



# طابعات M3250 و MS622

---

دليل المستخدم

## المحتويات

### 6..... معلومات السلامة

6..... مصطلحات متفق عليها

6..... بيانات عن المنتج

### 9..... التعرف على الطابعة

9..... العثور على معلومات عن الطابعة

10..... تحديد موقع للطابعة

11..... مواصفات الطابعة

12..... توصيل الكبلات

13..... استخدام لوحة التحكم

14..... فهم حالة زر الطاقة وضوء المؤشر

14..... طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال

### 15..... إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها

15..... استخدام الشاشة الرئيسية

15..... تخصيص الشاشة الرئيسية

16..... استخدام تخصيص الشاشة

16..... تهيئة إعدادات التوفير

16..... استخدام خدمة دعم العملاء

17..... استخدام منشئ رمز QR

17..... إعداد حصص الجهاز النسيبة

17..... إنشاء ملف تعريف في Cloud Connector

18..... إدارة الإشارات المرجعية

19..... إدارة جهات الاتصال

### 21..... إعداد ميزات إمكانية الوصول واستخدامها

21..... تنشيط التوجيه الصوتي

21..... التنقل ضمن الشاشة باستخدام الإيماءات

22..... تمكين وضع التكبير

22..... ضبط سرعة كلام التوجيه الصوتي

22..... استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

22..... تمكين كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية المفقودة

### 23..... تحميل الورق والوسائط الخاصة

23..... تعيين حجم الورق ونوعه

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 23 | تهيئة إعدادات الورق العام.....           |
| 23 | تحميل الأدراس.....                       |
| 25 | تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض..... |
| 26 | ربط الأدراس.....                         |

## 27.....دعامة الورق

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 27 | أحجام الورق المدعومة..... |
| 29 | أنواع الورق المدعومة..... |
| 29 | أوزان الورق المدعومة..... |

## 31.....الطباعة

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 31 | الطباعة من كمبيوتر.....                          |
| 31 | الطباعة من جهاز محمول.....                       |
| 32 | الطباعة من محرك أقراص فلاش.....                  |
| 33 | أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة.....   |
| 34 | تهيئة المهام السرية.....                         |
| 34 | طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى..... |
| 35 | الطباعة من ملف تعريف Cloud Connector.....        |
| 35 | طباعة قائمة عينات الخطوط.....                    |
| 35 | طباعة قائمة الأدلة.....                          |
| 36 | إلغاء مهمة طباعة.....                            |

## 37.....فهم قوائم الطباعة

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 37 | خريطة القوائم.....                  |
| 38 | الجهاز.....                         |
| 48 | طباعة.....                          |
| 56 | ورق.....                            |
| 57 | برنامج تشغيل USB.....               |
| 59 | Network/Ports (الشبكة/المنافذ)..... |
| 69 | Security (الأمان).....              |
| 76 | Reports (التقارير).....             |
| 77 | تعليمات.....                        |
| 77 | استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....       |
| 77 | طباعة صفحة إعدادات القوائم.....     |

## 78.....تأمين الطباعة

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 78 | تحديد موقع فتحة الأمان..... |
|----|-----------------------------|

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 78 | مسح ذاكرة الطابعة.....                 |
| 78 | مسح ذاكرة قرص طابعة صلب.....           |
| 79 | تشفير قرص الطابعة الصلب.....           |
| 79 | استعادة إعدادات المصنع الافتراضية..... |
| 79 | بيان الذاكرة.....                      |

## 80 ..... صيانة الطابعة

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 80 | إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني.....       |
| 80 | ضبط مستوى صوت سماعة الرأس الافتراضي.....   |
| 80 | شبكة الاتصال.....                          |
| 83 | إعداد الطابعة التسلسلية (Windows فقط)..... |
| 84 | تنظيف الطابعة.....                         |
| 84 | طلب الأجزاء والمستلزمات.....               |
| 87 | استبدال الأجزاء والمستلزمات.....           |
| 97 | تحريك الطابعة.....                         |
| 98 | توفير الطاقة والورق.....                   |
| 99 | إعادة التدوير.....                         |

## 100 ..... إزالة انحشار الورق

|     |                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| 100 | تجنب انحشار الورق.....                             |
| 101 | تحديد أماكن انحشار الورق.....                      |
| 102 | انحشار الورق في الباب A.....                       |
| 105 | انحشار الورق عند الباب الخلفي.....                 |
| 106 | انحشار الورق في الحاوية القياسية.....              |
| 107 | انحشار الورق بوحدة الطابعة على الوجهين.....        |
| 108 | انحشار الورق في الأدراج.....                       |
| 108 | انحشار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض..... |

## 110 ..... استكشاف الأخطاء وإصلاحها

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 110 | مشاكل اتصال شبكة الاتصال.....  |
| 112 | مشاكل في خيارات الأجهزة.....   |
| 115 | مشاكل المستلزمات.....          |
| 116 | مشاكل تغذية الورق.....         |
| 118 | مشاكل الطابعة.....             |
| 143 | الاتصال بخدمة دعم العملاء..... |



|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>145</b> ..... | <b>الترقية والترحيل</b> |
| 145.....         | الأجهزة                 |
| 159.....         | برنامج                  |
| 159.....         | البرامج الثابتة         |
| <b>161</b> ..... | <b>إشعارات</b>          |
| <b>166</b> ..... | <b>الفهرس</b>           |

## معلومات السلامة

### مصطلحات متفق عليها

**ملاحظة:** تشير الملاحظة إلى معلومات يمكن أن تساعدك.

**تحذير:** يشير التحذير إلى شيء من شأنه إلحاق الضرر بأجهزة أو برامج المنتج.

**تنبيه:** يشير التنبيه إلى حالة يمكن أن تكون مسببة للخطر مما يمكن أن يؤدي إلى إصابتك.

تتضمن الأنواع المختلفة لبيانات التنبيه ما يلي:

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** الإشارة إلى خطر التعرض لإصابة. ⚠

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** الإشارة إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. ⚡

**تنبيه—سطح ساخن:** الإشارة إلى خطر التعرض لحروق عند اللمس. ⚠

**تنبيه — خطر السقوط:** الإشارة إلى خطر التعرض للسحق. ⚠

**تنبيه — خطر سحق الأصابع:** الإشارة إلى خطر التعرض لسحق الأصابع بين الأجزاء المتحركة. ⚠

### بيانات عن المنتج

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضياً بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه. ⚠

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق بهذا المنتج أو سلكاً بديلاً معتمداً من قبل الشركة المصنعة. ⚠

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لا تستخدم هذا المنتج مع أسلاك إطالة أو مشترك طاقة متعدد المآخذ الكهربائية أو موسعات متعددة المآخذ الكهربائية أو أجهزة UPS. يمكن لطابعة ليزر أن تتجاوز بسهولة معدل حمل هذه الأنواع من الملحقات، مما قد يؤدي إلى إضعاف أداء الطابعة أو إلحاق الضرر بالملكيات أو احتمال نشوب حريق. ⚠

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** مع هذا المنتج، يجوز استخدام جهاز حماية ضد التيار المتغير من Lexmark فقط يكون متصلاً بشكل صحيح بين الطابعة وسلك الطاقة الموفر مع الطابعة. ويجوز أن يؤدي استخدام أجهزة حماية من التيار المتغير من غير Lexmark إلى إضعاف أداء الطابعة أو إلحاق الضرر بالملكيات أو احتمال نشوب حريق. ⚠

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تضع هذا المنتج أو تستخدمه بالقرب من الماء أو المواقع الرطبة. ⚠

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كبل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية. ⚠

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لا تقم بقص سلك التيار الكهربائي أو ليه أو ربطه أو سحقه أو وضع أشياء ثقيلة عليه. لا تعرض سلك التيار الكهربائي للتآكل أو الضغط. لا تحشر سلك التيار الكهربائي بين المواد مثل الأثاث والحوائط. في حالة حدوث أي أمر من هذه الأمور، فقد ينتج عن ذلك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية. افحص سلك التيار الكهربائي بصورة منتظمة لاكتشاف العلامات المتعلقة بمثل تلك المشكلات. قم بفصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي قبل فحصه. ⚠

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، احرص على تثبيت كل التوصيلات الخارجية (مثل اتصالات نظام الهاتف و Ethernet) على نحو صحيح في منافذ المكونات الإضافية المميزة ذات الصلة. ⚠

**⚠ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، إذا كنت تقوم بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب وحدات ذاكرة أو أجهزة اختيارية بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.

**⚠ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط وافصل كافة الكابلات عن الطابعة قبل المتابعة.

**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** إذا كان وزن الطابعة يفوق 20 كجم (44 رطلاً)، فقد يلزم وجود شخصين أو أكثر لرفعها بأمان.

**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** عند نقل الطابعة، اتبع هذه الإرشادات لتجنب حدوث إصابة شخصية أو ضرر في الطابعة:

- تأكد من أن كل الأبواب والأدراج مغلقة.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
- افصل كافة الأسلاك والكابلات عن الطابعة.
- إذا كانت الطابعة مزودة بأدراج اختيارية منفصلة ثابتة على الأرض أو وحدات إخراج اختيارية متصلة بها، فقم بفصلها قبل نقل الطابعة.
- في حال اشتغال الطابعة على قاعدة مثبتة على عجلات، ادفعها بحرص إلى الموقع الجديد. كن حذراً أثناء المرور فوق عتبات وشقوق في الأرضية.
- في حال لم تكن الطابعة تملك قاعدة عجلات إنما تمت تهيئتها مع أدراج اختيارية أو وحدات إخراج اختيارية، عندئذٍ قم بإزالة وحدات الإخراج الاختيارية وارفع الطابعة عن الأدراج. لا تحاول رفع الطابعة وأي وحدات اختيارية في وقت واحد.
- استخدم المقابض الموجودة على الطابعة لرفعها دائماً.
- يجب أن تكون أية عربة مستخدمة في تحريك الطابعة ذات سطح يدعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل.
- يجب أن يكون لأي عربة مستخدمة في تحريك الجهاز سطح يدعم مقاييس الملحقات الاختيارية.
- حافظ على الطابعة في وضع عمودي.
- تجنّب عمليات التحريك الشديدة.
- تأكد من أن أصابعك ليست موجودة تحت الطابعة عند وضعها في مكانها.
- وتأكد من وجود مساحة خلوص كافية حول الطابعة.

**⚠ تنبيه — خطر السقوط:** قد يتطلب تثبيت ملحق واحد أو أكثر على الطابعة أو منتج MFP قاعدةً مثبتةً على عجلات أو أثاثاً أو ميزةً أخرى لتفادي عدم الثبات الذي قد يتسبب بإصابة. للمزيد من المعلومات حول عمليات التهيئة المدعومة، تفضل بزيارة [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**⚠ تنبيه — خطر السقوط:** لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمّل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.

**⚠ تنبيه—سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل لمسه.

**⚠ تنبيه — خطر سحق الأصابع:** لتجنب خطر التعرض لسحق الأصابع، انتبه عند العمل في المناطق التي يوجد عليها هذا الملصق. قد تحدث إصابات سحق الأصابع حوالي الأجزاء المتحركة مثل التروس والأبواب والأدراج والأغطية.

**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** يستخدم هذا المنتج شعاع الليزر. قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو إجراءات ضبط أو تنفيذ إجراءات غير تلك المحددة في دليل المستخدم إلى التعرض لإشعاع ضار.

**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** إن بطارية الليثيوم بهذا المنتج ليست مصممة ليتم استبدالها. فقد يحدث انفجار عند استبدال بطارية الليثيوم على نحو خطأ. لا تقم بإعادة شحن بطارية الليثيوم أو تفكيكها أو حرقها. تخلص من بطاريات الليثيوم المستعملة وفقاً لإرشادات الشركة المنتجة واللوائح المحلية.

تم تصميم هذا المنتج واختباره واعتماده لتحقيق معايير السلامة العالمية الصارمة عند استخدام مكونات محددة للجهة المُصنعة. قد لا تكون ميزات السلامة لبعض الأجزاء واضحة دائماً. لا تتحمل الجهة المُصنعة مسؤولية استخدام الأجزاء البديلة الأخرى.

اترك عمليات الصيانة أو الإصلاح، خلاف تلك الموضحة في مراجع المستخدم، لمندوب صيانة.

يستخدم هذا المنتج عملية طباعة تؤدي إلى رفع درجة حرارة وسائط الطباعة، وقد تؤدي درجة الحرارة إلى صدور انبعاثات من الوسائط. يجب فهم القسم الموجود في إرشادات التشغيل والذي يتناول إرشادات تحديد وسائط الطباعة لتفادي احتمال الانبعاثات الضارة.


يجوز أن ينتج هذا المنتج كميات صغيرة من الأوزون أثناء التشغيل العادي، ويجوز أن يكون مزودًا بعامل تصفية مصمم للحد من تركيز الأوزون ليكون بمستويات أقل بكثير من حدود التعرض الموصى بها. لتجنب مستويات تركيز الأوزون المرتفعة أثناء التشغيل المفرط، ضع هذا المنتج في منطقة يوجد فيها تهوية جيدة واستبدل عوامل تصفية الأوزون والغازات إذا وردت إرشادات للقيام بذلك ضمن إرشادات صيانة المنتج. في حال لم يتم ذكر أي عوامل تصفية في إرشادات صيانة المنتج، فهذا يعني أنه ليس هناك من ضرورة لاستبدال أي عوامل تصفية في المنتج.

**يُرجى الاحتفاظ بهذه الإرشادات.**

## التعرف على الطابعة

### العثور على معلومات عن الطابعة

| ما الذي تبحث عنه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يمكنك العثور عليه هنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إرشادات الإعداد الأولي:<br>• توصيل الطابعة<br>• تثبيت برنامج الطابعة                                                                                                                                                                                                                                                                | راجع وثائق الإعداد المرفقة مع الطابعة أو انتقل إلى موقع الويب <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المزيد من وثائق الإعداد والإرشادات لاستخدام الطابعة:<br>• تحديد الورق والوسائط الخاصة وتخزينهما<br>• تحميل الورق<br>• تهيئة إعدادات الطابعة<br>• عرض وطباعة المستندات والصور الفوتوغرافية<br>• إعداد برنامج الطابعة واستخدامه<br>• تهيئة الطابعة على شبكة<br>• العناية بالطابعة وصيانتها<br>• استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات | مركز المعلومات — للانتقال إلى <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a> .<br>صفحات القائمة "تعليمات" — للوصول إلى الدلائل عن برامج الطابعة الثابتة أو الانتقال إلى <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br>دليل شاشة اللمس — للانتقال إلى <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br>فيديوهات عن المنتج — للانتقال إلى <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv">http://infoserve.lexmark.com/idv</a> . |
| معلومات حول إعداد ميزات إمكانية وصول الطابعة وتهيئتها                                                                                                                                                                                                                                                                               | دليل إمكانية الوصول من Lexmark — للانتقال إلى <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| التعليمات اللازمة لاستخدام برنامج الطابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تعليمات خاصة بأنظمة تشغيل Microsoft Windows أو Macintosh — افتح أحد برامج أو تطبيقات الطابعة، ثم انقر فوق تعليمات.<br>انقر فوق  لعرض المعلومات ذات الصلة بالسياق.<br><b>ملاحظات:</b><br>• يتم تثبيت "التعليمات" تلقائيًا مع برنامج الطابعة.<br>• بحسب نظام التشغيل، يتوفر برنامج الطابعة في مجلد برنامج الطابعة أو على سطح المكتب.                                                                                |

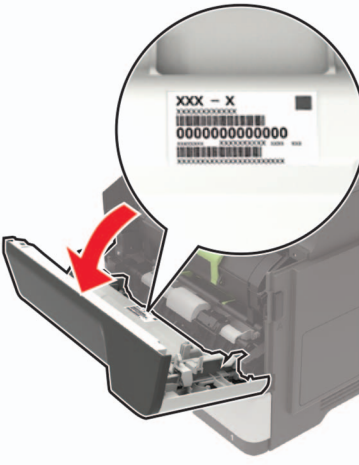
| يمكنك العثور عليه هنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ما الذي تبحث عنه؟                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>انتقل إلى العنوان <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>ملاحظة:</b> حدد المنطقة أو البلد التي تتبعها، ثم حدد المنتج الذي بحوزتك لعرض موقع الدعم المناسب.</p> <p>يمكن العثور على معلومات الاتصال بالدعم الخاصة ببلدك أو منطقتك على موقع الويب أو على الضمان المطبوع المرفق بالطابعة.</p> <p>جَهِّز المعلومات التالية عند الاتصال بدعم العملاء:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تاريخ الشراء ومكانه</li> <li>• نوع الجهاز والرقم التسلسلي</li> </ul>  | <p>أحدث المعلومات الإضافية والتحديثات ودعم العملاء:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الوثائق</li> <li>• تنزيلات برامج التشغيل</li> <li>• دعم المحادثة المباشرة</li> <li>• دعم البريد الإلكتروني</li> <li>• دعم الصوت</li> </ul> |
| <p>تختلف معلومات الضمان حسب البلد أو المنطقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>في الولايات المتحدة</b> — يُرجى الرجوع إلى بيان الضمان المحدود المضمن مع الطابعة أو الانتقال إلى الموقع <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>في الدول والمناطق الأخرى</b> — راجع الضمان المطبوع الذي أتى مع الطابعة.</li> </ul> <p>نيل معلومات المنتج — لمراجعة الوثائق المرفقة بالطابعة أو للانتقال إلى <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• معلومات السلامة</li> <li>• المعلومات التنظيمية</li> <li>• معلومات الضمان</li> <li>• المعلومات البيئية</li> </ul>                                                                                   |

## تحديد موقع للطابعة

- اترك مساحة كافية لفتح الأدراج والأغطية والأبواب ولتركيب خيارات الجهاز.
- ضع الطابعة بالقرب من مأخذ التيار الكهربائي.
- ⚠ **تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.
- ⚠ **تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تضع هذا المنتج أو تستخدمه بالقرب من الماء أو المواقع الرطبة.
- تأكد من أن تيار الهواء في الغرفة يتوافق مع أحدث مراجعة لمعيار ASHRAE 62 أو المعيار 156 للجنة الفنية CEN.
- توفر سطحاً منبسطاً قوياً وثابتاً.
- حافظ على الطابعة:
  - في موضع نظيف جاف وخالي من الغبار
  - بعيداً عن مشابك الورق والدبابيس المنحرفة
  - بعيداً عن التيار المباشر لمكيفات الهواء أو أجهزة التدفئة أو أجهزة التهوية
  - بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة العالية جداً
- احرص على مراعاة درجات الحرارة الموصى بها وتجنب التقلبات.

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| درجة الحرارة في البيئة المحيطة | 10 إلى 32 درجة مئوية (50 إلى 90 درجة فهرنهايت)  |
| درجة حرارة التخزين             | 0 إلى 40 درجة مئوية (32 إلى 104 درجات فهرنهايت) |

- دع المقدار التالي من المسافة الموصى بها حول الطابعة للتهوية المناسبة:

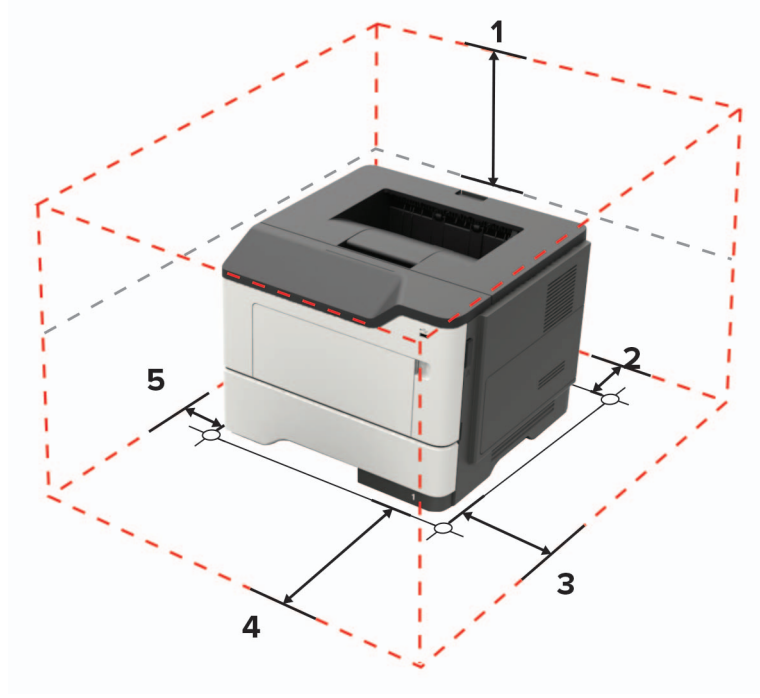

|                                                                        |               |                    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 1                                                                      | لأعلى         | 305 مم (12 بوصة)   |
| 2                                                                      | خلفي          | 100 مم (3.94 بوصة) |
| 3                                                                      | الجانب الأيمن | 110 مم (4.33 بوصة) |
| 4                                                                      | المقدمة       | 305 مم (12 بوصة)   |
| ملاحظة: يبلغ الحد الأدنى للمسافة المطلوبة أمام الطابعة 76 مم (3 بوصة). |               |                    |
| 5                                                                      | الجانب الأيسر | 65 مم (2.56 بوصة)  |

## مواصفات الطابعة

**تنبيه — خطر السقوط:** قد يتطلب تثبيت ملحق واحد أو أكثر على الطابعة أو منتج MFP قاعدةً مثبتةً على عجلات أو أثنائاً أو ميزةً أخرى لتفادي عدم الثبات الذي قد يتسبب بإصابتك. للمزيد من المعلومات حول عمليات التهيئة المدعومة، تفضل بزيارة

[www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters)

**تنبيه — خطر السقوط:** لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حَمِّل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.

يمكنك تهيئة الطابعة من خلال إضافة أدراج اختيارية سعة 250 أو 550 ورقة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تركيب أدراج اختيارية"](#) على الصفحة 158.



|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | لوحة التحكم                         |
| 2 | حاوية قياسية                        |
| 3 | غطاء الوصول إلى لوحة التحكم         |
| 4 | درج قياسي سعة 550 ورقة              |
| 5 | الدرج الاختياري سعة 250 أو 550 ورقة |
| 6 | وحدة التغذية متعددة الاستخدامات     |
| 7 | الباب A                             |

## توصيل الكبلات


**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كابل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية. ⚡

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه. ⚠

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق بهذا المنتج أو سلكًا بديلاً معتمدًا من قبل الشركة المصنعة. ⚠


**تحذير—تلف محتمل:** لتفادي فقدان البيانات أو حدوث عطل ما في الطابعة، لا تلمس كابل USB أو أي مهائئ شبكة اتصال لاسلكية أو الطابعة في المناطق الموضحة أثناء عملية الطباعة.



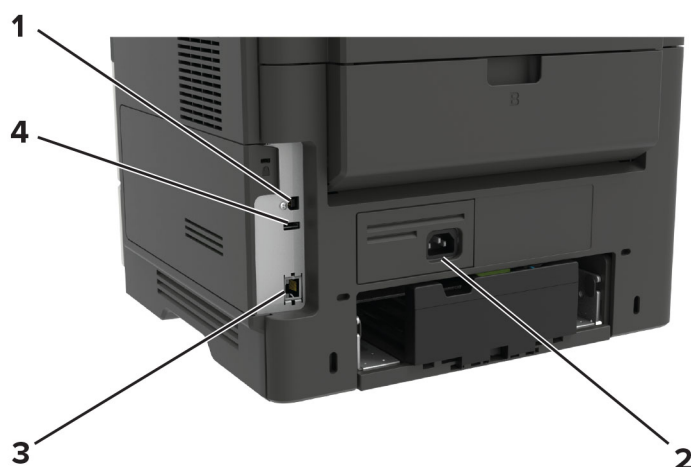

| الوظيفة                                          | منفذ الطابعة            |   |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---|
| قم بتوصيل الطابعة بكمبيوتر.                      | منفذ USB الخاص بالطابعة | 1 |
| لتوصيل الطابعة بمأخذ تيار كهربائي.               | قابس سلك التيار         | 2 |
| قم بتوصيل الطابعة بشبكة اتصال.                   | منفذ Ethernet           | 3 |
| اعمد إلى توصيل لوحة مفاتيح أو أي خيار غير متوافق | منفذ USB                | 4 |

## استخدام لوحة التحكم

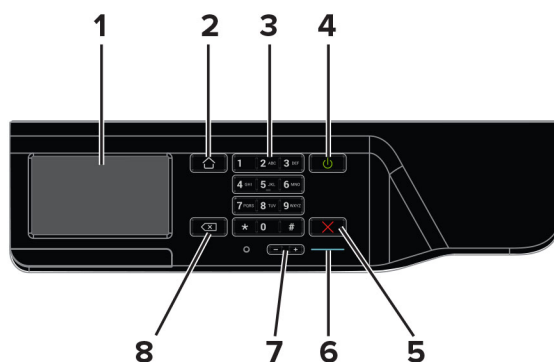

| استخدم: | لـ                      |                                                                                                                          |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Display (العرض)         | لعرض خيارات الطباعة وحالة الطابعة ورسائل الخطأ.                                                                          |
| 2       | زر "الصفحة الرئيسية"    | الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.                                                                                            |
| 3       | لوحة المفاتيح الرقمية   | إدخال أرقام أو رموز في حقل إدخال.                                                                                        |
| 4       | زر التيار الكهربائي     | لتشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها.<br><b>ملاحظة:</b> لإيقاف تشغيل الطابعة، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة خمس ثوانٍ. |
| 5       | الزر "إيقاف" أو "إلغاء" | لإيقاف مهمة الطباعة الحالية.                                                                                             |
| 6       | مصباح المؤشر            | فحص حالة الطابعة.                                                                                                        |
| 7       | أزرار مستوى الصوت       | ضبط مستوى صوت سماعة الرأس أو مكبر الصوت.                                                                                 |

| استخدم:        | لـ                                          |
|----------------|---------------------------------------------|
| زر مسافة للخلف | تحريك المؤشر للخلف وحذف حرف في حقل الإدخال. |

## فهم حالة زر الطاقة وضوء المؤشر

| مصابيح المؤشر | حالة الطابعة                                   |
|---------------|------------------------------------------------|
| Off (إيقاف)   | الطابعة قيد إيقاف التشغيل أو في وضع "الإسبات". |
| Blue (أزرق)   | الطابعة جاهزة أو تُجري معالجة البيانات.        |
| Red (أحمر)    | تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.                   |

| ضوء زر الطاقة    | حالة الطابعة                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Off (إيقاف)      | الطابعة قيد إيقاف التشغيل أو جاهزة أو تقوم بمعالجة البيانات. |
| لون كهربائي ثابت | الطابعة في وضع "السكون".                                     |
| لون كهربائي وامض | الطابعة في وضع "الإسبات".                                    |


## طباعة صفحة إعدادات شبكة الاتصال

من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات > > تقارير > شبكة الاتصال > > صفحة إعدادات شبكة الاتصال.

## إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها

### استخدام الشاشة الرئيسية

**ملاحظة:** قد تختلف الشاشة الرئيسية وفقاً لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة للنشطة.

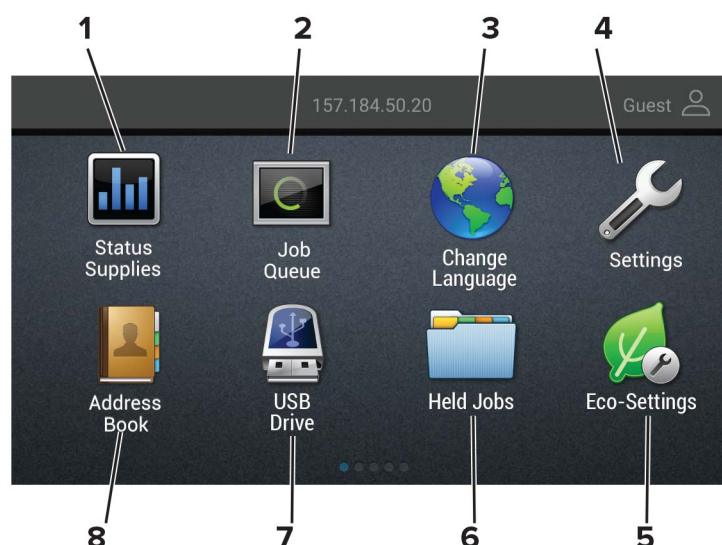

| المس | ل                               |
|------|---------------------------------|
| 1    | الحالة / مستلزمات الطباعة       |
| 2    | Job Queue (قائمة انتظار المهام) |
| 3    | تغيير اللغة                     |
| 4    | إعدادات                         |
| 5    | إعدادات التوفير                 |
| 6    | إيقاف المهام                    |
| 7    | برنامج تشغيل USB                |
| 8    | دفتر العناوين                   |

### تخصيص الشاشة الرئيسية

1 من لوحة التحكم، المس الإعدادات < الجهاز > الرموز المرئية على الشاشة الرئيسية.

2 حدد الرموز التي تريد أن تظهر على الشاشة الرئيسية.

3 طبق التغييرات.

## استخدام تخصيص الشاشة

قبل استخدام التطبيق، تأكد من القيام بما يلي:

- من Embedded Web Server، انقر فوق **التطبيقات > Display Customization > تهيئة**.
- تمكين إعدادات شاشة التوقف وعرض الشرائح وورق الحائط وتهيئتها.

### إدارة صور شاشة التوقف وعرض الشرائح

- 1 من قسم صور شاشة التوقف وعرض الشرائح، أضف صورة أو قم بتحريرها أو حذفها.

ملاحظات:

- يمكنك إضافة ما يصل إلى 10 صور.
- عند تمكين الإعداد، تظهر رموز الحالة على شاشة التوقف فقط عند وجود أخطاء أو تحذيرات أو إخطارات مستندة إلى السحابة.

- 2 طبق التغييرات.

### تغيير صورة ورق الحائط

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس تغيير ورق الحائط.

- 2 حدد صورة لاستخدامها.

- 3 طبق التغييرات.

### تشغيل عرض شرائح من محرك أقراص فلاش

- 1 أدخل محرك أقراص محمول في منفذ USB.

- 2 من الشاشة الرئيسية، المس عرض شرائح.

تظهر الصور بترتيب أبجدي.

**ملاحظة:** يمكنك إزالة محرك أقراص فلاش بعد أن يبدأ عرض الشرائح، لكن لا يتم تخزين الصور في الطابعة. إذا توقف عرض الشرائح، فأدخل محرك أقراص فلاش مجددًا لعرض الصور.

## تهيئة إعدادات التوفير

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات التوفير.

- 2 تهيئة الوضع Eco أو جدول أوضاع الطاقة.

- 3 طبق التغييرات.

## استخدام خدمة دعم العملاء

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس دعم العملاء.

- 2 اطبع المعلومات أو أرسلها عبر البريد الإلكتروني.

**ملاحظة:** لمزيد من المعلومات حول تكوين إعدادات التطبيق، راجع دليل مسؤول دعم العملاء.

## استخدام منشئ رمز QR

يجب أن تتمتع بحقوق إدارية للوصول إلى التطبيق.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق التطبيقات < منشئ رمز QR > تهيئة.

3 نفذ أي مما يلي:

- حدد قيمة رمز QR افتراضية.
- اكتب قيمة رمز QR.

4 طَبِّق التغييرات.

## إعداد حصص الجهاز النسبية

يجب أن تتمتع بحقوق إدارية للوصول إلى التطبيق.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق التطبيقات < حصص الجهاز النسبية > تهيئة.

3 من القسم "حسابات المستخدمين"، أضف مستخدمًا أو حرره، ثم عَيِّن حصته النسبية.

4 طَبِّق التغييرات.

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول تكوين التطبيق وإعدادات الأمان فيه، راجع دليل مسؤول حصص الجهاز النسبية.

## إنشاء ملف تعريف في Cloud Connector

ملاحظة: يتوفر هذا التطبيق في بلدان أو مناطق معينة فقط. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمندوب Lexmark.

1 من الشاشة الرئيسية، المس Cloud Connector.

2 حدد موثّر خدمات السحابة.

3 المس إنشاء أو (+).

4 اكتب اسمًا فريدًا لملف التعريف.

ملاحظة: نوصي بإنشاء رقم PIN لحماية ملف التعريف.

5 المس موافق، ثم دَوِّن رمز التخويل.

ملاحظة: يبقى رمز التخويل صالحًا لمدة 24 ساعة فقط.

6 افتح مستعرض ويب، ثم انتقل إلى <https://lexmark.cloud-connect.co>.

7 انقر فوق التالي، ثم وافق على شروط الاستخدام.

8 أدخل رمز التحويل، ثم انقر فوق الاتصال.

9 سجل دخولك إلى حساب موفر خدمات السحابة الخاص بك.

10 امنح الأذونات.

ملاحظة: لإكمال عملية التحويل، افتح ملف التعريف في خلال 72 ساعة.

## إدارة الإشارات المرجعية

### إنشاء إشارات مرجعية

استخدم الإشارات المرجعية لطباعة المستندات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر والمخزنة في ملفات أو على الويب.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإشارات المرجعية > إضافة إشارة مرجعية، ثم اكتب اسم إشارة مرجعية.

3 حدد نوع بروتوكول للعنوان، ثم نفذ أحد الإجراءات التالية:

- لبروتوكول HTTP و HTTPS، اكتب عنوان URL الذي تريد إنشاء إشارة مرجعية له.
- لبروتوكول HTTPS، تأكد من استخدام اسم الجهاز المضيف بدلاً من عنوان IP. على سبيل المثال، اكتب **myWebsite.com/sample.pdf** بدلاً من **sample.pdf/123.123.123.123**. تأكد من أن اسم الجهاز المضيف يطابق أيضًا قيمة الاسم الشائع (CN) في شهادة الملف. لمزيد من المعلومات حول الحصول على قيمة CN في شهادة الملف، راجع معلومات التعليمات الخاصة بمستعرض ويب لديك.
- لبروتوكول FTP، اكتب عنوان بروتوكول FTP. على سبيل المثال، **myServer/myDirectory**. أدخل منفذ بروتوكول FTP. المنفذ 21 هو المنفذ الافتراضي لإرسال الأوامر.
- لبروتوكول SMB، اكتب عنوان مجلد شبكة الاتصال. على سبيل المثال، **myServer/myShare/myFile.pdf**. اكتب اسم مجال شبكة الاتصال.
- إذا لزم الأمر، حدد نوع المصادقة لبروتوكول FTP و SMB.

لتقييد الوصول إلى الإشارة المرجعية، أدخل رقم PIN.

ملاحظة: يدعم التطبيق أنواع الملفات التالية: PDF و JPEG و TIFF و صفحات ويب المستندة إلى HTML. أنواع الملفات الأخرى مثل DOCX و XLSX مدعومة في بعض طرازات الطابعات.

4 انقر فوق Save (حفظ).

### إنشاء مجلدات

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
- 2 انقر فوق **الإشارات المرجعية > إضافة مجلد**، ثم اكتب اسم مجلد.
- ملاحظة:** لتقييد الوصول إلى المجلد، أدخل رقم PIN.
- 3 انقر فوق **Save** (حفظ).
- ملاحظة:** يمكنك إنشاء مجلدات أو إشارات مرجعية داخل مجلد. لإنشاء إشارة مرجعية، راجع [العبارة "إنشاء إشارات مرجعية" على الصفحة 18](#).

## إدارة جهات الاتصال

### إضافة جهات اتصال

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
- ملاحظات:**
  - اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
  - إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
- 2 انقر فوق **دفتر العناوين**.
- 3 أضف جهة اتصال من قسم جهات الاتصال.
- ملاحظة:** يمكنك تعيين جهة الاتصال إلى مجموعة واحدة أو أكثر.
- 4 إذا لزم الأمر، حدد طريقة لتسجيل الدخول لتمكين الوصول إلى التطبيق.
- 5 طبق التغييرات.

### إضافة المجموعات

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
- ملاحظات:**
  - اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
  - إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
- 2 انقر فوق **دفتر العناوين**.
- 3 من قسم مجموعات جهات الاتصال، أضف اسم مجموعة.
- ملاحظة:** يمكنك تعيين جهة اتصال واحدة أو أكثر إلى الفريق.
- 4 طبق التغييرات.

### تحرير جهات الاتصال أو المجموعات

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

**ملاحظات:**

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتاً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

**2 انقر فوق دفتر العناوين.****3 نفذ أي مما يلي:**

- من قسم جهات الاتصال، انقر فوق اسم جهة اتصال ثم حرر المعلومات.
- من قسم مجموعات جهات الاتصال، انقر فوق اسم مجموعة ثم حرر المعلومات.

**4 طبق التغييرات.****حذف جهات الاتصال أو المجموعات****1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.****ملاحظات:**

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتاً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

**2 انقر فوق دفتر العناوين.****3 نفذ أي مما يلي:**

- من قسم جهات الاتصال، حدد جهة اتصال ترغب في حذفها.
- من قسم مجموعات جهات الاتصال، حدد اسم المجموعة التي ترغب في حذفها.



## إعداد ميزات إمكانية الوصول واستخدامها

### تنشيط التوجيه الصوتي

#### من لوحة التحكم

- 1 اضغط باستمرار على المفتاح 5 إلى أن تسمع رسالة صوتية.
- 2 حدد موافق.

#### من لوحة المفاتيح

- 1 اضغط باستمرار على المفتاح 5 إلى أن تسمع رسالة صوتية.
- 2 اضغط على Tab لنقل مؤشر التركيز إلى الزر موافق، ثم اضغط على Enter.

#### ملاحظات:

- يتم تنشيط التوجيه الصوتي أيضًا عند إدخال سماعات الرأس في المقبس المخصص لها.
- لضبط مستوى الصوت، استخدم زري مستوى الصوت في الجزء الأسفل من لوحة التحكم.

### التنقل ضمن الشاشة باستخدام الإيماءات

#### ملاحظات:

- يمكن استخدام الإيماءات فقط عندما يكون التوجيه الصوتي منشطًا.
- قم بتمكين التكبير لاستخدام إيماءات التكبير/التصغير والتحريك.
- استخدم لوحة مفاتيح فعلية لكتابة أحرف وضبط إعدادات معينة.

| الإيماءة                         | الوظيفة                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الضغط المزدوج                    | تحديد خيار أو عنصر على الشاشة.                                                                                                                                             |
| الضغط ثلاث مرات                  | تكبير النصوص والصور أو تصغيرها.                                                                                                                                            |
| التمرير إلى اليمين أو إلى الأسفل | الانتقال إلى العنصر التالي على الشاشة.                                                                                                                                     |
| التمرير إلى اليسار أو إلى الأعلى | الانتقال إلى العنصر السابق على الشاشة.                                                                                                                                     |
| التحريك                          | الوصول إلى أجزاء من الصورة المكبرة تتخطى حدود الشاشة.<br><b>ملاحظة:</b> تتطلب هذه الإيماءة استخدام إصبعين للسحب ضمن صورة مكبرة.                                            |
| التمرير إلى الأعلى ثم إلى اليسار | الخروج من تطبيق والعودة إلى الشاشة الرئيسية.                                                                                                                               |
| التمرير إلى الأسفل ثم إلى اليسار | <ul style="list-style-type: none"> <li>• إلغاء مهمة.</li> <li>• العودة إلى الإعداد السابق.</li> <li>• الخروج من الشاشة التي تظهر من دون تغيير أي إعداد أو قيمة.</li> </ul> |
| التمرير إلى الأعلى ثم إلى الأسفل | تكرار المطالبة الصوتية.                                                                                                                                                    |

## تمكين وضع التكبير

- 1 من لوحة التحكم، اضغط باستمرار على المفتاح 5 إلى أن تسمع رسالة صوتية.
  - 2 حدد وضع التكبير.
  - 3 حدد موافق.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول التنقل ضمن شاشة مكبرة، راجع [العبارة "التنقل ضمن الشاشة باستخدام الإيماءات" على الصفحة 21](#).

## ضبط سرعة كلام التوجيه الصوتي

- 1 من الشاشة الرئيسية، حدد إعدادات > الجهاز > إمكانية الوصول > سرعة الكلام.
- 2 حدد سرعة الكلام.

## استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

جرب حلاً أو أكثر مما يلي:

- اسحب بإصبعك فوق مفتاح للفظ الحرف.
- ارفع إصبعك لإدخال الحرف أو كتابته في الحقل.
- حدد مسافة للخلف لحذف أحرف.
- لسماع محتوى حقل الإدخال، حدد Tab، ثم اضغط على Shift + Tab.

## تمكين كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية المفلوطة

- 1 من الشاشة الرئيسية، حدد إعدادات > الجهاز > إمكانية الوصول > لفظ كلمات المرور/أرقام التعريف الشخصية.
- 2 قم بتمكين الإعداد.

## تحميل الورق والوسائط الخاصة

### تعيين حجم الورق ونوعه

- 1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:  
الإعدادات > الورق > تهيئة الدرج > حجم/نوع الورق > حدد مصدر ورق
- 2 قم بتعيين حجم الورق ونوعه.

### تهيئة إعدادات الورق العام

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات > ورق > تكوين الوسائط > إعداد عام.
- 2 قم بتهيئة الإعدادات.


### تحميل الأدراج

**تنبيه — خطر السقوط:** لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمّل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.




- 1 قم بإزالة الدرج.


**ملاحظة:** لتجنب انحسار الورق، لا تقم بإزالة الأدراج عندما تكون الطابعة مشغولة.

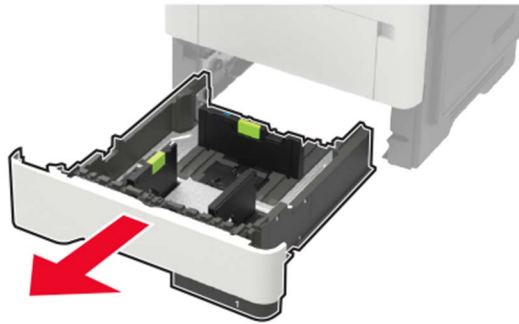


**2** اضبط موجّهات الورق لتتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

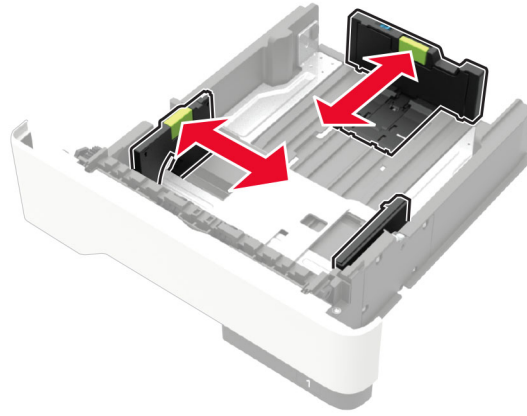

**3** قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

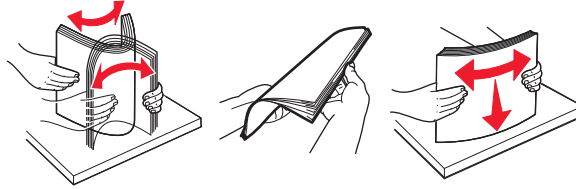

**4** قم بتحميل حزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة مواجهًا للأسفل، ثم تأكد من ملائمة وضعيّة الموجّهات الجانبية بإحكام تجاه الورق.

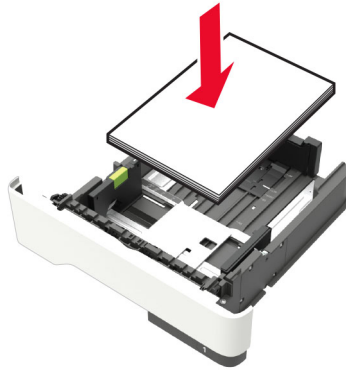

#### ملاحظات:


- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون موجّهًا إلى الأسفل وتكون حافة الورقة العلوية موجّهة نحو جهة الدرج الأمامية للطباعة على جانب واحد.
- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون موجّهًا إلى الأعلى وتكون حافة الورقة السفلية موجّهة نحو جهة الدرج الأمامية للطباعة على الجانبين.
- لا تحرّك الورق داخل الدرج.
- لتفادي انحناس الورق، تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعدّ مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.

**5** قم بإدخال الدرج.


إذا لزم الأمر، عيّن حجم الورق ونوعه من لوحة التحكم ليتطابقا مع الورق الذي يتم تحميله.

## تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض


1 قم بفتح وحدة التغذية متعددة الأغراض.

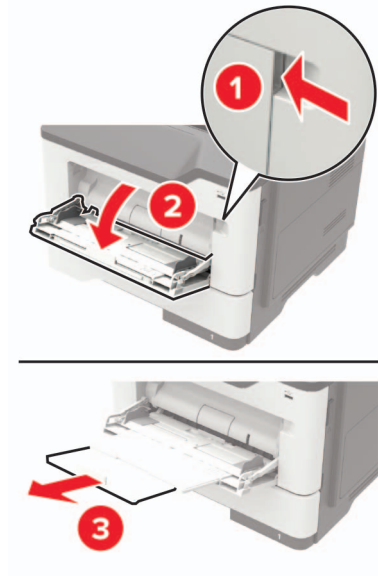

2 اضبط الموجه ليتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

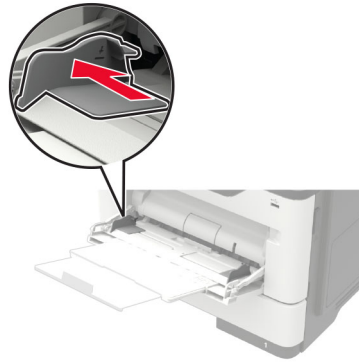

3 قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

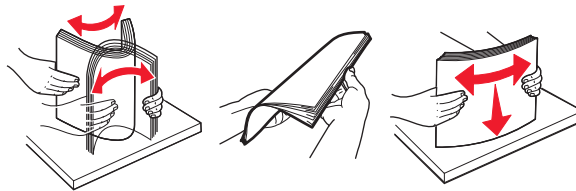

4 قم بتحميل الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة موجّهاً إلى الأعلى.

ملاحظات:

- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون موجّهاً إلى الأعلى وتكون حافة الورقة العلوية موجّهة نحو جهة الدرج الأمامية للطباعة على جانب واحد.
- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون موجّهاً إلى الأسفل وتكون حافة الورقة السفلية موجّهة نحو جهة الدرج الأمامية للطباعة على الجانبين.
- قم بتحميل المغلفات بحيث يكون اللسان موجّهاً إلى الأسفل على الجانب الأيسر.

• قم بتحميل المغلفات الأوروبية بحيث يكون اللسان موجّهاً إلى الأسفل مع إدخاله أولاً في الطابعة.

**تحذير—تلف محتمل:** لا تستخدم أظرفاً تحمل طوابع أو مشابك أو دبابيساً أو إبريماً أو نوافذ العناوين أو بطانة مغلفة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق.

5 من لوحة التحكم، عيّن حجم الورق ونوعه ليطباقا الورق الذي تم تحميله.

## ربط الأدراج

1 من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الورق < تهيئة الدرج < تحديد مصدر ورق.

2 قم بتعيين حجم الورق ونوع الورق نفسيهما للأدراج التي تقوم بربطها.

3 من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الجهاز < الصيانة < قائمة التهيئة < تهيئة الدرج < ربط الأدراج.

4 المس تلقائي.

لإلغاء ربط الأدراج، تأكد من عدم وجود أدراج تتمتع بإعدادات حجم الورق ونوعه نفسها.

**تحذير—تلف محتمل:** تختلف درجة حرارة وحدة الصهر وفقاً لنوع الورق المحدد. لتجنب مشاكل الطباعة، طابق إعداد نوع الورق في الطابعة مع الورق الذي يتم تحميله في الدرج.

## دعامة الورق

## أحجام الورق المدعومة

| حجم الورق                                                                        | قياسي<br>درج سعة<br>ورقة | الدرج<br>الاختياري سعة 250 أو 550<br>ورقة | وحدة التغذية متعددة الاستخدامات | طباعة على الوجهين |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>A4</b><br>297 x 210 مم<br>(11.7 x 8.3 بوصة)                                   | ✓                        | ✓                                         | ✓                               | ✓                 |
| <b>A5</b><br>148 x 210 مم<br>(5.8 x 8.3 بوصات)                                   | ✓                        | ✓                                         | ✓                               | x                 |
| تغذية ورق <b>A5</b> من الحافة الطويلة (LEF)<br>210 x 148 مم<br>(8.3 x 5.8 بوصات) | ✓                        | x                                         | ✓                               | x                 |
| <b>A6</b><br>148 x 105 مم<br>(5.8 x 4.1 بوصات)                                   | ✓                        | x                                         | ✓                               | x                 |
| <b>JIS B5</b><br>257 x 182 مم<br>(10.1 x 7.2 بوصات)                              | ✓                        | ✓                                         | ✓                               | x                 |
| <b>(Oficio (Mexico</b><br>340 x 216 مم<br>(13.4 x 8.5 بوصة)                      | ✓                        | ✓                                         | ✓                               | ✓                 |
| <b>Hagaki</b><br>148 x 100 مم<br>(5,8 x 3,9 بوصات)                               | x                        | x                                         | ✓                               | x                 |
| بطاقة الأعمال<br>88,9 x 50,8 مم<br>(3,5 x 2 بوصات)                               | x                        | x                                         | x                               | x                 |
| <b>Statement</b><br>216 x 140 مم<br>(8.5 x 5.5 بوصات)                            | ✓                        | ✓                                         | ✓                               | x                 |
| <b>Executive</b><br>267 x 184 مم<br>(10.5 x 7.3 بوصات)                           | ✓                        | ✓                                         | ✓                               | x                 |
| <b>Letter</b><br>279 x 216 مم<br>(11 x 8.5 بوصة)                                 | ✓                        | ✓                                         | ✓                               | ✓                 |

| حجم الورق                                                                                       | قياسي<br>درج سعة<br>ورقة | الدرج<br>الاختياري سعة 250 أو 550<br>ورقة | وحدة التغذية متعددة الاستخدامات | طباعة على الوجهين |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>Legal</b><br>356 x 216 مم<br>(14 x 8.5 بوصة)                                                 | ✓                        | ✓                                         | ✓                               | ✓                 |
| <b>Folio</b><br>330 x 216 مم<br>(13 x 8.5 بوصة)                                                 | ✓                        | ✓                                         | ✓                               | ✓                 |
| <b>Universal</b><br>من 127 x 76.2 مم إلى 356 x 216 مم<br>(من 5 x 3 بوصة إلى 14 x 8.5 بوصة)      | X                        | X                                         | ✓                               | X                 |
| <b>Universal</b><br>من 148 x 105 مم إلى 356 x 216 مم<br>(من 5,83 x 4,13 بوصة إلى 14 x 8.5 بوصة) | ✓                        | X                                         | X                               | X                 |
| <b>Universal</b><br>من 210 x 148 مم إلى 356 x 216 مم<br>(من 8,27 x 5,83 بوصة إلى 14 x 8.5 بوصة) | X                        | ✓                                         | X                               | X                 |
| <b>ظرف 7 3/4 (Monarch)</b><br>191 x 98 مم<br>(7.5 x 3.9 بوصات)                                  | X                        | X                                         | ✓                               | X                 |
| <b>ظرف 9</b><br>225 x 98 مم<br>(8.9 x 3.9 بوصات)                                                | X                        | X                                         | ✓                               | X                 |
| <b>ظرف 10</b><br>241 x 105 مم<br>(9.5 x 4.1 بوصات)                                              | X                        | X                                         | ✓                               | X                 |
| <b>ظرف DL</b><br>220 x 110 مم<br>(8.7 x 4.3 بوصات)                                              | X                        | X                                         | ✓                               | X                 |
| <b>ظرف C5</b><br>229 x 162 مم<br>(9 x 6.4 بوصات)                                                | X                        | X                                         | ✓                               | X                 |
| <b>ظرف B5</b><br>250 x 176 مم<br>(9.8 x 6.9 بوصات)                                              | X                        | X                                         | ✓                               | X                 |
| <b>ظرف آخر</b><br>من 127 x 76.2 مم إلى 356 x 216 مم<br>(من 5 x 3 بوصات إلى 14 x 8.5 بوصة)       | X                        | X                                         | ✓                               | X                 |



## أنواع الورق المدعومة

| نوع الورق                   | قياسي<br>درج سعة<br>ورقة | الدرج<br>الاختياري سعة 250 أو 550<br>ورقة | وحدة التغذية متعددة الاستخدامات | طباعة على الوجهين |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| الورق العادي                | ✓                        | ✓                                         | ✓                               | ✓                 |
| البطاقات                    | x                        | x                                         | ✓                               | x                 |
| ورق شفاف                    | ✓                        | x                                         | ✓                               | x                 |
| معاد تدويره                 | ✓                        | ✓                                         | ✓                               | ✓                 |
| ورق الملصقات <sup>1</sup>   | ✓                        | ✓                                         | ✓                               | x                 |
| ورق السندات <sup>2</sup>    | ✓                        | ✓                                         | ✓                               | ✓                 |
| ورق ذو رأسية                | ✓                        | ✓                                         | ✓                               | ✓                 |
| مطبوعة مسبقاً               | ✓                        | ✓                                         | ✓                               | ✓                 |
| ورق ملون                    | ✓                        | ✓                                         | ✓                               | ✓                 |
| Light paper (ورق خفيف)      | ✓                        | ✓                                         | ✓                               | ✓                 |
| ورق ثقيل <sup>2</sup>       | ✓                        | ✓                                         | ✓                               | ✓                 |
| خشن/قطن                     | ✓                        | ✓                                         | ✓                               | ✓                 |
| ظرف                         | x                        | x                                         | ✓                               | x                 |
| ظرف (Rough envelope)<br>خشن | x                        | x                                         | ✓                               | x                 |

<sup>1</sup> الملصقات الورقية ذات الوجه الواحد المصممة لطابعات الليزر مدعومة للاستخدام من حين لآخر. ويوصى بطباعة ما لا يزيد عن 20 صفحة من الملصقات الورقية كل شهر. الملصقات المصنوعة من الفينيل أو ملصقات الأدوية أو الملصقات ذات الوجهين غير مدعومة.

<sup>2</sup> ورق السندات والورق الثقيل مدعومان في وضع الطباعة على الجانبين بأوزان ورق تصل إلى 90 جم/م<sup>2</sup> (24 رطلاً).

## أوزان الورق المدعومة

| نوع الورق    | الدرج                                                   | وحدة التغذية متعددة الاستخدامات                         | طباعة على الوجهين                               |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| الورق العادي | من 60 إلى 120 جم/م <sup>2</sup><br>(من 16 إلى 32 رطلاً) | من 60 إلى 216 جم/م <sup>2</sup><br>(من 16 إلى 58 رطلاً) | 60-90 جم/م <sup>2</sup><br>(من 16 إلى 24 رطلاً) |
| البطاقات     | غير متاح                                                | من 60 إلى 216 جم/م <sup>2</sup><br>(من 16 إلى 58 رطلاً) | غير متاح                                        |

\* الملصقات الورقية ذات الوجه الواحد المصممة لطابعات الليزر مدعومة للاستخدام من حين لآخر. ويوصى بطباعة ما لا يزيد عن 20 صفحة من الملصقات الورقية كل شهر. الملصقات المصنوعة من الفينيل أو ملصقات الأدوية أو الملصقات ذات الوجهين غير مدعومة.

| نوع الورق                                                                                                                                                                                                                                  | الدرج                                                   | وحدة التغذية متعددة الاستخدامات                         | طباعة على الوجهين |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| ورق شفاف                                                                                                                                                                                                                                   | من 60 إلى 120 جم/م <sup>2</sup><br>(من 16 إلى 32 رطلاً) | من 60 إلى 216 جم/م <sup>2</sup><br>(من 16 إلى 58 رطلاً) | غير متاح          |
| الملصقات*                                                                                                                                                                                                                                  | من 60 إلى 120 جم/م <sup>2</sup><br>(من 16 إلى 32 رطلاً) | من 60 إلى 216 جم/م <sup>2</sup><br>(من 16 إلى 58 رطلاً) | غير متاح          |
| الأظرف                                                                                                                                                                                                                                     | غير متاح                                                | من 60 إلى 216 جم/م <sup>2</sup><br>(من 16 إلى 58 رطلاً) | غير متاح          |
| * الملصقات الورقية ذات الوجه الواحد المصممة لطابعات الليزر مدعومة للاستخدام من حين لآخر. ويوصى بطباعة ما لا يزيد عن 20 صفحة من الملصقات الورقية كل شهر. الملصقات المصنوعة من الفينيل أو ملصقات الأدوية أو الملصقات ذات الوجهين غير مدعومة. |                                                         |                                                         |                   |

## الطباعة

### الطباعة من كمبيوتر

**ملاحظة:** للملصقات ومخزون البطاقات والمغلطات، عيّن حجم الورق ونوعه في الطابعة قبل طباعة المستند.

1 من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار "طباعة".

2 عند الضرورة، اضبط الإعدادات.

3 اطبع المستند.

### الطباعة من جهاز محمول

#### الطباعة من جهاز محمول باستخدام Lexmark Mobile Print

Lexmark™ تسمح لك خدمة Mobile Print بإرسال المستندات والصور مباشرةً إلى جهاز معتمد من Lexmark.

1 افتح المستند ومن ثم أرسله إلى Lexmark Mobile Print أو شاركه معها.

**ملاحظة:** قد لا تدعم بعض تطبيقات الجهات الخارجية ميزة الإرسال أو المشاركة. للحصول على المزيد من المعلومات، راجع الوثائق المرفقة بالتطبيق.

2 حدد طباعة.

3 اطبع المستند.

#### الطباعة من جهاز محمول باستخدام خدمة الطباعة Mopria

إنّ® خدمة الطباعة Mopria عبارة عن حل للطباعة عبر الأجهزة المحمولة يعمل على نظام Android™، الإصدار 5.0 منه أو الإصدارات اللاحقة. تسمح لك بالطباعة إلى أي طابعة تعتمد خدمة Mopria.

**ملاحظة:** تأكد من تنزيل تطبيق خدمة الطباعة Mopria من متجر Google Play™ ومكّنه في الجهاز المحمول.

1 من جهازك المحمول بنظام Android، شغل تطبيقًا متوافقًا أو حدد مستندًا من مدير الملفات.

2 اضغط على  < طباعة.

3 حدد طباعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.

4 اضغط على .

#### الطباعة من جهاز محمول باستخدام AirPrint

إن ميزة برنامج AirPrint هي حل للطباعة عبر الأجهزة المحمولة يسمح لك بالطباعة مباشرة من أجهزة Apple إلى طابعة تعتمد خدمة AirPrint.

**ملاحظات:**

- تأكد من أن جهاز Apple والطابعة متصلين بشبكة الاتصال نفسها. إذا كان للشبكة موزعات لاسلكية متعددة، فتأكد من أن كلا الجهازين متصلان بشبكة الاتصال الفرعية نفسها.

- هذا التطبيق مدعوم فقط في بعض أجهزة Apple.
- 1 من جهازك المحمول، حدد مستندًا من مدير الملفات أو قم بتشغيل تطبيق متوافق.
- 2 اضغط على  < طباعة.
- 3 حدد طباعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
- 4 اطبع المستند.

## الطباعة من جهاز محمول باستخدام Wi-Fi Direct®


Wi-Fi Direct® هي عبارة عن خدمة طباعة تتيح لك الطباعة باستخدام أي طابعة مزودة بخدمة Wi-Fi Direct.

**ملاحظة:** تأكد من أن الجهاز المحمول متصل بشبكة اتصال الطابعة اللاسلكية. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "توصيل جهاز محمول بالطابعة" على الصفحة 82.

- 1 من جهازك المحمول، شغل تطبيقًا متوافقًا أو حدد مستندًا من مدير الملفات.
- 2 وفقًا لطراز جهازك المحمول، نفذ أحد الإجراءات التالية:
  - اضغط على  < طباعة.
  - اضغط على  < طباعة.
  - اضغط على  < طباعة.
- 3 حدد طباعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
- 4 اطبع المستند.

## الطباعة من محرك أقراص فلاش

- 1 أدخل محرك أقراص فلاش.

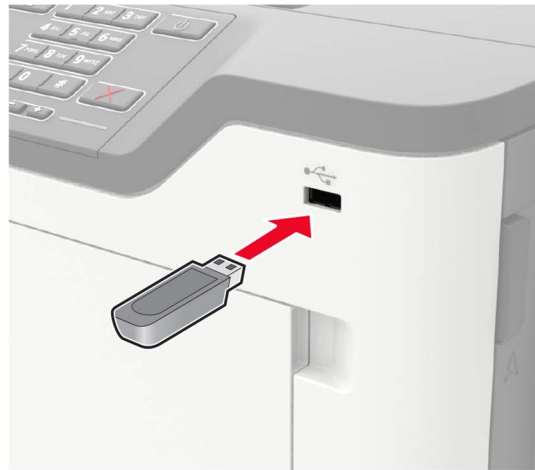

### ملاحظات:

- إذا أدخلت محرك أقراص فلاش عند ظهور رسالة خطأ، فستجاهل الطابعة محرك أقراص فلاش.
- إذا أدخلت محرك أقراص فلاش أثناء معالجة الطابعة لمهام طباعة أخرى، فستظهر الرسالة مشغولة على الشاشة.

2 من الشاشة، المس المستند الذي تريد طباعته.

إذا لزم الأمر، فقم بتهيئة إعدادات الطباعة الأخرى.

3 أرسل مهمة الطباعة.

لطباعة مستند آخر، المس محرك أقراص USB.

**تحذير—تلف محتمل:** لتفادي فقدان البيانات أو حدوث عطل في الطباعة، لا تلمس محرك أقراص فلاش أو الطباعة في المنطقة الموضحة أثناء عملية الطباعة أو القراءة أو الكتابة من وحدة الذاكرة.



## أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة

### محركات أقراص فلاش

- Lexar JumpDrive S70 (16GB و 32GB)
- SanDisk Cruzer (16GB و 32GB)
- PNY Attache (16 جيجابايت و 32 جيجابايت)

### ملاحظات:

- تدعم الطباعة محركات أقراص فلاش USB عالية السرعة ذات معيار السرعة الكاملة.
- يجب على محركات الأقراص المحمولة USB أن تدعم نظام جداول تخصيص الملف (FAT).

### أنواع الملفات

#### مستندات

- PDF (الإصدار 1.7 أو إصدار سابق)
- HTML
- XPS
- تنسيقات ملفات Microsoft (.doc و .docx و .xls و .xlsx و .ppt و .pptx).

#### صور

- dcx.
- gif.
- JPEG. أو jpg.

- bmp.
- pcx.
- tif. أو TIFF.
- png.

## تهيئة المهام السرية

- 1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:  
الإعدادات > الأمان > إعدادات الطباعة السرية
- 2 قم بتهيئة الإعدادات.

| استخدام                                                 | إ-                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max Invalid PIN (الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح)       | تعيين عدد المرات التي يتم فيها إدخال رقم PIN غير صالح.<br><b>ملاحظة:</b> عند بلوغ الحد الأقصى، يتم حذف مهام الطباعة الخاصة باسم المستخدم هذا.                                                     |
| Confidential Job Expiration (انتهاء فترة المهمة السرية) | تعيين فترة انتهاء مهام الطباعة السرية.<br><b>ملاحظة:</b> يتم تخزين المهام السرية المحجوزة في الطباعة إلى أن يتم تحريرها أو حذفها يدويًا.                                                          |
| Repeat Job Expiration (تكرار انتهاء فترة المهمة)        | تعيين وقت انتهاء صلاحية مهمة طباعة متكررة.<br><b>ملاحظة:</b> يتم تخزين المهام المحجوزة المتكررة في ذاكرة الطباعة بهدف إعادة طباعتها.                                                              |
| Verify Job Expiration (التحقق من انتهاء فترة المهمة)    | تعيين وقت انتهاء الصلاحية قبل أن تقوم الطباعة بطباعة نسخة قبل طباعة النسخ المتبقية.<br><b>ملاحظة:</b> يقوم التحقق من المهام بطباعة نسخة واحدة للتحقق مما إذا كانت مرضية قبل طباعة النسخ المتبقية. |
| Reserve Job Expiration (حفظ انتهاء فترة المهمة)         | تعيين وقت انتهاء صلاحية تخزين الطباعة مهام الطباعة.<br><b>ملاحظة:</b> يتم حذف حفظ المهام المحجوزة تلقائيًا بعد الطباعة.                                                                           |
| Require All Jobs to be Held (يتطلب تعليق كل المهام)     | تعيين الطباعة لتعليق كل مهام الطباعة.                                                                                                                                                             |
| الاحتفاظ بالمستندات المتكررة                            | تعيين الطباعة لطباعة كل المستندات باسم الملف نفسه.                                                                                                                                                |

## طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

### لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق ملف > طباعة.
- 2 انقر فوق Properties (خصائص) أو Preferences (تفضيلات) أو Options (خيارات) أو Setup (إعداد).
- 3 انقر فوق الطباعة والتوقف.
- 4 حدد استخدام الطباعة والتوقف، ثم عيّن اسم مستخدم.
- 5 حدد نوع مهمة الطباعة (سرية أو متكررة أو محجوزة أو تحقق).
- إذا كانت مهمة الطباعة سرية، فأدخل رقم PIN مؤلف من 4 أرقام.
- 6 انقر فوق موافق أو طباعة.

7 من شاشة الطابعة الرئيسية، حرر مهمة الطباعة.

- لمهام الطباعة السرية، المس المهام المحجوزة < تحديد اسم المستخدم الخاص بك < المهام السرية < إدخال رقم PIN < تحديد مهمة الطباعة < تهيئة الإعدادات < طباعة.
- لمهام الطباعة الأخرى، المس المهام المحجوزة < تحديد اسم المستخدم الخاص بك < تحديد مهمة الطباعة < تهيئة الإعدادات < طباعة.

## لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر File (ملف) < Print (طباعة).
- 2 من القائمة معاينة أو الوسائط والجودة، اختر الطباعة باستخدام رقم PIN.
- 3 قم بتمكين الطباعة باستخدام رقم PIN، ثم أدخل رقم PIN مكونًا من أربعة أرقام.
- 4 انقر فوق Print (طباعة).
- 5 من شاشة الطابعة الرئيسية، حرر مهمة الطباعة. المس المهام المحجوزة < تحديد اسم المستخدم الخاص بك < المهام السرية < إدخال رقم PIN < تحديد مهمة الطباعة < طباعة.

## الطباعة من ملف تعريف Cloud Connector

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس Cloud Connector.
  - 2 حدد موثر خدمة سحابية، ثم حدد ملف تعريف.
- ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول إنشاء ملف تعريف Cloud Connector، راجع [العبارة "إنشاء ملف تعريف في Cloud Connector" على الصفحة 17](#).
- 3 اضغط على طباعة، ثم حدد ملفًا.
  - إذا لزم الأمر، غيّر الإعدادات.
  - ملاحظة: احرص على تحديد ملف مدعوم.
  - 4 اطبع المستند.

## طباعة قائمة عينات الخطوط

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات < تقارير < طباعة < خطوط الطباعة.
- 2 المس خطوط PCL أو خطوط PS.

## طباعة قائمة الأدلة

من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات < تقارير < طباعة < طباعة دليل.

## إلغاء مهمة طباعة

### من لوحة التحكم بالطابعة

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس قائمة انتظار المهام.  
ملاحظة: يمكنك أيضًا الوصول إلى هذا الإعداد من خلال لمس الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد المهمة التي تود إلغاؤها.

### من الكمبيوتر

- 1 وفقًا لنظام التشغيل، نفذ أحد الإجراءات التالية:
  - افتح مجلد الطابعات، ثم حدد طابعتك.
  - من "تفضيلات النظام" في قائمة Apple، انتقل إلى طابعتك.
- 2 حدد المهمة التي تود إلغاؤها.



# فهم قوائم الطابعة

## خريطة القوائم

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">التفضيلات</a></li><li><a href="#">وضع Eco</a></li><li><a href="#">لوحة المشغل البعيد</a></li><li><a href="#">Notifications (الإخطارات)</a></li><li><a href="#">Power Management (إدارة الطاقة)</a></li><li><a href="#">المعلومات المرسلة إلى Lexmark</a></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">الجهاز</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">PDF</a></li><li><a href="#">PostScript</a></li><li><a href="#">دفع بيانات</a></li><li><a href="#">HTML</a></li><li><a href="#">صورة</a></li></ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">تخطيط</a></li><li><a href="#">Setup (إعداد)</a></li><li><a href="#">الجودة</a></li><li><a href="#">حساب المهام</a></li><li><a href="#">XPS</a></li></ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">طباعة</a></li></ul>                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Media Configuration (تكوين الوسائط)</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Tray Configuration (تكوين الدرج)</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">ورق</a></li></ul>                                                                     |
| <a href="#">Flash Drive Print (طباعة من محرك أقراص فلاش)</a>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">802.1x</a></li><li><a href="#">تكوين LPD</a></li><li><a href="#">إعدادات HTTP/FTP</a></li><li><a href="#">USB</a></li><li><a href="#">تقييد الوصول إلى الشبكة الخارجية</a></li><li><a href="#">Wi-Fi Direct</a></li></ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Network Overview (نظرة عامة حول شبكة الاتصال)</a></li><li><a href="#">Wireless (لاسلكي)</a></li><li><a href="#">إيثرنت</a></li><li><a href="#">TCP/IP</a></li><li><a href="#">SNMP</a></li><li><a href="#">IPSec</a></li></ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">USB برنامج تشغيل</a></li><li><a href="#">Network/Ports (الشبكة/المنافذ)</a></li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Disk Encryption (تشفير القرص)</a></li><li><a href="#">مسح ملفات البيانات المؤقتة</a></li><li><a href="#">إعدادات حلول LDAP</a></li><li><a href="#">إدارة خدمات الهاتف المحمول</a></li><li><a href="#">Miscellaneous (متنوع)</a></li></ul>                          | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Login Methods (طرق تسجيل الدخول)</a></li><li><a href="#">Schedule USB Devices (جدولة أجهزة USB)</a></li><li><a href="#">Security Audit Log (سجل مراقبة الأمان)</a></li><li><a href="#">Login Restrictions (قيود تسجيل الدخول)</a></li><li><a href="#">إعداد الطابعة السري</a></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Security (الأمان)</a></li></ul>                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">طباعة</a></li><li><a href="#">شبكة الاتصال</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)</a></li><li><a href="#">الجهاز</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Reports (التقارير)</a></li></ul>                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Media Guide (دليل الوسائط)</a></li><li><a href="#">Moving Guide (دليل النقل)</a></li><li><a href="#">دليل جودة الطباعة</a></li><li><a href="#">Supplies Guide (دليل المستلزمات)</a></li></ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">طباعة جميع الأدلة</a></li><li><a href="#">Mono Quality Guide (دليل الطباعة الأحادية)</a></li><li><a href="#">Connection Guide (دليل التوصيل)</a></li><li><a href="#">Information Guide (دليل المعلومات)</a></li></ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">تعليمات</a></li></ul>                                                                 |
| <a href="#">Print Quality Test Pages (صفحات اختبار جودة الطباعة)</a>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| <a href="#">استكشاف الأخطاء وإصلاحها</a>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |

## الجهاز

### التفضيلات

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                       | الوصف                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Display Language (لغة العرض)</b><br>[قائمة اللغات]                                                                                                                                              | لتعيين لغة النص الذي يظهر على شاشة العرض.                                                                                                                  |
| <b>الدولة/المنطقة</b><br>[قائمة البلدان أو المناطق]                                                                                                                                                | تحديد البلد أو المنطقة التي تمت تهيئة الطابعة للعمل فيها.                                                                                                  |
| <b>تشغيل الإعداد الأولي</b><br>تشغيل<br>إيقاف*                                                                                                                                                     | لتشغيل معالج الإعداد.                                                                                                                                      |
| <b>لوحة مفاتيح</b><br>نوع لوحة المفاتيح<br>[قائمة اللغات]                                                                                                                                          | لتحديد لغة كنوع للوحة المفاتيح.<br><b>ملاحظة:</b> قد لا تظهر كل قيم نوع لوحة المفاتيح أو قد تحتاج إلى أجهزة خاصة لتظهر.                                    |
| <b>Displayed information (المعلومات المعروضة)</b><br>عرض النص 1 [عنوان IP*]<br>عرض النص 2 [التاريخ/الوقت*]<br>Custom Text 1 (نص مخصص 1)<br>Custom Text 2 (نص مخصص 2)                               | تحديد المعلومات المطلوب عرضها على الشاشة الرئيسية.                                                                                                         |
| <b>التاريخ والوقت</b><br>تكوين<br>التاريخ والوقت الحاليان<br>ضبط التاريخ والوقت يدويًا<br>تنسيق التاريخ [شهر-يوم-سنة*]<br>تنسيق الوقت [12 ساعة صباحًا/مساءً*]<br>المنطقة الزمنية [التوقيت الشرقي*] | قم بتهيئة التاريخ والوقت على الطابعة.                                                                                                                      |
| <b>التاريخ والوقت</b><br>بروتوكول زمن الشبكة<br>تمكين NTP [تشغيل*]<br>ملقم NTP<br>تمكين المصادقة                                                                                                   | تهيئة الإعدادات لـ بروتوكول وقت شبكة الاتصال (NTP).<br><b>ملاحظة:</b> عند تعيين الخيار تمكين المصادقة على مفتاح MD5، يظهر كل من معرف المفتاح وكلمة المرور. |
| <b>أحجام الورق</b><br>نظام الولايات المتحدة*<br>Metric (النظام المتر)                                                                                                                              | تحديد وحدة قياس أحجام الورق.<br><b>ملاحظة:</b> يتم تحديد الإعداد الأولي لحجم الورق بناءً على الدولة أو المنطقة التي تم تحديدها في معالج الإعداد الأولي.    |
| <b>Screen Brightness (إضاءة الشاشة)</b><br>من 20 إلى 100% (*100)                                                                                                                                   | لضبط سطوع شاشة العرض.                                                                                                                                      |
| <b>Flash Drive Access (الوصول إلى محرك الأقراص المحمول)</b><br>ممكّن*<br>تعطيل                                                                                                                     | تمكين الوصول إلى محرك الأقراص المحمول.                                                                                                                     |
| <b>مهلة توقف الشاشة</b><br>300-5 من الثواني (*60)                                                                                                                                                  | تعيين فترة الخمول بالثواني قبل أن تعرض شاشة العرض الشاشة الرئيسية، أو قبل أن تقوم الطابعة بتسجيل خروج أحد حسابات المستخدمين تلقائيًا.                      |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                           |                                                                                                                                                            |

**Eco-Mode (وضع Eco)**

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                          | الوصف                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| الطباعة<br>جوانب<br>على وجه واحد*<br>على الوجهين                                                                                                                                                                      | لتحديد ما إذا كنت تريد الطباعة على جانب واحد من الصفحة أم على الجانبين. |
| الطباعة<br>عدد الصفحات لكل وجه<br>إيقاف*<br>2 pages per side (صفحتان لكل وجه)<br>3 pages per side (ثلاث صفحات لكل وجه)<br>4 صفحات لكل وجه<br>6 صفحات لكل وجه<br>9 صفحات لكل وجه<br>12 صفحة لكل وجه<br>16 صفحة لكل وجه | طباعة صور الصفحات المتعددة على وجه واحد من الورقة.                      |
| الطباعة<br>قتامة الحبر<br>10-1 (*8)                                                                                                                                                                                   | تحديد درجة نضوب الصور النصية أو قتامتها.                                |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                                     |                                                                         |

**لوحة المشغل البعيد**

| عنصر القائمة                                                                      | الوصف                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| External VNC Connection (اتصال VNC الخارجي)<br>عدم السماح*<br>السماح              | توصيل عميل حوسبة الشبكة الافتراضية (VNC) الخارجي بلوحة التحكم عن بُعد.     |
| نوع المصادقة<br>لا شيء*<br>Standard Authentication (المصادقة القياسية)            | تعيين نوع المصادقة عند الوصول إلى خادم عميل حوسبة الشبكة الافتراضية (VNC). |
| VNC Password (كلمة مرور VNC)                                                      | تحديد كلمة المرور للاتصال بخادم عميل حوسبة الشبكة الافتراضية (VNC).        |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                            |

**Notifications (الإخطارات)**

| عنصر القائمة                                                                                 | الوصف                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Supplies (المستلزمات)<br>عرض تقديرات مستلزمات الطباعة<br>عرض التقديرات*<br>عدم عرض التقديرات | لعرض حالة المستلزمات المقدرة. |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.            |                               |

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                      | الوصف                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E-mail Alerts Setup</b> (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني)<br>E-mail Setup (إعداد البريد الإلكتروني)<br>مدخل SMTP الرئيسي                                                       | لكتابة عنوان IP أو اسم الجهاز المضيف الخاص بملقم SMTP الأولي لإرسال رسالة بريد إلكتروني. |
| <b>E-mail Alerts Setup</b> (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني)<br>E-mail Setup (إعداد البريد الإلكتروني)<br>منفذ مدخل SMTP الرئيسي<br>1-65535 (*25)                                 | أدخل رقم المنفذ الخاص بملقم SMTP الأولي.                                                 |
| <b>E-mail Alerts Setup</b> (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني)<br>E-mail Setup (إعداد البريد الإلكتروني)<br>مدخل SMTP الثانوي                                                       | اكتب عنوان IP الخاص بالملقم أو اسم الجهاز المضيف لملقم SMTP الثانوي أو الاحتياطي.        |
| <b>E-mail Alerts Setup</b> (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني)<br>E-mail Setup (إعداد البريد الإلكتروني)<br>منفذ مدخل SMTP الثانوي<br>1-65535 (*25)                                 | لإدخال رقم منفذ الملقم الخاص بملقم SMTP الثانوي أو الاحتياطي.                            |
| <b>E-mail Alerts Setup</b> (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني)<br>E-mail Setup (إعداد البريد الإلكتروني)<br>مهلة SMTP<br>5-30 ثانية (*30)                                           | تحديد الوقت قبل أن ينتهي وقت تشغيل الطابعة إذا لم يستجب خادم SMTP.                       |
| <b>E-mail Alerts Setup</b> (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني)<br>E-mail Setup (إعداد البريد الإلكتروني)<br>عنوان الرد                                                              | تحديد عنوان رد في البريد الإلكتروني.                                                     |
| <b>E-mail Alerts Setup</b> (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني)<br>E-mail Setup (إعداد البريد الإلكتروني)<br>استخدام عنوان الرد الافتراضي الخاص بـ SMTP دائماً<br>إيقاف*<br>تشغيل    | استخدام عنوان الرد الافتراضي الخاص بـ SMTP.                                              |
| <b>E-mail Alerts Setup</b> (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني)<br>E-mail Setup (إعداد البريد الإلكتروني)<br>استخدام SSL/TLS<br>معطل*<br>تفاوض<br>مطلوب                              | إرسال بريد إلكتروني باستخدام ارتباط مشفر.                                                |
| <b>E-mail Alerts Setup</b> (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني)<br>E-mail Setup (إعداد البريد الإلكتروني)<br>Require Trusted Certificate (المطالبة بشهادة موثوقة)<br>تشغيل*<br>إيقاف | المطالبة بشهادة موثوقة عند الوصول إلى خادم SMTP.                                         |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                 |                                                                                          |

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                                | الوصف                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E-mail Alerts Setup (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني)</b><br>E-mail Setup (إعداد البريد الإلكتروني)<br>المصادقة ملقم SMTP<br>لا يُطلَب أي مصادقة*<br>تسجيل الدخول / عادي<br>NTLM<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>Kerberos 5 | تعيين نوع المصادقة ل خادم SMTP.                                                                      |
| <b>E-mail Alerts Setup (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني)</b><br>E-mail Setup (إعداد البريد الإلكتروني)<br>بريد إلكتروني يبدأ الجهاز<br>لا شيء*<br>استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز                                         | تحديد ما إذا كانت بيانات الاعتماد مطلوبة لرسائل البريد الإلكتروني التي يرسلها الجهاز.                |
| <b>E-mail Alerts Setup (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني)</b><br>E-mail Setup (إعداد البريد الإلكتروني)<br>استخدام بيانات اعتماد جهاز الدليل النشط<br>إيقاف<br>تشغيل*                                                        | تمكين بيانات اعتماد المستخدم وتعيينات المجموعة للاتصال بخادم SMTP.                                   |
| <b>E-mail Alerts Setup (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني)</b><br>E-mail Setup (إعداد البريد الإلكتروني)<br>مُعَرَّف مستخدم الجهاز                                                                                            | تحديد معرّف المستخدم للاتصال بخادم SMTP.                                                             |
| <b>E-mail Alerts Setup (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني)</b><br>E-mail Setup (إعداد البريد الإلكتروني)<br>كلمة مرور الجهاز                                                                                                  | تحديد كلمة المرور للاتصال بخادم SMTP.                                                                |
| <b>E-mail Alerts Setup (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني)</b><br>E-mail Setup (إعداد البريد الإلكتروني)<br>Kerberos 5 REALM                                                                                                  | تحديد realm لبروتوكول مصادقة Kerberos 5.                                                             |
| <b>E-mail Alerts Setup (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني)</b><br>E-mail Setup (إعداد البريد الإلكتروني)<br>مجال NTLM                                                                                                         | تحديد اسم المجال لبروتوكول أمان NTLM.                                                                |
| <b>Error Prevention (منع حدوث الخطأ)</b><br>Jam Assist (المساعدة على التخلص من انحشار الورق)<br>إيقاف<br>تشغيل*                                                                                                             | تعيين الطابعة لإخراج صفحات فارغة أو صفحات مطبوعة جزئيًا تلقائيًا بعد إزالة الصفحة المنحشرة.          |
| <b>Error Prevention (منع حدوث الخطأ)</b><br>Auto Continue (متابعة تلقائية)<br>إيقاف<br>تشغيل* (5 ثوانٍ)                                                                                                                     | جعل الطابعة تتابع معالجة مهمة أو طباعتها تلقائيًا بعد مسح بعض شروط الطابعة التي تتطلب تدخل المستخدم. |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                                    |                                                                                                      |

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                                    | الوصف                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Error Prevention (منع حدوث الخطأ)</b><br>Auto Reboot (إعادة التشغيل التلقائي)<br>Auto Reboot (إعادة التشغيل التلقائي)<br>Reboot when idle (إعادة التشغيل في وضع السكون)<br>إعادة التشغيل دائماً*<br>عدم إعادة التمهيد مطلقاً | لتعيين الطابعة لإعادة التشغيل في حال حدوث خطأ.                                                                                   |
| <b>Error Prevention (منع حدوث الخطأ)</b><br>Auto Reboot (إعادة التشغيل التلقائي)<br>الحد الأقصى لمرات إعادة التمهيد التلقائي<br>1-20 (*2)                                                                                       | تعيين عدد مرات إعادة التشغيل التلقائي التي يمكن للطابعة تنفيذها.                                                                 |
| <b>Error Prevention (منع حدوث الخطأ)</b><br>Auto Reboot (إعادة التشغيل التلقائي)<br>Auto Reboot Window (نافذة إعادة التشغيل التلقائي)<br>1-525600 (*720)                                                                        | تحديد عدد الثواني التي تستغرقها الطابعة قبل القيام بإعادة التشغيل التلقائي.                                                      |
| <b>Error Prevention (منع حدوث الخطأ)</b><br>Auto Reboot (إعادة التشغيل التلقائي)<br>Auto Reboot Counter (عداد إعادة التشغيل التلقائي)                                                                                           | عرض معلومات القراءة فقط الخاصة بعدد إعادة التشغيل التلقائي.                                                                      |
| <b>Error Prevention (منع حدوث الخطأ)</b><br>Display Short Paper Error (عرض خطأ ورق قصير)<br>تشغيل<br>المسح التلقائي*                                                                                                            | تعيين الطابعة على عرض رسالة عند حدوث خطأ متعلق بالورق القصير.<br><b>ملاحظة:</b> يشير الورق القصير إلى حجم الورق الذي يتم تحميله. |
| <b>Error Prevention (منع حدوث الخطأ)</b><br>Page Protect (حماية الصفحة)<br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                                                                                      | تعيين الطابعة على معالجة الصفحة بالكامل في الذاكرة قبل طباعتها.                                                                  |
| <b>Jam Content Recovery (إصلاح المحتوى المنحسر)</b><br>Jam Recovery (إصلاح انحسار الورق)<br>إيقاف<br>تشغيل<br>تلقائي*                                                                                                           | تعيين الطابعة على إعادة طباعة الصفحات المنحسرة.                                                                                  |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |

## Power Management (إدارة الطاقة)

| عنصر القائمة                                                                                                                                        | الوصف                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sleep Mode Profile (ملف تعريف وضع السكون)</b><br>الطابعة في وضع السكون<br>البقاء في الوضع النشط بعد الطباعة<br>الدخول في وضع السكون بعد الطباعة* | لتعيين الطابعة إلى البقاء في وضع الاستعداد أو العودة إلى وضع السكون بعد الطباعة. |
| <b>Timeouts (زمن التوقف)</b><br>وضع السكون<br>1-120 دقيقة (*15)                                                                                     | لتعيين فترة الخمول قبل أن تبدأ الطابعة بالعمل في وضع السكون.                     |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                   |                                                                                  |

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                                                            | الوصف                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Timeouts (زمن التوقف)</b><br>Hibernate Timeout (زمن توقف وضع الإسبات)<br>تعطيل<br>1 hour (ساعة واحدة)<br>2 hours (ساعتان)<br>3 hours (ثلاث ساعات)<br>6 hours (ست ساعات)<br>يوم<br>2 days (يومان)<br>3 أيام*<br>1 week (أسبوع واحد)<br>أسبوعان<br>شهر | لتعيين الفترة الزمنية قبل إيقاف تشغيل الطابعة.                             |
| <b>Timeouts (زمن التوقف)</b><br>Hibernate Timeout on Connection (زمن توقف وضع الإسبات في حالة الاتصال)<br>الإسبات<br>عدم استخدام وضع الإسبات*                                                                                                           | عَيّن مهلة وضع الإسبات لإيقاف تشغيل الطابعة أثناء وجود اتصال Ethernet نشط. |
| <b>جدولة أوضاع الطاقة</b><br>Schedules (عمليات الجدولة)<br>Add New Schedule (إضافة جدول جديد)                                                                                                                                                           | يمكنك جدولة وقت دخول الطابعة في وضع السكون أو الإسبات.                     |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                                                                       |                                                                            |

## المعلومات المرسلة إلى Lexmark

| عنصر القائمة                                                                                          | الوصف                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>المعلومات المرسلة إلى Lexmark</b><br>استخدام المستلزمات والصفحات<br>أداء الجهاز<br>لا شيء مما سبق* | لإرسال معلومات استخدام الطابعة وأدائها إلى Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر وقت إرسال المعلومات فقط عندما تحدد أيًا من الإعدادات ضمن المعلومات المرسلة إلى Lexmark، باستثناء لا شيء مما سبق. |
| <b>وقت إرسال المعلومات</b><br>Start Time (وقت البدء)<br>Stop Time (وقت التوقف)                        |                                                                                                                                                                                             |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                     |                                                                                                                                                                                             |

## Accessibility (إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة)

| عنصر القائمة                                                                      | الوصف                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>المدة الفاصلة لضغطات المفاتيح المتكررة</b><br>من 0 إلى 5 (*0)                  | لتعيين المدة الفاصلة بالثواني التي تتجاهل فيها الطابعة ضغطات المفاتيح المتكررة على لوحة مفاتيح مرفقة.                                             |
| <b>التأخير الأولي لتكرار المفتاح</b><br>من 0,25 إلى 5 (*1)                        | لتعيين مدة التأخير الأولية بالثواني قبل أن يبدأ مفتاح تكرار بالتكرار.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند إرفاق لوحة مفاتيح بالطابعة. |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                                                                                   |

| عنصر القائمة                                                                                                       | الوصف                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معدل التكرار للمفتاح<br>من 0,5 إلى 30 (*30)                                                                        | لتعيين عدد الضغوطات في الثانية لمفتاح تكرار.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند إرفاق لوحة مفاتيح بالطابعة.                                     |
| <b>Prolong Screen Timeout</b> (تقليص زمن توقف الشاشة)<br>Off (إيقاف)*<br>On (تشغيل)                                | السماح للمستخدم بالبقاء في الموقع نفسه وإعادة تعيين مؤقت مهلة توقف الشاشة عند انتهائها بدلاً من العودة إلى الشاشة الرئيسية.                                  |
| مستوى صوت سماعات الرأس<br>من 1 إلى 10 (*5)                                                                         | لضبط مستوى صوت سماعة الرأس.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند إرفاق سماعة رأس بالطابعة.                                                        |
| تمكين التوجيه الصوتي عند إرفاق سماعة رأس<br>Off (إيقاف)*<br>On (تشغيل)                                             | لتمكين التوجيه الصوتي عند إرفاق سماعة رأس بالطابعة.                                                                                                          |
| لفظ كلمات المرور/أرقام PIN<br>Off (إيقاف)*<br>On (تشغيل)                                                           | لتعيين الطابعة لقراءة كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية بصوت عالٍ.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند إرفاق سماعة رأس أو مكبر صوت بالطابعة. |
| سرعة الكلام<br>بطيء للغاية<br>بطيء<br>عادي*<br>سريع<br>أسرع<br>سريع للغاية<br>متسارع<br>متسارع للغاية<br>أقصى سرعة | لتعيين سرعة كلام التوجيه الصوتي.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند إرفاق سماعة رأس أو مكبر صوت بالطابعة.                                       |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                           |                                                                                                                                                              |

## استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                                                              | الوصف                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Restore Settings</b> (استعادة الإعدادات)<br>Restore all settings (استعادة كل الإعدادات)<br>Restore printer settings (استعادة إعدادات الطابعة)<br>Restore network settings (استعادة إعدادات الشبكة)<br>Restore app settings (استعادة إعدادات التطبيقات) | استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للطابعة. |



## الصيانة

## قائمة Configuration (التكوين)

| عنصر القائمة                                                                                                                                                 | الوصف                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>تكوين USB</b><br>USB PnP<br>*1<br>2                                                                                                                       | تغيير وضع برنامج تشغيل USB الخاص بالطابعة لتحسين توافقها مع كمبيوتر شخصي.      |
| <b>تكوين USB</b><br>USB Speed (سرعة USB)<br>Full (ممتلئ)<br>تلقائي*                                                                                          | تعيين منفذ USB للعمل بالسرعة الكاملة وتعطيل إمكانيات السرعة العالية الخاصة به. |
| <b>Tray Configuration (تكوين الدرج)</b><br>ربط أدراج الورق<br>تلقائي*<br>إيقاف                                                                               | تعيين الطابعة إلى ربط الأدراج التي لها إعدادات نوع الورق وحجم الورق نفسها.     |
| <b>Tray Configuration (تكوين الدرج)</b><br>عرض رسالة مقحمة الدرج<br>إيقاف<br>للأحجام غير المعروفة فقط*<br>دائمًا                                             | عرض رسالة لتحديد حجم الورق ونوعه بعد إدخال الدرج.                              |
| <b>Tray Configuration (تكوين الدرج)</b><br>A5 Loading (تحميل A5)<br>الحافة القصيرة*<br>Long Edge (حافة طويلة)                                                | تحديد اتجاه الصفحة عند تحميل ورق بمقاس A5.                                     |
| <b>Tray Configuration (تكوين الدرج)</b><br>Paper Prompts (مطالبات الورق)<br>تلقائي*<br>وحدة التغذية متعددة الاستخدامات<br>ورق يدوي                           | لتعيين مصدر الورق الذي يقوم المستخدم بملئه عند ظهور المطالبة بتحميل الورق.     |
| <b>Tray Configuration (تكوين الدرج)</b><br>Envelope Prompts (مطالبات الأظرف)<br>تلقائي*<br>وحدة التغذية متعددة الاستخدامات<br>التغذية اليدوية للأظرف         | لتعيين مصدر الورق الذي يقوم المستخدم بملئه عند ظهور المطالبة بتحميل المغلفات.  |
| <b>Tray Configuration (تكوين الدرج)</b><br>Action for Prompts (الاستجابة للمطالبات)<br>مطالبة المستخدم*<br>متابعة<br>Use current (استخدام الإعدادات الحالية) | تعيين الطابعة إلى معالجة مطالبات تغيير الورق أو الأظرف.                        |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                     |                                                                                |

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                                                                         | الوصف                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reports (التقارير)</b><br>Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)<br>Event Log (سجل الأحداث)<br>Event Log Summary (ملخص سجل الأحداث)<br>إحصائيات فحص الحالة                                                                                                     | طباعة تقارير حول إعدادات قوائم الطابعة وحالاتها وسجلات الأحداث الخاصة بها.                                        |
| <b>Supply Usage And Counters (استخدام المستلزمات والعدادات)</b><br>Clear Supply Usage History (مسح محفوظات استخدام المستلزمات)<br>إعادة تعيين عداد الخرطوشة السوداء<br>إعادة تعيين عداد وحدة التصوير السوداء<br>Reset Maintenance Counter (إعادة تعيين عداد الصيانة) | إعادة تعيين عداد صفحة المستلزمات أو عرض إجمالي الصفحات المطبوعة.                                                  |
| <b>Printer Emulations (مرات المحاكاة في الطابعة)</b><br>محاكاة PPDS<br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                                                                                                                               | تعيين الطابعة للتعرف على دفق بيانات PPDS واستخدامه.                                                               |
| <b>Printer Emulations (مرات المحاكاة في الطابعة)</b><br>PS Emulation (محاكاة PS)<br>إيقاف<br>تشغيل*                                                                                                                                                                  | تعيين الطابعة للتعرف على دفق بيانات PS واستخدامه.                                                                 |
| <b>Printer Emulations (مرات المحاكاة في الطابعة)</b><br>أمان المحاكى<br>مهلة الصفحة<br>0-60 (*60)                                                                                                                                                                    | تعيين مهلة الصفحة أثناء المحاكاة.                                                                                 |
| <b>Printer Emulations (مرات المحاكاة في الطابعة)</b><br>أمان المحاكى<br>إعادة تعيين المحاكى بعد المهمة<br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                                                                                            | إعادة تعيين المحاكى بعد مهمة طباعة.                                                                               |
| <b>Printer Emulations (مرات المحاكاة في الطابعة)</b><br>أمان المحاكى<br>تعطيل الوصول إلى رسالة الطابعة<br>إيقاف<br>تشغيل*                                                                                                                                            | تعطيل الوصول إلى رسالة الطابعة أثناء المحاكاة.                                                                    |
| <b>Print Configuration (تكوين الطابعة)</b><br>Font Sharpening (توضيح الخط)<br>0-150 (*24)                                                                                                                                                                            | تعيين قيمة حجم نقاط النص التي تُستخدم شاشات التردد العالي إذا كانت القيمة الحالية أقل منها عند طباعة بيانات الخط. |
| <b>Print Configuration (تكوين الطابعة)</b><br>Print Density (كثافة الطباعة)<br>معطّل*<br>1 إلى 5                                                                                                                                                                     | ضبط كثافة مسحوق الحبر عند طباعة المستندات أو نسخها.                                                               |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |

| عنصر القائمة                                                                                                                  | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Device Operations (عمليات الجهاز)</b><br>الوضع الهادئ<br>إيقاف*<br>تشغيل                                                   | لتعيين الطابعة لتقوم بتخفيض مستوى الضجيج الذي تصدره أثناء الطباعة.<br><b>ملاحظة:</b> يؤدي تمكين هذا الإعداد إلى خفض أداء الطابعة بصورة عامة.                                                                                                                                                                    |
| <b>Device Operations (عمليات الجهاز)</b><br>قوائم اللوحة<br>إيقاف<br>تشغيل*                                                   | لتمكين الوصول إلى قوائم لوحة التحكم.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Device Operations (عمليات الجهاز)</b><br>الوضع الآمن<br>إيقاف*<br>تشغيل                                                    | تعيين الطابعة لكي تعمل في الوضع الخاص، الذي تحاول الطابعة فيه مواصلة عرض أكبر قدر ممكن من الوظائف، على الرغم من ظهور مشكلات معروفة.<br>على سبيل المثال، عند تعيين محرك الدرج المزدوج على وضع تشغيل وكان لا يعمل، تقوم الطابعة بالطباعة على جانب واحد للمستندات حتى إذا كانت المهمة عبارة عن طباعة على الجانبين. |
| <b>Device Operations (عمليات الجهاز)</b><br>Clear Custom Status (مسح الحالة المخصصة)                                          | مسح كل الرسائل المخصصة.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Device Operations (عمليات الجهاز)</b><br>مسح كل الرسائل المثبتة عن بُعد                                                    | مسح كل الرسائل المثبتة عن بُعد.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Device Operations (عمليات الجهاز)</b><br>Automatically Display Error Screens (عرض شاشات الخطأ تلقائيًا)<br>إيقاف<br>تشغيل* | عرض رسائل الخطأ الموجودة على شاشة العرض بعد بقاء الطابعة غير نشطة على الشاشة الرئيسية لفترة من الوقت تساوي إعداد مهلة توقف الشاشة.                                                                                                                                                                              |
| <b>App Configuration (تكوين التطبيق)</b><br>LES Applications (تطبيقات LES)<br>إيقاف<br>تشغيل*                                 | تمكين تطبيقات حلول Lexmark المضمنة (LES).                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**ملاحظة:** تشير علامة النجمة (\*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.

## Out of Service Erase (المسح خارج نطاق الخدمة)

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الوصف                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Out of Service Erase (المسح خارج نطاق الخدمة)</b><br>Memory Last Sanitized (آخر تنظيف للذاكرة)<br>التصحيح الأخير للقرص الصلب                                                                                                                                                                   | عرض معلومات حول الوقت الأخير الذي تم فيه تصحيح ذاكرة الطابعة أو القرص الثابت.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر العنصر التصحيح الأخير للقرص الثابت فقط عند تركيب قرص ثابت اختياري. |
| <b>Out of Service Erase (المسح خارج نطاق الخدمة)</b><br>تنظيف كل المعلومات الموجودة على الذاكرة الثابتة<br>Erase all printer and network settings (مسح كل إعدادات الطابعة والشبكة)<br>Erase all apps and app settings (مسح كل التطبيقات وإعدادات التطبيقات)<br>تصحيح كل المعلومات على القرص الصلب | مسح كل الإعدادات والتطبيقات المخزنة في ذاكرة الطابعة أو القرص الثابت.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر العنصر تصحيح كل المعلومات على القرص الثابت فقط عند تركيب قرص ثابت اختياري. |

## Visible Home Screen Icons (الرموز المرئية على الشاشة الرئيسية)

| القائمة                                                                                                                                                                                                                                   | الوصف                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| الحالة / مستلزمات الطابعة<br>Job Queue (قائمة انتظار المهام)<br>تغيير اللغة<br>دفتر العناوين<br>Bookmarks (الإشارات المرجعية)<br>إيقاف المهام<br>USB<br>App Profiles (ملفات تعريف التطبيقات)<br>استخدام<br>Eco-Settings (إعدادات التوفير) | تحديد الرموز التي تظهر على الشاشة الرئيسية. |

## About this Printer (حول هذه الطابعة)

| عنصر القائمة                                                   | الوصف                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| علامة الأصول                                                   | عرض الرقم التسلسلي للطابعة.                          |
| Printer's Location (موقع الطابعة)                              | تحديد موقع الطابعة. يبلغ الحد الأقصى للطول 63 حرفاً. |
| اتصل                                                           | تشخيص اسم الطابعة يبلغ الحد الأقصى للطول 63 حرفاً.   |
| Export Configuration File to USB (تصدير ملف التكوين إلى USB)   | تصدير ملف التهيئة إلى محرك أقراص فلاش.               |
| Export Compressed Logs to USB (تصدير السجلات المضغوطة إلى USB) | تصدير ملفات السجلات المضغوطة إلى محرك أقراص فلاش.    |
| إرسال السجلات<br>Cancel (إلغاء)<br>إرسال                       | إرسال معلومات التشخيص إلى Lexmark.                   |

## طباعة

### التخطيط

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جوانب<br>على وجه واحد*<br>على الوجهين                                                    | لتحديد ما إذا كنت تريد الطباعة على جانب واحد من الصفحة أم على الجانبين.                                                                                                                                       |
| نمط القلب<br>حافة طويلة*<br>Short Edge (حافة قصيرة)                                      | تحديد وجه الورقة الذي تريد أن يتم ربطه عند تنفيذ الطباعة على الوجهين.<br><b>ملاحظة:</b> بحسب الخيار الذي يتم تحديده، تقوم الطابعة بإزاحة كل المعلومات المطبوعة على الصفحة تلقائياً لربط المهمة بالشكل الصحيح. |
| Blank Pages (صفحات فارغة)<br>الطابعة<br>عدم الطباعة*                                     | لطباعة الصفحات الفارغة المضمنة في مهمة طباعة.                                                                                                                                                                 |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                                                                                                                                               |

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                               | الوصف                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ترتيب إيقاف [1,1,1,2,2,2]*<br>تشغيل [1,2,1,2,1,2]                                                                                                                                                          | إبقاء صفحات مهمة طباعة مكدسة بترتيب تسلسلي لا سيما عند طباعة نسخ متعددة من المهمة.                                               |
| <b>Separator Sheets (الأوراق الفاصلة)</b><br>لا شيء*<br>Between Copies (بين النسخ)<br>Between Jobs (بين المهام)<br>Between Pages (بين الصفحات)                                                             | لإدخال أوراق فاصلة فارغة عند الطباعة.                                                                                            |
| <b>Separator Sheet Source (مصدر الأوراق الفاصلة)</b><br>الدرج [1] (*x)<br>Multipurpose Feeder (وحدة التغذية متعددة الاستخدامات)                                                                            | تحديد مصدر الورق للورقة الفاصلة.                                                                                                 |
| عدد الصفحات لكل وجه<br>إيقاف*<br>2 pages per side (صفحتان لكل وجه)<br>3 pages per side (ثلاث صفحات لكل وجه)<br>4 صفحات لكل وجه<br>6 صفحات لكل وجه<br>9 صفحات لكل وجه<br>12 صفحة لكل وجه<br>16 صفحة لكل وجه | طباعة صور الصفحات المتعددة على وجه واحد من الورقة.                                                                               |
| <b>Pages per Side Ordering (ترتيب الصفحات لكل وجه)</b><br>أفقي*<br>Reverse Horizontal (عكس الأفقي)<br>رأسي<br>Reverse Vertical (عكس الرأس)                                                                 | لتحديد موضع صور الصفحات المتعددة عند استخدام الصفحات لكل وجه.<br><b>ملاحظة:</b> يعتمد تحديد الموضع على عدد صور الصفحات واتجاهها. |
| <b>Pages per Side Orientation (اتجاه الصفحات لكل وجه)</b><br>تلقائي*<br>عرضي<br>طولي                                                                                                                       | لتحديد اتجاه المستند متعدد الصفحات عند استخدام الصفحات لكل وجه.                                                                  |
| <b>Pages per Side Border (حد الصفحات لكل وجه)</b><br>لا شيء*<br>متواصل                                                                                                                                     | لطباعة حد حول كل صورة صفحة عند استخدام الصفحات لكل وجه.                                                                          |
| النسخ<br>1-9999 (*1)                                                                                                                                                                                       | تحديد عدد النسخ لكل مهمة طباعة.                                                                                                  |
| <b>Print Area (منطقة الطباعة)</b><br>عادي*<br>Whole Page (الصفحة الكاملة)                                                                                                                                  | تعيين المساحة التي يمكن طباعتها على الورقة.                                                                                      |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                   |                                                                                                                                  |

## Setup (إعداد)

| عنصر القائمة                                                                                                            | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Printer Language (لغة الطابعة)</b><br>محاكاة PCL*<br>PS Emulation (محاكاة PS)                                        | لتعيين لغة الطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> لا يؤدي إعداد لغة الطابعة كلغة افتراضية إلى منع برنامج ما من إرسال مهام الطابعة التي تستخدم لغة طابعة أخرى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Job Waiting (انتظار مهمة)</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                     | للاحتفاظ بمهام الطابعة التي تتطلب مستلزمات لتمكين طباعة المهام التي لا تتطلب المستلزمات المفقودة.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص صلب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Job Hold Timeout (زمن إيقاف المهمة)</b><br>255–0 (*30)                                                               | لتعيين الوقت الذي تنتظره الطابعة بالثواني لتدخل المستخدم قبل إيقاف مهام الطابعة التي تتطلب موارد غير متوفرة، والاستمرار بطباعة مهام أخرى في قائمة انتظار الطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص صلب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Download Target (هدف التنزيل)</b><br>ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)*<br>القرص                                           | لتحديد موقع حفظ كل الموارد الدائمة، مثل الخطوط ووحدات الماكرو التي تم تنزيلها من الطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص صلب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Resource Save (حفظ المورد)</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                    | لتحديد وظيفة الطابعة مع الموارد التي تم تنزيلها، مثل الخطوط ووحدات الماكرو، عندما تتلقى مهمة تتطلب حجمًا أكبر من حجم الذاكرة المتوفرة.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>عند التعيين إلى إيقاف، تحتفظ الطابعة فقط بالموارد التي تم تنزيلها إلى أن تصبح الذاكرة مطلوبة. يتم حذف الموارد المرتبطة بلغة الطابعة غير النشطة.</li> <li>عند التعيين إلى تشغيل، تحتفظ الطابعة بكل الموارد الدائمة التي تم تنزيلها لكل اللغات. إذا لزم الأمر، تعرض الطابعة رسائل تشير إلى أن الذاكرة ممتلئة بدلاً من حذف الموارد الدائمة.</li> </ul> |
| <b>Print All Order (ترتيب طباعة الكل)</b><br>ترتيب أبجدي*<br>Newest First (الأحدث أولاً)<br>Oldest First (الأقدم أولاً) | لتحديد الترتيب الذي تتم به طباعة المهام المحجوزة والسرية عند تحديد طباعة الكل.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص صلب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## الجودة

| عنصر القائمة                                                                                                                | الوصف                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>دقة الطباعة</b><br>300 نقطة لكل بوصة<br>600 نقطة لكل بوصة*<br>جودة الصورة 1200<br>جودة الصورة 2400<br>1200 نقطة لكل بوصة | تحديد دقة النص والصور للمخرجات المطبوعة.<br><b>ملاحظة:</b> تُحدّد الدقة بواسطة وحدة النقطة لكل بوصة أو بجودة الصورة. |
| <b>زيادة وحدات البكسل</b><br>إيقاف*<br>الخطوط<br>أفقياً<br>رأسياً<br>كلا الاتجاهين معاً                                     | تمكين وحدات بكسل إضافية للطباعة في مجموعات تتميز بالوضوح، لتحسين النص والصور.                                        |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                    |                                                                                                                      |

## حساب المهام

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الوصف                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حساب المهام<br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تعيين الطابعة لإنشاء سجل بمهام الطابعة التي تستلمها.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تركيب ذاكرة فلاش أو قرص ثابت.    |
| تكرار سجل الحساب<br>يوميًا<br>أسبوعيًا<br>شهريًا*                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تحديد عدد مرات إنشاء الطابعة لملف السجل.                                                                                              |
| إجراء السجل عند نهاية التكرار<br>لا شيء*<br>إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني<br>إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه<br>نشر السجل الحالي<br>نشر السجل الحالي وحذفه                                                                                                                                                | تحديد استجابة الطابعة عند انتهاء صلاحية حد التكرار.<br><b>ملاحظة:</b> تُحدد القيمة المحددة في تكرار سجل الحساب عند تنفيذ هذا الإجراء. |
| سجل إجراء وشك الامتلاء<br>لا شيء*<br>إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني<br>إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه<br>إرسال أقدم سجل عبر البريد الإلكتروني وحذفه<br>نشر السجل الحالي<br>نشر السجل الحالي وحذفه<br>نشر أقدم سجل وحذفه<br>حذف السجل الحالي<br>حذف أقدم سجل<br>حذف الكل باستثناء الحالي<br>حذف كل السجلات | تحديد استجابة الطابعة عندما يوشك القرص الثابت في الطابعة على الامتلاء.                                                                |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                                                                           | الوصف                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>سجل إجراء الامتلاء</b><br>لا شيء*<br>إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه<br>إرسال أقدم سجل عبر البريد الإلكتروني وحذفه<br>نشر السجل الحالي وحذفه<br>نشر أقدم سجل وحذفه<br>حذف السجل الحالي<br>حذف أقدم سجل<br>حذف الكل باستثناء الحالي<br>حذف كل السجلات | تحديد استجابة الطابعة عند وصول استخدام القرص الثابت إلى الحد الأقصى (100 ميجابايت).                                                     |
| <b>URL to Post Log (عنوان URL لنشر السجل)</b>                                                                                                                                                                                                                          | تحديد المكان الذي تنشر فيه الطابعة سجلات حساب المهمة.                                                                                   |
| <b>عنوان البريد الإلكتروني لإرسال السجلات</b>                                                                                                                                                                                                                          | تحديد عنوان البريد الإلكتروني الذي ترسل إليه الطابعة سجلات حساب المهمة.                                                                 |
| <b>بادئة ملف السجل</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | تحديد البادئة المطلوبة لملفات السجل.<br><b>ملاحظة:</b> يتم استخدام اسم المضيف الحالي المحدد في قائمة TCP/IP كبادئة افتراضية لملف السجل. |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |

## XPS

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>طباعة صفحات الخطأ</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                              | طباعة صفحة اختبار تحتوي على معلومات حول الأخطاء.                           |
| <b>Minimum Line Width (الحد الأدنى لعرض السطر)</b><br>1-30 (*2)                          | تعيين الحد الأدنى لعرض الكتابة في أي مهمة مطبوعة بمعدل 1200 نقطة لكل بوصة. |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                            |

## PDF

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>تغيير الحجم للملاءمة</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                           | تغيير حجم محتوى الصفحة لكي يلائم حجم الورق المحدد.          |
| <b>التعليقات الإيضاحية</b><br>الطباعة<br>عدم الطباعة*                                    | تحديد ما إذا كان لا بد من طباعة التعليقات الإيضاحية في PDF. |
| <b>خطأ في طباعة PDF</b><br>إيقاف<br>تشغيل*                                               | خطأ في تمكين طباعة PDF.                                     |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                             |



## PostScript

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>خطأ في طباعة PS</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                                | لطباعة صفحة تصف خطأ PostScript®.<br><b>ملاحظة:</b> عندما يحدث خطأ، تتوقف معالجة المهمة وتطبع الطابعة رسالة خطأ، ويتم التخلص من باقي مهمة الطباعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Minimum Line Width (الحد الأدنى لعرض السطر)</b><br>1-30 (*2)                          | لتعيين عرض الكتابة الأدنى.<br><b>ملاحظة:</b> تستخدم المهام المطبوعة بدقة 1200 نقطة لكل بوصة القيمة مباشرة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>وضع بدء قفل PS</b><br>الإيقاف<br>تشغيل*                                               | تعطيل ملف SysStart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>أولوية الخط</b><br>دائم*<br>Flash/Disk (موقت/قرص)                                     | إنشاء ترتيب البحث عن الخطوط.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• يقوم الخيار دائم بتعيين الطابعة للبحث في ذاكرتها عن الخط المطلوب قبل البحث في ذاكرة الفلاش أو القرص الثابت الخاص بالطابعة.</li> <li>• يقوم الخيار ذاكرة فلاش/قرص بتعيين الطابعة للبحث في ذاكرة الفلاش أو القرص الثابت الخاص بالطابعة عن الخط المطلوب قبل البحث في ذاكرة الطابعة.</li> <li>• يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تركيب ذاكرة فلاش أو قرص ثابت.</li> </ul> |
| <b>Wait Timeout (مهلة الانتظار)</b><br>الإيقاف<br>تشغيل* (40 ثانية)                      | لتمكين الطابعة من الانتظار للحصول على المزيد من البيانات قبل إلغاء مهمة طباعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## دفع بيانات

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>مصدر الخط</b><br>دائم*<br>القرص<br>تنزيل<br>ذاكرة محمولة<br>الكل                      | تحديد المصدر الذي يشمل تحديد الخط الافتراضي.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• لا يظهر القرص وفلاش إلا عند تركيب قرص ثابت أو ذاكرة فلاش غير معيبة وغير محمية.</li> <li>• يظهر تنزيل فقط في حالة وجود الخطوط التي تم تنزيلها في ذاكرة الطابعة.</li> </ul> |
| <b>اسم الخط</b><br>[قائمة الخطوط المتاحة] (*Courier)                                     | لتحديد خط من مصدر الخطوط المحدد.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>مجموعة الرموز</b><br>[قائمة مجموعة الرموز المتاحة] (*10U PC-8)                        | تحديد مجموعة الرموز لاسم كل خط.<br><b>ملاحظة:</b> مجموعة الرموز هي عبارة عن مجموعة من الحروف الأبجدية والرقمية وعلامات الترقيم والرموز الخاصة. تدعم مجموعات الرموز اللغات المختلفة أو برامج محددة مثل رموز الرياضيات الخاصة بالنص العلمي.                                             |
| <b>درجة الميل</b><br>100.00–0.08 (*10.00)                                                | تحديد مقياس الخطوط للخطوط الثابتة أو أحادية المسافة.<br><b>ملاحظة:</b> يشير مقياس الخطوط إلى عدد الأحرف ذات المسافات الثابتة لكل بوصة أفقية.                                                                                                                                          |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orientation (الاتجاه)</b><br>الاتجاه الطولي*<br>عرضي<br>العكس الطولي<br>العكس الأفقي  | تحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>الأسطر بكل صفحة</b><br>1-255 (*60)                                                    | تحديد عدد الأسطر في النص لكل صفحة تمت طباعتها عبر دفق بيانات PCL®.<br><b>ملاحظات:</b><br>• يقوم عنصر القائمة هذا بتنشيط آلية التباعد الرأسي الذي يؤدي إلى طباعة عدد الأسطر المطلوبة المحدد بين هوامش الصفحة الافتراضية.<br>• 60 هو إعداد في الولايات المتحدة. 64 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. |
| <b>PCL5 Minimum Line Width (الحد الأدنى)</b><br>لعرض السطر في PCL5<br>1-30 (*2)          | لتعيين عرض الكتابة الأدنى الأولي.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PCLXL Minimum Line Width (الحد الأدنى)</b><br>لعرض السطر في PCLXL<br>1-30 (*2)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>A4 Width (عرض A4)</b><br>198 مم*<br>203 ملم                                           | لتعيين عرض الصفحة المنطقية على ورق بحجم A4.<br><b>ملاحظة:</b> الصفحة المنطقية هي الفراغ على الصفحة الفعلية حيث تتم طباعة البيانات.                                                                                                                                                                 |
| <b>Auto CR after LF (إرجاع حرف تلقائي بعد تغذية السطر)</b><br>تشغيل<br>إيقاف*            | تعيين الطابعة على الرجوع إلى أول السطر بعد أمر تحكم تغذية السطر.<br><b>ملاحظة:</b> الرجوع إلى أول السطر هو آلية تعطي أوامر للطابعة بتحريك موضع المؤشر إلى الموضع الأول على السطر نفسه.                                                                                                             |
| <b>Auto LF after CR (تغذية سطر تلقائية بعد إرجاع الحرف)</b><br>تشغيل<br>إيقاف*           | تعيين الطابعة على إضافة سطر بعد أمر تحكم الرجوع إلى أول السطر.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج)</b><br>تعيين الدرج [x]                              | تهيئة الطابعة للعمل مع برنامج تشغيل طباعة مختلف أو تطبيق مخصص يستخدم مجموعة مختلفة من نماذج المصدر لطلب مصدر ورق محدد.                                                                                                                                                                             |
| <b>Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج)</b><br>عرض إعدادات المصنع الافتراضية                | عرض القيمة الافتراضية للمصنع المعيّنة لكل مصدر ورق.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج)</b><br>استعادة الإعدادات الافتراضية                 | لإعادة كل نماذج الدرج إلى قيم المصنع الافتراضية.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Print Timeout (زمن توقف الطباعة)</b><br>إيقاف<br>تشغيل* (90 ثانية)                    | لتعيين الطابعة لإنهاء مهمة طباعة بعد البقاء في وضع الخمول للفترة المحددة من الوقت.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## HTML

| عنصر القائمة                                                                      | الوصف                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| اسم الخط<br>*Times                                                                | تعيين الخط المستخدم لطباعة مستندات HTML.           |
| Font Size (حجم الخط)<br>1-255 (*12)                                               | تعيين حجم الخط المستخدم لطباعة مستندات HTML.       |
| Scale (تغيير الحجم)<br>1-400% (*100)                                              | توسيع نطاق مستندات HTML للطباعة.                   |
| Orientation (الاتجاه)<br>الاتجاه الطولي*<br>عرضي                                  | لتعيين اتجاه الصفحة لمستندات HTML.                 |
| Margin Size (حجم الهوامش)<br>8-255 مم (*19)                                       | لتعيين هوامش الصفحة لمستندات HTML.                 |
| Backgrounds (خلفيات)<br>عدم الطباعة<br>الطباعة*                                   | طباعة المعلومات الخلفية أو الرسومات لمستندات HTML. |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                    |

## صورة

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                              | الوصف                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "ملاءمة تلقائية"<br>تشغيل<br>إيقاف*                                                                                                                                                                                       | تحديد أفضل إعداد متاح لحجم الورق واتجاه الصورة.<br>ملاحظة: عند تعيين عنصر القائمة هذا إلى تشغيل، سيتجاوز إعدادات التحجيم والاتجاه للصورة.        |
| Invert (تبديل)<br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                                                                                                                                         | لعكس الصور أحادية اللون ثنائية الدرجة.<br>ملاحظة: لا ينطبق عنصر القائمة هذا على تنسيقات صور GIF أو JPEG.                                         |
| Scaling (ضبط الحجم)<br>Anchor Top Left (إرساء إلى أعلى يساراً)<br>الملاءمة المثلى*<br>Anchor Center (إرساء في الوسط)<br>Fit Height/Width (تناسب الارتفاع/العرض)<br>Fit Height (تناسب الارتفاع)<br>Fit Width (تناسب العرض) | ضبط الصورة لملاءمة المساحة التي يمكن طباعتها.<br>ملاحظة: عند تعيين الملاءمة التلقائية إلى تشغيل، يتم تعيين التحجيم تلقائيًا إلى الملاءمة المثلى. |
| Orientation (الاتجاه)<br>الاتجاه الطولي*<br>عرضي<br>العكس الطولي<br>العكس الأفقي                                                                                                                                          | تحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة.                                                                                                           |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |

## ورق

## Tray Configuration (تكوين الدرج)

| عنصر القائمة                                                                                                                                              | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Default Source (المصدر الافتراضي)</b><br>الدرج [1] (*x)<br>Multipurpose Feeder (وحدة التغذية متعددة الاستخدامات)<br>ورق يدوي<br>التغذية اليدوية للأطرف | تعيين مصدر الورق لكل مهام الطباعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Paper Size/Type (حجم الورق/نوعه)</b><br>الدرج [x]<br>Multipurpose Feeder (وحدة التغذية متعددة الاستخدامات)<br>ورق يدوي<br>التغذية اليدوية للأطرف       | تحديد حجم الورق أو نوع الورق الذي يتم تحميله في كل مصدر ورق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Substitute Size (استبدال الحجم)</b><br>الإيقاف<br>Statement/A5<br>Letter/A4<br>كل الخيارات المدرجة*                                                    | تعيين الطابعة على استبدال حجم ورق محدد إذا لم يتم تحميل الحجم المطلوب في أي مصدر ورق.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>يطلب الإعداد إيقاف المستخدم بتحميل الطابعة بحجم الورق المطلوب.</li> <li>يقوم الإعداد Statement/A5 بطباعة مستند بحجم A5 على statement عند تحميل مهام statement أو مهام بحجم statement على حجم ورق A5 عند تحميل A5.</li> <li>يقوم الإعداد Letter/A4 بطباعة مستند بحجم A4 على letter عند تحميل مهام letter أو مهام بحجم letter على حجم ورق A4 عند تحميل letter.</li> <li>يحل الإعداد كل الخيارات المدرجة محل Letter/A4.</li> </ul> |
| <b>"تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض"</b><br>كاسيت*<br>Manual (يدوي)<br>First (الأول)                                                                    | تحديد أداء وحدة التغذية متعددة الأغراض.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>يؤدي إعداد كاسيت إلى تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض كمصدر تلقائي للورق.</li> <li>يؤدي إعداد يدوي إلى تعيين وحدة التغذية متعددة الأغراض لمهام الطباعة بالتغذية اليدوية فقط.</li> <li>يؤدي إعداد أولاً إلى تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض كمصدر أساسي للورق.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## قائمة تهيئة الوسائط

## Universal Setup (الإعداد العالمي)

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Units of Measure (وحدات القياس)</b><br>بوصات<br>مليمترات                              | تحديد وحدة قياس الورق العالمي.<br><b>ملاحظة:</b> البوصة هي إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. المليمتر هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                                                                                   |

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Portrait Width (العرض الرأسي)</b><br>14,17-3 بوصة (*8,50)<br>360-76 ملم (*216)        | تعيين العرض الرأسي للورق العالمي.                                                                                                                                           |
| <b>Portrait Height (الارتفاع الرأسي)</b><br>14,17-3 بوصة (*14)<br>360-76 ملم (*356)      | تعيين الارتفاع الرأسي للورق العالمي.                                                                                                                                        |
| <b>Feed Direction (اتجاه التغذية)</b><br>الحافة القصيرة*<br>Long Edge (حافة طويلة)       | تعيين الطابعة لاختيار الورق من اتجاه الحافة القصيرة إلى الحافة الطويلة.<br><b>ملاحظة:</b> تظهر الحافة الطويلة فقط إذا كانت الحافة الأطول أقصر من الحد الأقصى للعرض المدعوم. |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                                                                                                             |

## Media Types (أنواع الوسائط)

| عنصر القائمة                                                                                                                                                | الوصف                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ورق عادي<br>ورق شفاف<br>معاد تدويره<br>ورق العناوين<br>ورق فاخر<br>ظرف<br>ورق ذو رأسية<br>مطبوعة مسبقًا<br>ورق ملون<br>خفيف<br>ثقيل<br>نوع الورق المخصص [X] | تحديد مادة الورق الذي تم تحميله ووزنه واتجاهه. |

## برنامج تشغيل USB

### Flash Drive Print (طباعة من محرك أقراص فلاش)

| عنصر القائمة                                                                                                                                       | الوصف                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| عدد النسخ<br>1-9999 (*1)                                                                                                                           | تحديد عدد النسخ.                                                                    |
| <b>Paper Source (مصدر الورق)</b><br>الدرج [1] (*x)<br>Multipurpose Feeder (وحدة التغذية متعددة الاستخدامات)<br>ورق يدوي<br>التغذية اليدوية للأطراف | لتعيين مصدر الورق لمهمة الطباعة.                                                    |
| ترتيب<br>(1,1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3)*                                                                                                       | لإبقاء صفحات مهمة طباعة مكدسة بترتيب تسلسلي لا سيما عند طباعة نسخ متعددة من المهمة. |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                           |                                                                                     |

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                      | الوصف                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>جوانب</b><br>على وجه واحد*<br>على الوجهين                                                                                                                                                                      | تحديد ما إذا كنت تريد الطباعة على وجه واحد من الورق أم على الوجهين.                |
| <b>نمط القلب</b><br>حافة طويلة*<br>Short Edge (حافة قصيرة)                                                                                                                                                        | تحديد وجه الورقة الذي تريد أن يتم ربطه عند تنفيذ الطباعة على الوجهين.              |
| <b>عدد الصفحات لكل وجه</b><br>إيقاف*<br>2 pages per side (صفحتان لكل وجه)<br>3 pages per side (ثلاث صفحات لكل وجه)<br>4 صفحات لكل وجه<br>6 صفحات لكل وجه<br>9 صفحات لكل وجه<br>12 صفحة لكل وجه<br>16 صفحة لكل وجه | طباعة صور الصفحات المتعددة على وجه واحد من الورقة.                                 |
| <b>Pages per Side Ordering (ترتيب الصفحات لكل وجه)</b><br>أفقي*<br>Reverse Horizontal (عكس الأفقي)<br>Reverse Vertical (عكس الرأسية)<br>رأسية                                                                     | تحديد موضع الصور في المستند المتعدد الصفحات عند استخدام قائمة عدد الصفحات لكل وجه. |
| <b>Pages per Side Orientation (اتجاه الصفحات لكل وجه)</b><br>تلقائي*<br>عرضي<br>طولي                                                                                                                              | تحديد اتجاه الصور في المستند المتعدد الصفحات عند استخدام قائمة الصفحات لكل وجه.    |
| <b>Pages per Side Border (حد الصفحات لكل وجه)</b><br>لا شيء*<br>متواصل                                                                                                                                            | طباعة حد حول كل صورة صفحة عند استخدام قائمة الصفحات لكل وجه.                       |
| <b>Separator Sheets (الأوراق الفاصلة)</b><br>إيقاف*<br>Between Copies (بين النسخ)<br>Between Jobs (بين المهام)<br>Between Pages (بين الصفحات)                                                                     | إدخال أوراق فاصلة فارغة عند الطباعة.                                               |
| <b>Separator Sheet Source (مصدر الأوراق الفاصلة)</b><br>الدرج [1] (*x)<br>Multipurpose Feeder (وحدة التغذية متعددة الاستخدامات)                                                                                   | تحديد مصدر الورق للورقة الفاصلة.                                                   |
| <b>Blank Pages (صفحات فارغة)</b><br>عدم الطباعة*<br>الطباعة                                                                                                                                                       | طباعة صفحات فارغة في مهمة طباعة.                                                   |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                          |                                                                                    |

## Network/Ports (الشبكة/المنافذ)

### Network Overview (نظرة عامة حول شبكة الاتصال)

| عنصر القائمة                                                                                        | الوصف                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Active Adapter (مهايئ نشط)</b><br>تلقائي*<br>Standard Network (شبكة قياسية)<br>Wireless (لاسلكي) | تحديد نوع اتصال شبكة الاتصال.<br>ملاحظة: يتوفر خيار لاسلكي فقط في الطابعات المتصلة بشبكة اتصال لاسلكية. |
| "حالة شبكة الاتصال"                                                                                 | عرض حالة الاتصال الخاصة بشبكة اتصال الطابعة.                                                            |
| عرض حالة شبكة الاتصال على الطابعة<br>الإيقاف<br>تشغيل*                                              | عرض حالة شبكة الاتصال على الشاشة.                                                                       |
| <b>Speed, Duplex (السرعة، على الوجهين)</b>                                                          | عرض سرعة بطاقة شبكة الاتصال النشطة الحالية.                                                             |
| <b>IPv4</b>                                                                                         | عرض عنوان IPv4.                                                                                         |
| <b>All IPv6 Addresses (كل عناوين IPv6)</b>                                                          | عرض كل عناوين IPv6.                                                                                     |
| إعادة تشغيل ملقم الطباعة                                                                            | إعادة تعيين جميع اتصالات الشبكة النشطة بالطابعة.<br>ملاحظة: يزيل هذا الإعداد جميع إعدادات تكوين الشبكة. |
| <b>Network Job Timeout (زمن توقف مهمة الشبكة)</b><br>الإيقاف<br>تشغيل* (90 ثانية)                   | لتعيين الوقت قبل أن تلغي الطابعة مهمة طباعة على شبكة الاتصال.                                           |
| صفحة شعار<br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                        | طباعة صفحة شعار.                                                                                        |
| تمكين اتصالات شبكة الاتصال<br>الإيقاف<br>تشغيل*                                                     | تمكين الطابعة للاتصال بشبكة اتصال.                                                                      |
| تمكين بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط LLDP<br>إيقاف*<br>تشغيل                                         | تمكين بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) في الطابعة.                                                  |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                   |                                                                                                         |

## Wireless (لاسلكي)

ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط في الطابعات المتصلة بشبكة اتصال Wi-Fi أو بطابعات تحتوي على محوّل شبكة اتصال لاسلكية.

| عنصر القائمة                      | الوصف                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| الإعداد باستخدام تطبيق هاتف محمول | تهيئة الاتصال اللاسلكي باستخدام Lexmark Mobile Assistant. |

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الإعداد على لوحة الطابعة</b><br>اختيار "شبكة اتصال"<br>إضافة شبكة اتصال Wi-Fi<br>Network Name (اسم شبكة الاتصال)<br>وضع الشبكة (بنية تحتية*)<br>وضع الأمان اللاسلكي (معطل*)                                                                                                                                                                                                                | تهيئة الاتصال اللاسلكي باستخدام لوحة التحكم.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>الاتصال بشبكة اتصال لاسلكية</b><br>بدء طريقة النسخ بضغط زر<br>أسلوب Start PIN Method                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لإنشاء شبكة اتصال Wi-Fi وتمكين أمان شبكة الاتصال.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>تمكين Wi-Fi Direct</b><br>تشغيل<br>إيقاف*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تمكين الأجهزة المزودة بميزة Wi-Fi Direct للاتصال بالطابعة.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>التوافق</b><br>802.11b/g/n (2,4 جيجاهرتز)<br>802.11a/b/g/n/ac (2,4 جيجاهرتز/ 5 جيجاهرتز)*<br>802.11a/n/ac (5 جيجاهرتز)                                                                                                                                                                                                                                                                     | لتحديد المعيار لشبكة اتصال Wi-Fi.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wireless Security Mode (وضع الأمان اللاسلكي)</b><br>معطل*<br>"WEP"<br>WPA2/WPA-Personal<br>WPA2-Personal<br>802.1x - RADIUS                                                                                                                                                                                                                                                                | لتعيين وضع الأمان لتوصيل الطابعة بالأجهزة التي تدعم اتصال Wi-Fi.                                                                                                                                                                                             |
| <b>IPv4</b><br>تمكين DHCP (تشغيل*)<br>تعيين عنوان IP ثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تهيئة إعدادات IPv4.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>IPv6</b><br>تمكين IPv6 (تشغيل*)<br>تمكين DHCPv6 (إيقاف*)<br>تكوين تلقائي غير محدد الحالة للعنوان (تشغيل*)<br>DNS Server Address (عنوان ملقم WINS)<br>Manually Assigned IPv6 Address (عنوان IPv6 المعين يدويًا)<br>Manually Assigned IPv6 Router (موجه IPv6 المعين يدويًا)<br>بادئة العنوان (*64)<br>All IPv6 Addresses (كل عناوين IPv6)<br>All IPv6 Router Addresses (كل عناوين موجه IPv6) | تهيئة إعدادات IPv6.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>"عنوان شبكة الاتصال"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تحديد عنوان شبكة الاتصال.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>الإيقاف<br>تشغيل*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لتعيين الطابعة لتنتقل إلى محاكاة PCL تلقائيًا عندما تتطلب مهمة طباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية.<br><b>ملاحظة:</b> في حالة تعطيل PCL SmartSwitch، لا تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وتستخدم لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة إعداد. |



| عنصر القائمة                                                    | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PS SmartSwitch</b><br>الإيقاف<br>تشغيل*                      | تعيين الطابعة لتنتقل إلى محاكاة PostScript تلقائيًا عندما تتطلب مهمة طباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية.<br><b>ملاحظة:</b> في حال تعطيل PCL SmartSwitch، لا تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وتستخدم لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة إعداد.                               |
| <b>Job Buffering (التخزين المؤقت للمهمة)</b><br>إيقاف*<br>تشغيل | تخزين مهام الطباعة مؤقتًا على القرص الثابت قبل إجراء الطباعة.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص صلب.                                                                                                                                                              |
| <b>MAC PS الثاني</b><br>تلقائي*<br>تشغيل<br>الإيقاف             | لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل الإعداد تشغيل على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة.</li> <li>يعمل الإعداد إيقاف كعامل تصفية لمهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي.</li> </ul> |

## إيثرنت

| عنصر القائمة                                                                                                 | الوصف                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>سرعة الشبكة</b>                                                                                           | عرض سرعة مهائى شبكة اتصال نشط.                                                                                                                                                                        |
| <b>IPv4</b><br>تمكين DHCP<br>إيقاف<br>تشغيل*                                                                 | تمكين بروتوكول التهيئة الديناميكية للمضيف (بروتوكول DHCP).<br><b>ملاحظة:</b> يُعدّ بروتوكول DHCP بروتوكولاً قياسيًا يسمح ل خادم ما بتوزيع المعلومات المتعلقة بعنوان IP وتهيئته للعملاء بشكل ديناميكي. |
| <b>IPv4</b><br>تعيين عنوان IP ثابت<br>عنوان IP<br>Netmask (قناع الشبكة)<br>Gateway (مدخل)                    | لتعيين عنوان IP الثابت الخاص بطابعتك.                                                                                                                                                                 |
| <b>IPv6</b><br>تمكين IPv6<br>إيقاف<br>تشغيل*                                                                 | قم بتمكين IPv6 في الطابعة.                                                                                                                                                                            |
| <b>IPv6</b><br>تمكين DHCPv6<br>إيقاف*<br>تشغيل                                                               | قم بتمكين DHCPv6 في الطابعة.                                                                                                                                                                          |
| <b>IPv6</b><br>Stateless Address Autoconfiguration (تكوين تلقائي غير محدد الحالة للعنوان)<br>إيقاف<br>تشغيل* | تعيين مهائى الشبكة لقبول إداخلات تكوين عنوان IPv6 التلقائية التي يوفرها الموجه.                                                                                                                       |
| <b>IPv6</b><br>DNS Server Address (عنوان ملقم WINS)                                                          | لتحديد عنوان ملقم DNS.                                                                                                                                                                                |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                     |                                                                                                                                                                                                       |

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPv6</b><br>Manually Assigned IPv6 Address (عنوان IPv6 المعين يدويًا)                 | لتعيين عنوان IPv6.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>IPv6</b><br>Manually Assigned IPv6 Router (موجه IPv6 المعين يدويًا)                   | لتعيين عنوان IPv6.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>IPv6</b><br>Address Prefix (بادئة العنوان)<br>0-128 (*64)                             | لتحديد بادئة العنوان.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>IPv6</b><br>All IPv6 Addresses (كل عناوين IPv6)                                       | عرض كل عناوين IPv6.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>IPv6</b><br>All IPv6 Router Addresses (كل عناوين موجه IPv6)                           | لعرض كل عناوين موجه IPv6.                                                                                                                                                                                                                                        |
| "عنوان شبكة الاتصال"<br>UAA<br>LAA                                                       | عرض عناوين عنصر التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC): عنوان تتم إدارته محليًا (LAA) وعنوان تتم إدارته عالميًا (UAA).<br><b>ملاحظة:</b> يمكنك تغيير LAA الخاص بالطابعة يدويًا.                                                                                      |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>إيقاف<br>تشغيل*                                                | لتعيين الطابعة لنتقل إلى محاكاة PCL تلقائيًا عندما تتطلب مهمة طباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية.<br><b>ملاحظة:</b> في حال إيقاف تشغيل PCL SmartSwitch، لا تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وتستخدم لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة إعداد. |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>إيقاف<br>تشغيل*                                                 | لتعيين الطابعة لنتقل إلى محاكاة PS تلقائيًا عندما تتطلب مهمة طباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية.<br><b>ملاحظة:</b> في حال إيقاف تشغيل PS SmartSwitch، لا تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وتستخدم لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة إعداد.   |
| <b>Job Buffering (التخزين المؤقت للمهمة)</b><br>إيقاف<br>تشغيل*                          | لتخزين المهام مؤقتًا على قرص الطابعة الصلب قبل إجراء الطباعة.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص صلب.                                                                                                                               |
| <b>MAC PS الثاني</b><br>تلقائي*<br>تشغيل<br>إيقاف                                        | لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية.<br><b>ملاحظات:</b><br>• يعمل الإعداد تشغيل على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة.<br>• يعمل الإعداد إيقاف كعامل تصفية لمهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي.                      |
| <b>إيثرنيت ذات كفاءة في توفير الطاقة</b><br>إيقاف<br>تشغيل*                              | لتخفيض استهلاك الطاقة عندما لا تتلقى الطابعة أي بيانات من شبكة اتصال Ethernet.                                                                                                                                                                                   |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## TCP/IP

**ملاحظة:** تظهر هذه القائمة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المرفقة بخوادم الطباعة.

| عنصر القائمة                                                                                    | الوصف                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تعيين اسم المضيف                                                                                | لتعيين اسم المضيف الحالي لعنوان TCP/IP.                                                                             |
| Domain Name (اسم المجال)                                                                        | تعيين اسم المجال.                                                                                                   |
| Allow DHCP/BOOTP to update NTP server (السماح لـ DHCP/BOOTP بتحديث خادم NTP)<br>تشغيل*<br>إيقاف | السماح لعملاء DHCP و BOOTP بتحديث إعدادات NTP للطابعة.                                                              |
| اسم Zero Configuration                                                                          | تحديد اسم خدمة لشبكة zero configuration.                                                                            |
| Enable Auto IP (تمكين IP تلقائي)<br>تشغيل*<br>إيقاف                                             | تعيين عنوان IP تلقائيًا.                                                                                            |
| DNS Server Address (عنوان ملقم DNS)                                                             | تعيين عنوان خادم نظام اسم المجال الحالي (DNS).                                                                      |
| عنوان ملقم DNS الاحتياطي                                                                        | تحديد عناوين خادم DNS الاحتياطي.                                                                                    |
| عنوان ملقم DNS الاحتياطي 2                                                                      |                                                                                                                     |
| عنوان ملقم DNS الاحتياطي 3                                                                      |                                                                                                                     |
| Domain Search Order (طلب بحث المجال)                                                            | تحديد قائمة بأسماء المجالات لتحديد موقع الطابعة ومصادرها الموجودة في مجالات مختلفة على الشبكة.                      |
| تمكين DDNS<br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                   | لتحديث إعدادات DNS الديناميكي.                                                                                      |
| DDNS TTL<br>300-31536000 ثانية (*3600)                                                          | تحديد إعدادات DDNS الحالية.                                                                                         |
| TTL الافتراضي<br>5-254 ثانية (*254)                                                             |                                                                                                                     |
| DDNS Refresh Time (وقت تحديث DDNS)<br>300-31536000 ثانية (*604800)                              |                                                                                                                     |
| Enable mDNS (تمكين mDNS)<br>تشغيل*<br>إيقاف                                                     | تحديث إعدادات DNS للبحث المتعدد.                                                                                    |
| WINS Server Address (عنوان ملقم WINS)                                                           | تحديد عنوان الخادم لخدمة (WINS Windows Internet Name Service).                                                      |
| تمكين BOOTP<br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                  | السماح لـ BOOTP بتعيين عنوان IP للطابعة.                                                                            |
| قائمة الملقم المقيدة                                                                            | تحديد عنوان IP للاتصالات TCP.<br>ملاحظات:<br>• استخدام فاصلة للفصل بين عناوين IP.<br>• يمكنك إضافة حتى 50 عنوان IP. |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.               |                                                                                                                     |

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                             | الوصف                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Restricted Server List Options</b> (خيارات قائمة الخادم المقيدة)<br>حظر كل المنافذ*<br>Block Printing Only (حظر الطابعة فقط)<br>Block Printing and HTTP Only (حظر الطابعة و HTTP فقط) | تحديد كيف يمكن لعناوين IP في القائمة الوصول إلى وظائف الطابعة.  |
| <b>MTU</b><br>1500–256 (1500)*                                                                                                                                                           | تحديد معلمة وحدة أقصى حد للإرسال (MTU) لاتصالات TCP.            |
| <b>Raw Print Port</b> (منفذ الطابعة البسيطة)<br>65535–1 (9100)*                                                                                                                          | تحديد رقم منفذ بسيط للطابعات المتصلة على شبكة.                  |
| <b>Outbound Traffic Maximum Speed</b> (أقصى سرعة لنقل البيانات الصادرة)<br>معطل*<br>تمكين<br>1000000–100 (100000)*                                                                       | تمكين أقصى معدل نقل للطابعة.                                    |
| <b>تمكين TLSv1.0</b><br>تشغيل*<br>إيقاف                                                                                                                                                  | تمكين بروتوكول TLSv1.0.                                         |
| <b>تمكين TLSv1.1</b><br>تشغيل*<br>إيقاف                                                                                                                                                  | تمكين بروتوكول TLSv1.1.                                         |
| <b>قائمة تشفير SSL</b>                                                                                                                                                                   | تحديد خوارزميات التشفير التي يجب استخدامها لاتصالات SSL أو TLS. |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                        |                                                                 |

## SNMP

ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطابعة.

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                | الوصف                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SNMP الإصداران 1 و 2c</b><br>تمكين<br>الإيقاف<br>تشغيل*<br>السماح لمجموعة SNMP<br>الإيقاف<br>تشغيل*<br>Enable PPM MIB (تمكين PPM MIB)<br>الإيقاف<br>تشغيل*<br>مجتمع SNMP | تكوين بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) الإصداران 1 و 2c<br>لتنشيط برامج تشغيل الطابعة وتطبيقاتها. |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                           |                                                                                                      |

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الوصف                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>SNMP الإصدار 3</b><br>تمكين<br>الإيقاف<br>تشغيل*<br>اسم السياق<br>Set Read/Write Credentials (تعيين بيانات اعتماد القراءة / الكتابة)<br>اسم المستخدم<br>كلمة مرور المصادقة<br>كلمة مرور الخصوصية<br>Set Read-only Credentials (تعيين بيانات اعتماد القراءة فقط)<br>اسم المستخدم<br>كلمة مرور المصادقة<br>كلمة مرور الخصوصية<br>Authentication Hash (تجزئة المصادقة)<br>"MD5"<br>*SHA1<br>Minimum Authentication Level (أدنى مستوى للمصادقة)<br>No Authentication, No Privacy (لا توجد مصادقة، لا توجد خصوصية)<br>Authentication, No Privacy (توجد مصادقة، لا توجد خصوصية)<br>المصادقة، الخصوصية*<br>Privacy Algorithm (خوارزمية الخصوصية)<br>DES<br>*AES-128 | تكوين SNMP الإصدار 3 لتثبيت أمان الطابعة وتحديثه. |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |

## IPSec

**ملاحظة:** تظهر هذه القائمة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطابعة.

| عنصر القائمة                                                                                                 | الوصف                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPSec تمكين</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                        | تمكين أمان بروتوكول الإنترنت (IPSec).                                                                           |
| <b>التهيئة الأساسية</b><br>افتراضي*<br>التوافق<br>أمن                                                        | تعيين تهيئة IPSec الأساسية.<br><b>ملاحظة:</b> لا يظهر عنصر القائمة هذا إلا عند تعيين تمكين IPSec على تشغيل.     |
| <b>اقترح مجموعة DH (Diffie-Hellman)</b><br>*(14) modp2048<br>(modp3072 (15<br>(16) modp4096<br>(17) modp6144 | تعيين تهيئة IPSec الأساسية.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين التهيئة الأساسية على التوافق. |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                     |                                                                                                                 |

| عنصر القائمة                                                                                                             | الوصف                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Proposed Encryption Method (طريقة التشفير المقترحة)</div> <div>3DES</div> <div>*AES</div>                           | <div>تعيين طريقة التشفير.</div> <div>ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين التهيئة الأساسية على التوافق.</div>           |
| <div>Proposed Authentication Method (طريقة المصادقة المقترحة)</div> <div>SHA1</div> <div>*SHA256</div> <div>SHA512</div> | <div>تعيين طريقة المصادقة.</div> <div>ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين التهيئة الأساسية على التوافق.</div>          |
| <div>عمر IKE SA (بالساعات)</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>4</div> <div>8</div> <div>*24</div>                      | <div>تحديد فترة انتهاء صلاحية IKE SA.</div> <div>ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين التهيئة الأساسية على آمن.</div>   |
| <div>عمر IPsec SA (بالساعات)</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>4</div> <div>*8</div> <div>24</div>                    | <div>تحديد فترة صلاحية IPsec SA.</div> <div>ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين التهيئة الأساسية على آمن.</div>        |
| <div>IPsec Device Certificate (شهادة جهاز IPsec)</div>                                                                   | <div>تحديد شهادة IPsec.</div> <div>ملاحظة: لا يظهر عنصر القائمة هذا إلا عند تعيين تمكين IPsec على تشغيل.</div>                 |
| <div>الاتصالات المصادقة باستخدام المفتاح المشترك مسبقاً</div> <div>المضيف [x]</div>                                      | <div>تهيئة الاتصالات المصادقة للطابعة.</div> <div>ملاحظة: لا تظهر عناصر القائمة هذه إلا عند تعيين تمكين IPsec على تشغيل.</div> |
| <div>الاتصالات المصادقة للشهادة</div> <div>المضيف [x] العنوان [/الشبكة الفرعية]</div>                                    |                                                                                                                                |
| <div>ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.</div>                             |                                                                                                                                |

## 802.1x

**ملاحظة:** تظهر هذه القائمة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بمقومات الطابعة.

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>نشط</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                                            | للسماح للطابعة بالانضمام إلى شبكات الاتصال التي تتطلب المصادقة قبل السماح بالوصول. |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                    |

## تكوين LPD

**ملاحظة:** تظهر هذه القائمة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بمقومات الطابعة.

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>مهلة LPD</b><br>0-65535 ثانية (*90)                                                   | تعيين قيمة زمن التوقف لإيقاف خادم البرنامج الخفي لطباعة الخطوط (LPD) عن انتظار مهام الطباعة المعلقة أو غير الصالحة إلى أجل غير مسمى.                                 |
| <b>صفحة شعار LPD</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                                  | طباعة صفحة شعار لجميع مهام طباعة LPD.<br><b>ملاحظة:</b> صفحة الشعار هي الصفحة الأولى من مهمة الطباعة المستخدمة كفاصل بين مهام الطباعة ولتعريف منشئ طلب مهمة الطباعة. |
| <b>صفحة فيلم LPD</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                                  | طباعة صفحة ملحقة لجميع مهام طباعة LPD.<br><b>ملاحظة:</b> الصفحة الملحقة هي الصفحة الأخيرة في مهمة الطباعة.                                                           |
| <b>تحويل حرف إرجاع LPD</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                            | تمكين تحويل الرجوع إلى أول السطر.<br><b>ملاحظة:</b> الرجوع إلى أول السطر هو آلية تعطي أوامر للطابعة بتحريك مؤشر إلى الموضع الأول على السطر نفسه.                     |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                                                                                                      |

## إعدادات HTTP/FTP

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enable HTTP Server (تمكين ملقم HTTP)</b><br>الإيقاف<br>تشغيل*                         | الوصول إلى خادم الويب المضمن لمراقبة الطابعة وإدارتها.                                        |
| <b>تمكين HTTPS</b><br>الإيقاف<br>تشغيل*                                                  | تمكين بروتوكول النقل الآمن للنصوص التشعبية (HTTPS) لتشفير نقل البيانات من ملقم الطباعة وإليه. |
| <b>فرض اتصالات HTTPS</b><br>تشغيل<br>إيقاف*                                              | إجبار الطباعة على استخدام اتصالات HTTPS.                                                      |
| <b>تمكين FTP/TFTP</b><br>الإيقاف<br>تشغيل*                                               | إرسال ملفات باستخدام FTP/TFTP.                                                                |
| <b>مجالات محلية</b>                                                                      | تحديد أسماء مجالات لخادم HTTP و FTP.                                                          |
| <b>عنوان IP الوكيل لـ HTTP</b>                                                           | تكوين إعدادات خادم HTTP و FTP.                                                                |
| <b>عنوان IP الوكيل لـ FTP</b>                                                            |                                                                                               |
| <b>HTTP Default IP Port (منفذ IP الافتراضي لـ HTTP)</b>                                  |                                                                                               |
| <b>HTTPS Device Certificate (شهادة جهاز HTTPS)</b>                                       |                                                                                               |
| <b>FTP Default IP Port (منفذ IP الافتراضي لـ FTP)</b>                                    |                                                                                               |
| <b>Timeout for HTTP/FTP Requests (انتهاء وقت طلبات HTTP/FTP)</b><br>1-299 (*30)          | تحديد الفترة الزمنية قبل توقف اتصال الخادم.                                                   |
| <b>Retries for HTTP/FTP Requests (إعادة محاولات طلبات HTTP/FTP)</b><br>1-299 (*3)        | تعيين عدد محاولات إعادة الاتصال بخادم HTTP/FTP.                                               |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                               |

## USB

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>الإيقاف<br>تشغيل*                                              | تعيين الطابعة لكي يتم التحويل إلى محاكاة PCL عندما يتطلب ذلك مهمة طباعة يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن اللغة الافتراضية للطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> في حال تعطيل PCL SmartSwitch، لا تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وتستخدم لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة إعداد.        |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>الإيقاف<br>تشغيل*                                               | تعيين الطابعة لكي يتم التحويل إلى محاكاة PostScript عندما يتطلب ذلك مهمة طباعة يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن اللغة الافتراضية للطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> في حال تعطيل PCL SmartSwitch، لا تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وتستخدم لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة إعداد. |
| <b>Job Buffering (التخزين المؤقت للمهمة)</b><br>إيقاف<br>تشغيل*                          | تخزين المهام مؤقتاً على القرص الثابت قبل إجراء الطباعة.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص صلب.                                                                                                                                                                  |
| <b>MAC PS الثاني</b><br>تلقائي*<br>تشغيل<br>الإيقاف                                      | لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية.<br><b>ملاحظات:</b><br>• يقوم إعداد تلقائي بمعالجة مهام الطباعة من أجهزة الكمبيوتر باستخدام إما نظام التشغيل Windows أو Macintosh.<br>• يعمل الإعداد إيقاف كعامل تصفية لمهام الطباعة PostScript باستخدام البروتوكول القياسي.    |
| <b>Enable USB Port (USB)</b><br>الإيقاف<br>تشغيل*                                        | تمكين منفذ برنامج تشغيل USB الأمامي.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## تقييد الوصول إلى الشبكة الخارجية

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>تقييد الوصول إلى الشبكة الخارجية</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                               | لتقييد الوصول إلى مواقع شبكة الاتصال.                     |
| <b>عنوان شبكة الاتصال الخارجية</b>                                                       | لتحديد عناوين شبكة الاتصال ذات الوصول المقيد.             |
| <b>عنوان البريد الإلكتروني للإخطارات</b>                                                 | لتحديد عنوان بريد إلكتروني لإرسال إخطار بالأحداث المسجلة. |
| <b>تردد Ping</b><br>1-300 (*10)                                                          | لتحديد المدة الفاصلة لاستعلام شبكة الاتصال بالثواني.      |
| <b>الموضوع</b>                                                                           | لتحديد موضوع ورسالة الإخطار بالبريد الإلكتروني.           |
| <b>الرسالة</b>                                                                           |                                                           |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                           |

## Wi-Fi Direct

**ملاحظة:** لا تظهر هذه القائمة إلا عندما تكون شبكة اتصال Wi-Fi مباشرة شبكة الاتصال النشطة.



| عنصر القائمة                                                                      | الوصف                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "SSID"                                                                            | تحديد معرف ضبط الخدمة (SSID) لشبكة اتصال Wi-Fi.                                                          |
| رقم القناة المفضلة<br>Auto (تلقائي)<br>11-1 (*6)                                  | إظهار المفتاح المشترك مسبقًا (PSK) على صفحة إعداد الشبكة.                                                |
| تعيين المفتاح المشترك مسبقًا (PSK)                                                | تعيين المفتاح المشترك مسبقًا (PSK) لمصادقة المستخدمين على اتصال Wi-Fi والتحقق منهم.                      |
| إظهار المفتاح المشترك مسبقًا (PSK) على صفحة الإعداد<br>الإيقاف<br>تشغيل*          | إظهار المفتاح المشترك مسبقًا (PSK) على صفحة إعداد الشبكة.                                                |
| عنوان IP الخاص بمالك المجموعة                                                     | تحديد عنوان IP الخاص بمالك المجموعة.                                                                     |
| الموافقة التلقائية على الطلبات بضغطة زر<br>إيقاف*<br>تشغيل                        | الموافقة على طلبات الاتصال بشبكة الاتصال تلقائيًا.<br>ملاحظة: إن الموافقة على العملاء تلقائيًا غير آمنة. |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                                          |

## Security (الأمان)

### Login Methods (طرق تسجيل الدخول)

### Manage Permissions (إدارة الأذونات)

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الوصف                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| الوصول إلى الوظيفة<br>Modify Address Book (تعديل دفتر العناوين)<br>إدارة الاختصارات<br>Create Profiles (إنشاء ملفات تعريف)<br>Manage Bookmarks (إدارة الإشارات المرجعية)<br>Flash Drive Print (طباعة من محرك أقراص فلاش)<br>Held Jobs Access (الوصول إلى المهام الموقوفة)<br>استخدام ملفات التعريف<br>إلغاء مهام في الجهاز<br>تغيير اللغة<br>Internet Printing Protocol (IPP) (بروتوكول الطباعة من الإنترنت)<br>B/W Print (طباعة بالأبيض والأسود)<br>مجلد شبكة الاتصال - مسح ضوئي | التحكم في الوصول إلى وظائف الطابعة. |

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الوصف                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>قوائم الإدارة</b><br>قائمة Security (الأمان)<br>قائمة Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ)<br>قائمة Paper Menu (قائمة الورق)<br>القائمة<br>قوائم Function Configuration (تكوين الوظائف)<br>قائمة Supplies (مستلزمات الطابعة)<br>قائمة "بطاقة الخيارات"<br>قائمة SE Menu (قائمة PDF)<br>قائمة Device (الجهاز) | التحكم في الوصول إلى إعدادات قائمة الطابعة. |
| <b>إدارة الأجهزة</b><br>Remote Management (الإدارة عن بُعد)<br>Firmware Updates (تحديثات البرامج الثابتة)<br>تهيئة التطبيقات<br>الوصول إلى Embedded Web Server<br>استيراد / تصدير كل الإعدادات<br>Out of Service Erase (المسح خارج نطاق الخدمة)                                                                 | التحكم في الوصول إلى خيارات إدارة الطابعة.  |
| <b>Apps (التطبيقات)</b><br>New Apps (تطبيقات جديدة)<br>عرض شرائح<br>تغيير الخلفية<br>شاشة التوقف<br>إعدادات Eco                                                                                                                                                                                                 | التحكم في الوصول إلى تطبيقات الطابعة.       |

## Local Accounts (الحسابات المحلية)

| عنصر القائمة                                                                                           | الوصف                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manage Groups/Permissions (إدارة المجموعات/الأذونات)</b>                                            | عرض قائمة بكل المجموعات المحفوظة في الطابعة.                                                                   |
| <b>Add User (إضافة مستخدم)</b><br>"اسم المستخدم/كلمة المرور"<br>اسم المستخدم<br>كلمة المرور<br>رقم PIN | إنشاء حسابات محلية وتحديد إمكانية وصولها إلى وظائف الطابعة والقوائم الإدارية وخيارات إدارة الطابعة والتطبيقات. |

## طرق تسجيل الدخول الافتراضية

**ملاحظة:** تظهر هذه القائمة فقط عند تهيئة الإعدادات في قائمة الحسابات المحلية.

| عنصر القائمة                                                                                                          | الوصف                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>لوحة التحكم</b><br>"اسم المستخدم/كلمة المرور"<br>اسم المستخدم<br>كلمة المرور<br>رقم PIN<br>HELIOS LDAP<br>Kerberos | تحديد طريقة تسجيل الدخول الافتراضية للوصول إلى لوحة التحكم. |
| <b>المستعرض</b><br>"اسم المستخدم/كلمة المرور"<br>اسم المستخدم<br>كلمة المرور<br>رقم PIN<br>HELIOS LDAP<br>Kerberos    | تحديد طريقة تسجيل الدخول الافتراضية للوصول إلى المستعرض.    |

## Schedule USB Devices (جدولة أجهزة USB)

| عنصر القائمة                                                            | الوصف                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Schedules (عمليات الجدولة)</b><br>Add New Schedule (إضافة جدول جديد) | جدولة الوصول إلى منفذ USB الأمامي. |

## Security Audit Log (سجل مراقبة الأمان)

| عنصر القائمة                                                                      | الوصف                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>تمكين التدقيق</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                           | تسجيل الأحداث في سجل المراقبة الأمان وسجل النظام البعيد.   |
| <b>تمكين سجل النظام عن بعد</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                 | إرسال سجلات المراقبة إلى خادم بعيد.                        |
| <b>ملقم سجل النظام البعيد</b>                                                     | تحديد ملقم سجل النظام عن بُعد                              |
| <b>منفذ سجل النظام البعيد</b><br>1-65535 (*514)                                   | تحديد منفذ سجل النظام عن بُعد.                             |
| <b>طريقة سجل النظام البعيد</b><br>UDP عادي*<br>Stunnel                            | تحديد طريقة سجل نظام لإرسال الأحداث المسجلة إلى خادم بعيد. |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                            |

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الوصف                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>أداة إنشاء سجل النظام عن بعد</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Kernel Messages (رسائل Kernel)</li> <li>1 - User-Level Messages (رسائل مستوى المستخدم)</li> <li>2 - Mail System (نظام البريد)</li> <li>3 - System Daemons (البرنامج الخفي للنظام)</li> <li>4 - رسائل الأمان/ التحويل*</li> <li>5 - Messages Generated Internally by Syslogs (الرسائل التي يتم إنشاؤها داخليًا عن طريق سجلات النظام)</li> <li>6 - Line Printer Subsystem (النظام الفرعي لطابعة الخط)</li> <li>7 - Network News Subsystem (النظام الفرعي لأخبار الشبكة)</li> <li>8 - UUCP Subsystem (النظام الفرعي لـ UUCP)</li> <li>9 - Clock Daemon (البرنامج الخفي للساعة)</li> <li>10 - Security/Authorization Messages (رسائل الأمان/ التحويل)</li> <li>11 - FTP Daemon (البرنامج الخفي لـ FTP)</li> <li>12 - NTP Subsystem (النظام الفرعي لـ NTP)</li> <li>13 - Log Audit (مراقبة السجل)</li> <li>14 - Log Alert (تنبيه السجل)</li> <li>15 - Clock Daemon (البرنامج الخفي للساعة)</li> <li>16 - استخدام محلي 0 (local0)</li> <li>17 - استخدام محلي 1 (local1)</li> <li>18 - استخدام محلي 2 (local2)</li> <li>19 - استخدام محلي 3 (local3)</li> <li>20 - استخدام محلي 4 (local4)</li> <li>21 - استخدام محلي 5 (local5)</li> <li>22 - استخدام محلي 6 (local6)</li> <li>23 - استخدام محلي 7 (local7)</li> </ul> | <p>تحديد رمز أداة إنشاء تستخدمها الطابعة عند إرسال أحداث سجل إلى خادم بعيد.</p> |
| <p><b>أهمية الأحداث بالنسبة إلى السجل</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Emergency (طوارئ)</li> <li>1 - Alert (تنبيه)</li> <li>2 - Critical (مهم)</li> <li>3 - Error (خطأ)</li> <li>4 - تحذير*</li> <li>5 - Notice (إشعار)</li> <li>6 - Informational (معلومات)</li> <li>7 - Debug (تصحيح)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>تحديد انقطاع مستوى الأولوية لرسائل وأحداث التسجيل.</p>                       |
| <p><b>Remote Syslog Non-Logged Events (الأحداث التي لا يتم تسجيلها في سجل النظام البعيد)</b></p> <p>إيقاف*</p> <p>تشغيل</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>إرسال كل الأحداث بغض النظر عن مستوى الخطورة إلى الخادم البعيد.</p>           |
| <p><b>Admin's E-mail Address (عنوان البريد الإلكتروني للمسؤول)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>إرسال إخطار بالبريد الإلكتروني بالأحداث المسجلة إلى المسؤول.</p>             |
| <p><b>تنبيه بسمح السجل عبر البريد الإلكتروني</b></p> <p>إيقاف*</p> <p>تشغيل</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>إرسال إخطار بالبريد الإلكتروني إلى المسؤول عند حذف إدخال بالسجل.</p>         |
| <p><b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                  | الوصف                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تنبيه بتغطية السجل عبر البريد الإلكتروني<br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                                                                   | إرسال إخطار بالبريد الإلكتروني إلى المسؤول عندما يصبح السجل مكملاً ويبدأ في الكتابة فوق الإدخالات القديمة. |
| <b>Log Full Behavior</b> (تسجيل الإجراءات بالكامل)<br>التفاف حول الإدخالات الأقدم*<br>E-mail Log Then Delete All Entries (إرسال السجل بالبريد الإلكتروني ثم حذف كل الإدخالات) | حل مشكلات تخزين السجل عندما يملأ السجل الذاكرة المخصصة له.                                                 |
| تنبيه عند بلوغ حد % عبر البريد الإلكتروني<br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                                                                  | إرسال إخطار بالبريد الإلكتروني إلى المسؤول عندما يملأ السجل الذاكرة المخصصة له.                            |
| <b>Full Alert Level %</b> (تنبيه بمستوى البريد الإلكتروني %)<br>99-1 (90*)                                                                                                    |                                                                                                            |
| تنبيه بتصدير السجل عبر البريد الإلكتروني<br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                                                                   | إرسال إخطار بالبريد الإلكتروني إلى المسؤول عند تصدير سجل.                                                  |
| تنبيه بتغيير إعدادات السجل عبر البريد الإلكتروني<br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                                                           | إرسال إخطار البريد الإلكتروني إلى المسؤول عند تعيين تمكين المراقبة.                                        |
| <b>Log Line Endings</b> (نهايات أسطر السجل)<br>*(n\ LF<br>(CR \r<br>(r\n\ CRLF                                                                                                | تحديد كيف ينتهي ملف السجل في نهاية كل سطر.                                                                 |
| <b>Digitally Sign Exports</b> (تصدير التوقيعات الرقمية)<br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                                                    | إضافة توقيع رقمي إلى كل ملف سجل يتم تصديره.                                                                |
| <b>Clear Log</b> (مسح السجل)                                                                                                                                                  | حذف كل سجلات المراقبة.                                                                                     |
| سجل التصدير<br>Syslog (سجل النظام) (RFC 5424)<br>Syslog (سجل النظام) (RFC 3164)<br>CSV                                                                                        | تصدير سجل الأمان إلى محرك أقراص محمول.                                                                     |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                             |                                                                                                            |

## Login Restrictions (قيود تسجيل الدخول)

| عنصر القائمة                                                                      | الوصف                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| فشل تسجيل الدخول<br>1-10 (*)3                                                     | تحديد عدد محاولات تسجيل الدخول الفاشلة قبل أن يتم تأمين حساب المستخدم.               |
| إطار وقت الفشل<br>1-60 دقيقة (*)5                                                 | تحديد الإطار الزمني بين محاولات تسجيل الدخول الفاشلة قبل أن يتم تأمين حساب المستخدم. |
| وقت التأمين<br>1-60 دقيقة (*)5                                                    | تحديد مدة تأمين الحساب.                                                              |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                      |

| عنصر القائمة                                                                       | الوصف                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Web Login Timeout</b> (انتهاء وقت تسجيل الدخول إلى الشبكة)<br>1-120 دقيقة (*10) | تحديد التأخير لتسجيل الدخول عن بُعد قبل أن يتم تسجيل خروج المستخدم تلقائيًا. |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.  |                                                                              |

## إعدادات الطابعة السري

| عنصر القائمة                                                                                                                                                      | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Max Invalid PIN</b> (الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح)<br>10-2                                                                                                  | تعيين عدد المرات التي يتم فيها إدخال رقم PIN غير صالح.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تؤدي القيمة صفر إلى إيقاف هذا الإعداد.</li> <li>عند بلوغ الحد، يتم حذف مهام الطابعة لاسم المستخدم هذا ولرمز PIN.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| <b>Confidential Job Expiration</b> (انتهاء فترة المهمة السرية)<br>إيقاف*<br>1 hour (ساعة واحدة)<br>4 hours (4 ساعات)<br>24 hours (24 ساعة)<br>1 week (أسبوع واحد) | تعيين فترة انتهاء مهام الطابعة السرية.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>في حالة تغيير عنصر القائمة هذا أثناء وجود مهام طباعة سرية في ذاكرة الطابعة أو القرص الثابت للطابعة، فإن فترة الانتهاء الخاصة بمهام الطابعة هذه لا تتغير إلى القيمة الافتراضية الجديدة.</li> <li>في حالة إيقاف تشغيل الطابعة، فإنه يتم حينئذٍ حذف جميع مهام الطابعة السرية المحفوظة في ذاكرة الطابعة.</li> </ul> |
| <b>Repeat Job Expiration</b> (تكرار انتهاء فترة المهمة)<br>إيقاف*<br>1 hour (ساعة واحدة)<br>4 hours (4 ساعات)<br>24 hours (24 ساعة)<br>1 week (أسبوع واحد)        | تعيين فترة انتهاء مهمة الطابعة التي تريد تكرارها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verify Job Expiration</b> (التحقق من انتهاء فترة المهمة)<br>إيقاف*<br>1 hour (ساعة واحدة)<br>4 hours (4 ساعات)<br>24 hours (24 ساعة)<br>1 week (أسبوع واحد)    | تعيين فترة انتهاء قيام الطابعة بطباعة نسخة للمستخدم ليفحص جودتها قبل طباعة النسخ المتبقية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Reserve Job Expiration</b> (حفظ انتهاء فترة المهمة)<br>إيقاف*<br>1 hour (ساعة واحدة)<br>4 hours (4 ساعات)<br>24 hours (24 ساعة)<br>1 week (أسبوع واحد)         | لتعيين فترة انتهاء صلاحية تخزين الطابعة مهام الطابعة التي ستتم طباعتها في وقت لاحق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Require All Jobs to be Held</b> (يتطلب تعليق كل المهام)<br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                                     | تعيين الطابعة لتعليق كل مهام الطابعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>الاحتفاظ بالمستندات المتكررة</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                                                            | لتعيين الطابعة لطباعة مستندات أخرى باسم الملف نفسه من دون الكتابة فوق أي من مهام الطابعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Disk Encryption (تشفير القرص)

ملاحظة: لا تظهر هذه القائمة إلا في حالة تركيب قرص صلب.

| عنصر القائمة           | الوصف              |
|------------------------|--------------------|
| <b>Status (الحالة)</b> | تمكين تشفير القرص. |
|                        | تمكين              |
|                        | تعطيل              |
| بدء التشفير            |                    |

## مسح ملفات البيانات المؤقتة

| عنصر القائمة                                                                      | الوصف                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Stored in onboard memory (مُخَزَّن في الذاكرة الذاتية)</b>                     | حذف جميع الملفات المُخَزَّنَة على ذاكرة الطابعة. |
|                                                                                   | إيقاف*                                           |
|                                                                                   | تشغيل                                            |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                  |

## إعدادات حلول LDAP

| عنصر القائمة                | الوصف                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>اتباع إحالات LDAP</b>    | للبحث في ملفات مختلفة في المجال عن حساب المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول. |
|                             | إيقاف*                                                                   |
|                             | تشغيل                                                                    |
| <b>التحقق من شهادة LDAP</b> | لتمكين التحقق من شهادات LDAP.                                            |
|                             | نعم                                                                      |
|                             | لا*                                                                      |

## إدارة خدمات الهاتف المحمول

| استخدام                                              | ل                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>AirPrint</b><br>Print (طباعة)<br>مسح ضوئي<br>فاكس | لتمكين الوظائف في ميزة البرنامج AirPrint. |
|                                                      |                                           |
|                                                      |                                           |

## Miscellaneous (متنوع)

| عنصر القائمة                                                                      | الوصف                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protected Features (ميزات محمية)</b>                                           | لعرض كل الميزات التي يحميها إعداد التحكم بالوصول إلى الوظائف (FAC) بغض النظر عن إذن الأمان الذي يملكه المستخدم.           |
|                                                                                   | ملاحظة: يعرض الخيار إخفاء الميزات المحمية بإعداد التحكم في الوصول إلى الوظائف (FAC) فقط والتي يمكن للمستخدم الوصول إليها. |
|                                                                                   | عرض*                                                                                                                      |
| إخفاء                                                                             |                                                                                                                           |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                                                           |

| عنصر القائمة                                                                                                                | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Print Permission (إذن طباعة)</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                      | السماح للمستخدم بتسجيل الدخول قبل الطباعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Default Print Permission Login (تسجيل الدخول إلى إذن الطباعة الافتراضي)</b><br>اسم المستخدم/كلمة المرور*<br>اسم المستخدم | تعيين تسجيل الدخول الافتراضي إلى إذن الطباعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>رابط إعادة تعيين الأمان</b><br>تمكين وصول "الضيف"<br>بلا تأثير                                                           | تحديد إمكانية وصول المستخدم إلى الطابعة.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>يوجد الرابط بجوار رمز القفل على لوحة التحكم.</li> <li>يوفر الخيار تمكين وصول "الضيف" إمكانية وصول أي شخص إلى كل جوانب الطابعة.</li> <li>قد يجعل خيار بلا تأثير إمكانية الوصول إلى الطابعة مستحيلًا عندما لا تتوفر معلومات الأمان المطلوبة.</li> </ul> |
| <b>Minimum Password Length (الحد الأدنى لطول كلمة المرور)</b><br>32-0                                                       | تحديد طول كلمة المرور.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Reports (التقارير)

### Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)

| عنصر القائمة                                     | الوصف                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)</b> | طباعة تقرير يحتوي على قوائم الطابعة. |

### جهاز

| عنصر القائمة                               | الوصف                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Device Information (معلومات الجهاز)</b> | طباعة تقرير يحتوي على معلومات بخصوص الطابعة.                        |
| <b>Device Statistics (إحصائيات الجهاز)</b> | طباعة تقرير بخصوص استخدام الطابعة وحالة المستلزمات.                 |
| <b>Profiles List (قائمة ملفات التعريف)</b> | طباعة قائمة بملفات التعريف المخزنة في الطابعة.                      |
| <b>Asset Report (تقرير الأصول)</b>         | طباعة تقرير يحتوي على الرقم التسلسلي للطابعة واسم الطراز الخاص بها. |

### الطباعة

| عنصر القائمة                                             | الوصف                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Print Fonts (خطوط الطباعة)</b><br>خطوط PCL<br>خطوط PS | طباعة نماذج ومعلومات حول الخطوط المتوفرة في كل من لغات الطباعة. |



| عنصر القائمة                                              | الوصف                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العرض التوضيحي للطباعة<br>Demo Page (صفحة العرض التوضيحي) | طباعة صفحة تُظهر إمكانيات الطابعة والحلول المدعومة.                                                                                                 |
| Print Directory (دليل الطابعة)                            | لطباعة الموارد المخزنة على محرك أقراص فلاش أو قرص الطابعة الصلب.<br>ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تركيب محرك أقراص فلاش أو قرص صلب للطابعة. |

## شبكة الاتصال

| عنصر القائمة                                | الوصف                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Network Setup Page (صفحة إعداد الشبكة)      | طباعة صفحة تعرض إعدادات الشبكة والإعدادات اللاسلكية المكونة على الطابعة.<br>ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطباعة. |
| الأجهزة العميلة المتصلة بواسطة Wi-Fi Direct | لطباعة صفحة تُظهر قائمة الأجهزة المتصلة بالطابعة باستخدام Wi-Fi Direct.<br>ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين تمكين Wi-Fi Direct إلى تشغيل.                       |

## تعليمات

| عنصر القائمة                               | الوصف                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| طباعة جميع الأدلة                          | طباعة كافة موجهات الورق.                                      |
| Connection Guide (دليل التوصيل)            | يوفر معلومات حول توصيل الطابعة محليًا (USB) أو توصيلها بشبكة. |
| Information Guide (دليل المعلومات)         | يوفر معلومات حول الطابعة.                                     |
| Media Guide (دليل الوسائط)                 | يوفر معلومات حول تحميل الورق والوسائط الخاصة.                 |
| Mono Quality Guide (دليل الطباعة الأحادية) | يوفر معلومات حول حل إعدادات جودة الطباعة الأحادية.            |
| Moving Guide (دليل النقل)                  | يوفر معلومات حول نقل الطابعة أو تحديد موقعها أو شحنها.        |
| دليل جودة الطباعة                          | توفر معلومات حول حل مشكلات جودة الطباعة.                      |
| Supplies Guide (دليل المستلزمات)           | يوفر معلومات حول طلب المستلزمات.                              |

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| عنصر القائمة                                         | الوصف                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Print Quality Test Pages (صفحات اختبار جودة الطباعة) | اطبع نماذج صفحات لتحديد وتصحيح عيوب جودة الطباعة. |


## طباعة صفحة إعدادات القوائم

من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات > تقارير > صفحة إعدادات القائمة.

## تأمين الطابعة

### تحديد موقع فتحة الأمان

الطابعة مجهزة بميزة قفل أمان. صِل قفل أمان متوافق مع أغلب أجهزة الكمبيوتر المحمولة في الموقع الموضح للتأكد من تثبيت الطابعة في مكانها.

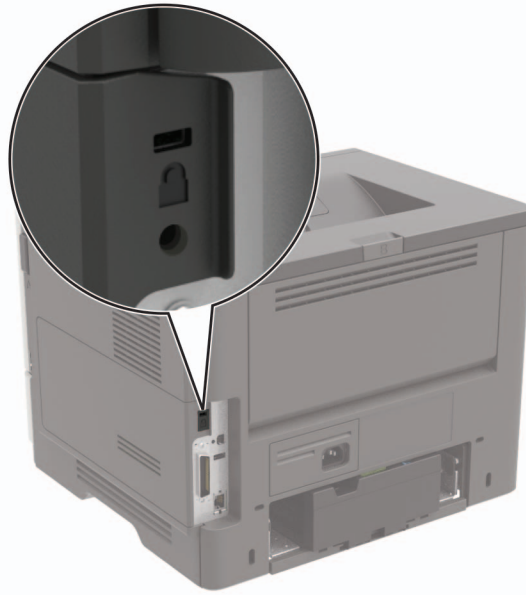

### مسح ذاكرة الطابعة

لمسح الذاكرة غير الدائمة أو البيانات المخزنة مؤقتًا في الطابعة، قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

لمسح الذاكرة الدائمة أو الإعدادات الفردية وإعدادات الجهاز والشبكة وإعدادات الأمان والحلول المضمنة، نفذ الإجراءات التالية:

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات < جهاز > الصيانة < مسح خارج الخدمة.
- 2 حدد خانة الاختيار تصحيح كل المعلومات على الذاكرة الدائمة، ومن ثم المس مسح.
- 3 حدد معالج بدء الإعداد الأولي أو ترك الطابعة غير متصلة، ثم المس خيار التالي.
- 4 ابدأ العملية.

### مسح ذاكرة قرص طابعة صلب

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات < جهاز > الصيانة < مسح خارج الخدمة.
- 2 حدد خانة الاختيار تصحيح كل المعلومات على القرص الصلب، ومن ثم المس مسح.
- 3 حدد طريقة لمحو البيانات.
- 4 ابدأ العملية.

ملاحظة: قد تستغرق هذه العملية دقائق عديدة وقد تزيد عن الساعة، مما يجعل الطابعة غير متوفرة لإجراء مهام أخرى.

## تشفير قرص الطابعة الصلب

تقوم هذه العملية بمسح كل محتويات القرص الثابت. إذا لزم الأمر، فانسخ البيانات المهمة احتياطيًا من الطابعة قبل بدء التشفير.

1 من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات < الأمان > تشفير القرص < بدء التشفير.

2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

### ملاحظات:

- لتفادي فقدان البيانات، لا توقف تشغيل الطابعة أثناء عملية التشفير.
- قد تستغرق هذه العملية دقائق عديدة وقد تزيد عن الساعة، مما يجعل الطابعة غير متوفرة لإجراء مهام أخرى.
- بعد التشفير، تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائيًا.

## استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

1 من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الجهاز > استعادة الإعدادات الافتراضية.

2 المس استعادة الإعدادات < حدد الإعدادات التي تريد استعادتها > استعادة.

3 ابدأ العملية.

## بيان الذاكرة

| نوع الذاكرة         | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الذاكرة غير الدائمة | تستخدم الطابعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) القياسية لتخزين بيانات المستخدم المؤقتة أثناء مهام الطابعة والنسخ البسيطة.                                                                                                                                     |
| الذاكرة الدائمة     | قد تستخدم الطابعة شكلين من أشكال الذاكرة الدائمة: EEPROM و NAND (ذاكرة فلاش). يتم استخدام كلا النوعين لتخزين نظام التشغيل وإعدادات الطابعة ومعلومات الشبكة وإعدادات الماسحة الضوئية والإشارات المرجعية والحلول المضمنة.                                   |
| ذاكرة القرص الصلب   | قد تحتوي بعض الطابعات على محرك أقراص ثابتة مثبت فيها. إن القرص الثابت في الطابعة مصمم ليؤدي وظائف محددة وخاصة بالطابعة. ويسمح القرص الثابت في الطابعة بالاحتفاظ ببيانات المستخدم المؤقتة والمخزنة من مهام الطابعة المعقدة وبيانات النموذج وبيانات الخطوط. |

امسح محتوى أية ذاكرة مُرَكَّبَة بالطابعة في الحالات التالية:

- إذا كانت الطابعة غير نشطة.
- إذا تم استبدال القرص الثابت للطابعة.
- إذا تم نقل الطابعة إلى قسم أو موقع مختلف.
- إذا تمت صيانة الطابعة من قبل شخص من خارج شركتك.
- إذا تم نقل الطابعة من موقعك لغرض الصيانة.
- إذا تم بيع الطابعة لمؤسسة أخرى.

### التخلص من قرص الطابعة الصلب.

- إلغاء المغناطيسية — تعريض القرص الصلب لمجال مغناطيسي مما يسمح بالبيانات المخزنة.
- التكسير — ضغط القرص الصلب ماديًا لتكسير الأجزاء المكونة له وجعلها غير قابلة للقراءة.
- تهشيم — تكسير القرص الصلب ماديًا إلى أجزاء معدنية صغيرة.

ملاحظة: لضمان مسح كل البيانات بالكامل، قم بتحطيم كل قرص ثابت يتم تخزين البيانات فيه فعليًا.

## صيانة الطابعة

**تحذير—تلف محتمل:** وقد يؤدي عدم الحفاظ على أداء الطابعة الأمثل أو استبدال الأجزاء والمستلزمات إلى إتلاف طابعتك.

### إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني

لتهيئة الطابعة لإرسال تنبيهات عبر البريد الإلكتروني عند انخفاض مستوى المستلزمات، أو عند الحاجة إلى تغيير الورق أو إضافته، أو عند حدوث انحصار للورق.

**1** افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

**ملاحظات:**

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

**2** انقر فوق الإعدادات < الجهاز < الإخطارات < إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني، ثم قم بتهيئة الإعدادات.

**ملاحظة:** لمزيد من المعلومات حول إعدادات SMTP، اتصل بموفر البريد الإلكتروني الذي تتعامل معه.

**3** انقر فوق إعداد تنبيهات وقوائم البريد الإلكتروني، ثم قم بتهيئة الإعدادات.

**4** طبق التغييرات.

### ضبط مستوى صوت سماعة الرأس الافتراضي

**1** من لوحة التحكم، انتقل إلى:

الإعدادات < الجهاز < إمكانية الوصول

**2** لضبط مستوى صوت سماعة الرأس.

**ملاحظة:** تتم إعادة تعيين مستوى الصوت إلى القيمة الافتراضية بعد تسجيل الخروج من الجلسة أو عندما تخرج الطابعة من وضع السكون أو الإسبات.

## شبكة الاتصال

### توصيل الطابعة بشبكة اتصال Wi-Fi

تأكد من تعيين مهايئ نشط إلى تلقائي. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < شبكة الاتصال/المنافذ < نظرة عامة حول شبكة الاتصال < مهايئ نشط.

**استخدام لوحة التحكم**

**1** من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < شبكة الاتصال/المنافذ < لاسلكي < الإعداد على لوحة الطابعة < اختيار شبكة الاتصال.

**2** حدد شبكة اتصال Wi-Fi، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بشبكة الاتصال.

**ملاحظة:** لطرازات الطابعة الجاهزة لاستخدام شبكة اتصال Wi-Fi، تظهر مطالبة بإعداد شبكة اتصال Wi-Fi أثناء الإعداد الأولي.

## استخدام Lexmark Mobile Assistant

- 1 وفقاً لجهازك المحمول، قم بتنزيل تطبيق Lexmark Mobile Assistant إما من متجر Google Play أو من متجر App Store على الإنترنت.
- 2 من الشاشة الرئيسية للطابعة، المس الإعدادات > شبكة الاتصال/المنافذ > لاسلكي > الإعداد باستخدام تطبيق هاتف محمول > معرف الطابعة.
- 3 من جهازك المحمول، شغل التطبيق ثم وافق على شروط الاستخدام.
- ملاحظة: امنح الأذونات إذا لزم الأمر.
- 4 اضغط على الاتصال بالطابعة > الانتقال إلى إعدادات Wi-Fi.
- 5 قم بتوصيل جهازك المحمول بشبكة الاتصال اللاسلكية الخاصة بالطابعة.
- 6 ارجع إلى التطبيق، ثم اضغط على إعداد اتصال Wi-Fi.
- 7 حدد شبكة اتصال Wi-Fi، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بها.
- 8 اضغط على تم.

## توصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام إعدادات Wi-Fi المحمي (WPS)

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- نقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) معتمدة لإعدادات Wi-Fi المحمي (WPS) أو متوافقة مع إعدادات Wi-Fi المحمي (WPS). لمزيد من المعلومات، انظر المستندات المرفقة لنقطة الوصول الخاصة بك.
- إن مهايئ شبكة اتصال لاسلكية مركب في الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع التعليمات المرفقة بالمهايئ.
- مهايئ نشط معيّن على تلقائي. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات > شبكة الاتصال/المنافذ > نظرة عامة حول شبكة الاتصال > مهايئ نشط.

### استخدام طريقة "ضغط زر"

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات > شبكة الاتصال/المنافذ > لاسلكي > إعدادات Wi-Fi المحمي > بدء طريقة النسخ بضغط زر.
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

### استخدام طريقة رقم التعريف الشخصي (PIN)

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات > شبكة الاتصال/المنافذ > لاسلكي > إعدادات Wi-Fi المحمي > بدء طريقة رقم PIN.
- 2 انسخ WPS PIN المكون من ثمانية أرقام.
- 3 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بنقطة الوصول في حقل العنوان.

### ملاحظات:

- لمعرفة عنوان IP، راجع المستندات التي أتت مع نقطة الوصول.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتاً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
- 4 قم بالوصول إلى إعدادات WPS. لمزيد من المعلومات، انظر المستندات المرفقة لنقطة الوصول الخاصة بك.
- 5 أدخل رقم PIN المكون من ثمانية أرقام، ثم احفظ التغييرات.

## توصيل جهاز محمول بالطابعة

قبل توصيل جهازك المحمول، احرص على القيام بما يلي:

- تمكين Wi-Fi Direct في الطابعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات > شبكة الاتصال/المنافذ > لاسلكي > تمكين Wi-Fi Direct.
- إظهار المفتاح المشترك مسبقاً (PSK) على صفحة إعداد الشبكة. من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات > شبكة الاتصال/المنافذ > Wi-Fi Direct > إظهار المفتاح المشترك مسبقاً (PSK) على صفحة الإعداد.
- طباعة صفحة إعداد الشبكة. من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات > التقارير > شبكة الاتصال > صفحة إعداد الشبكة.

### الاتصال باستخدام Wi-Fi Direct

- 1 من الجهاز المحمول، انتقل إلى قائمة الإعدادات.
- 2 قم بتمكين Wi-Fi، ثم اضغط على Wi-Fi Direct.
- 3 حدد معرف ضبط الخدمة (SSID) الخاص بالطابعة.
- 4 قم بتأكيد الاتصال على لوحة التحكم بالطابعة.

### الاتصال باستخدام Wi-Fi

- 1 من الجهاز المحمول، انتقل إلى قائمة الإعدادات.
  - 2 اضغط على Wi-Fi ثم حدد معرف ضبط الخدمة (SSID) الخاص بالطابعة.
- ملاحظة:** تتم إضافة السلسلة **DIRECT-xy** (حيث يكون **x** و **y** حرفين عشوائيين) قبل معرف ضبط الخدمة (SSID).
- 3 أدخل المفتاح المشترك مسبقاً (PSK).
- ملاحظة:** المفتاح المشترك مسبقاً (PSK) هو كلمة المرور.

#### ملاحظات:

- يمكنك تغيير معرف ضبط الخدمة (SSID) عبر لوحة التحكم. انتقل إلى: الإعدادات > شبكة الاتصال/المنافذ > Wi-Fi Direct > معرف ضبط الخدمة (SSID).
- يمكنك أيضًا تغيير المفتاح المشترك مسبقاً (PSK) عبر لوحة التحكم. انتقل إلى: الإعدادات > شبكة الاتصال/المنافذ > Wi-Fi Direct > تعيين المفتاح المشترك مسبقاً (PSK).

## إلغاء تنشيط شبكة اتصال Wi-Fi

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات > شبكة الاتصال/المنافذ > نظرة عامة حول شبكة الاتصال > مهامٍ نشط > شبكة اتصال قياسية.
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

## تغيير إعدادات منفذ الطابعة بعد تثبيت منفذ حلول داخلية

### ملاحظات:

- إذا كان عنوان IP الخاص بالطابعة ثابتاً، فلا تغيّر التهيئة.
- إذا تمت تهيئة أجهزة الكمبيوتر لاستخدام اسم الشبكة بدلاً من عنوان IP، فلا تغيّر التهيئة.
- إذا كنت تصيف منفذ حلول داخلية (ISP) لاسلكياً إلى طابعة تمت تهيئتها مسبقاً لاتصال Ethernet، فافصل الطابعة عن شبكة Ethernet.

### لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 افتح مجلد الطابعات.
- 2 من القائمة المختصرة للطابعة المزودة بمنفذ الحلول الداخلية (ISP) الجديد، افتح خصائص الطابعة.
- 3 قم بتهيئة المنفذ من القائمة.
- 4 حدّث عنوان IP.
- 5 طبّق التغييرات.

### لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من تفاصيل النظام في قائمة Apple، انتقل إلى لائحة الطابعات، ثم حدّد  $IP < +$ .
- 2 اكتب عنوان IP في حقل العنوان.
- 3 طبّق التغييرات.

## إعداد الطابعة التسلسلية (Windows فقط)

- 1 قم بتعيين المعلومات في الطابعة.
  - أ من لوحة التحكم، انتقل إلى القائمة حيث توجد إعدادات المنافذ.
  - ب قم بتحديد موقع قائمة إعدادات المنفذ التسلسلي، ثم قم بضبط الإعدادات، إذا لزم الأمر.
  - ج طبّق التغييرات.
- 2 من الكمبيوتر، افتح مجلد الطابعات ثم حدّد الطابعة الخاصة بك.
- 3 افتح خصائص الطابعة، ثم حدّد منفذ الاتصال من القائمة.
- 4 عيّن معلومات منفذ الاتصال في Device Manager (مدير الأجهزة).

### ملاحظات:

- تخفف الطابعة التسلسلية من سرعة الطابعة.
- تأكد من أن الكبل التسلسلي متّصل بالمنفذ التسلسلي على طابعتك.

## تنظيف الطابعة

**⚠ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط وافصل كافة الكابلات عن الطابعة قبل المتابعة.

### ملاحظات:

- قم بأداء هذه المهمة بعد كل بضعة أشهر.
- لا يشمل ضمان الطابعة تلف الطابعة الناجم عن التعامل معها بطريقة غير صحيحة.
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 2 أزل الورق من الحاوية القياسية ووحدة التغذية متعددة الأغراض.
- 3 أزل أي أتربة ووبر وقطع ورق من حول الطابعة باستخدام فرشاة ناعمة أو مكنسة كهربائية.
- 4 امسح الجانب الخارجي للطابعة بقطعة قماش رطبة وناعمة وخالية من الوبر.

### ملاحظات:

- لا تستخدم المنظفات أو المطهرات المنزلية حيث قد تتسبب مثل هذه المواد في تلف السطح الخارجي للطابعة.
  - تأكد من جفاف جميع مناطق الطابعة بعد التنظيف.
  - 5 وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي ثم قم بتشغيل الطابعة.
- ⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

## طلب الأجزاء والمستلزمات

لطلب القطع والمستلزمات في الولايات المتحدة، اتصل على الرقم 1-800-539-6275 للحصول على معلومات حول وكلاء Lexmark المعتمدين في منطقتك. للدول والمناطق الأخرى، قم بزيارة موقع [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) أو الاتصال بالمكان الذي اشتريت منه الطابعة.

**ملاحظة:** تفترض جميع التقديرات الخاصة بالعمر الافتراضي لمستلزمات الطابعة، إجراء الطابعة على ورق عادي بحجم Letter أو A4.

## فحص حالة أجزاء الطابعة ومستلزماتها

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس الحالة/مستلزمات الطابعة.
  - 2 حدد الأجزاء أو مستلزمات الطابعة التي تريد التحقق منها.
- ملاحظة:** يمكنك أيضًا الوصول إلى هذا الإعداد من خلال لمس الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية.

## استخدام مستلزمات الطابعة والأجزاء الأصلية من Lexmark

تم تصميم طابعة Lexmark لتعمل بشكل أفضل مع الأجزاء والمستلزمات الأصلية من Lexmark. قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على أداء الطابعة ومكوناتها الخاصة بالتصوير أو موثوقيتها أو عمرها. قد يؤثر أيضًا على تغطية الضمان. لا يغطي الضمان التلف الناتج من استخدام المستلزمات والأجزاء التي يوفرها طرف ثالث. تم تصميم كل مؤشرات العمر لتعمل مع المستلزمات والأجزاء الأصلية من Lexmark وقد ترسل نتائج غير متوقعة إذا تم استخدام مستلزمات وأجزاء يوفرها طرف ثالث. قد يتسبب استخدام عنصر التصوير بعد العمر الافتراضي المحدد له في إتلاف طابعة Lexmark أو المكونات المرتبطة بها.

**تحذير—تلف محتمل:** يمكن إعادة تعيين المستلزمات والقطع غير الخاضعة لبنود اتفاقية برنامج الإرجاع وإعادة تصنيعها. ولكن ضمان جهة التصنيع لا يغطي الأضرار الناجمة عن استخدام مستلزمات أو قطع غير أصلية. قد تتسبب إعادة تعيين عدادات المستلزمات أو القطع بدون إعادة تصنيعها بشكل صحيح بضرر لطابعتك. بعد إعادة تعيين عداد المستلزمات أو القطع، قد تعرض طابعتك خطأً يشير إلى وجود عنصر إعادة التعيين.



## طلب خرطوشة حبر

### ملاحظات:

- تم تحديد إنتاجية الخرطوشة المقدرة وفقاً لمعيار ISO/IEC 19752.
- قد يكون لتغطية الطباعة شديدة الانخفاض لفترات زمنية طويلة تأثير سلبي على الإنتاجية الفعلية.

### خرطوش مسحوق الحبر Lexmark MS622 الخاصة ببرنامج الإرجاع

| الصف:                                                                    | الولايات المتحدة وكندا | المنطقة الاقتصادية الأوروبية | باقي دول آسيا والمحيط الهادئ | أمريكا اللاتينية | باقي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | أستراليا ونيوزيلندا |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|
| خرطوشة الحبر الخاصة ببرنامج الإرجاع                                      | 56F1000                | 56F2000                      | 56F3000                      | 56F4000          | 56F5000                            | 56F6000             |
| خرطوشة مسحوق حبر ذات إنتاجية عالية تدرج ضمن برنامج الإرجاع               | 56F1H00                | 56F2H00                      | 56F3H00                      | 56F4H00          | 56F5H00                            | 56F6H00             |
| خرطوشة مسحوق حبر ذات إنتاجية عالية جداً خاصة ببرنامج الإرجاع*            | 56F1X00                | 56F2X00                      | 56F3X00                      | 56F4X00          | 56F5X00                            | 56F6X00             |
| خرطوشة مسحوق حبر ذات إنتاجية عالية فائقة تدرج ضمن برنامج الإرجاع         | 56F1U00                | 56F2U00                      | 56F3U00                      | 56F4U00          | 56F5U00                            | 56F6U00             |
| خرطوشة مسحوق حبر Corporate ذات إنتاجية عالية خاصة ببرنامج الإرجاع*       | 56F1H0E                | 56F2H0E                      | 56F3H0E                      | 56F4H0E          | 56F5H0E                            | 56F6H0E             |
| خرطوشة مسحوق حبر Corporate ذات إنتاجية عالية جداً خاصة ببرنامج الإرجاع*  | 56F1X0E                | 56F2X0E                      | 56F3X0E                      | 56F4X0E          | 56F5X0E                            | 56F6X0E             |
| خرطوشة مسحوق حبر Corporate ذات إنتاجية عالية فائقة خاصة ببرنامج الإرجاع* | 56F1U0E                | 56F2U0E                      | 56F3U0E                      | 56F4U0E          | 56F5U0E                            | 56F6U0E             |

\* تتوفر فقط للطابعات الخاضعة لعقد. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بممثل Lexmark أو مسؤول النظام لديك.

### خرطوشة مسحوق الحبر العادية Lexmark MS622

| الصف:                                          | "عالمي" |
|------------------------------------------------|---------|
| خرطوشة مسحوق حبر عادية ذات إنتاجية عالية فائقة | 56F0UA0 |

### خرطوشة مسحوق الحبر Lexmark M3250 الخاصة ببرنامج الإرجاع

| الصف:                | الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا | المنطقة الاقتصادية الأوروبية | باقي دول آسيا والمحيط الهادئ | أمريكا اللاتينية |
|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| خرطوشة الحبر العادية | 24B6887                                     | 24B6890                      | 24B6893                      | 24B6896          |

## طلب وحدة تصوير

قد تتسبب تغطية الطباعة شديدة الانخفاض لفترات زمنية طويلة في إتلاف أجزاء من وحدة التصوير قبل نفاذ مسحوق الحبر.

| الصف:                                                                                                                         | رقم القطعة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| وحدة التصوير الخاصة ببرنامج الإرجاع                                                                                           | 56F0Z00    |
| وحدة التصوير العادية                                                                                                          | 56F0ZA0    |
| وحدة التصوير Corporate الخاصة ببرنامج الإرجاع                                                                                 | 56F0Z0E    |
| * تتوفر وحدة التصوير هذه فقط في الطابعات الخاضعة لعقد. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بممثل Lexmark أو مسؤول النظام لديك. |            |

## طلب مجموعة صيانة

قم بمطابقة مجموعة الصيانة مع جهد الطابعة.

### ملاحظات:

- قد يتطلب استخدام أنواع معينة من الورق استبدال مجموعة أدوات الصيانة بصورة أكثر تكرارًا.
- تشمل مجموعة الصيانة وحدة صهر وأسطوانة التقاط لوحدة التغذية المتعددة الأغراض ولوحة فصل وبكرات انتقاء ومجموعة بكرات فصل وأسطوانة نقل. يمكن طلب هذه القطع واستبدالها بشكل منفصل إذا لزم الأمر.

| الصف:                                                                                                        | رقم الجزء |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| مجموعة الصيانة 200K، 100 فولت                                                                                | 41X1227   |
| مجموعة الصيانة 200K، 110 فولت                                                                                | 41X1225   |
| مجموعة الصيانة 200K، 220 فولت                                                                                | 41X1226   |
| ملاحظة: لا يمكن أن يتم استبدال مجموعة الصيانة إلا من قبل فني صيانة معتمد. اتصل بمزود الخدمة الذي تتعامل معه. |           |

## تهيئة إخطارات مستلزمات الطابعة

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

### ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات < الجهاز > الإخطارات.

3 من قائمة المستلزمات، انقر فوق إخطارات المستلزمات المخصصة.


4 حدد إخطارًا لكل عنصر مستلزمات.

5 طبق التغييرات.


## استبدال الأجزاء والمستلزمات

### استبدال Toner Cartridge (خرطوشة الحبر)


1 افتح الباب A.

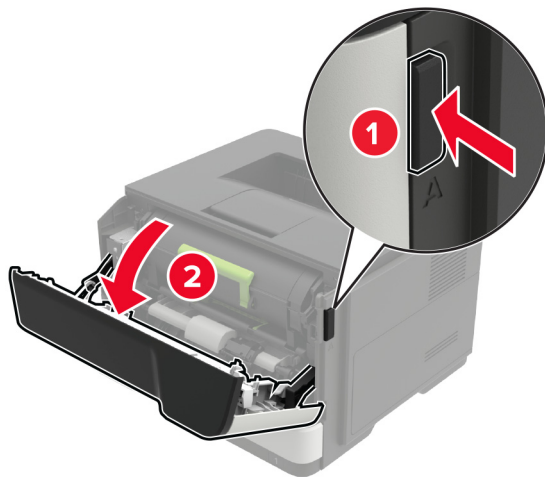

2 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر المستعملة.

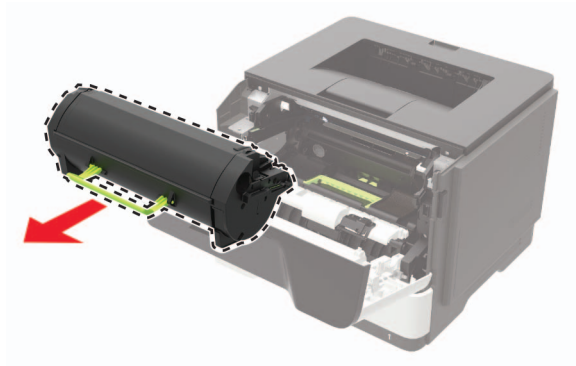


**3** أخرج خرطوشة مسحوق الحبر الجديدة من عبوتها، ثم رجها ثلاثة مرات لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

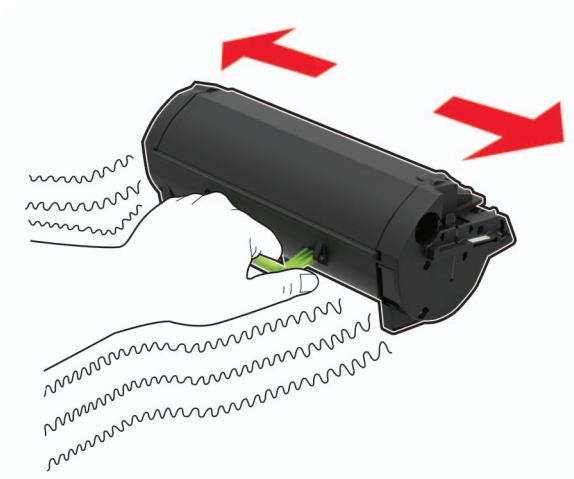

**4** أدخل خرطوشة الحبر الجديدة.


**ملاحظة:** استعن بالأسهم الموجودة في الطابعة لإرشادك

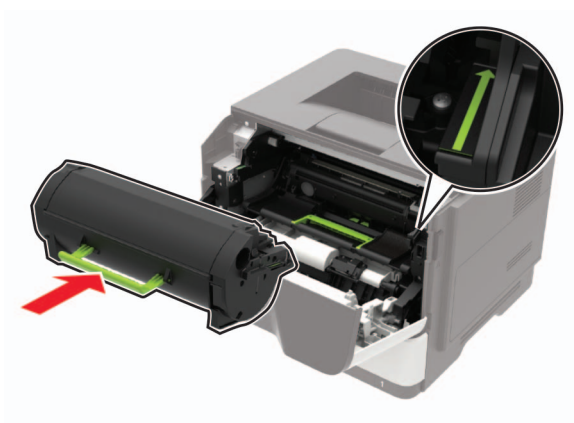


**5** أغلق الباب A.

## استبدال وحدة التصوير


1 افتح الباب A.

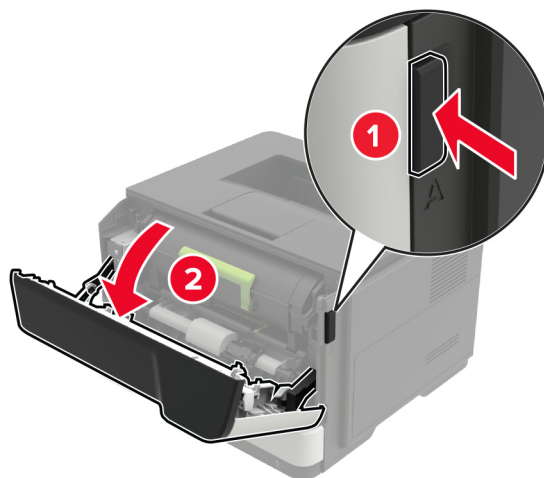


2 قم بإزالة خرطوشة مسح الحبر.

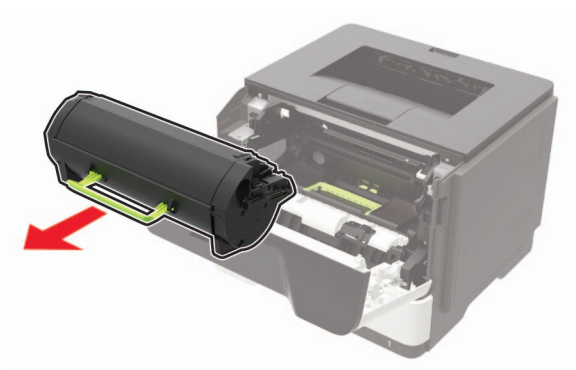

3 أخرج وحدة التصوير المستعملة.

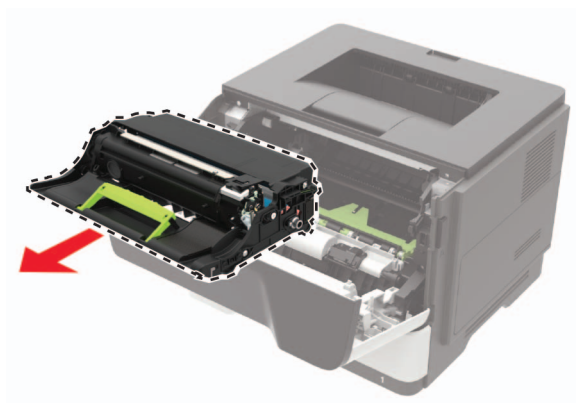

**4** أخرج وحدة التصوير الجديدة من عبوتها، ثم رَجِّها ثلاث مرات لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

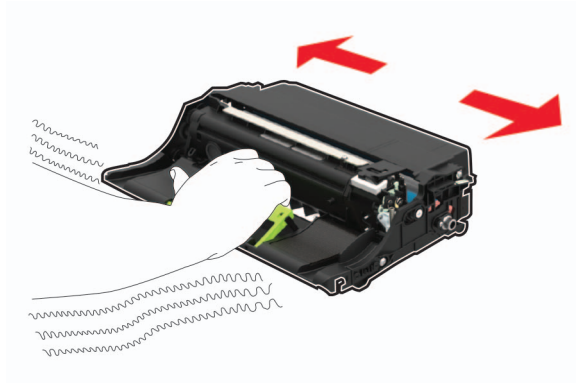


**تحذير—تلف محتمل:** لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.

**تحذير—تلف محتمل:** لا تلمس أسطوانة موصل الصور. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.




**5** أدخل وحدة التصوير الجديدة.

**ملاحظة:** استعن بالأسهم الموجودة في الطابعة لإرشادك

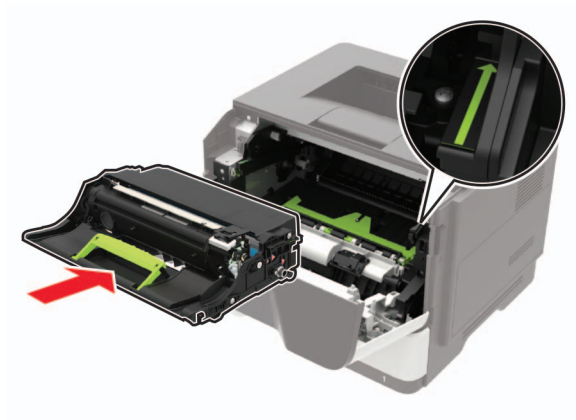

**6** أدخل خرطوشة مسحوق الحبر.


**ملاحظة:** استعن بالأسهم الموجودة في الطابعة لإرشادك

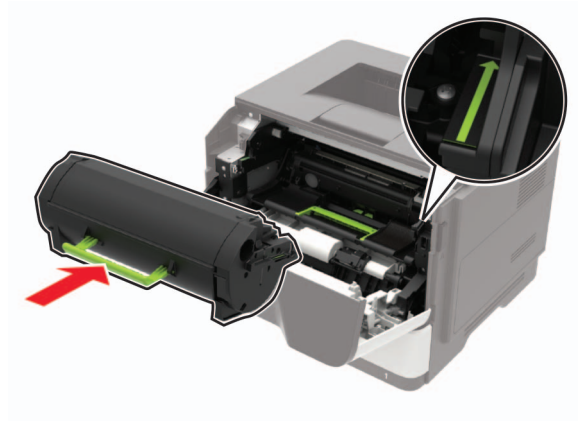


7 أغلق الباب A.

### استبدال بكرات الانتقال

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي ثم من الطابعة.
- 3 قم بإزالة الدرج.

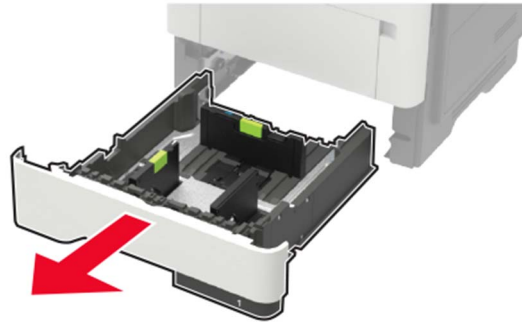


#### 4 أزل بكرات الانتقاء المستعملة واحدة بعد الأخرى.

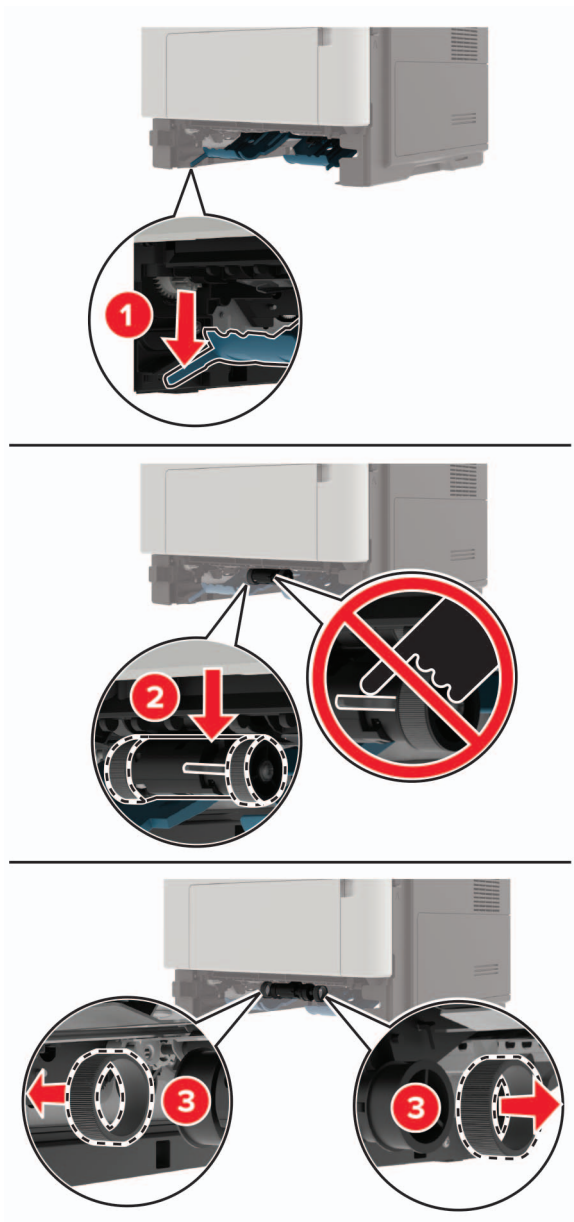

#### 5 قم بإخراج بكرات الانتقاء الجديدة من عبوتها.



## 6 أدخل بكرات الانتقال الجديدة.

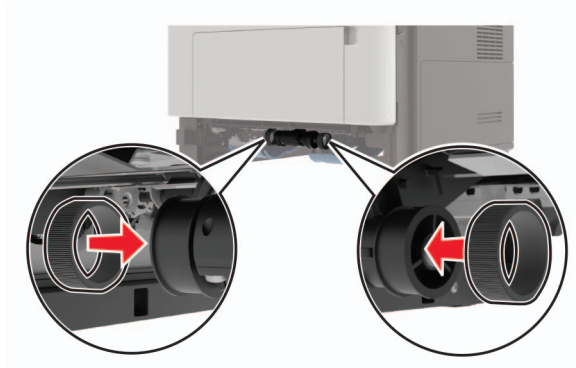

## 7 قم بإدخال الدرج.

## 8 قم بتوصيل سلك التيار بالطابعة، ثم بمأخذ التيار الكهربائي.

**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

## 9 قم بتشغيل الطابعة.


## استبدال مجموعة أسطوانة الانتقال

### 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.


### 2 افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي ثم من الطابعة.



### 3 أزل الدرج الاختياري.

**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** إذا كان وزن الطابعة يفوق 20 كجم (44 رطلاً)، فقد يلزم وجود شخصين أو أكثر لرفعها بأمان.

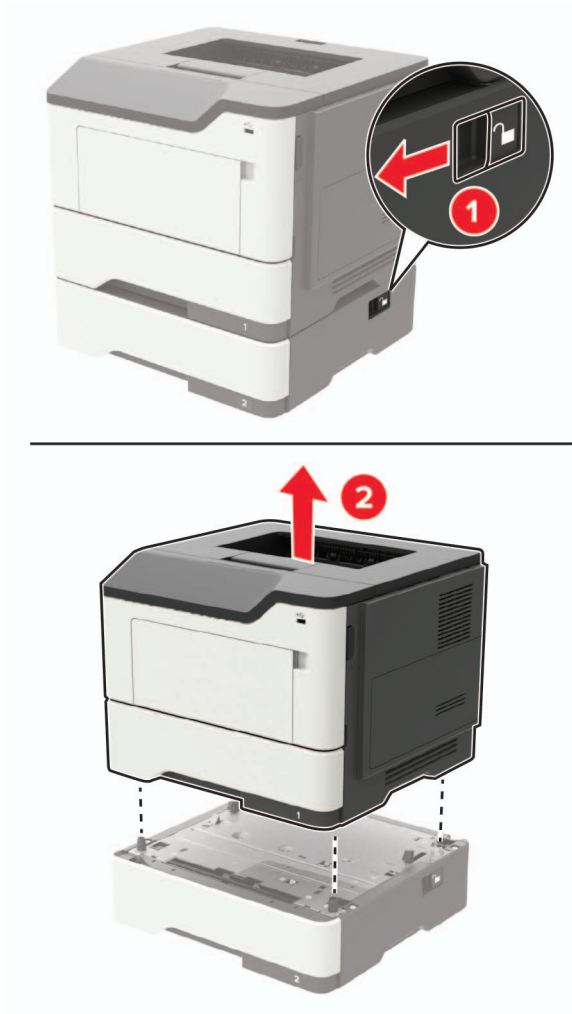


4 أزل مقحمة الدرج، ثم اقلب قاعدة الدرج.

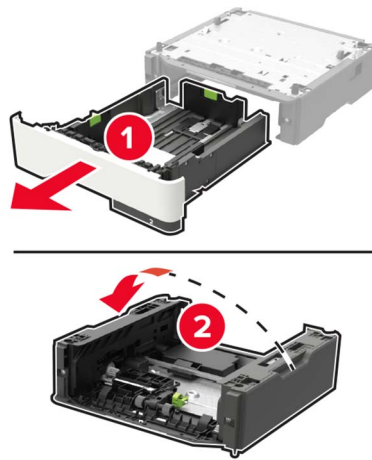

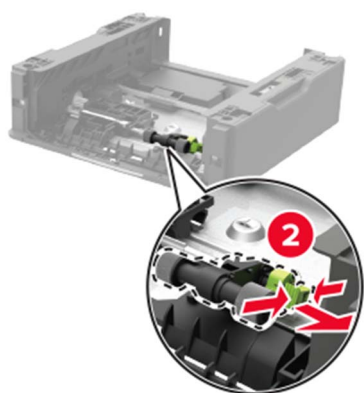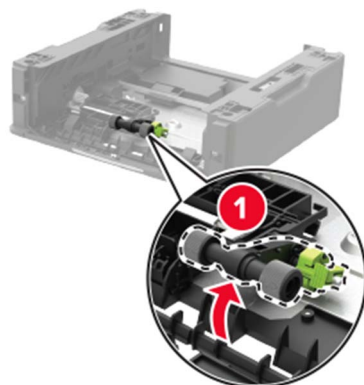
**5** أزل مجموعة أسطوانة الانتقاء المستخدمة.**6** قم بإخراج مجموعة أسطوانة الانتقاء الجديدة من عبوتها.

## 7 أدخل مجموعة أسطوانة الانتقاء الجديدة.

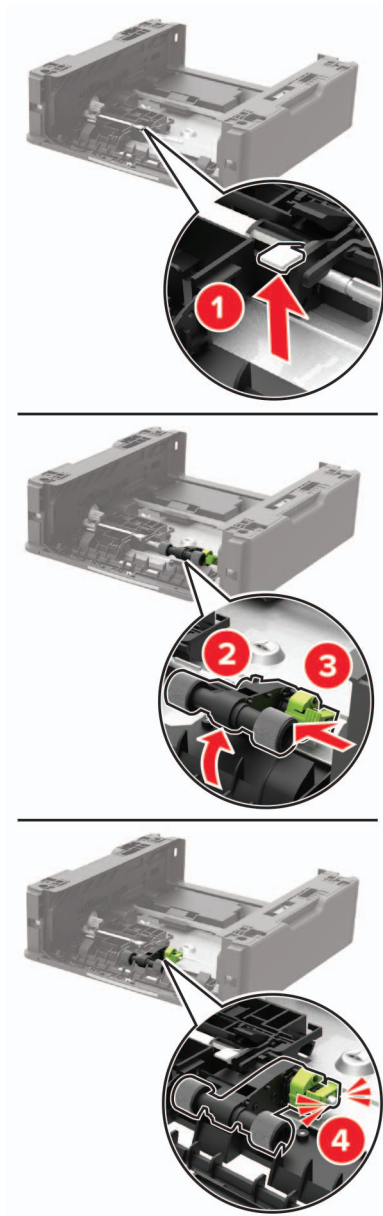

## 8 اقلب قاعدة الدرج ثم أدخل مقحمة الدرج.

9 قم بمحاذاة الطابعة مع الدرج الاختياري، ثم اخفض الطابعة حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

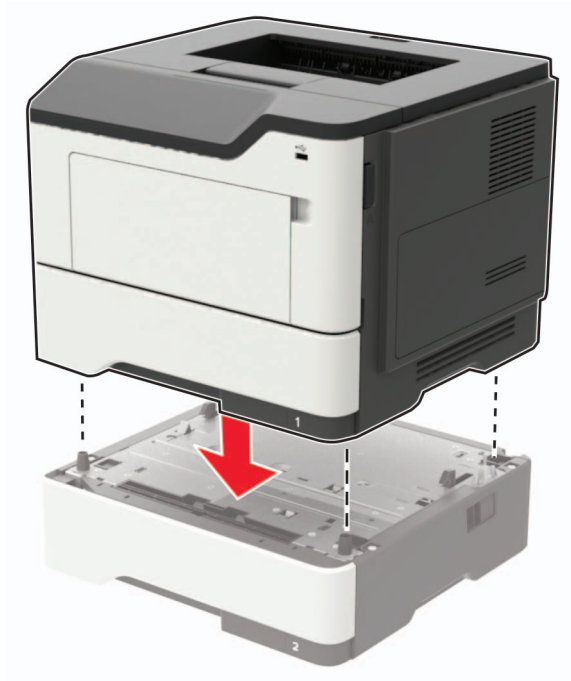

10 قم بتوصيل سلك التيار بالطابعة، ثم بمأخذ التيار الكهربائي.

**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

11 قم بتشغيل الطابعة.

## تحريك الطابعة

### تحريك الطابعة إلى موقع آخر

**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** إذا كان وزن الطابعة يفوق 20 كجم (44 رطلاً)، فقد يلزم وجود شخصين أو أكثر لرفعها بأمان.

**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق بهذا المنتج أو سلكًا بديلاً معتمدًا من قبل الشركة المصنعة.

**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** عند نقل الطابعة، اتبع هذه الإرشادات لتجنب حدوث إصابة شخصية أو ضرر في الطابعة:

- تأكد من أن كل الأبواب والأدراج مغلقة.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
- افصل جميع الأسلاك والكابلات عن الطابعة.
- إذا كانت الطابعة مزودة بأدراج اختيارية منفصلة ثابتة على الأرض أو وحدات إخراج اختيارية متصلة بها، فقم بفصلها قبل نقل الطابعة.
- في حال اشتغال الطابعة على قاعدة مثبتة على عجلات، فادفعها بحرص إلى الموقع الجديد. كن حذرًا أثناء المرور فوق العتبات وشقوق الأرضية.
- إذا لم تكن بالطابعة قاعدة عجلات بل تمت تهيئتها مع أدراج اختيارية أو وحدات إخراج اختيارية، فقم بإزالة وحدات الإخراج الاختيارية وارفع الطابعة عن الأدراج. لا تحاول رفع الطابعة وأي وحدات اختيارية في وقت واحد.
- استخدم المقابض الموجودة على الطابعة لرفعها دائمًا.

- يجب أن تكون أية عربة مستخدمة في تحريك الطابعة ذات سطح يدعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل.
  - يجب أن يكون لأي عربة مستخدمة في تحريك الجهاز سطح يدعم مقاييس الملحقات الاختيارية.
  - حافظ على الطابعة في وضع عمودي.
  - تجنب عمليات التحريك الشديدة.
  - تأكد من أن أصابعك ليست تحت الطابعة عند وضعها في مكانها.
  - وتأكد من وجود مساحة خلوص كافية حول الطابعة.
- ملاحظة:** لا يغطي ضمان الطابعة التلف الناتج عن نقل الطابعة بشكل غير ملائم.

## شحن الطابعة

للحصول على تعليمات الشحن، انتقل إلى <http://support.lexmark.com> أو اتصل بدعم العملاء.

## توفير الطاقة والورق

### تهيئة إعدادات وضع توفير الطاقة

#### وضع "السكون"

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الجهاز < إدارة الطاقة < المَهْل < وضع السكون.
- 2 حدد الفترة الزمنية التي تبقى خلالها الطابعة في وضع الخمول قبل الدخول في وضع السكون.

#### وضع الإصابات

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الجهاز < إدارة الطاقة < المَهْل < مهلة وضع الإصابات.
- 2 حدد الفترة الزمنية التي تبقى في خلالها الطابعة في وضع الخمول قبل الدخول في وضع الإصابات.

#### ملاحظات:

- لتعمل مهلة وضع الإصابات، قم بتعيين مهلة وضع الإصابات في حالة الاتصال إلى وضع الإصابات.
- يكون Embedded Web Server معطلاً حين تكون الطابعة في وضع الإصابات.

### ضبط سطوع شاشة الطابعة

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الجهاز < التفضيلات < سطوع الشاشة.
- 2 اضبط الإعداد.

### توفير مستلزمات الطابعة

- اطبع على كلا وجهي الورقة.

- ملاحظة:** إن Two-sided printing (الطباعة على وجهين) هو الإعداد الافتراضي في برنامج تشغيل الطابعة.
- طباعة عدة صفحات على وجه واحد من الورقة.
  - استخدم ميزة المعاينة للاطلاع على شكل المستند قبل طباعته.
  - اطبع نسخة واحدة من المستند للتحقق من المحتوى ومن التنسيق بهدف التأكد من صحتها.

## إعادة التدوير

### إعادة تدوير منتجات Lexmark

لإعادة منتجات Lexmark بغرض إعادة تدويرها:

1 انتقل إلى [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

2 حدد المنتج الذي تريد إعادة تدويره.

**ملاحظة:** يمكن إعادة تدوير مستلزمات الطابعة والأجهزة غير المدرجة في برنامج التجميع وإعادة التدوير الخاص بـ Lexmark عبر مركز إعادة التدوير المحلي.

### إعادة تدوير مواد تغليف Lexmark

تسعى Lexmark دائمًا إلى تخفيف مواد التغليف. ومواد تغليف أقل تعني أنه يتم نقل طابعات Lexmark بأكثر طريقة فعالة وملائمة للبيئة وأنه سيكون هناك مواد تغليف أقل للتخلص منها. كنتيجة لهذه الإجراءات، تنخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري ويتم توفير الطاقة والموارد الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، توفر Lexmark إمكانية إعادة تدوير مكونات مواد التغليف في بعض الدول أو المناطق. للحصول على المزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)، واختر البلد أو المنطقة التي تتواجد فيها. ويوجد معلومات حول البرامج المتوفرة لإعادة تدوير مواد التغليف ضمن المعلومات حول إعادة تدوير المنتجات.

المواد الكرتونية من Lexmark قابلة لإعادة التدوير بالكامل حيث يوجد منشآت إعادة تدوير متخصصة. قد لا يكون هناك منشآت في المنطقة التي تتواجد فيها.

الفلين المستخدم في مواد تغليف Lexmark قابل لإعادة التدوير حيث يوجد منشآت إعادة تدوير للفلين. قد لا يكون هناك منشآت في المنطقة التي تتواجد فيها.


عندما تعيد خرطوشة إلى Lexmark، يمكنك إعادة استخدام العبوة التي أتت بها الخرطوشة، حيث تقوم Lexmark بإعادة تدوير العبوة.

## إزالة انحشار الورق


### تجنب انحشار الورق

#### حمّل الورق تحميلًا صحيحًا

- تأكد من وضع الورق بشكل مسطح في الدرج.

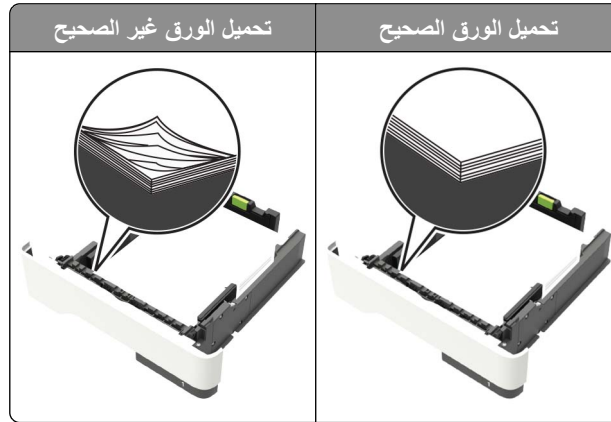

- لا تقم بتحميل الدرج أو إزالته أثناء إجراء الطابعة للطباعة.
- عدم تحميل كمية ورق أكثر من اللازم. تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.
- لا تمرر الورق إلى داخل الدرج. حمّل الورق على النحو المبين في الرسم التوضيحي.

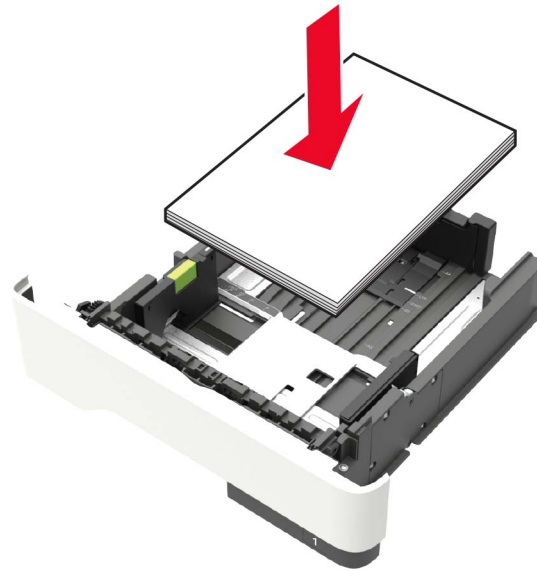


- تأكد من وضع موجهات الورق بالطريقة الصحيحة ومن أنها لا تضغط بقوة على الورق أو المغلفات.
- ادفع الدرج بإحكام داخل الطابعة بعد تحميل الورق.

#### استخدم الورق الموصى به

- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقوم بتحميل الورق المثني أو المبلل أو المطوي أو المفتول.



- قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

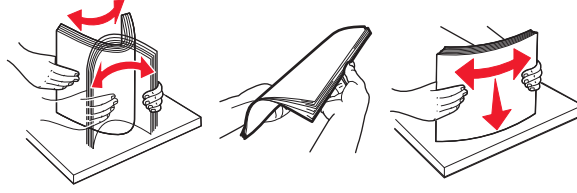


- لا تستخدم ورق تم قصه أو شذبه باليد.
- لا تخلط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الدرج.
- تأكد من تعيين حجم الورق ونوعه بالشكل الصحيح على الكمبيوتر أو لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.
- خزّن الورق وفقًا لتوصيات الجهة المُصنّعة.

## تحديد أماكن انحشار الورق

### ملاحظات:


- عند تعيين "المساعدة على التخلص من الانحشار" إلى وضع التشغيل، تُخرج الطابعة تلقائيًا صفحات فارغة أو صفحات مطبوعة جزئيًا بعد إزالة صفحة منحشرة. تحقق من المخرجات المطبوعة الخاصة بالصفحات الفارغة.
- عند تعيين Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق) على On (تشغيل) أو Auto (تلقائي)، تقوم الطابعة بطباعة الصفحات المحشورة.

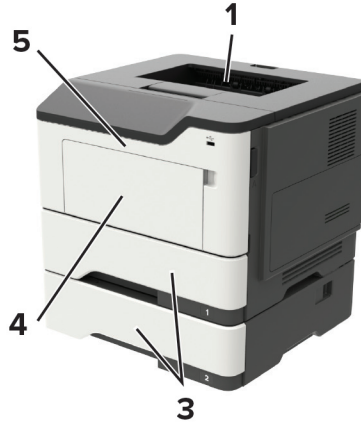


| موقع الانحشار |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 1             | حاوية قياسية                    |
| 2             | باب خلفي                        |
| 3             | [Tray [x] (الدرج [x])           |
| 4             | وحدة التغذية متعددة الاستخدامات |
| 5             | الباب A                         |

## انحشار الورق في الباب A


1 قم بإزالة الدرج.

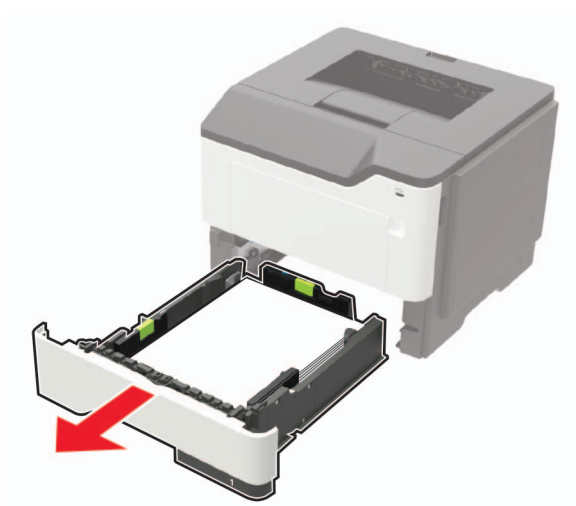


2 افتح الباب A.

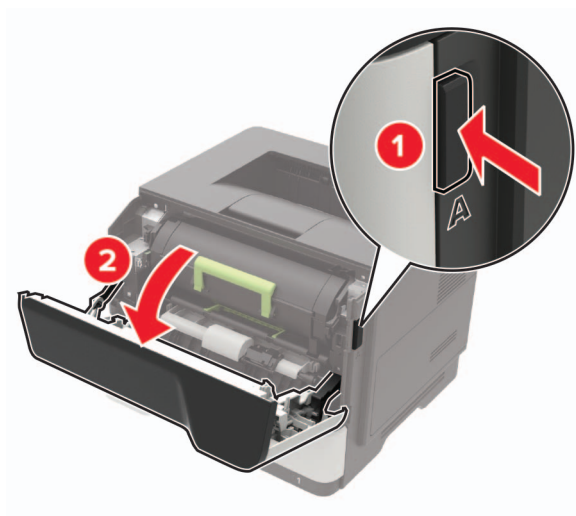

**3** قم بإزالة خرطوشة مسح الحبر.

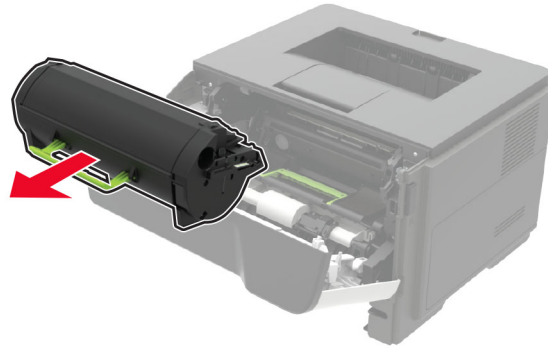

**4** أخرج وحدة التصوير.

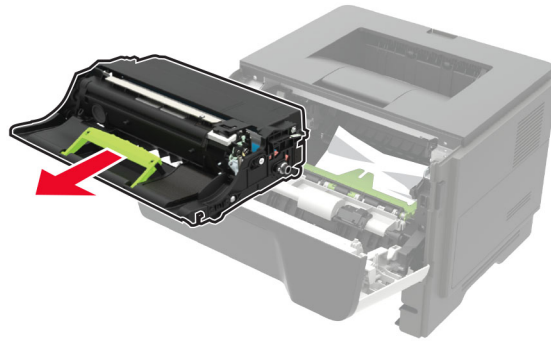

**تحذير—تلف محتمل:** لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.



**تحذير—تلف محتمل:** لا تلمس أسطوانة موصل الصور. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.



**5** قم بإزالة الورق المحشور.


**تنبيه—سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته. 

**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

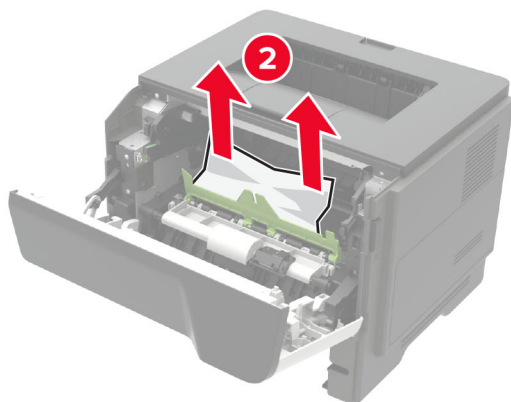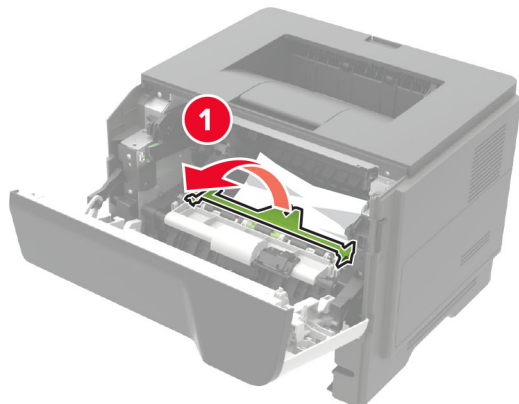


**6** أدخل وحدة التصوير.

**ملاحظة:** استعن بالأسهم الموجودة في الطابعة لإرشادك

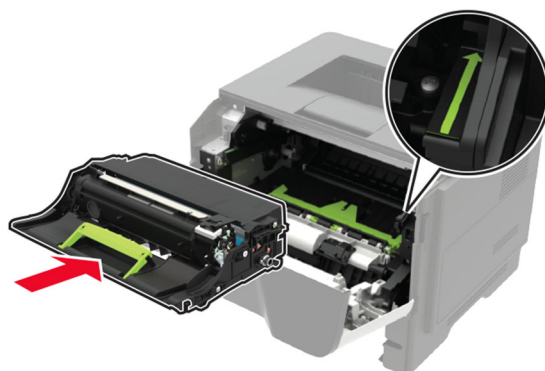

**7** أدخل خرطوشة مسحوق الحبر.

**ملاحظة:** استعن بالأسهم الموجودة في الطابعة لإرشادك

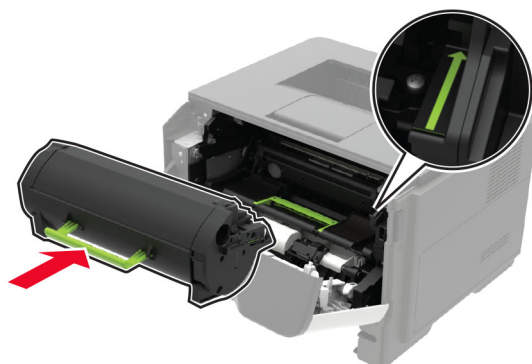


8 أغلق الباب A.

9 قم بإدخال الدرج.

## انحشار الورق عند الباب الخلفي


1 افتح باب الوصول الخلفي.

**تنبيه—سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته. 

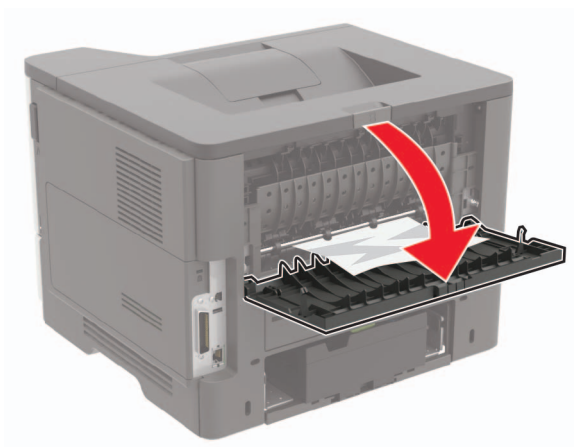

2 قم بإزالة الورق المحشور.

**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

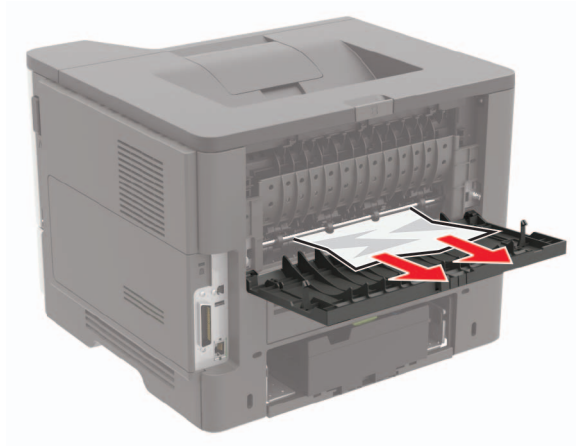


3 أغلق الباب الخلفي.

## انحشار الورق في الحاوية القياسية


قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

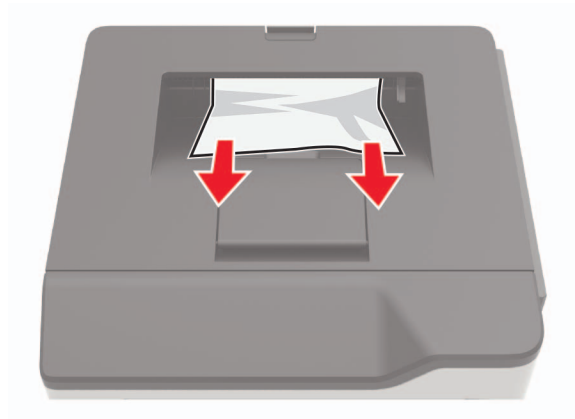


## انحشار الورق بوحدة الطباعة على الوجهين

1 قم بإزالة الدرج.

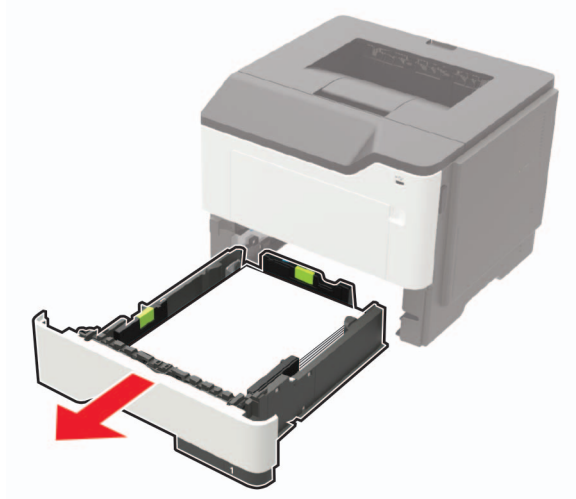

2 قم بإزالة الورق المحشور.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

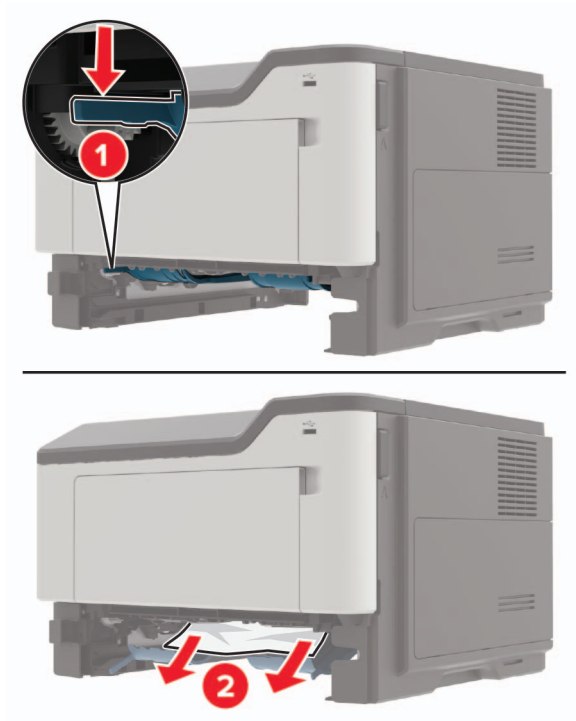

3 قم بإدخال الدرج.


## انحشار الورق في الأدراج

1 قم بإزالة الدرج.

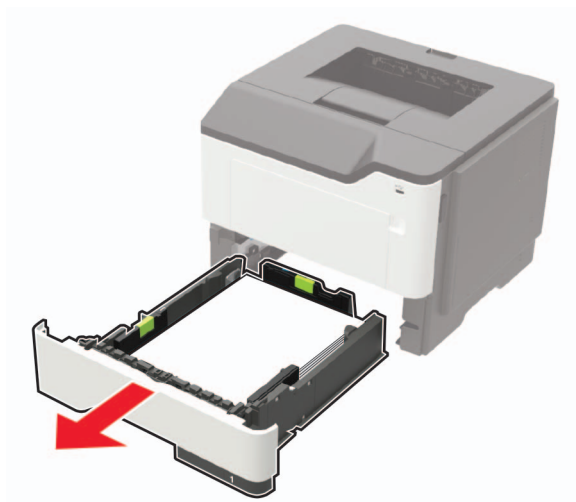

2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

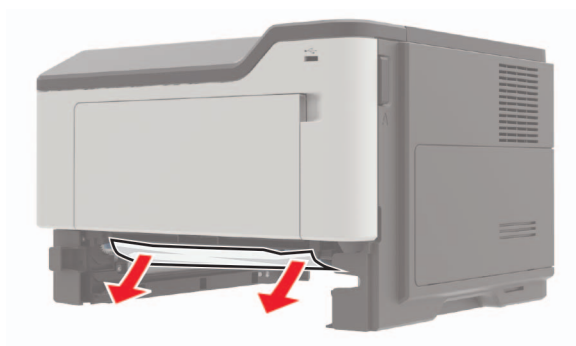

3 قم بإدخال الدرج.

## انحشار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض

1 أزل الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض.


2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.





**3** قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

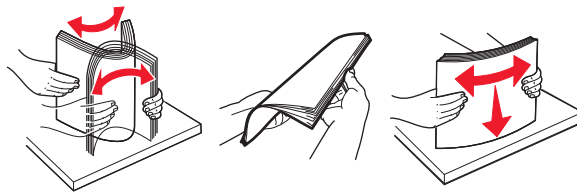

**4** أعد تحميل الورق، ومن ثم اضبط موجه الورق.



## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### مشاكل اتصال شبكة الاتصال

#### يتعذر فتح خادم الويب المضمن

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نعم                 | لا                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل.<br><br>هل الطابعة قيد التشغيل؟                                                                                                                                                                                                                                                                            | انتقل إلى الخطوة 2. | قم بتشغيل الطابعة.                                  |
| <b>الخطوة 2</b><br>تأكد من صحة عنوان IP الخاص بالطابعة.<br><br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اعرض عنوان IP على الشاشة الرئيسية.</li> <li>• ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.</li> </ul> هل عنوان IP الخاص بالطابعة صحيح؟                                                    | انتقل إلى الخطوة 3. | اكتب عنوان IP الصحيح الخاص بالطابعة في حقل العنوان. |
| <b>الخطوة 3</b><br>تحقق من أنك تستخدم مستعرضًا معتمدًا: <ul style="list-style-type: none"> <li>• الإصدار 11 من Internet Explorer أو الإصدارات اللاحقة</li> <li>• Microsoft Edge</li> <li>• Safari version 6 or later</li> <li>• Google Chrome™ version 32 or later</li> <li>• Mozilla Firefox version 24 or later</li> </ul> هل المستعرض المتوفر لديك معتمد؟ | انتقل إلى الخطوة 4. | ثبّت مستعرضًا معتمدًا.                              |
| <b>الخطوة 4</b><br>تأكد مما إذا كان اتصال شبكة الاتصال يعمل.<br><br>هل يعمل اتصال شبكة الاتصال؟                                                                                                                                                                                                                                                              | انتقل إلى الخطوة 5. | اتصل بالمسؤول.                                      |
| <b>الخطوة 5</b><br>تأكد من أن توصيلات الكابلات بالطابعة وملقم الطابعة موصلة بإحكام. ارجع إلى المراجع المصاحبة للطابعة لمزيد من المعلومات.<br><br>هل توصيلات الكابلات آمنة؟                                                                                                                                                                                   | انتقل إلى الخطوة 6. | قم بتأمين توصيلات الكابلات.                         |
| <b>الخطوة 6</b><br>تحقق مما إذا كانت خوادم وكيل ويب معطلة.<br><br>هل خوادم وكيل ويب معطلة؟                                                                                                                                                                                                                                                                   | انتقل إلى الخطوة 7. | اتصل بالمسؤول.                                      |

| الإجراء                                                                            | نعم                | لا                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>الخطوة 7</b><br>يرجى الوصول إلى خادم الويب المضمن.<br>هل فتح ملقم الويب المضمن؟ | لقد تم حل المشكلة. | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . |

## يتعذر قراءة محرك أقراص فلاش

| الإجراء                                                                                                                                                                                          | نعم                 | لا                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تأكد من أن الطابعة ليست مشغولة بمعالجة مهمة طباعة أو نسخ أو مسح ضوئي أو فاكس أخرى.<br>هل الطابعة جاهزة؟                                                                       | انتقل إلى الخطوة 2. | انتظر حتى تنتهي الطابعة من معالجة المهمة الأخرى. |
| <b>الخطوة 2</b><br>تأكد من أن وحدة التخزين المحمولة مدعومة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة" على الصفحة 33.<br>هل محرك أقراص فلاش مدعوم؟ | انتقل إلى الخطوة 3. | أدخل محرك أقراص فلاش مدعومًا.                    |
| <b>الخطوة 3</b><br>أخرج محرك أقراص فلاش ثم قم بتركيبه.<br>هل تتعرف الطابعة على محرك أقراص فلاش؟                                                                                                  | لقد تم حل المشكلة.  | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> .              |

## تمكين منفذ USB

من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات > الشبكة/المنافذ > USB < تمكين منفذ USB.

## يتعذر توصيل الطابعة بشبكة اتصال Wi-Fi

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                    | نعم                 | لا                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تأكد من تعيين مهايئ نشط إلى تلقائي.<br>من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات > < شبكة الاتصال/المنافذ < نظرة عامة حول شبكة الاتصال < < مهايئ نشط < < تلقائي.<br>هل يمكن للطابعة الاتصال بشبكة اتصال Wi-Fi؟ | لقد تم حل المشكلة.  | انتقل إلى الخطوة 2. |
| <b>الخطوة 2</b><br>تحقق من تحديد شبكة اتصال Wi-Fi الصحيحة.<br><b>ملاحظة:</b> قد تشارك بعض الموجهات معرّف ضبط الخدمة (SSID) الافتراضي.<br>هل تتصل بشبكة اتصال Wi-Fi الصحيحة؟                                                | انتقل إلى الخطوة 4. | انتقل إلى الخطوة 3. |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                         | نعم                 | لا                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>الخطوة 3</b><br>اتصل بشبكة اتصال Wi-Fi الصحيحة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "توصيل الطابعة بشبكة اتصال Wi-Fi" على الصفحة 80</a> .<br>هل يمكن للطابعة الاتصال بشبكة اتصال Wi-Fi؟ | لقد تم حل المشكلة.  | انتقل إلى الخطوة 4.                 |
| <b>الخطوة 4</b><br>تحقق من وضع الأمان اللاسلكي.<br>من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات > شبكة الاتصال/المنفذ > لاسلكي > وضع الأمان اللاسلكي.<br>هل تم تحديد وضع الأمان اللاسلكي الصحيح؟                          | انتقل إلى الخطوة 6. | انتقل إلى الخطوة 5.                 |
| <b>الخطوة 5</b><br>حدد وضع الأمان اللاسلكي الصحيح.<br>هل يمكن للطابعة الاتصال بشبكة اتصال Wi-Fi؟                                                                                                                | لقد تم حل المشكلة.  | انتقل إلى الخطوة 6.                 |
| <b>الخطوة 6</b><br>تأكد من إدخال كلمة المرور الصحيحة لشبكة الاتصال.<br><b>ملاحظة:</b> انتبه إلى المسافات والأرقام والأحرف الكبيرة في كلمة المرور.<br>هل يمكن للطابعة الاتصال بشبكة اتصال Wi-Fi؟                 | لقد تم حل المشكلة.  | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . |

## التحقق من اتصال الطابعة

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات > تقارير > شبكة الاتصال > صفحة إعداد شبكة الاتصال.
- 2 تأكد من القسم الأول من صفحة إعداد الشبكة وتأكد من أن الحالة هي Connected (متصلة).  
 إذا كانت الحالة هي غير متصلة، فقد تكون لوحة تفريغ LAN غير نشطة أو قد يكون هناك خلل في كابل الشبكة. اتصل بالمسؤول لديك للحصول على مساعدة.

## مشاكل في خيارات الأجهزة

### تعذر الكشف عن الوحدة الاختيارية الداخلية

| الإجراء                                                                                                                                                                                    | نعم                 | لا                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أوقف تشغيل الطابعة وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم شغلها.<br>هل تعمل الوحدة الاختيارية الداخلية بشكل صحيح؟                                                                      | لقد تم حل المشكلة.  | انتقل إلى الخطوة 2. |
| <b>الخطوة 2</b><br>قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة، ومن ثم تحقق ما إذا كان الخيار الداخلي يظهر في قائمة الميزات المركبة.<br>هل تم إدراج الوحدة الاختيارية الداخلية في صفحة إعدادات القوائم؟ | انتقل إلى الخطوة 4. | انتقل إلى الخطوة 3. |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نعم                | لا                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>الخطوة 3</b><br>تحقق ما إذا تم تركيب الوحدة الاختيارية الداخلية بشكل صحيح في لوحة وحدة التحكم.<br>أ قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.<br>ب تأكد من توصيل الوحدة الاختيارية الداخلية بالموصل المناسب في لوحة التحكم.<br>ج وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي ثم قم بتشغيل الطابعة.<br> <b>تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:</b> لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنّف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.<br>هل تعمل الوحدة الاختيارية الداخلية بشكل صحيح؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 4.                 |
| <b>الخطوة 4</b><br>أ تأكد إذا ما كان الخيار الداخلي متوفرًا في برنامج تشغيل الطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> إذا لزم الأمر، أضف الخيار الداخلي يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لجعله متاحًا لمهام الطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" على الصفحة 159</a> .<br>ب أعد إرسال مهمة الطابعة.<br>هل تعمل الوحدة الاختيارية الداخلية بشكل صحيح؟                                                                                                                                                                                                                                                              | لقد تم حل المشكلة. | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . |

### بطاقة الواجهة المتوازية أو التسلسلية لا تعمل بشكل صحيح

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                             | نعم                 | لا                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وتحقق إذا ما كانت بطاقة الواجهة المتوازية أو التسلسلية تظهر في قائمة الميزات المثبتة.<br>هل بطاقة الواجهة المتوازية أو التسلسلية مدرجة في قائمة الميزات المثبتة؟                                  | انتقل إلى الخطوة 3. | انتقل إلى الخطوة 2.                 |
| <b>الخطوة 2</b><br>أزل بطاقة الواجهة المتوازية أو التسلسلية ثم ثبتها مرة أخرى.<br>للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "تركيب منفذ حلول داخلية" على الصفحة 151</a> .<br>هل بطاقة الواجهة المتوازية أو التسلسلية تعمل بشكل صحيح؟ | لقد تم حل المشكلة.  | انتقل إلى الخطوة 3.                 |
| <b>الخطوة 3</b><br>تحقق من الاتصال بين الكابل وبطاقة الواجهة المتوازية أو التسلسلية.<br>هل بطاقة الواجهة المتوازية أو التسلسلية تعمل بشكل صحيح؟                                                                                                     | لقد تم حل المشكلة.  | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . |

## منفذ الحلول الداخلية لا يعمل بشكل صحيح

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                     | نعم                 | لا                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وتحقق إذا ما كان منفذ الحلول الداخلية (ISP) يظهر في قائمة الميزات المثبتة.<br><br>هل منفذ الحلول الداخلية (ISP) مدرج في قائمة Installed Features (الميزات المثبتة)؟                                                       | انتقل إلى الخطوة 3. | انتقل إلى الخطوة 2.                 |
| <b>الخطوة 2</b><br>قم بإزالة منفذ الحلول الداخلية ثم ثبته. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "تركيب منفذ حلول داخلية" على الصفحة 151.<br><b>ملاحظة:</b> استخدم منفذ حلول داخلية مدعوماً.<br><br>هل يعمل منفذ الحلول الداخلية بشكل صحيح؟                          | لقد تم حل المشكلة.  | انتقل إلى الخطوة 3.                 |
| <b>الخطوة 3</b><br>تحقق من توصيل الكابل ومنفذ الحلول الداخلي.<br>أ استخدم الكابل الصحيح، ثم تأكد من إحكام توصيله بمنفذ الحلول الداخلية.<br>ب تحقق من توصيل كابل واجهة حل منفذ الحلول الداخلي بأمان في قابس لوحة وحدة التحكم.<br><br>هل يعمل منفذ الحلول الداخلية بشكل صحيح؟ | لقد تم حل المشكلة.  | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . |

## تم اكتشاف ذاكرة محمولة معيبة

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- استبدل الذاكرة المحمولة المعيبة.
- من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لتجاهل الرسالة ومتابعة الطباعة.
- إلغاء مهمة الطباعة الحالية.

## مساحة فارغة غير كافية للموارد في الذاكرة المحمولة

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- احذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى التي تم تخزينها في بطاقة ذاكرة محمولة.
- قم بتركيب ذاكرة محمولة بسعة أكبر.

**ملاحظة:** يتم حذف الخطوط ووحدات الماكرو التي لم يتم تخزينها مسبقاً في بطاقة الذاكرة المحمولة.

## تم اكتشاف ذاكرة محمولة غير مهيأة

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد **متابعة** لإيقاف عملية التجزئة ومتابعة الطباعة.
- تهيئة بطاقة الذاكرة المحمولة.

**ملاحظة:** إذا استمرت رسالة الخطأ بالظهور، فقد تكون بطاقة الذاكرة المحمولة معيبة ويلزم استبدالها.

## مشاكل المستلزمات

### استبدال الخرطوشة، عدم تطابق منطقة الطباعة

إصلاح هذه المشكلة، تفضّل شراء خرطوشة من المنطقة الصحيحة التي تلائم منطقة الطباعة أو اشترِ خرطوشة عالمية.

- يشير الرقم الأول في الرسالة الذي يلي 42 إلى منطقة الطباعة.
- يشير الرقم الثاني في الرسالة الذي يلي 42 إلى منطقة الخرطوشة.

### مناطق خراطيش مسحوق الحبر والطابعات

| المنطقة                                                          | الرمز الرقمي |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| منطقة عالمية أو غير محددة                                        | 0            |
| أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة، كندا)                         | 1            |
| المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أوروبا الغربية، دول الشمال، سويسرا | 2            |
| آسيا والمحيط الهادئ                                              | 3            |
| أمريكا اللاتينية                                                 | 4            |
| باقي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا                               | 5            |
| أستراليا ونيوزيلندا                                              | 6            |
| منطقة غير صالحة                                                  | 9            |

**ملاحظة:** لإيجاد إعدادات منطقة الطباعة وخرطوشة مسحوق الحبر، تفضّل بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة.

## مستلزمات ليست من إنتاج Lexmark

اكتشفت الطباعة مستلزمات طباعة ليست من إنتاج Lexmark أو جزء مثبت في الطباعة.

تم تصميم طباعة Lexmark الخاصة بك لتعمل بشكل أفضل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها. قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على أداء الطباعة ومكوناتها الخاصة بالتصوير أو موثوقيتها أو عمرها.

تم تصميم كافة مؤشرات العمر لتعمل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها وقد ترسل نتائج غير متوقعة إذا تم استخدام مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة أو أجزائها. قد يتسبب استخدام عنصر التصوير بعد العمر الافتراضي المعد له في إتلاف طباعة Lexmark الخاصة بك أو المكونات المرتبطة بها.

**تحذير—تلف محتمل:** قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على تغطية الضمان. لا يغطي الضمان التلف الناتج عن استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث.

للموافقة على أي من هذه المخاطر أو للموافقة عليها كلها وللمتابعة باستخدام مستلزمات أو قطع غير أصلية في طابعتك، اضغط باستمرار على **X** و **#** من لوحة التحكم في الوقت نفسه لحوالي 15 ثانية.

إذا لم ترغب في قبول هذه المخاطر، فأزل المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها الطرف الثالث من طابعتك، وركّب مستلزمات أو أجزاء أصلية من إنتاج Lexmark. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "استخدام مستلزمات الطباعة والأجزاء الأصلية من Lexmark" على الصفحة 84](#).

إذا لم تطبع الطباعة بعد الضغط باستمرار على **X** و **#** في الوقت نفسه لحوالي 15 ثانية، قم بإعادة تعيين عداد استخدام المستلزمات.

**1** من لوحة التحكم، انتقل إلى:

الإعدادات > الجهاز > الصيانة > قائمة التهيئة > إعدادات المستلزمات ونسبة استخدامها

**2** حدد القطع أو المستلزمات التي تريد إعادة تعيينها، ثم حدد **إبدأ**.

3 اقرأ رسالة التحذير، ثم حدد متابعة.

4 اضغط باستمرار على **X** و **#** في الوقت نفسه لحوالي 15 ثانية لمسح الرسالة.

ملاحظة: إذا لم تنجح في إعادة تعيين عدادات استخدام المستلزمات، أعد العنصر إلى مكان شرائه.

## مشاكل تغذية الورق

### لصق الأظرف أثناء الطباعة

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                 | نعم                                 | لا                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ استخدم مغلفًا تم تخزينه في بيئة جافة.<br><b>ملاحظة:</b> فالطباعة على الأظرف التي تحتوي على درجة رطوبة عالية قد يؤدي إلى لصق السنة الأظرف.<br>ب أرسل مهمة الطباعة.<br>هل يتم لصق الظرف عند الطباعة؟ | انتقل إلى الخطوة 2.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ تأكد من تعيين نوع الورق إلى "مغلف".<br>من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br>الإعدادات > الورق > تهينة الدرج > حجم/نوع الورق<br>ب أرسل مهمة الطباعة.<br>هل يتم لصق الظرف عند الطباعة؟                      | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

### الطباعة المرتبة لا تعمل

| الإجراء                                                                                                                                                                | نعم                | لا                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br>الإعدادات > طباعة > التخطيط > ترتيب<br>ب المس تشغيل [2،1،2،1،2،1].<br>ج اطبع المستند.<br>هل المستند مرتب بشكل صحيح؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار "طباعة" ثم حدد ترتيب.<br>ب اطبع المستند.<br>هل المستند مرتب بشكل صحيح؟                             | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 3. |



| الإجراء                                                                                                   | نعم                | لا                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>الخطوة 3</b><br>أ قلل عدد الصفحات المراد طباعتها.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تم ترتيب الصفحات بشكل صحيح؟ | لقد تم حل المشكلة. | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . |

## تعذر عمل ارتباط درج الورق

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                             | نعم                | لا                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الأدراج تحتوي على حجم الورق ونوع الورق نفسيهما.<br>ب تحقق إذا ما كانت موجّهات الورق موضوعة بشكل صحيح.<br>ج اطبع المستند.<br>هل الأدراج مرتبطة بشكل صحيح؟                                     | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2.                 |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الورق < تهيئة الدرج < حجم/نوع الورق<br>ب عيّن حجم الورق ونوعه لي مطابقا الورق الذي تم تحميله في الأدراج التي تم ربطها.<br>ج اطبع المستند.<br>هل الأدراج مرتبطة بشكل صحيح؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 3.                 |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ تأكد من تعيين ربط الأدراج إلى تلقائي. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "ربط الأدراج" على الصفحة 26</a> .<br>ب اطبع المستند.<br>هل الأدراج مرتبطة بشكل صحيح؟                            | لقد تم حل المشكلة. | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . |

## انحشار الورق بشكل متكرر

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نعم                 | لا                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ قم بإزالة الدرج.<br>ب تحقق من تحميل الورق بشكل صحيح.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من وضع موجّهات الورق بالشكل الصحيح.</li> <li>تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعدّ مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.</li> <li>تأكد من الطباعة على حجم الورق ونوعه الموصى بهما.</li> </ul> ج قم بإدخال الدرج.<br>د اطبع المستند.<br>هل تحدث انحشارات الورق بشكل متكرر؟ | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة. |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                  | نعم                                 | لا                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 2</b><br>أ من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br>الإعدادات > الورق > تهينة الدرج > حجم/نوع الورق<br>ب قم بتعيين حجم الورق ونوعه الصحيحين.<br>ج اطبع المستند.<br>هل تحدث انحرافات الورق بشكل متكرر؟                     | انتقل إلى الخطوة 3.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة.<br>ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تكون جاهزًا لاستخدامه.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تحدث انحرافات الورق بشكل متكرر؟ | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |


## تعذر إعادة طباعة الصفحات المحشورة

| الإجراء                                                                                                                                                                                                     | نعم                | لا                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| أ من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br>اعدادات > الجهاز > الإخطارات > إصلاح محتوى انحراف الورق<br>ب من قائمة "إصلاح انحراف الورق"، حدد تشغيل أو تلقائي.<br>ج اطبع المستند.<br>هل تمت إعادة طباعة الصفحات المحشورة؟ | لقد تم حل المشكلة. | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . |

## مشاكل الطباعة

### جودة الطباعة رديئة

#### الصفحات الفارغة أو البيضاء



**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نعم                                         | لا                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تطبع الطابعة صفحات فارغة أو بيضاء؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | انتقل إلى الخطوة 2.                         | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ قم بإزالة كل مواد التغليف المتبقية على وحدة التصوير.<br><b>1</b> أزل خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.<br><b>2</b> افحص وحدة التصوير بحثًا عن علامات تلف واستبدلها إذا لزم الأمر.<br><b>ملاحظة:</b> تأكد من عدم التواء أسطوانة الموصل الضوئي أو انحرافها عن مكانها.<br><b>3</b> هزّ وحدة التصوير بقوة لإعادة توزيع مسحوق الحبر.<br><b>4</b> أدخل وحدة التصوير ثم خرطوشة مسحوق الحبر.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تطبع الطابعة صفحات فارغة أو بيضاء؟ | انتقل إلى الخطوة 3.                         | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>تحقق من حالة خرطوشة مسحوق الحبر واستبدلها إن لزم الأمر.<br>أ من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br>الحالة/المستلزمات < المستلزمات<br>ب اطبع المستند.<br>هل تطبع الطابعة صفحات فارغة أو بيضاء؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مسؤول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## طباعة داكنة



**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات < استكشاف الأخطاء وإصلاحها < صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نعم                 | لا                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الطابعة قاتمة اللون؟                                                                                                                              | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة.  |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ أوقف تشغيل الطابعة وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم شغّلها.<br>ب قلّل درجة قتامة مسحوق الحبر. من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br>الإعدادات > طباعة > الجودة<br>ج اطبع المستند.<br>هل الطابعة قاتمة اللون؟                                                                                                                                      | انتقل إلى الخطوة 3. | لقد تم حل المشكلة.  |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل الذي تستخدمه، حدد نوع الورق من تفضيلات الطباعة أو من مربع الحوار "طباعة".<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن الإعداد يُطابق الورق الذي تم تحميله.</li> <li>يمكنك أيضاً تغيير الإعداد في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.</li> </ul> ب اطبع المستند.<br>هل الطابعة قاتمة اللون؟ | انتقل إلى الخطوة 4. | لقد تم حل المشكلة.  |
| <b>الخطوة 4</b><br>تحقق مما إذا كان الورق يحتوي على حواف خشنة أو مادة ما.<br>هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟                                                                                                                                                                                                                                    | انتقل إلى الخطوة 5. | انتقل إلى الخطوة 6. |
| <b>الخطوة 5</b><br>أ استبدل الورق الذي يحتوي على مادة ما بورق عادي.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الطابعة قاتمة اللون؟                                                                                                                                                                                                                                     | انتقل إلى الخطوة 6. | لقد تم حل المشكلة.  |
| <b>الخطوة 6</b><br>أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة.<br><b>ملاحظة:</b> يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تكون جاهزاً لاستخدامه.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الطابعة قاتمة اللون؟                                                                                                                                  | انتقل إلى الخطوة 7. | لقد تم حل المشكلة.  |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نعم                                   | لا                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 7</b><br>أ أزل وحدة التصوير ثم أعد إدخالها.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فالقيام بذلك قد يؤثر على جودة مهام الطباعة في المستقبل.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الطباعة قاتمة اللون؟ | انتقل إلى الخطوة 8.                   | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 8</b><br>أ استبدل وحدة التصوير.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الطباعة قاتمة اللون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

لم تتم طباعة الخطوط الدقيقة بشكل صحيح



**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقال عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نعم                                   | لا                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تمت طباعة الخطوط الدقيقة بشكل غير صحيح؟                                                                                 | انتقل إلى الخطوة 2.                   | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ اضبط إعدادات جودة الطباعة.<br><b>1</b> من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br>الإعدادات > طباعة > الجودة > زيادة وحدات البكسل > الخطوط<br><b>2</b> اضبط درجة قتامة مسحوق الحبر على 7. من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br>الإعدادات > طباعة > الجودة<br>ب اطبع المستند.<br>هل تمت طباعة الخطوط الدقيقة بشكل غير صحيح؟ | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |


## ورق مطوي أو مفتول



**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للنتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نعم                                   | لا                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الورق مطوي أو مفتول؟                                                                                                                    | انتقل إلى الخطوة 2.                   | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة.<br><b>ملاحظة:</b> يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تكون جاهزًا لاستخدامه.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الورق مطوي أو مفتول؟                                                                                                                        | انتقل إلى الخطوة 3.                   | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ وفقًا لنظام التشغيل الذي تستخدمه، حدد نوع الورق من تفضيلات الطباعة أو من مربع الحوار "طباعة".<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن الإعداد يُطابق الورق الذي تم تحميله.</li> <li>يمكنك أيضًا تغيير الإعداد من لوحة تحكم الطابعة.</li> </ul> ب اطبع المستند.<br>هل الورق مطوي أو مفتول؟ | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## الخلفية رمادية اللون

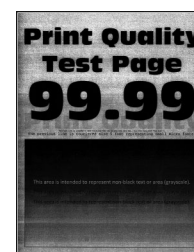


**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نعم                 | لا                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ أوقف تشغيل الطابعة وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم شغلها.<br>ب ارفع درجة قتامة مسحوق الحبر.<br>من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br><b>الإعدادات &gt; طباعة &gt; الجودة</b><br>ج اطبع المستند.<br>هل تظهر خلفية رمادية اللون على المطبوعات؟                                                                                                             | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت خرطوشة مسحوق الحبر غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر خلفية رمادية اللون على المطبوعات؟                                                                                                          | انتقل إلى الخطوة 3. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل الذي تستخدمه، حدد نوع الورق من تفضيلات الطباعة أو من مربع الحوار "طباعة".<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن الإعداد يُطابق الورق الذي تم تحميله.</li> <li>يمكنك أيضاً تغيير الإعداد من لوحة تحكم الطابعة.</li> </ul> ب اطبع المستند.<br>هل تظهر خلفية رمادية اللون على المطبوعات؟ | انتقل إلى الخطوة 4. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 4</b><br>تحقق من حالة خرطوشة مسحوق الحبر واستبدلها إن لزم الأمر.<br>أ من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br><b>الحالة/المستلزمات &gt; المستلزمات</b><br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر خلفية رمادية اللون على المطبوعات؟                                                                                                                                        | انتقل إلى الخطوة 5. | لقد تم حل المشكلة. |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نعم                                   | لا                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 5</b><br>أ أخرج وحدة التصوير.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فالقيام بذلك قد يؤثر على جودة مهام الطباعة في المستقبل.<br>ب قم بإزالة كل مواد التغليف العالقة على وحدة التصوير. | انتقل إلى الخطوة 6.                   | لقد تم حلّ المشكلة. |
| <b>ملاحظة:</b> تأكد من إزالة أي عوائق عالقة بين أسطوانة الشحن وأسطوانة الموصل الضوئي.<br>ج أدخل وحدة التصوير.<br>د اطبع المستند.<br>هل تظهر خلفية رمادية اللون على المطبوعات؟                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                     |
| <b>الخطوة 6</b><br>أ استبدل وحدة التصوير.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر خلفية رمادية اللون على المطبوعات؟                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حلّ المشكلة. |

### أشرطة أفقية باهتة اللون

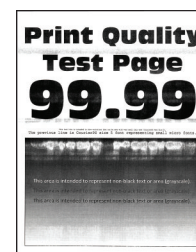

**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                               | نعم                                   | لا                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر أشرطة أفقية باهتة في المطبوعات؟ | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حلّ المشكلة. |




## الهوامش غير صحيحة



| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                               | نعم                | لا                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ اضبط موجهات الورق إلى الموضع المناسب للورق الذي تم تحميله.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الهوامش صحيحة؟                                                                                                                                               | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2.                         |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة".<br>ملاحظات:<br>• تأكد من أن الإعداد يُطابق الورق الذي تم تحميله.<br>• يمكنك أيضاً تغيير الإعداد من لوحة تحكم الطباعة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الهوامش صحيحة؟ | لقد تم حل المشكلة. | مسؤول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . |

## طباعة ساطعة

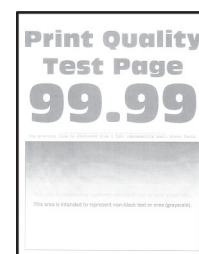


**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                  | نعم                 | لا                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطباعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الطباعة باهتة اللون؟ | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة. |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نعم                 | لا                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 2</b><br>أ أوقف تشغيل الطابعة وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم شغّلها.<br>ب ارفع درجة قتامة مسحوق الحبر. من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br><b>الإعدادات &gt; طباعة &gt; الجودة</b><br>ج اطبع المستند.<br>هل الطباعة باهتة اللون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | انتقل إلى الخطوة 3. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل الذي تستخدمه، حدد نوع الورق من تفضيلات الطباعة أو من مربع الحوار "طباعة".<br><b>ملاحظات:</b><br>• تأكد من أن الإعداد يُطابق الورق الذي تم تحميله.<br>• يمكنك أيضاً تغيير الإعداد في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الطباعة باهتة اللون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | انتقل إلى الخطوة 4. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 4</b><br>تحقق من حالة خرطوشة مسحوق الحبر واستبدلها إن لزم الأمر.<br>أ من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br><b>الحالة/المستلزمات &gt; المستلزمات</b><br>ب اطبع المستند.<br>هل الطباعة باهتة اللون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انتقل إلى الخطوة 5. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 5</b><br>أ أزل خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. من الممكن أن يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.<br>ب اضغط على طرفي أسطوانة النقل، الموجودة أسفل وحدة التصوير، للتحقق مما إذا كانت تنضغط وترتدّ إلى مكانها.<br><br><b>تنبيه—سطح ساخن:</b> قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.<br>ج إذا لم يتم ضغط أسطوانة النقل نزولاً وإعادتها إلى مكانها، فقم بإزالتها ثم أعد إدخالها.<br>1 اسحب طرفاً واحداً من أسطوانة النقل إلى الأعلى واضغطه نزولاً حتى تستقر الأسطوانة في مكانها.<br>2 إذا لزم الأمر، كرر الخطوة على الطرف الآخر.<br>د هزّ وحدة التصوير بقوة لإعادة توزيع مسحوق الحبر ثم أدخلها.<br>ه أدخل خرطوشة مسحوق الحبر.<br>و أوقف تشغيل الطابعة وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم شغّلها.<br>ز اطبع المستند.<br>هل الطباعة باهتة اللون؟ | انتقل إلى الخطوة 6. | لقد تم حل المشكلة. |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                     | نعم                                 | لا                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>الخطوة 6</b><br>أ إذا حدثت المشكلة بعد تركيب مجموعة صيانة جديدة، فتتحقق من تركيب أسطوانة النقل المدرجة ضمن المجموعة.<br><b>ملاحظة:</b> استبدل أسطوانة النقل، إن لزم الأمر.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الطباعة باهتة اللون؟ | انتقل إلى الخطوة 7.                 | لقد تم حل المشكلة.                  |
| <b>الخطوة 7</b><br>تحقق من حالة وحدة التصوير. من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br><b>الحالة/المستلزمات &gt; المستلزمات</b><br>هل أوشك عمر وحدة التصوير على الانتهاء؟                                                              | انتقل إلى الخطوة 8.                 | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . |
| <b>الخطوة 8</b><br>أ استبدل وحدة التصوير.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الطباعة باهتة اللون؟                                                                                                                                     | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة.                  |

## طباعة ملطخة ونقاط

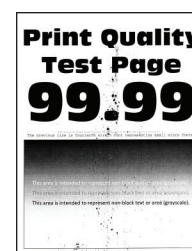

**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقال عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                      | نعم                 | لا                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت خرطوشة مسحوق الحبر غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الطباعة ملطخة؟ | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة.  |
| <b>الخطوة 2</b><br>تحقق من وجود أي تلوث بسبب تسرب مسحوق الحبر في الطابعة.<br>هل الطباعة خالية من تسرب مسحوق الحبر؟                                                                                                           | انتقل إلى الخطوة 4. | انتقل إلى الخطوة 3. |

| الإجراء                                                                                                                                                    | نعم                                         | لا                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>الخطوة 3</b><br>أ استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الطباعة ملطخة؟                                                                    | انتقل إلى الخطوة 4.                         | لقد تم حل المشكلة.                 |
| <b>الخطوة 4</b><br>تحقق من حالة وحدة التصوير. من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br>الحالة/المستلزمات > المستلزمات<br>هل أوشكت فترة عمر وحدة التصوير على الانتهاء؟ | انتقل إلى الخطوة 5.                         | اتصل <a href="#">دعم العملاء</a> . |
| <b>الخطوة 5</b><br>أ استبدل وحدة التصوير.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الطباعة ملطخة؟                                                                          | مسؤول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة.                 |


## تجعد الورق



| الإجراء                                                                                                                                                                                                         | نعم                 | لا                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كان الورق الذي تم تحميله مدعومًا.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كان الورق غير مدعوم، فقم بتحميل ورق مدعوم.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الورق مجعد؟                                       | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الورق مجعد؟ | انتقل إلى الخطوة 3. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ اضبط الموجهات في الدرج إلى الموضع الصحيح للورق الذي تم تحميله.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الورق مجعد؟                                                                                        | انتقل إلى الخطوة 4. | لقد تم حل المشكلة. |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نعم                 | لا                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 4</b><br>أ وفقًا لنظام التشغيل، حدد حجم الورق ونوعه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة".<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن الإعدادات مطابقة للورق الذي تم تحميله.</li> <li>يمكنك أيضًا تغيير الإعداد في لوحة التحكم الخاصة بالطباعة. انتقل إلى الإعدادات &lt; الورق &lt; تهئية الدرج &lt; حجم/نوع الورق. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على <b>OK</b> للتنقل عبر الإعدادات.</li> </ul> ب اطبع المستند.<br>هل الورق مجعد؟ | انتقل إلى الخطوة 5. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 5</b><br>أ قم بإزالة الورق واقلبه، ثم أعد تحميله.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الورق مجعد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | انتقل إلى الخطوة 6. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 6</b><br>أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة.<br><b>ملاحظة:</b> يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تكون جاهزًا لاستخدامه.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الورق مجعد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اتصل بدعم العملاء.  | لقد تم حل المشكلة. |

### الصفحة المطبوعة مائلة أو منحرفة

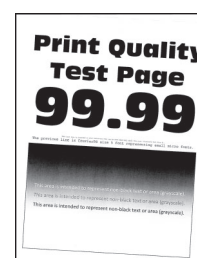


**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات < استكشاف الأخطاء وإصلاحها < صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتنقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                    | نعم                 | لا                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ اضبط الموجهات في الدرج إلى الموضع الصحيح للورق الذي تم تحميله.<br>ب اطبع المستند.<br>هل إن المطبوعات مائلة أو منحرفة؟ | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة. |

| الإجراء                                                                                                                                                                                     | نعم                                   | لا                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 2</b><br>أ تحقق مما إذا كان الورق الذي تم تحميله مدعومًا.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كان الورق غير مدعوم، فقم بتحميل ورق مدعوم.<br>ب اطبع المستند.<br>هل إن المطبوعات مائلة أو منحرفة؟ | انتقل إلى الخطوة 3.                   | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ افحص إطار النقاط الورق في الدرج بحثًا عن علامات تلف وتلوث، واستبدله إن لزم الأمر.<br>ب اطبع المستند.<br>هل إن المطبوعات مائلة أو منحرفة؟                               | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## عيوب متكررة

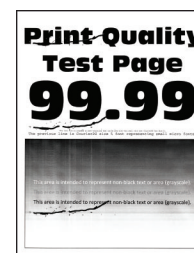

**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتنقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                  | نعم                                         | لا                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>باستخدام صفحات اختبار جودة الطباعة، تحقق مما إذا كانت المسافة بين العيوب المتكررة تساوي أيًا مما يلي:<br>• 97 مم (3.82 بوصة)<br>• 47 مم (1.85 بوصة)<br>• 38 مم (1.5 بوصة)<br>هل تتطابق المسافة بين العيوب المتكررة مع أي من القياسات؟ | انتقل إلى الخطوة 2.                         | دوّن المسافة، ثم اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ استبدل وحدة التصوير.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر العيوب المتكررة؟                                                                                                                                                                 | مسؤول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة.                                     |

## الصفحات خالصة السواد




**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نعم                 | لا                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت خرطوشة مسحوق الحبر غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تقوم الطابعة بطبع صفحات خالصة السواد؟                                                                                                                                                                       | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ أزل وحدة التصوير ثم أعد إدخالها.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فالقيام بذلك قد يؤثر على جودة مهام الطباعة في المستقبل.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تقوم الطابعة بطبع صفحات خالصة السواد؟ | انتقل إلى الخطوة 3. | لقد تم حل المشكلة. |


| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نعم                                   | لا                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 3</b><br>أ أخرج وحدة التصوير.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فالقيام بذلك قد يؤثر على جودة مهام الطباعة في المستقبل.<br>ب قم بإزالة كل مواد التغليف العالقة على وحدة التصوير. <div data-bbox="899 554 1279 701" data-label="Image"> </div> <b>ملاحظة:</b> تأكد من إزالة أي عوائق عالقة بين أسطوانة الشحن وأسطوانة الموصل الضوئي.<br>ج أدخل وحدة التصوير.<br>د اطبع المستند. <p>هل تقوم الطابعة بطبع صفحات خالصة السواد؟</p> | انتقل إلى الخطوة 4.                   | لقد تم حل المشكلة.  |
| <b>الخطوة 4</b><br>افحص وحدة التصوير بحثًا عن علامات تلف.<br>هل وحدة التصوير خالية من العيوب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | انتقل إلى الخطوة 5. |
| <b>الخطوة 5</b><br>أ استبدل وحدة التصوير.<br>ب اطبع المستند. <p>هل تقوم الطابعة بطبع صفحات خالصة السواد؟</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة.  |

## اقتصاص النصوص أو الصور

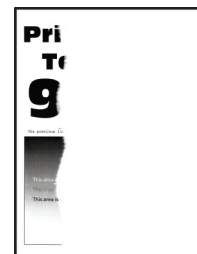

**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

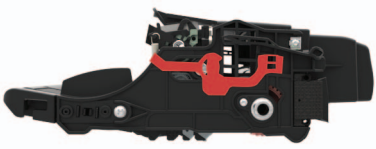

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نعم                                   | لا                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت خرطوشة مسحوق الحبر غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تم اقتصاص النص أو الصور؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انتقل إلى الخطوة 2.                   | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ ازل وحدة التصوير ثم أعد إدخالها.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فالقيام بذلك قد يؤثر على جودة مهام الطباعة في المستقبل.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تم اقتصاص النص أو الصور؟                                                                                                                                                                                                                                                     | انتقل إلى الخطوة 3.                   | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ أخرج وحدة التصوير.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فالقيام بذلك قد يؤثر على جودة مهام الطباعة في المستقبل.<br>ب قم بإزالة كل مواد التغليف العالقة على وحدة التصوير.<br><br><b>ملاحظة:</b> تأكد من إزالة أي عوائق عالقة بين أسطوانة الشحن وأسطوانة الموصل الضوئي.<br>ج أدخل وحدة التصوير.<br>د اطبع المستند.<br>هل تم اقتصاص النص أو الصور؟ | انتقل إلى الخطوة 4.                   | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 4</b><br>أ استبدل وحدة التصوير.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تم اقتصاص النص أو الصور؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |


## إزالة مسحوق الحبر بسهولة



**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نعم                                         | لا                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت خرطوشة مسحوق الحبر غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تتم إزالة مسحوق الحبر بسهولة؟                                                                                                                    | انتقل إلى الخطوة 2.                         | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ وفقًا لنظام التشغيل الذي تستخدمه، حدد نوع الورق من تفضيلات الطباعة أو من مربع الحوار "طباعة".<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن الإعداد يُطابق الورق الذي تم تحميله.</li> <li>يمكنك أيضًا تغيير الإعداد في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.</li> </ul> ب اطبع المستند.<br>هل تتم إزالة مسحوق الحبر بسهولة؟ | مسؤول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## أشرطة عمودية قاتمة

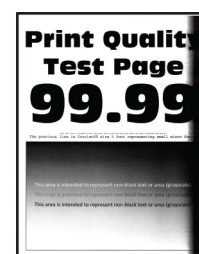

**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نعم                                   | لا                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت خرطوشة مسحوق الحبر غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر أشرطة عمودية قائمة في المطبوعات؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انتقل إلى الخطوة 2.                   | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ ازل خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فالقيام بذلك قد يؤثر على جودة مهام الطباعة في المستقبل.<br>ب أدخل وحدة التصوير ثم الخرطوشة.<br>ج اطبع المستند.<br>هل تظهر أشرطة عمودية قائمة في المطبوعات؟                                                                                                                                                                                                          | انتقل إلى الخطوة 3.                   | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ أخرج وحدة التصوير.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فالقيام بذلك قد يؤثر على جودة مهام الطباعة في المستقبل.<br>ب قم بإزالة كل مواد التغليف العالقة على وحدة التصوير.<br><br><b>ملاحظة:</b> تأكد من إزالة أي عوائق عالقة بين أسطوانة الشحن وأسطوانة الموصل الضوئي.<br>ج أدخل وحدة التصوير.<br>د اطبع المستند.<br>هل تظهر أشرطة عمودية قائمة في المطبوعات؟ | انتقل إلى الخطوة 4.                   | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 4</b><br>أ تحقق مما إذا كان ضوء ساطع يدخل إلى الجانب الأيمن للطابعة، وانقلها من مكانها إن لزم الأمر.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر أشرطة عمودية قائمة في المطبوعات؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |


## خطوط رأسية قاتمة




**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نعم                                 | لا                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت خرطوشة مسحوق الحبر غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر خطوط رأسية قاتمة في المطبوعات؟                                                                                                                                                                                      | انتقل إلى الخطوة 2.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ أزل وحدة التصوير، ومن ثم أعد تركيبها.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. من الممكن أن يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فالقيام بذلك قد يؤثر على جودة مهام الطباعة في المستقبل.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر خطوط رأسية قاتمة في المطبوعات؟ | انتقل إلى الخطوة 3.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ استبدل وحدة التصوير.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر خطوط رأسية قاتمة في المطبوعات؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## خطوط عمودية قاتمة مصحوبة بطباعة ناقصة

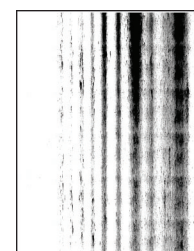

**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.
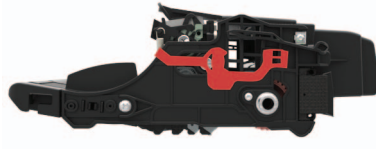
| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نعم                                         | لا                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| <p><b>الخطوة 1</b></p> <p>أ أخرج وحدة التصوير.</p> <p><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.</p> <p><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فالقيام بذلك قد يؤثر على جودة مهام الطباعة في المستقبل.</p> <p>ب قم بإزالة كل مواد التغليف العالقة على وحدة التصوير.</p>  <p><b>ملاحظة:</b> تأكد من إزالة أي عوائق عالقة بين أسطوانة الشحن وأسطوانة الموصل الضوئي.</p> <p>ج أدخل وحدة التصوير.</p> <p>د اطبع المستند.</p> <p>هل تظهر خطوط عمودية قائمة مصحوبة بصور ناقصة في المطبوعات؟</p> | <p>انتقل إلى الخطوة 2.</p>                  | <p>لقد تم حل المشكلة.</p> |
| <p><b>الخطوة 2</b></p> <p>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.</p> <p><b>ملاحظة:</b> إذا كانت خرطوشة مسحوق الحبر غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.</p> <p>ب اطبع المستند.</p> <p>هل تظهر خطوط عمودية قائمة مصحوبة بصور ناقصة في المطبوعات؟</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a>.</p> | <p>لقد تم حل المشكلة.</p> |

### أشرطة عمودية باهتة اللون



**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                         | نعم                                   | لا                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br>ملاحظة: إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر أشرطة عمودية باهتة في المطبوعات؟ | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## خطوط رأسية بيضاء



**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطابعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطابعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نعم                                   | لا                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br>ملاحظة: إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر خطوط رأسية بيضاء على المطبوعات؟                                                                                | انتقل إلى الخطوة 2.                   | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل الذي تستخدمه، حدد نوع الورق من تفضيلات الطابعة أو من مربع الحوار "طباعة".<br>ملاحظات:<br>• تأكد من أن الإعداد يُطابق الورق الذي تم تحميله.<br>• يمكنك أيضاً تغيير الإعداد في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر خطوط رأسية بيضاء على المطبوعات؟ | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## تتعدّر طباعة المستندات السرية والمحجوزة

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نعم                | لا                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ من لوحة التحكم، تحقق من أن المستندات مدرجة في قائمة المهام المحجوزة.<br><b>ملاحظة:</b> إذا لم تكن المستندات مدرجة، فقم بطباعتها باستخدام خيارَي الطباعة والحجز.<br>ب اطبع المستندات.<br>هل تمت طباعة المستندات؟                                                                                                                                                                                                                                                                        | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2.                 |
| <b>الخطوة 2</b><br>قد تحتوي مهمة الطباعة على خطأ في التنسيق أو بيانات غير صالحة. احذف مهمة الطباعة ثم أرسلها مرة أخرى.<br>هل تمت طباعة المستندات؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 3.                 |
| <b>الخطوة 3</b><br>إذا كنت تطبع من الإنترنت، فقد تقرأ الطابعة عناوين المهام المتعددة على أنها متكررة.<br><b>لمستخدمي نظام التشغيل Windows</b><br>أ افتح مربع حوار "تفضيلات الطباعة".<br>ب من علامة التبويب الطباعة والانتظار، انقر فوق استخدام الطباعة والانتظار، ثم انقر فوق الاحتفاظ بالمستندات المتكررة.<br>ج أدخل رقم PIN، ثم احفظ التغييرات.<br>د أرسل مهمة الطباعة.<br><b>لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh</b><br>أ احفظ كل مهمة تحت اسم مختلف.<br>ب أرسل المهمة بشكل فردي.<br>هل تمت طباعة المستندات؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 4.                 |
| <b>الخطوة 4</b><br>أ احذف بعض المهام المحجوزة لتحرير بعض المساحة في ذاكرة الطابعة.<br>ب اطبع المستندات.<br>هل تمت طباعة المستندات؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 5.                 |
| <b>الخطوة 5</b><br>أ قم بإضافة ذاكرة للطابعة.<br>ب اطبع المستندات.<br>هل تمت طباعة المستندات؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لقد تم حل المشكلة. | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . |

## طباعة بطيئة

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نعم                 | لا                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تحقق من أن كابل الطابعة متصل بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر، أو ملقم الطابعة أو جهاز اختياري أو جهاز آخر ضمن شبكة الاتصال.<br>هل تطبع الطابعة بشكل بطيء؟                                                                                                                                                                                                                        | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ تأكد من أن الطابعة ليست في الوضع الهادئ.<br>من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الجهاز < الصيانة < قائمة التهيئة < عمليات الجهاز < الوضع الهادئ.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تطبع الطابعة بشكل بطيء؟                                                                                                                                                                             | انتقل إلى الخطوة 3. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل الذي تستخدمه، حدد دقة الطابعة من "تفضيلات الطابعة" أو مربع الحوار "طباعة".<br>ب عيّن الدقة إلى 600 نقطة لكل بوصة.<br>ج اطبع المستند.<br>هل تطبع الطابعة بشكل بطيء؟                                                                                                                                                                                         | انتقل إلى الخطوة 4. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 4</b><br>أ من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < طباعة < الجودة < دقة الطباعة.<br>ب عيّن الدقة إلى 600 نقطة لكل بوصة.<br>ج اطبع المستند.<br>هل تطبع الطابعة بشكل بطيء؟                                                                                                                                                                                                                     | انتقل إلى الخطوة 5. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 5</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل الذي تستخدمه، حدد نوع الورق من تفضيلات الطابعة أو من مربع الحوار "طباعة".<br>ملاحظات:<br>• تأكد من أن الإعداد يُطابق الورق الذي تم تحميله.<br>• يمكنك أيضاً تغيير الإعداد في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.<br>• تتم طباعة الورق الأثقل ببطء أكثر.<br>• قد تتم طباعة الورق الأضيق من letter و A4 ببطء أكثر.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تطبع الطابعة بشكل بطيء؟ | انتقل إلى الخطوة 6. | لقد تم حل المشكلة. |



| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نعم                                 | لا                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 6</b><br>أ تأكد من تطابق إعدادات المادة والوزن في الطابعة مع الورق الذي يتم تحميله.<br>من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الورق < تهيئة الوسائط < أنواع الوسائط.<br><b>ملاحظة:</b> قد تتم طباعة الورق ذي المواد الخشنة والورق ذي الأوزان الثقيلة ببطء أكثر.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تطبع الطابعة بشكل بطيء؟                                                             | انتقل إلى الخطوة 7.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 7</b><br>قم بإزالة المهام المحجوزة.<br>هل تطبع الطابعة بشكل بطيء؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | انتقل إلى الخطوة 8.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 8</b><br>أ تأكد من عدم زيادة درجة سخونة الطابعة.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اترك الطابعة حتى تبرد بعد مهمة طباعة طويلة.</li> <li>• قم بمراجعة درجات الحرارة الموصى بها للطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "تحديد موقع للطابعة" على الصفحة 10</a>.</li> </ul> ب اطبع المستند.<br>هل تطبع الطابعة بشكل بطيء؟ | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## لا تتم طباعة مهام الطباعة

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                        | نعم                | لا                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار "الطباعة" وتحقق مما إذا كنت قد حددت الطابعة الصحيحة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تمت طباعة المستند؟                                                           | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل.<br>ب يمكنك حل أي رسائل خطأ تظهر على شاشة العرض.<br>ج اطبع المستند.<br>هل تمت طباعة المستند؟                                                                               | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 3. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ تحقق مما إذا كانت المنافذ تعمل ومما إذا كانت الكابلات موصولة بإحكام بجهاز الكمبيوتر والطابعة.<br>لمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعدادات الواردة مع الطابعة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تمت طباعة المستند؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 4. |

| الإجراء                                                                                                            | نعم                | لا                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>الخطوة 4</b><br>أ أوقف تشغيل الطابعة وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم شغلها.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تمت طباعة المستند؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 5.                 |
| <b>الخطوة 5</b><br>أ أزل برنامج تشغيل الطابعة، ثم أعد تثبيته.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تمت طباعة المستند؟          | لقد تم حل المشكلة. | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . |

## الطابعة لا تستجيب

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نعم                                    | لا                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تحقق مما إذا كان سلك التيار متصلاً بمأخذ التيار الكهربائي.<br>⚠ <b>تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:</b> لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.<br>هل تستجيب الطابعة؟ | لقد تم حل المشكلة.                     | انتقل إلى الخطوة 2.               |
| <b>الخطوة 2</b><br>تحقق إذا تم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام مفتاح أو قاطع.<br>هل تم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع؟                                                                                                                                                  | قم بتشغيل المفتاح أو أعد تعيين القاطع. | انتقل إلى الخطوة 3.               |
| <b>الخطوة 3</b><br>تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل.<br>هل الطابعة قيد التشغيل؟                                                                                                                                                                                                                                   | انتقل إلى الخطوة 4.                    | قم بتشغيل الطابعة.                |
| <b>الخطوة 4</b><br>تحقق مما إذا كانت الطابعة في وضع السكون أو الإسبات.<br>هل الطابعة في وضع السكون أو الإسبات؟                                                                                                                                                                                                  | اضغط على زر الطاقة لتنبية الطابعة.     | انتقل إلى الخطوة 5.               |
| <b>الخطوة 5</b><br>تحقق مما إذا كانت الكابلات التي تصل الطابعة وجهاز الكمبيوتر قد تم إدخالها في المنافذ الصحيحة.<br>هل تم إدخال الكابلات في المنافذ الصحيحة؟                                                                                                                                                    | انتقل إلى الخطوة 6.                    | أدخل الكابلات في المنافذ الصحيحة. |
| <b>الخطوة 6</b><br>أوقف تشغيل الطابعة وقم بتثبيت خيارات الأجهزة، ثم أعد تشغيل الطابعة.<br>ارجع إلى المراجع المصاحبة للخيار لمزيد من المعلومات.<br>هل تستجيب الطابعة؟                                                                                                                                            | لقد تم حل المشكلة.                     | انتقل إلى الخطوة 7.               |

| الإجراء                                                                                    | نعم                | لا                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>الخطوة 7</b><br>قم بتنصيب برنامج تشغيل الطابعة.<br>هل تستجيب الطابعة؟                   | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 8.                 |
| <b>الخطوة 8</b><br>أوقف تشغيل الطابعة وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم شغلها.<br>هل تستجيب الطابعة؟ | لقد تم حل المشكلة. | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . |

## ضبط قائمة مسحوق الحبر

1 من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات < طباعة < الجودة.

2 من قائمة قائمة مسحوق الحبر، اضبط الإعدادات.

## تتم طباعة المهمة من درج خاطئ أو على ورق غير صحيح

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نعم                 | لا                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تأكد من أنك تطبع على الورق الصحيح.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تمت طباعة المستند على الورق الصحيح؟                                                                                                                                                                                                                                                   | انتقل إلى الخطوة 2. | قم بتحميل حجم الورق ونوعه الصحيحين. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق ونوعه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة".<br>ملاحظة: يمكنك أيضاً تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. انتقل إلى:<br>الإعدادات < الورق < تهينة الدرج < حجم/نوع الورق<br>ب تأكد من أن الإعدادات مطابقة للورق الذي تم تحميله.<br>ج اطبع المستند.<br>هل تمت طباعة المستند على الورق الصحيح؟ | لقد تم حل المشكلة.  | انتقل إلى الخطوة 3.                 |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الأدراج مرتبطة.<br>للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "ربط الأدراج" على الصفحة 26</a> .<br>ب اطبع المستند.<br>هل تمت طباعة المستند من الدرج الصحيح؟                                                                                                                                                       | لقد تم حل المشكلة.  | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . |

## الاتصال بخدمة دعم العملاء

قبل الاتصال بدعم العملاء، احرص على أن تكون المعلومات التالية متوفرة لديك:

- مشكلة الطابعة
- رسالة الخطأ

- نوع طراز الطابعة ورقمها التسلسلي

انتقل إلى العنوان <http://support.lexmark.com> للحصول على الدعم عبر الدردشة أو البريد الإلكتروني، أو استعرض مكتبة الدلائل ومستندات الدعم وبرامج التشغيل وغيرها من التنزيلات.

الدعم الفني عبر الهاتف متوفر أيضًا. في الولايات المتحدة أو كندا، اتصل على 1-800-539-6275. لدول أو مناطق أخرى، انتقل إلى <http://support.lexmark.com>.

## الترقية والترحيل

### الأجهزة

#### الخيارات الداخلية المتوفرة


- ذاكرة فلاش
- بطاقات الخط
- بطاقات البرامج الثابتة
- النماذج والرمز الشريطي
- IPDS
- PRESCRIBE
- منفذ الحلول الداخلية
- بطاقة الواجهة التسلسلية RS-232C
- رفيع ومتوازٍ

#### الوصول إلى لوحة وحدة التحكم

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، إذا كنت تقوم بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب وحدات ذاكرة أو أجهزة اختيارية بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.



- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
  - 2 افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي ثم من الطابعة.
  - 3 باستخدام مفك براغي مسطح الرأس، افتح غطاء الوصول إلى لوحة وحدة التحكم.
- تحذير—تلف محتمل:** تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس سطحاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي مكون من مكونات لوحة التحكم أو أي موصلات.

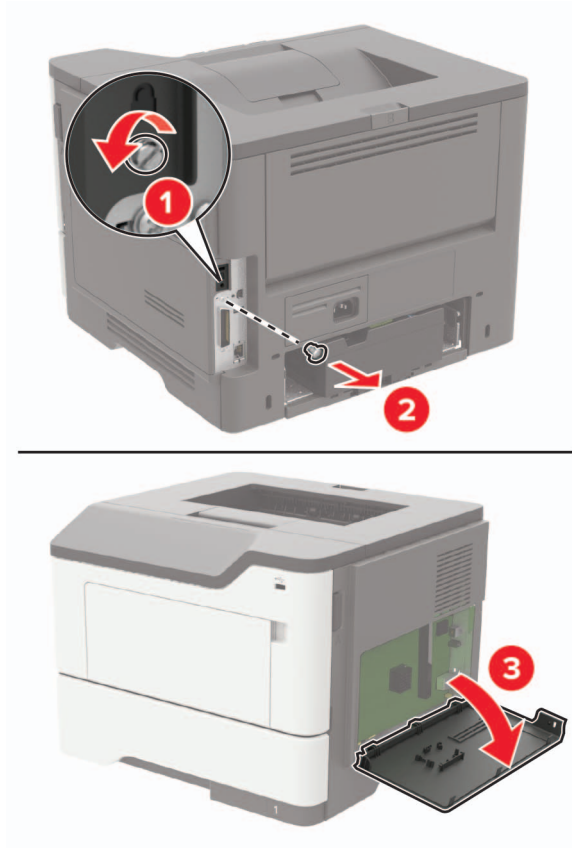

4 أغلق غطاء الوصول.

5 قم بتوصيل سلك التيار بالطابعة، ثم بمأخذ التيار الكهربائي.

⚠ **تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضياً بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

6 قم بتشغيل الطابعة.

## تركيب بطاقة ذاكرة


⚠ **تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، إذا كنت تقوم بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب وحدات ذاكرة أو أجهزة اختيارية بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي ثم من الطابعة.

3 افتح غطاء الوصول إلى لوحة التحكم.


**تحذير—تلف محتمل:** تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس سطحاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي مكون من مكونات لوحة التحكم أو أي موصلات.

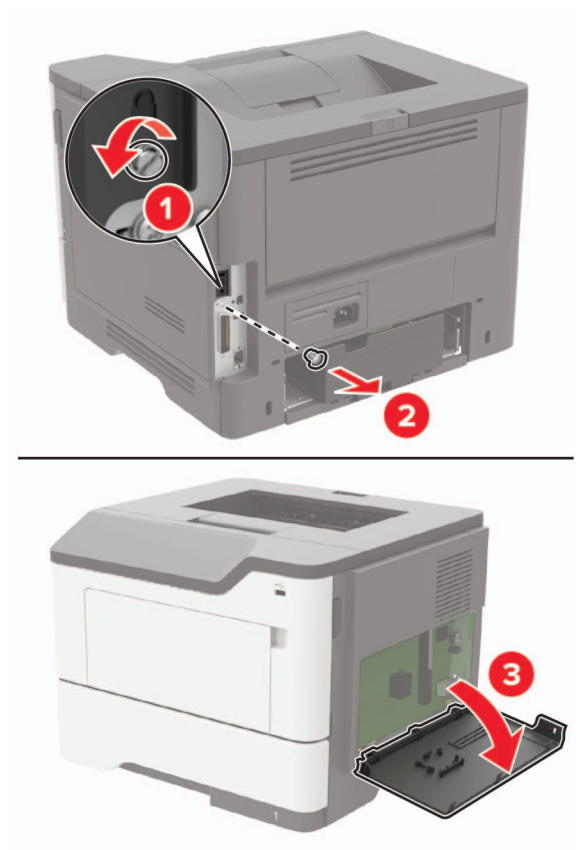

#### 4 فكّ تغليف بطاقة الذاكرة.

**تحذير—تلف محتمل:** لا تلمس نقاط التوصيل الموجودة بمحاذاة حافة البطاقة.

5 ادفع بطاقة الذاكرة إلى الداخل حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

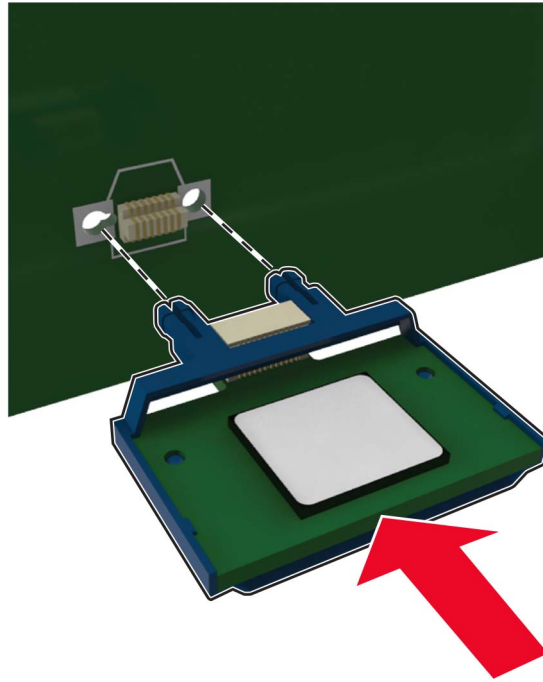

6 أغلق غطاء الوصول إلى لوحة التحكم.

7 قم بتوصيل سلك التيار بالطابعة، ثم بمأخذ التيار الكهربائي.

⚠ **تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضياً بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

8 قم بتشغيل الطابعة.

## تركيب بطاقة اختيارية

⚠ **تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، إذا كنت تقوم بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب وحدات ذاكرة أو أجهزة اختيارية بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.


1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي ثم من الطابعة.

3 افتح غطاء الوصول إلى لوحة التحكم.

**تحذير—تلف محتمل:** تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس سطحاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي مكون من المكونات أو أي موصلات.




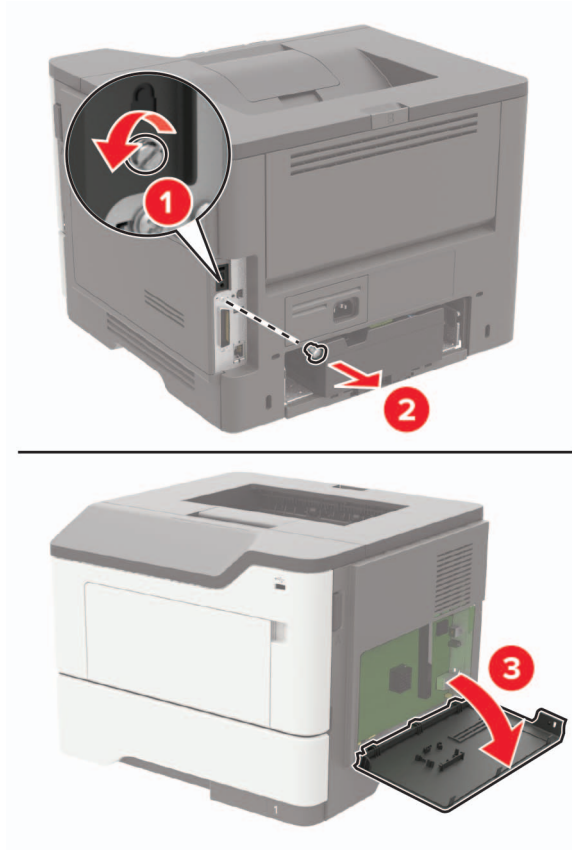

4 قم بفك تغليف البطاقة الاختيارية.

**تحذير—تلف محتمل:** لا تلمس نقاط التوصيل الموجودة بمحاذاة حافة البطاقة.

5 ادفع البطاقة بإحكام في مكانها.

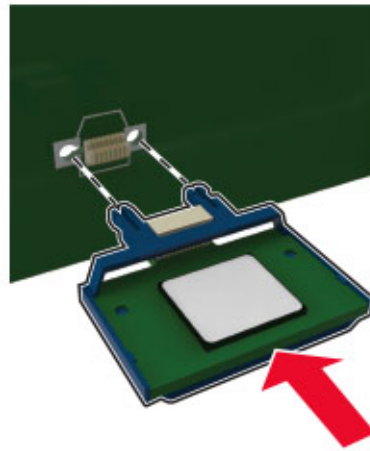

**ملاحظة:** يجب أن يلمس الطول الكامل لمنفذ التوصيل الموجود على البطاقة لوحة التحكم وأن يكون محاذيًا لها.

**تحذير—تلف محتمل:** يمكن أن يسبب التركيب غير الصحيح للبطاقة ضررًا للبطاقة وللوحة التحكم.

6 أغلق غطاء الوصول.

7 قم بتوصيل سلك التيار بالطابعة، ثم بمأخذ التيار الكهربائي.

**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

8 قم بتشغيل الطابعة.

## تنشيط قرص الطابعة الصلب


**⚠ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، إذا كنت تقوم باستخدام لوحة وحدة التحكم أو بتركيب وحدات ذاكرة أو أجهزة اختيارية بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا وافصل أي كابلات تتصل بالطابعة.

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي ثم من الطابعة.


3 افتح غطاء الوصول إلى لوحة التحكم.

**تحذير—تلف محتمل:** تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس سطحاً معدنيًا على الطابعة قبل لمس أي مكون من مكونات لوحة التحكم أو أي موصلات.

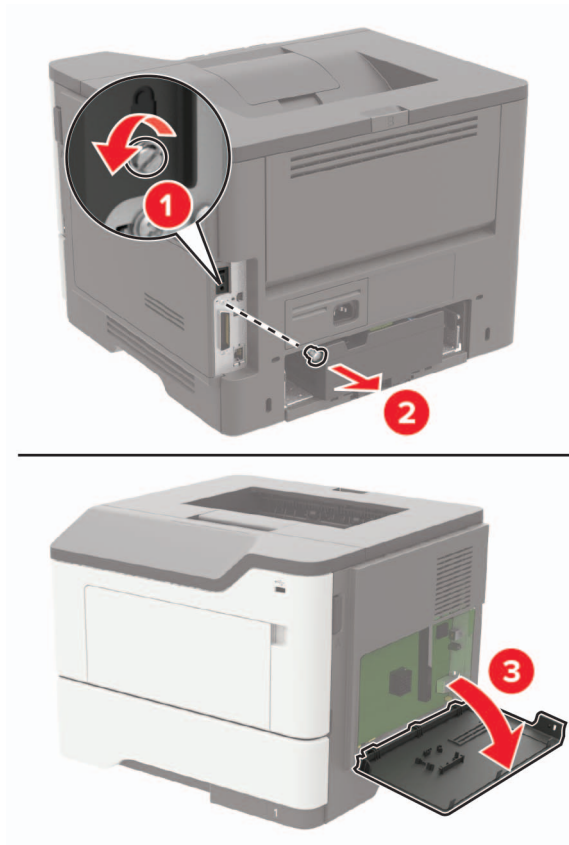


4 قم بفك تغليف القرص الصلب.

5 قم بتوصيل كبل واجهة القرص الثابت بلوحة وحدة التحكم.

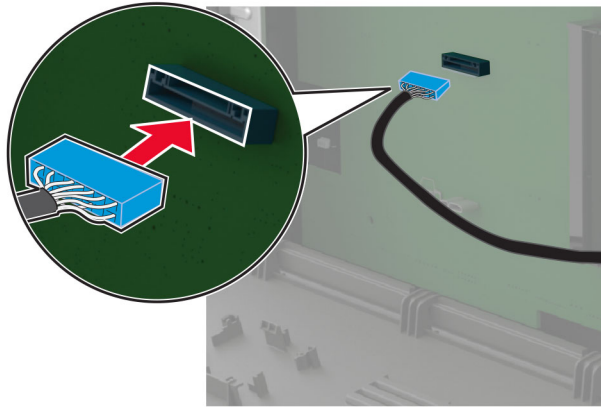

6 قم بتركيب القرص الصلب في لوحة التحكم.

تحذير—تلف محتمل: لا تلمس أو تضغط على الجزء الأوسط من القرص الصلب.

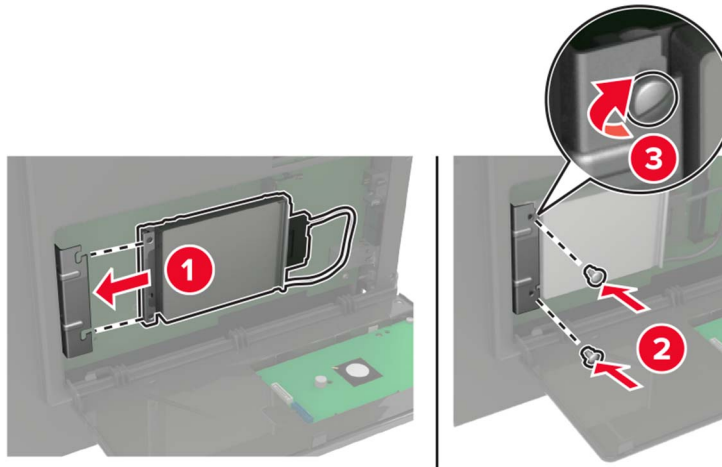

7 أغلق غطاء الوصول.

8 قم بتوصيل سلك التيار بالطابعة، ثم بمأخذ التيار الكهربائي.

**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ التيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

9 قم بتشغيل الطابعة.

## تركيب منفذ حلول داخلية


**⚠ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، إذا كنت تقوم بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب وحدات ذاكرة أو أجهزة اختيارية بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي ثم من الطابعة.


**3** أخرج مجموعة منفذ الحلول الداخلية (ISP) من عبوتها.

**ملاحظة:** قم بإزالة كابل الواجهة الذي تم تركيبه مسبقًا من منفذ الحلول الداخلية.

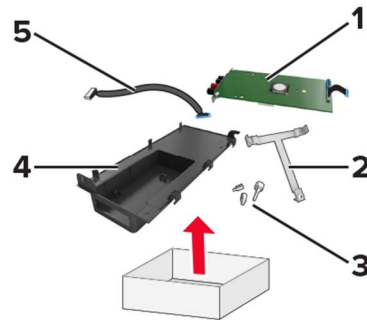


|                     |   |
|---------------------|---|
| ISP                 | 1 |
| حامل تثبيت          | 2 |
| مسامير إبهام لولبية | 3 |
| العلبة              | 4 |
| كابل الواجهة        | 5 |

**4** قم بتركيب منفذ الحلول الداخلية في علبته.

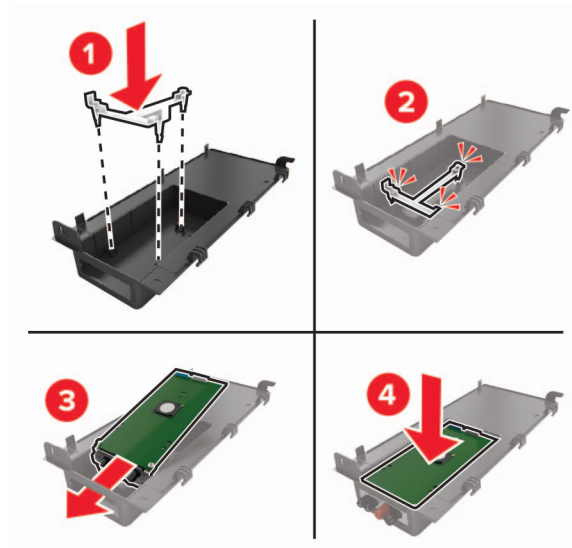



**5** تثبت منفذ الحلول الداخلية في مكانه وقم بتوصيل كابل منفذ الحلول الداخلية الموسع.

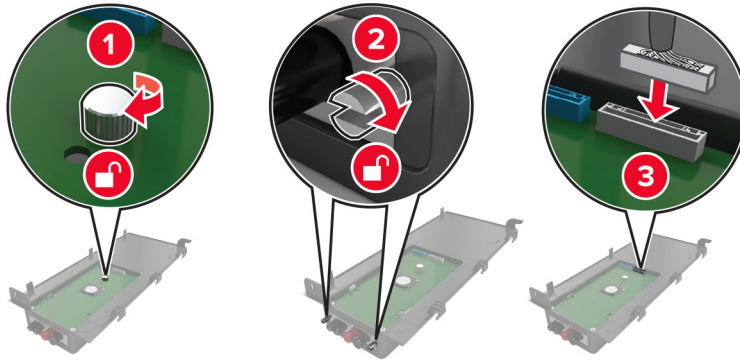




**6** افتح غطاء الوصول إلى لوحة وحدة التحكم، ثم قم بإزالته.

**تحذير—تلف محتمل:** تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس سطحاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي مكونات إلكترونية من مكونات لوحة التحكم أو أي موصلات.

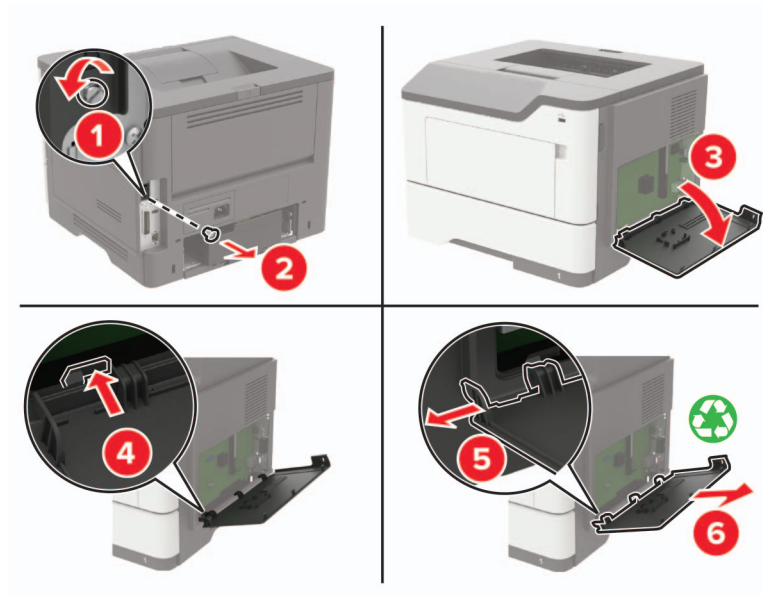


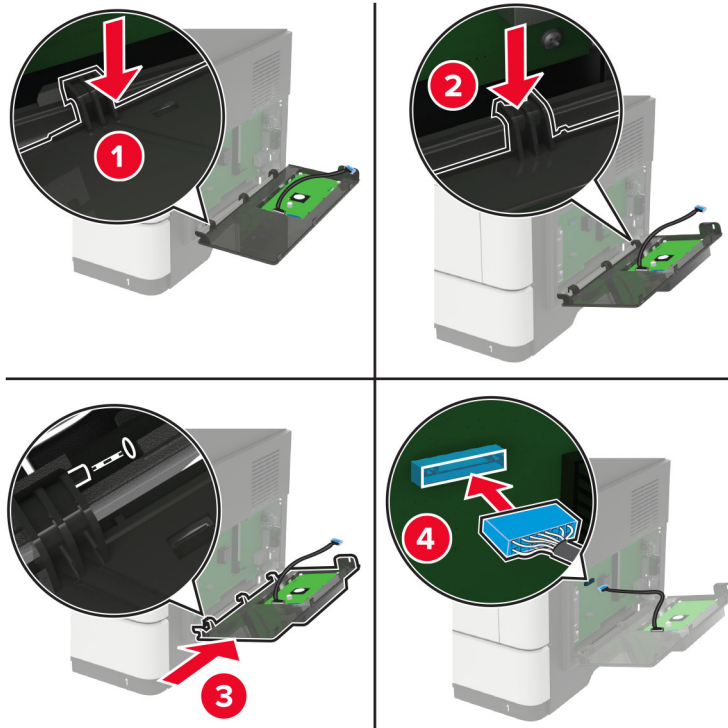**7** قم بتوصيل مجموعة منفذ الحلول الداخلية بالطابعة.

إذا تم تركيب قرص ثابت خاص بالطابعة، فقم بإزالته قبل تركيب منفذ الحلول الداخلية.  
أ فصل كابل واجهة القرص الصلب عن لوحة التحكم.

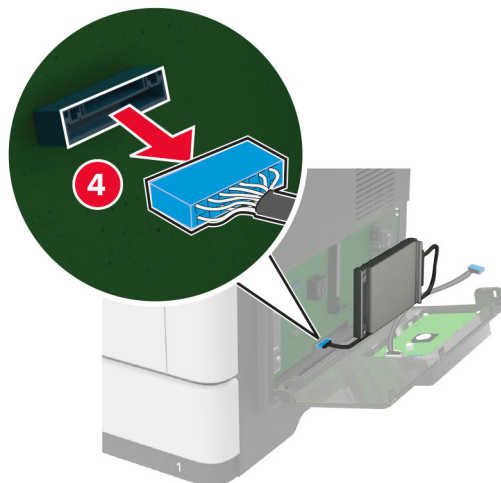
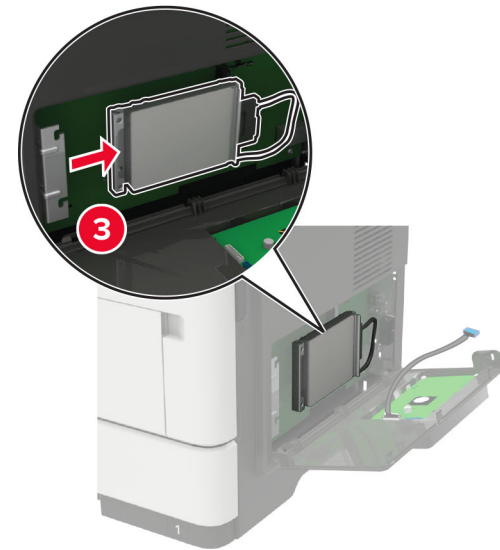
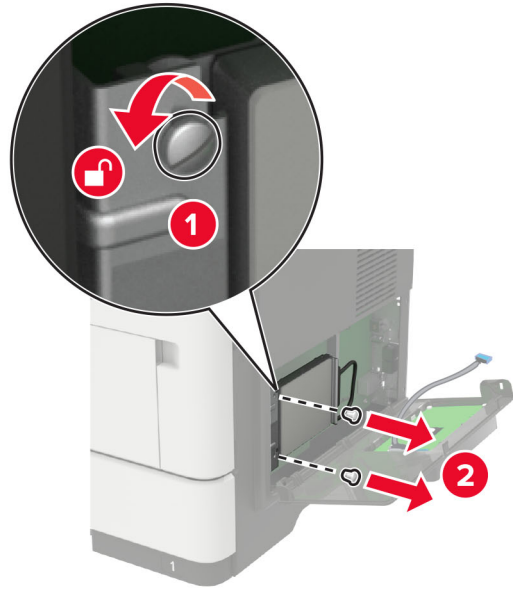


ب قم بتوصيل كابل منفذ الحلول الداخلية الموسع بمنفذ توصيل منفذ الحلول الداخلية.

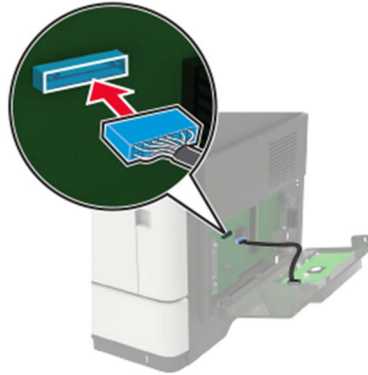



ج ركب القرص الثابت.

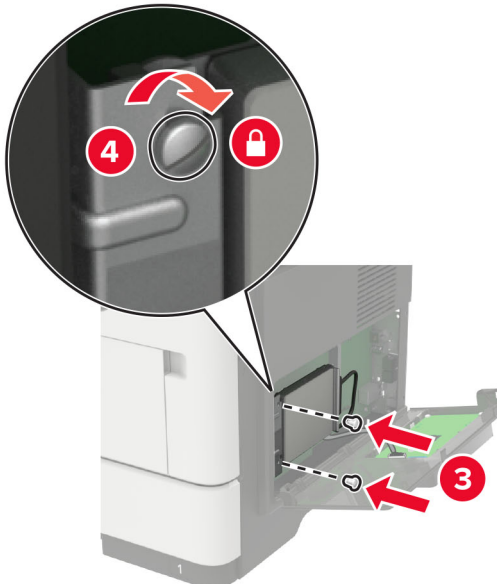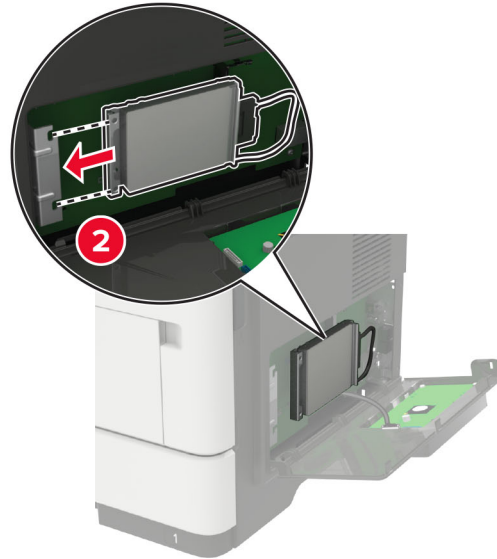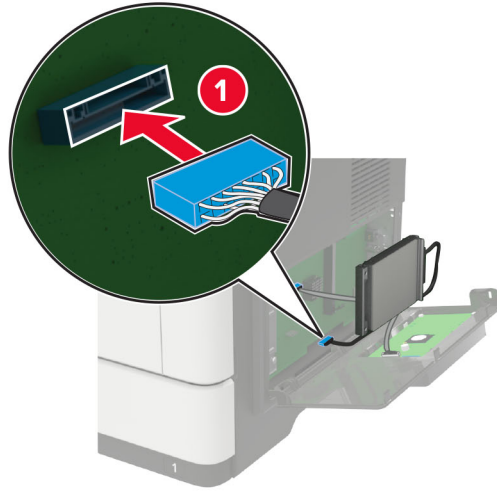

8 أغلق غطاء الوصول.

9 قم بتوصيل سلك التيار بالطابعة، ثم بمأخذ التيار الكهربائي.

**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

10 قم بتشغيل الطابعة.

## تركيب أدراج اختيارية

**⚠ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، إذا كنت تقوم باستخدام لوحة وحدة التحكم أو بتركيب وحدات ذاكرة أو أجهزة اختيارية بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا وافصل أي كابلات تتصل بالطابعة.


1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي ثم من الطابعة.

3 أخرج الدرج الاختياري من العبوة، ثم أزل كل مواد التغليف.

4 قم بمحاذاة الطابعة مع الدرج الاختياري، ثم قم بخفض الطابعة في مكانها.

**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** إذا كان وزن الطابعة يفوق 20 كجم (44 رطلاً)، فقد يلزم وجود شخصين أو أكثر لرفعها بأمان.

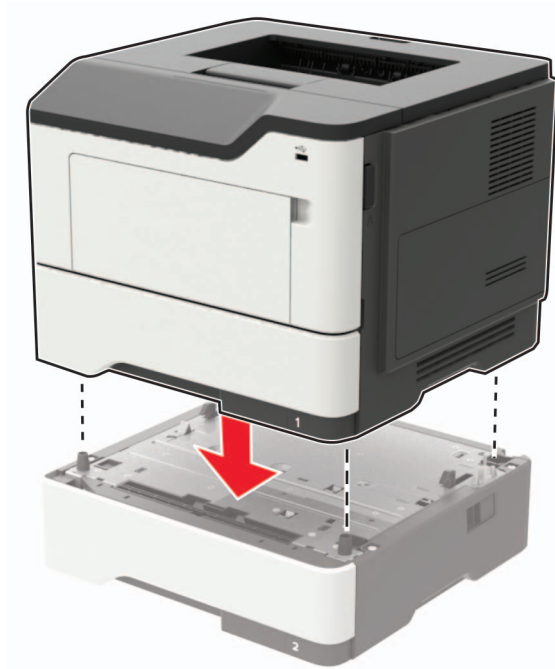

5 قم بتوصيل سلك التيار بالطابعة، ثم بمأخذ التيار الكهربائي.

**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

6 قم بتشغيل الطابعة.

أضف الدرج إلى برنامج تشغيل الطابعة ليصبح متوفرًا لمهام الطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" على الصفحة 159](#).

## برنامج

### تنصيب برنامج الطابعة

#### ملاحظات:

- يكون برنامج تشغيل الطابعة مضمناً في حزمة مثبت البرنامج.
- بالنسبة إلى أجهزة كمبيوتر Macintosh مع الإصدار 10.7 أو إصدار أحدث منه لنظام التشغيل macOS، لا تحتاج إلى تثبيت برنامج التشغيل للطابعة على طابعة تعتمد خدمة AirPrint.
- 1 احصل على نسخة من حزمة برنامج تنصيب البرامج.
- من القرص المضغوط الخاص بالبرنامج المرفق مع طابعتك.
- انتقل إلى العنوان <http://support.lexmark.com>، ومن ثم حدد طابعتك ونظام التشغيل المتوفر لديك.
- 2 عليك تشغيل برنامج التنصيب، ثم اتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

### إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة

#### لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 افتح مجلد الطابعات.
- 2 حدد الطابعة التي تريد تحديثها، ثم نفذ أحد الإجراءات التاليين:
  - بالنسبة لنظام التشغيل Windows 7 أو الأحدث، حدد **Printer properties** (خصائص الطابعة).
  - بالنسبة للإصدارات الأقدم، حدد **Properties** (خصائص).
- 3 انتقل إلى علامة التبويب Configuration (تهيئة)، ثم حدد **Update Now - Ask Printer** (تحديث الآن - اسأل الطابعة).
- 4 طبق التغييرات.

#### لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من **System Preferences** (تفضيلات النظام) في القائمة Apple، انتقل إلى الطابعة الخاصة بك، ثم حدد **Options & Supplies** (الخيارات والمستلزمات).
- 2 انتقل إلى قائمة خيارات الأجهزة، ثم أضف أي خيارات مثبتة.
- 3 طبق التغييرات.

## البرامج الثابتة

### تصدير ملف تهيئة أو استيراده

يمكنك تصدير إعدادات التهيئة الخاصة بطابعتك إلى ملف نصي، ثم استيراد الملف بعد ذلك لتطبيق الإعدادات على طابعات أخرى.

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

#### ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

• إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتاً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

**2** من ملقم ويب المضمن، انقر فوق **تصدير التهيئة** أو **استيراد التهيئة**.

**3** اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

**4** إذا كانت الطابعة تدعم التطبيقات، فقم بالخطوات التالية:

أ انقر فوق **التطبيقات > حدد التطبيق > تهيئة**.

ب انقر فوق **تصدير** أو **استيراد**.

## تحديث البرنامج الثابت

تتطلب بعض التطبيقات حداً أدنى لمستوى البرنامج الثابت للجهاز للعمل بشكل صحيح.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تحديث البرنامج الثابت للجهاز، اتصل بممثل Lexmark لديك.

**1** افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

**ملاحظات:**

• اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

• إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتاً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

**2** انقر فوق **الإعدادات > الجهاز > تحديث البرنامج الثابت**.

**3** نفذ أي مما يلي:

• انقر فوق **التحقق من وجود تحديثات > أوافق**، ابدأ التحديث.

• قم بتحميل ملف التحديث.

**ملاحظة:** للحصول على أحدث برنامج ثابت، انتقل إلى [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads)، ثم ابحث عن طراز طابعتك.

أ ابحث عن ملف تحديث.

**ملاحظة:** تأكد من أنك قمت باستخراج ملف البرنامج الثابت المضغوط.

ب انقر فوق **تحميل > ابدأ**.

## إشعارات

### معلومات عن المنتج

اسم المنتج:

طابعات Lexmark M3250 و Lexmark MS622de

نوع الجهاز:

4600

الطراز (الطرازات):

835 و 895

### إشعار الإصدار

نوفمبر 2020

لا تنطبق الفقرة التالية على البلدان التي تكون فيها مثل هذه الشروط غير متوافقة مع القانون المحلي: توفر شركة LEXMARK INTERNATIONAL, INC هذه النشرة "كما هي" دون أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحاً أم ضمنياً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية لقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. ولا تسمح بعض الدول بإخلاء المسؤولية عن الضمانات الصريحة أو الضمنية في معاملات معينة، وبالتالي، لا يجوز أن ينطبق عليك هذا البيان.

قد يحتوي هذا المنشور على بعض أشكال عدم الدقة الفنية أو الأخطاء المطبعية. تطراً تغييرات على المعلومات الواردة في هذا المستند بصفة دورية، وسيتم تضمين هذه التغييرات في الإصدارات اللاحقة. وقد يتم إدخال تحسينات أو تغييرات على المنتجات أو البرامج الموصوفة في أي وقت.

لا تدل الإشارات الواردة في هذه النشرة، فيما يتعلق بالمنتجات أو البرامج أو الخدمات، ضمناً على أن الشركة المنتجة تنوي توفير هذه المنتجات في جميع الدول التي تعمل فيها. وليس المقصود من أي إشارة وردت بشأن أحد المنتجات أو البرامج أو الخدمات أن الشركة تبين أو تعني ضمناً أنه يمكن استخدام مثل هذا المنتج أو البرنامج أو الخدمة فقط. ويمكن استخدام أي منتج أو برنامج أو خدمة أخرى مكافئة من الناحية الوظيفية كبديل شريطة ألا تخرق أي حق من حقوق الملكية الفكرية القائمة. وتقع مسؤولية التقييم والتحقق من صحة تشغيل هذه المنتجات أو البرامج أو الخدمات الأخرى، باستثناء تلك التي قامت الشركة بإنتاجها، على عاتق المستخدم.

للحصول على الدعم الفني من Lexmark، انتقل إلى <http://support.lexmark.com>.

للحصول على معلومات حول سياسة خصوصية Lexmark التي تعمل على تنظيم استخدامك هذا المنتج، انتقل إلى

[www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

للحصول على معلومات حول مستلزمات الطباعة والتنزيلات، انتقل إلى [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

حقوق الطباعة والنشر © Lexmark International, Inc 2018.

جميع الحقوق محفوظة.

### العلامات التجارية

إن Lexmark وشعار Lexmark و MarkNet هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Lexmark International, Inc. في الولايات المتحدة و/أو في دول أخرى.

إن Google Chrome و Android و Google Play هي علامات تجارية لشركة Google LLC.

Macintosh, Mac, OS X, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

إن علامة Mopria® هي علامة تجارية مسجلة و/أو غير مسجلة لشركة Mopria Alliance, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. يُمنع منعاً باتاً الاستخدام غير المصرّح به.

إن PCL® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Hewlett-Packard. PCL هي التسمية الخاصة بشركة Hewlett-Packard Company لمجموعة من أوامر الطابعة (اللغة) والوظائف الواردة في منتجاتها من الطابعات. من المفترض أن تكون هذه الطابعة متوافقة مع لغة PCL. يعني ذلك أن الطابعة تتعرف على أوامر لغة PCL المستخدمة في مختلف برامج التطبيقات، وأن الطابعة تحاكي الوظائف التي تتناسب مع تلك الأوامر.

PostScript عبارة عن علامة تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة و/أو في دول أخرى.

Wi-Fi® و Wi-Fi Direct® هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Wi-Fi Alliance®.

أما كل العلامات التجارية الأخرى، فتعد ملكية خاصة لأصحابها المعنيين.

## إشعارات الترخيص

يمكن عرض كل إشعارات الترخيص المقترنة بهذا المنتج من القرص المضغوط: دليل إشعارات قرص برنامج التثبيت المضغوط.

## مستويات انبعاث التشويش

تم تحديد وحدات القياس التالية وفقاً لـ ISO 7779 ووصفها طبقاً لـ ISO 9296.

ملاحظة: قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

| ضغط صوت بمتوسط 1 متر، ديسيبل صوتي |          |
|-----------------------------------|----------|
| الطباعة                           | 56       |
| المسح الضوئي                      | غير متاح |
| "النسخ"                           | غير متاح |
| جاهز                              | 14       |

هذه القيم عرضة للتغيير. اطلع على [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) لمعرفة القيم الحالية.

## التخلص من المنتج

لا تتخلص من الطابعة أو مستلزماتها بنفس الطريقة المتبعة للتخلص من النفايات المنزلية العادية. استشر السلطات المحلية لديك للتعرف على خيارات التخلص من المنتج وإعادة تدويره.

## إرجاع خراطيش Lexmark بغرض إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها


يسمح لك برنامج جمع الخراطيش من Lexmark بإعادة الخراطيش المستخدمة إلى Lexmark مجاناً لتعيد الشركة استخدامها أو تدويرها. وتتم إعادة استخدام نسبة 100% من الخراطيش المستخدمة التي يتم إرجاعها لشركة Lexmark أو يتم تفكيكها لإعادة تدويرها. تتم أيضاً إعادة تدوير الصناديق المستخدمة لإرجاع الخراطيش.

لإرجاع خراطيش Lexmark بهدف إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، قم بما يلي:

1 انتقل إلى [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

2 حدد المنتج الذي تريد إعادة تدويره.

## إشعار الحساسية للكهرباء الاستاتيكية

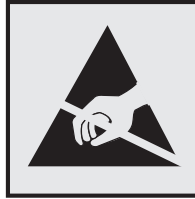

هذا الرمز يحدد الأجزاء الحساسة للكهرباء الاستاتيكية. لا تلمس المناطق القريبة من هذه الرموز دون لمس سطح معدني أولاً في منطقة بعيدة من الرمز. لتجنب حدوث تلف ناجم عن التفريغ الكهربائي عند تنفيذ مهام الصيانة مثل إزالة انحشار الورق أو استبدال المستلزمات، المس أي إطار معدني مكشوف للطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية في الطابعة أو لمسها حتى إذا لم يكن الرمز موجوداً.

## برنامج ENERGY STAR

أي منتج من Lexmark يحمل شعار ENERGY STAR® عليه أو على شاشة بدء التشغيل هو منتج تم اعتماده كمنتج متوافق مع متطلبات برنامج ENERGY STAR التابع لوكالة حماية البيئة منذ تاريخ التصنيع.



## معلومات درجة الحرارة

|                                                                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 10 إلى 32 درجة مئوية (50 إلى 90 درجة فهرنهايت)                           | درجة حرارة التشغيل المحيطة          |
| 40- إلى 43,3 درجات مئوية (-40 إلى 110 درجات فهرنهايت)                    | درجة حرارة الشحن                    |
| 0 إلى 40 درجة مئوية (32 إلى 104 درجات فهرنهايت)<br>8 إلى 80% رطوبة نسبية | درجة حرارة التخزين والرطوبة النسبية |

## إشعار الليزر

تم اعتماد هذه الطابعة في الولايات المتحدة للتوافق مع متطلبات الفصل الفرعي ي من الفصل الأول من CFR (قانون الأنظمة الفيدرالية) 21 التابع لـ DHHS (إدارة الصحة والخدمات البشرية) من الفئة I (1) من منتجات الليزر، وتم اعتمادها في ما عدا ذلك كمنتج ليزر من الفئة I يتوافق مع متطلبات IEC 60825-1: 2014.

لا تعتبر منتجات الليزر من الفئة I خطيرة. وقد تم تصميم نظام الليزر والطابعة بحيث لا يصل شعاع الليزر فوق مستوى الفئة I إلى الإنسان أثناء التشغيل العادي أو صيانة المستخدم أو ظروف الخدمة المقررة. تضم الطابعة مجموعة رأس طباعة غير قابلة للصيانة تحتوي على ليزر بالموصفات التالية:

الفئة: AIGaInP من الفئة IIIb (3 ب)

الطاقة الاسمية للإخراج (ميلي واط): 15

الطول الموجي (نانومتر): 650-670

## استهلاك الطاقة

### استهلاك المنتج للطاقة

يوثق الجدول التالي سمات استهلاك الطاقة للمنتج.

**ملاحظة:** قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

| الوصف                                                                   | الوضع        | استهلاك الطاقة (بالواط)                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| يُخرج المنتج نسخًا مطبوعة من خلال إشارات إلكترونية.                     | الطباعة      | الطباعة على جانب واحد: 670<br>على الوجهين: 395 |
| قيام المنتج بإخراج نسخة مطبوعة من مستندات أصلية.                        | النسخ        | غير متاح                                       |
| قيام المنتج بالمسح الضوئي لمستندات مطبوعة.                              | مسح ضوئي     | غير متاح                                       |
| المنتج في حالة انتظار للقيام بمهمة طباعة.                               | جاهز         | 9,5                                            |
| المنتج في وضع توفير طاقة عالي المستوى.                                  | وضع السكون   | 1,06                                           |
| المنتج في وضع توفير طاقة منخفض المستوى.                                 | وضع الإصابات | 0,1                                            |
| المنتج موصل بمصدر تيار كهربائي، لكن مفتاح التشغيل في وضع إيقاف التشغيل. | إيقاف        | 0,1                                            |

تمثل مستويات استهلاك الطاقة المدرجة في الجدول السابق وحدات قياس حسب متوسط الوقت. وقد يكون السحب الفوري للطاقة أعلى بكثير من المتوسط.

هذه القيم عرضةً للتغيير. اطلع على [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) لمعرفة القيم الحالية.

### وضع السكون

لقد تم تصميم هذا المنتج وتزويده بوضع توفير للطاقة يسمى وضع السكون. ويعمل وضع السكون على توفير الطاقة من خلال خفض استهلاك الطاقة أثناء فترات عدم النشاط الطويلة. يدخل هذا المنتج في وضع السكون تلقائيًا بعد عدم استخدامه لفترة زمنية معينة تسمى زمن توقف وضع السكون.

إعداد المصنع الافتراضي لزمن توقف وضع السكون لهذا المنتج (بالدقائق): 15

باستخدام قوائم التهيئة، يمكن تعديل زمن توقف وضع السكون بتعيينه على مدة تتراوح ما بين دقيقة واحدة و120 دقيقة. إذا كانت سرعة الطباعة أقل من 30 صفحة في الدقيقة أو مساوية لها، فيمكنك عندئذٍ تعيين زمن التوقف حتى 60 دقيقة فقط. ويؤدي تعيين زمن توقف وضع السكون على قيمة منخفضة إلى تقليل استهلاك الطاقة، لكن قد يؤدي إلى زيادة وقت استجابة المنتج. بينما يؤدي تعيين زمن توقف وضع السكون على قيمة عالية إلى الإبقاء على استجابة سريعة للمنتج، لكن مع استهلاك طاقة أكبر.

### وضع الإصابات

هذا المنتج مزود بوضع تشغيل منخفض الطاقة للغاية يسمى وضع "الإصابات". في حالة التشغيل في وضع "الإصابات"، يتم إيقاف تشغيل جميع الأنظمة والأجهزة الأخرى بشكل آمن.

يمكن الدخول في وضع "الإصابات" من خلال أي من الطرق التالية:

- استخدام "مهلة الإصابات"
- استخدام "جدولة أوضاع الطاقة"

مهلة وضع الإصابات الافتراضية من المصنع لهذا المنتج في كافة الدول أو المناطق 3 أيام

يمكن تعديل الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة بعد طباعة المهمة وقبل الدخول في وضع "الإصابات" بحيث تتراوح بين ساعة واحدة وشهر واحد.



## وضع إيقاف التشغيل

إذا كان هذا المنتج يتضمن وضع إيقاف تشغيل يستهلك قدرًا قليلاً من الطاقة، فافصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي لإيقاف استهلاك طاقة المنتج بشكل كامل.

## إجمالي استهلاك الطاقة

يُعد تقدير إجمالي استخدام المنتج للطاقة مفيداً في بعض الأحيان. وبما أنه يتم حساب استهلاك الطاقة بوحدة الطاقة الواط، ينبغي ضرب قيمة استهلاك الطاقة بمقدار الوقت الذي يقضيه المنتج في كل وضع وذلك لإجراء حساب استخدام الطاقة. ويمثل إجمالي استخدام المنتج للطاقة مجموع استخدام الطاقة في كل من الأوضاع.

## الإشعارات التنظيمية الخاصة بالمنتجات اللاسلكية

يحتوي هذا القسم على معلومات تنظيمية تنطبق على الطرازات اللاسلكية فحسب.

إذا لم تكن متأكدًا ما إذا كان الطراز الذي تملكه لاسلكيًا، فانقل إلى <http://support.lexmark.com>.

## إشعار المكون النمطي

تحتوي الطرازات اللاسلكية على أحد المكونات النمطية التالية:

رقم نوع/طراز Lexmark التنظيمي LEX-M07-001؛ معرف لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC): IYLLEXM07001؛ وزارة صناعة كندا: 2376A-LEXM07001

رقم نوع/طراز Lexmark التنظيمي LEX-M08-001؛ معرف لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC): IYLLEXM08001؛ (صناعة كندا): 2376A-LEXM08001

يرجى مراجعة الملصق على المنتج الفعلي لتحديد أي من المكونات النمطية تم تثبيتها في منتجك المحدد.

## التعرض لإشعاع تردد الراديو

طاقة الإخراج المشعة لهذا الجهاز أقل بكثير من حدود التعرض للتردد اللاسلكي المحددة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) والوكالات التنظيمية الأخرى. يجب المحافظة على ترك مسافة 20 سم (8 بوصات) على الأقل بين الهوائي وأي شخص لكي يحقق الجهاز الإيفاء بمتطلبات التعرض لتردد الراديو المقررة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وغيرها من الهيئات التنظيمية الأخرى.

## إشعار تداخل لاسلكي

### تحذير

يتوافق هذا المنتج مع شروط الفئة أ لمتطلبات الانبعاثات EN55022 و EN55032 ومع متطلبات المناعة EN55024. إن هذا المنتج غير مصمم للاستخدام في بيئات سكنية/منزلية.

هذا الجهاز هو منتج من الفئة أ. في البيئة المنزلية، قد يسبب هذا المنتج حدوث تداخل موجات لاسلكية، وفي هذه الحالة، قد يكون على المستخدم اتخاذ إجراءات ملائمة.

## الفهرس

### A

AirPrint

استخدام 31

### L

Lexmark Mobile Print

استخدام 31

### M

Menu Settings Page (صفحة إعدادات

(القائمة)

طباعة 77

### N

Network Setup Page (صفحة إعداد

الشبكة)

طباعة 14

### P

Print Quality Test Pages (صفحات

اختبار جودة الطباعة) 77

### W

Wi-Fi Direct 82

الطباعة من جهاز محمول 32

### أ

أحجام الورق

المدعومة 27

أحجام الورق المدعومة 27

أرقام التعريف الشخصية

تمكين 22

أنواع الملفات المدعومة 33

أنواع الورق

المدعومة 29

أنواع الورق المدعومة 29

أوزان الورق

المدعومة 29

أوزان الورق المدعومة 29

أوضاع توفير الطاقة

تهيئة 98

### إ

إخطارات تهيئة مستلزمات الطباعة 86

إخطارات مستلزمات الطباعة

تهيئة 86

إدارة شاشة التوقف 16

إزالة انحشار الورق

في الباب A 102

إشعارات 162, 163, 164, 165

إشعارات الانبعاث 162, 165

إشعارات لجنة الاتصالات الفيدرالية

(FCC) 165

إضافة المجموعات 19

إضافة جهات اتصال 19

إضافة خيارات أجهزة

برنامج تشغيل الطباعة 159

إضافة خيارات داخلية

برنامج تشغيل الطباعة 159

إعادة إعداد

عدادات استخدام المستلزمات 115

إعادة إعداد عدادات استخدام

المستلزمات 115

إعادة تدوير

منتجات Lexmark 99

مواد تغليف Lexmark 99

إعداد الطباعة التسلسلية 83

إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني 80

إعداد حجم الورق 23

إعداد حصص الجهاز النسبية 17

إعداد نوع الورق 23

إعدادات التوفير

تهيئة 16

إعدادات الطابعة

استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع 79

إعدادات المصنع الافتراضية

استعادة 79

إعدادات بينية 98

إعدادات منفذ الطابعة

تغيير 83

إلغاء تنشيط شبكة اتصال Wi-Fi 82

إلغاء ربط الأدراج 26

إلغاء مهمة طباعة

من الكمبيوتر 36

من لوحة تحكم الطابعة 36

إنشاء إشارات مرجعية 18

إنشاء مجلدات

للإشارات المرجعية 18

إنشاء ملف تعريف في Cloud

Connector 17

### ا

استبدال الخرطوشة، عدم تطابق منطقة

الطباعة 115

استبدال بكرات الانتقاء 91

استبدال مجموعة أسطوانة الانتقاء 93

استبدال مستلزمات الطباعة

خرطوشة مسحوق الحبر 87

وحدة التصوير 89

استخدام

استخدام 16

استخدام Display Customization 16

استخدام QR Code Generator 17

استخدام الشاشة الرئيسية 15

استخدام القطع ومستلزمات الطباعة الأصلية

من Lexmark 84

استخدام دعم العملاء 16

استكشاف أخطاء الطباعة وإصلاحها

الطباعة المرئية لا تعمل 116

انحشار الورق بشكل متكرر 117

ربط الأدراج لا يعمل 117

طباعة المهمة على الورقة غير

الصحيحة 143

طباعة المهمة من الدرج غير الصحيح 143

طباعة بطيئة 140

قفل المغلفات أثناء الطباعة 116

لا تتم إعادة طباعة الصفحات

المحشورة 118

لا تتم طباعة المستندات السرية والمستندات

المحجوزة الأخرى 139

لا تتم طباعة مهام الطباعة 141

هوامش غير صحيحة 125

يتعذر قراءة محرك أقراص فلاش 111

استكشاف أخطاء الوحدات الاختيارية للطابعة

وإصلاحها

بطاقة الواجهة التسلسلية 113

بطاقة الواجهة المتوازية 113

منفذ الحلول الداخلية 114

يتعذر اكتشاف خيار داخلي 112

استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها

أشرطة أفقية باهتة اللون 124

أشرطة عمودية باهتة اللون 137

أشرطة عمودية قاتمة 134

إزالة مسحوق الحبر بسهولة عند

الاحتكاك 134

اقتصاص النصوص أو الصور 132

الخلفية رمادية اللون على المطبوعات 123

الصفحات خالصة السواد 131

المطبوعات مائلة أو منحرفة 129

تجدد الورق 128

خطوط بيضاء عمودية 138

خطوط رأسية قاتمة 136

- خطوط عمودية قائمة مصحوبة بطباعة ناقصة 136
- صفحات فارغة أو بيضاء 118
- طباعة بلون خفيف 125
- طباعة داكنة 119
- طباعة ملطخة ومنقطة 127
- عيوب متكررة 130
- لم تتم طباعة الخطوط الدقيقة بشكل صحيح 121
- ورق مطوي أو مفتول 122
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- الطابعة لا تستجيب 142
- تعذر فتح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 110
- يتعذر توصيل الطابعة بشبكة Wi-Fi 111
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، جودة الطباعة
- أشرطة أفقية باهتة اللون 124
- أشرطة عمودية باهتة اللون 137
- أشرطة عمودية قائمة 134
- إزالة مسحوق الحبر بسهولة عند الاحتكاك 134
- اقتصاص النصوص أو الصور 132
- الخلفية رمادية اللون على المطبوعات 123
- الصفحات خالصة السواد 131
- المطبوعات مائلة أو منحرفة 129
- تجدد الورق 128
- خطوط بيضاء عمودية 138
- خطوط رأسية قائمة 136
- خطوط عمودية قائمة مصحوبة بطباعة ناقصة 136
- صفحات فارغة أو بيضاء 118
- طباعة بلون خفيف 125
- طباعة داكنة 119
- طباعة ملطخة ومنقطة 127
- عيوب متكررة 130
- لم تتم طباعة الخطوط الدقيقة بشكل صحيح 121
- ورق مطوي أو مفتول 122
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، خيارات الطابعة
- منفذ الحلول الداخلية 114
- يتعذر اكتشاف خيار داخلي 112
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، طباعة الطابعة المرتبة لا تعمل 116
- انحشار الورق بشكل متكرر 117
- ربط الأدراج لا يعمل 117
- طباعة المهمة على الورقة غير الصحيحة 143
- طباعة المهمة من الدرج غير الصحيح 143
- طباعة بطيئة 140
- قفل المغلفات أثناء الطباعة 116
- لا تتم إعادة طباعة الصفحات المحشورة 118
- لا تتم طباعة المستندات السرية والمستندات المحجوزة الأخرى 139
- لا تتم طباعة مهام الطباعة 141
- هوامش غير صحيحة 125
- استيراد ملف تهيئة
- استخدام Embedded Web Server 159
- الأدراج
- تنبيت 158
- تحميل 23
- ربط 26
- فصل 26
- الإشارات المرجعية
- إنشاء 18
- إنشاء مجلدات لـ 18
- الاتصال بدعم العملاء 143
- الاتصال بشبكة اتصال لاسلكية
- استخدام طريقة "ضغط زر" 81
- استخدام طريقة رقم PIN 81
- شبكة اتصال لاسلكية 81
- البرنامج الثابت، تحديث 160
- التحقق من مهام الطباعة 34
- التخلص من انحشار الورق
- في الباب A 102
- التنقل ضمن الشاشة
- استخدام الإيماءات 21
- التنقل ضمن الشاشة باستخدام الإيماءات 21
- التوجيه الصوتي
- التنشيط 21
- سرعة الكلام 22
- الخيارات الداخلية، إضافة
- برنامج تشغيل الطباعة 159
- الذاكرة الثابتة 79
- الذاكرة الدائمة
- الطابعة 78
- الذاكرة غير الثابتة 79
- الطابعة 78
- الرموز على الشاشة الرئيسية
- عرض 15
- الشاشة الرئيسية
- استخدام 15
- تخصيص 15
- الطابعة
- الحد الأدنى للمسافات البينية 10
- تحديد موقع 10
- ذاكرة الطابعة 78
- شحن 98
- الطابعة لا تستجيب 142
- الطابعة التسلسلية
- إعداد 83
- الطابعة المرتبة لا تعمل 116
- الطابعة من محرك أقراص فلاش 32
- العثور على مزيد من المعلومات حول الطابعة 9
- القطع ومستلزمات الطباعة الأصلية من Lexmark 84
- المجموعات
- إضافة 19
- تحرير 19
- حذف 20
- المستلزمات
- توفير 98
- الملحق الاختياري الداخلي لم يتم اكتشافه 112
- الملحقات الاختيارية الداخلية
- الذاكرة المؤقتة 145
- بطاقات البرامج الثابتة 145
- بطاقات الخط 145
- بطاقة الذاكرة 146
- تنبيت 148
- منفذ الحلول الداخلية 145
- المنفذ المتوازي 12
- المهام المحجوزة 34
- طباعة 34
- الوصول إلى لوحة التحكم 145
- انحشار الورق
- تجنب 100
- انحشار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض 108
- انحشار الورق عند الباب الخلفي 105
- انحشار الورق في الأدراج 108
- انحشار الورق في الباب A 102
- انحشار الورق في وحدة الطباعة على الوجهين 107
- انحشار الورق، إزالة
- الأدراج 108
- عند الباب الخلفي 105
- في الحاوية القياسية 106
- في وحدة التغذية متعددة الأغراض 108
- في وحدة الطباعة على الوجهين 107
- ب**
- بدعم العملاء
- اتصال 143
- برنامج الطابعة
- تنبيت 159
- برنامج تشغيل الطباعة
- تنبيت 159
- خيارات الأجهزة، إضافة 159
- بطاقة اختيارية
- تنبيت 148
- بطاقة الذاكرة
- تنبيت 146

خيارات الأجهزة  
الأدراج 158  
خيارات الأجهزة، إضافة  
برنامج تشغيل الطباعة 159

## د

دعم العملاء  
استخدام 16

## ذ

ذاكرة الطباعة  
الطباعة 78  
ذاكرة القرص الصلب  
الطباعة 78  
ذاكرة قرص طباعة صلب 79

## ر

ربط الأدراج 26  
رسائل الطباعة  
استبدال الخرطوشة، عدم تطابق منطقة  
الطباعة 115  
تم اكتشاف ذاكرة محمولة غير مهيأة 114  
تم اكتشاف ذاكرة محمولة معيبة 114  
مساحة فارغة غير كافية للموارد في الذاكرة  
المحمولة 114  
مستلزمات ليست من إنتاج  
Lexmark 115  
رموز QR  
إضافة 17  
رموز الشاشة الرئيسية 15  
عرض 15

## س

سرعة كلام التوجيه الصوتي  
ضبط 22

## ش

شاشة عرض الطباعة  
ضبط السطوح 98  
شبكة اتصال Wi-Fi  
إلغاء تنشيط 82  
شبكة اتصال لاسلكية  
الاتصال بشبكة اتصال لاسلكية 81  
توصيل الطباعة بـ 80  
شبكة لاسلكية 80  
شحن الطباعة 98

## ص

صفحات بيضاء 118  
صفحات فارغة 118

تمكين أرقام التعريف الشخصية 22  
تمكين كلمات المرور الملفوظة 22  
تمكين منفذ USB 111  
تمكين وضع التكبير 22  
تنبيهات البريد الإلكتروني  
إعداد 80

تنشيط التوجيه الصوتي 21  
تنظيف

الجزء الخارجي للطباعة 84  
الجزء الداخلي للطباعة 84  
تنظيف الطباعة 84  
تهيئة إعداد الوضع Eco 16  
تهيئة إعدادات التوفير 16  
توصيل الطباعة  
بشبكة اتصال لاسلكية 80  
توصيل الكابلات 12  
توصيل جهاز محمول  
بشبكة اتصال الطباعة اللاسلكية 82  
توفير المستلزمات 98

## ج

جاري تثبيت الخيارات  
قرص الطباعة الصلب 150  
جدولة أوضاع الطاقة 16  
جهات الاتصال  
إضافة 19  
تحرير 19  
حذف 20  
جهاز محمول  
طباعة من 31, 32

## ح

حالة الطباعة 14  
حجم الورق Universal  
إعداد 23  
حذف المجموعات 20  
حذف جهات الاتصال 20  
حصص الجهاز النسبية  
إعداد 17

## خ

خدمة الطباعة Mopria 31  
خرطوشة مسحوق الحبر  
استبدال 87  
طلب 85  
خطوط بيضاء 138  
خطوط رأسية في المطبوعات 136  
خطوط رأسية قائمة في المطبوعات 136  
خيارات  
منفذ الحلول الداخلية 151

بطاقة الواجهة التسلسلية

استكشاف الأخطاء وإصلاحها 113  
بطاقة الواجهة المتوازية  
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 113  
بكرات الانتقاء  
استبدال 91

بيان مكونات التخزين الثابتة وغير الثابتة 79

## ت

تأمين ذاكرة الطباعة 79  
تثبيت برنامج الطباعة 159  
تثبيت برنامج تشغيل الطباعة 159  
تجعد الورق 128  
تحديث البرنامج الثابت 160  
تحديد أماكن انحشار الورق 101  
تحديد موقع  
تحديد موقع 78  
تحديد موقع انحشار الورق 101  
تحديد موقع فتحة الأمان 78  
تحديد موقع للطباعة 10  
تحرير المجموعات 19  
تحرير جهات الاتصال 19  
تحميل  
وحدة التغذية متعددة الأغراض 25  
تحميل الأدراج 23  
تحميل الأظرف  
في وحدة التغذية متعددة الأغراض 25  
تخزين مهام الطباعة 34  
تخصيص الشاشة 16  
تركيب الأدراج 158  
تركيب بطاقة اختيارية 148  
تركيب بطاقة ذاكرة 146  
تركيب منفذ حلول داخلية 151  
تشغيل عرض شرائح 16  
تشفير  
قرص الطباعة الصلب 79  
تصدير ملف تهيئة  
استخدام Embedded Web  
Server 159  
تعذر طباعة المستندات السرية 139  
تعذر طباعة المستندات المحجوزة 139  
تعذر فتح Embedded Web Server  
(ملقم الويب المضمن) 110  
تعيين حجم الورق Universal 23  
تغيير إعدادات منفذ الطباعة بعد تركيب منفذ  
الحلول الداخلية 83  
تغيير ورق الحائط 16  
تقادي انحشار الورق 100  
تكرار مهام الطباعة 34  
تم اكتشاف ذاكرة محمولة غير مهيأة 114  
تم اكتشاف ذاكرة محمولة معيبة 114  
تمكين Wi-Fi Direct 82

68 USB  
Visible Home Screen Icons  
(الرموز المرئية على الشاشة الرئيسية)  
48  
68 Wi-Fi Direct  
59 Wireless (لاسلكي)  
52 XPS  
إدارة خدمات الهاتف المحمول 75  
إعداد الطباعة السري 74  
إعدادات HTTP/FTP 67  
إعدادات حلول LDAP 75  
إيثرنت 61  
استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع 44  
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 77  
التفضيلات 38  
الجهاز 76  
الجودة 50  
المعلومات المرسلة إلى Lexmark 43  
تخطيط 48  
تعليمات 77  
تقييد الوصول إلى الشبكة الخارجية 68  
تكوين LPD 66  
حساب المهام 51  
دفق بيانات 53  
شبكة الاتصال 77  
صورة 55  
طباعة 76  
طرق تسجيل الدخول الافتراضية 70  
قائمة Configuration (التكوين) 45  
لوحة المشغل البعيد 39  
مسح ملفات البيانات المؤقتة 75  
وضع Eco 39  
قائمة الأدلة  
35 طباعة  
قائمة نماذج الخطوط  
35 طباعة  
قائمة مسح الحبر  
143 ضبط  
قرص الطباعة الصلب  
150 تثبيت  
79 تشفير  
قوائم الطباعة 37

## ك

كبلات  
12 USB  
12 إيثرنت  
12 متواز  
كلمات المرور الملفوفة  
22 تمكين

## ع

عدادات استخدام المستلزمات  
إعادة إعداد 115

## ف

فحص  
فحص 84  
فحص حالة الأجزاء والمستلزمات 84

## ق

قائمة  
66 802.1x  
About this Printer (حول هذه الطباعة) 48  
Accessibility (إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة) 43  
Disk Encryption (تشفير القرص) 75  
Flash Drive Print (طباعة من محرك أقراص فلاش) 57  
HTML 55  
IPSec 65  
Local Accounts (الحسابات المحلية) 70  
Login Restrictions (قيود تسجيل الدخول) 73  
Manage Permissions (إدارة الأذونات) 69  
Media Types (أنواع الوسائط) 57  
Menu Settings Page (إعدادات القائمة) 76  
Miscellaneous (متنوع) 75  
Network Overview (نظرة عامة حول شبكة الاتصال) 59  
Notifications (الإخطارات) 39  
Out of Service Erase (المسح خارج نطاق الخدمة) 47  
PDF 52  
PostScript 53  
Power Management (إدارة الطاقة) 42  
Schedule USB Devices (جدولة أجهزة USB) 71  
Security Audit Log (سجل مراقبة الأمان) 71  
Setup (إعداد) 50  
SNMP 64  
TCP/IP 62  
Tray Configuration (تكوين الدرج) 56  
Universal Setup (الإعداد العالمي) 56

صفحة إعداد الشبكة  
طباعة 112

## ض

ضبط السطوع  
شاشة عرض الطباعة 98  
ضبط سرعة الكلام  
التوجيه الصوتي 22  
ضبط سطوع شاشة الطباعة 98  
ضبط قلامة مسح الحبر 143  
ضبط مستوى الصوت الافتراضي  
سماعة الرأس 80  
ضوء المؤشر  
فهم الحالة 14  
ضوء زر الطاقة  
فهم الحالة 14

## ط

طباعة  
Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة) 77  
Network Setup Page (صفحة إعداد الشبكة) 14  
استخدام Wi-Fi Direct 32  
استخدام خدمة الطباعة Mopria 31  
المهام المحجوزة 34  
صفحة إعداد الشبكة 112  
قائمة الأدلة 35  
قائمة نماذج الخطوط 35  
من جهاز محمول 32, 31  
من كمبيوتر 31  
من محرك أقراص فلاش 32  
من ملف تعريف Cloud Connector 35  
مهام طباعة سريعة 34  
طباعة بطيئة 140  
طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال 112  
طباعة قائمة الأدلة 35  
طباعة قائمة نماذج الخطوط 35  
طباعة معوّجة 129  
طباعة ملطخة 127  
طباعة من كمبيوتر 31  
طباعة منحرفة 129  
طباعة منقطة 127  
طريقة "ضغط زر" 81  
طريقة رقم التعريف الشخصي 81  
طلب  
مجموعة الصيانة 86  
وحدة التصوير 85  
طلب المستلزمات  
خرطوشة مسح الحبر 85

## ل

- لا تتم طباعة مهام الطباعة 141
- لوحة التحكم
- استخدام 13
- الأضرار 13
- ضوء المؤشر 13
- لوحة المفاتيح على الشاشة
- استخدام 22
- لوحة مفاتيح ظاهرية
- استخدام 22
- لوحة وحدة التحكم
- الوصول إلى 145

## م

- مجموعة أسطوانات الالتقاط
- استبدال 93
- مجموعة الصيانة
- طلب 86
- محركات أقراص فلاش 33
- محو ذاكرة الطباعة 79
- مساحة فارغة غير كافية للموارد في الذاكرة
- المحمولة 114
- مستلزمات الطباعة، طلب شراء
- مجموعة الصيانة 86
- مستلزمات ليست من إنتاج Lexmark 115
- مستندات، طباعة
- من جهاز محمول 31
- من كمبيوتر 31
- مستوى صوت سماعات الرأس الافتراضي
- ضبط 80
- مستويات انبعاث الضوضاء 162
- مسح ذاكرة قرص صلب 78
- معلومات السلامة 8, 6, 7
- معلومات عن الطباعة
- عثور على 9
- ملف تعريف في Cloud Connector
- إنشاء 17
- طباعة من 35
- منفذ Ethernet 12
- منفذ USB 12
- تمكين 111
- منفذ الحلول الداخلية
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها 114
- تنبيه 151
- مهام طباعة سرية 34
- طباعة 34
- مهمة الطباعة
- إلغاء من الكمبيوتر 36
- إلغاء من لوحة تحكم الطباعة 36
- مواصفات الطباعة 11

## ن

- نقل الطباعة 10, 97

## و

- وحدة التخزين المحمولة
- طباعة من 32
- وحدة التصوير
- استبدال 89
- طلب 85
- وحدة التغذية متعددة الأغراض
- تحميل 25
- ورق
- إعداد الحجم العام 23
- ورق مطوي 122
- ورق مقنول 122
- وضع "السكون"
- تهيئة 98
- وضع الإصابات
- تهيئة 98
- وضع التكبير
- تمكين 22

## ي

- يتعذر توصيل الطباعة بشبكة Wi-Fi 111
- يتعذر قراءة محرك أقراص فلاش
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، طباعة 111