



Принтери M3250, MS622

Ръководство за потребителя

ноември 2020 г.

www.lexmark.com

Тип(ове) на машината:

4600

Модели:

835, 895

Съдържание

Информация за безопасност.....	6
Правила.....	6
Извлечения за продукта.....	6
Откриване на информация за принтера.....	9
Откриване на информация за принтера.....	9
Избор на място за принтера.....	10
Конфигурации на принтера.....	11
Свързване на кабели.....	12
Използване на контролния панел.....	13
Запознаване със състоянията на бутона за захранване и индикаторната светлина.....	14
Печат на страница за настройки на мрежа.....	14
Инсталиране и използване на приложенията на началния екран.....	15
Използване на началния екран.....	15
Персонализиране на началния екран.....	16
Използване на "Персонализиране на дисплея".....	16
Конфигуриране на Eco-Settings (Еко-настройки).....	16
Използване на Customer Support (Поддръжка на клиенти).....	17
Използване на QR Code Generator (Генератор на QR кодове).....	17
Настройка на Device Quotas (Квоти на устройството).....	17
Създаване на профил в Cloud Connector.....	18
Managing Bookmarks (Управление на маркери).....	18
Управление на контактите.....	19
Настройване и използване на функциите за достъпност.....	22
Активиране на гласовата навигация.....	22
Навигиране на екрана с помощта на жестове.....	22
Активиране на режим "Увеличение".....	23
Регулирайте скоростта на говорене на гласовата навигация.....	23
Използване на клавиатурата на дисплея.....	23
Активиране на гласови пароли или персонални идентификационни номера.....	23

Зареждане на хартия и специални печатни носители..... 24

Задаване размера и типа на хартията.....	24
Конфигуриране на универсални настройки за хартия.....	24
Зареждане на тави.....	24
Зареждане на многоцелевото подаващо устройство.....	26
Свързване на тави.....	27

Поставка за хартия..... 28

Поддържани размери хартия.....	28
Поддържани типове хартия.....	30
Поддържано тегло на хартията.....	31

Отпечатване..... 32

Отпечатване от компютър.....	32
Отпечатване от мобилно устройство.....	32
Отпечатване от флаш устройство.....	34
Поддържани флаш устройства и типове файлове.....	35
Конфигуриране на поверителни задания.....	35
Отпечатване на конфиденциални и други изчакващи задания за печат.....	36
Отпечатване от профил в Cloud Connector.....	37
Отпечатване на списък с примери на шрифтове.....	37
Отпечатване на списък на директории.....	37
Отмяна на задание за печат.....	37

Запознаване с менютата на принтера..... 39

Карта на менюто.....	39
Устройство.....	40
Печат.....	51
Хартия.....	59
USB у-во.....	61
Мрежа/портове.....	63
Защита.....	74
Отчети.....	81
Помощ.....	82
Откриване и отстраняване на неизправности.....	83
Печат на страница с настройки на менюто.....	83

Защита на принтера.....	84
Намиране на слота за защита.....	84
Изтриване на паметта на принтера.....	84
Изтриване на паметта на твърдия диск на принтера.....	85
Криптиране на твърдия диск на принтера.....	85
Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране.....	85
Изявление за енергозависимост.....	86
Поддръжка на принтера.....	87
Конфигуриране на уведомления с имейл.....	87
Регулиране на силата на звука на слушалките по подразбиране.....	87
Работа в мрежа.....	88
Конфигуриране на серийно отпечатване (само за Windows).....	91
Почистване на принтера.....	91
Поръчване на части и консумативи.....	92
Замяна на части и консумативи.....	95
Преместване на принтера.....	105
Пестене на енергия и хартия.....	106
Рециклиране.....	107
Отстраняване на заседнала хартия.....	109
Предотвратяване на засядането.....	109
Идентифициране на места на засядане.....	110
Засядане на хартия във врата А.....	112
Заседнала хартия в задната вратичка.....	115
Заседнала хартия в стандартната изходна тава.....	116
Засядане на хартия в устройството за двустранен печат.....	117
Заседнала хартия в тавите.....	118
Заседнала хартия в многоцелевото подаващо устройство.....	118
Откриване и отстраняване на неизправности.....	120
Проблеми с мрежовата връзка.....	120
Проблеми с хардуерните опции.....	123
Проблеми с консумативите.....	126
Проблеми с подаването на хартия.....	127
Проблеми с печата.....	130

Свързване с поддръжка на клиенти.....	160
Надстройване и миграция.....	161
Хардуер.....	161
Софтуер.....	175
Фърмуер.....	176
Известия.....	177
Индекс.....	184

Информация за безопасност

Правила

Забележка: *Забележката* посочва информация, която може да ви помогне.

Предупреждение: *Предупреждението* посочва нещо, което може да повреди хардуера или софтуера на продукта.

ВНИМАНИЕ: Индикацията за *внимание* посочва потенциално опасна ситуация, която може да ви нарани.

Различните видове индикации за внимание включват:



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Показва опасност от нараняване.



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: Показва опасност от токов удар.



ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Показва опасност от изгаряне при докосване.



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: Показва опасност от премазване.



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ЗАКЛЕЩВАНЕ: Показва опасност от улавяне между движещи се части.

Извлечения за продукта



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, използвайте само захранващия кабел, предоставен с този продукт, или предложения за замяна от производителя разрешен кабел.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Не използвайте този продукт с удължители, разклонители или удължители с много звена или UPS устройства. Капацитетът на мощност на тези видове аксесоари може лесно да бъде надвишен от лазерен принтер и може да доведе до риск от пожар, повреда на имущество или лоша работа на принтера.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Само вграденото защитно устройство срещу свръхнапрежение на Lexmark, което е свързано правилно между принтера и захранващия кабел, предоставен с принтера, може да се използва с този продукт. Използването на защитни устройства срещу свръхнапрежение, не принадлежащи на Lexmark, може да доведе до риск от пожар, повреда на имущество или лоша работа на принтера.



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар, не поставяйте и не използвайте този продукт в близост до вода или мокри места.



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар, по време на гръмотевична буря не задавайте настройки на продукта и не го свързвайте с електрически или кабелни връзки, като например със захранващия кабел, функцията за факс или телефона.

-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Не режете, усуквайте, сгъвайте, пречупвайте или поставяйте тежки предмети върху кабела за захранване. Не подлагайте кабела за захранване на изтъкване или натиск. Не притискайте кабела за захранване между предмети като мебели и стени. Ако някое от тези неща се случи, има опасност от пожар или токов удар. Проверявайте редовно кабела за захранване за признаци за такива повреди. Извадете кабела за захранване от електрическия контакт, преди да го проверите.
-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да избегнете риска от токов удар, се уверете, че всички външни връзки (като Ethernet и връзки с телефонна система) са правилно монтирани в маркираните за тях портове за свързване.
-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.
-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да избегнете опасността от електрически удар при почистване на външните части на принтера, изключете захранващия кабел от контакта в стената и откачете всички кабели от принтера, преди да продължите нататък.
-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Ако принтерът тежи повече от 20 кг (44 фунта), тогава за безопасното му пренасяне могат да са необходими двама или повече човека.
-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Следвайте указанията по-долу при преместване на принтера, за да избегнете нараняване или повреда на принтера:
- Уверете се, че всички врати и тави са затворени.
 - Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта.
 - Разкачете всички кабели от принтера.
 - Ако принтерът има отделни допълнителни тави, стоящи на пода, или допълнителни изходни компоненти, свързани към него, тогава ги разкачете, преди да преместите принтера.
 - Ако принтерът има основа на колелца, тогава внимателно го изтърколете на новото място. Бъдете внимателни при преминаване през прагове и прекъсвания в подовата настилка.
 - Ако принтерът няма основа за колелца, но е конфигуриран с допълнителни тави или допълнителни изходни компоненти, тогава премахнете допълнителните изходни компоненти и повдигнете принтера от тавите. Не се опитвайте да вдигнете принтера и някои от допълнителните компоненти едновременно.
 - Винаги използвайте дръжките на принтера, за да го вдигнете.
 - Ако за преместване на принтера се използва количка, тя трябва да е с повърхност, побираща целия размер на принтера.
 - Ако за преместване на допълнителния хардуер се използва количка, тя трябва да е с повърхност, побираща целия размер на допълнителните компоненти.
 - Дръжте принтера в изправено положение.
 - Избягвайте силни удари при движение.
 - Уверете се, че пръстите ви не са под принтера, когато го поставяте.
 - Уверете се, че около принтера има достатъчно свободно пространство.

 **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ:** Монтирането на един или повече допълнителни компоненти във вашия принтер или многофункционално устройство може да изисква наличието на основа на колелца, мебели или друга характеристика, за да се предотврати нестабилност, която може да причини нараняване. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ:** За да намалите риска от нестабилност в оборудването, заредете отделно всяка тава. Дръжте всички останали тави затворени, докато не стане необходимо.

 **ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ:** Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

 **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ЗАКЛЕЩВАНЕ:** За да избегнете риска от прищипване, бъдете внимателни на местата, обозначени с този етикет. Нараняванията от прищипване могат да се получат около движещите се части, като зъбни колела, врати, тави и капаци.

 **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Този продукт използва лазер. Използването на контролни елементи или настройки или изпълняването на процедури, различни от тези, посочени в *Ръководство на потребителя*, може да доведе до опасно облъчване с радиация.

 **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Литиевата батерия в този продукт не се сменя. Има опасност от експлозия, ако литиевата батерия се замени неправилно. Не трябва да презареждате, разглобявате или изгаряте литиева батерия. Изхвърляйте използваните литиеви батерии съгласно указанията на производителя и местните разпоредби.

Този продукт е разработен, изпробван и одобрен за строги световни стандарти за безопасност с употребата на специфични компоненти на производителя. Функциите за безопасност на някои части е възможно понякога да не са очевидни. Производителят не отговаря за употребата на подменени части.

По отношение на услуги или поправки, които са различни от описаните в документацията за потребителя, се обръщайте към служител от отдел по обслужване на клиенти.

Този продукт използва процес за отпечатване, който нагрява печатния носител, а топлината може да предизвика отделяне на емисии от носителя. Трябва да разберете този раздел от инструкциите за работа, който описва насоките за избор на печатен носител, за да избегнете вероятността от вредни емисии.


Този продукт може да произвежда малки количества озон по време на нормална работа и може да е оборудван с филтър с цел да ограничат концентрациите на озон до нива доста под препоръчителните допустими стойности. За да се избегнат високи нива на концентрация на озон по време на продължителна употреба, монтирайте продукта в добре проветрено помещение и заменяйте филтрите за озон и изгорели газове, ако е зададена инструкцията за това в инструкциите за поддръжка на продукта. Ако не се споменава за филтри в инструкциите за поддръжка на продукта, тогава за този продукт няма налични филтри, изискващи подмяна.

ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

Откриване на информация за принтера

Откриване на информация за принтера

Какво търсите?	Намерете го тук
Начални инструкции за конфигуриране: • Свързване на принтера • Инсталиране на софтуера на принтера	Вижте документацията за конфигуриране, доставена с принтера, или отидете на http://support.lexmark.com .
Още инструкции за конфигуриране и използване на принтера: • Избиране и съхраняване на хартия и специални носители • Зареждане на хартия • Конфигуриране на настройките на принтера • Преглеждане и отпечатване на документи и снимки • Настройване и използване на софтуера на принтера • Конфигуриране на принтера в мрежа • Грижи за принтера и поддръжка • Отстраняване на неизправности и решаване на проблеми	<i>Информационен център</i>– Отидете на http://infoserve.lexmark.com. <i>Страници на менюто за помощ</i>– получите достъп до ръководствата, касаещи фърмуера на принтера или отидете на http://support.lexmark.com. <i>Ръководство за сензорния екран</i>– Отидете на http://support.lexmark.com. Видеоклипове за продукта – Отидете на http://infoserve.lexmark.com/idv/.
Информация относно настройката и конфигурирането на функциите за достъпност на принтера	<i>Ръководство за функциите за достъпност на Lexmark</i> – Отидете на http://support.lexmark.com .
Помощ при използване на софтуера на принтера	Помощ за операционни системи Microsoft Windows или Macintosh – отворете софтуерна програма на принтера или приложение и след това щракнете върху Help (Помощ). Кликнете върху , за да видите информация, свързана с контекста. Забележки: • Help (Помощ) се инсталира автоматично със софтуера на принтера. • В зависимост от операционната система, софтуерът на принтера се намира в папката с програми на принтера или на десктопа.

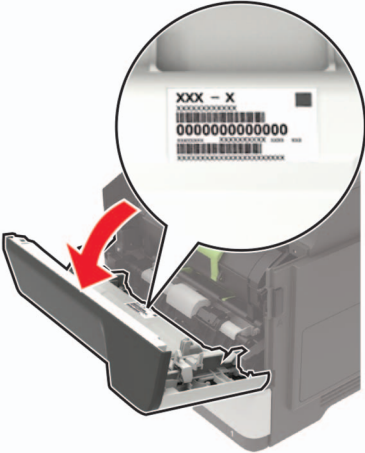Какво търсите?	Намерете го тук
Най-новата допълнителна информация, актуализации и техническа поддръжка: - Документация - Изтегляне на драйвери - Поддръжка чрез чат на живо - Поддръжка по имейл - Гласова поддръжка	Отидете на http://support.lexmark.com. Забележка: Изберете вашата държава или регион и след това изберете вашия продукт, за да видите подходящата страница за поддръжка. Информацията за връзка с отдела за поддръжка за Вашата държава или регион можете да намерите на уебсайта или в отпечатаната гаранция, доставена с принтера. Когато се свържете с поддръжката на клиенти, имайте под ръка следната информация: - Място и дата на закупуване - Тип и сериен номер на машината 
- Информация за безопасност - Нормативна информация - Информация за гаранцията - Информация за околната среда	Информацията за гаранцията варира според държавата или региона: В САЩ – вижте декларацията за ограничена отговорност, включена към този принтер, или отидете на адрес http://support.lexmark.com. В други държави или региони – вижте отпечатаната гаранция, доставена с принтера. <i>Информационното ръководство за продукта</i> – вижте документацията доставена с принтера или отидете на http://support.lexmark.com.

Избор на място за принтера

- Оставете достатъчно място за отваряне на тавите, капаците и вратичките и за инсталиране на хардуерни опции.
- Поставете принтера близо до електрически контакт.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.




ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар, не поставяйте и не използвайте този продукт в близост до вода или мокри места.

- Уверете се, че въздушният поток в помещението отговаря на най-новите изисквания на стандарта 62 на ASHRAE или стандарт 156 на Техническия комитет на Европейския комитет за стандартизация.
- Осигурете равна, здрава и стабилна повърхност.

- Дръжте принтера:
 - Чист, сух и незапрашен
 - Далеч от отделни скоби от телбод или кламери
 - Далеч от пряко излагане на въздушния поток на климатици, отоплителни уреди или вентилатори
 - При условия, които не включват директна слънчева светлина или силно количество влага
- Спазвайте препоръчителните температури и избягвайте резки промени.

Околна температура	от 10 до 32°C (от 50 до 90°F)
Температура на съхранение	от 0 до 40°C (от 32 до 104°F)

- За добра вентилация е необходимо да осигурите следното препоръчително свободно пространство около принтера:

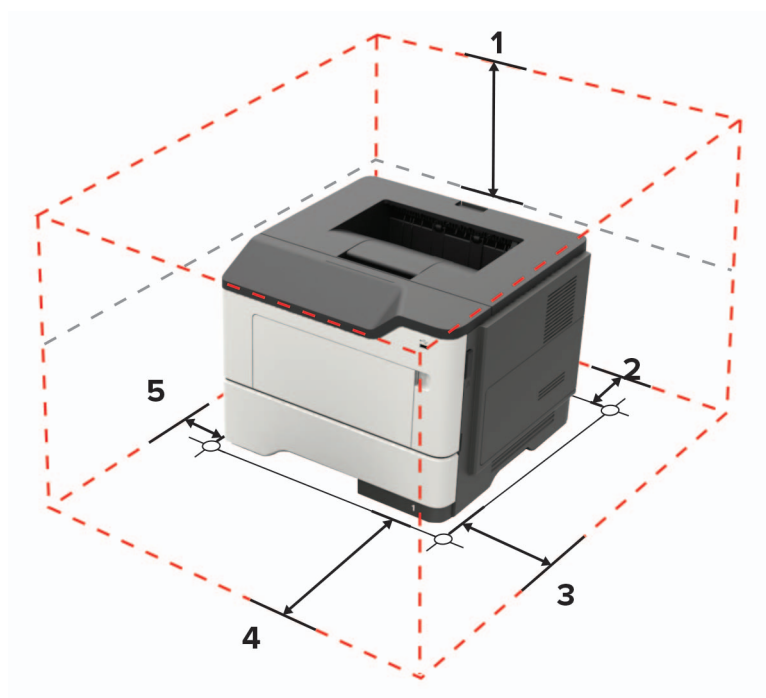

1	Отгоре	305 мм (12 инча)
2	Задна страна	100 мм (3,94 инча)
3	Дясна страна	110 мм (4,33 инча)
4	Предна страна	305 мм (12 инча) Забележка: Минималното необходимо пространство пред принтера е 76 мм (3 инча).
5	Лява страна	65 мм (2,56 инча)

Конфигурации на принтера



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: Монтирането на един или повече допълнителни компоненти във вашия принтер или многофункционално устройство може да изисква наличието на основа на колелца, мебели или друга характеристика, за да се предотврати нестабилност, която може да причини нараняване. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: За да намалите риска от нестабилност в оборудването, заредете отделно всяка тава. Дръжте всички останали тави затворени, докато не стане необходимо.

Можете да конфигурирате принтера си, като добавите допълнителни тави за 250 или 550 листа. За повече информация вижте ["Инсталиране на допълнителни тави" на стр. 174](#).



1	Контролен панел
2	Стандартна изходна тава
3	Капак за достъп до контролерната платка
4	Стандарта тава за 550 листа
5	Допълнителна тава за 250 или 550 листа
6	Многофункционално подаващо устройство
7	Вратичка А


Свързване на кабели

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар, по време на гръмотевична буря не задавайте настройки на продукта и не го свързвайте с електрически или кабелни връзки, като например със захранващия кабел, функцията за факс или телефона.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.


ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, използвайте само захранващия кабел, предоставен с този продукт, или предложения за замяна от производителя разрешен кабел.

Предупреждение – потенциални щети: За да избегнете загуба на данни или повреда на принтера, не докосвайте USB кабела, безжични мрежови адаптери или принтера в показаните зони по време на печат.

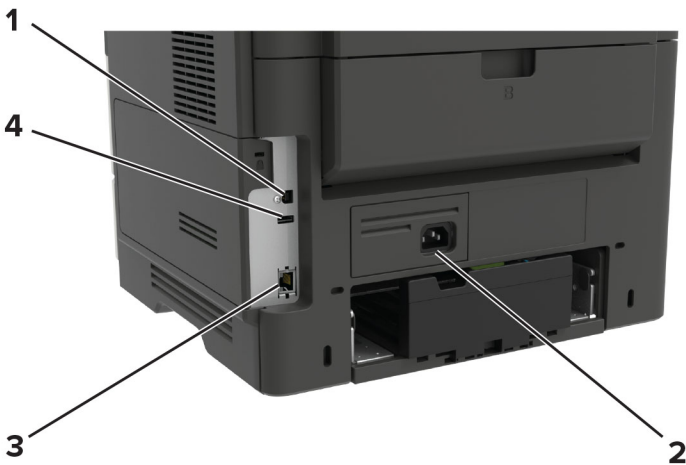

	Порт на принтера	Функция
1	USB порт на принтера	Свържете принтера към компютър.
2	Гнездо за захранващия кабел	Свържете принтера към електрически контакт.
3	Ethernet порт	Свържете принтера към мрежа.
4	портът	Свържете клавиатура или друга съвместима опция.

Използване на контролния панел

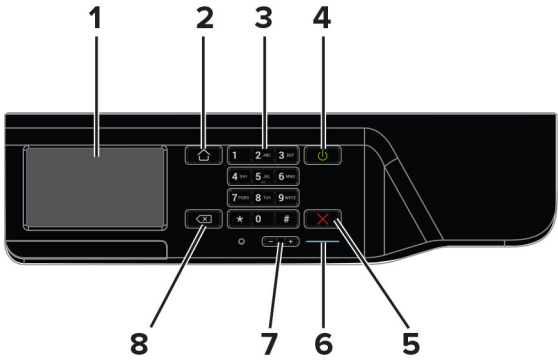

	Използвайте	За да
1	Дисплея	Вижте опциите за печат, състоянието на принтера и съобщения за грешки.
2	Бутон „Начало“	Отидете на началния екран.
3	Клавиатурата	За въвеждане на числа или символи в поле за въвеждане.
4	Бутон за захранване	Включете или изключете принтера. Забележка: За изключване на принтера натиснете и задръжте бутона за захранване за пет секунди.

	Използвайте	За да
5	бутон за стоп или отмяна	За спиране на текущото задание на принтера.
6	Светлинния индикатор	Проверете състоянието на принтера.
7	Бутони за сила на звука	Регулиране на силата на звука на слушалките или високоговорителя.
8	Бутон Назад	За преместване на курсора назад или за изтриване на знаци от поле за въвеждане.

Запознаване със състоянията на бутона за захранване и индикаторната светлина

Светлинния индикатор	Съст.принтер
Изкл.	Принтерът е изключен или е в режим „Хибернация“.
Син	Принтерът е готов или обработва данни.
Червен	Принтерът изисква намеса на потребителя.

Светлина на бутона за захранване	Съст.принтер
Изкл.	Принтерът е изключен, в готовност или обработва данни.
Свети в кехлибарен цвят	Принтерът е изключен в режим „Заспиване“.
Мигащ в кехлибарен цвят	Принтерът е в режим „Хибернация“.


Печат на страница за настройки на мрежа

От началния екран докоснете **Settings (Настройки)** > > **Reports (Отчети)** > **Network (Мрежа)** > > **Network Setup Page (Страница за настройка на мрежа)**.

Инсталиране и използване на приложенията на началния екран

Използване на началния екран

Забележка: Вашият начален екран може да варира в зависимост от настройките за персонализиране на началния екран, администраторската конфигурация, както и активните Embedded Solutions.

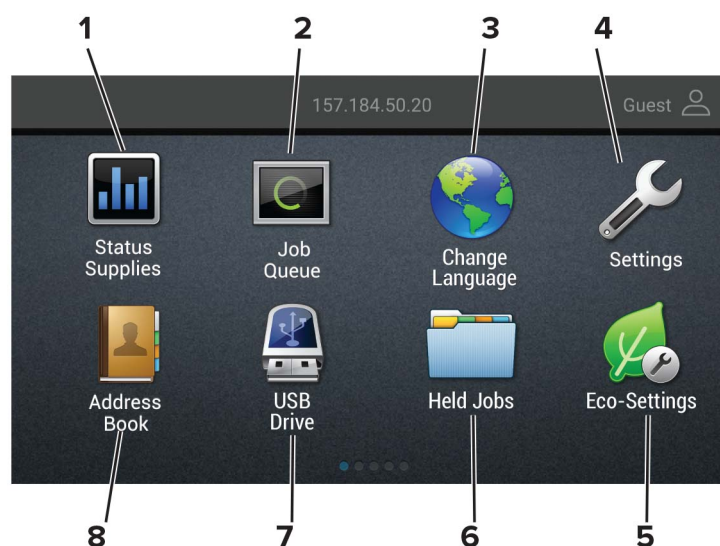

Докоснете	За да
1	Състояние/Консумативи - Покажете предупреждение или съобщение за грешка всеки път, когато е необходима намеса на потребителя за продължаване на работата. - Видите повече информация относно предупреждението или съобщението от принтера и как да ги изчистите. Забележка: Можете също да имате достъп до тази настройка, като докоснете горната част на началния екран.
2	Опашка на задачите Показва всички настоящи задания за печат. Забележка: Можете също да имате достъп до тази настройка, като докоснете горната част на началния екран.
3	Смяна на език Сменете езика на дисплея.
4	Настройки Получите достъп до менютата на принтера.
5	Екосъобразни настройки Управлявайте потреблението на енергия, шума, тонера и настройките за употреба на хартия.
6	Задържани задания Показва задачите за печат, които са задържани в паметта на принтера.
7	USB у-во Отпечатват снимки и документи от флаш устройство.
8	Указател Управлявайте списък за контакти, до които други приложения на принтера може да имат достъп.

Персонализиране на началния екран

- 1 От контролния панел докоснете **Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Visible Home Screen Icons (Видими икони на началния екран)**.
- 2 Изберете иконите, които искате да се показват на началния екран.
- 3 Приложете промените.

Използване на "Персонализиране на дисплея"

Преди да използвате приложението, се уверете, че сте направили следното:

- От Embedded Web Server (Вграден уеб сървър) кликнете **Apps (Приложения) > Display Customization (Персонализиране на дисплея) > Configure (Конфигуриране)**.
- Активирайте и конфигурирайте настройките за скрийнсейвъра, слайдшоуто и тапета.

Управление на изображенията за скрийнсейвър и слайдшоу

- 1 От раздела за изображения за Screen Saver (Скринсейвър) и Slideshow (Слайдшоу) добавете, редактирайте или изтрийте изображение.

Забележки:

- Можете да добавите до 10 изображения.
- Когато са активирани, иконите за състоянието се появяват върху скрийнсейвъра само когато има грешки, предупреждения или облачно базирани известия.

- 2 Приложете промените.

Смяна на изображението на тапета

- 1 От началния екран докоснете **Change Wallpaper (Смяна на тапета)**.
- 2 Изберете изображение, което да използвате.
- 3 Приложете промените.

Показване на слайдшоу от флаш устройство

- 1 Поставете флаш устройство в USB порта.
- 2 От началния екран докоснете **Slideshow (Слайдшоу)**.

Изображенията се появяват в азбучен ред.

Забележка: Можете да извадите флаш устройството, след като започне слайдшоуто, но изображенията няма да бъдат съхранени в принтера. Ако слайдшоуто спре, поставете отново флаш устройството, за да прегледате изображенията.

Конфигуриране на Eco-Settings (Еко-настройки)

- 1 От началния екран докоснете **Eco-Settings (Еко-настройки)**.
- 2 Конфигуриране на Eco-Mode (Екологичен режим) или Schedule Power Modes (Режими за планиране на захранването).

3 Приложете промените.

Използване на Customer Support (Поддръжка на клиенти)

1 От началния екран докоснете **Customer Support (Поддръжка на клиенти)**.

2 Отпечатайте или изпратете информацията по имейл.

Забележка: За информация относно конфигурирането на настройките на приложението вижте *Ръководство за администратори за поддръжка на клиенти*.

Използване на QR Code Generator (Генератор на QR кодове)

Може да е необходимо да притежавате административни права за достъп до приложението.

1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите страницата правилно.

2 Кликнете върху **Apps (Приложения) > QR Code Generator (Генератор на QR кодове) > Configure (Конфигуриране)**.

3 Извършете едно от следните неща:

- Изберете стойност по подразбиране за QR кода.
- Въведете стойност на QR кода.

4 Приложете промените.

Настройка на Device Quotas (Квоти на устройството)

Може да е необходимо да притежавате административни права за достъп до приложението.

1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите страницата правилно.

2 Кликнете върху **Apps (Приложения) > Device Quotas (Квоти на устройството) > Configure (Конфигуриране)**.

- 3 От раздела User Accounts (Потребителски профили) добавете или редактирайте потребител и след това задайте потребителската квота.
- 4 Приложете промените.

Забележка: За информация относно начина на конфигуриране на приложението и неговите настройки за защита вижте *Ръководство за администратори за квоти на устройството*.

Създаване на профил в Cloud Connector

Забележка: Това приложение е достъпно само в определена държава или регион. За повече информация се свържете с Вашия представител на Lexmark.

- 1 От началния екран докоснете **Cloud Connector**.
- 2 Изберете доставчик на облачни услуги.
- 3 Докоснете **Create (Създаване)** или  .
- 4 Напишете уникално име на профила.
- 5 Докоснете **OK** и след това обърнете внимание на кода за удостоверяване.
- 6 Отворете уеббраузър и след което отидете на <https://lexmark.cloud-connect.co>.
- 7 Кликнете върху **Напред** и след това приемете Условиата за ползване.
- 8 Въведете кода за удостоверяване и след това кликнете върху **Connect (Свързване)**.
- 9 Влезте в акаунта на Вашия доставчик на облачни услуги.
- 10 Удостоете с разрешение.

Забележка: За да завършите процеса по удостоверяване, отворете профила в рамките на 72 часа.

Managing Bookmarks (Управление на маркери)

Създаване на маркери

Използвайте маркери, за да отпечатвате често използвани документи, които се съхраняват в сървъри или в мрежата.

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.

- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
- 2 Щракнете върху **Bookmarks (Маркери) > Add Bookmark (Добавяне на маркер)**, след което напишете име на маркера.
 - 3 Изберете типа на адресния протокол и след това направете едно от следните:
 - За HTTP и HTTPS въведете URL адреса, който искате да маркирате.
 - За HTTPS се уверете, че използвате името на хоста вместо IP адреса. Например, въведете **myWebsite.com/sample.pdf** вместо да въведете **123.123.123.123/sample.pdf**. Уверете се, че името на хоста също съответства на стойността на обичайното име (CN) в сертификата на сървъра. За повече информация относно получаването на стойността на CN в сертификата на сървъра вижте помощната информация за Вашия уеббраузър.
 - За FTP въведете FTP адреса. Например **myServer/myDirectory**. Въведете FTP порт. Порт 21 е портът по подразбиране за изпращане на команди.
 - За SMB въведете адреса на мрежовата папка. Например **myServer/myShare/myFile.pdf**. Въведете името на мрежовия домейн.
 - Ако е необходимо, изберете тип удостоверяване за FTP и SMB.

За да ограничите достъпа до маркера, въведете PIN.

Забележка: Приложението поддържа следните типове файлове: PDF, JPEG, TIFF и HTML базирани уеб страници. Други типове файлове като DOCX и XLXS се поддържат при някои модели принтери.

- 4 Кликнете върху **Save (Записване)**.

Създаване на папки

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

- 2 Щракнете върху **Bookmarks (Маркери) > Add Folder (Добавяне на папка)**, след което напишете име на папка.

Забележка: За да ограничите достъпа до папката, въведете PIN.

- 3 Кликнете върху **Save (Записване)**.

Забележка: Можете да създавате папки или маркери в дадена папка. За да създадете маркер, вижте ["Създаване на маркери" на стр. 18](#).

Управление на контактите

Добавяне на контакти

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

2 Кликнете върху **Address Book (Адресен указател)**.**3** От раздела Contacts (Контакти) добавете контакт.

Забележка: Можете да назначите контакта в една или повече групи.

4 Ако е необходимо, укажете начин за влизане, за да се позволи достъп до приложението.**5** Приложете промените.

Добавяне на групи

1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.**Забележки:**

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

2 Кликнете върху **Address Book (Адресен указател)**.**3** От раздела Contact Groups (Групи контакти) добавете име на група.

Забележка: Можете да назначите един или повече контакта в групата.

4 Приложете промените.

Редактиране на контакти или групи

1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.**Забележки:**

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

2 Кликнете върху **Address Book (Адресен указател)**.**3** Извършете едно от следните неща:

- От раздела Contacts (Контакти) кликнете върху име на контакт и след това редактирайте информацията.
- От раздела Contact Groups (Групи контакти) кликнете върху име на група и след това редактирайте информацията.

4 Приложете промените.

Изтриване на контакти или групи

1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

2 Кликнете върху **Address Book (Адресен указател)**.

3 Извършете едно от следните неща:

- От раздела **Contacts (Контакти)** изберете контакт, който желаете да изтриете.
- От раздела **Contact Groups (Групи контакти)** изберете име на група, което желаете да изтриете.

Настройване и използване на функциите за достъпност

Активиране на гласовата навигация

От контролния панел

- 1 Натиснете и задръжте клавиша **5**, докато чуete гласово съобщение.
- 2 Изберете **ОК**.

От клавиатурата

- 1 Натиснете и задръжте клавиша **5**, докато чуete гласово съобщение.
- 2 Натиснете **Tab**, за да навигирате курсора на фокуса до бутона **ОК**, след това натиснете **Enter**.

Забележки:

- Гласовата навигация също се активира, когато вкарате слушалки в жака за слушалки.
- За регулиране на силата на звука използвайте бутоните за сила на звука в долната част на контролния панел.

Навигиране на екрана с помощта на жестове

Забележки:

- Жестовите са приложими само когато е активирана гласовата навигация.
- Активирайте Magnification (Увеличение), за да използвате мащабирането и панорамните жестове.
- Използвайте физическа клавиатура, за да въведете знаци и да регулирате определени настройки.

Жест	Функция
Двойно потупване	Изберете опция или елемент на екрана.
Тройно потупване	Увеличете или намалете мащаба на текст и изображения.
Плъзгане надясно или плъзгане надолу	Придвигнете се към следващия елемент на екрана.
Плъзгане наляво или плъзгане нагоре	Придвигнете се към предишния елемент на екрана.
Панорамиране	Достъп до частите на мащабираното изображение, които са извън границите на екрана. Забележка: Този жест изисква употребата на два пръста да се плъзгат по мащабирано изображение.
Плъзнете нагоре, след това наляво	Излезте от приложение и се върнете към началния екран.

Жест	Функция
Плъзнете надолу, след това наляво	- Отмяна на задание. - Върнете се назад към предишната настройка. - Излезте от екрана, който се показва, без да променят настройка или стойност.
Плъзнете нагоре, след това надолу	Повторете гласова подкана.

Активиране на режим "Увеличение"

- 1 От контролния панел натиснете и задръжте клавиша **5**, докато чуete гласово съобщение.
- 2 Изберете **Режим "Увеличение"**.
- 3 Изберете **ОК**.

За повече информация относно навигирането в увеличен екран вижте ["Навигиране на екрана с помощта на жестове" на стр. 22](#).

Регулирайте скоростта на говорене на гласовата навигация

- 1 От началния екран изберете **Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Accessibility (Достъпност) > Speech Rate (Скорост на говора)**.
- 2 Изберете скоростта на говорене.

Използване на клавиатурата на дисплея

Извършете едно или повече от следните действия:

- Плъзнете пръст по клавиша, за да обявите знака.
- Вдигнете пръста си, за да въведете или напишете знака в полето.
- Изберете **Backspace**, за да изтриете знаците.
- За да чуete съдържанието в полето за въвеждане, изберете **Tab**, а след това изберете **Shift + Tab**.

Активиране на гласови пароли или персонални идентификационни номера

- 1 От началния екран изберете **Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Accessibility (Достъпност) > Speak Passwords/PINs (Гласови пароли/ПИН)**.
- 2 Активирайте настройката.

Зареждане на хартия и специални печатни носители

Задаване размера и типа на хартията

- 1 От началния екран се придвижете до:
Настройки > Хартия > Конфигуриране на тава > Размер/вид на хартия > избор на източник на хартия
- 2 Задайте размера и типа на хартията.

Конфигуриране на универсални настройки за хартия


- 1 От началния екран докоснете **Settings (Настройки) > Paper (Хартия) > Media Configuration (Конфигуриране на носителите) > Universal Setup (Универсална настройка)**.
- 2 Конфигурирайте настройките.

Зареждане на тави


 **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ:** За да намалите риска от нестабилност в оборудването, заредете отделно всяка тава. Дръжте всички останали тави затворени, докато не стане необходимо да се използват.

- 1 Отстранете тавата.


Забележка: За да избегнете задръствания с хартия, не отстранявайте тави, докато принтерът работи.

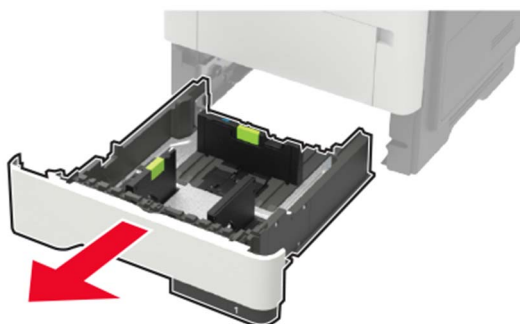


2 Регулирайте водачите на хартия спрямо размера на хартията, която зареждате.

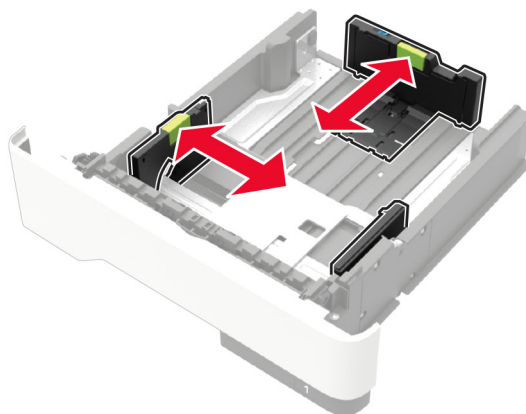

3 Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

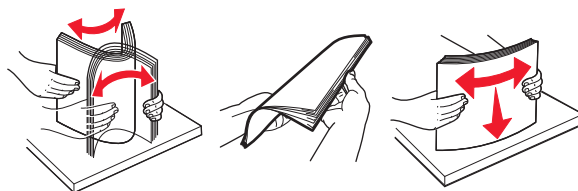

4 Заредете хартията със страната за печат, обърната надолу и след това се уверете, че страничните водачи прилепват плътно срещу хартията.

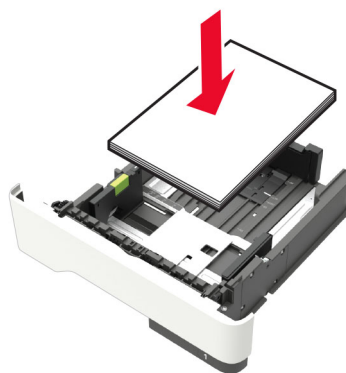

Забележки:

- За едностранен печат заредете бланката с лице надолу, като горната страна на листа трябва да е насочена към предната страна на тавата.
- За двустранен печат заредете бланката с лице нагоре, като долната страна на листа трябва да е насочена към предната страна на тавата.
- Не плъзгайте хартията в тавата.


- За да избегнете задръствания с хартия, се уверете, че височината на топа е под индикатора за максимално ниво на хартията.

5 Поставете тавата.


Ако е необходимо, задайте от контролния панел размер и тип хартия, съвпадащи със заредената хартия.

Зареждане на многоцелевото подаващо устройство


1 Отворете многоцелевото подаващо устройство.

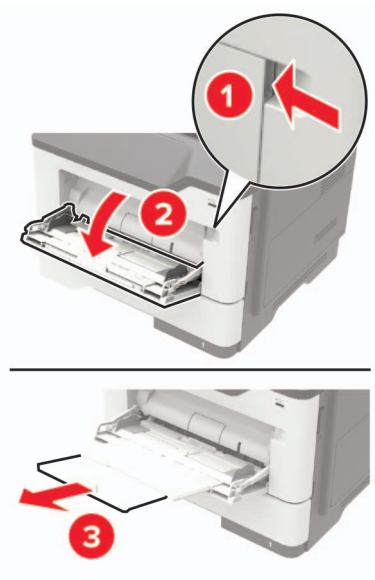

2 Регулирайте водача спрямо размера на хартията, която зареждате.

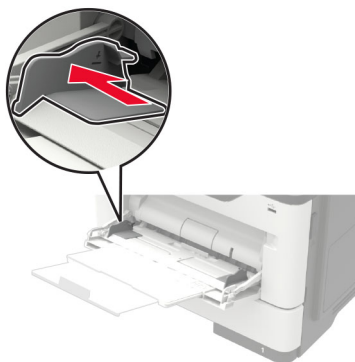

3 Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

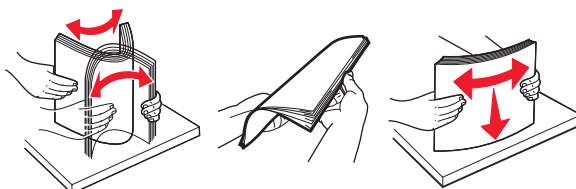

4 Заредете хартия със страната за печат, обърната нагоре.

Забележки:

- За едностранен печат заредете бланката с лице нагоре, като горната страна на листа трябва да е насочена към предната страна на тавата.
- За двустранен печат заредете бланката с лице надолу като долната страна на листа трябва да е насочена към предната страна на тавата.
- Заредете пликите с предкрилката от лявата страна с лице надолу.
- Заредете европейски пликите така, че предкрилката да е с лице надолу и да влиза първа в принтера.

Предупреждение – потенциални щети: Не използвайте пликите с марки, закопчалки, скоби, прозорци, покритие или самозалепващи лепенки.

- 5** От контролния панел задайте размера и типа на хартията да съответства на заредената хартия.

Свързване на тави

- 1** От началния екран докоснете **Settings (Настройки) > > Paper (Хартия) > Tray Configuration (Конфигуриране на тава) > >**, изберете източник на хартия.
- 2** Задайте същия размер хартия и тип хартия за тавите, които свързвате.
- 3** От началния екран докоснете **Настройки > Устройство > Поддръжка > Меню за конфигуриране > Конфигуриране на тава > Свързване на тавите**.
- 4** Докоснете **Automatic (Автоматично)**.

За премахване на свързването на тавите се уверете, че няма тави с еднакви настройки за размер и тип хартия.

Предупреждение – потенциални щети: Температурата на модула варира в зависимост от определения тип хартия. За избягване на проблеми с отпечатването изберете настройка за типа на хартията в принтера, които съответстват на хартията, заредена в тавата.

Поставка за хартия

Поддържани размери хартия

Размер на хартията	Стандартна тава за 550 листа	Допълнителна 250- или 550-листовата тава	Многоцелево подаващо устройство	Двустраничен печат
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in)	✓	✓	✓	✓
A5 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 инча)	✓	✓	✓	x
A5 LEF 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in)	✓	x	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in)	✓	x	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in)	✓	✓	✓	x
Размер Oficio (Мексико) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 in)	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 in)	x	x	✓	x
Визитна картичка 50,8 x 88,9 mm (2 x 3,5 in)	x	x	x	x
Заявление 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in)	✓	✓	✓	x
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in)	✓	✓	✓	x
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 in)	✓	✓	✓	✓

Размер на хартията	Стандартна тава за 550 листа	Допълнителна 250- или 550-листова тава	Многоцелево подаващо устройство	Двустраничен печат
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 in)	✓	✓	✓	✓
Фолио 216 x 330 mm (8,5 x 13 in)	✓	✓	✓	✓
Универсален размер 76.2 x 127 mm до 216 x 356 mm (3 x 5 in до 8,5 x 14 инча)	X	X	✓	X
Универсален размер 105 x 148 mm до 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 инча до 8,5 x 14 инча)	✓	X	X	X
Универсален размер 148 x 210 mm до 216 x 356 mm (5,83 x 8,27 инча до 8,5 x 14 инча)	X	✓	X	X
7 3/4 плик (Монарх) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in)	X	X	✓	X
Плик 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in)	X	X	✓	X
Плик 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in)	X	X	✓	X
Плик DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in)	X	X	✓	X
Плик C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 in)	X	X	✓	X
Плик B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in)	X	X	✓	X
Друг плик 76.2 x 127 mm до 216 x 356 mm (3 x 5 in до 8,5 x 14 инча)	X	X	✓	X

Поддържани типове хартия

Тип хартия	Стандартна тава за тава	Допълнителна 250- или 550-листова тава	Многоцелево подаващо устройство	Двустраничен печат
Обикновена хартия	✓	✓	✓	✓
Картон за картички	х	х	✓	х
Прозрач.фолио	✓	х	✓	х
Рецикл. хартия	✓	✓	✓	✓
Хартиени етикети ¹	✓	✓	✓	х
Документна хартия ²	✓	✓	✓	✓
Бланка	✓	✓	✓	✓
Пред.отп.	✓	✓	✓	✓
Цветна хартия	✓	✓	✓	✓
Лека хартия	✓	✓	✓	✓
Тежка хартия ²	✓	✓	✓	✓
Груба/памук	✓	✓	✓	✓
Плик	х	х	✓	х
Груби пликове	х	х	✓	х

¹ Едностраничните хартиени етикети, предназначени за лазерни принтери, се поддържат за редовна употреба. Препоръчително е да отпечатвате 20 или по-малко страници хартиени етикети на месец. Не се поддържат винилови, фармацевтични и двустранични етикети.

² Хартията за документи и тежката хартия се поддържат в режим на двустраничен печат с тегло на хартията до 90 g/m² (24 lb).

Поддържано тегло на хартията

Тип хартия	Тава	Многоцелево подаващо устройство	Двустранен печат
Обикновена хартия	60 – 120 g/m ² (16 – 32 lb)	60 – 216 g/m ² (16 – 58 lb)	60 – 90 g/m ² (16 – 24 lb)
Картон за картички	Няма	60 – 216 g/m ² (16 – 58 lb)	Няма
Прозрач.фолио	60 – 120 g/m ² (16 – 32 lb)	60 – 216 g/m ² (16 – 58 lb)	Няма
Етикети*	60 – 120 g/m ² (16 – 32 lb)	60 – 216 g/m ² (16 – 58 lb)	Няма
Пликове	Няма	60 – 216 g/m ² (16 – 58 lb)	Няма

* Едностранныте хартиени етикети, предназначени за лазерни принтери, се поддържат за редовна употреба. Препоръчително е да отпечатвате 20 или по-малко страници хартиени етикети на месец. Не се поддържат винилови, фармацевтични и двустранни етикети.

Отпечатване

Отпечатване от компютър

Забележка: За етикети, картони и пликове задайте размера и типа на хартията в принтера, преди да отпечатате документа.

- 1 Отворете диалоговия прозорец „Печат“ от документа, който искате да отпечатате.
- 2 Променете настройките, ако е необходимо.
- 3 Отпечатайте документа.

Отпечатване от мобилно устройство

Отпечатване от мобилно устройство чрез Lexmark Mobile Print

Lexmark™ С Mobile Print можете да изпращате документи и изображения директно до поддържан принтер Lexmark.

- 1 Отворете документа и след това изпратете до или споделете документа с Lexmark Mobile Print.

Забележка: Някои приложения на трети страни може да не поддържат версията за изпращане или споделяне. За повече информация вижте документацията на приложението.

- 2 Изберете принтер.
- 3 Отпечатайте документа.

Отпечатване от мобилно устройство чрез услугата на принтера Mopria

Mopria® Услугата на принтера е решение за мобилен печат за мобилни устройства, които използват Android™, версия 5.0 или по-нова. Позволява директното отпечатване на всеки сертифициран за Mopria принтер.

Забележка: Уверете се, че сте свалили приложението за услуга на принтер Mopria от магазина на Google Play™, и го активирайте в мобилното устройство.

- 1 От Вашето мобилно устройство с Android стартирайте съвместимо приложение или изберете документ от Вашия файлов мениджър.
- 2 Натиснете  > **Отпечатване**.
- 3 Изберете принтер, след което регулирайте настройките, ако е необходимо.
- 4 Натиснете .

Отпечатване от мобилно устройство чрез AirPrint

Софтуерната функция AirPrint е решение за мобилен печат, което ви позволява да отпечатвате директно от устройства на Apple на принтер, сертифициран по AirPrint.

Забележки:

- Уверете се, че Apple устройството и принтерът са свързани към една и съща мрежа. Ако в мрежата има няколко безжични хъба, се уверете, че и двете устройства са свързани към една и съща подмрежа.
 - Това приложение е поддържано само в някои устройства Apple.
- 1 От Вашето мобилно устройство изберете документ от файловия мениджър или стартирайте съвместимо приложение.
 - 2 Натиснете  > **Отпечатване**.
 - 3 Изберете принтер, след което регулирайте настройките, ако е необходимо.
 - 4 Отпечатайте документа.

Отпечатване от мобилно устройство чрез Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® е услуга на принтер, която Ви позволява да отпечатвате на всеки принтер с готовност за печат от Wi-Fi Direct.

Забележка: Уверете се, че мобилното устройство е свързано към безжичната мрежа на принтера. За повече информация вижте ["Свързване на мобилно устройство към принтера" на стр. 89](#).

- 1 От Вашето мобилно устройство стартирайте съвместимо приложение или изберете документ от Вашия файлов мениджър.
- 2 В зависимост от мобилното Ви устройство направете едно от следните:
 - Натиснете  > **Отпечатване**.
 - Натиснете  > **Отпечатване**.
 - Натиснете  > **Отпечатване**.
- 3 Изберете принтер, след което регулирайте настройките, ако е необходимо.
- 4 Отпечатайте документа.

Отпечатване от флаш устройство

1 Поставете флаш устройството.



Забележки:

- Ако вкарате флаш устройството, когато се появи съобщение за грешка, принтерът игнорира флаш устройството.
- Ако поставите флаш устройството, докато принтерът обработва други задания за печат, тогава на дисплея се появява **Busy (Зает)**.

2 От дисплея докоснете документа, който желаете да отпечатате.

Ако е необходимо, конфигурирайте другите настройки за печат.

3 Изпратете заданието за печат.

За отпечатване на друг документ докоснете **USB Drive (USB устройство)**.

Предупреждение – потенциални щети: За да избегнете загуба на данни или повреда на принтера, не докосвайте флаш устройството или принтера в показаните зони по време на печат, разчитане и записване от устройството с памет.



Поддържани флаш устройства и типове файлове

Флаш устройства

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB и 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB и 32 GB)
- PNY Attache (16 GB и 32 GB)

Забележки:

- Принтерът поддържа високоскоростни USB флаш устройства със стандарт на пълна скорост.
- USB флаш устройствата трябва да поддържат системата File Allocation Table (FAT).

Типове файлове

Оригинален

- PDF (версия 1.7 или по-ранна)
- HTML
- XPS
- Microsoft файлови формати (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

Изображения

- .dcx
- .gif
- .JPEG или .jpg
- .bmp
- .psx
- .TIFF или .tif
- .png

Конфигуриране на поверителни задания

- 1 От контролния панел се придвижете до:

Settings (Настройки) > Security (Защита) > Confidential Print Setup (Конфигуриране на поверителен печат)

- 2 Конфигурирайте настройките.

Използвайте	За да
Макс. невалидни PIN кодове	Задава броя пъти за въвеждане на невалиден PIN. Забележка: Когато се достигне лимитът, заданията за печат за това потребителско име се изтриват.
Срок на поверително задание	Задава времето на изтичане за поверителни задания за печат. Забележка: Поверителните задържани задания се съхраняват в принтера, докато не бъдат освободени или изтрети ръчно.
Повторете срока на задание	Задайте времето на изтичане за повторяне на задания за печат. Забележка: Повтаряне на заданията за печат се съхранява в паметта на принтера за повторно отпечатване.

Използвайте	За да
Проверете срока на задание	Задайте срока, през който принтерът отпечатва копие преди да отпечата останалите копия. Забележка: Задачите за проверка отпечатват едно копие, за да се провери дали то е удовлетворително, преди да се разпечатат останалите копия.
Запазете срока на задание	Задайте срока, за който принтерът съхранява задания за печат. Забележка: Запазените задържани задания се изтриват автоматично след отпечатване.
Require All Jobs to be Held (Изискване всички задания да бъдат задържани)	Настройва принтера да задържи всички задания за печат.
Запазване на дублирани документи	Задава принтера да отпечатва всички документи със същото име на файл.

Отпечатване на конфиденциални и други изчакващи задания за печат

За потребители на Windows

- 1 С отворен документ кликнете върху **File** (Файл) > > **Print** (Отпечатване).
- 2 Кликнете върху **Properties** (Характеристики), **Preferences** (Предпочитания), **Options** (Опции) или **Setup** (Настройка).
- 3 Кликване върху **Print and Hold** (Отпечатване и задържане).
- 4 Изберете **Use Print and Hold** (Използване на отпечатване и задържане) и след това задайте име на потребител.
- 5 Изберете типа задание за печат ("Поверителен", "Повтарящ се", "Резервен" или "Потвърждаващ"). Ако заданието за печат е поверително, въведете четирицифрен PIN.
- 6 Кликнете върху **OK** или **Print** (Отпечатване).
- 7 Пуснете заданието за печат от началния екран на принтера.
 - За задания за поверителен печат докоснете **Задържани задания** > изберете потребителското си име > **Поверително** > въведете PIN > изберете заданието за печат > конфигурирайте настройките > **Отпечатване**.
 - За други задания за печат докоснете **Задържани задания** > изберете потребителското си име > изберете заданието за печат > конфигурирайте настройките > **Отпечатване**.

За потребители на Macintosh

- 1 С отворен документ изберете **File** (Файл) > > **Print** (Отпечатване).
- 2 От менюто "Преглед" или "Носители и качество" изберете **Отпечатване с PIN**.
- 3 Разрешете **Отпечатване с PIN** и след това въведете четирицифрен PIN.

4 Натиснете **[Print/Печат]**.

5 Пуснете заданието за печат от началния екран на принтера. Докоснете **Задържани задания** > изберете името на Вашия компютър > **Поверително** > въведете PIN > изберете заданието за печат > **Отпечатване**.

Отпечатване от профил в Cloud Connector

1 От началния екран докоснете **Cloud Connector**.

2 Изберете доставчик на облачни услуги, а след това изберете профил.

Забележка: За повече информация относно създаване на профил в Cloud Connector вижте ["Създаване на профил в Cloud Connector" на стр. 18](#).

3 Докоснете **Print (Отпечатване)** и след това изберете файл.

Ако е необходимо, променете настройките.

Забележка: Не забравяйте да изберете поддържан файл.

4 Отпечатайте документа.

Отпечатване на списък с примери на шрифтове

1 От началния екран докоснете **Settings (Настройки)** > **Reports (Отчети)** > **Print (Отпечатване)** > **Print Fonts (Отпечатване на шрифтовете)**.

2 Докоснете **PCL Fonts (PCL шрифтове)** или **PS Fonts (PS шрифтове)**.

Отпечатване на списък на директории

От началния екран докоснете **Settings (Настройки)** > **Reports (Отчети)** > **Print (Отпечатване)** > **Print Directory (Отпечатване на директория)**.

Отмяна на задание за печат

От контролния панел на принтера

1 От началния екран докоснете **Job Queue (Опашка на задачите)**.

Забележка: Можете също да имате достъп до тази настройка, като докоснете горната част на началния екран.

2 Изберете заданието, което искате да отмените.

От компютъра

1 В зависимост от операционната система направете едно от следните неща:

- Отворете папката с принтери и изберете вашия принтер.
- От системните предпочитания в менюто на Apple се придвижете към Вашия принтер.

2 Изберете заданието, което искате да отмените.

Запознаване с менютата на принтера

Карта на менюто

Устройство	• Предпочитания • Екологичен режим • Панел Remote Operator (Дистанционен оператор) • Известия • Управление на захранването • Изпратена до Lexmark информация	• Достъпност • Възстановяване на фабрични настройки • Поддръжка • Видими икони на началния екран • Информация за този принтер
Печат	• Оформление • Настройка • Качество • Отчитане задан. • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Изображение
Хартия	• Конфигуриране на тава	• Конфигурация на носител
USB у-во	Печатане от флаш устройство	
Мрежа/портове	• Преглед на мрежата • Безжично • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec	• 802.1x • Конфигуриране на LPD • Настройки на HTTP/FTP • USB • Ограничаване на външен достъп до мрежата • Wi-Fi Direct
Защита	• Методи за влизане • Планиране на USB устройства • Дневник на проведена защита • Ограничения за вход • Настройка на поверителен печат	• Кодиране диск • Изтр. временни файлове • Решения за настройки на LDAP • Управление на мобилни услуги • Разни
Отчети	• Стр. с настр. на меню • Устройство	• Печат • Мрежа
Помощ	• Отпечатване на всички ръководства • Ръководство за качеството на черно-бял цвят • Ръководство за свързване • Информационно ръководство	• Ръководство за носителите • Ръководство за преместване • Ръководство за качеството на печат • Ръководство за консумативите
Откриване и отстраняване на неизправности	Тестови страници за качество на печат	

Устройство

Предпочитания

Елемент от меню	Описание
Display Language (Език на дисплея) [Списък с езици]	Зададете езика на текста, който се появява на дисплея.
Country/Region (Държава/Регион) [List of countries or regions] (Списък с държави и региони)	Идентифицирайте държавата или региона, където принтерът е конфигуриран да работи.
Run initial setup (Стартиране на първоначални настройки) On (Вкл.) Off (Изкл.)*	Изпълните съветника за конфигуриране.
Keyboard (Клавиатура) Keyboard Type (Вид клавиатура) [Списък с езици]	Изберете език като тип клавиатура. Забележка: Всичките стойности за Keyboard Type (вид клавиатура) могат да не се появят или могат да изискват специален хардуер, за да се появят.
Displayed information (Показвана информация) Текст на дисплея 1 [IP адрес*] Текст на дисплея 2 [Дата/Час*] Custom Text 1 (Персонализиран текст 1) Custom Text 2 (Персонализиран текст 2)	Посочете информацията, която да се появява на началния екран.
Date and Time (Дата и час) Configure (Конфигуриране) Current Date and Time (Текущи дата и час) Manually Set Date and Time (Ръчно задаване на дата и час) Формат на датата [ММ-ДД-ГГГГ*] Времеви формат[12-часов, предиобед/следобед*] Часова зона [Северноамериканско източно време*]	Конфигуриране на датата и часа на принтера.
Date and Time (Дата и час) NTP (Network Time Protocol) Разрешаване на NTP [Вкл.*] NTP Server (NTP сървър) Enable Authentication (Разрешаване на удостоверяване)	Конфигурира настройките за Network Time Protocol (NTP). Забележка: Когато Enable Authentication (Разрешаване на удостоверяване) е зададено на MD5 key (MD5 ключ), се показват Key ID (ИД клавиш) и Password (Парола).
Paper Sizes (Размери на хартия) U.S. (САЩ)* Metric (Метрични)	Определете единицата за измерване на размери хартия. Забележка: Страната или регионът, избрани в съветника за първоначално конфигуриране, определя първоначалната настройка за размер на хартия.
Screen Brightness (Яркост на екран) 20 – 100% (100*)	Регулира яркостта на дисплея.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Flash Drive Access (Достъп до флаш устройство) Enabled (Разрешено)* Disabled (Забранено)	Позволява достъп до флаш устройството.
Screen Timeout (Време за изчакване на екрана) 5 – 300 секунди (60*)	Задайте времето за режим на готовност в секунди, преди на дисплея да бъде изведен началният екран или преди принтерът автоматично да изключи акаунт на потребител.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Еко-режим

Елемент от меню	Описание
Отпечатване Страни Едностранно* 2-Sided (Двустранно)	Определя дали отпечатването да се извършва от едната страна или и на двете страни на хартията.
Отпечатване Страници на страна Off (Изкл.)* 2 pages per side (2 страници на страна) 3 pages per side (3 страници на страна) 4 pages per side (4 страници на страна) 6 pages per side (6 страници на страна) 9 pages per side (9 страници на страна) 12 pages per side (12 страници на страна) 16 pages per side (16 страници на страна)	Отпечатване на многостранични изображения на едната страна на лист хартия.
Отпечатване Плътност на тонера 1 – 10 (8*)	Определете светлостта или тъмнотата на текстовите изображения.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Панел Remote Operator (Дистанционен оператор)

Елемент от меню	Описание
External VNC Connection (Външна VNC връзка) Не позволявам* Позволяване	Свързва външен Virtual Network Computing (VNC) клиент към отдалечения контролен панел.
Вид удостоверяване Няма* Standard Authentication (Стандартно удостоверяване)	Задава типа на удостоверяването при достъп до клиентския сървър VNC.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
VNC Password (VNC парола)	Задава паролата за свързване към клиентския сървър VNC. Забележка: Този елемент от менюто се появява само ако Тип на удостоверяването е зададен на Стандартно удостоверяване.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Известия

Елемент от меню	Описание
Консумативи Show Supply Estimates (Показване на приблизителни изчисления на консумативи) Show estimates (Показване на приблизителни изчисления)* Do not show estimates (Без показване на приблизителни изчисления)	Показва очакваното състояние на консумативите.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Primary SMTP Gateway (Първичен SMTP шлюз)	Въведете IP адрес или име на хост на първичния SMTP сървър за изпращане на имейл.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Първичен порт на SMTP шлюза 1 – 65535 (25*)	Въведете номер на порт на първичния SMTP сървър.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Secondary SMTP Gateway (Вторичен SMTP шлюз)	Въведете IP адрес на сървъра или име на хост на вторичен или резервен SMTP сървър.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Вторичен порт на SMTP шлюза 1 – 65535 (25*)	Въведете номер на порта на сървъра на Вашия вторичен или резервен SMTP сървър.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Таймаут на SMTP сървъра 5 – 30 секунди (30*)	Задава продължителността, преди да изтече времето на сесията за принтера, ако SMTP сървърът не отговаря.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Reply Address (Адрес за отговор)	Посочете адрес за отговор в имейла.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Винаги използвайте адреса за отговор по подразбиране на SMTP Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Използвайте Адреса за отговор по подразбиране на SMTP.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Използване на SSL/TLS Disabled (Забранено)* Договаряне Задължителен	Изпраща имейл с помощта на криптирана връзка.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Изисква доверен сертификат On (Вкл.)* Off (Изкл.)	Изисква доверен сертификат при достъп до SMTP сървър.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл SMTP Server Authentication (Удостоверяване на SMTP сървър) Не е необходимо удостоверяване* Login / Plain (Вход / Опростен) NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Посочва вида на удостоверяване на SMTP сървър.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Инициран от устройството имейл Няма* Изп. SMTP данни от у-вото	Задава дали са необходими данни за устройството за иницирани от устройството имейли.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Използ. удостов. от у-то за Active Directory Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Активира данни за потребителя и наименования на групи за свързване към SMTP.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Device Userid (ИД потребител у-во)	Specify the user ID to connect to the SMTP server (Посочва потребителска ИД за свързване към SMTP сървъра).
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Device Password (Парола на устройството)	Посочва парола за свързване към SMTP сървъра.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Kerberos 5 зона	Посочва протокола за удостоверяване на зоната за Kerberos 5.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл NTLM Domain (NTLM домейн)	Посочва име на домейна за протокол на NTLM защита.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Error Prevention (Предотвратяване на грешки) Jam Assist (Подпомагане при засядане) Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Настройва принтера автоматично да почиства празни страници или страници с частичен печат след изчистване на заседнала страница.
Error Prevention (Предотвратяване на грешки) Auto Continue (Автоматично продължаване) Off (Изкл.) Вкл.* (5 секунди)	Оставете принтера да продължи да обработва или да отпечата задание автоматично след изчистване на определени условия на принтера, които изискват намеса от потребителя.
Error Prevention (Предотвратяване на грешки) Auto Reboot (Автоматично рестартиране) Auto Reboot (Автоматично рестартиране) Reboot when idle (Рестарт при режим на готовност) Reboot always (Рестарт – всеки път)* Reboot never (Рестарт – никога)	Задайте на принтера да се рестартира, когато се появи грешка.
Error Prevention (Предотвратяване на грешки) Auto Reboot (Автоматично рестартиране) Максимален брой автоматични рестартирания 1 – 20 (2*)	Задайте броя автоматични рестартирания, които принтерът може да извърши.
Error Prevention (Предотвратяване на грешки) Auto Reboot (Автоматично рестартиране) Прозорец за автоматично рестартиране 1 – 525600 (720*)	Задайте броя на секундите, преди принтерът да извърши автоматично рестартиране.
Error Prevention (Предотвратяване на грешки) Auto Reboot (Автоматично рестартиране) Auto Reboot Counter (Брояч за автоматично рестартиране)	Показване на информация само за четене на брояч за рестартиране.
Error Prevention (Предотвратяване на грешки) Display Short Paper Error (Показване на грешка за къса хартия) On (Вкл.) Auto-clear (Автоматично изчистване)*	Задайте на принтера да показва съобщение при възникването на грешка на къса хартия. Забележка: Късата хартия се отнася до размера на заредената хартия.
Error Prevention (Предотвратяване на грешки) Page Protect (Защита на страница) Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Задайте на принтера да обработва цялата страница в паметта, преди да я отпечата.
Jam Content Recovery (Възстановяване при засядане на съдържание) Jam Recovery (Възстановяване при засядане на хартия) Off (Изкл.) On (Вкл.) Auto (Автоматично)*	Задайте на принтера да отпечата отново заседналите страници.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Управление на захранването

Елемент от меню	Описание
Sleep Mode Profile (Профил на режим на заспиване) Отпечатване от режим на заспиване Оставане в будно състояние след отпечатване Влизане в режим на заспиване след отпечатване*	Задаване на принтера да остане в режим на готовност или да се върне в режим на заспиване след отпечатване.
Край на време Режим на заспиване 1 – 120 минути (15*)	Задайте времето на готовност, преди принтерът да започне да работи в режим на Заспиване.
Край на време Време на изчакване за активиране на режим на хибернация Disabled (Забранено) 1 час 2 часа 3 часа 6 часа 1 ден 2 дни 3 дни* 1 седмица 2 седмици 1 месец	Задаване на времето, преди принтерът да се изключи.
Край на време Време на изчакване за хибернация при връзка Хибернация Без хибернация*	Задаване на Време на изчакване за активиране на режим на хибернация, за да се изключи принтерът, докато съществува активна Ethernet връзка.
Планиране на режими на захранване Schedules (Планове) Add New Schedule (Добавяне на нов график)	Планиране кога принтерът да влиза в режим Sleep (Заспиване) или в режим Hibernate (Хибернация).
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Изпратена до Lexmark информация

Елемент от меню	Описание
Изпратена до Lexmark информация Използване на консумативи и страници Производителност на устройството Нито едно от горепосочените*	Изпратете на Lexmark информация за използването и производителността на принтера. Забележка: Information Send Time (Час на изпращане на информацията) се появява само ако изберете някоя от настройките в Information Sent to Lexmark (Изпратена до Lexmark информация), с изключение на None of the Above (Нито едно от горепосочените).
Час на изпращане на информацията Начален час Краен час	
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Достъпност

Елемент от меню	Описание
Duplicate Key Strike Interval (Интервал за двойно натискане на клавиши) 0 – 5 (0*)	Задава интервала в секунди, пред който принтерът игнорира дублираното натискане на клавиши на прикрепена клавиатура.
Закъснение повторен. клавиш 0,25 – 5 (1*)	Задава първоначалната продължителност на закъснението в секунди, преди повтарящият клавиш да започне повтарянето. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато към принтера е прикрепена клавиатурата.
Честота повторение клавиш 0,5 – 30 (30*)	Задава броя на натисканията в секунда за повтарящ се клавиш. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато към принтера е прикрепена клавиатурата.
Удължаване време изч. екран Изкл.* Вкл.	Позволява на потребителя да остане на същото място и да нулира Край на време за изчакване на екрана таймера, когато изтече, вместо да се връща на началния екран.
Звук на слушалката 1 – 10 (5*)	Регулира силата на звука на слушалките. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато към принтера е прикрепена слушалка.
Enable Voice Guidance When Headphone Is Attached (Активиране на гласова навигация при прикачена слушалка) Изкл.* Вкл.	Активира гласова навигация при прикачена слушалка към принтера.
Speak Passwords/PINs (Гласови пароли/ПИН) Изкл.* Вкл.	Настройва принтера да разчита гласови пароли или персонални идентификационни номера. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато към принтера е прикрепена слушалка или говорител.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Скорост на говор Много бавна Бавна Нормална* Бърза По-бърза Много бърза Рязка Много рязка Най-бърза	Задава скоростта на говорене на гласовата навигация. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато към принтера е прикрепена слушалка или говорител.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Възстановяване на фабрични настройки

Елемент от меню	Описание
Възст. настр. Restore all settings (Възст. всички настр.) Restore printer settings (Възст. настр. принтер) Restore network settings (Възстан. мрежови настр.) Restore app settings (Възст. настр. за приложение)	Възстановите фабричните настройки по подразбиране на принтера.

Поддръжка

Меню „Конфигур.“

Елемент от меню	Описание
USB Configuration (Конфигуриране на USB) USB PnP 1* 2	Променете режима на USB драйвера на принтера, за да подобрите неговата съвместимост с персонален компютър.
USB Configuration (Конфигуриране на USB) USB скорост Пълно Auto (Автоматично)*	Кара USB порта да работи на пълна скорост и дезактивира неговите възможности за висока скорост.
Конфигуриране на тава Тавата се свързва Автоматично* Off (Изкл.)	Задайте принтера да свързва тавите, които имат същите настройки на тип и размер хартия.
Конфигуриране на тава Показване на съобщение за подвижен модул на тава Off (Изкл.) Само за неизвестни размери* Винаги	Извежда съобщение за избор на размер и тип хартия след поставяне на тавата.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Конфигуриране на тава Зареждане на A5 Къса страна* Дълга страна	Определете ориентацията на страницата, когато зареждате хартия с размер A5.
Конфигуриране на тава Запитвания за хартия Auto (Автоматично)* Многоф.подав. у-во Ръчно под.х-я	Задава източника на хартия, който потребителят да постави при показване на подкана за зареждане на хартия.
Конфигуриране на тава Запитване за плик Auto (Автоматично)* Многоф.подав. у-во Ръчно плик	Задава източника на хартия, който потребителят да постави при показване на подкана за зареждане на плик.
Конфигуриране на тава Действие при запитвания Запитване на потребител* Продължаване Използв. настоящите	Задайте принтера да разрешава подкани, свързани с промяна на хартията или плика.
Отчети Стр. с настр. на меню Дневник на събития Обобщение на регистъра на събитията Статистика за HealthCheck	Отпечатване на отчети относно настройки на менюто на принтера, състоянието и регистри за събития.
Използване на консумативи и броячи Изчистване на хронология за използването на консумативи Нулиране на брояча за черна касета Нулиране на брояча за черен модул за изображения Нулиране на брояча за поддръжка	Нулиране на брояча за страници на консумативи или преглед на общо отпечатаните страници.
Емулации на принтер PPDS дубликат Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Задайте принтера да разпознава и използва потока за данни на PPDS.
Емулации на принтер PS дубликат Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Задайте принтера да разпознава и използва потока за данни на PS.
Емулации на принтер Emulator Security (Защита на емулатор) Page Timeout (Време на изчакване на страница) 0 – 60 (60*)	Задайте времето на изчакване на страница по време на емуляция.

Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

Елемент от меню	Описание
Емулации на принтер Emulator Security (Защита на емулатор) Reset Emulator After Job (Нулиране на емулатор след заданието) Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Нулирайте емулатора след задание за печат.
Емулации на принтер Emulator Security (Защита на емулатор) Disable Printer Message Access (Забраняване на достъп до съобщение на принтера) Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Забранете достъпа до съобщението на принтера по време на емуляция.
Конфигурация на печат Увеличаване на рязкостта на шрифта 0 – 150 (24*)	Задайте стойността на размера на точките на текста, под който високочестотните екрани се използват при отпечатване на данни на шрифта.
Конфигурация на печат Print Density (Плътност на печата) Disabled (Забранено)* 1 – 5	Регулирайте плътността на тонера, когато отпечатвате или копирате документи.
Операции с устройство Безшум. режим Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Настройте принтера за намаляване на нивото на шум, издаван при печат. Забележка: Разрешаването на тази настройка забавя общата производителност на принтера.
Операции с устройство Менюта на панел Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Активирайте достъпа до менютата на контролния панел.
Операции с устройство Безопасен режим Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Задайте принтера да работи в специален режим, в който се опитва да продължи да предлага възможно най-много функционалност, въпреки известни проблеми. Например, когато се настрои на Вкл и моторът за двустранен печат не функционира, принтерът извършва едностранен печат на документите дори ако заданието е двустранен печат.
Операции с устройство Изчистване на персонализирано състояние	Изтриване на всички персонализирани съобщения.
Операции с устройство Изчистване на всички дистанционно инсталирани съобщения	Изтрива всички дистанционно инсталирани съобщения.
Операции с устройство Автоматично показване на екрани с грешки Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Показване на съществуващи съобщения за грешка на дисплея след като принтерът остане неактивен на началния екран за време, което е същото като настройката за край на Време за изчакване на екрана.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
App Configuration (Конфигуриране на приложения) LES приложения Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Активира приложенията Lexmark Embedded Solutions (LES).
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Изтр. при неизправност

Елемент от меню	Описание
Изтр. при неизправност Memory Last Sanitized (Последно изчистване на памет) Hard Disk Last Sanitized (Последно изчистване на твърд диск)	Показва информация за това кога последно е изчистена паметта или твърдия диск на принтера. Забележка: Последно изчистване на твърд диск се показва само когато има инсталиран допълнителен твърд диск.
Изтр. при неизправност Sanitize all information on nonvolatile memory (Изчистване на цялата информация на енергонезависимата памет) Erase all printer and network settings (Изтриване на всички настройки на принтера и мрежата) Изтриване на всички приложения и настройки на приложения Sanitize all information on hard disk (Изтриване на цялата информация на твърдия диск)	Изчиства всички настройки и приложения, които се съхраняват в паметта на принтера или твърдия диск. Забележка: Изчистване на цялата информация на твърдия диск се показва само когато има инсталиран допълнителен твърд диск.

Видими икони на началния екран

Меню	Описание
Състояние/Консумативи Опашка на заданията Смяна на език Адресен указател Маркери Задържани задания USB App Profiles (Профили на приложението) Персонализиране на дисплея Еко-настройки	Определя кои икони да се показват на началния екран.

Информация за този принтер

Елемент от меню	Описание
Маркер за актив	Показва серийния номер на принтера.
Printer's Location (Местоположение на принтера)	Установява местоположението на принтера. Максималната дължина е 63 знака.

Елемент от меню	Описание
Свържете се със	Персонализирайте името на принтера. Максималната дължина е 63 знака.
Export Configuration File to USB (Експортиране на конфигурационен файл на USB)	Експортира конфигурационния файл към флаш устройство.
Export Compressed Logs to USB (Експортиране на компресирани. регистрационни файлове на USB)	Експортира компресираните файлове с дневници на флаш устройство.
Send Logs (Изпращане на регистрационни файлове) Отказ Изпращане	Изпраща диагностична информация до Lexmark.

Печат

Оформление

Елемент от меню	Описание
Страни Едностранно* 2-Sided (Двустранно)	Определя дали отпечатването да се извършва от едната страна или и на двете страни на хартията.
Начин на обръщане Дълга страна* Къса страна	Определете коя страна на хартията ще бъде свързана при двустранен печат. Забележка: В зависимост от избраната опция принтерът автоматично задава разделяща позиция за отпечатаната информация така, че страниците от заданието да бъдат правилно свързани.
Празни страници Отпечатване Do Not Print (Без печат)*	Отпечатайте празни страници, които са включени в задание за печат.
Сортиране Off (Изкл.) [1,1,1,2,2,2]* Вкл. [1,2,1,2,1,2]	Запазва страниците на задание за печат наредени една върху друга в последователност, особено когато печатате множество копия на заданието.
Разделящи листове Няма* Между копията Между задания Между стран.	Вкарва празни разделящи листове по време на печат.
Източник на разделителен лист Тава [x] (1*) Многоф.подав. у-во	Определете източника на хартия за разделящия лист.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Страници на страна Off (Изкл.)* 2 pages per side (2 страници на страна) 3 pages per side (3 страници на страна) 4 pages per side (4 страници на страна) 6 pages per side (6 страници на страна) 9 pages per side (9 страници на страна) 12 pages per side (12 страници на страна) 16 pages per side (16 страници на страна)	Отпечатване на многостранични изображения на едната страна на лист хартия.
Pages per Side Ordering (Подреждане на страници на една страна) Хоризонтално* Хориз., обърн. Вертикално Верт., обърн.	Задава позиционирането на многостранични изображения, когато използвате Страници на една страна. Забележка: Позиционирането зависи от броя на страниците с изображения и тяхната ориентация.
Pages per Side Orientation (Ориентация на страници на една страна) Auto (Автоматично)* Пейзаж Портрет	Задава ориентацията на многостраничен документ, когато използвате Страници на една страна.
Pages per Side Border (Граница на страници на една страна) Няма* Солидна	Отпечатва рамка около изображението на всяка страница, когато използвате Страници на една страна.
Копия 1 – 9999 (1*)	Посочете броя копия за всяко задание за печат.
Зона на печат Нормална* Цяла страница	Задава зоната за печат върху лист хартия.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Настройка

Елемент от меню	Описание
Език на принтера PCL Emulation (PCL дубликат)* PS дубликат	Задайте езика на принтера. Забележка: Настройването на език на принтера по подразбиране не възпрепятства софтуерна програма да изпраща задания за печат, които използват друг език на принтера.
Изчакване на задание Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Задържа задания за печат, изискващи консумативи, така че заданията, неизискващи липсващите консумативи, да се отпечатат. Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Край задържане 0 – 255 (30*)	Задайте периода от време в секунди, през който принтерът да изчаква за намеса от страна на потребителя, преди да задържи задания, изискващи ресурси, които не са налични, и да продължи да отпечатва други задания в опашката за печат. Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.
Изтегляне от RAM* Диск	Определете къде да се записват всички постоянни ресурси, които се изтеглят на принтера, като например шрифтове и макроси. Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.
Иконом.ресурси Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Определете как принтерът да работи с изтеглените ресурси, като например шрифтове и макроси, в случай че получи задание, изискващо повече от наличната памет. Забележки: • Когато се настрои на Изкл., принтерът запазва изтеглените ресурси само докато е необходима памет. Ресурсите, свързани с неактивния език на принтера, се изтриват. • Когато се настрои на Вкл., принтерът запазва всички изтеглени постоянни ресурси при всяко превключване на езици. Когато е необходимо, принтерът показва съобщения, че паметта е пълна, вместо да изтрие постоянни ресурси.
Ред печат вс.докум. По азбучен ред* Първо най-новите Първо най-старите	Посочете реда, по който задържаните и поверителните задания да се отпечатват, когато е избрана опцията Отпечатване на всички. Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Качество

Елемент от меню	Описание
Разделителна способност на печат 300 dpi 600 dpi* 1200 изобр.Q 2400 изобр.Q 1200 dpi	Задава разделителната способност за текста и изображения на разпечатката. Забележка: Разделителната способност се определя в точки на инч или качество на образа.
Усилване на пиксели Off (Изкл.)* Шрифтове Хоризонтално Вертикално Двупосочно	Активира повече пиксели за отпечатване в групи за яснота, за да подобрите текста и изображенията.
Плътност на тонера 1 – 10 (8*)	Определете светлостта или тъмнотата на текстовите изображения.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Фотогравюра Нормална* Detail (Подробни данни)	Подобрете разпечатката за по-плавни линии с по-остри ръбове.
Яркост -6 до 6 (0*)	Регулира яркостта на разпечатката.
Контраст 0 – 5 (0*)	Регулира контраста на разпечатката.
Корекция на сивото Auto (Автоматично)* Off (Изкл.)	Регулира подобряването на контраста, приложен към изображенията.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Отчитане задан.

Елемент от меню	Описание
Отчитане задан. Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Настройва принтерът да създава дневник на заданията за печат, които получава. Забележка: Този елемент от менюто се показва само ако е инсталирана флаш памет или твърд диск.
Честота на дневник за отчитане Ежедневно Седмично Monthly (Месечно)*	Посочва колко често принтерът създава файл с дневник.
Действие с дневник в края на честотата Няма* Изпращане на текущия дневник по имейл Изпращане на текущия дневник по имейл и изтриване Публикуване на текущ дневник Изпращане на текущия дневник по поща и изтриване	Посочва как принтерът да реагира, когато се надвиши праговата стойност за честота. Забележка: Стойността, зададена в Accounting Log Frequency (Честота на дневник за отчитане) определя кога се активира това действие.
Действие с дневник при почти пълно Няма* Изпращане на текущия дневник по имейл Изпращане на текущия дневник по имейл и изтриване Изпращане на най-стар дневник по имейл и изтриване Публикуване на текущ дневник Изпращане на текущия дневник по поща и изтриване Публик. най-стария дневн. и изтриване Изтриване на текущия дневник Изтриване на най-стария дневник Изтриване на всички освен текущия Изтриване на всички регистрационни файлове	Посочва как принтерът реагира, когато твърдият диск е почти пълен.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Действие с дневник при пълно Няма* Изпращане на текущия дневник по имейл и изтриване Изпращане на най-стар дневник по имейл и изтриване Изпращане на текущия дневник по поща и изтриване Публик. най-стария дневн. и изтриване Изтриване на текущия дневник Изтриване на най-стария дневник Изтриване на всички освен текущия Изтриване на всички регистрационни файлове	Посочва как реагира принтерът, когато използването на твърдия диск достигне максималната граница (100 MB).
URL публич. дневник	Посочва къде принтерът да изпраща дневниците за отчитане на заданията.
Имейл адрес за изпращане на дневници	Посочите имейл адреса, на който принтерът изпраща дневниците за отчитане на заданията.
Префикс за файл с дневник	Посочва префикса за файловете с дневник. Забележка: Текущото име на хост, дефинирано в меню TCP/IP, се използва като префикс за файловете с дневници по подразбиране.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

XPS

Елемент от меню	Описание
Печат на стр. с грешки Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Отпечатва тестова страница, съдържаща информация за грешките.
Минимална ширина на линията 1 – 30 (2*)	Задава минималната ширина на шрих на всяко отпечатано задание в 1200 dpi.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

PDF

Елемент от меню	Описание
Scale To Fit (Мащабиране до побиране) Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Мащабира съдържанието на страницата, за да съответства на избрания размер на хартията.
Annotations (Анотации) Print (Отпечатване) Do Not Print (Без печат)*	Определя дали да се отпечатват анотации в PDF.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Print PDF Error (Отпечатване на PDF грешка) Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Разрешава отпечатването на PDF грешка.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

PostScript

Елемент от меню	Описание
Отпечатване на PS грешка Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Отпечатва една страница, която описва грешката PostScript®. Забележка: Когато се появи грешка, обработката на заданието спира, принтерът разпечатва съобщение за грешка и останалата част от задание за печат се изчиства.
Минимална ширина на линията 1 – 30 (2*)	Задава минимална ширина на щрих. Забележка: Задания, отпечатани в 1200 dpi, използват стойността директно.
PS режим на стартиране Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Деактивирайте файла SysStart.
Приоритет на шрифта Resident (На устройство)* От флаш/диск	Установяване на последователността за търсене на шрифт. Забележки: • Resident (На устройство) настройва принтера да търси в неговата памет за искания шрифт, преди да търси във флаш паметта или в твърдия диск на принтера. • Flash/Disk (Флаш/диск) настройва принтера да търси във флаш паметта или в твърдия диск на принтера искания шрифт, преди да търси в паметта на принтера. • Този елемент от менюто се показва само ако е инсталирана флаш памет или твърд диск.
Край изчакване Off (Изкл.) Вкл.* (40 секунди)	Активира времето, през което принтерът да изчаква допълнителни данни, преди да отмени задание за печат.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

PCL

Елемент от меню	Описание
Източник на шрифт Resident (На устройство)* Диск Изтегляне Флаш устройства Всички	Изберете източника, който съдържа селекцията от шрифтове по подразбиране. Забележки: - Диск и Запис на данни се появяват само когато е инсталиран форматиран, неповреден твърд диск или флаш памет. - Изтегляне се появява само ако изтеглените шрифтове съществуват в паметта на принтера.
Име на шрифт [Списък на наличните шрифтове] (Courier*)	Изберете шрифт от посочения източник на шрифтове.
Набор символи [Списък на наличния набор символи] (10U PC-8*)	Определете комплекта от символи за всяко име на шрифт. Забележка: Комплектът от символи е набор от символи от букви и цифри, препинателни знаци и специални символи. Комплектите от символи поддържат различни езици или специфични програми, като например математически символи за научен текст.
Стъпка 0,08 – 100,00 (10,00*)	Посочете стъпката за фиксирани или едноразредни шрифтове. Забележка: Pitch (Стъпка) се отнася за броя на символите с фиксирано разстояние на хоризонтален инч тип.
Ориентация Вертикална ориентация* Пейзаж Reverse Portrait (Обръщане на вертикална ориентация) Reverse Landscape (Обръщане на хоризонтална ориентация)	Определете ориентацията на текста и изображенията на страницата.
Редове стр. 1 – 255 (60*)	Определете броя редове текст за всяка страница, отпечатана чрез потока за данни PCL®. Забележки: - Този елемент от менюто задейства вертикалния механизъм, който осигурява отпечатването на избрания брой редове между полетата по подразбиране на страницата. 60 е фабричната настройка по подразбиране в САЩ. 64 е международната фабрична настройка по подразбиране.
PCL5 Minimum Line Width (Минимална ширина на линията PCL5) 1 – 30 (2*)	Задава първоначалната минимална ширина на щрих.
PCLXL Minimum Line Width (Минимална ширина на линията PCLXL) 1 – 30 (2*)	
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Ширина на A4 198 mm* 203 mm*	Задава ширината на логическата страница при печатане върху хартия с размер A4. Забележка: Логическата страница е мястото върху физическата страница, на което се отпечатва информацията.
Авт.CR след LF On (Вкл.) Off (Изкл.)*	Настройва да връща касетата след контролна команда за подаване на ред. Забележка: Връщането на касетата е механизъм, който кара принтера да премести позицията на курсора до първата позиция на същия ред.
Авт.LF след CR On (Вкл.) Off (Изкл.)*	Настройва принтера да извършва подаване на ред след връщане на касетата след контролна команда.
Повт.номер.тава Задаване на тава [x]	Конфигурира принтерът да работи с различен драйвер за печат или с приложение по избор, което използва различен набор от задания за източник за заявка на посочен източник на хартия.
Повт.номер.тава Преглед фабрични настройки	Показва фабричната стойност по подразбиране, зададена за всеки източник на хартия.
Повт.номер.тава Възст. осн.	Възстановява фабричните настройки по подразбиране за всички задания за тави.
Край на време за печат Off (Изкл.) Вкл.* (90 секунди)	Зададете на принтера да завършва задание за печат, след като е бил в режим на готовност за определения период от време.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

HTML

Елемент от меню	Описание
Име на шрифт Times*	Задава шрифта за използване при отпечатване на HTML документи.
Размер шрифт 1 – 255 (12*)	Задава размера на шрифта за използване при отпечатване на HTML документи.
Мащабиране 1 – 400% (100*)	Мащабира HTML документи за печат.
Ориентация Вертикална ориентация* Пейзаж	Задайте ориентацията на страницата за HTML документи.
Размер поле 8 - 255 mm (19*)	Задайте поле на страницата за HTML документи.
Фонове Без печат Print (Отпечатване)*	Отпечатва фоновата информация или графики в HTML документи.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Изображение

Елемент от меню	Описание
Авт.побиране Вкл. Изкл.*	Изберете най-добрия наличен размер на хартията и ориентация на настройката за дадено изображение. Забележка: Когато е зададен на Вкл., този елемент от менюто заменя настройките за мащабиране и ориентация за изображението.
Инверсия Изкл.* Вкл.	Инвертирани двутонни монохромни изображения. Забележка: Това меню не се прилага за GIF или JPEG формати на изображенията.
Мащабиране Фиксир.горе вляво Най-добро побиране* Фиксир.в център Побир.шир./вис. Побир.височ. Побир.ширина	Коригира изображението, за да се вмести в зоната за печат. Забележка: Когато Автоматично побиране е зададена като Вкл., Мащабиране автоматично се задава като Най-добро побиране.
Ориентация Вертикална ориентация* Пейзаж Reverse Portrait (Обръщане на вертикална ориентация) Reverse Landscape (Обръщане на хоризонтална ориентация)	Определете ориентацията на текста и изображенията на страницата.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Хартия

Конфигуриране на тава

Елемент от меню	Описание
Осн.източник Tray (Тава) [x] (1*) Многоф.подав. у-во Ръчно под.х-я Ръчно плик	Задава източника на хартия за всички задания за печат.
Разм./вид х-я Tray (Тава) [x] Многоф.подав. у-во Ръчно под.х-я Ръчно плик	Определя размера на хартията или вида на хартията, заредена във всеки източник на хартия.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Смяна на размер Off (Изкл.) Заявление/A5 Letter/A4 Всички в списъка*	Указва на принтера да замени определен размер хартия, ако исканият размер не е зареден в нито един от източниците на хартия. Забележки: - Изкл. изисква от потребителя да зареди искания размер на хартията. - Заявление/A5 отпечатва документ в размер A5 на заявление при зареждане на заявление и задания с размер заявление на хартия размер A5 при зареждане на A5. - Letter/A4 отпечатва документ с размер A4 на letter при зареждане на letter и задания с размер letter на хартия размер A4 при зареждане на letter. - All Listed (Всички в списъка) замества Letter/A4.
Конф.подав. у-во Cassette (Касета)* Ръчен Първи	Определя поведението на многоцелевото подаващо устройство. Забележки: - Cassette (Касета) конфигурира многоцелевото подаващо устройство като автоматичен източник на хартия. - Manual (Ръчно) настройва многоцелевото подаващо устройство само за задания за печат с ръчно подаване. - First (Първи) конфигурира многоцелевото подаващо устройство като основен източник на хартия.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Меню Media Configuration (Конфигурация на носител)

Универсална настройка

Елемент от меню	Описание
Мерни единици Инчове Милиметри	Определя единицата за измерване за универсалната хартия. Забележка: Инчове е фабричната настройка по подразбиране в САЩ. Милиметри е международната фабрична настройка по подразбиране.
Ширина на вертикалната ориентация 3,00 – 14,17 инча (8,50*) 76–360 мм (216*)	Задава ширината на вертикалната ориентация на универсалната хартия.
Височина на портрета 3,00 – 14,17 инча (14*) 76–360 мм (356*)	Задава височината на вертикалната ориентация на универсалната хартия.
Посока на подаване Къса страна* Дълга страна	Настройва принтера да взема хартия от посоката на късата или дългата страна. Забележка: Дълга страна се появява само когато най-дългата страна е по-къса от максималната поддържана ширина.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Типове носители

Елемент от меню	Описание
Обикновена Прозрач.фолио Рецикл. хартия Етикети Ленена хартия Плик Бланка Пред.отп. Цветна хартия Леко Тежко Custom Type (Персонализиран тип) [X]	Задава текстурата, теглото и ориентацията на заредената хартия.

USB у-во

Печатане от флаш устройство

Елемент от меню	Описание
Брой копия 1 – 9999 (1*)	Задава броя на копията.
Източник хартия Трай (Тава) [x] (1*) Многоф.подав. у-во Ръчно под.х-я Ръчно плик	Задава източника на хартия за заданието за печат.
Сортиране (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Запазва страниците на задание за печат наредени една върху друга в последователност, особено когато печатате множество копия на заданието.
Страни Едностранно* 2-Sided (Двустранно)	Определя дали да отпечатва от едната страна или и от двете страни на хартията.
Начин на обръщане Дълга страна* Къса страна	Определя коя страна на хартията ще бъде свързана при двустранен печат.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Страници на страна Off (Изкл.)* 2 pages per side (2 страници на страна) 3 pages per side (3 страници на страна) 4 pages per side (4 страници на страна) 6 pages per side (6 страници на страна) 9 pages per side (9 страници на страна) 12 pages per side (12 страници на страна) 16 pages per side (16 страници на страна)	Отпечатване на многостранични изображения на едната страна на лист хартия.
Pages per Side Ordering (Подреждане на страници на една страна) Хоризонтално* Хориз., обърн. Верт., обърн. Вертикално	Посочва позиционирането на многостранични изображения, когато използвате менюто Pages per Side (Страници на страна).
Pages per Side Orientation (Ориентация на страници на една страна) Auto (Автоматично)* Пейзаж Портрет	Посочва ориентацията на многостранични изображения, когато използвате менюто Pages per Side (Страници на страна).
Pages per Side Border (Граница на страници на една страна) Няма* Солидна	Отпечатва рамка около изображението на всяка страница, когато използвате менюто Pages per Side (Страници на страна).
Разделящи листове Off (Изкл.)* Между копията Между задания Между стран.	Вкарва празни разделящи листове по време на печат.
Източник на разделителен лист Трау (Тава) [x] (1*) Многоф.подав. у-во	Определете източника на хартия за разделящия лист.
Празни страници Do Not Print (Без печат)* Печат	Отпечатва празни страници в задание за печат.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Мрежа/портове

Преглед на мрежата

Елемент от меню	Описание
Active Adapter (Активен адаптер) Auto (Автоматично)* Стандартна мрежа Безжично	Посочете типа мрежова връзка. Забележка: Wireless (Безжично) е налично само при принтери, които са свързани към безжична мрежа.
Network Status (Състояние на мрежата)	Показва състоянието на свързване на мрежата на принтера.
Display Network Status on Printer (Показване на състоянието на мрежата на принтера) Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Показва състоянието на мрежата на дисплея.
Скорост, дуплекс	Показва скоростта на текущата активна мрежова карта.
IPv4	Показва IPv4 адреса.
All IPv6 Addresses (Всички IPv6 адреси)	Показва всички IPv6 адреси.
Рестартиране на сървъра за печат	Нулира всички активни мрежови свързвания към принтера. Забележка: Тази настройка премахва всички настройки за мрежова конфигурация.
Таймаут на задача в мрежата Off (Изкл.) On (Вкл.)* (90 секунди)	Задава времето, преди принтерът да анулира мрежово задание за печат.
Разделителна страница Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Отпечатване на разделителна страница.
Активиране на мрежови връзки Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Разрешете на принтера да се свърже с мрежа.
Разрешаване на LLDP Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Разрешете Link Layer Discovery Protocol (LLDP) в принтера.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Безжично

Забележка: Това меню е налично само при принтери, свързани с Wi-Fi мрежа или принтери, които имат безжичен мрежов адаптер.

Елемент от меню	Описание
Setup Using Mobile App (Конфигуриране чрез използване на мобилно приложение)	Конфигурира безжичната връзка чрез използване на Lexmark Mobile Assistant.

Елемент от меню	Описание
Setup On Printer Panel (Конфигуриране на панела на принтера) Избор на мрежа Прибавяне на Wi-Fi мрежа Мрежово име Network Mode (Мрежов режим) (Infrastructure (Инфраструктура)*) Wireless Security Mode (Режим на безжична защита) (Disabled (Деактивиран)*)	Конфигурира безжичната връзка с помощта на контролния панел.
Wi-Fi Protected Setup Метод с натискане на стартов бутон Метод за стартиране с PIN	Установете Wi-Fi мрежа и активирайте мрежовата защита.
Активирайте Wi-Fi Direct On (Вкл.) Off (Изкл.)*	Активира устройства с Wi-Fi Direct за връзка с принтера.
Съвместимост 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz)	Определете стандарт за Wi-Fi мрежата.
Режим безжична защита Disabled (Забранено)* WEP WPA2/WPA – персонален WPA2 – персонален 802.1x – RADIUS	Задайте режима на защита при свързване на принтера с Wi-Fi устройства.
IPv4 Enable DHCP (Разрешаване на DHCP) (On (Вкл.)*) Set Static IP Address (Задава статичен IP адрес)	Конфигурира IPv4 настройките.
IPv6 Enable IPv6 (Разрешаване на IPv6) (On (Вкл.)*) Enable DHCPv6 (Разрешаване на IPv6) (Off (Изкл.)*) Stateless Address Autoconfiguration (Сателитен адрес за автоматично конфигуриране) (On (Вкл.)*) Адрес на DNS сървър Ръчно зададен IPv6 адрес Ръчно зададен IPv6 маршрутизатор Префикс на адреса (64*) All IPv6 Addresses (Всички IPv6 адреси) All IPv6 Router Addresses (Всички IPv6 адреси на маршрутизатори)	Конфигурира IPv6 настройките.
Network Address (Мрежов адрес)	Определя мрежовия адрес.

Елемент от меню	Описание
PCL SmartSwitch Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Задава на принтера автоматично да превключва на „PCL дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера. Забележка: Когато тази настройка е дезактивирана, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню Setup (Настройка).
PS SmartSwitch Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Задава на принтера автоматично да превключва на „PostScript дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера. Забележка: Когато тази настройка е дезактивирана, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню Setup (Настройка).
Буфер.задание Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Съхранява временно задания за печат на твърдия диск преди печатане. Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.
Mac Binary PS (Бинарен PS на Mac) Auto (Автоматично)* On (Вкл.) Off (Изкл.)	Задава на принтера да обработва бинарни PostScript задания за печат на Macintosh. Забележки: - Вкл. обработва необработени бинарни PostScript задания за печат. - Изкл. филтрира заданията за печат чрез стандартния протокол.

Ethernet

Елемент от меню	Описание
Network Speed (Мрежова скорост)	Показва скоростта на активен мрежов адаптер.
IPv4 Enable DHCP (Разрешаване на DHCP) Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Активира протокол за конфигуриране на динамичен хост (DHCP). Забележка: DHCP е стандартен протокол, който позволява на сървъра динамично да разпространява IP адреси и информация за конфигуриране на клиентите.
IPv4 Set Static IP Address (Задава статичен IP адрес) IP Address (IP адрес) Netmask (Маска на мрежата) Gateway (Шлюз)	Задайте статичния IP адрес на Вашия принтер.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
IPv6 Enable IPv6 (Разрешаване на IPv6) Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Активиране на IPv6 в принтера.
IPv6 Enable DHCPv6 (Разрешаване на IPv6) Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Активиране на DHCPv6 в принтера.
IPv6 Stateless Address Autoconfiguration (Сателитен адрес за автоматично конфигуриране) Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Задава на мрежовия адаптер да приеме автоматично въвеждане на конфигурация за IPv6 адрес, предоставена от рутър.
IPv6 Адрес на DNS сървър	Посочва адреса на DNS сървър.
IPv6 Ръчно зададен IPv6 адрес	Задава IPv6 адреса.
IPv6 Ръчно зададен IPv6 маршрутизатор	Задава IPv6 адреса.
IPv6 Address Prefix (Префикс на адреса) 0 – 128 (64*)	Посочва префикса за адреса.
IPv6 All IPv6 Addresses (Всички IPv6 адреси)	Показва всички IPv6 адреси.
IPv6 All IPv6 Router Addresses (Всички IPv6 адреси на маршрутизатори)	Показва всички адреси на IPv6 рутер.
Network Address (Мрежов адрес) UAA LAA	Показва адресите на принтера за контрол на достъпа на печатни носители (MAC): Локално зададен адрес (LAA) и универсално зададен адрес (UAA). Забележка: Може да промените ръчно LAA на принтера.
PCL SmartSwitch Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Задава на принтера автоматично да превключва на „PCL дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера. Забележка: Ако PCL SmartSwitch е изключен, тогава принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню Конфигуриране.
PS SmartSwitch Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Задава на принтера автоматично да превключва на „PS дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера. Забележка: Ако PS SmartSwitch е изключен, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню Конфигуриране.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Буфер.задание Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Съхранява временно задания за печат на твърдия диск на принтера преди отпечатване. Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.
Mac Binary PS (Бинарен PS на Mac) Auto (Автоматично)* On (Вкл.) Off (Изкл.)	Задава на принтера да обработва бинарни PostScript задания за печат на Macintosh. Забележки: - Вкл. обработва необработени бинарни PostScript задания за печат. - Изкл. филтрира заданията за печат чрез стандартния протокол.
Energy Efficient Ethernet (Енергийно-ефективен Ethernet) Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Намалява консумацията на енергия, когато принтерът не получава данни от Ethernet мрежа.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

TCP/IP

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или принтерите, свързани към сървърите за печат.

Елемент от меню	Описание
Задаване на име на хост	Задайте текущото TCP/IP име на хост.
Име на домейна	Задава името на домейна.
Позволява на DHCP/BOOTP да актуализира NTP сървър On (Вкл.)* Off (Изкл.)	Позволява на DHCP и BOOTP клиентите да актуализират NTP настройките на принтера.
Няма име на конфигурация	Посочва име на услуга за нулева мрежова конфигурация.
Разрешаване на автоматичен IP On (Вкл.)* Off (Изкл.)	Автоматично задаване на IP адрес.
Адрес на DNS сървър	Посочва адреса на настоящия сървър на Системата от домейн имена (DNS).
Архивиране на адреса на DNS сървъра	Посочва адреса на резервния DNS сървър.
Архивиране на адрес 2 на DNS сървъра	
Архивиране на адрес 3 на DNS сървъра	
Последователност за търсене на домейни	Посочва списък с имена на домейни за локализиране на принтера и неговите ресурси, които се намират в различни домейни на мрежата.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Разрешаване на DDNS Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Актуализиране на динамичните настройки на DNS.
DDNS TTL 300 – 31 536 000 секунди (3600*)	Посочва текущите настройки на DDNS.
TTL (Time-to-live) по подразбиране 5 – 254 секунди (254*)	
Време за обновяване на DDNS 300 – 31 536 000 секунди (604 800*)	
Разрешаване на mDNS On (Вкл.)* Off (Изкл.)	Актуализира мултикаст настройките на DNS.
Адрес на WINS сървър	Посочва адрес на сървъра за Windows Internet Name Service (WINS).
Разрешаване на BOOTP Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Позволява BOOTP да зададе IP адрес на принтера.
Ограничен списък със сървъри	Посочва IP адрес за TCP връзки. Забележки: - Използвайте запетая за отделяне на всеки IP адрес. - Можете да добавите до 50 IP адреса.
Опции „Списък с ограничени сървъри“ Блокира всички портове* Блокира само отпечатване Блокира само отпечатване и HTTP	Посочва как IP адресите в списъка могат да имат достъп до функционалността на принтера.
MTU 256 – 1500 (1500*)	Посочва параметър на максимална единица на предаване (MTU) за TCP връзки.
Raw порт за отпечатване 1 – 65535 (9100*)	Посочва номер на raw порт за принтери, свързани в мрежа.
Максимална скорост на изходящия трафик Disabled (Забранено)* Enabled (Разрешено) 100 – 1 000 000 (100 000*)	Активира максимална скорост на предаване на принтера.
Enable TLSv1.0 (Активиране на TLSv1.0) On (Вкл.)* Off (Изкл.)	Активиране на протокол TLSv1.0.
Enable TLSv1.1 (Активиране на TLSv1.1) On (Вкл.)* Off (Изкл.)	Активиране на протокол TLSv1.1.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
SSL Cipher List (Списък с шифри SSL)	Посочва алгоритмите с шифри за използване за SSL или TLS връзките.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

SNMP

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от меню	Описание
SNMP Versions 1 and 2c (SNMP протокол за управление на опростена мрежа версии 1 и 2с) Enabled (Разрешено) Off (Изкл.) On (Вкл.)* Разрешаване на SNMP Off (Изкл.) On (Вкл.)* Enable PPM MIB (Активирай PPM MIB) Off (Изкл.) On (Вкл.)* SNMP група	Конфигурирайте Протокол за управление на опростена мрежа (SNMP) версии 1 и 2с, за да инсталирате драйвери и приложения за печат.
SNMP версия 3 Enabled (Разрешено) Off (Изкл.) On (Вкл.)* Име на контекст Set Read/Write Credentials (Задаване на данни за четене/запис) Потребителско име Парола за удостоверяване Парола за поверителност Set Read-only Credentials (Задаване на данни само за четене) Потребителско име Парола за удостоверяване Парола за поверителност Authentication Hash (Удостоверяване на хеширане) MD5 SHA1* Minimum Authentication Level (Минимално ниво за удостоверяване) Няма удостоверяване, няма поверителност Удостоверяване, няма поверителност Удостоверяване, поверителност* Privacy Algorithm (Алгоритъм за поверителност) DES AES-128*	Конфигурирайте SNMP версия 3, за да инсталирате и обновявате защитата на принтера.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

IPSec

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от меню	Описание
Активиране на IPSec Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Активира защита на интернет протокол (IPSec).
Базова конфигурация По подразбиране* Съвместимост Защитено	Задава базовата конфигурация на IPSec. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Активиране на IPSec е зададено на Вкл.
DH (Diffie-Hellman) Group Proposal (Предложение на група DH (Diffie-Hellman Group)) modp 2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Задава базовата конфигурация на IPSec. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Базова конфигурация е зададена на Съвместимост.
Предложен метод за шифроване 3DES AES*	Задава метода на шифроване. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Базова конфигурация е зададена на Съвместимост.
Предложен метод за удостоверяване SHA1 SHA256* SHA512	Задава метода на удостоверяване. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Базова конфигурация е зададена на Съвместимост.
IKE SA Lifetime (Hours) (IKE SA работен ресурс (часове)) 1 2 4 8 24*	Посочете срок на IKE SA. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Базова конфигурация е зададена на Защитена.
IPSec SA Lifetime (Hours) (IPSec SA работен ресурс (часове)) 1 2 4 8* 24	Посочете срок на IPSec SA. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Базова конфигурация е зададена на Защитена.
IPSec сертификат на устройство	Посочва сертификат на IPSec. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Активиране на IPSec е зададено на Вкл.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Връзки, удостоверени с предварително споделен ключ Хост [x]	Конфигурира удостоверените връзки на принтера. Забележка: Тези елементи от менюто се появяват само когато Активиране на IPSec е зададено на Вкл.
Връзки, удостоверени със сертификат Хост [x] Адрес[/подмрежа]	
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

802.1x

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от меню	Описание
Активен Изкл.* Вкл.	Позволява на принтера да се присъедини към мрежи, които изискват удостоверяване преди разрешаване на достъп.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Конфигуриране на LPD

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от меню	Описание
LPD таймаут 0–65535 seconds (90*) (0 – 65 535 секунди (90*))	Задава стойността за таймаут, за да спре сървъра Line Printer Daemon (LPD) от неопределено изчакване за висящи или невалидни задания за печат.
Разделителна страница при протокола LPD Изкл.* Вкл.	Отпечатване на разделителна страница за всички задания за печат за LPD. Забележка: Разделителната страница е първата страница на дадено задание за печат, използвана за отделяне на заданията за печат и за идентифициране на автора на заявката на заданието за печат.
Страница за край при протокола LPD Изкл.* Вкл.	Отпечатване на страница за край за всички задания за печат за LPD. Забележка: Страницата за край е последната страница на заданието за печат.
Преобразуване на символа за връщане на каретката при протокола LPD Изкл.* Вкл.	Активира преобразуването при връщане на касетата. Забележка: Връщането на касетата е механизъм, който кара принтера да премести позицията на курсора до първата позиция на същия ред.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Настройки на HTTP/FTP

Елемент от меню	Описание
Разрешаване на HTTP сървър Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Достъп до вградения уебсървър да наблюдава и управлява принтера.
Разрешаване на HTTPS Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Разрешава Защитен протокол за прехвърляне на хипер-текст (HTTPS) за криптиране на данни, които се прехвърлят към и от сървър за печат.
Force HTTPS Connections (Принудителни HTTPS връзки) On (Вкл.) Off (Изкл.)*	Принуждава принтера да използва HTTPS връзки.
Разрешаване на FTP/TFTP Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Изпраща файлове с помощта на FTP/TFTP.
Локални домейни	Задайте имената на домейните за сървърите HTTP и FTP.
IP адрес на прокси сървър за HTTP	Конфигуриране на настройките на HTTP и FTP сървъра.
IP адрес на прокси сървър за FTP	
IP порт по подразбиране за HTTP	
HTTPS сертификат на устройство	
IP порт по подразбиране за FTP	
Време за изчакване на HTTP/FTP заявки 1 – 299 (30*)	Задайте необходимото време преди връзката на сървъра да спре.
Нови опити за HTTP/FTP заявки 1 – 299 (3*)	Задаване на броя на повторни опити за свързване към HTTP/FTP сървъра.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

USB

Елемент от меню	Описание
PCL SmartSwitch Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Задава принтерът автоматично да превключва на „PCL дубликат“, когато полученото от USB порт задание за печат го изисква, без значение от езика на принтера по подразбиране. Забележка: Когато тази настройка е дезактивирана, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню Setup (Настройка).
PS SmartSwitch Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Задава принтерът да превключва на PostScript емуляция, когато полученото от USB порт задание за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера. Забележка: Когато тази настройка е дезактивирана, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню Setup (Настройка).
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Буфер.задание Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Съхранява временно задания на твърдия диск преди отпечатване. Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.
Mac Binary PS (Бинарен PS на Mac) Auto (Автоматично)* On (Вкл.) Off (Изкл.)	Задава на принтера да обработва бинарни PostScript задания за печат на Macintosh. Забележки: - Auto (Автоматично) обработва задания за печат от компютрите, като използва операционна система Windows или Macintosh. - Off (Изкл.) филтрира PostScript заданията за печат чрез стандартния протокол.
Активиране на USB порт Off (Изкл.) On (Вкл.)*	Активиране на предния порт за USB устройство.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Ограничаване на външен достъп до мрежата

Елемент от меню	Описание
Ограничаване на външен достъп до мрежата Изкл.* Вкл.	Ограничаване на достъпа до места в мрежата.
Външен мрежов адрес	Посочване на мрежовите адреси с ограничен достъп.
Имейл адрес за известия	Посочване на имейл адреса, на който да се изпращат известия за вписани събития.
Честота на PING 1-300 (10*)	Посочване на интервала за заявки към мрежата в секунди.
Тема	Посочете темата и съобщението на имейла за уведомяване.
Съобщение	
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Wi-Fi Direct

Забележка: Това меню се появява само когато директна Wi-Fi мрежа е активната мрежа.

Елемент от меню	Описание
SSID	Определя идентификатора на набор от услуги (SSID) на Wi-Fi мрежата.
Предпочитан номер на канал Автоматично 1 – 11 (6*)	Показва PSK на страница за настройка на мрежа.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Задаване на PSK	Задава предварително споделения ключ (PSK) за удостоверяване и потвърждаване на потребителите на Wi-Fi връзка.
Show PSK on Setup Page (Показване на PSK на страницата за конфигуриране) Изкл. Вкл.*	Показва PSK на страница за настройка на мрежа.
Group Owner IP Address (Собственик на група на IP адрес)	Определя IP адреса на собственика на групата.
Auto-Accept Push Button Requests (Бутони за автоматични искания) Изкл.* Вкл.	Приема автоматично искания за свързване към мрежа. Забележка: Автоматичното приемане на клиенти не е защитено.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Защита

Методи за влизане

Управление на разрешения

Елемент от меню	Описание
Достъп до функции Промяна на адресен указател Управление на бързи команди Създаване на профили Manage Bookmarks (Управление на маркери) Печатане от флаш устройство Достъп до задържани задания Използване на профили Отмяна на задания в устройството Смяна на език Протокол за интернет печат (IPP) B/W Print (Черно-бял печат) Мрежова папка – сканиране	Контролира достъпа до функциите на принтера.
Административни менюта Security Menu (Меню за сигурност) Network/Ports Menu (Меню мрежа/портове) Меню „Хартия“ Меню Reports (Отчети) Function Configuration Menus (Менюта конфигуриране на функция) Меню Supplies (Консумативи) Меню на допълнителна карта SE меню Menu Device (Меню устройство)	Контролира достъпа до настройките за менюто на принтера.

Елемент от меню	Описание
Управление на устройство Външно управление Актуализации на фърмуера Apps Configuration (Конфигуриране на приложения) Достъп до Embedded Web Server Import/Export All Settings (Импортиране/експортиране на всички настройки) Изтр. при неизправност	Контролира достъпа до опциите за управление на принтера.
Приложения New Apps (Нови приложения) Слайдшоу Смяна на тапета Екранна защита Еко-настройки	Контролира достъпа до приложенията на принтера.

Local Accounts (Локални акаунти)

Елемент от меню	Описание
Manage Groups/Permissions (Управление на групи/разрешения)	Показване на списък на всички запаметени групи в принтера.
Add User (Добавяне на потребител) User Name/Password (Потребителско име/парола) Потребителско име Парола ПИН	Създайте локални акаунти и посочете техния достъп до функциите на принтера, административните менюта, опциите за управление на примера и приложенията.

Методи за влизане по подразбиране

Забележка: Това меню се появява само когато конфигурирате настройките в менюто Локални акаунти.

Елемент от меню	Описание
Control Panel (Контролен панел) User Name/Password (Потребителско име/парола) Потребителско име Парола ПИН HELIOS LDAP Kerberos	Посочва метода за влизане по подразбиране за достъп до контролния панел.
Browser (Браузър) User Name/Password (Потребителско име/парола) Потребителско име Парола ПИН HELIOS LDAP Kerberos	Посочва метода за влизане по подразбиране за достъп до браузъра.

Планиране на USB устройства

Елемент от меню	Описание
Schedules (Планове) Add New Schedule (Добавяне на нов график)	Планира достъп до предния USB порт.

Днев.пров.защ.

Елемент от меню	Описание
Вкл.проверка Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Записва събитията в сигурен дневник на проверките и дистанционен системен регистър (syslog).
Вкл.външ.Syslog Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Изпраща дневник на проверки до дистанционен сървър.
Външ.Syslog сърв.	Определя сървъра на дистанционния системен регистър.
Външ.Syslog порт 1 – 65535 (514*)	Определя порта на дистанционния системен регистър.
Външ.Syslog метод Normal UDP (Нормален UDP)* Stunnel	Определя метода, чрез който системният регистър изпраща регистрирани събития до дистанционен сървър.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Външ.Syslog съоръж. 0 - Kernel Messages (Основни съобщения) 1 - User-Level Messages (Съобщения ниво – потребител) 2 - Mail System (Система за имейл) 3 - System Daemons (Системни демони) 4 – Security/Authorization Messages (Съобщения за защита/оторизация)* 5 – Messages Generated Internally by Syslogs (Съобщения, генерирани вътрешно от системния регистър) 6 – Line Printer Subsystem (Подсистема линеен принтер) 7- Network News Subsystem (Подсистема мрежови новини) 8 - UUCP Subsystem (Подсистема UUCP) 9 - Clock Daemon (Часовников демон) 10 – Security/Authorization Messages (Съобщения за защита/оторизация) 11 - FTP Daemon (FTP демон) 12 – NTP Subsystem (Подсистема NTP) 13 – Log Audit (Проверка на дневника) 14 – Log Alert (Сигнал за дневник) 15 - Clock Daemon (Часовников демон) 16 – Local Use 0 (local0) (Местно, използвай 0 (местно0)) 17 – Local Use 1 (local1) (Местно, използвай 1 (местно1)) 18 – Local Use 2 (local2) (Местно, използвай 2 (местно2)) 19 – Local Use 3 (local3) (Местно, използвай 3 (местно3)) 20 – Local Use 4 (local4) (Местно, използвай 4 (местно4)) 21 – Local Use 5 (local5) (Местно, използвай 5 (местно5)) 22 – Local Use 6 (local6) (Местно, използвай 6 (местно6)) 23 – Local Use 7 (local7) (Местно, използвай 7 (местно7))	Определя код на устройството, което принтерът използва при изпращане на събития от дневника до дистанционен сървър.
Сериозност на събития, които да се записват в дневника 0 - Emergency (Спешно) 1 - Alert (Внимание) 2 - Critical (Критично) 3 - Error (Грешка) 4 – Warning (Предупреждение)* 5 - Notice (Известие) 6 - Informational (Информационно) 7 - Debug (Отстраняване на грешки)	Определя границата за приоритетно ниво за регистриране на съобщения и събития.
Remote Syslog Non-Logged Events (Събития, незаписани в дневника на дистанционния системен регистър) Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Изпраща всички събития, независимо от нивото на тежест, до дистанционния сървър.
Admin's E-mail Address (Имейл адрес на администратора)	Изпраща известие по имейл за регистрираните събития до администратора.
E-mail Log Cleared Alert (Имейл сигнал за изтрит дневник) Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Изпраща известие по имейл до администратора при изтриване на запис от дневника.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
E-mail Log Wrapped Alert (Имейл сигнал за запис върху дневник) Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Изпраща известие по имейл до администратора, когато дневникът се запълни и започне да презаписва върху най-старите записи.
Log Full Behavior (Поведение при пълен дневник) Wrap Over Older Entries (Пренасяне на най-старите записи)* E-mail Log Then Delete All Entries (Изпращане на дневника по имейл и изтриване на всички записи)	Решава проблемите със съхранението, когато дневникът запълни разпределената му памет.
E-mail % Full Alert (Сигнал за пълна имейл кутия %) Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Изпраща известие по имейл до администратора, когато дневникът запълни разпределената му памет.
% Full Alert Level (Ниво на сигнал за % пълна памет) 1 – 99 (90*)	
E-mail Log Exported Alert (Имейл сигнал за експортиран дневник) Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Изпраща известие по имейл до администратора при експортиране на дневник.
E-mail Log Settings Changed Alert (Имейл сигнал за променени настройки на дневник) Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Изпраща известие по имейл до администратора при задаване на Enable Audit (Разрешаване на проверка).
Log Line Endings (Окончателни записи) LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Определя как файлът от регистър прекратява края на всеки ред.
Digitally Sign Exports (Цифров подпис на експорта) Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Добавя цифров подпис към всеки експортиран файл от регистъра.
Clear Log (Изчистване на дневник)	Изтрива всички дневници от проверки.
Днев.експорт Syslog (RFC 5424) (Системен регистър (RFC 5424)) Syslog (RFC 3164) (Системен регистър (RFC 3164)) CSV (Стойности, разделени със запетая)	Експортира регистър за сигурност до флаш устройство.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Ограничения за вход

Елемент от меню	Описание
Неуспешни опити за вход 1 – 10 (3*)	Задава броя неуспешни опити за влизане, преди потребителят да бъде блокиран.
Недостатъчно време 1–60 minutes (5*) (1 – 60 минути (5*))	Задава времевата рамка между неуспешните опити за влизане, преди потребителят да бъде блокиран.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Време за заключване 1–60 minutes (5*) (1 – 60 минути (5*))	Задава времето за заключване.
Web Login Timeout (Край на време за уеб влизане) 1–120 minutes (10*) (1 – 120 минути (10*))	Задава закъснението за дистанционно влизане, преди потребителят да бъде изключен автоматично.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Настройка на поверителен печат

Елемент от меню	Описание
Макс. невалидни PIN кодове 2–10	Задава броя пъти за въвеждане на невалиден PIN. Забележки: - Стойност нула изключва тази настройка. - Когато се достигне лимитът, заданията за печат за това потребителско име и PIN се изтриват.
Срок на поверително задание Изкл.* 1 Hour (1 час) 4 Hours (4 часа) 24 Hours (24 часа) 1 Week (1 седмица)	Задава времето на изтичане за поверителни задания за печат. Забележки: - Ако този елемент от менюто се смени, докато поверителните задания се намират в паметта или твърдия диск на принтера, срокът за тези задания не се променя на новата стойност по подразбиране. - Ако принтерът се изключи, тогава всички поверителни задания, задържани в паметта на принтера, се изтриват.
Повтаряне на срока на задание Изкл.* 1 Hour (1 час) 4 Hours (4 часа) 24 Hours (24 часа) 1 Week (1 седмица)	Задава срока за заданието за печат, което желаете да повторите.
Потвърждаване на крайния срок на задание Изкл.* 1 Hour (1 час) 4 Hours (4 часа) 24 Hours (24 часа) 1 Week (1 седмица)	Задава срока, през който принтерът отпечатва копие за потребителя, за да провери качеството му, преди да отпечата останалите копия.
Резервиране на срока на задание Изкл.* 1 Hour (1 час) 4 Hours (4 часа) 24 Hours (24 часа) 1 Week (1 седмица)	Конфигуриране на срока, през който принтерът съхранява задания за печат за отпечатване, по-късно.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Require All Jobs to be Held (Изискване всички задания да бъдат задържани) Изкл.* Вкл.	Настройва принтера да задържи всички задания за печат.
Запазване на дублирани документи Изкл.* Вкл.	Конфигуриране на принтера да отпечатава други документи със същото име на файл, без да презаписва задания за печат.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Кодирание диск

Забележка: Това меню се показва само когато е инсталиран твърд диск.

Елемент от меню	Описание
Състояние Enabled (Разрешено) Disabled (Забранено)	Разрешаване на шифроване на диск.
Започва шифроване	

Изтр. временни файлове

Елемент от меню	Описание
Stored in onboard memory (Съхранени в паметта на машината) Изкл.* Вкл.	Изтрива всички файлове, съхранени в паметта на принтера.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Решения за настройки на LDAP

Елемент от меню	Описание
Следване на LDAP препращания Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Търсене в различните сървъри в домейна на профили на потребители, които са влезнали.
Удостоверяване на LDAP сертификат Yes (Да) No (Не)*	Активиране на проверка на LDAP сертификати.

Управление на мобилни услуги

Използвайте	За да
AirPrint Печат Scan (Сканиране) Факс	Активира функции в софтуера на AirPrint.

Разни

Елемент от меню	Описание
Защитени функции Show (Показване)* Скриване	Показва всички функции, които „Контрол на достъп до функции (FAC)“ защитава независимо от разрешението за сигурност, което потребителя има. Забележка: Hide (Скриване) показва само защитени с FAC функции, до които има достъп потребителят.
Разрешение за отпечатване Off (Изкл.)* On (Вкл.)	Оставя потребителя да влезе преди печат.
Влизане по подразбиране в „Разрешение за печат“ User Name/Password (Потребителско име/парола)* Потребителско име	Задава влизането по подразбиране в Print Permission (Разрешение за отпечатване).
Security Reset Jumper (Джъмпер за нулиране на защитата) Enable “Guest” access (Разрешаване на достъп на „Гост“)* No Effect (Няма ефект)	Посочете потребителски достъп до принтера. Забележки: - Джъмперът е разположен до иконата за заключване на контролерната платка. - Enable “Guest” access (Разрешаване на достъп на „Гост“) предоставя на всички лица достъп до всички аспекти на принтера. - No Effect (Няма ефект) може да направи достъпа до принтера невъзможен, когато няма достъпна задължителна информация за защита.
Minimum Password Length (Минимална дължина на паролата) 0 – 32	Посочете дължината на паролата.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Отчети

Стр. с настр. на меню

Елемент от меню	Описание
Стр. с настр. на меню	Отпечатване на отчет, който съдържа менютата на принтера.

Устройство

Елемент от меню	Описание
Информация за устройството	Отпечатване на отчет, съдържащ информация за принтера.
Статистики за устройството	Отпечатване на отчет за използването на принтера и статуса на консумативите.
Списък профили	Отпечатване на списък с профили, съхранени в принтера.
Отчет за актив	Отпечатайте доклад, който съдържа серийния номер на принтера и името на модела.

Печат

Елемент от меню	Описание
Шрифт печат PCL шрифтове PS шрифтове	Печатни мостри и информация за наличните шрифтове за всеки език на принтера.
Демо печат Демо стр.	Отпечатайте страница, която показва възможностите на принтера и поддържаните решения.
Печат указател	Отпечатва ресурсите, които са съхранени във флаш устройството или твърдия диск на принтера. Забележка: Този елемент от менюто се показва само при инсталирано флаш устройство или твърд диск на принтера.

Мрежа

Елемент от меню	Описание
Страница за настройка на мрежата	Отпечатване на страница, показваща конфигурираната мрежа и безжичните настройки по принтера. Забележка: Елементът на това меню е наличен само в мрежовите принтери или принтери, свързани със сървърите за печат.
Свързани клиенти чрез Wi-Fi Direct	Отпечатване на страница със списък на устройствата, които са свързани към принтера чрез Wi-Fi Direct. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Разрешаване на Wi-Fi Direct е зададено на Вкл.

Помощ

Елемент от меню	Описание
Отпечатване на всички ръководства	Отпечатва всички ръководства
Ръководство за свързване	Предоставя информация относно свързването на принтера локално (USB) или към мрежа
Информационно ръководство	Предоставя информация за принтера
Ръководство за носителите	Предоставя информация относно зареждането на хартия и други специални печатни носители

Елемент от меню	Описание
Ръководство за качеството на черно-бял цвят	Предоставя информация относно разрешаване на проблеми с настройките за качество на едноцветен печат
Ръководство за преместване	Предоставя информация относно преместването, разполагането или транспортирането на принтера
Ръководство за качеството на печат	Предоставя информация относно решаването на проблеми с качеството на печат
Ръководство за консумативите	Предоставя информация относно поръчването на консумативи

Откриване и отстраняване на неизправности

Откриване и отстраняване на неизправности

Елемент от меню	Описание
Тестови страници за качество на печат	Отпечатайте пробни страници, за да идентифицирате и коригирате дефектите в качеството на печата.


Печат на страница с настройки на менюто

От началния екран докоснете **Settings (Настройки) > Reports (Отчети) > Menu Settings Page (Страница с настройки на меню)**.

Защита на принтера

Намиране на слота за защита

Принтерът е оборудван с функция за заключване за защита. Прикрепете заключване за защита на показаното място, съвместимо с повечето модели лаптопи, за да защитите принтера на мястото му.

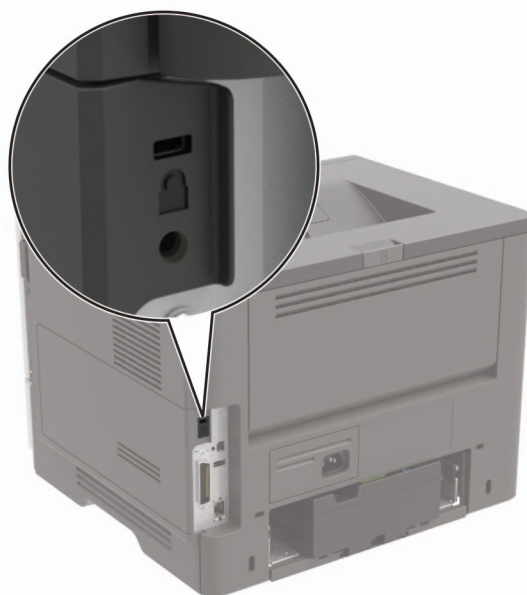

Изтриване на паметта на принтера

Изключете принтера, за да изтриете енергозависимата памет или буферираните данни във Вашия принтер.

За изтриване на енергонезависимата памет или отделни настройки, настройки на устройството и мрежата, настройки на защитата и вградени решения извършете следното:

- 1 От началния екран докоснете **Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Maintenance (Поддръжка) > Out of Service Erase (Не работи изтриване)**.
- 2 Изберете полето с отметка **Sanitize all information on nonvolatile memory (Отстраняване на цялата информация на енергонезависимата памет)**, след това докоснете **ERASE (ИЗТРИВАНЕ)**.
- 3 Изберете или **Start initial setup wizard (Стартиране на съветник за първоначална настройка)**, или **Leave printer offline (Оставяне на принтера офлайн)**, след което докоснете **Next (Напред)**.
- 4 Стартирайте операцията.

Изтриване на паметта на твърдия диск на принтера

- 1 От началния екран докоснете **Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Maintenance (Поддръжка) > Out of Service Erase (Не работи изтриване)**.
- 2 Изберете полето с отметка **Sanitize all information on hard disk (Отстраняване на цялата информация на твърдия диск)**, след това докоснете **ERASE (ИЗТРИВАНЕ)**.
- 3 Изберете метод на изтриване на данни.
- 4 Стартирайте операцията.

Забележка: Този процес може да отнеме от няколко минути до повече от час, по време на което принтерът не може да извършва други задания.

Криптиране на твърдия диск на принтера

Този процес изтрива цялото съдържание на твърдия диск. Ако е необходимо, създайте резервно копие на важните данни от принтера, преди да започне шифроването.

- 1 От началния екран докоснете **Settings (Настройки) > Security (Сигурност) > Disk Encryption (Криптиране на диска) > Start encryption (Начало на криптирането)**.
- 2 Следвайте инструкциите на дисплея.

Забележки:

- За да избегнете загуба на данни, не изключвайте принтера по време на процеса на криптиране.
- Този процес може да отнеме от няколко минути до повече от час, по време на което принтерът не може да извършва други задания.
- След криптирането принтерът автоматично се рестартира.

Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране

- 1 От началния екран докоснете **Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Restore Factory Defaults (Възстановяване на фабрични настройки по подразбиране)**.
- 2 От менюто **Restore Settings (Възст. настр.)** > изберете настройките, които искате да възстановите > **RESTORE (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ)**.
- 3 Стартирайте операцията.

Изявление за енергозависимост

Типове памет	Описание
Енергозависима памет	Вашият принтер използва стандартна оперативна памет с произволен достъп (RAM), за да буферира временно потребителски данни по време на обикновени задания за печат и копиране.
Енергонезависима памет	Принтерът може да използва две форми енергонезависима памет: EEPROM и NAND (флаш памет). Двата типа се използват за съхраняване на операционната система, настройки на принтер, мрежова информация, настройки на скенера и маркери, както и вградени решения.
Памет на твърдия диск	Някои принтери може да разполагат с инсталиран твърд диск. Твърдият диск на принтера е проектиран за характерна за принтера функция. Твърдият диск позволява на принтера да задържа буферирани потребителски данни от сложни задания за печат, данни за формуляри и за шрифтове.

Изтрийте съдържанието на даден вид инсталирана памет на принтера при следните обстоятелства:

- Принтерът се извежда от експлоатация.
- Твърдият диск на принтера е сменен.
- Принтерът е преместен в различен раздел или на различно местоположение.
- Принтерът е обслужван от лице извън вашата организация.
- Принтерът е отстранен от вашето помещение за обслужване.
- Принтерът е продаден на друга организация.

Изхвърляне на твърд диск на принтера

- **Размагнетизиране** – прочиства твърдия диск с магнитно поле, което изтрива съхранените данни
- **Натрошаване** – физически компресира твърдия диск, за да счупи компонентите и да ги направи нечетливи
- **Фрезование** – физически нарязва твърдия диск на малки метални парчета

Забележка: За да гарантирате, че всички данни са напълно изтрити, унищожете физически всеки твърд диск, на който се съхраняват данни.

Поддръжка на принтера

Предупреждение – потенциални щети: Неуспешното поддържане на оптимална работа на принтера или неподмяната на части и консумативи може да доведе до повреда на вашия принтер.

Конфигуриране на уведомления с имейл

Конфигурирайте принтера да изпраща имейл уведомления, когато консумативите са на привършване, когато хартията трябва да бъде сменена или добавена или когато има заседнала хартия.

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

- 2 Щракнете върху **Настройки > > Устройство > Известия > > Конфигуриране на имейл уведомления**, след което конфигурирайте настройките.

Забележка: За повече информация относно SMTP настройки се свържете с Вашия имейл доставчик.

- 3 Щракнете върху **Задаване на имейл списъци и уведомления**, след което конфигурирайте настройките.
- 4 Приложете промените.

Регулиране на силата на звука на слушалките по подразбиране

- 1 От контролния панел се придвижете до:
Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Accessibility (Достъпност)
- 2 Регулира силата на звука на слушалките.

Забележка: Силата на звука се нулира към стойността по подразбиране след излизане от сесията или когато принтерът се събуди от режим Sleep (Заспиване) или Hibernate (Хибернация).

Работа в мрежа

Свързване на принтера с Wi-Fi мрежа

Уверете се, че Active Adapter (Активен адаптер) е зададен на Auto (Автоматично). От началния екран докоснете **Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Network Overview (Преглед на мрежата) > Active Adapter (Активен адаптер)**.

Използване на контролния панел

- 1 От началния екран докоснете **Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Wireless (Безжична връзка) > Setup On Printer Panel (Конфигуриране на панела на принтера) > Choose Network (Избор на мрежа)**.
- 2 Изберете Wi-Fi мрежа, след което въведете паролата на мрежата.

Забележка: При моделите на принтер с Wi-Fi мрежова функционалност, по време на първоначалното конфигуриране се появява подкана за настройка на Wi-Fi мрежата.

Използване на Lexmark Mobile Assistant

- 1 В зависимост от мобилното Ви устройство изтеглете приложението Мобилен асистент на Lexmark от Google Play или от онлайн магазина App Store.
- 2 От началния екран на принтера докоснете **Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Wireless (Безжична връзка) > Setup Using Mobile App (Конфигуриране с помощта на мобилно приложение) > Printer ID (ИД на принтер)**.
- 3 Стартирайте приложението от мобилното си устройство и приемоте условията за ползване.
Забележка: Ако е необходимо, предоставете разрешения.
- 4 Докоснете **Connect to Printer (Свързване към принтер) > Go to Wi-Fi Settings (Отидете до Wi-Fi настройките)**.
- 5 Свържете мобилното си устройство към безжичната мрежа на принтера.
- 6 Върнете се към приложението, след което докоснете **Setup Wi-Fi Connection (Конфигуриране на Wi-Fi връзка)**.
- 7 Изберете Wi-Fi мрежа, след което въведете паролата на мрежата.
- 8 Докоснете **Done (Готово)**.

Свързване на принтера към безжична мрежа чрез Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Преди да започнете, се уверете, че:

- Точката за достъп (безжичния рутер) е сертифицирана по WPS или е съвместима с WPS. За повече информация вижте документацията, доставена с точката за достъп.
- Безжичен мрежов адаптер е инсталиран на вашия принтер. За повече информация вижте инструкциите, доставени с адаптера.

- Active Adapter (Активен адаптер) е зададен на Auto (Автоматично). От началния екран докоснете **Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Network Overview (Преглед на мрежата) > Active Adapter (Активен адаптер)**.

Използване на метода чрез натискане на бутон

- 1 От началния екран докоснете **Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Wireless (Безжична връзка) > Wi-Fi Protected Setup (Защитено конфигуриране на Wi-Fi) > Start Push Button Method (Метод с натискане на стартов бутон)**.
- 2 Следвайте инструкциите на дисплея.

Използване на метода с персонален идентификационен номер (PIN)

- 1 От началния екран докоснете **Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Wireless (Безжична връзка) > Wi-Fi Protected Setup (Защитено конфигуриране на Wi-Fi) > Start PIN Method (Метод за стартиране с PIN)**.
- 2 Копирайте осемцифрения WPS PIN.
- 3 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на точката за достъп в полето за адрес.

Забележки:

- За да разберете IP адреса, вижте документацията, доставена с точката за достъп.
 - В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
- 4 Отворете на настройките за WPS. За повече информация вижте документацията, доставена с точката за достъп.
 - 5 Въведете осемцифрения PIN и след това запишете промените.

Свързване на мобилно устройство към принтера

Преди да свържете мобилното си устройство, се уверете, че сте направили следното:

- Включване Wi-Fi Direct в принтера. От контролния панел се придвижете до: **Настройки > Мрежа/Портове > Безжична > Активиране на Wi-Fi Direct**.
- Показване на предварително споделения ключ (PSK) на страницата за настройка на мрежата. От контролния панел се придвижете до: **Настройки > Мрежа/портове > Wi-Fi Direct > Показване на PSK страницата за настройка**.
- Печат на страницата за настройки на мрежата. От контролния панел се придвижете до: **Настройки > Отчети > Мрежа > Страница за настройка на мрежата**.

Свързване чрез Wi-Fi Direct

- 1 От мобилното устройство отидете на менюто с настройки.
- 2 Разрешете Wi-Fi и след това натиснете **Wi-Fi Direct**.
- 3 Изберете SSID на принтера.
- 4 Потвърдете връзката на контролния панел на принтера.

Свързване чрез Wi-Fi

1 От мобилното устройство отидете на менюто с настройки.

2 Докоснете **Wi-Fi** и след това изберете SSID на принтера.

Забележка: Низът **DIRECT-xy** (където **x** и **y** са два произволни знака) се добавя пред SSID.

3 Въведете PSK.

Забележка: PSK е паролата.

Забележки:

- Можете да промените SSID от контролния панел. Придвижете се до: **Настройки > Мрежа/портове > Wi-Fi Direct > SSID**.
- Можете също да промените PSK от контролния панел. Придвижете се до: **Настройки > Мрежа/портове > Wi-Fi Direct > Задаване на PSK**.

Деактивиране на Wi-Fi мрежата

1 От началния екран докоснете **Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Network Overview (Преглед на мрежа) > Active Adapter (Активен адаптер) > Standard Network (Стандартна мрежа)**.

2 Следвайте инструкциите на дисплея.

Смяна на настройките на порта за принтера след инсталиране на вътрешен порт за решения

Забележки:

- Ако принтерът има статичен IP адрес, не променяйте конфигурацията.
- Ако компютрите са конфигурирани да се използва мрежовото име вместо IP адрес, не променяйте конфигурацията.
- Ако добавяте безжичен вътрешен порт за решения (ISP) към принтер, конфигуриран преди това за Ethernet връзка, изключете принтера от Ethernet мрежата.

За потребители на Windows

1 Отворете папката с принтери.

2 От менюто за бързи команди на принтера с новия ISP отворете свойствата на принтера.

3 Конфигурирайте порта от списъка.

4 Актуализирайте IP адреса.

5 Приложете промените.

За потребители на Macintosh

1 От системните предпочитания в менюто на Apple се придвижете до списъка с принтери и изберете **+ > IP**.

2 Въведете IP адреса в полето за адрес.

3 Приложете промените.

Конфигуриране на серийно отпечатване (само за Windows)

1 Задайте параметрите в принтера.

а От контролния панел отидете до менюто за настройки на порта.

б Намерете менюто за настройки на серийния порт, след което коригирайте настройките, ако е необходимо.

в Приложете промените.

2 От Вашия компютър отворете папката с принтери и изберете Вашия принтер.

3 Отворете свойствата на принтера и изберете COM порта от списъка.

4 Задайте параметрите на COM порта в диспечера на устройства.

Забележки:

- Серийното отпечатване намалява скоростта на печат.
- Уверете се, че серийният кабел е свързан към серийния порт на Вашия принтер.

Почистване на принтера



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете опасността от електрически удар при почистване на външните части на принтера, изключете захранващия кабел от контакта в стената и откачете всички кабели от принтера, преди да продължите нататък.

Забележки:

- Изпълнявайте тази задача на всеки няколко месеца.
- Щети по принтера, които са причинени от неправилно обслужване, не се покриват от гаранцията на принтера.

1 Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта.

2 Извадете хартията от стандартната изходна тава и многоцелевото подаващо устройство.

3 Отстранете прах, влакна и парчета хартия около принтера чрез мека четка или прахосмукачка.

4 Изтрийте външните повърхности на принтера с мокра, мека, немъхеста кърпа.

Забележки:

- Не използвайте битови почистващи или перилни препарати, тъй като могат да повредят покритието на принтера.
- Уверете се, че всички части на принтера са сухи след почистване.

5 Включете захранващия кабел в контакт на стената и след това включете принтера.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

Поръчване на части и консумативи

За да поръчате части и консумативи в САЩ, обадете се на 1-800-539-6275 за информация относно оторизирани доставчици на Lexmark във Вашия регион. Ако се намирате в друга държава или регион, отидете на www.lexmark.com или се свържете с мястото, откъдето сте закупили принтера.

Забележка: Очакваната трайност на консумативите на принтера е съобразена с печатане на обикновена хартия с размер A4 или letter.

Проверка на състоянието на части и консумативи

- 1 От началния екран докоснете **Status/Supplies (Състояние/консумативи)**.
- 2 Изберете детайлите или консумативите, които желаете да проверите.

Забележка: Можете също да имате достъп до тази настройка, като докоснете горната част на началния екран.

Употреба на оригинални части и консумативи Lexmark

Вашият принтер Lexmark е проектиран за най-добра работа с оригинални части и консумативи на Lexmark. Използването на консумативи и части от трети страни може да повлияе на качеството на работа, надеждността или живота на принтера и неговите компоненти. Може също да засегне покритието на гаранцията. Повреди, причинени от използването на части и консумативи от трети страни, не се покриват от гаранцията. Всички показатели за срока на експлоатация са проектирани за работа с части и консумативи на Lexmark и може да предоставят неочаквани резултати, ако се използват части и консумативи от трети страни. Използването на модула за изображения извън предназначения срок на експлоатация може да повреди вашия принтер Lexmark или свързаните с него компоненти.

Предупреждение – потенциални щети: Консумативи и части, които не са обхванати от споразумение по програма за връщане, могат да бъдат нулирани и преработени. Гаранцията на производителя обаче не покрива щети, причинени от употребата на неоригинални консумативи или части. Нулирането на броячите за консумативи или части без правилно преработване може да причини повреда на Вашия принтер. След нулиране на брояча за консумативи или части Вашият принтер може да покаже грешка на дисплея, според която нулираният елемент е още наличен.

Поръчване на касета с тонер

Забележки:

- Прогнозираният капацитет на касетата е въз основа на стандарт ISO/IEC 19752.
- Изключително ниското покритие на отпечатване за продължителен период от време може да се отрази негативно на действителния капацитет.

Касети с тонер MS622 от програмата за връщане на Lexmark

Елемент	САЩ и Канада	Европейското икономическо пространство	Останалата част от Тихоокеанска Азия	Латинска Америка	Останалата част от Европа, Близкия изток и Африка	Австралия и Нова Зеландия
Тонер касета от програма за връщане	56F1000	56F2000	56F3000	56F4000	56F5000	56F6000
Тонер касета с висок капацитет от програмата за връщане	56F1H00	56F2H00	56F3H00	56F4H00	56F5H00	56F6H00
Тонер касета с много висок капацитет от програмата за връщане*	56F1X00	56F2X00	56F3X00	56F4X00	56F5X00	56F6X00
Тонер касета със капацитет от програмата за връщане	56F1U00	56F2U00	56F3U00	56F4U00	56F5U00	56F6U00
Касета с тонер с висок капацитет от фирмената програма за връщане*	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E
Касета с тонер с много висок капацитет от фирмената програма за връщане*	56F1X0E	56F2X0E	56F3X0E	56F4X0E	56F5X0E	56F6X0E
Касета с тонер със свръхвисок капацитет от фирмената програма за връщане	56F1U0E	56F2U0E	56F3U0E	56F4U0E	56F5U0E	56F6U0E

* На разположение само за договорно управлявани принтери. За повече информация се свържете с Вашия представител на Lexmark или системен администратор.

Обикновена касета с тонер MS622 на Lexmark

Елемент	По света
Обикновена касета с тонер със свръхвисок капацитет	56F0UA0

Касета с тонер M3250 от програмата за връщане на Lexmark

Елемент	САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия	Европейското икономическо пространство	Останалата част от Тихоокеанска Азия	Латинска Америка
Обикновена касета с тонер	24B6887	24B6890	24B6893	24B6896

Поръчка на модул за изображения

Изключително слабото покритие на отпечатване за продължителен период от време може да доведе до неизправност на частите на модула за изображения преди изчерпване на тонера.

Елемент	Номер на частта
Модул за изображения от програмата за връщане	56F0Z00
Обикновен модул за изображения	56F0ZA0
Модул за изображения от фирмената програма за връщане	56F0Z0E
* Този модул за изображения е на разположение само за договорно управлявани принтери. За повече информация се свържете с Вашия представител на Lexmark или системен администратор.	

Поръчка на комплект за поддръжка

Комплектът за поддръжка трябва да отговаря на напрежението на принтера.

Забележки:

- Употребата на определени типове хартия може да изисква по-честа смяна на комплекта за поддръжка.
- Комплектът за поддръжка включва фиксиращ модул, MPF ролка на поемащото устройство, модул на разделителните ролки и ролка на прехвърлящото устройство. Тези части могат да бъдат поръчани и заменени поотделно, ако е необходимо.

Елемент	Номер на част
200K комплект за поддръжка, 100 V	41 X 1227
200K комплект за поддръжка, 110 V	41 X 1225
200K комплект за поддръжка, 220 V	41 X 1226
Забележка: Комплектът за поддръжка може да бъде сменен само от оторизиран сервизен техник. Свържете се с доставчика си на услуги.	

Конфигуриране на известия за консумативи

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.


- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

- 2 Щракнете върху **Настройки > Устройство > Известия**.
- 3 От меню Консумативи щракнете върху **Персонализирани известия за консумативи**.
- 4 Изберете известие за всеки консуматив.
- 5 Приложете промените.


Замяна на части и консумативи

Смяна на касетата с тонер


- 1 Отворете вратичка A.

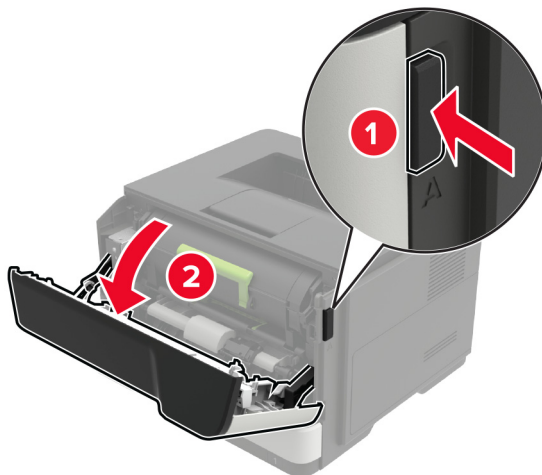

- 2 Отстранете използваната касета с тонер.

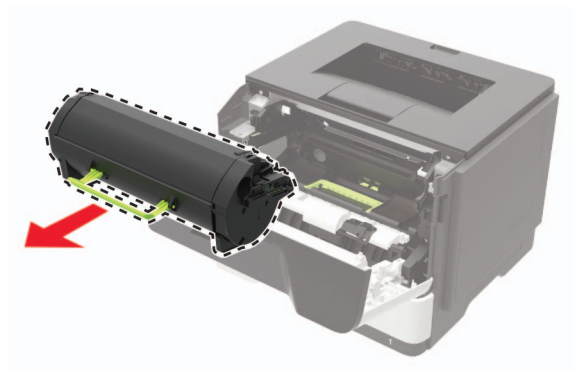


- 3** Разопакувайте новата касета с тонер и след това я разклатете три пъти, за да разпределите тонера.

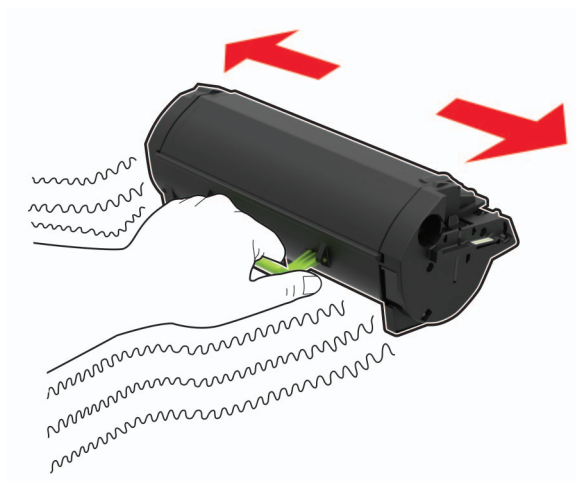

- 4** Поставете новата касета с тонер.


Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.

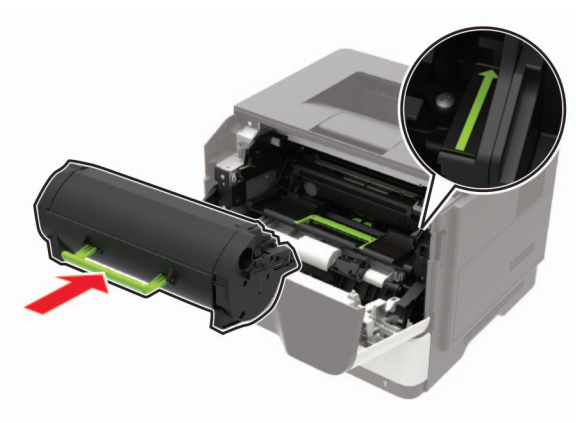


- 5** Затворете вратичка А.

Подмяна на модула за изображения


1 Отворете вратичка А.

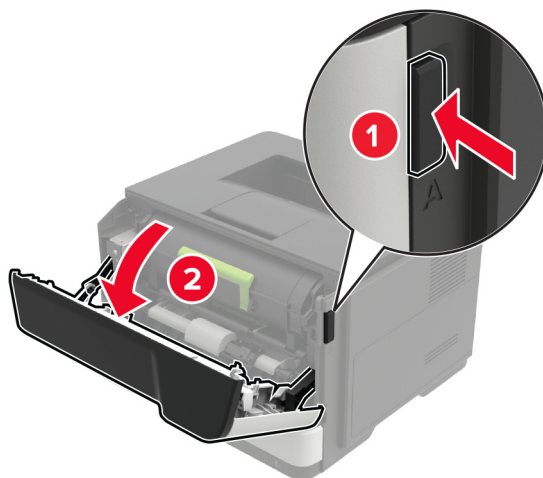


2 Отстранете касетата с тонер.

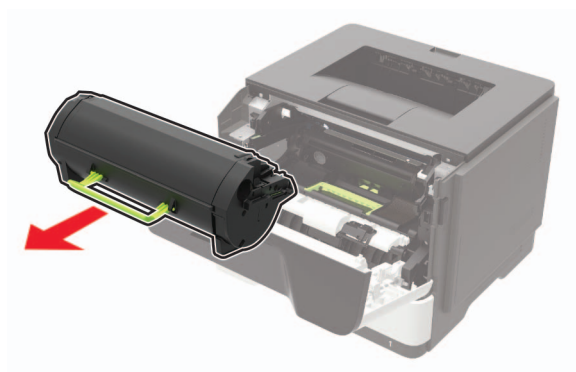

3 Отстранете използвания модул за изображения.

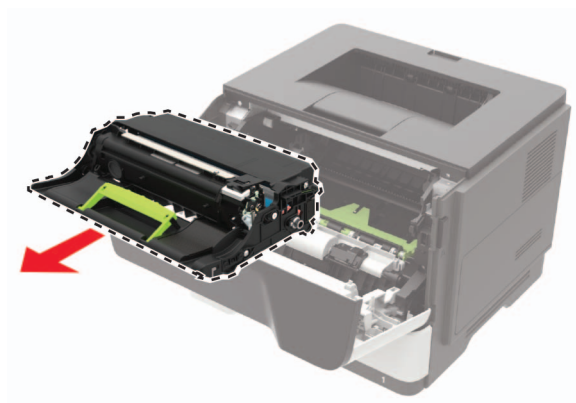

- 4 Разопакувайте новия модул за изображения и след това го разклатете три пъти, за да разпределите тонера.

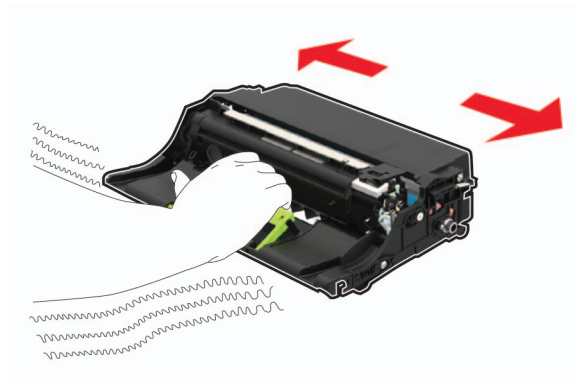


Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте фоточувствителния барабан. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.




- 5 Поставете новия модул за изображения.

Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.

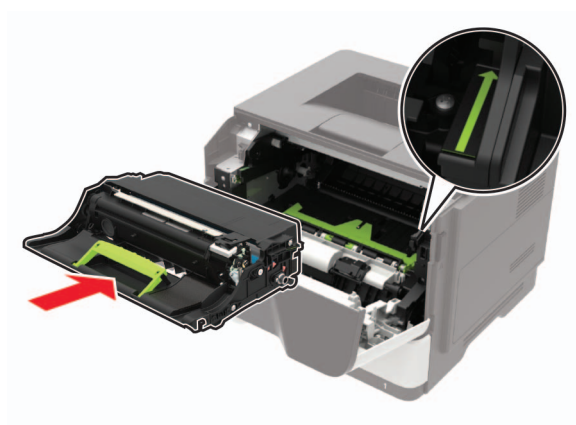

- 6 Вкарайте касетата с тонер.


Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.

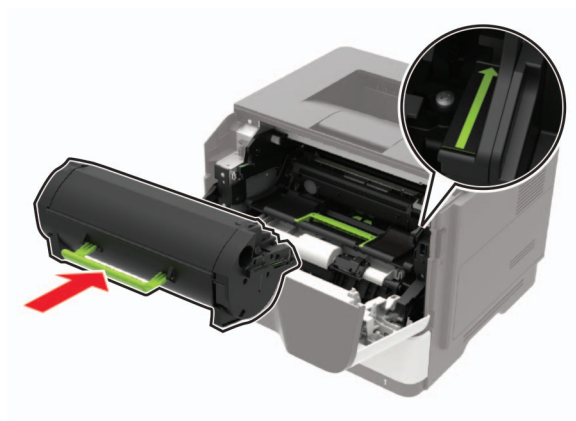


7 Затворете вратичка А.

Замяна на гумите за поемане

- 1** Изключете принтера.
- 2** Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.
- 3** Отстранете тавата.

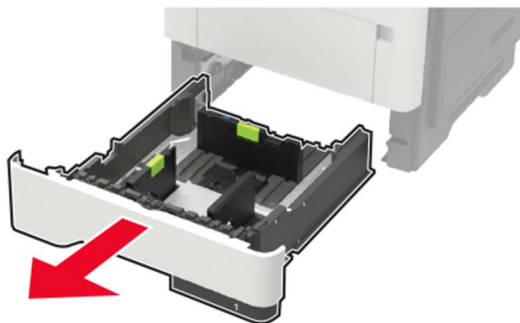


4 Отстранете използваните гуми за поемане една след друга.

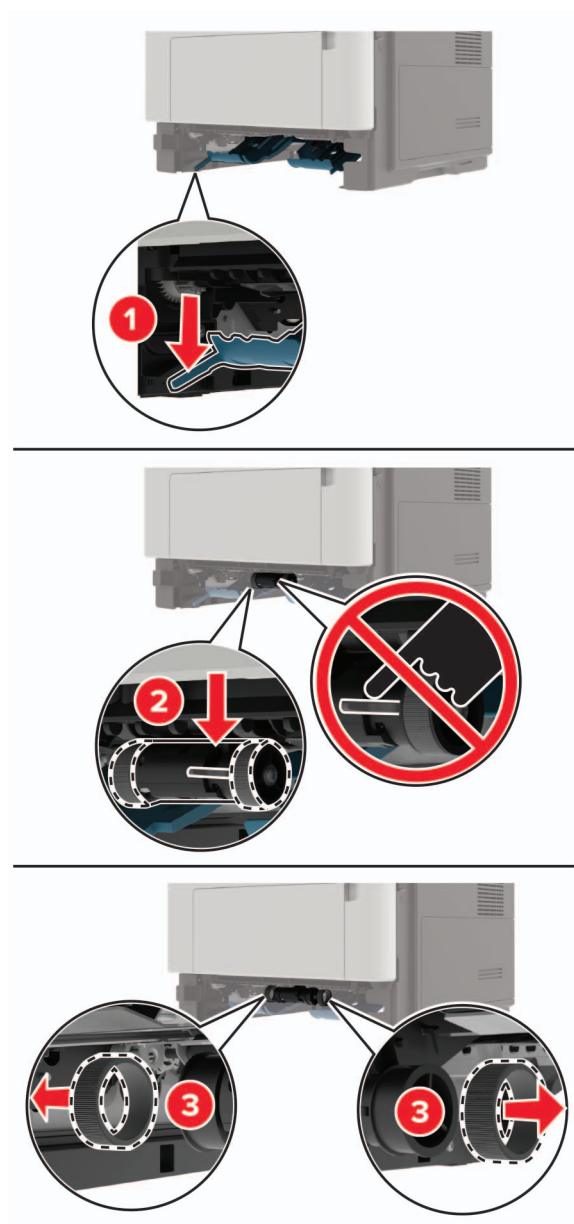

5 Разопакувайте новите гуми за поемане.

6 Поставете новите гуми за поемане.

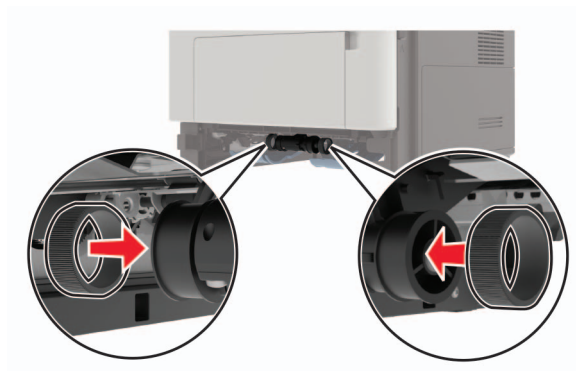

7 Поставете тавата.

8 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

9 Включете принтера.


Замяна на модула на поемащата ролка

1 Изключете принтера.


2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

3 Отстранете допълнителната тава.



⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Ако принтерът тежи повече от 20 кг (44 фунта), тогава за безопасното му пренасяне могат да са необходими двама или повече човека.

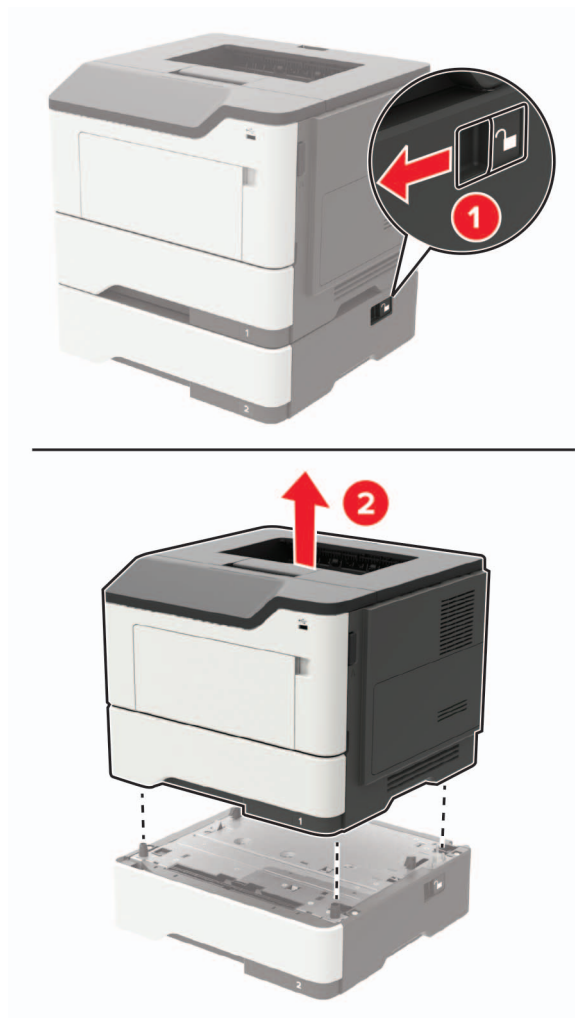

4 Отстранете подвижния модул на тавата и след това обърнете основата на тавата.

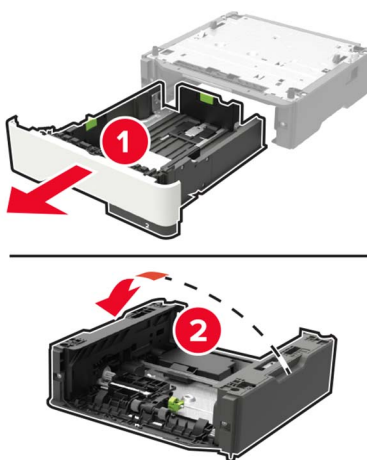


5 Отстранете използвания модул на поемащата ролка.

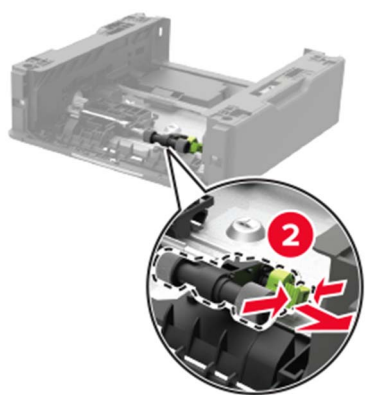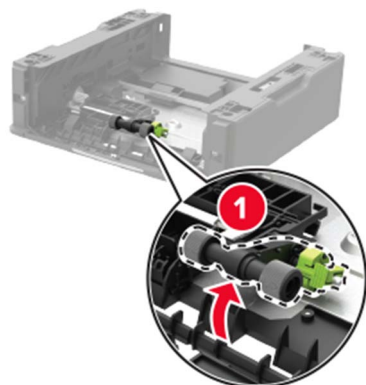


6 Разопакувайте новия модул на поемащата ролка.

7 Поставете новия модул на поемащата ролка.

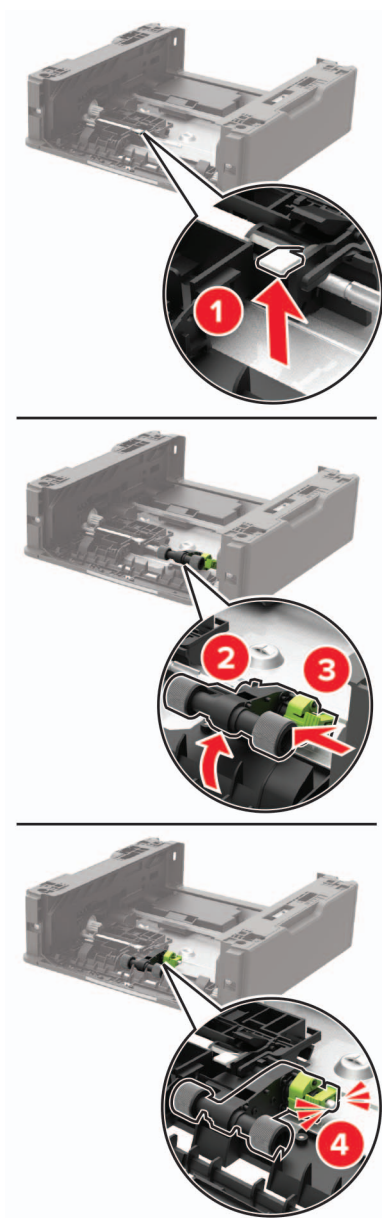

8 Обърнете основата на тавата и след това поставете подвижния модул на тавата.

- 9 Изравнете принтера с допълнителната тава и след това спуснете принтера, докато *щракне* на място.

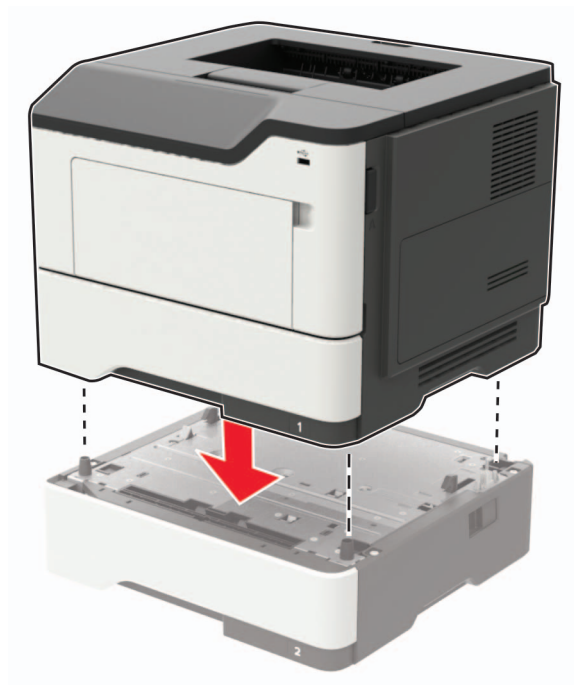

- 10 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

- 11 Включете принтера.

Преместване на принтера

Преместване на принтера в друго местоположение



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Ако принтерът тежи повече от 20 кг (44 фунта), тогава за безопасното му пренасяне могат да са необходими двама или повече човека.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, използвайте само захранващия кабел, предоставен с този продукт, или предложения за замяна от производителя разрешен кабел.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Следвайте указанията по-долу при преместване на принтера, за да избегнете нараняване или повреда на принтера:

- Уверете се, че всички врати и тави са затворени.
- Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта.
- Разкачете всички кабели от принтера.
- Ако принтерът има отделни допълнителни тави, стоящи на пода, или допълнителни изходни компоненти, свързани към него, тогава ги разкачете, преди да преместите принтера.

- Ако принтерът има основа на колелца, тогава внимателно го изтърколете на новото място. Бъдете внимателни при преминаване през прагове и прекъсвания в подовата настилка.
- Ако принтерът няма основа за колелца, но е конфигуриран с допълнителни тави или допълнителни изходни компоненти, тогава премахнете допълнителните изходни компоненти и повдигнете принтера от тавите. Не се опитвайте да вдигнете принтера и някои от допълнителните компоненти едновременно.
- Винаги използвайте дръжките на принтера, за да го вдигнете.
- Ако за преместване на принтера се използва количка, тя трябва да е с повърхност, побираща целия размер на принтера.
- Ако за преместване на допълнителния хардуер се използва количка, тя трябва да е с повърхност, побираща целия размер на допълнителните компоненти.
- Дръжте принтера в изправено положение.
- Избягвайте силни удари при движение.
- Уверете се, че пръстите ви не са под принтера, когато го поставяте.
- Уверете се, че около принтера има достатъчно свободно пространство.

Забележка: Щети по принтера, които са причинени от неправилно преместване, не се покриват от гаранцията на принтера.

Транспортиране на принтера

За инструкции за изпращане отидете на <http://support.lexmark.com> или се свържете с поддръжка на клиенти.

Пестене на енергия и хартия

Конфигуриране на настройките за режим на пестене на енергия

Режим на заспиване

- 1 От началния екран докоснете **Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Power Management (Управление на захранването) > Timeouts (Времена на изчакване) > Sleep Mode (Режим на заспиване)**.
- 2 Определете времето, през което принтерът остава в режим на готовност, преди да влезе в Sleep Mode (Режим на заспиване).

Режим на хибернация

- 1 От началния екран докоснете **Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Power Management (Управление на захранването) > Timeouts (Времена на изчакване) > Hibernate Timeout (Време на изчакване за активиране на режим на хибернация)**.
- 2 Изберете времето, през което принтерът остава в режим на готовност, преди да влезе в режим Hibernate (Хибернация).

Забележки:

- За да работи Hibernate Timeout (Време на изчакване за активиране на режим на хибернация), настройте Hibernate Timeout on Connection (Време на изчакване за хибернация при връзка) на Hibernate (Хибернация).
- Embedded Web Server е дезактивиран, когато принтерът е в режим Hibernate (Хибернация).

Регулиране на яркостта на дисплея на принтера

- 1 От началния екран докоснете **Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Preferences (Предпочитания) > Screen Brightness (Яркост на екрана)**.
- 2 Регулирайте настройката.

Пестене на консумативи

- Отпечатвайте от двете страни на хартията.
Забележка: Двустранният печат е настройка по подразбиране в драйвера на принтера.
- Отпечатвайте няколко страници на един лист хартия.
- Използвайте функцията за предварителен преглед, за да видите как ще изглежда документа, преди да го разпечатате.
- Разпечатайте едно копие на документа, за да проверите съдържанието му и формата за точност.

Рециклиране

Рециклиране на продукти на Lexmark

За да върнете продукти на Lexmark за рециклиране:

- 1 Отидете на www.lexmark.com/recycle.
- 2 Изберете продукта, който искате да рециклирате.

Забележка: Консумативите и хардуерът на принтера, които не са включени в списъка на програмата на Lexmark за събиране и рециклиране, могат да се рециклират чрез местния център за рециклиране.

Рециклиране на опаковки на Lexmark

Lexmark се стреми непрекъснато към свеждане на опаковките до минимум. По-малкият брой опаковки помага да се гарантира, че принтерите на Lexmark се транспортират по най-ефективния и предпазващ околната среда начин и че има по-малък брой опаковки за изхвърляне. Тези ефективни мерки водят до по-малко емисии на парникови газове, пестят се енергия и природни ресурси. Lexmark също предлага рециклиране на компоненти на опаковки в някои страни или региони. За повече информация отидете на www.lexmark.com/recycle и после изберете вашата страна или регион. Информацията относно наличните програми за рециклиране на опаковки е включена в информацията за рециклиране на продукта.

Картонените опаковки на Lexmark са 100% годни за рециклиране, където съществуват съоръжения за рециклиране на велпапе. Може да не съществуват подобни съоръжения във вашия район.

Пяната, която се използва при опаковките на Lexmark, може да се рециклира, където съществуват съоръжения за рециклиране на пяна. Може да не съществуват подобни съоръжения във вашия район.

Когато върнете касета на Lexmark, можете да използвате повторно кутията, в която сте получили касетата. Lexmark рециклира кутията.

Отстраняване на заседнала хартия


Предотвратяване на засядането

Правилно зареждане на хартия

- Уверете се, че хартията е поставена хоризонтално в тавата.




- Не зареждайте и не изваждайте тавата, докато принтерът печата.
- Не зареждайте прекалено много хартия. Уверете се, че височината на топа е под индикатора за максимално ниво на хартията.
- Не плъзгайте хартията в тавата. Заредете хартията, както е показано на илюстрацията.

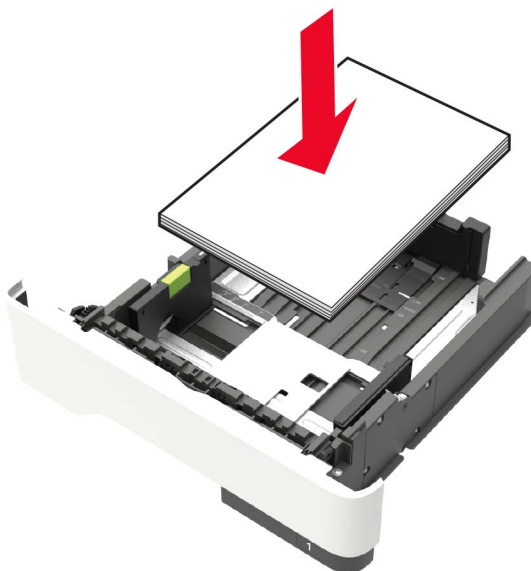

- Уверете се, че водачите на хартията са позиционирани правилно и не са притиснати плътно към хартията или пликите.
- Избутайте добре тавата в принтера, след като заредите хартията.

Използване на препоръчана хартия

- Използвайте само препоръчана хартия или специален печатен носител.
- Не зареждайте намачкана, нагъната, влажна, подгъната или набръчкана хартия.
- Изпънете, развийте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

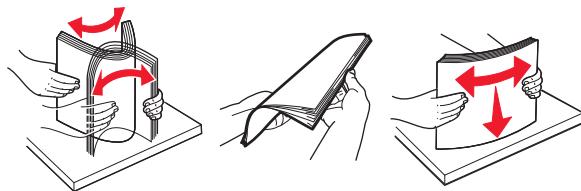


- Не използвайте хартия, която е срязана или подрязана на ръка.
- Не смесвайте хартия с различен размер, тегло или тип в същата тава.
- Уверете се, че размерът и типът хартия са зададени правилно на компютъра или контролния панел на принтера.
- Съхранявайте хартията в съответствие с препоръките на производителя.

Идентифициране на места на засядане

Забележки:


- Когато функцията Jam Assist (Подпомагане при засядане) е зададена на On (Вкл.), принтерът автоматично изважда празни страници или страници с частичен печат след изчистване на заседнала страница. Проверете своите отпечатани страници за празни страници.
- Когато функцията Jam Recovery (Възстановяване на заседнали страници) е зададена на On (Вкл.) или Auto (Автоматично), принтерът отпечатва повторно заседналите страници.

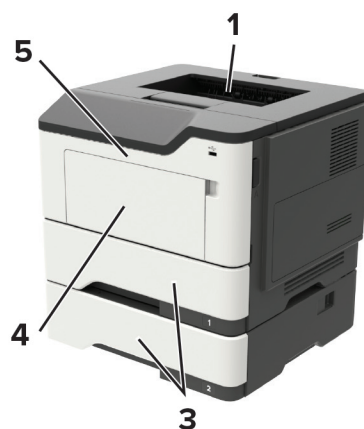


	Място на заседнала хартия
1	Стандартна изходна тава
2	Задна вратичка
3	Тава [x]
4	Многофункционално подаващо устройство
5	Вратичка А

Засядане на хартия във врата А


1 Отстранете тавата.

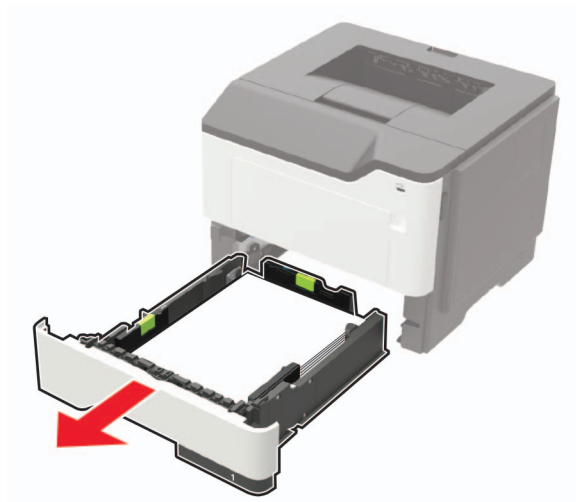


2 Отворете вратичка А.

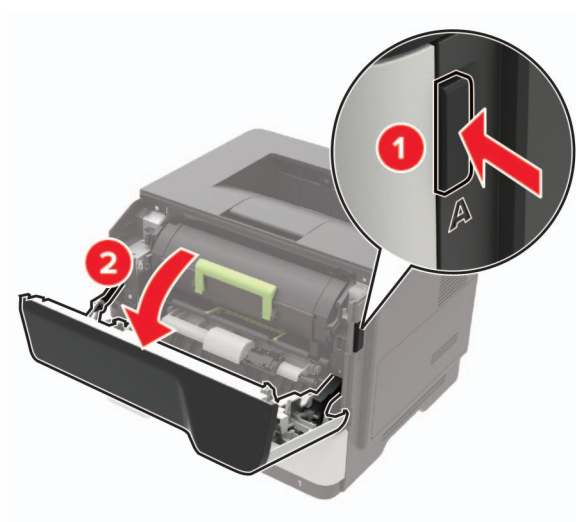

3 Отстранете касетата с тонер.

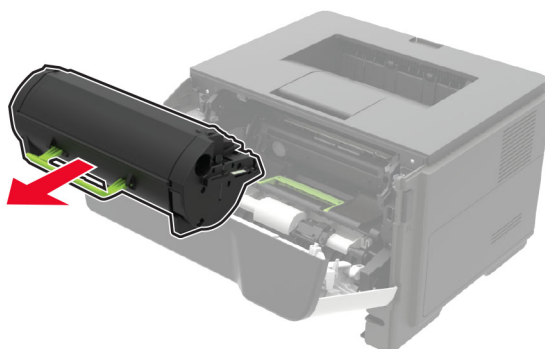

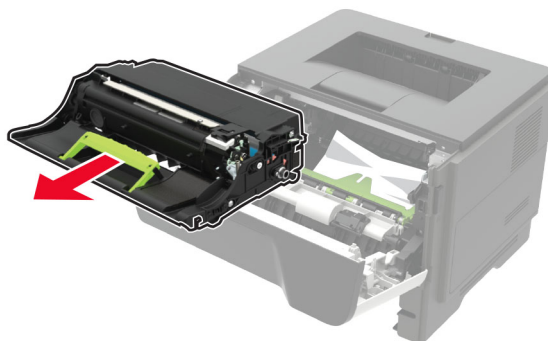4 Отстранете модула за изображения.


Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте фоточувствителния барабан. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

**5** Отстранете заседналата хартия.


ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

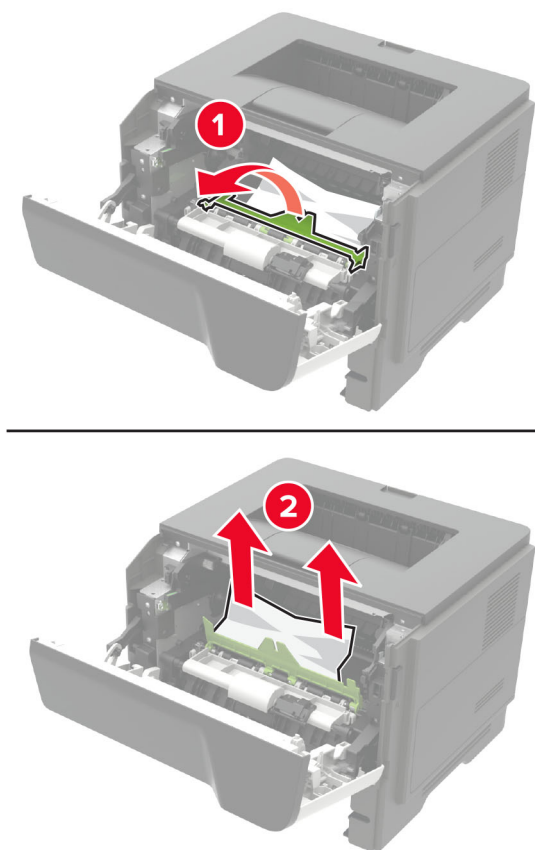


6 Вкарайте модула за изображения.

Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.

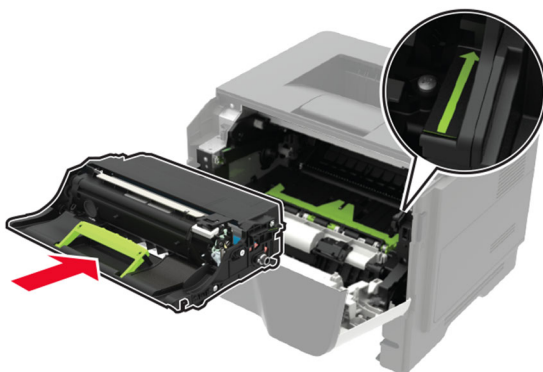

7 Вкарайте касетата с тонер.

Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.

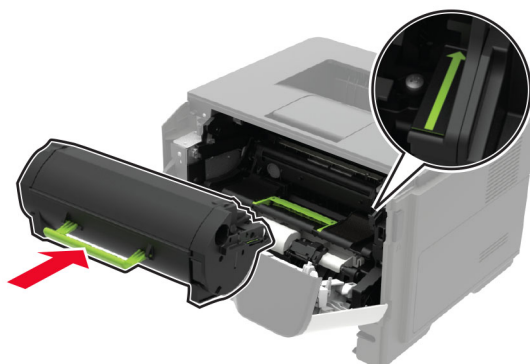

8 Затворете вратичка A.


9 Поставете тавата.

Заседнала хартия в задната вратичка

1 Отворете задната вратичка.




ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

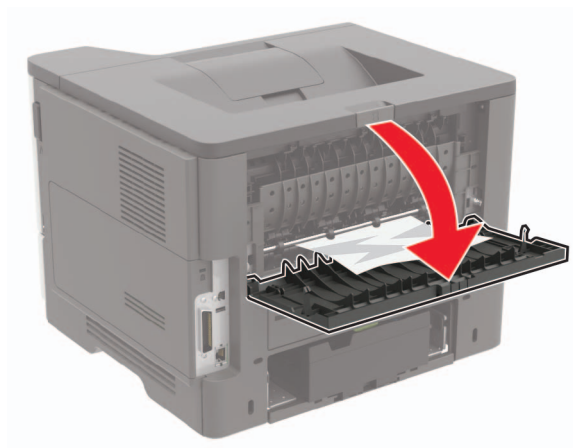

2 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

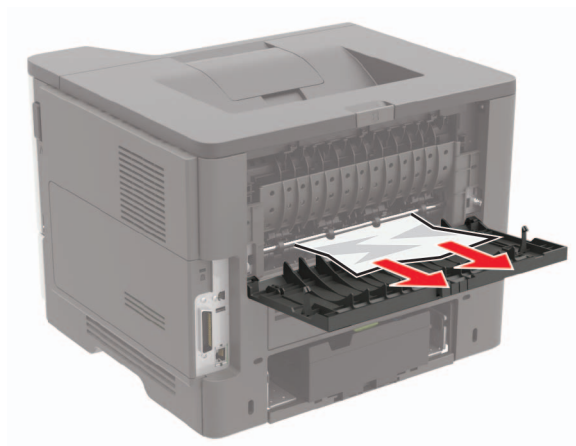


3 Затворете задната вратичка.

Заседнала хартия в стандартната изходна тава


Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

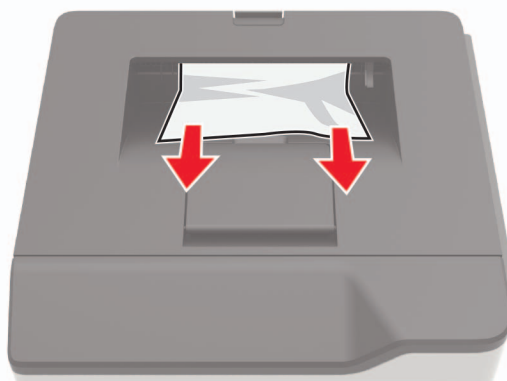


Засядане на хартия в устройството за двустранен печат

- 1 Отстранете тавата.

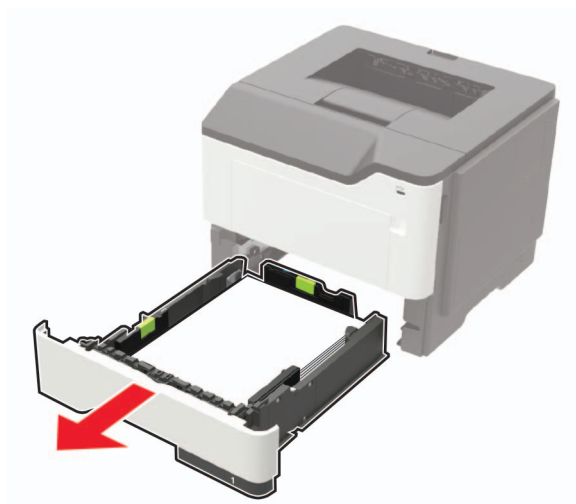

- 2 Отстранете заседналата хартия.


Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

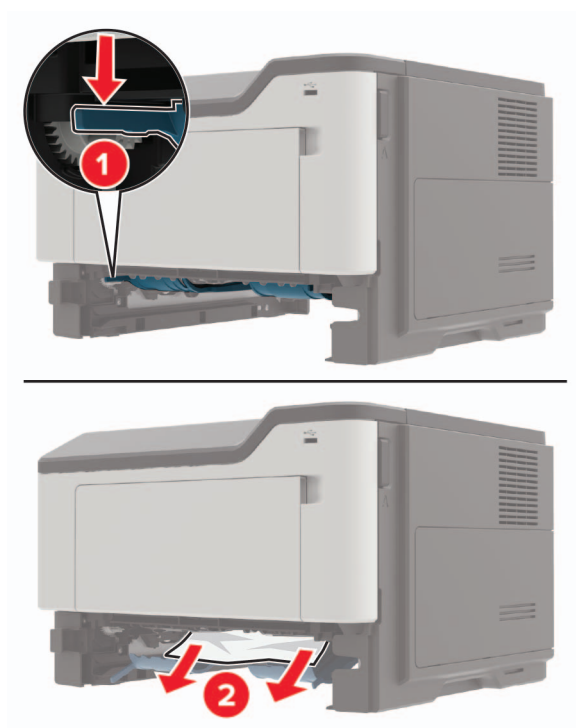

- 3 Поставете тавата.


Заседнала хартия в тавите

- 1 Отстранете тавата.

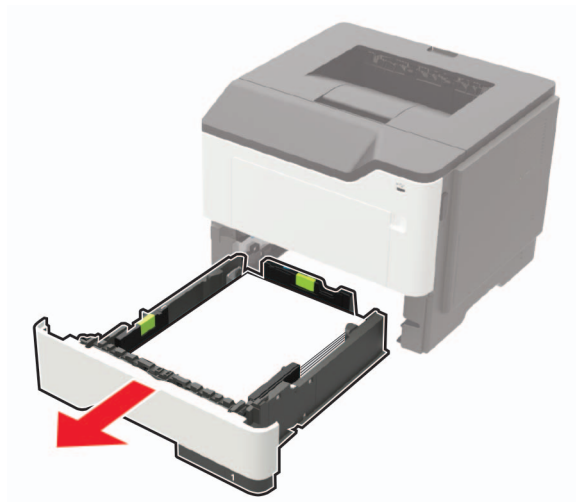

- 2 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

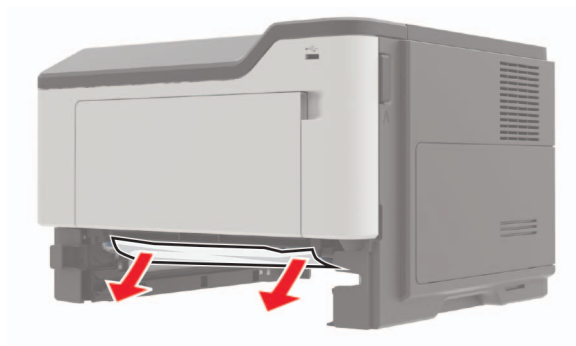

- 3 Поставете тавата.


Заседнала хартия в многоцелевото подаващо устройство

- 1 Отстранете хартията от многоцелевото подаващо устройство.
- 2 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.



3 Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

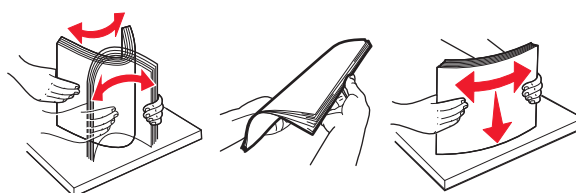

4 Заредете хартия и регулирайте водача на хартията.



Откриване и отстраняване на неизправности

Проблеми с мрежовата връзка

не може да отвори вграденият уеб сървър

Действие	Да	Не
Стъпка 1 Проверете дали принтерът е включен. Включен ли е принтерът?	Отидете на стъпка 2.	Включете принтера.
Стъпка 2 Уверете се, че IP адресът на принтера е правилен. Забележки: • Вижте IP адреса на началния екран. • IP адресът се показва като четири числа, разделени с точки, например 123.123.123.123. Правилен ли е IP адресът на принтера?	Отидете на стъпка 3.	Въведете правилния IP адрес в полето за адрес.
Стъпка 3 Проверете дали използвате поддържан браузър: • Internet Explorer версия 11 или по-нова • Microsoft Edge • Safari version 6 or later • Google Chrome™ version 32 or later • Mozilla Firefox version 24 or later Поддържа ли се вашият браузър?	Отидете на стъпка 4.	Инсталирайте поддържан браузър.
Стъпка 4 Проверете дали мрежовата връзка работи. Работи ли мрежовата връзка?	Отидете на стъпка 5.	Свържете се с вашия администратор.
Стъпка 5 Уверете се, че кабелните връзки към принтера и сървъра за печат са добре фиксирани. За повече информация вижте документацията доставена с принтера. Добре ли са фиксирани кабелните връзки?	Отидете на стъпка 6.	Фиксирайте добре кабелните връзки.
Стъпка 6 Проверете дали са забранени уеб прокси сървърите. Забранени ли са уеб прокси сървърите?	Отидете на стъпка 7.	Свържете се с вашия администратор.

Действие	Да	Не
Стъпка 7 Влезте във вградения уеб сървър. Отвори ли се Embedded Web Server?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Не може да разчете флаш устройството

Действие	Yes (Да)	Не
Стъпка 1 Проверете дали принтерът не е зает с обработването на друго задание за отпечатване, копиране, сканиране или факс. Готов ли е принтерът?	Отидете на стъпка 2.	Изчакайте, докато принтерът обработва другото задание.
Стъпка 2 Проверете дали флаш устройството се поддържа. За повече информация вижте "Поддържани флаш устройства и типове файлове" на стр. 35 . Поддържано ли е флаш устройството?	Отидете на стъпка 3.	Вкарайте поддържано флаш устройство.
Стъпка 3 Отстранете и след това вкарайте флаш устройството. Разпознава ли принтерът флаш устройството?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Разрешаване на USB порт

От началния екран докоснете **Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежи/портове) > USB > Enable USB Port (Активиране на USB порт)**.

Неуспешно свързване на принтера с Wi-Fi мрежата

Действие	Yes (Да)	Не
Стъпка 1 Уверете се, че Active Adapter (Активен адаптер) е зададен на Auto (Автоматично). От началния екран докоснете Настройки > Мрежа/портове > Преглед на мрежата > Активен адаптер > Автоматично . Може ли принтерът да се свърже с Wi-Fi мрежата?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 Проверете дали е избрана правилната Wi-Fi мрежа. Забележка: Някои рутери може да споделят SSID по подразбиране. Свързвате ли се с правилната Wi-Fi мрежа?	Отидете на стъпка 4.	Отидете на стъпка 3.

Действие	Yes (Да)	Не
Стъпка 3 Свържете се с правилната Wi-Fi мрежа. За повече информация вижте "Свързване на принтера с Wi-Fi мрежа" на стр. 88 . Може ли принтерът да се свърже с Wi-Fi мрежата?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 4.
Стъпка 4 Проверете режима безжична защита. От началния екран докоснете Настройки > > Мрежа/портове > Безжична връзка > > Режим безжична защита . Избран ли е правилният режим безжична защита?	Отидете на стъпка 6.	Отидете на стъпка 5.
Стъпка 5 Изберете правилния режим безжична защита. Може ли принтерът да се свърже с Wi-Fi мрежата?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 6.
Стъпка 6 Уверете се, че сте въвели правилната парола на мрежата. Забележка: Обърнете внимание на интервалите, цифрите и главните букви в паролата. Може ли принтерът да се свърже с Wi-Fi мрежата?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Проверка на свързването на принтера

- От началния екран докоснете **Settings (Настройки)** > **Reports (Отчети)** > **Network (Мрежа)** > **Network Setup Page (Страница за настройка на мрежа)**.
- Проверете първия раздел на Страница за настройка на мрежа и потвърдете, че състоянието е Свързано.
Ако състоянието е несвързано, отворът за LAN може да не е активен или мрежовият кабел може да е дефектен. Свържете се с вашия администратор за помощ.

Проблеми с хардуерните опции

Не може да бъде разпознат вътрешен допълнителен компонент

Действие	Да	Не
Стъпка 1 Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера. Правилно ли работи вътрешният допълнителен компонент?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 Отпечатайте страница с настройки на менюто и след това проверете дали вътрешната опция фигурира в списъка на инсталираните функции. Фигурира ли вътрешният допълнителен компонент в страницата с настройки на менюто?	Отидете на стъпка 4.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 Проверете дали вътрешната опция е инсталирана правилно в контролерната платка. а Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта. б Уверете се, че вътрешната опция е инсталирана на подходящия конектор в контролерната платка. в Включете захранващия кабел в контакт на стената и след това включете принтера.  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен. Правилно ли работи вътрешният допълнителен компонент?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 4.
Стъпка 4 а Проверете дали вътрешната опция е налична в драйвера на принтера. Забележка: Ако е необходимо, ръчно добавете вътрешната опция в драйвера на принтера, за да я направите достъпна за задания за печат. За повече информация вижте "Добавяне на налични опции в драйвера за принтера" на стр. 175 . б Изпратете повторно заданието за печат. Правилно ли работи вътрешният допълнителен компонент?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Карта за паралелен или сериен интерфейс не работи правилно

Действие	Да	Не
Стъпка 1 Отпечатайте страница с настройки на менюто и след това проверете дали картата за паралелен или сериен интерфейс фигурира в списъка "Инсталирани функции". Фигурира ли картата за паралелен или сериен интерфейс в списъка "Инсталирани функции"?	Отидете на стъпка 3.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 Извадете и след това инсталирайте картата за паралелен или сериен интерфейс. За повече информация вижте "Инсталиране на вътрешен порт за решения" на стр. 168 . Работи ли правилно картата за паралелен или сериен интерфейс?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 Проверете връзката между кабела и картата за паралелен или сериен интерфейс. Работи ли правилно картата за паралелен или сериен интерфейс?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Вътрешният порт за решения не работи правилно

Действие	Да	Не
Стъпка 1 Отпечатайте страница с настройки на менюто и след това проверете дали вътрешният порт за решения (ISP) фигурира в списъка "Инсталирани функции". Фигурира ли ISP в списъка „Инсталирани функции“?	Отидете на стъпка 3.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 Отстранете и след това инсталирайте ISP. За повече информация вижте "Инсталиране на вътрешен порт за решения" на стр. 168 . Забележка: Използвайте поддържан ISP. Работи ли правилно ISP?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.

Действие	Да	Не
Стъпка 3 Проверете кабела и връзката на ISP. а Използвайте правилния кабел и след това се уверете, че е свързан безопасно към ISP. б Проверете дали интерфейсният кабел на решението ISP е свързан безопасно към буксата на контролерната платка. Работи ли правилно ISP?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Открито дефектно флаш устройство

Опитайте едно или няколко от следните неща:

- Сменете повредената флаш памет.
- От контролния панел на принтера изберете **Continue (Продължаване)**, за да игнорирате съобщението и да продължите печатането.
- Отменете текущото задание за печат.

Няма достатъчно свободно пространство във флаш паметта за ресурси

Опитайте едно или няколко от следните неща:

- От контролния панел на принтера изберете **Continue (Продължаване)**, за да изчистите съобщението и да продължите печатането.
- Изтрийте шрифтове, макроси и други данни, съхранени във флаш паметта.
- Инсталирайте флаш памет с по-голям капацитет.

Забележка: Изтеглените шрифтове и макроси, които преди това не са съхранени във флаш паметта, се изтриват.

Открито неформатирано флаш устройство

Опитайте едно или няколко от следните неща:

- От контролния панел изберете **Continue (Продължаване)**, за да спрете дефрагментирането и да продължите печатането.
- Форматирайте флаш паметта.

Забележка: Ако съобщението за грешка остане, тогава е възможно флаш паметта да е повредена и да има нужда да бъде сменена.

Проблеми с консумативите

Заменете касетата, несъответствие с региона на принтера

За да разрешите този проблем, купувайте касети за правилния регион, отговарящ на региона на принтера, или касети, които могат да се използват в целия свят.

- Първата цифра след 42 в съобщението посочва региона на принтера.
- Втората цифра след 42 в съобщението посочва региона на касетата.

Региони на касета с тонер и принтер

Регион	Цифров код
За целия свят или за неопределен регион	0
Северна Америка (САЩ, Канада)	1
Европейско икономическо пространство, Западна Европа, Северни държави, Швейцария	2
Азиатско-тихоокеански регион	3
Латинска Америка	4
Останалата част от Европа, Близкия изток, Африка	5
Австралия, Нова Зеландия	6
Невалиден регион	9

Забележка: За да откриете регионалните настройки на принтера и касетата с тонер, отпечатайте тестовите страници за качество на печат. От контролния панел се придвижете до: **Settings (Настройки) > Troubleshooting (Отстраняване на неизправности) > Print Quality Test Pages (Отпечатване на тестови страници за качество)**.

Консумативи, които не са на Lexmark

Принтерът установи поставен консуматив или част, която не е от Lexmark.

Вашият принтер Lexmark е разработен за най-добра работа с оригинални консумативи и части от Lexmark. Използването на консумативи и части от трети страни може да повлияе на качеството на работа, надеждността или живота на принтера и неговите компоненти.

Всички показатели за срока на експлоатация са проектирани за работа с консумативи и части от Lexmark и може да предоставят неочаквани резултати, ако се използват консумативи или части от трети страни. Използването на модула за изображения извън предназначения срок на експлоатация може да повреди Вашия принтер Lexmark или свързаните с него компоненти.

Предупреждение – потенциални щети: Използването на консумативи или части от трети страни може да повлияе на гаранционния обхват. Щети, причинени от използването на консумативи или части от трети страни, може да не се покриват от гаранцията.

За да приемете някои или всички от тези рискове и да използвате неоригинални консумативи или части за Вашия принтер, натиснете и задръжте едновременно за 15 секунди **X** и **#** на контролния панел на принтера.

Ако не желаете да приемате тези рискове, отстранете консумативите или частите от трети страни и след това поставете в принтера си оригинални консумативи или части на Lexmark. За повече информация вижте ["Употреба на оригинални части и консумативи Lexmark" на стр. 92](#).

Ако принтерът не печата след едновременно натискане и задържане на **X** и **#** за 15 секунди, нулирайте брояча за използването на консумативи.

- 1 От контролния панел се придвижете до:

Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Maintenance (Поддръжка) > Configuration Menu (Меню Конфигур.) > Supply Usage And Counters (Използване на консумативи и броячи)

- 2 Изберете частта или консуматива, който искате да нулирате, след което изберете **Start (Старт)**.
- 3 Прочетете предупредителното съобщение и след това изберете **Continue (Продължаване)**.
- 4 Натиснете и задържете едновременно **X** и **#** за 15 секунди, за да изчистите съобщението.

Забележка: Ако не можете да нулирате броячите за използването на консумативи, върнете продукта там, откъдето сте го закупили.

Проблеми с подаването на хартия

Пликът се запечатва при отпечатване

Действие	Да	Не
Стъпка 1 a Използвайте плик, който е съхраняван в суха среда. Забележка: Отпечатването на пликове при силно овлажнено съдържание може да запечата предкрилката. б Изпратете заданието за печат. Пликът запечатва ли се по време на отпечатване?	Отидете на стъпка 2 .	Проблемът е решен.
Стъпка 2 a Уверете се, че типът на хартията е настроен на Envelope (Плик). От контролния панел се придвижете до: Настройки > Хартия > Конфигурация на тавата > Размер/тип на хартията б Изпратете заданието за печат. Пликът запечатва ли се по време на отпечатване?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Отпечатването с колиране не работи

Действие	Yes (Да)	Не
Стъпка 1 а От контролния панел се придвижете до: Settings (Настройки) > Print (Отпечатване) > Layout (Оформление) > Collate (Колиране) б Докоснете On [1,2,1,2,1,2] (Вкл. [1,2,1,2,1,2]). в Отпечатайте документа. Документът правилно ли е колиран?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 а От документа, който искате да отпечатате, отворете диалоговия прозорец за отпечатване и след това изберете Collate (Колиране). б Отпечатайте документа. Документът правилно ли е колиран?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 а Намалете броя на страниците за отпечатване. б Отпечатайте документа. Правилно ли са колирани страниците?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Свързването на тавите не работи

Действие	Yes (Да)	Не
Стъпка 1 а Проверете дали хартията в тавите е с еднакъв размер и от един и същи тип. б Проверете дали водачите на хартията са позиционирани правилно. в Отпечатайте документа. Свързани ли са правилно тавите?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 а От контролния панел докоснете Settings (Настройки) > Paper (Хартия) > Tray Configuration (Конфигуриране на тава) > Paper Size/Type (Размер/вид на хартия) б Задайте размера и типа хартия да съвпадат с хартията, заредена в свързаните тави. в Отпечатайте документа. Свързани ли са правилно тавите?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.

Действие	Yes (Да)	Не
Стъпка 3 а Уверете се, че Tray Linking (Тавата се свързва) е настроено на Automatic (Автоматично). За повече информация вижте "Свързване на тави" на стр. 27 . б Отпечатайте документа. Свързани ли са правилно тавите?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Хартията често засяда

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Отстранете тавата. б Проверете дали хартията е заредена правилно. Забележки: - Уверете се, че водачите на хартия са позиционирани правилно. - Уверете се, че височината на топа е под индикатора за максимално ниво на хартията. - Уверете се, че отпечатват на препоръчаните тип и размер хартия. в Поставете тавата. г Отпечатайте документа. Често ли засяда хартията?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а От контролния панел се придвижете до: Настройки > Хартия > Конфигурация на тавата > Размер/тип на хартията б Задайте правилния размер и вид на хартията. в Отпечатайте документа. Често ли засяда хартията?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а Заредете хартия от нов пакет. Забележка: Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате. б Отпечатайте документа. Често ли засяда хартията?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Заседналите страници не се отпечатват повторно

Действие	Да	Не
а От контролния панел се придвижете до: Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Notifications (Известия) > Jam Content Recovery (Възстановяване на заседнало съдържание) б В менюто Jam Recovery (Възстановяване при засядане) изберете On (Вкл.) или Auto (Автоматично). в Отпечатайте документа. Заседналите страници отпечатват ли се отново?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Проблеми с печата

Качеството на печат е лошо

Празни или бели страници



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете **OK** за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Печата ли принтерът празни или бели страници?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 a Отстранете всички опаковъчен материал, който е останал на модула за изображения. 1 Отстранете касетата с тонер и след това отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. 2 Проверете модула за изображения за признаци на повреда и го заменете при необходимост. Забележка: Уверете се, че контактите на барабана на фотопроводника не са изкривени или изместени. 3 Разклатете модула за изображения енергично, за да разпределите тонера. 4 Поставете модула за изображения и след това поставете касетата с тонер. б Отпечатайте документа. Печата ли принтерът празни или бели страници?	Отидете на стъпка 3 .	Проблемът е решен.
Стъпка 3 Проверете състоянието на касетата с тонер и я заметете, ако е необходимо. a От контролния панел се придвижете до: Състояние/консумативи > Консумативи б Отпечатайте документа. Печата ли принтерът празни или бели страници?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Тъмно отпечатване




Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера. б Намалете тъмнината на тонера. От контролния панел се придвижете до: Настройки > Отпечатване > Качество в Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 Проверете дали хартията разполага с текстурирано, или грубо покритие. Отпечатвате ли върху текстурирана или груба хартия?	Отидете на стъпка 5.	Отидете на стъпка 6.
Стъпка 5 а Заменете текстурираната хартия с обикновена хартия. б Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 6.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 6 а Заредете хартия от нов пакет. Забележка: Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате. б Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 7.	Проблемът е решен.
Стъпка 7 а Отстранете и след това поставете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 8.	Проблемът е решен.
Стъпка 8 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Фините линии не се отпечатват правилно

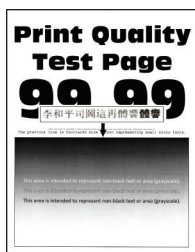

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Не се ли отпечатват правилно фините линии?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Регулирайте настройките за качество на печат. 1 От контролния панел се придвижете до: Настройки > Отпечатване > Качество > Подобряване на пикселите > Шрифтове 2 Регулирайте тъмнината на тонера на 7. От контролния панел се придвижете до: Настройки > Отпечатване > Качество б Отпечатайте документа. Не се ли отпечатват правилно фините линии?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Прегъната или намачкана хартия




Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Прегъната или намачкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 а Заредете хартия от нов пакет. Забележка: Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате. б Отпечатайте документа. Прегъната или намачкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Прегъната или намачкана ли е хартията?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Сив фон

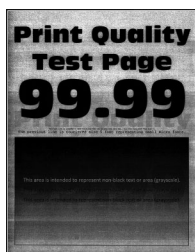

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Изключете принтера, изчакайте 10 секунди и след това включете принтера. б Увеличаване на тъмнината на тонера. От контролния панел се придвижете до: Настройки > Отпечатване > Качество в Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 Проверете състоянието на касетата с тонер и я заметете, ако е необходимо. а От контролния панел се придвижете до: Състояние/консумативи > Консумативи б Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Отидете на стъпка 5.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 5 а Отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отстранете всички опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения.  Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника. в Вкарайте модула за изображения. г Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Отидете на стъпка 6.	Проблемът е решен.
Стъпка 6 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Светли хоризонтални ленти



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.


Действие	Да	Не
а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките светли хоризонтални ленти?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Грешни полета



Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Регулирайте водачите на хартията до правилната позиция за заредената хартия. б Отпечатайте документа. Правилни ли да полетата?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 а В зависимост от операционната система определете размера на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Правилни ли да полетата?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти.

Светло отпечатване

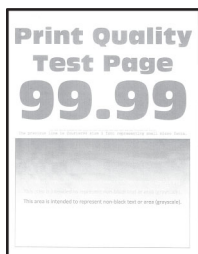

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера. б Увеличаване на тъмнината на тонера. От контролния панел се придвижете до: Настройки > Отпечатване > Качество в Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 4 Проверете състоянието на касетата с тонер и я заметете, ако е необходимо. а От контролния панел се придвижете до: Състояние/консумативи > Консумативи б Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 5.	Проблемът е решен.
Стъпка 5 а Отстранете касетата с тонер и след това отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини проблеми с качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Натиснете всяка страна на ролката за прехвърляне, разположена под модула за изображения, за да проверите дали потъва и се връща обратно на мястото си.  ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете. в Ако ролката на прехвърлящото устройство не потъва и не се връща обратно на мястото си, извадете я и отново я поставете. 1 Дръпнете нагоре единия край на ролката на прехвърлящото устройство и после го натиснете надолу, докато <i>щракне</i> на място. 2 Ако е необходимо, повторете това действие и с другия край. г Разклатете модула за изображения енергично, за да разпределите тонера, и след това го поставете. д Вкарайте касетата с тонер. е Изключете принтера, изчакайте 10 секунди и след това включете принтера. ж Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 6.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 6 а Ако проблемът възникне след инсталиране на нов комплект за поддръжка, тогава проверете дали ролката за прехвърляне, включена в комплекта, е инсталирана. Забележка: Заменете ролката за прехвърляне, ако е необходимо. б Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 7.	Проблемът е решен.
Стъпка 7 Вижте състоянието на модула за изображения. От контролния панел се придвижете до: Състояние/консумативи > Консумативи Наближава ли край на експлоатационния срок на модула за изображения?	Отидете на стъпка 8.	Свържете се със поддръжката на клиенти .
Стъпка 8 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Издавана разпечатка и точки



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Издавана ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 Проверете принтера за замърсяване от протекъл тонер. Има ли в принтера протекъл тонер?	Отидете на стъпка 4.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 а Сменете касетата с тонер. б Отпечатайте документа. Изцапана ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 Вижете състоянието на модула за изображения. От контролния панел се придвижете до: Състояние/консумативи > Консумативи Почти изтекъл ли е експлоатационният срок на модула за изображения?	Отидете на стъпка 5.	Свържете се със поддръжката на клиенти .
Стъпка 5 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Изцапана ли е разпечатката?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Набръчкване на хартията



Действие	Yes (Да)	Не
Стъпка 1 а Проверете дали заредената хартия се поддържа. Забележка: Ако хартията не се поддържа, тогава заредете хартия, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Yes (Да)	Не
Стъпка 2 a Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 a Регулирайте водачите в тавата до правилната позиция за заредената хартия. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 a В зависимост от операционната система определете размера и типа на хартия от диалоговия прозорец „Предпочитания за печат“ или „Печат“. Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на тези на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. Отидете в Настройки > Хартия > Конфигуриране на тава > Размер/вид на хартията. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 5.	Проблемът е решен.
Стъпка 5 a Отстранете хартията, обърнете я, след което я заредете отново. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 6.	Проблемът е решен.
Стъпка 6 a Заредете хартия от нов пакет. Забележка: Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Изкривени или наклонени разпечатки



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Регулирайте водачите в тавата до правилната позиция за заредената хартия. б Отпечатайте документа. Изкривена или наклонена ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Проверете дали заредената хартия се поддържа. Забележка: Ако хартията не се поддържа, тогава заредете хартия, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Изкривена или наклонена ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а Проверете гумата за поемане в тавата за признаци на повреда и замърсяване и я заменете, ако е необходимо. б Отпечатайте документа. Изкривена или наклонена ли е разпечатката?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.


Повтарящи се дефекти



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете **OK** за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 С използване на Тестови страници за качество на печат проверете дали разстоянието между повтарящите се дефекти е равно на някое от следните: • 97 mm (3,82 инча) • 47 mm (1,85 инча) • 38 mm (1,5 инча) Съвпада ли разстоянието между повтарящите се дефекти с някои от измерванията?	Отидете на стъпка 2.	Запишете си разстоянието и след това се свържете с поддръжката на клиенти .
Стъпка 2 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Повтарящите се дефекти появяват ли се?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Изцяло черни страници



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете **OK** за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли изцяло черни страници?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 а Отстранете и след това поставете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли изцяло черни страници?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а Отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отстранете всички опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения. Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника. в Вкарайте модула за изображения. г Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли изцяло черни страници?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 Проверете модула за изображения за признаци на повреда. Без повреди ли е модулът за изображения?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Отидете на стъпка 5.
Стъпка 5 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли изцяло черни страници?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Изрязан текст или изображения




Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Има ли изрязан текст или изображения?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Отстранете и след това поставете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отпечатайте документа. Има ли изрязан текст или изображения?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 3 а Отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отстранете всички опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения.  Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника. в Вкарайте модула за изображения. г Отпечатайте документа. Има ли изрязан текст или изображения?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Има ли изрязан текст или изображения?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Тонерът се изтрива лесно

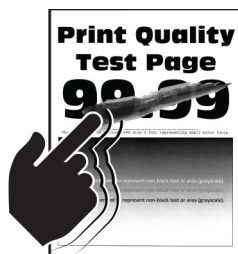


Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Тонерът изтрива ли се лесно?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Тонерът изтрива ли се лесно?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Тъмни вертикални ленти

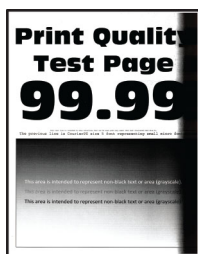


Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките тъмни вертикални ленти?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 а Отстранете касетата с тонер и след това отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Поставете модула за изображения и след това поставете касетата. в Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките тъмни вертикални ленти?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а Отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отстранете всички опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения. Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника. в Вкарайте модула за изображения. г Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките тъмни вертикални ленти?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 а Проверете дали навлиза ярка светлина от дясната страна на принтера и го преместете, ако е необходимо. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките тъмни вертикални ленти?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Вертикални тъмни линии или черти

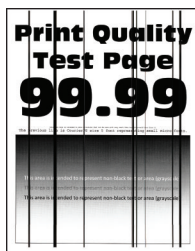


Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**


страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Отстранете и след това инсталирайте отново модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини проблеми с качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отпечатайте документа. Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Тъмни вертикални черти с липса в разпечатката

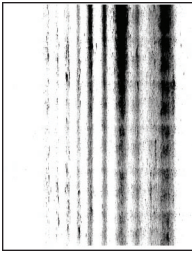

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

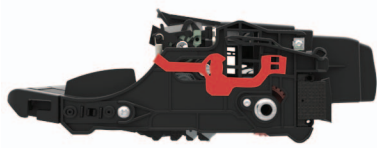Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отстранете всички опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения.  Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника. в Вкарайте модула за изображения. г Отпечатайте документа. В разпечатките появяват ли се тъмни вертикални черти и има ли липсващи изображения?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. В разпечатките появяват ли се тъмни вертикални черти и има ли липсващи изображения?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Светли вертикални ленти



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките светли вертикални ленти?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Вертикални бели линии



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките бели вертикални линии?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките бели вертикални линии?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Поверителни и други изчакващи документи не се отпечатват

Действие	Yes (Да)	Не
Стъпка 1 а От контролния панел проверете дали документите се показват в списъка със Задържани задания. Забележка: Ако документите не са в списъка, тогава отпечатайте документите чрез опциите Отпечатване и задържане. б Отпечатайте документите. Отпечатани ли са документите?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 Заданието за печат може да съдържа грешки във формата или невалидни данни. Изтрийте заданието за печат и след това го изпратете отново. Отпечатани ли са документите?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.

Действие	Yes (Да)	Не
Стъпка 3 Ако отпечатвате от интернет, тогава принтерът може да разчита множеството заглавия на задания като дубликати. За потребители на Windows а Отворете диалоговия прозорец Printing Preferences (Предпочитания за печат). б От раздела Print and Hold (Отпечатване и задържане) кликнете върху Use Print and Hold (Използване на отпечатване и задържане), след което кликнете върху Keep duplicate documents (Запазване на дублирани документи). в Въведете PIN код и след това запазете промените. г Изпратете заданието за печат. За потребители на Macintosh а Запазете и наименовайте всяко задание отделно. б Изпратете заданието отделно. Отпечатани ли са документите?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 4.
Стъпка 4 а Изтрийте някои задържани задания, за да освободите памет в принтера. б Отпечатайте документите. Отпечатани ли са документите?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 5.
Стъпка 5 а Добавяне на памет на принтера. б Отпечатайте документите. Отпечатани ли са документите?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Бавно отпечатване

Действие	Yes (Да)	Не
Стъпка 1 Уверете се, че кабелът на принтера е свързан надеждно към принтера и компютъра, сървъра за печат, допълнително или друго мрежово устройство. Принтерът отпечатва ли бавно?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Уверете се, че принтерът не е в Безшумен режим. От началния екран докоснете Настройки > Устройство > Поддръжка > Меню за конфигуриране > Операции с устройство > Безшумен режим. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли бавно?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а В зависимост от операционната система определете разделителната способност за печат от диалоговия прозорец Printing Preferences (Предпочитания за печат) или Print (Отпечатване). б Задайте разделителната способност на 600 dpi. в Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли бавно?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 а От началния екран докоснете Настройки > Отпечатване > Качество > Разделителна способност на печат. б Задайте разделителната способност на 600 dpi. в Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли бавно?	Отидете на стъпка 5.	Проблемът е решен.
Стъпка 5 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. - Разпечатките с по-тежка хартия са по-бавни. - Хартия, която е по-тясна от Letter, A4 и Legal може да се отпечатва по-бавно. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли бавно?	Отидете на стъпка 6.	Проблемът е решен.

Действие	Yes (Да)	Не
Стъпка 6 а Уверете се, че настройките на принтера за текстура и тегло съвпадат със заредената хартия. От началния екран докоснете Настройки > Хартия > Конфигуриране на носителите > Типове носители . Забележка: Хартията с груба текстура и тежките хартии може да се отпечатват по-бавно. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли бавно?	Отидете на стъпка 7.	Проблемът е решен.
Стъпка 7 Отстраняване на задържани задания. Принтерът отпечатва ли бавно?	Отидете на стъпка 8.	Проблемът е решен.
Стъпка 8 а Уверете се, че принтерът не прегрява. Забележки: - Оставете принтера да се охлади след дълго задание за печат. - Спазвайте препоръчаната околна температура за принтера. За повече информация вижте "Избор на място за принтера" на стр. 10. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли бавно?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Заданията за печат не се отпечатват

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Отворете диалоговия прозорец "Отпечатване" от документа, който се опитвате да отпечатате, и проверете дали сте избрали правилния принтер. б Отпечатайте документа. Отпечатан ли е документът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 а Проверете дали принтерът е включен. б Разрешете всички съобщения за грешка, които се появяват на дисплея. в Отпечатайте документа. Отпечатан ли е документът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.

Действие	Да	Не
Стъпка 3 а Проверете дали портовете работят и дали кабелите са добре свързани към компютъра и принтера. За повече информация вижте документацията за конфигуриране, доставена с принтера. б Отпечатайте документа. Отпечатан ли е документът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 4.
Стъпка 4 а Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера. б Отпечатайте документа. Отпечатан ли е документът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 5.
Стъпка 5 а Премахнете и повторно инсталирайте драйвера за принтера. б Отпечатайте документа. Отпечатан ли е документът?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Принтерът не отговаря

Действие	Да	Не
Стъпка 1 Проверете дали захранващият кабел е свързан към електрическият контакт.  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен. Отговаря ли принтерът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 Проверете дали електрическият контакт не е изключен от превключвател или прекъсвач. Изключен ли е електрическият контакт от превключвател или прекъсвач?	Включете превключвателя или рестартирайте прекъсвача.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 Проверете дали принтерът е включен. Включен ли е принтерът?	Отидете на стъпка 4.	Включете принтера.

Действие	Да	Не
Стъпка 4 Проверете дали принтерът се намира в режим „Заспиване“ или в режим „Хибернация“. Намира ли се принтерът в режим „Заспиване“, или в режим „Хибернация“?	Натиснете бутона за захранване, за да събудите принтера.	Отидете на стъпка 5.
Стъпка 5 Проверете дали кабелите, свързващи принтера и компютъра, са включени в правилните портове. В правилните портове ли са включени кабелите?	Отидете на стъпка 6.	Включете кабелите в правилните портове.
Стъпка 6 Изключете принтера, инсталирайте хардуерните опции и след това го включете отново. За повече информация вижте документацията на опцията. Отговаря ли принтерът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 7.
Стъпка 7 Инсталирайте правилния драйвер на принтера. Отговаря ли принтерът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 8.
Стъпка 8 Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера. Отговаря ли принтерът?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Регулиране на тъмнотата на тонера

- 1 От началния екран докоснете **Settings (Настройки) > > Print (Отпечатване) > Quality (Качество)**.
- 2 От менюто Тъмнота на тонера регулирайте настройката.

Заданието се отпечатва от грешната тава или върху грешната хартия

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали печатате върху правилната хартия. б Отпечатайте документа. Документът отпечатан ли е върху правилната хартия?	Отидете на стъпка 2.	Заредете правилния размер и вид на хартията.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 а В зависимост от операционната система определете размера и типа на хартия от диалоговия прозорец „Предпочитания за печат“ или „Печат“. Забележка: Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. Придвижете се до: Настройки > Хартия > Конфигурация на тавата > Размер/тип на хартията б Уверете се, че настройките отговарят на тези на заредената хартия. в Отпечатайте документа. Документът отпечатан ли е върху правилната хартия?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 а Проверете дали тавите са свързани. За повече информация вижте "Свързване на тави" на стр. 27. б Отпечатайте документа. Документът отпечатан ли е от правилната тава?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Свързване с поддръжка на клиенти

Преди да се свържете с поддръжка на клиенти, се уверете, че разполагате със следната информация:

- Проблеми с принтера
- Съобщение за грешка
- Тип на модела на принтера и сериен номер

Отидете на <http://support.lexmark.com>, за да получавате поддръжка по имейл или чат или прегледайте библиотеката от ръководства, документация за поддръжка, драйвери и други изтегляния.

Техническа поддръжка през телефона също е достъпна. За САЩ или Канада използвайте 1-800-539-6275. За други държави или региони отидете на <http://support.lexmark.com>.

Надстройване и миграция

Хардуер

Налични вътрешни опции

- Флаш памет
- Карти за шрифт
- Карти на фърмуера
 - Формуляри и баркодове
 - Карта за IPDS
 - Карта за PRESCRIBE
- Вътрешен порт за решения
 - Карта със сериен интерфейс RS-232C
 - Тънка паралелна


Достъп до контролерната платка



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

- 1 Изключете принтера.
- 2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.
- 3 С помощта на права отвертка отворете капака за достъп до контролерната платка.

Предупреждение – потенциални щети: Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е компоненти или конектори на платката на контролера.

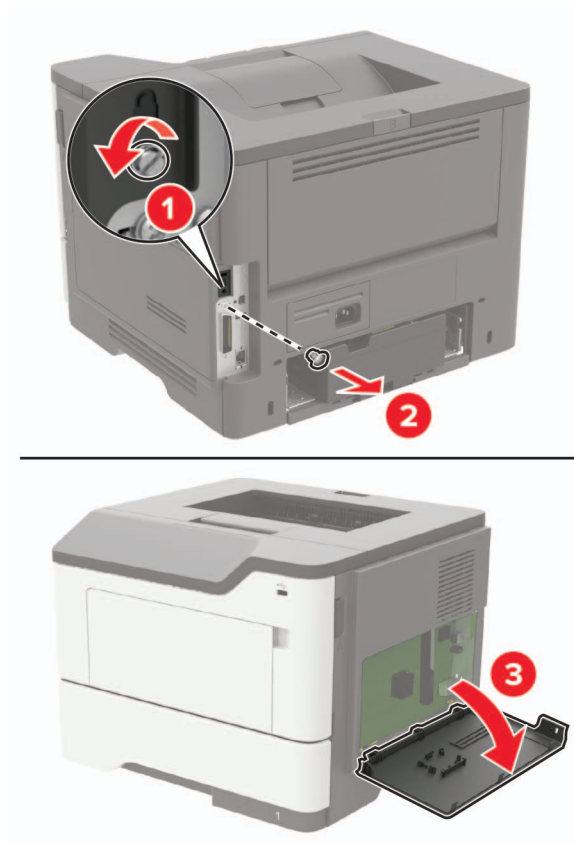

4 Затворете капака за достъп.

5 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

6 Включете принтера.

Инсталиране на карта с памет


⚠ ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

1 Изключете принтера.

2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

3 Отворете капака за достъп до контролерната платка.


Предупреждение – потенциални щети: Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е компоненти или конектори на платката на контролера.

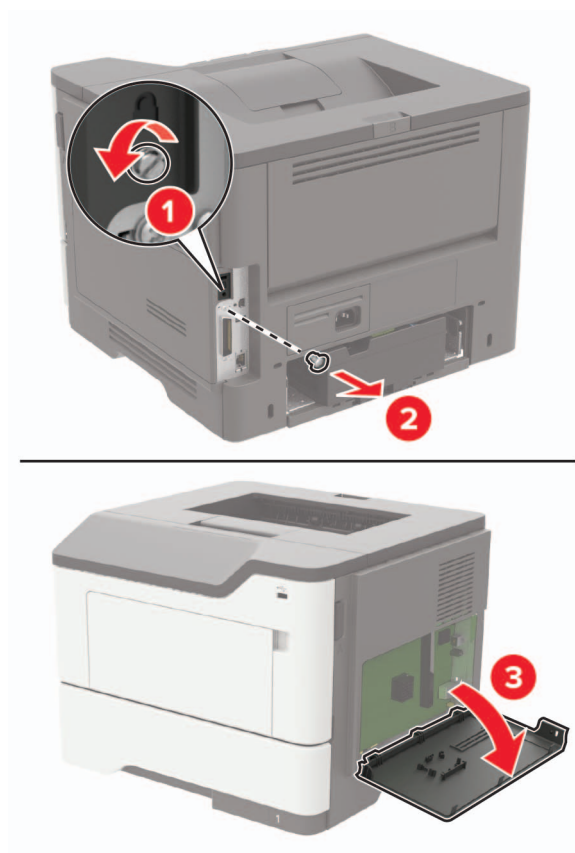

4 Извадете картата с памет.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте точките на свързване по страните на картата.

- 5 Вкарвайте картата с памет, докато не *щракне* на място.

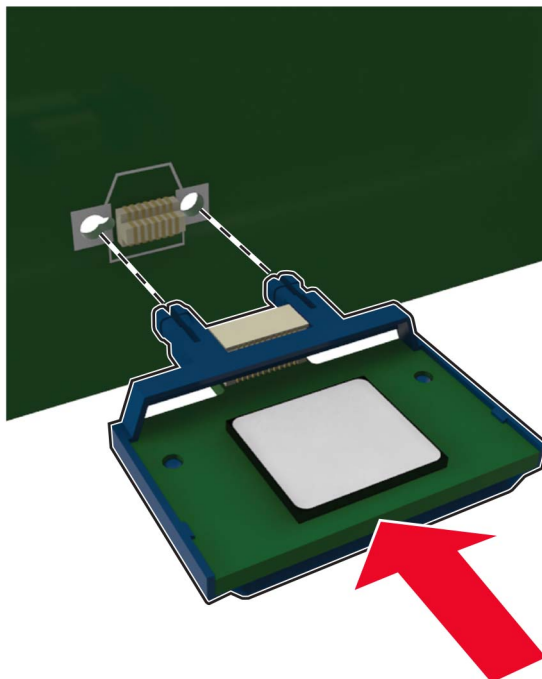

- 6 Затворете капака за достъп до контролерната платка.
7 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.


- 8 Включете принтера.

Инсталиране на допълнителна карта

⚠ ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

- 1 Изключете принтера.
- 2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.
- 3 Отворете капака за достъп до контролерната платка.


Предупреждение – потенциални щети: Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е електронни компоненти или конектори.

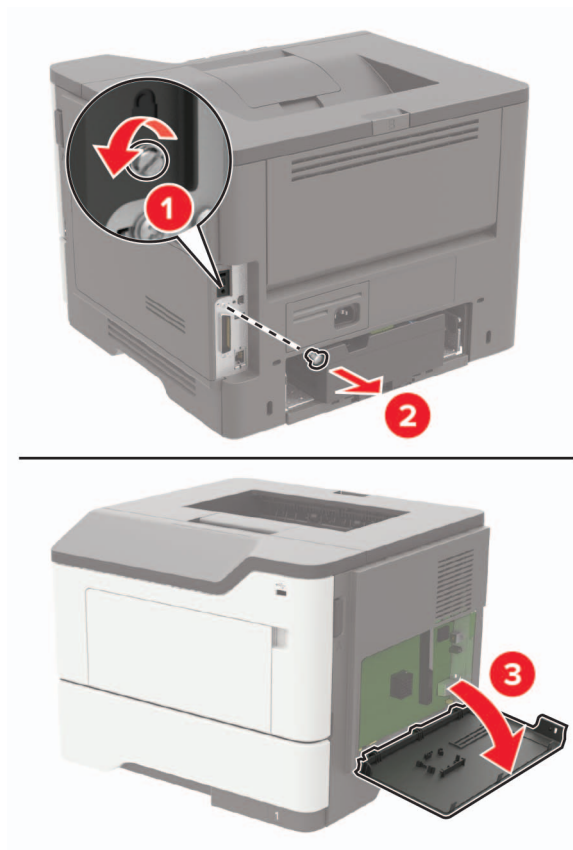

4 Освободете допълнителната карта.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте точките на свързване по страните на картата.

5 Избутайте добре картата до мястото ѝ.

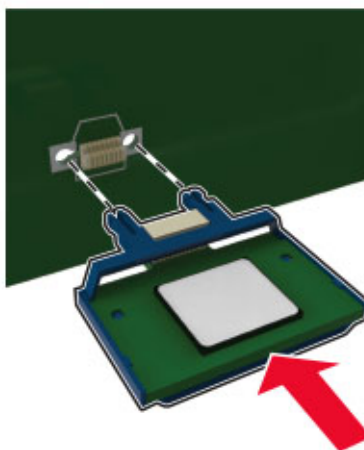

Забележка: Конекторът на картата трябва да докосва по цялата си дължина и да бъдат поставен с лице срещу контролерната платка.

Предупреждение – потенциални щети: Неправилната инсталация на картата може да повреди картата и контролерната платка.

6 Затворете капака за достъп.

7 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

8 Включете принтера.

Инсталиране на твърд диск на принтера


ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

1 Изключете принтера.

2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.


3 Отворете капака за достъп до контролерната платка.

Предупреждение – потенциални щети: Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е компоненти или конектори на платката на контролера.

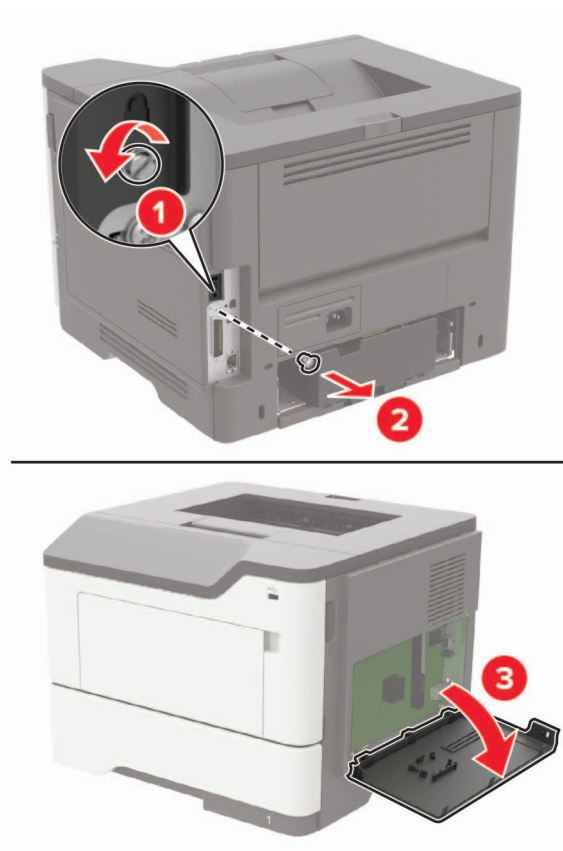


4 Извадете твърдия диск.

5 Прикачете интерфейсия кабел на твърдия диск към контролерната платка.

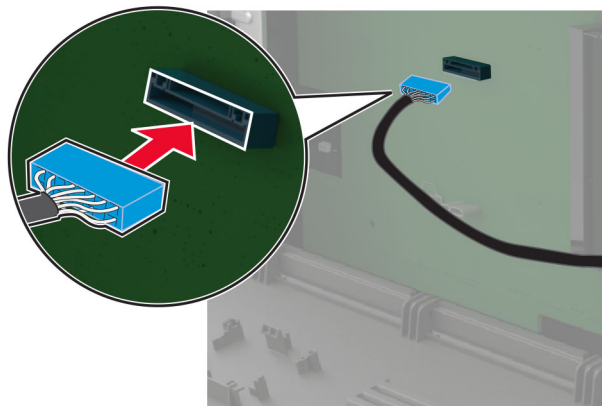

6 Прикачете твърдия диск към контролерната платка.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте или натискайте твърдия диск в центъра.

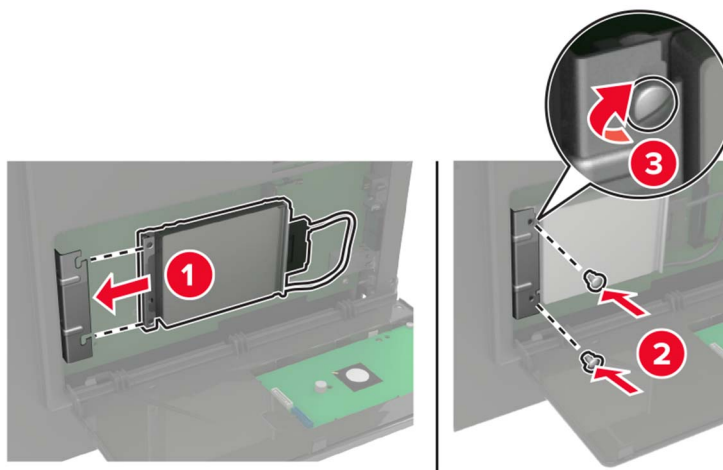

7 Затворете капака за достъп.

8 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.


9 Включете принтера.

Инсталиране на вътрешен порт за решения

⚠ ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.


- 1 Изключете принтера.
- 2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.
- 3 Разопакувайте комплекта вътрешни портове за решения (ISP).

Забележка: Отстранете предварително инсталирания интерфейсен кабел от ISP.

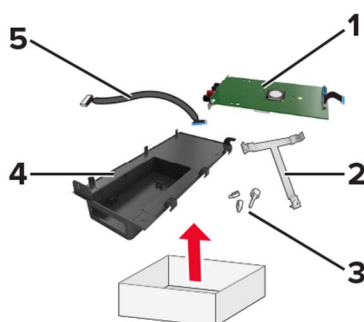


1	ISP
2	Монтажна скоба
3	Винтове с крилчата глава
4	База
5	Интерфейсен кабел

- 4 Инсталирайте ISP в базата му.

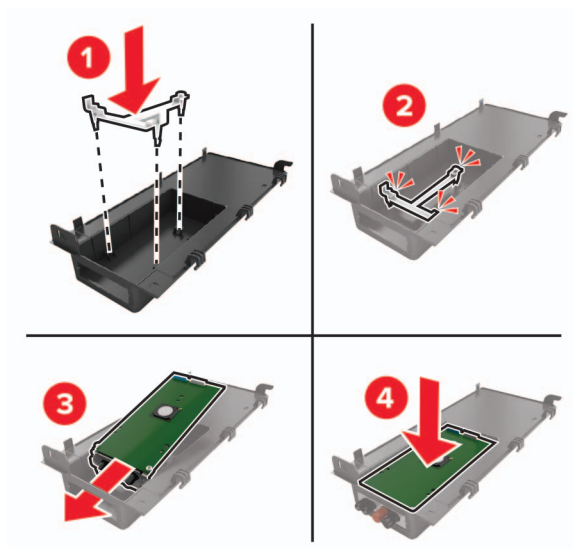


5 Фиксирайте ISP на място и прикачете удължения кабел на ISP.

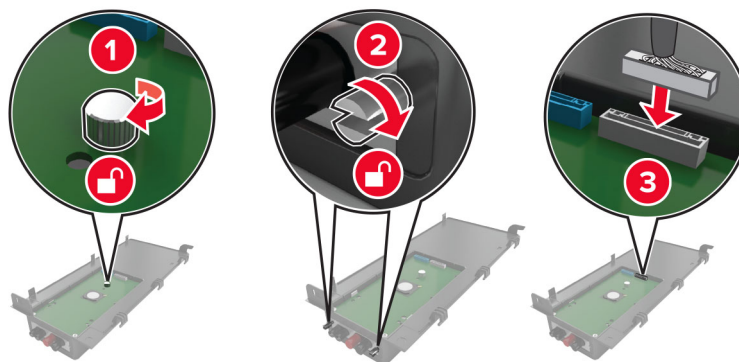


6 Отворете и след това отстранете капака за достъп до контролерната платка.

Предупреждение – потенциални щети: Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е електронни компоненти или конектори на платката на контролера.



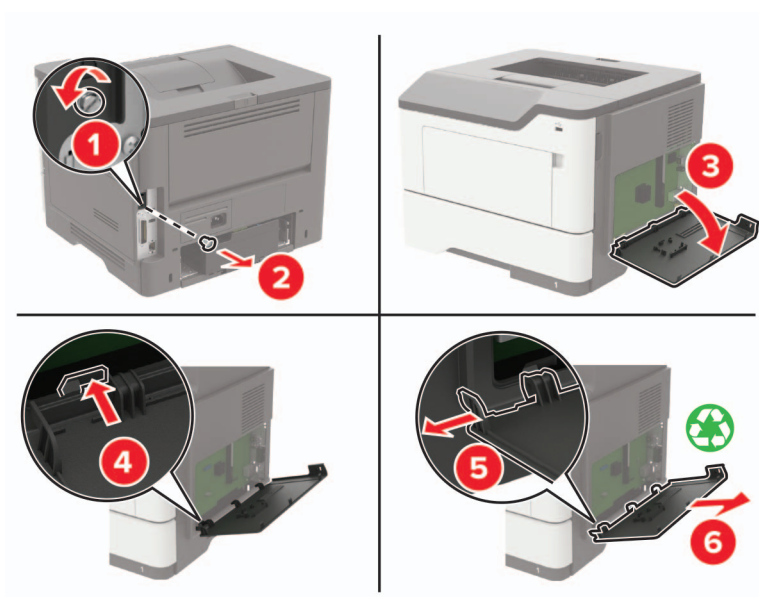


7 Свържете ISP комплекта към принтера.

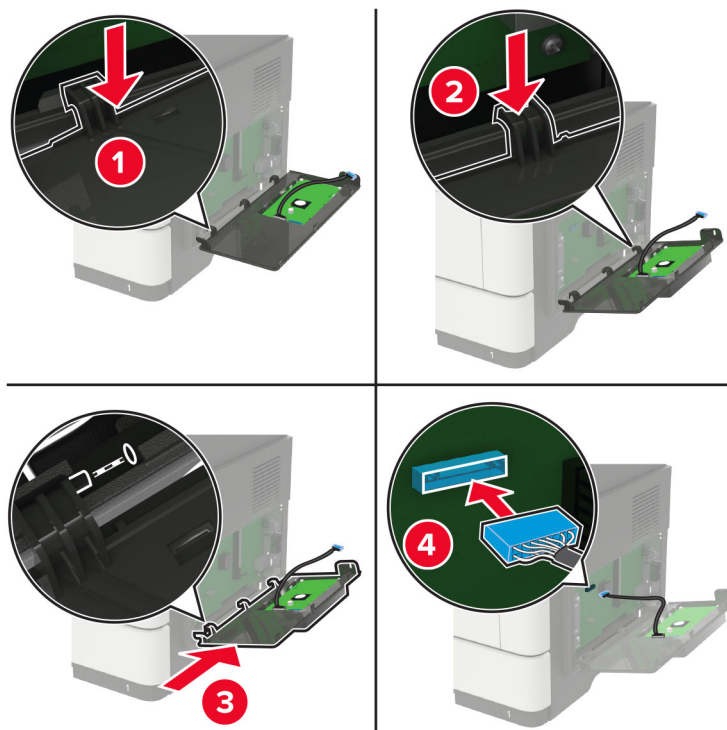


Ако принтерът е с инсталиран твърд диск, отстранете твърдия диск, преди да инсталирате ISP.




a Разкачете интерфейсия кабел на твърдия диск от контролната платка.

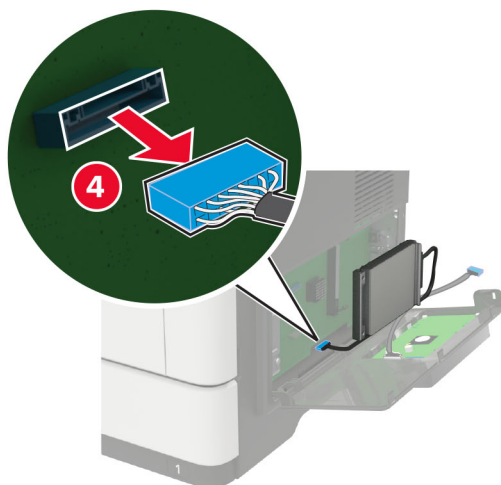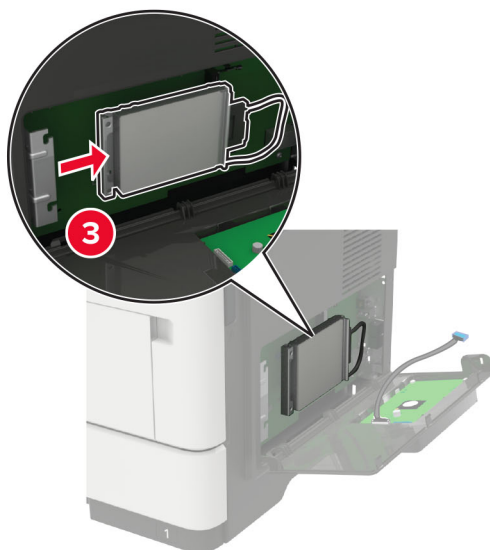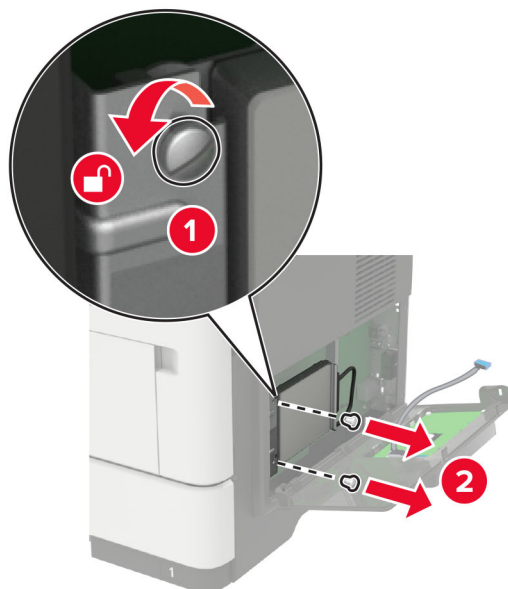

- 6** Свържете удължения ISP кабел с конектора за ISP.

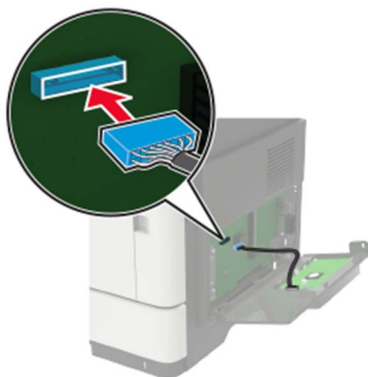

В Инсталирайте твърдия диск.

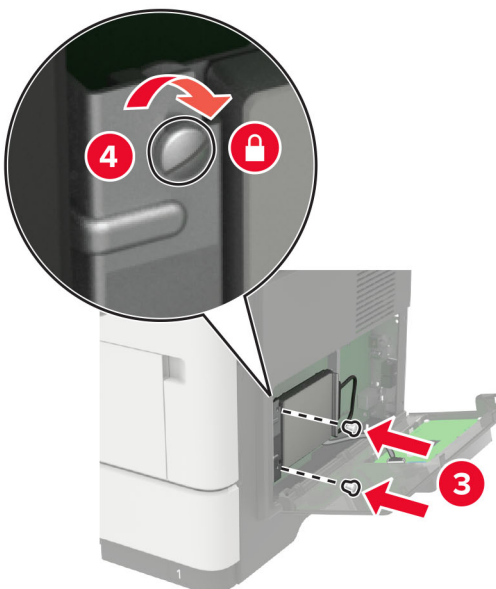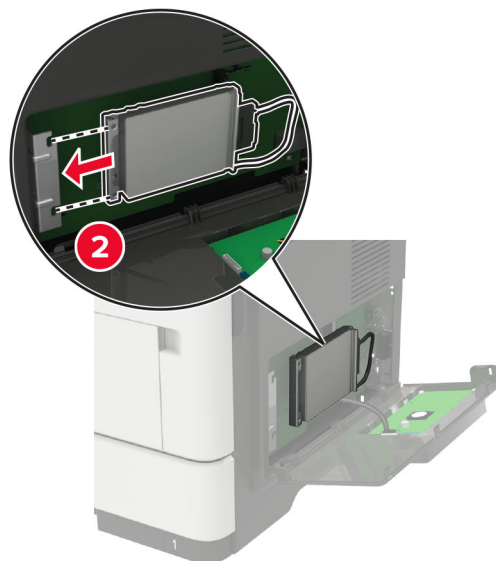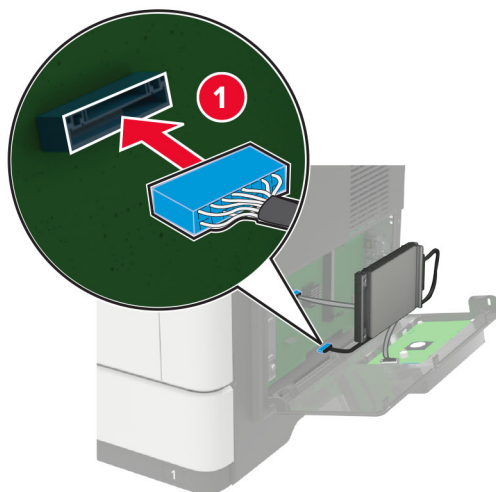

8 Затворете капака за достъп.

9 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

10 Включете принтера.

Инсталиране на допълнителни тави

⚠ ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.


1 Изключете принтера.

2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

3 Извадете допълнителната тава и след това отстранете опаковъчния материал.

4 Изравнете принтера с допълнителната тава и след това спуснете принтера, докато щракне на място.

⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Ако принтерът тежи повече от 20 кг (44 фунта), тогава за безопасното му пренасяне могат да са необходими двама или повече човека.

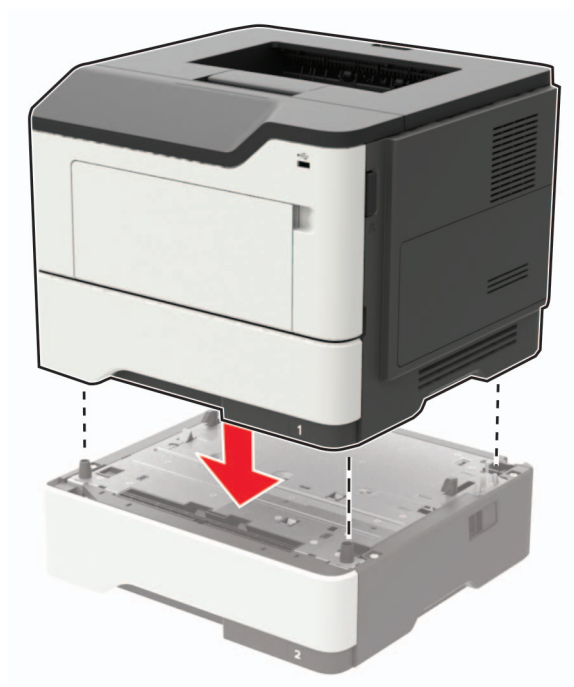

5 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

6 Включете принтера.

Добавете тавата в драйвера на принтера, за да я направите достъпна за задания за печат. За повече информация вижте ["Добавяне на налични опции в драйвера за принтера" на стр. 175](#).

Софтуер

Инсталиране на софтуера на принтера

Забележки:

- Драйверът на принтера е включен в инсталационния пакет на софтуера.
 - За компютри Macintosh с macOS версия 10.7 или по-нова не е необходимо да инсталирате драйвера за отпечатване на сертифициран принтер AirPrint.
- 1 Сдобийте се с копие от инсталационния пакет на софтуера.
 - От CD със софтуера, който се доставя с принтера.
 - Отидете на <http://support.lexmark.com> и след това изберете принтера и операционната система.
 - 2 Стартирайте инсталиращата програма и след това следвайте инструкциите на екрана на компютъра.

Добавяне на налични опции в драйвера за принтера

За потребители на Windows

- 1 Отворете папката с принтери.
- 2 Изберете принтера, който искате да актуализирате, и извършете едно от следните действия:
 - За Windows 7 или по-нова версия изберете **Printer properties** (Свойства на принтера).
 - За по-ранни версии изберете **Properties** (Свойства).
- 3 Отидете до раздела Configuration (Конфигурация), след което изберете **Update Now - Ask Printer** (Актуализиране сега – Допитване до принтера).
- 4 Приложете промените.

За потребители на Macintosh

- 1 От системните предпочитания в менюто на Apple се придвижете до Вашия принтер и изберете **Options & Supplies** (Опции и консумативи).
- 2 Отидете до списъка с хардуерни опции, след което добавете всички инсталирани опции.
- 3 Приложете промените.

Фърмуер

Експортиране или импортиране на конфигурационен файл

Може да експортирате конфигурационни настройки на Вашия принтер в текстов файл и след това да импортирате файла, за да приложите настройките на други принтери.

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

- 2 От вградения уеб сървър щракнете върху **Export Configuration** (Експортиране на конфигурация) или **Import Configuration** (Импортиране на конфигурация).
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.
- 4 Ако принтерът поддържа приложения, направете следното:
 - а Щракнете върху **Приложения** > изберете приложението > **Конфигуриране**.
 - б Щракнете върху **Export** (Експортиране) или **Import** (Импортиране).

Актуализиране на фърмуера

Някои приложения изискват минимално ниво на фърмуера на устройството, за да работят правилно.

За повече информация относно актуализирането на фърмуера на устройството се свържете с вашия представител на Lexmark.

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

- 2 Кликнете върху **Settings (Настройки)** > > **Device (Устройство)** > **Update Firmware (Актуализиране на фърмуер)**.
- 3 Извършете едно от следните неща:
 - Кликнете върху **Проверка за актуализации** > **Приемам, стартиране на актуализацията**.
 - Качете файл за запис на данни.

Забележка: За да получите най-новия фърмуер, отидете на www.lexmark.com/downloads и потърсете вашия модел на принтер.

- а Потърсете флаш файла.

Забележка: Уверете се, че сте разархивирали zip файла на фърмуера.

- б Кликнете върху **Качване** > **Старт**.

Известия

Информация за продукта

Име на продукта:

Принтери Lexmark M3250, Lexmark MS622de

Тип на машината:

4600

Модел(и):

835, 895

Известие за нова версия

ноември 2020 г.

Следващият параграф не важи за страни, в които такива разпоредби противоречат на закона: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ПРЕДОСТАВЯ ТОВА ИЗДАНИЕ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Някои щати не допускат отказ от изрични или мълчаливи гаранции за определени сделки; поради тази причина настоящата декларация може да не се отнася за вас.

Настоящото издание може да съдържа технически неточности или печатни грешки. Информацията в настоящото издание периодично се обновява. Тези промени ще бъдат включени в следващите издания. В описаните продукти или програми могат по всяко време да бъдат направени подобрения или промени.

Споменаването на продукти, програми или услуги в това издание не означава, че производителят възнамерява да ги предлага във всички страни, в които развива дейност. Всяко споменаване на продукт, програма или услуга не означава и няма за цел да подсказва, че единствено този продукт, програма или услуга могат да се ползват. Всеки функционално еквивалентен продукт, програма или услуга, които не нарушават съществуващо право върху интелектуална собственост, могат да се ползват вместо тях. Потребителят носи отговорност за оценка и проверка на съвместната работа с други продукти, програми или услуги, с изключение на изрично посочените от производителя.

За техническа поддръжка на Lexmark посетете <http://support.lexmark.com>.

За информация относно политиката за поверителност на Lexmark, уреждаща използването на този продукт, посетете www.lexmark.com/privacy.

За информация за консумативи и файлове за изтегляне посетете www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Всички права запазени.

Търговски марки

Lexmark, емблемата на Lexmark и MarkNet са търговски марки или регистрирани търговски марки на Lexmark International, Inc. в САЩ и/или други държави.

Google Chrome, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.

Macintosh, Mac, OS X, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Словната марка на Mopria® е регистрирана и/или нерегистрирана търговска марка на Mopria Alliance, Inc. в САЩ и други държави. Неоторизираното използване е строго забранено.

PCL® е регистрирана търговска марка на Hewlett-Packard Company. PCL е обозначение на Hewlett-Packard Company за набор от команди (език) и функции на принтера, включени в нейните принтери. Този принтер е разработен, за да бъде съвместим с езика PCL. Това означава, че принтерът разпознава командите на PCL, използвани в различни програмни приложения и че принтерът дублира функциите, които отговарят на командите.

PostScript е регистрирана търговска марка на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други страни.

Wi-Fi® и Wi-Fi Direct® са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance®.

Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

Известия за лицензиране

Всички известия за лицензиране, свързани с този продукт, може да бъдат разгледани от компактдиска:\NOTICES директория на компактдиска за инсталиране на софтуер.

Нива на емисии на шум

Следните измервания са направени в съответствие с ISO 7779 и отчетени в съответствие с ISO 9296.

Забележка: Някои режими може да не се отнасят до вашия продукт.

Средно еднометрово звуково налягане, dBA	
Отпечатване	56
Сканиране	Няма
Копиране	Няма
Готово	14

Стойностите се променят. Вижте www.lexmark.com за текущи стойности.

Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)



Логото WEEE обозначава специални програми и процедури за рециклиране на електронни продукти в страни от Европейския съюз. Ние насърчаваме рециклирането на нашите продукти.

Ако имате допълнителни въпроси относно възможностите за рециклиране, посетете уеб сайта на Lexmark на www.lexmark.com за телефонния номер на вашето търговско представителство.

Изхвърляне на продукта

Не изхвърляйте принтера или консумативите по същия начин като нормален домашен боклук. Консултирайте се с местните власти относно изхвърляне и рециклиране.

Връщане на касетите на Lexmark за повторна употреба или рециклиране

Програмата на Lexmark за събиране на касети ви позволява да върнете използваните касети безплатно до Lexmark за повторна употреба или рециклиране. Сто процента от празните касети, върнати на Lexmark, се използват повторно или се преработват за рециклиране. Кутиите, които се използват за връщане на касетите, също се рециклират.

За да върнете касети на Lexmark за повторна употреба или рециклиране, направете следното:

- 1 Отидете на www.lexmark.com/recycle.
- 2 Изберете продукта, който искате да рециклирате.

Известие за чувствителност към статично електричество



Този символ обозначава части, чувствителни към статично електричество. Не докосвайте зоните около тези символи, преди първо да докоснете метална повърхност в зона, далеч от символа.

За да предотвратите повреди от електростатичен разряд при извършване на задачите по поддръжка, като например почистване на заседнала хартия или подмяна на консумативи, докоснете която и да е

открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

ENERGY STAR

Всеки продукт на Lexmark, който носи ENERGY STAR® емблемата на продукта или на екрана за стартиране, е сертифициран, че съответства с изискванията на ENERGY STAR на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) от датата на производството.



Информация за температурата

Околна работна температура	от 10 до 32°C (от 50 до 90°F)
Температура на транспортиране	от – 40 до 43,3 °C (от – 40 до 110 °F)
Температура на съхранение и относителна влажност	от 0 до 40°C (от 32 до 104°F) от 8 до 80% относителна влажност

Известие за лазера

Принтерът е сертифициран в САЩ в съответствие с изискванията на DHHS 21 CFR, глава I, подглава J за лазерни продукти клас I (1), а в останалите държави е сертифициран като лазерен продукт клас I, отговарящ на изискванията на IEC 60825-1: 2014.

Лазерните продукти клас I не се смятат за опасни. Лазерната система и принтерът са създадени по начин, който не позволява никакъв достъп на хора до лазерна радиация над клас I по време на нормална работа, при поддръжка от потребителя или при определени сервизни условия. Принтерът има неподлежащ на обслужване модул на печатащата глава, който съдържа лазер със следните спецификации:

Клас: IIIb (3b) AlGaInP

Номинална изходна мощност (миливата): 15

Дължина на вълната (нанометри): 650 – 670

Потребление на енергия

Потребление на енергия от продукта

Следната таблица представя характеристиките на потреблението на енергия на продукта.

Забележка: Някои режими може да не се отнасят до вашия продукт.

Режим	Описание	Потребление на енергия (ватове)
Отпечатване	Продуктът генерира продукция от хартия от входящото електричество.	Едностранно: 670 Двустранно: 395
Копиране	Продуктът генерира продукция от хартия от оригиналните документи от хартия.	Няма
Scan (Сканиране)	Продуктът сканира документи от хартия.	Няма
Готово	Продуктът чака задание за печат.	9,5
Режим на заспиване	Продуктът е в режим на пестене на енергия от високо ниво.	1,06
Хибернация	Продуктът е в режим на пестене на енергия от ниско ниво.	0,1
Изкл.	Продуктът е включен в електрически контакт, но захранването е спряно.	0,1

Нивата на потребление на енергия, показани в предишната таблица, представят усреднени измервания за време. Мигновените изтегляния на енергия може да са значително по-високи от средното.

Стойностите се променят. Вижте www.lexmark.com за текущи стойности.

Режим на заспиване

Този продукт притежава режим за пестене на енергия, наречен *Режим на заспиване*. Режимът на заспиване спестява енергия, като намалява консумацията на енергия по време на продължителни периоди на бездействие. Режимът на заспиване се включва автоматично, след като продуктът не се използва за определен период от време, наречен *Време на изчакване за активиране на режима на заспиване*.

Стойностите по подразбиране на времето на изчакване за този продукт са (в минути):	15
--	----

Чрез използването на менютата за конфигурация времето на изчакване за активиране на режима на заспиване може да бъде зададено на между 1 и 120 минути. Ако скоростта на печат е по-малка или равна на 30 страници в минута, тогава можете да зададете времето за изчакване само до 60 минути. Задаването на времето на изчакване на ниска стойност намалява консумацията на енергия, но може да увеличи времето за реакция на продукта. Задаването на времето на изчакване на висока стойност запазва бърза скоростта на реакция, но се изразходва повече енергия.

Режим Хибернация

Този продукт притежава работен режим за изключително ниска консумация на енергия, наречен *Режим на хибернация*. При работа в режим на хибернация всички други системи и устройства се изключват безопасно.

Режимът на хибернация може да бъде активиран по един от следните начини:

- Чрез времето на изчакване за активиране на хибернация
- Чрез режими за планиране на захранването

Фабрично зададено време на изчакване за активиране на хибернация за този продукт във всички страни или региони	3 дни
--	-------

Периодът от време, който принтерът изчаква след отпечатването на задание, преди да влезе в режим на хибернация, може да бъде зададен между един час и един месец.

Режим „Изключен“

Ако режимът „Изключен“ на този продукт все пак изразходва малко количество енергия, извадете захранващия кабел от електрическия контакт, за да прекратите напълно потреблението на енергия.

Общо потребление на енергия

Понякога е полезно да се определи общото потребление на енергия. Тъй като се изисква консумацията на енергия да се осигурява във ватова мощност, тя трябва да бъде умножена по времето, което продуктът прекарва във всеки режим, за да се изчисли потреблението на енергия. Общото потребление на енергия е сумата от потреблението на енергия във всеки режим.

Нормативни разпоредби за безжични продукти

Този раздел съдържа нормативна информация, която се отнася само за безжичните модели.

Ако имате съмнение дали Вашият модел е безжичен, отидете на <http://support.lexmark.com>.

Известие за модулен компонент

Моделите с безжична връзка съдържат един от следните модулни компоненти:

Регулиращ вид/номер на модел на Lexmark LEX-M07-001; FCC ID: IYLLEXM07001; Industry Canada IC: 2376A-LEXM07001

Регулиращ вид/номер на модел на Lexmark LEX-M08-001; FCC ID: IYLLEXM08001; IC: 2376A-LEXM08001

За да определите кой модулен компонент е инсталиран във Вашия продукт, вижте етикета на действителния продукт.

Излагане на радиочестотно лъчение

Радиационното излъчване на това устройство е много под ограниченията за радиочестотно излъчване, налагани от ФКС и други регулаторни органи. Между антената и човек трябва да се спазва минимално разстояние от 20 см (8 инча), за да отговаря това устройство на изискванията на ФКС за радио-честотно лъчение и на тези и другите регулаторни органи.

Съответствие с директиви на Европейската общност (ЕО)

Този продукт е в съответствие с изискванията за защита на Директива 2014/53/ЕС на Съвета на ЕО относно сближаването и хармонизирането на законодателството на държавите-членки във връзка с радиосъоръженията.

Производителят на този продукт е: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 САЩ. Упълномощен представител: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, УНГАРИЯ. Декларация за съответствие с изискванията на

Директивите е налична при поискване от упълномощения представител или може да бъде получена на адрес

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Съвместимостта е обозначена със знака CE:



Заявление на ЕС и други държави относно работните честотни ленти на радиопредавателя и максимална RF мощност

Този радиопродукт предава по лента с честота 2,4 GHz (2,412 – 2,472 GHz) в ЕС. Максималната EIRP изходна мощност, включително усилване на антената, е ≤ 20 dBm.

Съответствие с директиви на Европейската общност (ЕО)

Този продукт е в съответствие със защитните изисквания на Директиви 2014/30/ЕС, 2014/35/ЕС и 2011/65/ЕС на Съвета на ЕК, изменени с (ЕС) 2015/863, относно унифицирането и хармонизацията на законодателството на държавите членки относно електромагнитната съвместимост и безопасността на електрическото оборудване, предназначено за използване при някои ограничения на напрежението, и относно ограниченията за употреба на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Производителят на този продукт е: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 САЩ. Упълномощен представител: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, УНГАРИЯ. Декларация за съответствие с изискванията на Директивите е налична при поискване от упълномощения представител или може да бъде получена на адрес

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Този продукт удовлетворява ограниченията от Клас А на EN 55022 и EN55032 и изискванията за безопасност на EN 62368-1.

Бележка за радиосмущения

Предупреждение

Това е продукт, който отговаря на изискванията за ограничение на емисии от клас А на EN55022 и EN55032 и изискванията за устойчивост на EN55024. Този продукт не е предназначен за използване в жилищни/битови условия.

Това е продукт от клас А. В домашна среда този продукт може да причини радиосмущения, като в този случай потребителят може да се наложи да вземе адекватни мерки.

Индекс

A

AirPrint
използване 33

C

Cloud Connector profile
отпечатване от 37
създаване 18
creating a Cloud Connector
profile 18
Customer Support (Поддръжка
на клиенти)
използване 17

D

Device Quotas (Квоти на
устройството)
настройване 17

E

Ethernet порт 12

Q

QR кодове
добавяне 17

W

Wi-Fi Direct 89
отпечатване от мобилно
устройство 33
Wi-Fi Protected Setup
безжична мрежа 88
Wi-Fi мрежа
дезактивиране 90

A

активиране на Wi-Fi Direct 89
активиране на гласовата
навигация 22
активиране на гласови
пароли 23
активиране на лични
идентификационни номера 23
активиране на режим
"Увеличение" 23

актуализиране на
фърмуера 176

Б

бавно отпечатване 156
безжична мрежа 88
Wi-Fi Protected Setup 88
свързване на принтера с 88
безжична мрежа на принтера
свързване на мобилно
устройство към 89
бележки за FCC 182
бели линии 153
бели страници 130
броячи за използването на
консумативи
нулиране 126

В

вертикални тъмни линии на
разпечатките 151
вертикални черти на
разпечатките 151
видове хартия
поддържани 30
виртуална клавиатура
използване 23
вътрешен порт за решения
инсталиране 168
откриване и отстраняване на
неизправности 124
вътрешни опции
вътрешен порт за
решения 161
инсталиране 164
карта с памет 162
карти за шрифт 161
карти на фърмуера 161
флаш памет 161
вътрешни опции, добавяне
драйвер за принтера 175

Г

Гласова навигация
активиране 22
скорост на говор 23

гласови пароли
разрешаване 23
групи
добавяне 20
изтриване 21
редактиране 20
гуми за поемане
замяна 99

Д

дезактивиране на Wi-Fi
мрежата 90
дисплей на принтера
регулиране на яркостта 107
добавяне на вътрешни опции
драйвер за принтера 175
добавяне на групи 20
добавяне на контакти 19
добавяне на опции за хардуер
драйвер за принтера 175
документи, отпечатване
от компютър 32
от мобилно устройство 32
допълнения
вътрешен порт за
решения 168
допълнителна карта
инсталиране 164
достъп до платката на
контролера 161
драйвер за принтера
инсталиране 175
опции за хардуер,
добавяне 175

Е

Екосъобразни настройки
конфигуриране 16
експортиране на
конфигурационен файл
използване на вградения
уебсървър 176
енергозависима памет 86
изтриване 84
енергонезависима памет 86
изтриване 84

З

задаване на универсалния размер за хартия 24
задание за печат
отмяна от компютъра 37
отмяна от контролния панел на принтера 37
задания за поверителен печат 35
отпечатване 36
задържани задания 35
отпечатване 36
задържаните документи не се отпечатват 154
Заменете касетата, несъответствие с региона на принтера 126
замяна на гумите за поемане 99
замяна на модула на поемащата ролка 101
зареждане
многофунк. подав. у-во 26
зареждане на пликкове в многоцелевото подаващо устройство 26
зареждане на тави 24
заседания на хартия, отстраняване
в стандартната изходна тава 116
заседнала хартия
избягване 109
заседнала хартия в задната врата 115
заседнала хартия в многофункционалното устройство за подаване 118
заседнала хартия в тавите 118
заседнала хартия, отстраняване
в задната врата 115
в многоцелевото подаващо устройство 118
в устройството за двустранен печат 117
тави 118
засядане на хартия
избягване 109

засядане на хартия в устройството за двустранен печат 117
засядане на хартия във врата А 112
засядане на хартия, отстраняване
в многоцелевото подаващо устройство 118
в стандартната изходна тава 116
в устройството за двустранен печат 117
тави 118
защитаване на паметта на принтера 86

И

идентифициране на места на засядане 110
избор на място за принтера 10
известия 178, 179, 180, 181, 182
известия за лъчения 178, 182
известявания за консумативи
конфигуриране 94
изкривен печат 144
използване на "Персонализиране на дисплея" 16
използване на Customer Support (Поддръжка на клиенти) 17
използване на Генератор на QR кодове 17
използване на началния екран 15
изтриване
памет на принтера 84
изтриване на групи 21
изтриване на контакти 21
изтриване на паметта на принтера 86
изтриване на паметта на твърдия диск 85
изцапана разпечатка 141
изявление за енергозависимост 86
икони на началния екран 15
показване 16

импортиране конфигурационен файл
използване на вградения уебсървър 176
инсталиране на вътрешен порт за решения 168
инсталиране на допълнителна карта 164
инсталиране на допълнителни компоненти
твърд диск на принтера 166
инсталиране на драйвера на принтера 175
инсталиране на карта с памет 162
инсталиране на софтуера на принтера 175
инсталиране на тави 174
информация за безопасност 7, 8
информация за принтера намиране 9

К

кабели
Ethernet 12
USB 12
паралелно 12
карта за паралелен интерфейс
откриване и отстраняване на неизправности 124
карта за сериен интерфейс
откриване и отстраняване на неизправности 124
карта с памет
инсталиране 162
касета с тонер
замяна 95
поръчване 92
клавиатура на дисплея
използване 23
комплект за поддръжка
поръчване 94
консумативи
пестене 107
Консумативи, които не са на Lexmark 126
консумативи, поръчка
комплект за поддръжка 94
контакти
добавяне 19

- изтриване 21
- редактиране 20
- контролен панел
 - бутони 13
 - използване 13
 - светлинен индикатор 13
- конфигурации на принтера 11
- конфигуриране на Eco-Mode (Екологичен режим) 16
- конфигуриране на Eco-Settings (Екологични настройки) 16
- конфигуриране на уведомявания за консумативи 94
- конфигуриране на уведомявания с имейл 87

М

- меню
 - 802.1x 71
 - Ethernet 65
 - HTML 58
 - IPSec 70
 - Local Accounts (Локални акаунти) 75
 - PCL 57
 - PDF 55
 - PostScript 56
 - SNMP 69
 - TCP/IP 67
 - USB 72
 - Wi-Fi Direct 73
 - XPS 55
 - Безжично 63
 - Видими икони на началния екран 50
 - Възстановяване на фабрични настройки 47
 - Дневник на проведена защита 76
 - Достъпност 46
 - Екологичен режим 41
 - Известия 42
 - Изображение 59
 - Изпратена до Lexmark информация 46
 - Изтр. временни файлове 80
 - Изтр. при неизправност 50
 - Информация за този принтер 50
 - Качество 53
 - Кодиране диск 80

- Конфигуриране на LPD 71
- Конфигуриране на тава 59
- Меню „Конфигур.“ 47
- Методи за влизане по подразбиране 75
- Мрежа 82
- Настройка 52
- Настройка на поверителен печат 79
- Настройки на HTTP/FTP 72
- Ограничаване на външен достъп до мрежата 73
- Ограничения за вход 78
- Откриване и отстраняване на неизправности 83
- Отчитане задан. 54
- Оформление 51
- Панел Remote Operator (Дистанционен оператор) 41
- Печат 82
- Печатане от флаш устройство 61
- Планиране на USB устройства 76
- Помощ 82
- Преглед на мрежата 63
- Предпочитания 40
- Разни 81
- Решения за настройки на LDAP 80
- Стр. с настр. на меню 81
- Типове носители 61
- Универсална настройка 60
- Управление на храненето 45
- Управление на мобилни услуги 81
- Управление на разрешения 74
- Устройство 82
- менюта на принтера 39
- Метод с натискане на бутон 88
- метод с персонален идентификационен номер 88
- многофунк. подав. у-во зареждане 26
- Мобилен печат на Lexmark използване 32
- мобилно устройство отпечатване от 32, 33
- модул на поемащата ролката замяна 101

Н

- набръчкване на хартията 142
- навигиране на екрана с помощта на жестове 22
- навигиране по екрана използване на жестове 22
- намачкана хартия 134
- намиране на заседнала хартия 110
- намиране на слота за защита 84
- настройка за серийно отпечатване 91
- настройка на Device Quotas (Квоти на устройството) 17
- настройка на размера на хартията 24
- настройка на типа хартия 24
- настройки за опазване на околната среда 106
- настройки на порта на принтера променяне 90
- настройки на принтера възстановяване на фабрични настройки по подразбиране 85
- начален екран използване 15
- персонализиране 16
- не е открита вътрешна опция 123
- не може да отвори вградените уеб сървър 120
- не може да разчете флаш устройството отстраняване на неизправности, отпечатване 121
- неотпечатани задания за печат 157
- неуспешно свързване на принтера към Wi-Fi 121
- нива на емисии на шум 178
- нулиране
 - броячи за използването на консумативи 126
- нулиране на броячите за използването на консумативи 126

Няма достатъчно свободно пространство във флаш паметта за ресурси 125
Няма задания за печат 35

О

опции за хардуер, добавяне драйвер за принтера 175
оригинални части и консумативи Lexmark 92
откриване и отстраняване на неизправности
не може да отвори вграденият уеб сървър 120
неуспешно свързване на принтера към Wi-Fi 121
принтерът не отговаря 158
откриване на допълнителна информация за принтера 9
Открито дефектно флаш устройство 125
Открито неформатирано флаш устройство 125
отмяна на задание за печат от компютъра 37
от контролния панел на принтера 37
отпечатване
from a Cloud Connector profile 37
задания за поверителен печат 36
задържани задания 36
от компютър 32
от мобилно устройство 32, 33
от флаш устройство 34
списък с директории 37
списък с примери на шрифтове 37
Стр. с настр. на меню 83
страница за настройка на мрежа 122
Страница за настройка на мрежата 14
Услуга на принтер Mopria 32
чрез Wi-Fi Direct 33
отпечатване на списък с директории 37
отпечатване на списък с образци на шрифтове 37

отпечатване на страница за настройка на мрежа 122
отпечатване от компютър 32
отпечатване от флаш устройство 34
отпечатването с колиране не работи 128
отстраняване на заседнала хартия
във врата А 112
отстраняване на неизправности на печата бавно отпечатване 156
грешни полета 138
задания за печат върху неправилната хартия 159
задания за печат от неправилната тава 159
заданията за печат не се отпечатват 157
заседналите страници не се отпечатват повторно 130
конфиденциални и други изчакващи документи не се отпечатват 154
не може да разчете флаш устройството 121
отпечатването с колиране не работи 128
пликът се запечатва при отпечатване 127
свързването на тавите не работи 128
хартията често засяда 129
отстраняване на неизправности с качеството на печата
вертикални бели линии 153
вертикални тъмни линии или черти 151
изкривена или наклонена разпечатка 144
изрязан текст или изображения 147
изцапана разпечатка и точки 141
изцяло черни страници 145
набръчкване на хартията 142
повтарящи се дефекти 144
празни или бели страници 130

прегъната или намачкана хартия 134
светли вертикални ленти 153
светли хоризонтални ленти 137
светло отпечатване 139
сив фон върху разпечатките 135
тонерът се изтрива лесно 148
тъмни вертикални ленти 149
тъмни вертикални черти с липса в разпечатката 152
тъмно отпечатване 131
фините линии не се отпечатват правилно 133
отстраняване на неизправности с опциите на принтера
вътрешен порт за решения 124
карта за паралелен интерфейс 124
карта за сериен интерфейс 124
не може да бъде разпозната вътрешна опция 123
отстраняване на неизправности, качество на печата
вертикални бели линии 153
вертикални тъмни линии или черти 151
изкривена или наклонена разпечатка 144
изрязан текст или изображения 147
изцапана разпечатка и точки 141
изцяло черни страници 145
набръчкване на хартията 142
повтарящи се дефекти 144
празни или бели страници 130
прегъната или намачкана хартия 134
светли вертикални ленти 153
светли хоризонтални ленти 137
светло отпечатване 139
сив фон върху разпечатките 135

тонерът се изтрива лесно 148
тъмни вертикални ленти 149
тъмни вертикални черти с липса в разпечатката 152
тъмно отпечатване 131
фините линии не се отпечатват правилно 133
отстраняване на неизправности, опции на принтера
вътрешен порт за решения 124
не може да бъде разпозната вътрешна опция 123
отстраняване на неизправности, отпечатване бавно отпечатване 156
грешни полета 138
задания за печат върху неправилната хартия 159
задания за печат от неправилната тава 159
заданията за печат не се отпечатват 157
заседналите страници не се отпечатват повторно 130
конфиденциални и други изчакващи документи не се отпечатват 154
отпечатването с колиране не работи 128
пликът се запечатва при отпечатване 127
свързването на тавите не работи 128
хартията често засяда 129

П

памет на принтера
изтриване 84
памет на твърдия диск
изтриване 85
памет на твърдия диск на принтера 86
паралелен порт 12
Персонализиране на дисплея използване 16
персонализиране на дисплея 16

персонални идентификационни номера разрешаване 23
пестене на консумативи 107
планиране на режими на хранване 16
платка на контролера достъп до 161
поверителни документи не се отпечатват 154
повтаряне на задания за печат 35
поддръжката на клиенти осъществяване на контакт 160
поддържани видове файлове 35
поддържани размери хартия 28
поддържани тегла на хартията 31
поддържани типове хартия 30
поддържани флаш устройства 35
подмяна на консумативи касета с тонер 95
фотобарабан 97
показалци създаване 18
създаване на папки за 19
показване на слайдшоу 16
портът 12 разрешаване 121
поръчване комплект за поддръжка 94
фотобарабан 94
поръчка на консумативи касета с тонер 92
потвърдете задания за печат 35
почистване външни части на принтера 91
вътрешни части на принтера 91
почистване на принтера 91
празни страници 130
прегъната хартия 134
предотвратяване на засядането на хартия 109
прекъсване на връзката между тавите 27

преместване на принтера 10, 105
принтер
избор на място 10
минимални свободни пространства 10
транспортиране 106
принтерът не отговаря 158
проверка на състоянието на части и консумативи 92
промяна на настройките на порта за принтера след инсталирането на ISP 90

Р

размери хартия
поддържани 28
разпечатка с изкривяване 144
разрешаване на USB порт 121
регулиране на силата на звука по подразбиране слушалки 87
регулиране на скоростта на говора
Гласова навигация 23
регулиране на тъмнотата на тонера 159
регулиране на яркостта дисплей на принтера 107
регулиране на яркостта на дисплея на принтера 107
редактиране на групи 20
редактиране на контакти 20
режим "Увеличение" разрешаване 23
Режим на заспиване конфигуриране 106
Режим на хибернация конфигуриране 106
режими за енергоспестяване конфигуриране 106
рециклиране опаковки на Lexmark 107
продукти на Lexmark 107

С

светлина на бутона за хранване
запознаване със състоянието 14

светлинен индикатор
запознаване със
състоянието 14
свързване на кабели 12
свързване на мобилно
устройство
към безжичната мрежа на
принтера 89
свързване на принтера
с безжична мрежа 88
свързване на тави 27
свързване с безжична мрежа
чрез метода с PIN 88
чрез метода с натискане на
бутон 88
свързване с поддръжката на
клиенти 160
сериен отпечатване
настройване 91
сила на звука на слушалките
по подразбиране
регулиране 87
Скорост на говор при
гласовата навигация
регулиране 23
слот за защита
намиране 84
смяна на тапета 16
софтуер на принтера
инсталиране 175
списък с директории
отпечатване 37
списък с примери на
шрифтове
отпечатване 37
статус на частите
проверка 92
Стр. с настр. на меню
отпечатване 83
страница за настройка на
мрежа
отпечатване 122
Страница за настройка на
мрежата
отпечатване 14
създаване на маркери 18
създаване на папки
за маркери 19
съобщения на принтера
Заменете касетата,
несъответствие с региона на
принтера 126

Консумативи, които не са на
Lexmark 126
Няма достатъчно свободно
пространство във флаш
паметта за ресурси 125
Открито дефектно флаш
устройство 125
Открито неформатирано
флаш устройство 125
състояние на консумативите
проверка 92
състояние на принтера 14

Т

тави
зареждане 24
инсталиране 174
прекъсване на връзката 27
свързване 27
твърд диск на принтера
инсталиране 166
шифроване 85
тегло на хартията
поддържани 31
Тестови страници за качество
на печат 83
точки на разпечатката 141
транспортиране на
принтера 106
тъмнота на тонера
регулиране 159

У

уведомления с имейл
настройване 87
Универсален размер хартия
настройка 24
употреба на оригинални части
и консумативи Lexmark 92
управление на
скрийнсейвър 16
Услуга за печат Morgia 32

Ф

фабрични настройки по
подразбиране
възстановяване 85
флаш диск
отпечатване от 34
фотобарабан
замяна 97

поръчване 94
фърмуер, актуализиране 176

Х

хардуерни опции
тави 174
хартия
Универсална настройка на
размера на хартията 24

Ш

шифроване
твърд диск на принтера 85