



Pisači M3250, MS622

Korisnički priručnik

studeni 2020.

www.lexmark.com

Vrste uređaja:

4600

Modeli:

835, 895

Sadržaj

| | |
|---|-----------|
| Sigurnosne informacije..... | 6 |
| Pravila označavanja..... | 6 |
| Izjave o proizvodu..... | 6 |
| Upoznavanje pisača..... | 9 |
| Pronalaženje informacija o pisaču..... | 9 |
| Odabir lokacije za pisač..... | 10 |
| Konfiguracije pisača..... | 11 |
| Priključivanje kabela..... | 12 |
| Upotreba upravljačke ploče..... | 13 |
| Razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora..... | 14 |
| Ispisivanje stranice za postavljanje mreže..... | 14 |
| Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu..... | 15 |
| Upotreba početnog zaslona..... | 15 |
| Prilagodba početnog zaslona..... | 16 |
| Prilagodba zaslona..... | 16 |
| Konfiguiranje ekopostavki..... | 16 |
| Upotreba korisničke podrške..... | 17 |
| Upotreba generatora QR kodova..... | 17 |
| Postavljanje kvota uređaja..... | 17 |
| Izrada Cloud Connector profila..... | 18 |
| Upravljanje knjižnim oznakama..... | 18 |
| Upravljanje kontaktima..... | 19 |
| Postavljanje i upotreba značajki za upravljanje pristupom..... | 21 |
| Uključivanje glasovnog navođenja..... | 21 |
| Kretanje zaslonom pomoću poteza..... | 21 |
| Omogućavanje načina rada povećanja..... | 22 |
| Podešavanje brzine govora glasovnog navođenja..... | 22 |
| Upotreba zaslonske tipkovnice..... | 22 |
| Omogućavanje izgovorenih lozinki ili osobnih identifikacijskih brojeva..... | 22 |
| Ulaganje papira i posebnih medija..... | 23 |
| Postavljanje formata i vrste papira..... | 23 |

| | |
|---|-----------|
| Konfiguriranje univerzalnih postavki papira..... | 23 |
| Ulaganje u odlagače..... | 23 |
| Ulaganje u ulagač za razne medije..... | 25 |
| Povezivanje ladicu..... | 26 |
| Podrška za papir..... | 27 |
| Podržani formati papira..... | 27 |
| Podržane vrste papira..... | 29 |
| Podržane gramature papira..... | 29 |
| Ispisivanje..... | 31 |
| Ispisivanje s računala..... | 31 |
| Ispisivanje s mobilnog uređaja..... | 31 |
| Ispisivanje s flash pogona..... | 32 |
| Podržani flash pogoni i vrste datoteka..... | 33 |
| Konfiguriranje povjerljivih zadataka..... | 34 |
| Ispisivanje povjerljivih i drugih zadržanih zadataka..... | 34 |
| Ispisivanje s Cloud Connector profila..... | 35 |
| Ispisivanje popisa uzoraka fontova..... | 35 |
| Ispisivanje popisa direktorija..... | 35 |
| Otkazivanje zadatka ispisivanja..... | 36 |
| Upoznavanje s izbornicima pisača..... | 37 |
| Karta izbornika..... | 37 |
| Uređaj..... | 38 |
| Ispis..... | 48 |
| Papir..... | 56 |
| USB pogon..... | 58 |
| Mreža/priklučci..... | 60 |
| Sigurnost..... | 71 |
| Izvješća..... | 77 |
| Pomoć..... | 78 |
| Rješavanje problema..... | 79 |
| Ispisivanje stranice s postavkama izbornika..... | 79 |
| Zaštita pisača..... | 80 |
| Lociranje sigurnosnog utora..... | 80 |

| | |
|---|------------|
| Brisanje memorije pisača..... | 80 |
| Brisanje memorije tvrdog diska pisača..... | 80 |
| Šifriranje tvrdog diska pisača..... | 81 |
| Vraćanje tvornički zadanih postavki..... | 81 |
| Izjava o postojanosti memorije..... | 81 |
| Održavanje pisača..... | 83 |
| Postavljanje upozorenja za e-poštu..... | 83 |
| Prilagođavanje zadane glasnoće slušalica..... | 83 |
| Umrežavanje..... | 83 |
| Postavljanje ispisa putem serijskog priključka (samo sustav Windows)..... | 86 |
| Čišćenje pisača..... | 87 |
| Naručivanje dijelova i potrošnog materijala..... | 87 |
| Zamjena dijelova i potrošnog materijala..... | 90 |
| Premještanje pisača..... | 100 |
| Štednja energije i papira..... | 101 |
| Recikliranje..... | 102 |
| Otklanjanje zaglavljениh papira..... | 103 |
| Izbjegavanje zaglavljivanja..... | 103 |
| Pronalaženje mjesta zaglavljivanja..... | 104 |
| Zaglavljeni papir iza vratašaca A..... | 106 |
| Zaglavljeni papir u stražnjim vratašcima..... | 109 |
| Zaglavljeni papir u standardnom odjeljku..... | 110 |
| Zaglavljen papir u jedinici za obostrani ispis..... | 111 |
| Zaglavljivanje papira u odlagačima..... | 112 |
| Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije..... | 112 |
| Rješavanje problema..... | 114 |
| Problemi s mrežnom vezom..... | 114 |
| Problemi s hardverskim opcijama..... | 117 |
| Problemi s potrošnim materijalom..... | 119 |
| Problemi s ulaganjem papira..... | 121 |
| Problemi s ispisivanjem..... | 123 |
| Obraćanje službi za korisničku podršku..... | 150 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Nadogradnja i migracija..... | 151 |
| Hardver..... | 151 |
| Program..... | 165 |
| Programske datoteke..... | 166 |
| Obavijesti..... | 167 |
| Indeks..... | 174 |

Sigurnosne informacije

Pravila označavanja

Napomena: *Napomena* označava informacije koje bi vam mogle pomoći.

Upozorenje: *Upozorenje* označava nešto što bi moglo oštetiti hardver ili softver proizvoda.

OPREZ: *Oprez* označava potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do ozljede.

Različite vrste izjava o oprezu obuhvaćaju sljedeće:

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Naznačava rizik od ozljede.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Naznačava rizik od strujnog udara.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Naznačava rizik od opekotina ako se dodirne.

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Naznačava opasnost od nagnjećenja.

 **OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEĆENJA:** Naznačava rizik od zaglavljivanja između pomičnih dijelova.

Izjave o proizvodu

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabel za napajanje isporučen s ovim proizvodom ili zamjenski kabel odobren od strane proizvođača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Proizvod nemojte koristiti s produžnim kabelom, adapterima za više utikača, "lopopovima" ni s uređajima za neprekinuto napajanje (UPS). Laserski uređaj lako može preopteretiti te dodatke, što može stvoriti rizik od požara, oštećenja imovine ili lošeg rada pisača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** S uređajem se smije koristiti samo priložena zaštita od nadnapona Lexmark Inline Surge Protector, pravilno priključena između pisača i kabela napajanja. Upotreba uređaja za zaštitu od nadnapona koje nije proizvela tvrtka Lexmark može stvoriti rizik od požara, oštećenja imovine ili lošeg rada pisača.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, proizvod nemojte postavljati ni koristiti u blizini vode ili mokrih područja.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, telefaksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Nemojte rezati, zakretati, savijati ili drobiti kabel napajanja niti stavljati teške predmete na njega. Nemojte izlagati kabel napajanja abraziji ili opterećenju. Nemojte prignjećiti kabel napajanja između predmeta kao što su namještaj i zidovi. Ako se nešto od toga dogodi, doći će do rizika od požara ili strujnog udara. Redovito provjeravajte ima li na kabelu napajanja takvih problema. Prije provjere kabel napajanja iskopčajte iz električne mrežne utičnice.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, provjerite jesu li svi vanjski priključci (primjerice za Ethernet i telefonski sustav) priključeni na odgovarajuće, za to označene priključke.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, u slučaju pristupa ploči kontrolera odnosno instaliranja dodatnog hardvera ili memorijskih uređaja nakon prvobitnog postavljanja pisača, najprije isključite pisač i iskopčajte ga iz mrežnog napajanja. Ako su na pisač priključeni drugi uređaji, isključite i njih te iskopčajte sve kabele koji su prikopčani na pisač.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste pri čišćenju vanjštine pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kabele iz pisača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:

- Provjerite jesu li sva vratašca i odlagači zatvoreni.
- Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- Iskopčajte sve kabele iz pisača.
- Ako pisač ima zasebne podne optionalne odlagače ili izlazne opcije koje su postavljene na njega, odvojite ih prije premještanja pisača.
- Ako pisač ima postolje s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Pazite prilikom prelaska preko pragova i utora u podu.
- Ako pisač nema postolje s kotačićima, ali je konfiguriran s optionalnim odlagačima ili izlaznim opcijama, odvojite izlazne opcije i podignite pisač s odlagača. Nemojte pokušavati istovremeno podići pisač i bilo koju od opcija.
- Za podizanje pisača obavezno koristite rukohvate na njemu.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje pisača moraju imati površinu dovoljno veliku za cijeli pisač.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje hardverskih opcija moraju imati površinu dovoljno veliku za njihove dimenzije.
- Držite pisač u uspravnom položaju.
- Izbjegavajte pokrete koji bi mogli uzrokovati veliko podrhtavanje.
- Pazite da vam prsti ne budu ispod pisača prilikom njegovog spuštanja.
- Pazite da oko pisača bude dovoljno slobodnog prostora.

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu podnožja s kotačićima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste izbjegli rizik od nestabilnosti, svaki odlagač punite odvojeno. Sve ostale odlagače držite zatvorenima do trenutka kad vam zatrebaju.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

 **OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEĆENJA:** Kako biste izbjegli rizik od prignječenja, budite oprezni u područjima s ovom oznakom. Do prignječenja može doći oko pomicnih dijelova, kao što su zupčanici, vratašca, odlagači i poklopci.

⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU: Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba upravljačkih elemenata, podešavanje ili postupci različiti od onih koje navodi *korisnički priručnik* može rezultirati opasnim izlaganjem zračenju lasera.

⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU: Zamjena litijске baterije ugrađene u uređaj nije predviđena. U slučaju nepravilne zamjene litijске baterije postoji opasnost od eksplozije. Litijске baterije ne smiju se ponovo puniti, rastavljati ni paliti. Litijске baterije moraju se odlagati u skladu s uputama proizvođača i lokalnim propisima.

Ovaj je proizvod konstruiran, testiran i odobren u skladu s najstrožim svjetskim sigurnosnim normama uz upotrebu specifičnih komponenti proizvođača. Sigurnosne značajke nekih dijelova možda nisu odmah jasne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu zamjenskih dijelova drugih proizvođača.

Servis i popravke koji nisu navedeni u korisničkoj dokumentaciji prepustite servisu.

Ovaj proizvod koristi proces ispisivanja koji zagrijava ispisne medije, a toplina može uzrokovati oslobođanje emisija iz medija. Morate razumjeti odjeljak u uputama za rad u kojem se govori o smjernicama za odabir ispisnih medija radi izbjegavanja mogućih štetnih emisija.

Ovaj proizvod tijekom uobičajenog rada može stvarati male količine ozona te može biti opremljen filtrom namijenjenim smanjenju koncentracije ozona na razine značajno niže od preporučenih razina za izlaganje. Kako biste izbjegli visoke razine ozona tijekom intenzivne upotrebe, postavite uređaj na dobro prozračeno mjesto te mijenjajte ozonske i izlazne filtre kada to upute za održavanje preporučuju. Ako upute za održavanje ne spominju filtre, proizvod ne sadrži filtre koje treba zamijeniti.

SPREMITE OVE UPUTE.

Upoznavanje pisača

Pronalaženje informacija o pisaču

| Što tražite? | Pronadite to ovdje |
|--|--|
| Upute za početno postavljanje: <ul style="list-style-type: none">• Povezivanje pisača• Instaliranje softvera pisača | Pregledajte dokumentaciju za postavljanje priloženu uz pisač ili posjetite http://support.lexmark.com . |
| Više informacija o postavljanju i upute za upotrebu pisača: <ul style="list-style-type: none">• Odabir i spremanje papira i posebnih medija• Ulaganje papira• Konfiguriranje postavki pisača• Pregled i ispis dokumenata i fotografija• Postavljanje i upotreba softvera pisača• Konfiguriranje pisača na mreži• Briga o pisaču i njegovo održavanje• Rješavanje problema | <i>Centar za informacije</i> – posjetite http://infoserve.lexmark.com . <i>Stranice izbornika pomoći</i> – pristupite vodičima za programske datoteke pisača ili posjetite http://support.lexmark.com . <i>Upute za dodirni zaslon</i> – posjetite http://support.lexmark.com . Videozapisi o proizvodu – posjetite http://infoserve.lexmark.com/idv/ . |
| Informacije o postavljanju i konfiguriranju značajki za upravljanje pristupom na pisaču | <i>Upute za upravljanje pristupom tvrtke Lexmark</i> – posjetite http://support.lexmark.com . |
| Pomoć za upotrebu softvera pisača | Pomoć za operacijske sustave Microsoft Windows ili Macintosh – otvorite softverski program pisača ili aplikaciju i zatim pritisnite Pomoć . Pritisnite  za prikaz informacija koje ovise o kontekstu. Napomene: <ul style="list-style-type: none">• Pomoć se automatski instalira sa softverom pisača.• Ovisno o operacijskom sustavu, softver pisača nalazi se u mapi programa pisača ili na radnoj površini. |

| Što tražite? | Pronađite to ovdje |
|--|---|
| Najnovije dodatne informacije, ažuriranja i korisnička podrška: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacija • Preuzimanja upravljačkih programa • Podrška putem razgovora uživo • Podrška e-poštom • Glasovna podrška | <p>Posjetite http://support.lexmark.com.</p> <p>Napomena: Odaberite svoju državu ili regiju, a zatim odaberite svoj proizvod kako biste vidjeli odgovarajuću stranicu podrške.</p> <p>Kontaktne informacije podrške za svoju državu ili regiju možete pronaći na web-mjestu ili na tiskanom jamstvu priloženom uz pisač.</p> <p>Pripremite sljedeće informacije prilikom kontaktiranja korisničke podrške:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mjesto i datum kupnje • Tip i serijski broj uređaja  |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sigurnosne informacije • Regulatorne informacije • Informacije o jamstvu • Informacije o zaštiti okoliša | <p>Informacije o jamstvu razlikuju se ovisno o državi ili regiji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U SAD-u – Pogledajte izjavu o ograničenom jamstvu priloženu uz pisač ili posjetite http://support.lexmark.com. • U drugim državama i regijama – Pogledajte tiskano jamstvo priloženo uz pisač. <p><i>Priručnik s informacijama o proizvodu</i> – pregledajte dokumentaciju priloženu uz pisač ili posjetite http://support.lexmark.com.</p> |

Odabir lokacije za pisač

- Ostavite dovoljno prostora za otvaranje odlagača, poklopaca i vratašaca te instaliranje hardverskih opcija.
- Postavite pisač blizu električne utičnice.

⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.


⚠️ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ovaj proizvod nemojte postavljati niti koristiti blizu vode ili mokrih lokacija.

- Pazite da protok zraka u prostoriji zadovoljava najnoviju verziju standarda ASHRAE 62 ili CEN Technical Committee 156.
- Površina mora biti ravna, čvrsta i stabilna.

- Pisač mora biti:
 - Čist, suh i očišćen od prašine
 - Dalje od odvojenih klamerica ili spajalica
 - Dalje od izravnog protoka zraka iz klimatizacijskih uređaja, grijalica ili ventilatora
 - Dalje od izravne sunčeve svjetlosti i izuzetno vlažnih područja
- Pratite preporučene temperature i izbjegavajte promjene.

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Temperatura okruženja | 10 do 32°C (50 do 90 °F) |
| Temperatura za spremanje | 0 do 40 °C (32 do 104 °F) |

- Osigurajte sljedeći preporučeni prostor oko pisača radi ispravne ventilacije:

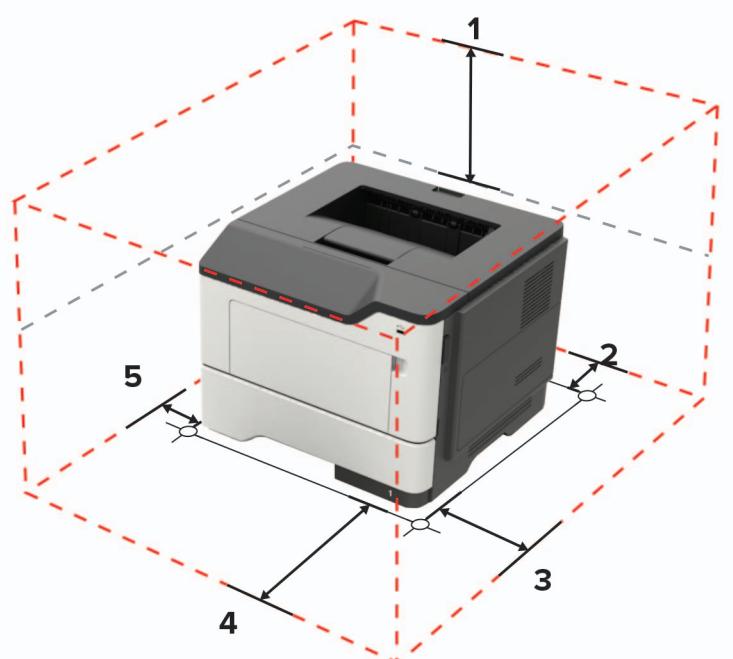

| | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Gornja strana | 305 mm (12 inča) |
| 2 | Stražnja strana | 100 mm (3,94 inča) |
| 3 | Desna strana | 110 mm (4,33 inča) |
| 4 | Prednja strana | 305 mm (12 inča) |
| 5 | Lijeva strana | 65 mm (2,56 inča) |

Napomena: Minimalni prostor koji je potreban ispred pisača je 76 mm (3 inča).

Konfiguracije pisača

OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi www.lexmark.com/multifunctionprinters.

OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA: Kako biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, zasebno ulazite u svaki odlagač. Svi ostali odlagači trebaju biti zatvoreni dok nisu potrebni.

Pisač možete konfigurirati dodavanjem opcionalnih odlagača za 250 ili 550 listova. Za dodatne informacije pogledajte „[Postavljanje dodatnih ladic](#)“ na 164. str..



| | |
|---|---|
| 1 | Upravljačka ploča |
| 2 | Standardni odjeljak |
| 3 | Pristupni poklopac ploče kontrolera |
| 4 | Standardni odlagač za 550 listova |
| 5 | Opcionalni odlagač za 250 ili 550 listova |
| 6 | Ulagač za razne medije |
| 7 | Vratašca A |


Priklučivanje kabela

OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.


OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati USB kabel, nijedan adapter za bežičnu mrežu niti pisač u prikazanom području tijekom aktivnog ispisivanja.

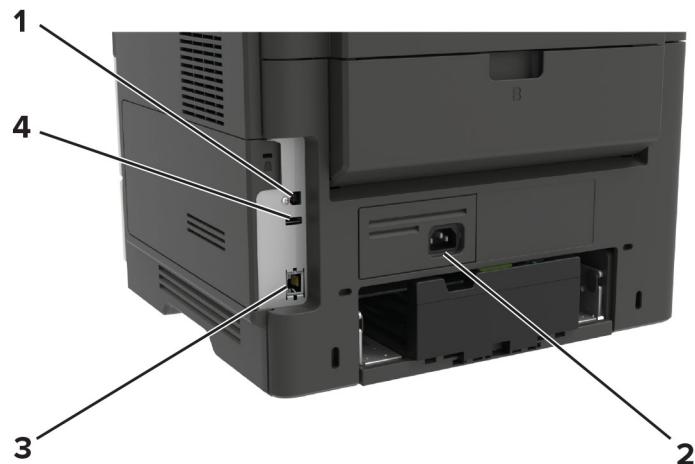

| | Priključak pisača | Funkcija |
|---|------------------------------|---|
| 1 | USB priključak na pisaču | Povežite pisač s računalom. |
| 2 | Utičnica kabela za napajanje | Povezivanje pisača s električnom utičnicom. |
| 3 | Ethernet priključak | Povežite pisač s mrežom. |
| 4 | USB priključak | Priključite tipkovnicu ili kompatibilni opcijski dodatak. |

Upotreba upravljačke ploče

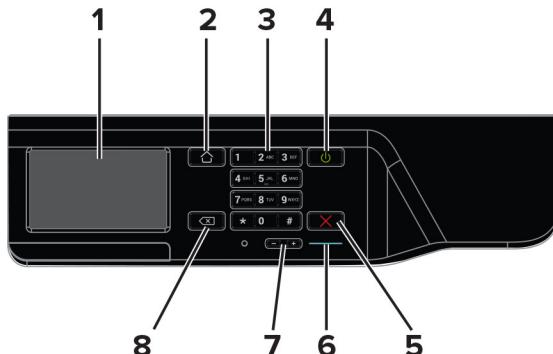

| | Koristite | Opis |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | Prikaz | Prikaz opcija ispisivanja, statusa pisača i poruka o pogreškama. |
| 2 | Gumb za početni zaslon | Prelazak na početni zaslon. |
| 3 | Tipkovnica | Unos brojki ili simbola u polje za unos. |
| 4 | Gumb za uključivanje/isključivanje | Uključivanje ili isključivanje pisača. Napomena: Kako biste isključili pisač, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i zadržite ga pet sekundi. |
| 5 | Gumb Zaustavi ili Odustani | Zaustavljanje trenutnog zadatka pisača. |
| 6 | Indikator | Provjera statusa pisača. |
| 7 | Gumbi za glasnoću | Prilagođavanje glasnoće slušalica s mikrofonom ili zvučnika. |

| | Koristite | Opis |
|---|-----------------------|--|
| 8 | Gumb za pomak unatrag | Pomicanje pokazivača unatrag i brisanje znaka u polju za unos. |

Razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora

| Indikator | Status pisača |
|------------|---|
| Isključeno | Pisač je isključen ili u hibernaciji. |
| Plava | Pisač je spreman ili obrađuje podatke. |
| Crvena | Pisač zahtijeva intervenciju korisnika. |

| Indikator gumba za uključivanje/isključivanje | Status pisača |
|---|---|
| Isključeno | Pisač je isključen, spreman ili obrađuje podatke. |
| Svjetli žuto | Pisač je u stanju mirovanja. |
| Bljeska žuto | Pisač je u hibernaciji. |


Ispisivanje stranice za postavljanje mreže

Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Izvješća > Mreža > Stranica za postavljanje mreže.

Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu

Upotreba početnog zaslona

Napomena: Vaš početni zaslon može se razlikovati ovisno o njegovim postavkama prilagodbe, administrativnom postavljanju i aktivnim ugrađenim rješenjima.

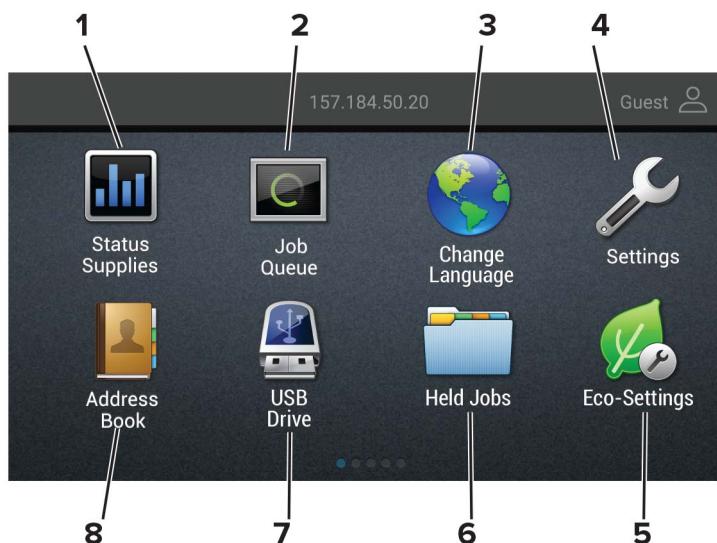

| Dodirnite | | Opis |
|-----------|-----------------------------|---|
| 1 | Status / potrošni materijal | <ul style="list-style-type: none"> Omogućite prikaz upozorenja ili poruke pogreške svaki put kada pisač za nastavak rada zahtijeva intervenciju. Prikaz dodatnih informacija o upozorenju ili poruci pisača te način njezinog uklanjanja. Napomena: Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona. |
| 2 | Zadaci u redu čekanja | Prikaz svih trenutnih zadataka ispisivanja. Napomena: Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona. |
| 3 | Promjeni jezik | Promijenite jezik na zaslonu. |
| 4 | Postavke | Pristup izbornicima pisača. |
| 5 | Ekološke postavke | Upravljajte postavkama za potrošnju energije, razinu buke te potrošnju tonera i papira. |
| 6 | Zadaci na čekanju | Omogućite prikaz zadataka ispisivanja koji su zadržani u memoriji pisača. |
| 7 | USB pogon | Ispišite fotografije i dokumente s flash pogona. |
| 8 | Adresar | Upravljajte popisom kontakata kojemu mogu pristupiti druge aplikacije na pisaču. |

Prilagodba početnog zaslona

- 1 Na upravljačkoj ploči dodirnite Postavke > Uređaj > Vidljive ikone početnog zaslona.
- 2 Odaberite ikone koje želite vidjeti na početnom zaslonu.
- 3 Primijenite izmjene.

Prilagodba zaslona

Prije upotrebe aplikacije svakako učinite sljedeće:

- U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite Aplikacije > Prilagođavanje zaslona > Konfiguriraj.
- Omogućite i konfigurirajte čuvar zaslona, prikaz slajdova i postavke pozadine.

Upravljanje slikama za čuvar zaslona i projekciju slajdova

- 1 U odjeljku Slike za čuvar zaslona i projekciju slajdova možete dodati, urediti ili izbrisati sliku.

Napomene:

- Možete dodati do 10 slika.
- Kada su omogućene, ikone statusa prikazuju se na čuvaru zaslona samo kada postoje pogreške, upozorenja ili obavijesti koje se temelje na računalnom oblaku.

- 2 Primijenite izmjene.

Promjena slike pozadine

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Promjena pozadine.
- 2 Odaberite sliku koju želite.
- 3 Primijenite izmjene.

Pokretanje projekcije slajdova s flash pogona

- 1 Umetnите flash pogon u USB priključak.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite Projekcija slajdova.

Slike se prikazuju abecednim redoslijedom.

Napomena: Flash pogon možete izvaditi nakon početka projekcije slajdova, ali slike se ne spremaju na pisač. Ako se projekcija slajdova zaustavi, ponovo priključite flash pogon kako bi se prikazale slike.

Konfiguriranje ekopostavki

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Ekološke postavke.
- 2 Konfigurirajte Ekološki način rada ili Raspored načina rada za štednju energije.
- 3 Primijenite izmjene.

Upotreba korisničke podrške

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Korisnička podrška**.
- 2 Ispišite informacije ili ih pošaljite e-poštom.

Napomena: Informacije o konfiguriranju postavki aplikacije potražite u *Vodiču za administratora za korisničku podršku*.

Upotreba generatora QR kodova

Za pristup aplikaciji možda će vam trebati administratorska prava.

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Pritisnite **Aplikacije > Generator QR kodova > Konfiguriraj**.

- 3 Učinite nešto od sljedećeg:

- Odaberite zadanu vrijednost QR koda.
- Upišite vrijednost QR koda.

- 4 Primijenite izmjene.

Postavljanje kvota uređaja

Za pristup aplikaciji možda će vam trebati administratorska prava.

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Pritisnite **Aplikacije > Kvote za uređaj > Konfiguriraj**.

- 3 U odjeljku Korisnički računi možete dodati ili urediti korisnika, a zatim postaviti kvotu korisnika.

- 4 Primijenite izmjene.

Napomena: Informacije o načinu konfiguriranja aplikacije i sigurnosnih postavki potražite u *Vodiču za administratora za kvote uređaja*.

Izrada Cloud Connector profila

Napomena: Ova aplikacija dostupna je samo u određenim državama ili regijama. Za dodatne informacije kontaktirajte predstavnika tvrtke Lexmark.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Cloud Connector**.

2 Odaberite davatelja usluge računalnog oblaka.

3 Dodirnite **Izradi** ili .

4 Upišite jedinstveni naziv profila.

Napomena: Preporučujemo da profil zaštitite PIN-om.

5 Dodirnite **U redu**, a zatim zabilježite autorizacijsku šifru.

Napomena: Autorizacijska šifra vrijedi samo za 24 sata.

6 Otvorite web-preglednik i zatim <https://lexmark.cloud-connect.co>.

7 Pritisnite **Sljedeće**, a zatim prihvate Odredbe upotrebe.

8 Unesite autorizacijsku šifru i zatim pritisnite **Poveži**.

9 Prijavite se na račun davatelja usluge računalnog oblaka.

10 Dajte dopuštenja.

Napomena: Kako biste dovršili postupak autorizacije, otvorite profil u roku od 72 sata.

Upravljanje knjižnim oznakama

Izrada prečaca

Upotrebljavajte oznake za ispisivanje često upotrebljavanim dokumenata pohranjenih na poslužiteljima ili na internetu.

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Knjižne oznake > Dodaj knjižnu oznaku**, a nakon toga upišite naziv knjižne oznake.

3 Odaberite vrstu protokola adrese, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

- Za HTTP i HTTPS upišite URL koji želite označiti.
- Za HTTPS svakako koristite naziv glavnog računala umjesto IP adrese. Na primjer, utipkajte **myWebsite.com/sample.pdf** umjesto unosa **123.123.123.123/sample.pdf**. Pazite da naziv glavnog računala odgovara vrijednosti Uobičajeni naziv (CN) u certifikatu poslužitelja. Više informacija o dobivanju CN vrijednosti u certifikatu poslužitelja potražite u informacijama pomoći za web-preglednik.
- Za FTP upišite FTP adresu. Ne primjer, **myServer/myDirectory**. Unesite FTP ulaz. Ulaz 21 zadani je ulaz za slanje naredbi.

- Za SMB upišite adresu mrežne mape. Na primjer, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Upišite naziv mrežne domene.
- Ako je potrebno, odaberite Vrsta provjere autentičnosti za FTP i SMB.

Kako biste ograničili pristup oznaci, unesite PIN.

Napomena: Aplikacija podržava sljedeće vrste datoteka: PDF, JPEG, TIFF i HTML web-stranice. Druge vrste datoteka kao što su DOCX i XLXS podržane su kod nekih modela pisača.

4 Pritisnite Spremi.

Izrađivanje mapa

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se u obliku četiri skupine znamenki razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite Knjižne oznake > Dodaj mapu, a nakon toga upišite naziv mape.

Napomena: Kako biste ograničili pristup mapi, unesite PIN.

3 Pritisnite Spremi.

Napomena: Možete izrađivati mape ili knjižne oznake u mapi. Kako biste izradili knjižnu oznaku, pogledajte "[Izrada prečaca](#)" na 18. str..

Upravljanje kontaktima

Dodavanje kontakata

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite Adresar.

3 Iz odjeljka Kontakti dodajte kontakt.

Napomena: Kontakt možete dodijeliti jednoj ili više grupa.

4 Ako je potrebno, navedite metodu prijave za omogućavanje pristupa aplikaciji.

5 Primijenite izmjene.

Dodavanje grupe

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite Adresar.**3 Iz odjeljka Grupe kontakata dodajte naziv grupe.**

Napomena: Grupi možete dodijeliti jedan ili više kontakata.

4 Primijenite izmjene.

Uređivanje kontakata ili grupe

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite Adresar.**3 Učinite nešto od sljedećeg:**

- U odjeljku Kontakti pritisnite ime kontakta i zatim uredite informacije.
- U odjeljku Grupe kontakata pritisnite naziv grupe i zatim uredite informacije.

4 Primijenite izmjene.

Brisanje kontakata ili grupe

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite Adresar.**3 Učinite nešto od sljedećeg:**

- U odjeljku Kontakti odaberite kontakt koji želite izbrisati.
- U odjeljku Grupe kontakata odaberite naziv grupe koju želite izbrisati.

Postavljanje i upotreba značajki za upravljanje pristupom

Uključivanje glasovnog navođenja

S upravljačke ploče

- 1 Pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
- 2 Odaberite **U** redu.

S tipkovnice

- 1 Pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
- 2 Pritisnite **Tab** kako biste pokazivačem za fokusiranje prešli na gumb U redu, a zatim pritisnite **Enter**.

Napomene:

- Glasovno navođenje možete uključiti i priključivanjem slušalica u priključnicu za slušalice.
- Za podešavanje glasnoće poslužite se gumbima za glasnoću u dnu upravljačke ploče.

Kretanje zaslonom pomoću poteza

Napomene:

- Potezi se mogu koristiti jedino ako je aktivirano glasovno navođenje.
- Omogućite povećanje kako biste upotrebljavali poteze za zumiranje i pomicanje.
- Upotrebljavajte fizičku tipkovnicu za unos znakova i prilagođavanje određenih postavki.

| Potez | Funkcija |
|-----------------------------------|--|
| Dvostruki dodir | Odabir opcije ili stavke na zaslonu. |
| Trostruki dodir | Povećavanje ili smanjivanje teksta i slika. |
| Povlačenje udesno ili prema dolje | Prelazak na sljedeću stavku na zaslonu. |
| Povlačenje ulijevo ili prema gore | Prelazak na prethodnu stavku na zaslonu. |
| Pomicanje | Pristup dijelovima zumirane slike koji se nalaze izvan granica zaslona. Napomena: Taj potez zahtijeva povlačenje po zumiranoj slici dvama prstima. |
| Povlačenje gore pa ulijevo | Zatvaranje aplikacije ili povratak na početni zaslon. |
| Povlačenje dolje pa ulijevo | <ul style="list-style-type: none">• Otkazivanje zadatka.• Povratak na prethodnu postavku.• Zatvorite prikazani zaslon bez mijenjanja postavki ili vrijednosti. |
| Povlačenje gore pa dolje | Ponavljanje izgovorenog odzivnika. |

Omogućavanje načina rada povećanja

- 1 Na upravljačkoj ploči pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
- 2 Odaberite **način rada povećanja**.
- 3 Odaberite **U redu**.

Više informacija o kretanju preko povećanog zaslona daje "[Kretanje zaslonom pomoću poteza](#)" na 21. str.

Podešavanje brzine govora glasovnog navođenja

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Brzina govora**.
- 2 Odaberite brzinu govora.

Upotreba zaslonske tipkovnice

Učinite nešto od sljedećega:

- Povucite prstom preko tipke za izgovaranje slova.
- Podignite prst za unošenje znaka u polje.
- Odaberite **Backspace** za brisanje znakova.
- Želite li čuti sadržaj iz polja za unos, odaberite **Tab**, a zatim **Shift + Tab**.

Omogućavanje izgovorenih lozinki ili osobnih identifikacijskih brojeva

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Izgovaranje lozinki / PIN-ova**.
- 2 Omogućite postavku.

Ulaganje papira i posebnih medija

Postavljanje formata i vrste papira

- 1 Na početnom zaslonu odaberite:

Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira > odaberite izvor papira

- 2 Postavite format i vrstu papira.

Konfiguriranje univerzalnih postavki papira

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija medija > Univerzalno postavljanje.


- 2 Konfigurirajte postavke.

Ulaganje u odlagače


 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, zasebno ulazite u svaki odlagač. Svi ostali odlagači trebaju biti zatvoreni dok nisu potrebni.

- 1 Izvadite odlagač.


Napomena: Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, nemojte vaditi odlagače dok pisač radi.

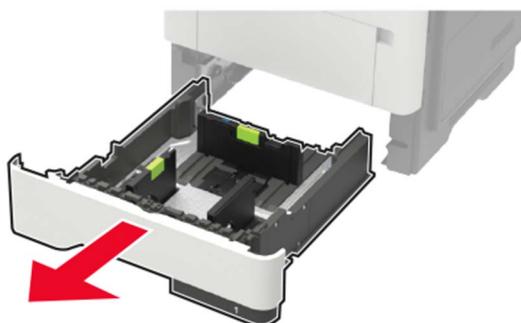


2 Prilagodite vodilice za papir sukladno formatu papira koji ulažete.

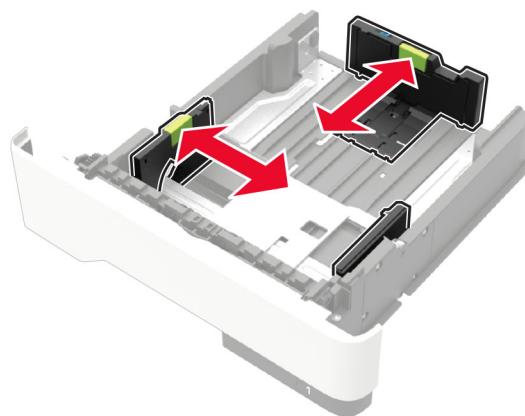

3 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

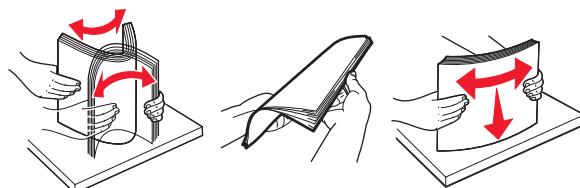

4 Uložite snop papira tako da strana za ispisivanje bude okrenuta prema dolje, a potom provjerite jesu li bočne vodilice postavljene čvrsto uz papir.

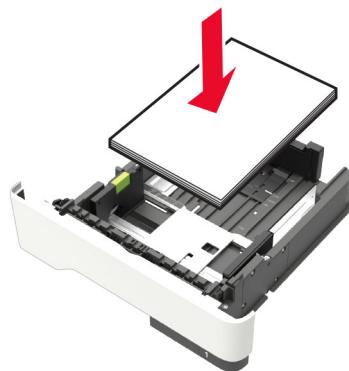

Napomene:


- Za jednostrano ispisivanje uložite letterhead licem prema dolje, tako da gornji rub papira bude okrenut prema prednjoj strani odlagača.
- Za obostrano ispisivanje uložite letterhead licem prema gore, tako da donji rub papira bude okrenut prema prednjoj strani odlagača.
- Nemojte gurati papir u odlagač.
- Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.

5 Umetnите odlagač.


Ako je potrebno, na upravljačkoj ploči postavite format i vrstu papira sukladno uloženom papiru.

Ulaganje u ulagač za razne medije


1 Otvorite ulagač za razne medije.

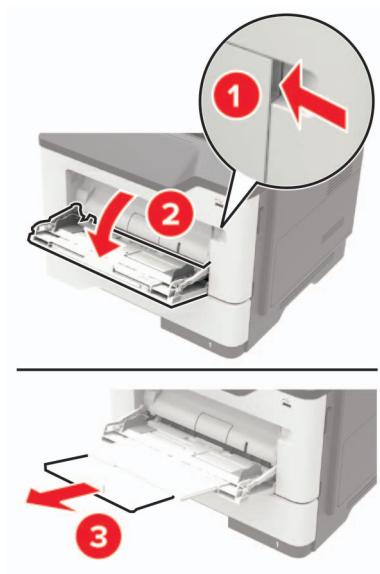

2 Prilagodite vodilicu sukladno formatu papira koji ulažete.

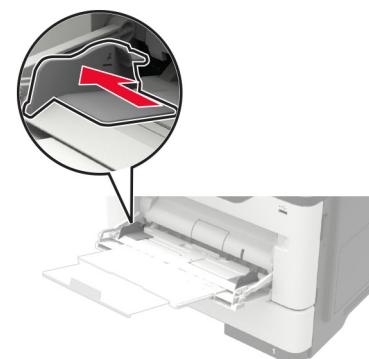

3 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

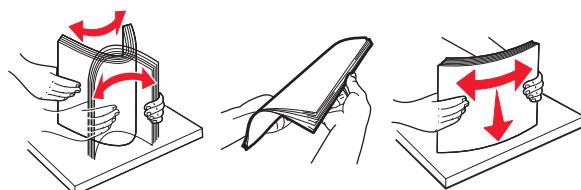

4 Uložite papir ispisnom stranom okrenutom prema gore.

Napomene:

- Za jednostrano ispisivanje uložite letterhead licem prema gore, tako da gornji rub papira bude okrenut prema prednjoj strani odlagača.
- Za obostrano ispisivanje uložite letterhead licem prema dolje, tako da donji rub papira bude okrenut prema prednjoj strani odlagača.
- Ulažite omotnice tako da presavijena strana bude na lijevoj strani licem prema dolje.

- Europske omotnice uložite tako da presavijena strana bude okrenuta prema dolje i prva ulazi u pisač.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte koristiti omotnice s markicama, kopčama, spajalicama, prozorima, premazima ili samoljepljivim trakama.

- 5 Na upravljačkoj ploči postavite format i vrstu papira sukladno uloženom papiru.

Povezivanje ladica

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača** > odaberite izvor papira.
- 2 Postavite format i vrstu papira jednake onima za ladice koje povezujete.
- 3 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Konfiguracija ladice > Povezivanje ladice**.
- 4 Dodirnite **Automatski**.

Kako biste poništili povezivanje ladica, pobrinite se da ladice nemaju jednake postavke formata i vrste papira.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Temperatura grijачa mijenja se sukladno navedenoj vrsti papira. Kako biste izbjegli probleme prilikom ispisivanja, uskladite postavku vrste papira na pisaču s papirom uloženim u ladicu.

Podrška za papir

Podržani formati papira

| Format papira | Standardni 550 listova ladica | Neobavezno 250 ili 550 listova ladica | Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira | Dvostrani ispis |
|---|-------------------------------------|---|---|-----------------|
| A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A5 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| A5 LEF 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inča) | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inča) | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 inča) | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Posjetnica 50,8 x 88,9 mm (2 x 3,5 inča) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Format papira | Standardni 550 listova ladica | Neobavezno 250 ili 550 listova ladica | Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira | Dvostrani ispis |
|---|-------------------------------------|---|---|-----------------|
| Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Univerzalni 76,2 x 127 mm do 216 x 356 mm (3 x 5 inča do 8,5 x 14 inča) | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Univerzalni 105 x 148 mm do 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 inča do 8,5 x 14 inča) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Univerzalni 148 x 210 mm do 216 x 356 mm (5,83 x 8,27 inča do 8,5 x 14 inča) | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Omotnica 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inča) | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Omotnica 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inča) | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Omotnica 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inča) | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Omotnica DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inča) | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Omotnica C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 inča) | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Omotnica B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inča) | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Druga omotnica 76,2 x 127 mm do 216 x 356 mm (3 x 5 inča do 8,5 x 14 inča) | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |

Podržane vrste papira

| Vrsta papira | Standardni 550 listova ladica | Neobavezno 250 ili 550 listova ladica | Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira | Dvostrani ispis |
|--------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------------|
| Obični papir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kartonski papir | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Prozirnice | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Reciklirani papir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Naljepnice ¹ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Bond ² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Papir sa zaglavljem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prethodno ispisani papir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Papir u boji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lagani papir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teški papir ² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grubi/pamučni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Omotnica | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Gruba omotnica | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |

¹ Jednostrane naljepnice dizajnirane za laserske pisače podržane su za povremenu upotrebu. Preporučuje se ispisivanje 20 ili manje stranica naljepnica mjesečno. Nisu podržane vinilne, farmaceutske i obostrane naljepnice.

² Bond i teški papir podržani su za dvostrani ispis uz gramaturu do 90-g/m² (24 lb).

Podržane gramature papira

| Vrsta papira | Ladica | Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira | Dvostrani ispis |
|-----------------|---|---|--|
| Obični papir | 60 – 120 g/m ² (16 – 32 lb) | 60 – 216 g/m ² (16 – 58 lb) | 60 – 90 g/m ² (16 – 24 lb) |
| Kartonski papir | nije primjenjivo | 60 – 216 g/m ² (16 – 58 lb) | nije primjenjivo |

* Jednostrane naljepnice dizajnirane za laserske pisače podržane su za povremenu upotrebu. Preporučuje se ispisivanje 20 ili manje stranica naljepnica mjesečno. Nisu podržane vinilne, farmaceutske i obostrane naljepnice.

| Vrsta papira | Ladica | Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira | Dvostrani ispis |
|--------------------|---|---|------------------|
| Prozirnice | 60 – 120 g/m ² (16 – 32 lb) | 60 – 216 g/m ² (16 – 58 lb) | nije primjenjivo |
| Naljepnice* | 60 – 120 g/m ² (16 – 32 lb) | 60 – 216 g/m ² (16 – 58 lb) | nije primjenjivo |
| Omotnice | nije primjenjivo | 60 – 216 g/m ² (16 – 58 lb) | nije primjenjivo |

* Jednostrane naljepnice dizajnirane za laserske pisače podržane su za povremenu upotrebu. Preporučuje se ispisivanje 20 ili manje stranica naljepnica mjesečno. Nisu podržane vinilne, farmaceutske i obostrane naljepnice.

Ispisivanje

Ispisivanje s računala

Napomena: Za naljepnice, snop kartica i omotnice, format i vrstu papira postavite na pisaču prije ispisivanja dokumenta.

- 1 Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate ispisati.
- 2 Ako je potrebno, prilagodite postavke.
- 3 Ispišite dokument.

Ispisivanje s mobilnog uređaja

Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print omogućuje slanje dokumenata i slika izravno na podržani pisač tvrtke Lexmark.

- 1 Otvorite dokument i pošaljite ili podijelite dokument uz Lexmark Mobile Print.

Napomena: Neke aplikacije drugih proizvođača možda ne podržavaju značajku za slanje ili dijeljenje. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz aplikaciju.
- 2 Odaberite pisač.
- 3 Ispišite dokument.

Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Mopria Print Service

Mopria® Usluge ispisa čine rješenje za mobilno ispisivanje za mobilne uređaje koji imaju Android™ verzije 5.0 ili noviji. Omogućuje izravno ispisivanje na bilo koji certificirani Mopria pisač.

Napomena: Obavezno preuzmte aplikaciju Mopria Print Service iz trgovine Google Play™ i omogućite je u mobilnom uređaju.

- 1 Na Android mobilnom uređaju otvorite kompatibilnu aplikaciju ili odaberite dokument iz upravitelja datotekama.
- 2 Dodirnite : > Ispiši.
- 3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.
- 4 Dodirnite .

Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći AirPrint

Softverska značajka AirPrint rješenje je za ispisivanje s mobilnih uređaja koje omogućuje izravno ispisivanje s Apple uređaja na certificiranom AirPrint pisaču.

Napomene:

- Provjerite jesu li Appleov uređaj i pisač povezani na istu mrežu. Ako mreža ima više bežičnih čvorišta, provjerite jesu li oba uređaja povezana s istom podmrežom.
- Ovu aplikaciju podržavaju samo neki Apple uređaji.

1 Na mobilnom uređaju odaberite dokument iz upravitelja datoteka ili pokrenite kompatibilnu aplikaciju.

2 Dodirnite  > Ispiši.

3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.

4 Ispišite dokument.

Ispisivanje s mobilnog uređaja upotrebljavajući Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® usluga je za ispisivanje koja omogućuje ispisivanje na bilo koji pisač koji podržava Wi-Fi Direct.

Napomena: Provjerite je li mobilni uređaj povezan s bežičnom mrežom pisača. Za dodatne informacije pogledajte "[Povezivanje mobilnog uređaja s pisačem](#)" na 85. str..

1 Na mobilnom uređaju otvorite kompatibilnu aplikaciju ili odaberite dokument iz upravitelja datotekama.

2 Ovisno o modelu mobilnog uređaja, učinite nešto od sljedećeg:

- Dodirnite  > Ispiši.
- Dodirnite  > Ispiši.
- Dodirnite  > Ispiši.

3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.

4 Ispišite dokument.

Ispisivanje s flash pogona

1 Umetnите flash pogon.



Napomene:

- Ako flash pogon umetnete kada se prikaže poruka pogreške, pisač će zanemariti flash pogon.
- Ako flash pogon umetnete dok pisač obrađuje druge zadatke ispisivanja, na zaslonu će se prikazati poruka **Zauzeto**.

2 Na zaslonu dodirnite dokument koji želite ispisati.

Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke ispisivanja.

3 Pošaljite zadatak ispisivanja.

Kako biste ispisali drugi dokument, dodirnite **USB pogon**.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati flash pogon ili pisač u prikazanom području dok je aktivno ispisivanje i čitanje s memorijskog uređaja ili zapisivanje na njega.



Podržani flash pogoni i vrste datoteka

Flash pogoni

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB i 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB i 32 GB)
- PNY Attache (16 GB i 32 GB)

Napomene:

- Ovaj pisač podržava USB flash pogone velike brzine sa standardom pune brzine.
- USB flash pogoni moraju podržavati sustav File Allocation Table (FAT).

Vrste datoteka

Dokumenti

- PDF (verzija 1.7 ili ranije verzije)
- HTML

- XPS
- Microsoft formati datoteka (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

Slike

- .dcx
- .gif
- .JPEG ili .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF ili .tif
- .png

Konfiguriranje povjerljivih zadataka

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

Postavke > Sigurnost > Postavljanje povjerljivog ispisivanja

2 Konfigurirajte postavke.

| Opcija | Opis |
|--|---|
| Maks. broj nevaljanih PIN-ova | Postavite maksimalni broj pogrešnih unosa PIN-a. Napomena: Nakon dosezanja ograničenja zadaci ispisa za aktivno korisničko ime brišu se. |
| Istek povjerljivog zadatka | Postavite vrijeme isteka za povjerljive zadatke ispisivanja. Napomena: Povjerljivi zadaci na čekanju spremaju se u pisaču do trenutka kada se ručno aktiviraju ili izbrisu. |
| Istek ponavljajućeg zadatka | Postavite vrijeme isteka za zadatke ispisivanja s ponavljanjem. Napomena: Zadaci ispisivanja s ponavljanjem pohranjeni su u memoriji pisača radi ponovnog ispisivanja. |
| Istek zadatka s provjerom | Postavite vrijeme isteka za ispisivanje kopije prije ispisivanja preostalih kopija. Napomena: U slučaju zadatka s provjerom ispisuje se jedna kopija zadatka u svrhu provjere prije ispisa preostalih kopija. |
| Istek zadatka rezervacije | Postavite vrijeme isteka za pohranu zadatka ispisivanja. Napomena: Zadaci rezervacije koji su na čekanju automatski brišu nakon ispisa. |
| Prenošenje svih zadataka u red čekanja | Postavite pisač da zadrži sve zadatke ispisivanja. |
| Zadrži duplicitne dokumente | Postavite pisač za ispisivanje svih dokumenata istog naziva datoteke. |

Ispisivanje povjerljivih i drugih zadržanih zadataka

Za korisnike sustava Windows

- 1 Dok je dokument otvoren, kliknite stavku **Datoteka > Ispis**.
- 2 Kliknite **Svojstva, Preference, Opcije ili Postavljanje**.

- 3 Kliknite **Ispis i zadržavanje**.
- 4 Odaberite **Upotrebljavaj Ispis i zadržavanje**, a zatim dodijelite korisničko ime.
- 5 Odaberite vrstu zadatka ispisivanja (povjerljivi, ponavljanje, rezerviranje ili s provjerom).
Ako je zadatak ispisivanja povjerljiv, unesite četveroznamenkasti PIN.
- 6 Kliknite **U redu ili Ispis**.
- 7 Na početnom zaslonu pisača pokrenite zadatak ispisivanja.
 - Za povjerljive zadatke dodirnite **Zadržani zadaci** > odaberite svoje korisničko ime > **Povjerljivo** > unesite PIN > odaberite zadatak ispisa > konfigurirajte postavke > **Ispis**.
 - Za druge zadatke ispisa dodirnite **Zadržani zadaci** > odaberite svoje korisničko ime > odaberite zadatak ispisa > konfigurirajte postavke > **Ispis**.

Za korisnike računala Macintosh

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite stavku **Datoteka > Ispis**.
- 2 Na izborniku Pregled ili Mediji i kvaliteta odaberite **Ispis PIN-om**.
- 3 Omogućite **Ispisi uz PIN**, a zatim unesite četveroznamenkasti PIN.
- 4 Kliknite **Ispis**.
- 5 Na početnom zaslonu pisača pokrenite zadatak ispisivanja. Dodirnite **Zadržani zadaci** > odaberite naziv računala > **Povjerljivo** > unesite PIN > odaberite zadatak ispisa > **Ispis**.

Ispisivanje s Cloud Connector profila

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Cloud Connector**.
- 2 Odaberite davatelja usluge računalnog oblaka i zatim odaberite profil.
Napomena: Za dodatne informacije o izradi Cloud Connector profila pogledajte "[Izrada Cloud Connector profila](#)" na 18. str..
- 3 Dodirnite **Ispisi**, a zatim odaberite datoteku.
Ako je potrebno, promijenite postavke.
Napomena: Odaberite podržane datoteke.
- 4 Ispišite dokument.

Ispisivanje popisa uzoraka fontova

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Izvješća > Ispisivanje > Ispisivanje fontova**.
- 2 Dodirnite **PCL fontovi ili PS fontovi**.

Ispisivanje popisa direktorija

Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Izvješća > Ispisivanje > Ispisivanje direktorija**.

Otkazivanje zadatka ispisivanja

S upravljačke ploče pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Zadatak u redu čekanja**.

Napomena: Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.

- 2 Odaberite zadatak za otkazivanje.

S računala

- 1 Ovisno o operacijskom sustavu, učinite nešto do sljedećeg:

- Otvorite mapu pisača te odaberite svoj pisač.
- Iz Preferenci sustava u izborniku Apple pomaknite se do svog pisača.

- 2 Odaberite zadatak za otkazivanje.

Upoznavanje s izbornicima pisača

Karta izbornika

| | | |
|---------------------|--|---|
| Uređaj | <ul style="list-style-type: none"> Preferencije Ekološki način rada Zaslon udaljenog operatera Obavijesti Upravljanje napajanjem Podaci poslani tvrtki Lexmark | <ul style="list-style-type: none"> Pristupačnost Vraćanje tvornički zadanih postavki Održavanje Vidljive ikone početnog zaslona O pisaču |
| Ispis | <ul style="list-style-type: none"> Izgled Postavljanje Kvaliteta Knjigovodstvo zadataka XPS | <ul style="list-style-type: none"> PDF PostScript PCL HTML Slika |
| Papir | <ul style="list-style-type: none"> Konfiguriranje ladice | <ul style="list-style-type: none"> Konfiguriranje medija |
| USB pogon | Ispisivanje s flash pogona | |
| Mreža/priklučci | <ul style="list-style-type: none"> Pregled mreže Bežična veza Ethernet TCP/IP SNMP IPSec | <ul style="list-style-type: none"> 802.1x LPD konfiguracija Postavke za HTTP/FTP USB Ograničenje vanjskog pristupa mreži Wi-Fi Direct |
| Sigurnost | <ul style="list-style-type: none"> Metode prijave Izrada rasporeda za USB uređaje Zapisnik sigurnosne revizije Ograničenja prijave Postavljanje povjerljivog ispisivanja | <ul style="list-style-type: none"> Šifriranje diska Brisanje privremenih podatkovnih datoteka Postavke Solutions LDAP-a Upravljanje mobilnim uslugama Razno |
| Izvješća | <ul style="list-style-type: none"> Stranica s postavkama izbornika Uređaj | <ul style="list-style-type: none"> Ispis Mreža |
| Pomoć | <ul style="list-style-type: none"> Ispisivanje svih uputa Upute za monokromatsko ispisivanje Upute za povezivanje Informativne upute | <ul style="list-style-type: none"> Upute za medije Upute za premještanje Upute za kvalitetu ispisivanja Upute za potrošni materijal |
| Rješavanje problema | Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa | |

Uredaj

Preferencije

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Jezik prikaza [Popis jezika] | Postavite jezik teksta koji se prikazuje na zaslonu. |
| Država/regija [Popis država ili regija] | Identificirajte državu ili regiju za koju je konfiguriran rad pisača. |
| Pokretanje početnog postavljanja Uključeno Isključeno* | Pokrenite čarobnjak za postavljanje. |
| Tipkovnica Vrsta tipkovnice [Popis jezika] | Odaberite jezik kao vrstu tipkovnice. Napomena: Sve vrijednosti za opciju Vrsta tipkovnice možda se neće prikazivati ili će za njihovo prikazivanje biti potreban poseban hardver. |
| Prikazane informacije Tekst za prikaz 1 [IP adresa*] Tekst za prikaz 2 [Datum/vrijeme*] Prilagođeni tekst 1 Prilagođeni tekst 2 | Odredite koje će se informacije prikazivati na početnom zaslonu. |
| Datum i vrijeme Konfiguriraj Trenutni datum i vrijeme Ručno postavljanje datuma i vremena Format datuma [DD-MM-GGGG*] Format vremena [12 sati A.M./P.M.*] Vremenska zona [istočno vrijeme*] | Konfigurirajte datum i vrijeme pisača. |
| Datum i vrijeme Network Time Protocol Omogući NTP [Uključeno*] NTP poslužitelj Omogući provjeru autentičnosti | Konfigurirajte postavke za Network Time Protocol (NTP). Napomena: Kada je opcija Omogući provjeru autentičnosti postavljena na Ključ MD5, prikazat će se ID ključa i Lozinka. |
| Formati papira SAD* Metrički | Odredite mjernu jedinicu za formate papira. Napomena: Početnu postavku formata papira određuje država ili regija odabrana u čarobnjaku za početno postavljanje. |
| Osvjetljenje zaslona 20 – 100 % (100*) | Prilagodite svjetlinu zaslona. |
| Pristup flash pogonu Omogućeno* Onemogućeno | Omogućite pristup flash pogonu. |
| Vrijeme do isključivanja zaslona 5 – -300 sekundi (60*) | Postavite vrijeme neaktivnosti u sekundama prije prikaza početnog zaslona ili prije nego što pisač automatski odjavi korisnički račun. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Ekološki način rada

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Ispis Strane 1-strano* 2-strano | Odredite hoće li se ispisivati s jedne ili s obje strane papira. |
| Ispis Stranica po strani Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranica po strani 9 stranica po strani 12 stranica po strani 16 stranica po strani | Ispišite više slika na jednu stranu lista papira. |
| Ispis Zatamnjenost tonera 1 – 10 (8*) | Odredite svjetlinu ili zatamnjenost slika s tekstrom. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Zaslon udaljenog operatera

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Vanjska VNC veza Nemoj dopustiti* Dopusti | Povežite vanjski Virtual Network Computing (VNC) klijent s udaljenom upravljačkom pločom. |
| Vrsta potvrde autentičnosti Ništa* Standardna provjera autentičnosti | Postavite vrstu provjere autentičnosti prilikom pristupanja poslužitelju VNC klijenta. |
| Lozinka za VNC | Odredite lozinku za povezivanje s poslužiteljem VNC klijenta. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako je opcija Vrsta provjere autentičnosti postavljena na Standardna provjera autentičnosti. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Obavijesti

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Potrošni materijali Prikaz procjene stanja potrošnog materijala Prikaži procjene* Nemoj prikazivati procjene | Prikažite procijenjeni status potrošnog materijala. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Primarni SMTP pristupnik | Unesite IP adresu ili naziv glavnog računala primarnog SMTP poslužitelja za slanje e-pošte. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Priključak primarnog SMTP pristupnika 1–65535 (25*) | Unesite broj priključka primarnog SMTP poslužitelja. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Sekundarni SMTP pristupnik | Unesite IP adresu poslužitelja ili naziv glavnog računala sekundarnog ili rezervnog SMTP poslužitelja. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Priključak sekundarnog SMTP pristupnika 1–65535 (25*) | Unesite broj priključka poslužitelja za sekundarni ili rezervni SMTP poslužitelj. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte SMTP – prekoračenje vremena 5–30 sekundi (30*) | Odredite vrijeme prije prekoračenja vremena pisača ako SMTP poslužitelj ne odgovori. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Adresa za odgovor | Odredite adresu za odgovor u e-pošti. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Uvijek koristi SMTP zadanu adresu za odgovor Isključeno* Uključeno | Upotrebljavajte SMTP zadanu adresu za odgovor. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Koristi SSL/TLS Onemogućeno* Dogovori Obavezno | Pošaljite poruku e-pošte koristeći šifriranu vezu. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Zatraži pouzdani certifikat Uključeno* Isključeno | Zatražite pouzdani certifikat prilikom pristupa SMTP poslužitelju. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja Provjera autentičnosti nije potrebna* Prijava/Obično NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5 | Postavite vrstu provjere autentičnosti za SMTP poslužitelj. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte E-pošta pokrenuta od strane uređaja Ništa* Koristi SMTP vjerodajnice uređaja | Navedite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane uređaja. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Koristi vjerodajnice uređaja za Active Directory Isključeno Uključeno* | Omogućite korisničke vjerodajnice i grupna odredišta za povezivanje s SMTP poslužiteljem. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Korisnički ID za uređaj | Odredite korisnički ID za povezivanje s SMTP poslužiteljem. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Lozinka za uređaj | Odredite lozinku za povezivanje s SMTP poslužiteljem. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte PODRUČJE Kerberos 5 | Odredite područje za Kerberos 5 protokol provjere autentičnosti. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte NTLM domena | Odredite naziv domene za sigurnosni protokol NTLM. |
| Sprječavanje pogrešaka Pomoć pri zaglavljivanju Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da automatski provlači prazne ili djelomično ispisane stranice nakon uklanjanja zagлавljenog papira. |
| Sprječavanje pogrešaka Automatski nastavak Isključeno Uključeno* (5 sekundi) | Ostavite pisač da nastavi obradu ili automatsko ispisivanje zadatka nakon čišćenja određenih stanja pisača koja zahtijevaju intervenciju korisnika. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Sprječavanje pogrešaka Automatsko ponovno pokretanje Automatsko ponovno pokretanje Ponovo pokreni prilikom neaktivnosti Uvijek ponovo pokreni* Ponovno pokretanje nikad | Postavite pisač da se ponovno pokrene kada dođe do pogreške. |
| Sprječavanje pogrešaka Automatsko ponovno pokretanje Maks. automatskih ponovnih pokretanja 1-20 (2*) | Postavite broj automatskih ponovnih pokretanja koje pisač može izvršiti. |
| Sprječavanje pogrešaka Automatsko ponovno pokretanje Prozor za automatsko ponovno pokretanje 1-525600 (720*) | Postavite broj sekundi prije nego što pisač izvrši automatsko ponovno pokretanje. |
| Sprječavanje pogrešaka Automatsko ponovno pokretanje Brojač automatskog ponovnog pokretanja | Prikažite informacije samo za čitanje za brojač ponovnog pokretanja. |
| Sprječavanje pogrešaka Prikaz pogreške s kratkim papirom Uključeno Automatsko čišćenje* | Postavite pisač da prikazuje poruku kada dođe do pogreške s kratkim papirom. Napomena: Kratki papir odnosi se na format uloženog papira. |
| Sprječavanje pogrešaka Zaštita stranice Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da obradi cijelu stranicu u memoriji prije ispisivanja. |
| Oporavak od zaglavljivanja Oporavak od zaglavljivanja Isključeno Uključeno Automatski* | Postavite pisač da ponovo ispiše zaglavljene stranice. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Upravljanje napajanjem

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Profil načina mirovanja Ispis iz stanja mirovanja Ostani aktivan nakon ispisivanja Prelazak u stanje mirovanja nakon ispisivanja* | Postavite pisač da ostane u stanju pripravnosti ili da se vratи u stanje mirovanja nakon ispisivanja. |
| Prekoračenja vremena Mirovanje 1 – 120 minuta (15*) | Postavite vrijeme neaktivnosti prije prelaska pisača u stanje mirovanja. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Prekoračenja vremena Prekoračenje vremena za hibernaciju Onemogućeno 1 sat 2 sata 3 sata 6 sata 1 dan 2 dana 3 dana* 1 tjedan 2 tjedna 1 mjesec | Postavite vrijeme prije isključivanja pisača. |
| Prekoračenja vremena Prekoračenje vremena za hibernaciju po povezivanju Hibernacija Nemoj hibernirati* | Postavite Prekoračenje vremena za hibernaciju za isključivanje pisača dok aktivna Ethernet veza postoji. |
| Raspored načina rada za štednju energije Rasporedi Dodaj novi rasporeda | Zakažite vrijeme ulaska pisača u stanje mirovanja ili hibernaciju. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

Podaci poslani tvrtki Lexmark

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Podaci poslani tvrtki Lexmark Upotreba potrošnog materijala i stranica Rad uređaja Ništa od navedenog* | Informacije o upotrebi i radnim karakteristikama pisača pošaljite tvrtki Lexmark. Napomena: Vrijeme slanja podataka prikazuje se samo ako ste u izborniku Podaci poslani tvrtki Lexmark odabrali neke druge postavke osim Ništa. |
| Vrijeme slanja podataka Vrijeme početka Vrijeme završetka | |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

Pristupačnost

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Interval dvostrukog pritiska tipki 0 – 5 (0*) | Postavite interval u sekundama tijekom kojega će pisač ignorirati dvostrukе pritiske tipki na priključenoj tipkovnici |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Početna odgoda ponovnog pritiskanja tipke 0,25 – 5 (1*) | Postavite početnu odgodu u sekundama prije ponavljanja ponavljajuće tipke. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je tipkovnica povezana s pisačem. |
| Brzina ponovnog pritiskanja tipke 0,5 – 30 (30*) | Postavite broj pritisaka u sekundi za ponavljajuću tipku. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je tipkovnica povezana s pisačem. |
| Produženje vremena do isključivanja zaslona Isključeno* Uključeno | Dopustite korisniku da ostane na istoj lokaciji i ponovo postavite mjerač za istek vremena zaslona kad istekne, umjesto povratka na početni zaslon. |
| Glasnoća slušalica 1 – 10 (5*) | Prilagodite glasnoću slušalica. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je slušalica povezana s pisačem. |
| Omogući glasovno navođenje ako su priključene slušalice Isključeno* Uključeno | Omogućite glasovno navođenje kada je slušalica povezana s pisačem. |
| Izgovaranje lozinki / PIN-ova Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da glasno čita lozinke ili brojeve za osobnu identifikaciju. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je slušalica ili zvučnik povezan s pisačem. |
| Brzina govora Vrlo sporo Sporo Normalno* Brzo Brže Vrlo brzo Ubrzano Vrlo ubrzano Najbrže | Postavite brzinu govora glasovnog navođenja. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je slušalica ili zvučnik povezan s pisačem. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

Vraćanje tvornički zadanih postavki

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Vraćanje postavki Vrati sve postavke Vrati postavke pisača Vrati postavke mreže Vrati postavke aplikacija | Vratite tvornički zadane postavke pisača. |

Održavanje

Izbornik Konfiguracija

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| USB konfiguracija USB PnP 1* 2 | Promijenite način rada USB upravljačkog programa pisača kako bi se poboljšala njegova kompatibilnost s osobnim računalom. |
| USB konfiguracija Brzina USB-a Puno Automatski* | Postavite USB priključak na rad pri punoj brzini i onemogućite mogućnosti velike brzine. |
| Konfiguriranje ladice Povezivanje ladica Automatski* Isključeno | Postavite pisač da povezuje ladice koji imaju jednake postavke vrste i formata papira. |
| Konfiguriranje ladice Prikaži poruku za umetak za ladicu Isključeno Samo za nepoznate formate* Uvijek | Nakon umetanja ladice prikazuje se poruka za odabir veličine i vrste papira. |
| Konfiguriranje ladice Ulaganje A5 Kratki rub* Dugi rub | Odredite orijentaciju prilikom ulaganja papira formata A5. |
| Konfiguriranje ladice Upiti za papir Automatski* Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira Ručno ulaganje papira | Postavite izvor papira koji će korisnik napuniti kada se prikaže zahtjev za ulaganjem papira. |
| Konfiguriranje ladice Upiti za omotnice Automatski* Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira Ručno umetanje omotnica | Postavite izvor papira koji će korisnik napuniti kada se prikaže zahtjev za ulaganjem omotnica. |
| Konfiguriranje ladice Aktivnost za upite Zatraži od korisnika* Nastavi Koristi postojeće | Postavite kako će pisač riješiti upite koji se tiču promjene papira ili omotnice. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Izvješća Stranica s postavkama izbornika Zapisnik događaja Sažetak zapisnika događaja Statistički podaci za provjeru stanja | Ispišite izvješća o postavkama izbornika pisača, statusu i zapisnicima događaja. |
| Upotreba potrošnih materijala i brojači Izbriši povijest upotrebe potrošnog materijala Ponovo postavite brojač za spremnik s crnom tintom Ponovo postavite brojač za jedinicu za crni ispis Ponovo postavi brojač održavanja | Ponovo postavite brojač stranica za potrošni materijal ili pregledajte ukupan broj ispisanih stranica. |
| Emulacije pisača Emulacija PPDS-a Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da prepoznae i koristi PPDS podatkovni niz. |
| Emulacije pisača PS emulacija Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da prepoznae i koristi PS podatkovni niz. |
| Emulacije pisača Sigurnost emulatora Istek vremena za stranicu 0-60 (60*) | Postavite istek vremena za stranicu tijekom emulacije. |
| Emulacije pisača Sigurnost emulatora Ponovo postavi emulator nakon zadatka Isključeno* Uključeno | Nakon zadatka ispisa ponovo postavite emulator. |
| Emulacije pisača Sigurnost emulatora Onemogući pristup porukama pisača Isključeno Uključeno* | Onemogući pristup porukama pisača tijekom emulacije. |
| Konfiguracija ispisivanja Izoštrevanje fonta 0-150 (24*) | Postavite vrijednost točaka teksta u nastavku za upotrebu zaslona visoke frekvencije prilikom ispisivanja podataka fontova. |
| Konfiguracija ispisivanja Gustoća ispisivanja Onemogućeno* 1 – 5 | Prilagodite gustoću tonera prilikom ispisivanja ili kopiranja dokumenata. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Operacije uređaja Tih način rada Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da smanjuje količinu buke koju proizvodi prilikom ispisivanja. Napomena: Omogućivanjem ove postavke usporava se općenito funkcioniranje pisača. |
| Operacije uređaja Izbornici na ploči Isključeno Uključeno* | Omogućite pristup izbornicima na upravljačkoj ploči. |
| Operacije uređaja Sigurni način rada Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da radi u posebnom načinu rada u kojem pokušava nastaviti pružati što je moguće više funkcija, unatoč poznatim problemima. Na primjer, kada je postavljena opcija Uključeno, a motor za obostrani rad ne funkcioniра, pisač izvršava jednostrano ispisivanje dokumenata čak i ako je zadatak za obostrano ispisivanje. |
| Operacije uređaja Očisti prilagođeni status | Izbrisite sve prilagođene poruke. |
| Operacije uređaja Izbriši sve daljinske instalirane poruke | Izbrisite sve poruke daljinske instalacije. |
| Operacije uređaja Automatski prikazuj zaslone s pogreškama Isključeno Uključeno* | Prikažite postojeće poruke o pogreškama na zaslonu nakon što pisač bude neaktivna na početnom zaslonu vrijeme jednako postavci Vrijeme do isključivanja zaslona. |
| Konfiguracija aplikacija LES aplikacije Isključeno Uključeno* | Omogućite Lexmark Embedded Solutions (LES) aplikacije. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadana postavku. | |

Brisanje na kraju vijeka

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Brisanje na kraju vijeka Posljednje brisanje memorije Posljednje brisanje osjetljivih podataka s tvrdog diska | Prikazivanje informacija o posljednjem brisanju memorije pisača ili tvrdog diska. Napomena: Opcija Posljednje brisanje osjetljivih podataka s tvrdog diska prikazuje se samo kada je instaliran dodatni tvrdi disk. |
| Brisanje na kraju vijeka Izbriši sve podatke s trajne memorije Izbriši sve postavke pisača i mreže Izbriši sve aplikacije i postavke aplikacija Brisanje svih podataka s tvrdog diska | Očistite sve postavke i aplikacije pohranjene u memoriji pisača ili na tvrdom disku pisača. Napomena: Opcija Brisanje svih podataka s tvrdog diska prikazuje se samo kada je instaliran dodatni tvrdi disk. |

Vidljive ikone početnog zaslona

| Izbornik | Opis |
|-----------------------------|--|
| Status / potrošni materijal | Odredite koje će se ikone prikazivati na početnom zaslonu. |
| Zadaci u redu čekanja | |
| Promijeni jezik | |
| Adresar | |
| Knjižne oznake | |
| Zadaci na čekanju | |
| USB | |
| Profil aplikacija | |
| Prilagođavanje zaslona | |
| Ekološke postavke | |

O pisaču

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Oznaka imovine | Prikažite serijski broj pisača. |
| Lokacija pisača | Identificirajte lokaciju pisača. Maksimalna duljina je 63 znaka. |
| Obratite se | Prilagodite naziv pisača. Maksimalna duljina je 63 znaka. |
| Izvezi konfiguracijsku datoteku na USB | Izvezite konfiguracijsku datoteku na flash pogon. |
| Izvezi komprimirane zapisnike na USB | Izvezite komprimirane datoteke zapisnike na flash pogon. |
| Pošalji zapisnike | Pošaljite dijagnostičke informacije tvrtki Lexmark. |
| Odustani | |
| Slanje | |

Ispis

Izgled

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Strane | Odredite hoće li se ispisivati s jedne ili s obje strane papira. |
| 1-strano* | |
| 2-strano | |
| Stil okretanja | Odredite koja će se strana papira uvezivati prilikom obostranog ispisivanja. |
| Dugi rub* | Napomena: Ovisno o odabranoj opciji, pisač automatski pomiče svaku ispisano informaciju stranice radi pravilnog uvezivanja zadatka. |
| Kratki rub | |
| Prazne stranice | Ispišite prazne stranice obuhvaćene u zadatku ispisivanja. |
| Ispis | |
| Nemoj ispisivati* | |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Razvrstavanje Isključeno [1, 1, 1, 2, 2, 2]* Uključeno [1, 2, 1, 2, 1, 2] | Složite stranice zadatka ispisivanja u nizu, naročito prilikom ispisivanja više kopija zadatka. |
| Razdjelne stranice Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica | Omogućite umetanje praznih razdjelnih stranica prilikom ispisivanja. |
| Izvor razdjelne stranice Ladica [x] (1*) Ulagач za razne medije | Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu. |
| Stranica po strani Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranica po strani 9 stranica po strani 12 stranica po strani 16 stranica po strani | Ispišite više slika na jednu stranu lista papira. |
| Redoslijed stranica po strani Vodoravno* Obrnuto vodoravno Okomito Obrnuto okomito | Odredite položaj više slika kad se upotrebljava opcija Stranica po strani. Napomena: Položaj ovisi o broju slika stranica i orientaciji stranica. |
| Orijentacija stranica po strani Automatski* Vodoravno Okomito | Odredite orijentaciju dokumenta s više stranica kad se upotrebljava opcija Stranica po strani. |
| Obrub za stranice po strani Ništa* Ispuna | Ispišite obrub oko svake slike stranice kad se upotrebljava opcija Stranica po strani. |
| Kopije 1 – 9999 (1*) | Odredite broj kopija za svaki zadatak ispisivanja. |
| Područje ispisivanja Normalno* Cijela stranica | Postavite područje ispisivanja na listu papira. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Postavljanje

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Jezik pisača PCL emulacija* PS emulacija | Postavite jezik pisača. Napomena: Postavljanje zadane vrijednosti za jezik pisača ne sprječava softverski program u slanju zadataka ispisa koji koriste drugi jezik pisača. |
| Zadatak na čekanju Isključeno* Uključeno | Sačuvajte zadatke ispisivanja koji čekaju potrošni materijal kako bi se mogli ispisati zadaci koji ne trebaju potrošni materijal kojega nema. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Prekoračenje vremena za zadržavanje zadatka 0 – 255 (30*) | Postavite vrijeme (u sekundama) tijekom kojeg će pisač čekati intervenciju korisnika prije zadržavanja zadataka koji zahtijevaju nedostupne resurse i nastavka ispisivanja drugih zadataka u redu čekanja. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Odredište preuzimanja RAM* Disk | Odredite gdje će se spremiti svi trajni resursi, kao što su fontovi i makronaredbe, koji su preuzeti na pisač. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Spremanje resursa Isključeno* Uključeno | Odredite što će pisač učiniti s preuzetim resursima, kao što su fontovi i makronaredbe, kada primi zadatak koji zahtijeva veći dio memorije nego što je dostupno. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Kada je postavljena opcija Isključeno, pisač zadržava preuzete resurse samo dok je memorija potrebna. Izbrisat će se resursi povezani s neaktivnim jezikom pisača. Kad je postavljena opcija Uključeno, pisač zadržava sve trajne preuzete resurse za sve jezike pisača. Kada je to potrebno, pisač prikazuje poruke o punoj memoriji umjesto brisanja trajnih resursa. |
| Redoslijed ispisivanja svega Abecedno* Najprije najnovije Najprije najstarije | Odredite redoslijed kojim će se ispisivati zadržani i povjerljivi zadaci kad je odabrana opcija Ispiši sve. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Kvaliteta

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Razlučivost ispisa 300 dpi 600 dpi* Kval. slike 1200 Kval. slike 2400 1200 dpi | Postavite razlučivost teksta i slika na ispisima. Napomena: Razlučivost se određuje u točkama po inču ili kvaliteti slike. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Povećanje broja piksela Isključeno* Fontovi Vodoravno Okomito U oba smjera | Omogućite ispisivanje većeg broja piksela u skupinama radi bolje jasnoće, kako bi se poboljšali tekst i slike. |
| Zatamnjenost tonera 1 – 10 (8*) | Odredite svjetlinu ili zatamnjenost slika s tekstrom. |
| Poloton Normalno* Detalji | Poboljšajte ispise tako da imaju uglađenje linije s oštijim rubovima. |
| Svjetlina -6 do 6 (0*) | Prilagodite svjetlinu isписаног dokumenta. |
| Kontrast 0 – 5 (0*) | Prilagodite kontrast isписаног dokumenta. |
| Korekcija sive Automatski* Isključeno | Prilagoditi poboljšanje kontrasta primjenjeno na slike. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Knjigovodstvo zadataka

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Knjigovodstvo zadataka Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da izrađuje zapisnike primljenih zadataka ispisivanja. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je postavljena flash memorija ili tvrdi disk. |
| Učestalost izrade zapisnika knjigovodstva Svakodnevno Tjedno Mjesečno* | Odredite koliko često pisač izrađuje datoteku zapisnika. |
| Aktivnost zapisivanja na granici učestalosti Ništa* Pošalji aktivni zapisnik e-poštom Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga Objavi aktivni zapisnik Objavi i izbriši aktivni zapisnik | Odredite kako će pisač odgovoriti po isteku granice učestalosti. Napomena: Vrijednost određena u opciji Učestalost izrade zapisnika knjigovodstva određuje kada će se ova radnja pokrenuti. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Aktivnost zapisivanja pri skoroj popunjenošti Ništa* Pošalji aktivni zapisnik e-poštom Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga Pošalji najstariji zapisnik e-poštom i izbriši ga Objavi aktivni zapisnik Objavi i izbriši aktivni zapisnik Objavi i izbriši najstariji zapisnik Izbriši aktivni zapisnik Izbriši najstariji zapisnik Izbriši sve osim aktivnog Izbriši sve zapisnike | Odredite kako će pisač odgovoriti kada je tvrdi disk gotovo pun. |
| Aktivnost zapisivanja pri popunjenošti Ništa* Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga Pošalji najstariji zapisnik e-poštom i izbriši ga Objavi i izbriši aktivni zapisnik Objavi i izbriši najstariji zapisnik Izbriši aktivni zapisnik Izbriši najstariji zapisnik Izbriši sve osim aktivnog Izbriši sve zapisnike | Odredite kako će pisač reagirati kada upotreba tvrdog diska dosegne maksimalno ograničenje (100 MB). |
| URL za slanje zapisnika | Odredite gdje pisač objavljuje zapisnike knjigovodstva zadatka. |
| Adresa e-pošte za slanje zapisnika | Odredite adresu e-pošte na koju pisač šalje zapisnike knjigovodstva zadatka. |
| Prefiks datoteke zapisnika | Odredite prefiks datoteka zapisnika. Napomena: Trenutni naziv glavnog računala definiran na izborniku TCP/IP upotrebljava se kao zadani prefiks datoteke zapisnika. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

XPS

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Ispiši stranice s pogreškama Isključeno* Uključeno | Ispišite probnu stranicu koja sadrži informacije o pogreškama. |
| Minimalna širina retka 1 – 30 (2*) | Postavite minimalnu širinu poteza svakog zadatka ispisanog pri 1200 dpi. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

PDF

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Prilagodi veličinu stranici Isključeno* Uključeno | Prilagodite veličinu sadržaja stranice tako da odgovara odabranom formatu papira. |
| Napomene Ispisivanje Nemoj ispisivati* | Odredite hoće li se ispisivati napomene u PDF-u. |
| Ispis PDF pogreške Isključeno Uključeno* | Omogući ispis PDF pogreške. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

PostScript

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Ispisivanje PS pogreške Isključeno* Uključeno | Ispišite stranicu koja opisuje PostScript® pogrešku. Napomena: Kada dođe do pogreške, zaustavlja se obrada zadatka, pisač ispisuje poruku o pogrešci, a ostatak zadatka ispisa se provlači. |
| Minimalna širina retka 1 – 30 (2*) | Postavite minimalnu širinu retka. Napomena: Zadaci ispisani uz 1200 dpi koriste vrijednost izravno. |
| Način sa zaključanim PS pokretanjem Isključeno Uključeno* | Onemogućite SysStart datoteku. |
| Prioritet fonta Lokalno* Flash/disk | Postavite redoslijed pretraživanja fonta. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Opcija Lokalno postavlja pisač za pretraživanje traženog fonta u memoriji prije pretraživanja flash memorije ili tvrdog diska pisača. • Opcija Flash/disk postavlja pisač za pretraživanje traženog fonta na tvrdom disku pisača ili u flash memoriji prije pretraživanja memorije pisača. • Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je postavljena flash memorija ili tvrdi disk. |
| Rok za čekanje Isključeno Uključeno* (40 sekundi) | Omogućite pisaču da čeka dodatne podatke prije poništavanja zadatka ispisivanja. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

PCL

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Izvor fonta Lokalno* Disk Preuzimanje Flash Sve | <p>Odaberite izvor koji sadrži odabir zadanog fonta.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disk i Flash pojavljuju se samo ako je instaliran ispravan, nezaštićen tvrdi disk ili flash memorija. Opcija Preuzmi pojavljuje se samo ako preuzeti fontovi postoje u memoriji pisača. |
| Naziv fonta [Popis dostupnih fontova] (Courier*) | Odaberite font iz navedenog izvora fonta. |
| Skup simbola [Popis dostupnih skupova simbola] (10U PC-8*) | <p>Odredite skup simbola za svaki naziv fonta.</p> <p>Napomena: Skup simbola je skup slova i brojki, interpunkcijskih znakova i posebnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili određene programe kao što su matematički simboli za znanstveni tekst.</p> |
| Razmak točaka 0,08-100,00 (10,00*) | <p>Navedite razmak za fontove fiksног razmaka ili neproporcionalne fontove.</p> <p>Napomena: Razmak je broj znakova fiksног razmaka u vodoravnom inču vrste.</p> |
| Orijentacija Okomito* Vodoravno Naopako okomito Naopako vodoravno | Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici. |
| Linija po stranici 1 – 255 (60*) | <p>Navedite broj redaka teksta za svaku stranicu ispisani putem PCL® podatkovnog niza.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ova stavka izbornika aktivira okomiti prored koji uzrokuje ispisivanje odabranog broja potrebnih redaka između zadanih margina stranice. 60 je tvornički zadana postavka tvornički zadana postavka. 64 je međunarodna tvornički zadana postavka. |
| PCL5 – minimalna širina retka 1 – 30 (2*) | Postavite početnu minimalnu širinu retka. |
| PCLXL – minimalna širina retka 1 – 30 (2*) | |
| Širina A4 198 mm* 203 mm | <p>Postavite širinu logične stranice prilikom ispisivanja na papiru formata A4.</p> <p>Napomena: Logična je stranica razmak na fizičkoj stranici gdje se podaci ispisuju.</p> |
| Automatski na početak retka nakon odabira novog retka Uključeno Isključeno* | <p>Postavite pisač tako da umetne znak za početak reda nakon naredbe za prelazak u novi redak.</p> <p>Napomena: Znak za početak retka mehanizam je koji pisaču daje naredbu da premjesti pokazivač na početak trenutnog retka.</p> |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Automatski na novi redak nakon odabira početka retka Uključeno Isključeno* | Postavite pisač da prelazi na novi redak nakon naredbe za znak za početak reda. |
| Ponovno numeriranje ladice Dodjela ladice [x] | Konfigurirajte pisač tako da radi s drugim upravljačkim programom ili prilagođenom aplikacijom koja upotrebljava drukčiji skup dodjela izvora za zahtjev određenog izvora papira. |
| Ponovno numeriranje ladice Prikaz tvornički zadanih postavki | Prikažite tvornički zadani vrijednost dodijeljenu svakom izvoru papira. |
| Ponovno numeriranje ladice Vrati zadane postavke | Vratite sve dodjele ladice na tvornički zadane vrijednosti. |
| Istek vremena za ispisivanje Isključeno Uključeno* (90 sekundi) | Postavite pisač da prekine zadatak ispisivanja nakon navedenog vremena neaktivnosti. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

HTML

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Naziv fonta Times* | Postavite font koji će se koristiti za ispis HTML dokumenata. |
| Veličina fonta 1 – 255 (12*) | Postavite veličinu fonta koji će se koristiti za ispis HTML dokumenata. |
| Skaliranje 1 – 400 % (100*) | Skalirajte HTML dokumente za ispis. |
| Orijentacija Okomito* Vodoravno | Postavite orientaciju stranice koja će se koristiti za HTML dokumente. |
| Veličina margine 8 – 255 mm (19*) | Postavite marginu stranice koja će se koristiti za HTML dokumente. |
| Pozadine Nemoj ispisivati Ispis* | Ispišite informacije o pozadini ili grafiku za HTML dokumente. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Slika

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Automatska prilagodba formata Uključeno Isključeno* | Odaberite najbolje dostupne postavke formata i orientacije papira za sliku. Napomena: Kada je postavljena na Uključeno, ova stavka izbornika zamjenjuje postavke skaliranja i orientacije za sliku. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Obrnuto Isključeno* Uključeno | Obrnite crno-bijele monokromatske slike. Napomena: Ova stavka izbornika ne vrijedi za GIF ili JPEG formate. |
| Skaliranje Sidrenje gore lijevo Uskladi kako je najprikladnije* Sidrenje u sredini Uskladi visinu/širinu Uskladi visinu Uskladi širinu | Prilagodite sliku tako da odgovara površini za ispisivanje. Napomena: Kada je opcija Automatska prilagodba formata postavljena na Uključeno, opcija Skaliranje automatski je postavljena na Uskladi kako je najprikladnije. |
| Orijentacija Okomito* Vodoravno Naopako okomito Naopako vodoravno | Odredite orientaciju teksta i grafika na stranici. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Papir

Konfiguriranje ladice

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Zadani izvor Ladica [x] (1*) Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira Ručno ulaganje papira Ručno umetanje omotnica | Postavite izvor papira za sve zadatke ispisa. |
| Format/vrsta papira Ladica [x] Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira Ručno ulaganje papira Ručno umetanje omotnica | Navedite format ili vrstu papira uloženog u svaki izvor papira. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Zamjenski format Isključeno Statement/A5 Letter/A4 Sve navedeno* | <p>Postavite pisač da zamijeni navedeni format papira ako potrebnii format nije uložen ni u jedan izvor papira.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Opcija Isključeno zatražit će od korisnika da uloži potreban format papira. Opcija Statement/A5 omogućuje ispisivanje dokumenta formata A5 na formatu Statement kada se uloži Statement i zadatke formata Statement na formatu A5 kada se uloži A5. Opcija Letter/A4 omogućuje ispisivanje dokumenta formata A4 na formatu Letter kada se uloži Letter i zadatke formata Letter na formatu A4 kada se uloži Letter. Sve navedeno zamjenjuje Letter/A4. |
| Konfiguracija sklopa za različite formate Kasetna* Ručno Prvo | <p>Utvrđite ponašanje višenamjenskog uređaja za uvlačenje papira.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Opcijom Kasetna višenamjenski uređaj za uvlačenje papira konfigurira se kao automatski izvor papira. Opcijom Ručno višenamjenski uređaj za uvlačenje papira postavlja se samo za zadatke ispisivanja koji obuhvaćaju ručno ulaganje. Opcijom Prvo višenamjenski uređaj za uvlačenje papira konfigurira se kao primarni izvor papira. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

Izbornik Konfiguracija medija

Univerzalno postavljanje

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Mjerne jedinice Inči Milimetri | <p>Odredite mjeru jedinicu za univerzalni papir.</p> <p>Napomena: U SAD-u je Inči tvornički zadana postavka. Milimetri je međunarodna tvornički zadana postavka.</p> |
| Širina okomitog formata 3,00 – 14,17 inča (8,50*) 76 – 360 mm (216*) | Postavite okomitu širinu univerzalnog papira. |
| Visina okomitog formata 3,00 – 14,17 inča (14*) 76 – 360 mm (356*) | Postavite okomitu visinu univerzalnog papira. |
| Smjer ulaganja Kratki rub* Dugi rub | <p>Postavite pisač da ulaže papir iz smjera kratkog ruba ili dugog ruba.</p> <p>Napomena: Opcija Dugi rub prikazuje se samo kada je najdulji rub kraći od maksimalne podržane širine.</p> |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

Vrste medija

| Stavka izbornika | Opis |
|--------------------------|---|
| Obični | Navedite teksturu, gramaturu i orientaciju uloženog papira. |
| Prozirnice | |
| Reciklirani papir | |
| Naljepnice | |
| Bond papir | |
| Omotnica | |
| Papir sa zaglavljem | |
| Prethodno ispisani papir | |
| Papir u boji | |
| Lagani papir | |
| Teški papir | |
| Prilagođena vrsta [X] | |

USB pogon

Ispisivanje s flash pogona

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Broj kopija 1 – 9999 (1*) | Postavite broj kopija. |
| Izvor papira Ladica [x] (1*) Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira Ručno ulaganje papira Ručno umetanje omotnica | Postavite izvor papira za zadatku ispisa. |
| Razvrstavanje (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)* | Složite stranice zadatka ispisa u nizu, naročito prilikom ispisa više kopija zadatka. |
| Strane 1-strano* 2-strano | Odredite hoće li se ispisivati s jedne ili s obje strane papira. |
| Stil okretanja Dugi rub* Kratki rub | Odredite koja će se strana papira uvezivati prilikom dvostranog ispisa. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Stranica po strani Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranica po strani 9 stranica po strani 12 stranica po strani 16 stranica po strani | Ispišite više slika na jednu stranu lista papira. |
| Redoslijed stranica po strani Vodoravno* Obrnuto vodoravno Obrnuto okomito Okomito | Odredite položaj više slika kada se upotrebljava izbornik Stranica po strani. |
| Orijentacija stranica po strani Automatski* Vodoravno Okomito | Odredite orientaciju više slika kad se upotrebljava izbornik Stranica po strani. |
| Obrub za stranice po strani Ništa* Ispuna | Ispišite obrub oko svake slike stranice kad se upotrebljava izbornik Stranica po strani. |
| Razdjelne stranice Isključeno* Između kopija Između zadataka Između stranica | Omogućite umetanje praznih razdjelnih stranica prilikom ispisivanja. |
| Izvor razdjelne stranice Ladica [x] (1*) Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira | Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu. |
| Prazne stranice Nemoj ispisivati* Ispis | Ispišite prazne stranice u zadatku ispisa. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Mreža/priključci

Pregled mreže

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Aktivni adapter Automatski* Standardna mreža Bežična veza | Navedite vrstu mrežne veze. Napomena: Opcija Bežično dostupna je samo na pisačima koji su povezani s bežičnom mrežom. |
| Mrežni status | Pregledajte mrežne veze pisača. |
| Prikaži status mreže na pisaču Isključeno Uključeno* | Prikažite status mreže na zaslonu. |
| Brzina, dvosmjerno | Prikažite brzinu trenutačno aktivne mrežne kartice. |
| IPv4 | Prikažite IPv4 adresu. |
| Sve IPv6 adrese | Prikažite sve IPv6 adrese. |
| Ponovo postavi poslužitelj za ispisivanje | Ponovo postavite sve aktivne mrežne veze s pisačem. Napomena: Ova postavka uklanja sve mrežne konfiguracijske postavke. |
| Prekoračenje vremena za mrežni zadatak Isključeno Uključeno* (90 sekundi) | Postavite vrijeme prije nego što pisač otkaže zadatak mrežnog ispisivanja. |
| Stranica s natpisom Isključeno* Uključeno | Ispišite stranicu s natpisom. |
| Omogućavanje mrežnih veza Isključeno Uključeno* | Omogućite pisaču da se poveže s mrežom. |
| Omogućite LLDP Isključeno* Uključeno | Omogućite Link Layer Discovery Protocol (LLDP) za pisač. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Bežično

Napomena: Ovaj izbornik dostupan je samo na pisačima povezanima s Wi-Fi mrežom ili pisačima koji imaju adapter za bežičnu mrežu.

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Postavljanje pomoću mobilne aplikacije | Konfigurirajte bežičnu vezu pomoću aplikacije Lexmark Mobile Assistant. |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Postavljanje na ploči pisača Odabir mreže Dodaj Wi-Fi mrežu Naziv mreže Mrežni način rada (Infrastruktura*) Način bežične sigurnosti (Onemogućeno*) | Bežičnu vezu konfigurirajte putem upravljačke ploče. |
| Wi-Fi Protected Setup Pokreni metodu pritiska gumba Početak PIN metode | Uspostavite Wi-Fi mrežu i omogućite zaštitu mreže. |
| Omogući Wi-Fi Direct Uključeno Isključeno* | Omogućite uređajima koji podržavaju Wi-Fi Direct povezivanje s pisačem. |
| Kompatibilnost 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz) | Odredite standard Wi-Fi mreže. |
| Način bežične sigurnosti Onemogućeno* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x – RADIUS | Postavite sigurnosni način rada za povezivanje pisača s Wi-Fi uređajima. |
| IPv4 Omogući DHCP (Uključeno*) Postavi statičnu IP adresu | Konfigurirajte IPv4 postavke. |
| IPv6 Omogući IPv6 (Uključeno*) Onemogući DHCPv6 (Isključeno*) Automatska konfiguracija adrese bez statusa (Uključeno*) Adresa DNS poslužitelja Ručno dodijeljena IPv6 adresa Ručno dodijeljen IPv6 usmjerivač Prefiks adrese (64*) Sve IPv6 adrese Sve IPv6 adrese usmjerivača | Konfigurirajte IPv6 postavke. |
| Mrežna adresa | Odredite mrežnu adresu. |
| PCL SmartSwitch Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da automatski prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača. Napomena: Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje. |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| PS SmartSwitch Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da automatski priđe na PostScript emulaciju kada to zahtijeva zadatak ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača. Napomena: Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje. |
| Međupohrana zadatka Isključeno* Uključeno | Privremeno prije ispisu pohranite zadatke ispisa na tvrdi disk. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Mac binarni PS Automatski* Uključeno Isključeno | Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcija Uključeno omogućuje obradu raw binarnih PostScript zadataka ispisivanja. Opcija Isključeno filtrira zadatke ispisivanja upotrebljavajući standardni protokol. |

Ethernet

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Brzina mreže | Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptora. |
| IPv4 Omogući DHCP Isključeno Uključeno* | Omogućite DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Napomena: DHCP je standardni protokol koji poslužitelju omogućuje da klijentima dinamički raspoređuje IP adrese i informacije o konfiguraciji. |
| IPv4 Postavi statičnu IP adresu IP adresa Mrežna maska Pristupnik | Postavite statičku IP adresu pisača. |
| IPv6 Omogući IPv6 Isključeno Uključeno* | Omogućite IPv6 na pisaču. |
| IPv6 Omogući DHCPv6 Isključeno* Uključeno | Omogućite DHCPv6 na pisaču. |
| IPv6 Automatska konfiguracija adrese bez statusa Isključeno Uključeno* | Postavite mrežni adapter da prihvati automatske konfiguracijske unose IPv6 adrese koje daje usmjerivač. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| IPv6 Adresa DNS poslužitelja | Navedite adresu DNS poslužitelja. |
| IPv6 Ručno dodijeljena IPv6 adresa | Dodijelite IPv6 adresu. |
| IPv6 Ručno dodijeljen IPv6 usmjerivač | Dodijelite IPv6 adresu. |
| IPv6 Prefiks adrese 0 – 128 (64*) | Navedite prefiks adrese. |
| IPv6 Sve IPv6 adrese | Prikažite sve IPv6 adrese. |
| IPv6 Sve IPv6 adrese usmjerivača | Prikažite sve IPv6 adrese usmjerivača. |
| Mrežna adresa UAA LAA | Prikažite Media Access Control (MAC) adrese pisača: Locally Administered Address (LAA) i Universally Administered Address (UAA). Napomena: LAA možete promijeniti ručno. |
| PCL SmartSwitch Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da automatski prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisa, bez obzira na zadani jezik pisača. Napomena: Ako je opcija Pametno uključivanje PCL emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje. |
| PS SmartSwitch Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da automatski prijeđe na PS emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisa, bez obzira na zadani jezik pisača. Napomena: Ako je opcija Pametno uključivanje PS emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje. |
| Međupohrana zadatka Isključeno Uključeno* | Privremeno pohranite zadatke na tvrdi disk pisača prije ispisivanja. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Mac binarni PS Automatski* Uključeno Isključeno | Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisa. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcija Uključeno omogućuje obradu raw binarnih PostScript zadataka ispisa. Opcija Isključeno filtrira zadatke ispisa upotrebljavajući standardni protokol. |
| Energetski učinkovit Ethernet Isključeno Uključeno* | Smanjite potrošnju energije kada pisač ne prima podatke od Ethernet mreže. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

TCP/IP

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Postavi naziv glavnog računala | Postavite naziv trenutnog TCP/IP glavnog računala. |
| Naziv domene | Postavite naziv domene. |
| Dopusti da DHCP/BOOTP ažurira NTP poslužitelj Uključeno* Isključeno | Omogućite DHCP i BOOTP klijentima da ažuriraju NTP postavke pisača. |
| Naziv nulte konfiguracije | Odredite naziv usluge za mrežu nulte konfiguracije. |
| Omogući automatski IP Uključeno* Isključeno | Automatski dodijelite IP adresu. |
| Adresa DNS poslužitelja | Navedite adresu trenutnog Domain Name System (DNS) poslužitelja. |
| Adresa sekundarnog sigurnosnog DNS poslužitelja | Odredite adresu sekundarnog sigurnosnog DNS poslužitelja. |
| Adresa sekundarnog sigurnosnog DNS poslužitelja 2 | |
| Adresa sekundarnog sigurnosnog DNS poslužitelja 3 | |
| Nalog za traženje domene | Navedite popis naziva domene radi lociranja pisača i njegovih resursa u različitim domenama na mreži. |
| Omogući DDNS Isključeno* Uključeno | Ažurirajte postavke za dinamički DNS. |
| DDNS TTL 300 – 31536000 s (3600*) | Odredite postavke za trenutni DDNS. |
| Zadani TTL 5 – 254 s (254*) | |
| DDNS – vrijeme osvježavanja 300 – 31536000 s (604800*) | |
| Omogući mDNS Uključeno* Isključeno | Ažurirajte postavke za višesmjerni DNS. |
| Adresa WINS poslužitelja | Odredite adresu poslužitelja za Windows Internet Name Service (WINS). |
| Omogući BOOTP Isključeno* Uključeno | Omogućite da BOOTP dodijeli IP adresu pisača. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Popis ograničenih poslužitelja | Odredite IP adresu za TCP veze. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Za razdvajanje IP adresa koristite zareze. • Možete dodati do 50 IP adresa. |
| Opcije popisa ograničenih poslužitelja Blokiraj sve priključke* Blokiraj samo priključke za ispisivanje Blokiraj samo priključke za ispisivanje i HTTP | Odredite kako IP adrese na popisu mogu pristupiti funkcijama pisača. |
| MTU 256 – 1500 (1500*) | Odredite parametar najveće jedinice prijenosa (MTU) za TCP veze. |
| Priključak za ispis raw datoteka 1 – 65 535 (9100*) | Odredite broj priključka za raw datoteke za pisače povezane s mrežom. |
| Maksimalna brzina izlaznog prometa Onemogućeno* Omogućeno 100 – 1000000 (100000*) | Omogućite maksimalnu brzinu prijenosa pisača. |
| Omogući TLSv1.0 Uključeno* Isključeno | Omogućite protokol TLSv1.0. |
| Omogući TLSv1.1 Uključeno* Isključeno | Omogućite protokol TLSv1.1. |
| Popis SSL šifri | Odredite algoritme šifriranja koji će se upotrebljavati za SSL ili TLS veze. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku. | |

SNMP

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| SNMP verzije 1 i 2c Omogućeno Isključeno Uključeno* Dopusti SNMP post. Isključeno Uključeno* Omogući PPM MIB Isključeno Uključeno* SNMP zajednica | Konfigurirajte Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c kako biste instalirali upravljačke programe za ispisivanje i aplikacije. |
| SNMP verzija 3 Omogućeno Isključeno Uključeno* Kontekstni naziv Postavi vjerodajnice za čitanje/pisanje Korisničko ime Lozinka za provjeru autentičnosti Lozinka za zaštitu privatnosti Postavi vjerodajnice samo za čitanje Korisničko ime Lozinka za provjeru autentičnosti Lozinka za zaštitu privatnosti Hash za provjeru autentičnosti MD5 SHA1* Minimalna razina provjere autentičnosti Nema provjere autentičnosti, nema privatnosti Provjera autentičnosti, nema privatnosti Provjera autentičnosti, privatnost* Algoritam za privatnost DES AES-128* | Konfigurirajte SNMP verziju 3 kako biste instalirali i ažurirali zaštitu pisača. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

IPSec

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Omogući IPSec Isključeno* Uključeno | Omogućite Internet Protocol Security (IPSec). |
| Osnovna konfiguracija Zadano* Kompatibilnost Zaštita | Postavite osnovnu IPSec konfiguraciju. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je opcija Omogući IPSec postavljena na Uključeno. |
| Prijedlog DH (Diffie-Hellman) grupiranja modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17) | Postavite osnovnu IPSec konfiguraciju. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost. |
| Predložena metoda šifriranja 3DES AES* | Postavite način šifriranja. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost. |
| Predložena metoda provjere autentičnosti SHA1 SHA256* SHA512 | Postavite način provjere autentičnosti. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost. |
| IKE SA Lifetime (sati) 1 2 4 8 24* | Odaberite IKE SA razdoblje isteka. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Zaštićeno. |
| IPSec SA Lifetime (sati) 1 2 4 8* 24 | Odaberite IPSec SA razdoblje isteka. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Zaštićeno. |
| Certifikat IPSec uređaja | Odredite IPSec certifikat. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je opcija Omogući IPSec postavljena na Uključeno. |
| Veze čiju autentičnost jamči unaprijed podijeljeni ključ Glavno računalo [x] | Konfigurirajte provjerene veze pisača. Napomena: Ove stavke izbornika prikazuju se samo kad je opcija Omogući IPSec postavljena na Uključeno. |
| Veze čiju autentičnost jamči certifikat Adresa[/subnet] glavnog računala [x] | |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

802.1x

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika | Opis |
|-------------------------------------|--|
| Aktivno Isključeno* Uključeno | Dopustite pisaču da se pridruži mrežama koje zahtijevaju provjeru autentičnosti prije dopuštanja pristupa. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

LPD konfiguracija

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| LPD – prekoračenje vremena 0 – 65 535 sekundi (90*) | Postavite vrijednost prekoračenja vremena za zaustavljanje poslužitelja Line Printer Daemon (LPD) u neograničenom čekanju na prekinute ili nevaljane zadatke ispisivanja. |
| Stranica s natpisom za LPD Isključeno* Uključeno | Ispišite stranicu s natpisom za sve LPD zadatke ispisivanja. Napomena: Stranica s natpisom prva je stranica zadatka ispisivanja koja se koristi kao razdjelnik zadataka ispisivanja i identifikaciju onoga tko je izdao zahtjev za zadatkom ispisivanja. |
| LPD završna stranica Isključeno* Uključeno | Ispišite završnu stranicu za sve LPD zadatke ispisivanja. Napomena: Završna je ona stranica kojom zadatak ispisivanja završava. |
| Pretvorba LPD znaka za početak retka Isključeno* Uključeno | Omogućite pretvorbu novog retka. Napomena: Znak za početak retka mehanizam je koji pisaču daje naredbu da premjesti pokazivač na početak trenutnog retka. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Postavke za HTTP/FTP

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Omogući HTTP poslužitelj Isključeno Uključeno* | Pristupite aplikaciji Embedded Web Server kako biste pratili pisač i upravljali njime. |
| Omogući HTTPS Isključeno Uključeno* | Omogućite HTTPS protokol radi šifriranja podataka koji se prenose na poslužitelj za ispis i s njega. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Prisilno uspostavi HTTPS veze Uključeno Isključeno* | Prisilite pisač da upotrebljava HTTPS veze. |
| Omogući FTP/TFTP Isključeno Uključeno* | Pošaljite datoteke pomoću FTP/TFTP protokola. |
| Lokalne domene | Odredite nazive domena za HTTP i FTP poslužitelje. |
| IP adresa za HTTP Proxy | Konfigurirajte postavke HTTP i FTP poslužitelja. |
| IP adresa za FTP Proxy | |
| HTTP - zadani IP priključak | |
| Certifikat HTTPS uređaja | |
| FTP - zadani IP priključak | |
| Prekoračenje vremena za HTTP/FTP zahtjeve 1-299 (30*) | Odredite vrijeme prije prekida veze s poslužiteljem. |
| Ponovni pokušaji HTTP/FTP zahtjeva 1-299 (3*) | Postavite broj ponovnih pokušaja za povezivanje s HTTP/FTP poslužiteljem. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

USB

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| PCL SmartSwitch Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisivanja primljen putem USB priključka, bez obzira na zadani jezik pisača. Napomena: Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje. |
| PS SmartSwitch Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da prijeđe na PostScript emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisa primljen putem USB priključka, bez obzira na zadani jezik pisača. Napomena: Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje. |
| Međupohrana zadatka Isključeno* Uključeno | Privremeno pohranite zadatke na tvrdi disk prije ispisa. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk. |
| Mac binarni PS Automatski* Uključeno Isključeno | Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Opcija Automatski obrađuje zadatke ispisa s računala pomoću operacijskog sustava Windows ili Macintosh. • Opcija Isključeno filtrira PostScript zadatke ispisa pomoću standardnog protokola. |
| Omogući USB priključak Isključeno Uključeno* | Omogućite prednji USB priključak. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Ograničenje vanjskog pristupa mreži

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Ograničenje vanjskog pristupa mreži Isključeno* Uključeno | Ograničenje pristupa mrežnim lokacijama. |
| Vanjski pristup mreži | Definirajte mrežne adrese s ograničenim pristupom. |
| Adresa e-pošte za obavijesti | Definirajte adresu e-pošte za slanje obavijesti o zabilježenim događajima. |
| Frekvencija pinga 1–300 (10*) | Definirajte interval mrežnih upita u sekundama. |
| Predmet | Odredite predmet i poruku e-pošte za obavijesti. |
| Poruka | |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Wi-Fi Direct

Napomena: Ovaj se izbornik prikazuje samo ako je aktivna mreža izravna Wi-Fi mreža.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| SSID | Odredite SSID (Service Set Identifier) Wi-Fi mreže. |
| Broj preferiranog kanala Automatski 1 – 11 (6*) | Prikaz PSK na stranici za postavljanje mreže. |
| Postavi PSK | Postavite unaprijed podijeljeni ključ (PSK) za identifikaciju i provjeru korisnika Wi-Fi veze. |
| Prikaži PSK na stranici s postavkama Isključeno Uključeno* | Prikaz PSK na stranici za postavljanje mreže. |
| IP adresa vlasnika grupe | Navedite IP adresu vlasnika grupe. |
| Automatsko prihvaćanje zahtjeva na pritisak gumba Isključeno* Uključeno | Automatsko prihvaćanje zahtjeva za povezivanje s mrežom. Napomena: Automatsko prihvaćanje klijenata nije zaštićeno. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Sigurnost

Metode prijave

Upravljanje dopuštenjima

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Pristup funkciji <ul style="list-style-type: none"> Promjena adresara Upravljanje prečacima Izrada profila Upravljanje knjižnim oznakama Ispisivanje s flash pogona Pristup zadacima na čekanju Upotreba profila Otkazivanje zadataka na uređaju Promijeni jezik Internet Printing Protocol (IPP) Crno-bijelo ispisivanje Mrežna mapa – skeniranje | Upravljajte pristupom funkcijama pisača. |
| Administrativni izbornici <ul style="list-style-type: none"> Sigurnosni izbornik Izbornik mreže/priklučaka Izbornik Papir Izbornik izvješća Izbornici kalibracije funkcija Izbornik potrošnog materijala Izbornik opcijskih kartica Servisni izbornik Izbornik uređaja | Upravljajte pristupom postavkama izbornika pisača. |
| Upravljanje uređajem <ul style="list-style-type: none"> Upravljanje s udaljene lokacije Ažuriranja programskih datoteka Konfiguracija aplikacija Pristup aplikaciji Embedded Web Server Uvezi/izvezi sve postavke Brisanje na kraju vijeka | Upravljajte pristupom opcijama upravljanja pisačem. |
| Aplikacije <ul style="list-style-type: none"> Nove aplikacije Projekcija slajdova Promijeni pozadinu Čuvanje zaslona Ekološke postavke | Upravljajte pristupom aplikacijama pisača. |

Lokalni računi

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Upravljanje grupama/dopuštenjima | Prikažite popis svih spremljenih grupa u pisaču. |
| Dodavanje korisnika Korisničko ime/lozinka Korisničko ime Lozinka PIN | Izradite lokalne račune i navedite njihov pristup funkcijama pisača, administrativnim izbornicima, opcijama upravljanja pisačem i aplikacijama. |

Zadane metode prijave

Napomena: Ovaj se izbornik prikazuje samo kad konfigurirate postavke u izborniku Lokalni računi.

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Upravljačka ploča Korisničko ime/lozinka Korisničko ime Lozinka PIN HELIOS LDAP Kerberos | Odredite zadanu metodu prijave za pristup upravljačkoj ploči. |
| Preglednik Korisničko ime/lozinka Korisničko ime Lozinka PIN HELIOS LDAP Kerberos | Odredite zadanu metodu prijave za pristup pregledniku. |

Izrada rasporeda za USB uređaje

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Rasporedi Dodaj novi rasporeda | Izradite raspored pristupa prednjim USB priključcima. |

Zapisnik sigurnosne revizije

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Omogući reviziju Isključeno* Uključeno | Omogućite bilježenje događaja u zapisnik sigurnosne revizije i udaljeni syslog. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Omogući udaljeni Syslog Isključeno* Uključeno | Pošaljite zapisnike revizije udaljenom poslužitelju. |
| Poslužitelj za udaljeni Syslog | Navedite poslužitelj za udaljeni syslog. |
| Priključak za udaljeni Syslog 1 – 65 535 (514*) | Navedite priključak za udaljeni syslog. |
| Metoda za udaljeni Syslog Normalni UDP* Stunnel | Odredite metodu za syslog za prijenos događaja zabilježenih u zapisniku na udaljeni poslužitelj. |
| Pogon za udaljeni Syslog 0 – Jezgrene poruke 1 – Poruke korisničke razine 2 – Sustav pošte 3 – Daemoni sustava 4 – Sigurnosne/poruke autorizacije* 5 – Interne poruke koje generira Syslog 6 – Podsustav linijskog pisača 7 – Podsustav mrežnih vijesti 8 – Podsustav UUCP 9 – Daemon sata 10 – Sigurnosne/poruke autorizacije 11 – FTP Daemon 12 – Podsustav NTP 13 – Revizija zapisnika 14 – Upozorenje zapisnika 15 – Daemon sata 16 - Lokalna upotreba 0 (local0) 17 - Lokalna upotreba 1 (local1) 18 - Lokalna upotreba 2 (local2) 19 - Lokalna upotreba 3 (local3) 20 - Lokalna upotreba 4 (local4) 21 - Lokalna upotreba 5 (local5) 22 - Lokalna upotreba 6 (local6) 23 - Lokalna upotreba 7 (local7) | Odredite šifru resursa koju pisač koristi prilikom slanja događaja zapisnika udaljenom poslužitelju. |
| Ozbiljnost događaja potrebna za unos u zapisnik 0 – Hitan slučaj 1 – Upozorenje 2 – Kritično 3 – Pogreška 4 – Upozorenje* 5 – Obavijest 6 – Informativna poruka 7 – Ispravljanje pogrešaka | Odredite granicu razine prioriteta za bilježenje poruka i događaja. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Događaji koji se ne zapisuju u udaljeni Syslog Isključeno* Uključeno | Pošaljite sve događaje, bez obzira na razinu ozbiljnosti, udaljenom poslužitelju. |
| Adresa e-pošte administratora | Pošaljite obavijest o zabilježenim događajima administratoru e-poštom. |
| Pošalji upozorenje o brisanju zapisnika e-poštom Isključeno* Uključeno | Kada se unos u zapisnik izbriše, pošaljite obavijest administratoru e-poštom. |
| Pošalji upozorenje e-poštom o pisanju zapisnika preko najstarijih unosa Isključeno* Uključeno | E-poštom administratoru pošaljite obavijest o kada se zapisnik popuni i kada počne zapisivati preko najstarijih unosa. |
| Zapisuj cjelokupno ponašanje Piši najnovije zapisnike preko starijih* Pošalji zapisnik e-poštom, zatim izbriši sve unose | Riješite probleme s pohranom zapisnika kada zapisnik popuni dodijeljenu memoriju. |
| Pošalji e-poštom upozorenje o % napunjenošći Isključeno* Uključeno | E-poštom administratoru pošaljite obavijest kada zapisnik popuni svoju dodijeljenu memoriju. |
| Razina upozorenja na % popunjenošti 1 – 99 (90*) | |
| Pošalji e-poštom upozorenje o izvozu zapisnika Isključeno* Uključeno | Kada se zapisnik izveze, pošaljite obavijest administratoru e-poštom. |
| Pošalji e-poštom upozorenje o promjeni postavki zapisnika Isključeno* Uključeno | Kada se postavi Omogući reviziju, pošaljite obavijest administratoru e-poštom. |
| Završeci redaka zapisnika LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n) | Odredite kako datoteka zapisnika završava svaki redak. |
| Digitalno potpisivanje izvoza Isključeno* Uključeno | Dodajte digitalni potpis svakoj izvezenoj datoteci zapisnika. |
| Očisti zapisnik | Izbrišite sve zapisnike revizije. |
| Izvezi zapisnik Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV | Izvezite zapisnik o sigurnosti na flash pogon. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

Ograničenja prijave

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Neuspjele prijave 1 – 10 (3*) | Navedite broj neuspjelih pokušaja prijave prije blokiranja. |
| Vremenski okvir za nove pokušaje 1 – 60 minuta (5*) | Navedite vrijeme između neuspjelih pokušaja prijave prije blokiranja. |
| Vrijeme blokade 1 – 60 minuta (5*) | Odredite trajanje blokade. |
| Prekoračenje vremena za prijavu na web 1 – 120 minuta (10*) | Odredite odgodu za daljinsku prijavu prije nego što se korisnik automatski odjavi. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Postavljanje povjerljivog ispisivanja

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Maks. broj nevaljanih PIN-ova 2 – 10 | Postavite maksimalni broj pogrešnih unosa PIN-a. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Ako se postavi vrijednost nula, postavka će se isključiti. Nakon dosezanja ograničenja izbrisat će se zadaci ispisivanja za aktivno korisničko ime i PIN. |
| Istek povjerljivog zadatka Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan | Postavite vrijeme isteka za povjerljive zadatke ispisivanja. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Ako se ova stavka izbornika promjeni dok su povjerljivi zadaci ispisivanja u memoriji pisača ili na tvrdom disku, vrijeme isteka za te zadatke ispisivanja ne mijenja se na novu zadanu vrijednost. Ako je pisač isključen, izbrisat će se svi povjerljivi zadaci zadržani u memoriji pisača. |
| Istek ponavljajućeg zadatka Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan | Postavite vrijeme isteka za zadatak ispisivanja koji želite ponoviti. |
| Istek zadatka s provjerom Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan | Postavite vrijeme isteka za ispisivanje kopije koja služi za provjeru kvalitete, prije ispisivanja preostalih kopija. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Istek zadatka rezervacije Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan | Postavite vrijeme isteka za pohranu zadataka ispisivanja radi naknadnog ispisivanja. |
| Prenošenje svih zadataka u red čekanja Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da zadrži sve zadatke ispisivanja. |
| Zadrži duplicitne dokumente Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da ispisuje druge dokumente istog naziva datoteke bez zamjene i jednog od zadataka ispisivanja. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Šifriranje diska

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.

| Stavka izbornika | Opis |
|---|-----------------------------|
| Status Omogućeno Onemogućeno | Omogućite šifriranje diska. |
| Započni šifriranje | |

Brisanje privremenih podatkovnih datoteka

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Pohranjeno na matičnoj ploči Isključeno* Uključeno | Izbrišite sve datoteke pohranjene u memoriji pisača. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Postavke Solutions LDAP-a

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Slijedi LDAP referiranja Isključeno* Uključeno | Tražite poslužitelje u domeni računa prijavljenog korisnika. |
| Provjera LDAP certifikata Da Ne* | Omogućite provjeru valjanosti LDAP certifikata. |

Upravljanje mobilnim uslugama

| Opcija | Opis |
|---|---|
| AirPrint Ispisivanje Skeniranje Faksiranje | Omogućite funkcije u softveru AirPrint. |

Razno

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Zaštićene značajke Prikaži* Sakrij | Prikažite sve značajke koje Kontrola pristupa funkciji štiti bez obzira na sigurnosna dopuštenja koja korisnik ima. Napomena: Opcija Sakrij prikazuje samo značajke zaštićene kontrolom pristupa funkciji kojoj korisnik može pristupati. |
| Dopuštenje za ispisivanje Isključeno* Uključeno | Dopustite korisniku da se prijavi prije ispisivanja. |
| Zadana prijava za dopuštenje ispisivanja Korisničko ime/lozinka* Korisničko ime | Postavite zadalu prijavu za Dopuštenje za ispisivanje. |
| Kratkospojnik za sigurnosno ponovno postavljanje Omogući pristup kao „gost“** Bez utjecaja | Odredite korisnički pristup pisaču. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Kratkospojnik se nalazi pokraj ikone lokota na kontrolnoj ploči. Opcija Omogući pristup kao „gost“ svima pruža pristup svim aspektima pisača. Opcija Bez utjecaja može onemogućiti pristup pisaču kada obavezne informacije nisu dostupne. |
| Minimalna duljina lozinke 0 – 32 | Navedite duljinu lozinke. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.

Izvješća

Stranica s postavkama izbornika

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------|---|
| Stranica s postavkama izbornika | Ispišite izvješće koje sadrži izbornike pisača. |

Uređaj

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------|---|
| Informacije o uređaju | Ispišite izvješće koje sadrži informacije o pisaču. |

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------|---|
| Statistika uređaja | Ispišite izvješće o upotrebi pisača i statusu potrošnog materijala. |
| Popis profila | Ispišite popis profila koji su pohranjeni na pisaču. |
| Izvješće o imovini | Ispišite izvješće koje sadrži serijski broj i naziv modela pisača. |

Ispis

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Ispisivanje fontova PCL fontovi PS fontovi | Ispišite uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik pisača. |
| Demonstracija ispisa Demonstracijska stranica | Ispišite stranicu koja prikazuje mogućnosti pisača i podržana rješenja. |
| Ispisivanje direktorija | Ispišite resurse koji su pohranjeni na flash pogonu ili tvrdom disku pisača. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran flash pogon ili tvrdi disk pisača. |

Mreža

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Stranica za postavljanje mreže | Ispišite stranicu koja prikazuje konfiguiranu mrežu i postavke bežične veze na pisaču. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje. |
| Klijenti povezani uz Wi-Fi Direct | Ispis stranice s popisom uređaja koji su s pisačem povezani putem veze Wi-Fi Direct. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Omogući Wi-Fi Direct postavljena na Uključeno. |

Pomoć

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------------|--|
| Ispisivanje svih uputa | Služi za ispis svih vodiča |
| Upute za povezivanje | Pruža informacije potrebne za lokalno povezivanje pisača (USB) i za povezivanje s mrežom |
| Informativne upute | Pruža informacije o pisaču |
| Upute za medije | Pruža informacije o ulaganju papira i posebnih medija |
| Upute za monokromatsko ispisivanje | Pruža informacije o postavkama kvalitete monokromatskog ispisa |
| Upute za premještanje | Pruža informacije o premještanju, lociranju i otpremanju pisača |
| Upute za kvalitetu ispisivanja | Pruža informacije o rješavanju problema s kvalitetom |
| Upute za potrošni materijal | Pruža informacije o nabavi potrošnog materijala |

Rješavanje problema

Rješavanje problema

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa | Ispišite probne stranice kako biste identificirali i uklonili probleme s kvalitetom ispisa. |


Ispisivanje stranice s postavkama izbornika

Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Izvješća > Stranica s postavkama izbornika.

Zaštita pisača

Lociranje sigurnosnog utora

Pisač ima značajku sigurnosnog zaključavanja. Pričvrstite sigurnosni ključ kompatibilan s većinom prijenosnih računala u prikazanu lokaciju kako biste pisač blokirali na mjestu.

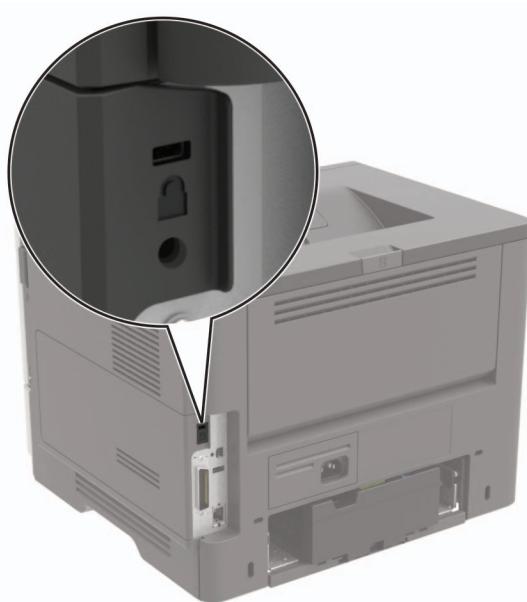

Brisanje memorije pisača

Kako biste izbrisali privremenu memoriju ili podatke u međumemoriji pisača, isključite pisač.

Kako biste izbrisali trajnu memoriju ili pojedinačne postavke, postavke uređaja i mreže, sigurnosne postavke i ugrađena rješenja, učinite sljedeće:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Održavanje > Brisanje na kraju vijeka.
- 2 Označite potvrdni okvir Brisanje osjetljivih podataka iz trajne memorije, a zatim dodirnite BRISANJE.
- 3 Odaberite opciju Pokretanje čarobnjaka za početno postavljanje ili Ostavi pisač isključenim, a zatim dodirnite Sljedeće.
- 4 Započnите radnju.

Brisanje memorije tvrdog diska pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Održavanje > Brisanje na kraju vijeka.
- 2 Označite potvrdni okvir Brisanje svih podataka s tvrdog diska i zatim dodirnite BRISANJE.
- 3 Odaberite način brisanja podataka.
- 4 Započnите radnju.

Napomena: Ovaj proces može potrajati između nekoliko minuta do više od sat vremena, a za to vrijeme pisač nije dostupan za druge zadatke.

Šifriranje tvrdog diska pisača

Ovim procesom briše se sav sadržaj tvrdog diska. Ako je potrebno, prije pokretanja šifriranja izradite sigurnosnu kopiju važnih podataka s pisača.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Sigurnost > Šifriranje diska > Započni šifriranje**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Napomene:

- Kako biste izbjegli gubitak podataka, nemojte isključivati pisač tijekom postupka šifriranja.
- Ovaj proces može potrajati između nekoliko minuta do više od sat vremena, a za to vrijeme pisač nije dostupan za druge zadatke.
- Nakon šifriranja pisač će se automatski ponovo pokrenuti.

Vraćanje tvornički zadanih postavki

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uredaj > Vraćanje tvornički zadanih postavki**.
- 2 Dodirnite **Vraćanje postavki >**, a zatim odaberite postavke koje želite vratiti > **VRAĆANJE**.
- 3 Započnite radnju.

Izjava o postojanosti memorije

| Vrsta memorije | Opis |
|----------------------------|--|
| Privremena memorija | Pisač koristi standardnu memoriju s nasumičnim pristupom (RAM) za privremenu pohranu podataka tijekom jednostavnih zadataka ispisivanja i kopiranja. |
| Trajna memorija | Pisač može koristiti dvije vrste trajne memorije: EEPROM i NAND (flash memorija). Obje se vrste koriste za pohranu operacijskog sustava, postavki pisača, mrežnih podataka, postavki skenera i knjižnih oznaka te ugrađenih rješenja. |
| Memorija na tvrdom diskusu | U neke je pisače možda instaliran tvrdi disk. Tvrdi disk pisača namijenjen je ispisnim funkcijama. Tvrdi disk omogućava pisaču održavanje korisničkih podataka u sklopu složenih zadataka ispisivanja, a isto tako i podataka o obrascima i fontovima. |

Izbrišite sadržaj sve memorije instalirane na pisač u sljedećim slučajevima:

- Kada se pisač stavlja izvan pogona na kraju radnog vijeka.
- Kada se zamjenjuje tvrdi disk pisača.
- Kada se pisač premješta u drugi odjel ili na drugu lokaciju.
- Kada pisač treba servisirati netko tko ne pripada vašoj tvrtki ili instituciji.
- Kada pisač treba odnijeti na servis.
- Kada se pisač prodaje drugoj organizaciji.

Odlaganje tvrdog diska pisača

- **Demagnetiziranje** – tvrdi disk postavlja se u snažno magnetsko polje koje briše pohranjene podatke
- **Drobljenje** – fizičkom silom lome se komponente tvrdog diska, što onemogućava čitanje
- **Mljevenje** – fizičko mljevenje diska na sitne komadiće

Napomena: Kako bi se osiguralo potpuno brisanje svih podataka, fizički uništite svaki tvrdi disk na kojem su pohranjeni podaci.

Održavanje pisača

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ako se ne održavaju optimalne radne značajke pisača ili ako se ne mijenjaju dijelovi i potrošni materijal, može doći do oštećenja pisača.

Postavljanje upozorenja za e-poštu

Konfigurirajte pisač tako da šalje upozorenja e-poštom kad je potrošni materijal pri kraju, kad treba zamijeniti/dodati papir ili kad se papir zaglavi.

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Kliknite **PPostavke > Uređaj > Obavijesti > Postavljanje upozorenja e-poštom**, a zatim konfigurirajte postavke.

Napomena: Više informacija o SMTP postavkama zatražite od davatelja usluge e-pošte.

- 3 Kliknite **Postavljanje upozorenja i popisa e-poruka** i konfigurirajte postavke.

- 4 Primijenite izmjene.

Prilagođavanje zadane glasnoće slušalica

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

Postavke > Uređaj > Pristupačnost

- 2 Prilagodite glasnoću slušalica.

Napomena: Glasnoća će se vratiti na zadani vrijednost nakon odjave iz sesije ili nakon aktivacije pisača iz mirovanja ili hibernacije.

Umrežavanje

Povezivanje pisača s Wi-Fi mrežom

Provjerite je li Aktivni adapter postavljen na Automatski. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreže/priklučci > Pregled mreže > Aktivni adapter**.

Upotreba upravljačke ploče

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreža/priklučci > Bežično > Postavljanje pomoću ploče pisača > Odabir mreže**.
- 2 Odaberite Wi-Fi mrežu, a zatim unesite lozinku za mrežu.

Napomena: Kod modela pisača koji podržavaju Wi-Fi mrežu tijekom početnog postavljanja prikazat će se Wi-Fi mreža.

Upotreba aplikacije Lexmark Mobile Assistant

- 1 Ovisno o svom mobilnom uređaju, preuzmte aplikaciju Lexmark Mobile Assistant iz internetske trgovine Google Play ili App Store.
- 2 Na početnom zaslonu pisača dodirnite **Postavke > Mreža/priklučci > Bežično > Postavljanje pomoću mobilne aplikacije > ID pisača**.
- 3 Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju, a zatim prihvati odredbe upotrebe.
Napomena: Ako je potrebno, dajte dopuštenja.
- 4 Dodirnite **Poveži s pisačem > Idi na Wi-Fi postavke**.
- 5 Povežite mobilni uređaj s bežičnom mrežom pisača.
- 6 Vratite se u aplikaciju, a zatim dodirnite **Postavi Wi-Fi vezu**
- 7 Odaberite Wi-Fi mrežu, a zatim unesite lozinku za mrežu.
- 8 Dodirnite **Gotovo**.

Povezivanje pisača s bežičnom mrežom koristeći Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Prije početka pazite da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Pristupna točka (bežični usmjerivač) ima certifikat za WPS ili podržava WPS. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
- Adapter za bežičnu mrežu postavljen je u pisač. Dodatne informacije potražite u uputama priloženima uz adapter.
- Aktivni adapter postavljen je na Automatski. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreže/priklučci > Pregled mreže > Aktivni adapter**.

Upotreba metode pritiska gumba

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreža/priklučci > Bežično > Wi-Fi Protected Setup > Pokreni metodu pritiska gumba**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Metoda upotrebe osobnog identifikacijskog broja (PIN)

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreža/priklučci > Bežično > Wi-Fi Protected Setup > Početak PIN metode**.
- 2 Kopirajte WPS PIN s osam znamenki.
- 3 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pristupne točke.

Napomene:

- Kako biste saznali IP adresu, potražite je u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 4 Pristupite postavkama za WPS. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
- 5 Unesite 8-znamenkasti PIN, a zatim spremite promjene.

Povezivanje mobilnog uređaja s pisačem

Prije povezivanja mobilnog uređaja učinite sljedeće:

- Omogući Wi-Fi Direct na pisaču. Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Mreža/priklučci > Bežično > Omogući Wi-Fi Direct**.
- Prikaz unaprijed podijeljenog ključa (PSK) na stranici za postavljanje mreže. Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Mreža/priklučci > Wi-Fi Direct > Prikaži PSK na stranici s postavkama**.
- Ispišite stranicu za postavljanje mreže. Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Izvješća > Mreža > Stranica za postavljanje mreže**.

Povezivanje upotrebljavajući Wi-Fi Direct

- 1 Na mobilnom uređaju otvorite izbornik postavki.
- 2 Omogućite Wi-Fi, a zatim dodirnite **Wi-Fi Direct**.
- 3 Odaberite SSID pisača.
- 4 Potvrdite vezu na upravljačkoj ploči pisača.

Povezivanje putem Wi-Fi veze

- 1 Na mobilnom uređaju otvorite izbornik postavki.
- 2 Dodirnite **Wi-Fi**, a zatim odaberite SSID pisača.

Napomena: Niz **DIRECT-xy** (gdje su x i y dva nasumična znaka) dodaje se prije SSID-a.

- 3 Unesite PSK.

Napomena: PSK je lozinka.

Napomene:

- SSID možete promijeniti na upravljačkoj ploči. Dođite do opcije: **Postavke > Mreža/priklučci > Wi-Fi Direct > SSID**.
- Isto tako na upravljačkoj ploči možete promijeniti PSK. Dođite do opcije: **Postavke > Mreža/priklučci > Wi-Fi Direct > Postavi PSK**.

Deaktiviranje Wi-Fi mreže

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Mreže/priklučci > Pregled mreže > Aktivni adapter > Standardna mreža**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Izmjena postavki priključka pisača nakon instaliranja ISP-a

Napomene:

- Ako pisač koristi statičnu IP adresu, konfiguraciju ne treba mijenjati.
- Ako su računala konfiguirana tako da umjesto IP adrese koriste mrežni naziv, konfiguraciju ne treba mijenjati.
- Ako pisaču koji je prethodno konfiguriran za Ethernet dodajete bežični internal solutions port (ISP), iskopčajte pisač iz Ethernet mreže.

Za korisnike sustava Windows

- 1 Otvorite mapu pisača.
- 2 U izborniku prečaca na pisaču s novim ISP-om otvorite svojstva pisača.
- 3 Konfigurirajte priključak na popisu.
- 4 Ažurirajte IP adresu.
- 5 Primijenite izmjene.

Za korisnike računala Macintosh

- 1 Iz značajke System Preferences (Preference sustava) u izborniku Apple posjetite popis pisača, a zatim odaberite + > IP.
- 2 Unesite IP adresu u adresno polje.
- 3 Primijenite izmjene.

Postavljanje ispisa putem serijskog priključka (samo sustav Windows)

- 1 Postavite parametre na pisaču.
 - a Na upravljačkoj ploči otiđite do izbornika za postavke priključaka.
 - b Pronađite izbornik s postavkama serijskog priključka te po potrebi podesite postavke.
 - c Primijenite izmjene.
- 2 Na računalu otvorite mapu pisača te odaberite svoj pisač.
- 3 Otvorite svojstva pisača i na popisu odaberite COM priključak.
- 4 U značajki za upravljanje uređajima postavite parametre COM priključka.

Napomene:

- Ispisivanje preko serijskog priključka smanjuje brzinu ispisa.
- Provjerite je li serijski kabel priključen na serijski priključak pisača.

Čišćenje pisača

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste pri čišćenju vanjskog dijela pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kable iz pisača.

Napomene:

- Ovaj postupak ponovite svakih nekoliko minuta.
- Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena jamstvom pisača.

1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

2 Izvadite papir iz standardnog odjeljka i ulagača za razne medije.

3 Uklonite prašinu, dlačice i komadiće papira oko pisača pomoću meke četke ili usisavača.

4 Obrišite vanjski dio pisača vlažnom mekom krpom koja ne ostavlja dlačice.

Napomene:

- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje kućanstva ili deterdžente jer mogu oštetiti završnu obradu pisača.
- Pazite da sva područja pisača ostanu suha nakon čišćenja.

5 Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

Naručivanje dijelova i potrošnog materijala

Kako biste naručili dijelove i potrošni materijal u SAD-u, kontaktirajte 1-800-539-6275 i zatražite informacije o ovlaštenim distributerima tvrtke Lexmark u svom području. U drugim državama ili regijama posjetite www.lexmark.com ili kontaktirajte mjesto na kojem ste kupili pisač.

Napomena: Sve procjene koje se tiču vijeka trajanja potrošnog materijala pisača temelje se na upotrebi običnog papira veličine letter ili A4.

Provjera statusa dijelova i potrošnog materijala

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Status / potrošni materijal**.
- 2 Odaberite dijelove ili potrošni materijal koji želite provjeriti.

Napomena: Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.

Upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala

Lexmark pisači najbolje funkcioniraju s originalnim Lexmark dijelovima i potrošnim materijalom. Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na učinkovitost, pouzdanost i trajnost pisača i ispisnih dijelova. Ona također može utjecati na pokrivenost jamstvom. Oštećenja koja nastanu zbog upotrebe dijelova i potrošnog materijala drugih proizvođača nisu pokrivena jamstvom. Svi pokazatelji vijeka trajanja namijenjeni su upotrebni Lexmark dijelova i potrošnog materijala te mogu davati nepredvidive rezultate ako se koriste dijelovi i potrošni materijal drugih proizvođača. Upotreba ispisnih dijelova nakon isteka roka upotrebe može oštetiti Lexmark pisač i povezane sklopove.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Dijelovi i potrošni materijal bez uvjeta ugovora programa za povrat mogu se ponovo postaviti i ponovo obraditi. Međutim, jamstvo proizvođača ne pokriva štetu uzrokovanu upotrebotom neoriginalnog potrošnog materijala ili dijelova. Ako ponovo postavite brojač za potrošni materijal ili dio uređaja bez ispravne ponovne proizvodnje, uređaj se može oštetiti. Nakon što ponovo postavite brojač za potrošni materijal ili dio uređaja, na vašem pisaču može se prikazati pogreška u vezi s prisutnosti ponovno postavljenog dijela.

Naručivanje spremnika s tonerom

Napomene:

- Procijenjeni učinak spremnika temelji se na standardu ISO/IEC 19752.
- Izuzetno niska pokrivenost ispisa duže vremensko razdoblje može negativno utjecati na stvarni učinak.

Spremnici s tonerom iz programa za povrat – Lexmark MS622

| Stavka | Sjedinjene Američke Države i Kanada | Europsko ekonomsko područje | Ostatak azijsko-pacifičkog područja | Latinska Amerika | Ostatak Europe, Bliski istok i Afrika | Australija i Novi Zeland |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Spremnik s tonerom iz programa za povrat | 56F1000 | 56F2000 | 56F3000 | 56F4000 | 56F5000 | 56F6000 |
| Visokoučinkoviti spremnik s tonerom u okviru programa povrata | 56F1H00 | 56F2H00 | 56F3H00 | 56F4H00 | 56F5H00 | 56F6H00 |
| Spremnik s tonerom izuzetno visoke učinkovitosti u okviru programa povrata* | 56F1X00 | 56F2X00 | 56F3X00 | 56F4X00 | 56F5X00 | 56F6X00 |
| Spremnik s tonerom ultravisoke učinkovitosti u okviru programa povrata | 56F1U00 | 56F2U00 | 56F3U00 | 56F4U00 | 56F5U00 | 56F6U00 |
| Spremnik s tonerom visoke učinkovitosti u okviru korporacijskog programa povrata* | 56F1H0E | 56F2H0E | 56F3H0E | 56F4H0E | 56F5H0E | 56F6H0E |

* Dostupno samo kod pisača kojima se upravlja pod ugovorom. Više informacija zatražite od predstavnika tvrtke Lexmark ili administratora sustava.

| Stavka | Sjedinjene Američke Države i Kanada | Europsko ekonomsko područje | Ostatak azijsko-pacifičkog područja | Latinska Amerika | Ostatak Europe, Bliski istok i Afrika | Australija i Novi Zeland |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Spremnik s tonerom izuzetno visoke učinkovitosti u okviru korporacijskog programa povrata* | 56F1X0E | 56F2X0E | 56F3X0E | 56F4X0E | 56F5X0E | 56F6X0E |
| Spremnik s tonerom ultravisoke učinkovitosti u okviru korporacijskog programa povrata* | 56F1U0E | 56F2U0E | 56F3U0E | 56F4U0E | 56F5U0E | 56F6U0E |

* Dostupno samo kod pisača kojima se upravlja pod ugovorom. Više informacija zatražite od predstavnika tvrtke Lexmark ili administratora sustava.

Standardni spremnik s tonerom Lexmark MS622

| Stavka | Diljem svijeta |
|--|----------------|
| Standardni spremnici s tonerom ultravisoke učinkovitosti | 56F0UA0 |

Spremnik s tonerom iz programa za povrat – Lexmark M3250

| Stavka | Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija i Novi Zeland | Europsko ekonomsko područje | Ostatak azijsko-pacifičkog područja | Latinska Amerika |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Standardni spremnik s tonerom | 24B6887 | 24B6890 | 24B6893 | 24B6896 |

Naručivanje ispisne jedinice

Izuzetno niska pokrivenost ispisa duže vremensko razdoblje može uzrokovati kvar dijelova ispisne jedinice prije nego što se toner potroši.

| Stavka | Broj dijela |
|--|-------------|
| Ispisna jedinica iz programa povrata | 56F0Z00 |
| Standardna ispisna jedinica | 56F0ZA0 |
| Ispisna jedinica iz korporacijskog programa povrata* | 56F0Z0E |

* Ova ispisna jedinica dostupna je samo kod pisača kojima se upravlja pod ugovorom. Više informacija zatražite od predstavnika tvrtke Lexmark ili administratora sustava.

Naručivanje kompleta za održavanje

Uskladite komplet za održavanje s naponom pisača.

Napomene:

- Upotreba određenih vrsta papira može zahtijevati češću zamjenu kompleta za održavanje.

- Komplet za održavanje obuhvaća grijač, valjak za odvajanje na ulagaču za razne medije i podlogu razdjelnika, kotačice za uvlačenje, sklop valjka za odvajanje i prijenosni valjak. Ti dijelovi mogu se zasebno naručiti i zamijeniti po potrebi.

| Stavka | Broj dijela |
|-----------------------------------|-------------|
| 200K komplet za održavanje, 100 V | 41X1227 |
| 200K komplet za održavanje, 110 V | 41X1225 |
| 200K komplet za održavanje, 220 V | 41X1226 |

Napomena: Komplet za održavanje može zamijeniti isključivo ovlašteni servisni tehničar. Kontaktirajte servisera.

Konfiguriranje obavijesti o potrošnom materijalu

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Postavke > Uredaj > Obavijesti**.

3 U izborniku Potrošni materijal pritisnite **Prilagođene obavijesti o potrošnom materijalu**.


4 Odaberite obavijest za svaki potrošni materijal.

5 Primijenite izmjene.


Zamjena dijelova i potrošnog materijala

Zamjena spremnika s tonerom


1 Otvorite vratašca A.

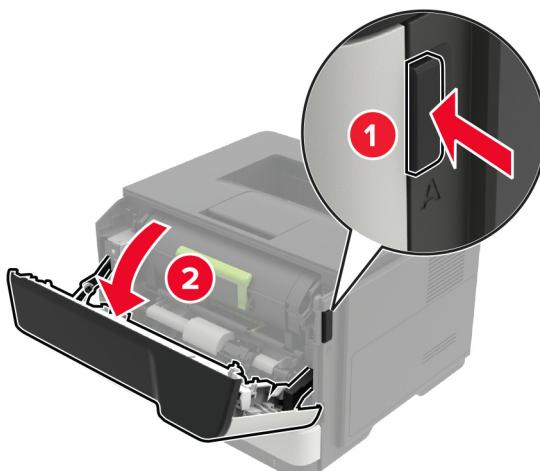

2 Izvadite iskorišteni spremnik s tonerom.

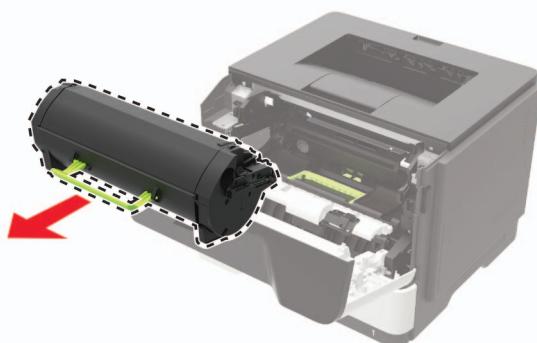


3 Raspakirajte novi spremnik s tonerom i zatim ga protresite tri puta kako bi se toner ravnomjerno rasporedio.

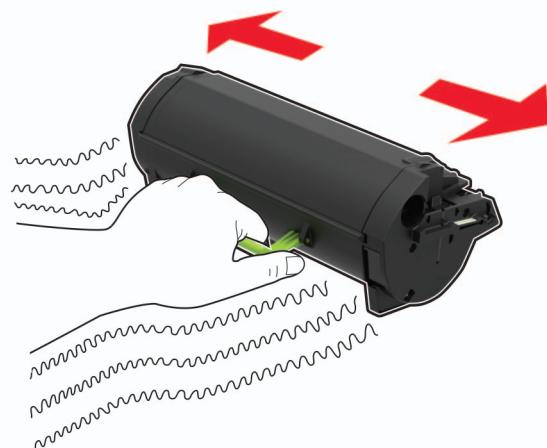

4 Umetnute novi spremnik tonera.


Napomena: Koristite strelice unutar pisača kao vodilice.

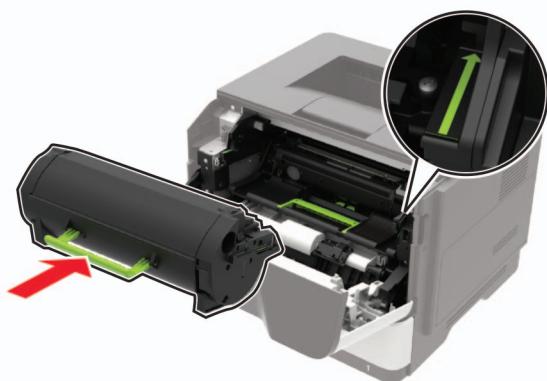


5 Zatvorite vratašca A.

Zamjena ispisne jedinice


1 Otvorite vratašca A.

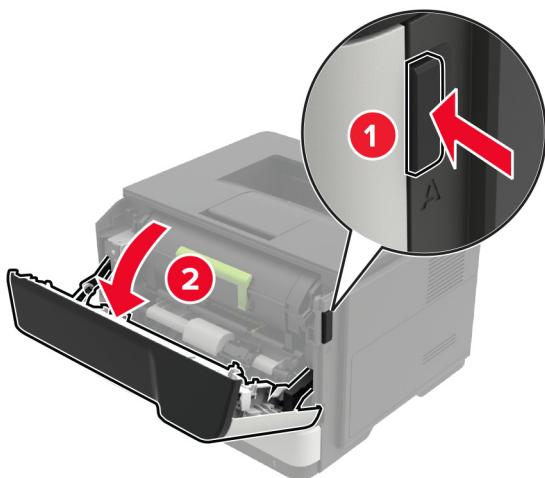


2 Izvadite spremnik tonera.

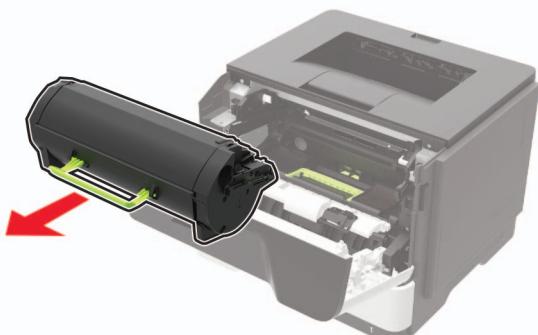

3 Izvadite iskorištenu ispisnu jedinicu.

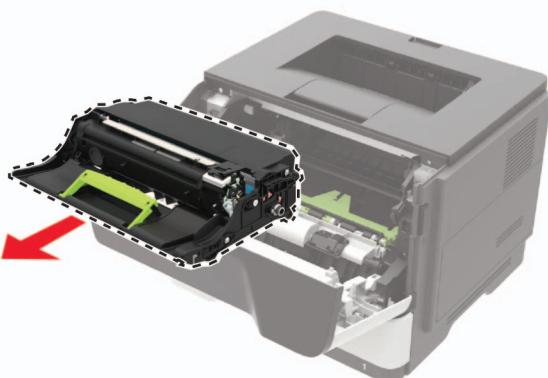

- 4 Raspakirajte novu ispisnu jedinicu i zatim je protresite tri puta kako bi se toner ravnomjerno rasporedio.

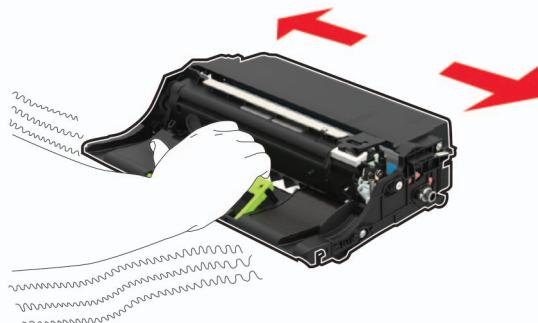


Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati bubenj fotovodiča. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.




- 5 Umetnите novu ispisnu jedinicu.

Napomena: Koristite strelice unutar pisača kao vodilice.

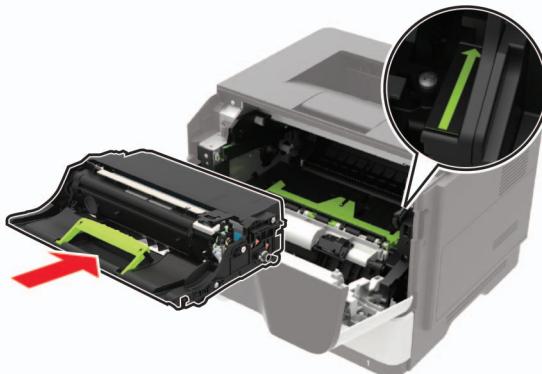

- 6 Umetnute spremnik s tonerom.


Napomena: Koristite strelice unutar pisača kao vodilice.

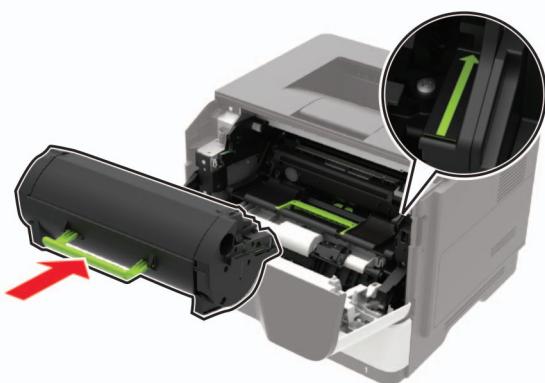


7 Zatvorite vratašca A.

Zamjena kotačića za uvlačenje

- 1 Isključite pisač.
- 2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.
- 3 Izvadite odlagač.

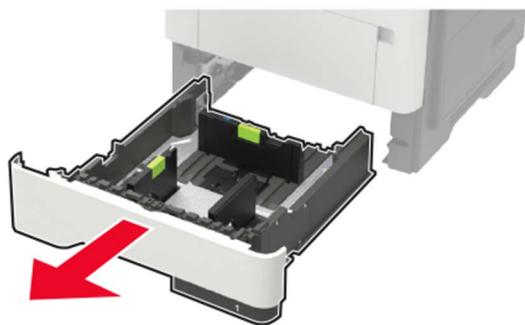


4 Izvadite iskorištene kotačice za uvlačenje jedan po jedan.

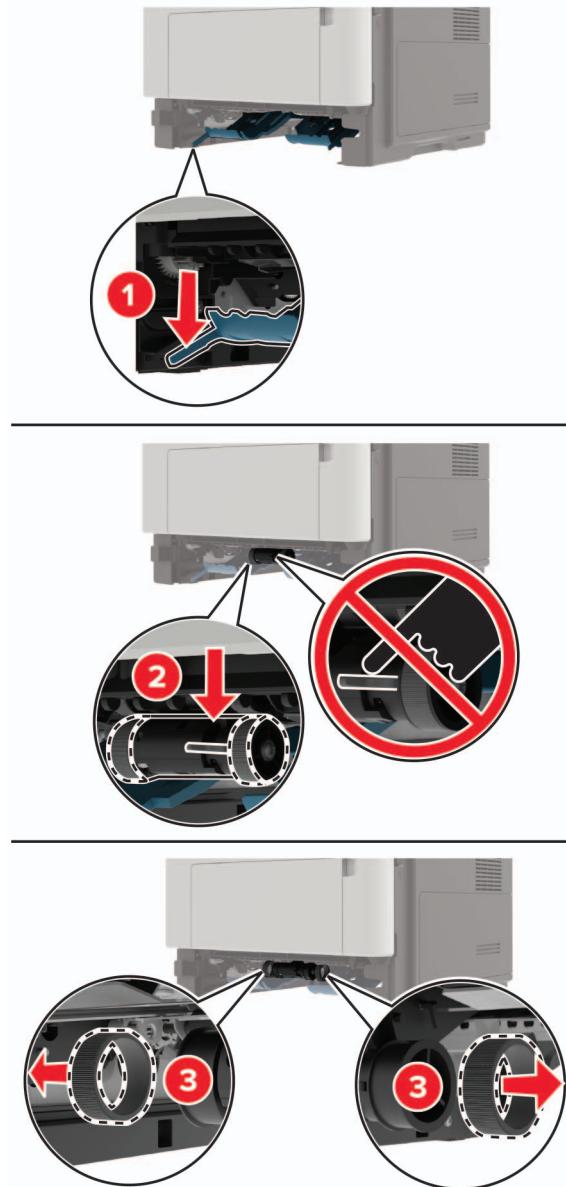

5 Raspakirajte nove kotačice za uvlačenje.

6 Umetnите nove kotačiće za uvlačenje.

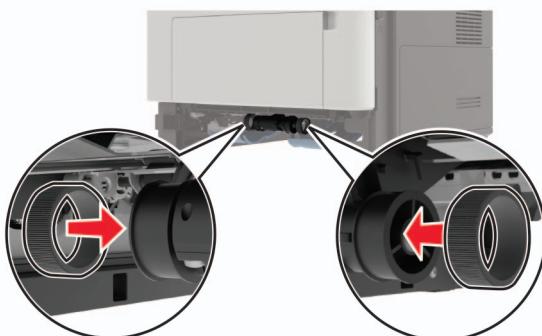

7 Umetnute odlagač.

8 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

9 Uključite pisač.


Zamjena sklopa valjka za uvođenje

1 Isključite pisač.


2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

3 Izvadite dodatnu ladicu.


OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.

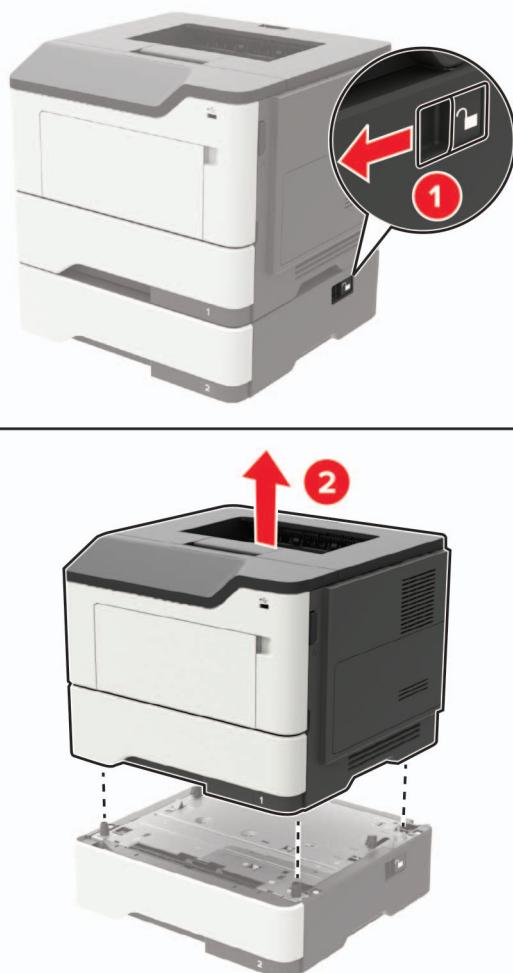

4 Izvadite umetak za ladicu i zatim okrenite postolje ladice.

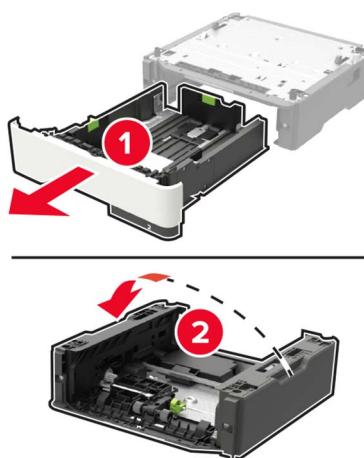


5 Izvadite iskorišteni sklop valjka za uvođenje.

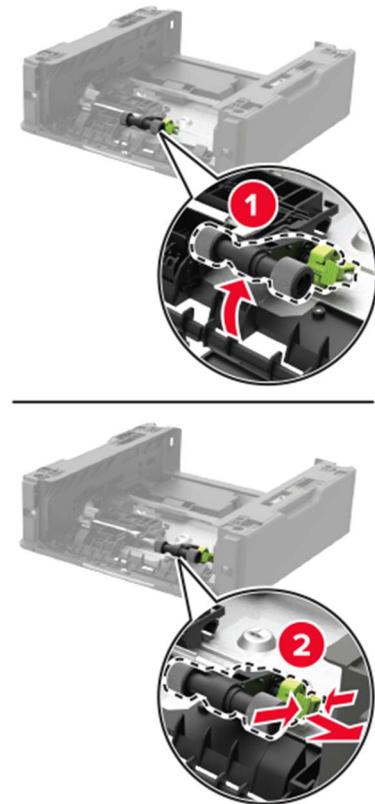


6 Raspakirajte novi sklop valjka za uvođenje.

7 Umetnute novi sklop valjka za uvođenje.

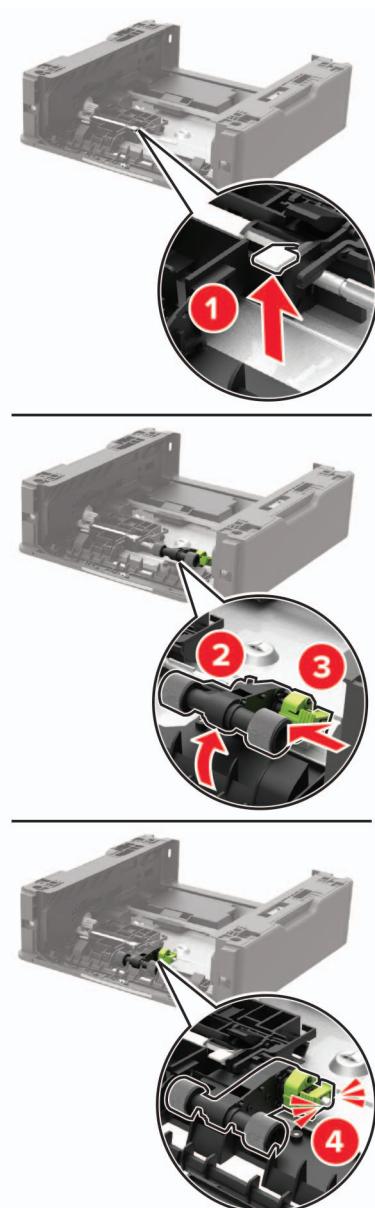

8 Okrenite postolje ladice i zatim umetnute umetak za ladicu.

9 Poravnajte pisač s dodatnom ladicom i zatim spuštajte pisač dok *ne čujete* da sjedne na mjesto.

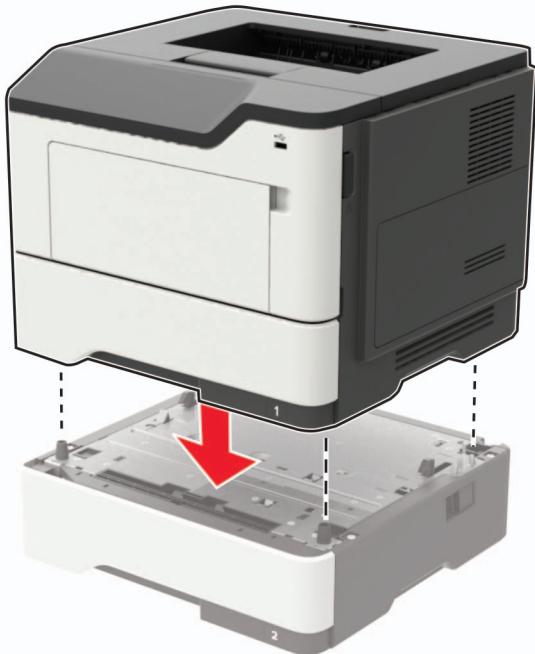

10 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

11 Uključite pisač.

Premještanje pisača

Premještanje pisača na drugu lokaciju

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU: Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU: Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:

- Provjerite jesu li sva vratašca i odlagači zatvoreni.
- Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- Iskopčajte sve kabele iz pisača.
- Ako pisač ima zasebne podne optionalne odlagače ili izlazne opcije koje su postavljene na njega, odvojite ih prije premještanja pisača.
- Ako pisač ima postolje s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Pazite prilikom prelaska preko pragova i utora u podu.

- Ako pisač nema postolje s kotačićima, ali je konfiguriran s opcionalnim odlagačima ili izlaznim opcijama, odvojite izlazne opcije i podignite pisač s odlagača. Nemojte pokušavati istovremeno podići pisač i bilo koju od opcija.
- Za podizanje pisača obavezno koristite rukohvate na njemu.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje pisača moraju imati površinu dovoljno veliku za cijeli pisač.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje hardverskih opcija moraju imati površinu dovoljno veliku za njihove dimenzije.
- Držite pisač u uspravnom položaju.
- Izbjegavajte pokrete koji bi mogli uzrokovati veliko podrhtavanje.
- Pazite da vam prsti ne budu ispod pisača prilikom njegovog spuštanja.
- Pazite da oko pisača bude dovoljno slobodnog prostora.

Napomena: Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim premještanjem nisu pokriveni jamstvom pisača.

Otprema pisača

Upute o otpremi pisača potražite na adresi <http://support.lexmark.com> ili se obratite podršci za kupce.

Štednja energije i papira

Konfiguriranje postavki načina rada za uštedu energije

Stanje mirovanja

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Upravljanje napajanjem > Prekoračenja vremena > Stanje mirovanja.
- 2 Odredite vrijeme tijekom kojeg će pisač biti neaktivan prije aktiviranja načina rada Stanje mirovanja.

Hibernacija

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Upravljanje napajanjem > Prekoračenja vremena > Prekoračenje vremena za hibernaciju.
- 2 Odaberite vrijeme tijekom kojeg će pisač biti neaktivan prije ulaska u hibernaciju.

Napomene:

- Kako bi opcija Prekoračenje vremena za hibernaciju funkcionalna, postavite opciju Prekoračenje vremena za hibernaciju po povezivanju na postavku Hibernacija.
- Embedded Web Server onemogućen je kada je pisač u načinu rada Hibernacija.

Prilagodba svjetline zaslona pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Preference > Svjetlina zaslona.
- 2 Podesite postavku.

Štednja potrošnog materijala

- Ispisujte papir obostrano.

Napomena: Obostrano ispisivanje zadana je postavka u upravljačkom programu za ispisivanje.

- Ispisujte više stranica na jedan list papira.
- Prije ispisa uz pomoć značajke pretpregleda provjerite kako će dokument izgledati.
- Ispišite jednu kopiju dokumenta u svrhu provjere sadržaja i formata.

Recikliranje

Recikliranje Lexmark proizvoda

Za povratak Lexmark proizvoda radi recikliranja:

1 Posjetite www.lexmark.com/recycle.

2 Odaberite proizvod koji želite reciklirati.

Napomena: Potrošni materijal i hardver koji nisu navedeni u Lexmark programu za prikupljanje i recikliranje mogu se reciklirati putem vašeg lokalnog centra za recikliranje.

Recikliranje pakiranja Lexmark proizvoda

Lexmark se neprekidno trudi smanjiti količinu pakiranja. Manja količina materijala za pakiranje znači da se Lexmark pisači prevoze na najučinkovitiji način uz veliku pozornost prema okolišu te da manje materijala završi na odlagalištima. Takva učinkovitost rezultira smanjenom emisijom stakleničkih plinova, uštedom energije i očuvanjem prirodnih resursa. Lexmark u nekim državama ili regijama također nudi recikliranje pakiranja. Za dodatne informacije posjetite www.lexmark.com/recycle, a zatim odaberite državu ili regiju. Informacije o dostupnim programima reciklaže pružaju se zajedno s informacijama o reciklaži proizvoda.

Lexmark koristi karton koji se može u potpunosti reciklirati gdjegod postoje pogoni za reciklažu valovite ljepenke. Takvih pogona u vašoj regiji možda nema.

Pjena koju Lexmark koristi može se reciklirati gdjegod postoje pogoni za reciklažu pjene. Takvih pogona u vašoj regiji možda nema.

Kada spremnik vraćate tvrtki Lexmark, možete upotrijebiti kutiju u kojoj vam je dopremljen. Lexmark će reciklirati kutiju.

Otklanjanje zaglavljenih papira


Izbjegavanje zaglavljivanja

Ispravno uložite papir

- Pazite da papir bude plošno položen u odlagaču.




- Nemojte puniti niti vaditi odlagač dok pisač ispisuje.
- Nemojte ulagati previše papira. Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.
- Nemojte gurati papir u odlagač. Uložite papir na način prikazan na slici.

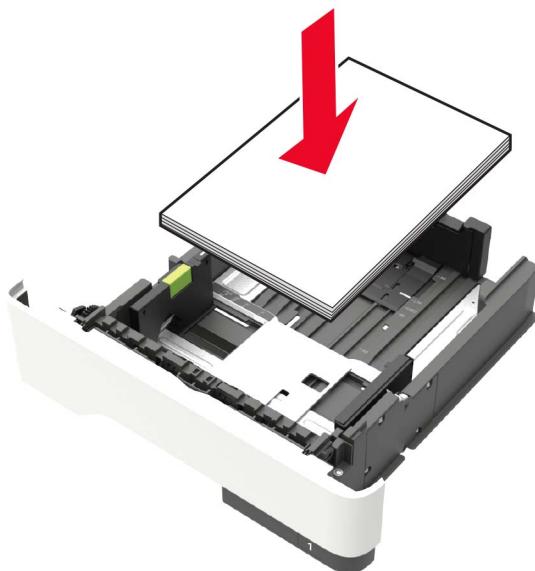

- Pazite da vodilice za papir budu ispravno postavljene i da previše ne pritišću papir ili omotnice.
- Nakon ulaganja papira odlagač čvrsto gurnite u pisač.

Upotreba preporučenog papira

- Koristite isključivo preporučeni papir ili posebne medije.
- Nemojte ulagati papir koji je zgužvan, naboran, vlažan ili savijen.
- Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

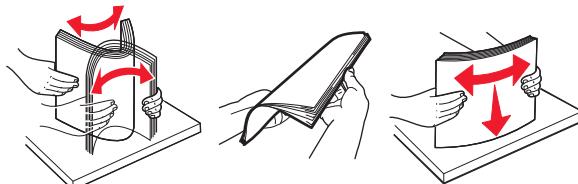


- Nemojte ulagati papir koji je ručno obrezan ili podrezan.
- Nemojte miješati formate, gramature ili vrste papira u istom odlagaču.
- Pazite da format i vrsta papira budu ispravno postavljeni na računalu ili upravljačkoj ploči pisača.
- Spremite papir sukladno preporukama proizvođača.

Pronalaženje mjesta zaglavljivanja

Napomene:


- Kada je pomoć pri zaglavljivanju uključena, pisač nakon uklanjanja zaglavljene stranice automatski provlači prazne ili djelomično ispisane stranice. Potražite prazne stranice u izlaznom dijelu pisača.
- Kada je Oporavak od zaglavljivanja postavljen na Uključeno ili Automatski, pisač ponovo ispisuje zaglavljene stranice.

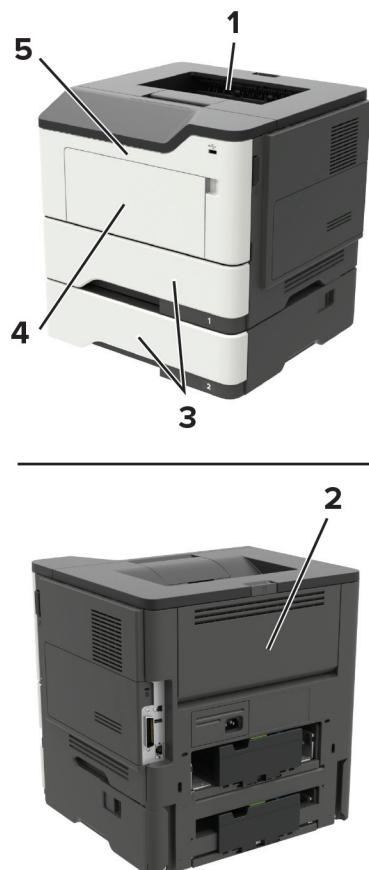


| Mjesto zaglavljivanja |
|--------------------------|
| 1 Standardni odjeljak |
| 2 Stražnja vratašca |
| 3 Odlagač [x] |
| 4 Ulagač za razne medije |
| 5 Vratašca A |

Zaglavljeni papir iza vratašaca A


1 Izvadite odlagač.

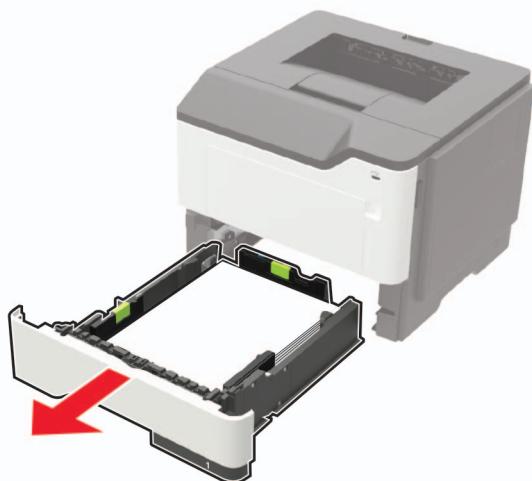


2 Otvorite vratašca A.

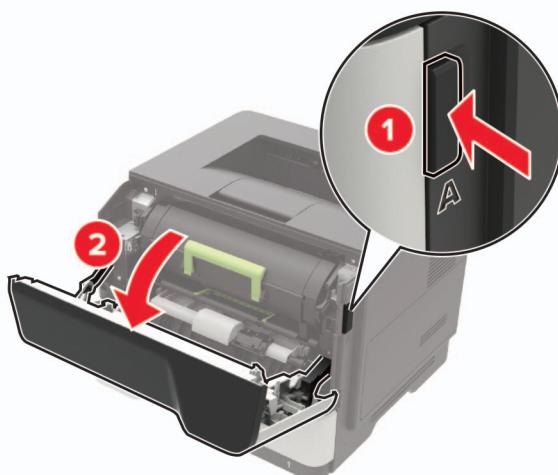

3 Izvadite spremnik tonera.

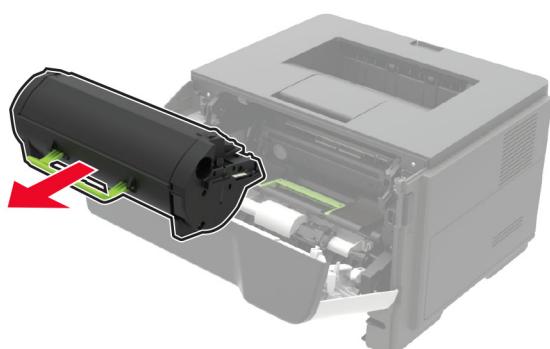

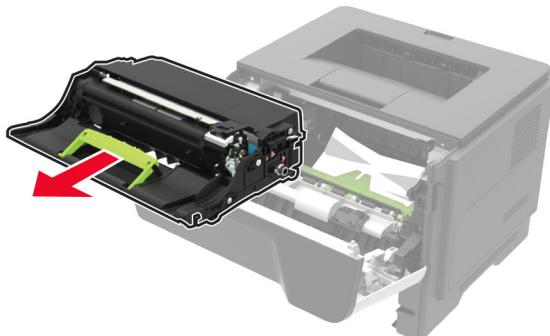4 Izvadite ispisnu jedinicu.



Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati bubanj fotovodiča. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

**5** Izvadite zaglavljeni papir.


 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

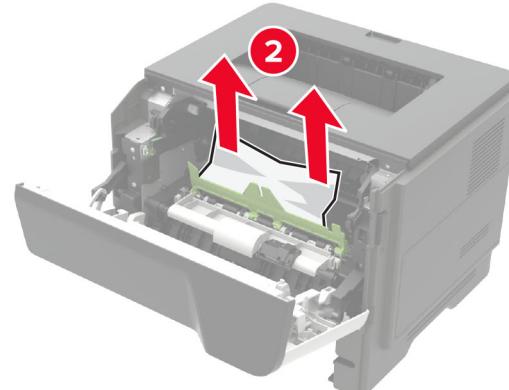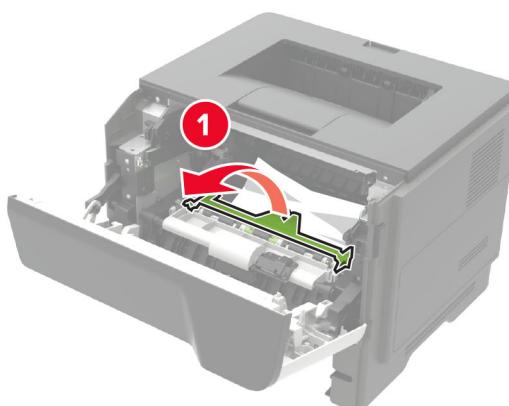


6 Umetnите ispisnu jedinicu.

Napomena: Koristite strelice unutar pisača kao vodilice.

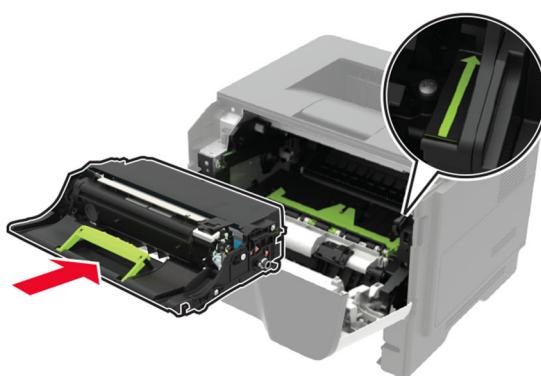

7 Umetnите spremnik s tonerom.

Napomena: Koristite strelice unutar pisača kao vodilice.

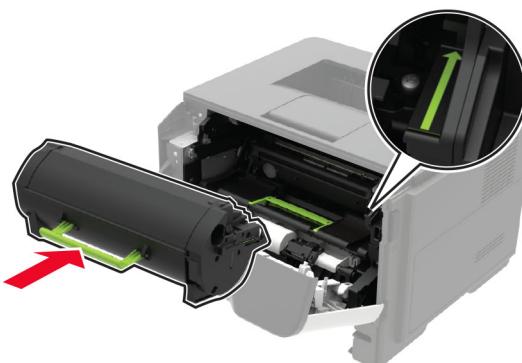


8 Zatvorite vratašca A.

9 Umetnите odlagač.

Zaglavljeni papir u stražnjim vratašcima


1 Otvorite stražnja vratašca.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

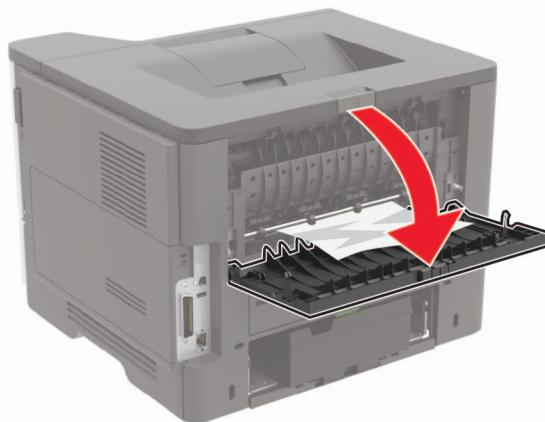

2 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

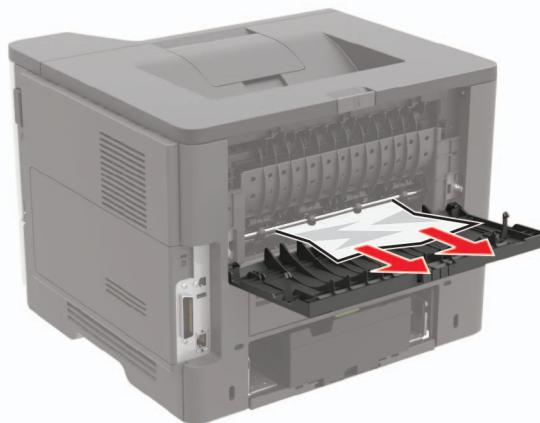


3 Zatvorite stražnja vratašca.

Zaglavljeni papir u standardnom odjeljku


Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

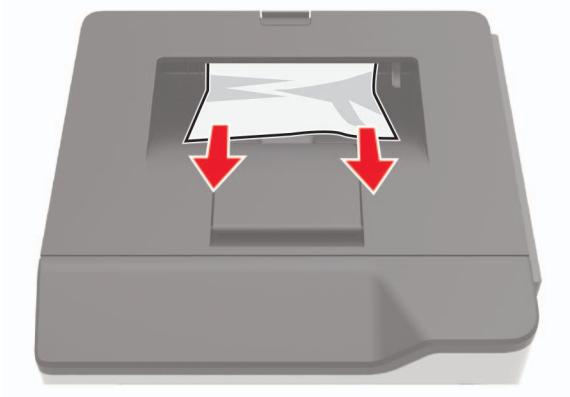

Zaglavljen papir u jedinici za obostrani ispis

1 Uklonite ladicu.

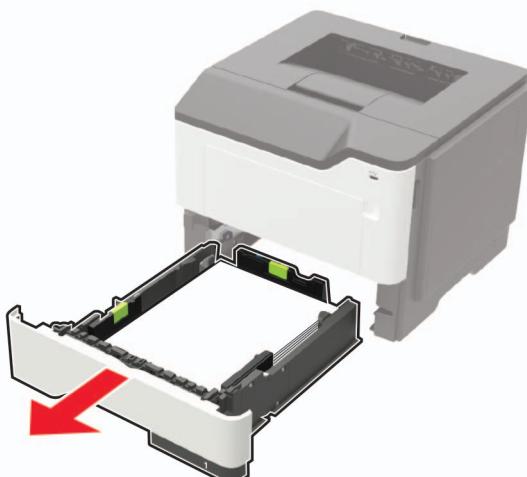

2 Uklonite zaglavljeni papir.


Napomena: Vodite računa da uklonite sve dijelove papira.



3 Umetnute ladicu.


Zaglavljivanje papira u odlagačima

1 Izvadite odlagač.

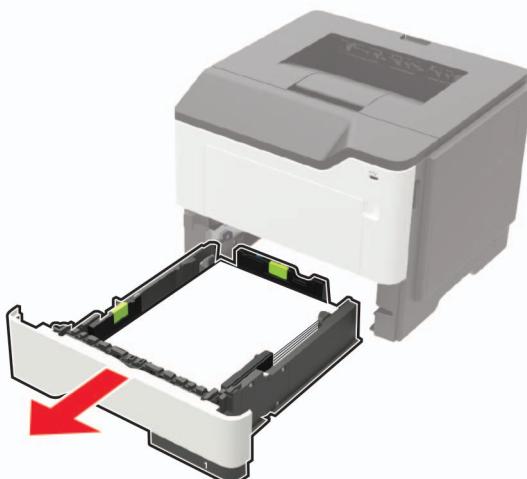

2 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

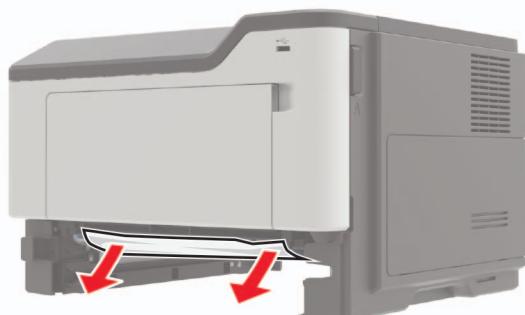

3 Umetnите odlagač.

Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije


1 Izvadite papir iz ulagača za razne medije.

2 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



3 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

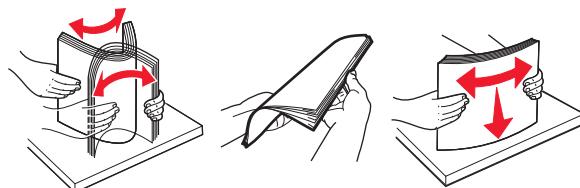

4 Ponovo uložite papir, a zatim prilagodite vodilicu papira.



Rješavanje problema

Problemi s mrežnom vezom

Embedded Web Server ne može se otvoriti

| Radnja | Da | Ne |
|---|------------------------|---|
| 1. korak Provjerite je li pisač uključen. Je li pisač uključen? | Prijedite na 2. korak. | Uključite pisač. |
| 2. korak Provjerite je li IP adresa pisača točna. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> IP adresu možete pogledati na početnom zaslonu. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123. Je li IP adresa pisača točna? | Prijedite na 3. korak. | Unesite ispravnu IP adresu u adresno polje. |
| 3. korak Provjerite je li preglednik koji koristite podržan: <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer verzije 11 ili noviji Microsoft Edge Safari verzije 6 ili noviji Google Chrome™ verzije 32 ili noviji Mozilla Firefox verzije 24 ili noviji Je li vaš preglednik podržan? | Prijedite na 4. korak. | Instalirajte podržani preglednik. |
| 4. korak Provjerite funkcioniра li mrežna veza. Funkcioniра li mrežna veza? | Prijedite na 5. korak. | Obratite se administratoru. |
| 5. korak Provjerite jesu li kabelske veze pisača i ispispog poslužitelja dobro spojene. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pisač. Jesu li kabeli dobro ukopčani? | Prijedite na 6. korak. | Pričvrstite kabelske veze. |
| 6. korak Provjerite jesu li proxy poslužitelji za web onemogućeni. Jesu li proxy poslužitelji za web onemogućeni? | Prijedite na 7. korak. | Obratite se administratoru. |

| Radnja | Da | Ne |
|--|---------------------|--|
| 7. korak Pristupite aplikaciji Embedded Web Server. Je li se Embedded Web Server otvorio? | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Flash pogon ne može se očitati

| Radnja | Da | Ne |
|--|------------------------|--|
| 1. korak Provjerite da pisač nije zauzet obradom drugog ispisivanja, kopiranja, skeniranja ili faksiranja. Je li pisač spreman? | Prijedite na 2. korak. | Pričekajte da pisač završi obrađivanje drugog zadatka. |
| 2. korak Provjerite je li flash pogon podržan. Za dodatne informacije pogledajte " Podržani flash pogoni i vrste datoteka " na 33. str.. | Prijedite na 3. korak. | Umetnите podržani flash pogon. |
| 3. korak Izvadite i zatim umetnите flash pogon. Prepoznaće li pisač flash pogon? | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Omogućavanje USB priključka

Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Mreža/priklučci > USB > Omogući USB priključak.

Pisač se ne može povezati s Wi-Fi mrežom

| Radnja | Da | Ne |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. korak Provjerite je li Aktivni adapter postavljen na Automatski. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Mreža/priklučci > Pregled mreže > Aktivni adapter > Automatski. Može li se pisač povezati s Wi-Fi mrežom? | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak Provjerite je li odabrana odgovarajuća Wi-Fi mreža. Napomena: Neki usmjernici mogu dijeliti zadani SSID. Povezujete li se s odgovarajućom Wi-Fi mrežom? | Prijedite na 4. korak. | Prijedite na 3. korak. |

| Radnja | Da | Ne |
|--|------------------------|--|
| 3. korak Povežite se s odgovarajućom Wi-Fi mrežom. Za dodatne informacije pogledajte " Povezivanje pisača s Wi-Fi mrežom " na 83. str.. Može li se pisač povezati s Wi-Fi mrežom? | Problem je riješen. | Prijeđite na 4. korak. |
| 4. korak Provjerite postavke načina bežične sigurnosti. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Mreža/priklučci > Bežično > Način bežične sigurnosti . Je li odabran odgovarajući način bežične sigurnosti? | Prijeđite na 6. korak. | Prijeđite na 5. korak. |
| 5. korak Odaberite odgovarajući način bežične sigurnosti. Može li se pisač povezati s Wi-Fi mrežom? | Problem je riješen. | Prijeđite na 6. korak. |
| 6. korak Provjerite jeste li unijeli točnu lozinku za mrežu. Napomena: Uzmite u obzir razmake, brojeve te velika i mala slova u lozinci. Može li se pisač povezati s Wi-Fi mrežom? | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Provjera mogućnosti povezivanja pisača

- Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Izvješća > Mreža > Stranica za postavljanje mreže**.
- Provjerite prvi odjeljak stranice za postavljanje mreže i provjerite je li u statusu "povezano".
 Ako nije u statusu "povezano", onda LAN točka povezivanja možda nije aktivna ili je mrežni kabel neispravan. Za pomoć se obratite administratoru.

Problemi s hardverskim opcijama

Interna opcija ne može se otkriti

| Radnja | Da | Ne |
|---|------------------------|--|
| 1. korak Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite. Funkcionira li interna opcija ispravno? | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak. |
| 2. korak Ispišite stranicu s postavkama izbornika, a zatim provjerite nalazi li se interna opcija na popisu Instalirane značajke. Je li interna opcija navedena na stranici s postavkama izbornika? | Prijeđite na 4. korak. | Prijeđite na 3. korak. |
| 3. korak Provjerite je li interna opcija pravilno instalirana na ploču kontrolera. a Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice. b Provjerite je li interna opcija priključena na odgovarajuće mjesto na ploči kontrolera. c Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.  OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna. | Problem je riješen. | Prijeđite na 4. korak. |
| Funkcionira li interna opcija ispravno? | | |
| 4. korak a Provjerite je li interna opcija dostupna u upravljačkom programu za ispisivanje. Napomena: Ako je potrebno, ručno dodajte internu opciju u upravljački program za ispisivanje kako bi postala dostupna tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte "Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje" na 165. str.. b Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja. Funkcionira li interna opcija ispravno? | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Kartica paralelnog ili serijskog sučelja ne funkcioniра ispravno

| Radnja | Da | Ne |
|--|------------------------|--|
| 1. korak Ispišite stranicu s postavkama izbornika, a zatim provjerite nalazi li se kartica paralelnog ili serijskog sučelja na popisu Instalirane značajke. Je li kartica paralelnog ili serijskog sučelja navedena na popisu Instalirane značajke? | Prijedite na 3. korak. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak Uklonite, a zatim instalirajte karticu paralelnog ili serijskog sučelja. Za dodatne informacije pogledajte " Internal solutions port (ISP) – postavljanje " na 158. str.. Funkcionira li ispravno kartica paralelnog ili serijskog sučelja? | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak Provjerite vezu između kabela i kartice paralelnog ili serijskog sučelja. Funkcionira li ispravno kartica paralelnog ili serijskog sučelja? | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

ISP ne funkcioniра pravilno

| Radnja | Da | Ne |
|---|-----------------------|--|
| 1. korak Ispišite stranicu s postavkama izbornika, a zatim provjerite nalazi li se internal solutions port (ISP) na popisu Instalirane značajke. Je li ISP naveden na popisu Instalirane značajke? | Prijedite na 3. korak | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak Uklonite, a zatim ponovo instalirajte ISP. Za dodatne informacije pogledajte " Internal solutions port (ISP) – postavljanje " na 158. str.. Napomena: Koristite podržani ISP. Funkcionira li ISP pravilno? | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak Provjerite kabel i ISP vezu. <ul style="list-style-type: none"> a Upotrijebite odgovarajući kabel, a zatim provjerite je li čvrsto priključen na ISP. b Provjerite je li spojni kabel ISP-a čvrsto priključen na ploču kontrolera. Funkcionira li ISP pravilno? | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Otkrivena je neispravna flash memorija

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Zamijenite neispravnu flash memoriju.
- Na upravljačkoj ploči pisača odaberite **Nastavi** kako biste zanemarili poruku i nastavili s ispisom.
- Otkažite trenutni zadatak ispisivanja.

U flash memoriji nema dovoljno prostora za resurse

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Na upravljačkoj ploči pisača odaberite **Nastavi** kako biste obrisali poruku i nastavili s ispisom.
- Izbrisite fontove, makronaredbe i druge podatke koji su spremljeni u flash memoriji.
- Instalirajte flash memoriju većeg kapaciteta.

Napomena: Preuzeti fontovi i makronaredbe koje nisu prethodno spremljene u flash memoriju bit će izbrisane.

Otkrivena je neformatirana flash memorija

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Na upravljačkoj ploči odaberite **Nastavi** kako biste zaustavili defragmentaciju i nastavili s ispisom.
- Formatirajte flash memoriju.

Napomena: Ako se poruka pogreške nastavi prikazivati, flash memorija možda je oštećena i potrebno ju je zamijeniti.

Problemi s potrošnim materijalom

Zamijenite spremnik, regija pisača se ne podudara

Kako biste ispravili taj problem, kupite spremnik s pravilnom regijom koja odgovara regiji pisača ili kupite univerzalni spremnik.

- Prvi broj u poruci nakon 42 označava regiju pisača.
- Drugi broj u poruci nakon 42 označava regiju spremnika.

Regije pisača i spremnika s tonerom

| Regija | Brojčana šifra |
|--|----------------|
| Univerzalna ili nedefinirana regija | 0 |
| Sjeverna Amerika (SAD, Kanada) | 1 |
| Europsko ekonomsko područje, Zapadna Europa, Nordijske države, Švicarska | 2 |
| Azija i Pacifik | 3 |
| Latinska Amerika | 4 |
| Ostatak Europe, Bliski istok, Afrika | 5 |

| Regija | Brojčana šifra |
|-------------------------|----------------|
| Australija, Novi Zeland | 6 |
| Regija nije valjana | 9 |

Napomena: Kako biste pronašli postavke regije na pisaču i spremniku s tonerom, ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.**

Potrošni materijal nije Lexmark

Pisač je otkrio da je umetnut potrošni materijal ili dio koji nije proizvela tvrtka Lexmark.

Lexmark pisači najbolje funkcioniraju s originalnim Lexmark dijelovima i potrošnim materijalom. Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na učinkovitost, pouzdanost i trajnost pisača i ispisnih dijelova.

Svi pokazatelji vijeka trajanja namijenjeni su upotrebi Lexmark dijelova i potrošnog materijala te mogu davati nepredvidive rezultate ako se koriste dijelovi ili potrošni materijal drugih proizvođača. Upotreba ispisnih dijelova nakon isteka roka upotrebe može oštetiti Lexmark pisač i povezane sklopove.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na pokrivenost jamstvom. Oštećenja koja nastanu zbog upotrebe dijelova ili potrošnog materijala drugih proizvođača nisu pokrivena jamstvom.

Kako biste označili da prihvataćete sve navedene rizike i želite nastaviti s upotrebom neoriginalnog potrošnog materijala ili dijelova u svom pisaču, na upravljačkoj ploči istovremeno pritisnite X i # i zadržite pritisak 15 sekundi.

Ako ne želite prihvati te rizike, izvadite potrošni materijal ili dio drugog proizvođača iz pisača i umetnite originalni Lexmark potrošni materijal ili dio. Za dodatne informacije pogledajte "[Upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala](#)" na 88. str..

Ako pisač ne bude htio ispisivati nakon što istovremeno pritisnete X i # i zadržite pritisak 15 sekundi, ponovo postavite brojač upotrebe potrošnog materijala.

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Upotreba potrošnih materijala i brojači

2 Odaberite dio ili potrošni materijal koji želite ponovo postaviti i odaberite **Pokreni**.

3 Pročitajte poruku upozorenja i odaberite **Nastavi**.

4 Za brisanje poruke istovremeno pritisnite X i # i zadržite pritisak 15 sekundi.

Napomena: Ako ne možete ponovo postaviti brojače upotrebe potrošnog materijala, proizvod vratite u trgovinu u kojoj ste ga kupili.

Problemi s ulaganjem papira

Omotnice se lijepe prilikom ispisivanja

| Radnja | Da | Ne |
|---|--|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Upotrebljavajte omotnice koje su bile pohranjene na suhom mjestu. Napomena: U slučaju ispisivanja na vlažne omotnice može doći do lijepljenja omotnica.</p> <p>b Pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Lijepi li se omotnica prilikom ispisivanja?</p> | Prijeđite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <p>2. korak</p> <p>a Provjerite je li vrsta papira postavljena na opciju Omotnica. Na upravljačkoj ploči odaberite: Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira</p> <p>b Pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Lijepi li se omotnica prilikom ispisivanja?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Ispisivanje s razvrstavanjem ne funkcioniра

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|--|
| <p>1. korak</p> <p>a Na upravljačkoj ploči odaberite: Postavke > Ispisivanje > Izgled > Razvrstavanje</p> <p>b Dodirnite Uključeno [1,2,1,2,1,2].</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument pravilno razvrstan?</p> | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak. |
| <p>2. korak</p> <p>a Otvorite dijaloški okvir Ispisivanje u dokumentu koji pokušavate ispisati i zatim odaberite Razvrstavanje.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument pravilno razvrstan?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| <p>3. korak</p> <p>a Smanjite broj stranica za ispisivanje.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li stranice pravilno razvrstane?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Povezivanje odlagača ne funkcionira

| Radnja | Da | Ne |
|--|---------------------|--|
| 1. korak <p>a Provjerite sadrže li odlagači jednak format i vrstu papira. b Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno postavljene. c Ispišite dokument.</p> <p>Povezuju li se odlagači kako treba?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak <p>a Na upravljačkoj ploči dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira. b Postavite format i vrstu papira tako da odgovara formatu i vrsti papira u povezanim odlagačima. c Ispišite dokument.</p> <p>Povezuju li se odlagači kako treba?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak <p>a Provjerite je li Povezivanje odlagača postavljeno na Automatski. Za dodatne informacije pogledajte "Povezivanje ladica" na 26. str. b Ispišite dokument.</p> <p>Povezuju li se odlagači kako treba?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Papir se često zaglavljuje

| Radnja | Da | Ne |
|---|------------------------|---------------------|
| 1. korak <p>a Izvadite odlagač. b Provjerite je li papir pravilno umetnut.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno postavljene. Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira. Za ispisivanje svakako koristite papir preporučenog formata i vrste. <p>c Umetnите odlagač. d Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li zaglavljivanja papira česta?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---------------------|
| 2. korak <ul style="list-style-type: none"> a Na upravljačkoj ploči odaberite: Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira b Postavite odgovarajući format i vrstu papira. c Ispišite dokument. <p>Jesu li zaglavljivanja papira česta?</p> | Prđite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| 3. korak <ul style="list-style-type: none"> a Uložite papir iz novog paketa. Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe. b Ispišite dokument. <p>Jesu li zaglavljivanja papira česta?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |


Zaglavljene stranice ne ispisuju se ponovno

| Radnja | Da | Ne |
|--|---------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a Na upravljačkoj ploči odaberite: Postavke > Uredaj > Obavijesti > Oporavak od zaglavljivanja b U izborniku Oporavak od zaglavljivanja odaberite Uključeno ili Automatski. c Ispišite dokument. <p>Ispisuju li se zaglavljene stranice ponovo?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Problemi s ispisivanjem

Kvaliteta ispisa je loša

Prazne ili bijele stranice



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

| Radnja | Da | Ne |
|---|--|---------------------|
| 1. korak <p>a Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p>Napomena: Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač prazne ili bijele stranice?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| 2. korak <p>a Uklonite sav materijal pakiranja koji je ostao na ispisnoj jedinici.</p> <p>1 Izvadite spremnik s tonerom i zatim izvadite ispisnu jedinicu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubenj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>2 Provjerite ima li na ispisnoj jedinici znakova oštećenja i zamijenite je po potrebi.</p> <p>Napomena: Provjerite da kontakt fotovodičkog bubnja nije savijen ili da nije na odgovarajućem mjestu.</p> <p>3 Dobro protresite ispisnu jedinicu kako bi se toner rasporedio.</p> <p>4 Umetnite ispisnu jedinicu i zatim umetnite spremnik s tonerom.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač prazne ili bijele stranice?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| 3. korak <p>Provjerite status spremnika s tonerom i zamijenite po potrebi.</p> <p>a Na upravljačkoj ploči odaberite: Status / potrošni materijal > Potrošni materijal</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač prazne ili bijele stranice?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Taman ispis




Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

| Radnja | Da | Ne |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. korak <ul style="list-style-type: none"> a Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark. Napomena: Ako spremnik nije podržan, umetnute onaj koji je podržan. b Ispišite dokument. <p>Je li ispis taman?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| 2. korak <ul style="list-style-type: none"> a Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite. b Smanjite zatamnjenošću tonera. Na upravljačkoj ploči odaberite: Postavke > Ispis > Kvaliteta c Ispišite dokument. <p>Je li ispis taman?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| 3. korak <ul style="list-style-type: none"> a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis. <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. • Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. <ul style="list-style-type: none"> b Ispišite dokument. <p>Je li ispis taman?</p> | Prijedite na 4. korak. | Problem je riješen. |
| 4. korak Provjerite ima li papir teksturu ili grubu završnu obradu. Ispisujete li na papiru izražene teksture ili grubom papiru? | Prijedite na 5. korak. | Prijedite na 6. korak. |
| 5. korak <ul style="list-style-type: none"> a Papir s teksturom zamijenite običnim papirom. b Ispišite dokument. <p>Je li ispis taman?</p> | Prijedite na 6. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---------------------|
| <p>6. korak</p> <p>a Uložite papir iz novog paketa.</p> <p>Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis taman?</p> | Prijedite na 7. korak. | Problem je riješen. |
| <p>7. korak</p> <p>a Izvadite i zatim umetnите ispisnu jedinicu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis taman?</p> | Prijedite na 8. korak. | Problem je riješen. |
| <p>8. korak</p> <p>a Zamijenite ispisnu jedinicu.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis taman?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Tanke linije ne ispisuju se pravilno

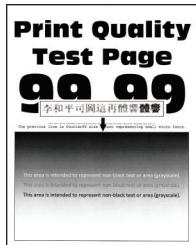

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p>Napomena: Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuju li se pravilno tanke linije?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <p>2. korak</p> <p>a Prilagodite postavke za kvalitetu ispisivanja.</p> <p>1 Na upravljačkoj ploči odaberite: Postavke > Ispis > Kvaliteta > Povećanje broja piksela > Fontovi</p> <p>2 Prilagodite zatamnjenošću tonera na 7. Na upravljačkoj ploči odaberite: Postavke > Ispis > Kvaliteta</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuju li se pravilno tanke linije?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Savijeni ili zgužvani papir



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

| Radnja | Da | Ne |
|--|------------------------|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p>Napomena: Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen ili zgužvan?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|---|--|---------------------|
| <p>2. korak</p> <p>a Uložite papir iz novog paketa.</p> <p>Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen ili zgužvan?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| <p>3. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen ili zgužvan?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Siva pozadina



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

| Radnja | Da | Ne |
|---|------------------------|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Isključite pisač, pričekajte 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p>b Povećajte zatamnjenos tonera. Na upravljačkoj ploči odaberite: Postavke > Ispis > Kvaliteta</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|--|------------------------|---------------------|
| <p>2. korak</p> <p>a Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p>Napomena: Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| <p>3. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?</p> | Prijedite na 4. korak. | Problem je riješen. |
| <p>4. korak</p> <p>Provjerite status spremnika s tonerom i zamijenite po potrebi.</p> <p>a Na upravljačkoj ploči odaberite: Status / potrošni materijal > Potrošni materijal</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?</p> | Prijedite na 5. korak. | Problem je riješen. |
| <p>5. korak</p> <p>a Izvadite ispisnu jedinicu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Uklonite sav materijal pakiranja koji je ostao na ispisnoj jedinici.</p>  <p>Napomena: Pazite da uklonite sve smetnje između i PCR (gumenog) valjka i fotovodičkog bubnja.</p> <p>c Umetnute ispisnu jedinicu.</p> <p>d Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?</p> | Prijedite na 6. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|---|--|---------------------|
| 6. korak <ul style="list-style-type: none"> a Zamijenite ispisnu jedinicu. b Ispišite dokument. <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Vodoravne svjetle pruge



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> a Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark. <p>Napomena: Ako spremnik nije podržan, umetnите onaj koji je podržan.</p> <ul style="list-style-type: none"> b Ispišite dokument. <p>Pojavljuju li se na ispisima vodoravne svjetle pruge?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Neodgovarajuće margine



| Radnja | Da | Ne |
|--|---------------------|------------------------|
| 1. korak <ul style="list-style-type: none"> a Prilagodite položaj vodilica za papir sukladno uloženom papiru. b Ispišite dokument. <p>Jesu li margine ispravne?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|--|
| <p>2. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite veličinu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li margine ispravne?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Svijetao ispis



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

| Radnja | Da | Ne |
|---|------------------------|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p>Napomena: Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <p>2. korak</p> <p>a Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p>b Povećajte zatamnjenošću tonera. Na upravljačkoj ploči odaberite: Postavke > Ispis > Kvaliteta</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|---|------------------------|---------------------|
| <p>3. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svjetao?</p> | Prijedite na 4. korak. | Problem je riješen. |
| <p>4. korak</p> <p>Provjerite status spremnika s tonerom i zamijenite po potrebi.</p> <p>a Na upravljačkoj ploči odaberite: Status / potrošni materijal > Potrošni materijal</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svjetao?</p> | Prijedite na 5. korak. | Problem je riješen. |
| <p>5. korak</p> <p>a Izvadite spremnik s tonerom i zatim izvadite ispisnu jedinicu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Pritisnite bilo koju stranu valjka za prijenos koji se nalazi ispod ispisne jedinice kako biste provjerili hoće li se pomaknuti i vratiti na mjesto kada ga pritisnete.</p> <p> OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.</p> <p>c Ako se valjak za prijenos ne pomiče i vraća na mjesto, izvadite ga i ponovo umetnите.</p> <ol style="list-style-type: none"> Povucite prema gore jedan kraj prijenosnog valjka i gurajte ga prema dolje dok ne <i>sjedne</i> na mjesto. Ako je potrebno, ponovite korak na drugom kraju. <p>d Dobro protresite ispisnu jedinicu kako bi se toner rasporedio, a zatim je umetnute.</p> <p>e Umetnute spremnik s tonerom.</p> <p>f Isključite pisač, pričekajte 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p>g Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svjetao?</p> | Prijedite na 6. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|--|
| <p>6. korak</p> <p>a Ako se problem dogodi nakon postavljanja novog kompletta za održavanje, provjerite je li postavljen valjak za prijenos priložen uz komplet.</p> <p>Napomena: Ako je potrebno, zamijenite valjak za prijenos.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p> | Prijedite na 7. korak. | Problem je riješen. |
| <p>7. korak</p> <p>Provjerite status ispisne jedinice. Na upravljačkoj ploči odaberite: Status / potrošni materijal > Potrošni materijal</p> <p>Bliži li se ispisna jedinica kraju radnog vijeka?</p> | Prijedite na 8. korak. | Obratite se službi za korisničku podršku . |
| <p>8. korak</p> <p>a Zamijenite ispisnu jedinicu.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Mrlje i točke na ispisu



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

| Radnja | Da | Ne |
|--|------------------------|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p>Napomena: Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Sadrži li ispis mrlje?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|--|
| 2. korak Provjerite je li procurio toner u pisaču. Je li procurio toner u pisaču? | Prijedite na 4. korak. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak a Zamijenite spremnik tonera. b Ispišite dokument. Sadrži li ispis mrlje? | Prijedite na 4. korak. | Problem je riješen. |
| 4. korak Provjerite status ispisne jedinice. Na upravljačkoj ploči odaberite: Status / potrošni materijal > Potrošni materijal Bliži li se ispisna jedinica kraju radnog vijeka? | Prijedite na 5. korak. | Obratite se službi za korisničku podršku . |
| 5. korak a Zamijenite ispisnu jedinicu. b Ispišite dokument. Sadrži li ispis mrlje? | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Savijanje papira



| Radnja | Da | Ne |
|---|------------------------|---------------------|
| 1. korak a Provjerite je li podržan uloženi papir. Napomena: Ako papir nije podržan, uložite podržani papir. b Ispišite dokument. Je li papir savijen? | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| 2. korak a Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark. Napomena: Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan. b Ispišite dokument. Je li papir savijen? | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---------------------|
| <p>3. korak</p> <p>a Prilagodite vodilice u odlagaču za odgovarajući položaj za uloženi papir.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p> | Prijedite na 4. korak. | Problem je riješen. |
| <p>4. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite format papira i vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do Postavke > Papir > Konfiguriranje odlagača > Format/vrsta papira. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite OK. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p> | Prijedite na 5. korak. | Problem je riješen. |
| <p>5. korak</p> <p>a Izvadite papir, okrenite ga i potom ga ponovno uložite.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p> | Prijedite na 6. korak. | Problem je riješen. |
| <p>6. korak</p> <p>a Uložite papir iz novog paketa.</p> <p>Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Neravni ili iskrivljeni ispisi



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

| Radnja | Da | Ne |
|---|--|---------------------|
| 1. korak <p>a Prilagodite vodilice u odlagaču za odgovarajući položaj za uloženi papir.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis neravan ili iskrivljen?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| 2. korak <p>a Provjerite je li podržan uloženi papir.</p> <p>Napomena: Ako papir nije podržan, uložite podržani papir.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis neravan ili iskrivljen?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| 3. korak <p>a Provjerite ima li na mehanizmu za uvlačenje u odlagaču znakova oštećenja i prljavštine te ga zamijenite po potrebi.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis neravan ili iskrivljen?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Ponavljajuće nepravilnosti




Napomena: Pripe rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

| Radnja | Da | Ne |
|---|------------------------|---|
| 1. korak <p>Pomoću opcije "Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa" provjerite je li razmak između ponavljajućih nepravilnosti jednak nekome od sljedećih:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 97 mm (3,82 inča) • 47 mm (1,85 inča) • 38 mm (1,5 inča) <p>Odgovara li razmak između ponavljajućih nepravilnosti nekom od sljedećih mjera?</p> | Prijedite na 2. korak. | Zabilježite razmak i zatim se obratite službi za korisničku podršku . |

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---------------------|
| <p>2. korak</p> <p>a Zamijenite ispisnu jedinicu.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se ponavljajuće nepravilnosti?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Potpuno crne stranice

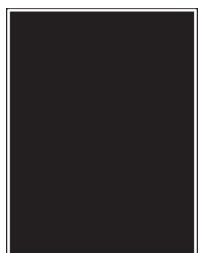


Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

| Radnja | Da | Ne |
|--|------------------------|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p>Napomena: Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnите onaj koji je podržan.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač potpuno crne stranice?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <p>2. korak</p> <p>a Izvadite i zatim umetnите ispisnu jedinicu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač potpuno crne stranice?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|------------------------|
| <p>3. korak</p> <p>a Izvadite ispisnu jedinicu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Uklonite sav materijal pakiranja koji je ostao na ispisnoj jedinici.</p>  <p>Napomena: Pazite da uklonite sve smetnje između i PCR (gumenog) valjka i fotovodičkog bubenja.</p> <p>c Umetnute ispisnu jedinicu.</p> <p>d Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač potpuno crne stranice?</p> | Prijedite na 4. korak. | Problem je riješen. |
| <p>4. korak</p> <p>Provjerite ima li na ispisnoj jedinici znakova oštećenja.</p> <p>Ima li na ispisnoj jedinici znakova oštećenja?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Prijedite na 5. korak. |
| <p>5. korak</p> <p>a Zamijenite ispisnu jedinicu.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač potpuno crne stranice?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Nepotpun tekst ili slike

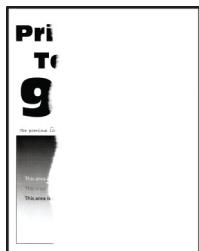

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

| Radnja | Da | Ne |
|---|--|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p>Napomena: Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li tekst ili slike nepotpune?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <p>2. korak</p> <p>a Izvadite i zatim umetnите ispisnu jedinicu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubenj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li tekst ili slike nepotpune?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| <p>3. korak</p> <p>a Izvadite ispisnu jedinicu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubenj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Uklonite sav materijal pakiranja koji je ostao na ispisnoj jedinici.</p>  <p>Napomena: Pazite da uklonite sve smetnje između i PCR (gumenog) valjka i fotovodičkog bubnja.</p> <p>c Umetnите ispisnu jedinicu.</p> <p>d Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li tekst ili slike nepotpune?</p> | Prijedite na 4. korak. | Problem je riješen. |
| <p>4. korak</p> <p>a Zamijenite ispisnu jedinicu.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li tekst ili slike nepotpune?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Toner se lako briše



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

| Radnja | Da | Ne |
|---|--|---------------------|
| 1. korak <p>a Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p>Napomena: Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnjite onaj koji je podržan.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Skida li se toner lako?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| 2. korak <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. • Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Skida li se toner lako?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Okomite tamne pruge



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p>Napomena: Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne pruge?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <p>2. korak</p> <p>a Izvadite spremnik s tonerom i zatim izvadite ispisnu jedinicu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Umetnите ispisnu jedinicu i zatim umetnите spremnik.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne pruge?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| <p>3. korak</p> <p>a Izvadite ispisnu jedinicu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Uklonite sav materijal pakiranja koji je ostao na ispisnoj jedinici.</p>  <p>Napomena: Pazite da uklonite sve smetnje između i PCR (gumenog) valjka i fotovodičkog bubnja.</p> <p>c Umetnите ispisnu jedinicu.</p> <p>d Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne pruge?</p> | Prijedite na 4. korak. | Problem je riješen. |
| <p>4. korak</p> <p>a Provjerite ulazi li jarko svjetlo s desne strane pisača i premjestite pisač po potrebi.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne pruge?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |


Okomite tamne crte ili pruge



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

| Radnja | Da | Ne |
|---|--|---------------------|
| 1. korak <ul style="list-style-type: none"> a Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark. <p>Napomena: Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnите onaj koji je podržan.</p> <ul style="list-style-type: none"> b Ispišite dokument. <p>Pojavljuju li se na ispisima tamne crte ili pruge?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| 2. korak <ul style="list-style-type: none"> a Izvadite, a zatim ponovo umetnите ispisnu jedinicu. <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <ul style="list-style-type: none"> b Ispišite dokument. <p>Pojavljuju li se na ispisima tamne crte ili pruge?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| 3. korak <ul style="list-style-type: none"> a Zamijenite ispisnu jedinicu. b Ispišite dokument. <p>Pojavljuju li se na ispisima tamne crte ili pruge?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Okomite tamne crte umjesto sadržaja

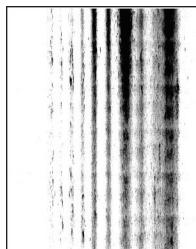

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|----------------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Izvadite ispisnu jedinicu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubenj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Uklonite sav materijal pakiranja koji je ostao na ispisnoj jedinici.</p>  <p>Napomena: Pazite da uklonite sve smetnje između i PCR (gumenog) valjka i fotovodičkog bubnja.</p> <p>c Umetnute ispisnu jedinicu.</p> <p>d Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne crte umjesto sadržaja?</p> | <p>Prijeđite na 2. korak.</p> | <p>Problem je riješen.</p> |
| <p>2. korak</p> <p>a Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p>Napomena: Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnute onaj koji je podržan.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne crte umjesto sadržaja?</p> | <p>Obratite se službi za korisničku podršku.</p> | <p>Problem je riješen.</p> |

Okomite svijetle pruge



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

| Radnja | Da | Ne |
|---|--|---------------------|
| <p>a Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p>Napomena: Ako spremnik nije podržan, umetnите onaj koji je podržan.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite svijetle pruge?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Okomite bijele crte



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

| Radnja | Da | Ne |
|---|------------------------|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p>Napomena: Ako spremnik nije podržan, umetnите onaj koji je podržan.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite bijele crte?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---------------------|
| <p>2. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. • Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite bijele crte?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Povjerljivi i drugi dokumenti na čekanju ne ispisuju se

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|------------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Na upravljačkoj ploči provjerite pojavljuju li se dokumenti na popisu Zadržani zadaci.</p> <p>Napomena: Ako dokumenti nisu na popisu, ispišite ih s pomoću značajke Ispis i čekanje.</p> <p>b Ispišite dokumente.</p> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| <p>2. korak</p> <p>Zadatak ispisa može sadržavati pogrešku u formatiranju i podatke koji nisu valjani. Izbrisite zadatak ispisa, a zatim ga ponovo pošaljite.</p> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| <p>3. korak</p> <p>Ako ispisujete s interneta, pisač možda očitava više naziva zadataka kao duplike.</p> <p>Za korisnike sustava Windows</p> <p>a Otvorite dijaloški okvir Preference ispisa.</p> <p>b Na kartici Ispis i čekanje kliknite Upotrijebi ispis i zadržavanje, a zatim kliknite Zadrži duplicitne dokumente.</p> <p>c Unesite PIN, a zatim spremite promjene.</p> <p>d Pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Za korisnike računala Macintosh</p> <p>a Spremite svaki zadatak pod različitim nazivom.</p> <p>b Pošaljite zadatak individualno.</p> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 4. korak. |

| Radnja | Da | Ne |
|--|---------------------|--|
| 4. korak <ul style="list-style-type: none"> a Izbrisite neke zadatke na čekanju kako biste oslobodili memoriju pisača. b Ispišite dokumente. <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p> | Problem je riješen. | Prijeđite na 5. korak. |
| 5. korak <ul style="list-style-type: none"> a Dodajte memoriju pisaču. b Ispišite dokumente. <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Sporo ispisivanje

| Radnja | Da | Ne |
|--|------------------------|---------------------|
| 1. korak Provjerite je li kabel pisača dobro ukopčan u pisač i računalo, ispisni poslužitelj, opciju ili drugi mrežni uređaj. Ispisuje li pisač sporo? | Prijeđite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| 2. korak <ul style="list-style-type: none"> a Provjerite da pisač nije postavljen u Tihi način rada. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Operacije uređaja > Tihi način rada. b Ispišite dokument. Ispisuje li pisač sporo? | Prijeđite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| 3. korak <ul style="list-style-type: none"> a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite rezoluciju ispisivanja u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis. b Postavite rezoluciju na 600 dpi. c Ispišite dokument. Ispisuje li pisač sporo? | Prijeđite na 4. korak. | Problem je riješen. |
| 4. korak <ul style="list-style-type: none"> a Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta > Razlučivost ispisa. b Postavite rezoluciju na 600 dpi. c Ispišite dokument. Ispisuje li pisač sporo? | Prijeđite na 5. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|---|--|---------------------|
| <p>5. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Teži papir ispisuje se sporije. Papir uži od letter, A4 i Legal može se ispisivati sporije. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p> | Prijedite na 6. korak. | Problem je riješen. |
| <p>6. korak</p> <p>a Provjerite odgovaraju li postavke pisača za teksturu i gramaturu papiru koji se ulaže. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija medija > Vrste medija.</p> <p>Napomena: Papiri grube teksture i velike gramature mogu se sporije ispisivati.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p> | Prijedite na 7. korak. | Problem je riješen. |
| <p>7. korak</p> <p>Uklonite zadatke na čekanju.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p> | Prijedite na 8. korak. | Problem je riješen. |
| <p>8. korak</p> <p>a Uvjerite se da se pisač ne pregrijava.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nakon vrlo dugačkog zadatka ispisivanja pričekajte da se pisač ohladi. Provjerite preporučenu temperaturu okruženja za pisač. Za dodatne informacije pogledajte "Odabir lokacije za pisač" na 10. str.. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Zadaci ispisivanja ne ispisuju se

| Radnja | Da | Ne |
|--|---------------------|--|
| 1. korak <p>a U dokumentu koji pokušavate ispisati otvorite dijaloški okvir ispisa, zatim provjerite jeste li odabrali odgovarajući pisač. b Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument isписан?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak <p>a Provjerite je li pisač uključen. b Razriješite poruke o pogreškama koje se pojavljuju na zaslonu. c Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument isписан?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak <p>a Provjerite jesu li priključci aktivni te jesu li kabeli čvrsto priključeni na računalo i pisač. Dodatane informacije potražite u dokumentaciji za postavljanje koju ste dobili s pisačem. b Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument isписан?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 4. korak. |
| 4. korak <p>a Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite. b Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument isписан?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 5. korak. |
| 5. korak <p>a Uklonite, a zatim ponovo instalirajte upravljački program za ispisivanje. b Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument isписан?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Pisač ne reagira

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|--|
| 1. korak Provjerite je li kabel napajanja ukopčan u električnu utičnicu.  OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna. | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| Reagira li pisač? | | |
| 2. korak Provjerite je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača. Je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača? | Uključite sklopku ili ponovo postavite prekidač. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak Provjerite je li pisač uključen. Je li pisač uključen? | Prijeđite na 4. korak. | Uključite pisač. |
| 4. korak Provjerite je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji. Je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji? | Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste aktivirali pisač. | Prijedite na 5. korak. |
| 5. korak Provjerite jesu li kabeli koji povezuju pisač i računalo priključeni u odgovarajuće priključke. Jesi li kabeli priključeni u odgovarajuće priključke? | Prijeđite na 6. korak. | Priklučite kabele u odgovarajuće priključke. |
| 6. korak Isključite pisač, postavite hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz hardversku opciju. Reagira li pisač? | Problem je riješen. | Prijedite na 7. korak. |
| 7. korak Instalirajte odgovarajući upravljački program za ispisivanje. Reagira li pisač? | Problem je riješen. | Prijedite na 8. korak. |
| 8. korak Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite. Reagira li pisač? | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Prilagođavanje zatamnjenosti tonera

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta.
- 2 Prilagodite postavke na izborniku Zatamnjenost tonera.

Zadatak se ispisuje iz pogrešnog odlagača ili na pogrešnom papiru

| Radnja | Da | Ne |
|---|------------------------|--|
| 1. korak <ul style="list-style-type: none"> a Provjerite ispisujete li na odgovarajućem papiru. b Ispišite dokument. <p>Je li dokument isписан na odgovarajućem papiru?</p> | Prijeđite na 2. korak. | Uložite papir odgovarajućeg formata i vrste. |
| 2. korak <ul style="list-style-type: none"> a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite format papira i vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis. Napomena: Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dodite do opcije: Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira b Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. c Ispišite dokument. <p>Je li dokument isписан na odgovarajućem papiru?</p> | Problem je riješen. | Prijeđite na 3. korak. |
| 3. korak <ul style="list-style-type: none"> a Provjerite jesu li odlagači povezani. Za dodatne informacije pogledajte "Povezivanje ladica" na 26. str.. b Ispišite dokument. <p>Ispisuje li se dokument iz odgovarajućeg odlagača?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Obraćanje službi za korisničku podršku

Prije obraćanja službi za korisničku podršku pripremite sljedeće informacije:

- Problem s pisačem
- Poruka pogreške
- Model i serijski broj pisača

Posjetite <http://support.lexmark.com> kako biste dobili podršku putem e-pošte ili razgovora, ili pretražite biblioteku priručnika, dokumentacije za podršku, upravljačkih programa i drugih preuzimanja.

Dostupna je i telefonska tehnička podrška. U SAD-u i Kanadi nazovite 1-800-539-6275. Za druge države ili regije posjetite <http://support.lexmark.com>.

Nadogradnja i migracija

Hardver

Dostupne interne opcije


- Flash memorija
- Kartice s fontovima
- Kartice za programske datoteke
 - Obrasci i crtični kod
 - IPDS
 - PRESCRIBE
- Internal solutions port
 - Kartica serijskog sučelja RS-232C
 - Thin Parallel

Pristupanje ploči kontrolera

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate optionalni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

- 1 Isključite pisač.
- 2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.
- 3 Pomoću odvijača s plosnatom glavom otvorite pristupni poklopac ploče kontrolera.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može ošteti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.

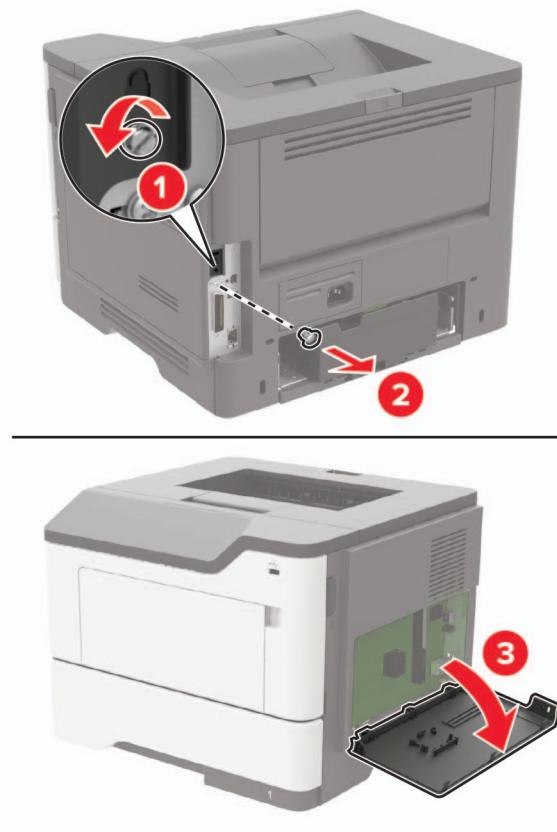

4 Zatvorite pristupni poklopac.

5 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

6 Uključite pisač.

Postavljanje memorijске kartice


OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijске uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

1 Isključite pisač.

2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

3 Otvorite pristupni poklopac ploče kontrolera.


Upozorenje—potencijalno oštećenje: Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti staticki elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.

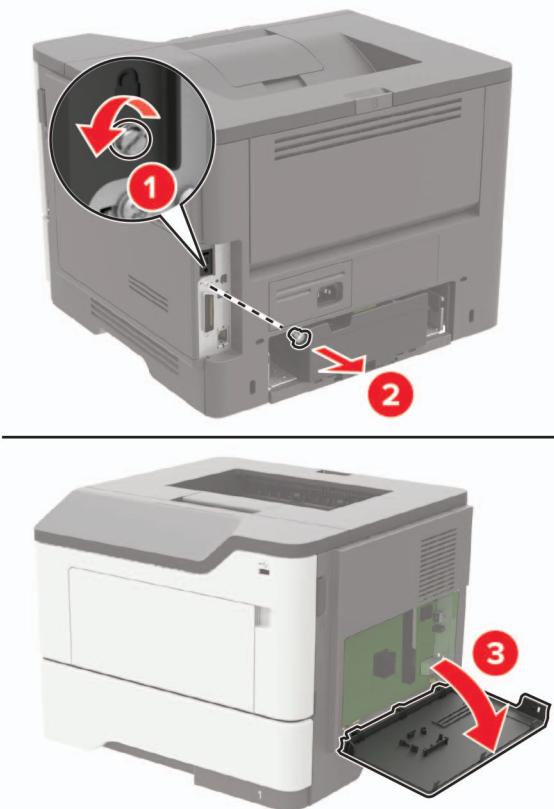

4 Raspakirajte memoriju karticu.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati kontakte uz rub kartice.

5 Umećite memoriju karticu dok *ne čujete* da je sjela na mjesto.

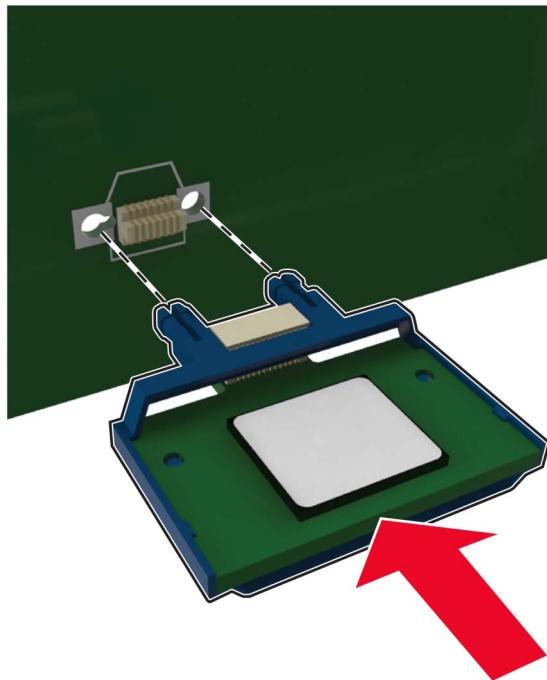

6 Zatvorite pristupni poklopac ploče kontrolera.

7 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

8 Uključite pisač.

Postavljanje opcionalne kartice


OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorije uredaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

1 Isključite pisač.

2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

3 Otvorite pristupni poklopac ploče kontrolera.


Upozorenje—potencijalno oštećenje: Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti staticki elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak.

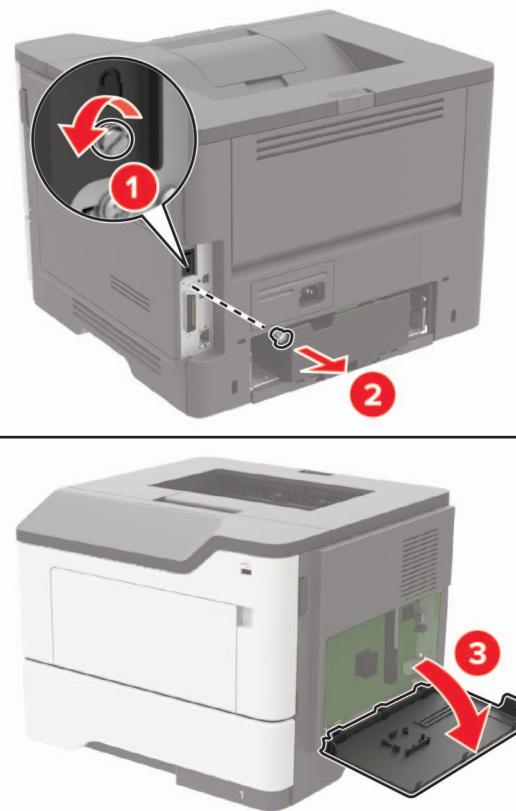

4 Raspakirajte opcionalnu karticu.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati kontakte uz rub kartice.

5 Karticu gurnite na mjesto.

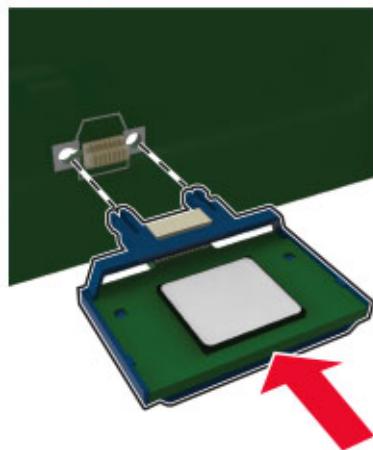

Napomena: Priključak kartice cijelom duljinom mora dodirivati ploču kontrolera i biti u ravnini s njom.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Neispravnim postavljanjem kartica i ploča kontrolera mogu se oštetiti.

6 Zatvorite pristupni poklopac.

7 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

8 Uključite pisač.

Postavljanje tvrdog diska pisača



OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate dodatni hardver ili memoriske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

1 Isključite pisač.

2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.


3 Otvorite pristupni poklopac ploče kontrolera.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti staticki elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.

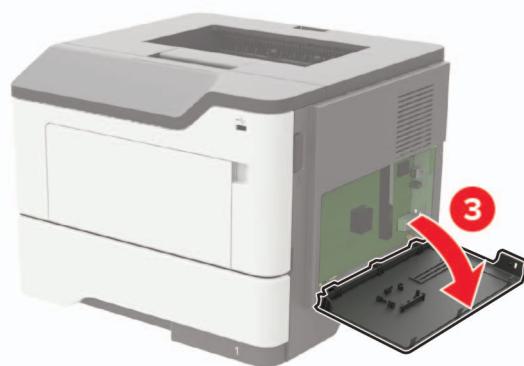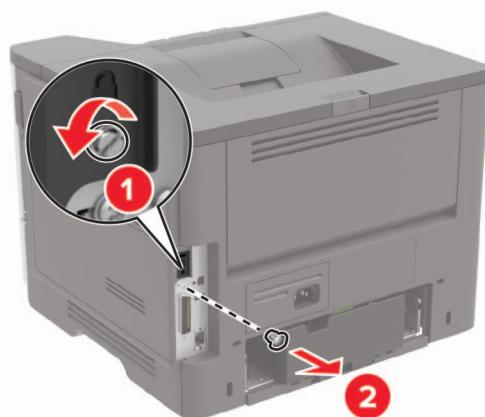


4 Raspakirajte tvrdi disk.

5 Povežite spojni kabel tvrdog diska s pločom kontrolera.

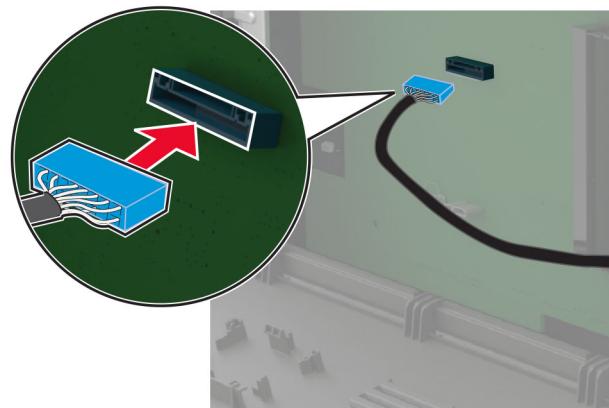

6 Povežite tvrdi disk s pločom kontrolera.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati niti pritiskati središte tvrdog diska.

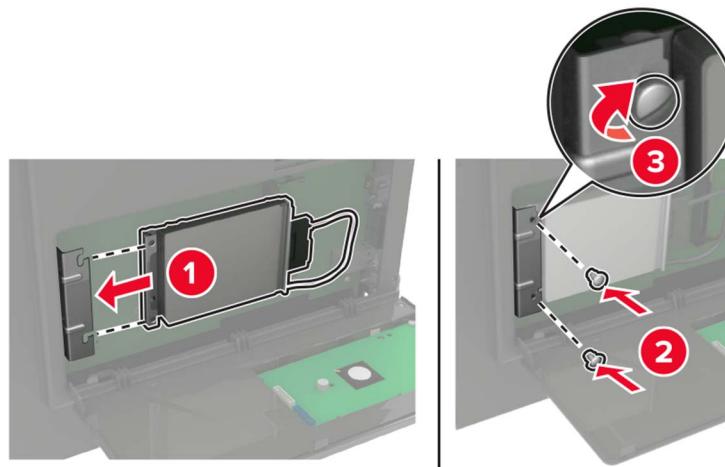

7 Zatvorite pristupni poklopac.

8 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.


9 Uključite pisač.

Internal solutions port (ISP) – postavljanje

OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memoriske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kable povezane s pisačem.


- 1 Isključite pisač.
- 2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.
- 3 Raspakirajte komplet za internal solutions port (ISP).

Napomena: Izvucite prethodno postavljen spojni kabel iz ISP-a.

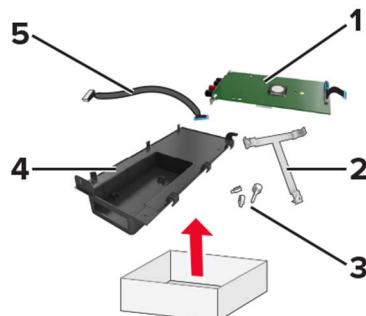


| | |
|---|---------------------|
| 1 | ISP |
| 2 | Nosač za montiranje |
| 3 | Vijci |
| 4 | Kućište |
| 5 | Spojni kabel |

- 4 Postavite ISP u kućište.

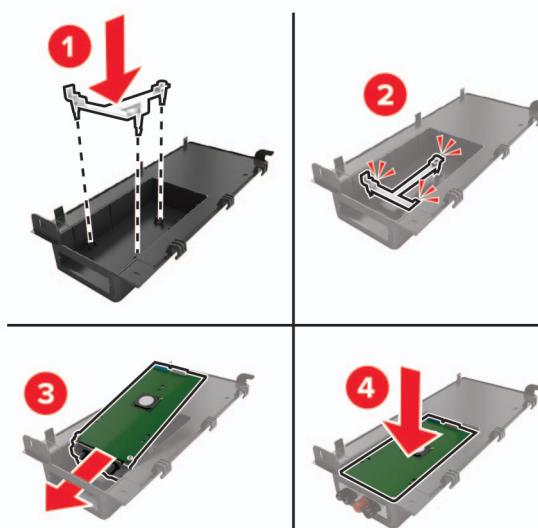


5 Osigurajte ISP i priključite ISP produžni kabel.

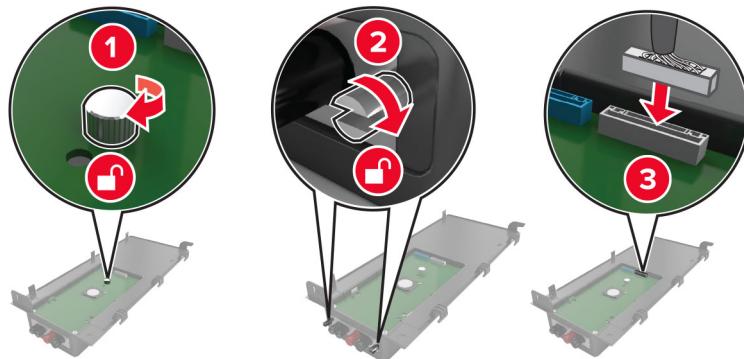


6 Otvorite, a zatim skinite pristupni poklopac ploče kontrolera.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetići statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju elektroničku komponentu ili priključak ploče kontrolera.



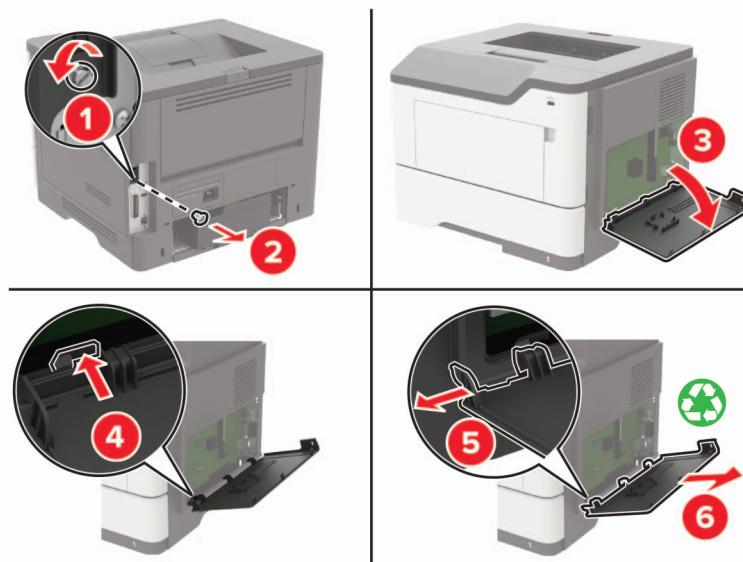


7 Postavite ISP komplet na pisač.

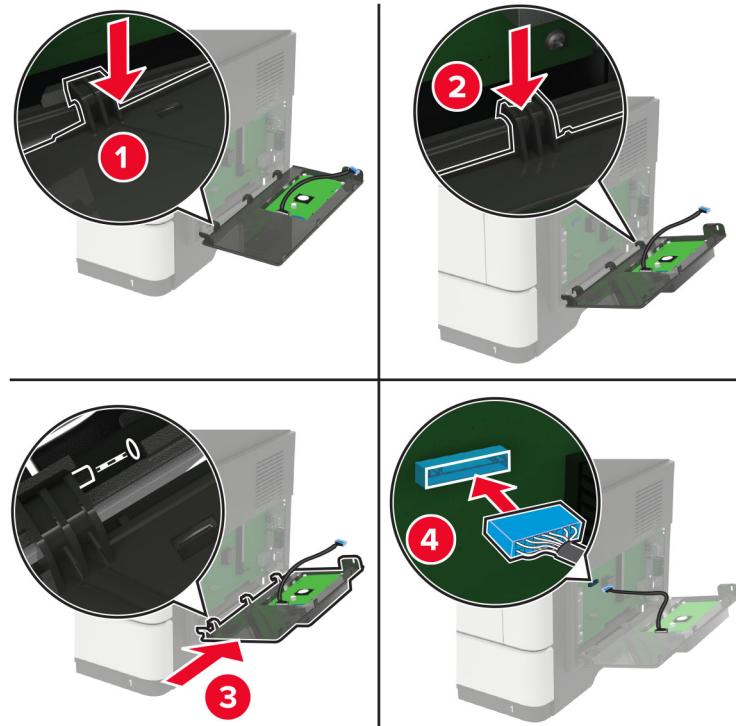


Ako je instaliran tvrdi disk pisača, uklonite tvrdi disk prije nego što instalirate ISP.



- a Iskopčajte spojni kabel tvrdog diska s ploče kontrolera.

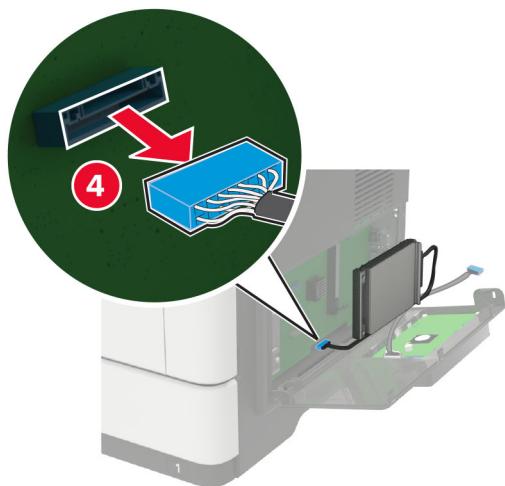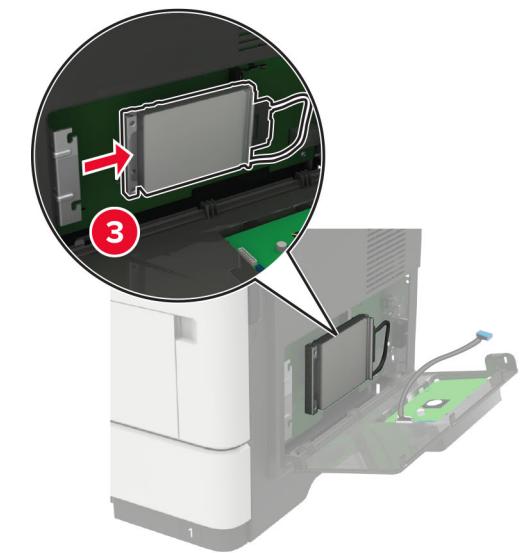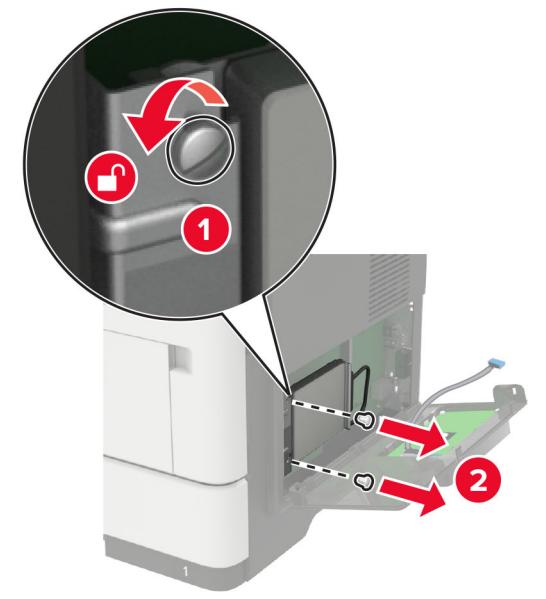

- b Priključite ISP produžni kabel u ISP priključak.

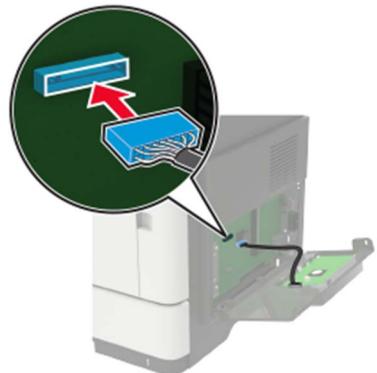

c Instalirajte tvrdi disk.

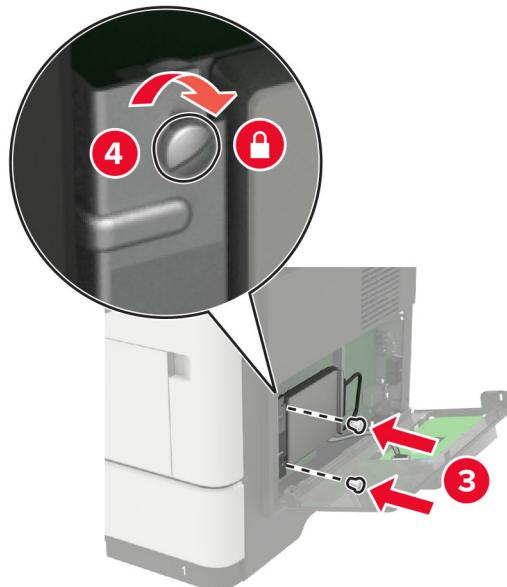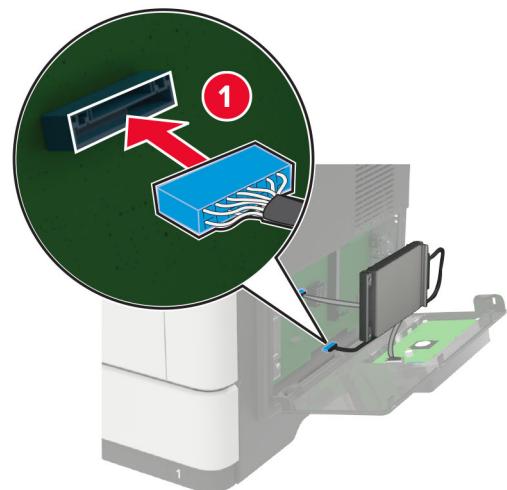

- 8 Zatvorite pristupni poklopac.
- 9 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.


- 10 Uključite pisač.

Postavljanje dodatnih ladic

OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate dodatni hardver ili memoriske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

- 1 Isključite pisač.
- 2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.
- 3 Raspakirajte dodatnu ladicu, a zatim uklonite materijal pakiranja.
- 4 Poravnajte pisač s dodatnom ladicom i zatim spustite pisač na mjesto.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.

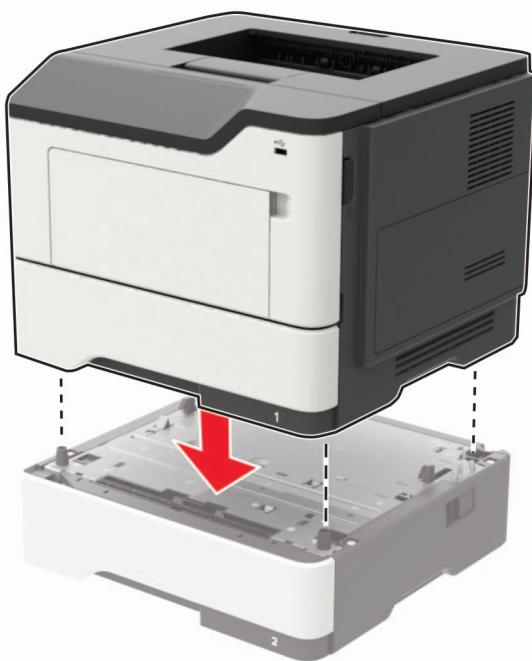

5 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

6 Uključite pisač.

Dodajte ladicu u upravljački program za ispisivanje kako bi postao dostupan tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte [“Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje” na 165. str.](#).

Program

Instaliranje softvera pisača

Napomene:

- Upravljački program za ispisivanje uključen je u paket za instalaciju softvera.
- Na Macintosh računalima sa sustavom MacOS verzije 10.7 ili novijima ne morate instalirati upravljački program za ispis na pisaču s AirPrint certifikatom.

1 Pronađite kopiju instalacijskog softverskog paketa.

- S priloženog CD-a sa softverom.
- Posjetite <http://support.lexmark.com>, a zatim odaberite svoj pisač i operacijski sustav.

2 Pokrenite instalaciju, a zatim sljedite upute na zaslonu.

Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje

Za korisnike sustava Windows

- 1 Otvorite mapu pisača.
- 2 Odaberite pisač koji želite ažurirati, a zatim učinite jedno od sljedećega:
 - U sustavu Windows 7 ili novijem odaberite **Svojstva pisača**.
 - U starijim verzijama odaberite **Svojstva**.
- 3 Pomaknite se do kartice Konfiguracija i zatim odaberite **Ažuriraj sada – pitaj pisač**.
- 4 Primjenite izmjene.

Za korisnike računala Macintosh

- 1 Iz Preferenci sustava u izborniku Apple, pomaknite se do svog pisača i zatim odaberite **Opcije i potrošni materijal**.
- 2 Pomaknite se do popisa hardverskih opcija, a zatim dodajte instalirane opcije.
- 3 Primjenite izmjene.

Programske datoteke

Izvoz ili uvoz konfiguracijske datoteke

Konfiguracijske postavke pisača možete izvesti u tekstualnu datoteku, a zatim tu datoteku uvoziti na druge pisače kako biste iste postavke primijenili na druge pisače.

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Izvoz konfiguracije** ili **Uvoz konfiguracije**.

3 Slijedite upute na zaslonu.

4 Ako pisač podržava aplikacije, učinite sljedeće:

- Pritisnite **Aplikacije** >, odaberite aplikaciju i > **Konfiguraciju**.
- Pritisnite **Izvoz** ili **Uvoz**.

Ažuriranje programskih datoteka

Neke aplikacije za ispravan rad zahtijevaju minimalnu razinu programskih datoteka.

Za dodatne informacije o ažuriranju programskih datoteka uređaja obratite se predstavniku tvrtke Lexmark.

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Kliknite **Postavke** > **Uređaj** > **Ažuriranje programskih datoteka**.

3 Učinite nešto od sljedećeg:

- Kliknite **Provjeri ima li ažuriranja** > **Slažem se, pokreni ažuriranje**.
- Prenesite flash datoteku.

Napomena: Za najnovije programske datoteke otvorite www.lexmark.com/downloads pa potražite model svog pisača.

a Potražite flash datoteku.

Napomena: Obavezno izdvojite programske datoteke iz .zip datoteke.

b Kliknite **Prijenos** > **Pokreni**.

Obavijesti

Informacije o proizvodu

Naziv proizvoda:

Pisači Lexmark M3250, Lexmark MS622de

Vrsta uređaja:

4600

Modeli:

835, 895

Obavijest o izdanju

studenzi 2020.

Sljedeći se odlomak ne primjenjuje u bilo kojoj državi u kojoj su njegove odredbe u neskladu s lokalnim zakonom: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU "TAKVU KAKVA JEST", BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ ODGOVORA NA NAVEDETNO, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke savezne države ne dopuštaju ograničavanje izričitih i podrazumijevanih jamstava te se stoga ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može sadržavati tehničke ili tipografske pogreške. Ovdje sadržane informacije povremeno se mijenjaju; te promjene naći će se u naknadnim izdanjima. Poboljšanja ili promjene opisanih proizvoda ili programa mogu se primjeniti u bilo koje vrijeme.

U ovoj publikaciji spominju se određeni proizvodi, programi ili usluge, ali to ne znači da ih proizvođač namjerava učiniti dostupnima u svim državama u kojima posluje. Kada se spominje određeni proizvod, program ili usluga, time se ne tvrdi niti se podrazumijeva da se smije koristiti isključivo dotični proizvod, program ili usluga. Umjesto njega, može se koristiti i bilo koji drugi proizvod, program ili usluga sličnih funkcionalnosti koja ne narušava nikakva postojeća prava intelektualnog vlasništva. Procjena i provjera rada u kombinaciji s drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onima koje je proizvođač izričito naveo, odgovornost je korisnika.

Ako trebate tehničku podršku tvrtke Lexmark, posjetite <http://support.lexmark.com>.

Informacije o pravilima privatnosti tvrtke Lexmark koje se odnose na upotrebu ovog proizvoda potražite na web-stranici www.lexmark.com/privacy.

Informacije o potrošnom materijalu i preuzimanjima potražite na web-mjestu www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

Zaštitni znakovi

Lexmark, logotip Lexmark i MarkNet zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Lexmark International, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

Google Chrome, Android i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

Macintosh, Mac, OS X, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Riječ Mopria® registrirani je i/ili neregistrirani zaštitni znak tvrtke Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim državama. Neovlaštena upotreba strogo je zabranjena.

PCL® je registrirani zaštitni znak tvrtke Hewlett-Packard Company. PCL je oznaka tvrtke Hewlett-Packard Company za skupinu naredbi pisača (jezik) i funkcija njezinih proizvoda za pisače. Ovaj pisač osmišljen je za kompatibilnost s PCL jezikom. To znači da pisač prepozna PCL naredbe koje se koriste u raznim aplikacijskim programima, kao i da oponaša funkcije koje odgovaraju tim naredbama.

PostScript je registrirani zaštitni znak tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim državama.

Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance®.

Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

Napomene o licenciranju

Sve napomene o licenciranju povezane s ovim uređajem možete pronaći u direktoriju CD:\NOTICES na CD-u s instalacijskim softverom.

Razine emisije buke

Sljedeća mjerena su u skladu sa standardom ISO 7779 i navedena u skladu sa standardom ISO 9296.

Napomena: Neki načini rada možda neće biti dostupni na vašem proizvodu.

| Prosječni zvučni tlak s udaljenosti od 1 metra, dBA | |
|---|------------------|
| Ispisivanje | 56 |
| Skeniranje | nije primjenjivo |
| Kopiranje | nije primjenjivo |
| Spremno | 14 |

Vrijednosti su podložne promjeni. Trenutne vrijednosti potražite na web-mjestu www.lexmark.com.

Direktiva Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)



Logotip WEEE predstavlja specifične programe za recikliranje i postupke za obradu električnih proizvoda u državama Europske unije. Zalažemo se za recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o mogućnostima recikliranja, posjetite web-mjesto tvrtke Lexmark (www.lexmark.com) i zatražite broj telefona lokalnog prodajnog ureda.

Odlaganje proizvoda

Pisač i potrošni materijal nemojte odlagati zajedno s ostalim otpadom iz kućanstva. Više informacija o mogućnostima odlaganja i recikliranja zatražite od lokalnih nadležnih službi.


Vraćanje Lexmarkovih spremnika za ponovnu upotrebu i recikliranje

Program za sakupljanje spremnika tvrtke Lexmark omogućuje vam besplatan povrat upotrijebljenih spremnika tvrtke Lexmark za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Sto posto praznih spremnika koji se vrate tvrtki Lexmark ponovo se upotrebljava ili rastavlja u svrhu recikliranja. Kutije u kojima se spremnici vraćaju također se recikliraju.

Za povrat spremnika tvrtke Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, učinite sljedeće:

- 1 Posjetite www.lexmark.com/recycle.
- 2 Odaberite proizvod koji želite reciklirati.

Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet

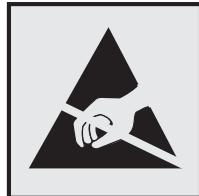

Ovim simbolom označeni su dijelovi koji su osjetljivi na statički elektricitet. Nemojte dodirivati područja blizu ovih simbola, a da prije toga ne dodirnete metalnu površinu u području dalje od simbola.

Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja tijekom izvršavanja zadataka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljenog papira ili zamjena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja, čak i ako nema simbola.

ENERGY STAR

Bilo koji proizvod tvrtke Lexmark sa ENERGY STAR® simbolom na proizvodu ili na početnom zaslonu certificiran je u skladu s preduvjetima Agencije za zaštitu okoliša (EPA) i oznake ENERGY STAR od datuma proizvodnje.



Informacije o temperaturi

| | |
|---|---|
| Radna temperatura okruženja | 10 do 32 °C (50 do 90 °F) |
| Temperatura prilikom otpremanja | Od -40 do 43,3 °C (od -40 do 110 °F) |
| Temperatura i relativna vlažnost za spremanje | 0 do 40 °C (32 do 104 °F) Od 8 do 80 % relativne vlažnosti |

Obavijest o laseru

Pisač je certificiran u SAD-u za sukladnost zahtjevima smjernice DHHS 21 CFR, poglavje I, potpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a drugdje je certificiran kao laserski proizvod klase I sukladan zahtjevima standarda IEC 60825-1: 2014.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se opasnima. Sustav lasera i pisač dizajnirani su tako da nitko nikada neće biti izložen laserskom zračenju koje nadilazi razinu klase I tijekom normalnog rada, korisničkog održavanja ili preporučenih servisnih uvjeta. Pisač ima sklop ispisne glave koju ne možete sami servisirati, a koja sadrži laser sljedećih tehničkih podataka:

Klasa: IIIb (3b) AlGaInP

Nazivna izlazna snaga (u milivatima): 15

Valna duljina (u nanometrima): 650 – 670

Potrošnja energije

Potrošnja energije proizvoda

U sljedećoj tablici dokumentirane su karakteristike proizvoda po pitanju potrošnje energije.

Napomena: Neki načini rada možda neće biti dostupni na vašem proizvodu.

| Način | Opis | Potrošnja energije (W) |
|-------------|--|------------------------------------|
| Ispisivanje | Proizvod generira fizičke ispise od električnih signala. | Jednostrano: 670 Dvostrano: 395 |

| Način | Opis | Potrošnja energije (W) |
|-------------|--|------------------------|
| Kopiranje | Proizvod generira fizičke ispise od originalnih fizičkih dokumenata. | nije primjenjivo |
| Skeniranje | Proizvod skenira fizičke dokumente. | nije primjenjivo |
| Spremno | Proizvod čeka na zadatak ispisa. | 9,5 |
| Mirovanje | Proizvod je u aktivnom načinu rada za uštedu energije. | 1,06 |
| Hibernacija | Proizvod je u neaktivnom načinu rada za uštedu energije. | 0,1 |
| Isključen | Proizvod je ukopčan u utičnicu, ali prekidač napajanja je isključen. | 0,1 |

Razine potrošnje energije navedene u prethodnoj tablici predstavljaju vremenski uprosječena mjerena. Trenutačna potrošnja energije može biti značajno veća od prosječne.

Vrijednosti su podložne promjeni. Trenutne vrijednosti potražite na web-mjestu www.lexmark.com.

Mirovanje

Proizvod može koristiti način rada za uštedu energije, *Stanje mirovanja*. U stanju mirovanja energija se štedi smanjenjem potrošnje tijekom produljenih razdoblja neaktivnosti. Stanje mirovanja automatski se aktivira ako se proizvod ne koristi kroz određeno vremensko razdoblje, *vrijeme za mirovanje*.

Tvornički zadano vrijeme za mirovanje za ovaj proizvod (u minutama): 15

U konfiguracijskim izbornicima vrijeme za mirovanje možete postaviti između 1 i 120 minuta. Ako je brzina ispisivanja manja ili jednaka 30 stranica u minuti, istek vremena možete postaviti samo do 60 minuta. Odabirom kraćeg vremena za mirovanje smanjite potrošnju energije, ali možete povećati vrijeme odziva proizvoda. Odabirom duljeg vremena za mirovanje zadržavate kratko vrijeme odziva, ali uz veću potrošnju energije.

Hibernacija

Proizvod može koristiti način rada u kojemu ima iznimno malu potrošnju energije, *Hibernacija*. U hibernaciji se svi drugi sustavi i uređaji sigurno isključuju.

Hibernaciju možete aktivirati na jedan od sljedećih načina:

- Upotrebom vremena za hibernaciju
- Upotrebom načina rada za upravljanje napajanjem

Tvornički zadano vrijeme za hibernaciju proizvoda u svim državama ili regijama 3 dana

Za vremensko razdoblje nakon ispisa zadatka, a prije ulaska pisača u hibernaciju, možete odabrati bilo koje razdoblje između jednog sata i jednog mjeseca.

Proizvod isključen

Ako proizvod ima sklopku koja ga isključuje, ali i dalje troši malu količinu energije, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice kako biste u potpunosti zaustavili potrošnju energije.

Ukupna potrošnja energije

Može biti korisno procijeniti ukupnu potrošnju energije proizvoda. Budući da se nazivna potrošnja iskazuje u W, za potrebe izračuna ukupne potrošnje, potrošnju energije treba umnožiti s vremenom koji proizvod provodi u svakom načinu rada. Ukupna potrošnja energije proizvoda zbroj je potrošnje energije u svakom od načina rada.

Regulatorne napomene za bežične proizvode

Ovaj odjeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose samo na bežične modele.

Ako niste sigurni je li vaš model bežični, posjetite <http://support.lexmark.com>.

Obavijest o modularnoj komponenti

Modeli s bežičnom vezom sadrže jednu od sljedećih modularnih komponenti:

Lexmark regulatorni tip / broj modela LEX-M07-001; FCC ID:IYLLEXM07001; Industry Canada IC:2376A-LEXM07001

Lexmark regulatorni tip / broj modela LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Kako biste utvrdili koje su modularne komponente ugrađene u određeni proizvod, pogledajte naljepnice na proizvodu.

Izloženost zračenju radijskih frekvencija

Snaga zračenja ovog uređaja daleko je ispod ograničenja za izloženost radijskim frekvencijama koje propisuju FCC i druge regulatorne agencije. Potrebno je održavati udaljenost od minimalno 20 cm (8 inča) između antene i osoba kako bi uređaj zadovljavao zahtjeve za RF izloženost koje propisuju FCC i druge regulatorne agencije.

Sukladnost direktivama Europske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod sukladan je zahtjevima za zaštitu okoliša direktiva Vijeća EZ-a 2014/53/EU on koje se odnose na usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica koji se tiču radijske opreme.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašteni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o sukladnosti zahtjevima Direktiva dostupna je na zahtjev od ovlaštenog predstavnika, a možete je dobiti i na web-stranici www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Sukladnost je naznačena oznakom CE:



Izjava EU-a i drugih zemalja o frekvencijskim pojasevima radijskog odašiljača i maksimalnoj RF snazi

Ovaj radijski proizvod odašilje u pojasu od 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz) u EU. Maksimalna EIRP izlazna snaga odašiljača, uključujući pojačanje antene, iznosi \leq 20 dBm.

Sukladnost direktivama Europske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod sukladan je zahtjevima za zaštitu okoliša Direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU Vijeća Ez-a izmijenjena Direktivom (EU) 2015/863, koje se odnose na usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica koji se tiču elektromagnetske kompatibilnosti, sigurnosti električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona i ograničenja upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašteni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o sukladnosti zahtjevima Direktiva dostupna je na zahtjev od ovlaštenog predstavnika, a možete je dobiti i na web-stranici www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja klase A sukladno standardima EN 55022 i EN55032 te sigurnosne zahtjeve standarda EN 62368-1.

Obavijest o radijskim smetnjama

Upozorenje

Ovaj je proizvod sukladan zahtjevima za emisiju standarda EN55022 i EN55032, ograničenjima klase A i zahtjevima za otpornost standarda EN55024. Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebni u stambenim okruženjima / domaćinstvima.

Ovo je proizvod klase A. U domaćinstvima, proizvod može uzrokovati radijske smetnje, a u tom slučaju od korisnika bi se moglo zatražiti poduzimanje određenih mera.

Indeks

A

AirPrint
 upotreba 31
ažuriranje programskih
datoteka 166

B

bežična mreža 83
 povezivanje pisača 83
 Wi-Fi Protected Setup 84
bežična mreža pisača
 povezivanje mobilnog uređaja
 s 85
bijele crte 144
bijele stranice 123
brisanje
 memorija pisača 80
brisanje grupa 20
brisanje kontakata 20
brisanje memorije pisača 81
brisanje memorije tvrdog
diska 80
brojači upotrebe potrošnog
materijala
 ponovno postavljanje 120
Brzina govora glasovnog
navođenja
 prilagođavanje 22

C

Cloud Connector profil
 ispisivanje s 35
 izrada 18

D

deaktiviranje Wi-Fi mreže 85
Dodaci
 internal solutions port
 (ISP) 158
dodavanje grupa 19
dodavanje hardverskih opcija
 upravljački program za
 ispisivanje 165
dodavanje internih opcija
 upravljački program za
 ispisivanje 165
dodavanje kontakata 19

dokumenti, ispisivanje
 s mobilnog uređaja 31
 s računala 31

E

Ekološke postavke
 konfiguriranje 16
Embedded Web Server ne može
se otvoriti 114
Ethernet priključak 12

F

FCC obavijesti 172
flash pogon
 ispisivanje s 32
flash pogon ne može se očitati
 rješavanje problema,
 ispisivanje 115
formati papira
 podržani 27

G

Glasovno navođenje
 brzina govora 22
 uključivanje 21
gramature papira
 podržani 29
grupe
 brisanje 20
 dodavanje 19
 uređivanje 20

H

hardverske opcije
 ladice 164
hardverske opcije, dodavanje
 upravljački program za
 ispisivanje 165
Hibernacija
 konfiguriranje 101

I

ikone na početnom zaslonu
 prikazivanje 16
ikone početnog zaslona 15
 prikaz 16

indikator gumba za
uključivanje/isključivanje
 razumijevanje statusa 14

informacije o pisaču
 pronalaženje 9
instaliranje ladica 164
instaliranje softvera pisača 165
instaliranje upravljačkog
programa pisača 165
interna opcija ne može se
otkriti 117

internal solutions port (ISP)
 postavljanje 158
 rješavanje problema 118
internal solutions port (ISP) –
postavljanje 158

interne opcije
 flash memorija 151
 internal solutions port
 (ISP) 151
 kartice s fontovima 151
 kartice za programske
 datoteke 151
 memorijska kartica 152
 postavljanje 154
interne opcije, dodavanje
 upravljački program za
 ispisivanje 165
iskriviljeni ispis 135
ispis s razvrstavanjem ne
funkcionira 121

ispisivanje
 iz Cloud Connector profila 35
 popis direktorija 35
 popis uzoraka fontova 35
 povjerljivi zadaci ispisivanja 34
 s flash pogona 32
 s mobilnog uređaja 31, 32
 s računala 31
Stranica s postavkama
 izbornika 79
Stranica za postavljanje
 mreže 14
stranica za postavljanje
 mreže 116
Upotrebljavajući Wi-Fi
 Direct 32

- upotrebom aplikacije Mopria
Print Service 31
zadaci na čekanju 34
ispisivanje popisa direktorija 35
ispisivanje popisa uzoraka
fontova 35
ispisivanje s flash pogona 32
ispisivanje s računala 31
ispisivanje stranice za
postavljanje mreže 116
ispisivanje, rješavanje problema
flash pogon ne može se
očitati 115
ispis s razvrstavanjem ne
funkcionira 121
neodgovarajuće margine 130
omotnice se lijepe pri
ispisivanju 121
papir se često zaglavljuje 122
povezivanje ladica ne
funkcionira 122
povjerljivi i drugi dokumenti na
čekanju ne ispisuju se 145
sporo ispisivanje 146
zadaci ispisivanja ne ispisuju
se 148
zadatak se ispisuje iz pogrešne
ladice 150
zadatak se ispisuje na
pogrešnom papiru 150
zaglavljene stranice ne ispisuju
se ponovno 123
ispisna jedinica
naručivanje 89
zamjena 92
Ispiši stranicu za ispitivanje
kvalitete ispisa 79
izbjegavanje zaglavljivanja
papira 103
izbornici pisača 37
izbornik
802.1x 68
Bežična veza 60
Brisanje na kraju vijeka 47
Brisanje privremenih
podatkovnih datoteka 76
Ekološki način rada 39
Ethernet 62
HTML 55
IPSec 66
Ispis 78
Ispisivanje s flash pogona 58
Izbornik Konfiguracija 45
Izgled 48
Izrada rasporeda za USB
uređaje 72
Knjigovodstvo zadataka 51
Konfiguriranje ladice 56
Kvaliteta 50
Lokalni računi 72
LPD konfiguracija 68
Mreža 78
O pisaču 48
Obavijesti 39
Ograničenja prijave 75
Ograničenje vanjskog pristupa
mreži 70
PCL 54
PDF 53
Podaci poslani tvrtki
Lexmark 43
Pomoć 78
Postavke Solutions LDAP-a 76
Postavke za HTTP/FTP 68
Postavljanje 50
Postavljanje povjerljivog
ispisivanja 75
PostScript 53
Preferencije 38
Pregled mreže 60
Pristupačnost 43
Razno 77
Rješavanje problema 79
Slika 55
SNMP 65
Stranica s postavkama
izbornika 77
TCP/IP 64
Univerzalno postavljanje 57
Upravljanje dopuštenjima 71
Upravljanje mobilnim
uslugama 77
Upravljanje napajanjem 42
Uredaj 77
USB 69
Vidljive ikone početnog
zaslona 48
Vraćanje tvornički zadanih
postavki 44
Vrste medija 58
Wi-Fi Direct 70
XPS 52
Zadane metode prijave 72
Zapisnik sigurnosne revizije 72
Zaslon udaljenog operatera 39
Šifriranje diska 76
izgovorene lozinke
omogućivanje 22
izjava o postojanosti
memorije 81
izrada Cloud Connector
profila 18
izrada knjižnih oznaka 18
izrada mapa
za knjižne oznake 19
izvoz konfiguracijske datoteke
upotrebom aplikacije
Embedded Web Server 166
- ## K
- kabeli
Ethernet 12
paralelni 12
USB 12
kartica paralelnog sučelja
rješavanje problema 118
kartica serijskog sučelja
rješavanje problema 118
knjižne oznake
izrada 18
izrada mapa za 19
komplet za održavanje
naručivanje 89
konfiguracije pisača 11
konfiguriranje Ekoloških
postavki 16
konfiguriranje obavijesti o
potrošnom materijalu 90
konfiguriranje postavke
Ekološkog načina rada 16
kontakti
brisanje 20
dodavanje 19
uređivanje 20
Korisnička podrška
upotreba 17
korisnička podrška
obraćanje 150
kotačići za uvlačenje
zamjena 94
kretanje zaslonom
upotreba poteza 21
kretanje zaslonom pomoću
poteza 21
Kvote za uređaj
postavljanje 17

L

ladice
poništenje veze 26
postavljanje 164
povezivanje 26
ulaganje 23
lampica indikatora
razumijevanje statusa 14
Lexmark Mobile Print
upotreba 31
lociranje sigurnosnog utora 80
lociranje zaglavljivanja
papira 104

M

memorija pisača
brisanje 80
memorija tvrdog diska
brisanje 80
memorija tvrdog diska pisača 81
memorijska kartica
postavljanje 152
metoda osobnog
identifikacijskog broja 84
metoda pritiska gumba 84
mobilni uređaj
ispisivanje s 31, 32
Mopria Print Service 31
mrlje na ispisu 133

N

naručivanje
ispisna jedinica 89
komplet za održavanje 89
naručivanje potrošnog
materijala
spremnik s tonerom 88
Način rada povećanja
omogućivanje 22
načini rada za uštedu energije
konfiguriranje 101
neravni ispis 135

O

obavijesti 168, 169, 170, 171,
172
obavijesti o emisiji 168, 172
obavijesti o potrošnom
materijalu
konfiguriranje 90

Obraćanje korisničkoj
podršci 150
odabir lokacije za pisač 10
okomite pruge na ispisima 142
okomite tamne crte na
ispisima 142
omogućavanje izgovorenih
lozinki 22
omogućavanje načina rada
povećanja 22
omogućavanje osobnih
identifikacijskih brojeva 22
omogućavanje USB
priključka 115
omogućivanje Wi-Fi Direct
veze 85
opcije postavljanja
tvrdi disk pisača 156
opcionalka kartica
postavljanje 154
originalni Lexmark dijelovi i
potrošni materijal 88
osobni identifikacijski brojevi
omogućivanje 22
otkazivanje zadatka ispisivanja
s računala 36
s upravljačke ploče pisača 36
Otkrivena je neformatirana flash
memorija 119
Otkrivena je neispravna flash
memorija 119
otpremanje pisača 101

P

papir
postavka univerzalnog
formata 23
paralelni priključak 12
pisač
minimalan slobodni prostor 10
odabir lokacije 10
otpremanje 101
pisač ne odgovara 149
pisač se ne može povezati s Wi-
Fi mrežom 115
ploča kontrolera
pristupanje 151
podešavanje brzine govora
Glasovno navođenje 22
podržane gramature papira 29
podržane vrste datoteka 33
podržane vrste papira 29

podržani flash pogoni 33
podržani formati papira 27
pohrana zadataka ispisivanja 34
pokretanje prikaza slajdova 16
poništavanje veze između
ladica 26
ponovno postavljanje
brojači upotrebe potrošnog
materijala 120
ponovno postavljanje brojača
upotrebe potrošnog
materijala 120
popis direktorija
ispisivanje 35
popis uzoraka fontova
ispisivanje 35
poruke pisača
Otkrivena je neformatirana
flash memorija 119
Otkrivena je neispravna flash
memorija 119
Potrošni materijal nije
Lexmark 120
U flash memoriji nema dovoljno
prostora za resurse 119
Zamijenite spremnik, regija
pisača se ne podudara 119
postavke pisača
vraćanje tvornički zadanih
postavki 81
postavke priključka pisača
promjena 86
postavke za zaštitu okoliša 101
postavljanje formata papira 23
postavljanje ispisivanja putem
serijskog priključka 86
postavljanje memorijske
kartice 152
postavljanje opcije Kvota za
uređaj 17
postavljanje opcionalkne
kartice 154
postavljanje univerzalne veličine
papira 23
postavljanje upozorenja za e-
poštu 83
postavljanje vrste papira 23
Potrošni materijal nije
Lexmark 120
potrošni materijal, naručivanje
komplet za održavanje 89

potrošni materijali
 štendnja 102
povezivanje ladica 26
povezivanje mobilnog uređaja
 s bežičnom mrežom pisača 85
povezivanje pisača
 s bežičnom mrežom 83
povezivanje s bežičnom
mrežom
 upotreba metode pritiska
 gumba 84
 upotreba PIN metode 84
povjerljivi dokumenti ne ispisuju
se 145
povjerljivi zadaci ispisivanja 34
 ispisivanje 34
početni zaslon
 prilagođavanje 16
 upotreba 15
prazne stranice 123
premještanje pisača 10, 100
priključivanje kabela 12
prilagodba svjetline zaslona
pisača 101
prilagođavanje svjetline
 zaslon pisača 101
prilagođavanje zadane glasnoće
 slušalice 83
Prilagođavanje zaslona
 upotreba 16
prilagođavanje zaslona 16
prilagođavanje zatamnjenošt
tonera 150
pristupanje ploči kontrolera 151
privremena memorija 81
 brisanje 80
programske datoteke,
ažuriranje 166
promjena postavki priključka
pisača nakon instalacije ISP-
a 86
promjena pozadine 16
pronalaženje dodatnih
informacija o pisaču 9
pronalaženje mjesta
zaglavljivanja 104
provjera statusa dijelova i
potrošnog materijala 87

Q

QR kodovi
 dodavanje 17

R

razine emisije buke 168
recikliranje
 Lexmark ambalaža 102
 Lexmark proizvodi 102
rješavanje problema
 Embedded Web Server ne
 može se otvoriti 114
 pisač ne odgovara 149
 pisač se ne može povezati s
 Wi-Fi mrežom 115
rješavanje problema s kvalitetom
ispisa
 mrlje i točke na ispisu 133
 nedostaci koji se
 ponavljaju 136
 nepotpun tekst ili slike 138
 neravni ili iskrivljeni ispis 135
 okomite bijele crte 144
 okomite svijetle pruge 144
 okomite tamne crte ili
 pruge 142
 okomite tamne crte umjesto
 sadržaja 143
 okomite tamne pruge 140
 potpuno crne stranice 137
 prazne ili bijele stranice 123
 savijanje papira 134
 savijeni ili zgužvani papir 127
 siva pozadina na ispisima 128
 svijetli ispis 131
 taman ispis 124
 tanke linije ne ispisuju se
 pravilno 126
 toner se lako briše 140
 vodoravne svijetle pruge 130
rješavanje problema s opcijama
pisača
 interna opcija ne može se
 otkriti 117
 internal solutions port
 (ISP) 118
 kartica paralelnog sučelja 118
 kartica serijskog sučelja 118
rješavanje problema, ispisivanje
 ispis s razvrstavanjem ne
 funkcionira 121
 neodgovarajuće margine 130
 omotnice se lijepe pri
 ispisivanju 121
 papir se često zaglavljuje 122

povezivanje ladica ne
 funkcionira 122
povjerljivi i drugi dokumenti na
čekanju ne ispisuju se 145
sporo ispisivanje 146
zadaci ispisivanja ne ispisuju
se 148
zadatak se ispisuje iz pogrešne
ladice 150
zadatak se ispisuje na
pogrešnom papiru 150
zaglavljene stranice ne ispisuju
se ponovno 123
rješavanje problema, kvaliteta
ispisa
 mrlje i točke na ispisu 133
 nedostaci koji se
 ponavljaju 136
 nepotpun tekst ili slike 138
 neravni ili iskrivljeni ispis 135
 okomite bijele crte 144
 okomite svijetle pruge 144
 okomite tamne crte ili
 pruge 142
 okomite tamne crte umjesto
 sadržaja 143
 okomite tamne pruge 140
 potpuno crne stranice 137
 prazne ili bijele stranice 123
 savijanje papira 134
 savijeni ili zgužvani papir 127
 siva pozadina na ispisima 128
 svijetli ispis 131
 taman ispis 124
 tanke linije ne ispisuju se
 pravilno 126
 toner se lako briše 140
 vodoravne svijetle pruge 130
rješavanje problema, opcije
pisača
 interna opcija ne može se
 otkriti 117
 internal solutions port
 (ISP) 118

S

savijanje papira 134
savijeni papir 127
serijski priključak, ispisivanje
 postavljanje 86
sigurnosne informacije 6, 7, 8

sigurnosni utor
lociranje 80
sklop valjka za uvođenje
zamjena 96
softver pisača
postavljanje 165
sporo ispisivanje 146
spremnik s tonerom
naručivanje 88
zamjena 90
Stanje mirovanja
konfiguriranje 101
status dijelova
provjeravanje 87
status pisača 14
status potrošnog materijala
provjeravanje 87
Stranica s postavkama izbornika
ispisivanje 79
Stranica za postavljanje mreže
ispisivanje 14
stranica za postavljanje mreže
ispisivanje 116

T

točke na ispisu 133
trajna memorija 81
brisanje 80
tvornički zadane postavke
vraćanje 81
tvrdi disk pisača
postavljanje 156
šifriranje 81

U

U flash memoriji nema dovoljno
prostora za resurse 119
uključivanje glasovnog
navođenja 21
ulaganje
višenamjenski uređaj za
uvlačenje papira 25
ulaganje omotnica
u višenamjenskom uređaju za
uvlačenje papira 25
ulaganje u ladice 23
Univerzalna veličina papira
postavljanje 23
upotreba opcije Generator QR
kodova 17

upotreba opcije Prilagođavanje
zaslona 16
upotreba originalnih Lexmark
dijelova i potrošnog
materijala 88
upotreba početnog zaslona 15
upotreba usluge Korisnička
podrška 17
upozorenja za e-poštu
postavljanje 83
upravljanje čuvarom zaslona 16
upravljačka ploča
gumbi 13
lampica indikatora 13
upotreba 13
upravljački program za
ispisivanje
hardverske opcije,
dodavanje 165
postavljanje 165
uređivanje grupa 20
uređivanje kontakata 20
USB priključak 12
omogućivanje 115
uvoz konfiguracijske datoteke
upotrebotom aplikacije
Embedded Web Server 166

V

vađenje zaglavljenog papira
u vratašcima A 106
virtualna tipkovnica
upotreba 22
višenamjenski uređaj za
uvlačenje papira
ulaganje 25
vrste papira
podržani 29

W

Wi-Fi mreža
deaktiviranje 85
Wi-Fi Direct 85
ispisivanje s mobilnog
uređaja 32
Wi-Fi Protected Setup
bežična mreža 84

Z

zadaci ispisivanja nisu se
ispisali 148

zadaci ispisivanja s
ponavljanjem 34
zadaci ispisivanja s
provjerom 34
zadaci na čekanju 34
ispisivanje 34
zadana glasnoća slušalica
prilagođavanje 83
zadatak ispisivanja
otkazivanje s računala 36
otkazivanje s upravljačke ploče
pisača 36
zadržani dokumenti ne ispisuju
se 145
zaglavljeni papir
izbjegavanje 103
zaglavljeni papir iza vratašca
A 106
zaglavljeni papir u jedinici za
obostrani rad 111
zaglavljeni papir u ladicama 112
zaglavljeni papir u stražnjim
vratašcima 109
zaglavljeni papir u
višenamjenskom uređaju za
uvlačenje papira 112
zaglavljivanje
izbjegavanje 103
zaglavljivanje papira, vađenje
ladice 112
u jedinici za obostrani rad 111
u standardnom odjeljku 110
u stražnjim vratašcima 109
u višenamjenskom uređaju za
uvlačenje papira 112
zaglavljivanje, vađenje
ladice 112
u jedinici za obostrani rad 111
u standardnom odjeljku 110
u višenamjenskom uređaju za
uvlačenje papira 112
zakazivanje načina rada za
napajanje 16
Zamijenite spremnik, regija
pisača se ne podudara 119
zamjena kotačića za
uvlačenje 94
zamjena potrošnog materijala
ispisna jedinica 92
spremnik s tonerom 90
zamjena sklopa valjka za
uvođenje 96

zaslon pisača
prilagođavanje svjetline 101
zaslonska tipkovnica
upotreba 22
zatamnjenošć tonera
prilagođavanje 150
zaštita memorije pisača 81
zgužvani papir 127

Č

čišćenje
unutarnji dio pisača 87
vanjski dio pisača 87
čišćenje pisača 87

Š

šifriranje
tvrdi disk pisača 81
štednja potrošnog
materijala 102