

# **M5100 Series**

# **Guida per l'utente**

Importante: Click here before using this guide.

Giugno 2017 www.lexmark.com

Tipo di macchina:

4063

Modello:

29E, 49E, 69E

Sommario 2

# Sommario

Informazioni sulla sicurezza	5
Convenzioni	5
Panoramica	8
Utilizzo della guida	
Individuazione delle informazioni sulla stampante	
Scelta della posizione della stampante	10
Impostazione della stampante aggiuntiva	12
Installazione delle opzioni interne	12
Installazione delle opzioni hardware	28
Collegamento dei cavi	32
Impostazione del software della stampante	34
Collegamento in rete	35
Verifica della configurazione della stampante	39
Uso di M5155 e M5163	40
Informazioni sulla stampante	40
Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale	46
Caricamento della carta e dei supporti speciali	50
Stampa	71
Gestione della stampante	76
Uso di M5170	87
Informazioni sulla stampante	87
Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale	94
Caricamento della carta e dei supporti speciali	98
Stampa	119
Gestione della stampante	125
Guida alla carta e ai supporti speciali	135
Uso di supporti speciali	135
Istruzioni relative alla carta	137
Tipi, formati e pesi supportati	140

Informazioni sui menu della stampante	146
Elenco dei menu	146
Menu Carta	147
Menu Report	157
Menu Rete/Porte	158
Menu Protezione	171
Menu Impostazioni	175
menu Guida	200
Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente	201
Regolazione della luminosità del display della stampante	201
Risparmio di carta e di toner	201
Riciclaggio	202
Manutenzione della stampante	204
Richiesta di materiali di consumo	204
Conservazione dei materiali di consumo	206
Sostituzione dei materiali di consumo	207
Pulizia delle parti della stampante	213
Spostamento della stampante	214
Rimozione degli inceppamenti	217
Come evitare gli inceppamenti	217
Individuazione dell'area dell'inceppamento	219
Inceppamento della carta nello sportello anteriore	221
Inceppamento della carta nello sportello posteriore	222
Inceppamento della carta nel raccoglitore standard	225
Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro	225
Inceppamento della carta nei vassoi	226
Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso	227
Inceppamento della carta nel fascicolatore della cucitrice	228
Inceppamento graffette nel fascicolatore	230
Inceppamento della carta nell'unità di espansione di uscita	233
Inceppamento della carta nella mailbox	234
Risoluzione dei problemi	236
Informazioni sui messaggi della stampante	236

Sommario 4

Indice	299
Consumo di energia	295
Nota all'edizione	
Informazioni sul prodotto	291
Avvertenze	291
Come contattare l'assistenza clienti	290
Il server Web incorporato non si apre	289
Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale	289
Risoluzione dei problemi di stampa	253

## Informazioni sulla sicurezza

## Convenzioni

Nota: una nota identifica le informazioni utili.

**Avvertenza**: un'avvertenza identifica la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.

ATTENZIONE: un messaggio di attenzione indica una situazione di potenziale pericolo che può causare lesioni.

Tipi diversi di messaggi di attenzione includono:



ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Indica il rischio di ferirsi.



ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Indica il rischio di scosse elettriche.



ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: Indica il rischio di bruciarsi al contatto.



ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Indica il pericolo di essere schiacciati.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Indica il rischio di intrappolamento tra parti in movimento.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple, prolunghe multipresa o gruppi di continuità. La capacità della potenza di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e può comportare incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati nella *Guida per l'utent*e può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

Questo apparecchio non è adatto per l'uso in ambienti in cui potrebbero essere presenti bambini o minorenni.



**ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

Informazioni sulla sicurezza 6



**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, prima di spostare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:


- Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante.
- Se sono installati due o più fascicolatori opzionali, rimuoverli singolarmente dalla stampante.

#### Note:

- Rimuovere prima il fascicolatore più in alto.
- Per rimuovere il fascicolatore sorreggerlo da entrambi i lati, quindi sollevare i ganci per sbloccarlo.
- Se la stampante non è dotata di una base a rotelle, ma è configurata con vassoi opzionali, rimuovere i vassoi.

**Nota:** Far scorrere il fermo sul lato destro del vassoio opzionale verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.

- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

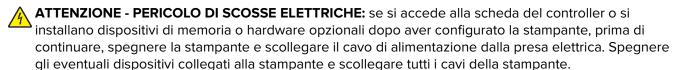



**ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al appresentante dell'assistenza.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio un cavo di alimentazione, la funzione fax o il cavo USB, durante un temporale.

Informazioni sulla sicurezza 7



**ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <a href="https://www.lexmark.com/multifunctionprinters">www.lexmark.com/multifunctionprinters</a>.

#### **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.**

Panoramica 8

## **Panoramica**

## Utilizzo della guida

Questa *Guida per l'utente* fornisce informazioni generali e specifiche sull'uso dei modelli di stampante presenti sulla copertina.

I capitoli seguenti contengono informazioni applicabili a tutti i modelli di stampante:

- Informazioni sulla sicurezza
- Scelta della posizione della stampante
- Impostazione della stampante aggiuntiva
- Guida alla carta e ai supporti speciali
- Informazioni sui menu della stampante
- Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente
- Manutenzione della stampante
- Rimozione degli inceppamenti
- Risoluzione dei problemi

Per reperire le istruzioni relative alla stampante:

- Utilizzare il sommario.
- Utilizzare la funzione Cerca o la barra degli strumenti Trova dell'applicazione per cercare il contenuto delle pagine.

## Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale:	Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante è disponibile anche all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .

Panoramica 9

Argomento di ricerca	Disponibile in
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante:  Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali  Caricamento della carta  Configurazione delle impostazioni della stampante  Visualizzazione e stampa di documenti e foto  Installazione e utilizzo del software della stampante  Configurazione della stampante su una rete  Gestione e manutenzione della stampante  Risoluzione dei problemi	La Guida per l'utente e la Guida rapida sono disponibili sul CD Documentazione.  Nota: Queste guide sono disponibili anche in altre lingue.
Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante.	La <i>Guida all'accessibilità Lexmark</i> è disponibile all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su <b>Guida</b> (o Aiuto).  Fare clic su per visualizzare le informazioni sensibili al contesto.  Note:  La guida viene installata automaticamente con il software della stampante.  Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.
Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti:  • Documentazione  • Download dei driver  • Supporto chat in diretta  • Supporto e-mail  • Supporto telefonico	Sito Web del supporto Lexmark: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .  Nota: Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato.  Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante.  Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio:  Numero modello stampante  Numero di serie  Data di acquisto  Luogo di acquisto
Garanzia	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione:  • Negli Stati Uniti: consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .  • In altri paesi e regioni: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.

# Scelta della posizione della stampante


<u>^</u>

**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.


Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni hardware, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
  - Al riparo da polvere e sporcizia.
  - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
  - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
  - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:

Temperatura dell'ambiente	Da 15,6 a 32,2 °C (da 60 a 90 °F)
Temperatura di conservazione	Da -40 a 60 °C (da -40 a 140 °F)

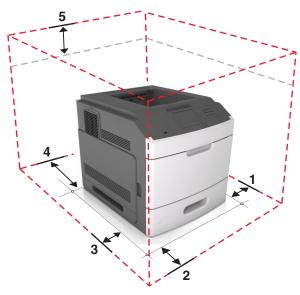

1	Lato destro	305 mm (12 poll.)
2	Anteriore	508 mm (20 poll.)
3	Lato sinistro	305 mm (12 poll.)
4 Racc. di Uscita Post. 3		305 mm (12 poll.)
5	In alto	115 mm (4,5 poll.)

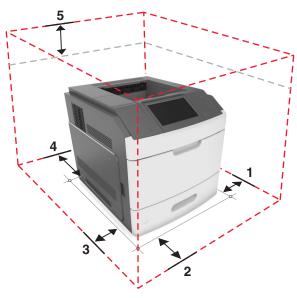

1	Lato destro	305 mm (12 poll.)	
		508 mm (20 poll.)	
		305 mm (12 poll.)	
4	Racc. di Uscita Post.	305 mm (12 poll.)	
5	In alto	115 mm (4,5 poll.)	

# Impostazione della stampante aggiuntiva

## Installazione delle opzioni interne

4

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

#### Opzioni interne disponibili

- Scheda di memoria
  - DIMM DDR3
  - Memoria Flash
    - Caratteri
    - Schede firmware
      - Moduli e codici a barre
      - PRESCRIVI
      - IPDS
- Disco fisso della stampante
- Lexmark<sup>TM</sup> ISP (Internal Solutions Ports)
  - Interfaccia parallela 1284-B
  - Server di stampa wireless MarkNet<sup>™</sup> N8350 802.11 b/g/n
  - Interfaccia seriale RS-232-C

#### Accesso alla scheda del controller

Nota: per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.




**ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

1 Rimuovere il coperchio di accesso alla scheda del controller.






2 Utilizzando un cacciavite, allentare le viti sulla schermatura della scheda del controller.

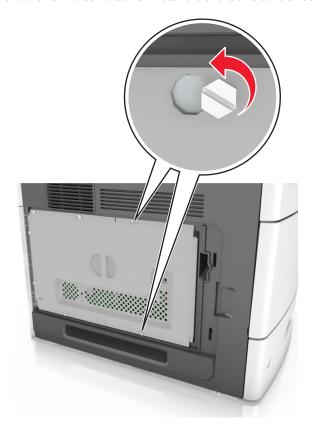


**3** Rimuovere la schermatura.

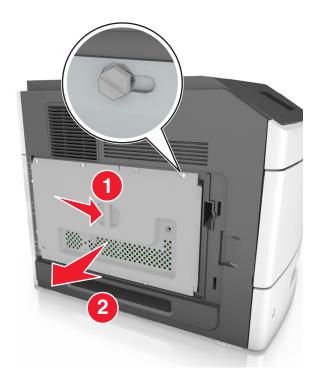


**4** Per individuare il connettore appropriato, fare riferimento alla seguente figura:

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica sulla stampante.

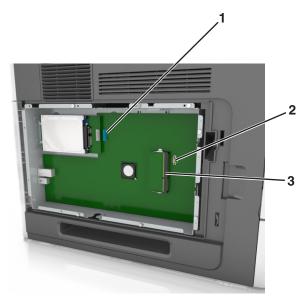


1 Porta Lexmark Internal Solutions Port o connettore del disco fisso della s		
2	2 Connettore della scheda opzionale	
3 Connettore della scheda di memoria		


**5** Allineare le viti ai fori sulla schermatura, quindi ricollegare la schermatura.

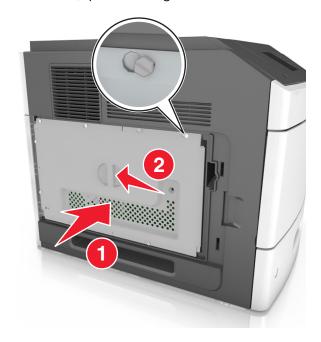

**6** Stringere le viti della schermatura.

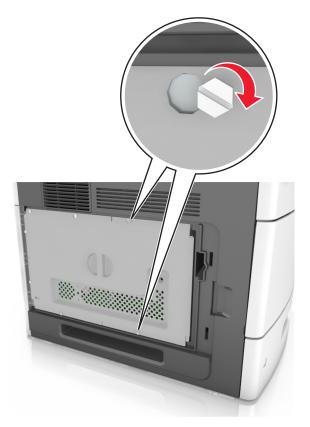

**7** Ricollegare il coperchio di accesso.

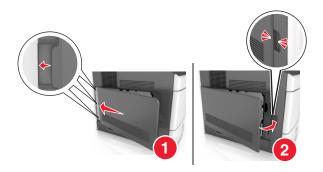

#### Installazione di una scheda di memoria



**ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico sulla stampante.

È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda del controller.


- 1 Accedere alla scheda del controller.
  Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Accesso alla scheda del controller" a pagina 12.</u>
- **2** Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda. Questa operazione potrebbe provocare danni.

3 Allineare la tacca (1) presente sulla scheda di memoria alla scanalatura (2) del connettore.

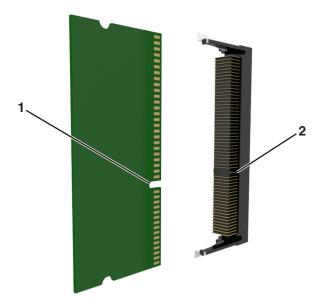

**4** Inserire la scheda di memoria nel connettore, quindi spingerla verso la parete della scheda del controller finché non *scatta* in posizione.

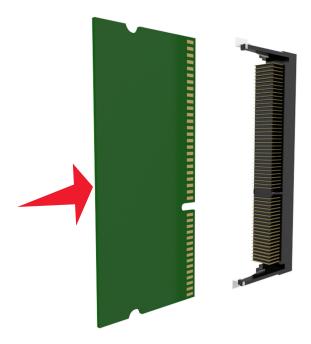

**5** Ricollegare la schermatura della scheda del controller e il coperchio di accesso alla scheda del controller.

#### Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)

La scheda del controller supporta una porta ISP (Internal Solutions Port) Lexmark opzionale.


Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.



ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Attenzione - Possibili danni:** i componenti elettrici della scheda del controller sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico sulla stampante.

- 1 Accedere alla scheda del controller.
  Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda del controller" a pagina 12.
- **2** Se è installato un disco fisso della stampante opzionale, è necessario prima rimuoverlo. Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Rimozione del disco fisso della stampante" a pagina 26</u>.
- 3 Estrarre il kit ISP.

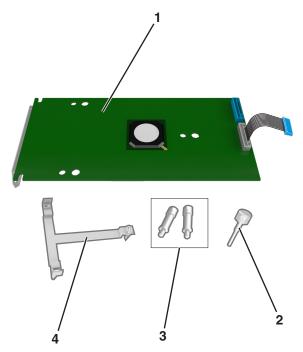

1	Soluzione ISP	
2	Vite per fissare la staffa in plastica all'ISP	
3	3 Viti per fissare la staffa di montaggio ISP alla schermatura della scheda del contro	
4	Staffa in plastica	


- 4 Rimuovere il coperchio di metallo dall'apertura dell'ISP.
  - a Allentare la vite.



**b** Sollevare il coperchio in metallo, quindi estrarlo completamente.



**5** Allineare i perni della staffa in plastica ai fori sull'alloggiamento della scheda del controller, quindi premere la staffa in plastica sull'alloggiamento della scheda del controller fino a farla *scattare* in posizione. Accertarsi che i cavi siano riposti sotto la staffa di plastica.

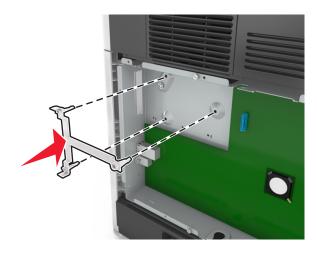


6 Installare l'ISP sulla staffa in plastica.




**Nota:** Angolare l'ISP sulla staffa in plastica in modo che gli eventuali connettori sospesi passino attraverso l'apertura dell'ISP nell'alloggiamento della scheda del controller.

7 Abbassare l'ISP verso la staffa in plastica e posizionarla tra le guide della staffa.

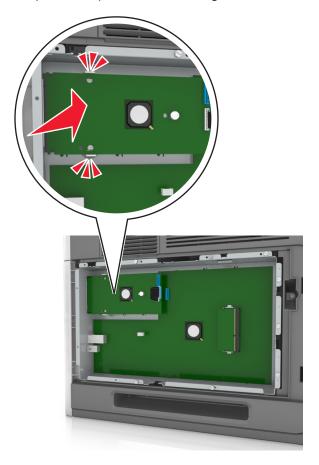


8 Utilizzare la vite fornita per fissare la staffa in plastica all'ISP.

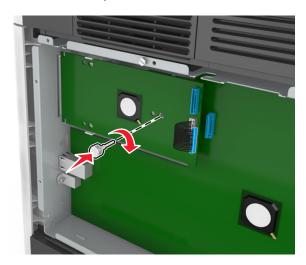

Nota: Ruotare la vite in senso orario in modo da tenere l'ISP in posizione, ma non serrare ancora la vite.

**9** Collegare le due viti in dotazione per fissare la staffa di montaggio dell'ISP allo scudo della scheda del controller.

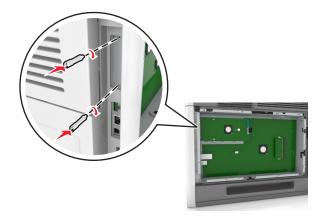


10 Serrare la vite collegata all'ISP.

Attenzione - Possibili danni: Non serrare eccessivamente la vite.

11 Collegare il cavo di interfaccia della soluzione ISP alla presa della scheda del controller.

**Nota:** Le spine e le prese sono colorate.

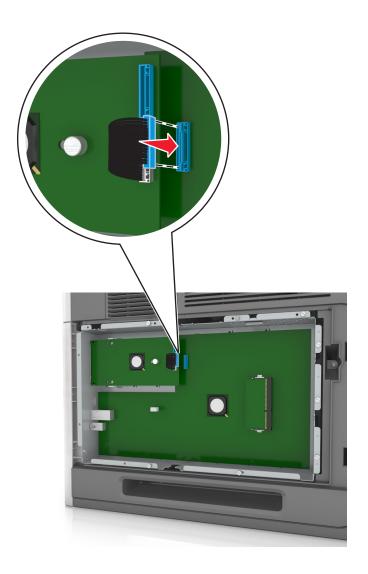

### Installazione di una scheda opzionale

4


ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


- 1 Accedere alla scheda del controller.
  Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Accesso alla scheda del controller" a pagina 12.</u>
- **2** Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

Attenzione - Possibili danni: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i fermi in plastica (1) sulla scheda ai fori (2) sulla scheda del controller.

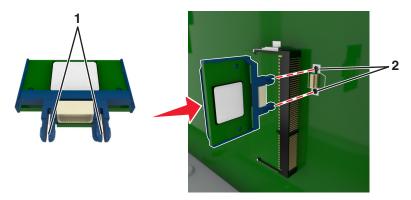

4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione come indicato nell'illustrazione.

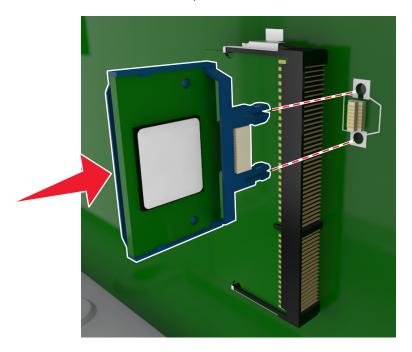

**Attenzione - Possibili danni:** L'installazione errata della scheda può danneggiare la scheda stessa e il controller.

Nota: Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

**5** Chiudere lo sportello di accesso alla scheda del controller.

**Nota:** Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 34.</u>

### Installazione del disco fisso della stampante


**Nota:** per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.

4

**ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Attenzione - Possibili danni:** i componenti elettrici della scheda del controller sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico.


- 1 Accedere alla scheda del controller.
  Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Accesso alla scheda del controller" a pagina 12.</u>
- **2** Estrarre dalla confezione il disco fisso della stampante.
- 3 Individuare il connettore appropriato sull'alloggiamento della scheda del controller.

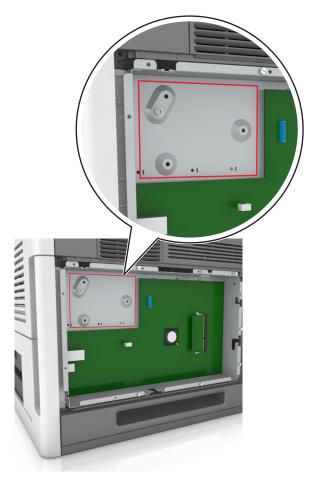

**Nota:** se attualmente è installato un ISP opzionale, è necessario installare il disco fisso della stampante sull'ISP.


Per installare un disco fisso della stampante sull'ISP:

**a** Rimuovere le viti che fissano la staffa di montaggio del disco fisso della stampante al disco stesso, quindi rimuovere la staffa.

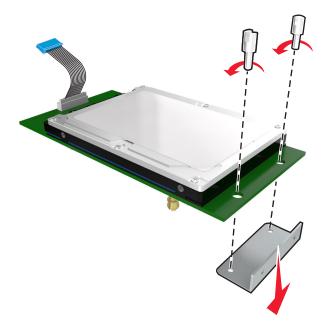

**b** Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori dell'ISP, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.

**Avvertenza sull'installazione:** tenere solo i bordi del circuito stampato. Non toccare e non premere sul centro del disco fisso della stampante. Questa operazione potrebbe provocare danni.

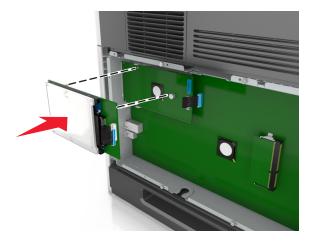


c Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della porta ISP.

**Nota:** le spine e le prese sono colorate.



**4** Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori dell'alloggiamento della scheda del controller, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.


**Avvertenza sull'installazione:** tenere solo i bordi del circuito stampato. Non toccare e non premere sul centro del disco fisso della stampante. Questa operazione potrebbe provocare danni.

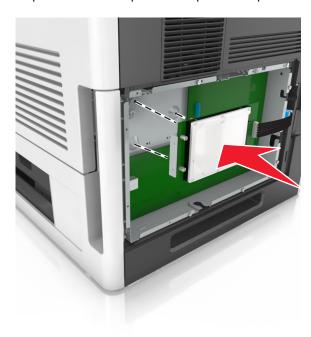

**Nota:** Accertarsi che i cavi siano riposti sotto al disco fisso della stampante.

5 Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della scheda del controller.

Nota: le spine e le prese sono colorate.

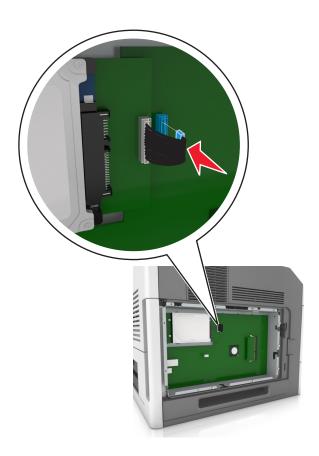

### Rimozione del disco fisso della stampante


**Nota:** per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.




ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


- 1 Accedere alla scheda del controller.
  Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Accesso alla scheda del controller" a pagina 12.</u>
- 2 Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso della stampante dalla scheda del controller, mantenendo il cavo collegato al disco fisso della stampante. Per scollegare il cavo, premere la linguetta della presa del cavo di interfaccia per rilasciare il gancio prima di estrarre il cavo.

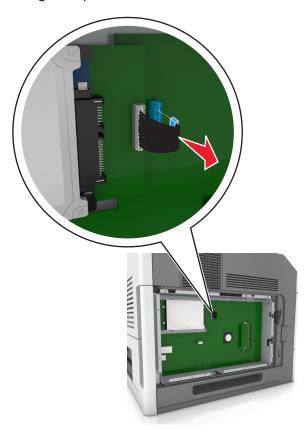

**3** Rimuovere le viti che tengono in posizione il disco rigido della stampante.

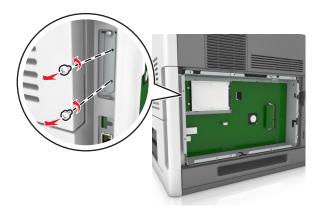

4 Rimuovere il disco fisso della stampante.

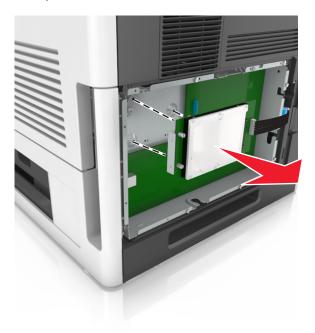

**5** Rimuovere il disco fisso della stampante.

### Installazione delle opzioni hardware

#### Ordine di installazione



**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <a href="https://www.lexmark.com/multifunctionprinters">www.lexmark.com/multifunctionprinters</a>.

Installare la stampante e qualsiasi opzione hardware acquistata nell'ordine descritto di seguito:

- Base a rotelle
- Vassoio da 2100 fogli o distanziatore
- Vassoio opzionale da 550 o 250 fogli
- Stampante

Per ulteriori informazioni sull'installazione di una base a rotelle, del vassoio opzionale da 550 o 250 fogli, del distanziatore o del vassoio da 2100 fogli, vedere le istruzioni di installazione fornite con l'opzione scelta.

#### Installazione del vassoio opzionale



**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.




**ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

**1** Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.



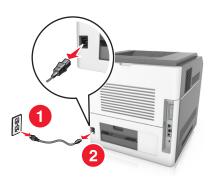


- 2 Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- **3** Estrarre completamente il vassoio dalla base.





- **4** Rimuovere il materiale di imballaggio dall'interno del vassoio.
- **5** Inserire il vassoio nella base.
- 6 Posizionare il vassoio accanto alla stampante.
- **7** Allineare il vassoio alla base a rotelle.

**Nota:** Bloccare le ruote della base a rotelle per mantenere ferma la stampante.

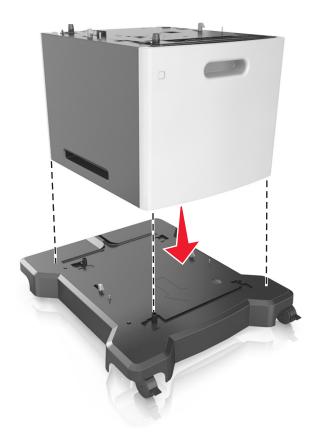

**8** Allineare la stampante al vassoio e abbassare lentamente la stampante fino a bloccarla in posizione.

Nota: i vassoi opzionali si agganciano quando sono impilati.



Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.





**Nota:** Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali vassoi opzionali, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 34.</u>

Per rimuovere i vassoi opzionali, far scorrere il fermo sul lato destro della stampante verso la parte anteriore della stampante finché non *scatta* in posizione, quindi rimuovere i vassoi impilati uno alla volta dall'alto verso il basso.

## Collegamento dei cavi




**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio un cavo di alimentazione, la funzione fax o il cavo USB, durante un temporale.

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o Ethernet.

#### Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato
- Il cavo parallelo sia appropriato per la porta parallela

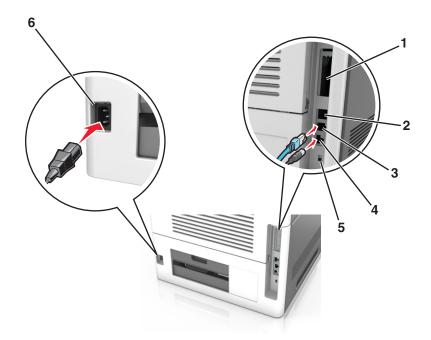


	Usare	Per
1	Porta parallela	Collegare la stampante a un computer.
		<b>Nota:</b> Questa procedura può essere utilizzata anche per l'installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port) opzionale.
2	Porta USB	Collegare un adattatore di rete wireless opzionale.
3	porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete.
4	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
5	Slot di sicurezza	Collegare un blocco per proteggere la scheda del controller.
6	Socket del cavo di alimentazione della stampante	Collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.

**Attenzione - Possibili danni:** Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete wireless o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Potrebbe verificarsi una perdita dei dati o un malfunzionamento.

Nota: Questa funzione è disponibile solo se si acquistano vassoi opzionali e una base a rotelle.

Dopo aver collegato il cavo Ethernet e il cavo di alimentazione riporre i cavi nelle scanalature nella parte posteriore della stampante.

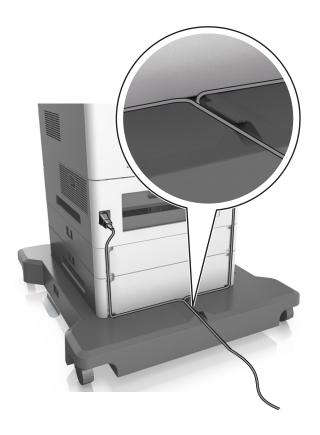

### Impostazione del software della stampante

### Installazione del software della stampante

- **1** Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
  - Dal CD software fornito con la stampante.
  - Andare all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>, quindi selezionare la stampante e il sistema operativo in uso.
- 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
- **3** Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

### Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

#### Per gli utenti Windows

- **1** Aprire la cartella delle stampanti.
- **2** Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare le seguenti operazioni:
  - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
  - Per le versioni precedenti, selezionare Proprietà.

- 3 Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare Aggiorna ora Richiedi stampante.
- **4** Applicare le modifiche.

#### Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
- 2 Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
- **3** Applicare le modifiche.

### Collegamento in rete

#### Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless MarkNet N8350 prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per informazioni sull'installazione della scheda di rete wireless, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.
- I'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 e 802.1X-RADIUS sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

### Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

**Nota:** se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

**Nota:** un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

### Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

#### Note:

- Accertarsi che la scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- SSID: I'SSID viene anche definito come nome della rete.
- Modalità wireless (o modalità di rete): la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- Canale (per reti ad hoc): il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- Metodo di protezione: esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:
  - chiave WEP

Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.

Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2
 WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.

- 802.1x-RADIUS

Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:

- Tipo di autenticazione
- Tipo di autenticazione interna
- Nome utente e password 802.1X
- Certificati
- Nessuna protezione

Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

Nota: non si consiglia di utilizzare una rete wireless non protetta.

#### Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisao la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

# Connessione della stampante utilizzando la Configurazione guidata wireless

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Una scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.
- Un cavo Ethernet sia scollegato dalla stampante.

- L'opzione NIC attiva sia impostata su Autom. Per impostare questa opzione su Autom., selezionare una delle seguenti opzioni:
  - − > Rete/Porte > NIC attiva > Autom.
  - | > Rete/Porte > NIC attiva > Autom. > Invia

Nota: accertarsi di spegnere la stampante, attendere almeno cinque secondi e riaccenderla.

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi in:
  - Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Wireless > Configurazione connessione Wireless
  - E > Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Wireless > Configurazione connessione Wireless
- **2** Selezionare una configurazione di connessione wireless.

Selez.	Per	
Cerca reti	Visualizzare le connessioni wireless disponibili.	
	<b>Nota:</b> questo menu mostra tutti gli SSID di trasmissione protetti o non protetti.	
Immetti un nome di rete	Digitare manualmente l'SSID.	
	Nota: accertarsi di digitare l'SSID corretto.	
Wi-Fi Protected Setup	Connettere la stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup	

**3** Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

# Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) sia certificato Wi-Fi Protected Setup (WPS) o ad esso compatibile. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- Nella stampante sia installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

#### Uso del metodo di configurazione a pulsanti (PCB)

- **1** A seconda del modello di stampante, eseguire una delle operazioni seguenti:
  - Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > Wireless > Wi-Fi Protected Setup (WPS) >
    Avvia metodo a pulsante
  - Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > Wireless > Wi-Fi Protected Setup (WPS) >
    Avvia metodo a pulsante
- **2** Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

## Uso del metodo PIN (Personal Identification Number)

- 1 A seconda del modello di stampante, eseguire una delle operazioni seguenti:
  - Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > Wireless > Wi-Fi Protected Setup (WPS) >
     Avvia metodo PIN
  - Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > Wireless > Wi-Fi Protected Setup (WPS) > Avvia metodo PIN
- 2 Copiare il PIN WPS a otto cifre.
- 3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

#### Note:

- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.23.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- **4** Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- **5** Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare l'impostazione.

# Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è collegata temporaneamente a una rete Ethernet.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- **1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su Impostazioni > Rete/Porte > Wireless.
- 3 Modificare le impostazioni affinché corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

**Nota:** accertarsi di immettere l'SSID, metodo di protezione, la chiave precondivisa o la frase chiave, la modalità di rete e il canale corretti.

- 4 Fare clic su Inoltra.
- **5** Spegnere la stampante, quindi scollegare il cavo Ethernet. Attendere quindi almeno 5 secondi, quindi riaccendere la stampante.
- **6** Per verificare se la stampante è collegata in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è Collegata.

# Impostazione della stampa seriale (solo Windows)

- 1 Impostare i parametri nella stampante.
  - a Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu delle impostazioni della porta.
  - **b** Individuare il menu relativo alle impostazioni della porta seriale e modificare le impostazioni, se necessario.
  - c Applicare le modifiche.
- 2 Dal computer, aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 3 Aprire le proprietà della stampante, quindi selezionare dall'elenco la porta COM.
- 4 Impostare i parametri della porta COM in Gestione periferiche.

#### Note:

- La stampa seriale riduce la velocità di stampa.
- Assicurarsi che il cavo seriale sia collegato alla porta seriale della stampante.

# Verifica della configurazione della stampante

Quando tutte le opzioni hardware e software sono installate e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando i seguenti elementi:

• Pagina delle impostazioni dei menu: utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è in elenco, significa che non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla di nuovo.

Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 78</u> o <u>"Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 127</u>

• Pagina impostazioni rete: utilizzare questa pagina per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

Nota: assicurarsi che la stampante sia dotata di funzionalità Ethernet o wireless e sia collegata a una rete.


Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Stampa di una pagina delle impostazioni di rete" a pagina 79</u> o <u>"Stampa di una pagina delle impostazioni di rete" a pagina 127.</u>

# Uso di M5155 e M5163

# Informazioni sulla stampante

# Configurazioni della stampante

#### Modello di base

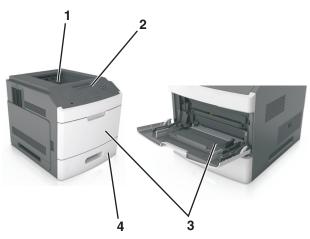

1	Raccoglitore standard	
2	Pannello di controllo della stampante	
3	3 Alimentatore multiuso	
4	Vassoio standard da 550 fogli (Vassoio 1)	

## Modello con configurazione completa



**ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <a href="https://www.lexmark.com/multifunctionprinters">www.lexmark.com/multifunctionprinters</a>.

Nella figura illustrata di seguito viene riportato il numero massimo di fascicolatori e vassoi opzionali supportati dalla stampante. Per ulteriori informazioni su altre configurazioni, visitare il sito Web <a href="https://www.lexmark.com/multifunctionprinters">www.lexmark.com/multifunctionprinters</a>.




	Opzione hardware	Opzione hardware alternativa
1	Fascicolatore della cucitrice	Espansione di uscita
		Mailbox da 4-contenitori
		Fascicolatore della cucitrice con perforazione
2	Mailbox da 4-contenitori	Fascicolatore della cucitrice
		Fascicolatore della cucitrice con perforazione
		Espansione di uscita
3	Base a rotelle	Nessuna
4	Vassoio da 2100 fogli	Nessuna
5	Vassoio da 550 fogli	Vassoio da 250 fogli
6	Vassoio da 250 fogli	Vassoio da 550 fogli
7	Mailbox da 4-contenitori	Espansione di uscita
8	Espansione di uscita	Mailbox da 4-contenitori

Il fascicolatore con cucitrice e perforatore non possono essere combinati con altre opzioni di output.

• In una configurazione con tre fascicolatori opzionali, è possibile installare l'unità di espansione di uscita e la mailbox in qualsiasi ordine.

- In una configurazione con due fascicolatori opzionali:
  - Il fascicolatore delle cucitrice deve essere sempre posizionato nella parte superiore.
  - L'unità di espansione di uscita ad alta capacità deve essere sempre posizionata nella parte inferiore.
  - L'unità di espansione di uscita è l'unica opzione che può essere posizionata nella parte superiore dell'unità di espansione di uscita ad alta capacità.
- Quando si utilizzano vassoi opzionali:
  - Utilizzare sempre una base a rotelle quando la stampante è configurata con un vassoio da 2100 fogli.
  - Il vassoio da 2100 fogli deve essere sempre posizionato nella parte inferiore di una configurazione.
  - È possibile configurare con la stampante un numero massimo di quattro vassoi opzionali.
  - I vassoi opzionali da 250 e da 550 fogli possono essere installati in qualsiasi ordine.

# Uso del pannello di controllo della stampante

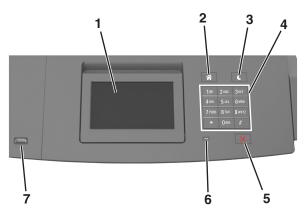

	Utilizzare	Per	
1	Display	Visualizzare lo stato della stampante.	
		Installare e usare la stampante.	
2	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.	
3	Pulsante di risparmio	Attivare la modalità di sospensione o ibernazione.	
	energetico	Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di sospensione:	
		Premere qualsiasi pulsante fisico.	
		Estrarre il Vassoio 1 o caricare la carta nell'alimentatore multifunzione.	
		Aprire uno sportello o un coperchio.	
		Inviare un processo di stampa dal computer.	
	Eseguire un riavvio all´accensione tramite l'interruttore di alimenta		
		Collegare un dispositivo alla porta USB della stampante.	
4	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.	
5	Pulsante Stop o Annulla	Interrompe tutte le attività della stampante.	
6	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.	

	Utilizzare	Per	
7	USB, porta	Connettere un'unità Flash alla stampante.	
		Nota: solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash.	

# Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante Sospensione e delle spie sul pannello di controllo indicano uno stato o una condizione della stampante.


Spia luminosa	Stato della stampante	
Disattivato	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.	
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.	
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.	
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.	

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta, inattiva o nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante sta entrando o è in fase di uscita dalla modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.

# Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Utilizzare i pulsanti e le icone di tale schermata per avviare un'azione.

**Nota:** La schermata iniziale può variare a seconda delle relative opzioni di personalizzazione, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

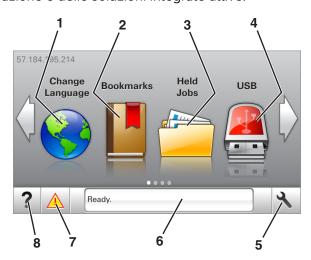

Toccare		A	
1	Modifica lingua	Consente di cambiare la lingua principale della stampante.	
2	Segnalibri	Creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URLs) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file.	
		<b>Nota:</b> La struttura ad albero non include i segnalibri creati in Forms and Favorites e quelli presenti nella struttura non possono essere utilizzati in Forms and Favorites.	
3	Processi in attesa	Visualizzare tutti i processi in attesa correnti.	
4	USB	Consente di visualizzare, selezionare o stampare foto e documenti da un'unità flash.	
		<b>Nota:</b> l´icona viene visualizzata solo quando si torna alla schermata iniziale mentre la scheda di memoria o l´unità flash è collegata alla stampante.	
5	Menu	Consente di accedere ai menu della stampante.	
		Nota: Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.	
stato		<ul> <li>Mostrare lo stato corrente della stampante, ad esempio Pronta o Occupata.</li> <li>Visualizzare lo stato dei materiali di consumo della stampante.</li> </ul>	
		Mostra messaggi che richiedono l'intervento dell'utente e istruzioni visualizzate su come risolverli.	
7	7 Stato/Materiali di consumo • Visualizzare un avviso o un messaggio di errore della stampante ogni volt necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione.		
		• Visualizzare ulteriori informazioni sull'avviso o sul messaggio della stampante e su come eliminarlo.	
8	Suggerimenti	Visualizzare le informazioni sensibili al contesto.	

Sulla schermata iniziale potrebbe anche essere visualizzato quanto segue:

Toccare	A
Cerca processi in attesa	Cerca i processi correntemente in attesa.
Processi per utente	Accedere ai processi di stampa salvati dall'utente.
Profili e applicazioni	Accedere a profili e applicazioni.


# Funzioni

Funzione	Descrizione
Avviso di un messaggio di rilevazione di presenze	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.
Avvertenza	Se si verifica una condizione di errore, appare questa icona.
•	

Funzione	Descrizione
Indirizzo IP della stampante Esempio: 123.123.123	L'indirizzo IP della stampante si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso al server Web incorporato per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante.

# Utilizzo dei pulsanti del touch screen

**Nota:** La schermata iniziale può variare a seconda delle relative opzioni di personalizzazione della schermata iniziale, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

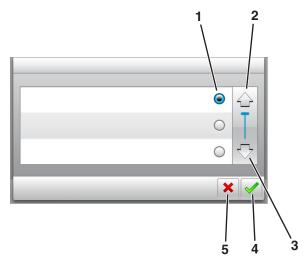

	Toccare l'icona	Per	
1	Pulsante di opzione	Selezionare o deselezionare un elemento.	
2	Freccia su	Scorrere verso l'alto	
3	Freccia giù	Scorrere verso il basso.	
4	Pulsante Accetta	Salvare un'impostazione.	
5	Annulla, pulsante	Annullare un'azione o una selezione.	
		<ul> <li>Tornare alla schermata principale.</li> </ul>	

Toccare	Per
	Consente di tornare alla schermata Home.
?	Consente di aprire una finestra di dialogo della Guida sensibile al contesto sul pannello di controllo della stampante.
4	Scorrere verso sinistra.



# Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

#### Note:

- La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle
  impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle applicazioni integrate attive. Alcune
  applicazioni sono supportate solo per alcuni modelli di stampante.
- Potrebbero essere disponibili per l'acquisto soluzioni e applicazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <u>www.lexmark.com</u> o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

## Ricerca dell'indirizzo IP del computer

#### Per gli utenti Windows

- 1 Nella finestra di dialogo Esegui, digitare cmd per aprire il prompt dei comandi.
- 2 Digitare ipconfig, quindi cercare l'indirizzo IP.

#### Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di Sistema nel menu Apple, selezionare Rete.
- 2 Selezionare il tipo di connessione, quindi fare clic su Avanzate > TCP/IP.
- 3 Cercare l'Indirizzo IP.

# Ricerca dell'indirizzo IP della stampate

Nota: Verificare che la stampante sia collegata in rete o a un server di stampa.

È possibile trovare l'indirizzo IP della stampante:

- Nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale della stampante.
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o menu e individuando la sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

## Accesso al server Web incorporato

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

- 1 Determinare l'indirizzo IP della stampante:
  - Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
  - Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
  - Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP.

**Nota:** l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio **123.123.123.123.** 

- 2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
- 3 Premere Invio.

**Nota:** Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

### Personalizzazione della schermata iniziale

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- 2 Provare una o più delle soluzioni seguenti:
  - Mostrare o nascondere le icone relative alle funzioni di base della stampante.
    - a Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Personalizzazione della schermata principale.
    - **b** Selezionare le caselle di controllo per specificare quali icone devono essere visualizzate nella schermata iniziale.

**Nota:** Se si deseleziona una casella di controllo accanto a un'icona, tale icona non viene visualizzata nella schermata iniziale.

- c Fare clic su Inoltra.
- Personalizzare l'icona relativa a un'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale" a pagina 47</u> o consultare la documentazione fornita con l'applicazione.

# Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale


#### Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale

Con la stampante vengono fornite applicazioni della schermata iniziale preinstallate. Prima di utilizzare tali applicazioni, è necessario attivarle e configurarle tramite Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso a Embedded Web Server, vedere "Accesso al server Web incorporato" a pagina 47.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e l'utilizzo delle applicazioni della schermata iniziale, procedere nel modo seguente:

- 1 accedere a <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.
- 2 Fare clic su Soluzioni software, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Scan to Network: per reperire informazioni sull'applicazione Scan to Network.
  - Other Applications: per reperire informazioni su altre applicazioni.
- 3 Fare clic sulla scheda Manuali e selezionare il documento per l'applicazione della schermata iniziale.

#### Utilizzo dello sfondo e della schermata inattiva

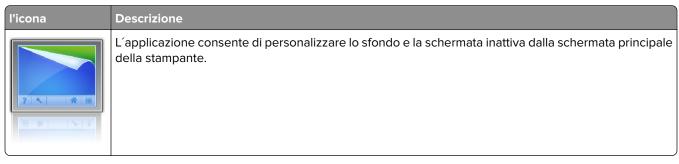


1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Modifica Sfondo > selezionare lo sfondo da usare

**2** Toccare ✓.

## Configurazione di Moduli e preferiti

**Nota:** È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti di questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

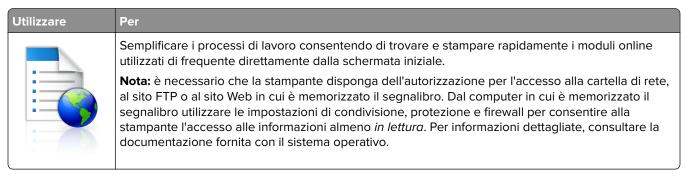

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.

- 2 Fare clic su Impostazioni > App. > Gestione applicazioni > Moduli e preferiti.
- **3** Fare clic su **Aggiungi**, quindi personalizzare le impostazioni.

#### Note:

- Vedere la guida contestuale di ogni campo per una descrizione dell'impostazione.
- Per accertarsi che le impostazioni relative alla posizione del segnalibro siano corrette, digitare l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova il segnalibro. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione <u>"Ricerca dell'indirizzo IP del computer"</u> a pagina 46.
- Accertarsi che la stampante disponga dei diritti di accesso alla cartella in cui si trova il segnalibro.

#### 4 Fare clic su Applica.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Moduli e preferiti** nella schermata iniziale della stampante, quindi spostarsi tra le varie categorie di moduli oppure cercare i moduli in base al relativo numero, nome o alla relativa descrizione.

## Informazioni sulle impostazioni-risparmio

l'icona	Descrizione
	L'applicazione consente di gestire con semplicità il consumo di elettricità, il rumore e l'uso di toner e carta per ridurre l'impatto ambientale della stampante.

# Esportazione e importazione di una configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.

- **2** Per esportare o importare la configurazione di una sola applicazione, procedere nel modo seguente:
  - a Fare clic su Impostazioni > App. > Gestione applicazioni.
  - **b** Dall'elenco delle applicazioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.
  - **c** Fare clic su **Configura**, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
    - Per esportare una configurazione in un file, fare clic su Esporta, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione.

#### Note:

 Durante il salvataggio del file di configurazione, è possibile digitare un nome file univoco oppure utilizzare il nome predefinito.

 Se viene visualizzato il messaggio di errore "Memoria esaurita di JVM" ripetere l'esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.

 Per importare una configurazione da un file, fare clic su Importa, quindi andare al file di configurazione salvato ed esportato da una stampante configurata in precedenza.

#### Note:

- Prima di importare il file di configurazione, è possibile scegliere di visualizzare prima la relativa anteprima o caricarlo direttamente.
- Se si verifica una condizione di timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il browser Web, quindi fare clic su **Applica**.
- 3 Per esportare o importare la configurazione di più applicazioni, procedere nel modo seguente:
  - a Fare clic su Impostazioni > Importa/Esporta.
  - **b** Effettuare una delle seguenti operazioni:
    - Per esportare un file di configurazione, fare clic su **Esporta file impostazioni Embedded Solutions**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione.
    - Per importare la configurazione un file di configurazione, procedere nel modo seguente:
      - 1 Fare clic su **Importa file impostazioni Embedded Solutions** > **Scegli file**, quindi andare al file di configurazione salvato ed esportato da una stampante configurata in precedenza.
      - 2 Fare clic su Inoltra.

## Configurazione del pannello operatore remoto

Questa applicazione consente di interagire con il pannello di controllo della stampante anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dal computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante, rilasciare processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed eseguire altre attività correlate alla stampa.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
  - **Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.
- 2 Fare clic su Impostazioni > Impost. pannello operatore remoto.
- 3 Selezionare la casella di controllo Attiva, quindi personalizzare le impostazioni.
- 4 Fare clic su Inoltra.

Per utilizzare l'applicazione, fare clic su Pannello operatore remoto > Avvia applet VNC.

# Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Come evitare gli inceppamenti" a pagina 217</u> e <u>"Conservazione della carta" a pagina 140</u>.

# Impostazione del tipo e del formato carta

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> Menu Carta > Formato/Tipo carta > selezionare un vassoio > selezionare il formato o il tipo

carta >

## Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

#### Note:

- Il formato Universal più piccolo supportato è 70 x 127 mm (2.76 x 5 in.) per la stampa su un lato e 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 in.) per la stampa su due lati (fronte/retro).
- Il formato Universal più grande supportato è 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) per la stampa su un lato e fronte/retro.
- Quando si stampa su carta di larghezza inferiore a 210 mm (8,3 pollici), dopo un dato periodo, è possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per garantire le migliori prestazioni di stampa.
- Se si stampano regolarmente processi di grandi dimensioni su formati carta stretti, è possibile utilizzare i modelli di stampante MS710 Series, che consentono di stampare gruppi di 10 o più pagine su formati carta stetti a una velocità superiore. Per ulteriori informazioni sui modelli di stampante MS710 Series, contattare il rappresentante di vendita Lexmark.
- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
  - > Menu Carta > Impostazione Universale > Unità di misura > , quindi selezionare un'unità di misura.
- 2 Toccare Larghezza verticale o Altezza verticale.
- **3** Selezionare la larghezza o l'altezza, guindi toccare 

  ✓.

# Caricamento del vassoio da 250 o 550 fogli



**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


**1** Estrarre il vassoio.

#### Note:


- Se si carica carta di formato Folio, Legal oppure Oficio, sollevare leggermente il vassoio ed estrarlo completamente.
- non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio
   Occupata. Ciò potrebbe causare un inceppamento della carta.



**2** Premere la guida della larghezza e spostarla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

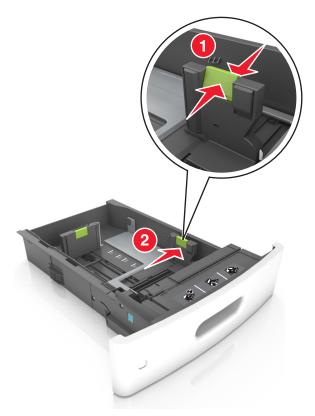

Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

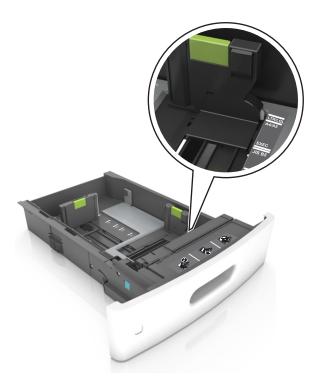


**3** Sbloccare la guida della lunghezza, quindi premerla e spostarla nella posizione corrispondente al formato carta caricato.



### Note:

- Bloccare la guida della lunghezza per tutti i formati carta.
- utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

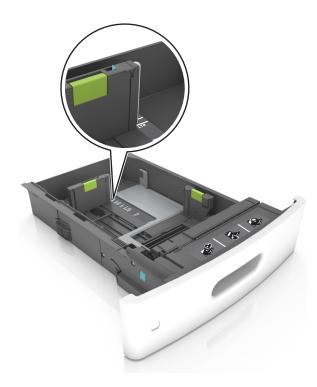

**4** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.



**5** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota: Accertarsi che la carta o la busta sia caricata correttamente.

• Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.





• Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.




**Nota:** se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.


• Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.



• Se si caricano buste, assicurarsi che l'aletta sia rivolta verso l'alto e che le buste siano posizionate sul lato sinistro del vassoio.

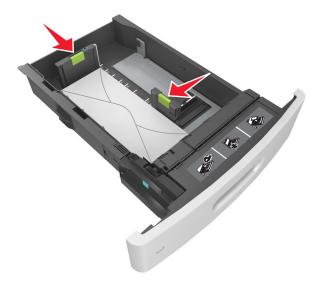

• Verificare che la risma di carta sia al di sotto della linea continua, che è l'indicatore di riempimento carta massimo.

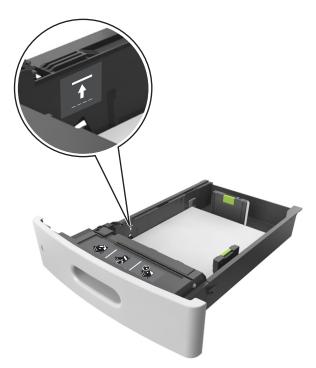

**Attenzione - Possibili danni:** Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

• Quando si utilizzano cartoncini, etichette o altri tipi di supporti speciali, accertarsi che la carta sia al di sotto della linea tratteggiata, che è l'indicatore di riempimento carta alternativo.



**6** Per i formati carta personalizzati o Universal, regolare le guide della carta finché non toccano leggermente i lati della risma, quindi bloccare la guida della lunghezza.

7 Inserire il vassoio.



**8** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

# Caricamento del vassoio da 2100 fogli


 $\triangle$ 

**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


- **1** Estrarre il vassoio.
- 2 Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.

#### Caricamento della carta di formato A5


a Tirare e spostare la guida della larghezza nella posizione per il formato A5.

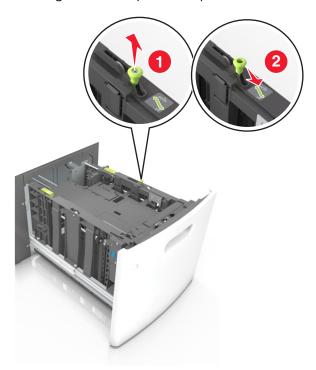

**b** Premere e far scorrere la guida della lunghezza nella posizione per il formato A5 fino a quando non *scatta* in posizione.

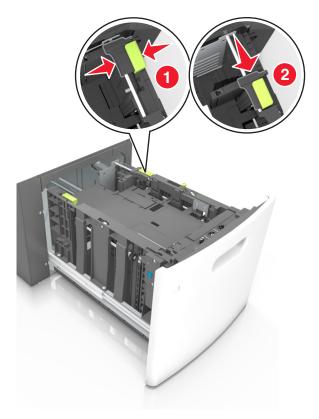


**c** Rimuovere la guida della lunghezza A5 dal suo supporto.

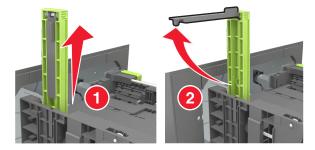


**d** Inserire la guida della lunghezza A5 nello slot designato.

**Nota:** Premere la guida della lunghezza A5 fino a farla *scattare* in posizione.

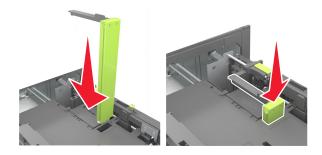


## Caricamento della carta di formato A4, Letter, Legal, Oficio e Folio


a Sollevare e far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.

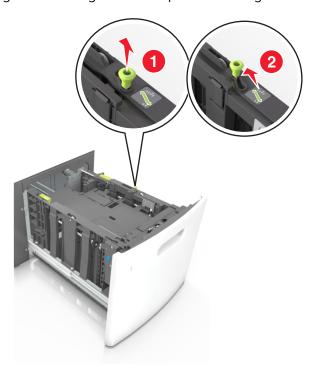


**b** Se la guida della lunghezza A5 è ancora attaccata alla guida della lunghezza, rimuoverla. Se la guida della lunghezza A5 non è attaccata, procedere con il passaggio d.

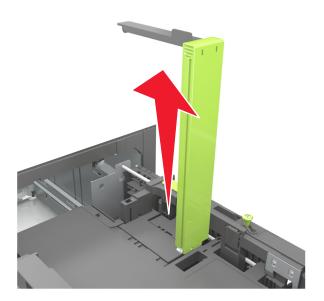

c Inserire la guida della lunghezza A5 nel suo supporto.

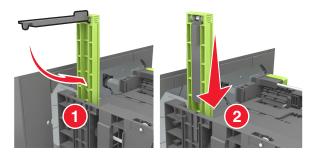

**d** Premere la guida della lunghezza e spostarla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

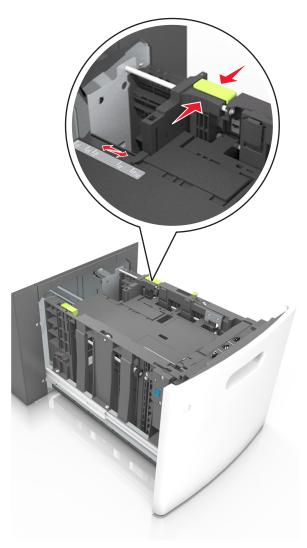


**3** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.



4 Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota: Verificare che la carta sia caricata correttamente.

• Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.

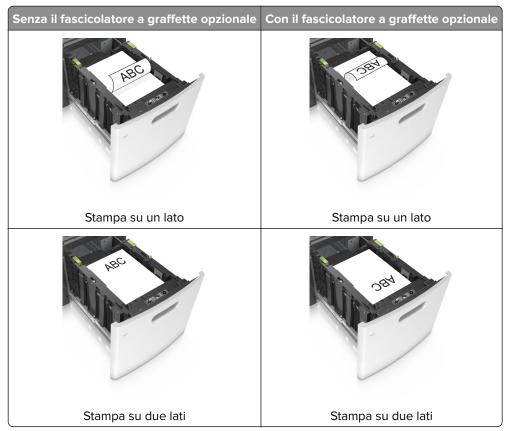


• Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.



**Nota:** se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.

• Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

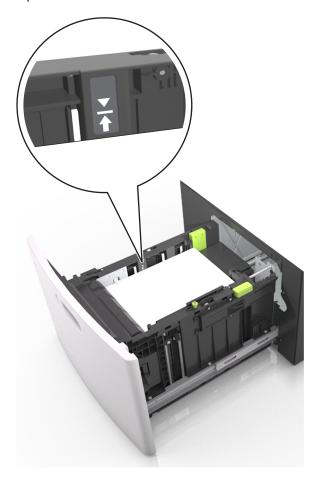

**Attenzione - Possibili danni:** Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

**5** Inserire il vassoio.

Nota: Premere la risma di carta durante l'inserimento nel vassoio.



**6** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.


## Caricamento dell'alimentatore multiuso

**1** Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.

Nota: Non caricare né chiudere l'alimentatore multiuso durante un processo di stampa.



2 Tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.

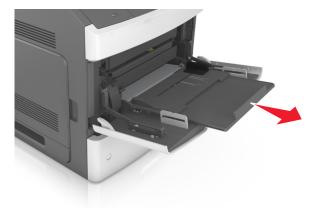


**Nota:** Accompagnare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.

**3** Far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.



Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

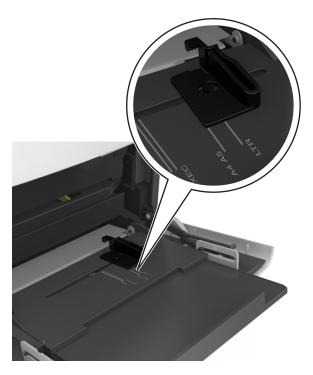

- **4** Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.
  - Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.



• Tenere i lucidi dai bordi, quindi aprirli a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.



Nota: Non toccare il lato di stampa dei lucidi. fare attenzione a non graffiarli.

• Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.




**5** Caricare la carta o i supporti speciali.


Nota: Far scorrere la risma delicatamente nell'alimentatore multiuso finché non si arresta.

- Caricare carta o supporti speciali di un solo formato e tipo.
- Accertarsi che la carta sia posizionata adeguatamente nell'alimentatore multiuso, che sia in piano e non sia piegata o arricciata.

• Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.

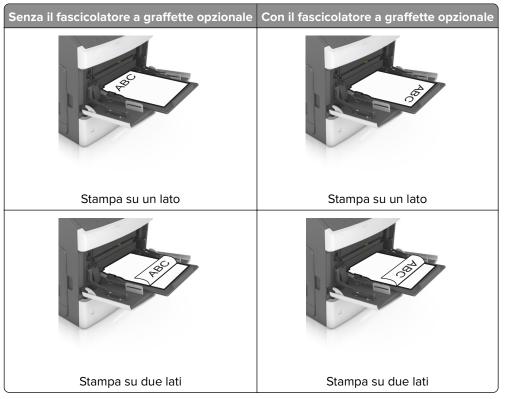

• Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.

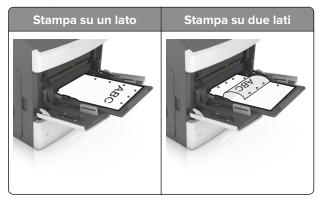

**Nota:** se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.

• Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e sulla sinistra dell'alimentatore multiuso.



**Attenzione - Possibili danni:** non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

• Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento.



**Attenzione - Possibili danni:** Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- **6** Per la carta di formato personalizzato o Universal, regolare le guide della larghezza in modo che aderiscano ai bordi della risma.
- **7** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

# Collegamento e scollegamento dei vassoi

#### Collegamento e scollegamento dei vassoi

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su Impostazione > Menu Carta.
- **3** Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.
  - Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
  - Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio *non* corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- 4 Fare clic su Inoltra.

**Nota:** è inoltre possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione del tipo e del formato carta" a pagina 50.

**Attenzione - Possibili danni:** la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

## Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

#### Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su Impostazioni > Menu Carta > Nomi personalizzati.
- 3 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.
- 4 Fare clic su Inoltra.
- **5** Fare clic su **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nuovo nome personalizzato per il tipo di carta abbia sostituito il nome personalizzato precedente.

Uso di M5155 e M5163 70

#### Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



# > Menu Carta > Nomi personalizzati

2 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.





4 Toccare Tipi personalizzati, quindi verificare che il nuovo nome personalizzato per il tipo di carta abbia sostituito il nome personalizzato precedente.

## Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

#### Uso di Embedded Web Server

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio quando si collegano o scollegano i vassoi.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su Impostazioni > Menu Carta > Tipi personalizzati.
- 3 Selezionare un nome di tipo di carta personalizzato, quindi selezionare un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

4 Fare clic su Inoltra.

#### Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



## > Menu Carta > Tipi personalizzati

2 Selezionare un nome di tipo di carta personalizzato, quindi selezionare un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

**3** Toccare ✓.



Uso di M5155 e M5163 71

# **Stampa**

# Stampa di un documento

## Stampa da un computer

Nota: Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di stampare il documento.

- **1** Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- **2** Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Stampare il documento.

## Stampa di moduli

- **1** Dalla schermata iniziale, selezionare:
  - Moduli e preferiti > selezionare il modulo > Stampa
- **2** Se necessario, configurare le impostazioni di stampa.
- 3 Inviare il processo di stampa.

# Regolazione dell'intensità del toner

#### Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su Impostazioni > Impostazioni di stampa > Menu Qualità > Intensità toner.
- 3 Modificare l'impostazione, quindi fare clic su Invia.

## Uso del pannello di controllo della stampante

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare:



> Impostazioni > Impostazioni di stampa > Menu Qualità > Intensità toner

**2** Modificare l'impostazione, quindi toccare ✓.



## Stampa da unità flash

#### Stampa da un'unità flash USB

#### Note:

• Prima di stampare un file PDF cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.

- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.
- 1 Inserire un'unità flash USB nella porta USB.

#### Note:

- Quando un'unità flash viene inserita, l'icona dell'unità flash viene visualizzata nella schermata iniziale della stampante.
- Se si inserisce l'unità flash USB quando la stampante richiede un intervento, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, tale unità flash viene ignorata.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare la stampante o l'unità flash nell'area mostrata durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita di dati.



- 2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare il documento che si desidera stampare.
- 3 Toccare le frecce per specificare il numero di copie da stampare, quindi toccare Stampa.

#### Note:

- Non rimuovere l'unità flash USB dalla porta USB fino al termine della stampa.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, toccare Processi in attesa nella schermata iniziale per stampare i file dall'unità flash.

#### Unità flash e tipi di file supportati

#### Note:

• Le unità flash USB ad alta velocità devono supportare lo standard Full-Speed. Le periferiche USB a bassa velocità non sono supportate.

• È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.

Unità flash consigliate T
<ul> <li>Lexar JumpDrive FireFly (512 MB e 1 GB)</li> <li>SanDisk Cruzer Micro (512 MB e 1 GB)</li> <li>Sony Micro Vault Classic (512 MB e 1 GB)</li> </ul>

# Stampa usando un dispositivo cellulare

**Nota:** Accertarsi che la stampante e il dispositivo mobile condividano la stessa rete wireless. Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni wireless del dispositivo mobile, vedere la documentazione fornita con il dispositivo stesso.

# Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria® Print Service è una soluzione di stampa mobile per i dispositivi mobili con Android 4.4 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

Nota: Prima di stampare, verificare che il servizio Mopria Print Service sia attivato.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
- **2** Toccare **Stampa**, quindi selezionare una stampante.
- **3** Stampare il documento.

## Stampa da un dispositivo mobile con Google Cloud Print

Google Cloud Print<sup>TM</sup> è un servizio di stampa mobile che consente di attivare sui dispositivi mobili applicazioni per la stampa su qualsiasi stampante abilitata per Google Cloud Print.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione abilitata.
- **2** Toccare **Stampa**, quindi selezionare una stampante.

**3** Stampare il documento.

#### Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.

Nota: Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Selezionare un elemento da stampare e toccare l'icona di condivisione.
- **3** Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 4 Inviare il processo di stampa.

#### Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Print

Lexmark Print consente di inviare documenti e immagini direttamente a una periferica Lexmark.

1 Aprire il documento, quindi inviare il documento o condividerlo con Lexmark Print.

Nota: Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

- 2 Selezionare una periferica.
- **3** Stampare il documento.

# Stampa dei processi riservati e in attesa

# Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> Protezione > Stampa riservata > , quindi selezionare il tipo di processo di stampa.


Utilizzare	Per
PIN max non valido	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN.
	<b>Nota:</b> Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante.
	<b>Nota:</b> Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9.

- · I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.
- È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante.
- Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti processi in attesa.

Utilizzare	Per
Ripeti scadenza processo	Stampare e conservare i processi di stampa nella memoria della stampante.
Verifica scadenza processo	Stampare una copia di un processo di stampa e conservare le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria della stampante.
Posponi scadenza processo	Memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento.
	<b>Nota:</b> I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.

#### Note:

- I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.
- È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante.
- Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti processi in attesa.

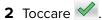

#### Stampa di processi in attesa

- 1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- **2** Selezionare la stampante, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per gli utenti Windows, fare clic su **Proprietà** o **Preferenze**, quindi fare clic su **Stampa e mantieni**.
  - Per gli utenti Macintosh, selezionare **Stampa e mantieni**.
- **3** Selezionare il tipo di processo di stampa.
- **4** Se necessario, assegnare un nome utente.
- 5 Inviare il processo di stampa.
- 6 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare Processi in attesa.
- 7 Inviare il processo di stampa.

# Stampa di pagine di informazione

# Stampa di un elenco di esempi di font

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> Report > Stampa font

2 Toccare Font PCL o Font PostScript.

## Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra le risorse contenute in una memoria flash o sul disco fisso della stampante.

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> Report > Stampa directory

# Annullamento di un processo di stampa

#### Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

- 1 Dalla schermata principale, toccare **Annulla processi** o premere sul tastierino.
- 2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare
- **3** Premere **1** sul tastierino per tornare alla schermata principale.

#### Annullamento di un processo di stampa dal computer

#### Per gli utenti Windows

- **1** Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

#### Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.
- 2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

# Gestione della stampante

# Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la Guida alle operazioni di rete nel CD Software e la Guida dell'amministratore di Embedded Web Server sul sito Web http://support.lexmark.com.

# Verifica del display virtuale

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Il display virtuale funziona proprio come un effettivo display del pannello di controllo della stampante.

# Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in fase di esaurimento o quando sono del tutto esauriti, impostando gli avvisi selezionabili.

#### Note:

- Gli avvisi selezionabili si possono impostare per cartuccia di toner, unità immagini e kit di manutenzione.
- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le diverse condizioni di esaurimento dei materiali. Non è possibile invece impostare la condizione di limite massimo di esaurimento per tutti gli avvisi selezionabili. L'avviso selezionabile tramite e-mail è disponibile per tutte le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale di durata residua stimata che richiede l'avviso può essere impostata per alcuni materiali in determinate condizioni.
- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è
  composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su Impostazioni > Impostazioni di stampa > Notifiche materiali di consumo.
- 3 Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere tra le opzioni relative alla notifica riportate di seguito:

Notifica	Descrizione
Disattivato	La stampante funziona normalmente per tutti i materiali di consumo.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail nel momento in cui si raggiunge la condizione di esauri- mento. Lo stato dei materiali viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
Avvertenza	La stampante visualizza il messaggio di avviso e genera un'e-mail sullo stato del materiale. La stampante non si arresta nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento.
Continuable Stop <sup>1</sup>	La stampante interrompe i lavori in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento, quindi l'utente deve premere un pulsante per continuare la stampa.
Non Continuable Stop <sup>1,2</sup>	La stampante interrompe i lavori in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento. Per proseguire la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo se è attiva la relativa notifica.

4 Fare clic su Inoltra.

# Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La stampante si arresta quando alcuni materiali di consumo si esauriscono del tutto per impedire eventuali danni.

#### Note:

 visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su Impostazioni > Protezione > Impostazione stampa riservata.
- **3** Modificare le impostazioni:
  - Impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.
  - Impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se un utente non ha stampato i processi di stampa entro il tempo stabilito, tutti i processi relativi a tale utente vengono eliminati.
- **4** Fare clic su **Invia** per salvare le impostazioni modificate.

# Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti

Nota: Questa funzione è disponibile solo sulle stampanti di rete.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123,123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- **2** Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.
- 3 Per cambiare la lingua, selezionare una lingua dal menu a discesa, quindi fare clic su Fare clic qui per selezionare la lingua.
- **4** Fare clic sull'opzione relativa alle impostazioni della stampante.
- **5** Immettere gli indirizzi IP delle stampanti di origine e di destinazione.

Nota: Per aggiungere o rimuovere delle stampanti di destinazione, fare clic su Aggiungi IP di destinazione o su Rimuovi IP di destinazione.

**6** Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

# Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> Report > Pagina impostazioni menu

# Stampa di una pagina delle impostazioni di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



# > Report > Pagina impostazioni rete

2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia Collegata.

Se lo stato è Non collegata, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

# Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Sul display della stampante viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

# Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Nella schermata iniziale, toccare **Stato/Materiali di consumo** > **Visual. mat. consumo**.

# Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

Nota: Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su Stato periferica > Ulteriori dettagli.

# Risparmio energetico

#### Uso di Modalità Risparmio

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è
composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123,123,123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Eco Mode.
- **3** Selezionare un'impostazione.

Utilizzare	Per
Disattivato	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio.
	Note:
	Le impostazioni modificate quando sono state selezionate altre modalità vengono riportate alle impostazioni predefinite di fabbrica.
	Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.
Consumo	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva.
energetico	Note:
	I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina.
	La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.
	Il display della stampante è spento quando la stampante è in modalità sospensione.
	Le spie sul fascicolatore della cucitrice e su altri fascicolatori opzionali sono spente quando la stampante è in modalità sospensione.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta normale	Abilitare la funzione di stampa su due lati (fronte/retro) automatica.

4 Fare clic su Inoltra.

#### Riduzione della rumorosità della stampante

Per ridurre la quantità di rumore prodotto dalla stampante, attivare Modalità silenziosa.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Modalità silenziosa.
- **3** Selezionare un'impostazione.

Utilizzare	Per	
Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante.	
	Note:	
	I processi di stampa vengono elaborati a velocità ridotta.	
	<ul> <li>I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa.</li> <li>È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina.</li> </ul>	
	• È disattivata l'emissione di segnali acustici per il controllo dell'allarme e l'allarme della cartuccia.	
	La stampante ignora il comando di avanzamento avvio.	
Disattivato	Utilizzare le impostazioni predefinita di fabbrica.	
	Nota: Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.	

4 Fare clic su Inoltra.

#### Regolazione modalità risparmio energetico

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout > Modalità sospensione

- 2 Nel campo Modalità sospensione, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità sospensione.
- **3** Applicare le modifiche.

#### Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità a bassissimo consumo di energia.

#### Note:

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità Ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.
- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> Impostazioni > Impostazioni generali

- 2 Toccare Premi pulsante Sospendi o Tenere premuto pulsante Sospendi.
- 3 Toccare Ibernazione > ✓

# Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 78.

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefiniti di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 84.

Attenzione - Possibili danni: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni predefinite > Ripristina ora > 💜



# Protezione della stampante

## Uso dell'opzione di blocco di protezione

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di protezione. Quando si applica un blocco compatibile con la maggior parte dei computer portatili, la stampante è bloccata. Quando è bloccata, non è possibile rimuovere la schermatura della scheda del controller e la scheda del controller. Applicare un blocco di protezione alla stampante nell'area mostrata nella figura.



#### Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM ( <i>random access memory</i> ) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante processi di stampa semplici.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di segnalibri e le soluzioni integrate.
Memoria disco fisso	Alcune stampanti sono dotate di un disco rigido installato. Il disco rigido della stampante è progettato per funzionalità specifiche della periferica. Questo consente alla periferica di mantenere in memoria i dati utente di processi di stampa complessi, nonché dati di moduli e font.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- Il disco fisso della stampante deve essere sostituito.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un´altra organizzazione.

#### Smaltimento del disco rigido della stampante

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco fisso della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco rigido viene portato al di fuori del perimetro aziendale.

- **Smagnetizzazione**: consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- Frantumazione: consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- Macinatura: riduce il disco fisso in frammenti metallici

**Nota:** La maggior parte dei dati può essere cancellata elettronicamente, tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente ogni disco rigido sul quale sono memorizzati dati.

#### Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

#### Cancellazione della memoria non volatile

Cancellare impostazioni singole, le impostazioni relative a periferiche e rete, le impostazioni di protezione e le soluzioni integrate attenendosi alla seguente procedura:

- **1** Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuti 2 e 6 sulla tastiera mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni, anziché icone standard della schermata iniziale.

3 Toccare Cancella tutte le impostazioni.

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

**Nota:** l'opzione Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza le impostazioni relative alle periferiche, le soluzioni, i processi e le password dalla memoria della stampante.

4 Toccare Indietro > Esci menu Conf.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

#### Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

#### Note:

- su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.
- La configurazione di Canc. file dati temporanei nei menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato da processi di stampa, sovrascrivendo i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

#### Usando il pannello di controllo della stampante

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto 2 e 6 mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta che la stampante è completamente accesa, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni.

- 3 Toccare Pulisci disco, quindi toccare una delle seguenti opzioni:
  - Pulisci disco (veloce): consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in un singolo passaggio.
  - Pulisci disco (protetta): consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti
    da un passaggio di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la
    cancellazione sicura di dati da un disco rigido. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve
    essere eseguita utilizzando questo metodo.
- 4 Toccare Sì per procedere con la pulizia disco.

#### Note:

• Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.

• la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

#### **5** Toccare Indietro > Esci menu Conf.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

#### Configurazione della codifica del disco rigido della stampante

Abilitare la codifica del disco fisso per impedire la perdita di dati riservati in caso di furto della stampante o del relativo disco fisso.

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

#### Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su Impostazioni > Protezione > Codifica disco.

**Nota:** Codifica disco viene visualizzata nel menu Protezione solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

3 Nel menu Codifica disco, selezionare Attiva.

#### Note:

- attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
- 4 Fare clic su Inoltra.

#### Uso del pannello di controllo della stampante

- **1** Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto 2 e 6 mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni.

3 Toccare Codifica disco > Attiva.

Nota: attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.

**4** Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

#### Note:

 non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.

• la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

• Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione.

#### **5** Toccare Indietro > Esci menu Conf.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

#### Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Web sulla protezione di Lexmark.

Consultare anche Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore per ulteriori informazioni:


- 1 Accedere a <u>www.lexmark.com</u>, selezionare **Supporto e download** > selezionare la stampante.
- **2** Selezionare la scheda **Manuali**, quindi selezionare *Embedded Web Server Protezione: Guida dell'amministratore*.

# Uso di M5170

# Informazioni sulla stampante

# Configurazioni della stampante

#### Modello di base

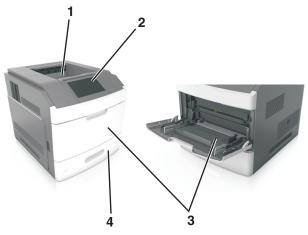

1	Raccoglitore standard
2	Pannello di controllo della stampante
3 Alimentatore multiuso	
4	Vassoio standard da 550 fogli (Vassoio 1)

# Modello con configurazione completa



**ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <a href="https://www.lexmark.com/multifunctionprinters">www.lexmark.com/multifunctionprinters</a>.

Nella figura illustrata di seguito viene riportato il numero massimo di fascicolatori e vassoi opzionali supportati dalla stampante. Per ulteriori informazioni su altre configurazioni, visitare il sito Web <a href="https://www.lexmark.com/multifunctionprinters">www.lexmark.com/multifunctionprinters</a>.




	Opzione hardware	Opzione hardware alternativa
1	Fascicolatore della cucitrice	<ul><li>Espansione di uscita</li><li>Mailbox da 4-contenitori</li></ul>
		Fascicolatore della cucitrice con perforazione
2	Mailbox da 4-contenitori	<ul> <li>Fascicolatore della cucitrice</li> <li>Fascicolatore della cucitrice con perforazione</li> <li>Espansione di uscita</li> </ul>
3	Base a rotelle	Nessuna
4	Vassoio da 2100 fogli	Nessuna
5	Vassoio da 550 fogli	Vassoio da 250 fogli
6	Vassoio da 250 fogli	Vassoio da 550 fogli
7	Mailbox da 4-contenitori	Espansione di uscita
8	Espansione di uscita	Mailbox da 4-contenitori

Il fascicolatore con cucitrice e perforatore non possono essere combinati con altre opzioni di output.

• In una configurazione con tre fascicolatori opzionali, è possibile installare l'unità di espansione di uscita e la mailbox in qualsiasi ordine.

- In una configurazione con due fascicolatori opzionali:
  - Il fascicolatore delle cucitrice deve essere sempre posizionato nella parte superiore.
  - L'unità di espansione di uscita ad alta capacità deve essere sempre posizionata nella parte inferiore.
  - L'unità di espansione di uscita è l'unica opzione che può essere posizionata nella parte superiore dell'unità di espansione di uscita ad alta capacità.
- Quando si utilizzano vassoi opzionali:
  - Utilizzare sempre una base a rotelle quando la stampante è configurata con un vassoio da 2100 fogli.
  - Il vassoio da 2100 fogli deve essere sempre posizionato nella parte inferiore di una configurazione.
  - È possibile configurare con la stampante un numero massimo di quattro vassoi opzionali.
  - I vassoi opzionali da 250 e da 550 fogli possono essere installati in qualsiasi ordine.

# Uso del pannello di controllo della stampante

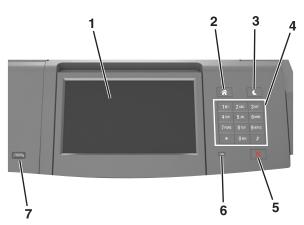

	Utilizzare	Per
1	Display	Visualizzare lo stato della stampante.
		Installare e usare la stampante.
2	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
3	Pulsante di risparmio	Attivare la modalità di sospensione o ibernazione.
	energetico	Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di sospensione:
		Pressione e rilascio del pulsante di sospensione.
		Sfioramento del display o pressione di qualsiasi pulsante fisico.
		Aprire un vassoio, uno sportello o un coperchio.
		Inviare un processo di stampa dal computer.
		• Eseguire un riavvio all´accensione tramite l'interruttore di alimentazione principale.
		Collegamento di un dispositivo alla porta USB.
4	Tastierino	Consente di immettere numeri, lettere o simboli dalla stampante.
5	Pulsante Stop o Annulla	Interrompe tutte le attività della stampante.
6	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.

	Utilizzare	Per
7	Porta USB	Collegare una scheda Bluetooth USB o un'unità flash alla stampante.
		Nota: solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash.

# Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.


Spia luminosa	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta, inattiva o è nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsa- zioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.

# Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Utilizzare i pulsanti e le icone di tale schermata per avviare un'azione.

**Nota:** La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

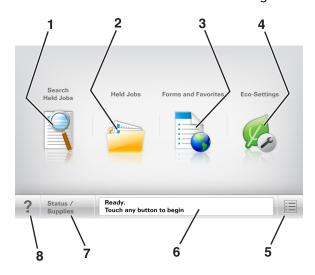


	Toccare	Per
1	Cerca nei processi in attesa	Cerca i processi correntemente in attesa.
2	Processi in attesa	Consente di visualizzare tutti i processi attualmente in attesa.
3	Moduli e preferiti	Accedere a moduli online utilizzati di frequente.
4	Impostazioni risparmio	Regolare il consumo energetico, rumore e l'uso di toner e carta.
5	Menu	Consente di accedere ai menu della stampante.  Nota: Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.
6	Barra dei messaggi di stato	<ul> <li>Mostra lo stato corrente della stampante, ad esempio Pronta o Occupata.</li> <li>Mostra le condizioni della stampante, ad esempio Unità immagini in esaurimento o Cartuccia in esaurimento.</li> <li>Mostra messaggi che richiedono l'intervento dell'utente e istruzioni visualizzate su come risolverli.</li> </ul>
7	Stato/Materiali di consumo	<ul> <li>Visualizza un avviso o un messaggio di errore della stampante ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione.</li> <li>Visualizzare maggiori informazioni sull'avviso o sul messaggio della stampante e su come azzerarlo.</li> </ul>
8	Suggerimenti	Consente di visualizzare le informazioni della Guida sensibili al contesto sul pannello di controllo della stampante.

#### **Funzioni**

Funzione	Descrizione
Avviso di un messaggio di intervento	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.
Avvertenza	Questa icona viene visualizzata quando si verifica un errore.
Indirizzo IP della stampante Esempio: <b>123.123.123</b>	L'indirizzo IP della stampante di rete si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale ed è composto da quattro serie di numeri separati da punti. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso a Embedded Web Server per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante anche quando non si è fisicamente vicini ad essa.

# Utilizzo dei pulsanti del touch screen

**Nota:** la schermata iniziale, le icone e i pulsanti possono variare a seconda delle impostazioni di personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

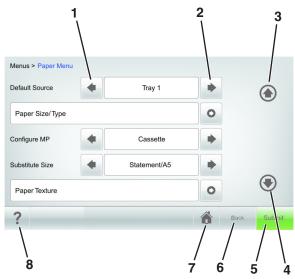

	Toccare	Per
1	Freccia a sinistra	Scorrere verso sinistra.
2	Freccia a destra	Scorrere verso destra.
3	Freccia su	Scorrere verso l'alto
4	Freccia giù	Scorrere verso il basso.
5	Invia	Inviare le modifiche apportate alle impostazioni della stampante.
6	Indietro	Tornare alla schermata principale.
7	Pagina iniziale	Consente di tornare alla schermata Home.
8	Suggerimenti	Aprire una finestra di dialogo della Guida sensibile al contesto sul pannello di controllo della stampante.

# Altri pulsanti del touch screen

Toccare	Per
Accetta	Salvare le impostazioni.
Annulla	<ul> <li>Annullare un'azione o una selezione.</li> <li>Uscire da una schermata e tornare alla schermata precedente senza salvare le modifiche.</li> </ul>
Aumenta	Selezionare un valore superiore.
Riduci	Selezionare un valore inferiore.
Esci	Uscire dalla schermata corrente.
Cerca	Cerca i processi correntemente in attesa.
Avvertenza	Visualizzare un avviso o un messaggio di errore.

# Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

#### Note:

La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle
impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle applicazioni integrate attive. Alcune
applicazioni sono supportate solo per alcuni modelli di stampante.

 Potrebbero essere disponibili per l'acquisto soluzioni e applicazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <u>www.lexmark.com</u> o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

# Ricerca dell'indirizzo IP del computer

#### Per gli utenti Windows

- 1 Nella finestra di dialogo Esegui, digitare **cmd** per aprire il prompt dei comandi.
- 2 Digitare **ipconfig**, quindi cercare l'indirizzo IP.

#### Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di Sistema nel menu Apple, selezionare Rete.
- 2 Selezionare il tipo di connessione, quindi fare clic su Avanzate > TCP/IP.
- 3 Cercare l'Indirizzo IP.

# Ricerca dell'indirizzo IP della stampate

Nota: Verificare che la stampante sia collegata in rete o a un server di stampa.

È possibile trovare l'indirizzo IP della stampante:

- Nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale della stampante.
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o menu e individuando la sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.23.

# Accesso al server Web incorporato

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

- 1 Determinare l'indirizzo IP della stampante:
  - Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
  - Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
  - Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP.

**Nota:** l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio **123.123.123.123**.

- 2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
- 3 Premere Invio.

**Nota:** Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

#### Personalizzazione della schermata iniziale

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- 2 Provare una o più delle soluzioni seguenti:
  - Mostrare o nascondere le icone relative alle funzioni di base della stampante.
    - a Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Personalizzazione della schermata principale.
    - **b** Selezionare le caselle di controllo per specificare quali icone visualizzare nella schermata principale della stampante.

**Nota:** Se si deseleziona una casella di controllo accanto a un'icona, tale icona non viene visualizzata nella schermata iniziale.

- c Fare clic su Inoltra.
- Personalizzare l'icona relativa a un'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale" a pagina 95</u> o consultare la documentazione fornita con l'applicazione.

# Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale


#### Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale

Con la stampante vengono fornite applicazioni della schermata iniziale preinstallate. Prima di utilizzare tali applicazioni, è necessario attivarle e configurarle tramite Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso a Embedded Web Server, vedere "Accesso al server Web incorporato" a pagina 47.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e l'utilizzo delle applicazioni della schermata iniziale, procedere nel modo seguente:

- 1 accedere a http://support.lexmark.com.
- 2 Fare clic su Soluzioni software, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Scan to Network: per reperire informazioni sull'applicazione Scan to Network.
  - Other Applications: per reperire informazioni su altre applicazioni.
- **3** Fare clic sulla scheda **Manuali** e selezionare il documento per l'applicazione della schermata iniziale.

#### Utilizzo dello sfondo e della schermata inattiva

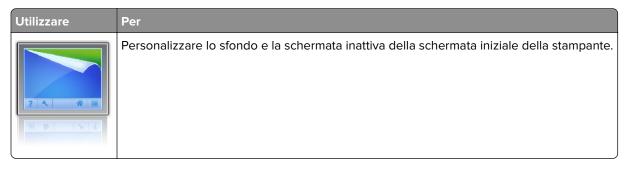


Dalla schermata iniziale, selezionare:

Modifica sfondo > selezionare lo sfondo da usare > Applica

#### Configurazione di Moduli e preferiti

**Nota:** È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti di questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web **http://support.lexmark.com**.

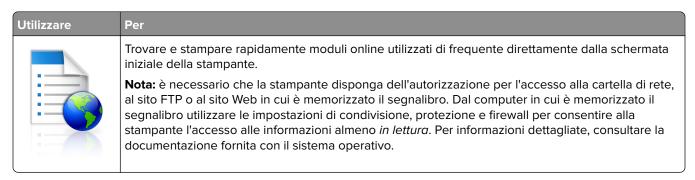

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.

- 2 Fare clic su Impostazioni > App. > Gestione applicazioni > Moduli e preferiti.
- **3** Fare clic su **Aggiungi**, quindi personalizzare le impostazioni.

#### Note:

- Vedere la guida contestuale di ogni campo per una descrizione dell'impostazione.
- Per accertarsi che le impostazioni relative alla posizione del segnalibro siano corrette, digitare l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova il segnalibro. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione <u>"Ricerca dell'indirizzo IP del computer"</u> a pagina 46.
- Accertarsi che la stampante disponga dei diritti di accesso alla cartella in cui si trova il segnalibro.

#### 4 Fare clic su Applica.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Moduli e preferiti** nella schermata iniziale della stampante, quindi spostarsi tra le varie categorie di moduli oppure cercare i moduli in base al relativo numero, nome o alla relativa descrizione.

#### Informazioni sulle impostazioni-risparmio

Utilizzare	Per
	Gestire le impostazioni relative al consumo di energia, al rumore e all'uso di toner e carta per ridurre l'impatto ambientale della stampante.

# Esportazione e importazione di una configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
  - **Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.
- 2 Per esportare o importare la configurazione di una sola applicazione, procedere nel modo seguente:
  - a Fare clic su Impostazioni > App. > Gestione applicazioni.
  - **b** Dall'elenco delle applicazioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.
  - **c** Fare clic su **Configura**, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
    - Per esportare una configurazione in un file, fare clic su **Esporta**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione.

#### Note:

- Durante il salvataggio del file di configurazione, è possibile digitare un nome file univoco oppure utilizzare il nome predefinito.
- Se viene visualizzato il messaggio di errore "Memoria esaurita di JVM" ripetere l'esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.
- Per importare una configurazione da un file, fare clic su **Importa**, quindi andare al file di configurazione salvato ed esportato da una stampante configurata in precedenza.

- Prima di importare il file di configurazione, è possibile scegliere di visualizzare prima la relativa anteprima o caricarlo direttamente.
- Se si verifica una condizione di timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il browser Web, quindi fare clic su **Applica**.

- 3 Per esportare o importare la configurazione di più applicazioni, procedere nel modo seguente:
  - a Fare clic su Impostazioni > Importa/Esporta.
  - **b** Effettuare una delle seguenti operazioni:
    - Per esportare un file di configurazione, fare clic su **Esporta file impostazioni Embedded Solutions**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione.
    - Per importare la configurazione un file di configurazione, procedere nel modo seguente:
      - 1 Fare clic su **Importa file impostazioni Embedded Solutions** > **Scegli file**, quindi andare al file di configurazione salvato ed esportato da una stampante configurata in precedenza.
      - 2 Fare clic su Inoltra.

# Configurazione del pannello operatore remoto

Questa applicazione consente di interagire con il pannello di controllo della stampante anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dal computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante, rilasciare processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed eseguire altre attività correlate alla stampa.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
  - **Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.
- **2** Fare clic su **Impostazioni** > **Impost. pannello operatore remoto**.
- **3** Selezionare la casella di controllo **Attiva**, quindi personalizzare le impostazioni.
- 4 Fare clic su Inoltra.


Per utilizzare l'applicazione, fare clic su Pannello operatore remoto > Avvia applet VNC.

# Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Come evitare gli inceppamenti" a pagina 217</u> e <u>"Conservazione della carta"</u> a pagina 140.

# Impostazione del tipo e del formato carta

Dalla schermata iniziale, selezionare:

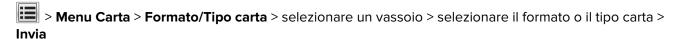

- Il formato carta viene impostato automaticamente in base alla posizione delle guide della carta in ciascun vassoio, ad eccezione dell'alimentatore multiuso.
- É necessario impostare manualmente il formato carta nel menu Formato carta.
- L'impostazione del tipo di carta deve essere impostata manualmente per tutti i vassoi che non contengono carta normale.

# Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universal è un'impostazione definita dall'utente che consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

#### Note:

- Il formato Universal più piccolo supportato è 70 x 127 mm (2.76 x 5 in.) per la stampa su un lato e 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 in.) per la stampa su due lati (fronte/retro).
- Il formato Universal più grande supportato è 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) per la stampa su un lato e fronte/retro.
- Quando si stampa su carta di larghezza inferiore a 210 mm (8,3 pollici), dopo un dato periodo, è possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per garantire le migliori prestazioni di stampa.
- Se si stampano regolarmente processi di grandi dimensioni su formati carta stretti, è possibile utilizzare i modelli di stampante MS710 Series, che consentono di stampare gruppi di 10 o più pagine su formati carta stetti a una velocità superiore. Per ulteriori informazioni sui modelli di stampante MS710 Series, contattare il rappresentante di vendita Lexmark.
- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
  - > Menu Carta > Impostazione Universale > Unità di misura > , quindi selezionare un'unità di misura.
- 2 Toccare Larghezza verticale o Altezza verticale.
- 3 Selezionare la larghezza o l'altezza, quindi toccare Inoltra.

# Caricamento del vassoio da 250 o 550 fogli




**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

1 Estrarre il vassoio.


- Se si carica carta di formato Folio, Legal oppure Oficio, sollevare leggermente il vassoio ed estrarlo completamente.
- non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Ciò potrebbe causare un inceppamento della carta.



**2** Premere la guida della larghezza e spostarla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

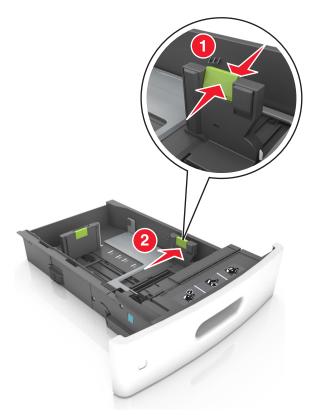

Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

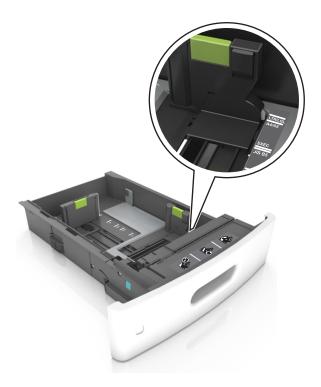

**3** Sbloccare la guida della lunghezza, quindi premerla e spostarla nella posizione corrispondente al formato carta caricato.



- Bloccare la guida della lunghezza per tutti i formati carta.
- utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.



**4** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.



**5** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota: Accertarsi che la carta o la busta sia caricata correttamente.

• Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.





• Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.




**Nota:** se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.


• Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.



• Se si caricano buste, assicurarsi che l'aletta sia rivolta verso l'alto e che le buste siano posizionate sul lato sinistro del vassoio.

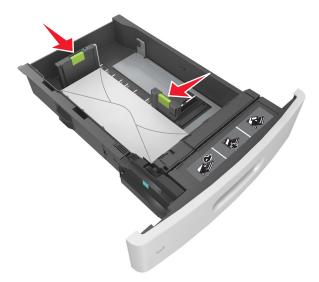

• Verificare che la risma di carta sia al di sotto della linea continua, che è l'indicatore di riempimento carta massimo.

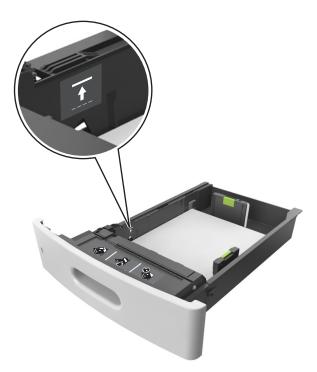

**Attenzione - Possibili danni:** Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

• Quando si utilizzano cartoncini, etichette o altri tipi di supporti speciali, accertarsi che la carta sia al di sotto della linea tratteggiata, che è l'indicatore di riempimento carta alternativo.



**6** Per i formati carta personalizzati o Universal, regolare le guide della carta finché non toccano leggermente i lati della risma, quindi bloccare la guida della lunghezza.

7 Inserire il vassoio.



**8** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

# Caricamento del vassoio da 2100 fogli

 $\triangle$ 

**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


- **1** Estrarre il vassoio.
- 2 Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.

#### Caricamento della carta di formato A5


**a** Tirare e spostare la guida della larghezza nella posizione per il formato A5.



**b** Premere e far scorrere la guida della lunghezza nella posizione per il formato A5 fino a quando non *scatta* in posizione.

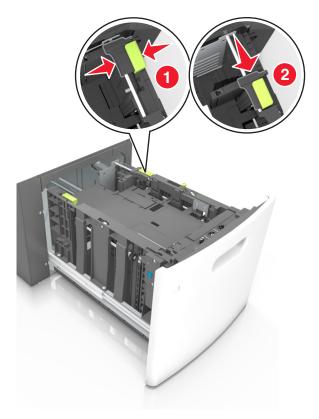


**c** Rimuovere la guida della lunghezza A5 dal suo supporto.

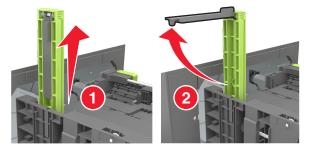


**d** Inserire la guida della lunghezza A5 nello slot designato.

**Nota:** Premere la guida della lunghezza A5 fino a farla *scattare* in posizione.

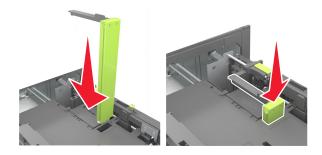


#### Caricamento della carta di formato A4, Letter, Legal, Oficio e Folio


a Sollevare e far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.

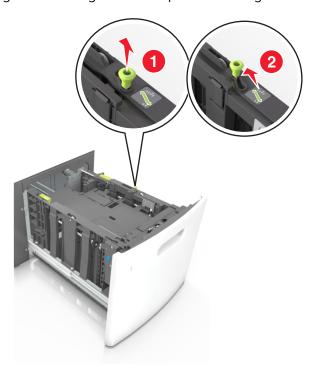


**b** Se la guida della lunghezza A5 è ancora attaccata alla guida della lunghezza, rimuoverla. Se la guida della lunghezza A5 non è attaccata, procedere con il passaggio d.

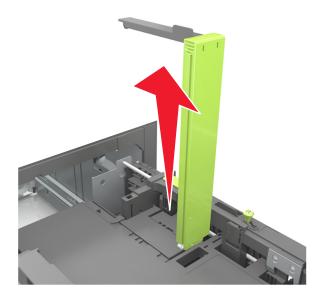

**c** Inserire la guida della lunghezza A5 nel suo supporto.

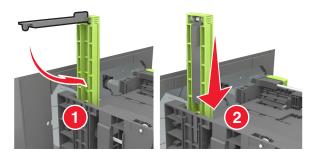

**d** Premere la guida della lunghezza e spostarla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

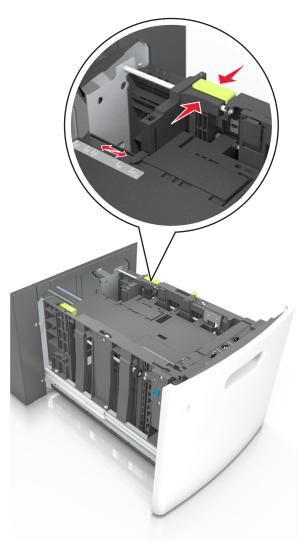


**3** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.



4 Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota: Verificare che la carta sia caricata correttamente.

• Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.

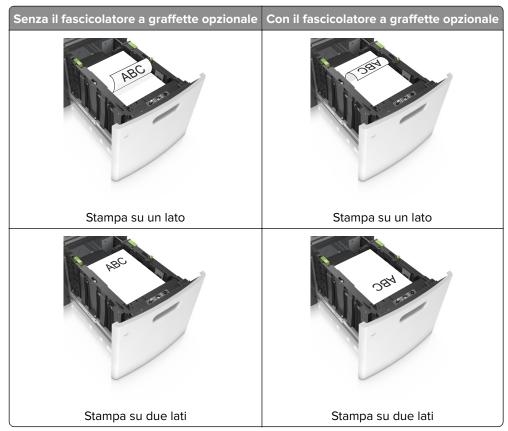


• Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.



**Nota:** se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.


• Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

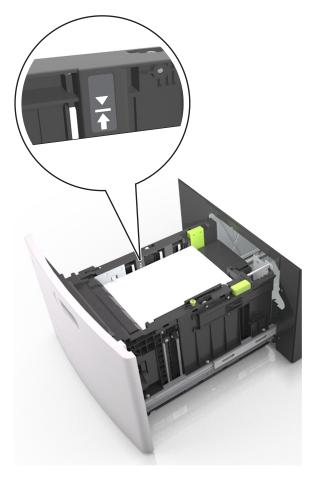

**Attenzione - Possibili danni:** Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

**5** Inserire il vassoio.

Nota: Premere la risma di carta durante l'inserimento nel vassoio.

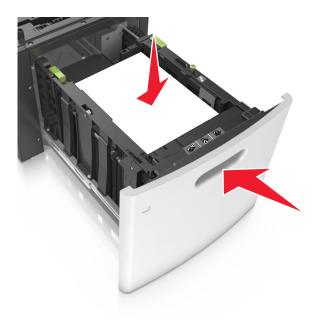

**6** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.


# Caricamento dell'alimentatore multiuso

**1** Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.

Nota: Non caricare né chiudere l'alimentatore multiuso durante un processo di stampa.



**2** Utilizzando la maniglia, tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.

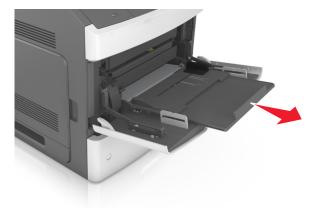


**Nota:** Accompagnare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.

**3** Far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.



Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

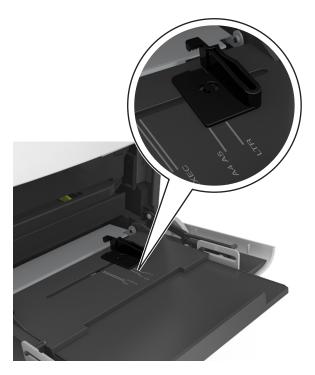

- **4** Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.
  - Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.



• Tenere i lucidi dai bordi, quindi aprirli a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.



Nota: Non toccare il lato di stampa dei lucidi. fare attenzione a non graffiarli.

• Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.




**5** Caricare la carta o i supporti speciali.


Nota: Far scorrere la risma delicatamente nell'alimentatore multiuso finché non si arresta.

- Caricare carta o supporti speciali di un solo formato e tipo.
- Accertarsi che la carta sia posizionata adeguatamente nell'alimentatore multiuso, che sia in piano e non sia piegata o arricciata.

• Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.

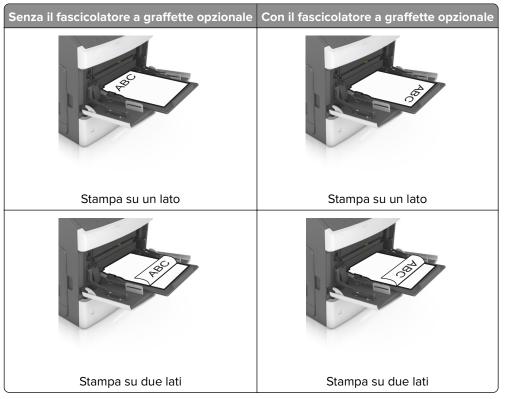

• Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.

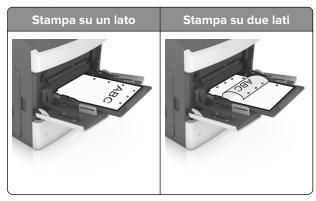

**Nota:** se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.

• Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e sulla sinistra dell'alimentatore multiuso.



**Attenzione - Possibili danni:** non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

• Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento.



**Attenzione - Possibili danni:** Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- **6** Per la carta di formato personalizzato o Universal, regolare le guide della larghezza in modo che aderiscano ai bordi della risma.
- **7** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

# Collegamento e scollegamento dei vassoi

#### Collegamento e scollegamento dei vassoi

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è
  composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su Impostazione > Menu Carta.
- **3** Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.
  - Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
  - Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio *non* corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- 4 Fare clic su Inoltra.

**Nota:** è inoltre possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione del tipo e del formato carta" a pagina 98.

**Attenzione - Possibili danni:** la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

## Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

#### Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su Impostazioni > Menu Carta > Nomi personalizzati.
- 3 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.
- 4 Fare clic su Inoltra.
- **5** Fare clic su **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

#### Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



- 2 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.
- 3 Toccare Inoltra.
- **4** Toccare **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

#### Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

#### Uso di Embedded Web Server

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio quando si collegano o scollegano i vassoi.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su Impostazioni > Menu Carta > Tipi personalizzati.
- 3 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

4 Fare clic su Inoltra.

#### Uso del pannello di controllo della stampante

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare:



2 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

3 Toccare Inoltra.

# **Stampa**

# Stampa di un documento

#### Stampa da un computer

**Nota:** Per i supporti speciali, ad esempio etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di inviare il processo di stampa.

- **1** Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Inviare il processo di stampa.

#### Stampa di moduli

- **1** Dalla schermata iniziale, selezionare:
  - Moduli e preferiti > selezionare il modulo > Stampa
- **2** Se necessario, configurare le impostazioni di stampa.
- 3 Inviare il processo di stampa.

# Regolazione dell'intensità del toner

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su Impostazioni > Impostazioni di stampa > Menu Qualità > Intensità toner.
- 3 Regolare l'intensità del toner, quindi fare clic su Inoltra.

#### Uso del pannello di controllo della stampante

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare:



2 Regolare l'impostazione, quindi toccare Inoltra.

# Stampa da unità flash

#### Stampa da un'unità flash USB

#### Note:

• Prima di stampare un file PDF cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.

- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.
- 1 Inserire un'unità flash USB nella porta USB.



#### Note:

- Quando un'unità flash viene inserita, l'icona dell'unità flash viene visualizzata nella schermata iniziale della stampante.
- Se si inserisce l'unità flash USB quando la stampante richiede un intervento, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, tale unità flash viene ignorata.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare il cavo USB, le schede di rete wireless, eventuali connettori, il dispositivo di memoria o la stampante nelle aree mostrate durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita di dati.



- 2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare il documento che si desidera stampare.
- **3** Toccare le frecce per specificare il numero di copie da stampare, quindi toccare **Stampa**.

#### Note:

- Non rimuovere l'unità flash USB dalla porta USB fino al termine della stampa.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, toccare **Processi in attesa** nella schermata iniziale per stampare i file dall'unità flash.

## Unità flash e tipi di file supportati

#### Note:

- Le unità flash USB ad alta velocità devono supportare lo standard Full-Speed. Le periferiche USB a bassa velocità non sono supportate.
- È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.

Unità flash consigliate	Tipo file
<ul> <li>Lexar JumpDrive FireFly (512 MB e 1 GB)</li> <li>SanDisk Cruzer Micro (512 MB e 1 GB)</li> <li>Sony Micro Vault Classic (512 MB e 1 GB)</li> </ul>	Documenti:
Sony Micro Vadit Classic (S12 Mile e 1 Ob)	Immagini:

# Stampa usando un dispositivo cellulare

**Nota:** Accertarsi che la stampante e il dispositivo mobile condividano la stessa rete wireless. Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni wireless del dispositivo mobile, vedere la documentazione fornita con il dispositivo stesso.

#### Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria<sup>®</sup> Print Service è una soluzione di stampa mobile per i dispositivi mobili con Android 4.4 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

Nota: Prima di stampare, verificare che il servizio Mopria Print Service sia attivato.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

#### Stampa da un dispositivo mobile con Google Cloud Print

<trademark registered="yes">Google Cloud Print</trademark> è un servizio di stampa mobile che consente di attivare sui dispositivi mobili applicazioni per la stampa su qualsiasi stampante abilitata per Google Cloud Print.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione abilitata.
- **2** Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

#### Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.

Nota: Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Selezionare un elemento da stampare e toccare l'icona di condivisione.
- **3** Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 4 Inviare il processo di stampa.

#### Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Print

Lexmark Print consente di inviare documenti e immagini direttamente a una periferica Lexmark.

- 1 Aprire il documento, quindi inviare il documento o condividerlo con Lexmark Print.
  - **Nota:** Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.
- 2 Selezionare una periferica.
- **3** Stampare il documento.

Uso di M5170 123

# Stampa dei processi riservati e in attesa

#### Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

**1** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



> Protezione > Stampa riservata > , quindi selezionare il tipo di processo di stampa.

Utilizzare	Per
PIN max non valido	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN.
	<b>Nota:</b> Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante.
	<b>Nota:</b> Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 1 e 9.
Ripeti scadenza processo	Stampare e conservare i processi di stampa nella memoria della stampante.
Verifica scadenza processo	Stampare una copia di un processo di stampa mentre la stampante conserva in memoria le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria della stampante.
Posponi scadenza processo	Memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento.
	<b>Nota:</b> I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.

#### Note:

- I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.
- È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante.
- Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti processi in attesa.
- 2 Toccare Inoltra.


#### Stampa di processi in attesa

- 1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Selezionare la stampante, quindi effettuare le seguenti operazioni:
  - Per gli utenti Windows, fare clic su **Proprietà** o **Preferenze**, quindi fare clic su **Stampa e mantieni**.
  - Per gli utenti Macintosh, selezionare **Stampa e mantieni**.
- **3** Selezionare il tipo di processo di stampa.
- **4** Se necessario, assegnare un nome utente.
- **5** Inviare il processo di stampa.
- 6 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare Processi in attesa.
- 7 Inviare il processo di stampa.

# Stampa di pagine di informazione

#### Stampa di un elenco di esempi di font

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare:

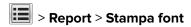

2 Toccare Font PCL o Font PostScript.

#### Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra le risorse contenute in una memoria flash o sul disco fisso della stampante.

Dalla schermata iniziale, selezionare:



# Annullamento di un processo di stampa

### Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere **x** sul tastierino.
- 2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare Elimina processi selezionati.

**Nota:** Se si preme dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

#### Annullamento di un processo di stampa dal computer

#### Per gli utenti Windows

- **1** Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

#### Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.
- 2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

# Gestione della stampante

# Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software* e la *Guida dell'amministratore di Embedded Web Server* sul sito Web <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

# Verifica del display virtuale

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.
  Il display virtuale funziona proprio come un effettivo display del pannello di controllo della stampante.

# Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in esaurimento impostando gli avvisi selezionabili.

#### Note:

- È possibile impostare gli avvisi selezionabili sulla cartuccia di toner, l'unità immagini e il kit manutenzione.
- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le diverse condizioni di esaurimento dei materiali. Non è possibile invece impostare la condizione di limite massimo di esaurimento per tutti gli avvisi selezionabili. L'avviso selezionabile tramite e-mail è disponibile per tutte le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale di durata residua stimata che richiede l'avviso può essere impostata per alcuni materiali in determinate condizioni.
- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è
  composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su Impostazioni > Impostazioni di stampa > Notifiche materiali di consumo.

3 Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere tra le opzioni relative alla notifica riportate di seguito:

Notifica	Descrizione
Disattivato	La stampante funziona normalmente per tutti i materiali di consumo.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail nel momento in cui si raggiunge la condizione di esauri- mento. Lo stato dei materiali di consumo viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
Avvertenza	Sulla stampante viene visualizzato il messaggio di avviso e viene generata un'email sullo stato dei materiali. La stampante non si arresta nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento.
Continuable Stop <sup>1</sup>	La stampante interrompe i lavori in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento, quindi l'utente deve premere un pulsante per continuare la stampa.
Non Continuable Stop <sup>1,2</sup>	La stampante si interrompe quando viene raggiunta la condizione di esaurimento dei materiali di consumo. Per proseguire la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.
	n'e-mail sullo stato del materiale di consumo se è attiva la relativa notifica.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La stampante si arresta quando alcuni materiali di consumo si esauriscono del tutto per impedire eventuali danni.

4 Fare clic su Inoltra.

# Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su Impostazioni > Protezione > Impostazione stampa riservata.
- **3** Modificare le impostazioni:
  - Impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.
  - Impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se un utente non ha stampato i processi di stampa entro il tempo stabilito, tutti i processi relativi a tale utente vengono eliminati.
- **4** Fare clic su **Invia** per salvare le impostazioni modificate.

# Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti

Nota: Questa funzione è disponibile solo sulle stampanti di rete.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

• visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

Uso di M5170 127

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su Copia impostazioni stampante.
- 3 Per cambiare la lingua, selezionare una lingua dal menu a discesa, quindi fare clic su Fare clic qui per selezionare la lingua.
- **4** Fare clic sull'opzione relativa alle impostazioni della stampante.
- **5** Digitare gli indirizzi IP delle stampanti di origine e di destinazione.

Nota: Per aggiungere o rimuovere stampanti di destinazione, fare clic su Aggiungi IP di destinazione o Rimuovi IP di destinazione.

6 Fare clic su Copia impostazioni stampante.

# Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> Report > Pagina impostazioni menu

# Stampa di una pagina delle impostazioni di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare:



> Report > Pagina impostazioni rete

2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia Collegata.

Se lo stato è Non collegata, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

# Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Sul display della stampante viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

# Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Dalla schermata iniziale, selezionare:

Stato/Materiali di consumo > Visual. mat. consumo

## Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

Nota: Accertarsi che il computer e la stampante siano connessi alla stessa rete.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su Stato periferica > Ulteriori dettagli.

# Risparmio energetico

#### Uso di Modalità Risparmio

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- **2** Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni** generali > **Eco Mode**.
- **3** Selezionare un'impostazione.

Utilizzare	Per
Disattivato	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio.
	Note:
	Le impostazioni modificate quando sono state selezionate altre modalità, vengono ripri- stinate con le impostazioni predefinite di fabbrica.
	Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.
Consumo	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva.
energetico	Note:
	I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina.
	La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.
	Il display della stampante si spegne quando la stampante è in modalità di risparmio energetico.
	Le spie del fascicolatore della cucitrice e degli altri fascicolatori opzionali sono spente quando la stampante è in modalità di risparmio energetico.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.

Utilizzare	Per
Carta normale	Abilitare la funzione di stampa fronte/retro (due lati) automatica.

4 Fare clic su Inoltra.

#### Riduzione della rumorosità della stampante

Per ridurre il rumore emesso dalla stampante, attivare la Modalità silenziosa.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è
  composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Modalità silenziosa.
- **3** Selezionare un'impostazione.

Utilizzare	Per
Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante.
	Note:
	I processi di stampa vengono elaborati a velocità ridotta.
	<ul> <li>I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa.</li> <li>È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina.</li> </ul>
	<ul> <li>È disattivata l'emissione di segnali acustici per il controllo dell'allarme e l'allarme della cartuccia.</li> <li>La stampante ignorerà il comando Avvio avanzato.</li> </ul>
Disattivato	Utilizzare le impostazioni predefinita di fabbrica.
	Nota: Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.

4 Fare clic su Inoltra.

#### Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità operativa a bassissimo consumo di energia.

#### Note:

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità Ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.
- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
  - > Impostazioni > Impostazioni generali
- **2** Dal menu a discesa "Pressione pulsante risparmio energetico" o "Tenere premuto il pulsante Sospensione", selezionare **Iberna**, quindi toccare **Invia**.

# Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 127.

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefiniti di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 132.

**Attenzione - Possibili danni:** Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

> Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni predefinite > Ripristina ora > Invia

# Protezione della memoria prima di spostare la stampante

#### Uso dell'opzione di blocco di protezione

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di protezione. Quando si applica un blocco compatibile con la maggior parte dei computer portatili, la stampante è bloccata. Quando è bloccata, non è possibile rimuovere la schermatura della scheda del controller e la scheda del controller. Applicare un blocco di protezione alla stampante nell'area mostrata nella figura.



#### Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (random access memory) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante processi di stampa semplici.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di segnalibri e le soluzioni integrate.
Memoria disco fisso	Alcune stampanti sono dotate di un disco rigido installato. Il disco rigido della stampante è progettato per funzionalità specifiche della periferica. Questo consente alla periferica di mantenere in memoria i dati utente di processi di stampa complessi, nonché dati di moduli e font.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- Il disco fisso della stampante deve essere sostituito.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

#### Smaltimento del disco rigido della stampante

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco fisso della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco rigido viene portato al di fuori del perimetro aziendale.

- **Smagnetizzazione**: consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- **Frantumazione**: consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- Macinatura: riduce il disco fisso in frammenti metallici

**Nota:** La maggior parte dei dati può essere cancellata elettronicamente, tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente ogni disco rigido sul quale sono memorizzati dati.

#### Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

#### Cancellazione della memoria non volatile

È possibile cancellare impostazioni singole, impostazioni di rete e della periferica, impostazioni di protezione e soluzioni integrate attenendosi alla seguente procedura:

- **1** Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto 2 e 6 mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display viene visualizzato un elenco di funzioni, anziché le icone standard della schermata iniziale.

3 Toccare Cancella tutte le impostazioni.

La stampante si riavvia diverse volte durante il processo.

**Nota:** L'opzione Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza impostazioni della periferica, soluzioni, processi e password dalla memoria della stampante.

4 Toccare Indietro > Esci menu Conf.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

#### Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

#### Note:

- su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.
- La configurazione di Canc. file dati temporanei nei menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato da processi di stampa, sovrascrivendo i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

#### Usando il pannello di controllo della stampante

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto 2 e 6 mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.
  - La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta che la stampante è completamente accesa, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni.
- 3 Toccare Pulisci disco, quindi toccare una delle seguenti opzioni:
  - Pulisci disco (veloce): consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in un singolo passaggio.
  - Pulisci disco (protetta): consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti
    da un passaggio di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la
    cancellazione sicura di dati da un disco rigido. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve
    essere eseguita utilizzando questo metodo.
- 4 Toccare Sì per procedere con la pulizia disco.

#### Note:

- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.
- la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
- 5 Toccare Indietro > Esci menu Conf.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

#### Configurazione della codifica del disco rigido della stampante

Attivare la codifica del disco fisso per impedire la perdita di dati riservati in caso di furto della stampante o del relativo disco fisso.

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

#### Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è
composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

 Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su Impostazioni > Protezione > Codifica disco.

**Nota:** Codifica disco viene visualizzata nell menu Protezione solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

3 Nel menu Codifica disco, selezionare Attiva.

#### Note:

- attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
- 4 Fare clic su Inoltra.

#### Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto 2 e 6 mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display viene visualizzato un elenco di funzioni.

3 Toccare Codifica disco > Attiva.

Nota: attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.

4 Toccare Sì per procedere con la pulizia disco.

#### Note:

- non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione.

#### **5** Toccare Indietro > Esci menu Conf.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

#### Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Web sulla protezione di Lexmark.

Consultare anche Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore per ulteriori informazioni:

- 1 Accedere a www.lexmark.com, selezionare Supporto e download > selezionare la stampante.
- **2** Selezionare la scheda **Manuali**, quindi selezionare *Embedded Web Server Protezione: Guida dell'amministratore*.

# Guida alla carta e ai supporti speciali

#### Note:

- Accertarsi che il formato, il tipo e il peso della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i supporti speciali prima di caricarli.
- È possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per impedire che il fusore venga danneggiato.
- Per ulteriori informazioni su cartoncini ed etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* disponibile all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

# Uso di supporti speciali

# Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa.

- Dal pannello di controllo della stampante, impostare dimensioni, tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta, in modo che corrispondano al cartoncino caricato nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Specificare grana e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di alimentazione della carta o inceppamenti.
- Prima di caricare i cartoncini nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio i cartoncini per separarli. Allineare i bordi su una superficie piana.

# Suggerimenti sull'uso delle buste

- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alle buste caricate nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m² (24 libbre) o con contenuto di cotone fino al 25%.
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
  - eccessivamente curvate
  - incollate o difettose
  - con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
  - con fermagli metallici, lacci o barre di rilegatura metalliche

- ripiegate in modo complesso
- con francobolli applicati
- con parti adesive esposte quando la busta è chiusa
- con gli angoli ripiegati
- con rifiniture ruvide o ondulazioni
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.
- Prima di caricare le buste nel vassoio, flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.

**Nota:** un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

# Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette

- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alle etichette caricate nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Per ulteriori informazioni sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la Card Stock
   & Label Guide (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.
- Utilizzare le etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi durante la stampa e provocare inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della relativa cartuccia di toner.
- Prima di caricare le etichette nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio le etichette per separarle. Allineare i bordi su una superficie piana.

Nota: Le etichette in vinile e poliestere sono supportate solo nei modelli di stampante MS710 Series.

# Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi

- Nel pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta in modo che corrispondano ai lucidi caricati nel vassoio.
- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, flettere e aprire a ventaglio i fogli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Durante la stampa su grandi volumi di lucidi, accertarsi si stampare su un massimo di 20 lucidi alla volta con un intervallo di almeno tre minuti tra i diversi gruppi di lucidi per impedire che i lucidi aderiscano gli uni agli altri all'interno del raccoglitore. È possibile anche rimuovere i lucidi dal raccoglitore in gruppi di 20.

# Istruzioni relative alla carta

La scelta della carta o dei supporti speciali corretti riduce la possibilità che si verifichino problemi di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, si consiglia di provare un campione della carta o dei supporti speciali prima di acquistarne grandi quantità.

#### Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; è opportuno considerare questi fattori prima di eseguire la stampa:

#### **Peso**

I vassoi della stampante e l'alimentatore multiuso possono alimentare la carta con peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre) a grana lunga. Il vassoio da 2100 fogli può alimentare automaticamente la carta con peso compreso tra 60 e 135 g/m² (16-36 libbre) a grana lunga. La carta con peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre) non presenta lo spessore necessario per una corretta alimentazione e può causare inceppamenti.

Nota: La stampa su due lati è supportata su carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre).

#### **Arricciamento**

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante, dove è esposta ad alte temperature. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

#### Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta con valori di levigatezza compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

#### Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spessa può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

### Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta in un foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 176  $g/m^2$  (16–47 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

#### Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le conferisce un elevato livello di stabilità, che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità di stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

#### Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare sempre carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò
  potrebbe causare inceppamenti.
- Non utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

# Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

- Utilizzare la carta a grana lunga con peso compreso tra 60 e 90 g/m² (16-24 lb).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.
- Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice.
- Eseguire una stampa di prova sui moduli prestampati e la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità. La prova serve a stabilire se l'inchiostro sul modulo prestampato o la carta intestata influisce sulla qualità di stampa.
- In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

# Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche).

Sebbene non sia possibile affermare che tutta la carta riciclata venga alimentata in modo adeguato, Lexmark esegue regolari test sui tipi di carta che rappresentano tipi di carta riciclata per copiatrici in rismette disponibili sul mercato globale. Questi test scientifici sono condotti con rigore e disciplina. Vengono presi in considerazione numerosi fattori sia separatamente che nel complesso, inclusi i seguenti elementi:

- Quantità di sostanze riciclate (Lexmark esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4– 5%).
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.
- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio)

- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta)
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli)
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante)
- Luminosità e grana (aspetto esteriore)

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti, tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessiva.

Lexmark si occupa dell'uso responsabile di carta in generale basato sulle valutazioni del ciclo di vita dei suoi prodotti. Per una migliore comprensione dell'impatto delle stampanti sull'ambiente, la società ha commissionato una serie di valutazioni del ciclo di vita e ha rilevato che la carta è stata identificata come responsabile principale (fino all'80%) di emissioni di anidride carbonica durante l'intera vita utile di una periferica (dalla progettazione fino al limite massimo di utilizzo). Questo è dovuto ai processi di produzione che prevedono un uso intensivo di energia richiesti per produrre carta.

Pertanto, Lexmark cerca di educare i clienti e i partner a ridurre al minimo l'impatto della carta. Utilizzare carta riciclata è un modo. Eliminare il consumo di carta eccessivo e non necessario è un altro. Lexmark dispone di metodi e strumenti adeguati per aiutare i clienti a ridurre al minimo i materiali di scarto della stampa e della copia. Inoltre, la società incoraggia l'acquisto di carta dei fornitori che dimostrano il loro impegno nelle pratiche di forestazione sostenibile.

Lexmark non sostiene fornitori specifici, sebbene venga mantenuto l'elenco di prodotti del convertitore per applicazioni speciali. Tuttavia, le seguenti linee guida per la scelta della carta consentiranno di ridurre l'impatto ambientale della stampa:

- 1 Ridurre al minimo il consumo di carta.
- 2 Essere selettivi in relazione all'origine della fibra di legno. Acquistare da fornitori che dispongono di certificazioni quali FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Queste certificazioni garantiscono che il produttore di carta utilizza pasta di legno degli operatori del settore forestale che sfruttano pratiche di gestione e ripristino delle foreste sensibili ai problemi ambientali e sociali.
- **3** Scegliere la carta in base alle esigenze di stampa: carta certificata normale 75 o 80 g/m², carta meno pesante o carta riciclata.

#### Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche carta autocopiante
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione sulla pagina) superiore a ± 2,3 mm (± 0,09 pollici), ad esempio i moduli OCR (Optical Character Recognition). In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software).
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica

- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m² (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Per ulteriori informazioni su Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <u>www.lexmark.com</u>. È possibile trovare informazioni generali correlate alla sostenibilità facendo clic sul collegamento relativo alla **sostenibilità ambientale**.

#### Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante.
   La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

# Tipi, formati e pesi supportati

Nelle seguenti tabelle vengono fornite informazioni sulle origini carta standard e opzionali, sulle dimensioni, sui tipi e sui pesi di carta supportati.

# Tipi e pesi di carta supportati dalla stampante

Il motore della stampante supporta carta con peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre).

Tipo di carta	Vassoi da 250- o 550-fogli	Vassoio da 2100-fogli	Alimentatore &multiuso	Fronte/retro
Carta	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Cartoncino	<b>✓</b>	х	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Busta normale	<b>✓</b>	х	<b>✓</b>	x
Busta ruvida	<b>✓</b>	х	<b>✓</b>	x
Etichette di carta	<b>✓</b>	х	<b>✓</b>	х
Etichette da farmacia	<b>✓</b>	x	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Lucidi*	✓	Х	<b>✓</b>	х

<sup>\*</sup> Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi" a pagina 136</u>.

# Dimensioni carta supportate dalla stampante

**Nota:** Quando si stampa su carta di larghezza inferiore a 210 mm (8,3 pollici), dopo un dato periodo, è possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per garantire le migliori prestazioni di stampa.

Dimensione carta <sup>1</sup>	Dimensioni	Vassoio standard o opzionale da 250 o 550 fogli	Vassoio da 2100-fogli opzionale	Alimentatore &multiuso	Fronte/retro
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pollici)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓	<b>✓</b>
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	<b>✓</b>	<b>√</b> 2	<b>✓</b>	<b>✓</b>
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pollici)	<b>✓</b>	x	<b>✓</b>	<b>✓</b>
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici)	<b>✓</b>	x	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	<b>✓</b>	х	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	<b>✓</b>	х	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Universale <sup>3</sup>	Da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm (da 4,13 x 5,83 poll. a 8,5 x 14 pollici)	<b>✓</b>	x	<b>✓</b>	<b>✓</b>
	Da 70 x 127 mm a 216 x 356 mm (da 2,76 x 5 a 8,5 x 14 poll.)	х	х	<b>✓</b>	х
Busta 7 3/4 (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	<b>✓</b>	х	<b>√</b>	х
Busta 9	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	<b>✓</b>	x	<b>✓</b>	x

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Se non è possibile impostare la dimensione carta predefinita preferita nel pannello di controllo della stampante, si possono scegliere dimensioni di carta comuni, che corrispondano alla posizione della guida della lunghezza nel vassoio, dal menu Dimensioni carta/Tipo. Se la dimensione carta non è disponibile, selezionare **Universale** o disattivare il rilevamento delle dimensioni vassoio. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo lungo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è compresa tra 105 mm (4,13 poll.) e 216 mm (8,5 poll.) e la lunghezza è compresa tra 148 mm (5,83 poll.) e 356 mm (14 poll.).

Dimensione carta <sup>1</sup>	Dimensioni	Vassoio standard o opzionale da 250 o 550 fogli	Vassoio da 2100-fogli opzionale	Alimentatore &multiuso	Fronte/retro
Busta 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	<b>✓</b>	X	<b>✓</b>	X
Busta DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pollici)	<b>✓</b>	x	<b>✓</b>	х
Busta C5	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pollici)	<b>✓</b>	x	<b>✓</b>	х
Busta B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pollici)	<b>✓</b>	x	<b>✓</b>	х
Altra busta	Da 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 pollici) a 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pollici)	<b>√</b>	x	<b>√</b>	х

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Se non è possibile impostare la dimensione carta predefinita preferita nel pannello di controllo della stampante, si possono scegliere dimensioni di carta comuni, che corrispondano alla posizione della guida della lunghezza nel vassoio, dal menu Dimensioni carta/Tipo. Se la dimensione carta non è disponibile, selezionare **Universale** o disattivare il rilevamento delle dimensioni vassoio. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

# Formati, tipi e grammature di carta supportati dalle opzioni di stampa

#### Formati carta supportati

Formato carta	Mailbox da 4-conte- nitori	Espansione di uscita ed espansione di uscita ad alta capacità	Fascicolatore della cucitrice	Fascicolatore della cucitrice con perfora- zione
A6	<b>✓</b>	<b>✓</b>	x	x
A5	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b> 1	<b>√</b> 1,3
JIS B5	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b> 2	<b>√</b> 2
Executive	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b> 2	<b>√</b> 2
Letter	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
A4	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>
Legal	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>√</b> 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il fascicolatore esegue cuciture sulla carta se questa viene caricata prima con orientamento a bordo corto.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo lungo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è compresa tra 105 mm (4,13 poll.) e 216 mm (8,5 poll.) e la lunghezza è compresa tra 148 mm (5,83 poll.) e 356 mm (14 poll.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il fascicolatore impila ed esegue cuciture sulla carta ma non esegue alcuna perforazione sulla carta.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il fascicolatore esegue cuciture sulla carta se la larghezza di quest'ultima è compresa tra 210 mm (8,27 poll.) e 217 mm (8,54 poll.).

Formato carta	Mailbox da 4-conte- nitori	Espansione di uscita ed espansione di uscita ad alta capacità	Fascicolatore della cucitrice	Fascicolatore della cucitrice con perfora- zione
Folio	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>
Oficio	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>
Statement	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b> 2	<b>√</b> 2
Universal	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b> 4	√3,4
Buste	x	<b>✓</b>	x	x

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il fascicolatore esegue cuciture sulla carta se questa viene caricata prima con orientamento a bordo corto.

## Tipi e pesi di carta supportati

Tipo di carta	Peso carta	Mailbox da 4-contenitori	Espansione di uscita ed espan- sione di uscita ad alta capacità	Fascicolatore della cucitrice	Fascicolatore della cucitrice con perforazione
Carta comune	90 - 176 g/m <sup>2</sup> (24-47 libbre)	х	<b>√</b>	x	x
	60 - 90 g/m <sup>2</sup> (16-24 libbre)	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Cartoncino	163 g/m <sup>2</sup> (90 libbre)	x	<b>✓</b>	<b>√</b> 1	<b>√</b> 1
	199 g/m <sup>2</sup> (110 libbre)	x	<b>√</b>	x	x
Lucido <sup>2</sup>	146 g/m <sup>2</sup> (39 libbre)	x	<b>✓</b>	<b>√</b> 1	<b>√</b> 1
Riciclata	90 - 176 g/m <sup>2</sup> (24-47 libbre)	x	<b>✓</b>	x	x
	60 - 90 g/m <sup>2</sup> (16-24 libbre)	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Etichette di carta	180 g/m <sup>2</sup> (48 libbre)	x	<b>✓</b>	x	x
Dual web e integrata	180 g/m <sup>2</sup> (48 libbre)	x	<b>√</b>	x	x

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  II fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il fascicolatore impila ed esegue cuciture sulla carta ma non esegue alcuna perforazione sulla carta.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il fascicolatore esegue cuciture sulla carta se la larghezza di quest'ultima è compresa tra 210 mm (8,27 poll.) e 217 mm (8,54 poll.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi" a pagina 136</u>.

Tipo di carta	Peso carta	Mailbox da 4-contenitori	Espansione di uscita ed espan- sione di uscita ad alta capacità	Fascicolatore della cucitrice	Fascicolatore della cucitrice con perforazione
Carta di qualità	90 - 176 g/m <sup>2</sup> (24-47 libbre)	x	<b>√</b>	x	x
	60 - 90 g/m <sup>2</sup> (16-24 libbre)	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>√</b>
Busta	105 g/m <sup>2</sup> (28 libbre)	x	<b>✓</b>	x	x
Busta ruvida	105 g/m <sup>2</sup> (28 libbre)	х	<b>✓</b>	x	x
Intestata	90 - 176 g/m <sup>2</sup> (24-47 libbre)	х	<b>✓</b>	x	x
	60 - 90 g/m <sup>2</sup> (16-24 libbre)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Prestampata	90 - 176 g/m <sup>2</sup> (24-47 libbre)	х	<b>✓</b>	x	x
	60 - 90 g/m <sup>2</sup> (16-24 libbre)	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Carta colorata	90 - 176 g/m <sup>2</sup> (24-47 libbre)	x	<b>✓</b>	x	x
	60 - 90 g/m <sup>2</sup> (16-24 libbre)	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Carta leggera	90 - 176 g/m <sup>2</sup> (24-47 libbre)	x	<b>✓</b>	x	x
	60 - 90 g/m <sup>2</sup> (16-24 libbre)	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Carta pesante	90 - 176 g/m <sup>2</sup> (24-47 libbre)	х	<b>✓</b>	x	x
	60 - 90 g/m <sup>2</sup> (16-24 libbre)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>
Ruvida/cotone	90 - 176 g/m <sup>2</sup> (24-47 libbre)	х	<b>✓</b>	х	x
	60 - 90 g/m <sup>2</sup> (16-24 libbre)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>

 $<sup>^{\</sup>rm 1}\,\rm II$  fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi" a pagina 136</u>.

Tipo di carta	Peso carta	Mailbox da 4-contenitori	Espansione di uscita ed espan- sione di uscita ad alta capacità	Fascicolatore della cucitrice	Fascicolatore della cucitrice con perforazione
Tipo personalizzato [x]	90 - 176 g/m <sup>2</sup> (24-47 libbre)	x	<b>✓</b>	x	x
	60 - 90 g/m <sup>2</sup> (16-24 libbre)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  II fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi" a pagina 136</u>.

# Informazioni sui menu della stampante

### Elenco dei menu

Installaz. raccoglitore

Menu Carta	Report	Rete/Porte
Origine predefinita	Pagina delle impostazioni dei menu	NIC attiva
formato/tipo carta	Statistiche periferica	Rete standard <sup>2</sup>
configura MU	Test cucitrice	USB Standard
Sostituisci formato	Pagina impost. Rete <sup>1</sup>	Parallela [x]
Grana carta	Elenco profili	Seriale [x]
Peso carta	Stampa font	Configurazione SMTP
caricamento carta	Stampa directory	
tipi personalizzati	Report risorse	
Nomi personalizzati <sup>3</sup>		
Nomi raccoglitori personalizzati <sup>3</sup>		
Impostazione universale		

Protezione	Impostazioni	Guida	Menu Scheda opzionale <sup>5</sup>
Modifica impostazioni di protezione <sup>4</sup>	Impostazioni generali Menu Unità flash	Stampa tutte le guide Qualità stampa	Viene visualizzato un elenco dei DLE (Download Emulators,
Impostazioni di sicurezza varie <sup>3</sup>	Impostazioni di stampa	Guida alla stampa	Emulatori di download) installati.
Stampa riservata		Guida ai difetti di stampa	iiistaliati.
Canc. file dati temporanei		Guida informativa	
Registro controllo protezione		Guida ai materiali di consumo	
Imposta data e ora			

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A seconda della configurazione della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Pagina impostazioni rete o Pagina impostazioni rete [x].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A seconda delle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete [x].

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

 $<sup>^{4}</sup>$  Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Questo menu viene visualizzato solo quando è installato uno o più DLE.

## **Menu Carta**

### Menu Origine predefinita

Per
Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa.  Note:  Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.  Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso o Alimentatore MU venga visualizzato come impostazione di menu.  Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.
(

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

### menu Dimensioni carta e Tipo di carta

Utilizzare	Per
Dimensioni vassoio [x]	Specificare il formato carta caricato in ciascun vassoio.
A4	Note:
A5	
A6	Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione  predefinita di fabbrica internazionale.
JIS-B5	predefinita di fabbrica internazionale.
Letter	Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse     impertazioni i vassoi vangono automaticamento collegati. Anche l'alimentatore
Legal	impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Anche l'alimentatore multiuso può essere collegato. Quando un vassoio si svuota, il processo viene
Executive	stampato dal vassoio collegato.
Oficio (Messico)	Il formato carta A6 viene supportato solo nel vassoio 1 e nell'alimentatore multiuso.
Folio	
Statement	
Universal	
Busta 7 3/4	
Busta 9	
Busta 10	
Busta DL	
Busta C5	
Busta B5	
Altre buste	
Nota: in questo menu sono	riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.

**Nota:** in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Tipo vassoio [x]  Carta normale Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Ruvida/cotone	<ul> <li>Specificare il tipo di carta caricata in ciascun vassoio.</li> <li>Note: <ul> <li>Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il Vassoio 1. Tipo personalizzato [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi.</li> <li>Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x].</li> <li>Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.</li> </ul> </li> </ul>
Personalizzata tipo [x]  Dimens. al. multiuso  A4  A5  A6  JISB5  Letter  Legal  Executive  Oficio (Messico)  Folio  Statement  Universal  Busta 7 3/4  Busta 9  Busta 10  Busta DL  Busta DL  Busta C5  Busta B5  Altre buste	Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso.  Note:  Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.  Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" per visualizzare Dimens. al. multiuso come voce di menu.  L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Assicurarsi di impostare il formato carta appropriato.

Utilizzare	Per
Tipo alimentatore MU	Specificare il tipo di carta caricata nell'alimentatore multiuso.
Carta normale	Note:
Biglietto d'auguri	Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lucido	
Riciclata	Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura su "Cassetto" per visualizzare Tipo alimentatore MU come voce di menu.
Etichette	alimentatore wo come voce ai mena.
Carta di qualità	
Busta	
Busta ruvida	
Intestata	
Prestampata	
Carta colorata	
Carta leggera	
Carta leggera	
Ruvida/cotone	
Personalizzata tipo [x]	
Dimensioni carta manuale	Specificare il formato della carta caricata manualmente.
A4	<b>Nota:</b> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione
A5	predefinita di fabbrica internazionale.
A6	
JISB5	
Letter	
Legal	
Executive	
Oficio (Messico)	
Folio	
Statement	
Universal	
Tipo carta manuale	Specificare il tipo di carta caricata manualmente.
Carta normale	Note:
Biglietto d'auguri	
Lucido	Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Riciclata	Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Manuale" per visualizzare Tipo
Etichette	carta manuale come voce di menu.
Carta di qualità	
Intestata	
Prestampata	
Carta colorata	
Carta leggera	
Carta leggera	
Ruvida/cotone	
Personalizzata tipo [x]	
Nota: in questo menu sono	riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.

pecificare il formato della busta caricata manualmente.  ota: 10 Envelope è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Busta DL è mpostazione predefinita di fabbrica internazionale.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
mpostazione predefinita di fabbrica internazionale.
pecificare il formato di busta caricata manualmente.
ota: Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Configura MU

Utilizzare	Per
Configura alimentatore multiuso Cassetta Manuale Primo	Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso.  Note:  Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica.  Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione
	manuale.
	First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.

### Menu Sostituisci dimensioni

Utilizzare	Per
Sostituisci dimensioni Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 Intero elenco	Sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile.  Note:  Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili.  Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato.  L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa
	<ul> <li>L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio Cambiare carta.</li> </ul>

### Grana carta, menu

Utilizzare	Per
Grana carta normale	Specificare la grana relativa della carta normale caricata in un vassoio specifico.
Levigata	Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Normale	
Ruvida	

Utilizzare	Per
Grana cartoncino Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa del cartoncino caricato in un vassoio specifico.  Note:  Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.  Queste opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
Grana lucidi Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa dei lucidi caricati in un vassoio specifico.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta riciclata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata in un vassoio specifico.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana etichette Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette caricate in un vassoio specifico.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana et. viniliche Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette in vinile caricate in un vassoio specifico.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta qual. Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata in un vassoio specifico.  Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana buste Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste caricate in un vassoio specifico.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana buste ruvide</b> Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste ruvide caricate in un vassoio specifico.  Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta intestata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta intestata caricata in un vassoio specifico.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta prestampata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata in un vassoio specifico.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. colorata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta colorata caricata in un vassoio specifico.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Grana leggera Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta leggera caricata in un vassoio specifico.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana pesante Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta pesante caricata in un vassoio specifico.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta cot./ruv. Ruvida	Specificare la grana relativa della carta cotone o ruvida caricata in un vassoio specifico.  Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta person. [x] Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata in un vassoio specifico.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

#### menu Peso carta

Utilizzare	Per
Peso carta normale  Leggera  Normale  Spessa	Specificare il peso relativo della carta normale caricata.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso cartoncino Leggera Normale Spessa	Specificare il peso del cartoncino caricato.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso lucidi Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo dei lucidi caricati.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta riciclata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette caricate.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette viniliche Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette viniliche caricate.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Peso carta di qualità Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste caricate.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta ruvida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta intestata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta intestata caricata.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta prestamp. Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta colorata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta colorata caricata.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta leggera Leggera	Specificare che il peso della carta caricata è leggero.
Peso carta pesante Spessa	Specificare che il peso della carta caricata è pesante.
Peso carta-cotone/ruvida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta cotone o ruvida caricata.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta personal.[x] Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata.  Note:  Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.  Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

### Caricamento carta, menu

Utilizzare	Per
Caricam. cartoncino Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Cartoncino come tipo di carta.
Caricam. c. riciclata Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
Caricamento etichette Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette come tipo di carta.
Caricamento etichette viniliche Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette in vinile come tipo di carta.
Caricam. carta qual.  Fronte/retro  Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
Caricam. carta intest. Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Intestata come tipo di carta.
Caricamento carta prestampata Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
Caric. c. colorata Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano A colori come tipo di carta.
Caric. c.leggera Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
Caric. c.pesante Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
Caricam. carta cot./ruv. Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Ruvida/cotone come tipo di carta.
Caricamento carta personalizzata [x] Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano C. person. [x] come tipo di carta.  Nota: Caricamento carta personalizzata [x] è disponibile solo se è supportato il tipo personalizzato.

#### Note:

- Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutte le selezioni del menu Caricamento carta.
- Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato nella finestra di dialogo Proprietà di stampa o nella finestra di dialogo Stampa, a seconda del sistema operativo in uso.

### Menu Tipi personalizzati

Utilizzare	Per
Personalizzata tipo [x] Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette Busta	Associare un tipo di carta o di supporto speciale con un nome Tipo personalizzato [x]      Note:
Riciclata Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette Busta Cotone	<ul> <li>Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu.</li> <li>Note:</li> <li>Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Per eseguire la stampa da tale origine, è necessario che il tipo di carta Riciclata sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.</li> </ul>

## Menu Nomi personalizzati

Utilizzare	Per
Nome personalizzato [x]	Specificare un nome personalizzato per un tipo di carta. Questo nome sostituisce un nome Tipo personalizzato [x] nei menu della stampante.

### Menu Nomi raccoglitori personalizzati

Utilizzare	Per
Standard Bin	Specificare un nome personalizzato per il raccoglitore standard.
Raccoglitore [x]	Specificare un nome personalizzato per Raccoglitore [x].

## Menu Impostazione Universale

Utilizzare	Per
Unità di misura	Identificare le unità di misura.
Pollici Millimetri	Note:
Williamedia	Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA.
	Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.

Utilizzare	Per
Larghezza verticale 3 - 14,17 pollici 76–360 mm	Impostare la larghezza verticale.  Note:  Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.  8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 poll. (0,254 mm).
	216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm.
Altezza verticale 3 - 14,17 pollici 76–360 mm	<ul> <li>Impostare l'altezza verticale.</li> <li>Note:</li> <li>Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.</li> <li>14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 poll. (0,254 mm).</li> <li>356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm.</li> </ul>
Direzione alimentaz.  Lato corto  Lato lungo	Specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in entrambe le direzioni.  Note:  Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica.  L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.

## Menu Installaz. raccoglitore

Utilizzare	Per
Racc. di uscita Standard Bin Raccoglitore [x]	<ul> <li>Specificare il raccoglitore predefinito.</li> <li>Note:         <ul> <li>Se viene assegnato lo stesso nome a più raccoglitori, il nome verrà visualizzato una sola volta nel menu.</li> <li>Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> </ul> </li> </ul>
Configura raccoglitore  Mailbox Collegamento Eccedenza posta Collegam. opzionale Assegnamento tipo	<ul> <li>Specificare le opzioni di configurazione per i raccoglitori.</li> <li>Note: <ul> <li>Mailbox è l'impostazione predefinita di fabbrica. Con questa impostazione ciascun raccoglitore è considerato come una mailbox separata.</li> <li>L'impostazione Collegamento consente di configurare tutti i raccoglitori disponibili come un unico raccoglitore grande.</li> <li>L'impostazione Eccedenza posta consente di configurare ciascun raccoglitore come una mailbox separata.</li> <li>L'impostazione Collegam. opzionale consente di collegare tutti i raccoglitori disponibili, eccetto quello standard, e viene visualizzata solo quando sono installati almeno due raccoglitori opzionali.</li> <li>L'impostazione Assegnamento tipo assegna ciascun tipo di carta a un raccoglitore o insieme di raccoglitori collegati.</li> <li>I raccoglitori ai quali è assegnato lo stesso nome vengono collegati automaticamente, a meno che non sia selezionato Collegam. opzionale.</li> </ul> </li> </ul>

Utilizzare	Per
Raccoglitore eccedenza	Specificare un raccoglitore alternativo quando un raccoglitore designato è pieno.
Standard Bin Raccoglitore [x]	Note:
Raccogniore [x]	Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	• Se viene assegnato lo stesso nome a più raccoglitori, il nome verrà visualizzato una sola volta nell'elenco dei raccoglitori.
	• [x] può essere un numero qualsiasi compreso tra 1 e 12 se sono installati i racco-glitori opzionali appropriati.
Assegna tipo/raccogl.	Selezionare un raccoglitore per ciascun tipo di carta supportato.
Raccogl. carta norm.	Per ciascun tipo, selezionare le opzioni indicate di seguito:
Raccogl. cartoncino	Disabilitato
Raccoglitore lucidi	Standard Bin
Raccogl. riciclata	Raccoglitore [x]
Raccogl. etichette	Note:
Raccogl. etichette viniliche	
Racc. carta di qualità	Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Raccogl. buste	• [x] può essere un numero qualsiasi compreso tra 1 e 12 se sono installati i racco-
Raccogl. buste ruvide	glitori opzionali appropriati.
Raccogl. carta intest.	• Se viene assegnato lo stesso nome a più raccoglitori, il nome verrà visualizzato una
Raccogl. carta prest.	sola volta nell'elenco dei raccoglitori.
Raccogl. carta color.	
Raccogl. carta leggera	
Raccogl. carta pesante	
Racc. ruvida/cotone	
Racc. carta pers. [x]	

# **Menu Report**

### **Menu Report**

Utilizzare	Per
Pagina impostazioni menu	Stampare un report contenente informazioni relative alla carta caricata nei vassoi, alla memoria installata, al numero totale di pagine, agli allarmi, ai timeout, alla lingua del pannello di controllo, all'indirizzo TCP/IP, allo stato dei materiali di consumo e della connessione di rete e ad altre informazioni.
Statistiche periferica	Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate.
Test cucitrice	Stampare un report che confermi che il fascicolatore della cucitrice funziona correttamente.  Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice opzionale.
Pagina impostazioni rete	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP.
	<b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Pagina impostazioni di rete [x]	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP.
	Note:
	Questa voce di menu è disponibile solo quando sono installate più opzioni di rete.
	<ul> <li>questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.</li> </ul>
Elenco profili	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
	Nota: Questa voce di menu viene visualizzata quando LDSS è abilitato.
Stampa font Caratteri PCL Caratteri PostScript	Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato.  Nota: per le emulazioni PostScript e PCL è disponibile un elenco separato.
Stampa directory	Stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria flash opzionale o sul disco fisso.
	Note:
	Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%.
	<ul> <li>verificare che la scheda di memoria flash opzionale o il disco fisso della stampante sia installato e funzioni correttamente.</li> </ul>
	<ul> <li>Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante o un'unità flash opzionale.</li> </ul>
Report risorse	Stampare un report contenente informazioni sulle risorse della stampante, inclusi il modello e il numero di serie.

## Menu Rete/Porte

#### menu NIC attivo

Utilizzare	Per
NIC attiva	Collegare la stampante a una rete.
Autom. [elenco delle schede di rete	Note:
disponibili]	Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	<ul> <li>Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.</li> </ul>

## Menu Rete standard o Rete [x]

**Nota:** in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive.

Utilizzare	А
Ethernet energ. efficiente Attiva Disabilita	Ridurre il consumo di energia quando la stampante non riceve i dati dalla rete Ethernet.  Nota: Abilita è l'impostazione predefinita di fabbrica.
PCL SmartSwitch Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.
	Note:
	<ul> <li>Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.</li> </ul>
PS SmartSwitch Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.
	Note:
	Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.
Autom.	Note:
	Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo.
Buffer di rete	Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete.
Autom.	Note:
Da 3 KB fino a [dimensione massima	Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
consentita]	<ul> <li>La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato).</li> </ul>
	<ul> <li>Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurne la dimensione.</li> </ul>
	La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo.
Buffer processo Disattivato Attivato	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Questo menu viene visualizzato quando è installato un disco formattato.
Autom.	Note:
	L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
	La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	A
PS binario MAC Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.  Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Autom.	
Impostazione rete standard O Impostazione rete [x] Rapporti scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless	Visualizzare e configurare le impostazioni di rete della stampante.  Nota: Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.
AppleTalk	

#### **Menu Report**

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Report
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Report

Utilizzare	Per
Stampa pagina imposta- zioni	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.

#### Menu Scheda di rete

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Scheda di rete
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > Scheda di rete

Utilizzare	Per
Visualizza stato scheda Collegata	Visualizzare lo stato di connessione dell'adattatore di rete wireless.
Disconnesso	
Visualizza velocità scheda	Visualizzare la velocità di un adattatore di rete wireless attivo.
Indirizzo di rete UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
Timeout processo 0, 10-225 secondi	Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete.  Note:  • "90 secondi" è l'impostazione predefinita di fabbrica.  • Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato.  • Se si seleziona un valore tra 1 e 9, sul display viene visualizzato Non valido e il valore non viene salvato.

Utilizzare	Per
Pagina di intestazione Disattivato Attivato	Stampare una pagina di intestazione.  Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

#### Menu TCP/IP

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > TCP/IP
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > TCP/IP

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Imposta nome host	Impostare il nome host TCP/IP corrente.
	Nota: questo può essere modificato solo da Embedded Web Server.
Indirizzo IP	Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente.
	<b>Nota:</b> L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
Netmask	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
Gateway	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
Abilita DHCP	Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri.
Attivato Disattivato	Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Abilita RARP	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP.
Attivato Disattivato	Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Abilita BOOTP	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP.
Attivato Disattivato	Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Abilita AutolP	Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking.
Sì No	Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita FTP/TFTP	Abilitare il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol).
No	Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita server HTTP	Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire la stampante in remoto tramite un browser Web.
No	Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server WINS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
Abilita DDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente.  Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Abilita mDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente.  Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server DNS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
Indirizzo server DNS di backup	Visualizzare o modificare gli indirizzi del server DNS di backup.
Indirizzo server DNS di backup 2	
Indirizzo server DNS di backup 3	
Abilita HTTPS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente.  Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

#### Menu IPv6

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > IPv6
- Rete/Porte > Rete [x] > Rete Impostazione [x] > IPv6

**Nota:** questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Abilita IPv6	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante.
Attivato	Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Disattivato	
Configurazione autom.	Specificare se l'adattatore di rete wireless accetta le voci della configurazione automatica
Attivato	dell'indirizzo IPv6 fornite da un router.
Disattivato	Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Visualizza nome host	Impostare il nome host.
Visualizza indirizzo	Nota: queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo router	
Abilita DHCPv6	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante.
Attivato	Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Disattivato	

#### **Menu Wireless**

**Nota:** questo menu è disponibile solo in stampanti connesse a una rete wireless o in modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Per accedere al menu, selezionare:

Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Wireless

Utilizzare	Per
Wi-Fi Protected Setup Avviare metodo a pulsante Avvia metodo PIN	Note:  Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato.  Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless quando si immette un PIN nelle impostazioni wireless del punto di accesso.
Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS Attiva Disabilita	Rilevare automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite Avvia metodo a pulsante e Avvia metodo PIN. Nota: Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità di rete Tipo BSS Infrastruttura Ad hoc	Note:  Infrastruttura è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.  Ad hoc consente di configurare la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer.
Compatibilità 802.11b/g 802.11b/g/n	Specificare lo standard wireless per la rete wireless.  Nota: 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scegli rete	Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
Visualizza qualità segnale	Visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless.

### AppleTalk, menu

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > AppleTalk
- Rete/Porte > Rete[x] > Impostazioni rete [x] > AppleTalk

Utilizzare	A
Attiva	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk.
Sì	Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
No	
Visualizza nome	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato.
	Nota: Il nome AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato.
	Nota: l'indirizzo AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Imposta zona	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete.
[elenco di zone disponibili sulla rete]	Nota: La zona predefinita per la rete è l'impostazione predefinita di fabbrica.

### Menu USB standard

Utilizzare	Per	
SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	
	Note:	
	Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.	
	<ul> <li>Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>	
SmartSwitch PS Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	
	Note:	
	Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.	
	<ul> <li>Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>	
Modalità NPA Attiv.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.	
Disatt.	Note:	
Autom.	Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza.	
	La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.	
Buffer USB	Impostare la dimensione del buffer di ingresso USB.	
Disattivato	Note:	
Autom.  Da 3 KB fino a	Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.	
[dimensione massima consentita]	• Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sotto- posti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione.	
	La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 K.	
	La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.).	
	Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurne la dimensione.	
	La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.	

Utilizzare	Per	
Buffer processo Disatt.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.	
Attiv.	Note:	
Autom.	Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.	
	<ul> <li>Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco rigido della stampante.</li> </ul>	
	<ul> <li>Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso.</li> </ul>	
	<ul> <li>La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>	
PS binario Mac Attiv.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.	
Disatt.	Note:	
Autom.	Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.	
	<ul> <li>Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> </ul>	
	<ul> <li>Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> </ul>	
Indirizzo ENA	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno.	
ууу.ууу.ууу.ууу	<b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.	
Netmask ENA	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno.	
ууу.ууу.ууу	<b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.	
Gateway ENA	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno.	
ууу.ууу.ууу	<b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.	

### Menu Parallela [x]

Nota: questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda parallela opzionale.

Utilizzare	Per	
SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	
	Note:	
	Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.	
	<ul> <li>Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>	

Utilizzare	Per		
SmartSwitch PS Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.		
	Note:		
	Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.		
	<ul> <li>Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>		
<b>Modalità NPA</b> Attiv.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.		
Disatt.	Note:		
Autom.	Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.		
	La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.		
Buffer parallela	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso per la connessione parallela.		
Disattivato	Note:		
Autom.	Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.		
Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	<ul> <li>Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sotto- posti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione.</li> </ul>		
	L'impostazione delle dimensioni del buffer per la connessione parallela può essere modificata con incrementi di 1 KB.		
	La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato).		
	Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurne la dimensione.		
	La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.		
Buffer processo Disatt.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.		
Attiv.	Note:		
Autom.	Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.		
	Buffering stampa i processi sul disco fisso della stampante.		
	Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso.		
	La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.		

Utilizzare	Per
Stato avanzato	Consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela.
Attiv.	Note:
Disatt.	Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	Se si seleziona Disattivato, viene disattivata la negoziazione della porta parallela.
Protocollo	Consente di specificare il protocollo della porta parallela.
Standard	Note:
Fastbytes	<ul> <li>Fastbytes è l'impostazione predefinita di fabbrica. Assicura la compatibilità con la maggior parte delle porte parallele esistenti (impostazione consigliata).</li> </ul>
	• Se si seleziona Standard, viene tentata la risoluzione dei problemi di comunicazione con la porta parallela.
Esegui inizial. Attiv.	Consente di determinare se la stampante esegue le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer.
Disatt.	Note:
	Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	<ul> <li>Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT dalla porta parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi.</li> </ul>
Modo parallelo 2 Attiv.	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe.
Disatt.	Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
PS binario Mac Attiv.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.
Disatt.	Note:
Autom.	Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	<ul> <li>Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> </ul>
	<ul> <li>Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> </ul>
Indirizzo ENA	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno.
ууу.ууу.ууу.ууу	<b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno.
ууу.ууу.ууу.ууу	<b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno.
ууу.ууу.ууу.ууу	<b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

## Menu Seriale [x]

Nota: questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda seriale opzionale.

Utilizzare	Per
SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.
	Note:
	<ul> <li>Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla</li> </ul>
	stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.
	Note:
	Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	<ul> <li>Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
Modalità NPA Attiv.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.
Disatt.	Note:
Autom.	Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza.
	Quando si seleziona Attivata, la stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati.
	Quando si seleziona Disattivata, la stampante non esegue l'elaborazione NPA.
	<ul> <li>La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
Buffer seriale	Impostare la dimensione del buffer di ingresso seriale.
Disattivato	Note:
Autom. Da 3 KB fino a [dimensione	Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.
massima consentita]	<ul> <li>Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione.</li> </ul>
	<ul> <li>L'impostazione delle dimensioni del buffer seriale può essere modificata con incrementi di 1 KB.</li> </ul>
	La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato).
	Per aumentare le dimensioni massime per l'opzione Buffer seriale, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurne le dimensioni.
	La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	Per
Buffer processo Disatt.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.
Attiv.	Note:
Autom.	Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il buffering dei processi sul disco rigido della stampante non viene eseguito.
	<ul> <li>Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco rigido della stampante.</li> </ul>
	<ul> <li>Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso.</li> </ul>
	<ul> <li>La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
Protocollo	Selezionare le impostazioni di handshaking hardware e software per la porta seriale.
DTR	Note:
DTR/DSR	DTR è l'impostazione predefinita di fabbrica.
XON/XOFF XON/XOFF/DTR	DTR/DSR è un'impostazione di handshaking hardware.
XONXOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	XON/XOFF è un'impostazione di handshaking software.
XONXOIT/DTRD3R	XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR sono impostazioni di handshaking
	combinato hardware e software.
Robust XON	Determinare se la disponibilità della stampante viene notificata al computer.
Attiv.	Note:
Disatt.	Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protocollo
	seriale è impostata su XON/XOFF.
Baud	Specificare la velocità di ricezione dei dati su una porta seriale.
1200	Note:
2400	OGOO à l'importazione prodefinita di fabbrica
4800	9600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.  La valorità di transferiore 128200, 172800, 230400 e 345600 vengono vicualizzate.
9600 19200 38400	• Le velocità di trasmissione 138200, 172800, 230400 e 345600 vengono visualizzate solo nel menu Seriale standard. Tali impostazioni non sono visualizzate nei menu Opzione seriale 1, Opzione seriale 2 o Opzione seriale 3.
57600	
115200	
138200	
172800 230400	
345600	
Bit di dati	Selezionare il numero di bit di dati inviati in ciascun frame di trasmissione.
7	Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
8	riota. O e i impostazione predefinità di fabblica.
Parità	Impostare la parità per i frame di dati seriali in entrata e in uscita.
Pari	Nota: Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dispari	Total Nessand e milpostazione predemita di labbilea.
Nessuna	
Ignora	

Utilizzare	Per
Esegui DSR Attiv. Disatt.	Stabilire se la stampante utilizza il segnale DSR.  Note:  Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.  DSR è un segnale di tipo handshaking utilizzato dalla maggior parte dei cavi seriali.  La porta seriale utilizza DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono provocare la stampa di caratteri indesiderati. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato.

## Impostazione SMTP, menu

Utilizzare	Per
Gateway SMTP primario	Specificare le informazioni relative alla porta e al gateway del server SMTP.
Porta del gateway SMTP primario	Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Gateway SMTP secondario	
Porta del gateway SMTP secondario	
Timeout SMTP 5–30	Specificare la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail.
	Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo di risposta	Specificare un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.
<b>Usa SSL</b> Disabilitato	Impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP.
Negoziazione	Note:
Obbligatorio	Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	<ul> <li>Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.</li> </ul>
Autenticazione tramite il server SMTP	Specificare il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail.
Autenticazione non richiesta	Nota: "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.
Login/Normale	
CRAM-MD5	
Digest-MD5	
NTLM	
Kerberos 5	

Utilizzare	Per
E-mail avviata da periferica Nessuna	Specificare quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Alcuni server SMTP richiedono credenziali per inviare e-mail.
Usa credenziali SMPT della periferica	Hote.
E-mail avviata dall'utente*	<ul> <li>Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata da periferica e E-mail avviata da utente.</li> </ul>
Nessuna Usa credenziali SMPT della periferica Usa ID utente e password sessione Usa indirizzo e-mail e password sessione Richiedi a utente	Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per
ID utente della periferica	
Password periferica	
Kerberos 5 Realm	
Dominio NTLM	

## **Menu Protezione**

## Menu Modifica impostazioni di protezione

Nota: Questo menu viene visualizzato solo in determinati modelli di stampante con schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Modifica password di backup Usa password di backup  Disattivato Attivato Password	Consentire di creare una password di backup.  Note:  Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Usa password di backup".  Questo menu viene visualizzato solo se esiste una password di backup.
Modifica blocchi Account interni NTLM Impostazione Simple Kerberos Configurazione Kerberos Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI Password PIN	Modificare le impostazioni per Account interni, NTLM, Impostazione Simple Kerberos, Configurazione Kerberos, Active Directory, LDAP, Password e PIN.
Modifica modelli di protezione [elenco dei modelli disponibili]	Aggiungere o modificare un modello di protezione.

Utilizzare	Per
Modifica controlli accesso	Controllare l'accesso ai menu della stampante, gli aggiornamenti del firmware, i
Menu amministrativi	processi in attesa e altri punti di accesso.
Accesso alle funzioni	
e configurazione	
Soluzioni	
Annulla processi nella periferica	

## menu Impostazioni di protezione varie

Utilizzare	Per
Restrizioni di accesso Errori di accesso Intervallo di tempo errore Periodo di blocco Timeout di accesso al pannello Timeout accesso remoto	<ul> <li>Limitare il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di accesso non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima del blocco di tutti gli utenti.</li> <li>Note:</li> <li>"Errori di accesso" specifica il numero dei tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 10. 3 tentativi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>"Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo durante il quale possono essere effettuati i tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>"Periodo di blocco" specifica il periodo di blocco degli utenti che hanno superato il limite degli accessi non riusciti. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. 1 indica che la stampante non impone un periodo di blocco.</li> <li>"Timeout di accesso dal pannello" specifica il periodo di standby della stampante nella schermata principale prima della disconnessione automatica degli utenti. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 900 secondi. 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>"Timeout login remoto" specifica per quanto tempo l'interfaccia remota resta inattiva prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 120 secondi. 10 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> </ul>
Jumper di ripristino della protezione  Nessun effetto Controlli accesso="Nessuna protezione" Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica	<ul> <li>Consente di modificare il valore delle impostazioni di sicurezza.</li> <li>Note:</li> <li>Controlli accesso="Nessuna protezione" mantiene tutte le informazioni di sicurezza definite dall'utente. "Nessuna protezione" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>"Nessun effetto" significa che il ripristino non ha alcun effetto sulla configurazione di sicurezza della periferica.</li> <li>"Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica" cancella tutte le informazioni di protezione definite dall'utente e assegna il valore predefinito di fabbrica a ciascuna impostazione della sezione Impostazioni di protezione varie nel pannello e in Embedded Web Server.</li> </ul>
Lunghezza PIN minima 1–16	Limitare il numero di cifre nel PIN.  Nota: 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

#### Stampa riservata, menu

Utilizzare	Per
Max tentativi PIN errato Disatt. 2–10	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN.  Note:
2 10	<ul> <li>Questo menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.</li> </ul>
	<ul> <li>Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.</li> </ul>
Scadenza processo riservato Disatt.	Limitare la quantità di tempo per cui un processo di stampa riservato resta memorizzato nella stampante prima di essere eliminato.
1 ora	Note:
4 ore 24 ore 1 settimana	<ul> <li>Se l'impostazione "Scadenza processo riservato" viene modificata quando nella RAM o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito.</li> </ul>
	<ul> <li>Se la stampante è spenta, tutti i processi riservati memorizzati nella RAM della stampante vengono eliminati.</li> </ul>
Ripeti scadenza processo  Disatt.  1 ora  4 ore  24 ore  1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante.
Verifica scadenza processo Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa che richiedono la verifica.
Posponi scadenza processo Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi che richiedono la stampa in un secondo momento.

### Menu Cancella file dati temporanei

Cancella file dati temporanei cancella *solo* i dati dei processi di stampa nel disco fisso della stampante che *non sono* attualmente utilizzati dal file system. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.

Utilizzare	Per
Modalità pulizia Autom.	Specificare la modalità di eliminazione dei file di dati temporanei.
Metodo automatico Passo singolo Più passi	Contrassegnare tutto lo spazio su disco utilizzato da un processo di stampa precedente. Questo metodo non consente al file system di riutilizzare questo spazio finché non è stato pulito.  Note:
	"Passo singolo" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	Solo la pulizia automatica consente agli utenti di eliminare i file di dati senza dover spegnere la stampante per un periodo di tempo prolungato.
	<ul> <li>L'eliminazione delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando solo il metodo Più passi.</li> </ul>

## Menu Registro controllo protezione

Utilizzare	Per
Esporta registro	Consentire a un utente autorizzato di esportare il registro di controllo.
	Note:
	<ul> <li>Per esportare il registro di controllo dal pannello di controllo della stampante, è necessario collegare a quest'ultima un'unità flash USB.</li> </ul>
	È possibile scaricare il registro di controllo da Embedded Web Server e salvarlo sul computer.
Elimina registro	Specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati.
Sì	Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
No	
Configura registro	Specificare se e in che modo i registri di controllo vengono creati.
Consenti controllo	Note:
Sì	Consenti controllo determina se gli eventi vengono registrati nel registro controllo
No Consenti Syslog	protetto e nel syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
remoto	Consenti Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
No Sì	Funzione di Syslog remoto determina il valore utilizzato per inviare i registri al server syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Funzione di Syslog remoto 0–23	<ul> <li>Se il registro controllo protezione è attivato, viene registrato il valore di gravità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> </ul>
Gravità degli eventi da registrare	
0-7	

## Imposta data/ora, menu

Utilizzare	Per
Data e ora correnti	Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.
Imposta data e ora manual-	Immettere data e ora.
mente	Nota: Data/Ora è impostata nel formato AAAA-MM-GG HH:MM:SS.

Utilizzare	Per
Fuso orario	Selezionare il fuso orario.
	Nota: GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Osserva automaticamente ora legale	Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante.
Attivato Disattivato	<b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica e utilizza l'ora legale applicabile associata all'impostazione di Fuso orario.
Abilita NTP  Attivato  Disattivato	Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete.  Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

# Menu Impostazioni

## menu Impostazioni generali

Utilizzare	Per
Lingua schermo	Impostare la lingua del testo visualizzato sul display.
Inglese	Nota: non tutte le lingue sono disponibili per tutti i modelli di stampante. Per
Francese	alcune potrebbe essere necessaria l'installazione di un hardware speciale.
Tedesco	
Italiano	
Spagnolo	
Danese	
Norvegese	
Paesi Bassi	
Svedese	
Portoghese	
Suomi	
Russo	
Polacco	
Greco	
Magyar	
Turkce	
Cesky	
Cinese semplificato	
Cinese tradizionale	
Coreano	
Giapponese	
Mostra stime materiali di consumo	Visualizzare le stime dei materiali di consumo sui rapporti statistici del pannello
Mostra stime	di controllo, di Embedded Web Server, delle impostazioni del menu e della
Non mostrare stime	periferica.
	Nota: "Mostra stime" è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Modalità Risparmio	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali.
Disattivata	Note:
Consumo energetico	
Cons. energ./Carta	L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Carta	<ul> <li>L'impostazione della modalità Risparmio su Consumo energetico o Carta può compromettere le prestazioni della stampante, ma non la qualità di stampa.</li> </ul>
Modalità silenziosa	Ridurre la rumorosità della stampante.
Disattivata	<b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Attivato	
Esegui installazione iniziale	Eseguire la procedura guidata di impostazione.
Sì	
No	
Tastiera	Specificare le informazioni sul tasto personalizzato e su una lingua per la tastiera
Tipo di tastiera	sul display.
Inglese	Note:
Francese	Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con
Francese canadese	schermo a sfioramento.
Tedesco	L'opzione Tasto personalizzato 2 viene visualizzata solo in alcuni modelli di
Italiano	stampante con schermo a sfioramento.
Spagnolo	
Greco	
Danese	
Norvegese	
Paesi Bassi	
Svedese	
Suomi	
Portoghese	
Russo	
Polacco	
Tedesco svizzero	
Francese svizzero	
Coreano	
Magyar	
Turco	
Ceco	
Cinese semplificato	
Cinese tradizionale	
Giapponese	
Tasto personalizzato 1	
Tasto personalizzato 2	
Formati carta	Specificare l'unità di misura per i formati carta.
USA	Nota: US è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Metrico	

Utilizzare	Per
Informazioni visualizzate	Specificare le informazioni visualizzate negli angoli superiori della schermata
Lato sinistro	iniziale.
Lato destro	Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:
	Nessuna
	Indirizzo IP
	Nome dell'host  Nome contatto
	Percorso
	Data/Ora
	Nome servizio mDNS/DDNS
	Nome configurazione Zero
	Testo personalizzato [x]
	Nome modello
	Note:
	Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.
	Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato sinistro.
	Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato destro.
Informazioni visualizzate (continua)	Personalizzare il testo da visualizzare negli angoli superiori della schermata iniziale.
Testo personalizzato [x]	Note:
	Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.
	Si possono immettere fino a 32 caratteri.
Informazioni visualizzate (continua)	Specificare le informazioni visualizzate per Toner nero.
Toner nero	Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:
Toner hero	Quando visualizzare
	Non visualizzare
	Visualizza
	Messaggio da visualizzare
	Predefinito
	Alternativo
	Predefinito
	[voce di testo]
	Alternativo
	[voce di testo]
	Note:
	Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.
	Non visualizzare è l'impostazione predefinita di fabbrica per Quando visualizzare.
	Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.

Utilizzare	Per
Informazioni visualizzate (continua) Inceppamento carta	Personalizzare le informazioni visualizzate per Inceppamento carta, Caricamento carta ed Errori di assistenza.
Caricare carta	Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:
Errore di assistenza	Visualizza
	Sì
	No
	Messaggio da visualizzare
	Predefinito Alternativo
	Predefinito
	[voce di testo]
	Alternativo
	[voce di testo]
	Note:
	Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con
	schermo a sfioramento.
	No è l'impostazione predefinita di fabbrica per Visualizza.
	Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per
	Messaggio da visualizzare.
Personalizzazione della schermata	Modificare le icone visualizzate sul pannello di controllo.
principale	Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:
Cambia lingua	Visualizza
Cerca processi in attesa	Non visualizzare
Processi in attesa Unità USB	Note:
Profili e applicazioni	L'opzione "Profili e applicazioni" viene visualizzata solo nei modelli di
Segnalibri	stampante con schermo a sfioramento.
Processi per utente	Schermo è l'impostazione predefinita di fabbrica per Cerca processi in attesa, Processi in attesa e Unità USB.
	<ul> <li>Non visualizzare è l'impostazione predefinita per Modifica lingua, Profili e applicazioni, Segnalibri e Processi per utente.</li> </ul>
Personalizzazione della schermata	Modificare le icone visualizzate sul pannello di controllo.
principale	Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:
Moduli e preferiti	Visualizza
Schermata sfondo e inattiva	Non visualizzare
Impostazioni Risparmio	Note:
	Queste impostazioni vengono visualizzate solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.
	Schermo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Formato data	Consente di formattare la data della stampante.
MM-GG-AAAA	Note:
GG-MM-AAAA	Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con
AAAA-MM-GG	schermo a sfioramento.
	MM-GG-AAAA è USA l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti.

Utilizzare	Per
Formato ora	Consente di formattare l'ora della stampante.
12 ore	Note:
Orologio 24 ore	<ul> <li>Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.</li> </ul>
	• 12 ore è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Luminosità schermo	Specificare la luminosità del display.
20–100	Note:
	<ul> <li>Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.</li> </ul>
	• 100 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Illuminazione uscita	Impostare la quantità di luminosità dal raccoglitore.
Modalità Normale/Standby	Note:
Disattivata Offuscata Luminosa	• Se l'opzione modalità Risparmio è impostata su Consumo energetico o Consumo energetico/Carta, Tenue è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Luminosa	<ul> <li>Se l'opzione modalità Risparmio è impostata su Disattivata o Carta, Luminosa è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> </ul>
	<ul> <li>Questo menu viene visualizzato solo quando sul raccoglitore è installata una spia luminosa o quando viene aggiunto un raccoglitore opzionale con una spia luminosa.</li> </ul>
Feedback audio	Impostare il feedback e il volume del pulsante.
Feedback pulsante	Note:
Attivato Disattivata	<ul> <li>Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.</li> </ul>
Volume 1–10	Attiv. è l'impostazione predefinita di fabbrica per Feedback pulsante.
	• 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per Volume.
Mostra segnalibri	Specificare se visualizzare i segnalibri dall'area Processi in attesa.
Sì	Note:
No	<ul> <li>Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.</li> </ul>
	Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Velocità di aggiornamento pagina	Specificare l'intervallo di tempo tra gli aggiornamenti di Embedded Web Server.
<b>Web</b> 30–300	Note:
	<ul> <li>Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.</li> </ul>
	• 120 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome contatto	Specifica un nome contatto per la stampante
	Note:
	<ul> <li>Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.</li> </ul>
	Il nome contatto viene memorizzato in Embedded Web Server.

Utilizzare	Per
Percorso	Specificare la posizione della stampante.
	Note:
	Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.
	La posizione viene memorizzata in Embedded Web Server.
Allarme Controllo allarme Allarme cartuccia Allarme graffet. Allarme perfor.	Impostare un segnale acustico di allarme quando è richiesto l'intervento dell'utente.  Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:  Disattivata Singola Continuo
	Note:
	Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme.
	Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Allarme cartuccia,     Allarme graffet. e Allarme perfor.
<b>Timeout</b> Modalità Standby	Impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che la stampante entri nello stato di risparmio energetico.
Disabilitato	Note:
Da 1 a 240	L'opzione Modalità Standby viene visualizzata solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.
	15 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout  Modalità risparmio energetico	Impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che la stampante entri in modalità di risparmio energetico.
Disabilitato	Note:
1-120	20 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato.
Timeout	Stampare un processo con schermo spento.
Stampa con schermo spento  Consenti stampa con schermo spento	Nota: Stampa con schermo acceso è l'impostazione predefinita.
Stampa con schermo acceso	

Utilizzare	Per
Timeout	Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante entri nella modalità Iberna-
Timeout ibernazione	zione.
Disabilitato	Nota: 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.
20 minuti	
1 ora	
2 ore	
3 ore	
6 ore	
1 giorno	
2 giorni	
3 giorni	
1 settimana	
2 settimane	
1 mese	
<b>Timeout</b> Timeout ibernazione alla connes-	Impostare la stampante in modalità Ibernazione anche se è presente una connessione Ethernet o fax attiva.
sione	Nota: "Non ibernare" è l'impostazione predefinita.
Iberna	
Non sospendere	
Timeout	Impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che sul display venga automa-
Timeout schermo	ticamente visualizzato lo stato Pronta.
Da 15 a 300	Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout  Estendi timeout schermo	Rimanere nella stessa posizione e ripristinare il timer del timeout dello schermo anziché tornare alla schermata iniziale.
Disattivata	Note:
Attivato	Note:
Attivato	<ul> <li>Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.</li> </ul>
	L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Timeout</b> Timeout stampa	Impostare la stampante per terminare un processo di stampa dopo che è stata inattiva per l'intervallo di tempo specificato.
Disabilitato	Note:
Da 1 a 255	• 00 accordi à llimpostazione prodefinite di fabbrica
	90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	<ul> <li>Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine parzialmente stampate.</li> </ul>
	<ul> <li>L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL.</li> </ul>
Timeout	Impostare l'intervallo di tempo che la stampante deve attendere per la ricezione
Timeout attesa	di ulteriori dati prima che il processo di stampa venga annullato.
Disabilitato	Note:
Da 15 a 65535	40 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	<ul> <li>L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript.</li> </ul>

Utilizzare	Per
Timeout Timeout di attesa del processo Da 5 a 255	Impostare l'intervallo di tempo che la stampante deve attendere per l'intervento dell'utente prima che metta in attesa i processi che richiedono risorse non disponibili  Note:
	<ul> <li>30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso.</li> </ul>
Eliminazione degli errori Riavvio auto Riavvia quando la stampante è inattiva Riavvia sempre Non riavviare mai	Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore.  Nota: Riavvia sempre è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Eliminazione degli errori N. massimo riavvii automatici 1-20	Specifica il numero di riavvii automatici che la stampante può eseguire.  Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato Da 5 a 255	Consentire di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui queste non vengano risolte entro l'intervallo di tempo specificato.  Nota: Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Rimozione inceppam. Attivato Disattivata Autom.	Specificare la ristampa delle pagine inceppate.  Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che le altre attività non richiedano la memoria per conservare le pagine.
Recupero stampa Assist. incep. Attivato Disattivata	Impostare la stampante per il controllo automatico della carta inceppata.  Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Protezione pagina Disattivata Attivato	Impostare la stampante per stampare il corretto output per una pagina.  Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Impostazioni di accessibilità Estendi timeout schermo Attivato Disattivata	Rimanere nella stessa posizione e ripristinare il timer del timeout dello schermo anziché tornare alla schermata iniziale.  Note:  • Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.  • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	Per
Impostazioni di accessibilità Velocità del parlato Molto lento Lento Normale Veloce Più veloce Molto veloce Rapido Molto rapido Velocità massima	Regolare la velocità del parlato della Guida vocale.  Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazioni di accessibilità Volume cuffie 1–10	Impostare il volume delle cuffie.  Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Informazioni inviate a Lexmark  Materiali di consumo e pagine stampate (anonimo)  Attivato Disattivata	Inviare informazioni anonime sull'utilizzo del dispositivo a Lexmark.  Nota: Il valore predefinito dipende da quello selezionato durante l'installazione iniziale.
Pressione pulsante risparmio energetico Nessuna operazione Sospendi Iberna	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi.  Nota: Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tenere premuto il pulsante Sospensione  Nessuna operazione  Sospendi Iberna	Durante lo stato inattivo, stabilire la modalità di reazione della stampante se si preme a lungo il pulsante Sospensione.  Nota: Nessuna operazione è l'impostazione predefinita.
Impostazioni predefinite di fabbrica Non ripristinare Ripristina ora	Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante.  Note:  Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita  Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.
Messaggio iniziale personalizzato  Disattivata Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Nome configurazione Zero Testo personalizzato 1	Selezionare un messaggio iniziale personalizzato da visualizzare come alternativa nello stato della stampante.  Nota: questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.
Esporta pacchetto di configurazione Esporta	Esportare il pacchetto di configurazione su un'unità flash.

Utilizzare	Per
Esporta registri compressi	Esportare il file dei registri compresso su un'unità flash.
Esporta	

## Menu Unità flash

#### Impostazioni di stampa, menu

Utilizzare	Per
<b>Copie</b> 1–999	Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa.  Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Vassoio [x] Alimentatore multiuso <sup>1</sup> Alimentatore MU <sup>2</sup> Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa.  Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. <b>Nota:</b> "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) Su 1 lato Su due lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi.  Nota: 1 lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Cucitura Disattiva Attiva	<ul> <li>Specificare se eseguire la cucitura delle stampe.</li> <li>Note: <ul> <li>L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>Attivato consente di eseguire la cucitura dei processi di stampa.</li> <li>Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.</li> </ul> </li> </ul>
Perforazione Disattiva Attiva	Specificare se le stampe devono includere fori per la rilegatura.  Note:  L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.  Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato.
Modalità Perforazione 2 fori 3 fori 4 fori	Note:  • "3 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. "4 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.  • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato.

<sup>2</sup> Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Rilegatura fronte/retro  Lato lungo  Lato corto	Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro.  Note:
	<ul> <li>Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). Questa è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> </ul>
	<ul> <li>Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).</li> </ul>
Orientamento Risparmio carta	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio.
Autom.	Note:
Orizzontale Verticale	Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	<ul> <li>Questa impostazione influisce sui processi se il valore di Risparmio carta nello stesso menu non è impostato su Disattivato.</li> </ul>
Risparmio carta	Specificare che le immagini multiple siano stampate su un unico lato del foglio.
Disattiva	Note:
2 pagine su 1 3 pagine su 1	Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
4 pagine su 1	• Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su
6 pagine su 1	ciascun lato.
9 pagine su 1	
12 pagine su 1	
16 pagine su 1	
Bordi risparmio carta Nessuna	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza N in 1 (pagine per lato).
Solido	Note:
	Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	Questa impostazione influisce sui processi se il valore di Risparmio carta nello stesso menu non è impostato su Disattivato.
Ordinazione risparmio carta Orizzontale	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine quando si utilizza l'opzione N in 1 (pagine per lato).
Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Note:
	Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	<ul> <li>La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.</li> </ul>
	<ul> <li>Questa impostazione influisce sui processi se il valore di Risparmio carta nello stesso menu non è impostato su Disattivato.</li> </ul>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Fogli separatori Disattiva Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	<ul> <li>Specificare se inserire fogli separatori vuoti.</li> <li>Note: <ul> <li>L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2.</li> <li>Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa.</li> <li>Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche per eventuali note.</li> </ul> </li> </ul>
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale Alimentatore multiuso <sup>1</sup> Alimentatore MU <sup>2</sup>	Consente di specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore.  Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine vuote in un processo di stampa.  Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

#### <sup>1</sup> Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

# Impostazioni di stampa

#### menu Impostazioni

Utilizzare	Per
Linguaggio	Impostare il linguaggio predefinito della stampante.
stampante Emulazione PCL	Note:
Emulazione PS	Emulazione PCL è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	<ul> <li>l'emulazione PostScript utilizza un linguaggio PostScript per l'elaborazione dei processi di stampa</li> </ul>
	Emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa.
	<ul> <li>La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.</li> </ul>

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Processo in attesa Attivato Disattivato	Specificare che i processi di stampa verranno rimossi dalla coda di stampa nel caso in cui richiedano impostazioni personalizzate oppure opzioni della stampante non disponibili. Vengono memorizzati in una coda di stampa separata in modo che altri processi vengano stampati normalmente. Quando si ottengono le opzioni e/o le informazioni mancanti, i processi memorizzati vengono stampati.
	Note:
	L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
	<ul> <li>Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante funzio- nante e formattato. Questo requisito garantisce che i processi memorizzati non vengano eliminati in caso di mancata alimentazione della stampante.</li> </ul>
Area di stampa	Impostare l'area di stampa fisica e logica.
Normale	Note:
Adatta a pagina Pagina intera	Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile.
	Se si seleziona Adatta a pagina, il contenuto della pagina viene adattato al formato carta selezionato.
	Pagina intera consente all'immagine di essere spostata nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, ma l'immagine verrà ritagliata dalla stampante in corrispondenza del limite dell'impostazione Normale. Questa impostazione è applicabile solo alle pagine stampate che utilizzano il linguaggio PCL 5e ma non a quelle stampate che utilizzano il linguaggio PC XL o PostScript.
Destinaz. trasferim.	Impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite.
RAM	Note:
Flash Disco fisso della stampante	RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea.
·	• La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria flash o nel disco fisso della stampante è permanente. Le risorse trasferite restano nella memoria flash o sul disco fisso della stampante anche quando la stampante viene spenta.
	Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato o una memoria flash opzionale.
Salva risorse Attivato Disattivato	Specificare la modalità di gestione delle risorse temporanee trasferite, ad esempio font e macro memorizzati nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile.
	Note:
	<ul> <li>L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Con questa impostazione, le risorse trasferite vengono conservate solo fino a quando non è necessaria ulteriore memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa.</li> </ul>
	• Se si seleziona Attivata, le risorse trasferite vengono conservate anche se si modifica il linguaggio o si ripristina la stampante. Se la memoria nella stampante si esaurisce, sul display della stampante viene visualizzato il messaggio <b>Memoria piena [38]</b> , ma le risorse trasferite non vengono eliminate.
Ordine Stampa tutto	Specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in attesa e quelli riservati quando è
Alfabetico	selezionata l'opzione Stampa tutto.
Dalla meno recente	Nota: Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dalla più recente	

#### **Menu Finitura**

Utilizzare	Per
Lati (fronte/retro) Su 1 lato	Specificare la modalità su 2 lati (fronte/retro) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa.
Su due lati	Note:
	• "1 lato" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	• È possibile impostare la stampa fronte/retro dal software della stampante.  Per gli utenti Windows:
	Fare clic su <b>File</b> > <b>Stampa</b> , quindi su <b>Proprietà</b> , <b>Preferenze</b> , <b>Opzioni</b> o <b>Imposta</b> . Utenti Macintosh:
	Scegliere <b>File</b> > <b>Stampa</b> , quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo e dai menu a comparsa.
Rilegatura fronte/retro	Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro.
Lato lungo Lato corto	Note:
Lato Corto	<ul> <li>L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale).</li> </ul>
	<ul> <li>Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).</li> </ul>
Copie	Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa.
1–999	Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa.
Non stampare Stampa	Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
Fascicola	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo.
(1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	<b>Nota:</b> "(1,1,1) (2,2,2)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fogli separatori	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti.
Disattiva	Note:
Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	• Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2.
	Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa.
	<ul> <li>Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa.</li> <li>Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.</li> </ul>
<sup>1</sup> Questo menu viene visual	lizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Origine separatore  Vassoio [x]  Alimentatore multiuso <sup>1</sup> Alimentatore MU <sup>2</sup>	Consente di specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore.  Note:  Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.  Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso o Alimentatore MU venga visualizzato come impostazione di menu.
Risparmio carta Disattiva 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare più pagine su un lato del foglio.  Note:  L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.  Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Disposizione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la posizione delle immagini a più pagine quando si utilizza l'opzione Risparmio carta.  Note:  Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica.  La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento Risparmio carta  Autom.  Orizzontale  Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio.  Nota: Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Bordi risparmio carta Nessuna Solido	Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta.  Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Processo cucitura  Disattiva  Attiva	Specificare se la stampa deve includere la cucitura.  Note:  L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.  Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.
Esegui test cucitrice	Stampare un report che confermi che il fascicolatore della cucitrice funziona correttamente.  Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.

<sup>2</sup> Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Perforazione Attiva	Specificare se creare fori sulle stampe in modo da poter raccogliere i fogli in un rilegatore ad anelli o in una cartella.
Disattiva	Note:
	L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
	<ul> <li>Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato.</li> </ul>
Modalità Perforazione 2 fori	Specificare il numero di fori da creare sulle stampe in modo da poter raccogliere i fogli in un rilegatore ad anelli o in una cartella.
3 fori	Note:
4 fori	• "3 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. "4 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
	<ul> <li>Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato.</li> </ul>
Separazione pagine	Separare le pagine a determinati intervalli.
Nessuna	Note:
Tra le copie Tra i processi	Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	• Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2.
	<ul> <li>Tra i processi imposta la stessa posizione di separazione per l'intero processo di stampa, indipendentemente dal numero di copie stampate.</li> </ul>
	<ul> <li>Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.</li> </ul>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

#### Menu Qualità

Utilizzare	A
Risoluzione di stampa	Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici).
300 dpi	Nota: 600 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica.
600 dpi	
1200 dpi	
Q. immag. 1200	
Q. immag. 2400	
Incremento pixel	Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare le immagini
Disattivato	orizzontalmente o verticalmente o migliorare i font.
Caratteri	Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Orizzontalmente	
Verticalmente	
Entrambe le direzioni	

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	А	
Intensità toner	Consente di schiarire o scurire la stampa.	
1–10	Note:	
	8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.	
	La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.	
Miglioramento linee sottili Attivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso.	
Disattivato	Note:	
	L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.	
	<ul> <li>Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo del browser.</li> </ul>	
Correzione grigio	Consente la regolazione automatica del contrasto da applicare alle immagini.	
Autom. Disattivato	Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.	
<b>Luminosità</b> Da -6 a 6	Consente di regolare la stampa schiarendola o scurendola. È possibile conservare il toner schiarendo la stampa.	
	Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.	
Contrasto	Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati.	
0-5	Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## menu Account processi

**Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante. Assicurarsi che il disco fisso dello scanner non sia protetto da scrittura o da lettura e scrittura.

Utilizzare	per
Registro account processi Disattivato	Determina se per la stampante viene creato un registro dei processi di stampa ricevuti.
Attivato	Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Utilità account processi	Stampare ed eliminare file di registro o di esportarli su un'unità flash.
Frequenza registro account	Consente di stabilire la frequenza con cui viene creato un file di registro.
Ogni giorno Settimanale Mensile	Nota: Mensile è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Azione registro a fine frequenza Nessuna	Determina la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza.
E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente	Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Liv. registro quasi pieno Disattivato	Consente di specificare la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione di registro su disco quasi pieno.
1– 99	Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Liv. az. reg. quasi pieno  Nessuna  E-mail registro corrente  E-mail ed eliminazione registro corrente  E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente	Determina la risposta della stampante quando la memoria del disco fisso è quasi piena.  Note:  Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.  Il valore definito in Livello disco quasi pieno stabilisce il momento di attivazione di questa azione.
Liv. az. reg. pieno  Nessuna  E-mail ed eliminazione registro corrente  E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente	Determina la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB). <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
URL invio registri Indirizzo e-mail invio registri	Determina la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.  Specifica l'indirizzo e-mail a cui il dispositivo invia i registri account processi.
Prefisso file registro	Specificare il prefisso per il nome file del registro.  Nota: Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso predefinito dei file di registro.

#### Menu Utilità

Utilizzare	Per
Rimuovi proc. in attesa Riservata In attesa Non ripristinare Tutti	<ul> <li>Eliminare i processi in attesa o riservati dal disco fisso della stampante.</li> <li>Note:</li> <li>La selezione di un'impostazione influisce solo sui processi di stampa memorizzati nel disco fisso della stampante e non su segnalibri, processi di stampa su unità flash e altri tipi di processi in attesa.</li> <li>Non ripristinare rimuove tutti i processi di stampa e in attesa che non sono stati ripristinati dal disco fisso della stampante o dalla memoria della stampante.</li> </ul>

Utilizzare	Per	
Formatta scheda	Formattare la memoria Flash.	
Sì No	Attenzione - Possibili danni: Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash.	
	Note:	
	Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria flash.	
	La richiesta di formattazione non viene annullata.	
	Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash nella stampante.	
	La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da lettura/scrittura né da scrittura.	
	Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di memoria flash formattata e funzionante.	
Elimina trasferi- menti su disco	Rimuovere i trasferimenti dal disco fisso della stampante, ad esempio tutti i processi in attesa, i processi presenti nel buffer e i processi parcheggiati.	
Elimina ora	Note:	
Non eliminare	Elimina ora configurare la stampante in modo da eliminare i download e consente allo schermo di tornare alla schermata originaria una volta completata l'eliminazione.	
	Non eliminare permette di impostare lo schermo della stampante per tornare al menu Utilità principale.	
Attivazione traccia	Individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa.	
esadecimale	Note:	
	Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti.	
	Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere la stampante.	
Copertura stimata	Fornire una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata	
Disattivato	su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa.	
Attivato	Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.	

## Menu XPS

Utilizzare	Per
Stampa pag. err.	Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML.
Disatt.	<b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Attiv.	

## **Menu PDF**

Utilizzare	Per
Adatta	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato.
Sì	Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
No	

Utilizzare	Per
Annotazioni	Stampa annotazioni in un PDF.
Non stampare	Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
Stampa	

## menu PostScript

Utilizzare	Per
Stampa errore PS	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript.
Attivato	Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Disattivato	
Blocca modalità avvio PS	Disattivare il file SysStart.
Attivato	Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Disattivato	
Priorità font	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font.
Residente	Note:
Flash/Disco	Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica.
	<ul> <li>Questa voce di menu è disponibile solo se una scheda di memoria flash opzionale formattata o il disco fisso della stampante è installato e funziona correttamente.</li> </ul>
	<ul> <li>Verificare che il disco rigido della stampante o la memoria Flash opzionale non sia protetto da scrittura, lettura/scrittura o password.</li> </ul>
	Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.

#### menu Emulazione PCL

Utilizzare	Per
Origine font Residente Disco fisso della stampante Scarica Flash Tutti	<ul> <li>Specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font.</li> <li>Note: <ul> <li>"Residente" è l'impostazione predefinita di fabbrica, che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM.</li> <li>Le impostazioni "Flash" e "Disco fisso della stampante" riportano tutti i font residenti nell'opzione specificata.</li> <li>Un'opzione Flash deve essere formattata in modo appropriato e non può essere protetta da lettura/scrittura, scrittura o password.</li> <li>"Scarica" riporta tutti i font trasferiti nella RAM.</li> <li>"Tutti" mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.</li> </ul> </li> </ul>
Nome font Courier 10	Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato.  Nota: Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Courier 10 consente di visualizzare il nome e l'ID del font, nonché la posizione di memorizzazione nella stampante. L'abbreviazione dell'origine font è R per Residente, F per Flash, K per Disco fisso e D per i font trasferiti nella stampante.

Utilizzare	Per
Set di simboli 10U PC-8	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font.  Note:
12U PC-850	• 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12UPC -850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
	<ul> <li>Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.</li> </ul>
Impostazioni del menu Emulazione PCL	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili.  Note:
Dimens. in punti Da 1 a 1008	12 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Da i a 1008	<ul> <li>Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde a circa 0,014 pollici.</li> </ul>
	Le dimensioni in punti possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.
Impostazioni del menu Emulazione	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa.
PCL	Note:
Passo Da 0,08 a 100	10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Du 0,00 u 100	Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi).
	Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi.
	<ul> <li>Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato.</li> </ul>
Impostazioni del menu Emulazione PCL	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
Orientamento	Note:
Verticale Orizzontale	<ul> <li>Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina.</li> </ul>
	Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
Impostazioni del menu Emulazione	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina.
PCL	Note:
Righe per pagina Da 1 a 255	60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
	<ul> <li>La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione di Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta.</li> </ul>
Impostazioni del menu Emulazione	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4.
PCL	Note:
Larghezza A4 198 mm	"198 mm" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
203 mm	L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.

Utilizzare	Per
Impostazioni del menu Emulazione PCL	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF).
CR automat. dopo LF	Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Attivato	
Disattivato	
Impostazioni del menu Emulazione PCL	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga (LF) dopo un comando di ritorno a capo (CR).
LF automat. dopo CR	Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Attivato	
Disattivato	
Rinumera vassoio	Configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi
Ass. alim. MU	che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori.
Disattivato	Note:
Nessuna	"Disattivato" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Da 0 a 199	"Nessuna" consente di ignorare il comando per la selezione dell'alimenta-
Assegna vassoio [x]	zione carta. Questa opzione viene visualizzata solo quando è selezionata
Disattivato	dal linguaggio PCL 5.
Nessuna De 0 - 100	I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione persona-
Da 0 a 199	lizzata.
Assegna carta man. Disattivato	
Nessuna	
Da 0 a 199	
Assegna busta manuale	
Disattivato	
Nessuna	
Da 0 a 199	
Rinumera vassoio	Visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimen-
Visualizza impostazioni di fabbrica	tatore.
Valore multiuso = 8	
Valore vassoio 1 = 1	
Valore vassoio 4 = 1	
Valore vassoio 5 = 1	
Valore vassoio 20 = 1	
Valore vassoio 21 = 1	
Valore busta = 6	
Valore carta man. = 2	
Valore busta man. = 3	
Rinumera vassoio	Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimen-
Ripristina impostazioni predefinite	tatori.
Sì	
No	

#### **Menu PPDS**

Voce di menu	Descrizione
Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.  Note:
	<ul> <li>Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Le impostazioni sono duplicate nel menu Emulazione PCL.</li> </ul>
Righe per pagina Da 1 a 255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina.  Note:
	<ul> <li>64 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima di impostare il numero di righe da stampare su ogni pagina, selezionare le dimensioni e l'orientamento della carta desiderati.</li> </ul>
Righe per pollici 0,25 – 30	Consente di impostare il numero di righe da stampare per ogni pollice.  Note:  6 è l'impostazione predefinita di fabbrica.  L'impostazione Righe per pollice può essere aumentata o diminuita con incrementi di 0,25 pollici.
Formato pagina Stampa Intero	Consente di impostare l'area di stampa fisica e logica della pagina.  Note:  Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica. I dati di stampa vengono mantenuti in posizione rispetto al bordo della carta.  Se si seleziona Intero, i margini del documento vengono calcolati dall'angolo in alto a sinistra del bordo fisico della pagina.  Non viene stampato nulla al di fuori dell'area di stampa.
Set di caratteri 1 2	Consente di specificare un set di caratteri predefinito per i processi di stampa PPDS.  Note:  2 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il set di caratteri 2 è composto da caratteri stampabili e simboli utilizzati nelle lingue diverse dall'inglese USA.  Se si seleziona il set di caratteri 1, i valori forniti alla stampante vengono interpretati come comandi della stampante.
Adattamento font Attivato Disattivato	Sostituisce un font mancante con un font simile.  Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se il font richiesto non viene trovato, la stampante utilizza un font simile.
Rinumera vassoio 1  Disattivato  Vassoio 2	Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi, cassetti e alimentatori.  Note:  Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.  Vassoio 2 viene visualizzato solo se è installato.

Voce di menu	Descrizione		
CR automat. dopo LF Attivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga.		
Disattivato	Note:		
	Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.		
	Le impostazioni sono duplicate nel menu Emulazione PCL.		
LF automat. dopo CR Attivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.		
Disattivato	Note:		
	Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.		
	Le impostazioni sono duplicate nel menu Emulazione PCL.		

## HTML, menu

Utilizzare		Per
Nome font	Joanna MT	Impostare il font predefinito per i documenti HTML.
Albertus MT	Letter Gothic	Nota: Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il
Antique Olive	Lubalin Graph	Times.
Apple Chancery	Marigold	
Arial MT	MonaLisa Recut	
Avant Garde	Monaco	
Bodoni	Nuovo CenturySbk	
Bookman	New York	
Chicago	Optima	
Clarendon	Oxford	
Cooper Black	Palatino	
Copperplate	StempelGaramond	
Coronet	Taffy	
Courier	volte	
Eurostile	TimesNewRoman	
Garamond	Univers	
Geneva	Zapf Chancery	
Gill Sans	NewSansMTJA	
Goudy	NewSansMTCS	
Helvetica	NewSansMTCT	
Hoefler Text	NewSansMTKO	
Intl CG Times		
Intl Courier		
Intl Univers		

Utilizzare	Per		
Dimensioni font	Impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML.		
Da 1 a 255 pt	Note:		
	• 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica.		
	Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.		

Utilizzare	Per
Scala Da 1 a 400%	Regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML.  Note:
	<ul> <li>100% è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Sono possibili incrementi dell'1%.</li> </ul>
Orientamento Verticale Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML.  Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Dimensioni margini</b> Da 8 a 255 mm	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML.  Note:  19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica.  Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.
Sfondi Non stampare Stampa	Specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML.  Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

# Menu Immagine

Utilizzare	Per	
Adatta automaticamente Attiv. Disatt.	Selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.	
Inverti Attiv. Disatt.	Invertire le immagini monocromatiche bitonali.  Note:  Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.  Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.	
Adattamento Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Adattare l'immagine al formato carta selezionato.  Note:  Adattamento font è l'impostazione predefinita.  Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.	
Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Determinare l'orientamento dell'immagine.  Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.	

# menu Guida

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Qualità stampa	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa
Guida alla stampa	Fornisce informazioni relative al caricamento della carta e di altri supporti speciali
Guida supporti	Fornisce un elenco dei formati carta supportati da vassoi e alimentatori
Guida ai difetti di stampa	Fornisce un modello per stabilire la causa di difetti di qualità di stampa ricorrenti e fornisce un elenco di impostazioni per regolare la qualità di stampa
Mappa dei menu	Fornisce un elenco dei menu e delle impostazioni del pannello di controllo
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni
Collegamenti	Fornisce informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete
Guida allo spostam.	Fornisce informazioni su come spostare la stampante in modo sicuro
Guida ai materiali di consumo	Fornisce informazioni sulla richiesta di materiali di consumo

# Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

# Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di problemi nella lettura del display, è possibile regolarne la luminosità.

#### Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è
  composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali.
- 3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.
- 4 Fare clic su Inoltra.

# Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO2 di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO2 utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere <u>"Uso di Modalità Risparmio" a pagina 79</u> o <u>"Uso di Modalità Risparmio" a pagina 128</u>.

#### Uso di carta riciclata

In qualità di azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata utilizzabile con la stampante, vedere "Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 138.

#### Conservazione dei materiali di consumo

• Stampare su entrambi i lati della carta.

Nota: La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.

- Stampare più pagine su un singolo foglio di carta.
- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare come appare il documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e il formato siano corretti.

# Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

#### Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

**Nota:** è possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel Programma di raccolta e riciclaggio di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona.

## Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

## Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Il Programma di raccolta cartucce di Lexmark consente di rendere a Lexmark le cartucce consumate in maniera gratuita in modo da poterle riutilizzare o riciclare. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Visitare il sito <u>www.lexmark.com/recycle</u>.
- **2** Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

# Manutenzione della stampante

**Attenzione - Possibili danni:** La mancata manutenzione ottimale della stampante o sostituzione di componenti e materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

#### Richiesta di materiali di consumo

Per richiedere componenti e materiali di consumo della stampante negli Stati Uniti, contattare Lexmark al numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web di Lexmark all'indirizzo <a href="www.lexmark.com">www.lexmark.com</a> o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

#### Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

## Stima del numero di pagine restanti

La stima del numero delle pagine restanti si basa sulla cronologia di stampa recente della stampante. La relativa accuratezza può variare notevolmente e dipende da molti fattori, ad esempio dal contenuto effettivo dei documenti, dalle impostazioni della qualità di stampa e da altre impostazioni della stampante.

L'accuratezza del numero stimato di pagine restanti può ridursi quando il consumo di stampa effettivo è diverso dal consumo di stampa cronologico. Tenere presente il livello variabile di accuratezza prima di acquistare o sostituire i materiali di consumo in base alla stima. Finché non viene ottenuta una cronologia di stampa adeguata sulla stampante, la resa stimata della cartuccia si basa su una copertura per pagina di circa il 5%.

#### Ordinazione delle cartucce di toner

#### Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa su una copertura per pagina di circa il 5%.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva

Elemento		Cartuccia Return Program
Cartuccia tone	er ad altissima resa	24B6015

#### Ordinazione di un'unità immagini

Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può compromettere alcune parti dell'unità immagini prima dell'esaurimento del toner.

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dell'unità immagini, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

Componente	Lexmark Return Program
Unità immagini	24B6025

#### Richiesta di cartucce graffette

Nome parte	Numero parte
Cartucce graffette	25A0013

#### Ordinazione di un kit di manutenzione

Per identificare il tipo di fusore supportato, vedere l'etichetta sul fusore. Effettuare una delle seguenti operazioni:

 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. Il codice del tipo unità di fusione a due cifre (ad esempio 00 o 01) è reperibile sulla parte anteriore dell'unità di fusione.

**Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

 Abbassare lo sportello posteriore della stampante. Il codice del tipo unità di fusione a due cifre (ad esempio 00 o 01) è reperibile sulla parte posteriore dell'unità di fusione.

#### Note:

- L'uso di alcuni tipi di carta comporta la sostituzione frequente del kit di manutenzione.
- Il rullo separatore, il fusore, l'unità dei rulli di prelievo e il rullo di trasferimento sono inclusi nel kit di manutenzione e possono essere ordinati e sostituiti singolarmente, se necessario.
- Per ulteriori informazioni sulla sostituzione di parti incluse nel kit di manutenzione, fare riferimento al foglio di istruzioni fornito con la parte.

#### Tipo di kit di manutenzione del fusore Lexmark Return Program

Tipo di kit di manutenzione dell'unità di fusione	
Kit di manutenzione tipo 00 per fusore Return Program serie M5100	40X8420
Kit di manutenzione tipo 01 per fusore Return Program serie M5100	40X8421
Kit di manutenzione tipo 02 per fusore Return Program serie M5100	40X8422
Kit di manutenzione tipo 03 per fusore Return Program serie M5100	40X8423
Kit di manutenzione tipo 04 per fusore Return Program serie M5100	40X8424

#### Tipo di kit di manutenzione del fusore standard Lexmark

Tipo di kit di manutenzione dell'unità di fusione	Codice
Kit di manutenzione tipo 05 per fusore standard serie M5100	40X8425
Kit di manutenzione tipo 06 per fusore standard serie M5100	40X8426
Kit di manutenzione tipo 07 per fusore standard serie M5100	40X8427
Kit di manutenzione tipo 08 per fusore standard serie M5100	40X8428
Kit di manutenzione tipo 09 per fusore standard serie M5100	40X8429

#### Kit rullo Lexmark

	Codice
Kit rullo serie M5100	40X7706

# Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

# Sostituzione dei materiali di consumo

#### Sostituzione della cartuccia di toner

**1** Sollevare il coperchio anteriore, quindi tirare verso il basso lo sportello dell'alimentatore multiuso.



**2** Estrarre la cartuccia dalla stampante utilizzando la maniglia.




**3** Estrarre la nuova cartuccia di toner e rimuovere il materiale di imballaggio, quindi agitare la cartuccia per ridistribuire il toner.




4 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le frecce sui binari laterali della cartuccia alle frecce sui binari laterali all'interno della stampante.

Nota: verificare che la cartuccia sia inserita correttamente.

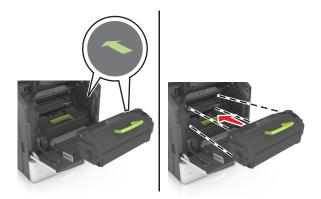

**Attenzione - Possibili danni:** Quando si sostituisce una cartuccia di toner evitare di esporre l'unità immagini alla luce diretta per un periodo di tempo prolungato. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

**5** Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.

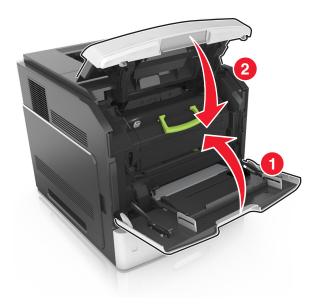

## Sostituzione dell'unità immagini


1 Sollevare il coperchio anteriore, quindi tirare verso il basso lo sportello dell'alimentatore multiuso.




2 Estrarre la cartuccia del toner dalla stampante utilizzando la maniglia.



**3** Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.

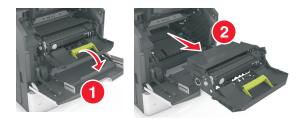


4 Rimuovere l'unità immagini dall'imballo e agitarla.

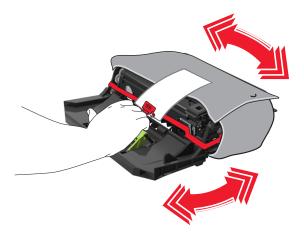


**5** Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità immagini.

**Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


**Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

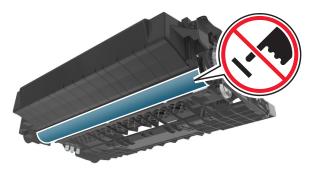


6 Inserire l'unità immagini nella stampante allineando le frecce sui binari laterali dell'unità immagini alle frecce sui binari laterali all'interno della stampante.

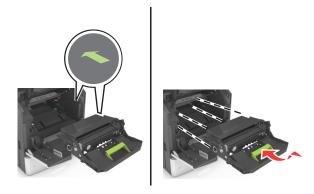

7 Inserire la cartuccia del toner nella stampante allineando le frecce sui binari laterali della cartuccia alle frecce sui binari laterali all'interno della stampante.

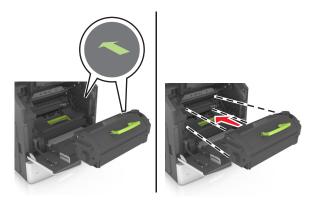


**8** Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.

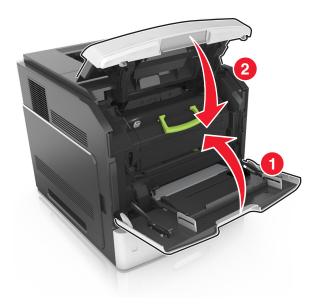

## Sostituzione di una cartuccia graffette

**1** Aprire lo sportello della cucitrice.

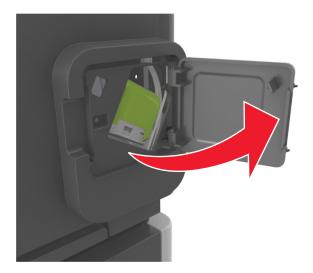


2 Abbassare il gancio del supporto della cartuccia graffette, quindi estrarre il supporto dal fascicolatore.





3 Premere con le dita su entrambi i lati del contenitore delle graffette vuoto, quindi rimuoverlo dalla cartuccia.

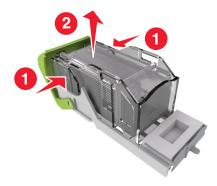

**4** Inserire la parte anteriore del nuovo contenitore delle graffette nella cartuccia, quindi premere la parte posteriore nella cartuccia.



- **5** Spingere la cartuccia graffette finché non scatta in posizione.
- 6 Richiudere lo sportello della cucitrice.

# Pulizia delle parti della stampante

## Pulizia della stampante

Nota: questa attività viene eseguita dopo alcuni mesi.

**Attenzione - Possibili danni:** i danni provocati da un errato gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa elettrica.



ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

2 Rimuovere la carta dal raccoglitore standard e dall'alimentatore multiuso.

- **3** Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- **4** Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine e utilizzarlo per pulire la parte esterna della stampante.
  - **Attenzione Possibili danni:** Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la parte esterna della stampante.
- **5** Accertarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte prima di inviare un nuovo processo di stampa.

## Svuotamento del contenitore perforazione

**1** Estrarre il contenitore perforazione.



2 Syuotare il contenitore.



3 Inserire nuovamente il contenitore perforazione svuotato nel fascicolatore finché non scatta in posizione.



# Spostamento della stampante



**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

## Prima di spostare la stampante



**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, prima di spostare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante.

• Se sono installati due o più fascicolatori opzionali, rimuoverli singolarmente dalla stampante.

#### Note:

- Rimuovere prima il fascicolatore più in alto.
- Per rimuovere il fascicolatore sorreggerlo da entrambi i lati, quindi sollevare i ganci per sbloccarlo.



• Se la stampante non è dotata di una base a rotelle, ma è configurata con vassoi opzionali, rimuovere i vassoi.

**Nota:** Far scorrere il fermo sul lato destro del vassoio opzionale verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.



- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

**Attenzione - Possibili danni:** I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

## Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni hardware, adottare le precauzioni riportate di seguito:

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni hardware deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

#### Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

## Rimozione degli inceppamenti


La scelta accurata e il caricamento corretto della carta e dei supporti speciali consentono di evitare gran parte degli inceppamenti. Se si verificano inceppamenti, attenersi alla procedura illustrata in questo capitolo.

**Nota:** per impostazione predefinita la rimozione degli inceppamenti è impostata su Automatico. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.

## Come evitare gli inceppamenti

#### Caricare la carta correttamente

• Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

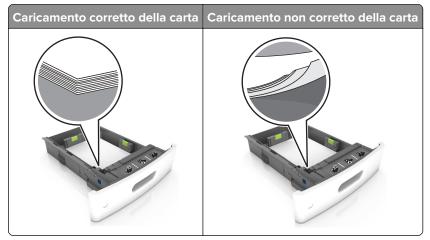

- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

• Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.



- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserirlo con decisione nella stampante.
- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Caricamento della carta e dei supporti speciali" della *Guida per l'utente*.

#### Inserire la carta nei raccoglitori della mailbox opzionali correttamente

 Assicurarsi di regolare l'estensione del raccoglitore in modo che gli indicatori del formato carta corrispondano al formato carta utilizzato.




#### Note:

- Se l'estensione del raccoglitore è più corta del formato carta su cui si sta stampando, si potrebbe verificare un inceppamento nel raccoglitore della mailbox. Se, ad esempio, si sta stampando su un formato carta Legal e l'estensione del raccoglitore è impostata sul formato Letter, si potrebbe verificare un inceppamento.
- Se l'estensione del raccoglitore è più lunga del formato carta su cui si sta stampando, i bordi risultano disallineati e la carta non viene impilata correttamente. Se, ad esempio, si sta stampando su un

formato carta Letter e l'estensione del raccoglitore è impostata sul formato Legal, la carta non viene impilata correttamente.

 Se occorre riportare la carta nel raccoglitore della mailbox, inserire la carta sotto il supporto del raccoglitore, quindi spingere la carta completamente sul retro del raccoglitore.

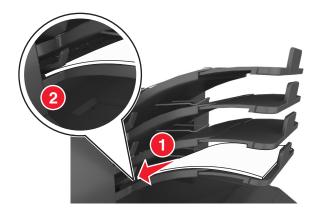

**Nota:** se la carta non si trova sotto il supporto, si verifica un inceppamento dovuto a un caricamento eccessivo del raccoglitore.

### Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta o i supporti speciali prima di caricarli.




- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

## Individuazione dell'area dell'inceppamento

#### Note:

- Quando Assist. incep. è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate. Verificare se nel risultato di stampa siano presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppamento è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate.

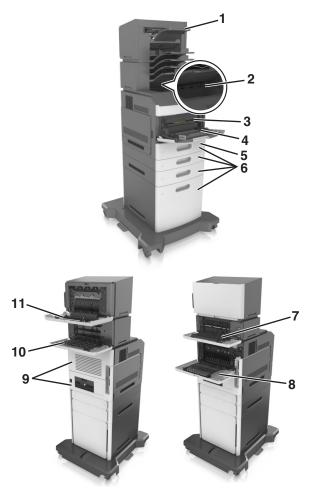

	Aree di inceppamento
1	Fascicolatore della cucitrice
2	Raccoglitore standard
3	Sportello anteriore
4	Alimentatore multiuso
5	Unità fronte/retro
6	Vassoi
7	Espansione di uscita
8	Sportello posteriore
9	Mailbox
10	Sportello posteriore del fascicolatore della cucitrice

## Inceppamento della carta nello sportello anteriore

**ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.


**1** Aprire il coperchio anteriore e l'alimentatore multiuso.



2 Rimuovere la cartuccia di toner.



3 Rimuovere l'unità di imaging.

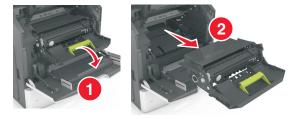


**Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

4 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




5 Inserire l'unità di imaging.

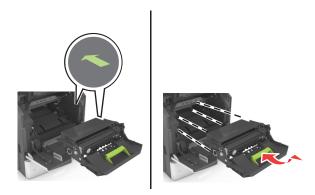

Nota: Utilizzare le frecce sul lato della stampante come guida.

6 Inserire la cartuccia di toner.

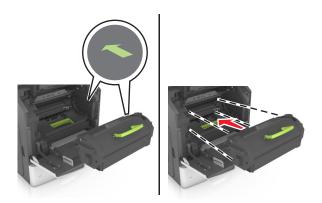

- 7 Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.
- **8** Se necessario, premere OK sul pannello di controllo.

## Inceppamento della carta nello sportello posteriore

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

**1** Aprire lo sportello posteriore.



2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



**3** Chiudere lo sportello posteriore.

4 Spingere il retro del vassoio standard.



**5** Rimuovere la carta inceppata.



- 6 Inserire il vassoio standard.
- **7** Se necessario, premere OK sul pannello di controllo.

## Inceppamento della carta nel raccoglitore standard

1 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




2 Se necessario, premere OK sul pannello di controllo.

## Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro

1 Rimuovere il vassoio.



2 Rimuovere la carta inceppata.

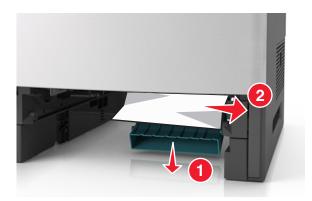

- 3 Inserire il vassoio.
- 4 Se necessario, premere OK sul pannello di controllo.

## Inceppamento della carta nei vassoi

1 Rimuovere il vassoio.



2 Rimuovere la carta inceppata.




- **3** Inserire il vassoio.
- **4** Se necessario, premere OK sul pannello di controllo.


## Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso

- **1** Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.
- 2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

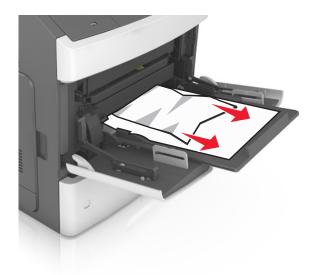

**3** Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

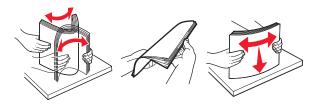


4 Ricaricare la carta, quindi regolare la guida della carta.



**5** Se necessario, premere OK sul pannello di controllo.

# Inceppamento della carta nel fascicolatore della cucitrice

1 Rimuovere la carta inceppata.

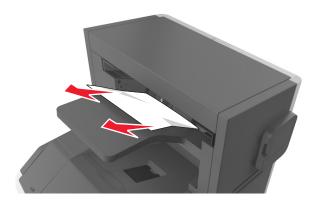

Aprire lo sportello posteriore del fascicolatore della cucitrice.



Rimuovere la carta inceppata.



- Chiudere lo sportello.
- Se necessario, premere OK sul pannello di controllo.

## Inceppamento graffette nel fascicolatore


**1** Aprire lo sportello di accesso alle graffette.




2 Rimuovere il supporto della cartuccia graffette.



**3** Aprire la guida delle graffette e rimuovere le graffette.

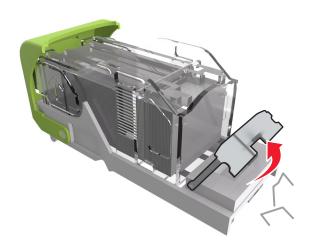


4 Chiudere la guida delle graffette.

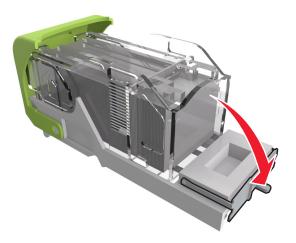

**5** Premere le graffette contro la staffa di metallo.



**Nota:** Se le graffette si trovano nella parte posteriore della cartuccia, agitare la cartuccia verso il basso per portare le graffette accanto alla staffa di metallo.

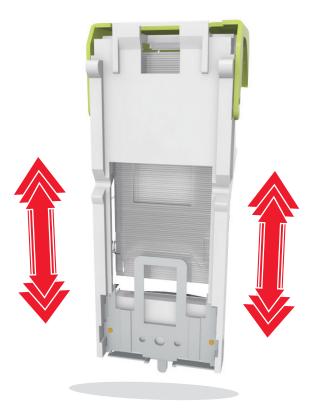

- 6 Inserire il supporto della cartuccia graffette.
- **7** Chiudere lo sportello di accesso alle graffette.
- **8** Se necessario, premere OK sul pannello di controllo.

# Inceppamento della carta nell'unità di espansione di uscita

**1** Aprire lo sportello dell'unità di espansione di uscita posteriore.



2 Rimuovere la carta inceppata.



- **3** Chiudere lo sportello.
- **4** Se necessario, premere OK sul pannello di controllo.

# Inceppamento della carta nella mailbox

**1** Aprire lo sportello posteriore della mailbox.




2 Rimuovere la carta inceppata.



- **3** Chiudere lo sportello.
- 4 Se l'inceppamento è presente nel raccoglitore mailbox, rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

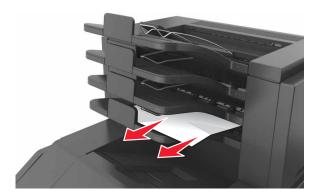

**5** Se necessario, premere OK sul pannello di controllo.

## Risoluzione dei problemi

## Informazioni sui messaggi della stampante

### Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy]

Utilizzare solo una cartuccia di toner supportata e l'unità di imaging.

Nota: Per un elenco dei materiali di consumo supportati, visitare il sito Web www.lexmark.com.

### Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretto nel vassoio, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare Ripristina raccoglitore attivo per ripristinare il vassoio attivo per un insieme di vassoi collegati.
- Annulla processo di stampa.

### Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretto nel vassoio, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare Cambio carta completato.
- Toccare Ripristina raccoglitore attivo per ripristinare il vassoio attivo per un insieme di vassoi collegati.
- Annulla processo di stampa.

### Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretto nel vassoio, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare Cambio carta completato.
- Toccare Ripristina raccoglitore attivo per ripristinare il vassoio attivo per un insieme di vassoi collegati.
- Annulla processo di stampa.

### Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento]

- Caricare carta del tipo e del formato corretto nel vassoio, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare Ripristina raccoglitore attivo per ripristinare il vassoio attivo per un insieme di vassoi collegati.
- Annulla processo di stampa.

### Verificare collegamento vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

• Spegnere la stampante, quindi riaccenderla.

Se l'errore si verifica una seconda volta:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere il vassoio indicato.
- 4 Ricollegare il vassoio.
- **5** Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- **6** Riaccendere la stampante.

Se l'errore si verifica nuovamente:

- **1** Spegnere la stampante.
- **2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- **3** Rimuovere il vassoio.
- 4 Contattare l'assistenza clienti.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare Continua per annullare il messaggio e riprendere il processo.

### Chiudi sportello o inserisci cartuccia

La cartuccia di toner manca o non è installata correttamente. Inserire la cartuccia e chiudere tutti gli sportelli e i coperchi.

### Chiudere lo sportello posteriore del fascicolatore

Chiudere lo sportello posteriore del fascicolatore della stampante.

### Chiudere sportello posteriore

Chiudere lo sportello posteriore della stampante.

### [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare Continua per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

# [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

I processi in attesa non vengono convalidati a causa delle seguenti possibili modifiche nella stampante:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Il vassoio per il processo di stampa è stato rimosso.
- Il processo di stampa viene inviato da un'unità flash non più collegata alla porta USB.
- Il disco fisso della stampante contiene processi di stampa che sono stati memorizzati quando il disco fisso era installato in un modello di stampante diverso.

Dal pannello di controllo della stampante, toccare Continua per annullare il messaggio.

### Rilevata flash difettosa [51]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la scheda di memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

### [62] Disco pieno

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare Continua per annullare il messaggio e continuare l'elaborazione.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco fisso della stampante con una capacità maggiore.

### Per usare il disco in questa periferica, è necessario formattarlo.

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Formatta disco** per formattare il disco rigido della stampante e annullare il messaggio.

Nota: La formattazione causa l'eliminazione di tutti i file memorizzati nel disco fisso della stampante.

### Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco.

- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Eliminare tipi di carattere, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco rigido di maggiore capacità.

### Svuotare il contenitore perforazione

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Svuotare il contenitore perforazione
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare Continua per cancellare il messaggio e continuare la stampa.
- Annulla processo di stampa.

#### Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB e inserirne una supportata.

### Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub.

È stato inserito un hub USB non supportato. Rimuovere l'hub USB, quindi installarne uno supportato.

### [84.xy] Unità immagini in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un'unità immagini sostitutiva. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

### [84.xy] Unità immagini quasi esaurita

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

### Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire l'unità immagini in tempi brevi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

### [59] Raccoglitore uscita [x] incompatibile

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere il raccoglitore indicato.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare senza utilizzare il raccoglitore indicato.

### [59] Vassoio [x] incompatibile

- Rimuovere il vassoio indicato.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare senza utilizzare il vassoio indicato.

### [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretto nel vassoio, quindi specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle impostazioni delle finestre di dialogo Stampa o Proprietà di stampa.
- Controllare che il formato della carta sia impostato correttamente. Ad esempio, se Dimens al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare Continua per annullare il messaggio e stampare utilizzando un vassoio diverso.
- Annulla processo di stampa.

### Inserire contenitore perforazione

Inserire il contenitore perforazione nel fascicolatore, quindi toccare Continua per annullare il messaggio.

### Inserire cartuccia graffette

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Inserire una cartuccia di graffette.
- Toccare Continua per annullare il messaggio e stampare senza utilizzare la finitura a graffette.

## Inserire vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Inserire il vassoio specificato nella stampante.
- Annullare il processo di stampa.
- Ripristinare il raccoglitore attivo per un set di raccoglitori collegati selezionando **Ripristina raccoglitore attivo** nel pannello di controllo della stampante.

### Installare raccoglitore [x]

- Installare il raccoglitore specificato:
  - **1** Spegnere la stampante.
  - **2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
  - 3 Installare il raccoglitore specificato.
  - **4** Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
  - **5** Riaccendere la stampante.
- Annulla processo di stampa.
- Ripristina raccoglitore attivo

### Installare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare il vassoio specificato:
  - **1** Spegnere la stampante.
  - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
  - **3** Installare il vassoio specificato.
  - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
  - **5** Riaccendere la stampante.
- Annullare il processo di stampa.
- Ripristinare il raccoglitore attivo.

# Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare Continua per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria della stampante.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

### [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

# [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare Continua per annullare il messaggio.
- Eliminare altri eventuali processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.

### Memoria insufficiente per fascicolare processo [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare Continua per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

### Memoria insufficiente per funzione Salva risorse [35]

Installare memoria aggiuntiva nella stampante o toccare **Continua** per disattivare Salva risorse, annullare il messaggio e continuare la stampa.

### Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti, quindi toccare Caricamento carta completato sul pannello di controllo.
- Toccare Ripristina raccoglitore attivo per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annullare il processo corrente.

### Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti, quindi toccare Caricamento carta completato sul pannello di controllo.
- Toccare Ripristina raccoglitore attivo per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

### Caricare [origine carta] con [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato carta corretto, quindi toccare Caricamento carta completato sul pannello di controllo.
- Toccare Ripristina raccoglitore attivo per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annullare il processo corrente.

### Caricare [origine carta] con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il formato e il tipo di carta corretti, quindi toccare
   Caricamento carta completato sul pannello di controllo.
- Toccare Ripristina raccoglitore attivo per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annullare il processo corrente.

# Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare Richiedi ciascuna pagina, carta caricata o Non richiedere, carta caricata per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo, toccare Selezione automatica carta per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

# Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo, toccare Richiedi ciascuna pagina, carta caricata o Non richiedere, carta caricata per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

### Caricare l'alimentatore multiuso con [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Caricare l'alimentatore con carta del formato corretto.
- Dal pannello di controllo, toccare Richiedi ciascuna pagina, carta caricata o Non richiedere, carta caricata per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo, toccare Selezione automatica carta per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

# Caricare l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

### Caricare graffette

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire o inserire la cartuccia graffette specificata nel fascicolatore.
- Selezionare Continua per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Annulla processo di stampa.

### [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un kit manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

### [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, toccare Continua per annullare il messaggio e continuare a stampare.

### [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi il kit di manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito **http://support.lexmark.com** oppure contattare l'assistenza clienti.

Se necessario, toccare Continua per annullare il messaggio e continuare a stampare.

### Memoria piena [38]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** per annullare il messaggio.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

### Errore software di rete [x] [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare Continua per continuare la stampa.
- Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

### [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente

Nota: Il tipo materiale di consumo può essere la cartuccia di toner o l'unità immagini.

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 204.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

**Attenzione - Possibili danni:** L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare componenti o parti non originali nella stampante, tenere premuto contemporaneamente e il pulsante # sul pannello di controllo per 15 secondi.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente Lexmark originale.

**Nota:** Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare il sito <u>www.lexmark.com.</u>

### [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni sequenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare Continua per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.
- Installare una scheda di memoria flash con capacità maggiore.

**Nota:** le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati.

#### Richiesta modifica carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Richiedi conferma per ogni pagina** per continuare la stampa.
- Toccare Utiliz. mat. cons. corr. per continuare la stampa utilizzando la carta caricata nel vassoio.
- Annullare il processo di stampa corrente.

### [56] Porta parallela [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare Continua per annullare il messaggio.
- Abilitare la porta parallela. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

Rete/Porte > Parallela [x] > Buffer parallela > Automatico

Nota: Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono eliminati.

# È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto.

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Per ulteriori informazioni, vedere <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> oppure contattare l'assistenza clienti.

### Ricollegare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spegnere la stampante, quindi riaccenderla.
- Ricollegare il raccoglitore indicato.
  - **1** Spegnere la stampante.
  - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
  - **3** Rimuovere il raccoglitore indicato.
  - 4 Ricollegare il raccoglitore.
  - 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
  - **6** Riaccendere la stampante.
- Rimuovere il raccoglitore indicato:
  - **1** Spegnere la stampante.
  - **2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
  - **3** Rimuovere il raccoglitore indicato.
  - **4** Rivolgersi al Centro assistenza clienti all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> o il rappresentante del servizio clienti.
- Nel pannello di controllo della stampante, toccare Continua per eliminare il messaggio e stampare senza utilizzare il raccoglitore specificato.

### Ricollegare raccoglitori [x] - [y]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spegnere la stampante, quindi riaccenderla.
- Ricollegare i raccoglitori indicati:
  - **1** Spegnere la stampante.
  - **2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
  - **3** Rimuovere i raccoglitori indicati.
  - 4 Ricollegare i raccoglitori.
  - 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
  - **6** Riaccendere la stampante.
- Rimuovere i raccoglitori indicati:
  - **1** Spegnere la stampante.
  - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
  - 3 Rimuovere i raccoglitori indicati.
  - **4** Rivolgersi al Centro assistenza clienti all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> o il rappresentante del servizio clienti.

Nel pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per eliminare il messaggio e stampare senza utilizzare i raccoglitori indicati.

### [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Verificare se la cartuccia di toner risulta mancante. In tal caso, installare la cartuccia di toner.
   Per informazioni sull'installazione della cartuccia di toner, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo".
- Se la cartuccia di toner è installata, rimuovere e reinstallare la cartuccia di toner che non risponde.

**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, sostituire la cartuccia di toner. La cartuccia potrebbe essere difettosa o il materiale di consumo non originale Lexmark. Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 204</u>.

### [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Controllare se manca l'unità immagini. In tal caso, installare l'unità di imaging.
   Per informazioni sull'installazione dell'unità di imaging, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo".
- Se l'unità di imaging è installata, rimuovere e reinstallare l'unità di imaging che non risponde.

**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, sostituire l'unità di imaging. L'unità di imaging potrebbe essere difettosa o il materiale di consumo Lexmark non originale. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 204.

### [61] Rimuovere disco difettoso

Rimuovere e sostituire il disco fisso difettoso nella stampante.

### Rimuovere materiale di imballaggio, [nome area]

Rimuovere l'eventuale materiale di imballaggio residuo dalla posizione specificata.

### Rimuovere carta da tutti i vassoi

Rimuovere la carta da tutti i raccoglitori. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se la rimozione della carta non annulla il messaggio, toccare Continua.

### Rimuovere carta da raccoglitore [x]

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se il messaggio non viene annullato dopo aver rimosso la carta, toccare Continua.

### Rimuovere carta da [linked set bin name]

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se la rimozione della carta non annulla il messaggio, toccare Continua.

### rimuovere carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore standard.

### [42.xy] Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente

Installare una cartuccia di toner che corrisponda al numero della regione della stampante. *x* indica il valore della regione della stampante. *y* indica il valore della regione della cartuccia. *x* e y possono assumere i seguenti valori:

#### Elenco delle regioni della stampante e delle cartucce di toner

Numero regione	Regione
0	Globale
1	Stati Uniti, Canada
2	Area Economica Europea (AEE), Svizzera
3	Asia Pacifico, Australia, Nuova Zelanda
4	America Latina
5	Africa, Medio Oriente, resto dell'Europa
9	Non valido

#### Note:

- I valori x e y corrispondono al valore .xy del codice di errore visualizzato sul pannello di controllo della stampante.
- Per continuare con la stampa, è necessario che i valori x e y corrispondano.

### Sostituire unità immagini difettosa [31.xy]

Per annullare il messaggio, sostituire l'unità immagini difettosa. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni fornito con il materiale di consumo oppure la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

**Nota:** se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o accedere a **www.lexmark.com**.

### [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire l'unità immagini. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

**Nota:** se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web **www.lexmark.com**.

### Sostituire il kit di manutenzione, superata durata consigliata [80.xyz]

Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://support.lexmark.com oppure contattare l'assistenza clienti.

Toccare Continua per annullare il messaggio e continuare a stampare.

### Sostituire il kit di manutenzione per riprendere la stampa [80.xy]

Per ulteriori informazioni, visitare il sito <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> oppure contattare l'assistenza clienti.

Se necessario, toccare Continua per annullare il messaggio e continuare a stampare.

### Sostituire cartuccia mancante [31.xy]

Per annullare il messaggio, installare la cartuccia di toner mancante. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

### Sostituire unità di fusione mancante [31.xyz]

Installare l'unità di fusione mancante. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

### [31.xy] Sostituire l'unità immagini mancante

Per annullare il messaggio, installare l'unità immagini mancante. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

### [81.xx] Sostituire kit rullo

- 1 Sostituire il kit del rullo. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.
- 2 Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere

### [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata

Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

L'errore può essere causato anche dall'installazione di una cartuccia originale Lexmark, come ad esempio una cartuccia a massima resa, che non è stata prevista per l'uso in questo prodotto.

I seguenti codici di errore indicano che è installata una cartuccia di toner non originale Lexmark:

32.13

32.16

32.19

32.22

32.25 32.28 32.31 32.34

32.37

Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina</u> 204.

**Nota:** Se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare **www.lexmark.com**.

### [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, rimuovere l'unità immagini e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

L'errore può essere causato anche dall'installazione di un'unità immagini originale Lexmark, ad esempio un'unità MICR, il cui uso in questo prodotto non è previsto.

I seguenti codici di errore indicano che è installata un'unità immagini non originale Lexmark:

32.14

32.17

32.20

32.23

32.26

32.29

32.32

32.35

32.38

Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 204</u>.

**Nota:** Se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare **www.lexmark.it**.

### Sostituire dispositivo di pulizia

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire il dispositivo di pulizia nella stampante.
- Toccare Continua per annullare il messaggio e continuare a stampare.

### Ripristinare processi in attesa?

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Ripristina** per ripristinare tutti i processi in attesa memorizzati nel disco fisso della stampante.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare Non ripristinare per non ripristinare i processi di stampa.

### [56] Porta seriale [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni sequenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare Continua per annullare il messaggio.
   Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale specificata vengono eliminati.
- Verificare che Buffer seriale non sia impostato su Disabilitato.
- Dal pannello di controllo della stampante, impostare Buffer seriale su Automatico nel menu Seriale [x].

### Non ripristinati alcuni processi in attesa

Dal pannello di controllo della stampante, toccare Continua per eliminare il processo indicato.

**Nota:** I processi in attesa che non vengono ripristinati restano nel disco fisso della stampante e non è possibile accedervi.

### Errore software di rete standard [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare Continua per continuare la stampa.
- Spegnere la stampante, quindi riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, visitare
  il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> o contattare l'assistenza
  clienti e comunicare il messaggio.

### [56] Porta USB standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare Continua per annullare il messaggio.
- Abilitare la porta USB. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

Rete/Porte > Buffer USB > Automatico

Nota: Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.

### Materiale di consumo necessario per completare il processo

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Installare il materiale di consumo mancante per completare il processo.
- Annullare il processo corrente.

# Periferica in Mod. prov. Alcune opz. di stampa potrebbero essere disatt. o produrre risultati imprevisti.

Per annullare il messaggio, toccare Continua.

### [58] Troppi raccoglitori collegati

- **1** Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i raccoglitori extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- **5** Riaccendere la stampante.

### [58] Troppi dischi installati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- **3** Rimuovere i dischi fissi aggiuntivi della stampante.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- **5** Riaccendere la stampante.

### [58] Troppe opzioni flash installate

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la memoria flash extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- **5** Riaccendere la stampante.

### [58] Troppi vassoi collegati

- **1** Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- **3** Rimuovere i vassoi extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- **5** Riaccendere la stampante.

## Formato carta vassoio [x] non supportato

Il formato carta presente nel vassoio specificato non è supportato. Sostituirlo con un formato carta supportato.

#### [53] Rilevata memoria flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

 Dal pannello di controllo della stampante, toccare Continua per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.

253

• Formattare la memoria Flash.

**Nota:** se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e che debba essere sostituita.

#### Disco non supportato

Rimuovere il disco fisso della stampante non supportato, quindi installarne uno supportato.

## [55] Opzione non supportata slot [x]

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- **3** Rimuovere la scheda opzionale non supportata dalla scheda del controller della stampante, quindi sostituirla con una scheda supportata.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- **5** Riaccendere la stampante.

## [56] Porta USB [x] disabilitata

Dal pannello di controllo della stampante, toccare Continua per annullare il messaggio.

#### Note:

- Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che il menu Buffer USB non sia impostato su Disabilitato.

# Risoluzione dei problemi di stampa

- "La stampante non risponde" a pagina 254
- "Problemi di stampa" a pagina 256
- "Problemi relativi a hardware e opzioni interne" a pagina 264
- "Problemi di alimentazione della carta" a pagina 269
- "Problemi di qualità di stampa" a pagina 270

# La stampante non risponde

## La stampante non risponde

Azione	Sì	No
Passaggio 1  Verificare che la stampante sia accesa.  La stampante è accesa?	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
Passaggio 2  Verificare se la stampante è in modalità sospensione o ibernazione.  La stampante è in modalità sospensione o ibernazione?	Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione o iberna- zione.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.  Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 4.	Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passaggio 4  Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa.  Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente?	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5  Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette.  I cavi sono inseriti nelle porte corrette?	Andare al passaggio 6.	Accertarsi che:  Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante  Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato
Passaggio 6 Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.  La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 7.

Azione	Sì	No
Passaggio 7  Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.  La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 8.
Passaggio 8  Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.  Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?	Andare al passaggio 9.	Collegare corretta- mente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.
Passaggio 9 Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio.  Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?	Andare al passaggio 10.	Spegnere la stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.
Passaggio 10  Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante.  Le impostazioni della porta sono corrette?	Andare al passaggio 11.	Utilizzare le imposta- zioni del driver della stampante corrette.
Passaggio 11 Controllare il driver della stampante installato. È installato il driver della stampante corretto?	Andare al passaggio 12.	Installare il driver della stampante corretto.
Passaggio 12 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.  La stampante funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .

## Lo schermo della stampante è vuoto

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Premere il pulsante Sospendi sul pannello di controllo della stampante.	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Il messaggio <b>Pronta</b> viene visualizzato sul display della stampante?		
Passaggio 2 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.	Il problema è stato risolto.	Spegnere la stampante, quindi contattare <u>contatti e</u>
I messaggi <b>Attendere</b> e <b>Pronta</b> vengono visualizzati sul display della stampante?		<u>customer care</u> .

# Problemi di stampa

## Non vengono stampati documenti riservati e altri documenti in attesa

Azione	Sì	No
Passaggio 1  a Dal pannello di controllo, verificare se i documenti vengono visua-	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
lizzati nell'elenco Processi in attesa.		
<b>Nota:</b> se i documenti non sono presenti nell'elenco, stampare i documenti utilizzando le opzioni Stampa e mantieni.		
<b>b</b> Stampare i documenti.		
I documenti vengono stampati?		
Passaggio 2	Il problema è stato	Andare al passaggio
Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.	risolto.	3.
Eliminare il processo di stampa, quindi inviarlo di nuovo.		
Per i file PDF, generare un nuovo file, quindi stampare i documenti.		
I documenti vengono stampati?		

Azione	Sì	No
Passaggio 3 Se si sta stampando da Internet, è possibile che la stampante legga i diversi titoli dei processi come duplicati.	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Per gli utenti Windows  a Aprire la finestra di dialogo Preferenze stampa.		
b Dalla sezione Stampa e mantieni, selezionare Conserva documenti duplicati.		
c Immettere un PIN.		
<b>d</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
Per gli utenti Macintosh		
<b>a</b> Salvare e assegnare un nome diverso a ogni processo.		
<b>b</b> Inviare ogni processo singolarmente.		
I documenti vengono stampati?		
Passaggio 4	Il problema è stato	Andare al passaggio
<b>a</b> Eliminare alcuni processi in attesa per liberare memoria nella stampante.	risolto.	5.
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
I documenti vengono stampati?		
Passaggio 5	Il problema è stato	Contattare <u>l'assi-</u>
<b>a</b> Aggiungere memoria alla stampante.	risolto.	stenza clienti.
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
I documenti vengono stampati?		

# Le buste si incollano durante la stampa

Azione	Sì	No
a Utilizzare buste conservate in un ambiente asciutto.	Contatto <u>contatti e</u>	Il problema è stato
<b>Nota:</b> la stampa su buste con un alto tasso di umidità può sigillare le buste.	customer care.	risolto.
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
Le buste si incollano durante la stampa?		

# Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità flash

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Controllare se l'unità flash è inserita nello slot USB anteriore.  Nota: L'unità flash non funziona se è inserita nello slot USB posteriore.  L'unità flash è inserita nello slot USB anteriore?	Andare al passaggio 2.	Inserire l'unità flash USB nello slot USB anteriore.
Passaggio 2	Attendere che la	Andare al passaggio
Controllare se la spia luminosa sul pannello di controllo della stampante lampeggia in verde.  Nota: Una spia verde lampeggiante indica che la stampante è occupata.	stampante sia pronta, quindi visualizzare l'elenco dei processi in attesa e stampare i documenti.	3.
La spia luminosa lampeggia in verde?		
Passaggio 3 a Controllare se è presente un messaggio di errore sul display. b Cancellare il messaggio.  Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4  Controllare se l'unità flash è supportata.  Per ulteriori informazioni sulle unità flash USB testate e approvate, vedere "Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 73 o "Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 121.  Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5  Verificare se lo slot USB è stato disattivato dal tecnico del supporto di sistema.	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .	Il problema è stato risolto.
Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?		

## Stampa di caratteri errati

Azione	Sì	No
Passaggio 1  Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale.	Disattivare la modalità Traccia esadecimale.	Andare al passaggio 2.
Nota: Se sul display della stampante viene visualizzato il messaggio Pronta esadec., spegnere la stampante e riaccenderla per disattivare la modalità Traccia esadecimale.  La stampante è in modalità Traccia esadecimale?		
Passaggio 2  a Dal pannello di controllo della stampante, selezionare Rete standard o Rete [x], quindi attivare SmartSwitch.  b Inviare nuovamente il processo di stampa.  Vengono stampati caratteri errati?	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .	Il problema è stato risolto.

# La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
Passaggio 1  a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.  b Inviare nuovamente il processo di stampa.	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?		
<ul> <li>Passaggio 2</li> <li>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</li> <li>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
inviare nuovamente ii processo di stampa.		
Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?		
<ul> <li>Passaggio 3</li> <li>a In base al sistema operativo, aprire le Preferenze stampa o la finestra di dialogo Stampa, quindi specificare il tipo di carta.</li> <li>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?		
Passaggio 4	Il problema è stato	Contatto contatti e
a Verificare se i vassoi non sono collegati.	risolto.	<u>customer care</u> .
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
ll processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?		

## I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Azione	Sì	No
Passaggio 1     a Nel menu Finitura del pannello di controllo della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).     b Inviare nuovamente il processo di stampa.	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?		
<ul> <li>Passaggio 2</li> <li>a Dal software della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</li> <li>Nota: Se si imposta l'opzione Fascicola su (1,1,1) (2,2,2) nel software, questa impostazione ha la priorità rispetto a quella del menu Finitura.</li> <li>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> <li>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</li> </ul>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.  Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .

# Non è possibile stampare file PDF multilingua

Azione	Sì	No
Passaggio 1  a Verificare se le opzioni di stampa per l'output PDF sono impostate per l'incorporazione di tutti i font.	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<ul><li>b Generare un nuovo file PDF, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</li><li>I file vengono stampati?</li></ul>		
Passaggio 2	Il problema è stato	Contatto contatti e
<b>a</b> Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.	risolto.	<u>customer care</u> .
<b>b</b> Fare clic su <b>File</b> > <b>Stampa</b> > <b>Avanzate</b> > <b>Stampa come immagine</b> > <b>OK</b> > <b>OK</b> .		
I file vengono stampati?		

# Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Azione	Sì	No
Passaggio 1  Modificare le impostazioni ambientali della stampante.  a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:     Impostazioni > Impostazioni generali  b Selezionare Eco Mode o Modalità silenziosa, quindi selezionare     Disattivata.  Nota: la disattivazione di Eco Mode o Modalità silenziosa può     aumentare il consumo di energia o dei materiali di consumo o     entrambi.	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Il processo è stato stampato?		
Passaggio 2 Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa, quindi inviare nuovamente il processo.	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Il processo è stato stampato?		
Passaggio 3     a Rimuovere i processi di stampa conservati nella memoria della stampante.     b Inviare nuovamente il processo di stampa.	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Il processo è stato stampato?		
<ul> <li>Passaggio 4</li> <li>a Disattivare la funzione Protezione pagina.</li> <li>Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</li> <li>Impostazioni &gt; Impostazioni generali &gt; Recupero stampa &gt; Protez. pagina &gt; Disatt.</li> <li>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Il processo è stato stampato?		
Passaggio 5 Installare memoria aggiuntiva nella stampante e inviare nuovamente il processo di stampa.  Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .

#### I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
Passaggio 1	Il problema è stato	Andare al passaggio
<ul> <li>a Dal documento che si sta stampante, aprire la finestra di dialogo Stampa e controllare se la stampante selezionata è quella corretta.</li> <li>Nota: Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare.</li> <li>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul>	risolto.	2.
Il processo viene stampato?		
Passaggio 2	Il problema è stato	Andare al passaggio
<ul> <li>a Verificare se la stampante è collegata e accesa, quindi controllare se sul display della stampante è visualizzato Pronta.</li> </ul>	risolto.	3.
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
I processi vengono stampati?		
Passaggio 3 Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della stampante, cancellare il messaggio.	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Nota: La stampante continua a stampare anche dopo la cancellazione del messaggio.  Il processo viene stampato?		
		A
Passaggio 4     a Controllare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono connessi correttamente al computer e alla stampante.	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<b>Nota:</b> Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.		
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
I processi vengono stampati?		
Passaggio 5	Il problema è stato	Andare al passaggio
<b>a</b> Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.	risolto.	6.
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
I processi vengono stampati?		
Passaggio 6	Il problema è stato	Contatto contatti e
<b>a</b> Rimuovere e quindi reinstallare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione del software della stampante" a pagina 34.	risolto.	customer care.
<b>Nota:</b> Il software della stampante è disponibile sul sito <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .		
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
I processi vengono stampati?		

#### Rallentamento della stampa

#### Note:

- Quando si stampa utilizzando un formato di carta stretto, la stampante funziona a velocità ridotta per evitare danni all'unità di fusione.
- La velocità della stampante può risultare ridotta quando si eseguono stampe per lunghi periodi di tempo o in condizioni di temperatura elevata.

Az	ione	Sì	No
	ssaggio 1  Accertarsi che il formato della carta caricata nel vassoio corrisponda al tipo di unità di fusione.	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
	<b>Nota:</b> Utilizzare un'unità di fusione da 110 V per stampare su carta formato Letter e un'unità di fusione da 220 V per stampare su carta formato A4.		
b	Inviare nuovamente il processo di stampa.		
La	velocità di stampa aumenta?		
Pa	ssaggio 2	Il problema è stato	Contatto contatti e
а	Sostituire l'unità di fusione. Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.	risolto.	customer care.
b	Inviare nuovamente il processo di stampa.		
La	velocità di stampa aumenta?		

#### Collegamento dei vassoi non funzionante

#### Note:

- I vassoi sono in grado di rilevare la lunghezza della carta.
- L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Azione	Sì	No
Passaggio 1  a Aprire i vassoi e verificare se contengono carta dello stesso formato e tipo.	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<ul> <li>Verificare che le guide della carta siano nella posizione appro- priata per il formato della carta caricata in ciascun vassoio.</li> </ul>		
<ul> <li>Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> </ul>		
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?		

Azione	Sì	No
Passaggio 2  a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare.	Il problema è stato risolto.	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .
<b>Nota:</b> è necessario che vi sia corrispondenza tra il formato e il tipo della carta dei vassoi da collegare.		
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?		

# Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Azione	Sì	No
Aumentare il valore di timeout di stampa.  a Dalla schermata iniziale, selezionare:  > Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout  b Aumentare l'impostazione Timeout stampa, quindi toccare Invia.  c Inviare nuovamente il processo di stampa.	Il problema è stato risolto.	Verificare se nel file originale sono presenti interruzioni di pagina manuali.
Il file è stato stampato correttamente?		

# Problemi relativi a hardware e opzioni interne

# Problemi nel vassoio da 2100 fogli

Azione	Sì	No
Passaggio 1	Il problema è stato	Andare al passaggio
<b>a</b> Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:	risolto.	2.
<ul> <li>Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.</li> </ul>		
<ul> <li>Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.</li> </ul>		
<ul> <li>Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> </ul>		
<ul> <li>Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio.</li> </ul>		
<ul> <li>Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.</li> </ul>		
Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato.		
<ul> <li>Verificare che la carta o i supporti speciali siano conformi alle specifiche e che non siano danneggiati.</li> </ul>		
<b>b</b> Inserire il vassoio correttamente.		
<b>Nota:</b> Premere verso il basso la risma di carta durante l'inserimento nel vassoio.		
Il vassoio funziona correttamente?		

Azione	Sì	No
Passaggio 2 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi, quindi riaccenderla.	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Il vassoio funziona correttamente?		
Passaggio 3 Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.  Nota: Se il vassoio è presente nell'elenco della pagina impostazioni menu, ma la carta si inceppa in entrata o in uscita dal vassoio, è possibile che quest'ultimo non sia stato installato correttamente.  Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?	Andare al passaggio 4.	Per ulteriori informa- zioni, vedere le istru- zioni di installazione fornite con il vassoio da 2100 fogli.
Passaggio 4  Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante.  Nota: Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 34.  Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?	Andare al passaggio 5.	Aggiungere manual- mente il vassoio nel driver della stampante.
Passaggio 5  Verificare se il vassoio è selezionato.  Selezionare il vassoio dall'applicazione in uso. Se si utilizza Mac OS X versione 9, accertarsi che la stampante sia impostata in Scelta Risorse.  Il vassoio funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .

# Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
L´opzione interna funziona correttamente?		
Passaggio 2 Controllare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller.  a Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.  b Assicurarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller.  c Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.	Andare al passaggio 3.	Connettere l'opzione interna alla scheda del controller.
L'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?		
Passaggio 3  Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco Dispositivi installati.  L'opzione interna è riportata nella pagina delle impostazioni dei menu?	Andare al passaggio 4.	Reinstallare l'opzione interna.
	II	Contallo contallo
<ul> <li>Passaggio 4</li> <li>a Verificare se l'opzione interna è selezionata.</li> <li>Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver per stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 34.</li> <li>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care.
L'opzione interna funziona correttamente?		

# Il server di stampa interno non funziona correttamente

Azione	Sì	No
Reinstallare il server di stampa interno.     a Rimuovere e installare il server di stampa interno. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 17.      b Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il server di stampa interno è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.	Andare al passaggio 2.	Verificare se il server di stampa interno sia supportato dalla stampante. <b>Nota:</b> un server di stampa interno di un'altra stampante potrebbe non
Il server di stampa interno è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?		funzionare su questa stampante.

Azione	Sì	No
Passaggio 2  Controllare i collegamenti dei cavi e del server di stampa interno.  Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente al server di stampa interno.	Il problema è stato risolto.	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .
Il server di stampa interno funziona correttamente?		

#### Problemi del vassoio

Azione	Sì	No
<ul> <li>Passaggio 1</li> <li>a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</li> <li>• Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.</li> <li>• Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> <li>• Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta.</li> <li>• Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.</li> <li>• Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.</li> <li>b Verificare che il vassoio si chiuda correttamente.</li> </ul>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Il vassoio funziona?  Passaggio 2  a Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. b Inviare nuovamente il processo di stampa.  Il vassoio funziona?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3  Verificare se il vassoio è installato e se è riconosciuto dalla stampante.  Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.  Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?	Andare al passaggio 4.	Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informa- zioni, consultare la documentazione relativa all'installa- zione fornita con il vassoio.
Passaggio 4  Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante.  Nota: Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa.  Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 34.  Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?	Il problema è stato risolto.	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .

#### La porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente

Azione	Sì	No
<ul> <li>Passaggio 1 Accertarsi che la porta ISP (Internal Solutions Port) sia installata. a Installare l'ISP. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 17. </li> <li>b Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'ISP è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</li> </ul>	Andare al passaggio 2.	Verificare se sia disponibile una porta ISP supportata. Nota: una porta ISP di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.
Passaggio 2 Controllare i collegamenti dei cavi e della porta ISP.	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care.
Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente alla porta ISP.		
<b>b</b> Verificare se il cavo di interfaccia della soluzione ISP sia collegato correttamente alla presa della scheda del controller.		
<b>Nota:</b> Il cavo di interfaccia della soluzione ISP e la presa della scheda del controller sono codificati a colori.		
La porta ISP (Internal Solutions Port) funziona correttamente?		

# La scheda di interfaccia parallela/USB non funziona correttamente

Azione	Sì	No
Passaggio 1  Verificare che la scheda di interfaccia USB o parallela sia installata.	Andare al passaggio 2.	Verificare se sia disponibile una
<b>a</b> Installare la scheda di interfaccia USB o parallela. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 17.		scheda di interfaccia USB o parallela supportata.
<ul> <li>Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se la scheda di interfaccia USB o parallela è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</li> <li>La scheda di interfaccia USB o parallela è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?</li> </ul>		Nota: una scheda di interfaccia USB o parallela di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.
Passaggio 2	II problema è stato	Contatto contatti e
Controllare il cavo e il collegamento della scheda di interfaccia USB o parallela.	risolto.	customer care.
Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente alla scheda di interfaccia USB o parallela.		
La scheda di interfaccia USB o parallela funziona correttamente?		

# Problemi di alimentazione della carta

#### Le pagine inceppate non vengono ristampate

Azione	Sì	No
Attivare Rimozione inceppam.  a Dalla schermata iniziale, selezionare:  > Impostazioni > Impostazioni generali > Recupero stampa	Il problema è stato risolto.	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .
<b>b</b> Nel menu Rimozione inceppam., toccare le frecce e scorrere fino a <b>Attivato</b> o <b>Autom</b> .		
c Toccare Inoltra.		
Le pagine vengono ristampate dopo un inceppamento?		

# Si verificano numerosi inceppamenti carta

Azione	Sì	No
Passaggio 1	Andare al passaggio	Il problema è stato
<b>a</b> Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:	2.	risolto.
<ul> <li>Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.</li> </ul>		
<ul> <li>Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> </ul>		
<ul> <li>Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio.</li> </ul>		
<ul> <li>Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.</li> </ul>		
Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato.		
<b>b</b> Inserire il vassoio correttamente.		
Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente.		
Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?		
Passaggio 2	Andare al passaggio	Il problema è stato
a Caricare una risma di carta nuova.	3.	risolto.
<b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.		
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?		
Passaggio 3	Contatto contatti e	Il problema è stato
<b>a</b> Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 217.	customer care.	risolto.
<b>b</b> Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.		
Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?		

# Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Azione	Sì	No
<ul> <li>a Toccare o Fine.</li> <li>b Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.</li> </ul>	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .	Il problema è stato risolto.
Il messaggio che indica l'inceppamento della carta viene ancora visualizzato?		


# Problemi di qualità di stampa

#### I caratteri presentano bordi irregolari



Azione	Sì	No
Passaggio 1  a Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante.  1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:  Menu > Rapporti > Stampa font  2 Selezionare Font PCL o Font PostScript.  b Inviare nuovamente il processo di stampa.	Andare al passaggio 2.	Selezionare un font supportato dalla stampante.
I font usati sono supportati dalla stampante?		
Passaggio 2  Verificare se i font installati sul computer sono supportati dalla stampante.	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care.
I font installati sul computer sono supportati dalla stampante?		

#### Pagine o immagini tagliate

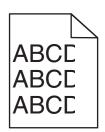




Azione	Sì	No
Passaggio 1     a Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata.     b Inviare nuovamente il processo di stampa.  La pagina o l'immagine è tagliata?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2  Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.  Il formato e il tipo della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti:  • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.  • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
<ul> <li>Passaggio 3</li> <li>a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</li> <li>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> <li>La pagina o l'immagine è tagliata?</li> </ul>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4  a Reinstallare l'unità imaging.  1 Rimuovere la cartuccia di toner.  2 Rimuovere l'unità immagini.  Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.  3 Installare l'unità immagini e la cartuccia.  b Inviare nuovamente il processo di stampa.  La pagina o l'immagine è tagliata?	Contatto contatti e customer care.	Il problema è stato risolto.

# Presenza di immagini compresse sulle stampe

**Nota:** Se si stampa su carta formato Letter con un'unità di fusione da 220 V, le immagini vengono compresse.

Azione	Sì	No
Passaggio 1  a Accertarsi che il formato della carta caricata nel vassoio corrisponda al tipo di unità di fusione.	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<b>Nota:</b> Utilizzare un'unità di fusione da 110 V per stampare su carta formato Letter e un'unità di fusione da 220 V per stampare su carta formato A4.		
<ul><li>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</li><li>Le immagini compresse vengono ancora visualizzate?</li></ul>		
Passaggio 2	II problema è stato	Contatto contatti e
<ul> <li>a Sostituire l'unità di fusione. Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.</li> </ul>	risolto.	customer care.
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
Le immagini compresse vengono ancora visualizzate?		

# Sfondo grigio sulle stampe

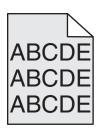




Azione	Sì	No
Passaggio 1  a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.		
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?		
Passaggio 2	Il problema è stato	Andare al passaggio
Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia di toner.	risolto.	3.
a Rimuovere la cartuccia di toner.		
<b>b</b> Rimuovere l'unità immagini.		
Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.		
c Installare l'unità immagini e la cartuccia.		
<b>d</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?		

Azione	Sì	No
Passaggio 3 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.	Il problema è stato risolto.	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .
Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?		

# Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe

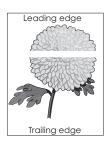

Azione	Sì	No
Passaggio 1     a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.     b Inviare nuovamente il processo di stampa.	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?		
<ul> <li>Passaggio 2</li> <li>a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</li> <li>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?		
<ul> <li>Passaggio 3</li> <li>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</li> <li>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</li> <li>2 Agitare bene l'unità immagini.</li> <li>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</li> <li>3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</li> <li>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> <li>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</li> </ul>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .	Il problema è stato risolto.

# Margini errati sulle stampe



Azione	Sì	No
Passaggio 1     a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.     b Inviare nuovamente il processo di stampa.  I margini sono corretti?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2  Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.  Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti:  • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.  • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
Passaggio 3  a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.  b Inviare nuovamente il processo di stampa.  I margini sono corretti?	Il problema è stato risolto.	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .

#### Arricciamento della carta

Azione	Sì	No
Passaggio 1  Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.  Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate corretta-	Andare al passaggio 2.	Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.
mente?		
Passaggio 2  Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e grammatura della carta dalle imposta- zioni del vassoio in modo che corri- spondano a quella
Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?		caricata nel vassoio.
Passaggio 3	Andare al passaggio	Il problema è stato
<b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.	4.	risolto.
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
La carta è sempre arricciata?		
Passaggio 4	Andare al passaggio	Il problema è stato
a Rimuovere la carta dal vassoio e girarla.	5.	risolto.
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
La carta è sempre arricciata?		
Passaggio 5	Contatto <u>contatti e</u>	Il problema è stato
a Caricare una risma di carta nuova.	<u>customer care</u> .	risolto.
<b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.		
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
La carta è sempre arricciata?		

# Stampa irregolare





Azione	Sì	No
Passaggio 1     a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato nel vassoio.     b Inviare nuovamente il processo di stampa.  La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2  Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.  Le impostazioni della stampante corrispondono al tipo e alla grammatura della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<ul> <li>Passaggio 3</li> <li>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</li> <li>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul> La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4  Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.  Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa.  La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 6 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Contatto contatti e customer care all indirizzo http://support.lexma rk.com o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.

# La stampa è troppo scura



Azione	Sì	No
Passaggio 1  a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.  Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.  b Inviare nuovamente il processo di stampa.  La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<ul> <li>Passaggio 2</li> <li>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</li> <li>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> <li>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</li> </ul>	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti:  • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.  • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.
<ul> <li>Passaggio 3</li> <li>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</li> <li>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
La stampa è ancora troppo scura?		

Azione	Sì	No
Passaggio 4  Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.  Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Dal pannello di controllo della stampante, modificare le imposta- zioni nel menu Grana carta in modo che	Andare al passaggio 5.
	corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	
Passaggio 5	Andare al passaggio	II problema è stato
a Caricare una risma di carta nuova.	6.	risolto.
<b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.		
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
La stampa è ancora troppo scura?		
Passaggio 6	Contatto contatti e	Il problema è stato
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.	<u>customer care</u> .	risolto.
La stampa è ancora troppo scura?		


# La stampa è troppo chiara



Azione	Sì	No
<ul> <li>Passaggio 1</li> <li>a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, incrementare l'intensità del toner.</li> <li>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> <li>La stampa è ancora troppo chiara?</li> </ul>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2  Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.  Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.


Azione	Sì	No
Passaggio 3     A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.     b Inviare nuovamente il processo di stampa.	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
La stampa è ancora troppo chiara?		
Passaggio 4  Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze.  Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Dal pannello di controllo della stampante, modificare le imposta- zioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	Andare al passaggio 5.
<ul> <li>Passaggio 5</li> <li>a Caricare una risma di carta nuova.</li> <li>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</li> <li>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul> La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 6  a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.  1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.  2 Agitare bene l'unità immagini.  Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.  3 Installare l'unità immagini e la cartuccia.  b Inviare nuovamente il processo di stampa.  La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 7 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.  La stampa è ancora troppo chiara?	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .	Il problema è stato risolto.

## La stampante stampa pagine vuote

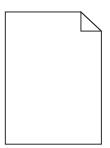


Azione	Sì	No
Passaggio 1	Andare al passaggio	Il problema è stato
<b>a</b> Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dall ´unità immagini.	2.	risolto.
1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.		
<b>2</b> Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dall'unità immagini.		
Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.  3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.		
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
Le pagine stampate sono vuote?		
Passaggio 2	Andare al passaggio	Il problema è stato
a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.	3.	risolto.
1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.		
2 Agitare bene l'unità immagini.		
Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.		
3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.		
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
Le pagine stampate sono vuote?		
Passaggio 3	Contatto <u>contatti e</u>	Il problema è stato
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.	customer care.	risolto.
Le pagine stampate sono vuote?		


## Le pagine stampate sono nere

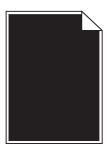

Azione	Sì	No
Passaggio 1  a Reinstallare l'unità imaging.  1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.  Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.  2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.  b Inviare nuovamente il processo di stampa.	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Le pagine stampate sono nere?		
Passaggio 2 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.	Contatto contatti e customer care.	Il problema è stato risolto.
Le pagine stampate sono nere?		

# Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

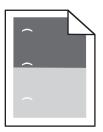


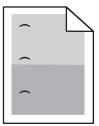

Azione	Sì	No
Passaggio 1  a Sostituire l'unità immagini se la distanza tra i difetti è uguale a uno dei seguenti:	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
• 47,8 mm (1,88 poll.)		
• 96,8 mm (3,81 poll.)		
• 28,5 mm (1,12 poll.)		
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
I difetti ricorrenti sono ancora presenti sulle stampe?		

Azione	Sì	No
Passaggio 2  a Sostituire il fusore se la distanza tra i difetti è uguale a uno dei seguenti:	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .	Il problema è stato risolto.
• 94,25 mm (3,71 poll.)		
• 95,2 mm (3,75 poll.)		
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
I difetti ricorrenti sono ancora presenti sulle stampe?		

# Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

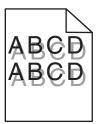




Azione	Sì	No
Passaggio 1  Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.  Nel vassoio è caricata la carta del tipo e della grammatura corretti?	Andare al passaggio 2.	Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.
Passaggio 2  Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.  Il vassoio è configurato per il tipo e la grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corri- sponda alle imposta- zioni di tipo e grammatura speci- ficate nel vassoio.
Passaggio 3     a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.     b Inviare nuovamente il processo di stampa.  Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?	Contatto contatti e customer care.	Il problema è stato risolto.

## Stampa obliqua



Azione	Sì	No
Passaggio 1     a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.     b Inviare nuovamente il processo di stampa.	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
La stampa è sempre obliqua?		
Passaggio 2 a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa.	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .	Il problema è stato risolto.
La stampa è sempre obliqua?		

# Presenza di striature orizzontali sulle stampe

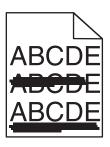

Azione	Sì	No
Passaggio 1     a A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l'alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.     b Inviare nuovamente il processo di stampa.	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?		
Passaggio 2  Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel
Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?		vassoio.

Azione	Sì	No
Passaggio 3	Andare al passaggio	Il problema è stato
a Caricare una risma di carta nuova.	4.	risolto.
<b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.		
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?		
Passaggio 4	Andare al passaggio	Il problema è stato
a Reinstallare l'unità imaging.	5.	risolto.
1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.		
Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.		
2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.		
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?		
Passaggio 5	Contatto contatti e	Il problema è stato
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.	<u>customer care</u> .	risolto.
Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?		

# Presenza di striature verticali sulle stampe






Azione	Sì	No
Passaggio 1  a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.  Sulle stampe sono presenti striature verticali?		


Azione	Sì	No
Passaggio 2  Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare grana, tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.  La grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti:  • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.  • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.
<ul> <li>Passaggio 3</li> <li>a Caricare una risma di carta nuova.</li> <li>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</li> <li>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> <li>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</li> </ul>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4  a Reinstallare l'unità imaging.  1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.  Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.  2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.  b Inviare nuovamente il processo di stampa.  Sulle stampe sono presenti striature verticali?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali?	Contatto contatti e customer care all indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.

## Presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe

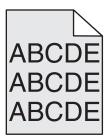

Azione	Sì	No
Passaggio 1	Il problema è stato	Andare al passaggio
a Reinstallare l'unità imaging.	risolto.	2.
1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.		
Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.		
2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.		
<b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.		
Le ombreggiature dovute al toner non sono più presenti sulle stampe?		
Passaggio 2	Il problema è stato	Contatto contatti e
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.	risolto.	<u>customer care</u> .
Le ombreggiature dovute al toner non sono più presenti sulle stampe?		

#### Aderenza difettosa del toner

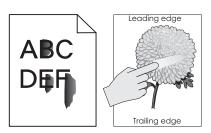

Azione	Sì	No
Passaggio 1  Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per tipo, grana e grammatura carta.  Il tipo, la grana e la grammatura della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 2.	Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
Passaggio 2 Inviare nuovamente il processo di stampa.  Il toner continua ad aderire in modo difettoso?	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .	Il problema è stato risolto.

#### Nelle stampe appaiono macchie di toner

Azione	Sì	No
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .	Il problema è stato risolto.
Nelle stampe appaiono macchie di toner?		

# La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Azione	Sì	No
Passaggio 1  Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.  Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.
Passaggio 2  a Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato.  b Inviare nuovamente il processo di stampa.  La qualità di stampa è sempre scadente?	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .	Il problema è stato risolto.

#### La densità di stampa non è uniforme



Azione	Sì	No
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .	Il problema è stato risolto.
La densità di stampa non è uniforme?		

# Presenza di aree verticali vuote sulle stampe



Azione	Sì	No
Passaggio 1     a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.     b Inviare nuovamente il processo di stampa.	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?		
Passaggio 2     a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.     b Inviare nuovamente il processo di stampa.	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?  Passaggio 3	Andare al passaggio	Il problema è stato
<ul> <li>Controllare se si sta usando un tipo di carta consigliato.</li> <li>a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</li> <li>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul>	4.	risolto.
Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?		
<ul> <li>Passaggio 4</li> <li>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</li> <li>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</li> <li>2 Agitare bene l'unità immagini.</li> <li>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</li> <li>3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</li> <li>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> <li>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</li> </ul>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5	Contatto contatti e	Il problema è stato
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.	customer care.	risolto.
Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?		

# Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale

# Si è verificato un errore dell'applicazione

Azione	Sì	No
Passaggio 1	Andare al passaggio	Contatto contatti e
Verificare i dettagli nel registro di sistema.	2.	<u>customer care</u> .
<b>a</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.		
se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:		
<ul> <li>Visualizzare l'indirizzo IP sulla schermata iniziale della stampante.</li> </ul>		
<ul> <li>Stampare una pagina delle impostazioni di rete o alcune pagine delle impostazioni dei menu, quindi individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</li> </ul>		
<b>Nota:</b> l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.		
<b>b</b> Fare clic su <b>Impostazioni</b> > <b>App.</b> > <b>Gestione applicazioni</b> > scheda <b>Sistema</b> > <b>Registro</b> .		
c Nel menu Filtro, selezionare lo stato di un'applicazione.		
<b>d</b> Nel menu Applicazione, selezionare un'applicazione e fare clic su <b>Inoltra</b> .		
Viene visualizzato un messaggio di errore nel registro?		
Passaggio 2	Il problema è stato	Contatto contatti e
Risolvere l'errore.	risolto.	<u>customer care</u> .
L'applicazione funziona ora?		

# Il server Web incorporato non si apre

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto. Visualizzare l'indirizzo IP della stampante:	Andare al passaggio 2.	Digitare l'indirizzo IP corretto della stampante nel campo degli indirizzi del
<ul><li>Nella schermata iniziare della stampante</li><li>Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte</li></ul>		browser Web.  Nota: In base alle
<ul> <li>Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP.</li> </ul>		impostazioni di rete, potrebbe essere
<b>Nota:</b> l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.		necessario digitare "https://" anziché "http://" prima
L'indirizzo IP della stampante è corretto?		dell'indirizzo IP della stampante per accedere a
		Embedded Web Server.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 Verificare che la stampante sia accesa.	Andare al passaggio 3.	Accendere la stampante.
La stampante è accesa?		
Passaggio 3  Verificare che la connessione di rete funzioni.	Andare al passaggio 4.	Contattare il respon- sabile dell'assistenza del sistema.
La connessione di rete funziona?		
Passaggio 4  Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.  Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.  I collegamenti alla stampante e al server di stampa sono stati effettuati	Andare al passaggio 5.	Stringere il collega- mento dei cavi.
correttamente?  Passaggio 5  Disattivare temporaneamente i server proxy Web.  Nota: I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server.  I server proxy Web sono disattivati?	Andare al passaggio 6.	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.
Passaggio 6 Accedere nuovamente a Embedded Web Server digitando l'indirizzo IP corretto nel campo degli indirizzi.	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care.
Embedded Web Server si è aperto?		

# Come contattare l'assistenza clienti

Prima di contattare il centro di assistenza clienti, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Problema della stampante
- Messaggio di errore
- Modello e numero di serie della stampante

Andare all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> per ricevere assistenza tramite e-mail o chat oppure sfogliare la libreria dei manuali, la documentazione di supporto, i driver e altri download.

È disponibile anche l'assistenza tecnica telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

# **Avvertenze**

## Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark M5155, M5163 e M5170

Tipo di macchina:

4063

Modelli:

29E, 49E, 69E

#### Nota all'edizione

Giugno 2017

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web www.lexmark.com.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

## Marchi

Lexmark, il logo Lexmark, MarkNet e MarkVision sono marchi o marchi registrati di Lexmark International, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati del gruppo Microsoft negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Mopria®, i loghi Mopria® e Mopria® Alliance sono marchi registrati e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

PostScript è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

I nomi seguenti sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o società consociate

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

### Informazioni sulla licenza

Tutte le informazioni sulla licenza associate al prodotto sono disponibili nella directory principale del CD della documentazione.

## Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA		
Stampa	57 (M5155); 58 (M5163, M5170)	
Pronta	32	

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito <u>www.lexmark.com</u> per i valori correnti.

# Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclaggio nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

## India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

# Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

## Avviso sensibilità ad elettricità statica



Questo simbolo identifica componenti sensibili all'elettricità statica. Non toccare le aree in prossimità di questi simboli senza prima toccare una superficie di metallo in un'area distante dal simbolo.

## **ENERGY STAR**

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



# Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	Da 15,6 a 32,2 °C (da 60 a 90 °F)
Temperatura di spedizione	Da -40 a 43,3°C (da -40 a 110°F)
Temperatura di conservazione e umidità relativa Da 1 a 35 °C (da 34 a 95 °F)	
	Umidità relativa dall'8 all'80%

# Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1: 2014.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 15 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 787-800 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

# Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku. FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE – Usynlig laserstråling når kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危**险** - 当移除碳粉盒及互**锁**失效**时**会产生看不**见**的激光**辐**射,**请**避免暴露在激光光束下。

危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。 このレーザー光に当たらないようにしてください。

# Consumo di energia

## Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	700 (M5155); 800 (M5163); 830 (M5170)
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	N/D
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	N/D
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	60 (Pronta 1); 30 (Pronta 2)
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	3,3 (M5155); 3,3 (M5163); 3,7 (M5170)
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0,5
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0,1

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

#### Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio* energetico. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti): 30

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 120 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

#### Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità* sospensione. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni 3 giorni

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un ora e un mese.

#### Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

#### Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

# Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Eliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEVI) implemented in the product or service.

# Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo <a href="https://www.lexmark.com/en\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html">www.lexmark.com/en\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html</a>.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalle direttive EN 55022 e EN55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

# Informazioni specifiche al modello

Le seguenti informazioni si riferiscono al solo modello di stampante M5170.

# Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE e 2011/65/UE in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo www.lexmark.com/en\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalle direttive EN 55022 e EN55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

#### Informazioni sulle interferenze radio

#### **Avvertenza**

Questo prodotto è conforme ai requisiti per le emissioni dei limiti di Classe A EN55022 e EN55032 e ai requisiti di immunità EN55024. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali/domestici.

Questa stampante è un prodotto di Classe A e, in ambiente domestico, può provocare interferenze radio. In tal caso, spetterà all'utente adottare le misure adequate per ovviare al problema.

# **Indice**

## Γ

[31.xv] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 247 [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 247 [31.xy] Sostituire unità immagini difettosa 248 [31.xy] Sostituire unità immagini mancante 249 [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 249 [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 250 [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 244 [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 240 [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 241 [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 241 [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 241 [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 241 [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 241 [38] Memoria piena 244 [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 237 [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 245 [53] Rilevata flash non formattata 253 [54] Errore software di rete [x] 244 [54] Errore software di rete standard 251

[55] Opzione non supportata slot [56] Porta parallela [x] disabilitata 245 [56] Porta seriale [x] disabilitata 251 [56] Porta USB [x] disabilitata 253 [56] Porta USB standard disabilitata 251 [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 238 [58] Troppe opzioni flash installate 252 [58] Troppi dischi installati 252 [58] Troppi raccoglitori collegati 252 [58] Troppi vassoi collegati 252 [59] Raccoglitore uscita [x] incompatibile 239 [59] Vassoio [x] incompatibile 239 [61] Rimuovere disco difettoso 247 [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 243, 244 [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 244 [81.xx] Sostituire kit rullo 249 [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 248 [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 239

#### Α

accesso a Embedded Web Server 47, 94 aggiunta opzioni hardware driver di stampa 34 aggiunta opzioni interne driver di stampa 34 AirPrint utilizzo 74, 122 alimentatore multiuso caricamento 64, 112 annullamento di un processo di stampa
dal pannello di controllo della stampante 76, 124
da un computer 76, 124
AppleTalk, menu 163
applicazioni schermata iniziale 47, 95
applicazioni schermata
principale
configurazione 47, 95
ricerca di informazioni 47, 95
avvertenze sulle emissioni 293

## В

blocco, protezione 82, 131 blocco di protezione 82, 131 buste caricamento 64, 112 suggerimenti sull'uso 135

## C

Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 236 Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 236 Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 236 Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 236 cancellazione della memoria del disco fisso 84, 133 cancellazione della memoria non volatile 84, 132 cancellazione della memoria volatile 83, 132 caratteristiche della carta 137 Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 242 Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 242 Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 242

Carica [origine carta] in [tipo carta riciclata configurazione della stampante utilizzo 138, 201 carta] [formato carta] verifica 39 [orientamento carta] 242 configurazione delle notifiche dei cartoncino caricamento caricamento 64, 112 materiali di consumo 77, 125 suggerimenti 135 alimentatore multiuso 64, 112 configurazione Ethernet buste 64, 112 cartucce di toner preparazione per una 35 carta intestata nei vassoi 51, 99 riciclaggio 202 configurazione guidata wireless utilizzo 36 carta intestata nell'alimentatore cartucce graffette richiesta 205 multiuso 64, 112 configurazioni carta intestata nel vassoio da cartuccia di toner stampante 40,87 2100 fogli 58, 106 richiesta 204 connessione a una rete wireless sostituzione 207, 209 usando il metodo PIN 37 cartoncino 64, 112 lucidi 64, 112 Cartuccia e unità immagini non uso del server Web Vassoio da 2100 fogli 58, 106 corrispondenti [41.xy] 236 incorporato 38 uso di configurazione guidata vassoio opzionale da 250 cartuccia graffette fogli 51, 99 sostituzione 212 wireless 36 vassoio opzionale da 550 uso di PCB, metodo di fogli 51, 99 Ethernet 32 configurazione a pulsanti 37 **USB 32** vassoio standard 99 conservazione carta 140 vassoio standard da 550 Chiudere lo sportello posteriore 237 materiali di consumo 206 fogli 51 Chiudere lo sportello posteriore conservazione dei materiali di Caricamento carta, menu 154 Caricare graffette 243 del fascicolatore 237 consumo 202 Caricare l'alimentatore multiuso Chiudi sportello o inserisci contenitore perforazione con [formato carta] [orientamento cartuccia 237 svuotamento 214 carta] 243 codifica del disco rigido della creazione di un nome Caricare l'alimentatore multiuso stampante 85, 133, 85, 133 personalizzato con [nome tipo personalizzato] collegamento dei cavi 32 tipo di carta 69 [orientamento carta] 243 collegamento dei Caricare l'alimentatore multiuso vassoi 69, 70, 117, 118 D come contattare l'assistenza con [stringa personalizzata] Dati riservati clienti 290 [orientamento carta] 242 Informazioni sulla Caricare l'alimentatore multiuso componenti sicurezza 86, 134 con [tipo carta] [formato carta] uso di originali Lexmark 204 densità di stampa non [orientamento carta] 243 verifica, dal pannello di controllo uniforme 287 carta della stampante 79 dichiarazione di volatilità 82, 131 caratteristiche 137 verifica, mediante Embedded Disco pieno 62 238 carta intestata 138 Web Server 79, 128 disco rigido della stampante conservazione 137, 140 verifica, sul pannello di controllo codifica 85, 133 impostazione del formato carta della stampante 127 installazione 22 Universale 51, 99 verifica dello stato 79, 128 pulizia 84, 133 moduli prestampati 138 configurazione rimozione 26 non adatta 138 notifiche dei materiali di smaltimento 82, 131 riciclata 138 consumo, cartuccia di display virtuale selezione 138 toner 77, 125 verifica, mediante il server Web uso di carta riciclata 201 notifiche dei materiali di incorporato 76, 125 carta intestata consumo, unità dispositivo cellulare caricamento, alimentatore immagini 77, 125 stampa 73, 74, 122 multiuso 64, 112 notifiche materiali di consumo, documenti, stampa caricamento, vassoi 51, 99 kit manutenzione 77, 125 da un computer 71, 119 caricamento, vassoio da 2100 più stampanti 78, 126 driver di stampa fogli 58, 106 opzioni hardware, aggiunta 34

#### E

elenco di directory stampa 75, 124 elenco di esempi di font stampa 75, 124 **Embedded Web Server** accesso 47, 94 copia delle impostazioni in altre stampanti 78, 126 impostazioni dell'amministratore 76, 125 impostazioni di rete 76, 125 modifica delle impostazioni per la stampa riservata 77, 126 problemi di accesso 289 regolazione della luminosità 201 verifica dello stato dei componenti 79, 128 verifica dello stato dei materiali di consumo 79, 128 Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB. 239 Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 239 esportazione di una configurazione uso del server Web incorporato 49, 97 etichette, carta suggerimenti 136 evitare inceppamenti della carta 217

# È

È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto. 245

#### F

fascicolatore
formati carta supportati 142
funzioni di fascicolazione 142
formati carta
supportate 141
formati carta supportati 141
formato carta
impostazione 50, 98
formato carta Universale
impostazione 51, 99

Formato carta vassoio [x] non supportato 252 funzioni fascicolatore 142

#### G

Google Cloud Print utilizzo 73, 122 Grana carta, menu 150 Guida alle operazioni di rete individuazione 76, 125 Guida dell'amministratore del server Web incorporato individuazione 76, 86, 125, 134

#### Н

HTML, menu 198 Hub USB non supportato. Rimuoverlo 239

#### ı

icone nella schermata iniziale nascondere 47, 95 visualizzazione 47, 95 Il disco deve essere formattato per poter essere usato nella periferica 238 Immagine, menu 199 importazione di una configurazione uso del server Web incorporato 49, 97 impossibile aprire Embedded Web Server 289 Imposta data/ora, menu 174 impostazione formato carta 50, 98 indirizzo TCP/IP 161 tipo di carta 50, 98 impostazione del formato carta Universale 51, 99 impostazione della stampa seriale 39 Impostazione SMTP, menu 170 impostazioni ambientali luminosità del display della stampante, regolazione 201 Modalità di ibernazione 81, 130 Modalità Eco 79, 128 Modalità risparmio energetico 81 Modalità silenziosa 80, 129

impostazioni dei menu caricamento su più stampanti 78, 126 impostazioni dell'amministratore Embedded Web Server 76, 125 impostazioni di conservazione luminosità, regolazione 201 Modalità di ibernazione 81, 130 Modalità Eco 79, 128 Modalità risparmio energetico 81 Modalità silenziosa 80, 129 impostazioni di rete Embedded Web Server 76, 125 Impostazioni di stampa, menu 184 impostazioni ecocompatibili Modalità di ibernazione 81, 130 Modalità Eco 79, 128 Modalità silenziosa 80, 129 impostazioni predefinite di fabbrica ripristino 81, 130 Impostazioni Risparmio informazioni 97 informazioni su 49 inceppamenti aree 219 individuazione delle aree di inceppamento 219 prevenzione 217 Inceppamenti, evitare 140 inceppamenti, rimozione alimentatore multiuso 227 fascicolatore della cucitrice 228 mailbox 234 raccoglitore standard 225 sportello anteriore 221 sportello dell'unità di espansione 233 sportello di accesso alle graffette 230 sportello posteriore 222 vassoi 226 inceppamenti carta prevenzione 217 inceppamento carta, rimozione alimentatore multiuso 227 fascicolatore della cucitrice 228 mailbox 234 raccoglitore standard 225 sportello anteriore 221

sportello dell'unità di espansione 233 sportello di accesso alle graffette 230 sportello posteriore 222 unità fronte/retro 225 vassoi 226 inceppamento carta nei vassoi 226 inceppamento carta nel raccoglitore standard 225 inceppamento della carta nel fascicolatore della cucitrice 228 inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso 227 inceppamento della carta nell'unità fronte/retro 225 inceppamento della carta nella mailbox 234 inceppamento della carta nello sportello anteriore 221 inceppamento della carta nello sportello dell'unità di espansione 233 inceppamento della carta nello sportello posteriore 222 inceppamento graffette nel fascicolatore 230 indirizzo IP, stampante ricerca 46, 94 Indirizzo IP del computer ricerca 46, 94 Indirizzo IP della stampante ricerca 46, 94 informazioni relative alla stampante individuazione 8 informazioni sulla configurazione rete wireless 35 informazioni sulla schermata iniziale 43, 90 informazioni sulla sicurezza 5, 6, 7 informazioni sulle impostazioni di protezione cancellazione 84, 132 informazioni sulle impostazioni relative a periferiche e rete cancellazione 84, 132 informazioni sulle impostazioni singole cancellazione 84, 132

informazioni sulle soluzioni integrate cancellazione 84, 132 Inserire cartuccia graffette 240 Inserire contenitore perforazione 240 Inserire vassoio [x] 240 Installare raccoglitore [x] 240 Installare vassoio [x] 241 installazione del disco fisso della stampante 22 installazione delle opzioni ordine di installazione 28 installazione del software della stampante 34 installazione di rete wireless uso del server Web incorporato 38 installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port) 17 installazione di una scheda opzionale 21 intensità del toner regolazione 71, 119

#### K

kit di manutenzione richiesta 205

#### L

l'assistenza clienti contatti 290 la stampante stampa pagine vuote 280 Lexmark Print utilizzo 74, 122 livelli di emissione del rumore 293 lucidi caricamento 64, 112 suggerimenti 136

#### М

Materiale di consumo necessario per completare il processo 251 materiali di consumo conservazione 202, 206 uso di carta riciclata 201 uso di originali Lexmark 204 verifica, dal pannello di controllo della stampante 79

verifica, mediante Embedded Web Server 79, 128 verifica, sul pannello di controllo della stampante 127 verifica dello stato 79, 128 materiali di consumo, richiesta cartucce graffette 205 cartuccia di toner 204 kit di manutenzione 205 unità imaging 205 mediante il pannello di controllo della stampante 42, 89 memoria tipi installati nella stampante 82, 131 memoria del disco rigido della stampante cancellazione 84, 133 memoria non volatile 82, 131 cancellazione 84, 132 memoria volatile 82, 131 cancellazione 83, 132 memorizzazione dei processi di stampa 74, 123 menu Account processi 191

AppleTalk 163 Cancellazione dei file dati temporanei 173 caricamento carta 154 configura MU 150 Configurazione SMTP 170 elenco di 146 emulazione PCL 194 Finitura 188 formato/tipo carta 147 Grana carta 150 Guida 200 **HTML 198** Immagine 199 Imposta 186 Imposta data/ora 174 Impostazione universale 155 Impostazioni di sicurezza varie 172 Impostazioni di stampa 184 Impostazioni generali 175 Installaz. raccoglitore 156 IPv6 162 Modifica impostazioni di protezione 171 NIC attiva 158

Nomi personalizzati 155 Nomi raccoglitori personalizzati 155 Origine predefinita 147 Parallela [x] 165 **PDF 193** Peso carta 152 PostScript 194 **PPDS 197** Qualità[SP] 190 Registro controllo protezione 174 Report 157 Report di rete 160 Rete [x] 158 rete standard 158 scheda di rete 160 Seriale [x] 167 Sostituisci formato 150 Stampa riservata 173 TCP/IP 161 tipi personalizzati 155 USB Standard 164 utilità 192 Wireless 162 XPS 193 menu Account processi 191 Menu Cancella file dati temporanei 173 Menu Configura MU 150 menu Emulazione PCL 194 Menu Finitura 188 menu Formato carta e Tipo di carta 147 menu Guida 200 Menu Impostazione Universale 155 menu Impostazioni 186 menu Impostazioni di protezione varie 172 menu Impostazioni generali 175 Menu Installaz, raccoglitore 156 Menu IPv6 162 Menu Modifica impostazioni di protezione 171 menu NIC attivo 158 Menu Nomi personalizzati 155 Menu Nomi raccoglitori personalizzati 155 Menu PDF 193 menu Peso carta 152 menu PostScript 194

menu PPDS 197 Menu Qualità 190 Menu Registro controllo protezione 174 Menu Report 157 menu Rete [x] 158 Menu Rete standard 158 Menu Scheda di rete 160 menu Seriale [x] 167 Menu TCP/IP 161 menu Tipi personalizzati 155 menu USB standard 164 Menu Utilità 192 Menu Wireless 162 messaggi della stampante [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 247 [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 247 [31.xy] Sostituire unità immagini difettosa 248 [31.xy] Sostituire unità immagini mancante 249 [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 249 [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 250 [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 244 [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 240 [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 241 [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 241 [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 241 [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 241 [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 241 [38] Memoria piena 244

[39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 237 [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 245 [53] Rilevata flash non formattata 253 [54] Errore software di rete [x] 244 [54] Errore software di rete standard 251 [55] Opzione non supportata slot [x] 253 [56] Porta parallela [x] disabilitata 245 [56] Porta seriale [x] disabilitata 251 [56] Porta USB [x] disabilitata 253 [56] Porta USB standard disabilitata 251 [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 238 [58] Troppe opzioni flash installate 252 [58] Troppi dischi installati 252 [58] Troppi raccoglitori collegati 252 [58] Troppi vassoi collegati 252 [59] Raccoglitore uscita [x] incompatibile 239 [59] Vassoio [x] incompatibile 239 [61] Rimuovere disco difettoso 247 [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 243, 244 [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 244 [81.xx] Sostituire kit rullo 249 [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 248 [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 239 Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 236 Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric.

[orientamento] 236

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 236 Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 236 Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 242 Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 242 Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 242 Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 242 Caricare graffette 243 Caricare l'alimentatore multiuso con [formato carta] [orientamento carta] 243 Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 243 Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa personalizzata] [orientamento carta] 242 Caricare l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 243 Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy] 236 Chiudere lo sportello posteriore 237 Chiudere lo sportello posteriore del fascicolatore 237 Chiudi sportello o inserisci cartuccia 237 Disco non supportato 253 Disco pieno 62 238 Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco. 238 Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB. 239 Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 239 È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto. 245

Formato carta vassoio [x] non supportato 252 Hub USB non supportato. Rimuoverlo 239 Il disco deve essere formattato per poter essere usato nella periferica 238 Inserire cartuccia graffette 240 Inserire contenitore perforazione 240 Inserire vassoio [x] 240 Installare raccoglitore [x] 240 Installare vassoio [x] 241 Materiale di consumo necessario per completare il processo 251 Non ripristinati alcuni processi in attesa 251 Periferica in Mod. prov. Alcune opz. di stampa potrebbero essere disatt. o produrre risultati imprevisti. 251 Richiesta modifica carta 245 Ricollegare vassoi [x] – [y] 246 Ricollegare vassoio [x] 246 Rilevata flash difettosa [51] 238 Rimuovere carta da [linked set bin name 248 Rimuovere carta da raccoglitore [x] 247 rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 248 Rimuovere carta da tutti i vassoi 247 Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 247 Ripristinare processi in attesa? 250 Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 248 Sostituire cartuccia mancante [31.xy] 249 Sostituire dispositivo di pulizia 250 Sostituire il kit di manutenzione, superata durata consigliata [80.xyz] 249 Sostituire il kit di manutenzione per riprendere la stampa

[80.xy] 249

Sostituire unità di fusione mancante [31.xyz] 249 Svuotare il contenitore perforazione 239 Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy] 239 Unità immagini in esaurimento [84.xy] 239 Verificare collegamento vassoio [x] 237 metodo di configurazione a pulsanti utilizzo 37 Metodo PIN utilizzo 37 Modalità di ibernazione utilizzo 81, 130 Modalità Risparmio, impostazione 79, 128 Modalità risparmio energetico regolazione 81 Modalità silenziosa 80 utilizzo 129 moduli stampa 71, 119 Moduli e preferiti impostazione 48, 96

## Ν

nascondere le icone nella schermata iniziale 47, 95 nome di tipo di carta personalizzato assegnazione 70 creazione 117 Non ripristinati alcuni processi in attesa 251 notifiche materiali di consumo configurazione 77, 125 numero di pagine restanti stima 204

## 0

opzioni
disco fisso della stampante,
installazione 22
disco fisso della stampante,
rimozione 26
porta ISP (Internal Solutions
Port), installazione 17

scheda di memoria 12, 15
schede firmware 12
vassoio da 550 fogli,
installazione 29
opzioni della stampante,
risoluzione dei problemi
problemi del vassoio da 2100
fogli 264
opzioni hardware, aggiunta
driver di stampa 34
opzioni interne 12
opzioni interne, aggiunta
driver di stampa 34
opzioni interne, aggiunta
driver di stampa 34
opzioni interne disponibili 12
origine predefinita, menu 147

## P

pagina delle impostazioni dei menu stampa 78, 127 pagina delle impostazioni di rete stampa 79, 127 Pagina Web sulla protezione individuazione 86, 134 pannello di controllo spia luminosa 43 Spia pulsante di sospensione 43 pannello di controllo, stampante spia luminosa 90 Spia pulsante di sospensione 90 pannello di controllo della stampante componenti 42,89 impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 81, 130 regolazione della luminosità 201 spia luminosa 90 Spia pulsante di sospensione 90 utilizzo 42, 89 pannello di controllo della stampante, schermo virtuale uso del server Web incorporato 76 Pannello operatore remoto impostazione 50, 98 Parallela [x], menu 165 parte esterna della stampante pulizia 213

Periferica in Mod. prov. Alcune opz. di stampa potrebbero essere disatt. o produrre risultati imprevisti. 251 Personalizzata tipo [x] creazione di un nome personalizzato 69 modifica del nome 117 pesi carta supportate 140 pesi carta supportati 140 Porta Ethernet 32 porta ISP (Internal Solutions Port) installazione 17 risoluzione dei problemi 268 porta USB 32 pannello di controllo della stampante 42,89 posposizione processi di stampa 123 stampa da Windows 75, 123 stampare da un computer Macintosh 123 preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet 35 presenza di aree verticali vuote 287 presenza di aree vuote 287 presenza di difetti ricorrenti sulle stampe 281 presenza di immagini compresse sulle stampe 271 presenza di striature 287 presenza di striature orizzontali sulle stampe 283 Presenza di striature verticali sulle stampe 284 problemi della stampante, risoluzione di base 254 processi di stampa in attesa stampa da Windows 75, 123 stampare da un computer Macintosh 75, 123 processi di stampa riservati 74, 123 processi in attesa 74, 123 stampa da Windows 75, 123 stampare da un computer Macintosh 75, 123

processi riservati modifica delle impostazioni di stampa 77, 126 processo di stampa annullare, dal computer 76, 124 protezione modifica delle impostazioni per la stampa riservata 77, 126 Protezione della stampante Informazioni su 86, 134 pubblicazioni individuazione 8 pulizia parte esterna della stampante 213 pulizia del disco fisso della stampante. 84, 133 pulizia della stampante 213 pulizia disco in corso 84, 133 Pulsante di pagina iniziale pannello di controllo della stampante 42,89 Pulsante di risparmio energetico pannello di controllo della stampante 42,89 Pulsante Stop o Annulla pannello di controllo della stampante 42,89 pulsanti, pannello di controllo della stampante 42 pulsanti, touch screen utilizzo 45, 91 pulsanti della schermata iniziale informazioni 43, 90

#### R

Rallentamento della stampa 263
regolazione dell'intensità del
toner 71, 119
regolazione della luminosità del
display della stampante 201
regolazione modalità risparmio
energetico 81
Report di rete, menu 160
Rete Ethernet
preparazione alla
configurazione per la stampa
Ethernet 35
rete wireless
informazioni sulla
configurazione 35

ricerca dell'indirizzo IP della verifica di una stampante che sfondo grigio sulle stampe 272 stampante 46, 94 non risponde 254 stampa irregolare 275 ricerca di informazioni aggiuntive risoluzione dei problemi, stampa obliqua 283 sulla stampante 8 alimentazione carta stampa troppo chiara 278 richiesta il messaggio resta visualizzato stampa troppo scura 277 cartucce graffette 205 dopo l'eliminazione striature verticali 284 kit di manutenzione 205 dell'inceppamento 270 strisce bianche su una unità imaging 205 risoluzione dei problemi, display pagina 287 richiesta di materiali di consumo Lo schermo della stampante è risoluzione dei problemi, stampa cartuccia di toner 204 vuoto 256 arricciamento della carta 275 Richiesta modifica carta 245 collegamento dei vassoi non risoluzione dei problemi, opzioni riciclaggio della stampante funzionante 263 errore di lettura dell'unità cartucce di toner 202 opzione interna non rilevata 266 flash 258 materiali di imballaggio porta ISP (Internal Solutions Lexmark 202 I processi di grandi dimensioni prodotti Lexmark 202 Port) 268 non vengono fascicolati 260 problemi del vassoio 267 Ricollegare vassoi [x] – [y] 246 i processi di stampa richiedono Ricollegare vassoio [x] 246 problemi del vassoio da 2100 più tempo del previsto 261 riduzione della rumorosità 80 fogli 264 i processi non vengono riduzione della rumorosità della scheda di interfaccia stampati 262 parallela/USB 268 le buste si incollano durante la stampante 129 Rilevata flash difettosa [51] 238 server di stampa interno 266 stampa 257 rimozione degli inceppamenti risoluzione dei problemi, qualità margini errati sulle stampe 274 unità fronte/retro 225 di stampa non è possibile stampare i file rimozione del disco fisso della densità di stampa non PDF multilingua 260 stampante 26 uniforme 287 pagine inceppate non Rimuovere carta da [linked set i caratteri presentano bordi ristampate 269 bin name 248 irregolari 270 processo stampato dal vassoio Rimuovere carta da raccoglitore la qualità di stampa su lucido è non corretto 259 processo stampato su carta non [x] 247 scarsa 287 corretta 259 rimuovere carta da raccoglitore le pagine stampate sono uscita standard 248 nere 281 Rallentamento della nelle stampe appaiono macchie Rimuovere carta da tutti i stampa 263 vassoi 247 di toner 287 si verificano numerosi Rimuovere materiale di inceppamenti carta 269 pagine o immagini tagliate 270 imballaggio, [area name] 247 pagine vuote 280 stampa di caratteri errati 259 ripetizione processi di presenza di aree orizzontali stampa di documenti riservati e stampa 74, 123 vuote sulle stampe 273 altri documenti in attesa non stampa da Windows 123 presenza di difetti ricorrenti eseguita 256 stampare da un computer sulle stampe 281 vengono visualizzate Macintosh 123 interruzioni di pagina presenza di immagini Ripristinare processi in compresse sulle stampe 271 errate 264 attesa? 250 risoluzione dei problemi del presenza di immagini ripristino delle impostazioni ombreggiate sulle display stampe 282 predefinite di fabbrica 81, 130 Lo schermo della stampante è risoluzione dei problemi presenza di ombreggiature vuoto 256 impossibile aprire Embedded dovute al toner sulle risoluzione dei problemi della Web Server 289 stampe 286 qualità di stampa risoluzione dei problemi della presenza di striature orizzontali densità di stampa non stampante di base 254 sulle stampe 283 uniforme 287 si è verificato un errore problemi di aderenza del i caratteri presentano bordi toner 286 dell'applicazione 289 irregolari 270

la qualità di stampa su lucido è scarsa 287 le pagine stampate sono nere 281 nelle stampe appaiono macchie di toner 287 pagine o immagini tagliate 270 pagine vuote 280 presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 273 presenza di difetti ricorrenti sulle stampe 281 presenza di immagini compresse sulle stampe 271 presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 282 presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe 286 presenza di striature orizzontali sulle stampe 283 problemi di aderenza del toner 286 sfondo grigio sulle stampe 272 stampa irregolare 275 stampa obliqua 283 stampa troppo chiara 278 stampa troppo scura 277 striature bianche uniformi 287 striature verticali 284 risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante opzione interna non rilevata 266 porta ISP (Internal Solutions Port) 268 problemi del vassoio 267 scheda di interfaccia parallela/USB 268 server di stampa interno 266 risoluzione dei problemi di alimentazione della carta il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 270 risoluzione dei problemi di stampa arricciamento della carta 275 collegamento dei vassoi non funzionante 263

errore di lettura dell'unità flash 258 I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 260 i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 261 i processi non vengono stampati 262 le buste si incollano durante la stampa 257 margini errati sulle stampe 274 non è possibile stampare i file PDF multilingua 260 pagine inceppate non ristampate 269 processo stampato dal vassoio non corretto 259 processo stampato su carta non corretta 259 si verificano numerosi inceppamenti carta 269 stampa di caratteri errati 259 stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita 256 vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 264 rumore, stampante riduzione 80

#### S

Scelta della carta 138 scelta della posizione della stampante 10, 11 scheda del controller accesso 12 scheda di interfaccia parallela/USB risoluzione dei problemi 268 scheda di memoria 12 installazione 15 scheda firmware 12 scheda opzionale installazione 21 schermata iniziale nascondere le icone 47, 95 personalizzazione 47, 95 pulsanti, informazioni 43, 90 visualizzazione delle icone 47, 95

Schermata sfondo e inattiva utilizzo 48, 96 schermo, pannello di controllo della stampante 42 regolazione della luminosità 201 scollegamento dei vassoi 69, 70, 117, 118 server di stampa interno risoluzione dei problemi 266 Servizio di stampa Mopria utilizzo 73, 122 smaltimento del disco rigido della stampante 82, 131 software della stampante, installazione 34 Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 248 Sostituire cartuccia mancante [31.xy] 249 Sostituire dispositivo di pulizia 250 Sostituire il kit di manutenzione, superata durata consigliata [80.xyz] 249 Sostituire il kit di manutenzione per riprendere la stampa [80.xy] 249 Sostituire unità di fusione mancante [31.xyz] 249 Sostituisci formato, menu 150 sostituzione dei materiali di consumo cartuccia graffette 212 sostituzione della cartuccia di toner 207, 209 sostituzione della cartuccia graffette 212 spia luminosa 89 pannello di controllo della stampante 42 spostamento della stampante 10, 11, 214, 216 stampa annullamento, dal pannello di controllo della stampante 124 annullare, dal pannello di controllo della stampante 76 da un computer 71, 119 da un dispositivo

cellulare 73, 74, 122

da unità Flash 72, 120 elenco di directory 75, 124 elenco di esempi di font 75, 124 pagina delle impostazioni dei menu 78, 127 pagina delle impostazioni di rete 79, 127 stampa da un'unità Flash 72, 120 stampa di moduli 71, 119 stampa di una pagina delle impostazioni di menu 78, 127 stampa di una pagina di configurazione di rete 79, 127 stampa di un elenco di directory 75, 124 stampa di un elenco di esempi di font 75, 124 stampa irregolare 275 stampante configurazioni 40,87 funzioni di fascicolazione 142 installazione su un altro computer 10, 11, 214, 216 modelli 40, 87 scelta della posizione 10, 11 spazio minimo 10, 11 trasporto 216 stampa processi in attesa da un computer Macintosh 75, 123 da Windows 75, 123 Stampa riservata, menu 173 stampa seriale impostazione 39 stato dei componenti verifica 79, 127 stato dei materiali consumo verifica 79, 127 suggerimenti cartoncino 135 etichette, carta 136 lucidi 136 sull'uso delle buste 135 suggerimenti sull'uso delle buste 135 svuotamento del contenitore perforazione 214 Svuotare il contenitore perforazione 239

## T

tastierino
pannello di controllo della
stampante 42, 89
tipi di carta
supportate 140
tipi di carta supportati 140
tipo carta personalizzato
assegnazione 118
tipo di carta
impostazione 50, 98
touch screen
pulsanti, utilizzo 45, 91
trasporto della stampante 216

#### U

unità flash stampa 72, 120 tipi di file supportati 73, 121 unità flash supportate 73, 121 unità imaging richiesta 205 Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy] 239 Unità immagini in esaurimento [84.xy] 239 uso della modalità ibernazione 81, 130 uso della modalità silenziosa 129 uso di carta riciclata 201 utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento 45, 91

#### V

vassoi
collegamento 69, 70, 117, 118
scollegamento 69, 70, 117, 118
Vassoio da 2100 fogli
caricamento 58, 106
Vassoio da 550 fogli
installazione 29
vassoio opzionale da 250 fogli
caricamento 51, 99
vassoio opzionale da 550 fogli
caricamento 51, 99
vassoio standard
caricamento 51, 99
vassoio standard
caricamento 51, 99
vassoio standard da 250 fogli
caricamento 99

vassoio standard da 550 fogli caricamento 51, 99 verifica dei processi di stampa 74, 123 stampa da Windows 123 stampare da un computer Macintosh 123 verifica del display virtuale uso del server Web incorporato 76, 125 Verifica della configurazione della stampante 39 verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante 79, 127, 79, 128 verifica di una stampante che non risponde 254 Verificare collegamento vassoio [x] 237 Versione HTML della utilizzo 8 visualizzazione delle icone nella schermata iniziale 47, 95 volatilità dichiarazione di 82, 131

#### X

XPS, menu 193