



M5100 Series

Ghidul utilizatorului

Important: Click [here](#) before using this guide.

Iunie 2017

www.lexmark.com

Tipuri echipamente:

4063

Model(e):

29E, 49E, 69E

Cuprins

Informații de siguranță.....	5
Convenții.....	5
Prezentare generală.....	8
Utilizarea acestui ghid.....	8
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	8
Alegerea unui loc pentru imprimantă.....	11
Configurarea suplimentară a imprimantei.....	13
Instalarea opțiunilor interne.....	13
Instalarea opțiunilor hardware.....	29
Atașarea cablurilor.....	33
Configurarea software-ului imprimantei.....	35
Acces la rețea.....	36
Verificarea configurării imprimantei.....	40
Utilizarea modelelor M5155 și M5163.....	41
Informații despre imprimantă.....	41
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început.....	47
Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale.....	51
Imprimare.....	72
Gestionarea imprimantei.....	77
Utilizarea modelului M5170.....	87
Informații despre imprimantă.....	87
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început.....	94
Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale.....	98
Imprimare.....	119
Gestionarea imprimantei.....	125
Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale.....	134
Utilizarea suporturilor speciale.....	134
Indicații despre hârtie.....	136
Dimensiuni, tipuri și greutăți acceptate pentru hârtie.....	139

Despre meniurile imprimantei.....145

Listă de meniuri.....	145
Meniul Paper (Hârtie).....	146
meniul Rapoarte.....	157
meniul Rețea/Porturi.....	158
Meniul Security (Securitate).....	171
Meniul Settings (Setări).....	176
Meniul Asistență.....	202

Economisiți bani și protejați mediul..... 203

Reglarea luminozității ecranului imprimantei.....	203
Economia de hârtie și toner.....	203
Reciclare.....	204

Întreținerea imprimantei..... 206

Comandarea consumabilelor.....	206
Depozitarea pieselor de schimb.....	208
Înlocuirea consumabilelor.....	209
Curățarea componentelor imprimantei.....	215
Mutarea imprimantei.....	216

Îndepărtarea blocajelor.....219

Evitarea blocajelor.....	219
Identificarea locațiilor blocajelor.....	221
Blocaj de hârtie la ușa din față.....	223
Blocaj de hârtie la ușa din spate.....	224
Blocaj de hârtie în recipientul standard.....	227
Blocaj de hârtie în unitatea duplex.....	227
Blocaj hârtie în tăvi.....	228
Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional.....	229
Blocaj de hârtie la finisorul cu capse.....	230
Blocaj capse în finisor.....	232
Blocaj de hârtie în extensorul de ieșire.....	235
Blocaj de hârtie în căsuța poștală.....	236

Rezolvarea problemelor..... 238

Explicarea mesajelor imprimantei.....	238
---------------------------------------	-----

Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	256
Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început.....	292
Serverul EWS nu se deschide.....	293
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	294
Note.....	295
Informații despre produs.....	295
Notă referitoare la ediție.....	295
Consumul de energie.....	299
Index.....	303

Informații de siguranță

Convenții

Notă: O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.

Avertisment: Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.

ATENȚIE: O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Indică un pericol de strivire.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerati o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Acest echipament nu este potrivit pentru utilizare în locații în care este posibilă prezența copiilor.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Înainte de a muta imprimanta, pentru a evita rănirea dvs. sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă sunt instalate două sau mai multe finisoare opționale, îndepărtați-le individual din imprimantă.

Note:

- Asigurați-vă că prima dată îndepărtați finisorul cel mai de sus.
- Pentru a îndepărta finisorul, țineți-l de ambele laterale și apoi ridicați zăvoarele pentru a-l debloca.
- Dacă imprimanta nu are un postament dar are în configurație tăvi opționale, îndepărtați tăvile opționale.

Notă: Glisați dispozitivul de blocare de pe partea dreaptă a tăvii opționale spre partea frontală până ce tava se *fixează* în poziție cu un clic.

- Utilizați mânerul lateral pentru a ridica imprimanta.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.
- Utilizați numai sursa de tensiune și cablul sursei de tensiune livrate împreună cu acest produs sau piesa de schimb autorizată de producător.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsușiți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.



ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Nu instalați produsul și nu realizați conexiuni electrice sau de cablare, cum ar fi un cablu de alimentare, o caracteristică de fax sau un cablu USB, în timpul unei furtuni cu fulgere.



ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați achiziționat o imprimantă cu o configurație similară, atunci este posibil să aveți nevoie de mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Prezentare generală

Utilizarea acestui ghid

Acest *Ghid al utilizatorului* furnizează informații generale și specializate privind utilizarea modelelor de imprimantă care apar pe pagina de însoțire.

Următorul capitol conține informații aplicabile tuturor modelelor de imprimantă:

- [Informații de siguranță](#)
- [Alegerea unui loc pentru imprimantă](#)
- [Configurarea suplimentară a imprimantei](#)
- [Ghid despre hârtie și suporturi speciale](#)
- [Despre meniurile imprimantei](#)
- [Economisiți bani și protejați mediul](#)
- [Întreținerea imprimantei](#)
- [Îndepărtarea blocajelor](#)
- [Depanare](#)

Pentru a găsi instrucțiuni pentru imprimanta dvs.:

- Utilizați cuprinsul.
- Utilizați funcția de căutare sau bara de instrumente de căutare a aplicației dvs. pentru a căuta în conținutul paginilor.

Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Instrucțiuni pentru prima instalare: • Conectarea imprimantei • Instalarea software-ului pentru imprimantă	Documentația de configurare - Documentația de configurare este livrată împreună cu imprimanta și este, de asemenea, disponibilă la adresa http://support.lexmark.com .

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Configurare și instrucțiuni suplimentare pentru utilizarea imprimantei: • Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și rezolvarea problemelor	<i>Ghidul utilizatorului și Ghidul de referință rapidă</i> - Ghidurile sunt disponibile pe CD-ul cu <i>Documentație</i>. Notă: Aceste ghiduri sunt disponibile ☐ în alte limbi.
Informații despre setarea și configurarea caracteristicilor de accesibilitate ale imprimantei dvs.	<i>Ghidul de accesibilitate Lexmark</i>—Acest ghid este disponibil la adresa http://support.lexmark.com.
Ajutor pentru utilizarea software-ului de imprimantă	Ajutor pentru Windows sau Mac - Deschideți un program sau o aplicație software a imprimantei, apoi faceți clic pe Help (Ajutor). Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context. Note: • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • Software-ul pentru imprimantă este localizat în folderul Program (Programe) al imprimantei sau pe desktop, în funcție de sistemul dvs. de operare.
Cele mai recente informații suplimentare, actualizări și asistență tehnică: • Documentație • Descărcare drivere • Asistență prin chat • Asistență prin poștă electronică • Suport pentru voce	Site-ul Web de asistență Lexmark—http://support.lexmark.com. Notă: Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător. Numerele de telefon pentru asistență și orele de program pentru țara sau regiunea dvs. pot fi găsite pe site-ul Web de asistență sau pe garanția imprimantă livrată împreună cu imprimanta. Notați-vă următoarele informații (de pe factura de la magazin și de pe spatele imprimantei) pentru a le avea la îndemână când contactați asistența pentru clienți, în scopul unei deserviri mai rapide: • Numărul tipului de echipament • Numărul de serie • Data achiziționării • Locul achiziționării

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Informații despre garanție	Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune: • Pentru S.U.A. - Consultați Declarația de garanție limitată, furnizată împreună cu această imprimantă sau accesați http://support.lexmark.com. • Pentru celelalte țări și regiuni - Consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu această imprimantă.


Alegerea unui loc pentru imprimantă

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.


Când alegeți un loc pentru imprimantă, lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, acoperitoarele și ușile. Dacă intenționați să instalați opțiuni hardware, păstrați suficient spațiu și pentru acestea. Este important de reținut:

- Configurați imprimanta lângă o priză electrică împământată adecvat și ușor accesibilă.
- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
 - Uscată, curată și curățată de praf.
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate.
 - Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile:

Informații cu privire la ambient	între 15,6 și 32,2°C (între 60 și 90°F)
Temperatură în timpul stocării	între -40 și 60°C (între -40 și 140°F)

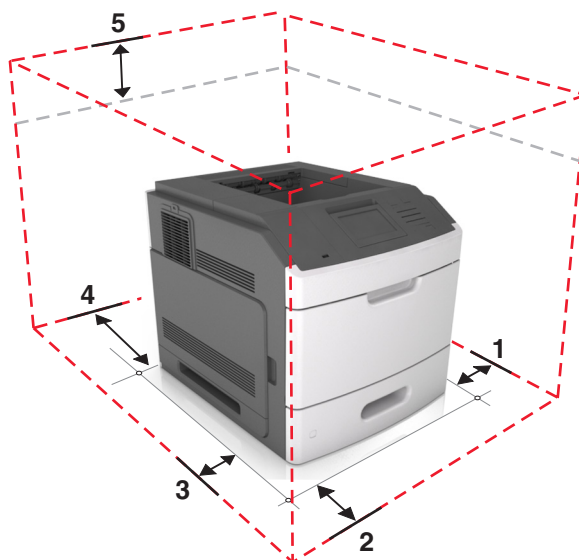

1	Partea dreaptă	305 mm (12 in.)
2	Față	508 mm (20 inchi)
3	Partea stângă	305 mm (12 in.)
4	Spate	305 mm (12 in.)
5	Sus	115 mm (4,5 inchi)

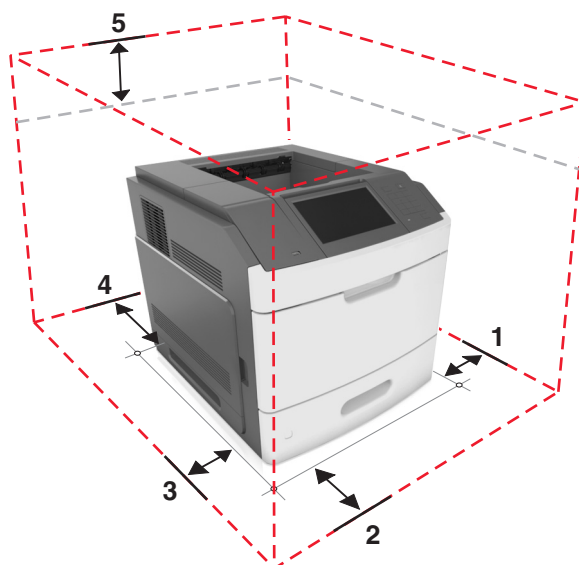

1	Partea dreaptă	305 mm (12 in.)
2	Față	508 mm (20 inchi)
3	Partea stângă	305 mm (12 in.)
4	Spate	305 mm (12 in.)
5	Sus	115 mm (4,5 inchi)

Configurarea suplimentară a imprimantei

Instalarea opțiunilor interne

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Opțiuni interne disponibile


- Memory card (Card de memorie)
 - DDR3 DIMM
 - Memorie Flash
 - Fonturi
 - Carduri firmware
 - Formulare și coduri de bare
 - PRESCRIERE
 - IPDS
- Hard disc imprimantă
- Lexmark™ Porturi pentru soluții interne (ISP)
 - Interfață paralelă 1284-B
 - MarkNet™ server imprimantă fără fir N8350 802.11 b/g/n
 - Interfață serial RS-232-C

Accesarea plăcii de sistem


Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


- 1 Scoateți ușa de acces la placa de sistem.

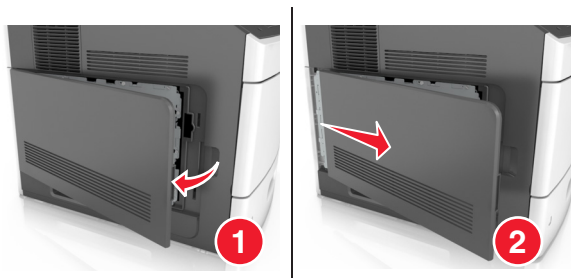

2 Utilizând o șurubelniță demontați șuruburile protecției plăcii de sistem.

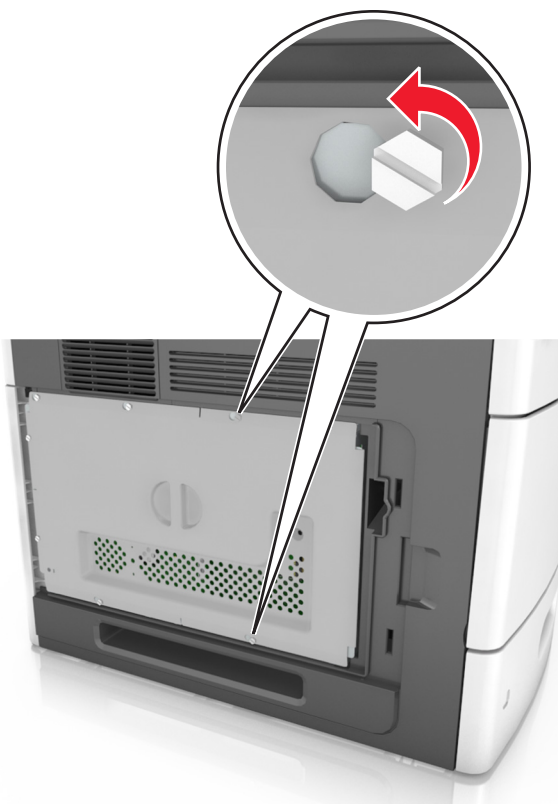


3 Scoateți protecția.

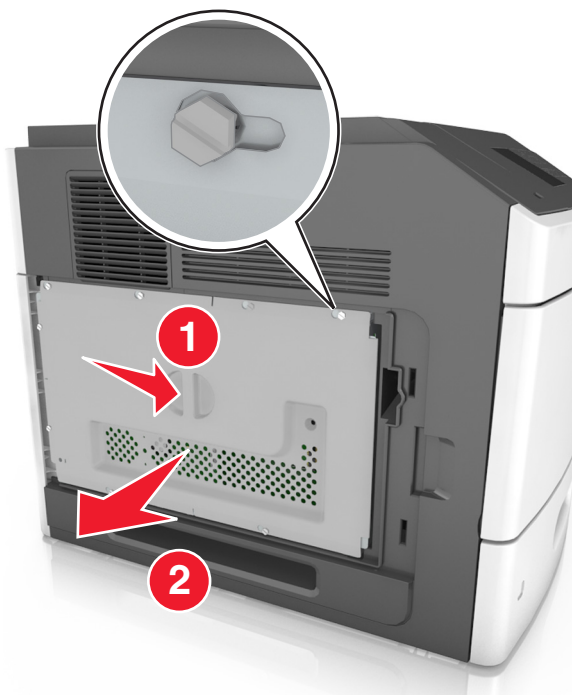


4 Utilizați ilustrația de mai jos pentru a localiza conectorul corespunzător:



Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică de pe imprimantă înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

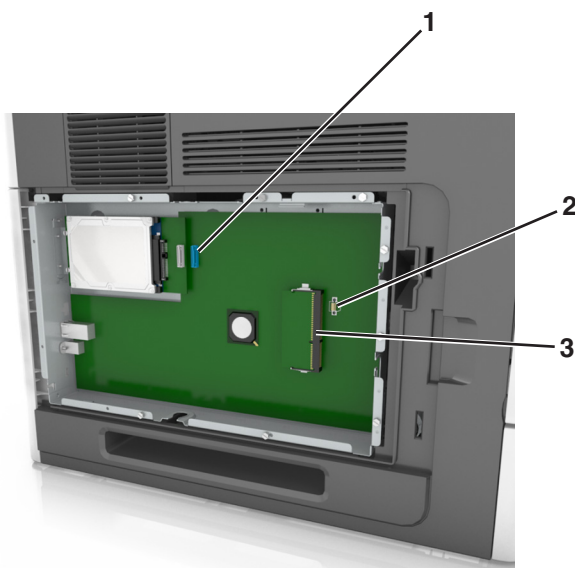

1	Lexmark Conector pentru Port soluții interne sau conector de hard disk de imprimantă
2	Conector card opțional
3	Conector card de memorie

5 Aliniați șuruburile cu orificiile de pe protecție, apoi reatașați protecția plăcii de sistem.

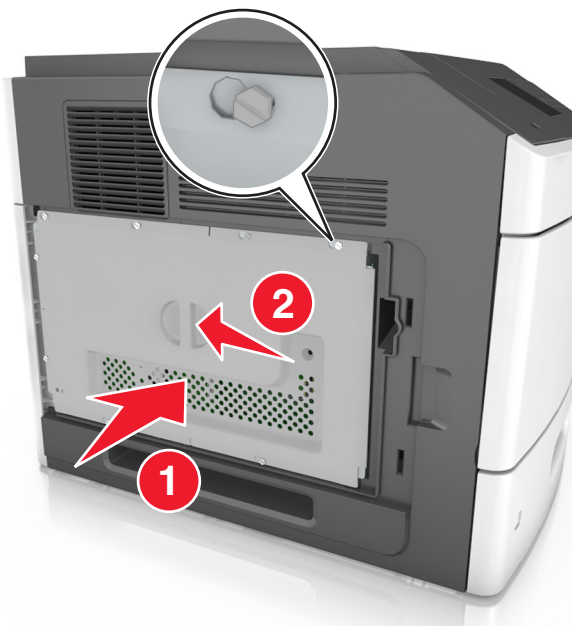

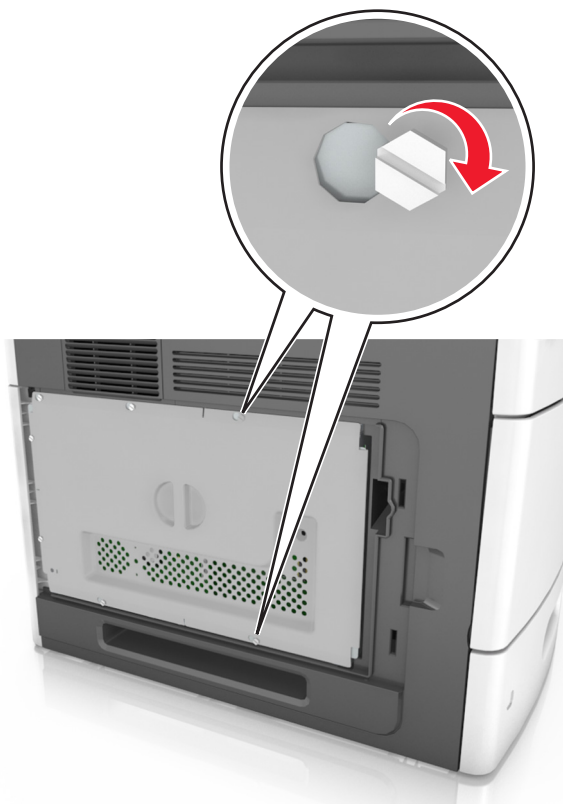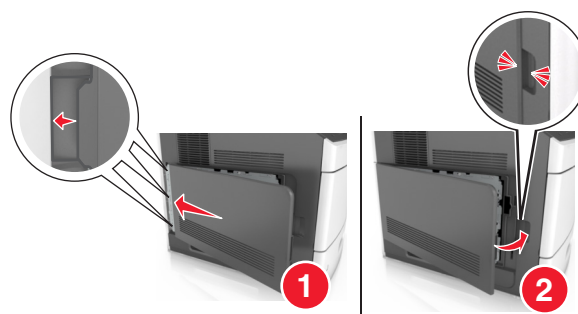6 Strângeți șuruburile pe protecție.**7** Reatașați capacul de acces.**Instalarea unui card de memorie**

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente sau conectori de pe placa de sistem.

Un card de memorie opțional poate fi achiziționat separat și poate fi atașat la placa de sistem.


1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 13.](#)


2 Despachetați cardul de memorie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartelei. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

3 Aliniați creșătura (1) de pe cartela de memorie cu proeminența conectorului (2).

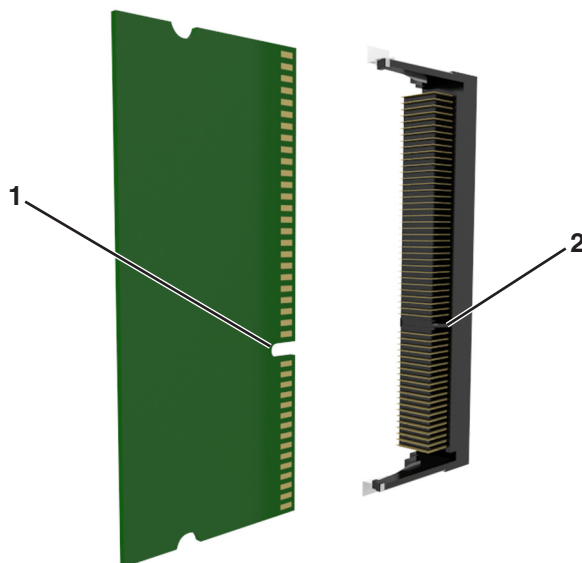

4 Împingeți cardul de memorie direct în conector și apoi împingeți cardul spre peretele plăcii de sistem până se fixează cu un *clic*.

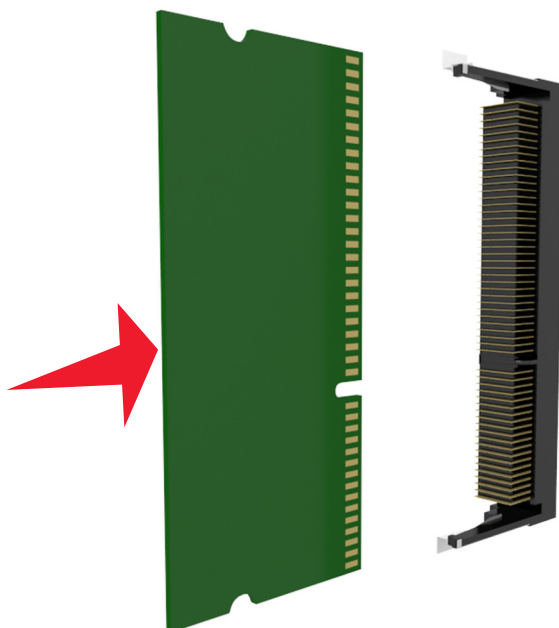

5 Reatașați carcasa plăcii de sistem și apoi ușa de acces a acesteia.

Instalarea unui port Internal Solutions Port

Placa controllerului acceptă un port opțional Lexmark Internal Solutions Port (ISP).

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive conectate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care duc la imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți mai întâi o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa controllerului.


1 Accesați placa controllerului.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 13.](#)


2 Dacă în prezent este instalat un hard disk de imprimantă opțional, acesta trebuie îndepărtat.


Pentru informații suplimentare, consultați [“Dezinstalarea hard diskului de imprimantă” la pagina 27.](#)

3 Despachetați kitul ISP.

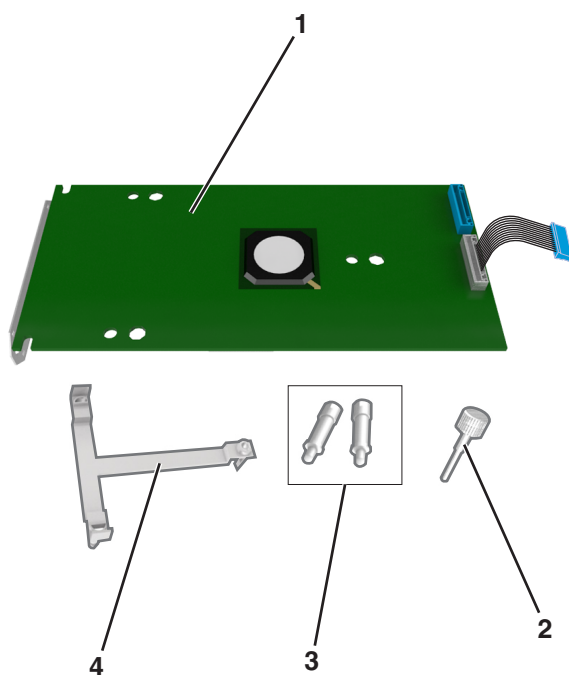


1	Soluție ISP
2	Șurub pentru fixarea suportului de plastic pe ISP
3	Șuruburi pentru montarea suportului de fixare al ISP-ului pe carcasa plăcii de sistem
4	Element de fixare din plastic

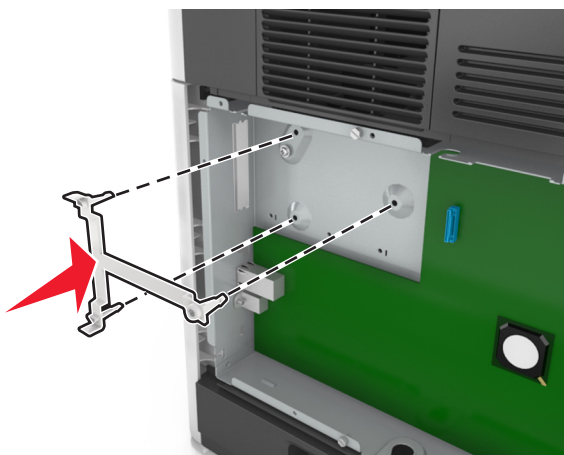
4 Scoateți capacul de metal de la deschizătura ISP.**a** Slăbiți șurubul.**b** Ridicați capacul metalic și îndepărtați-l complet.**5** Aliniați montanții suportului din plastic cu orificiile carcasei plăcii de sistem, apoi apăsați suportul din plastic pe carcasa plăcii de sistem până când aceasta *se fixează cu un declic* pe poziție. Cablurile trebuie să fie poziționate în ordine sub elementul de fixare din plastic.

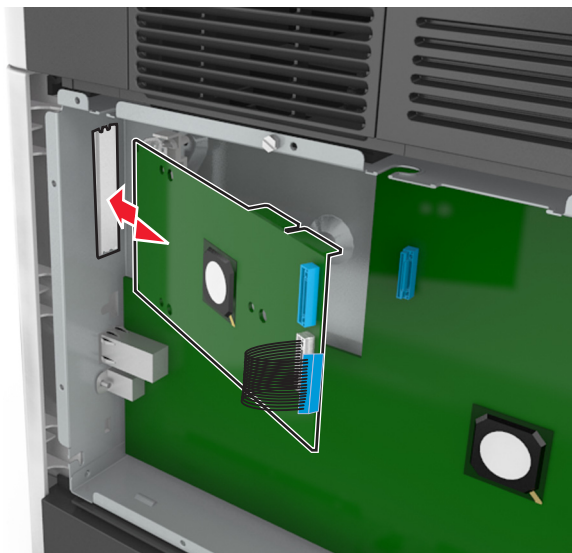6 Instalați ISP-ul pe suportul din plastic.

Notă: Poziționați ISP-ul deasupra suportului din plastic astfel încât fiecare conector suspendat să treacă prin deschizătura ISP-ului din carcasa plăcii de sistem.

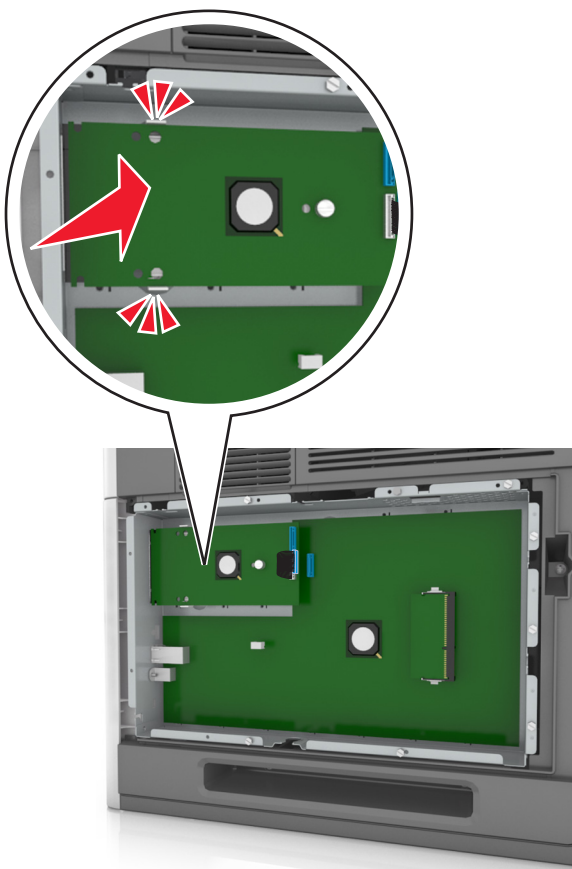
7 Apropiați (coborând) ISP-ul de suportul din plastic până când ISP-ul este poziționat între ghidajele suportului din plastic.

- 8 Utilizați șurubul furnizat cu ISP-ul pentru a fixa suportul din plastic pe ISP.

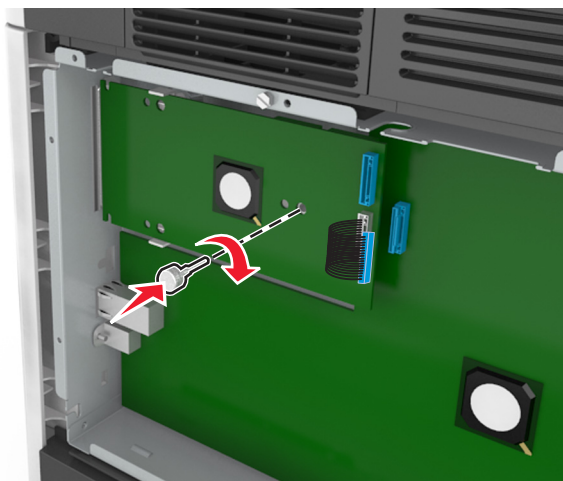

Notă: Rotiți șurubul în sensul acelor de ceasornic, suficient cât să fixați ISP-ul, însă nu strângeți șurubul încă.

- 9 Atașați cele două șuruburi furnizate pentru a prinde suportul de fixare al ISP-ului pe carcasa plăcii de sistem.

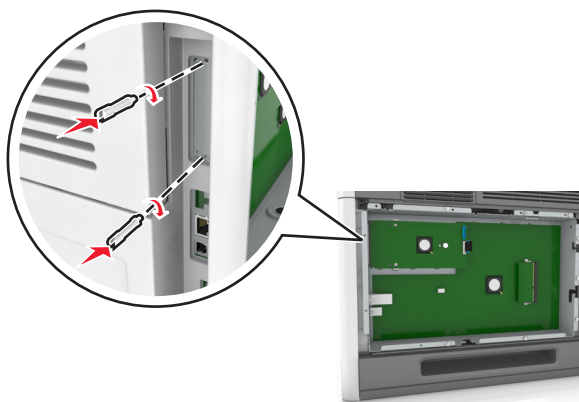


- 10 Strângeți șurubul care este fixat pe ISP.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu îl strângeți excesiv.

- 11 Conectați cablul de interfață al soluției ISP în priza situată pe placa de sistem.

Notă: Mufele și prizele sunt codificate pe culori.

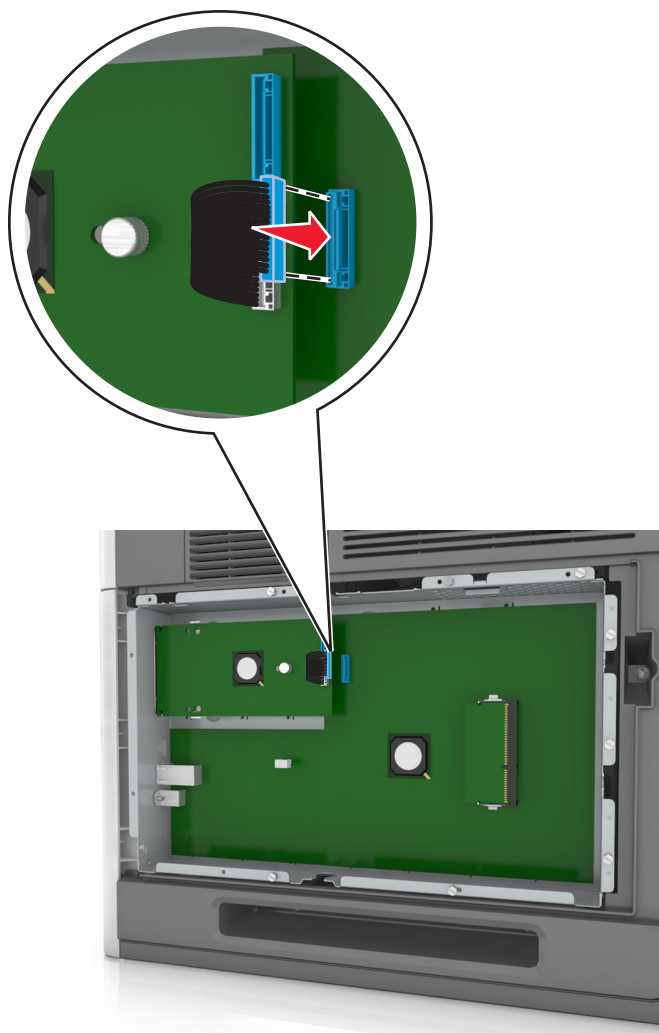

Instalarea unei cartele opționale

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.


1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 13.](#)


2 Despachetați cartela opțională.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

- 3 Ținând cartela din lateral, aliniați pinii de plastic (1) de pe cartelă cu orificiile (2) de pe placa de sistem.

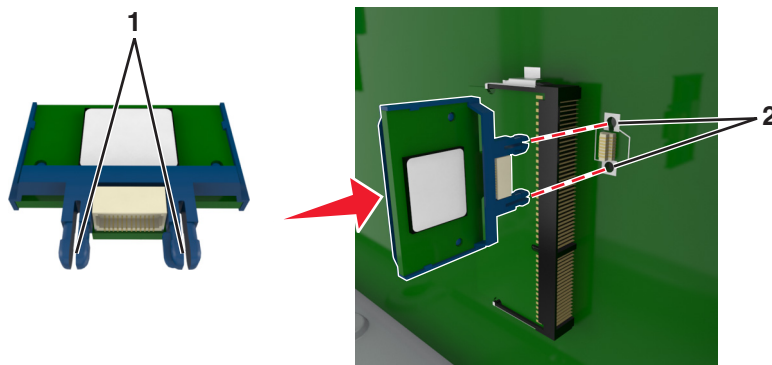

- 4 Împingeți ferm cartela pe poziție, după cum se arată în imagine.

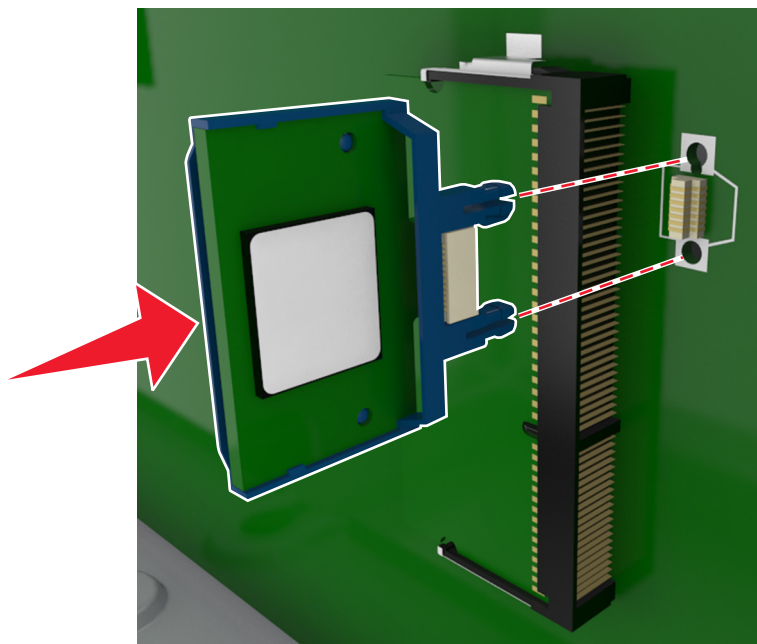

Avertisment - Pericol de deteriorare: Instalarea necorespunzătoare a cartelei poate deteriora cartela și placa de sistem.

Notă: Întreaga lungime a conectorului cartelei trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.

- 5 Închideți ușa de acces la placa de sistem.

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 35.](#)

Instalarea unui hard disk pentru imprimantă

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive conectate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care duc la imprimantă.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți mai întâi o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa controllerului.

1 Accesați placa controllerului.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 13](#).

2 Despachetați hard diskul imprimantei.


3 Identificați conectorul potrivit pe carcasa plăcii de sistem.

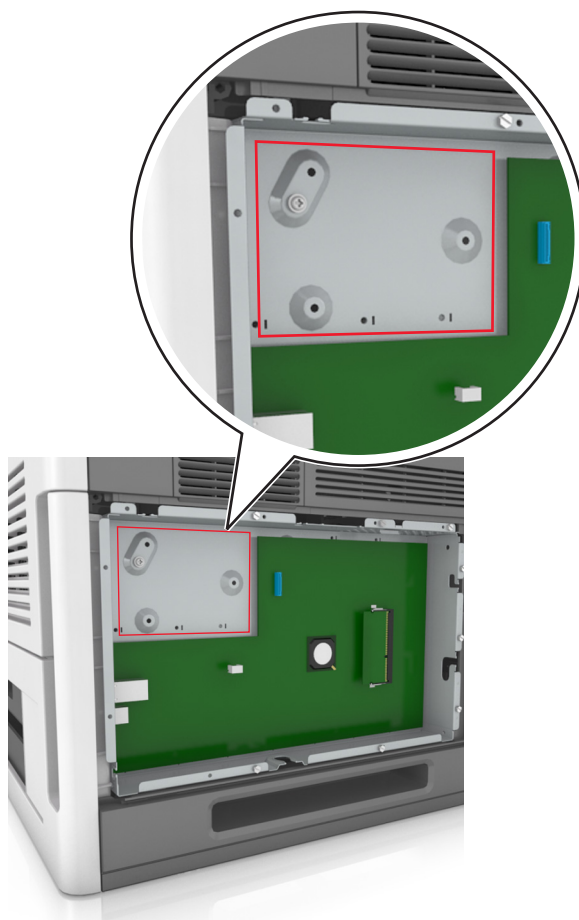

Notă: Dacă este instalat în prezent un ISP opțional, atunci hard diskul imprimantei trebuie instalat pe ISP.


Pentru a instala un hard disk de imprimantă pe ISP:

- a** Scoateți șuruburile atașate la brațul de prindere al hard diskului de imprimantă, apoi scoateți brațul de prindere.

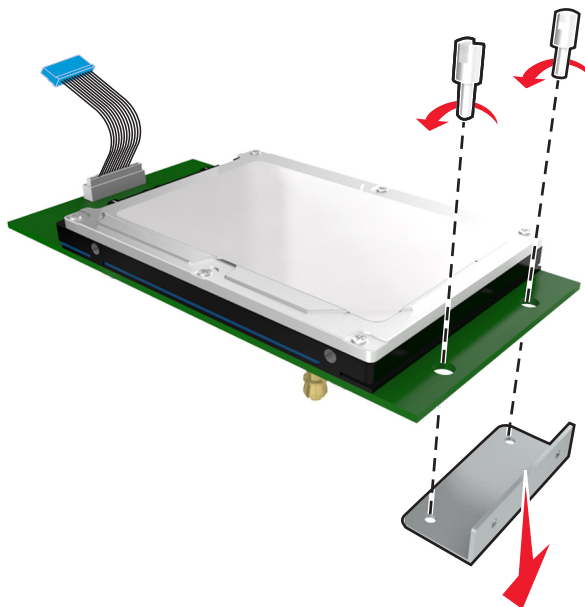


- b** Aliniați distanțierele hard diskului imprimantei cu orificiile de pe ISP, apoi apăsați în jos pe hard diskul imprimantei până ce distanțierele se fixează la locul lor.

Avertisment cu privire la instalare: Apucați numai marginile ansamblului plăcii de circuite. Nu atingeți sau apăsați pe centrul hard diskului imprimantei. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

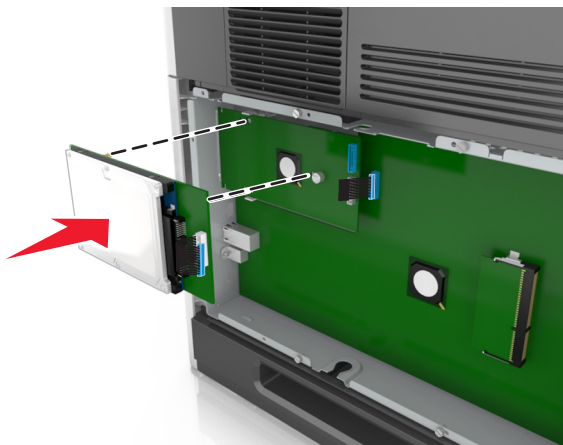


- c** Introduceți mufa cablului de interfață al hard diskului de imprimantă în priza din ISP.

Notă: Mufele și prizele sunt codificate pe culori.

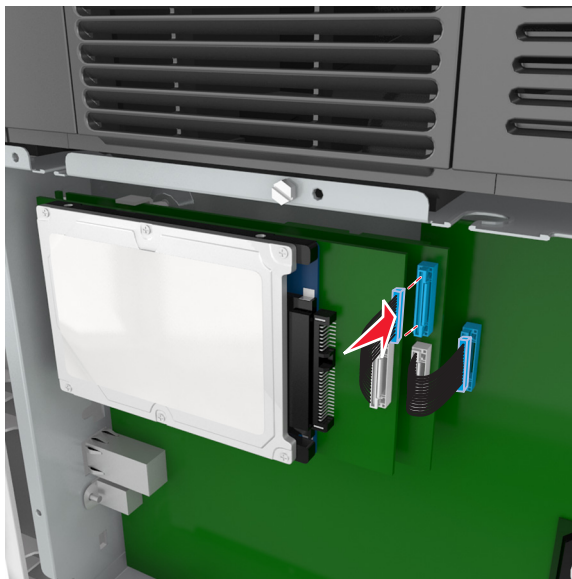

- 4 Aliniați distanțierele hard diskului imprimantei cu orificiile de pe carcasa plăcii de sistem, apoi apăsați în jos pe hard diskul imprimantei până ce distanțierele se fixează la locul lor.


Avertisment cu privire la instalare: Apucați numai marginile ansamblului plăcii de circuite. Nu atingeți sau apăsați pe centrul hard diskului imprimantei. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

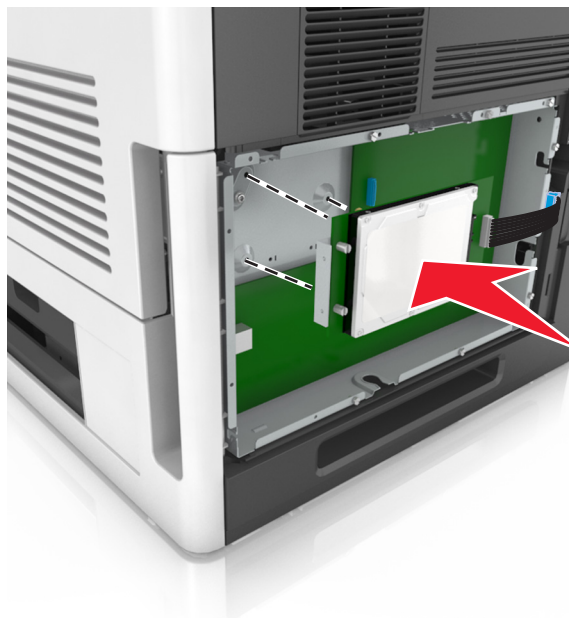

Notă: Cablurile trebuie să fie poziționate în ordine sub hard diskul imprimantei.

- 5 Introduceți mufa cablului de interfață al hard diskului de imprimantă în priza din placa controllerului.

Notă: Mufele și prizele sunt codificate pe culori.

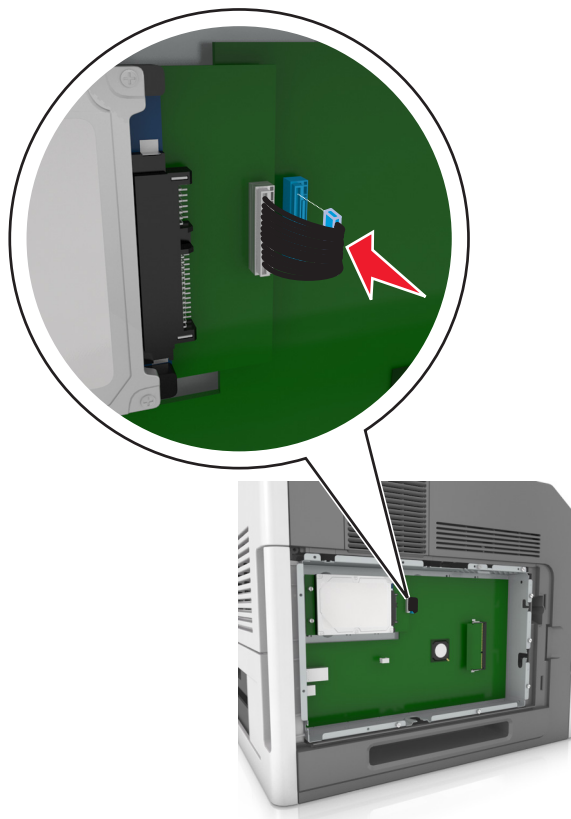

Dezinstalarea hard diskului de imprimantă

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.


1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 13.](#)


2 Decuplați interfața hard discului de imprimantă de la placa de sistem, lăsând cablul atașat la hard discul imprimantei. Pentru a decupla cablul, strângeți pedala prizei de la cablul de interfață pentru a desprinde mufa, lăsând cablul liber.

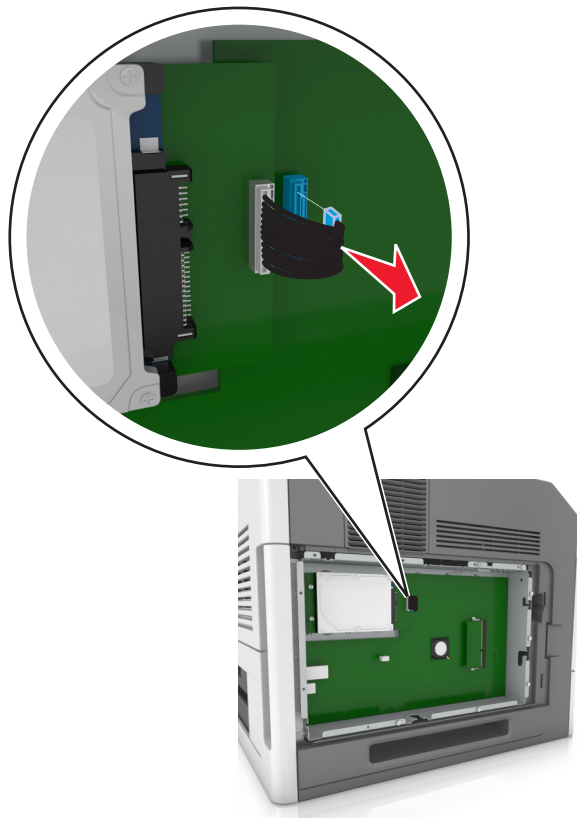

3 Scoateți șuruburile care țin pe loc hard discul de imprimantă.

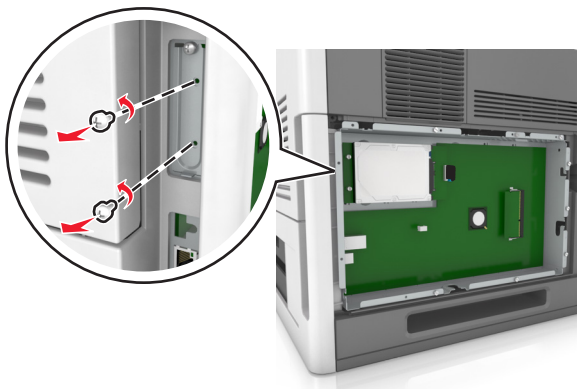

4 Demontați hard diskul imprimantei:

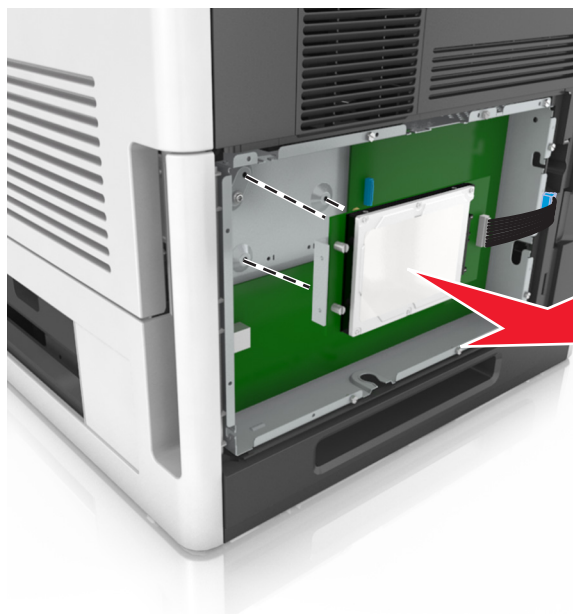

5 Puneți deoparte hard diskul imprimantei.

Instalarea opțiunilor hardware

Ordinea instalării

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați achiziționat o imprimantă cu o configurație similară, atunci este posibil să aveți nevoie de mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Instalați imprimanta și orice opțiuni pe care le-ați achiziționat, în următoarea ordine:



- Postament
- Tavă de 2100 de coli
- Tavă opțională de 250 sau 550 de coli
- Imprimantă

Pentru mai multe informații despre instalarea unui postament, a tăvii opționale de 250 sau 550 de coli sau a tăvii de 2100 de coli consultați foaia de configurare furnizată împreună cu opțiunea.



Instalarea tăvilor opționale

- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați achiziționat o imprimantă cu o configurație similară, atunci este posibil să aveți nevoie de mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Opriți imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică.

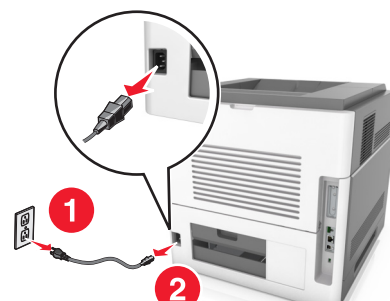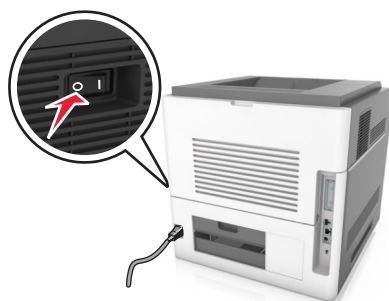


- 2 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.
- 3 Scoateți tava complet din postament.

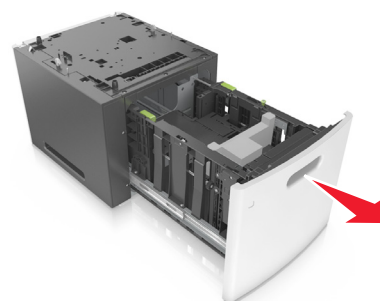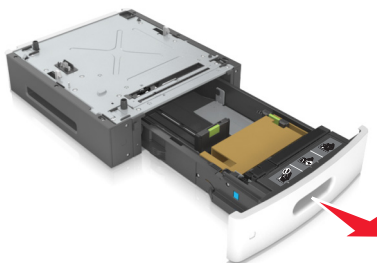


- 4 Îndepărtați toate materialele de ambalare din interiorul tăvii.
- 5 Introduceți tava în postament.
- 6 Plasați tava în apropierea imprimantei.
- 7 Aliniați tava opțională cu postamentul.

Notă: Asigurați-vă că ați blocat roțile postamentului pentru a fixa imprimanta.

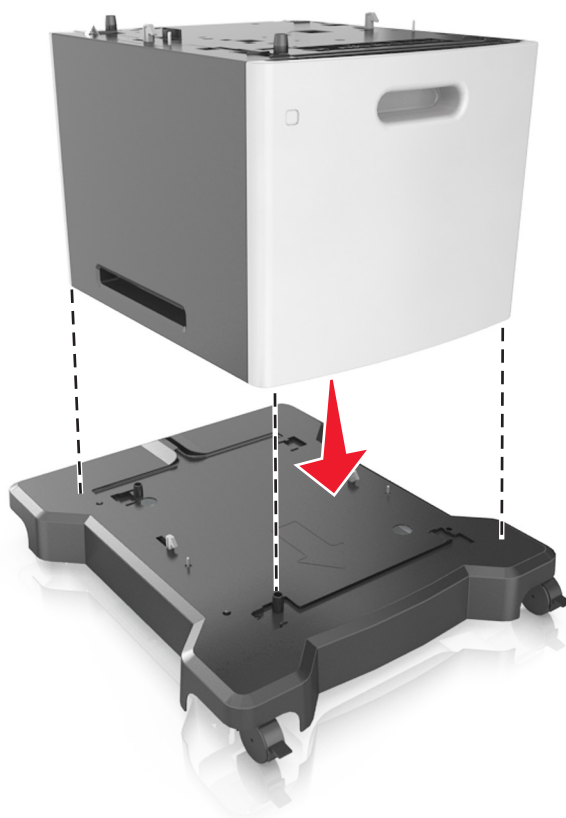

8 Aliniați imprimanta cu tava, apoi coborâți ușor imprimanta în locația sa.

Notă: Tăvile opționale se blochează una pe cealaltă atunci când sunt stivuite.

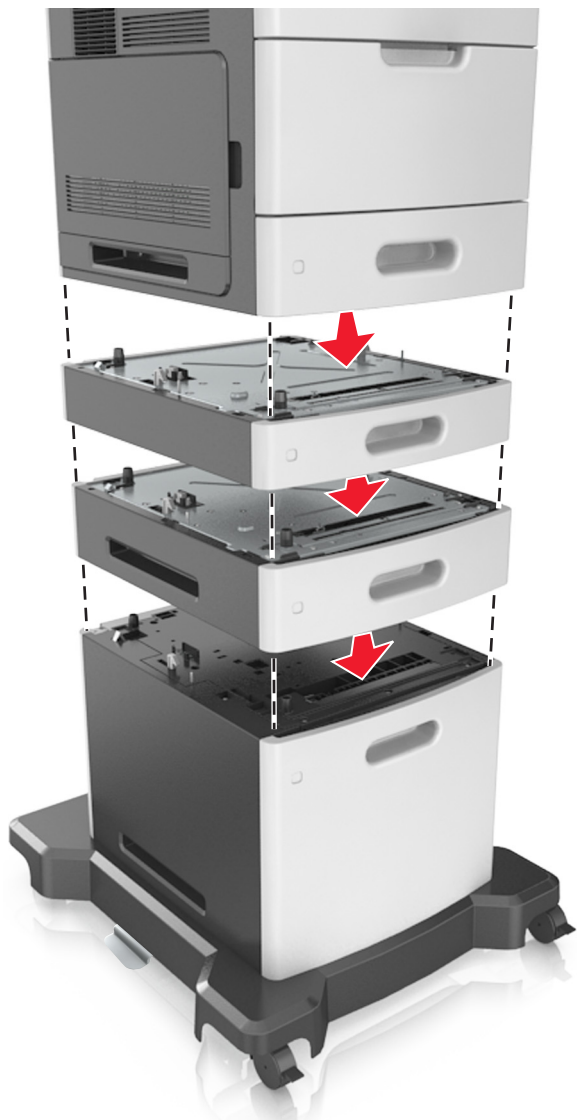

- 9** Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta.



Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 35.](#)

Pentru a îndepărta tăvile opționale, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a imprimantei spre partea din față a imprimantei, până când se fixează în poziție printr-un *clic*, apoi îndepărtați pe rând tăvile stivuite, de sus în jos.


Atașarea cablurilor

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Nu instalați acest produs și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi un cablu de tensiune, o caracteristică da fax sau un cablu USB, în timpul unei furtuni cu fulgere.

Conectați imprimanta la computer utilizând un cablu USB sau un cablu Ethernet.

Asigurați-vă că se potrivesc următoarele:

- Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă
- Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet
- Cablul paralel cu portul paralel corespunzător

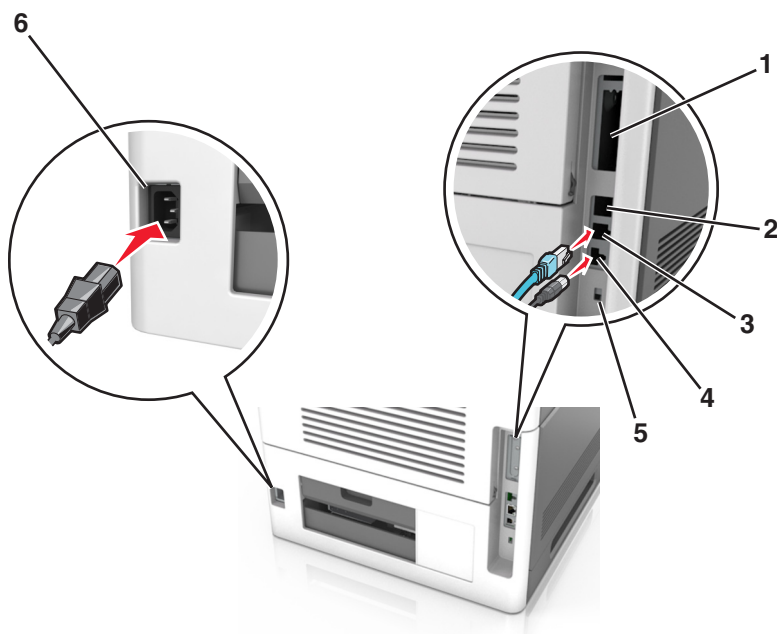


	Utilizați	Pentru
1	Port paralel	Conectați imprimanta la un computer. Notă: Poate fi utilizat și pentru instalarea unui Port de soluții intern (ISP) opțional.
2	Port USB	Atașați un adaptor de rețea fără fir opțional.
3	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.
4	Port imprimantă USB	Conectați imprimanta la un computer.
5	Slot de securitate	Atașați o un dispozitiv de blocare care va securiza placa de sistem.
6	Priza pentru cablul de alimentare a imprimantei	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimantă în zona indicată în timpul imprimării. Se poate produce o pierdere de date sau o defecțiune.

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai dacă achiziționați tăvi opționale și un postament.

După montarea cablului Ethernet și a celui de alimentare, treceți cablurile în ordine prin canalele din spatele imprimantei.

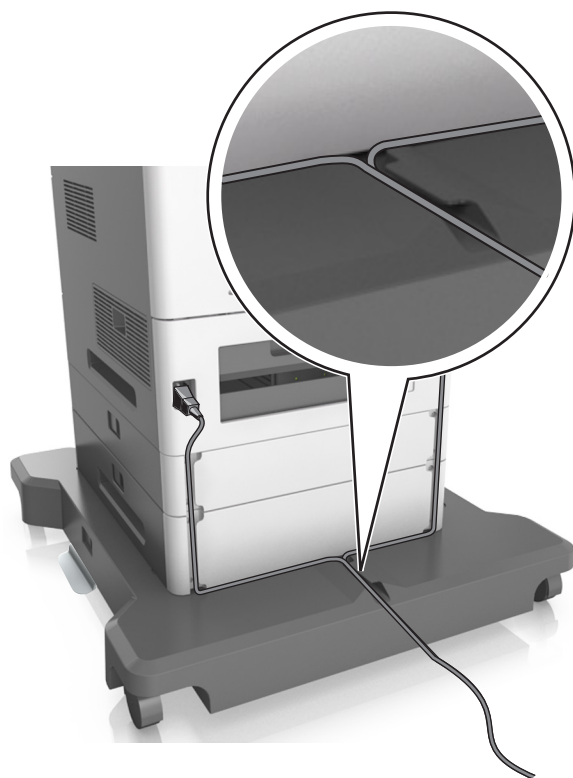

Configurarea software-ului imprimantei

Instalarea software-ului pentru imprimantă

- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
 - De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
 - Accesați <http://support.lexmark.com> și apoi selectați imprimanta și sistemul de operare.
- 2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
- 3 Pentru utilizatorii Macintosh, adăugați o imprimantă.

Notă: Obțineți adresa IP a imprimantei din secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi).

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi efectuați următoarele:
 - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
 - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.

3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.

4 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).

2 Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.

3 Aplicați modificările.

Acces la rețea

Note:

- Achiziționați un adaptor de rețea fără fir N8350 MarkNet înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir. Pentru informații despre instalarea unui adaptor de rețea fără fir consultați fișa de instrucțiuni livrată împreună cu adaptorul.
- Un Service Set Identifier (Identificator set servicii) (SSID) este un nume asociat unei rețele wireless. Wireless Encryption Protocol (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 și 802.1X-RADIUS sunt tipuri de securitate utilizate într-o rețea.

Pregătirea configurării imprimantei într-o rețea Ethernet

Pentru configurarea imprimantei într-o rețea Ethernet, pregătiți următoarele informații înainte de a începe:

Notă: Dacă rețeaua asociază automat adrese IP computerelor și imprimantelor, continuați cu instalarea imprimantei.

- O adresă IP validă, unică, pe care imprimanta o va utiliza în rețea
- Gateway-ul rețelei
- Masca de rețea
- Un nume de recunoaștere pentru imprimantă (opțional)

Notă: Un nume de recunoaștere vă ajută să identificați mai ușor imprimanta în rețea. Aveți posibilitatea să alegeți să utilizați numele de recunoaștere implicit pentru imprimantă sau să îi atribuiți un nume pe care să vi-l amintiți mai ușor.

Veți avea nevoie de un cablu Ethernet pentru a conecta imprimanta la rețea și un port disponibil prin care imprimanta să se conecteze fizic la rețea. Pentru a evita potențiale probleme cauzate de un cablu defect, utilizați un cablu de rețea nou ori de câte ori este posibil.

Pregătirea configurării imprimantei fără fir într-o rețea fără fir

Note:

- Asigurați-vă că adaptorul de rețea Wireless este instalat în imprimanta dvs. și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Asigurați-vă că punctul de acces (routerul fără fir) este pornit și funcționează corespunzător.

Asigurați-vă că aveți următoarele informații înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir:

- **SSID**—SSID este cunoscut, de asemenea, ca nume al rețelei.
- **Mod fără fir (sau mod rețea)**—Modul este fie infrastructură, fie ad hoc.
- **Canal (pentru rețele ad hoc)**—În cazul rețelelor cu infrastructură, valoarea pentru canal este stabilită automat.

Unele rețele ad-hoc vor necesita, de asemenea, o setare automată. Consultați persoana responsabilă cu asistența de sistem, dacă nu sunteți sigur ce canal să selectați.

- **Security Method (Metodă de securitate)** - Există patru opțiuni de bază pentru metoda de securitate:
 - Cheia WEP
Dacă rețeaua utilizează mai multe chei WEP, introduceți până la patru chei în spațiile furnizate. Selectați cheia utilizată în prezent în rețea selectând cheia implicită de transmitere WEP.
 - cheie sau cod de acces WPA sau WPA2
WPA include criptarea ca strat suplimentar de securitate. Opțiunile sunt AES sau TKIP. Criptarea trebuie setată la același tip pe router și pe imprimantă; în caz contrar, imprimanta nu va fi capabilă să comunice în rețea.
 - 802.1X–RADIUS
Dacă instalați imprimanta într-o rețea 802.1X, veți avea nevoie de următoarele:
 - Tip de autentificare
 - Tip de autentificare internă
 - Nume de utilizator și parolă 802.1X
 - Certificate
 - No security (Fără securitate)
Dacă rețeaua fără fir nu utilizează niciun tip de securitate, nu veți avea nicio informație de securitate.
- Notă:** Nu recomandăm utilizarea unei rețele fără fir nesecurizate.

Note:

- Dacă nu cunoașteți SSID-ul pentru rețeaua la care este conectat computerul dvs., lansați utilitarul fără fir al adaptorului de rețea al calculatorului și căutați numele rețelei. Dacă nu puteți să găsiți SSID-ul sau informațiile de securitate pentru rețea, consultați documentația care a însoțit punctul de acces sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Pentru a găsi cheia sau codul de acces WPA/WPA2 prepartajat al rețelei fără fir, consultați documentația care a fost furnizată cu punctul de acces, serverul Embedded Web Server asociat cu punctul de acces sau consultați persoana care asigură asistența sistemului.

Conectarea imprimantei folosind Wireless Setup Wizard (Expertul de configurare a caracteristicilor fără fir)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Un adaptor de rețea fără fir este instalat la imprimantă și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul.
- Un cablu Ethernet este deconectat de la imprimantă.

- Opțiunea Active NIC (NIC activ) este setată la Auto (Automat). Pentru a seta această opțiune la Automat, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

-  > **Rețea/Porturi > NIC activ > Automat**
-  > **Rețea/Porturi > NIC activ > Automat > Remitere**

Notă: Asigurați-vă că opriți imprimanta, apoi așteptați minimum cinci secunde și reporniți-o.

1 Din panoul de control al imprimantei, navigați la oricare dintre următoarele:

-  > **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Network [x] Configurare rețea > Fără fir > Configurare conexiune fără fir**
-  > **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Network [x] Configurare rețea > Fără fir > Configurare conexiune fără fir**

2 Selectați o configurare pentru conexiunea fără fir.

Selectare	Pentru
Search for networks (Căutare rețele)	Afișați conexiunile fără fir disponibile. Notă: Acest meniu afișează toate SSID-urile difuzate, securizate și nesecurizate.
Introducere nume de rețea	Introduceți manual SSID-ul. Notă: Asigurați-vă că introduceți SSID-ul corect.
Wi-Fi Protected Setup	Conectați imprimanta la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.

3 Urmăriți instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Conectarea imprimantei la o rețea wireless cu ajutorul Wi-Fi Protected Setup

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare Wi-Fi Protected Setup (WPS) sau este compatibil WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Un adaptor de rețea Wireless instalat în imprimanta dvs. este conectat și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.

Utilizarea metodei Configurare cu apăsare pe buton

1 În funcție de modelul imprimantei dvs., navigați prin oricare din următoarele succesiuni:

-  > **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Wireless > Wi-Fi Protected Setup > Inițiere metodă cu apăsare pe buton**
-  > **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Wireless > Wi-Fi Protected Setup > Inițiere metodă cu apăsare pe buton**

2 Urmăriți instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Utilizarea metodei numărului personal de identificare

1 În funcție de modelul imprimantei dvs., navigați prin oricare din următoarele succesiuni:

-  > **Rețea/Porturi** > **Rețea [x]** > **Configurare rețea [x]** > **Fără fir** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Inițiere metodă număr personal de identificare**
-  > **Rețea/Porturi** > **Rețea [x]** > **Configurare rețea [x]** > **Fără fir** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Inițiere metodă număr personal de identificare**

2 Copiați numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.

3 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

Note:

- Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.

5 Introduceți numărul personal de identificare WPS format din opt cifre, apoi memorați setarea.

Conectarea imprimantei la o rețea Wireless cu ajutorul serverului Embedded Web Server

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Imprimanta este conectată temporar la o rețea Ethernet.
- Imprimanta dvs. este echipată cu un adaptor de rețea Wireless care funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe panoul de control al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Wireless (Fără fir)**.

3 Modificați setările pentru a corespunde punctului dvs. de acces (router fără fir).

Notă: Asigurați-vă că introduceți corect SSID-ul, metoda de securitate, cheia sau codul de acces prepartajat, modul de rețea și canalul.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

5 Opritiți imprimanta și deconectați cablul de Ethernet. Așteptați cel puțin cinci secunde, apoi reporniți imprimanta.

6 Pentru a verifica dacă imprimanta dvs. este conectată la rețea, tipăriți o pagină de configurare a rețelei. Apoi, în secțiunea Network Card [x] (Placă de rețea [x]), asigurați-vă că starea este „Connected” (Conectat).

Configurarea imprimării seriale (numai Windows)

- 1 Setați parametrii din imprimantă.
 - a Din panoul de control, navigați la meniul cu setările portului.
 - b Localizați meniul pentru setările portului serial și apoi ajustați setările, dacă este necesar.
 - c Aplicați modificările.
- 2 Din computer, deschideți folderul de imprimante și apoi selectați imprimanta.
- 3 Deschideți proprietățile imprimantei și apoi selectați portul COM din listă.
- 4 Configurați parametrii portului COM în Managerul de dispozitive.

Note:

- Imprimarea prin cablu serial reduce viteza de imprimare.
- Asigurați-vă că cablul serial este conectat la portul serial de pe imprimanta dvs.

Verificarea configurării imprimantei

După instalarea tuturor opțiunilor hardware și software și pornirea imprimantei, verificați dacă imprimanta este configurată corect, imprimând următoarele:

- **Pagina cu setări pentru meniuri**—Utilizați această pagină pentru a verifica dacă toate opțiunile imprimantei sunt instalate corect. Va apărea o listă cu opțiunile instalate în partea inferioară a paginii. Dacă o opțiune instalată nu este listată, aceasta nu este instalată corect. Scoateți opțiunea și instalați-o din nou. Pentru informații suplimentare, consultați [“Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” la pagina 79](#) sau [“Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” la pagina 127](#).
- **Pagină de setare imprimantă**—Utilizați această pagină pentru verificarea conexiunii la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea tipăririi în rețea.

Notă: Asigurați-vă că imprimanta dvs. are opțiuni Ethernet sau fără fir și este conectată la o rețea.


Pentru informații suplimentare, consultați [“Tipărirea unei pagini de configurație pentru rețea” la pagina 80](#) sau [“Tipărirea unei pagini de configurație pentru rețea” la pagina 127](#).

Utilizarea modelelor M5155 și M5163

Informații despre imprimantă

Configurațiile imprimantei

Model de bază

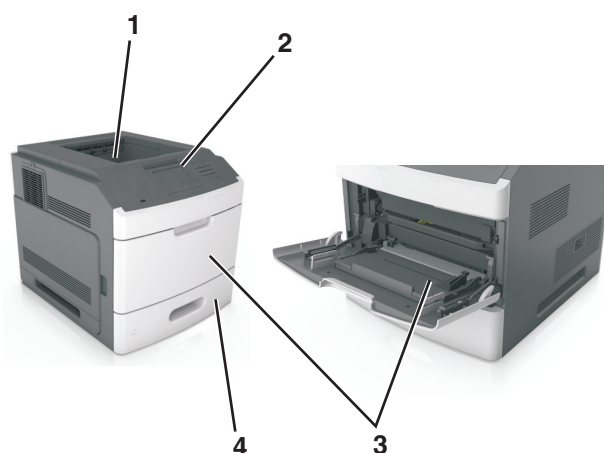

1	Recipient standard
2	Panoul de control al imprimantei
3	Alimentator multifuncțional
4	Tavă standard pentru 550 de coli (Tava 1)

Model complet configurat

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare, trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați achiziționat o imprimantă cu o configurație similară, atunci este posibil să aveți nevoie de mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Următoarea imagine arată numărul maxim de finisoare opționale și tăvi care sunt acceptate de imprimantă. Pentru mai multe informații privind alte configurații, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.




	Opțiune de hardware	Opțiune alternativă de hardware
1	Finisor cu capse	• Extensor de ieșire • bloc încasetat cu 4 recipiente • Capsare, finisor cu perforare
2	bloc încasetat cu 4 recipiente	• Finisor cu capse • Capsare, finisor cu perforare • Extensor de ieșire
3	Postament	Fără
4	Tavă de 2100 de coli	Fără
5	Tavă de 550 de coli	Tavă de 250 de coli
6	Tavă de 250 de coli	Tavă de 550 de coli
7	bloc încasetat cu 4 recipiente	Extensor de ieșire
8	Extensor de ieșire	bloc încasetat cu 4 recipiente

Finisorul pentru capsare și perforare nu trebuie combinat cu nicio altă opțiune de ieșire.

- Într-o configurație cu trei finisoare opționale, receptorul de hârtie și căsuța poștală pot fi instalate în orice ordine.
- Într-o configurație cu două finisoare opționale:
 - Finisorul cu capse trebuie să fie întotdeauna deasupra.
 - Extensorul de ieșire de mare capacitate trebuie să fie întotdeauna dedesubt.
 - Extensorul de ieșire este singura opțiune care poate fi montată deasupra extensorului de ieșire de mare capacitate.
- Atunci când utilizați tăvi opționale:
 - Utilizați întotdeauna un postament atunci când imprimanta este configurată cu o tavă de 2100 de coli.
 - Tava de 2100 de coli trebuie să fie întotdeauna montată în partea inferioară a configurației.
 - Un număr de maxim de patru tăvi opționale poate fi configurat pentru imprimantă.
 - Tăvile opționale de 250 și 550 de coli pot fi instalate în orice ordine.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

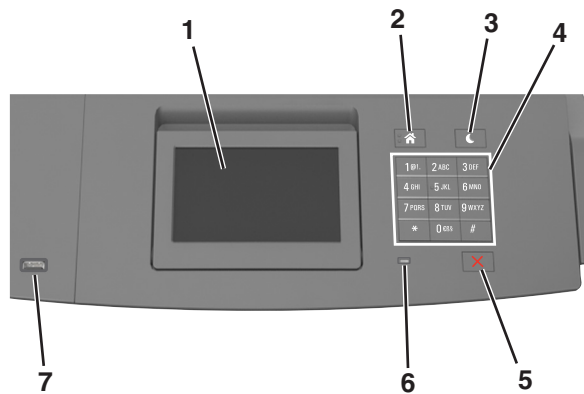

	Utilizați	To (Pentru)
1	Display (Afișaj)	- Vizualizați starea imprimantei. - Configurați și utilizați imprimanta.
2	Buton Home (Pagină de pornire)	Revine la ecranul de pornire.
3	Buton Sleep (Repaus)	Activați modul Sleep (Repaus) sau modul Hibernate (Hibernare). Pentru a scoate imprimanta din modul Sleep (Repaus), procedați astfel: - Apăsați orice buton fizic. - Scoateți tava 1 sau încărcați hârtie în alimentatorul multifuncțional. - Deschideți o ușă sau un capac. - Trimiteți o lucrare de imprimare de la computer. - Efectuați o resetare la punerea sub tensiune, cu întrerupătorul principal. - Atașați un dispozitiv la portul USB al imprimantei.
4	Keypad (Tastatură)	Introduceți numere, litere sau simboluri.
5	Butoanele Stop (Oprire) sau Cancel (Revocare)	Întrerupeți complet activitatea imprimantei.
6	Indicator luminos	Vizualizarea stării imprimantei.

	Utilizați	To (Pentru)
7	Port USB	Conectați o unitate flash la imprimantă. Notă: Numai portul USB frontal acceptă unități flash.

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Repaus și ale indicatorilor luminoși din panoul de control reflectă o anumită stare sau condiție a imprimantei.

LED indicator	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare.
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului Repaus	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită, inactivă sau în starea Pregătit.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.
Galben închis intermitent	Imprimanta intră în sau iese din modul Hibernare.
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernare.

Despre ecranul de început

Când imprimanta este pornită, ecranul prezintă un afișaj de bază, numit ecran de început. Utilizați butoanele și pictogramele din ecranul de început pentru a iniția o acțiune.

Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.



Atingeți	Pentru
1 Schimbare limbă	Schimbați limba principală a imprimantei.
2 Marcaje	Creați, organizați și salvați un set de marcaje în document (URLs) într-o vizualizare arborescentă a folderelor și legăturilor către fișiere. Notă: Vizualizarea de tip arbore nu include marcajele create în secțiunea Formulare și preferințe, iar cele din arbore nu pot fi utilizate din cadrul secțiunii Formulare și preferințe.
3 Lucrări în așteptare	Afișează toate lucrările în așteptare curente.
4 USB	Vizualizați, selectați sau imprimați fotografiile și documente de pe o unitate flash. Notă: Această pictogramă apare doar când reveniți la ecranul de început în timp ce o cartelă de memorie sau o unitate flash este conectată la imprimantă.
5 Meniuri	Accesați meniurile imprimantei. Notă: Aceste meniuri sunt disponibile numai când imprimanta se află în starea Ready (Gata).
6 Bara cu mesaje de stare	- Afișează starea curentă a imprimantei, precum Gata sau Ocupat. - Afișați starea consumabilelor imprimantei. - Afișați mesaje de intervenție și instrucțiuni legate de modul de eliminare a acestora.
7 Stare/Consumabile	- Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare al imprimantei de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea. - Vizualizați informații suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei și despre modalitatea de a-l elimina.
8 Sfaturi	Vizualizați informații de ajutor sensibile la context.

Acestea pot apărea și pe ecranul de început:


Atingeți	Pentru
Căutare lucrări în așteptare	Căutați în lucrările în așteptare curente.
Lucrări după utilizator	Accesați lucrările de imprimare salvate de utilizator.
Profiluri și aplicații	Accesați profilurile și aplicațiile.

Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Avertizarea de mesaj de asistență 	Dacă o funcție este afectată de un mesaj de asistență, apare această pictogramă, iar indicatorul luminos roșu clipește.
Avertisment 	Dacă survine o stare de eroare, apare această pictogramă.
Adresă IP imprimantă Exemplu: 123.123.123.123	Adresa IP a imprimantei se află în colțul din stânga sus al ecranului de început. Puteți utiliza adresa IP când accesați Embedded Web Server pentru a vizualiza și configura de la distanță setările imprimantei.

Utilizarea butoanelor ecranului tactil

Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările dvs. de particularizare, configurația administrativă și soluțiile active încorporate.

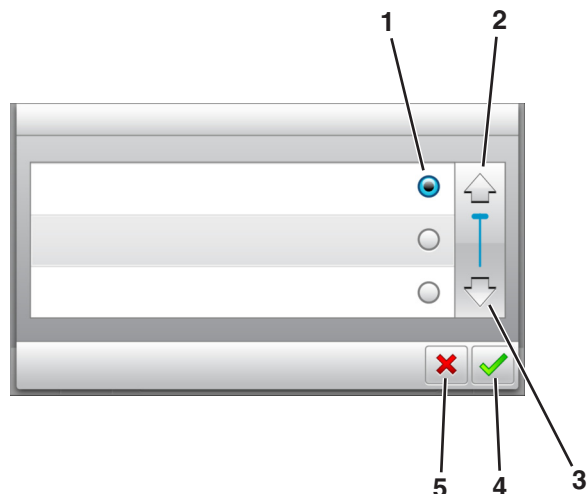

	Atingeți	Pentru
1	Buton radio	Selectează sau elimină un element.
2	Săgeată în sus	Defilare în sus.
3	Săgeată în jos	Defilare în jos.
4	Butonul Acceptare	Salvați o setare.
5	Butonul Revocare	• Revocați o acțiune sau o selecție. • Revenirea la ecranul anterior.

Atingeți	Pentru
	Reveniți la ecranul de început.
	Deschideți informații de ajutor sensibile la context în panoul de control al imprimantei.
	Derulează spre stânga.
	Derulează spre dreapta.

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început

Note:

- Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și aplicațiile încorporate active ale acestuia. Unele aplicații sunt acceptate numai de anumite modele de imprimantă.
- Pot fi disponibile pentru achiziție soluții și aplicații suplimentare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com sau contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

Găsirea adresei IP a computerului

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 În caseta de dialog Executare, tastați **cmd** pentru a deschide linia de comandă.
- 2 Tastați **ipconfig** și apoi căutați adresa IP.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din Preferințe sistem, din meniul Apple, selectați **Rețea**.
- 2 Selectați tipul dvs. de conexiune și apoi faceți clic pe **Avansat > TCP/IP**.
- 3 Căutați adresa IP.

Găsirea adresei IP a imprimantei

Notă: Asigurați-vă că imprimanta dvs. este conectată la o rețea sau la un server de tipărire.

Cum puteți găsi adresa IP a imprimantei:

- În colțul din stânga sus, pe ecranul de început al acesteia.
- Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețea/porturi.
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP.

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Accesarea serverului EWS

Embedded Web Server este pagina Web a imprimantei, care vă permite să vizualizați și să configurați la distanță setările imprimantei, chiar și atunci când nu vă aflați fizic în apropierea acesteia.

1 Obțineți adresa IP a imprimantei:

- Din ecranul de început al panoului de control al imprimantei
- Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețele/porturi
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi **123.123.123.123**.

2 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

3 Apăsați **Enter**.

Notă: Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

Particularizarea ecranului de început

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Afișați sau ascundeți pictogramele aferente funcțiilor de bază ale imprimantei.
 - a** Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Home screen customization (Particularizarea ecranului de început)**.
 - b** Bifați casetele de selectare pentru a specifica ce pictograme doriți să apară pe ecranul de început.

Notă: Dacă debifați o căsuța asociată unei pictograme, acea pictogramă nu va apărea în ecranul de început.
 - c** Faceți clic pe **Remitere**.
- Particularizați pictograma pentru o aplicație. Pentru mai multe informații, consultați [“Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început” la pagina 48](#) sau documentația livrată împreună cu aplicația.

Activarea aplicațiilor din ecranul de început

Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început

Imprimanta dvs. este livrată cu aplicații preinstalate care apar pe ecranul de început. Înainte de a putea utiliza aceste aplicații, trebuie să activați și să configurați aceste aplicații utilizând serverul EWS. Pentru mai multe informații despre accesarea serverului Embedded Web Server, consultați [“Accesarea serverului EWS” la pagina 47](#).

Pentru mai multe informații despre configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început, respectați pașii următori:

1 Accesați <http://support.lexmark.com>.

2 Faceți clic pe **Soluții software**, apoi selectați oricare dintre următoarele:

- **Scan to Network**—Puteți găsi informații despre aplicația Scan to Network.
- **Alte aplicații**—Puteți găsi informații despre alte aplicații.

3 Faceți clic pe fila **Manuale**, apoi selectați documentul pentru aplicația ecranului de început.

Utilizarea fundalului și a ecranului de inactivitate

Pictogramă	Descriere
	Aplicația vă permite să particularizați fundalul și ecranul de inactivitate pentru ecranul de început al imprimantei.

- 1 Din ecranul de început, navigați la:
Modificare fundal > selectați fundalul dorit
- 2 Apăsați .

Configurare Formulare și preferințe

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările *Ghidului utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Aplicația vă ajută să fluidizați procesele de lucru, permițându-vă să găsiți rapid și să imprimați formularele online utilizate frecvent direct din ecranul de început. Notă: Imprimanta trebuie să aibă permisiunea de a accesa folderul de rețea, site-ul FTP sau site-ul Web unde este stocat marcajul. De pe computerul în care este stocat marcajul, utilizați setările de partajare, securitate și firewall pentru a permite imprimantei cel puțin drepturi de citire. Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- 2 Faceți clic pe **Setări** > **Aplic.** > **Admin. aplicații** > **Formulare și Preferințe**.
- 3 Faceți clic pe **Adăugare**, apoi personalizați setările.
Note:
 - Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
 - Pentru a vă asigura că setările de locație ale marcajului sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizat marcajul. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați [“Găsirea adresei IP a computerului” la pagina 47](#).
 - Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizat marcajul.
- 4 Faceți clic pe **Aplicare**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Formulare și preferințe** din ecranul de început al imprimantei, apoi navigați printre categoriile de formulare sau căutați formulare bazate pe un număr, un nume sau o descriere de formular.

Înțelegerea Setărilor Eco

Pictogramă	Descriere
	Aplicația vă permite să gestionați ușor setările pentru consumul de energie, zgomot, toner și utilizarea hârtiei, pentru a reduce impactul imprimantei dvs. asupra mediului.

Exportul și importul unei configurări

Puteți exporta setări de configurare într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- 2 Pentru a exporta sau importa o configurație pentru o aplicație, procedați după cum urmează:

a Faceți clic pe **Setări > Aplic. > Admin. aplicații**.

b Din lista de aplicații instalate faceți clic pe numele aplicației pe care doriți să o configurați.

c Faceți clic pe **Configurare**, apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:

- Pentru a exporta configurația către un fișier faceți clic pe **Export** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a salva fișierul de configurări.

Note:

- În momentul salvării fișierului de configurări i se poate atribui o denumire unică sau puteți utiliza denumirea implicită.
- Dacă survine o eroare „Memorie insuficientă JVM”, repetați procesul de export până când fișierul de configurare este salvat.

- Pentru a importa o configurație dintr-un fișier faceți clic pe **Import**, și apoi răsfoiți până la fișierul de configurare salvat care a fost exportat de la imprimanta configurată anterior.

Note:

- Înainte de a importa un fișier de configurare puteți alegeți să îl examinați sau să îl încărcați direct.
- Dacă survine o expirare și apare un ecran gol, reîmprospătați browserul Web, apoi faceți clic pe **Aplicare**.

3 Pentru a exporta sau importa o configurație pentru aplicații multiple, procedați după cum urmează:

a Faceți clic pe **Setări > Import/Export**.

b Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Pentru a exporta un fișier de configurare, faceți clic pe **Export fișier setări soluții încorporate** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului pentru a salva fișierul de configurare.
- Pentru a importa un fișier de configurare, procedați după cum urmează:
 - 1** Clic pe **Import fișier setări soluții încorporate > Alegeți fișier** și apoi navigați până la fișierul de configurare salvat care a fost exportat de la imprimanta configurată anterior.
 - 2** Faceți clic pe **Remitere**.

Configurarea Panoului de operare la distanță

Această aplicație vă permite să interacționați cu panoul de control al imprimantei, chiar dacă nu vă aflați fizic în apropierea imprimantei de rețea. De pe computer, puteți să vizualizați starea imprimantei, să deblocați lucrări de imprimare în așteptare, să creați marcaje și să efectuați alte activități legate de imprimare.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări panou operator la distanță**.

3 Bifați caseta de selectare **Enable (Activare)**, apoi personalizați setările.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Pentru a utiliza aplicația faceți clic pe **Panoul operator la distanță > Lansare aplet VNC**.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale

Selectarea și manevrarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale pot afecta eficiența imprimării documentelor. Pentru informații suplimentare, consultați [“Evitarea blocajelor” la pagina 219](#) și [“Depozitarea hârtiei” la pagina 139](#).

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

Din ecranul de început, navigați la:

 > **Meniu Paper (Hârtie) > Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)** > selectați o tavă > selectați dimensiunea sau tipul hârtiei > 

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Dimensiune universală hârtie este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

Note:

- Cea mai mică dimensiune Universală acceptată este 70 x 127 mm (2,76 x 5 inch) pentru tipărire pe o singură pagină și 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inch) pentru tipărire față-verso.
- Cea mai mare dimensiune Universală suportată este 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch) pentru tipărire atât pe o singură față cât și față-verso.
- Atunci când imprimă pe hârtie cu lățime mai mică de 210 mm (8,3 in.), imprimanta poate imprima cu o viteză redusă după o perioadă de timp, pentru a asigura cea mai bună performanță de imprimare.
- Dacă în mod regulat imprimați lucrări mari pe hârtie îngustă, atunci puteți utiliza modelele de imprimantă din seria MS710, care imprimă seturi de 10 sau mai multe pagini pe hârtie îngustă, la viteză mai mare. Pentru mai multe informații despre modelele de imprimantă seria MS710, contactați reprezentantul dvs. de vânzări Lexmark.

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Meniul Hârtie** > **Configurare universală** > **Unități de măsură** > selectați unitatea de măsură

2 Atingeți **Lățime portret** sau **Înălțime portret**.

3 Selectați lățimea sau înălțimea și apoi atingeți .

Încărcarea tăvii de 250 de coli sau de 550 de coli

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


1 Trageți tava afară.

Note:


- Dacă încărcați hârtie de dimensiune folio, legal sau oficio, ridicați ușor tava și trageți-o afară complet.
- Nu scoateți tăvile în timpul unei operații de tipărire sau în timp ce pe afișaj clipește semnalul **Busy** (Ocupat). În caz contrar poate surveni un blocaj.




- 2** Strângeți și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunile hârtiei încărcate, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

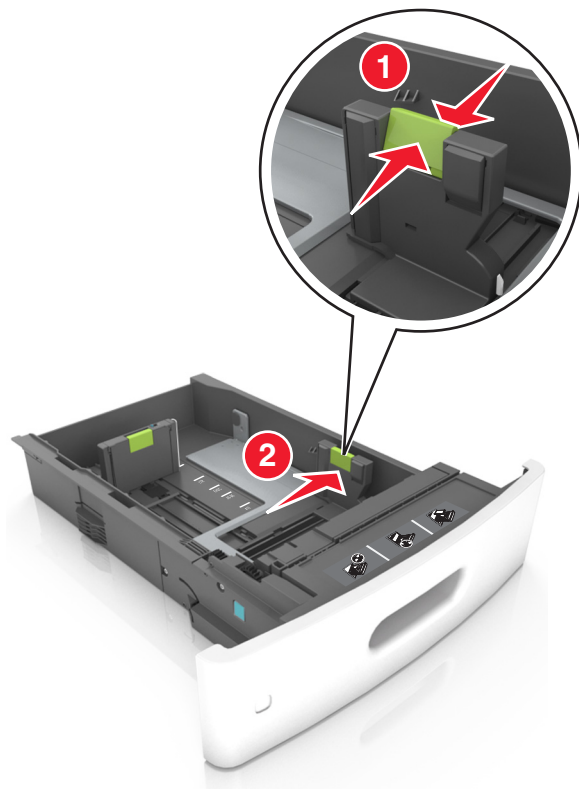

Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

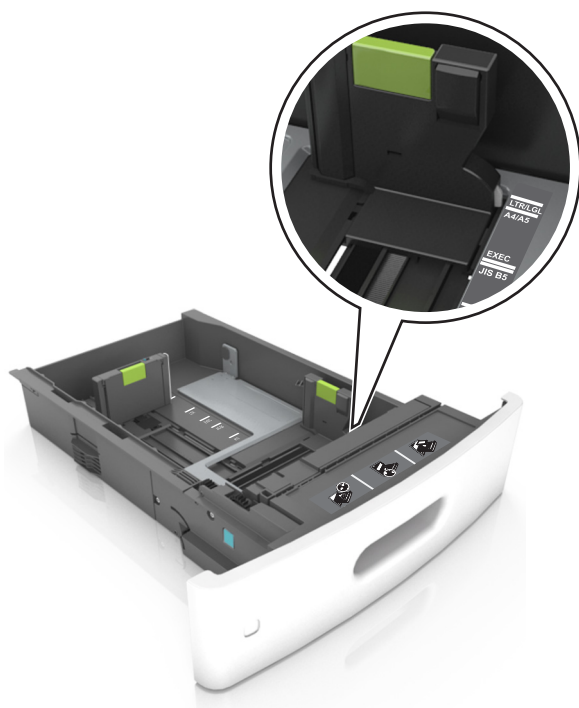


- 3** Deblocați ghidajul pentru lungime, apoi strângeți și mutați ghidajul în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.

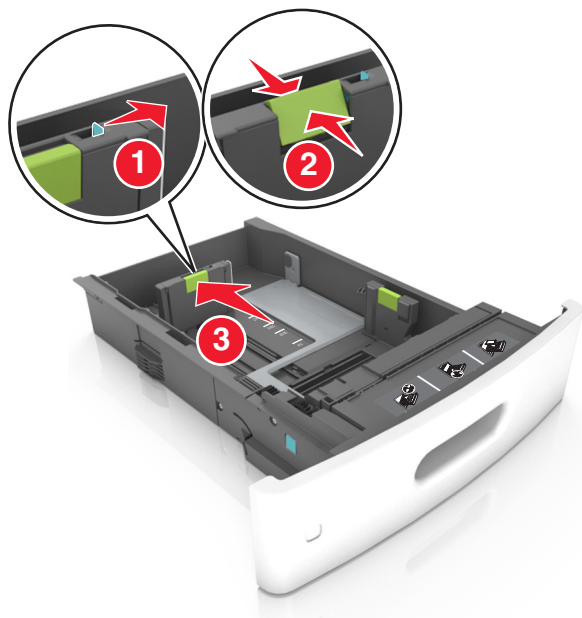


Note:

- Blocați ghidajul de lungime pentru toate dimensiunile de hârtie.
- Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

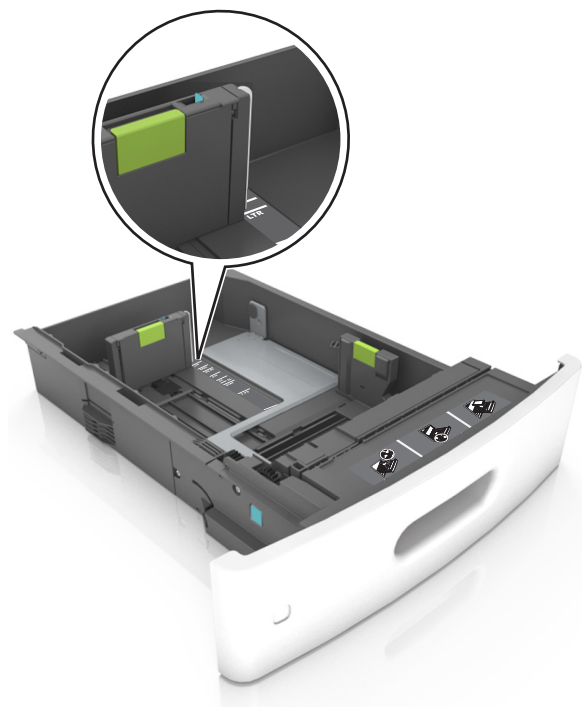

- 4 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

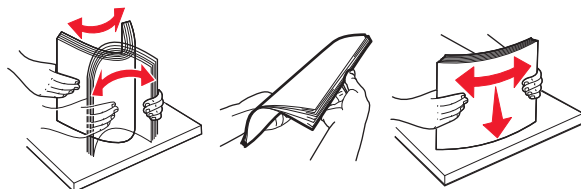


- 5 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos.

Notă: Asigurați-vă că hârtia sau plicul sunt încărcate corect.

- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.


Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
 Imprimarea pe o față	 Imprimarea pe o față
 Imprimarea pe două fețe	 Imprimarea pe două fețe

- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.

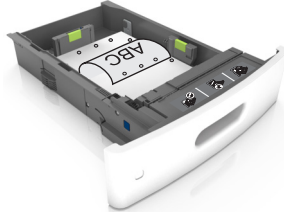
Imprimarea pe o față	Imprimarea pe două fețe
	

Notă: Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.

- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

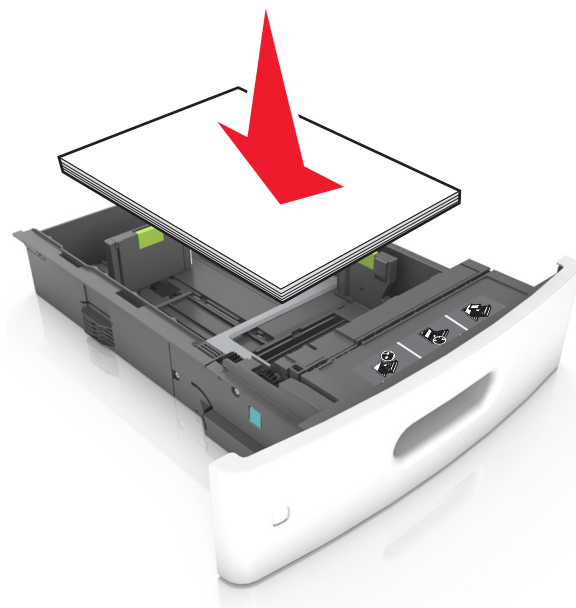

- Dacă încărcați plicuri, asigurați-vă că partea cu clapa este orientată în sus și că plicurile se află în partea stângă a tăvii.

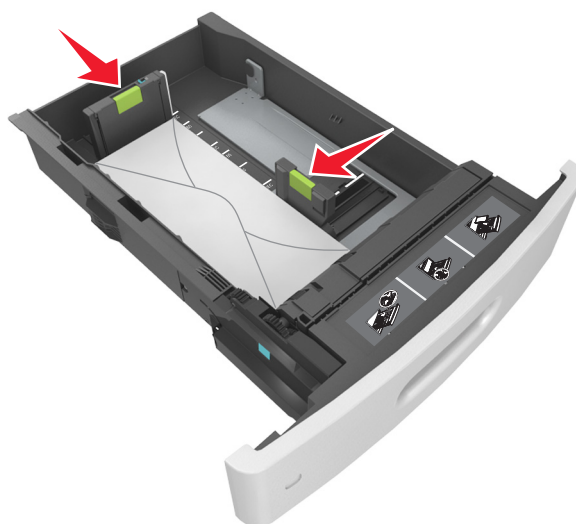


- Asigurați-vă că hârtia se află sub linia continuă, care reprezintă indicatorul de umplere maximă cu hârtie.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

- Atunci când utilizați carton, etichete sau alte tipuri de suporturi de specialitate, asigurați-vă că hârtia se află sub linia întreruptă, care reprezintă indicatorul alternativ de umplere maximă.

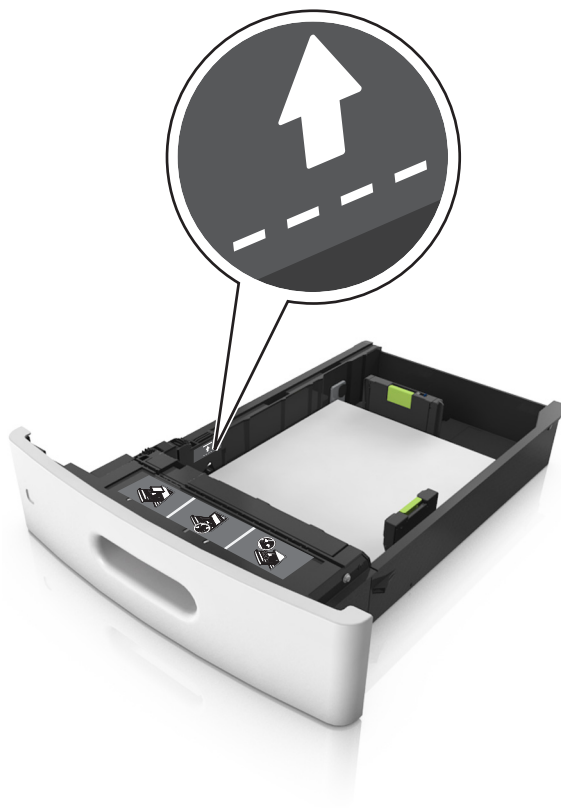

- 6 Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului, apoi blocați ghidajul pentru lungime.
- 7 Introduceți tava.



- 8 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setati corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.


Încărcarea tăvii de 2100 de foi

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


- 1 Trageți tava afară.
- 2 Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.

Încărcarea hârtiei de dimensiune A5


- a** Trageți în sus și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea A5.

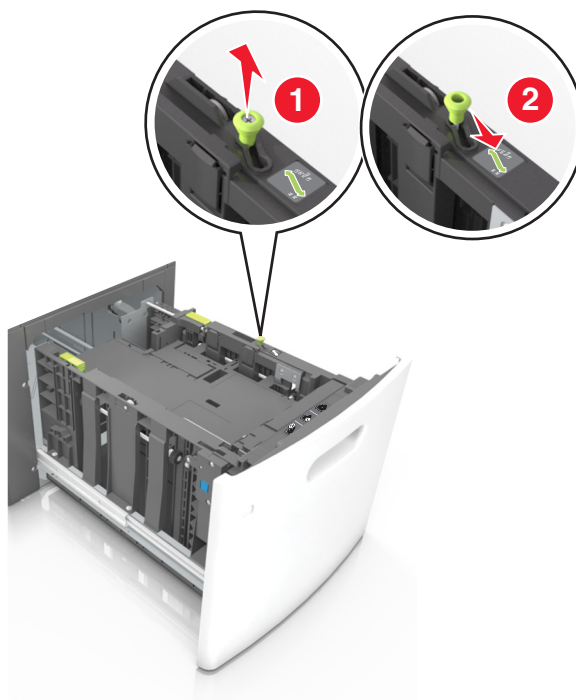

- b** Strângeți și mutați ghidajul pentru lungime spre poziția pentru dimensiunea A5, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

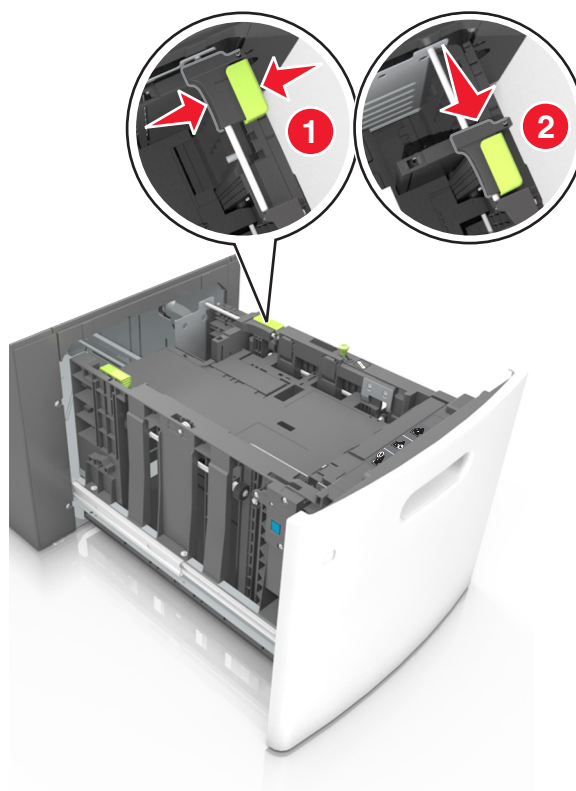


- c** Scoateți din suportul său ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5.

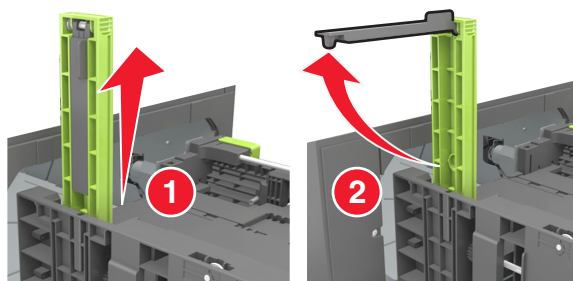


- d** Introduceți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în slotul indicat.

Notă: Apăsați ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 până când se fixează în poziție cu un *clic*.

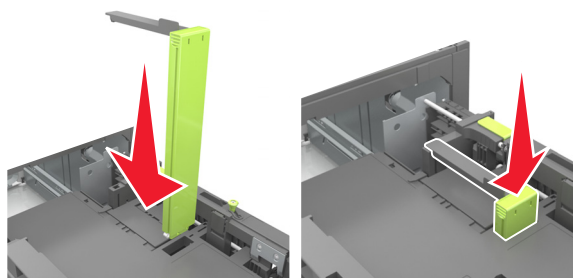


Încărcarea hârtiei de dimensiune A4, Letter, Legal, Oficio și Folio


- a** Ridicați și mutați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.

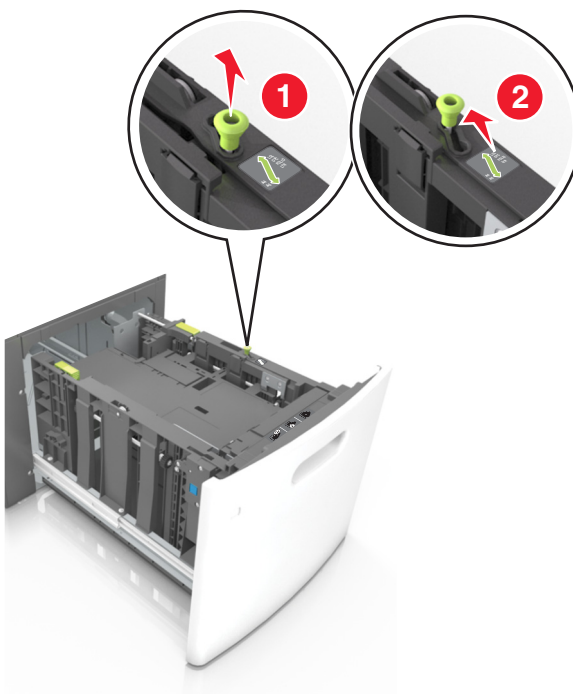


- b** Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 este încă atașat la ghidajul de lungime, scoateți-l. Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 nu este atașat, treceți la pasul d.

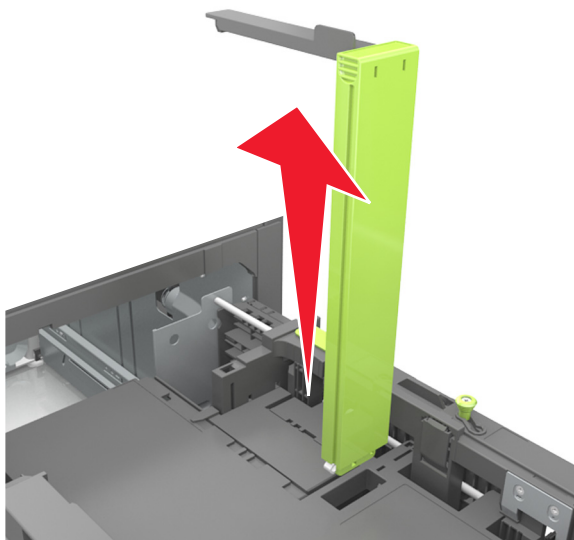


- c** Puneți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în suportul său.

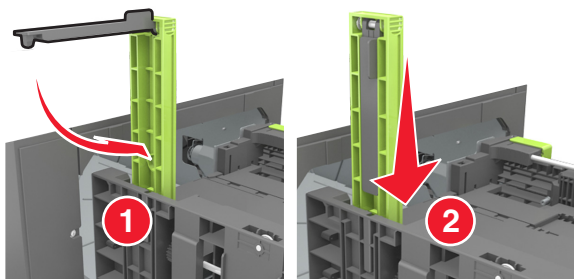

- d** Strângeți ghidajul pentru lungime și mutați-l în poziția corectă pentru dimensiunile hârtiei încărcate, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

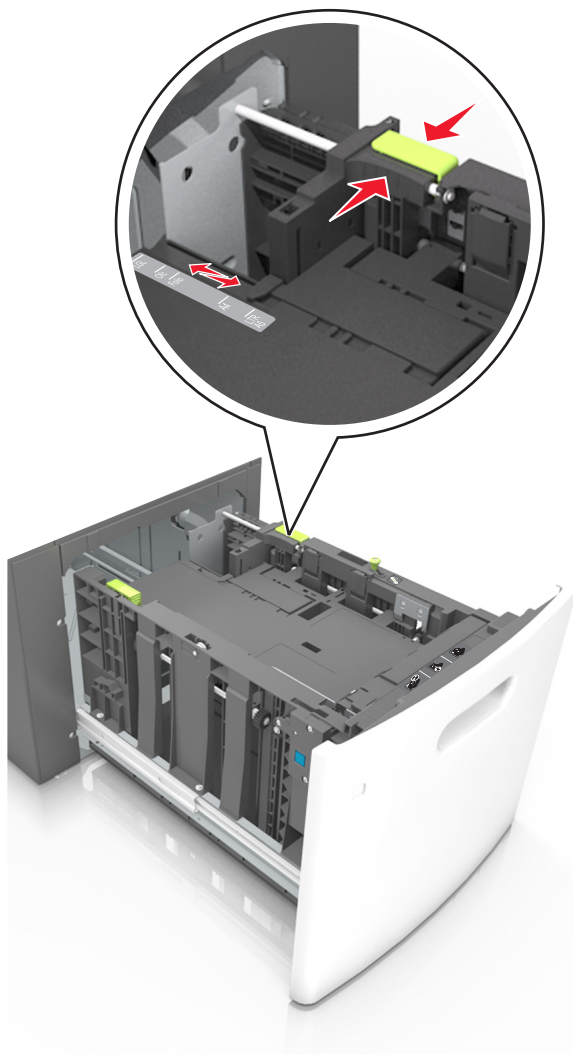

- 3** Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi, și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

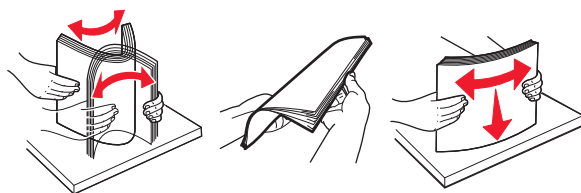

- 4** Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos.

Notă: Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect.

- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.


Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
 Imprimarea pe o față	 Imprimarea pe o față
 Imprimarea pe două fețe	 Imprimarea pe două fețe

- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.

Imprimarea pe o față	Imprimarea pe două fețe
	

Notă: Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.


- Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă.

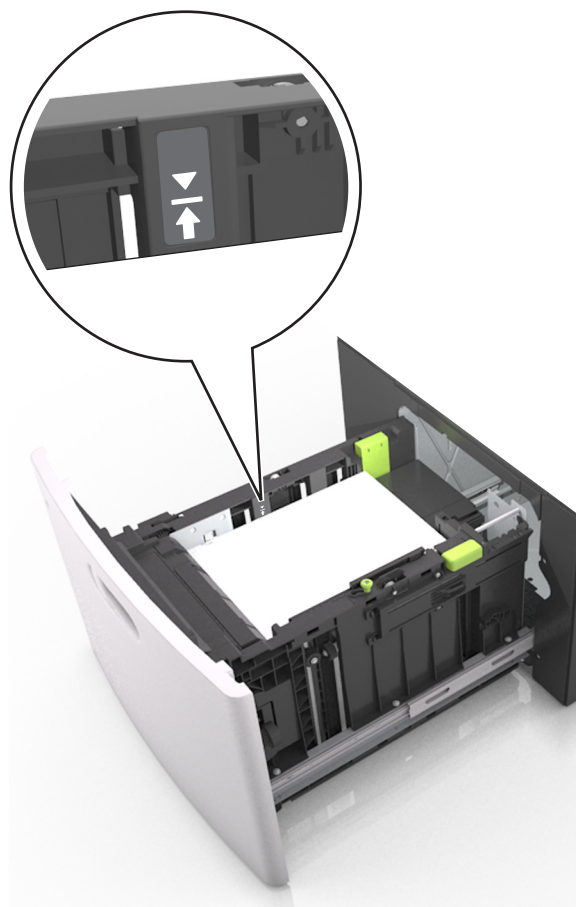

Avertisment - Pericol de deteriorare: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

5 Introduceți tava.

Notă: Apăsați în jos teancul de hârtie în timp ce introduceți tava.

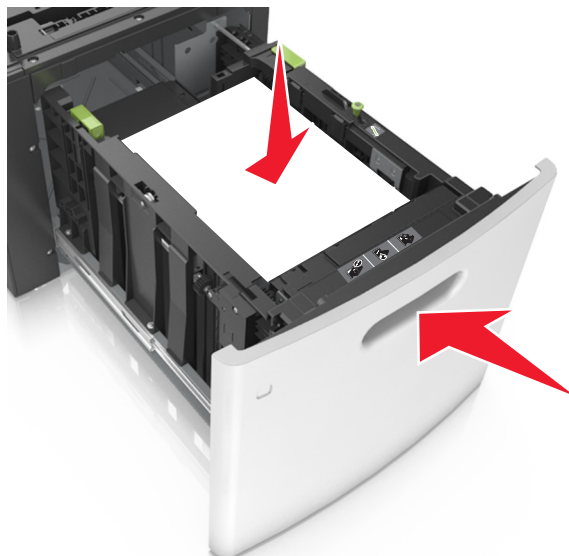

- 6** Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.


Încărcarea alimentatorului multifuncțional

- 1** Trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

Notă: Nu încărcați și nu închideți alimentatorul multifuncțional în timpul unei operații de tipărire.




- 2** Trageți sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional.

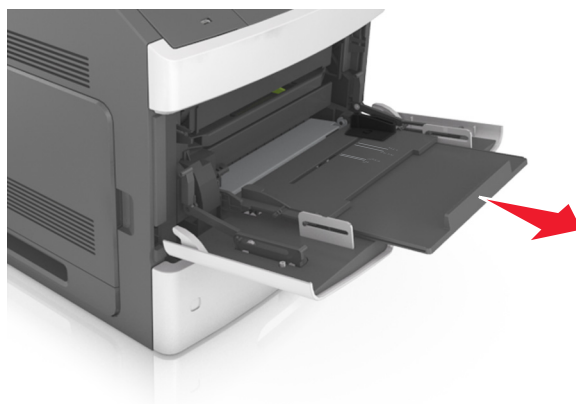


Notă: Împingeți ușor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncțional să se extindă complet și să se deschidă.

- 3** Mutați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.

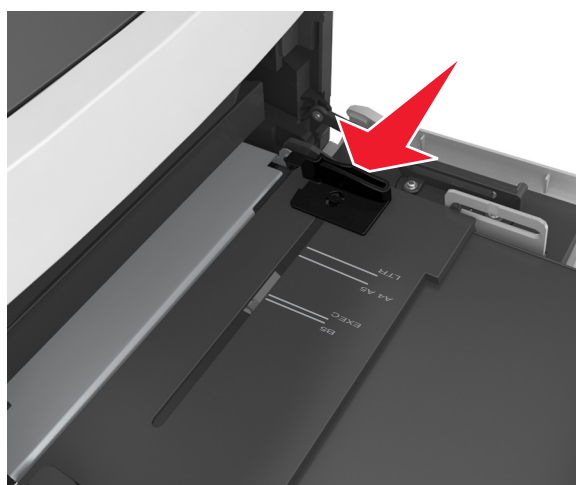


Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

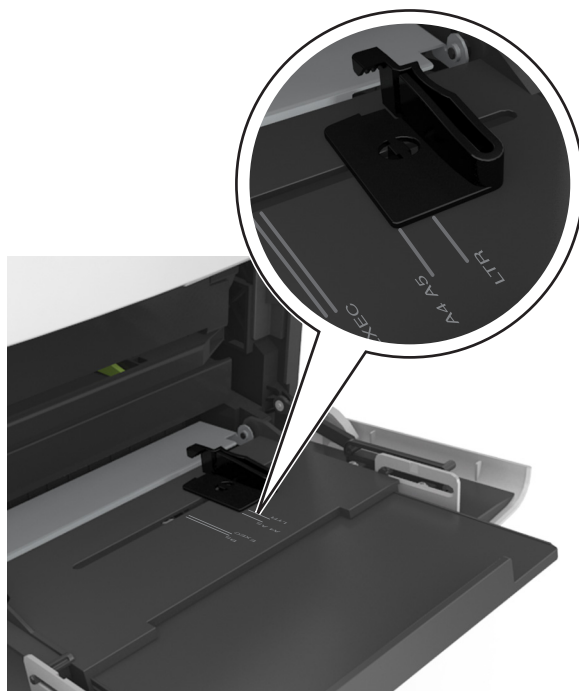

4 Pregătiți hârtia sau suporturile speciale pentru încărcare.

- Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi, și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

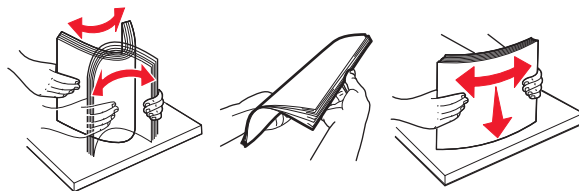

- Țineți foliile transparente de margini, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.



Notă: Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.

- Îndoți un teanc de plicuri înainte și înapoi pentru a le desprinde, și apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.



5 Încărcați hârtia sau suporturile speciale.

Notă: Glisați cu grijă teancul de hârtie în alimentatorul multifuncțional până ajunge la un opritor.

- Încărcați câte un singur tip și o singură dimensiune de hârtie sau de suporturi speciale o dată.
- Asigurați-vă că hârtia încapă bine în alimentatorul multifuncțional, că nu este lipită complet și că nu este îndoită sau boțită.
- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.

Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
 Imprimarea pe o față	 Imprimarea pe o față
 Imprimarea pe două fețe	 Imprimarea pe două fețe

- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.

Imprimarea pe o față	Imprimarea pe două fețe
	


Notă: Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.

- Încărcați plicurile cu clapa în jos și în partea stângă a alimentatorului multifuncțional.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.

- Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă cu hârtie.

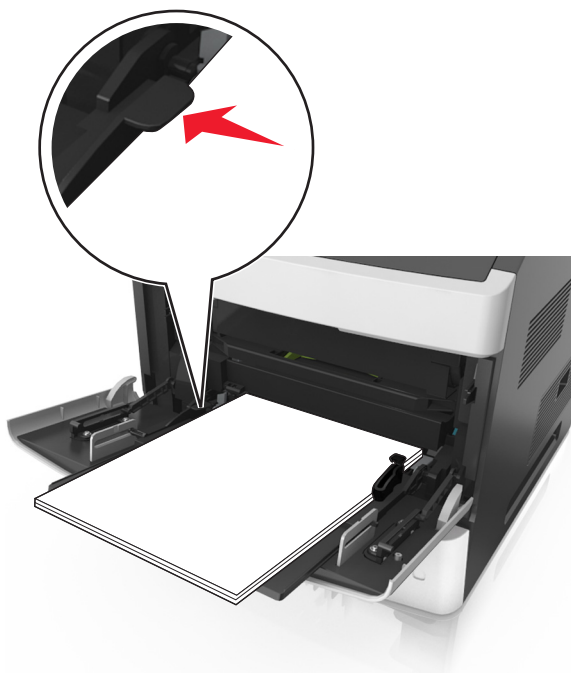

Avertisment - Pericol de deteriorare: Supraîncărcarea alimentatorului poate cauza blocaje de hârtie.

- 6 Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului.
- 7 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

Legarea și anularea legării tăvilor

Legarea și anularea legării tăvilor

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie)**.

- 3 Modificați setările de dimensiune și tip de hârtie pentru tăvile pe care le legați.

- Pentru a lega tăvile, asigurați-vă că dimensiunea și tipul hârtiei dintr-o tavă se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.
- Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că dimensiunea sau tipul hârtiei dintr-o tavă *nu* se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: De asemenea, puteți schimba setările de dimensiune și tip de hârtie utilizând panoul de control a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie” la pagina 51](#).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie) > Custom Names (Nume particularizate)**.

- 3 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

5 Faceți clic pe **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Meniul Hârtie > Nume particularizate**

2 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

3 Apăsați

4 Atingeți **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Atribuirea unui tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

Atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat unei tăvi atunci când legați sau anulați legarea tăvilor.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > meniul Hârtie > Tipuri particularizate**.

3 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Meniul Hârtie > Tipuri particularizate**

2 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

3 Apăsați .

Imprimare

Imprimarea unui document

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul **Imprimare**.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea formularelor

- 1 Din ecranul de început, navigați la:
Formulare și preferințe > selectați formularul > **Imprimare**
- 2 Dacă este necesar, configurați setările de imprimare.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Reglarea luminozității tonerului

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **Print Settings (Setări de imprimare)** > meniul **Quality (Calitate)** > **Toner Darkness (Luminozitate toner)**.
- 3 Reglați setarea, apoi faceți clic butonul **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, navigați la:
 > **Setări** > **Setări de imprimare** > **Meniu Calitate** > **Luminozitate toner**
- 2 Reglați setarea, apoi atingeți .

Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea de pe o unitate flash

Note:

- Înainte de a imprima un fișier PDF criptat, vi se va solicita să introduceți parola fișierului de la panoul de control al imprimantei.
- Nu puteți tipări fișiere pentru care nu aveți permisiuni de tipărire.

1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.

Note:

- O pictogramă pentru unitatea flash apare în ecranul de pornire dacă este introdusă o unitate flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta necesită atenția dvs., de exemplu în timpul unui blocaj, unitatea flash va fi ignorată.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, va fi afișat mesajul **Busy (Ocupat)**. După ce sunt procesate aceste lucrări de imprimare, puteți avea nevoie să vizualizați lista de lucrări în așteptare, pentru a imprima documentele de pe unitatea flash.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți dispozitivul flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.



2 De la panoul de control al imprimantei, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.

3 Atingeți săgețile pentru a specifica numărul de copii de imprimat, apoi atingeți **Print (Imprimare)**.

Note:

- Nu scoateți unitatea flash din portul USB înainte de terminarea imprimării documentului.
- Dacă lăsați unitatea flash în imprimantă după ce părăsiți ecranul de pornire al meniului USB, puteți să imprimați fișiere de pe unitatea flash atingând **Lucrări în așteptare** din ecranul de pornire.

Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Note:

- Unitățile flash USB de mare viteză trebuie să accepte și standardul Full-Speed. Dispozitivele USB de mică viteză nu sunt acceptate.
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele formate cu New Technology File System (NTFS) sau în orice alt sistem de fișiere nu sunt acceptate.

Unități flash recomandate	Tip de fișier
• Lexar JumpDrive FireFly (512 MB și 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB și 1 GB) • Sony Micro Vault Classic (512 MB și 1 GB)	Documente: • .pdf • .xps Imagini: • .dcm • .gif • .jpeg sau .jpg • .bmp • .pcx • .tiff sau .tif • .png • .fls

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea fără fir. Pentru informații despre configurarea setărilor pentru caracteristicile fără fir ale dispozitivelor mobile, consultați documentația livrată cu dispozitivul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android 4.4 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Înainte de imprimare, asigurați-vă că serviciul de imprimare Mopria este activat.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Google Cloud Print

Google Cloud Print™ este un serviciu de Mobile Printing care permite aplicațiilor activate pe dispozitivele mobile să imprime la orice imprimantă activată pentru Google Cloud Print.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație activată.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați o imprimantă.

3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Notă: Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Selectați un element de imprimat, apoi atingeți pictograma de partajare.
- 3 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 4 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Print

Lexmark Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către un dispozitiv Lexmark.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți sau partajați documentul către Lexmark Print.

Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 2 Selectați un dispozitiv.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Stocarea lucrărilor de imprimare în imprimantă

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Securitate** > **Imprimare confidențială** > selectați tipul lucrării de imprimare

Utilizați	To (Pentru)
Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN)	Limitați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Puneți în așteptare lucrările de imprimare pe computer până la introducerea codului PIN de la panoul de control al imprimantei. Notă: Codul PIN se configurează de la computer. Acesta trebuie să fie format din patru cifre cuprinse între 0–9.

Note:

- Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate.
- Imprimanta se poate configura pentru a stoca lucrările de imprimare în memoria imprimantei până când lansați lucrarea de imprimare de la panoul de control al imprimantei.
- Toate operațiile de tipărire care pot fi inițiate de utilizator de la imprimantă poartă denumirea de *held jobs* (operații păstrate).

Utilizați	To (Pentru)
Repetare Expirare lucrare	Tipărește și stochează operația de imprimare în memoria imprimantei.
Verificare Expirare lucrare	Imprimă o copie a unei lucrări de imprimare, în timp ce imprimanta pune în așteptare restul copiilor. Vă permite să verificați dacă prima copie este satisfăcătoare sau nu. După imprimarea tuturor copiilor, lucrarea de imprimare este ștearsă automat din memoria imprimantei.
Rezervare Expirare lucrare	Stochează lucrări de imprimare în vederea unei imprimări ulterioare. Notă: Lucrările de imprimare sunt puse în așteptare până la ștergerea din meniul Held Jobs (Lucrări în așteptare).
Note: - Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate. - Imprimanta se poate configura pentru a stoca lucrările de imprimare în memoria imprimantei până când lansați lucrarea de imprimare de la panoul de control al imprimantei. - Toate operațiile de tipărire care pot fi inițiate de utilizator de la imprimantă poartă denumirea de <i>held jobs</i> (operații păstrate).	

2 Apăsați .

Imprimare operații memorate

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Selectați imprimanta și apoi efectuați una dintre următoarele operații:
 - Pentru utilizatorii Windows, faceți clic pe **Proprietăți** sau **Preferințe** și apoi faceți clic pe **Tipărire și păstrare**.
 - Pentru utilizatorii Macintosh, selectați **Tipărire și păstrare**.
- 3 Selectați un tip de lucrare de imprimare.
- 4 Dacă este necesar, alocăți un nume de utilizator.
- 5 Trimiteți lucrarea de imprimare.
- 6 Din ecranul de pornire a imprimantei, atingeți **Operații memorate**.
- 7 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Tipărirea paginilor de informații

Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Fonturi de imprimare**

- 2 Atingeți **PCL Fonts (Fonturi PCL)** sau **PostScript Fonts (Fonturi PostScript)**.

Tipărirea unei liste de directoare

O listă de directoare prezintă resursele stocate într-o memorie flash sau pe hard diskul imprimantei.

Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Imprimare director**

Anularea unei operații de tipărire

Anularea unei operații de tipărire de la panoul de comandă al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Cancel Jobs (Anulare lucrări)** sau apăsați pe  de la tastatură.
- 2 Atingeți lucrarea pe care doriți să o anulați, apoi atingeți .
- 3 Apăsați pe  pe tastatură pentru a reveni la ecranul de început.

Anularea unei operații de imprimare de pe computer

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Gestionarea imprimantei

Găsirea informațiilor avansate despre rețele și administrare

Acest capitol prezintă activități elementare de suport administrativ utilizând serverul Embedded Web Server. Pentru activități de asistență avansată de sistem, consultați *Ghidul de lucru în rețea* de pe CD-ul cu *Software* sau *Ghidul administratorului pentru Embedded Web Server* la adresa <http://support.lexmark.com>.

Consultarea ecranului virtual

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Consultați ecranul virtual care apare în colțul din stânga sus al ecranului.

Ecranul virtual funcționează similar unui ecran real din panoul de control al imprimantei.

Configurarea notificărilor de aprovizionare utilizând serverul Embedded Web Server

Puteți stabili cum doriți să fiți notificat atunci când consumabilele au un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut sau își ating limita duratei de viață, prin setarea alertelor selective.

Note:

- Alertele selective pot fi setate pe cartușul de toner, unitatea de imagine și trusa de întreținere.
- Toate alertele selective pot fi setate pentru condiții de aprovizionare la un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut. Nu toate alertele selective pot fi setate pentru aprovizionare în cazul atingerii limitei duratei de viață. O alertă selectivă prin e-mail este disponibilă pentru toate condițiile de aprovizionare.
- Procentajul estimat de consumabile rămase care declanșează alerta poate fi setat pentru anumite consumabile și anumite condiții de aprovizionare ale acestora.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări tipărire > Notificări aprovizionare**.

3 Din caseta verticală pentru fiecare consumabil, selectați dintre următoarele opțiuni de notificare:

Notificare	Descriere
Dezactivat	Comportament normal pentru toate consumabilele.
Numai e-mail	Imprimanta generează un e-mail atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Starea consumabilului apare pe pagina de meniuri și pagina de stare.
Avertisment	Imprimanta afișează mesajul de avertizare și generează un e-mail privind starea consumabilului. Imprimanta nu se oprește atunci când condiția de aprovizionare este atinsă.
Oprește cu continuare ¹	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția de aprovizionare este atinsă, iar utilizatorul trebuie să apese un buton pentru a continua tipărirea.
Oprește fără continuare ^{1,2}	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Consumabilul trebuie înlocuit pentru a continua tipărirea.
¹ Imprimanta generează un e-mail privind starea consumabilului, atunci când notificarea este activată.	
² Pentru a preveni deteriorarea, imprimanta se oprește atunci când anumite consumabile sunt epuizate.	

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Modificarea setărilor pentru imprimare confidențială

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Securitate > Configurație imprimare confidențială**.

3 Modificați setările:

- Setati numărul maxim de încercări de introducere a codului PIN. Atunci când un utilizator depășește acel număr, toate lucrările utilizatorului respectiv sunt șterse.
- Setati o perioadă de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Dacă un utilizator nu a tipărit lucrările în perioada de timp specificată, toate operațiile sale de tipărire sunt șterse.

4 Faceți clic pe **Remitere** pentru a salva setările modificate.

Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele în rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Copiere setări imprimantă**.

3 Pentru a schimba limba, selectați o limbă din meniul vertical, apoi faceți clic pe **Faceți clic aici pentru a selecta limba**.

4 Faceți clic pe **Setări imprimantă**.

5 Tastați adresele IP ale imprimantelor sursă și țintă.

Notă: Dacă doriți să adăugați sau să ștergeți o imprimantă țintă faceți clic pe **Adăugare IP țintă** sau **Ștergere IP țintă**.

6 Faceți clic pe **Copiere setări imprimantă**.

Imprimarea unei pagini cu setările de meniu

Din ecranul de început, navigați la:



> Rapoarte > Pagină de setări meniuri

Tipărirea unei pagini de configurație pentru rețea

Dacă imprimanta este conectată la o rețea, imprimați o pagină de configurare pentru rețea pentru a verifica conexiunea la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea tipăririi în rețea.

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte > Pagină de configurare pentru rețea**

- 2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Connected (Conectat).

Dacă starea afișată este Not Connected (Neconectat), conexiunea la rețeaua LAN poate să nu fie activă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Pentru o soluție, consultați persoana care asigură asistența sistemului, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

Când este necesară înlocuirea unui articol consumabil sau trebuie efectuate activități de întreținere, pe ecranul imprimantei apare un mesaj în acest sens.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor de la panoul de control al imprimantei

Din ecranul de început, atingeți **Stare/Consumabile > Vizualizare consumabile**.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor din Embedded Web Server

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Device Status (Stare dispozitiv) > More Details (Detalii suplimentare)**.

Economisirea energiei

Utilizarea modului economic

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Setări generale > Mod economic**.

- 3 Selectați o setare.

Utilizați	Pentru
Dezactivat	Utilizați setările implicite din fabrică pentru toate setările asociate cu Mod economic. Note: - Setările care au fost modificate atunci când au fost selectate alte moduri sunt resetate la setările inițiale din fabrică. - Setarea Dezactivat furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.
Energie	Reduce utilizarea energiei, mai ales atunci când imprimanta este inactivă. Note: - Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Puteți observa o scurtă întârziere înainte ca prima pagină să fie imprimată. - Imprimanta intră în modul Repaus după un minut de inactivitate. - Afișajul imprimantei este oprit atunci când imprimanta se află în modul Repaus. - Luminile aferente dispozitivului de capsare și altor dispozitive opționale sunt stinse atunci când imprimanta se află în modul Repaus.
Energie/Hârtie	Utilizați toate setările asociate cu modurile Energie și Hârtie.
Hârtie simplă	Activați caracteristica de imprimare automată pe două fețe (față-verso).

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Reducerea zgomotului imprimantei

Activați modul Silențios pentru a reduce zgomotul imprimantei.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări generale > Mod Silențios**.

3 Selectați o setare.

Utilizați	To (Pentru)
Activat	Reduce zgomotul imprimantei. Note: - Lucrările de imprimare vor fi procesate la o viteză redusă. - Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Există o întârziere scurtă înainte ca prima pagină să fie imprimată. - Sunetele pentru control alarmă și alarmă cartuș sunt oprite. - Imprimanta ignoră comanda Pornire complexă.
Dezactivat	Utiliza setările prestabilite din fabricație. Notă: Această setare furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Reglarea modului Sleep (Repaus)

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări generale** > **Expirări** > **Mod Repaus**

2 În câmpul Mod Repaus, selectați numărul de minute cât va aștepta imprimanta înainte să intre în modul Repaus.

3 Aplicați modificările.

Utilizarea modului Hibernare

Modul Hibernare este un mod de funcționare cu un consum de energie extrem de redus.

Note:

- Perioada de timp prestabilă înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare este de trei zile.
- Asigurați-vă că treziți imprimanta din modul Hibernare, înainte de începerea unei lucrări de imprimare. O resetare de hard sau o apăsare prelungită a butonului Repaus va trezi imprimanta din modul Hibernare.
- Dacă imprimanta se află în modul Hibernare, atunci serverul EWS este dezactivat.

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări generale**

2 Atingeți **Press Sleep Button (Apăsare buton Repaus)** sau **Press and Hold Sleep Button (Apăsare și menținere buton Repaus)**.

3 Atingeți **Hibernate (Hibernare)** >

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Dacă doriți să păstrați o listă cu setările curente de meniu pentru referință, imprimați o pagină de setări pentru meniuri înainte de a restabili setările implicite din fabrică. Pentru informații suplimentare, consultați [“Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” la pagina 79](#).

Dacă doriți o metodă mai cuprinzătoare de restabilire a setărilor implicite din fabrică ale imprimantei, atunci utilizați opțiunea Wipe All Settings (Se șterg toate setările). Pentru informații suplimentare, consultați [“Golirea memoriei nevolatile” la pagina 84](#).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică determină readucerea celor mai multe dintre setările imprimantei la valorile prestabilite din fabrică. Excepțiile includ limba afișajului, dimensiunile și mesajele particularizate și setările de meniu pentru rețea/port. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei nu sunt afectate.

Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări generale** > **Setări implicite din fabrică** > **Se restabilește acum** >



Securizarea imprimantei

Utilizarea caracteristicii de securitate prin blocare

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Când este atașat un lacăt compatibil cu majoritatea laptopurilor, imprimanta este blocată. Când sunt blocate, protecția plăcii de sistem și placa de sistem nu pot fi scoase. Atașați un lacăt de siguranță la imprimantă, în locația prezentată.



Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta dvs. utilizează o <i>memorie cu acces aleator</i> (Random Access Memory, RAM) standard, pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru stocarea sistemului de operare, setărilor de dispozitiv, informațiilor de rețea, setărilor pentru marcaje și soluțiilor încorporate.
Memoria hard diskului	Unele imprimante au instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică dispozitivului. Aceasta permite dispozitivului să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de scanare, precum și datele asociate formularelor și fonturilor.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei urmează să fie înlocuit.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Dezafectarea hard diskului imprimantei

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate pe hard diskul imprimantei nu pot fi accesate după ridicarea imprimantei sau a hard diskului de la sediul dvs.

- **Demagnetizare** - Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Concasare** - Comprime fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Așchiere** - Sfășie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

Notă: Majoritatea datelor pot fi șterse electronic, dar singura modalitate de a vă asigura de ștergerea integrală a tuturor datelor este distrugerea fizică a fiecărui hard disk pe care sunt stocate date.

Golirea memoriei volatile

Memoria volatilă (RAM) instalată în imprimantă necesită o sursă de alimentare pentru a păstra informațiile. Pentru a șterge datele stocate în buffer, pur și simplu opriți imprimanta.

Golirea memoriei nevolatile

Ștergeți setările individuale, setările pentru dispozitiv și cele de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, prin respectarea pașilor următori:

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.
Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta este pornită complet, o listă a funcțiilor apare pe afișajul acesteia, în locul pictogramelor ecranului standard de pornire.
- 3 Atingeți **Se șterg toate setările**.
Imprimanta va reporni de mai multe ori în timpul acestui proces.
Notă: Opțiunea Wipe All Settings (Se șterg toate setările) elimină setările pentru dispozitive, soluțiile, lucrările, faxurile și parolele din memoria imprimantei.
- 4 Atingeți **Back (Înapoi) > Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

Note:

- Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.
- Configurarea opțiunii Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) în meniurile imprimantei vă permite să eliminați materialele confidențiale reziduale rămase după lucrări de imprimare, prin suprascrierea securizată a fișierelor marcate pentru ștergere.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Opriți imprimanta.

2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). După pornirea completă a imprimantei, ecranul tactil afișează o listă de funcții.

3 Atingeți **Wipe Disk (Golire disc)**, apoi atingeți una dintre următoarele opțiuni:

- **Wipe disk (fast) - Golire disc (rapidă)** - această opțiune vă permite să suprascrieți hard diskul imprimantei printr-o singură trecere, numai cu zerouri.
- **Wipe disk (secure) - Golire disc (securizată)** - această opțiune vă permite să suprascrieți de mai multe ori hard diskul imprimantei cu modele de biți aleatoare, după care urmează o trecere de verificare. O suprascriere securizată respectă standardul DoD 5220.22-M pentru ștergerea securizată a datelor de pe hard disk. Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie curățate utilizând această metodă.

4 Atingeți **Yes (Da)** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare.
- Curățarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

5 Atingeți **Back (Înapoi) > Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Configurarea criptării hard diskului imprimantei

Activați criptarea hard disk-ului pentru a preveni pierderea informațiilor confidențiale în cazul în care imprimanta sau hard disk-ul acesteia este furat(ă).

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Security (Securitate) > Disk Encryption (Criptare disc).**

Notă: Opțiunea Disk Encryption (Criptare disc) apare în meniul Security (Securitate) numai dacă este instalat un hard disk formatat și fără defecte.

3 Din meniul Disk Encryption (Criptare disc), selectați **Enable (Activare).**

Note:

- Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

4 Faceți clic pe **Remitere.**

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Opriți imprimanta.

2 Țineți apăsat pe **2 și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.**

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta dvs. este pornită complet, o listă a funcțiilor va apărea pe afișajul imprimantei.

3 Atingeți **Disk Encryption (Criptare disc) > Enable (Activare).**

Notă: Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.

4 Atingeți **Da pentru a continua cu procesul de curățare a discului.**

Note:

- Nu opriți imprimanta în timpul procesului de criptare. Oprirea imprimantei poate cauza pierderi de date.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.
- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare. După criptarea discului, imprimanta va reveni la ecranul Enable/Disable (Activare/Dezactivare).

5 Atingeți **Back (Înapoi) > Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare).**

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate în imprimantă nu pot fi accesate de persoane neautorizate. Pentru informații suplimentare, vizitați [pagina web de securitate Lexmark](http://www.lexmark.com).

Pentru informații suplimentare, puteți consulta și *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului*:

1 Accesați www.lexmark.com, apoi navigați la **Support & Downloads (Asistență și descărcări) > selectați imprimanta dvs.**


2 Faceți clic pe fila **Manuals (Manuale), apoi selectați *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului*.**

Utilizarea modelului M5170

Informații despre imprimantă

Configurațiile imprimantei

Model de bază

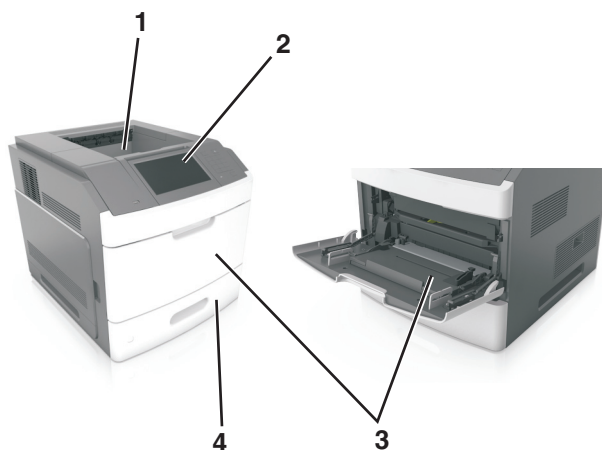

1	Recipient standard
2	Panoul de control al imprimantei
3	Alimentator multifuncțional
4	Tavă standard pentru 550 de coli (Tava 1)

Model complet configurat

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare, trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați achiziționat o imprimantă cu o configurație similară, atunci este posibil să aveți nevoie de mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Următoarea imagine arată numărul maxim de finisoare opționale și tăvi care sunt acceptate de imprimantă. Pentru mai multe informații privind alte configurații, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.




	Opțiune de hardware	Opțiune alternativă de hardware
1	Finisor cu capse	• Extensor de ieșire • bloc încasetat cu 4 recipiente • Capsare, finisor cu perforare
2	bloc încasetat cu 4 recipiente	• Finisor cu capse • Capsare, finisor cu perforare • Extensor de ieșire
3	Postament	Fără
4	Tavă de 2100 de coli	Fără
5	Tavă de 550 de coli	Tavă de 250 de coli
6	Tavă de 250 de coli	Tavă de 550 de coli
7	bloc încasetat cu 4 recipiente	Extensor de ieșire
8	Extensor de ieșire	bloc încasetat cu 4 recipiente

Finisorul pentru capsare și perforare nu trebuie combinat cu nicio altă opțiune de ieșire.

- Într-o configurație cu trei finisoare opționale, receptorul de hârtie și căsuța poștală pot fi instalate în orice ordine.
- Într-o configurație cu două finisoare opționale:
 - Finisorul cu capse trebuie să fie întotdeauna deasupra.
 - Extensorul de ieșire de mare capacitate trebuie să fie întotdeauna dedesubt.
 - Extensorul de ieșire este singura opțiune care poate fi montată deasupra extensorului de ieșire de mare capacitate.
- Atunci când utilizați tăvi opționale:
 - Utilizați întotdeauna un postament atunci când imprimanta este configurată cu o tavă de 2100 de coli.
 - Tava de 2100 de coli trebuie să fie întotdeauna montată în partea inferioară a configurației.
 - Un număr de maxim de patru tăvi opționale poate fi configurat pentru imprimantă.
 - Tăvile opționale de 250 și 550 de coli pot fi instalate în orice ordine.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

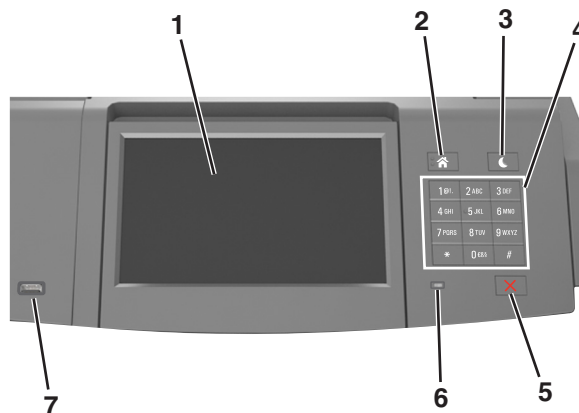

	Utilizați	To (Pentru)
1	Display (Afișaj)	• Vizualizați starea imprimantei. • Configurați și utilizați imprimanta.
2	Buton Home (Pagină de pornire)	Revine la ecranul de pornire.
3	Buton Sleep (Repaus)	Activați modul Sleep (Repaus) sau modul Hibernate (Hibernare). Pentru a scoate imprimanta din modul Sleep (Repaus), procedați astfel: • Apăsați și eliberați butonul Sleep (Repaus). • Atingeți ecranul sau apăsați orice buton fizic. • Deschideți o tavă, un capac sau o ușă. • Trimiteți o lucrare de imprimare de la computer. • Efectuați o resetare la punerea sub tensiune, cu întrerupătorul principal. • Atașați un dispozitiv la un port USB.
4	Keypad (Tastatură)	Introduceți cifre, litere sau simboluri la imprimantă.
5	Butoanele Stop (Oprire) sau Cancel (Revocare)	Întrerupeți complet activitatea imprimantei.
6	Indicator luminos	Vizualizarea stării imprimantei.

	Utilizați	To (Pentru)
7	Port USB	Conectați la imprimantă un adaptor USB Bluetooth sau o unitate flash. Notă: Numai portul USB frontal acceptă unități flash.

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși din panoul de control al imprimantei reflectă o anumită stare sau condiție.


Indicator luminos	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernate (Hibernare).
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului Sleep (Repaus)	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în starea Ready (Pregătită).
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Sleep (Repaus).
Galben închis intermitent	Imprimanta intră sau iese din modul Hibernate (Hibernare).
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernate (Hibernare).

Despre ecranul de început

Când imprimanta este pornită, ecranul prezintă un afișaj de bază, numit ecran de început. Utilizați butoanele și pictogramele din ecranul de început pentru a iniția o acțiune.

Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.

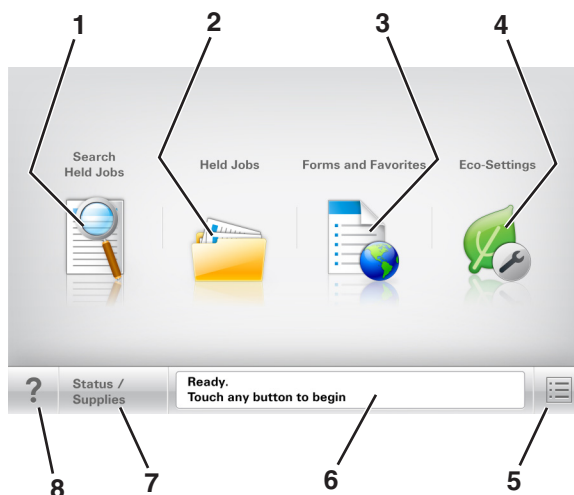


	Atingeți	To (Pentru)
1	Search Held Jobs (Căutare în lucrări în așteptare)	Căutați în lucrările în așteptare curente.
2	Held Jobs (Lucrări în așteptare)	Afișați toate lucrările în așteptare curente.
3	Formulare și preferințe	Accesați formularele online utilizate frecvent.
4	Eco-Settings (Setări economice)	Reglați consumul de energie, zgomotul, precum și utilizarea de toner și hârtie.
5	Meniuri	Accesați meniurile imprimantei. Notă: Aceste meniuri sunt disponibile numai când imprimanta se află în starea Ready (Pregătită).
6	Status message bar (Bara cu mesaje de stare)	- Afișați starea curentă a imprimantei, cum ar fi Ready (Pregătită) sau Busy (Ocupată). - Afișați condițiile imprimantei, cum ar fi Imaging unit low (Unitate imagistică consumată) sau Cartridge Low (Cartuș consumat). - Afișați mesaje de intervenție și instrucțiuni legate de modul de eliminare a acestora.
7	Status/Supplies (Stare/Consumabile)	- Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare al imprimantei de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea. - Vizualizați informații suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei și despre modalitatea de a-l elimina.
8	Sfaturi	Deschideți informații de ajutor sensibile la context în panoul de control al imprimantei.

Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Avertizarea de mesaj de asistență 	Dacă o funcție este afectată de un mesaj de asistență, apare această pictogramă, iar indicatorul luminos roșu se aprinde intermitent.
Warning (Avertisment) 	În cazul în care condiția de eroare continuă, apare această pictogramă.
Printer IP address (Adresă IP imprimantă) Exemplu: 123.123.123.123	Adresa IP a imprimantei de rețea este situată în colțul din stânga sus al ecranului de început și apare sub forma a patru seturi de cifre separate prin punct. Puteți utiliza adresa IP când accesați serverul Embedded Web Server, astfel încât să puteți vizualiza și configura de la distanță setările imprimantei, chiar și atunci când nu vă aflați fizic lângă imprimantă.

Utilizarea butoanelor ecranului tactil

Notă: Ecranul dvs. de pornire, pictogramele și butoanele pot varia, în funcție de setările de particularizare ale ecranului dvs. de pornire, configurația administrativă și soluțiile încorporate active.

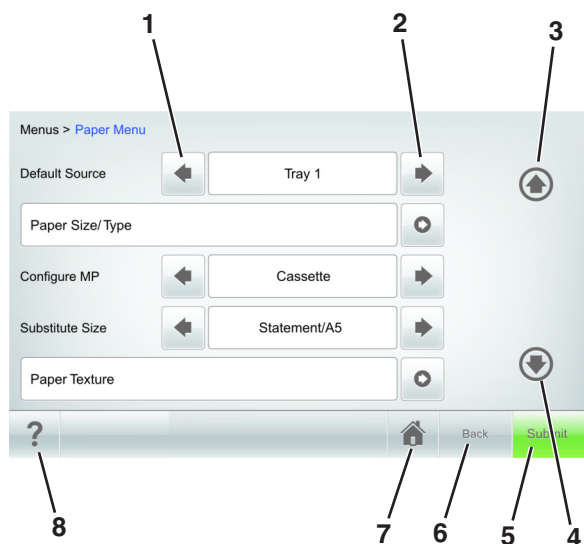

	Atingeți	To (Pentru)
1	Săgeată la stânga 	Derulează spre stânga.
2	Săgeată la dreapta 	Derulează spre dreapta.
3	Săgeată în sus 	Defilare în sus.
4	Săgeată în jos 	Defilare în jos.
5	Remitere	Remite modificările aduse setărilor imprimantei.
6	Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
7	Domiciliu 	Revenirea la ecranul de început.
8	Sfaturi 	Deschideți informații de ajutor sensibile la context în panoul de control al imprimantei.

Alte butoane ale ecranului tactil

Atingeți	To (Pentru)
Accept (Acceptare) 	Salvați setările.
Revocare 	• Revocați o acțiune sau o selecție. • Părăsiți un ecran și accesați-l pe cel anterior, fără salvarea modificărilor.
Creștere 	Selectează o valoare mai mare.
Scădere 	Selectează o valoare mai mică.
Ieșire 	Părăsește ecranul actual.
Search (Căutare) 	Căutați în lucrările în așteptare curente.
Avertisment 	Vizualizare mesaj de avertisment sau eroare.

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început

Note:

- Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și aplicațiile încorporate active ale acestuia. Unele aplicații sunt acceptate numai de anumite modele de imprimantă.
- Pot fi disponibile pentru achiziție soluții și aplicații suplimentare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com sau contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

Găsirea adresei IP a computerului

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 În caseta de dialog Executare, tastați **cmd** pentru a deschide linia de comandă.
- 2 Tastați **ipconfig** și apoi căutați adresa IP.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din Preferințe sistem, din meniul Apple, selectați **Rețea**.
- 2 Selectați tipul dvs. de conexiune și apoi faceți clic pe **Avansat > TCP/IP**.
- 3 Căutați adresa IP.

Găsirea adresei IP a imprimantei

Notă: Asigurați-vă că imprimanta dvs. este conectată la o rețea sau la un server de tipărire.

Cum puteți găsi adresa IP a imprimantei:

- În colțul din stânga sus, pe ecranul de început al acesteia.
- Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețea/porturi.
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP.

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Accesarea serverului EWS

Embedded Web Server este pagina Web a imprimantei, care vă permite să vizualizați și să configurați la distanță setările imprimantei, chiar și atunci când nu vă aflați fizic în apropierea acesteia.

1 Obțineți adresa IP a imprimantei:

- Din ecranul de început al panoului de control al imprimantei
- Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețele/porturi
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi **123.123.123.123**.

2 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

3 Apăsați **Enter**.

Notă: Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

Particularizarea ecranului de început

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Afișează sau ascunde pictogramele funcțiilor de bază ale imprimantei.

a Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Home screen customization (Particularizarea ecranului de început)**.

b Bifați casetele de selectare pentru a specifica pictogramele care doriți să apară în ecranul de început.

Notă: Dacă debifați o căsuța asociată unei pictograme, acea pictogramă nu va apărea în ecranul de început.

c Faceți clic pe **Remitere**.

- Particularizați pictograma pentru o aplicație. Pentru mai multe informații, consultați [“Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început” la pagina 95](#) sau documentația livrată împreună cu aplicația.

Activarea aplicațiilor din ecranul de început

Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început

Imprimanta dvs. este livrată cu aplicații preinstalate care apar pe ecranul de început. Înainte de a putea utiliza aceste aplicații, trebuie să activați și să configurați aceste aplicații utilizând serverul EWS. Pentru mai multe informații despre accesarea serverului Embedded Web Server, consultați [“Accesarea serverului EWS” la pagina 47](#).

Pentru mai multe informații despre configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început, respectați pașii următori:

1 Accesați <http://support.lexmark.com>.

2 Faceți clic pe **Soluții software**, apoi selectați oricare dintre următoarele:

- **Scan to Network**—Puteți găsi informații despre aplicația Scan to Network.
- **Alte aplicații**—Puteți găsi informații despre alte aplicații.

3 Faceți clic pe fila **Manuale**, apoi selectați documentul pentru aplicația ecranului de început.

Utilizarea fundalului și a ecranului de inactivitate

Utilizați	To (Pentru)
	Personalizați fundalul și ecranul de inactivitate de pe ecranul de început al imprimantei.

Din ecranul de început, navigați la:

Schimbare fundal > selectați fundalul dorit > **Aplicare**

Configurare Formulare și preferințe

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările *Ghidului utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Găsiți și tipăriți rapid formulare online utilizate frecvent direct din ecranul de început al imprimantei. Notă: Imprimanta trebuie să aibă permisiunea de a accesa folderul de rețea, site-ul FTP sau site-ul Web unde este stocat marcajul. De pe computerul în care este stocat marcajul, utilizați setările de partajare, securitate și firewall pentru a permite imprimantei cel puțin drepturi de <i>citire</i> . Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Aplic** > **Admin. aplicații** > **Formulare și Preferințe**.

3 Faceți clic pe **Adăugare**, apoi personalizați setările.

Note:

- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Pentru a vă asigura că setările de locație ale marcajului sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizat marcajul. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați [“Găsirea adresei IP a computerului” la pagina 47](#).
- Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizat marcajul.

4 Faceți clic pe **Aplicare**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Formulare și preferințe** din ecranul de început al imprimantei, apoi navigați printre categoriile de formulare sau căutați formulare bazate pe un număr, un nume sau o descriere de formular.

Înțelegerea Setărilor Eco

Utilizați	To (Pentru)
	Aplicația vă permite să gestionați ușor setările pentru consumul de energie, zgomot, toner și utilizarea hârtiei, pentru a reduce impactul imprimantei dvs. asupra mediului.

Exportul și importul unei configurări

Puteți exporta setări de configurare într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- 2 Pentru a exporta sau importa o configurație pentru o aplicație, procedați după cum urmează:

a Faceți clic pe **Setări > Aplic. > Admin. aplicații**.

b Din lista de aplicații instalate faceți clic pe numele aplicației pe care doriți să o configurați.

c Faceți clic pe **Configurare**, apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:

- Pentru a exporta configurația către un fișier faceți clic pe **Export** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a salva fișierul de configurări.

Note:

- În momentul salvării fișierului de configurări i se poate atribui o denumire unică sau puteți utiliza denumirea implicită.
- Dacă survine o eroare „Memorie insuficientă JVM”, repetați procesul de export până când fișierul de configurare este salvat.

- Pentru a importa o configurație dintr-un fișier faceți clic pe **Import**, și apoi răsfoiți până la fișierul de configurare salvat care a fost exportat de la imprimanta configurată anterior.

Note:

- Înainte de a importa un fișier de configurare puteți alegeți să îl examinați sau să îl încărcați direct.
- Dacă survine o expirare și apare un ecran gol, reîmprospătați browserul Web, apoi faceți clic pe **Aplicare**.

3 Pentru a exporta sau importa o configurație pentru aplicații multiple, procedați după cum urmează:

a Faceți clic pe **Setări > Import/Export**.

b Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Pentru a exporta un fișier de configurare, faceți clic pe **Export fișier setări soluții încorporate** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului pentru a salva fișierul de configurare.
- Pentru a importa un fișier de configurare, procedați după cum urmează:
 - 1** Clic pe **Import fișier setări soluții încorporate > Alegeți fișier** și apoi navigați până la fișierul de configurare salvat care a fost exportat de la imprimanta configurată anterior.
 - 2** Faceți clic pe **Remitere**.

Configurarea Panoului de operare la distanță

Această aplicație vă permite să interacționați cu panoul de control al imprimantei, chiar dacă nu vă aflați fizic în apropierea imprimantei de rețea. De pe computer, puteți să vizualizați starea imprimantei, să deblocați lucrări de imprimare în așteptare, să creați marcaje și să efectuați alte activități legate de imprimare.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări panou operator la distanță**.

3 Bifați caseta de selectare **Enable (Activare)**, apoi personalizați setările.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Pentru a utiliza aplicația faceți clic pe **Panoul operator la distanță > Lansare aplet VNC**.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale

Selectarea și manevrarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale pot afecta eficiența imprimării documentelor. Pentru informații suplimentare, consultați [“Evitarea blocajelor” la pagina 219](#) și [“Depozitarea hârtiei” la pagina 139](#).

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

Din ecranul de început, navigați la:

 > **Paper Menu (Meniul Hârtie) > Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)** > selectați o tavă > selectați dimensiunea sau tipul hârtiei > **Submit (Remitere)**

Note:

- Dimensiunea hârtiei este setată automat în funcție de poziția ghidajelor pentru hârtie din fiecare tavă, cu excepția alimentatorului multifuncțional.
- Dimensiunea hârtiei pentru alimentatorul multifuncțional trebuie setată manual din meniul Paper Size (Dimensiune hârtie).
- Tipul hârtiei trebuie setat manual pentru toate tăvile care nu conțin hârtie simplă.

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Dimensiune universală hârtie este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

Note:

- Cea mai mică dimensiune Universală acceptată este 70 x 127 mm (2,76 x 5 inch) pentru tipărire pe o singură pagină și 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inch) pentru tipărire față-verso.
- Cea mai mare dimensiune Universală suportată este 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch) pentru tipărire atât pe o singură față cât și față-verso.
- Atunci când imprimă pe hârtie cu lățime mai mică de 210 mm (8,3 in.), imprimanta poate imprima cu o viteză redusă după o perioadă de timp, pentru a asigura cea mai bună performanță de imprimare.
- Dacă în mod regulat imprimați lucrări mari pe hârtie îngustă, atunci puteți utiliza modelele de imprimantă din seria MS710, care imprimă seturi de 10 sau mai multe pagini pe hârtie îngustă, la viteză mai mare. Pentru mai multe informații despre modelele de imprimantă seria MS710, contactați reprezentantul dvs. de vânzări Lexmark.

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Meniul Hârtie** > **Configurare universală** > **Unități de măsură** > selectați unitatea de măsură

2 Atingeți **Lățime portret** sau **Înălțime portret**.

3 Selectați lățimea sau înălțimea și apoi atingeți **Remitere**.

Încărcarea tăvii de 250 de coli sau de 550 de coli




ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


1 Trageți tava afară.

Note:


- Dacă încărcați hârtie de dimensiune folio, legal sau oficio, ridicați ușor tava și apoi trageți-o afară complet.
- Nu scoateți tăvile în timpul unei operații de tipărire sau în timp ce pe afișaj clipește semnalul **Busy** (Ocupat). În caz contrar poate surveni un blocaj.

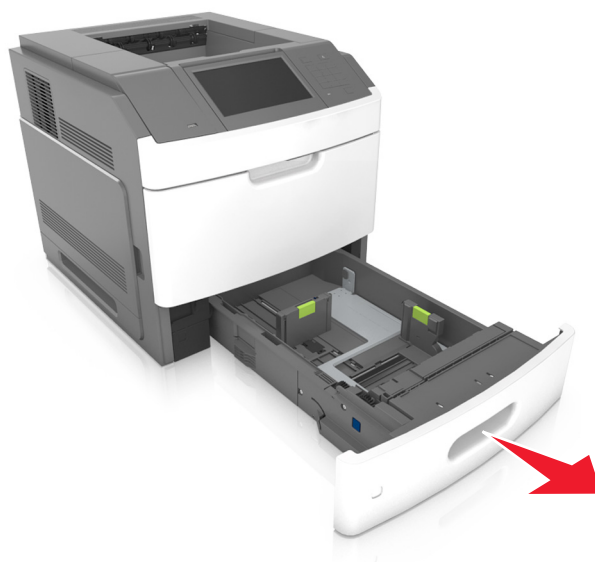


- 2** Strângeți și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunile hârtiei încărcate, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

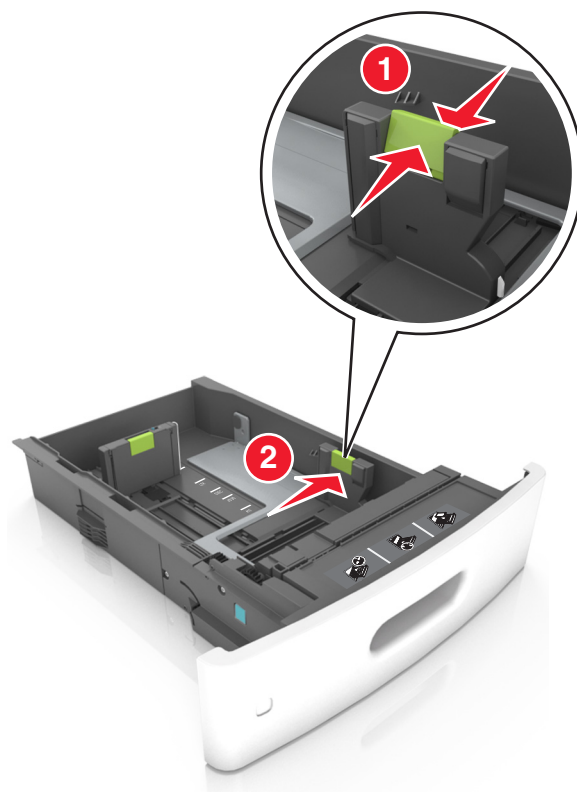

Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

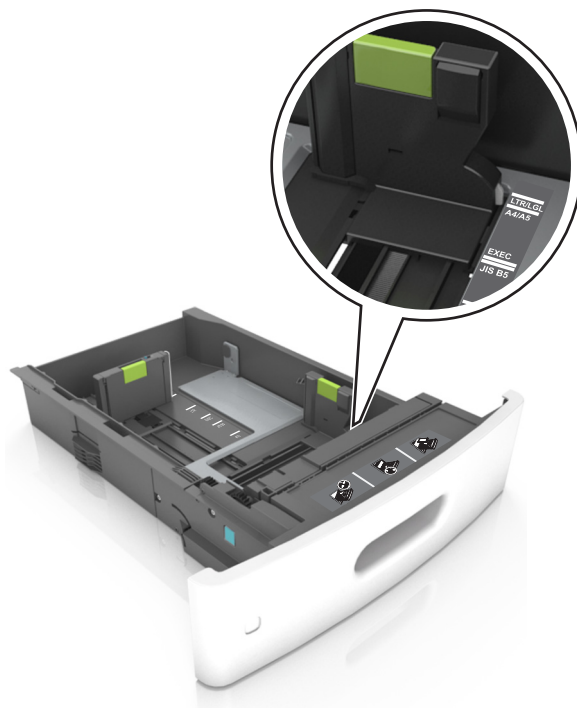


- 3** Deblocați ghidajul pentru lungime, apoi strângeți și mutați ghidajul în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.

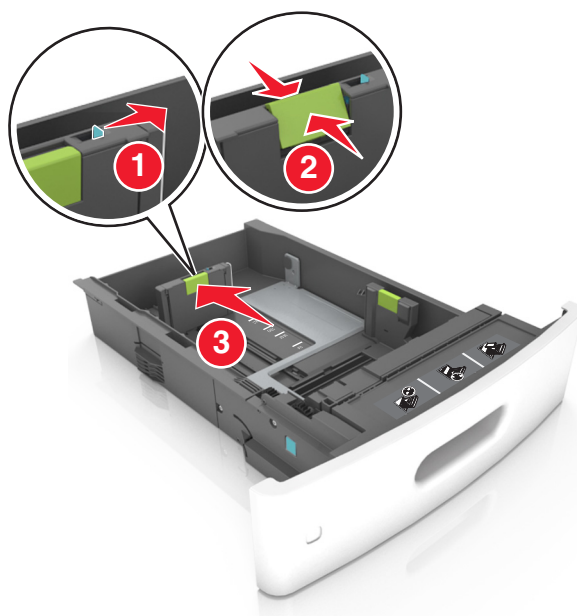


Note:

- Blocați ghidajul de lungime pentru toate dimensiunile de hârtie.
- Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

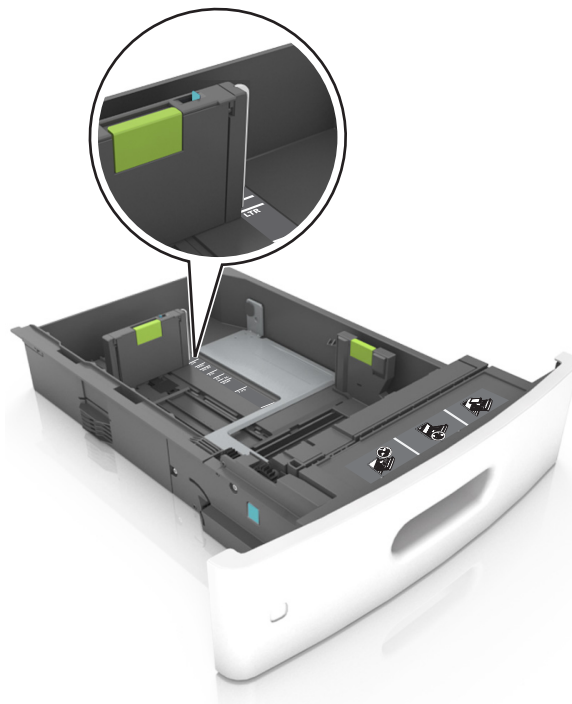

- 4** Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

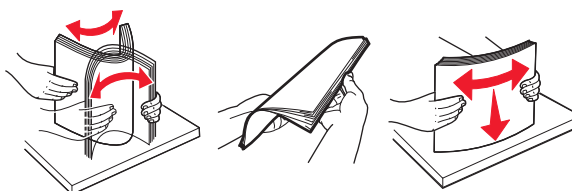

- 5** Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos.


Notă: Asigurați-vă că hârtia sau plicul sunt încărcate corect.

- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.

Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
Imprimarea pe o față	Imprimarea pe o față




- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.

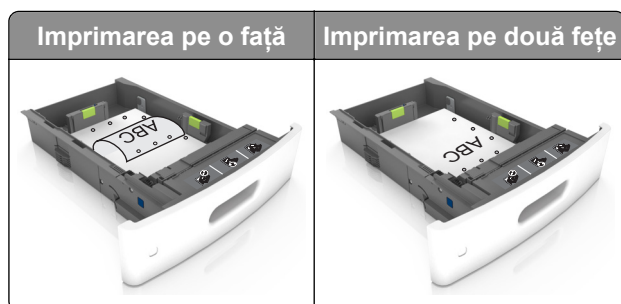


Notă: Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.

- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

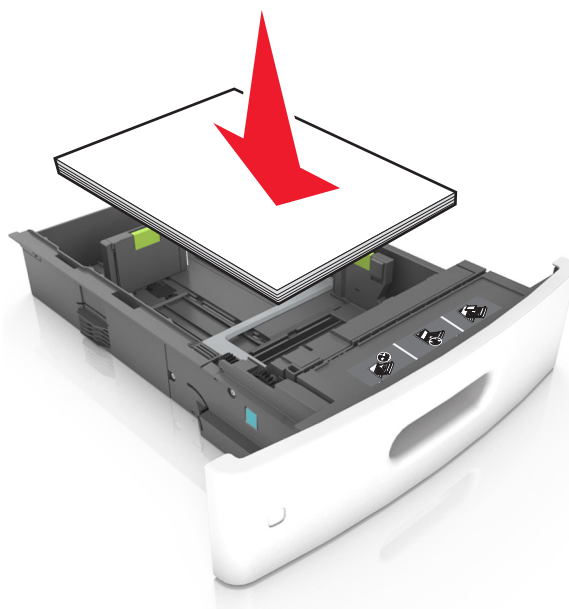

- Dacă încărcați plicuri, asigurați-vă că partea cu clapa este orientată în sus și că plicurile se află în partea stângă a tăvii.

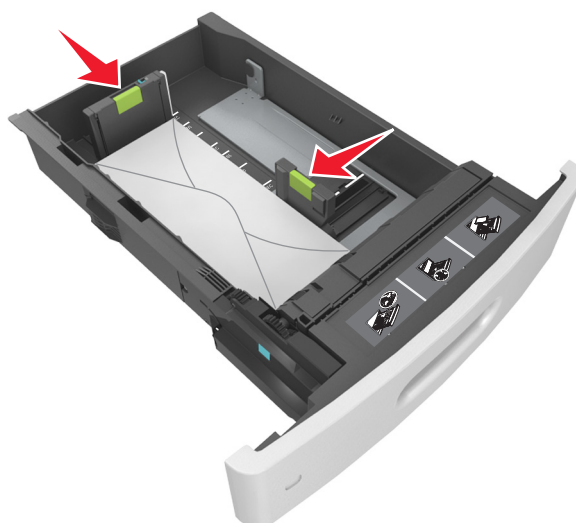


- Asigurați-vă că hârtia se află sub linia continuă, care reprezintă indicatorul de umplere maximă cu hârtie.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

- Atunci când utilizați carton, etichete sau alte tipuri de suporturi de specialitate, asigurați-vă că hârtia se află sub linia întreruptă, care reprezintă indicatorul alternativ de umplere maximă.

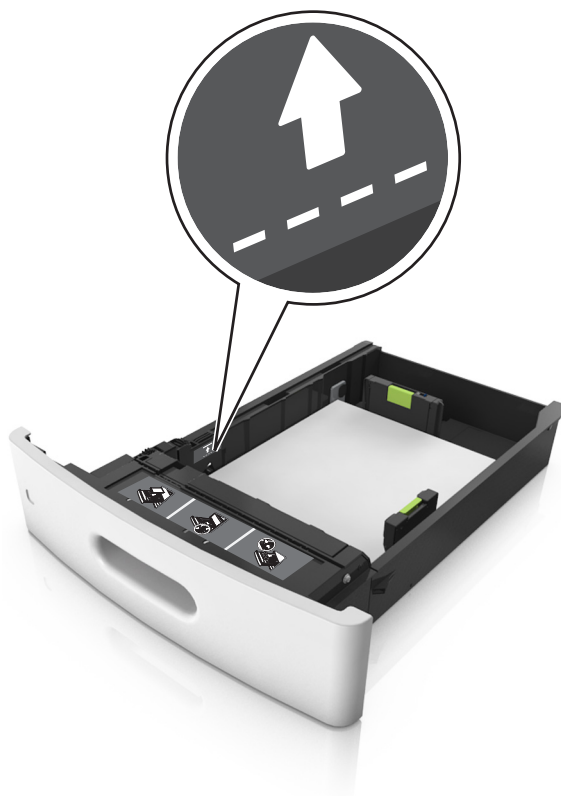

- 6 Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului, apoi blocați ghidajul pentru lungime.
- 7 Introduceți tava.



- 8 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setati corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.


Încărcarea tăvii de 2100 de foi

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


- 1 Trageți tava afară.
- 2 Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.

Încărcarea hârtiei de dimensiune A5


- a Trageți în sus și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea A5.

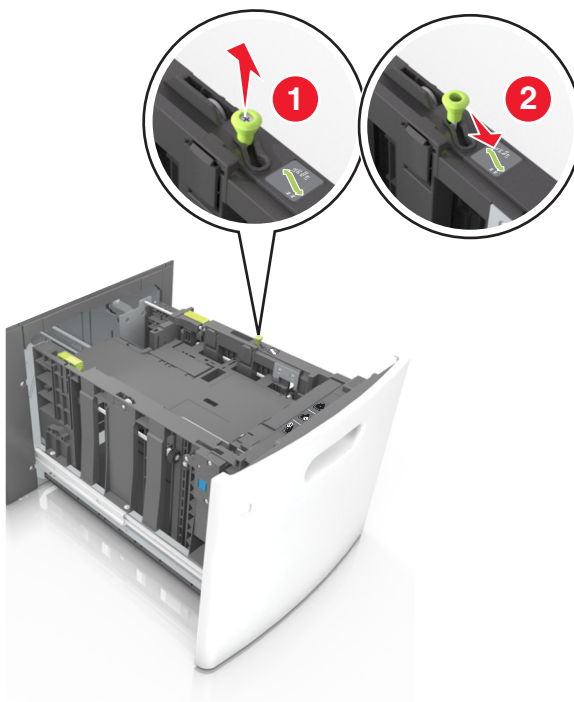

- b** Strângeți și mutați ghidajul pentru lungime spre poziția pentru dimensiunea A5, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

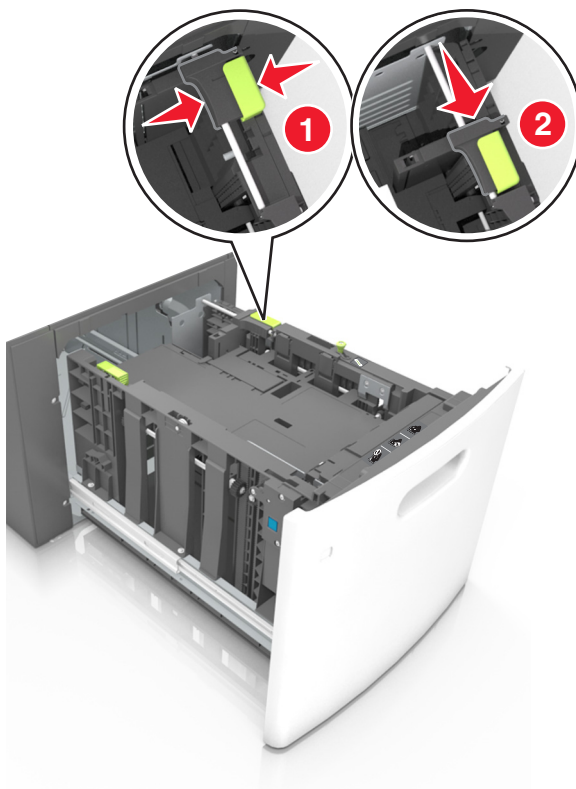


- c** Scoateți din suportul său ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5.

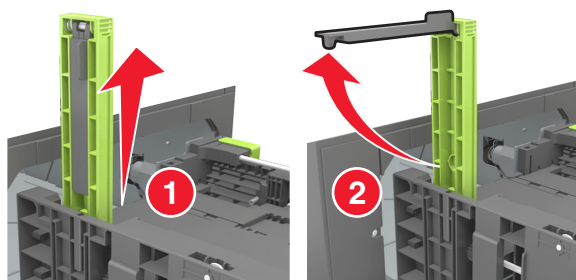

- d** Introduceți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în slotul indicat.

Notă: Apăsați ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 până când se fixează în poziție cu un *clic*.

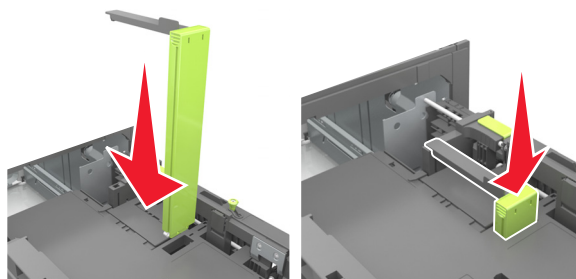


Încărcarea hârtiei A4, Letter, Legal, Oficio și Folio


a Ridicați și mutați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.




b Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 este încă atașat la ghidajul de lungime, scoateți-l. Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 nu este atașat, treceți la pasul d.

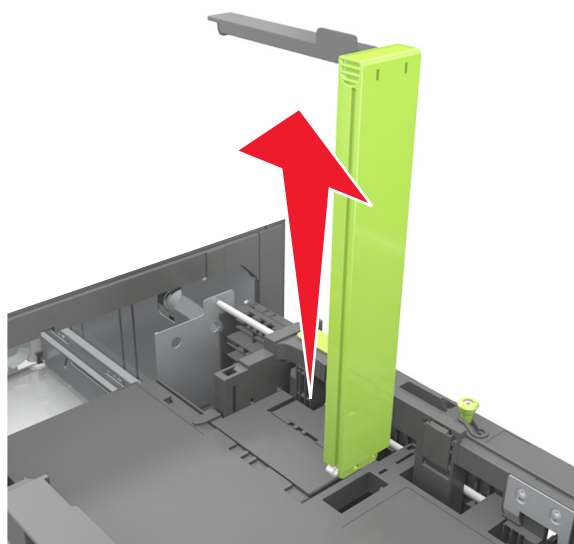


- c** Puneți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în suportul său.

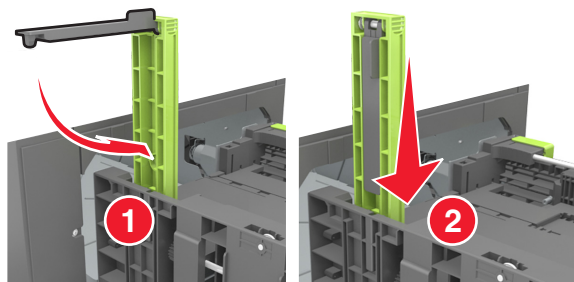

- d** Strângeți ghidajul pentru lungime și mutați-l în poziția corectă pentru dimensiunile hârtiei încărcate, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

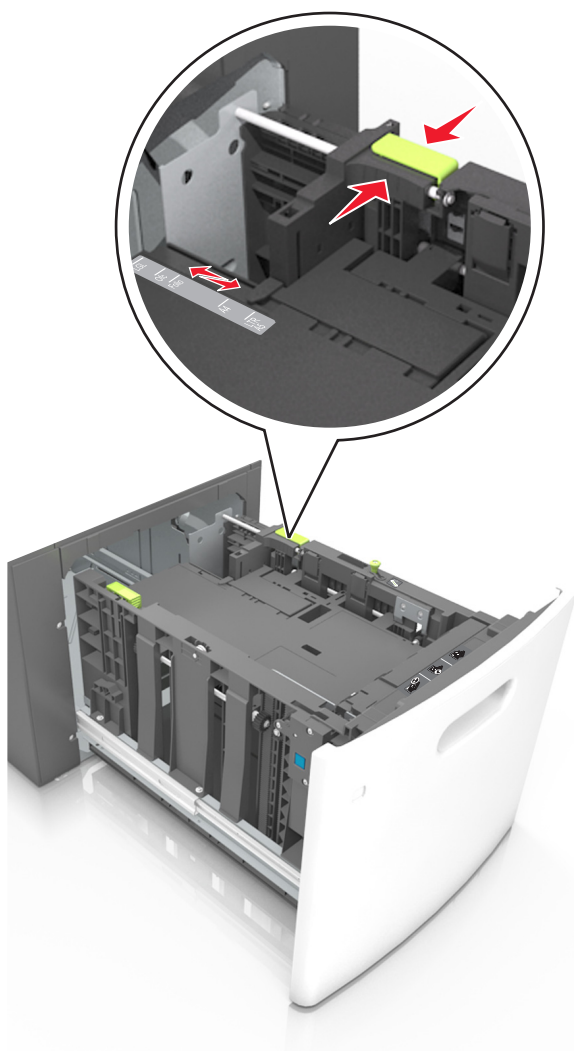

- 3** Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi, și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

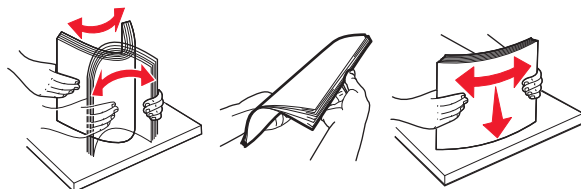


- 4** Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos.

Notă: Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect.

- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.


Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
 Imprimarea pe o față	 Imprimarea pe o față
 Imprimarea pe două fețe	 Imprimarea pe două fețe

- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.

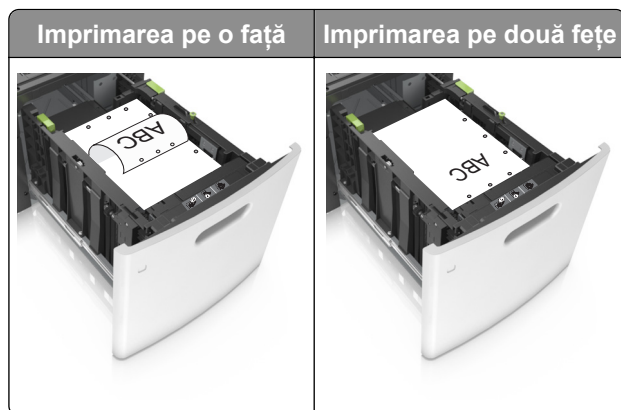

Notă: Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.


- Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă.

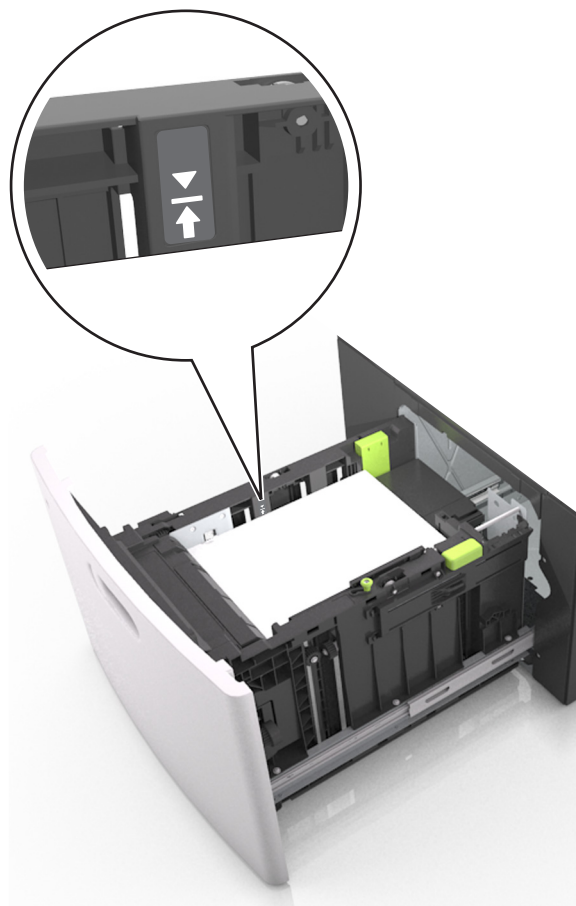

Avertisment - Pericol de deteriorare: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

5 Introduceți tava.

Notă: Apăsați în jos teancul de hârtie în timp ce introduceți tava.

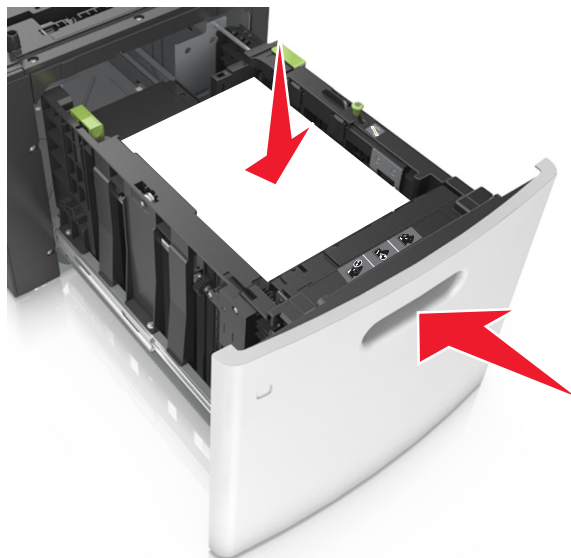


- 6** Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea și tipul pentru a corespunde cu hârtia încărcată.

Notă: Setăți corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.


Încărcarea alimentatorului multifuncțional

- 1** Trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

Notă: Nu încărcați și nu închideți alimentatorul multifuncțional în timpul unei operații de tipărire.

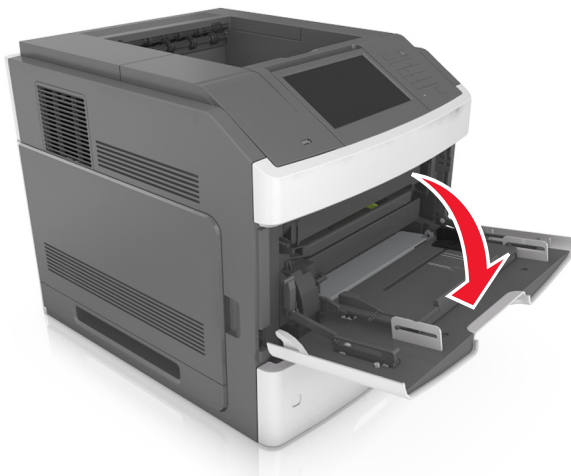


- 2** Utilizând mânerul, trageți sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional.

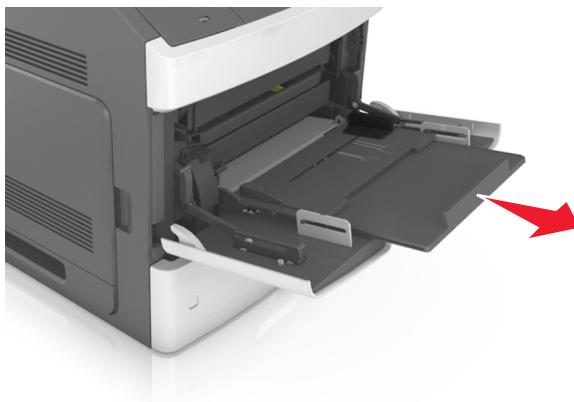


Notă: Împingeți ușor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncțional să se extindă complet și să se deschidă.

- 3** Mutați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.

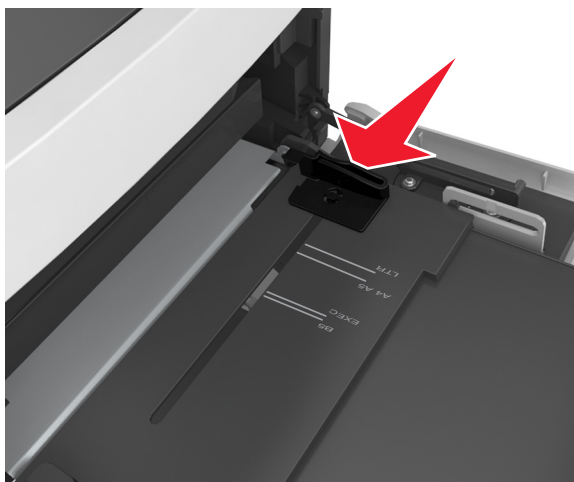


Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

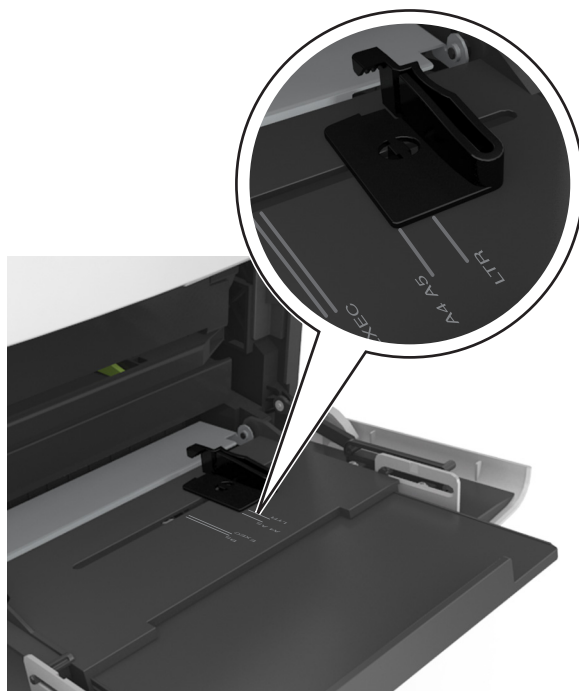

4 Pregătiți hârtia sau suporturile speciale pentru încărcare.

- Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi, și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

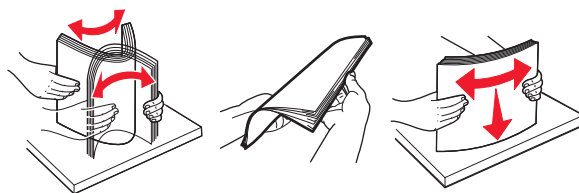

- Țineți foliile transparente de margini, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.



Notă: Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.

- Îndoți un teanc de plicuri înainte și înapoi pentru a le desprinde, și apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.



5 Încărcați hârtia sau suporturile speciale.

Notă: Glisați cu grijă teancul de hârtie în alimentatorul multifuncțional până ajunge la un opritor.

- Încărcați câte un singur tip și o singură dimensiune de hârtie sau de suporturi speciale o dată.
- Asigurați-vă că hârtia încape bine în alimentatorul multifuncțional, că stă dreaptă și că nu este îndoită sau boțită.
- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.

Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
 Imprimarea pe o față	 Imprimarea pe o față
 Imprimarea pe două fețe	 Imprimarea pe două fețe

- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.

Imprimarea pe o față	Imprimarea pe două fețe
	


Notă: Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.

- Încărcați plicurile cu clapa în jos și în partea stângă a alimentatorului multifuncțional.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adevizi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.

- Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă cu hârtie.

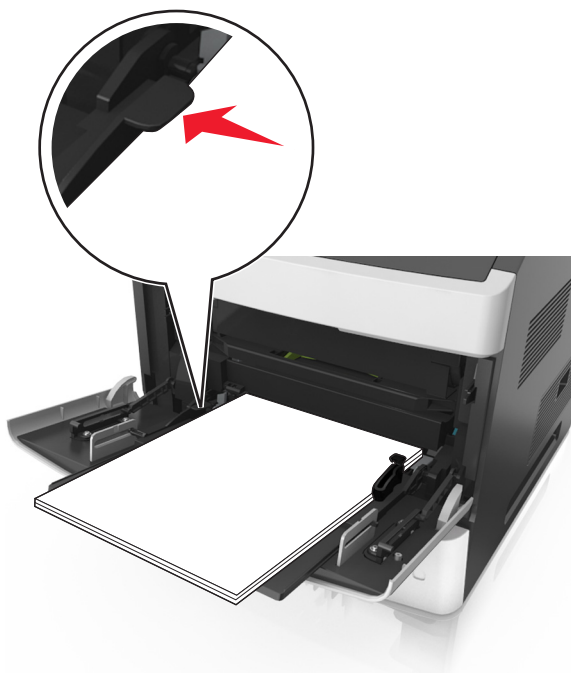

Avertisment - Pericol de deteriorare: Supraîncărcarea alimentatorului poate cauza blocaje de hârtie.

- 6 Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului.
- 7 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setează corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

Legarea și anularea legării tăvilor

Legarea și anularea legării tăvilor

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie)**.

- 3 Modificați setările de dimensiune și tip ale hârtiei pentru tăvile pe care le legați.

- Pentru a lega tăvile, asigurați-vă că setările de dimensiune și tip ale hârtiei pentru una dintre tăvi corespund setărilor pentru cealaltă tavă.
- Pentru a dezlega tăvile, asigurați-vă că setările dimensiunii sau tipului hârtiei uneia dintre tăvi *nu corespund* setărilor celeilalte tăvi.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: De asemenea, puteți modifica setările dimensiunii și tipului hârtiei folosind panoul de control al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie” la pagina 98](#).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie) > Custom Names (Nume particularizate)**.

- 3 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

5 Faceți clic pe **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Meniul Hârtie** > **Nume particularizate**

2 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

3 Atingeți **Remitere**.

4 Atingeți **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Atribuirea unui tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

Atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat unei tăvi atunci când legați sau anulați legarea tăvilor.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **meniul Paper (Hârtie)** > **Custom Types (Tipuri particularizate)**.

3 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Meniul Hârtie** > **Tipuri particularizate**

2 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

3 Atingeți **Submit (Remitere)**.

Imprimare

Imprimarea unui document

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru suporturile media speciale, cum ar fi etichetele, hârtia cartonată și plicurile, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de a trimite operația de imprimare.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea formularelor

- 1 Din ecranul de început, navigați la:
Formulare și preferințe > selectați formularul > **Imprimare**
- 2 Dacă este necesar, configurați setările de imprimare.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Reglarea luminozității tonerului

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **Print Settings (Setări de imprimare)** > meniul **Quality (Calitate)** > **Toner Darkness (Luminozitate toner)**.
- 3 Reglați luminozitatea pentru toner, apoi faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări de imprimare** > **Meniu Calitate** > **Luminozitate toner**

- 2 Reglați setarea, apoi apăsați butonul **Submit (Remitere)**.

Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea de pe o unitate flash

Note:

- Înainte de a imprima un fișier PDF criptat, vi se va solicita să introduceți parola fișierului de la panoul de control al imprimantei.
- Nu puteți tipări fișiere pentru care nu aveți permisiuni de tipărire.

1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.



Note:

- O pictogramă pentru unitatea flash apare pe ecranul de început dacă este introdusă o unitate flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta necesită atenția dvs., de exemplu în timpul unui blocaj, unitatea flash va fi ignorată.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, va fi afișat mesajul **Busy (Ocupat)**. După ce sunt procesate aceste lucrări de imprimare, puteți avea nevoie să vizualizați lista de lucrări în așteptare, pentru a imprima documentele de pe unitatea flash.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cablul USB, niciun adaptor de rețea fără fir sau conector și nici dispozitivul de memorie sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.



2 De la panoul de control al imprimantei, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.

3 Atingeți săgețile pentru a specifica numărul de copii de imprimat, apoi atingeți **Print (Imprimare)**.

Note:

- Nu scoateți unitatea flash din porul USB înainte de terminarea imprimării documentului.
- Dacă lăsați unitatea flash în imprimantă după ce părăsiți ecranul inițial al meniului USB, puteți să imprimați fișiere de pe unitatea flash atingând **Lucrări în așteptare** pe ecranul inițial.

Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Note:

- Unitățile flash USB de mare viteză trebuie să accepte și standardul Full-Speed. Dispozitivele USB de mică viteză nu sunt acceptate.
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele formatate cu New Technology File System (NTFS) sau în orice alt sistem de fișiere nu sunt acceptate.

Unități flash recomandate	Tip de fișier
• Lexar JumpDrive FireFly (512 MB și 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB și 1 GB) • Sony Micro Vault Classic (512 MB și 1 GB)	Documente: • .pdf • .xps Imagini: • .dcx • .gif • .jpeg sau .jpg • .bmp • .pcx • .tiff sau .tif • .png • .fls

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea fără fir. Pentru informații despre configurarea setărilor pentru caracteristicile fără fir ale dispozitivelor mobile, consultați documentația livrată cu dispozitivul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android 4.4 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Înainte de imprimare, asigurați-vă că serviciul de imprimare Mopria este activat.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Google Cloud Print

<trademark registered="yes">Google Cloud Print</trademark> este un serviciu de Mobile Printing care permite aplicațiilor activate pe dispozitivele mobile să imprime la orice imprimantă activată pentru Google Cloud Print.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație activată.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Notă: Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Selectați un element de imprimat, apoi atingeți pictograma de partajare.
- 3 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 4 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Print

Lexmark Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către un dispozitiv Lexmark.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți sau partajați documentul către Lexmark Print.

Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 2 Selectați un dispozitiv.

3 Imprimați documentul.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Stocarea lucrărilor de imprimare în imprimantă

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Securitate** > **Imprimare confidențială** > selectați tipul lucrării de imprimare

Utilizați	To (Pentru)
Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN)	Limitați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Vă permite să puneți în așteptare lucrările de imprimare pe computer până la introducerea codului PIN din panoul de control al imprimantei. Notă: Codul PIN se configurează de la computer. Acesta trebuie să fie format din patru cifre cuprinse între 1–9.
Repetare Expirare lucrare	Tipărește și stochează lucrările de tipărire în memoria imprimantei.
Verificare Expirare lucrare	Vă permite să imprimați un exemplar al unei lucrări de imprimare punând în așteptare restul exemplarelor. Aceasta vă permite să verificați dacă prima copie este satisfăcătoare. După imprimarea tuturor exemplarelor, lucrarea de imprimare este ștearsă automat din memoria imprimantei.
Rezervare Expirare lucrare	Vă permite să stocați lucrări de imprimare în vederea unei imprimări ulterioare. Notă: Lucrările de imprimare sunt puse în așteptare până la ștergerea din meniul Held Jobs (Lucrări în așteptare).
Note: - Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate. - Imprimanta se poate configura pentru a stoca lucrările de imprimare în memoria imprimantei până când lansați lucrarea de imprimare de la panoul de control al imprimantei. - Toate operațiile de tipărire care pot fi inițiate de utilizator de la imprimantă poartă denumirea de <i>held jobs</i> (operații păstrate).	

2 Atingeți **Submit (Remitere)**.

Imprimare operații memorate

1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.

2 Selectați imprimanta și apoi efectuați următoarele:

- Pentru utilizatorii Windows, faceți clic pe **Proprietăți** sau **Preferințe** și apoi faceți clic pe **Tipărire și păstrare**.
- Pentru utilizatorii Macintosh, selectați **Tipărire și păstrare**.

3 Selectați un tip de lucrare de imprimare.

4 Dacă este necesar, alocăți un nume de utilizator.

- 5 Trimiteți lucrarea de imprimare.
- 6 Din ecranul de pornire a imprimantei, atingeți **Operații memorate**.
- 7 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Tipărirea paginilor de informații

Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte > Imprimare fonturi**

- 2 Atingeți **PCL Fonts (Fonturi PCL)** sau **PostScript Fonts (Fonturi PostScript)**.

Tipărirea unei liste de directoare

O listă de directoare prezintă resursele stocate într-o memorie flash sau pe hard diskul imprimantei.

Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte > Imprimare director**

Anularea unei operații de tipărire

Revocarea unei lucrări de imprimare de la panoul de control al imprimantei

- 1 Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Cancel Job (Anulare lucrare)** sau apăsați  de pe tastatură.
- 2 Atingeți lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Notă: Dacă apăsați pe  pe tastatură, atingeți **Resume (Reluare)** pentru a reveni la ecranul de pornire.

Anularea unei operații de imprimare de pe computer

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Gestionarea imprimantei

Găsirea informațiilor avansate despre rețele și administrare

Acest capitol prezintă activități elementare de suport administrativ utilizând serverul Embedded Web Server. Pentru activități de asistență avansată de sistem, consultați *Ghidul de lucru în rețea* de pe CD-ul cu *Software* sau *Ghidul administratorului pentru Embedded Web Server* la adresa <http://support.lexmark.com>.

Consultarea ecranului virtual

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Verificați ecranul virtual care apare în colțul din stânga sus al ecranului.

Ecranul virtual funcționează similar unui ecran real din panoul de control al imprimantei.

Configurarea notificărilor referitoare la consumabile de la serverul Embedded Web Server

Puteți stabili cum doriți să fiți notificat atunci când consumabilele au un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut sau își ating limita duratei de viață, prin setarea alertelor selective.

Note:

- Alertele selective pot fi setate pentru cartușul de toner, unitatea de imagine și trusa de întreținere.
- Toate alertele selective pot fi setate pentru condiții de nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut ale consumabilelor. Nu toate alertele selective pot fi setate pentru condiția de terminare a duratei de viață a consumabilelor. O alertă selectivă prin e-mail este disponibilă pentru toate condițiile consumabilelor.
- Procentajul estimat de consumabile rămase care declanșează alerta poate fi setat pentru anumite consumabile și anumite condiții ale acestora.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Rețea/Porturi. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca în mod corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Setări tipărire > Notificări consumabile**.

- 3 Din meniul derulant pentru fiecare consumabil, selectați dintre următoarele opțiuni de notificare:

Notificare	Descriere
Dezactivat	Comportament normal pentru toate consumabilele.
Numai e-mail	Imprimanta generează un e-mail atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Starea consumabilului apare pe pagina de meniuri și pagina de stare.
Avertisment	Imprimanta afișează mesajul de avertizare și generează un e-mail privind starea consumabilului. Imprimanta nu se oprește atunci când condiția consumabilului este atinsă.
Opreire cu continuare ¹	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția consumabilului este atinsă, iar utilizatorul trebuie să apese un buton pentru a continua tipărirea.
Opreire fără continuare ^{1,2}	Imprimanta se oprește atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Consumabilul trebuie înlocuit pentru a continua tipărirea.
¹ Imprimanta generează un e-mail privind starea consumabilului, atunci când notificarea este activată.	
² Pentru a preveni deteriorarea, imprimanta se oprește atunci când anumite consumabile sunt epuizate.	

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Modificarea setărilor pentru imprimare confidențială

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Securitate > Configurație imprimare confidențială**.

3 Modificați setările:

- Setati numărul maxim de încercări de introducere a codului PIN. Atunci când un utilizator depășește acel număr, toate lucrările utilizatorului respectiv sunt șterse.
- Setati o perioadă de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Dacă un utilizator nu a tipărit lucrările în perioada de timp specificată, toate operațiile sale de tipărire sunt șterse.

4 Faceți clic pe **Remitere** pentru a salva setările modificate.

Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele în rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Copiere setări imprimantă**.

3 Pentru a schimba limba, selectați o limbă din meniul vertical, apoi faceți clic pe **Faceți clic aici pentru a selecta limba**.

4 Faceți clic pe **Setări imprimantă**.

5 Tastați adresele IP ale imprimantelor sursă și țintă.

Notă: Dacă doriți să adăugați sau să ștergeți o imprimantă țintă faceți clic pe **Adăugare IP țintă** sau **Ștergere IP țintă**.

6 Faceți clic pe **Copiere setări imprimantă**.

Imprimarea unei pagini cu setările de meniu

Din ecranul de început, navigați la:

 > **Rapoarte** > **Pagină de setări meniuri**

Tipărirea unei pagini de configurație pentru rețea

Dacă imprimanta este conectată la o rețea, imprimați o pagină de configurare pentru rețea pentru a verifica conexiunea la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea tipăririi în rețea.

1 Din ecranul de început, navigați la:

 > **Rapoarte** > **Pagină de configurare pentru rețea**

2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare a rețelei și confirmați că starea este Conectat.

Dacă starea afișată este Not Connected (Neconectat), conexiunea la rețeaua LAN poate să nu fie activă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Pentru o soluție, consultați persoana care asigură asistența sistemului, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

Când este necesară înlocuirea unui articol consumabil sau trebuie efectuate activități de întreținere, pe ecranul imprimantei apare un mesaj în acest sens.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor de la panoul de control al imprimantei

Din ecranul de început, navigați la:

Stare/Consumabile > **Vizualizare consumabile**

Verificarea stării pieselor și consumabilelor din Embedded Web Server

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Device Status (Stare dispozitiv)** > **More Details (Detalii suplimentare)**.

Economisirea energiei

Utilizarea modului economic

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări generale > Mod economic**.

3 Selectați o setare.

Utilizați	Pentru
Dezactivat	Utilizați setările implicite din fabrică pentru toate setările asociate cu Mod economic. Note: • Setările care au fost modificate atunci când au fost selectate alte moduri sunt resetate la setările inițiale din fabrică. • Setarea Dezactivat furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.
Energie	Reduce utilizarea energiei, mai ales atunci când imprimanta este inactivă. Note: • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Puteți observa o scurtă întârziere înainte ca prima pagină să fie imprimată. • Imprimanta intră în modul Repaus după un minut de inactivitate. • Afișajul imprimantei este oprit atunci când imprimanta se află în modul Repaus. • Luminile aferente dispozitivului de capsare și altor dispozitive opționale sunt stinse atunci când imprimanta se află în modul Repaus.
Energie/Hârtie	Utilizați toate setările asociate cu modulele Energie și Hârtie.
Hârtie simplă	Activați caracteristica de imprimare automată pe două fețe (față-verso).

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Reducerea zgomotului imprimantei

Activați modul Silențios pentru a reduce zgomotul imprimantei.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări generale > Mod silențios**.

3 Selectați o setare.

Utilizați	Pentru
Activat	Reduce zgomotul imprimantei. Note: • Imprimă lucrări la viteză redusă. • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Există o întârziere scurtă înainte ca prima pagină să fie imprimată. • Sunetele pentru control alarmă și alarmă cartuș sunt oprite. • Imprimanta va ignora comanda Pornire în avans.
Dezactivat	Utiliza setările prestabilite din fabricație. Notă: Această setare furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea modului Hibernare

Modul Hibernare este un mod de funcționare cu un consum de energie extrem de redus.

Note:

- Perioada de timp prestabilă înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare este de trei zile.
- Asigurați-vă că treziți imprimanta din modul Hibernare, înainte de începerea unei lucrări de imprimare. O resetare de hard sau o apăsare prelungită a butonului Repaus va trezi imprimanta din modul Hibernare.
- Dacă imprimanta se află în modul Hibernare, atunci serverul EWS este dezactivat.

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări generale**

2 Din meniul „Apăsare buton Repaus” sau „Apăsare și menținere buton Repaus”, selectați opțiunea **Hibernare**, apoi atingeți butonul **Remitere**.

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Dacă doriți să păstrați o listă cu setările curente de meniu pentru referință, imprimați o pagină de setări pentru meniuri înainte de a restabili setările implicite din fabrică. Pentru informații suplimentare, consultați [„Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” la pagina 127](#).

Dacă doriți o metodă mai cuprinzătoare de restabilire a setărilor implicite din fabrică ale imprimantei, atunci utilizați opțiunea Wipe All Settings (Se șterg toate setările). Pentru informații suplimentare, consultați [„Golirea memoriei nevolatile” la pagina 131](#).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică determină readucerea celor mai multe dintre setările imprimantei la valorile prestabilite din fabrică. Excepțiile includ limba afișajului, dimensiunile și mesajele particularizate și setările de meniu pentru rețea/port. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei nu sunt afectate.

Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări generale** > **Setări implicite din fabrică** > **Se restabilește acum** > **Remitere**

Securizarea memoriei înainte de a muta imprimanta

Utilizarea caracteristicii de securitate prin blocare

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Când este atașat un lacăt compatibil cu majoritatea laptopurilor, imprimanta este blocată. Când sunt blocate, protecția plăcii de sistem și placa de sistem nu pot fi scoase. Atașați un lacăt de siguranță la imprimantă, în locația prezentată.



Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta dvs. utilizează o memorie cu acces aleator (Random Access Memory, RAM) standard, pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru stocarea sistemului de operare, setărilor de dispozitiv, informațiilor de rețea, setărilor pentru marcaje și soluții încorporate.
Memoria hard diskului	Unele imprimante au instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică dispozitivului. Aceasta permite dispozitivului să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de scanare, precum și datele asociate formularelor și fonturilor.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei urmează să fie înlocuit.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiunile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Dezafectarea hard diskului imprimantei

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate pe hard diskul imprimantei nu pot fi accesate după ridicarea imprimantei sau a hard diskului de la sediul dvs.

- **Demagnetizare**—Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Concasare**—Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Așchiere**—Sfâșie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

Notă: Majoritatea datelor pot fi șterse electronic, dar singura modalitate de a vă asigura de ștergerea integrală a tuturor datelor este distrugerea fizică a fiecărui hard disk pe care sunt stocate date.

Golirea memoriei volatile

Memoria volatilă (RAM) instalată în imprimantă necesită o sursă de alimentare pentru a păstra informațiile. Pentru a șterge datele stocate în buffer, pur și simplu opriți imprimanta.

Golirea memoriei nevolatile

Ștergeți setările individuale, setările pentru dispozitiv și cele de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, prin respectarea pașilor următori:

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.
Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta este pornită complet, o listă a funcțiilor apare pe afișajul imprimantei, în locul pictogramelor ecranului standard de început.
- 3 Atingeți **Se șterg toate setările**.
Imprimanta va reporni de mai multe ori în timpul acestui proces.
Notă: Opțiunea Ștergerea tuturor setărilor elimină setările pentru dispozitive, soluțiile, lucrările și parolele din memoria imprimantei.
- 4 Atingeți **Înapoi > Ieșire din meniul de configurare**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

Note:

- Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.
- Configurarea opțiunii Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) în meniurile imprimantei vă permite să eliminați materialele confidențiale reziduale rămase după lucrări de imprimare, prin suprascrierea securizată a fișierelor marcate pentru ștergere.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Opriți imprimanta.

2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). După pornirea completă a imprimantei, ecranul tactil afișează o listă de funcții.

3 Atingeți **Wipe Disk (Curățare disc)**, apoi atingeți una dintre următoarele opțiuni:

- **Wipe disk (fast) - Curățare disc (rapidă)** - această opțiune vă permite să suprascrieți hard diskul imprimantei printr-o singură trecere, numai cu zerouri.
- **Wipe disk (secure) - Curățare disc (securizată)** - această opțiune vă permite să suprascrieți de mai multe ori hard diskul imprimantei cu modele de biți aleatoare, după care urmează o trecere de verificare. O suprascriere securizată respectă standardul DoD 5220.22-M pentru ștergerea securizată a datelor de pe hard disk. Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie curățate utilizând această metodă.

4 Atingeți **Yes (Da)** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare.
- Curățarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

5 Atingeți **Back (Înapoi) > Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Configurarea criptării hard diskului imprimantei

Activați criptarea hard disk-ului pentru a preveni pierderea informațiilor confidențiale în cazul în care imprimanta sau hard disk-ul acesteia este furat(ă).

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Security (Securitate) > Disk Encryption (Criptare disc)**.

Notă: Opțiunea Disk Encryption (Criptare disc) apare în meniul Security (Securitate) numai dacă este instalat un hard disk formatat și fără defecte.

3 Din meniul Disk Encryption (Criptare disc), selectați **Enable (Activare)**.

Note:

- Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Opriți imprimanta.

2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta dvs. este pornită complet, o listă a funcțiilor va apărea pe afișajul imprimantei.

3 Atingeți **Disk Encryption (Criptare disc) > Enable (Activare)**.

Notă: Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.

4 Atingeți **Da** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Nu opriți imprimanta în timpul procesului de criptare. Oprirea imprimantei poate cauza pierderi de date.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.
- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare. După criptarea discului, imprimanta va reveni la ecranul Enable/Disable (Activare/Dezactivare).

5 Atingeți **Back (Înapoi) > Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate în imprimantă nu pot fi accesate de persoane neautorizate. Pentru informații suplimentare, vizitați [pagina web de securitate Lexmark](http://www.lexmark.com).

Pentru informații suplimentare, puteți consulta și *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului*:

1 Accesați www.lexmark.com, apoi navigați la **Support & Downloads (Asistență și descărcări) >** selectați imprimanta dvs.

2 Faceți clic pe fila **Manuals (Manuale)**, apoi selectați *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului*.

Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale

Note:

- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea, tipul și greutatea hârtiei pe computer sau pe panoul de control al imprimantei.
- Flexați, ventilați și îndreptați suporturile speciale înainte de a le încărca.
- Este posibil ca imprimanta să imprime la o viteză redusă pentru a preveni deteriorarea unității de fuziune.
- Pentru mai multe informații despre carton și etichete, consultați *Ghidul pentru carton și etichete* disponibil la adresa <http://support.lexmark.com>.

Utilizarea suporturilor speciale

Sfaturi pentru utilizarea cartonului

Cartonul este un suport de tipărire specializat greu, compus dintr-un singur strat. Multe dintre caracteristicile sale variabile, cum ar fi conținutul de umiditate, grosimea și textura, pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi.

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu cartonul încărcat în tavă.
- Tipăriți pe eșantioane de carton înainte de a achiziționa cantități mari.
- Specificați textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
- Pretipărirea, perforarea și îndoirea pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi și pot cauza blocaje sau alte dificultăți legate de alimentarea hârtiei.
- Înainte de încărcarea cartonului în tavă, flexați și ventilați cartonul pentru a-l desprinde. Aduceți marginile la același nivel.

Sfaturi pentru utilizarea plicurilor

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu plicurile încărcate în tavă.
- Tipăriți eșantioane de plicuri înainte de a achiziționa cantități mari.
- Utilizați plicuri speciale pentru imprimante laser.
- Pentru performanțe optime, utilizați plicuri confecționate din hârtie de 90 g/m² (24 livre) sau cu 25% bumbac.
- Utilizați numai plicuri noi din pachete nedeteriorate.
- Pentru a spori performanțele și minimiza blocajele, nu folosiți plicuri care:
 - Sunt prea îndoite sau încrețite.
 - Sunt lipite unele de altele sau deteriorate în vreun fel.
 - Au ferestre, găuri, perforații, elemente decupabile sau în relief.
 - Au agrafe metalice, elemente de legare sau de pliere.

- Sunt construite prin întrepătrunderea elementelor.
- Au atașate timbre poștale.
- Au substanța adezivă expusă când plicul este închis.
- Au colțuri îndoite.
- Au finisaje aspre, șifonate sau liniate.
- Ajustați ghidajele pentru lățime la lățimea plicurilor.
- Înainte de încărcarea plicurilor în tavă, îndoiiți teancul de plicuri înainte și înapoi pentru a le desprinde și apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

Notă: Combinația dintre umiditatea mare (peste 60%) și temperatura înaltă de imprimare poate conduce la șifonarea sau lipirea plicurilor.

Sfaturi pentru utilizarea etichetelor

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu etichetele încărcate în tavă.
- Imprimați eșantioane de etichete înainte de a achiziționa cantități mari.
- Pentru informații detaliate despre tipărirea pe etichete, caracteristici și design, consultați *Ghidul pentru carton și etichete*, disponibil pe site-ul Web Lexmark la <http://support.lexmark.com>.
- Utilizați etichete speciale pentru imprimante laser.
- Nu folosiți etichete fixate pe material lucios.
- Nu utilizați etichete cu adezivul expus.
- Utilizați foi de etichete complete. Utilizarea foilor parțiale poate determina dezlipirea etichetelor în timpul tipăririi, determinând blocaje. De asemenea, foile parțiale pot contamina cu substanță adezivă imprimanta și cartușul, putând duce la anularea garanției pentru imprimantă și cartuș.
- Înainte de încărcarea etichetelor în tavă, flexați și răsfoiți etichetele pentru a le desprinde. Aduceți marginile la același nivel.

Notă: Etichetele din vinilin și poliester sunt acceptate numai de modele de imprimantă din seria MS710.

Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu foliile transparente încărcate în tavă.
- Imprimați o pagină de test pe foliile transparente pe care intenționați să le utilizați, înainte de a le achiziționa în cantități mari.
- Utilizați folii transparente speciale pentru imprimante laser.
- Evitați să lăsați amprente pe foliile transparente pentru a preveni apariția unor probleme privind calitatea.
- Înainte de a încărca foliile transparente, flexați și răsfoiți colile pentru a preveni lipirea acestora.
- La imprimarea unor volume mari de folii transparente trebuie să vă asigurați că le imprimați numai în seturi de până la 20, cu un interval de cel puțin trei minute între seturi, pentru a preveni lipirea foliilor transparente în recipient. Puteți de asemenea să eliminați foliile transparente din recipient în seturi de 20.

Indicații despre hârtie

Selectarea hârtiei corecte sau a suportului special de tipărire corect reduce problemele de tipărire. Pentru a obține calitatea optimă a imprimării, încercați să imprimați mostre de hârtie sau de suport special înainte de a cumpăra cantități mari din respectivul suport.

Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și durabilitatea tipăririi. Luați în calcul acești factori înainte de imprimare:

Greutate

Tăvile imprimantei și alimentatorul multifuncțional pot alimenta automat pagini cu greutatea cuprinsă între 60–176 g/m² (16–47 livre) cu fibră lungă. Tava de 2100 coli poate alimenta automat pagini cu greutatea de până la 60–135 g/m² (16–36 livre) cu fibră lungă. Hârtia mai ușoară de 60 g/m² (16 livre) ar putea fi insuficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă, putând cauza blocaje.

Notă: Imprimarea față-verso este acceptată pe hârtie de 60–176 g/m² (16–47 livre).

Încrețirea

Încrețirea se referă la tendința hârtiei de a se încrêți la margini. Încrêțirea excesivă poate perturba alimentarea cu hârtie. Încrêțirea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Stocarea hârtiei despachetate în condiții de căldură, umiditate, uscăciune sau frig, chiar și în tăvi, poate fi o cauză a încrêțirii hârtiei înainte de tipărire și poate crea probleme la alimentare.

Netezimea

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea tipăririi. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate funcționa corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea tipăririi. Utilizați întotdeauna hârtie având între 100 și 300 de puncte Sheffield. Totuși, hârtia cu 150 - 250 de puncte Sheffield permite o calitate optimă a tipăririi.

Umiditatea conținutului

Umiditatea din interiorul hârtiei afectează atât calitatea tipăririi, cât și capacitatea de alimentare corectă cu hârtie. Păstrați hârtia în ambalajul original până în momentul în care urmează să o folosiți. În acest fel limitați expunerea hârtiei la modificări ale umidității care îi pot afecta performanța.

Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu ca și imprimanta cu 24 - 48 de ore înainte de tipărire. Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de stocare sau transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, cu fibra pe lungul paginii sau cu *fibră scurtă*, cu fibra pe latul paginii.

Pentru hârtie de 60–176 g/m² (16–47 livre), se recomandă hârtie cu fibră lungă.

Conținutul fibrei

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt obținute în proporție de 100% din lemn celulozic tratat chimic. Acest conținut oferă hârtiei un nivel ridicat de stabilitate, ducând la diminuarea numărului de probleme la alimentare și îmbunătățirea calității tipăririi. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac poate afecta negativ manevrarea hârtiei.

Selectarea hârtiei

Utilizarea unui tip corect de hârtie previne producerea blocajelor și a problemelor de imprimare.

Pentru a preveni blocajele de hârtie și scăderea calității de imprimare:

- Utilizați *întotdeauna* hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este partea hârtiei pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- *Nu utilizați* hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- *Nu amestecați* hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutate în aceeași tavă; în caz contrar, se vor produce blocaje de hârtie.
- *Nu utilizați* hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

Selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet

- Utilizați fibra lungă pentru hârtia de 60–90g/m² (16–24livre).
- Utilizați numai formulare și hârtii cu antet tipărite printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.
- Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex nu satisfac aceste cerințe.
- Tipăriți eșantioane pe formularele preimprimare și pe hârtie cu antet înainte de a achiziționa cantități mari. Acest test stabilește dacă cerneala din formularele preimprimare sau hârtia cu antet va afecta sau nu calitatea imprimării.
- Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.

Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou

Fiind o companie preocupată de mediu, Lexmark încurajează utilizarea hârtiei reciclate, produsă special pentru imprimantele laser (electrofotografice).

Deși, în general, nu se poate spune că hârtia reciclată de orice tip se va alimenta corect, Lexmark testează constant hârtie reciclată, reprocessată în hârtie de copiator, disponibilă pe piața globală. Această testare științifică este efectuată riguros și disciplinat. Sunt luați în considerare numeroși factori, atât separat, cât și integral, inclusiv cei ce urmează:

- Cantitatea de deșeuri (Lexmark testează un conținut de până la 100% din deșeuri.)
- Condiții de temperatură și umiditate (camerele de testare simulează clima din întreaga lume.)
- Conținut de umiditate (hârtia business trebuie să aibă umiditate scăzută: 4–5%.)
- Rezistența la îndoire și rigiditatea adecvată înseamnă o alimentare optimă prin imprimantă.
- Grosimea (afectează cât se poate încărca într-o tavă)

- Rugozitatea suprafeței (măsurată în unități Sheffield, afectează claritatea imprimării și aderența tonerului pe hârtie)
- Fricțiunea suprafeței (determină cât de ușor pot fi separate colile)
- Fibrele și distribuția acestora în hârtie (afectează încrețirea, care, la rândul său, influențează comportamentul mecanic al hârtiei la deplasarea în imprimantă)
- Luminozitatea și textura (aspectul vizual și tactil)

Hârtia reciclată este mai bună ca oricând; cu toate acestea, cantitatea de conținut reciclat dintr-o hârtie afectează gradul de control asupra materiei străine. Dar, deși hârtia reciclată este o bună modalitate de a imprima într-un mod ecologic, aceasta nu este perfectă. Energia necesară pentru eliminarea cernelii și tratarea cu aditivi, cum ar fi coloranții și "lipiciul", generează adeseori mai multe emisii de carbon decât producția de hârtie normală. Cu toate acestea, utilizarea hârtiei reciclate permite o mai bună administrare generală a resurselor.

Lexmark se preocupă de utilizarea responsabilă a hârtiei în general, pe baza evaluărilor ciclurilor de viață ale produselor sale. Pentru a înțelege mai bine impactul imprimantelor asupra mediului, compania a solicitat efectuarea unui număr de evaluări ale ciclului de viață și a descoperit că hârtia este principalul factor responsabil pentru emisiile de carbon (până la 80%) cauzate pe întreaga durată de viață a unui dispozitiv (de la proiectare până la sfârșitul vieții). Acest lucru se datorează proceselor de fabricație solicitante de energie, necesare pentru fabricarea hârtiei.

Astfel, Lexmark încearcă să sensibilizeze clienții și partenerii cu privire la minimizarea impactului hârtiei. Utilizarea hârtiei reciclate este una din modalități. Eliminarea consumului excesiv și inutil de hârtie este o altă modalitate. Lexmark este o companie bine dotată pentru a ajuta clienții să minimizeze deșeurile provenite din imprimare și copiere. În plus, compania încurajează achiziționarea hârtiei de la furnizori care demonstrează angajamentul față de practicile de protecție în silvicultură.

Lexmark nu susține anumiți furnizori, deși păstrează o listă de produse de conversie pentru aplicații speciale. Totuși, următoarele recomandări privind selecția hârtiei vor contribui la reducerea impactului imprimării asupra mediului:

- 1 Minimizați consumul de hârtie.
- 2 Fiți selectivi privitor la originea fibrei de lemn. Achiziționați de la furnizori certificați conform Forestry Stewardship Council (Consiliul de administrare a pădurilor, FSC) sau The Program for the Endorsement of Forest Certification (Programul pentru susținerea sistemelor de certificare în domeniul forestier, PEFC). Aceste certificări garantează faptul că producătorul de hârtie utilizează celuloză de lemn provenită de la operatori forestieri care utilizează un management și practici de restaurare responsabile ecologic și social.
- 3 Alegeți hârtia cea mai adecvată nevoilor dvs. de imprimare: hârtie obișnuită, certificată, de 75 sau 80 g/m², hârtie cu greutate mică sau hârtie reciclată.

Exemple de hârtie neacceptată

Rezultatele testelor indică faptul că următoarele tipuri de hârtie prezintă un risc pentru utilizarea în imprimantele laser:

- Hârtia tratată chimic, utilizată pentru efectuarea copiilor fără indigo, cunoscută și sub denumirea de *hârtie fără carbon*
- Hârtie pretipărită cu elemente chimice care pot contamina imprimanta
- Hârtie preimprimată care poate fi afectată de temperatura din unitatea de fuziune a imprimantei
- Hârtia preimprimată, care necesită o înregistrare (locația precisă pe pagină) mai mare de ±2,3 mm (±0,9 in.), precum formularele pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). În unele cazuri, înregistrarea poate fi reglată cu un software în vederea tipăririi corecte pe aceste formulare.

- Hârtie cretată (care poate fi ștersă), hârtie sintetică, hârtie termică
- Hârtia cu margini rugoase, cu textură proeminentă ori aspră sau hârtia ondulată
- Hârtie reciclată care nu respectă standardul EN12281:2002 (testare europeană)
- Hârtie cu greutatea mai mică de 60 g/m² (16 lb)
- Formulare și documente cu mai multe părți

Pentru mai multe informații despre Lexmark, vizitați www.lexmark.com. Informațiile generale cu privire la protecția mediului pot fi găsite la linkul **Environmental Sustainability (Protejarea mediului)**.

Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft, și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din carton sau din ambalaj numai când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul vă ajută să păstrați hârtia curată, uscată și dreaptă.

Dimensiuni, tipuri și greutate acceptate pentru hârtie

Următoarele tabele furnizează informații despre sursele standard și opționale de hârtie și despre dimensiunile, tipurile și greutatea de hârtie pe care le acceptă acestea.

Tipuri și greutate de hârtie acceptate de imprimantă

Motorul imprimantei acceptă greutate de 60–176g/m² (16–47 lb) pentru hârtie.

Tip de hârtie	Tăvi de 250 sau de 550 de coli	Tavă de 2100 de coli	Alimentator & multifuncțional	Duplex
Hârtie	✓	✓	✓	✓
Carton	✓	X	✓	✓
Plic obișnuit	✓	X	✓	X
Plic aspru	✓	X	✓	X
Etichete de hârtie	✓	X	✓	X
Etichete farmaceutice	✓	X	✓	✓
Folii transparente*	✓	X	✓	X

* Imprimați pe folii transparente numai în seturi de până la 20, pentru a preveni lipirea acestora. Pentru informații suplimentare, consultați [“Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente” la pagina 135](#).

Dimensiuni de hârtie acceptate de imprimantă

Notă: Atunci când imprimă pe hârtie cu lățime mai mică de 210 mm (8,3 in.), imprimanta poate imprima cu o viteză redusă după o perioadă de timp, pentru a asigura cea mai bună performanță de imprimare.

Dimensiune hârtie ¹	Dimensiuni	Tavă de 250 sau 550 de coli, standard sau opțională	Tavă opțională de 2100 de coli	Alimentator & multifuncțional	Duplex
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inchi)	✓	✓ ²	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	✓	X	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓	X	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓	X	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inchi)	✓	✓	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 inchi)	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	X	✓	✓
Universal³	Între 105 x 148 mm și 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 in. la 8,5 x 14 in.)	✓	X	✓	✓
	Între 70 x 127 mm și 216 x 356 mm (între 2,76 x 5 și 8,5 x 14 in.)	X	X	✓	X
7 3/4 Plic (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)	✓	X	✓	X
9 Plic	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)	✓	X	✓	X

¹ Dacă dimensiunea implicită de hârtie preferată de dvs. nu poate fi setată din panoul de control al imprimantei, atunci puteți selecta dimensiuni comune care corespund poziției ghidajelor de lungime ale tăvii, din meniul Dimensiune/Tip hârtie. Dacă dimensiunea hârtiei nu este disponibilă, selectați opțiunea **Universal** sau dezactivați funcția de detectare a dimensiunii tăvii. Pentru mai multe informații, contactați serviciul asistență pentru clienți.

² Nu este acceptată hârtia pe orientarea după muchia lungă.

³ Dimensiunea universală este acceptată în modul duplex numai dacă lățimea este de la 105 mm (4,13 inchi) la 216 mm (8,5 inchi), iar lungimea este de la 148 mm (5,83 inchi) la 356 mm (14 inchi).

Dimensiune hârtie ¹	Dimensiuni	Tavă de 250 sau 550 de coli, standard sau opțională	Tavă opțională de 2100 de coli	Alimentator & multifuncțional	Duplex
10 Plic	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)	✓	X	✓	X
DL Plic	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	✓	X	✓	X
C5 Plic	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	✓	X	✓	X
B5 Plic	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	✓	X	✓	X
Alte Plicuri	98 x 162 mm (3,9 x 6,4 in.) la 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	✓	X	✓	X

¹ Dacă dimensiunea implicită de hârtie preferată de dvs. nu poate fi setată din panoul de control al imprimantei, atunci puteți selecta dimensiuni comune care corespund poziției ghidajelor de lungime ale tăvii, din meniul Dimensiune/Tip hârtie. Dacă dimensiunea hârtiei nu este disponibilă, selectați opțiunea **Universal** sau dezactivați funcția de detectare a dimensiunii tăvii. Pentru mai multe informații, contactați serviciul asistență pentru clienți.

² Nu este acceptată hârtia pe orientarea după muchia lungă.

³ Dimensiunea universală este acceptată în modul duplex numai dacă lățimea este de la 105 mm (4,13 inchi) la 216 mm (8,5 inchi), iar lungimea este de la 148 mm (5,83 inchi) la 356 mm (14 inchi).

Dimensiuni, tipuri și greutatea de hârtie acceptate de opțiunile de ieșire

Dimensiuni de hârtie acceptate

Dimensiune de hârtie	bloc încasat cu 4 recipiente	Receptor de hârtie și receptor de hârtie de capacitate mare	Finisor cu capse	Capsare, finisor cu perforare
A6	✓	✓	X	X
A5	✓	✓	✓ ¹	✓ ^{1,3}
JIS B5	✓	✓	✓ ²	✓ ²
Executive	✓	✓	✓ ²	✓ ²
Letter	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	✓	✓	✓ ³

¹ Finisorul capsează hârtia dacă este încărcată cu muchia lungă înainte.

² Finisorul aranjează hârtia dar nu o capsează sau perforează.

³ Finisorul aranjează și capsează hârtia, dar nu o perforează.

⁴ Finisorul capsează hârtia dacă lățimea acesteia este între 210 mm (8,27 in.) și 217 mm (8,54 in.).

Dimensiune de hârtie	bloc încasat cu 4 recipiente	Receptor de hârtie și receptor de hârtie de capacitate mare	Finisor cu capse	Capsare, finisor cu perforare
Folio	✓	✓	✓	✓
Oficio	✓	✓	✓	✓
Statement	✓	✓	✓ ²	✓ ²
Universal	✓	✓	✓ ⁴	✓ ^{3,4}
Plicuri	x	✓	x	x

¹ Finisorul capsează hârtia dacă este încărcată cu muchia lungă înainte.
² Finisorul aranjează hârtia dar nu o capsează sau perforează.
³ Finisorul aranjează și capsează hârtia, dar nu o perforează.
⁴ Finisorul capsează hârtia dacă lățimea acesteia este între 210 mm (8,27 in.) și 217 mm (8,54 in.).

Tipuri și greutăți de hârtie acceptate

Tip de hârtie	Paper Weight (Greutate hârtie)	bloc încasat cu 4 recipiente	Receptor de hârtie și receptor de hârtie de capacitate mare	Finisor cu capse	Capsare, finisor cu perforare
Plain Paper (Hârtie simplă)	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Card Stock (Carton)	163 g/m ² (hârtie index de 90 lb)	x	✓	✓ ¹	✓ ¹
	199 g/m ² (hârtie index de 110 lb)	x	✓	x	x
Folie transparentă ²	146 g/m ² (hârtie Bond de 39 lb)	x	✓	✓ ¹	✓ ¹
Recycled (Hârtie reciclată)	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Etichete de hârtie	180 g/m ² (hârtie Bond de 48 lb)	x	✓	x	x
Dual Web și integrată	180 g/m ² (hârtie Bond de 48 lb)	x	✓	x	x

¹ Finisorul aranjează hârtia dar nu o capsează sau perforează.
² Imprimați pe folii transparente numai în seturi de până la 20 pentru a preveni lipirea acestora. Pentru informații suplimentare, consultați [“Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente” la pagina 135.](#)

Tip de hârtie	Paper Weight (Greutate hârtie)	bloc încasat cu 4 recipiente	Receptor de hârtie și receptor de hârtie de capacitate mare	Finisor cu capse	Capsare, finisor cu perforare
Bond	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Envelope (Plicuri)	105 g/m ² (hârtie Bond de 28 lb)	x	✓	x	x
Rough Envelope (Plicuri aspre)	105 g/m ² (hârtie Bond de 28 lb)	x	✓	x	x
Hârtie cu antet	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Hârtie preim-primată	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Colored Paper (Hârtie colorată)	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Hârtie ușoară	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Hârtie grea	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Aspru/bumbac	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓

¹ Finisorul aranjează hârtia dar nu o capsează sau perforează.

² Imprimați pe folii transparente numai în seturi de până la 20 pentru a preveni lipirea acestora. Pentru informații suplimentare, consultați [“Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente” la pagina 135](#).

Tip de hârtie	Paper Weight (Greutate hârtie)	bloc încasetat cu 4 recipiente	Receptor de hârtie și receptor de hârtie de capacitate mare	Finisor cu capse	Capsare, finisor cu perforare
Tip particularizat [x]	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓

¹ Finisorul aranjează hârtia dar nu o capsează sau perforează.

² Imprimați pe folii transparente numai în seturi de până la 20 pentru a preveni lipirea acestora. Pentru informații suplimentare, consultați [“Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente” la pagina 135](#).

Despre meniurile imprimantei

Listă de meniuri

Meniul Paper (Hârtie)

Sursă prestabilită
 Dimensiune/Tip hârtie
 Configure MP (Configurare MP)
 Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)
 Paper Texture (Textură hârtie)
 Greutate hârtie
 Paper Loading (Încărcare hârtie)
 Tipuri personalizate
 Nume particularizate³
 Nume pentru recipiente particularizate³
 Universal Setup (Configurație universală)
 Configurare tăvi

Rapoarte

Pagină setări meniu
 Statistici echipament
 Test capsator
 Pagină de configurare rețea¹
 Listă de profiluri
 Tipărire fonturi
 Tipărire director
 Raport despre produs

Network/Ports (Rețea/Porturi)

NIC activ
 Rețea standard²
 Standard USB (USB standard)
 Parallel [x] ([x] paralel)
 Serial [x] ([x] serial)
 Configurare SMTP

Security (Securitate)

Editare configurări de securitate⁴
 Setări de securitate diverse³
 Imprimare confidențială
 Ștergere fișiere de date temporare
 Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)
 Setare dată și oră

Setări

Setări generale
 Meniul Flash Drive (Unitate flash)
 Setări imprimare

Ajutor

Imprimă toate ghidurile
 Calitate imprimare
 Ghid de tipărire
 Ghid pentru defecte de imprimare
 Ghid informativ
 Ghid pentru consumabile

Meniu Cartelă opțională⁵

Apare o listă de DLE-uri (Download Emulators) instalate.

¹ În funcție de configurarea imprimantei, această opțiune este afișată ca Network Setup Page (Pagină de configurare rețea) sau Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x]).

² În funcție de configurarea imprimantei, această opțiune din meniu apare ca Standard Network (Rețea standard) sau Network [x] (Rețea [x]).

³ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

⁴ Acest meniu apare numai la anumite modele de imprimantă cu ecran tactil.

⁵ Acest meniu apare numai când sunt instalate unul sau mai multe DLE-uri.

Meniul Paper (Hârtie)

Meniul Default Source (Sursă implicită)

Utilizați	Pentru
Default Source (Sursă implicită) Tray [x] (Tava [x]) Multipurpose Feeder (Alimentator multifuncțional) ¹ MP Feeder (Alimentator MF) ² Manual Paper (Hârtie alimentată manual) Manual Envelope (Plicuri alimentate manual)	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Tava 1 (tava standard). - Din meniul Paper (Hârtie), opțiunea Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională) trebuie setată la valoarea Cassette (Casetă), pentru ca MP Feeder (Alimentator MF) să apară ca setare de meniu. - Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată.
¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. ² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.	

Meniul Dimensiune/Tip hârtie

Utilizați	Pentru
Dimensiune tavă [x] A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement Universal Plicuri 7 3/4 9 Plic 10 Plic DL Plic C5 Plic B5 Plic Altă dimensiune de plic	Specificați dimensiunea de hârtie încărcată în fiecare tavă. Note: - Setarea prestabilită pentru inchi. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională. - Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Este posibil ca și alimentatorul multifuncțional să fie legat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată. - Dimensiunea de hârtie A6 este acceptată numai în Tava 1 și în alimentatorul multifuncțional.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
Tip tavă [x] Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Bond Plicuri Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip particularizat [x]	Specificați tipul de hârtie încărcată în fiecare tavă. Note: • Hârtie obișnuită este setarea prestabilită pt. tava 1. Tip particularizat [x] este setarea prestabilită din fabrică pentru toate celelalte tăvi. • În cazul în care este disponibil, în loc de Tip particularizat [x] va apărea un nume definit de utilizator. • Utilizați acest meniu pentru a configura legarea automată a tăvii.
Dimensiune alimentator MF A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement Universal Plicuri 7 3/4 9 Plic 10 Plic DL Plic C5 Plic B5 Plic Altă dimensiune de plic	Specificați dimensiunea hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional. Note: • Setarea prestabilită pentru inchi. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională. • Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare alimentator MF la valoarea „Casetă” pentru ca opțiunea Dimensiuni alimentator MF să apară ca meniu. • Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Asigurați-vă că setați valoarea dimensiunii hârtiei.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
Tip alimentator MF Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Bond Plicuri Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip particularizat [x]	Specificați tipul hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie obișnuită. - Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare alimentator MF la valoarea „Casetă” pentru ca opțiunea Tip alimentator MF să apară ca meniu.
Dimensiune hârtie încărcată manual A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement Universal	Specificați dimensiunea hârtiei încărcate manual. Notă: Setarea prestabilită pentru inchi. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Tip hârtie încărcată manual Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Bond Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip particularizat [x]	Specificați tipul hârtiei încărcate manual. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie obișnuită. - Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare MF la valoarea „Manual” pentru ca opțiunea Hârtie încărcată manual să apară ca element de meniu.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
Dimensiune plicuri încărcate manual Plicuri 7 3/4 9 Plic 10 Plic DL Plic C5 Plic B5 Plic Altă dimensiune de plic	Specificați dimensiunea plicurilor încărcate manual. Notă: 10 Setarea implicită din fabrică pentru inchi. Plicuri DL este setarea prestabilită internațională.
Tip plicuri încărcate manual Plicuri Plic aspru Tip particularizat [x]	Specificați tipul plicurilor încărcate manual. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Plic.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Meniul Configure MP (Configurare MF)

Utilizați	Pentru
Configure MP (Configurare MF) Cassette (Casetă) Manual First (Prima dată)	Stabiliți când selectează imprimanta hârtie din alimentatorul multifuncțional. Note: - Setarea implicită din fabrică este Cassette (Casetă). Setarea Cassette (Casetă) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie automată. - Setarea Manual determină configurarea alimentatorului multifuncțional doar pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală. - Setarea First (Prima dată) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie principală.

Meniul Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)

Utilizați	Pentru
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) Off (Dezactivat) Statement/A5 Letter/A4 All Listed (Toate valorile listate)	Înlocuiți cu dimensiunea de hârtie specificată, dacă dimensiunea de hârtie solicitată nu este disponibilă. Note: - All Listed (Toate valorile listate) este setarea implicită din fabrică. Toate înlocuirile disponibile sunt permise. - Setarea Off (Dezactivat) indică faptul că nu sunt permise înlocuiri. - Setarea unei înlocuiri a dimensiunii permite ca lucrarea de imprimare să continue fără să fie afișat mesajul Change Paper (Schimbați hârtia).

Meniul Paper Texture (Textură hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Plain Texture (Textură hârtie obișnuită) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei lucioase încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Card Stock Texture (Textură carton) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a cartonului încărcat într-o anumită tavă. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Normal. - Aceste opțiuni sunt afișate numai în cazul în care cartonul este acceptat.
Transparency Texture (Textură folie transparentă) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a foliilor transparente încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură reciclată Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei reciclate încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Labels Texture (Textură etichete) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a etichetelor încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură etichete de vinilin Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a etichetelor de vinilin încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Bond Texture (Textură bond) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei Bond încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
Envelope Texture (Textură plic) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a plicurilor încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură plic aspru Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a plicurilor aspre încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
Letterhead Texture (Textură hârtie cu antet) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei cu antet încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Utilizați	To (Pentru)
Preprinted Texture (Textură formular pretipărit) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei pretipărite încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Colored Texture (Textură hârtie colorată) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei colorate încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură ușoară Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei ușoare încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură grea Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei grele încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură hârtie aspră/bumbac Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei aspre sau de bumbac încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
Custom [x] Texture (Textură [x] particularizată) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei particularizate încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Meniul Greutate hârtie

Utilizați	Pentru
Greutate hârtie obișnuită Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei simple încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate carton Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a cartonului încărcat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate folie transparentă Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a foliilor transparente încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Utilizați	Pentru
Greutate hârtie reciclată Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei reciclate încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate etichete Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a etichetelor încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate etichete de vinilin Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a etichetelor de vinilin încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate legătură Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei Bond încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate plic Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a plicurilor încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate plic aspru Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a plicurilor aspre încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie cu antet Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei cu antet încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate formular preimprimat Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei preimprimată încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie colorată Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei colorate încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate ușoară Ușoară	Specificați că greutatea hârtiei încărcate este redusă.
Greutate grea Grea	Specificați că greutatea hârtiei încărcate este ridicată.
Greutate hârtie aspră/bumbac Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei de bumbac sau aspre încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Utilizați	Pentru
Greutate particularizată [x] Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei particularizate încărcate. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Normal. - Opțiunile apar numai atunci când tipul particularizat este acceptat.

meniul Paper Loading (Încărcare hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Card Stock Loading (Încărcare carton) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Carton.
Încărcare hârtie reciclată Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Reciclată.
Labels Loading (Încărcare etichete) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Etichete.
Încărcare etichete de vinilin Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Etichete de vinilin.
Încărcare hârtie Bond Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Bond.
Încărcare hârtie cu antet Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Hârtie cu antet.
Preprinted Loading (Încărcare formulare pretipărite) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Hârtie pretipărită.
Colored Loading (Încărcare hârtie colorată) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Hârtie colorată.
Încărcare hârtie ușoară Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Ușoară.
Note: - Dezactivat este setarea prestabilită din fabrică pentru toate selecțiile din meniul Încărcare hârtie. - Opțiunea Față-verso setează imprimanta în mod implicit pentru imprimare pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este selectată imprimarea pe o singură față din meniul Proprietăți imprimare sau din dialogul Imprimare, în funcție de sistemul dvs. de operare.	

Utilizați	To (Pentru)
Încărcare hârtie grea Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Grea.
Încărcare hârtie aspră/de bumbac Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Aspră sau Bumbac.
Custom [x] Loading (Încărcare hârtie particularizată [x]) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Particularizată [x]. Notă: Opțiunea Încărcare particularizată [x] este disponibilă numai dacă tipul particularizat este acceptat.
Note: - Dezactivat este setarea prestabilită din fabrică pentru toate selecțiile din meniul Încărcare hârtie. - Opțiunea Față-verso setează imprimanta în mod implicit pentru imprimare pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este selectată imprimarea pe o singură față din meniul Proprietăți imprimare sau din dialogul Imprimare, în funcție de sistemul dvs. de operare.	

Meniul Custom Types (Tipuri personalizate)

Utilizați	Pentru
Custom Type [x] (Tip personalizat [x]) Paper (Hârtie) Card Stock (Carton) Transparency (Folie transparentă) Rough/Cotton (Hârtie aspră/de bumbac) Labels (Etichete) Envelope (Plicuri)	Asociați un tip de hârtie sau de suporturi speciale cu un nume de tip personalizat [x]. Note: - Opțiunea Paper (Hârtie) este setarea implicită de fabrică pentru Custom Type [x] (Tip personalizat [x]). - Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport special trebuie să fie acceptat de tava selectată sau în alimentatorul selectat.
Recycled (Reciclată) Paper (Hârtie) Card Stock (Carton) Transparency (Folie transparentă) Rough/Cotton (Hârtie aspră/de bumbac) Labels (Etichete) Envelope (Plicuri) Cotton (Bumbac)	Specificați un tip de hârtie când setarea Recycled (Reciclată) este selectată în alte meniuri. Note: - Setarea implicită din fabrică este Paper (Hârtie). - Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de hârtie Recycled (Reciclată) trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul selectat.

Meniul Nume particularizate

Utilizați	Pentru a
Custom Name [x] (Nume particularizat)	Specificați un nume particularizat pentru un tip de hârtie. Acest nume înlocuiește Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) în meniurile imprimantei.

meniul Nume pentru recipiente particularizate

Utilizați	Pentru
Recipient standard	Specificați un nume particularizat pentru recipientul standard.
Recipient [x]	Specificați un nume particularizat pentru Recipient [x].

Meniul Universal Setup (Configurare universală)

Utilizați	Pentru
Units of Measure (Unități de măsură) Inchi Millimeters (Milimetri)	Indicați unitățile de măsură. Note: - Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este Inches (Inchi). - Setarea implicită din fabrică internațională este Millimeters (Milimetri).
Portrait Width (Lățime portret) 3–14.17 inches (3 - 14,17 inchi) 76–360 mm	Setează lățimea portretului. Note: - Dacă lățimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește lățimea maximă permisă. - Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este 8.5 inches (8,5 inchi). Puteți mări lățimea cu trepte de câte 0,01 inchi. - Setarea internațională implicită din fabrică este 216 mm. Puteți mări lățimea cu trepte de câte 1 mm.
Portrait Height (Înălțime portret) 3–14.17 inches (3 - 14,17 inchi) 76–360 mm	Setează înălțimea portretului. Note: - Dacă înălțimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește înălțimea maximă permisă. - Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este 14 inches (14 inchi). Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 0,01 inchi. - Setarea internațională implicită din fabrică este 356 mm. Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 1 mm.
Feed Direction (Direcție alimentare) Short Edge (Latura scurtă) Long Edge (Latura lungă)	Specifică direcția de alimentare, dacă hârtia poate fi încărcată în oricare dintre direcții. Note: - Setarea implicită din fabrică este Short Edge (Latura scurtă). - Opțiunea Muchie lungă este afișată numai dacă muchia mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată în tavă.

Meniul Bin Setup (Configurare tăvi)

Utilizați	To (Pentru)
Recipient de ieșire Recipient standard Bin [x] (Recipient [x])	Specificați recipientul prestabilit. Note: • Dacă mai multor recipiente li se alocă același nume, atunci numele apare numai o dată în meniu. • Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin /Recipient standard).
Configurare recipiente Căsuță poștală Link (Legare) Supraîncărcare bloc Link Optional (Legare opționale) Type Assignment (Asignare tip)	Specificați opțiunile de configurare pentru recipiente. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este Mailbox (Căsuță poștală). Această setare tratează fiecare recipient ca pe o căsuță poștală separată. • Setarea Legare configurează toate recipientele disponibile sub forma unui recipient mare. • Setarea Supraîncărcare bloc configurează fiecare recipient ca pe o căsuță poștală separată. • Setarea Legare opționale leagă împreună toate recipientele disponibile, cu excepția recipientului standard, și apare numai când sunt instalate cel puțin două recipiente opționale. • Setarea Asignare tip atribuie fiecare tip de hârtie unui recipient sau unui set de recipiente legate. • Dacă Legare opționale nu este selectat, recipientele cu același nume sunt legate în mod automat.
Recipient de supraîncărcare Recipient standard Bin [x] (Recipient [x])	Specificați un recipient alternativ pentru situația în care recipientul indicat este plin. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin /Recipient standard). • Dacă mai multor recipiente li se alocă același nume, atunci numele apare numai o dată în lista recipientelor. • [x] poate fi orice număr între 1 și 12 dacă sunt instalate recipientele opționale corespunzătoare.

Utilizați	To (Pentru)
Asociere tip/recipient Recipient pentru hârtie obișnuită Recipient pentru carton Recipient pentru folii transparente Recipient de reciclare Recipient pentru etichete Recipient pentru etichete de vinilin Recipient pentru legături Recipient pentru plicuri Recipient pentru plicuri aspre Recipient pentru hârtie cu antet Recipient pentru formulare pretipărite Recipient pentru hârtie colorată Recipient pentru hârtie ușoară Recipient pentru hârtie grea Recipient pentru hârtie aspră/de bumbac Custom [x] Bin (Recipient pentru hârtie particularizată [x])	Selectați un recipient pentru fiecare tip de hârtie acceptat. Pentru fiecare tip, selectați următoarele opțiuni: Disabled (Dezactivat) Recipient standard Bin [x] (Recipient [x]) Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat). [x] poate fi orice număr între 1 și 12 dacă sunt instalate recipientele opționale corespunzătoare. - Dacă mai multor recipiente li se alocă același nume, atunci numele apare numai o dată în lista recipientelor.

meniul Rapoarte

meniul Rapoarte

Utilizați	Pentru
Pagină setări meniu	Imprimați un raport cu informații despre hârtia încărcată în tăvi, memoria instalată, numărul total de pagini, alarme, expirarea proceselor, limba afișată în panoul de control al imprimantei, adresa TCP/IP, starea consumabilelor, starea conexiunii la rețea și alte informații.
Statistici echipament	Imprimați un raport cu statistici privind imprimanta, cum ar fi informații privind consumabilele și detalii despre paginile imprimate.
Test capsator	Tipăriți un raport care confirmă că dispozitivul de capsare funcționează corespunzător. Notă: Acest meniu apare numai dacă este instalat un dispozitiv de capsare opțional.
Pagină configurare rețea	Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi informații despre adresa TCP/IP. Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Pagină configurare rețea [x]	Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi informații despre adresa TCP/IP. Note: - Acest element de meniu este disponibil numai atunci când este instalată mai mult de o opțiune de rețea. - Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	Pentru
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este activat LDSS.
Tipărire fonturi Fonturi PCL Fonturi PostScript	Imprimați un raport cu toate fonturile disponibile pentru limbajul curent utilizat de imprimantă. Notă: Pentru simulările PCL și PostScript este disponibilă o listă separată.
Tipărire director	Imprimați o listă a tuturor resurselor stocate pe o cartelă de memorie flash opțională sau pe hard diskul imprimantei. Note: • Dimensiunea bufferului imprimantei trebuie să fie setată la 100%. • Asigurați-vă că memoria flash opțională sau hard diskul imprimantei sunt instalate corect și că funcționează corespunzător. • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o memorie flash opțională sau un hard disk de imprimantă.
Raport despre produs	Imprimați un raport conținând informații despre produs, cum ar fi numărul de serie și numele modelului imprimantei.

meniul Rețea/Porturi

Meniul Active NIC (NIC activ)

Utilizați	To (Pentru)
NIC activ Automat [lista plăcilor de rețea disponibile]	Permiteți conectarea imprimantei la o rețea. Note: • Automat este setarea implicită din fabrică. • Acest element de meniu apare numai dacă este instalat un adaptor de rețea opțional.

Meniul Rețea standard sau Rețea [x]

Notă: În acest meniu apar numai porturile active.

Utilizați	Pentru
Ethernet eficient energetic Activare Disable (Dezactivare)	Reduceți consumul de energie când imprimanta nu primește date de la rețeaua Ethernet. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Enable (Activat).
Comutare inteligentă PCL Activat Dezactivat	Setați imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: • Setarea implicită din fabrică este Activat. • Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.

Utilizați	Pentru
Comutare inteligentă PS Activat Dezactivat	Setați imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: • Setarea implicită din fabrică este Activat. • Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Mod NPA Dezactivat Automat	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: • Automat este setarea implicită din fabrică. • La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat.
Buffer de rețea Automat 3 KB până la [dimensiune maximă permisă]	Setați dimensiunea bufferului de intrare pentru rețea. Note: • Automat este setarea implicită din fabrică. • Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Salvare resursă la Activat sau Dezactivat. • Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul de rețea, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și USB. • La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat.
Utilizare buffer pentru operații Dezactivat Activat Automat	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Acest meniu apare numai dacă este instalat un disc formatat. Note: • Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. • La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.
PS binar Mac Activat Dezactivat Automat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Configurare rețea standard SAU Configurare rețea [x] Rapoarte Network Card (Placă de rețea) TCP/IP IPv6 Fără fir AppleTalk	Afișați și configurați setările de rețea ale imprimantei. Notă: Meniul Wireless apare numai când imprimanta este conectată la o rețea Wireless.

meniul Rapoarte

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi > Rețea standard > Configurare rețea standard > Rapoarte**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Rapoarte**

Utilizați	To (Pentru)
Imprimare pagină configurare	Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi adresa TCP/IP.

Meniul Placă de rețea

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi > Rețea standard > Configurare rețea standard > Placă de rețea**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Placă de rețea**

Utilizați	Pentru
Vizualizare stare cartelă Conectat Deconectat	Vizualizați starea conexiunii adaptorului de rețea Wireless.
Vizualizare viteză cartelă	Vizualizați viteza unui adaptor de rețea Wireless activ.
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
Expirare lucrare 0, 10–225 (de) secunde	Setează durata de așteptare înainte de revocarea unei lucrări de imprimare în rețea. Note: • Valoarea prestabilită din fabrică este de „90 de secunde”. • Valoarea 0 dezactivează expirarea. • Dacă este selectată o valoare cuprinsă între 1 și 9, afișajul va indica Nevalid, iar valoarea nu este memorată.
Pagină baner Dezactivat Activat	Permite imprimantei să imprime o pagină banner. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.

Meniul TCP/IP

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi > Rețea standard > Configurare rețea standard > TCP/IP**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > TCP/IP**

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	To (Pentru)
Setare nume gazdă	Setați numele de gazdă TCP/IP curent. Notă: Acesta poate fi modificat numai de la serverul EWS.

Utilizați	To (Pentru)
Adresă IP	Vizualizați sau schimbați adresa TCP/IP curentă. Notă: Setarea manuală a adresei IP pune setările Activare DHCP și Activare IP automat pe valoarea Dezactivat. De asemenea, pune Activare BOOTP și Activare RARP pe valoarea Dezactivat, pe sistemele care acceptă BOOTP și RARP.
Netmask (Mască de rețea)	Vizualizați sau schimbați masca de rețea TCP/IP curentă.
Gateway	Vizualizați sau schimbați gateway-ul TCP/IP curent.
Enable DHCP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Indicați adresa și setarea de asociere a parametrilor DHCP. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Enable RARP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei RARP. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Enable BOOTP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei BOOTP. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Enable AutoIP (Activare NTP) Da Nu	Indicați setarea Zero Configuration Networking (Rețea cu configurație zero). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Enable FTP/TFTP (Activare FTP/TFTP) Da Nu	Activați serverul FTP încorporat, ceea ce vă permite să trimiteți la imprimantă fișiere cu ajutorul File Transfer Protocol (FTP - Protocol de transfer al fișierelor). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Activare server HTTP Da Nu	Activați serverul Web încorporat (Embedded Web Server). Când este activat, imprimanta poate fi monitorizată și administrată de la distanță utilizând un browser de Web. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
WINS Server Address (Adresă server WINS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului WINS.
Enable DDNS (Activare NTP) Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea DDNS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Activare mDNS Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea mDNS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
DNS Server Address (Adresă server WINS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului DNS.
Adresă server DNS de rezervă	Vizualizați sau modificați adresele de server DNS de rezervă.
Copie de siguranță adresă server DNS 2	
Copie de siguranță adresă server DNS 3	
Enable HTTPS (Activare NTP) Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea HTTPS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).

Meniul IPv6

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi > Rețea standard > Configurare rețea standard > IPv6**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > IPv6**

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	Pentru
Activare IPv6 Activat Dezactivat	Activează protocolul IPv6 la imprimantă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Activat.
Configurare automată Activat Dezactivat	Specifică dacă adaptorul de rețea Wireless acceptă sau nu intrările de configurare automată ale adresei IPv6 furnizate de un router. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Activat.
Vizualizare nume gazdă	Setează numele de gazdă. Notă: Aceste setări pot fi modificate numai de la serverul Embedded Web Server.
Vizualizare adresă	
Vizualizare adresă router	
Activare DHCPv6 Activat Dezactivat	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Activat.

Meniul Wireless

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimante conectate la o rețea fără fir sau la modele de imprimantă prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Pentru accesarea meniului, navigați la:

Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Fără fir

Utilizați	To (Pentru)
Wi-Fi Protected Setup Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea fără fir și activați opțiunea de securitate rețea. Note: • Prin pornirea metodei prin apăsare pe buton conectați imprimanta la o rețea fără fir prin apăsarea butoanelor atât de pe imprimantă, cât și de pe punctul de acces (routerul fără fir), într-un interval de timp dat. • Prin pornirea metodei PIN conectați imprimanta la o rețea fără fir prin introducerea unui cod PIN al imprimantei în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces fără fir.
Activare/Dezactivare Autode-tectare WPS Activare Disable (Dezactivare)	Detectează automat metoda de conectare utilizată de un punct de acces cu WPS —Pornire metodă prin apăsare pe buton sau Pornire metodă PIN. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivare.

Utilizați	To (Pentru)
Network Mode (Mod Rețea) Tip BSS Infrastructură Ad hoc	Specifică modul rețea. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este opțiunea Infrastructură. Această opțiune permite imprimantei să acceseze o rețea printr-un punct de acces. - Opțiunea Ad hoc configurează conexiunea fără fir direct între imprimantă și un calculator.
Compatibilitate 802.11b/g 802.11b/g/n	Specifică standardul fără fir pentru rețeaua fără fir. Notă: Setarea implicită din fabrică este 802.11b/g/n.
Choose Network (Alegere rețea)	Selectează o rețea disponibilă pe care să o utilizeze imprimanta.
View Signal Quality (Vizualizare calitate semnal)	Vizualizează calitatea conexiunii fără fir.
View Security Mode (Vizualizare mod de securitate)	Vizualizează metoda de criptare pentru conexiunea fără fir.

Meniul AppleTalk

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- Network/Ports (Rețea/Porturi) > Standard Network (Rețea standard) > Standard Network Setup (Configurare rețea standard) > AppleTalk**
- Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > AppleTalk**

Utilizați	Pentru
Activate (Activare) Da Nu	Activați sau dezactivați suportul pentru AppleTalk. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Nu.
View Name (Vizualizare nume)	Afișați numele AppleTalk atribuit. Notă: Numele AppleTalk poate fi modificat numai de la serverul EWS.
Vizualizare adresă	Afișați adresa AppleTalk atribuită. Notă: Adresa AppleTalk poate fi modificată numai de la Embedded Web Server.
Set Zone (Setare zonă) [list of zones available on the network] ([lista zonelor disponibile din rețea])	Furnizați o listă cu zonele AppleTalk disponibile din rețea. Notă: Zona prestabilită pentru rețea este cea prestabilită din fabricație.

Meniul Standard USB (USB standard)

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) On (Activat) Off (Dezactivat)	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la Off (Dezactivat).
NPA Mode (Mod NPA) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Setarea Auto (Automat) configurează imprimanta să examineze datele, să stabilească formatul și apoi să proceseze datele în mod corespunzător. - La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.
USB Buffer (Buffer USB) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setați dimensiunea bufferului de intrare USB. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările care se află deja în bufferul de pe hard diskul imprimantei sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală. - Valoarea dimensiunii bufferului USB poate fi modificată în trepte de 1 K. - Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). - Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul USB, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea. - La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări) Off (Dezactivat) On (Activat) Auto (Automat)	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Setarea On (Activat) stochează lucrările în bufferul de pe hard diskul imprimantei. - Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Mac Binary PS (PS binar Mac) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Setarea On (Activat) procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. - Setarea Off (Dezactivat) filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
ENA Address (Adresă ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Netmask (Mască de rețea ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Gateway (Gateway ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru gateway pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.

Meniul Parallel [x] ([x] paralel)

Notă: Acest meniu apare numai dacă este instalată o placă paralelă opțională.

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare), dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea Off (Dezactivat).
NPA Mode (Mod NPA) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Parallel Buffer (Buffer paralel) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setați dimensiunea bufferului de intrare paralel. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările de imprimare care se află deja în bufferul de pe hard diskul imprimantei sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală. - Setarea dimensiunii bufferului paralel poate fi modificată în trepte de 1 KO. - Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). - Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul paralel, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor USB, serial și de rețea. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări) Off (Dezactivat) On (Activat) Auto (Automat)	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Setarea On (Activat) stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard diskul imprimantei. - Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
Advanced Status (Stare avansată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Activați comunicarea bidirecțională prin portul paralel. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Off (Dezactivat) dezactivează negocierea cu portul paralel.
Protocol Standard Fastbytes	Specificați protocolul pentru portul paralel. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Fastbytes. Aceasta asigură compatibilitatea cu majoritatea porturilor paralele existente și este setarea recomandată. - Setarea Standard încearcă să rezolve problemele de comunicare ale portului paralel.
Honor Init (Respectare inițializare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabiliți dacă imprimanta respectă solicitările de inițializare a hardware-ului imprimantei provenite de la computer. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Computerul solicită inițializarea activând semnalul de inițializare de la portul paralel. Unele computere personale activează semnalul de inițializare de fiecare dată când sunt pornite.
Parallel Mode 2 (Mod paralel 2) On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabilește dacă datele transmise prin portul paralel sunt prelevate pe începutul sau pe sfârșitul semnalului de eșantionare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Mac Binary PS (PS binar Mac) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Setarea Off (Dezactivat) filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard. - Setarea On (Activat) procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.
ENA Address (Adresă ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Netmask (Mască de rețea ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Gateway (Gateway ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru gateway pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.

Meniul Serial [x] ([x] serial)

Notă: Acest meniu apare numai dacă este instalată o placă serială opțională.

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare), dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea Off (Dezactivat).
NPA Mode (Mod NPA) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Setarea Auto (Automat) configurează imprimanta să examineze datele, să stabilească formatul și apoi să proceseze datele în mod corespunzător. - Când se setează la On (Activat), imprimanta efectuează procesarea NPA. Dacă datele nu sunt în formatul NPA, acestea sunt respinse ca fiind greșite. - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu efectuează procesarea NPA. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
Serial Buffer (Buffer serial) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setati dimensiunea bufferului de intrare serial. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările care se află deja în bufferul de pe disc sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală. - Setarea dimensiunii bufferului serial poate fi modificată în trepte de 1 KO. - Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). - Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul serial, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări) Off (Dezactivat) On (Activat) Auto (Automat)	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Imprimanta nu stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard diskul imprimantei. - Setarea On (Activat) stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard diskul imprimantei. - Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Protocol DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Selectați setările de hardware și software pentru dialog de confirmare la nivelul portului serial. Note: - Setarea implicită din fabrică este DTR. - DTR/DSR este o setare hardware pentru dialog de confirmare. - XON/XOFF este o setare software pentru dialog de confirmare. - XON/XOFF/DTR și XON/XOFF/DTR/DSR sunt setări combinate hardware și software pentru dialog de confirmare.
Robust XON On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabiliți dacă imprimanta comunică disponibilitatea către computer. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Acest element de meniu se aplică numai portului serial dacă opțiunea Serial Protocol (Protocol serial) este setată la XON/XOFF.

Utilizați	Pentru
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Specificați rata la care pot fi recepționate datele prin portul serial. Note: • Valoarea implicită din fabrică este 9600. • Ratele de 138200, 172800, 230400 și 345600 bauds sunt afișate numai în meniul Standard Serial (Serial standard). Aceste setări nu apar în meniurile Serial Option 1 (Opțiune 1 serial), Serial Option 2 (Opțiune 2 serial) și Serial Option 3 (Opțiune 3 serial).
Data Bits (Biți de date) 7 8	Specificați numărul de biți de date transmiși în fiecare cadru de transmisie. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8.
Parity (Paritate) Even (Par) Odd (Impar) None (Fără) Ignore (Ignorare)	Setati paritatea pentru cadrele de date de intrare și ieșire seriale. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
Honor DSR (Utilizare DSR) On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabiliți dacă imprimanta utilizează semnalul DSR. Note: • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • DSR este un semnal pentru dialog de confirmare utilizat de majoritatea cablurilor seriale. Portul serial utilizează DSR pentru a distinge datele transmise de computer de cele create de zgomotul electric din cablul serial. Zgomotul electric poate cauza imprimarea unor caractere eronate. Setati această opțiune la valoarea On (Activat) pentru a preveni imprimarea de caractere eronate.

meniul Configurare SMTP

Utilizați	To (Pentru)
Gateway SMTP principal	Specifică informațiile despre gateway-ul și portul serverului SMTP. Notă: Portul prestabilit pentru gateway-ul SMTP este 25.
Port gateway SMTP principal	
Gateway SMTP secundar	
Port gateway SMTP secundar	
Expirare LPD 5-30	Specifică intervalul de timp, în secunde, care va trece înainte ca serverul să renunțe la încercarea de a trimite un mesaj de poștă electronică. Notă: Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde.
Adresă de răspuns	Specifică o adresă de răspuns de până la 128 de caractere în mesajul de poștă electronică trimis de imprimantă.

Utilizați	To (Pentru)
Utilizare SSL Disabled (Dezactivat) Negociere Obligatoriu	Setează imprimanta să utilizeze SSL, pentru securitate sporită, la conectarea cu serverul SMTP. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat). - Când se utilizează setarea Negociere, serverul SMTP stabilește dacă se va utiliza SSL.
Autentificare server SMTP Fără autentificare Login/Simplă CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Identificați tipul de autentificare utilizator necesar pentru privilegiile de scanare către poșta electronică. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Fără autentificare.
Poșta electronică inițiată de dispozitiv Fără Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului	Specifică acreditările care se vor utiliza la comunicarea cu serverul SMTP. Unele servere SMTP solicită acreditivale pentru a permite trimiterea mesajelor de poșta electronică. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv și pentru cea inițiată de utilizator este Fără. - Valorile ID-ul de utilizator al dispozitivului și Parola dispozitivului sunt utilizate pentru a face login la serverul SMTP când s-a selectat Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului.
User-Initiated E-mail (Poșta electronică inițiată de utilizator)* Fără Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul de utilizator și parola de sesiune Se utilizează adresa de poșta electronică și parola de sesiune Se solicită utilizatorului	
ID-ul de utilizator al dispozitivului	
Parola dispozitivului	
Domeniu Kerberos 5	
Domeniu NTLM	

Meniul Security (Securitate)

Meniul Edit Security Setups (Editare configurări de securitate)

Notă: Acest meniu apare numai la anumite modele de imprimantă cu ecran tactil.

Utilizați	To (Pentru)
Edit Backup Password (Editare parolă de rezervă) Utilizare parolă de rezervă • Dezactivat • Activat Parolă	Creează o parolă de rezervă. Note: • Setarea prestabilită din fabrică pentru „Utilizare Parolă de Rezervă” este la Dezactivat. • Acest meniu apare numai dacă există o parolă de rezervă.
Edit Building Blocks (Editare blocuri constitutive) Conturi interne NTLM Configurație Kerberos simplu Config. Kerberos Director activ LDAP LDAP+GSSAPI Parolă PIN	Editați setările pentru Conturi interne, NTLM, Configurare Kerberos simplu, Director activ, LDAP, Parolă și PIN.
Edit Security Templates (Editare șabloane de securitate) [listă de șabloane disponibile]	Adaugă sau editează un șablon de securitate.
Edit Access Controls (Editare controale de acces) Meniuri de administrare Function Access (Acces funcții) Administrare Soluții Revocare operații la Dispozitiv	Controlează accesul la meniurile imprimantei, la actualizările firmware, la lucrările în așteptare și la alte puncte de acces.

Meniul Miscellaneous Security Settings (Setări de securitate diverse)

Utilizați	Pentru
Login Restrictions (Restricții login) Login failures (Loginuri nereușite) Failure time frame (Interval de timp pentru nereușită) Lockout time (Interval de timp de blocare) Panel Login Timeout (Expirare login de la panou) Remote Login Timeout (Expirare login de la distanță)	Limitează numărul și intervalul de timp pentru încercările nereușite de login de la panoul de control al imprimantei înainte de blocarea tuturor utilizatorilor. Note: „Loginuri nereușite” specifică numărul de loginuri nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot lua valori între 1 și 10. Setarea prestabilă din fabrică este 3 încercări. „Interval de timp pentru nereușită” specifică intervalul de timp în care se pot face încercările nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea prestabilă din fabrică este 5 minute. „Interval de timp de blocare” specifică pentru ce perioadă sunt blocați utilizatorii, după ce s-a atins limita de loginuri nereușite. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea prestabilă din fabrică este 5 minute. 1 indică faptul că imprimanta nu impune un interval de timp de blocare. „Expirare login de la panou” specifică intervalul de timp în care imprimanta rămâne în repaus pe ecranul de întâmpinare, înainte de a face logoff automat al utilizatorului. Setările pot lua valori între 1 și 900 de secunde. Valoarea prestabilă din fabrică este 30 de secunde. „Remote Login Timeout” (Expirare login de la distanță) specifică intervalul de timp în care interfața de la distanță rămâne inactivă înainte de ca utilizatorul să fie deconectat în mod automat. Setările pot lua valori între 1 și 120 de secunde. Setarea prestabilă din fabrică este 10 minute.
Security Reset Jumper (Jumper de resetare securitate) No Effect (Fără efect) Controale de acces=„No Security” (Fără securitate) Reset factory security defaults (Reinițializare setări la valorile prestabilite din fabrică)	Modificarea valorii setărilor de securitate. Note: - Controale de acces=„No Security” (Fără securitate) conservă toate informațiile de securitate definite de către utilizator. „No Security” (Fără securitate) este setarea prestabilă din fabrică. - Fără efect indică faptul că resetarea nu are niciun efect asupra configurației de securitate a dispozitivului. - Opțiunea „Reinițializare setări la valorile prestabilite din fabrică” șterge toate informațiile de securitate definite de utilizator și atribuie fiecărei setări valoarea prestabilă din fabrică în secțiunea Setări de securitate diverse atât a panoului, cât și a serverului EWS.
Minimum PIN Length (Lungime minimă PIN) 1–16	Limitează lungimea în cifre a codului PIN. Notă: Setarea prestabilă din fabrică este 4.

Meniul Confidential Print (Imprimare confidențială)

Utilizați	Pentru
Max Invalid PIN (Nr. maxim de introduceri incorecte PIN) Off (Dezactivat) 2–10	Limitați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Note: - Acest meniu apare numai dacă în imprimantă este instalat un hard disk formatat și funcțional. - După ce este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și PIN-ul respectiv sunt șterse.
Confidential Job Expiration (Expirare lucrări confidențiale) Off (Dezactivat) 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Limitați durata în care o lucrare de imprimare confidențială rămâne în imprimantă înainte de a fi ștersă. Note: - Dacă setarea „Confidential Job Expiration” (Expirare lucrare confidențială) este modificată în timp ce există lucrări de imprimare confidențiale în memoria RAM sau hard diskul imprimantei, atunci durata de expirare pentru acele lucrări nu se modifică la noua valoare implicită. - Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria RAM a imprimantei sunt șterse.
Repeat Job Expiration (Expirare repetare lucrări) Off (Dezactivat) 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Stabiliți limita de timp în care sunt stocate în imprimantă lucrările de imprimare.
Verify Job Expiration (Expirare verificare lucrări) Off (Dezactivat) 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Stabiliți o limită de timp în care imprimanta stochează lucrările de imprimare care necesită verificare.
Reserve Job Expiration (Expirare rezervare lucrări) Off (Dezactivat) 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Stabiliți o limită de timp în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).	

Meniu Ștergere fișiere de date temporare

Opțiunea Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) șterge *numai* datele lucrărilor de imprimare de pe hard diskul imprimantei care *nu sunt* utilizate în acel moment de sistemul de fișiere. Toate datele permanente de pe hard diskul imprimantei sunt păstrate, de exemplu, fonturile descărcate, macrocomenzile și lucrările în așteptare.

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.

Utilizați	Pentru
Wiping Mode (Mod curățare) Auto (Automat)	Specificarea modului de ștergere a fișierelor de date temporare.
Automatic Method (Metodă automată) Single pass (O singură trecere) Multiple pass (Mai multe treceri)	Marchează tot spațiul de pe disc utilizat de o lucrare de imprimare anterioară. Metoda nu permite sistemului de fișiere să reutilizeze acest spațiu înainte de a fi curățat. Note: - Setarea implicită din fabrică este „Single pass” (O singură trecere). - Opțiunea de curățare automată este singura care permite utilizatorilor să șteargă fișierele de date temporare fără să fie necesară oprirea imprimantei pentru o perioadă lungă de timp. - Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie șterse utilizând <i>numai</i> metoda Multiple Pass (Mai multe treceri).

Meniul Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)

Utilizați	To (Pentru)
Export Log (Export jurnal)	Permiteți unui utilizator autorizat să exporte jurnalul de audit. Note: - Pentru a exporta jurnalul de audit de la panoul de control al imprimantei, la imprimantă trebuie să fie atașată o unitate flash. - Jurnalul de audit poate fi descărcat din serverul Embedded Web Server și memorat într-un calculator.
Delete Log (Ștergere jurnal) Da Nu	Specificați dacă se șterg sau nu jurnalele de audit. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Configure Log (Configurare jurnal) Enable Audit (Activare audit) Da Nu Enable Remote Syslog (Activare jurnal de sistem la distanță) Nu Da Remote Syslog Facility (Locație jurnal de sistem la distanță) 0-23 Severity of events to log (Severitatea evenimentelor de înregistrat) 0-7	Specifică dacă și cum sunt create jurnalele de audit. Note: - Activare audit stabilește dacă evenimentele sunt înregistrate în jurnalul de audit securizat și în jurnalul de sistem la distanță. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. - Activare jurnal de sistem la distanță stabilește dacă jurnalele sunt trimise către un server la distanță. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. - Locație jurnal de sistem la distanță stabilește valoarea utilizată pentru trimiterea jurnalelor către serverul de jurnale de sistem la distanță. 4 este setarea prestabilită din fabrică. - Dacă jurnalul auditurilor de securitate este activat, este înregistrată valoarea severității fiecărui eveniment. 4 este setarea prestabilită din fabrică.

Meniul Setare dată/oră

Utilizați	Pentru
Current Date and Time (Data și ora curente)	Vizualizează setările curente pentru dată și oră ale imprimantei.
Manually Set Date and Time (Setare manuală dată și oră)	Introduceți data și ora. Notă: Dată/Oră sunt setate în formatul AAAA-LL-ZZ HH:MM:SS.
Time Zone (Fus orar)	Selectați fusul orar. Notă: Setarea implicită din fabrică este GMT.
Automatically Observe DST (Respectare automată a orei de vară) Activat Dezactivat	Setați imprimanta să utilizeze valorile aplicabile de început și de sfârșit pentru ora de vară (DST - Daylight Saving Time) asociată setării Time Zone (Fus orar). Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat) și utilizează Daylight Saving Time (Ora de vară) asociată setării Time Zone (Fus orar).
Enable NTP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Activați Network Time Protocol, care sincronizează ceasurile dispozitivelor dintr-o rețea. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.

Meniul Settings (Setări)

Meniul Setări generale

Utilizați	Pentru
Display Language (Limbă afișaj) Engleză Franceză Germană Italiană Spaniolă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Portugheză Finlandeză Rusă Poloneză Greacă Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Coreeană Japoneză	Setați limba textului care apare pe ecran. Notă: Nu toate limbile sunt disponibile pentru toate modelele de imprimante. Se recomandă instalarea unor componente hardware speciale pentru anumite limbi.

Utilizați	Pentru
Afișare estimări consumabile Afișare estimări Nu mai afișa estimări	Vizualiza estimări pentru consumabile pe panoul de control, Embedded Web Server, setările meniului și rapoartele de statistici ale dispozitivului. Notă: Setarea implicită din fabrică este Afișare estimări.
Mod Eco Dezactivat Energy (Energie) Energy/Paper (Energie/Hârtie) Hârtie	Minimizați utilizarea energiei, a hârtiei sau a suporturilor speciale. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). - Setarea Modulului economic la Energie sau Hârtie ar putea să afecteze performanța imprimantei, dar nu calitatea imprimării.
Quiet Mode (Mod silențios) Dezactivat Activat	Reduce zgomotul imprimantei. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Executare configurare inițială Da Nu	Execută expertul de configurare.
Tastatură Tip tastatură Engleză Franceză Franceză canadiană Germană Italiană Spaniolă Greacă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Finlandeză Portugheză Rusă Poloneză Germană elvețiană Franceză elvețiană Coreeană Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Japoneză Tastă particularizată 1 Tastă particularizată 2	Specifica o limbă și informații despre tasta particularizată pentru tastatură de pe afișaj. Note: - Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. - Tasta particularizată 2 apare numai la anumite modele de imprimantă cu ecran tactil.
Dimensiuni hârtie SUA Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este US.

Utilizați	Pentru
Informații afișate Partea stângă Partea dreaptă	Specifica informații despre afișaj în colțurile de sus ale ecranului de pornire. Selectați din următoarele opțiuni: Fără Adresă IP Nume gazdă Nume contact Locație Data/oră Nume serviciu mDNS/DDNS Nume configurație zero Custom Text [x] (Text particularizat [x]) Nume model Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • Adresa IP este setarea implicită din fabrică pentru Partea stângă. • Data/Oră este setarea implicită din fabrică pentru Partea dreaptă.
Informații afișate (continuare) Custom Text [x] (Text particularizat [x])	Particulariza textul care va fi afișat în colțurile de sus ale ecranului de pornire. Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • Puteți să introduceți până la 32 de caractere.
Informații afișate (continuare) Black Toner (Toner negru)	Specifica informațiile care se vor afișa pentru tonerul negru. Selectați din următoarele opțiuni: When to display (Când se afișează) Nu se afișează Afișaj Mesaj de afișat Implicit Alternativ Implicit [intrare text] Alternativ [intrare text] Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • Do not display (Nu se afișează) este setarea implicită din fabrică pentru opțiunea When to display (Când se afișează). • Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.

Utilizați	Pentru
Informații afișate (continuare) Blocaj hârtie Încărcări hârtie Erori de service	Specifica informațiile care se vor afișa pentru Blocaj hârtie, Încărcare hârtie și Erori de service. Selectați din următoarele opțiuni: Afișaj Da Nu Mesaj de afișat Implicit Alternativ Implicit [intrare text] Alternativ [intrare text] Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • Opțiunea Nu este setarea prestabilită din fabrică pentru Se afișează. • Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.
Particularizarea ecranului de început Schimbare limbă Căutare lucrări în așteptare Lucrări în așteptare Unitate USB Profiluri și aplicații Marcaje în document Lucrări după utilizator	Modifica pictogramele care apar pe panoul de control. Selectați din următoarele opțiuni: Afișaj Nu se afișează Note: • Opțiunea Profiluri și soluții apare numai la modelele cu ecran tactil. • Se afișează este setarea implicită din fabrică pentru Căutare lucrări de imprimare în așteptare, Lucrări de imprimare în așteptare și Drive USB. • Nu se afișează este setarea implicită din fabrică pentru Schimbare limbă, Profiluri și aplicații, Marcaje și Lucrări după utilizator.
Particularizarea ecranului de început Formulare și preferințe Fundal și ecran de inactivitate Setări economice și ecologice	Modifica pictogramele care apar pe panoul de control. Selectați din următoarele opțiuni: Afișaj Nu se afișează Note: • Aceste setări apar numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • Se afișează este setarea prestabilită din fabrică.
Date Format (Format dată) LL-ZZ-AAAA ZZ-LL-AAAA AAAA-LL-ZZ	Formatează data imprimantei. Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • LL-ZZ-AAAA este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A.
Format de oră 12 ore A.M./P.M. 24 ore	Formatează ora imprimantei. Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • 12 ore A.M./P.M. este setarea implicită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Luminozitate ecran 20–100	Specifică luminozitatea ecranului. Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • 100 este setarea prestabilită din fabrică.
Iluminare ieșire Mod în așteptare/normal Dezactivat Diminuată Intensă	Setează cantitatea de lumină din recipientul standard. Note: • Dacă Modul economic este setat la Energie sau la Energie/Hârtie, atunci Diminuată este setarea prestabilită din fabrică. • Dacă Modul economic este setat la Oprit sau Hârtie, atunci Intensă este setarea prestabilită din fabrică. • Acest meniu apare numai dacă este instalat un bec indicator în recipientul standard sau când este adăugat un recipient opțional cu bec indicator.
Audio Feedback (Feedback audio) Button Feedback (Feedback buton) Activat Dezactivat Volum 1–10	Seta butoanele de volum și feedback. Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • On (Activat) este setarea implicită din fabrică pentru Button Feedback (Feedback buton). • Valoarea 5 este setarea implicită din fabrică pentru Volume (Volum).
Afișare Marcaje în document Da Nu	Specifica dacă se afișează marcajele din zona Lucrări în așteptare. Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Rată de reîmprospătare a paginii Web 30–300	Specifica durata de timp dintre reîmprospătările serverului Embedded Web Server. Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • 120 secunde este setarea implicită din fabrică.
Nume contact	Specifică un nume de contact pentru imprimantă. Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • Numele de contact va fi stocat pe serverul EWS.
Locație	Specifica locația imprimantei. Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • Locația va fi stocată pe serverul EWS.

Utilizați	Pentru
Alarms (Alarme) Alarm Control (Control alarmă) Alarmă cartuș Alarmă capse Alarmă perforare	Setează declanșarea unei alarme când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. Selectați din următoarele opțiuni: Dezactivat O dată Continuu Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Control alarmă este O dată. - Dezactivat este setarea prestabilită din fabrică pentru Alarmă cartuș, Alarmă capse și Alarmă perforare.
Timeouts (Expirări) Modul Standby (În așteptare) Dezactivată 1 – 240	Seta durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în starea de consum redus de energie. Note: - Modul În așteptare apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. 15 minute este setarea implicită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Sleep Mode (Modul Repaus) Dezactivată 1–120	Seta durata de inactivitate înainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 20 de minute. - Setarea Disabled (Dezactivat) nu apare decât atunci când opțiunea Energy Conserve (Conservare energie) este setată la Off (Dezactivat).
Timeouts (Expirări) Imprimare cu afișajul oprit Permite imprim. cu afișajul oprit Afișaj pornit la imprimare	Imprimați o lucrare cu afișajul oprit. Notă: Display on when printing (Afișaj pornit la imprimare) este setarea implicită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Expirare hibernare Dezactivată 20 de minute 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile 1 săptămână 2 săpt. 1 lună	Seta durata de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este 3 zile.
Timeouts (Expirări) Expirare hibernare la conectare Hibernate (Hibernare) Fără hibernare	Setați imprimanta să intre în modul Hibernare chiar și atunci când există o conexiune Ethernet sau pentru fax activă. Notă: Opțiunea Do Not Hibernate (Fără hibernare) este setarea implicită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Timeouts (Expirări) Screen Timeout (Expirare ecran) 15 – 300	Seta durata de inactivitate înainte ca afișajul să revină automat la starea Pregătit. Notă: Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde.
Timeouts (Expirări) Prelung. expirare ecran Dezactivat Activat	Rămâne în aceeași locație și a reseta temporizatorul Expirare ecran, în loc de a reveni la ecranul de pornire. Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Timeouts (Expirări) Print Timeout (Expirare tipărire) Dezactivată 1–255	Seta imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pentru durata de timp specificată. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este 90 de secunde. • La expirarea temporizatorului, eventualele pagini imprimate parțial din imprimantă sunt imprimate. • Expirare imprimare este disponibilă numai la utilizarea unei emulări PCL.
Timeouts (Expirări) Wait Timeout (Expirare așteptare) Dezactivată 15 – 65535	Seta durata de timp în care imprimanta așteaptă să primească mai multe date înainte de revocarea unei lucrări de imprimare. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este 40 de secunde. • Opțiune Wait Timeout (Expirare așteptare) este disponibilă numai dacă imprimanta utilizează emularea PostScript.
Timeouts (Expirări) Expirare lucrare în așteptare 5 – 255	Seta durata de timp în care imprimanta așteaptă intervenția utilizatorului înainte de pune în așteptare lucrări care necesită resurse nedisponibile. Note: • Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde. • Acest meniu apare numai atunci când este instalat un hard disc.
Error Recovery (Eroare la recuperare) Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna Nu repornește niciodată	Setează imprimanta să se restarteze atunci când întâmpină o eroare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Reboot always (Se repornește întotdeauna).
Error Recovery (Eroare la recuperare) Nr. maxim de reporniri automate 1–20	Stabiliți numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Auto Continue (Continuare automată) Dezactivată 5 – 255	Permite imprimantei să continue automat imprimarea din anumite resurse offline, atunci când acestea nu sunt rezolvate în intervalul de timp specificat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
Print Recovery (Recuperare tipărire) Jam Recovery (Recuperare pagini blocate) Activat Dezactivat Auto	Specifică dacă imprimanta imprimă din nou paginile blocate. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică. Imprimanta retipărește paginile blocate, cu excepția cazului în care memoria necesară pentru stocarea paginilor este folosită la alte operații de imprimare.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Asist bloc Activat Dezactivat	Setează imprimanta să depisteze blocajele de hârtie automat. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Page Protect (Protejare pagină) Dezactivat Activat	Seta imprimanta să imprime materialul corect pentru o pagină. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Setări de accesibilitate Prelung. expirare ecran Activat Dezactivat	Rămâne în aceeași locație și a reseta temporizatorul Expirare ecran, în loc de a reveni la ecranul de pornire. Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Setări de accesibilitate Rată de vorbire Foarte lentă Lent Normală Rapid Mai rapidă Foarte rapidă Accelerată Foarte accelerată Cea mai rapidă	Regla rata de vorbire pentru ghidarea vocală. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Setări de accesibilitate Volum căști 1–10	Seta volumul căștilor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Informații trimise la Lexmark Consumabile și Utilizare pagină (Anonim) Activat Dezactivat	Trimitere informații anonime privind utilizarea dispozitivului către Lexmark. Notă: Valoarea implicită depinde de ceea ce ați selectat în timpul configurării inițiale.
Apăsați pe butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determină modul în care reacționează imprimanta la o apăsare scurtă a butonului Repaus, atunci când este în starea Inactiv. Notă: Opțiunea Sleep (Repaus) este setarea implicită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Apăsați și mențineți apăsat butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determinați modul în care reacționează imprimanta la o apăsare lungă a butonului Repaus atunci când este în starea Inactiv. Notă: Opțiunea Do Nothing (Nicio acțiune) este setarea implicită din fabrică.
Valori implicite din fabrică Do Not Restore (Nu se revine) Restore Now (Revenire acum)	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei. Note: - Setarea prestabilită este Nu se revine. - Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard disk-ul imprimantei nu sunt afectate.
Mesaj particularizat de întâmpinare Dezactivat Adresă IP Nume gazdă Nume contact Locație Nume configurație zero Text particularizat 1	Selectați un mesaj de întâmpinare personalizat, care apare ca o afișare alternativă a stării imprimantei. Notă: Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.
Exportare pachet de configurare Export	Exporta pachetul de configurare pe o unitate flash.
Export.fișierul Jurnale comprimate Export	Exporta fișierele de jurnalizare comprimate pe o unitate flash.

Meniul Flash Drive (Unitate flash)

Meniul Setări imprimare

Utilizați	Pentru
Copies (Copii) 1–999	Specifică un număr implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: 1 este setarea prestabilită din fabrică.
Paper Source (Sursă hârtie) Tray [x] (Tava [x]) Multipurpose Feeder (Alimentator multifuncțional) ¹ MP Feeder (Alimentator MF) ² Manual Paper (Hârtie alimentată manual) Manual Envelope (Plicuri alimentate manual)	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).
¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. ² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.	

Utilizați	Pentru
Collate (Asamblare) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Setarea implicită din fabrică este „(1,2,3) (1,2,3)”.
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) imprimare pe 1 fețe imprimare pe 2 fețe	Specifică dacă materialele sunt imprimate pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este 1 sided (Pe 1 față).
Staple (Capsare) Off (Dezactivat) On (Activat)	Specifică dacă materialele imprimate sunt capsate. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Opțiunea Pornit îi permite imprimantei să capseze lucrările de imprimare. - Acest meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse acceptat.
Hole Punch (Perforare) Off (Dezactivat) On (Activat)	Specifică dacă materialele imprimate sunt prevăzute cu găuri pentru arhivare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Acest meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau perforator acceptat.
Hole Punch Mode (Mod de perforare) 2 găuri 3 găuri 4 găuri	Specifică numărul de găuri ce trebuie efectuate în materialele imprimate. Note: - Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este „3 holes” (3 găuri). Setarea internațională implicită din fabrică este „4 găuri”. - Acest meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau perforator acceptat.
Duplex Binding (Legare duplex) Long Edge (Latura lungă) Short Edge (Latura scurtă)	Definește modul în care sunt legate și tipărite paginile față-verso. Note: - Opțiunea Long Edge (Muchie lungă) presupune legarea paginii pe muchia lungă a paginii (muchia din stânga, în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia de sus, în cazul orientării de tip peisaj). Aceasta este setarea implicită din fabrică. - Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).
Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Auto (Automat) Landscape (Vedere) Portrait (Portret)	Specifică orientarea documentelor care conțin mai multe pagini. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Această setare afectează lucrările de imprimare, dacă valoarea opțiunii Economisire hârtie din același meniu nu este setată în poziția Oprit.
¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. ² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.	

Utilizați	Pentru
Paper Saver (Economisire hârtie) Off (Dezactivat) 2-Up (Câte 2) 3-Up (Câte 3) 4-Up (Câte 4) 6-Up (Câte 6) 9-Up (Câte 9) 12-Up (Câte 12) 16-Up (Câte 16)	Specifică imprimarea imaginilor de pe mai multe pagini pe o singură față a unei coli de hârtie. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Numărul selectat reprezintă numărul de imagini de pe pagină care vor fi imprimate pe fiecare față.
Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) None (Fără) Solid (Compact)	Tipărește un chenar pe fiecare pagină atunci când se utilizează Câte N (pagini per față). Note: - Setarea implicită din fabrică este None (Fără). - Această setare afectează lucrările de imprimare, dacă valoarea opțiunii Economisire hârtie din același meniu nu este setată în poziția Oprit.
Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Horizontal (Orizontal) Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Specifică poziționarea paginilor multiple atunci când se utilizează Câte N (pagini per față). Note: - Setarea implicită din fabrică este Horizontal (Orizontal). - Poziționarea depinde de numărul de imagini de pe pagină și de faptul dacă acestea au o orientare de tip portret sau peisaj. - Această setare afectează lucrările de imprimare, dacă valoarea opțiunii Economisire hârtie din același meniu nu este setată în poziția Oprit.
Separator Sheets (Coli de separare) Off (Dezactivat) Between Copies (Între copii) Between Jobs (Între lucrări) Between Pages (Între pagini)	Specifică dacă sunt inserate coli de separare goale. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Opțiunea Între copii introduce o foaie goală între fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,2,3) (1,2,3)”. Dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,1,1) (2,2,2)”, atunci o pagină albă este introdusă între fiecare set de pagini imprimate, cum ar fi după toate paginile 1 și după toate paginile 2. - Opțiunea Between Jobs (Între lucrări) inserează câte o pagină goală între lucrările de imprimare. - Opțiunea Between Pages (Între pagini) inserează câte o pagină goală după fiecare pagină a lucrării de imprimare. Această setare este utilă atunci când tipăriți materiale pe folii transparente sau atunci când doriți să introduceți pagini albe în document pentru note.
¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. ² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.	

Utilizați	Pentru
Separator Sheet Source (Sursă coală de separare) Tray [x] (Tava [x]) Manual Feeder (Alimentator manual) Multipurpose Feeder (Alimentator multifuncțional) ¹ MP Feeder (Alimentator MF) ²	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Imprimare)	Specifică dacă într-o lucrare de imprimare sunt inserate pagini goale. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).
¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. ² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.	

Setări imprimare

Meniul Setup (Configurare)

Utilizați	Pentru
Printer Language (Limbaș imprimantă) PCL Emulation (Simulare PCL) PS Emulation (Simulare PS)	Setăți limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Emulare PCL. - Simularea PostScript folosește un interpretor PostScript pentru procesarea operațiilor de tipărire. - PCL Emulation (Emulare PCL) folosește un interpretor PCL pentru procesarea lucrărilor de imprimare. - Setarea unui limbaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.
Lucrare în așteptare Activat Dezactivat	Determină eliminarea lucrărilor de imprimare din coada de imprimare, dacă acestea solicită setări particularizate sau opțiuni de care imprimanta nu dispune. Acestea se stochează într-o coadă de imprimare separată, astfel încât alte lucrări să se poată imprima normal. Atunci când informațiile lipsă, opțiunile sau ambele sunt obținute, lucrările stocate se imprimă. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă. Această cerință asigură condiția ca lucrările stocate să nu se șteargă dacă imprimanta rămâne fără alimentare.

Utilizați	Pentru
Print Area (Zonă de tipărire) Normală Încadrare în pagină Whole Page (Întreaga pagină)	Setați zona de imprimare logică și fizică. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Normal. Când se încearcă tipărirea datelor în zona netipăribilă definită în setarea Normal, imprimanta va decupa marginile imaginii. - Opțiunea Fit to Page (Încadrare în pagină) încadrează conținutul paginii în dimensiunea de hârtie selectată. - Setarea Whole Page (Întreaga pagină) permite mutarea imaginii în zona neimprimabilă definită de setarea Normal, dar imprimanta decupează imaginea la limita setării Normal. Această setare se aplică numai pentru paginile imprimate utilizând interpretorul PCL 5e și nu are niciun efect asupra paginilor imprimate utilizând interpretoare PCL XL sau PostScript.
Locație de descărcare RAM Flash Disc	Setați locația de stocare pentru elementele descărcate. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este RAM. Stocarea elementelor descărcate în memoria RAM este temporară. - Stocarea elementelor descărcate într-o memorie flash sau pe hard diskul imprimantei este permanentă. Elementele descărcate rămân în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei chiar și când imprimanta este oprită. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o memorie flash opțională sau un hard disk formatat, funcțional, de imprimantă.
Salvare resurse Activat Dezactivat	Specifică modul în care imprimanta gestionează elementele descărcate temporar, cum ar fi fonturile și macrocomenzile stocate în memoria RAM, atunci când imprimanta primește o lucrare de imprimare care necesită mai multă memorie decât este disponibilă. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Aceasta determină imprimanta să păstreze în memorie elementele descărcate atât timp cât spațiul nu este necesar în alt scop. Elementele descărcate sunt șterse pentru a procesa operațiile de tipărire. - Setarea On (Activat) configurează imprimanta să păstrează elementele descărcate la schimbarea limbajelor și la resetarea imprimantei. Dacă imprimanta nu mai are suficientă memorie, pe afișajul imprimantei va apărea mesajul Memorie plină [38], dar datele descărcate nu vor fi șterse.
Ordine Print All (Imprimare tot) Alphabetical (Alfabetică) Oldest First (Cea mai veche prima) Newest First (Cea mai nouă prima)	Specifică ordinea în care se imprimă lucrările în așteptare și cele confidențiale, când este selectată opțiunea Ordine imprimare totală. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Alphabetical (Alfabetică).

Meniul Finishing (Finisare)

Utilizați	Pentru
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) imprimare pe 1 fețe imprimare pe 2 fețe	Specifică dacă imprimarea pe două fețe (față-verso) este setată ca opțiune implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: - Setarea implicită din fabrică este „1 sided” (Pe 1 față). - Puteți selecta imprimarea față-verso din software-ul imprimantei. Pentru utilizatorii de Windows: Faceți clic pe File (Fișier) > Print (Imprimare), apoi faceți clic pe Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni) sau Setup (Configurare). Pentru utilizatorii de Macintosh: Alegeți File (Fișier) > Print (Imprimare), apoi ajustați setările din caseta de dialog de imprimare și din meniurile pop-up.
Duplex Binding (Legare duplex) Long Edge (Latura lungă) Short Edge (Latura scurtă)	Definește modul în care sunt legate și tipărite paginile față-verso. Note: - Setarea implicită din fabrică este Long Edge (Latura lungă). Opțiunea Long Edge (Muchie lungă) presupune legarea paginii pe muchia lungă a paginii (muchia din stânga, în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia de sus, în cazul orientării de tip peisaj). - Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).
Copies (Copii) 1–999	Specifică numărul implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este 1.
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Specifică dacă într-o lucrare de imprimare sunt inserate pagini goale. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).
Collate (Asamblare) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Opțiunea „(1,1,1) (2,2,2)” este setarea implicită din fabrică.
Separator Sheets (Coli de separare) Off (Dezactivat) Between Copies (Între copii) Between Jobs (Între lucrări) Between Pages (Între pagini)	Specifică dacă sunt inserate coli de separare goale. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Opțiunea Între copii introduce o foaie goală între fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,2,3) (1,2,3)”. Dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,1,1) (2,2,2)”, atunci o pagină albă este introdusă între fiecare set de pagini imprimate, cum ar fi după toate paginile 1 și după toate paginile 2. - Opțiunea Between Jobs (Între lucrări) inserează câte o pagină goală între lucrările de imprimare. - Opțiunea Between Pages (Între pagini) inserează câte o pagină goală după fiecare pagină a lucrării de imprimare. Această setare este utilă când imprimați folii transparente sau când inserați pagini goale într-un document.
¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.	
² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.	

Utilizați	Pentru
Separator Source (Sursă separată) Tray [x] (Tava [x]) Multipurpose Feeder (Alimentator multifuncțional) ¹ MP Feeder (Alimentator MF) ²	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Tava 1 (tava standard). - Din meniul Paper (Hârtie), opțiunea Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională) trebuie setată la valoarea Cassette (Casetă), pentru ca MP Feeder (Alimentator MF) să apară ca setare de meniu.
Paper Saver (Economisire hârtie) Off (Dezactivat) 2-Up (Câte 2) 3-Up (Câte 3) 4-Up (Câte 4) 6-Up (Câte 6) 9-Up (Câte 9) 12-Up (Câte 12) 16-Up (Câte 16)	Imprimați imaginile de pe mai multe pagini pe o singură față a unei coli de hârtie. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Numărul selectat reprezintă numărul de imagini de pe pagină care vor fi imprimate pe fiecare față.
Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Horizontal (Orizontal) Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Specificați poziția imaginilor de pe mai multe pagini când se utilizează Paper Saver (Economisire hârtie). Note: - Setarea implicită din fabrică este Horizontal (Orizontal). - Poziționarea depinde de numărul de imagini de pe pagină și de faptul dacă acestea au o orientare de tip portret sau peisaj.
Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Auto (Automat) Landscape (Vedere) Portrait (Portret)	Specifică orientarea documentelor care conțin mai multe pagini. Notă: Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Imprimanta alege formatul portret sau vedere.
Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) None (Fără) Solid (Compact)	Imprimați un chenar atunci când se utilizează Paper Saver (Economisire hârtie). Notă: Setarea implicită din fabrică este None (Fără).
Staple Job (Lucrare de capsare) Off (Dezactivat) On (Activat)	Specifică dacă materialele imprimate sunt capsate. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Acest meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse acceptat.
Rulați Test capsator	Tipăriți un raport care confirmă că dispozitivul de capsare funcționează corespunzător. Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse acceptat.

¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.

Utilizați	Pentru
Hole Punch (Perforare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specifică dacă materialele imprimate vor fi prevăzute cu găuri, cu scopul de a fi arhivate într-un biblioraft sau dosar. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Acest meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau perforator acceptat.
Hole Punch Mode (Mod de perforare) 2 găuri 3 găuri 4 găuri	Specifică numărul de găuri ce trebuie efectuate în materialele imprimate, cu scopul de a fi arhivate într-un biblioraft sau dosar. Note: - Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este „3 holes” (3 găuri). Setarea internațională implicită din fabrică este „4 găuri”. - Acest meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau perforator acceptat.
Offset pages (Decalaj pagini) None (Fără) Between Copies (Între copii) Between Jobs (Între lucrări)	Decalează paginile în anumite situații. Note: - Setarea implicită din fabrică este None (Fără). - Opțiunea Între copii introduce o foaie goală între fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,2,3) (1,2,3)”. Dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,1,1) (2,2,2)”, atunci o pagină albă este introdusă între fiecare set de pagini imprimate, cum ar fi după toate paginile 1 și după toate paginile 2. - Opțiunea Between Jobs (Între lucrări) setează aceeași poziție de decalaj pentru întreaga lucrare de imprimare, indiferent de numărul de copii imprimate. - Acest meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse acceptat.
¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.	
² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.	

Meniul Calitate

Utilizați	Pentru
Rezoluție de tipărire 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Calit. imagine 1200 Calit. imagine 2400	Specifică rezoluția materialelor imprimate în puncte pe inch. Notă: Setarea prestabilită este 600 dpi.
Intensificare de pixeli Dezactivat Fonturi Orizontal Vertical În ambele direcții	Activează imprimarea mai multor pixeli în clustere, pentru claritate, cu scopul de a îmbunătăți imaginile pe orizontală sau pe verticală sau pentru a îmbunătăți fonturile. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Utilizați	Pentru
Luminozitate toner 1–10	Mărește sau reduce luminozitatea materialelor imprimate. Note: • 8 este setarea prestabilită din fabrică. • Selectarea unei valori mai mici poate economisi toner.
Îmbunătățire linii fine Activat Dezactivat	Activează un mod de imprimare preferabil pentru fișiere precum desene de arhitectură, hărți, scheme electrice și scheme logice. Note: • Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. • Pentru a seta această opțiune folosind serverul Embedded Web Server, introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese al browserului web.
Corectare gri Automat Dezactivat	Reglează automat îmbunătățirea contrastului aplicat imaginilor. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Luminozitate -6 la 6	Ajustați materialele imprimate măbind sau micșorând luminozitatea. Puteți să economisiți toner măbind luminozitatea materialelor imprimate. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Contrast 0–5	Reglați contrastul obiectelor imprimate. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

meniul Job Accounting (Evidență lucrări)

Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk. Asigurați-vă că hard diskul nu este protejat la citire/scriere sau numai la scriere.

Utilizați	Pentru
Jurnal evidență lucrări Dezactivat Activat	Setează imprimanta să creeze un jurnal al lucrărilor de imprimare primite. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Utilitare evidență lucrări	Imprimă și șterge fișierele jurnal sau le exportă pe o unitate flash.
Frecvență evidență lucrări Zilnic Săptămânal Lunar	Setează frecvența cu care sunt create fișierele jurnal. Notă: Setarea implicită din fabrică este Lunar.
Acțiune jurnal la finalul frecvenței Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Setează modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).

Utilizați	Pentru
Jurn. mem. aproape plină Dezactivat 1–99	Specifică dimensiunea maximă a fișierului jurnal înainte ca imprimanta să execute funcția Acțiune jurnal memorie aproape plină. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Acț. jurn. mem. aproape plină Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate jurnalele Se șterg toate, cu excepția celui curent	Setează modul în care reacționează imprimanta când hard diskul este aproape plin. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără). - Valoarea definită de setarea Jurnal memorie aproape plină determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
Acț. jurn. plină Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate jurnalele Se șterg toate, cu excepția celui curent	Setează modul în care reacționează imprimanta când utilizarea discului atinge limita maximă (100 MO). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
URL pentru postarea jurnalelor	Stabilește locația în care postează imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Adresă de e-mail pentru trimiterea jurnalelor	Specifică adresa de e-mail la care trimite dispozitivul jurnalele de evidență a lucrărilor.
Prefix fișier jurnal	Specifică prefixul dorit pentru numele fișierului jurnal. Notă: Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.

Meniul Utilities (Utilități)

Utilizați	Pentru
Remove Held Jobs (Eliminare operații păstrate) Confidențial Held (Păstrat) Not Restored (Nerestaurat) Toate	Șterge de pe hard diskul imprimantei lucrările confidențiale și pe cele în așteptare. Note: • Selectarea unei setări afectează numai lucrările de imprimare rezidente pe hard diskul de imprimantă. Marcajele, lucrările de imprimare de pe unități flash și alte tipuri de lucrări în așteptare nu sunt afectate. • Dacă selectați Nerestaurat, vor fi eliminate toate lucrările de imprimare și în așteptare care nu au fost restaurate de pe hard diskul sau din memoria imprimantei.
Formatare flash Da Nu	Formatați memoria flash. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu opriți imprimanta în timpul formatării memoriei flash. Note: • Opțiunea Yes (Da) șterge toate datele stocate în memoria flash. • No (Nu) anulează solicitarea de formatare. • Memoria flash este memoria adăugată prin instalarea la imprimantă a unei cartele de memorie flash. • Cartela de memorie flash opțională trebuie să nu fie protejată la citire/scriere sau la scriere. • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un card de memorie flash formatat și funcțional.
Ștergere descărcări de pe disc Ștergere acum Nu se șterge	Șterge elementele descărcate de pe hard diskul imprimantei, inclusiv toate lucrările în așteptare, pe cele din buffer și pe cele parcate. Note: • Opțiunea Se șterg acum setează imprimanta să șteargă elementele descărcate și permite afișajului să revină la ecranul inițial după ștergere. • Opțiunea Nu se șterge configurează ecranul imprimantei să revină la meniul principal Utilitare.
Activate Hex Trace (Activare Urmărire hexa)	Se utilizează pentru izolarea sursei unei probleme legate de o lucrare de imprimare. Note: • Dacă această opțiune este activată, toate datele transmise către imprimantă sunt imprimate în format hexazecimal, iar reprezentarea caracterelor și codurile de control nu sunt executate. • Pentru a închide sau dezactiva modul Urmărire hexa, opriți imprimanta.
Coverage Estimator (Estimare acoperire) Dezactivat Activat	Oferă o estimare a acoperirii procentuale a tonerului pe o pagină. Estimarea este imprimată pe o pagină separată, la sfârșitul fiecărei lucrări de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Meniul XPS

Utilizați	Pentru
Print Error Pages (Imprimare pagini de eroare) Off (Dezactivat) On (Activat)	Imprimă o pagină care conține informații despre erori, inclusiv erori de marcă XML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul PDF

Utilizați	Pentru
Scale to Fit (Redimensionare pentru încadrare) Yes (Da) No (Nu)	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Notă: Setarea implicită din fabrică este No (Nu).
Annotations (Adnotări) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Imprimați adnotările dintr-un document PDF. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).

meniul PostScript

Utilizați	To (Pentru)
Print PS Error (Tipărire eroare PS) Activat Dezactivat	Imprimați o pagină care conține eroarea PostScript. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Lock PS Startup Mode (Blocare mod pornire PS) Activat Dezactivat	Dezactivare fișier SysStart. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Prioritate font Rezident Flash/Disc	Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Resident (Rezident). - Acest element de meniu este disponibil numai dacă s-a instalat o cartelă de memorie flash opțională sau un hard disk de imprimantă formatate, care să funcționeze corespunzător. - Asigurați-vă că memoria flash opțională sau hard diskul imprimantei nu sunt protejate la citire/scriere sau numai la scriere ori prin parolă. - Dimensiunea bufferului pentru operație nu trebuie să fie setată la 100%.

Meniul PCL Emul (Simulare PCL)

Utilizați	To (Pentru)
Font Source (Sursă font) Rezident Disc Download (Descărcate) Flash Toate	Specificați setul de fonturi utilizate în meniul Nume font. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Rezident. Aceasta afișează setul de caractere implicit din fabrică descărcat în memoria RAM. - Setările „Flash” și „Disc” afișează toate fonturile stocate la locația corespunzătoare. - Opțiunea Flash trebuie să fie formatată corect și nu poate fi protejată la citire/scriere sau numai la scriere ori prin parolă. - Opțiunea „Descărcare” afișează toate fonturile descărcate în memoria RAM. - Opțiunea „Toate” afișează toate fonturile disponibile indiferent de opțiune.
Font Name (Nume font) Courier 10	Identifică un anumit font și locația sa de stocare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Courier 10. Courier 10 indică numele fontului, ID-ul acestuia și locația de stocare din imprimantă. Abrevierea pentru sursa fontului este R pentru rezident, F pentru Flash, K pentru disc și D pentru descărcare.
Symbol Set (Set de simboluri) 10U PC-8 12U PC-850	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Note: 10U PC-8 este setarea prestabilită pentru Statele Unite. 12U PC-850 este setarea prestabilită internațională. - Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific. Sunt afișate numai seturile de simboluri acceptate.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Point Size (Dimensiune punct) 1,00–1008,00	Schimbați dimensiunea punctului pentru fonturi tipografice scalabile. Note: 12 este setarea prestabilită din fabrică. - Opțiunea Point size (Dimensiune punct) se referă la înălțimea caracterelor din cadrul fontului. Un punct este echivalent cu aproximativ 0,014 inch. - Dimensiunea punctului poate fi crescută sau micșorată în incremenți de 0,25 puncte.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Pitch (Pas) 0,08–100	Specificați pasul pentru fonturile monospațiu scalabile. Note: 10 este setarea prestabilită din fabrică. - Pasul reprezintă numărul de caractere de dimensiune fixă per inch (cpi). - Dimensiunea pasului poate fi crescută sau micșorată în incremente de 0,01 cpi. - Pentru fonturile monospațiu nescalabile, pasul apare pe afișaj, dar nu poate fi modificat.

Utilizați	To (Pentru)
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Orientare Portret Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret). Setarea Portrait (Portret) tipărește textul și graficele în paralel cu muchia scurtă a paginii. - Setarea Landscape (Peisaj) tipărește textul și graficele în paralel cu muchia lungă a paginii.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Lines per Page (Linii per pagină) 1–255	Specificați numărul de rânduri imprimate pe fiecare pagină. Note: - Valoarea prestabilită pentru Statele Unite este 60. Setarea prestabilită internațională este 64. - Imprimanta stabilește spațiul dintre linii pe baza setărilor Lines per Page (Linii per pagină), Paper Size (Dimensiune hârtie) și Orientation (Orientare). Selectați dimensiunea hârtiei și orientarea dorite înainte de a seta opțiunea Rânduri pe pagină.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Lățime A4 198 mm 203 mm	Setați echipamentul să imprime pe hârtie de dimensiune A4. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este „198 mm”. - Setarea 203 mm stabilește lățimea paginii pentru a permite tipărirea a 80 de caractere cu un pas de 10.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Auto CR after LF (CR automat după LF) Activat Dezactivat	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control retur de car (CR) după un salt la rând nou (LF). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Auto LF after CR (LF automat după CR) Activat Dezactivat	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control rând nou (LF) după un retur de car (CR). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	To (Pentru)
Tray Renumber (Renumeroare tavă) Assign MP Feeder (Atribuire alimentator multifuncțional) Dezactivat Fără 0–199 Assign Tray [x] (Asociere tavă [x]) Dezactivat Fără 0–199 Assign Manual Paper (Atribuire manuală hârtie) Dezactivat Fără 0–199 Assign Manual Env (Asociere plic alimentat manual) Dezactivat Fără 0–199	Configurați imprimanta pentru a lucra cu software de imprimantă sau programe care utilizează diferite surse pentru tăvi și alimentatoare. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este „Dezactivat”. • Opțiunea „Fără” ignoră comanda Selectare alimentare cu hârtie. Această opțiune apare numai dacă este selectată de interpretorul PCL 5. • „0–199” permite asignarea unei setări particularizate.
Tray Renumber (Renumeroare tavă) View Factory Defaults (Vizualizare valori implicite din fabrică) AMF, prestabilit = 8 T1, prestabilit = 1 T1, prestabilit = 4 T1, prestabilit = 5 T1, prestabilit = 20 T1, prestabilit = 21 Plicuri, prestabilit = 6 Hârtie alimentată manual, prestabilit = 2 Plic alimentat manual, prestabilit = 3	Afișați setările implicite din fabrică asociate pentru fiecare tavă sau alimentator.
Tray Renumber (Renumeroare tavă) Restore Defaults (Restaurare setări prestabilite) Da Nu	Restabiliți valorile implicite din fabrică a tuturor setărilor asociate tăvilor și alimentatoarelor.

Meniul PPDS

Articol din meniu	Descriere
Orientare Portret Peisaj	Specifică orientarea textului și graficelor de pe pagină Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret). - Setările sunt duplicate în meniul PCL Emulation (Simulare PCL).
Lines per Page (Linii per pagină) 1–255	Specifică numărul de linii care sunt tipărite pe fiecare pagină Note: - Tava 64 este setată în mod prestabilit din fabrică. - Imprimanta stabilește spațiul dintre linii pe baza setărilor Lines per Page (Linii per pagină), Paper Size (Dimensiune hârtie) și Orientation (Orientare). Selectați valorile dorite pentru Paper Size (Dimensiune hârtie) și Orientation (Orientare) înainte de a seta opțiunea Lines per Page (Linii per pagină).
Lines per Inch (Linii per inch) 0,25–30,00	Setează numărul de linii tipărite per inch Note: - Tava 6 este setată în mod prestabilit din fabrică. - Valoarea pentru Lines per Inch (Linii per inch) poate fi crescută sau redusă în incremente de 0,25 inch
Page Format (Format pagină) Imprimare Whole (Întreg)	Setează zona tipăribilă logică și fizică a paginii Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Print (Tipărire). Datele de tipărire își păstrează poziția față de marginea hârtiei. - Când este selectată opțiunea Whole (Întreg) marginile documentului sunt calculate față de colțul din stânga sus al marginii fizice a paginii. - Tipărirea nu se realizează în afara zonei tipăribile.
Character Set (Set de caractere) 1 2	Specifică un set de caractere prestabilit pentru operațiile de tipărire PPDS Note: - Tava 2 este setată în mod prestabilit din fabrică. Setul de caractere 2 conține caractere și simboluri tipăribile utilizate în alte limbi decât engleză SUA. - Când este selectat setul de caractere 1, valorile transmise către imprimantă sunt interpretate drept comenzi către imprimantă.
Best Fit (Încadrare optimă) Activat Dezactivat	Înlocuiește un font lipsă cu un font similar Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Dacă fontul dorit nu este găsit, imprimanta va utiliza un font similar.
Tray 1 Renumber (Renume-rotare recipient 1) Dezactivat Tava 2	Configurează imprimanta pentru a lucra cu software de imprimare sau aplicații care atribuie diferite surse pentru tăvi, sertare și alimentatoare Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). - Tava 2 este afișată numai când este instalată.

Articol din meniu	Descriere
Auto CR after LF (CR automat după LF) Activat Dezactivat	Specifică dacă imprimanta execută automat comanda de control retur de car (CR) după salt la rând nou (LF) Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). - Setările sunt duplicate în meniul PCL Emulation (Simulare PCL).
Auto LF after CR (LF automat după CR) Activat Dezactivat	Specifică dacă imprimanta execută automat comanda de control salt la rând nou (LF) după retur de car (CR) Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). - Setările sunt duplicate în meniul PCL Emulation (Simulare PCL).

Meniul HTML

Utilizați	Pentru
Font Name (Nume font) Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Ore TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTJA NewSansMTCS NewSansMTCT NewSansMTKO

Utilizați	Pentru
Dimensiune font 1–255 pt	Setează dimensiunea implicită a fontului pentru documentele în format HTML. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 12 pt. - Dimensiunea fontului poate fi mărită în trepte de 1 punct.

Utilizați	Pentru
Redimensionare 1–400%	Scalează fontul implicit pentru documentele în format HTML. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 100%. - Redimensionarea poate fi mărită în trepte de 1%.
Orientare Portret Vedere	Setează orientarea paginii pentru documentele în format HTML. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).
Margin Size (Dimensiune margini) 8–255 mm	Setează marginile paginilor pentru documentele în format HTML. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 19 mm - Dimensiunile marginilor pot fi mărite în trepte de 1 mm.
Backgrounds (Fundaluri) Do Not Print (Nu se tipăresc) Print (Imprimare)	Specifică dacă se imprimă fundaluri în documentele în format HTML. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Print (Tipărire).

Meniul Image (Imagine)

Utilizați	Pentru
Auto Fit (Încadrare automată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Selectează valorile optime pentru dimensiunea hârtiei, scalare și orientare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Aceasta înlocuiește setările de scalare și orientare pentru anumite imagini.
Invert (Inversare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Inversează imaginile monocromatice în două tonuri. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Această setare nu este valabilă pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Scaling (Scalare) Anchor Top Left (Ancorare stânga sus) Best Fit (Încadrare optimă) Anchor Center (Ancorare în centru) Fit Height/Width (Încadrare pe înălțime/lățime) Fit Height (Încadrare pe înălțime) Fit Width (Încadrare pe lățime)	Scalează imaginea pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Note: - Setarea implicită din fabrică este Best Fit (Încadrare optimă). - Când opțiunea Auto Fit (Încadrare automată) este setată la valoarea On (Activat), scalarea este setată automat la Best Fit (Încadrare optimă).
Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere) Reverse Portrait (Inversare portret) Reverse Landscape (Inversare peisaj)	Setează orientarea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).

Meniul Asistență

Element de meniu	Descriere
Imprimă toate ghidurile	Imprimă toate ghidurile
Calitate imprimare	Conține informații despre soluționarea problemelor calitative
Ghid de tipărire	Conține informații despre încărcarea hârtiei și altor suporturi media speciale
Ghid media	Conține o listă a dimensiunilor de hârtie acceptate în tăvi și alimentatoare
Ghid pentru defecte de imprimare	Oferă un ☐ ablon pentru stabilirea cauzei defectelor repetate de calitate a imprimării ☐ enumeră setările care pot fi utilizate pentru a ajusta calitatea imprimării
Hartă meniuri	Conține o listă a meniurilor și setărilor panoului de control
Ghid informativ	Oferă asistență pentru localizarea de informații suplimentare
Ghid de conectare	Conține informații despre conectarea imprimantei local (USB) sau la o rețea
Ghid pentru mutare	Conține instrucțiuni pentru mutarea în siguranță a imprimantei
Ghid pentru consumabile	Oferă informații despre comandarea consumabilelor

Economisiți bani și protejați mediul

Compania Lexmark este angajată în acțiunile de protejare a mediului și îmbunătățește continuu imprimantele sale pentru a reduce impactul acestora asupra mediului. Proiectăm având în vedere mediul înconjurător, ne alegem ambalajele astfel încât să reducem cantitatea acestora și oferim programe de colectare și reciclare. Pentru informații suplimentare, consultați:

- Capitolul Notificări
- Secțiunea Environmental Sustainability a site-ului Web Lexmark de la adresa www.lexmark.com/environment
- Programul Lexmark de reciclare de la adresa www.lexmark.com/recycle

Selectând anumite setări sau activități cu imprimanta, aveți posibilitatea să reduceți și mai mult impactul acesteia. Acest capitol descrie setările și activitățile care pot conduce la rezultate sporite de protejare a mediului.

Reglarea luminozității ecranului imprimantei

Pentru a economisi energie sau dacă aveți probleme la citirea ecranului, reglați luminozitatea acestuia.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale)**.

3 În câmpul Screen Brightness (Luminozitate ecran), introduceți procentul de luminozitate dorit pentru ecran.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Economia de hârtie și toner

Studiile arată că 80% dintre emisiile de bioxid de carbon generate de o imprimantă sunt legate de utilizarea hârtiei. Puteți să reduceți în mod semnificativ emisiile de bioxid de carbon utilizând hârtie reciclată și următoarele sugestii pentru imprimare, cum ar fi imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei și imprimarea mai multor pagini pe aceeași parte a unei singure coli de hârtie.

Pentru informații despre modul în care puteți economisi rapid hârtie și energie, consultați [“Utilizarea modului economic” la pagina 80](#) și [“Utilizarea modului economic” la pagina 128](#).

Utilizarea hârtiei reciclate

Fiind o companie preocupată de mediu, Lexmark susține utilizarea hârtiei reciclate de birou produsă special pentru imprimantele cu laser. Pentru informații suplimentare despre hârtia reciclată potrivită imprimantei dvs., consultați [“Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou” la pagina 137](#).

Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.

Notă: Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.

- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Reciclare

Lexmark oferă programe de colectare și abordări progresive de protejare a mediului prin reciclare. Pentru informații suplimentare, consultați:

- Capitolul Notificări
- Secțiunea Environmental Sustainability a site-ului Web Lexmark de la adresa www.lexmark.com/environment
- Programul Lexmark de reciclare de la adresa www.lexmark.com/recycle

Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Notă: Consumabilele și componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare și reciclare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare.

Reciclarea ambalajului Lexmark

Lexmark se străduiește continuu să reducă la minimum ambalajul. Un ambalaj mai puțin voluminos ne asigură că imprimantele Lexmark sunt transportate într-un mod foarte eficient și foarte atent cu mediul înconjurător și că există o cantitate mică de ambalaj de înlăturat. Aceste măsuri de eficiență duc la mai puține emisii ale gazelor se seră, la economii de energie și la economisirea resurselor naturale.

Cutiile de carton Lexmark sunt 100% reciclabile acolo unde există instalații de reciclare a cartonului prin pliere. Este posibil ca astfel de instalații să nu existe în zona dvs.

Spuma utilizată la ambalarea produselor Lexmark este reciclabilă acolo unde există instalații de reciclare a spumei. Este posibil ca astfel de instalații să nu existe în zona dvs.

Atunci când înapoiți un cartuș la Lexmark, puteți să reutilizați cutia în care a fost livrat cartușul. Lexmark va recicla această cutie.

Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul de colectare a deșeurilor Lexmark vă permite să returnați gratuit companiei Lexmark cartușele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuați următoarele:

- 1** Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2** Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Întreținerea imprimantei

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

Comandarea consumabilelor

Pentru a comanda piese de schimb și consumabile în SUA, contactați Lexmark la numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de piese de schimb autorizați Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, vizitați site-ul web Lexmark la adresa www.lexmark.com sau contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta Lexmark este proiectată pentru a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Număr de pagini estimate rămase

Numărul de pagini estimate rămase se bazează pe istoricul de imprimare recent al imprimantei. Precizia acestuia poate varia semnificativ și depinde de mai mulți factori cum ar fi: conținutul efectiv al documentelor, setările de calitate a imprimării și alte setări ale imprimantei.

Precizia numărului de pagini estimate rămase poate scădea când consumul real de imprimare este diferit față de consumul de imprimare istoric. Țineți cont de nivelul variabil de precizie înainte de achiziționarea sau înlocuirea consumabilelor pe baza estimării. Până în momentul în care se obține un istoric de imprimare adecvat de la imprimantă, randamentul estimat al cartușelor se bazează pe aproximativ 5 % acoperire pe pagină.

Comandarea unui cartuș de toner

Note:

- Randamentul estimat al cartușelor se bazează pe aproximativ 5 % acoperire pe pagină.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ randamentul efectiv.

Element	Cartuș din programul de returnare
Cartuș de toner cu randament foarte mare	24B6015

Comandarea unei unități imagistice

Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate determina defectarea pieselor unității imagistice înainte de epuizarea tonerului.

Pentru mai multe informații despre înlocuirea unității imagistice, consultați fișa de instrucțiuni primită cu articolul consumabil.

Nume componentă	Programul de returnare Lexmark
Unitate imagistică	24B6025

Comandarea cartușelor de capse

Denumire componentă	Număr componentă
Cartușe de capse	25A0013

Comandarea unui kit de întreținere

Pentru a identifica tipul acceptat de unitate de fuziune, consultați eticheta de pe unitatea de fuziune. Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Scoateți cartușul de toner și unitatea imagistică. Codul din două cifre al tipului unității de fuziune (de ex.: 00 sau 01) se poate vedea pe partea frontală a unității de fuziune.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

- Trageți în jos ușa din spate a imprimantei. Codul din două cifre al tipului unității de fuziune (de ex.: 00 sau 01) se poate vedea pe partea posterioară a unității de fuziune.

Note:

- Utilizarea anumitor tipuri de hârtie pot să necesite înlocuirea mai frecventă a kitului de întreținere.
- Rola de separare, unitatea de fuziune, ansamblul rolor de tragere și rola de transfer sunt incluse în kitul de întreținere și pot fi comandate separat și înlocuite la nevoie.
- Pentru mai multe informații despre înlocuirea componentelor incluse în kitul de întreținere, consultați foaia de instrucțiuni care însoțește componenta.

Kiturile de întreținere pentru unități de fuziune din Programul de returnare Lexmark

Tipul kit de întreținere unitate de fuziune	Număr componentă
Kiturile de întreținere tip 00 pentru unități de fuziune din Programul de returnare seria M5100	40X8420
Kiturile de întreținere tip 01 pentru unități de fuziune din Programul de returnare seria M5100	40X8421
Kiturile de întreținere tip 02 pentru unități de fuziune din Programul de returnare seria M5100	40X8422
Kiturile de întreținere tip 03 pentru unități de fuziune din Programul de returnare seria M5100	40X8423
Kiturile de întreținere tip 04 pentru unități de fuziune din Programul de returnare seria M5100	40X8424

Kiturile de întreținere pentru unități de fuziune obișnuite Lexmark

Tipul kit de întreținere unitate de fuziune	Număr componentă
Kiturile de întreținere tip 05 pentru unități de fuziune obișnuite seria M5100	40X8425
Kiturile de întreținere tip 06 pentru unități de fuziune obișnuite seria M5100	40X8426
Kiturile de întreținere tip 07 pentru unități de fuziune obișnuite seria M5100	40X8427
Kiturile de întreținere tip 08 pentru unități de fuziune obișnuite seria M5100	40X8428
Kiturile de întreținere tip 09 pentru unități de fuziune obișnuite seria M5100	40X8429

Kit de tambur Lexmark

	Număr componentă
Kit de tambur M5100	40X7706

Depozitarea pieselor de schimb

Alegeți un loc de depozitare răcoros și curat pentru piesele de schimb ale imprimantei. Depozitați piesele de schimb în picioare, în ambalajul lor original până sunteți pregătiți să le utilizați.


Nu expuneți piese de schimb la:

- Lumină solară directă
- Temperaturi mai mari de 35°C (95°F)
- Umiditate mai mare de 80%
- Aer sărat
- Gaze corozive
- Praf


Înlocuirea consumabilelor

Înlocuirea cartușului de toner.


- 1 Ridicați capacul frontal și trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

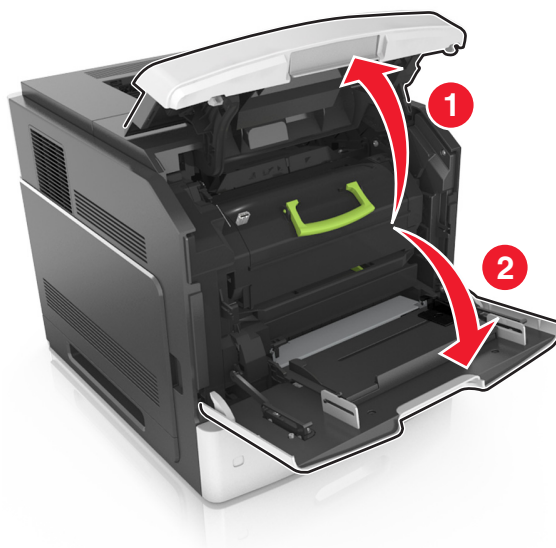

- 2 Utilizând mânerul, trageți cartușul din imprimantă.

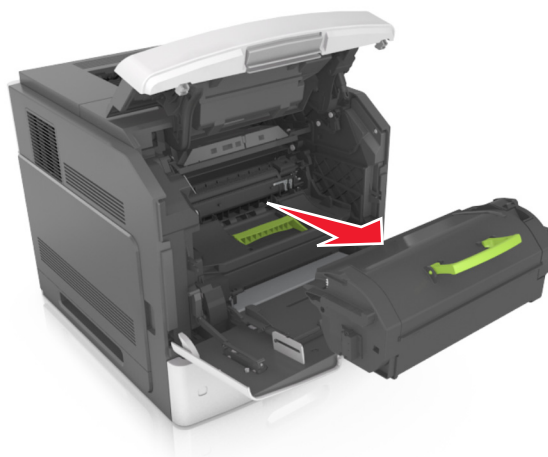


- 3** Despachetați cartușul de toner nou, îndepărtați materialul de ambalare și apoi scuturați-l pentru a redistribui tonerul.

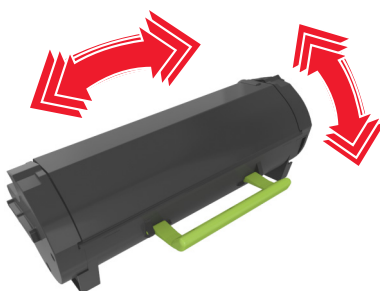


- 4** Introduceți cartușul de toner aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

Notă: Asigurați-vă că respectivul cartuș este împins complet.

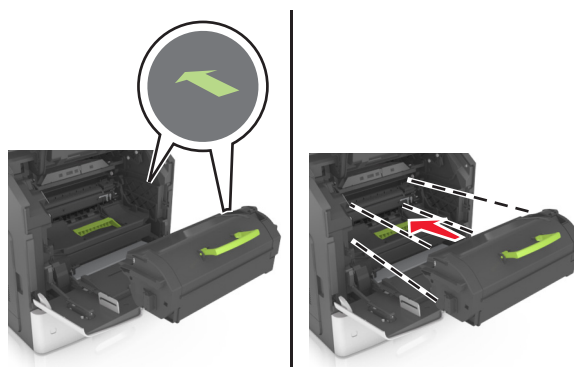


Avertisment - Pericol de deteriorare: Când înlocuiți un cartuș de toner, nu lăsați unitatea de imagistică expusă luminii directe pentru o perioadă lungă de timp. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

5 Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.

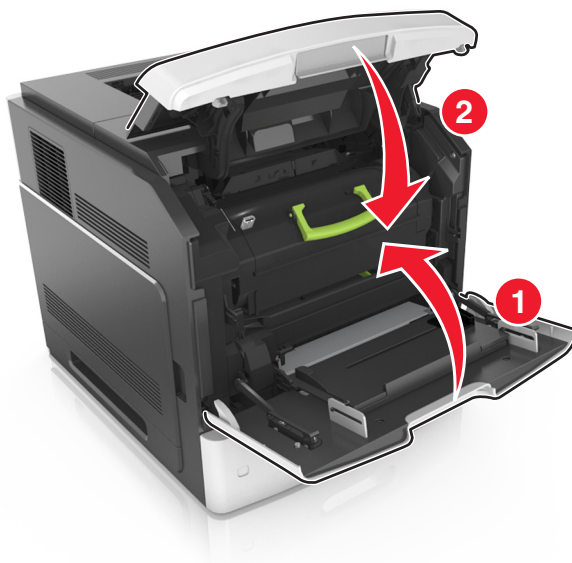


Înlocuirea unității de imagistică


1 Ridicați capacul frontal și trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

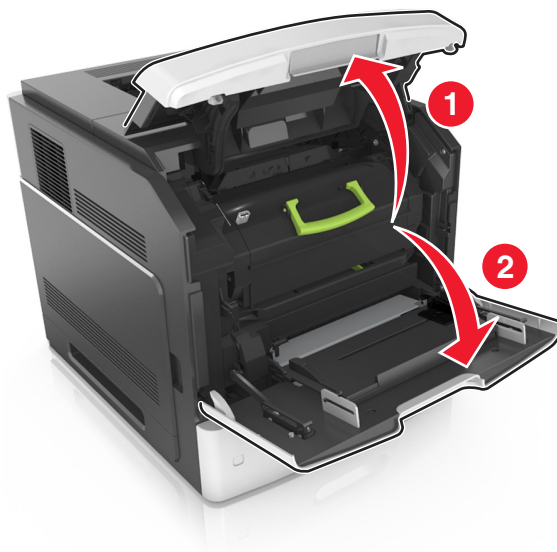


- 2 Utilizând mânerul, trageți cartușul de toner din imprimantă.

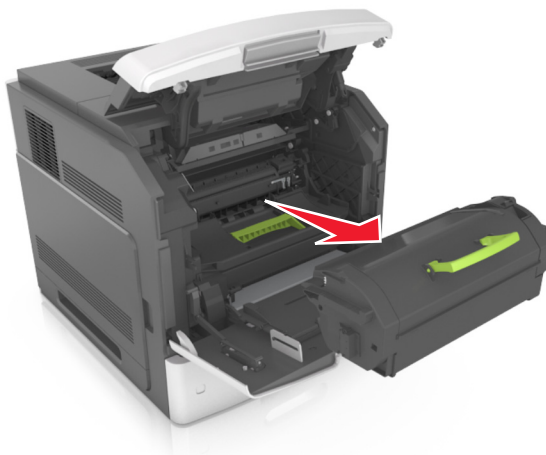

- 3 Ridicați mânerul verde și trageți unitatea imagistică afară din imprimantă.

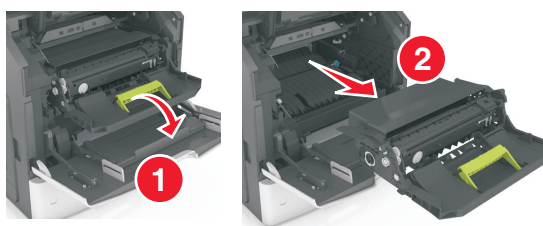


- 4 Despachetați noua unitate imagistică și scuturați-o.

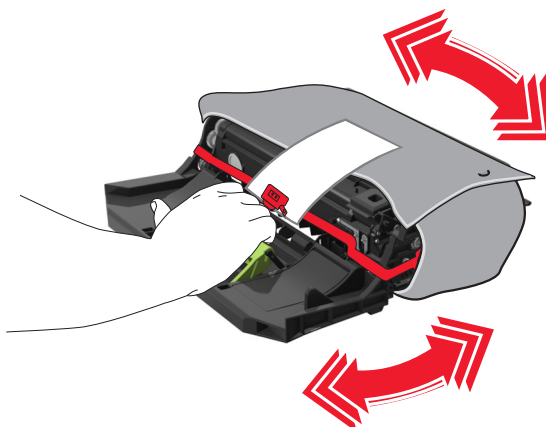


- 5 Scoateți toate ambalajele unității imagistice.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îi atingeți, calitatea viitoarelor imprimări poate fi afectată.

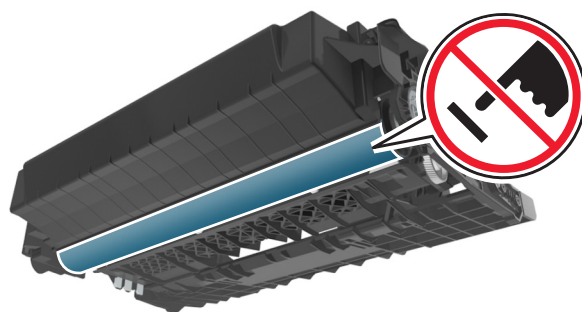


- 6** Introduceți unitatea de imagistică aliniind săgețile de pe șinele laterale ale acesteia cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

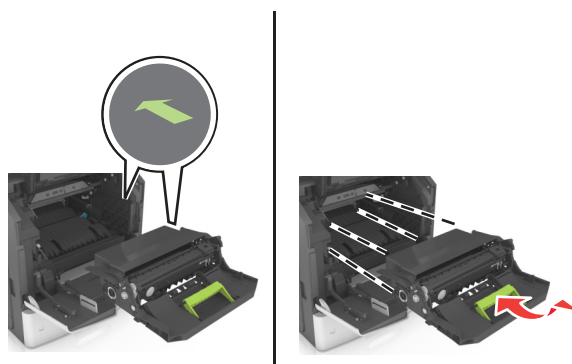

- 7** Introduceți cartușul de toner aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

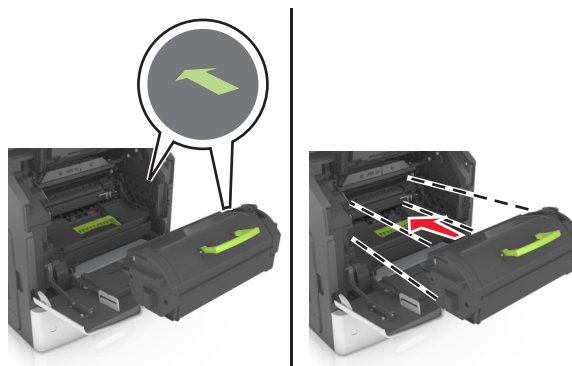


8 Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.

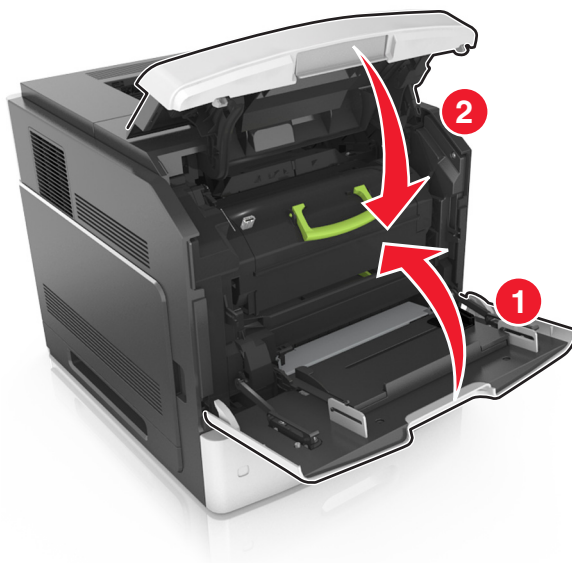


Înlocuirea unui cartuș de capse


1 Deschideți ușa capsatorului.

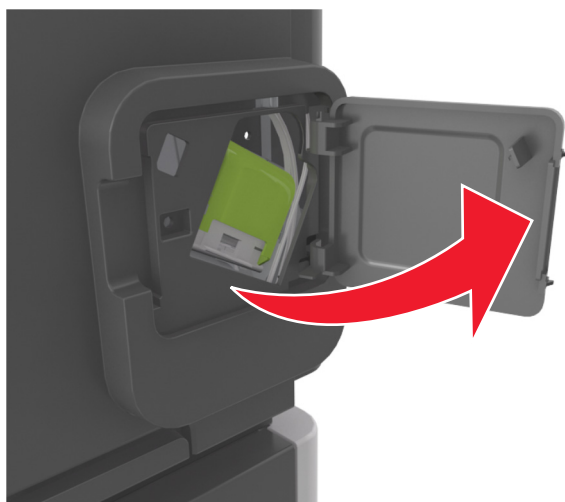


2 Apăsați dispozitivul de blocare al suportului cartușului de capse și scoateți suportul din finisor.

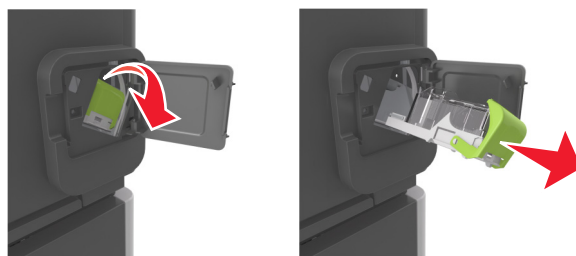

3 Strângeți ambele părți ale cutiei de capse cu degetele și apoi scoateți cutia de capse din cartuș.

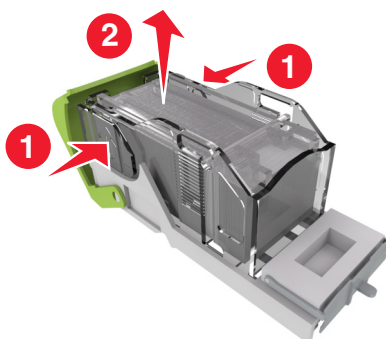

4 Introduceți partea din față a cutiei de capse noi în cartușul de capse și împingeți partea din spate în cartuș.

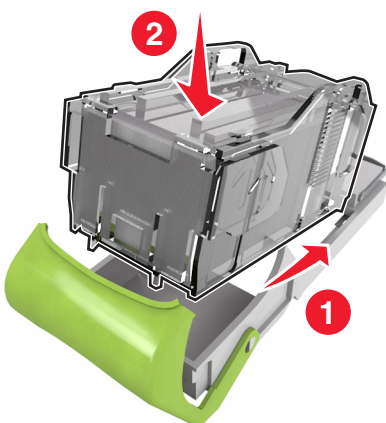

5 Împingeți cartușul de capse în finisor până când acesta se fixează în poziție cu un *clic*.

6 Închideți ușa capsatorului.

Curățarea componentelor imprimantei

Curățarea imprimantei

Notă: Poate fi necesar să efectuați această operație la fiecare câteva luni.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

1 Asigurați-vă că imprimanta este oprită și deconectată de la priza electrică.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.

3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.


4 Umeziți cu apă o cârpă curată fără scame, apoi utilizați-o pentru a șterge partea exterioară a imprimantei.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece pot să deterioreze partea exterioară a imprimantei.


5 Asigurați-vă că toate zonele imprimantei sunt uscate înainte de începerea unei noi lucrări de imprimare.

Golirea casetei perforatorului

1 Scoateți caseta perforatorului.

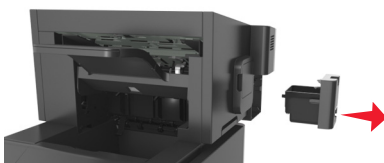

2 Goliți containerul.

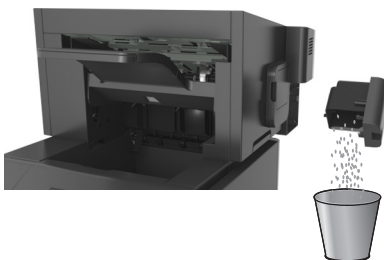

3 Introduceți caseta goală a perforatorului înapoi în finisor până se fixează în poziție cu un *clic*.



Mutarea imprimantei

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Imprimanta cântărește 18 kg și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.

Pentru mutarea imprimantei

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Înainte de a muta imprimanta, pentru a evita rănirea dvs. sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă sunt instalate două sau mai multe finisoare opționale, îndepărtați-le individual din imprimantă.

Note:

- Asigurați-vă că prima dată îndepărtați finisorul cel mai de sus.

- Pentru a îndepărta finisorul, țineți-l de ambele laterale și apoi ridicați zăvoarele pentru a-l debloca.



- Dacă imprimanta nu are un postament dar are în configurație tăvi opționale, îndepărtați tăvile opționale.

Notă: Glisați dispozitivul de blocare de pe partea dreaptă a tăvii opționale spre partea frontală până ce tava se *fixează* în poziție cu un clic.



- Utilizați mânerul lateral pentru a ridica imprimanta.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.

- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.
- Utilizați numai sursa de tensiune și cablul sursei de tensiune livrate împreună cu acest produs sau piesa de schimb autorizată de producător.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

Mutarea imprimantei în altă locație

Imprimanta și opțiunile de hardware pot fi mutate în siguranță în altă locație dacă respectați următoarele măsuri de siguranță:

- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta opțiunile hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.

Expedierea imprimantei

Când expediați imprimanta, utilizați ambalajul original sau contactați centrul de achiziție pentru a obține un kit de relocare.

Îndepărtarea blocajelor


Selectați cu grijă hârtia și suporturile speciale și încărcați-le corect pentru a evita majoritatea blocajelor. Dacă apar blocaje, urmați pașii descriși în acest capitol.

Notă: Opțiunea Jam Recovery (Recuperare pagini blocate) este setată în mod implicit la valoarea Auto (Automat). Imprimanta retipărește paginile blocate cu excepția cazului în care memoria necesară pentru stocarea paginilor este folosită la alte operații de tipărire.

Evitarea blocajelor


Încărcați hârtie în mod corespunzător.

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

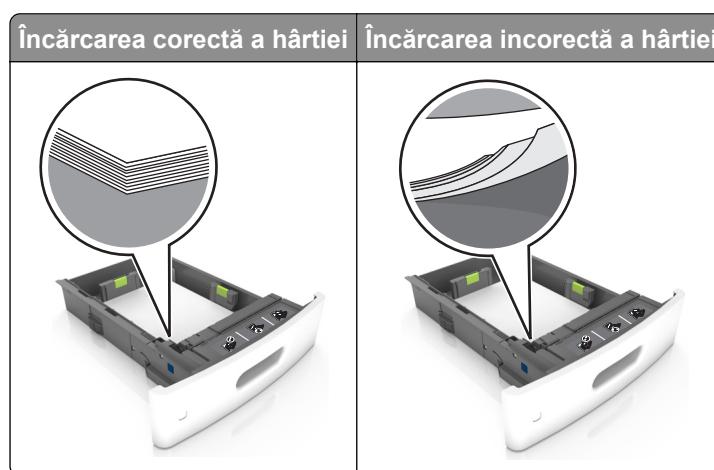

- Nu îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă. Încărcați-o înainte de a imprima sau așteptați să vi se solicite încărcarea acesteia.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.


- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

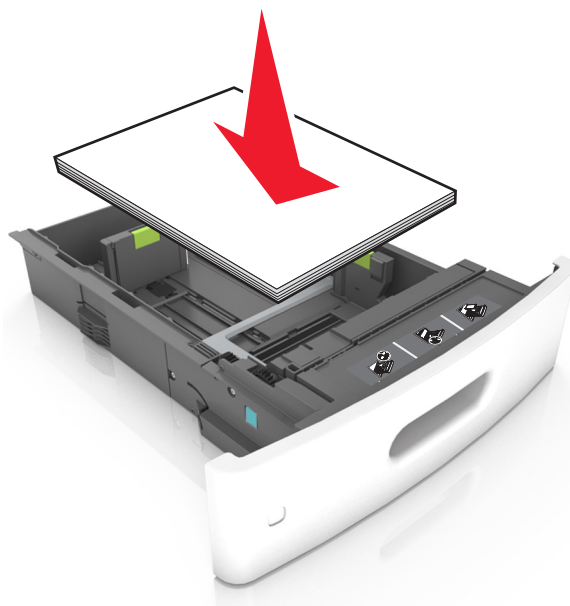

- Asigurați-vă că ghidajele din tava pentru hârtie sau din alimentatorul multifuncțional sunt corect poziționate și că nu apasă tare pe hârtie sau pe plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.
- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii. Pentru informații suplimentare, vezi secțiunea “Încărcarea hârtiei și suporturi speciale” din *Ghidul utilizatorului*.

Permiteți hârtiei să intre în mod corespunzător în recipientele opționale de corespondență

- Asigurați-vă că reglați extensorul recipientului astfel încât indicatorii de dimensiune a hârtiei să se potrivească cu dimensiunea hârtiei utilizate.

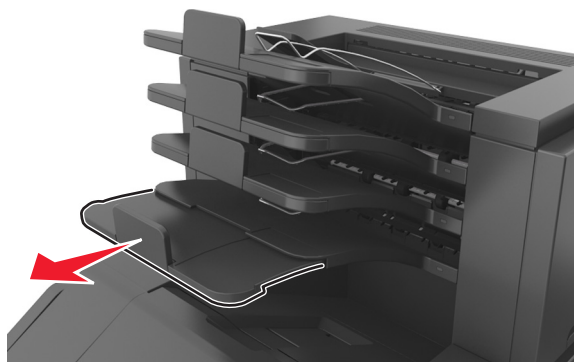


Note:

- Dacă extensorul recipientului este mai scurt decât dimensiunea hârtiei pe care tipăriți, hârtia va provoca blocaje în recipientul de corespondență. De pildă, dacă tipăriți pe o hârtie cu dimensiunea Legal iar extensorul recipientului este setat pentru dimensiunea Scrisoare, va avea loc un blocaj.
- Dacă extensorul recipientului este mai mare decât dimensiunea hârtiei pe care tipăriți, atunci marginile devin inegale iar hârtia nu va fi stivuită corespunzător. De pildă, dacă tipăriți pe o hârtie cu

dimensiunea Scrisoare iar extensorul recipientului este setat pentru dimensiunea Legal, atunci hârtia nu va fi stivuită corespunzător.


- Dacă hârtia trebuie returnată în recipientul de corespondență, introduceți hârtia sub brațul recipientului, apoi împingeți hârtia până în capăt.

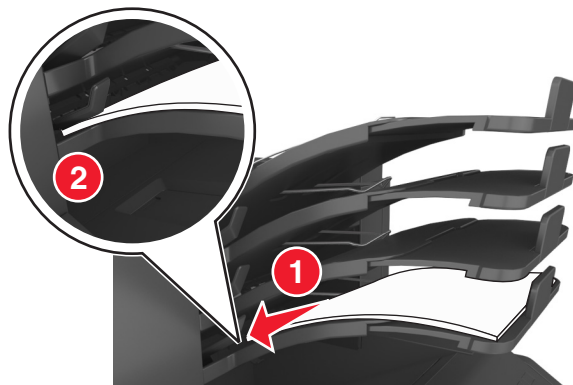

Notă: Dacă hârtia nu se află sub brațul recipientului, va avea loc un blocaj, din cauza supraîncărcării recipientului.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcăți hârtie creponată, încrețită, umedă, îndoită sau curbată.
- Flexați, ventilați și îndreptați hârtia sau suportul special înainte de a le încărca.

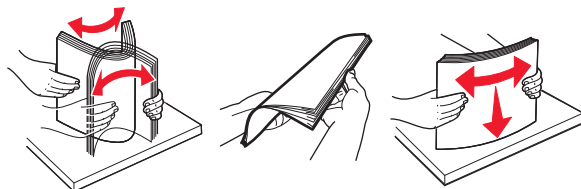


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele tipărite pentru identificarea paginilor albe.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată în poziția Pornit sau Automat, imprimanta va retipări paginile blocate.

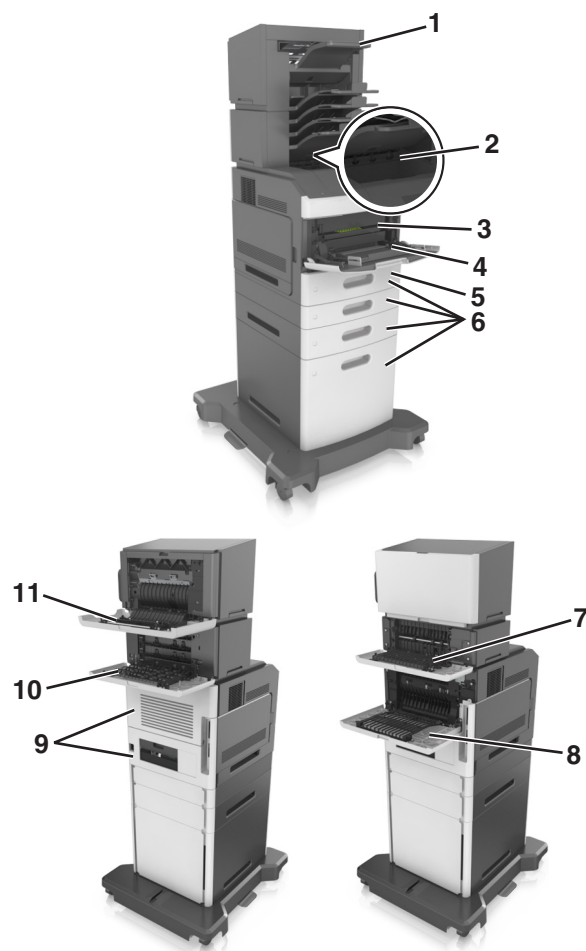


	Locații blocaje
1	Finisor cu capse
2	Recipient standard
3	Ușa frontală
4	Alimentator multifuncțional
5	Unitate duplex
6	Tăvi
7	Extensor de ieșire
8	Ușă din spate
9	Căsuță poștală
10	Ușa spate finisor capse


Blocaj de hârtie la ușa din față

⚠ ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.


- 1 Deschideți capacul frontal și alimentatorul multifuncțional.

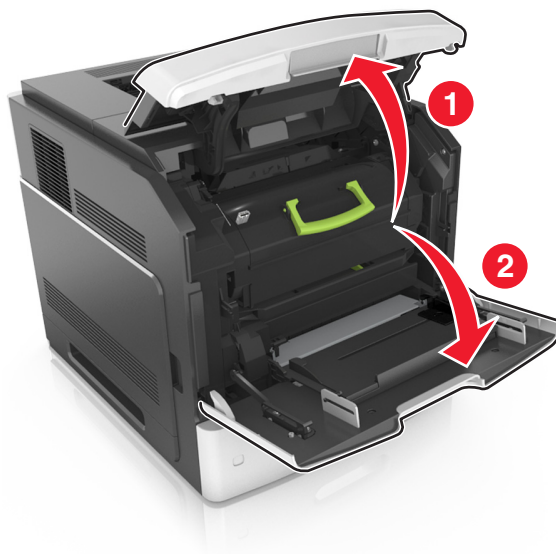

- 2 Scoateți cartușul de toner.

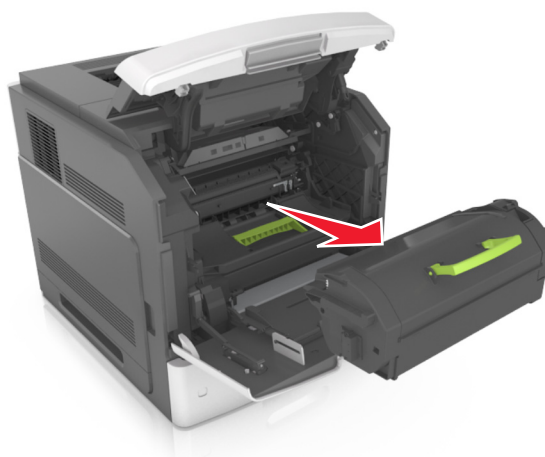



- 3 Scoateți unitatea imagistică.

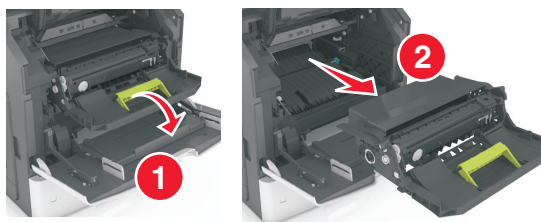


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

4 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

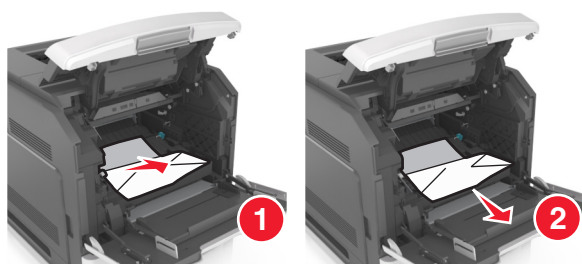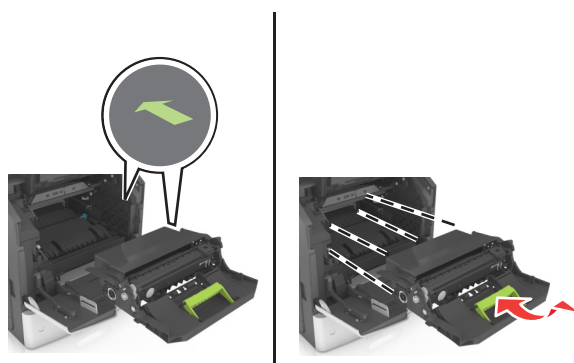**5** Introduceți unitatea imagistică.

Notă: Ghidați-vă după săgețile din partea laterală a imprimantei.

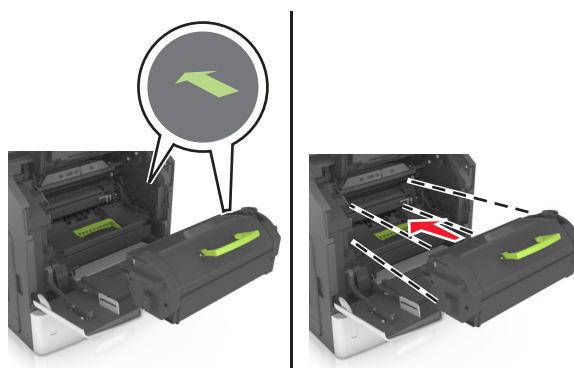6 Introduceți cartușul de toner.**7** Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.**8** Dacă este necesar, apăsați **OK** pe panoul de control.

Blocaj de hârtie la ușa din spate




ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 1 Deschideți ușa de acces din spate.



- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

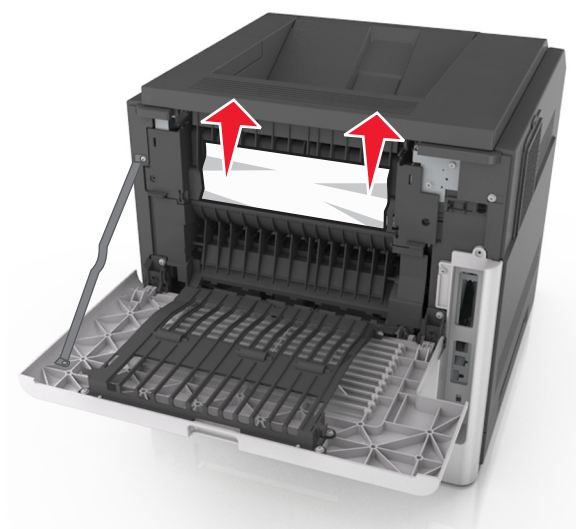

- 3 Închideți ușa din spate.

4 Împingeți din spate tava standard.



5 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



6 Introduceți tava standard.

7 Dacă este necesar, apăsați **OK** pe panoul de control.

Blocaj de hârtie în recipientul standard

- 1 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



- 2 Dacă este necesar, apăsați **OK** pe panoul de control.


Blocaj de hârtie în unitatea duplex

- 1 Scoateți tava.

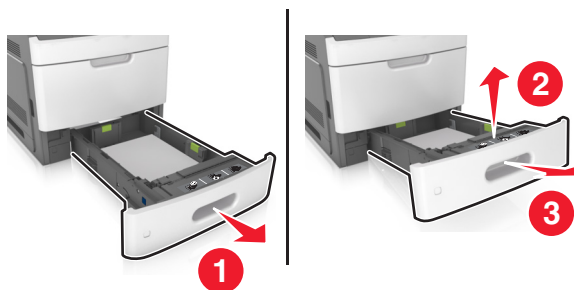

- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

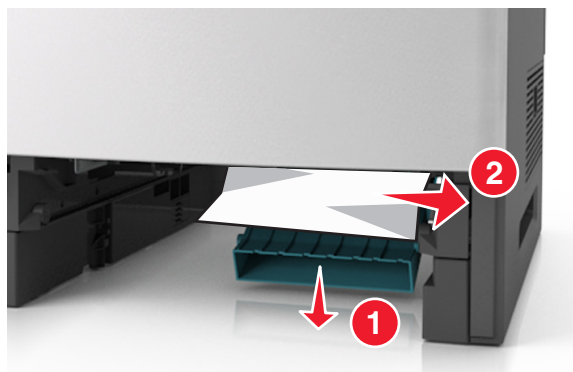

- 3 Introduceți tava.

- 4 Dacă este necesar, apăsați **OK** pe panoul de control.

Blocaj hârtie în tăvi

1 Scoateți tava.



2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Introduceți tava.


4 Dacă este necesar, apăsați  pe panoul de control.

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional


1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.

2 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

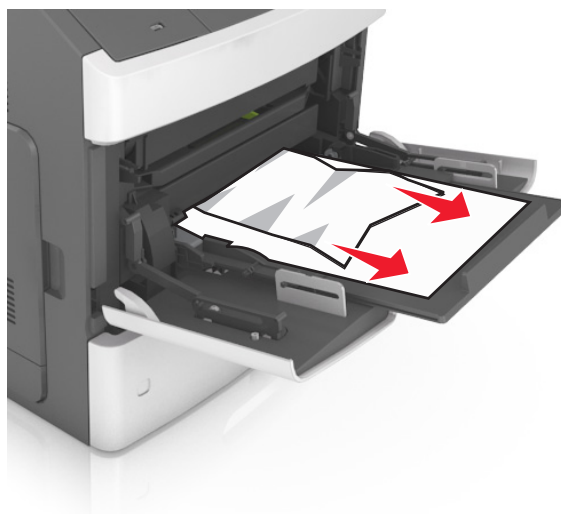

3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

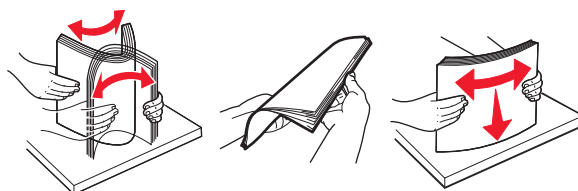

- 4 Reîncărcați hârtie, apoi reglați ghidajele de hârtie.

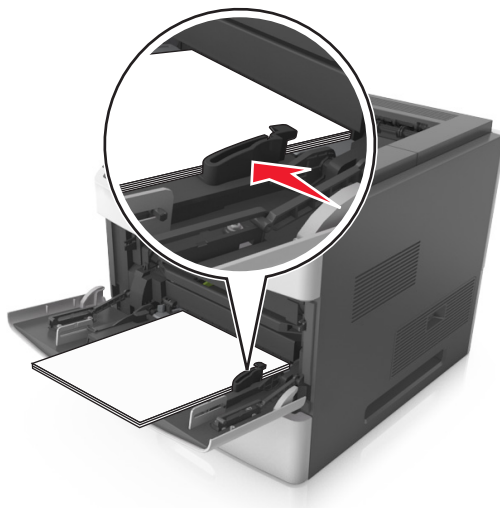


- 5 Dacă este necesar, apăsați **OK** pe panoul de control.


Blocaj de hârtie la finisorul cu capse

- 1 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

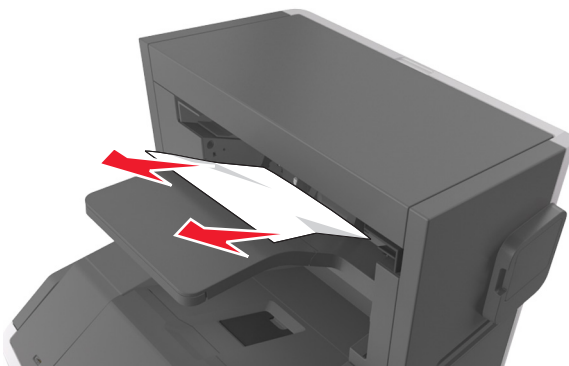

- 2** Deschideți ușa spate a finisorului cu capse.

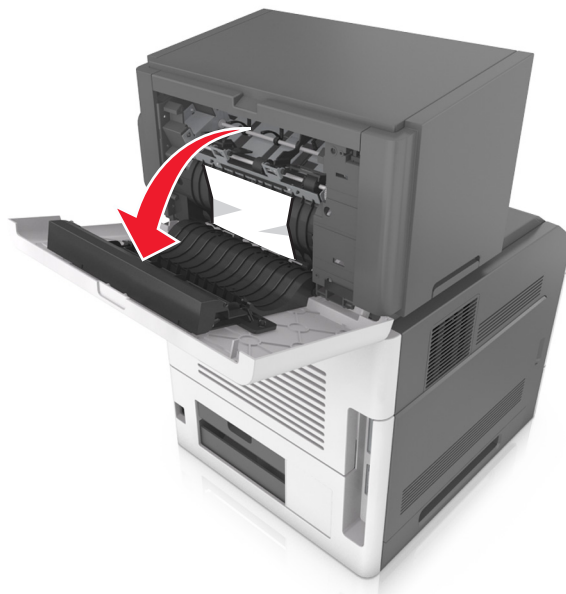

- 3** Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




- 4** Închideți ușa.


- 5** Dacă este necesar, apăsați **OK** pe panoul de control.

Blocaj capse în finisor


- 1 Deschideți ușa de acces a capsatorului.

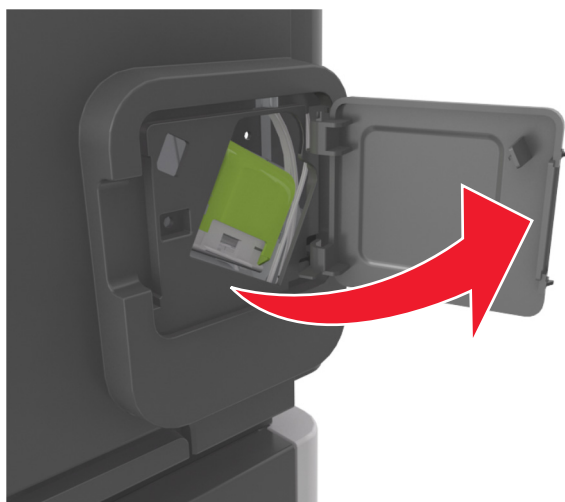


- 2 Scoateți suportul cartușului de capse.

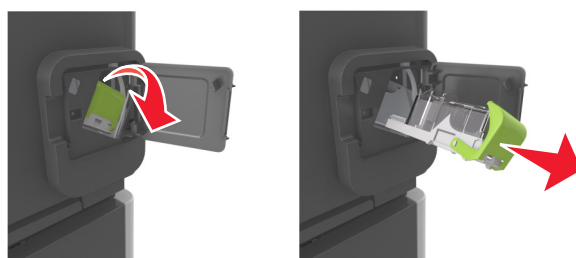


- 3 Deschideți garda capsatorului și scoateți capsele slăbite.

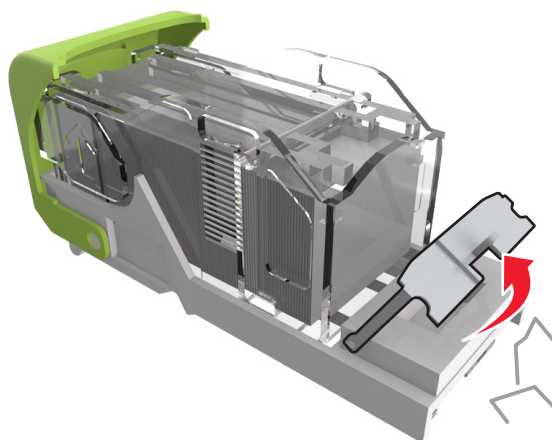


4 Închideți garda capsatorului.

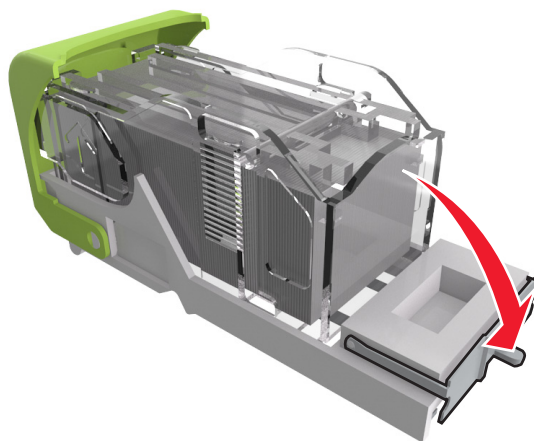

5 Apăsați capsele pe brida metalică.

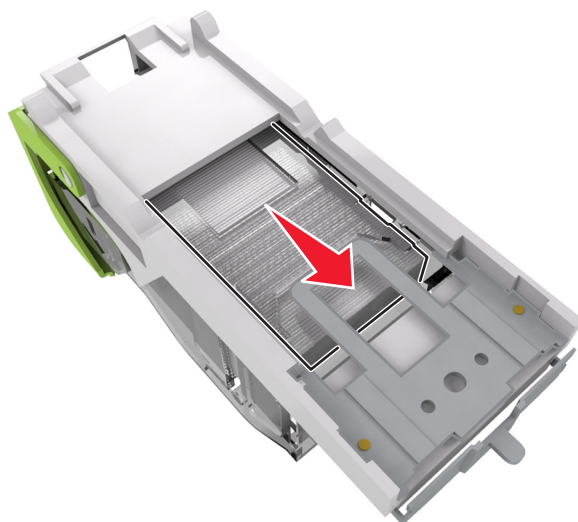

Notă: Când capsele sunt la capătul din spate al cartușului, scuturați-l în jos pentru a aduce capsele lângă brida metalică.

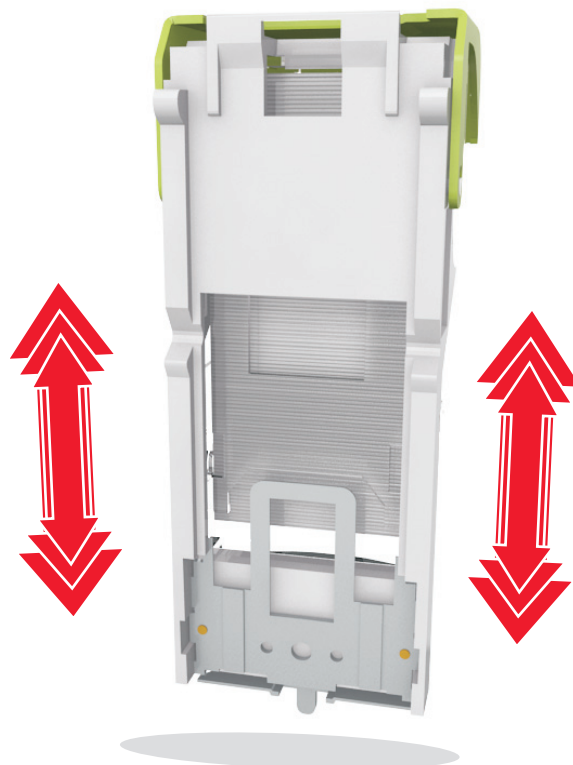

- 6** Introduceți suportul cartușului de capse.
- 7** Închideți ușa de la acces a capsatorului.
- 8** Dacă este necesar, apăsați **OK** pe panoul de control.


Blocaj de hârtie în extensorul de ieșire

- 1 Deschideți ușa spate a extensorului de ieșire.



- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

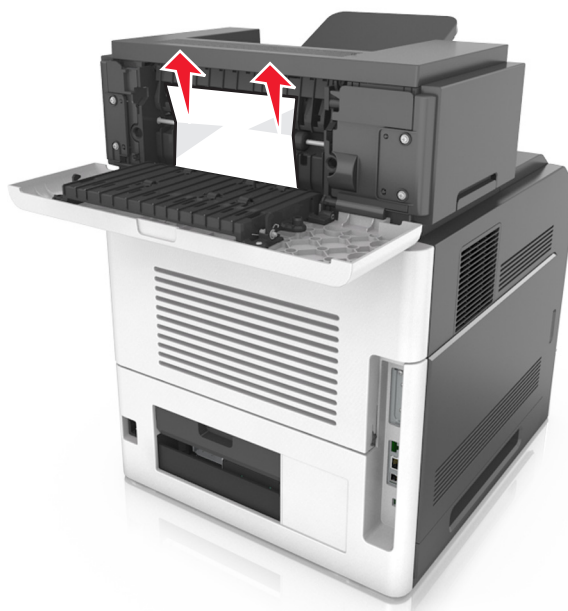


- 3 Închideți ușa.

- 4 Dacă este necesar, apăsați  pe panoul de control.

Blocaj de hârtie în căsuța poștală

- 1 Deschideți ușa spate a căsuței poștale.

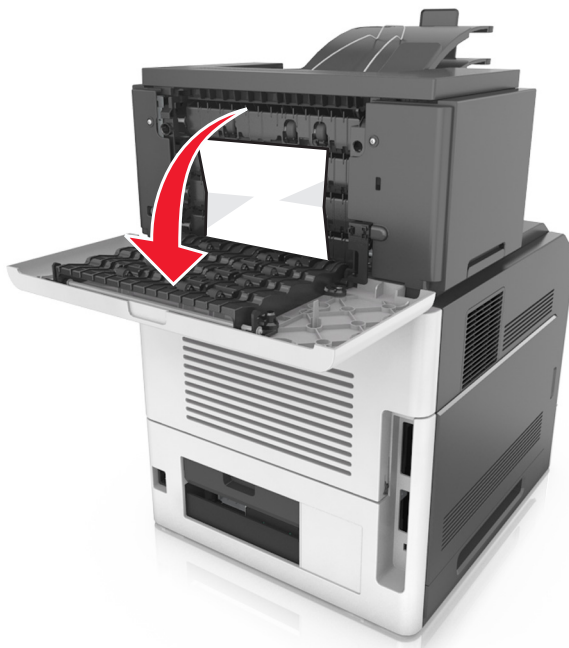


- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



- 3 Închideți ușa.
- 4 Dacă blocajul este în recipientul căsuței poștale, scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

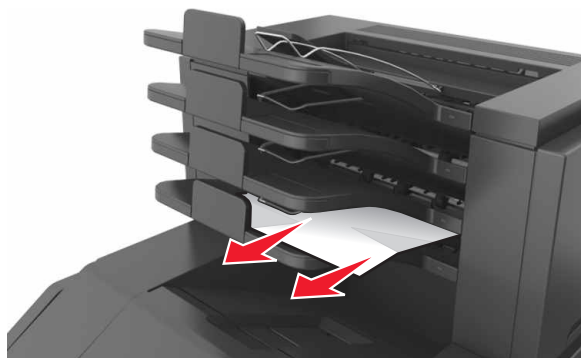

5 Dacă este necesar, apăsați **OK** pe panoul de control.

Rezolvarea problemelor

Explicarea mesajelor imprimantei

Nepotrivire cartuș, unitate imagistică [41.xy]

Utilizați numai un cartuș de toner acceptat și unitatea imagistică.

Notă: Pentru lista consumabilelor acceptate, accesați www.lexmark.com.

Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corect în tavă, specificați dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Hârtie din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Schimbare hârtie încheiată**.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta tava activă pentru un set de tăvi legate.
- Anulați operația de tipărire.

Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, specificați dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Hârtie din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Schimbare hârtie încheiată**.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta tava activă pentru un set de tăvi legate.
- Anulați operația de tipărire.

Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, specificați dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Hârtie din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Schimbare hârtie încheiată**.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta tava activă pentru un set de tăvi legate.
- Anulați operația de tipărire.

Change [paper source] to [paper type] [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, specificați dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Hârtie din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Schimbare hârtie încheiată**.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta tava activă pentru un set de tăvi legate.
- Anulați operația de tipărire.

Verificați conexiunea tăvii [x]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.

Dacă eroarea apare a doua oară, atunci:

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți tava indicată.
- 4 Reatașați tava.
- 5 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 6 Porniți din nou imprimanta.

Dacă eroarea apare din nou, atunci:

- 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Scoateți tava.
 - 4 Contactați asistența pentru clienți.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a relua lucrarea.

Închideți ușa sau inserați cartușul

Cartușul de toner lipsește sau nu este instalat corect. Introduceți cartușul, apoi închideți toate ușile și capacele.

Close finisher rear door (Închideți ușa din spate a finisorului)

Închideți ușa din spate a finisorului imprimantei.

Close rear door (Închideți ușa din spate)

Închideți ușa din spate a imprimantei.

Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continuare** pentru a ignora mesajul și a continua imprimarea.
- Revocați lucrarea de imprimare curentă.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57]

Lucrările în așteptare sunt invalidate din cauza următoarelor modificări posibile la imprimantă:

- Firmware-ul imprimantei a fost actualizat.
- Tava pentru lucrarea de imprimare este scoasă.
- Lucrarea de imprimare este trimisă de la o unitate flash ce nu mai este atașată la portul USB.
- Hard diskul imprimantei conține lucrări de imprimare care au fost stocate în timp ce acesta era instalat într-un model diferit de imprimantă.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Defective flash detected [51] (Memorie flash defectă [51])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți cartela de memorie flash defectă.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a ignora mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Hard disk plin [62]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul imprimantei.
- Instalați un hard disk de imprimantă cu capacitate mai mare.

Pentru a se utiliza cu acest dispozitiv, discul trebuie formatat

Din panoul de control al imprimantei, selectați **Format disk (Formatare disc)** pentru a formata hard diskul imprimantei și a șterge mesajul.

Notă: Formatarea șterge toate fișierele stocate pe hard diskul imprimantei.

Disk near full. (Disc aproape plin.) Securely clearing disk space. (Se golește în siguranță spațiul de pe disc.)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul imprimantei.
- Instalați un hard disk cu capacitate mai mare.

Empty the hole punch box (Goliți caseta perforatorului)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Goliți caseta perforatorului.
- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația de tipărire.

Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Scoateți dispozitivul USB.

Este introdus un dispozitiv USB neacceptat. Scoateți dispozitivul USB și instalați unul acceptat.

Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul.

S-a introdus un hub USB neacceptat. Îndepărtați hub-ul USB neacceptat, apoi instalați unul acceptat.

Unitate de imagine consumată [84.xy]

Este recomandabil să comandați o unitate de imagine de schimb. Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Unitate de imagine aproape consumată [84.xy]

Dacă este necesar, selectați **Continuare** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Unitate de imagine epuizată, au mai rămas [x] de pagini estimate [84.xy]

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând unitatea de imagistică. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Recip. ieșire [x] incompatibil [59]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Scoateți recip. indicat.
- Pe panoul de control al imprimantei, atingeți **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea fără a utiliza recip. indicat.

Tavă [x] incompatibilă [59]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Scoateți tava indicată.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea fără a utiliza tava indicată.

Dimensiune hârtie incorectă, desch. [sursă hârtie] [34]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, apoi specificați dimensiunea și tipul de hârtie în meniul Hârtie din panoul de control al imprimantei.
- Asigurați-vă că în setările din Print Properties (Proprietăți imprimare) sau Print dialog (Dialog imprimare) sunt specificate dimensiunea și tipul corecte de hârtie.
- Verificați dacă dimensiunea hârtiei este setată corect. De ex., dacă dimensiunea alimentatorului MF este setată la Universal, asigurați-vă că hârtia este suficient de mare pentru datele care trebuie imprimate.
- Verificați ghidajele pentru lungime și lățime și asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tavă.
- Pe panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a imprima utilizând o altă tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Insert hole punch box (Inserare perforator)

Introduceți caseta perforatorului în finisor, apoi atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Insert staple cartridge (Inserați cartușul de capse)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Inserați un cartuș de capse.
- Atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea fără să folosiți finisorul cu capse.

Insert Tray [x] (Introduceți tava [x])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Introduceți tava specificată în imprimantă.
- Anulați operația de tipărire.

- Resetați recipientul activ al unui set de recipiente legate selectând **Reset. recip. activ** pe panoul de control.

Install bin [x] (Instalați recipientul [x])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Instalați tava specificată:
 - 1 Opiți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Instalați tava specificată.
 - 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
 - 5 Porniți din nou imprimanta.
- Anulați operația de tipărire.
- Resetare recipient activ

Install Tray [x] (Instalați tava [x])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Instalați tava specificată:
 - 1 Opiți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Instalați tava specificată.
 - 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
 - 5 Porniți din nou imprimanta.
- Anulați operația de tipărire.
- Resetați recipientul activ.

Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation [37] (Memorie insuficientă pentru operația Defragmentare memorie flash [37])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date din memoria imprimantei.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37]

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Ștergeți alte lucrări în așteptare, pt. a elibera memorie suplimentară.

Insufficient memory to collate job [37] (Memorie insuficientă pentru a asambla lucrarea [37])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pt. a imprima porțiunea din lucrare deja stocată și a începe asamblarea părții rămase din lucr. de imprimare.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Insufficient memory to support Resource Save feature [35] (Memorie insuficientă pentru acceptarea caracteristicii Salvare resurse [35])

Instalați memorie suplimentară în imprimantă sau atingeți **Continuare** pentru a dezactiva Salvare resursă, pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea.

Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, apoi selectați **Hârtia este încărcată** din panoul de control.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, apoi atingeți **Hârtia este încărcată** din panoul de control.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire.

Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corect, apoi selectați **Hârtia este încărcată** pe panoul de control.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, selectați **Hârtia este încărcată** din panoul de control.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [șir personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau **Do not prompt, paper loaded (Fără solicitare, hârtie încărcată)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control, atingeți **Selectare automată hârtie** pentru a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control, atingeți **Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată** sau **Fără solicitare, hârtie încărcată** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control, atingeți **Selectare automată hârtie** pentru a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de dimensiunea corectă.
- Din panoul de control, atingeți **Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată** sau **Fără solicitare, hârtie încărcată** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control, atingeți **Selectare automată hârtie** pentru a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control, atingeți **Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată** sau **Fără solicitare, hârtie încărcată** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control, atingeți **Selectare automată hârtie** pentru a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Încărcați capse

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți sau introduceți cartușul de capse specificat în finisor.
- Selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația de tipărire.

Kit întreținere consumat [80.xy]

Este recomandabil să comandați un kit de întreținere. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Kit întreținere aproape consumat [80.xy]

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Kit întreținere epuizat [80.xy]

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând kitul de întreținere. Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Memory full [38] (Memorie plină [38])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Revocare operație** pentru a șterge mesajul.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Network [x] software error [54] (Eroare software rețea [x] [54])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a continua tipărirea.
- Opriți imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com>.

[tip consumabil] non-Lexmark, consultați Ghidul utilizatorului [33.xy]

Notă: Tipul de consumabil poate fi cartușul de toner sau unitatea imagistică.

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalate.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. Pentru informații suplimentare, consultați "[Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark](#)" la pagina 206.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, apăsați și mențineți apăsat simultan  și butonul # de pe panoul de control timp de 15 secunde.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark.

Notă: Pentru lista consumabilelor acceptate, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați www.lexmark.com.

Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate în memoria flash.
- Instalați un card de memorie flash cu o capacitate mai mare.

Notă: Fonturile și macrocomenzile descărcate care nu au fost stocate anterior în memoria flash sunt șterse.

Paper changes needed (Sunt necesare schimbări ale hârtiei)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt for each page (Se solicită pentru fiecare pagină)** pentru a continua imprimarea.
- Atingeți **Use current supplies (Utilizare consumabile actuale)** pentru a continua imprimarea cu hârtia încărcată în tavă.
- Anulați lucrarea de imprimare curentă.

Port paralel [x] dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.
- Activați portul paralel. De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
Rețea/Porturi > Paralel [x] > Buffer paralel > Auto

Notă: Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului paralel.

A fost necesară repornirea imprimantei. Este posibil ca ultima lucrare de imprimare să fie incompletă.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.

Pentru mai multe informații, vizitați <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Reattach bin [x] (Reatașați recipientul [x])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.
- Reatașați recipientul indicat.
 - 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Scoateți recip. indicat.
 - 4 Reatașați recipientul.
 - 5 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
 - 6 Porniți din nou imprimanta.
- Scoateți recipientul indicat:
 - 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Scoateți recip. indicat.
 - 4 Contactați serviciul de asistență pentru clienți la <http://support.lexmark.com> sau reprezentantul de service.
- În panoul de control al imprimantei, apăsați pe **Continuare** pentru a șterge mesajul și a imprima fără recipientul specificat.

Reatașați recipientele [x] – [y]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.
- Reatașați recipientele indicate:
 - 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Scoateți recip. indicate.
 - 4 Reatașați recipientele.
 - 5 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
 - 6 Porniți din nou imprimanta.
- Scoateți recipientele indicate:
 - 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Scoateți recip. indicate.
 - 4 Contactați serviciul de asistență pentru clienți la <http://support.lexmark.com> sau reprezentantul de service.

În panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a imprima fără recipientele specificate.

Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă lipsește cartușul de toner. Dacă lipsește, atunci instalați cartușul de toner.
Pentru informații despre instalarea cartușului de toner, consultați capitolul „Înlocuirea consumabilelor”.
- Dacă cartușul de toner este instalat, atunci îndepărtați și reinstalați cartușul de toner care nu răspunde.

Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, înlocuiți cartușul de toner. Cartușul de toner ar putea fi defect sau un consumabil neoriginal Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 206](#).

Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă unitatea de imagine lipsește. Dacă lipsește, atunci instalați unitatea de imagine.
Pentru informații despre instalarea unității de imagine, consultați capitolul „Înlocuirea consumabilelor”.
- Dacă unitatea de imagine este instalată, atunci îndepărtați și reinstalați unitatea de imagine care nu răspunde.

Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, înlocuiți unitatea de imagine. Unitatea de imagine ar putea fi defectă sau un consumabil neoriginal Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 206](#).

Scoateți hard diskul defect [61]

Scoateți și înlocuiți hard diskul defect al imprimantei.

Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă])

Scoateți materialul de ambalare rămas din locația respectivă.

Scoateți hârtia din toate recipientele

Scoateți hârtia din toate recipientele. Imprimanta sesizează automat eliberarea hârtiei și reia imprimarea.

Dacă în urma scoaterii hârtiei nu se șterge mesajul, apăsați **Continue (Continuare)**.

Remove paper from bin [x] (Scoateți hârtia din recipientul [x])

Scoateți hârtia din recipientul respectiv. Imprimanta sesizează automat scoaterea hârtiei și reia imprimarea.

Dacă în urma scoaterii hârtiei nu se șterge mesajul, atingeți **Continue (Continuare)**.

Remove paper from [linked set bin name] (Scoateți hârtia din [nume recipient setat prin unire])

Scoateți hârtia din recipientul respectiv. Imprimanta detectează automat scoaterea hârtiei și reia imprimarea.

Dacă în urma scoaterii hârtiei nu se șterge mesajul, atingeți **Continue (Continuare)**.

Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din recipientul de ieșire standard)

Scoateți topul de hârtie din recipientul standard.

Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy]

Instalați un cartuș de toner care să corespundă numărului de regiune al imprimantei. x indică valoarea regiunii imprimantei. y indică valoarea regiunii cartușului. x și y pot avea următoarele valori:

Lista de regiuni pentru imprimante și cartușe de toner

Număr de regiune	Regiune
0	Global
1	Statele Unite, Canada
2	Zona Economică Europeană (EEA), Elveția
3	Asia-Pacific, Australia, Noua Zeelandă

Număr de regiune	Regiune
4	America latină
5	Africa, Orientul Mijlociu, restul Europei
9	Nevalid

Note:

- Valorile x și y reprezintă componenta .xy a codului de eroare afișat pe panoul de control al imprimantei.
- Valorile x și y trebuie să corespundă pentru a putea continua tipărirea.

Replace defective imaging unit [31.xy] (Înlocuiți unitatea imagistică defectă [31.xy])

Înlocuiți unitatea imagistică defectă pentru a șterge mesajul. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni primită împreună cu articolul consumabil sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți o unitate imagistică înlocuitoare, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau accesați www.lexmark.com.

Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy]

Înlocuiți unitatea de imagine pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți o unitate de imagine de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați www.lexmark.com.

Înlocuiți kitul de întreținere, durata de viață recomandată a fost depășită [80.xyz]

Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Apăsați **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.

Înlocuiți kitul de întreținere pentru a relua imprimarea [80.xy]

Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Înlocuiți cartușul care lipsește [31.xy]

Instalați cartușul de toner care lipsește pentru a șterge mesajul. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Înlocuiți unitatea de fuziune lipsă [31.xyz]

Instalați cuptorul lipsă. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată împreună cu piesa de înlocuire.

Înlocuiți unit. imagine lipsă [31.xy]

Instalați unitatea de imagine lipsă pentru a șterge mesajul. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Înlocuiți kitul tamburului [81.xx]

- 1 Înlocuiți kitul tamburului. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu componenta.
- 2 Apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy]

Îndepărtați cartușul de toner, apoi instalați unul acceptat, pentru a șterge mesajul și a continua. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Această eroare poate fi de asemenea cauzată de instalarea unui cartuș original Lexmark, cum ar fi un cartuș de mare capacitate, care nu este destinat a fi utilizat cu acest produs.

Următoarele coduri de eroare indică faptul că un cartuș de toner neoriginal Lexmark este instalat:

32.13
32.16
32.19
32.22
32.25
32.28
32.31
32.34
32.37

Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 206](#).

Notă: Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați www.lexmark.com.

Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy]

Îndepărtați unitatea de imagine și apoi instalați una acceptată pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Această eroare poate fi cauzată, de asemenea, de instalarea unei unități de imagistică originale Lexmark, cum ar fi o unitate MICR, care nu este destinată a fi utilizată cu acest produs.

Următoarele coduri de eroare indică faptul că este instalată o unitate de imagistică neoriginală Lexmark:

32.14
32.17
32.20
32.23
32.26
32.29
32.32
32.35
32.38

Pentru informații suplimentare, consultați ["Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark" la pagina 206](#).

Notă: Dacă nu aveți o unitate de imagistică de rezervă, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați www.lexmark.com.

Înlocuiți ștergătorul

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți ștergătorul unității de fuziune din imprimantă.
- Apăsați **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.

Restaurați lucrările păstrate?

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Restabilire** din panoul de control al imprimantei pentru a restabili toate lucrările în așteptare de pe hard diskul imprimantei.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Nu se restaurează** dacă nu doriți să restabiliți niciuna dintre lucrările de imprimare.

Port serial [x] dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.
Imprimanta elimină datele primite prin portul serial specificat.
- Asigurați-vă că opțiunea Buffer serial nu este setată la Dezactivat.
- Din panoul de control al imprimantei, setați Buffer serial la Auto în meniul Serial [x].

Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge lucrarea indicată.

Notă: Lucrările în așteptare care nu sunt restabilite rămân pe hard diskul imprimantei și nu sunt accesibile.

Standard network software error [54] (Eroare standard de software de rețea [54])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a continua tipărirea.
- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Port USB standard dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.
- Activați portul USB. De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
Rețea/Porturi > Buffer USB > Auto

Notă: Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.

Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea

Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Instalați consumabilele lipsă pentru a finaliza lucrarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Acest dispozitiv funcționează în modul de siguranță. Unele opțiuni de imprimare pot fi dezactivate sau pot furniza rezultate neașteptate.

Atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.

Prea multe recipiente atașate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți recipientele suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Prea multe hard diskuri instalate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți hard diskurile de imprimantă suplimentare.

- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Prea multe opțiuni flash instalate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Îndepărtați memoria flash suplimentară.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Prea multe tăvi atașate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți tăvile suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Tray [x] paper size unsupported (Dimensiunea hârtiei din Tava [x] nu este acceptată)

Dimensiunea de hârtie din tava specificată nu este acceptată. Înlocuiți cu hârtie de dimensiune acceptată.

Memorie flash neformatată [53]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Formatați memoria flash.

Notă: Dacă mesajul de eroare persistă, este posibil ca memoria flash să fie defectă și să necesite înlocuirea.

Disc neacceptat

Scoateți hard discul de imprimare neacceptat, apoi introduceți unul acceptat.

Opțiune neacceptată la slotul [x] [55]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza de perete.

- 3 Scoateți cartela opțională neacceptată din placa de sistem a imprimantei și înlocuiți-o cu una acceptată.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Port USB [x] dezactivat [56]

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Note:

- Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.
- Asigurați-vă că elementul de meniu USB Buffer (Buffer USB) nu este setat la valoarea Disabled (Dezactivat).

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

- “Imprimanta nu răspunde” la pagina 256
- “Probleme de tipărire” la pagina 258
- “Probleme de hardware și opțiuni interne” la pagina 267
- “Probleme cu alimentarea de hârtie” la pagina 271
- “Probleme legate de calitatea tipăririi” la pagina 273

Imprimanta nu răspunde

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
Pas 2 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare. Este imprimanta în modul Repaus sau în modul Hibernare?	Apăsați butonul Repaus pentru a trezi imprimanta din modul Repaus sau Hibernare.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă unul dintre capetele cablului de alimentare este conectat la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare. Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 4.	Conectați unul dintre capetele cablului de alimentare la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 Verificați și celelalte echipamente electrice conectate la priză. Funcționează celelalte echipamente electrice?	Scoateți celelalte echipamente electrice din priză, apoi porniți imprimanta. Dacă imprimanta nu funcționează, reintroduceți în priză celelalte echipamente.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare. Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?	Treceți la pasul 6.	Asigurați-vă că se potrivesc următoarele: • Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă • Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet
Pas 6 Asigurați-vă că priza electrică nu a fost întreruptă de la un comutator sau întrerupător. Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau reseați întrerupătorul.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Verificați dacă imprimanta este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare. Este imprimanta cuplată la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?	Conectați cablul de alimentare al imprimantei direct la o priză cu împământare corespunzătoare.	Treceți la pasul 8.
Pas 8 Verificați dacă unul dintre capetele cablului imprimantei este introdus într-o mufă de pe imprimantă iar celălalt capăt la un calculator, server de tipărire, echipament opțional sau alt dispozitiv de rețea. Este cablul imprimantei bine conectat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea?	Treceți la pasul 9.	Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.
Pas 9 Asigurați-vă că instalați toate opțiunile de hardware în mod corespunzător și îndepărtați orice material de ambalare. Sunt toate opțiunile de hardware instalate corespunzător și toate materialele de ambalare îndepărtate?	Treceți la pasul 10.	Opiți imprimanta, îndepărtați toate materialele de ambalare, apoi reinstalați opțiunile de hardware și porniți imprimanta.

Acțiune	Da	Nu
Pas 10 Verificați dacă ați selectat setările corecte pentru port în driverul imprimantei. Sunt setările pentru port corecte?	Treceți la pasul 11.	Utilizați setările corecte pentru driverul imprimantei.
Pas 11 Verificați driverul instalat al imprimantei. Este instalat driverul de imprimantă corect?	Treceți la pasul 12.	Instalați driverul corect al imprimantei.
Pas 12 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Funcționează imprimanta?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Afișajul imprimantei este gol

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Apăsați butonul de Repaus de pe panoul de control al imprimantei. Apare mesajul Pregătită pe afișajul imprimantei?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Apar mesajele Vă rugăm așteptați și Pregătită pe afișajul imprimantei?	Problema este rezolvată.	Opriți imprimanta și contactați asistență pentru clienți .

Probleme de tipărire

Operațiile confidențiale și alte operații memorate nu se tipăresc

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista operațiilor memorate. Notă: Dacă documentele nu sunt listate, imprimați-le folosind opțiunile de printare și memorare. b Imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide. • Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o. • Pentru fișiere PDF, generați un nou fișier și apoi imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate. Pentru utilizatorii de Windows a Deschideți dialogul Preferințe tipărire. b Din secțiunea Imprimare și Memorare, selectați Mentținere documente duplicate. c Introduceți un cod PIN. d Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pentru utilizatorii de Macintosh a Salvați și denumiți fiecare lucrare în mod diferit. b Trimiteți lucrarea individual. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Ștergeți alte lucrări în așteptare pt. a elibera memoria imprimantei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Adăugare memorie imprimantei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Plicurile se lipesc la imprimare

Acțiune	Da	Nu
a Utilizați plicuri care au fost depozitate într-un mediu uscat. Notă: Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Apare un mesaj de eroare legat de citirea unității flash

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă unitatea flash este introdusă în slotul USB frontal. Notă: Unitatea flash nu va funcționa dacă este introdusă în slotul USB din spate. Este unitatea flash introdusă în slotul USB frontal?	Treceți la pasul 2.	Introduceți unitatea flash în slotul USB frontal.
Pas 2 Verificați dacă indicatorul luminos de pe panoul de comandă al imprimantei are culoarea verde și luminează intermitent. Notă: Un indicator de culoare verde, care luminează intermitent, indică faptul că imprimanta este ocupată. Are indicatorul culoarea verde și luminează intermitent?	Așteptați până când imprimanta este pregătită, vizualizați lista de lucrări în așteptare, apoi imprimați documentele.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Verificați dacă există mesaje de eroare pe afișaj. b Ștergeți mesajul. Încă mai este afișat mesajul de eroare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informații suplimentare legate de unitățile de memorie flash USB testate și aprobate, consultați “Unități flash și tipuri de fișiere acceptate” la pagina 74 sau “Unități flash și tipuri de fișiere acceptate” la pagina 121 . Încă mai este afișat mesajul de eroare?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Verificați dacă slotul USB nu a fost dezactivat de persoana care asigură asistența sistemului. Încă mai este afișat mesajul de eroare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Sunt tipărite caractere incorecte

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că imprimanta nu se află în modul Urmărire hexa. Notă: Dacă pe afișajul imprimantei apare Hexa pregătit , opriți imprimanta și reporniți-o, pentru dezactivarea modului Urmărire hexa. Imprimanta este în modul Urmărire hexa?	Dezactivați modul de Urmărire hexa.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din panoul de control al imprimantei, selectați Rețea standard sau Rețea [x] , apoi setați opțiunea Comutare inteligentă la poziția Pornit. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt tipărite caractere incorecte?	Contact asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Operațiile de tipărire sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, deschideți meniul Preferințe de tipărire sau căsuța de dialog Tipărire, apoi specificați tipul hârtiei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Verificați dacă tăvile nu sunt conectate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Lucrările mari nu sunt colaționate

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Finalizare al panoului de control al imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din software-ul imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3). Notă: Setarea opțiunii Colaționare la (1,1,1) (2,2,2) din software prevalează asupra setării din meniul Finalizare. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Reduceți complexitatea operației de tipărire eliminând numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini din cadrul operației. S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă opțiunile de imprimare pentru fișiere PDF sunt setate pentru a încorpora toate fonturile. b Generați un nou fișier PDF, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate fișierele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Deschideți în Adobe Acrobat documentul pe care doriți să-l tipăriți. b Faceți clic pe Fișier > Tipărire > Avansat > Tipărire ca imagine > OK > OK . Sunt imprimate fișierele?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Modificarea setărilor de meniu ale imprimantei. a De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Setări > Setări generale b Selectați Mod economic sau Mod silențios și apoi selectați Dezactivat. Notă: Dezactivarea Modului economic sau a Modului silențios poate duce la creșterea consumului de electricitate sau consumabile sau ambele. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Reduceți numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini al lucrării de imprimare și apoi retrimiteți lucrarea. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Eliminați lucrările în așteptare stocate în memoria imprimantei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Dezactivați caracteristica de Protejare pagină. De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Print Recovery (Recuperare imprimare) > Page Protect (Protejare pagină) > Off (Dezactivat) b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Instalați memorie suplimentară pe imprimantă și retrimiteți lucrarea la imprimat. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din documentul pe care încercați să îl imprimați, deschideți dialogul Print (Imprimare) și verificați dacă ați selectat imprimanta corectă. Notă: Dacă imprimanta nu este cea implicită, trebuie să selectați imprimanta pentru fiecare document pe care doriți să-l imprimați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta este conectată la priză și pornită, și dacă pe afișajul acesteia apare mesajul Pregătită . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă pe afișajul imprimantei apare un mesaj de eroare, acesta trebuie șters. Notă: Imprimanta continuă să imprime după ștergerea mesajului. Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Verificați dacă porturile (USB, serial sau Ethernet) funcționează și dacă toate cablurile sunt conectate corect la computer și la imprimantă. Notă: Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Opriți imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 a Dezinșalați și reinstalați software-ul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați " Instalarea software-ului pentru imprimantă " la pagina 35. Notă: Software-ul imprimantei este disponibil la http://support.lexmark.com . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Contactați asistență pentru clienți .

Imprimarea se face la viteză redusă

Note:

- Atunci când tipăriți pe hârtie îngustă, imprimanta lucrează la o viteză redusă, pentru a preveni deteriorarea unității de fuziune.
- Viteza de tipărire a imprimantei poate scădea atunci când tipăriți pentru perioade îndelungate sau când tipăriți la temperaturi ridicate.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei încărcate în tavă corespunde tipului de unitate de fuziune. Notă: Utilizați o unitate de fuziune de 110 volți pentru imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter și o unitate de fuziune de 220 de volți pentru imprimare pe hârtie cu dimensiunea A4. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Crește viteza de tipărire?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Înlocuiți unitatea de fuziune. Pt. mai multe informații despre instalarea cuptorului, consultați fișa de instrucțiuni livrată cu componenta. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Crește viteza de tipărire?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Legarea tăvilor nu funcționează

Note:

- Tăvile pot detecta dimensiunea hârtiei.
- Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie să setați dimensiunea din meniul Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie).

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Deschideți tăvile și verificați dacă acestea conțin hârtie de aceeași dimensiune și de același tip. • Verificați dacă ghidajele pentru hârtie se află în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în fiecare tavă. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile care vor fi legate. Notă: Dimensiunea și tipul hârtiei trebuie să corespundă cu tăvile care vo fi legate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Apar întreruperi neprevăzute între pagini

Acțiune	Da	Nu
Măriți valoarea pentru Expirare imprimare. a Din ecranul de început, navigați la:  > Setări > Setări generale > Expirări b Măriți valoarea pentru Expirare imprimare, apoi atingeți Trimitere. c Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a imprimat corect fișierul?	Problema este rezolvată.	Verificați fișierul original pentru întreruperi manuale între pagini.

Probleme de hardware și opțiuni interne

Probleme tavă 2100 coli

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele: • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. • Verificați dacă nu există blocaje de hârtie sau alimentări necorespunzătoare. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt aliniate la marginile hârtiei. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Verificați dacă imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. • Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale corespund specificațiilor și nu sunt deteriorate. b Introduceți corespunzător tava. Notă: Apăsăți teancul de hârtie în timp ce introduceți tava. Funcționează tava în mod corespunzător?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Funcționează tava în mod corespunzător?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă tava apare în lista Caracteristici instalate. Notă: Dacă tava de hârtie este listată în pagina de setări de meniu, dar hârtia se blochează când iese sau intră în tavă, este posibil ca aceasta să nu fie montată corect. Este tava listată în pagina de setări de meniu?	Treceți la pasul 4.	Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată împreună cu tava de 2100 coli.
Pas 4 Asigurați-vă că tava este disponibilă în driverul imprimantei. Notă: Poate fi necesar să adăugați în mod manual tava în driverul de imprimantă, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 35. Este tava disponibilă în driverul de imprimantă?	Treceți la pasul 5.	Adăugați tava manual în driverul de imprimantă.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 Verificați dacă tava a fost selectată. Din programul pe care îl utilizați, selectați tava. Utilizatorii de Mac OS X versiunea 9 trebuie să se asigure că imprimanta este setată în Chooser (Selector). Funcționează tava în mod corespunzător?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Cannot detect internal option (Nu se poate detecta opțiunea internă)

Acțiune	Da	No
Pas 1 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Opțiunea internă funcționează corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem. a Opriți imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. b Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corect al plăcii de sistem. c Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta. Opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem?	Treceți la pasul 3.	Conectați opțiunea internă la placa de sistem.
Pas 3 Imprimați o pagină de setări ale meniurilor și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Installed Features (Caracteristici instalate). Opțiunea internă apare pe pagina cu setări ale meniurilor?	Treceți la pasul 4.	Reinstalați opțiunea internă.
Pas 4 a Verificați dacă opțiunea internă este selectată. Poate fi necesar să adăugați manual opțiunea internă în driverul de imprimantă, pentru ca aceasta să fie disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 35. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Opțiunea internă funcționează corect?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Serverul intern de tipărire nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Reinstalați serverul intern de imprimare. a Dezinstalați și reinstalați serverul intern de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Instalarea unui port Internal Solutions Port” la pagina 18. b Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă serverul intern de imprimare apare în lista Caracteristici instalate. Apare serverul intern de imprimare în lista Caracteristici instalate?	Treceți la pasul 2.	Verificați dacă serverul intern de imprimare este acceptat de imprimantă. Notă: Este posibil ca serverul intern de imprimare al altei imprimante să nu funcționeze cu această imprimantă.
Pas 2 Verificați cablul și conexiunea serverului intern de imprimare. Utilizați un cablu potrivit, apoi verificați dacă acesta este conectat în mod corespunzător la serverul intern de imprimare. Funcționează serverul intern de imprimare corespunzător?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Probleme la nivelul tăvii

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele: • Verificați dacă nu există blocaje de hârtie sau alimentări necorespunzătoare. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Dacă tipăriți pe hârtie cu dimensiune particularizată, asigurați-vă că marginile hârtiei sunt lipite de ghidajele pentru hârtie. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. b Verificați dacă tava de închide în mod corespunzător. Funcționează tava?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Funcționează tava?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 Verificați dacă tava este instalată și recunoscută de imprimantă. Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă tava apare în lista Caracteristici instalate. Este tava listată în pagina de setări de meniu?	Treceți la pasul 4.	Reinstalați tava. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu tava.
Pas 4 Asigurați-vă că tava este disponibilă în driverul imprimantei. Notă: Dacă este cazul, adăugați tava manual în driverul de imprimantă, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 35. Este tava disponibilă în driverul de imprimantă?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Port de soluții intern nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că Portul de soluții intern (ISP) este instalat. a Instalați ISP-ul. Pentru informații suplimentare, consultați “Instalarea unui port Internal Solutions Port” la pagina 18. b Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă ISP apare în lista Caracteristici instalate. Apare ISP-ul în lista de Caracteristici instalate?	Treceți la pasul 2.	Verificați dacă aveți un ISP acceptat. Notă: ISP-ul altei imprimante este posibil să nu funcționeze cu această imprimantă.
Pas 2 Verificați cablul și conexiunea ISP. a Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat în mod corespunzător la ISP. b Verificați dacă ați conectat corespunzător cablul de interfață al soluției ISP în priza de pe placa de sistem. Notă: Cablul de interfață al soluției ISP și priza de pe placa de sistem sunt codificate pe culori. Funcționează Portul de soluții intern în mod corespunzător?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Cardul de interfață USB/paralel nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că este instalat cardul de interfață USB sau paralel. a Instalați cardul de interfață USB sau paralel. Pentru informații suplimentare, consultați “Instalarea unui port Internal Solutions Port” la pagina 18. b Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă în lista Caracteristici instalate apare cardul de interfață USB sau paralel. Apare cardul de interfață USB sau paralel în lista Caracteristici instalate?	Treceți la pasul 2.	Verificați dacă dispuneți de un card de interfață USB sau paralel acceptat. Notă: Cardul de interfață USB sau paralel al altei imprimante este posibil să nu funcționeze cu aceasta.
Pas 2 Verificați cablul și conexiunea la cardul de interfață USB sau paralel. Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat la cardul de interfață USB sau paralel. Cardul de interfață USB sau paralel funcționează corect?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Probleme cu alimentarea de hârtie

Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
Activați funcția Recuperare pagini blocate. a Din ecranul de început, navigați la:  > Setări > Setări generale > Recuperare imprimare b Din meniul Recuperare pagini blocate, atingeți săgețile pentru a derula până la Activat or Automat. c Atingeți Remitere. Se reimprimă paginile după blocare?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Hârtia se blochează frecvent


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele: • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt aliniate la marginile hârtiei. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Verificați dacă imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. b Introduceți corespunzător tava. Dacă este activată recuperarea paginilor blocate, operațiile de imprimare se vor reimprima în mod automat. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Examinați sfaturile cu privire la evitarea blocajelor. Pentru informații suplimentare, consultați “Evitarea blocajelor” la pagina 219 . b Urmăriți recomandările și retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Mesajul privind blocarea hârtiei persistă și după înlăturarea blocajului

Acțiune	Da	Nu
a Atingeți  sau Terminat . b Urmăriți instrucțiunile de pe afișajul imprimantei. Blocajul de hârtie nu a fost îndepărtat?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Probleme legate de calitatea tipăririi

Marginile caracterelor sunt zimțate sau inegale

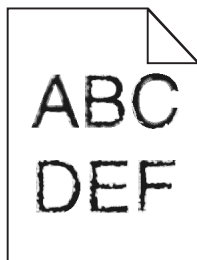

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Imprimați o listă de eșantioane de fonturi pentru a verifica dacă fonturile pe care le utilizați sunt acceptate de imprimantă. 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Menus (Meniuri) > Reports (Rapoarte) > Print Fonts (Imprimare fonturi) 2 Selectați PCL Fonts (Fonturi PCL) sau PostScript Fonts (Fonturi PostScript) . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Utilizați fonturi acceptate de imprimantă?	Treceți la pasul 2.	Selectați un font acceptat de imprimantă.
Pas 2 Verificați dacă fonturile instalate pe computer sunt acceptate de imprimantă. Fonturile instalate pe computer sunt acceptate de imprimantă?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Pagini sau imagini trunchiate

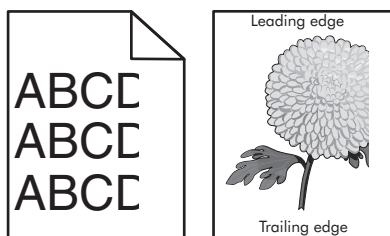

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lungime și lățime ale tăvii în pozițiile corecte pentru hârtia încărcată. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Dimensiunea și tipul hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner. 2 Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar imagini comprimate

Notă: Imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter utilizând o unitate de fuziune de 220 de volți comprimă imaginile.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei încărcate în tavă corespunde tipului de unitate de fuziune. Notă: Utilizarea unei unități de fuziune de 110 volți pentru imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter și a unei unități de fuziune de 220 volți pentru imprimare pe hârtie cu dimensiunea A4. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă mai apar imagini comprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Înlocuiți unitatea de fuziune. Pt. mai multe informații despre instalarea cuptorului, consultați fișa de instrucțiuni livrată cu componenta. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă mai apar imagini comprimate?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .


Fundal gri pe materialele imprimate

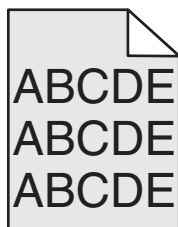

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți luminozitatea tonerului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Reintroduceți unitatea imagistică și cartușul de toner. a Scoateți cartușul de toner. b Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. c Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. d Retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .


Pe materialele imprimate apar goluri orizontale

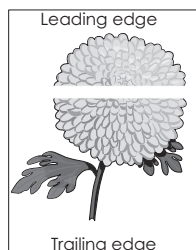

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Margini incorecte pe materialele imprimate

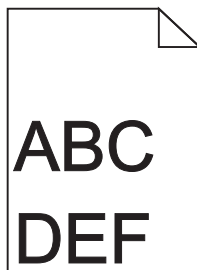

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte ale dimensiunii hârtiei încărcate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.


Acțiune	Da	Nu
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Încrețire hârtie

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate. Ghidajele pentru lungime și lățime sunt poziționate corect?	Treceți la pasul 2.	Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?	Treceți la pasul 3.	Specificați tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Scoateți hârtia din tavă și întoarceți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Neregularități la imprimare

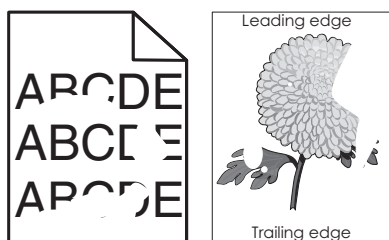

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Setările imprimantei corespund cu tipul și greutatea hârtiei încărcate în tavă?	Treceți la pasul 3.	Specificați dimensiunea și tipul hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al imprimantei, setați textura hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Contact customer support (asistență pentru clienți) la http://support.lexmark.com sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.

Materialele imprimate sunt prea întunecate

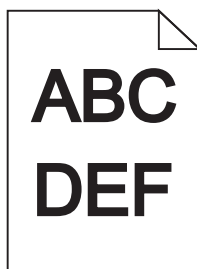

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți luminozitatea tonerului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul, textura și greutatea specificate în setările tăvii.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al imprimantei, schimbați setările pentru textură din meniul Paper Texture (Textură hârtie) pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Materialele imprimate sunt prea luminoase



Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, măriți luminozitatea tonerului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul, textura și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al imprimantei, schimbați setările pentru textură din meniul Paper Texture (Textură hârtie) pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 6 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Echipamentul imprimă pagini goale

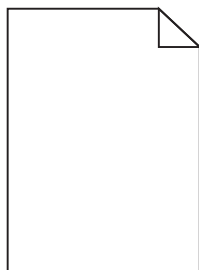

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că nu a rămas material de ambalare la unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Asigurați-vă că materialul de ambalare a fost îndepărtat corect de la unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Echipamentul imprimă pagini complet negre

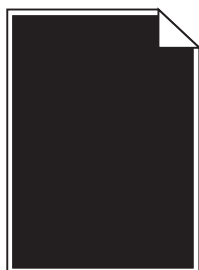


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar defecte repetitive

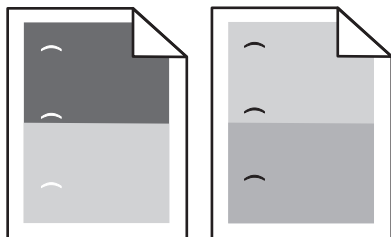


Acțiune	Da	No
Pas 1 a Înlocuiți unitatea imagistică dacă distanța dintre defecte este egală cu oricare dintre următoarele: • 47,8 mm (1,88 in.) • 96,8 mm (3,81 in.) • 28,5 mm (1,12 in.) b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar în continuare defecte repetitive?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Înlocuiți unitatea de fuziune dacă distanța dintre defecte este egală cu oricare dintre următoarele: • 94,25 mm (3,71 in.) • 95,2 mm (3,75 in.) b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar în continuare defecte repetitive?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar imagini umbrite

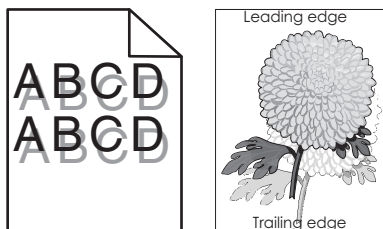


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte. Tava este încărcată cu hârtie de tipul și greutatea corecte?	Treceți la pasul 2.	Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tava este setată la tipul și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 3.	Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul și greutatea specificate în setările tăvii.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă

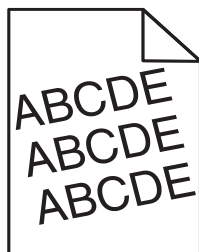



Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă în continuare strâmb?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă în continuare strâmb?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale

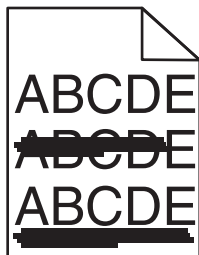

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a În funcție de sistemul de operare, specificați tava sau alimentatorul din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale

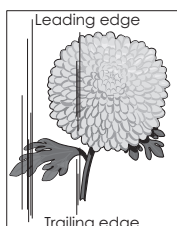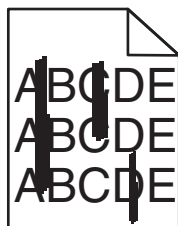

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați textura, tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Textura, tipul și greutatea hârtiei corespund cu hârtia din tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați textura, tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu textura, tipul și greutatea specificate în setările tăvii.
Pas 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) la http://support.lexmark.com sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat

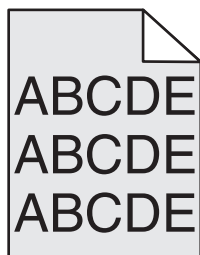

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pulberea de toner sau fundalul întunecat au dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pulberea de toner sau fundalul întunecat au dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Tonerul se ia

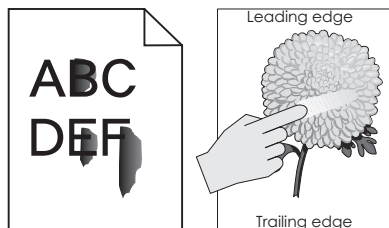

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, verificați tipul, textura și greutatea hârtiei. Setările pentru tipul, textura și greutatea hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?	Treceți la pasul 2.	Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 2 Retrimiteți lucrarea de imprimare. Tonerul se ia în continuare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar acumulări de toner

Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar acumulări de toner?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Calitate slabă la imprimarea pe folii transparente


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul hârtiei din tavă este setat la valoarea Transparency (Folii transparente)?	Treceți la pasul 2.	Setați tipul hârtiei la Transparency (Folii transparente).
Pas 2 a Verificați dacă utilizați un tip recomandat de folii transparente. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Calitatea de imprimare este în continuare slabă?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Densitate de imprimare neuniformă

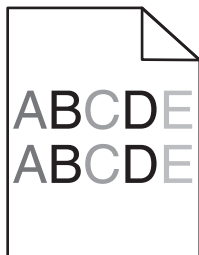

Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Densitatea de imprimare este neuniformă?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar goluri verticale

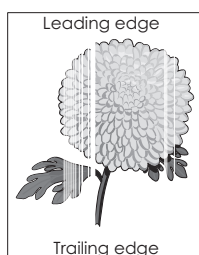

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 Verificați dacă utilizați un tip recomandat de hârtie. a Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început

S-a produs o eroare de aplicație

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați jurnalul de sistem pentru detaliile relevante. a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, atunci aveți posibilitatea să: - Vizualizați adresa IP pe ecranul de început al imprimantei. - Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau paginile de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. b Faceți clic pe Setări > Aplic. > Admin. aplicații > fila Sistem > Jurnal . c Din meniul Filtru, selectați starea unei aplicații. d Din meniul Aplicații, selectați o aplicație și apoi faceți clic pe Remitere . Apare un mesaj de eroare în jurnal?	Treceți la pasul 2.	Contactați asistența pentru clienți .
Pas 2 Rezolvați eroarea. Acum funcționează aplicația?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Serverul EWS nu se deschide

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. Vizualizați adresa IP a imprimantei: • Din ecranul de pornire al imprimantei • Din secțiunea TCP/IP a meniului Network/Ports (Rețele/porturi) • Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. Este corectă adresa IP a imprimantei?	Treceți la pasul 2.	Tastați adresa IP corectă a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web. Notă: În funcție de setările rețelei, este posibil să trebuiască să introduceți „https://” în loc de “http://” înainte de adresa IP a imprimantei, pentru a accesa serverul EWS.
Pas 2 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 3.	Porniți imprimanta.
Pas 3 Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează. Funcționează conexiunea în rețea?	Treceți la pasul 4.	Contactați persoana care asigură asistența sistemului.
Pas 4 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. Sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire?	Treceți la pasul 5.	Strângeți conexiunea cablului.
Pas 5 Dezactivați temporar serverele proxy Web. Notă: Serverele proxy pot bloca sau restricționa accesul la anumite site-uri Web, inclusiv la serverul EWS. Sunt dezactivate serverele proxy Web?	Treceți la pasul 6.	Contactați persoana care asigură asistența sistemului.
Pas 6 Accesați serverul EWS din nou, prin tastarea adresei IP corecte în câmpul adresă. S-a deschis serverul EWS?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că dețineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Accesați <http://support.lexmark.com> pentru a primi asistență prin e-mail sau chat sau pentru a naviga prin biblioteca de manuale, documentația de asistență, drivere și alte descărcări.

Este disponibilă de asemenea asistența tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apălați 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, accesați <http://support.lexmark.com>.

Note

Informații despre produs

Denumire produs:

Lexmark seriile M5155, M5163 și M5170

Tip echipament:

4063

Modele:

29E, 49E, 69E

Notă referitoare la ediție

Iunie 2017

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre piese de schimb și descărcări, vizitați www.lexmark.com.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale

Lexmark, sigla Lexmark, MarkNet și MarkVision sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc. în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Google Cloud Print este o marcă comercială a Google Inc.

Mac și sigla Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și alte țări.

Microsoft și Windows sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft din Statele Unite și alte țări.

Mopria®, sigla Mopria® și sigla Mopria® Alliance sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții pentru imprimantă incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă înregistrată Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau alte țări.

Următorii termeni sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale acestor companii:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Pe baza Times New Roman, sub licența de la The Monotype Corporation plc, este un produs al Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Note despre licențe

Toate notificările cu privire la licență, asociate acestui produs, pot fi vizualizate în directorul rădăcină al CD-ului cu documentație.

Niveluri de poluare fonică

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărire	57 (M5155); 58 (M5163, M5170)
Pregătit	32

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)



Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recycleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web al firmei Lexmark, la adresa www.lexmark.com pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

Notificare de sensibilitate statică



Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care are emblema ENERGY STAR pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat pentru conformitatea cu cerințele ENERGY STAR ale Agenției pentru Protecția Mediului (EPA - Environmental Protection Agency) când este configurat în maniera existentă la momentul expedierii de la Lexmark.



Informații cu privire la temperatură

Temperatura ambiantă de funcționare	între 15,6 și 32,2°C (între 60 și 90°F)
Temperatură în timpul transportului	între -40 și 43,3°C (între -40 și 110°F)
Temperatura în timpul stocării și umiditatea relativă	între 1 și 35°C (între 34 și 95°F) între 8% - 80% RH

Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Imprimanta conține un laser din clasa IIIb (3b), care este un laser de 15 miliwați cu arseniură de galiu și care operează pe lungimea de undă 787-800 nanometri. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a operațiilor de service.

Etichetă de avertizate laser

Pe imprimantă poate fi atașată o etichetă de avertizare laser ca în imagine:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονάδας. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissioni di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniami lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărirea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	700 (M5155); 800 (M5163); 830 (M5170)
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	---
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	---
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	60 (Gata 1); 30 (Gata 2)
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	3,3 (M5155); 3,3 (M5163); 3,7 (M5170)
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0,5
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0,1

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Modul Sleep (Inactiv)

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Sleep Mode (Mod Inactiv)*. Modul Sleep (Inactiv) economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Sleep (Repaus) este activat automat după ce acest produs nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Sleep Mode Timeout (Expirare pentru modul Repaus)*.

Valoarea implicită din fabrică a Sleep Mode Timeout (Expirare pentru mod Inactiv) pentru acest produs (în minute):	30
--	----

Utilizând meniurile de configurare, timpul de Expirare pentru modul Inactiv poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de Expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernare*. La funcționarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare
- Utilizarea butonului Repaus/Hibernare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile
---	--------

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Câteodată este util să calculați consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2009/125/CE și 2011/65/CE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, designul ecologic al produselor care utilizează energie și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B ale EN 55022 și EN55032 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1.

Informații specifice modelului

Următoarele informații se aplică numai modelului de imprimantă M5170.

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului CE 2004/30/UE, 2014/35/UE și 2011/65/UE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Acest produs respectă limitele pentru Clasa A ale EN 55022 și EN55032 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1.

Notă cu privire la interferențele radio

Avertisment

Acest produs este în conformitate cu cerințele privind limitele pentru Clasa A EN55022 și EN55032 și cerințele privind imunitatea EN55024. Acest produs nu este destinat utilizării în medii rezidențiale/domestice.

Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care este posibil ca utilizatorul să fie obligat să ia măsurile necesare.

Index

[
[tip consumabil] non-Lexmark,
consultați Ghidul utilizatorului
[33.xy] 247

A

A fost necesară repornirea
imprimantei. Este posibil ca
ultima lucrare de imprimare să
fie incompletă. 248
accesarea serverului
EWS 47, 94
adăugare opțiuni interne
driver de imprimare 35
adăugarea opțiunilor hardware
driver de imprimare 35
adresa IP a computerului
găsire 47, 94
adresa IP, imprimantă
găsire 47, 94
adresă IP imprimantă
găsire 47, 94
afișare, panou de control al
imprimantei 43
reglarea luminozității 203
afișarea pictogramelor pe
ecranul de început 48, 95
AirPrint
utilizare 75, 122
alimentator multifuncțional
încărcare 65, 112
anularea legării
tăvilor 70, 71, 117, 118
anularea unei operații de tipărire
de la computer 77, 124
din panoul de control al
imprimantei 77, 124
apar dungi 291
apar goluri 291
apar goluri verticale 291
aplicații
ecran de început 48, 95
aplicațiile ecranului de început
căutarea informațiilor 48, 95
configurare 48, 95
ascunderea pictogramelor pe
ecranul de început 48, 95

asistență pentru clienți
contactare 294
atașarea cablurilor 33

B

blocaj capse în finisor 232
blocaj de hârtie în alimentatorul
multifuncțional 229
blocaj de hârtie în căsuță
poștală 236
blocaj de hârtie în recipientul
standard 227
blocaj de hârtie în unitatea
duplex 227
blocaj de hârtie la finisorul cu
capse 230
blocaj de hârtie la ușa din
față 223
blocaj de hârtie la ușa din
spate 224
blocaj de hârtie la ușa
extensorului 235
blocaj hârtie în panouri 228
blocaj hârtie, eliminare
alimentator multifuncțional 229
căsuță poștală 236
finisor cu capse 230
recipient standard 227
tăvi 228
unitatea duplex 227
ușa de acces a
capsatorului 232
ușa frontală 223
ușă extensor 235
ușă spate 224
blocaje
evitare 219
identificarea zonelor de
blocaj 221
locații 221
blocaje de hârtie
evitare 219
blocaje, eliminare
alimentator multifuncțional 229
căsuță poștală 236
finisor cu capse 230
recipient standard 227
tăvi 228

ușa de acces a
capsatorului 232
ușa frontală 223
ușă extensor 235
ușă spate 224
blocare, securitate 83, 130
butoane de pe ecranul de
început
înțelegere 44, 90
butoane, panou de control al
imprimantei 43
butoane, touch screen
utilizare 46, 91
Butoanele Opreire sau Revocare
panou de control al
imprimantei 43, 89
Buton Pagină de pornire
panou de control al
imprimantei 43, 89
Buton Repaus
panou de control al
imprimantei 43, 89

C

cabluri
Ethernet 33
USB 33
calitate tipărire, depanare
calitate slabă la tipărirea pe folii
transparente 290
caracterele au margini
zimțate 273
densitate de tipărire
neuniformă 291
dungi albe pe o pagină 291
echipamentul imprimă pagini
complet negre 284
fundal gri pe materialele
imprintate 275
linii verticale întrerupte 288
materialele tipărite sunt prea
întunecate 280
materialele tipărite sunt prea
luminoase 282
pagini goale 283
pagini sau imagini
trunchiate 273

- pe materialele imprimate apar acumulări de toner 290
 - pe materialele imprimate apar defecte repetitive 285
 - pe materialele imprimate apar goluri orizontale 276
 - pe materialele imprimate apar imagini comprimate 274
 - pe materialele imprimate apar imagini umbrite 285
 - pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 287
 - pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat 289
 - tipărire neregulată 279
 - tipărire oblică 286
 - tonerul se ia 290
 - caracteristicile finisorului 141
 - caracteristicile hârtiei 136
 - Card de interfață USB/paralel rezolvarea problemelor 271
 - cartelă de memorie 13
 - instalare 16
 - cartelă firmware 13
 - cartelă opțională
 - instalare 22
 - carton
 - încărcare 65, 112
 - sfaturi 134
 - cartuș de capse
 - înlocuire 214
 - cartuș de toner
 - comandă 206
 - înlocuire 209, 211
 - cartușe de capse
 - comandă 207
 - cartușe de toner
 - reciclare 204
 - casetă perforator
 - golire 216
 - Change [paper source] to [paper type] [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] încărcată [orientare]) 239
 - Close finisher rear door (Închideți ușa din spate a finisorului) 239
 - Close rear door (Închideți ușa din spate) 239
 - coli transparente
 - încărcare 65, 112
 - sfaturi 135
 - comandarea consumabilelor
 - cartuș de toner 206
 - comandă
 - cartușe de capse 207
 - kit de întreținere 207
 - unitate imagistică 207
 - componente
 - utilizare produse Lexmark originale 206
 - verificare, de la panoul de control al imprimantei 80
 - verificare, de pe panoul de comandă al imprimantei 127
 - verificare, utilizând serverul Embedded Web Server 80, 127
 - verificarea stării 80, 127
 - conectarea la rețeaua fără fir
 - utilizare expert configurare wireless 37
 - utilizare server EWS 39
 - utilizarea metodei PIN (Număr personal de identificare) 38
 - utilizarea PBC, metoda Configurare cu apăsare pe buton 38
 - Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57] 240
 - configurare
 - imprimante multiple 79, 126
 - notificări consumabile, cartuș toner 78, 125
 - notificări consumabile, kit de întreținere 78, 125
 - notificări consumabile, unitate imagistică 78, 125
 - configurare Ethernet
 - pregătirea pentru 36
 - configurare imprimantă
 - verificare 40
 - configurare rețea fără fir
 - utilizare server EWS 39
 - configurarea imprimării prin cablu serial 40
 - configurarea notificărilor de aprovizionare 78, 125
 - configurații
 - imprimantă 41, 87
 - conservare consumabile 204
 - consultarea ecranului virtual
 - utilizare server EWS 77, 125
 - consumabile, comandare
 - cartuș de toner 206
 - cartușe de capse 207
 - kit de întreținere 207
 - unitate imagistică 207
 - contactarea serviciului de asistență pentru clienți 294
 - crearea unui nume personalizat
 - tip hârtie 70
 - criptarea hard diskului imprimantei 85, 132, 85, 132
 - curățare
 - exteriorul imprimantei 215
 - curățarea discului 85, 132
 - curățarea hard diskului imprimantei 85, 132
 - curățarea imprimantei 215
 - Custom Type (Tip personalizat) [x]
 - crearea unui nume personalizat 70
 - modificare nume 117
- ## D
- date confidențiale
 - informații despre securizare 86, 133
 - declarație de volatilitate 83, 130
 - densitate de tipărire neuniformă 291
 - depanare afișaj
 - afișajul imprimantei este gol 258
 - depanare alimentare cu hârtie
 - mesajul persistă și după înlăturarea blocajului 272
 - depanare pentru calitatea tipăririi
 - calitate slabă la tipărirea pe folii transparente 290
 - caracterele au margini zimțate 273
 - densitate de tipărire neuniformă 291
 - dungi albe 291
 - echipamentul imprimă pagini complet negre 284
 - fundal gri pe materialele imprimate 275

linii verticale întrerupte 288
materialele tipărite sunt prea întunecate 280
materialele tipărite sunt prea luminoase 282
pagini goale 283
pagini sau imagini trunchiate 273
pe materialele imprimate apar acumulări de toner 290
pe materialele imprimate apar defecte repetitive 285
pe materialele imprimate apar goluri orizontale 276
pe materialele imprimate apar imagini comprimate 274
pe materialele imprimate apar imagini umbrite 285
pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 287
pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat 289
tipărire neregulată 279
tipărire oblică 286
tonerul se ia 290
depanare tipărire
apar întreruperi neprevăzute între pagini 266
documentele confidențiale și alte operații nu se tipăresc 258
eroare de citire a unității flash 260
fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă 262
hârtia se blochează frecvent 272
încrețire hârtie 278
legarea tăvilor nu funcționează 265
lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal 263
lucrarea este executată pe hârtie incorectă 261
lucrările mari nu se assemblează 262
marginii incorecte pe materialele imprimate 277
operațiile sunt executate din tava incorectă 261

paginile blocate nu sunt reimprimare 271
plicurile se lipesc la imprimare 259
tipărire incorectă a caracterelor 261
tipăririle nu se efectuează 264
depanare, afișaj
afișajul imprimantei este gol 258
depanare, alimentare cu hârtie
mesajul persistă și după înlăturarea blocajului 272
depanare, tipărire
imprimarea se face la viteză redusă 265
depozitare
hârtie 139
piese de schimb 208
despre ecranul de început 44, 90
dezafectarea hard diskului imprimantei 83, 130
Dimens. hârtie incorectă, desch. [sursă hârtie] [34] 242
dimensiune hârtie
setare 51, 98
Dimensiune hârtie universală
setare 51
dimensiune universală hârtie
setare 99
Dimensiunea hârtiei din tava [x] nu este acceptată 255
dimensiuni de hârtie acceptate 140
dimensiuni hârtie acceptate 140
Discul tb. să fie formatat pt. utiliz. cu acest disp. 240
dispozitiv mobil
tipărire din 74, 75, 122
Dispozitivul funcționează în modul de siguranță. Unele opțiuni de imprimare pot fi dezactivate sau pot furniza rezultate neașteptate. 254
documente, tipărire de la computer 72, 119
driver de imprimare
opțiuni hardware, adăugare 35

E

echipamentul imprimă pagini goale 283
ecran de început
afișarea pictogramelor 48, 95
ascunderea pictogramelor 48, 95
butoane, înțelegerea lor 44, 90
particularizare 48, 95
ecran virtual
consultare, utilizând serverul Embedded Web Server 77, 125
Empty the hole punch box (Goliți caseta perforatorului) 241
Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul. 241
Eroare software rețea [x] [54] 247
Eroare standard de software de rețea [54] 254
Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Scoateți dispozitivul USB. 241
etichete, hârtie sfaturi 135
evitarea blocajelor 139
evitarea blocajelor de hârtie 219
expedierea imprimantei 218
expert configurare wireless
utilizare 37
exportul unei configurații
utilizare server EWS 50, 97
exteriorul imprimantei
curățare 215

F

finisor
caracteristici de finisare 141
dimensiuni de hârtie acceptate 141
formulare
tipărire 72, 119
Formulare și preferințe
configurare 49, 96
Fundal și ecran de inactivitate
utilizare 49, 96

G

găsirea adresei IP a imprimantei 47, 94

găsirea informațiilor
suplimentare despre
imprimantă 8

Ghid pentru lucrul în rețea
unde se găsește 77, 125

Ghidul administratorului pentru
Embedded Web Server
unde se

găsește 77, 86, 125, 133

Ghidul utilizatorului
utilizare 8

golirea casetei

perforatorului 216

golirea memoriei hard

diskului 85, 132

golirea memoriei

nevolatile 84, 131

golirea memoriei volatile 84, 131

Google Cloud Print

utilizare 74, 122

greutăți acceptate pentru

hârtie 139

greutăți hârtie

acceptate 139

H

hard disk de imprimantă

criptare 85, 132

dezafectare 83, 130

eliminare 27

instalare 23

ștergere 85, 132

Hard disk plin 62 240

hârtie

caracteristici 136

depozitare 136, 139

formulare pretipărite 137

hârtie cu antet 137

neacceptată 137

reciclat 137

selectare 137

Setare dimensiune

universală 51, 99

utilizarea hârtiei reciclate 203

hârtie cu antet

încărcare, alimentator

multifuncțional 65, 112

încărcare, tavă de 2100 de
foi 58, 106

încărcare, tăvi 52, 99

hârtie reciclată

utilizare 137, 203

Hub USB neacceptat,
eliminați 241

I

importul unei configurații

utilizare server EWS 50, 97

imposibil de deschis serverul

Embedded Web Server 293

imprimantă

alegerea unui loc 11, 12

caracteristici de finisare 141

configurații 41, 87

expediere 218

modele 41, 87

mutare 11, 12, 216, 218

spații libere minime 11, 12

imprimantă, mesaje

[tip consumabil] non-Lexmark,

consultați Ghidul utilizatorului

[33.xy] 247

A fost necesară repornirea

imprimantei. Este posibil ca

ultima lucrare de imprimare să

fie incompletă. 248

Change [paper source] to

[paper type] [paper size] load

[orientation] (Schimbați [sursă

hârtie] cu [tip hârtie]

[dimensiune hârtie] încărcată

[orientare]) 239

Close finisher rear door

(Închideți ușa din spate a

finisorului) 239

Close rear door (Închideți ușa

din spate) 239

Config. schimbată, unele lucrări

în așteptare nu au fost

restaurate [57] 240

Dimens. hârtie incorectă,

desch. [sursă hârtie] [34] 242

Dimensiunea hârtiei din tava [x]

nu este acceptată 255

Disc neacceptat 255

Discul tb. să fie formatat pt.

utiliz. cu acest disp. 240

Disk near full. (Disc aproape

plin.) Securely clearing disk

space. (Se golește în

siguranță spațiul de pe

disc.) 241

Dispozitivul funcționează în

modul de siguranță. Unele

opțiuni de imprimare pot fi
dezactivate sau pot furniza
rezultate neașteptate. 254

Empty the hole punch box

(Goliți caseta

perforatorului) 241

Eroare la citirea hub-ului USB.

Îndepărtați hub-ul. 241

Eroare software rețea [x]

[54] 247

Eroare standard de software de

rețea [54] 254

Error reading USB drive.

(Eroare la citirea unității USB.)

Scoateți dispozitivul

USB. 241

Hard disk plin 62 240

Hub USB neacceptat,

eliminați 241

Inserare cartuș de capse 242

Insert hole punch box (Inserare

perforator) 242

Insert Tray [x] (Introduceți tava

[x]) 242

Install bin [x] (Instalați

recipientul [x]) 243

Install Tray [x] (Instalați tava

[x]) 243

Încărcați [sursă hârtie] cu

[nume tip personalizat]

[orientare hârtie] 244

Încărcați alimentatorul

multifuncțional cu [dimensiune

hârtie] [orientare hârtie] 245

Încărcați alimentatorul

multifuncțional cu [nume tip

personalizat] [orientare

hârtie] 245

Încărcați alimentatorul

multifuncțional cu [șir

personalizat] [orientare

hârtie] 245

Încărcați alimentatorul

multifuncțional cu [tip hârtie]

[dimensiune hârtie] [orientare

hârtie] 246

Încărcați capse 246

Închideți ușa sau inserați

cartușul 239

Înlocuiți cartușul lipsă

[31.xy] 251

- Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy] 252
- Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy] 250
- Înlocuiți kitul de întreținere pentru a relua imprimarea [80.xy] 251
- Înlocuiți kitul de întreținere, durata de viață recomandată a fost depășită [80.xyz] 251
- Înlocuiți kitul tamburului [81.xx] 252
- Înlocuiți ștergătorul 253
- Înlocuiți unit. imagine lipsă [31.xy] 252
- Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy] 251
- Înlocuiți unitatea de fuziune lipsă [31.xyz] 252
- Înlocuiți unitatea de imagine defectă [31.xy] 251
- Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy] 252
- Kit întreținere aproape consumat [80.xy] 246
- Kit întreținere consumat [80.xy] 246
- Kit întreținere epuizat [80.xy] 246
- Load [paper source] with [custom string] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]) 244
- Load [paper source] with [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 244
- Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 245
- Memorie flash deficitară [51] 240
- Memorie flash neformatată [53] 255
- Memorie insuf. pt. a accepta Salvare resursă [35] 244
- Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37] 244
- Memorie insuf. pt. operația Defragmentare memorie flash [37] 243
- Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37] 243
- Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37] 244
- Memorie plină [38] 246
- Nepotrivire cartuș, unitate imagistică [41.xy] 238
- Nivel unitate imag. foarte redus, [x] pagini estimate rămase [84.xy] 241
- Opțiune neacceptată la slotul [x] [55] 255
- Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39] 240
- Paper changes needed (Sunt necesare schimbări ale hârtiei) 248
- Port paralel [x] dezactivat [56] 248
- Port serial [x] dezactivat [56] 253
- Port USB [x] dezactivat [56] 256
- Port USB standard dezactivat [56] 254
- Prea multe hard diskuri instalate [58] 254
- Prea multe opțiuni flash instalate [58] 255
- Prea multe recipiente atașate [58] 254
- Prea multe tăvi atașate [58] 255
- Reatașați recipientele [x] – [y] 249
- Reattach bin [x] (Reatașați recipientul [x]) 248
- Recip. ieșire [x] incompatibil [59] 242
- Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 249
- Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 249
- Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă]) 250
- Remove paper from [linked set bin name] (Scoateți hârtia din [nume recipient setat prin unire]) 250
- Remove paper from all bins (Scoateți hârtia din toate recipientele) 250
- Remove paper from bin [x] (Scoateți hârtia din recipientul [x]) 250
- Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din tava de ieșire standard) 250
- Restaurați lucrările păstrate? 253
- Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat] 238
- Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat] 238
- Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare] 238
- Scoateți hard diskul defect [61] 250
- Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52] 247
- Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea 254
- Tavă [x] incompatibilă [59] 242
- Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate 253
- Unit. imag. apr. consumată [84.xy] 241
- Unit. imag. consumată [84.xy] 241
- Verificați conexiunea tăvii [x] 239
- imprimare prin cablu serial configurare 40
- imprimarea de pe o unitate flash 73, 120
- imprimarea se face la viteză redusă 265
- imprimarea unei liste de directoare 77, 124

imprimarea unei liste de
 eşantioane de fonturi 76, 124
 imprimarea unei pagini cu
 setările de meniu 79, 127
 imprimarea unei pagini de
 configurare pentru rețea 80, 127
 informații de configurare
 rețea wireless 36
 informații despre imprimantă
 unde se găsește 8
 informații despre
 siguranță 5, 6, 7
 informații setări de securitate
 golire 84, 131
 informații setări dispozitive și
 rețea
 golire 84, 131
 informații setări individuale
 golire 84, 131
 informații soluții integrate
 golire 84, 131
 Inserare cartuș de capse 242
 Insert hole punch box (Inserare
 perforator) 242
 Insert Tray [x] (Introduceți tava
 [x]) 242
 instalarea echipamentelor
 opționale
 ordinea instalării 29
 instalarea software-ului pentru
 imprimantă 35
 Instalarea unei cartele
 opționale 22
 instalarea unui hard disk pentru
 imprimantă 23
 instalarea unui port Internal
 Solutions Port 18
 Install bin [x] (Instalați recipientul
 [x]) 243
 Install Tray [x] (Instalați tava
 [x]) 243

I

încărcare
 alimentator
 multifuncțional 65, 112
 carton 65, 112
 coli transparente 65, 112
 hârtie cu antet în alimentatorul
 multifuncțional 65, 112
 hârtie cu antet în tavă de 2100
 de coli 58, 106

hârtie cu antet în tăvi 52, 99
 plicuri 65, 112
 Tavă de 2100 de coli 58, 106
 tavă opțională de 250 de
 coli 52, 99
 tavă opțională de 550 de
 coli 52, 99
 tavă standard 99
 tavă standard de 550-de
 coli 52
 Încărcați alimentatorul
 multifuncțional cu [dimensiune
 hârtie] [orientare hârtie] 245
 Încărcați alimentatorul
 multifuncțional cu [nume tip
 personalizat] [orientare
 hârtie] 245
 Încărcați alimentatorul
 multifuncțional cu [șir
 personalizat] [orientare
 hârtie] 245
 Încărcați alimentatorul
 multifuncțional cu [tip hârtie]
 [dimensiune hârtie] [orientare
 hârtie] 246
 Încărcați capse 246
 Închideți ușa sau inserați
 cartușul 239
 Îndepărtarea blocajelor
 unitatea duplex 227
 Îndepărtarea hard diskului
 imprimantei 27
 Înlocuirea cartușului de
 toner 209, 211
 Înlocuirea consumabilelor
 cartuș de capse 214
 Înlocuirea unui cartuș de
 capse 214
 Înlocuiți cartușul lipsă
 [31.xy] 251
 Înlocuiți cartușul neacceptat
 [32.xy] 252
 Înlocuiți cartușul, nepotrivire
 regiune imprimantă [42.xy] 250
 Înlocuiți kitul de întreținere
 pentru a relua imprimarea
 [80.xy] 251
 Înlocuiți kitul de întreținere,
 durata de viață recomandată a
 fost depășită [80.xyz] 251
 Înlocuiți kitul tamburului
 [81.xx] 252

Înlocuiți ștergătorul 253
 Înlocuiți unit. imagine lipsă
 [31.xy] 252
 Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini
 estimate rămase [84.xy] 251
 Înlocuiți unitatea de fuziune lipsă
 [31.xyz] 252
 Înlocuiți unitatea de imagine
 defectă [31.xy] 251
 Înlocuiți unitatea de imagine
 neacceptată [32.xy] 252

K

kit de întreținere
 comandă 207
 Kit întreținere aproape consumat
 [80.xy] 246
 Kit întreținere consumat
 [80.xy] 246
 Kit întreținere epuizat
 [80.xy] 246

L

legarea tăvilor 70, 71, 117, 118
 Lexmark Print
 utilizare 75, 122
 listă de directoare
 tipărire 77, 124
 listă de eşantioane de fonturi
 tipărire 76, 124
 Load [paper source] with
 [custom string] [paper
 orientation] (Încărcați [sursă
 hârtie] cu [șir personalizat]
 [orientare hârtie]) 244
 Load [paper source] with
 [custom type name] [paper
 orientation] (Încărcați [sursă
 hârtie] cu [nume tip personalizat]
 [orientare hârtie]) 244
 Load [paper source] with [paper
 size] [paper orientation]
 (Încărcați [sursă hârtie] cu
 [dimensiune hârtie] [orientare
 hârtie]) 244
 Load [paper source] with [paper
 type] [paper size] [paper
 orientation] (Încărcați [sursă
 hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune
 hârtie] [orientare hârtie]) 245

lucrări de imprimare
confidențiale 75, 123
luminozitate toner
reglare 72, 119

M

memoria nevolatilă 83, 130
golire 84, 131
memoria volatilă 83, 130
golire 84, 131
memorie
tipuri instalate la
imprimantă 83, 130
memorie din hard diskul
imprimantei
golire 85, 132
Memorie flash deficitară
[51] 240
Memorie flash neformatată
[53] 255
Memorie insuf. pt. a accepta
Salvare resursă [35] 244
Memorie insuf. pt. a colaționa
operația [37] 244
Memorie insuf. pt. operația
Defragmentare memorie flash
[37] 243
Memorie insuf., s-au șters lucrări
în așteptare [37] 243
Memorie insuf., unele lucrări în
așteptare nu vor fi restab.
[37] 244
Memorie plină [38] 246
Meniu Ștergere fișiere de date
temporare 174
Meniul Active NIC (NIC
activ) 158
Meniul AppleTalk 163
Meniul Asistență 202
Meniul Calitate 191
Meniul Configurare MP 149
Meniul Configurare
recipient 156
meniul Configurare SMTP 170
Meniul Dimensiune/Tip
hârtie 146
Meniul Edit Security Setups
(Editare configurări de
securitate) 171
meniul Evidență lucrări 192
Meniul Finishing
(Finalizare) 189

meniul Greutate hârtie 151
Meniul HTML 200
Meniul Image (Imagine) 201
meniul Imprimare
confidențială 174
Meniul IPv6 162
Meniul Miscellaneous Security
Settings (Setări de securitate
diverse) 173
meniul Network [x] (Rețea
[x]) 158
Meniul Network Card (Placă de
rețea) 160
Meniul Nume particularizate 154
meniul Nume pentru recipient
particularizate 155
meniul Paper Loading (Încărcare
hârtie) 153
Meniul Parallel [x] ([x]
paralel) 165
Meniul PCL Emul (Simulare
PCL) 196
Meniul PDF 195
meniul PostScript 195
Meniul PPDS 199
meniul Rapoarte 157
meniul Rapoarte rețea 160
Meniul Security Audit Log (Jurnal
auditori de securitate) 175
Meniul Serial [x] ([x] serial) 167
Meniul Setare dată/oră 176
Meniul Setări generale 176
Meniul Setări imprimare 184
Meniul Setup (Configurare) 187
Meniul Standard Network (Rețea
standard) 158
Meniul Substitute Size
(Dimensiune înlocuitoare) 149
Meniul Sursă prestabilită 146
Meniul TCP/IP 160
Meniul Textură hârtie 150
Meniul Tipuri particularizate 154
Meniul Universal Setup
(Configurare universală) 155
meniul USB standard 164
Meniul Utilities (Utilități) 194
Meniul Wireless 162
Meniul XPS 195
meniuri
AppleTalk 163
Asistență 202
Calitate 191

Configurare 187
Configurare SMTP 170
Configurare tăvi 156
Configure MP (Configurare
MP) 149
Dimensiune/Tip hârtie 146
Edit Security Setups (Editare
configurări de securitate) 171
Evidență lucrări 192
Fără fir 162
Finisare 189
Greutate hârtie 151
HTML 200
Image 201
IPv6 162
listă de 145
Network [x] (Rețea [x]) 158
Network Card (Placă de
rețea) 160
NIC activ 158
Nume particularizate 154
Nume pentru recipient
particularizate 155
Paper Loading (Încărcare
hârtie) 153
Paper Texture (Textură
hârtie) 150
Paralel [x] 165
PCL Emul (Simulare PCL) 196
PDF 195
PostScript 195
PPDS 199
Rapoarte rețea 160
Reports (Rapoarte) 157
Rețea standard 158
Security Audit Log (Jurnal
auditori de securitate) 175
Serial [x] 167
Setare dată/oră 176
Setări de securitate
diverse 173
Setări generale 176
Setări imprimare 184
Standard USB (USB
standard) 164
Substitute Size (Dimensiune
înlocuitoare) 149
Sursă prestabilită 146
Ștergere fișiere de date
temporare 174
TCP/IP 160
Tipărire confidențială 174

Tipuri personalizate 154
Universal Setup (Configurație universală) 155
Utilitare 194
XPS 195
metoda de Configurare cu apăsare pe buton
 utilizare 38
metoda numărului personal de identificare (Personal Identification Number - PIN)
 utilizare 38
modul Hibernare
 utilizare 82, 129
mutarea
imprimantei 11, 12, 216, 218

N

Nepotrivire cartuș, unitate imagistică [41.xy] 238
Nivel unitate imag. foarte redus, [x] pagini estimate rămase [84.xy] 241
niveluri de poluare fonică 297
note privitoare la emisii 297
notificări aprovizionare
 configurare 78, 125
numărul de pagini rămase
 estimare 206
nume de tip particularizat
 atribuire 71
 creare 117

O

operație de tipărire
 revocare, de la
 computer 77, 124
operații confidențiale
 modificare setări de
 tipărire 78, 126
operații de imprimare memorate de pe un computer
 Macintosh 76, 123
 din Windows 76, 123
imprimare din
 Windows 76, 123
imprimarea de pe un computer
 Macintosh 76, 123
operații păstrate 75, 123
imprimare din
 Windows 76, 123

imprimarea de pe un computer
 Macintosh 76, 123
Opțiune neacceptată la slotul [x] [55] 255
opțiuni
 carduri firmware 13
 cartelă de memorie 13, 16
 hard disk imprimantă,
 demonstrare 27
 hard disk imprimantă,
 instalare 23
 Internal Solutions Port,
 instalare 18
 tavă de 550 de coli,
 instalare 30
opțiuni hardware, adăugare
 driver de imprimare 35
opțiuni imprimantă, depanare
 Card de interfață
 USB/paralel 271
 opțiunea internă nu este
 detectată 268
 Port de soluții intern 270
 probleme tavă 269
 Probleme tavă 2100 coli 267
 server intern de tipărire 269
opțiuni interne 13
opțiuni interne disponibile 13
opțiuni interne, adăugare
 driver de imprimare 35

P

Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39] 240
pagină de configurație pentru rețea
 tipărire 80, 127
pagină de setări de meniu
 tipărire 79, 127
pagină Web de securitate
 unde se găsește 86, 133
panou de comandă
 Culoarea butonului Repaus 44
 semnal luminos de indicare 44
panou de control al imprimantei
 componente 43, 89
 Culoarea butonului Repaus 90
 reglarea luminozității 203
 semnal luminos de indicare 90
 setări prestabilite din fabrică,
 restaurare 82, 129
 utilizare 43, 89
panou de control, imprimantă
 Culoarea butonului Repaus 90
 semnal luminos de indicare 90
Panou de operare de la distanță
 configurare 51, 98
panoul de control al imprimantei,
ecran virtual
 utilizare server EWS 77
Paper changes needed (Sunt necesare schimbări ale hârtiei) 248
pe materialele imprimate apar defecte repetitive 285
pe materialele imprimate apar imagini comprimate 274
pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 287
pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale 288
pictograme pe ecranul de început
 afișare 48, 95
 ascundere 48, 95
piese de schimb
 conservare 204
 depozitare 208
 utilizare produse Lexmark
 originale 206
 utilizarea hârtiei reciclate 203
verificare, de la panoul de control al imprimantei 80
verificare, de pe panoul de comandă al imprimantei 127
verificare, utilizând serverul Embedded Web Server 80, 127
verificarea stării 80, 127
placă de sistem
 accesare 13
plicuri
 încărcare 65, 112
 sfaturi pentru utilizarea
 plicurilor 134
Port de soluții intern
 instalare 18
 rezolvarea problemelor 270
Port Ethernet 33
Port paralel [x] dezactivat [56] 248
Port serial [x] dezactivat [56] 253

Port USB 33
panou de control al
imprimantei 43, 89
Port USB [x] dezactivat [56] 256
Port USB standard dezactivat
[56] 254
Prea multe hard diskuri instalate
[58] 254
Prea multe opțiuni flash instalate
[58] 255
Prea multe recipiente atașate
[58] 254
Prea multe tăvi atașate [58] 255
pregătirea configurării
imprimantei într-o rețea
Ethernet 36
probleme cu imprimanta,
rezolvare de bază 256
publicații
unde se găsește 8

Q

Quiet mode (Modul Silențios) 81
utilizare 128

R

Reatașați recipientele [x] –
[y] 249
Reattach bin [x] (Reatașați
recipientul [x]) 248
reciclare
ambalajul Lexmark 204
cartușe de toner 204
Produse Lexmark 204
Recip. ieșire [x] incompatibil
[59] 242
reducerea zgomotului 81
reducerea zgomotului
imprimantei 128
reglarea luminozității ecranului
imprimantei 203
reglarea luminozității
tonerului 72, 119
reglarea modului Sleep
(Repaus) 82
Reinstalați cartușul lipsă sau
care nu răspunde [31.xy] 249
Reinstalați unitatea de imagine
lipsă sau care nu răspunde
[31.xy] 249

Remove packaging material,
[area name] (Scoateți materialul
de ambalare, [nume zonă]) 250
Remove paper from [linked set
bin name] (Scoateți hârtia din
[nume recipient setat prin
unire]) 250
Remove paper from all bins
(Scoateți hârtia din toate
recipientele) 250
Remove paper from bin [x]
(Scoateți hârtia din recipientul
[x]) 250
Remove paper from standard
output bin (Scoateți hârtia din
tava de ieșire standard) 250
repetarea lucrărilor de
imprimare 75, 123
imprimare din Windows 123
imprimarea de pe un computer
Macintosh 123
Restaurezi lucrările
păstrate? 253
rețea Ethernet
pregătire pentru setare
imprimare Ethernet 36
rețea wireless
informații de configurare 36
revenire la setările prestabilite
din fabrică 82, 129
rezervarea lucrărilor de
imprimare 123
imprimare din
Windows 76, 123
imprimarea de pe un computer
Macintosh 123
rezolvarea problemelor
imposibil de deschis serverul
Embedded Web Server 293
rezolvarea problemelor simple
cu imprimanta 256
s-a produs o eroare de
aplicație 292
verificarea unei imprimante
care nu răspunde la
comenzi 256

S

Schimbare [sursă hârtie] cu
[orientare] încărcare [nume tip
particularizat] 238

Schimbare [sursă hârtie] cu
[orientare] încărcare [șir
particularizat] 238
Schimbați [sursă hârtie] cu
[dimensiune hârtie] încărcată
[orientare] 238
Scoateți hard diskul defect
[61] 250
securitate
modificare setări pentru tipărire
confidențială 78, 126
securitate, blocare 83, 130
securitatea imprimantei
informații despre 86, 133
selectarea hârtiei 137
selectarea unei locații pentru
imprimantă 11, 12
semnal luminos de indicare 89
panou de control al
imprimantei 43
Server EWS
accesare 47, 94
copierea setărilor pe alte
imprimante 79, 126
modificare setări pentru tipărire
confidențială 78, 126
problemă la accesare 293
reglarea luminozității 203
setări administrative 77, 125
setări rețea 77, 125
verificarea stării
consumabilelor 80, 127
verificarea stării
pieselor 80, 127
server intern de tipărire
rezolvarea problemelor 269
Serviciu de imprimare Mopria
utilizare 74, 122
setare
adresă TCP/IP 160
dimensiune hârtie 51, 98
tip hârtie 51, 98
setarea Eco-Mode (mod
Economic) 80, 128
setarea tipului de hârtie
universal 51, 99
setări administrative
Server EWS 77, 125
setări de conservare a mediului
Eco-Mode (Mod
economic) 80, 128
luminozitate, ajustare 203

modul Hibernare 82, 129
 Quiet mode (Modul Silențios) 81, 128
 Sleep Mode (Modul Repaus) 82
 setări de meniu
 încărcarea în imprimante multiple 79, 126
 setări de protejare a mediului
 Eco-Mode (Modul economic) 80, 128
 luminozitate ecran imprimantă, reglare 203
 modul Hibernare 82, 129
 Quiet mode (Modul Silențios) 81, 128
 Sleep Mode (Modul Repaus) 82
 setări de rețea
 Server EWS 77, 125
 setări din fabrică
 restabilire 82, 129
 setări ecologice
 Eco-Mode (Modul economic) 80, 128
 modul Hibernare 82, 129
 Quiet mode (Modul Silențios) 81, 128
 Setări economice
 despre 50
 înțelegere 97
 sfaturi
 carton 134
 coli transparente 135
 despre utilizarea plicurilor 134
 etichete, hârtie 135
 sfaturi pentru utilizarea plicurilor 134
 Sleep Mode (Modul Repaus)
 reglare 82
 software imprimantă,
 instalare 35
 Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52] 247
 starea consumabilelor
 verificare 80, 127
 starea pieselor
 verificare 80, 127
 stocarea lucrărilor de imprimare 75, 123
 Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea 254

T

tastatură
 panou de control al imprimantei 43, 89
 Tavă [x] incompatibilă [59] 242
 Tavă de 2100 de coli
 încărcare 58, 106
 Tavă de 550 de coli
 instalare 30
 tavă opțională de 250 de coli
 încărcare 52, 99
 tavă opțională de 550 de coli
 încărcare 52, 99
 tavă standard
 încărcare 52, 99
 tavă standard de 250-de coli
 încărcare 99
 tavă standard de 550-de coli
 încărcare 52, 99
 tăvi
 anularea
 legării 70, 71, 117, 118
 legare 70, 71, 117, 118
 tip de hârtie particularizat
 atribuire 118
 tip hârtie
 setare 51, 98
 tipărire
 anulare, din panoul de control al imprimantei 124
 de la computer 72, 119
 de pe un dispozitiv mobil 74, 75, 122
 de pe unitatea flash 73, 120
 listă de directoare 77, 124
 listă de eșantioane de fonturi 76, 124
 pagină de configurație pentru rețea 80, 127
 pagină de setări de meniu 79, 127
 revocare, de la panoul de control al imprimantei 77
 tipărire formulare 72, 119
 tipărire neregulată 279
 tipărire, depanare
 apar întreruperi neprevăzute între pagini 266
 documentele confidențiale și alte operații nu se tipăresc 258

eroare de citire a unității flash 260
 fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă 262
 hârtia se blochează frecvent 272
 încrețire hârtie 278
 legarea tăvilor nu funcționează 265
 lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal 263
 lucrarea este executată pe hârtie incorectă 261
 lucrările mari nu se assemblează 262
 margini incorecte pe materialele imprimate 277
 operațiile sunt executate din tava incorectă 261
 paginile blocate nu sunt reimprimare 271
 plicurile se lipesc la imprimare 259
 tipărire incorectă a caracterelor 261
 tipărirea nu se efectuează 264
 tipuri de hârtie
 acceptate 139
 tipuri de hârtie acceptate 139
 touch-screen
 butoane, utilizare 46, 91

U

Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate 253
 Unit. imag. apr. consumată [84.xy] 241
 Unit. imag. consumată [84.xy] 241
 unitate flash
 tipărire din 73, 120
 unitate imagistică
 comandă 207
 unități flash
 tipuri de fișiere
 acceptate 74, 121
 unități flash acceptate 74, 121
 utilizarea butoanelor ecranului tactil 46, 91
 utilizarea hârtiei reciclate 203

utilizarea modului
Hibernare 82, 129
utilizarea modului Silențios 128
utilizarea panoului de control al
imprimantei 43, 89

V

verificare stare piese și
consumabile 80, 127
verificarea configurării
imprimantei 40
verificarea lucrărilor de
imprimare 75, 123
 imprimare din Windows 123
 imprimarea de pe un computer
 Macintosh 123
verificarea stării pieselor și
consumabilelor 80, 127
verificarea unei imprimante care
nu răspunde la comenzi 256
Verificați conexiunea tăvii
[x] 239
volatilitate
 declarație de 83, 130

Z

zgomot, imprimantă
 reducere 81