



Lexmark™

# **MFP MB2236**

---

## **Guide de l'utilisateur**

**Juillet 2022**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Type de machine :

3400

Modèles :

481, 485

# Contenus

- Consignes de sécurité..... 6**
  - Conventions..... 6
  - Déclaration du produit..... 6
- A propos de l'imprimante..... 9**
  - Recherche d'informations à propos de l'imprimante..... 9
  - Recherche du numéro de série de l'imprimante.....10
  - Configuration de l'imprimante.....11
  - Utilisation du panneau de commandes.....12
  - Personnalisation de l'écran d'accueil.....13
  - Modification de la langue du clavier à l'écran..... 13
  - Comprendre l'état du bouton Marche/Arrêt et du voyant..... 14
  - Choix du papier.....14
- Configurer, installer et paramétrer..... 20**
  - Sélection d'un emplacement pour l'imprimante..... 20
  - Connexion des câbles..... 21
  - Configuration de l'imprimante en télécopieur.....22
  - Configuration des paramètres SMTP de messagerie.....32
  - Chargement du papier et des supports spéciaux..... 40
  - Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et microcodes..... 43
  - Utilisation en réseau.....46
  - Création d'un profil Cloud Connector.....50
  - Impression de la page des paramètres de menu..... 51
- Sécuriser l'imprimante..... 52**
  - Effacement de la mémoire de l'imprimante..... 52
  - Restauration des paramètres usine.....52
  - Déclaration relative à la volatilité..... 52
- Impression..... 53**
  - Impression depuis un ordinateur..... 53
  - Impression à partir d'un périphérique mobile.....53
  - Impression à partir d'un lecteur flash.....55
  - Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge.....56

Configuration des travaux confidentiels.....57

Impression de travaux confidentiels et suspendus..... 57

Impression à partir d'un profil Cloud Connector.....58

Impression de la liste des échantillons de polices.....59

Insertion d'intercalaires entre les copies..... 59

Annulation d'une tâche d'impression..... 59

Réglage de l'intensité du toner..... 59

**Copie..... 60**

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner..... 60

Faire des copies..... 60

Copie de photos..... 61

Copie sur du papier à en-tête..... 61

Copie des deux côtés du papier..... 61

Réduction ou agrandissement de copies..... 61

Copie de plusieurs pages sur une feuille..... 62

Assemblage des copies..... 62

Copie de cartes..... 62

Création d'un raccourci de copie..... 62

**E-mail..... 64**

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner..... 64

Envoi d'un courrier électronique..... 64

**Télécopie..... 66**

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner..... 66

Envoi d'une télécopie..... 66

Planification d'une télécopie..... 67

Création d'un raccourci de destinations de télécopies..... 67

Modification de la résolution de la télécopie..... 68

Réglage de l'intensité de télécopie..... 68

Imprimer un journal de télécopie..... 68

Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité)..... 69

Mise en attente des fax..... 69

Transfert d'une télécopie..... 69

|   |            |
|---|------------|
| <b>Numérisation.....</b>  | <b>71</b>  |
| Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner..... | 71         |
| Numérisation vers un ordinateur.....  | 71         |
| Numérisation vers un lecteur flash.....   | 73         |
| Numérisation vers un serveur FTP.....   | 73         |
| Numérisation vers un dossier réseau.....  | 74         |
| Numérisation vers un profil Cloud Connector.....                                    | 75         |
| <b>Utiliser les menus de l'imprimante.....</b>                                      | <b>76</b>  |
| Affichage des menus.....  | 76         |
| Périphérique.....   | 77         |
| Impression.....   | 86         |
| Papier.....   | 91         |
| Copie.....  | 93         |
| Télécopie.....  | 95         |
| E-mail.....   | 105        |
| FTP.....  | 109        |
| Lecteur USB.....  | 111        |
| Réseau/Ports.....   | 115        |
| Sécurité.....   | 128        |
| Cloud Connector.....  | 132        |
| Rapports.....   | 132        |
| Dépannage.....  | 133        |
| <b>Entretien l'imprimante.....</b>  | <b>134</b> |
| Vérification de l'état des pièces et fournitures.....                               | 134        |
| Configuration des notifications de fournitures.....                                 | 134        |
| Configuration des alertes par courrier électronique.....                            | 134        |
| Affichage de rapports.....  | 135        |
| Commande de pièces et de consommables.....  | 135        |
| Remplacement des pièces et consommables.....  | 136        |
| Nettoyage des pièces de l'imprimante.....   | 141        |
| Economie d'énergie et de papier.....  | 144        |
| Déplacement de l'imprimante.....  | 145        |
| Transport de l'imprimante.....  | 145        |

**Résoudre un problème..... 146**

- Problèmes de qualité d'impression.....146
- Problèmes d'impression..... 147
- L'imprimante ne répond pas..... 174
- Impossible de lire le lecteur flash..... 175
- Activation du port USB..... 175
- Problèmes de connexion réseau.....176
- Problèmes liés aux consommables.....178
- Elimination des bourrages..... 179
- Problèmes de chargement du papier.....187
- Problèmes d'envoi par e-mail.....190
- Problèmes de télécopie..... 191
- Problèmes de numérisation..... 197
- Contacteur l'assistance clientèle..... 203

**Recyclage et mise au rebut.....205**

- Recyclage des produits Lexmark..... 205
- Recyclage des emballages de produits Lexmark..... 205

**Avis.....206**

**Index..... 217**

# Consignes de sécurité

## Conventions

**Remarque** : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.

**Avertissement** : Un *Avertissement* signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.

**ATTENTION** : La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes mises en garde :

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Signale un risque de blessure.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Signale un risque d'électrocution.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : Signale un risque de brûlure de contact.

 **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.

 **AVERTISSEMENT - PIÈCES MOBILES** : Signale un risque de coupures ou de frottements à cause des pièces rotatives.

## Déclaration du produit

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Utilisez uniquement un parasurtenseur correctement raccordé à l'imprimante et au câble d'alimentation fourni avec la machine. L'utilisation de parasurtenseurs non fabriqués par Lexmark comporte un risque d'incendie et de dégâts matériels, et peut amoindrir les performances de l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.

- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.



**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



**ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.



**AVERTISSEMENT - PIÈCES MOBILES** : Pour éviter tout risque de coupures ou de frottements, éloignez les mains des pièces en mouvement dans les zones signalées par cette étiquette. Les pièces en mouvement autour des engrenages et autres pièces rotatives peuvent causer des blessures.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

**CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES.**

# A propos de l'imprimante


## Recherche d'informations à propos de l'imprimante

| Que recherchez-vous ?  | Trouvez-le ici   |
|--|--|
| Instructions pour l'installation initiale  | Reportez-vous à la documentation de configuration fournie avec l'imprimante.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logiciel de l'imprimante</li> <li>• Pilote d'impression ou de télécopie</li> <li>• Microcode de l'imprimante</li> <li>• Utilitaire</li> </ul>   | Accédez à <a href="http://www.lexmark.com/downloads">www.lexmark.com/downloads</a> , recherchez votre modèle d'imprimante et, dans le menu Type, sélectionnez le pilote, le microcode ou l'utilitaire dont vous avez besoin.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux</li> <li>• Chargement du papier</li> <li>• Configuration des paramètres de l'imprimante</li> <li>• Affichage et impression de documents et de photos</li> <li>• Configuration d'une imprimante sur un réseau</li> <li>• Informations sur l'entretien de l'imprimante</li> <li>• Dépannage et résolution des problèmes</li> </ul> | Centre d'informations : accédez à l'adresse <a href="https://infoserve.lexmark.com">https://infoserve.lexmark.com</a> .<br>Vidéos de démonstration : accédez à l'adresse <a href="https://infoserve.lexmark.com/idv/">https://infoserve.lexmark.com/idv/</a> .   |
| Informations sur l'utilisation du logiciel de l'imprimante   | <p>Pour obtenir de l'aide concernant les systèmes d'exploitation Microsoft Windows ou Macintosh, ouvrez une application ou un logiciel d'impression et cliquez sur <b>Aide</b>.</p> <p>Cliquez sur  pour afficher l'aide contextuelle.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.</li> <li>• Selon le système d'exploitation, le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentation</li> <li>• Assistance en ligne par messagerie instantanée</li> <li>• Assistance par e-mail</li> <li>• Support vocal</li> </ul>  | <p>Accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Remarque :</b> Sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié.</p> <p>Les informations de contact d'assistance de votre pays ou région sont disponibles sur le site Web ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante.</p> <p>Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous contactez l'assistance clientèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieu et date d'achat</li> <li>• Type de machine et numéro de série</li> </ul> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Recherche du numéro de série de l'imprimante</a> » à la page 10.</p> |

| Que recherchez-vous ?   | Trouvez-le ici   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Consignes de sécurité</li><li>• Informations réglementaires</li><li>• Informations de garantie</li><li>• Informations relatives à l'environnement</li></ul> | <p>Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aux Etats-Unis</b> : reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li><li>• <b>Dans les autres pays et régions</b> : reportez-vous à la garantie fournie avec l'imprimante.</li></ul> <p><i>Guide d'informations sur le produit</i> : reportez-vous à la documentation fournie avec l'imprimante ou accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> |
| Informations sur le passeport numérique Lexmark   | Accédez à l'adresse <a href="https://csr.lexmark.com/digital-passport.php">https://csr.lexmark.com/digital-passport.php</a> .  |

## Recherche du numéro de série de l'imprimante

- 1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.
- 2 Recherchez le numéro de série sous le chargeur manuel.

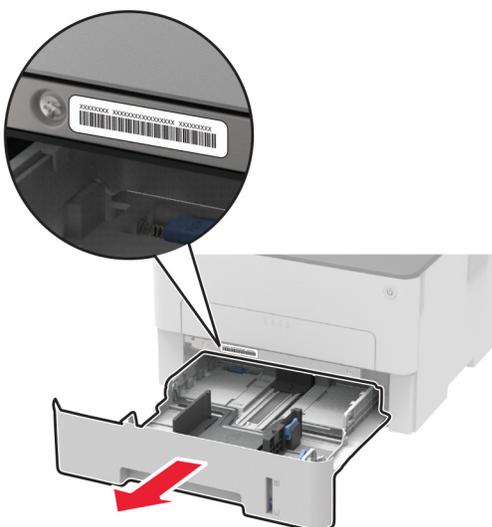

## Configuration de l'imprimante




|   |   |
|---|---|
| 1 | Dispositif d'alimentation automatique (DAA) |
| 2 | Tiroir du DAA                               |
| 3 | Réceptacle du DAA                           |
| 4 | Réceptacle standard                         |
| 5 | Marche/arrêt                                |
| 6 | Chargeur manuel                             |
| 7 | Tiroir 250 feuilles                         |
| 8 | Panneau de commandes                        |

**Remarque :** L'apparence peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.

## Utilisation du panneau de commandes

### MFP Lexmark MB2236adw

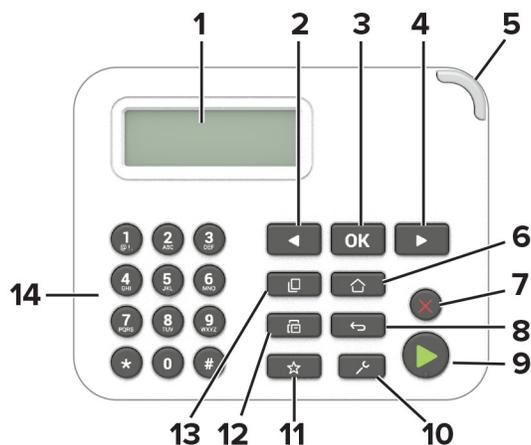

|    | Pièces du panneau de commandes | Fonction  |
|----|--------------------------------|---|
| 1  | Ecran                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher les messages de l'imprimante et l'état des consommables.</li> <li>Configurer et utiliser l'imprimante.</li> </ul>                     |
| 2  | Flèche vers la gauche          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Faire défiler les menus ou naviguer entre les écrans et les options de menu.</li> <li>Réduire la valeur numérique d'un paramètre.</li> </ul>   |
| 3  | Bouton Sélectionner            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner une option de menu.</li> <li>Enregistrer les modifications dans un paramètre.</li> </ul>  |
| 4  | Flèche vers la droite          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Faire défiler les menus ou naviguer entre les écrans et les options de menu.</li> <li>Augmenter la valeur numérique d'un paramètre.</li> </ul> |
| 5  | Voyant                         | Vérifier l'état de l'imprimante.  |
| 6  | Bouton Accueil                 | Accéder à l'écran d'accueil.  |
| 7  | Bouton Arrêt/Annulation        | Arrêter le travail d'impression en cours.   |
| 8  | Bouton Retour                  | Revenir à l'écran précédent.  |
| 9  | Bouton Démarrer                | Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné.   |
| 10 | Bouton Menu                    | Accéder aux menus de l'imprimante.  |
| 11 | Bouton Raccourcis              | Accéder aux raccourcis pour les fonctions fréquemment utilisées avec les paramètres précédemment enregistrés.   |
| 12 | Touche Envoyer par télécopie   | Passer en mode Télécopie.   |
| 13 | Bouton Copier                  | Passer en mode Copie.   |
| 14 | Pavé numérique                 | Saisir des chiffres ou des symboles dans un champ de saisie.  |

## MFP Lexmark MB2236adwe, Lexmark MB2236i



|   | Pièces du panneau de commandes | Fonction  |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | Bouton Accueil                 | Accéder à l'écran d'accueil.  |
| 2 | Bouton Retour                  | Revenir à l'écran précédent.  |
| 3 | Bouton Démarrer                | Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné.   |
| 4 | Voyant                         | Vérifier l'état de l'imprimante.  |
| 5 | Ecran                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher les messages de l'imprimante et l'état des consommables.</li> <li>Configurer et utiliser l'imprimante.</li> </ul> |

## Personnalisation de l'écran d'accueil

- 1 Dans le panneau de commandes, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Icônes visibles de l'écran d'accueil**.
- 2 Sélectionnez les icônes qui doivent apparaître sur l'écran d'accueil.
- 3 Appliquez les modifications.

## Modification de la langue du clavier à l'écran

**Remarque :** Vous pouvez uniquement modifier la langue du clavier lors de travaux d'imprimante qui nécessitent des saisies alphanumériques, telles que messagerie ou numérisation.

- 1 Appuyez sur le champ de saisie.
- 2 Sur le clavier, appuyez de manière prolongée sur la touche Langue.
- 3 Sélectionnez une langue.

## Comprendre l'état du bouton Marche/Arrêt et du voyant

| Voyant du bouton Marche/Arrêt | Etat de l'imprimante  |
|-------------------------------|---|
| Désactivé                     | L'imprimante est hors tension, prête ou traite des données. |
| Blanc                         | L'imprimante est en mode Veille.                            |

### MFP Lexmark MB2236adw

| Voyant           | Etat de l'imprimante                                      |
|------------------|---|
| Désactivé        | L'imprimante est hors tension ou en mode Veille.          |
| Vert             | L'imprimante est sous tension ou prête.                   |
| Vert clignotant  | L'imprimante traite des données.                          |
| Rouge clignotant | L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur. |

### MFP Lexmark MB2236adwe, Lexmark MB2236i

| Voyant           | Etat de l'imprimante                                      |
|------------------|---|
| Désactivé        | L'imprimante est hors tension ou en mode Veille.          |
| Bleu             | L'imprimante est sous tension ou prête.                   |
| Bleu clignotant  | L'imprimante traite des données.                          |
| Rouge clignotant | L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur. |

## Choix du papier

### Recommandations relatives au papier

Utilisez le papier approprié pour éviter les problèmes d'impression et réduire le risque de bourrages.

- Utilisez toujours du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas plusieurs formats, grammages ou types de papier dans le même tiroir, car cela provoquerait des bourrages.
- N'utilisez pas de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

### Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Lors d'une impression sur ces supports, prenez en compte les facteurs suivants.

## Grammage

Le tiroir peut charger du papier dont le grammage est compris entre 60 et 105 g/m<sup>2</sup> (16 et 28 lb), sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, et provoquer ainsi des bourrages.

## Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids ou secs peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

## Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Nous vous recommandons d'utiliser du papier à 50 points Sheffield.

## Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. L'exposition du papier aux variations de taux d'humidité peut réduire ses performances.

Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

## Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour les grammages compris entre 60 et 105 g/m<sup>2</sup> (16 à 28 lb), il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur.

## Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

## Supports déconseillés

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiant ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.

- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Supports préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,9$  po.), notamment des formulaires ROC (Reconnaissance optique des caractères).  
Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.
- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne)
- Supports de grammage inférieur à  $60 \text{ g/m}^2$  (16 lb)
- Supports reliés

## Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

- Utilisez du papier sens machine sur longueur.
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.
- Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex.
- Imprimez toujours un échantillon sur les formulaires préimprimés et papiers à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité. Cette action permet de déterminer si l'encre utilisée sur le formulaire préimprimé ou le papier à en-tête modifie la qualité d'impression.
- En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.
- Lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête, chargez le papier dans le sens adapté à votre imprimante. Pour plus d'informations, consultez le *Guide relatif au papier et aux supports spéciaux*.

## Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression.
- Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.
- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de  $21^\circ\text{C}$  ( $70^\circ\text{F}$ ) avec une humidité relative de 40 %.
- La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre  $18$  et  $24^\circ\text{C}$  ( $65$  et  $75^\circ\text{F}$ ) avec une humidité relative de 40 à 60 %.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère plutôt que sur le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous vous apprêtez à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier propre, sec et à plat.

## Formats de papier pris en charge

### Remarques :

- Le papier dont la largeur est inférieure à 210 mm (8,3 pouces) est toujours imprimé à vitesse réduite.
- Utilisez le chargeur manuel pour imprimer sur du papier dont la largeur est inférieure à 105 mm (4,1 pouces).
- La dimension minimum du papier pris en charge pour les impressions recto verso est de 210 x 279,4 mm (8,3 x 11 pouces).
- La longueur de papier maximale prise en charge par la vitre du scanner est de 297 mm (11,7 pouces).
- Pour l'impression recto verso sur du papier au format Lettre, Légal, Oficio ou Folio, assurez-vous que le paramètre de format de papier de l'unité d'impression recto verso est défini sur Lettre.

| Format de papier   | Tiroir<br>250 feuilles | Chargeur<br>manuel | Impression<br>recto verso | Vitre du<br>scanner | Dispositif d'ali-<br>mentation<br>automatique |
|--|------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---|
| <b>A4</b><br>210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po.)                                      | ✓                      | ✓                  | ✓                         | ✓                   | ✓   |
| <b>A5 (alimentation par bord court)</b><br>148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)        | ✓                      | ✓                  | x                         | ✓                   | ✓   |
| <b>A5 (alimentation par bord long)</b><br>210 x 148 mm (8,27 x 5,83 po.)         | ✓                      | ✓                  | x                         | ✓                   | ✓   |
| <b>A6</b><br>105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)                                      | ✓                      | ✓                  | x                         | ✓                   | ✓   |
| <b>JIS B5</b><br>182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)                                  | ✓                      | ✓                  | x                         | ✓                   | ✓   |
| <b>Oficio (Mexique)</b><br>215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)                     | ✓                      | ✓                  | ✓                         | x                   | ✓   |
| <b>Hagaki</b><br>100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)                                  | x                      | ✓                  | x                         | ✓                   | x   |
| <b>Statement</b><br>139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)                             | ✓                      | ✓                  | x                         | ✓                   | ✓   |
| <b>Executive</b><br>184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)                           | ✓                      | ✓                  | x                         | ✓                   | ✓   |
| <b>Lettre</b><br>215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)                                 | ✓                      | ✓                  | ✓                         | ✓                   | ✓   |
| <b>Légal</b><br>215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)                                  | ✓                      | ✓                  | ✓                         | x                   | ✓   |
| <b>Folio</b><br>215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)                                  | ✓                      | ✓                  | ✓                         | x                   | ✓   |
| <b>Universal</b><br>98 x 148 mm (3,9 x 5,8 po.) à<br>216 x 356 mm (8,5 x 14 po.) | x                      | ✓                  | x                         | ✓                   | ✓   |

| Format de papier  | Tiroir 250 feuilles | Chargeur manuel | Impression recto verso | Vitre du scanner | Dispositif d'alimentation automatique |
|---|---------------------|-----------------|------------------------|------------------|---------------------------------------|
| <b>Universal</b><br>105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po.) à<br>216 x 356 mm (8,5 x 14 po.)                           | ✓                   | ✓               | X                      | ✓                | ✓                                     |
| <b>Enveloppe 7 ¾ (Monarch)</b><br>98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)   | X                   | ✓               | X                      | ✓                | X                                     |
| <b>Enveloppe 9</b><br>98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po.)   | X                   | ✓               | X                      | ✓                | X                                     |
| <b>Enveloppe 10</b><br>104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)  | X                   | ✓               | X                      | ✓                | X                                     |
| <b>Enveloppe DL</b><br>110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)   | X                   | ✓               | X                      | ✓                | X                                     |
| <b>Enveloppe C5</b><br>162 x 229 mm (6,38 x 9,01 po.)   | X                   | ✓               | X                      | ✓                | X                                     |
| <b>Enveloppe B5</b><br>176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)   | X                   | ✓               | X                      | ✓                | X                                     |
| <b>Enveloppe au format universel</b><br>98,4 x 162 mm (3,87 x 6,38 po.) à<br>176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.) | X                   | ✓               | X                      | ✓                | X                                     |

## Types de support pris en charge

**Remarque :** Les étiquettes, les enveloppes et les bostols sont toujours imprimés à vitesse réduite.

| Type de support         | Tiroir 250 feuilles | Chargeur manuel | Impression recto verso | Dispositif d'alimentation automatique |
|-------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Papier normal</b>    | ✓                   | ✓               | ✓                      | ✓                                     |
| <b>Bristol</b>          | X                   | ✓               | X                      | X                                     |
| <b>Étiquettes</b>       | X                   | ✓               | X                      | X                                     |
| <b>Qualité</b>          | ✓                   | ✓               | ✓                      | ✓                                     |
| <b>Enveloppe</b>        | X                   | ✓               | X                      | X                                     |
| <b>Papier à en-tête</b> | ✓                   | ✓               | ✓                      | ✓                                     |
| <b>Préimprimé</b>       | ✓                   | ✓               | ✓                      | ✓                                     |
| <b>Papier couleur</b>   | ✓                   | ✓               | ✓                      | ✓                                     |
| <b>Léger</b>            | ✓                   | ✓               | ✓                      | ✓                                     |

| Type de support | Tiroir 250 feuilles | Chargeur manuel | Impression recto verso | Dispositif d'alimentation automatique |
|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Lourd</b>    | ✓                   | ✓               | ✓                      | ✓                                     |
| <b>Recyclé</b>  | ✓                   | ✓               | ✓                      | ✓                                     |

### Grammages de papiers pris en charge

| Tiroir 250 feuilles                            | Chargeur manuel                                | Impression recto verso                         | Dispositif d'alimentation automatique          |
|--|--|--|--|
| 60 à 105 g/m <sup>2</sup> (qualité 16 à 28 lb) | 60 à 200 g/m <sup>2</sup> (qualité 16 à 54 lb) | 60 à 105 g/m <sup>2</sup> (qualité 16 à 28 lb) | 60 à 105 g/m <sup>2</sup> (qualité 16 à 28 lb) |

# Configurer, installer et paramétrer

## Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

- Laissez suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes et installer les options matérielles.
- Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
  - Nettoyer, sécher et enlever la poussière
  - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones
  - Ne pas exposer directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs
  - Ne pas exposer directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures
- Respecter les températures recommandées et éviter les fluctuations.

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Température ambiante    | 10 à 32,2 °C (50 à 90 °F)    |
| Température de stockage | -40 à 43,3 °C (-40 à 110 °F) |

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :




|   |         |                |
|---|---------|----------------|
| 1 | Haut    | 360 mm (14 po) |
| 2 | Arrière | 260 mm (10 po) |

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| 3 | Volet de droite | 200 mm (8 po)  |
| 4 | Avant           | 550 mm (22 po)<br><b>Remarque :</b> L'espace minimum nécessaire à l'avant de l'imprimante est de 76 mm (3 po). |
| 5 | Volet de gauche | 200 mm (8 po)  |

## Connexion des câbles

- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement sur une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante indiquées.

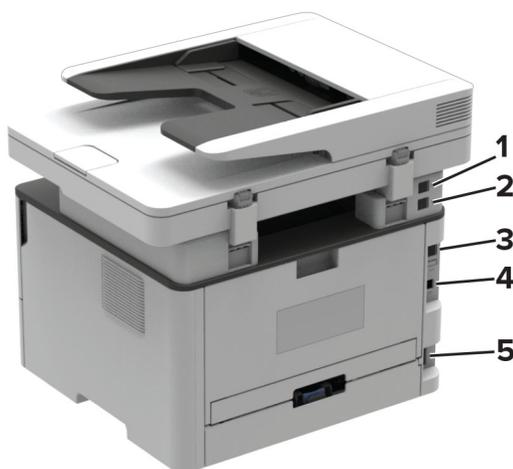

|   | Port d'imprimante   | Fonction  |
|---|---|---|
| 1 | Port EXT<br><b>Remarque :</b> Disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.  | Connecter plus de périphériques (téléphone ou répondeur) à l'imprimante et à la ligne téléphonique. Utilisez ce port si vous ne disposez pas d'une ligne de télécopie dédiée pour l'imprimante et si ce mode de connexion est pris en charge dans votre pays ou région. |
| 2 | Port LINE<br><b>Remarque :</b> Disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante. | Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant de se connecter à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies.                   |
| 3 | Port Ethernet   | Connecter l'imprimante à un réseau.   |
| 4 | Port USB de l'imprimante  | Raccorder l'imprimante à l'ordinateur.  |
| 5 | Prise du cordon d'alimentation  | Brancher l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à la terre.   |

## Configuration de l'imprimante en télécopieur

### Télécopie prise en charge

| Modèle d'imprimante | Fax analogique | etherFAX <sup>1</sup> | Serveur de télécopie | Fax over IP (FoIP) <sup>2</sup> |
|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| MB2236adw           | ✓              | ✓                     | x                    | ✓                               |
| MB2236adwe          | ✓              | ✓                     | ✓                    | ✓                               |
| MB2236i             | x              | ✓                     | ✓                    | ✓                               |

<sup>1</sup> Abonnement nécessaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://www.etherfax.net/lexmark> ou contactez le revendeur de votre imprimante.

<sup>2</sup> Installation d'une licence nécessaire. Pour plus d'informations, contactez le revendeur de l'imprimante.

## Configuration du mode Télécopie pour l'utilisation de télécopies analogiques

### Remarques :

- Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
- Certaines méthodes de connexion ne s'appliquent que dans certains pays ou régions.
- Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.
- Si vous n'utilisez pas un environnement TCP/IP, utilisez le panneau de commandes pour configurer la télécopie.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter toute perte de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, lors des opérations d'envoi ou de réception d'une télécopie, ne touchez pas aux câbles ni à la zone de l'imprimante illustrée.



## Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur de l'imprimante

### Remarques :

- L'assistant de configuration est disponible uniquement si aucun mode de télécopie basé sur le périphérique, tel qu'analogique, etherFAX ou Fax over IP (FoIP), n'est configuré.
- Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes dotées d'un écran tactile.
- Avant d'utiliser l'assistant, veillez à ce que le microcode de l'imprimante soit mis à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Mise à jour du microcode](#) » à la page 45.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**.
- 2 Appuyez sur **Configurer maintenant**.
- 3 Saisissez le nom du télécopieur, puis appuyez sur **Suivant**.
- 4 Entrez le numéro du télécopieur, puis appuyez sur **Terminé**.

## Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie.**  
Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.
- 2 Configurez les paramètres.

## Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie**.
- 3 Configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

## Configuration de la fonction Télécopie pour l'utilisation d'etherFAX

### Remarques :

- Le microcode de l'imprimante doit être mis à jour vers sa dernière version. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Mise à jour du microcode](#) » à la page 45.
- Une licence appropriée doit être installée sur votre imprimante. Pour en savoir plus, contactez etherFAX.
- Assurez-vous d'avoir enregistré votre imprimante sur le portail etherFAX. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- Le numéro de série de l'imprimante est requis lors de l'enregistrement. Pour localiser le numéro de série, reportez-vous à la section « [Recherche du numéro de série de l'imprimante](#) » à la page 10.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie**.

**Remarque :** Configuration de la télécopie apparaît uniquement si l'option Mode Télécopie est définie sur Télécopie.

**3** Dans le champ Nom du télécopieur, saisissez un nom unique.

**4** Dans le champ N° de télécopieur, entrez le numéro fourni par etherFAX.

**5** Dans le menu Transmission télécopie, sélectionnez **etherFAX**.

**6** Appliquez les modifications.

## Configuration de la fonction Télécopie pour l'utilisation du serveur de télécopie

### Remarques :

- Cette fonction vous permet d'envoyer des télécopies à un fournisseur de services de télécopie qui prend en charge la réception d'e-mails.
- Cette fonction prend uniquement en charge les télécopies sortantes. Pour prendre en charge la réception de télécopies, assurez-vous qu'un paramètre de télécopie basé sur le périphérique, tel que télécopie analogique, etherFAX ou Télécopie via IP (FoIP), est configuré dans votre imprimante.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Télécopie**.

- 3 Dans le menu Mode Télécopie, sélectionnez **Serveur de télécopie**, puis cliquez sur **Enregistrer**.
- 4 Cliquez sur **Configuration du serveur de télécopie**.
- 5 Dans le champ Format de destination, saisissez **[#]@myfax.com**, où **[#]** est le numéro de télécopieur et **myfax.com** est le domaine du fournisseur de télécopie.

**Remarques :**

- Si nécessaire, configurez les champs Adresse de réponse, Objet ou Message.
- Pour permettre à l'imprimante de recevoir des télécopies, activez le paramètre de réception de télécopies basé sur le périphérique. Assurez-vous qu'une télécopie basée sur le périphérique est configurée.

- 6 Cliquez sur **Enregistrer**.
- 7 Cliquez sur **Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie**, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Activez **Utiliser un serveur SMTP de courrier électronique**.


**Remarque :** Si les paramètres SMTP de la messagerie électronique ne sont pas configurés, reportez-vous à la section [« Configuration des paramètres SMTP de messagerie »](#) à la page 32.
  - Configurez les paramètres SMTP. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services de messagerie.
- 8 Appliquez les modifications.

## Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne téléphonique standard

**Remarque :** Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes prenant en charge la télécopie analogique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Télécopie prise en charge »](#) à la page 22.

-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

## Configuration 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée

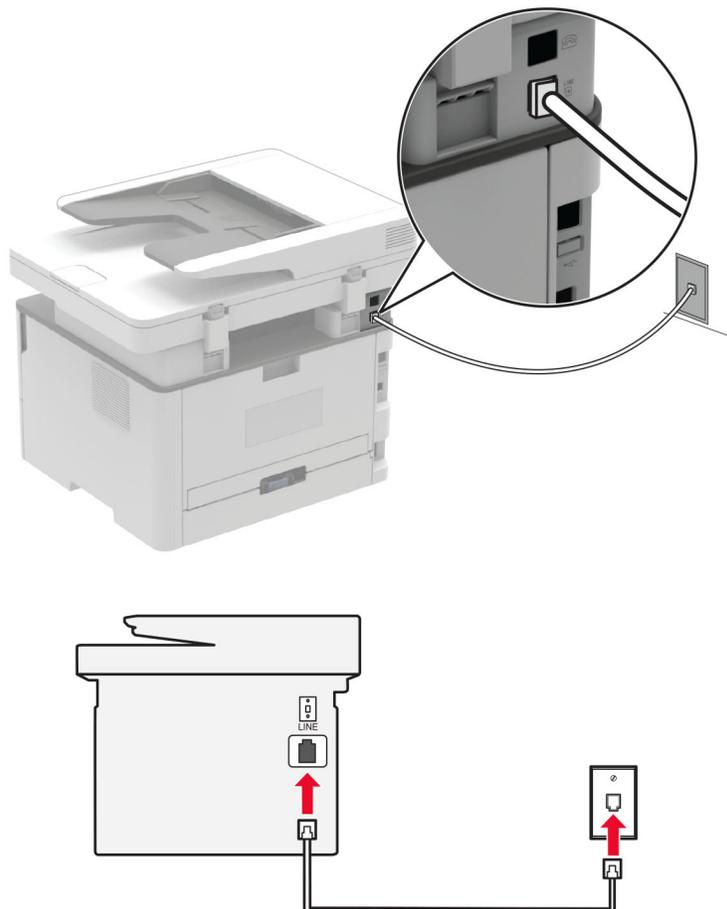

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur une prise téléphonique analogique murale active.


### Remarques :

- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto sur **Activé**) ou manuellement (Réponse auto sur **Désactivé**).
- Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement, définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après un nombre de sonneries spécifique.

## Configuration 2 : L'imprimante partage la ligne avec un répondeur

**Remarque :** Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.


### Connecté à la même prise murale téléphonique

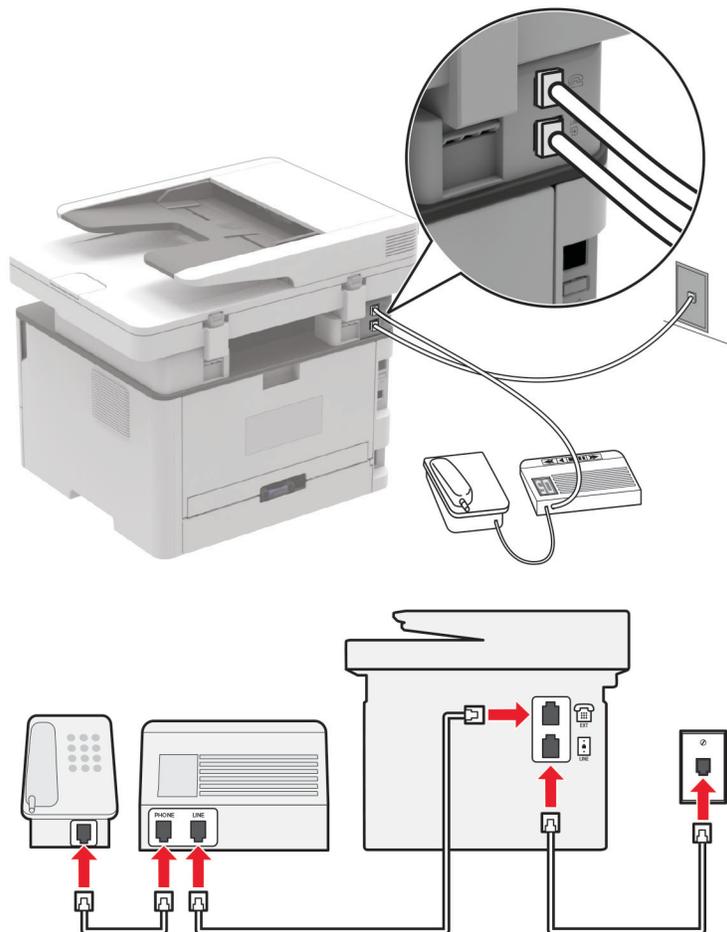

**Remarque :** Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes dotées de ports EXT et LINE.

- Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.
- Branchez le répondeur au port de téléphone de l'imprimante.

## Connecté à différentes prises murales

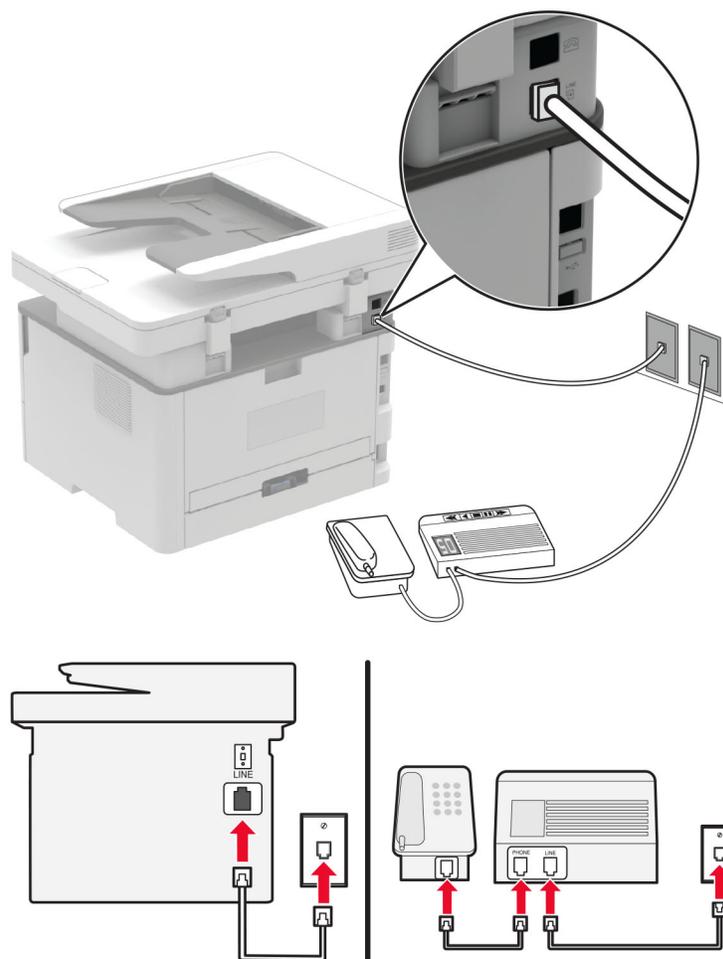

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

### Remarques :

- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement.
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez le paramètre Sonneries avant réponse de l'imprimante sur **6**.

## Configuration de la télécopie dans des pays ou régions où les prises murales et fiches de téléphone sont différentes

**Remarque :** Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes prenant en charge la télécopie analogique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Télécopie prise en charge »](#) à la page 22.


**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.


La prise murale standard adoptée dans la plupart des pays ou régions est la prise RJ-11. Si la prise murale ou les équipements installés dans vos locaux ne sont pas compatibles avec ce type de branchement, utilisez un adaptateur téléphonique. Si l'adaptateur approprié à votre pays ou votre région n'est pas fourni avec l'imprimante, vous devez l'acheter séparément.

Une prise adaptateur est parfois installée sur le port de téléphone de l'imprimante. Ne retirez pas la prise adaptateur du port de téléphone de l'imprimante si vous connectez un système téléphonique en cascade ou en série.

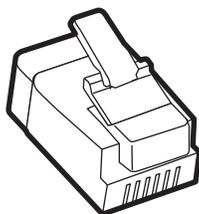

| Nom de la pièce            | Numéro de référence |
|----------------------------|---------------------|
| Prise adaptateur Lexmark : | 40X8519             |

## Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ-11

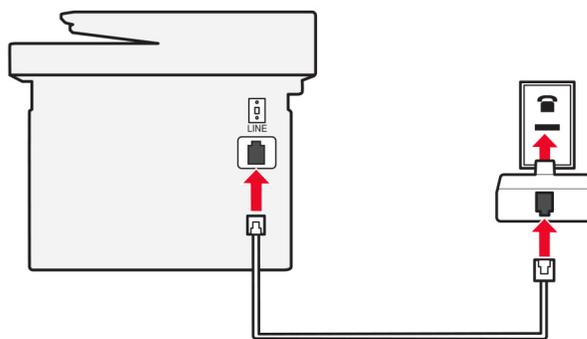

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble à l'adaptateur RJ-11, puis l'adaptateur à la prise murale.
- 3 Si vous souhaitez connecter un autre appareil à l'aide d'un adaptateur non RJ-11 à la même prise murale, branchez-le directement sur l'adaptateur téléphonique.

## Connexion à un service de sonnerie distincte

Un service de détection de sonnerie distinctive vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne téléphonique. Chaque numéro de téléphone est attribué à une sonnerie différente.

**Remarque :** Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes prenant en charge la télécopie analogique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Télécopie prise en charge » à la page 22](#).

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Télécopie > Configuration du télécopieur > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin > Rép. activée**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez une sonnerie.

## Définition de la date et l'heure des télécopies

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 22](#).

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Configurez les paramètres.

## Configuration des paramètres d'heure d'été

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 22](#).

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Dans le menu Fuseau horaire, sélectionnez **(UTC+utilisateur) Personnalisé**.

3 Configurez les paramètres.

## Configuration des paramètres du haut-parleur du télécopieur

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 22](#).

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Télécopie > Configuration du télécopieur > Paramètres du haut-parleur**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Procédez comme suit :

- Configurez le Mode Haut-parleur sur **Toujours activé**.
- Configurez le Volume du haut-parleur sur **Élevé**.
- Activez le Volume de la sonnerie.

## Configuration des paramètres SMTP de messagerie

Configurez les paramètres Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pour envoyer un document numérisé par e-mail. Les paramètres varient selon les fournisseurs de services. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [fournisseurs de services de messagerie](#).

Avant de commencer, vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau et que le réseau est connecté à Internet.

### Utilisation d'Embedded Web Server

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres** > **Courrier électronique**.

**3** Configurez les paramètres à partir de la section Configuration de la messagerie.

**4** Cliquez sur **Enregistrer**.

**Remarques :**

- Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à la section [fournisseurs de services de messagerie](#).
- Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur et demandez les paramètres.

### Utilisation de l'assistant de configuration d'e-mail de l'imprimante

**Remarques :**

- Avant d'utiliser l'assistant, veillez à ce que le microcode de l'imprimante soit mis à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Mise à jour du microcode » à la page 45](#).
- Ces instructions s'appliquent uniquement à certains modèles d'imprimante.

**1** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**.

**2** Appuyez sur **Configurer maintenant**, puis saisissez votre adresse e-mail.

**3** Saisissez le mot de passe.

**Remarques :**

- En fonction de votre fournisseur de services de messagerie électronique, saisissez le mot de passe de votre compte, de votre application ou votre mot de passe d'authentification. Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à la section [fournisseurs de services de messagerie](#), puis recherchez Mot de passe de périphérique.

- Si votre fournisseur n'est pas répertorié, contactez-le et demandez-lui les paramètres Passerelle SMTP principale, Port de passerelle SMTP principale, Utiliser SSL/TLS et Authentification via serveur SMTP. Effectuez la configuration après avoir obtenu ces paramètres.

**4** Appuyez sur **OK**.

## Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Courrier électronique > Configuration de la messagerie**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

**2** Configurez les paramètres.

### Remarques :

- Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à la section [fournisseurs de services de messagerie](#).
- Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur et demandez les paramètres.

## Fournisseurs de services de messagerie

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live ou Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

### Remarques :

- Si vous rencontrez des erreurs lors de l'utilisation des paramètres fournis, contactez votre fournisseur de services de messagerie.
- Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur.

## AOL Mail

| Paramètre                          | Valeur  |
|------------------------------------|---|
| Passerelle SMTP principale         | smtp.aol.com  |
| Port de passerelle SMTP principale | 587   |
| Utiliser SSL/TLS                   | Obligatoire   |
| Exiger un certificat approuvé      | Désactivé   |
| Adresse de réponse                 | Votre adresse électronique  |
| Authentification via serveur SMTP  | Connexion/Normale   |
| E-mail envoyé par périphérique     | Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP   |
| ID utilisateur du périphérique     | Votre adresse électronique  |
| Mot de passe de périphérique       | Mot de passe d'application<br><b>Remarque :</b> Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page <a href="#">Sécurité du compte AOL</a> , connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur <b>Générer un mot de passe d'application</b> . |

## Comcast Mail

| Paramètre                          | Valeur  |
|------------------------------------|---|
| Passerelle SMTP principale         | smtp.comcast.net  |
| Port de passerelle SMTP principale | 587   |
| Utiliser SSL/TLS                   | Obligatoire   |
| Exiger un certificat approuvé      | Désactivé   |
| Adresse de réponse                 | Votre adresse électronique                                    |
| Authentification via serveur SMTP  | Connexion/Normale   |
| E-mail envoyé par périphérique     | Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP |
| ID utilisateur du périphérique     | Votre adresse électronique                                    |
| Mot de passe de périphérique       | Mot de passe du compte  |

## Gmail™

**Remarque :** Assurez-vous que la validation en deux étapes est activée sur votre compte Google. Pour activer la validation en deux étapes, accédez à la page [Sécurité du compte Google](#), connectez-vous à votre compte, puis, dans la section « Connexion à Google », cliquez sur **Validation en deux étapes**.

| Paramètre                          | Valeur                     |
|------------------------------------|----------------------------|
| Passerelle SMTP principale         | smtp.gmail.com             |
| Port de passerelle SMTP principale | 587                        |
| Utiliser SSL/TLS                   | Obligatoire                |
| Exiger un certificat approuvé      | Désactivé                  |
| Adresse de réponse                 | Votre adresse électronique |
| Authentification via serveur SMTP  | Connexion/Normale          |

| Paramètre                             | Valeur   |
|---------------------------------------|--|
| <b>E-mail envoyé par périphérique</b> | Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP  |
| <b>ID utilisateur du périphérique</b> | Votre adresse électronique   |
| <b>Mot de passe de périphérique</b>   | Mot de passe d'application<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page <a href="#">Sécurité du compte Google</a>, connectez-vous à votre compte, puis, dans la section « Connexion à Google », cliquez sur <b>Mots de passe d'application</b>.</li> <li>• « Mot de passe d'application » s'affiche uniquement si la vérification en deux étapes est activée.</li> </ul> |

## iCloud Mail

**Remarque :** Assurez-vous que la validation en deux étapes est activée sur votre compte.

| Paramètre                                 | Valeur  |
|---|---|
| <b>Passerelle SMTP principale</b>         | smtp.mail.me.com  |
| <b>Port de passerelle SMTP principale</b> | 587   |
| <b>Utiliser SSL/TLS</b>                   | Obligatoire   |
| <b>Exiger un certificat approuvé</b>      | Désactivé   |
| <b>Adresse de réponse</b>                 | Votre adresse électronique  |
| <b>Authentification via serveur SMTP</b>  | Connexion/Normale   |
| <b>E-mail envoyé par périphérique</b>     | Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP   |
| <b>ID utilisateur du périphérique</b>     | Votre adresse électronique  |
| <b>Mot de passe de périphérique</b>       | Mot de passe d'application<br><b>Remarque :</b> Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page <a href="#">Gestion de comptes iCloud</a> , connectez-vous à votre compte, puis, dans la section Sécurité, cliquez sur <b>Générer un mot de passe</b> . |

## Mail.com

| Paramètre                                 | Valeur  |
|---|---|
| <b>Passerelle SMTP principale</b>         | smtp.mail.com   |
| <b>Port de passerelle SMTP principale</b> | 587   |
| <b>Utiliser SSL/TLS</b>                   | Obligatoire   |
| <b>Exiger un certificat approuvé</b>      | Désactivé   |
| <b>Adresse de réponse</b>                 | Votre adresse électronique                                    |
| <b>Authentification via serveur SMTP</b>  | Connexion/Normale   |
| <b>E-mail envoyé par périphérique</b>     | Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP |
| <b>ID utilisateur du périphérique</b>     | Votre adresse électronique                                    |
| <b>Mot de passe de périphérique</b>       | Mot de passe du compte  |

### NetEase Mail (mail.126.com)

**Remarque :** Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

| Paramètre                          | Valeur  |
|------------------------------------|---|
| Passerelle SMTP principale         | smtp.126.com  |
| Port de passerelle SMTP principale | 465   |
| Utiliser SSL/TLS                   | Obligatoire   |
| Exiger un certificat approuvé      | Désactivé   |
| Adresse de réponse                 | Votre adresse électronique  |
| Authentification via serveur SMTP  | Connexion/Normale   |
| E-mail envoyé par périphérique     | Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP   |
| ID utilisateur du périphérique     | Votre adresse électronique  |
| Mot de passe de périphérique       | Mot de passe d'autorisation<br><b>Remarque :</b> Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé. |

### NetEase Mail (mail.163.com)

**Remarque :** Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

| Paramètre                          | Valeur  |
|------------------------------------|---|
| Passerelle SMTP principale         | smtp.163.com  |
| Port de passerelle SMTP principale | 465   |
| Utiliser SSL/TLS                   | Obligatoire   |
| Exiger un certificat approuvé      | Désactivé   |
| Adresse de réponse                 | Votre adresse électronique  |
| Authentification via serveur SMTP  | Connexion/Normale   |
| E-mail envoyé par périphérique     | Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP   |
| ID utilisateur du périphérique     | Votre adresse électronique  |
| Mot de passe de périphérique       | Mot de passe d'autorisation<br><b>Remarque :</b> Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé. |

## NetEase Mail (mail.yeah.net)

**Remarque :** Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

| Paramètre                          | Valeur  |
|------------------------------------|---|
| Passerelle SMTP principale         | smtp.yeah.net   |
| Port de passerelle SMTP principale | 465   |
| Utiliser SSL/TLS                   | Obligatoire   |
| Exiger un certificat approuvé      | Désactivé   |
| Adresse de réponse                 | Votre adresse électronique  |
| Authentification via serveur SMTP  | Connexion/Normale   |
| E-mail envoyé par périphérique     | Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP   |
| ID utilisateur du périphérique     | Votre adresse électronique  |
| Mot de passe de périphérique       | Mot de passe d'autorisation<br><b>Remarque :</b> Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé. |

## Outlook Live ou Microsoft 365

Ces paramètres s'appliquent aux domaines de messagerie outlook.com et hotmail.com, ainsi qu'aux comptes Microsoft 365.

| Paramètre                          | Valeur  |
|------------------------------------|---|
| Passerelle SMTP principale         | smtp.office365.com  |
| Port de passerelle SMTP principale | 587   |
| Utiliser SSL/TLS                   | Obligatoire   |
| Exiger un certificat approuvé      | Désactivé   |
| Adresse de réponse                 | Votre adresse électronique  |
| Authentification via serveur SMTP  | Connexion/Normale   |
| E-mail envoyé par périphérique     | Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP   |
| ID utilisateur du périphérique     | Votre adresse électronique  |
| Mot de passe de périphérique       | Mot de passe du compte ou mot de passe d'application<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les comptes où la validation en deux étapes est désactivée, utilisez le mot de passe de votre compte.</li> <li>• Avec les comptes outlook.com ou hotmail.com pour lesquels la validation en deux étapes est activée, utilisez un mot de passe d'application. Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page <a href="#">Gestion de comptes Outlook Live</a>, puis connectez-vous à votre compte.</li> </ul> |

**Remarque :** Pour obtenir des options de configuration supplémentaires destinées aux entreprises utilisant Microsoft 365, rendez-vous sur la [page d'aide de Microsoft 365](#).

## QQ Mail

**Remarque :** Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil QQ Mail, cliquez sur **Paramètres > Compte**, puis à partir de la section Service POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, activez le **service POP3/SMTP** ou le **service IMAP/SMTP**.

| Paramètre                          | Valeur   |
|------------------------------------|--|
| Passerelle SMTP principale         | smtp.qq.com  |
| Port de passerelle SMTP principale | 587  |
| Utiliser SSL/TLS                   | Obligatoire  |
| Exiger un certificat approuvé      | Désactivé  |
| Adresse de réponse                 | Votre adresse électronique   |
| Authentification via serveur SMTP  | Connexion/Normale  |
| E-mail envoyé par périphérique     | Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP  |
| ID utilisateur du périphérique     | Votre adresse électronique   |
| Mot de passe de périphérique       | Code d'autorisation<br><b>Remarque :</b> Pour générer un code d'autorisation, sur la page d'accueil QQ Mail, cliquez sur <b>Paramètres &gt; Compte</b> . Dans la section Service POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, cliquez sur <b>Générer un code d'autorisation</b> . |

## Sina Mail

**Remarque :** Assurez-vous que le service POP3/SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de Sina Mail, cliquez sur **Paramètres > Plus de paramètres > POP/IMAP/SMTP côté utilisateur**, puis activez le **service POP3/SMTP**.

| Paramètre                          | Valeur   |
|------------------------------------|--|
| Passerelle SMTP principale         | smtp.sina.com  |
| Port de passerelle SMTP principale | 587  |
| Utiliser SSL/TLS                   | Obligatoire  |
| Exiger un certificat approuvé      | Désactivé  |
| Adresse de réponse                 | Votre adresse électronique   |
| Authentification via serveur SMTP  | Connexion/Normale  |
| E-mail envoyé par périphérique     | Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP  |
| ID utilisateur du périphérique     | Votre adresse électronique   |
| Mot de passe de périphérique       | Code d'autorisation<br><b>Remarque :</b> Pour créer un code d'autorisation, à partir de la page d'accueil de la messagerie, cliquez sur <b>Paramètres &gt; Plus de paramètres &gt; POP/IMAP/SMTP côté utilisateur</b> , puis activez l'option <b>Etat du code d'autorisation</b> . |

## Sohu Mail

**Remarque :** Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de Sohu Mail, cliquez sur **Options > Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

| Paramètre                          | Valeur  |
|------------------------------------|---|
| Passerelle SMTP principale         | smtp.sohu.com   |
| Port de passerelle SMTP principale | 465   |
| Utiliser SSL/TLS                   | Obligatoire   |
| Exiger un certificat approuvé      | Désactivé   |
| Adresse de réponse                 | Votre adresse électronique  |
| Authentification via serveur SMTP  | Connexion/Normale   |
| E-mail envoyé par périphérique     | Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP   |
| ID utilisateur du périphérique     | Votre adresse électronique  |
| Mot de passe de périphérique       | Mot de passe indépendant<br><b>Remarque :</b> Le mot de passe indépendant est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé. |

## Yahoo! Mail

| Paramètre                          | Valeur  |
|------------------------------------|---|
| Passerelle SMTP principale         | smtp.mail.yahoo.com   |
| Port de passerelle SMTP principale | 587   |
| Utiliser SSL/TLS                   | Obligatoire   |
| Exiger un certificat approuvé      | Désactivé   |
| Adresse de réponse                 | Votre adresse électronique  |
| Authentification via serveur SMTP  | Connexion/Normale   |
| E-mail envoyé par périphérique     | Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP   |
| ID utilisateur du périphérique     | Votre adresse électronique  |
| Mot de passe de périphérique       | Mot de passe d'application<br><b>Remarque :</b> Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page <a href="#">Sécurité du compte Yahoo</a> , connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur <b>Générer un mot de passe d'application</b> . |

## Zoho Mail

| Paramètre                          | Valeur        |
|------------------------------------|---------------|
| Passerelle SMTP principale         | smtp.zoho.com |
| Port de passerelle SMTP principale | 587           |
| Utiliser SSL/TLS                   | Obligatoire   |
| Exiger un certificat approuvé      | Désactivé     |

| Paramètre                                | Valeur   |
|--|--|
| <b>Adresse de réponse</b>                | Votre adresse électronique   |
| <b>Authentification via serveur SMTP</b> | Connexion/Normale  |
| <b>E-mail envoyé par périphérique</b>    | Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP  |
| <b>ID utilisateur du périphérique</b>    | Votre adresse électronique   |
| <b>Mot de passe de périphérique</b>      | <p>Mot de passe du compte ou mot de passe d'application</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les comptes où la validation en deux étapes est désactivée, utilisez le mot de passe de votre compte.</li> <li>• Pour les comptes où la validation en deux étapes est activée, utilisez un mot de passe d'application. Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page <a href="#">Sécurité du compte Zoho Mail</a>, connectez-vous à votre compte, puis, dans la section Mots de passe spécifiques aux applications, cliquez sur <b>Générer un nouveau mot de passe</b>.</li> </ul> |

## Chargement du papier et des supports spéciaux

### Définition du type et du format de papier

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier** > sélectionnez une source de papier

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Définissez le type et le format de papier.

#### Remarques :

- Pour l'impression recto verso sur du papier au format A4, assurez-vous que le paramètre de format de papier de l'unité d'impression recto verso est défini sur A4.
- Pour l'impression recto verso sur du papier au format Lettre, Légal, Oficio ou Folio, assurez-vous que le paramètre de format de papier de l'unité d'impression recto verso est défini sur Lettre.

### Configuration des paramètres de papier Universel

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :


**Paramètres > Papier > Configuration du support > Configuration générale**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.



2 Configurez les paramètres.

## Chargement du tiroir


- 1 Retirez le tiroir.

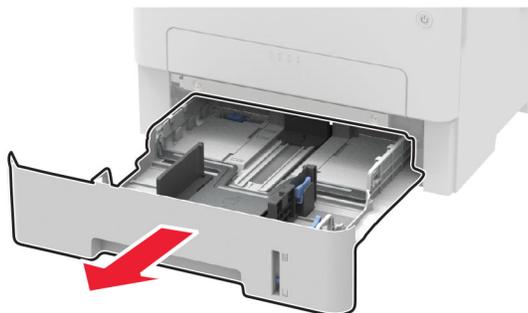


- 2 Ajustez les guides en fonction de la taille du papier que vous chargez.

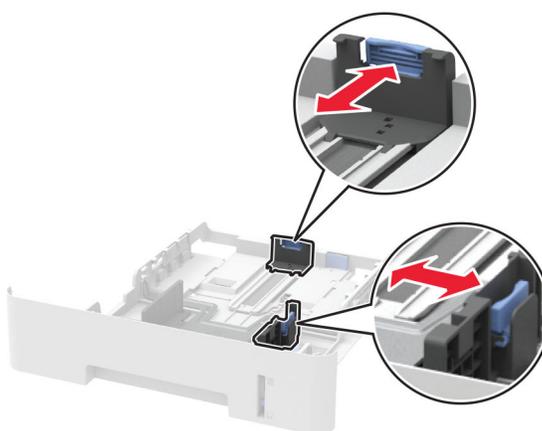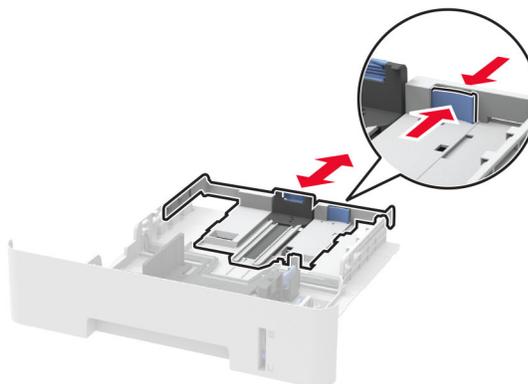

**3** Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

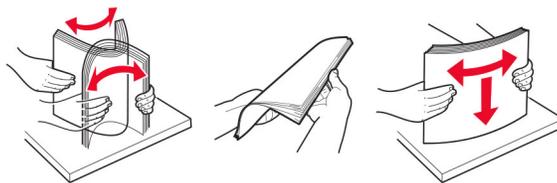

**4** Chargez la pile de papier, face à imprimer vers le bas, puis assurez-vous que les guides latéraux sont bien ajustés contre le papier.

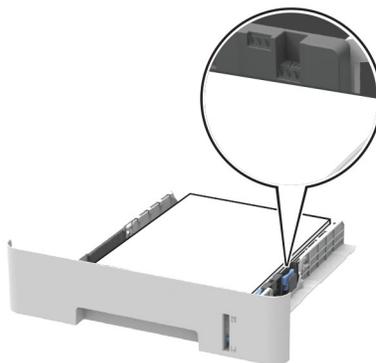

**Remarques :**


- Chargez le papier à en-tête face vers le bas avec le bord supérieur de la feuille orienté vers l'avant du bac pour l'impression recto.
- Chargez le papier à en-tête face vers le haut avec le bord inférieur de la feuille orienté vers l'avant du bac pour l'impression recto verso.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir.
- Pour éviter les bourrages papier, assurez-vous que la hauteur de la pile ne dépasse pas les indicateurs de remplissage maximum.

**5** Insérez le tiroir.


Si nécessaire, définissez le format et le type du papier à partir du panneau de commandes pour qu'ils correspondent au papier chargé.

## Alimentation du chargeur manuel

1 Ouvrez le chargeur manuel.

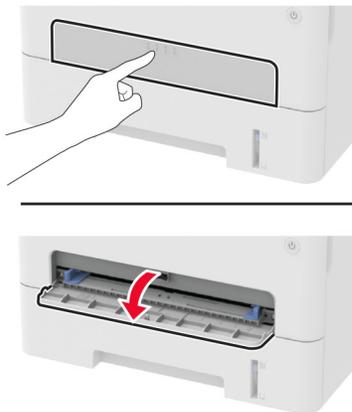

2 Ajustez le guide pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.

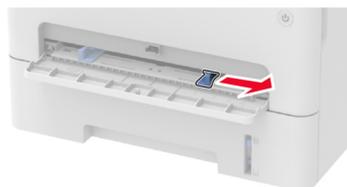

3 Chargez une feuille de papier, face à imprimer orientée vers le haut.

- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le haut, bord supérieur en premier pour l'impression sur une seule face.
- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le bas, bord supérieur en dernier pour l'impression recto verso.
- Chargez l'enveloppe contre le côté gauche du guide-papier en positionnant le rabat vers le bas.

**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter les bourrages papier, n'enfoncez pas le papier dans le chargeur manuel.

## Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et microcodes

### Installation du logiciel de l'imprimante

Remarques :

- Le pilote d'impression est inclus dans le programme d'installation du logiciel.

- Avec les ordinateurs Macintosh exécutant macOS version 10.7 ou ultérieure, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote pour pouvoir imprimer sur une imprimante AirPrint certifiée. Si vous souhaitez des fonctions d'impression personnalisées, téléchargez le pilote d'impression.

**1** Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.

- Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
- Rendez-vous sur le site [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).

**2** Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

## Ajout d'imprimantes sur un ordinateur

Avant de commencer, effectuez une des opérations suivantes :

- Connectez l'imprimante et l'ordinateur au même réseau. Pour plus d'informations sur la connexion de l'imprimante à un réseau, reportez-vous à la section « [Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi](#) » à la [page 46](#).
- Connectez l'ordinateur à l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Connexion d'un ordinateur à l'imprimante](#) » à la [page 49](#).
- Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Connexion des câbles](#) » à la [page 21](#).

**Remarque :** Le câble USB est vendu séparément.

### Pour les utilisateurs de Windows

**1** Installez le pilote d'impression à partir d'un ordinateur.

**Remarque :** Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Installation du logiciel de l'imprimante](#) » à la [page 43](#).

**2** Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.

**3** Selon la connexion de votre imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez une imprimante dans la liste et cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
- Cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
- Cliquez sur **L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée**, puis, dans la fenêtre Ajouter une imprimante, procédez comme suit :
  - a** Sélectionnez **Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte**, puis cliquez sur **Suivant**.
  - b** Dans le champ « Nom d'hôte ou adresse IP », saisissez l'adresse IP de l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
  - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- c** Sélectionnez un pilote d'impression, puis cliquez sur **Suivant**.
  - d** Sélectionnez **Utiliser le pilote d'impression actuellement installé (recommandé)**, puis cliquez sur **Suivant**.

- e Saisissez un nom pour l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
- f Sélectionnez une option de partage d'imprimantes, puis cliquez sur **Suivant**.
- g Cliquez sur **Terminer**.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Sur un ordinateur, ouvrez **Imprimantes et scanners**.
- 2 Cliquez sur **+**, puis sélectionnez une imprimante.
- 3 Dans le menu Utilisation, sélectionnez un pilote d'impression.

#### Remarques :

- Pour utiliser le pilote d'impression Macintosh, sélectionnez **AirPrint** ou **AirPrint sécurisé**.
- Si vous souhaitez des fonctions d'impression personnalisées, sélectionnez le pilote d'impression Lexmark. Pour installer le pilote, reportez-vous à la section [« Installation du logiciel de l'imprimante » à la page 43](#).

- 4 Ajoutez l'imprimante.

## Installation du pilote de télécopie

- 1 Rendez-vous sur [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads), recherchez votre modèle d'imprimante, puis téléchargez le programme d'installation approprié.
- 2 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Propriétés de l'imprimante**, puis accédez à l'onglet **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Télécopie**, puis sur **Appliquer**.

## Mise à jour du microcode

Certaines applications nécessitent que le microcode du périphérique soit à un niveau minimal pour fonctionner correctement.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du microcode du périphérique, contactez votre représentant Lexmark.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Mettre à jour le microcode**.

- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur **Rechercher les mises à jour > J'accepte, démarrer la mise à jour**.
- Téléchargez le fichier flash.

**Remarque :** Pour obtenir la dernière version du microcode, rendez-vous à l'adresse [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads), puis recherchez le modèle de votre imprimante.

- a Recherchez le fichier flash.

**Remarque :** Assurez-vous d'avoir extrait le fichier zip du microcode.

- b Cliquez sur **Charger > Démarrer**.

## Exportation ou importation d'un fichier de configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte, que vous pouvez ensuite importer pour appliquer ces paramètres à d'autres imprimantes.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Exporter la configuration** ou sur **Importer la configuration**.

- 3 Suivez les instructions à l'écran.

- 4 Si l'imprimante prend en charge des applications, effectuez les opérations suivantes :

- a Cliquez sur **Applications** > sélectionnez l'application > **Configurer**.

- b Cliquez sur **Exporter** ou sur **Importer**.

## Utilisation en réseau

### Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le Réseau actif est défini sur Auto. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif**.

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

- Le câble Ethernet n'est pas connecté à l'imprimante.

### Utilisation de l'assistant de configuration sans fil de l'imprimante

#### Remarques :

- Ces instructions s'appliquent uniquement à certains modèles d'imprimante.
- Avant d'utiliser l'assistant, veillez à ce que le microcode de l'imprimante soit mis à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Mise à jour du microcode » à la page 45](#).

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Configurer maintenant**.

- 2 Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.

- 3 Appuyez sur **Terminé**.

## Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.

**Remarque :** Sur les modèles d'imprimante compatibles Wi-Fi, une invite de configuration du réseau Wi-Fi s'affiche lors de la configuration initiale.

## Utilisation de l'Assistant mobile Lexmark

1 En fonction de votre périphérique mobile, téléchargez l'application Assistant mobile Lexmark depuis Google Play™ ou l'App Store.

2 Selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Configuration à l'aide de l'application mobile > ID de l'imprimante**.
- A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Configuration à l'aide de l'application mobile**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour afficher l'ID de l'imprimante.

**Remarque :** L'ID de l'imprimante est le SSID du réseau sans fil de l'imprimante.

3 A partir de votre périphérique mobile, lancez l'application, puis acceptez les Conditions d'utilisation.

**Remarque :** Si nécessaire, accordez des autorisations.

4 Appuyez sur **Connexion à l'imprimante > Accès aux paramètres Wi-Fi**.

5 Connectez votre périphérique mobile au réseau sans fil de l'imprimante.

6 Revenez à l'application, puis appuyez sur **Configurer la connexion Wi-Fi**.

7 Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.

8 Appuyez sur **Terminé**.

## Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.
- Le Réseau actif est défini sur Auto. A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

## Utilisation de la méthode Bouton de commande

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer méth. Bouton de commande**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer la méthode PIN**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.

3 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Pour connaître l'adresse IP, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.

5 Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez les modifications.

## Configuration de Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® est une technologie peer-to-peer basée sur le Wi-Fi, qui permet aux périphériques sans fil de se connecter directement à une imprimante compatible Wi-Fi Direct sans utiliser de point d'accès (routeur sans fil).

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Réseau/Ports > Wi-Fi Direct**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Configurez les paramètres.

- **Activer Wi-Fi Direct** : permet à l'imprimante de diffuser son propre réseau Wi-Fi Direct.
- **Nom Wi-Fi Direct** : attribue un nom au réseau Wi-Fi Direct.
- **Mot de passe Wi-Fi Direct** : attribue le mot de passe pour négocier la sécurité sans fil lors de l'utilisation de la connexion peer-to-peer.
- **Afficher le mot de passe sur la page de configuration** : affiche le mot de passe sur la Page de configuration du réseau.
- **Accepter auto. demandes bout. comm.** : permet à l'imprimante d'accepter automatiquement les demandes de connexion.

**Remarque** : L'acceptation automatique des demandes du bouton de commande n'est pas sécurisée.

**Remarques :**

- Par défaut, le mot de passe réseau Wi-Fi Direct n'est pas visible sur l'écran de l'imprimante. Pour afficher le mot de passe, activez l'icône d'affichage du mot de passe. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Sécurité > Divers > Activer l'affichage du mot de passe/code PIN**.
- Pour connaître le mot de passe du réseau Wi-Fi Direct sans l'afficher sur l'écran de l'imprimante, à partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau**.

## Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante

Avant de connecter votre périphérique mobile, assurez-vous que Wi-Fi Direct a été configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de Wi-Fi Direct » à la page 48](#).

### Connexion à l'aide de Wi-Fi Direct

**Remarque :** Ces instructions s'appliquent uniquement aux périphériques mobiles Android.

- 1 Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
- 2 Activez le **Wi-Fi**, puis appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
- 4 Confirmez la connexion sur le panneau de commandes de l'imprimante.

### Connexion à l'aide de Wi-Fi

- 1 Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.

**Remarque :** La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.

- 3 Saisissez le mot de passe Wi-Fi Direct.

## Connexion d'un ordinateur à l'imprimante

Avant de connecter votre ordinateur, procédez comme suit :

- Activer Wi-Fi Direct dans l'imprimante. A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Réseau/Ports > Wi-Fi Direct > Activer Wi-Fi Direct > Activé**
- Notez le nom Wi-Fi Direct. A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Réseau/Ports > Wi-Fi Direct > Nom Wi-Fi Direct**
- Notez le mot de passe Wi-Fi Direct. A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Réseau/Ports > Wi-Fi Direct > Mot de passe Wi-Fi Direct**

**Remarque :** Vous pouvez également configurer le nom et le mot de passe Wi-Fi Direct.

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

## Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
- 2 Cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
- 3 Sur l'écran de l'imprimante, notez le code PIN à huit chiffres de l'imprimante.
- 4 Saisissez le code PIN sur l'ordinateur.

**Remarque :** Si le pilote d'impression n'est pas déjà installé, Windows télécharge le pilote approprié.

## Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône sans fil, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.

**Remarque :** La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.

- 2 Saisissez le mot de passe Wi-Fi Direct.

**Remarque :** Rétablissez le réseau précédent de votre ordinateur après vous être déconnecté de la connexion Wi-Fi Direct.

## Désactivation du réseau Wi-Fi

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez à :

**Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif > Réseau standard**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Vérification de la connectivité de l'imprimante

- 1 Imprimez la page de configuration du réseau.

A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

- 2 Vérifiez la première section de la page et assurez-vous que l'état est Connectée.

Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau soit débranché ou ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.

## Création d'un profil Cloud Connector

Nous vous recommandons de vous connecter à l'imprimante avant de créer un profil. Pour activer une méthode de connexion, reportez-vous à *Embedded Web Server - Guide d'administration de sécurité*.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Cloud Connector**.
- 2 Sélectionnez un fournisseur de services cloud.

- 3 Appuyez sur **Créer** ou .
- 4 Saisissez un nom de profil unique.
- 5 Si nécessaire, saisissez un code PIN.  
**Remarque** : Lorsque vous utilisez l'imprimante en tant qu'invité, protégez le profil à l'aide d'un code PIN.
- 6 Appuyez sur **OK**, puis notez le code d'autorisation.  
**Remarque** : Le code d'autorisation n'est valide que pendant 24 heures.
- 7 Ouvrez un navigateur Web et rendez-vous sur <https://lexmark.cloud-connect.co>.
- 8 Cliquez sur **Suivant**, puis acceptez les Conditions d'utilisation.
- 9 Saisissez le code d'autorisation, puis cliquez sur **Connecter**.
- 10 Connectez-vous à votre compte de fournisseur de services cloud.
- 11 Octroyez des autorisations.  
**Remarque** : Pour terminer le processus d'autorisation, ouvrez le profil dans les 72 heures.

## Impression de la page des paramètres de menu

A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

# Sécuriser l'imprimante

## Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile ou des paramètres individuels, des paramètres de périphériques et de réseaux, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement hors service > Effacer toutes les informations en mémoire non volatile**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez **Lancer la configuration initiale** ou **Laisser l'imprimante hors ligne**.

## Restauration des paramètres usine

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Restaurer les paramètres usine**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez **Restaurer tous les paramètres**.

## Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

| Type de mémoire      | Description  |
|----------------------|--|
| Mémoire volatile     | Votre imprimante utilise une <i>mémoire vive</i> (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression simples.  |
| Mémoire non volatile | Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique et les informations du réseau. |

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

# Impression

## Impression depuis un ordinateur

**Remarque :** Pour les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un périphérique mobile

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vous permet d'envoyer des documents ainsi que des images directement à votre périphérique Lexmark.

- 1 Ouvrez le document, puis envoyez-le ou partagez-le vers Lexmark Mobile Print.

**Remarque :** Il est possible que certaines applications tierces ne prennent pas en charge la fonction d'envoi ou de partage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application.

- 2 Sélectionner une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Lexmark Print

Lexmark Print est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android™ version 6.0 ou ultérieure. Elle vous permet d'envoyer des documents et des images vers des imprimantes et des serveurs d'infogérance d'impression connectés au réseau.

**Remarques :**

- Assurez-vous de télécharger l'application Lexmark Print à partir de la boutique Google Play™ et de l'activer dans le périphérique mobile.
- Vérifiez que l'imprimante et le périphérique mobile sont connectés au même réseau.

- 1 Sur votre périphérique mobile, sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
- 2 Partagez le document avec Lexmark Print ou envoyez-le.

**Remarque :** Il est possible que certaines applications tierces ne prennent pas en charge la fonction d'envoi ou de partage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application.

- 3 Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
- 4 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide du service d'impression Mopria

Le service<sup>®</sup> d'impression Mopria est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android version 5.0 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.

**Remarque :** Assurez-vous de télécharger l'application du service d'impression Mopria à partir de la boutique d'applications Google Play et de l'activer dans le périphérique mobile.

- 1 Sur votre périphérique mobile Android, lancez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
- 2 Appuyez sur  > **Imprimer**.
- 3 Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
- 4 Appuyez sur .

## Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint

La fonction logicielle AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

### Remarques :

- Assurez-vous que le périphérique Apple et l'imprimante sont connectés au même réseau. Si le réseau compte plusieurs concentrateurs sans fil, assurez-vous que les deux périphériques sont connectés au même sous-réseau.
  - Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.
- 1 Sur votre périphérique mobile, sélectionnez un document depuis votre gestionnaire de fichiers ou lancez une application compatible.
  - 2 Appuyez sur  > **Imprimer**.
  - 3 Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
  - 4 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct est un service d'impression qui vous permet d'imprimer sur toute imprimante compatible Wi-Fi Direct.


**Remarque :** Vérifiez que le périphérique mobile est connecté au réseau sans fil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante](#) » à la [page 49](#).

- 1 Sur votre périphérique mobile, lancez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
- 2 En fonction de votre périphérique mobile, effectuez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur  > **Imprimer**.
  - Appuyez sur  > **Imprimer**.
  - Appuyez sur  > **Imprimer**.
- 3 Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
- 4 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un lecteur flash

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

- 1 Insérez le lecteur flash.

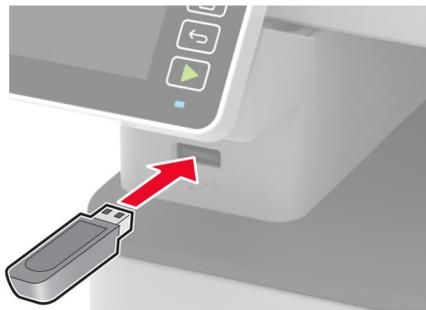

### Remarques :

- Si vous insérez le lecteur flash alors qu'un message d'erreur s'affiche, l'imprimante ignore le lecteur flash.
  - Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupé** s'affiche à l'écran.
- 2 Sélectionnez le document à imprimer.  
Si nécessaire, configurez d'autres paramètres d'impression.
  - 3 Imprimez le document.  
Pour imprimer un autre document, sélectionnez **Lecteur USB**.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique de stockage.



## Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

### Lecteurs flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 Go et 32 Go)
- SanDisk Cruzer (16 Go et 32 Go)
- PNY Attache (16 Go et 32 Go)

### Remarques :

- L'imprimante prend en charge les lecteurs flash à haute vitesse avec norme pleine vitesse.
- Les lecteurs flash doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables).

### Types de fichiers

#### Documents

PDF (version 1.7 ou antérieure)

#### Images

- .dcx
- .gif
- .JPEG ou .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF ou .tif
- .png

# Configuration des travaux confidentiels

## Utilisation du panneau de commandes

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur :  
**Paramètres > Sécurité > Configuration des impressions confidentielles**
- 2 Configurez les paramètres.

## Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Sécurité > Config. impression confidentielle**.
- 3 Configurez les paramètres.

# Impression de travaux confidentiels et suspendus

## Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
- 4 Sélectionnez **Utiliser l'option Imprimer et suspendre**, puis attribuez un nom d'utilisateur.
- 5 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression).

Si vous sélectionnez **Confidentiel**, sécurisez la tâche d'impression avec un numéro d'identification personnel (PIN).

- 6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.
- 7 A partir du panneau de commandes, lancez le travail d'impression.
  - Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :  
**Travaux suspendus > sélectionnez votre nom d'utilisateur > Travaux confidentiels > entrez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > Imprimer**
  - Pour les autres travaux d'impression, accédez à :  
**Travaux suspendus > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > Imprimer**

**Remarque :** Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

## Pour les utilisateurs Macintosh

### Utilisation d'AirPrint

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez une imprimante, puis dans le menu déroulant suivant le menu Orientation, choisissez **Impression PIN**.
- 3 Activez **Imprimer avec code PIN**, puis entrez un code PIN à quatre chiffres.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**.
- 5 A partir du panneau de commandes, lancez le travail d'impression. Accédez à :  
**Travaux suspendus** > sélectionnez le nom de votre ordinateur > **Confidentiel** > saisissez le code PIN > sélectionnez la tâche d'impression > **Imprimer**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

### Utilisation du pilote d'impression

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez une imprimante, puis dans le menu déroulant suivant le menu Orientation, choisissez **Imprimer et suspendre**.
- 3 Choisissez l'option **Impression confidentielle**, puis entrez un code PIN à quatre chiffres.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**.
- 5 A partir du panneau de commandes, lancez le travail d'impression. Accédez à :  
**Travaux suspendus** > sélectionnez le nom de votre ordinateur > **Confidentiel** > sélectionnez la tâche d'impression > saisissez le code PIN > **Imprimer**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

## Impression à partir d'un profil Cloud Connector

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Cloud Connector**.
- 2 Sélectionnez un fournisseur de services cloud, puis un profil.  
**Remarque** : Pour plus d'informations sur la création d'un profil Cloud Connector, reportez-vous à la section [« Création d'un profil Cloud Connector » à la page 50](#).
- 3 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez un fichier.  
Si nécessaire, modifiez les paramètres.  
**Remarque** : Assurez-vous de sélectionner un fichier pris en charge.
- 4 Imprimez le document.

## Impression de la liste des échantillons de polices

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Rapports > Impression > Impression polices**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez **Polices PCL**.

## Insertion d'intercalaires entre les copies

1 Sur l'écran d'accueil, accédez à :

**Paramètres > Impression > Mise en page > Séparateurs > Entre les copies**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Imprimez le document.

## Annulation d'une tâche d'impression

### A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez deux fois sur , puis sur .
- Appuyez sur **Annuler le travail**.

2 Sélectionnez le travail d'impression à annuler.

### A partir de l'ordinateur

1 Selon le système d'exploitation, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante.

2 Sélectionnez le travail à annuler.

## Réglage de l'intensité du toner

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité du toner**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Réglez le paramètre.

3 Appliquez les modifications.

# Copie

## Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner

| Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)   | Vitre du scanner  |
|--|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso.</li> <li>• Chargez le document original face vers le haut. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord avant.</li> <li>• Veillez à ajuster les guides du DAA en fonction de la largeur du papier que vous chargez.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</li> <li>• Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.</li> </ul> |

## Faire des copies

**1** Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

**Remarque :** Pour éviter d'obtenir une image rognée, assurez-vous que le document original et les fichiers de sortie ont le même format de papier.

**2** A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Copies** > saisissez le nombre de copies

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Si nécessaire, réglez les paramètres.

**3** Copiez le document.

**Remarque :** Pour effectuer une copie rapide, appuyez sur  sur le panneau de commandes.

## Copie de photos

- 1 Placez une photo sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Copier** > **Type de contenu** > **Photo**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

- 3 Copiez le document.

## Copie sur du papier à en-tête

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Copie** > **Copier à partir de** > sélectionnez le format du document d'origine

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

- 3 Sélectionnez **Copier vers**, puis sélectionnez la source d'alimentation qui contient le papier à en-tête.

Si vous avez chargé le papier à en-tête dans le chargeur manuel, accédez à :

**Copier vers** > **Chargeur manuel** > sélectionnez un format de papier > **En-tête**

- 4 Copiez le document.

## Copie des deux côtés du papier

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Copie** > **Faces**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

- 3 Réglez le paramètre.

- 4 Copiez le document.

## Réduction ou agrandissement de copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Copier** > **Mettre à l'échelle** > spécifiez une valeur d'échelle

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

**Remarque :** Si vous modifiez la taille du document original ou de la sortie après avoir réglé l'option Mettre à l'échelle, la valeur d'échelle est restaurée sur Auto.

- 3 Copiez le document.

## Copie de plusieurs pages sur une feuille

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Copier** > **Pages par face**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

3 Réglez les paramètres.

4 Copiez le document.

## Assemblage des copies

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Copie** > **Assembler** > **Activé [1,2,1,2,1,2]**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

3 Copiez le document.

## Copie de cartes

1 Chargez une carte sur la vitre du scanner.

2 Selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie** > **ID Copie**.
- A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Copie de carte ID** > **OK**

3 Si nécessaire, réglez les paramètres.

4 Copiez le document.

## Création d'un raccourci de copie

**Remarque :** Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**


- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Raccourcis** > **Ajouter raccourci**.

- 3** Dans le menu Type de raccourci, sélectionnez **Copie**, puis configurez les paramètres.
- 4** Appliquez les modifications.

## E-mail

### Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner
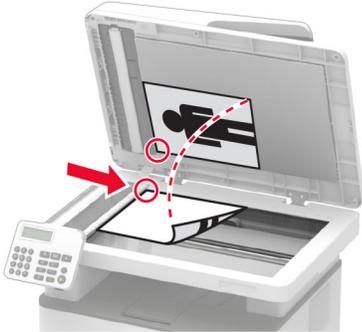
| Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)   | Vitre du scanner  |
|--|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso.</li> <li>• Chargez le document original face vers le haut. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord avant.</li> <li>• Veillez à ajuster les guides du DAA en fonction de la largeur du papier que vous chargez.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</li> <li>• Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.</li> </ul> |

## Envoi d'un courrier électronique

Avant de commencer, assurez-vous que les paramètres SMTP sont configurés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration des paramètres SMTP de messagerie](#) » à la page 32.

### Utilisation du panneau de commandes

- 1 Chargez un document d'origine dans le tiroir du dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**, puis saisissez les informations requises.  
Si nécessaire, configurez les paramètres de type de fichier de sortie.
- 3 Envoyez l'e-mail.

### Utilisation d'un numéro de raccourci

- 1 Créer un raccourci pour le courrier électronique.
  - a Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**b** Cliquez sur **Raccourcis > Ajouter raccourci**.

**c** Dans le menu Type de raccourci, sélectionnez **Courrier électronique**, puis configurez les paramètres.

**d** Appliquez les modifications.

**2** Chargez un document d'origine dans le tiroir du dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.

**3** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Raccourcis > E-mail**


Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

**4** Sélectionnez le raccourci.

**5** Envoyez l'e-mail.

# Télécopie

## Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner
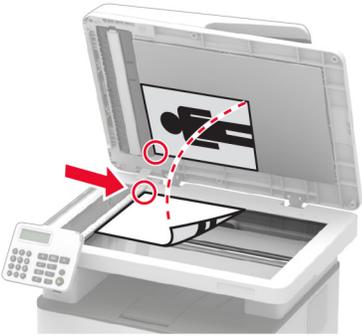
| Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)   | Vitre du scanner  |
|--|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso.</li> <li>• Chargez le document original face vers le haut. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord avant.</li> <li>• Veillez à ajuster les guides du DAA en fonction de la largeur du papier que vous chargez.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</li> <li>• Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.</li> </ul> |

## Envoi d'une télécopie

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 22.](#)

### Utilisation du panneau de commandes

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.  
Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Envoyez la télécopie.

### A partir de l'ordinateur

Avant de commencer, assurez-vous que le pilote de télécopie est installé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Installation du pilote de télécopie » à la page 45.](#)

### Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Dans le document que vous souhaitez envoyer par télécopie, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Télécopie > Activer la télécopie > Toujours afficher les paramètres avant d'envoyer une télécopie**, puis entrez le numéro du destinataire.  
Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 4 Envoyez la télécopie.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante dont le nom est suivi de - **Télécopie**.
- 3 Dans le champ A, saisissez le numéro du destinataire.  
Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 4 Envoyez la télécopie.

## Planification d'une télécopie

#### Remarques :

- Ces instructions s'appliquent uniquement à certains modèles d'imprimante.
  - Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 22](#).
- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
  - 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie > To** > saisissez le numéro de télécopie > **Terminé**.
  - 3 Sélectionnez **Heure d'envoi** pour configurer la date et l'heure, puis sélectionnez **Terminé**.  
Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
  - 4 Envoyez la télécopie.

## Création d'un raccourci de destinations de télécopies

#### Remarques :

- Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.
  - Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 22](#).
- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Raccourcis > Ajouter raccourci**.

**3** Dans le menu Type de raccourci, sélectionnez **Télécopie**, puis configurez les paramètres.

**4** Appliquez les modifications.

## Modification de la résolution de la télécopie

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#) » à la page 22.

**1** Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

**2** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Télécopie > Résolution**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

**3** Sélectionnez un paramètre.

**4** Envoyez la télécopie.

## Réglage de l'intensité de télécopie

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#) » à la page 22.

**1** Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

**2** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Télécopie > Intensité**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

**3** Sélectionnez un paramètre.

**4** Envoyez la télécopie.

## Imprimer un journal de télécopie

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#) » à la page 22.

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :

Cliquez sur **Paramètres > Rapports > Télécopie**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

**2** Cliquez sur **Journal des travaux de télécopies** ou **Journal des appels de télécopies**.

## Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité)

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 22.](#)

1 Sur l'écran d'accueil, accédez à :

**Paramètres > Télécopie > Configuration du télécopieur > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Définir Bloquer les télécopies anonymes sur **Activé**.

## Mise en attente des fax

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, voir la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 22](#)

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Télécopie > Configuration du télécopieur > Paramètres de réception de télécopie > Mise en attente des fax**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez un mode.

## Transfert d'une télécopie

**Remarque :** Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de l'imprimante en télécopieur » à la page 22.](#)

1 Créez un raccourci de destination.

**a** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**b** Cliquez sur **Raccourcis > Ajouter raccourci**.

**c** Sélectionnez un type de raccourci, puis configurez ses paramètres.

**Remarque :** Notez le numéro du raccourci.

**d** Appliquez les modifications.


2 Cliquez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin**.

3 Dans le menu Transfert télécopie, sélectionnez **Transférer** ou **Imprimer et transférer**.

- 4** Dans le menu Transférer à, sélectionnez le type de destination, puis saisissez le numéro de raccourci.
- 5** Appliquez les modifications.

# Numérisation

## Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner
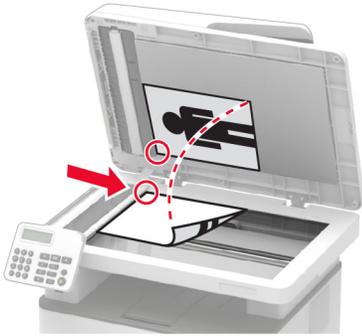
| Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)   | Vitre du scanner  |
|--|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso.</li> <li>• Chargez le document original face vers le haut. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord avant.</li> <li>• Veillez à ajuster les guides du DAA en fonction de la largeur du papier que vous chargez.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</li> <li>• Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.</li> </ul> |

## Numérisation vers un ordinateur

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le microcode de l'imprimante a été mis à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Mise à jour du microcode](#) » à la page 45.
- L'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

### Pour les utilisateurs de Windows

#### A propos de Lexmark ScanBack Utility

- 1 Sur l'ordinateur, exécutez Lexmark ScanBack Utility, puis cliquez sur **Suivant**.

**Remarque :** Pour télécharger l'utilitaire, rendez-vous à l'adresse [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).

- 2 Cliquez sur **Configuration**, puis ajoutez l'adresse IP de l'imprimante.

**Remarque :** L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- 3 Cliquez sur **Fermer** > **Suivant**.

- 4 Sélectionnez le format du document d'origine, puis cliquez sur **Suivant**.

- 5 Sélectionnez un format de fichier et une résolution de numérisation, puis cliquez sur **Suivant**.

- 6 Saisissez un nom de profil de numérisation unique, puis cliquez sur **Suivant**.
- 7 Accédez à l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le document numérisé, définissez un nom de fichier, puis cliquez sur **Suivant**.  
**Remarque :** Pour réutiliser le profil de numérisation, activez **Créer un raccourci**, puis saisissez un nom de raccourci unique.
- 8 Cliquez sur **Terminer**.
- 9 Placez le document d'origine dans le dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.
- 10 Selon votre modèle d'imprimante, depuis le panneau de commandes, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Numériser vers l'ordinateur**, puis sélectionnez un profil de numérisation.  
**Remarque :** Vérifiez que l'option Numériser vers l'ordinateur est activée. Dans le panneau de commandes, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Icônes écran accueil visibles**.
  - Accédez à **Raccourcis > OK > Numériser vers l'ordinateur > OK**, puis sélectionnez un profil de numérisation.

#### Utilisation de Télécopie et numérisation Windows

**Remarque :** Assurez-vous que l'imprimante est ajoutée à l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Ajout d'imprimantes sur un ordinateur » à la page 44](#).

- 1 Placez le document d'origine dans le dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'ordinateur, ouvrez **Télécopie et numérisation Windows**.
- 3 Dans le menu Source, sélectionnez une source scanner.  
Si nécessaire, modifiez les paramètres de numérisation.
- 4 Numérisez le document.

#### Pour les utilisateurs Macintosh


**Remarque :** Assurez-vous que l'imprimante est ajoutée à l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Ajout d'imprimantes sur un ordinateur » à la page 44](#).

- 1 Placez le document d'origine dans le dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.
- 2 Depuis l'ordinateur, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Ouvrez **Image Capture**.
  - Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis sélectionnez une imprimante. Cliquez sur **Numériser > Ouvrir scanner**.
- 3 Dans la fenêtre Scanner, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :
  - Sélectionner l'emplacement auquel enregistrer le document numérisé.
  - Sélectionner la taille du document d'origine.
  - Pour numériser à partir du DAA, sélectionnez **Dispositif d'alimentation** dans le Menu Numérisation ou activez l'option **Utiliser le dispositif d'alimentation**.
  - Si nécessaire, configurez les paramètres de numérisation.
- 4 Cliquez sur **Numériser**.

## Numérisation vers un lecteur flash

Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

- 1 Chargez un document d'origine dans le tiroir du dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.
- 2 Insérez le lecteur flash.

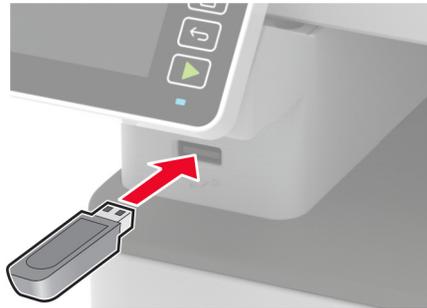

- 3 Appuyez sur **Numériser vers USB** et réglez les paramètres si nécessaire.

### Remarques :

- Pour enregistrer le document numérisé dans un dossier, appuyez sur **Numériser vers**, sélectionnez un dossier, puis appuyez sur **Numériser ici**.
- Si l'écran du pilote USB n'apparaît pas, appuyez sur **Pilote USB** sur le panneau de commandes.

- 4 Numérisez le document.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique du stockage.



## Numérisation vers un serveur FTP

- 1 Création d'un raccourci FTP.
  - a Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**b** Cliquez sur **Raccourcis > Ajouter raccourci**.

**c** Dans le menu Type de raccourci, sélectionnez **FTP**, puis configurez les paramètres.

**d** Appliquez les modifications.

**2** Chargez un document d'origine dans le tiroir du dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.

**3** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Raccourcis > FTP**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

**4** Sélectionnez le raccourci.

**5** Numérisez le document.

## Numérisation vers un dossier réseau

**1** Créez un raccourci dossier réseau.

**a** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**b** Cliquez sur **Raccourcis > Ajouter raccourci**.

**c** Dans le menu Type de raccourci, sélectionnez **Dossier réseau**, puis configurez les paramètres.

**d** Appliquez les modifications.

**2** Chargez un document d'origine dans le tiroir du dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.

**3** Sur l'écran d'accueil, accédez à :

**Raccourcis > Dossier réseau**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

**4** Sélectionnez le raccourci.

## Numérisation vers un profil Cloud Connector

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Cloud Connector**.
- 3 Sélectionnez un fournisseur de services cloud, puis un profil.

**Remarque :** Pour plus d'informations sur la création d'un profil Cloud Connector, reportez-vous à [« Création d'un profil Cloud Connector » à la page 50](#).

- 4 Appuyez sur **Numériser**, puis attribuez un nom de fichier et un dossier de destination.
- 5 Appuyez sur **Numériser ici**.  
Si nécessaire, modifiez les paramètres de numérisation.
- 6 Numérisez le document.

# Utiliser les menus de l'imprimante

## Affichage des menus

|  |  |   |
|--|--|---|
| Périphérique                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Préférences</a></li> <li>• <a href="#">Mode Eco</a></li> <li>• <a href="#">Panneau de commandes à distance</a><sup>1</sup></li> <li>• <a href="#">Notifications</a></li> <li>• <a href="#">Gestion de l'alimentation</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Collecte données anonymes</a></li> <li>• <a href="#">Restaurer les paramètres usine</a></li> <li>• <a href="#">Maintenance</a></li> <li>• <a href="#">Icônes écran accueil visibles</a><sup>2</sup></li> <li>• <a href="#">A propos de cette imprimante</a></li> </ul> |
| Impression                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Mise en page</a></li> <li>• <a href="#">Configuration</a></li> <li>• <a href="#">Qualité</a></li> <li>• <a href="#">PDF</a><sup>2</sup></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PostScript</a><sup>2</sup></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">Image</a></li> </ul>  |
| Papier                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration du tiroir</a></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration du support</a></li> </ul>  |
| Copie  | <a href="#">Paramètres copie par défaut</a>  |   |
| Télécopie                                    | <a href="#">Paramètres par défaut de télécopie</a>   |   |
| Courrier électronique <sup>1</sup>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration de la messagerie</a></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Paramètres par défaut de la messagerie</a></li> </ul>  |
| FTP <sup>1</sup>                             | <a href="#">Paramètres FTP par défaut</a>  |   |
| Clé USB <sup>2</sup>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Numérisation lecteur Flash</a></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Impression lecteur Flash</a></li> </ul>  |
| Réseau/Ports                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Informations réseau</a></li> <li>• <a href="#">Sans fil</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> <li>• <a href="#">Configuration LPD</a></li> <li>• <a href="#">Paramètres HTTP/FTP</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Restreindre l'accès au réseau externe</a></li> </ul>                     |
| Sécurité <sup>1</sup>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Méthodes de connexion</a></li> <li>• <a href="#">Gestion de certificats</a></li> <li>• <a href="#">Planifier périphériques USB</a><sup>2</sup></li> <li>• <a href="#">Restrictions de connexion</a></li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration des impressions confidentielles</a></li> <li>• <a href="#">Effacer fichiers données temporaires</a></li> <li>• <a href="#">Divers</a></li> </ul>   |
| <a href="#">Cloud Connector</a> <sup>2</sup> | Activer/désactiver les connecteurs   |   |
| Rapports                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Page des paramètres de menu</a></li> <li>• <a href="#">Périphérique</a></li> <li>• <a href="#">Impression</a></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Raccourcis</a></li> <li>• <a href="#">Télécopie</a></li> <li>• <a href="#">Réseau</a></li> </ul>   |
| <a href="#">Dépannage</a>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pages de test de qualité d'impression</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage du scanner</li> </ul>  |

<sup>1</sup> Sur certains modèles d'imprimante, ce menu peut être configuré uniquement depuis Embedded Web Server.

<sup>2</sup> Disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

# Périphérique

## Préférences

| Option de menu   | Description   |
|--|---|
| <b>Langue d'affichage</b><br>[Liste des langues]   | Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.   |
| <b>Pays/région</b><br>[Liste des pays ou régions]  | Identifiez le pays ou la région dans lequel l'imprimante est configurée pour fonctionner.   |
| <b>Exécuter la configuration initiale</b><br>Non*<br>Oui   | Exécuter l'assistant de configuration.  |
| <b>Clavier</b><br>Type de clavier<br>[Liste des langues]   | Sélectionner une langue en tant que type de clavier.<br><b>Remarque :</b> Toutes les valeurs Type de clavier peuvent ne pas apparaître, certaines d'entre elles pouvant nécessiter l'installation d'un matériel spécifique pour s'afficher. |
| <b>Informations affichées</b><br>Texte affiché 1 (Adresse IP*)<br>Texte affiché 2 ((Date/Heure*)<br>Texte personnalisé 1<br>Texte personnalisé 2   | Spécifier les informations qui s'affichent sur l'écran d'accueil.   |
| <b>Date et heure</b><br>Configurer<br>Date et heure actuelles<br>Définir date/heure manuellement<br>Format de date (MM-JJ-AAAA*)<br>Format de l'heure (12 heures A.M./P.M.*)<br>Fuseau horaire | Configurer la date et l'heure de l'imprimante.  |
| <b>Date et heure</b><br>Protocole horloge réseau<br>Activer NTP (Activé*)<br>Serveur NTP<br>Activer l'authentification (Aucune*)   | Configurez les paramètres du protocole Network Time Protocol (NTP).<br><b>Remarque :</b> Lorsque l'option Activer l'authentification est définie sur Clé MD5, ID de clé et Mot de passe s'affichent.  |
| <b>Formats de papier</b><br>U.S.*<br>Unités métriques  | Préciser l'unité de mesure des formats de papier.<br><b>Remarque :</b> Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format du papier initial.                      |
| <b>Luminosité de l'écran</b><br>20-100 % (100*)  | Régler la luminosité de l'écran.<br><b>Remarque :</b> Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.   |
| <b>Accès par lecteur Flash</b><br>Désactivé<br>Activé*   | Activer l'accès au lecteur flash.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.  |   |

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Numérisation d'une page à plat</b><br>Activé<br>Désactivé*   | Définir les copies depuis la vitre du scanner à une seule page à la fois.  |
| <b>Délai d'affichage</b><br>5-300 (60*)   | Définir la durée d'inactivité en secondes avant l'affichage de l'écran d'accueil ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

## Mode Eco

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Imprimer</b><br>Faces<br>Recto*<br>Recto verso   | Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier. |
| <b>Imprimer</b><br>Pages par face<br>Désactivé*<br>2 pages par face<br>3 pages par face<br>4 pages par face<br>6 pages par face<br>9 pages par face<br>12 pages par face<br>16 pages par face | Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.           |
| <b>Imprimer</b><br>Intensité toner<br>Léger<br>Normal*<br>Sombre  | Déterminer le degré de luminosité du texte ou des images.                          |
| <b>Copie</b><br>Faces<br>Recto sur recto*<br>Recto sur recto verso  | Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier. |
| <b>Copie</b><br>Pages par face<br>Désactivé*<br>Portrait 2 pages/1<br>Portrait 4 pages/1<br>Paysage 2 pages/1<br>Paysage 4 pages/1  | Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille.           |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.   |  |

| Option de menu  | Description                               |
|---|---|
| <b>Copie</b><br>Intensité<br>1-9 (5*)   | Ajuster l'intensité de l'image numérisée. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

## Panneau de commandes distant

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Connexion VNC externe</b><br>Ne pas autoriser*<br>Autoriser  | Connecter un client VNC (Virtual Network Computing) externe au panneau de commandes à distance.  |
| <b>Type d'authentification</b><br>Aucun*<br>Authentification standard   | Définir le type d'authentification permettant d'accéder au serveur client VNC.   |
| <b>Mot de passe VNC</b>   | Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur client VNC.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'option type d'authentification est définie sur Authentification standard. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

## Notifications

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Signal DAA chargé</b><br>Désactivé<br>Activé*  | Activer un son lors du chargement du papier dans le tiroir DAA.   |
| <b>Contrôle de l'alarme</b><br>Désactivé<br>Unique*<br>Continu  | Définir le nombre de déclenchements de l'alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.  |
| <b>Consommables</b><br>Afficher estimations consommables<br>Afficher estimations*<br>Ne pas afficher estimations              | Afficher l'estimation de l'état des consommables.   |
| <b>Consommables</b><br>Alarme cartouche<br>Désactivé*<br>Unique<br>Continu  | Définir le nombre de déclenchements de l'alarme lorsque le niveau de la cartouche est bas.  |
| <b>Consommables</b><br>Notifications de consommables personnalisées   | Configurer les paramètres de notification lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement dans Embedded Web Server. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Configuration des alertes par courrier électronique</b><br>Configuration de la messagerie<br>Passerelle SMTP principale<br>Port de passerelle SMTP principale (25*)<br>Passerelle SMTP secondaire<br>Port de passerelle SMTP secondaire (25*)<br>Délai SMTP (30 secondes*)<br>Adresse de réponse<br>Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut (Désactivé*)<br>Utiliser SSL/TLS (Désactivé*)<br>Exiger un certificat approuvé (Activé*)<br>Authentification via serveur SMTP (Aucune authentification requise*)<br>E-mail envoyé par périphérique (Aucun*)<br>ID utilisateur du périphérique<br>Mot de passe de périphérique<br>Domaine NTLM | Configurer les paramètres de courrier électronique de l'imprimante.  |
| <b>Prévention des erreurs</b><br>Assistance bourrage papier<br>Désactivé<br>Activé*   | Configurer l'imprimante pour vérifier automatiquement les bourrages papier.  |
| <b>Prévention des erreurs</b><br>Auto continu<br>Désactivé<br>Activé* (5 secondes)<br>Heure Continu auto  | Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement ou l'impression d'un travail après avoir effacé certaines conditions d'intervention.                                 |
| <b>Prévention des erreurs</b><br>Redémarrage automatique<br>Redémarrage automatique (Toujours redémarrer*)  | Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur.   |
| <b>Prévention des erreurs</b><br>Redémarrage automatique<br>Redémarrages automatiques max. (2*)   | Définir le nombre de redémarrages automatiques maximum de l'imprimante.  |
| <b>Prévention des erreurs</b><br>Redémarrage automatique<br>Fenêtre de redémarrage automatique (720*)   | Définir le nombre de secondes avant que l'imprimante effectue un redémarrage automatique.  |
| <b>Prévention des erreurs</b><br>Redémarrage automatique<br>Compteur de redémarrages automatiques   | Afficher les informations en lecture seule du compteur de redémarrages.  |
| <b>Prévention des erreurs</b><br>Afficher l'erreur papier trop court<br>Activé<br>Effacer auto*   | Configurer l'imprimante pour afficher un message d'erreur en cas de papier trop court.<br><b>Remarque :</b> La notion Papier trop court fait référence au format du papier chargé. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.   |  |

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Prévention des erreurs</b><br>Protection page<br>Désactivé*<br>Activé  | Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer.                 |
| <b>Récupération contenu bourrage</b><br>Correction bourrage<br>Désactivé<br>Activé<br>Auto*                                   | Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages bloquées suite à un bourrage.                           |
| <b>Récupération contenu bourrage</b><br>Correction du bourrage du scanner<br>Niveau du travail<br>Niveau de la page*          | Spécifier comment redémarrer un travail de numérisation après avoir résolu une erreur de bourrage papier. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

## Gestion de l'alimentation électrique

| Option de menu   | Description  |
|--|--|
| <b>Profil Mode Veille</b><br>Imprimer en mode Veille<br>Rester actif après l'impression<br>Activer le mode Veille après l'impression*                                  | Configurer l'imprimante de sorte qu'elle reste en mode Prêt ou qu'elle revienne au mode Veille après l'impression.         |
| <b>Délais</b><br>Mode Veille<br>1-120 minutes (15*)  | Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille.  |
| <b>Délais</b><br>Délai d'hibernation<br>Désactivé<br>1 heure<br>2 heures<br>3 heures<br>6 heures<br>1 jour<br>2 jours<br>3 jours*<br>1 semaine<br>2 semaines<br>1 mois | Définir le délai avant que l'imprimante ne se mette hors tension.  |
| <b>Délais</b><br>Délai d'hibernation lors d'une connexion<br>Hibernation<br>Ne pas activer l'hibernation*  | Définir Délai d'hibernation de sorte que l'imprimante se mette hors tension quand il existe une connexion Ethernet active. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.  |  |

## Collecte données anonymes

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Collecte données anonymes</b><br>Infos perform. et utilisation<br>Aucun* | Envoyer à Lexmark des informations sur les performances et l'utilisation de l'imprimante.<br><br><b>Remarque :</b> L'option Heure d'envoi des données anonymes apparaît uniquement lorsque vous définissez Collecte données anonymes sur Performances et utilisation du périphérique. |
| <b>Heure d'envoi des données anonymes</b><br>Heure de début<br>Heure de fin |   |

**Remarque :** Si un astérisque (\*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

## Restaurer les paramètres usine

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Restauration des paramètres</b><br>Restaurer tous les paramètres<br>Restaurer les paramètres d'impression<br>Restaurer les paramètres réseau<br>Restaurer paramètres télécopie | Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante. |

## Maintenance

### Menu Config

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Configuration USB</b><br>PnP USB<br>1*<br>2  | Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel.   |
| <b>Configuration USB</b><br>Numérisation USB vers local<br>Activé*<br>Désactivé   | Définir l'énumération du pilote de périphérique USB en tant que périphérique USB simple (interface unique) ou en tant que périphérique USB composite (interfaces multiples). |
| <b>Configuration USB</b><br>Vitesse USB<br>Pleine<br>Auto*  | Configurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse.  |
| <b>Configuration du tiroir</b><br>Afficher message insertion tiroir<br>Désactivé<br>Uniquement pour les formats inconnus*<br>Toujours | Afficher un message sur l'état du tiroir.  |

**Remarque :** Si un astérisque (\*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Configuration du tiroir</b><br>Chargement de papier A5<br>Bord court<br>Bord long*   | Spécifier l'orientation de la page lors du chargement de papier au format A5.  |
| <b>Configuration du tiroir</b><br>Invites papier<br>Auto*<br>Papier manuel  | Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger du papier.   |
| <b>Configuration du tiroir</b><br>Invites enveloppes<br>Auto*<br>Enveloppe manuel   | Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger une enveloppe.   |
| <b>Configuration du tiroir</b><br>Action pour messages<br>Envoyer message à l'utilisateur*<br>Continuer<br>Utiliser actuel            | Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes.   |
| <b>Rapports</b><br>Page des paramètres de menu<br>Journal des événements<br>Résumé Journal Événements                                 | Imprimer les rapports relatifs aux paramètres du menu, à l'état et aux journaux d'événements de l'imprimante.  |
| <b>Util. consomm. et compteurs</b><br>Effacer historique utilisation consommables   | Réinitialiser le compteur de pages consommées ou afficher le nombre total de pages imprimées.  |
| <b>Emulations de l'impr.</b><br>Emulation PS<br>Désactivé*<br>Activé  | Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PS.<br><br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante. |
| <b>Emulations de l'impr.</b><br>Sécurité de l'émulateur<br>Délai d'attente de page (60*)  | Configurer le délai d'attente de page au cours de l'émulation.   |
| <b>Emulations de l'impr.</b><br>Sécurité de l'émulateur<br>Réinitialiser l'émulateur après le travail<br>(Désactivé*)                 | Réinitialiser l'émulateur après un travail d'impression.   |
| <b>Emulations de l'impr.</b><br>Sécurité de l'émulateur<br>Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante (Activé*)                  | Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante au cours de l'émulation.   |
| <b>Configuration télécopie</b><br>Support aliment. faible fax<br>Désactiver la mise en veille<br>Autoriser la mise en veille<br>Auto* | Spécifier le paramètre d'alimentation de l'imprimante lorsque vous êtes en mode Télécopie.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.         |  |

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Configuration de l'impression</b><br>Amél. netteté polices<br>0-150 (24*)  | Définir la valeur de taille du texte, en points, en dessous de laquelle les écrans à haute fréquence sont utilisés lors de l'impression des données de police.  |
| <b>Configuration de l'impression</b><br>Densité d'impression<br>Désactivé<br>1-5 (3*)<br>Densité de copie<br>Désactivé<br>1-5 (3*)            | Régler la densité du toner lors de l'impression ou de la copie de documents.  |
| <b>Opérations périphérique</b><br>Mode Silencieux<br>Activé<br>Désactivé*   | Configurer l'imprimante de sorte à réduire son niveau sonore lorsqu'elle imprime.<br><b>Remarque :</b> L'activation de ce paramètre réduit les performances globales de l'imprimante.   |
| <b>Opérations périphérique</b><br>Menu Panneau Commande<br>Activer*<br>Désactiver   | Configurer l'imprimante pour activer l'accès aux menus du panneau de commandes.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement dans Embedded Web Server.  |
| <b>Opérations périphérique</b><br>Effacer état personnalisé   | Effacer tous les messages personnalisés.  |
| <b>Opérations périphérique</b><br>Effacer tous les messages installés à distance  | Effacer les messages qui ont été installés à distance.  |
| <b>Opérations périphérique</b><br>Afficher automatique les écrans d'erreur<br>Activé*<br>Désactivé  | Afficher les messages d'erreur existants sur l'écran lorsque l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil pendant une durée égale à la valeur du paramètre Délai d'affichage.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante. |
| <b>Configuration scanner</b><br>Enregistrement manuel du scanner<br>Test rapide d'impression  | Imprimer une page cible de test rapide.<br><b>Remarque :</b> S'assurer que l'espacement de la marge sur la page cible est uniforme sur toute la surface de la cible. Si ce n'est pas le cas, les marges de l'imprimante doivent être réinitialisées.                                |
| <b>Configuration scanner</b><br>Enregistrement manuel du scanner<br>Enregistrement DAA avant<br>Enregistrement scanner à plat                 | Enregistrer manuellement le scanner et le DAA après le remplacement du DAA, de la vitre du scanner ou de la carte logique.  |
| <b>Configuration scanner</b><br>Suppression des bords<br>Suppression des bords (DAA)<br>0-6 (3*)<br>Suppr. bords (scanner à plat)<br>0-6 (3*) | Définir la taille, en millimètres, de la zone non imprimable autour d'un travail de numérisation du DAA ou du scanner à plat.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.                 |   |

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Configuration scanner</b><br>Désactiver scanner<br>Activé*<br>Désactivé<br>DAA désactivé                                   | Désactiver le scanner s'il ne fonctionne pas correctement.                         |
| <b>Configuration scanner</b><br>Ordre des octets TIFF<br>Endianness du processeur*<br>Little Endian<br>Big Endian             | Définir l'ordre des octets d'une sortie numérisée au format TIFF.                  |
| <b>Configuration scanner</b><br>Nbre exact lignes Tiff/bande<br>Activé*<br>Désactivé  | Déterminer la valeur de balise RowsPerStrip d'une sortie numérisée au format TIFF. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

## Effacement hors service

| Option de menu   | Description  |
|--|--|
| Dernier effacement de la mémoire de l'imprimante<br>Effacer toutes les informations en mémoire non volatile<br>Effacer tous les paramètres imprimante et réseau<br>Effacer tous les raccourcis et leurs paramètres | Effacer tous les paramètres et tous les raccourcis qui sont stockés sur l'imprimante.<br><br><b>Remarque :</b> L'option Effacer tous les raccourcis et leurs paramètres est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante. |

## Icônes écran accueil visibles

| Menu                               | Description   |
|------------------------------------|---|
| <b>Copie</b>                       | Déterminer l'icône qui s'affiche sur l'écran d'accueil. |
| <b>E-mail</b>                      |   |
| <b>Télécopie</b>                   |   |
| <b>Etat/Consommables</b>           |   |
| <b>File d'impression</b>           |   |
| <b>Changer de langue</b>           |   |
| <b>Travaux suspendus</b>           |   |
| <b>USB</b>                         |   |
| <b>Numériser vers l'ordinateur</b> |   |

## A propos de cette imprimante

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Identification de propriété</b>                                    | Décrire l'imprimante. La longueur maximale est de 32 caractères.                     |
| <b>Emplacement de l'imprimante</b>                                    | Identifier l'emplacement de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères. |
| <b>Contact</b>  | Personnaliser le nom de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.     |
| <b>Exporter un fichier de configuration vers un périphérique USB*</b> | Exporter les fichiers de configuration vers un lecteur flash.                        |
| <b>Exporter les fichiers journaux compressés vers USB*</b>            | Exporter les fichiers journaux compressés vers un lecteur flash.                     |
| <b>Envoyer des journaux</b><br>Annuler<br>Envoyer                     | Envoyer des informations de diagnostic à Lexmark.                                    |

\* Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

## Impression

### Mise en page

| Option de menu   | Description  |
|--|--|
| <b>Faces</b><br>Recto*<br>Recto verso  | Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.   |
| <b>Orientation</b><br>Bord long*<br>Bord court                               | Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso.<br><b>Remarque :</b> Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié. |
| <b>Pages vierges</b><br>Imprimer<br>Ne pas imprimer*                         | Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression.  |
| <b>Assembler</b><br>Désactivé [1,1,1,2,2]<br>Activé [1,2,1,2,1]*             | Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.  |
| <b>Séparateurs</b><br>Aucun*<br>Entre copies<br>Entre travaux<br>Entre pages | Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.  |

**Remarque :** Si un astérisque (\*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Source séparateur</b><br>Tiroir [x] (1*)   | Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.   |
| <b>Pages par face</b><br>Hors fonction*<br>2 pages par face<br>3 pages par face<br>4 pages par face<br>6 pages par face<br>9 pages par face<br>12 pages par face<br>16 pages par face | Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.   |
| <b>Ordre des pages sur chaque face</b><br>Horizontal*<br>Horizontal inversé<br>Vertical<br>Vertical inversé   | Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.<br><b>Remarque :</b> Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation. |
| <b>Orientation des pages sur chaque face</b><br>Auto*<br>Paysage<br>Portrait  | Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.  |
| <b>Bordure des pages par face</b><br>Aucun*<br>Fixe   | Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.  |
| <b>Copies</b><br>1-9999 (1*)  | Indiquer le nombre de copies pour chaque impression.   |
| <b>Zone d'impression</b><br>Normale*<br>Page entière  | Définir la zone imprimable d'une feuille de papier.  |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.   |  |

## Configuration

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Langage d'imprimante</b><br>Emulation PCL<br>Emulation PS  | Définir le langage d'imprimante.<br><b>Remarque :</b> Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Economiser les ressources</b><br>Activé<br>Désactivé*  | Déterminer comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, telles que les polices et les macros, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque cette option est définie sur Désactivé, l'imprimante conserve les ressources téléchargées uniquement tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources associées à la langue inactive de l'imprimante sont supprimées.</li> <li>Lorsque cette option est définie sur Activée, l'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées permanentes dans toutes les langues. Lorsque cela est nécessaire, l'imprimante affiche des messages de mémoire saturée au lieu de supprimer des ressources permanentes.</li> </ul> |
| <b>Imprimer tout - Ordre</b><br>Alphabétique*<br>Plus récent d'abord<br>Plus ancien d'abord                                   | Spécifier l'ordre d'impression de tous les travaux suspendus et confidentiels.  |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

## Qualité

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Résolution impression</b><br>300 ppp<br>600 ppp*<br>Qualité image 1200<br>Qualité image 2400                               | Définir la résolution des images et du texte sur la sortie imprimée.<br><br><b>Remarque :</b> La résolution est déterminée en points par pouce ou en qualité de l'image. |
| <b>Intensité toner</b><br>Claire<br>Normale*<br>Sombre  | Déterminer le degré de luminosité des images texte.  |
| <b>Demi-tons</b><br>Normal*<br>Détails  | Améliore la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets.  |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

## PDF

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Ajuster la page</b><br>Oui<br>Non*   | Ajuster le contenu de la page au format du papier sélectionné.      |
| <b>Commentaires</b><br>Imprimer<br>Ne pas imprimer*   | Indiquer s'il faut ou non imprimer les commentaires du fichier PDF. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

| Option de menu  | Description                           |
|---|---------------------------------------|
| <b>Imprimer erreur PDF</b><br>Désactivé<br>Activé*  | Activer l'impression de l'erreur PDF. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                       |

## PostScript

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Imprimer erreur PS</b><br>Désactivé*<br>Activé   | Imprimer une page décrivant l'erreur PostScript®.<br><b>Remarque :</b> Lorsqu'une erreur survient, le traitement du travail s'arrête, l'imprimante imprime un message d'erreur et le reste du travail d'impression est éliminé.                  |
| <b>Épaisseur de ligne minimale</b><br>1-30 (2*)   | Définir la largeur de trait minimale de tout travail imprimé en 1200 ppp.  |
| <b>Verrouiller le mode de démarrage PS</b><br>Désactivé<br>Activé*  | Désactiver le fichier SysStart.  |
| <b>Délai d'attente</b><br>Désactivé<br>Activé*  | Permettre à l'imprimante de recevoir davantage de données avant l'annulation d'un travail d'impression.  |
| <b>Heure Délai d'attente</b><br>15-65535 (40*)  | Définir la durée, en secondes, pendant laquelle l'imprimante peut recevoir davantage de données avant l'annulation d'un travail d'impression.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Délai d'attente est activé. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

## PCL

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Nom police</b><br>[Liste des polices disponibles] (Courier*)   | Sélectionner une police dans la source de police spécifiée.  |
| <b>Jeu symboles</b><br>[Liste des jeux de symboles disponibles] (10U PC-8*)   | Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police.<br><b>Remarque :</b> Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. |
| <b>Pas</b><br>0,08-100 (10*)  | Spécifier l'espacement des polices fixes ou à espacement constant.<br><b>Remarque :</b> L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte.  |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Orientation</b><br>Portrait*<br>Paysage<br>Portrait inversé<br>Paysage inversé   | Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.  |
| <b>Lignes par page</b><br>1-255   | Spécifier le nombre de lignes de texte pour chaque page imprimée par le biais du flux de données PCL® .<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option de menu active l'échappement vertical entraînant l'impression du nombre sélectionné de lignes demandées entre les marges par défaut de la page.</li> <li>• 60 désigne le paramètre usine appliqué par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.</li> </ul> |
| <b>Epaisseur de ligne minimale PCL5</b><br>1-30 (2*)  | Définir la largeur de trait minimale initiale de tout travail imprimé en 1200 dpi.  |
| <b>Epaisseur de ligne minimale PCLXL</b><br>1-30 (2*)   |   |
| <b>Largeur A4</b><br>198 mm*<br>203 mm  | Définir la largeur de page logique sur le format de papier A4.<br><br><b>Remarque :</b> On appelle « page logique » l'espace de la page physique sur lequel les données sont imprimées.   |
| <b>CR Auto après LF</b><br>Désactivé*<br>Activé   | Régler l'imprimante pour insérer un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.<br><br><b>Remarque :</b> La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.   |
| <b>LF Auto après CR</b><br>Désactivé*<br>Activé   | Régler l'imprimante pour insérer un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.  |
| <b>Délai d'impression</b><br>Désactivé<br>Activé*   | Autoriser l'imprimante à terminer un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié (en secondes).   |
| <b>Heure Délai d'impression</b><br>1-255 (90*)  | Définir le délai après lequel l'imprimante terminera un travail d'impression après avoir été inactive (en secondes).<br><br><b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Délai d'impression est activé.  |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

## Image

| Option de menu   | Description  |
|--|--|
| <b>Ajustement auto</b><br>Activé<br>Hors fonction*   | Sélectionner le format de papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image.<br><b>Remarque :</b> Lorsque cette option est définie sur Activé, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image. |
| <b>Inverser</b><br>Hors fonction*<br>Activé  | Inverser les images monochromes à deux tons.<br><b>Remarque :</b> cette option de menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG.  |
| <b>Echelle</b><br>Ancrage supérieur gauche<br>Meilleure corresp.*<br>Ancrage au centre<br>Ajuster en hauteur/largeur<br>Ajuster en hauteur<br>Ajuster en largeur | Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable.<br><b>Remarque :</b> Lorsque le paramètre Ajustement auto est défini sur Activé, l'option Echelle est automatiquement définie sur Meilleure corresp.                               |
| <b>Orientation</b><br>Portrait*<br>Paysage<br>Portrait inversé<br>Paysage inversé  | Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.                                    |  |

## Papier

### Configuration du tiroir

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Source par défaut</b><br>Tiroir [x] (1*)<br>Papier manuel<br>Enveloppe manuel  | Choisir l'alimentation papier pour tous les travaux d'impression.                         |
| <b>Format/Type papier</b><br>Tiroir [x] (1*)<br>Papier manuel<br>Enveloppe manuel   | Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source d'alimentation papier. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Changer format</b><br>Hors fonction<br>Lettre US/A4<br>Liste complète*   | Configurer l'imprimante pour changer un format de papier spécifié si le format demandé n'est chargé dans aucune source d'alimentation papier.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur Hors fonction, l'imprimante invite l'utilisateur à charger le format de papier demandé.</li> <li>• Lettre US/A4 permet d'imprimer un document A4 au format Lettre US lorsque vous chargez du papier Lettre US et des travaux au format Lettre US sur du papier A4 lorsque vous chargez du papier A4.</li> <li>• Liste complète remplace Lettre US/A4.</li> </ul> |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

## Configuration du support

### Configuration générale

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>unités de mesure</b><br>Pouces<br>Millimètres  | Préciser l'unité de mesure du papier universel.<br><br><b>Remarque :</b> Pouces est le paramètre d'usine par défaut appliqué aux Etats-Unis. Millimètres est le paramètre d'usine par défaut international.                       |
| <b>Largeur portrait</b><br>3,00-14,17 po (8,50*)<br>76-360 mm (216*)  | Définir la largeur portrait du papier universel.  |
| <b>Hauteur portrait</b><br>3,00-14,17 po (14*)<br>76-360 mm (356*)  | Définir la hauteur portrait du papier universel.  |
| <b>Sens d'alimentation</b><br>Bord court*<br>Bord long  | Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le bord court ou par le bord long.<br><br><b>Remarque :</b> Bord long s'affiche uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

## Formats de numérisation personnalisés

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Format de numérisation personnalisé [x]</b><br>Nom du format de numérisation<br>Largeur<br>1 à 8,50 po (8,50*)<br>25 à 216 mm (216*)<br>Hauteur<br>1 à 14 po (11*)<br>25 à 356 mm (279*)<br>Orientation<br>Portrait*<br>Paysage<br>2 numérisations par côté<br>Désactiver*<br>Activé | Attribuer un nom de format de numérisation et configurer les paramètres de numérisation. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.   |  |

## Types de supports

| Option de menu   | Description   |
|--|---|
| Papier ordinaire<br>Bristol<br>Recyclé<br>Etiquettes<br>Qualité<br>Enveloppe<br>Papier à en-tête<br>Préimprimé<br>Papier couleur<br>Léger<br>Lourd | Indiquer la texture, le grammage et l'orientation du papier chargé. |

## Copie

### Paramètres copie par défaut

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Type de contenu</b><br>Texte<br>Texte/Photo*<br>Photo<br>Graphiques  | Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Faces</b><br>Recto sur recto*<br>Recto sur recto verso   | Spécifier le comportement de numérisation en fonction du document d'origine.  |
| <b>Pages par face</b><br>Désactivé*<br>Portrait 2 pages/1<br>Portrait 4 pages/1<br>Paysage 2 pages/1<br>Paysage 4 pages/1     | Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille.  |
| <b>Imprimer les bordures des pages</b><br>Désactivé*<br>Activé  | Placer une bordure autour de chaque image lors de l'impression de plusieurs pages sur une seule page.   |
| <b>Assembler</b><br>Désactivé [1,1,1,2,2,2]<br>Activé [1,2,1,2,1,2]*  | Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.   |
| <b>Taille « Copier depuis »</b><br>[Liste des formats de papier]  | Spécifier le format de papier du document d'origine.<br><b>Remarque :</b> Le format Lettre est le paramètre appliqué par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut. |
| <b>Source « Copier vers »</b><br>Tiroir [x] (1*)<br>Chargeur manuel<br>Adaptation automatique du format                       | Indiquer la source d'alimentation papier du travail de copie.   |
| <b>Intensité</b><br>1 à 9 (5*)  | Ajuster l'intensité de l'image numérisée.   |
| <b>Nombre de copies</b><br>1-9999 (1*)  | Définir le nombre de copies.  |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

### Traitement avancé de l'image

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Contraste</b><br>Adapté au contenu*<br>-0<br>-1<br>-2<br>-3<br>-4<br>-5  | Préciser le contraste de la sortie.                                |
| <b>Retrait de l'arrière-plan</b><br>Niveau<br>-4 à 4 (0*)   | Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Numériser bord à bord</b><br>Désactivé*<br>Activé  | Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

## Télécopie

### Paramètres par défaut de télécopie

#### Mode Télécopie

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Mode Télécopie</b><br>Télécopie<br>Serveur de télécopie<br>Désactivé | Sélectionner un mode Télécopie.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction de votre modèle d'imprimante, les paramètres usine par défaut peuvent varier.</li> <li>• Serveur de télécopie est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.</li> </ul> |

#### Configuration de la télécopie

##### Paramètres généraux de télécopie

| Option de menu   | Description   |
|--|---|
| <b>Nom du télécopieur</b>  | Identifier votre télécopieur.   |
| <b>N° de télécopieur</b>   | Identifier votre numéro de télécopieur.   |
| <b>ID télécopie</b><br>Nom du télécopieur<br>N° de télécopieur*  | Indiquer aux destinataires de la télécopie le nom ou le numéro de votre télécopieur.  |
| <b>Utilisation de la mémoire</b><br>Toutes les réceptions<br>Les réceptions les plus fréquentes<br>Egal*<br>Les envois les plus fréquents<br>Tous les envois | Définir la quantité de mémoire interne de l'imprimante mémoire allouée à la télécopie.<br><br><b>Remarque :</b> Cette option évite les conditions de mémoire tampon et l'échec de l'envoi des télécopies. |
| <b>Annuler des télécopies</b><br>Autoriser*<br>Ne pas autoriser  | Annuler les télécopies sortantes avant leur transmission ou annuler les télécopies entrantes avant la fin de leur impression.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.                                |   |

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Masquer le numéro de télécopie</b><br>Désactivé*<br>A partir de la gauche<br>A partir de la droite                         | Préciser le format utilisé pour masquer le numéro d'une télécopie sortante.   |
| <b>Chiffres à masquer</b><br>0-58 (0*)  | Préciser le nombre de chiffres à masquer dans le numéro d'une télécopie sortante.   |
| <b>Activer la détection de la ligne connectée</b><br>Activé*<br>Désactiver  | Déterminer si une ligne téléphonique est connectée à l'imprimante.<br><b>Remarque :</b> La détection a lieu lors de la mise sous tension de l'imprimante et avant chaque appel.   |
| <b>Optimiser compta. télécopies</b>   | Configurer le télécopieur afin qu'il soit compatible avec d'autres télécopieurs.  |
| <b>Transmission télécopie</b><br>T.38<br>Analogique<br>G.711<br>etherFAX  | Définir la méthode de transmission des télécopies.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option de menu s'affiche uniquement si une licence etherFAX ou Fax over IP (FoIP) est installée sur l'imprimante.</li> <li>• En fonction de votre modèle d'imprimante, les paramètres usine par défaut peuvent varier.</li> </ul> |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

## Paramètres de télécopie HTTPS

**Remarque :** Ce menu apparaît uniquement si l'option Transmission télécopie est définie sur etherFAX.

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>URL de service HTTPS</b>   | Spécifier l'URL de service etherFAX.                                |
| <b>Proxy HTTPS</b>  | Spécifier l'URL d'un serveur proxy.                                 |
| <b>Utilisateur proxy HTTPS</b>  | Spécifier le nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur proxy. |
| <b>Mot de passe proxy HTTPS</b>   |   |
| <b>Chiffrement d'envoi de télécopie</b><br>Désactivé<br>Activé*<br>Requis   | Activer le chiffrement pour les télécopies sortantes.               |
| <b>Chiffrement de réception de télécopie</b><br>Désactivé<br>Activé*<br>Requis  | Activer le chiffrement pour les télécopies entrantes.               |
| <b>Etat de la télécopie HTTPS</b>   | Afficher l'état de la communication etherFAX.                       |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

## Paramètres d'envoi de télécopie

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Résolution</b><br>Standard*<br>Supérieure<br>Super Fine<br>Ultra Fine  | Régler la résolution des images numérisées.<br><b>Remarque :</b> Une haute résolution augmente la durée de transmission de la télécopie et requiert plus de mémoire.   |
| <b>Format d'origine</b><br>[Liste des formats de papier] (Formats différents*)  | Spécifier le format du document d'origine.   |
| <b>Orientation</b><br>Portrait*<br>Paysage  | Spécifier l'orientation du document d'origine.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.  |
| <b>Faces</b><br>Désactivé*<br>Bord court<br>Bord long   | Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.   |
| <b>Type de contenu</b><br>Texte*<br>Texte/Photo<br>Photo<br>Graphiques  | Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.  |
| <b>Intensité</b><br>1-9 (5*)  | Ajuster l'intensité de l'image numérisée.  |
| <b>Derrière un PABX</b><br>Activer<br>Désactivé*  | Régler l'imprimante de sorte qu'elle compose le numéro de télécopie sans attendre de reconnaître la tonalité.<br><b>Remarque :</b> Un autocommutateur téléphonique privé (PABX) est un réseau téléphonique qui permet à un seul numéro d'accès d'offrir plusieurs lignes aux appelants externes. |
| <b>Mode de numérotation</b><br>Tonalité*<br>Impulsion   | Spécifier le mode de numérotation pour les télécopies entrantes ou sortantes.  |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

## Traitement avancé de l'image

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Equilibre des couleurs</b><br>Cyan - Rouge<br>-4 à 4 (0*)<br>Magenta - Vert<br>-4 à 4 (0*)<br>Jaune - Bleu<br>-4 à 4 (0*)  | Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Contraste</b><br>Adapté au contenu*<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5  | Régler le contraste de la sortie.                                  |
| <b>Retrait de l'arrière-plan</b><br>Niveau<br>-4 à 4 (0*)   | Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. |
| <b>Numériser bord à bord</b><br>Activer<br>Désactivé*   | Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.       |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

### Contrôles admin

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Rappel automatique</b><br>0-9 (5*)   | Régler le nombre de tentatives de recomposition en fonction des niveaux d'activité des télécopieurs du destinataire.  |
| <b>Intervalle de recomposition</b><br>1-200 minutes (3*)  | Augmenter le temps entre chaque tentative de recomposition pour augmenter les chances de réussite de l'envoi de télécopies.   |
| <b>Activer ECM</b><br>Activé*<br>Désactiver   | Active le mode de correction des erreurs (ECM) pour les télécopies.<br><b>Remarque :</b> Le mode ECM détecte et corrige les erreurs qui surviennent lors du processus de transmission de la télécopie à cause des parasites de la ligne téléphonique et de la faible intensité du signal. |
| <b>Activer les numérisations de télécopie</b><br>Activé*<br>Désactiver  | Télécopier des documents numérisés à partir de l'imprimante.  |
| <b>Pilote vers télécopie</b><br>Activé*<br>Désactiver   | Autoriser le pilote à imprimante à envoyer des télécopies.  |
| <b>Autoriser l'enregistrement en tant que raccourci</b><br>Activé*<br>Désactiver  | Enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante.   |
| <b>Vitesse maximale</b><br>33600*<br>14400<br>9600<br>4800<br>2400  | Définir la vitesse d'envoi maximale pour la télécopie.  |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Activer les numérisations de télécopies couleur</b><br>Désactivé par défaut*<br>Activé par défaut<br>Ne jamais utiliser<br>Toujours utiliser | Activer les numérisations couleur pour la télécopie.                |
| <b>Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono</b><br>Activé*<br>Désactiver   | Convertir en noir et blanc toutes les télécopies couleur sortantes. |
| <b>Confirmer le numéro de télécopie</b><br>Désactivé*<br>Activer  | Demander à l'utilisateur de confirmer le numéro de télécopie.       |
| <b>Préfixe</b>  | Définir un préfixe d'appel.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.                   |   |

### Paramètres de réception de télécopie

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Sonneries avant réponse</b><br>1-25 (3*)   | Définir le nombre de sonneries pour les télécopies entrantes.                                      |
| <b>Réduction automatique</b><br>Activé*<br>Désactiver   | Mettre les télécopies entrantes à l'échelle pour qu'elles s'adaptent à la page.                    |
| <b>Alimentation papier</b><br>Tiroir [X]<br>Auto*   | Indiquer la source d'alimentation pour l'impression des télécopies entrantes.                      |
| <b>Faces</b><br>Activer<br>Désactivé*   | Effectuer des impressions recto verso.   |
| <b>Séparateurs</b><br>Aucun*<br>Avant le travail<br>Après le travail  | Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.                     |
| <b>Source séparateur</b><br>Tiroir [X] (1*)   | Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.   |
| <b>Pied de page de télécopie</b><br>Activer<br>Désactivé*   | Imprimer les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue. |
| <b>Horodatage sur pied de page de télécopie</b><br>Recevoir*<br>Imprimer  | Imprimer l'horodatage au bas de toutes les pages d'une télécopie reçue.                            |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

## Contrôles admin

| Option de menu   | Description   |
|--|---|
| <b>Activer la réception de télécopie</b><br>Activé*<br>Désactiver  | Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies.   |
| <b>Activer la réception des télécopies couleur</b><br>Activé*<br>Désactiver  | Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies couleur.   |
| <b>Activer l'ID de l'appelant</b><br>Activer<br>Désactivé*   | Afficher le numéro de l'expéditeur de la télécopie entrante.  |
| <b>Bloquer les télécopies anonymes</b><br>Activer<br>Désactivé*  | Bloquer les télécopies entrantes envoyées depuis des périphériques sans ID de poste ou de télécopie déterminé.  |
| <b>Rép. activée</b><br>Toutes les sonneries*<br>Sonnerie simple seulement<br>Sonnerie double seulement<br>Sonnerie triple seulement<br>Sonnerie simple ou double seulement<br>Sonnerie simple ou triple seulement<br>Sonnerie double ou triple seulement | Définir une sonnerie spéciale pour les télécopies entrantes.  |
| <b>Réponse auto</b><br>Activé*<br>Désactiver   | Configurer l'imprimante pour la réception automatique des télécopies.   |
| <b>Transfert télécopie</b><br>Imprimer*<br>Imprimer et transférer<br>Transférer  | Indiquer si les télécopies reçues sont transférées ou non.  |
| <b>Transférer à</b><br>Destination 1<br>Destination 2  | Spécifier la destination du transfert des télécopies reçues.<br><br><b>Remarque :</b> Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Transfert télécopie est définie sur Imprimer et transférer ou Transférer. |
| <b>Vitesse maximale</b><br>33600*<br>14400<br>9600<br>4800<br>2400   | Définir la vitesse de transmission maximale pour la télécopie.  |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.  |   |

## Paramètres du journal de télécopie

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Fréquence du journal des transmissions</b><br>Toujours*<br>Jamais<br>Uniquement en cas d'erreur                            | Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un journal des transmissions.                                      |
| <b>Action du journal des transmissions</b><br>Imprimer<br>Désactiver<br>Activé*<br>E-mail<br>Désactivé*<br>Activer            | Imprimer ou envoyer par e-mail un journal de confirmation de transmission de la télécopie ou d'erreur de transmission. |
| <b>Réception du journal des erreurs</b><br>Ne jamais imprimer*<br>Imprimer en cas d'erreur                                    | Imprimer un journal des échecs de réception de télécopie.  |
| <b>Journaux d'impression automatique</b><br>Activé*<br>Désactiver   | Imprimer toutes les activités de télécopie.  |
| <b>Alimentation du papier pour les journaux</b><br>Tiroir [x] (1*)  | Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux.  |
| <b>Affichage des journaux</b><br>Nom de télécopieur distant*<br>Numéro composé  | Identifier l'expéditeur par le nom de télécopieur distant ou par le numéro de télécopie.                               |
| <b>Activer le journal des travaux</b><br>Activé*<br>Désactiver  | Afficher un résumé de tous les travaux de télécopie.   |
| <b>Activer le journal des appels</b><br>Activé*<br>Désactiver   | Afficher un résumé de l'historique de numérotation de télécopie.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

## Paramètres du haut-parleur

| Option de menu  | Description                                    |
|---|--|
| <b>Mode Haut-parleur</b><br>Toujours désactivé*<br>Toujours activé<br>Activé jusqu'à connexion                                | Définir le mode haut-parleur de télécopie.     |
| <b>Volume haut-parleur</b><br>Bas*<br>Elevée  | Régler le volume du haut-parleur de télécopie. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

| Option de menu  | Description                       |
|---|-----------------------------------|
| <b>Volume de la sonnerie</b><br>Désactivé*<br>Activer   | Activer le volume de la sonnerie. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                   |

## Configuration serveur de télécopie

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

### Paramètres généraux de télécopie

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Format de destination</b>  | Spécifier un destinataire de la télécopie.<br><b>Remarque :</b> si vous souhaitez utiliser le numéro de télécopie, saisissez le signe dièse (#) avant le numéro. |
| <b>Adresse de réponse</b>   | Spécifier une adresse de réponse pour l'envoi de la télécopie.   |
| <b>Objet</b>  | Spécifier l'objet de la télécopie et le message.   |
| <b>Message</b>  |  |
| <b>Activer réception analogique</b><br>Désactivé*<br>Activé   | Configurer l'imprimante afin de recevoir des télécopies analogiques.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

### Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Utiliser un serveur SMTP de courrier électronique</b><br>Activé*<br>Désactivé  | Utilisez les paramètres SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour le courrier électronique lors de la réception et l'envoi de télécopies.<br><b>Remarque :</b> Lorsque cette option est définie sur Activé, tous les autres paramètres du menu Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie ne s'affichent pas. |
| <b>Passerelle SMTP principale</b>   | Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal.   |
| <b>Port de passerelle SMTP principale</b><br>1 à 65535 (25*)  | Saisir le numéro de port du serveur SMTP principal.  |
| <b>Passerelle SMTP secondaire</b>   | Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.  |
| <b>Port de passerelle SMTP secondaire</b><br>1 à 65535 (25*)  | Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.  |
| <b>Délai SMTP</b><br>5-30 (30*)   | Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.  |
| <b>Adresse de réponse</b>   | Spécifier une adresse de réponse pour l'envoi de la télécopie.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

| Option de menu   | Description   |
|--|---|
| <b>Utiliser SSL/TLS</b><br>Désactivé*<br>Négocié<br>Obligatoire  | Indiquer si vous souhaitez envoyer une télécopie à l'aide d'un lien crypté.   |
| <b>Exiger un certificat approuvé</b><br>Désactivé<br>Activé*   | Spécifier un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.  |
| <b>Authentification via serveur SMTP</b><br>Aucune authentification n'est requise*<br>Connexion/Normale<br>NTLM<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>Kerberos 5  | Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.  |
| <b>E-mail envoyé par périphérique</b><br>Aucun*<br>Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP   | Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par le périphérique. |
| <b>E-mail de l'utilisateur</b><br>Aucun*<br>Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP<br>Utiliser ID util./mot de passe de session<br>Util. e-mail/mot de passe session<br>Envoyer message à l'utilisateur | Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par l'utilisateur.   |
| <b>Util. infos d'authentif. d'Active Directory</b><br>Désactivé*<br>Activé   | Activer l'authentification utilisateur et les destinations de groupe pour se connecter au serveur SMTP.               |
| <b>ID utilisateur du périphérique</b>  | Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP.                |
| <b>Mot de passe de périphérique</b>  |   |
| <b>Kerberos 5 REALM</b>  | Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5.   |
| <b>Domaine NTLM</b>  | Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.   |
| <b>Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré »</b><br>Désactivé*<br>Activé  | Masquer le message d'erreur « Serveur SMTP non configuré ».   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.  |   |

**Paramètres de numérisation du serveur de télécopie**

| Option de menu   | Description  |
|--|--|
| <b>Format d'image</b><br>TIFF (.tif)<br>PDF (.pdf)*<br>XPS (.xps)  | Préciser le format de fichier de l'image numérisée.  |
| <b>Type de contenu</b><br>Texte*<br>Texte/Photo<br>Photo<br>Graphiques   | Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.  |
| <b>Source de contenu</b><br>Laser noir et blanc<br>Laser couleur*<br>Jet d'encre<br>Photo/Film<br>Magazine<br>Quotidien<br>Presse<br>Autre | Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document d'origine.  |
| <b>Résolution de la télécopie</b><br>Standard*<br>Supérieure<br>Super Fine<br>Ultra Fine   | Définir la résolution de télécopie.  |
| <b>Faces</b><br>Désactivé*<br>Bord court<br>Bord long  | Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document.  |
| <b>Intensité</b><br>1-9 (5*)   | Définir l'intensité du document.   |
| <b>Orientation</b><br>Portrait*<br>Paysage   | Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.   |
| <b>Format d'origine</b><br>[Liste des formats de papier]   | Spécifier le format de papier du document d'origine.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formats différents est la valeur appliqué par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• ce paramètre peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.</li> </ul> |
| <b>Utiliser TIFF multipage</b><br>Désactivé<br>Activé*   | Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages.   |

**Remarque :** Si un astérisque (\*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

# E-mail

## Configuration de la messagerie

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Passerelle SMTP principale</b>   | Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal utilisé pour l'envoi de courrier électronique.         |
| <b>Port de passerelle SMTP principale</b><br>1-65535 (25*)  | Saisir le numéro de port du serveur SMTP principal.   |
| <b>Passerelle SMTP secondaire</b>   | Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.                               |
| <b>Port de passerelle SMTP secondaire</b><br>1-65535 (25*)  | Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.   |
| <b>Délai SMTP</b><br>5-30 secondes (30*)  | Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.                                       |
| <b>Adresse de réponse</b>   | Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique.   |
| <b>Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut</b><br>Activé<br>Désactivé*   | Toujours utiliser l'adresse de réponse par défaut dans le serveur SMTP.   |
| <b>Utiliser SSL/TLS</b><br>Désactivé*<br>Négocié<br>Obligatoire   | Indiquer si vous souhaitez envoyer un courrier électronique à l'aide d'un lien crypté.                                |
| <b>Exiger un certificat approuvé</b><br>Désactivé<br>Activé*  | Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.   |
| <b>Authentification via serveur SMTP</b><br>Aucune authentification n'est requise*<br>Connexion/Normale<br>NTLM<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5 | Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.  |
| <b>E-mail envoyé par périphérique</b><br>Aucun*<br>Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP                          | Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par le périphérique. |
| <b>ID utilisateur du périphérique</b>   | Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP.                |
| <b>Mot de passe de périphérique</b>   |   |
| <b>Domaine NTLM</b>   | Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.             |   |

## Paramètres par défaut de la messagerie

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Objet</b>  | Spécifier l'objet du courrier électronique et le message.   |
| <b>Message</b>  |   |
| <b>Nom du fichier</b>   | Préciser le nom de fichier de l'image numérisée.  |
| <b>Format</b><br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)  | Préciser le format de fichier de l'image numérisée.   |
| <b>Paramètres PDF</b><br>Version PDF<br>1.3<br>1.4<br>1.5*<br>1.6<br>1.7<br>Version archivage<br>A-1a*<br>A-1b<br>Sécurisé<br>Désactivé*<br>Activé<br>Archivage (PDF/A)<br>Désactivé*<br>Activé | Définir le format PDF de l'image numérisée.<br><b>Remarque :</b> Version archivage et Archivage (PDF/A) s'affichent uniquement si l'option Version PDF est définie sur 1.4. |
| <b>Type de contenu</b><br>Texte<br>Texte/Photo*<br>Photo<br>Graphiques  | Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.   |
| <b>Couleur</b><br>Noir et blanc<br>Gris<br>Couleur*<br>Auto   | Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.  |
| <b>Résolution</b><br>75 ppp<br>150 ppp*<br>200 ppp<br>300 ppp<br>400 ppp<br>600 ppp   | Régler la résolution des images numérisées.   |
| <b>Intensité</b><br>1-9 (5*)  | Ajuster l'intensité de l'image numérisée.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.   |   |

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Orientation</b><br>Portrait*<br>Paysage  | Spécifier l'orientation du document d'origine.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.  |
| <b>Format d'origine</b><br>[Liste des formats de papier]  | Spécifier le format de papier du document d'origine.<br><b>Remarque :</b> Formats différents est le paramètre usine par défaut.  |
| <b>Faces</b><br>Désactivé*<br>Bord court<br>Bord long   | Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

### Traitement avancé de l'image

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Equilibre des couleurs</b><br>Cyan - Rouge<br>-4 à 4 (0*)<br>Magenta - Vert<br>-4 à 4 (0*)<br>Jaune - Bleu<br>-4 à 4 (0*)  | Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.                                      |
| <b>Défect. couleurs auto.</b><br>Sensibil. couleurs<br>1-9 (5*)<br>Sensibil. zone<br>1-9 (5*)<br>Nombre de bits de l'e-mail<br>1 bit*<br>8 bits<br>Résolution minimale de la numérisation<br>75 ppp<br>150 ppp<br>200 ppp<br>300 ppp* | Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine. |
| <b>Contraste</b><br>Adapté au contenu*<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5  | Préciser le contraste de la sortie.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.   |   |

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Retrait de l'arrière-plan</b><br>Niveau<br>-4 à 4 (0*)   | Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. |
| <b>Numériser bord à bord</b><br>Activé<br>Désactivé*  | Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.       |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

## Contrôles admin

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Taille maximale du courrier électronique</b><br>0-65535 (0*)   | Définir la taille de fichier autorisée pour chaque courrier électronique.  |
| <b>Message d'erreur en raison de la taille</b>  | Définir un message d'erreur à envoyer par l'imprimante quand un courrier électronique dépasse la taille de fichier autorisée.<br><b>Remarque :</b> Vous pouvez saisir jusqu'à 1024 caractères.   |
| <b>M'envoyer une copie</b><br>N'apparaît jamais*<br>Activé par défaut<br>Désactivé par défaut<br>Toujours activé              | Envoyer une copie du courrier électronique à votre adresse.  |
| <b>Valeur par défaut du texte</b><br>5-95 (75*)   | Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.   |
| <b>Valeur par défaut texte/photo</b><br>5-95 (75*)  | Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.  |
| <b>Valeur par défaut photo</b><br>5-95 (50*)  | Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.  |
| <b>Journal des transmissions</b><br>Imprimer le journal*<br>Ne pas imprimer le journal<br>Imprimer seulement en cas d'erreur  | Imprimer un journal de confirmation de transmission du courrier électronique.  |
| <b>Alimentation du papier pour les journaux</b><br>Tiroir [x] (1*)  | Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux.  |
| <b>Autoriser l'enregistrement en tant que raccourci</b><br>Activé*<br>Désactivé   | Enregistrer des adresses électroniques comme raccourcis.<br><b>Remarque :</b> Lorsque cette option est définie sur Désactiver, le bouton Enregistrer comme raccourci n'apparaît pas sur l'écran Destination des courriers électroniques. |
| <b>Réinitialiser infos d'e-mail après l'envoi</b><br>Activé*<br>Désactivé   | Restaurer les informations par défaut du courrier électronique après un envoi.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

# FTP

## Paramètres FTP par défaut

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Format</b><br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)  | Préciser le format de fichier de l'image numérisée.   |
| <b>Paramètres PDF</b><br>Version PDF<br>1.3<br>1.4<br>1.5*<br>1.6<br>1.7<br>Version archivage<br>A-1a*<br>A-1b<br>Sécurisé<br>Désactivé*<br>Activé<br>Archivage (PDF/A)<br>Désactivé*<br>Activé | Définir le format PDF pour une image numérisée.<br><b>Remarque :</b> Version archivage et Archivage (PDF/A) s'affichent uniquement si l'option Version PDF est définie sur 1.4. |
| <b>Type de contenu</b><br>Texte<br>Texte/Photo*<br>Graphiques<br>Photo  | Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.   |
| <b>Couleur</b><br>Noir et blanc<br>Gris<br>Couleur*<br>Auto   | Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.  |
| <b>Résolution</b><br>75 ppp<br>150 ppp*<br>200 ppp<br>300 ppp<br>400 ppp<br>600 ppp   | Régler la résolution des images numérisées.   |
| <b>Intensité</b><br>1-9 (5*)  | Ajuster l'intensité de l'image numérisée.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.   |   |

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Orientation</b><br>Portrait*<br>Paysage  | Spécifier l'orientation du document d'origine.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.  |
| <b>Format d'origine</b><br>[Liste des formats de papier] (Formats différents*)  | Spécifier le format de papier du document d'origine.   |
| <b>Faces</b><br>Désactivé*<br>Bord court<br>Bord long   | Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante. |
| <b>Nom du fichier</b>   | Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.  |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

### Traitement avancé de l'image

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Équilibre des couleurs</b><br>Cyan - Rouge<br>-4 à 4 (0*)<br>Magenta - Vert<br>-4 à 4 (0*)<br>Jaune - Bleu<br>-4 à 4 (0*)  | Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.                                      |
| <b>Délect. couleurs auto.</b><br>Sensibil. couleurs<br>1-9 (5*)<br>Sensibil. zone<br>1-9 (5*)<br>Profondeur de bits - FTP<br>1 bit*<br>8 bits<br>Résolution minimale de la numérisation<br>75 ppp<br>150 ppp<br>200 ppp<br>300 ppp* | Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine. |
| <b>Contraste</b><br>Adapté au contenu*<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5  | Préciser le contraste de la sortie.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.   |   |

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Retrait de l'arrière-plan</b><br>Niveau<br>-4 à 4 (0*)   | Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. |
| <b>Numériser bord à bord</b><br>Activé<br>Désactivé*  | Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.       |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

### Contrôles admin

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Valeur par défaut du texte</b><br>5-95 (75*)   | Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.                            |
| <b>Valeur par défaut texte/photo</b><br>5-95 (75*)  | Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.             |
| <b>Valeur par défaut photo</b><br>5-95 (50*)  | Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.                           |
| <b>Journal des transmissions</b><br>Imprimer le journal*<br>Ne pas imprimer le journal<br>Imprimer seulement en cas d'erreur  | Imprimer un journal de confirmation de transmission de numérisations FTP.         |
| <b>Alimentation du papier pour les journaux</b><br>Tiroir [x] (1*)  | Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux FTP. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

## Lecteur USB

### Numérisation lecteur Flash

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Format</b><br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)  | Préciser le format de fichier de l'image numérisée. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Paramètres PDF</b><br>Version PDF<br>1.3<br>1.4<br>1.5*<br>1.6<br>1.7<br>Version archivage<br>A-1a*<br>A-1b<br>Sécurisé<br>Désactivé*<br>Activé<br>Archivage (PDF/A)<br>Désactivé*<br>Activé | Définir le format PDF pour une image numérisée.<br><b>Remarque :</b> Version archivage et Archivage (PDF/A) s'affichent uniquement si l'option Version PDF est définie sur 1.4. |
| <b>Type de contenu</b><br>Texte<br>Texte/Photo*<br>Graphiques<br>Photo  | Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.   |
| <b>Couleur</b><br>Noir et blanc<br>Gris<br>Couleur*<br>Auto   | Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.  |
| <b>Résolution</b><br>75 ppp<br>150 ppp*<br>200 ppp<br>300 ppp<br>400 ppp<br>600 ppp   | Régler la résolution des images numérisées.   |
| <b>Intensité</b><br>1-9 (5*)  | Ajuster l'intensité de l'image numérisée.   |
| <b>Orientation</b><br>Portrait*<br>Paysage  | Spécifier l'orientation du document d'origine.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.                                 |
| <b>Format d'origine</b><br>[Liste des formats de papier] (Formats différents*)  | Spécifier le format de papier du document d'origine.  |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.   |   |

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Faces</b><br>Désactivé*<br>Bord court<br>Bord long   | Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document.<br><br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante. |
| <b>Nom du fichier</b>   | Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.  |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

### Traitement avancé de l'image

| Option de menu   | Description   |
|--|---|
| <b>Equilibre des couleurs</b><br>Cyan à rouge<br>-4 à 4 (0*)<br>Magenta à vert<br>-4 à 4 (0*)<br>Jaune à bleu<br>-4 à 4 (0*)   | Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.                                      |
| <b>Délect. couleurs auto.</b><br>Sensibil. couleurs<br>1-9 (5*)<br>Sensibil. zone<br>1-9 (5*)<br>Nombre de pixels de la numérisation<br>1 bit*<br>8 bits<br>Résolution minimale de la numérisation<br>75 ppp<br>150 ppp<br>200 ppp<br>300 ppp* | Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine. |
| <b>Contraste</b><br>Adapté au contenu*<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5   | Préciser le contraste de la sortie.   |
| <b>Retrait de l'arrière-plan</b><br>Niveau<br>-4 à 4 (0*)  | Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.                            |
| <b>Numériser bord à bord</b><br>Activé<br>Désactivé*   | Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.                                  |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.  |   |

## Contrôles admin

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Valeur par défaut du texte</b><br>5-95 (75*)   | Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.                |
| <b>Valeur par défaut texte/photo</b><br>5-95 (75*)  | Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée. |
| <b>Valeur par défaut photo</b><br>5-95 (50*)  | Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.               |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

## Impression lecteur Flash

| Option de menu   | Description  |
|--|--|
| <b>Nombre de copies</b><br>1-9999 (1*)   | Définir le nombre de copies.   |
| <b>Alimentation papier</b><br>Tiroir [x] (1*)<br>Papier manuel<br>Enveloppe manuel   | Définir la source d'alimentation du travail d'impression.  |
| <b>Assembler</b><br>(1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3)*  | Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.  |
| <b>Faces</b><br>Recto*<br>Recto verso  | Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.   |
| <b>Orientation</b><br>Bord long*<br>Bord court   | Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso.<br><b>Remarque :</b> Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié. |
| <b>Pages par face</b><br>Désactiver*<br>2 pages par face<br>3 pages par face<br>4 pages par face<br>6 pages par face<br>9 pages par face<br>12 pages par face<br>16 pages par face | Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.  |  |

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Ordre des pages sur chaque face</b><br>Horizontal*<br>Horizontal inversé<br>Vertical inversé<br>Vertical                   | Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.<br><br><b>Remarque :</b> Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation. |
| <b>Orientation des pages sur chaque face</b><br>Auto*<br>Paysage<br>Portrait  | Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.  |
| <b>Bordure des pages par face</b><br>Aucun*<br>Fixe   | Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.  |
| <b>Séparateurs</b><br>Désactiver*<br>Entre les copies<br>Entre les travaux<br>Entre les pages                                 | Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.   |
| <b>Source séparateur</b><br>Tiroir 1  | Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.   |
| <b>Pages vierges</b><br>Ne pas imprimer*<br>Imprimer  | Indiquer si des pages vierges doivent être imprimées dans un travail d'impression.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

## Réseau/Ports

### Informations réseau

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Réseau actif</b><br>Auto*<br>Réseau standard<br>Sans fil   | Indiquer le type de connexion réseau.                       |
| <b>Etat du réseau</b>   | Afficher l'état de connectivité du réseau de l'imprimante.  |
| <b>Afficher l'état réseau sur imprimante</b><br>Désactivé<br>Activé*  | Afficher l'état du réseau sur l'écran.                      |
| <b>Vitesse, recto verso</b>   | Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active. |
| <b>IPv4</b>   | Afficher l'adresse IPv4.                                    |
| <b>Toutes les adresses IPv6</b>   | Afficher toutes les adresses IPv6.                          |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Réinitialiser le serveur d'impression</b><br>Démarrer  | Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante.<br><b>Remarque :</b> Ce paramètre supprime tous les paramètres de configuration réseau.   |
| <b>Délai exécution réseau</b><br>Désactivé<br>Activé*   | Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau.  |
| <b>Heure Délai exécution réseau</b>   | Spécifiez la valeur du délai d'exécution (en secondes) lorsque le paramètre Délai exécution réseau est activé.<br><b>Remarque :</b> Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante. |
| <b>Page d'en-tête</b><br>Désactivé*<br>Activé   | Imprimer une page d'en-tête.  |
| <b>Plage de port de numérisation</b>  | Définir une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports.  |
| <b>Activer les connexions réseau</b><br>Activer*<br>Désactiver  | Activer ou désactiver toutes les connexions réseau.   |
| <b>Activer LLDP</b><br>Désactivé*<br>Activé   | Activer le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sur l'imprimante.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

## Sans fil

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau sans fil ou sur les imprimantes équipées d'un module sans fil.

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Configuration à l'aide de l'application mobile</b>   | Configurer la connexion sans fil à l'aide de l'application Assistant Mobile Lexmark.  |
| <b>Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante</b><br>Choisir un réseau<br>Ajouter un réseau Wi-Fi<br>Nom de réseau<br>Mode Réseau<br>Mode sécurité sans fil<br>Désactivé*<br>WPA2/WPA - Personnel<br>WPA2 - Personnel<br>WPA2/WPA3 - Personnel<br>WPA3 - Personnel<br>802.1x - RADIUS | Déterminer le réseau sans fil auquel l'imprimante est connectée.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît en tant que <i>Configuration de la connexion sans fil</i> dans Embedded Web Server. |

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Wi-Fi Protected Setup</b><br>Méthode de démarrage par bouton de commande<br>Méthode de démarrage par code PIN                                      | Configurez un réseau sans fil et activez la sécurité du réseau.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'option Méthode de démarrage par bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant simultanément sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain temps.</li> <li>• L'option Méthode de démarrage par code PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.</li> </ul> |
| <b>Compatibilité</b><br>802.11b/g/n (2,4 GHz)*<br>802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)<br>802.11a/n/ac (5 GHz)  | Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil.<br><b>Remarque :</b> 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) et 802.11a/n/ac (5 GHz) s'affichent uniquement lorsqu'un module sans fil est installé.  |
| <b>Mode sécurité sans fil</b><br>Désactivé*<br>WPA2/WPA-Personnel<br>WPA2 - Personnel<br>WPA2/WPA3 - Personnel<br>WPA3 - Personnel<br>802.1x - RADIUS | Définir le type de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques sans fil.  |
| <b>WPA2/WPA Personnel</b><br>AES*   | Activer la sécurité sans fil via WPA2/WPA.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel.  |
| <b>Définir PSK</b>  | Définir le mot de passe pour la connexion sans fil sécurisée.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel ou WPA2-Personnel.   |
| <b>WPA2 - Personnel</b><br>AES*   | Activer la sécurité sans fil via WPA2.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2-Personnel.  |
| <b>Mode de chiffrement 802.1x</b><br>WPA+<br>WPA2*<br>WPA2 + PMF*   | Activer la sécurité sans fil via la norme 802.1x.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque le Mode sécurité sans fil est défini sur 802.1x - RADIUS.   |
| <b>IPv4</b><br>Activer DHCP<br>Activé*<br>Désactivé   | Activer le protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP).<br><b>Remarque :</b> DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur d'attribuer de manière dynamique une adresse IP et d'autres paramètres de configuration réseau à chaque périphérique du réseau afin qu'il puisse communiquer avec d'autres réseaux IP.  |
| <b>IPv4</b><br>Configurer l'adresse IP statique<br>Adresse IP<br>Masque de réseau<br>Passerelle   | Configurer l'adresse IP statique de votre imprimante.  |

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>IPv6</b><br>Activer IPv6<br>Activé*<br>Désactivé                                     | Activer IPv6 sur l'imprimante.   |
| <b>IPv6</b><br>Activer DHCPv6<br>Activé<br>Désactivé*                                   | Activer DHCPv6 sur l'imprimante.   |
| <b>IPv6</b><br>Configuration automatique<br>d'adresse sans état<br>Activé*<br>Désactivé | Configurer l'adaptateur réseau pour accepter les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur.  |
| <b>IPv6</b><br>Adresse du serveur protocole DNS   | Spécifier l'adresse du serveur DNS.  |
| <b>IPv6</b><br>Adresse IPv6 affectée manuellement                                       | Attribuer l'adresse IPv6.<br><b>Remarque</b> : Cet élément de menu n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante.   |
| <b>IPv6</b><br>Routeur IPv6 affecté manuellement  | Attribuer l'adresse du routeur IPv6.<br><b>Remarque</b> : Cet élément de menu n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante.  |
| <b>IPv6</b><br>Préfixe d'adresse<br>0-128 (64*)   | Spécifier le préfixe d'adresse.  |
| <b>IPv6</b><br>Toutes les adresses IPv6   | Afficher toutes les adresses IPv6.   |
| <b>IPv6</b><br>Toutes les adresses du routeur IPv6                                      | Afficher toutes les adresses du routeur IPv6.  |
| <b>Adresse réseau</b><br>UAA<br>AAL   | Affiche les adresses réseau.   |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Activé*<br>Désactivé  | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante.<br><b>Remarque</b> : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration. |

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Activé*<br>Désactivé         | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cet élément de menu n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante.</li> <li>Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.</li> </ul> |
| <b>Tampon d'impression</b><br>Activé<br>Désactivé*    | Stockez temporairement les travaux d'impression sur le disque dur ou le lecteur de stockage intelligent (ISD) avant l'impression.<br><br><b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur ou d'un ISD.  |
| <b>PS binaire Mac</b><br>Auto*<br>Activé<br>Désactivé | Configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript® binaire Macintosh.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cet élément de menu n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante.</li> <li>Si l'option est définie sur Activé, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> <li>Si l'option est définie sur Désactivé, les travaux d'impression sont filtrés via le protocole standard.</li> </ul>                             |

## Wi-Fi Direct

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Activer Wi-Fi Direct</b><br>Activé<br>Désactivé*   | Configurer l'imprimante pour une connexion directe aux périphériques Wi-Fi.  |
| <b>Nom Wi-Fi Direct</b>   | Définir le nom du réseau Wi-Fi Direct.   |
| <b>Mot de passe Wi-Fi Direct</b>  | Définir le mot de passe pour authentifier et autoriser les utilisateurs sur une connexion Wi-Fi.   |
| <b>Afficher le mot de passe sur la page de configuration</b><br>Désactivé<br>Activé*  | Afficher le Mot de passe Wi-Fi Direct sur la Page de configuration du réseau.  |
| <b>Numéro de canal préféré</b><br>1-11<br>Auto*   | Définir le canal préféré du réseau Wi-Fi.  |
| <b>Adresse IP du propriétaire du groupe</b>   | Spécifier l'adresse IP du propriétaire du groupe.  |
| <b>Accepter auto. demandes bout. comm.</b><br>Désactivé*<br>Activé  | Accepter automatiquement les demandes de connexion au réseau.<br><br><b>Remarque :</b> L'autorisation automatique des clients n'est pas sécurisée. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

## Ethernet

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Vitesse du réseau</b>  | Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif.   |
| <b>IPv4</b><br>Activer DHCP<br>Activé*<br>Désactivé   | Activer le protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP).<br><b>Remarque :</b> Le protocole DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur de distribuer dynamiquement des adresses IP et des informations de configuration aux clients. |
| <b>IPv4</b><br>Configurer l'adresse IP statique<br>Adresse IP<br>Masque de réseau<br>Passerelle                               | Définir l'adresse IP statique de votre imprimante.  |
| <b>IPv6</b><br>Activer IPv6<br>Activé*<br>Désactivé   | Activer IPv6 sur l'imprimante.  |
| <b>IPv6</b><br>Activer DHCPv6<br>Désactivé*<br>Activé   | Activer DHCPv6 sur l'imprimante.  |
| <b>IPv6</b><br>Configuration automatique d'adresse sans état<br>Activé*<br>Désactivé  | Configurer l'adaptateur réseau pour accepter les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur.   |
| <b>IPv6</b><br>Adresse DNS  | Spécifier l'adresse du serveur DNS.   |
| <b>IPv6</b><br>Adresse IPv6 affectée manuellement   | Indiquez une adresse IP pour le serveur DNS IPv6<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.   |
| <b>IPv6</b><br>Routeur IPv6 affecté manuellement  | Indiquez le routeur pour le réseau IPv6.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.   |
| <b>IPv6</b><br>Préfixe d'adresse<br>0-128 (64*)   | Spécifier le préfixe d'adresse.   |
| <b>IPv6</b><br>Toutes les adresses IPv6   | Afficher toutes les adresses IPv6.  |
| <b>IPv6</b><br>Toutes les adresses du routeur IPv6  | Afficher toutes les adresses du routeur IPv6.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Adresse réseau</b><br>UAA<br>AAL   | Afficher les adresses MAC (Media Access Control) de l'imprimante : Adresses LAA (Locally Administered Address) et UAA (Universally Administered Address).<br><b>Remarque :</b> Vous pouvez modifier manuellement l'adresse LAA de l'imprimante.  |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Activé*<br>Désactivé  | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.</li> <li>• Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.</li> </ul> |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Activé*<br>Désactivé   | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.</li> <li>• Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.</li> </ul>   |
| <b>PS binaire Mac</b><br>Auto*<br>Activé<br>Désactivé   | Configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'option est définie sur Activé, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> <li>• Si l'option est définie sur Désactivé, les travaux d'impression sont filtrés via le protocole standard.</li> </ul>   |
| <b>Energy Efficient Ethernet</b><br>Auto*<br>Activé<br>Désactivé  | Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.  |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

## TCP/IP

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| Option de menu  | Description                          |
|---|--------------------------------------|
| <b>Définir le nom d'hôte</b>  | Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |                                      |

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Nom de domaine</b>   | Configurer le nom de domaine.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.   |
| <b>Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP</b><br>Activé*<br>Désactivé                               | Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante.   |
| <b>Nom de configuration zéro</b>  | Spécifier un nom de service pour le réseau de configuration zéro.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.   |
| <b>Activer IP auto</b><br>Activé*<br>Désactivé  | Attribuer une adresse IP automatiquement.  |
| <b>Adresse DNS</b>  | Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System).  |
| <b>DNS de sauvegarde</b>  | Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.   |
| <b>DNS 2 de sauvegarde</b>  |  |
| <b>DNS 3 de sauvegarde</b>  |  |
| <b>Ordre de recherche de domaine</b>  | Spécifier une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante. |
| <b>Activer DDNS</b><br>Désactivé*<br>Activé   | Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques.   |
| <b>Durée de vie DNS dynamique</b>   | Spécifier les paramètres DDNS actuels.   |
| <b>TTL par défaut</b>   |  |
| <b>Durée d'actualisation DDNS</b>   |  |
| <b>Activer mDNS</b><br>Activé*<br>Désactivé   | Mettre à jour les paramètres DNS multicast.  |
| <b>Adresse WINS</b>   | Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS).   |
| <b>Activer BOOTP</b><br>Désactivé*<br>Activé  | Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante.  |
| <b>MTU</b>  | Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP.<br><b>Remarque :</b> La limite maximale est 1500.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Liste de serveur restreinte</b>  | Indiquer une adresse IP pour les connexions TCP.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option de menu s'affiche uniquement dans Embedded Web Server.</li> <li>• Séparez chaque adresse IP par une virgule.</li> <li>• Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP.</li> <li>• Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.</li> </ul> |
| <b>Options de liste serveurs limités</b><br>Bloquer tous les ports*<br>Bloquer l'impression seulement<br>Bloquer l'impression et HTTP seulement | Indiquer comment les adresses IP de la liste peuvent accéder à l'imprimante.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option de menu s'affiche uniquement dans Embedded Web Server.</li> <li>• Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.</li> </ul>  |
| <b>Port d'impression brute</b><br>1-65535 (9100*)   | Indiquer un numéro de port brut pour les imprimantes connectées à un réseau.   |
| <b>Vitesse maximale de trafic sortant</b><br>Désactivé*<br>Activé   | Activer le taux de transfert maximum de l'imprimante.  |
| <b>Activer TLSv1.0</b><br>Activé*<br>Désactivé  | Activer le protocole TLSv1.0.  |
| <b>Activer TLSv1.1</b><br>Activé*<br>Désactivé  | Activer le protocole TLSv1.1.  |
| <b>Liste de chiffrement SSL</b>   | Spécifiez les algorithmes de chiffrement à utiliser pour les connexions SSL ou TLS.  |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.                   |  |

## SNMP

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Versions SNMP 1 et 2c</b><br>Activé<br>Désactivé<br>Activé*<br>Autoriser jeu SNMP<br>Désactivé<br>Activé*<br>Activer la base MIB du moniteur du port d'imprimante<br>Désactivé<br>Activé*<br>Communauté SNMP   | Configurer les versions SNMP (Simple Network Management Protocol) 1 et 2c pour installer les pilotes d'imprimante et les applications. |
| <b>SNMP Version 3</b><br>Activé<br>Désactivé<br>Activé*<br>Nom du contexte<br>Configuration informations d'authentification, en lecture/écriture<br>Nom d'utilisateur<br>Mot de passe d'authentification<br>Mot de passe de confidentialité<br>Configuration informations d'authentification, en lecture seule<br>Nom d'utilisateur<br>Mot de passe d'authentification<br>Mot de passe de confidentialité<br>Hachage d'authentification<br>MD5<br>SHA1*<br>Niveau d'authentification minimum<br>Aucune authentification, aucune confidentialité<br>Authentification, aucune confidentialité<br>Authentification, confidentialité*<br>Algorithme de confidentialité<br>DES<br>AES-128* | Configurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.                      |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.   |  |

## IPSec

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Activer IPSec</b><br>Désactivé*<br>Activé  | Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security).   |
| <b>Configuration de base</b><br>Par défaut*<br>Compatibilité<br>Sécurisé  | Définir la configuration de base IPSec.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer IPSec est définie sur Activé.                          |
| <b>Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman)</b><br>modp2048 (14)*<br>modp3072 (15)<br>modp4096 (16)<br>modp6144 (17)         | Définir le cryptage IPSec.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité.                         |
| <b>Méthode de chiffrement proposée</b><br>AES*<br>Triple DES  | Spécifier une méthode de chiffrement.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité.              |
| <b>Méthode d'authentification proposée</b><br>SHA256*<br>SHA512<br>SHA1   | Déterminer la méthode d'authentification.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité.          |
| <b>Durée de vie SA IKE (heures)</b><br>-1<br>-2<br>-4<br>-8<br>-24  | Spécifier le délai d'expiration de la période SA IKE.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Sécurisé.   |
| <b>Durée de vie SA IPSec (heures)</b><br>-1<br>-2<br>-4<br>-8<br>-24  | Spécifiez le délai d'expiration de la période SA IPSec.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Sécurisé. |
| <b>Certificat de périphérique IPSec</b><br>par défaut   | Spécifier un certificat IPSec.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité ou Sécurisé.         |
| <b>Connexions authentifiées par clé pré-partagée</b><br>Hôte [x]<br>Adresse<br>Clé  | Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante.<br><b>Remarque :</b> Ces options de menu s'affichent uniquement lorsque l'option Activer IPSec est définie sur Activé.        |
| <b>Connexions authentifiées par certificat</b><br>Adresse hôte [x]/[sous-réseau]<br>Adresse/[sous-réseau]                     |  |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

## 802.1x

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Actif</b><br>Hors fonction*<br>Activé  | Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

## Configuration LPD

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Délai LPD</b><br>0-65535 secondes (90*)  | Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur Line Printer Daemon (LPD) pour les travaux d'impression suspendus ou non valides.  |
| <b>Page d'en-tête LPD</b><br>Hors fonction*<br>Activé   | Imprimer une page d'en-tête pour tous les travaux d'impression LPD.<br><b>Remarque :</b> Une page d'en-tête désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression. |
| <b>Page finale LPD</b><br>Hors fonction*<br>Activé  | Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD.<br><b>Remarque :</b> Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression.  |
| <b>Conversion de retour chariot LPD</b><br>Hors fonction*<br>Activé   | Activer la conversion de retour chariot.<br><b>Remarque :</b> La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.  |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

## Paramètres HTTP/FTP

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Activer serveur HTTP</b><br>Désactivé<br>Activé*   | Accéder à Embedded Web Server pour le contrôle et la gestion de l'imprimante. |
| <b>Activer HTTPS</b><br>Désactivé<br>Activé*  | Configurer les paramètres HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).         |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Forcer les connexions HTTPS</b><br>Désactivé*<br>Activé  | Forcer l'imprimante à utiliser les connexions HTTPS.   |
| <b>Activer FTP/TFTP</b><br>Désactivé<br>Activé*   | Envoyer des fichiers via FTP.  |
| <b>Adresse IP du proxy HTTP</b><br><b>Adresse IP du proxy FTP</b><br><b>Port IP par défaut HTTP</b><br>1-65535 (80*)<br><b>Certificat de périphérique HTTPS</b><br><b>Port IP par défaut FTP</b><br>1-65535 (21*) | Configurer les paramètres du serveur HTTP et FTP.<br><b>Remarque :</b> Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante. |
| <b>Délai des requêtes HTTP/FTP</b><br>1-299 (30*)   | Spécifier le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur.   |
| <b>Nbre d'essais des requêtes HTTP/FTP</b><br>1-299 (3*)  | Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP.  |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.   |  |

## USB

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Désactivé<br>Activé*  | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.<br><b>Remarque :</b> Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.   |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Désactivé<br>Activé*   | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.<br><b>Remarque :</b> Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.   |
| <b>Activer port USB</b><br>Activer*<br>Désactiver   | Activer le port USB standard.   |
| <b>PS binaire Mac</b><br>Auto<br>Activé*<br>Désactivé   | Configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.</li> <li>• Si l'option est définie sur Activé, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.</li> </ul> |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

## Restreindre l'accès au réseau externe

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Restreindre l'accès au réseau externe</b><br>Désactiver*<br>Activé   | Restreindre l'accès à des sites du réseau.  |
| <b>Adresse réseau externe</b>   | Spécifier les adresses réseau avec accès limité.  |
| <b>Adresse e-mail de notification</b>   | Spécifier une adresse e-mail à laquelle sera envoyée une notification des événements consignés. |
| <b>Fréquence de ping</b><br>1-300 (10*)   | Spécifier l'intervalle d'interrogation du réseau, en secondes.                                  |
| <b>Objet</b>  | Indiquez l'objet et le message de l'e-mail de notification.                                     |
| <b>Message</b>  |   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

## Sécurité

### Méthodes de connexion

#### Public

**Remarque :** Ce menu peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.

| Option de menu   | Description   |
|--|---|
| <b>Gestion des autorisations</b><br>Accès aux fonctions<br>Gérer les raccourcis<br>Créer des profils<br>Impression lecteur Flash<br>Numérisation lecteur Flash<br>Fonction Copie<br>Fonction de courrier électronique<br>Fonction de fax<br>Fonction FTP<br>Libérer les télécopies suspendues<br>Accès aux travaux suspendus<br>Profils utilisateur<br>Annuler travaux sur périphérique<br>Changer de langue<br>Protocole IPP (Internet Printing Protocol)<br>Lancer des numérisations à distance<br>Impression N/B<br>Dossier réseau - Numérisation | Contrôler l'accès aux fonctions de l'imprimante.<br><b>Remarque :</b> Les options Impression lecteur Flash et Numérisation lecteur Flash sont disponibles uniquement sur certains modèles d'imprimante. |

| Option de menu   | Description   |
|--|---|
| <b>Gestion des autorisations</b><br>Menus administrateur<br>Menu Sécurité<br>Menu Réseau/Ports<br>Menu Papier<br>Menu Rapports<br>Menus de configuration des fonctions<br>Menu Consommables<br>Menu SE<br>Menu du périphérique | Contrôler l'accès aux menus de l'imprimante.              |
| <b>Gestion des autorisations</b><br>Gestion des périphériques<br>Gestion à distance<br>Mises à jour du microcode<br>Accès à Embedded Web Server<br>Importer/exporter tous les paramètres<br>Effacement hors service            | Contrôler l'accès aux options de gestion de l'imprimante. |

## Comptes locaux

| Option de menu   | Description  |
|--|--|
| <b>Ajouter un utilisateur</b><br>Nom d'utilisateur/Mot de passe<br>Nom d'utilisateur<br>Mot de passe<br>Code PIN   | Créer des comptes locaux pour gérer l'accès aux fonctions de l'imprimante.   |
| <b>Gérer les groupes/les autorisations</b><br>Ajouter un groupe<br>Importer contrôles d'accès<br>Accès aux fonctions<br>Menus administrateur<br>Gestion des périphériques<br>Tous les utilisateurs<br>Importer contrôles d'accès<br>Accès aux fonctions<br>Menus administrateur<br>Gestion des périphériques<br>Administrateur<br>Accès aux fonctions<br>Menus administrateur<br>Gestion des périphériques | Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi qu'à ses applications et paramètres de sécurité. |

## Gestion de certificats

| Option de menu   | Option de menu   |
|--|--|
| <b>Configurer valeurs par défaut de certificat</b><br>Nom commun<br>Nom de l'entreprise<br>Nom du service<br>Pays/région<br>Région<br>Ville<br>Autre nom sujet | Définir les valeurs par défaut des certificats générés.                          |
| Certificats de périphérique  | Générer, supprimer ou afficher les certificats de périphérique.                  |
| Gestion des certificats d'autorité de certification  | Charger, supprimer ou afficher les certificats d'autorité de certification (CA). |

## Planifier périphériques USB

| Option de menu                                  | Description                            |
|---|--|
| <b>Planifications</b><br>Ajouter nouvel horaire | Planifier l'accès au port USB frontal. |

## Restrictions de connexion

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Echecs de connexion</b><br>1–10 (3*)   | Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.            |
| <b>Délai avant échec</b><br>1 à 60 minutes (5*)   | Indiquer le délai entre les tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.               |
| <b>Durée de verrouillage</b><br>1 à 60 minutes (5*)   | Spécifier la durée du verrouillage.   |
| <b>Délai de connexion Web</b><br>1 à 120 minutes (10*)  | Spécifier le délai précédant la déconnexion automatique d'un utilisateur lors d'une connexion à distance. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

## Config. impression confidentielle

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Nbre max. de codes PIN erronés</b><br>2-10   | Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la valeur est égale à zéro, ce paramètre se désactive.</li> <li>• Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.</li> </ul> |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Expiration des travaux confidentiels</b><br>Désactiver*<br>1 heure<br>4 heures<br>24 heures<br>1 semaine                   | Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette option de menu est modifiée alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire de l'imprimante ou sur son disque dur, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression.</li> <li>• Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.</li> </ul> |
| <b>Répéter. expir. travail</b><br>Désactiver*<br>1 heure<br>4 heures<br>24 heures<br>1 semaine                                | Définir le délai d'expiration d'un travail d'impression que vous souhaitez répéter.  |
| <b>Vérifier expir. travail</b><br>Désactiver*<br>1 heure<br>4 heures<br>24 heures<br>1 semaine                                | Définir le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante pour que l'utilisateur examine sa qualité, avant d'imprimer les copies restantes.   |
| <b>Différer expir. travail</b><br>Désactiver*<br>1 heure<br>4 heures<br>24 heures<br>1 semaine                                | Définir le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression pour les imprimer ultérieurement.  |
| <b>Conserver tous les travaux suspendus</b><br>Désactiver*<br>Activé  | Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.  |
| <b>Conserver les documents en double</b><br>Désactiver*<br>Activé   | Configurer l'imprimante pour imprimer d'autres documents ayant le même nom de fichier sans supprimer des travaux d'impression.   |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

## Effacer fichiers données temporaires

| Option de menu  | Description  |
|---|--|
| <b>Stocké dans la mémoire interne</b><br>Désactiver*<br>Activé  | Supprimer tous les fichiers stockés dans la mémoire de l'imprimante. |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |  |

## Divers

| Option de menu  | Description   |
|---|---|
| <b>Autorisation d'impression</b><br>Désactivé*<br>Activé  | Autoriser l'utilisateur à imprimer.   |
| <b>Connexion Autorisation d'impression par défaut</b>   | Affiche l'autorisation par défaut utilisée par l'utilisateur pour l'impression.<br><b>Remarque :</b> Ce paramètre s'affiche uniquement lorsqu'une ou plusieurs Méthodes de connexion sont créées.   |
| <b>Cavalier de sécurité pour la réinitialisation</b><br>Autoriser accès « Invité »*<br>Aucun effet                            | Spécifier l'accès de l'utilisateur à l'imprimante.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le cavalier est placé à côté d'une icône représentant un verrou sur la carte logique.</li> <li>• Autoriser accès « Invité » permet à tout le monde d'accéder à tous les aspects de l'imprimante.</li> <li>• Aucun effet peut empêcher l'accès à l'imprimante lorsque les informations de sécurité requises sont indisponibles.</li> </ul> |
| <b>Longueur minimale du mot de passe</b><br>0-32  | Spécifier la longueur du mot de passe.  |
| <b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. |   |

## Cloud Connector

| Option de menu                            | Description                                      |
|---|--|
| <b>Activer/désactiver les connecteurs</b> | Activer un fournisseur de stockage sur le cloud. |

## Rapports

### Page des paramètres de menu

| Option de menu                     | Description  |
|------------------------------------|--|
| <b>Page des paramètres de menu</b> | Imprimer un rapport contenant les menus de l'imprimante. |

### Périphérique

| Option de menu                          | Description   |
|---|---|
| <b>Informations sur le périphérique</b> | Imprimer un rapport contenant des informations sur l'imprimante.                      |
| <b>Statistiques du périphérique</b>     | Imprimer un rapport sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des fournitures.  |
| <b>Liste des profils</b>                | Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.                              |
| <b>Rapport d'inventaire</b>             | Imprimer un rapport contenant le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante. |

## Imprimer

| Option de menu                         | Description  |
|--|--|
| <b>Imprimer polices</b><br>Polices PCL | Exemples d'impression et informations sur les polices disponibles dans toutes les langues de l'imprimante. |

## Raccourcis

| Option de menu                                | Description   |
|---|---|
| <b>Tous les raccourcis</b>                    | Imprimer un rapport qui répertorie les raccourcis qui sont stockés dans l'imprimante. |
| <b>Raccourcis des télécopies</b>              |   |
| <b>Raccourcis de copie</b>                    |   |
| <b>Raccourcis des courriers électroniques</b> |   |
| <b>Raccourcis FTP</b>                         |   |
| <b>Raccourcis dossier réseau</b>              |   |

## Télécopier

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement si l'option Télécopie est configurée et si l'option Activer le journal des travaux est définie sur Activé.

| Option de menu                          | Description   |
|---|---|
| <b>Journal travaux fax</b>              | Imprimer un rapport sur les 200 derniers travaux d'impression traités.    |
| <b>Journal des appels de télécopies</b> | Imprimer un rapport sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués. |

## Réseau

| Option de menu                         | Description  |
|--|--|
| <b>Page de configuration du réseau</b> | Imprimer une page qui affiche les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante.<br><b>Remarque :</b> Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression. |
| <b>Clients connectés Wi-Fi Direct</b>  | Imprimer une page qui affiche la liste des périphériques qui sont connectés à l'imprimante via Wi-Fi Direct.<br><b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer Wi-Fi Direct est définie sur Activé.      |

## Dépannage

| Option de menu                               | Description   |
|--|---|
| <b>Pages de test de qualité d'impression</b> | Imprimer des pages d'échantillon pour identifier et corriger les problèmes de qualité d'impression. |
| <b>Nettoyage du scanner</b>                  | Imprimez les instructions de nettoyage du scanner.  |

# Entretien l'imprimante

## Vérification de l'état des pièces et fournitures

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Rapports > Périphérique > Statistiques du périphérique**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 A partir de la section Informations sur les fournitures des pages imprimées, vérifiez l'état des pièces et fournitures.

## Configuration des notifications de fournitures

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications**.

3 A partir du menu Fournitures, cliquez sur **Notifications conso. perso..**

4 Sélectionnez une notification pour chaque fourniture.

5 Appliquez les modifications.

## Configuration des alertes par courrier électronique

Configurez l'imprimante pour envoyer des alertes par courrier électronique lorsque le niveau des consommables est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou dégager du papier.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications > Configuration des alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.

**Remarque :** Pour plus d'informations sur les paramètres SMTP, contactez votre fournisseur de messagerie.

3 Cliquez sur **Configuration des listes et alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.

4 Appliquez les modifications.

## Affichage de rapports

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Rapports**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez le rapport à afficher.

## Commande de pièces et de consommables

Pour commander des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ou contactez le revendeur de votre imprimante.

**Remarque :** Toutes les estimations de durée de vie des fournitures de l'imprimante supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.

**Avertissement—Danger potentiel :** Le fait de ne pas remplacer les pièces et les fournitures, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance de l'appareil.

## Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark

Votre imprimante Lexmark est conçue pour fonctionner de manière optimale avec des fournitures et des pièces Lexmark authentiques. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. Elle peut également avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de pièces ou de fournitures tierces ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des pièces et des fournitures Lexmark et risquent de donner des résultats inattendus en cas d'utilisation de pièces ou de fournitures tierces. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les fournitures et pièces sans condition d'accord relatif au programme de retour peuvent être réinitialisées ou reconditionnées. Cependant, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des fournitures ou pièces non authentiques. Réinitialiser les compteurs sur le consommable/composant sans réusinage peut endommager votre imprimante. Après réinit. du compteur du cons./comp., votre impr. peut aff. une err. indiquant la prés. de l'élément réinitialisé.

## Commande d'une cartouche de toner

**Remarques :**

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19752.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

## Cartouches de toner du programme de retour

| Article  | Canada et Etats-Unis | Espace économique européen | Asie-Pacifique | Amérique latine | Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique | Australie et Nouvelle-Zélande |
|--|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|--|-------------------------------|
| Cartouche de toner du programme de retour                    | B221000              | B222000                    | B223000        | B224000         | B225000                                    | B226000                       |
| Cartouche de toner longue durée du programme de retour       | B221H00              | B222H00                    | B223H00        | B224H00         | B225H00                                    | B226H00                       |
| Cartouche de toner extra-longue durée du programme de retour | B221X00              | B222X00                    | B223X00        | B224X00         | B225X00                                    | B226X00                       |

## Cartouche de toner ordinaire

| Article                                 | Mondial |
|---|---------|
| Cartouche de toner extra haut rendement | B220XA0 |

## Commande d'une unité de traitement d'images

Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut entraîner la défaillance de l'unité de traitement d'images avant la fin de durée de vie du toner.

| Article                      | Numéro de référence |
|------------------------------|---------------------|
| Unité de traitement d'images | B220Z00             |

# Remplacement des pièces et consommables

## Remplacement de la cartouche de toner

- 1 Ouvrez la porte avant.


**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.



**2** Retirez l'unité de traitement d'images.




**3** Retirez la cartouche de toner usagée de l'unité de traitement d'images.

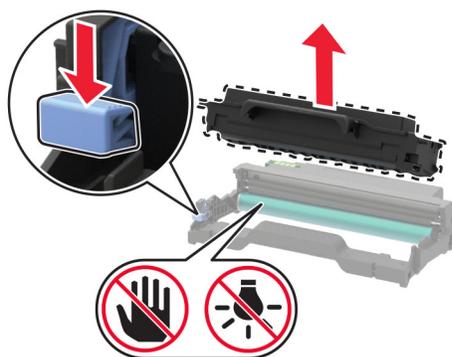


**4** Déballez la nouvelle cartouche de toner.


**5** Secouez la cartouche de toner pour répartir le toner.

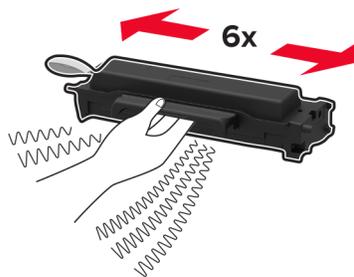

6 Retirez le joint puis le couvercle.

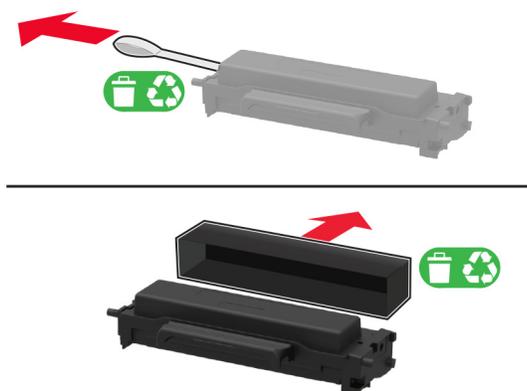

7 Insérez la nouvelle cartouche de toner dans l'unité de traitement d'images.

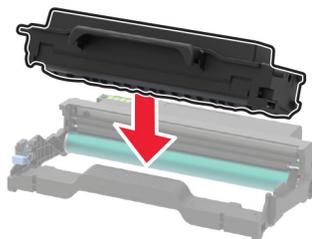

8 Insérez l'unité de traitement d'images.



9 Fermez la porte.

## Remplacement de l'unité de traitement d'images

1 Ouvrez la porte avant.


**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.



2 Retirez l'unité de traitement d'images usagée.




3 Retirez la cartouche de toner de l'unité de traitement d'images usagée.

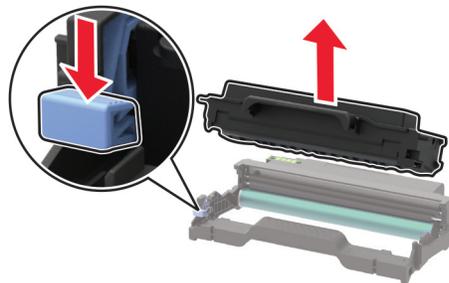

4 Déballez l'unité de traitement d'images, puis insérez la cartouche de toner.

**Avertissement—Danger potentiel :** n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

**Avertissement—Danger potentiel :** Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.

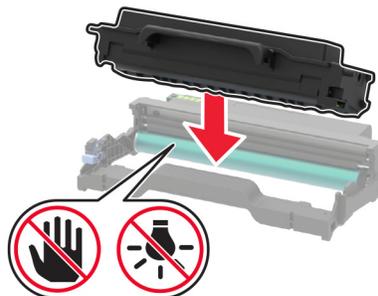


- 5 Insérez la nouvelle unité de traitement d'images.



- 6 Fermez la porte.

## Remplacement du dispositif recto verso

- 1 Retirez le dispositif recto verso usagé.

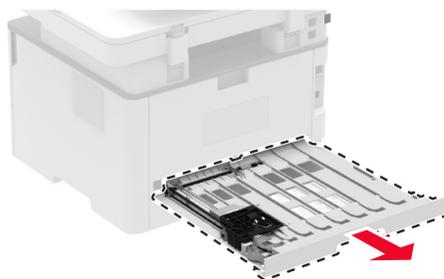


- 2 Déballez le nouveau dispositif recto verso.

- 3 Insérez le nouveau dispositif recto verso.




## Remplacement du tiroir

- 1 Retirez le tiroir usagé.

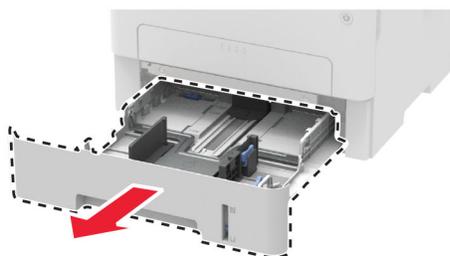

- 2 Déballez le nouveau tiroir.
- 3 Insérez le nouveau tiroir.

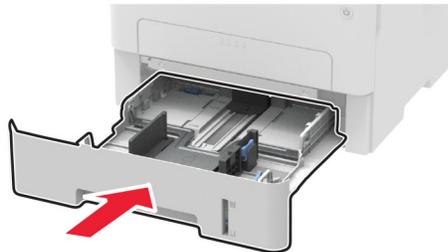

## Réinitialisation des compteurs d'utilisation des fournitures

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu de configuration > Utilisation des consommables et compteurs**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

- 2 Sélectionnez le compteur de fourniture que vous voulez réinitialiser.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les fournitures et pièces sans condition d'accord relatif au programme de retour peuvent être réinitialisées ou reconditionnées. Cependant, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des fournitures ou pièces non authentiques. Réinitialiser les compteurs sur le consommable/composant sans réusinage peut endommager votre imprimante. Après réinit. du compteur du cons./comp., votre impr. peut aff. une err. indiquant la prés. de l'élé. réinitialisé.

## Nettoyage des pièces de l'imprimante

### Nettoyage de l'imprimante

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

#### Remarques :

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
  - les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.
- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
  - 2 Retirez le papier du réceptacle standard.
  - 3 Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
  - 4 Essuyez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.

**Remarques :**


- N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
- Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.

**5** Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


**Nettoyage du scanner**

**1** Ouvrez le capot du scanner.

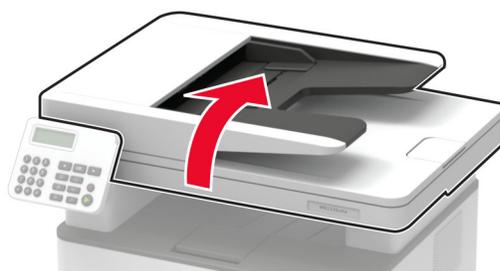

**2** A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :

- Vitre du DAA

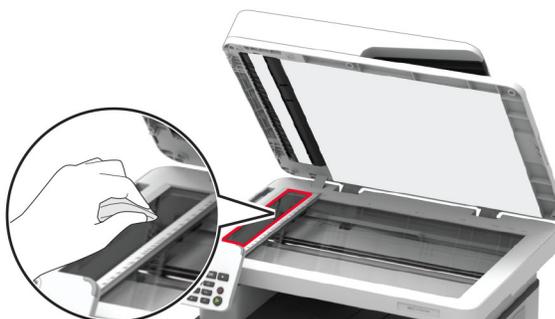

- Tampon de la vitre du DAA



- Vitre du scanner



- Tampon de la vitre du scanner



**3** Fermez le capot du scanner.

## Nettoyage de l'écran tactile

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

- 1** Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- 2** A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez l'écran tactile.

**Remarques :**

- N'utilisez pas de nettoyants ménagers ni de détergents car ils peuvent endommager l'écran tactile.
- Assurez-vous que l'écran tactile est sec après l'avoir nettoyé.

**3** Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

## Economie d'énergie et de papier

### Configuration des paramètres du mode économie d'énergie

#### mode Veille

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Mode Veille**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

**2** Entrez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

#### mode Hibernation

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Délai d'hibernation**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

**2** Sélectionnez le délai avant que l'imprimante n'entre en mode Hibernation.

**Remarques :**

- Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode Hibernation avant d'envoyer un nouveau travail d'impression.
- Pour sortir l'imprimante du mode Hibernation, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
- Embedded Web Server est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

### Réglage de la luminosité de l'écran

**Remarque** : Ce paramètre n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

**1** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences**.

**2** Dans le menu Luminosité de l'écran, réglez le paramètre.

## Economie des fournitures

- Effectuez des impressions recto verso.

**Remarque :** L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.

- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

## Déplacement de l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

**Remarque :** Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.


## Transport de l'imprimante

Pour obtenir des instructions relatives à l'expédition, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle.

# Résoudre un problème

## Problèmes de qualité d'impression

Recherchez l'image qui ressemble au problème de qualité d'impression que vous rencontrez, puis cliquez sur le lien sous l'image pour lire les étapes de résolution du problème.

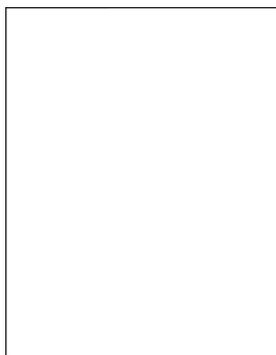

[« Pages vierges ou blanches » à la page 147](#)



[« Impression sombre » à la page 148](#)



[« Les traits fins ne sont pas imprimés correctement » à la page 150](#)



[« Papier froissé ou plié » à la page 151](#)




[« Fond gris » à la page 152](#)



[« Bandes pâles horizontales » à la page 162](#)



[« Les marges sont incorrectes » à la page 154](#)

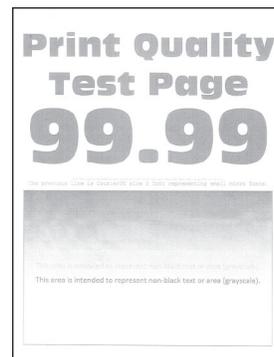

[« Impression claire » à la page 154](#)



[« Impression tachetée et points » à la page 156](#)



[« Papier recourbé » à la page 157](#)



[« Impression inclinée ou déformée » à la page 159](#)



[« Défaillances répétées » à la page 168](#)



[« Pages entièrement noires » à la page 160](#)



[« Texte ou images coupé\(es\) » à la page 161](#)




[« Effacement du toner » à la page 162](#)



[« Bandes noires verticales » à la page 165](#)



[« Lignes ou traînées noires verticales » à la page 166](#)

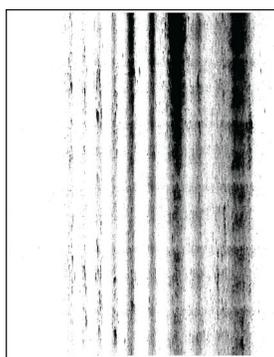

[« Traînées noires verticales et images manquantes » à la page 167](#)



[« Bandes pâles verticales » à la page 163](#)



[« Lignes blanches verticales » à la page 164](#)

## Problèmes d'impression

### Qualité d'impression médiocre

#### Pages vierges ou blanches



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action  | Oui  | Non                            |
|---|--|--------------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>   | <p>Passez à l'étape 2.</p>                               | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Assurez-vous que l'unité de traitement d'images n'est pas endommagée.</p> <p><b>Remarque :</b> Assurez-vous que le tambour du photoconducteur n'est pas tordu et qu'il est bien en place.</p> <p><b>c</b> Secouez fermement l'unité de traitement d'images pour répartir le toner.</p> <p><b>d</b> Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>e</b> Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p>                               | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p>Remplacez la cartouche de toner.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>  | <p>Passez à l'étape 4.</p>                               | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Etape 4</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>   | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

### Impression sombre



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action   | Oui                 | Non                     |
|--|---------------------|-------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>   | Passez à l'étape 2. | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p><b>b</b> Réduisez l'intensité du toner.</p> <p>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Intensité du toner</b></p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>  | Passez à l'étape 3. | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p> | Passez à l'étape 4. | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>  | Passez à l'étape 5. | Passez à l'étape 6.     |
| <p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Remplacez le papier texturé par du papier ordinaire.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>   | Passez à l'étape 6. | Le problème est résolu. |

| Action  | Oui  | Non                     |
|---|--|-------------------------|
| <p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>   | Passez à l'étape 7.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 7</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p> | Passez à l'étape 8.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 8</b></p> <p><b>a</b> Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>   | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## Les traits fins ne sont pas imprimés correctement



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action   | Oui  | Non                            |
|--|--|--------------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Les traits fins et caractères spéciaux ne sont pas imprimés correctement ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p>                               | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Augmentez l'intensité du toner.<br/>A partir du panneau de commandes, accédez à :<br/><b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Intensité du toner</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Les traits fins et caractères spéciaux ne sont pas imprimés correctement ?</p>   | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

### Papier froissé ou plié




**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action   | Oui                        | Non                            |
|--|----------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il plié ou froissé ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| Action   | Oui  | Non                     |
|--|--|-------------------------|
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il plié ou froissé ?</p>  | Passez à l'étape 3.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il plié ou froissé ?</p> | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## Fond gris

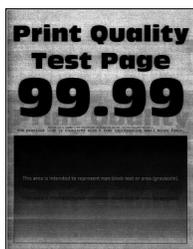

**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action  | Oui                 | Non                     |
|---|---------------------|-------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p><b>b</b> Réduisez l'intensité du toner.</p> <p>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Intensité du toner</b></p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p> | Passez à l'étape 2. | Le problème est résolu. |

| Action   | Oui  | Non                     |
|--|--|-------------------------|
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>  | Passez à l'étape 3.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>   | Passez à l'étape 4.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p> | Passez à l'étape 5.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Mise à jour du microcode</a> » à la <a href="#">page 45</a>.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>  | Passez à l'étape 6.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>  | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

### Les marges sont incorrectes



| Action  | Oui                     | Non  |
|---|-------------------------|--|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.<br/> <b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>  | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2.                                |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Définissez le format de papier.<br/>           A partir du panneau de commandes, accédez à :<br/> <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b><br/> <b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>   | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3.                                |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.<br/> <b>Remarque :</b> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.<br/> <b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p> | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

### Impression claire



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action   | Oui                 | Non                     |
|--|---------------------|-------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>   | Passez à l'étape 2. | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p><b>b</b> Augmentez l'intensité du toner.<br/>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Intensité du toner</b></p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>  | Passez à l'étape 3. | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p> | Passez à l'étape 4. | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez la résolution d'impression à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>b</b> Définissez la résolution sur <b>600 ppp.</b></p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>   | Passez à l'étape 5. | Le problème est résolu. |

| Action   | Oui  | Non  |
|--|--|--|
| <p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Secouez fermement l'unité de traitement d'images pour répartir le toner.</p> <p><b>c</b> Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>d</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p><b>e</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p> | <p>Passez à l'étape 6.</p>                               | <p>Le problème est résolu.</p>                           |
| <p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez l'état de la cartouche de toner.</p> <p>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Rapports &gt; Périphérique &gt; Statistiques du périphérique</b></p> <p><b>b</b> Dans la section Informations sur les fournitures des pages imprimées, vérifiez l'état de la cartouche de toner.</p> <p>La cartouche de toner arrive-t-elle en fin de vie ?</p>   | <p>Passez à l'étape 7.</p>                               | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> |
| <p><b>Etape 7</b></p> <p><b>a</b> Remplacez la cartouche de toner.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>   | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p>                           |

### Impression tachetée et points



**Remarque** : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action   | Oui  | Non  |
|--|--|--|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>  | <p>Passez à l'étape 2.</p>                               | <p>Le problème est résolu.</p>                           |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez que l'imprimante n'est entachée d'aucune fuite de toner.</p> <p>L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ?</p>   | <p>Passez à l'étape 3.</p>                               | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez l'état de l'unité de traitement d'images.</p> <p>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Rapports &gt; Périphérique &gt; Statistiques du périphérique</b></p> <p><b>b</b> A partir de la section Informations sur les fournitures des pages imprimées, vérifiez l'état de l'unité de traitement d'images.</p> <p>L'unité de traitement d'images arrive-t-elle en fin de vie ?</p> | <p>Passez à l'étape 4.</p>                               | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> |
| <p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>   | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p>                           |

## Papier recourbé



| Action   | Oui                        | Non                            |
|--|----------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si le papier chargé est pris en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> Si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| Action  | Oui  | Non                     |
|---|--|-------------------------|
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque</b> : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>   | Passez à l'étape 3.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>  | Passez à l'étape 4.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b>. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur <b>OK</b> pour parcourir les paramètres.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p> | Passez à l'étape 5.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Retirez le papier, retournez-le, puis rechargez le papier.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>   | Passez à l'étape 6.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque</b> : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>  | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## Impression inclinée ou déformée



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action   | Oui  | Non                     |
|--|--|-------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>  | Passez à l'étape 2.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>                        | Passez à l'étape 3.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si le papier chargé est pris en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> Si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>  | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Pour l'impression recto verso, vérifiez que le réglage du format de papier dans l'unité d'impression recto verso est correctement défini.</p> <p><b>Remarque :</b> Lettre, legal, Oficio ou folio doit être défini sur Lettre.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p> | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## Pages entièrement noires



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action  | Oui  | Non                     |
|---|--|-------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>   | Passez à l'étape 2.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p> | Passez à l'étape 3.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p>Assurez-vous que l'unité de traitement d'images n'est pas endommagée.</p> <p><b>Remarque :</b> Assurez-vous que le tambour du photoconducteur n'est pas tordu et qu'il est bien en place.</p> <p>L'unité de traitement est-elle exempte de tout dommage ?</p>  | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Passez à l'étape 4.     |
| <p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>   | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## Texte ou images coupé(es)



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action  | Oui  | Non                     |
|---|--|-------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>   | Passez à l'étape 2.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p> | Passez à l'étape 3.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>   | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## Effacement du toner



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action  | Oui  | Non                            |
|---|--|--------------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le toner s'efface-t-il toujours ?</p>  | <p>Passez à l'étape 2.</p>                               | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le toner s'efface-t-il toujours ?</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

## Bandes pâles horizontales



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action   | Oui  | Non                     |
|--|--|-------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bandes pâles horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>   | Passez à l'étape 2.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bandes pâles horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | Passez à l'étape 3.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bandes pâles horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>  | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## Bandes pâles verticales



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action  | Oui  | Non                     |
|---|--|-------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bandes pâles verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>  | Passez à l'étape 2.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez l'état de la cartouche de toner.</p> <p>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Rapports &gt; Périphérique &gt; Statistiques du périphérique</b></p> <p><b>b</b> Dans la section Informations sur les fournitures des pages imprimées, vérifiez l'état de la cartouche de toner.</p> <p>Des bandes pâles verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | Passez à l'étape 3.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Remplacez la cartouche de toner.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bandes pâles verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>  | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## Lignes blanches verticales



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action  | Oui                 | Non                     |
|---|---------------------|-------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | Passez à l'étape 2. | Le problème est résolu. |

| Action  | Oui  | Non                            |
|---|--|--------------------------------|
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

### Bandes noires verticales



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action   | Oui                        | Non                            |
|--|----------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| Action   | Oui  | Non                     |
|--|--|-------------------------|
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | Passez à l'étape 3.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si le côté droit de l'imprimante est exposé à une lumière vive et déplacez l'imprimante si nécessaire.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>   | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## Lignes ou traînées noires verticales




**Remarque** : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres** > **Dépannage** > **Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action   | Oui                 | Non                     |
|--|---------------------|-------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque</b> : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | Passez à l'étape 2. | Le problème est résolu. |

| Action   | Oui   | Non                     |
|--|---|-------------------------|
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images, puis remettez-la en place.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | Passez à l'étape 3.                             | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Remplacez l'unité d'image.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>  | Contact <a href="#">l'assistance clientèle.</a> | Le problème est résolu. |

### Traînées noires verticales et images manquantes

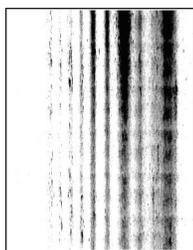

**Remarque** : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action   | Oui  | Non                            |
|--|--|--------------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des traînées noires verticales apparaissent-elles et manque-t-il des images sur les impressions ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p>                               | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des traînées noires verticales apparaissent-elles et manque-t-il des images sur les impressions ?</p>   | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

### Défaillances répétées



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| Action  | Oui   | Non   |
|---|---|---|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p>A l'aide des pages de test de qualité d'impression, vérifiez si la distance entre les défauts répétés est égale à l'une des valeurs suivantes :</p> <p><b>Unité de traitement d'images</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 75,40 mm (2,97 po)</li> <li>• 34,70 mm (1,37 po)</li> <li>• 23,9 mm (0,94 po)</li> </ul> <p><b>Cartouche de toner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35,70 mm (1,41 po)</li> <li>• 36,80 mm (1,45 po)</li> </ul> <p><b>Rouleau de transfert</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 44 mm (1,73 po)</li> </ul> <p><b>Unité de fusion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 78,1 mm (3,07 po)</li> <li>• 75,4 mm (2,97 po)</li> </ul> <p>La distance entre défauts répétés correspond-elle à l'une de ces mesures ?</p> | <p> Passez à l'étape 2.</p>                               | <p> Notez la distance, puis contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Remplacez les fournitures responsables des défauts répétés en fonction de la distance entre ces défauts.</p> <p><b>Remarque :</b> S'il s'agit du rouleau de transfert ou de l'unité de fusion, contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Les défauts répétés apparaissent-ils ?</p>  | <p> Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> | <p> Le problème est résolu.</p>   |

## Les travaux d'impression ne s'impriment pas

| Action   | Oui                             | Non                         |
|--|---------------------------------|-----------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p> | <p> Le problème est résolu.</p> | <p> Passez à l'étape 2.</p> |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p><b>b</b> Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>                                   | <p> Le problème est résolu.</p> | <p> Passez à l'étape 3.</p> |

| Action  | Oui                     | Non  |
|---|-------------------------|--|
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 4.                                |
| <p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>   | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 5.                                |
| <p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Retirez les cartouches, puis réinstallez le pilote d'impression.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>  | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

| Action  | Oui                     | Non                 |
|---|-------------------------|---------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Sur le panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste Travaux suspendus.</p> <p><b>Remarque</b> : si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez-les à l'aide des options Imprimer et Suspendre.</p> <p><b>b</b> Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2. |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p>Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides. Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>   | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3. |

| Action   | Oui                            | Non  |
|--|--------------------------------|--|
| <p><b>Etape 3</b></p> <p>Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons.</p> <p><b>Pour les utilisateurs Windows</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression.</p> <p><b>b</b> Dans l'onglet Imprimer et suspendre, cliquez sur <b>Utiliser l'option Imprimer et suspendre</b> et cliquez sur <b>Conserver les documents en double</b>.</p> <p><b>c</b> Saisissez un code PIN, puis enregistrez les modifications.</p> <p><b>d</b> Envoyez le travail d'impression.</p> <p><b>Pour les utilisateurs Macintosh</b></p> <p><b>a</b> Enregistrez chaque travail sous un nom différent.</p> <p><b>b</b> Envoyez le travail individuellement.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p> | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Passez à l'étape 4.</p>                               |
| <p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Supprimez certains travaux suspendus pour libérer de l'espace sur la mémoire de l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>   | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> |

## Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat

| Action   | Oui                            | Non   |
|--|--------------------------------|---|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous d'imprimer sur le papier approprié.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>   | <p>Passez à l'étape 2.</p>     | <p>Chargez le papier de format et de type appropriés.</p> |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarque :</b> Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type de papier</b></p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur <b>OK</b> pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p> | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>  |

## Impression lente

| Action   | Oui                 | Non                     |
|--|---------------------|-------------------------|
| <p><b>Etape 1</b><br/>Vérifiez si le câble de l'imprimante est correctement branché à l'imprimante et à l'ordinateur, au serveur d'impression ou à tout autre périphérique réseau.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>  | Passez à l'étape 2. | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 2</b><br/><b>a</b> Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Silencieux.<br/>A partir du panneau de commandes, accédez à :<br/><b>Paramètres &gt; Périphérique &gt; Maintenance &gt; Menu Config &gt; Opérations périphérique &gt; Mode Silencieux</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur <b>OK</b> pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p> | Passez à l'étape 3. | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 3</b><br/><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez la résolution d'impression à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>b</b> Définissez la résolution sur <b>600 ppp</b>.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>   | Passez à l'étape 4. | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 4</b><br/><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :<br/><b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Résolution impression</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur <b>OK</b> pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Définissez la résolution sur <b>600 ppp</b>.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>  | Passez à l'étape 5. | Le problème est résolu. |

| Action   | Oui                 | Non                     |
|--|---------------------|-------------------------|
| <p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le paramètre Type de papier dans la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b>. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur <b>OK</b> pour parcourir les paramètres.</li> <li>• L'impression sur papier plus lourd est plus lente.</li> <li>• L'impression sur du papier au format plus étroit que Lettre, A4 et Légal peut être plus lente.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p> | Passez à l'étape 6. | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que les paramètres de l'imprimante pour la texture et le grammage correspondent au papier chargé.<br/>A partir du panneau de commandes, accédez à :<br/><b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du support &gt; Types de support</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur <b>OK</b> pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>Remarque :</b> L'impression sur papier lourd et à la texture rugueuse peut être plus lente.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>   | Passez à l'étape 7. | Le problème est résolu. |
| <p><b>Etape 7</b></p> <p>Supprimez les travaux suspendus.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>   | Passez à l'étape 8. | Le problème est résolu. |

| Action  | Oui  | Non                     |
|---|--|-------------------------|
| <p><b>Etape 8</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en surchauffe.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Après un long travail d'impression, laissez refroidir l'imprimante.</li> <li>Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Sélection d'un emplacement pour l'imprimante</a> » à la page 20.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p> | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## L'imprimante ne répond pas

| Action   | Oui   | Non   |
|--|---|---|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur la prise électrique.</p> <p> <b>ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :</b> Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p> | Le problème est résolu.   | Passez à l'étape 2.                           |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit.</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>   | Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.               | Passez à l'étape 3.                           |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>   | Passez à l'étape 4.   | Mettez l'imprimante sous tension.             |
| <p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Hibernation.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?</p>  | Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode. | Passez à l'étape 5.                           |
| <p><b>Etape 5</b></p> <p>Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.</p> <p>Les câbles sont-ils insérés dans les ports appropriés ?</p>  | Passez à l'étape 6.   | Insérez les câbles dans les ports appropriés. |

| Action  | Oui                     | Non  |
|---|-------------------------|--|
| <p><b>Etape 6</b><br/>Installez le pilote d'impression approprié.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>   | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 7.                                |
| <p><b>Etape 7</b><br/>Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p> | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## Impossible de lire le lecteur flash

| Action   | Oui                     | Non  |
|--|-------------------------|--|
| <p><b>Etape 1</b><br/>Vérifiez que l'imprimante n'est pas occupée à traiter un autre travail d'impression, de copie, de numérisation ou de télécopie.</p> <p>L'imprimante est-elle prête ?</p>   | Passez à l'étape 2.     | Attendez que l'imprimante ait fini de traiter l'autre travail. |
| <p><b>Etape 2</b><br/>Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge</a> » à la page 56.</p> <p>Le lecteur flash est-il pris en charge ?</p> | Passez à l'étape 3.     | Insérez un lecteur flash pris en charge.                       |
| <p><b>Etape 3</b><br/>Retirez le lecteur flash, puis réinsérez-le.</p> <p>L'imprimante reconnaît-elle le lecteur flash ?</p>   | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .             |

## Activation du port USB

A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Réseau/Ports > USB > Activer le port USB**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

## Problèmes de connexion réseau

### Impossible d'ouvrir Embedded Web Server

| Action   | Oui                     | Non  |
|--|-------------------------|--|
| <p><b>Etape 1</b><br/>Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>  | Passez à l'étape 2.     | Mettez l'imprimante sous tension.  |
| <p><b>Etape 2</b><br/>Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affichez l'adresse IP sur l'écran d'accueil.</li> <li>• une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</li> </ul> <p>L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?</p>         | Passez à l'étape 3.     | Saisissez l'adresse IP correcte de l'imprimante dans le champ d'adresse. |
| <p><b>Etape 3</b><br/>Vérifiez que vous utilisez un navigateur pris en charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer version 11 ou ultérieure</li> <li>• Microsoft Edge</li> <li>• Safari version 10 ou ultérieure</li> <li>• Google Chrome™ version 60 ou ultérieure</li> <li>• Mozilla Firefox version 38.x ou ultérieure</li> </ul> <p>Votre navigateur est-il pris en charge ?</p> | Passez à l'étape 4.     | Installez un navigateur pris en charge.                                  |
| <p><b>Etape 4</b><br/>Vérifiez que votre connexion réseau est active.</p> <p>La connexion réseau est-elle active ?</p>   | Passez à l'étape 5.     | Contactez votre administrateur.  |
| <p><b>Etape 5</b><br/>Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression. pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'imprimante.</p> <p>Les câbles sont-ils correctement branchés ?</p>   | Passez à l'étape 6.     | Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés.                  |
| <p><b>Etape 6</b><br/>Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés.</p> <p>Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?</p>  | Passez à l'étape 7.     | Contactez votre administrateur.  |
| <p><b>Etape 7</b><br/>Accédez à Embedded Web Server.</p> <p>Embedded Web Server s'est-il ouvert ?</p>  | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .                       |

## Impossible de connecter l'imprimante au réseau Wi-Fi

| Action   | Oui                     | Non  |
|--|-------------------------|--|
| <p><b>Etape 1</b><br/>Assurez-vous que l'option Réseau actif est définie sur Auto.<br/>A partir du panneau de commandes, accédez à :<br/><b>Paramètres &gt; Réseau/Ports &gt; Informations réseau &gt; Réseau actif &gt; Auto</b><br/>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur <b>OK</b> pour parcourir les paramètres.</p> <p>L'imprimante se connecte-t-elle au réseau Wi-Fi ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2.                                |
| <p><b>Etape 2</b><br/>Vérifiez si le réseau Wi-Fi correct est sélectionné.<br/><b>Remarque</b> : Certains routeurs peuvent partager le SSID par défaut.<br/>Essayez-vous de vous connecter au réseau Wi-Fi approprié ?</p>   | Passez à l'étape 4.     | Passez à l'étape 3.                                |
| <p><b>Etape 3</b><br/>Connectez-vous au réseau Wi-Fi approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi</a> » à la page 46.</p> <p>L'imprimante se connecte-t-elle au réseau Wi-Fi ?</p>  | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 4.                                |
| <p><b>Etape 4</b><br/>Vérifiez le mode de sécurité sans fil.<br/>A partir du panneau de commandes, accédez à :<br/><b>Paramètres &gt; Réseau/Ports &gt; Sans fil &gt; Mode sécurité sans fil</b><br/>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur <b>OK</b> pour parcourir les paramètres.</p> <p>Le mode de sécurité sans fil approprié est-il sélectionné ?</p>                        | Passez à l'étape 6.     | Passez à l'étape 5.                                |
| <p><b>Etape 5</b><br/>Sélectionnez le mode de sécurité sans fil approprié.</p> <p>L'imprimante se connecte-t-elle au réseau Wi-Fi ?</p>  | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 6.                                |
| <p><b>Etape 6</b><br/>Assurez-vous d'avoir saisi le mot de passe réseau correct.<br/><b>Remarque</b> : Prenez garde aux espaces, aux chiffres et aux majuscules dans le mot de passe.</p> <p>L'imprimante se connecte-t-elle au réseau Wi-Fi ?</p>   | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## Problèmes liés aux consommables

### Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée

Pour corriger ce problème, achetez une cartouche correspondant à la région de votre imprimante, ou achetez une cartouche internationale.

- Le premier numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de l'imprimante.
- Le deuxième numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de la cartouche.

#### Zones des imprimantes et cartouches de toner

| Région   | Code numérique |
|--|----------------|
| International ou zone non définie  | 0              |
| Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada)                                    | 1              |
| Espace économique européen, Europe occidentale, pays scandinaves, Suisse | 2              |
| Asie-Pacifique   | 3              |
| Amérique latine  | 4              |
| Reste de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique                                 | 5              |
| Australie, Nouvelle-Zélande  | 6              |
| Région non valide  | 9              |

**Remarque :** Pour identifier les paramètres régionaux de l'imprimante et de la cartouche d'encre, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à : **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

### Consommables non-Lexmark

Un consommable ou un composant non-Lexmark a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des consommables et des composants Lexmark. L'utilisation de pièces ou de consommables tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des fournitures et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de fournitures ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

**Avertissement—Danger potentiel :** L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des consommables ou des composants non-Dell dans votre imprimante, procédez de l'une des façons suivantes :

Pour les modèles d'imprimante à écran tactile, appuyez deux fois sur , puis sur deux fois sur



Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **X**, appuyez sur **OK**, puis maintenez ces deux boutons enfoncés pendant 15 secondes.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez le consommable ou le composant tiers de votre imprimante et installez un consommable ou un composant Lexmark. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark](#) » à la page 135.

Pour les modèles d'imprimante à écran tactile, si l'imprimante n'imprime toujours pas une fois que vous avez appuyé deux fois sur  et deux fois sur , réinitialisez le compteur d'utilisation des fournitures.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, si l'imprimante n'imprime pas une fois que vous avez appuyé simultanément sur les touches **X** et **OK** pendant 15 secondes, réinitialisez le compteur d'utilisation des consommables.

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu de configuration > Utilisation des consommables et compteurs**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

**2** Sélectionnez les pièces ou consommables que vous souhaitez réinitialiser.

**3** Pour effacer le message, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour les modèles d'imprimante à écran tactile, appuyez deux fois sur , puis sur deux fois sur .
- Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **X**, appuyez sur **OK**, puis maintenez ces deux boutons enfoncés pendant 15 secondes.


**Remarque :** Si vous ne parvenez pas à réinitialiser les compteurs d'utilisation des consommables, renvoyez l'élément au point de vente.

## Élimination des brouillages

### Réduction des risques de brouillage


#### Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

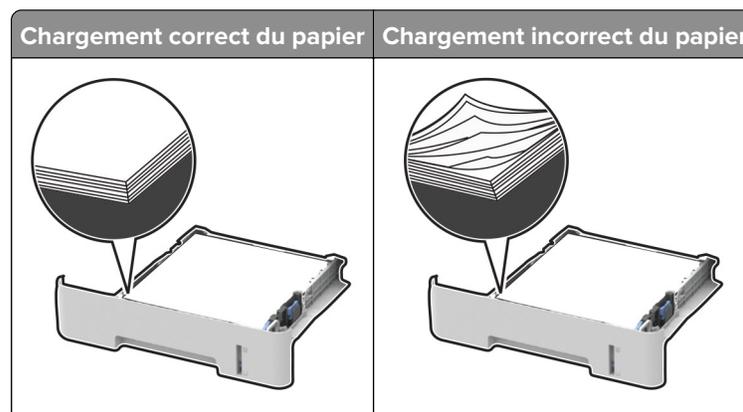

- Ne chargez ou n'enlevez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.


- Ne chargez pas trop de papier. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.

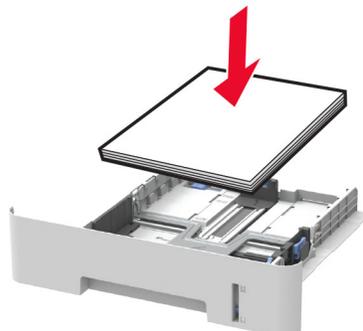

- Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Pour l'impression recto verso sur du papier au format A4, assurez-vous que le paramètre de format de papier de l'unité d'impression recto verso est défini sur A4.
- Pour l'impression recto verso sur du papier au format Lettre, Légal, Oficio ou Folio, assurez-vous que le paramètre de format de papier de l'unité d'impression recto verso est défini sur Lettre.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

### Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

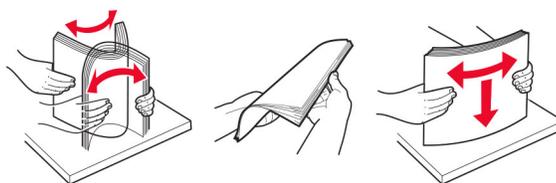

- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

## Identification des zones de bourrage

### Remarques :

- Lorsque le message Assistance bourrage papier est défini sur Activé l'imprimante éjecte les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée est dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.


- Lorsque le message Correction bouchage est défini sur Activé ou Auto l'imprimante réimprime les pages bloquées suite à un bouchage.



| Zones de bouchage |  |
|-------------------|--|
| <b>1</b>          | Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA) |
| <b>2</b>          | Réceptacle standard                                      |
| <b>3</b>          | Porte avant  |
| <b>4</b>          | Chargeur manuel  |
| <b>5</b>          | Bac  |
| <b>6</b>          | Porte arrière  |
| <b>7</b>          | Dispositif recto verso                                   |

## Bourrage papier dans le tiroir

- 1 Retirez le tiroir.

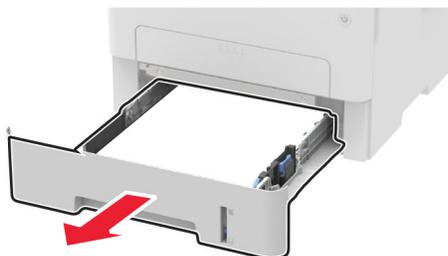

- 2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



- 3 Insérez le tiroir.

## Bourrage papier dans la porte avant

- 1 Ouvrez la porte avant.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.



- 2 Retirez l'unité de traitement d'images.



**Avertissement—Danger potentiel** : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

**Avertissement—Danger potentiel** : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.



**3** Retirez le papier coincé.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

**Remarque** : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



**4** Insérez l'unité de traitement d'images.




**5** Fermez la porte.


## Bourrage papier derrière la porte arrière

**1** Ouvrez la porte arrière.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

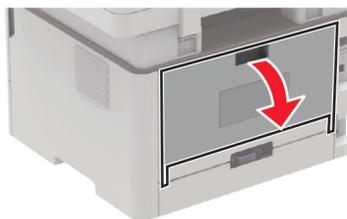


2 Ouvrez la porte d'accès à l'unité de fusion.

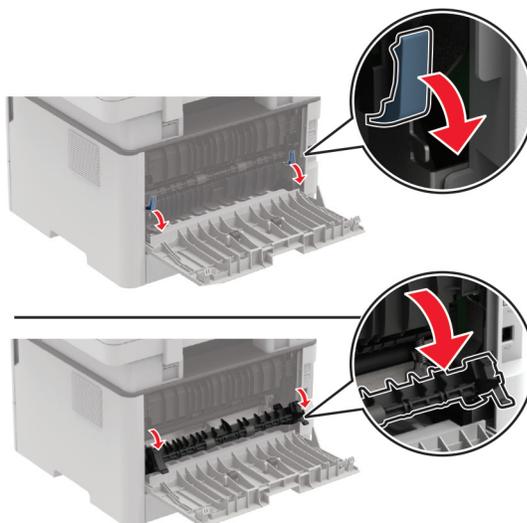

3 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

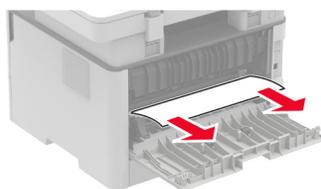


4 Refermez la porte d'accès à l'unité de fusion.

5 Refermez la porte arrière.

## Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso

1 Tirez l'unité d'impression recto verso, puis retirez le papier coincé.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

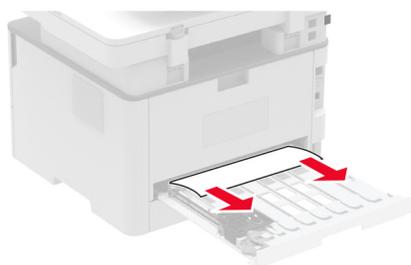

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

**2** Installez le dispositif recto verso.

## Bourrage papier dans le réceptacle standard

**1** Soulevez le scanner, puis retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




**2** Abaissez le scanner.

## Bouffrage papier dans le chargeur manuel

Retirez le papier coincé.


**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

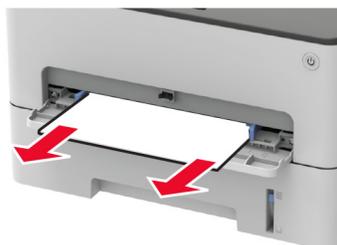

## Bouffrage papier dans le dispositif d'alimentation automatique


- 1 Retirez tous les documents d'origine du bac du DAA.
- 2 Ouvrez le capot du DAA.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

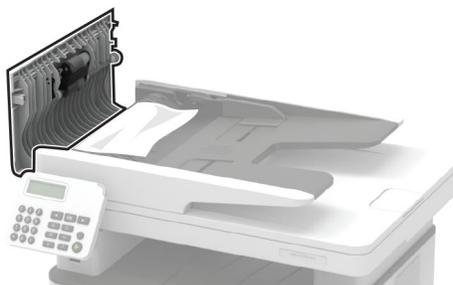


- 3 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

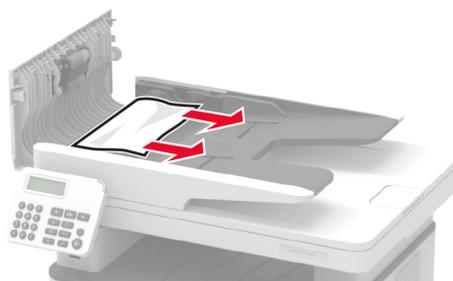


- 4 Fermez le capot du DAA.

5 Ouvrez le capot du scanner.

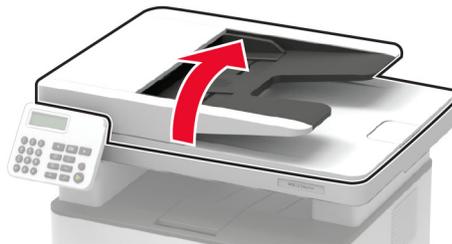

6 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

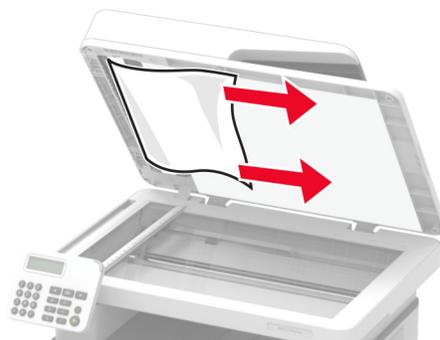

7 Fermez le capot du scanner.

## Problèmes de chargement du papier

### Enveloppe collée pendant l'impression

| Action  | Oui                        | Non                            |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Utilisez une enveloppe qui a été entreposée dans un environnement sec.</p> <p><b>Remarque :</b> l'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des volets.</p> <p><b>b</b> Envoyez le travail à imprimer.</p> <p>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| Action  | Oui  | Non                     |
|---|--|-------------------------|
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que le type de papier est défini sur Enveloppe.<br/>A partir du panneau de commandes, accédez à :<br/><b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type de papier</b><br/>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur <b>OK</b> pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Envoyez le travail à imprimer.<br/>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p> | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## L'impression assemblée ne fonctionne pas

| Action   | Oui                     | Non  |
|--|-------------------------|--|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :<br/><b>Paramètres &gt; Impression &gt; Mise en page &gt; Assembler</b><br/>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur <b>OK</b> pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Sélectionnez <b>Activé [1,2,1,2,1,2]</b>.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.<br/>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2.                                |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer à partir du document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez <b>Assembler</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.<br/>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p>  | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3.                                |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Réduisez le nombre de pages à imprimer.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.<br/>Les pages sont-elles assemblées correctement ?</p>   | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## Bourrages papier fréquents

| Action  | Oui  | Non                            |
|---|--|--------------------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Retirez le tiroir.</p> <p><b>b</b> Vérifiez que le papier est correctement chargé.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés.</li> <li>• Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.</li> <li>• Assurez-vous d'imprimer sur le format et le type de papier recommandés.</li> </ul> <p><b>c</b> Insérez le bac.</p> <p><b>d</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p>                               | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b></p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur <b>OK</b> pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Définissez le type et le format de papier corrects.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>   | <p>Passez à l'étape 3.</p>                               | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>   | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

## Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

| Action   | Oui                     | Non  |
|--|-------------------------|--|
| <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :<br/> <b>Paramètres &gt; Périphérique &gt; Notifications &gt; Récupération contenu bourrage</b></p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur <b>OK</b> pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Dans le menu Correction bourrage, sélectionnez <b>Activé</b> ou <b>Auto</b>.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?</p> | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## Problèmes d'envoi par e-mail

### Désactivation du message d'erreur « Serveur SMTP non configuré »

Selon votre modèle d'imprimante, depuis le panneau de commandes, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur  > **Paramètres > E-mail > Configuration de la messagerie > Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » > Activé.**
- Accédez à  > **E-mail > OK > Configuration de la messagerie > OK > Désactivez l'erreur « Serveur SMTP non configuré » > OK > Activé > OK.**

Pour éviter que l'erreur ne se reproduise, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Mettez à jour le microcode. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Mise à jour du microcode » à la page 45](#).
- Configurez les paramètres SMTP de messagerie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration des paramètres SMTP de messagerie » à la page 32](#).

## Impossible d'envoyer des e-mails

| Action   | Oui                     | Non  |
|--|-------------------------|--|
| <p><b>Etape 1</b><br/>Vérifiez que les paramètres SMTP de votre messagerie sont correctement configurés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Configuration des paramètres SMTP de messagerie</a> » à la page 32.</p> <p>Pouvez-vous envoyer un e-mail ?</p>   | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2.                                |
| <p><b>Etape 2</b><br/>Assurez-vous d'utiliser le mot de passe correct. En fonction de votre fournisseur de services de messagerie électronique, utilisez le mot de passe de votre compte, le mot de passe de votre application ou votre mot de passe d'authentification. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Configuration des paramètres SMTP de messagerie</a> » à la page 32.</p> <p>Pouvez-vous envoyer un e-mail ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3.                                |
| <p><b>Etape 3</b><br/>Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau et que le réseau est connecté à Internet.</p> <p>Pouvez-vous envoyer un e-mail ?</p>   | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## Problèmes de télécopie

### L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas

**Remarque :** Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes prenant en charge la télécopie analogique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#) » à la page 22.

| Action   | Oui                     | Non  |
|--|-------------------------|--|
| <p>Activer l'ID de l'appelant.<br/>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Télécopie &gt; Configuration de la télécopie &gt; Paramètres de réception de télécopie &gt; Contrôles admin &gt; Activer l'ID de l'appelant</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur <b>OK</b> pour parcourir les paramètres.</p> <p>L'ID de l'appelant s'affiche-t-il ?</p> | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## Impossible de configurer etherFAX

| Action   | Oui                     | Non   |
|--|-------------------------|---|
| <p><b>Etape 1</b><br/>Vérifiez la connexion de l'imprimante.</p> <p><b>a</b> Imprimez la Page de configuration du réseau. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Rapports &gt; Réseau &gt; Page de configuration du réseau</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur <b>OK</b> pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Vérifiez l'état du réseau.</p> <p>L'imprimante est-elle connectée au réseau ?</p> | Passez à l'étape 3.     | Passez à l'étape 2.   |
| <p><b>Etape 2</b><br/>Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau et que le réseau est connecté à Internet.</p> <p>Pouvez-vous configurer etherFAX ?</p>   | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3.   |
| <p><b>Etape 3</b><br/>Vérifiez qu'etherFAX est correctement configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">« Configuration de la fonction Télécopie pour l'utilisation d'etherFAX »</a> à la page 24.</p> <p>Pouvez-vous configurer etherFAX ?</p>  | Le problème est résolu. | Accédez à l'adresse <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a> . |

## Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies à l'aide d'etherFAX

| Action   | Oui                     | Non                 |
|--|-------------------------|---------------------|
| <p><b>Etape 1</b><br/>Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau et que le réseau est connecté à Internet.</p> <p>Pouvez-vous envoyer ou recevoir des télécopies à l'aide d'etherFAX ?</p>  | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2. |
| <p><b>Etape 2</b><br/><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Télécopie &gt; Configuration de la télécopie &gt; Paramètres généraux de télécopie.</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur <b>OK</b> pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Assurez-vous d'avoir saisi le numéro de télécopie correct.</p> <p><b>c</b> Assurez-vous que l'option Transmission télécopie est configurée sur etherFAX.</p> <p>Pouvez-vous envoyer ou recevoir des télécopies à l'aide d'etherFAX ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3. |

| Action  | Oui                     | Non   |
|---|-------------------------|---|
| <p><b>Etape 3</b><br/>Divisez les documents volumineux en fichiers de plus petite taille.</p> <p>Pouvez-vous envoyer ou recevoir des télécopies à l'aide d'etherFAX ?</p> | Le problème est résolu. | Accédez à l'adresse <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a> . |

## Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies par télécopie analogique

| Action   | Oui                     | Non                 |
|--|-------------------------|---------------------|
| <p><b>Etape 1</b><br/>Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>  | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2. |
| <p><b>Etape 2</b><br/>Assurez-vous que les câbles des équipements suivants sont correctement branchés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Téléphone</li> <li>• Combiné</li> <li>• Répondeur</li> </ul> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>   | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3. |
| <p><b>Etape 3</b><br/>Vérifiez la tonalité.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appelez le numéro du télécopieur pour vérifier s'il fonctionne correctement.</li> <li>• Si vous utilisez la fonction Téléphone décroché, augmentez le volume pour vérifier la tonalité.</li> </ul> <p>Entendez-vous la tonalité ?</p>   | Passez à l'étape 5.     | Passez à l'étape 4. |
| <p><b>Etape 4</b><br/>Vérifiez la prise téléphonique murale.</p> <p><b>a</b> Branchez le téléphone analogique directement sur la prise murale.</p> <p><b>b</b> Attendez la tonalité.</p> <p><b>c</b> Si vous n'entendez aucune tonalité, utilisez un autre câble téléphonique.</p> <p><b>d</b> Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez le téléphone analogique sur une autre prise murale.</p> <p><b>e</b> Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante à cette prise murale.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 5. |

| Action   | Oui                     | Non  |
|--|-------------------------|--|
| <p><b>Etape 5</b></p> <p>Vérifiez si l'imprimante est connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez un service téléphonique RNIS (Réseau numérique à intégration de services), connectez l'imprimante à un port de téléphone analogique sur un adaptateur de terminal RNIS. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services RNIS.</li> <li>• Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou un routeur DSL prenant en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL.</li> <li>• Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Si ce n'est pas le cas, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur.</li> </ul> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 6.                                |
| <p><b>Etape 6</b></p> <p>Débranchez les autres appareils et désactivez les autres services téléphoniques temporairement.</p> <p><b>a</b> Débranchez les autres appareils (par exemple, les répondeurs, les ordinateurs, les modems ou les répartiteurs de lignes téléphoniques) entre l'imprimante et la ligne téléphonique.</p> <p><b>b</b> Désactivez la fonction d'appel en attente et la messagerie vocale. Pour plus d'informations, contactez votre compagnie de téléphone.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>   | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 7.                                |
| <p><b>Etape 7</b></p> <p>Numérisez le document d'origine une page à la fois.</p> <p><b>a</b> Composez le numéro de télécopie.</p> <p><b>b</b> Numérisez le document.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>  | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## Réception de télécopies possible, mais envoi impossible, par télécopie analogique

| Action  | Oui                     | Non  |
|---|-------------------------|--|
| <p><b>Etape 1</b><br/>Chargez correctement le document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.</p> <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>   | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2.                                |
| <p><b>Etape 2</b><br/>Définissez correctement le numéro de raccourci.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le numéro de raccourci a bien été programmé pour le numéro que vous souhaitez composer.</li> <li>• Composez manuellement le numéro de téléphone.</li> </ul> <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p> | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## Envoi de télécopies possible, mais réception impossible, par télécopie analogique

| Action   | Oui                     | Non  |
|--|-------------------------|--|
| <p><b>Etape 1</b><br/>Vérifiez que la source de papier n'est pas vide.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>  | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2.                                |
| <p><b>Etape 2</b><br/>Vérifiez les paramètres de délai de sonnerie.</p> <p>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Télécopie &gt; Configuration de la télécopie &gt; Paramètres de réception de télécopie &gt; Sonneries avant réponse</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur <b>OK</b> pour parcourir les paramètres.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3.                                |
| <p><b>Etape 3</b><br/>Si l'imprimante imprime des pages vierges, reportez-vous à <a href="#">« Pages vierges ou blanches » à la page 147</a>.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>   | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## Mauvaise qualité d'impression de la télécopie

| Action   | Oui                     | Non   |
|--|-------------------------|---|
| <p><b>Etape 1</b><br/>Assurez-vous qu'il n'y a aucun défaut de qualité d'impression.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :<br/><b>Paramètres &gt; Dépannage &gt; Pages de test de qualité d'impression</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur <b>OK</b> pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Corrigez les défauts de qualité d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">« Qualité d'impression médiocre » à la page 147.</a></p> <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2.                               |
| <p><b>Etape 2</b><br/>Réduisez la vitesse de transmission des télécopies entrantes.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :<br/><b>Paramètres &gt; Télécopie &gt; Configuration de la télécopie &gt; Paramètres de réception de télécopie &gt; Contrôles admin &gt; Vitesse maximale</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur <b>OK</b> pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Sélectionnez une vitesse de transmission inférieure.</p> <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>                                    | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle.</a> |

## Informations manquantes sur la page de garde de télécopie

| Action   | Non                     | Oui   |
|--|-------------------------|---|
| <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p><b>b</b> Envoyez ou récupérez la télécopie.</p> <p>Des informations sont-elles manquantes sur la page de garde de télécopie ?</p> | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle.</a> |

## Impossible d'envoyer la page de garde de télécopie depuis l'ordinateur

| Action   | Oui                     | Non                 |
|--|-------------------------|---------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que le pilote d'impression est mis à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">« Installation du logiciel de l'imprimante » à la page 43.</a></p> <p><b>b</b> Envoyez la télécopie.</p> <p>Pouvez-vous envoyer la page de garde de télécopie ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2. |

| Action   | Oui                     | Non  |
|--|-------------------------|--|
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Dans le document que vous souhaitez envoyer par télécopie, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur <b>Propriétés, Préférences, Options</b> ou <b>Configuration</b>.</p> <p><b>c</b> Cliquez sur <b>Télécopie</b>, puis décochez le paramètre <b>Toujours afficher les paramètres avant d'envoyer une télécopie</b>.</p> <p><b>d</b> Envoyez la télécopie.</p> <p>Pouvez-vous envoyer la page de garde de télécopie ?</p> | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## Problèmes de numérisation

### Impossible de numériser vers un ordinateur

| Action  | Oui                     | Non                 |
|---|-------------------------|---------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p>Effectuez une copie.</p> <p>Le travail de copie a-t-il bien été effectué ?</p>   | Passez à l'étape 3.     | Passez à l'étape 2. |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p><b>b</b> Numérisez le document.</p> <p>Pouvez-vous numériser le document vers un ordinateur ?</p>   | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3. |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez la connexion de l'imprimante.</p> <p><b>a</b> Imprimez la Page de configuration du réseau. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Rapports &gt; Réseau &gt; Page de configuration du réseau.</b></p> <p><b>b</b> Vérifiez l'état du réseau.</p> <p>L'imprimante est-elle connectée au réseau ?</p> | Passez à l'étape 5.     | Passez à l'étape 4. |
| <p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Connectez l'imprimante au réseau.</p> <p><b>b</b> Numérisez le document.</p> <p>Pouvez-vous numériser le document vers un ordinateur ?</p>  | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 5. |

| Action  | Oui                     | Non  |
|---|-------------------------|--|
| <p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.</p> <p><b>b</b> Numérisez le document.</p> <p>Pouvez-vous numériser le document vers un ordinateur ?</p> | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## Impossible de numériser vers un dossier réseau

| Action   | Oui                     | Non                 |
|--|-------------------------|---------------------|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Créez un raccourci dossier réseau.</p> <p><b>b</b> Numérisez un document via le raccourci. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">« Numérisation vers un dossier réseau » à la page 74</a>.</p> <p>Pouvez-vous numériser un document et l'enregistrer dans un dossier réseau ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2. |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p>Assurez-vous que le chemin et le format du dossier réseau sont corrects. Par exemple, <code>//server_hostname/foldername/path</code>, où <b>server_hostname</b> est un nom de domaine complet (FQDN) ou une adresse IP.</p> <p>Le chemin et le format du dossier réseau sont-ils corrects ?</p>                       | Passez à l'étape 3.     | Passez à l'étape 4. |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p>Assurez-vous de disposer de l'autorisation d'accès en écriture au dossier réseau.</p> <p>Pouvez-vous numériser un document et l'enregistrer dans un dossier réseau ?</p>  | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 4. |

| Action   | Oui                            | Non  |
|--|--------------------------------|--|
| <p><b>Etape 4</b><br/>Mettez à jour le raccourci du dossier réseau.</p> <p><b>a</b> Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</li> <li>• Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.</li> </ul> <p><b>b</b> Cliquez sur <b>Raccourcis</b>, puis sélectionnez un raccourci.</p> <p><b>Remarque :</b> Si vous avez plusieurs types de raccourcis, sélectionnez Dossier réseau.</p> <p><b>c</b> Dans le champ Chemin de partage, saisissez le chemin du dossier réseau.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si votre chemin de partage est <code>\\server_hostname\foldername\path</code>, saisissez <code>//server_hostname/foldername/path</code>.</li> <li>• Veillez à utiliser des barres obliques lorsque vous saisissez le chemin de partage.</li> </ul> <p><b>d</b> Dans le menu Authentification, sélectionnez votre méthode d'authentification.</p> <p><b>Remarque :</b> Si l'option Authentification est définie sur Utiliser le nom d'utilisateur et mot de passe attribués, saisissez vos informations d'identification dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe.</p> <p><b>e</b> Cliquez sur <b>Enregistrer</b>.</p> <p>Pouvez-vous numériser un document et l'enregistrer dans un dossier réseau ?</p> | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Passez à l'étape 5.</p>                               |
| <p><b>Etape 5</b><br/>Assurez-vous que l'imprimante et le dossier réseau sont connectés au même réseau.</p> <p>Pouvez-vous numériser un document et l'enregistrer dans un dossier réseau ?</p>   | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> |

## Copies partielles de documents ou de photos

| Action  | Oui                     | Non  |
|---|-------------------------|--|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche.</p> <p><b>b</b> Copiez le document ou la photo.</p> <p>Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2.                            |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que le paramètre de format de papier correspond au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Copiez le document ou la photo.</p> <p>Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?</p>   | Le problème est résolu. | Contact <a href="#">assistance clientèle</a> . |


## Echec de la numérisation

| Action  | Oui                     | Non  |
|---|-------------------------|--|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez les branchements des câbles.</p> <p><b>a</b> Assurez-vous que le câble USB ou câble Ethernet est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?</p>   | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2.                                |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez le fichier que vous souhaitez numériser.</p> <p><b>a</b> Assurez-vous que le nom du fichier n'est pas déjà utilisé dans le dossier de destination.</p> <p><b>b</b> Assurez-vous que le document ou la photo que vous souhaitez numériser n'est pas ouvert dans une autre application.</p> <p><b>c</b> Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3.                                |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que la case <b>Ajouter l'horodatage</b> ou <b>Ecraser le fichier existant</b> est cochée dans les paramètres de configuration des destinations.</p> <p><b>b</b> Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?</p>  | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## Faible qualité de la copie

| Action   | Oui                            | Non  |
|--|--------------------------------|--|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Nettoyez la vitre du scanner et la vitre du DAA à l'aide d'un chiffon humide, doux et non pelucheux. Si le DAA de votre imprimante dispose d'un deuxième vitre, nettoyez-la également.<br/>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Nettoyage du scanner</a> » à la page 142.</p> <p><b>b</b> Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche.</p> <p><b>c</b> Copiez le document ou la photo.</p> <p>Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?</p> | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p>                               |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez la qualité du document ou de la photo d'origine.</p> <p><b>b</b> Réglez les paramètres de qualité de la numérisation.</p> <p><b>c</b> Copiez le document ou la photo.</p> <p>Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?</p>  | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> |

## Image ou texte irrégulier lors de la numérisation à partir du DAA

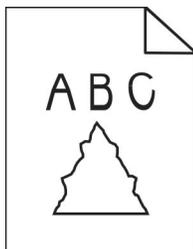

| Action   | Oui  | Non                            |
|--|--|--------------------------------|
| <p><b>a</b> Chargez 50 feuilles de papier ordinaire propre dans le DAA.<br/><b>Remarque :</b> Le papier ordinaire permet de nettoyer les rouleaux d'alimentation ou d'en éliminer la poussière et autres revêtements.</p> <p><b>b</b> Appuyez sur la touche  du panneau de commandes.</p> <p><b>c</b> Chargez un document dans le DAA.</p> <p><b>d</b> Numérisez le document.</p> <p>Des images ou du texte irréguliers apparaissent-ils sur l'impression ?</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

## Le scanner ne se ferme pas

| Action   | Oui                     | Non  |
|--|-------------------------|--|
| Retirez les éléments susceptibles d'empêcher la fermeture du capot du scanner.<br><br>Le capot du scanner se ferme-t-il correctement ? | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur

| Action  | Oui  | Non                     |
|---|--|-------------------------|
| Fermez toutes les applications qui interfèrent avec la numérisation.<br><br>La numérisation est-elle trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ? | Contact <a href="#">l'assistance clientèle</a> . | Le problème est résolu. |

## Le scanner ne répond pas

| Action  | Oui                     | Non  |
|---|-------------------------|--|
| <p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement connecté à l'imprimante et à la prise de courant.</p> <p> <b>ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE</b> : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.</p> <p><b>b</b> Copiez ou numérisez le document.</p> <p>Le scanner répond-il ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2.                                |
| <p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est sous tension.</p> <p><b>b</b> Résolez les éventuels messages s'affichant à l'écran.</p> <p><b>c</b> Copiez ou numérisez le document.</p> <p>Le scanner répond-il ?</p>   | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3.                                |
| <p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension</p> <p><b>b</b> Copiez ou numérisez le document.</p> <p>Le scanner répond-il ?</p>   | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> . |

## Réglage du repérage du scanner

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Config > Configuration scanner > Enregistrement manuel du scanner > Test rapide d'impression**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Placez la page du test rapide d'impression sur la vitre du scanner, puis sélectionnez **Enregistrement scanner à plat**.

3 Sélectionnez **Copier page test rapide**.

4 Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.

**Remarque :** Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Marge gauche et Marge supérieure.

5 Répétez les étapes [étape 3](#) et [étape 4](#) jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

## Réglage de l'enregistrement du DAA

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Config > Configuration scanner > Enregistrement manuel du scanner > Test rapide d'impression**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Placez la page du test rapide d'impression sur la vitre du DAA, puis sélectionnez **Enregistrement DAA avant**.

**Remarque :** Pour aligner l'enregistrement du DAA avant, placez la page de test face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le DAA.

3 Sélectionnez **Copier page test rapide**.

4 Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.

**Remarque :** Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Réglage horizontal et Marge supérieure.

5 Répétez les étapes [étape 3](#) et [étape 4](#) jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

## Contactez l'assistance clientèle

Avant de contacter l'assistance clientèle, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com> pour bénéficier d'une assistance en ligne ou par e-mail, ou parcourez la bibliothèque de manuels, de documentation d'assistance, de pilotes et d'autres téléchargements.

Une assistance technique est également disponible par téléphone. Si vous êtes aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays ou régions, accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

# Recyclage et mise au rebut

## Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

**1** Rendez-vous sur le site [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

**2** Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

**Remarque :** Le matériel et les consommables de l'imprimante qui ne sont pas couverts par le programme de collecte et de recyclage Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle.

## Recyclage des emballages de produits Lexmark

Lexmark s'efforce toujours de limiter le volume de ses emballages. Cette approche contribue à rendre le transport des imprimantes Lexmark aussi économique et respectueux de l'environnement que possible, et à réduire le volume de matériaux à mettre au rebut. Elle permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie et celle des ressources naturelles. Dans certains pays ou régions du monde, Lexmark offre aussi à ses clients la possibilité de recycler les matériaux d'emballage. Pour plus d'informations, visitez le site à l'adresse [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) et choisissez le pays ou la région qui vous concerne. Les programmes de recyclage des emballages sont présentés dans la section consacrée au recyclage des produits.

Les cartons utilisés par Lexmark sont 100 % recyclables sur des sites adaptés. Il n'en existe peut-être pas dans votre région.

La mousse utilisée pour les emballages Lexmark peut être recyclé sur des sites adaptés. Il n'en existe peut-être pas dans votre région.

Vous pouvez réutiliser l'emballage d'origine de vos cartouches Lexmark pour retourner celles qui sont usagées. Il sera recyclé par Lexmark.

# Avis

## Informations produit

Nom du produit :

MFP Lexmark MB2236adw, Lexmark MB2236adwe, Lexmark MB2236i

Type de machine :

3400

Modèles :

481, 485

## Note d'édition

Juillet 2022

**Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur :** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour bénéficier de l'assistance technique de Lexmark, rendez-vous sur le site <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur la politique de confidentialité de Lexmark régissant l'utilisation de ce produit, consultez la page [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Pour obtenir des informations sur les fournitures et les téléchargements, rendez-vous sur le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2019 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

## Marques commerciales

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook, et Windows sont des marques commerciales du groupe Microsoft.

Gmail, Android, Google Play et Google Chrome sont des marques commerciales de Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

La marque Mopria® est une marque déposée et/ou non déposée de Mopria Alliance, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

## Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence peuvent être consultés à partir du CD :Répertoire \NOTICES du CD logiciel d'installation.

## Niveaux d'émission sonore


Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

| Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA |                                |
|--|--------------------------------|
| Impression                                 | Recto : 52<br>Recto verso : 50 |
| Numérisation                               | 52                             |
| Copie                                      | 55                             |
| Prêt                                       | 14                             |

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)

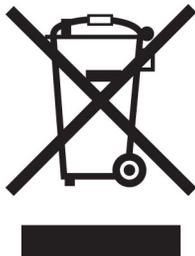

Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.

### Batterie rechargeable au lithium-ion



Ce produit peut contenir une batterie rechargeable au lithium-ion, qui ne doit être retirée que par un technicien qualifié. Le symbole de la poubelle barrée signifie que le produit ne doit pas être mis au rebut parmi des déchets non triés ; il doit être envoyé dans des infrastructures de collecte des déchets pour récupération et recyclage. Si la batterie est retirée, ne la jetez pas parmi vos ordures ménagères. Votre communauté locale peut disposer de systèmes de collecte distincts pour les batteries, par exemple un site de dépôt pour le recyclage des batteries. La collecte séparée des batteries usagées permet d'assurer le traitement approprié des déchets, y compris leur réutilisation et recyclage, et d'éviter tout risque d'effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Mettez vos batteries au rebut de manière responsable.

### Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

### Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte de cartouches Lexmark vous permet de retourner gratuitement vos cartouches usagées à Lexmark pour qu'elles soient réutilisées ou recyclées. Cent pour cent des cartouches vides

retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Pour retourner des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, procédez comme suit :

- 1 Rendez-vous sur le site [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

## Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

Pour éviter les décharges électrostatiques lors de l'exécution de tâches de maintenance, comme la suppression des bourrages papier ou le remplacement des fournitures, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante, même si le symbole n'est pas présent.

## ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR® (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa fabrication.



## Informations de température

|  |   |
|--|---|
| Température de fonctionnement et humidité relative   | 10 à 32,2 °C (50 à 90 °F) et 15 à 80 % d'humidité relative<br>15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F) et 8 à 80 % d'humidité relative<br>Température humide maximum <sup>2</sup> : 22,8 °C (73 °F)<br>Environnement sans condensation |
| Stockage à long terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images <sup>1</sup> | 15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F) et 8 à 80 % d'humidité relative<br>Température humide maximum <sup>2</sup> : 22,8 °C (73 °F)  |

<sup>1</sup> La durée de vie des consommables est d'environ 2 ans. Cette durée se base sur un stockage dans un environnement de bureau standard à une température de 22 °C (72 °F) et un taux d'humidité de 45 %.

<sup>2</sup> La température humide maximale est déterminée par la température de l'air et l'humidité relative.

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Expédition à court terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images  | -40 à 40 °C (-40 à 104 °F) |
| <sup>1</sup> La durée de vie des consommables est d'environ 2 ans. Cette durée se base sur un stockage dans un environnement de bureau standard à une température de 22 °C (72 °F) et un taux d'humidité de 45 %.<br><sup>2</sup> La température humide maximale est déterminée par la température de l'air et l'humidité relative. |                            |

## Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR, Chapitre I, Sous-chapitre J). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1:2014 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit jamais exposé à des radiations laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance. L'imprimante dispose d'un ensemble de têtes d'impression non réparable contenant un laser doté des caractéristiques suivantes :

Classe : IIIb (3b) AlGaAs

Puissance de sortie nominale (milliwatts) : 15

Longueur d'onde (nanomètres) : 775-800

## Consommation d'électricité

### Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

| Mode        | Description   | Consommation (Watts)                                       |
|-------------|---|--|
| Impression  | Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.        | Recto : 460<br>Recto verso : 325                           |
| Copier      | Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier. | 460  |
| Numériser   | Le produit numérise des documents sur papier.   | N/A (MB2236adw) ; 9,5 (MB2236adwe, MB2236i, lecteur flash) |
| Prêt        | Le produit est prêt à imprimer.   | 5,5 (MB2236adw) ; 6,0 (MB2236adwe, MB2236i)                |
| Mode Veille | Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.                                      | 1,2 (MB2236adw) ; 1,1 (MB2236adwe, MB2236i)                |
| Hibernation | Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.                                     | N/A  |
| Eteint      | Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.               | 0,1 (MB2236adw) ; 0,2 (MB2236adwe, MB2236i)                |

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

|   |    |
|---|----|
| Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) : | 15 |
|---|----|

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Si la vitesse d'impression est inférieure ou égale à 30 pages par minute, vous pouvez définir le délai jusqu'à 60 minutes uniquement. L'attribution d'une valeur faible au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

## Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsque le mode Hibernation est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation de l'option Fin de l'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation

|   |         |
|---|---------|
| La fin de l'hibernation est définie sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions. | 3 jours |
|---|---------|

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

## Remarques sur les équipements d'imagerie homologués par l'EPEAT :

- Le niveau d'alimentation en veille se produit en mode Hibernation ou Hors fonction.
- Le produit s'éteint automatiquement à un niveau d'alimentation en veille inférieur ou égal à 1 W. La fonction de mise en veille automatique (Hibernation ou Hors fonction) doit être activée lors de l'expédition du produit.

## Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

## Utilisation d'énergie totale

Il est parfois utile d'estimer la consommation totale d'énergie de votre imprimante. Étant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être

multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

## **Avis de réglementation pour les appareils radio et de télécommunication**

Cette section contient les informations réglementaires relatives aux produits qui contiennent la carte de télécopie analogique :

Type/numéro de modèle réglementaire Lexmark :

LEX-M15-001

## **Notice to users of the Canadian telephone network**

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five. The REN is located on the product label.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

## **Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada**

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number : numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

## **Avis de réglementation pour les produits sans fil**

Cette section contient les informations réglementaires qui s'appliquent uniquement aux modèles sans fil.

Si vous ne parvenez pas à déterminer si votre modèle est un modèle sans fil, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.

## **Avis sur les composants modulaires**

Les modèles sans fil comprennent le composant modulaire suivant :

Type/numéro de modèle réglementaire Lexmark LEX-M08-001 ; ID FCC :IYLLEXM08001 ; IC :2376A-LEXM08001

Pour déterminer quels composants modulaires sont installés dans votre produit, reportez-vous à l'étiquetage sur votre produit.

## Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

## Innovation, Science and Economic Development Canada

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

## Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité de la directive 2014/53/UE du Conseil de la Communauté européenne relative au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils radio.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant agréé de l'EEE/UE est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. L'importateur de l'EEE/UE est : Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Suisse. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

La conformité du produit est indiquée par le marquage CE :



## Déclaration de l'Union européenne et d'autres pays concernant les bandes de fréquences de fonctionnement et la puissance maximale des radiofréquences pour l'émetteur radio

Cet équipement radio émet dans la bande de 2,4 GHz (2,412 à 2,472 GHz) dans l'Union Européenne. La puissance (EIRP) de sortie maximale de l'émetteur, incluant le gain de l'antenne, est  $\leq 20$  dBm.

## **Innovation, Science and Economic Development Canada compliance statement**

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

## **Avis de conformité aux normes de l’Innovation, Sciences et Développement économique Canada**

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

## **Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)**

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC et 2011/65/EC (modifiée par 2015/863/EU) du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication ainsi que l'éco-conception de produits consommant de l'énergie.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant agréé de l'EEE/UE est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. L'importateur de l'EEE/UE est : Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Suisse. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ce produit est conforme aux limites de classe B EN 55032 et aux exigences de sécurité EN 62368-1.

## **DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK**

### **Lexmark International, Inc., Lexington, KY**

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as “Remarketer.”

### **Garantie limitée**

Lexmark warrants that this product:

—Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts

—Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

### **Conditions de garantie limitée**

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a “Life Warning” or “Scheduled Maintenance” message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Dans le cadre de la garantie et/ou du remplacement, Lexmark peut mettre à jour le microcode de votre imprimante en installant sa version la plus récente. Les mises à jour du microcode sont susceptibles de modifier les paramètres de l'imprimante et d'interrompre le fonctionnement de produits, de consommables, de pièces, de matériaux (tels que le toner ou l'encre), de logiciel ou d'interfaces non autorisées ou de contrefaçon. Les produits authentiques distribués par Lexmark ne sont pas touchés par cette modification du fonctionnement.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

### **Etendue de la garantie limitée**

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

**TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.**

### **Limite de responsabilité**

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

### **Droits supplémentaires**

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

# Index

## A

- à partir du panneau de commandes
  - MFP Lexmark MB2236adw 12
  - MFP Lexmark MB2236adwe 13
  - MFP Lexmark MB2236i 13
- activation de Wi-Fi Direct 49
- activation du port USB 175
- adaptateur RJ-11 28
- affichage de rapports 135
- agrandissement d'une copie 61
- AirPrint
  - utilisation 54
- ajout d'imprimantes sur un ordinateur 44
- alertes par courrier électronique
  - configuration 134
- alimentation du chargeur manuel 43
- annulation d'un travail d'impression
  - à partir de l'ordinateur 59
  - à partir du panneau de commandes de l'imprimante 59
- assemblage des copies copie 62
- assistance clientèle
  - contacter 203
- attribution de l'imprimante à un mode sonnerie 30
- avis 207, 208, 210, 211, 213
- avis FCC 213
- avis relatifs aux émissions 207, 213

## B

- bandes noires verticales 165
- bandes pâles horizontales 162
- bandes pâles verticales 163
- blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 69
- bouillage papier
  - dans le chargeur manuel 186
- bouillage papier dans l'unité d'impression recto verso 184

- bouillage papier dans le dispositif d'alimentation automatique 186
- bouillage papier dans le réceptacle standard 185
- bouillage papier dans le tiroir 182
- bouillage papier derrière la porte avant 182
- bouillage papier derrière la porte d'accès arrière 183
- bouillage, élimination
  - dans le dispositif d'alimentation automatique 186
  - dans le réceptacle standard 185
  - derrière la porte d'accès arrière 183
- bouillage, élimination
  - dans le tiroir 182
- bouillages
  - réduction des risques 179
- bouillages papier
  - emplacement 180
  - réduction des risques 179
- bouillages, élimination
  - dans le dispositif d'alimentation automatique 186
  - derrière la porte d'accès arrière 183

## C

- caractéristiques du papier 14
- cartes
  - copie 62
- cartouche de toner
  - commande 135
  - remplacement 136
- chargement de papier
  - dans le tiroir 41
- chargeur manuel
  - chargement 43
- choix d'un emplacement pour l'imprimante 20
- choix du papier 14
- clavier à l'écran
  - modification de la langue 13
- commande de consommables
  - cartouche de toner 135

- unité de traitement d'images 136
- composants de l'imprimante
  - nettoyage 141
- compteurs d'utilisation des consommables
  - réinitialisation 141, 178
- configuration
  - télécopie 22
- configuration de l'imprimante 11
- configuration de la fonction de télécopie à l'aide d'etherFAX 24
- configuration de la fonction de télécopie à l'aide du serveur de télécopie 24
- configuration de la télécopie
  - connexion à une ligne téléphonique standard 25
  - propre au pays ou à la région 28
- configuration de Wi-Fi Direct 48
- configuration des alertes par e-mail 134
- configuration des notifications de consommables 134
- configuration des paramètres d'heure d'été 31
- configuration des paramètres du haut-parleur du télécopieur 31
- configuration des paramètres du serveur de messagerie 32
- configuration du papier Universel 40
- connectivité de l'imprimante
  - vérification 50
- connexion à un réseau sans fil
  - utilisation de la méthode Bouton de commande 47
  - utilisation de la méthode PIN 47
- connexion d'un ordinateur à l'imprimante 49
- connexion de l'imprimante
  - à un réseau sans fil 46
- connexion de l'imprimante à un service de sonnerie distincte 30
- connexion des câbles 21

- connexion du périphérique mobile
    - vers l'imprimante 49
  - consignes de sécurité 7, 8
  - Consommable non-Lexmark 178
  - consommables
    - économie 145
  - contacter l'assistance clientèle 203
  - copie
    - à l'aide du DAA 60
    - cartes 62
    - création d'un raccourci 62
    - sur du papier à en-tête 61
    - sur les deux faces du papier 61
    - utilisation de la vitre du scanner 60
    - utilisation du dispositif d'alimentation automatique (DAA) 60
  - copie de documents 60
  - copie de photos 61
  - copie de plusieurs pages 62
  - copie de plusieurs pages sur une feuille 62
  - copie recto verso 61
  - courrier électronique
    - envoi 64
  - création d'un profil Cloud Connector 50
  - création d'un raccourci copie 62
    - destination de télécopie 67
  - création d'un raccourci de copie 62
  - création d'un raccourci de destinations de télécopies 67
- D**
- date et heure
    - paramètres de télécopie 31
  - déclaration relative à la volatilité 52
  - défauts répétés sur l'impression 168
  - définition du format de papier 40
  - définition du type de papier 40
  - dépannage
    - erreur « Serveur SMTP non configuré » 190
    - impossible d'ouvrir Embedded Web Server 176
    - impossible de connecter l'imprimante au réseau Wi-Fi 177
    - l'imprimante ne répond pas 174
    - problèmes de qualité d'impression 146
    - dépannage d'e-mail impossible d'envoyer des e-mails 191
    - dépannage de copie
      - copies partielles de documents ou de photos 200
      - le scanner ne répond pas 202
      - mauvaise qualité de la copie 201
    - dépannage de la numérisation
      - copies partielles de documents ou de photos 200
      - échec de la numérisation 200
      - image irrégulière lors de la numérisation à partir du DAA 201
      - impossible de numériser vers un dossier réseau 198
      - impossible de numériser vers un ordinateur 197
      - la numérisation bloque le fonctionnement de l'ordinateur 202
      - la numérisation prend trop de temps 202
      - le scanner ne répond pas 202
      - mauvaise qualité de la copie 201
      - texte irrégulier lors de la numérisation à partir du DAA 201
    - dépannage de la qualité d'impression
      - bandes noires verticales 165
      - bandes pâles horizontales 162
      - bandes pâles verticales 163
      - défaillances répétées 168
      - effacement du toner 162
      - images ou textes coupés 161
      - impression claire 154
      - impression déformée 159
      - impression inclinée sur la page 159
      - impression sombre 148
      - le fond des impressions est gris 152
    - les traits fins ne sont pas imprimés correctement 150
    - lignes blanches verticales 164
    - lignes ou traînées noires verticales 166
    - pages de couleur unie 160
    - pages vierges ou blanches 147
    - papier froissé ou plié 151
    - papier recourbé 157
    - problèmes de qualité d'impression 146
    - taches et points sur l'impression 156
    - traînées noires verticales et images manquantes 167
    - dépannage de la télécopie
      - envoi de télécopies impossible par télécopie analogique 195
      - impossible d'envoyer la page de garde de télécopie depuis l'ordinateur 196
      - impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies à l'aide d'etherFAX 192
      - impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies par télécopie analogique 193
      - impossible de configurer etherFAX 192
      - impossible de recevoir des télécopies par télécopie analogique 195
      - informations manquantes sur la page de garde de télécopie 196
      - l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 191
      - mauvaise qualité d'impression de la télécopie 196
    - dépannage, copie
      - copies partielles de documents ou de photos 200
      - le scanner ne répond pas 202
      - le scanner ne se ferme pas 202
      - mauvaise qualité de la copie 201
    - dépannage, e-mail impossible d'envoyer des e-mails 191
    - dépannage, impression
      - bourrages papier fréquents 189

enveloppe collée pendant l'impression 187  
impression depuis un tiroir inapproprié 171  
impression lente 172  
impression sur du papier inapproprié 171  
l'impression assemblée ne fonctionne pas 188  
les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 170  
les pages bloquées ne sont pas réimprimées 190  
les travaux d'impression ne s'impriment pas 169  
marges incorrectes 154  
dépannage, numérisation copies partielles de documents ou de photos 200  
échec de la numérisation 200  
image irrégulière lors de la numérisation à partir du DAA 201  
impossible de numériser vers un dossier réseau 198  
impossible de numériser vers un ordinateur 197  
le scanner ne répond pas 202  
le scanner ne se ferme pas 202  
mauvaise qualité de la copie 201  
texte irrégulier lors de la numérisation à partir du DAA 201  
dépannage, qualité d'impression bandes noires verticales 165  
bandes pâles horizontales 162  
bandes pâles verticales 163  
défaillances répétées 168  
effacement du toner 162  
images ou textes coupés 161  
impression claire 154  
impression déformée 159  
impression inclinée sur la page 159  
impression sombre 148  
le fond des impressions est gris 152  
les traits fins ne sont pas imprimés correctement 150  
lignes blanches verticales 164

lignes ou traînées noires verticales 166  
pages de couleur unie 160  
pages vierges ou blanches 147  
papier froissé ou plié 151  
papier recourbé 157  
taches et points sur l'impression 156  
traînées noires verticales et images manquantes 167  
dépannage, télécopieur envoi de télécopies impossible par télécopie analogique 195  
impossible d'envoyer la page de garde de télécopie depuis l'ordinateur 196  
impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies à l'aide d'etherFAX 192  
impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies par télécopie analogique 193  
impossible de configurer etherFAX 192  
informations manquantes sur la page de garde de télécopie 196  
l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 191  
déplacement de l'imprimante 20, 145  
désactivation de l'erreur « Serveur SMTP non configuré » 190  
désactivation du réseau Wi-Fi 50  
destination de télécopie création d'un raccourci 67  
dispositif d'alimentation automatique (DAA) utilisation 60, 64, 66, 71  
dispositif recto verso définition du format de papier 40  
remplacement 140  
documents, impression à partir d'un ordinateur 53  
à partir d'un périphérique mobile 53  
dossier réseau numérisation vers 74

## E

économie de papier 62  
économie des consommables 145  
écran d'accueil personnalisation 13  
écran tactile nettoyage 143  
effacement de la mémoire de l'imprimante 52  
effacement du toner 162  
élimination des bourrages dans l'unité d'impression recto verso 184  
dans le chargeur manuel 186  
dans le réceptacle standard 185  
dans le tiroir 182  
derrière la porte avant 182  
enregistrement du DAA réglage 203  
enregistrement du scanner réglage 203  
enveloppe collée pendant l'impression 187  
enveloppes chargement 43  
envoi d'un e-mail 64  
envoi d'un message électronique utilisation de la vitre du scanner 64  
utilisation du dispositif d'alimentation automatique (DAA) 64  
envoi d'une télécopie 66  
définition de la date et l'heure 31  
planifié 67  
utilisation de la vitre du scanner 66  
utilisation du dispositif d'alimentation automatique (DAA) 66  
erreur « Serveur SMTP non configuré » désactivation 190  
état de l'imprimante 14  
état des consommables vérification 134

état des pièces  
vérification 134  
etherFAX, utilisation  
configuration de la fonction de  
télécopie 24  
exemples de polices  
impression 59  
exportation d'un fichier de  
configuration  
à partir d'Embedded Web  
Server 46

## F

fonction de courrier électronique  
configuration 32  
format du papier  
configuration 40  
formats de papier  
pris en charge 17  
formats de papier pris en  
charge 17  
formulaires préimprimés  
sélection 16  
fournisseurs de services de  
messagerie 32

## G

grammages de papier  
pris en charge 19  
grammages de papiers pris en  
charge 19

## H

heure d'été  
configuration 31  
humidité autour de  
l'imprimante 209

## I

icônes de l'écran d'accueil  
affichage 13  
icônes sur l'écran d'accueil  
affichage 13  
identification des zones de  
bourrage 180  
image irrégulière  
numérisation à partir du  
DAA 201  
images coupées 161

importation d'un fichier de  
configuration  
à partir d'Embedded Web  
Server 46  
impossible d'envoyer des e-  
mails 191  
impossible d'envoyer la page de  
garde de télécopie depuis  
l'ordinateur 196  
impossible d'envoyer ou de  
recevoir des télécopies à l'aide  
d'etherFAX 192  
impossible d'envoyer ou de  
recevoir des télécopies par  
télécopie analogique 193  
impossible d'ouvrir Embedded  
Web Server 176  
impossible de connecter  
l'imprimante au réseau Wi-Fi 177  
impossible de lire le lecteur flash  
dépannage, impression 175  
impossible de numériser vers un  
dossier réseau 198  
impossible de recevoir des  
télécopies par télécopie  
analogique 195  
impression  
à l'aide de Wi-Fi Direct 55  
à l'aide du service d'impression  
Mopria 54  
à partir d'un lecteur flash 55  
à partir d'un ordinateur 53  
à partir d'un périphérique  
mobile 54, 55  
à partir d'un profil Cloud  
Connector 58  
différer les travaux  
d'impression 57  
exemples de polices 59  
journal des télécopies 68  
Page des paramètres de  
menus 51  
répéter les travaux  
d'impression 57  
travaux d'impression  
confidentielle 57  
travaux suspendus 57  
vérification des travaux  
d'impression 57  
impression à partir d'un lecteur  
flash 55

impression à partir d'un  
ordinateur 53  
impression claire 154  
impression déformée 159  
impression depuis un tiroir  
inapproprié 171  
impression inclinée sur la  
page 159  
impression lente 172  
impression manquante 167  
impression sombre 148  
impression sur du papier  
inapproprié 171  
impression tachetée 156  
impression, dépannage  
bourrages papier fréquents 189  
enveloppe collée pendant  
l'impression 187  
impossible de lire le lecteur  
flash 175  
impression depuis un tiroir  
inapproprié 171  
impression lente 172  
impression sur du papier  
inapproprié 171  
l'impression assemblée ne  
fonctionne pas 188  
les documents confidentiels et  
suspendus ne s'impriment  
pas 170  
les pages bloquées ne sont pas  
réimprimées 190  
les travaux d'impression ne  
s'impriment pas 169  
marges incorrectes 154  
imprimante  
choix d'un emplacement 20  
espace minimum 20  
transport 145  
informations manquantes sur la  
page de garde de télécopie 196  
informations sur l'imprimante  
recherche 9  
insertion de séparateurs 59  
installation du logiciel de  
l'imprimante 43  
installation du pilote  
d'impression 43  
installation du pilote de  
télécopie 45  
intensité de la télécopie  
réglage 68

intensité toner  
réglage 59

## J

journal des télécopies  
impression 68

## L

l'impression assemblée ne  
fonctionne pas 188  
l'imprimante ne répond pas 174  
langue du clavier 13  
langue, modification  
clavier à l'écran 13  
le fond des impressions est  
gris 152  
le scanner ne se ferme pas 202  
lecteur flash  
impression depuis 55  
numérisation vers 73  
lecteurs flash pris en charge 56  
les documents confidentiels ne  
s'impriment pas 170  
les documents suspendus ne  
s'impriment pas 170  
les pages bloquées ne sont pas  
réimprimées 190  
les traits fins ne sont pas  
imprimés correctement 150  
Lexmark Mobile Print  
utilisation 53  
Lexmark Print  
utilisation 53  
Lexmark ScanBack Utility  
utilisation 71  
lignes blanches 164  
lignes blanches verticales 164  
lignes noires verticales sur les  
impressions 166  
localisation des zones de  
bourrage 180  
logiciel de l'imprimante  
installation 43  
luminosité de l'affichage  
réglage 144

## M

marges incorrectes 154  
mauvaise qualité d'impression de  
la télécopie 196

mémoire  
types installés sur  
l'imprimante 52  
mémoire de l'imprimante  
effacement 52  
mémoire non volatile 52  
effacement 52  
mémoire volatile 52  
effacement 52  
menu  
802.1x 126  
A propos de cette  
imprimante 86  
Cloud Connector 132  
Collecte données  
anonymes 82  
Comptes locaux 129  
Configuration 87  
Configuration de la  
messagerie 105  
Configuration de la  
télécopie 95  
Configuration des impressions  
confidentielles 130  
Configuration du Serveur de  
télécopie 102  
Configuration du tiroir 91  
Configuration générale 92  
Configuration LPD 126  
Dépannage 133  
Divers 132  
Effacement hors service 85  
Effacer fichiers données  
temporaires 131  
Ethernet 120  
Formats de numérisation  
personnalisés 93  
Gestion de certificats 130  
Gestion de l'alimentation  
électrique 81  
Icônes écran accueil visibles 85  
Image 91  
Impression 133  
Impression lecteur Flash 114  
Informations réseau 115  
IPSec 124  
Menu Config 82  
Mise en page 86  
Mode Eco 78  
Mode Télécopie 95  
Notifications 79  
Numérisation lecteur Flash 111

Page des paramètres de  
menus 132  
Panneau de commandes à  
distance 79  
Paramètres copie par défaut 93  
Paramètres FTP par défaut 109  
Paramètres HTTP/FTP 126  
Paramètres par défaut de la  
messagerie 106  
PCL 89  
PDF 88  
Périphérique 132  
Planifier périphériques USB 130  
PostScript 89  
Préférences 77  
Public 128  
Qualité 88  
Raccourcis 133  
Réseau 133  
Restaurer les paramètres  
usine 82  
Restreindre l'accès au réseau  
externe 128  
Restrictions de connexion 130  
Sans fil 116  
SNMP 123  
TCP/IP 121  
Télécopie 133  
Types de supports 93  
USB 127  
Wi-Fi Direct 119  
menus de l'imprimante 76  
messages de l'imprimante  
Consommable non-  
Lexmark 178  
Remplacez la cartouche, zone  
d'impression inadaptée 178  
méthode Bouton de  
commande 47  
méthode Numéro d'identification  
personnel 47  
microcode, mise à jour 45  
mise à jour du microcode 45  
mise en attente des fax 69  
Mode Eco  
configuration 144  
mode Hibernation  
configuration 144  
mode Veille  
configuration 144  
modes d'économie d'énergie  
configuration 144

modification de la résolution de la télécopie 68

## N

nettoyage de l'écran tactile 143  
 nettoyage de l'imprimante 141  
 nettoyage du scanner 142  
 Nettoyage du scanner 133  
 niveaux du volume sonore 207  
 notifications de consommables  
 configuration 134  
 numérisation  
 pour un envoi par e-mail 64  
 utilisation de la vitre du scanner 71  
 utilisation du dispositif d'alimentation automatique (DAA) 71  
 vers un dossier réseau 74  
 vers un lecteur flash 73  
 vers un ordinateur 71  
 vers un profil Cloud Connector 75  
 vers un serveur FTP 73  
 numérisation depuis le DAA  
 image irrégulière 201  
 texte irrégulier 201  
 numéro de série, imprimante  
 recherche 10

## O

ordinateur  
 connexion à l'imprimante 49  
 numérisation vers 71

## P

Page des paramètres de menus  
 impression 51  
 pages blanches 147  
 pages de couleur unie 160  
 Pages de test de qualité d'impression 133  
 pages vierges 147  
 papier  
 déconseillé 15  
 formulaires préimprimés 16  
 papier à en-tête 16  
 sélection 14  
 papier à en-tête  
 chargement 43  
 copie 61

sélection 16  
 papier froissé 151  
 papier plié 151  
 papier recourbé 157  
 papier Universel  
 configuration 40  
 paramètres de code SMTP  
 configuration 32  
 paramètres de l'imprimante  
 restauration des paramètres  
 usine 52  
 paramètres du haut-parleur du télécopieur  
 configuration 31  
 paramètres  
 environnementaux 144  
 paramètres usine par défaut  
 restauration 52  
 périphérique mobile  
 connexion à l'imprimante 49  
 impression depuis 53, 54, 55  
 photos  
 copie 61  
 pièces et consommables  
 authentiques 135  
 pièces et consommables  
 authentiques Lexmark 135  
 pilote d'impression  
 installation 43  
 pilote de télécopie  
 installation 45  
 planification d'une télécopie 67  
 points sur l'impression 156  
 Port Ethernet 21  
 port EXT 21  
 port LINE 21  
 port USB  
 activation 175  
 Port USB de l'imprimante 21  
 ports d'imprimante 21  
 présentation de l'état  
 voyant 14  
 voyant marche/arrêt 14  
 prévention des risques de bourrage papier 179  
 prise adaptateur 28  
 prise du câble d'alimentation 21  
 problèmes de qualité d'impression 146  
 profil Cloud Connector  
 création 50  
 impression depuis 58

numérisation vers 75

## R

rapports de l'imprimante  
 affichage 135  
 recherche d'informations sur l'imprimante 9  
 recherche du numéro de série de l'imprimante 10  
 recommandations relatives au papier 14  
 recyclage  
 emballage Lexmark 205  
 produits Lexmark 205  
 réduction d'une copie 61  
 réglage de l'enregistrement du DAA 203  
 réglage de l'enregistrement du scanner 203  
 réglage de l'intensité des télécopies 68  
 réglage de l'intensité du toner 59  
 réglage, luminosité  
 écran de l'imprimante 144  
 réinitialisation  
 compteurs d'utilisation des consommables 178  
 réinitialisation des compteurs d'utilisation des consommables 141  
 remplacement des consommables  
 cartouche de toner 136  
 unité de traitement d'images 138  
 remplacement des pièces  
 dispositif recto verso 140  
 tiroir 140  
 Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 178  
 répéter les travaux d'impression 57  
 répondeur  
 configuration 25  
 réseau sans fil 46  
 connexion de l'imprimante au 46  
 Wi-Fi Protected Setup 47  
 réseau Wi-Fi  
 désactivation 50

résolution de la télécopie  
modification 68  
restauration des paramètres  
usine 52  
retrait de papier coincé  
dans l'unité d'impression recto  
verso 184  
dans le chargeur manuel 186  
derrière la porte avant 182

## S

scanner  
nettoyage 142  
séparateurs  
insertion 59  
serveur de télécopie, utilisation  
configuration de la fonction de  
télécopie 24  
serveur e-mail  
configuration 32  
serveur FTP  
numérisation vers 73  
Service d'impression Mopria 54  
service de sonnerie distinctive,  
télécopies  
activation 30  
stockage du papier 16

## T

télécopie  
configuration 22  
envoi 66  
pris en charge 22  
suspension 69  
transfert 69  
télécopie analogique  
impossible de recevoir une  
télécopie 195  
télécopie prise en charge 22  
télécopies indésirables  
blocage 69  
température ambiante de  
l'imprimante 209  
texte coupé 161  
texte irrégulier  
numérisation à partir du  
DAA 201  
tiroir  
chargement 41  
tiroirs  
remplacement 140

traînée noire verticale 167  
traînée noire verticale sur les  
impressions 166  
transfert de télécopies 69  
transport de l'imprimante 145  
travail d'impression  
annulation à partir de  
l'ordinateur 59  
annulation à partir du panneau  
de commandes de  
l'imprimante 59  
travaux d'impression  
stockage 57  
travaux d'impression  
confidentielle  
configuration 57  
travaux d'impression non  
imprimés 169  
travaux suspendus 57  
type de papier  
configuration 40  
types de fichier pris en  
charge 56  
types de papier  
pris en charge 18  
types de papier pris en  
charge 18

## U

unité de traitement d'images  
commande 136  
remplacement 138  
utilisation de la vitre du  
scanner 60, 64, 66, 71  
utilisation de pièces et  
consommables authentiques  
Lexmark 135  
utilisation du dispositif  
d'alimentation automatique  
(DAA) 60, 64, 66, 71

## V

vérification de l'état des pièces et  
consommables 134  
vérification de la connectivité de  
l'imprimante 50  
vérification des travaux  
d'impression 57  
vitre du scanner  
utilisation 60, 64, 66, 71

volatilité  
déclaration 52

## W

Wi-Fi Direct  
activation 49  
configuration 48  
impression à partir d'un  
périphérique mobile 55  
Wi-Fi Protected Setup  
réseau sans fil 47