



MB2236 MFP

Gebruikershandleiding

Juli 2022

www.lexmark.com

Machine type:

3400

Modellen:

481, 485

Inhoud

Informatie over veiligheid.....	6
Conventies.....	6
Productverklaringen.....	6
Over de printer.....	9
Informatie zoeken over de printer.....	9
Het serienummer van de printer zoeken.....	10
Printerconfiguratie.....	11
Het bedieningspaneel gebruiken.....	12
Het startscherm aanpassen.....	13
De taal van het schermtoetsenbord wijzigen.....	13
Uitleg over de status van de aan-uitknop en het indicatielampje.....	14
Papier selecteren.....	14
Installeren, instellen en configureren.....	20
Een locatie voor de printer selecteren.....	20
Kabels aansluiten.....	21
Printer instellen voor faxen.....	22
De SMTP-instellingen voor e-mail configureren.....	32
Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen.....	40
Software, stuurprogramma's en firmware installeren en bijwerken.....	43
Netwerkfunctionaliteit.....	46
Een Cloud Connector-profiel maken.....	50
Pagina met menu-instellingen afdrukken.....	51
Printer beveiligen.....	52
Printergeheugen wissen.....	52
Fabrieksinstellingen herstellen.....	52
Kennisgeving van vluchtigheid.....	52
Afdrukken.....	53
Afdrukken vanaf een computer.....	53
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat.....	53
Afdrukken vanaf een flashstation.....	55
Ondersteunde flashstations en bestandstypen.....	56

Beveiligde taken configureren.....	56
Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij.....	57
Afdrukken vanuit een Cloud Connector-profiel.....	58
Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken.....	58
Scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren.....	58
Afdruktaak annuleren.....	58
Tonerintensiteit aanpassen.....	59

Kopiëren.....60

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken.....	60
Kopieën maken.....	60
Foto's kopiëren.....	60
Kopiëren op briefhoofdpapier.....	61
Op beide zijden van het papier kopiëren.....	61
Kopieën verkleinen of vergroten.....	61
Meerdere pagina's op één vel kopiëren.....	62
Exemplaren sorteren.....	62
Passen kopiëren.....	62
Een kopieersnelkoppeling maken.....	62

E-mailen..... 64

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken.....	64
Een e-mail verzenden.....	64

Faxen.....66

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken.....	66
Een fax verzenden.....	66
Een fax plannen.....	67
Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken.....	67
De faxresolutie wijzigen.....	68
Faxintensiteit aanpassen.....	68
Faxlog afdrukken.....	68
Ongewenste faxen blokkeren.....	69
Faxen in wachtrij.....	69
Een fax doorsturen.....	69

Scannen..... 70

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken.....	70
Naar een computer scannen.....	70
Scannen naar een flashstation.....	72
Naar een FTP-server scannen.....	72
Scannen naar een netwerkmap.....	73
Scannen naar een Cloud Connector-profiel.....	73

Printermenu's gebruiken..... 75

Menu-overzicht.....	75
Apparaat.....	76
Afdrukken.....	85
Papier.....	90
Kopiëren.....	92
Faxen.....	93
E-mailen.....	103
FTP.....	107
USB-station.....	110
Netwerk/poorten.....	114
Beveiliging.....	126
Cloud Connector.....	130
Rapporten.....	130
Problemen oplossen.....	131

Printer onderhouden..... 132

De status van de onderdelen en supplies controleren.....	132
Meldingen over supplies configureren.....	132
E-mailmeldingen instellen.....	132
Rapporten weergeven.....	133
Onderdelen en supplies bestellen.....	133
Onderdelen en supplies vervangen.....	134
Printeronderdelen reinigen.....	139
Energie en papier besparen.....	142
De printer verplaatsen naar een andere locatie.....	143
De printer vervoeren.....	143

Problemen oplossen.....	144
Problemen met de afdrukkwaliteit.....	144
Afdrukproblemen.....	145
De printer reageert niet.....	173
Flashstation kan niet worden gelezen.....	174
USB-poort activeren.....	174
Problemen met de netwerkverbinding.....	174
Problemen met supplies.....	176
Papierstoringen verhelpen.....	178
Problemen met de papierinvoer.....	186
E-mailproblemen.....	188
Problemen met faxen.....	189
Problemen met scannen.....	195
Contact opnemen met de klantenondersteuning.....	201
Recyclen en wegdoen.....	202
Lexmark-producten recyclen.....	202
Lexmark-verpakkingsmateriaal recyclen.....	202
Kennisgevingen.....	203
Index.....	211

Informatie over veiligheid

Conventies

Opmerking: Een *opmerking* bevat nuttige informatie.

Waarschuwing: Een *waarschuwing* wijst op iets dat de hardware of software van het product kan beschadigen.

LET OP: *Let op* duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die persoonlijk letsel kan veroorzaken.

Voorbeelden van zulke waarschuwingen zijn:



LET OP: RISICO OP LETSEL: Gevaar voor letsel.



LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN: Gevaar voor elektrische schok.



LET OP: HEET OPPERVLAKE: Gevaar voor verbranding bij aanraking.



LET OP: KNELGEVAAR: Gevaar om bekneeld te raken tussen bewegende onderdelen.



LET OP - BEWEGENDE ONDERDELEN: Geeft aan dat er een risico is van snij- of schuurwonden door roterende onderdelen.

Productverklaringen



LET OP: RISICO OP LETSEL: Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet u het netsnoer rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk toegankelijk is.



LET OP: RISICO OP LETSEL: Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.



LET OP: RISICO OP LETSEL: U mag dit product niet gebruiken met verlengsnoeren, stekkerdozen, verdelers of UPS-apparaten. De vermogenscapaciteit van dit soort accessoires kan door een laserprinter eenvoudig worden overschreden, wat kan leiden tot slechte printerprestaties, schade aan eigendommen of brand.



LET OP: RISICO OP LETSEL: Gebruik voor dit product uitsluitend een Lexmark overspanningsbeveiliging die correct is aangesloten tussen de printer en het meegeleverde netsnoer. Het gebruik van niet-Lexmark overspanningsbeveiligingen kan leiden tot slechte printerprestaties, schade aan eigendommen of brand.



LET OP: RISICO OP LETSEL: Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.



LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN: Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u dit product niet in de buurt van water of vochtige locaties plaatsen of gebruiken.



LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN: Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u dit product niet inschakelen tijdens onweer en geen elektrische kabels of stroomkabels aansluiten, zoals een faxesnoer, netsnoer of telefoonkabel.

-  **LET OP: RISICO OP LETSEL:** U moet het netsnoer niet snijden, draaien, vastbinden, afknellen of zware objecten op het snoer plaatsen. Zorg dat er geen schaafplekken op het netsnoer kunnen ontstaan of dat het snoer onder druk komt te staan. Zorg dat het netsnoer niet bekneeld raakt tussen twee objecten, zoals een meubelstuk en een muur. Als een van deze dingen gebeurt, is er een kans op brand of elektrische schokken. Controleer het netsnoer regelmatig op dergelijke problemen. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voor u het netsnoer controleert.
-  **LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat alle externe aansluitingen (zoals Ethernet- en telefoonsysteemaansluitingen) op de juiste wijze zijn in de gemarkeerde poorten zijn geplaatst.
-  **LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.
-  **LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.
-  **LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.
-  **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Als de printer meer weegt dan 20 kg (44 lb), moet deze mogelijk door twee of meer personen worden verplaatst.
-  **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Volg deze richtlijnen wanneer u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:
- Zorg ervoor dat alle kleppen en laden zijn gesloten.
 - Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
 - Koppel alle snoeren en kabels los van de printer.
 - Als de printer losse, optionele laden op de vloer of uitvoerladen bevestigd heeft, dient u deze te ontkoppelen voordat u de printer verplaatst.
 - Als de printer een onderstel met zwenkwielen heeft, rolt u de printer voorzichtig naar de nieuwe locatie. Wees voorzichtig bij drempels en scheuren in de vloer.
 - Als de printer geen onderstel met zwenkwielen heeft, maar wel is uitgerust met optionele laden of uitvoerladen, verwijdert u de uitvoerladen en tilt u de printer van de laden. Probeer de printer niet samen met een van de opties op te tillen.
 - Gebruik bij het optillen altijd de handgrepen aan de printer.
 - Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de gehele onderzijde van de printer worden ondersteund.
 - Als de optionele onderdelen worden verplaatst op een transportwagentje, moet het oppervlak van het wagentje groot genoeg zijn voor alle onderdelen.
 - Houd de printer rechtop.
 - Vermijd schokken.
 - Zorg dat uw vingers zich niet onder de printer bevinden wanneer u het apparaat neerzet.
 - Zorg dat er voldoende ruimte vrij is rondom de printer.
-  **LET OP: HEET OPPERVLAKE:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.



LET OP: KNELGEVAAR: Wees voorzichtig bij onderdelen met dit label om te voorkomen dat u bekneeld raakt tussen bewegende onderdelen. Knelgevaar kan optreden in de buurt van bewegende onderdelen, zoals tandwielen, deuren, laden en kappen.



LET OP - BEWEGENDE ONDERDELEN: Voorkom het risico van snij- of schuurwonden: houd uw handen uit de buurt van bewegende onderdelen in gebieden die zijn aangegeven met dit label. Het risico op letsel door bewegende onderdelen is het grootst in de buurt van tandwielen en andere roterende onderdelen.



LET OP: RISICO OP LETSEL: Dit product maakt gebruik van een laser. Het toepassen van andere bedieningswijzen, aanpassingsmethoden of procedures dan in de *Gebruikershandleiding* worden vermeld, kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.



LET OP: RISICO OP LETSEL: De lithiumbatterij in dit product moet niet worden vervangen. Wanneer de lithiumbatterij niet juist wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar. Een lithiumbatterij mag niet opnieuw worden opgeladen, uit elkaar worden gehaald of worden verbrand. Gooi gebruikte lithiumbatterijen weg volgens de aanwijzingen van de fabrikant en houd hierbij de plaatselijke regelgeving in acht.

Dit product is samen met specifieke onderdelen van de fabrikant ontwikkeld, getest en goedgekeurd volgens strikte, wereldwijd geldende veiligheidsnormen. De veiligheidsvoorzieningen van bepaalde onderdelen zijn niet altijd duidelijk zichtbaar. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het gebruik van andere, vervangende onderdelen.

Laat onderhoudswerkzaamheden en reparaties die niet in de gebruikersdocumentatie worden beschreven, uitvoeren door een servicevertegenwoordiger.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Over de printer


Informatie zoeken over de printer

Gewenste informatie	Bron
Instructies voor de eerste installatie	Raadpleeg de installatiedocumentatie die bij de printer is geleverd.
• Printersoftware • Printer- of faxstuurprogramma • Printerfirmware • Hulpprogramma	Ga naar www.lexmark.com/downloads , zoek uw printermodel en selecteer in het menu Type het benodigde stuurprogramma, de firmware of het hulpprogramma.
• Papier en speciaal materiaal selecteren en bewaren • Papier in de printer plaatsen • Printerinstellingen configureren • Documenten en foto's weergeven en afdrucken • De printer configureren in een netwerk • De printer onderhouden • Problemen oplossen	Informatiecentrum: ga naar https://infoserve.lexmark.com. Instructievideo's: ga naar https://infoserve.lexmark.com/idv/.
Hulpinformatie voor het gebruik van de printersoftware.	Hulp voor Microsoft Windows- of Macintosh-besturingssystemen: open een printersoftwareprogramma of -toepassing en klik vervolgens op Help. Klik op  om contextgevoelige informatie te bekijken. Opmerkingen: • De Help wordt automatisch geïnstalleerd met de printersoftware. • De printersoftware vindt u in de programmamap van de printer of op uw bureaublad, afhankelijk van uw besturingssysteem.
• Documentatie • Ondersteuning via live-chat • Ondersteuning per e-mail • Telefonische ondersteuning	Ga naar http://support.lexmark.com. Opmerking: Selecteer uw land of regio en selecteer vervolgens uw product om de juiste ondersteuningssite weer te geven. Contactgegevens voor ondersteuning voor uw land of regio vindt u op de website of op het garantiebewijs dat u bij de printer hebt ontvangen. Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u contact opneemt met de technische ondersteuning: • Plaats en datum van aankoop • Apparaattype en serienummer Zie 'Het serienummer van de printer zoeken' op pagina 10 voor meer informatie.

Gewenste informatie	Bron
• Informatie over veiligheid • Informatie over regelgeving • Garantieverklaring • Milieu-informatie	Garantie-informatie varieert per land of regio: • In de VS: zie de beperkte garantievoorwaarden die bij de printer zijn geleverd of ga naar http://support.lexmark.com. • In andere landen of regio's: raadpleeg het garantiebewijs dat bij de printer is geleverd. <i>Productinformatiegids:</i> raadpleeg de documentatie die bij de printer is geleverd of ga naar http://support.lexmark.com.
Informatie over het digitale paspoort van Lexmark	Ga naar https://csr.lexmark.com/digital-passport.php .

Het serienummer van de printer zoeken

- 1 Trek de lade uit de printer.
- 2 Zoek het serienummer onder de handmatige invoer.

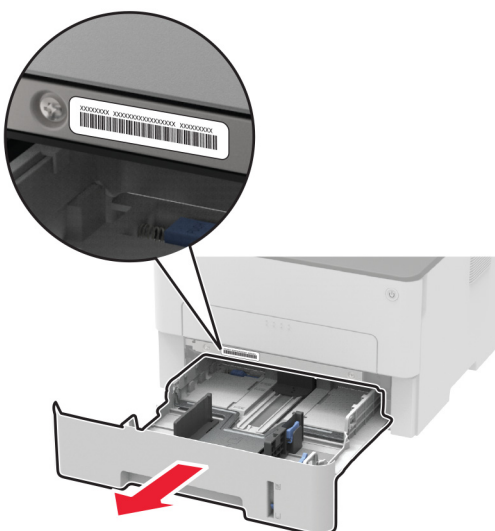

Printerconfiguratie




1	Automatische documentinvoer (ADF)
2	ADF-lade
3	ADF-uitvoerlande
4	Standaarduitvoerlande
5	Aan/uit
6	Handmatige invoer
7	Lade voor 250 vel
8	Bedieningspaneel

Opmerking: De afbeelding kan afwijken afhankelijk van het printermodel.

Het bedieningspaneel gebruiken

Lexmark MB2236adw MFP

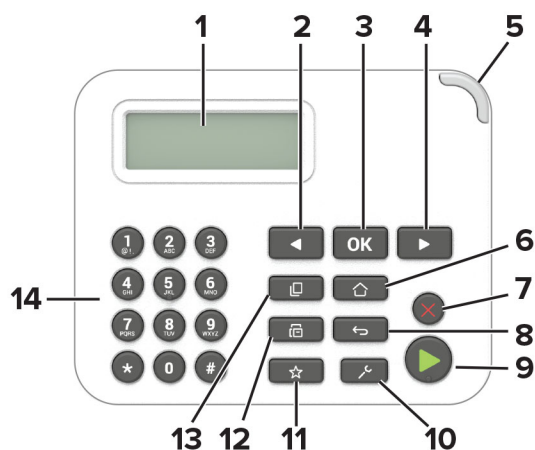

	Onderdeel van bedienings-paneel	Functie
1	Weergeven	- Hiermee bekijkt u berichten en de supply-status van de printer. - De printer configureren en bedienen.
2	Knop Pijl naar links	- Bladeren door menu's of schakelen tussen schermen en menuopties. - Verlaag de numerieke waarde van een instelling.
3	Knop Selecteren (Select)	- Selecteer een menuoptie. - Sla de wijzigingen in een instelling op.
4	Knop Pijl naar rechts	- Bladeren door menu's of schakelen tussen schermen en menuopties. - Verhoog de numerieke waarde van een instelling.
5	indicatielampje	De status van de printer controleren.
6	Startscherm (knop)	Naar het startscherm gaan.
7	Knop Stoppen of Annuleren	Hiermee stopt u de huidige taak.
8	Knop Terug (Back)	Hiermee kunt u terug naar het vorige scherm.
9	Knop Starten	Een taak starten afhankelijk van de geselecteerde modus.
10	Knop Menu	De printermenu's openen.
11	Knop Snelkoppelingen	Toegang tot snelkoppelingen naar veelgebruikte functies met eerder opgeslagen instellingen.
12	Faxen, knop	Activeer de modus Faxen.
13	Kopiëren, knop	Activeer de modus Kopiëren.
14	Numeriek toetsenblok	Hiermee voert u getallen of symbolen in een invoerveld in.

Lexmark MB2236adwe, Lexmark MB2236i MFP's



	Onderdeel van bedieningspaneel	Functie
1	Startscherm (knop)	Naar het startscherm gaan.
2	Knop Terug (Back)	Hiermee kunt u terug naar het vorige scherm.
3	Knop Starten	Een taak starten afhankelijk van de geselecteerde modus.
4	indicatielampje	De status van de printer controleren.
5	Weergeven	- Hiermee bekijkt u berichten en de supply-status van de printer. - De printer configureren en bedienen.

Het startscherm aanpassen

- 1 Tik in het bedieningspaneel op **Instellingen > Apparaat > Zichtbare pictogrammen op het startscherm**.
- 2 Selecteer de pictogrammen die u wilt weergeven op het startscherm.
- 3 Pas de wijzigingen toe.

De taal van het schermtoetsenbord wijzigen

Opmerking: U kunt alleen de taal van het toetsenbord veranderen voor afdruktaken waarvoor alfanumerieke invoer vereist is, zoals e-mail of scannen.

- 1 Raak het invoerveld aan.
- 2 Op het toetsenbord raakt u de taaltoets aan.
- 3 Selecteer een taal

Uitleg over de status van de aan-uitknop en het indicatielampje

Lampje aan-uitknop	Printerstatus
Uit	De printer staat uit of verwerkt gegevens.
Wit	De printer bevindt zich in de slaapstand.

Lexmark MB2236adw MFP

indicatielampje	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld of de sluimerstand van de printer is actief.
Groen	De printer is ingeschakeld of gereed.
Knippert groen	De printer is gereed of verwerkt gegevens.
Knippert rood	De printer vereist interventie door de gebruiker.

Lexmark MB2236adwe, Lexmark MB2236i MFP's

indicatielampje	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld of de sluimerstand van de printer is actief.
Blauw	De printer is ingeschakeld of gereed.
Knipperend blauw	De printer is gereed of verwerkt gegevens.
Knippert rood	De printer vereist interventie door de gebruiker.

Papier selecteren

Richtlijnen voor papier

Het gebruik van het juiste papier voorkomt storingen en zorgt ervoor dat u probleemloos kunt afdrukken.

- Gebruik altijd nieuw, onbeschadigd papier.
- Voordat u papier plaatst, moet u weten wat de aanbevolen afdrukzijde is. Deze informatie staat meestal op de verpakking.
- Gebruik geen papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit papier van verschillend formaat, gewicht of soort in dezelfde lade. Dit leidt tot storingen in de doorvoer.
- Gebruik geen gecoat papier, tenzij het speciaal is ontworpen voor elektrofotografisch afdrukken.

Papiereigenschappen

De volgende papiereigenschappen zijn van invloed op de afdrukkwaliteit en de betrouwbaarheid van de printer. Houd rekening met de volgende factoren voordat u afdrukt.

Gewicht

De lade kan automatisch papier invoeren met een gewicht van 60-105 g/m² met de vezel in de lengterichting. Papier dat lichter is dan 60 g/m² is mogelijk niet stijf genoeg om correct te worden ingevoerd, waardoor papierstoringen kunnen optreden.

Krullen

Krullen is de neiging van papier om bij de randen om te buigen. Dit kan invoerproblemen veroorzaken. Papier kan omkrullen nadat het door de printer is gevoerd en daarbij is blootgesteld aan hoge temperaturen. Als u papier in hete, vochtige, koude of droge omstandigheden buiten de verpakking bewaart, kan het papier omkrullen voordat erop wordt afgedrukt. Dit kan invoerproblemen veroorzaken.

Gladheid

De gladheid van papier is rechtstreeks van invloed op de afdrukkwaliteit. Als papier te ruw is, wordt toner er niet goed op gefixeerd. Te glad papier kan invoerproblemen of problemen met de afdrukkwaliteit veroorzaken. We adviseren om papier te gebruiken met een gladheid van 50 Sheffield-punten.

Vochtigheidsgraad

De hoeveelheid vocht in papier is van invloed op de afdrukkwaliteit en bepaalt tevens of het papier goed door de printer kan worden gevoerd. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken. Het papier wordt dan niet blootgesteld aan de negatieve invloed van wisselingen in de luchtvochtigheid.

Laat het papier gedurende 24 tot 48 uur vóór het afdrukken acclimatiseren in de originele verpakking en in dezelfde omgeving als de printer. Verleng de acclimatiseringsperiode met enkele dagen als de opslag- of transportomgeving erg verschilt van de printeromgeving. Dik papier kan een langere acclimatiseringsperiode nodig hebben.

Vezelrichting

De vezelrichting heeft betrekking op de uitlijning van de papiervezels in een vel papier. Vezels lopen ofwel in de *lengterichting* van het papier of in de *breedterichting*.

Voor een gewicht van 60-105 g/m² kunt u het beste papier met de vezel in de lengterichting gebruiken.

Glasvezelgehalte

Kwalitatief hoogwaardig xerografisch papier bestaat meestal voor 100% uit chemisch behandelde houtpulp. Dit materiaal voorziet het papier van een grote mate van stabiliteit, waardoor er minder invoerproblemen optreden en de afdrukkwaliteit beter is. Als papier andere vezels bevat, bijvoorbeeld van katoen, kan dat eerder leiden tot problemen bij de verwerking.

Ongeschikt papier

Het gebruik van de volgende papersoorten in de printer wordt afgeraden:

- Chemisch behandelde papersoorten waarmee kopieën kunnen worden gemaakt zonder carbonpapier, ook wel "carbonless copy paper" (CCP) of "no carbon required paper" (NCR) genoemd.
- Voorbedrukt papier dat chemische stoffen bevat die schadelijk zijn voor de printer.
- Voorbedrukt papier dat niet voldoende bestand is tegen de temperatuur in het verhittingsstation.

- Voorbedrukt papier waarvoor een registrering (nauwkeurige positionering van het afdrukgebied op de pagina) van meer dan $\pm 2,3$ mm is vereist, zoals OCR-formulieren (optical character recognition).

In sommige gevallen kan de registrering via een softwaretoepassing worden aangepast, waardoor afdrukken op deze formulieren toch mogelijk is.

- Coated papier (uitwisbaar papier), synthetisch papier, thermisch papier.
- Papier met ruwe randen, papier met een ruw of grof gestructureerd oppervlak, gekruld papier.
- Kringlooppapier dat niet voldoet aan de norm EN12281:2002 (Europa)
- Papier met een gewicht van minder dan 60 g/m^2
- Formulieren of documenten die uit meerdere delen bestaan.

Voorbedrukte formulieren en briefhoofdpapier selecteren

- Gebruik papier met vezel in de lengterichting.
- Gebruik uitsluitend formulieren en briefhoofdpapier dat is bedrukt door middel van een lithografisch of graverend drukproces.
- Vermijd papier met een ruw of sterk vezelig oppervlak.
- Gebruik geen inkt die wordt beïnvloed door de hars in de toner. Inktsoorten op basis van water of olie zouden aan deze vereisten moeten voldoen. Latex-inkt zou echter problemen kunnen opleveren.
- Maak eerst enkele proefafdrukken op voorbedrukte formulieren en briefhoofden die u overweegt te gebruiken voordat u grote hoeveelheden aanschaf. Hiermee stelt u vast of de inkt op het voorbedrukte formulier of briefhoofd de afdrukkwaliteit beïnvloedt.
- Neem in geval van twijfel contact op met uw papierleverancier.
- Als u afdrukt op het briefhoofd plaatst u het papier in de juiste richting voor uw printer. Raadpleeg de *Handleiding voor papier en speciaal materiaal* voor meer informatie.

Papier bewaren

Houd de volgende richtlijnen voor het bewaren van papier aan om een regelmatige afdrukkwaliteit te garanderen en te voorkomen dat er papierstoringen ontstaan.

- Laat het papier gedurende 24 tot 48 uur vóór het afdrukken acclimatiseren in de originele verpakking en in dezelfde omgeving als de printer.
- Verleng de acclimatiseringsperiode met enkele dagen als de opslag- of transportomgeving erg verschilde van de printeromgeving. Dik papier kan een langere acclimatiseringsperiode nodig hebben.
- U kunt het papier het beste bewaren in een omgeving met een temperatuur van 21°C en een relatieve vochtigheid van 40 procent.
- De meeste fabrikanten van etiketten bevelen een omgeving aan met een temperatuur tussen 18 en 24°C en een relatieve vochtigheid van 40 tot 60 procent.
- Zet dozen papier liever niet op de vloer, maar op een pallet of een plank.
- Zet losse pakken op een vlakke ondergrond.
- Plaats niets boven op de losse pakken met papier.
- Haal papier alleen uit de doos of verpakking als u het in de printer wilt plaatsen. De doos en de verpakking zorgen ervoor dat het papier schoon, droog en vlak blijft.

Ondersteunde papierformaten

Opmerkingen:

- Papier van minder dan 210 mm breed wordt altijd afgedrukt op een lagere snelheid.
- Gebruik de handmatige invoer wanneer u afdrukt op papier dat minder dan 105 mm breed is.
- Het minimale papierformaat dat wordt ondersteund voor dubbelzijdig afdrukken is 210 x 279,4 mm.
- De maximale lengte die wordt ondersteund door de glasplaat is 297 mm.
- Bij dubbelzijdig afdrukken op het formaat Letter, Legal, Oficio of Folio moet u het papierformaat in de duplexeenheid instellen op Letter.

Papierformaat	Lade voor 250 vel	Handmatige invoer	Dubbelzijdig afdrukken	Glasplaat	Automatische documentinvoer
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inch)	✓	✓	✓	✓	✓
A5 - invoer korte zijde 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inch)	✓	✓	x	✓	✓
A5 - invoer lange zijde 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 inch)	✓	✓	x	✓	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inch)	✓	✓	x	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inch)	✓	✓	x	✓	✓
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inch)	✓	✓	✓	x	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inch)	x	✓	x	✓	x
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inch)	✓	✓	x	✓	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inch)	✓	✓	x	✓	✓
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inch)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch)	✓	✓	✓	x	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inch)	✓	✓	✓	x	✓
Universeel Van 98 x 148 mm (3,9 x 5,8 inch) 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch)	x	✓	x	✓	✓
Universeel Van 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inch) 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch)	✓	✓	x	✓	✓

Papierformaat	Lade voor 250 vel	Handmatige invoer	Dubbelzijdig afdrukken	Glasplaat	Automatische documentinvoer
7 3/4-envelop (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inch)	X	✓	X	✓	X
9-envelop 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 inch)	X	✓	X	✓	X
10-envelop 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inch)	X	✓	X	✓	X
DL-envelop 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inch)	X	✓	X	✓	X
C5-envelop 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inch)	X	✓	X	✓	X
B5-envelop 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inch)	X	✓	X	✓	X
Universele envelop 98,4 x 162 mm (3,87 x 6,38 inch) tot 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inch)	X	✓	X	✓	X

Ondersteunde papiersoorten

Opmerking: Etiketten, enveloppen en karton worden altijd met een lagere snelheid afgedrukt.

Papiertype	Lade voor 250 vel	Handmatige invoer	Dubbelzijdig afdrukken	Automatische document-invoer
Normaal papier	✓	✓	✓	✓
Card stock (Karton)	X	✓	X	X
Etiketten	X	✓	X	X
Koppeling	✓	✓	✓	✓
Envelop	X	✓	X	X
Briefhoofdpapier	✓	✓	✓	✓
Vorbedrukt	✓	✓	✓	✓
Gekleurd papier	✓	✓	✓	✓
Licht	✓	✓	✓	✓
Zwaar	✓	✓	✓	✓
Kringloop	✓	✓	✓	✓

Ondersteunde papiergewichten

Lade voor 250 vel	Handmatige invoer	Dubbelzijdig afdrukken	Automatische documentinvoer
60–105 g/m ²	60–200 g/m ²	60–105 g/m ²	60–105 g/m ²

Installeren, instellen en configureren

Een locatie voor de printer selecteren

- Laat genoeg ruimte vrij voor het openen van laden en kleppen en voor het installeren van hardwareopties.
- Plaats de printer in de buurt een stopcontact.


⚠ LET OP: RISICO OP LETSEL: Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet u het netsnoer rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk toegankelijk is.

⚡ LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN: Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u dit product niet in de buurt van water of vochtige locaties plaatsen of gebruiken.

- Zorg ervoor dat de luchtstroom in de ruimte voldoet aan de laatste herziening van de ASHRAE 62-norm of de CEN/TC 156-norm.
- Plaats de printer op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond.
- Houd de printer:
 - schoon, droog en stofvrij.
 - Uit de buurt van rondslingerende nietjes en paperclips
 - Uit de buurt van de directe luchtstroom van airconditioners, warmtebronnen of ventilators;
 - Uit de buurt van direct zonlicht en extreme vochtigheidswaarden;
- Houd rekening met de aanbevolen temperaturen en voorkom schommelingen.

Omgevingstemperatuur	10 tot 32,2°C (50 tot 90°F)
Temperatuur voor opslag	-40 tot 43,3°C (-40 tot 110°F)

- Laat de volgende aanbevolen hoeveelheid ruimte vrij rondom de printer voor een goede ventilatie:

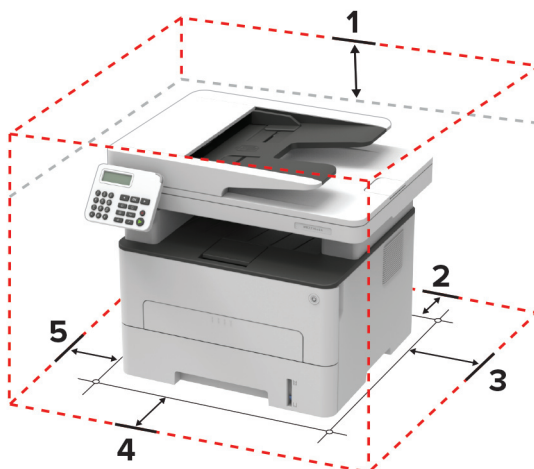

1	Bovenkant	360 mm (14 inch)
2	Achterkant	260 mm (10 inch)
3	Rechterkant	200 mm (8 inch)

4	Voorkant	550 mm (22 inch) Opmerking: De minimaal benodigde ruimte vóór de printer is 76 mm (3 inch).
5	Linkerkant	200 mm (8 inch)

Kabels aansluiten


⚡ LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN: Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.

⚠ LET OP: RISICO OP LETSEL: Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet u het netsnoer rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk toegankelijk is.

⚠ LET OP: RISICO OP LETSEL: Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.

⚠ LET OP: RISICO OP LETSEL: Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Raak tijdens het afdrukken de USB-kabel, draadloze netwerkadapters of het aangegeven deel van de printer niet aan om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.

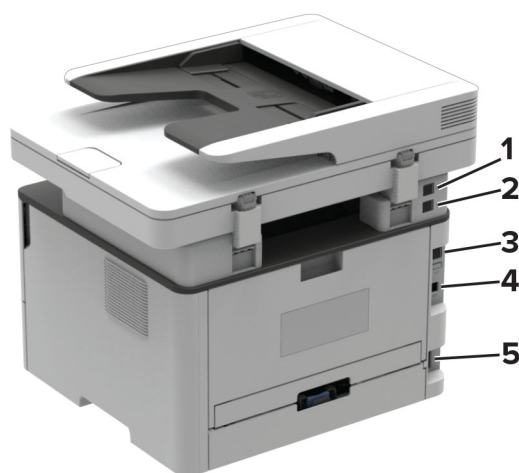

	Printerpoort	Functie
1	EXT-poort Opmerking: Dit wordt alleen op sommige printermodellen ondersteund.	Meer apparaten (telefoon of antwoordapparaat) aansluiten op de printer en de telefoonlijn. Gebruik deze poort als u geen aparte faxlijn hebt voor de printer en als deze verbindingmethode wordt ondersteund in uw land of regio.
2	LINE-poort Opmerking: Dit wordt alleen op sommige printermodellen ondersteund.	Sluit de printer aan op een actieve telefoonlijn via een standaardwandaansluiting (RJ-11), DSL-filter, VoIP-adapter of een andere adapter waarmee u faxen kunt verzenden en ontvangen.

	Printerpoort	Functie
3	Ethernetpoort	Sluit de printer aan op een netwerk.
4	USB-printerpoort	Sluit de printer aan op de computer.
5	Aansluiting voor netsnoer	Sluit de printer aan op een goed geaard stopcontact.

Printer instellen voor faxen

Ondersteunde fax

Printermodel	Analoge fax	etherFAX ¹	Faxserver	Fax via IP (FoIP) ²
MB2236adw	✓	✓	x	✓
MB2236adwe	✓	✓	✓	✓
MB2236i	x	✓	✓	✓

¹ Vereist een abonnement. Ga voor meer informatie naar <https://www.etherfax.net/lexmark> of neem contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.

² Vereist een geïnstalleerde licentiebundel. Neem voor meer informatie contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.

De faxfunctie instellen met analoge fax

Opmerkingen:

- Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
- Sommige verbindingsmethoden zijn alleen van toepassing in bepaalde landen of regio's.
- Als de faxfunctie is ingeschakeld, maar niet volledig is ingesteld, dan kan het indicatielampje rood knipperen.
- Als u geen TCP/IP-omgeving hebt, dient u het bedieningspaneel te gebruiken om uw faxinstellingen op te geven.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Raak de kabels of de printer in het aangegeven gebied niet aan als er een fax wordt verzonden of ontvangen om gegevensverlies of een printerstoring te voorkomen.



De wizard Fax instellen in de printer gebruiken

Opmerkingen:

- De installatiewizard is alleen beschikbaar als er geen apparaatgebaseerde fax, zoals analoog, etherFAX of Fax via IP (FoIP), is geconfigureerd.
- Deze instructies zijn alleen van toepassing op printers met een aanraakscherm.
- Controleer of de printerfirmware is bijgewerkt voordat u de wizard gebruikt. Zie '[Firmware bijwerken](#)' op [pagina 45](#) voor meer informatie.

- 1 Raak **Faxen** aan op het startscherm.
- 2 Raak **Nu instellen** aan.
- 3 Typ de faxnaam en raak **Volgende** aan.
- 4 Voer het faxnummer in en raak **OK** aan.

Het menu Instellingen op de printer gebruiken

- 1 Navigeer op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Algemene faxinstellingen

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

- 2 Configureer de instellingen.

Embedded Web Server gebruiken

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Algemene faxinstellingen**.
- 3 Configureer de instellingen.
- 4 Pas de wijzigingen toe.

De faxfunctie instellen voor het gebruik van etherFAX

Opmerkingen:

- De printerfirmware moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie. Zie ['Firmware bijwerken' op pagina 45](#) voor meer informatie.
- Er moet een geschikte licentiebundel op uw printer zijn geïnstalleerd. Neem voor meer informatie contact op met etherFAX.
- Controleer of u uw printer hebt geregistreerd op de etherFAX-portal. Ga voor meer informatie naar <https://www.etherfax.net/lexmark>
- Het serienummer van de printer is vereist bij de registratie. Zie ['Het serienummer van de printer zoeken' op pagina 10](#) voor het vinden van het serienummer.

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Algemene faxinstellingen**.

Opmerking: Faxinstellingen wordt alleen weergegeven als Modus Faxen is ingesteld op Fax.

3 Typ een unieke naam in het veld Faxnaam.

4 Voer in het veld Faxnummer het faxnummer in dat u van etherFAX hebt ontvangen.

5 Selecteer **etherFAX** in het menu Faxtransport.

6 Pas de wijzigingen toe.

De faxfunctie instellen met de faxserver

Opmerkingen:

- Met deze functie kunt u faxberichten verzenden naar een faxserviceprovider die de ontvangst van e-mail ondersteunt.
- Deze functie ondersteunt alleen uitgaande faxberichten. Als u faxen wilt ontvangen, moet u een apparaatgebaseerde fax, zoals een analoge fax, etherFAX of Fax over IP (FoIP), configureren in uw printer.

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op **Instellingen > Fax**.

3 Selecteer in het menu Faxmodus **Faxserveren** klik vervolgens op **Opslaan**.

4 Klik op **Instellingen faxserver**.

5 In het veld Aan typt u **[#]@myfax.com**. Hierbij staat **[#]** voor het faxnummer en **myfax.com** voor het domein van de faxprovider.

Opmerkingen:

- Configureer indien nodig de velden Antwoordadres, Onderwerp of Bericht.
- Als u wilt dat de printer faxberichten ontvangt, schakelt u de instelling in voor het ontvangen van faxen op het apparaat. Controleer of u een apparaatgebaseerde fax hebt geconfigureerd.

6 Klik op **Opslaan**.

7 Klik op **E-mailinstellingen faxserver** en voer een van de volgende handelingen uit:

- Schakel **SMTP-server voor e-mail gebruiken** in.

Opmerking: Als de SMTP-instellingen voor e-mail niet zijn geconfigureerd, raadpleegt u ['De SMTP-instellingen voor e-mail configureren' op pagina 32](#).

- Configureer de SMTP-instellingen. Neem voor meer informatie contact op met uw e-mailserviceprovider.

8 Pas de wijzigingen toe.

Fax instellen met een vaste telefoonlijn

Opmerking: Deze instructies gelden alleen voor printers die een analoge fax ondersteunen. Zie ['Ondersteunde fax' op pagina 22](#) voor meer informatie.



LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN: Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.




LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN: Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.



LET OP: RISICO OP LETSEL: Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.

Configuratie 1: Printer is aangesloten op een aparte faxlijn

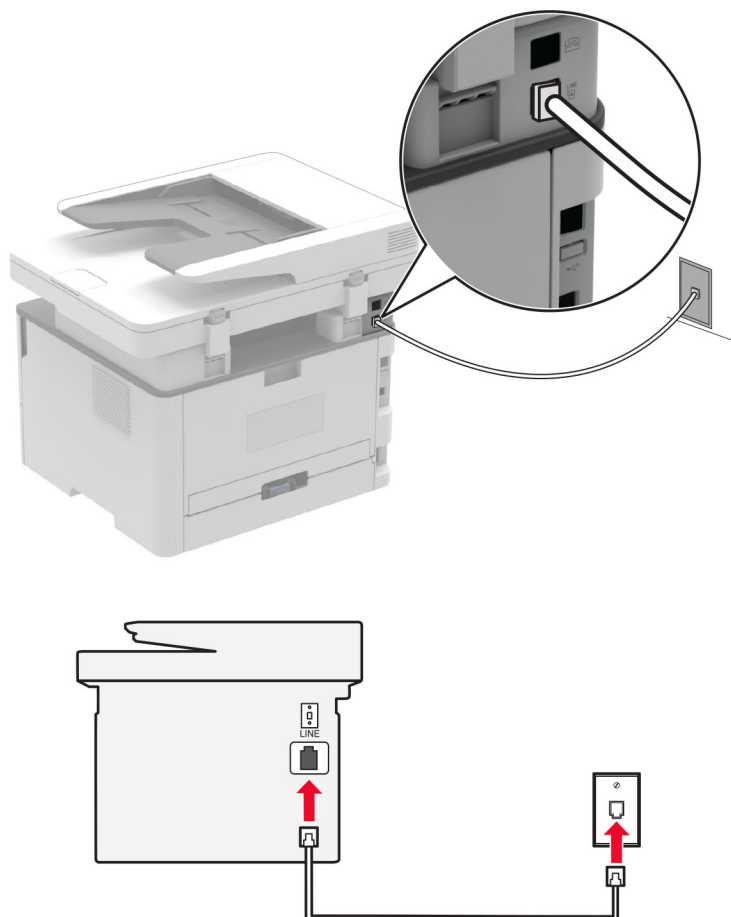

- 1 Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandaansluiting voor telefoons.


Opmerkingen:

- U kunt de printer instellen om faxen automatisch te ontvangen (stel Automatisch beantwoorden in op **Aan**) of handmatig (stel Automatisch beantwoorden in op **Uit**).
- Als u faxen automatisch wilt ontvangen, kunt u instellen dat de printer de oproep aanneemt na een gewenst aantal belsignalen.

Configuratie 2: Printer deelt de lijn met een antwoordapparaat

Opmerking: Als u een abonnement hebt op een speciaal belsignaal, controleert u of het juiste belsignaal hebt ingesteld voor de printer. Anders ontvangt de printer geen faxsignalen, zelfs als u hebt ingesteld om faxen automatisch te ontvangen.


Aangesloten op dezelfde wandaansluiting voor telefoons

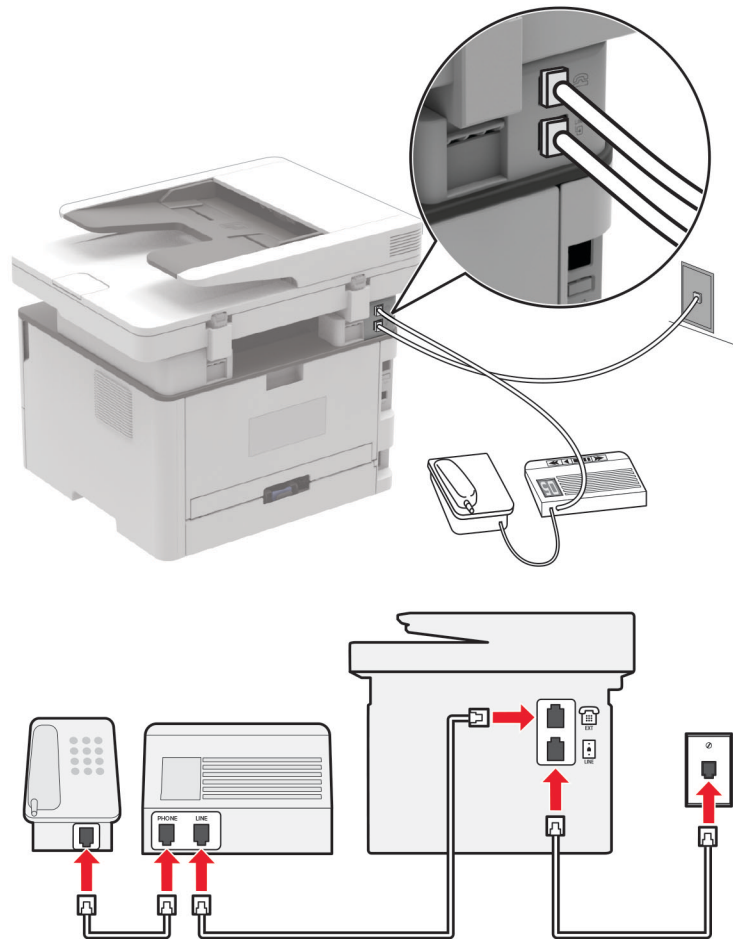

Opmerking: Deze instructies zijn alleen van toepassing op printers met EXT- en lijnpoorten.

- Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
- Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.
- Sluit het antwoordapparaat aan op de telefoonpoort van de printer.

Aangesloten op verschillende wandaansluitingen

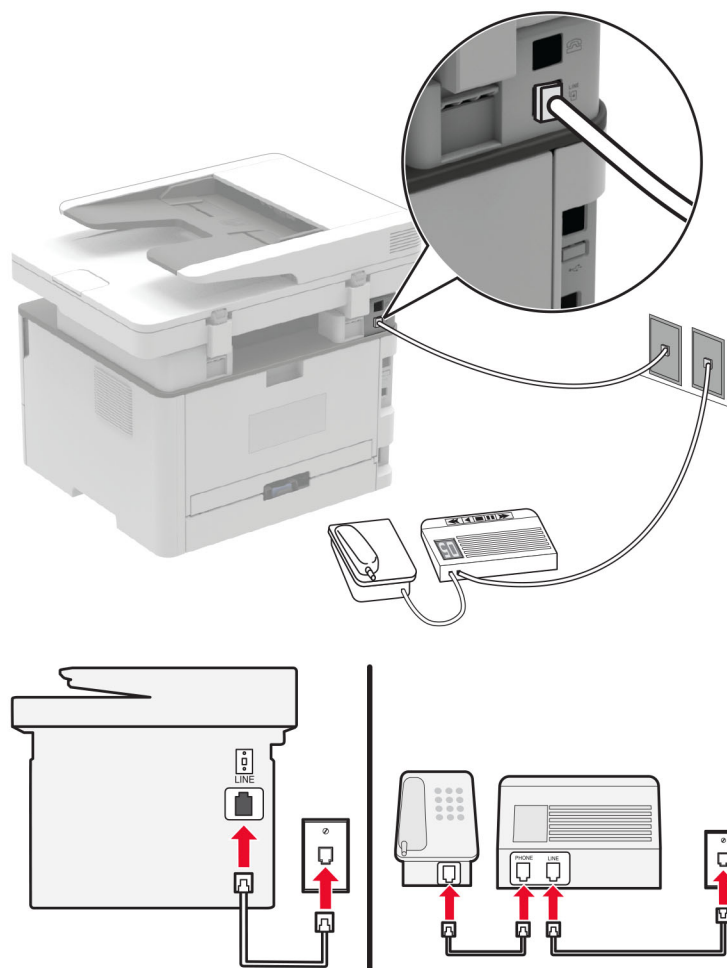

- 1 Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.

Opmerkingen:

- Als voor uw lijn slechts één telefoonnummer is ingesteld, stelt u de printer in op het automatisch ontvangen van faxen.
- Stel de printer zo in dat deze oproepen twee belsignalen na het antwoordapparaat aanneemt. Als het antwoordapparaat bijvoorbeeld na vier belsignalen de oproep aanneemt, stelt u de printerinstelling Aantal belsignalen in op **zes**.

Het instellen van de fax in landen of regio's met afwijkende telefoonwandcontactdozen en stekkers

Opmerking: Deze instructies gelden alleen voor printers die een analoge fax ondersteunen. Zie ['Ondersteunde fax' op pagina 22](#) voor meer informatie.


⚡ LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN: Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.

⚡ LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN: Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.

⚠ LET OP: RISICO OP LETSEL: Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.


De standaard wandaansluiting in de meeste landen is RJ-11. Wanneer de wandcontactdoos of de apparatuur in uw gebouw niet compatibel is met dit soort aansluitingen, gebruikt u een telefoonadapter. Wanneer er in uw land of regio geen adapter bij de printer wordt geleverd, kunt u deze los aanschaffen.

Er kan een adapterstekker zijn geïnstalleerd in de telefoonpoort van de printer. Verwijder de adapterstekker niet uit de telefoonpoort van de printer als u verbinding maakt met een serie- of cascade-geschakeld telefoonsysteem.

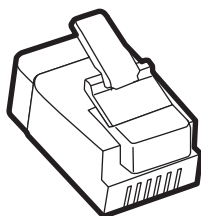

Artikelnaam	Artikelnummer
Lexmark-adapterstekker	40X8519

Printer aansluiten op een niet-RJ-11-wandaansluiting

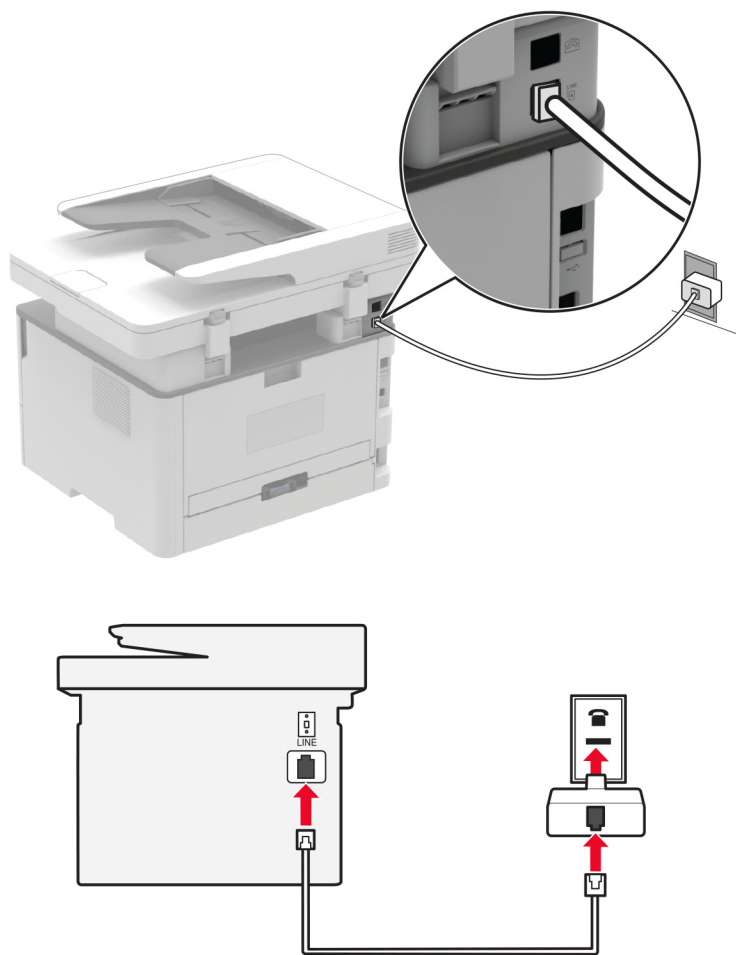

- 1** Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
- 2** Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de RJ-11-adapter en sluit de adapter vervolgens aan op de wandaansluiting.
- 3** Als u een ander apparaat met een niet-RJ-11-aansluiting op deze wandaansluiting wilt aansluiten, moet u dit apparaat rechtstreeks aansluiten op de telefoonadapter.

Abonneren op speciale belseignalen

Een specifiek belseignaal stelt u in staat meerdere telefoonnummers op één telefoonlijn te gebruiken. Aan elk telefoonnummer is een ander belseignaal toegekend.

Opmerking: Deze instructies gelden alleen voor printers die een analoge fax ondersteunen. Zie ['Ondersteunde fax' op pagina 22](#) voor meer informatie.

1 Navigeer op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Beheercontrole > Beantwoorden na

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

2 Selecteer een belsignaal.

Datum en tijd van de fax instellen

Opmerking: Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie ['Printer instellen voor faxen' op pagina 22](#) voor meer informatie.

1 Navigeer op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Apparaat > Voorkeuren > Datum en tijd > Configureren.

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

2 Configureer de instellingen.

Configureren, zomertijd

Opmerking: Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie ['Printer instellen voor faxen' op pagina 22](#) voor meer informatie.

1 Navigeer op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Apparaat > Voorkeuren > Datum en tijd > Configureren.

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

2 In het menu Tijdzone selecteert u **(UTC+gebruiker) Aangepast** aan.

3 Configureer de instellingen.

De faxluidsprekerinstellingen configureren

Opmerking: Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie ['Printer instellen voor faxen' op pagina 22](#) voor meer informatie.

1 Navigeer op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Luidsprekerinstellingen

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

2 Ga als volgt te werk:

- Stel de Luidsprekermodus in op **Altijd aan**.
- Stel het Luidsprekervolume in op **Hoog**.
- Schakel het Beltoonvolume in.

De SMTP-instellingen voor e-mail configureren

Configureer de SMTP-instellingen (Simple Mail Transfer Protocol) om een gescand document via e-mail te verzenden. De instellingen verschillen per serviceprovider. Zie voor meer informatie: [e-mailserviceproviders](#).

Controleer voordat u begint of de printer is verbonden met een netwerk en of het netwerk is verbonden met internet.

Embedded Web Server gebruiken

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > E-mail**.

- 3 Configureer in het gedeelte E-mailconfiguratie de instellingen.

- 4 Klik op **Opslaan**.

Opmerkingen:

- Voor meer informatie over de het wachtwoord, zie [e-mailserviceproviders](#).
- Voor e-mailserviceproviders die niet in de lijst staan, neemt u contact op met uw provider en vraagt u naar de instellingen.

De e-mailconfiguratiewizard in de printer gebruiken

Opmerkingen:

- Controleer of de printerfirmware is bijgewerkt voordat u de wizard gebruikt. Zie '[Firmware bijwerken](#)' op [pagina 45](#) voor meer informatie.
- Deze instructies zijn alleen van toepassing op bepaalde printermodellen.

- 1 Raak op het startscherm **E-mail** aan.

- 2 Raak **Instellen** aan en typ vervolgens uw e-mailadres.

- 3 Typ het wachtwoord.

Opmerkingen:

- Typ afhankelijk van uw e-mailserviceprovider uw accountwachtwoord, app-wachtwoord of verificatiewachtwoord. Voor meer informatie over de het wachtwoord, zie [e-mailserviceproviders](#) Zoek vervolgens naar Toestelwachtwoord.
- Als uw provider niet wordt vermeld, neemt u contact op met uw provider en vraagt u naar de volgende instellingen: Primaire SMTP-gateway, Primaire SMTP-gatewaypoort, SSL/TLS gebruiken en de Verificatie SMTP-server. Ga verder met de configuratie nadat u de instellingen hebt verkregen.

- 4 Raak **OK** aan.

Het menu Instellingen op de printer gebruiken

1 Navigeer op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > E-mail > E-mailconfiguratie

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

2 Configureer de instellingen.

Opmerkingen:

- Voor meer informatie over de het wachtwoord, zie [e-mailserviceproviders](#).
- Voor e-mailserviceproviders die niet in de lijst staan, neemt u contact op met uw provider en vraagt u naar de instellingen.

E-mailserviceproviders

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live of Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

Opmerkingen:

- Neem contact op met uw e-mailserviceprovider als er fouten optreden bij gebruik van de aangegeven instellingen.
- Neem contact op met uw provider als uw e-mailserviceprovider niet in de lijst staat.

AOL Mail

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.aol.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

Instelling	Waarde
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord voor apparaat	Wachtwoord voor app Opmerking: Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina AOL-accountbeveiliging . Meld u aan bij uw account en klik op Wachtwoord voor app genereren .

Comcast Mail

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.comcast.net
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord voor apparaat	Wachtwoord voor account

Gmail™

Opmerking: Zorg ervoor dat tweestapsverificatie is ingeschakeld voor uw Google-account. Als u tweestapsverificatie wilt inschakelen, gaat u naar de pagina [Google-accountbeveiliging](#). Meld u aan bij uw account en klik in het gedeelte Aanmelden bij Google op **Tweestapsverificatie**.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.gmail.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord voor apparaat	Wachtwoord voor app Opmerkingen: - Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina Google-accountbeveiliging. Meld u aan bij uw account en klik in het gedeelte Aanmelden bij Google op Wachtwoorden voor apps. - Wachtwoorden voor apps wordt alleen weergegeven als tweestapsverificatie is ingeschakeld.

iCloud Mail

Opmerking: Zorg ervoor dat tweestapsverificatie is ingeschakeld op uw account.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.mail.me.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord voor apparaat	Wachtwoord voor app Opmerking: Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina iCloud-accountbeheer . Meld u aan bij uw account en klik in het gedeelte Beveiliging op Wachtwoord genereren .

Mail.com

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.mail.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord voor apparaat	Wachtwoord voor account

NetEase Mail (mail.126.com)

Opmerking: Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van NetEase Mail op **Instellingen > POP3/SMTP/IMAP**. Vervolgens schakelt u **IMAP/SMTP-service** of **POP3/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.126.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres

Instelling	Waarde
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord voor apparaat	Verificatiewachtwoord Opmerking: Het verificatiewachtwoord wordt opgegeven wanneer de IMAP/SMTP-service of de POP3/SMTP-service is ingeschakeld.

NetEase Mail (mail.163.com)

Opmerking: Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van NetEase Mail op **Instellingen > POP3/SMTP/IMAP**. Vervolgens schakelt u **IMAP/SMTP-service** of **POP3/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.163.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord voor apparaat	Verificatiewachtwoord Opmerking: Het verificatiewachtwoord wordt opgegeven wanneer de IMAP/SMTP-service of de POP3/SMTP-service is ingeschakeld.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Opmerking: Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van NetEase Mail op **Instellingen > POP3/SMTP/IMAP**. Vervolgens schakelt u **IMAP/SMTP-service** of **POP3/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.yeah.net
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres

Instelling	Waarde
Wachtwoord voor apparaat	Verificatiewachtwoord Opmerking: Het verificatiewachtwoord wordt opgegeven wanneer de IMAP/SMTP-service of de POP3/SMTP-service is ingeschakeld.

Outlook Live of Microsoft 365

Deze instellingen zijn van toepassing op de e-maildomeinen outlook.com en hotmail.com, en op Microsoft 365-accounts.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.office365.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord voor apparaat	Wachtwoord voor account of app Opmerkingen: - Voor accounts waarbij tweestapsverificatie is uitgeschakeld, gebruikt u uw accountwachtwoord. - Voor outlook.com- of hotmail.com-accounts waarbij tweestapsverificatie is ingeschakeld, gebruikt u een app-wachtwoord. Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina Accountbeheer voor Outlook Live en meldt u zich aan bij uw account.

Opmerking: Ga naar de [Help-pagina van Microsoft 365](#) voor aanvullende configuratieopties voor bedrijven die Microsoft 365 gebruiken.

QQ Mail

Opmerking: Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van QQ Mail op **Instellingen > Account** en daarna schakelt u in het gedeelte POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-service de **POPVSMTP-service** of **IMAP/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.qq.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal

Instelling	Waarde
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord voor apparaat	Verificatiecode Opmerking: Als u een verificatiecode wilt genereren, klikt u op de startpagina van QQ Mail op Instellingen > Account . Klik in het gedeelte POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-service op Autorisatiecode genereren .

Sina Mail

Opmerking: Controleer of de POP3/SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van Sina Mail op **Instellingen > Meer instellingen > User-end POP/IMAP/SMTP**. Schakel vervolgens de **POP3/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.sina.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord voor apparaat	Verificatiecode Opmerking: Als u een verificatiecode wilt aanmaken, klikt u op de e-mailstartpagina op Instellingen > Meer instellingen > User-end POP/IMAP/SMTP . Schakel vervolgens Status verificatiecode in.

Sohu Mail

Opmerking: Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van Sohu Mail op **Opties > Instellingen > POP3/SMTP/IMAP**. Schakel vervolgens de **IMAP/SMTP-service** of **POP3/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.sohu.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

Instelling	Waarde
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord voor apparaat	Onafhankelijk wachtwoord Opmerking: Het onafhankelijke wachtwoord wordt verstrekt wanneer de IMAP/SMTP-service of POP3/SMTP-service is ingeschakeld.

Yahoo! Mail

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.mail.yahoo.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord voor apparaat	Wachtwoord voor app Opmerking: Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina Yahoo-accountbeveiliging . Meld u aan bij uw account en klik op Wachtwoord voor app genereren .

Zoho Mail

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.zoho.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord voor apparaat	Wachtwoord voor account of app Opmerkingen: - Voor accounts waarbij tweestapsverificatie is uitgeschakeld, gebruikt u uw accountwachtwoord. - Voor accounts waarbij tweestapsverificatie is ingeschakeld, gebruikt u een app-wachtwoord. Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina Zoho Mail-accountbeveiliging. Meld u aan bij uw account en klik vanuit het gedeelte Applicatiespecifieke wachtwoorden op Nieuw wachtwoord genereren.

Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen

Papiersoort en papierformaat instellen

1 Blader op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort > selecteer een papierbron

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

2 Stel het papierformaat en de papiersoort in.

Opmerkingen:

- Bij dubbelzijdig afdrukken op A4-formaat moet u het papierformaat in de duplexeenheid instellen op A4.
- Bij dubbelzijdig afdrukken op het formaat Letter, Legal, Oficio of Folio moet u het papierformaat in de duplexeenheid instellen op Letter.

Instellingen voor Universal papier configureren

1 Blader op het bedieningspaneel naar:


Instellingen > Papier > Mediaconfiguratie > Universal-instelling

Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.



2 Configureer de instellingen.

De lade vullen


1 Verwijder de lade.

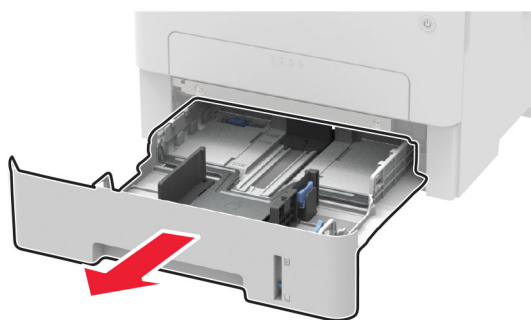


- 2** Stel de papiergeleiders in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.

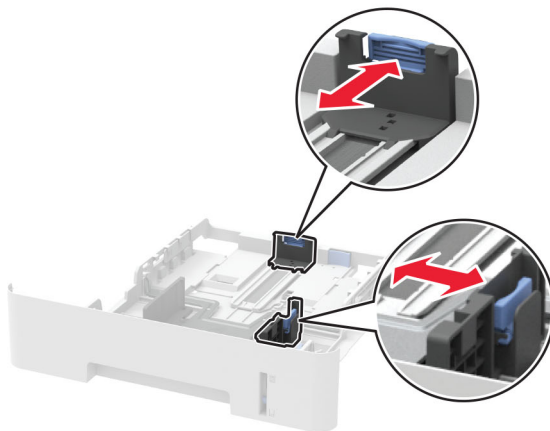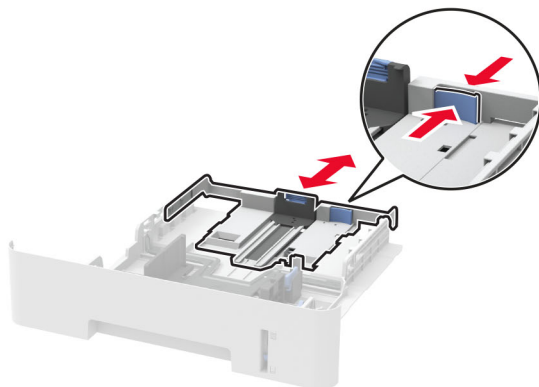

- 3** Buig het papier, waai het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.

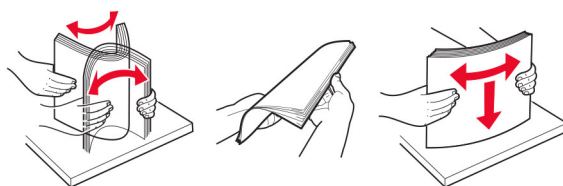

- 4** Plaats de stapel papier met de afdrukszijde naar beneden en zorg ervoor dat de zijgeleiders goed tegen het papier zitten.

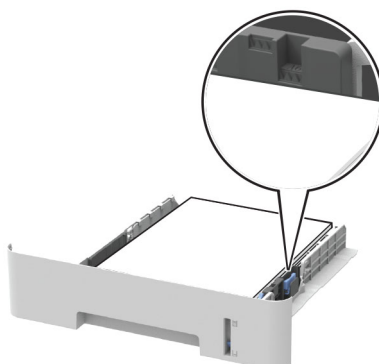

Opmerkingen:


- Plaats briefhoofdpapier met de voorbedrukte zijde omlaag en de bovenrand van het papier naar voren in de lade voor enkelzijdig afdrukken.
- Plaats briefhoofdpapier met de voorbedrukte zijde omhoog en de onderrand van het papier naar voren in de lade voor dubbelzijdig afdrukken.
- Schuif geen papier in de lade.
- Zorg ervoor dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt om papierstoringen te voorkomen.

- 5** Plaats de lade terug.


Stel indien nodig het papierformaat en de papiersoort via het bedieningspaneel in op basis van het geplaatste papier.

papier in de handmatige invoer plaatsen

- 1** Open de klep voor handmatige invoer.

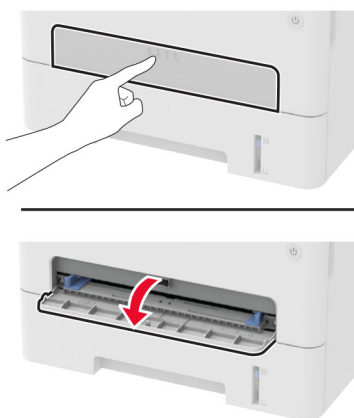

- 2** Stel de geleider in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.

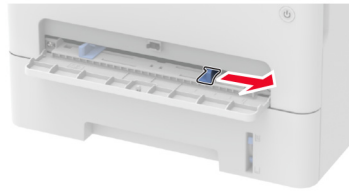

- 3** Plaats een vel papier met de afdrukszijde naar boven in de printer.
- Plaats briefpapier met de afdrukbare zijde naar boven en met de bovenrand naar voren in de printer voor enkelzijdige afdrukken.
 - Plaats briefpapier met de afdrukbare zijde naar beneden en met de bovenrand naar achteren in de printer voor dubbelzijdige afdrukken.
 - Plaats de envelop met de klepzijde omlaag en tegen de linkerkant van de papiergeleider.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Duw het papier niet te ver in de handmatige invoer om papierstoringen te voorkomen.

Software, stuurprogramma's en firmware installeren en bijwerken

De printersoftware installeren

Opmerkingen:

- De printerdriver is opgenomen in het software-installatiepakket.
- Voor Macintosh-computers met MAC OS X versie 10.7 of later hoeft u geen driver te installeren om af te drukken op een AirPrint-compatibele printer. Als u aangepaste afdrukfuncties wilt, downloadt u het printerstuurprogramma.

- 1** Verkrijg een exemplaar van het software-installatiepakket.

- Vanaf de software-cd die bij uw printer is geleverd.
- Ga naar www.lexmark.com/downloads.

- 2** Voer het installatieprogramma uit en volg de instructies op het beeldscherm van de computer.

Printers toevoegen aan een computer

Voer een van de volgende handelingen uit voordat u begint:

- Verbind de printer en de computer met hetzelfde netwerk. Zie '[Printer aansluiten op een Wi-Fi-netwerk](#)' op [pagina 46](#) voor meer informatie over het verbinden van de printer met een netwerk.
- Verbind de computer met de printer. Zie '[De printer aansluiten op een computer](#)' op [pagina 49](#) voor meer informatie.
- Sluit de printer rechtstreeks aan op de computer met een USB-kabel. Zie '[Kabels aansluiten](#)' op [pagina 21](#) voor meer informatie.

Opmerking: De USB-kabel is apart verkrijgbaar.

Voor Windows-gebruikers

- 1 Installeer het printerstuurprogramma vanaf een computer.

Opmerking: Zie ['De printersoftware installeren' op pagina 43](#) voor meer informatie.

- 2 Open **Printers en scanners** en klik vervolgens op **Een printer of scanner toevoegen**.

- 3 Voer een van de volgende handelingen uit afhankelijk van de printerverbinding:

- Selecteer een printer in de lijst en klik op **Apparaat toevoegen**.
- Klik op **Wi-Fi Direct-printers weergeven**, selecteer een printer en klik vervolgens op **Apparaat toevoegen**.
- Klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst** en ga als volgt te werk in het venster Printer toevoegen:
 - a Selecteer **Een printer met behulp van een TCP/IP-adres of hostnaam toevoegen** en klik op **Volgende**.
 - b Typ in het veld Hostnaam of IP-adres het IP-adres van de printer en klik op **Volgende**.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
- c Selecteer een printerstuurprogramma en klik op **Volgende**.
- d Selecteer **Het momenteel geïnstalleerde printerstuurprogramma gebruiken (aanbevolen)** en klik op **Volgende**.
- e Typ een printernaam en klik op **Volgende**.
- f Selecteer een deeloctie voor de printer en klik op **Volgende**.
- g Klik op **Voltooien**.

Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Open **Printers en scanners** op een computer.
- 2 Klik op **+** en selecteer een printer.
- 3 Selecteer een printerstuurprogramma in het menu Gebruiken.

Opmerkingen:

- Als u de Macintosh-printerstuurprogramma wilt gebruiken, selecteert u **AirPrint** of **Secure AirPrint**.
- Als u aangepaste afdrukfuncties wilt gebruiken, selecteert u het printerstuurprogramma van Lexmark. Zie ['De printersoftware installeren' op pagina 43](#) voor het installeren van het stuurprogramma.

- 4 Voeg de printer toe.

Het faxstuurprogramma installeren

- 1 Ga naar www.lexmark.com/downloads, zoek uw printermodel en download het juiste installatiepakket.
- 2 Klik op de computer op **Printereigenschappen** en navigeer naar het tabblad **Configuratie**.
- 3 Selecteer **Faxen** en klik op **Toepassen**.

Firmware bijwerken

Sommige toepassingen vereisen een minimaal niveau van de apparaatfirmware om het apparaat goed te laten werken.

Neem contact op met uw Lexmark-leverancier voor meer informatie over het bijwerken van de apparaatfirmware.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > > Apparaat > Firmware bijwerken**.

- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik op **Controleren op updates > Akkoord, start update**.
- Upload het flashbestand.

Opmerking: Ga voor de nieuwste firmware naar www.lexmark.com/downloads en zoek uw printermodel.

- a Blader naar het flashbestand.

Opmerking: Zorg ervoor dat u het zip-bestand met de firmware hebt uitgepakt.

- b Klik op **Uploaden > Start**.

Een configuratiebestand exporteren of importeren

U kunt de configuratie-instellingen van uw printer naar een tekstbestand exporteren en dit bestand vervolgens importeren om de instellingen toe te passen op andere printers.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik in Embedded Web Server op **Configuratie voor exporteren** of **Configuratie voor importeren**.

- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm.

- 4 Doe het volgende als de printer toepassingen ondersteunt:

- a Klik op **Apps** > selecteer de toepassing > **Configureren**.

- b Klik op **Exporteren** of **Importeren**.

Netwerkfunctionaliteit

Printer aansluiten op een Wi-Fi-netwerk

Controleer het volgende voor u begint:

- Actieve adapter is ingesteld op Automatisch. Navigeer op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Netwerk/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve adapter**.

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

- De Ethernet-kabel is niet aangesloten op de printer.

De wizard voor draadloze installatie in de printer gebruiken

Opmerkingen:

- Deze instructies zijn alleen van toepassing op bepaalde printermodellen.
- Controleer of de printerfirmware is bijgewerkt voordat u de wizard gebruikt. Zie '[Firmware bijwerken](#)' op [pagina 45](#) voor meer informatie.

- 1 Ga in het beginscherm naar  > **Instellingen**.
- 2 Selecteer een Wi-Fi-netwerk en typ vervolgens het netwerkwachtwoord.
- 3 Raak **Gereed** aan.

Het menu Instellingen op de printer gebruiken

- 1 Navigeer op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Instellen op het bedieningspaneel van de printer
Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.
- 2 Selecteer een Wi-Fi-netwerk en typ vervolgens het netwerkwachtwoord.
Opmerking: Voor Wi-Fi-netwerkklaare printermodellen verschijnt tijdens de eerste installatie een vraagvenster voor het instellen van het Wi-Fi-netwerk.

Lexmark Mobile Assistant gebruiken

- 1 Afhankelijk van uw mobiele apparaat, downloadt u de Lexmark Mobile Assistant-toepassing vanuit de Google Play™ store of App Store.
 - 2 Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit:
 - Raak in het startscherm **Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Configuratie via mobiele app > Printer-ID** aan.
 - Navigeer op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Configuratie via mobiele app
Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.
Volg de instructies op het scherm om de printer-ID weer te geven.
- Opmerking:** De printer-ID is de draadloos netwerk-SSID van de printer.

3 Start de app vanaf uw mobiele apparaat en accepteer vervolgens de gebruiksvoorwaarden.

Opmerking: Klik indien nodig om toestemming te geven.

4 Tik op **Verbinden met printer > Ga naar Wi-Fi-instellingen**.

5 Verbind uw mobiele apparaat met het draadloze netwerk van de printer.

6 Ga terug naar de app en tik vervolgens op **Wi-Fi-verbinding instellen**

7 Selecteer een Wi-Fi-netwerk en typ vervolgens het netwerkwachtwoord.

8 Tik op **Gereed**.

De printer verbinden met een draadloos netwerk met Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Controleer het volgende voor u begint:

- Het toegangspunt (draadloze router) is gecertificeerd voor WPS of compatibel met WPS. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die bij het toegangspunt is geleverd.
- Er is een draadloze netwerkadapter in de printer geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies bij de adapter voor meer informatie.
- Actieve adapter is ingesteld op Automatisch. Navigeer op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Netwerk/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve adapter

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

De methode met drukknop gebruiken

1 Navigeer op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Wi-Fi Protected Setup > Methode met drukknop starten

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

2 Volg de aanwijzingen op de display.

De methode met pincode gebruiken

1 Navigeer op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Wi-Fi Protected Setup > Methode met pincode starten

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

2 Kopieer de WPS PIN van acht cijfers.

3 Open een webbrowser en typ het IP-adres van het toegangspunt in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Raadpleeg voor meer informatie over het vaststellen van het IP-adres de documentatie die bij het toegangspunt is geleverd.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 4 Open de WPS-instellingen. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die bij het toegangspunt is geleverd.
- 5 Voer de pincode van acht cijfers in en sla de wijzigingen op.

Wi-Fi Direct configureren

Wi-Fi Direct® is een op Wi-Fi gebaseerde peer-to-peer-technologie waarmee draadloze apparaten rechtstreeks verbinding kunnen maken met een Wi-Fi Direct-printer zonder een toegangspunt (draadloze router) te gebruiken.

- 1 Blader op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Netwerk/poorten > Wi-Fi Direct

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

- 2 Configureer de instellingen.

- **Wi-Fi Direct inschakelen:** hiermee kan de printer een eigen Wi-Fi Direct-netwerk uitzenden.
- **Wi-Fi Direct-naam:** hiermee geeft u het Wi-Fi Direct-netwerk een naam.
- **Wachtwoord voor Wi-Fi Direct:** hiermee maakt u het wachtwoord aan voor de draadloze beveiliging wanneer u de peer-to-peer-verbinding gebruikt.
- **Wachtwoord weergeven op pagina Instellingen:** hiermee wordt het wachtwoord weergegeven op de Pagina Netwerkinstellingen.
- **Drukknopverzoeken automatisch accepteren:** hiermee worden verbindingsverzoeken automatisch geaccepteerd door de printer.

Opmerking: Het automatisch accepteren van drukknopverzoeken is niet beveiligd.

Opmerkingen:

- Het Wi-Fi Direct-netwerkwachtwoord is standaard niet zichtbaar op het display van de printer. Schakel het pictogram Wachtwoordweergave in om het wachtwoord weer te geven. Ga vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Beveiliging > Overige > Wachtwoord/Pincode weergeven**.
- Als u het wachtwoord van het Wi-Fi Direct-netwerk wilt weten zonder het op het printerdisplay weer te geven, gaat u vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Rapporten > Netwerk > Pagina Netwerkinstellingen**.

Een mobiel apparaat verbinden met de printer

Controleer voordat u uw mobiele apparaat verbindt of Wi-Fi Direct is geconfigureerd. Zie '[Wi-Fi Direct configureren](#)' op pagina 48 voor meer informatie.

Verbinden met behulp van Wi-Fi Direct

Opmerking: Deze instructies zijn alleen van toepassing op mobiele Android-apparaten.

- 1 Ga vanaf het mobiele apparaat naar het instellingenmenu.
- 2 Schakel **Wi-Fi** in en raak vervolgens **Wi-Fi Direct** aan.
- 3 Selecteer de Wi-Fi Direct-naam van de printer.
- 4 De instellingen op het bedieningspaneel van de printer weergeven.

Verbinding maken via Wi-Fi

- 1 Ga vanaf het mobiele apparaat naar het instellingenmenu.
- 2 Klik op **Wi-Fi** en selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.

Opmerking: De tekenreeks DIRECT-xy (waarbij x en y twee willekeurige tekens zijn) wordt toegevoegd vóór de Wi-Fi Direct-naam.

- 3 Voer het wachtwoord voor Wi-Fi Direct in.

De printer aansluiten op een computer

Voordat u uw computer verbindt, moet u het volgende doen:

- Inschakelen Wi-Fi Direct op de printer. Blader op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Netwerk/poorten > Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct inschakelen > Aan
- Noteer de naam van Wi-Fi Direct. Blader op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Netwerk/poorten > Wi-Fi Direct > Naam van Wi-Fi Direct
- Noteer het wachtwoord van Wi-Fi Direct. Blader op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Netwerk/poorten > Wi-Fi Direct > Wachtwoord van Wi-Fi Direct

Opmerking: U kunt ook de naam en het wachtwoord voor Wi-Fi Direct configureren.

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Voor Windows-gebruikers

- 1 Open **Printers en scanners** en klik vervolgens op **Een printer of scanner toevoegen**.
- 2 Klik op **Wi-Fi Direct-printers weergeven** en selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.
- 3 Op het beeldscherm van de printer ziet u de achtcijferige pincode van de printer.
- 4 Voer de pincode in op de computer.

Opmerking: Als het printerstuurprogramma nog niet is geïnstalleerd, downloadt Windows het juiste stuurprogramma.

Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Klik op het pictogram Draadloos en selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.

Opmerking: De tekenreeks DIRECT-xy (waarbij x en y twee willekeurige tekens zijn) wordt toegevoegd vóór de Wi-Fi Direct-naam.

- 2 Voer het wachtwoord voor Wi-Fi Direct in.

Opmerking: Schakel uw computer terug naar het vorige netwerk nadat u de verbinding met Wi-Fi Direct hebt verbroken.

Het Wi-Fi-netwerk uitschakelen

- 1 Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:
Instellingen > Netwerk/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve adapter > Standaardnetwerk
 Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.
- 2 Volg de aanwijzingen op de display.

Status van de printerconnectiviteit controleren

- 1 Pagina met netwerkinstellingen afdrukken.
 Blader op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Rapporten > Netwerk > Pagina Netwerkinstellingen
 Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.
- 2 Controleer het eerste gedeelte van de pagina om te zien of bij Status wordt aangegeven dat de printer is aangesloten.
 Als bij Status wordt aangegeven dat de printer niet is aangesloten, is het mogelijk dat het LAN-aansluitpunt niet actief is of dat de netwerkkabel niet is aangesloten of niet goed functioneert. Neem contact op met uw beheerder voor ondersteuning.

Een Cloud Connector-profiel maken

We raden u aan uzelf aan te melden bij de printer voordat u een profiel maakt. Zie voor het inschakelen van een aanmeldmethode, de *Embedded Web Server - Security Admin Guide*.

- 1 Raak in het startscherm **Cloud Connector** aan.
- 2 Selecteer een cloudserviceprovider.
- 3 Raak **Maken** of  aan.
- 4 Typ een unieke profielnaam.
- 5 Voer indien nodig een pincode in.
Opmerking: Bescherm het profiel met een pincode als u de printer als gastgebruiker gebruikt.
- 6 Raak **OK** aan en schrijf de autorisatiecode op.
Opmerking: De autorisatiecode is slechts 24 uur geldig.
- 7 Open een webbrowser en ga naar <https://lexmark.cloud-connect.co>.
- 8 Klik op **Volgende** en accepteer vervolgens de gebruiksvoorwaarden.
- 9 Voer de autorisatiecode in en klik op **Verbinden**.
- 10 Meld u aan op uw account van uw cloudserviceprovider.
- 11 Machtigingen toekennen.
Opmerking: Om het verificatieproces te voltooien, opent u het profiel binnen 72 uur.

Pagina met menu-instellingen afdrukken

Blader op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Rapporten > Pagina met menu-instellingen

Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Printer beveiligen

Printergeheugen wissen

Om vluchtig geheugen of gebufferde gegevens te wissen, moet u de printer uitschakelen.

Om niet-vluchtig geheugen of individuele instellingen, apparaat- en netwerkinstellingen, beveiligingsinstellingen en embedded solutions te wissen, doet u het volgende:

- 1 Blader op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Oud apparaat wissen > Alle informatie op niet-vluchtig geheugen opschonen

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

- 2 Selecteer **Beginconfiguratie starten** of **Printer offline laten**.

Fabrieksinstellingen herstellen

- 1 Blader op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Apparaat > Fabrieksinstellingen herstellen

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

- 2 Selecteer **Alle instellingen herstellen**.

Kennisgeving van vluchtigheid

De printer bevat verschillende soorten geheugens waarin apparaat- en netwerkinstellingen en gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen.

Geheugensoort	Beschrijving
Vluchtig geheugen	De printer gebruikt standaard <i>RAM-geheugen</i> (Random Access Memory) om gebruikersgegevens te bufferen tijdens eenvoudige afdruk- en kopieertaken.
Niet-vluchtig geheugen	De printer gebruikt mogelijk twee soorten niet-vluchtig geheugen: EEPROM en NAND (flashgeheugen). Beide soorten worden gebruikt voor het opslaan van het besturingssysteem, apparaatinstellingen en netwerkgegevens.

In de volgende gevallen moet u de inhoud van het printergeheugen wissen:

- De printer wordt uit gebruik genomen.
- De printer wordt verplaatst naar een andere afdeling of een ander kantoor.
- Er moet onderhoud aan de printer worden uitgevoerd door iemand buiten uw organisatie.
- De printer moet voor onderhoud worden vervoerd naar een locatie buiten uw bedrijf.
- De printer wordt verkocht aan een ander bedrijf.

Afdrukken

Afdrukken vanaf een computer

Opmerking: Stel voor etiketten, karton en enveloppen het papierformaat en de papiersoort in de printer in, voordat u het document afdrukt.

- 1 Open vanuit het document dat u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken.
- 2 Pas zo nodig de instellingen aan.
- 3 Druk het document af.

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Met Mobile Print kunt u documenten en afbeeldingen rechtstreeks verzenden naar een ondersteunde Lexmark-printer.

- 1 Open het document en verzend of deel het document vervolgens naar Lexmark Mobile Print.
Opmerking: Sommige toepassingen van derden ondersteunen de functie verzenden of delen mogelijk niet. Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor meer informatie.
- 2 Een printer selecteren.
- 3 Druk het document af.

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met Lexmark Print

Lexmark Lexmark Print is een oplossing voor mobiel afdrukken, bedoeld voor mobiele apparaten met Android™ versie 6.0 of later. Hiermee kunt u documenten en afbeeldingen verzenden naar netwerkprinters en print management-servers.

Opmerkingen:

- Zorg ervoor dat u de toepassing Lexmark Print downloadt uit de Google Play™ store en inschakelt op het mobiele apparaat.
- Zorg ervoor dat de printer en het mobiele apparaat met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

- 1 Selecteer op uw mobiele apparaat een document vanuit bestandsbeheer.
- 2 Verzend of deel het document naar/met Lexmark Print.

Opmerking: Sommige toepassingen van derden ondersteunen de functie verzenden of delen mogelijk niet. Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor meer informatie.

- 3 Selecteer een printer en pas de instellingen aan, indien nodig.
- 4 Druk het document af.

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met Mopria Print Service

Mopria® Afdrukservices is een oplossing voor mobiel afdrukken, bedoeld voor mobiele apparaten met Android versie 5.0 of later. U kunt rechtstreeks afdrukken op elke printer die compatibel is met Mopria.

Opmerking: Zorg ervoor dat u de toepassing Mopria Afdrukservices downloadt uit de Google Play store en inschakelt op het mobiele apparaat.

- 1 Open op uw mobiele Android-apparaat een compatibele toepassing of selecteer een document vanuit bestandsbeheer.
- 2 Raak  > **Print** aan.
- 3 Selecteer een printer en pas de instellingen aan, indien nodig.
- 4 Tik op .

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met AirPrint

De AirPrint-softwarefunctie is een oplossing voor mobiel afdrukken waarmee u direct vanaf Apple-apparaten kunt afdrukken op printers die compatibel zijn met AirPrint.

Opmerkingen:

- Zorg ervoor dat het Apple-apparaat en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Als het netwerk meerdere draadloze hubs heeft, controleer dan of beide apparaten op hetzelfde subnet zijn aangesloten.
- Deze toepassing wordt alleen op sommige Apple-apparaten ondersteund.

- 1 Selecteer op uw mobiele apparaat een document in bestandsbeheer of start een compatibele toepassing.
- 2 Raak  > **Print** aan.
- 3 Selecteer een printer en pas de instellingen aan, indien nodig.
- 4 Druk het document af.

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct is een afdrukservice waarmee u kunt afdrukken op printers die geschikt zijn voor Wi-Fi Direct.

Opmerking: Zorg ervoor dat het mobiele apparaat is verbonden met het draadloze netwerk van de printer. Zie '[Een mobiel apparaat verbinden met de printer](#)' op pagina 48 voor meer informatie.


- 1 Open op uw mobiele apparaat een compatibele toepassing of selecteer een document vanuit bestandsbeheer.
- 2 Voer afhankelijk van uw mobiele apparaat een van de volgende handelingen uit:
 - Raak  > **Print** aan.
 - Raak  > **Print** aan.
 - Raak  > **Print** aan.

- 3 Selecteer een printer en pas de instellingen aan, indien nodig.
- 4 Druk het document af.

Afdrukken vanaf een flashstation

Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

- 1 Plaats het flashstation in de printer.

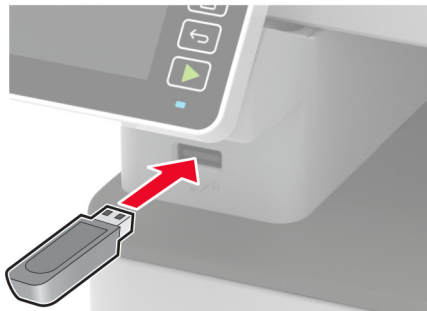

Opmerkingen:

- De printer negeert het flashstation als u het aansluit terwijl de printer een foutbericht weergeeft.
- Wanneer u het flash-station aansluit terwijl de printer bezig is met het verwerken van andere afdruktaken, verschijnt het bericht **Printer is bezig** op het display.

- 2 Selecteer het document dat u wilt afdrukken.
Configureer zo nodig de andere afdrukinstellingen.

- 3 Druk het document af.

Om een ander document af te drukken, selecteert u **USB-station**.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Raak de aangegeven gedeelten van het flashstation of de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het opslagapparaat om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.



Ondersteunde flashstations en bestandstypen

Flashstations

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB en 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB en 32 GB)
- PNY Attache (16 GB en 32 GB)

Opmerkingen:

- De printer ondersteunt high-speed flashstations met full-speed standaard.
- Flashstations moeten het FAT-systeem (File Allocation Table) ondersteunen.

Bestandstypen

Documenten

PDF (versie 1.7 of lager)

Afbeeldingen

- .dcx
- .gif
- .JPEG of .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF of .tif
- .png

Beveiligde taken configureren

Het bedieningspaneel gebruiken

1 Tik in het startscherm op:

Instellingen > Beveiliging > Configuratie vertrouwelijk afdrukken

2 Configureer de instellingen.

Embedded Web Server gebruiken

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op **Instellingen > Beveiliging > Instellingen beveiligd afdrukken**.

3 Configureer de instellingen.

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

Voor Windows-gebruikers

- 1 Open het gewenste document en klik op **Bestand > Afdrukken**.
- 2 Selecteer een printer en klik vervolgens op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.
- 3 Klik op **Afdruk- en wachttaken**.
- 4 Selecteer **Afdrukken en wachten gebruiken** en wijs vervolgens een gebruikersnaam toe.
- 5 Selecteer de soort afdruktaak (Vertrouwelijk, Herhaald, Gereserveerd of Gecontroleerd).
Als u **Vertrouwelijk** selecteert, beveiligt u de afdruktaak met een persoonlijk identificatienummer (pincode).
- 6 Klik op **OK** of **Afdrukken**.
- 7 Geef de afdruktaak vrij via het bedieningspaneel van de printer.
 - Blader voor vertrouwelijke afdruktaken naar:
Taken in wacht > selecteer uw gebruikersnaam > **Vertrouwelijk** > voer de pincode in > selecteer de afdruktaak > configureer de instellingen > **Afdrukken**
 - Blader voor andere afdruktaken naar:
Taken in wacht > selecteer uw gebruikersnaam > selecteer de afdruktaak > configureer de instellingen > **Afdrukken**

Opmerking: Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Voor Macintosh-gebruikers

AirPrint gebruiken

- 1 Open het gewenste document en klik op **Archief > Druk af**.
- 2 Selecteer een printer en ga naar het menu Afdrukstand. Kies in het vervolgkeuzemenu **Afdrukken met pincode**.
- 3 Schakel **Afdrukken met PIN** in en voer vervolgens een viercijferige pincode in.
- 4 Klik op **Afdrukken**.
- 5 Geef de afdruktaak vrij via het bedieningspaneel van de printer. Ga naar:
Onderbroken taken > selecteer uw computernaam > **Vertrouwelijk** > voer de pincode in > selecteer de afdruktaak > **Afdrukken**

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Het printerstuurprogramma gebruiken

- 1 Open het gewenste document en klik op **Archief > Druk af**.
- 2 Selecteer een printer en ga naar het menu Afdrukstand. Kies in het vervolgkeuzemenu **Afdruk- en wachttaken**.
- 3 Kies **Vertrouwelijk afdrukken** en voer vervolgens een viercijferige pincode in.

4 Klik op **Afdrukken**.

5 Geef de afdruktaak vrij via het bedieningspaneel van de printer. Ga naar:

Onderbroken taken > selecteer de naam van uw computer > **Vertrouwelijk** > selecteer de afdruktaak > voer de pincode in > **Afdrukken**.

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Afdrukken vanuit een Cloud Connector-profiel

Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

1 Raak in het startscherm **Cloud Connector** aan.

2 Selecteer een cloudserviceprovider en selecteer vervolgens een profiel.

Opmerking: Zie '[Een Cloud Connector-profiel maken](#)' op pagina 50 voor meer informatie over het maken van een Cloud Connector-profiel.

3 Raak **Afdrukken** aan en selecteer een printer.

Pas indien nodig de instellingen aan.

Opmerking: Zorg ervoor dat u een ondersteund bestandstype selecteert.

4 Druk het document af.

Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken

1 Navigeer op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > **Rapporten** > **Afdrukken** > **Lettertypen afdrukken**

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

2 Selecteer **PCL-lettertypen**.

Scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren

1 Blader in het beginscherm naar:

Instellingen > **Afdrukken** > **Indeling** > **Scheidingsvellen** > **Tussen kopieën**

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

2 Druk het document af.

Afdruktaak annuleren

Vanaf het bedieningspaneel van de printer

1 Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit:

- Druk twee keer op  en vervolgens op .
- Raak **Taak annuleren** aan.

- 2 Selecteer de afdruktaak die u wilt annuleren.

Vanaf de computer

- 1 Voer een van de volgende stappen uit, afhankelijk van uw besturingssysteem:
 - Open de map Printers, en selecteer vervolgens uw printer.
 - Ga vanuit Systeemvoorkeuren in het Apple-menu naar uw printer.
- 2 Selecteer de taak die u wilt annuleren.

Tonerintensiteit aanpassen

- 1 Blader op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Tonerintensiteit
Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.
- 2 Pas de instelling aan.
- 3 Pas de wijzigingen toe.

Kopiëren

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

Automatische documentinvoer (ADF)	Glasplaat
 • Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten. • Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven. Zorg dat u de voorste papierrand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's. • Stel de papiergeleiders van de ADF in op de breedte van het papier dat u gebruikt.	 • Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften). • Leg het document met de bedrukte zijde naar beneden in de hoek met de pijl.

Kopieën maken

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.

Opmerking: Zorg ervoor dat het papierformaat van het origineel en de uitvoer hetzelfde zijn. Zo voorkomt u dat een afbeelding wordt bijgesneden.

- 2 Navigeer op het bedieningspaneel naar:

 > **Kopiëren** > geeft het aantal kopieën op

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Pas zo nodig de instellingen aan.

- 3 Kopieer het document.

Opmerking: Om snel een kopie te maken, drukt u op het bedieningspaneel op .

Foto's kopiëren

- 1 Plaats een foto op de glasplaat.

- 2 Navigeer op het bedieningspaneel naar:

 > **Kopiëren** > **Inhoudstype** > **Foto**

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

- 3 Kopieer het document.

Kopiëren op briefhoofdpapier

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Navigeer op het bedieningspaneel naar:
 > **Kopiëren** > **Kopiëren van** > selecteer het formaat van het originele document
Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.
- 3 Selecteer **Kopiëren naar** en selecteer vervolgens de papierbron waarin het briefpapier is geplaatst.
Plaats het briefpapier in de handmatige invoer en blader vervolgens naar:
Kopiëren naar > **Handmatige invoer** > selecteer een papierformaat > **Briefhoofd**
- 4 Kopieer het document.

Op beide zijden van het papier kopiëren

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Blader op het bedieningspaneel naar:
 > **Zijden** > **kopiëren**
Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.
- 3 Pas de instelling aan.
- 4 Kopieer het document.

Kopieën verkleinen of vergroten

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Blader op het bedieningspaneel naar:
 > **Kopiëren** > **Schalen** > specificeer een waarde van de schaling
Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.
Opmerking: Als u na het instellen van de Schaling het formaat van het originele document of de uitvoer wijzigt, wordt de waarde van de schaling hersteld naar Automatisch.
- 3 Kopieer het document.

Meerdere pagina's op één vel kopiëren

1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.

2 Blader op het bedieningspaneel naar:

 > **Kopiëren** > **Pagina's per zijde**

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

3 Pas de instellingen aan.

4 Kopieer het document.

Exemplaren sorteren

1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.

2 Navigeer op het bedieningspaneel naar:

 > **Kopiëren** > **Sorteren** > **Aan [1,2,1,2,1,2]**

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

3 Kopieer het document.

Passen kopiëren

1 Plaats de kaart op de glasplaat.

2 Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit:

- Raak op het startscherm **Kopiëren** > **ID kopiëren** aan.
- Navigeer op het bedieningspaneel naar:

Kopie van id-kaart > **OK**

3 Pas zo nodig de instellingen aan.

4 Kopieer het document.

Een kopieersnelkoppeling maken

Opmerking: U moet mogelijk over beheerdersrechten beschikken om een snelkoppeling te maken.

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op **Snelkoppelingen** > **Snelkoppeling maken**.

- 3** Selecteer **Kopie** in het menu Snelkoppelingstype en configureer vervolgens de instellingen.
- 4** Pas de wijzigingen toe.

E-mailen

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

Automatische documentinvoer (ADF)	Glasplaat
 • Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten. • Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven. Zorg dat u de voorste papierrand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's. • Stel de papiergeleiders van de ADF in op de breedte van het papier dat u gebruikt.	 • Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften). • Leg het document met de bedrukte zijde naar beneden in de hoek met de pijl.

Een e-mail verzenden

Controleer voordat u begint of de SMTP-instellingen zijn geconfigureerd. Zie ['De SMTP-instellingen voor e-mail configureren' op pagina 32](#) voor meer informatie.

Het bedieningspaneel gebruiken

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Raak in het startscherm **E-mail** aan en voer de benodigde gegevens in.
Configureer indien nodig de instellingen van het bestandstype voor verzending.
- 3 Verzend de e-mail.

Een snelkoppelingsnummer gebruiken

- 1 maken, e-mailsnelkoppeling
 - a Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- b Klik op **Snelkoppelingen** > **Snelkoppeling maken**.

- c** Selecteer **E-mail** in het menu Snelkoppelingstype en configureer vervolgens de instellingen.
- d** Pas de wijzigingen toe.

2 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.

3 Navigeer op het bedieningspaneel naar:

Snelkoppelingen > E-mail

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

4 Selecteer de snelkoppeling.

5 Verzend de e-mail.

Faxen

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

Automatische documentinvoer (ADF)	Glasplaat
 • Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten. • Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven. Zorg dat u de voorste papierrand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's. • Stel de papiergeleiders van de ADF in op de breedte van het papier dat u gebruikt.	 • Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften). • Leg het document met de bedrukte zijde naar beneden in de hoek met de pijl.

Een fax verzenden

Opmerking: Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie ['Printer instellen voor faxen' op pagina 22](#) voor meer informatie.

Het bedieningspaneel gebruiken

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Selecteer **Faxen** op het bedieningspaneel en voer de benodigde informatie in.
Pas zo nodig de instellingen aan.
- 3 Verzend de fax.

De computer gebruiken

Controleer voordat u begint of het faxstuurprogramma is geïnstalleerd. Zie ['Het faxstuurprogramma installeren' op pagina 44](#) voor meer informatie.

Voor Windows-gebruikers

- 1 Vanuit het document dat u wilt faxen, opent u het dialoogvenster Afdrukken.
- 2 Selecteer de printer en klik vervolgens op **Eigenschappen**, **Voorkeuren**, **Opties** of **Instellen**.

3 Klik op **Fax > Fax Instellingen > Instellingen altijd weergeven vóór het faxen**. Voer vervolgens het nummer van de ontvanger in.

Configureer zo nodig de andere faxinstellingen.

4 Verzend de fax.

Voor Macintosh-gebruikers

1 Open het gewenste document en klik op **Archief > Druk af**.

2 Selecteer de printer met – **Fax** achter de naam.

3 Voer in het veld Aan het nummer van de ontvanger in.

Configureer zo nodig de andere faxinstellingen.

4 Verzend de fax.

Een fax plannen

Opmerkingen:

- Deze instructies zijn alleen van toepassing op bepaalde printermodellen.
- Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie ['Printer instellen voor faxen' op pagina 22](#) voor meer informatie.

1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.

2 Tik in het startscherm op **Fax > Aan** > voer het faxnummer in > **Gereed**,

3 Selecteer **Verzendtijdstip** voor het configureren van de datum en tijd, en selecteer vervolgens **Gereed**.
Configureer zo nodig de andere faxinstellingen.

4 Verzend de fax.

Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken

Opmerkingen:

- U moet mogelijk over beheerdersrechten beschikken om een snelkoppeling te maken.
- Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie ['Printer instellen voor faxen' op pagina 22](#) voor meer informatie.

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op **Snelkoppelingen > Snelkoppeling maken**.

- 3 Selecteer **Fax** in het menu Snelkoppelingstype en configureer vervolgens de instellingen.
- 4 Pas de wijzigingen toe.

De faxresolutie wijzigen

Opmerking: Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie '[Printer instellen voor faxen](#)' op pagina 22 voor meer informatie.

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Navigeer op het bedieningspaneel naar:
Fax > Resolutie
Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.
- 3 Kies een instelling.
- 4 Verzend de fax.

Faxintensiteit aanpassen

Opmerking: Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie '[Printer instellen voor faxen](#)' op pagina 22 voor meer informatie.

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Navigeer op het bedieningspaneel naar:
Fax > Intensiteit
Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.
- 3 Kies een instelling.
- 4 Verzend de fax.

Faxlog afdrukken

Opmerking: Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie '[Printer instellen voor faxen](#)' op pagina 22 voor meer informatie.

- 1 Navigeer op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Rapporten > Fax.
Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.
- 2 Selecteer **Faxtaaklog** of **Kieslog faxnummers**.

Ongewenste faxen blokkeren

Opmerking: Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie ['Printer instellen voor faxen' op pagina 22](#) voor meer informatie.

1 Blader in het beginscherm naar:

Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Beheercontrole

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

2 Stel Fax zonder naam blokkeren in op **Aan**.

Faxen in wachtrij

Opmerking: Controleer of de fax is geconfigureerd. Raadpleeg ['Printer instellen voor faxen' op pagina 22](#) voor meer informatie

1 Navigeer op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Faxen in wachtstand zetten

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

2 Selecteer een modus.

Een fax doorsturen

Opmerking: Controleer of de fax is geconfigureerd. Zie ['Printer instellen voor faxen' op pagina 22](#) voor meer informatie.

1 Maak een snelkoppeling voor de bestemming

a Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

b Klik op **Snelkoppelingen > Snelkoppeling maken**.

c Selecteer een type snelkoppeling en configureer de instellingen.

Opmerking: Noteer het snelkoppelingsnummer.

d Pas de wijzigingen toe.

2 Klik op **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Beheercontrole**.

3 Selecteer in het menu Fax doorsturen de optie **Doorsturen** of **Afdrukken en doorsturen**.

4 Selecteer in het menu Doorsturen naar het bestemmingstype en typ vervolgens het snelkoppelingsnummer.

5 Pas de wijzigingen toe.

Scannen

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

Automatische documentinvoer (ADF)	Glasplaat
 • Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten. • Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven. Zorg dat u de voorste papierrand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's. • Stel de papiergeleiders van de ADF in op de breedte van het papier dat u gebruikt.	 • Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften). • Leg het document met de bedrukte zijde naar beneden in de hoek met de pijl.

Naar een computer scannen

Controleer het volgende voor u begint:

- De printerfirmware is bijgewerkt. Zie '[Firmware bijwerken](#)' op pagina 45 voor meer informatie.
- De computer en printer zijn beide met hetzelfde netwerk verbonden.

Voor Windows-gebruikers

Het Lexmark-hulpprogramma ScanBack gebruiken

- 1 Voer het Lexmark-hulpprogramma Scanback op de computer uit en klik op **Volgende**.

Opmerking: Ga naar www.lexmark.com/downloads om het hulpprogramma te downloaden.

- 2 Klik op **Instellingen** en voeg vervolgens het IP-adres van de printer toe.

Opmerking: Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.

- 3 Klik op **Sluiten** > **Volgende**.

- 4 Selecteer het formaat van het originele document en klik op **Volgende**.

- 5 Selecteer een bestandsindeling en scanresolutie en klik op **Volgende**.

- 6 Typ een unieke scanprofielnaam en klik op **Volgende**.

- 7 Blader naar de locatie waar u het gescande document wilt opslaan, voer een bestandsnaam in en klik op **Volgende**.

Opmerking: Als u het scanprofiel opnieuw wilt gebruiken, schakelt u **Snelkoppeling maken** in en voert u een unieke snelkoppelingsnaam in.

- 8 Klik op **Voltooien**.

- 9 Plaats een origineel document in de automatische documentinvoer of op de glasplaat.

- 10 Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit vanaf het bedieningspaneel:

- Raak **Scannen naar computer** aan en selecteer vervolgens een scanprofiel.

Opmerking: Controleer of Scan to Computer is ingeschakeld. Raak op het startscherm **Instellingen** > **Apparaat** > **Zichtbare pictogrammen op het startscherm** aan.

- Navigeer naar **Snelkoppelingen** > **OK** > **Scannen naar computer** > **OK** en selecteer vervolgens een scanprofiel.

Windows Faxen en scannen gebruiken

Opmerking: Controleer of de printer is toegevoegd aan de computer. Zie ['Printers toevoegen aan een computer' op pagina 43](#) voor meer informatie.

- 1 Plaats een origineel document in de automatische documentinvoer of op de glasplaat.
- 2 Open **Windows Faxen en scannen** op de computer.
- 3 Selecteer in het menu Bron een scanbron.
Pas indien nodig de scaninstellingen aan.
- 4 Scan het document.

Voor Macintosh-gebruikers


Opmerking: Controleer of de printer is toegevoegd aan de computer. Zie ['Printers toevoegen aan een computer' op pagina 43](#) voor meer informatie.

- 1 Plaats een origineel document in de automatische documentinvoer of op de glasplaat.
- 2 Voer op de computer een van de volgende handelingen uit:
 - Open **Fotolader**.
 - Open **Printers en scanners** en selecteer een printer. Klik op **Scannen** > **Scanner openen**.
- 3 Voer één of meer van de volgende handelingen uit in het venster Scanner:
 - De bestemming opgeven waar u het gescand document wilt opslaan.
 - Het formaat van het originele document selecteren.
 - Als u wilt scannen vanuit de ADF, selecteert u **Documentinvoer** in het menu Scannen of schakelt u **Documentinvoer gebruiken** in.
 - Pas zo nodig de scaninstellingen aan.
- 4 Klik op **Scan (Scannen)**.

Scannen naar een flashstation

Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Plaats het flashstation in de printer.

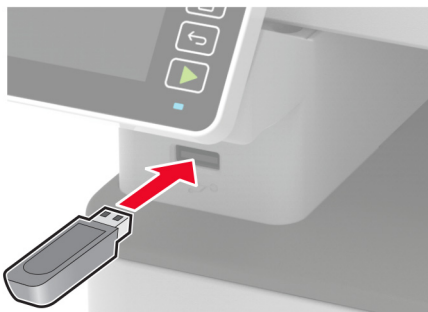

- 3 Raak **Scannen naar USB** aan en pas zo nodig de instellingen aan.

Opmerkingen:

- Als u het gescande document in een map wilt opslaan, raakt u **Scannen naar** aan, selecteert u een map en raakt u vervolgens **Hier scannen** aan.
- Als het USB-station niet verschijnt, tikt u op **USB-station** op het bedieningspaneel.

- 4 Scan het document.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Raak de aangegeven gedeelten van het flashstation of de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het opslagapparaat om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.



Naar een FTP-server scannen

- 1 FTP-snelkoppeling maken.
 - a Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.

- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

b Klik op **Snelkoppelingen > Snelkoppeling maken**.

c Selecteer **FTP** in het menu Snelkoppelingstype en configureer vervolgens de instellingen.

d Pas de wijzigingen toe.

2 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.

3 Navigeer op het bedieningspaneel naar:

FTP- > snelkoppelingen

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

4 Selecteer de snelkoppeling.

5 Scan het document.

Scannen naar een netwerkmap

1 Een snelkoppeling voor netwerkmap maken.

a Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

b Klik op **Snelkoppelingen > Snelkoppeling maken**.

c Selecteer **Netwerkmap** in het menu Snelkoppelingstype en configureer vervolgens de instellingen.

d Pas de wijzigingen toe.

2 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.

3 Navigeer vanuit het startscherm naar:

Snelkoppelingen > Netwerkmap

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

4 Selecteer de snelkoppeling.

Scannen naar een Cloud Connector-profiel

Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.

2 Raak in het startscherm **Cloud Connector** aan.

3 Selecteer een cloudserviceprovider en selecteer vervolgens een profiel.

Opmerking: Zie '[Een Cloud Connector-profiel maken](#)' op pagina 50 voor meer informatie over het maken van een Cloud Connector-profiel.

4 Raak **Scannen** aan en wijs vervolgens een bestandsnaam en doelmap toe.

5 Raak **Hier scannen** aan.

Pas indien nodig de scaninstellingen aan.

6 Scan het document.

Printermenu's gebruiken

Menu-overzicht

Apparaat	• Voorkeuren... • Eco-modus • Extern bedieningspaneel¹ • Berichten • Energiebeheer	• Anonieme dataverzameling • Fabrieksinstellingen herstellen • Onderhoud • Zichtbare pictogrammen op het startscherm² • Over deze printer
Afdrukken	• Indeling • Instellen • Kwaliteit • PDF²	• PostScript² • PCL • Afbeelding
Papier	• Ladeconfiguratie	• Mediaconfiguratie
Kopiëren	Standaardkopieerinstellingen	
Faxen	Standaardfaxinstellingen	
E-mail ¹	• E-mailconfiguratie	• Standaardinstellingen e-mail
FTP ¹	FTP-standaardinstellingen	
USB-station ²	• Scannen naar flashstation	• Afdrukken naar flashstation
Netwerk/poorten	• Netwerkoverzicht • Draadloos • Wi-Fi Direct • Ethernet • TCP/IP • SNMP	• IPSec • 802.1x • LPD-configuratie • HTTP-/FTP-instellingen • USB • Externe netwerktoegang beperken
Beveiliging ¹	• Aanmeldmethoden • Certificaatbeheer • USB-apparaten plannen² • Aanmeldbeperkingen	• Instellingen beveiligd afdrukken • Tijdelijke gegevensbestanden wissen • Diversen
Cloud Connector²	Connectors in-/uitschakelen	
Rapporten	• Pagina Menu-instellingen • Apparaat • Afdrukken	• Snelkoppelingen • Faxen • Netwerk
Problemen oplossen	• Testpagina's afdrukkwaliteit	• scanner reinigen

¹ Op sommige printermodellen kan dit menu alleen worden geconfigureerd via de Embedded Web Server.

² Dit wordt alleen op sommige printermodellen ondersteund.

Apparaat

Voorkeuren...

Menuoptie	Beschrijving
Taal op display [Lijst met talen]	De taal van de tekst op de display selecteren.
Land/Regio [Lijst met landen of regio]	Geeft het land of de regio aan waarin de printer is ingesteld om te werken.
Beginconfiguratie uitvoeren Nee* Ja	De installatiewizard uitvoeren.
Toetsenbord Type toetsenbord [Lijst met talen]	Selecteer een taal als type toetsenbord. Opmerking: Mogelijk worden niet alle waarden voor Type toetsenbord weergegeven of mogelijk is daarvoor speciale hardware nodig.
Weergegeven informatie Tekst 1 weergeven (IP-adres*) Tekst 2 weergeven (Datum/Tijd*) Aangepaste tekst 1 Aangepaste tekst 2	Geef op welke informatie wordt weergegeven op het startscherm.
Datum en tijd Configureren Huidige datum en tijd Datum en tijd handmatig instellen Datumindeling (MM-DD-JJJJ*) Tijdsindeling (12-uurs klok*) Tijdzone	Pas de tijd en datum van de printer aan.
Datum en tijd Netwerktijdprotocol NTP inschakelen (Aan*) NTP-server Verificatie instellen (Geen*)	Configureer de instellingen voor Network Time Protocol (NTP). Opmerking: Als Verificatie instellen is ingesteld op MD5-toets, wordt er om Sleutel-id en een Wachtwoord gevraagd.
Papierformaten U.S.* Metrisch	Hiermee geeft u de maateenheden voor papierformaten op. Opmerking: De eerste papierformaatinstelling wordt bepaald door het land of de regio die u hebt geselecteerd in de initiële installatiewizard.
Helderheid van scherm 20-100% (100*)	Helderheid van het display aanpassen. Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
Toegang tot flashstation Uitgeschakeld Ingeschakeld*	Toegang tot het flashstation inschakelen.
Enkele pagina scannen via flatbed Aan Uit*	Instellen dat er één pagina per keer via de glasplaat mag worden gekopieerd.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Time-out scherm 5-300 (60*)	Stel de inactiviteitstijd in seconden in voordat het scherm het startscherm weergeeft of voordat de printer een gebruiker automatisch afmeldt.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Ecomodus

Menuoptie	Beschrijving
Afdrukken Zijden Enkelzijdig* Dubbelzijdig	Hiermee bepaalt u of op één zijde of twee zijden van het papier wordt afgedrukt.
Afdrukken Pagina's per zijde Uit* 2 pagina's per zijde 3 pagina's per zijde 4 pagina's per zijde 6 pagina's per zijde 9 pagina's per zijde 12 pagina's per zijde 16 pagina's per zijde	Meerdere pagina's afdrukken op één zijde van het papier.
Afdrukken Tonerintensiteit Licht Normaal* Donker	De helderheid of donkerheid van tekst of afbeeldingen bepalen.
Kopiëren Zijden 1-zijdig naar 1-zijdig* 1-zijdig naar 2-zijdig	Opgeven of op één zijde of beide zijden van de pagina wordt afgedrukt.
Kopiëren Pagina's per zijde Uit* 2 staande pagina's 4 staande pagina's 2 liggende pagina's 4 liggende pagina's	Het aantal paginabeelden opgeven dat moet worden afgedrukt op één zijde van een vel papier.
Kopiëren Intensiteit 1-9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Extern bedieningspaneel

Menuoptie	Beschrijving
Externe VNC-verbinding Niet toestaan* Toestaan	Maak verbinding met een externe VNC-client (Virtual Network Computing) om het externe bedieningspaneel uit te voeren.
Verificatietype Geen* Standaardverificatie	Het verificatietype bij toegang tot de VNC-clientserver instellen.
Wachtwoord VNC	Het wachtwoord opgeven voor verbinding met de VNC-clientserver. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Verificatietype is ingesteld op Standaardverificatie.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Berichten

Menuoptie	Beschrijving
Pieptoon ADF geplaatst Uit Aan*	Een geluid inschakelen bij het plaatsen van papier in de ADF.
Alarminstelling Uit Eén keer* Continu	Stel het aantal keer in waarop het alarmsignaal wordt afgespeeld wanneer de gebruiker moet ingrijpen.
Supplies Supplieschattingen tonen Schattingen tonen* Schattingen niet tonen	De geschatte status van de printersupplies weergeven.
Supplies Cartridge-alarm Uit* Eén keer Continu	Stel het aantal keer in dat het alarm afgaat als de cartridge bijna leeg is.
Supplies Aangepaste meldingen over supplies	Hiermee configureert u de instellingen voor meldingen die aangeven wanneer interventie van de gebruiker nodig is. Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Instellingen e-mailmeldingen E-mailconfiguratie Primaire SMTP-gateway Primaire SMTP-gatewaypoort (25*) Secundaire SMTP-gateway Secundaire SMTP-gatewaypoort (25*) Time-out SMTP (30 seconden*) Antwoordadres Gebruik altijd het standaard SMTP-antwoordadres (Uit*) SSL/TLS gebruiken (Uitgeschakeld*) Vertrouwd certificaat vereist (Aan*) Verificatie SMTP-server (Geen verificatie vereist*) Door het apparaat geïnitieerde e-mail (Geen*) Gebruikersnaam apparaat Wachtwoord voor apparaat NTLM-domein	E-mailinstellingen van de printer configureren.
Foutpreventie Storingsassistentie Uit Aan*	Instellen dat de printer automatisch controleert of er papier vastzit.
Foutpreventie Auto doorgaan Uitgeschakeld Ingeschakeld* (5 seconden) Tijd automatisch doorgaan	Laat de printer automatisch doorgaan met het verwerken of afdrukken van een taak nadat bepaalde vormen van interventie zijn verholpen.
Foutpreventie Automatisch opnieuw opstarten Automatische opnieuw opstarten (Altijd opnieuw opstarten*)	Stel de printer in om opnieuw op te starten als er een fout optreedt.
Foutpreventie Automatisch opnieuw opstarten Limiet Automatisch opnieuw opstarten (2*)	Hiermee wordt het aantal keer ingesteld dat de printer automatisch opnieuw opstart.
Foutpreventie Automatisch opnieuw opstarten Venster Automatisch opnieuw opstarten (720*)	Stel het aantal seconden in voordat de printer automatisch opnieuw wordt opgestart.
Foutpreventie Automatisch opnieuw opstarten Teller Automatisch opnieuw opstarten	Toon alleen-lezen informatie over de teller opnieuw opstarten.
Foutpreventie Fout papier te kort tonen Aan Automatisch wissen*	De printer zodanig instellen dat er een bericht wordt weergegeven wanneer er een fout met kort papier optreedt. Opmerking: Kort papier verwijst naar het formaat van het geplaatste papier.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Foutpreventie Paginabeveiliging Uit* Aan	De printer zodanig instellen dat de hele pagina naar het geheugen wordt verzonden voordat de taak wordt afgedrukt.
Herstel content na storing Herstel na storing Uit Aan Auto*	De printer zodanig instellen dat vastgelopen pagina's opnieuw worden afgedrukt.
Herstel content na storing Herstel na scannerstoring Taakniveau Paginaniveau*	Opgeven hoe een scantaak opnieuw moet worden gestart na het oplossen van een papierstoring.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Energiebeheer

Menuoptie	Beschrijving
Profiel slaapstand Afdrukken vanuit slaapstand Blijf actief na afdrukken Ga in slaapstand na afdrukken*	Stel in dat de printer in de werkstand Gereed blijft of terug gaat naar de Slaapstand na het afdrukken.
Time-outs Slaapstand 1-120 minuten (15*)	Instellen na hoeveel tijd inactief te zijn de printer overschakelt op de slaapstand.
Time-outs Sluimerstand time-out Uitgeschakeld 1 uur 2 uur 3 uur 6 uur 1 dag 2 dagen 3 dagen* 1 week 2 weken 1 maand	Stel de tijd in voordat de printer wordt uitgeschakeld.
Time-outs Sluimerstand time-out bij verbinding Sluimerstand Slaapstand niet inschakelen*	Stel Sluimerstand time-out in om de printer uit te schakelen tijdens een actieve ethernetverbinding.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Anonieme dataverzameling

Menuoptie	Beschrijving
Anonieme dataverzameling Informatie over apparaatgebruik en prestaties Geen*	Informatie over printergebruik en prestaties verzenden naar Lexmark. Opmerking: Verzendtijd anonieme gegevens wordt alleen weergegeven wanneer u Anonieme dataverzameling instelt op Informatie over apparaatgebruik en prestaties.
Verzendtijd anonieme gegevens Begintijd Stoptijd	
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Fabrieksinstellingen herstellen

Menuoptie	Beschrijving
Instellingen herstellen Alle instellingen herstellen Printerinstellingen herstellen Netwerkinstellingen herstellen Faxinstellingen herstellen	De standaardinstellingen van de printer herstellen.

Onderhoud

Configuratiemenu

Menuoptie	Beschrijving
USB-configuratie USB PnP 1* 2	Wijzig de USB-stuurprogrammamodus van de printer om de compatibiliteit met een pc te verbeteren.
USB-configuratie USB-scan naar Local Aan* Uit	Instellen of de USB-apparaatdriver wordt vermeld als een enkelvoudig USB-apparaat (een enkele interface) of als een samengesteld USB-apparaat (meerdere interfaces).
USB-configuratie USB-snelheid Volledig Auto*	Stel in dat de USB-poort op volle snelheid wordt uitgevoerd en schakel de hogesnelheidsfuncties ervan uit.
Ladeconfiguratie Bericht invoerlade geplaatst tonen Uit Alleen voor onbekende formaten* Altijd	Melding over de status van de lade weergeven.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Ladeconfiguratie A5 laden Korte zijde Lange zijde*	De afdrukstand van de pagina opgeven tijdens het plaatsen van A5-papier.
Ladeconfiguratie Prompts voor papier Auto* Handmatige papierinvoer	De papierbron zodanig instellen dat de gebruiker moet bijvullen als er een bericht wordt weergegeven om papier te plaatsen.
Ladeconfiguratie Prompts voor enveloppen Auto* Handmatige envelopinvoer	De papierbron zodanig instellen dat de gebruiker moet bijvullen als er een bericht wordt weergegeven om enveloppen te plaatsen.
Ladeconfiguratie Actie voor prompts Gebruiker vragen* Doorgaan Huidige gebruiken	De printer zodanig instellen dat meldingen over het wijzigen van papier of enveloppen worden opgelost.
Rapporten Pagina Menu-instellingen Gebeurtenislog Samenvatting gebeurtenislog	Rapporten afdrukken over de menu-instellingen, status en gebeurtenislogs van de printer.
Verbruik en tellers van supplies Geschiedenis van supplygebruik wissen	De paginateller voor supplies opnieuw instellen of het totale aantal afgedrukte pagina's weergeven.
Printeremulaties PS-emulatie Uit* Aan	De printer zodanig instellen dat de PS-gegevensstroom wordt herkend en gebruikt. Opmerking: Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
Printeremulaties Emulatorbeveiliging Paginatime-out (60*)	De paginatime-out tijdens emulatie instellen.
Printeremulaties Emulatorbeveiliging Emulator opnieuw instellen na taak (Uit*)	De emulator opnieuw instellen na een afdruktaak.
Printeremulaties Emulatorbeveiliging Toegang tot printerberichten uitschakelen (Aan*)	Toegang tot printerberichten tijdens emulatie uitschakelen.
Faxconfiguratie Faxonderst. bij weinig energie Slapen uitschakelen Slapen toestaan Auto*	Geef de printervoedingsinstelling op voor de faxmodus.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Afdrukconfiguratie Scherpte lettertype 0-150 (24*)	Stel een waarde voor de tekstgrootte in waaronder schermen met hoge frequentie worden gebruikt bij het afdrukken van lettertypegegevens.
Afdrukconfiguratie Afdrukdichtheid Uitgeschakeld 1-5 (3*) Kopieerdichtheid Uitgeschakeld 1-5 (3*)	De tonerdichtheid aanpassen voor het afdrukken of kopiëren van documenten.
Werkingen van apparaat Stille modus Aan Uit*	Stel de printer in om minder geluid te maken tijdens het afdrukken. Opmerking: Inschakelen van deze instelling vertraagt de algemene prestaties van de printer.
Werkingen van apparaat Paneelmenu's Inschakelen* Uitschakelen	De printer zodanig instellen dat de menu's van het bedieningspaneel toegankelijk zijn. Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.
Werkingen van apparaat Aangepaste status wissen	Alle aangepaste berichten wissen.
Werkingen van apparaat Alle op afstand geïnstalleerde berichten wissen	Wis berichten die extern zijn geïnstalleerd.
Werkingen van apparaat Foutschermen autom. tonen Aan* Uit	Toon bestaande foutmeldingen op het scherm nadat de printer gedurende de tijd van de instelling Time-out scherm inactief blijft op het startscherm. Opmerking: Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
Scannerconfiguratie Registratie Scannerhandleiding Snelle Printtest	Een snelle testpagina afdrukken. Opmerking: Controleer of de marges op de doelpagina rondom het gehele doel even groot zijn. Als dit niet zo is, moeten de printermarges mogelijk opnieuw worden ingesteld.
Scannerconfiguratie Registratie Scannerhandleiding Registratie ADF voorzijde Flatbed-registratie	De flatbed en ADF handmatig registreren na het vervangen van de ADF, de glasplaat of controllerkaart.
Scannerconfiguratie Rand wissen Rand wissen ADF 0-6 (3*) Rand wissen FB 0-6 (3*)	Het formaat, in millimeters, instellen van de niet afdrukbaar gebied rond een ADF- of flatbed-scantaak.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Scannerconfiguratie Scanner uitschakelen Ingeschakeld* Uitgeschakeld ADF uitgeschakeld	De scanner uitschakelen als deze niet goed werkt.
Scannerconfiguratie Tiff-bytevolgorde CPU-endianness* Little-endian Big-endian	De bytevolgorde van scanuitvoer met TIFF-opmaak instellen.
Scannerconfiguratie Exacte RowsPerStrip voor Tiff Aan* Uit	De waarde van de tag RowsPerStrip van scanuitvoer met TIFF-opmaak instellen.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Oud apparaat wissen

Menuoptie	Beschrijving
Printergeheugen laatst opgeschoond Alle gegevens in niet-vluchtig geheugen opschonen Alle printer- en netwerkinstellingen wissen Alle snelkoppelingen en snelkoppelingsinstellingen wissen	Alle instellingen en snelkoppelingen wissen die in de printer zijn opgeslagen. Opmerking: Alle snelkoppelingen en snelkoppelingsinstellingen wissen is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

Zichtbare pictogrammen op het startscherm

Menu	Beschrijving
Kopiëren E-mail Faxnummer Status/Supplies Wachtrij Taal wijzigen Wachttaken USB Scannen naar computer	Opgeven welke pictogrammen worden weergegeven in het beginschermscherm.

Over deze printer

Menuoptie	Beschrijving
Kenmerkttag	Geef een beschrijving op van de printer. De maximale lengte is 32 tekens.
Printerlocatie	Identificeert de locatie van de printer. De maximale lengte is 63 tekens.
Neem contact op met	Pas de naam van de printer aan. De maximale lengte is 63 tekens.
Configuratiebestand exporteren naar USB*	Configuratiebestanden exporteren naar een flashstation.
Gecomprimeerde logbestanden exporteren naar USB*	Gecomprimeerde logbestanden exporteren naar een flashstation.
Logboeken verzenden Annuleren Verzenden	Diagnostische informatie verzenden naar Lexmark.
Deze menuoptie verschijnt alleen op sommige printermodellen.	

Afdrukken

Indeling

Menuoptie	Beschrijving
Zijden Enkelzijdig* Dubbelzijdig	Hiermee bepaalt u of op één zijde of twee zijden van het papier wordt afgedrukt.
Stijl voor omslaan Lange zijde* Korte zijde	Bepaal welke zijde van het papier (lange zijde of korte zijde) wordt ingebonden bij dubbelzijdig afdrukken. Opmerking: Afhankelijk van de geselecteerde optie verschuift de printer automatisch elk afgedrukt gegeven van de pagina om de taak correct in te binden.
Lege pagina's Afdrukken Niet afdrukken*	Blanco pagina's afdrukken die zijn opgenomen in een afdruktaak.
Sorteren Uit [1,1,1,2,2,2] Aan [1,2,1,2,1,2]*	Hiermee stapelt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u meerdere exemplaren van de taak afdrukt.
Scheidingsvellen Geen* Tussen kopieën Tussen taken Tussen pagina's	Tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen invoegen.
Bron scheidingsblad Lade [x] (1*)	De papierbron voor het scheidingsvel opgeven.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Pagina's per zijde Uit* 2 pagina's per zijde 3 pagina's per zijde 4 pagina's per zijde 6 pagina's per zijde 9 pagina's per zijde 12 pagina's per zijde 16 pagina's per zijde	Meerdere pagina's afdrukken op één zijde van het papier.
Pagina's per zijde - sortering Horizontaal* Omgekeerd horizon. Verticaal Omgekeerd verticaal	De positionering van meerdere pagina's opgeven wanneer u Pagina's per zijde gebruikt. Opmerking: De positie hangt af van het aantal pagina's en hun afdrukstand.
Pagina's per zijde - afdrukstand Auto* Liggend Staand	De afdrukstand van een document met meerdere pagina's opgeven wanneer u Pagina's per zijde gebruikt.
Pagina's per zijde - rand Geen* Effen	Rond elke pagina een rand afdrukken wanneer u Pagina's per zijde gebruikt.
Exemplaren 1-9999 (1*)	Hiermee geeft u het aantal exemplaren voor afzonderlijke afdruktaken op.
Afdrukgebied Normaal* Hele pagina	Het afdrukbare gebied van een vel papier instellen.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Instellen

Menuoptie	Beschrijving
Printertaal PCL-emulatie PS-emulatie	De printertaal instellen. Opmerking: Als een bepaalde printertaal als standaardtaal is ingesteld, betekent dit niet dat programma's geen afdruktaken kunnen verzenden die een andere printertaal gebruiken.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Bronnen opslaan Aan Uit*	Geef op wat de printer doet met bronnen die in het geheugen zijn geladen, zoals lettertypen en macro's, als voor een afdruktaak onvoldoende geheugen beschikbaar is. Opmerkingen: • Wanneer dit op Uit staat, bewaart de printer de gedownloade bronnen tot het geheugen nodig is voor andere taken. Bronnen voor de inactieve printertaal worden verwijderd. • Wanneer dit op Aan staat, bewaart de printer alle permanent gedownloade bronnen voor alle taalopties. Wanneer dit nodig is, toont de printer het bericht 'Geheugen vol' in plaats van permanente bronnen te verwijderen.
Volgorde alles afdr. Alfabetisch* Nieuwste taak als eerste Oudste taak als eerste	Geef de volgorde op waarin alle vastgehouden en vertrouwelijke taken worden afgedrukt.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Kwaliteit

Menuoptie	Beschrijving
Afdrukresolutie 300 dpi 600 dpi* Beeldkwaliteit 1200 Beeldkwaliteit 2400	Stel de resolutie voor de tekst en afbeeldingen in op de afgedrukte uitvoer. Opmerking: De resolutie wordt bepaald in dots per inch of afbeeldingskwaliteit.
Tonerintensiteit Licht Normaal* Donker	De helderheid of donkerheid van afbeeldingen met tekst bepalen.
Raster Normaal* detail	Afdrukken verbeteren, zodat deze vloeiendere lijnen met scherpere randen hebben.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

PDF

Menuoptie	Beschrijving
Formaat passend maken Ja Nee*	Pagina-inhoud schalen zodat deze op het geselecteerde papierformaat past.
Aantekeningen Afdrukken Niet afdrukken*	Opgeven of annotaties in het PDF-bestand moeten worden afgedrukt.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
PDF-fout afdrukken Uit Aan*	Afdrukken van PDF-fout inschakelen.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

PostScript

Menuoptie	Beschrijving
PS-fout afdrukken Uit* Aan	Een pagina afdrukken met de beschrijving van de PostScript-fout. Opmerking: Als er een fout optreedt, wordt het verwerken van taken stopgezet, drukt de printer een foutmelding af en wordt de rest van de afdruktaak verwijderd.
Minimumlijndikte 1-30 (2*)	De minimale breedte van een lijnstuk instellen van een taak die wordt afgedrukt in 1200 dpi.
PS-opstartmodus vergrendelen Uit Aan*	Het bestand SysStart uitschakelen.
Wachttime-out Uitgeschakeld Ingeschakeld*	Schakel in dat de printer wacht op meer gegevens voordat een afdruktaak wordt geannuleerd.
Time-out wachten 15-65535 (40*)	Stel in hoe lang (in seconden) de printer wacht op verdere gegevens voordat de afdruktaak wordt geannuleerd. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Time-out wachten is ingeschakeld.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

PCL

Menuoptie	Beschrijving
Lettertypenaam [Lijst met beschikbare lettertypen] (Courier*)	Selecteer een lettertype uit de opgegeven lettertypebron.
Symbolenset [Lijst met beschikbare symbolensets] (10U PC-8*)	De symbolenset voor elke lettertypenaam weergeven. Opmerking: Een symbolenset is een set met alfabetische en numerieke tekens, interpunctie en speciale symbolen. Symbolensets ondersteunen de verschillende talen of specifieke toepassingen, zoals wiskundige symbolen voor wetenschappelijke teksten.
Pitch 0,08-100 (10*)	Geef de pitch voor vaste (monogespatieerde) lettertypen op. Opmerking: Pitch betreft het aantal niet-proportionele tekens per inch (in horizontale richting).
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Afdrukstand Staand* Liggend Staand omgekeerd Liggend omgekeerd	De afdrukstand instellen van tekst en afbeeldingen op de pagina.
Regels per pagina 1-255	Geef het aantal tekstregels op voor elke pagina die is afgedrukt via de PCL [®] gegevensstroom Opmerkingen: - Met dit menu-item wordt verticale escapement geactiveerd, die ervoor zorgt dat het geselecteerde aantal aangevraagde regels tussen de standaardmarges van de pagina worden afgedrukt. 60 is in de V.S. de standaardinstelling. "64" is de internationale standaardinstelling.
PCL5 Minimumlijndikte 1-30 (2*)	De minimale initiële breedte van een lijnstuk instellen van een taak die wordt afgedrukt in 1200 dpi.
PCLXL Minimumlijndikte 1-30 (2*)	
A4-breedte 198 mm* 203 mm	Hiermee stelt u de breedte in van de logische pagina voor A4-papier. Opmerking: Logische pagina is de ruimte op de fysieke pagina waarop de gegevens worden afgedrukt.
Autom. HR na NR Uit* Aan	De printer zodanig instellen dat deze een harde return uitvoert na de opdracht voor een nieuwe regel. Opmerking: Een harde return is een opdracht aan de printer om de cursor te verplaatsen naar de eerste positie op dezelfde regel.
Autom. NR na HR Uit* Aan	De printer voert een nieuwe regel uit na de opdracht voor een harde return.
Afdruktime-out Uitgeschakeld Ingeschakeld*	Stel de printer zo in dat een afdruktaak wordt beëindigd nadat het apparaat gedurende een bepaalde tijd (in seconden) inactief is.
Time-out-tijd printer 1-255 (90*)	Stel in hoeveel seconden de inactieve printer moet wachten voordat deze een afdruktaak beëindigt. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Afdruktime-out is ingeschakeld.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Afbeelding

Menuoptie	Beschrijving
Autom. aanpassen Aan Uit*	De beste beschikbare opties voor het papierformaat en de afdrukstand voor een afbeelding selecteren. Opmerking: Als deze optie is ingesteld op Aan, heeft dit menu-item prioriteit boven de instellingen voor de schaling en afdrukstand van de afbeelding.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Inverteren Uit* Aan	Tweekleurige zwart-witafbeeldingen omkeren. Opmerking: Dit menu-item geldt niet voor GIF- of JPEG-afbeeldingen.
Schaling Linkerbovenhoek verankeren Meest gelijkend* Midden verankeren Hoogte/breedte passend Aanpassen aan hoogte Aanpassen aan breedte	De afbeelding aanpassen zodat deze in het afdrukbaar gebied past. Opmerking: Als Autom. aanpassen is ingesteld op Aan, wordt Schaling automatisch ingesteld op Meest gelijkend.
Afdrukstand Staand* Liggend Staand omgekeerd Liggend omgekeerd	De afdrukstand instellen van tekst en afbeeldingen op de pagina.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Papier

Ladeconfiguratie

Menuoptie	Beschrijving
Standaardbron Lade [x] (1*) Handmatige invoer Handm. envelopinvoer	De papierbron voor alle afdruktaken opgeven.
Papierformaat/-soort Lade [x] (1*) Handmatige invoer Handm. envelopinvoer	Het papierformaat of de papiersoort opgeven die in elke papierbron is geladen.
Ander formaat Uit Letter/A4 Alles in lijst*	De printer zodanig instellen dat een opgegeven papierformaat wordt vervangen wanneer het gewenste formaat niet in de papierbron is geplaatst. Opmerkingen: - Als de instelling Uit is geselecteerd, wordt de gebruiker gevraagd om het vereiste papierformaat te plaatsen. - Met Letter/A4 wordt een A4-document afgedrukt op letter-formaat als er papier van letter-formaat geladen is, en worden letter-taken afgedrukt op A4-formaat als er A4-papier geladen is. - Alles in lijst vervangt Letter/A4.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Mediaconfiguratie

Universal-instelling

Menuoptie	Beschrijving
Maateenheden Inch Millimeter	De maateenheden voor Universal papier opgeven. Opmerking: Inches is de Amerikaanse standaardinstelling. Millimeter is de internationale standaardinstelling.
Breedte Staand 3,00-14,17 inch (8,50*) 76-360 mm (216*)	De breedte van staand Universal papier instellen.
Hoogte Staand 3,00-14,17 inch (14*) 76-360 mm (356*)	De hoogte van staand Universal papier instellen.
Invoerrichting Korte zijde* Lange zijde	De printer zodanig instellen dat deze papier invoert vanaf de korte zijde of lange zijde. Opmerking: Lange zijde wordt alleen weergegeven als de langste zijde korter is dan de maximale breedte die wordt ondersteund.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Aangepaste scanformaten

Menuoptie	Beschrijving
Aangepast scanformaat [x] Naam scanformaat Breedte 1–8,50 inch (8,50*) 25–216 mm (216*) Hoogte 1-14 inch (11*) 25-356 mm (279*) Afdrukstand Staand* Liggend 2 scans per kant Uit* Aan	De naam voor een scanformaat toewijzen en de scaninstellingen configureren.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Materiaalsoorten Types

Menuoptie	Beschrijving
Normaal papier Karton Kringloop Etiketten Bankpostpapier Envelop Briefhoofd Voorbedrukt Gekleurd papier Licht Zwaar	Geef de textuur, het gewicht en de afdrukstand van het geplaatste papier op.

Kopiëren

Standaardkopieerinstellingen

Menuoptie	Beschrijving
inhoudstype Tekst Tekst/foto* Foto Illustraties	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoud van het originele document.
Zijden 1-zijdig naar 1-zijdig* 1-zijdig naar 2-zijdig	Het scangedrag op basis van het originele document opgeven.
Pagina's per zijde Uit* 2 staande pagina's 4 staande pagina's 2 liggende pagina's 4 liggende pagina's	Het aantal paginabeelden opgeven dat moet worden afgedrukt op één zijde van een vel papier.
Paginaranden afdrukken Uit* Aan	Een rand rond elke afbeelding plaatsen wanneer u meerdere pagina's op één vel afdrukt.
Sorteren Uit [1,1,1,2,2,2] Aan [1,2,1,2,1,2]*	Meerdere exemplaren achter elkaar afdrukken.
Formaat van 'Kopiëren van' [Lijst met papierformaten]	Het papierformaat van het originele document opgeven. Opmerking: Letter is de Amerikaanse standaardinstelling. A4 is de internationale standaardinstelling.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Bron van 'Kopiëren naar' Lade [x] (1*) Handmatige invoer Automatische formaataanpassing	De papierbron voor de kopieertaak opgeven.
Intensiteit 1 tot 9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.
Aantal exemplaren 1-9999 (1*)	Het aantal exemplaren opgeven.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Geavanceerde beeldverwerking

Menuoptie	Beschrijving
Contrast Beste instelling voor inhoud* -0 -1 -2 -3 -4 -5	Het contrast voor de uitvoer opgeven.
Achtergrond verwijderen Niveau -4 tot 4 (0*)	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding.
Scannen van rand tot rand Uit* Aan	Rand-tot-rand scannen instellen van het oorspronkelijke document.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Faxen

Standaardfaxinstellingen

Faxmodus

Menuoptie	Beschrijving
Faxmodus Faxen Faxserver Uitgeschakeld	Een faxmodus selecteren. Opmerkingen: - De standaard fabrieksinstellingen zijn afhankelijk van uw printermodel. - Fax Server is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

Faxconfiguratie

Algemene faxinstellingen

Menuoptie	Beschrijving
Faxnaam	Uw faxapparaat identificeren.
Faxnummer	Uw faxnummer identificeren.
Fax-id Faxnaam Faxnummer*	Uw faxnaam of faxnummer doorgeven aan uw faxontvangers.
Geheugengebruik Alles ontvangen Meestal ontvangen Gelijk* Voornamelijk verzonden Alles verzenden	De hoeveelheid intern geheugen van de printer instellen dat is toegewezen voor faxen. Opmerking: Met deze menuoptie voorkomt u geheugenbufferproblemen en mislukte faxpogingen.
Faxen annuleren Toestaan* Niet toestaan	Uitgaande faxen annuleren voordat ze worden verzonden of inkomende faxen annuleren voordat ze volledig zijn afgedrukt.
Faxnummer verbergen Uit* Van links Van rechts	De indeling voor het maskeren van een uitgaand faxnummer opgeven.
Te verbergen cijfers 0-58 (0*)	Opgeven hoeveel cijfers worden verborgen bij een nummer voor een uitgaande fax.
Detectie lijn verbonden inschakelen Aan* Uit	Bepalen of een telefoonlijn verbonden is met de printer. Opmerking: Detectie vindt alleen plaats wanneer u de printer inschakelt en vóór iedere oproep.
Faxcompatibiliteit optimaliseren	De faxfunctie van de printer configureren voor optimale compatibiliteit met andere faxapparaten.
Faxtransport T.38 Analoog G.711 etherFAX	De verzendmethode voor faxen instellen. Opmerkingen: - Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een licentiebundel voor etherFAX of Fax via IP (FoIP) op de printer is geïnstalleerd. - De standaard fabrieksinstellingen is afhankelijk van uw printermodel.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

HTTPS-faxinstellingen

Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven als Faxtransport is ingesteld op etherFAX.

Menuoptie	Beschrijving
HTTPS-service-URL	Geef de URL van de etherFAX-service op.
HTTPS-proxy	Geef een URL voor de proxyserver op.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
HTTPS-proxygebruiker	Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de proxyserver op.
HTTPS-proxywachtwoord	
Codering faxverzending Uitgeschakeld Ingeschakeld* Vereist	Codering inschakelen voor uitgaande faxberichten.
Codering faxontvangst Uitgeschakeld Ingeschakeld* Vereist	Codering inschakelen voor inkomende faxberichten.
HTTPS-faxstatus	Toon de etherFAX-communicatiestatus.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Faxverzendinginstellingen

Menuoptie	Beschrijving
Resolutie Standaard* Fijn Zeer fijn Ultrafijn	De resolutie van de gescande afbeelding instellen. Opmerking: Met een hogere resolutie is de verzendtijd van faxen langer en is er meer geheugen nodig.
Origineel [Lijst met papierformaten] (Gecom- bineerde formaten*)	Het formaat van het originele document opgeven.
Afdrukstand Staand* Liggend	Het formaat van het originele document opgeven. Opmerking: Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
Zijden Uit* Korte zijde Lange zijde	De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document. Opmerking: Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
inhoudstype Tekst* Tekst/foto Foto Illustraties	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoud van het originele document.
Intensiteit 1-9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.
Achter een PABX Aan Uit*	De printer zodanig instellen dat deze een faxnummer kiest zonder te wachten tot de kiestoon is herkend. Opmerking: Private Automated Branch Exchange (PABX) is een telefoon-netwerk waarmee één toegangsnummer meerdere lijnen naar externe bellers biedt.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Kiesmodus Toon* Puls	De kiesmodus voor inkomende en uitgaande faxen opgeven.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Geavanceerde beeldverwerking

Menuoptie	Beschrijving
Kleurbalans Cyaan - Rood -4 tot 4 (0*) Magenta - Groen -4 tot 4 (0*) Geel - Blauw -4 tot 4 (0*)	De kleurintensiteit aanpassen tijdens het scannen.
Contrast Beste instelling voor inhoud* 0 1 2 3 4 5	Het contrast van de uitvoer instellen.
Achtergrond verwijderen Niveau -4 tot 4 (0*)	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding.
Scannen van rand tot rand Aan Uit*	Rand-tot-rand scannen instellen van het oorspronkelijke document.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Beheercontrole

Menuoptie	Beschrijving
Automatisch opnieuw kiezen 0-9 (5*)	Het aantal keren opnieuw kiezen aanpassen op basis van de activiteiten van ontvangende faxapparaten.
Aantal keren opnieuw kiezen 1-200 minuten (3*)	De tijd tussen opnieuw kiezen verlengen om de kans op succesvolle faxverzending te verhogen.
ECM inschakelen Aan* Uit	De modus Foutcorrectie (ECM) voor faxtaken inschakelen. Opmerking: ECM detecteert en corrigeert fouten tijdens faxverzending die worden veroorzaakt door ruis op de telefoonlijn en een zwak signaal.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Faxscans inschakelen Aan* Uit	Documenten faxen die zijn gescand met de printer.
Faxen vanuit de driver Aan* Uit	Toestaan dat faxen worden verzonden via het printerstuurprogramma.
Opslaan als snelkoppeling toestaan Aan* Uit	Sla faxnummers op als snelkoppeling op de printer.
Max. snelheid 33600* 14400 9600 4800 2400	De maximale snelheid voor het verzenden van faxen instellen.
Kleurenfaxscans inschakelen Standaard uitgeschakeld* Standaard ingeschakeld Nooit gebruiken Altijd gebruiken	Kleurenscaans voor faxen inschakelen.
Kleurenfaxen automatisch converteren naar zwart-witfaxen Aan* Uit	Alle uitgaande kleurenfaxen converteren naar zwart-witfaxen.
Faxnummer bevestigen Uit* Aan	De gebruiker vragen om het faxnummer te bevestigen.
Kiesvoorvoegsel	Een kiesvoorvoegsel instellen.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Faxontvangstinstellingen

Menuoptie	Beschrijving
Aantal belsignalen 1-25 (3*)	Het aantal belsignalen voor een inkomende fax instellen.
Autom. verkleinen Aan* Uit	Schaalt inkomende faxen om ze passend te maken voor de pagina.
Papierbron Lade [X] Auto*	Hiermee geeft u de papierbron voor het afdrucken van inkomende faxen op.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Zijden Aan Uit*	Druk op beide zijden van het papier af.
Scheidingsvellen Geen* Voor taak Na taak	Opgeven of er tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen moeten worden ingevoegd.
Bron scheidingsblad Lade [X] (1*)	De papierbron voor het scheidingsvel opgeven.
Voettekst fax Aan Uit*	De transmissie-informatie onder aan elke pagina van een ontvangen fax afdrukken.
Tijdstempel faxvoettekst Ontvangen* Afdrukken	Tijdstempel onder aan elke pagina van een ontvangen fax afdrukken.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Beheercontrole

Menuoptie	Beschrijving
Faxen ontvangen inschakelen Aan* Uit	Instellen dat de printer faxtaken kan ontvangen.
Kleurenfaxen ontvangen inschakelen Aan* Uit	Instellen dat de printer kleurenfaxen kan ontvangen.
Nummerweergave inschakelen Aan Uit*	Het nummer tonen waarvan de inkomende fax afkomstig is.
Fax zonder naam blokkeren Aan Uit*	Inkomende faxen blokkeren die verzonden zijn vanaf een apparaat zonder station-ID of fax-ID.
Beantwoorden aan Alle belseignalen* Alleen één belseignaal Alleen twee belseignalen Alleen drie belseignalen Alleen één of twee belseignalen Alleen één of drie belseignalen Alleen twee of drie belseignalen	Een speciaal belseignaal instellen voor inkomende faxen.
Automatisch beantwoorden Aan* Uit	Instellen dat de printer automatisch faxen kan ontvangen.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Fax doorsturen Afdrukken* Afdrukken en doorsturen Doorsturen	Opgeven of een ontvangen fax moet worden doorgestuurd.
Doorsturen naar Bestemming 1 Bestemming 2	Opgeven waarnaar een ontvangen fax moet worden doorgestuurd. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Fax doorsturen is ingesteld op Afdrukken en doorsturen of Doorsturen.
Max. snelheid 33600* 14400 9600 4800 2400	De maximale snelheid voor het verzenden van faxen instellen.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Faxloginstellingen

Menuoptie	Beschrijving
Frequentie transmissielogbestand Altijd* Nooit Alleen bij fout	Opgeven hoe vaak de printer een transmissielogboek maakt.
Actie transmissielogboek Afdrukken Uit Aan* E-mail Uit* Aan	Een log van succesvolle of mislukte faxverzendingen afdrukken of e-mailen.
Foutlog ontvangen faxen Nooit afdrukken* Afdrukken bij fouten	Een log afdrukken van fouten bij het ontvangen van faxen.
Automatisch logs afdrukken Aan* Uit	Alle faxactiviteiten afdrukken.
Papierbron logs Lade [x] (1*)	De papierbron opgeven voor het afdrukken van logs.
Weergave logs Naam externe fax* Gekozen nummer	De afzender identificeren aan de hand van de externe faxnaam of het externe faxnummer.
Opdrachtlog inschakelen Aan* Uit	Een overzicht van alle faxtaken weergeven.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Kieslog inschakelen Aan* Uit	De geschiedenis van gekozen faxnummers weergeven.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Luidsprekerinstellingen

Menuoptie	Beschrijving
Luidsprekermodus Altijd uit* Altijd aan Aan tot verbinding	De faxluidsprekermodus instellen.
Luidsprekervolume Laag* Hoog	Het faxluidsprekervolume aanpassen.
Beltoonvolume Uit* Aan	Het beltoonvolume inschakelen.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Instellingen faxserver

Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar op sommige printermodellen

Algemene faxinstellingen

Menuoptie	Beschrijving
Volgens indeling	Een faxontvanger opgeven. Opmerking: Als u het faxnummer wilt gebruiken, typt u een hekje (#) vóór een nummer.
Antwoordadres	Een antwoordadres opgeven voor het verzenden van een fax.
Onderwerp	Een onderwerp en de berichttekst van de fax opgeven.
Bericht	
Analoge ontvangst inschakelen Uit* Aan	De printer instellen voor het ontvangen van analoge faxen.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

E-mailinstellingen faxserver

Menuoptie	Beschrijving
SMTP-server voor e-mail gebruiken Aan* Uit	Gebruik de SMTP-instellingen (Simple Mail Transfer Protocol) voor e-mail bij het ontvangen en verzenden van faxen. Opmerking: Als de instelling Aan is, worden alle andere instellingen van het menu E-mailinstellingen faxserver niet weergegeven.
Primaire SMTP-gateway	Voer het IP-adres of de hostnaam van de primaire SMTP-server in.
Primaire SMTP-gatewaypoort 1–65535 (25*)	Voer het poortnummer van de primaire SMTP-server in.
Secundaire SMTP-gateway	Voer het IP-adres of de hostnaam van de secundaire of back-up SMTP-server in.
Secundaire SMTP-gatewaypoort 1–65535 (25*)	Voer het serverpoortnummer van uw secundaire of back-SMTP-server in.
Time-out SMTP 5-30 (30*)	De tijd instellen waarna op de printer een time-out optreedt als de SMTP-server niet reageert.
Antwoordadres	Een antwoordadres opgeven voor het verzenden van een fax.
SSL/TLS gebruiken Uitgeschakeld* Onderhandelen Vereist	Opgeven of faxen worden verzonden met een gecodeerde koppeling.
Vertrouwd certificaat vereist Uit Aan*	Een vertrouwd certificaat opgeven bij toegang tot de SMTP-server.
Verificatie SMTP-server Geen verificatie vereist* Aanmelden / Normaal NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Het verificatietype voor de SMTP-server instellen.
Door het apparaat geïnitieerde e-mail Geen* SMTP-referenties voor apparaat gebruiken	Opgeven of referenties zijn vereist voor door het apparaat geïnitieerde e-mail.
Door de gebruiker geïnitieerde e-mail Geen* SMTP-referenties voor apparaat gebruiken Gebruikers-id/wachtw. sessie gebr. E-mailadres en wachtwoord voor sessie gebruiken Gebruiker vragen	Opgeven of referenties zijn vereist voor door de gebruiker geïnitieerde e-mail.
Active Directory Device gebruiken Uit* Aan	Inschakelen dat gebruikersgegevens en groepsbestemmingen verbinding maken met de SMTP-server.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Gebruikersnaam apparaat	De gebruikers-ID en het wachtwoord opgeven om verbinding te maken met de SMTP-server.
Wachtwoord voor apparaat	
Kerberos 5-realm	De realm opgeven voor het Kerberos 5-verificatieprotocol.
NTLM-domein	De domeinnaam voor het NTLM-beveiligingsprotocol opgeven.
Schakel de foutmelding "SMTP-server is niet ingesteld" uit Uit* Aan	De foutmelding "SMTP-server niet geconfigureerd" verbergen.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Scaninstellingen faxserver

Menuoptie	Beschrijving
Beeldformaat TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps)	De bestandsindeling van de gescande afbeelding opgeven.
inhoudstype Tekst* Tekst/foto Foto Illustraties	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoud van het originele document.
Inhoudsbron Zwart-witlaser Kleurenlaser* Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukwerk Anders	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de bron van het originele document.
Faxresolutie Standaard* Fijn Zeer fijn Ultrafijn	De faxresolutie instellen.
Zijden Uit* Korte zijde Lange zijde	De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document.
Intensiteit 1-9 (5*)	De intensiteit van de uitvoer instellen.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Afdrukstand Staand* Liggend	De afdrukstand instellen van tekst en afbeeldingen op de pagina.
Origineel [Lijst met papierformaten]	Het papierformaat van het originele document opgeven. Opmerkingen: - Gemengde formaten is de Amerikaanse standaardinstelling. A4 is de internationale standaardinstelling. - De instelling kan variëren afhankelijk van het printermodel.
Multipage TIFF gebruiken Uit Aan*	Kiezen tussen TIFF-bestanden met één pagina of met meer pagina's.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

E-mailen

E-mailconfiguratie

Menuoptie	Beschrijving
Primaire SMTP-gateway	Voer het IP-adres of de hostnaam van de primaire SMTP-server in die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mail.
Primaire SMTP-gatewaypoort 1–65535 (25*)	Voer het poortnummer van de primaire SMTP-server in.
Secundaire SMTP-gateway	Voer het IP-adres of de hostnaam van de secundaire of back-up SMTP-server in.
Secundaire SMTP-gatewaypoort 1–65535 (25*)	Voer het serverpoortnummer van uw secundaire of back-SMTP-server in.
Time-out SMTP 5–30 seconden (30*)	De tijd instellen waarna op de printer een time-out optreedt als de SMTP-server niet reageert.
Antwoordadres	Een antwoordadres opgeven in de e-mail.
Gebruik altijd het standaard SMTP-antwoordadres Aan Uit*	Gebruik altijd het standaardantwoordadres in de SMTP-server.
SSL/TLS gebruiken Uitgeschakeld* Onderhandelen Vereist	Opgeven of e-mails worden verzonden met een gecodeerde koppeling.
Vertrouwd certificaat vereist Uit Aan*	Een vertrouwd certificaat vereisen bij toegang tot de SMTP-server.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Verificatie SMTP-server Geen verificatie vereist* Aanmelden / Normaal NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5	Het verificatietype voor de SMTP-server instellen.
Door het apparaat geïnitieerde e-mail Geen* SMTP-referenties voor apparaat gebruiken	Opgeven of referenties zijn vereist voor door het apparaat geïnitieerde e-mail.
Gebruikersnaam apparaat	De gebruikers-ID en het wachtwoord opgeven om verbinding te maken met de SMTP-server.
Wachtwoord voor apparaat	
NTLM-domein	De domeinnaam voor het NTLM-beveiligingsprotocol opgeven.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Standaardinstellingen e-mail

Menuoptie	Beschrijving
Onderwerp Bericht	Het onderwerp en de berichttekst van de e-mail opgeven.
Bestandsnaam	
Indeling PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	De bestandsindeling van de gescande afbeelding opgeven.
PDF-instellingen PDF-versie 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archiefversie A-1a* A-1b Beveiligd Uit* Aan Archief (PDF/A) Uit* Aan	De PDF-indeling van de gescande afbeelding opgeven. Opmerking: Archiefversie en Archief (PDF/A) worden alleen weergegeven als PDF-versie is ingesteld op 1.4.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Inhoudstype Tekst Tekst/foto* Foto Illustraties	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoud van het originele document.
Kleur Zwart-wit Grijs Kleur* Automatisch	De kleur opgeven bij het scannen van een afbeelding.
Resolutie 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	De resolutie van de gescande afbeelding instellen.
Intensiteit 1-9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.
Afdrukstand Staand* Liggend	Het formaat van het originele document opgeven. Opmerking: Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
Origineel [Lijst met papierformaten]	Het papierformaat van het originele document opgeven. Opmerking: Gecombineerde formaten is de standaardinstelling.
Zijden Uit* Korte zijde Lange zijde	De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document. Opmerking: Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Geavanceerde beeldverwerking

Menuoptie	Beschrijving
Kleurbalans Cyaan - Rood -4 tot 4 (0*) Magenta - Groen -4 tot 4 (0*) Geel - Blauw -4 tot 4 (0*)	De kleurintensiteit aanpassen tijdens het scannen.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Automatische kleurdetectie Kleurgevoeligheid 1-9 (5*) Gevoeligheid voor gebied 1-9 (5*) Bitdiepte e-mail 1-bits* 8-bits Minimale scanresolutie 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Instellen hoeveel kleur de printer vanaf het originele document detecteert.
Contrast Beste instelling voor inhoud* 0 1 2 3 4 5	Het contrast voor de uitvoer opgeven.
Achtergrond verwijderen Niveau -4 tot 4 (0*)	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding.
Scannen van rand tot rand Aan Uit*	Rand-tot-rand scannen instellen van het oorspronkelijke document.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Beheercontrole

Menuoptie	Beschrijving
Max. e-mailformaat 0-65535 (0*)	De toegestane bestandsgrootte voor elke e-mail instellen.
Waarschuwing bij max bestandsgrootte	Een foutbericht opgeven dat de printer verzendt wanneer een e-mail groter is dan de toegestane bestandsgrootte. Opmerking: U kunt maximaal 1024 tekens invoeren.
Kopie naar mij verzenden Wordt nooit weergegeven* Standaard ingeschakeld Standaard uitgeschakeld Altijd aan	Een kopie van de e-mail naar uzelf verzenden.
Standaardwaarde Tekst 5-95 (75*)	De kwaliteit van tekst op een gescande afbeelding instellen.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Standaardwaarde Tekst/foto 5-95 (75*)	De kwaliteit van tekst of een foto op een gescande afbeelding instellen.
Standaardwaarde Foto 5-95 (50*)	De kwaliteit van een foto op een gescande afbeelding instellen.
Transmissielogboek Logboek afdrukken* Logboek niet afdrukken Alleen afdrukken bij fouten	Een logboek met geslaagde e-mailoverdrachten afdrukken.
Papierbron logboek Lade [x] (1*)	De papierbron opgeven voor het afdrukken van logs.
Opslaan als snelkoppeling toestaan Aan* Uit	E-mailadressen opslaan als snelkoppelingen. Opmerking: Als deze optie is ingesteld op Uit wordt de knop Opslaan als snelkoppeling niet weergegeven op het scherm E-mailbestemming.
Herstel e-mailinformatie na verzenden Aan* Uit	De standaard e-mailinformatie herstellen na het verzenden van een e-mail.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

FTP

FTP-standaardinstellingen

Menuoptie	Beschrijving
Indeling PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	De bestandsindeling van de gescande afbeelding opgeven.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
PDF-instellingen PDF-versie 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 Archiefversie A-1a* A-1b Beveiligd Uit* Aan Archief (PDF/A) Uit* Aan	De PDF-indeling van de gescande afbeelding opgeven. Opmerking: Archiefversie en Archief (PDF/A) worden alleen weergegeven als PDF-versie is ingesteld op 1.4.
inhoudstype Tekst Tekst/foto* Illustraties Foto	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoud van het originele document.
Kleur Zwart-wit Grijs Kleur* Automatisch	De kleur opgeven bij het scannen van een afbeelding.
Resolutie 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	De resolutie van de gescande afbeelding instellen.
Intensiteit 1-9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.
Afdrukstand Staand* Liggend	Het formaat van het originele document opgeven. Opmerking: Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
Origineel [Lijst met papierformaten] (Gecombineerde formaten*)	Het papierformaat van het originele document opgeven.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Zijden Uit* Korte zijde Lange zijde	De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document. Opmerking: Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
Bestandsnaam	De bestandsnaam van de gescande afbeelding opgeven.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Geavanceerde beeldverwerking

Menuoptie	Beschrijving
Kleurbalans Cyaan - Rood -4 tot 4 (0*) Magenta - Groen -4 tot 4 (0*) Geel - Blauw -4 tot 4 (0*)	De kleurintensiteit aanpassen tijdens het scannen.
Automatische kleurdetectie Kleurgevoeligheid 1-9 (5*) Gevoeligheid voor gebied 1-9 (5*) Bitdiepte FTP 1-bits* 8 bit Minimale scanresolutie 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Instellen hoeveel kleur de printer vanaf het originele document detecteert.
Contrast Beste instelling voor inhoud* 0 1 2 3 4 5	Het contrast voor de uitvoer opgeven.
Achtergrond verwijderen Niveau -4 tot 4 (0*)	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding.
Scannen van rand tot rand Aan Uit*	Rand-tot-rand scannen instellen van het oorspronkelijke document.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Beheercontrole

Menuoptie	Beschrijving
Standaardwaarde Tekst 5-95 (75*)	De kwaliteit van tekst op een gescande afbeelding instellen.
Standaardwaarde Tekst/foto 5-95 (75*)	De kwaliteit van tekst of een foto op een gescande afbeelding instellen.
Standaardwaarde Foto 5-95 (50*)	De kwaliteit van een foto op een gescande afbeelding instellen.
Transmissielog Log afdrukken* Logboek niet afdrukken Alleen afdrukken bij fouten	Een log met geslaagde FTP-scanoverdrachten afdrukken.
Papierbron logs Lade [x] (1*)	De papierbron opgeven voor het afdrukken van FTP-logs.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

USB-station

Scannen naar flash-station

Menuoptie	Beschrijving
Indeling PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	De bestandsindeling van de gescande afbeelding opgeven.
PDF-instellingen PDF-versie 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 Archiefversie A-1a* A-1b Beveiligd Uit* Aan Archief (PDF/A) Uit* Aan	De PDF-indeling van de gescande afbeelding opgeven. Opmerking: Archiefversie en Archief (PDF/A) worden alleen weergegeven als PDF-versie is ingesteld op 1.4.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
inhoudstype Tekst Tekst/foto* Illustraties Foto	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoud van het originele document.
Kleur Zwart-wit Grijs Kleur* Automatisch	De kleur opgeven bij het scannen van een afbeelding.
Resolutie 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	De resolutie van de gescande afbeelding instellen.
Intensiteit 1-9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.
Afdrukstand Staand* Liggend	Het formaat van het originele document opgeven. Opmerking: Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
Origineel [Lijst met papierformaten] (Gecombineerde formaten*)	Het papierformaat van het originele document opgeven.
Zijden Uit* Korte zijde Lange zijde	De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document. Opmerking: Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.
Bestandsnaam	De bestandsnaam van de gescande afbeelding opgeven.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Geavanceerde beeldverwerking

Menuoptie	Beschrijving
Kleurbalans Cyaan tot Rood -4 tot 4 (0*) Magenta tot Groen -4 tot 4 (0*) Geel tot Blauw -4 tot 4 (0*)	De kleurintensiteit aanpassen tijdens het scannen.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Automatische kleurdetectie Kleurgevoeligheid 1-9 (5*) Gevoeligheid voor gebied 1-9 (5*) Bitdiepte voor scannen 1-bits* 8 bit Minimale scanresolutie 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Instellen hoeveel kleur de printer vanaf het originele document detecteert.
Contrast Beste instelling voor inhoud* 0 1 2 3 4 5	Het contrast voor de uitvoer opgeven.
Achtergrond verwijderen Niveau -4 tot 4 (0*)	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding.
Scannen van rand tot rand Aan Uit*	Rand-tot-rand scannen instellen van het oorspronkelijke document.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Beheercontrole

Menuoptie	Beschrijving
Standaardwaarde Tekst 5-95 (75*)	De kwaliteit van tekst op een gescande afbeelding instellen.
Standaardwaarde Tekst/foto 5-95 (75*)	De kwaliteit van tekst of een foto op een gescande afbeelding instellen.
Standaardwaarde Foto 5-95 (50*)	De kwaliteit van een foto op een gescande afbeelding instellen.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Afdruk flash-station

Menuoptie	Beschrijving
Aantal exemplaren 1-9999 (1*)	Voer het gewenste aantal exemplaren in.
Papierbron Lade [x] (1*) Handmatige invoer Handm. envelopinvoer	De papierbron voor de afdruktaak opgeven.
Sorteren (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Meerdere exemplaren achter elkaar afdrukken.
Zijden Enkelzijdig* Dubbelzijdig	Hiermee bepaalt u of op één zijde of twee zijden van het papier wordt afgedrukt.
Stijl voor omslaan Lange zijde* Korte zijde	Bepaal welke zijde van het papier (lange zijde of korte zijde) wordt ingebonden bij dubbelzijdig afdrukken. Opmerking: Afhankelijk van de geselecteerde optie verschuift de printer automatisch elk afgedrukt gegeven van de pagina om de taak correct in te binden.
Pagina's per zijde Uit* 2 pagina's per zijde 3 pagina's per zijde 4 pagina's per zijde 6 pagina's per zijde 9 pagina's per zijde 12 pagina's per zijde 16 pagina's per zijde	Meerdere pagina's afdrukken op één zijde van het papier.
Pagina's per zijde - sortering Horizontaal* Omgekeerd horizon. Omgekeerd verticaal Verticaal	De positionering van meerdere pagina's opgeven wanneer u Pagina's per zijde gebruikt. Opmerking: De positie hangt af van het aantal pagina's en hun afdrukstand.
Pagina's per zijde - afdrukstand Auto* Liggend Staand	De afdrukstand van een document met meerdere pagina's opgeven wanneer u Pagina's per zijde gebruikt.
Pagina's per zijde - rand Geen* Effen	Rond elke pagina een rand afdrukken wanneer u Pagina's per zijde gebruikt.
Scheidingsvellen Uit* Tussen kopieën Tussen taken Tussen pagina's	Opgeven of er tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen moeten worden ingevoegd.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Bron scheidingsblad Lade 1	De papierbron voor het scheidingsvel opgeven.
Lege pagina's Niet afdrukken* Afdrukken	Instellen of lege pagina's in een afdruktaak moeten worden afgedrukt.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Netwerk/poorten

Netwerkoverzicht

Menuoptie	Beschrijving
Actieve adapter Auto* Standaardnetwerk Draadloos	De snelheid van de netwerkverbinding opgeven.
Netwerkstatus	De verbindingstatus van het printernetwerk weergeven.
Netwerkstatus op printer weergeven Uit Aan*	Toont de netwerkstatus op het scherm.
Snelheid, duplex	Toont de snelheid van de momenteel actieve netwerkkaart.
IPv4	Toont het IPv4-adres.
Alle IPv6-adressen	Toont alle IPv6-adressen.
Reset afdrukserver Starten	Alle actieve netwerkverbindingen met de printer opnieuw instellen. Opmerking: Met deze instelling verwijdt u alle geconfigureerde netwerkinstellingen.
Time-out netwerktaken Uitgeschakeld Ingeschakeld*	Hiermee kunt u instellen na hoeveel tijd een netwerkafdruktaak wordt geannuleerd.
Time-out netwerktaken	Geef de time-outwaarde op (in seconden) wanneer de instelling Time-out netwerktaken is ingeschakeld. Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
Voorblad Uit* Aan	Een voorblad afdrukken.
Scannen naar PC Port Range	Geef een geldig poortbereik op voor printers achter een firewall die poorten blokkeert.
Netwerkverbindingen inschakelen Inschakelen* Uitschakelen	Alle netwerkverbindingen inschakelen of uitschakelen.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
LLDP inschakelen Uit* Aan	Het Link Layer Discovery Protocol (LLDP) inschakelen in de printer.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Draadloos

Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar op printers die zijn verbonden met een draadloos netwerk of printers met een draadloze module.

Menuoptie	Beschrijving
Configuratie via de mobiele app	Configureer de draadloze verbinding met behulp van de app Lexmark Mobile Assistant.
Instellen op het bedieningspaneel van de printer Netwerk kiezen Wi-Fi-netwerk toevoegen Netwerkn naam Netwerkmodus Beveiligingsmodus voor draadloos Uitgeschakeld* WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal WPA2/WPA3 - Personal WPA3 - Personal 802.1x - RADIUS	Bepaal het draadloze netwerk waarmee de printer verbinding maakt. Opmerking: Dit menu-item verschijnt als <i>Draadloze verbinding instellen</i> in de Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Methode met drukknop starten Startmethode met pincode	Een draadloos netwerk instellen en netwerkbeveiliging inschakelen. Opmerkingen: - Via de Methode met drukknop Start kunt u de printer verbinden met een draadloos netwerk door binnen een bepaalde tijd knoppen op de printer en het toegangspunt (draadloze router) in te drukken. - Via de methode met pincode kunt u de printer verbinden met een draadloos netwerk door een pincode op de printer in te voeren bij de draadloze instellingen van het toegangspunt.
Compatibiliteit 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	De standaard voor draadloos netwerkgebruik opgeven voor het draadloze netwerk. Opmerking: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) en 802.11a/n/ac (5 GHz) verschijnen alleen als een draadloze module is geïnstalleerd.

Menuoptie	Beschrijving
Beveiligingsmodus voor draadloos Uitgeschakeld* WPA2/WPA - Personal WPA2-Personal WPA2/WPA3 - Personal WPA3 - Personal 802.1x - RADIUS	Stel het type beveiliging in voor het verbinden van de printer met draadloze apparaten.
WPA2/WPA Personal AES*	Draadloze beveiliging via WPA2/WPA inschakelen. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WPA2/WPA-Personal.
PSK instellen	Stelt het wachtwoord in voor een beveiligde draadloze verbinding. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WPA2/WPA-Personal of WPA2-Personal.
WPA2-Personal AES*	Stelt draadloze verbinding in via WPA2. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WPA2-Personal.
802.1x-coderingsmodus WPA+ WPA2* WPA2 + PMF*	Stelt draadloze verbinding in via de standaard 802.1x. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer de draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op 802.1x - RADIUS.
IPv4 DHCP inschakelen Aan* Uit	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) inschakelen. Opmerking: DHCP is een standaardprotocol waarmee een server dynamisch een IP-adres en andere netwerkconfiguratieparameters kan toewijzen aan elk apparaat in het netwerk, zodat deze met andere IP-netwerken kunnen communiceren.
IPv4 Statische IP-adressen instellen IP-adres Netmask Gateway	Geef het statische IP-adres van uw printer op.
IPv6 IPv6 inschakelen Aan* Uit	IPv6 inschakelen op de printer.
IPv6 DHCPv6 inschakelen Aan Uit*	DHCPv6 inschakelen op de printer.
IPv6 Stateless Address Autoconfiguration Aan* Uit	De netwerkadapter zodanig instellen dat deze de door een router automatisch geconfigureerde IPv6-adressen accepteert.
IPv6 DNS-serveradres	Geef de DNS-serveradressen op.

Menuoptie	Beschrijving
IPv6 Handmatig toegewezen IPv6-adres	Wijs het IPv6-adres toe. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen ondersteund.
IPv6 Handmatig toegewezen IPv6-router	Wijs het IPv6-routeradres toe. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen ondersteund.
IPv6 Adres-prefix 0-128 (64*)	Geef de adres-prefix op.
IPv6 Alle IPv6-adressen	Toont alle IPv6-adressen.
IPv6 Alle IPv6-routeradressen	Toont alle IPv6-routeradressen.
Netwerkadres UAA LAA	De netwerkadressen weergeven.
PCL SmartSwitch Aan* Uit	De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Opmerking: Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
PS SmartSwitch Aan* Uit	De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Opmerkingen: • Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen ondersteund. • Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
Taken in buffer Aan Uit*	Afdruktaken tijdelijk opslaan op de vaste schijf of het intelligente opslagstation (ISD) voordat ze worden afgedrukt. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf of een ISD is geïnstalleerd.
Mac binair PS Auto* Aan Uit	De printer instellen voor de verwerking van binaire Macintosh PostScript® afdruktaken. Opmerkingen: • Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen ondersteund. • Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt. • Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.

Wi-Fi Direct

Menuoptie	Beschrijving
Wi-Fi Direct inschakelen Aan Uit*	Stelt de printer in om direct te verbinden met Wi-Fi-apparaten.
Naam van Wi-Fi Direct	Geef de naam van het Wi-Fi Direct-netwerk op.
Wachtwoord van Wi-Fi Direct	Stel het wachtwoord in voor het verifiëren en valideren van gebruikers op een Wi-Fi-verbinding.
Wachtwoord tonen op instellingenpagina Uit Aan*	Geeft het Wachtwoord van Wi-Fi Direct weer op de pagina Netwerkinstellingen.
Nummer van het voorkeurskanaal 1-11 Auto*	Stel het voorkeurskanaal van het Wi-Fi-netwerk in.
IP-adres groepseigenaar	Het IP-adres van de groepseigenaar opgeven.
Drukknopverzoeken automatisch accepteren Uit* Aan	Aanvragen om verbinding te maken met het netwerk automatisch accepteren. Opmerking: Clients automatisch accepteren is niet beveiligd.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Ethernet

Menuoptie	Beschrijving
Netwerksnelheid	De snelheid van een actieve netwerkadapter weergeven.
IPv4 DHCP inschakelen Aan* Uit	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) inschakelen. Opmerking: DHCP is een standaardprotocol dat een server in staat stelt om IP-adressen en configuratiegegevens op een dynamische manier naar clients te distribueren.
IPv4 Statische IP-adressen instellen IP-adres Netmask Gateway	Geef het statische IP-adres van uw printer op.
IPv6 IPv6 inschakelen Aan* Uit	IPv6 inschakelen op de printer.
IPv6 DHCPv6 inschakelen Uit* Aan	DHCPv6 inschakelen op de printer.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
IPv6 Stateless Address Autoconfiguration Aan* Uit	De netwerkadapter zodanig instellen dat deze de door een router automatisch geconfigureerde IPv6-adressen accepteert.
IPv6 DNS-adres	Geef de DNS-serveradressen op.
IPv6 Handmatig toegewezen IPv6-adres	Het IP-adres voor de IPv6 DNS-server opgeven Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
IPv6 Handmatig toegewezen IPv6-router	De router voor het IPv6-netwerk opgeven. Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
IPv6 Adres-prefix 0-128 (64*)	Geef de adres-prefix op.
IPv6 Alle IPv6-adressen	Toont alle IPv6-adressen.
IPv6 Alle IPv6-routeradressen	Toont alle IPv6-routeradressen.
Netwerkadres UAA LAA	De MAC-adressen (Media Access Control) van de printer weergeven: Locally Administered Address (LAA) en Universally Administered Address (UAA). Opmerking: U kunt de LAA van de printer handmatig wijzigen.
PCL SmartSwitch Aan* Uit	De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Opmerkingen: - Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen. - Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
PS SmartSwitch Aan* Uit	De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Opmerkingen: - Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen. - Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Mac binair PS Auto* Aan Uit	Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. Opmerkingen: - Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt. - Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.
Energiezuinig ethernet Auto* Aan Uit	Het stroomverbruik beperken als de printer geen data ontvangt van het Ethernet-netwerk.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

TCP/IP

Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Menuoptie	Beschrijving
Hostnaam instellen	De huidige TCP/IP-hostnaam instellen.
Domeinnaam	De domeinnaam instellen. Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
DHCP/BOOTP toestaan de NTP-server bij te werken Aan* Uit	DHCP- en BOOTP-clients toestaan de NTP-instellingen van de printer bij te werken.
Naam configuratieloos programma	Een servicenaam voor het configuratieloze netwerk opgeven. Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
AutoIP inschakelen Aan* Uit	Automatisch een IP-adres toewijzen.
DNS-adres	Het huidige DNS-serveradres (Domain Name System) opgeven.
Back-up DNS	Het back-up DNS-serveradres specificeren.
Back-up DNS 2	
Back-up DNS 3	
Domeinzoekvolgorde	Een lijst van domeinnamen opgeven om de printer en de bronnen te zoeken die zich in verschillende domeinen op het netwerk bevinden. Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
DDNS inschakelen Uit* Aan	De dynamische DNS-instellingen bijwerken.
DDNS TTL	De huidige DDNS-instellingen opgeven.
Standaard-TTL	
DDNS-vernieuwingstijd	
mDNS inschakelen Aan* Uit	Multicast DNS-instellingen bijwerken.
WINS-adres	Een serveradres opgeven voor Windows Internet Name Service (WINS).
BOOTP inschakelen Uit* Aan	De BOOTP toestaan een IP-adres van de printer toe te wijzen.
MTU	Een MTU-parameter (maximale transmissie-eenheid) voor de TCP-verbindingen opgeven. Opmerking: De maximumlimiet is 1500.
Beperkte serverlijst	Een IP-adres opgeven voor de TCP-verbindingen. Opmerkingen: • Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server. • Gebruik een komma om elk IP-adres te scheiden. • U kunt maximaal 50 IP-adressen toevoegen. • Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
Opties voor Beperkte serverlijst Alle poorten blokkeren* Alleen afdrukken blokkeren Alleen afdrukken en HTTP blokkeren	Opgeven hoe IP-adressen in de lijst toegang hebben tot de printerfuncties. Opmerkingen: • Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server. • Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
Raw printerpoort 1-65535 (9100*)	Een raw-poortnummer opgeven voor printers die zijn verbonden met een netwerk.
Maximale snelheid van uitgaand verkeer Uitgeschakeld* Ingeschakeld	De printer instellen op de maximale overdrachtssnelheid.
TLSv1.0 inschakelen Aan* Uit	Schakel het TLSv1.0-protocol in.
TLSv1.1 inschakelen Aan* Uit	Schakel het TLSv1.1-protocol in.
SSL-coderingslijst	Geef de cipher-algoritmen op die moeten worden gebruikt voor de SSL- of TLS-verbindingen.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

SNMP

Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Menuoptie	Beschrijving
SNMP-versie 1 en 2c Ingeschakeld Uit Aan* Instellen SNMP toestaan Uit Aan* PPM MIB inschakelen Uit Aan* SNMP-community	SNMP-versie 1 en 2c (Simple Network Management Protocol) configureren voor het installeren van printerstuurprogramma's en -toepassingen.
SNMP-versie 3 Ingeschakeld Uit Aan* Contextnaam Stel lezen/schrijven-referenties in Gebruikersnaam Verificatiewachtwoord Privacywachtwoord Stel alleen-lezen-referenties in Gebruikersnaam Verificatiewachtwoord Privacywachtwoord Verificatiehash MD5 SHA1* Minimaal verificatieniveau Geen verificatie, geen privacy Verificatie, geen privacy Verificatie, Privacy* Privacyalgoritme DES AES-128*	SNMP-versie 3 configureren voor het installeren en bijwerken van de printerbeveiliging.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

IPSec

Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Menuoptie	Beschrijving
IPSec inschakelen Uit* Aan	Internet Protocol Security (IPSec) inschakelen.
Basisconfiguratie Standaard* Compatibiliteit Beveiligd	De IPSec-basisconfiguratie opgeven. Opmerking: Dit menu-item verschijnt alleen wanneer IPSec inschakelen is ingesteld op Aan.
DH (Diffie-Hellman) Group-voorstel modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	De IPSec-codering opgeven. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Compatibiliteit.
Voorgestelde coderingsmethode AES* 3DES	Geef een coderingsmethode op. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Compatibiliteit.
Voorgestelde verificatiemethode SHA256* SHA512 SHA1	Geef een verificatiemodus op. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Compatibiliteit.
IKE SA levensduur (uren) -1 -2 -4 -8 -24	Geef de IKE SA vervaldatum op. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Veilig.
IPSec SA levensduur (uren) -1 -2 -4 -8 -24	Geef de IPSec SA vervaldatum op. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Veilig.
Apparaatcertificaat IPSec standaard	Een IPSec-certificaat opgeven. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Compatibiliteit of Veilig.
Geverifieerde verbindingen met vooraf gedeelde sleutel Host [x] Adres Sleutel	De geverifieerde verbindingen van de printer configureren. Opmerking: Deze menu-items worden alleen weergegeven wanneer IPSec inschakelen is ingesteld op Aan.
Geverifieerde verbindingen van certificaat Host [x] Adres[/subnet] Adres[/subnet]	
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

802.1x

Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Menuoptie	Beschrijving
Actief Uit* Aan	Laat de printer toegang krijgen tot netwerken waarvoor verificatie is vereist.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

LPD-configuratie

Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Menuoptie	Beschrijving
LPD-timeout 0–65535 seconden (90*)	De time-outwaarde zodanig instellen dat de LPD-server (Line Printer Daemon) niet meer oneindig wacht op vastgelopen of ongeldige afdruktaken.
LPD-voorblad Uit* Aan	Een voorblad afdrukken voor alle LPD-afdruktaken. Opmerking: Een voorblad is de eerste pagina van een afdruktaak die wordt gebruikt als scheidingsblad van afdruktaken. Hierop staat de naam van de persoon die het afdrukverzoek heeft verzonden.
LPD-infopagina Uit* Aan	Een infopagina afdrukken voor alle LPD-afdruktaken. Opmerking: Een infopagina is de laatste pagina van een afdruktaak.
LPD-regelterugloopconversie Uit* Aan	LPD-regelterugloopconversie inschakelen. Opmerking: Een harde return is een opdracht aan de printer om de cursor te verplaatsen naar de eerste positie op dezelfde regel.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

HTTP-/FTP-instellingen

Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Menuoptie	Beschrijving
HTTP-server inschakelen Uit Aan*	Naar de Embedded Web Server gaan om de printer te bewaken en beheren.
HTTPS inschakelen Uit Aan*	De HTTPS-instellingen (HyperText Transfer Protocol Secure) configureren.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
HTTPS-verbindingen afdwingen Uit* Aan	Afdwingen dat de printer HTTPS-verbindingen gebruikt.
FTP/TFTP inschakelen Uit Aan*	Bestanden verzenden via FTP.
HTTP proxy-IP-adres	De instellingen voor de HTTP- en FTP-server configureren. Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
FTP proxy IP-adres	
HTTP-standaard-IT-poort 1-65535 (80*)	
Apparaatcertificaat HTTPS	
FTP-standaard-IT-poort 1-65535 (21*)	
Timeout voor HTTP/FTP-verzoeken 1-299 (30*)	Geef de tijdsduur op voordat de serververbinding wordt beëindigd.
Nwe pog. voor HTTP/FTP-verzoeken 1-299 (3*)	Het aantal nieuwe pogingen voor verbinden met de HTTP-/FTP-server instellen.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

USB

Menuoptie	Beschrijving
PCL SmartSwitch Uit Aan*	De printer zodanig instellen dat deze overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Opmerking: Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
PS SmartSwitch Uit Aan*	De printer zodanig instellen dat deze overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Opmerking: Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
USB-poort inschakelen Inschakelen* Uitschakelen	De standaard-USB-poort inschakelen.
MAC binair PS Automatisch Aan* Uit	Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. Opmerkingen: • Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen. • Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt. • Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Externe netwerktoegang beperken

Menuoptie	Beschrijving
Externe netwerktoegang beperken Uit* Aan	Toegang tot netwerksites beperken.
Extern netwerkadres	Geef de netwerkadressen met beperkte toegang op.
E-mailadres voor meldingen	Geef een e-mailadres op waarmee meldingen van geregistreerde gebeurtenissen verstuurd worden.
Ping-frequentie 1-300 (10*)	Geef het interval in seconden op voor netwerkopdrachten.
Onderwerp	Geef het onderwerp en bericht op van de e-mailmelding.
Bericht	
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Beveiliging

Methoden voor aanmelden

Openbaar

Opmerking: Dit menu kan alleen worden geconfigureerd vanuit de Embedded Web Server.

Menuoptie	Beschrijving
Machtigingen beheren Toegang tot functies Snelkoppelingen beheren Profielen maken Afdrukken naar flashstation Scannen naar flashstation Kopieerfunctie E-mailfunctie Faxfunctie FTP-functie Faxen in wachtrij vrijgeven Toegang tot taken in wacht Gebruikersprofielen Taken op het apparaat annuleren Taal wijzigen Internet Printing Protocol (IPP) Scans extern starten Zwart-wit afdrukken Netwerkmapp - Scannen	Toegang tot de printerfuncties beheren. Opmerking: Afdrukken naar flashstation en Scannen naar flashstation zijn alleen beschikbaar op bepaalde printermodellen.

Menuoptie	Beschrijving
Machtigingen beheren Beheerdersmenu's Menu Beveiliging Menu Netwerk/poorten Menu Papier Menu Rapporten Functieconfiguratiemenu's Accessoires, menu SE-menu Apparaatmenu	Toegang tot de printermenu's beheren.
Machtigingen beheren Apparaatbeheer Beheer op afstand Firmware-updates Embedded Web Server toegang Alle instellingen im-/exporteren Oud apparaat wissen	Toegang tot de opties voor printerbeheer instellen.

Lokale accounts

Menuoptie	Beschrijving
Gebruiker toevoegen Gebruikersnaam/wachtwoord Gebruikersnaam Wachtwoord pincode	Lokale accounts maken voor het beheren van toegang tot de printerfuncties.
Groepen/machtigingen beheren Groep toevoegen Toegangscontroles importeren Toegang tot functies Beheerdersmenu's Apparaatbeheer Alle gebruikers Toegangscontroles importeren Toegang tot functies Beheerdersmenu's Apparaatbeheer Beheer Toegang tot functies Beheerdersmenu's Apparaatbeheer	Toegang van groepen of gebruikers tot de functies, toepassingen en beveiligingsinstellingen van de printer beheren.

Certificaatbeheer

Menuoptie	Menuoptie
Standaardwaarden voor certificaat instellen Algemene naam Naam van organisatie Naam van eenheid Land/Regio Provincienaam Plaatsnaam Alternatieve naam voor onderwerp	Stel de standaardwaarden voor gegenereerde certificaten in.
Apparaatcertificaten	Genereer, verwijder of bekijk apparaatcertificaten.
CA-certificaten beheren	Laad, verwijder of bekijk Certificaten van de certificeringsinstantie

USB-apparaten plannen

Menuoptie	Beschrijving
Planningen Nieuwe planning toevoegen	Toegang tot de USB-poort aan de voorzijde plannen.

Aanmeldbeperkingen

Menuoptie	Beschrijving
Mislukte aanmeldingen 1–10 (3*)	Het aantal mislukte aanmeldpogingen opgeven voordat een gebruiker wordt geblokkeerd.
Tijdsbestek voor mislukte pogingen 1–60 minuten (5*)	De tijdsperiode tussen mislukte aanmeldpogingen opgeven voordat de gebruiker wordt vergrendeld.
Vergrendelingstijd 1–60 minuten (5*)	De duur van de vergrendeling opgeven.
Time-out webaanmelding 1–120 minuten (10*)	De vertraging voor een externe aanmelding opgeven voordat de gebruiker wordt automatisch wordt afgemeld.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Instellingen beveiligd afdrukken

Menuoptie	Beschrijving
Max. ongeldige PIN 2–10	Instellen hoe vaak een ongeldige pincode kan worden ingevoerd. Opmerkingen: - Met een waarde van nul wordt deze instelling uitgeschakeld. - Wanneer de limiet is bereikt, worden de afdruktaken voor de betreffende gebruikersnaam en PIN verwijderd.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Menuoptie	Beschrijving
Vervaltijd beveiligde taak Uit* 1 uur 4 uur 24 Hours (24 uur) 1 week	Een vervaltijd voor vertrouwelijke afdruktaken instellen. Opmerkingen: - Als dit menu-item wordt gewijzigd terwijl er beveiligde afdruktaken in het geheugen of de vaste schijf van de printer staan, wordt de vervaltijd van deze afdruktaken niet aangepast aan de nieuwe standaardwaarde. - Wanneer de printer wordt uitgeschakeld, worden alle beveiligde taken in het geheugen van de printer verwijderd.
Verlooptijd voor herhaalde taken Uit* 1 uur 4 uur 24 Hours (24 uur) 1 week	De vervaltijd instellen van een afdruktaak die u wilt herhalen.
Verlooptijd voor gecontroleerde taken Uit* 1 uur 4 uur 24 Hours (24 uur) 1 week	De vervaltijd instellen voor het afdrukken van een exemplaar voor de gebruiker om de kwaliteit te controleren voordat de gebruiker de overige exemplaren afdrukt.
Verlooptijd voor gereserveerde taken Uit* 1 uur 4 uur 24 Hours (24 uur) 1 week	Een vervaltijd instellen voor het bewaren van afdruktaken om deze op een later tijdstip af te drukken.
Alle taken verplicht in wachtrij plaatsen Uit* Aan	Instellen dat de printer alle afdruktaken in de wachtrij plaatst.
Dubbele documenten bewaren Uit* Aan	De printer instellen om andere documenten met dezelfde bestandsnaam af te drukken zonder overschrijven van bestaande afdruktaken.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Tijdelijke gegevensbestanden wissen

Menuoptie	Beschrijving
Opgeslagen in intern geheugen Uit* Aan	Alle bestanden verwijderen die zijn opgeslagen in het printergeheugen.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Diversen

Menuoptie	Beschrijving
Afdrukmachtiging Uit* Aan	Gebruiker toestaan om af te drukken.
Standaardaanmelding afdrukmachtiging	Geeft de standaardinstellingen weer die de gebruiker gebruikt om af te drukken. Opmerking: Deze instelling wordt alleen weergegeven als er een of meer aanmeldmethoden zijn gemaakt.
Jumper voor opnieuw instellen beveiliging Gasttoegang inschakelen* Geen effect	Gebruikerstoegang tot de printer opgeven. Opmerkingen: • De jumper bevindt zich naast een slotpictogram op de controllerkaart. • Gasttoegang inschakelen geeft iedereen toegang tot alle aspecten van de printer. • Geen effect kan toegang tot de printer onmogelijk maken als de vereiste beveiligingsgegevens niet beschikbaar zijn.
Minimale lengte wachtwoord 0-32	De wachtwoordlengte opgeven.
Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Cloud Connector

Menuoptie	Beschrijving
Connectors in-/uitschakelen	Schakel een cloudopslagprovider in.

Rapporten

Pagina Menu-instellingen

Menuoptie	Beschrijving
Pagina Menu-instellingen	Een rapport met de printermenu's afdrukken.

Apparaat

Menuoptie	Beschrijving
Apparaatgegevens	Een rapport afdrukken met informatie over de printer.
Apparaatstatistieken	Een rapport afdrukken over printergebruik en de status van supplies.
Profiellijst	Een lijst afdrukken van profielen die op de printer zijn opgeslagen.
Activarapport	Een rapport afdrukken met het serienummer en de modelnaam van de printer.

Afdrukken

Menuoptie	Beschrijving
Letterttypen afdrukken PCL-letterttypen	Voorbeelden en informatie afdrukken over de letterttypen die beschikbaar zijn in elke printertaal.

Snelkoppelingen

Menuoptie	Beschrijving
Alle snelkoppelingen	Een rapport afdrukken van de snelkoppelingen die in de printer zijn opgeslagen.
Faxsnelkoppelingen	
Kopieer-snelkoppelingen	
E-mailsnelkoppelingen	
FTP-snelkoppelingen	
Snelkoppelingen netwerkmap	

Faxnummer

Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven als Fax is geconfigureerd en Taaklogboek inschakelen is ingesteld op Aan.

Menuoptie	Beschrijving
Faxtaaklog	Een rapport afdrukken over de laatste 200 voltooide faxtaken.
Loglijst faxnummers	Een rapport afdrukken over de laatste 100 pogingen om een oproep te plaatsen, de ontvangen oproepen en de geblokkeerde oproepen.

Netwerk

Menuoptie	Beschrijving
Pagina Netwerkinstellingen	Een pagina afdrukken met de instellingen van het netwerk en draadloze netwerk die zijn geconfigureerd op de printer. Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.
Aangesloten clients Wi-Fi Direct	Een pagina afdrukken met een lijst van apparaten die via Wi-Fi Direct op de printer zijn aangesloten. Opmerking: Dit menu-item verschijnt alleen wanneer Wi-Fi Direct inschakelen is ingesteld op Aan.

Problemen oplossen

Menuoptie	Beschrijving
Testpagina's	Voorbeeldpagina's afdrukken om gebreken aan de afdrukkwaliteit te identificeren en te corrigeren.
Scanner reinigen	Instructies voor het reinigen van de scanner afdrukken.

Printer onderhouden

De status van de onderdelen en supplies controleren

- 1 Blader op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Rapporten > Apparaat > Apparaatstatistieken

Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

- 2 Controleer de status van onderdelen en supplies in het gedeelte Gegevens over supplies op de afgedrukte pagina's.

Meldingen over supplies configureren

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > Apparaat > Meldingen**.
- 3 Klik in het menu Supplies op **Aangepaste meldingen over supplies**.
- 4 Selecteer een melding voor elk onderdeel.
- 5 Pas de wijzigingen toe.

E-mailmeldingen instellen

Configureer de scanner zodanig dat er e-mailberichten worden verzonden wanneer supplies bijna op zijn, wanneer het papier moet worden vervangen of bijgevuld, of wanneer het papier vastloopt.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > Apparaat > Meldingen > E-mailmeldingen instellen** en configureer vervolgens de instellingen.
Opmerking: Neem contact op met uw e-mailprovider voor meer informatie over SMTP-instellingen.
- 3 Klik op **E-maillijsten en -meldingen instellen** en configureer vervolgens de instellingen.
- 4 Pas de wijzigingen toe.

Rapporten weergeven

1 Navigeer op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Rapporten

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

2 Selecteer het rapport dat u wilt weergeven.

Onderdelen en supplies bestellen

In de V.S. belt u voor het bestellen van supplies +1-800-539-6275 voor informatie over erkende dealers van Lexmark supplies in uw omgeving. In andere landen of regio's gaat u naar www.lexmark.com, of neemt u contact op met de winkel waar u de printer hebt gekocht.

Opmerking: de geschatte resterende levensduur van de printersupplies is gebaseerd op normaal papier van Letter- of A4-formaat.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Als de printer niet optimaal kan presteren en onderdelen en supplies niet worden vervangen, kan de printer beschadigd raken.

Officiële Lexmark onderdelen en supplies gebruiken

Uw Lexmark-printer werkt het beste met originele Lexmark-onderdelen en -supplies. Wanneer u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, betrouwbaarheid of levensduur van de printer en de beeldverwerkingsonderdelen van het apparaat. Het kan ook gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die is veroorzaakt door het gebruik van onderdelen of supplies van andere fabrikanten valt niet onder de garantie. Alle levensduurindicators zijn ontworpen om te functioneren met de onderdelen en supplies van Lexmark. Als u onderdelen of supplies van andere fabrikanten gebruikt, kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden. Het gebruik van beeldverwerkingsonderdelen langer dan de beoogde levensduur kan uw Lexmark printer of de bijbehorende onderdelen beschadigen.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Supplies en onderdelen die niet onder de voorwaarden van het contract van het Retourneerprogramma vallen, kunnen worden gereset en gereviseerd. Schade veroorzaakt door niet-originele supplies of onderdelen valt echter niet onder de fabrieksgarantie. Het resetten van supply- of onderdeeltellers zonder correcte revisering kan uw printer beschadigen. Na het resetten van de supply- of onderdeelteller kan uw printer een foutmelding geven over het geresette item.

Een tonercartridge bestellen

Opmerkingen:

- Het geschatte cartridgerendement is gebaseerd op de ISO/IEC 19752-norm.
- Extreem lage afdrukdekking gedurende langere periode kan het daadwerkelijke rendement verlagen.

Toner cartridges uit het Retourneerprogramma

Item	Verenigde Staten en Canada	Europese Economische Ruimte	Azië en de Stille Oceaan	Latijns-Amerika	Rest van Europa, het Midden-Oosten en Afrika	Australië en Nieuw-Zeeland
Retourneerprogramma tonercartridge	B221000	B222000	B223000	B224000	B225000	B226000
Retourneerprogramma tonercartridge met hoog rendement	B221H00	B222H00	B223H00	B224H00	B225H00	B226H00
Retourneerprogramma tonercartridge met extra hoog rendement	B221X00	B222X00	B223X00	B224X00	B225X00	B226X00

Normale tonercartridge

Item	Gehele wereld
Tonercartridge met extra hoog rendement	B220XA0

Beeldverwerkingseenheid bestellen

Extreem lage afdrukdekking gedurende langere perioden kan ervoor zorgen dat onderdelen van de beeldverwerkingseenheid kapot gaan voordat de toner op is.

Item	Artikelnummer
Beeldverwerkingseenheid	B220Z00

Onderdelen en supplies vervangen


Tonercartridge vervangen

- 1 Open de voorklep.


Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.



2 Verwijder de beeldverwerkingseenheid.

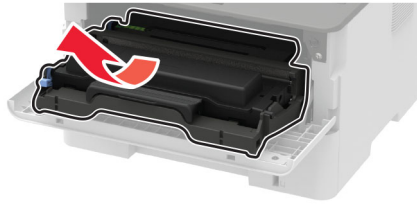


3 Verwijder de gebruikte tonercartridge uit de beeldverwerkingseenheid.

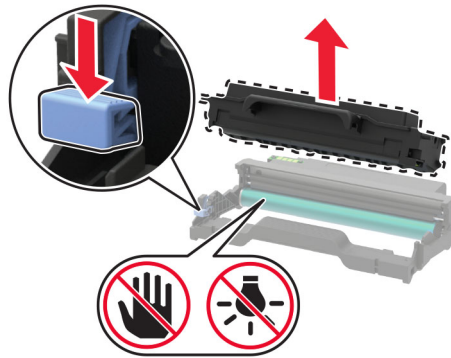


4 Pak de nieuwe tonercartridge uit.


5 Schud de nieuwe tonercartridge om de toner gelijkmatig te verdelen.

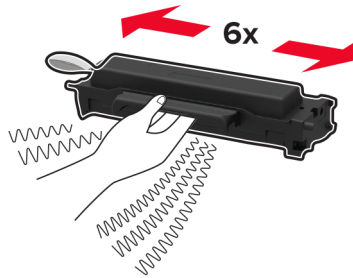

- 6 Verwijder de zegel en daarna de klep.

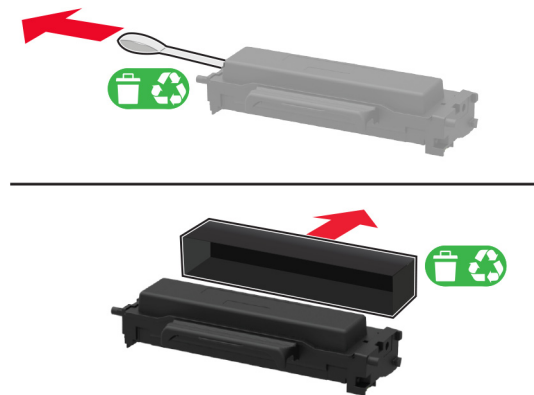

- 7 Plaats de nieuwe tonercartridge in de beeldverwerkingseenheid.

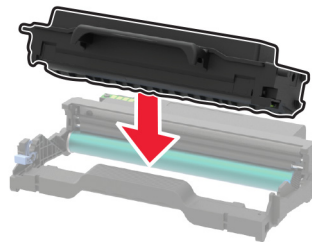

- 8 Plaats de beeldverwerkingseenheid.



- 9 Sluit de klep.

De beeldverwerkingseenheid vervangen

- 1 Open de voorklep.


Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.



2 Verwijder de gebruikte beeldverwerkingseenheid.




3 Verwijder de tonercartridge uit de beeldverwerkingseenheid.

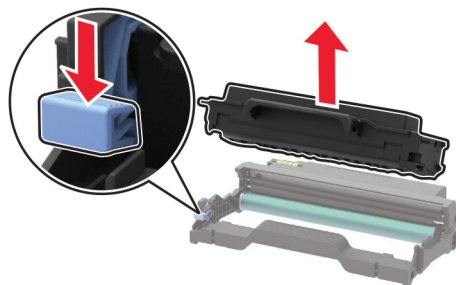

4 Plaats de nieuwe beeldverwerkingseenheid en plaats vervolgens de tonercartridge.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Raak de trommel van de fotoconductor niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

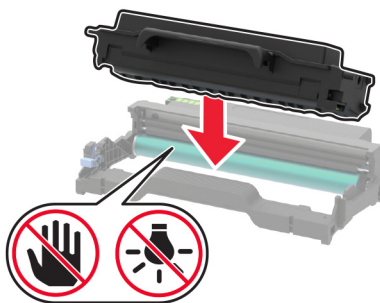


- 5 Plaats de nieuwe beeldverwerkingseenheid.



- 6 Sluit de klep.

De duplexeenheid vervangen

- 1 Verwijder de gebruikte duplexeenheid.

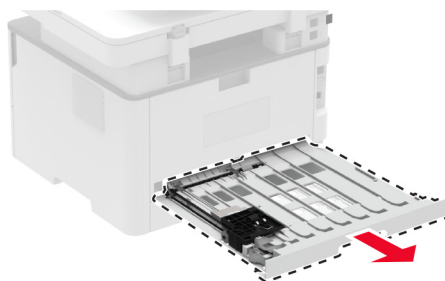


- 2 Pak de nieuwe duplexeenheid uit.

- 3 Plaats de nieuwe duplexeenheid.




De lade terugplaatsen

- 1 De oude lade verwijderen.

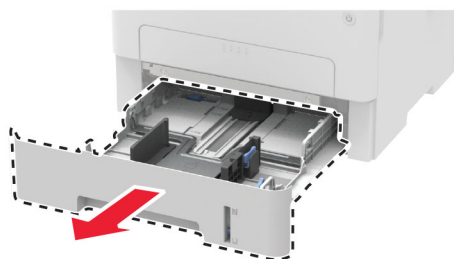

- 2 De nieuwe lade uitpakken.
- 3 De nieuwe lade plaatsen.

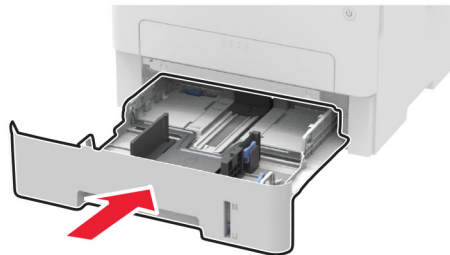

Gebruiksteller van supplies opnieuw instellen

- 1 Blader op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Verbruik en tellers van supplies

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

- 2 Selecteer de supplyteller die u wilt resetten.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Supplies en onderdelen die niet onder de voorwaarden van het contract van het Retourneerprogramma vallen, kunnen worden gereset en gereviseerd. Schade veroorzaakt door niet-originele supplies of onderdelen valt echter niet onder de fabrieksgarantie. Het resetten van supply- of onderdeeltellers zonder correcte revisering kan uw printer beschadigen. Na het resetten van de supply- of onderdeelteller kan uw printer een foutmelding geven over het geresette item.

Printeronderdelen reinigen

De printer reinigen



LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN: Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.

Opmerkingen:

- Voer deze taak om de paar maanden uit.
- schade aan de printer door onjuiste behandeling valt niet onder de garantie.

- 1 Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
- 2 Verwijder het papier uit de standaardlade.
- 3 Reinig de printer met een zachte borstel of een stofzuiger om stof, inktlint en stukjes papier in en rondom de printer te verwijderen.
- 4 Veeg de buitenkant van de printer schoon met een vochtige, zachte, pluisvrije doek.

Opmerkingen:


- Gebruik geen schoonmaak- of wasmiddelen. Hiermee kunt u de afwerking van de printer beschadigen.
- Zorg ervoor dat alle gedeelten van de printer droog zijn na het reinigen.

5 Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan.

 **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.


De scanner reinigen

1 Open de klep van de scanner.

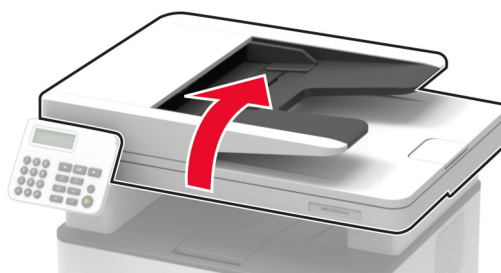

2 Veeg met een vochtige, zachte, pluisvrije doek de volgende gebieden schoon:

- ADI-glasplaat

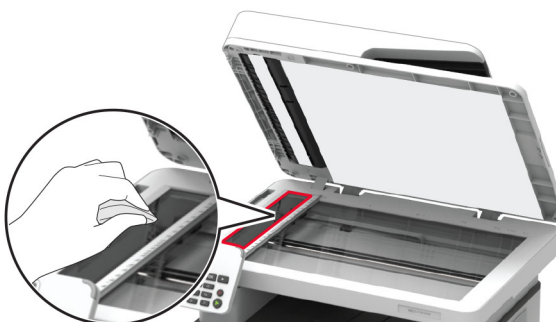

- ADI-glasplaatafdekking



- Glasplaat



- Glasplaatafdekking



3 Sluit de klep van de scanner.

Aanraakscherm reinigen



LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN: Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.

- 1** Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
- 2** Veeg met een vochtige, zachte, pluisvrije doek het aanraakscherm schoon.

Opmerkingen:

- Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen of afwasmiddelen. Deze kunnen het aanraakscherm beschadigen.
- Zorg ervoor dat het aanraakscherm droog is na het reinigen.

3 Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan.



LET OP: RISICO OP LETSEL: Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

Energie en papier besparen

Instellingen energiebesparingsmodus configureren

Slaapstand

1 Navigeer op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Apparaat > Energiebeheer > Time-outs > Slaapstand

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

2 Voer de hoeveelheid tijd in die moet verstrijken voordat de printer overschakelt naar de slaapstand.

Sluimerstand

1 Navigeer op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Apparaat > Energiebeheer > Time-outs > Sluimerstand time-out

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

2 Selecteer na hoeveel tijd de printer overschakelt naar de sluimerstand.

Opmerkingen:

- Schakel de sluimerstand uit voordat u een afdruktaak verzendt.
- Om de printer uit de sluimerstand te halen, drukt u op de aan-uitknop.
- De Embedded Web Server is uitgeschakeld wanneer de printer zich in de sluimerstand bevindt.

Helderheid van het display aanpassen

Opmerking: Deze instelling is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

1 Ga vanuit het startscherm naar **Instellingen > Apparaat > Voorkeuren**.

2 Pas de instelling aan in het menu Helderheid van scherm.

Zuinig omgaan met accessoires

- Druk op beide zijden van het papier af.

Opmerking: Dubbelzijdig afdrukken is de standaardinstelling van het printerstuurprogramma.

- Druk meerdere pagina's af op één vel papier.
- Gebruik de functie voor afdrukvoorbeelden om te bekijken hoe het document eruitziet voordat u het afdrukt.
- Druk één exemplaar van het document af om de inhoud en indeling op fouten te controleren.

De printer verplaatsen naar een andere locatie



LET OP: RISICO OP LETSEL: Als de printer meer weegt dan 20 kg (44 lb), moet deze mogelijk door twee of meer personen worden verplaatst.



LET OP: RISICO OP LETSEL: Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.



LET OP: RISICO OP LETSEL: Volg deze richtlijnen wanneer u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:

- Zorg ervoor dat alle kleppen en laden zijn gesloten.
- Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
- Koppel alle snoeren en kabels los van de printer.
- Als de printer losse, optionele laden op de vloer of uitvoerladen bevestigd heeft, dient u deze te ontkoppelen voordat u de printer verplaatst.
- Als de printer een onderstel met zwenkwielen heeft, rolt u de printer voorzichtig naar de nieuwe locatie. Wees voorzichtig bij drempels en scheuren in de vloer.
- Als de printer geen onderstel met zwenkwielen heeft, maar wel is uitgerust met optionele laden of uitvoerladen, verwijdert u de uitvoerladen en tilt u de printer van de laden. Probeer de printer niet samen met een van de opties op te tillen.
- Gebruik bij het optillen altijd de handgrepen aan de printer.
- Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de gehele onderzijde van de printer worden ondersteund.
- Als de optionele onderdelen worden verplaatst op een transportwagentje, moet het oppervlak van het wagentje groot genoeg zijn voor alle onderdelen.
- Houd de printer rechtop.
- Vermijd schokken.
- Zorg dat uw vingers zich niet onder de printer bevinden wanneer u het apparaat neerzet.
- Zorg dat er voldoende ruimte vrij is rondom de printer.

Opmerking: schade aan de printer die door onjuist transport is veroorzaakt, valt niet onder de garantie.


De printer vervoeren.

Ga voor verzendinstructies naar <http://support.lexmark.com> of neem contact op met de klantenondersteuning.


Problemen oplossen

Problemen met de afdrukkwaliteit

Zoek de afbeelding op die lijkt op het probleem met de afdrukkwaliteit dat u ondervindt, en klik vervolgens op de koppeling daaronder voor de stappen om het probleem op te lossen.



['Lege of witte pagina's' op pagina 145](#)

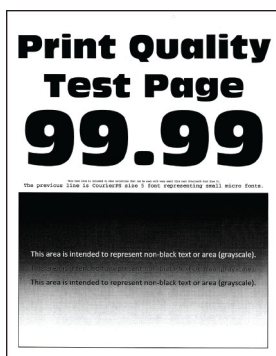


['Donkere afdruk' op pagina 146](#)




['Nauwkeurige details worden niet correct afgedrukt' op pagina 148](#)



['Gevouwen of gekreukeld papier' op pagina 149](#)

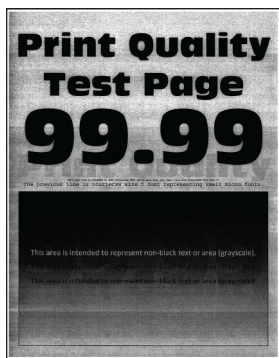


['Grijze achtergrond' op pagina 150](#)

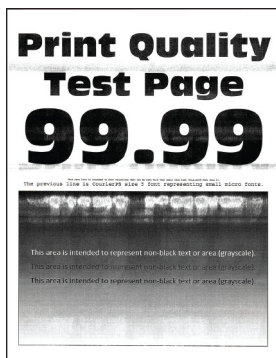

['Horizontale lichte strepen' op pagina 161](#)



['Verkeerde marges' op pagina 152](#)

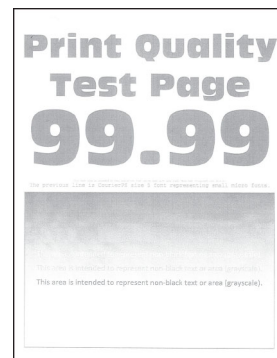

['De afdruk is licht' op pagina 153](#)



['Vlekkerige afdruk en stippen' op pagina 155](#)




['Gekruld papier' op pagina 156](#)




['Schuine of scheve afdruk' op pagina 157](#)




['Terugkerende fouten' op pagina 167](#)

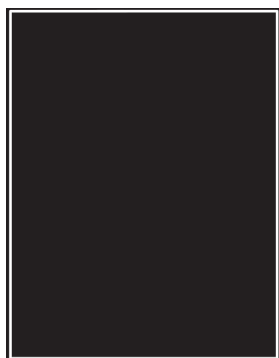

'Effen zwarte pagina's' op pagina 158

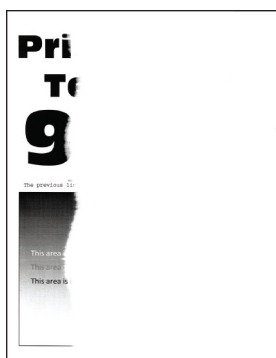

'Afgekapte tekst of afbeelden' op pagina 159

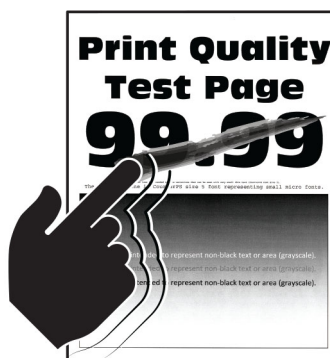


'De toner laat gemakkelijk los' op pagina 160



'Verticale donkere strepen' op pagina 164



'Verticale donkere lijnen of strepen' op pagina 165

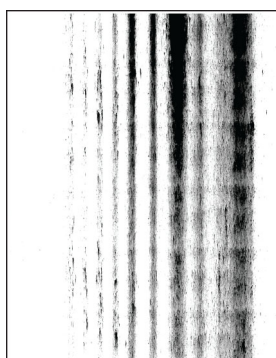

'Verticale donkere strepen met ontbrekende afdruk' op pagina 166



'Verticale lichte strepen' op pagina 162




'Verticale witte strepen' op pagina 163

Afdrukproblemen

Afdrukkwaliteit is slecht

Lege of witte pagina's



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt. Opmerking: Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. b Druk het document af. Drukt de printer lege of witte pagina's af?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 a Verwijder de beeldverwerkingseenheid. Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkings-eenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Raak de fotoconduc-tortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. b Controleer de beeldverwerkingseenheid op schade. Opmerking: Zorg ervoor dat de contactpunten van de fotocon-ductortrommel niet zijn verbogen of verplaatst. c Schud de beeldverwerkingseenheid om de toner gelijkmatig over de eenheid te verdelen. d Plaats de beeldverwerkingseenheid. e Druk het document af. Drukt de printer lege of witte pagina's af?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 Vervang de tonercartridge. Drukt de printer lege of witte pagina's af?	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
Stap 4 Vervang de beeldverwerkingseenheid. Drukt de printer lege of witte pagina's af?	Neem contact op met klantenonder-steuning .	Het probleem is opgelost.

Donkere afdruk




Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt. Opmerking: Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. b Druk het document af. Is de afdruk donker?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 a Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in. b De ingestelde waarde voor tonerintensiteit verlagen. Blader op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Tonerintensiteit c Druk het document af. Is de afdruk donker?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 a Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. Opmerkingen: • Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer naar Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort. b Druk het document af. Is de afdruk donker?	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
Stap 4 Ga na of het papier structuur of een ruwe afwerking heeft. Drukt u af op papier met structuur of ruwe afwerking?	Ga naar stap 5.	Ga naar stap 6.
Stap 5 a Vervang papier met structuur door normaal papier. b Druk het document af. Is de afdruk donker?	Ga naar stap 6.	Het probleem is opgelost.

Actie	Ja	Nee
Stap 6 a Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. b Druk het document af. Is de afdruk donker?	Ga naar stap 7.	Het probleem is opgelost.
Stap 7 a Verwijder de beeldverwerkingseenheid en plaats deze vervolgens opnieuw. Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. b Druk het document af. Is de afdruk donker?	Ga naar stap 8.	Het probleem is opgelost.
Stap 8 a Vervang de beeldverwerkingseenheid. b Druk het document af. Is de afdruk donker?	Neem contact op met klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Nauwkeurige details worden niet correct afgedrukt

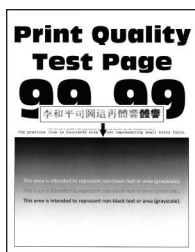

Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt. Opmerking: Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. b Druk het document af. Worden nauwkeurige details niet correct afgedrukt?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 a Tonerintensiteit aanpassen. Blader op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Tonerintensiteit b Druk het document af. Worden nauwkeurige details niet correct afgedrukt?	Neem contact op met klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Gevouwen of gekreukeld papier




Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt. Opmerking: Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. b Druk het document af. Is het papier gevouwen of gekreukeld?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.

Actie	Ja	Nee
Stap 2 a Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. b Druk het document af. Is het papier gevouwen of gekreukeld?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 a Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. Opmerkingen: • Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instelling ook wijzigen in het bedieningspaneel van de printer. Navigeer naar Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort. b Druk het document af. Is het papier gevouwen of gekreukeld?	Neem contact op met klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Grijze achtergrond

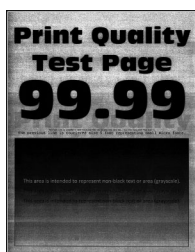

Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Schakel de printer uit, wacht 10 seconden en schakel de printer weer in. b Verminder de tonerintensiteit. Blader op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Tonerintensiteit c Druk het document af. Bevatten afdrukken een grijze achtergrond?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 a Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt. Opmerking: Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. b Druk het document af. Bevatten afdrukken een grijze achtergrond?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 a Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. Opmerkingen: • Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instelling ook wijzigen in het bedieningspaneel van de printer. Navigeer naar Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort. b Druk het document af. Bevatten afdrukken een grijze achtergrond?	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
Stap 4 a Verwijder de beeldverwerkingseenheid en plaats deze vervolgens opnieuw. Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. b Druk het document af. Bevatten afdrukken een grijze achtergrond?	Ga naar stap 5.	Het probleem is opgelost.


Actie	Ja	Nee
Stap 5 a Werk de printerfirmware bij. Zie 'Firmware bijwerken' op pagina 45 voor meer informatie. b Druk het document af. Bevatten afdrukken een grijze achtergrond?	Ga naar stap 6.	Het probleem is opgelost.
Stap 6 a Vervang de beeldverwerkingseenheid. b Druk het document af. Bevatten afdrukken een grijze achtergrond?	Neem contact op met klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Verkeerde marges



Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Schuif de geleiders in de juiste positie voor het desbetreffende papierformaat. b Druk het document af. Zijn de marges correct?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 a Het papierformaat selecteren. Blader op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort b Druk het document af. Zijn de marges correct?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 a Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem. Opmerking: Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier. b Druk het document af. Zijn de marges correct?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met klantenondersteuning .

De afdruk is licht

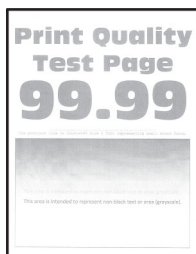

Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt. Opmerking: Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. b Druk het document af. Is de afdruk licht?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 a Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in. b Tonerintensiteit aanpassen. Blader op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Tonerintensiteit c Druk het document af. Is de afdruk licht?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 a Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. Opmerkingen: • Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer naar Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort. b Druk het document af. Is de afdruk licht?	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.

Actie	Ja	Nee
Stap 4 a Geef de afdrukresolutie op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of in het Afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem. b Stel de resolutie in op 600 dpi . c Druk het document af. Is de afdruk licht?	Ga naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
Stap 5 a Verwijder de beeldverwerkingseenheid. Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkings-eenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. b Schud de beeldverwerkingseenheid om de toner gelijkmatig over de eenheid te verdelen. c Plaats de beeldverwerkingseenheid. d Schakel de printer uit, wacht 10 seconden en schakel de printer weer in. e Druk het document af. Is de afdruk licht?	Ga naar stap 6.	Het probleem is opgelost.
Stap 6 a Controleer de status van de tonercartridge. Blader op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Rapporten > Apparaat > Apparaatstatistieken b Controleer de status van de tonercartridge in het gedeelte Gegevens supplies op de afgedrukte pagina's. Is de tonercartridge bijna leeg?	Ga naar stap 7.	Neem contact op met klantenondersteuning .
Stap 7 a Vervang de tonercartridge. b Druk het document af. Is de afdruk licht?	Neem contact op met klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Vlekkerige afdruk en stippen



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt. Opmerking: Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. b Druk het document af. Zijn afdrukken vlekkerig?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 Controleer de printer op lekkage van toners. Zit er geen lekkage van toners in de printer?	Ga naar stap 3.	Neem contact op met klantenondersteuning .
Stap 3 a Hiermee kunt u de status van de beeldverwerkingseenheid controleren. Blader op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Rapporten > Apparaat > Apparaatstatistieken b Controleer de status van de beeldverwerkingseenheid in het gedeelte Gegevens over supplies op de afgedrukte pagina's. Is de beeldverwerkingseenheid bijna versleten?	Ga naar stap 4.	Neem contact op met klantenondersteuning .
Stap 4 a Vervang de beeldverwerkingseenheid. b Druk het document af. Zijn afdrukken vlekkerig?	Neem contact op met klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Gekruld papier



Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Controleer of het ingevoerde papier wordt ondersteund. Opmerking: Als het papier niet wordt ondersteund, plaats dan een ondersteund papier. b Druk het document af. Wordt het papier omgekruld?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 a Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt. Opmerking: Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. b Druk het document af. Wordt het papier omgekruld?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 a Schuif de geleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade. b Druk het document af. Wordt het papier omgekruld?	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
Stap 4 a Geef de instellingen voor papiersoort en -formaat op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. Opmerkingen: • Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat is geplaatst. • U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer naar Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op OK om door de instellingen te navigeren. b Druk het document af. Wordt het papier omgekruld?	Ga naar stap 5.	Het probleem is opgelost.

Actie	Ja	Nee
Stap 5 a Verwijder het papier, draai het om en plaats het terug. b Druk het document af. Wordt het papier omgekruld?	Ga naar stap 6.	Het probleem is opgelost.
Stap 6 a Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. b Druk het document af. Wordt het papier omgekruld?	Neem contact op met klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Schuine of scheve afdruk




Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Schuif de geleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade. b Druk het document af. Is de afdruk schuin of scheef?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 a Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. b Druk het document af. Is de afdruk schuin of scheef?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.

Actie	Ja	Nee
Stap 3 a Controleer of het ingevoerde papier wordt ondersteund. Opmerking: Als het papier niet wordt ondersteund, plaats dan een ondersteund papier. b Druk het document af. Is de afdruk schuin of scheef?	Neem contact op met klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.
Stap 4 a Bij dubbelzijdig afdrukken moet u controleren of het papierformaat in de duplexeenheid juist is ingesteld. Opmerking: Letter, Legal, Oficio of Folio moet zijn ingesteld op Letter. b Druk het document af. Is de afdruk schuin of scheef?	Neem contact op met klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Effen zwarte pagina's




Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt. Opmerking: Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. b Druk het document af. Drukt de printer effen zwarte pagina's af?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.

Actie	Ja	Nee
Stap 2 a Verwijder de beeldverwerkingseenheid en plaats deze vervolgens opnieuw. Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkings-eenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Raak de fotoconduc-tortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. b Druk het document af. Drukt de printer effen zwarte pagina's af?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 Controleer de beeldverwerkingseenheid op schade. Opmerking: Zorg ervoor dat de contactpunten van de fotoconduc-tortrommel niet zijn verbogen of verplaatst. Is de beeldverwerkingseenheid niet beschadigd?	Neem contact op met klantenonder-steuning .	Ga naar stap 4.
Stap 4 a Vervang de beeldverwerkingseenheid. b Druk het document af. Drukt de printer effen zwarte pagina's af?	Neem contact op met klantenonder-steuning .	Het probleem is opgelost.


Afgekapte tekst of afbeeldingen

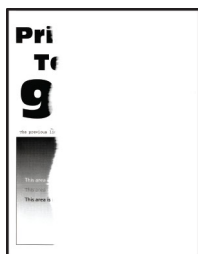

Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt. Opmerking: Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. b Druk het document af. Worden tekst of afbeeldingen afgekapt?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 a Verwijder de beeldverwerkingseenheid en plaats deze vervolgens opnieuw. Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. b Druk het document af. Worden tekst of afbeeldingen afgekapt?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 a Vervang de beeldverwerkingseenheid. b Druk het document af. Worden tekst of afbeeldingen afgekapt?	Neem contact op met klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

De toner laat gemakkelijk los

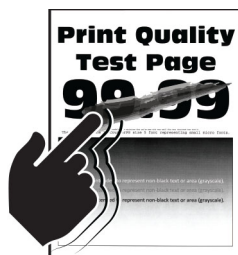

Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt. Opmerking: Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. b Druk het document af. Laat de toner gemakkelijk los?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 a Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. Opmerkingen: • Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer naar Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort. b Druk het document af. Laat de toner gemakkelijk los?	Neem contact op met klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Horizontale lichte strepen



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt. Opmerking: Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. b Druk het document af. Bevatten afdrukken horizontale lichte strepen?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.

Actie	Ja	Nee
Stap 2 a Verwijder de beeldverwerkingseenheid en plaats deze vervolgens opnieuw. Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. b Druk het document af. Bevatten afdrukken horizontale lichte strepen?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 a Vervang de beeldverwerkingseenheid. b Druk het document af. Bevatten afdrukken horizontale lichte strepen?	Neem contact op met klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Verticale lichte strepen



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt. Opmerking: Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. b Druk het document af. Bevatten afdrukken nog steeds verticale lichte strepen?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.

Actie	Ja	Nee
Stap 2 a Controleer de status van de tonercartridge. Blader op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Rapporten > Apparaat > Apparaatstatistieken b Controleer de status van de tonercartridge in het gedeelte Gegevens supplies op de afgedrukte pagina's. Bevatten afdrukken nog steeds verticale lichte strepen?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 a Vervang de tonercartridge. b Druk het document af. Bevatten afdrukken nog steeds verticale lichte strepen?	Neem contact op met klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Verticale witte strepen




Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt. Opmerking: Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. b Druk het document af. Bevatten afdrukken verticale witte lijnen?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.

Actie	Ja	Nee
Stap 2 a Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. Opmerkingen: • Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer naar Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort. b Druk het document af. Bevatten afdrukken verticale witte lijnen?	Neem contact op met klantenondersteuning.	Het probleem is opgelost.

Verticale donkere strepen

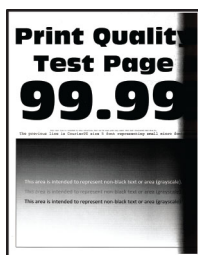

Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt. Opmerking: Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. b Druk het document af. Bevatten afdrukken nog steeds verticale donkere strepen?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.

Actie	Ja	Nee
Stap 2 a Verwijder de beeldverwerkingseenheid en plaats deze vervolgens opnieuw. Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. b Druk het document af. Bevatten afdrukken nog steeds verticale donkere strepen?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 a Controleer of er fel licht de rechterzijde van de printer binnenkomt en verplaats de printer indien nodig. b Druk het document af. Bevatten afdrukken nog steeds verticale donkere strepen?	Neem contact op met klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Verticale donkere lijnen of strepen




Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt. Opmerking: Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. b Druk het document af. Verschijnen er verticale donkere lijnen of strepen in afdrukken?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.

Actie	Ja	Nee
Stap 2 a Verwijder de beeldverwerkingseenheid en installeer deze vervolgens opnieuw. Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. b Druk het document af. Verschijnen er verticale donkere lijnen of strepen in afdrukken?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 a Vervang de beeldverwerkingseenheid. b Druk het document af. Verschijnen er verticale donkere lijnen of strepen in afdrukken?	Contact klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Verticale donkere strepen met ontbrekende afdruk

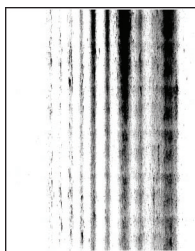

Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Verwijder de beeldverwerkingseenheid en plaats deze vervolgens opnieuw. Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. b Druk het document af. Bevatten afdrukken nog steeds verticale donkere lijnen en ontbrekende afbeeldingen?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 a Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt. Opmerking: Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. b Druk het document af. Bevatten afdrukken nog steeds verticale donkere lijnen en ontbrekende afbeeldingen?	Neem contact op met klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Terugkerende fouten



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Actie	Ja	Nee
Stap 1 Met behulp van de testpagina's voor afdrukkwaliteit, kunt u controleren of de afstand tussen de terugkerende storingen gelijk is aan een van het volgende: Beeldverwerkingseenheid • 75,40 mm (2,97 inch) • 34,70 mm (1,37 inch) • 23,9 mm (0,94 inch) Toner cartridge • 35,70 mm (1,41 inch) • 36,80 mm (1,45 inch) Overdrachtsrol • 44 mm (1,73 inch) Verhittingsstation • 78,1 mm (3,07 inch) • 75,4 mm (2,97 inch) Komt de afstand tussen de terugkerende storingen overeen met een van de afmetingen?	Ga naar stap 2.	Noteer de afstand en neem contact op met klantenondersteuning .
Stap 2 a Vervang de supply die overeenkomt met de afstand tussen de terugkerende storingen. Opmerking: Als de supply een overdrachtsrol of verhittingsstation is, neemt u contact op met klantenondersteuning . b Druk het document af. Bevatten afdrukken herhaalde storingen?	Neem contact op met klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Afdruktaken worden niet afgedrukt

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Open vanuit het document dat u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en controleer of u de juiste printer hebt geselecteerd. b Druk het document af. Wordt het document afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 a Controleer of de printer is ingeschakeld. b Los de foutberichten die op de display verschijnen op. c Druk het document af. Wordt het document afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.

Actie	Ja	Nee
Stap 3 a Controleer of de poorten werken en of de kabels stevig zijn aangesloten op de computer en de printer. Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie. b Druk het document af. Wordt het document afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 4.
Stap 4 a Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in. b Druk het document af. Wordt het document afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 5.
Stap 5 a Verwijder het printerstuurprogramma en installeer het opnieuw. b Druk het document af. Wordt het document afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Contact klantenondersteuning .

Vertrouwelijke en andere documenten in de wachtrij worden niet afgedrukt

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Controleer op het bedieningspaneel of de documenten in de lijst met Wachttaken worden weergegeven. Opmerking: Als de documenten niet worden weergegeven, drukt u de documenten af met de opties voor Afdruk- en wachttaken. b Druk de documenten af. Worden de documenten afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 De afdruktaak bevat mogelijk een formatteringsfout of ongeldige gegevens. Verwijder de afdruktaak en verzend deze daarna opnieuw. Worden de documenten afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.

Actie	Ja	Nee
Stap 3 Als u vanaf internet afdrukt, kan het zijn dat de printer meerdere taaknamen als duplicaten leest. Voor Windows-gebruikers a Open het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken. b Klik op het tabblad Afdruk- en wachttaken op Afdruk- en wachttaken gebruiken en klik vervolgens op Dubbele documenten bewaren. c Voer een pincode in en sla de wijzigingen op. d Verzend de afdruktaak. Voor Macintosh-gebruikers a Sla elke taak afzonderlijk op en geef er een unieke naam aan. b Verstuur de taak afzonderlijk. Worden de documenten afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 4.
Stap 4 a Verwijder enkele taken in de wachtrij om printergeheugen vrij te maken. b Druk de documenten af. Worden de documenten afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met klantenondersteuning .

Taak wordt afgedrukt vanuit de verkeerde lade of op het verkeerde papier

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Controleer of u afdrukt op het juiste papier. b Druk het document af. Is het document op het juiste papier afgedrukt?	Ga naar stap 2.	Plaats het juiste papierformaat en de juiste papiersoort.
Stap 2 a Geef de instellingen voor papiersoort en -formaat op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. Opmerking: U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op OK om door de instellingen te navigeren. b Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat is geplaatst. c Druk het document af. Is het document op het juiste papier afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met klantenondersteuning .

Afdrukken verloopt langzaam

Actie	Ja	Nee
Stap 1 Controleer of de printerkabel stevig is aangesloten op de printer en op de computer, afdrukserver of een ander netwerkapparaat. Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 a Zorg dat de printer zich niet in Stille modus bevindt. Navigeer op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Config.menu > Werkingen van apparaat > Stille modus Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op OK om door de instellingen te navigeren. b Druk het document af. Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 a Geef de afdrukresolutie op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of in het Afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem. b Stel de resolutie in op 600 dpi . c Druk het document af. Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
Stap 4 a Navigeer op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Afdrukresolutie Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op OK om door de instellingen te navigeren. b Stel de resolutie in op 600 dpi . c Druk het document af. Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 5.	Het probleem is opgelost.

Actie	Ja	Nee
Stap 5 a Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. Opmerkingen: • Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Navigeer naar Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op OK om door de instellingen te navigeren. • Zwaarder papier drukt langzamer af. • Papier dat smaller is dan het formaat Letter, A4 en Legal drukt mogelijk langzamer af. b Druk het document af. Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 6.	Het probleem is opgelost.
Stap 6 a Controleer of de printerinstellingen voor de structuur en het gewicht van het afdrukmetaal overeenkomen met het papier dat u wilt plaatsen. Navigeer op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Papier > Mediaconfiguratie > Materiaalsoorten Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op OK om door de instellingen te navigeren. Opmerking: Ruwe papierstructuren en zwaar papier drukken mogelijk langzamer af. b Druk het document af. Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 7.	Het probleem is opgelost.
Stap 7 Wachttaken verwijderd. Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 8.	Het probleem is opgelost.
Stap 8 a Controleer of de printer niet oververhit raakt. Opmerkingen: • Geef de printer tijd om af te koelen na een grote afdruktaak. • Let op de aanbevolen omgevingstemperatuur van de printer. Zie 'Een locatie voor de printer selecteren' op pagina 20 voor meer informatie. b Druk het document af. Is de printer langzaam met afdrukken?	Neem contact op met klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

De printer reageert niet

Actie	Ja	Nee
Stap 1 Controleer of het netsnoer op het stopcontact is aangesloten.  LET OP: RISICO OP LETSEL: Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet u het netsnoer rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk toegankelijk is. Reageert de printer?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Controleer of het stopcontact is uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker. Is het stopcontact uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker?	Schakel de schakelaar in of reset de stroomonderbreker.	Ga naar stap 3.
Stap 3 Controleer of de printer is ingeschakeld. Is de printer ingeschakeld?	Ga naar stap 4.	Zet de printer aan.
Stap 4 Controleer of de printer in de slaap- of sluimerstand staat. Staat de printer in de slaap- of sluimerstand?	Druk op de knop Aan/uit om de printer aan te zetten.	Ga naar stap 5.
Stap 5 Controleer of de kabels waarmee de printer is aangesloten op de computer in de correcte poorten zitten. Zitten de kabels in de correcte poorten?	Ga naar stap 6.	Plaats de kabels in de correcte poorten.
Stap 6 Installeer het correcte printerstuurprogramma. Reageert de printer?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 7.
Stap 7 Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in. Reageert de printer?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met klantenondersteuning .

Flashstation kan niet worden gelezen

Actie	Ja	Nee
Stap 1 Controleer of de printer niet bezig is met de verwerking van een andere afdruk-, kopieer-, scan- of faxtaak. Is de printer klaar?	Ga naar stap 2.	Wacht tot de printer klaar is met het verwerken van de andere taak.
Stap 2 Controleer of het flashstation wordt ondersteund. Zie ' Ondersteunde flashstations en bestandstypen ' op pagina 56 voor meer informatie. Wordt het flashstation ondersteund?	Ga naar stap 3.	Plaats een ondersteund flashstation.
Stap 3 Verwijder het flashstation en plaats het vervolgens weer. Herkent de printer het flashstation?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met klantenondersteuning .

USB-poort activeren

Blader op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Netwerk/poorten > USB > Activeer USB-poort

Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

Problemen met de netwerkverbinding

Kan Embedded Web Server niet openen

Actie	Ja	Nee
Stap 1 Controleer of de printer is ingeschakeld. Is de printer ingeschakeld?	Ga naar stap 2.	Zet de printer aan.
Stap 2 Zorg ervoor dat het IP-adres van de printer correct is. Opmerkingen: - Controleer het IP-adres op het beginscherm. - Een IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld 123.123.123.123. Is het IP-adres van de printer correct?	Ga naar stap 3.	Typ het juiste IP-adres van de printer in de adresbalk.

Actie	Ja	Nee
Stap 3 Controleer of u een ondersteunde browser gebruikt: • Internet Explorer versie 11 of hoger • Microsoft Edge • Safari versie 10 of hoger • Google Chrome™ versie 60 of hoger • Mozilla Firefox versie 54 of hoger Wordt uw browser ondersteund?	Ga naar stap 4.	Installeer een ondersteunde browser.
Stap 4 Controleer of de netwerkverbinding actief is. Is de netwerkverbinding actief?	Ga naar stap 5.	Neem contact op met uw beheerder.
Stap 5 Zorg ervoor dat de kabelverbindingen met de printer en afdrukserver goed zijn bevestigd. Raadpleeg de documentatie die bij de printer is geleverd voor meer informatie. Zitten de kabels goed vast?	Ga naar stap 6.	Bevestig de kabel-aansluiting.
Stap 6 Controleer of de webproxyservers zijn uitgeschakeld. Zijn de webproxyservers uitgeschakeld?	Ga naar stap 7.	Neem contact op met uw beheerder.
Stap 7 Krijg toegang tot de Embedded Web Server. Wordt de Embedded Web Server geopend?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met klantenondersteuning .

Kan de printer niet verbinden met een Wi-Fi-netwerk.

Actie	Ja	Nee
Stap 1 Zorg dat Actieve adapter is ingesteld op Automatisch. Navigeer op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Netwerk/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve adapter > Automatisch Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op OK om door de instellingen te navigeren. Kan de printer verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Controleer of het juiste Wi-Fi-netwerk is geselecteerd. Opmerking: Sommige routers delen mogelijk de standaard-SSID. Probeert u verbinding te maken met het juiste Wi-Fi-netwerk?	Ga naar stap 4.	Ga naar stap 3.

Actie	Ja	Nee
Stap 3 Maak verbinding met het juiste Wi-Fi-netwerk. Zie ' Printer aansluiten op een Wi-Fi-netwerk ' op pagina 46 voor meer informatie. Kan de printer verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 4.
Stap 4 Controleer de beveiligingsmodus voor draadloos. Navigeer op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Draadloze beveiligingsmodus Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op OK om door de instellingen te navigeren. Is de juiste beveiligingsmodus voor draadloos geselecteerd?	Ga naar stap 6.	Ga naar stap 5.
Stap 5 Selecteer de juiste beveiligingsmodus voor draadloos. Kan de printer verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 6.
Stap 6 Controleer of u het juiste netwerkwachtwoord hebt opgegeven. Opmerking: Let op de spaties, getallen en hoofdletters in het wachtwoord. Kan de printer verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met klantenondersteuning .

Problemen met supplies

Vervang cartridge, printerregio onjuist

U kunt dit probleem oplossen door een cartridge met de regio te kopen die overeenkomt met de printerregio, of koop een universele cartridge.

- Het eerste getal in het bericht na 42 geeft de regio van de printer weer.
- Het tweede getal in het bericht na 42 geeft de regio van de cartridge weer.

Regio's voor printer en tonercartridges

Regio	Numerieke code
Universele of niet-gedefinieerde regio	0
Noord-Amerika (Verenigde Staten, Canada)	1
Europese Economische Ruimte, West-Europa, Scandinavische landen, Zwitserland	2
Azië en de Stille Oceaan	3
Latijns-Amerika	4
Overige Europese landen, Midden-Oosten, Afrika	5

Regio	Numerieke code
Australië, Nieuw-Zeeland	6
Ongeldige regio	9

Opmerking: Druk de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af om de regio-instellingen van de printer en de tonercartridge te vinden. Blader op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit.**

Supply van een ander merk dan Lexmark

De printer heeft gedetecteerd dat een supply of onderdeel van een ander merk dan Lexmark in de printer is geïnstalleerd.

Uw Lexmark-printer werkt het beste met originele supplies en onderdelen van Lexmark. Wanneer u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, betrouwbaarheid of levensduur van de printer en de beeldverwerkingsonderdelen van het apparaat.

Alle levensduurindicators zijn ontworpen om te functioneren met de supplies en onderdelen Lexmark. Als u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden. Het gebruik van beeldverwerkingsonderdelen langer dan de beoogde levensduur kan uw Lexmark-printer of de desbetreffende onderdelen beschadigen.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Het gebruik van supplies of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van supplies of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie.

Als u deze risico's wilt aanvaarden en wilt doorgaan met het gebruik van niet-originele supplies of onderdelen in uw printer, voert u een van de volgende handelingen uit:

Bij printermodellen met aanraakscherm drukt u twee keer op  en daarna twee keer op .

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **X** en **OK**, en houdt u beide knoppen 15 seconden ingedrukt.

Als u deze risico's niet wilt aanvaarden, verwijder dan het supply of onderdeel van andere fabrikanten uit uw printer en vervang deze door een origineel supply of onderdeel van Lexmark. Zie '[Officiële Lexmark onderdelen en supplies gebruiken](#)' op [pagina 133](#) voor meer informatie.

Voor printermodellen met aanraakscherm: Als de printer niet afdrukt nadat u twee keer op  en daarna twee keer op  hebt gedrukt, dient u de gebruiker van de supplies opnieuw in te stellen.

Voor printermodellen zonder aanraakscherm: Als u **X** en **OK** 15 seconden tegelijkertijd hebt ingedrukt en de printer nog steeds niet kan afdrucken, dient u de gebruiker van de supplies opnieuw in te stellen.

1 Navigeer op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Verbruik en tellers van supplies

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

2 Selecteer het onderdeel of de supply die u wilt resetten.

3 Om het bericht te wissen, voert u een van de volgende handelingen uit:

- Bij printermodellen met aanraakscherm drukt u twee keer op  en daarna twee keer op .
- Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **X** en **OK**, en houdt u beide knoppen 15 seconden ingedrukt.


Opmerking: Als u de gebruiksteller van supplies niet kunt resetten, retourneert u het artikel naar de plaats van aankoop.

Papierstoringen verhelpen


Voorkomen van papierstoringen

Papier correct plaatsen

- Zorg ervoor dat het papier vlak in de lade is geplaatst.

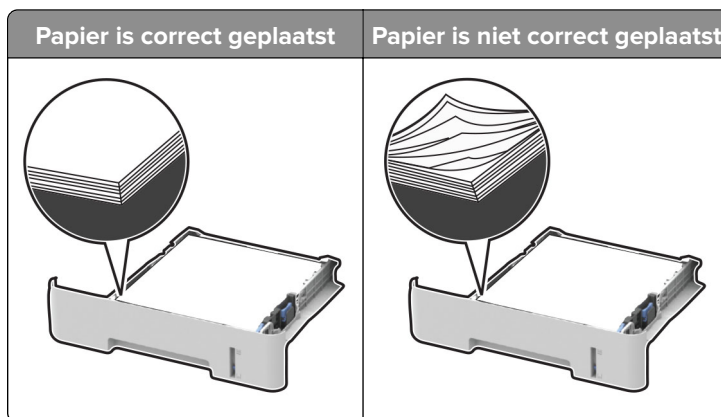

- Plaats of verwijder geen laden terwijl de printer bezig is met afdrucken.
- Plaats niet te veel papier in de printer. Zorg ervoor dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt.
- Schuif geen papier in de lade. Plaats het papier zoals in de afbeelding is aangegeven.

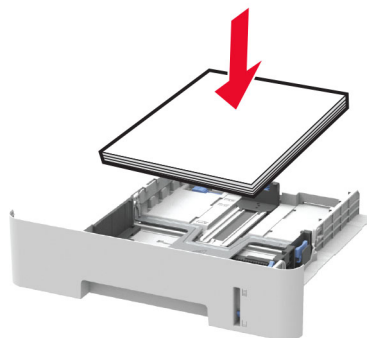


- Zorg ervoor dat de positie van de papiergeleiders juist is ingesteld en dat ze niet strak tegen het papier of de enveloppen zijn geplaatst.
- Bij dubbelzijdig afdrucken op A4-formaat moet u het papierformaat in de duplexeenheid instellen op A4.
- Bij dubbelzijdig afdrucken op het formaat Letter, Legal, Oficio of Folio moet u het papierformaat in de duplexeenheid instellen op Letter.
- Duw de lade stevig in de printer nadat u het papier hebt geplaatst.

Gebruik aanbevolen papier

- Gebruik uitsluitend aanbevolen papier of speciaal afdruk materiaal.
- Plaats nooit papier dat gekreukt, gevouwen, vochtig, gebogen of kromgetrokken is.

- Buig het papier, waaiert het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.

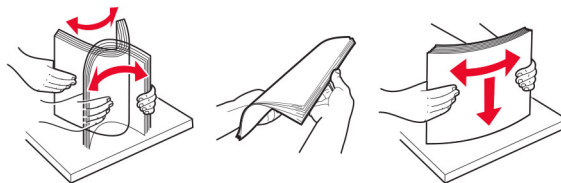

- Gebruik geen papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit verschillende papierformaten, -gewichten of -soorten in één lade.
- Zorg ervoor dat de instellingen voor papierformaat en papiersoort correct zijn ingesteld op de computer of het bedieningspaneel van de printer.
- Bewaar het papier volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

Locaties van storingen bepalen

Opmerkingen:


- Wanneer Storingsassistentie is ingesteld op Aan, werpt de printer blanco pagina's of gedeeltelijk afgedrukte pagina's automatisch uit nadat een vastgelopen pagina is verwijderd. Kijk of er onbedrukte pagina's uit de printer komen.
- Wanneer Herstel na storing is ingesteld op Aan of Automatisch, drukt de printer vastgelopen pagina's opnieuw af.



	Storingslocaties
1	Automatische documentinvoer (ADF)
2	Standaarduitvoerlade
3	Voorklep
4	Handmatige invoer
5	Lade
6	Achterklep
7	duplexeenheid

Vastgelopen papier in de lade

- 1 Verwijder de lade.

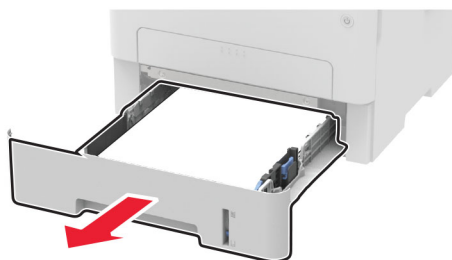

- 2 Verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.



- 3 Plaats de lade terug.


Papier vastgelopen in de voorklep

- 1 Open de voorklep.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.



2 Verwijder de beeldverwerkingseenheid.

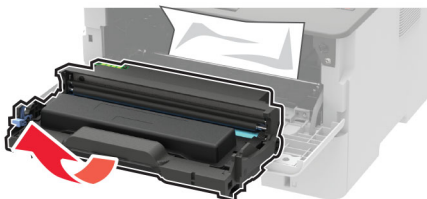

Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Raak de trommel van de fotoconductor niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.




3 Verwijder het vastgelopen papier.



LET OP: HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

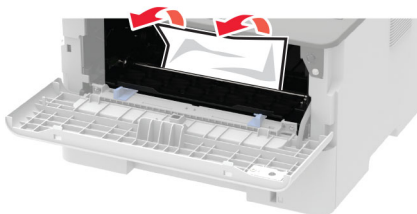

- 4 Plaats de beeldverwerkingseenheid.




- 5 Sluit de klep.

Papier vastgelopen in achterklep


- 1 Open de achterklep.



LET OP: HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

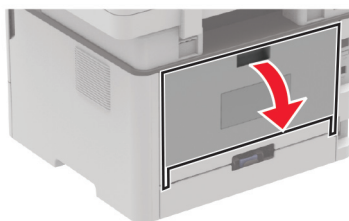


- 2 Open de toegangsklep van het verhittingsstation.

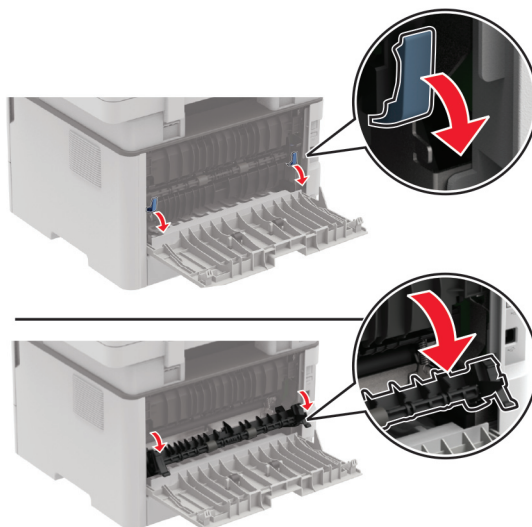

- 3 Verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

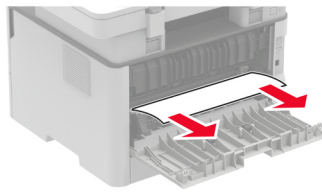


4 Sluit de toegangsklep van het verhittingsstation.

5 Sluit de achterklep.

Papier vastgelopen in de duplexeenheid

1 Trek de duplexeenheid naar buiten en verwijder het vastgelopen papier.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.

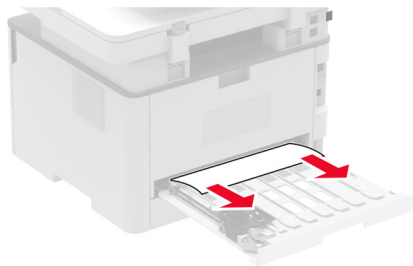

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

2 Plaats de duplexeenheid.

Papier vastgelopen in de standaardlade

1 Open de lade en verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.




2 Laat de scanner zakken.

Papierstoring in handinvoer

Verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

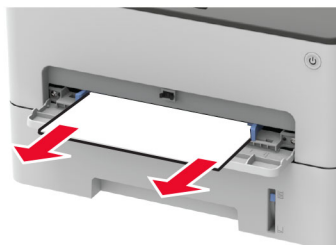


Papier vastgelopen in de automatische documentinvoer

1 Verwijder alle originele documenten uit de ADF-lade.


2 Open de klep van de ADF.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.

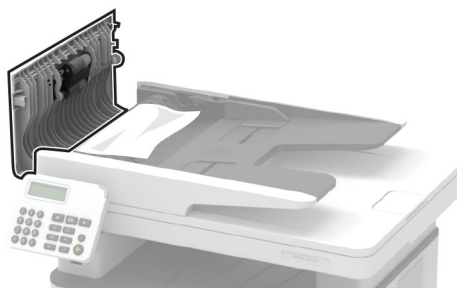


3 Verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

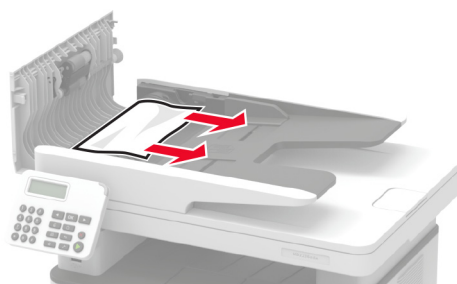


4 Sluit de ADF-klep.

5 Open de klep van de scanner.

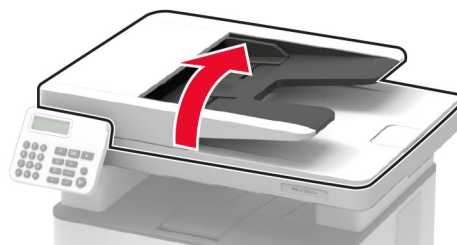

6 Verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

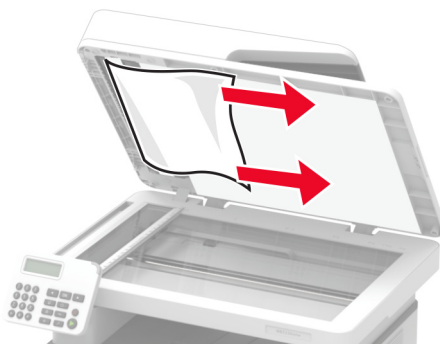

7 Sluit de klep van de scanner.

Problemen met de papierinvoer

Envelop wordt dichtgeplakt tijdens afdrukken

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Gebruik een envelop die in een droge omgeving is bewaard. Opmerking: Tijdens het bedrukken van een vochtige envelop kunnen de plakranden worden dichtgeplakt. b Verzend de afdruktaak. Wordt de envelop dichtgeplakt tijdens het bedrukken?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 a Zorg dat de papiersoort is ingesteld op Envelop. Blader op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op OK om door de instellingen te navigeren. b Verzend de afdruktaak. Wordt de envelop dichtgeplakt tijdens het bedrukken?	Neem contact op met klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Gesorteerd afdrukken werkt niet

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Blader op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Afdrukken > Indeling > Sorteren Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op OK om door de instellingen te navigeren. b Selecteer Aan [1,2,1,2,1,2] . c Druk het document af. Is het document correct gesorteerd?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 a Open vanuit het document dat u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en selecteer Sorteren . b Druk het document af. Is het document correct gesorteerd?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 a Verminder het aantal pagina's om af te drukken. b Druk het document af. Zijn de pagina's correct gesorteerd?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met klantenondersteuning .

Papier loopt regelmatig vast

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Verwijder de lade. b Controleer of het papier op de juiste wijze is geplaatst. Opmerkingen: - Controleer of de papiergeleiders juist zijn geplaatst. - Zorg ervoor dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt. - Zorg ervoor dat u op een aanbevolen papiergrootte en papierformaat afdruckt. c Plaats de lade terug. d Druk het document af. Blijven papierstoringen regelmatig optreden?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.

Actie	Ja	Nee
Stap 2 a Blader op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op OK om door de instellingen te navigeren. b Stel het juiste papierformaat en de juiste papiersoort in. c Druk het document af. Blijven papierstoringen regelmatig optreden?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 a Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. b Druk het document af. Blijven papierstoringen regelmatig optreden?	Contact klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Vastgelopen pagina's worden niet opnieuw afgedrukt

Actie	Ja	Nee
a Blader op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Apparaat > Meldingen > Inhoud na storing herstellen Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op OK om door de instellingen te navigeren. b Selecteer in het menu Herstel na storing Aan of Automatisch . c Druk het document af. Zijn de vastgelopen pagina's afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met klantenondersteuning .

E-mailproblemen

De foutmelding "SMTP-server niet geconfigureerd" uitschakelen.

Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit vanaf het bedieningspaneel:

- Raak  > **Instellingen > E-mail > E-mailconfiguratie > Fout "SMTP-server niet geconfigureerd" uitschakelen > Aan**.
- Navigeer naar  > **E-mail > OK > E-mailconfiguratie > OK > Fout "SMTP-server niet geconfigureerd" uitschakelen > OK > Aan > OK**.

Voer een van de volgende handelingen uit om te voorkomen dat de fout opnieuw optreedt:

- Werk de firmware bij. Zie ['Firmware bijwerken' op pagina 45](#) voor meer informatie.
- Configureer de SMTP-instellingen voor e-mail. Zie ['De SMTP-instellingen voor e-mail configureren' op pagina 32](#) voor meer informatie.

Kan geen e-mails verzenden

Actie	Ja	Nee
Stap 1 Controleer of de SMTP-instellingen voor e-mail juist zijn geconfigureerd. Zie 'De SMTP-instellingen voor e-mail configureren' op pagina 32 voor meer informatie. Kunt u een e-mail verzenden?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Controleer of u het juiste wachtwoord gebruikt Gebruik afhankelijk van uw e-mailserviceprovider uw accountwachtwoord, app-wachtwoord of verificatiewachtwoord. Zie 'De SMTP-instellingen voor e-mail configureren' op pagina 32 voor meer informatie. Kunt u een e-mail verzenden?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 Controleer of de printer is verbonden met een netwerk en of het netwerk is verbonden met internet. Kunt u een e-mail verzenden?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met klantenondersteuning .

Problemen met faxen

Nummerweergave werkt niet.

Opmerking: Deze instructies gelden alleen voor printers die een analoge fax ondersteunen. Zie ['Printer instellen voor faxen' op pagina 22](#) voor meer informatie.

Actie	Ja	Nee
Nummerweergave inschakelen. Navigeer op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Beheercontrole > Nummerweergave inschakelen Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op OK om door de instellingen te navigeren. Wordt het beller-ID weergegeven?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met klantenondersteuning .

Kan etherFAX niet instellen

Actie	Ja	Nee
Stap 1 Controleer de verbinding van de printer. a De pagina Netwerkinstellingen afdrukken. Navigeer op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Rapporten > Netwerk > Pagina Netwerkinstellingen Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op OK om door de instellingen te navigeren. b Controleer de netwerkstatus. Is de printer verbonden met het netwerk?	Ga naar stap 3.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Controleer of de printer is verbonden met een netwerk en of het netwerk is verbonden met internet. Kunt u etherFAX instellen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 Controleer of etherFAX correct is ingesteld: Zie ' De faxfunctie instellen voor het gebruik van etherFAX ' op pagina 24 voor meer informatie. Kunt u etherFAX instellen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar https://www.etherfax.net/lexmark

Kan geen faxen verzenden of ontvangen met etherFAX

Actie	Ja	Nee
Stap 1 Controleer of de printer is verbonden met een netwerk en of het netwerk is verbonden met internet. Kunt u faxen verzenden of ontvangen met etherFAX?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 a Navigeer op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Algemene faxinstellingen. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op OK om door de instellingen te navigeren. b Controleer of u het juiste faxnummer hebt. c Controleer of Faxtransport is ingesteld op etherFAX. Kunt u faxen verzenden of ontvangen met etherFAX?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 Splits grote documenten in kleinere bestanden. Kunt u faxen verzenden of ontvangen met etherFAX?	Het probleem is opgelost.	Ga naar https://www.etherfax.net/lexmark

Kan geen faxen verzenden of ontvangen met analoge fax

Actie	Ja	Nee
Stap 1 Los de foutberichten die op de display verschijnen op. Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Controleer of de kabels van de volgende apparaten goed zijn aangesloten: • Telefoon • Handset • Antwoordapparaat Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 Luister of u een kiestoon hoort. • Bel het faxnummer om te controleren of het goed werkt. • Als u de functie Kiezen met hoorn op haak gebruikt, verhoogt u het volume om te controleren of u een kiestoon hoort. Hoort u een kiestoon?	Ga naar stap 5.	Ga naar stap 4.
Stap 4 Controleer de telefoonaansluiting in de muur. a Sluit de analoge telefoon rechtstreeks op de wandcontactdoos aan. b Luister of u een kiestoon hoort. c Als u geen kiestoon hoort, gebruikt u een andere telefoonkabel. d Hoort u nog steeds geen kiestoon, dan sluit u de analoge telefoon op een andere wandcontactdoos aan. e Als u een kiestoon hoort, sluit u de printer op die wandcontactdoos aan. Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 5.

Actie	Ja	Nee
Stap 5 Controleer of de printer is aangesloten op een analoge telefoondienst of op de juiste digitale connector. • Als u een Integrated Services voor Digital Network-telefoondienst (ISDN) gebruikt, sluit u die op de analoge telefoonpoort van een ISDN-adapter aan. Neem voor meer informatie contact op met uw ISDN-provider. • Als u een DSL-lijn gebruikt, sluit u een DSL-filter of een router aan die analoge signalen ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw DSL-provider. • Als u gebruikmaakt van een private branch exchange (PBX) dient u te controleren of u de printer op een analoge poort van de PBX hebt aangesloten. Als er geen analoge poorten aanwezig zijn, kunt u overwegen een analoge telefoonlijn voor de fax te installeren. Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 6.
Stap 6 Ontkoppel andere apparatuur tijdelijk en schakel andere telefoon-diensten uit. a Ontkoppel andere apparaten (zoals antwoordapparaten, computers, modems of telefoonlijnsplitters) tussen de printer en de telefoonlijn. b Schakel de wisselgesprekfunctie en voicemail uit. Neem contact op met uw telefoonbedrijf voor meer informatie. Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 7.
Stap 7 Scan het originele document pagina voor pagina. a Kies het faxnummer. b Scan het document. Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met klantenondersteuning .

Kan faxen ontvangen, maar niet verzenden met analoge fax

Actie	Ja	Nee
Stap 1 Plaats het originele document op de juiste manier in de ADF-lade of op de glasplaat. Kunt u faxen verzenden?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Stel het snelkoppelingsnummer op de juiste wijze in. - Controleer of voor het snelkoppelingsnummer het telefoonnummer is ingesteld dat u wilt kiezen. - Toets het telefoonnummer handmatig in. Kunt u faxen verzenden?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met klantenondersteuning .

Kan faxen verzenden maar niet ontvangen met analoge fax

Actie	Ja	Nee
Stap 1 Controleer of de papierbron niet leeg is. Kunt u faxen ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Controleer de instellingen voor het maximale aantal belsignalen. Navigeer op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Aantal belsignalen Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op OK om door de instellingen te navigeren. Kunt u faxen ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 Als de printer lege pagina's afdrukt, ziet u 'Lege of witte pagina's' op pagina 145 . Kunt u faxen ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met klantenondersteuning .

De afdrukkwaliteit van faxen is laag

Actie	Ja	Nee
Stap 1 Zorg ervoor dat er geen afwijkingen in de afdrukkwaliteit zijn. a Navigeer op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op OK om door de instellingen te navigeren. b Corrigeer eventuele afwijkingen in de afdrukkwaliteit. Zie 'Afdrukkwaliteit is slecht' op pagina 145 voor meer informatie. Is de faxafdrukkwaliteit in orde?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Verlaag de faxtransmissiesnelheid voor binnenkomende faxen. a Navigeer op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Beheercontrole > Max. snelheid Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op OK om door de instellingen te navigeren. b Selecteer een lagere overdrachtsnelheid. Is de faxafdrukkwaliteit in orde?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met klantenondersteuning .

Ontbrekende informatie op het faxvoorblad

Actie	Nee	Ja
a Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in. b De fax verzenden of ophalen. Ontbreekt er informatie op het faxvoorblad?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met klantenondersteuning .

Kan het faxvoorblad niet verzenden vanaf de computer

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Controleer of het printerstuurprogramma is bijgewerkt. Zie 'De printersoftware installeren' op pagina 43 voor meer informatie. b Verzend de fax. Kunt u het faxvoorblad verzenden?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.

Actie	Ja	Nee
Stap 2 a Vanuit het document dat u wilt faxen, opent u het dialoogvenster Afdrukken. b Selecteer de printer en klik vervolgens op Eigenschappen, Voorkeuren, Opties of Instellen . c Klik op Faxen en schakel de instelling Altijd instellingen weergeven uit voordat u gaat faxen. d Verzend de fax. Kunt u het faxvoorblad verzenden?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met klantenondersteuning .

Problemen met scannen

Kan niet naar een computer scannen

Actie	Ja	Nee
Stap 1 Voer een kopieertaak uit. Is de kopieertaak geslaagd?	Ga naar stap 3.	Ga naar stap 2.
Stap 2 a Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in. b Scan het document. Kunt u het document naar een computer scannen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 Controleer de verbinding van de printer. a De pagina Netwerkinstellingen afdrukken. Blader op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Rapporten > Netwerk > Pagina Netwerkinstellingen b Controleer de netwerkstatus. Is de printer verbonden met het netwerk?	Ga naar stap 5.	Ga naar stap 4.
Stap 4 a Verbind de printer met het netwerk. b Scan het document. Kunt u het document naar een computer scannen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 5.

Actie	Ja	Nee
Stap 5 a Zorg ervoor dat de printer en de computer met hetzelfde netwerk zijn verbonden b Scan het document. Kunt u het document naar een computer scannen?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met klantenondersteuning .

Kan niet scannen naar een netwerkmap

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Een snelkoppeling voor netwerkmap maken. b Scan een document met de snelkoppeling. Zie ' Scannen naar een netwerkmap ' op pagina 73 voor meer informatie. Kunt u een document scannen en het opslaan in een netwerkmap?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Controleer of het pad en de indeling van de netwerkmap juist zijn. Bijvoorbeeld // server_hostname/foldername/path , waarbij server_hostname een volledig gekwalificeerd domein (FQDN) of IP-adres is. Zijn het pad en de indeling van de netwerkmap juist?	Ga naar stap 3.	Ga naar stap 4.
Stap 3 Zorg ervoor dat u schrijfmachtiging hebt voor de netwerkmap. Kunt u een document scannen en het opslaan in een netwerkmap?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 4.

Actie	Ja	Nee
Stap 4 Werk de snelkoppeling naar de netwerkmap bij. a Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk. Opmerkingen: - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123. - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen. b Klik op Snelkoppelingen en selecteer een snelkoppeling. Opmerking: Als u meerdere typen snelkoppelingen hebt, selecteert u Netwerkmap. c Typ in het veld Pad voor delen het pad van de netwerkmap. Opmerkingen: - Als het pad voor delen <code>\\server_hostname\foldername\path</code> is, typt u <code>//server_hostname/foldername/path</code>. - Zorg ervoor dat u schuine strepen naar rechts gebruikt wanneer u het pad voor delen typt. d Selecteer een verificatiemethode in het menu Verificatietype. Opmerking: Als Verificatie is ingesteld op Toegewezen gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken, typt u uw referenties in de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord. e Klik op Opslaan. Kunt u een document scannen en het opslaan in een netwerkmap?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 5.
Stap 5 Zorg ervoor dat de printer en de netwerkmap met hetzelfde netwerk zijn verbonden Kunt u een document scannen en het opslaan in een netwerkmap?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met klantenondersteuning.

Gedeeltelijke kopieën van document of foto

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Zorg ervoor dat het document of de foto met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat is geplaatst. b Kopieer het document of de foto. Is het document of de foto juist gekopieerd?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.

Actie	Ja	Nee
Stap 2 a Zorg dat de instelling voor papierformaat overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst. b Kopieer het document of de foto. Is het document of de foto juist gekopieerd?	Het probleem is opgelost.	Contact klantenondersteuning .


Scantaak is mislukt

Actie	Ja	Nee
Stap 1 Controleer de kabelaansluiting. a Zorg ervoor dat de Ethernet- of USB-kabel goed op de computer en op de printer is aangesloten. b Verzend de scantaak opnieuw. Is de scantaak geslaagd?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Controleer het bestand dat u wilt afdrukken. a Zorg ervoor dat de bestandsnaam niet al wordt gebruikt in de doelmap. b Zorg ervoor dat het document of de foto die u wilt scannen niet in een andere toepassing is geopend. c Verzend de scantaak opnieuw. Is de scantaak geslaagd?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 a Zorg ervoor dat Tijdstempel toevoegen of Overschrijf bestaand bestand is geselecteerd in de configuratie-instellingen van de bestemming. b Verzend de scantaak opnieuw. Is de scantaak geslaagd?	Het probleem is opgelost.	Contact klantenondersteuning .

Slechte kwaliteit van kopieën

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Reinig de glasplaat en de ADF-glasplaat met een vochtige, zachte, pluïsvrije doek. Als uw printer beschikt over een tweede ADF-glasplaat in de ADF, dient u die glasplaat ook schoon te maken. Zie 'De scanner reinigen' op pagina 140 voor meer informatie. b Zorg ervoor dat het document of de foto met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat is geplaatst. c Kopieer het document of de foto. Is de kopieerkwaliteit in orde?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 a Controleer de kwaliteit van het originele document of foto. b Pas de instellingen voor scankwaliteit aan. c Kopieer het document of de foto. Is de kopieerkwaliteit in orde?	Het probleem is opgelost.	Contact klantenondersteuning .

Gekartelde afbeelding of tekst bij het scannen vanuit de ADF

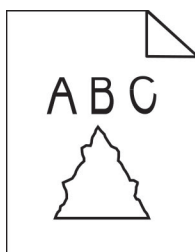

Actie	Ja	Nee
a Plaats 50 vellen schoon, normaal papier in de ADF. Opmerking: Het normale papier helpt stof en andere coating van de ADF te verwijderen. b Druk op het bedieningspaneel op  c Plaats een origineel document in de ADI. d Scan het document. Verschijnen er gekartelde afbeeldingen of teksten op het drukwerk?	Neem contact op met klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Scanner sluit niet

Actie	Ja	Nee
Verwijder blokkades die de klep van de scanner openhouden. Is de klep van de scanner goed gesloten?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met klantenondersteuning .

Scannen duurt te lang of de computer loopt vast tijdens scannen

Actie	Ja	Nee
Sluit alle toepassingen die de scan verstoren.	Contact klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.
Duurt het scannen te lang of loopt de computer vast?		

De scannerfunctie reageert niet

Actie	Ja	Nee
Stap 1 a Controleer of het netsnoer correct op de printer en het stopcontact is aangesloten.  LET OP: RISICO OP LETSEL: Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet u het netsnoer rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk toegankelijk is. b Kopieer of scan het document. Reageert de scanner?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 a Controleer of de printer is ingeschakeld. b Los de foutberichten die op de display verschijnen op. c Kopieer of scan het document. Reageert de scanner?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 a Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden in. b Kopieer of scan het document. Reageert de scanner?	Het probleem is opgelost.	Contact klantenondersteuning .

Scannerregistratie aanpassen

- 1 Navigeer op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Scannerconfiguratie > Handmatige scannerregistratie > Snelle printtest

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

- 2 Plaats de Snelle printtest-pagina op de glasplaat en selecteer **Flatbed-registratie**.
- 3 Selecteer **Snelle kopieertest**.

- 4 Vergelijk de Snelle kopieertest-pagina met het originele document.

Opmerking: Als de marges van de testpagina verschillen van het originele document, past u Linkermarge en Bovenmarge aan.

- 5 Herhaal [stap 3](#) en [stap 4](#) tot de marges van de Snelle kopieertest-pagina zo goed als overeenkomen met het originele document.

ADF-registratie aanpassen

- 1 Navigeer op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Scannerconfiguratie > Handmatige scannerregistratie > Snelle printtest

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

- 2 Plaats de Snelle printtest-pagina op de glasplaat en selecteer **Registratie ADF voorzijde**.

Opmerking: Als u de registratie van de ADF-voorzijde wilt uitlijnen, plaatst u de testpagina met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF.

- 3 Selecteer **Snelle kopieertest**.

- 4 Vergelijk de Snelle kopieertest-pagina met het originele document.

Opmerking: Als de marges van de testpagina verschillen van het originele document, past u Horizontaal aanpassen en Bovenmarge aan.

- 5 Herhaal [stap 3](#) en [stap 4](#) tot de marges van de Snelle kopieertest-pagina zo goed als overeenkomen met het originele document.

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Zorg er voordat u contact opneemt met de klantenondersteuning voor dat u beschikt over de volgende informatie:

- Probleem met de printer
- Foutbericht
- Modelnaam en het serienummer van de printer

Ga naar <http://support.lexmark.com> voor ondersteuning per mail of via chat, of blader door de bibliotheek van handleidingen, ondersteunende documentatie, drivers en andere downloads.

Technische ondersteuning via de telefoon is ook beschikbaar. In de VS of Canada belt u 1-800-539-6275. Ga naar voor andere landen of regio's naar <http://support.lexmark.com>.

Recyclen en wegdoen

Lexmark-producten recyclen

U retourneert als volgt Lexmark-producten voor hergebruik:

- 1 Ga naar www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selecteer het product dat u wilt recyclen.

Opmerking: Printersupplies en -hardware die niet zijn opgenomen in het inzamelings- en recycleprogramma van Lexmark kunt u recyclen via uw plaatselijke recyclingcentrum.

Lexmark-verpakkingsmateriaal recyclen

Lexmark streeft er voortdurend naar verpakkingsmateriaal te minimaliseren. Minder verpakking draagt ertoe bij dat Lexmark printers op de meest efficiënte en milieuvriendelijke wijze worden vervoerd en dat er minder verpakkingsmateriaal hoeft te worden weggegooid. Dit resulteert in minder uitstoot van broeikasgassen en besparing van energie en natuurlijke bronnen. Lexmark biedt in sommige landen en regio's recycling van verpakkingsmateriaal aan. Ga voor meer informatie naar www.lexmark.com/recycle en kies vervolgens uw land of regio. Informatie over beschikbare recyclingprogramma's van verpakkingsmateriaal is opgenomen in de informatie over productrecycling.

Lexmark-dozen zijn 100% recyclebaar wanneer faciliteiten voor het recyclen van karton aanwezig zijn. Zulke faciliteiten bestaan mogelijk niet in uw omgeving.

Het piepschuim dat in verpakkingsmateriaal van Lexmark wordt gebruikt, is recyclebaar wanneer faciliteiten daarvoor aanwezig zijn. Zulke faciliteiten bestaan mogelijk niet in uw omgeving.

Wanneer u een cartridge naar Lexmark terugstuurt, kunt u daarvoor de doos gebruiken waarin de cartridge oorspronkelijk is geleverd. Deze doos wordt door Lexmark gerecycled.

Kennisgevingen

Productinformatie

Productnaam:

Lexmark MB2236adw, Lexmark MB2236adwe, Lexmark MB2236i MFP's

Apparaattype:

3400

Modellen:

481, 485

Kennisgeving over deze editie

Juli 2022

De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de voorwaarden strijdig zijn met de nationale wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERT DEZE PUBLICATIE ALS ZODANIG ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties bij bepaalde transacties niet toegestaan, het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is.

Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien, wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.

Verwijzingen in deze publicatie naar producten, programma's of diensten houden niet in dat de fabrikant deze producten op de markt wil brengen in alle landen waar de fabrikant actief is. Een verwijzing naar een product, programma of dienst betekent niet dat alleen dat product, dat programma of die dienst kan worden gebruikt. In plaats daarvan kunnen alle functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten, waarmee geen inbreuk wordt gemaakt op bestaande intellectuele eigendomsrechten, worden gebruikt. De gebruiker is verantwoordelijk voor de evaluatie en controle van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, met uitzondering van de producten, programma's of diensten die door de fabrikant zijn aangegeven.

Voor technische ondersteuning van Lexmark gaat u naar <http://support.lexmark.com>.

Voor informatie over het privacybeleid van Lexmark inzake het gebruik van dit product, gaat u naar www.lexmark.com/privacy.

Ga naar www.lexmark.com voor informatie over supplies en downloads.

© 2019 Lexmark International, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

Lexmark en het Lexmark-logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Lexmark International, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft-bedrijvengroep.

Gmail, Android, Google Play en Google Chrome zijn handelsmerken van Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Het Mopria® -woordmerk is een geregistreerd en/of niet-geregistreerd handelsmerk van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is streng verboden.

PCL® is een gedeponeed handelsmerk van Hewlett-Packard Company. PCL is een aanduiding van Hewlett-Packard Company voor een verzameling printeropdrachten (printertaal) en -functies in haar producten. Deze printer is ontworpen om ondersteuning te bieden voor de PCL-taal. De printer herkent PCL-opdrachten die in diverse toepassingen worden gebruikt en emuleert de functies die met deze opdrachten overeenkomen.

PostScript is een gedeponeed handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en andere landen.

Wi-Fi® en Wi-Fi Direct® zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

Licentiemeldingen

U kunt alle licentiemeldingen behorende bij dit product lezen vanaf de cd:\KENNISGEVINGEN directory van de installatiesoftware-cd.

Geluidsniveaus


De volgende metingen zijn uitgevoerd conform ISO 7779 en gerapporteerd conform ISO 9296.

Opmerking: sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

Geluidsdruk gemiddeld 1 m, dBA	
Bezig met afdrukken van	Enkelzijdig: 52 Dubbelzijdig: 50
Bezig met scannen	52
Bezig met kopiëren	55
Gereed	14

Waarden kunnen gewijzigd worden. Ga naar www.lexmark.com voor de huidige waarden.

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

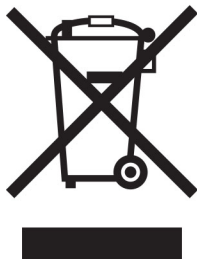

Het WEEE-logo geeft aan dat er specifieke recyclingprogramma's en -procedures gelden voor elektronische producten in de landen van de Europese Unie. Wij verzoeken u onze producten te recyclen.

Bij verdere vragen over mogelijkheden tot recyclen kunt u de website van Lexmark bezoeken op www.lexmark.com voor het telefoonnummer van uw plaatselijke leverancier.

Oplaadbare lithium-ionbatterij



Dit product bevat mogelijk een oplaadbare lithium-ionknoopcelbatterij die alleen mag worden verwijderd door een getrainde technicus. Een doorgekruiste afvalcontainer betekent dat het product niet mag worden weggegooid als ongesorteerd afval, maar moet worden ingeleverd bij aparte inzamelpunten voor hergebruik en recycling. Als de batterij is verwijderd, gooi deze dan niet bij het huishoudelijk afval. Er zijn mogelijk aparte inzamelsystemen voor batterijen in uw lokale gemeenschap, zoals een inzamelplaats voor het recyclen van batterijen. De gescheiden inzameling van oude batterijen garandeert een juiste behandeling van afval, inclusief hergebruik en recycling, en voorkomt mogelijke negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu. Gooi de batterijen op verantwoorde wijze weg.

Verwijdering van het product

Gooi de printer of onderdelen niet weg met het huishoudelijke afval. Neem contact op met uw gemeente voor mogelijkheden voor afvoer en recycling.

Lexmark cartridges terugsturen voor hergebruik of recycling

Met het Lexmark Cartridge Inzamelprogramma kunt u gebruikte cartridges gratis terugsturen naar Lexmark voor hergebruik of recycling. Honderd procent van de lege cartridges die naar Lexmark worden teruggestuurd wordt hergebruikt of verwerkt voor recycling. De dozen die zijn gebruikt voor het terugsturen van de cartridges worden ook gerecycled.

Lexmark-cartridges kunnen als volgt worden geretourneerd voor hergebruik of recycling:

- 1 Ga naar www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selecteer het product dat u wilt recyclen.

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit



dit symbool duidt onderdelen aan die gevoelig zijn voor ontlading van statische elektriciteit. Raak onderdelen in de gebieden bij deze symbolen alleen aan nadat u eerst een metalen oppervlak buiten het gebied met het symbool heeft aangeraakt.

Om schade door elektrostatische ontlading bij het uitvoeren van onderhoudstaken zoals het oplossen van papierstoringen of het vervangen van supplies te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet zelfs als er geen symbool is.

ENERGY STAR

Elk Lexmark-product met het ENERGY STAR® logo op het product of in een beginscherm is gecertificeerd conform de ENERGY STAR-vereisten van het Environmental Protection Agency (EPA) op de productiedatum.



Temperatuurinformatie

Bedrijfstemperatuur en relatieve vochtigheid	10 tot 32,2 °C en 15 tot 80% relatieve luchtvochtigheid 15,6 tot 32,2 °C en 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheid Maximale natteboltemperatuur ² : 22,8 °C Niet-condenserende omgeving
Printer / cartridge / langdurige opslag beeldverwerkings-eenheid ¹	15,6 tot 32,2 °C en 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheid Maximale natteboltemperatuur ² : 22,8 °C
Printer / cartridge / korte-termijnverzending beeldverwerkingseenheid	-40 tot 40 °C
¹ Levensduur van supplies is ongeveer twee jaar. Dit is gebaseerd op opslag in een standaardkantooromgeving met 22°C en 45% vochtigheid. ² Natteboltemperatuur wordt bepaald door de luchttemperatuur en de relatieve vochtigheid.	

Laserinformatie

De printer is in de Verenigde Staten gecertificeerd als een product dat voldoet aan de vereisten van DHHS 21 CFR hoofdstuk 1, paragraaf J voor laserproducten van klasse I (1). Elders is de printer gecertificeerd als een laserproduct van klasse I dat voldoet aan de vereisten van IEC 60825-1: 2014.

Laserproducten van klasse I worden geacht geen gevaar op te leveren. Het lasersysteem en de printer zijn zodanig ontworpen dat gebruikers nooit blootstaan aan laserstraling die hoger is dan het toegestane niveau voor klasse I-apparaten, tijdens normaal gebruik, onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker of voorgeschreven servicewerkzaamheden. De printer heeft een niet-buikbare printkopenheid. Deze bevat een laser met de volgende specificaties:

Klasse: IIIb (3b) AlGaAs

Nominaal uitgangsvermogen (milliwatt): 15

Golflengte (nanometer): 775-800

Energieverbruik

Stroomverbruik van het product

In de volgende tabel worden de eigenschappen voor het energieverbruik van de printer beschreven.

Opmerking: sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

Modus	Beschrijving	Stroomverbruik (Watt)
Bezig met afdrukken van	Er worden papieren kopieën van elektronische invoer gemaakt met het product.	Enkelzijdig: 460 Dubbelzijdig: 325
Kopiëren	Er worden papieren kopieën van papieren originelen gemaakt met het product.	460
Scannen	Er worden papieren originelen gescand met het product.	N.v.t. (MB2236adw), 9.5 (MB2236adwe, MB2236i, flash-station)
Gereed	Het product wacht op een afdruktaak.	5.5 (MB2236adw), 6.0 (MB2236adwe, MB2236i)
Slaapstand	De normale spaarstand van het apparaat is geactiveerd.	1.2 (MB2236adw), 1.1 (MB2236adwe, MB2236i)
Sluimerstand	De optimale spaarstand van het apparaat is geactiveerd.	N.v.t.
Uit	Het product is aangesloten op een stopcontact, maar het apparaat is uitgeschakeld.	0.1 (MB2236adw), 0.2 (MB2236adwe, MB2236i)

De niveaus betreffende energieverbruik die in de vorige tabel staan geven metingen aan van gemiddelde tijden. Onmiddellijke energieafnames kunnen substantieel hoger zijn dan het gemiddelde.

Waarden kunnen gewijzigd worden. Ga naar www.lexmark.com voor de huidige waarden.

Slaapstand

Dit product heeft een energiebesparende modus die *slaapstand* wordt genoemd. In de slaapstand wordt energie bespaard door het stroomverbruik te verlagen tijdens langere perioden waarin het apparaat niet actief is. De slaapstand wordt automatisch ingeschakeld wanneer het product gedurende een vooraf ingestelde periode (*time-out voor slaapstand*) niet wordt gebruikt.

Standaardinstelling voor de time-out voor slaapstand van dit product (in minuten):	15
--	----

U kunt de time-out voor de slaapstand via de configuratiemenu's instellen tussen 1 minuut en 120 minuten. Als de afdruksnelheid minder dan of gelijk aan 30 pagina's per minuut is, kunt u de time-out op maximaal 60 minuten instellen. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een lage waarde, vermindert het energieverbruik, maar kan de responstijd van het product toenemen. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een hoge waarde, reageert de printer snel, maar wordt meer energie verbruikt.

Sluimerstand

Dit product heeft een modus waarin het zeer weinig energie verbruikt die *sluimerstand* wordt genoemd. Als de sluimerstand van de printer actief is, worden de overige systemen en apparaten op veilige wijze uitgeschakeld.

U kunt met de volgende methoden de sluimerstand inschakelen:

- Met de time-out voor de sluimerstand
- Met de planning voor de stroomstand

De standaard sluimerstand time-out voor dit product in alle landen of regio's	3 dagen
---	---------

U kunt de tijdsperiode die de printer wacht voordat de sluimerstand wordt ingeschakeld nadat een taak is afgedrukt, instellen tussen één uur en één maand.

Opmerkingen over EPEAT-geregistreerde producten voor beeldvormingsapparatuur:

- Het stand-by energieniveau wordt gebruikt in de sluimerstand of en als het apparaat uit staat.
- Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld naar een stand-by niveau van ≤ 1 W. De automatische stand-by functie (sluimerstand of uit) is ingeschakeld bij verzending van het product.

Printer is uitgeschakeld

Als dit product een stand heeft waarin het is uitgeschakeld maar er nog steeds een kleine hoeveelheid energie wordt verbruikt en u wilt het stroomverbruik van het product volledig stoppen, moet u de stekker van het product uit het stopcontact trekken.

Totale energieverbruik

Het is soms handig om het totale energieverbruik van het product te schatten. Omdat het energieverbruik wordt berekend in Watt, dient het energieverbruik te worden vermenigvuldigd met de tijd die het product in elke modus heeft verbruikt om zo het totale energieverbruik te berekenen. Het totale energieverbruik van het product is de optelsom van het energieverbruik van elke modus.

Kennisgevingen over regelgeving met betrekking tot terminalapparatuur voor telecommunicatie

Dit gedeelte bevat informatie over de regelgeving voor producten met de analoge faxfunctie:

Lexmark gereguleerd type-/modelnummer:

LEX-M15-001

Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten

Dit gedeelte bevat informatie over regelgeving die alleen van toepassing is op draadloze modellen.

Als u twijfelt of uw model een draadloos model is, gaat u naar <http://support.lexmark.com>.

Kennisgeving over modulaire componenten

Draadloze modellen bevatten mogelijk de volgende modulaire component:

Lexmark gereguleerd type/modelnummer LEX-M08-001; FCC ID:IYLLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Om te bepalen welke modulaire componenten zijn geïnstalleerd in uw specifieke product, raadpleegt u de labels op het product.

Blootstelling aan hoogfrequentie-energie

De hoeveelheid hoogfrequentie-energie die door dit draadloze apparaat wordt uitgestraald, ligt ver onder de limieten voor hoogfrequentie-energie die zijn vastgesteld door de FCC en andere regelgevende instanties. Er moet minimaal 20 cm (8 inch) ruimte tussen de antenne en eventuele personen zijn om te voldoen aan de vereisten voor hoogfrequentie-energie van de FCC en andere regelgevende instanties.

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijn 2014/53/EU van de Raad van de Europese Gemeenschap aangaande de onderlinge aanpassing van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot radioapparatuur.

De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger voor EER/EU is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Boedapest HONGARIJE. De importeur voor EER/EU is: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Zwitserland. Een verklaring van conformiteit met de vereisten van de voorschriften is op verzoek verkrijgbaar via de erkende vertegenwoordiger of

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Het CE-teken geeft aan dat een apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften:



Verklaring van EU en andere landen inzake operationele frequentiebanden voor radiogolven en het maximale radiofrequentievermogen

Dit radioproduct zendt uit in de 2,4 GHz (2,412 - 2,472 GHz band) in de EU. Het maximale EIRP-uitgangsvermogen van de zender, inclusief antenneversterking, is ≤ 20 dBm.

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC en 2011/65/EU zoals gewijzigd in (EU) 2015/863 van de Raad van de Europese Gemeenschap aangaande het harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen, de energiezuinigheid van producten die energie verbruiken en de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger voor EER/EU is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Boedapest HONGARIJE. De importeur voor EER/EU is: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Zwitserland. Een verklaring van conformiteit met de vereisten van de voorschriften is op verzoek verkrijgbaar via de erkende vertegenwoordiger of

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Dit product voldoet aan de eisen van EN 55032 met betrekking tot klasse B-producten en de veiligheidsvoorschriften van EN 62368-1.

Index

A

aanpassen, helderheid
 printerdisplay 142
aanraakscherm
 reinigen 141
aanraakscherm reinigen 141
aansluiten, kabels 21
aansluiten, printer
 op een draadloos netwerk 46
aansluiting voor netsnoer 21
abonneren op dienst voor
 speciale besignalen 30
adapterstekker 28
ADF-registratie
 aanpassen 201
ADF-registratie aanpassen 201
afbeeldingen afgesneden 159
afdrukken
 controleren, afdruktaken 57
 faxlog 68
 herhaalde afdruktaken 57
 lijst met voorbeelden van
 lettertypen afdrukken 58
 Mopria Afdrukservices
 gebruiken 54
 onderbroken taken 57
 Pagina Menu-instellingen 51
 reserveren, afdruktaken 57
 vanaf een computer 53
 vanaf een flashstation 55
 vanaf een mobiel apparaat 54
 vanuit een Cloud Connector-
 profiel 58
 vertrouwelijke afdruktaken 57
 Wi-Fi Direct gebruiken 54
afdrukken vanaf een
 computer 53
afdrukken vanaf een
 flashstation 55
afdrukken verloopt langzaam 171
afdrukken, problemen oplossen
 afdrukken verloopt
 langzaam 171
 afdruktaken worden niet
 afgedrukt 168
 envelop wordt dichtgeplakt
 tijdens afdrukken 186
 gesorteerd afdrukken werkt
 niet 187
 kan flashstation niet lezen 174
 onjuiste marges 152
 papier loopt regelmatig
 vast 187
 taak wordt afgedrukt op het
 verkeerde papier 170
 taak wordt afgedrukt vanuit de
 verkeerde lade 170
 vastgelopen pagina's worden
 niet opnieuw afgedrukt 188
 vertrouwelijke en andere taken
 in de wachtrij worden niet
 afgedrukt 169
afdrukkwaliteit van faxen is
 laag 194
afdrukkwaliteit, problemen
 oplossen
 afgekapte tekst of
 afbeeldingen 159
 donkere afdruk 146
 gekruld papier 156
 gevouwen of gekreukeld
 papier 149
 grijze achtergrond op
 afdrukken 150
 herhaalde storingen 167
 horizontale lichte strepen 161
 lege of witte pagina's 145
 lichte afdruk 153
 nauwkeurige details worden
 niet correct afgedrukt 148
 problemen met de
 afdrukkwaliteit 144
 scheve afdruk 157
 toner laat gemakkelijk los 160
 verticale donkere lijnen of
 strepen 165
 verticale donkere strepen 164
 verticale donkere strepen met
 ontbrekende afdruk 166
 verticale lichte strepen 162
 verticale witte strepen 163
 vervormde afdruk 157
 vlekkerige afdruk en
 stippen 155
 volledig zwarte pagina's 158

afdruktaak
 annuleren via het
 bedieningspaneel van de
 printer 58
 vanaf de computer
 annuleren 58
afdruktaken
 opslag 56
afdruktaken niet afgedrukt 168
afgesneden afbeeldingen 159
afgesneden tekst 159
AirPrint
 gebruiken 54
analoge fax
 kan geen faxen ontvangen 193
annuleren, afdruktaak
 vanaf de computer 58
 via het bedieningspaneel van
 de printer 58
antwoordapparaat
 instellen 25
automatische documentinvoer
(ADF)
 gebruiken 60, 64, 66, 70

B

bedieningspaneel gebruiken
 Lexmark MB2236adw MFP 12
 Lexmark MB2236adwe MFP 13
 Lexmark MB2236i MFP 13
beeldverwerkingseenheid
 bestellen 134
 vervangen 136
beginscherm
 aanpassen 13
bijwerken, firmware 45
blokkeren van ongewenste
 faxen 69
briefhoofd
 kiezen 16
 kopiëren op 61
 laden 42

C

Cloud Connector-profiel
 afdrukken vanuit 58
 maken 50
 scannen naar 73

Cloud Connector-profiel
maken 50
computer
aansluiten op de printer 49
scannen naar 70
configuratiebestand exporteren
met de Embedded Web
Server 45
configuratiebestand importeren
met de Embedded Web
Server 45
configureren, meldingen over
supplies 132
configureren, Universal
papier 40
configureren, Wi-Fi Direct 48
configureren, zomertijd 31
contact opnemen met de
klantenondersteuning 201
controleren, afdruktaken 56
controleren, status van
onderdelen en supplies 132

D

datum en tijd
faxinstellingen 31
de faxfunctie instellen met
faxserver 24
de instellingen voor de e-
mailserver configureren 32
de printerdriver installeren 43
documenten afdrukken
vanaf een computer 53
vanaf een mobiel apparaat 53
documenten in wacht worden
niet afgedrukt 169
donkere afdruk 146
draadloos netwerk
printer aansluiten op 46
Wi-Fi Protected Setup 47
draadloos netwerk gebruiken 46
dubbelzijdig kopiëren 61
duplexeenheid
instellen, papierformaat 40
vervangen 138

E

e-mail verzenden 64
e-mailfunctie
instellen 32

e-mailproblemen oplossen
kan geen e-mails
verzenden 189
e-mailserver
configureren 32
e-mailserviceproviders 32
e-mailwaarschuwingen
instellen 132
e-mail
verzenden 64
e-mail verzenden
via de automatische
documentinvoer (ADF) 64
via de glasplaat 64
e-mailwaarschuwingen
instellen 132
Eco-modus
instelling 142
een computer aansluiten op de
printer 49
emissiekennisgevingen 204,
209
energiebesparingsmodus
instelling 142
envelop wordt dichtgeplakt
tijdens afdrukken 186
enveloppen
laden 42
etherFAX, gebruiken
instellen, faxfunctie 24
Ethernetpoort 21
EXT-poort 21

F

fabrieksinstellingen
herstellen 52
fax doorsturen 69
fax plannen 67
fax verzenden 66
faxbestemming
snellkoppeling maken 67
faxen
de datum en tijd instellen 31
doorsturen 69
instellen 22
ondersteund 22
vasthouden 69
verzenden 66
via de automatische
documentinvoer (ADF) 66
via de glasplaat 66
faxen in wachtrij 69
faxen, problemen oplossen
afdrukkwaliteit van faxen is
laag 194
kan etherFAX niet instellen 190
kan geen faxen ontvangen met
analoge fax 193
kan geen faxen verzenden met
analoge fax 193
kan geen faxen verzenden of
ontvangen met analoge
fax 191
kan geen faxen verzenden of
ontvangen met etherFAX 190
kan het faxvoorblad niet
verzenden vanaf de
computer 194
nummerweergave werkt
niet 189
ontbrekende informatie op het
faxvoorblad 194
faxfunctie instellen met
etherFAX 24
faxinstellingen
land- of regiospecifieke
installatie 28
standaardtelefoonverbinding
25
faxintensiteit
aanpassen 68
faxintensiteit aanpassen 68
faxlog
afdrukken 68
faxluidsprekerinstellingen
configureren 31
faxresolutie
wijzigen 68
faxresolutie wijzigen 68
faxserver, gebruik
de faxfunctie instellen 24
faxstuurprogramma
installeren 44
FCC-kennisgevingen 209
firmware, bijwerken 45
flashstation
afdrukken vanuit 55
scannen naar 72
foto's
kopiëren 60
foto's kopiëren 60
Foutmelding "SMTP-server niet
geconfigureerd"
uitschakelen 188

Foutmelding "SMTP-server niet geconfigureerd"
uitschakelen 188
FTP-server
scannen naar 72

G

gebruik van originele Lexmark onderdelen en supplies 133
gebruiksteller van supplies
opnieuw instellen 139, 177
gebruiksteller van supplies
opnieuw instellen 139
geheugen
typen geïnstalleerd op de printer 52
gekartelde afbeelding
scannen vanuit de ADF 199
gekartelde tekst
scannen vanuit de ADF 199
gekreukeld papier 149
gekruld papier 156
geluidsniveaus 204
gesorteerd afdrukken werkt niet 187
gevouwen papier 149
glasplaat
gebruiken 60, 64, 66, 70
grijze achtergrond op afdrukken 150

H

handmatige invoer
laden 42
helderheid display
aanpassen 142
herhaalde afdruktaken 56
herhaalde storingen bij afdrukken 167
herstellen,
fabrieksinstellingen 52
het printerstuurprogramma installeren 44
horizontale lichte strepen 161

I

informatie over de printer zoeken 9
informatie over de status
indicatielampje 14
lampje aan-uitknop 14

informatie over veiligheid 7, 8
installeren, printersoftware 43
instellen
faxen 22
instellen, fax
land- of regio specifieke installatie 28
standaardtelefoonverbinding 25
instellen, papierformaat 40
instellen, papiersoort 40
instellingen faxluidspreker configureren 31
Instellingen voor SMTP configureren 32
invoerlade
laden 40

K

kaarten
kopiëren 62
kan Embedded Web Server niet openen 174
kan flashstation niet lezen
problemen oplossen,
afdrukken 174
kan geen e-mails verzenden 189
kan geen faxen ontvangen met analoge fax 193
kan geen faxen verzenden of ontvangen met analoge fax 191
kan geen faxen verzenden of ontvangen met etherFAX 190
kan het faxvoorblad niet verzenden vanaf de computer 194
kan niet scannen naar een netwerkmap 196
kan printer niet verbinden met Wi-Fi 175
kennisgeving van vluchtigheid 52
kennisgevingen 204, 205, 207, 208, 209
klantenondersteuning
contact opnemen 201
kopiëren
kaarten 62
op beide zijden van het papier 61
op briefhoofdpapier 61
snelkoppeling maken 62

via de ADF 60
via de automatische documentinvoer (ADF) 60
via de glasplaat 60
kopiëren, documenten 60
kopiëren, problemen oplossen
niet-volledige kopieën van documenten of foto's 197
scanner reageert niet 200
slechte kwaliteit van kopieën 199

L

laden
vervangen 138
lege pagina's 145
Lexmark Mobile Print
gebruiken 53
Lexmark Print
gebruiken 53
Lexmark ScanBack
hulpprogramma
gebruiken 70
lichte afdruk 153
lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken
afdrukken 58
LINE-poort 21

M

maken, kopieersnelkoppeling 62
maken, snelkoppeling voor faxbestemming 67
meerdere pagina's kopiëren 62
meerdere pagina's op één vel kopiëren 62
menu
802.1x 124
Aangepaste scanformaten 91
Aanmeldbeperkingen 128
Afbeelding 89
Afdruk flashstation 113
Afdrukken 131
Anonieme dataverzameling 81
Apparaat 130
Berichten 78
Certificaatbeheer 128
Cloud Connector 130
Configuratie 86
Configuratiemenu 81
Diversen 130

Draadloos 115
E-mailconfiguratie 103
Eco-modus 77
Energiebeheer 80
Ethernet 118
Extern bedieningspaneel 78
Externe netwerktoegang
beperken 126
Fabrieksinstellingen
herstellen 81
Faxconfiguratie 94
Faxen 131
Faxmodus 93
FTP-standaardinstellingen 107
HTTP-/FTP-instellingen 124
Indeling 85
Instellingen beveiligd
afdrukken 128
Instellingen faxserver 100
IPSec 122
Kwaliteit 87
Ladeconfiguratie 90
Lokale accounts 127
LPD-configuratie 124
Materiaalsoorten 92
Netwerk 131
Netwerkoverzicht 114
Openbaar 126
Oud apparaat wissen 84
Over deze printer 85
Pagina Menu-instellingen 130
PCL 88
PDF 87
PostScript 88
Problemen oplossen 131
Scannen naar flashstation 110
Snelkoppelingen 131
SNMP 122
Standaardinstellingen e-
mail 104
Standaardkopieerinstellingen
92
TCP/IP 120
Tijdelijke gegevensbestanden
wissen 129
Universal-instelling 91
USB 125
USB-apparaten plannen 128
Voorkeuren 76
Wi-Fi Direct 118
Zichtbare pictogrammen op het
startscherm 84

methode met drukknop 47
milieu-instellingen 142
mobiel apparaat
aansluiten op printer 48
afdrukken vanuit 53, 54
mobiel apparaat verbinden
naar printer 48
Mopria-afdrukservice 54

N

nauwkeurige details worden niet
correct afgedrukt 148
netwerkmap
scannen naar 73
niet-vluchtig geheugen 52
wissen 52

O

onderbroken taken 56
onderdelen vervangen
duplexeenheid 138
invoerlade 138
ondersteunde bestandstypen 56
ondersteunde fax 22
ondersteunde flashstations 56
ondersteunde papierformaten 17
ondersteunde
papiergewichten 19
ondersteunde papiersoorten 18
ongewenste faxen
blokkeren 69
onjuiste marges 152
ontbrekende afdruk 166
ontbrekende informatie op het
faxvoorblad 194
opnieuw instellen
gebruiksteller van supplies 177
originele Lexmark onderdelen en
supplies 133
originele onderdelen en
supplies 133

P

Pagina Menu-instellingen
afdrukken 51
papier
briefhoofd 16
kiezen 14
ongeschikt 15
voorbedrukte formulieren 16
papier besparen 62

papier bewaren 16
papier in de handmatige invoer
plaatsen 42
papier in de printer plaatsen
in de lade 40
papier loopt vast
in de handmatige invoer 184
papier vastgelopen in
achterklep 182
papier vastgelopen in de
automatische
documentinvoer 184
papier vastgelopen in de
duplexeenheid 183
papier vastgelopen in de
standaarduitvoerlade 183
papier vastgelopen in de
voorklep 180
papier vastgelopen, verhelpen
in de achterste
toegangsklep 182
in de automatische
documentinvoer 184
in de standaardlade 183
papiereigenschappen 14
papierformaat
instelling 40
papierformaten
ondersteund 17
papiergewichten
ondersteund 19
papiersoort
instelling 40
papiersoorten
ondersteund 18
papierstoring, verhelpen
in de lade 180
papierstoringen
locatie 179
voorkomen 178
papierstoringen verhelpen
in de achterste
toegangsklep 182
in de automatische
documentinvoer 184
pictogrammen in het
beginscherm
weergeven 13
pictogrammen van startscherm
weergeven 13
pincode, methode 47

plaats voor de printer
bepalen 20
printer
locatie selecteren 20
minimale installatieruimte 20
vervoeren 143
printer reageert niet 173
printer reinigen 139
printer toewijzen aan een
belsignaal 30
printer vervoeren 143
printerberichten
supply van een ander merk dan
Lexmark 177
Vervang cartridge, printerregio
onjuist 176
printerconfiguratie 11
printerconnectiviteit
controleren 50
printergeheugen
wissen 52
printergeheugen wissen 52
printerinformatie zoeken 9
printerinstellingen
fabrieksinstellingen
herstellen 52
printermenu's 75
printeronderdelen
reinigen 139
printerpoorten 21
printerrapporten
bekijken 133
printers toevoegen aan een
computer 43
printersoftware
installeren 43
printerstatus 14
printerstuurprogramma
installeren 43
problemen met de
afdrukkwaliteit 144
problemen oplossen
Foutmelding "SMTP-server niet
geconfigureerd" 188
kan Embedded Web Server niet
openen 174
kan printer niet verbinden met
Wi-Fi 175
printer reageert niet 173
problemen met de
afdrukkwaliteit 144

problemen oplossen, afdrukken
afdrukken verloopt
langzaam 171
afgedrukt worden niet
afgedrukt 168
envelop wordt dichtgeplakt
tijdens afdrukken 186
gesorteerd afdrukken werkt
niet 187
onjuiste marges 152
papier loopt regelmatig
vast 187
taak wordt afgedrukt op het
verkeerde papier 170
taak wordt afgedrukt vanuit de
verkeerde lade 170
vastgelopen pagina's worden
niet opnieuw afgedrukt 188
vertrouwelijke en andere taken
in de wachtrij worden niet
afgedrukt 169
problemen oplossen,
afdrukkwaliteit
afgekapte tekst of
afbeeldingen 159
donkere afdruk 146
gekruld papier 156
gevouwen of gekreukeld
papier 149
grijze achtergrond op
afdrukken 150
herhaalde storingen 167
horizontale lichte strepen 161
lege of witte pagina's 145
lichte afdruk 153
nauwkeurige details worden
niet correct afgedrukt 148
scheve afdruk 157
toner laat gemakkelijk los 160
verticale donkere lijnen of
strepen 165
verticale donkere strepen 164
verticale donkere strepen met
ontbrekende afdruk 166
verticale lichte strepen 162
verticale witte strepen 163
vervormde afdruk 157
vlekkerige afdruk en
stippen 155
volledig zwarte pagina's 158

problemen oplossen, e-mail
kan geen e-mails
verzenden 189
problemen oplossen, faxen
kan etherFAX niet instellen 190
kan geen faxen verzenden met
analoge fax 193
kan geen faxen verzenden of
ontvangen met analoge
fax 191
kan geen faxen verzenden of
ontvangen met etherFAX 190
kan het faxvoorblad niet
verzenden vanaf de
computer 194
nummerweergave werkt
niet 189
ontbrekende informatie op het
faxvoorblad 194
problemen oplossen, kopiëren
niet-volledige kopieën van
documenten of foto's 197
scanner reageert niet 200
scanner sluit niet 199
slechte kwaliteit van
kopieën 199
problemen oplossen, scannen
gekartelde afbeelding bij het
scannen vanuit de ADF 199
gekartelde tekst bij het scannen
vanuit de ADF 199
kan niet naar een computer
scannen 195
kan niet scannen naar een
netwerkmap 196
niet-volledige kopieën van
documenten of foto's 197
scanner reageert niet 200
scanner sluit niet 199
scantaak mislukt 198
slechte kwaliteit van
kopieën 199

R

recycling
Lexmark
verpakkingsmateriaal 202
Lexmark-producten 202
richtlijnen voor papier 14
RJ11-adapter 28

S

scannen

- naar e-mail 64
- naar een Cloud Connector-profiel 73
- naar een computer 70
- naar een FTP-server 72
- naar een netwerkmap 73
- naar flashstation 72
- via de automatische documentinvoer (ADF) 70
- via de glasplaat 70

scannen vanuit ADF

- gekartelde afbeelding 199
- gekartelde tekst 199

scannen, problemen oplossen

- computer loopt vast tijdens het scannen 200
- gekartelde afbeelding bij het scannen vanuit de ADF 199
- gekartelde tekst bij het scannen vanuit de ADF 199
- kan niet naar een computer scannen 195
- kan niet naar netwerkmap scannen 196
- niet-volledige kopieën van documenten of foto's 197
- scannen duurt te lang 200
- scanner reageert niet 200
- scantaak mislukt 198
- slechte kwaliteit van kopieën 199

scanner

- reinigen 140

scanner reinigen 140

Scanner reinigen 131

scanner sluit niet 199

scannerregistratie

- aanpassen 200

Scannerregistratie

aanpassen 200

scheidingsvellen

- plaatsen 58

scheidingsvellen plaatsen 58

scheve afdruk 157

selecteren, papier 14

serienummer van de printer

zoeken 10

serienummer, printer

- zoeken 10

Slaapstand

- instelling 142

Sluimerstand

- instelling 142

snelkoppeling maken

- faxbestemming 67
- kopiëren 62

sorteren

- kopiëren 62

speciaal belsemaal, dienst voor faxen

- inschakelen 30

status van de

printerconnectiviteit

controleren 50

status van onderdelen

- controleren 132

status van supplies

- controleren 132

stippen op afdrukken 155

storing verhelpen

- in de duplexeenheid 183
- in de handmatige invoer 184
- in de lade 180
- in de voorklep 180

storingen verhelpen

- in de standaardlade 183

storingsgebieden opsporen 179

storingslocaties bepalen 179

supplies

- zuinig omgaan 143

supplies bestellen

- beeldverwerkingseenheid 134
- tonercartridge 133

supplies, meldingen

- configureren 132

supply van een ander merk dan Lexmark 177

T

taak wordt afgedrukt op het

verkeerde papier 170

taak wordt afgedrukt vanuit de

verkeerde lade 170

taal, wijzigen

- toetsenbord op het scherm 13

tekst afgesneden 159

temperatuur rondom de

printer 206

Testpagina's voor

afdrukkwaliteit 131

toetsenbord op het scherm

- wijzigen van de taal 13

toetsenbordtaal 13

toner laat gemakkelijk los 160

tonercartridge

- bestellen 133
- vervangen 134

tonerintensiteit

- aanpassen 59

tonerintensiteit aanpassen 59

U

Universal papier

- configureren 40

USB-poort

- inschakelen 174

USB-poort activeren 174

USB-printerpoort 21

V

vastgelopen pagina's worden

niet opnieuw afgedrukt 188

vastgelopen papier in de

lade 180

verbinding maken met een

draadloos netwerk

- methode met drukknop

gebruiken 47

- methode met pincode

gebruiken 47

vergroten, kopie 61

verkleinen, kopie 61

verplaatsen van printer 20, 143

verticale donkere lijnen op

afdrukken 165

verticale donkere

strepen 164, 166

verticale lichte strepen 162

verticale strepen op

afdrukken 165

verticale witte strepen 163

vertrouwelijke afdruktaken

- configureren 56

vertrouwelijke documenten

worden niet afgedrukt 169

Vervang cartridge, printerregio

onjuist 176

vervangen, supplies

- beeldverwerkingseenheid 136

tonercartridge 134

vervormde afdruk 157

- verwijderen, papierstoring
 - in de duplexeenheid 183
 - in de handmatige invoer 184
 - in de voorklep 180
- verzenden, fax
 - gepland 67
- via de automatische documentinvoer (ADF) 60, 64, 66, 70
- via de glasplaat 60, 64, 66, 70
- vlekkerige afdrukken 155
- vluchtig geheugen 52
 - wissen 52
- vluchtigheid
 - kennisgeving van 52
- vochtigheidsgraad rond de printer 206
- volledig zwarte pagina's 158
- voorbedrukte formulieren
 - kiezen 16
- voorkomen, papierstoringen 178

W

- weergeven, rapporten 133
- Wi-Fi Direct
 - afdrukken vanaf een mobiel apparaat 54
 - configureren 48
 - inschakelen 48
- Wi-Fi-netwerk
 - uitschakelen 50
- Wi-Fi-netwerk uitschakelen 50
- Wi-Fi Direct inschakelen 48
- Wi-Fi Protected Setup
 - draadloos netwerk 47
- witte lijnen 163
- witte pagina's 145

Z

- zomertijd
 - configureren 31
- zuinig omgaan met supplies 143