



MB2236 多功能数码复合机

用户指南

2022 年 7 月

www.lexmark.com

机器类型:

3400

型号:

481 或 485

目录

安全信息	6
约定	6
产品声明	6
了解打印机	8
查找有关打印机的信息	8
查找打印机序列号	9
打印机配置	9
使用控制面板	10
定制主屏幕	11
更改屏幕键盘语言	11
理解电源按钮和指示灯的状态	12
选择纸张	12
设置、安装和配置	17
为打印机选择位置	17
连接电缆	18
设置打印机发送传真	19
配置电子邮件 SMTP 设置	27
加载纸张和特殊介质	35
安装和更新软件、驱动程序和固件	38
网络连接	40
创建云连接器配置文件	44
打印菜单设置页	45
保护打印机	46
清除打印机内存	46
还原出厂默认设置	46
易失性声明	46
打印	47
从计算机打印	47
从移动设备打印	47
从闪存驱动器打印	49
支持的闪存驱动器和文件类型	49

配置保密作业.....	50
打印保密和其他挂起作业.....	50
从云连接器配置文件打印.....	51
打印字体样本列表.....	52
在副本之间放置分隔页.....	52
取消打印作业.....	52
调整碳粉浓度.....	53
复印.....	54
使用自动文档传送器和扫描仪玻璃.....	54
制作副本.....	54
复印照片.....	54
使用信签复印.....	55
在纸张的两个面上复印.....	55
缩小或放大副本.....	55
将多个页面复印到一张纸上.....	55
逐份打印副本.....	56
复印卡.....	56
创建复印快捷方式.....	56
电子邮件.....	57
使用自动文档传送器和扫描仪玻璃.....	57
发送电子邮件.....	57
传真.....	59
使用自动文档传送器和扫描仪玻璃.....	59
发送传真.....	59
调度传真.....	60
创建传真目标快捷方式.....	60
更改传真分辨率.....	61
调整传真浓度.....	61
打印传真日志.....	61
阻止垃圾传真.....	61
挂起传真.....	62
转发传真.....	62

扫描.....	63
使用自动文档传送器和扫描仪玻璃.....	63
扫描到计算机.....	63
扫描到闪存驱动器.....	65
扫描到 FTP 服务器.....	65
扫描到网络文件夹.....	66
扫描到云连接器配置文件.....	66
使用打印机菜单.....	67
菜单一览表.....	67
设备.....	68
打印.....	77
纸张.....	82
复印.....	83
传真.....	85
电子邮件.....	94
FTP.....	98
USB 驱动器.....	101
网络/端口.....	105
安全.....	117
云连接器.....	121
报告.....	121
疑难解答.....	122
维护打印机.....	123
检查部件和耗材的状态.....	123
配置耗材通知.....	123
设置电子邮件警报.....	123
查看报告.....	124
订购部件和耗材.....	124
更换部件和耗材.....	125
清洁打印机部件.....	129
节省能源和纸张.....	132
将打印机移动到其他位置.....	132
运输打印机.....	133

解决问题.....	134
打印质量问题.....	134
打印问题.....	135
打印机不响应.....	158
无法读取闪存驱动器.....	159
启用 USB 端口.....	159
网络连接问题.....	160
耗材问题.....	162
清除卡纸.....	163
进纸问题.....	171
电子邮件问题.....	173
传真问题.....	174
扫描问题.....	179
联系客户支持.....	184
回收和处理.....	185
回收 Lexmark 产品.....	185
回收 Lexmark 包装.....	185
注意事项.....	186
索引.....	191

安全信息

约定

注意: 注意指出可以帮助您的信息。

警告: 警告指出可能会损坏打印机硬件或软件的事物。

小心: 小心指出可能导致人身伤害的潜在危险情况。

不同类型的警告语句包括:

 **小心—可能的伤害:** 指出人身伤害的风险。

 **小心—电击危险:** 指出电击的风险。

 **小心—发热表面:** 指出如果触碰会燃烧的风险。

 **小心—夹伤危险:** 指出被卡在运动部件之间的风险。

 **小心—运动部件:** 指出被转动部件割伤或擦伤的风险。

产品声明

 **小心—可能的伤害:** 为避免火灾或电击危险, 请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上, 该插座应该靠近产品并且便于使用。

 **小心—可能的伤害:** 为避免火灾或电击危险, 请只使用随本产品提供的电源线或经制造商许可的替代品。

 **小心—可能的伤害:** 请勿对本产品使用延长线、多引线电源板、多引线扩展器, 或 UPS 设备。此类附件的功率容量可能很容易被激光打印机超负荷, 并可能导致火灾危险, 财产损失或不良的打印机性能。

 **小心—可能的伤害:** 只有正确连接在打印机和随打印机提供的电源线之间的 Lexmark 内联浪涌保护器可以用于此产品。使用非 Lexmark 的浪涌保护设备可能导致火灾危险, 财产损失或不良的打印机性能。

 **小心—可能的伤害:** 为了降低发生火灾的风险, 当连接此产品到公共交换电话网络时, 请只使用 26 AWG 或更大的通信线 (RJ-11)。澳大利亚用户的通信线必须获得 Australian Communications and Media Authority 的批准。

 **小心—电击危险:** 为避免电击危险, 请不要在靠近水源或潮湿的地方放置或使用本产品。

 **小心—电击危险:** 为避免电击危险, 请不要在雷雨天气时设置本产品, 或者使用电源线、传真特性或电话线进行带电操作或线缆连接。

 **小心—可能的伤害:** 请不要切割、扭曲、捆绑、挤压电源线, 或者在电源线上放置重物。请不要使电源线磨损或受压。请不要将电源线塞在物体之间, 例如家具和墙壁之间。如果发生了这些事情, 可能会产生火灾或电击危险。请定期检查电源线, 及时发现这种问题的迹象。在检查电源线之前, 请先从电源插座上断开。

 **小心—电击危险:** 为避免电击危险, 请确认所有的外部连接 (如以太网和电话系统连接) 被正确安装在它们的标示插口中。

 **小心—电击危险：**为避免电击危险，如果您在设置完打印机后访问控制器主板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从电源插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

 **小心—电击危险：**为避免电击危险，在雷雨天气时，请不要使用传真功能。

 **小心—电击危险：**为避免在清洁打印机的外部时发生电击危险，请在操作之前从电源插座中拔掉电源线并断开打印机上连接的所有电缆。

 **小心—可能的伤害：**如果打印机的重量大于 20 千克（44 磅），则可能需要两个人或更多人才能安全地抬起它。

 **小心—可能的伤害：**在移动打印机时，请按照下列指南来避免人身伤害或打印机损坏：

- 确认所有盖门和进纸匣都已关闭。
- 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉电源线。
- 断开打印机上的所有电源线和电缆。
- 如果打印机上安装了单独的落地式进纸匣选件或输出选件，请在移动打印机之前断开它们的连接。
- 如果打印机有带脚轮基座，请小心地将它滚动到新的位置。当经过地板上的门槛和裂缝时要小心。
- 如果打印机没有带脚轮基座，但配置了进纸匣选件或输出选件，请移除输出选件并将打印机抬离进纸匣。不要尝试同时抬起打印机和任何选件。
- 总是使用打印机上的把手来抬起它。
- 任何用来移动打印机的小车必须有能够支撑打印机整个底座的表面。
- 任何用来移动硬件选件的小车必须有能够支撑选件尺寸的表面。
- 使打印机保持直立状态。
- 移动时避免剧烈震动。
- 确认在放下打印机时您的手指不在打印机的下面。
- 确认打印机周围有足够的空间。

 **小心—发热表面：**打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

 **小心—夹伤危险：**为避免夹伤的风险，请在使用此标签标记的区域内谨慎行事。夹伤可能会发生在运动部件附近，如齿轮、盖门、托盘和盖板。

 **小心—运动部件：**为避免割伤或擦伤的风险，请让手远离使用此标签标记区域内的运动部件。运动部件的伤害可能发生在齿轮和其他旋转部件周围。

 **小心—可能的伤害：**此产品使用激光。使用非用户指南中指定的控制或调整或执行步骤可能导致有害的辐射。

 **小心—可能的伤害：**本产品中的锂电池不可更换。如果不正确更换锂电池，可能会有爆炸危险。不要再充电、拆解或焚烧锂电池。丢弃旧的锂电池时应按照制造商的指导及当地法规进行处理。

本产品使用特定制造商的元件，并按照严格的世界安全标准来设计、测试及验证。有些零件的安全功能特征可能不一定很明显。对于更换其他厂家零件所造成的不良后果，制造商概不负责。

除了在用户文档中有所描述的之外，有关服务或维修的事项请咨询服务代表。

请保留这些安全指导。


了解打印机

查找有关打印机的信息

您在查找什么？	在此查找
初始设置说明	<p>请参阅随打印机附带的设置文档。</p>
<ul style="list-style-type: none">• 打印机软件• 打印或传真驱动程序• 打印机固件• 实用程序	<p>转到 www.lexmark.com/downloads，搜索您的打印机型号，然后在“类型”菜单中，选择您需要的驱动程序、固件或实用程序。</p>
<ul style="list-style-type: none">• 选择和保存纸张及特殊介质• 加载纸张• 配置打印机设置• 查看和打印文档及照片• 在网络上配置打印机• 管理和维护打印机• 检查和解决问题	<p>信息中心—请转到 https://infoserve.lexmark.com。 操作视频—请转到 https://infoserve.lexmark.com/idv/。</p>
使用打印机软件的帮助信息。	<p>Microsoft Windows 或 Macintosh 操作系统的帮助—打开打印机软件程序或应用程序，然后单击 帮助。</p> <p>单击  来查看上下文相关的信息。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none">• “帮助”随打印机软件一起自动安装。• 根据操作系统，打印机软件在打印机程序文件夹中或桌面上。
<ul style="list-style-type: none">• 文档• 在线聊天支持• 电子邮件支持• 语音信箱支持	<p>转到 http://support.lexmark.com。</p> <p>注意：选择您所在的国家或地区，然后选择您的产品来查看适当的 support 网站。 您所在国家或地区的支持联系信息可以在网站或随打印机附带的印刷的保修单上找到。</p> <p>当您联系客户支持人员时请准备好下列信息：</p> <ul style="list-style-type: none">• 购买地点和日期• 机器类型和序列号 <p>如需更多信息，请参阅第 9 页上的“查找打印机序列号”。</p>
<ul style="list-style-type: none">• 安全信息• 规格信息• 保修信息• 环境信息	<p>保修信息根据国家或地区而异：</p> <ul style="list-style-type: none">• 在美国—请参阅随打印机附带的 Statement of Limited Warranty（有限保修声明），或者转到 http://support.lexmark.com。• 在其他国家和地区—请参阅随打印机附带的印刷的保修单。 <p>产品信息指南—请参阅随打印机附带的文档，或者转到 http://support.lexmark.com。</p>
关于 Lexmark 数字护照的信息	转到 https://csr.lexmark.com/digital-passport.php 。

查找打印机序列号

- 1 拉出进纸匣。
- 2 在手动进纸器下面找到序列号。

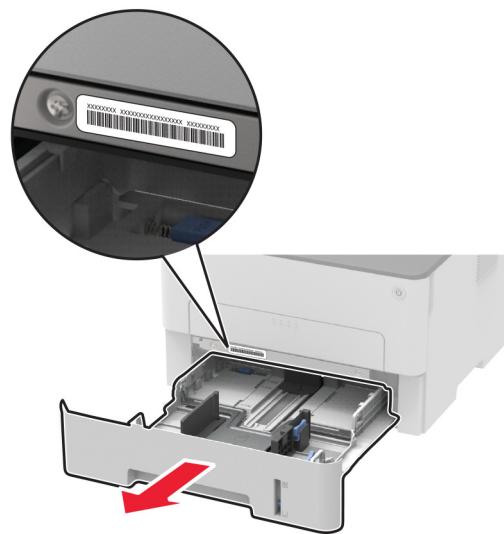

打印机配置




1	自动文档传送器 (ADF)
2	ADF 进纸匣
3	ADF 接纸架
4	标准接纸架
5	“电源”按钮
6	手动进纸器

7	250 页进纸匣
8	控制面板

注意：外观可能根据您的打印机型号而有所不同。

使用控制面板

Lexmark MB2236adw 多功能数码复合机

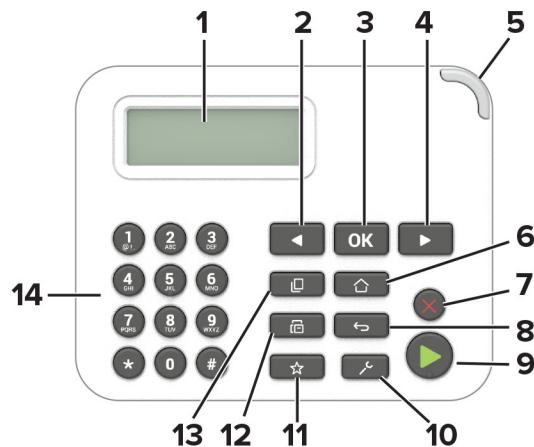

控制面板部件	功能
1 显示屏	• 查看打印机消息和耗材状态。 • 设置和操作打印机。
2 向左箭头按钮	• 滚动菜单或者在屏幕和菜单选项之间移动。 • 减少设置的数值。
3 “选择”按钮	• 选择菜单选项。 • 保存设置的更改。
4 向右箭头按钮	• 滚动菜单或者在屏幕和菜单选项之间移动。 • 增加设置的数值。
5 指示灯	检查打印机的状态。
6 “主页”按钮	转到主屏幕。
7 “停止”或“取消”按钮	停止当前的作业。
8 “返回”按钮	返回到上一个屏幕。
9 “开始”按钮	根据选择的模式启动作业。
10 “菜单”按钮	访问打印机菜单。
11 “快捷方式”按钮	使用以前保存的设置访问常用功能的快捷方式。
12 “传真”按钮	进入传真模式。
13 “复印”按钮	进入复印模式。

	控制面板部件	功能
14	数字键盘	在输入字段中输入数字或符号。

Lexmark MB2236adwe、Lexmark MB2236i 多功能数码复合机



	控制面板部件	功能
1	“主页”按钮	转到主屏幕。
2	“返回”按钮	返回到上一个屏幕。
3	“开始”按钮	根据选择的模式启动作业。
4	指示灯	检查打印机的状态。
5	显示屏	<ul style="list-style-type: none"> 查看打印机消息和耗材状态。 设置和操作打印机。

定制主屏幕

- 从控制面板，触摸**设置 > 设备 > 可见的主屏幕图标**。
- 选择您希望出现在主屏幕上的图标。
- 应用更改。

更改屏幕键盘语言

注意：您只能在需要字母数字输入的打印机任务（例如电子邮件或扫描）中更改键盘语言。

- 触摸输入字段。
- 在键盘上，触摸并按住语言键。
- 选择语言。

理解电源按钮和指示灯的状态

电源按钮灯	打印机状态
关闭	打印机关机、就绪或正在处理数据。
白色	打印机处于“睡眠”模式。

Lexmark MB2236adw 多功能数码复合机

指示灯	打印机状态
关闭	打印机电源已关闭或处于“睡眠”模式。
绿色	打印机电源已打开或已就绪。
绿灯闪烁	打印机正在处理数据。
红灯闪烁	打印机要求用户干预。

Lexmark MB2236adwe、Lexmark MB2236i 多功能数码复合机

指示灯	打印机状态
关闭	打印机电源已关闭或处于“睡眠”模式。
蓝色	打印机电源已打开或已就绪。
蓝色灯闪烁	打印机正在处理数据。
红灯闪烁	打印机要求用户干预。

选择纸张

纸张使用指南

使用适当的纸张以防止卡纸，并有助于确保无故障打印。

- 请总是使用新的、没有损坏的纸张。
- 在加载纸张之前，请了解纸张的推荐可打印面。此信息通常在纸张包装上指出。
- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一个进纸匣中混合纸张尺寸、类型或重量；混合使用会造成卡纸。
- 不要使用涂层纸，除非它们是专为电子照排印刷设计的。

纸张特性

以下纸张特性会影响打印质量和可靠性。在使用它们打印之前，请考虑下列因素。

重量

进纸匣能够送入重量从 60-105 克/平方米（16-28 磅）的纵向纹理纸张。轻于 60 克/平方米（16 磅）的纸张可能硬度不够而不能正确进纸，从而可能造成卡纸。

卷曲度

卷曲是纸张在其边缘有弯曲的趋势。过度卷曲会造成进纸问题。当纸张通过打印机，经受高温后会出现卷曲。将打开包装的纸张保存在炎热、潮湿、寒冷或干燥的环境中可能使纸张在打印之前卷曲，从而造成进纸问题。

平滑度

纸张的平滑度直接影响打印质量。如果纸张太粗糙，碳粉将不能正确地熔印到纸张上。如果纸张太光滑，可能造成进纸或打印质量问题。建议使用 **50 Sheffield** 点的纸张。

水分含量

纸张中的水分含量影响打印质量和打印机正确进纸的能力。在使用之前请一直将纸张放在其原包装中。纸张暴露导致的水分含量改变会降低纸张的性能。

在打印前 **24** 至 **48** 小时将存放在原包装中的纸张放在与打印机相同的环境中。如果存储或运输环境与打印机环境相差很大，可将时间延长几天。厚纸也可能需要更长的调整期。

纹理方向

纹理是指纸张中的纸纤维排列方向。纹理可以是纵向，沿着纸张的长度，或者横向，沿着纸张的宽度。

对于 **60 - 105 克/平方米（16-28 磅）** 的纸张，建议使用纵向纹理的纸张。

纤维含量

大多数高质量静电复印纸张是用 **100%** 化学制浆木材制成的。这样的含量提供给纸张高度稳定性，从而降低进纸问题，并提高打印质量。包含棉类纤维的纸张对纸张处理能力有负面影响。

不可接受的纸张

建议不要将下列纸张类型用于打印机：

- 用于免复写纸复印、经过化学处理的纸张，也称为无碳纸、无碳复写纸（CCP）或不需要碳（NCR）的纸张
- 用可能污染打印机的化学物质制造的预印纸
- 可能受打印机熔印部件温度影响的预印纸
- 要求定位精度（在页面上精确设定打印位置）高于 **±2.3 毫米（±0.9 英寸）** 的预印纸，例如光学字符识别（OCR）表格

有些情况下，可以使用软件应用程序调整定位，以在这些表格上成功打印。

- 涂层纸（可擦写的证券纸）、合成纸、热敏纸
- 边缘粗糙，表面粗糙或纹理密集的纸张，或者卷曲的纸张
- 不符合 **EN12281:2002**（欧洲）的再生纸
- 重量小于 **60 克/平方米（16 磅）** 的纸张
- 几个部分组成的表单或文档

选择预印表单和信签

- 使用纵向纹理纸张。
- 仅使用以胶版或雕版印刷的表单和信签。
- 避免使用粗糙或深纹理表面的纸张。

- 使用不受碳粉中的树脂影响的油墨。氧固化和油性的油墨通常可以满足这些要求；乳胶油墨可能不满足。
- 在大量购买准备使用的预印表单和信签之前应先试用一些样张。此操作可以确定预印表单或信签中的油墨是否会影响打印质量。
- 若有疑问，请与您的纸张供应商联系。
- 使用信签打印时，请按打印机的正确方向加载纸张。如需更多信息，请参阅[纸张和特殊介质指南](#)。

保存纸张

请使用下列纸张存储指南来帮助避免卡纸和打印质量不稳定：

- 在打印前 **24 至 48 小时** 将存放在原包装中的纸张放在与打印机相同的环境中。
- 如果存储或运输环境与打印机环境相差很大，可将时间延长几天。厚纸也可能需要更长的调整期。
- 为达到最佳效果，请将纸张保存在温度为 **21°C (70°F)**，相对湿度为 **40%** 的环境中。
- 大多数标签制造商建议在温度为 **18 - 24°C (65 - 75°F)**，相对湿度在 **40 至 60%** 之间的环境中打印。
- 将纸张放在纸箱中，放在平板或支架上，而不是地板上。
- 存储时，将单独包装的纸张放在平面上。
- 不要在单独包装的纸张上放置任何物品。
- 只有当您准备将纸张加载到打印机中时，才将纸张从纸箱或包装中取出。纸箱和包装有助于保持纸张清洁、干燥和平整。

支持的纸张尺寸

注意：

- 宽度小于 **210 毫米 (8.3 英寸)** 的纸张总是以降速打印。
- 当使用宽度小于 **105 毫米 (4.1 英寸)** 的纸张打印时，请使用手动进纸器。
- 支持双面打印的最小纸张尺寸是 **210 x 279.4 毫米 (8.3 x 11 英寸)**。
- 扫描仪玻璃支持的最大纸张长度是 **297 毫米 (11.7 英寸)**。
- 对于 **letter**、**legal**、**Oficio** 或 **folio** 尺寸纸张的双面打印，请确保双面打印部件的纸张尺寸设置设为 **Letter**。

纸张尺寸	250 页进纸匣	手动进纸器	双面打印	扫描仪玻璃	自动文档传送器
A4 210 x 297 毫米 (8.27 x 11.7 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓
A5 (短边进纸) 148 x 210 毫米 (5.83 x 8.27 英寸)	✓	✓	✗	✓	✓
A5 (长边进纸) 210 x 148 毫米 (8.27 x 5.83 英寸)	✓	✓	✗	✓	✓
A6 105 x 148 毫米 (4.13 x 5.83 英寸)	✓	✓	✗	✓	✓

纸张尺寸	250 页进纸匣	手动进纸器	双面打印	扫描仪玻璃	自动文档传送器
JIS B5 182 x 257 毫米 (7.17 x 10.1 英寸)	✓	✓	✗	✓	✓
Oficio (墨西哥) 215.9 x 340.4 毫米 (8.5 x 13.4 英寸)	✓	✓	✓	✗	✓
Hagaki 100 x 148 毫米 (3.94 x 5.83 英寸)	✗	✓	✗	✓	✗
Statement 139.7 x 215.9 毫米 (5.5 x 8.5 英寸)	✓	✓	✗	✓	✓
Executive 184.2 x 266.7 毫米 (7.25 x 10.5 英寸)	✓	✓	✗	✓	✓
Letter 215.9 x 279.4 毫米 (8.5 x 11 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)	✓	✓	✓	✗	✓
Folio 215.9 x 330.2 毫米 (8.5 x 13 英寸)	✓	✓	✓	✗	✓
Universal 98 x 148 毫米 (3.9 x 5.8 英寸) 至 216 x 356 毫米 (8.5 x 14 英寸)	✗	✓	✗	✓	✓
Universal 105 x 148 毫米 (4.1 x 5.8 英寸) 至 216 x 356 毫米 (8.5 x 14 英寸)	✓	✓	✗	✓	✓
7 3/4 Envelope (Monarch) 98.4 x 190.5 毫米 (3.875 x 7.5 英寸)	✗	✓	✗	✓	✗
9 Envelope 98.4 x 225.4 毫米 (3.875 x 8.9 英寸)	✗	✓	✗	✓	✗
10 Envelope 104.8 x 241.3 毫米 (4.12 x 9.5 英寸)	✗	✓	✗	✓	✗
DL Envelope 110 x 220 毫米 (4.33 x 8.66 英寸)	✗	✓	✗	✓	✗

纸张尺寸	250 页进纸匣	手动进纸器	双面打印	扫描仪玻璃	自动文档传送器
C5 Envelope 162 x 229 毫米 (6.38 x 9.01 英寸)	X	√	X	√	X
B5 Envelope 176 x 250 毫米 (6.93 x 98.4 英寸)	X	√	X	√	X
通用信封 98.4 x 162 毫米 (3.87 x 6.38 英寸) 至 176 x 250 毫米 (6.93 x 98.4 英寸)	X	√	X	√	X

支持的纸张类型

注意：标签、信封和卡片纸总是以降速打印。

纸张类型	250 页进纸匣	手动进纸器	双面打印	自动文档传送器
普通纸张	√	√	√	√
卡片纸	X	√	X	X
标签	X	√	X	X
铜版纸	√	√	√	√
信封	X	√	X	X
信签	√	√	√	√
预印纸	√	√	√	√
彩色纸	√	√	√	√
轻磅纸张	√	√	√	√
重磅纸张	√	√	√	√
再生纸	√	√	√	√

支持的纸张重量

250 页进纸匣	手动进纸器	双面打印	自动文档传送器
60 - 105 克/平方米 (16 - 28 磅铜版纸)	60 - 200 克/平方米 (16 - 54 磅铜版纸)	60 - 105 克/平方米 (16 - 28 磅铜版纸)	60 - 105 克/平方米 (16 - 28 磅铜版纸)

设置、安装和配置

为打印机选择位置

- 留出足够的空间以便打开进纸匣、盖板和盖门，以及安装硬件选件。
- 在电源插座附近设置打印机。


⚠ 小心—可能的伤害：为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

⚠ 小心—电击危险：为避免电击危险，请不要在靠近水源或潮湿的地方放置或使用本产品。

- 确认室内气流符合 ASHRAE 62 标准或 CEN Technical Committee 156 标准的最新版本。
- 提供一个平坦、牢固和稳定的表面。
- 让打印机保持：
 - 清洁、干燥、无灰尘
 - 远离散落的订书钉和回形针
 - 远离空调、加热器或通风设备的直接气流
 - 避免直射阳光和湿度极限
- 请保持推荐的温度并避免波动。

环境温度	10 至 32.2°C (50 至 90°F)
存储温度	-40 至 43.3°C (-40 至 110°F)

- 在打印机周围留出下列推荐的空间以保证良好的通风：

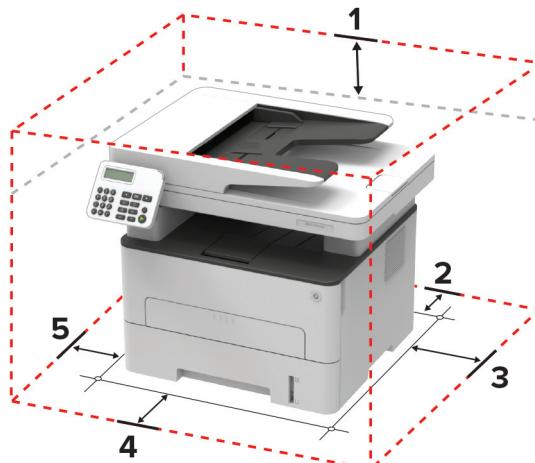

1	顶部	360 毫米 (14 英寸)
2	后部	260 毫米 (10 英寸)
3	右边	200 毫米 (8 英寸)
4	前部	550 毫米 (22 英寸)
注意： 打印机前部所需的最小空间是 76 毫米 (3 英寸)		
5	左边	200 毫米 (8 英寸)

连接电缆

⚠ 小心—电击危险：为避免电击危险，请不要在雷雨天气时设置本产品，或者使用电源线、传真特性或电话线进行带电操作或线缆连接。

⚠ 小心—可能的伤害：为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

⚠ 小心—可能的伤害：为避免火灾或电击危险，请只使用随本产品提供的电源线或经制造商许可的替代品。

⚠ 小心—可能的伤害：为了降低发生火灾的风险，当连接此产品到公共交换电话网络时，请只使用 26 AWG 或更大的通信线 (RJ-11)。澳大利亚用户的通信线必须获得 Australian Communications and Media Authority 的批准。

警告—可能的损坏：为避免数据丢失或发生打印机故障，当正在打印时，请勿触碰所示区域中的 USB 电缆、任何无线网络适配器或打印机。



	打印机端口	功能
1	EXT 端口 注意： 仅在某些打印机型号中可用。	连接更多设备（电话或应答机）到打印机和电话线。如果您没有专用于打印机的传真线路，并且如果这种连接方法在您所在的国家或地区被支持，请使用此端口。
2	LINE 端口 注意： 仅在某些打印机型号中可用。	将打印机通过标准的墙壁插孔 (RJ-11)、DSL 过滤器或 VoIP 适配器，或者任何其他允许您访问电话线以发送和接收传真的适配器连接到活动的电话线路上。
3	以太网端口	将打印机连接到网络。
4	USB 打印机端口	将打印机连接到计算机。
5	电源线插座	将打印机连接到正确接地的电源插座上。

设置打印机发送传真

支持的传真

打印机型号	模拟传真	etherFAX ¹	传真服务器	IP 传真 (FoIP) ²
MB2236adw	✓	✓	✗	✓
MB2236adwe	✓	✓	✓	✓
MB2236i	✗	✓	✓	✓

¹ 需要订阅。如需更多信息，请转到 <https://www.etherfax.net/lexmark> 或与您购买打印机处的销售商联系。

² 需要已安装的许可证捆绑包。如需更多信息，请与您购买打印机处的销售商联系。

使用模拟传真设置传真功能

注意:

- 此特性仅在某些打印机型号中可用。
- 有些连接方法仅在某些国家或地区适用。
- 如果传真功能被启用但没有完全设置，那么指示灯可能闪烁红光。
- 如果没有 TCP/IP 环境，则使用控制面板来设置传真。

警告—可能的损坏: 为避免数据丢失或发生打印机故障，当正在发送或接收传真时，请不要触碰所示区域内的电缆或打印机。



使用打印机中的传真设置向导

注意:

- 设置向导仅在没有配置基于设备的传真，如模拟传真、etherFAX 或 IP 传真 (FoIP) 时可用。
- 这些说明仅适用于具有触摸显示屏的打印机。

- 在使用向导之前，请确保打印机固件已更新。如需更多信息，请参阅[第 39 页上的“更新固件”](#)。

- 从主屏幕，触摸**传真**。
- 触摸**立即设置**。
- 键入传真名称，然后触摸**下一步**。
- 输入传真号码，然后触摸**完成**。

使用打印机中的设置菜单

- 从控制面板，导览至：

设置 > 传真 > 传真设置 > 常规传真设置

对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

- 配置设置。

使用“嵌入式 Web 服务器”

- 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

- 单击**设置 > 传真 > 传真设置 > 常规传真设置**。

- 配置设置。

- 应用更改。

使用 etherFAX 设置传真功能

注意：

- 打印机固件必须更新到最新版本。如需更多信息，请参阅[第 39 页上的“更新固件”](#)。
- 必须在打印机中安装适当的许可证捆绑包。如需更多信息，请联系 etherFAX。
- 确保您已经将打印机注册到 etherFAX 门户。如需更多信息，请转到
<https://www.etherfax.net/lexmark>。
- 注册时需要打印机序列号。要找到序列号，请参阅[第 9 页上的“查找打印机序列号”](#)。

- 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

- 单击**设置 > 传真 > 传真设置 > 常规传真设置**。

注意： 传真设置仅在传真模式设置为传真时出现。

- 在传真名称字段中，键入唯一的名称。

- 在传真号码字段中，输入 etherFAX 提供的传真号码。

5 从传真传输菜单中，选择 **etherFAX**。

6 应用更改。

使用传真服务器设置传真功能

注意：

- 此特性让您将传真消息发送到支持电子邮件接收的传真服务提供商。
- 此特性仅支持外发的传真消息。要支持传真接收，请确保在打印机中配置了基于设备的传真，如模拟传真、**etherFAX** 或 **IP 传真 (FoIP)**。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 **123.123.123.123**。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击 **设置 > 传真**。

3 从传真模式菜单中，选择 **传真服务器**，然后单击 **保存**。

4 单击 **传真服务器设置**。

5 在收件人格式字段中键入 **[#]@myfax.com**，其中 **[#]** 是传真号码，而 **myfax.com** 是传真提供商的域。

注意：

- 如果需要，请配置答复地址、主题或消息字段。
- 要让打印机接收传真消息，请启用基于设备的传真接收设置。确保您已经配置了基于设备的传真。

6 单击 **保存**。

7 单击 **传真服务器电子邮件设置**，然后执行下面的任一操作：

- 启用 **使用电子邮件 SMTP 服务器**。

注意：如果电子邮件 SMTP 设置未配置，请参阅[第 27 页上的“配置电子邮件 SMTP 设置”](#)。

- 配置 **SMTP** 设置。如需更多信息，请与您的电子邮件服务提供商联系。

8 应用更改。

使用标准电话线路设置传真


注意：这些说明仅适用于支持模拟传真的打印机。如需更多信息，请参阅[第 19 页上的“支持的传真”](#)。

 **小心—电击危险：**为避免电击危险，请不要在雷雨天气时设置本产品，或者使用电源线、传真特性或电话线进行带电操作或线缆连接。

 **小心—电击危险：**为避免电击危险，在雷雨天气时，请不要使用传真功能。

 **小心—可能的伤害：**为了降低发生火灾的风险，当连接此产品到公共交换电话网络时，请只使用 26 AWG 或更大的通信线 (RJ-11)。澳大利亚用户的通信线必须获得 Australian Communications and Media Authority 的批准。

设置 1：打印机连接到专用传真线路

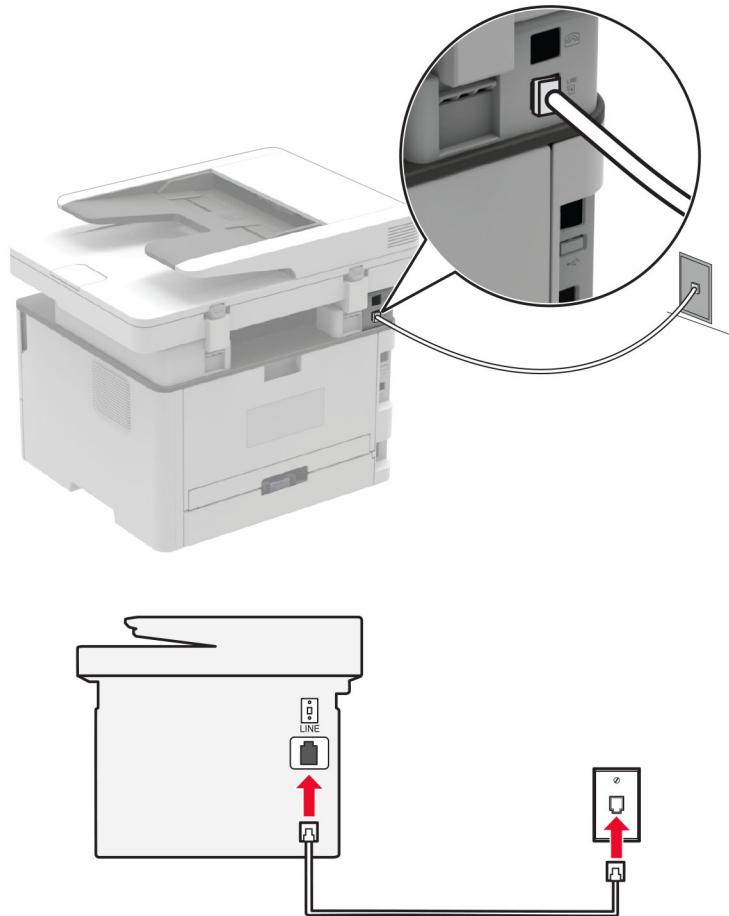


- 1 将电话线的一端连接到打印机的线路端口。
- 2 将电话线的另一端连接到活动的模拟电话墙壁插孔中。

注意：

- 您可以设置打印机来自动接收传真（将自动应答设置为开）或手动接收传真（将自动应答设置为关）。
- 如果您想要自动接收传真，请设置打印机在指定的振铃次数后接听。

设置 2：打印机与应答机共享线路


注意：如果您订购了特色振铃服务，请确认您为打印机设置了正确的振铃模式。否则，即使您已经设置打印机自动接收传真，打印机也不接收传真。

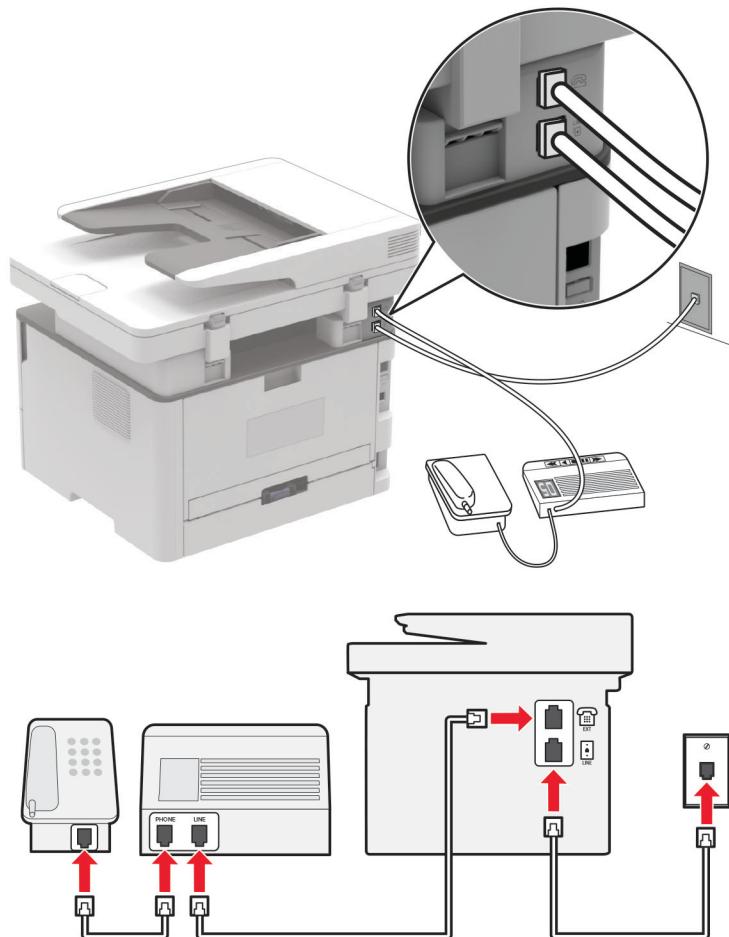连接到相同的电话墙壁插孔

注意：这些说明仅适用于具有 EXT 和 line 端口的打印机。

- 将电话线的一端连接到打印机的线路端口。
- 将电话线的另一端连接到活动的模拟墙壁插孔中。
- 将应答机连接到打印机的电话端口。

连接到不同的墙壁插孔

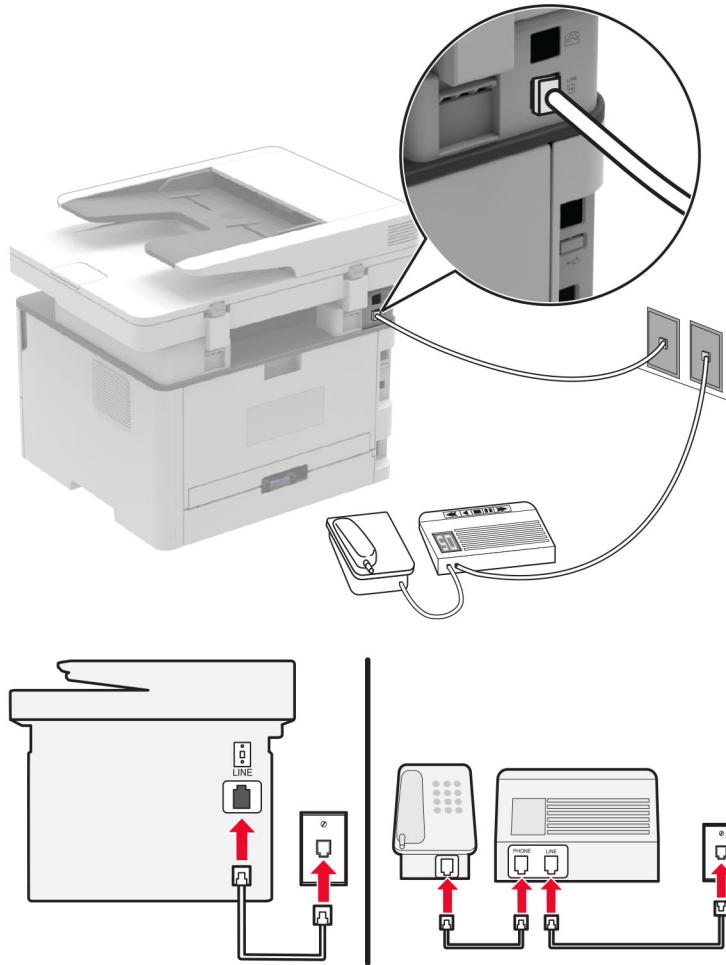

1 将电话线的一端连接到打印机的线路端口。

2 将电话线的另一端连接到活动的模拟墙壁插孔中。

注意：

- 如果您的线路上只有一个电话号码，请设置打印机自动接收传真。
- 设置打印机在应答机之后两次振铃时接听呼叫。例如，如果应答机在四次振铃之后接听呼叫，请将打印机的应答振铃设置设为 **6**。

在使用不同电话墙壁插孔和插头的国家或地区设置传真

注意：这些说明仅适用于支持模拟传真的打印机。如需更多信息，请参阅第 19 页上的“[支持的传真](#)”。


⚠ 小心—电击危险：为避免电击危险，请不要在雷雨天气时设置本产品，或者使用电源线、传真特性或电话线进行带电操作或线缆连接。

⚠ 小心—电击危险：为避免电击危险，在雷雨天气时，请不要使用传真功能。

⚠ 小心—可能的伤害：为了降低发生火灾的风险，当连接此产品到公共交换电话网络时，请只使用 26 AWG 或更大的通信线 (RJ-11)。澳大利亚用户的通信线必须获得 Australian Communications and Media Authority 的批准。



大多数国家或地区采用的标准墙壁插孔是 **RJ-11**。如果您设施内的墙壁插孔或装置与此类连接不兼容，请使用电话适配器。适用于您所在国家或地区的适配器可能没有随打印机附带，您可能需要另外购买。

可能有适配器插头安装在打印机的电话端口中。如果您连接到串行或级联的电话系统，请不要从打印机的电话端口移除适配器插头。

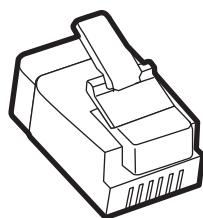

部件名称	部件号
Lexmark 适配器插头	40X8519

将打印机连接到非 RJ-11 的墙壁插孔

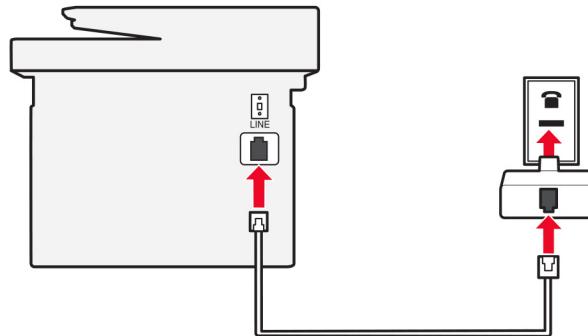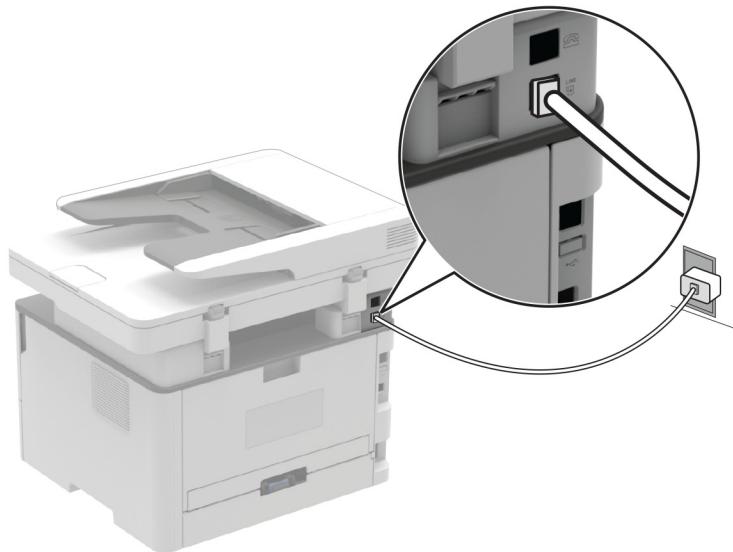

- 1 将电话线的一端连接到打印机的线路端口。
- 2 将电话线的另一端连接到 RJ-11 适配器，然后将适配器连接到墙壁插孔中。
- 3 如果您要将带有非 RJ-11 连接器的另一个设备连接到同一个墙壁插孔，请将它直接连接电话适配器上。

连接到特色振铃服务

特色振铃服务让您在一条电话线路上有多个电话号码。每个电话号码被分配一个不同的振铃模式。

注意：这些说明仅适用于支持模拟传真的打印机。如需更多信息，请参阅第 19 页上的“[支持的传真](#)”。

- 1 从控制面板，导览至：

设置 > 传真 > 传真设置 > 传真接收设置 > 管理控制 > 应答开

对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

- 2 选择振铃模式。

设置传真日期和时间

注意: 确保传真已配置。如需更多信息, 请参阅[第 19 页上的“设置打印机发送传真”。](#)

1 从控制面板, 导览至:

设置 > 设备 > 首选项 > 日期和时间 > 配置

对于非触摸屏的打印机型号, 请按 **OK** 来浏览设置。

2 配置设置。

配置夏令时

注意: 确保传真已配置。如需更多信息, 请参阅[第 19 页上的“设置打印机发送传真”。](#)

1 从控制面板, 导览至:

设置 > 设备 > 首选项 > 日期和时间 > 配置

对于非触摸屏的打印机型号, 请按 **OK** 来浏览设置。

2 在时区菜单中, 选择 **(UTC+用户) 自定义**。

3 配置设置。

配置传真扬声器设置

注意: 确保传真已配置。如需更多信息, 请参阅[第 19 页上的“设置打印机发送传真”。](#)

1 从控制面板, 导览至:

设置 > 传真 > 传真设置 > 扬声器设置

对于非触摸屏的打印机型号, 请按 **OK** 来浏览设置。

2 执行以下操作:

- 将扬声器模式设置为**始终为开**。
- 将扬声器音量设置为**高**。
- 启用振铃音量。

配置电子邮件 SMTP 设置

配置“简单邮件传输协议 (SMTP)”设置, 以通过电子邮件发送扫描文档。设置因每个服务提供商而异。如需更多信息, 请参阅[电子邮件服务提供商](#)。

在开始之前, 请确保打印机已连接到网络, 并且网络连接到 Internet。

使用“嵌入式 Web 服务器”

1 打开 Web 浏览器, 然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意:

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字, 例如 123.123.123.123。

- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击设置 > 电子邮件。

3 从电子邮件设置部分，配置设置。

4 单击保存。

注意：

- 如需有关密码的更多信息，请参阅[电子邮件服务提供商](#)。
- 对于不在列表中的电子邮件服务提供商，请与您的提供商联系并要求设置。

使用打印机中的电子邮件设置向导

注意：

- 在使用向导之前，请确保打印机固件已更新。如需更多信息，请参阅[第 39 页上的“更新固件”](#)。
- 这些说明仅适用于某些打印机型号。

1 从主屏幕，触摸电子邮件。

2 触摸立即设置，然后键入您的电子邮件地址。

3 键入密码。

注意：

- 根据您的电子邮件服务提供商，键入您的帐户密码、应用程序密码或验证密码。如需有关密码的更多信息，请参阅[电子邮件服务提供商](#)，然后查找设备密码。
- 如果您的提供商没有被列出，请与您的提供商联系并要求提供主要 SMTP 网关、主要 SMTP 网关端口、使用 SSL/TLS 和 SMTP 服务器验证设置。获得设置后继续进行设置。

4 触摸确定。

使用打印机中的设置菜单

1 从控制面板，导览至：

设置 > 电子邮件 > 电子邮件设置

对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 配置设置。

注意：

- 如需有关密码的更多信息，请参阅[电子邮件服务提供商](#)。
- 对于不在列表中的电子邮件服务提供商，请与您的提供商联系并要求设置。

电子邮件服务提供商

- [AOL 邮件](#)
- [Comcast 邮件](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud 邮件](#)
- [Mail.com](#)
- [网易邮件 \(mail.126.com\)](#)

- [网易邮件 \(mail.163.com\)](#)
- [网易邮件 \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live 或 Microsoft 365](#)
- [QQ 邮件](#)
- [新浪邮件](#)
- [搜狐邮件](#)
- [Yahoo! 邮件](#)
- [Zoho 邮件](#)

注意：

- 如果您在使用所提供的设置时遇到错误，请与您的电子邮件服务提供商联系。
- 对于不在列表中的电子邮件服务提供商，请与您的提供商联系。

AOL 邮件

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.aol.com
主要 SMTP 网关端口	587
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	应用程序密码 注意： 要创建应用程序密码，请转到 AOL Account Security 页面，登录到您的帐户，然后单击 生成应用程序密码 。

Comcast 邮件

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.comcast.net
主要 SMTP 网关端口	587
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	帐户密码

Gmail™

注意：确保在您的 Google 帐户上启用两步验证。要启用两步验证，请转到 [Google Account Security](#) 页面，登录到您的帐户，然后从“[登录 Google](#)”部分，单击[两步验证](#)。

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.gmail.com
主要 SMTP 网关端口	587
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	应用程序密码 注意： <ul style="list-style-type: none"> 要创建应用程序密码，请转到 Google Account Security 页面，登录到您的帐户，然后从“登录 Google”部分，单击应用程序密码。 “应用程序密码”仅在启用两步验证时显示。

iCloud 邮件

注意：确保在您的帐户上启用两步验证。

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.mail.me.com
主要 SMTP 网关端口	587
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	应用程序密码 注意： 要创建应用程序密码，请转到 iCloud Account Management 页面，登录到您的帐户，然后从安全部分，单击 生成密码 。

Mail.com

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.mail.com
主要 SMTP 网关端口	587
使用 SSL/TLS	必需

设置	值
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	帐户密码

网易邮件 (mail.126.com)

注意：确保在您的帐户上启用 SMTP 服务。要启用该服务，请从“网易邮件”主页，单击**设置 > POP3/SMTP/IMAP**，然后启用 **IMAP/SMTP 服务或 POP3/SMTP 服务**。

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.126.com
主要 SMTP 网关端口	465
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	授权密码 注意： 当启用 IMAP/SMTP 服务或 POP3/SMTP 服务时提供授权密码。

网易邮件 (mail.163.com)

注意：确保在您的帐户上启用 SMTP 服务。要启用该服务，请从“网易邮件”主页，单击**设置 > POP3/SMTP/IMAP**，然后启用 **IMAP/SMTP 服务或 POP3/SMTP 服务**。

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.163.com
主要 SMTP 网关端口	465
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	授权密码 注意： 当启用 IMAP/SMTP 服务或 POP3/SMTP 服务时提供授权密码。

网易邮件 (mail.yeah.net)

注意: 确保在您的帐户上启用 SMTP 服务。要启用该服务, 请从“网易邮件”主页, 单击**设置 > POP3/SMTP/IMAP**, 然后启用**IMAP/SMTP 服务或 POP3/SMTP 服务**。

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.yeah.net
主要 SMTP 网关端口	465
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	授权密码 注意: 当启用 IMAP/SMTP 服务或 POP3/SMTP 服务时提供授权密码。

Outlook Live 或 Microsoft 365

这些设置适用于 outlook.com 和 hotmail.com 电子邮件域, 以及 Microsoft 365 帐户。

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.office365.com
主要 SMTP 网关端口	587
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	帐户密码或应用程序密码 注意: <ul style="list-style-type: none">• 对于禁用两步验证的帐户, 请使用您的帐户密码。• 对于启用两步验证的 outlook.com 或 hotmail.com 帐户, 请使用应用程序密码。要创建应用程序密码, 请转到 Outlook Live Account Management 页面, 然后登录到您的帐户。

注意: 如需使用 Microsoft 365 的业务的其他设置选项, 请转到 [Microsoft 365 help page](#)。

QQ 邮件

注意：确保在您的帐户上启用 SMTP 服务。要启用该服务，请从“QQ 邮件”主页，单击**设置 > 帐户**，然后从 POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV 服务部分，启用**POP3/SMTP 服务**或**IMAP/SMTP 服务**。

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.qq.com
主要 SMTP 网关端口	587
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	授权码 注意： 要生成授权码，请从“QQ 邮件”主页，单击 设置 > 帐户 。从 POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV 服务部分，单击 生成授权码 。

新浪邮件

注意：确保在您的帐户上启用 POP3/SMTP 服务。要启用该服务，请从“新浪邮件”主页，单击**设置 > 更多设置 > 用户端 POP/IMAP/SMTP**，然后启用**POP3/SMTP 服务**。

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.sina.com
主要 SMTP 网关端口	587
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	授权码 注意： 要创建授权码，请从电子邮件主页，单击 设置 > 更多设置 > 用户端 POP/IMAP/SMTP ，然后启用 授权码状态 。

搜狐邮件

注意：确保在您的帐户上启用 **SMTP** 服务。要启用该服务，请从“搜狐邮件”主页，单击**选项 > 设置 > POP3/SMTP/IMAP**，然后启用 **IMAP/SMTP** 服务或 **POP3/SMTP** 服务。

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.sohu.com
主要 SMTP 网关端口	465
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	独立密码 注意： 当启用 IMAP/SMTP 服务或 POP3/SMTP 服务时提供独立密码。

Yahoo! 邮件

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.mail.yahoo.com
主要 SMTP 网关端口	587
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	应用程序密码 注意： 要创建应用程序密码，请转到 Yahoo Account Security 页面，登录到您的帐户，然后单击生成应用程序密码。

Zoho 邮件

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.zoho.com
主要 SMTP 网关端口	587
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证

设置	值
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	帐户密码或应用程序密码 注意: <ul style="list-style-type: none">对于禁用两步验证的帐户，请使用您的帐户密码。对于启用两步验证的帐户，请使用应用程序密码。要创建应用程序密码，请转到 Zoho Mail Account Security 页面，登录到您的帐户，然后从应用程序特定密码部分，单击生成新密码。

加载纸张和特殊介质

设置纸张尺寸和类型

1 从控制面板，导览至：

设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 > 选择一个纸张来源

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 设置纸张尺寸和类型。

注意:

- 对于 A4 尺寸纸张的双面打印，请确保双面打印部件的纸张尺寸设置设为 A4。
- 对于 letter、legal、Oficio 或 folio 尺寸纸张的双面打印，请确保双面打印部件的纸张尺寸设置设为 Letter。

配置 Universal 纸张设置

1 从控制面板，导览至：


设置 > 纸张 > 介质配置 > Universal 设置

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。



2 配置设置。

加载进纸匣


1 移除进纸匣。

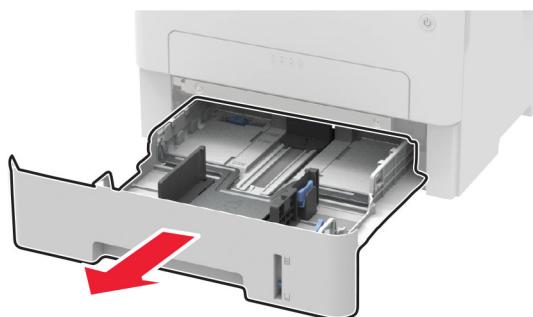


2 调整纸张导片以匹配加载的纸张尺寸。

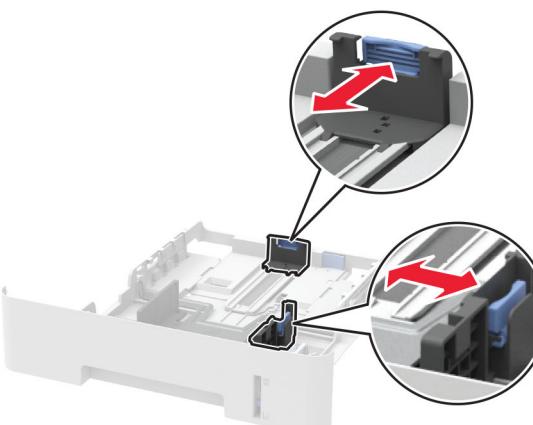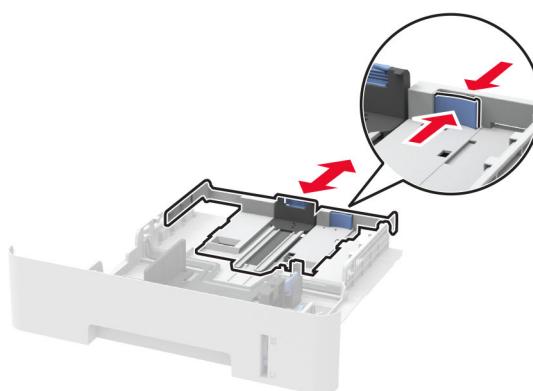

3 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

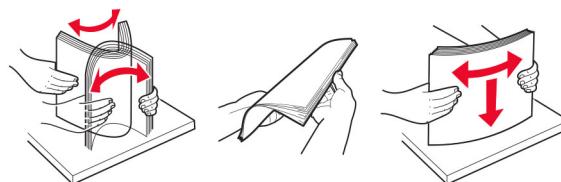

4 让可打印面朝下加载纸张，然后确认侧导片紧密地贴着纸张。

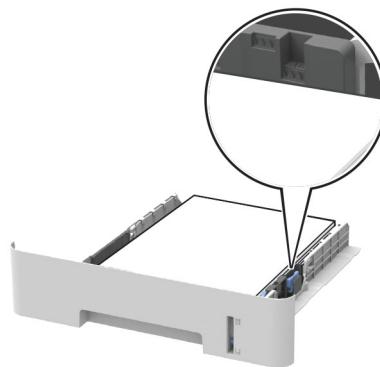

注意：



- 对于单面打印，加载信签时，使打印面朝下，并且页面顶边朝着进纸匣的前部。
- 对于双面打印，加载信签时，使打印面朝上，并且页面底边朝着进纸匣的前部。
- 不要将纸张滑入进纸匣中。
- 为避免卡纸，请确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。

5 插入进纸匣。


如有必要，请从控制面板设置纸张尺寸和纸张类型以匹配加载的纸张。

加载手动进纸器

1 打开手动进纸器。

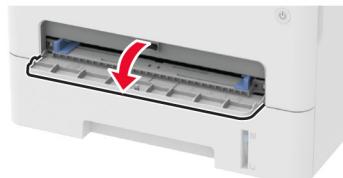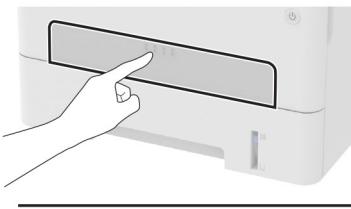

2 调整导片以匹配加载的纸张尺寸。

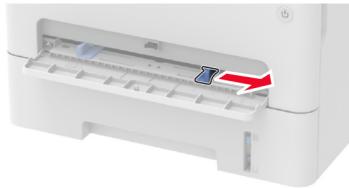

3 加载一张纸，让可打印面朝上。

- 对于单面打印，加载信签时，让可打印面朝上，并且顶边先进入打印机。
- 对于双面打印，加载信签时，让可打印面朝下，并且顶边最后进入打印机。
- 加载信封时，使封舌面朝下，并且靠着纸张导片的左边。

警告—可能的损坏：为避免卡纸，不要将纸张强行送入手动进纸器中。

安装和更新软件、驱动程序和固件

安装打印机软件

注意：

- 打印驱动程序包括在软件安装程序包中。
- 对于安装了 macOS 10.7 或更高版本的 Macintosh 计算机，无需安装驱动程序即可在 AirPrint 认证的打印机上打印。如果您需要自定义打印特性，请下载打印驱动程序。

1 获取软件安装程序包的副本。

- 从随打印机附带的软件 CD。
- 转到 www.lexmark.com/downloads。

2 运行安装程序，然后按照计算机屏幕上的说明进行操作。

添加打印机到计算机

在开始之前，请执行以下操作之一：

- 将打印机和计算机连接到同一网络上。如需有关将打印机连接到网络的更多信息，请参阅第 40 页上的“[将打印机连接到 Wi-Fi 网络](#)”。
- 将计算机连接到打印机。如需更多信息，请参阅第 43 页上的“[将计算机连接到打印机](#)”。
- 使用 USB 电缆将打印机连接到计算机上。如需更多信息，请参阅第 18 页上的“[连接电缆](#)”。

注意：USB 电缆单独出售。

对于 Windows 用户

1 从计算机，安装打印驱动程序。

注意：如需更多信息，请参阅第 38 页上的“[安装打印机软件](#)”。

2 打开打印机和扫描仪，然后单击添加打印机或扫描仪。

3 根据您的打印机连接，执行下面的操作之一：

- 从列表中选择打印机，然后单击**添加设备**。
- 单击**显示 Wi-Fi Direct 打印机**，选择打印机，然后单击添加设备。
- 单击**我需要的打印机不在列表中**，然后从添加打印机窗口，执行以下操作：
 - a** 选择使用 **TCP/IP 地址或主机名添加打印机**，然后单击**下一步**。
 - b** 在“**主机名或 IP 地址**”字段中，键入打印机 IP 地址，然后单击**下一步**。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。
- c** 选择打印驱动程序，然后单击**下一步**。
- d** 选择使用**当前安装的打印驱动程序（推荐）**，然后单击**下一步**。
- e** 键入打印机名称，然后单击**下一步**。
- f** 选择打印机共享选项，然后单击**下一步**。
- g** 单击**完成**。

对于 Macintosh 用户

- 1** 从计算机，打开**打印机和扫描仪**。
- 2** 单击**+**，然后选择打印机。
- 3** 从使用菜单中，选择**打印驱动程序**。

注意：

- 要使用 Macintosh 打印驱动程序，请选择**AirPrint 或安全 AirPrint**。
- 如果您需要自定义打印特性，请选择**Lexmark 打印驱动程序**。要安装驱动程序，请参阅[第 38 页上的“安装打印机软件”](#)。

- 4** 添加打印机。

安装传真驱动程序

- 1** 转到 www.lexmark.com/downloads，搜索您的打印机型号，然后下载适当的安装程序软件包。
- 2** 从您的计算机，单击**打印机属性**，然后导览至**配置**选项卡。
- 3** 选择**传真**，然后单击**应用**。

更新固件

一些应用程序需要最低设备固件级别才能正确操作。

如需有关更新设备固件的更多信息，请与利盟代表联系。

- 1** 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。

- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击设置 > 设备 > 更新固件。

3 执行下面的任一操作：

- 单击**检查更新 > 我同意，开始更新。**
- 上载闪存文件。

注意：要获得最新固件，请转到 www.lexmark.com/downloads，然后搜索您的打印机型号。

a 浏览闪存文件。

注意：确认您已经提取了固件压缩文件。

b 单击上载 > 开始。

导出或导入配置文件

您可以将打印机的配置设置导出到文本文件中，然后导入该文件来将设置应用于其他打印机。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 从“嵌入式 Web 服务器”，单击导出配置或导入配置。

3 按照屏幕上的说明进行操作。

4 如果打印机支持应用程序，请执行下列操作：

- a 单击应用程序 > 选择应用程序 > 配置。**
- b 单击导出或导入。**

网络连接

将打印机连接到 Wi-Fi 网络

在开始之前，请确认：

- 活动适配器设置为自动。从控制面板，导航至：设置 > 网络/端口 > 网络概述 > 活动适配器。
对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。
- 以太网电缆没有连接到打印机上。

使用打印机中的无线设置向导

注意：

- 这些说明仅适用于某些打印机型号。

- 在使用向导之前，请确保打印机固件已更新。如需更多信息，请参阅[第 39 页上的“更新固件”](#)。

1 从主屏幕，触摸  > 立即设置。

2 选择 Wi-Fi 网络，然后键入网络密码。

3 触摸完成。

使用打印机中的设置菜单

1 从控制面板，导览至：

设置 > 网络/端口 > 无线 > 在打印机面板上设置

对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 选择 Wi-Fi 网络，然后键入网络密码。

注意：对于 Wi-Fi 网络就绪的打印机型号，在初始设置期间会出现设置 Wi-Fi 网络的提示。

使用 Lexmark Mobile Assistant

1 根据您的移动设备，从 Google Play™ 或 App Store 下载 Lexmark Mobile Assistant 应用程序。

2 根据您的打印机型号，执行下面的操作之一：

- 从主屏幕，触摸**设置 > 网络/端口 > 无线 > 使用移动应用程序设置 > 打印机 ID**。

• 从控制面板，导览至：

设置 > 网络/端口 > 无线 > 使用移动应用程序设置

对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

按照显示屏上的说明查看打印机 ID。

注意：打印机 ID 是打印机无线网络 SSID。

3 从您的移动设备，启动应用程序，然后接受“使用条款”。

注意：如果需要，请授予权限。

4 点击连接到打印机 > 转到 Wi-Fi 设置。

5 将移动设备连接到打印机无线网络。

6 返回到应用程序，然后点击**设置 Wi-Fi 连接**。

7 选择 Wi-Fi 网络，然后键入网络密码。

8 点击完成。

使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 将打印机连接到无线网络

在您开始之前，请确认：

- 访问点（无线路由器）经 WPS 认证或与 WPS 兼容。如需更多信息，请参阅随您的访问点附带的文档。
- 无线网络适配器安装在您的打印机中。如需更多信息，请参阅随适配器附带的说明。
- 将活动适配器设置为自动。从控制面板，导览至：

设置 > 网络/端口 > 网络概述 > 活动适配器

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

使用“按下按钮”方法

1 从控制面板，导览至：

设置 > 网络/端口 > 无线 > **Wi-Fi Protected Setup** > 启动“按下按钮”方法

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 按照显示屏上的说明进行操作。

使用个人身份识别码 (PIN) 方法

1 从控制面板，导览至：

设置 > 网络/端口 > 无线 > **Wi-Fi Protected Setup** > 启动 PIN 码方法

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 复制 8 位的 WPS PIN 码。

3 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入访问点的 IP 地址。

注意：

- 要获知 IP 地址，请参阅随您的访问点附带的文档。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

4 访问 WPS 设置。如需更多信息，请参阅随您的访问点附带的文档。

5 输入 8 位的 PIN 码，然后保存更改。

配置 Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® 是基于 Wi-Fi 的对等技术，允许无线设备直接连接到启用 Wi-Fi Direct 的打印机，而不使用访问点（无线路由器）。

1 从控制面板，导览至：

设置 > 网络/端口 > **Wi-Fi Direct**

对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 配置设置。

- **启用 Wi-Fi Direct**—启用打印机广播它自己的 Wi-Fi Direct 网络。
- **Wi-Fi Direct 名称**—为 Wi-Fi Direct 网络分配名称。
- **Wi-Fi Direct 密码**—在使用对等连接时分配用于协商无线安全性的密码。
- **在设置页上显示密码**—在网络设置页上显示密码。
- **自动接受按钮请求**—让打印机自动接受连接请求。

注意： 自动接受按钮请求是不安全的。

注意：

- 默认情况下，Wi-Fi Direct 网络密码在打印机显示屏上不可见。要显示密码，请启用密码速览图标。从控制面板，导览至设置 > 安全 > 杂项 > 启用密码/PIN 码显示。
- 要知道 Wi-Fi Direct 网络的密码而在打印机显示屏上显示该密码，请从控制面板导览至设置 > 报告 > 网络 > 网络设置页。

将移动设备连接到打印机

在连接移动设备之前，请确保 Wi-Fi Direct 已配置。如需更多信息，请参阅[第 42 页上的“配置 Wi-Fi Direct”](#)。

使用 Wi-Fi Direct 连接

注意：这些说明仅适用于 Android 移动设备。

- 1** 从移动设备，转到设置菜单。
- 2** 启用 **Wi-Fi**，然后点击 **Wi-Fi Direct**。
- 3** 选择打印机 Wi-Fi Direct 名称。
- 4** 在打印机控制面板上确认连接。

使用 Wi-Fi 连接

- 1** 从移动设备，转到设置菜单。
- 2** 点击 **Wi-Fi**，然后选择打印机 Wi-Fi Direct 名称。
注意：在 Wi-Fi Direct 名称前面添加字符串 DIRECT-xy（其中 x 和 y 是两个随机字符）。
- 3** 输入 Wi-Fi Direct 密码。

将计算机连接到打印机

在连接计算机之前，请确保执行以下操作：

- 在打印机中启用 Wi-Fi Direct®。从控制面板，导览至：
 设置 > 网络/端口 > Wi-Fi Direct > 启用 Wi-Fi Direct > 开
- 记录 Wi-Fi Direct 名称。从控制面板，导览至：
 设置 > 网络/端口 > Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct 名称
- 记录 Wi-Fi Direct 密码。从控制面板，导览至：
 设置 > 网络/端口 > Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct 密码

注意：您还可以配置 Wi-Fi Direct 名称和密码。

对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

对于 Windows 用户

- 1** 打开打印机和扫描仪，然后单击添加打印机或扫描仪。
- 2** 单击显示 **Wi-Fi Direct** 打印机，然后选择打印机 Wi-Fi Direct 名称。
- 3** 从打印机显示屏，记录打印机的 8 位 PIN 码。
- 4** 在计算机上输入 PIN 码。

注意：如果打印驱动程序没有安装，则 Windows 会下载适当的驱动程序。

对于 Macintosh 用户

1 单击无线图标，然后选择打印机 Wi-Fi Direct 名称。

注意：在 Wi-Fi Direct 名称前面添加字符串 DIRECT-xy（其中 x 和 y 是两个随机字符）。

2 键入 Wi-Fi Direct 密码。

注意：从 Wi-Fi Direct 连接断开后，请将计算机切换回其以前的网络。

停用 Wi-Fi 网络

1 从打印机控制面板，导览至：

设置 > 网络/端口 > 网络概述 > 活动适配器 > 标准网络

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 按照显示屏上的说明进行操作。

检查打印机连接性

1 打印“网络设置页”。

从控制面板，导览至：

设置 > 报告 > 网络 > 网络设置页

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 检查页面的第一部分，并确认状态为已连接。

如果状态为未连接，表示 LAN 分接器可能不活动或者网络电缆可能未插入或出现功能故障。请联系您的管理员以获得帮助。

创建云连接器配置文件

建议您在创建配置文件之前登录到打印机。要启用登录方法，请参阅 *Embedded Web Server - Security Administrator's Guide*（嵌入式 Web 服务器 - 安全管理员指南）。

1 从主屏幕，触摸 **云连接器**。

2 选择一个云服务提供商。

3 触摸 **创建** 或 。

4 键入唯一的配置文件名称。

5 如果需要，请输入 PIN 码。

注意：当作为来宾使用打印机时，使用 PIN 码保护配置文件。

6 触摸 **确定**，然后记录授权码。

注意：授权码仅在 24 小时内有效。

7 打开 Web 浏览器，然后转到 <https://lexmark.cloud-connect.co>。

8 单击下一步，然后接受“使用条款”。

- 9 输入授权码，然后单击**连接**。
- 10 登录到您的云服务提供商帐户。
- 11 授予权限。

注意：要完成授权过程，请在 72 小时内打开配置文件。

打印菜单设置页

从控制面板，导览至：

设置 > 报告 > 菜单设置页

对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

保护打印机

清除打印机内存

要清除易失性内存或缓存数据，请关闭打印机电源。

要清除非易失性内存或单独的设置、设备和网络设置、安全设置，以及嵌入式解决方案，请执行下列操作：

- 1 从控制面板，导览至：

设置 > 设备 > 维护 > 停机清除 > 清除非易失性内存上的所有信息

对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

- 2 选择启动初始设置或让打印机脱机。

还原出厂默认设置

- 1 从控制面板，导览至：

设置 > 设备 > 还原出厂默认设置

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

- 2 选择还原所有设置。

易失性声明

您的打印机包含各种内存，可以存储设备和网络设置，以及用户数据。

内存类型	描述
易失性内存	您的打印机使用标准 随机存取内存（RAM）在简单打印作业期间临时缓存用户数据。
非易失性内存	您的打印机可以使用两种形式的非易失性内存：EEPROM 和 NAND（闪存存储器）。两种类型都用来保存操作系统、设备设置和网络信息。

在下列情况下清除任何已安装的打印机内存中的内容：

- 打印机正要停止工作。
- 打印机正被移动到另一个部门或位置。
- 打印机正在由您组织以外的人员维修。
- 为了维修将打印机从您的处所移出。
- 打印机被出售给另一个组织。

打印

从计算机打印

注意: 对于标签、卡片纸和信封，请在打印文档之前在打印机中设置纸张尺寸和类型。

- 1 从您尝试打印的文档，打开“打印”对话。
- 2 如果需要，请调整设置。
- 3 打印文档。

从移动设备打印

从移动设备使用“**Lexmark 移动打印**”进行打印

“Lexmark™ 移动打印”允许您将文档和图像直接发送到支持的 Lexmark 打印机。

- 1 打开文档，然后将文档发送或共享到“Lexmark 移动打印”。
- 注意:** 某些第三方应用程序可能不支持发送或共享特性。如需更多信息，请参阅随应用程序附带的文档。
- 2 选择打印机。
- 3 打印文档。

从移动设备使用“**Lexmark 打印**”进行打印

“Lexmark™ 打印”是移动打印解决方案，适用于在 Android™ 6.0 或更高版本上运行的移动设备。它让您将文档和图像发送到联网的打印机和打印管理服务器。

注意:

- 确保您从 Google Play 商店下载“Lexmark 打印”应用程序并在移动设备中启用它。
- 确保打印机和移动设备都连接到相同的网络上。

- 1 从您的移动设备，从文件管理器选择一个文档。
- 2 发送或共享文档给“Lexmark 打印”。
- 注意:** 某些第三方应用程序可能不支持发送或共享特性。如需更多信息，请参阅随应用程序附带的文档。
- 3 选择打印机，然后根据需要调整设置。
- 4 打印文档。

从移动设备使用“**Mopria 打印服务**”打印

“Mopria® 打印服务”是移动打印解决方案，适用于在 Android 5.0 或更高版本上运行的移动设备。它允许您直接打印到任何 Mopria 认证打印机。

注意: 确认您从 Google Play 商店下载“Mopria 打印服务”应用程序并在移动设备中启用。

1 从您的 Android 移动设备，启动兼容的应用程序或者从文件管理器选择一个文档。

2 点击  > 打印。

3 选择打印机，然后根据需要调整设置。

4 点击 。

从移动设备使用 AirPrint 打印

AirPrint 软件特性是一个移动打印解决方案，允许您从苹果设备直接打印到 AirPrint 认证的打印机。

注意:

- 确认 Apple 设备和打印机都连接到同一个网络上。如果网络有多个无线集线器，请确认两个设备都连接到同一个子网上。
- 此应用程序仅在某些苹果设备中受支持。

1 从您的移动设备，从文件管理器选择一个文档或者启动兼容的应用程序。

2 点击  > 打印。

3 选择打印机，然后根据需要调整设置。

4 打印文档。

从移动设备使用 Wi-Fi Direct® 进行打印

Wi-Fi Direct 是一种打印服务，让您打印到任何随时可以使用 Wi-Fi Direct 的打印机。

注意: 确认移动设备已连接到打印机无线网络。如需更多信息，请参阅第 43 页上的“[将移动设备连接到打印机](#)”。

1 从您的移动设备，启动兼容的应用程序或者从文件管理器选择一个文档。

2 根据您的移动设备，执行下面的操作之一：

- 点击  > 打印。
- 点击  > 打印。
- 点击  > 打印。


3 选择打印机，然后根据需要调整设置。

4 打印文档。

从闪存驱动器打印

此特性仅在某些打印机型号中可用。

1 插入闪存驱动器。

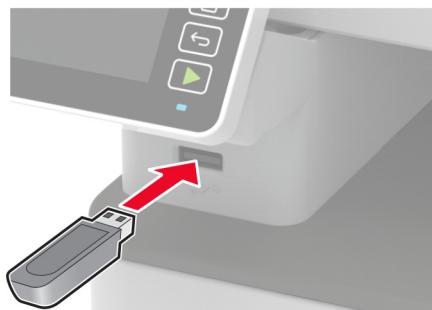

注意:

- 如果您在出现错误消息时插入闪存驱动器，打印机将忽略闪存驱动器。
- 如果您在打印机正在处理其他打印作业时插入闪存驱动器，显示屏上会出现**忙**。

2 选择您要打印的文档。

如果需要，请配置其他打印设置。

3 打印文档。

要打印另一个文档，请选择 **USB 驱动器**。

警告—可能的损坏: 为避免数据丢失或发生打印机故障，当正在从内存设备打印、读取或写入时，不要触摸所示区域内的闪存驱动器或打印机。



支持的闪存驱动器和文件类型

闪存驱动器

- Lexar JumpDrive S70 (16GB 和 32GB)
- SanDisk Cruzer (16GB 和 32GB)
- PNY Attache (16GB 和 32GB)

注意:

- 打印机支持符合全速标准的高速闪存驱动器。
- 闪存驱动器必须支持文件分配表 (FAT) 系统。

文件类型

文档

PDF (1.7 或更早版本)

图像

- .dcx
- .gif
- .JPEG 或 .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF 或 .tif
- .png

配置保密作业

使用控制面板

1 从主屏幕，触摸：

设置 > 安全 > 保密打印设置

2 配置设置。

使用“嵌入式 Web 服务器”

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击设置 > 安全 > 保密打印设置。

3 配置设置。

打印保密和其他挂起作业

对于 Windows 用户

- 1 打开文档后，单击文件 > 打印。
- 2 选择打印机，然后单击属性、首选项、选项或设置。
- 3 单击打印并挂起。
- 4 选择使用打印并挂起，然后分配用户名。

5 选择打印作业类型（保密、重复、保留或校验）。

如果您选择**保密**，则使用个人身份识别号码（PIN 码）来保护打印作业。

6 单击**确定或打印**。

7 从打印机控制面板，释放打印作业。

- 对于保密打印作业，请导览至：

挂起作业 > 选择您的用户名 > **保密** > 输入 PIN 码 > 选择打印作业 > 配置设置 > **打印**

- 对于其他打印作业，请导览至：

挂起作业 > 选择您的用户名 > 选择打印作业 > 配置设置 > **打印**

注意：对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

对于 Macintosh 用户

使用 AirPrint

1 打开文档后，选择**文件** > **打印**。

2 选择打印机，然后从方向菜单下面的下拉菜单中选择**PIN 打印**。

3 启用**使用 PIN 码打印**，然后输入 4 位的 PIN 码。

4 单击**打印**。

5 从打印机控制面板，释放打印作业。导览至：

挂起作业 > 选择您的计算机名称 > **保密** > 输入 PIN 码 > 选择打印作业 > **打印**

对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

使用打印驱动程序

1 打开文档后，选择**文件** > **打印**。

2 选择打印机，然后从方向菜单下面的下拉菜单中选择**打印并挂起**。

3 选择**保密打印**，然后输入 4 位的 PIN 码。

4 单击**打印**。

5 从打印机控制面板，释放打印作业。导览至：

挂起作业 > 选择您的计算机名称 > **保密** > 选择打印作业 > 输入 PIN 码 > **打印**

对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

从云连接器配置文件打印

此特性仅在某些打印机型号中可用。

1 从主屏幕，触摸**云连接器**。

2 选择一个云服务提供商，然后选择一个配置文件。

注意：如需有关创建云连接器配置文件的更多信息，请参阅第 44 页上的“[创建云连接器配置文件](#)”。

3 触摸打印，然后选择一个文件。

如果需要，请更改设置。

注意：确认选择支持的文件。

4 打印文档。

打印字体样本列表

1 从控制面板，导览至：

设置 > 报告 > 打印 > 打印字体

对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 选择 **PCL** 字体。

在副本之间放置分隔页

1 从主屏幕，导览至：

设置 > 打印 > 布局 > 分隔页 > 副本之间

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 打印文档。

取消打印作业

从打印机控制面板

1 根据您的打印机型号，执行以下任一操作：

- 按两次 ，然后按 。
- 触摸取消作业。

2 选择要取消的打印作业。

从计算机

1 根据操作系统，请执行下面任一操作：

- 打开打印机文件夹，然后选择您的打印机。
- 从 Apple 菜单中的“系统预置”，导览至您的打印机。

2 选择要取消的作业。

调整碳粉浓度

1 从控制面板，导览至：

设置 > 打印 > 质量 > 碳粉浓度

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 调整设置。

3 应用更改。

复印

使用自动文档传送器和扫描仪玻璃

自动文档传送器 (ADF)	扫描仪玻璃
 <ul style="list-style-type: none">• ADF 用于多页或两面的文档。• 面朝上加载原始文档。对于多页文档，请确认在加载之前对齐前边缘。• 确认调整 ADF 导片以匹配加载的纸张宽度。	 <ul style="list-style-type: none">• 扫描仪玻璃用于单页文档、书页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。• 将文档面朝下放在有箭头的角落中。

制作副本

1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。

注意：为避免剪裁图像，请确认原始文档和输出具有相同的纸张尺寸。

2 从控制面板，导览至：

[] > 复印 > 指定份数

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

如果需要，请调整设置。

3 复印文档。

注意：要进行快速复印，请从控制面板按 **[▶]**。

复印照片

1 将照片放在扫描仪玻璃上。

2 从控制面板，导览至：

[] > 复印 > 内容类型 > 照片

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

3 复印文档。

使用信签复印

1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。

2 从控制面板，导览至：

[<] > 复印 > 复印来源 > 选择原始文档的尺寸

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

3 选择**复印到**，然后选择装有信签的纸张来源。

如果您将信签加载到手动进纸器中，请导览至：

复印到 > 手动进纸器 > 选择一个纸张尺寸 > 信签

4 复印文档。

在纸张的两个面上复印

1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。

2 从控制面板，导览至：

[<] > 复印 > 面数

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

3 调整设置。

4 复印文档。

缩小或放大副本

1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。

2 从控制面板，导览至：

[<] > 复印 > 缩放 > 指定缩放值

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

注意： 在设置缩放之后更改原始文档或输出的尺寸会将缩放值还原为自动。

3 复印文档。

将多个页面复印到一张纸上

1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。

2 从控制面板，导览至：

[<] > 复印 > 每面页数

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

3 调整设置。

4 复印文档。

逐份打印副本

1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。

2 从控制面板，导览至：

► > 复印 > 逐份打印 > 开[1,2,1,2,1,2]

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

3 复印文档。

复印卡

1 将一张卡放在扫描仪玻璃上。

2 根据您的打印机型号，执行下面的任一操作：

- 从主屏幕，触摸复印 > 身份证复印。
- 从控制面板，导览至：

身份证复印 > **OK**

3 如果需要，请调整设置。

4 复印文档。

创建复印快捷方式

注意：您可能需要管理权限才能创建快捷方式。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击快捷方式 > 添加快捷方式。

3 从快捷方式类型菜单，选择复印，然后配置设置。

4 应用更改。

电子邮件

使用自动文档传送器和扫描仪玻璃

自动文档传送器 (ADF)	扫描仪玻璃
 <ul style="list-style-type: none">• ADF 用于多页或两面的文档。• 面朝上加载原始文档。对于多页文档，请确认在加载之前对齐前边缘。• 确认调整 ADF 导片以匹配加载的纸张宽度。	 <ul style="list-style-type: none">• 扫描仪玻璃用于单页文档、书页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。• 将文档面朝下放在有箭头的角落中。

发送电子邮件

在开始之前，请确保 SMTP 设置已配置。如需更多信息，请参阅[第 27 页上的“配置电子邮件 SMTP 设置”](#)。

使用控制面板

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕，触摸**电子邮件**，然后输入需要的信息。
如果需要，请配置输出文件类型设置。
- 3 发送电子邮件。

使用快捷方式号码

- 1 创建电子邮件快捷方式。
 - a 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

 - 在主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
 - 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。
 - b 单击**快捷方式 > 添加快捷方式**。
 - c 从快捷方式类型菜单中，选择**电子邮件**，然后配置设置。
 - d 应用更改。
- 2 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。

3 从控制面板，导览至：

快捷方式 > 电子邮件

对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

4 选择快捷方式。

5 发送电子邮件。

传真

使用自动文档传送器和扫描仪玻璃

自动文档传送器 (ADF)	扫描仪玻璃
 <ul style="list-style-type: none">• ADF 用于多页或两面的文档。• 面朝上加载原始文档。对于多页文档，请确认在加载之前对齐前边缘。• 确认调整 ADF 导片以匹配加载的纸张宽度。	 <ul style="list-style-type: none">• 扫描仪玻璃用于单页文档、书页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。• 将文档面朝下放在有箭头的角落中。

发送传真

注意：确保传真已配置。如需更多信息，请参阅[第 19 页上的“设置打印机发送传真”](#)。

使用控制面板

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从控制面板，选择**传真**，然后输入需要的信息。
如果需要，请调整设置。
- 3 发送传真。

使用计算机

在开始之前，确保传真驱动程序已经安装。如需更多信息，请参阅[第 39 页上的“安装传真驱动程序”](#)。

对于 Windows 用户

- 1 从您尝试传真的文档，打开打印对话。
- 2 选择打印机，然后单击**属性**、**首选项**、**选项**或**设置**。
- 3 单击**传真 > 启用传真 > 总是在传真前显示设置**，然后输入收件人号码。
如果需要，请配置其他传真设置。
- 4 发送传真。

对于 Macintosh 用户

- 1 打开文档后，选择文件 > 打印。
- 2 选择在其名称后面添加了 - **Fax** 的打印机。
- 3 在收件人字段中，输入收件人号码。
如果需要，请配置其他传真设置。
- 4 发送传真。

调度传真

注意：

- 这些说明仅适用于某些打印机型号。
- 确保传真已配置。如需更多信息，请参阅[第 19 页上的“设置打印机发送传真”](#)。

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕，触摸**传真** > **收件人** > 输入传真号码 > 完成。
- 3 选择**发送时间**来配置日期和时间，然后选择**完成**。
如果需要，请配置其他传真设置。
- 4 发送传真。

创建传真目标快捷方式

注意：

- 您可能需要管理权限才能创建快捷方式。
- 确保传真已配置。如需更多信息，请参阅[第 19 页上的“设置打印机发送传真”](#)。

- 1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

- 2 单击**快捷方式** > **添加快捷方式**。
- 3 从快捷方式类型菜单中，选择**传真**，然后配置设置。
- 4 应用更改。

更改传真分辨率

注意: 确保传真已配置。如需更多信息, 请参阅[第 19 页上的“设置打印机发送传真”](#)。

1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中, 或放在扫描仪玻璃上。

2 从控制面板, 导览至:

传真 > 分辨率

对于非触摸屏的打印机型号, 请按 **OK** 来浏览设置。

3 选择设置。

4 发送传真。

调整传真浓度

注意: 确保传真已配置。如需更多信息, 请参阅[第 19 页上的“设置打印机发送传真”](#)。

1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中, 或放在扫描仪玻璃上。

2 从控制面板, 导览至:

传真 > 浓度

对于非触摸屏的打印机型号, 请按 **OK** 来浏览设置。

3 选择设置。

4 发送传真。

打印传真日志

注意: 确保传真已配置。如需更多信息, 请参阅[第 19 页上的“设置打印机发送传真”](#)。

1 从控制面板, 导览至:

设置 > 报告 > 传真

对于非触摸屏的打印机型号, 请按 **OK** 来浏览设置。

2 选择传真作业日志或传真呼叫日志。

阻止垃圾传真

注意: 确保传真已配置。如需更多信息, 请参阅[第 19 页上的“设置打印机发送传真”](#)。

1 从主屏幕, 导览至:

设置 > 传真 > 传真设置 > 传真接收设置 > 管理控制

对于非触摸屏的打印机型号, 请按 **OK** 来浏览设置。

2 将阻止无名称传真设置为开。

挂起传真

注意: 确保传真已配置。如需更多信息, 请参阅[第 19 页上的“设置打印机发送传真”](#)

1 从控制面板, 导览至:

设置 > 传真 > 传真设置 > 传真接收设置 > 挂起传真

对于非触摸屏的打印机型号, 请按 **OK** 来浏览设置。

2 选择模式。

转发传真

注意: 确保传真已配置。如需更多信息, 请参阅[第 19 页上的“设置打印机发送传真”](#)。

1 创建目标快捷方式。

a 打开 Web 浏览器, 然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意:

- 在主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字, 例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器, 请临时禁用它以便正确加载网页。

b 单击**快捷方式** > **添加快捷方式**。

c 选择一个快捷方式类型, 然后配置设置。

注意: 记录快捷方式号码。

d 应用更改。

2 单击**设置** > **传真** > **传真设置** > **传真接收设置** > **管理控制**。

3 在传真转发菜单中, 选择**转发或打印并转发**。

4 在转发到菜单中, 选择目标类型, 然后键入快捷方式号码。

5 应用更改。

扫描

使用自动文档传送器和扫描仪玻璃

自动文档传送器 (ADF)	扫描仪玻璃
 <ul style="list-style-type: none">• ADF 用于多页或两面的文档。• 面朝上加载原始文档。对于多页文档，请确认在加载之前对齐前边缘。• 确认调整 ADF 导片以匹配加载的纸张宽度。	 <ul style="list-style-type: none">• 扫描仪玻璃用于单页文档、书页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。• 将文档面朝下放在有箭头的角落中。

扫描到计算机

在开始之前，请确认：

- 打印机固件已更新。如需更多信息，请参阅第 39 页上的“[更新固件](#)”。
- 计算机和打印机都被连接到相同的网络上。

对于 Windows 用户

使用 Lexmark Scanback 实用程序

- 1 从计算机，运行 Lexmark Scanback 实用程序，然后单击下一步。

注意：要下载应用程序，请转到 www.lexmark.com/downloads。

- 2 单击设置，然后添加打印机 IP 地址。

注意：在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。

- 3 单击关闭 > 下一步。

- 4 选择原始文档的尺寸，然后单击下一步。

- 5 选择文件格式和扫描分辨率，然后单击下一步。

- 6 键入唯一的扫描配置文件名称，然后单击下一步。

- 7 浏览至您要保存扫描文档的位置，设置文件名，然后单击下一步。

注意：要再使用扫描配置文件，请启用[创建快捷方式](#)，然后键入唯一的快捷方式名称。

- 8 单击完成。

- 9 将原始文档放入自动文档传送器中，或放在扫描仪玻璃上。

10 根据您的打印机型号，从控制面板，执行下面的任一操作：

- 触摸**扫描到计算机**，然后选择扫描配置文件。

注意：确保扫描到计算机已启用。从主屏幕，触摸**设置 > 设备 > 可见的主屏幕图标**。

- 导览至**快捷方式 > OK > 扫描到计算机 > OK**，然后选择扫描配置文件。

使用“Windows 传真和扫描”

注意：确保将打印机添加到计算机中。如需更多信息，请参阅第 38 页上的“[添加打印机到计算机](#)”。

1 将原始文档放入自动文档传送器中，或放在扫描仪玻璃上。

2 从计算机，打开**Windows 传真和扫描**。

3 从来源菜单中，选择一个扫描仪来源。

如果需要，请更改扫描设置。

4 扫描文档。

对于 Macintosh 用户

注意：确保将打印机添加到计算机中。如需更多信息，请参阅第 38 页上的“[添加打印机到计算机](#)”。

1 将原始文档放入自动文档传送器中，或放在扫描仪玻璃上。

2 从计算机，执行下面的任一操作：

- 打开**Image Capture**。
- 打开**打印机和扫描仪**，然后选择打印机。单击**扫描 > 打开扫描仪**。

3 从扫描仪窗口，执行下面的一项或多项操作：

- 选择您要保存扫描文档的位置。
- 选择原始文档的尺寸。
- 要从**ADF**扫描，请从扫描菜单选择**文档传送器**，或启用**使用文档传送器**。
- 如果需要，请配置扫描设置。


4 单击**扫描**。

扫描到闪存驱动器

此特性仅在某些打印机型号中可用。

1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。

2 插入闪存驱动器。

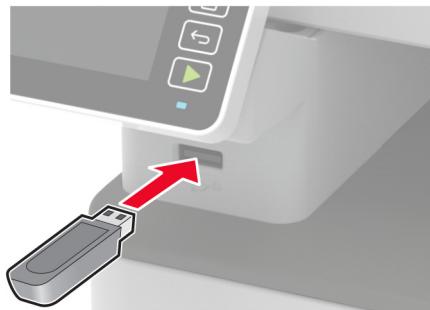

3 触摸扫描到 **USB**，然后根据需要调整设置。

注意：

- 要将扫描文档保存到文件夹中，请触摸**扫描到**，选择一个文件夹，然后触摸**在此处扫描**。
- 如果“**USB 驱动器**”屏幕没有出现，请在控制面板上触摸**USB 驱动器**。

4 扫描文档。

警告—可能的损坏：为避免数据丢失或发生打印机故障，当正在从内存设备打印、读取或写入时，不要触摸所示区域内的闪存驱动器或打印机。



扫描到 FTP 服务器

1 创建 FTP 快捷方式。

a 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

b 单击**快捷方式** > **添加快捷方式**。

- c** 从快捷方式类型菜单中，选择 **FTP**，然后配置设置。
- d** 应用更改。
- 2** 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 3** 从控制面板，导览至：
- 快捷方式 > FTP**
- 对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。
- 4** 选择快捷方式。
- 5** 扫描文档。

扫描到网络文件夹

- 1** 创建网络文件夹快捷方式。
- a** 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。
- 注意：**
- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
 - 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。
- b** 单击**快捷方式 > 添加快捷方式**。
- c** 从“快捷方式类型”菜单，选择**网络文件夹**，然后配置设置。
- d** 应用更改。
- 2** 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 3** 从主屏幕，导览至：
- 快捷方式 > 网络文件夹**
- 对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。
- 4** 选择快捷方式。

扫描到云连接器配置文件

此特性仅在某些打印机型号中可用。

- 1** 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2** 从主屏幕，触摸**云连接器**。
- 3** 选择一个云服务提供商，然后选择一个配置文件。
- 注意：**如需有关创建云连接器配置文件的更多信息，请参阅第 44 页上的“[创建云连接器配置文件](#)”。
- 4** 触摸**扫描**，然后分配文件名和目标文件夹。
- 5** 触摸**在此处扫描**。
- 如果需要，请更改扫描设置。
- 6** 扫描文档。

使用打印机菜单

菜单一览表

设备	<ul style="list-style-type: none"> 首选项 Eco 模式 远程操作面板¹ 通知 电源管理 	<ul style="list-style-type: none"> 匿名数据收集 还原出厂默认设置 维护 可见的主屏幕图标² 关于本打印机
打印	<ul style="list-style-type: none"> 布局 设置 质量 PDF² 	<ul style="list-style-type: none"> PostScript² PCL 图像
纸张	<ul style="list-style-type: none"> 进纸匣配置 	<ul style="list-style-type: none"> 介质配置
复印	复印默认设置	
传真	传真默认设置	
电子邮件 ¹	<ul style="list-style-type: none"> 电子邮件设置 	<ul style="list-style-type: none"> 电子邮件默认设置
FTP ¹	FTP 默认设置	
USB 驱动器 ²	<ul style="list-style-type: none"> 闪存驱动器扫描 	<ul style="list-style-type: none"> 闪存驱动器打印
网络/端口	<ul style="list-style-type: none"> 网络概述 无线 Wi-Fi Direct 以太网 TCP/IP SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> IPSec 802.1x LPD 配置 HTTP/FTP 设置 USB 限制外部网络访问
安全 ¹	<ul style="list-style-type: none"> 登录方法 证书管理 预定 USB 设备² 登录限制 	<ul style="list-style-type: none"> 保密打印设置 清除临时数据文件 杂项
云连接器 ²	启用/禁用连接器	
报告	<ul style="list-style-type: none"> 菜单设置页 设备 打印 	<ul style="list-style-type: none"> 快捷方式 传真 网络
疑难解答	<ul style="list-style-type: none"> 打印质量测试页 	<ul style="list-style-type: none"> 清洁扫描仪

¹ 在某些打印机型号中，此菜单只能从“嵌入式 Web 服务器”配置。

² 仅在某些打印机型号中可用。

设备

首选项

菜单项	描述
显示语言 [语言列表]	设置出现在显示屏上的文本语言。
国家/地区 [国家或地区列表]	确定配置打印机运行所在的国家或地区。
运行初始设置 否* 是	运行设置向导。
键盘 键盘类型 [语言列表]	选择一种语言作为键盘类型。 注意： 所有键盘类型值可能不出现或者可能需要特殊的硬件才能出现。
显示的信息 显示文本 1 (IP 地址*) 显示文本 2 (日期/时间*) 自定义文本 1 自定义文本 2	指定出现在主屏幕上的信息。
日期和时间 配置 当前日期和时间 手动设置日期和时间 日期格式 (MM-DD-YYYY*) 时间格式 (12 小时 A.M./P.M. *) 时区	配置打印机日期和时间。
日期和时间 网络时间协议 启用 NTP (开*) NTP 服务器 启用验证 (无*)	配置“网络时间协议 (NTP)”的设置。 注意： 当启用验证设置为 MD5 密钥时，密钥 ID 和密码会出现。
纸张尺寸 美制* 公制	指定纸张尺寸的度量单位。 注意： 在初始化设置向导中选定的国家或地区决定最初的纸张尺寸设置。
屏幕亮度 20 - 100% (100*)	调整显示屏的亮度。 注意： 此特性仅在某些打印机型号中可用。
闪存驱动器访问 禁用 启用*	启用对闪存驱动器的访问。
一页平板扫描 开 关*	设置从扫描仪玻璃每次一页进行复印。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认 设置。	

菜单项	描述
屏幕超时 5 - 300 (60*)	设置在显示屏显示主屏幕之前，或者打印机自动注销用户帐户之前的空闲时间（以秒为单位）。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

Eco 模式

菜单项	描述
打印 面数 1 面* 2 面	指定在纸张的一个面还是两个面上打印。
打印 每面页数 关* 每面 2 页 每面 3 页 每面 4 页 每面 6 页 每面 9 页 每面 12 页 每面 16 页	在一张纸的一个面上打印多个页面图像。
打印 碳粉浓度 浅 正常* 深	确定文本或图像的颜色深浅。
复印 面数 1 面到 1 面* 1 面到 2 面	指定在纸张的一个面还是两个面上打印。
复印 每面页数 关* 2 个纵向页面 4 个纵向页面 2 个横向页面 4 个横向页面	指定打印在一张纸的一个面上的页面图像数。
复印 浓度 1-9 (5*)	调整扫描图像的浓度。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

远程操作面板

菜单项	描述
外部 VNC 连接 不允许* 允许	将外部“虚拟网络计算 (VNC)”客户端连接到远程控制面板。
验证类型 无* 标准验证	设置访问 VNC 客户端服务器时的验证类型。
VNC 密码	指定密码以连接到 VNC 客户端服务器。 注意： 此菜单项仅在验证类型设置为标准验证时出现。

注意：值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

通知

菜单项	描述
ADF 已加载蜂鸣声 关 开*	当加载纸张到 ADF 中时，启用声音。
警报控制 关 一次* 连续	设置当打印机要求用户干预时发出警报声的次数。
耗材 显示耗材估算 显示估算* 不显示估算	显示耗材的估计状态。
耗材 碳粉盒警报 关* 一次 连续	设置当碳粉不足时发出警报声的次数。
耗材 自定义耗材通知	配置当打印机需要用户干预时的通知设置。 注意： 此菜单项仅在“嵌入式 Web 服务器”中出现。

注意：值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
电子邮件警报设置 电子邮件设置 主要 SMTP 网关 主要 SMTP 网关端口 (25*) 次要 SMTP 网关 次要 SMTP 网关端口 (25*) SMTP 超时 (30 秒*) 答复地址 总是使用 SMTP 默认答复地址 (关*) 使用 SSL/TLS (禁用*) 要求可信证书 (开*) SMTP 服务器验证 (不要求验证*) 设备启动的电子邮件 (无*) 设备用户 ID 设备密码 NTLM 域	配置打印机的电子邮件设置。
错误预防 卡纸协助 关 开*	设置打印机自动检查被卡的纸张。
错误预防 自动继续 禁用 启用* (5 秒) 自动继续时间	让打印机在清除某些维护条件后自动继续处理或打印作业。
错误预防 自动重启 自动重启 (总是重启*)	设置打印机在出现错误时重新启动。
错误预防 自动重启 最多自动重启次数 (2*)	设置打印机可以执行的自动重启次数。
错误预防 自动重启 自动重启窗口 (720*)	设置在打印机执行自动重启之前的秒数。
错误预防 自动重启 自动重启计数器	显示重启计数器的只读信息。
错误预防 显示纸张尺寸小于打印尺寸错误 开 自动清除*	设置打印机在出现纸张尺寸小于打印尺寸错误时显示消息。 注意： 纸张尺寸小于打印尺寸是指所加载纸张的尺寸。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
错误预防 页面保护 关* 开	设置打印机在打印之前将整个页面处理到内存中。
卡纸内容恢复 卡纸恢复 关 开 自动*	设置打印机重新打印被卡的页面。
卡纸内容恢复 扫描仪卡纸恢复 作业级别 页面级别*	指定在解决卡纸之后如何重新启动扫描作业。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

电源管理

菜单项	描述
睡眠模式配置文件 从睡眠模式打印 打印后保持清醒 打印后进入睡眠模式*	设置打印机在打印后保持“就绪”模式或返回“睡眠”模式。
超时 睡眠模式 1 - 120 分钟 (15*)	设置打印机在开始以“睡眠”模式运行之前的空闲时间。
超时 休眠超时 禁用 1 小时 2 小时 3 小时 6 小时 1 天 2 天 3 天* 1 周 2 周 1 个月	设置打印机关闭之前的时间。
超时 连接时休眠超时 休眠 不休眠*	设置休眠超时，以在存在活动的以太网连接时关闭打印机。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

匿名数据收集

菜单项	描述
匿名数据收集 设备使用情况和性能信息 无*	将打印机使用情况和性能信息发送给 Lexmark。 注意: 匿名数据发送时间仅在匿名数据收集设置为设备使用情况和性能信息时出现。
匿名数据发送时间 开始时间 停止时间	
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

还原出厂默认设置

菜单项	描述
还原设置 还原所有设置 还原打印机设置 还原网络设置 还原传真设置	还原打印机出厂默认设置。

维护

配置菜单

菜单项	描述
USB 配置 USB PnP 1* 2	更改打印机的 USB 驱动程序模式，以提高它与个人计算机的兼容性。
USB 配置 USB 扫描到本地 开* 关	设置 USB 设备驱动程序是枚举为 USB 简单设备（单个接口）还是 USB 复合设备（多个接口）。
USB 配置 USB 速度 全速 自动*	设置 USB 端口全速运行并禁用其高速功能。
进纸匣配置 显示进纸匣插入消息 关 仅适用于未知尺寸* 始终	显示有关进纸匣状态的消息。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
进纸匣配置 加载 A5 短边 长边*	指定加载 A5 纸张尺寸时的页面方向。
进纸匣配置 纸张提示 自动* 手动纸张	设置用户在出现加载纸张的提示时装填的纸张来源。
进纸匣配置 信封提示 自动* 手动信封	设置用户在出现加载信封的提示时装填的纸张来源。
进纸匣配置 提示的操作 提示用户* 继续 使用当前设置	设置打印机解决纸张或信封相关的更改提示。
报告 菜单设置页 事件日志 事件日志摘要	打印有关打印机菜单设置、状态和事件日志的报告。
耗材使用情况和计数器 清除耗材使用情况历史	重置耗材页计数器或查看打印总页数。
打印机仿真 PS 仿真 关* 开	设置打印机来识别并使用 PS 数据流。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
打印机仿真 仿真器安全性 页面超时 (60*)	设置仿真期间的页面超时。
打印机仿真 仿真器安全性 作业后重置仿真器 (关*)	打印作业后重置仿真器。
打印机仿真 仿真器安全性 禁用打印机消息访问 (开*)	在仿真期间禁用对打印机消息的访问。
传真配置 传真低功耗支持 禁用睡眠 允许睡眠 自动*	指定当处于传真模式时的打印机电源设置。

注意：值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
打印配置 字体锐化 0 - 150 (24*)	设置文本的磅值，低于该值的在打印字体数据时使用高频屏幕。
打印配置 打印密度 禁用 1 - 5 (3*) 复印密度 禁用 1 - 5 (3*)	当打印或复印文档时调整碳粉密度。
设备操作 静音模式 开 关*	设置打印机减少打印时产生的噪音。 注意： 启用此设置会降低打印机的整体性能。
设备操作 面板菜单 启用* 禁用	设置打印机以启用对控制面板菜单的访问。 注意： 此菜单项仅在“嵌入式 Web 服务器”中出现。
设备操作 清除自定义状态	清除所有自定义消息。
设备操作 清除所有远程安装的消息	清除远程安装的消息。
设备操作 自动显示错误屏幕 开* 关	当打印机在主屏幕上保持不活动的时间长度等于屏幕超时设置后在显示屏上显示现有的错误消息。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
扫描仪配置 扫描仪手动对准 打印快速测试	打印快速测试目标页。 注意： 确认目标页上的边距在整个目标周围都是一致的。如果不是，可能需要重置打印机边距。
扫描仪配置 扫描仪手动对准 前部 ADF 对准 平板对准	在更换 ADF、扫描仪玻璃或控制器板之后手动对准平板和 ADF。
扫描仪配置 边缘消除 ADF 边缘消除 0 - 6 (3*) 平板边缘消除 0 - 6 (3*)	设置 ADF 或平板扫描作业周围非打印区域的大小（以毫米为单位）。

注意：值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
扫描仪配置 禁用扫描仪 启用* 禁用 ADF 禁用	如果扫描仪工作不正常则禁用它。
扫描仪配置 Tiff 字节顺序 CPU 字节顺序* 低位优先 高位优先	设置 TIFF 格式扫描输出的字节顺序。
扫描仪配置 精确的 Tiff 每条带行数 开* 关	设置 TIFF 格式扫描输出的 RowsPerStrip 标签值。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

停机清除

菜单项	描述
打印机内存上次清除	清除保存在打印机中的所有设置和快捷方式。
清除非易失性内存上的所有信息	
清除所有打印机和网络设置	
清除所有快捷方式和快捷方式设置	注意: 清除所有快捷方式和快捷方式设置仅在某些打印机型号中可用。

可见的主屏幕图标

菜单	描述
复印	指定在主屏幕上显示哪些图标。
电子邮件	
传真	
状态/耗材	
作业队列	
更改语言	
挂起作业	
USB	
扫描到计算机	

关于本打印机

菜单项	描述
资产标签	描述打印机。最大长度为 32 个字符。
打印机的位置	确定打印机位置。最大长度为 63 个字符。
联系人	个性化打印机名称。最大长度为 63 个字符。
将配置文件导出到 USB*	将配置文件导出到闪存驱动器。
将压缩的日志导出到 USB*	将压缩的日志文件导出到闪存驱动器。
发送日志 取消 发送	向利盟发送诊断信息。

* 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。

打印

布局

菜单项	描述
面数 1 面* 2 面	指定在纸张的一个面还是两个面上打印。
翻转样式 长边* 短边	确定当执行双面打印时装订纸张的哪一面（长边或短边）。 注意： 根据选择的选项，打印机自动偏移每一个页面的打印信息以正确装订作业。
空白页 打印 不打印*	打印包括在打印作业中的空白页。
逐份打印 关[1,1,1,2,2,2] 开[1,2,1,2,1,2]*	尤其在打印作业的多份副本时，保持打印作业的页面按顺序堆放。
分隔页 无* 副本之间 作业之间 页面之间	当打印时插入空白的分隔页。
分隔页纸张来源 进纸匣 [x] (1*)	指定分隔页的纸张来源。

注意：值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
每面页数 关* 每面 2 页 每面 3 页 每面 4 页 每面 6 页 每面 9 页 每面 12 页 每面 16 页	在一张纸的一个面上打印多个页面图像。
每面页数顺序 水平* 水平反转 垂直 垂直反转	指定在使用“每面页数”时，多个页面图像的位置。 注意： 位置根据页面图像的数量以及它们的页面方向而定。
每面页数方向 自动* 横向 纵向	指定在使用“每面页数”时多页文档的方向。
每面页数边框 无* 实线	当使用“每面页数”时，在每个页面图像的周围打印一个边框。
份数 1 - 9999 (1*)	指定每一个打印作业的份数。
打印区域 正常* 整页	设置一张纸上的可打印区域。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

设置

菜单项	描述
打印机语言 PCL 仿真 PS 仿真	设置打印机语言。 注意： 设置打印机语言默认值不会阻止软件程序发送使用其他打印机语言的打印作业。
资源保存 开 关*	确定打印机在接收所需内存比可用内存多的作业时如何处理下载资源（如字体和宏）。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 当设置为关时，打印机只将下载资源保留到内存被需要为止。与非活动的打印机语言相关联的资源会被删除。 当设置为开时，打印机在所有语言切换过程中保留所有的永久下载资源。当需要时，打印机会显示内存已满消息，而不是删除永久资源。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
全部打印顺序 按字母顺序* 先打印最新作业 先打印最旧作业	指定您选择打印所有挂起和保密作业的顺序。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

质量

菜单项	描述
打印分辨率 300 dpi 600 dpi* 1200 图像质量 2400 图像质量	设置打印输出上文本和图像的分辨率。 注意: 分辨率以每英寸点数或图像质量确定。
碳粉浓度 浅 正常* 深	确定文本图像的颜色深浅。
半色调 正常* 细节	增强打印输出以具有更清晰边缘的更光滑线条。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

PDF

菜单项	描述
缩放以适合 是 否*	缩放页面内容以适合选定的纸张尺寸。
注释 打印 不打印*	指定是否打印 PDF 中的注释。
打印 PDF 错误 关 开*	启用 PDF 错误的打印。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

PostScript

菜单项	描述
打印 PS 错误 关* 开	打印描述 PostScript® 错误的页面。 注意: 当出现错误时, 停止处理作业, 打印机打印错误消息, 并取消打印作业的剩余部分。
最小行宽 1 - 30 (2*)	设置以 1200 dpi 打印的任何作业的最小笔划宽度。
锁定 PS 启动模式 关 开*	禁用 SysStart 文件。
等待超时 禁用 启用*	使打印机能够在取消打印作业之前等待更多数据。
等待超时时间 15 - 65535 (40*)	以秒为单位设置打印机在取消打印作业之前等待更多数据的时间。 注意: 此菜单项仅在等待超时被启用时出现。

注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

PCL

菜单项	描述
字体名称 [可用字体列表] (Courier*)	从指定的字体来源选择字体。
符号集 [可用符号集列表] (10U PC-8*)	指定用于每一个字体名称的符号集。 注意: 符号集是字母和数字字符、标点符号以及特殊符号的集合。符号集支持不同的语言或特定程序, 例如用于科学文本的数学符号。
水平字距 0.08 - 100 (10*)	指定固定或单一宽度字体的水平字距。 注意: “水平字距”是指在一个水平英寸的排版中固定空间字符的个数。
方向 纵向* 横向 纵向反转 横向反转	指定文本和图形在页面上的打印方向。
每页行数 1 - 255	指定通过 PCL® 数据流打印的每一页的文本行数。 注意: <ul style="list-style-type: none"> 此菜单项激活立式擒纵机构, 导致在页面的默认边距之间打印选定的请求行数。 60 是美国的出厂默认设置。64 是国际通用的出厂默认设置。
PCL5 最小行宽 1 - 30 (2*)	设置以 1200 dpi 打印的任何作业的初始最小笔划宽度。
PCLXL 最小行宽 1 - 30 (2*)	

注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
A4 宽度 198 毫米* 203 毫米	设置 A4 尺寸纸张上的逻辑页面宽度。 注意： 逻辑页面是打印数据的物理页面上的空间。
换行后自动回车 关* 开	设置打印机在换行控制命令之后执行回车。 注意： 回车是一种机制，命令打印机将光标的位置移动到同一行上的第一个位置。
回车后自动换行 关* 开	设置打印机在回车控制命令之后执行换行。
打印超时 禁用 启用*	使打印机能够在它空闲指定的时间（以秒为单位）之后结束打印作业。
打印超时时间 1 - 255 (90*)	设置打印机在它空闲之后结束打印作业的时间（以秒为单位）。 注意： 此菜单项仅在打印超时已启用时出现。

注意：值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

图像

菜单项	描述
自动适合 开 关*	为图像选择最佳的可用纸张尺寸和方向设置。 注意： 当设置为开时，此菜单项会覆盖图像的缩放和方向设置。
反转 关* 开	反转黑白单色图像。 注意： 此菜单项不适用于 GIF 或 JPEG 图像格式。
缩放 左上角定位 最适合* 中心定位 适合高度/ 宽度 适合高度 适合宽度	调整图像以适合可打印区域。 注意： 当自动适合设置为开时，缩放被自动设置为最适合。
方向 纵向* 横向 纵向反转 横向反转	指定文本和图形在页面上的打印方向。

注意：值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

纸张

进纸匣配置

菜单项	描述
默认纸张来源 进纸匣 [x] (1*) 手动纸张 手动信封	设置所有打印作业的纸张来源。
纸张尺寸/类型 进纸匣 [x] (1*) 手动纸张 手动信封	指定在每个纸张来源中加载的纸张尺寸或纸张类型。
替换尺寸 关 Letter/A4 所有列出的尺寸*	如果在任何纸张来源中没有加载请求的尺寸，将打印机设置为替换指定的纸张尺寸。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 关 提示用户加载所需的纸张尺寸。 Letter/A4 在加载 Letter 尺寸纸张时将 A4 尺寸的文档打印在 Letter 纸张上，而在加载 A4 时将 Letter 尺寸的作业打印在 A4 尺寸的纸张上。 所有列出的尺寸替换 Letter/A4。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

介质配置

Universal 设置

菜单项	描述
度量单位 英寸 毫米	指定 Universal 纸张的度量单位。 注意： 英寸是美国的出厂默认设置。 毫米是国际通用的出厂默认设置。
纵向宽度 3.00 - 14.17 英寸 (8.50*) 76 - 360 毫米 (216*)	设置 Universal 纸张的纵向宽度。
纵向高度 3.00 - 14.17 英寸 (14*) 76 - 360 毫米 (356*)	设置 Universal 纸张的纵向高度。
进纸方向 短边* 长边	设置打印机从短边或长边方向拾取纸张。 注意： 长边仅在最长边小于支持的最大宽度时出现。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

自定义扫描尺寸

菜单项	描述
自定义扫描尺寸 [x] 扫描尺寸名称 宽度 1 - 8.50 英寸 (8.50*) 25 - 216 毫米 (216*) 高度 1 - 14 英寸 (11*) 25 - 356 毫米 (279*) 方向 纵向* 横向 每面两次扫描 关* 开	分配扫描尺寸名称并配置扫描设置。

注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

介质类型

菜单项	描述
普通纸张	
卡片纸	
再生纸	
标签	
铜版纸	
信封	
信签	
预印纸	
彩色纸	
轻磅纸张	
重磅纸张	

复印

复印默认设置

菜单项	描述
内容类型 文本 文本/照片* 照片 图形	基于原始文档的内容改善输出效果。

注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
面数 1 面到 1 面* 1 面到 2 面	指定基于原始文档的扫描行为。
每面页数 关* 2 个纵向页面 4 个纵向页面 2 个横向页面 4 个横向页面	指定打印在一张纸的一个面上的页面图像数。
打印页面边框 关* 开	当在一个页面上打印多页时，在每个图像的周围放置一个边框。
逐份打印 关[1,1,1,2,2,2] 开[1,2,1,2,1,2]*	按顺序打印多份副本。
“复印来源”尺寸 [纸张尺寸列表]	设置原始文档的纸张尺寸。 注意： Letter 是美国的出厂默认设置。 A4 是国际通用的出厂默认设置。
“复印到”纸张来源 进纸匣 [x] (1*) 手动进纸器 自动尺寸匹配	指定复印作业的纸张来源。
浓度 1 至 9 (5*)	调整扫描图像的浓度。
份数 1 - 9999 (1*)	指定份数。

注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

高级图像

菜单项	描述
对比度 最适合内容*	指定输出的对比度。
-0 -1 -2 -3 -4 -5	
背景消除 级别 -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的背景数量。

注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
边对边扫描 关* 开	允许原始文档的边对边扫描。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

传真

传真默认设置

传真模式

菜单项	描述
传真模式 传真 传真服务器 禁用	选择传真模式。 注意: <ul style="list-style-type: none"> 根据您的打印机型号，出厂默认设置可能会有所不同。 传真服务器仅在某些打印机型号中可用。

传真设置

常规传真设置

菜单项	描述
传真名称	确定您的传真机。
传真号码	确定您的传真号码。
传真 ID 传真名称 传真号码*	通知传真收件人您的传真名称或传真号码。
内存使用 全部接收 大部分接收 相等* 大部分发送 全部发送	设置分配给传真的内部打印机内存数量。 注意: 此菜单项可防止出现内存缓冲区状况和传真失败。
取消传真 允许* 不允许	在发送之前取消外发的传真，或者在完成打印之前取消传入传真。
传真号码屏蔽 关* 从左起 从右起	指定屏蔽外发传真号码的格式。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
需屏蔽数字 0 - 58 (0*)	指定在外发传真号码中要屏蔽的数字个数。
启用线路连接检测 开* 关	确定电话线路是否已连接到打印机。 注意: 当打开打印机电源时和每次呼叫之前进行检测。
优化传真兼容性	配置打印机传真功能以优化与其他传真机的兼容性。
传真传输 T.38 模拟 G.711 etherFAX	设置传真传输方法。 注意: <ul style="list-style-type: none"> 此菜单项仅在打印机中安装了 etherFAX 或 IP 传真 (FoIP) 证书捆绑包时出现。 根据您的打印机型号，出厂默认设置可能会有所不同。

注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

HTTPS 传真设置

注意: 此菜单仅在传真传输设置为 etherFAX 时出现。

菜单项	描述
HTTPS 服务 URL	指定 etherFAX 服务 URL。
HTTPS 代理	指定代理服务器 URL。
HTTPS 代理用户	指定代理服务器的用户名和密码。
HTTPS 代理密码	
传真发送加密 禁用 启用* 必需	为外发的传真消息启用加密。
传真接收加密 禁用 启用* 必需	为发来的传真消息启用加密。
HTTPS 传真状态	显示 etherFAX 通信状态。

注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

传真发送设置

菜单项	描述
分辨率 标准* 精细 超精细 极精细	设置扫描图像的分辨率。 注意: 较高的分辨率会增加传真传输时间并需要更多内存。

注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
原始尺寸 [纸张尺寸列表] (混合尺寸*)	指定原始文档的尺寸。
方向 纵向* 横向	指定原始文档的方向。 注意: 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
面数 关* 短边 长边	指定在扫描文档的两个面时原始文档的方向。 注意: 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
内容类型 文本* 文本/照片 照片 图形	基于原始文档的内容改善输出效果。
浓度 1 - 9 (5*)	调整扫描图像的浓度。
在 PABX 后面 开 关*	设置打印机拨打传真号码，而无需等待识别拨号音。 注意: 专用自动交换分机 (PABX) 是一种电话网络，允许单个接入号码向外部呼叫者提供多条线路。
拨号模式 音频* 脉冲	指定发来或外发传真的拨号模式。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

高级图像

菜单项	描述
色彩平衡 青色 - 红色 -4 至 4 (0*) 品红色 - 绿色 -4 至 4 (0*) 黄色 - 蓝色 -4 至 4 (0*)	调整扫描期间的颜色强度。
对比度 最适合内容* 0 1 2 3 4 5	设置输出的对比度。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
背景消除 级别 -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的背景数量。
边对边扫描 开 关*	允许原始文档的边对边扫描。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

管理控制

菜单项	描述
自动重拨 0 - 9 (5*)	基于接收方传真机的活动级别调整重拨次数。
重拨频率 1 - 200 分钟 (3*)	增加重拨尝试之间的时间，以增加成功发送传真的机会。
启用 ECM 开* 关	激活传真作业的错误修正模式 (ECM)。 注意: ECM 检测并修正传真传输过程中由电话线路噪声和信号强度差引起的错误。
启用传真扫描 开* 关	传真在打印机上扫描的文档。
驱动程序到传真 开* 关	允许打印驱动程序发送传真。
允许另存为快捷方式 开* 关	将传真号码作为快捷方式保存到打印机中。
最高速度 33600* 14400 9600 4800 2400	设置发送传真的最高速度。
启用彩色传真扫描 默认为关* 默认为开 从不使用 总是使用	启用传真的彩色扫描。
将彩色传真自动转换为单色传真 开* 关	将所有外发的彩色传真转换为黑白色。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
确认传真号码 关* 开	要求用户确认传真号码。
拨号前缀	设置拨号前缀。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

传真接收设置

菜单项	描述
应答振铃 1 - 25 (3*)	设置传入传真的振铃次数。
自动缩小 开* 关	缩放传入传真以适合页面。
纸张来源 进纸匣 [X] 自动*	设置用于打印传入传真的纸张来源。
面数 开 关*	在纸张的两个面上打印。
分隔页 无* 作业之前 作业之后	指定打印时是否插入空白的分隔页。
分隔页纸张来源 进纸匣 [X] (1*)	指定分隔页的纸张来源。
传真页脚 开 关*	在接收到的传真的每一页底部打印传输信息。
传真页脚时间戳 接收* 打印	在接收到的传真的每一页底部打印时间戳。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

管理控制

菜单项	描述
启用传真接收 开* 关	设置打印机接收传真。
启用彩色传真接收 开* 关	设置打印机接收彩色传真。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
启用来电显示 开 关*	显示发送传入传真的号码。
阻止无名称传真 开 关*	阻止从没有指定工作站 ID 或传真 ID 的设备发送的传入传真。
应答开 所有振铃* 仅一次振铃 仅两次振铃 仅三次振铃 仅一次或两次振铃 仅一次或三次振铃 仅两次或三次振铃	设置传入传真的特色振铃模式。
自动应答 开* 关	设置打印机自动接收传真。
传真转发 打印* 打印并转发 转发	指定是否转发收到的传真。
转发到 目标 1 目标 2	指定将收到的传真转发到何处。 注意: 此菜单项仅在传真转发设置为打印并转发或转发时出现。
最高速度 33600* 14400 9600 4800 2400	设置传输传真的最高速度。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

传真日志设置

菜单项	描述
传输日志频率 始终* 从不 仅出错时	指定打印机创建传输日志的频率。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
传输日志操作 打印 关 开* 电子邮件 关* 开	打印或电邮成功的传真传输或传输错误的日志。
接收错误日志 从不打印* 出错时打印	打印传真接收失败的日志。
自动打印日志 开* 关	打印所有传真活动。
日志纸张来源 进纸匣 [x] (1*)	指定用于打印日志的纸张来源。
日志显示 远程传真名称* 已拨号码	通过远程传真名称或传真号码确定发件人。
启用作业日志 开* 关	查看所有传真作业的摘要。
启用呼叫日志 开* 关	查看传真拨号历史的摘要。

注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

扬声器设置

菜单项	描述
扬声器模式 始终为关* 始终为开 在连接前为开	设置传真扬声器模式。
扬声器音量 低* 高	调整传真扬声器的音量。
振铃音量 关* 开	启用振铃音量。

注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

传真服务器设置

注意: 此菜单仅在某些打印机型号中可用。

常规传真设置

菜单项	描述
收件人格式	指定传真收件人。 注意: 如果您要使用传真号码, 请在号码前面键入井号 (#)。
答复地址	指定发送传真的答复地址。
主题	指定传真主题和消息。
消息	
启用模拟接收 关* 开	设置打印机接收模拟传真。

注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

传真服务器电子邮件设置

菜单项	描述
使用电子邮件 SMTP 服务器 开* 关	在接收和发送传真时, 对电子邮件使用“简单邮件传输协议 (SMTP)”设置。 注意: 当设置为开时, 不显示传真服务器电子邮件设置菜单的所有其他设置。
主要 SMTP 网关	键入主要 SMTP 服务器的 IP 地址或主机名。
主要 SMTP 网关端口 1 - 65535 (25*)	输入主要 SMTP 服务器的端口号。
次要 SMTP 网关	键入次要或备份 SMTP 服务器的服务器 IP 地址或主机名。
次要 SMTP 网关端口 1 - 65535 (25*)	输入次要或备份 SMTP 服务器的服务器端口号。
SMTP 超时 5 - 30 (30*)	设置如果 SMTP 服务器不响应, 在打印机超时之前的时间。
答复地址	指定发送传真的答复地址。
使用 SSL/TLS 禁用* 协商 必需	指定是否使用加密链接发送传真。
要求可信证书 关 开*	指定当访问 SMTP 服务器时的可信证书。
SMTP 服务器验证 不要求验证* 登录 / 简单 NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	设置 SMTP 服务器的验证类型。

注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
设备启动的电子邮件 无* 使用设备 SMTP 凭证	指定设备启动的电子邮件是否需要凭证。
用户启动的电子邮件 无* 使用设备 SMTP 凭证 使用会话用户 ID 和密码 使用会话电子邮件地址和密码 提示用户	指定用户启动的电子邮件是否需要凭证。
使用 Active Directory 设备凭证 关* 开	启用用户凭证和组目标以连接到 SMTP 服务器。
设备用户 ID	指定用户 ID 和密码以连接到 SMTP 服务器。
设备密码	
Kerberos 5 领域	指定 Kerberos 5 验证协议的领域。
NTLM 域	指定 NTLM 安全协议的域名。
禁用“SMTP 服务器未设置”错误 关* 开	隐藏“SMTP 服务器未设置”错误消息。

注意：值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

传真服务器扫描设置

菜单项	描述
图像格式 TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps)	指定扫描图像的文件格式。
内容类型 文本* 文本/照片 照片 图形	基于原始文档的内容改善输出效果。
内容来源 黑白激光 彩色激光* 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他	基于原始文档的来源改善输出效果。

注意：值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
传真分辨率 标准* 精细 超精细 极精细	设置传真分辨率。
面数 关* 短边 长边	指定在扫描文档的两个面时原始文档的方向。
浓度 1 - 9 (5*)	设置输出的浓度。
方向 纵向* 横向	指定文本和图形在页面上的打印方向。
原始尺寸 [纸张尺寸列表]	设置原始文档的纸张尺寸。 注意: <ul style="list-style-type: none"> 混合尺寸是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。 此设置可能根据您的打印机型号而有所不同。
使用多页 TIFF 关 开*	在单页和多页 TIFF 文件之间进行选择。

注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

电子邮件

电子邮件设置

菜单项	描述
主要 SMTP 网关	键入用于发送电子邮件的主要 SMTP 服务器的 IP 地址或主机名。
主要 SMTP 网关端口 1 - 65535 (25*)	输入主要 SMTP 服务器的端口号。
次要 SMTP 网关	键入次要或备份 SMTP 服务器的服务器 IP 地址或主机名。
次要 SMTP 网关端口 1 - 65535 (25*)	输入次要或备份 SMTP 服务器的服务器端口号。
SMTP 超时 5 - 30 秒 (30*)	设置如果 SMTP 服务器不响应，在打印机超时之前的时间。
答复地址	指定电子邮件中的答复地址。

注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
总是使用 SMTP 默认答复地址 开 关*	总是使用 SMTP 服务器中的默认答复地址。
使用 SSL/TLS 禁用* 协商 必需	指定是否使用加密链接发送电子邮件。
要求可信证书 关 开*	当访问 SMTP 服务器时需要一个可信证书。
SMTP 服务器验证 不要求验证* 登录 / 简单 NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5	设置 SMTP 服务器的验证类型。
设备启动的电子邮件 无* 使用设备 SMTP 凭证	指定设备启动的电子邮件是否需要凭证。
设备用户 ID	指定用户 ID 和密码以连接到 SMTP 服务器。
设备密码	
NTLM 域	指定 NTLM 安全协议的域名。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

电子邮件默认设置

菜单项	描述
主题	指定电子邮件主题和消息。
消息	
文件名	指定扫描图像的文件名。
格式 PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	指定扫描图像的文件格式。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
PDF 设置 PDF 版本 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 存档版本 A-1a* A-1b 安全 关* 开 存档 (PDF/A) 关* 开	设置扫描图像的 PDF 格式。 注意： 存档版本和存档 (PDF/A) 仅在 PDF 版本设置为 1.4 时出现。
内容类型 文本 文本/照片* 照片 图形	基于原始文档的内容改善输出效果。
颜色 黑白 灰度 彩色* 自动	指定当扫描图像时的颜色。
分辨率 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	设置扫描图像的分辨率。
浓度 1 - 9 (5*)	调整扫描图像的浓度。
方向 纵向* 横向	指定原始文档的方向。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
原始尺寸 [纸张尺寸列表]	设置原始文档的纸张尺寸。 注意： 混合尺寸是出厂默认设置。
面数 关* 短边 长边	指定在扫描文档的两个面时原始文档的方向。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。

注意：值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

高级图像

菜单项	描述
色彩平衡 青色 - 红色 -4 至 4 (0*) 品红色 - 绿色 -4 至 4 (0*) 黄色 - 蓝色 -4 至 4 (0*)	调整扫描期间的颜色强度。
自动颜色检测 颜色灵敏度 1 – 9 (5*) 区域灵敏度 1 – 9 (5*) 电子邮件位深度 1 位* 8 位 最低扫描分辨率 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	设置打印机从原始文档检测的颜色数量。
对比度 最适合内容* 0 1 2 3 4 5	指定输出的对比度。
背景消除 级别 -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的背景数量。
边对边扫描 开 关*	允许原始文档的边对边扫描。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

管理控制

菜单项	描述
最大电子邮件大小 0 – 65535 (0*)	设置每个电子邮件的允许文件大小。
大小错误消息	指定当电子邮件超出其允许的文件大小时打印机发送的错误消息。 注意: 您可以键入最多 1024 个字符。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
发送一份副本给我 从不出现* 默认为开 默认为关 始终为开	发送一份电子邮件副本给自己。
文本默认值 5 - 95 (75*)	设置扫描图像上的文本的质量。
文本/照片默认值 5 - 95 (75*)	设置扫描图像上的文本或照片的质量。
照片默认值 5 - 95 (50*)	设置扫描图像上的照片的质量。
传输日志 打印日志* 不打印日志 仅出错时打印	打印成功的电子邮件传输的日志。
日志纸张来源 进纸匣 [x] (1*)	指定用于打印日志的纸张来源。
允许另存为快捷方式 开* 关	将电子邮件地址另存为快捷方式。 注意： 当设置为关时，另存为快捷方式按钮不会出现在电子邮件目标屏幕上。
发送后重置电子邮件信息 开* 关	在发送电子邮件后还原默认的电子邮件信息。

注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

FTP

FTP 默认设置

菜单项	描述
格式 PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	指定扫描图像的文件格式。

注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
PDF 设置 PDF 版本 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 存档版本 A-1a* A-1b 安全 关* 开 存档 (PDF/A) 关* 开	设置扫描图像的 PDF 格式。 注意： 存档版本和存档 (PDF/A) 仅在 PDF 版本设置为 1.4 时出现。
内容类型 文本 文本/照片* 图形 照片	基于原始文档的内容改善输出效果。
颜色 黑白 灰度 彩色* 自动	指定当扫描图像时的颜色。
分辨率 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	设置扫描图像的分辨率。
浓度 1 - 9 (5*)	调整扫描图像的浓度。
方向 纵向* 横向	指定原始文档的方向。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
原始尺寸 [纸张尺寸列表] (混合尺寸*)	设置原始文档的纸张尺寸。
面数 关* 短边 长边	指定在扫描文档的两个面时原始文档的方向。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。

注意：值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
文件名	指定扫描图像的文件名。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

高级图像

菜单项	描述
色彩平衡 青色 - 红色 -4 至 4 (0*) 品红色 - 绿色 -4 至 4 (0*) 黄色 - 蓝色 -4 至 4 (0*)	调整扫描期间的颜色强度。
自动颜色检测 颜色灵敏度 1 - 9 (5*) 区域灵敏度 1 - 9 (5*) FTP 位深度 1 位* 8 位 最低扫描分辨率 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	设置打印机从原始文档检测的颜色数量。
对比度 最适合内容* 0 1 2 3 4 5	指定输出的对比度。
背景消除 级别 -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的背景数量。
边对边扫描 开 关*	允许原始文档的边对边扫描。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

管理控制

菜单项	描述
文本默认值 5 - 95 (75*)	设置扫描图像上的文本的质量。
文本/照片默认值 5 - 95 (75*)	设置扫描图像上的文本或照片图像的质量。
照片默认值 5 - 95 (50*)	设置扫描图像上的照片图像的质量。
传输日志 打印日志* 不打印日志 仅出错时打印	打印成功的 FTP 扫描传输的日志。
日志纸张来源 进纸匣 [x] (1*)	指定用于打印 FTP 日志的纸张来源。

注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

USB 驱动器

闪存驱动器扫描

菜单项	描述
格式 PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	指定扫描图像的文件格式。
PDF 设置 PDF 版本 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 存档版本 A-1a* A-1b 安全 关* 开 存档 (PDF/A) 关* 开	设置扫描图像的 PDF 格式。 注意: 存档版本和存档 (PDF/A) 仅在 PDF 版本设置为 1.4 时出现。

注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
内容类型 文本 文本/照片* 图形 照片	基于原始文档的内容改善输出效果。
颜色 黑白 灰度 彩色* 自动	指定当扫描图像时的颜色。
分辨率 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	设置扫描图像的分辨率。
浓度 1 - 9 (5*)	调整扫描图像的浓度。
方向 纵向* 横向	指定原始文档的方向。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
原始尺寸 [纸张尺寸列表] (混合尺寸*)	设置原始文档的纸张尺寸。
面数 关* 短边 长边	指定在扫描文档的两个面时原始文档的方向。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
文件名	指定扫描图像的文件名。

注意：值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

高级图像

菜单项	描述
色彩平衡 青色至红色 -4 至 4 (0*) 品红色至绿色 -4 至 4 (0*) 黄色至蓝色 -4 至 4 (0*)	调整扫描期间的颜色强度。

注意：值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
自动颜色检测 颜色灵敏度 1 - 9 (5*) 区域灵敏度 1 - 9 (5*) 扫描位深度 1 位* 8 位 最低扫描分辨率 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	设置打印机从原始文档检测的颜色数量。
对比度 最适合内容* 0 1 2 3 4 5	指定输出的对比度。
背景消除 级别 -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的背景数量。
边对边扫描 开 关*	允许原始文档的边对边扫描。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

管理控制

菜单项	描述
文本默认值 5 - 95 (75*)	设置扫描图像上的文本的质量。
文本/照片默认值 5 - 95 (75*)	设置扫描图像上的文本或照片的质量。
照片默认值 5 - 95 (50*)	设置扫描图像上的照片的质量。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

闪存驱动器打印

菜单项	描述
份数 1 - 9999 (1*)	设置份数。
纸张来源 进纸匣 [x] (1*) 手动纸张 手动信封	设置打印作业的纸张来源。
逐份打印 (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	按顺序打印多份副本。
面数 1 面* 2 面	指定在纸张的一个面还是两个面上打印。
翻转样式 长边* 短边	确定当执行双面打印时装订纸张的那一面（长边或短边）。 注意： 根据选择的选项，打印机自动偏移每一个页面的打印信息以正确装订作业。
每面页数 关* 每面 2 页 每面 3 页 每面 4 页 每面 6 页 每面 9 页 每面 12 页 每面 16 页	在一张纸的一个面上打印多个页面图像。
每面页数顺序 水平* 水平反转 垂直反转 垂直	指定在使用每面页数之外的任何设置时出现。 注意： 位置根据页面图像的数量以及它们的页面方向而定。
每面页数方向 自动* 横向 纵向	指定在使用每面页数时，合并打印文档的打印方向。
每面页数边框 无* 实线	当使用每面页数时，在每个页面图像的周围打印一个边框。
分隔页 关* 副本之间 作业之间 页面之间	指定打印时是否插入空白的分隔页。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
分隔页纸张来源 进纸匣 1	指定分隔页的纸张来源。
空白页 不打印* 打印	指定是否在打印作业中打印空白页。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

网络/端口

网络概述

菜单项	描述
活动适配器 自动* 标准网络 无线	指定网络连接的类型。
网络状态	显示打印机网络的连接状态。
在打印机上显示网络状态 关 开*	在显示屏上显示网络状态。
速度, 双工	显示当前活动网卡的速度。
IPv4	显示 IPv4 地址。
所有 IPv6 地址	显示所有 IPv6 地址。
重置打印服务器 开始	重置所有连到打印机的活动网络连接。 注意: 此设置会移除所有网络配置设置。
网络作业超时 禁用 启用*	设置在打印机取消网络打印作业之前的时间。
网络作业超时时间	指定当启用网络作业超时设置时的超时值（以秒为单位）。 注意: 此特性仅在某些打印机型号中可用。
标题页 关* 开	打印标题页。
扫描到 PC 端口范围	为端口阻止防火墙后面的打印机指定有效的端口范围。
启用网络连接 启用* 禁用	启用或禁用所有网络连接。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
启用 LLDP 关* 开	在打印机中启用“链路层发现协议 (LLDP)”。

注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

无线

注意: 此菜单仅在连接到无线网络或具有无线模块的打印机中可用。

菜单项	描述
使用移动应用程序设置	使用 Lexmark Mobile Assistant 应用程序配置无线连接。
在打印机面板上设置 选择网络 添加 Wi-Fi 网络 网络名称 网络模式 无线安全模式 禁用* WPA2/WPA - 个人 WPA2 - 个人 WPA2/WPA3 - 个人 WPA3 - 个人 802.1x - RADIUS	确定打印机所连接的无线网络。 注意: 此菜单项在“嵌入式 Web 服务器”中显示为 无线连接设置 。
Wi-Fi Protected Setup 启动“按下按钮”方法 启动 PIN 码方法	建立无线网络并启用网络安全性。 注意: <ul style="list-style-type: none"> 启动“按下按钮”方法在给定时间内按下打印机和访问点（无线路由器）上的按钮时将打印机连接到无线网络。 启动 PIN 码方法在打印机上的 PIN 码被输入到访问点的无线设置中时将打印机连接到无线网络。
兼容性 802.11b/g/n (2.4GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 802.11a/n/ac (5GHz)	指定无线网络的无线标准。 注意: 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 和 802.11a/n/ac (5GHz) 仅在安装了无线模块时出现。
无线安全模式 禁用* WPA2/WPA - 个人 WPA2 - 个人 WPA2/WPA3 - 个人 WPA3 - 个人 802.1x - RADIUS	设置将打印机连接到无线设备的安全类型。
WPA2/WPA - 个人 AES*	通过 WPA2/WPA 实现无线安全。 注意: 此菜单项仅在无线安全模式设置为 WPA2/WPA - 个人时出现。

菜单项	描述
设置 PSK	设置安全无线连接的密码。 注意： 此菜单项仅在无线安全模式设置为 WPA2/WPA - 个人或 WPA2 - 个人时出现。
WPA2 - 个人 AES*	通过 WPA2 实现无线安全。 注意： 此菜单项仅在无线安全模式设置为 WPA2 - 个人时出现。
802.1x 加密模式 WPA+ WPA2* WPA2 + PMF*	通过 802.1x 标准实现无线安全。 注意： 此菜单项仅在无线安全模式设置为 802.1x - RADIUS 时出现。
IPv4 启用 DHCP 开* 关	启用“动态主机配置协议 (DHCP)”。 注意： DHCP 是一种标准协议，它允许服务器为网络上的每个设备动态分配 IP 地址和其他网络配置参数，以便它们可以与其他 IP 网络进行通信。
IPv4 设置静态 IP 地址 IP 地址 子网掩码 网关	设置打印机的静态 IP 地址。
IPv6 启用 IPv6 开* 关	在打印机中启用 IPv6。
IPv6 启用 DHCPv6 开 关*	在打印机中启用 DHCPv6。
IPv6 无状态地址自动配置 开* 关	设置网络适配器接受由路由器提供的自动 IPv6 地址配置输入项。
IPv6 DNS 服务器地址	指定 DNS 服务器地址。
IPv6 手动分配的 IPv6 地址	分配 IPv6 地址。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中受支持。
IPv6 手动分配的 IPv6 路由器	分配 IPv6 路由器地址。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中受支持。
IPv6 地址前缀 0 - 128 (64*)	指定地址前缀。
IPv6 所有 IPv6 地址	显示所有 IPv6 地址。
IPv6 所有 IPv6 路由器地址	显示所有 IPv6 路由器地址。

菜单项	描述
网络地址 UAA LAA	查看网络地址。
PCL 智能切换 开* 关	设置打印机在打印作业需要 PCL 仿真时自动切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： 如果 PCL 智能切换为关，则打印机不检查发来的数据，并且使用在设置菜单中指定的默认打印机语言。
PS 智能切换 开* 关	设置打印机在打印作业需要 PS 仿真时自动切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 此菜单项仅在某些打印机型号中受支持。 如果 PS 智能切换为关，则打印机不检查发来的数据，并且使用在设置菜单中指定的默认打印机语言。
作业缓存 开 关*	在打印前将打印作业暂时保存在硬盘或智能存储驱动器 (ISD) 上。 注意： 此菜单项仅在硬盘或 ISD 已安装时出现。
Mac 二进制 PS 自动* 开 关	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript® 打印作业。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 此菜单项仅在某些打印机型号中受支持。 开处理原始的二进制 PostScript 打印作业。 关使用标准协议来过滤打印作业。

Wi-Fi Direct

菜单项	描述
启用 Wi-Fi Direct 开 关*	设置打印机来直接连接到 Wi-Fi 设备。
Wi-Fi Direct 名称	指定 Wi-Fi Direct 网络的名称。
Wi-Fi Direct 密码	设置密码来验证和确认通过 Wi-Fi 连接的用户。
在设置页上显示密码 关 开*	在网络设置页上显示 Wi-Fi Direct 密码。
首选频道号 1 - 11 自动*	设置 Wi-Fi 网络的首选频道。
组所有者 IP 地址	指定组所有者的 IP 地址。
自动接受按钮请求 关* 开	接受请求以自动连接到网络。 注意： 自动接受客户端是不安全的。

注意：值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

以太网

菜单项	描述
网络速度	显示活动的网络适配器的速度。
IPv4 启用 DHCP 开* 关	启用“动态主机配置协议 (DHCP)”。 注意： DHCP 是一种标准协议，允许服务器动态地向客户端分发 IP 寻址和配置信息。
IPv4 设置静态 IP 地址 IP 地址 子网掩码 网关	设置打印机的静态 IP 地址。
IPv6 启用 IPv6 开* 关	在打印机中启用 IPv6。
IPv6 启用 DHCPv6 关* 开	在打印机中启用 DHCPv6。
IPv6 无状态地址自动配置 开* 关	设置网络适配器接受由路由器提供的自动 IPv6 地址配置输入项。
IPv6 DNS 地址	指定 DNS 服务器地址。
IPv6 手动分配的 IPv6 地址	指定 IPv6 DNS 服务器的 IP 地址 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中可用。
IPv6 手动分配的 IPv6 路由器	指定 IPv6 网络的路由器。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中可用。
IPv6 地址前缀 0 - 128 (64*)	指定地址前缀。
IPv6 所有 IPv6 地址	显示所有 IPv6 地址。
IPv6 所有 IPv6 路由器地址	显示所有 IPv6 路由器地址。
网络地址 UAA LAA	显示打印机媒体访问控制 (MAC) 地址：本地管理地址 (LAA) 和通用管理地址 (UAA)。 注意： 您可以手动更改打印机 LAA。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
PCL 智能切换 开* 关	设置打印机在打印作业需要 PCL 仿真时自动切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 此菜单项仅在某些打印机型号中可用。 如果 PCL 智能切换为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在设置菜单中指定的默认打印机语言。
PS 智能切换 开* 关	设置打印机在打印作业需要 PS 仿真时自动切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 此菜单项仅在某些打印机型号中可用。 如果 PS 智能切换为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在设置菜单中指定的默认打印机语言。
Mac 二进制 PS 自动* 开 关	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript 打印作业。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 开 处理原始的二进制 PostScript 打印作业。 关 使用标准协议来过滤打印作业。
能效以太网 自动* 开 关	当打印机没有从以太网络接收数据时降低功耗。

注意：值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

TCP/IP

注意：此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
设置主机名	设置当前的 TCP/IP 主机名。
域名	设置域名。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中可用。
允许 DHCP/BOOTP 更新 NTP 服务器 开* 关	允许 DHCP 和 BOOTP 客户端更新打印机的 NTP 设置。
零配置名称	指定零配置网络的服务名称。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中可用。
启用自动 IP 开* 关	自动分配 IP 地址。
DNS 地址	指定当前域名系统 (DNS) 服务器地址。

注意：值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
备份 DNS	指定备份的 DNS 服务器地址。
备份 DNS 2	
备份 DNS 3	
域搜索顺序	指定定位打印机及其常驻在网络上不同域中的资源的域名列表。 注意: 此菜单项仅在某些打印机型号中可用。
启用 DDNS 关* 开	更新动态 DNS 设置。
DDNS TTL	指定当前的 DDNS 设置。
默认 TTL	
DDNS 刷新时间	
启用 mDNS 开* 关	更新多播 DNS 设置。
WINS 地址	指定 Windows Internet 名称服务 (WINS) 的服务器地址。
启用 BOOTP 关* 开	允许 BOOTP 分配打印机 IP 地址。
MTU	指定 TCP 连接的最大传输单位 (MTU) 参数。 注意: 最大限制为 1500。
受限制的服务器列表	指定 TCP 连接的 IP 地址。 注意: <ul style="list-style-type: none"> 此菜单项仅在“嵌入式 Web 服务器”中出现。 使用逗号分隔每个 IP 地址。 您可以添加最多 50 个 IP 地址。 此菜单项仅在某些打印机型号中可用。
受限制的服务器列表选项 阻止所有端口* 仅阻止打印 仅阻止打印和 HTTP	指定列表中的 IP 地址如何访问打印机 功能。 注意: <ul style="list-style-type: none"> 此菜单项仅在“嵌入式 Web 服务器”中出现。 此菜单项仅在某些打印机型号中可用。
Raw 打印端口 1 - 65535 (9100*)	指定连接在网络上的打印机的 raw 端口号。
出站流量最高速度 禁用* 启用	启用打印机的最高传输速率。
启用 TLSv1.0 开* 关	启用 TLSv1.0 协议。

注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
启用 TLSv1.1 开* 关	启用 TLSv1.1 协议。
SSL 密码列表	指定用于 SSL 或 TLS 连接的密码算法。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

SNMP

注意: 此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
SNMP 版本 1 和 2c 启用 关 开* 允许 SNMP Set 关 开* 启用 PPM MIB 关 开* SNMP 团体	配置简单网络管理协议 (SNMP) 版本 1 和 2c 来安装打印驱动程序和应用程序。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
SNMP 版本 3 启用 关 开* 上下文名称 设置读/写凭证 用户名 验证密码 隐私密码 设置只读凭证 用户名 验证密码 隐私密码 验证哈希 MD5 SHA1* 最低验证级别 无验证, 无隐私 验证, 无隐私 验证, 隐私* 隐私算法 DES AES-128*	配置 SNMP 版本 3 来安装和更新打印机安全性。

注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

IPSec

注意: 此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
启用 IPSec 关* 开	启用 Internet 协议安全性 (IPSec)。
基本配置 默认* 兼容性 安全	设置 IPSec 基本配置。 注意: 此菜单项仅在启用 IPSec 设置为开时出现。
DH (Diffie-Hellman) 组建议 modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	设置 IPSec 加密。 注意: 此菜单项仅在基本配置设置为兼容性时出现。

注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
建议的加密方法 AES* 3DES	指定加密方法。 注意： 此菜单项仅在基本配置设置为兼容性时出现。
建议的验证方法 SHA256* SHA512 SHA1	指定验证方法。 注意： 此菜单项仅在基本配置设置为兼容性时出现。
IKE SA 生存时间（小时） -1 -2 -4 -8 -24	指定 IKE SA 有效期。 注意： 此菜单项仅在基本配置设置为安全时出现。
IPSec SA 生存时间（小时） -1 -2 -4 -8 -24	指定 IPSec SA 有效期。 注意： 此菜单项仅在基本配置设置为安全时出现。
IPSec 设备证书 默认	指定 IPSec 证书。 注意： 此菜单项仅在基本配置设置为兼容性或安全时出现。
预共享密钥验证的连接 主机 [x] 地址 密钥	配置打印机的已验证连接。 注意： 这些菜单项仅在启用 IPSec 设置为开时出现。
证书验证的连接 主机 [x] 地址 [/subnet] 地址 [/subnet]	
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

802.1x

注意：此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
活动 关* 开	让打印机加入需要验证才允许访问的网络。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

LPD 配置

注意：此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
LPD 超时 0 - 65535 秒 (90*)	设置超时值以阻止行式打印机后台程序 (LPD) 服务器无限期等待挂起或无效的打印作业。
LPD 标题页 关* 开	打印所有 LPD 打印作业的标题页。 注意： 标题页是打印作业的第一页，用作为打印作业的分隔符和用于识别打印作业请求的发起人。
LPD 尾页 关* 开	打印所有 LPD 打印作业的尾页。 注意： 尾页是打印作业的最后一页。
LPD 回车转换 关* 开	启用回车转换。 注意： 回车是一种机制，命令打印机将光标的位置移动到同一行上的第一个位置。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

HTTP/FTP 设置

注意： 此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
启用 HTTP 服务器 关 开*	访问“嵌入式 Web 服务器”来监控和管理打印机。
启用 HTTPS 关 开*	配置安全超文本传输协议 (HTTPS) 设置。
强制 HTTPS 连接 关* 开	强制打印机使用 HTTPS 连接。
启用 FTP/TFTP 关 开*	使用 FTP 发送文件。
HTTP 代理 IP 地址	配置 HTTP 和 FTP 服务器设置。
FTP 代理 IP 地址	注意： 此特性仅在某些打印机型号中可用。
HTTP 默认 IP 端口 1 - 65535 (80*)	
HTTPS 设备证书	
FTP 默认 IP 端口 1 - 65535 (21*)	
HTTP/FTP 请求的超时 1 - 299 (30*)	指定服务器连接停止之前的时间长度。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
HTTP/FTP 请求的重试次数 1 - 299 (3*)	设置连接到 HTTP/FTP 服务器的重试次数。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

USB

菜单项	描述
PCL 智能切换 关 开*	设置打印机在通过 USB 端口接收的打印作业需要 PCL 仿真时切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意: 如果 PCL 智能切换为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在设置菜单中指定的默认打印机语言。
PS 智能切换 关 开*	设置打印机在通过 USB 端口接收的打印作业需要 PS 仿真时切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意: 如果 PS 智能切换为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在设置菜单中指定的默认打印机语言。
启用 USB 端口 启用* 禁用	启用标准的 USB 端口。
MAC 二进制 PS 自动 开* 关	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript 打印作业。 注意: <ul style="list-style-type: none"> 此菜单项仅在某些打印机型号上出现。 “开”处理原始的二进制 PostScript 打印作业。 “关”使用标准协议来过滤打印作业。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

限制外部网络访问

菜单项	描述
限制外部网络访问 关* 开	限制对网络站点的访问。
外部网络地址	指定访问受限的网络地址。
通知的电子邮件地址	指定电子邮件地址以发送日志事件的通知。
Ping 频率 1 - 300 (10*)	以秒为单位指定网络查询间隔。
主题	指定通知电子邮件的主题和消息。
消息	
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

安全

登录方法

公有

注意：此菜单只能从“嵌入式 Web 服务器”配置。

菜单项	描述
管理权限 功能访问 管理快捷方式 创建配置文件 闪存驱动器打印 闪存驱动器扫描 复印功能 电子邮件功能 传真功能 FTP 功能 释放挂起传真 挂起作业访问 用户配置文件 在设备上取消作业 更改语言 Internet 打印协议 (IPP) 远程启动扫描 黑白打印 网络文件夹 - 扫描	控制对打印机功能的访问。 注意： 闪存驱动器打印和闪存驱动器扫描仅在某些打印机型号中可用。
管理权限 管理菜单 安全菜单 网络/端口菜单 纸张菜单 报告菜单 功能配置菜单 耗材菜单 SE 菜单 设备菜单	控制对打印机菜单的访问。
管理权限 设备管理 远程管理 固件更新 嵌入式 Web 服务器访问 导入/导出所有设置 停机清除	控制对打印机管理选项的访问。

本地帐户

菜单项	描述
添加用户 用户名/密码 用户名 密码 PIN 码	创建本地帐户来管理对打印机功能的访问。
管理组/权限 添加组 导入访问控制 功能访问 管理菜单 设备管理 所有用户 导入访问控制 功能访问 管理菜单 设备管理 管理员 功能访问 管理菜单 设备管理	控制组或用户对打印机功能、应用程序和安全设置的访问。

证书管理

菜单项	菜单项
配置证书默认值	设置生成的证书的默认值。
公用名称 组织名称 单位名称 国家/地区 省名 城市名 主题备用名称	
设备证书	生成、删除或查看设备证书。
管理 CA 证书	加载、删除或查看证书颁发机构 (CA) 证书。

预定 USB 设备

菜单项	描述
时间表 添加新时间表	预定对前置 USB 端口的访问。

登录限制

菜单项	描述
登录失败 1 - 10 (3*)	指定在用户被锁定之前失败的登录尝试次数。
失败时间期限 1 - 60 分钟 (5*)	指定在用户被锁定之前失败的登录尝试之间的时间期限。
锁定时间 1 - 60 分钟 (5*)	指定锁定的持续时间。
Web 登录超时 1 - 120 分钟 (10*)	指定在用户被自动注销之前远程登录的延迟。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

保密打印设置

菜单项	描述
最多无效 PIN 码 2 - 10	设置能够输入无效 PIN 码的次数。 注意: <ul style="list-style-type: none"> 零值会关闭此设置。 当达到限制时，对应于该用户名和 PIN 码的打印作业将被删除。
保密作业有效期 关* 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置保密打印作业的到期时间。 注意: <ul style="list-style-type: none"> 如果在保密打印作业驻留在打印机内存或硬盘中时更改此菜单项，那些打印作业的有效期时间不会更改为新的默认值。 如果关闭打印机电源，保留在打印机内存中的所有保密作业会被删除。
重复作业有效期 关* 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置您要重复的打印作业的有效期。
校验作业有效期 关* 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置在打印剩余份数之前，打印机打印副本以供用户检查其质量的有效期。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
保留作业有效期 关* 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置打印机保存打印作业用于稍后打印的有效期。
要求挂起所有作业 关* 开	设置打印机挂起所有打印作业。
保留重复文档 关* 开	设置打印机打印具有相同文件名的其他文档，而不覆盖任何打印作业。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

清除临时数据文件

菜单项	描述
存储在内置内存中 关* 开	删除保存在打印机内存中的所有文件。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

杂项

菜单项	描述
打印权限 关* 开	允许用户打印。
默认的打印许可登录	显示用于用户打印的默认权限。 注意： 此设置仅在创建了一个或多个登录方法时显示。
安全复位跳线 启用“来宾”访问* 无影响	指定对打印机的用户访问。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 跳线位于控制器板上的锁图标旁边。 启用“来宾”访问允许任何人访问打印机的所有方面。 无影响在所需的安全信息不可用时，可能导致无法访问打印机。
最小密码长度 0 - 32	指定密码长度。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

云连接器

菜单项	描述
启用/禁用连接器	启用云存储提供商。

报告

菜单设置页

菜单项	描述
菜单设置页	打印包含打印机菜单的报告。

设备

菜单项	描述
设备信息	打印包含有关打印机的信息的报告。
设备统计	打印有关打印机使用情况和耗材状态的报告。
配置文件列表	打印存储在打印机中的配置文件列表。
资产报告	打印包含打印机序列号和型号名称的报告。

打印

菜单项	描述
打印字体 PCL 字体	打印有关在每一种打印机语言中可用的字体的范例和信息。

快捷方式

菜单项	描述
所有快捷方式	打印列出存储在打印机中的快捷方式的报告。
传真快捷方式	
复印快捷方式	
电子邮件快捷方式	
FTP 快捷方式	
网络文件夹快捷方式	

传真

注意：此菜单仅在“传真”已配置，并且启用作业日志设置为开时出现。

菜单项	描述
传真作业日志	打印有关最近 200 个已完成的传真作业的报告。
传真呼叫日志	打印有关最近 100 个已尝试、已接收和已阻止呼叫的报告。

网络

菜单项	描述
网络设置页	打印显示打印机上已配置的网络和无线设置的页面。 注意： 此菜单项仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。
Wi-Fi Direct 已连接的客户端	打印显示使用 Wi-Fi Direct 连接到打印机的设备列表的页面。 注意： 此菜单项仅在启用 Wi-Fi Direct 设置为开时出现。

疑难解答

菜单项	描述
打印质量测试页	打印样本页以识别并修正打印质量缺陷。
清洁扫描仪	请打印有关如何清洁扫描仪的说明。

维护打印机

检查部件和耗材的状态

1 从控制面板，导览至：

设置 > 报告 > 设备 > 设备统计

对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 从所打印页面的“耗材信息”部分，检查部件和耗材的状态。

配置耗材通知

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击设置 > 设备 > 通知。

3 从“耗材”菜单，单击自定义耗材通知。

4 为每一种耗材项目选择一个通知。

5 应用更改。

设置电子邮件警报

配置打印机在耗材不足、必须更换或添加纸张，或者出现卡纸时发送电子邮件警报。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击设置 > 设备 > 通知 > 电子邮件警报设置，然后配置设置。

注意：如需有关 SMTP 设置的更多信息，请与您的电子邮件提供商联系。

3 单击设置电子邮件列表和警报，然后配置设置。

4 应用更改。

查看报告

1 从控制面板，导览至：

设置 > 报告

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 选择您要查看的报告。

订购部件和耗材

在美国，要订购耗材，请拨打电话 1-800-539-6275 与 Lexmark 联系以获得您所在地区的 Lexmark 授权耗材经销商的信息。在其他国家或地区，请转到 www.lexmark.com 或与您购买打印机处的销售商联系。

注意：所有打印机耗材的使用寿命估算值都是假设使用 letter 或 A4 尺寸的普通纸张打印。

警告—可能的损坏：未能维护最佳的打印机性能，或者不更换部件和耗材可能会损坏您的打印机。

使用正品 Lexmark 部件和耗材

您的 Lexmark 打印机设计为使用正品 Lexmark 部件和耗材时运行性能最佳。使用第三方耗材或部件可能影响打印机及其成像组件的性能、可靠性或使用寿命。它也会影响保修范围。由于使用第三方部件和耗材而造成的损坏不在保修范围内。所有使用寿命指示器都是围绕 Lexmark 部件和耗材而设计，如果使用第三方部件和耗材可能出现不可预知的结果。超出预期使用寿命使用成像组件可能损坏您的 Lexmark 打印机或其相关组件。

警告—可能的损坏：不使用“回收计划”协议条款的耗材和部件可以重置和再制造。但是，制造商的保修不包括由于非正品耗材或部件造成任何损坏。重置耗材或部件的计数器而没有适当的再生产会对打印机造成损坏。重置耗材或部件的计数器之后，打印机可能显示错误，指出存在重置项目。

订购碳粉盒

注意：

- 碳粉盒容量基于 ISO/IEC 19752 标准估算。
- 长时间的极低打印覆盖率可能对实际打印量有负面影响。

回收计划碳粉盒

项目	美国和加拿大	欧洲经济区	亚太地区	拉丁美洲	其余欧洲地区、 中东和非洲	澳大利亚和新 西兰
回收计划碳粉盒	B221000	B222000	B223000	B224000	B225000	B226000
高容量回收计划 碳粉盒	B221H00	B222H00	B223H00	B224H00	B225H00	B226H00
超高容量回收计 划碳粉盒	B221X00	B222X00	B223X00	B224X00	B225X00	B226X00

常规碳粉盒

项目	全球范围
超高容量碳粉盒	B220XA0

订购成像部件

长时间的极低打印覆盖率可能造成成像部件在碳粉耗尽之前部分失效。

项目	部件号
成像部件	B220Z00

更换部件和耗材

更换碳粉盒

1 打开前部盖门。


警告—可能的损坏：为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。



2 移除成像部件。




3 从成像部件中移除旧的碳粉盒。

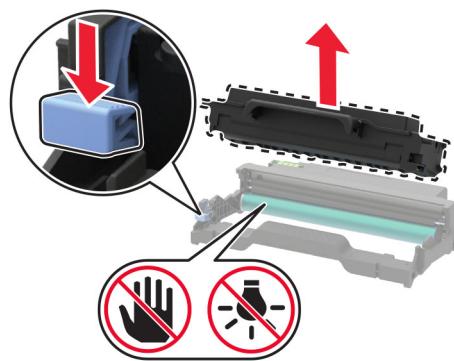


4 拆开新碳粉盒的包装。


5 摆晃碳粉盒以使碳粉重新分布。

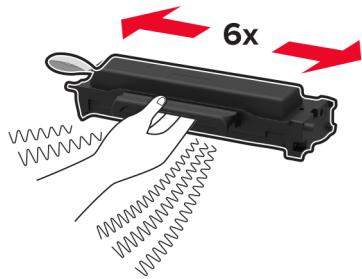

6 移除封条，然后移除盖板。

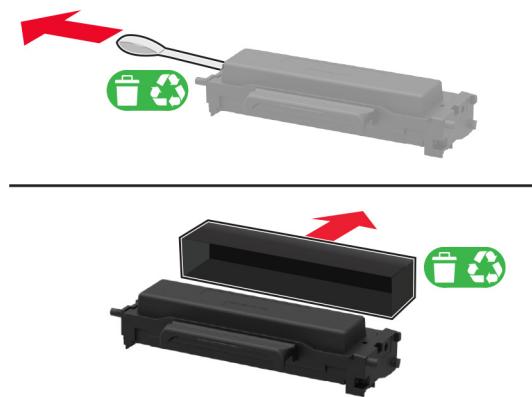

7 将新的碳粉盒插入成像部件中。

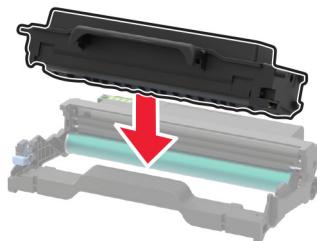

8 插入成像部件。



9 关闭盖门。

更换成像部件

1 打开前部盖门。


警告—可能的损坏：为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。



2 移除旧的成像部件。




3 从旧的成像部件中移除碳粉盒。

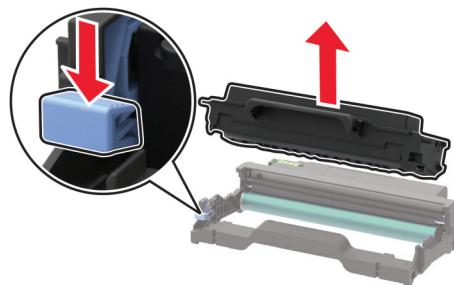

4 拆开新的成像部件的包装，然后插入碳粉盒。

警告—可能的损坏：不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。

警告—可能的损坏：请勿触摸光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。

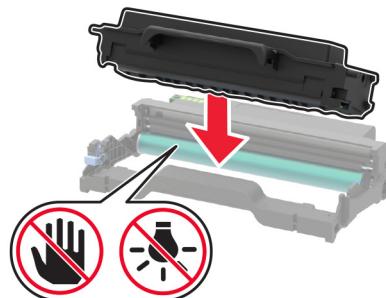


5 插入新的成像部件。



6 关闭盖门。

更换双面打印部件

1 移除旧的双面打印部件。

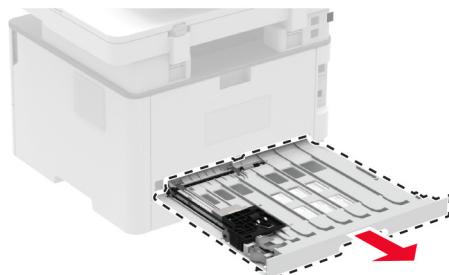


2 拆开新的双面打印部件的包装。

3 插入新的双面打印部件。



更换进纸匣

1 移除旧的进纸匣。

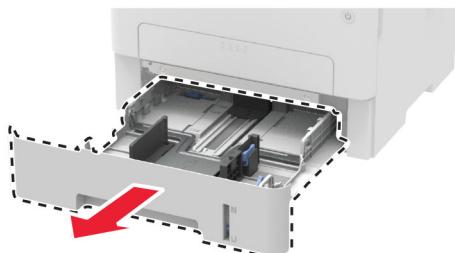

2 拆开新进纸匣的包装。

3 插入新的进纸匣。



重置耗材使用情况计数器

1 从控制面板，导览至：

设置 > 设备 > 维护 > 配置菜单 > 耗材使用情况和计数器

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 选择您要重置的耗材计数器。

警告—可能的损坏：不使用“回收计划”协议条款的耗材和部件可以重置和再制造。但是，制造商的保修不包括由于非正品耗材或部件造成的任何损坏。重置耗材或部件的计数器而没有适当的再生产会对打印机造成损坏。重置耗材或部件的计数器之后，打印机可能显示错误，指出存在重置项目。

清洁打印机部件

清洁打印机

⚠ 小心—电击危险：为避免在清洁打印机的外部时发生电击危险，请在操作之前从电源插座中拔掉电源线并断开打印机上连接的所有电缆。

注意：

- 请每隔几个月执行此任务一次。
- 因不当处理造成的打印机损坏不在打印机保修范围内。

1 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉电源线。

2 从标准接纸架上取走纸张。

3 使用软毛刷或真空吸尘器清除打印机周围的所有灰尘、绒毛和纸片。

4 使用柔软、不起毛的湿布擦拭打印机的外面。

注意：

- 不要使用家庭用的清洁剂或洗涤剂，因为它们可能会损坏打印机的表面。


- 确认在清洁之后，打印机的所有区域都是干燥的。

5 将电源线连接到电源插座，然后打开打印机电源。

⚠ 小心—可能的伤害：为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

清洁扫描仪

1 打开扫描仪盖板。

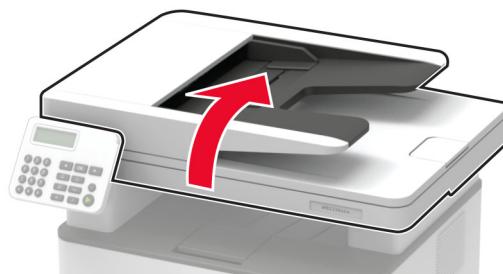

2 使用柔软、不起毛的湿布擦拭以下区域：

- ADF 玻璃



- ADF 玻璃垫



- 扫描仪玻璃



- 扫描仪玻璃垫



3 关闭扫描仪盖板。

清洁触摸屏

⚠ 小心—电击危险：为避免在清洁打印机的外部时发生电击危险，请在操作之前从电源插座中拔掉电源线并断开打印机上连接的所有电缆。

1 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉电源线。

2 使用柔软、不起毛的湿布擦拭触摸屏。

注意：

- 不要使用家庭用的清洁剂或洗涤剂，因为它们可能会损坏触摸屏。
- 确保触摸屏在清洁之后是干燥的。

3 将电源线连接到电源插座，然后打开打印机电源。

⚠ 小心—可能的伤害：为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

节省能源和纸张

配置省电模式设置

睡眠模式

1 从控制面板，导览至：

设置 > 设备 > 电源管理 > 超时 > 睡眠模式

对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 输入打印机在进入“睡眠”模式之前保持空闲的时间。

休眠模式

1 从控制面板，导览至：

设置 > 设备 > 电源管理 > 超时 > 休眠超时

对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 选择打印机在进入“休眠”模式之前的时间。

注意：

- 确认在发送打印作业之前，将打印机从“休眠”模式唤醒。
- 要将打印机从“休眠”模式唤醒，请按电源按钮。
- 当打印机处于“休眠”模式时，“嵌入式 Web 服务器”被禁用。

调整显示屏的亮度

注意：此设置仅在某些打印机型号中可用。

1 从主屏幕，触摸设置 > 设备 > 首选项。

2 在屏幕亮度菜单中，调整设置。

节省耗材

- 在纸张的两个面上打印。
注意：双面打印是打印驱动程序中的默认设置。
- 在单张纸上打印多个页面。
- 使用预览特性来在您打印之前查看文档的外观。
- 打印文档的一份副本来自检查其内容和格式的正确性。

将打印机移动到其他位置

! 小心—可能的伤害：如果打印机的重量大于 20 千克（44 磅），则可能需要两个人或更多人才能安全地抬起它。

 **小心—可能的伤害：**为避免火灾或电击危险，请只使用随本产品提供的电源线或经制造商许可的替代品。

 **小心—可能的伤害：**在移动打印机时，请按照下列指南来避免人身伤害或打印机损坏：

- 确认所有盖门和进纸匣都已关闭。
- 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉电源线。
- 断开打印机上的所有电源线和电缆。
- 如果打印机上安装了单独的落地式进纸匣选件或输出选件，请在移动打印机之前断开它们的连接。
- 如果打印机有带脚轮基座，请小心地将它滚动到新的位置。当经过地板上的门槛和裂缝时要小心。
- 如果打印机没有带脚轮基座，但配置了进纸匣选件或输出选件，请移除输出选件并将打印机抬离进纸匣。不要尝试同时抬起打印机和任何选件。
- 总是使用打印机上的把手来抬起它。
- 任何用来移动打印机的小车必须有能够支撑打印机整个底座的表面。
- 任何用来移动硬件选件的小车必须有能够支撑选件尺寸的表面。
- 使打印机保持直立状态。
- 移动时避免剧烈震动。
- 确认在放下打印机时您的手指不在打印机的下面。
- 确认打印机周围有足够的空间。

注意：因不当移动造成的打印机损坏不在打印机保修范围内。


运输打印机

如需运输说明，请转到 <http://support.lexmark.com> 或者联系客户支持。

解决问题

打印质量问题


找到与您遇到的打印质量问题相似的图像，然后单击图像下面的链接来阅读解决问题的步骤。



[第 135 页上的“空白或白色页”](#)



[第 136 页上的“打印变深”](#)

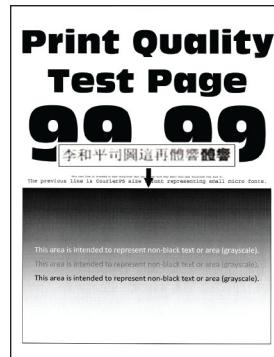


[第 138 页上的“细线打印不正确”](#)



[第 139 页上的“纸张折叠或起皱”](#)




[第 139 页上的“灰色背景”](#)

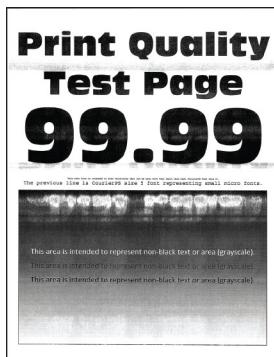

[第 149 页上的“水平浅色条带”](#)



[第 141 页上的“页边距不正确”](#)

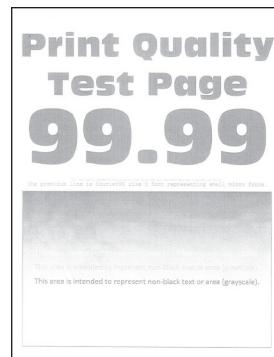


[第 142 页上的“打印变浅”](#)



[第 143 页上的“打印斑驳和斑点”](#)



[第 144 页上的“纸张卷曲”](#)

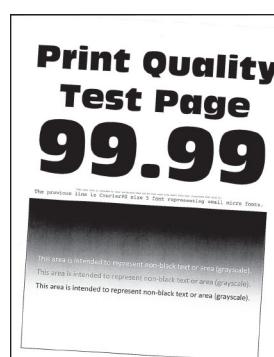


[第 145 页上的“打印弯曲或歪斜”](#)



[第 153 页上的“重复的缺陷”](#)




第 146 页上的“纯黑色页面”

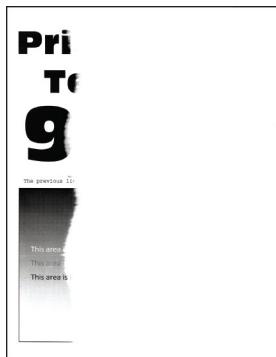

第 147 页上的“文本或图像被剪切”




第 148 页上的“碳粉很容易脱落”

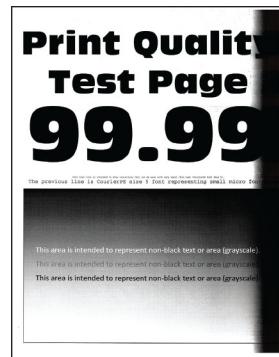

第 151 页上的“垂直深色条带”



第 152 页上的“垂直深色线条或条纹”

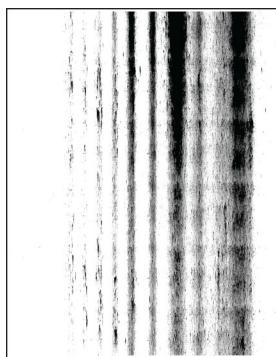

第 152 页上的“垂直深色线条和打印缺失”



第 149 页上的“垂直浅色条带”




第 150 页上的“垂直白线”

打印问题

打印质量很差

空白或白色页

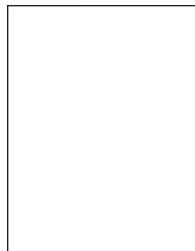

注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的利盟碳粉盒。 注意：如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印机打印空白或白色页面吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 移除成像部件。 警告—可能的损坏：不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏：请勿触摸成像部件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 b 检查成像部件是否有损坏迹象。 注意：确认光导鼓接触件没有弯曲或移位。 c 用力摇晃成像部件，使碳粉重新分布。 d 插入成像部件。 e 打印文档。 打印机打印空白或白色页面吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 更换碳粉盒。 打印机打印空白或白色页面吗？	请转到第 4 步。	问题得以解决。
第 4 步 更换成像部件。 打印机打印空白或白色页面吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

打印变深




注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导航至设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。 注意：如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印浓度深吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。 b 减少碳粉浓度。 从控制面板，导览至： 设置 > 打印 > 质量 > 碳粉浓度 c 打印文档。 打印浓度深吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张类型。 注意： <ul style="list-style-type: none">• 确认设置与加载的纸张相符。• 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型。 b 打印文档。 打印浓度深吗？	请转到第 4 步。	问题得以解决。
第 4 步 检查纸张是否有纹理或粗糙表面。 您正在使用有纹理或粗糙的纸张进行打印吗？	请转到第 5 步。	请转到第 6 步。
第 5 步 a 使用普通纸张更换纹理纸张。 b 打印文档。 打印浓度深吗？	请转到第 6 步。	问题得以解决。
第 6 步 a 加载新包装中的纸张。 注意：由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。 b 打印文档。 打印浓度深吗？	请转到第 7 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 7 步 <p>a 移除成像部件，然后重新插入。</p> <p>警告—可能的损坏：不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p>警告—可能的损坏：请勿触摸成像部件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印浓度深吗？</p>	请转到第 8 步。	问题得以解决。
第 8 步 <p>a 更换成像部件。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印浓度深吗？</p>	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

细线打印不正确

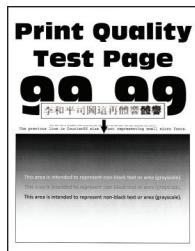

注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导航至[设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页](#)。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 <p>a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。</p> <p>注意：如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>细线打印不正确吗？</p>	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 <p>a 增加碳粉浓度。</p> <p>从控制面板，导航至： 设置 > 打印 > 质量 > 碳粉浓度</p> <p>b 打印文档。</p> <p>细线打印不正确吗？</p>	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

纸张折叠或起皱



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 纸张折叠或起皱吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 加载新包装中的纸张。 注意： 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。 b 打印文档。 纸张折叠或起皱吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张类型。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 确认设置与加载的纸张相符。 您还可以从打印机控制面板更改设置。导览至设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型。 b 打印文档。 纸张折叠或起皱吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

灰色背景



注意: 在解决问题之前, 请打印“打印质量测试页”。从控制面板, 导览至设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。对于非触摸屏的打印机型号, 请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 关闭打印机电源, 等待 10 秒钟, 然后打开打印机电源。 b 减少碳粉浓度。 从控制面板, 导览至: 设置 > 打印 > 质量 > 碳粉浓度 c 打印文档。 打印页面上出现灰色背景吗?	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的利盟碳粉盒。 注意: 如果碳粉盒不被支持, 请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印页面上出现灰色背景吗?	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 根据您的操作系统, 从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张类型。 注意: <ul style="list-style-type: none">• 确认设置与加载的纸张相符。• 您还可以从打印机控制面板更改设置。导览至设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型。 b 打印文档。 打印页面上出现灰色背景吗?	请转到第 4 步。	问题得以解决。
第 4 步 a 移除成像部件, 然后重新插入。 警告—可能的损坏: 不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏: 请勿触摸成像部件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 b 打印文档。 打印页面上出现灰色背景吗?	请转到第 5 步。	问题得以解决。
第 5 步 a 更新打印机固件。如需更多信息, 请参阅 第 39 页上的“更新固件” 。 b 打印文档。 打印页面上出现灰色背景吗?	请转到第 6 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 6 步 a 更换成像部件。 b 打印文档。 打印页面上出现灰色背景吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

页边距不正确



操作	是	否
第 1 步 a 将纸张导片调整到与加载的纸张相符的正确位置上。 b 打印文档。 页边距正确吗？	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 a 设置纸张尺寸。 从控制面板，导览至： 设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 b 打印文档。 页边距正确吗？	问题得以解决。	请转到第 3 步。
第 3 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张尺寸。 注意： 确认设置与加载的纸张相符。 b 打印文档。 页边距正确吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

打印变浅



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的利盟碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印浓度浅吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。 b 增加碳粉浓度。 从控制面板，导览至： 设置 > 打印 > 质量 > 碳粉浓度 c 打印文档。 打印浓度浅吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张类型。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 确认设置与加载的纸张相符。 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型。 b 打印文档。 打印浓度浅吗？	请转到第 4 步。	问题得以解决。
第 4 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定打印分辨率。 b 将分辨率设置为 600 dpi 。 c 打印文档。 打印浓度浅吗？	请转到第 5 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 5 步 a 移除成像部件。 警告—可能的损坏： 不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏： 请勿触摸成像部件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 b 用力摇晃成像部件，使碳粉重新分布。 c 插入成像部件。 d 关闭打印机电源，等待 10 秒钟，然后打开打印机电源。 e 打印文档。 打印浓度浅吗？	请转到第 6 步。	问题得以解决。
第 6 步 a 检查碳粉盒的状态。 从控制面板，导览至： 设置 > 报告 > 设备 > 设备统计 b 从所打印页面的“耗材信息”部分，检查碳粉盒的状态。 碳粉盒接近使用寿命结束吗？	请转到第 7 步。	请联系 客户支持 。
第 7 步 a 更换碳粉盒。 b 打印文档。 打印浓度浅吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

打印斑驳和斑点



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印斑驳吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 2 步 检查打印机是否有泄漏的碳粉污染物。 打印机没有泄漏的碳粉吗？	请转到第 3 步。	请联系 客户支持 。
第 3 步 a 检查成像部件的状态。 从控制面板，导览至： 设置 > 报告 > 设备 > 设备统计 b 从所打印页面的耗材信息部分，检查成像部件的状态。 成像部件接近使用寿命结束吗？	请转到第 4 步。	请联系 客户支持 。
第 4 步 a 更换成像部件。 b 打印文档。 打印斑驳吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

纸张卷曲



操作	是	否
第 1 步 a 检查加载的纸张是否被支持。 注意： 如果纸张不被支持，请加载支持的纸张。 b 打印文档。 纸张卷曲吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的利盟碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 纸张卷曲吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 将进纸匣中的导片调整到与加载的纸张相符的正确位置上。 b 打印文档。 纸张卷曲吗？	请转到第 4 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 4 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张尺寸和纸张类型。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 确认设置与加载的纸张相符。 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型。对于非触摸屏的打印机型号，请按 OK 来浏览设置。 b 打印文档。 纸张卷曲吗？	请转到第 5 步。	问题得以解决。
第 5 步 a 取出纸张，将它翻转，然后重新加载。 b 打印文档。 纸张卷曲吗？	请转到第 6 步。	问题得以解决。
第 6 步 a 加载新包装中的纸张。 注意： 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。 b 打印文档。 纸张卷曲吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

打印弯曲或歪斜




注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 将进纸匣中的导片调整到与加载的纸张相符的正确位置上。 b 打印文档。 打印弯曲或歪斜吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 2 步 a 加载新包装中的纸张。 注意: 由于空气湿度大, 纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。 b 打印文档。 打印弯曲或歪斜吗?	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 检查加载的纸张是否被支持。 注意: 如果纸张不被支持, 请加载支持的纸张。 b 打印文档。 打印弯曲或歪斜吗?	请联系 客户支持 。	问题得以解决。
第 4 步 a 对于双面打印, 请检查双面打印部件的纸张尺寸设置是否正确。 注意: Letter、legal、Oficio 或 folio 必须设置为 Letter。 b 打印文档。 打印弯曲或歪斜吗?	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

纯黑色页面

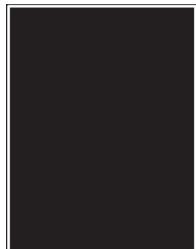


注意: 在解决问题之前, 请打印“打印质量测试页”。从控制面板, 导航至[设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页](#)。对于非触摸屏的打印机型号, 请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。 注意: 如果碳粉盒不被支持, 请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印机打印纯黑色页面吗?	请转到第 2 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 2 步 a 移除成像部件，然后重新插入。 警告—可能的损坏： 不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏： 请勿触摸成像部件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 b 打印文档。 打印机打印纯黑色页面吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 检查成像部件是否有损坏迹象。 注意： 确认光导鼓接触件没有弯曲或移位。 成像部件没有损坏吗？	请联系 客户支持 。	请转到第 4 步。
第 4 步 a 更换成像部件。 b 打印文档。 打印机打印纯黑色页面吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

文本或图像被剪切

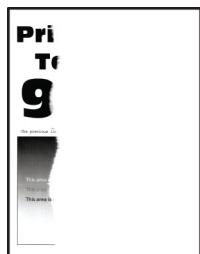

注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导航至[设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页](#)。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 文本或图像被剪切吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 2 步 <p>a 移除成像部件，然后重新插入。</p> <p>警告—可能的损坏：不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p>警告—可能的损坏：请勿触摸成像部件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>文本或图像被剪切吗？</p>	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 <p>a 更换成像部件。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>文本或图像被剪切吗？</p>	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

碳粉很容易脱落



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导航至[设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页](#)。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 <p>a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。</p> <p>注意：如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>碳粉容易脱落吗？</p>	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 <p>a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张类型。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 确认设置与加载的纸张相符。 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导航至设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型。 <p>b 打印文档。</p> <p>碳粉容易脱落吗？</p>	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

水平浅色条带



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的利盟碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印页面上出现水平浅色条带吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 移除成像部件，然后重新插入。 警告—可能的损坏： 不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏： 请勿触摸成像部件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 b 打印文档。 打印页面上出现水平浅色条带吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 更换成像部件。 b 打印文档。 打印页面上出现水平浅色条带吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

垂直浅色条带



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的利盟碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印页面上出现垂直浅色条带吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 检查碳粉盒的状态。 从控制面板，导览至： 设置 > 报告 > 设备 > 设备统计 b 从所打印页面的“耗材信息”部分，检查碳粉盒的状态。 打印页面上出现垂直浅色条带吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 更换碳粉盒。 b 打印文档。 打印页面上出现垂直浅色条带吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

垂直白线



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按**OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印页面上出现垂直白线吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。

操作	是	否
<p>第 2 步</p> <p>a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张类型。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 确认设置与加载的纸张相符。 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型。 <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现垂直白线吗？</p>	请联系 客户支持 。	问题得以解决。


垂直深色条带



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。</p> <p>注意：如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现垂直深色条带吗？</p>	请转到 第 2 步 。	问题得以解决。
<p>第 2 步</p> <p>a 移除成像部件，然后重新插入。</p> <p>警告—可能的损坏：不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p>警告—可能的损坏：请勿触摸成像部件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现垂直深色条带吗？</p>	请转到 第 3 步 。	问题得以解决。
<p>第 3 步</p> <p>a 检查是否有强光进入打印机的右侧，如有必要请移动打印机。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现垂直深色条带吗？</p>	请联系 客户支持 。	问题得以解决。


垂直深色线条或条纹

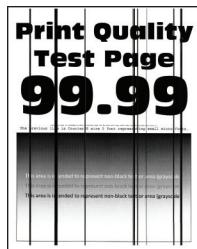

注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。 注意： 如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。 b 打印文档。 打印页面上出现垂直深色线条或条纹吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 移除成像部件，然后重新安装。 警告—可能的损坏： 不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏： 请勿触摸成像部件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 b 打印文档。 打印页面上出现垂直深色线条或条纹吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 更换成像部件。 b 打印文档。 打印页面上出现垂直深色线条或条纹吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

垂直深色条纹和打印缺失

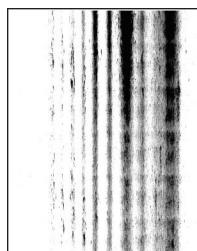

注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 移除成像部件，然后重新插入。</p> <p>警告—可能的损坏：不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p>警告—可能的损坏：请勿触摸成像部件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现垂直深色条纹和图像缺失吗？</p>	请转到 第 2 步 。	问题得以解决。
<p>第 2 步</p> <p>a 检查打印机是否使用正品和支持的 Lexmark 碳粉盒。</p> <p>注意：如果碳粉盒不被支持，请安装支持的碳粉盒。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现垂直深色条纹和图像缺失吗？</p>	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

重复的缺陷



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导航至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
第 1 步 使用“打印质量测试页”，检查重复缺陷之间的距离是否等于下面的任何值： 成像部件 <ul style="list-style-type: none"> • 75.40 毫米 (2.97 英寸) • 34.70 毫米 (1.37 英寸) • 23.9 毫米 (0.94 英寸) 碳粉盒 <ul style="list-style-type: none"> • 35.70 毫米 (1.41 英寸) • 36.80 毫米 (1.45 英寸) 转印辊 <ul style="list-style-type: none"> • 44 毫米 (1.73 英寸) 定影器 <ul style="list-style-type: none"> • 78.1 毫米 (3.07 英寸) • 75.4 毫米 (2.97 英寸) 重复缺陷之间的距离符合任何测量值吗？	请转到第 2 步。	记录距离，然后联系 客户支持 。
第 2 步 a 更换与重复缺陷距离相匹配的耗材项目。 注意： 如果耗材项目是转印标尺或定影器，请联系 客户支持 。 b 打印文档。 出现重复的缺陷吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。
文档打印了吗？		

打印作业不打印

操作	是	否
第 1 步 a 从您尝试打印的文档，打开“打印”对话，然后检查您是否已经选择正确的打印机。 b 打印文档。 文档打印了吗？	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 a 检查打印机电源是否已打开。 b 解决出现在显示屏上的任何错误消息。 c 打印文档。 文档打印了吗？	问题得以解决。	请转到第 3 步。

操作	是	否
第 3 步 a 检查端口是否工作，电缆是否牢固地连接到计算机和打印机。 如需更多信息，请参阅随打印机附带的设置文档。 b 打印文档。 文档打印了吗？	问题得以解决。	请转到第 4 步。
第 4 步 a 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。 b 打印文档。 文档打印了吗？	问题得以解决。	请转到第 5 步。
第 5 步 a 移除打印驱动程序，然后重新安装。 b 打印文档。 文档打印了吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

保密和其他挂起文档不打印

操作	是	否
第 1 步 a 从控制面板，检查文档是否出现在挂起作业列表中。 注意： 如果文档没有列出，请使用“打印并挂起”选项打印文档。 b 打印文档。 文档打印了吗？	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 打印作业可能包含格式错误或无效的数据。删除打印作业，然后再次发送它。 文档打印了吗？	问题得以解决。	请转到第 3 步。

操作	是	否
<p>第 3 步 如果您从 Internet 打印，打印机可能读取多个作业标题作为副本。 对于 Windows 用户 a 打开“打印首选项”对话。 b 从“打印并挂起”选项卡，单击使用打印并挂起，然后单击保留重复文档。 c 输入 PIN 码，然后保存更改。 d 发送打印作业。 对于 Macintosh 用户 a 有区别地保存和命名每一个作业。 b 单独发送作业。 文档打印了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 4 步。
<p>第 4 步 a 删除一些挂起作业以释放打印机内存。 b 打印文档。 文档打印了吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

作业从错误的进纸匣打印或打印在错误的纸张上

操作	是	否
<p>第 1 步 a 检查您是否使用正确的纸张打印。 b 打印文档。 文档打印在正确的纸张上吗？</p>	请转到第 2 步。	加载正确的纸张尺寸和纸张类型。
<p>第 2 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张尺寸和纸张类型。 注意：您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至： 设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 对于非触摸屏的打印机型号，请按 OK 来浏览设置。 b 确认设置与加载的纸张相符。 c 打印文档。 文档打印在正确的纸张上吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

打印缓慢

操作	是	否
第 1 步 确认打印机电缆牢固地连接到打印机和计算机、打印服务器或其他网络设备上。 打印机打印缓慢吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 确认打印机不处于“静音模式”。 从控制面板，导览至： 设置 > 设备 > 维护 > 配置菜单 > 设备操作 > 静音模式 对于非触摸屏的打印机型号，请按 OK 来浏览设置。 b 打印文档。 打印机打印缓慢吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定打印分辨率。 b 将分辨率设置为 600 dpi 。 c 打印文档。 打印机打印缓慢吗？	请转到第 4 步。	问题得以解决。
第 4 步 a 从控制面板，导览至： 设置 > 打印 > 质量 > 打印分辨率 对于非触摸屏的打印机型号，请按 OK 来浏览设置。 b 将分辨率设置为 600 dpi 。 c 打印文档。 打印机打印缓慢吗？	请转到第 5 步。	问题得以解决。
第 5 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张类型设置。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 确认设置与加载的纸张相符。 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至 设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型。对于非触摸屏的打印机型号，请按 OK 来浏览设置。 较重的纸张打印速度更慢。 比 letter、A4 和 legal 窄的纸张可能打印速度更慢。 b 打印文档。 打印机打印缓慢吗？	请转到第 6 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 6 步 a 确认纹理和重量的打印机设置与加载的纸张相符。 从控制面板，导览至： 设置 > 纸张 > 介质配置 > 介质类型 对于非触摸屏的打印机型号，请按 OK 来浏览设置。 注意： 粗糙纹理的纸张和重磅纸张可能打印速度更慢。 b 打印文档。 打印机打印缓慢吗？	请转到第 7 步。	问题得以解决。
第 7 步 移除挂起作业。 打印机打印缓慢吗？	请转到第 8 步。	问题得以解决。
第 8 步 a 确认打印机没有过热。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 让打印机在长时间打印作业之后冷却下来。 遵守建议的打印机环境温度。如需更多信息，请参阅第 17 页上的“为打印机选择位置”。 b 打印文档。 打印机打印缓慢吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

打印机不响应

操作	是	否
第 1 步 检查电源线是否已连接到电源插座上。  小心—可能的伤害： 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。	问题得以解决。	请转到第 2 步。
打印机响应了吗？		
第 2 步 检查电源插座是否由开关或断路器关闭。 电源插座由开关或断路器关闭吗？	打开开关或复位断路器。	请转到第 3 步。
第 3 步 检查打印机电源是否已打开。 打印机电源打开了吗？	请转到第 4 步。	打开打印机电源。

操作	是	否
第 4 步 检查打印机是否处于“睡眠”或“休眠”模式。 打印机处于“睡眠”或“休眠”模式吗？	按下电源按钮来唤醒打印机。	请转到第 5 步。
第 5 步 检查连接打印机和计算机的电缆是否插入正确的端口中。 电缆插入正确的端口中吗？	请转到第 6 步。	将电缆插入正确的端口中。
第 6 步 安装正确的打印驱动程序。 打印机响应了吗？	问题得以解决。	请转到第 7 步。
第 7 步 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。 打印机响应了吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

无法读取闪存驱动器

操作	是	否
第 1 步 检查打印机是否忙于处理其他打印、复印、扫描或传真作业。 打印机已就绪吗？	请转到第 2 步。	等待打印机完成其他作业的处理。
第 2 步 检查闪存驱动器是否被支持。如需更多信息，请参阅 第 49 页上的“支持的闪存驱动器和文件类型” 。 闪存驱动器是支持的吗？	请转到第 3 步。	插入支持的闪存驱动器。
第 3 步 移除，然后插入闪存驱动器。 打印机识别闪存驱动器吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

启用 USB 端口

从控制面板，导览至：

设置 > 网络/端口 > USB > 启用 USB 端口

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

网络连接问题

无法打开“嵌入式 Web 服务器”

操作	是	否
第 1 步 检查打印机电源是否已打开。 打印机电源打开了吗？	请转到第 2 步。	打开打印机电源。
第 2 步 确认打印机 IP 地址是正确的。 注意： <ul style="list-style-type: none">在主屏幕上查看 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。 打印机 IP 地址正确吗？	请转到第 3 步。	在地址字段中键入正确的打印机 IP 地址。
第 3 步 检查您是否使用支持的浏览器： <ul style="list-style-type: none">Internet Explorer 11 或更高版本Microsoft EdgeSafari 6 或更高版本Google Chrome™ 32 或更高版本Mozilla Firefox 24 或更高版本 您的浏览器是支持的吗？	请转到第 4 步。	安装支持的浏览器。
第 4 步 检查网络连接是否工作。 网络连接工作吗？	请转到第 5 步。	请与您的管理员联系。
第 5 步 确认连接到打印机和打印服务器的电缆牢固。如需更多信息，请参阅随打印机附带的文档。 电缆连接牢固吗？	请转到第 6 步。	固定电缆连接。
第 6 步 检查 Web 代理服务器是否被禁用了。 Web 代理服务器被禁用了吗？	请转到第 7 步。	请与您的管理员联系。
第 7 步 访问“嵌入式 Web 服务器”。 “嵌入式 Web 服务器”打开了吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

无法将打印机连接到 Wi-Fi 网络

操作	是	否
第 1 步 确保活动适配器设置为自动。 从控制面板，导览至： 设置 > 网络/端口 > 网络概述 > 活动适配器 > 自动 对于非触摸屏的打印机型号，请按 OK 来浏览设置。 打印机能连接到 Wi-Fi 网络吗？	问题得以解决。 请转到第 2 步。	
第 2 步 检查是否选择了正确的 Wi-Fi 网络。 注意： 一些路由器可能共享默认的 SSID。 您是否正在连接到正确的 Wi-Fi 网络？	请转到第 4 步。	请转到第 3 步。
第 3 步 连接到正确的 Wi-Fi 网络。如需更多信息，请参阅 第 40 页上的“将打印机连接到 Wi-Fi 网络” 。 打印机能连接到 Wi-Fi 网络吗？	问题得以解决。 请转到第 4 步。	
第 4 步 检查无线安全模式。 从控制面板，导览至： 设置 > 网络/端口 > 无线 > 无线安全模式 对于非触摸屏的打印机型号，请按 OK 来浏览设置。 是否选择了正确的无线安全模式？	请转到第 6 步。	请转到第 5 步。
第 5 步 选择正确的无线安全模式。 打印机能连接到 Wi-Fi 网络吗？	问题得以解决。 请转到第 6 步。	
第 6 步 确认您输入正确的网络密码。 注意： 请注意密码中的空格、数字和大小写。 打印机能连接到 Wi-Fi 网络吗？	问题得以解决。 请联系 客户支持 。	

耗材问题

更换碳粉盒，打印机使用地区不匹配

要纠正这个问题，请购买与打印机使用地区相匹配的正确使用地区的碳粉盒，或者购买全世界范围内使用的碳粉盒。

- 在消息中，42 后面的第一个数字指出打印机的使用地区。
- 在消息中，42 后面的第二个数字指出碳粉盒的使用地区。

打印机和碳粉盒使用地区

地区	数字代码
全世界或未定义地区	0
北美洲（美国、加拿大）	1
欧洲经济区、西欧、北欧国家、瑞士	2
亚太地区	3
拉丁美洲	4
其余欧洲地区、中东、非洲	5
澳大利亚、新西兰	6
无效的地区	9

注意：要查找打印机和碳粉盒的使用地区设置，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至：设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。

非 Lexmark 耗材

打印机已经检测到打印机中安装了非 Lexmark 的耗材或部件。

您的 Lexmark 打印机设计为使用正品 Lexmark 耗材和部件时运行性能最佳。使用第三方耗材或部件可能影响打印机及其成像组件的性能、可靠性或使用寿命。

所有使用寿命指示器都是围绕 Lexmark 耗材和部件而设计，如果使用第三方耗材或部件可能出现不可预知的结果。超出预期使用寿命使用成像组件可能损坏您的 Lexmark 打印机或相关组件。

警告—可能的损坏：使用第三方耗材或部件会影响保修范围。由于使用第三方耗材或部件而造成的损坏可能不在保修范围内。

要接受任何及所有这些风险并开始在您的打印机中使用非正品耗材或部件，请执行下面的任一操作：

对于触摸屏的打印机型号，请按  两次，然后按  两次。

对于非触摸屏的打印机型号，请同时按住 **X** 和 **OK** 按钮 15 秒。

如果您不希望接受这些风险，请从您的打印机中移除第三方耗材或部件，然后安装正品 Lexmark 耗材或部件。如需更多信息，请参阅[第 124 页上的“使用正品 Lexmark 部件和耗材”](#)。

对于触摸屏的打印机型号，如果打印机在按  两次并按  两次后没有打印，请重置耗材使用情况计数器。

对于非触摸屏的打印机型号，如果打印机在同时按住 **X** 和 **OK** 按钮 15 秒后没有打印，请重置耗材使用情况计数器。

1 从控制面板，导览至：

设置 > 设备 > 维护 > 配置菜单 > 耗材使用情况和计数器

对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 选择您要重置的部件或耗材。

3 要清除消息，请执行下面的任一操作：

- 对于触摸屏的打印机型号，请按 **▶** 两次，然后按 **◀** 两次。

- 对于非触摸屏的打印机型号，请同时按住 **X** 和 **OK** 按钮 15 秒。


注意：如果您无法重置耗材使用情况计数器，请将耗材返回给购买处的经销商。

清除卡纸


避免卡纸

正确加载纸张

- 确保纸张平放在进纸匣中。

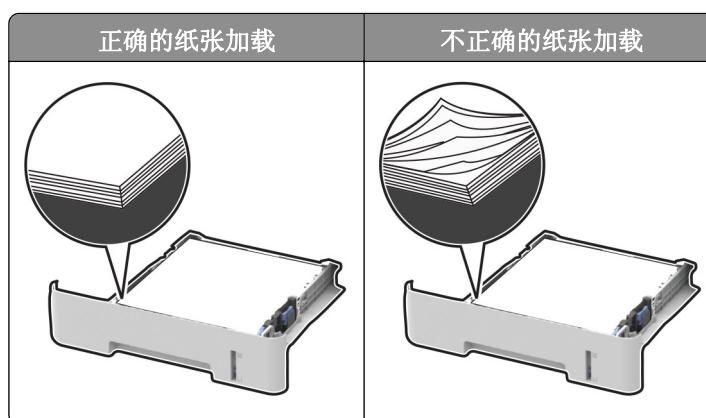


- 当打印机正在打印时不要加载或移除进纸匣。
- 不要加载过多纸张。确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。
- 不要将纸张滑入进纸匣中。如图所示加载纸张。

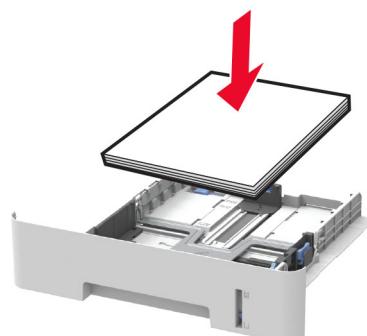

- 确认纸张导片被正确放置，并且没有与纸张或信封靠得太紧。
- 对于 A4 尺寸纸张的双面打印，请确保双面打印部件的纸张尺寸设置设为 A4。
- 对于 letter、legal、Oficio 或 folio 尺寸纸张的双面打印，请确保双面打印部件的纸张尺寸设置设为 Letter。
- 加载纸张后用力将进纸匣推入打印机中。

使用推荐的纸张

- 仅使用推荐的纸张或特殊介质。
- 不要加载有褶皱、有折痕、潮湿、弯曲或卷曲的纸张。
- 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

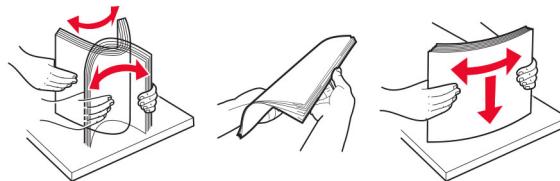


- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一个进纸匣中混合不同尺寸、重量或类型的纸张。
- 确认在计算机或打印机控制面板上正确设置纸张尺寸和类型。
- 请按照制造商的建议存储纸张。

识别卡纸位置

注意:


- 当卡纸协助设置为开时，打印机在清除被卡的页面后送出空白页或部分打印的页面。检查您的打印输出是否有空白页。
- 当卡纸恢复设置为开或自动时，打印机重新打印被卡的页面。

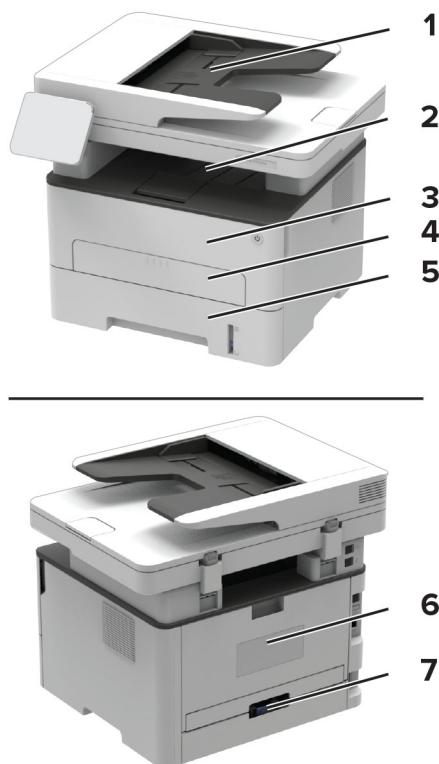

卡纸位置	
1	自动文档传送器 (ADF)
2	标准接纸架
3	前部盖门
4	手动进纸器
5	进纸匣
6	后部盖门
7	双面打印部件


纸张卡在进纸匣中

1 移除进纸匣。

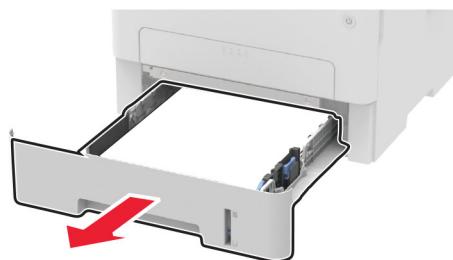

2 取出被卡的纸张。

注意: 确认已取出所有纸张碎片。

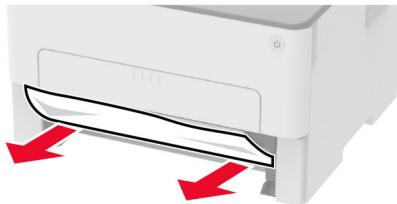

3 插入进纸匣。

纸张卡在前部盖门内

1 打开前部盖门。

警告—可能的损坏: 为防止静电放电造成的损坏, 请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。



2 移除成像部件。



警告—可能的损坏: 不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。

警告—可能的损坏: 请勿触摸光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。



3 取出被卡的纸张。

 **小心—发热表面：**打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

注意：确认已取出所有纸张碎片。



4 插入成像部件。



5 关闭盖门。


纸张卡在后部盖门内

1 打开后部盖门。

 **小心—发热表面：**打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。




2 打开定影器通道盖门。

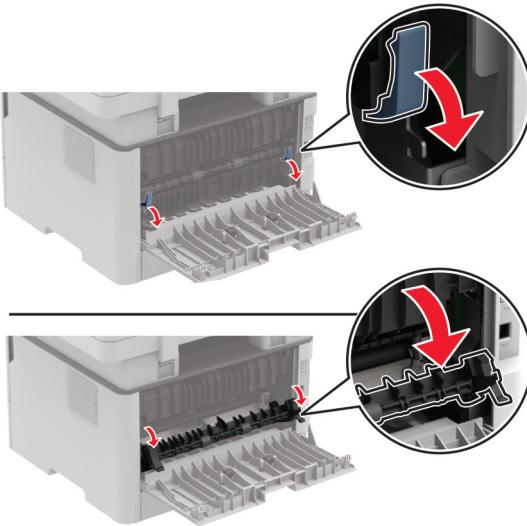

3 取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

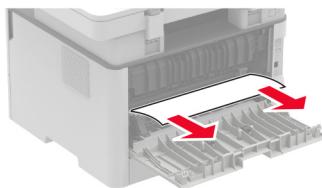


4 关闭定影器通道盖门。

5 关闭后部盖门。

纸张卡在双面打印部件中

1 拉出双面打印部件，然后取出被卡的纸张。

警告—可能的损坏：为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。

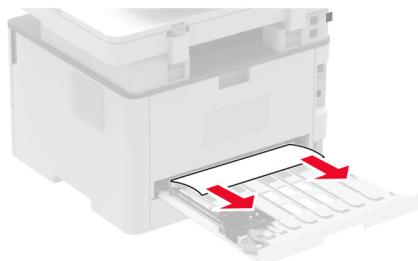

注意：确认已取出所有纸张碎片。

2 插入双面打印部件。

纸张卡在标准接纸架中

1 抬起扫描仪，然后取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。




2 放下扫描仪。

纸张卡在手动进纸器中

取出被卡的纸张。


注意：确认已取出所有纸张碎片。

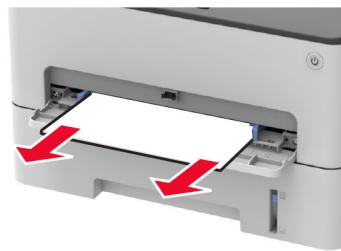

纸张卡在自动文档传送器中


- 1 从 ADF 进纸匣中取出所有原始文档。
- 2 打开 ADF 盖板。

警告—可能的损坏：为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。

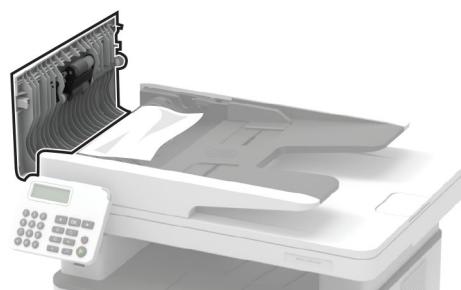


- 3 取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

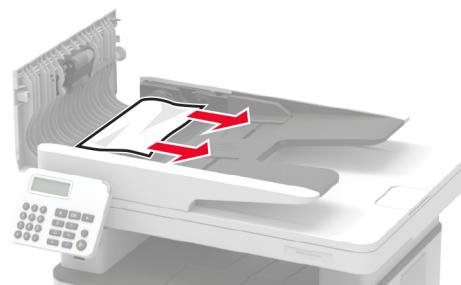


- 4 关闭 ADF 盖板。

5 打开扫描仪盖板。

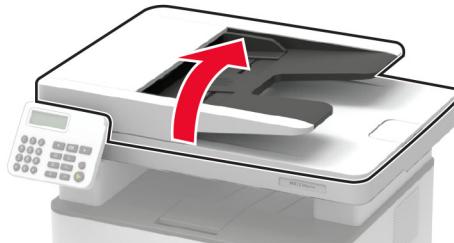

6 取出被卡的纸张。

注意: 确认已取出所有纸张碎片。

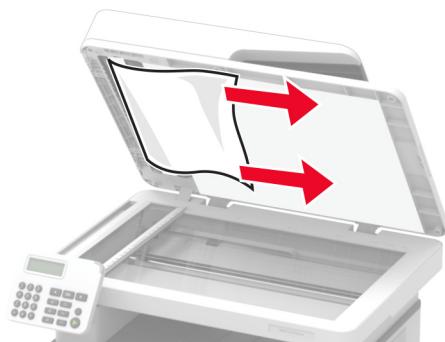

7 关闭扫描仪盖板。

进纸问题

当打印时信封封口

操作	是	否
第 1 步 a 使用已经存储在干燥环境中的信封。 注意: 使用高水分含量的信封打印会使封舌封住。 b 发送打印作业。 当打印时信封封口吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 确认纸张类型设置为信封。 从控制面板, 导览至: 设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 对于非触摸屏的打印机型号, 请按 OK 来浏览设置。 b 发送打印作业。 当打印时信封封口吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

逐份打印不工作

操作	是	否
第 1 步 a 从控制面板, 导览至: 设置 > 打印 > 布局 > 逐份打印 对于非触摸屏的打印机型号, 请按 OK 来浏览设置。 b 选择 开[1,2,1,2,1,2] 。 c 打印文档。 正确地逐份打印文档吗?	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 a 从您尝试打印的文档, 打开“打印”对话, 然后选择 逐份打印 。 b 打印文档。 正确地逐份打印文档吗?	问题得以解决。	请转到第 3 步。
第 3 步 a 减少要打印的页数。 b 打印文档。 正确地逐份打印页面吗?	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

频繁出现卡纸

操作	是	否
第 1 步 a 移除进纸匣。 b 检查纸张是否加载正确。 注意: <ul style="list-style-type: none"> • 确认纸张导片放置正确。 • 确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。 • 确认使用推荐的纸张尺寸和类型打印。 c 插入进纸匣。 d 打印文档。 卡纸经常发生吗?	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 从控制面板, 导览至: 设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 对于非触摸屏的打印机型号, 请按 OK 来浏览设置。 b 设置正确的纸张尺寸和类型。 c 打印文档。 卡纸经常发生吗?	请转到第 3 步。	问题得以解决。

操作	是	否
<p>第 3 步</p> <p>a 加载新包装中的纸张。</p> <p>注意: 由于空气湿度大, 纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>卡纸经常发生吗?</p>	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

被卡的页面不重新打印

操作	是	否
<p>a 从控制面板，导览至： 设置 > 设备 > 通知 > 卡纸内容恢复 对于非触摸屏的打印机型号，请按 OK 来浏览设置。</p> <p>b 在卡纸恢复菜单，选择开或自动。 c 打印文档。</p> <p>重新打印被卡的页面吗？</p>	问题得以解决。	请联系客户支持。

电子邮件问题

禁用“**SMTP 服务器未设置**”错误消息

根据您的打印机型号，从控制面板，执行下面的任一操作：

- 触摸  > 设置 > 电子邮件 > 电子邮件设置 > 禁用“**SMTP 服务器未设置**”错误 > 开。
 - 导览至  > 电子邮件 > **OK** > 电子邮件设置 > **OK** > 禁用“**SMTP 服务器未设置**”错误 > **OK** > 开 > **OK**。

要防止错误再次发生，请执行下列操作之一：

- 更新固件。如需更多信息，请参阅第 39 页上的“[更新固件](#)”。
 - 配置电子邮件 SMTP 设置。如需更多信息，请参阅第 27 页上的“[配置电子邮件 SMTP 设置](#)”。

无法发送电子邮件

操作	是	否
第 1 步 确保电子邮件 SMTP 设置配置正确。如需更多信息，请参阅 第 27 页上的“配置电子邮件 SMTP 设置”。 能够发送电子邮件吗？	问题得以解决。 能够发送电子邮件吗？	请转到第 2 步。
第 2 步 确保您使用正确的密码。根据您的电子邮件服务提供商，使用您的帐户密码、应用程序密码或验证密码。如需更多信息，请参阅 第 27 页上的“配置电子邮件 SMTP 设置”。 能够发送电子邮件吗？	问题得以解决。 能够发送电子邮件吗？	请转到第 3 步。
第 3 步 确保打印机已连接到网络，并且网络连接到 Internet。 能够发送电子邮件吗？	问题得以解决。 能够发送电子邮件吗？	请联系 客户支持 。

传真问题

不显示来电号码

注意：这些说明仅适用于支持模拟传真的打印机。如需更多信息，请参阅[第 19 页上的“设置打印机发送传真”。](#)

操作	是	否
启用来电显示。 从控制面板，导览至： 设置 > 传真 > 传真设置 > 传真接收设置 > 管理控制 > 启用来电显示 对于非触摸屏的打印机型号，请按 OK 来浏览设置。 来电号码出现了吗？	问题得以解决。 来电号码出现了吗？	请联系 客户支持 。

无法设置 etherFAX

操作	是	否
第 1 步 检查打印机连接。 a 打印网络设置页。从控制面板，导览至： 设置 > 报告 > 网络 > 网络设置页 对于非触摸屏的打印机型号，请按 OK 来浏览设置。 b 检查网络状态。 打印机连接到网络上了吗？	请转到第 3 步。	请转到第 2 步。
第 2 步 确保打印机已连接到网络，并且网络连接到 Internet。 能够设置 etherFAX 吗？	问题得以解决。	请转到第 3 步。
第 3 步 确保 etherFAX 设置正确。如需更多信息，请参阅 第 20 页上的“使用 etherFAX 设置传真功能” 。 能够设置 etherFAX 吗？	问题得以解决。	转到 https://www.etherfax.net/lexmark 。

无法使用 etherFAX 发送或接收传真

操作	是	否
第 1 步 确保打印机已连接到网络，并且网络连接到 Internet。 能够使用 etherFAX 发送或接收传真吗？	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 a 从控制面板，导览至： 设置 > 传真 > 传真设置 > 常规传真设置 。 对于非触摸屏的打印机型号，请按 OK 来浏览设置。 b 确保您有正确的传真号码。 c 确保传真传输设置为 etherFAX。 能够使用 etherFAX 发送或接收传真吗？	问题得以解决。	请转到第 3 步。
第 3 步 将大文档分割成较小的文件大小。 能够使用 etherFAX 发送或接收传真吗？	问题得以解决。	转到 https://www.etherfax.net/lexmark 。

无法使用模拟传真发送或接收传真

操作	是	否
第 1 步 解决出现在显示屏上的任何错误消息。 能够发送或接收传真吗？	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 确认下列设备的电缆连接牢固： <ul style="list-style-type: none"> • 电话 • 听筒 • 应答机 能够发送或接收传真吗？	问题得以解决。	请转到第 3 步。
第 3 步 检查是否有拨号音。 <ul style="list-style-type: none"> • 拨打传真号码来检查它是否正常工作。 • 如果您使用免提拨号特性，请调高音量以检查您是否听到拨号音。 能听到拨号音吗？	请转到第 5 步。	请转到第 4 步。
第 4 步 检查电话墙壁插孔。 <ul style="list-style-type: none"> a 将模拟电话直接连接到墙壁插孔。 b 聆听拨号音。 c 如果您听不到拨号音，请使用不同的电话线。 d 如果您仍然听不到拨号音，请将模拟电话连接到不同的墙壁插孔。 e 如果您听到拨号音，请将打印机连接到该墙壁插孔。 能够发送或接收传真吗？	问题得以解决。	请转到第 5 步。
第 5 步 检查打印机是否连接到模拟电话服务或正确的数字连接器上。 <ul style="list-style-type: none"> • 如果您使用综合业务数字网 (ISDN) 电话服务，请连接到 ISDN 终端适配器上的模拟电话端口。如需更多信息，请与您的 ISDN 供应商联系。 • 如果您使用 DSL，请连接到支持模拟应用的 DSL 过滤器或路由器上。如需更多信息，请与您的 DSL 供应商联系。 • 如果您使用专用分组交换机 (PBX) 电话服务，请确认您连接到 PBX 上的模拟连接。如果不存在模拟连接，则考虑为传真机安装一条模拟电话线。 能够发送或接收传真吗？	问题得以解决。	请转到第 6 步。

操作	是	否
第 6 步 暂时断开其他装置连接并禁用其他电话服务。 a 断开打印机和电话线路之间的其他装置（如应答机、计算机、调制解调器或电话分线器）。 b 禁用呼叫等待和语音信箱。如需更多信息，请与您的电话公司联系。 能够发送或接收传真吗？	问题得以解决。	请转到第 7 步。
第 7 步 每次扫描一页原始文档。 a 拨打传真号码。 b 扫描文档。 能够发送或接收传真吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

使用模拟传真能接收但不能发送传真

操作	是	否
第 1 步 将原始文档正确放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。 能够发送传真吗？	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 正确设置快捷方式号码。 <ul style="list-style-type: none"> • 检查是否为您要拨出的电话号码设置快捷方式号码。 • 手动拨出电话号码。 能够发送传真吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

使用模拟传真能发送但不能接收传真

操作	是	否
第 1 步 确认纸张来源不为空。 能够接收传真吗？	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 检查振铃计数延迟设置。 从控制面板，导览至： 设置 > 传真 > 传真设置 > 传真接收设置 > 应答振铃 对于非触摸屏的打印机型号，请按 OK 来浏览设置。 能够接收传真吗？	问题得以解决。	请转到第 3 步。

操作	是	否
第 3 步 如果打印机打印空白页, 请参阅 第 135 页上的“空白或白色页”。 能够接收传真吗?	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

传真的打印质量很差

操作	是	否
第 1 步 确认没有打印质量缺陷。 a 从控制面板, 导览至: 设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页 对于非触摸屏打印机型号, 请按 OK 来浏览设置。 b 修正任何打印质量缺陷。如需更多信息, 请参阅 第 135 页上的“打印质量很差”。 传真打印质量令人满意吗?	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 降低传入传真的传输速度。 a 从控制面板, 导览至: 设置 > 传真 > 传真设置 > 传真接收设置 > 管理控制 > 最高速度 对于非触摸屏打印机型号, 请按 OK 来浏览设置。 b 选择较低的传输速度。 传真打印质量令人满意吗?	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

传真封面页上缺少信息

操作	否	是
a 关闭打印机电源, 等待大约 10 秒钟, 然后打开打印机电源。 b 发送或检索传真。 传真封面页上缺少信息吗?	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

无法从计算机发送传真封面页

操作	是	否
第 1 步 a 确保打印驱动程序已更新。如需更多信息, 请参阅 第 38 页上的“安装打印机软件”。 b 发送传真。 能发送传真封面页吗?	问题得以解决。	请转到第 2 步。

操作	是	否
<p>第 2 步</p> <p>a 从您尝试传真的文档，打开打印对话。</p> <p>b 选择打印机，然后单击属性、首选项、选项或设置。</p> <p>c 单击传真，然后清除总是在传真前显示设置设置。</p> <p>d 发送传真。</p> <p>能发送传真封面页吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

扫描问题

无法扫描到计算机

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>执行复印作业。</p> <p>复印作业成功了吗？</p>	请转到第 3 步。	请转到第 2 步。
<p>第 2 步</p> <p>a 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后重新打开。</p> <p>b 扫描文档。</p> <p>可以将文档扫描到计算机吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 3 步。
<p>第 3 步</p> <p>检查打印机连接。</p> <p>a 打印网络设置页。从控制面板，导览至： 设置 > 报告 > 网络 > 网络设置页。</p> <p>b 检查网络状态。</p> <p>打印机连接到网络上了吗？</p>	请转到第 5 步。	请转到第 4 步。
<p>第 4 步</p> <p>a 将打印机连接到网络上。</p> <p>b 扫描文档。</p> <p>可以将文档扫描到计算机吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 5 步。
<p>第 5 步</p> <p>a 确保打印机和计算机都被连接到相同的网络上。</p> <p>b 扫描文档。</p> <p>可以将文档扫描到计算机吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

无法扫描到网络文件夹

操作	是	否
第 1 步 a 创建网络文件夹快捷方式。 b 使用快捷方式扫描文档。如需更多信息，请参阅 第 66 页上的“扫描到网络文件夹” 。	问题得以解决。	请转到第 2 步。
能扫描文档并将其保存到网络文件夹中吗？		
第 2 步 确保网络文件夹路径和格式是正确的。例如: <code>//server_hostname/foldername/path</code> , 其中 server_hostname 是完全合格域名 (FQDN) 或 IP 地址。	请转到第 3 步。	请转到第 4 步。
网络文件夹路径和格式是正确的吗？		
第 3 步 确保您有网络文件夹的写访问权限。	问题得以解决。	请转到第 4 步。
能扫描文档并将其保存到网络文件夹中吗？		
第 4 步 更新网络文件夹快捷方式。 a 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。 注意: <ul style="list-style-type: none"> 在主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。 b 单击 快捷方式 ，然后选择一个快捷方式。 注意: 如果您有多个快捷方式类型，请选择网络文件夹。 c 在共享路径字段中，键入网络文件夹路径。 注意: <ul style="list-style-type: none"> 如果共享路径是 <code>\server_hostname\foldername\path</code>，则键入 <code>//server_hostname/foldername/path</code>。 确保在键入共享路径时使用正斜杠。 d 从身份验证菜单中，选择验证方法。 注意: 如果身份验证设置为“使用分配的用户名和密码”，请在用户名和密码字段中键入您的凭证。 e 单击 保存 。	问题得以解决。	请转到第 5 步。
能扫描文档并将其保存到网络文件夹中吗？		
第 5 步 确保打印机和网络文件夹都被连接到相同的网络上。	问题得以解决。	请联系 客户支持 。
能扫描文档并将其保存到网络文件夹中吗？		

文档或照片的部分副本

操作	是	否
第 1 步 a 确认将文档或照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。 b 复印文档或照片。 文档或照片复印正确吗？	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 a 使纸张尺寸设置与进纸匣中加载的纸张相匹配。 b 复印文档或照片。 文档或照片复印正确吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。


扫描作业不成功

操作	是	否
第 1 步 检查电缆连接。 a 确认以太网或 USB 电缆被牢固地连接到计算机和打印机上。 b 重新发送扫描作业。 扫描作业成功了吗？	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 检查您要扫描的文件。 a 确认文件名没有在目标文件夹中使用。 b 确认您要扫描的文档或照片没有在另一个应用程序中打开。 c 重新发送扫描作业。 扫描作业成功了吗？	问题得以解决。	请转到第 3 步。
第 3 步 a 确认在目标配置设置中选择附加时间戳或改写现有文件复选框。 b 重新发送扫描作业。 扫描作业成功了吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

复印质量很差

操作	是	否
第 1 步 <ul style="list-style-type: none"> a 使用一块柔软、不起毛的湿布清洁扫描仪玻璃和 ADF 玻璃。如果打印机在 ADF 内有第二块 ADF 玻璃，那么也要清洁该玻璃。 如需更多信息，请参阅第 130 页上的“清洁扫描仪”。 b 确认将文档或照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。 c 复印文档或照片。 <p>复印质量令人满意吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 <ul style="list-style-type: none"> a 检查原始文档或照片的质量。 b 调整扫描质量设置。 c 复印文档或照片。 <p>复印质量令人满意吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

从 ADF 扫描时出现锯齿状的图像或文本

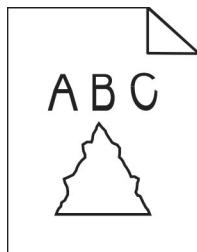

操作	是	否
<ul style="list-style-type: none"> a 将 50 张干净的普通纸张放入 ADF 中。 注意：普通纸张有助于清洁或清除 ADF 进纸辊上的灰尘和其他涂层。 b 从控制面板，按 。 c 将原始文档放入 ADF 中。 d 扫描文档。 <p>输出页面上出现锯齿状的图像或文本吗？</p>	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

扫描仪未关闭

操作	是	否
移除使扫描仪盖板一直开着的障碍物。	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

扫描时间太长或令计算机冻结

操作	是	否
关闭所有干扰扫描的应用程序。	请联系 客户支持 。	问题得以解决。
扫描时间太长或令计算机冻结吗？		

扫描仪不响应

操作	是	否
第 1 步 a 检查电源线是否正确连接到打印机和电源插座上。 ⚠ 小心—可能的伤害：为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。 b 复印或扫描文档。 扫描仪响应了吗？	问题得以解决。 请转到 第 2 步 。	
第 2 步 a 检查打印机电源是否已打开。 b 解决出现在显示屏上的任何错误消息。 c 复印或扫描文档。 扫描仪响应了吗？	问题得以解决。 请转到 第 3 步 。	
第 3 步 a 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。 b 复印或扫描文档。 扫描仪响应了吗？	问题得以解决。 请联系 客户支持 。	

调整扫描仪对准

1 从控制面板，导览至：

设置 > 设备 > 维护 > 配置菜单 > 扫描仪配置 > 扫描仪手动对准 > 打印快速测试

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 将打印快速测试页放在扫描仪玻璃上，然后选择平板对准。

3 选择复印快速测试。

4 将复印快速测试页与原始文档进行对比。

注意：如果测试页的边距与原始文档不同，请调整左边距和上边距。

5 重复**第 3 步**和**第 4 步**，直到复印快速测试页的边距接近匹配原始文档。

调整 ADF 对准

1 从控制面板，导览至：

设置 > 设备 > 维护 > 配置菜单 > 扫描仪配置 > 扫描仪手动对准 > 打印快速测试

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 将打印快速测试页放在 ADF 托盘上，然后选择**前部 ADF 对准**。

注意：要对齐前部 ADF 对准，请将测试页面朝上，短边先放入 ADF 中。

3 选择**复印快速测试**。

4 将复印快速测试页与原始文档进行对比。

注意：如果测试页的边距与原始文档不同，请调整水平调整和上边距。

5 重复第 3 步和第 4 步，直到复印快速测试页的边距接近匹配原始文档。

联系客户支持

在联系客户支持之前，请确认下列信息：

- 打印机问题
- 错误消息
- 打印机型号类型和序列号

请转到 <http://support.lexmark.com> 来接收电子邮件或聊天支持，或者浏览手册库、支持文档、驱动程序和其他下载资源。

还提供通过电话的技术支持。在美国或加拿大，请拨打 1-800-539-6275。对于其他国家或地区，请转到 <http://support.lexmark.com>。

回收和处理

回收 Lexmark 产品

如需返回 Lexmark 产品以循环再生：

1 转到 www.lexmark.com/recycle。

2 选择您要回收的产品。

注意：没有列入 Lexmark 收集和回收计划的打印机耗材和硬件可以通过您当地的回收中心进行回收。

回收 Lexmark 包装

Lexmark 一直致力于尽量减少包装。较少的包装有助于确保 Lexmark 打印机以最有效和环保的方式进行运输，而且只需处理较少的包装材料。这些努力可减少温室气体排放，节约能源并节省自然资源。Lexmark 也在某些国家或地区提供包装组件的回收。如需更多信息，请转到 www.lexmark.com/recycle，然后选择您的国家或地区。有关可用的包装材料回收计划的信息包含在产品回收信息中。

Lexmark 纸板箱在存在瓦楞纸回收设施的地区是 100% 可回收的。这些设施在您所在区域内可能不存在。

Lexmark 包装中使用的泡沫塑料在存在泡沫塑料回收设施的地区是可回收的。这些设施在您所在区域内可能不存在。

当您返回碳粉盒给 Lexmark 时，您可以重新使用碳粉盒的包装箱。Lexmark 也回收包装箱。

注意事项

产品信息

产品名称:

Lexmark MB2236adw、Lexmark MB2236adwe、Lexmark MB2236i 多功能数码复合机

机器类型:

3400

型号:

481 或 485

版本注意事项

2022 年 7 月

以下文字如果与当地法律法规有所冲突，可能并不适用于那些地区：LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 以其现状提供此手册，并没有任何保证（不论明示的或暗示的），包括，但不限于以其特定目的进行销售及适用的暗示保证。某些司法管辖区并不准许在某些交易中排除明示的或暗示的保证；因此，这份声明可能并不适用于你方。

本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此，本手册中的内容会阶段性地更新；这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动，如有改动，恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务等并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供，也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务，只要不侵犯现有的知识产权，都可以用来替换使用。与其他的产品、程序或服务（除厂商明确标明外）共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

如需 Lexmark 技术支持，请转到 <http://support.lexmark.com>。

如需有关管理本产品使用的 Lexmark 隐私策略的信息，请转到 www.lexmark.com/privacy。

如需有关耗材和下载资源的信息，请转到 www.lexmark.com。

© 2019 Lexmark International, Inc.

保留所有权利。

商标

Lexmark 和 Lexmark 徽标是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。

Microsoft、Internet Explorer、Microsoft 365、Microsoft Edge、Outlook 和 Windows 是微软集团公司的商标。

Gmail、Android、Google Play 和 Google Chrome 是 Google LLC. 的商标。

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Mopria® 字标是 Mopria Alliance, Inc. 在美国和其他国家/地区的注册和/或未注册商标。未经授权，不得使用。

PCL® 是 Hewlett-Packard (惠普) 公司的注册商标。PCL 是 Hewlett-Packard (惠普) 公司包含在其打印机产品中的打印机命令（语言）和函数集合的名称。本打印机设计为与 PCL 语言兼容。这就是说，打印机能够识别在不同应用程序中使用的 PCL 命令，并且打印机仿真与命令相应的功能。

PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。

Wi-Fi® 和 Wi-Fi Direct® 是 Wi-Fi Alliance® 的注册商标。

所有其他商标的所有权属于它们各自的所有者。

许可注意事项

所有与此产品关联的许可注意事项可以从安装软件 CD 的 CD:\NOTICES 目录查看。

噪音水平

下列测量按照 ISO 7779 进行，并且报告符合 ISO 9296 标准。

注意：一些模式可能不适用于您的产品。

1 米平均声压, dBA	
打印	单面: 52 双面: 50
扫描	52
复印	55
就绪	14

值可能会有所变化。请参阅 www.lexmark.com 上的当前值。

产品处理

请勿按处理日常生活垃圾的方法来处理打印机或耗材。请咨询您当地的权威机构以了解处理和回收选项。

返回利盟碳粉盒以再利用或循环再生


“利盟碳粉盒收集计划”可以让您免费返回旧碳粉盒给利盟，以便再利用或循环再生。返回给利盟的空碳粉盒会百分之一百被再利用或再生产以循环再生。用于返回碳粉盒的箱子也可以循环再生。

要返回利盟碳粉盒以再利用或循环再生，请执行下面的操作：

1 请转到 www.lexmark.com/recycle。

2 选择您要回收的产品。

静电敏感注意事项

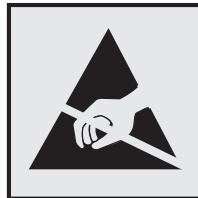

此符号指出静电敏感的部件。在没有先触摸远离该符号的区域内的金属表面时，不要接触靠近这些符号的区域。在执行维护任务（如清除卡纸或更换耗材）时，为防止静电放电造成的损坏，即使符号不存在，也请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。

ENERGY STAR

任何在产品或启动屏幕上贴有 ENERGY STAR® 标志的利盟产品自生产之日起都经过认证，符合美国环境保护署 (EPA) 的 ENERGY STAR 要求。



温度信息

操作温度和相对湿度	10 至 32.2°C (50 至 90°F) 和 15 至 80% RH 15.6 至 32.2°C (60 至 90°F) 和 8 至 80% RH 最大湿球温度 ² : 22.8°C (73°F) 非冷凝环境
打印机 / 碳粉盒 / 成像部件长期存储 ¹	15.6 至 32.2°C (60 至 90°F) 和 8 至 80% RH 最大湿球温度 ² : 22.8°C (73°F)
打印机 / 碳粉盒 / 成像部件短期运输	-40 至 40°C (-40 至 104°F)

¹ 耗材的保质期大约为 2 年。这是基于在 22°C (72°F) 和 45% 湿度的标准办公环境中的存储。
² 湿球温度由空气温度和相对湿度决定。

激光注意事项

本打印机在美国认证合乎 DHHS 21 CFR, Chapter I, Subchapter J 对分类 I (1) 激光产品的标准，而在其他地区则被认证是合乎 IEC 60825-1: 2014 的分类 I 激光产品。

一般认为分类 I 激光产品不具有危险性。本激光系统及打印机的设计，在一般操作、使用者维护或规定内的维修情况下，不会使人体接触分类 I 以上等级的辐射。本打印机有不可维修的打印头配件，包含具有以下规格的激光器：

类别: IIIb (3b) AlGaAs

标称输出功率（毫瓦）：15

波长（纳米）：775 - 800

能量消耗

产品功耗

下表记录了该产品的功率消耗特性。

注意：一些模式可能不适用于您的产品。

模式	描述	功耗（瓦特）
打印	产品正在从电子输入生成硬拷贝输出。	单面：460 双面：325
复印	产品正在从硬拷贝的原始文档生成硬拷贝输出。	460
扫描	产品正在扫描硬拷贝文档。	N/A (MB2236adw); 9.5 (MB2236adwe、MB2236i、闪存驱动器)
就绪	产品正在等待打印作业。	5.5 (MB2236adw); 6.0 (MB2236adwe、MB2236i)
睡眠模式	产品处于高级别能源节省模式。	1.2 (MB2236adw); 1.1 (MB2236adwe、MB2236i)
休眠	产品处于低级别能源节省模式。	N/A
关	产品已被插入电源插座中，但电源开关被关闭。	0.1 (MB2236adw); 0.2 (MB2236adwe、MB2236i)

前面表格中列出的功耗水平表示平均时间测量值。瞬时功率拉升可能远远超过平均水平。

值可能会有所变化。请参阅 www.lexmark.com 上的当前值。

睡眠模式

本产品被设计为使用一种称为*睡眠模式*的节能模式。“睡眠模式”通过在长期不活动时间内减少电力消耗来节约能源。本产品在指定时间段（称为*睡眠模式超时*）未被使用后自动进入“睡眠模式”。

本产品的出厂默认“睡眠模式超时”（以分钟为单位）：15

通过使用配置菜单，可以在 1 分钟至 120 分钟之间修改“睡眠模式超时”。如果打印速度小于或等于每分钟 30 页，则只能将超时设置为最多 60 分钟。将“睡眠模式超时”设置为较低的值可以减少能源消耗，但是可能会增加产品的响应时间。将“睡眠模式超时”设置为较高的值可以保持较快的响应速度，但是会使用更多的能源。

休眠模式

本产品被设计为使用一种称为*休眠模式*的超低功耗操作模式。当以“休眠模式”运行时，所有其他系统和设备都被安全地降低功耗。

“休眠”模式能够以下列任何一种方法进入：

- 使用“休眠超时”
- 使用“预定省电模式”

此产品在所有国家或地区的出厂默认“休眠超时” **3 天**

打印机在打印作业之后并进入“休眠”模式之前等待的时间可以在一小时和一个月之间修改。

EPEAT 注册影像设备产品的注意事项：

- 待机电量水平在“休眠”或“关闭”模式下发生。
- 产品应自动掉电至待机功率 $\leq 1\text{ W}$ 。产品出厂时应启用自动待机功能（“休眠”或“关闭”）。

“关”模式

如果此产品具有仍然消耗少量电能的关模式，那么如需完全停止产品功耗，请从电源插座上断开电源线。

能源使用总量

估计产品的能源使用总量有时很有用。由于功耗要求是以瓦特为单位提供的，因此功耗应乘以产品在每种模式下花费的时间以计算能源使用量。产品的能源使用总量是每种模式下能源使用量的总和。

电信终端设备的监管注意事项

此部分包含有关含有模拟传真卡的产品的监管信息：

Lexmark 规格类型/型号：

LEX-M15-001

无线产品的监管注意事项

本章节包含的监管信息仅适用于无线型号。

如果不确定您的型号是否为无线型号，请转到 <http://support.lexmark.com>。

模块化组件注意事项

无线型号包含以下模块组件：

Lexmark 规格类型/型号 LEX-M08-001; FCC ID: IYLLLEXM08001; IC: 2376A-LEXM08001

要确定在您的特定产品中安装了哪些模块化组件，请参考实际产品上的标签。

无线频率辐射暴露通告

此设备的辐射输出能量远远低于美国通信委员会(FCC)和其他管制机构有关无线频率辐射暴露的限制。此设备的天线和操作人员之间的距离必须保持至少 20 厘米 (8 英寸)，以满足 FCC 和其他管制机构有关无线频率辐射暴露的要求。

索引

A

适配器插头 24
添加打印机到计算机 38
ADF 对准
 调整 184
 调整 ADF 对准 184
调整亮度
 打印机显示屏 132
调整传真浓度 61
调整扫描仪对准 183
调整碳粉浓度 53
AirPrint
 使用 48
模拟传真
 不能接收传真 177
应答机
 设置 21
将打印机分配到振铃模式 26
连接电缆 18
自动文档传送器 (ADF)
 使用 54, 57, 59, 63
避免纸张卡住 163

B

空白页 135
阻止垃圾传真 61

C

取消打印作业
 从计算机 52
 从打印机控制面板 52
无法将打印机连接到 Wi-Fi 161
无法打开“嵌入式 Web 服务器” 160
无法使用模拟传真接收传真 177
无法扫描到网络文件夹 180
无法发送电子邮件 174
无法使用模拟传真发送或接收传真 176
无法使用 etherFAX 发送或接收传真 175
无法从计算机发送传真封面页 178
卡片
 复印 56
更改传真分辨率 61
检查打印机连接性 44

检查部件和耗材的状态 123
清洁打印机 129
清洁扫描仪 122
清洁扫描仪 130
清洁触摸屏 131
清除卡纸
 在双面打印部件中 168
 在前部盖门内 166
 在手动进纸器中 169
 在进纸匣中 165
清除卡纸
 在标准接纸架中 169
云连接器配置文件
 创建 44
 打印, 从 51
 扫描到 66
逐份打印不工作 172
逐份打印副本
 复印 56
计算机
 连接到打印机 43
 扫描到 63
保密文档不打印 155
保密打印作业
 配置 50
配置夏令时 27
配置传真扬声器设置 27
配置耗材通知 123
配置电子邮件服务器设置 27
配置 Universal 纸张 35
配置 Wi-Fi Direct 42
将计算机连接到打印机 43
连接移动设备
 到打印机 43
将打印机连接到特色振铃服务 26
连接打印机
 到无线网络 40
连接到无线网络
 使用 PIN 码方法 41
 使用“按下按钮”方法 41
节省耗材 132
联系客户支持 184
复印疑难解答
 文档或照片的部分副本 181
 复印质量很差 182
 扫描仪不响应 183
复印
 卡片 56

创建快捷方式 56
在纸张的两个面上 55
使用信签 55
使用 ADF 54
使用自动文档传送器 (ADF) 54
使用扫描仪玻璃 54
复印文档 54
复印多个页面 55
将多个页面复印到一张纸上 55
复印照片 54
创建云连接器配置文件 44
创建复印快捷方式 56
创建传真目标快捷方式 60
创建快捷方式
 复印 56
 传真目标 60
打印弯曲 145
客户支持
 联系 184
切断图像 147
切断文本 147

D

打印变深 136
日期和时间
 传真设置 27
夏令时
 配置 27
停用 Wi-Fi 网络 44
禁用“SMTP 服务器未设置”错误 173
显示屏亮度
 调整 132
特色振铃服务, 传真
 启用 26
文档, 打印
 从计算机 47
 从移动设备 47
打印页面上有斑点 143
双面打印部件
 更换 128
 设置纸张尺寸 35

E

Eco 模式
 设置 132
辐射注意事项 187, 190
启用 USB 端口 159

启用 Wi-Fi Direct 43
放大副本 55
当打印时信封封口 171
信封
 加载 37
环保设置 132
清除打印机内存 46
etherFAX, 使用
 设置传真功能 20
以太网端口 18
导出配置文件
 使用“嵌入式 Web 服务器” 40
EXT 端口 18
电子邮件
 发送 57
电子邮件警报
 设置 123
电子邮件功能
 设置 27
电子邮件服务器
 配置 27
电子邮件服务提供商 27
电子邮件疑难解答
 无法发送电子邮件 174
发送电子邮件
 使用自动文档传送器 (ADF) 57
 使用扫描仪玻璃 57

F

出厂默认设置
 还原 46
传真
 转发 62
 挂起 62
 发送 59
 设置 19
 支持的 19
传真浓度
 调整 61
传真目标
 创建快捷方式 60
传真驱动程序
 安装 39
传真日志
 打印 61
传真分辨率
 更改 61
传真服务器, 使用
 设置传真功能 21
传真设置
 特定国家或地区 24

标准电话线连接 21
传真扬声器设置
 配置 27
传真疑难解答
 不显示来电号码 174
 无法使用模拟传真接收传真 177
 无法使用模拟传真发送传真 177
 无法使用模拟传真发送或接收传真 176
 无法使用 etherFAX 发送或接收传真 175
 无法从计算机发送传真封面页 178
 无法设置 etherFAX 175
 传真封面页上缺少信息 178
 传真的打印质量很差 178
发送传真
 设置日期和时间 27
 使用自动文档传送器 (ADF) 59
 使用扫描仪玻璃 59

FCC 注意事项 190
查找打印机信息 8
查找打印机序列号 9
细线打印不正确 138
固件, 更新 39
闪存驱动器
 打印, 从 49
 扫描到 65
折叠的纸张 139
字体样本列表
 打印 52
转发传真 62
FTP 服务器
 扫描到 65

G

正品 Lexmark 部件和耗材 124
正品部件和耗材 124
打印页面上出现灰色背景 139

H

挂起文档不打印 155
挂起作业 50
休眠模式
 设置 132
挂起传真 62
主屏幕
 定制 11

主屏幕图标
 显示 11
水平浅色条带 149
打印机周围的湿度 188

I

主屏幕上的图标
 显示 11
识别卡纸位置 164
图像切断 147
成像单元
 订购 125
 更换 127
导入配置文件
 使用“嵌入式 Web 服务器” 40
页边距不正确 141
安装传真驱动程序 39
安装打印驱动程序 38
安装打印机软件 38

J

锯齿状的图像
 从 ADF 扫描 182
锯齿状的文本
 从 ADF 扫描 182
卡住, 清除
 在进纸匣中 165
被卡的页面不重新打印 173
卡纸
 避免 163
卡纸, 清除
 在自动文档传送器中 170
 在后部盖门内 167
作业从错误的进纸匣打印 156
作业打印在错误的纸张上 156
垃圾传真
 阻止 61

K

键盘语言 11

L

语言, 更改
 屏幕键盘 11
信签
 复印, 使用 55
 加载 37
 选择 13
Lexmark 移动打印
 使用 47

L
Lexmark 打印

使用 47

Lexmark Scanback 实用程序

使用 63

打印变浅 142

LINE 端口 18

加载纸张

在进纸匣中 36

加载手动进纸器 37

定位卡纸区域 164

M

手动进纸器

加载 37

内存

安装在打印机上的类型 46

菜单

802.1x 114

关于本打印机 77

匿名数据收集 73

证书管理 118

云连接器 121

保密打印设置 119

配置菜单 73

复印默认设置 83

自定义扫描尺寸 83

设备 121

Eco 模式 69

清除临时数据文件 120

以太网 109

电子邮件默认设置 95

电子邮件设置 94

传真 121

传真模式 85

传真服务器设置 91

传真设置 85

闪存驱动器打印 104

闪存驱动器扫描 101

FTP 默认设置 98

HTTP/FTP 设置 115

图像 81

IPSec 113

布局 77

本地帐户 118

登录限制 119

LPD 配置 114

介质类型 83

菜单设置页 121

杂项 120

网络 122

网络概述 105

通知 70

停机清除 76

PCL 80

PDF 79

PostScript 80

电源管理 72

首选项 68

打印 121

公有 117

质量 79

远程操作面板 70

还原出厂默认设置 73

限制外部网络访问 116

预定 USB 设备 118

设置 78

快捷方式 121

SNMP 112

TCP/IP 110

进纸匣配置 82

疑难解答 122

Universal 设置 82

USB 116

可见的主屏幕图标 76

无线 106

Wi-Fi Direct 108

菜单设置页

打印 45

传真封面页上缺少信息 178

缺少打印 152

移动设备

连接到打印机 43

打印, 从 47, 48

Mopria 打印服务 47

打印斑驳 143

移动打印机 17, 132

N

网络文件夹

扫描到 66

噪声级别 187

非 Lexmark 耗材 162

非易失性内存 46

清除 46

注意事项 187, 189, 190

O

屏幕键盘

更改语言 11

订购耗材

成像单元 125

碳粉盒 124

P

纸张

信签 13

预印表单 13

选择 12

不可接受 13

纸张特性 12

纸张卷曲 144

纸张使用指南 12

卡纸

在手动进纸器中 169

纸张卡在自动文档传送器中 170

纸张卡在双面打印部件中 168

纸张卡在前部盖门内 166

纸张卡在后部盖门内 167

纸张卡在标准接纸架中 169

纸张卡在进纸匣中 165

纸张卡住, 清除

在自动文档传送器中 170

在后部盖门内 167

在标准接纸架中 169

纸张卡住

避免 163

位置 164

纸张尺寸

设置 35

纸张尺寸

支持的 14

纸张类型

设置 35

纸张类型

支持的 16

纸张重量

支持的 16

个人身份识别码方法 41

照片

复印 54

放置分隔页 52

传真的打印质量很差 178

电源线插座 18

省电模式

设置 132

预印表单

选择 13

打印驱动程序

安装 38

打印作业

从计算机取消 52

从打印机控制面板取消 52

打印作业

保存 50

打印作业没有打印 154
打印质量问题 134
打印质量测试页 122
打印质量疑难解答
 空白或白色页 135
 打印弯曲 145
 打印变深 136
 细线打印不正确 138
 纸张折叠或起皱 139
 打印页面上出现灰色背景 139
 水平浅色条带 149
 打印变浅 142
 打印斑驳和斑点 143
 纸张卷曲 144
 打印质量问题 134
 重复的缺陷 153
 打印歪斜 145
 全黑页面 146
 文本或图像被剪切 147
 碳粉很容易脱落 148
 垂直深色条带 151
 垂直深色线条或条纹 152
 垂直深色条纹和打印缺失 152
 垂直浅色条带 149
 垂直白线 150
 打印疑难解答
 逐份打印不工作 172
 保密和其他挂起文档不打
 印 155
 当打印时信封封口 171
 页边距不正确 141
 被卡的页面不重新打印 173
 作业从错误的进纸匣打印 156
 作业打印在错误的纸张上 156
 频繁出现卡纸 172
 打印作业不打印 154
 打印缓慢 157
 无法读取闪存驱动器 159
打印机
 最小空间 17
 选择位置 17
 运输 133
打印机配置 9
打印机连接性
 检查 44
打印机信息
 查找 8
打印机不响应 158
打印机内存
 清除 46
打印机菜单 67

打印机消息
 非 Lexmark 耗材 162
 更换碳粉盒, 打印机使用地区不
 匹配 162
打印机部件
 清洁 129
打印机端口 18
打印机报告
 查看 124
打印机设置
 还原出厂默认设置 46
打印机软件
 安装 38
打印机状态 12
打印
 保密打印作业 50
 传真日志 61
 字体样本列表 52
 从计算机 47
 从闪存驱动器 49
 从移动设备 47, 48
 从云连接器配置文件 51
 挂起作业 50
 菜单设置页 45
 重复打印作业 50
 保留打印作业 50
 使用“Mopria 打印服务” 47
 使用 Wi-Fi Direct 48
 校验打印作业 50
 从计算机打印 47
 从闪存驱动器打印 49
 “按下按钮”方法 41

R

循环再生
 Lexmark 包装 185
 Lexmark 产品 185
缩小副本 55
移除卡纸
 在双面打印部件中 168
 在前部盖门内 166
 在手动进纸器中 169
重复打印作业 50
打印页面上出现重复的缺陷 153
更换碳粉盒, 打印机使用地区不
 匹配 162
更换部件
 双面打印部件 128
 进纸匣 128
更换耗材
 成像单元 127
 碳粉盒 125

重置
 耗材使用情况计数器 162
重置耗材使用情况计数器 129
还原出厂默认设置 46
RJ-11 适配器 24

S

安全信息 6, 7
节省纸张 55
扫描疑难解答
 无法扫描到计算机 179
 无法扫描到网络文件夹 180
 从 ADF 扫描时出现锯齿状的图
 像 182
 从 ADF 扫描时出现锯齿状的文
 本 182
 文档或照片的部分副本 181
 复印质量很差 182
 扫描作业不成功 181
 扫描仪不响应 183
 扫描冻结计算机 183
 扫描时间太长 183
扫描仪
 清洁 130
扫描仪未关闭 182
扫描仪玻璃
 使用 54, 57, 59, 63
扫描仪对准
 调整 183
扫描
 到云连接器配置文件 66
 到计算机 63
 到网络文件夹 66
 到 FTP 服务器 65
 到电子邮件 57
 到闪存驱动器 65
 使用自动文档传送器 (ADF) 63
 使用扫描仪玻璃 63
从 ADF 扫描
 锯齿状的图像 182
 锯齿状的文本 182
调度传真 60
为打印机选择位置 17
选择纸张 12
发送传真
 预定 60
发送电子邮件 57
发送传真 59
分隔页
 放置 52
序列号, 打印机
 查找 9

设置纸张尺寸 35
设置纸张类型 35
设置
 传真 19
设置电子邮件警报 123
设置传真
 特定国家或地区 24
 标准电话线连接 21
使用 etherFAX 设置传真功能 20
使用传真服务器设置传真功能 21
运输打印机 133
打印歪斜 145
睡眠模式
 设置 132
打印缓慢 157
SMTP 服务器未设置错误
 禁用 173
SMTP 设置
 配置 27
全黑页面 146
易失性声明 46
部件状态
 检查 123
耗材状态
 检查 123
保存纸张 14
耗材
 节省 132
耗材通知
 配置 123
耗材使用情况计数器
 重置 129, 162
支持的传真 19
支持的文件类型 49
支持的闪存驱动器 49
支持的纸张尺寸 14
支持的纸张类型 16
支持的纸张重量 16

T
打印机周围的温度 188
文本切断 147
碳粉盒
 订购 124
 更换 125
碳粉浓度
 调整 53
碳粉很容易脱落 148
触摸屏
 清洁 131
进纸匣
 加载 36

进纸匣
 更换 128
疑难解答
 无法将打印机连接到 Wi-Fi 161
 无法打开“嵌入式 Web 服务
 器” 160
 打印质量问题 134
 打印机不响应 158
 SMTP 服务器未设置错误 173
 疑难解答, 复印
 文档或照片的部分副本 181
 复印质量很差 182
 扫描仪未关闭 182
 扫描仪不响应 183
 疑难解答, 电子邮件
 无法发送电子邮件 174
 疑难解答, 传真
 不显示来电号码 174
 无法使用模拟传真发送传
 真 177
 无法使用模拟传真发送或接收传
 真 176
 无法使用 etherFAX 发送或接收
 传真 175
 无法从计算机发送传真封面
 页 178
 无法设置 etherFAX 175
 传真封面页上缺少信息 178
 疑难解答, 打印
 逐份打印不工作 172
 保密和其他挂起文档不打
 印 155
 当打印时信封封口 171
 页边距不正确 141
 被卡的页面不重新打印 173
 作业从错误的进纸匣打印 156
 作业打印在错误的纸张上 156
 频繁出现卡纸 172
 打印作业不打印 154
 打印缓慢 157
 疑难解答, 打印质量
 空白或白色页 135
 打印弯曲 145
 打印变深 136
 细线打印不正确 138
 纸张折叠或起皱 139
 打印页面上出现灰色背景 139
 水平浅色条带 149
 打印变浅 142
 打印斑驳和斑点 143
 纸张卷曲 144
 重复的缺陷 153

打印歪斜 145
全黑页面 146
文本或图像被剪切 147
碳粉很容易脱落 148
垂直深色条带 151
垂直深色线条或条纹 152
垂直深色条纹和打印缺失 152
垂直浅色条带 149
垂直白线 150
疑难解答, 扫描
 无法扫描到计算机 179
 无法扫描到网络文件夹 180
 从 ADF 扫描时出现锯齿状的图
 像 182
 从 ADF 扫描时出现锯齿状的文
 本 182
 文档或照片的部分副本 181
 复印质量很差 182
 扫描作业不成功 181
 扫描仪未关闭 182
 扫描仪不响应 183
双面复印 55

U

无法读取闪存驱动器
 疑难解答, 打印 159
理解状态
 指示灯 12
 电源按钮灯 12
Universal 纸张
 配置 35
更新固件 39
USB 端口
 启用 159
USB 打印机端口 18
使用正品 Lexmark 部件和耗
材 124
使用自动文档传送器
(ADF) 54, 57, 59, 63
使用控制面板
 Lexmark MB2236adw 多功能数
 码复合机 10
 Lexmark MB2236adwe 多功能
 数码复合机 11
 Lexmark MB2236i 多功能数码
 复合机 11
使用扫描仪玻璃 54, 57, 59, 63

V

校验打印作业 50
垂直深色条带 151

打印页面上出现垂直深色线
条 152
垂直深色条纹 152
垂直浅色条带 149
打印页面上出现垂直条纹 152
垂直白线 150
查看报告 124
易失性内存 46
 清除 46
易失性
 声明 46

W

白线 150
白色页 135
无线网络
 将打印机连接到 40
 Wi-Fi Protected Setup 41
无线网络 40
Wi-Fi Direct
 配置 42
 启用 43
 从移动设备打印 48
Wi-Fi 网络
 停用 44
Wi-Fi Protected Setup
 无线网络 41
纸张起皱 139