



Многофункционални продукти MB2338, MX321

Ръководство за потребителя

Септември 2018 г.

www.lexmark.com

Тип(ове) на машината:

7017

Модели:

276, 278

Съдържание

Информация за безопасност.....	6
Правила.....	6
Извлечения за продукта.....	6
Откриване на информация за принтера.....	9
Откриване на информация за принтера.....	9
Избор на място за принтера.....	10
Конфигурации на принтера.....	12
Свързване на кабели.....	13
Използване на контролния панел.....	14
Запознаване със състоянията на бутона за захранване и индикаторната светлина.....	15
Зареждане на хартия и специален носител.....	16
Настройка на размера и типа на специални печатни носители.....	16
Конфигуриране на универсални настройки за хартия.....	16
Зареждане на тави.....	16
Зареждане на многоцелевото подаващо устройство.....	18
Свързване на тави.....	19
Поставка за хартия.....	20
Поддържани размери хартия.....	20
Поддържани типове хартия.....	22
Поддържано тегло на хартията.....	22
Отпечатване.....	23
Отпечатване от компютър.....	23
Отпечатване от мобилно устройство.....	23
Отпечатване на списък с примери на шрифтове.....	24
Копиране.....	25
С помощта на автоматичното подаващо устройство и стъклото на скенера.....	25
Правене на копия.....	25
Копиране на снимки.....	25
Копиране върху бланка.....	26
Копиране от двете страни на хартията (двустранно).....	26

Намаляване или увеличаване на копията.....	26
Сортиране на копия.....	27
Поставяне на разделителни листове между копията.....	27
Копиране на няколко страници върху един лист.....	27
Създаване на бърза команда за копиране.....	27

Изпращане на имейли..... 29

С помощта на автоматичното подаващо устройство и стъклото на скенера.....	29
Конфигуриране на настройки за имейл.....	29
Създаване на бърза команда за имейл.....	29
Изпращане на имейл с помощта на число за бърз достъп.....	30

Изпращане на факс..... 31

Настройване на принтера за факс.....	31
С помощта на автоматичното подаващо устройство и стъклото на скенера.....	38
Изпращане на факс.....	38
Насрочване на факс.....	39
Създаване на бърза команда за факсово местоназначение.....	39
Намаляване на разделителната способност на факса.....	40
Регулиране на тъмнината на факса.....	40
Преглед на дневник на факсове.....	40
Блокиране на нежелани факсове.....	40
Задържане на факс.....	41
Препращане на факс.....	41

Сканиране..... 42

С помощта на автоматичното подаващо устройство и стъклото на скенера.....	42
Създаване на бърза команда за FTP.....	42
Сканиране към FTP сървър с помощта на число за бърз достъп.....	43

Запознаване с менютата на принтера..... 44

Карта на менюто.....	44
Устройство.....	45
Печат.....	54
Хартия.....	62
Копиране.....	64
Факс.....	67

Имейл.....	76
FTP.....	83
Мрежа/портове.....	87
Защита.....	99
Отчети.....	104
Помощ.....	105
Откриване и отстраняване на неизправности.....	106
Печат на страница с настройки на менюто.....	106
Защита на принтера.....	107
Намиране на слота за защита.....	107
Изтриване на паметта на принтера.....	107
Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране.....	108
Изявление за енергозависимост.....	108
Поддръжка на принтера.....	109
Мрежова функционалност.....	109
Почистване на частите на принтера.....	111
Поръчване на части и консумативи.....	114
Замяна на части и консумативи.....	116
Преместване на принтера.....	128
Пестене на енергия и хартия.....	129
Рециклиране.....	130
Отстраняване на заседнала хартия.....	132
Предотвратяване на засядането.....	132
Идентифициране на места на засядане.....	133
Засядане на хартия във врата А.....	134
Заседнала хартия в задната вратичка.....	138
Заседнала хартия в стандартната изходна тава.....	139
Засядане на хартия в устройството за двустранен печат.....	140
Заседнала хартия в тавите.....	141
Заседнала хартия в многоцелевото подаващо устройство.....	141
Заседнала хартия в автоматичното подаващо устройство (АПУ).....	142
Откриване и отстраняване на неизправности.....	144
Проблеми с мрежовата връзка.....	144

Проблеми с вътрешните опции.....	146
Проблеми с консумативите.....	147
Проблеми с подаването на хартия.....	148
Проблеми с печата.....	151
Проблеми с работата на факса.....	182
Проблеми със сканирането.....	186
Свързване с поддръжка на клиенти.....	191
Надстройване и миграция.....	192
Хардуер.....	192
Софтуер.....	198
Фърмуер.....	199
Известия.....	201
Индекс.....	208

Информация за безопасност

Правила

Забележка: *Забележката* посочва информация, която може да ви помогне.

Предупреждение: *Предупреждението* посочва нещо, което може да повреди хардуера или софтуера на продукта.

ВНИМАНИЕ: Индикацията за *внимание* посочва потенциално опасна ситуация, която може да ви нарани.

Различните видове индикации за внимание включват:



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Показва опасност от нараняване.



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: Показва опасност от токов удар.



ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Показва опасност от изгаряне при докосване.



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: Показва опасност от премазване.



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ЗАКЛЕЩВАНЕ: Показва опасност от улавяне между движещи се части.

Извлечения за продукта



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, използвайте само захранващия кабел, предоставен с този продукт, или предложения за замяна от производителя разрешен кабел.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Не използвайте този продукт с удължители, разклонители или удължители с много звена или UPS устройства. Капацитетът на мощност на тези видове аксесоари може лесно да бъде надвишен от лазерен принтер и може да доведе до риск от пожар, повреда на имущество или лоша работа на принтера.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Само вграденото защитно устройство срещу свръхнапрежение на Lexmark, което е свързано правилно между принтера и захранващия кабел, предоставен с принтера, може да се използва с този продукт. Използването на защитни устройства срещу свръхнапрежение, не принадлежащи на Lexmark, може да доведе до риск от пожар, повреда на имущество или лоша работа на принтера.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да намалите риска от пожар, използвайте само 26 AWG или по-голям телекомуникационен (RJ-11) кабел, когато свързвате този продукт към обществената комутируема телефонна мрежа. За потребители в Австралия кабелът трябва да бъде одобрен от Службата за комуникации и медии на Австралия.



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар, не поставяйте и не използвайте този продукт в близост до вода или мокри места.

-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да избегнете риска от токов удар, по време на гръмотевична буря не задавайте настройки на продукта и не го свързвайте с електрически или кабелни връзки, като например със захранващия кабел, функцията за факс или телефона.
-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Не режете, усуквайте, сгъвайте, пречупвайте или поставяйте тежки предмети върху кабела за захранване. Не подлагайте кабела за захранване на изтъркване или натиск. Не притискайте кабела за захранване между предмети като мебели и стени. Ако някое от тези неща се случи, има опасност от пожар или токов удар. Проверявайте редовно кабела за захранване за признаци за такива повреди. Извадете кабела за захранване от електрическия контакт, преди да го проверите.
-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да избегнете риска от токов удар, се уверете, че всички външни връзки (като Ethernet и връзки с телефонна система) са правилно монтирани в маркираните за тях портове за свързване.
-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.
-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да се избегне рискът от токов удар, не използвайте функцията за факс по време на гръмотевична буря.
-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да избегнете опасността от електрически удар при почистване на външните части на принтера, изключете захранващия кабел от контакта в стената и откачете всички кабели от принтера, преди да продължите нататък.
-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Ако принтерът тежи повече от 18 кг (40 фунта), то за безопасното му пренасяне са необходими двама или повече обучени служители.
-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Следвайте указанията по-долу при преместване на принтера, за да избегнете нараняване или повреда на принтера:
- Уверете се, че всички врати и тави са затворени.
 - Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта.
 - Разкачете всички кабели от принтера.
 - Ако принтерът има отделни допълнителни тави, стоящи на пода, или допълнителни изходни компоненти, свързани към него, тогава ги разкачете, преди да преместите принтера.
 - Ако принтерът има основа на колелца, тогава внимателно го изтърколете на новото място. Бъдете внимателни при преминаване през прагове и прекъсвания в подовата настилка.
 - Ако принтерът няма основа за колелца, но е конфигуриран с допълнителни тави или допълнителни изходни компоненти, тогава премахнете допълнителните изходни компоненти и повдигнете принтера от тавите. Не се опитвайте да вдигнете принтера и някои от допълнителните компоненти едновременно.
 - Винаги използвайте дръжките на принтера, за да го вдигнете.
 - Ако за преместване на принтера се използва количка, тя трябва да е с повърхност, побираща целия размер на принтера.
 - Ако за преместване на допълнителния хардуер се използва количка, тя трябва да е с повърхност, побираща целия размер на допълнителните компоненти.
 - Дръжте принтера в изправено положение.
 - Избягвайте силни удари при движение.

- Уверете се, че пръстите ви не са под принтера, когато го поставяте.
- Уверете се, че около принтера има достатъчно свободно пространство.

 **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ:** Монтирането на един или повече допълнителни компоненти във вашия принтер или многофункционално устройство може да изисква наличието на основа на колелца, мебели или друга характеристика, за да се предотврати нестабилност, която може да причини нараняване. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ:** За да намалите риска от нестабилност в оборудването, заредете отделно всяка тава. Дръжте всички останали тави затворени, докато не стане необходимо.

 **ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ:** Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

 **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ЗАКЛЕЩВАНЕ:** За да избегнете риска от прищипване, бъдете внимателни на местата, обозначени с този етикет. Нараняванията от прищипване могат да се получат около движещите се части, като зъбни колела, врати, тави и капаци.

 **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Този продукт използва лазер. Използването на контролни елементи или настройки или изпълняването на процедури, различни от тези, посочени в *Ръководство на потребителя*, може да доведе до опасно облъчване с радиация.

 **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Литиевата батерия в този продукт не се сменя. Има опасност от експлозия, ако литиевата батерия се замени неправилно. Не трябва да презареждате, разглобявате или изгаряте литиева батерия. Изхвърляйте използваните литиеви батерии съгласно указанията на производителя и местните разпоредби.

Този продукт е разработен, изпробван и одобрен за строги световни стандарти за безопасност с употребата на специфични компоненти на производителя. Функциите за безопасност на някои части е възможно понякога да не са очевидни. Производителят не отговаря за употребата на подменени части.

По отношение на услуги или поправки, които са различни от описаните в документацията за потребителя, се обръщайте към служител от отдел по обслужване на клиенти.

Този продукт използва процес за отпечатване, който нагрява печатния носител, а топлината може да предизвика отделяне на емисии от носителя. Трябва да разберете този раздел от инструкциите за работа, който описва насоките за избор на печатен носител, за да избегнете вероятността от вредни емисии.


Този продукт може да произвежда малки количества озон по време на нормална работа и може да е оборудван с филтър с цел да ограничат концентрациите на озон до нива доста под препоръчителните допустими стойности. За да се избегнат високи нива на концентрация на озон по време на продължителна употреба, монтирайте продукта в добре проветрено помещение и заменяйте филтрите за озон и изгорели газове, ако е зададена инструкцията за това в инструкциите за поддръжка на продукта. Ако не се споменава за филтри в инструкциите за поддръжка на продукта, тогава за този продукт няма налични филтри, изискващи подмяна.

ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

Откриване на информация за принтера

Откриване на информация за принтера

Какво търсите?	Намерете го тук
Начални инструкции за конфигуриране: • Свързване на принтера • Инсталиране на софтуера на принтера	Вижте документацията за конфигуриране, доставена с принтера, или отидете на http://support.lexmark.com .
Още инструкции за конфигуриране и използване на принтера: • Избиране и съхраняване на хартия и специални носители • Зареждане на хартия • Конфигуриране на настройките на принтера • Преглеждане и отпечатване на документи и снимки • Настройване и използване на софтуера на принтера • Конфигуриране на принтера в мрежа • Грижи за принтера и поддръжка • Отстраняване на неизправности и решаване на проблеми	<i>Информационен център</i>– Отидете на http://infoserve.lexmark.com. <i>Страници на менюто за помощ</i>– получите достъп до ръководствата, касаещи фърмуера на принтера или отидете на http://support.lexmark.com. <i>Ръководство за сензорния екран</i>– Отидете на http://support.lexmark.com. Видеоклипове за продукта – Отидете на http://infoserve.lexmark.com/idv/.
Информация относно настройката и конфигурирането на функциите за достъпност на принтера	<i>Ръководство за функциите за достъпност на Lexmark</i> – Отидете на http://support.lexmark.com .
Помощ при използване на софтуера на принтера	Помощ за операционни системи Microsoft® Windows® или Macintosh – отворете софтуерна програма на принтера или приложение и след това щракнете върху Помощ. Кликнете върху , за да видите информация, свързана с контекста. Забележки: • Help (Помощ) се инсталира автоматично със софтуера на принтера. • В зависимост от операционната система, софтуерът на принтера се намира в папката с програми на принтера или на десктопа.

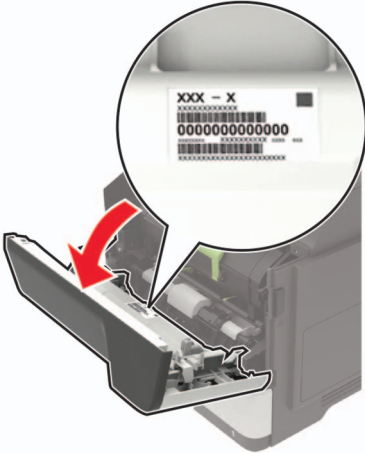Какво търсите?	Намерете го тук
Най-новата допълнителна информация, актуализации и техническа поддръжка: • Документация • Изтегляне на драйвери • Поддръжка чрез чат на живо • Поддръжка по имейл • Гласова поддръжка	Отидете на http://support.lexmark.com. Забележка: Изберете вашата държава или регион и след това изберете вашия продукт, за да видите подходящата страница за поддръжка. Информацията за връзка с отдела за поддръжка за Вашата държава или регион можете да намерите на уебсайта или в отпечатаната гаранция, доставена с принтера. Когато се свържете с поддръжката на клиенти, имайте под ръка следната информация: • Място и дата на закупуване • Тип и сериен номер на машината 
• Информация за безопасност • Нормативна информация • Информация за гаранцията • Информация за околната среда	Информацията за гаранцията варира според държавата или региона: • В САЩ – вижте декларацията за ограничена отговорност, включена към този принтер, или отидете на адрес http://support.lexmark.com. • В други държави или региони – вижте отпечатаната гаранция, доставена с принтера. <i>Информационното ръководство за продукта</i> – вижте документацията доставена с принтера или отидете на http://support.lexmark.com.

Избор на място за принтера

- Оставете достатъчно място за отваряне на тавите, капаците и вратичките и за инсталиране на хардуерни опции.
- Поставете принтера близо до електрически контакт.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.




ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар, не поставяйте и не използвайте този продукт в близост до вода или мокри места.

- Уверете се, че въздушният поток в помещението отговаря на най-новите изисквания на стандарта 62 на ASHRAE или стандарт 156 на Техническия комитет на Европейския комитет за стандартизация.
- Осигурете равна, здрава и стабилна повърхност.

- Дръжте принтера:
 - Чист, сух и незапрашен
 - Далеч от отделни скоби от телбод или кламери
 - Далеч от пряко излагане на въздушния поток на климатици, отоплителни уреди или вентилатори
 - При условия, които не включват директна слънчева светлина или силно количество влага
- Спазвайте препоръчителните температури и избягвайте резки промени.

Околна температура	от 10 до 32°C (от 50 до 90°F)
Температура на съхранение	от 0 до 40°C (от 32 до 104°F)

- За добра вентилация е необходимо да осигурите следното препоръчително свободно пространство около принтера:

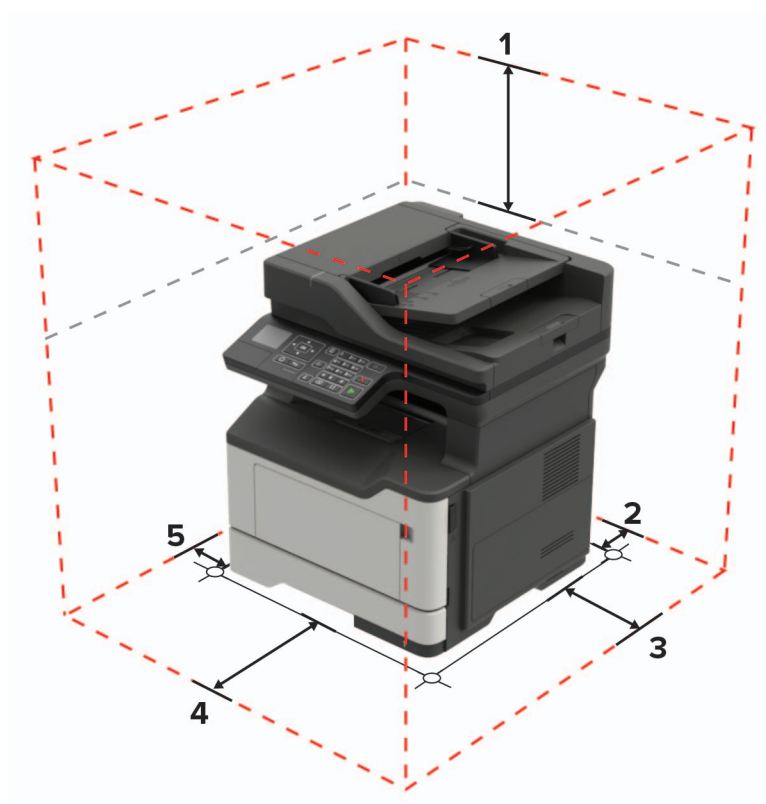

1	Отгоре	540 mm (21 in.)
2	Задна страна	203 mm (8 in.)
3	Дясна страна	305 mm (12 инча)
4	Предна страна	510 mm (20 in.) Забележка: Минималното необходимо пространство пред принтера е 76 mm (3 инча).
5	Лява страна	203 mm (8 in.)

Конфигурации на принтера

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: Монтирането на един или повече допълнителни компоненти във вашия принтер или многофункционално устройство може да изисква наличието на основа на колелца, мебели или друга характеристика, за да се предотврати нестабилност, която може да причини нараняване. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: За да намалите риска от нестабилност в оборудването, заредете отделно всяка тава. Дръжте всички останали тави затворени, докато не стане необходимо.

Можете да конфигурирате принтера си, като добавите допълнителни тави за 250 или 550 листа. За повече информация вижте ["Инсталиране на допълнителни тави" на стр. 197](#).




1	Контролен панел
2	Автоматично подаващо устройство (АПУ)
3	Стандартна изходна тава
4	Капак за достъп до контролерната платка
5	Стандарта тава за 250 листа
6	Допълнителна тава за 250 или 550 листа
7	Многофункционално подаващо устройство

Свързване на кабели

- ⚠ ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да избегнете риска от токов удар, по време на гръмотевична буря не задавайте настройки на продукта и не го свързвайте с електрически или кабелни връзки, като например със захранващия кабел, функцията за факс или телефона.
- ⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.
- ⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** За да избегнете риска от пожар или токов удар, използвайте само захранващия кабел, предоставен с този продукт, или предложения за замяна от производителя разрешен кабел.
- ⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** За да намалите риска от пожар, използвайте само 26 AWG или по-голям телекомуникационен (RJ-11) кабел, когато свързвате този продукт към обществената комутируема телефонна мрежа. За потребители в Австралия кабелът трябва да бъде одобрен от Службата за комуникации и медии на Австралия.


Предупреждение – потенциални щети: За да избегнете загуба на данни или повреда на принтера, не докосвайте USB кабела, безжични мрежови адаптери или принтера в показаните зони по време на печат.

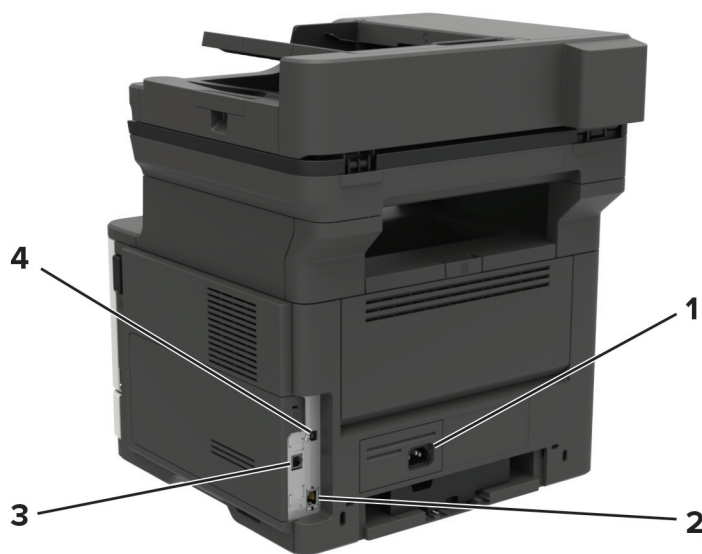

	Използвайте	За да
1	Гнездо за захранващия кабел	Свържете принтера към правилно заземен електрически контакт.
2	Ethernet порт	Свържете принтера към мрежа.
3	LINE порт	Свържете принтера към активна телефонна линия през стандартна стенна розетка (RJ-11), DSL филтър, VoIP адаптер или друг адаптер, който Ви позволява достъп до телефонната линия за изпращане и получаване на факсове.

	Използвайте	За да
4	USB порт на принтера	Свържете принтера към компютър.

Използване на контролния панел

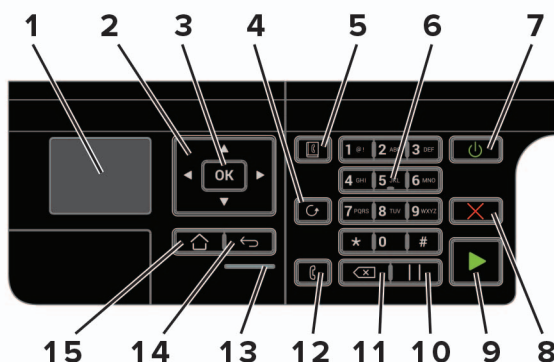

	Използвайте	За да
1	Дисплея	Вижте опциите за печат, състоянието на принтера и съобщения за грешки.
2	Бутони със стрелки	Превъртайте през менютата или превключвайте между екраните и опциите на менюто.
3	Изберете бутон	- Изберете опции от менюто. - Запазете настройките.
4	Бутон за повторно набирање	Преглед на последния набран номер.
5	Бутон за адресен указателя	Преглед на съхранените бързи команди.
6	Цифрова клавиатура	За въвеждане на числа или символи в поле за въвеждане.
7	Бутон „Заспиване“	Активиране на режим на заспиване. Забележка: За активиране на режима на заспиване натиснете бутона два пъти.
8	бутон за стоп или отмяна	За спиране на текущото задание на принтера.
9	Бутон „Старт“	Стартирайте задача на принтера в зависимост от избрания режим.
10	Бутон Pause (Пауза)	Поставете пауза при набирање в номер на факс.
11	Бутон Назад	За преместване на курсора назад или за изтриване на знаци от поле за въвеждане.
12	бутон „Факс“	Изпращане на факс.
13	Светлинния индикатор	Проверете състоянието на принтера.
14	Бутон за връщане назад	Връщане към предишния екран.
15	Бутон „Начало“	Отидете на началния екран.

Запознаване със състоянията на бутона за захранване и индикаторната светлина

Светлинния индикатор	Съст.принтер
Изкл.	Принтерът е изключен или е в режим „Хибернация“.
Син	Принтерът е готов или обработва данни.
Червен	Принтерът изисква намеса на потребителя.

Светлина на бутона за захранване	Съст.принтер
Изкл.	Принтерът е изключен, в готовност или обработва данни.
Свети в кехлибарен цвят	Принтерът е изключен в режим „Заспиване“.
Мигащ в кехлибарен цвят	Принтерът е в режим „Хибернация“.

Зареждане на хартия и специален носител

Настройка на размера и типа на специални печатни носители

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > Настройки >  > Хартия >  > Конфигурация на тавата >  > Размер/тип на хартията > 

- 2 Изберете източник на хартия, след което конфигурирайте размера и типа на специалните печатни носители.

Конфигуриране на универсални настройки за хартия

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > Настройки >  > Хартия >  > Конфигурация на носител >  > Универсална настройка > 

- 2 Изберете **Ширина на портрет** или **Височина на портрет** и след това натиснете .


- 3 Регулирайте настройките, след което натиснете .

Зареждане на тави


 **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ:** За да намалите риска от нестабилност в оборудването, заредете отделно всяка тава. Дръжте всички останали тави затворени, докато не стане необходимо да се използват.

- 1 Отстранете тавата.


Забележка: За да избегнете задръствания с хартия, не отстранявайте тави, докато принтерът работи.

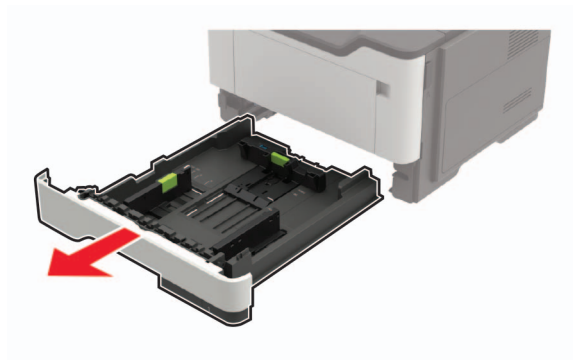


2 Регулирайте водачите на хартия спрямо размера на хартията, която зареждате.

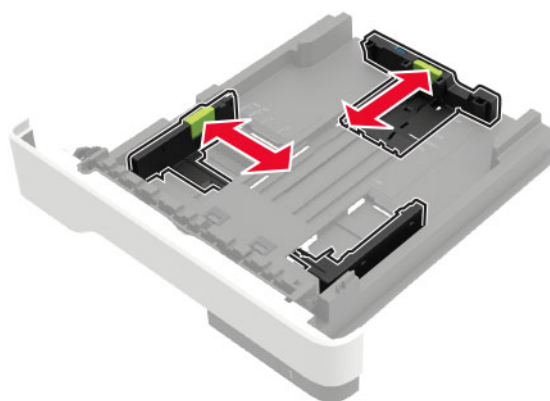

3 Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

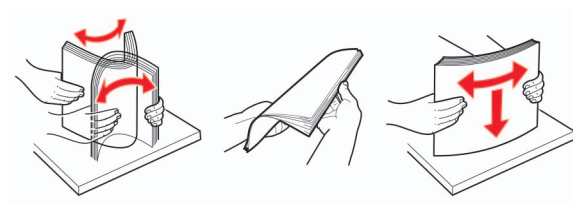

4 Заредете хартията със страната за печат, обърната надолу и след това се уверете, че страничните водачи прилепват плътно срещу хартията.

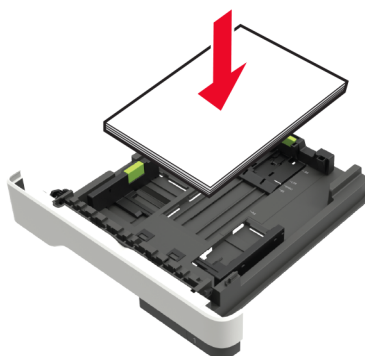



Забележки:

- За едностранен печат заредете бланката с лице надолу, като горната страна на листа трябва да е насочена към предната страна на тавата.
- За двустранен печат заредете бланката с лице нагоре, като долната страна на листа трябва да е насочена към предната страна на тавата.
- Не плъзгайте хартията в тавата.
- За да избегнете задръствания с хартия, се уверете, че височината на топа е под индикатора за максимално ниво на хартията.


5 Поставете тавата.

Ако е необходимо, задайте от контролния панел размер и тип хартия, съвпадащи със заредената хартия.

Зареждане на многоцелевото подаващо устройство

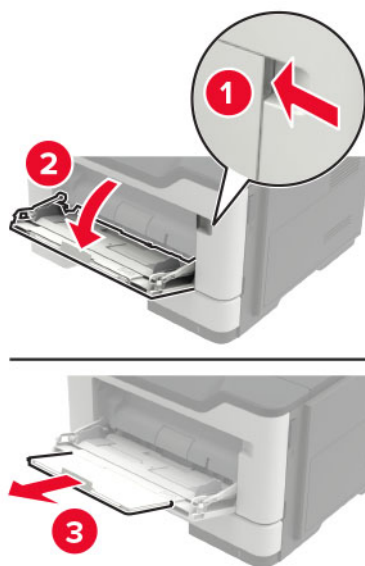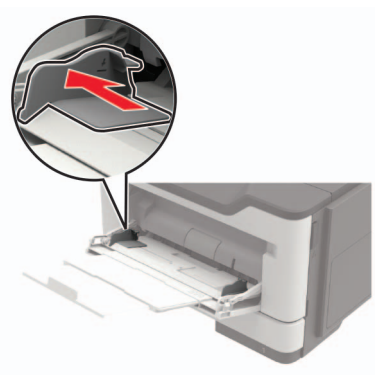1 Отворете многоцелевото подаващо устройство.**2** Регулирайте водача спрямо размера на хартията, която зареждате.

3 Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

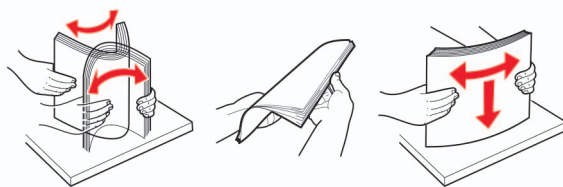

4 Заредете хартия със страната за печат, обърната нагоре.

Забележки:

- За едностранен печат заредете бланката с лице нагоре, като горната страна на листа трябва да е насочена към предната страна на тавата.
- За двустранен печат заредете бланката с лице надолу като долната страна на листа трябва да е насочена към предната страна на тавата.
- Заредете пликите с предкрилката от лявата страна с лице надолу.
- Заредете европейски пликите така, че предкрилката да е с лице надолу и да влиза първа в принтера.

Предупреждение – потенциални щети: Не използвайте пликите с марки, закопчалки, скоби, прозорци, покритие или самозалепващи лепенки.

5 От контролния панел задайте размера и типа на хартията да съответства на заредената хартия.

Свързване на тави

1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

2 Щракнете върху **Settings (Настройки) > Paper (Хартия) > Tray Configuration (Конфигурация на тави)**.

3 Задайте същия размер хартия и тип хартия за тавите, които свързвате.

4 Запазете настройките.

5 Кликнете върху **Настройки > Устройство > Поддръжка > Меню за конфигуриране > Конфигуриране на тави**.

6 Настройте свързването на тавите на **Автоматично**.

7 Запазете настройките.

За премахване на свързването на тавите се уверете, че няма тави с еднакви настройки за размер и тип хартия.

Предупреждение – потенциални щети: Температурата на модула варира в зависимост от определения тип хартия. За избягване на проблеми с отпечатването изберете настройка за типа на хартията в принтера, които съответстват на хартията, заредена в тавата.

Поставка за хартия

Поддържани размери хартия

Размер на хартията	Тава	Многоцелево подаващо устройство	Двустранен печат	АПУ	Стъкло на скенера
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in)	✓	✓	✓	✓	✓
A5 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 инча)	✓	✓	x	✓	✓
A5 LEF¹ 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in)	✓	✓	x	✓	✓
A6¹ 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in)	✓	✓	x	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in)	✓	✓	x	✓	✓
Размер Oficio (Мексико) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 in)	✓	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 in)	x	✓	x	x	✓
Визитна картичка 50,8 x 88,9 mm (2 x 3,5 in)	x	x	x	x	✓
Заявление 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in)	✓	✓	x	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in)	✓	✓	x	✓	✓
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 in)	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Този размер хартия не се поддържа в допълнителната тава.

² Този източник на хартия поддържа размер хартия единствено до 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 in).

Размер на хартията	Тава	Многоцелево подаващо устройство	Двустранен печат	АПУ	Стъкло на скенера
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 in)	✓	✓	✓	✓	✗
Фолио 216 x 330 mm (8,5 x 13 in)	✓	✓	✓	✓	✗
Универсален размер 76.2 x 127 mm до 216 x 356 mm (3 x 5 in до 8,5 x 14 инча)	✓	✓	✗	✓	✓ ²
7 3/4 плик (Монарх) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in)	✗	✓	✗	✗	✓
Плик 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in)	✗	✓	✗	✗	✓
Плик 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in)	✗	✓	✗	✗	✓
Плик DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in)	✗	✓	✗	✗	✓
Плик C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 in)	✗	✓	✗	✗	✓
Плик B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in)	✗	✓	✗	✗	✓
Друг плик 76.2 x 127 mm до 216 x 356 mm (3 x 5 in до 8,5 x 14 инча)	✗	✓	✗	✗	✓
¹ Този размер хартия не се поддържа в допълнителната тава.					
² Този източник на хартия поддържа размер хартия единствено до 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 in).					

Поддържани типове хартия

Тип хартия	Тава	Многофункционално подаващо устройство	Двустранен печат
Обикновена хартия	✓	✓	✓
Картон за картички	х	✓	х
Прозрач.фолио	✓	✓	х
Рецикл. хартия	✓	✓	✓
Хартиени етикети ¹	✓	✓	х
Документна хартия ²	✓	✓	✓
Бланка	✓	✓	✓
Пред.отп.	✓	✓	✓
Цветна хартия	✓	✓	✓
Лека хартия	✓	✓	✓
Тежка хартия ²	✓	✓	✓
Груба/памук	✓	✓	✓
Плик	х	✓	х
Груби пликове	х	✓	х

¹ Едностранныте хартиени етикети, предназначени за лазерни принтери, се поддържат за редовна употреба. Препоръчително е да отпечатвате 20 или по-малко страници хартиени етикети на месец. Не се поддържат винилови, фармацевтични и двустранни етикети.

² Хартията за документи и тежката хартия се поддържат в режим на двустранен печат с тегло на хартията до 90 g/m² (24 lb).

Поддържано тегло на хартията

	Тава	Многофункционално подаващо устройство	Двустранен печат
Тегло хартия	60 – 120 g/m ² (16 – 32 lb)	60 – 216 g/m ² (16 – 58 lb)	60 – 90 g/m ² (16 – 24 lb)

Отпечатване

Отпечатване от компютър

Забележка: За етикети, картони и пликове задайте размера и типа на хартията в принтера, преди да отпечатате документа.

- 1 Отворете диалоговия прозорец „Печат“ от документа, който искате да отпечатате.
- 2 Променете настройките, ако е необходимо.
- 3 Отпечатайте документа.

Отпечатване от мобилно устройство

Отпечатване от мобилно устройство чрез Lexmark Mobile Print

Lexmark™ С Mobile Print можете да изпращате документи и изображения директно до поддържан принтер Lexmark.

- 1 Отворете документа и след това изпратете до или споделете документа с Lexmark Mobile Print.

Забележка: Някои приложения на трети страни може да не поддържат версията за изпращане или споделяне. За повече информация вижте документацията на приложението.

- 2 Изберете принтер.
- 3 Отпечатайте документа.

Отпечатване от мобилно устройство чрез Google Cloud Print

Google Cloud Print™ е услуга за мобилен печат, която позволява на разрешените приложения на мобилни устройства да отпечатват на всякакъв тип принтер с възможност за отпечатване с Google Cloud Print.

- 1 Стартирайте разрешеното приложение от началния екран на вашето мобилно устройство.
- 2 Докоснете **Отпечатване** и след това изберете принтер.
- 3 Отпечатайте документа.

Отпечатване от мобилно устройство чрез услугата на принтера Mopria

Услугата на принтера Mopria® е решение за мобилен печат за мобилни устройства, които използват Android™ версия 4.4 или по-нова. Позволява директното отпечатване на всеки сертифициран за Mopria принтер.

Забележка: Преди печата се уверете, че услугата на принтера Mopria е разрешена.

- 1 Стартирайте съвместимо приложение от началния екран на вашето мобилно устройство.
- 2 Докоснете **Печат** и след това изберете принтера.
- 3 Изпратете заданието за печат.

Отпечатване от мобилно устройство чрез AirPrint

AirPrint е решение за мобилен печат, което ви позволява да печатате директно от устройства Apple на принтер, сертифициран по AirPrint.

Забележка: Това приложение е поддържано само в някои устройства Apple.

- 1 Стартирайте съвместимо приложение от началния екран на вашето мобилно устройство.
- 2 Изберете елемента за печат и след това натиснете иконата за споделяне.
- 3 Докоснете **Печат** и след това изберете принтера.
- 4 Изпратете заданието за печат.

Отпечатване на списък с примери на шрифтове

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > **Настройки** >  > **Отчети** >  > **Отпечатване** >  > **Отпечатване на шрифтове**

- 2 Изберете **PCL шрифтове** или **PostScript шрифтове** и след това натиснете .

Копиране

С помощта на автоматичното подаващо устройство и стъклото на скенера

Автоматично подаващо устройство (АПУ)	Стъкло на скенера
 • Използвайте АПУ за многостранични или двустранни документи. • Заредете оригинален документ с лицевата част нагоре. За многостранични документи подравнете водещия край преди зареждане. • Регулирайте водачите на АПУ спрямо ширината на хартията, която зареждате.	 • Използвайте стъклото на скенера за документи от една страница, страници от книга, малки обекти (като пощенски картички или снимки), прозрачно фолио, фотохартия или тънки носители (като изрезки от списания). • Поставете документа с лицевата част надолу в ъгъла със стрелката.

Правене на копия

- 1 Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.

Забележка: За да не допуснете изрязано изображение, уверете се, че оригиналният документ и изходящият са с еднакъв размер на хартията.

- 2 От контролния панел посочете броя на копията.
- 3 Променете настройките за копиране, ако е необходимо.
- 4 Копирайте документа.

Забележка: За да направите бързо копие, натиснете  от контролния панел.

Копиране на снимки

- 1 Поставете снимка върху стъклото на скенера.
- 2 От контролния панел се придвижете до:

 > **Copy** (Копиране) >  > **Content Type** (Тип съдържание) >  > **Photo** (Снимка)

- 3 От менюто Content Source (Източник на съдържание) изберете настройката, която съответства най-добре на оригиналната снимка.
- 4 Изпратете заданието за копиране.

Копиране върху бланка

- 1 Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.
- 2 От контролния панел се придвижете до:

 > **Copy** (Копиране) >  > **Copy from** (Копиране от) > изберете размера на оригиналния документ

- 3 От Копиране в менюто изберете източник на хартия.
Ако зареждате в многоцелевото подаващо устройство, тогава навигирайте към:

MP Feeder (MP подаващо устройство) >  > избор на размер хартия > **Letterhead** (Бланка) > 

- 4 Копирайте документа.

Копиране от двете страни на хартията (двустранно)

- 1 Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.
- 2 От контролния панел се придвижете до:

 > **Copy** (Копиране) >  > **Paper Setup** (Настройка на хартия) > 

- 3 Регулирайте настройката.
- 4 Копирайте документа.

Намаляване или увеличаване на копията

- 1 Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.
- 2 От контролния панел се придвижете до:

 > **Copy** (Копиране) >  > **Scale** (Мащаб) > посочете стойност за мащаб

Забележка: Промяна на размера на оригиналния документ или изходящ резултат след задаването на Scale (Мащаб) възстановява стойността на мащаба на Auto (Автоматично).

- 3 Копирайте документа.

Сортиране на копия

- 1 Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.
- 2 От контролния панел се придвижете до:
 > **Копиране** > 
- 3 Задайте Collate (Колиране) на **On** (Вкл.).
- 4 Копирайте документа.

Поставяне на разделителни листове между копията

- 1 Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.
- 2 От контролния панел се придвижете до:
 > **Copy** (Копиране) >  > **Separator Sheets** (Разделителни листове)
- 3 Регулирайте настройките.
- 4 Копирайте документа.

Копиране на няколко страници върху един лист

- 1 Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.
- 2 От контролния панел се придвижете до:
 > **Copy** (Копиране) >  > **Pages Per Side** (Страници на страна)
- 3 Регулирайте настройките.
- 4 Копирайте документа.

Създаване на бърза команда за копиране

Забележка: Може да е необходимо да притежавате административни права, за да създадете пряк път.

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

- 2 Кликване върху **Shortcuts** (Преки пътища) > **Add Shortcut** (Добавяне на пряк път).

- 3 От менюто Shortcut Type (Тип пряк път) изберете **Copy** (Копиране), след което конфигурирайте настройките.
- 4 Приложете промените.

Изпращане на имейли

С помощта на автоматичното подаващо устройство и стъклото на скенера

Автоматично подаващо устройство (АПУ)	Стъкло на скенера
 • Използвайте АПУ за многостранични или двустранни документи. • Заредете оригинален документ с лицевата част нагоре. За многостранични документи подравнете водещия край преди зареждане. • Регулирайте водачите на АПУ спрямо ширината на хартията, която зареждате.	 • Използвайте стъклото на скенера за документи от една страница, страници от книга, малки обекти (като пощенски картички или снимки), прозрачно фолио, фотохартия или тънки носители (като изрезки от списания). • Поставете документа с лицевата част надолу в ъгъла със стрелката.

Конфигуриране на настройки за имейл

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите страницата правилно.

- 2 Кликнете върху **Settings (Настройки) > E-mail (Имейл)**.

- 3 Въведете необходимата информация.

- 4 Приложете промените.

Създаване на бърза команда за имейл

Забележка: Може да е необходимо да притежавате административни права, за да създадете пряк път.

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

- 2 Кликване върху **Shortcuts** (Преки пътища) > **Add Shortcut** (Добавяне на пряк път).
- 3 От менюто Shortcut Type (Тип пряк път) изберете **E-mail** (Имейл), след което конфигурирайте настройките.
- 4 Приложете промените.

Изпращане на имейл с помощта на число за бърз достъп

- 1 Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.
- 2 От контролния панел натиснете **#**, след което въведете номера на бързата команда с помощта на клавиатурата.
- 3 Изпратете имейла.

Изпращане на факс

Настройване на принтера за факс

Забележки:

- Следните начини за свързване са приложими само в някои страни или региони.
- По време на първоначалното конфигуриране на принтера изчистете отметката от функцията за факс и всякаква друга функция, която планирате да конфигурирате по-късно, след което изберете **Continue (Продължаване)**.
- Ако функцията за факс е активирана и не е напълно настроена, тогава индикаторната светлина може да мига в червено.

Предупреждение – потенциални щети: За да избегнете загуба на данни или повреда на принтера, не докосвайте кабелите или принтера в показаните зони по време на активно изпращане или получаване на факс.



Настройване на функцията за факс

1 От контролния панел се придвижете до:

 > **Settings** (Настройки) >  > **Device** (Устройство) >  > **Preferences** (Предпочитания) >  > **Run Initial Setup** (Извършване на начално конфигуриране) >  > **Yes** (Да)

2 Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера.


3 От екрана **Before You Begin** (Преди да започнете) изберете **Change the Settings and Continue with the Wizard** (Промяна на настройките и продължаване със съветника).

- 4 От екрана Fax/Email Server Setup (Конфигуриране на факс/имейл сървър) въведете необходимата информация.
- 5 Завършете конфигурирането.

Настройване на факса чрез използване на стандартна телефонна линия

- ⚠ ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да избегнете риска от токов удар, по време на гръмотевична буря не задавайте настройки на продукта и не го свързвайте с електрически или кабелни връзки, като например със захранващия кабел, функцията за факс или телефона.
- ⚠ ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да се избегне рискът от токов удар, не използвайте функцията за факс по време на гръмотевична буря.
- ⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** За да намалите риска от пожар, използвайте само 26 AWG или по-голям телекомуникационен (RJ-11) кабел, когато свързвате този продукт към обществената комутируема телефонна мрежа. За потребители в Австралия кабелът трябва да бъде одобрен от Службата за комуникации и медии на Австралия.

Настройка 1: Принтерът е свързан към специално отредена за целта факс линия

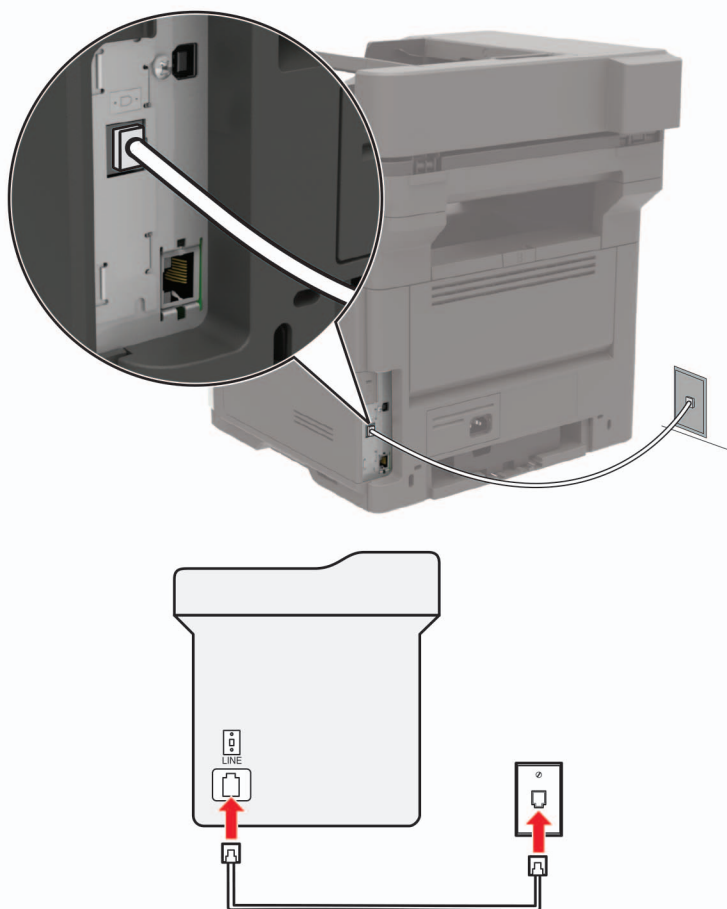


- 1 Свържете единия край на телефонния кабел към порта Line на принтера.
- 2 Свържете другия край на кабела към активна аналогова стенна розетка.

Забележки:

- Можете да настроите принтера да приема факсове автоматично (Auto Answer On – Автоматичен отговор включен) или ръчно приемане на факсове (Auto Answer Off – Автоматичен отговор изключен).
- Ако искате да получавате факсове автоматично, тогава настройте принтера да приема факсове след определен брой позвънявания.

Настройка 2: Принтерът споделя линията с телефонен секретар

Забележка: Ако се абонирате за услуга за специално позвъняване, се уверете, че сте задали правилния начин на звънене за принтера. В противен случай принтерът няма да получава факсове дори ако сте го настроили да приема факсове автоматично.

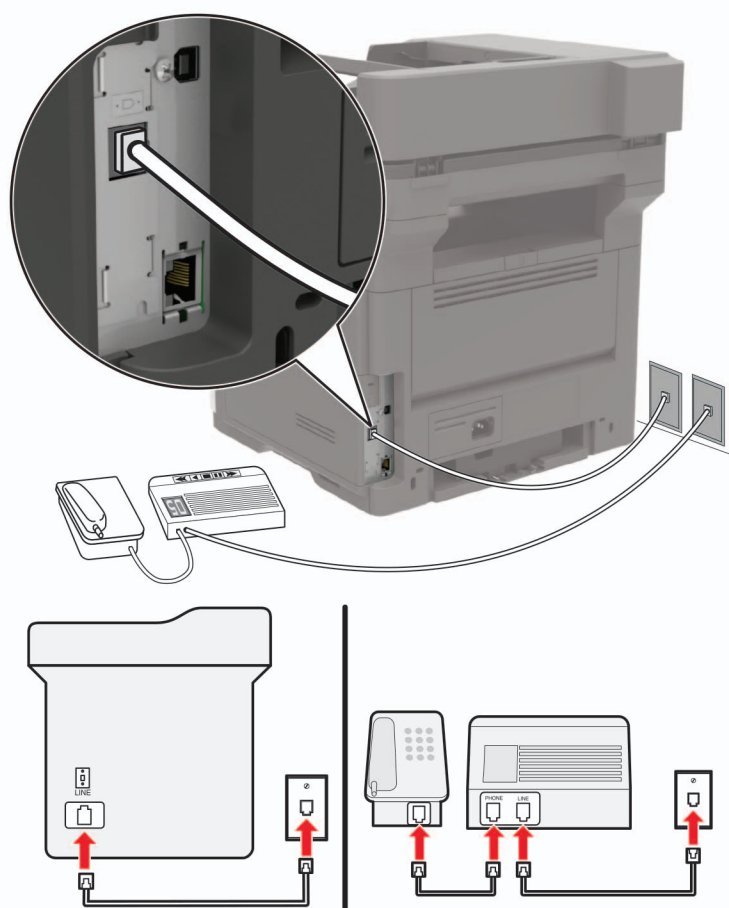Ако са свързани към различни стенни розетки

- 1 Свържете единия край на телефонния кабел към порта Line на принтера.
- 2 Свържете другия край на кабела към активна аналогова стенна розетка.

Забележки:

- Ако на телефонната Ви линия има само един номер, трябва да зададете автоматично получаване на факсове от принтера.
- Настройте принтера да приема обаждания две позвънявания след телефонния секретар. Например, ако сте настроили телефонния секретар да приема повиквания след три позвънявания, настройте принтера да приема след шест позвънявания.

Настройване на факс в страни или региони с различни телефонни стенни розетки и щепсели


⚡ ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар, по време на гръмотевична буря не задавайте настройки на продукта и не го свързвайте с електрически или кабелни връзки, като например със захранващия кабел, функцията за факс или телефона.

⚡ ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да се избегне рискът от токов удар, не използвайте функцията за факс по време на гръмотевична буря.

⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да намалите риска от пожар, използвайте само 26 AWG или по-голям телекомуникационен (RJ-11) кабел, когато свързвате този продукт към обществената комутируема телефонна мрежа. За потребители в Австралия кабелът трябва да бъде одобрен от Службата за комуникации и медии на Австралия.



Стандартната стенна розетка, приета от повечето държави или области, е RJ11. Ако стенната розетка или оборудването в помещението Ви не е съвместимо с този тип свързване, тогава използвайте телефонен адаптер. Възможно е принтерът Ви да не е оборудван с адаптер за Вашата страна или регион и може да се наложи да закупите такъв отделно.

Може да има адаптерен щепсел, монтиран в телефонния порт на принтера. Не сваляйте адаптерния щепсел от телефонния порт на принтера, ако се свързвате към серийна или каскадна телефонна система.

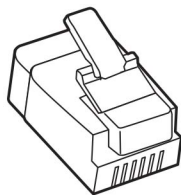

Име на частта	Номер на част
Адаптерен щепсел на Lexmark	40X8519


Свързване на принтера с телефонна розетка, която не е RJ11

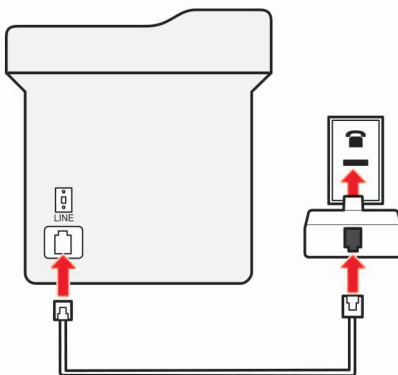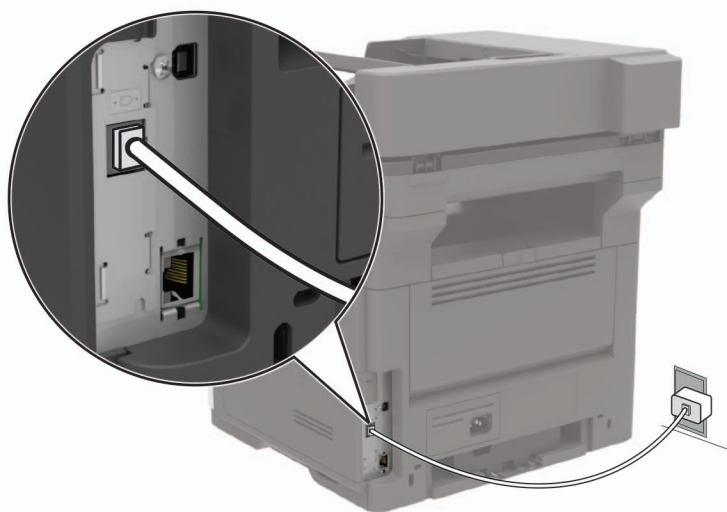

- 1 Свържете единия край на телефонния кабел към порта Line на принтера.
- 2 Свържете другия край на кабела към RJ-11 адаптера и след това свържете адаптера към стенната розетка.
- 3 Ако искате да свържете друго устройство, което няма RJ11 конектор, към същата стенна розетка, тогава го свържете директно към телефонния адаптер.

Свързване на принтера към стенна розетка в Германия

Германската стенна розетка има два вида портове. N-портовете се използват за факс машини, модеми и телефонни секретари. F-портът се използва за телефони. Свържете принтера с който и да от N-портовете.

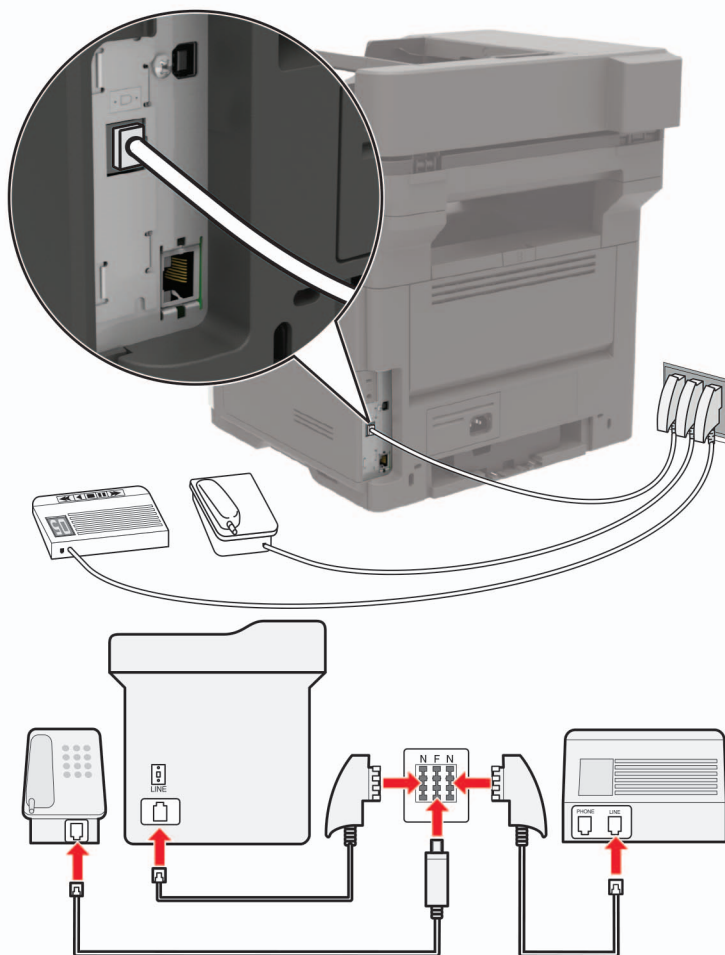

- 1 Свържете единия край на телефонния кабел към порта Line на принтера.
- 2 Свържете другия край на кабела към RJ-11 адаптера и след това свържете адаптера към N-порт.
- 3 Ако искате да свържете телефон и телефонен секретар към една и съща стенна розетка, свържете устройствата, както е показано.

Свързване към услуга за специално позвъняване

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > **Settings** (Настройки) >  > **Fax** (Факс) >  > **Fax Defaults** (Факс по подразбиране) > 
> **Analog Fax Setup** (Настройка аналогов факс) >  > **Fax Receive Settings** (Настройки за получаване на факс) >  > **Admin Controls** (Контроли за администратор) >  > **Answer On** (Отговаряне на) > 

- 2 Изберете модела на звънене.

- 3 Приложете промените.

Задаване на датата и часа на факса

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

- 2 Щракнете върху **Settings** (Настройки) > **Device** (Устройство) > **Preferences** (Предпочитания) > **Date and Time** (Дата и час) > **Configure** (Конфигуриране).

- 3 Конфигурирайте настройките.

- 4 Приложете промените.

Конфигуриране на лятното часово време

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

- 2 Щракнете върху **Settings** (Настройки) > **Device** (Устройство) > **Preferences** (Предпочитания) > **Date and Time** (Дата и час) > **Configure** (Конфигуриране).

- 3 В менюто Time Zone (Часова зона) изберете **Custom** (Персонализирано).

- 4 Конфигурирайте настройките.

- 5 Приложете промените.

С помощта на автоматичното подаващо устройство и стъклото на скенера

Автоматично подаващо устройство (АПУ)	Стъкло на скенера
 • Използвайте АПУ за многостранични или двустранни документи. • Заредете оригинален документ с лицевата част нагоре. За многостранични документи подравнете водещия край преди зареждане. • Регулирайте водачите на АПУ спрямо ширината на хартията, която зареждате.	 • Използвайте стъклото на скенера за документи от една страница, страници от книга, малки обекти (като пощенски картички или снимки), прозрачно фолио, фотохартия или тънки носители (като изрезки от списания). • Поставете документа с лицевата част надолу в ъгъла със стрелката.

Изпращане на факс

Използване на контролния панел

- 1 Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.
- 2 От контролния панел се придвижете до:

 > **Fax** (Факс) >  > въведете необходимата информация > 

Ако е необходимо, конфигурирайте други настройките за факс.

- 3 Изпратете документа по факс.

С помощта на компютър

Забележка: Уверете се, че сте инсталирали универсалния драйвер за факс със софтуера на принтера. За повече информация вижте ["Инсталиране на софтуера на принтера" на стр. 198](#).

За потребители на Windows

- 1 От документа, който се опитвате да изпратите по факса, отворете диалоговия прозорец „Отпечатване“.
- 2 Изберете принтера, след което кликнете върху **Properties** (Свойства), **Preferences** (Предпочитания), **Options** (Опции) или **Setup** (Конфигуриране).

- 3 Кликнете върху **Fax (Факс) > Enable fax (Разрешаване на факс)** и въведете номера на получателя.
Ако е необходимо, конфигурирайте други настройките за факс.
- 4 Изпратете документа по факс.

За потребители на Macintosh

- 1 С отворен документ изберете **File (Файл) > Print (Отпечатване)**.
- 2 Изберете принтера и въведете номера на получателя.
Ако е необходимо, конфигурирайте други настройките за факс.
- 3 Изпратете документа по факс.

Насрочване на факс

- 1 Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.
- 2 От контролния панел се придвижете до:

 > **Fax (Факс)** >  > въведете номера на факс > **Send Time (Време на изпращане)** > 

- 3 Конфигурирайте датата и часа на изпращане на факса.
Ако е необходимо, конфигурирайте други настройките за факс.
- 4 Изпратете документа по факс.

Създаване на бърза команда за факсово местоназначение

Забележка: Може да е необходимо да притежавате административни права, за да създадете пряк път.

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

- 2 Кликване върху **Shortcuts (Преки пътища) > Add Shortcut (Добавяне на пряк път)**.
- 3 От менюто Shortcut Type (Тип пряк път) изберете **Fax (Факс)**, след което конфигурирайте настройките.
- 4 Приложете промените.

Намаляване на разделителната способност на факса

- 1 Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.
- 2 От контролния панел се придвижете до:
 > **Fax** (Факс) >  > въведете необходимата информация > 
- 3 Регулирайте настройката Resolution (Разделителна способност).
- 4 Изпратете документа по факс.

Регулиране на тъмнината на факса

- 1 Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.
- 2 От контролния панел се придвижете до:
 > **Fax** (Факс) >  > въведете необходимата информация > 
- 3 Регулирайте настройката Darkness (Тъмнина).
- 4 Изпратете заданието за факс.

Преглед на дневник на факсове

Забележка: Може да е необходимо да притежавате административни права, за да прегледате дневниците на факса.

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

- 2 Кликнете върху **Settings (Настройки)** > **Reports (Отчети)** > **Fax (Факс)**.
- 3 Кликнете върху **Fax Job Log** (Дневник задания факс) или **Fax Call Log** (Дневник повик. факс).

Блокиране на нежелани факсове

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.

- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
- 2 Щракнете върху **Settings** (Настройки) > **Fax** (Факс) > **Analog Fax Setup** (Настройка на аналогов факс) > **Fax Receive Settings** (Настройки за получаване на факс) > **Admin Controls** (Контроли за администратор).
 - 3 Избор на блокиране на факсове без име.
 - 4 Приложете промените.

Задържане на факс

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.
Забележки:
 - Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
 - В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
- 2 Щракнете върху **Settings** (Настройки) > **Fax** (Факс) > **Analog Fax Setup** (Настройка на аналогов факс) > **Fax Receive Settings** (Настройки за получаване на факс) > **Holding Faxes** (Задържане на факсове).
- 3 Изберете режим.
- 4 Приложете промените.

Препращане на факс

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.
Забележки:
 - Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
 - В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
- 2 Щракнете върху **Settings** (Настройки) > **Fax** (Факс) > **Analog Fax Setup** (Настройка на аналогов факс) > **Fax Receive Settings** (Настройки за получаване на факс) > **Admin Controls** (Контроли за администратор).
- 3 В менюто Fax Forwarding (Препращане на факс), изберете Forward (Препращане).
- 4 Приложете промените.

Сканиране

С помощта на автоматичното подаващо устройство и стъклото на скенера

Автоматично подаващо устройство (АПУ)	Стъкло на скенера
 • Използвайте АПУ за многостранични или двустранни документи. • Заредете оригинален документ с лицевата част нагоре. За многостранични документи подравнете водещия край преди зареждане. • Регулирайте водачите на АПУ спрямо ширината на хартията, която зареждате.	 • Използвайте стъклото на скенера за документи от една страница, страници от книга, малки обекти (като пощенски картички или снимки), прозрачно фолио, фотохартия или тънки носители (като изрезки от списания). • Поставете документа с лицевата част надолу в ъгъла със стрелката.

Създаване на бърза команда за FTP

Забележка: Може да е необходимо да притежавате административни права, за да създадете пряк път.

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

- 2 Кликване върху **Shortcuts** (Преки пътища) > **Add Shortcut** (Добавяне на пряк път).
- 3 От менюто Shortcut Type (Тип пряк път) изберете **FTP**, след което конфигурирайте настройките.
- 4 Приложете промените.

Сканиране към FTP сървър с помощта на число за бърз достъп

- 1 Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.
- 2 От контролния панел натиснете #, след което въведете номера на бързата команда с помощта на клавиатурата.
- 3 Сканирайте документа.

Запознаване с менютата на принтера

Карта на менюто

Устройство	• Предпочитания • Панел Remote Operator (Дистанционен оператор) • Известия • Управление на захранването • Изпратена до Lexmark информация	• Възстановяване на фабрични настройки • Поддръжка • Видими икони на началния екран • Относно този принтер
Печат	• Оформление • Настройка • Качество • Отчитане задан. • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Изображение
Хартия	• Конфигур. тава	• Конфигурация на носител
Копиране	Копиране по подр.	
Факс	• Режим факс	• Настройка аналогов факс
Имейл	• Конфигуриране на имейл • Имейл по подразбиране	• Настр.уеб връзка
FTP	FTP по подразбиране	
Мрежа/портове	• Преглед на мрежата • Безжично • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x	• Конфигуриране на LPD • Настройки на HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
Защита	• Днев.пров.защ. • Ограничения за вход • Настройка на поверителен печат	• Решения за настройки на LDAP • Управление на мобилни услуги • Разни
Отчети	• Стр. с настр. на меню • Устройство • Печат	• Бързи команди • Факс • Мрежа
Помощ	• Отпечатване на всички ръководства • Ръководство за свързване • Ръководство за копиране • Ръководство за имейл • Ръководство за факс • FTP ръководство	• Информационно ръководство • Ръководство за носителите • Ръководство за качеството на черно-бял цвят • Ръководство за преместване • Ръководство за качеството на печат • Ръководство за консумативите

Откриване и отстраняване на неизправности	Тестови страници за качество на печат	Почистване на скенера
---	---	---

Устройство

Предпочитания

Елемент от меню	Описание
Език на дисплея [Списък с езици]	Зададете езика на текста, който се появява на дисплея. Забележка: Не всички езици са налични за всички модели принтери. Може да е необходимо да инсталирате специален хардуер за някои езици.
Страна/Регион [Списък с държави]	Идентифицирайте държавата, в която принтерът е конфигуриран да работи.
Старт 1-ва настройка Не Да*	Изпълните съветника за конфигуриране.
Показвана информация Текст на дисплея 1 Текст на дисплея 2 Перс.текст 1 Персонализиран текст 2	Посочете информацията, която да се показва на началния екран. Забележка: Custom Text 1 (Персонализиран текст 1) и Custom Text 2 (Персонализиран текст 2) се появяват само при някои модели принтери.
Дата и час Конфигуриране Ръчно задаване на дата и час Формат за дата Формат за час Часова зона NTP (Network Time Protocol) Включване на NTP NTP Сървър Разрешаване на удостоверяване Key ID (ИД клавиш) Парола	Конфигуриране на датата и часа на принтера. Забележки: - Enable Authentication (Разрешаване на удостоверяване) се появява само в при модели принтери. - Когато Enable Authentication (Разрешаване на удостоверяване) е настроено на клавиш MD5, се показват Key ID (ИД клавиш) и Password (Парола).
Размери хартия САЩ* Метрични	Определете единицата за измерване на размери хартия. Забележка: Страната или регионът, избрани в съветника за първоначално конфигуриране, определя първоначалната настройка за размер на хартия.
Позволяване отстраняване на фон Вкл.* Изкл.	Позволява отстраняване на фона на изображението при задания за копиране, прашане по факс, имейл, FTP или сканиране в USB.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
One Page Flatbed Scanning (Хоризонтално сканиране на една страница) Вкл. Изкл.*	Зададете копията от стъклото на скенера само на една страница наведнъж.
Край на време за изчакване на екрана 10 – 300 (60*)	Задайте времето за режим на готовност, преди да бъде изведен на дисплея началният екран или преди принтерът автоматично да изключи акаунт на потребител.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Панел Remote Operator (Дистанционен оператор)

Елемент от меню	Описание
External VNC Connection (Външна VNC връзка) Don't Allow (Не позволявам)* Позволяване	Свързва външен Virtual Network Computing (VNC) клиент към отдалечения контролен панел.
Вид удостоверяване Няма* Standard Authentication (Стандартно удостоверяване)	Задава типа на удостоверяването при достъп до клиентския сървър VNC.
VNC Password (VNC парола)	Задава паролата за свързване към клиентския сървър VNC. Забележка: Този елемент от менюто се появява само ако Authentication Type (Тип на удостоверяването) е зададен на Standard Authentication (Стандартно удостоверяване).
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Известия

Елемент от меню	Описание
Звуков сигнал за заредено АПУ Изкл. Вкл.*	Активира звук при зареждане на хартия в АПУ.
Контрол сигнал Изкл. Единичен* Продължителен	Задава колко пъти да звучи алармата, когато принтерът изисква намеса от потребителя.
Консумативи Покажи изм. консумативи Покажи измерване* Не показвай измерване	Показва очакваното състояние на консумативите.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Консумативи Показване на приблизителни оценки Страници* Процент	Определете модула, който принтерът използва, за да направи приблизителна оценка за употребата на консумативи и да задейства персонализирани известия, когато се изисква намеса на потребителя. Забележка: Този елемент от менюто е достъпен само в вградения уебсървър.
Консумативи Аларма касета Изкл.* Единичен Продължителен	Задава колко пъти да звучи алармата, когато тонер касетата е изчерпана.
Консумативи Персонализирани известия за консумативи	Конфигурирайте настройките за известяване, когато принтерът изисква намеса на потребителя. Забележка: Този елемент от менюто е достъпен само в вградения уебсървър.
Предотвратяване на грешки Помощ засядане Изкл. Вкл.*	Задайте принтера автоматично да почиства празни страници или страници с частични разпечатки към стандартния кош след изчистване на заседнала страница.
Предотвратяване на грешки Автоматично продължаване Disabled (Деактивиран) 5–255 (5*)	Оставете принтера автоматично да продължи да обработва или отпечатва задание, след като изчистите някои условия за обслужване.
Предотвратяване на грешки Авто рестарт Авто рестарт Рестарт при режим на готовност Рестарт всеки път* Рестарт никога	Задайте на принтера да се рестартира, когато се появи грешка.
Предотвратяване на грешки Авто рестарт Максимален брой автоматични рестартирания 1–20 (2*)	Задайте броя автоматични рестартирания, които принтерът може да извърши.
Предотвратяване на грешки Авто рестарт Прозорец за автоматично рестартиране 1–525600 (720*)	Задайте броя на секундите, преди принтерът да извърши автоматично рестартиране.
Предотвратяване на грешки Авто рестарт Брояч за автоматично рестартиране	Показване на информация само за четене на брояча за рестартиране.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Предотвратяване на грешки Показване на грешка за къса хартия Вкл. Автоматично изчистване*	Задайте на принтера да показва съобщение при възникването на грешка на къса хартия. Забележка: Късата хартия се отнася до размера на заредената хартия.
Предотвратяване на грешки Защита стр. Изкл.* Вкл.	Задайте на принтера да обработва цялата страница в паметта, преди да я отпечата.
Възстановяване при засядане на съдържание Възстан.при засядане x-я Изкл. Вкл. Автоматично*	Задайте на принтера да отпечата отново заседналите страници.
Възстановяване при засядане на съдържание Възстановяване засядане на скенер Ниво на задание Ниво на страница*	Посочва как да се рестартира задание за сканиране след отстраняване на засядане на хартия.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Управление на захранването

Елемент от меню	Описание
Sleep Mode Profile (Профил на режим на заспиване) Print with Display off (Отпечатване при изкл. дисплей) Позволява печат при изключен дисплей* Вкл. дисплей при печат	Позволява печат, когато дисплеят е изключен.
Край на време Режим на заспиване 1 – 120 минути (15*)	Задайте времето на готовност, преди принтерът да започне да работи в режим на заспиване.
Край на време Време на изчакване за активиране на режим на хибернация Деактивирано 1 час 2 часа 3 часа 6 часа 1 ден 2 дни 3 дни* 1 седмица 2 седмици 1 месец	Задайте времето, преди принтерът да влезе в режим на хибернация.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Край на време Време на изчакване за хибернация при връзка Хибернация Do Not Hibernate (Без хибернация)*	Задайте на принтера да влиза в режим на хибернация дори когато има налична активна Ethernet връзка.
Еко-режим Изкл.* Енергия Енергия/Хартия Хартия	Намалете консумацията на електричество, хартия или специални печатни носители. Забележка: Задаването на „Екологичен режим“ на „Енергия“ или „Хартия“ може да се отрази върху производителността на печатането, но не и върху качеството на печата.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Изпратена до Lexmark информация

Елемент от меню	Описание
Изпратена до Lexmark информация Запаметяване Използване на консумативи и страници (анонимно) Производителност на устройството (анонимно) Нито едно от горепосочените*	Изпратете на Lexmark информация за използването и производителността на принтера. Забележка: Час на изпращане на информацията появява се само ако изберете някоя от настройките в Изпратена до Lexmark информация освен Нито едно от горепосочените.
Час на изпращане на информацията Начален час Краен час	
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Възстановяване на фабрични настройки

Елемент от меню	Описание
Възстан. настр. Restore all settings (Възст. всички настр.) Restore printer settings (Възст. настр. принтер) Restore network settings (Възстан. мрежови настр.) Restore fax settings (Възст. настр. за факс)	Възстановите фабричните настройки по подразбиране на принтера.

Поддръжка

Меню за конфигурация

Елемент от меню	Описание
USB Configuration (Конфигуриране на USB) USB PnP 1* 2	Променете режима на USB драйвера на принтера, за да подобрите неговата съвместимост с персонален компютър.
USB Configuration (Конфигуриране на USB) USB сканиране към локален Вкл.* Изкл.	Активиране на сканиране към компютър.
USB Configuration (Конфигуриране на USB) USB скорост Пълно Автоматично*	Кара USB порта да работи на пълна скорост и дезактивира неговите възможности за висока скорост.
Конфигур. тава Тавата се свързва Автоматично* Изкл.	Задайте принтера да свързва тавите, които имат същите настройки на тип и размер хартия.
Конфигур. тава Показване на съобщение за подвижен модул на тава Изкл. Само за неизвестни размери* Винаги	Показване на съобщението Подвижен модул на тава .
Конфигур. тава А5 зареждане Къса страна* Дълга страна	Определете ориентацията на страницата, когато зареждате хартия с размер А5.
Конфигур. тава Запит. х-я Автоматично* Подаващо у-во Ръчно под.х-я Запитване плик Автоматично* Подаващо у-во Ръчно плик	Задава източника на хартия, който потребителят да постави при показване на подкана за зареждане на хартия или плик. Забележка: За извеждане на многоцелевото подаващо устройство задайте конфигуриране на MP към касета от менюто за хартия.
Конфигур. тава Действ.при запит. Запитване на потребител* Продължи Използв. настоящите	Задайте принтера да разрешава подкани, свързани с промяна на хартията или плика.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Отчети Стр. с настр. на меню Дневник събития Обобщение на регистъра на събитията Статистики за проверка на състоянието	Отпечатване на отчети относно настройки на менюто на принтера, състоянието и регистри за събития.
Използване на консумативи и броячи Изчистване хронология изп. консум. Нулиране на брояча за черна касета Нулиране на брояча за черен модул за изображения Нулиране брояч поддръжка	Нулиране на брояча за страници на консумативи или преглед на общо отпечатаните страници.
Емулации на принтер PPDS дубликат Изкл.* Вкл.	Задайте принтера да използва потока за данни на PPDS.
Fax Configuration (Конфигуриране на факс) Факс режим на ниска консум. Деактивиране на Sleep ("спящ" режим) Разрешаване на Sleep ("спящ" режим) Автоматично*	Посочете настройките за захранване на принтер, когато е в режим на факс.
Конфигурация на печат По-ярък шрифт 0 – 150 (24*)	Задайте стойността на размера на точките на текста, под който високочестотните екрани се използват при отпечатване на данни на шрифта.
Конфигурация на печат Print Density (Плътност на печата) 1 – 5 (3*) Copy Density (Плътност на копирането) 1 – 5 (3*)	Регулирайте плътността на тонера, когато отпечатвате или копирате документи.
Операции с устройство Безшум. режим Вкл. Изкл.*	Настройте принтера за намаляване на нивото на шум, издаван при печат. Забележка: Тази настройка забавя общата производителност на принтера.
Операции с устройство Менюта панел Enable (Активиране)* Disable (Деактивиране)	Задайте на принтера да показва менютата на контролния панел.
Операции с устройство Безопасен режим Изкл.* Вкл.	Задайте принтера да работи в специален режим, в който се опитва да продължи да предлага възможно най-много функционалност, въпреки известни проблеми.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Операции с устройство Minimum Copy Memory (Минимална памет за копиране) 20 MB* 30 MB 50 MB 80 MB 100 MB	Задайте разпределянето на паметта за съхраняване на задания за копиране. Забележка: Стойностите се показват само ако обема на инсталираната DRAM е най-малко два пъти повече от обема на стойността.
Операции с устройство Изчистване на персонализирано състояние	Изтриване на всички персонализирани съобщения.
Операции с устройство Изчистване на всички дистанционно инсталирани съобщения	Изтриване на всички регистри по време на отдалечено инсталиране.
Операции с устройство Автоматично показване грешки Вкл.* Изкл.	Задайте на принтера да показва автоматично съществуващи съобщения, свързани с принтера на началния екран, след като принтерът остане активен.
Операции с устройство Honor orientation on fast path copy (Съобразяване с ориентация на копие на прекия избор) Вкл. Изкл.*	Задайте на принтера да използва настройката Orientation (Ориентация) от менюто Copy (Копиране), когато изпращате задания за бързо копиране.
Scanner Configuration (Конфигуриране на скенера) Ръчна регистрацията на скенера Бърз тест за отпечатване Front ADF Registration (Предна регистрация на АПУ) Flatbed Registration (Хоризонтална регистрация)	Изравнете зоната за сканиране с местоположението за хартия.
Scanner Configuration (Конфигуриране на скенера) Изтриване ръбове АПУ изтриване ръбове 0 – 6 (3*) Flatbed Edge Erase (Изтриване по хоризонтални ръбове) 0 – 6 (3*)	Задайте размера на границата около сканираното изображение, което ще бъде изтрито.
Scanner Configuration (Конфигуриране на скенера) Изключване на скенер Enabled (Активиран)* Disabled (Деактивиран) АПУ изключено	Деактивирайте скенера, ако не работи правилно.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Scanner Configuration (Конфигуриране на скенера) Tiff Byte Order (Tiff Byte ред) CPU Endianness (CPU формат за следване на байтовете)* Little Endian (Формат за следване на байтове, започващ от най-малко значимия) Big Endian (Формат за следване на байтове, започващ от най-значимия от тях)	Установява реда на байтовете на форматиран с TIFF резултат от сканирането.
Scanner Configuration (Конфигуриране на скенера) Exact Tiff Rows Per Strip (Точни Tiff редове на лента) Вкл.* Изкл.	Задава стойността на етикета RowsPerStrip (Редове на лента) на форматиран с TIFF резултат от сканирането.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Изтр. при неизправност

Елемент от меню	Описание
Изтр. памет принтер Printer Memory Last Sanitized (Последно изчистване на паметта на принтера) Sanitize all information on non-volatile memory (Отстраняване на цялата информация на енергонезависимата памет) Erase all printer and network settings (Изтриване на всички настройки на принтера и мрежата) Изтрийте всички преки пътища и настройки на преки пътища	Изчиства всички настройки и приложения, които се съхраняват в твърдия диск на принтера.

Видими икони на началния екран

Меню	Описание
Копиране Имейл Факс Смяна на език Маркери Задържани задания FTP	Определя кои икони да се показват на началния екран.

Информация за този принтер

Елемент от меню	Описание
Маркер за актив	Показва серийния номер на принтера.
Printer's Location (Местоположение на принтера)	Установява местоположението на принтера. Максималната дължина е 63 знака.
Свържете се със	Персонализирайте името на принтера. Максималната дължина е 63 знака.

Печат

Оформление

Елемент от меню	Описание
Страни 1-sided (1-странно)* 2-sided (2-странно)	Определя дали отпечатването да се извършва от едната страна или и на двете страни на хартията.
Начин на обръщане Дълга страна* Къса страна	Определя коя страна на хартията (дългата или късата) ще бъде свързана при двустранен печат. Забележка: В зависимост от избраната опция принтерът автоматично задава разделяща позиция за отпечатаната информация така, че страниците от заданието да бъдат правилно свързани.
Празни страници Печат Do Not Print (Не отпечатвай)*	Отпечатайте празни страници, които са включени в задание за печат.
Сортиране Off [1,1,1,2,2,2]* (Изкл. (1,1,1,2,2,2)*) Включ. [1,2,1,2,1,2]	Запазва страниците на задание за печат наредени една върху друга в последователност, особено когато печатате множество копия на заданието.
Разделящи листове Няма* Между копията Между задания Между стран.	Вкарва празни разделящи листове по време на печат.
Източник на разделителен лист Тава [x] (1*) Многоф.подав. у-во	Определете източника на хартия за разделящия лист. Забележка: Многоцелевото подаващо устройство е налично само при някои модели принтери.
Страници на страна Изкл.* 2 pages per side (2 страници на страна) 3 pages per side (3 страници на страна) 4 pages per side (4 страници на страна) 6 pages per side (6 страници на страна) 9 pages per side (9 страници на страна) 12 pages per side (12 страници на страна) 16 pages per side (16 страници на страна)	Отпечатване на многостранични изображения на едната страна на лист хартия.
Pages per Side Ordering (Подреждане на страници на една страна) Horizontal (Хоризонтално)* Хориз., обърн. Вертикално Верт., обърн.	Задава позиционирането на многостранични изображения, когато използвате Pages per Side (Страници на една страна). Забележка: Позиционирането зависи от броя на страниците с изображения и тяхната ориентация.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Pages per Side Orientation (Ориентация на страници на една страна) Автоматично* пейзаж Портрет	Задава ориентацията на документ от много страници, когато използвате Pages per Side (Страници на една страна).
Pages per Side Border (Граница на страници на една страна) Няма* Солидна	Отпечатва рамка около изображението на всяка страница, когато използвате Pages per Side (Страници на една страна).
Копия 1 – 9999 (1*)	Посочете броя копия за всяко задание за печат.
Зона на печат Normal (Нормална)* Побир.стр. Цяла страница	Задава зоната за печат върху лист хартия.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Настройка

Елемент от меню	Описание
Език на принтера PCL Emulation (PCL дубликат)* PS дубликат	Задайте езика на принтера. Забележка: Настройването на езика на принтера по подразбиране не възпрепятства софтуерна програма да изпраща задания за печат, които използват друг език на принтера.
Иконом.ресурси Изкл.* Вкл.	Настройва принтера да обработва временни изтеглени файлове, когато получава задание, което изисква повече от наличната памет. Забележки: „Изкл.“ задава за принтера да запазва изтеглените файлове само докато паметта е необходима. Изтеглените файлове биват изтрети, за да бъдат обработени заданията за печат. - Когато е настроено на Оп (Вкл.) и паметта на принтера свърши, се появява Memory Full (Паметта е пълна) [38] на дисплея на принтера, но изтеглените файлове не се изтриват.
Ред печат вс.докум. По азбучен ред* Първо най-старите Първо най-новите	Посочете реда, по който задържаните и поверителните задания да се отпечатват, когато е избрана опцията „Ред печат вс.докум.“.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Качество

Елемент от меню	Описание
Раздел. способн. при печат 600 dpi* 1200 изобр.Q 2400 изобр.Q 1200 dpi 300 dpi	Задава разделителната способност за текста и изображенията на разпечатката. Забележка: Разделителната способност се определя в точки на инч или качество на образа.
Усилване на пиксели Изкл.* Шрифтове Хоризонтално Вертикално Двупосочно	Активира повече пиксели за отпечатване в групи за яснота, за да подобрите текста и изображенията.
Плътност на тонера 1 – 10 (8*)	Определете светлостта или тъмнотата на текстовите изображения.
Фотогравюра Normal (Нормална)* Detail (Подробни данни)	Подобрете разпечатката за по-плавни линии с по-остри ръбове.
Яркост -6 до 6 (0*)	Регулира яркостта на разпечатката.
Контраст 0 до 5 (0*)	Регулира контраста на разпечатката.
Корекция на сивото Изкл. Автоматично*	Регулира подобряването на контраста, приложен към изображенията.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Отчитане задан.

Забележка: Това меню се показва само когато е инсталиран твърд диск на принтера.

Елемент от меню	Описание
Отчитане задан. Изкл.* Вкл.	Настройва принтерът да създава дневник на заданията за печат, които получава.
Честота на дневник за отчитане Ежедневно Седмично Месечно*	Посочва колко често принтерът създава файл с дневник.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Действия дневник в края на честотата Няма* Изпращане на текущия дневник по имейл Изпращане на текущия дневник по имейл и изтриване Публикуване на текущия дневник Изпращане на текущия дневник по поща и изтриване	Посочва как принтерът да реагира, когато се надвиши праговата стойност за честота. Забележка: Стойността, зададена в „Честота на дневник за отчитане“ определя кога се активира това действие.
Ниво на почти пълен регистър Изкл.* Вкл.	Посочите максималния размер на регистрационния файл, преди принтерът да изпълни действие с дневника при Near Full (Почти пълен).
Действия дневник почти пълно Няма* Изпращане на текущия дневник по имейл Изпращане на текущия дневник по имейл и изтриване Изпращане на най-стар дневник по имейл и изтриване Публикуване на текущия дневник Изпращане на текущия дневник по поща и изтриване Публик. най-стария дневн. и изтриване Изтриване на текущия дневник Изтриване на най-стария дневник Изтриване на всички освен текущия Изтриване на всички дневници	Посочва как принтерът реагира, когато твърдият диск е почти пълен. Забележка: Стойността, зададена в Log Near Full Level (Ниво на почти пълен регистър) определя кога се активира това действие.
Действия дневник пълно Няма* Изпращане на текущия дневник по имейл и изтриване Изпращане на най-стар дневник по имейл и изтриване Изпращане на текущия дневник по поща и изтриване Публик. най-стария дневн. и изтриване Изтриване на текущия дневник Изтриване на най-стария дневник Изтриване на всички освен текущия Изтриване на всички дневници	Посочва как принтерът реагира, когато запълването на диска достигне максималната граница (100 MB).
URL публик. дневник	Посочва къде принтерът да изпраща дневниците за отчитане на заданията.
Имейл адрес за изпращане на дневници	Посочите имейл адреса, на който принтерът изпраща дневниците за отчитане на заданията.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Префикс файл дневник	Посочва желанния префикс за името на файла с дневника. Забележка: Текущото име на хост, дефинирано в меню TCP/IP, се използва като префикс за файловете с дневниците по подразбиране.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

XPS

Елемент от меню	Описание
Печат на стр. с грешки Изкл.* Вкл.	Отпечатване на тестова страница с информация за грешките, включително грешките на XML коректура.
Минимална ширина на линията 1 – 30 (2*)	Задава минималната ширина на шрих на всяко отпечатано задание в 1200 dpi.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

PDF

Елемент от меню	Описание
Мащ.до побиране Изкл.* Вкл.	Мащабира съдържанието на страницата, за да съответства на избрания размер на хартията.
Анотация Do Not Print (Не отпечатвай)* Печат	Определя дали да се отпечатват анотации в PDF.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

PostScript

Елемент от меню	Описание
Отпечатване на PS грешка Вкл. Изкл.*	Отпечатване на тестова страница, съдържаща грешката PostScript.
Минимална ширина на линията 1-30 (2*)	Задава минималната ширина на шрих на всяко отпечатано задание в 1200 dpi.
PS режим на стартиране Вкл. Изкл.*	Деактивирайте файла SysStart.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Приоритет на шрифта На устройство* От флаш/диск	Установяване на последователността за търсене на шрифт. Забележки: • Resident (На устройство) настройва принтера да търси в паметта си искания шрифт, преди да го търси във флаш паметта. • Flash/Disk (Флаш/диск) настройва принтера да търси във флаш паметта искания шрифт, преди да го търси в паметта на принтера. • Този елемент от менюто се показва само когато има инсталирана флаш памет.
Край изчакване Disabled (Деактивиран) 15-65535 (40*)	Поставя принтера в изчакване на допълнителни данни, преди да отмени задание за печат.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

PCL

Елемент от меню	Описание
Източник на шрифт На устройство* Всички	Изберете източника, който съдържа селекцията от шрифтове по подразбиране.
Име на шрифт [List of available fonts] [Списък на наличните шрифтове]	Изберете шрифт от посочения източник на шрифтове.
Набор символи [List of available symbol set] [Списък на наличния комплект от символи]	Определете комплекта от символи за всяко име на шрифт. Забележка: Комплектът от символи е набор от символи от букви и цифри, препинателни знаци и специални символи. Комплектите от символи поддържат различни езици или специфични програми, като например математически символи за научен текст.
Стъпка 0,08 – 100 (10*)	Определете стъпка на шрифта за мащабируеми едноразредни шрифтове. Забележка: „Стъпка“ се отнася за броя на символите с фиксирано разстояние на хоризонтален инч тип.
Ориентация Вертикална ориентация* Пейзаж	Определете ориентацията на текста и изображенията на страницата.
Редове стр. 1 – 255	Определете броя редове текст за всяка страница, отпечатана чрез потока за данни PCL®. Забележки: • Този елемент от менюто задейства вертикалния механизъм, който осигурява отпечатването на избрания брой редове между полетата по подразбиране на страницата. • 60 е фабричната настройка по подразбиране в САЩ. 64 е международната фабрична настройка по подразбиране.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
PCL5 Minimum Line Width (Минимална ширина на линията PCL5) 1 – 30 (2*)	Задава първоначалната минимална ширина на шрих. Забележки: - Задания, отпечатани в 1200 dpi, използват стойността директно. - Задания, отпечатани в 4800 CQ, използват половината стойност.
PCLXL Minimum Line Width (Минимална ширина на линията PCLXL) 1 – 30 (2*)	
Ширина на A4 198 mm* 203 mm*	Задава ширината на логическата страница при печатане върху хартия с размер A4. Забележка: Логическата страница е мястото върху физическата страница, на което се отпечатва информацията.
Авт.CR след LF Вкл. Изкл.*	Настройва да връща касетата след контролна команда за подаване на ред. Забележка: Връщането на касетата е механизъм, който кара принтера да премести позицията на курсора до първата позиция на същия ред.
Авт.LF след CR Вкл. Изкл.*	Настройва принтера да извършва подаване на ред след връщане на касетата след контролна команда.
Повт.номер.тава Задав.под.у-во Изкл.* Няма 0 – 201 Задаване на тава [x] Изкл.* Няма 0 – 201 Задав.ръчно подав. Изкл.* Няма 0 – 201 Задаване ръчно подаване на пликосе Изкл.* Няма 0 – 201	Конфигурира принтера да работи с драйвери или приложения за печат, които използват различни задания за източника на хартия.
Повт.номер.тава Преглед фабрични настройки	Показва фабричната настройка по подразбиране, зададена за всеки източник на хартия.
Повт.номер.тава Възст. осн.	Възстановява фабричните настройки по подразбиране за всички задания за тави.
Край на време за печат Деактивирано 1 – 255 (90*)	Настройва принтера да завърши задание за печат, след като е бил в режим на готовност за определен период, измерен в секунди.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

HTML

Елемент от меню	Описание
Име на шрифт [List of fonts] (Times*) (Списък на шрифтовете (Times))	Задава шрифта за използване при HTML документи.
Размер шрифт 1 – 255 (12*)	Задава размера на шрифта за използване при HTML документи.
Мащабиране 1 – 400% (100*)	Мащабира HTML документите.
Ориентация Вертикална ориентация* Пейзаж	Задайте ориентацията на страницата за HTML документи.
Размер поле 8 - 255 mm (19*)	Задайте поле на страницата за HTML документи.
Фонове Без печат Отпечатване*	Отпечатване на изходна информация или графики за HTML документи.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Изображение

Елемент от меню	Описание
Авт.побиране Изкл. Вкл.*	Изберете най-добрия наличен размер на хартията и ориентация на настройката за дадено изображение. Забележка: Когато е зададен на On (Вкл.), този елемент от менюто отменя настройките за мащабиране и ориентация за изображението.
Инверсия Изкл.* Вкл.	Инвертирани двутонни монохромни изображения. Забележка: Това меню не се прилага за GIF или JPEG формати на изображенията.
Мащабиране Best Fit (Най-доб.побир.)* Фиксир.горе вляво Фиксир.в център Побир.шир./вис. Побир.височ. Побир.ширина	Коригира изображението, за да се вмести в зоната за печат. Забележка: Когато Auto Fit (Автоматично пасване) е зададена като On (Вкл.), Scaling (Мащабиране) автоматично се задава като Best Fit (Най-добро пасване).
Ориентация Вертикална ориентация* Пейзаж Reverse Portrait (Обръщане на вертикална ориентация) Reverse Landscape (Обръщане на хоризонтална ориентация)	Определете ориентацията на текста и изображенията на страницата.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Хартия

Конфигуриране на тава

Елемент от меню	Описание
Осн.източник Тава [x] (1*) Подаващо у-во Ръчно под.х-я Ръчно плик	Задава източника на хартия за всички задания за печат. Забележка: Многоцелевото подаващо устройство се появява само когато "Конфигуриране на MP" е настроено на "Касета".
Разм./вид х-я Тава [x] Подаващо у-во Ръчно под.х-я Ръчно плик	Определя размера на хартията или вида на хартията, заредена във всеки източник на хартия.
Смяна на размер Изкл. Заявление/A5 Letter/A4 Всички в списъка*	Указва на принтера да замени определен размер хартия, ако исканият размер не е зареден в нито един от източниците на хартия. Забележки: • „Изкл.“ изисква от потребителя да зареди искани размер на хартията. • Statement/A5 отпечатва документ в размер A5 на statement при зареждане на statement и задания с размер statement на хартия размер A5 при зареждане на A5. • Letter/A4 отпечатва документ с размер A4 на letter при зареждане на letter и задания с размер letter на хартия размер A4 при зареждане на letter. • Всички изброени заменят Letter/A4.
Конф.подав. у-во Касета* Ръчен Първи	Посочва на принтера кога да избере хартия заредена в многоцелевото подаващо устройство. Забележки: • Когато е настроен на „Касета“ принтерът третира многоцелевото подаващо устройство като тава. • Когато е настроен на „Ръчно“, принтерът третира многоцелевото подаващо устройство като устройство за ръчно подаване. • Когато е настроен на „Първо“, принтерът взима хартия от многоцелевото подаващо устройство до неговото изпразване, независимо от искания източник или размер на хартията.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Конфигурация на носител

Универсална настройка

Елемент от меню	Описание
Мерни единици Инчове Милиметри	Определя единицата за измерване за универсалната хартия. Забележка: „Инчове“ е фабричната настройка по подразбиране в САЩ. Millimeters (Милиметри) е международната фабрична настройка по подразбиране.
Ширина на вертикалната ориентация 3 – 14,17 инча (8,50*) 76 – 359,91 мм (216*)	Задава ширината на вертикалната ориентация на универсалната хартия.
Височина на портрета 3 – 14,17 инча (14*) 76 – 359,91 мм (356*)	Задава височината на вертикалната ориентация на универсалната хартия.
Посока на подаване Къса страна* Дълга страна	Настройва принтера да взема хартия от посоката на късата или дългата страна. Забележка: Long Edge (Дълга страна) се появява само когато най-дългата страна е по-къса от максималната поддържана ширина.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Персонал. размери скан.

Елемент от меню	Описание
Перс.скан.разм. [x] Име на размера за сканиране Ширина 1 – 8,50 инча (8,50*) 25 – 216 mm (216*) Височина 1 – 14 инча (14*) 25 – 356 mm (297*) Ориентация Вертикална ориентация* Пейзаж 2 сканирания на страна Изкл.* Вкл.	Задава име на размера на сканиране и конфигурира настройките за сканиране.

Типове носители

Елемент от меню	Описание
Обикновена Х-я за визитки Прозрач.фолио Рецикл. хартия Етикети Ленена хартия Плик Тежки пликове Бланка Пред.отп. Цветна хартия Леко Тежко Груба/памук Персонализация по вид [x]	Задава текстурата и теглото на заредената хартия. Можете да избирате от следните опции: Текстура хартия Гладка Normal (Нормална)* Груба Тегло хартия Леко Normal (Нормална)* Тежко
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Копиране

Копиране по подр.

Елемент от меню	Описание
Вид съдържание Текст Текст/снимка* Снимка Графики	Подобрява изходния резултат въз основа на съдържанието на оригиналния документ.
Източник на съдържание Черно-бял лазерен Цветен лазерен* Мастиленоструен Снимка/филм Списание Вестник Печатно издание Други	Подобрява изходния резултата въз основа на източника на оригиналния документ.
Страни Едностранно към едностранно* Едностранно към двустранно	Посочва сканиращото поведение въз основа на оригиналния документ.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Разделящи листове Няма* Между копията Между задания Между стран.	Определя дали да включва празни разделящи листове по време на отпечатване.
Източник на разделителен лист Тава [x] (1*) Подаващо у-во	Определете източника на хартия за разделящия лист.
Страници на страна Изкл.* 2 страници с вертикална ориентация 4 страници с вертикална ориентация 2 страници с хоризонтална ориентация 4 страници с хоризонтална ориентация	Определя дали броя на страниците с изображения да бъдат отпечатвани на едната страна на хартията.
Печат рамк.стр. Вкл. Изкл.*	Поставя граница около всяко изображение, когато отпечатва много страници на една-единствена страница.
Сортиране Изключ. [1,1,1,2,2,2] Вкл. [1,2,1,2,1,2]*	Отпечатване на множество копия в поредица.
„Копиране от“ размер [Списък с размери хартия]	Посочва размера на хартията на оригиналния документ. Забележки: „Letter“ е фабричната настройка по подразбиране в САЩ. A4 е международната фабрична настройка по подразбиране. - Този елемент от менюто може да варира в зависимост от модела на Вашия принтер.
„Копиране в“ източник Тава [x] (1*) Подаващо у-во Автом. съвпад. размер	Посочва източника на хартия за заданията за копиране.
Мрак 1 – 9 (5*)	Посочва тъмнината на сканираното изображение.
Брой копия 1 – 9999 (1*)	Посочва броя на копията.
Наслагване Поверително Копиране Чернова Спешно По избор Изкл.*	Посочите текста за наслагване (овърлей), отпечатван върху всяка страница от заданието за копиране.
Персонализирано наслагване	Вид на текста на персонализираното наслагване.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Усъвършенствани изображения

Елемент от меню	Описание
Премахване на цвят Няма* Червен Зелен Син Осн. граница на червеното 0 – 255 (128*) Осн. граница на зеленото 0 – 255 (128*) Осн. граница на синьото 0 – 255 (128*)	Посочва кой цвят да се изпусне по време на сканиране и регулира настройката за премахване на този цвят.
Контраст Оптимално за съдържание* 0 1 2 3 4 5	Посочите контраста на изходящото изображение.
Изчистване на фона Разпознаване на фон На база на съдържание Фиксирано Подравняване –4 до 4 (0*)	Регулирате количеството на фона, който се вижда на дадено сканирано изображение.
Автом. център Изкл.* Вкл.	Подравнява съдържанието в центъра на страницата.
Огледално изображение Изкл.* Вкл.	Създадете огледално изображение на оригиналния документ.
Негатив Изкл.* Вкл.	Създадете негативно изображение на оригиналния документ.
Сенки –4 до 4 (0*)	Регулирате количеството на сенките, който се виждат на дадено сканирано изображение.
Скан. Край до Край Изкл.* Вкл.	Позволява сканиране от край до край на оригиналния документ.
Рязкост 1 – 5 (3*)	Регулира количеството на рязкост на дадено сканирано изображение.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Контроли за администратор

Елемент от меню	Описание
Раздел. прозрачно фолио Изкл. Вкл.*	Вкарва празен лист между прозрачните фолиа.
Позволяване на приоритетни копия Вкл.* Изкл.	Прекъсва задание за печат, за да копира страница или документ.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Факс

Режим факс

Елемент от меню	Описание
Режим факс Analog (Аналогов)* Сървър за факс Забранено	Изберете режим факс.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Настройка аналогов факс

Основни настройки за факс

Елемент от меню	Описание
Име на факс	Идентифицира Вашата факс машина.
Номер на факс	Идентифицира Вашия номер на факс.
Идент. на факс Име на факс Номер на факс*	Уведомява получателите на факса за името и номера на Вашия факс.
Включване ръчен факс Изкл.* Вкл.	Настройва принтера да изпраща факсове ръчно. Забележки: - Този елемент на менюто не се извежда, когато "Транспортиране на факс" е настроено на T.38 или G711. - Този елемент на менюто изисква сплитер на линия или телефонна слушалка. - Използвайте обикновена телефонна линия за отговор на входящо задание за факс или за набиране на факс номер. - За да отидете директно на функцията "Ръчен факс", докоснете # и 0 на клавиатурата.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Използвана памет Всичката за получаване Повечето за получаване Равно* Повечето за изпращане Всичката за изпращане	Настройва количеството вътрешна памет на принтера, определена за изпращане или получаване на факсове. Забележка: Този елемент на менюто предотвратява буферни състояния на паметта и неуспешни факсове.
Отмяна факсове Позволявам* Не позволявам	Отменя изходящи факсове, преди да бъдат предадени, или отменя входящи факсове, преди да завърши отпечатването им.
ИД на търсеция Изкл. Вкл.* Смяна	Показва телефонният номер на лицето, изпращащо факса.
Маскиране на факс номер Изкл.* Отляво Отдясно	Посочва формата за маскиране на номер на изходящ факс.
Цифри за маскиране 0 – 58 (0*)	Посочите броя цифри за маскиране в номер на изходящ факс.
Разреши установяване свързана линия Изкл. Вкл.*	Определя дали телефонна линия е свързана с принтера. Забележки: - Разпознаването се извършва при включване на принтера и преди всяко повикване. - Този елемент на менюто не се извежда, когато "Транспортиране на факс" е настроено на Т.38.
Разреши установяване линия в грешно гнездо Изкл.* Вкл.	Определя дали телефонна линия е свързана с правилния порт на принтера. Забележки: - Разпознаването се извършва при включване на принтера и преди всяко повикване. - Този елемент на менюто не се извежда, когато "Транспортиране на факс" е настроено на Т.38.
Разреши поддръжка на използвано разширение Изкл. Вкл.*	Определя дали телефонна линия се използва от друго устройство, като например друг телефон на същата линия. Забележки: - Този елемент на менюто се следи постоянно след включване на принтера. - Този елемент на менюто не се извежда, когато "Транспортиране на факс" е настроено на Т.38.
Оптимизиране съвместимост факс.	Конфигурира функционалността на факса с принтера за оптимална съвместимост с други факс машини.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Настройки за изпращане на факс

Елемент от меню	Описание
Разделителна способност Стандартна* Fino Супер fino Ултрафина	Задава разделителната способност на сканираното изображение. Забележка: По-висока разделителна способност увеличава времето за предаване на факс и изисква по-голяма памет.
Оригинален размер [Списък с размери хартия]	Посочите размера на оригиналния документ. Забележка: „Смес.размери“ е настройката по подразбиране в САЩ. А4 е международната фабрична настройка по подразбиране.
Ориентация Вертикална ориентация* Пейзаж	Посочва ориентацията на оригиналния документ.
Страни Изкл.* Дълга страна Къса страна	Посочва ориентацията на страницата с текст и графики, когато сканира двустранен документ.
Вид съдържание Текст* Текст/снимка Снимка Графики	Подобрява изходния резултат въз основа на съдържанието на оригиналния документ.
Източник на съдържание Черно-бял лазерен Цветен лазерен* Мастиленоструен Снимка/филм Списание Вестник Печатно издание Други	Подобрява изходния резултата въз основа на източника на оригиналния документ.
Мрак 1 – 9 (5*)	Посочва тъмнината на сканираното изображение.
През телефонна централа Вкл. Изкл.*	Настройва принтера да набира номера на факса, без да чака да разпознае сигнала "свободно". Забележка: Вътрешна телефонна централа (PABX) е телефонна мрежа, която позволява от един телефонен номер за външни повиквания да бъде осъществяван достъп до множество линии.
Режим набиране Тонално* Импулсно	Посочва режима на набиране за входящи и изходящи факсове.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Усъвършенствани изображения

Елемент от меню	Описание
Премахване на цвят Няма* Червен Зелен Син Осн. граница на червеното 0 – 255 (128*) Осн. граница на зеленото 0 – 255 (128*) Осн. граница на синьото 0 – 255 (128*)	Посочва кой цвят да се изпусне по време на сканиране и регулира настройката за премахване на този цвят.
Контраст Оптимално за съдържание* 0 1 2 3 4 5	Настройва контраста на изходящото изображение.
Изчистване на фона Разпознаване на фон На база съдържание* Фиксирано Подравняване –4 до 4 (0*)	Регулирате количеството на фона, който се вижда на дадено сканирано изображение. Забележка: Ако искате да премахнете цвета на фона от оригиналния документ, задайте "Разпознаване на фон" в "На база съдържание". Ако искате да премахнете цифровия шум от снимка, задайте „Разпознаване на фон“ като „Фиксирано“.
Огледално изображение Вкл. Изкл.*	Създадете огледално изображение на оригиналния документ.
Негатив Вкл. Изкл.*	Създадете негативно изображение на оригиналния документ.
Сенки –4 до 4 (0*)	Регулирате количеството на сенките, който се виждат на дадено сканирано изображение.
Скан. Край до Край Вкл. Изкл.*	Позволява сканиране от край до край на оригиналния документ.
Рязкост 1 – 5 (3*)	Регулира рязкостта на сканираното изображение.
Температура –4 до 4 (0*)	Посочете дали да се генерира по-студено или по-топло изходящо изображение.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Контроли за администратор

Елемент от меню	Описание
Автомат. повторно набиране 0 – 9 (5*)	Регулира броя опити за повторно набиране според нивата на дейност на факс машините на получателя.
Честота повторно набиране 1 – 200 минути (3*)	Увеличава времевия интервал между опитите за повторно набиране, за да се увеличи вероятността за успешно изпращане на факс.
Включване ЕСМ Вкл.* Изкл.	Активира "Режим коригиране на грешки" (ЕСМ) за задания за факс. Забележка: ЕСМ открива и коригира грешки в процеса на предаване на факс, причинени от шум по телефонната линия и слаба сила на сигнала.
Включв. сканиране факс Вкл.* Изкл.	Факсови документи, които се сканират на принтера.
Драйвер към факс Вкл.* Изкл.	Позволява драйвера на принтера да изпраща факс.
Позволяв. „Запамет. като бърза команда“ Вкл.* Изкл.	Запазване на факс номера като бързи команди в принтера.
Максимална скорост 33 600* 14400 9600 4800 2400	Настройва максималната скорост за изпращане на факс.
Включ. сканиране цветен факс Изкл. по подразбиране* Включ. по подразбиране Да не се използва никога Да се използва винаги	Разрешава цветни сканирания за факс.
Автомат. конвертиране на цветни в едноцветни факсове Вкл.* Изкл.	Конвертира всички изходящи цветни факсове в черно-бели.
Потвърждение на номер на факс Изкл.* Вкл.	Приканва потребителя да потвърди номера на факса.
Код за набиране	Настройва код за набиране.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Настройки за получаване на факс

Елемент от меню	Описание
Позвънявания преди отговор 1 – 25 (3*)	Настройва броя позвънявания при входящ факс.
Авт. намаляв. Изкл. Вкл.*	Мащабира входящ факс до размера на страницата.
Източник хартия Тава [x] Подаващо у-во Автоматично*	Настройва източника на хартията за отпечатване на входящ факс. Забележка: Подаващо у-во се появява само когато е инсталирана допълнителна двойна тава за 650 листа.
Страни Изкл.* Вкл.	Отпечатвайте от двете страни на хартията.
Разделящи листове Няма* Преди заданието След заданието	Определя дали да включва празни разделящи листове по време на отпечатване.
Източник на разделителен лист Тава [x] (1*) Подаващо у-во	Определете източника на хартия за разделящия лист. Забележка: Подаващо у-во се появява само когато е инсталирана допълнителна двойна тава за 650 листа.
Изходяща тава Станд.изх.т.	Посочва изходна тава за получени факсове.
Долен колонтитул факс Вкл. Изкл.*	Отпечатате информация за предаването в долния край на всяка страница от получен факс.
Обозн. час за факс в долен колонт. Получаване* Печат	Отпечатва времеви щемпел в долния край на всяка страница от получен факс.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Контроли за администратор

Елемент от меню	Описание
Включв. получаване факс Изкл. Вкл.*	Настройва принтера за получаване на факс.
Включ. получав. цветен факс Изкл. Вкл.*	Настройва принтера за получаване на факс в цвят.
Разреши ИД викащ Изкл. Вкл.*	Показва номера, от който се изпраща входящият факс.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Блокиране на факсове без име Изкл.* Вкл.	Блокира входящи факсове, изпратени от устройства без посочени ИД на станция или ИД на факс.
Отговор включен Всяко звънене* Само едно звънене Само двойно звънене Само тройно звънене Само единично или двойно звънене Само единично или тройно звънене Само двойно или тройно звънене	Настройва специална последователност на позвъняване за входящ факс.
Автоматичен отговор Изкл. Вкл.*	Настройва принтера да получава факсове автоматично.
Код за ръчен отговор 0 – 9 (9*)	Въведете ръчно код от цифровата клавиатура на телефона, за да започнете да получавате факс. Забележки: • Този елемент от менюто се извежда само когато принтерът споделя една линия с телефон. • Този елемент от менюто се извежда само когато настроите принтера да получава факс ръчно.
Препращане на факс Печат* Отпечатване и препращане Препращане	Посочва как да бъде препратен получен факс.
Препращане към Направление [x] Тип Номер бър.коман.	Посочва направлението за изпращане на получен факс.
Имейл за потвърждение	Изпраща имейл за потвърждение при успешно препращане на факс. Забележка: Имейлът се изпраща само когато се извършва препращане към направления FTP или Мрежов дял.
Максимална скорост 33600* 14400 9600 4800 2400	Настройва максималната скорост при предаване на факс.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Заглавна страница на факс

Елемент от меню	Описание
Заглавна страница на факс Off by Default (Изкл. по подразбиране)* Вкл. по подразбиране Never Use (Никога не се използва) Always Use (Винаги се използва)	Конфигурира настройките за заглавната страница на факс.
Включване на поле „До“ Изкл.* Вкл.	
Включване на поле „От“ Изкл.* Вкл.	
От	
Включване на поле „Съобщение“ Изкл.* Вкл.	
Съобщ.:	
Включване на лого Изкл.* Вкл.	
Include Footer (Включва долен колонтитул) [x] Изкл.* Вкл.	
Footer (Долен колонтитул) [x]	
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Настройки факс дневник

Елемент от меню	Описание
Transmission Log Frequency (Честота на дневник за предаване) Винаги* Никога Само за грешка	Посочва колко често принтерът създава файл за предаване.
Transmission Log Action (Действие на дневник за предаване) Печат Изкл. Вкл.* Имейл Изкл.* Вкл.	Отпечатване или изпращане по имейл на дневник за успешно изпращане на факс или грешка при изпращането.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Получаване дневник грешки Print Never (Отпечатване никога)* Печатане при грешка	Отпечатване на дневник за проблеми при получаване на факс.
Автом. печат дневници Вкл.* Изкл.	Отпечатване на цялата дейност на факса.
Дневн.източ.х-я Тава [x] (1*) Многоф.подав. у-во	Посочва източника на хартия за отпечатване на дневници.
Показване дневници Remote Fax Name (Име на другия факс)* Набран номер	Установява подателя по име на другия факс или номер на факс.
Включв. дневник задания Вкл.* Изкл.	Вижте резюме на всички задания на факса.
Включв. дневник повикв. Вкл.* Изкл.	Вижте резюме на историята за набиране на факса.
Дневник изходяща тава Standard Bin (Стандартна изходна тава)* Bin (Изходна тава) [x]	Посочва изходна тава за отпечатани дневници.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Настройки високоговорител

Елемент от меню	Описание
Режим на високоговор. Винаги изключ. Винаги включ. Включ., докато е свързан*	Настройва режима на високоговорителя на факса.
Сила звук високогов. Ниска Висока*	Регулира силата на звука на високоговорителя на факса.
Сила на звънене Изкл. Вкл.*	Разрешава силата на звука на звънене.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Имейл

Конфигуриране на имейл

Елемент от меню	Описание
Първичен SMTP шлюз	Въведете IP адрес или име на хост на първичния SMTP сървър за изпращане на имейл.
Първичен порт на SMTP шлюза 1 – 65535 (25*)	Въведете номер на порт на първичния SMTP сървър.
Вторичен SMTP шлюз	Въведете IP адрес на сървъра или име на хост на вторичен или резервен SMTP сървър.
Вторичен порт на SMTP шлюза 1 – 65535 (25*)	Въведете номер на порта на сървъра на Вашия вторичен или резервен SMTP сървър.
Таймаут на SMTP сървъра 5 – 30 секунди (30*)	Задайте времето, преди да изтече времето на сесията за принтера, ако SMTP сървъра не отговаря.
Адрес за отговор	Посочете адрес за отговор в имейла.
Винаги използвайте адреса за отговор по подразбиране на SMTP Вкл.* Изкл.	Винаги използвайте адрес за отговор по подразбиране в SMTP сървъра.
Използване на SSL/TLS Деактивирано* Договаряне Задължителен	Посочете дали да се изпрати имейл, като се използва шифрована връзка.
Изисква доверен сертификат Изкл. Вкл.*	Изисква доверен сертификат при достъп до SMTP сървър.
Удостоверяване на SMTP сървър Не е необходимо удостоверяване* Вход / Опростен NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Посочва вида на удостоверяване на SMTP сървър.
Инициран от устройството имейл Няма* Изп. SMTP данни от у-вото	Посочва дали са необходими данни за устройството за инициран от устройството имейл.
Инициран от потребителя имейл Няма* Изп. SMTP данни от у-вото Изп. потреб. ИД и парола за сесията Използване на имейл адрес и парола за сесията Запит.потреб.	Посочва дали са необходими данни за устройството за инициран от потребителя имейл.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Използ.удостов. от у-то за Active Directory Изкл. Вкл.*	Активира данни за потребителя и наименования на групи за свързване към SMTP.
ИД потребител у-во	Посочва потребителска ИД и парола за свързване към SMTP сървър.
Парола на устройството	
Kerberos 5 зона	Посочва протокола за удостоверяване на зоната за Kerberos 5.
NTLM домейн	Посочва име на домейна за протокол на NTLM защита.
Деактивира грешката „SMTP сървърът не е настроен“ Изкл.* Вкл.	Скрива съобщението за грешка “SMTP сървър не е настроен”.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Имейл по подразбиране

Елемент от меню	Описание
Тема	Посочва темата на имейла и съобщението.
Съобщение	
Име на файл	Посочва името на файла за сканираното изображение.
Формат PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Посочва формата на файла за сканираното изображение.
Глобални OCR настройки Разпознати езици Автоматично завъртане Изчистване Автоматично увеличаване на контраста	Конфигурира настройките за оптично разпознаване на знаци (OCR). Забележка: Този елемент от менюто се появява само ако сте закупили и инсталирали OCR решение.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
PDF настройки Версия на PDF 1.3 1.4 1,5* 1.6 1,7 Архивна версия A-1a* A-1b Високо компресирани Изкл.* Вкл. Защитен Изкл.* Вкл. За търсене Изкл.* Вкл. Архивни (PDF/A) Изкл.* Вкл.	Задава PDF формат за сканираното изображение.
Вид съдържание Текст Текст/снимка* Снимка Графики	Подобрява изходния резултат въз основа на съдържанието на оригиналния документ.
Източник на съдържание Черно-бял лазер* Цветен лазерен Мاستиленоструен Снимка/филм Списание Вестник Печатно издание Други	Подобрява изходния резултат въз основа на оригиналния документ.
Цвят Черно-бяло Сиво Цветно* Автоматично	Определя цвета, когато сканира изображение.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Разделителна способност 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Задава разделителната способност на сканираното изображение.
Мрак –4 до 4 (0*)	Посочва тъмнината на сканираното изображение.
Ориентация Вертикална ориентация* Пейзаж	Определете ориентацията на текста и изображенията на страницата.
Оригинален размер [Списък с размери хартия]	Посочва размера на хартията на оригиналния документ. Забележка: „Смесени размери“ е фабричната настройка по подразбиране.
Страни Изкл.* Дълга страна Къса страна	Посочва ориентацията на страницата с текст и графики, когато сканира двустранен документ.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Усъвършенствани изображения

Елемент от меню	Описание
Баланс на цветовете Циан до червено –4 до 4 (0*) Магента до зелено –4 до 4 (0*) Жълто до синьо –4 до 4 (0*)	Регулирайте наситеността на цвета по време на сканиране.
Премахване на цвят Премахване на цвят Няма* Червен Зелен Син Осн. граница на червеното 0 – 255 (128*) Осн. граница на зеленото 0 – 255 (128*) Осн. граница на синьото 0 – 255 (128*)	Посочва кой цвят да се изпусне по време на сканиране и регулира настройката за премахване на този цвят.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Авт. откр. цвят Цветна чувствителност 1 – 9 (5*) Чувствителност на зона 1 – 9 (5*) Брой битове имейл 1 бит* 8 бита	Задава количеството цвят, което принтера открива от оригиналния документ. Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато „Цветно“ е зададено на „Автоматично“.
Качество JPEG Оптимално за съдържание* 5-95	Задава качеството на сканираното изображение в JPEG формат. Забележки: • 5 намалява размера на файла, но понижава качеството на изображението. • 95 предоставя най-добро качество на изображението, но създава файл с голям размер.
Контраст Оптимално за съдържание* 0 1 2 3 4 5	Посочите контраста на изходящото изображение.
Изчистване на фона Разпознаване на фон На база съдържание* Фиксирано Подравняване –4 до 4 (0*)	Регулирайте количеството на фона, който се вижда на дадено сканирано изображение. Забележка: Ако искате да премахнете цвета на фона от оригиналния документ, задайте "Разпознаване на фон" в "На база съдържание". Ако искате да премахнете цифровия шум от снимка, задайте „Разпознаване на фон“ като „Фиксирано“.
Огледално изображение Изкл.* Вкл.	Създадете огледално изображение на оригиналния документ.
Негатив Изкл.* Вкл.	Създадете негативно изображение на оригиналния документ.
Сенки –4 до 4 (0*)	Регулирайте количеството на сенките, който се виждат на дадено сканирано изображение.
Скан. Край до Край Изкл.* Вкл.	Позволява сканиране от край до край на оригиналния документ.
Рязкост 1 – 5 (3*)	Регулира количеството на рязкост на дадено сканирано изображение.
Температура –4 до 4 (0*)	Посочете дали да се генерира по-студено или по-топло изходящо изображение.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Празни страници Премахване на празни страници Чувствителност към празна страница	Посочва дали да включва празни страници.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Контроли за администратор

Елемент от меню	Описание
Максимален размер на имейл 0 – 65535 (0*)	Посочва разрешения размер на файла за всеки имейл.
Размер съобщение за грешка	Посочва съобщението за грешка, което принтера изпраща, когато имейла надвиши разрешения размер на файла. Забележка: Можете да въведете до 1024 знака.
Ограничаване на направления	Ограничава изпращането на имейл само до посочения списък с имена на домейни. Забележка: Използвайте запетая за отделяне на адреси.
Изпрати ми копие Никога не се появява* Вкл. по подразбиране Изкл. по подразбиране Винаги включ.	Изпраща копие от имейла към Вас.
Ограничаване на получателите на имейли Изкл.* Вкл.	Ограничава броя на получателите на имейли.
Използв. cc:/bcc: Изкл.* Вкл.	Активира копие с индиго и скрито копие в имейла.
Изп. TIFF множество стран. Вкл.* Изкл.	Избира между TIFF файлове от една страница и TIFF файлове от няколко страници.
TIFF компресиране LZW* JPEG	Посочва опция за компресиране на TIFF файлове.
Настройки по подразбиране за текст 5 – 95 (75*)	Задава качеството на текст на сканирано изображение.
Осн. настр. за текст/снимка 5 – 95 (75*)	Задава качество на текст или снимка на сканирано изображение.
Настройки по подразбиране за снимка 5 – 95 (50*)	Задава качеството на снимка на сканирано изображение.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Дневник за предаване Отпечатване дневник* Без отпечатване дневник Отпечатване само при грешка	Отпечатане на дневник за успешно предаване на имейл.
Дневн.източ.х-я Тава [x] (1*) Многоф.подав. у-во	Посочва източника на хартия за отпечатване на дневници.
Сканиране по избор Изкл.* Вкл.	Включва сканиране по избор по подразбиране. Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.
Преглед Изкл. Вкл.*	Показва преглед на сканираното изображение върху дисплея. Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск на принтера.
Позволяв. „Запамет. като бърза команда“ Изкл. Вкл.*	Запишете имейл адреси като бързи команди. Забележка: Когато е зададен на „Изкл.“, бутонът „Запамет. като бърза команда“ не се показва на екрана „Местоназначение“ за имейл.
Изображения от имейли „Изпрати като“ Прикачен файл* Уеб връзка	Посочва как да се изпратят изображенията в имейл.
Нулирайте информацията за имейла след изпращане Изкл. Вкл.*	Възстановяване на имейл информацията по подразбиране след изпращане на имейл.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Настр.уеб връзка

Елемент от меню	Описание
Сървър	Настройва принтера да изпраща имейл като уеб връзка.
Вход	
Парола	
Път	
Име на файл	
Уеб връзка	

FTP

FTP по подразбиране

Елемент от меню	Описание
Формат PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Посочва формата на файла за сканираното изображение. Забележка: Елементите на менюто могат да варират в зависимост от модела на Вашия принтер.
Глобални OCR настройки Разпознати езици Автоматично завъртане Изчистване Автоматично увеличаване на контраста	Конфигурира настройките за оптично разпознаване на знаци (OCR). Забележка: Това меню се появява само ако сте закупили и инсталирали OCR решение.
PDF настройки Версия на PDF 1.3 1.4 1,5* 1.6 1,7 Архивна версия A-1a* A-1b Високо компресирани Изкл.* Вкл. Защитен Изкл.* Вкл. За търсене Изкл.* Вкл. Архивни (PDF/A) Изкл.* Вкл.	Задава PDF формат за сканирано изображение.
Вид съдържание Текст Текст/снимка* Графики Снимка	Подобрява изходния резултат въз основа на съдържанието на оригиналния документ.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Източник на съдържание Черно-бял лазерен Цветен лазерен* Мастиленоструен Снимка/филм Списание Вестник Печатно издание Други	Подобрява изходния резултата въз основа на източника на оригиналния документ.
Цвят Черно-бяло Сиво Цветно* Автоматично	Определя цвета, когато сканира изображение.
Разделителна способност 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Задава разделителната способност на сканираното изображение.
Мрак –4 до 4 (0*)	Посочва тъмнината на сканираното изображение.
Ориентация Вертикална ориентация* Пейзаж	Определете ориентацията на текста и изображенията на страницата.
Оригинален размер [Списък с размери хартия]	Посочва размера на хартията на оригиналния документ. Забележки: • „Letter“ е фабричната настройка по подразбиране в САЩ. А4 е международната фабрична настройка по подразбиране. • Елементите на менюто могат да варират в зависимост от модела на Вашия принтер.
Страни Изкл.* Дълга страна Къса страна	Посочва ориентацията на страницата с текст и графики, когато сканира двустранен документ.
Име на файл	Посочва името файла на сканираното изображение.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Усъвършенствани изображения

Елемент от меню	Описание
Баланс на цветовете Циан до червено –4 до 4 (0*) Магента до зелено –4 до 4 (0*) Жълто до синьо –4 до 4 (0*)	Регулирайте наситеността на цвета по време на сканиране.
Премахване на цвят Премахване на цвят Няма* Червен Зелен Син Осн. граница на червеното 0 – 255 (128*) Осн. граница на зеленото 0 – 255 (128*) Осн. граница на синьото 0 – 255 (128*)	Посочва кой цвят да се изпусне по време на сканиране и регулира настройката за премахване на този цвят.
Авт. откр. цвят Цветна чувствителност 1 – 9 (5*) Чувствителност на зона 1 – 9 (5*) Брой битове FTP 1 бит* 8 бита	Задава количеството цвят, което принтера открива от оригиналния документ. Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато „Цветно“ е зададено на „Автоматично“.
Качество JPEG Оптимално за съдържание* 5-95	Задайте качеството на JPEG формата на изображението. Забележки: • 5 намалява размера на файла, но понижава качеството на изображението. • 90 предоставя най-добро качество на изображението, но създава файл с голям размер.
Контраст Оптимално за съдържание* 0 1 2 3 4 5	Посочите контраста на изходящото изображение.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Изчистване на фона Разпознаване на фон На база съдържание* Фиксирано Подравняване –4 до 4 (0*)	Регулирате количеството на фона, който се вижда на дадено сканирано изображение. Забележка: Ако искате да премахнете цвета на фона от оригиналния документ, задайте "Разпознаване на фон" в "На база съдържание". Ако искате да премахнете цифровия шум от снимка, задайте „Разпознаване на фон“ като „Фиксирано“.
Огледално изображение Изкл.* Вкл.	Създадете огледално изображение на оригиналния документ.
Негатив Изкл.* Вкл.	Създадете негативно изображение на оригиналния документ.
Сенки –4 до 4 (0*)	Регулирате количеството на сенките, който се виждат на дадено сканирано изображение.
Скан. Край до Край Изкл.* Вкл.	Позволява сканиране от край до край на оригиналния документ.
Рязкост 1 – 5 (3*)	Регулира количеството на рязкост на дадено сканирано изображение.
Температура –4 до 4 (0*)	Посочете дали да се генерира по-студено или по-топло изходящо изображение.
Празни страници Премахване на празни страници Чувствителност към празна страница	Посочва дали да включва празни страници.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Контроли за администратор

Елемент от меню	Описание
Настройки по подразбиране за текст 5 – 95 (75*)	Задава качеството на текст на сканирано изображение.
Осн. настр. за текст/снимка 5 – 95 (75*)	Задава качество на текст или снимка на сканирано изображение.
Настройки по подразбиране за снимка 5 – 95 (50*)	Задава качество на снимка на сканирано изображение.
Изп. TIFF множество стран. Вкл.* Изкл.	Избира между TIFF файлове от една страница и TIFF файлове от няколко страници.
TIFF компресиране LZW* JPEG	Посочва опция за компресиране на TIFF файлове.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Дневник за предаване Отпечатване дневник* Без отпечатване дневник Отпечатване само при грешка	Отпечатване на дневник за успешно предаване на FTP сканиране.
Дневн.източ.х-я Тава [х] (1*) Многоф.подав. у-во	Посочва източника на хартия за отпечатване на FTP дневници.
Сканиране по избор Изкл.* Вкл.	Включва сканиране по избор по подразбиране. Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.
Преглед Изкл. Вкл.*	Показва преглед на сканираното изображение върху дисплея. Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.
Позволяв. „Запамет. като бърза команда“ Изкл. Вкл.*	Запазва персонализирани настройки на FTP като бързи команди.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Мрежа/портове

Преглед на мрежата

Елемент от меню	Описание
Active Adapter (Активен адаптер) Автоматично* Стандартна мрежа	Определете как се свързва мрежа.
Network Status (Състояние на мрежата)	Показва състоянието на свързване на мрежата на принтера.
Показва състоянието на мрежата на принтера Вкл.* Изкл.	Показва състоянието на мрежата на дисплея.
Скорост, дуплекс	Показва скоростта на текущата активна мрежова карта.
IPv4	Показва IPv4 адреса.
Всички IPv6 адреси	Показва всички IPv6 адреси.
Рестартиране на сървъра за печат	Нулира всички активни мрежови свързвания към принтера. Забележка: Тази настройка премахва всички настройки за мрежова конфигурация.
Таймаут на задача в мрежата Изкл. Вкл.* (90 секунди)	Задава времето, преди принтерът да анулира мрежово задание за печат.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Разделителна страница Изкл.* Вкл.	Отпечатване на разделителна страница.
Скан. в обхват комп.порт 9751:12000*	Посочете валиден обхват на порта за принтери, които са зад защитна стена, блокираща порта.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Безжично

Забележка: Това меню е налично само при принтери, свързани с Wi-Fi мрежа или принтери, които имат безжичен мрежов адаптер.

Елемент от меню	Описание
Конфигуриране чрез използване на мобилно приложение	Конфигурирайте Wi-Fi връзката чрез използване на Lexmark Mobile Assistant.
Setup On Printer Panel (Конфигуриране на панела на принтера) Избор на мрежа Прибавяне на Wi-Fi мрежа Мрежово име Мрежов режим Инфраструктура Режим безжична защита Disabled (Деактивиран)* WEP WPA2/WPA – персонален WPA2 – персонален 802.1x – RADIUS	Конфигурирайте Wi-Fi връзката чрез използване на контролния панел. Забележка: 802.1x – RADIUS може да се конфигурира само чрез Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Автоматично откриване на WPS Изкл. Вкл.* Метод с натискане на стартов бутон Метод за стартиране с PIN	Установете Wi-Fi мрежа и активирайте мрежовата защита. Забележки: - Автоматичното откриване на WPS се появява само когато режимът на безжична защита е настроен на WEP. - Методът на стартиране с натискане на бутон свързва принтера с Wi-Fi мрежа, когато бутоните на принтера и точката за достъп (безжичния рутер) бъдат натиснати в рамките на определен период от време. - Методът на стартиране с PIN свързва принтера с Wi-Fi мрежа след въвеждане на PIN на принтера в настройките за безжична мрежа на точката за достъп.
Мрежов режим Тип BSS Инфраструктура*	Определете мрежовия режим.
Активирайте Wi-Fi Direct Вкл. Изкл.*	Активирайте директна връзка с принтера за устройствата с възможност за директна Wi-Fi връзка.

Елемент от меню	Описание
Съвместимост 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Определете стандарт за Wi-Fi мрежата. Забележка: 802.11a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz) и 802.11a/n/ac (5GHz) се появяват само когато е инсталирана Wi-Fi опция.
Режим безжична защита Disabled (Деактивиран)* WEP WPA2/WPA – персонален WPA2 – персонален 802.1x – RADIUS	Задайте режима на защита при свързване на принтера с Wi-Fi устройства. Забележка: 802.1x – RADIUS може да се конфигурира само чрез Embedded Web Server.
Режим WEP удостоверяване Автоматично* Отвори Споделен	Задайте типа протокол за безжично шифроване (WEP) за принтера. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато режимът на безжичната защита е настроен на WEP.
Задаване на WEP ключ	Посочете WEP парола за защитена Wi-Fi връзка.
WPA2/WPA персонален AES	Активирайте Wi-Fi защитата чрез защитено конфигуриране на Wi-Fi (WPA). Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато режимът на безжична защита е настроен на WPA2/WPA – персонален.
Задаване на предварително споделен ключ	Задайте паролата за защитена Wi-Fi връзка.
WPA2 – персонален AES	Активиране на Wi-Fi защита чрез WPA2. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато режимът на безжична защита е настроен на WPA2 – персонален.
Режим 802.1x шифроване WPA+ WPA2*	Активиране на Wi-Fi защита чрез стандарта 802.1x. Забележки: - Този елемент от менюто се появява само когато режимът на безжична защита е настроен на 802.1x – RADIUS. 802.1x – RADIUS може да се конфигурира само чрез Embedded Web Server.
IPv4 Разрешаване на DHCP Вкл.* Изкл. Задава статичен IP адрес IP адрес Маска на мрежата Шлюз	Разрешава и конфигурира IPv4 настройките на принтера.

Елемент от меню	Описание
IPv6 Разрешаване на IPv6 Вкл.* Изкл. Разрешаване на DHCPv6 Вкл. Изкл.* Адрес за автоматично конфигуриране без държава Вкл.* Изкл. Адрес на DNS сървър Ръчно зададен IPv6 адрес Ръчно зададен IPv6 маршрутизатор Префикс на адреса Всички IPv6 адреси Всички IPv6 адреси на маршрутизатори	Разрешава и конфигурира IPv6 настройките на принтера.
Мрежов адрес UAA LAA	Видите мрежовите адреси.
PCL SmartSwitch Изкл. Вкл.*	Задава на принтера автоматично да превключва на „PCL дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера. Забележка: Ако PCL SmartSwitch е изключен, тогава принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню „Конфигуриране“.
PS SmartSwitch Изкл. Вкл.*	Задава на принтера автоматично да превключва на „PS дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера. Забележка: Ако PS SmartSwitch е изключен, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню „Конфигуриране“.
Буфер.задание Вкл. Изкл.*	Съхранявате временно задания за печат на твърдия диск на принтера, преди да печатате. Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.
Бинарен PS на MAC Автоматично* Вкл. Изкл.	Задава на принтера да обработва бинарни PostScript задания за печат на Macintosh. Забележки: • „Вкл.“ обработва необработени бинарни PostScript задания за печат. • „Изкл.“ филтрира заданията за печат чрез стандартния протокол.

Ethernet

Елемент от меню	Описание
Мрежова скорост	Показва скоростта на активен мрежов адаптер.
IPv4 Разрешаване на DHCP Вкл.* Изкл.	Активира протокол за конфигуриране на динамичен хост (DHCP). Забележка: DHCP е стандартен протокол, който позволява на сървъра динамично да разпространява IP адреси и информация за конфигуриране на клиентите.
IPv4 Задава статичен IP адрес IP адрес Маска на мрежата Шлюз	Задайте статичния IP адрес на Вашия принтер.
IPv6 Разрешаване на IPv6 Изкл. Вкл.*	Активиране на IPv6 в принтера.
IPv6 Разрешаване на DHCPv6 Изкл.* Вкл.	Активиране на DHCPv6 в принтера.
IPv6 Адрес за автоматично конфигуриране без държава Изкл. Вкл.*	Задава на мрежовия адаптер да приеме автоматично въвеждане на конфигурация за IPv6 адрес, предоставена от рутър.
IPv6 Адрес на DNS сървър	Посочва адреса на DNS сървър.
IPv6 Ръчно зададен IPv6 адрес	Задава IPv6 адреса.
IPv6 Ръчно зададен IPv6 маршрутизатор	Задава IPv6 адреса.
IPv6 Префикс на адреса 0 – 128 (64*)	Посочва префикса за адреса.
IPv6 Всички IPv6 адреси	Показва всички IPv6 адреси.
IPv6 Всички IPv6 адреси на маршрутизатори	Показва всички адреси на IPv6 рутер.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Мрежов адрес UAA LAA	Показва адресите на принтера за контрол на достъпа на печатни носители (MAC): Локално зададен адрес (LAA) и универсално зададен адрес (UAA). Забележка: Може да промените ръчно LAA на принтера.
PCL SmartSwitch Изкл. Вкл.*	Задава на принтера автоматично да превключва на „PCL дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера. Забележка: Ако PCL SmartSwitch е изключен, тогава принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню „Конфигуриране“.
PS SmartSwitch Изкл. Вкл.*	Задава на принтера автоматично да превключва на „PS дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера. Забележка: Ако PS SmartSwitch е изключен, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню „Конфигуриране“.
Бинарен PS на MAC Автоматично* Вкл. Изкл.	Задава на принтера да обработва бинарни PostScript задания за печат на Macintosh. Забележки: • „Вкл.“ обработва необработени бинарни PostScript задания за печат. • „Изкл.“ филтрира заданията за печат чрез стандартния протокол.
Енергийно-ефективна Ethernet Изкл. Вкл.*	Намалява консумацията на енергия, когато принтерът не получава данни от Ethernet мрежа.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

TCP/IP

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или принтерите, свързани към сървърите за печат.

Елемент от меню	Описание
Задаване на име на хост	Задайте текущото TCP/IP име на хост.
Име на домейна	Задава името на домейна.
Позволява на DHCP/BOOTP да актуализира NTP сървър Вкл.* Изкл.	Позволява на DHCP и BOOTP клиентите да актуализират NTP настройките на принтера.
Няма име на конфигурация	Посочва име на услуга за нулева мрежова конфигурация.
Включване на автоматичен IP Вкл.* Изкл.	Автоматично задаване на IP адрес.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
DNS адрес	Посочва адреса на настоящия сървър на Системата от домейн имена (DNS).
Адрес на резервен DNS сървър	Посочва адреса на резервния DNS сървър.
Адрес на резервния DNS сървър 2	
Backup DNS Address 3 (Адрес на резервния DNS сървър 3)	
Последователност за търсене на домейни	Посочва списък с имена на домейни за локализиране на принтера и неговите ресурси, които се намират в различни домейни на мрежата.
Разрешаване на DDNS Вкл.* Изкл.	Актуализиране на динамичните настройки на DNS.
DDNS TTL	Посочва текущите настройки на DDNS.
TTL (Time-to-live) по подразбиране	
Време за обновяване на DDNS	
Разрешаване на mDNS Изкл. Вкл.*	Актуализира мултикаст настройките на DNS.
WINS адрес	Посочва адрес на сървъра за Windows Internet Name Service (WINS).
Разрешаване на BOOTP Изкл.* Вкл.	Позволява BOOTP да зададе IP адрес на принтера.
Ограничен списък със сървъри	Посочва IP адрес за TCP връзки. Забележки: • Използвайте запетая за отделяне на всеки IP адрес. • Можете да добавите до 50 IP адреса.
Опции „Списък с ограничени сървъри“ Блокира всички портове* Блокира само отпечатване Блокира само отпечатване и HTTP	Посочва как IP адресите в списъка могат да имат достъп до функционалността на принтера.
MTU	Посочва параметър на максимална единица на предаване (MTU) за TCP връзки.
Raw порт за отпечатване 1 – 65535 (9100*)	Посочва номер на raw порт за принтери, свързани в мрежа.
Максимална скорост на изходящия трафик Изкл.* 100 до 1 000 000	Активира максимална скорост на предаване на принтера.
Enable SSLv2 (Активиране на SSLv2) Изкл.* Вкл.	Активиране на протокол SSLv2.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Enable SSLv3 (Активиране на SSLv3) Изкл.* Вкл.	Активиране на протокол SSLv3.
Enable TLSv1.0 (Активиране на TLSv1.0) Изкл. Вкл.*	Активиране на протокол TLSv1.0.
Enable TLSv1.1 (Активиране на TLSv1.1) Изкл. Вкл.*	Активиране на протокол TLSv1.1.
SSL Cipher List (Списък с шифри SSL)	Посочва алгоритмите с шифри за използване за SSL или TLS връзките.
Разрешаване на имена на хостове чрез DNS Изкл. Вкл.*	Използвайте DNS за разрешаване на имена на хостове към IP адреси.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

SNMP

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от меню	Описание
SNMP Versions 1 and 2c (SNMP протокол за управление на опростена мрежа версии 1 и 2c) Разрешено Изкл. Вкл.* Разрешаване на SNMP Изкл. Вкл.* Enable PPM MIB (Активирай PPM MIB) Изкл. Вкл.* SNMP група	Конфигурирайте Протокол за управление на опростена мрежа (SNMP) версии 1 и 2c, за да инсталирате драйвери и приложения за печат.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
SNMP версия 3 Разрешено Изкл. Вкл.* Set Read/Write Credentials (Задаване на данни за четене/запис) Потребителско име Парола Set Read-only Credentials (Задаване на данни само за четене) Потребителско име Парола Authentication Hash (Удостоверяване на хеширане) MD5 SHA1* Minimum Authentication Level (Минимално ниво за удостоверяване) Няма удостоверяване, няма поверителност Удостоверяване, няма поверителност Authentication, Privacy (Удостоверяване, поверителност)* Privacy Algorithm (Алгоритъм за поверителност) DES AES-128*	Конфигурирайте SNMP версия 3, за да инсталирате и обновявате защитата на принтера.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

IPSec

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от меню	Описание
Активиране на IPSec Изкл.* Вкл.	Активира защита на интернет протокол (IPSec).
Базова конфигурация По подразбиране* Съвместимост Защитен	Задава базовата конфигурация на IPSec. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато „Активиране на IPSec“ е зададено на „Вкл.“.
IPSec сертификат на устройство	Посочва сертификат на IPSec. Забележка: Този елемент от менюто се появяват само когато базовата конфигурация е в позиция „Съвместимост“.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Връзки, удостоверени с предварително споделен ключ Хост [x] Адрес Ключ	Конфигурира удостоверените връзки на принтера. Забележка: Тези елементи от менюто се появяват само когато „Активирай IPSec“ е зададено на „Вкл.“.
Връзки, удостоверени със сертификат Хост [x] адрес[/подмрежа] Адрес[/подмрежа]	
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

802.1x

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от меню	Описание
Активен Изкл.* Вкл.	Позволява на принтера да се присъедини към мрежи, които изискват удостоверяване преди разрешаване на достъп. Забележка: Да конфигурира настройките на този елемент от менюто, достъп до вграден уебсървър.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Конфигуриране на LPD

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от меню	Описание
LPD таймаут 0–65535 seconds (90*) (0 – 65 535 секунди (90*))	Задава стойността за таймаут, за да спре сървъра Line Printer Daemon (LPD) от неопределено изчакване за висящи или невалидни задания за печат.
Разделителна страница при протокола LPD Изкл.* Вкл.	Отпечатване на разделителна страница за всички задания за печат за LPD. Забележка: Разделителната страница е първата страница на дадено задание за печат, използвана за отделяне на заданията за печат и за идентифициране на автора на заявката на заданието за печат.
Страница за край при протокола LPD Изкл.* Вкл.	Отпечатване на страница за край за всички задания за печат за LPD. Забележка: Страницата за край е последната страница на заданието за печат.
Преобразуване на символа за връщане на каретката при протокола LPD Изкл.* Вкл.	Активира преобразуването при връщане на касетата. Забележка: Връщането на касетата е механизъм, който кара принтера да премести позицията на курсора до първата позиция на същия ред.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Настройки на HTTP/FTP

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или принтерите, свързани към сървърите за печат.

Елемент от меню	Описание
Разрешаване на HTTP сървър Изкл. Вкл.*	Достъп до вградения уебсървър да наблюдава и управлява принтера.
Разрешаване на HTTPS Изкл. Вкл.*	Конфигуриране на настройките на Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS).
Разрешаване на FTP/TFTP Изкл. Вкл.*	Изпращане на файл с помощта на FTP.
Локални домейни	Задайте имената на домейните за сървърите HTTP и FTP. Забележка: Този елемент на менюто се появява само в някои модели на принтери.
IP адрес на прокси сървър за HTTP	Конфигуриране на настройките на HTTP и FTP сървъра. Забележка: Тези елементи от менюто се появяват само в някои модели принтери.
IP адрес на прокси сървър за FTP	
IP порт по подразбиране за HTTP 1 – 65535 (80*)	
HTTPS сертификат на устройство	
IP порт по подразбиране за FTP 1 – 65535 (21*)	
Край за HTTP/FTP заявки 1 – 299 (30*)	Задайте необходимото време преди връзката на сървъра да спре.
Нови опити HTTP/FTP заявки 1 – 299 (3*)	Задаване на броя на повторни опити за свързване към HTTP/FTP сървъра.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

ThinPrint

Елемент от меню	Описание
Enable ThinPrint (Активирайте ThinPrint) Изкл. Вкл.*	Отпечатване с ThinPrint.
Номер на порт 4000 – 4999 (4000*)	Задава номера на порта за сървъра ThinPrint.
Честотна лента (бита/сек.) 0* 100 – 1000000	Задава скоростта за предаване на данни в средата ThinPrint.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Размер на пакета (килобайта) 0 – 64000 (0*)	Задава размера на пакета за предаване на данни.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

USB

Елемент от меню	Описание
PCL SmartSwitch Вкл.* Изкл.	Задава принтерът автоматично да превключва на „PCL дубликат“, когато полученото от USB порт задание за печат го изисква, без значение от езика на принтера по подразбиране. Забележка: Ако PCL SmartSwitch е изключен, тогава принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню „Конфигуриране“.
PS SmartSwitch Вкл.* Изкл.	Задава на принтера автоматично да превключва на „PS дубликат“, когато полученото от USB порт задание за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера. Забележка: Ако PS SmartSwitch е изключен, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню „Конфигуриране“.
Бинарен PS на MAC Автоматично* Вкл. Изкл.	Задава на принтера да обработва бинарни PostScript задания за печат на Macintosh. Забележки: • „Вкл.“ обработва необработени бинарни PostScript задания за печат. • „Изкл.“ филтрира заданията за печат чрез стандартния протокол.
Активиране на USB порт Enable (Активиране)* Disable (Деактивиране)	Активиране на стандартен USB порт.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Google Cloud Print

Елемент от меню	Описание
Регистрация Регистриране	Регистрирайте на принтера в сървъра Google Отпечатване в облак.
Опции Enable Google Cloud Print (Активирайте Google Cloud отпечатване) Изкл. Вкл.*	Отпечатване директно от Вашия акаунт в Google.
Опции Enable Local Discovery (Активирайте локално откриване) Изкл. Вкл.*	Позволете на регистрирания потребител и на други потребители в същата подмрежа да изпращат задания на принтера локално.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Опции Enable SSL Peer Verification (Активирайте SSL равнопоставена проверка) Изкл. Вкл.*	Проверява автентичността на сертификата за равнопоставеност, за да се свържете към Вашия Google акаунт.
Опции Always Print As Image (Винаги да се отпечата като изображение) Изкл.* Вкл.	Настройте принтера да обработва PDF файловете като изображения за по-бързо отпечатване.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Wi-Fi Direct

Забележка: Това меню се появява само когато директна Wi-Fi мрежа е активната мрежа.

Елемент от меню	Описание
SSID	Определя идентификатора на набор от услуги (SSID) на Wi-Fi мрежата.
Set Preshared Key (Задаване на предварително споделен ключ)	Задава предварително споделения ключ (PSK) за удостоверяване и потвърждаване на потребителите на Wi-Fi връзка.
Show PSK on Setup Page (Показване на PSK на страницата за конфигуриране) Изкл. Вкл.*	Показва PSK на страница за настройка на мрежа.
Group Owner IP Address (Собственик на група на IP адрес)	Определя IP адреса на собственика на групата.
Auto-Accept Push Button Requests (Бутони за автоматични искания) Изкл.* Вкл.	Приема автоматично искания за свързване към мрежа. Забележка: Автоматичното приемане на клиенти не е сигурно.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Защита

Днев.пров.защ.

Елемент от меню	Описание
Вкл.проверка Изкл.* Вкл.	Записва събитията в сигурен дневник на проверките и дистанционен системен регистър (syslog).
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Вкл.външ.Syslog Изкл.* Вкл.	Изпраща дневник на проверки до дистанционен сървър.
Външ.Syslog сърв.	Определя сървъра на дистанционния системен регистър.
Външ.Syslog порт 1 – 65535 (514*)	Определя порта на дистанционния системен регистър.
Външ.Syslog метод Normal UDP (Нормален UDP)* Stunnel	Определя метода, чрез който системният регистър изпраща регистрирани събития до дистанционен сървър.
Външ.Syslog съоръж. 0 - Kernel Messages (Основни съобщения) 1 - User-Level Messages (Съобщения ниво – потребител) 2 - Mail System (Система за имейл) 3 - System Daemons (Системни демони) 4 - Security/Authorization Messages (Съобщения за защита/оторизация)* 5 – Messages Generated Internally by Syslogs (Съобщения, генерирани вътрешно от системния регистър) 6 – Line Printer Subsystem (Подсистема линеен принтер) 7- Network News Subsystem (Подсистема мрежови новини) 8 - UUCP Subsystem (Подсистема UUCP) 9 - Clock Daemon (Часовников демон) 10 – Security/Authorization Messages (Съобщения за защита/оторизация) 11 - FTP Daemon (FTP демон) 12 – NTP Subsystem (Подсистема NTP) 13 – Log Audit (Проверка на дневника) 14 – Log Alert (Сигнал за дневник) 15 - Clock Daemon (Часовников демон) 16 – Local Use 0 (local0) (Местно, използвай 0 (местно0)) 17 – Local Use 1 (local1) (Местно, използвай 1 (местно1)) 18 – Local Use 2 (local2) (Местно, използвай 2 (местно2)) 19 – Local Use 3 (local3) (Местно, използвай 3 (местно3)) 20 – Local Use 4 (local4) (Местно, използвай 4 (местно4)) 21 – Local Use 5 (local5) (Местно, използвай 5 (местно5)) 22 – Local Use 6 (local6) (Местно, използвай 6 (местно6)) 23 – Local Use 7 (local7) (Местно, използвай 7 (местно7))	Определя код на устройството, което принтерът използва при изпращане на събития от дневника до дистанционен сървър.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Сериозност на събития, които да се записват в дневника 0 - Emergency (Спешно) 1 - Alert (Внимание) 2 - Critical (Критично) 3 - Error (Грешка) 4 - Warning (Предупреждение)* 5 - Notice (Известие) 6 - Informational (Информационно) 7 - Debug (Отстраняване на грешки)	Определя границата за приоритетно ниво за регистриране на съобщения и събития.
Remote Syslog Non-Logged Events (Събития, незаписани в дневника на дистанционния системен регистър) Изкл.* Вкл.	Изпраща всички събития, независимо от нивото на тежест, до дистанционния сървър.
Admin's E-mail Address (Имейл адрес на администратора)	Изпраща известие по имейл за регистрираните събития до администратора.
E-mail Log Cleared Alert (Имейл сигнал за изтрит дневник) Изкл.* Вкл.	Изпраща известие по имейл до администратора при изтриване на запис от дневника.
E-mail Log Wrapped Alert (Имейл сигнал за запис върху дневник) Изкл.* Вкл.	Изпраща известие по имейл до администратора, когато дневникът се запълни и започне да презаписва върху най-старите записи.
Log Full Behavior (Поведение при пълен дневник) Wrap Over Older Entries (Пренасяне на най-старите записи)* E-mail Log Then Delete All Entries (Изпращане на дневника по имейл и изтриване на всички записи)	Решава проблемите със съхранението, когато дневникът запълни разпределената му памет.
E-mail % Full Alert (Сигнал за пълна имейл кутия %) Изкл.* Вкл.	Изпраща известие по имейл до администратора, когато дневникът запълни разпределената му памет.
% Full Alert Level (Ниво на сигнал за % пълна памет) 1 – 99 (90*)	
E-mail Log Exported Alert (Имейл сигнал за експортиран дневник) Изкл.* Вкл.	Изпраща известие по имейл до администратора при експортиране на дневник.
E-mail Log Settings Changed Alert (Имейл сигнал за променени настройки на дневник) Изкл.* Вкл.	Изпраща известие по имейл до администратора при задаване на Enable Audit (Активирай проверка).
Log Line Endings (Окончателни записи) LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Определя как файлът от регистър прекратява края на всеки ред.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Digitally Sign Exports (Цифров подпис на експорта) Изкл.* Вкл.	Добавя цифров подпис към всеки експортиран файл от регистъра.
Clear Log (Изчистване на дневник)	Изтрива всички дневници от проверки.
Днев.експорт Syslog (RFC 5424) (Системен регистър (RFC 5424)) Syslog (RFC 3164) (Системен регистър (RFC 3164)) CSV (Стойности, разделени със запетая)	Експортира регистър за сигурност до флаш устройство.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Ограничения за вход

Елемент от меню	Описание
Неуспешни опити за вход 1 – 10 (3*)	Задава броя неуспешни опити за влизане, преди потребителят да бъде блокиран.
Недостатъчно време 1–60 minutes (5*) (1 – 60 минути (5*))	Задава времевата рамка между неуспешните опити за влизане, преди потребителят да бъде блокиран.
Време за заключване 1–60 minutes (5*) (1 – 60 минути (5*))	Задава времето за заключване.
Web Login Timeout (Край на време за уеб влизане) 1–120 minutes (10*) (1 – 120 минути (10*))	Задава закъснението за дистанционно влизане, преди потребителят да бъде изключен автоматично.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Настройка на поверителен печат

Елемент от меню	Описание
Макс. невалидни PIN кодове 2–10	Задава броя пъти за въвеждане на невалиден PIN. Забележки: - Стойност нула изключва тази настройка. - Когато се достигне лимитът, заданията за печат за това потребителско име и PIN се изтриват. - Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.
Срок на поверително задание Изкл.* 1 Hour (1 час) 4 Hours (4 часа) 24 Hours (24 часа) 1 Week (1 седмица)	Задава времето на изтичане за поверителни задания за печат. Забележки: - Ако този елемент от менюто се смени, докато поверителните задания се намират в паметта или твърдия диск на принтера, срокът за тези задания не се променя на новата стойност по подразбиране. - Ако принтерът се изключи, тогава всички поверителни задания, задържани в паметта на принтера, се изтриват.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Повторете срока на задание Изкл.* 1 Hour (1 час) 4 Hours (4 часа) 24 Hours (24 часа) 1 Week (1 седмица)	Задава срока за заданието за печат, което желаете да повторите.
Проверете срока на задание Изкл.* 1 Hour (1 час) 4 Hours (4 часа) 24 Hours (24 часа) 1 Week (1 седмица)	Задава срока, през който принтерът отпечатва копие за потребителя, за да провери качеството му, преди да отпечата останалите копия.
Запазете срока на задание Изкл.* 1 Hour (1 час) 4 Hours (4 часа) 24 Hours (24 часа) 1 Week (1 седмица)	Задава срока, през който принтерът съхранява задания за печат за отпечатване в по-късен час.
Require All Jobs to be Held (Изискване всички задания да бъдат задържани) Изкл.* Вкл.	Настройва принтера да задържи всички задания за печат.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Решения за настройки на LDAP

Използвайте	За да
Следване на LDAP препращания Изкл.* Вкл.	Търсене в различните сървъри в домейна на профили на потребители, които са влезнали.
Удостоверяване на LDAP сертификат Не* Да	Активиране на проверка на LDAP сертификати.

Управление на мобилни услуги

Използвайте	За да
AirPrint Печат Scan (Сканиране) Факс	Активира функции в софтуера на AirPrint.

Разни

Елемент от меню	Описание
Разрешение за отпечатване Вкл. Изкл.*	Позволява на потребителите да печатат.
Джъмпер за нулир. защитата Разрешава достъп* на „Гост“ Няма ефект	Посочва ефекта от използване на защитата на джъмпер за нулиране. Забележки: - Джъмперът е разположен до иконата за заключване на контролърната платка. - Разрешаването на достъп на "Guest" (Гост) осигурява на гостите пълен контрол на достъпа. „Няма ефект“ означава, че нулирането няма ефект върху конфигурацията за защита на принтера.
Минимална дължина на паролата 0 – 32 (0*)	Определя минимално допустимите знаци за парола.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Отчети

Стр. с настр. на меню

Елемент от меню	Описание
Стр. с настр. на меню	Отпечатване на отчет, съдържащ предпочитанията, настройките и конфигурацията на принтера.

Устройство

Елемент от меню	Описание
Информация за устройството	Отпечатване на отчет, съдържащ информация за принтера.
Статистики за устройството	Отпечатване на отчет за използването на принтера и статуса на консумативите.
Списък с профили	Отпечатване на списък с профили, съхранени в принтера.
Отчет за актив	Отпечатайте доклад, който съдържа серийния номер на принтера и името на модела.

Печат

Елемент от меню	Описание
Шрифт печат PCL шрифтове Шрифт PostScript	Печатни мостри и информация за наличните шрифтове за всеки език на принтера.

Елемент от меню	Описание
Демо печат Демо стр.	Отпечатайте страница, която показва възможностите на принтера и поддържаните решения.

Бързи команди

Елемент от меню	Описание
Всички бързи команди	Отпечатване на справка, която изброява бързите команди, съхранени в принтера.
Бързи команди факс	
Бързи команди копиране	
Бързи команди имейл	
FTP бързи команди	
Бърза команда за мрежова папка	

Факс

Елемент от меню	Описание
Дневник задания факс	Отпечатване на отчет за последните 200 изпълнени задания за факс. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Enable Job Log (Активиране на дневник на заданията) е зададено на Оп (Вкл.).
Дневник повик. факс	Отпечатване на отчет за последните 100 опитани, получени и блокирани обаждания. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Enable Job Log (Активиране на дневник на заданията) е зададено на Оп (Вкл.).

Мрежа

Елемент от меню	Описание
Страница за настройка на мрежата	Отпечатване на страница, показваща конфигурираната мрежа и безжичните настройки по принтера. Забележка: Елементът на това меню е наличен само в мрежовите принтери или принтери, свързани със сървърите за печат.

Помощ

Елемент от меню	Описание
Отпечатване на всички ръководства	Отпечатва всички ръководства
Ръководство за свързване	Предоставя информация относно свързването на принтера локално (USB) или към мрежа
Ръководство за копиране	Предоставя информация за изготвяне на копия и конфигуриране на настройките

Елемент от меню	Описание
Ръководство за имейл	Предоставя информация за изпращане на имейли и конфигуриране на настройките
Ръководство за факс	Предоставя информация за изпращане на факсове и конфигуриране на настройките
FTP ръководство	Предоставя информация за сканиране на документи и конфигуриране на настройките
Информационно ръководство	Предоставя допълнителни източници на информация за принтера
Ръководство за носителите	Предоставя информация относно зареждането на хартия и други специални печатни носители
Ръководство за качеството на черно-бял цвят	Предоставя информация относно настройките за качество на едноцветен печат
Ръководство за преместване	Предоставя информация относно преместването, разполагането или транспортирането на принтера
Ръководство за качеството на печат	Предоставя информация относно решаването на проблеми с качеството на печат
Ръководство за консумативите	Предоставя информация относно поръчването на консумативи

Откриване и отстраняване на неизправности

Отстраняване на неизправности

Елемент от меню	Описание
Отпечатване на тестови страници за качеството на печат	Отпечатайте пробни страници, за да идентифицирате и коригирате дефектите в качеството на печата.
Почистване на скенера	Отпечатайте инструкции за това как да почиствате на скенера.

Печат на страница с настройки на менюто

1 От контролния панел се придвижете до:


 > **Настройки** >  > **Отчети** > 

2 Изберете **страница с настройки на менюто**, и след това натиснете .

Защита на принтера

Намиране на слота за защита

Принтерът е оборудван с функция за заключване за защита. Прикрепете заключване за защита на показаното място, съвместимо с повечето модели лаптопи, за да защитите принтера на мястото му.

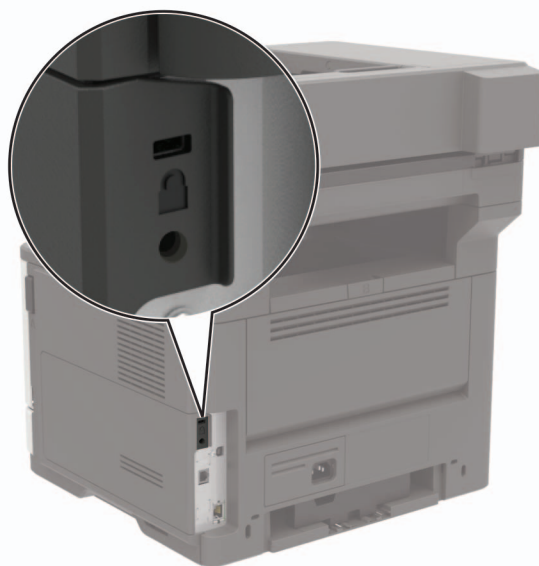

Изтриване на паметта на принтера

За да изтриете енергозависимата памет или буферираните данни, изключете принтера.

За изтриване на енергонезависимата памет или отделни настройки, настройки на устройството и мрежата, настройки на защитата и вградени решения извършете следното:

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > **Настройки** >  > **Устройство** >  > **Поддръжка** >  > **Изтриване при изваждане от употреба** > 

- 2 Изберете **Sanitize all information on nonvolatile memory (Отстраняване на цялата информация на енергонезависимата памет)**, след което натиснете .

- 3 За да стартирате заданието, изберете **Continue (Продължи)**, след което натиснете .

- 4 Следвайте инструкциите на дисплея.

Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране

1 От контролния панел се придвижете до:

 > Настройки >  > Устройство >  > Възстановяване на фабрични настройки > 
> Възстановяване на настройки > 

2 Изберете **Възстановяване на всички настройки** и след това натиснете .

3 Изберете **ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ** и след това натиснете .

За по-подробен метод за възстановяване на фабричните настройки вижте ["Изтриване на паметта на принтера" на стр. 107](#).

Изявление за енергозависимост

Типове памет	Описание
Енергозависима памет	Вашият принтер използва стандартна оперативна памет с произволен достъп (RAM), за да буферира временно потребителски данни по време на обикновени задания за печат и копиране.
Енергонезависима памет	Принтерът може да използва две форми енергонезависима памет: EEPROM и NAND (флаш памет). Двата типа се използват за съхраняване на операционната система, настройки на принтер, мрежова информация, настройки на скенера и маркери, както и вградени решения.
Памет на твърдия диск	Някои принтери може да разполагат с инсталиран твърд диск. Твърдият диск на принтера е проектиран за характерна за принтера функция. Твърдият диск позволява на принтера да задържа буферирани потребителски данни от сложни задания за печат, данни за формуляри и за шрифтове.

Изтрийте съдържанието на даден вид инсталирана памет на принтера при следните обстоятелства:

- Принтерът се извежда от експлоатация.
- Твърдият диск на принтера е сменен.
- Принтерът е преместен в различен раздел или на различно местоположение.
- Принтерът е обслужван от лице извън вашата организация.
- Принтерът е отстранен от вашето помещение за обслужване.
- Принтерът е продаден на друга организация.

Изхвърляне на твърд диск на принтера

- **Размагнетизиране** – прочиства твърдия диск с магнитно поле, което изтрива съхранените данни
- **Натрошаване** – физически компресира твърдия диск, за да счупи компонентите и да ги направи нечетливи
- **Фрезоване** – физически нарязва твърдия диск на малки метални парчета

Забележка: За да гарантирате, че всички данни са напълно изтрити, унищожете физически всеки твърд диск, на който се съхраняват данни.

Поддръжка на принтера

Предупреждение – потенциални щети: Неуспешното поддържане на оптимална работа на принтера или неподмяната на части и консумативи може да доведе до повреда на вашия принтер.

Мрежова функционалност

Свързване на принтера с Wi-Fi мрежа

Използване на контролния панел

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > **Настройки** >  > **Мрежа/портове** >  > **Безжична** > 

- 2 Изберете **Setup On Printer Panel (Конфигуриране от панела на принтера)** и после следвайте инструкциите на дисплея.

Забележка: При моделите на принтер с Wi-Fi мрежова функционалност, по време на първоначалното конфигуриране се появява подкана за настройка на Wi-Fi мрежата.

Използване на Lexmark Mobile Assistant

- 1 В зависимост от мобилното Ви устройство изтеглете приложението Lexmark Mobile Assistant от Google Play™ или от онлайн магазина App Store.

- 2 От контролния панел се придвижете до:

 > **Settings (Настройки)** >  > **Network/Ports (Мрежа/портове)** >  > **Wireless (Безжична мрежа)** >  > **Setup Using Mobile App (Конфигуриране с помощта на мобилно приложение)** >  > **Continue for Printer ID (Продължаване за ИД на принтера)** > 

- 3 Стартирайте приложението от мобилното си устройство и приеете условията за ползване.
- 4 Удостоете с разрешение.
- 5 Докоснете **Start Wi-Fi Setup** (Стартиране на конфигурирането на безжичната мрежа) и изберете принтера.
- 6 Изберете безжична мрежа и въведете идентификационните си данни.
- 7 Докоснете **Finish Wi-Fi Setup** (Приключване на конфигурирането на безжичната мрежа).

Свързване на принтера към безжична мрежа чрез Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Преди да започнете, се уверете, че:

- Точката за достъп (безжичния рутер) е сертифицирана по WPS или е съвместима с WPS. За повече информация вижте документацията, доставена с точката за достъп.
- Безжичен мрежов адаптер е инсталиран на вашия принтер. За повече информация вижте инструкциите, доставени с адаптера.

Използване на метода чрез натискане на бутон

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > **Настройки** >  > **Мрежа/портове** >  > **Безжична** > 

- 2 Изберете **Wi-Fi Protected Setup** и след това натиснете .

- 3 Изберете **Метод на стартиране с натискане на бутон** и след това натиснете .

- 4 Следвайте инструкциите на дисплея.

Използване на метода с персонален идентификационен номер (PIN)

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > **Настройки** >  > **Мрежа/портове** >  > **Безжична** > 

- 2 Изберете **Wi-Fi Protected Setup** и след това натиснете .

- 3 Изберете **Метод на стартиране с PIN** и след това натиснете .

- 4 Копирайте осемцифрения WPS PIN.

- 5 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на точката за достъп в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
 - В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
- 6 Отворете на настройките за WPS. За повече информация вижте документацията, доставена с точката за достъп.
 - 7 Въведете осемцифрения PIN и след това запишете промените.

Деактивиране на Wi-Fi мрежата

1 От контролния панел на принтера се придвижете до:

 > **Settings (Настройки)** >  > **Network/Ports (Мрежа/Портове)** >  > **Network Overview**
(Преглед на мрежата) >  > **Active Adapter (Активен адаптер)** >  > **Standard Network**
(Стандартна мрежа) > 

2 Следвайте инструкциите на дисплея.

Почистване на частите на принтера

Почистване на принтера

 **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да избегнете опасността от електрически удар при почистване на външните части на принтера, изключете захранващия кабел от контакта в стената и откачете всички кабели от принтера, преди да продължите нататък.

Забележки:

- Изпълнявайте тази задача на всеки няколко месеца.
- Щети по принтера, които са причинени от неправилно обслужване, не се покриват от гаранцията на принтера.

1 Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта.

2 Извадете хартията от стандартната изходна тава и многоцелевото подаващо устройство.

3 Отстранете прах, влакна и парчета хартия около принтера чрез мека четка или прахосмукачка.

4 Изтрийте външните повърхности на принтера с мокра, мека, немъхеста кърпа.

Забележки:

- Не използвайте битови почистващи или перилни препарати, тъй като могат да повредят покритието на принтера.
- Уверете се, че всички части на принтера са сухи след почистване.

5 Включете захранващия кабел в контакт на стената и след това включете принтера.

 **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

Почистване на скенера

1 Отворете капака на скенера.



2 Почистете следните зони с помощта на влажна, мека и немъхеста кърпа:

- Стъкло на АПУ



- Подложката на стъклото на АПУ



- Стъкло на скенера



- Подложката на стъклото на скенера



3 Затворете капака на скенера.

Поръчване на части и консумативи

За да поръчате части и консумативи в САЩ, обадете се на 1-800-539-6275 за информация относно оторизирани доставчици на Lexmark във Вашия регион. Ако се намирате в друга държава или регион, отидете на www.lexmark.com или се свържете с мястото, откъдето сте закупили принтера.

Забележка: Очакваната трайност на консумативите на принтера е съобразена с печатане на обикновена хартия с размер A4 или letter.

Проверка на състоянието на части и консумативи

От контролния панел се придвижете до:

 > Status/Supplies (Състояние/консумативи) >  > (Supplies) Консумативи > 

Употреба на оригинални части и консумативи Lexmark

Вашият принтер Lexmark е проектиран за най-добра работа с оригинални части и консумативи на Lexmark. Използването на консумативи и части от трети страни може да повлияе на качеството на работа, надеждността или живота на принтера и неговите компоненти. Може също да засегне покритието на гаранцията. Повреди, причинени от използването на части и консумативи от трети страни, не се покриват от гаранцията. Всички показатели за срока на експлоатация са проектирани за работа с части и консумативи на Lexmark и може да предоставят неочаквани резултати, ако се използват части и консумативи от трети страни. Използването на модула за изображения извън предназначения срок на експлоатация може да повреди вашия принтер Lexmark или свързаните с него компоненти.

Поръчване на касета с тонер

Забележки:

- Прогнозираният капацитет на касетата е въз основа на стандарт ISO/IEC 19752.
- Изключително ниското покритие на отпечатване за продължителен период от време може да се отрази негативно на действителния капацитет.

Касети с тонер MX321 от програмата за връщане на Lexmark

Елемент	САЩ и Канада	Европейското икономическо пространство	Останалата част от Тихоокеанска Азия	Латинска Америка	Останалата част от Европа, Близкия изток и Африка	Австралия и Нова Зеландия
Тонер касета от програма за връщане	56F1000	56F2000	56F3000	56F4000	56F5000	56F6000
Тонер касета с висок капацитет от програмата за връщане	56F1H00	56F2H00	56F3H00	56F4H00	56F5H00	56F6H00
Касета с тонер с висок капацитет от фирмената програмата за връщане*	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E
* На разположение само за договорно управлявани принтери. За повече информация се свържете с Вашия представител на Lexmark или системен администратор.						

Обикновена касета с тонер MX321 на Lexmark

Елемент	По света
Обикновена касета с тонер с висок капацитет	56F0HA0

Касета с тонер MB2338 от програмата за връщане на Lexmark

Елемент	САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия	Европейското икономическо пространство	Останалата част от Тихоокеанска Азия	Латинска Америка	Останалата част от Европа, Близкия изток и Африка
Тонер касета от програма за връщане	B231000	B232000	B233000	B234000	B235000

Обикновена касета с тонер MB2338 на Lexmark

Елемент	По света
Обикновена касета с тонер	B2300A0

Поръчка на модул за изображения

Изключително слабото покритие на отпечатване за продължителен период от време може да доведе до неизправност на частите на модула за изображения преди изчерпване на тонера.

Елемент	Номер на частта
Модул за изображения от програмата за връщане	56F0Z00
Обикновен модул за изображения	56F0ZA0
Модул за изображения от фирмената програма за връщане	56F0Z0E

* Този модул за изображения е на разположение само за договорно управлявани принтери. За повече информация се свържете с Вашия представител на Lexmark или системен администратор.

Конфигуриране на известия за консумативи

1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

2 Щракнете върху **Настройки > Устройство > Известия**.

3 От меню **Консумативи** щракнете върху **Персонализирани известия за консумативи**.


4 Изберете известие за всеки консуматив.

5 Приложете промените.


Замяна на части и консумативи

Смяна на касетата с тонер


1 Отворете вратичка A.

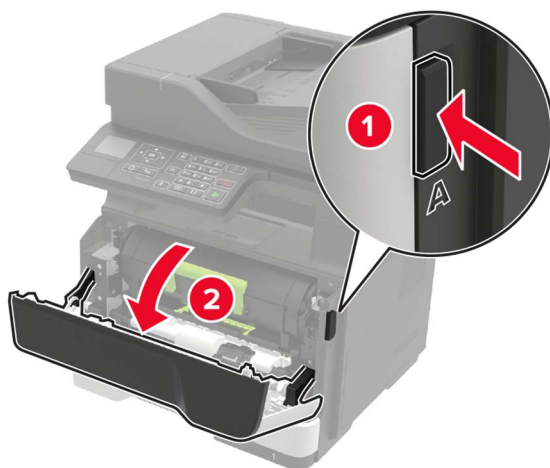

- 2 Отстранете използваната касета с тонер.

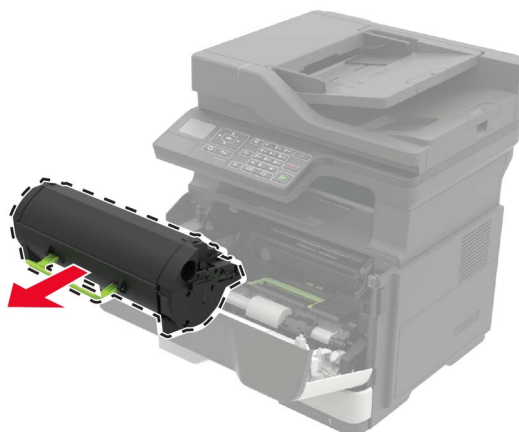


- 3 Разопакувайте новата касета с тонер и след това я разклатете три пъти, за да разпределите тонера.

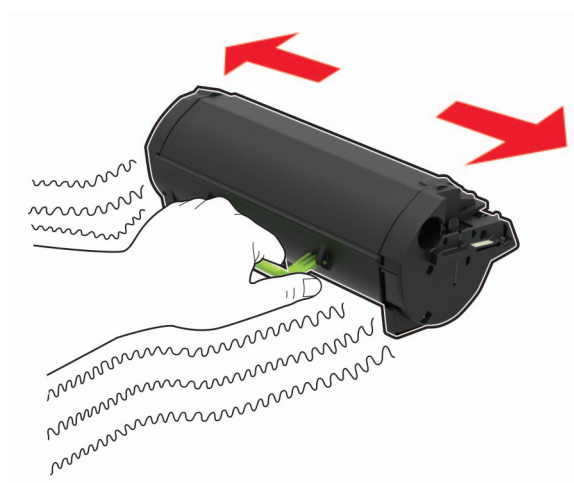

- 4 Поставете новата касета с тонер.


Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.

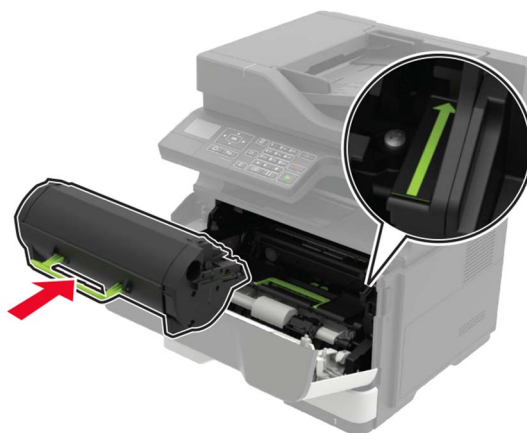

- 5 Затворете вратичка А.

Подмяна на модула за изображения


1 Отворете вратичка А.

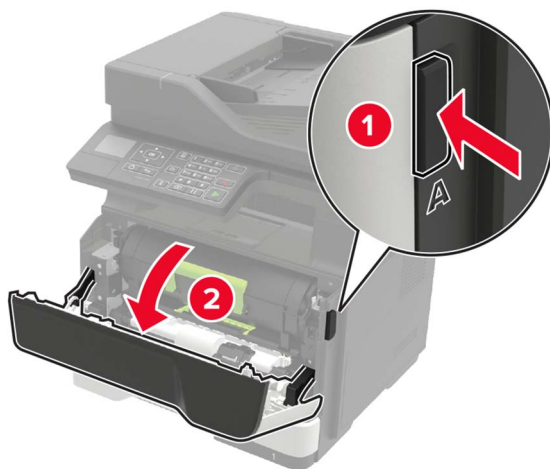


2 Отстранете касетата с тонер.



3 Отстранете използвания модул за изображения.

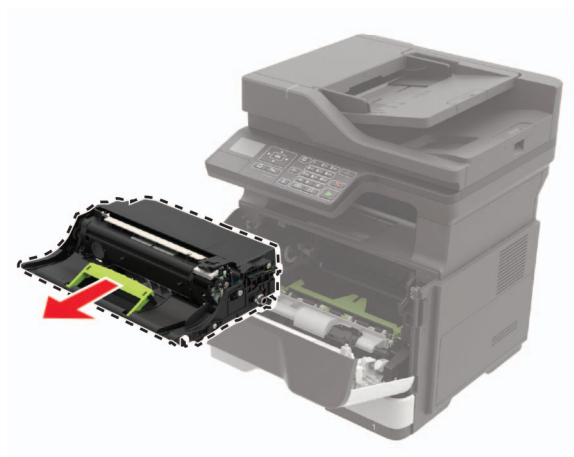

- 4 Разопакувайте новия модул за изображения и след това го разклатете три пъти, за да разпределите тонера.

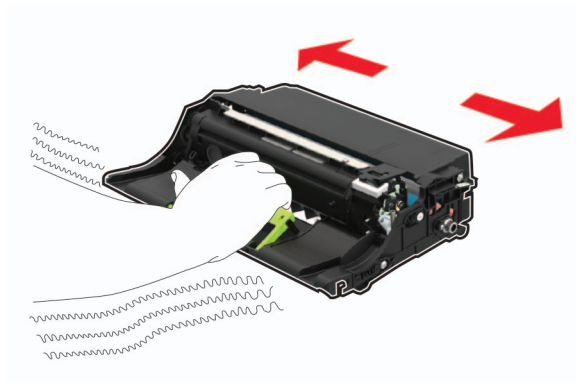


Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте фоточувствителния барабан. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.




- 5 Поставете новия модул за изображения.

Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.

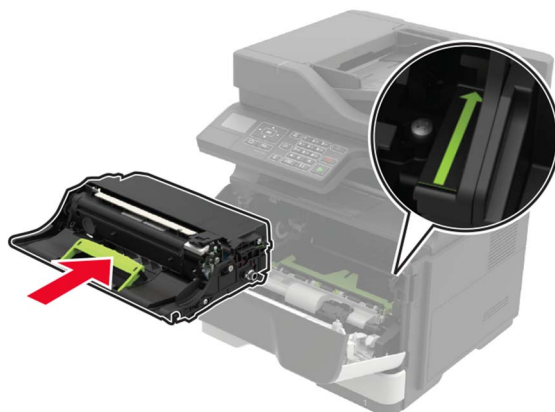

- 6 Вкарайте касетата с тонер.


Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.

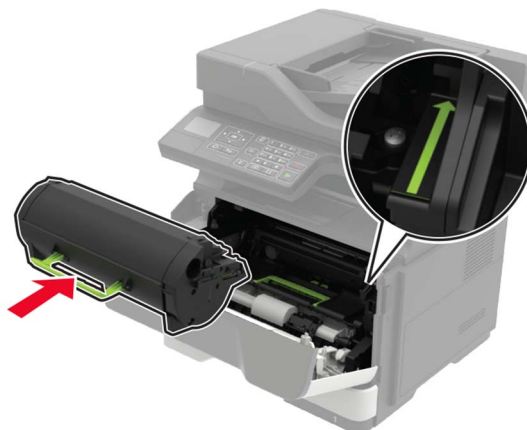


7 Затворете вратичка A.

Замяна на гумите за поемане

- 1 Изключете принтера.
- 2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.
- 3 Отстранете тавата.

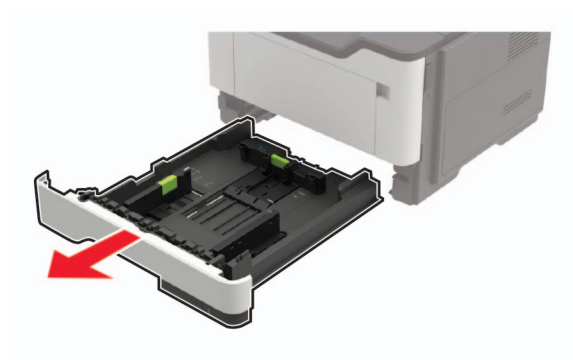


4 Отстранете използваните гуми за поемане една след друга.

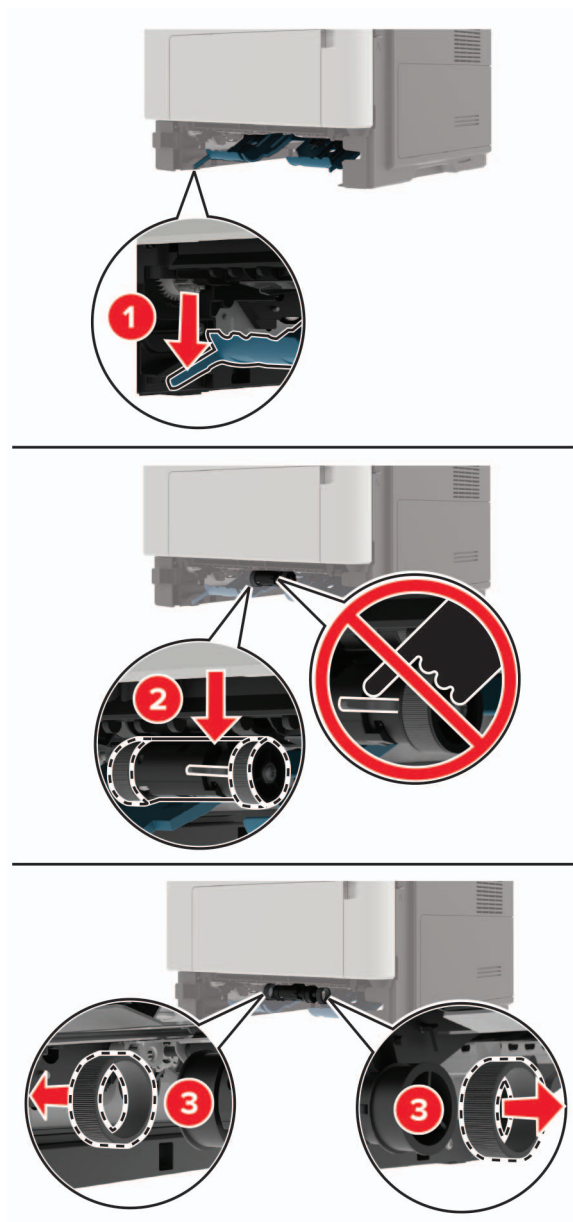

5 Разопакувайте новите гуми за поемане.

- 6 Поставете новите гуми за поемане.

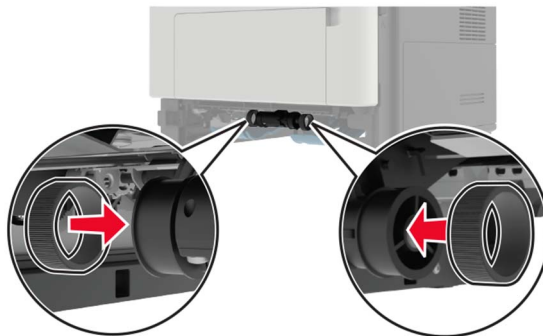

- 7 Поставете тавата.

- 8 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

- 9 Включете принтера.


Замяна на модула на поемащата ролка

- 1 Изключете принтера.


- 2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

- 3 Отстранете допълнителната тава.


⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Ако принтерът тежи повече от 18 кг (40 фунта), то за безопасното му пренасяне са необходими двама или повече обучени служители.

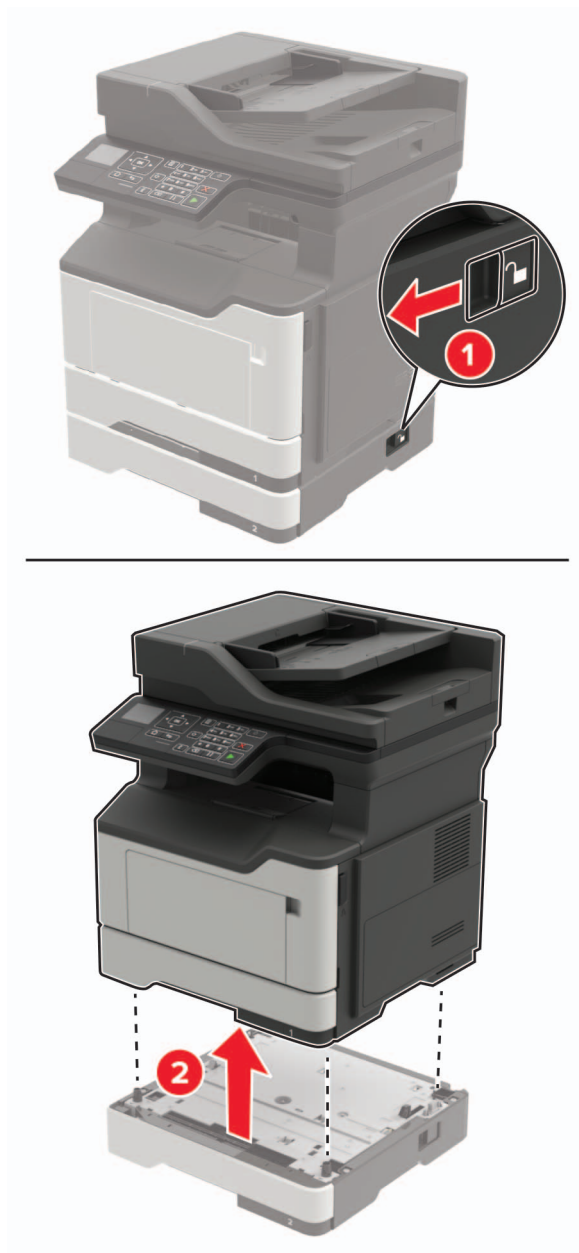

- 4 Отстранете подвижния модул на тавата и след това обърнете основата на тавата.

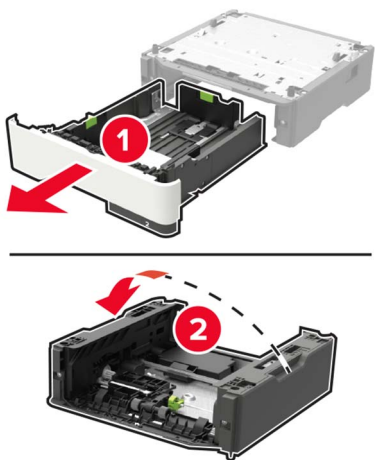


- 5 Отстранете използвания модул на поемащата ролка.

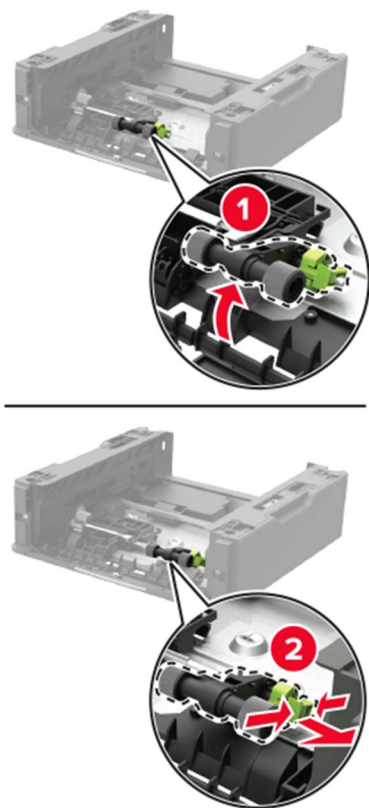


- 6 Разопакувайте новия модул на поемащата ролка.

7 Поставете новия модул на поемащата ролка.

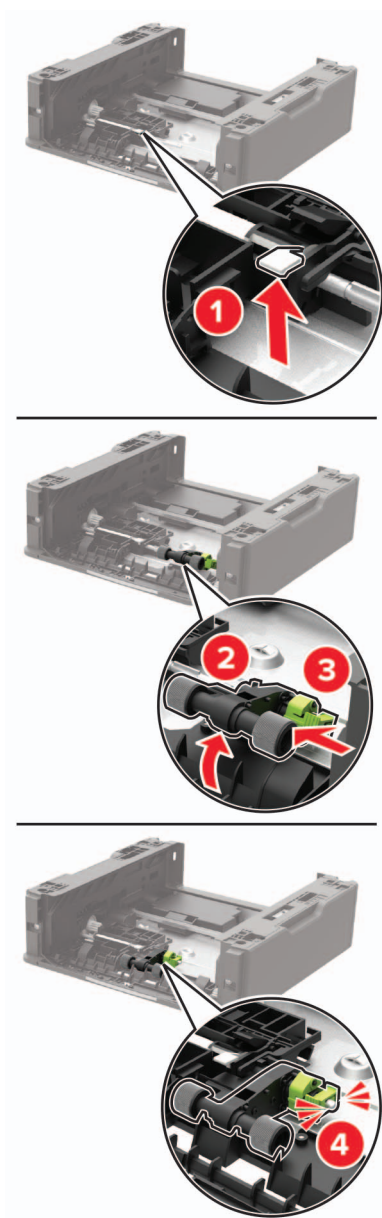

8 Обърнете основата на тавата и след това поставете подвижния модул на тавата.

- 9 Изравнете принтера с допълнителната тава и след това спуснете принтера, докато *щракне* на място.

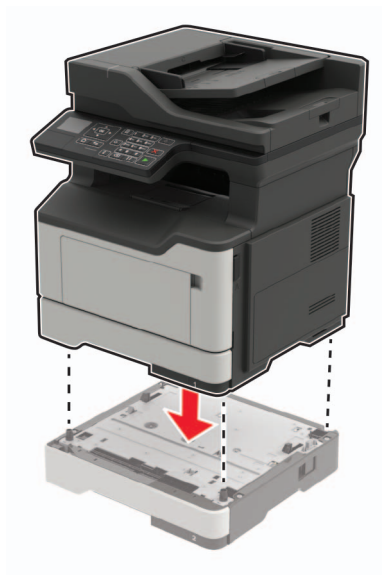

- 10 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.




⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

- 11 Включете принтера.

Подмяна на разделителната ролка на АПУ


- 1 Отворете капака на АПУ.

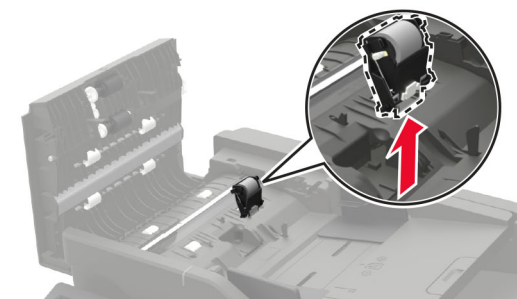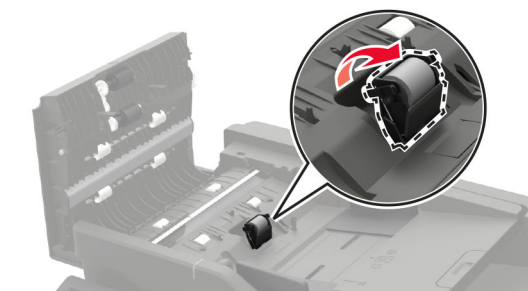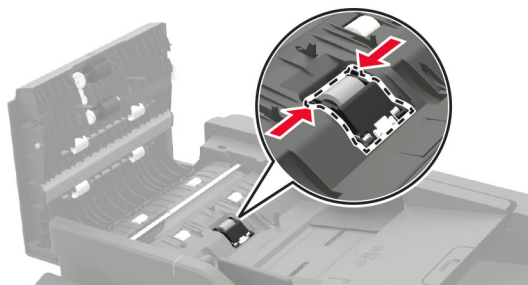

2 Отстраняване на използваната разделителна ролка на АПУ.**3** Разопаковане на новата разделителна ролка на АПУ.

Предупреждение – потенциални щети: За да избегнете щети и влошаване на производителността на принтера, работете с тази част с чисти ръце.

4 Вкарвайте новата разделителна ролка на АПУ, докато *кликне* на място.

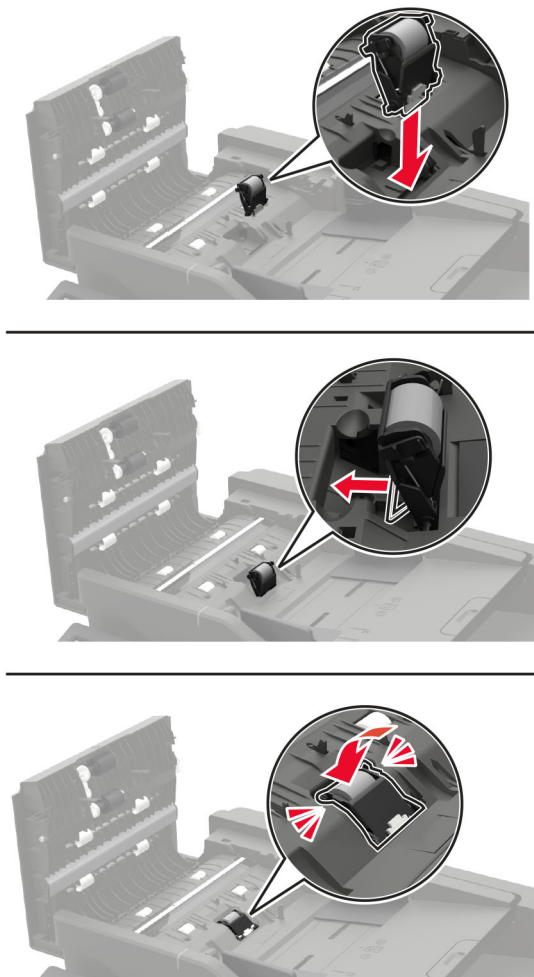

5 Затворете капака на АПУ.

Преместване на принтера

Преместване на принтера в друго местоположение

-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Ако принтерът тежи повече от 18 кг (40 фунта), то за безопасното му пренасяне са необходими двама или повече обучени служители.
-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** За да избегнете риска от пожар или токов удар, използвайте само захранващия кабел, предоставен с този продукт, или предложения за замяна от производителя разрешен кабел.
-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Следвайте указанията по-долу при преместване на принтера, за да избегнете нараняване или повреда на принтера:
 - Уверете се, че всички врати и тави са затворени.
 - Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта.

- Разкачете всички кабели от принтера.
- Ако принтерът има отделни допълнителни тави, стоящи на пода, или допълнителни изходни компоненти, свързани към него, тогава ги разкачете, преди да преместите принтера.
- Ако принтерът има основа на колелца, тогава внимателно го изтърколете на новото място. Бъдете внимателни при преминаване през прагове и прекъсвания в подовата настилка.
- Ако принтерът няма основа за колелца, но е конфигуриран с допълнителни тави или допълнителни изходни компоненти, тогава премахнете допълнителните изходни компоненти и повдигнете принтера от тавите. Не се опитвайте да вдигнете принтера и някои от допълнителните компоненти едновременно.
- Винаги използвайте дръжките на принтера, за да го вдигнете.
- Ако за преместване на принтера се използва количка, тя трябва да е с повърхност, побираща целия размер на принтера.
- Ако за преместване на допълнителния хардуер се използва количка, тя трябва да е с повърхност, побираща целия размер на допълнителните компоненти.
- Дръжте принтера в изправено положение.
- Избягвайте силни удари при движение.
- Уверете се, че пръстите ви не са под принтера, когато го поставяте.
- Уверете се, че около принтера има достатъчно свободно пространство.

Забележка: Щети по принтера, които са причинени от неправилно преместване, не се покриват от гаранцията на принтера.

Транспортиране на принтера

За инструкции за изпращане отидете на <http://support.lexmark.com> или се свържете с поддръжка на клиенти.

Пестене на енергия и хартия

Конфигуриране на настройките за режим на пестене на енергия

Еco-Mode (Екологичен режим)

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > Настройки >  > Устройство >  > Управление на енергия >  > Екологичен режим > 

- 2 Изберете настройка.

Режим на заспиване

1 От контролния панел се придвижете до:

 > Настройки >  > Устройство >  > Управление на енергия >  > Времена на изчакване >  > Режим на заспиване > 

2 Въведете времето, през което принтерът остава в режим на готовност, преди да влезе в режим на заспиване.

Режим на хибернация

1 От контролния панел се придвижете до:

 > Настройки >  > Устройство >  > Управление на енергия >  > Времена на изчакване >  > Време на изчакване за активиране на режим на хибернация > 

2 Изберете периода от време, преди принтерът да влезе в режим на хибернация.

Забележки:

- Не забравяйте да събудите принтера от „Режим на хибернация“, преди да изпратите задание за печат.
- Вграденият уебсървър е дезактивиран, когато принтерът е в режим на хибернация.

Пестене на консумативи

- Отпечатвайте от двете страни на хартията.

Забележка: Двустранният печат е настройка по подразбиране в драйвера на принтера.

- Отпечатвайте няколко страници на един лист хартия.
- Използвайте функцията за предварителен преглед, за да видите как ще изглежда документа, преди да го разпечатате.
- Разпечатайте едно копие на документа, за да проверите съдържанието му и формата за точност.

Рециклиране

Рециклиране на продукти на Lexmark

За да върнете продукти на Lexmark за рециклиране:

1 Отидете на www.lexmark.com/recycle.

2 Изберете продукта, който искате да рециклирате.

Забележка: Консумативите и хардуерът на принтера, които не са включени в списъка на програмата на Lexmark за събиране и рециклиране, могат да се рециклират чрез местния център за рециклиране.

Рециклиране на опаковки на Lexmark

Lexmark се стреми непрекъснато към свеждане на опаковките до минимум. По-малкият брой опаковки помага да се гарантира, че принтерите на Lexmark се транспортират по най-ефективния и предпазващ околната среда начин и че има по-малък брой опаковки за изхвърляне. Тези ефективни мерки водят до по-малко емисии на парникови газове, пестят се енергия и природни ресурси. Lexmark също предлага рециклиране на компоненти на опаковки в някои страни или региони. За повече информация отидете на www.lexmark.com/recycle и после изберете вашата страна или регион. Информацията относно наличните програми за рециклиране на опаковки е включена в информацията за рециклиране на продукта.

Картонените опаковки на Lexmark са 100% годни за рециклиране, където съществуват съоръжения за рециклиране на велпапе. Може да не съществуват подобни съоръжения във вашия район.

Пяната, която се използва при опаковките на Lexmark, може да се рециклира, където съществуват съоръжения за рециклиране на пена. Може да не съществуват подобни съоръжения във вашия район.

Когато върнете касета на Lexmark, можете да използвате повторно кутията, в която сте получили касетата. Lexmark рециклира кутията.

Връщане на касетите на Lexmark за повторна употреба или рециклиране

Програмата на Lexmark за събиране на касети ви позволява да върнете използваните касети безплатно до Lexmark за повторна употреба или рециклиране. Сто процента от празните касети, върнати на Lexmark, се използват повторно или се преработват за рециклиране. Кутиите, които се използват за връщане на касетите, също се рециклират.

За да върнете касети на Lexmark за повторна употреба или рециклиране, следвайте инструкциите, които придружават касетата, и използвайте предплатения етикет за доставка. Можете също да направите следното:

- 1 Отидете на www.lexmark.com/recycle.
- 2 Изберете продукта, който искате да рециклирате.

Отстраняване на заседнала хартия


Предотвратяване на засядането

Правилно зареждане на хартия

- Уверете се, че хартията е поставена хоризонтално в тавата.



- Не зареждайте и не изваждайте тавата, докато принтерът печата.
- Не зареждайте прекалено много хартия. Уверете се, че височината на топа е под индикатора за максимално ниво на хартията.
- Не плъзгайте хартията в тавата. Заредете хартията, както е показано на илюстрацията.

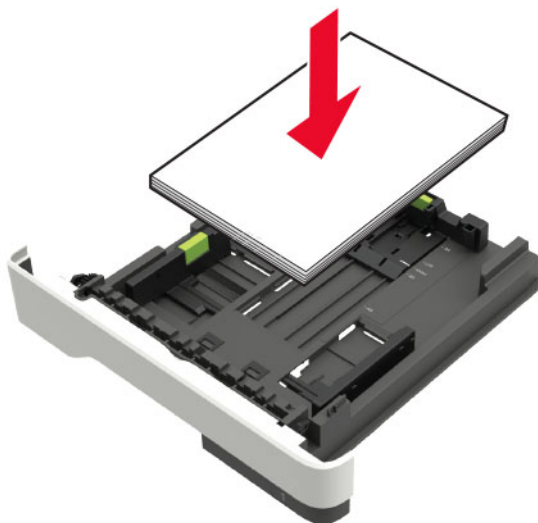


- Уверете се, че водачите на хартията са позиционирани правилно и не са притиснати плътно към хартията или пликите.
- Избутайте добре тавата в принтера, след като заредите хартията.

Използване на препоръчана хартия

- Използвайте само препоръчана хартия или специален печатен носител.
- Не зареждайте намачкана, нагъната, влажна, подгъната или набръчкана хартия.

- Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

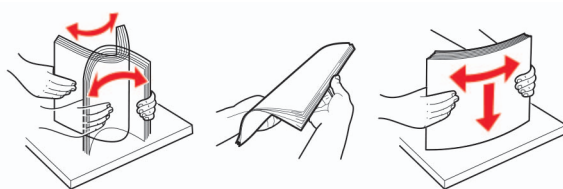


- Не използвайте хартия, която е срязана или подрязана на ръка.
- Не смесвайте хартия с различен размер, тегло или тип в същата тава.
- Уверете се, че размерът и типът хартия са зададени правилно на компютъра или контролния панел на принтера.
- Съхранявайте хартията в съответствие с препоръките на производителя.

Идентифициране на места на засядане

Забележки:

- Когато функцията Jam Assist (Подпомагане при засядане) е зададена на On (Вкл.), принтерът автоматично изважда празни страници или страници с частичен печат след изчистване на заседнала страница. Проверете своите отпечатани страници за празни страници.
- Когато функцията Jam Recovery (Възстановяване на заседнали страници) е зададена на On (Вкл.) или Auto (Автоматично), принтерът отпечатва повторно заседналите страници.

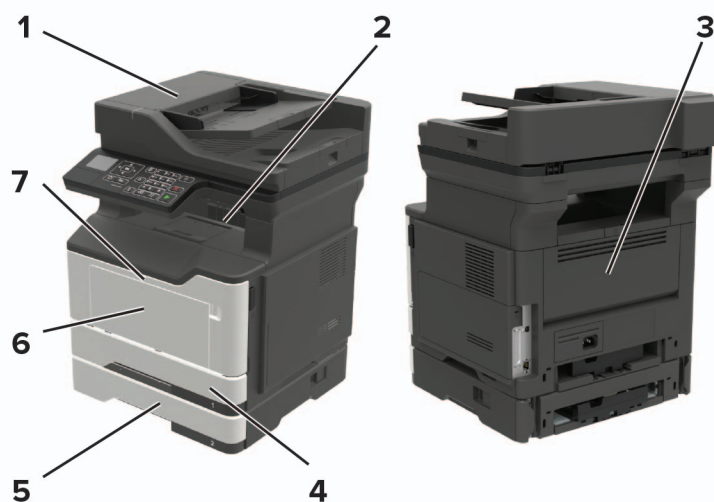


	Място на заседнала хартия
1	Устройство за автоматично подаване на документи
2	Стандартна изходна тава
3	Задна вратичка
4	Стандарта тава за 250 листа
5	Допълнителна тава за 250 или 550 листа


	Място на заседнала хартия
6	Многофункционално подаващо устройство
7	Вратичка А


Засядане на хартия във врата А

1 Отстранете тавата.

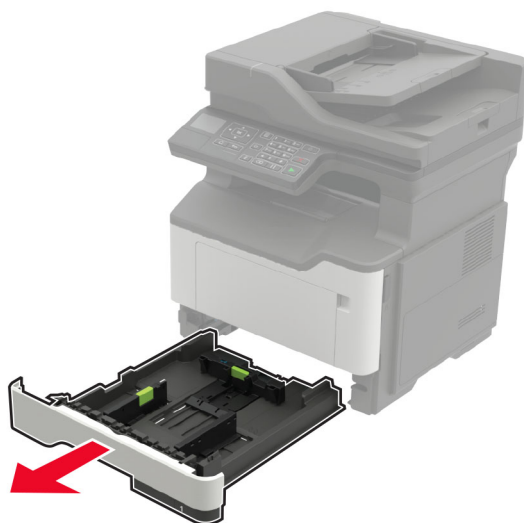

2 Отворете вратичка А.

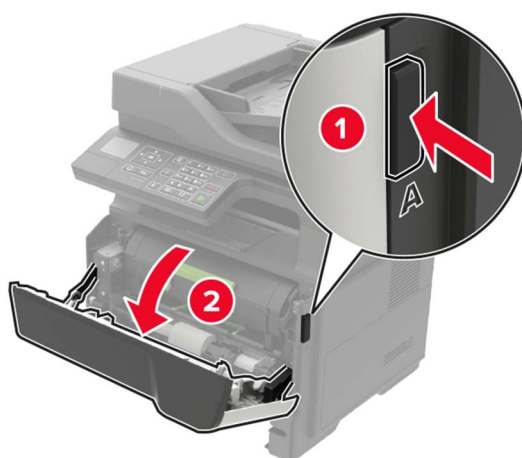

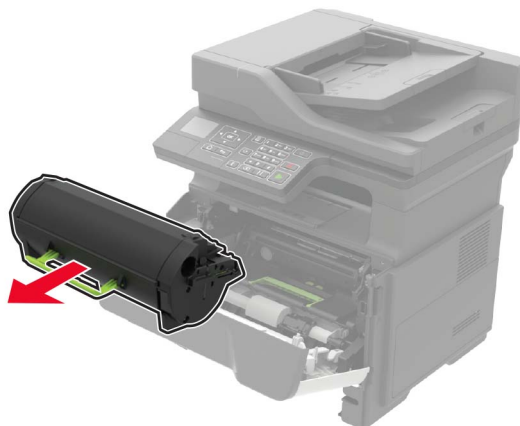3 Отстранете касетата с тонер.**4** Отстранете модула за изображения.

Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте фоточувствителния барабан. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.





5 Отстранете заседналата хартия.




ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

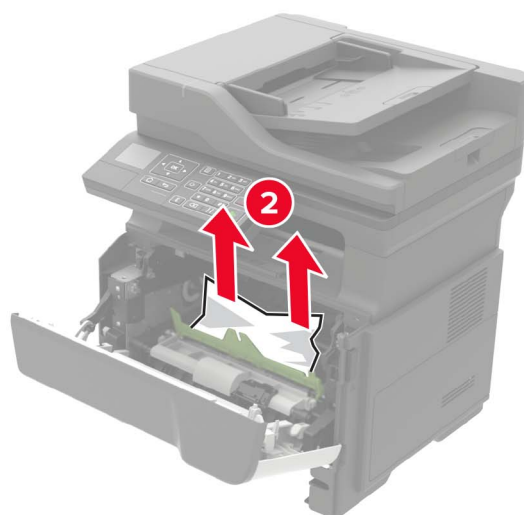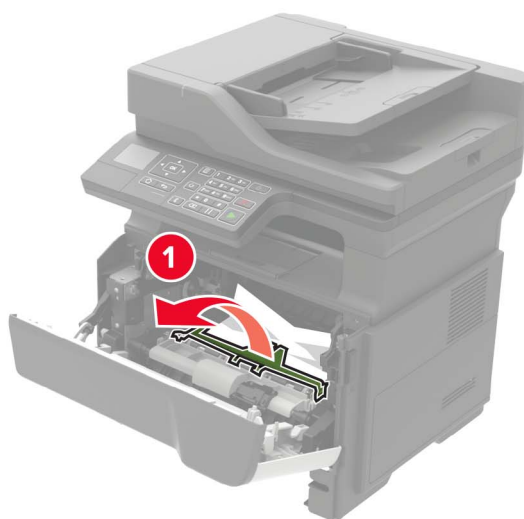


6 Вкарайте модула за изображения.

Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.

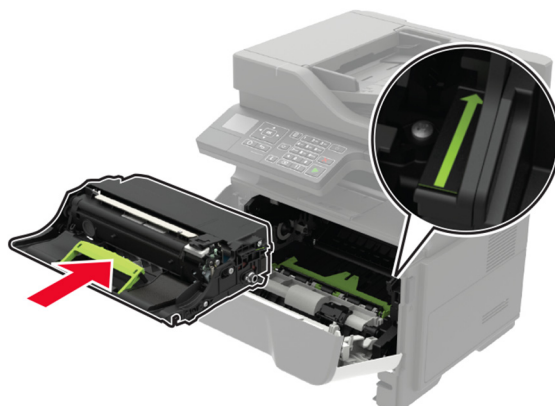

7 Вкарайте касетата с тонер.

Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.

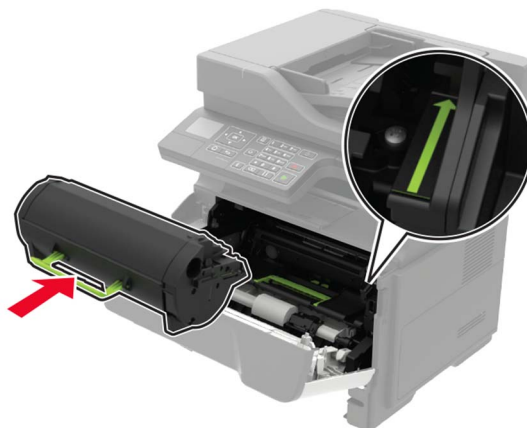

8 Затворете вратичка А.


9 Поставете тавата.

Заседнала хартия в задната вратичка

1 Отворете задната вратичка.




ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

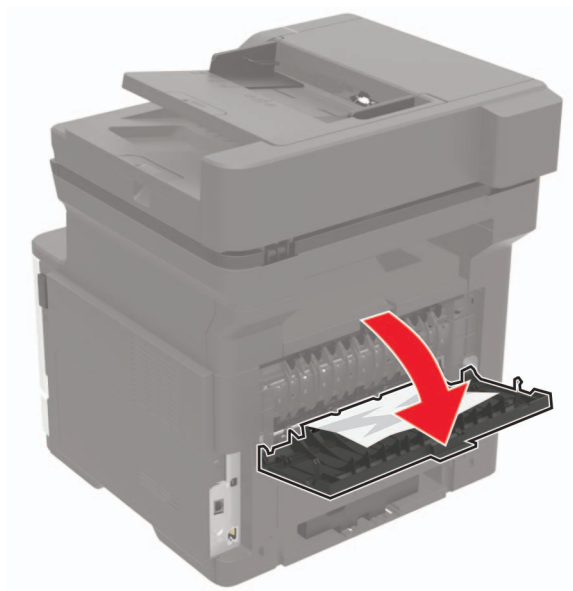

2 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

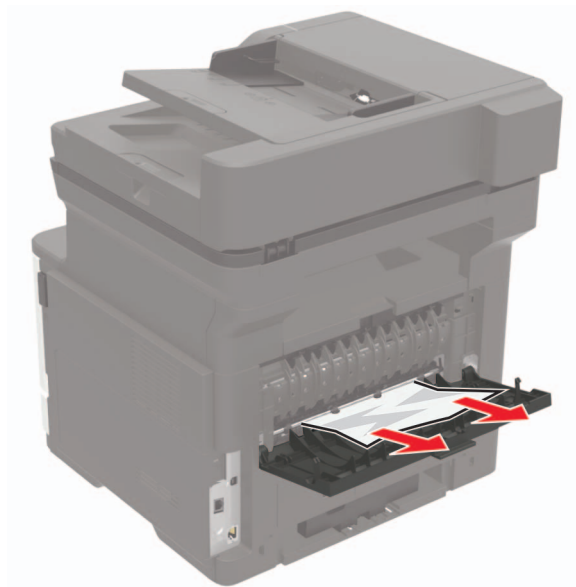

3 Затворете задната вратичка.

Заседнала хартия в стандартната изходна тава


Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.



Засядане на хартия в устройството за двустранен печат

- 1 Отстранете тавата.

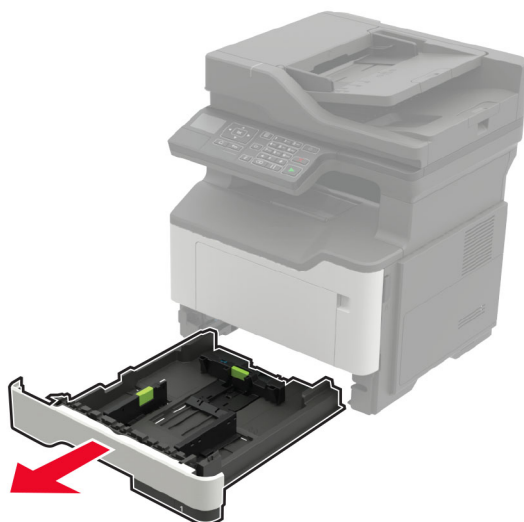

- 2 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.



- 3 Поставете тавата.


Заседнала хартия в тавите

- 1 Отстранете тавата.



- 2 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

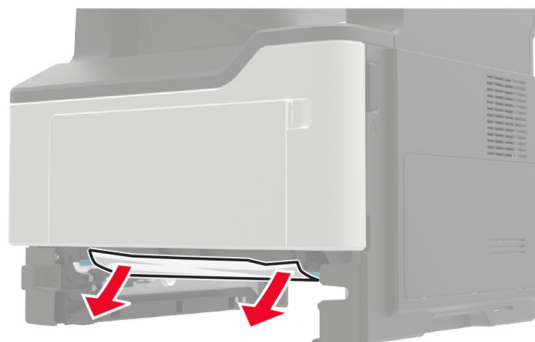

- 3 Поставете тавата.


Заседнала хартия в многоцелевото подаващо устройство

- 1 Отстранете хартията от многоцелевото подаващо устройство.
- 2 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.



3 Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

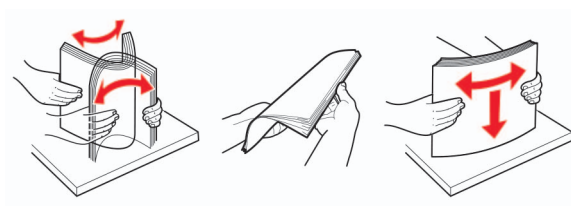


4 Заредете хартия и регулирайте водача на хартията.




Заседнала хартия в автоматичното подаващо устройство (АПУ)

- 1 Отстр. всички оригинали от тавата на АПУ.
- 2 Отворете капака на АПУ.

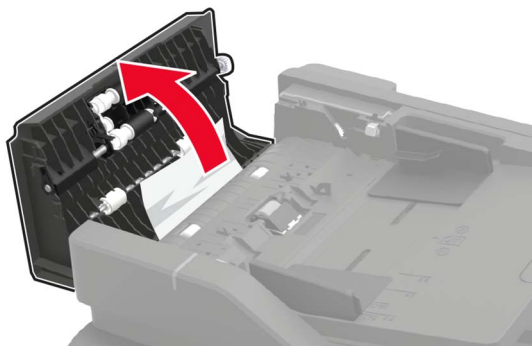

3 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

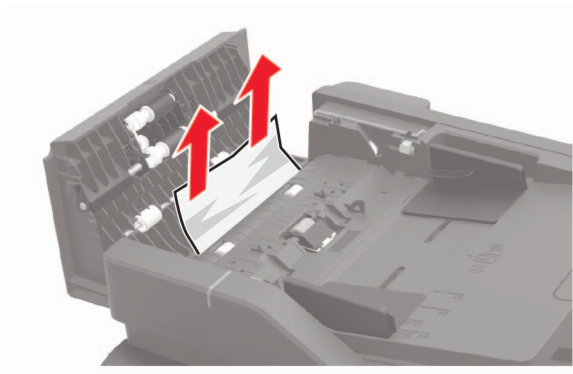

4 Затворете капака на АПУ.

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблеми с мрежовата връзка

не може да отвори вграденият уеб сървър

Действие	Да	Не
Стъпка 1 Проверете дали принтерът е включен. Включен ли е принтерът?	Отидете на стъпка 2.	Включете принтера.
Стъпка 2 Уверете се, че IP адресът на принтера е правилен. За преглед на IP адреса на принтера: • От началния екран • От раздела „TCP/IP“ в менюто „Мрежи/портове“ • Като разпечатате страница за настройка на мрежа или страница с настройки на менюто и след това откриете раздела „TCP/IP“ Забележка: IP адресът се показва като четири числа, разделени с точки, например 123.123.123.123. Правилен ли е IP адресът на принтера?	Отидете на стъпка 3.	Въведете правилния IP адрес в полето за адрес.
Стъпка 3 Проверете дали използвате поддържан браузър: • Internet Explorer® версия 9 или по-нова • Microsoft Edge™ • Safari version 6 or later • Google Chrome™ version 32 or later • Mozilla Firefox version 24 or later Поддържа ли се вашият браузър?	Отидете на стъпка 4.	Инсталирайте поддържан браузър.
Стъпка 4 Проверете дали мрежовата връзка работи. Работи ли мрежовата връзка?	Отидете на стъпка 5.	Свържете се с вашия администратор.
Стъпка 5 Уверете се, че кабелните връзки към принтера и сървъра за печат са добре фиксирани. За повече информация вижте документацията доставена с принтера. Добре ли са фиксирани кабелните връзки?	Отидете на стъпка 6.	Фиксирайте добре кабелните връзки.

Действие	Да	Не
Стъпка 6 Проверете дали са забранени уеб прокси сървърите. Забранени ли са уеб прокси сървърите?	Отидете на стъпка 7.	Свържете се с вашия администратор.
Стъпка 7 Влезте във вградения уеб сървър. Отвори ли се Embedded Web Server?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Разрешаване на USB порт

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > **Настройки** >  > **Мрежа/портове** >  > **USB** > 

- 2 Изберете **Разрешаване на USB порт** и след това натиснете .

Проверка на свързването на принтера

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > **Настройки** >  > **Отчети** >  > **Мрежа** > 

- 2 Изберете **Страница за настройка на мрежа** и след това натиснете .

- 3 Проверете първия раздел на Страница за настройка на мрежа и потвърдете, че състоянието е **Свързано**.

Ако състоянието е **Не е свързано**, отворът за LAN може да не е активен или мрежовият кабел може да е разкачен или дефектен. Свържете се с вашия администратор за помощ.

Проблеми с вътрешните опции

Не може да бъде разпознат вътрешен допълнителен компонент

Действие	Да	Не
Стъпка 1 Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това го включете отново. Правилно ли работи вътрешният допълнителен компонент?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 Отпечатайте страница с настройки на менюто и след това проверете дали вътрешната опция фигурира в списъка на инсталирани функции. Фигурира ли вътрешният допълнителен компонент в страницата с настройки на менюто?	Отидете на стъпка 4.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 Проверете дали вътрешният допълнителен компонент е инсталиран правилно на контролерната платка. а Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта. б Уверете се, че вътрешната опция е инсталирана на подходящия конектор в контролерната платка. в Включете захранващия кабел в контакт на стената и след това включете принтера.  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен. Правилно ли работи вътрешният допълнителен компонент?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 4.
Стъпка 4 а Проверете дали вътрешната опция е налична в драйвера на принтера. Забележка: Ако е необходимо, ръчно добавете вътрешната опция в драйвера на принтера, за да я направите достъпна за задания за печат. За повече информация вижте "Добавяне на налични опции в драйвера за принтера" на стр. 199 . б Изпратете повторно заданието за печат. Правилно ли работи вътрешният допълнителен компонент?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Проблеми с консумативите

Заменете касетата, несъответствие с региона на принтера

За да разрешите този проблем, купувайте касети за правилния регион, отговарящ на региона на принтера, или касети, които могат да се използват в целия свят.

- Първата цифра след 42 в съобщението посочва региона на принтера.
- Втората цифра след 42 в съобщението посочва региона на касетата.

Региони на касета с тонер и принтер

Регион	Цифров код
За целия свят или за неопределен регион	0
Северна Америка (САЩ, Канада)	1
Европейско икономическо пространство, Западна Европа, Северни държави, Швейцария	2
Азиатско-тихоокеански регион	3
Латинска Америка	4
Останалата част от Европа, Близкия изток, Африка	5
Австралия, Нова Зеландия	6
Невалиден регион	9

Забележка: За да откриете регионалните настройки на принтера и касетата с тонер, отпечатайте тестовите страници за качество на печат. От контролния панел се придвижете до: **Settings (Настройки) > Troubleshooting (Отстраняване на неизправности) > Print Quality Test Pages (Отпечатване на тестови страници за качество)**.

Консумативи, които не са на Lexmark

Принтерът установи поставен консуматив или част, която не е от Lexmark.

Вашият принтер Lexmark е разработен за най-добра работа с оригинални консумативи и части на Lexmark. Използването на консумативи и части от трети страни може да повлияе на качеството на работа, надеждността или живота на принтера и неговите компоненти.

Всички показатели за срока на експлоатация са проектирани за работа с доставчици и части на Lexmark и може да предоставят неочаквани резултати, ако се използват доставчици или части на трети страни. Използването на модула за изображения извън предназначения срок на експлоатация може да повреди Вашия принтер Lexmark или свързаните с него компоненти.

Предупреждение – потенциални щети: Използването на консумативи или части от трети страни може да повлияе на гаранционния обхват. Щети, причинени от използването на консумативи или части от трети страни, може да не се покриват от гаранцията.

За да приемете някои или всички от тези рискове и да използвате неоригинални консумативи или части за принтера си, натиснете и задръжте едновременно за 15 секунди **X** и **OK** на контролния панел на принтера.

Ако не желаете да приемате тези рискове, отстранете консумативите или частите на трети страни и след това поставете в принтера си оригинални консумативи или части на Lexmark. За повече информация вижте ["Употреба на оригинални части и консумативи Lexmark" на стр. 114](#).

Ако принтерът не печата след едновременно натискане и задържане на **X** и  за 15 секунди, нулирайте брояча за използването на консумативи.

1 От контролния панел се придвижете до:

Настройки >  > Устройство >  > Поддръжка >  > Меню за конфигурация > 
> Използване на консумативи и броячи > 

2 Изберете частта или консуматива, който искате да нулирате, след което изберете **Start (Старт)**.

3 Прочетете предупредителното съобщение и след това изберете **Continue (Продължаване)**.

4 Натиснете и задържете едновременно **X** и  за 15 секунди, за да изчистите съобщението.

Забележка: Ако не успеете да нулирате броячите за използване на консумативи, тогава върнете елемента до мястото на закупуване.

Проблеми с подаването на хартия

Пликът се запечатва при отпечатване

Действие	Да	Не
Стъпка 1 a Използвайте плик, който е съхраняван в суха среда. Забележка: Отпечатването на пликове при силно овлажнено съдържание може да запечата предкрилката. b Изпратете заданието за печат. Пликът запечатва ли се по време на отпечатване?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 a Уверете се, че типът хартия е зададен на Плик. От контролния панел се придвижете до:  > Настройки >  > Хартия >  > Конфигурация на тавата >  > Размер/тип на хартията b Изпратете заданието за печат. Пликът запечатва ли се по време на отпечатване?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Отпечатването с колиране не работи

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а От контролния панел се придвижете до:  > Настройки >  > Отпечатване >  > Оформление >  б Изберете Колиране и след това натиснете . в Задайте Колиране на Вкл. и след това натиснете . г Отпечатайте документа. Документът правилно ли е колиран?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 а Отворете диалоговия прозорец Печат от документа, който искате да отпечатате и след това изберете Колиране. б Отпечатайте документа. Документът правилно ли е колиран?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 а Намалете броя на страниците за отпечатване. б Отпечатайте документа. Документът правилно ли е колиран?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Свързването на тавите не работи

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали хартията в тавите е с еднакъв размер и от един и същи тип. б Проверете дали водачите на хартията са позиционирани правилно. в Отпечатайте документа. Свързани ли са правилно тавите?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 а От контролния панел се придвижете до:  > Настройки >  > Хартия >  > Конфигурация на тавата >  > Размер/тип на хартията >  б Задайте размера и типа хартия да съвпадат с хартията, заредена в свързаните тави. в Отпечатайте документа. Свързани ли са правилно тавите?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 а Уверете се, че Тавата се свързва е зададено на Автоматично. За повече информация вижте "Свързване на тави" на стр. 19. б Отпечатайте документа. Свързани ли са правилно тавите?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Хартията често засяда

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Отстранете тавата. б Проверете дали хартията е заредена правилно. Забележки: - Уверете се, че водачите на хартия са позиционирани правилно. - Уверете се, че височината на топа е под индикатора за максимално ниво на хартията. - Уверете се, че отпечатват на препоръчаните тип и размер хартия. в Поставете тавата. г Отпечатайте документа. Често ли засяда хартията?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а От контролния панел се придвижете до:  > Настройки >  > Хартия >  > Конфигурация на тавата >  > Размер/тип на хартията >  б Задайте правилния размер и вид на хартията. в Отпечатайте документа. Често ли засяда хартията?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 3 а Заредете хартия от нов пакет. Забележка: Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате. б Отпечатайте документа. Често ли засяда хартията?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.


Заседналите страници не се отпечатват повторно

Действие	Да	Не
1 От контролния панел се придвижете до:  > Настройки >  > Устройство >  > Известия >  2 От менюто Възстановяване при засядане на съдържание задайте Възстановяване при засядане на Вкл. или Автом. и след това натиснете . Заседналите страници отпечатват ли се отново?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблеми с печата

Качеството на печат е лошо

Празни или бели страници



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки** > **Отстраняване на неизправности** > **Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Печата ли принтерът празни или бели страници?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Отстранете всички опаковъчен материал, който е останал на модула за изображения. 1 Отстранете касетата с тонер и след това отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. 2 Проверете модула за изображения за признаци на повреда и го заменете при необходимост. Забележка: Уверете се, че контактите на барабана на фотопроводника не са изкривени или изместени. 3 Разклатете модула за изображения енергично, за да разпределите тонера. 4 Поставете модула за изображения и след това поставете касетата с тонер. б Отпечатайте документа. Печата ли принтерът празни или бели страници?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 Проверете състоянието на касетата с тонер и я заметете, ако е необходимо. а От контролния панел се придвижете до: Състояние/консумативи > Консумативи б Отпечатайте документа. Печата ли принтерът празни или бели страници?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Тъмно отпечатване



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 a Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. b Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 a Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера. b Намалете тъмнината на тонера. От контролния панел се придвижете до: Настройки > Отпечатване > Качество в Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 a В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. b Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 4 Проверете дали хартията разполага с текстурирано, или грубо покритие. Отпечатват ли върху текстурирана или груба хартия?	Отидете на стъпка 5.	Отидете на стъпка 6.
Стъпка 5 а Заменете текстурираната хартия с обикновена хартия. б Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 6.	Проблемът е решен.
Стъпка 6 а Заредете хартия от нов пакет. Забележка: Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате. б Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 7.	Проблемът е решен.
Стъпка 7 а Отстранете и след това поставете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 8.	Проблемът е решен.
Стъпка 8 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.


Фините линии не се отпечатват правилно



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 a Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. b Отпечатайте документа. Не се ли отпечатват правилно фините линии?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 a Регулирайте настройките за качество на печат. 1 От контролния панел се придвижете до: Настройки > Отпечатване > Качество > Подобряване на пикселите > Шрифтове 2 Регулирайте тъмнината на тонера на 7. От контролния панел се придвижете до: Настройки > Отпечатване > Качество b Отпечатайте документа. Не се ли отпечатват правилно фините линии?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.


Прегъната или намачкана хартия

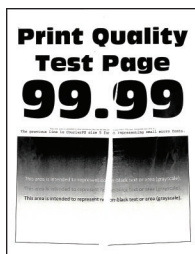

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Прегъната или намачкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Заредете хартия от нов пакет. Забележка: Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате. б Отпечатайте документа. Прегъната или намачкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Прегъната или намачкана ли е хартията?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Сив фон

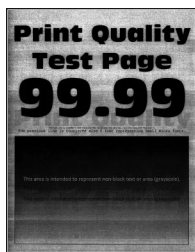

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Изключете принтера, изчакайте 10 секунди и след това включете принтера. б Увеличаване на тъмнината на тонера. От контролния панел се придвижете до: Настройки > Отпечатване > Качество в Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 Проверете състоянието на касетата с тонер и я заметете, ако е необходимо. а От контролния панел се придвижете до: Състояние/консумативи > Консумативи б Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Отидете на стъпка 5.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 5 а Отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отстранете всички опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения.  Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника. в Вкарайте модула за изображения. г Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Отидете на стъпка 6.	Проблемът е решен.
Стъпка 6 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Светли хоризонтални ленти



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.


Действие	Да	Не
а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките светли хоризонтални ленти?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Грешни полета



Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Регулирайте водачите на хартията до правилната позиция за заредената хартия. б Отпечатайте документа. Правилни ли да полетата?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 а В зависимост от операционната система определете размера на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Правилни ли да полетата?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти.

Светло отпечатване

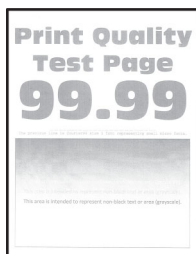

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**


страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера. б Увеличаване на тъмнината на тонера. От контролния панел се придвижете до: Настройки > Отпечатване > Качество в Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 4 Проверете състоянието на касетата с тонер и я заметете, ако е необходимо. а От контролния панел се придвижете до: Състояние/консумативи > Консумативи б Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 5.	Проблемът е решен.
Стъпка 5 а Отстранете касетата с тонер и след това отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини проблеми с качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Натиснете всяка страна на ролката за прехвърляне, разположена под модула за изображения, за да проверите дали потъва и се връща обратно на мястото си.  ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете. в Ако ролката на прехвърлящото устройство не потъва и не се връща обратно на мястото си, извадете я и отново я поставете. 1 Дръпнете нагоре единия край на ролката на прехвърлящото устройство и после го натиснете надолу, докато <i>щракне</i> на място. 2 Ако е необходимо, повторете това действие и с другия край. г Разклатете модула за изображения енергично, за да разпределите тонера, и след това го поставете. д Вкарайте касетата с тонер. е Изключете принтера, изчакайте 10 секунди и след това включете принтера. ж Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 6.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 6 а Ако проблемът възникне след инсталиране на нов комплект за поддръжка, тогава проверете дали ролката за прехвърляне, включена в комплекта, е инсталирана. Забележка: Заменете ролката за прехвърляне, ако е необходимо. б Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 7.	Проблемът е решен.
Стъпка 7 Вижте състоянието на модула за изображения. От контролния панел се придвижете до: Състояние/консумативи > Консумативи Наближава ли края на експлоатационния срок на модула за изображения?	Отидете на стъпка 8.	Свържете се със поддръжката на клиенти .
Стъпка 8 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Изцапана разпечатка и точки

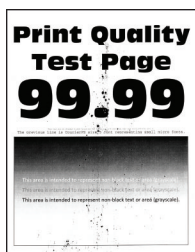

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Изцапана ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 Проверете принтера за замърсяване от протекъл тонер. Има ли в принтера протекъл тонер?	Отидете на стъпка 4.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 а Сменете касетата с тонер. б Отпечатайте документа. Изцапана ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 Вижете състоянието на модула за изображения. От контролния панел се придвижете до: Състояние/консумативи > Консумативи Почти изтекъл ли е експлоатационният срок на модула за изображения?	Отидете на стъпка 5.	Свържете се със поддръжката на клиенти .
Стъпка 5 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Изцапана ли е разпечатката?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Набръчкване на хартията



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 а Регулирайте водачите в тавата до правилната позиция за заредената хартия. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а В зависимост от операционната система определете размера и типа на хартия от диалоговия прозорец „Предпочитания за печат“ или „Печат“. Забележки: • Уверете се, че настройките отговарят на тези на заредената хартия. • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 а Извадете хартия от тавата и обърнете хартията. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 5.	Проблемът е решен.
Стъпка 5 а Заредете хартия от нов пакет. Забележка: Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 6.	Проблемът е решен.
Стъпка 6 а Проверете дали заредената хартия се поддържа. Забележка: Ако хартията не се поддържа, тогава заредете хартия, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Изкривени или наклонени разпечатки



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Регулирайте водачите в тавата до правилната позиция за заредената хартия. б Отпечатайте документа. Изкривена или наклонена ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Проверете дали заредената хартия се поддържа. Забележка: Ако хартията не се поддържа, тогава заредете хартия, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Изкривена или наклонена ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а Проверете гумата за поемане в тавата за признаци на повреда и замърсяване и я заменете, ако е необходимо. б Отпечатайте документа. Изкривена или наклонена ли е разпечатката?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.


Повтарящи се дефекти



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете **OK** за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 С използване на Тестови страници за качество на печат проверете дали разстоянието между повтарящите се дефекти е равно на някое от следните: • 97 mm (3,82 инча) • 47 mm (1,85 инча) • 38 mm (1,5 инча) Съвпада ли разстоянието между повтарящите се дефекти с някои от измерванията?	Отидете на стъпка 2.	Запишете си разстоянието и след това се свържете с поддръжката на клиенти .
Стъпка 2 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Повтарящите се дефекти появяват ли се?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Изцяло черни страници



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете **OK** за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли изцяло черни страници?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 а Отстранете и след това поставете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли изцяло черни страници?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а Отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отстранете всички опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения. Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника. в Вкарайте модула за изображения. г Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли изцяло черни страници?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 Проверете модула за изображения за признаци на повреда. Без повреди ли е модулът за изображения?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Отидете на стъпка 5.
Стъпка 5 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли изцяло черни страници?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Изрязан текст или изображения




Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Има ли изрязан текст или изображения?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Отстранете и след това поставете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отпечатайте документа. Има ли изрязан текст или изображения?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 3 а Отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отстранете всички опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения.  Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника. в Вкарайте модула за изображения. г Отпечатайте документа. Има ли изрязан текст или изображения?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Има ли изрязан текст или изображения?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Тонерът се изтрива лесно

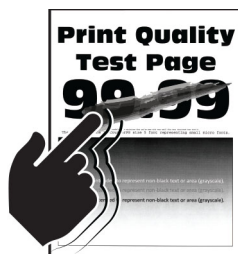


Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Тонерът изтрива ли се лесно?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Тонерът изтрива ли се лесно?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Тъмни вертикални ленти

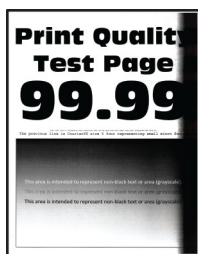


Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките тъмни вертикални ленти?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 а Отстранете касетата с тонер и след това отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Поставете модула за изображения и след това поставете касетата. в Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките тъмни вертикални ленти?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а Отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отстранете всички опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения. Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника. в Вкарайте модула за изображения. г Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките тъмни вертикални ленти?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 а Проверете дали навлиза ярка светлина от дясната страна на принтера и го преместете, ако е необходимо. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките тъмни вертикални ленти?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.


Вертикални тъмни линии или черти

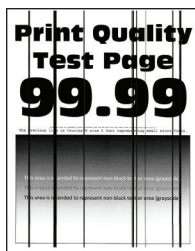

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а От контролния панел се придвижете до: Settings (Настройки) > Troubleshooting (Отстраняване на неизправности) > Cleaning the scanner (Почистване на скенера) б Отпечатайте документа. Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?	Отидете на стъпка 3.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 а Почистете скенера с помощта на влажна, мека и немъхеста кърпа. За повече информация вижте "Почистване на скенера" на стр. 112. б Копирайте документа с помощта на АПУ. Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 а Отстранете и след това поставете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини проблеми с качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отпечатайте документа. Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?	Отидете на стъпка 5.	Проблемът е решен.


Действие	Да	Не
Стъпка 5 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Тъмни вертикални черти с липса в разпечатката

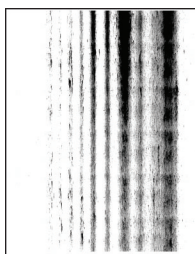

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

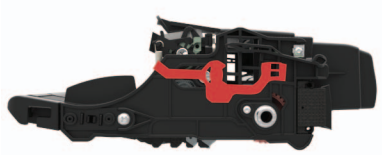Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отстранете всички опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения.  Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника. в Вкарайте модула за изображения. г Отпечатайте документа. В разпечатките появяват ли се тъмни вертикални черти и има ли липсващи изображения?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. В разпечатките появяват ли се тъмни вертикални черти и има ли липсващи изображения?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Светли вертикални ленти



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете **OK** за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките светли вертикални ленти?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Вертикални бели линии



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете **OK** за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките бели вертикални линии?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките бели вертикални линии?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Поверителни и други изчакващи документи не се отпечатват

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а От контролния панел проверете дали документите се показват в списъка със задържани задания. Забележка: Ако документите не са в списъка, тогава отпечатайте документите чрез опциите Print and Hold (Отпечатване и задържане). б Отпечатайте документите. Отпечатани ли са документите?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 Заданието за печат може да съдържа грешки във формата или невалидни данни. - Изтрийте заданието за печат и след това го изпратете отново. - За PDF файлове генерирайте нов файл, след което отпечатайте документите. Отпечатани ли са документите?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.

Действие	Да	Не
Стъпка 3 Ако отпечатвате от интернет, тогава принтерът може да разчита множеството заглавия на задания като дубликати. За потребители на Windows а Отворете диалоговия прозорец Printing Preferences (Предпочитания за печат). б От раздела „Отпечатване и задържане“ изберете Keep duplicate documents (Запазване на дублирани документи). в Въведете PIN. г Изпратете повторно заданието за печат. За потребители на Macintosh а Запазете и наименувайте всяко задание отделно. б Изпратете заданието отделно. Отпечатани ли са документите?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 4.
Стъпка 4 а Изтрийте някои задържани задания, за да освободите памет в принтера. б Изпратете повторно заданието за печат. Отпечатани ли са документите?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 5.
Стъпка 5 а Добавяне на памет на принтера. б Изпратете повторно заданието за печат. Отпечатани ли са документите?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Бавно отпечатване

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Уверете се, че принтерът не е в Екологичен режим и Безшумен режим. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли все още бавно?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: • Уверете се, че настройките отговарят на заредената в тавата хартия. • Можете също да промените настройките от меню Хартия на контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли все още бавно?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а Намалете броя на страниците за отпечатване. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли все още бавно?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 а Свържете кабела на принтера безопасно към принтера и компютъра, сървъра за печат, допълнителния компонент или другото мрежово устройство. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли все още бавно?	Отидете на стъпка 5.	Проблемът е решен.
Стъпка 5 а От меню Качество на контролния панел задайте Разделителна способност на 600 dpi. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли все още бавно?	Отидете на стъпка 6.	Проблемът е решен.
Стъпка 6 а Уверете се, че принтерът не прегрява. Забележки: • Оставете принтера да се охлади след много дълго задание за печат. • Спазвайте препоръчаната околна температура за принтера. За повече информация вижте "Избор на място за принтера" на стр. 10. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли все още бавно?	Отидете на стъпка 7.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 7 а Добавете още памет на принтера. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли все още бавно?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Заданията за печат не се отпечатват

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Отворете диалоговия прозорец "Отпечатване" от документа, който се опитвате да отпечатате, и проверете дали сте избрали правилния принтер. б Отпечатайте документа. Отпечатан ли е документът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 а Проверете дали принтерът е включен. б Разрешете всички съобщения за грешка, които се появяват на дисплея. в Отпечатайте документа. Отпечатан ли е документът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 а Проверете дали портовете работят и дали кабелите са добре свързани към компютъра и принтера. За повече информация вижте документацията за конфигуриране, доставена с принтера. б Отпечатайте документа. Отпечатан ли е документът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 4.
Стъпка 4 а Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера. б Отпечатайте документа. Отпечатан ли е документът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 5.
Стъпка 5 а Премахнете и повторно инсталирайте драйвера за принтера. б Отпечатайте документа. Отпечатан ли е документът?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Регулиране на тъмнотата на тонера

1 От контролния панел се придвижете до:

 > **Настройки** >  > **Отпечатване** >  > **Качество** > 

2 Изберете **Тъмнина на тонера** и след това натиснете .

3 Регулирайте настройката и след това натиснете .

Принтерът не отговаря

Действие	Да	Не
Стъпка 1 Проверете дали захранващият кабел е свързан към електрическият контакт.  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен. Отговаря ли принтерът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 Проверете дали електрическият контакт не е изключен от превключвател или прекъсвач. Изключен ли е електрическият контакт от превключвател или прекъсвач?	Включете превключвателя или рестартирайте прекъсвача.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 Проверете дали принтерът е включен. Включен ли е принтерът?	Отидете на стъпка 4.	Включете принтера.
Стъпка 4 Проверете дали принтерът се намира в режим „Заспиване“ или в режим „Хибернация“. Намира ли се принтерът в режим „Заспиване“, или в режим „Хибернация“?	Натиснете бутона за захранване, за да събудите принтера.	Отидете на стъпка 5.
Стъпка 5 Проверете дали кабелите, свързващи принтера и компютъра, са включени в правилните портове. В правилните портове ли са включени кабелите?	Отидете на стъпка 6.	Включете кабелите в правилните портове.

Действие	Да	Не
Стъпка 6 Изключете принтера, инсталирайте хардуерните опции и след това го включете отново. За повече информация вижте документацията на опцията. Отговаря ли принтерът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 7.
Стъпка 7 Инсталирайте правилния драйвер на принтера. Отговаря ли принтерът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 8.
Стъпка 8 Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера. Отговаря ли принтерът?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Заданието се отпечатва от грешната тава или върху грешната хартия

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали печатате върху правилната хартия. б Отпечатайте документа. Документът отпечатан ли е върху правилната хартия?	Отидете на стъпка 2.	Заредете правилния размер и вид на хартията.
Стъпка 2 а В зависимост от операционната система определете размера и типа на хартия от диалоговия прозорец „Предпочитания за печат“ или „Печат“. Забележка: Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. Придвижете се до:  > Настройки >  > Хартия >  > Конфигурация на тавата >  > Размер/тип на хартията >  б Уверете се, че настройките отговарят на тези на заредената хартия. в Отпечатайте документа. Документът отпечатан ли е върху правилната хартия?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.

Действие	Да	Не
Стъпка 3 а Проверете дали тавите са свързани. За повече информация вижте "Свързване на тави" на стр. 19. б Отпечатайте документа. Документът отпечатан ли е от правилната тава?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Проблеми с работата на факса

Не може да изпраща или получава факсове

Действие	Да	Не
Стъпка 1 Разрешете всички съобщения за грешка, които се появяват на дисплея. Можете ли да изпратите или получите факс?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 Уверете се, че кабелните връзки за следното оборудване са стабилни: • Телефон • Слушалки с микрофон • Телефонен секретар Можете ли да изпратите или получите факс?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 Проверете за сигнал „свободно“. • Обадете се на факс номера, за да се уверите, че работи правилно. • Ако използвате функцията „On Hook Dial“, усилете нивото на звука, за да проверите дали чувате сигнал „свободно“. Можете ли да чуете сигнал "свободно"?	Отидете на стъпка 5.	Отидете на стъпка 4.

Действие	Да	Не
Стъпка 4 Проверете стенната розетка на телефона. а Свържете аналоговия телефон директно към стенната розетка. б Слушайте за сигнал „свободно“. в Ако не чувате сигнал "свободно", тогава използвайте друг телефонен кабел. г Ако все още не чувате сигнал "свободно", свържете аналоговия телефон към друга стенна розетка. д Ако чуате сигнал „свободно“, принтерът е свързан правилно. Можете ли да изпратите или получите факс?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 5.
Стъпка 5 Проверете дали принтерът е свързан към аналогова телефонна услуга или към правилния цифров конектор. - Ако използвате телефонна услуга с комплексни услуги за дигитална мрежа (Integrated Services for Digital Network, ISDN), свържете към аналогов телефонен порт на ISDN клепен адаптер. За повече информация се обърнете към Вашия ISDN доставчик. - Ако използвате DSL (цифрова абонатна линия), се свържете към DSL филтър или рутер, който поддържа аналогова употреба. За повече информация се обърнете към вашия DSL доставчик. - Ако използвате телефонна услуга с частна телефонна централа (PBX), се уверете, че се свързвате към аналогова връзка в PBX. Ако не съществува такава, обмислете инсталирането на аналогова телефонна линия за факс машината. Можете ли да изпратите или получите факс?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 6.
Стъпка 6 Временно изключете другото оборудване и деактивирайте другите телефонни услуги. а Разкачете другото оборудване (като телефонни секретари, компютри, модеми или сплитери на телефонни линии) между принтера и телефонната линия. б Деактивирайте изчакване на обаждането и гласова поща. За повече информация се обърнете към вашата телефонна компания. Можете ли да изпратите или получите факс?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 7.
Стъпка 7 Сканирайте оригиналния документ страница по страница. а Наберете номера на факса. б Сканирайте документа. Можете ли да изпратите или получите факс?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Мога да получавам, но не и да изпращам факсове

Действие	Да	Не
Стъпка 1 Заредете оригиналния документ правилно в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера. Можете ли да изпращате факсове?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 Настройте правилно номера на бързата команда. - Проверете дали номерът на бързата команда е зададен за телефонния номер, който искате да наберете. - Наберете телефонния номер ръчно. Можете ли да изпращате факсове?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Може да бъдат изпращани факсове, но не и да бъдат получавани

Действие	Да	Не
Стъпка 1 Уверете се, че източникът на хартията не е празен. Можете ли да изпращате факсове?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 Проверете настройките за забавяне чрез броя позвънявания. От контролния панел се придвижете до:  > Settings (Настройки) >  > Fax (Факс) >  > Analog Fax Setup (Конфигуриране на аналогов факс) >  > Fax Receive Settings (Настройки за получаване на факс) >  > Rings to Answer (Позвънявания преди отговор) >  Можете ли да изпращате факсове?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 Ако принтерът отпечатва празни страници, тогава вижте "Празни или бели страници" на стр. 151 . Можете ли да изпращате факсове?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Лошо качество на печат на факса

Действие	Да	Не
Стъпка 1 Повишете качеството на печат. а Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес. Забележки: • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123. • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно. б Щракнете върху Settings (Настройки) > Print (Печат) > Quality (Качество). в Регулирайте настройките. г Приложете промените. Задоволително ли е качеството на отпечатване на факса?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 Намалете скоростта на предаване на входящ факс. а Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес. Забележки: • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123. • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно. б Щракнете върху Settings (Настройки) > Fax (Факс) > Analog Fax Setup (Настройка на аналогов факс) > Fax Receive Settings (Настройки за получаване на факс) > Admin Controls (Контроли за администратор). в Изберете настройка за максимална скорост. г Приложете промените. Задоволително ли е качеството на отпечатване на факса?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 Сменете касетата с тонер. За повече информация вижте листовката с инструкции, доставена с консуматива. Задоволително ли е качеството на отпечатване на факса?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Проблеми със сканирането

Не може да се извърши сканиране от компютър

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това го включете отново. б Изпратете повторно заданието за сканиране. Можете ли да изпратите заданието за сканиране?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 а Уверете се, че кабелите между принтера и сървъра за печат са добре фиксирани. За повече информация вижте документацията за конфигуриране, доставена с принтера. б Изпратете повторно заданието за сканиране. Можете ли да изпратите заданието за сканиране?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .


Частични копия на документ или снимка

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Уверете се, че документът или снимката е поставен в горния ляв ъгъл на стъклото на скенера с лицевата част надолу. б Копирайте документа или снимката. Копиран ли е правилно документът или снимката?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 а Настройката за размер на хартията трябва да отговаря на хартията, заредена в тавата. б Копирайте документа или снимката. Копиран ли е правилно документът или снимката?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Лошо качество на копиране

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а С помощта на влажна, мека кърпа без власинки избършете стъклото на скенера и стъклото на АПУ. б Уверете се, че документът или снимката е поставена с лицевата страна надолу върху горния ляв ъгъл на стъклото на скенера. в Копирайте документа или снимката. Задоволително ли е качеството на копиране?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 а Проверете качеството на оригиналния документ или снимка. б Регулирайте настройките за качество на сканиране. в Копирайте документа или снимката. Задоволително ли е качеството на копиране?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Тъмни вертикални черти по изходящия документ при сканиране от АПУ

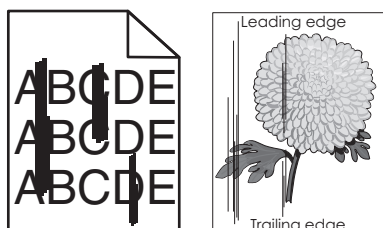

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Отворете капака на скенера. б С помощта на влажна, мека кърпа без власинки избършете стъклото на АПУ и бялата долна страна на капака на АПУ. в Затворете капака на скенера. Появяват ли се все още вертикални черти по сканираните документи?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Отворете вратичка С. б С помощта на влажна, мека кърпа без власинки избършете стъклото на АПУ и бялата долна страна на капака на АПУ. в Затворете вратичката. Появяват ли се все още вертикални черти по сканираните документи?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Заданието за сканиране е неуспешно

Действие	Да	Не
Стъпка 1 Проверете кабелните връзки. а Уверете се, че Ethernet или USB кабелът е свързан безопасно към компютъра и принтера. б Изпратете повторно заданието за сканиране. Успешна ли е задачата за сканиране?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 Проверете файла, който желаете да сканирате. а Уверете се, че името на файла вече не се използва в папката на местоназначението. б Уверете се, че документът или снимката, които желаете да сканирате, не са отворени в друго приложение. в Изпратете повторно заданието за сканиране. Успешна ли е задачата за сканиране?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 а Уверете се, че отметките Append time stamp (Добавяне на времево клеймо) или Overwrite existing file (Записване върху съществуващ файл) са избрани в конфигурационните настройки на местоназначението. б Изпратете повторно заданието за сканиране. Успешна ли е задачата за сканиране?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Скенерът не се затваря

Действие	Да	Не
Отстранете препятствия, които задържат сканиращия модул отворен. Затвори ли се правилно модулът на скенера?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Сканирането е много бавно или блокира компютъра

Действие	Да	Не
Стъпка 1 Затворете всички приложения, които пречат на сканирането. Продължава ли сканирането да е много бавно или да блокира компютъра?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 Изберете по-ниска разделителна способност на сканиране. а От контролния панел се придвижете до:  > Scan To (Сканиране към) >  > Scan Settings (Настройки на сканиране) >  б Регулирайте разделителната способност. Продължава ли сканирането да е много бавно или да блокира компютъра?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Скенерът не реагира

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали захранващият кабел е правилно свързан към принтера и електрическият контакт.  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен. б Копиране или сканиране на документ. Реагира ли скенерът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 а Проверете дали принтерът е включен. б Разрешете всички съобщения за грешка, които се появяват на дисплея. в Копиране или сканиране на документ. Реагира ли скенерът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 а Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това го включете отново. б Копиране или сканиране на документ. Реагира ли скенерът?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Коригиране на регистрацията на скенера

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > **Settings (Настройки)** >  > **Device (Устройство)** >  > **Maintenance (Поддръжка)** > 
> **Config Menu (Меню за конфигуриране)** >  > **Scanner Configuration (Конфигуриране на скенера)** >  > **Scanner Manual Registration (Ръчна регистрация на скенера)** > 

- 2 Изберете **Print Quick Test (Бърз тест за отпечатване)**, а след това натиснете .
- 3 Поставете страницата Print Quick Test (Бърз тест за отпечатване) върху стъклото на скенера, след което докоснете **Flatbed Registration (Регистрация на хоризонтален скенер)**.
- 4 Изберете **Copy Quick Test (Бърз тест за копиране)**, а след това натиснете .
- 5 Сравнете страницата Copy Quick Test (Бърз тест за копиране) с оригиналния документ.
- Забележка:** Ако границите на тестовата страница се различават от оригиналния документ, то коригирайте Left Margin (Лява граница) и Top Margin (Горна граница).
- 6 Повторете [стъпка 4](#) и [стъпка 5](#), докато полетата на страницата Copy Quick Test (Бърз тест за копиране) съвпадат с оригиналния документ.

Коригиране на регистрацията на АПУ

- 1 От контролния панел се придвижете до:

 > **Settings (Настройки)** >  > **Device (Устройство)** >  > **Maintenance (Поддръжка)** > 
> **Config Menu (Меню за конфигуриране)** >  > **Scanner Configuration (Конфигуриране на скенера)** >  > **Scanner Manual Registration (Ръчна регистрация на скенера)** > 

- 2 Изберете **Print Quick Test (Бърз тест за отпечатване)**, а след това натиснете .
- 3 Поставете страницата от Print Quick Test (Бърз тест за отпечатване) върху тавата на АПУ.
- 4 Докоснете **Front ADF Registration (Предна регистрация на АПУ)** или **Rear ADF Registration (Задна регистрация на АПУ)**.

Забележки:

- За да подравните Front ADF Registration (Предна регистрация на АПУ), поставете тестовата страница с лицето нагоре, с късата страна първо в АПУ.
- За да подравните Rear ADF Registration (Задна регистрация на АПУ), поставете тестовата страница с лицето надолу, с късата страна първо в АПУ.

- 5 Изберете **Copy Quick Test (Бърз тест за копиране)**, а след това натиснете .

6 Сравнете страницата Copy Quick Test (Бърз тест за копиране) с оригиналния документ.

Забележка: Ако границите на тестовата страница се различават от оригиналния документ, то коригирайте Horizontal Adjust (Хоризонтална корекция) и Top Margin (Горна граница).

7 Повторете [стъпка 5](#) и [стъпка 6](#), докато полетата на страницата Copy Quick Test (Бърз тест за копиране) съвпадат с оригиналния документ.

Свързване с поддръжка на клиенти

Преди да се свържете с поддръжка на клиенти, се уверете, че разполагате със следната информация:

- Проблеми с принтера
- Съобщение за грешка
- Тип на модела на принтера и сериен номер

Отидете на <http://support.lexmark.com>, за да получавате поддръжка по имейл или чат или прегледайте библиотеката от ръководства, документация за поддръжка, драйвери и други изтегляния.

Техническа поддръжка през телефона също е достъпна. За САЩ или Канада използвайте 1-800-539-6275. За други държави или региони отидете на <http://support.lexmark.com>.

Надстройване и миграция

Хардуер

Налични вътрешни опции

- Запис на данни на потребителя
- Карти за шрифт


Достъп до контролерната платка



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

- 1 Изключете принтера.
- 2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.
- 3 С помощта на права отвертка отворете капака за достъп до контролерната платка.

Предупреждение – потенциални щети: Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е компоненти или конектори на платката на контролера.

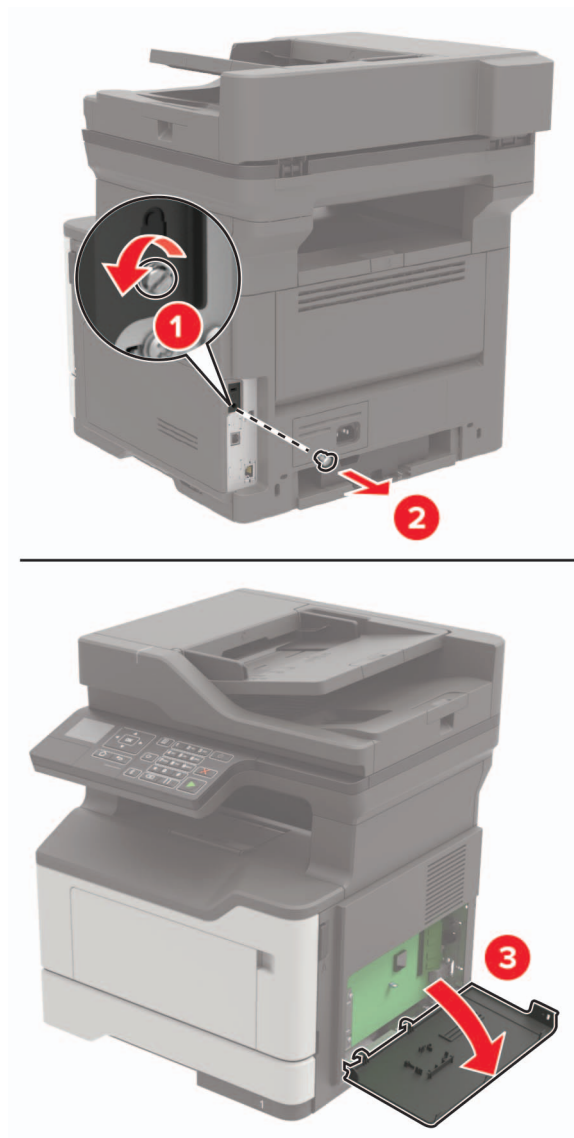

4 Затворете капака за достъп.

5 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.


6 Включете принтера.

Инсталиране на карта с памет

⚠ ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

- 1 Изключете принтера.
- 2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.
- 3 Отворете капака за достъп до контролерната платка.


Предупреждение – потенциални щети: Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е компоненти или конектори на платката на контролера.

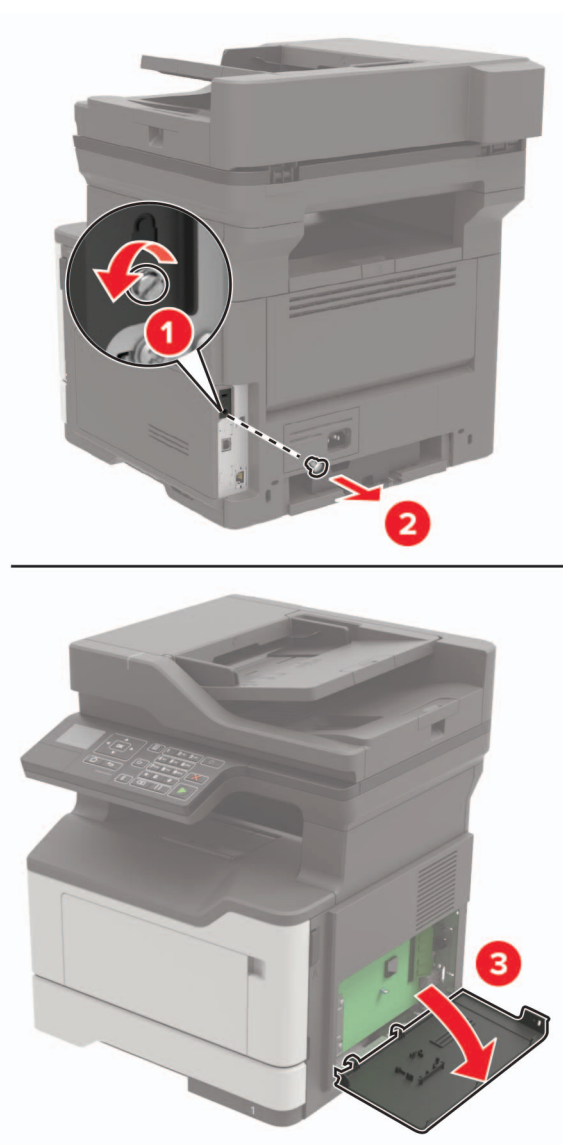

- 4 Извадете картата с памет.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте точките на свързване по страните на картата.

- 5 Вкарвайте картата с памет, докато не *щракне* на място.

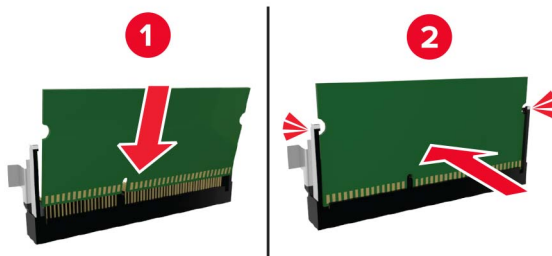

- 6 Затворете капака за достъп до контролерната платка.

- 7 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

- 8 Включете принтера.

Инсталиране на допълнителна карта


ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

- 1 Изключете принтера.

- 2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

- 3 Отворете капака за достъп до контролерната платка.


Предупреждение – потенциални щети: Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е електронни компоненти или конектори.

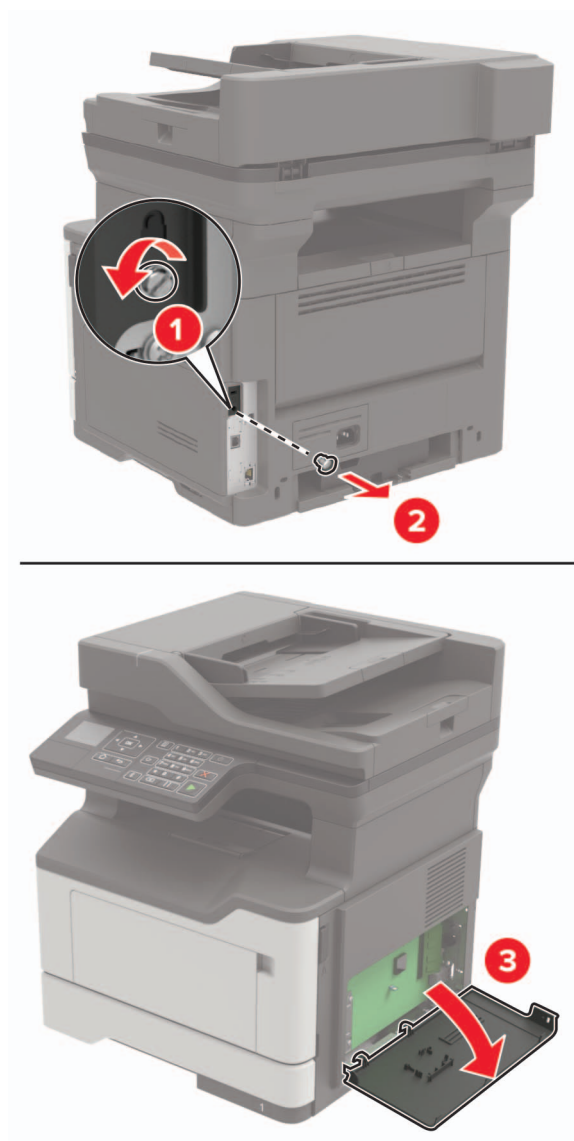

4 Освободете допълнителната карта.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте точките на свързване по страните на картата.

5 Избутайте добре картата до мястото ѝ.

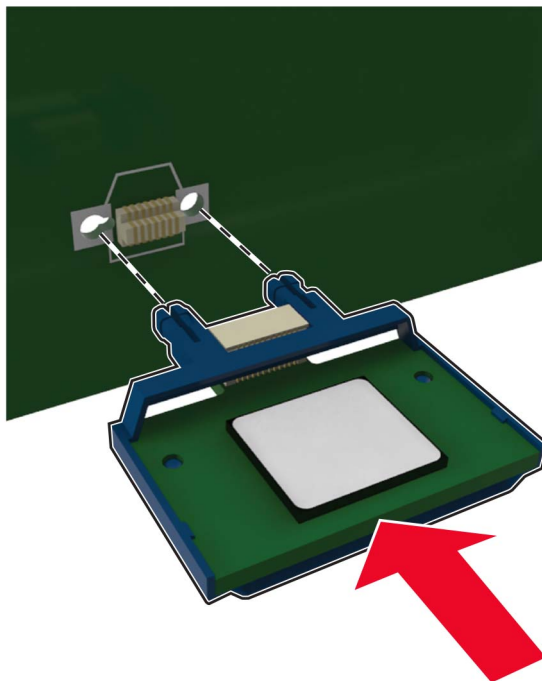

Забележка: Конекторът на картата трябва да докосва по цялата си дължина и да бъдат поставен с лице срещу контролерната платка.

Предупреждение – потенциални щети: Неправилната инсталация на картата може да повреди картата и контролерната платка.

6 Затворете капака за достъп.

7 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

8 Включете принтера.

Инсталиране на допълнителни тави

⚡ ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

1 Изключете принтера.


2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

- 3 Извадете допълнителната тава и след това отстранете опаковъчния материал.

Забележка: Ако допълнителните тави вече са инсталирани, отключете ги от принтера, преди да го повдигнете. Не се опитвайте да вдигнете принтера и тавите едновременно.

- 4 Изравнете принтера с допълнителната тава и след това спуснете принтера, докато *щракне* на място.

 **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Ако принтерът тежи повече от 18 кг (40 фунта), то за безопасното му пренасяне са необходими двама или повече обучени служители.

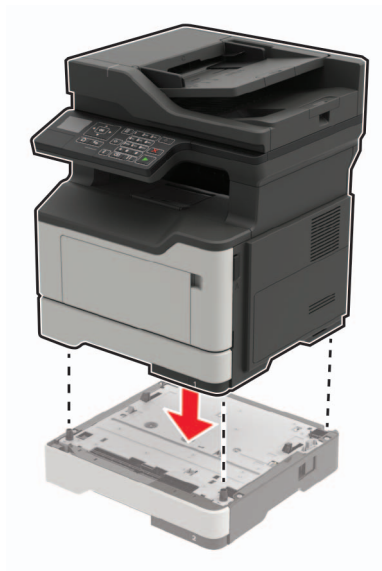

- 5 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

 **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

- 6 Включете принтера.

Добавете тавата в драйвера на принтера, за да я направите достъпна за задания за печат. За повече информация вижте ["Добавяне на налични опции в драйвера за принтера" на стр. 199](#).

Софтуер

Инсталиране на софтуера на принтера

- 1 Сдобийте се с копие от инсталационния пакет на софтуера.
 - От CD със софтуера, който се доставя с принтера.
 - Отидете на <http://support.lexmark.com> и след това изберете принтера и операционната система.
- 2 Стартирайте инсталиращата програма и след това следвайте инструкциите на екрана на компютъра.

3 Потребителите на Macintosh трябва да добавят принтера.

Забележка: Вижте IP адреса на принтера в раздела „TCP/IP“ в менюто „Мрежи/портове“.

Добавяне на налични опции в драйвера за принтера

За потребители на Windows

- 1 Отворете папката с принтери.
- 2 Изберете принтера, който искате да актуализирате, и извършете едно от следните действия:
 - За Windows 7 или по-нова версия изберете **Printer properties** (Свойства на принтера).
 - За по-ранни версии изберете **Properties** (Свойства).
- 3 Отидете до раздела Configuration (Конфигурация), след което изберете **Update Now - Ask Printer** (Актуализиране сега – Допитване до принтера).
- 4 Приложете промените.

За потребители на Macintosh

- 1 От системните предпочитания в менюто на Apple се придвижете до Вашия принтер и изберете **Options & Supplies** (Опции и консумативи).
- 2 Отидете до списъка с хардуерни опции, след което добавете всички инсталирани опции.
- 3 Приложете промените.

Фърмуер

Експортиране или импортиране на конфигурационен файл

Може да експортирате конфигурационните настройки на Вашия принтер в текстов файл и след това да импортирате файла, за да приложите настройките на други принтери.

- 1 Отворете уеббраузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уебстраницата правилно.

- 2 Експортирайте или импортирайте конфигурационен файл за едно или множество приложения.

За едно приложение

- а От вградения уебсървър кликнете върху **Apps** (Приложения) > желаното приложение > **Configure** (Конфигурирате).
- б Кликнете върху **Export** (Експортиране) или **Import** (Импортиране).

За множество приложения

- а** От вградения уебсървър кликнете върху **Export Configuration** (Експортиране на конфигурация) или **Import Configuration** (Импортиране на конфигурация).
- б** Следвайте инструкциите на екрана.

Актуализиране на фърмуера

Някои приложения изискват минимално ниво на фърмуера на устройството, за да работят правилно.

За повече информация относно актуализирането на фърмуера на устройството се свържете с вашия представител на Lexmark.

- 1** От вградения уеб сървър щракнете върху **Настройки > Устройство > Актуализиране на фърмуера**.
- 2** Придвижете се до необходимия файл за запис на данни.
- 3** Приложете промените.

Известия

Информация за продукта

Име на продукта:

Многофункционални продукти Lexmark MB2338adw; Lexmark MX321adn, Lexmark MX321adw

Тип на машината:

7017

Модел(и):

276, 278

Известие за нова версия

Септември 2018 г.

Следващият параграф не важи за страни, в които такива разпоредби противоречат на закона: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ПРЕДОСТАВЯ ТОВА ИЗДАНИЕ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Някои щати не допускат отказ от изрични или мълчаливи гаранции за определени сделки; поради тази причина настоящата декларация може да не се отнася за вас.

Настоящото издание може да съдържа технически неточности или печатни грешки. Информацията в настоящото издание периодично се обновява. Тези промени ще бъдат включени в следващите издания. В описаните продукти или програми могат по всяко време да бъдат направени подобрения или промени.

Споменаването на продукти, програми или услуги в това издание не означава, че производителят възнамерява да ги предлага във всички страни, в които развива дейност. Всяко споменаване на продукт, програма или услуга не означава и няма за цел да подсказва, че единствено този продукт, програма или услуга могат да се ползват. Всеки функционално еквивалентен продукт, програма или услуга, които не нарушават съществуващо право върху интелектуална собственост, могат да се ползват вместо тях. Потребителят носи отговорност за оценка и проверка на съвместната работа с други продукти, програми или услуги, с изключение на изрично посочените от производителя.

За техническа поддръжка на Lexmark, посетете <http://support.lexmark.com>.

За информация за консумативи и файлове за изтегляне, посетете www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Всички права запазени.

Търговски марки

Lexmark и логото на Lexmark са търговски марки или регистрирани търговски марки на Lexmark International, Inc. в Съединените щати и/или други държави.

Google Cloud Print и Google Chrome са търговски марки на Google Inc. Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.

Macintosh, Mac, App Store и Safari са търговски марки на Apple Inc. AirPrint и логотипът AirPrint са търговски марки на Apple, Inc.

Microsoft, Windows и Internet Explorer са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на групата компании Microsoft в САЩ и други страни.

Mopria®, емблемата на Mopria® и емблемата на Mopria® Alliance са регистрирани търговски марки и сервизни марки на Mopria Alliance, Inc. в САЩ и други държави. Неоторизираното използване е строго забранено.

PCL® е регистрирана търговска марка на Hewlett-Packard Company. PCL е обозначение на Hewlett-Packard Company за набор от команди (език) и функции на принтера, включени в нейните принтери. Този принтер е разработен, за да бъде съвместим с езика PCL. Това означава, че принтерът разпознава командите на PCL, използвани в различни програмни приложения и че принтерът дублира функциите, които отговарят на командите.

PostScript е регистрирана търговска марка на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други страни.

Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

Известия за лицензиране

Всички известия за лицензиране, свързани с този продукт, може да бъдат разгледани от компактдиска:\NOTICES директория на компактдиска за инсталиране на софтуер.

Нива на емисии на шум

Следните измервания са направени в съответствие с ISO 7779 и отчетени в съответствие с ISO 9296.

Забележка: Някои режими може да не се отнасят до вашия продукт.

Средно еднометрово звуково налягане, dBA	
Отпечатване	Едностранно: 54; двустранно: 53
Сканиране	54
Копиране	54
Готово	14

Стойностите се променят. Вижте www.lexmark.com за текущи стойности.

Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)



Логото WEEE обозначава специални програми и процедури за рециклиране на електронни продукти в страни от Европейския съюз. Ние насърчаваме рециклирането на нашите продукти.

Ако имате допълнителни въпроси относно възможностите за рециклиране, посетете уеб сайта на Lexmark на www.lexmark.com за телефонния номер на вашето търговско представителство.

Изхвърляне на продукта

Не изхвърляйте принтера или консумативите по същия начин като нормален домашен боклук. Консултирайте се с местните власти относно изхвърляне и рециклиране.

Известие за чувствителност към статично електричество



Този символ обозначава части, чувствителни към статично електричество. Не докосвайте зоните около тези символи, преди първо да докоснете метална повърхност в зона, далеч от символа.

За да предотвратите повреди от електростатичен разряд при извършване на задачите по поддръжка, като например почистване на заседнала хартия или подмяна на консумативи, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

ENERGY STAR (ЕНЕРГИЙНА ЗВЕЗДА)

Всеки продукт на Lexmark, обозначен със символа ENERGY STAR – върху самия продукт или символът, появяващ се върху екрана при стартиране – отговаря на изискванията ENERGY STAR на Агенцията за

защита на околната среда (Environmental Protection Agency), както е конфигуриран при изпращането от Lexmark.



Информация за температурата

Околна работна температура	от 10 до 32°C (от 50 до 90°F)
Температура на транспортиране	от -20 до 40°C (от -4 до 104°F)
Температура на съхранение и относителна влажност	от 0 до 40°C (от 32 до 104°F) от 8 до 80% относителна влажност

Известие за лазера

Принтерът е сертифициран в САЩ в съответствие с изискванията на DHHS 21 CFR, глава I, подглава J за лазерни продукти клас I (1), а в останалите държави е сертифициран като лазерен продукт клас I, отговарящ на изискванията на IEC 60825-1: 2014.

Лазерните продукти клас I не се смятат за опасни. Принтерът съдържа вътрешен лазер клас IIIb (3b) AlGaInP, който номинално е 15 миливата, работещ в областта на дължина на вълната от 650 – 670 нанометра и е поместен в модул на печатащата глава, който не подлежи на обслужване. Лазерната система и принтерът са създадени по начин, който не позволява никакъв достъп на хора до лазерна радиация над клас I по време на нормална работа, при поддръжка от потребителя или при определени сервизни условия.

Потребление на енергия

Потребление на енергия от продукта

Следната таблица представя характеристиките на потреблението на енергия на продукта.

Забележка: Някои режими може да не се отнасят до вашия продукт.

Режим	Описание	Потребление на енергия (ватове)
Отпечатване	Продуктът генерира продукция от хартия от входящото електричество.	Едностранно: 520; двустранно: 325
Копиране	Продуктът генерира продукция от хартия от оригиналните документи от хартия.	550
Scan (Сканиране)	Продуктът сканира документи от хартия.	14,5
Готово	Продуктът чака задание за печат.	10,5

Режим	Описание	Потребление на енергия (ватове)
Режим на заспиване	Продуктът е в режим на пестене на енергия от високо ниво.	2,1
Хибернация	Продуктът е в режим на пестене на енергия от ниско ниво.	0,1
Искл.	Продуктът е включен в електрически контакт, но захранването е спряно.	0,1

Нивата на потребление на енергия, показани в предишната таблица, представят усреднени измервания за време. Мигновените изтегляния на енергия може да са значително по-високи от средното.

Стойностите се променят. Вижте www.lexmark.com за текущи стойности.

Режим на заспиване

Този продукт притежава режим за пестене на енергия, наречен *Режим на заспиване*. Режимът на заспиване спестява енергия, като намалява консумацията на енергия по време на продължителни периоди на бездействие. Режимът на заспиване се включва автоматично, след като продуктът не се използва за определен период от време, наречен *Време на изчакване за активиране на режима на заспиване*.

Стойностите по подразбиране на времето на изчакване за този продукт са (в минути):	15
--	----

Чрез използването на менютата за конфигурация времето на изчакване за активиране на режима на заспиване може да бъде зададено на между 1 и 120 минути. Задаването на времето на изчакване на ниска стойност намалява консумацията на енергия, но може да увеличи времето за реакция на продукта. Задаването на времето на изчакване на висока стойност запазва бърза скоростта на реакция, но се изразходва повече енергия.

Режим Хибернация

Този продукт притежава работен режим за изключително ниска консумация на енергия, наречен *Режим на хибернация*. При работа в режим на хибернация всички други системи и устройства се изключват безопасно.

Режимът на хибернация може да бъде активиран по един от следните начини:

- Чрез времето на изчакване за активиране на хибернация
- Чрез режими за планиране на захранването

Фабрично зададено време на изчакване за активиране на хибернация за този продукт във всички страни или региони	3 дни
--	-------

Периодът от време, който принтерът изчаква след отпечатването на задание, преди да влезе в режим на хибернация, може да бъде зададен между един час и един месец.

Режим „Изключен“

Ако режимът „Изключен“ на този продукт все пак изразходва малко количество енергия, извадете захранващия кабел от електрическия контакт, за да прекратите напълно потреблението на енергия.

Общ разход на енергия

Понякога е полезно да се пресметне общият разход на енергия на продукта. Тъй като разходът на енергия се измерва във ватове, за да се пресметне разходът на енергия, трябва да се умножи разходът на енергия по времето, което продуктът използва във всеки режим. Общият разход на енергия на продукта е равен на сумата от разхода на енергия във всеки режим.

Нормативни разпоредби, касаещи оборудване за телекомуникационни терминали

Този раздел съдържа нормативна информация за продукти, които съдържат аналогова факс карта:

Регулиращ вид/номер на модел на Lexmark:

LEX-M14-002

Нормативни разпоредби за безжични продукти

Този раздел съдържа нормативна информация, която се отнася само за безжичните модели.

Ако имате съмнение дали Вашият модел е безжичен, отидете на <http://support.lexmark.com>.

Известие за модулен компонент

Моделите с безжична връзка съдържат един от следните модулни компоненти:

Регулиращ вид/номер на модел на Lexmark LEX-M07-001; FCC ID:IYLLLEXM07001; Industry Canada IC: 2376A-LEXM07001

Регулиращ вид/номер на модел на Lexmark LEX-M08-001; FCC ID:IYLLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

За да определите кой модулен компонент е инсталиран във Вашия продукт, вижте етикета на действителния продукт.

Излагане на радиочестотно лъчение

Радиационното излъчване на това устройство е много под ограниченията за радиочестотно излъчване, налагани от ФКС и други регулаторни органи. Между антената и човек трябва да се спазва минимално разстояние от 20 см (8 инча), за да отговаря това устройство на изискванията на ФКС за радио-честотно лъчение и на тези и другите регулаторни органи.

Съответствие с директиви на Европейската общност (ЕО)

Този продукт е в съответствие със защитните изисквания на Директиви 2014/30/ЕС, 2014/35/ЕС, 2009/125/ЕО и 2011/65/ЕС на Съвета на ЕК относно сближаването и хармонизацията на законодателството на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост, безопасността на електрическото оборудване, предназначено за използване при някои ограничения на напрежението, относно екодизайна на свързаните с енергопотребление продукти и ограниченията за употреба на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Производителят на този продукт е: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Упълномощен представител: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Декларация за съответствие с изискванията на Директивите е налична при поискване от упълномощения представител или може да бъде получена на адрес

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

.

Този продукт удовлетворява ограниченията от Клас В на EN 55022 и EN55032 и изискванията за безопасност на EN 60950-1 или EN 62368-1.

Съответствие с директиви на Европейската общност (ЕО)

Този продукт е в съответствие с изискванията за защита на Директива 2014/53/ЕС на Съвета на ЕО относно сближаването и хармонизирането на законодателството на държавите членки във връзка с радиосъоръженията.

Производителят на този продукт е: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Упълномощен представител: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Декларация за съответствие с изискванията на Директивите е налична при поискване от упълномощения представител или може да бъде получена на адрес

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

.

Съвместимостта е обозначена със знака CE:



Заявление на ЕС относно работните честотни ленти на радиопредавателя и максимална RF мощност

Този радиопроduct предава по лента с честота 2,4 GHz (2,412 – 2,472 GHz) в ЕС. Максималната EIRP изходна мощност, включително усилване на антената, е ≤ 20 dBm.

Индекс

A

AirPrint
използване 24

E

Eco-Mode (Екологичен режим)
конфигуриране 129
Ethernet порт 13

F

FTP адрес
създаване на пряк път 42
FTP сървър
сканиране към 43

G

Google Cloud Print
използване 23

L

LINE порт 13

W

Wi-Fi Protected Setup
безжична мрежа 110
Wi-Fi мрежа
дезактивирание 111

A

автоматично подаващо
устройство (АПУ)
използване 25, 29, 38, 42
адаптер RJ11 34
адаптерен щепсел 34
актуализиране на фърмуера
файл за запис на данни 200

B

безжична мрежа 109
Wi-Fi Protected Setup 110
дезактивирание 111
свързване на принтера с 109
бележки за FCC 206
бели линии 175
бели страници 151

бланка
копиране върху 26
блокиране на нежелани
факсове 40
броячи за използването на
консумативи
нулиране 147

B

вертикални тъмни линии на
разпечатките 172
вертикални черти на
разпечатките 172
възстановяване на
стандартните фабрични
настройки 108
възстановяване на
фабричните настройки на
принтера 108
вътрешни опции
запис на данни на
потребителя 192
инсталиране 195
карта с памет 194
карти за шрифт 192
вътрешни опции, добавяне
драйвер за принтера 199

G

гуми за поемане
замяна 120

D

дата и час
настройки на факса 37
двустранно копиране 26
дезактивирание на Wi-Fi
мрежата 111
дневник на факсове
преглеждане 40
добавяне на вътрешни опции
драйвер за принтера 199
добавяне на опции за хардуер
драйвер за принтера 199
документи, отпечатване
от компютър 23
от мобилно устройство 23

допълнителна карта
инсталиране 195
достъп до платката на
контролера 192
драйвер за принтера
опции за хардуер,
добавяне 199

E

експортиране на
конфигурационен файл
използване на вградения
уебсървър 199
енергозависима памет 108
изтриване 107
енергонезависима памет 108
изтриване 107

3

задържане на факсове 41
Заменете касетата,
несъответствие с региона на
принтера 147
замяна на гумите за
поемане 120
замяна на модула на
поемачата ролка 122
зареждане
многофунк. подав. у-во 18
зареждане на пликосе
в многоцелевото подаващо
устройство 18
зареждане на тави 16
заседания на хартия,
отстраняване
в стандартната изходна
тава 139
заседнала хартия
избягване 132
заседнала хартия в
автоматичното подаващо
устройство (АПУ) 142
заседнала хартия в задната
врата 138
заседнала хартия в
многофункционалното
устройство за подаване 141
заседнала хартия в тавите 141

заседнала хартия,
отстраняване
в автоматичното подаващо
устройство 142
в задната врата 138
в многоцелевото подаващо
устройство 141
в устройството за двустранен
печат 140
тави 141
засядане на хартия
избягване 132
засядане на хартия в
устройството за двустранен
печат 140
засядане на хартия във врата
А 134
засядане на хартия,
отстраняване
в автоматичното подаващо
устройство 142
в многоцелевото подаващо
устройство 141
в стандартната изходна
тава 139
в устройството за двустранен
печат 140
тави 141
защитаване на паметта на
принтера 108

И

идентифициране на места на
засядане на хартията 133
избор на място за принтера 10
известия 202, 203, 204, 205,
206
известия за лъчения 202, 206
известявания за консумативи
конфигуриране 116
изкривен печат 165
използване
оригинални консумативи на
Lexmark 114
оригинални части на
Lexmark 114
използване на АПУ
копиране 25
използване на контролния
панел 14

използване на стъклото на
скенера 25, 29, 38, 42
копиране 25
изпращане на имейл 30
използване на стъклото на
скенера 29
конфигуриране на настройки
за имейл 29
с помощта на автоматичното
подаващо устройство
(АПУ) 29
изпращане на факс
блокиране на нежелани
факсове 40
задържане на факсове 41
използване на контролния
панел 38
използване на стъклото на
скенера 38
настройване 31
настройка на модел на
звънене 37
планиран 39
преглед на дневник на
факсове 40
препращане на факсове 41
променяне на
разделителната
способност 40
регулиране на тъмнината 40
с помощта на автоматичното
подаващо устройство
(АПУ) 38
с помощта на компютър 38
създаване на пряк път 39
изтриване на паметта на
принтера 107, 108
изцапана разпечатка 162
изявление за
енергозависимост 108
имейл
изпращане 30
създаване на пряк път 29
импортиране конфигурационен
файл
използване на вградения
уебсървър 199
инсталиране на допълнителна
карта 195
инсталиране на карта с
памет 194

инсталиране на софтуера на
принтера 198
информация за
безопасност 7, 8
информация за принтера
намиране 9

К

кабели
Ethernet 13
USB 13
Карта на менюто 44
карта с памет
инсталиране 194
касети с тонер
рециклиране 131
консумативи
пестене 130
проверка на състоянието 114
Консумативи, които не са на
Lexmark 147
контролен панел
използване 14
конфигурации на принтера 12
конфигуриране на лятното
часово време 37
конфигуриране на настройки
за имейл 29
конфигуриране на
уведомления за
консумативи 116
конфигуриране на
универсални настройки за
хартия 16
копиране
върху бланка 26
използване на стъклото на
скенера 25
от двете страни на
хартията 26
с помощта на автоматичното
подаващо устройство
(АПУ) 25
създаване на пряк път 27
копиране на множество
страници 27
копиране на няколко страници
върху един лист 27
копиране на различни размери
хартия 25
копиране на снимки 25

коригиране на регистрацията на АПУ 190

Л

лятно часово време, конфигуриране 37

М

меню

802.1x 96

Ethernet 91

FTP по подразбиране 83

Google Cloud Print 98

HTML 61

IPSec 95

PCL 59

PDF 58

PostScript 58

SNMP 94

TCP/IP 92

ThinPrint 97

USB 98

Wi-Fi Direct 99

XPS 58

Бързи команди 105

Видими икони на началния екран 53

Възстановяване на фабрични настройки 49

Днев.пров.заш. 99

Заглавна страница на факс 74

Известия 46

Изображение 61

Изпратена до Lexmark информация 49

Изтр. при неизправност 53

Имейл по подразбиране 77

Информация за този принтер 53

Качество 56

Конфигур. тава 62

Конфигуриране на LPD 96

Конфигуриране на имейл 76

Копиране по подр. 64

Меню „Конфигур.“ 50

Мрежа 105

Настр.уеб връзка 82

Настройка 55

Настройка на поверителен печат 102

Настройки

високоговорител 75

Настройки за изпращане на факс 69

Настройки за получаване на факс 72

Настройки на HTTP/FTP 97

Настройки факс дневник 74

Ограничения за вход 102

Основни настройки за факс 67

Откриване и отстраняване на неизправности 106

Отчитане задан. 56

Оформление 54

Панел Remote Operator (Дистанционен оператор) 46

Персонал. размери скан. 63

Печат 104

Преглед на мрежата 87

Предпочитания 45

Разни 104

Режим факс 67

Решения за настройки на LDAP 103

Стр. с настр. на меню 104

Типове носители 64

Универсална настройка 63

Управление на

захранването 48

Управление на мобилни услуги 103

Устройство 104

Факс 105

Меню Help (Помощ) 105

меню HTTP/FTP Settings (Настройки на HTTP/FTP) 97

Меню Media Types (Видове носители) 64

меню Out of Service Erase (Изтриване при неизправност) 53

Меню Wireless (Безжична връзка) 88

менюта

Безжично 88

менюта на принтера 44

Метод с натискане на бутон 110

метод с персонален

идентификационен номер 110

многофунк. подав. у-во зареждане 18

Мобилен печат на Lexmark използване 23

мобилно устройство отпечатване от 23, 24

модул на поемащата ролката замяна 122

може да бъдат изпращани факсове, но не и да бъдат получавани 184

Н

намаляване на копие 26

намачкана хартия 155

намиране на заседнала хартия 133

намиране на слота за защита 107

насрочване на факс 39

настройване на факса връзка по стандартна

телефонна линия 32

специфично за държава или регион 34

настройване на функцията за факс 31

настройка на модел на

звънене за факс 37

настройка на размера на етикет 16

настройка на размера на картон за картичка 16

настройка на размера на плик 16

настройка на факс

връзка по стандартна

телефонна линия 32

специфично за държава или регион 34

настройки за опазване на околната среда 129

настройки на принтера възстановяване на

фабричните настройки 108

не може да отвори вграденият уеб сървър 144

неотпечатани задания за печат 179

нива на емисии на шум 202

нулиране

броячи за използването на
консумативи 147

нулиране на броячите за
използването на
консумативи 147

О

опции за хардуер, добавяне
драйвер за принтера 199

откриване на допълнителна
информация за принтера 9

отпечатване

от компютър 23

от мобилно устройство 23, 24

списък с образци на
шрифтове 24

Стр. с настр. на меню 106

тестови страници за качество
на печата 106

отпечатване на списък с

образци на шрифтове 24

отпечатване на страница за

настройка на мрежа 145

отпечатване от вашия

принтер 23

отстраняване на

неизправности, сканиране

заданието за сканиране е
неуспешно 188

лошо качество на

копиране 187

модулът на скенера не се

затваря 188

не може да се извърши

сканиране от компютър 186

скенерът не отговаря 189

тъмни вертикални черти по

изходящия документ при

сканиране от АПУ 187

частични копия на документи

или снимки 186

отстраняване на заседнала

хартия

във врата А 134

отстраняване на

неизправности

не може да отвори

вграденият уеб сървър 144

принтерът не отговаря 180

отстраняване на

неизправности на печата

бавно отпечатване 177

грешни полета 159

задания за печат върху

неправилната хартия 181

задания за печат от

неправилната тава 181

заданията за печат не се

отпечатват 179

заседналите страници не се

отпечатват повторно 151

конфиденциални и други

изчакващи документи не се

отпечатват 176

отпечатването с колиране не

работи 149

пликът се запечатва при

отпечатване 148

свързването на тавите не

работи 149

хартията често засяда 150

отстраняване на

неизправности при копиране

лошо качество на

копиране 187

модулът на скенера не се

затваря 188

скенерът не отговаря 189

частични копия на документи

или снимки 186

отстраняване на

неизправности при работа с

факс

не могат да се изпращат

факсове 184

не могат да се получават

факсове 184

не може да изпраща или

получава факсове 182

полученият факс има лошо

качество 185

отстраняване на

неизправности при сканиране

заданието за сканиране е

неуспешно 188

лошо качество на

копиране 187

модулът на скенера не се

затваря 188

не може да се извърши

сканиране от компютър 186

при сканиране компютърът

"замръзва" 189

сканирането отнема твърде

дълго 189

скенерът не отговаря 189

тъмни вертикални черти по

изходящия документ при

сканиране от АПУ 187

частични копия на документи

или снимки 186

отстраняване на

неизправности с качеството на

печата

вертикални бели линии 175

вертикални тъмни линии или

черти 172

изкривена или наклонена

разпечатка 165

изрязан текст или

изображения 168

изцапана разпечатка и

точки 162

изцяло черни страници 166

набръчкване на хартията 163

повтарящи се дефекти 165

празни или бели

страници 151

прегъната или намачкана

хартия 155

светли вертикални ленти 174

светли хоризонтални

ленти 158

светло отпечатване 160

сив фон върху

разпечатките 156

тонерът се изтрива

лесно 169

тъмни вертикални ленти 170

тъмни вертикални черти с

липса в разпечатката 173

тъмно отпечатване 153

фините линии не се

отпечатват правилно 154

отстраняване на

неизправности с опциите на

принтера

не е открита вътрешна

опция 146

отстраняване на

неизправности, качество на

печата

вертикални бели линии 175

вертикални тъмни линии или черти 172
изкривена или наклонена разпечатка 165
изрязан текст или изображения 168
изцапана разпечатка и точки 162
изцяло черни страници 166
набръчкване на хартията 163
повтарящи се дефекти 165
празни или бели страници 151
прегъната или намачкана хартия 155
светли вертикални ленти 174
светли хоризонтални ленти 158
светло отпечатване 160
сив фон върху разпечатките 156
тонерът се изтрива лесно 169
тъмни вертикални ленти 170
тъмни вертикални черти с липса в разпечатката 173
тъмно отпечатване 153
фините линии не се отпечатват правилно 154
отстраняване на неизправности, копиране лошо качество на копиране 187
модулът на скенера не се затваря 188
скенерът не отговаря 189
частични копия на документи или снимки 186
отстраняване на неизправности, опции на принтера не е открита вътрешна опция 146
отстраняване на неизправности, отпечатване бавно отпечатване 177
грешни полета 159
задания за печат върху неправилната хартия 181
задания за печат от неправилната тава 181

заданията за печат не се отпечатват 179
заседналите страници не се отпечатват повторно 151
конфиденциални и други изчакващи документи не се отпечатват 176
отпечатването с колиране не работи 149
пликът се запечатва при отпечатване 148
свързването на тавите не работи 149
хартията често засяда 150
отстраняване на неизправности, факс не могат да се изпращат факсове 184
не може да изпраща или получава факсове 182
полученият факс има лошо качество 185

П

памет на твърдия диск на принтера 108
пестене на консумативи 130
платка на контролера достъп до 192
повторно отпечатване на заседналите страници 151
поддръжката на клиенти осъществяване на контакт 191
поддържани размери хартия 20
поддържани тегла на хартията 22
поддържани типове хартия 22
подмяна на консумативи тонер касета 116
фотобарабан 118
подмяна на части Разделителна ролка на АПУ 126
портове на принтера 13
портът 13
разрешаване 145
поръчване фотобарабан 115
поръчване на консумативи тонер касета 114

поставяне на разделителни листове между копията копиране 27
почистване външни части на принтера 111
вътрешни части на принтера 111
почистване на принтера 111
почистване на скенера 106, 112
правене на копия 25
празни страници 151
прегъната хартия 155
предотвратяване на засядането на хартия 132
прекъсване на връзката между тавите 19
преместване на принтера 10, 128
препращане на факсове 41
принтер
избор на място 10
минимални свободни пространства 10
транспортиране 129
принтерът не отговаря 180
проблем с качеството на сканирането 187
проверка на свързването на принтера 145
проверка на състоянието на части и консумативи 114

Р

Разделителна ролка на АПУ замяна 126
разделителна способност на факса
променяне 40
различни размери хартия, копиране 25
разпечатка с изкривяване 165
разрешаване на USB порт 145
регистриране на АПУ регулиране 190
регулиране
регистриране на скенер 190
регулиране на тъмнината на факса 40
регулиране на тъмнотата на тонера 180

Режим на заспиване
конфигуриране 129
Режим на хибернация
конфигуриране 129
режими за енергоспестяване
конфигуриране 129
рециклиране
касети с тонер 131
опаковки на Lexmark 131
продукти на Lexmark 130

С

с помощта на автоматичното
подаващо устройство
(АПУ) 25, 29, 38, 42
светлина на бутона за
захранване
запознаване със
състоянието 15
светлинен индикатор
запознаване със
състоянието 15
свързване на кабели 13
свързване на принтера
с безжична мрежа 109
свързване на тави 19
свързване с безжична мрежа
чрез метода с PIN 110
чрез метода с натискане на
бутон 110
свързване с поддръжката на
клиенти 191
сканиране
използване на стъклото на
скенера 42
към FTP сървър 43
с помощта на автоматичното
подаващо устройство
(АПУ) 42
скенер
почистване 112
слот за защита
намиране 107
снимки
копиране 25
сортиране на копия
копиране 27
софтуер на принтера,
инсталиране 198
спестяване на хартия 27

специални печатни носители
настройка на размера на
хартията 16
настройка на типа хартия 16
списък с образци на
шрифтове
отпечатване 24
Стр. с настр. на меню
отпечатване 106
стъкло на скенера
използване 25, 29, 38, 42
създаване на бърза команда
за FTP 42
създаване на бърза команда
за факсово
местоназначение 39
създаване на пряк път
FTP адрес 42
имейл 29
копиране 27
факсово местоназначение 39
създаване на пряк път за
имейл 29
създаване на пряк път за
копиране 27
съобщения на принтера
Заменете касетата,
несъответствие с региона на
принтера 147
Консумативи, които не са на
Lexmark 147
състояние на принтера 15

Т

тави
зареждане 16
инсталиране 197
телефонен секретар
настройване 32
тонер касета
замяна 116
поръчване 114
точки на разпечатката 162
транспортиране на
принтера 129
тъмни вертикални черти по
изходящия документ при
сканиране от АПУ 187
тъмнота на тонера
регулиране 180

У

увеличаване на копие 26
Универсални настройки за
хартия
конфигуриране 16
Услуга за печат Mopria
използване 23

Ф

факс съобщения
задаване на датата и часа 37
факсов порт 13
фотобарабан
замяна 118
поръчване 115
фърмуер
актуализиране 200

Х

хардуерни опции
тави 197

Ч

части на принтера
проверка на състоянието 114