



LexmarkTM

MB2338, MX321 többfunkciós nyomtató

Használati útmutató

2018. szeptember

www.lexmark.com

Géptípus(ok):

7017

Modellek:

276, 278

Tartalom

Biztonsági információk.....	6
Konvenciók.....	6
Terméknyilatkozatok.....	6
Információk a nyomtatóról.....	9
További információk a nyomtatóról.....	9
A nyomtató helyének kiválasztása.....	10
Nyomtatóbeállítások.....	12
Kábelek csatlakoztatása.....	13
A kezelőpanel használata.....	14
A bekapcsológomb és jelzőfény állapotának jelentései.....	14
Papír és speciális hordozó betöltése.....	16
Speciális hordozó méretének és típusának megadása.....	16
Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása.....	16
Tálcák betöltése.....	16
A többcélú adagoló betöltése.....	18
Tálcák összekapcsolása.....	19
Papírtartó.....	20
Támogatott papírméretek.....	20
Támogatott papírtípusok.....	22
Támogatott papírsúlyok.....	22
Nyomtatás.....	23
Nyomtatás a számítógépről.....	23
Nyomtatás mobileszközről.....	23
Betűtípusminták listájának nyomtatása.....	24
Másolás.....	25
Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	25
Másolatok készítése.....	25
Fényképmásolás.....	25
Másolás fejléces papírra.....	26
Másolás a papír mindkét oldalára (kétoldalas másolás).....	26

A másolatok kicsinyítése és nagyítása.....	26
Példányok leválogatása.....	26
Elválasztólapok másolatok közé helyezése.....	27
Több oldal másolása egyetlen lapra.....	27
Másolási parancsikon létrehozása.....	27

E-mail küldése..... 28

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	28
E-mail beállítások konfigurálása.....	28
E-mail-parancsikon létrehozása.....	28
E-mail küldése gyorstárcsázó számmal.....	29

Faxolás..... 30

A nyomtató beállítása faxolásra.....	30
Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	37
Faxküldés.....	37
Fax beütemezése.....	38
Faxelérési útvonal parancsikon létrehozása.....	38
A fax felbontásának módosítása.....	38
Fax sötéttségének módosítása.....	39
Faxnapló megtekintése.....	39
Kéretlen faxok blokkolása.....	39
Fax tartása.....	39
Fax továbbítása.....	40

Beolvasás..... 41

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	41
FTP-parancsikon létrehozása.....	41
Szkennelés FTP-szerverre gyorstárcsázó szám segítségével.....	42

A nyomtató menüinek ismertetése..... 43

Menüterkép.....	43
Eszköz.....	44
Nyomtatás.....	52
Papír.....	60
Másolás.....	62
Fax.....	65

E-mail.....	74
FTP.....	81
Hálózat/portok.....	85
Biztonság.....	97
Jelentések.....	102
Súgó.....	103
Hibaelhárítás.....	104
Menübeállítások oldal nyomtatása.....	104

A nyomtató biztonsága..... 105

Biztonsági nyílás pozíciója.....	105
Nyomtatómemória törlése.....	105
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása.....	106
Törölhetőségi nyilatkozat.....	106

A nyomtató karbantartása..... 107

Hálózat.....	107
A nyomtató alkatrészeinek tisztítása.....	109
Alkatrészek és kellékanyagok rendelése.....	112
Alkatrészek és kellékanyagok cseréje.....	114
Nyomtató áthelyezése.....	126
Energia- és papírtakarékosság.....	127
Újrahasznosítás.....	128

Elakadások megszüntetése..... 130

Papírelakadások elkerülése.....	130
Elakadás helyének azonosítása.....	131
Papírelakadás az A ajtónál.....	132
Papírelakadás a hátsó ajtónál.....	136
Papírelakadás a normál tárolóban.....	137
Papírelakadás a duplex egységben.....	138
Papírelakadás a tálcákban.....	139
Papírelakadás a többcélú adagolóban.....	139
Papírelakadás az automatikus lapadagolóban.....	140

Hibaelhárítás..... 142

Hálózatikapcsolat-hiba.....	142
-----------------------------	-----

Belső kiegészítőkkel kapcsolatos problémák.....	144
Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák.....	145
Papíradagolási problémák.....	146
Nyomtatási problémák.....	150
Faxolási problémák.....	179
Beolvasási problémák.....	183
Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal.....	188
Fejlesztés és áthelyezés.....	189
Hardver.....	189
Szoftver.....	195
Firmware.....	196
Figyelmeztetések.....	198
Index.....	205

Biztonsági információk

Konvenciók

Megjegyzés: A *megjegyzés* jelölés olyan információra utal, amely segítséget nyújthat.

Figyelem: A *Vigyázat!* jelölésű részek olyan dolgokra hívják fel a figyelmet, amelyek kárt okozhatnak a készülék hardverében vagy szoftverében.

FIGYELEM: A *figyelem* jelölés olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyek sérülést okozhatnak Önnek.

A különböző figyelmeztetések között megtalálhatók a következők:

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Személyes sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Égési sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet érintés esetén.

 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** Az összenyomás veszélyére hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT – A RÁZÓEGYSÉG BIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT:** A mozgó alkatrészek közé való beszorulásra hívja fel a figyelmet.

Terméknyilatkozatok

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűz és áramütés kockázatának elkerülése érdekében csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül egy megfelelő teljesítményt biztosító, gondosan földelt, a készülék közelében levő és könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne használjon a készülék csatlakoztatásánál hosszabbító kábelt, elosztót, hosszabbító elosztót, illetve szünetmentes tápegységet. Az ilyen készülékek kapacitását könnyen túlterhelheti egy lézernyomtató, aminek következménye lehet a tűzveszély, az anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A készülékkel csak olyan Lexmark túlfeszültségvédő használható, amelyik megfelelően van csatlakoztatva a nyomtató és a nyomtatóhoz kapott tápkábel között. A nem a Lexmark által biztosított túlfeszültségvédő eszközök használatának következménye lehet a tűzveszély, az anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a terméket víz közelébe vagy nedves helyekre.

-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne vágja meg, ne csavarja meg és ne nyomja össze a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne tegye ki a tápkábelt dörzsölődésnek és nyomásnak. Ne engedje, hogy a tápkábel becsípődjön tárgyak, például bútorok vagy falak közé. A fentiek bármelyikének előfordulása tüzet vagy áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e a tápkábelben ilyen problémákra utaló jelek. A vizsgálat előtt távolítsa el a tápkábelt az elektromos aljzatból.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy minden külső csatlakozást (például az Ethernet- és a telefonkapcsolatokat) megfelelően létesítettek a számukra kijelölt aljzatoknál.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot olyankor, amikor villámlik.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a nyomtató tömege több mint 18 kg, a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:
- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva legyen.
 - Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
 - Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetéket és kábelt.
 - Ha a nyomtatóhoz padlón álló, külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak, a nyomtató mozgatása előtt csatlakoztassa le azokat.
 - Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
 - Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak hozzá, vegye le a kimeneti egységeket, majd emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a többi egységet.
 - A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
 - A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
 - A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
 - Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
 - Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.
 - Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
 - Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.

 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet helyez nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más tárgyra lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a www.lexmark.com/multifunctionprinters webhelyre.

 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön tölts be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

 **VIGYÁZAT – A RÁZÓEGYSÉG BIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT:** A becsípődés veszélyének elkerülése érdekében legyen óvatos az erre figyelmeztető címkével ellátott területeknél. A mozgó alkatrészek – pl. fogaskerekek, ajtók, tálcák és fedelek – becsípődést okozhatnak.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A termék lézert használ. A *Használati útmutatóban* leírtaktól különböző eljárások és beállítások veszélyes sugárzást eredményezhetnek.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A termékben található lítium akkumulátor nem cserélhető. Ha nem megfelelően cserélik ki a lítium akkumulátort, az azzal a veszéllyel jár, hogy felrobban az akkumulátor. A lítium akkumulátort ne töltsse újra, ne szedje szét és ne égesse el. A használt lítium akkumulátorokat a gyártó utasításai és a helyi előírások szerint dobja el.

A készülékben speciális gyártói alkatrészeket használtunk, hogy a készülék megfeleljen a szigorú, globális biztonsági előírásoknak. Előfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsági jellemzői nem maguktól értetődőek. A gyártó nem vállal felelősséget a cserealkatrészekért.

A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bízza szakemberre.

Ez a termék olyan nyomtatási folyamatot használ, amely felmelegíti a nyomathordozót, és a hő a nyomathordozót anyagkibocsátásra készítheti. A káros anyagok kibocsátásának elkerülése érdekében tanulmányozza át a nyomathordozó kiválasztását leíró szakaszt.


A készülék normál üzemi körülmények közt kisebb mennyiségű ózont termel, és rendelkezhet olyan szűrővel, amelynek használatával az ózonkoncentráció szintje jóval az ajánlott expozíciós határérték alatt marad. Ha hosszú távú használat mellett is alacsony szinten kívánja tartani az ózonkoncentrációt, a készüléket jól szellőző térben helyezze el, és a készülék karbantartási utasításai szerint cserélje az ózonszűrőt, valamint a kifúvott levegő szűrőjét. Ha nincs a szűrőkre vonatkozó utalás a készülék karbantartási utasításaiban, akkor ebben a termékben nincs olyan szűrő, amelyet le kellene cserélni.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Információk a nyomtatóról

További információk a nyomtatóról

Mit keres?	Itt található
Kezdeti beállítási utasítások: • A nyomtató csatlakoztatása • A nyomtatószoftver telepítése	Lásd a nyomtatóhoz mellékelt üzembe helyezési útmutatóban vagy a következő weboldalon: http://support.lexmark.com .
További beállítások és utasítások a nyomtató használatához: • Papír és speciális hordozók kiválasztása és tárolása • Papír betöltése • Nyomtatóbeállítások konfigurálása • Dokumentumok és fotók megtekintése, nyomtatása • A nyomtatószoftver telepítése és használata • A nyomtató konfigurálása a hálózaton • A nyomtató ápolása és karbantartása • Hibaelhárítás és problémamegoldás	<i>Információs Központ</i> – A következő címen: http://infoserve.lexmark.com . <i>A súgómenü oldalai</i> – Nyissa meg a nyomtató firmware-re vonatkozó útmutatókat, vagy menjen a következő címre: http://support.lexmark.com . <i>Az érintőképernyő útmutatója</i> – A következő címen: http://support.lexmark.com . <i>Termékvideók</i> – A következő címen: http://infoserve.lexmark.com/idv/ .
A nyomtató kisegítő lehetőségeinek beállítása és konfigurálása	<i>Lexmark kisegítő megoldások útmutató</i> – A következő címen: http://support.lexmark.com .
Segítség a nyomtatószoftver használatához	Súgó Microsoft® Windows® vagy Macintosh operációs rendszerekhez – Nyissa meg a nyomtatószoftver programját vagy alkalmazását, majd kattintson a Súgó lehetőségre. Környezetérzékeny segítséget a  ikonra kattintva kaphat. Megjegyzések: • A súgó automatikusan települ a nyomtatószoftverrel. • Az operációs rendszertől függően a nyomtatószoftver a nyomtatóprogram mappájában vagy az asztalon található.

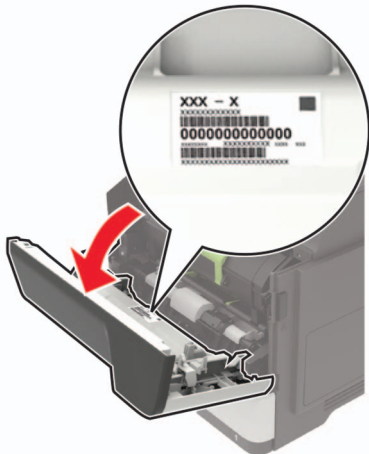Mit keres?	Itt található
A legújabb kiegészítő információk, frissítések és ügyfélszolgálat: • Dokumentáció • Illesztőprogramok letöltése • Élő chat támogatás • E-mail támogatás • Telefonos támogatás	Látogasson el a következő címre: http://support.lexmark.com. Megj.: A megfelelő támogatási webhely megjelenítéséhez válassza ki az országot vagy régiót, majd a terméket. Az adott országban vagy régióban érvényes támogatási elérhetőségeket a támogatási webhelyen vagy a nyomtatóhoz kapott garancialapon találja. Az ügyfélszolgálatvaló kapcsolatfelvétel előtt készítse elő a következő adatokat: • Vásárlás helye és ideje • A készülék típusa és sorozatszáma 
• Biztonsági információk • Jogszabályi információk • Jótállási információk • Környezetvédelmi információk	A jótállási feltételek országoként, területenként változhatnak: • Az Egyesült Államokban – lásd a nyomtatóhoz mellékelt Korlátozott szavatosságról szóló nyilatkozatot vagy látogasson el a következő weblapra: http://support.lexmark.com. • Más országokban, illetve régiókban – lásd a készülékhez mellékelt nyomtatott jótállási jegyet. <i>Termékismertető</i> – lásd a készülékhez mellékelt dokumentációt, vagy látogasson el a következő weboldalra: http://support.lexmark.com.

A nyomtató helyének kiválasztása

- Hagyjon elég helyet a tálcák, fedelek és ajtók kinyitásához, illetve hardveropciók telepítéséhez.
- Elektromos aljzat közelébe helyezze a nyomtatót.



VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.




VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a terméket víz közelébe vagy nedves helyekre.

- Győződjön meg róla, hogy a helyiségben a légmozgás megfelel az ASHRAE 62 szabvány vagy a CEN Technical Committee 156 szabvány legutolsó verziójának.
- A készüléket egy sima, szilárd és stabil felületre helyezze.

- A nyomtatót:
 - Tartsa tisztán, szárazon és pormentesen.
 - Tartsa távol tűzőkapcsoktól és gemkapcsoktól.
 - Tartsa távol a légkondicionálók, fűtőtestek vagy ventilátorok közvetlen légmozgásától.
 - Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy túlzott nedvességnek.
- Tartsa be az ajánlott hőmérsékleti értékeket, és kerülje az ingadozásokat.

Környezeti hőmérséklet	10–32° C (50–90° F)
Tárolási hőmérséklet	0–40 °C (32–104 °F)

- A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a következő javasolt távolságokat:

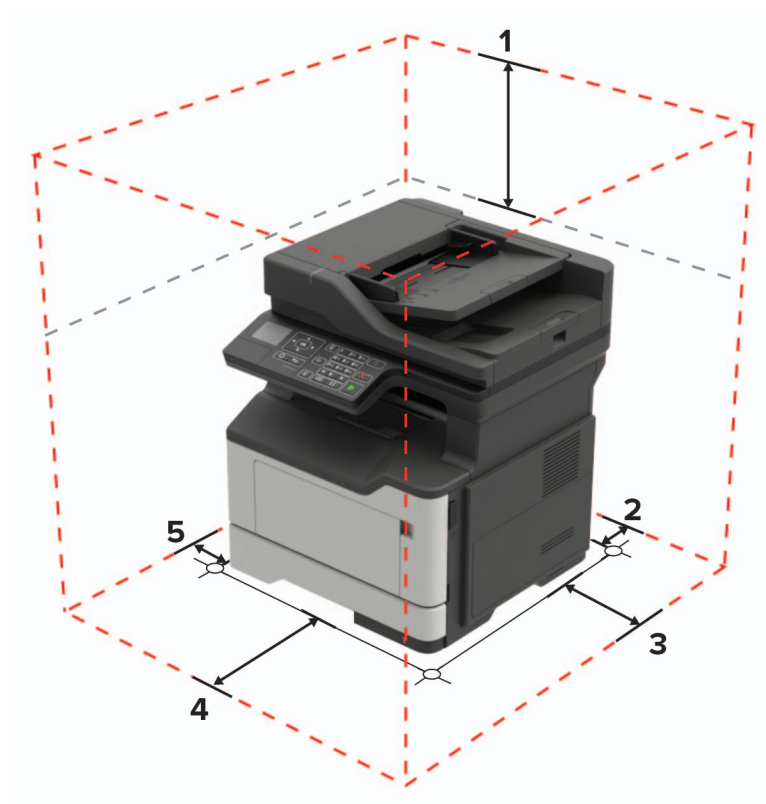

1	Felül	540 mm (21 hüvelyk)
2	Hátul	203 mm (8 hüvelyk)
3	Jobb oldalon	305 mm (12 hüvelyk)
4	Elöl	510 mm (20 hüvelyk) Megj.: A nyomtató előtt legalább 76 mm-es (3 hüvelyk) helyet kell hagyni.
5	Bal oldalon	203 mm (8 hüvelyk)

Nyomtatóbeállítások

VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet telepít nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más berendezésre lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a www.lexmark.com/multifunctionprinters webhelyre.

VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön tölts be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

Konfigurálhatja úgy a nyomtatót, hogy külön megvásárolható 250 vagy 550 lapos tálcákat ad hozzá. További információkért lásd: [“Kiegészítő tálcák beszerelése” itt: 194. oldal.](#)



1	Kezelőpanel
2	Automatikus lapadagoló
3	Normál rekesz
4	Vezérlőkártya-ajtó
5	Normál 250 lapos tálca
6	250 vagy 550 lapos kiegészítő tálca
7	Többcélú adagoló
8	A ajtó

Kábelek csatlakoztatása


VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne csatlakoztasson hozzá kábeleket, vagy elektromos berendezéseket, például a tápkábelt, a faxfunkciót vagy a telefont.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.


VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG, vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

Figyelem – sérülésveszély: Az adatvesztés és a nyomtató hibás működésének elkerülése érdekében nyomtatás közben ne érjen az USB-kábelhez, a vezeték nélküli hálózati adapterhez, valamint a nyomtató ábrán jelzett részeihez.

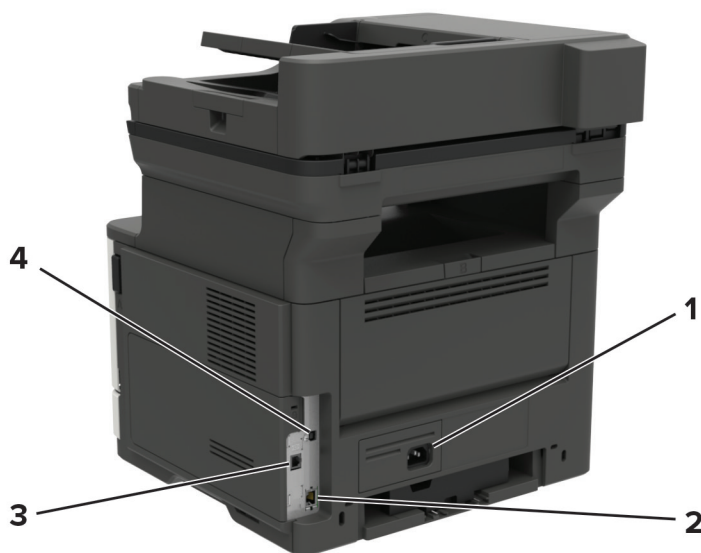

	Elem	Rendeltetés
1	Tápcsatlakozó	Csatlakoztassa a nyomtatót egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
2	Ethernet-port	A nyomtató hálózathoz csatlakoztatása.
3	LINE-port	A nyomtató csatlakoztatása aktív telefonvonalhoz, normál fali csatlakozóval (RJ-11), DSL-szűrővel, VoIP-adapterrel vagy egyéb olyan adapterrel, amely lehetővé teszi a telefonvonalhoz való hozzáférést faxküldés és -fogadás céljából.
4	USB-nyomtatóport	A nyomtató számítógéphez csatlakoztatása.

A kezelőpanel használata

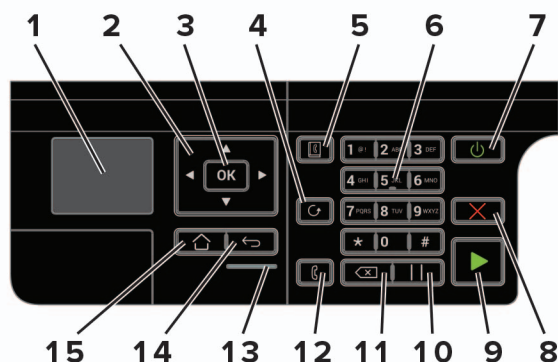

	Elem	Rendeltetés
1	Kijelző	A nyomtatási lehetőségek, a nyomtatóállapot és a hibaüzenetek megtekintése.
2	Nyílombok	Lépegetés a menük, képernyők és menübeállítások között.
3	Kiválasztás gomb	- Menüpontok kiválasztása. - Mentse el a beállításokat.
4	Újrahívás gomb	A legutóbb tárcsázott szám megtekintése.
5	Címjegyzék gomb	Az összes tárolt parancsikon megtekintése.
6	Számbillentyűzet	Számok és szimbólumok megadása a beviteli mezőkben.
7	Alvó üzemmód gomb	Alvó üzemmód aktiválása. Megj.: Az alvó mód engedélyezéséhez nyomja meg kétszer a gombot.
8	Leállítás vagy Mégse gomb	Aktuális nyomtatás leállítása.
9	Start gomb	A kiválasztott módtól függő nyomtatófeladat elindítása.
10	Szünet gomb	Tárcsázási szünet megadása a faxszámoknál.
11	Backspace gomb	Visszafelé lépteti a kurzort és törli az ott lévő karaktert a beviteli mezőben.
12	Fax gomb	Faxok küldése.
13	Jelzőfény	A nyomtatóállapot ellenőrzése.
14	Vissza gomb	Visszatérés az előző képernyőhöz.
15	Kezdőlap gomb	Visszatérés a kezdőképernyőre.

A bekapcsológomb és jelzőfény állapotának jelentései

Jelzőfény	A nyomtató állapota
Kikapcsolt	A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van.
Kék	A nyomtató készenléti állapotban van vagy adatokat dolgoz fel.
Vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

Tápkapcsoló fénye	A nyomtató állapota
Kikapcsolt	A nyomtató ki van kapcsolva, készenléti állapotban van, vagy adatokat dolgoz fel.
Folyamatos aranyárga fény	A nyomtató alvó üzemmódban van.
Villogó aranyárga	A nyomtató Hibernált üzemmódban van.

Papír és speciális hordozó betöltése

Speciális hordozó méretének és típusának megadása

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Settings (Beállítások)** >  > **Paper (Papír)** >  > **Tray Configuration (Tálcakonfiguráció)** > 
> **Paper Size/Type (Papírméret/-típus)** > 

2 Válasszon ki egy papírforrást, majd konfigurálja a speciális hordozó méretét és típusát.

Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Beállítás** >  > **Papír** >  > **Adathordozók konfigurációja** >  > **Univerzális beállítás** > 

2 Válassza ki az **Álló lapszélességet** vagy **Álló lapmagasságot**, majd nyomja meg a  gombot.


3 Módosítsa a beállításokat, majd nyomja meg a  gombot.

Tálcák betöltése


 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltsse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

1 Vegye ki a tálcát.


Megj.: A papírelakadás elkerülése érdekében ne távolítsa el a tálcákat, amíg a nyomtató elfoglalt.

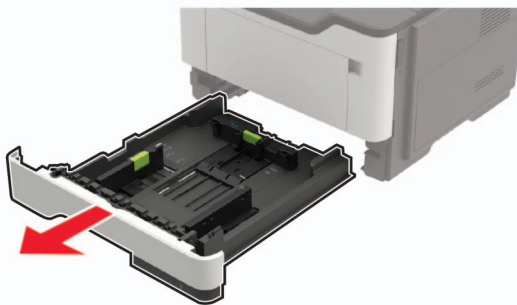


- 2** Igazítsa úgy a papírvetetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír méretével.

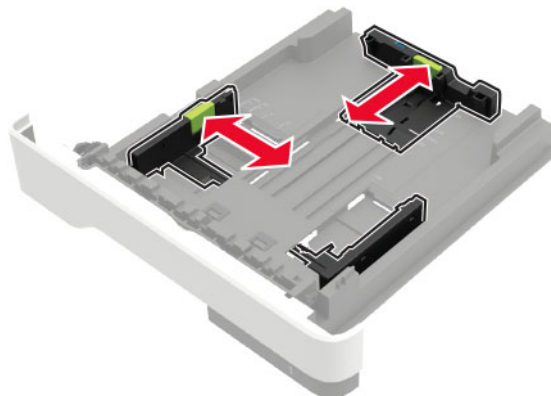

- 3** Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

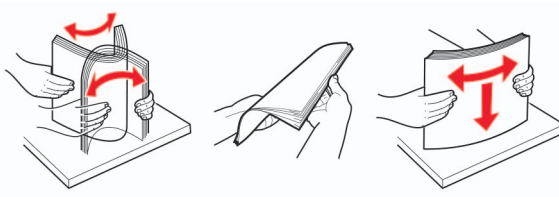

- 4** Töltse be a papírköteget a nyomtatandó oldalával lefelé, majd győződjön meg róla, hogy az oldalsó papírvetők pontosan illeszkednek a papírhoz.

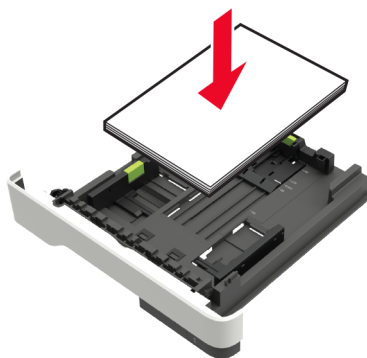

Megjegyzések:


- Az egyoldalas nyomtatáshoz a fejléces papírt helyezze a nyomtatott felével lefelé úgy, hogy annak felső éle a tálca eleje felé essen.
- Kétoldalas nyomtatáshoz a fejléces papírt a nyomtatott felületével felfelé töltse be a tálca elülső feléhez.
- Ne csúszttasson papírt a tálcába.
- A papírelakadás elkerülése érdekében ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jeleket.

- 5** Helyezze vissza a tálcat.


Amennyiben szükséges, állítsa be a papír méretét és típusát a kezelőpanelen, hogy az megfeleljen a betöltött papírnak.

A többcélú adagoló betöltése


1 Nyissa ki a többcélú adagolót.

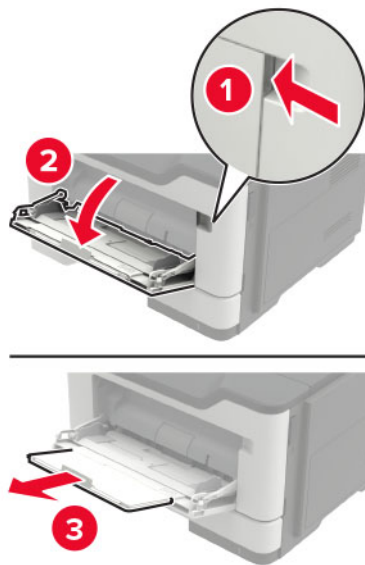

2 Igazítsa úgy a papírvetetőt, hogy az megegyezzen a betöltött papír méretével.

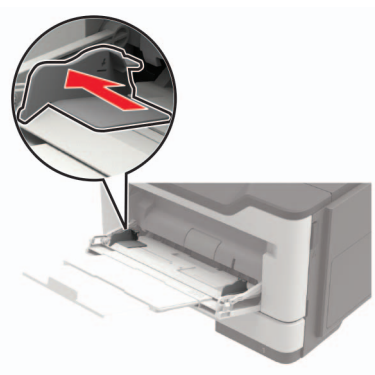

3 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

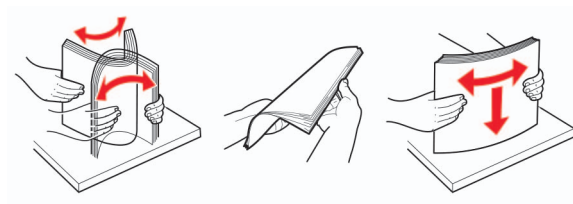

4 A papírt a nyomtatandó oldalával felfelé töltsé be.

Megjegyzések:

- Az egyoldalas nyomtatáshoz a fejléces papírt helyezze a nyomtatott felével felfelé úgy, hogy annak felső éle a tálca eleje felé essen.
- Kétoldalas nyomtatáshoz a fejléces papírt helyezze a nyomtatott felével lefelé úgy, hogy annak felső éle a tálca eleje felé essen.

- A borítékokat a hajtókákkal lefelé és az adagoló bal oldalába kell betölteni.
- Úgy tegye be az európai borítékokat, hogy a hajtóka felőli oldaluk lefelé nézzen, és először az érkezzon be a nyomtatóba.

Figyelem – sérülésveszély: Ne használjon bélyegekkel, kapcsokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat.

- 5 A vezérlőpanelen állítsa be a papírméretet és a -típust úgy, hogy azok megegyezzenek a tálcába töltött papírral.

Tálcák összekapcsolása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a következőre: **Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció**.

- 3 Állítsa be ugyanazt a papírméretet és -típust az összekapcsolni kívánt tálcákhoz.

- 4 Mentse el a beállításokat.

- 5 Kattintson a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfigurációs menü > Tálca beállításai** opcióra.

- 6 Állítsa a Tálca-összekapcsolás opciót **Automatikus** beállításra.

- 7 Mentse el a beállításokat.

A tálcák szétkapcsolásánál ügyeljen arra, hogy egyik tálcának se legyenek ugyanazok a papírméret- és papírtípus-beállításai.

Figyelem – sérülésveszély: A beégető egység hőmérséklete a beállított papírtípustól függ. A nyomtatási problémák elkerülése érdekében egyeztesse össze a nyomtató papírtípus-beállításait a tálcába betöltött papírral.

Papírtartó

Támogatott papírméretetek

Papírméret	Tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás	ADF	Lapolvasó üveglapja
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓
A5 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 hüvelyk)	✓	✓	x	✓	✓
A5 LEF¹ 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk)	✓	✓	x	✓	✓
A6¹ 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk)	✓	✓	x	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 hüvelyk)	✓	✓	x	✓	✓
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 hüvelyk)	x	✓	x	x	✓
Névjegykártya 50,8 x 88,9 mm (2 x 3,5 hüvelyk)	x	x	x	x	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	✓	✓	x	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 hüvelyk)	✓	✓	x	✓	✓
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓

¹Ezt a papírméretet a kiegészítő tálca nem támogatja.

² Ezzel a papírforrással legfeljebb 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 hüvelyk) méretű papír használható.

Papírméret	Tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás	ADF	Lapolvasó üveglapja
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	x
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	x
Universal 76,2 x 127 mm–216 x 356 mm (3 x 5 hüvelyk és 8,5 x 14 hüvelyk) között	✓	✓	x	✓	✓ ²
7 3/4 boríték (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 hüvelyk)	x	✓	x	x	✓
9 Boríték 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 hüvelyk)	x	✓	x	x	✓
10 boríték 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 hüvelyk)	x	✓	x	x	✓
DL boríték 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 hüvelyk)	x	✓	x	x	✓
C5 boríték 162 x 229 mm (6,4 x 9 hüvelyk)	x	✓	x	x	✓
B5 boríték 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk)	x	✓	x	x	✓
Egyéb boríték 76,2 x 127 mm–216 x 356 mm (3 x 5 hüvelyk és 8,5 x 14 hüvelyk) között	x	✓	x	x	✓

¹Ezt a papírméretet a kiegészítő tálca nem támogatja.

² Ezzel a papírforrással legfeljebb 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 hüvelyk) méretű papír használható.

Támogatott papírtípusok

Papírtípus	Tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás
Normál papír	✓	✓	✓
Kártya	x	✓	x
Átlátszóság	✓	✓	x
Recycled (Újrahasznosított)	✓	✓	✓
Papírcímkék ¹	✓	✓	x
Másolópapír ²	✓	✓	✓
Cégjelzéses	✓	✓	✓
Előnyomott	✓	✓	✓
Színes papír	✓	✓	✓
Könnyű papír	✓	✓	✓
Nehéz papír ²	✓	✓	✓
Durva/karton	✓	✓	✓
Boríték	x	✓	x
Durva boríték	x	✓	x

¹ A lézernyomtatóhoz tervezett egyoldalas papírcímkék csak alkalmanként használhatók. Havonta 20 vagy kevesebb ív papírcímkét ajánlott nyomtatni. A nyomtató nem támogatja a vinilalapú, az orvosi és a kétoldalas címkéket.

² Kétoldalas nyomtatás esetén a levélpapír és a nehéz papír 90 g/m² (24 font) súlyig támogatott.

Támogatott papírsúlyok

	Tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás
Papírsúly	60–120 g/m ² (16–32 font)	60-216 g/m ² (16-58 font)	60-90 g/m ² (16-24 font)

Nyomtatás

Nyomtatás a számítógépről

Megj.: Címkek, kártyák és borítékok esetén a dokumentum kinyomtatása előtt állítsa be a nyomtatón a papír méretét és típusát.

- 1 Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot úgy, hogy közben meg van nyitva a nyomtatandó dokumentum.
- 2 Szükség esetén módosítson a beállításokon.
- 3 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobileszközről

Nyomtatás mobileszközről a Lexmark Mobile Print szolgáltatás használatával

Lexmark™ A Mobile Print segítségével dokumentumok és képek közvetlenül a támogatott Lexmark nyomtatóra küldhetők.

- 1 Nyissa meg a dokumentumot, majd küldje el a Lexmark Mobile Printre vagy ossza meg.
Megj.: Néhány, harmadik fél által nyújtott alkalmazás nem támogatja a küldés vagy a megosztás funkciót. További tudnivalók az alkalmazás dokumentációjában találhatók.
- 2 Itt kiválaszthatja a kívánt nyomtatót.
- 3 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobileszközről a Google Cloud Print szolgáltatás használatával

Google Cloud Print™ A Google Cloud Print egy mobilnyomtatási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobileszközökön található, engedélyezett alkalmazások használatával nyomtathasson bármilyen Google Cloud Print-képes nyomtatóval.

- 1 Mobileszközének kezdőképernyőjéről indítson el egy engedélyezett alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet, majd válasszon egy nyomtatót.
- 3 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobileszközről a Mopria nyomtatószolgáltatás használatával

A Mopria® nyomtatószolgáltatás egy mobilnyomtatási megoldást kínál az Android™ 4.4 vagy újabb rendszerű mobileszközök számára. Lehetőséget biztosít, hogy közvetlenül nyomtasson bármilyen Mopria-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtató használatával.

Megj.: A nyomtatás előtt ellenőrizze, hogy a Mopria nyomtatószolgáltatás engedélyezve van-e.

- 1 Mobileszközének kezdőképernyőjéről indítson el egy kompatibilis alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet, majd válassza ki a nyomtatót.
- 3 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

Nyomtatás mobileszközről az AirPrint szolgáltatás használatával

Az AirPrint egy mobilnyomtatási megoldás, amely lehetővé teszi az Apple eszközökről közvetlenül egy AirPrint-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatóval történő nyomtatást.

Megj.: Az alkalmazást csak néhány Apple készülék támogatja.

- 1 Mobileszközének kezdőképernyőjéről indítson el egy kompatibilis alkalmazást.
- 2 Válasszon ki egy nyomtatni kívánt elemet, majd érintse meg a megosztás ikont.
- 3 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet, majd válassza ki a nyomtatót.
- 4 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

Betűtípusminták listájának nyomtatása

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Beállítások** >  > **Jelentések** >  > **Nyomtatás** >  > **Betűtípusok nyomtatása**

- 2 Válassza ki a **PCL betűtípusok** vagy **PostScript betűtípusok** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.

Másolás

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 - Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. - Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot. Többoldalas dokumentumok betöltésekor ellenőrizze, hogy a vezetőik széle a lapokhoz vannak-e igazítva. - Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.	 - Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. - Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

Másolatok készítése

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

Megj.: A kép levágásának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy az eredeti dokumentum és a kimeneti papír mérete megegyezik.

- 2 Adja meg a példányszámot a kezelőpanelen.
- 3 Szükség szerint állítsa be a másolási beállításokat.
- 4 Indítsa el a másolási műveletet.

Megj.: A kezelőpanelről történő gyorsmásoláshoz nyomja meg a következő gombot: .

Fényképmásolás

- 1 Tegye a fényképet az üveglapra.
- 2 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > Másolás >  > Tartalom típusa >  > Fénykép

- 3 A Tartalom forrása menüből válassza ki az eredeti fényképnek leginkább megfelelő beállítást.
- 4 Indítsa el a másolást.

Másolás fejléces papírra

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Másolás** >  > **Másolás innen** > , majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét

- 3 A Másolás ide menüben válassza ki a papírforrást.
Ha a papírt többcélú adagolóba tölti be, navigáljon a következőhöz:

Többcélú adagoló >  > válassza ki a papírméretet > **Fejléces** > 

- 4 Indítsa el a másolási műveletet.

Másolás a papír mindkét oldalára (kétoldalas másolás)

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Másolás** >  > **Papírbeállítás** > 

- 3 Adja meg a beállítást.
- 4 Indítsa el a másolási műveletet.

A másolatok kicsinyítése és nagyítása

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Másolás** >  > **Arány** > adja meg a nagyítás mértékét

Megj.: Az eredeti vagy a kimenő dokumentum méretének a Méretezés beállítása utáni változtatásakor a méretezés visszaáll Automatikus értékre.

- 3 Indítsa el a másolási műveletet.

Példányok leválogatása

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Másolás** > 

3 Állítsa a Leválogatást **Be** értékre.

4 Indítsa el a másolási műveletet.

Elválasztólapok másolatok közé helyezése

1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

2 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Másolás** >  > **Elválasztólapok**

3 Adja meg a beállításokat.

4 Indítsa el a másolási műveletet.

Több oldal másolása egyetlen lapra

1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

2 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Másolás** >  > **Oldal/lap**

3 Adja meg a beállításokat.

4 Indítsa el a másolási műveletet.

Másolási parancsikon létrehozása

Megj.: Parancsikon létrehozásához rendszergazdai jogosultságokra lehet szüksége.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Parancsikonok** > **Parancsikon hozzáadása** gombra.

3 A parancsikontípus menüben válassza a **Másolás** lehetőséget, majd módosítsa a beállításokat.

4 Alkalmazza a módosításokat.

E-mail küldése

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 - Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. - Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot. Többoldalas dokumentumok betöltésekor ellenőrizze, hogy a vezetőik széle a lapokhoz vannak-e igazítva. - Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.	 - Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. - Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

E-mail beállítások konfigurálása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **E-mail** elemre.

3 Adja meg a szükséges adatokat.

4 Alkalmazza a módosításokat.

E-mail-parancsikon létrehozása

Megj.: Parancsikon létrehozásához rendszergazdai jogosultságokra lehet szüksége.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Parancsikonok > Parancsikon hozzáadása** gombra.

3 A parancsikon-típus menüben válassza az **E-mail** lehetőséget, majd módosítsa a beállításokat.

4 Alkalmazza a módosításokat.

E-mail küldése gyorstárcsázó számmal

1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üveglapjára.

2 A kezelőpanelen nyomja meg a **#** gombot, majd adja meg a gyorstárcsázó számot a billentyűzet segítségével.

3 Küldje el az e-mailt.

Faxolás

A nyomtató beállítása faxolásra

Megjegyzések:

- A következő csatlakozási módszerek csak bizonyos országokban vagy régiókban használhatók.
- A nyomtató első beállítása során törölje a fax és az egyéb olyan funkciók kijelölését, amelyeket később szeretne beállítani, majd válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- Ha a faxolás funkció engedélyezve van, de nincs teljesen beállítva, a jelzőfény pirosan villoghat.

Figyelem – sérülésveszély: Az adatvesztés és a nyomtatóhibák elkerülése érdekében fax küldése vagy fogadása közben ne érjen hozzá a kábelekhez és a nyomtató ábrán jelzett részéhez.



A faxfunkció beállítása

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Beállítások** >  > **Eszköz** >  > **Beállítások** >  > **Első beállítás indítása** >  > **Igen**

2 Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.

3 Érintse meg a Mielőtt nekikezdene képernyőn a **Beállítások módosítása és a varázsló folytatása** elemet.

4 A Fax/E-mail kiszolgáló beállítási képernyőjén adja meg a szükséges adatokat.

5 Fejezze be a beállítást.


Fax beállítása normál telefonvonal használatával

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

1. konfiguráció: A nyomtató dedikált faxvonalhoz csatlakozik

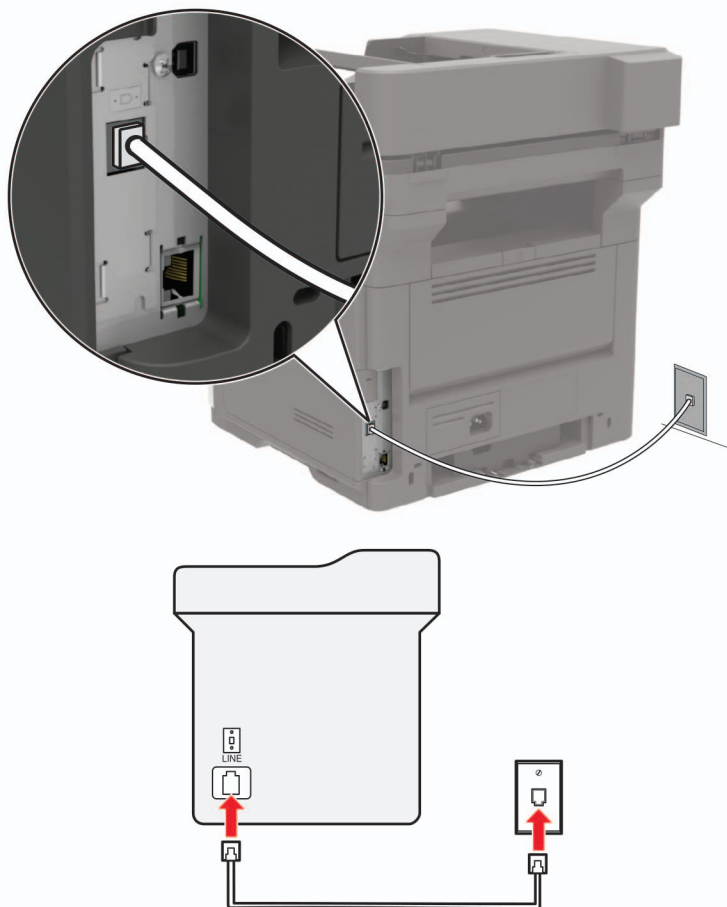

1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.

2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.

Megjegyzések:


- Beállíthatja, hogy a nyomtató automatikusan (Automatikus válasz Be) vagy manuálisan (Automatikus válasz Ki) fogadja a faxokat.

- Ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan fogadja a faxokat, állítsa be a kívánt csengésszámot, amely után a nyomtató válaszol.

2. konfiguráció: A nyomtató egy üzenetrögzítővel közösen használja a telefonvonalat

Megj.: Ha előfizet a megkülönböztető csengetési minta szolgáltatásra, akkor győződjön meg róla, hogy a megfelelő csengetési mintát rendeli a nyomtatóhoz. Ellenkező esetben a nyomtató még akkor sem fogadja a faxokat, ha Ön az automatikus fogadást állította be.

Külön fali aljzathoz csatlakoztatva

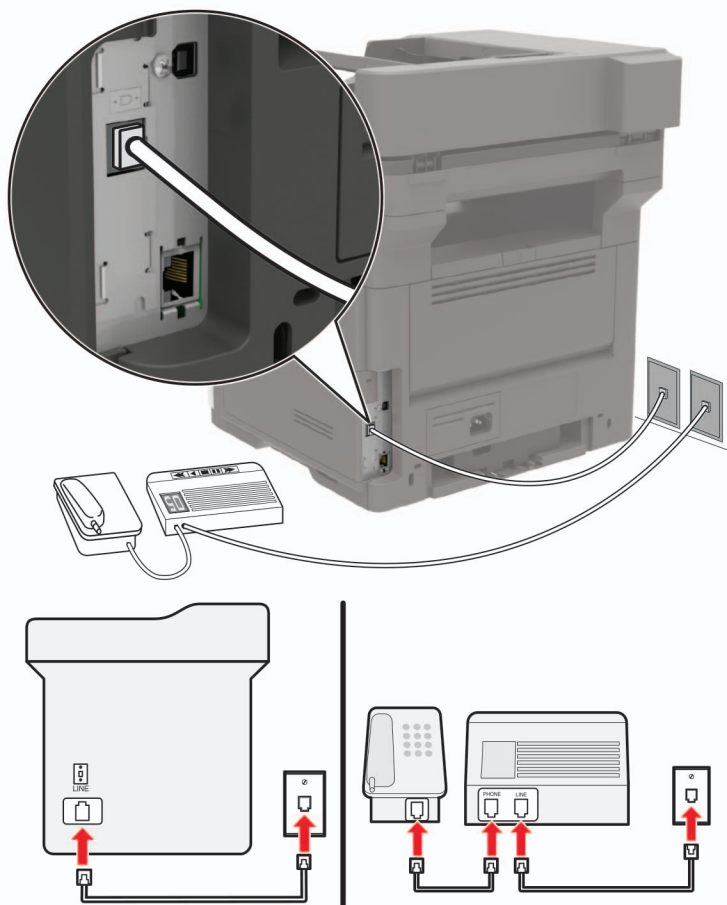

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.

Megjegyzések:

- Ha csak egy telefonszám tartozik a telefonfonalhoz, akkor állítsa automatikus faxfogadásra a nyomtatót.
- Állítsa be, hogy a nyomtató az üzenetrögzítő után két csengéssel válaszoljon a hívásra. Ha például az üzenetrögzítő négy csengés után veszi fel a hívást, állítsa a nyomtató Csengések a válaszig beállítását hat csengésre.

Fax beállítása olyan országokban vagy régiókban, amelyekben különböző fali telefonaljzat van használatban


VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.


VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

A szabványos fali csatlakozó a legtöbb országban és régióban az RJ11. Ha a fali telefonaljzat vagy az adott készülék nem használható ilyen típusú csatlakozással, akkor telefonadapterre lesz szüksége. Az adaptert általában nem mellékelik a nyomtatóhoz, hanem külön kell megvásárolnia.

Előfordulhat, hogy a nyomtató telefonportjában egy adaptercsatlakozó is található. Ne húzza ki az adaptercsatlakozót a nyomtató telefonportjából, ha a készüléket soros vagy kaszkád telefonrendszerhez csatlakoztatja.

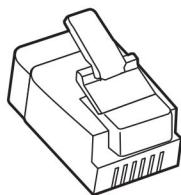


Az alkatrész neve	Cikkszám
Lexmark adaptercsatlakozó	40X8519

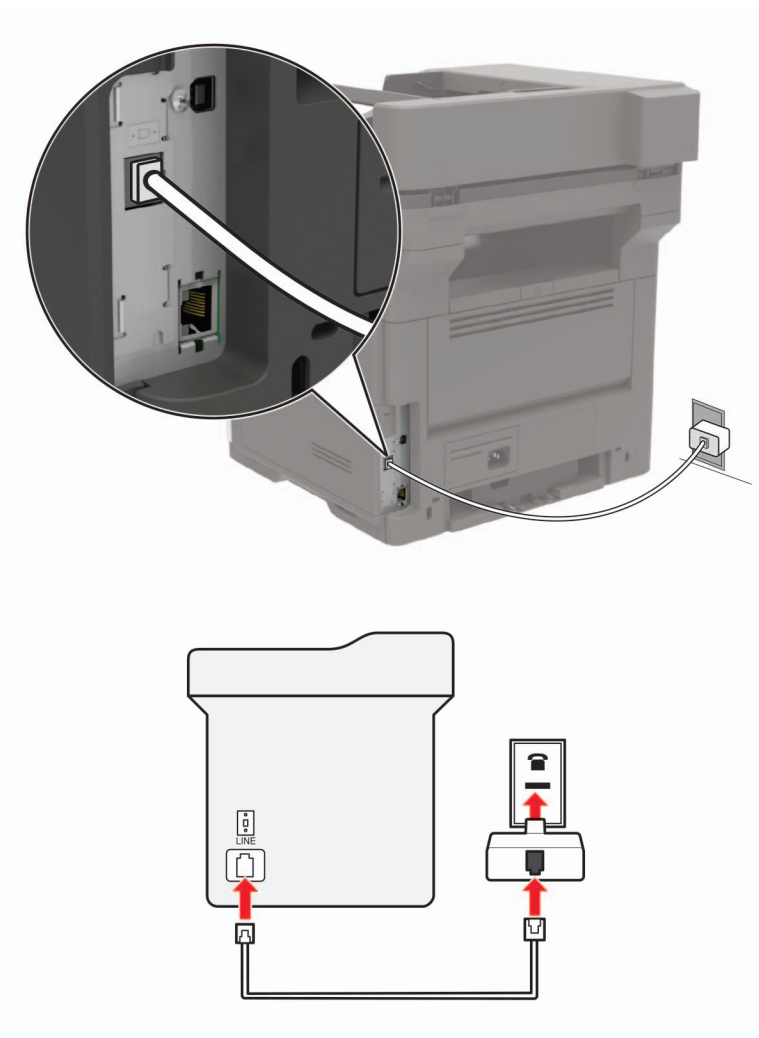A nyomtató csatlakoztatása nem RJ11 típusú fali aljzathoz

- 1** Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2** Csatlakoztassa a kábel másik végét az RJ11 adapterhez, majd dugja az adaptert a fali aljzatba.
- 3** Ha egy másik, nem RJ11 típusú csatlakozóval ellátott készüléket is szeretne ugyanahhoz a fali aljzathoz csatlakoztatni, csatlakoztassa közvetlenül a telefonadapterhez.

A nyomtató csatlakoztatása fali aljzathoz Németországban

A németországi fali aljzatokon kétféle port található. Az N port faxberendezések, modemek és üzenetrögzítők csatlakoztatására szolgál. Az F port telefon csatlakoztatására használható. Csatlakoztassa a nyomtatót az egyik N porthoz.

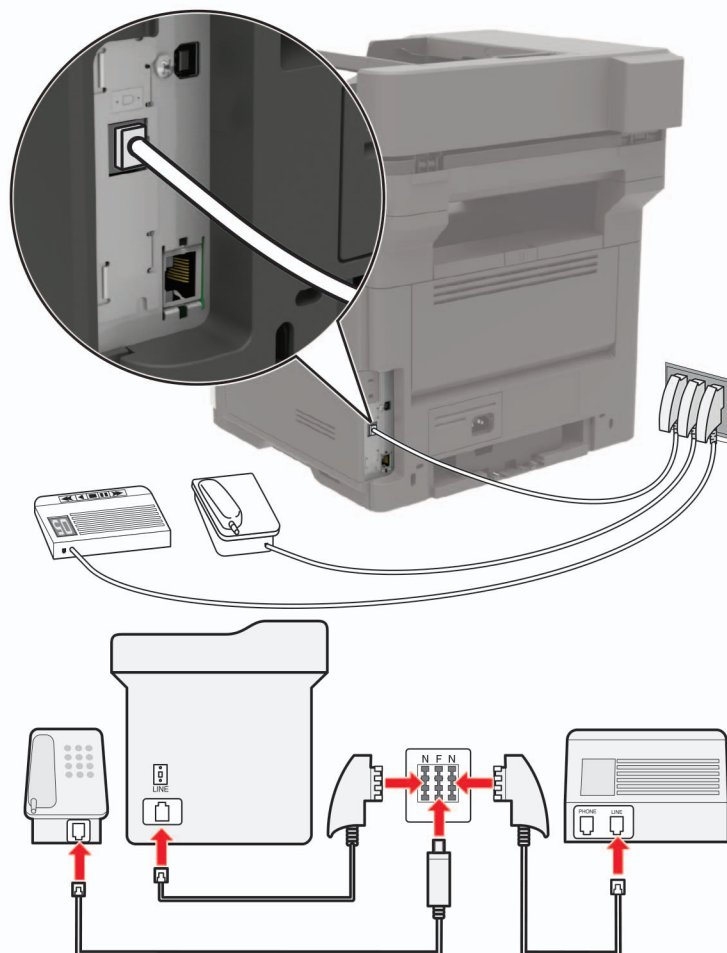

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét az RJ11 adapterhez, majd dugja az adaptert egy N portba.
- 3 Ha csatlakoztatni szeretne egy telefont és üzenetrögzítőt ugyanehhez a fali aljzathoz, csatlakoztassa őket az ábrán látható módon.

Előfizetés a megkülönböztető csengetési szolgáltatásra

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

> Beállítások > > Fax > > Alapértelmezett faxbeállítások > > Analóg fax beállítása > > Faxfogadási beállítások > > Rendszergazdai beállítások > > Válassz be >

- 2 Válassza ki a csengetési mintát.

3 Alkalmazza a módosításokat.

Faxdátum és idő beállítása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a következőkre: **Beállítások > Eszköz > Tulajdonságok > Dátum és idő > Konfigurálás.**

3 Konfigurálja a beállításokat.

4 Alkalmazza a módosításokat.

Nyári időszámítás konfigurálása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a következőkre: **Beállítások > Eszköz > Tulajdonságok > Dátum és idő > Konfigurálás.**

3 Az Időzóna menüben válassza ki az **Egyéni** lehetőséget.

4 Konfigurálja a beállításokat.

5 Alkalmazza a módosításokat.

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 • Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. • Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot. Többoldalas dokumentumok betöltésekor ellenőrizze, hogy a vezetőék széle a lapokhoz vannak-e igazítva. • Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.	 • Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. • Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyílal jelölt sarokba.

Faxküldés

kezelőpanel segítségével

1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üveglapjára.

2 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Fax** >  > adja meg a szükséges adatokat > 

Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.

3 Faxolja el a dokumentumot.

Számítógép segítségével

Megj.: A nyomtatószoftverrel együtt legyen telepítve az univerzális faxillesztőprogram is. További információkért lásd: ["A nyomtatószoftver telepítése" itt: 195. oldal.](#)

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1 Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt úgy, hogy közben meg van nyitva a faxolni kívánt dokumentum.

2 Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Tulajdonságok**, **Jellemzők**, **Beállítások** vagy **Beállítás** gombra.

3 Kattintson a **Fax > Fax engedélyezése** lehetőségre, majd adja meg a címzett számát.

Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.

4 Faxolja el a dokumentumot.

Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

1 Miközben a dokumentum meg van nyitva, kattintson a **Fájl > Nyomtatás** parancsra.

2 Válassza ki a nyomtatót, majd adja meg a címzett számát.

Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.

3 Faxolja el a dokumentumot.

Fax beütemezése

1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üveglapjára.

2 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Fax** >  > adja meg a faxszámot > **Küldés ideje** > 

3 Konfigurálja a fax küldésének napját és időpontját.

Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.

4 Faxolja el a dokumentumot.

Faxelérési útvonal parancsikon létrehozása

Megj.: Parancsikon létrehozásához rendszergazdai jogosultságokra lehet szüksége.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Parancsikonok > Parancsikon hozzáadása** gombra.

3 A parancsikontípus-menüből válassza a **Fax** lehetőséget, majd módosítsa a beállításokat.

4 Alkalmazza a módosításokat.

A fax felbontásának módosítása

1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

2 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Fax** >  > adja meg a szükséges adatokat > 


3 Módosítsa a Felbontás beállítását.

4 Faxolja el a dokumentumot.

Fax sötétségének módosítása

1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

2 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:



3 Módosítsa a Sötétség beállítását.

4 Küldje el a faxolási feladatot.

Faxnapló megtekintése

Megj.: A faxnaplók megtekintéséhez rendszergazdai jogosultságokra lehet szüksége.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a következőkre: **Beállítások > Jelentések > Fax.**

3 Kattintson a **Faxolási feladat naplója** vagy a **Faxhívási napló** elemre.

Kéretlen faxok blokkolása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a következőkre: **Beállítások > Fax > Analóg fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások.**

3 Válassza az Ismeretlen fax blokkolása lehetőséget.

4 Alkalmazza a módosításokat.

Fax tartása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a következőkre: **Beállítások > Fax > Analóg fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Faxok tartása.**

3 Válasszon egy üzemmódot.

4 Alkalmazza a módosításokat.

Fax továbbítása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a következőkre: **Beállítások > Fax > Analóg fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások.**

3 A Fax továbbítása menüben válassza a Továbbítás lehetőséget.

4 Alkalmazza a módosításokat.

Beolvasás

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 - Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. - Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot. Többoldalas dokumentumok betöltésekor ellenőrizze, hogy a vezetőik széle a lapokhoz vannak-e igazítva. - Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.	 - Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. - Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

FTP-parancsikon létrehozása

Megj.: Parancsikon létrehozásához rendszergazdai jogosultságokra lehet szüksége.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Parancsikonok > Parancsikon hozzáadása** gombra.

3 A parancsikontípus menüben válassza az **FTP** lehetőséget, majd módosítsa a beállításokat.

4 Alkalmazza a módosításokat.

Szkennelés FTP-szerverre gyorstárcsázó szám segítségével

- 1** Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2** A kezelőpanelen nyomja meg a # gombot, majd adja meg a gyorstárcsázó számot a billentyűzet segítségével.
- 3** Olvassa be a dokumentumot.

A nyomtató menüinek ismertetése

Menüterkép

Eszköz	• Beállítások • Távoli kezelőpanel • Értesítések • Energiagazdálkodás • A Lexmarknak küldött információ	• Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása • Karbantartás • A kezdőképernyő látható ikonjai • A nyomtatóról
Nyomtatás	• Elrendezés • Beállítás • Minőség • Feladat-nyilvántartás • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Kép
Papír	• Tálca beállításai	• Hordozókonfiguráció
Másolás	Másolási alapbeállítások	
Fax	• Fax mód	• Analóg fax beállítása
E-mail	• E-mail beállítása • E-mail alapbeállítások	• Webes kapcsolat beállítása
FTP	FTP alapbeállítások	
Hálózat/portok	• Hálózati áttekintés • Vezeték nélküli • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x	• LPD-konfiguráció • HTTP-/FTP-beállítások • ThinPrint • USB • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
Biztonság	• Biztonsági ellenőrzési napló • Bejelentkezési korlátozások • Titkosított nyomtatás beállításai	• Megoldások LDAP-beállításai • Mobilszolgáltatás-kezelő • Egyéb
Jelentések	• Menübeállítási oldal • Eszköz • Nyomtatás	• Parancsikonok • Fax • Hálózat
Súgó	• Összes útmutató nyomtatása • Csatlakoztatási útmutató • Másolási útmutató • E-mail küldési útmutató • Faxolási útmutató • FTP-útmutató	• Információs útmutató • Adathordozók útmutató • Monokróm minőség útmutató • Szállítási útmutató • Nyomtatási minőség útmutató • Kellékanyagok útmutató
Hibaelhárítás	• Tesztoldal nyomtatása	• A lapolvasó tisztítása

Eszköz

Beállítások

Menüelem	Leírás
Kijelző nyelve [Nyelvlista]	Beállíthatja a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét. Megj.: Nem minden nyelv érhető el minden nyomtatótípuson. Egyes nyelvek esetében különleges hardver telepítésére lehet szükség.
Ország/terület [Országlista]	Adja meg a nyomtató működéséhez beállított országot.
Run Initial Setup (Kezdeti beállítás futtatása) Nem Igen*	Futtassa a beállítási varázslót.
Megjelenített adatok 1. szöveg megjelenítése 2. szöveg megjelenítése 1. egyéni szöveg 2. egyéni szöveg	A kezdőképernyőn megjelenítendő információk beállítása. Megj.: Az 1. egyéni és 2. egyéni szöveg csak néhány nyomtatótípusnál jelenik meg.
Dátum és idő Konfigurálás Dátum és idő kézi beállítása Dátumformátum Időformátum Időzóna Hálózati időprotokoll NTP engedélyezése NTP-kiszolgáló Hitelesítés engedélyezése Kulcsazonosító Jelszó	Dátum és idő beállítása. Megjegyzések: - Az Enable Authentication (Hitelesítés engedélyezése) funkció csak bizonyos nyomtatótípusokon jelenik meg. - Ha az Enable Authentication (Hitelesítés engedélyezése) beállítás az MD5 key (MD5 kulcs) lehetőségre van állítva, megjelenik a kulcsazonosító és jelszó.
Papírméret U.S.* Metrikus	A papírméret mértékegységeinek meghatározása. Megj.: Az az ország vagy régió, amelyet a kezdeti beállításvarázslóban kiválasztott, meghatározza a papírméret kezdeti beállítását.
Háttér eltávolításának engedélyezése On* (Be) Off (Kikapcsolás)	A képháttér eltávolításának engedélyezése a fénymásolási, faxolási, e-mail-küldési, FTP-s, illetve USB-re beolvasási feladatok során.
Egyoldalas síkágbeolvasás On (Be) Off* (Ki)	Beállítja egyidejűleg csak egy oldal másolását a lapolvasó üveglapjáról.
Kijelző időtűllépése 10–300 (60*)	Adja meg, hogy a képernyőn hány másodperc tétlenség után jelenjen meg a kezdőképernyő, illetve a nyomtató mennyi idő után jelentkeztesse ki automatikusan a felhasználót.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Távoli kezelőpanel

Menüelem	Leírás
Külső VNC csatlakozás Nem engedélyez* Engedélyezés	Egy külső Virtual Network Computing (VNC) kliens csatlakoztatása a távoli kezelőpanelhez.
Hitelesítés típusa Nincs* Standard hitelesítés	A VNC-ügyfélszolgáltató elérésekor használandó hitelesítési típus beállítása.
VNC Jelszó	A VNC-ügyfélszolgáltatóhoz való csatlakozáskor használandó jelszó beállítása. Megj.: Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Hitelesítés típusa beállítás értéke Standard hitelesítés.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Értesítések

Menüelem	Leírás
ADF betöltve hangjelzés Ki Be*	A papír automatikus lapadagolóba (ADF) való betöltését jelző hang engedélyezése.
Riasztásvezérlés Ki Szimpla* Folyamatos	Állítsa be hányszor szólaljon meg a riasztó, amikor a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.
Kellékanyagok Kellékanyagbecslés megjelenítése Becslések megjelenítése* Becslések elrejtése	A kellékanyagok becsült állapotának megjelenítése.
Kellékanyagok Becslések megjelenítése Oldal* Százalék	Meghatározza a mértékegységet, amelyet a nyomtató használ a kellékanyag-használat becsléséhez, és egyéni értesítéseket aktivál a felhasználói beavatkozás szükségessége esetén. Megj.: Ezt a menüelemet csak a beágyazott webkiszolgáló használatával lehet elérni.
Kellékanyagok Kazettariasztás Ki* Szimpla Folyamatos	Állítsa be hányszor szólaljon meg a riasztó a kifogyóban lévő toner-kazetta miatt.
Kellékanyagok Egyéni kellékanyag-értesítések	Értesítési beállítások konfigurálása arra az esetre vonatkozóan, ha a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel. Megj.: Ezt a menüelemet csak a beágyazott webkiszolgáló használatával lehet elérni.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Hibamegelőzés Elakadássegéd Ki Be*	Annak beállítása, hogy a nyomtató elakadt oldal eltávolítását követően automatikusan továbbítsa a normál rekeszbe az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat.
Hibamegelőzés Automatikus folytatás Letiltva 5–255 (5*)	Bizonyos jelenlévő feltételek automatikus törlésének engedélyezésével beállíthatja, hogy a nyomtató folytassa egy feladat feldolgozását vagy nyomtatását.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítás Újraindítás, ha tétlen Újraindítás mindig* Újraindítás soha	A nyomtató újraindítása, ha valamilyen hiba történt.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások maximális száma 1–20 (2*)	Meghatározza a nyomtató által végrehajtható automatikus újraindítások számát.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítási időtartam 1–525600 (720*)	Beállíthatja, hogy a nyomtató hány másodperc után induljon újra automatikusan.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások számlálója	Az újraindítás-számláló információinak csak olvasható formátumban való megjelenítése.
Hibamegelőzés Hibamegjelenítés rövid papír esetén Be Automatikus törlés*	A nyomtató beállítása a papír rövidege esetén küldött hibaüzenet megjelenítésére. Megj.: A rövid papír a betöltött papír méretére vonatkozik.
Hibamegelőzés Oldalvédelem Ki* Be	Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy a nyomtató a nyomtatási művelet elindítása előtt az egész oldalt beolvassa a memóriába.
Elakadt oldalak ismétlése Elakadás utáni helyreállítás Ki Be Automatikus*	A nyomtató beállítása az elakadt oldalak újbóli nyomtatására.
Elakadt oldalak ismétlése Lapolvasó elakadásának elhárítása Feladatszint Oldalszint*	Azt határozza meg, hogy a rendszer hogyan indítsa újra a beolvasási feladatokat a papírelakadás elhárítása után.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Energiagazdálkodás

Menüelem	Leírás
Alvó üzemmód profilja Nyomt. Kijelző ki beállításnál Kikapcsolt kijelző melletti nyomtatás engedélyezése* Nyomtatás bekapcsolt kijelzővel	Nyomtatás kikapcsolt kijelző mellett.
Időtúllépések Alvó üzemmód 1-120 perc (15*)	Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató Alvó üzemmódba lép.
Időtúllépések Hibernálási idő Letiltva 1 óra 2 óra 3 óra 6 óra 1 nap 2 nap 3 nap* 1 hét Két hét 1 hónap	Megadhatja, hogy mennyi idő után lépjen a nyomtató hibernált állapotba.
Időtúllépések Hibernálási idő kapcsolat esetén Hibernálás Ne hibernáljon*	Hibernált üzemmódba állítja a nyomtatót, még aktív Ethernet-kapcsolat esetén is.
Gazdaságos mód Off* (Ki) Energia Energia/papír Papír	Csökkenti az energia, a papír vagy a speciális hordozó felhasználását. Megj.: A Gazdaságos módról Energia vagy Papír módra való beállításnál romolhat a nyomtató teljesítménye, de a nyomtatás minősége nem.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

A Lexmarknak küldött információ

Menüelem	Leírás
A Lexmarknak küldött információ Mentés Kellékanyag- és oldalfelhasználás (névtelen) Eszközteljesítmény (névtelen) Egyik sem*	Nyomtatóhasználati és teljesítményinformációk küldése a Lexmarknak. Megj.: Az Információk küldési ideje tétel csak akkor jelenik meg, ha kiválaszt egy beállítást az A Lexmarknak küldött információmenüpontban, kivéve az Egyik semlehetőséget.
Információk küldési ideje Kezdési idő Befejezési idő	
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

Menüelem	Leírás
Beáll. visszaá. Összes beállítás visszaállítása Nyomtatóbeállítások visszaállítása Hálózati beállítások visszaállítása Faxbeállítások visszaállítása	A nyomtató gyári alapbeállításainak visszaállítása.

Karbantartás

Konfiguráció menü

Menüelem	Leírás
USB Configuration (USB-konfiguráció) USB PnP 1* 2	A nyomtató és a számítógép kompatibilitásának javításához változtassa meg a nyomtató USB-meghajtójának üzemmódját.
USB Configuration (USB-konfiguráció) USB-beolvasás helyire On* (Be) Off (Kikapcsolás)	Beolvasás engedélyezése számítógépre.
USB Configuration (USB-konfiguráció) USB Speed (USB-sebesség) Full (Teljes) Auto* (Automatikus)	Állítsa be az USB-port futtatását teljes sebességre, és kapcsolja ki a nagy sebességű üzemmódot.
Tray Configuration (Tálca beállításai) Tray Linking (Tálca csatolása) Automatic* (Automatikus) Off (Kikapcsolás)	Azt határozza meg, hogy a nyomtató összekapcsolja-e az azonos papírtípusra és -méretre beállított tálcákat.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Tray Configuration (Tálca beállításai) Show Tray Insert Message (Tálcabehelyezési üzenet megjelenítése) Off (Kikapcsolás) Only for unknown sizes* (Csak az ismeretlen méretek esetében) Always (Mindig)	A Tray Insert (Tálcabehelyezés) üzenet megjelenítése.
Tray Configuration (Tálca beállításai) A5 Loading (A5-ös méret betöltése) Short Edge* (Rövid oldal) Long Edge (Hosszú oldal)	Azt határozza meg, hogy a rendszer milyen oldaltájolást használjon A5 méretű papír behelyezése esetén.
Tray Configuration (Tálca beállításai) Paper Prompts (Papír megadása) Auto* (Automatikus) Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Envelope Prompts (Boríték megadása) Auto* (Automatikus) Többcélú adagoló Kézi borítékadagolás	Amikor a rendszer megkérdezi, hogy a felhasználó papírt vagy borítékot szeretne-e behelyezni, határozza meg a használni kívánt papírforrást. Megj.: A többcélú adagoló megjelenítéséhez állítsa a Papír menü MP konfigurálása beállítását a Kazetta értékre.
Tray Configuration (Tálca beállításai) Action for Prompts (Kérdésekhez tartozó műveletek) Kérdezzen rá a felhasználónál* Folytatás Aktuális használata	Azt határozza meg, hogy a nyomtató automatikusan váltson-e papír vagy boríték nyomtatására.
Jelentések Menu Settings (Menübeállítások) oldal Eseménynapló Eseménynapló összegzése Állapot-ellenőrzési statisztikák	Jelentések nyomtatása a nyomtató menüinek beállításairól és állapotáról, illetve eseménynaplók nyomtatása.
Kellékhasználat és számlálók Kellékhasználat előzményeinek törlése Reset Black Cartridge Counter (Fekete festékkazetta számlálójának nullázása) Reset Black Imaging Unit Counter (Fekete képalkotó egység számlálójának nullázása) Karbantartási számláló visszaállítása	Kellék oldalszámlálójának nullázása, vagy az összesen nyomtatott oldalak számának megtekintése.
Printer Emulations (Nyomtatóemulációk) PPDS-emuláció Off* (Ki) On (Be)	A nyomtató beállítása a PPDS-adatfolyam használatára.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Fax beállítása Fax alacsony telj. támogat. Alvó üzemmód letiltása Alvó üzemmód engedélyezése Auto* (Automatikus)	A fax üzemmódban használt nyomtató tápellátási beállításainak megadása.
Print Configuration (Nyomtatás konfigurálása) Betűélesítés 0–150 (24)*	Állítsa be azt a betűtípusméretet, amely alatt a rendszer a nagy frissítési gyakoriságú képernyőket használja a betűtípusadatok nyomtatásához.
Print Configuration (Nyomtatás konfigurálása) Nyomtatási sűrűség 1–5 (3*) Másolási sűrűség 1–5 (3*)	Állítsa be a dokumentumok nyomtatásához és fénymásolásához szükséges festéksűrűséget.
Eszközműveletek Csendes üzemmód On (Be) Off* (Ki)	Beállítja a nyomtató által kiadott zaj mértékét. Megj.: Ezen beállítás lelassítja a nyomtató teljesítményét.
Eszközműveletek Panelmenük Enable* (Engedélyezés) Kikapcsolás	A nyomtató beállítása a vezérlőpult menüinek megjelenítésére.
Eszközműveletek Biztonságos mód Off* (Ki) On (Be)	A nyomtató speciális üzemmódjának beállítása, amelyben az ismert problémák ellenére is számos funkciót képes nyújtani.
Eszközműveletek Minimális másolási memória 20 MB* 30 MB 50 MB 80 MB 100 MB	A másolási feladatok tárolásához használható memória mennyiségének beállítása. Megj.: Az értékek csak akkor jelennek meg, ha a telepített DRAM mennyisége legalább a kétszerese az értéknek.
Eszközműveletek Egyéni állapot törlése	Egyéni üzenetek törlése
Eszközműveletek Clear all remotely-installed messages (A távolról telepített üzenetek törlése)	A távoli telepítés során létrehozott naplók törlése.
Eszközműveletek Hibaképernyők automatikus megjelenítése On* (Be) Off (Kikapcsolás)	A fennálló hibaüzenetek megjelenítése a kezdőképernyőn, ha a nyomtató inaktív marad.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Eszközműveletek Tájolás megtartása gyors fénymásolás esetén On (Be) Off* (Ki)	Azt állítja be, hogy a nyomtató gyors fénymásolási munkák esetében a Másolás menüben megadott Tájolás beállítást használja.
Lapolvasó beállítása Lapolvasó kézi regisztrálása Nyomtatási gyorsteszt Elülső ADF regisztrálása Síkágyszegély regisztrálása	A beolvasási terület igazítása a papír helyzetéhez.
Lapolvasó beállítása Szegélytörlés ADF szél törlése 0–6 (3*) Síkágyszegély szél törlése 0–6 (3*)	A beolvasott képhez tartozó törölni kívánt oldal-szegély méretének beállítása.
Lapolvasó beállítása Lapolvasó letiltása Engedélyezve* Letiltva ADF letiltva	Tiltsa le a lapolvasót, ha az nem működik megfelelően.
Lapolvasó beállítása Tiff-bájtsorrend CPU-bájtsorrend* Kis bájtsorrend Nagy bájtsorrend	A TIFF-formázott kimeneteli fájl bájtsorrendjének beállítása.
Lapolvasó beállítása Pontos Tiff-sorok csíkonként On* (Be) Off (Kikapcsolás)	A TIFF-formázott kimeneteli fájl RowsPerStrip címkéjének értékének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Üzemen kívüli törl.

Menüelem	Leírás
Nyomt.mem. törl. Nyomtatómemória utolsó tisztítása Sanitize all information on non-volatile memory (A nem felejtő memórián található összes adat törlése) Az összes nyomtató- és hálózati beállítás törlése Összes parancsikon és parancsikon-beállítás törlése	A nyomtató merevlemezén tárolt összes beállítás és alkalmazás törlése.

A kezdőképernyő látható ikonjai

Menü	Leírás
Másolás E-mail Fax Nyelv módosítása Könyvjelzők Felfüggesztett feladatok FTP	A kezdőképernyőn megjelenített ikonok beállítása.

A nyomtatóról

Menüelem	Leírás
Leltári címke	A nyomtató sorozatszámának megjelenítése.
Nyomtató helye	A nyomtató helyének megadása. A maximális hossz 63 karakter.
Forduljon	A nyomtató nevének személyre szabása. A maximális hossz 63 karakter.

Nyomtatás

Elrendezés

Menüelem	Leírás
Oldalak Egyoldalas* Kétoldalas	Megadhatja, hogy a nyomtatás egyoldalasan vagy kétoldalasan történjen-e.
Lapozási stílus Hosszú oldal* Rövid oldal	Megállapítja, hogy a lap melyik oldala (hosszú vagy rövid) lesz kötve kétoldalas nyomtatáskor. Megj.: A kiválasztott opciótól függően a nyomtató automatikusan eltolja mindegyik nyomtatott oldal tartalmát a megfelelő kötéshez.
Üres oldalak Nyomtatás Nincs nyomtatás*	A nyomtatási feladathoz tartozó üres oldalak nyomtatása.
Leválogatás Ki [1,1,1,2,2,2]* Be [1,2,1,2,1,2]	Ha ugyanarról az eredetiről több másolatot is nyomtat, akkor a nyomtató az egyes példányokat összerendezi.
Elválasztólapok Nincs* Példányok között Feladatok között Oldalak között	Üres elválasztólapok beillesztése a nyomtatás során.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Elválasztólap forrása Tálca [x] (1*) Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megj.: A többcélú adagoló nem minden nyomtatómodellel érhető el.
Oldal/lap Off* (Ki) 2 oldal/lap 3 oldal/lap 4 oldal/lap 6 oldal/lap 9 oldal/lap 12 oldal/lap 16 oldal/lap	Több egy oldalon lévő kép nyomtatása a papír egyik oldalára.
Oldal/lap tájolása Vízszintes* Fordított vízszintes Függőleges Fordított függőleges	Több, az oldalon lévő kép elrendezésének beállítása az Oldal/lap funkció használata esetén. Megj.: Az elhelyezés az egy oldalon lévő képek számától és tájolásától függ.
Oldal/lap tájolása Auto* (Automatikus) Fekvő Álló	Többoldalas dokumentumok tájolásának a beállítása az Oldal/lap funkció használata esetén.
Oldal/lap szegélye Nincs* Folytonos	Oldalszegély nyomtatása az oldalon lévő képek köré az Oldal/lap funkció használata esetén.
Példányok 1-9999 (1*)	Itt adhatja meg a példányszámot az egyes nyomtatási feladatokhoz.
Print Area (Nyomtatási terület) Normál* Az oldalnak megfelelő Whole Page (Teljes oldal)	Nyomtatási terület beállítása a papíron.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Beállítás

Menüelem	Leírás
Printer Language (Nyomtató nyelve) PCL Emulation* (PCL-emuláció) PS Emulation (PS-emuláció)	Beállítja a nyomtató nyelvét. Megj.: Az alapértelmezett nyomtatónyelv beállítása nem akadályozza meg a szoftvert abban, hogy más nyomtatónyelvet használó nyomtatási feladatokat küldjön.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Resource Save (Erőforrás-kímélő mód) Off* (Ki) On (Be)	Állítsa be, hogy a nyomtató kezelhesse-e az ideiglenes letöltéseket azoknál a feladatoknál, amelyek az elérhető memóriánál többet igényelnek. Megjegyzések: - A Kikapcsolva állásnál a nyomtató megtartja a letöltéseket, amíg a memóriára szükség van. A nyomtatási feladatok feldolgozása érdekében a rendszer törli a letöltéseket. - Ha az (On) Be beállítást választja, és elfogy a nyomtató memóriája, megjelenik a Memory Full [38] (Nincs elég memória [38]) üzenet, de a letöltések nem törölődnek.
Print All Order (Az összes kinyomtatása) Ábécérendben* Oldest First (A legrégebbit előre) Newest First (A legújabbat előre)	Megadja a bizalmas és függő feladatok nyomtatásának sorrendjét Az összes kinyomtatása beállítás esetén
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Minőség

Menüelem	Leírás
Nyomtatási felbontás 600 dpi* 1200 Image Q 2400 Image Q 1200 dpi 300 dpi	Állítsa be a kinyomtatott oldalak szövegeinek és ábráinak felbontását. Megj.: A felbontás értékét pont/hüvelykben vagy képminőségben adhatja meg.
Képpontjavítás Off* (Ki) Betűkészletek Vízszintesen Függőlegesen Mindkét irányban	A szövegek és ábrák élességének javításához engedélyezze a képpontok pixelfoltokban való nyomtatását.
Festék sötétsége 1-10 (8)*	A szövegbeli képek fényességének vagy sötétségének a beállítása.
Féltónus Normál* Részlet	Javítja a kinyomtatott anyag minőségét azáltal, hogy simább vonalakat hoz létre élesebb szélekkel.
Világosság -6–6 (0*)	A nyomtatott anyag fényerejének beállítása.
Kontraszt 0–5 (0*)	A nyomtatott anyag kontrasztjának beállítása.
Szürkekorrekció Off (Kikapcsolás) Auto* (Automatikus)	Beállítja a képekre alkalmazott kontrasztjavítást.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Feladat-nyilvántartás

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

Menüelem	Leírás
Feladat-nyilvántartás Kikapcsolás* Bekapcsolás	Meghatározza, hogy a nyomtató készítsen-e naplót a kapott nyomtatási feladatokról.
Nyilvántartási napló készítésének gyakorisága Naponta Hetente Havonta*	A naplófájl-létrehozás gyakoriságának beállítása.
Naplózási művelet az időköz végén Nincs* Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben, majd törlése Aktuális napló küldése Aktuális napló küldése, majd törlése	Beállítja, hogyan reagáljon a nyomtató, amikor a gyakorisági küszöbérték lejár. Megj.: A nyilvántartási napló készítésének gyakoriságára vonatkozóan megadott érték határozza meg, hogy a művelet mikor induljon el.
Napló majdnem megtelt szint Kikapcsolás* Bekapcsolás	Meghatározza a naplófájl maximális méretét, mielőtt a nyomtató végrehajtaná a „Naplóművelet majdnem megtelt szintnél” műveletet.
Naplóművelet majdnem megtelt szintnél Nincs* Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben, majd törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben, majd törlése Aktuális napló küldése Aktuális napló küldése, majd törlése Legrégebbi napló küldése, majd törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével Minden napló törlése	Beállítja, hogy hogyan reagáljon a nyomtató, amikor a merevlemez kezd megtelni. Megj.: A Napló majdnem megtelt szintnél megadott érték meghatározza, hogy a művelet mikor induljon el.
Naplózási művelet tele szintnél Nincs* Aktuális napló küldése e-mailben, majd törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben, majd törlése Aktuális napló küldése, majd törlése Legrégebbi napló küldése, majd törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével Minden napló törlése	Beállítja, hogy hogyan reagáljon a nyomtató, amikor a lemez foglaltsága eléri a maximális határértéket (100 MB).
URL-cím a napló küldéséhez	A nyomtató által készített feladat-nyilvántartási naplók küldési helyének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
E-mail-cím a naplók küldéséhez	Meghatározza azt az e-mail címet, amelyre a nyomtató a feladat-nyilvántartási naplókat küldi.
Naplófájl-előtag	A naplófájl nevéhez használt előtag megadása. Megj.: A TCP/IP menüben meghatározott állomásnév használható alapértelmezett naplófájl-előtagként.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

XPS

Menüelem	Leírás
Hibaoldalak nyomtatása Off* (Ki) On (Be)	A hibákra (például az XML-címkézési hibákra) vonatkozó tesztoldal nyomtatása.
Minimális vonalvastagság 1–30 (2*)	Az 1200 dpi felbontásban nyomtatott feladatok során használt minimális leütési szélesség beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

PDF

Menüelem	Leírás
Méretezés eredeti méretre Off* (Ki) On (Be)	Úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron.
Megjegyzések Nincs nyomtatás* Nyomtatás	Azt határozza meg, hogy az eszköz kinyomtassa-e a PDF-ben szereplő megjegyzéseket.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

PostScript

Menüelem	Leírás
PS-hiba nyomtatása On (Be) Off* (Ki)	Kinyomtat egy tesztoldalt, amely bemutatja a PostScript-beli hibát.
Minimális vonalvastagság 1–30 (2*)	Az 1200 dpi felbontásban nyomtatott feladatok során használt minimális leütési szélesség beállítása.
PS-indítási mód zárolása On (Be) Off* (Ki)	A SysStart fájl letiltása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Betűkészlet prioritása Beépített* Flash/lemez	Megadja a betűtípusok keresési sorrendjét. Megjegyzések: - Ha a Beépített beállítást választja, a nyomtató először a saját memóriájában próbálja megkeresni a kért betűtípust, és csak utána a flash-memóriában. - Ha a Flash/lemez beállítást választja, a nyomtató először a flash-memóriában próbálja megkeresni a kért betűtípust, és csak utána a saját memóriájában. - Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a számítógép rendelkezik telepített flash-memóriával.
Várakozási időtúllépés Letiltva 15–65535 (40*)	Azt határozza meg, hogy a nyomtató meddig várjon további adatok érkezésére, mielőtt törli a nyomtatási feladatot.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

PCL

Menüelem	Leírás
Font Source (Betűtípus forrása) Beépített* Mind	Kiválasztja azt a forrást, amely az alapértelmezett betűkészletet tartalmazza.
Betűtípus [Elérhető betűtípusok listája]	Betűtípus kiválasztása a megadott betűtípusforrásból.
Symbol Set (Szimbólumtábla) [Elérhető szimbólumtáblák listája]	Megadja az egyes betűtípusnevekhez tartozó jelkészletet. Megj.: A jelkészlet egy betűkből és számokból, írásjelekből és különleges szimbólumokból álló készlet. A jelkészletek támogatják az egyes nyelveket, illetve a különleges alkalmazásokat, pl. a matematikai szimbólumokat tudományos szövegekben.
Pitch (Alapméret) 0,08–100 (10*)	Megadja a méretezhető rögzített szélességű betűtípusok betűtávolságát. Megj.: A betűtávolság a rögzített szélességű betűtípusok számát jelöli hüvelykenként.
Tájolás Álló* Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
Lines per Page (Sorok/lap) 1–255	Megadja a PCL® adatfolyamon keresztül nyomtatott oldalon megjelenő sorok számát. Megjegyzések: - Ez a menüelem függőleges térközt aktivál, amely a megadott számú nyomtatandó sorokat az oldal alapértelmezett margói közé nyomtatja. - Az Egyesült Államokban 60 a gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte 64.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
PCL5 minimális vonalvastagság 1–30 (2*)	Kezdeti minimális leütési szélesség beállítása.
PCLXL minimális vonalvastagság 1–30 (2*)	Megjegyzések: - Az 1200 dpi felbontásban nyomtatott feladatok a teljes értéket használják. - A 4800CQ értékben nyomtatott feladatok az érték felét használják.
A4 Width (A4-es szélesség) 198 mm* 203 mm	Az A4-es papírméretben való nyomtatás esetén használandó logikai oldal-szélesség beállítása. Megj.: A logikai oldal a fizikai lap azon területe, amelyre az adat nyomtatásra kerül.
Auto CR after LF (CR automatikusan LF után) On (Be) Off* (Ki)	Azt állítja be, hogy a nyomtató automatikusan hajtson-e végre egy „kocsi vissza” műveletet a soremelés vezérlőparancs után. Megj.: A „kocsi vissza” művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az aktuális sor első pozíciójába állítsa.
Auto LF after CR (LF automatikusan CR után) On (Be) Off* (Ki)	Azt állítja be, hogy a nyomtató automatikusan szúrjon-e be egy soremelést minden „kocsi vissza” vezérlőparancs után.
Tray Renumber (Tálcák átszámozása) Assign MP Feeder (MP-adagoló hozzárendelése) Off* (Ki) Nincs 0–201 [x]. tálca hozzárendelése Off* (Ki) Nincs 0–201 Kézi papíradagoló hozzárendelése Off* (Ki) Nincs 0–201 Kézi borítékadagoló hozzárendelése Off* (Ki) Nincs 0–201	Azt állítja be, hogy a nyomtató olyan nyomtatószoftverrel vagy programokkal is működjön-e együtt, amelyek különböző forrás-hozzárendeléseket használnak a papírforráshoz.
Tray Renumber (Tálcák átszámozása) Gyári beállítások megtekintése	Az egyes papírforrásokhoz hozzárendelt gyári alapértelmezett érték megjelölése.
Tray Renumber (Tálcák átszámozása) Restore Defaults (Alapért. visszaállítás)	A tálca összes hozzárendelésének visszaállítás gyári alapértelmezett értékekre.
Nyomtatási időtúllépés Letiltva 1–255 (90*)	Beállítja, hogy a nyomtató fejezze be a nyomtatási feladatot, ha az megadott ideig (másodpercben) készenlétben volt.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

HTML

Menüelem	Leírás
Betűtípus [Betűtípusok listája] (Időtartamok*)	A HTML-dokumentumokhoz használandó betűtípus beállítása.
Betűméret 1-255 (12*)	A HTML-dokumentumokhoz használandó betűméret beállítása.
Arány 1–400% (100*)	A HTML-dokumentumok méretének beállítása.
Tájolás Álló* Fekvő	A HTML-dokumentumok tájolásának beállítása.
Margóméret 8-255 mm (19*)	A HTML-dokumentumok margójának beállítása.
Háttér Nincs nyomtatás Nyomtatás*	A HTML-dokumentumokhoz tartozó háttéradatokat vagy grafikus elemek nyomtatásának beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Kép

Menüelem	Leírás
Auto. igazítás Ki Be*	A képhez legjobban illő papírméret és tájolás kiválasztása az elérhető lehetőségek közül. Megj.: Ha a Be beállítást választotta, ez felülírja a képre vonatkozó nagyítási és tájolási beállításokat.
Megfordítás Ki* Be	Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken. Megj.: Ez a menüpont a GIF és a JPEG formátumú képekre nem lesz érvényes.
Nagyítás Legjobb illesztés* Bal f. sarok rögz. Középpont rögz. Mag./szél. ig. Magasság igazítása Szélesség igazítása	A kép igazítása úgy, hogy illeszkedjen a nyomtatási területhez. Megj.: Ha az Automatikus kitöltés be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan Legjobb kitöltésre vált.
Tájolás Álló* Fekvő Fordított álló Fordított fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Papír

Tray Configuration (Tálca beállításai)

Menüelem	Leírás
Alapértelmezett forrás Tálca [x] (*) Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Kézi borítékadagolás	A papírforrás beállítása az összes nyomtatási feladathoz. Megj.: A Többcélú adagoló lehetőség csak akkor jelenik meg, ha az MP konfigurálása lehetőség a Kazetta értékre van állítva.
Papírméret/-típus [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Kézi borítékadagolás	Az egyes papírforrásokba töltött papír méretének vagy típusának beállítása.
Csereméret Off (Kikapcsolás) Statement/A5 Letter/A4 Mindegyik*	Ezzel a funkcióval beállíthat egy papírméretet, amelyet a nyomtató akkor fog használni, ha a papírforrásban nincs a kért méretű papírból. Megjegyzések: - Ha a Ki beállítást választja, a rendszer felszólítja a felhasználót, hogy töltsse be a megfelelő méretű papírt. - Ha a Statement/A5 beállítást választja, és statement típusú papírt tölt be, a rendszer statement papírra, A5-ös méretben fog nyomtatni, ha pedig A5-ös méretű papírt tölt be, a statement méretű feladatokat is A5-ös méretben fogja nyomtatni. - Ha a Letter/A4 beállítást választja, és letter típusú papírt tölt be, a rendszer letter méretű papírra, A4-es méretben fog nyomtatni, ha pedig A4-es méretű papírt tölt be, a letter méretű feladatokat is A4-es méretben fogja nyomtatni. - Ha a Mindegyik beállítást választja, a rendszer a Letter/A4 beállítást fogja használni.
MP konfigurálása Kazetta* Kézi Első	Azt adja meg, hogy a nyomtató hogyan kezelje a többcélú adagolóba helyezett papírt. Megjegyzések: - Ha a Kazetta beállítást választja, a nyomtató tálcaként kezeli a többcélú adagolót. - Ha a Kézi beállítást választja, a nyomtató kézi adagolóként kezeli a többcélú adagolót. - Ha az Első beállítást választja, a nyomtató a papírforrás és a papírméret beállításától függetlenül egészen addig a többcélú adagolóból veszi fel a lapokat, amíg az ki nem ürül.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Hordozókonfiguráció

Univerzális beállítás

Menüelem	Leírás
Mértékegységek Hüvelyk Milliméter	Az univerzális papírmérethez használt mértékegység meghatározása. Megj.: A hüvelyk az USA-beli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte a milliméter.
Lapszélesség 3–14,17 hüvelyk (8.50*) 76–359,91 mm (216*)	Az univerzális papírméret szélességének beállítása álló tájolás esetén.
Lapmagasság 3–14,17 hüvelyk(14*) 76–359,91 mm (356*)	Az univerzális papírméret magasságának beállítása álló tájolás esetén.
Adagolási irány Rövid oldal* Hosszú oldal	Azt határozza meg, hogy a nyomtató a hosszú vagy a rövid oldal irányából kezdje el felvenni a lapokat. Megj.: A Hosszú él lehetőség csak akkor látható, ha a leghosszabb él rövidebb, mint a támogatott maximális lapszélesség.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Egyéni szken. méretek

Menüelem	Leírás
[x] egyéni beolvasási méret A szkennelési méret neve Szélesség 1-8,50 hüvelyk (8,50*) 25-216 mm (216*) Magasság 1–14 hüvelyk (14*) 25-356 mm (297*) Tájolás Álló* Fekvő 2 szkennelés oldalanként Off* (Ki) On (Be)	A beolvasási méret nevének megadása, valamint a beolvasási beállítások konfigurálása.

Adathordozó-típusok

Menüelem	Leírás
Normál papír	Adja meg a betöltött papír anyagát és súlyát.
Kártya	Válasszon az alábbi beállítások közül:
Átlátszóság	Papír textúra
Recycled (Újrahasznosított)	Sima
Címkék	Normál*
Finom írópapír	Durva
Boríték	Papírsúly
Durva boríték	Könnyű
Cégjelzéses	Normál*
Előnyomott	Nehéz
Színes papír	
Könnyű	
Nehéz	
Durva/karton	
[x] egyéni típus	

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Másolás

Másolási alapbeállítások

Menüelem	Leírás
Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Fénykép Grafikák	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer* Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával.
Oldalak Egyoldalas egyoldalassá* Egyold. kétoldalassá	A beolvasás módjának beállítása az eredeti dokumentum alapján.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Menüelem	Leírás
Elválasztólapok Nincs* Példányok között Feladatok között Oldalak között	Azt határozza meg, hogy a rendszer illesszen-e be üres elválasztólapokat a nyomtatás során.
Elválasztólap forrása Tálca [x] (1*) Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását.
Oldal/lap Off* (Ki) 2 álló oldal 4 álló oldal 2 fekvő oldal 4 fekvő oldal	Azt adja meg, hogy az eszköz hány oldalképet nyomtasson a papír egyik oldalára.
Oldalkeretek nyomtatása On (Be) Off* (Ki)	Oldalszegély elhelyezése az egyes képek köré, ha egy oldalra több oldalt nyomtat.
Leválogatás Ki [1, 1, 1, 2, 2, 2] Be [1, 2, 1, 2, 1, 2]*	Több példány nyomtatása egymás után.
„Másolás innen” mérete [Papírméretek listája]	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. Megjegyzések: - A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. - Ez a menüelem a nyomtató típusától függően változhat.
„Másolás ide” forrása Tálca [x] (1*) Többcélú adagoló Automatikus méretigazítás	A fénymásolási feladatokhoz tartozó papírforrás megadása.
Sötétség 1–9 (5*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
Példányszám 1–9999 (1*)	Azt határozza meg, hogy hány fénymásolt példány készüljön.
Átfedés Bizalmas Másolás Vázlat Sürgős Egyéni Off* (Ki)	Megadja a másolási feladat egyes oldalaira nyomtatandó átfedés szövegét.
Egyéni átfedés	Adja meg az egyéni átfedés szövegét.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Haladó képfeldolgozás

Menüelem	Leírás
Színikihagyás Nincs* Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0-255 (128*)	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5	A kimenet kontrasztjának megadása.
Háttér-eltávolítás Háttér érzékelése Tartalomalapú Fix Szint -4–4 (0*)	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen.
Automatikus középre igazítás Off* (Ki) On (Be)	A tartalom középre igazítása az oldalon.
Kép tükrözése Off* (Ki) On (Be)	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról.
Inverz kép Off* (Ki) On (Be)	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
Árnyék részletei -4–4 (0*)	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen.
Beolvasás szélről szélre Off* (Ki) On (Be)	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum szélről szélre tartó beolvasását.
Élesség 1–5 (3*)	A beolvasott kép élességének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
Átlátszósági elválasztók Off (Kikapcsolás) On* (Be)	Üres oldalak beillesztése a fotópapírok közé.
Prioritási példányok engedélyezése On* (Be) Off (Kikapcsolás)	Nyomtatási feladat megszakítása más dokumentumok vagy oldalak másolása céljából.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Fax

Faxolási mód

Menüelem	Leírás
Faxolási mód Analóg* Faxkiszolgáló Letiltva	A faxolási üzemmód kiválasztása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Analóg fax beállítása

Általános faxbeállítások

Menüelem	Leírás
Faxnév	A faxkészülék azonosítására szolgál.
Faxszám	A fax számát határozza meg.
Faxazonosító Faxnév Faxszám*	A fax címzettjeinek értesítése az Ön faxának nevééről és számáról.
Kézi faxolás engedélyezve Off* (Ki) On (Be)	A nyomtató beállítása kézi faxküldésre. Megjegyzések: - Ez a menüelem nem jelenik meg, ha a Faxküldés T.38 vagy G711 értékre van állítva. - A menüelem használatához vonalmegosztó, illetve kézibeszélős telefon szükséges. - A beérkező faxok fogadásához és a faxszámok tárcsázásához használjon hagyományos telefonvonalat. - A Kézi faxolás funkció közvetlen használatához érintse meg a billentyűzet # és 0 elemeit.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Memóriahasználat Összes fogadott Legtöbbet fogadott Egyenlő* Majdnem elküldött Összes elküldött	A belső nyomtatómemória mennyiségének beállítása a faxküldéshez. Megj.: Ez a menüelem megakadályozza a memóriapufferelést, valamint a sikertelen faxküldést.
Faxok törlése Engedélyezett* Nem engedélyezett	A kimenő faxok küldés előtti, illetve a beérkező faxok nyomtatás előtti törlésére szolgál.
Hívófél-azonosító Off (Ki) On* (Be) Alternatív	A faxot küldő személy telefonszámának megjelenítése.
Faxszám maszkolása Off* (Ki) Balról Jobbról	A kimenő faxszám maszkolásának formátuma.
Maszkolandó számjegyek 0-58 (0*)	Megadja egy kimenő faxszám maszkolandó számjegyeinek a darabszámát.
Vonal csatlakoztatva érzékelés engedélyezése Off (Ki) On* (Be)	A telefonvonal és a nyomtató közötti kapcsolat ellenőrzése. Megjegyzések: - Az ellenőrzést a nyomtató bekapcsolása, és a hívások indítása előtt kell elvégezni. - Ez a menüelem nem jelenik meg, ha a Faxküldés T.38 értékre van állítva.
Vonal a rossz aljzatban érzékelés engedélyezése Off* (Ki) On (Be)	A telefonvonal és a megfelelő nyomtatóport közötti kapcsolat ellenőrzése. Megjegyzések: - Az ellenőrzést a nyomtató bekapcsolása, és a hívások indítása előtt kell elvégezni. - Ez a menüelem nem jelenik meg, ha a Faxküldés T.38 értékre van állítva.
Mellék használatának megállapítása Off (Ki) On* (Be)	Azt segít ellenőrizni, hogy a telefonvonalat nem használja-e valamilyen másik eszköz, például egy másik telefon. Megjegyzések: - A nyomtató bekapcsolását követően a menüelemet folyamatosan ellenőrzi. - Ez a menüelem nem jelenik meg, ha a Faxküldés T.38 értékre van állítva.
Faxkompatibilitás optimalizálása	A nyomtató faxolási funkciójának optimalizálása a más faxokkal való együttműködés érdekében.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Faxküldési beállítások

Menüelem	Leírás
Felbontás Normál* Finomítás Szuperfinom Ultrafinom	A beolvasott kép felbontásának beállítása. Megj.: A magasabb felbontás megnöveli a faxátvitel idejét és nagyobb memória szükséges hozzá.
Eredeti méret [Papírméreték listája]	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megj.: A Vegyes méretek az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Tájolás Álló* Fekvő	Az eredeti dokumentum tájolásának megadása.
Oldalak Off* (Ki) Long Edge (Hosszú oldal) Rövid oldal	A szöveg és a grafikus elemek oldaltájolásának beállítása kétoldalas dokumentum beolvasása esetén.
Tartalom típusa Szöveg* Szöveg/fénykép Fénykép Grafikák	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer* Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával.
Sötétség 1–9 (5*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
PABX mögött On (Be) Off* (Ki)	Állítson be egy faxszámot a nyomtatón, hogy ne kelljen a tárcsahangra várnia a faxszám tárcsázásához. Megj.: A Private Automated Branch Exchange (PABX) egy olyan telefonhálózat, amely egy egyedi hozzáférési kóddal lehetővé teszi a vonal biztosítását kívülről jövő hívások esetén.///
Hívás módja Hangfrekvencia* Impulzus	A ki- és bejövő faxok tárcsázási módjának megadása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Haladó képfeldolgozás

Menüelem	Leírás
Színikihagyás Nincs* Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0-255 (128*)	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5	A kimenet kontrasztjának beállítása.
Háttér-eltávolítás Háttér érzékelése Tartalomalapú* Fix Szint -4–4 (0*)	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megj.: Ha el szeretné távolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa a Háttér érzékelését Tartalomalapúra. Ha zajt szeretne eltávolítani egy fényképről, állítsa a Háttér érzékelését Fixre.
Kép tükrözése On (Be) Off* (Ki)	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról.
Inverz kép On (Be) Off* (Ki)	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
Árnyék részletei -4–4 (0*)	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen.
Beolvasás széltől szélíg On (Be) Off* (Ki)	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélíg tartó beolvasását.
Élesség 1–5 (3*)	A beolvasott kép élességének beállítása
Hőmérséklet -4–4 (0*)	Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen az eredmény.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
Automatikus újrarahívás 0-9 (5*)	Az újrarahívások számának beállítása a fogadó faxkészülékek aktivitási szintje alapján.
Újrarahívás gyakorisága 1–200 perc (3*)	Az újrarahívások között eltelt idő növelésével a sikeres faxküldés esélye is nő.
ECM bekapcsolása On* (Be) Off (Kikapcsolás)	Engedélyezze a hibajavító üzemmódot (ECM) faxműveletek esetén. Megj.: Az ECM felismeri és kijavítja a vonalrecsegés és gyenge jelerősség okozta hibákat a faxátviteli folyamat során.
Faxszkennelés engedélyezése On* (Be) Off (Kikapcsolás)	A nyomtatón beolvasott dokumentumok faxolása.
Faxoláshoz használt illesztőprogram On* (Be) Off (Kikapcsolás)	Engedélyezze, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat küldjön.
Mentés engedélyezése parancsikonként On* (Be) Off (Kikapcsolás)	Faxszámok mentése gyorstárcsázó számokként a nyomtatóban.
Max. sebesség 33600* 14400 9600 4800 2400	A faxküldés maximális sebességének beállítása.
Színes faxszkennelés engedélyezése Kikapcs. alapértelmezésben* Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja	Színes faxbeolvasás engedélyezése
Színes faxok auto. átalakítása fekete-fehérré On* (Be) Off (Kikapcsolás)	A kimenő faxokat fekete-fehérré alakítja.
Erősítse meg a faxszámot Off* (Ki) On (Be)	Azt határozza meg, hogy a rendszer kérje-e meg a felhasználót a faxszám megerősítésére.
Tárcsázási előtag	Tárcsázási előtag beállítása
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Faxfogadási beállítások

Menüelem	Leírás
Csengések a válaszig 1-25 (3*)	Azt határozza meg, hogy hányat csörögjön az eszköz, ha fax érkezik be.
Aut. kicsinyítés Ki Be*	Beérkező faxok méretének igazítása az oldalhoz.
Papírforrás Tálca [x] Többcélú adagoló Automatikus*	A beérkező faxok nyomtatásához használt papírforrás beállítása. Megj.: A Többcélú adagoló csak akkor jelenik meg, ha fel van szerelve a külön megvásárolható 650 lapos kettős tálca.
Oldalak Ki* Be	Nyomtatás a papír mindkét oldalára.
Elválasztólapok Nincs* Feladat előtt Feladat után	Azt határozza meg, hogy a rendszer illesszen-e be üres elválasztólapokat a nyomtatás során.
Elválasztólap forrása Tálca [x] (1*) Többcélú adagoló	Papírforrás beállítása elválasztólapokhoz. Megj.: Többcélú adagoló csak akkor jelenik meg, ha fel van szerelve a külön megvásárolható 650 lapos kettős tálca.
Kimeneti rekesz Normál rekesz	Kimeneti rekesz beállítása a fogadott faxokhoz.
Fax lábléce Be Ki*	Az átviteli adatokat a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja.
Faxlábléc időbélyegző Fogadás* Nyomtatás	Az időbélyegzőket a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
Faxfogadás engedélyezése Ki Be*	A nyomtató beállítása a faxok fogadására.
Színes faxok fogadásának engedélyezése Ki Be*	A nyomtató beállítása a színes faxok fogadására.
Hívófél-azonosító engedélyezése Ki Be*	A beérkező fax feladójához tartozó telefonszám megjelenítése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Névtelen fax tiltása Ki* Be	Az állomásazonosítót vagy faxazonosítót nem tartalmazó eszközökről érkező faxok letiltása.
Válasz bekapcsolva Minden csengés* Csak az egycsengéses Csak a kétszengéses Csak a háromcsengéses Csak az egy- vagy kétszengéses Csak az egy- vagy háromcsengéses Csak a két- vagy háromcsengéses	Egyedi csengőhang beállítása a beérkező faxokhoz.
Automatikus válasz Ki Be*	A nyomtató beállítása a faxok automatikus fogadására.
Kézi válaszkód 0-9 (9*)	Írjon be kézzel egy kódot a faxok fogadásához a telefon numerikus billentyűzetén. Megjegyzések: - Ezt a menüelemet abban az esetben kell használni, ha a nyomtató telefonnal osztozik a vonalon. - Ezt a menüelemet abban az esetben kell használni, ha a nyomtató be van állítva a faxok manuális fogadására.
Fax továbbítása Nyomtatás* Print and Forward (Nyomtatás és továbbítás) Tovább	A beérkező faxok továbbítási módjának beállítása.
Továbbítás ide: Cél: [x] Típus Hivatkozás száma	A fogadott fax továbbítási célhelyének meghatározása.
Megerősítő e-mail	Megerősítő e-mail küldése sikeres faxtovábbítás esetén. Megj.: Az e-mailt csak akkor küldi el a rendszer, ha a továbbítás FTP vagy hálózati megosztás típusú célhelyre történik.
Max. sebesség 33600* 14400 9600 4800 2400	A faxátvitel maximális sebességének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Fax fedőlap

Menüelem	Leírás
Fax fedőlap Kikapcs. alapértelmezésben* Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja	A fax fedőlapjára vonatkozó beállítások megadása.
Címzett megjelenítése Ki* Be	
Feladó megjelenítése Ki* Be	
Feladó	
Befoglalás üzenetmezőbe Ki* Be	
Üzenet:	
Logó beillesztése Ki* Be	
[x] lábléc beillesztése Ki* Be	
[x] lábléc	
Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Faxnaplózási beállítások

Menüelem	Leírás
Átviteli napló gyakorisága Mindig* Soha Csak hiba esetén	Az átviteli napló létrehozási gyakoriságának beállítása.
Átviteli napló tevékenység Nyomtatás Ki Be* E-mail Ki* Be	Napló nyomtatása vagy küldése e-mailben a sikeresen elküldött faxok és az átviteli hibák esetén.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Fogadási hiba naplója Soha nincs nyomtatás* Nyomtatás hiba esetén	Napló nyomtatása faxfogadási hiba esetén.
Naplók automatikus nyomtatása Be* Ki	Napló nyomtatása minden faxos tevékenység esetén.
Naplópapír forrása Tálca [x] (1*) Többcélú adagoló	Megadja a naplók nyomtatásához használt papír forrását.
Naplók megjelenítése Távoli fax neve* Tárcsázott szám	A feladó azonosítása a távoli fax neve vagy a faxszám alapján.
Feladatnapló engedélyezése Be* Ki	Az összes faxfeladat összegzésének megtekintése.
Hívásnapló engedélyezése Be* Ki	A fax tárcsázási előzményeinek megtekintése.
Napló kimeneti rekesze Normál rekesz* [x]. rekesz	Megadja, hogy a nyomtatott naplók melyik kimeneti rekeszbe kerüljenek.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Hangszóró-beállítások

Menüelem	Leírás
Hangszórómód Mindig ki Mindig bekapcsolva Kapcsolódásig bekapcsolva*	A faxhangszóró üzemmódjának beállítása.
Kihangosító hangereje Alacsony Magas*	A faxhangszóró hangerejének módosítása.
Csengetési hangerő Ki Be*	A csengetési hangerő beállításának engedélyezése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

E-mail

E-mail beállítása

Menüelem	Leírás
Elsődleges SMTP-átjáró	Adja meg az e-mail küldéshez használt elsődleges SMTP-kiszolgáló IP-címét vagy állomásnevét.
Elsődleges SMTP-átjáró port 1-65535 (25*)	Adja meg az elsődleges SMTP-kiszolgáló portszámát.
Másodlagos SMTP-átjáró	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói IP-címét vagy állomásnevét.
Másodlagos SMTP-átjáró port 1-65535 (25*)	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói portszámát.
SMTP időtűllépés 5–30 másodperc (30*)	Azt az időtartamot adja meg, amelynek elteltével a nyomtató megszakítja a kapcsolatot, ha az SMTP-kiszolgáló nem válaszol.
Válaszcím	Válaszcím megadása az e-mailben.
Az SMTP használata válaszcímként alapértelmezés szerint On* (Be) Off (Ki)	Mindig használja az alapértelmezett válaszadási címet az SMTP-kiszolgálóban.
SSL/TLS használata Disabled* (Letiltva) Egyeztetés Szükséges	Azt határozza meg, hogy a rendszer titkosított kapcsolat segítségével küldje-e el az e-maileket.
Megbízható tanúsítvány kérése Off (Ki) On* (Be)	Azt határozza meg, hogy a rendszer kérjen-e megbízható tanúsítványt az SMTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez.
SMTP-kiszolgáló hitelesítése Nem szükséges hitelesítés* Bejelentkezés / normál NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Az SMTP-kiszolgáló hitelesítési típusának beállítása.
Eszköz által kezdeményezett e-mail Nincs* Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat az eszköz által kezdeményezett e-mailek esetében.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Felhasználó által kezdeményezett e-mail Nincs* Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata Munkafolyam felhaszn.az. és jelszó haszn. Munkafolyam e-mail cím és jelszó haszn. Azonosító adatok bekérése	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat a felhasználók által kezdeményezett e-mailek esetében.
Akt. könyv. eszk.-hitel. haszn. Off (Ki) On* (Be)	Ezzel a funkcióval engedélyezheti a felhasználói hitelesítő adatok és a csoportmegjelölések használatát az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz.
Eszköz felhasználói azonosítója Eszköz jelszava	Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használandó felhasználói azonosítót és jelszót határozza meg.
Kerberos 5 TARTOMÁNY	
NTLM-tartomány	Az NTLM biztonsági protokoll tartománynevének meghatározására szolgál.
„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva.” hiba letiltása Off* (Ki) On (Be)	„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva” hiba elrejtése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

E-mail alapbeállítások

Menüelem	Leírás
Tárgy Üzenet	Az e-mail tárgyának megadása, és az üzenet megkomponálása.
Fájlnev	
Formátum PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása.
Globális OCR-beállítások Felismert nyelvek Auto. elforg. Fekete pontok eltávolítása Autom. kontr. jav.	Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR megoldást.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
PDF beállítások PDF-verzió 1,3 1,4 1.5* 1,6 1,7 Archív változat A-1a* A-1b Nagy mértékben tömörített Kikapcsolás* Bekapcsolás Biztonságos Kikapcsolás* Bekapcsolás Kereshető Kikapcsolás* Bekapcsolás Archiválás (PDF/A) Kikapcsolás* Bekapcsolás	A beolvasott kép PDF-formátumának beállítása.
Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Fénykép Grafikák	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.
Tartalom forrása Fekete-fehér lézer* Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum felhasználásával.
Szín Fekete-fehér Szürkeárnyaltos Színes* Automatikus	A képbeolvasás során használandó szín kiválasztása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Felbontás 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasott kép felbontásának beállítása.
Sötétség -4–4 (0*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
Tájolás Álló* Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
Eredeti méret [Papírméreték listája]	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. Megj.: Gyári alapbeállítás: Vegyes méret.
Oldalak Kikapcsolás* Hosszú oldal Rövid oldal	A szöveg és a grafikus elemek oldaltájolásának beállítása kétoldalas dokumentum beolvasása esetén.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Haladó képfeldolgozás

Menüelem	Leírás
Színegyensúly Cián – vörös -4–4 (0*) Bíbor – zöld -4–4 (0*) Sárga – kék -4–4 (0*)	Színintenzitás beállítása beolvasás közben.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs* Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0-255 (128*)	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Au. színérzékelés Színérzékenység 1–9 (5*) Ter. érzékenység 1–9 (5*) E-mail bitmélysége 1 bit* 8 bit	A nyomtató által az eredeti dokumentumból felismerhető színek mennyiségének megadása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Szín beállítás értéke Automatikus.
JPEG minőség A tartalomhoz legjobb* 5–95	A JPEG formátumban beolvasott képek minőségének beállítása. Megjegyzések: - Az 5-ös érték beállítása csökkenti a fájl méretet, de rontja a képminőséget. - A 95-ös érték beállítása kínálja a legjobb képminőséget, de rendkívül nagy fájl méretet eredményez.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5	A kimenet kontrasztjának megadása.
Háttér-eltávolítás Háttér érzékelése Tartalomalapú* Fix Szint -4–4 (0*)	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megj.: Ha el szeretné távolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa a Háttér érzékelését Tartalomalapúra. Ha zajt szeretne eltávolítani egy fényképről, állítsa a Háttér érzékelését Fixre.
Kép tükrözése Kikapcsolás* Bekapcsolás	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról.
Inverz kép Kikapcsolás* Bekapcsolás	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
Árnyék részletei -4–4 (0*)	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen.
Beolvasás szélőtől szélíg Kikapcsolás* Bekapcsolás	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum szélőtől szélíg tartó beolvasását.
Élesség 1-5 (3)*	A beolvasott kép élességének beállítása.
Hőmérséklet -4–4 (0*)	Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen az eredmény.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Üres oldalak Üres oldal eltávolítása Üres oldal érzékelése	Meghatározza, hogy az üres oldalak be vannak-e szűrve.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
E-mailek maximális mérete 0-65535 (0*)	Az egyes e-mailek esetében megengedett maximális fájl méret beállítása.
Méret-hibaüzenet	Itt azt választhatja ki, hogy milyen hibaüzenetet küldjön a nyomtató, ha az e-mail meghaladja a megengedett fájl méretet. Megj.: Legfeljebb 1024 karaktert írhat be.
Célok korlátozása	Ezzel beállíthat egy tartománynévlistát, és megadhatja, hogy a rendszer csak ezekre engedélyezze az e-mailek küldését. Megj.: Az egyes tartományneveket vesszővel elválasztva adja meg.
Más. küld. nekem Soha ne jelenjen meg!* Alapértelmezés szerint bekapcsolva Kikapcs. alapértelmezésben Mindig bekapcsolva	Elküldi az e-mail másolatát Önnek is.
E-mail címzettjeinek korlátozása Kikapcsolás* Bekapcsolás	Az e-mailek címzettjeinek korlátozása.
A Másolatot kap: (cc:)/Titkos másolat: (bcc) használata Kikapcsolás* Bekapcsolás	A „másolatot kap” és a „titkos másolat” funkciók engedélyezése az e-mailekben.
Többoldalas TIFF használata Bekapcsolás* Kikapcsolás	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között.
TIFF tömörítés LZW* JPEG	A TIFF-fájlok tömörítési beállításának megadása.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5-95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5-95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg vagy fénykép minőségének beállítása.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5-95 (50*)	A beolvasott képeken szereplő fénykép minőségének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Átviteli napló Napló nyomtatása* Ne nyomtasson naplót Csak a hibák ny.	Napló nyomtatása minden sikeresen elküldött e-mail után.
Naplópapír forrása Tálca [x] (1*) Többcélú adagoló	Megadja a naplók nyomtatásához használt papír forrását.
Egyéni feladat beolvasása Kikapcsolás* Bekapcsolás	Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Beolvasási előnézet Kikapcsolás Bekapcsolás*	A beolvasási előnézet megjelenítése a kijelzőn. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze telepítve van.
Mentés engedélyezése parancsikonként Kikapcsolás Bekapcsolás*	E-mail címek parancsikonként történő mentése. Megj.: Ha a „Kikapcsolva” érték van beállítva, a Mentés parancsikonként gomb nem jelenik meg az e-mail címhely képernyőjén.
A következő formában küldött e-mail képek Melléklet* Webhivatkozásként	Az e-mailen keresztül történő képküldés módjának beállítása.
E-mail adatok visszaállítása a küldés után Kikapcsolás Bekapcsolás*	Az alapértelmezett e-mail információ visszaállítása e-mail küldése után.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Webes kapcsolat beállítása

Menüelem	Leírás
Kiszolgáló	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató webes hivatkozásként küldje el az e-maileket.
Bejelentkezés	
Jelszó	
Útvonal	
Fájlnév	
Webhivatkozásként	

FTP

FTP alapbeállítások

Menüelem	Leírás
Formátum PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása. Megj.: A menüelemek a nyomtatómodelltől függően változhatnak.
Globális OCR-beállítások Felismert nyelvek Auto. elforg. Fekete pontok eltávolítása Autom. kontr. jav.	Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása. Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR megoldást.
PDF beállítások PDF-verzió 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 Archív változat A-1a* A-1b Nagy mértékben tömörített Kikapcsolás* Bekapcsolás Biztonságos Kikapcsolás* Bekapcsolás Kereshető Kikapcsolás* Bekapcsolás Archiválás (PDF/A) Kikapcsolás* Bekapcsolás	A beolvasott kép PDF-formátumának beállítása.
Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Grafikák Fénykép	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Tartalom forrása Fekete-fehér lézer Színes lézer* Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával.
Szín Fekete-fehér Szürkeárnyaltos Színes* Automatikus	A képbeolvasás során használandó szín kiválasztása.
Felbontás 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasott kép felbontásának beállítása.
Sötétség -4–4 (0*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
Tájolás Álló* Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
Eredeti méret [Papírméreték listája]	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. Megjegyzések: - A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. - A menüelemek a nyomtatómodelltől függően változhatnak.
Oldalak Kikapcsolás* Hosszú oldal Rövid oldal	A szöveg és a grafikus elemek oldaltájolásának beállítása kétoldalas dokumentum beolvasása esetén.
Fájlnév	A beolvasott kép fájlnevének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Haladó képfeldolgozás

Menüelem	Leírás
Színegyensúly Cián – vörös -4–4 (0*) Bíbor – zöld -4–4 (0*) Sárga – kék -4–4 (0*)	Színintenzitás beállítása beolvasás közben.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs* Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0-255 (128*)	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.
Au. színérzékelés Színérzékenység 1-9 (5*) Ter. érzékenység 1-9 (5*) FTP bitmélysége 1 bit* 8 bit	A nyomtató által az eredeti dokumentumból felismerhető színek mennyiségének megadása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Szín beállítás értéke Automatikus.
JPEG minőség A tartalomhoz legjobb* 5-95	A JPEG formátumú képek minőségének beállítása. Megjegyzések: - Az 5-ös érték beállítása csökkenti a fájl méretet, de rontja a képminőséget. - A 90-ös érték beállítása kínálja a legjobb képminőséget, de rendkívül nagy fájl méretet eredményez.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5	A kimenet kontrasztjának megadása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Háttér-eltávolítás Háttér érzékelése Tartalomalapú* Fix Szint -4–4 (0*)	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megj.: Ha el szeretné távolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa a Háttér érzékelését Tartalomalapúra. Ha zajt szeretne eltávolítani egy fényképről, állítsa a Háttér érzékelését Fixre.
Kép tükrözése Kikapcsolás* Bekapcsolás	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról.
Inverz kép Kikapcsolás* Bekapcsolás	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
Árnyék részletei -4–4 (0*)	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen.
Beolvasás szélétől szélíg Kikapcsolás* Bekapcsolás	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum szélétől szélíg tartó beolvasását.
Élesség 1-5 (3*)	A beolvasott kép élességének beállítása.
Hőmérséklet -4–4 (0*)	Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen az eredmény.
Üres oldalak Üres oldal eltávolítása Üres oldal érzékelése	Meghatározza, hogy az üres oldalak be vannak-e szűrve.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5-95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5-95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg vagy fénykép minőségének beállítása.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5-95 (50*)	A beolvasott képeken szereplő fénykép minőségének beállítása.
Többoldalas TIFF használata Bekapcsolás* Kikapcsolás	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között.
TIFF tömörítés LZW* JPEG	A TIFF-fájlok tömörítési beállításának megadása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Átviteli napló Napló nyomtatása* Ne nyomtasson naplót Csak a hibák ny.	Napló nyomtatása minden sikeres FTP-átvitelt alkalmazó beolvasás után.
Naplópapír forrása Tálca [x] (1*) Többcélú adagoló	Az FTP-naplók nyomtatásához használt papír forrásának megadása.
Egyéni feladat beolvasása Kikapcsolás* Bekapcsolás	Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Beolvasási előnézet Kikapcsolás Bekapcsolás*	Beolvasási előnézetet jelenít meg a kijelzőn. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Mentés engedélyezése parancsikonként Kikapcsolás Bekapcsolás*	Egyéni FTP-beállítások mentése parancsikonként.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Hálózat/portok

Hálózati áttekintés

Menüelem	Leírás
Aktív adapter Automatikus* Szabvány hálózat	A hálózat csatlakoztatási módjának megadása.
Hálózat állapota	A nyomtatóhálózat kapcsolódási állapotának megjelenítése.
A hálózati állapot megjelenítése a nyomtatón Bekapcsolás* Kikapcsolás	A hálózat állapotának megjelenítése a kijelzőn.
Sebesség, kétoldalas	Az éppen aktív hálózati kártya sebességét jeleníti meg.
IPv4	IPv4-cím megjelenítése.
Összes IPv6-cím	Összes IPv6-cím megjelenítése.
Nyomtatókiszolgáló visszaállítása	A nyomtatóra irányuló aktív hálózati kapcsolatok visszaállítása. Megj.: Ez a beállítás törli a hálózati konfiguráció összes beállítását.
Hálózati feladat időtúllépése Kikapcsolás Bekapcsolás* (90 másodperc)	Beállíthatja azt az időt, ameddig a nyomtató várakozik, mielőtt törölné a hálózati nyomtatási feladatokat.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Szalagcímlap Kikapcsolás* Bekapcsolás	Szalagcímlap nyomtatása.
PC-re szkennelés porttartománya 9751:12 000*	Megadja a portokat letiltó tűzfal mögötti nyomtatók érvényes porttartományát.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Vezeték nélküli

Megj.: Ez a menü csak vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókon vagy vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkező nyomtatómodelleken érhető el.

Menüelem	Leírás
Beállítás mobilalkalmazás segítségével	Wi-Fi kapcsolat beállítása Lexmark Mobile Assistant alkalmazás segítségével.
Beállítás a nyomtató kezelőpaneljén Hálózat kiválasztása Wi-Fi hálózat hozzáadása Hálózat neve Hálózati mód Infrastruktúra Vezeték nélküli biztonságos mód Letiltva WEP WPA2/WPA – Személyes WPA2 – Személyes 802.1X – RADIUS	A vezeték nélküli kapcsolat beállítása a kezelőpanelen keresztül. Megj.: 802.1x - RADIUS szolgáltatást csak a beágyazott webkiszolgálón keresztül lehet módosítani.
Wi-Fi Protected Setup WPS automatikus felismerés Kikapcsolás Bekapcsolás* Gombnyomásos módszer indítása PIN-kódos módszer indítása	Hozzon létre egy vezeték nélküli hálózatot, és aktiválja a hálózati biztonság beállítását. Megjegyzések: - A WPS automatikus felismerés menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód a WEP lehetőségre van állítva. - A gombnyomásos módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató csatlakoztatását a vezeték nélküli hálózathoz, ha a nyomtatón és a hozzáférési ponton lévő (vezeték nélküli útválasztó) gombokat a megadott időn belül nyomja meg. - A PIN-kódos módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató csatlakozását a vezeték nélküli hálózathoz, ha a nyomtató PIN-kódját megadja a vezeték nélküli hozzáférési pont beállításainál.
Hálózati mód BSS-típus Infrastruktúra*	Adja meg a hálózati módot.
Wi-Fi Direct engedélyezése Bekapcsolás Kikapcsolás*	A Wi-Fi Direct kapcsolódásra képes eszközöket csatlakoztassa közvetlenül a nyomtatóhoz.

Menüelem	Leírás
Kompatibilitás 802.11b/g/n (2,4GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 802.11a/n/ac (5GHz)	Adja meg a Wi-Fi hálózat vezeték nélküli szabványát. Megj.: A 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) és 802.11a/n/ac (5GHz) csak a Wi-Fi opció telepítése után jelenik meg.
Vezeték nélküli biztonságos mód Letiltva WEP WPA2/WPA-személyes WPA2-személyes 802.1X – RADIUS	A nyomtató Wi-Fi eszközökre történő csatlakoztatásához állítsa be a biztonságos módot. Megj.: 802.1x - RADIUS szolgáltatást csak a beágyazott webkiszolgálón keresztül lehet módosítani.
WEP hitelesítési mód Automatikus* Nyílt Megosztott	Adja meg a nyomtató vezeték nélküli titkosítási protokollját (WEP). Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód a WEP-lehetőségre van állítva.
WEP-kulcs beállítása	A biztonságos Wi-Fi kapcsolathoz állítson be WEP-jelszót.
WPA2/WPA – Személyes AES	Vezeték nélküli biztonság engedélyezése Wi-Fi-védett hozzáféréssel (WPA). Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos WPA2/WPA-személyes módra van állítva.
Előzetesen megosztott kulcs beállítása	Jelszó beállítása a biztonságos vezeték nélküli kapcsolódáshoz.
WPA2-személyes AES	Vezeték nélküli biztonság engedélyezése WPA2 beállítással. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód beállítása a WPA2-személyes lehetőségre van állítva.
802.1x titkosítási mód WPA+ WPA2*	Vezeték nélküli biztonság engedélyezése 802.1x szabvánnyal. Megjegyzések: - Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód beállítása a 802.1x - Radius (802.1x – Hatókör) lehetőségre van állítva. 802.1x - RADIUS szolgáltatást csak a beágyazott webkiszolgálón keresztül lehet módosítani.
IPv4 DHCP engedélyezése Bekapcsolás* Kikapcsolás Statikus IP-cím beállítása IP-cím Hálózati maszk Átjáró	Az IPv4 beállítások engedélyezése és konfigurálása a nyomtatón.

Menüelem	Leírás
IPv6 IPv6 engedélyezése Bekapcsolás* Kikapcsolás DHCPv6 engedélyezése Bekapcsolás Kikapcsolás* Állapotmentes automatikus címbeállítás Bekapcsolás* Kikapcsolás DNS-kiszolgáló címe Manuálisan kirendelt IPv6-cím Manuálisan kirendelt IPv6-útválasztó Cím előtagja Összes IPv6-cím Összes IPv6-útválasztócím	Az IPv6 beállítások engedélyezése és konfigurálása a nyomtatón.
Hálózati cím UAA LAA	A hálózati címek megtekintése.
PCL SmartSwitch Kikapcsolás Bekapcsolás*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Megj.: Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch Kikapcsolás Bekapcsolás*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Megj.: Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
Feladat pufferelése Bekapcsolás Kikapcsolás*	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Mac bináris PS Automatikus* Bekapcsolás Kikapcsolás	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: • Az On (Be) beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. • Az Off (Ki) beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.

Ethernet

Menüelem	Leírás
Hálózati sebesség	Az aktív hálózati adapter sebességét jeleníti meg.
IPv4 DHCP engedélyezése Be* Ki	A Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) engedélyezése. Megj.: A DHCP egy normál protokoll, amely lehetővé teszi a kiszolgáló számára, hogy dinamikusan terjessze az IP címzési és konfigurációs információkat az ügyfeleknek.
IPv4 Statikus IP-cím beállítása IP-cím Hálózati maszk Átjáró	A nyomtató statikus IP-címének beállítása.
IPv6 IPv6 engedélyezése Ki Be*	Engedélyezi a IPv6 protokollt a nyomtatón.
IPv6 DHCPv6 engedélyezése Ki* Be	Engedélyezi a DHCPv6 protokollt a nyomtatón.
IPv6 Állapotmentes automatikus címbeállítás Ki Be*	Azt határozza meg, hogy a hálózati adapter fogadja-e a routertől az automatikus IPv6-címkonfigurációra vonatkozó adatokat.
IPv6 DNS-kiszolgáló címe	A DNS-kiszolgáló címének beállítása.
IPv6 Manuálisan kirendelt IPv6-cím	Az IPv6-cím hozzárendelése.
IPv6 Manuálisan kirendelt IPv6-útválasztó	Az IPv6-cím hozzárendelése.
IPv6 Cím előtagja 0-128 (64*)	Meghatározza a cím előtagját.
IPv6 Összes IPv6-cím	Összes IPv6-cím megjelenítése.
IPv6 Összes IPv6-útválasztócím	Összes IPv6-útválasztócím megjelenítése.
Hálózati cím UAA LAA	A nyomtató közegelés-vezérlési (MAC) címének megjelenítése: Helyileg kezelt cím (LAA) és univerzálisan kezelt cím (UAA). Megj.: A nyomtató LAA címe manuálisan is módosítható.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
PCL SmartSwitch Ki Be*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Megj.: Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch Ki Be*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Megj.: Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
Mac bináris PS Auto* Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - Az On (Be) beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. - Az Off (Ki) beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.
Energiahatékony Ethernet Ki Be*	Csökkenti az energiafelhasználást, amikor a nyomtató nem kap adatokat az Ethernet-hálózathoz.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

TCP/IP

Megj.: Ez a menü csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

Menüelem	Leírás
Set Hostname (Állomásnév beállítása)	Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet.
Domain name (Tartománynév)	Állítsa be a tartománynevet.
DHCP/BOOTP engedélyezése az NTP-kiszolgáló frissítéséhez Be* Ki	Ezzel engedélyezi, hogy a DHCP- és a BOOTP-ügyfelek frissítsék a nyomtató NTP-beállításait.
Zero Configuration Name (konfigurációmentes név)	Szolgáltatásnév megadása a konfigurációmentes hálózathoz.
Enable Auto IP (Auto IP engedélyezése) Be* Ki	IP-cím automatikus hozzárendelése.
DNS-cím	Az aktuális Domain Name System (DNS) kiszolgáló címének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Biztonsági DNS-cím	A másodlagos DNS-kiszolgáló címének beállítása.
2. biztonsági DNS-cím	
3. biztonsági DNS-címe	
Tartományker. parancs	Egy tartománynévlista beállítása, amely leegyszerűsíti a keresést, ha a nyomtató és erőforrásai a hálózat különböző tartományaiban helyezkednek el.
DDNS engedélyezése Be* Ki	A Dynamic DNS beállításainak frissítése.
DDNS TTL	A DDNS-beállítások megadása.
Alapértelmezett TTL	
DDNS frissítési ideje	
mDNS engedélyezése Ki Be*	A Multicast DNS beállításainak frissítése.
WINS Address (WINS-cím)	Kiszolgáló címének beállítása a Windows Internet Name Service (WINS) szolgáltatáshoz.
BOOTP engedélyezése Ki* Be	A BOOTP engedélyezése a nyomtató IP-címének kiosztásához.
Korlát. kiszolg.lista	IP-cím beállítása a TCP-kapcsolatokhoz. Megjegyzések: • Tegyen vesszőt az egyes IP-címek közé. • Legfeljebb 50 IP-címet adhat meg.
Korlátozott kiszolgálólista beállításai Összes port blokkolása* Csak a nyomtatás blokkolása Csak a nyomtatás és a HTTP blokkolása	A listán lévő IP-címek nyomtatóhoz való hozzáféréseinek beállítása.
MTU	A maximális átviteli egység (MTU) paraméter beállítása a TCP-kapcsolatokhoz.
Nyomtató nyers portja 1-65535 (9100)*	A hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók nyers portszámának beállítása.
Kimenő forgalom maximális sebessége Ki* 100-tól 1 000 000-ig	A nyomtató maximális átviteli sebességének engedélyezése.
SSLv2 engedélyezése Ki* Be	SSLv2 protokoll engedélyezése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
SSLv3 engedélyezése Ki* Be	SSLv3 protokoll engedélyezése.
TLSv1.0 engedélyezése Ki Be*	TLSv1.0 protokoll engedélyezése.
TLSv1.1 engedélyezése Ki Be*	TLSv1.1 protokoll engedélyezése.
SSL titkosítási lista	Adja meg az SSL vagy a TLS csatlakozókon használatos titkosítási algoritmusokat.
Resolve Hostnames Using DNS (Állomásnév azonosítása DNS használatával) Ki Be*	Az állomásnevek IP-címhez rendelése DNS használatával.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

SNMP

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
SNMP 1 és 2c verziók Bekapcsolva Off (Ki) On* (Be) SNMP-beállítás engedélyezése Off (Ki) On* (Be) Enable PPM MIB Off (Ki) On* (Be) SNMP-közösség	Azt határozza meg, hogy a Simple Network Management Protocol (SNMP) 1 és 2c verziója telepítse-e a nyomtató illesztőprogramjait és alkalmazásait.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
SNMP 3 verzió Bekapcsolva Off (Ki) On* (Be) Írási/olvasási hitelesítő adatok beállítása Felhasználónév Jelszó Csak olvasási hitelesítő adatok beállítása Felhasználónév Jelszó Hitelesítési kivonat MD5 SHA1* Minimális hitelesítési szint Nincs hitelesítés, nincs adatvédelem Hitelesítés, nincs adatvédelem Hitelesítés, adatvédelem* Adatvédelmi algoritmus DES AES-128*	Azt határozza meg, hogy az SNMP 3 verzió konfigurálja és frissítse-e a nyomtató biztonsági beállításait.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

IPSec

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
IPSec engedélyezése Off* (Ki) On (Be)	Az Internet Protocol Security (IPSec) protokoll engedélyezése.
Alapkonfiguráció Alapértelmezett* Compatibility (Kompatibilitás) Biztonságos	Az IPSec alapkonfigurációjának beállítása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha az Enable IPSec (IPSec engedélyezése) lehetőség az On (Be) értékre van állítva.
IPSec-eszköztanúsítvány	Az IPSec-tanúsítvány beállítása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor használható, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Kompatibilitás.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Előmegosztott kulcs hitelesített kapcsolatai [x] gazdagép Cím Kulcs	A nyomtató hitelesített kapcsolatainak konfigurálása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha az Enable IPSec (IPSec engedélyezése) lehetőség az On (Be) értékre van állítva.
Tanúsítvány hitelesített kapcsolatai [x] gazdagép címe[/alhálózat] Cím[/alhálózat]	
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

802.1x

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
Aktív Off* (Ki) On (Be)	Engedélyezi, hogy a nyomtató olyan hálózatokhoz csatlakozzon, amelyek a hozzáférés engedélyezése előtt hitelesítést kérnek. Megj.: A menüelem beállításainak konfigurálásához nyissa meg az Embedded Web Servert (beágyazott webkiszolgálót).
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

LPD-konfiguráció

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
LPD időtúllépés 0–65535 másodperc (90*)	Ezzel a beállítással megadhat egy időtúllépési értéket, így megakadályozhatja, hogy a Line Printer Daemon (LPD) kiszolgáló határozatlan ideig várjon a megakadt vagy hibás nyomtatási feladatokra.
LPD szalagcím-lap Ki* Be	Szalagcím-lap nyomtatása az összes LPD-s nyomtatási feladat esetében. Megj.: A szalagcím-lap a nyomtatási feladat első oldala, amely a nyomtatási feladatok elválasztására, valamint a nyomtatási kérések küldőjének azonosítására szolgál.
LPD lezárólap Ki* Be	Lezárólap nyomtatása az összes LPD-s nyomtatási feladat esetében. Megj.: A lezárólap a nyomtatási feladatok utolsó oldala.
LPD kocsi vissza konverzió Ki* Be	A kocsivissza-konverzió engedélyezése. Megj.: A kocsivissza-művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az aktuális sor első pozíciójába állítsa.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

HTTP-/FTP-beállítások

Megj.: Ez a menü csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

Menüelem	Leírás
Enable HTTP Server (HTTP-kiszolgáló engedélyezése) Off (Ki) On* (Be)	A nyomtató figyelésére és felügyeletére használható Embedded Web Server (beágyazott webkiszolgáló) elérése.
HTTPS engedélyezése Off (Ki) On* (Be)	A HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) protokoll beállításainak konfigurálása.
FTP/TFTP engedélyezése Off (Ki) On* (Be)	Fájlok küldése FTP használatával.
Helyi tartományok	A HTTP- és az FTP-kiszolgálók tartománynevének megadása. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható.
HTTP Proxy IP-cím	A HTTP- és az FTP-kiszolgálók beállításainak konfigurálása. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható.
FTP Proxy IP-cím	
HTTP alapértelmezett IP-port 1-65535 (80)*	
HTTPS-eszköztanúsítvány	
FTP alapértelmezett IP-port 1-65535 (21)*	
HTTP/FTP kérések időtúllépése 1-299 (30)*	Azt az időtartamot határozza meg, amelynek elteltével a rendszer megszakítja a kapcsolódást a kiszolgálóhoz.
HTTP/FTP kérések ismétlései 1-299 (3)*	Azt határozza meg, hogy a rendszer hányszor próbáljon meg csatlakozni a HTTP-/FTP-kiszolgálóhoz.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

ThinPrint

Menüelem	Leírás
ThinPrint engedélyezése Off (Ki) On* (Be)	Nyomtatás ThinPrint használatával.
Portszám 4000-4999 (4000*)	A ThinPrint-kiszolgáló portszámának beállítása.
Sávszélesség (bit/másodperc) 0* 100–1000000	A ThinPrint-környezetben használandó adatátviteli sebesség beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Csomagméret (kbyte) 0-64000 (0*)	Az adatátviteli csomagok méretének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

USB

Menüelem	Leírás
PCL SmartSwitch On* (Be) Off (Kikapcsolás)	Beállítja, hogy a nyomtató átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megj.: Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch On* (Be) Off (Kikapcsolás)	Beállítja, hogy a nyomtató átváltson-e PS-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megj.: Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
Mac Binary PS (Mac bináris PS) Auto* (Automatikus) On (Be) Off (Kikapcsolás)	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - Az On (Be) beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. - Az Off (Ki) beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.
USB-port engedélyezése Enable* (Engedélyezés) Kikapcsolás	A standard USB-port engedélyezése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Google Cloud Print

Menüelem	Leírás
Regisztráció Regisztrálás	A nyomtató regisztrálása a Google Cloud Print-kiszolgálóban.
Beállítások Google Cloud Print engedélyezése Kikapcsolás Bekapcsolás*	Ez a funkció lehetővé teszi, hogy közvetlenül Google-fiókjából nyomtathasson.
Beállítások Helyi felfedezés engedélyezése Kikapcsolás Bekapcsolás*	Engedélyezze a regisztrált felhasználónak és az ugyanazon az alhálózaton lévő többi felhasználónak a feladatok helyi nyomtatóra küldését.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Beállítások SSL-társak ellenőrzésének engedélyezése Kikapcsolás Bekapcsolás*	Ezzel a funkcióval hitelesítheti a Google-fiókhoz való kapcsolódáshoz használt társtanúsítvány ellenőrzését.
Beállítások Mindig képként nyomtatás Kikapcsolás* Bekapcsolás	A gyorsabb nyomtatás érdekében állítsa be, hogy a nyomtató képként kezelje a PDF-fájlokat.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Wi-Fi Direct

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, amikor az aktuális hálózat Wi-Fi Direct hálózat.

Menüelem	Leírás
SSID	A Wi-Fi hálózat szolgáltatásikészlet-azonosítójának (Service Set Identifier, SSID) megadása.
Előre megadott kulcs beállítása	A Wi-Fi kapcsolat felhasználóinak hitelesítésére és ellenőrzésére szolgáló előre megadott kulcs (Preshared Key, PSK) megadása.
PSK megjelenítése a Beállítások oldalon Off (Kikapcsolás) On* (Be)	A PSK megjelenítése a Hálózati beállítások oldalon.
Csoporttulajdonos IP-címe	A csoporttulajdonos IP-címének megadása.
A nyomógombkérések automatikus elfogadása Off* (Ki) On (Be)	A hálózati csatlakozási kérések automatikus elfogadása. Megj.: Az ügyfelek automatikus elfogadása nem biztonságos.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Biztonság

Biztonsági ellenőrzési napló

Menüelem	Leírás
Ellenőrzés engedélyezése Off* (Ki) On (Be)	Események rögzítése a biztonsági ellenőrzési naplóban és a távoli rendszernaplóban.
Távoli rendszernapló engedélyezése Off* (Ki) On (Be)	Ellenőrzési naplók küldése egy távoli kiszolgálóra.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Távoli rendszernapló-kiszolgáló	Adja meg a távoli rendszernapló-kiszolgálót.
Távoli rendszernaplóport 1-65535 (514*)	Adja meg a távoli rendszernaplóportot.
Távoli rendszernaplózási módszer Normál UDP* Stunnel	Rendszernaplózási módszer beállítása a naplózott események távoli kiszolgálóra történő továbbításához.
Távoli rendszernaplózási szolgáltatás 0 – Kernelüzenetek 1 – Felhasználószintű üzenetek 2 – Levelezőrendszer 3 – Rendszerdémonok 4 – Biztonsági/hitelesítési üzenetek 5 – A rendszernaplók által belsőleg generált üzenetek 6 – Soros nyomtató alrendszere 7 – Hálózati hírek alrendszere 8 – UUCP-alrendszer 9 – Óradémon 10 – Biztonsági/hitelesítési üzenetek 11 – FTP-démon 12 – NTP-alrendszer 13 – Megfigyelési napló 14 – Riasztási napló 15 – Óradémon 16 – Helyi használat 0 (helyi0) 17 – Helyi használat 1 (helyi1) 18 – Helyi használat 2 (helyi2) 19 – Helyi használat 3 (helyi3) 20 – Helyi használat 4 (helyi4) 21 – Helyi használat 5 (helyi5) 22 – Helyi használat 6 (helyi6) 23 – Helyi használat 7 (helyi7)	A nyomtató által a naplóesemények távoli kiszolgálóra történő küldésekor használt létesítménykód beállítása.
Naplózandó események súlyossága 0 – Vészhelyzet 1 – Riasztás 2 – Kritikus 3 – Hiba 4 – Figyelmeztetés* 5 – Értesítés 6 – Tájékoztató jellegű 7 – Hibakeresés	A naplózandó üzenetekre és az eseményekre vonatkozó prioritási szint beállítása.
Távoli rendszernapló által nem naplózott események Off* (Ki) On (Be)	Súlyossági szinttől függetlenül minden esemény küldése távoli kiszolgálóra.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Rendszergazda e-mail-címe	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának a naplózott eseményekről.
Naplóból való törlésre vonatkozó e-mail-riasztás Off* (Ki) On (Be)	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha egy naplóbejegyzést törölnek.
Napló megtelésére vonatkozó e-mail-riasztás Off* (Ki) On (Be)	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának abban az esetben, ha a napló megtelik, és a rendszer elkezd felülírni a legrégebbi bejegyzéseket.
Művelet napló megtelése esetén Legrégebbi bejegyzések felülírása* Napló küldése e-mailben, majd az összes bejegyzés törlése	Naplótárolási problémák megoldása abban az esetben, ha a naplótól megtelik a rendelkezésre álló memória.
E-mail % teljes riasztása Off* (Ki) On (Be)	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának abban az esetben, ha a naplótól megtelik a rendelkezésre álló memória.
Százalékos telítettségi riasztás szintje 1–99 (90%*)	
Napló exportálására figyelmeztető riasztás Off* (Ki) On (Be)	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha a naplót valaki exportálja.
Naplóbeállítások módosítására figyelmeztető riasztás Off* (Ki) On (Be)	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha az Ellenőrzés engedélyezése funkciót bekapcsolják.
Naplózási sor vége LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Azt határozza meg, hogy a naplófájl hogyan jelezze az egyes sorok végét.
Exportált fájlok digitális aláírása Off* (Ki) On (Be)	Digitális aláírás hozzáadása minden exportált napló-fájlhoz.
Napló törlése	Az összes ellenőrzési napló törlése.
Napló exportálása Rendszernapló (RFC 5424) Rendszernapló (RFC 3164) CSV	A biztonsági napló exportálása egy flash-meghajtóra.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Bejelentkezési korlátozások

Menüelem	Leírás
Sikertelen bejelentkezések 1-10 (3*)	A felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek számát adja meg.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Menüelem	Leírás
Sikertelenség időkerete 1–60 perc (5*)	A felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek közötti időtartamot adja meg.
Felfüggesztés időtartama 1–60 perc (5*)	A felfüggesztés időtartamát határozza meg.
Webes bejelentkezés időkorlátja 1-120 perc (10*)	Azt határozza meg, hogy mennyi idő után jelentkeztesse ki a rendszer automatikusan a távolról bejelentkező felhasználókat.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Titkosított nyomtatás beállításai

Menüelem	Leírás
Érvényt. PIN max. 2–10	Azt határozza meg, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megjegyzések: - A 0 érték beállításával kikapcsolhatja a funkciót. - A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat. - Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha merevlemez van telepítve.
Bizalmas feladat lejárat Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Lejárat idő beállítása a bizalmas nyomtatási feladatokhoz. Megjegyzések: - Ha ezt a beállítást úgy módosítják, hogy még bizalmas nyomtatási feladatok találhatók a nyomtató memóriájában vagy merevlemezén, akkor ezeknek a nyomtatási feladatoknak a lejárat ideje nem módosul az új alapértelmezett értékre. - Ha a nyomtatót kikapcsolják, akkor a nyomtató memóriájában lévő összes bizalmas feladat törlődik.
Feladatismétlés lejárat Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Ismételni kívánt nyomtatási feladatok lejárat idejének beállítása.
Feladatellenőrzés lejárat Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	A mintapéldány lejárat idejének beállítása, amelyet a nyomtató készít felhasználó számára, hogy a további példányok nyomtatása előtt ellenőrizhesse a minőséget.
Feladatmegőrzés lejárat Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Azt a lejárat időt határozza meg, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat későbbi nyomtatáshoz.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Menüelem	Leírás
Minden feladat várakozzon Ki* Be	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató várakoztassa a nyomtatási feladatokat.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Megoldások LDAP-beállításai

Elem	Funkció
LDAP-hivatkozások követése Off* (Ki) On (Be)	Bejelentkezett felhasználói fiók keresése a tartományban lévő különböző kiszolgálókban.
LDAP-tanúsítvány ellenőrzése No* (Nem) Yes (Igen)	LDAP-tanúsítványok ellenőrzésének engedélyezése.

Mobilszolgáltatás-kezelő

Elem	Funkció
AirPrint Nyomtatás Beolvasás Fax	Funkciók engedélyezése az AirPrint szoftverben.

Egyéb

Menüelem	Leírás
Nyomtatási engedély On (Be) Off* (Ki)	Azt határozza meg, hogy a felhasználók nyomtathassanak-e a nyomtatóval.
Biztonsági visszaállító összekötő Vendég hozzáférés engedélyezése* Nincs hatása	Azt határozza meg, hogy milyen hatással van a nyomtatóra a biztonsági visszaállító összekötő használata. Megjegyzések: - Az összekötő a vezérlőkártyán, egy zár ikon mellett található. - Ha a Vendég hozzáférés engedélyezése beállítást választja, a vendégek is teljes körű hozzáférést kapnak. - Ha a Nincs hatása beállítást választja, a visszaállítás nem lesz hatással a nyomtató biztonsági konfigurációjára.
Jelszó minimális hossza 0-32 (0*)	Azt határozza meg, hogy legalább hány karaktert kell tartalmaznia a jelszavaknak.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Jelentések

Menübeállítási oldal

Menüelem	Leírás
Menübeállítási oldal	Nyomtatson ki egy jelentést, amely tartalmazza a nyomtatási preferenciákat, beállításokat és konfigurációkat.

Eszköz

Menüelem	Leírás
Készülékadatok	A nyomtatóval kapcsolatos információkat tartalmazó jelentés nyomtatása.
Készülékstatisztika	A nyomtatóhasználatra, illetve a kellékanyagok állapotára vonatkozó jelentés nyomtatása.
Profilok listája	A nyomtatóban tárolt profilok listájának nyomtatása.
Készletjelentés	A nyomtató sorozatszámát, illetve a nyomtató típusának nevét tartalmazó jelentés nyomtatása.

Nyomtatás

Menüelem	Leírás
Betűtípusok nyomtatása PCL karakterkészletek PostScript karakterkészletek	Minták nyomtatása és információk az egyes nyomtatónyelvekhez elérhető betűtípusokról.
Nyomtatási bemutató Demó oldal	A nyomtató funkcióit és a használható megoldásokat ismertető oldal nyomtatása.

Parancsikonok

Menüelem	Leírás
Összes parancsikon	A nyomtatóban tárolt összes parancsikont tartalmazó lista nyomtatása.
Faxolási parancsikonok	
Másolási parancsikonok	
E-mail parancsikonok	
FTP-parancsikonok	
Hálózati mappa parancsikonok	

Fax

Menüelem	Leírás
Faxfeladatok naplója	A legutóbb végrehajtott 200 faxolási feladatra vonatkozó jelentés nyomtatása. Megj.: Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Bekapcsolva értékre van állítva.

Menüelem	Leírás
Faxhívási napló	Kinyomtat egy, a legutóbbi 100 megkísérelt, fogadott vagy letiltott hívásra vonatkozó jelentést. Megj.: Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Bekapcsolva értékre van állítva.

Hálózat

Menüelem	Leírás
Hálózatbeállítási oldal	A konfigurált hálózatot, valamint a nyomtató vezeték nélküli beállításait tartalmazó oldal nyomtatása. Megj.: Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

Súgó

Menüelem	Leírás
Összes útmutató nyomtatása	Kinyomtatja az összes útmutatót
Csatlakoztatási útmutató	A nyomtató helyi (USB) vagy hálózathoz történő csatlakoztatásával kapcsolatban nyújt információkat
Másolási útmutató	A másolatok készítésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
E-mail küldési útmutató	Az e-mailek küldésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Faxolási útmutató	A faxok küldésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
FTP-útmutató	A dokumentumok beolvasásával és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Információs útmutató	További információforrásokat biztosít a nyomtatóhoz
Adathordozók útmutató	Papírok és speciális hordozók betöltéséhez nyújt információkat
Monokróm minőség útmutató	A monokróm nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldásához nyújt információkat
Szállítási útmutató	A nyomtató szállításával, elhelyezésével és csomagként feladásával kapcsolatban nyújt információkat
Nyomtatási minőség útmutató	Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldásához nyújt információkat
Kellékútmutató	Információt biztosít a kellékanyagok rendeléséről

Hibaelhárítás

Hibaelhárítás

Menüelem	Leírás
Nyomtatási minőséget ellenőrző tesztoldalak	A nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibák azonosítására és kijavítására nyomtasson tesztoldalakat.
A lapolvasó tisztítása	Nyomtassa ki a lapolvasó tisztításával kapcsolatos utasításokat.

Menübeállítások oldal nyomtatása

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:


 > **Beállítások** >  > **Jelentések** > 

2 Válassza ki a **Menübeállítások oldalt**, majd nyomja le a  gombot.

A nyomtató biztonsága

Biztonsági nyílás pozíciója

A nyomtató biztonsági zár funkcióval van ellátva. A nyomtató védelme érdekében szereljen be egy a legtöbb laptop számítógéppel kompatibilis biztonsági zárat a nyomtatón jelölt helyre.

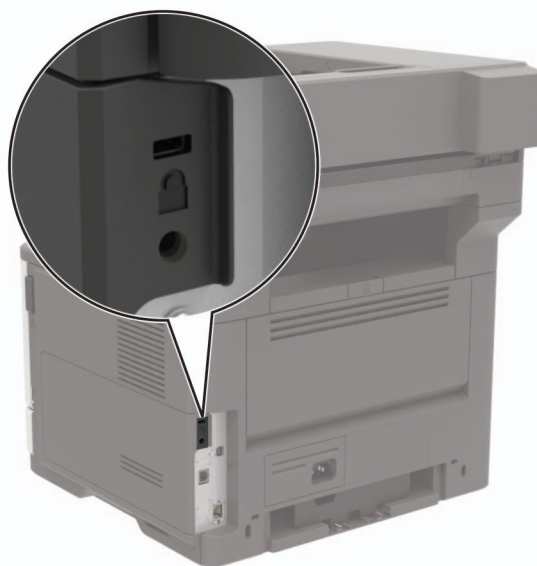

Nyomtatómemória törlése

A nyomtató felejtő memóriájának vagy pufferelt adatainak törléséhez kapcsolja ki a nyomtatót.

A nem felejtő memória vagy egyéni beállítások, eszköz- és hálózati beállítások, biztonsági beállítások és beágyazott megoldások törléséhez az alábbiak szerint járjon el:

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Beállítás** >  > **Eszköz** >  > **Karbantartás** >  > **Szolgált. törlése** > 

2 Válassza ki a **A nem felejtő memórián található összes adat törlése** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.

3 A feladat elindításához válassza ki a **Continue** (Folytatás) lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.

4 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Beállítás** >  > **Eszköz** >  > **Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása** >  > **Beállítások visszaállítása** > 

2 Válassza ki az **Összes beállítás visszaállítása** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.

3 Válassza ki a **RESTORE (VISSZAÁLLÍTÁS)** opciót, majd nyomja meg a  gombot.

A nyomtató gyári értékeinek visszaállítására szolgáló átfogóbb módszerért lásd: [“Nyomtatómemória törlése” itt: 105. oldal.](#)

Törölhetőségi nyilatkozat

Memóriatípus	Leírás
Felejtő memória	A nyomtató szabványos közvetlen elérésű memóriát (RAM) használ az ideiglenes felhasználói adatok puffereléséhez az egyszerű nyomtatási és másolási feladatok végrehajtása során.
Nem felejtő memória	A nyomtató a következő két típusú nem felejtő memóriát használhatja: EEPROM és NAND (flash-memória). Mindkét típus használható az operációs rendszerek, nyomtatóbeállítások, hálózati információk, lapolvasó- és címjegyzék-beállítások, valamint a beépített megoldások tárolására.
Merevlemez-memória	Egyes nyomtatókban merevlemez is található. A nyomtató-merevlemez nyomtatóspecifikus feladatokhoz van kialakítva. A merevlemez segítségével a nyomtatón összetett nyomtatási feladatok puffertelt felhasználói adatai, űrlapadatok és betűtípusadatok tárolhatók.

A következő körülmények esetén törölje a telepített nyomtatómemóriák tartalmát:

- A nyomtatót szétszerelik.
- Lecserélik a nyomtató-merevlemezt.
- A nyomtatót másik részlegbe vagy helyre szállítják.
- A nyomtatót egy külső szolgáltató javítja.
- A nyomtatót javítás céljából elszállítják a vállalat telephelyéről.
- A nyomtatót eladják egy másik szervezetnek.

Nyomtató-merevlemez kidobása

- **Lemágnesezés** – Mágneses mezővel töltik fel a merevlemezt, ami törli a tárolt adatokat.
- **Összetörés**—Fizikailag összenyomja a merevlemezt, ami összetöri és olvashatatlanná teszi az összetevő részeket
- **Örlés**—Fizikailag apró fémdarabokra vágja a merevlemezt

Megj.: Ha szeretné, hogy az adatok garantáltan megsemmisüljenek, pusztítsa el az adatok tárolására szolgáló összes merevlemezt.

A nyomtató karbantartása

Figyelem – sérülésveszély: Ha nem gondoskodik a nyomtató optimális teljesítményének megőrzéséről, vagy nem cseréli az alkatrészeket és kellékanyagokat, azzal kárt tehet a nyomtatóban.

Hálózat

Nyomtató csatlakoztatása WI-Fi hálózathoz

A kezelőpanel használata

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Beállítás** >  > **Hálózat/portok** >  > **Vezeték nélküli** > 

- 2 Válassza a **Beállítás a nyomtató kezelőpaneljén** menüelemet, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Megj.: A WI-Fi hálózatra csatlakoztatható nyomtatómodellek esetén a kezdeti beállításoknál megjelenik a WI-Fi hálózati beállítások ablaka.

A Lexmark Mobil Assistant használata

- 1 Mobileszközétől függően letöltheti a Lexmark Mobile Assistant alkalmazást a Google Play™ áruházból vagy az App store online áruházból.

- 2 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Beállítások** >  > **Hálózatok/Portok** >  > **Vezeték nélküli** >  > **Beállítás mobilalkalmazással** >  > **Tovább a nyomtató azonosítójához** > 

- 3 Indítsa el az alkalmazást mobileszközén, és fogadja el a felhasználási feltételeket.

- 4 Adjon meg engedélyeket.

- 5 Érintse meg a **Wi-Fi beállítások indítása** elemet, majd válassza ki a nyomtatót.

- 6 Válasszon ki egy Wi-Fi hálózatot, majd adja meg a hitelesítési adatokat.

- 7 Érintse meg a **Wi-Fi beállítások befejezése** elemet.

A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi védett beállítás (WPS) használatával

Mielőtt elkezdené a műveleteket, ellenőrizze a következőket:

- A hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) rendelkezik WPS-tanúsítvánnyal, illetve kompatibilis a WPS technológiával. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- A vezeték nélküli hálózati adapter csatlakoztatva van a nyomtatójához. További információ az adapterhez mellékelt útmutatóban található.

A gombnyomásos módszer használata

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Beállítás** >  > **Hálózat/portok** >  > **Vezeték nélküli** > 

- 2 Válassza ki a **Wi-Fi védett beállítás** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 3 Válassza ki a **Nyomógombos módszer indítás** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 4 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A személyes azonosító kód (PIN-kód) használata

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Beállítás** >  > **Hálózat/portok** >  > **Vezeték nélküli** > 

- 2 Válassza ki a **Wi-Fi védett beállítás** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 3 Válassza ki a **PIN-módszer indítás** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 4 Másolja ki a nyolc karakteres WPS PIN-kódot.
- 5 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a hozzáférési pont IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 6 Hozzáférés a WPS-beállításokhoz. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- 7 Adja meg a nyolc számjegyű PIN-kódot, majd mentse a módosításokat.

Wi-Fi hálózat kikapcsolása

- 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** >  > **Hálózat/Portok** >  > **Hálózati áttekintés** >  > **Aktív adapter** >  >
Általános hálózat > 

- 2 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A nyomtató alkatrészeinek tisztítása

A nyomtató tisztítása



VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

Megjegyzések:

- Néhány havonta végezze el ezt a feladatot.
- A helytelen kezelésből adódó károokra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- 2 Vegye ki a papírt a normál rekeszből és a többcélú adagolóból.
- 3 Távolítsa el puha kefével vagy porszívóval a port, a szalagfoszlányokat és a papírdarabokat a nyomtatóról.
- 4 Törölje le a nyomtató külsejét nedves, puha, szőszmentes ronggyal.

Megjegyzések:

- Ne használjon háztartási tisztítószereket vagy mosószereket, mert azok kárt tehetnek a nyomtató külsejében.
- Ügyeljen, hogy a tisztítás után a nyomtató összes része száraz legyen.

- 5 Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.



VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

A lapolvasó tisztítása

1 Nyissa fel a lapolvasó fedelét.



2 Egy puha, nedves, szőszmentes ruhaanyaggal törölje le a következő területeket:

- Az automatikus lapadagoló üvege



- ADF üveg beolvasólapja



- Lapolvasó üveglapja



- Lapolvasó üveg beolvasólapja



3 Zárja le a lapolvasó fedelét.

Elem	Egyesült Államok és Kanada	Európai Gazdasági Térség	Ázsiai és csendes-óceáni térség egyéb részei	Latin-Amerika	Európa egyéb részei, Közel-Kelet és Afrika	Ausztrália és Új-Zéland
A vállalati visszajuttatási programban részt vevő nagy kapacitású tonerkazetta	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E
* Ez a tonerkazetta csak a szerződéses alapon kezelt nyomtatóknál áll rendelkezésre. További információért forduljon Lexmark-képviselőjéhez vagy rendszergazdjához.						

Lexmark MX321 hagyományos tonerkazetta

Elem	Világszerte
Nagy kapacitású hagyományos tonerkazetta	56F0HA0

Visszajuttatási programban részt vevő Lexmark MB2338 tonerkazetta

Elem	Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland	Európai Gazdasági Térség	Ázsiai és csendes-óceáni térség egyéb részei	Latin-Amerika	Európa egyéb részei, Közel-Kelet és Afrika
Visszajuttatási programban részt vevő tonerkazetta	B231000	B232000	B233000	B234000	B235000

Lexmark MB2338 hagyományos tonerkazetta

Elem	Világszerte
Hagyományos tonerkazetta	B2300A0

Képalkotó egység rendelése

Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatási fedettség, előfordulhat, hogy a képalkotó egység a festék kifogyása előtt tönkremegy.

Elem	Cikkszám
A visszajuttatási programban részt vevő képalkotó egység	56F0Z00
Hagyományos képalkotó egység	56F0ZA0
A vállalati visszajuttatási programban részt vevő képalkotó egység	56F0Z0E
* Ez a képalkotó egység csak a szerződéses alapon kezelt nyomtatóknál elérhető. További információért forduljon Lexmark-képviselőjéhez vagy rendszergazdjához.	

Kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Eszköz** > **Értesítések** elemre.

3 A Kellékek menüben kattintson az **Egyéni értesítések kellékanyagokhoz** elemre.


4 Válasszon ki értesítést az egyes kellékekhez.

5 Alkalmazza a módosításokat.


Alkatrészek és kellékanyagok cseréje

A festékkazetta kicserélése


1 Nyissa ki az A ajtót.

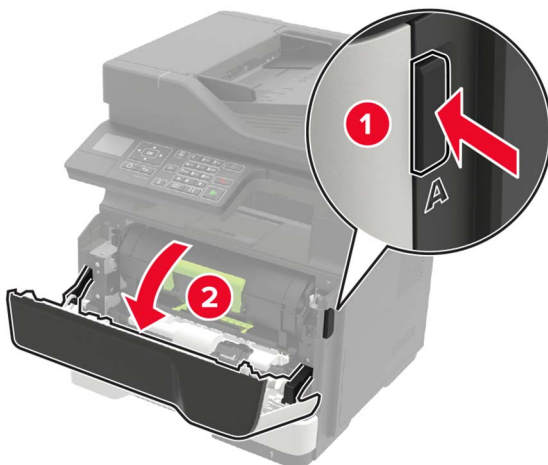

2 Vegye ki a használt tonerkazettát.

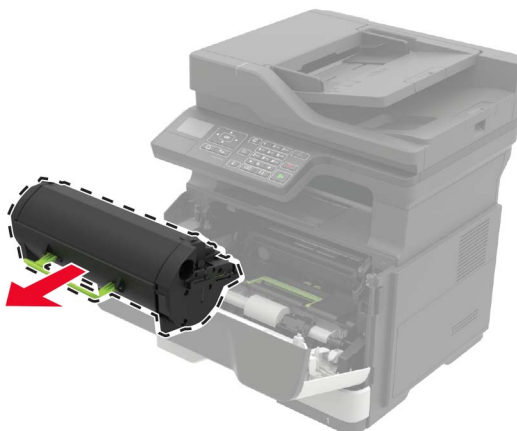


- 3** Csomagolja ki az új festékkazettát, majd rázza össze háromszor a festék elosztatásához.

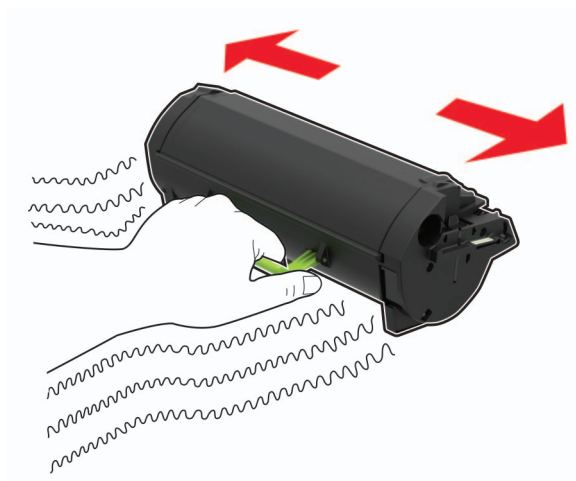

- 4** Helyezze be az új festékkazettát.


Megj.: Az elhelyezésben a nyomtató belsejében lévő nyilak segítenek.

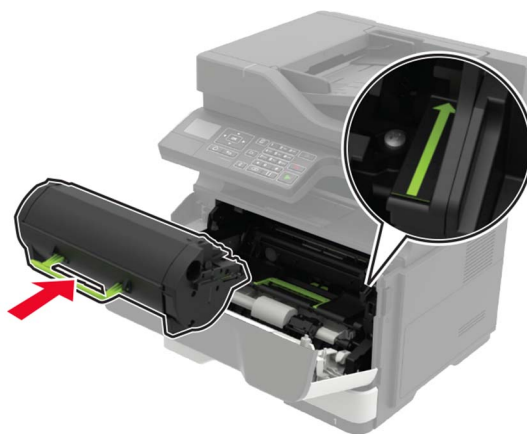

- 5** Csukja be az A ajtót.

A képalkotó egység cseréje

1 Nyissa ki az A ajtót.

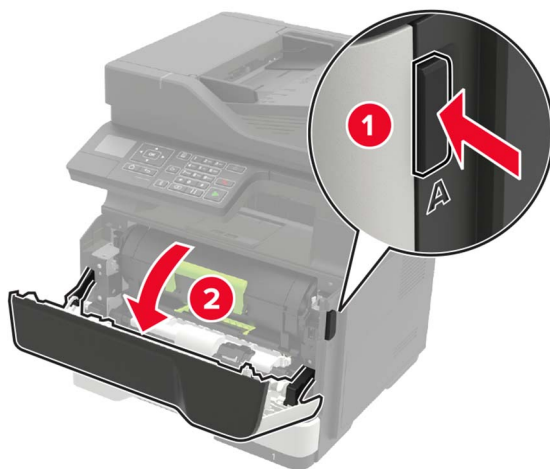


2 Vegye ki a tonerkazettát.



3 Távolítsa el a használt képalkotó egységet.



- 4 Csomagolja ki az új képalkotó egységet, majd rázza meg háromszor a festék elosztatásához.

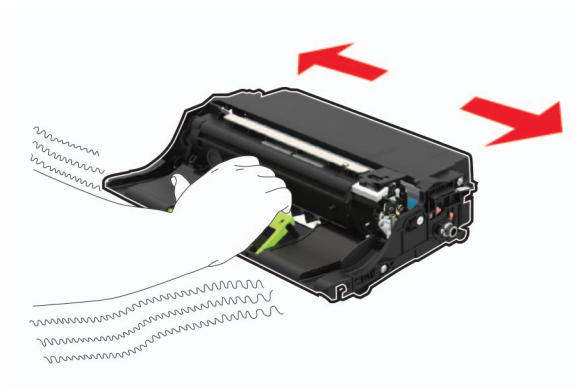


Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.




- 5 Helyezze be az új képalkotó egységet.

Megj.: Az elhelyezésben a nyomtató belsejében lévő nyilak segítenek.

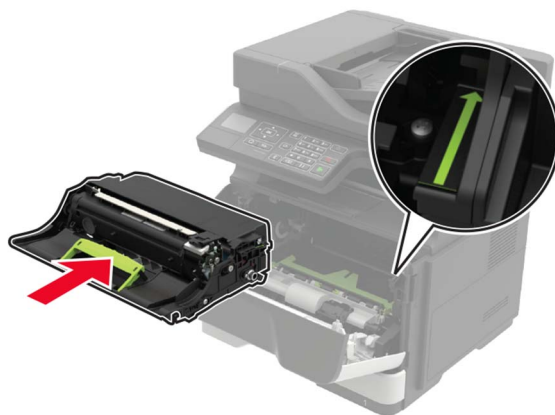

- 6 Helyezze be a festékkazettát.


Megj.: Az elhelyezésben a nyomtató belsejében lévő nyilak segítenek.

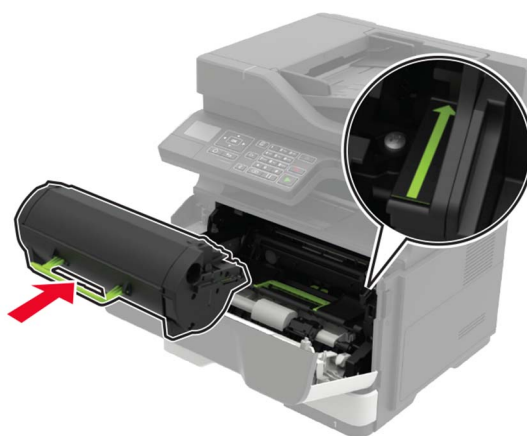


7 Csukja be az A ajtót.

Behúzógörgő gumijának cseréje

- 1** Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2** Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd a nyomtatóból.
- 3** Vegye ki a tálcát.

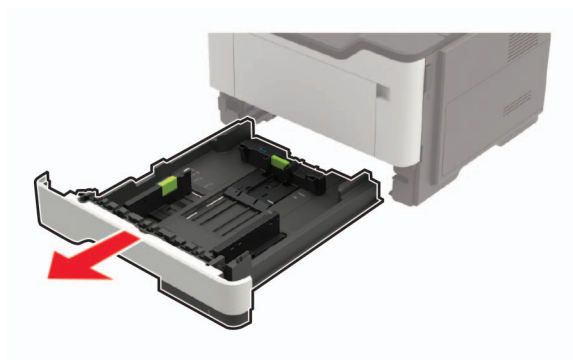


4 Egymás után távolítsa el a használt gumikat.

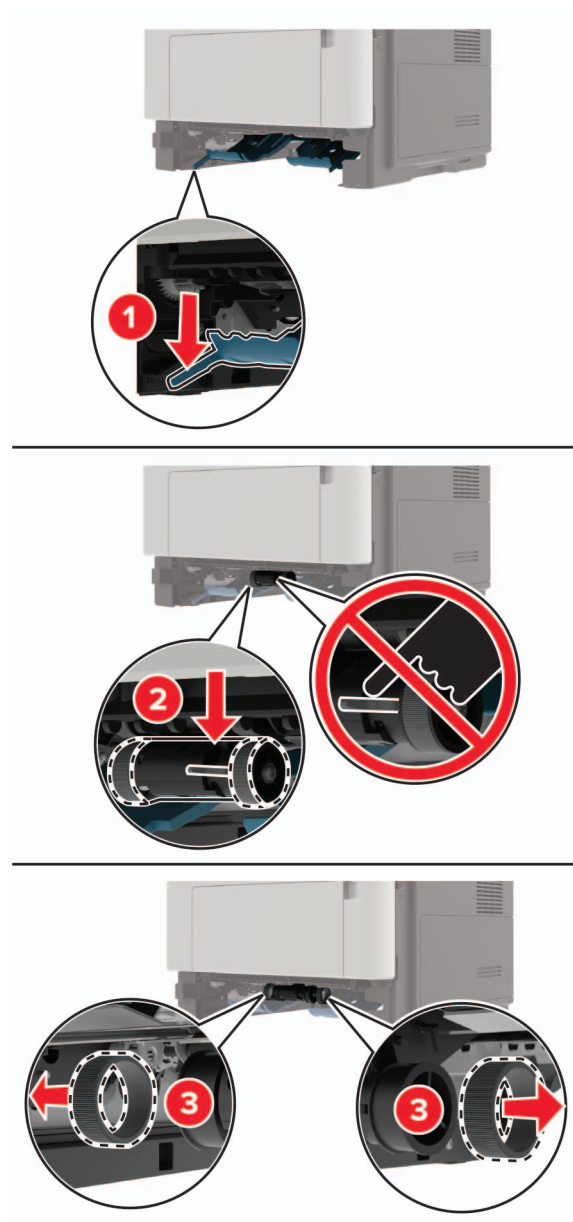

5 Csomagolja ki az új alkatrészt.

- 6 Illessze be az új gumit.

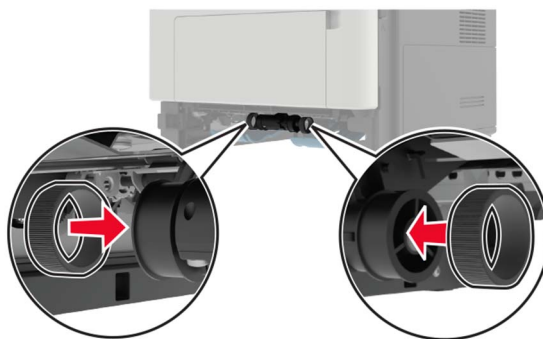

- 7 Helyezze vissza a tálcát.
- 8 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután az elektromos aljzathoz.


⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

- 9 Kapcsolja be a nyomtatót.


A behúzógörgő egység cseréje

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzathból, majd a nyomtatóból.
- 3 Távolítsa el a kiegészítő tálcát.


⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a nyomtató tömege több mint 18 kg (40 font), a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

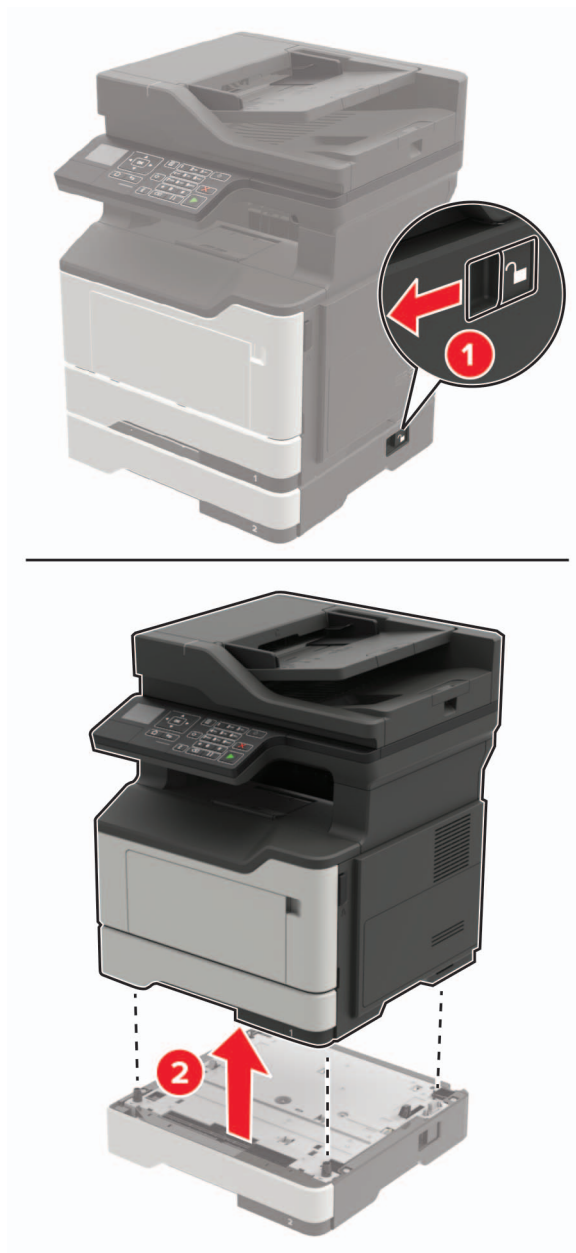

- 4** Távolítsa el a behelyezett tálcát, majd fordítsa meg a tálcát.

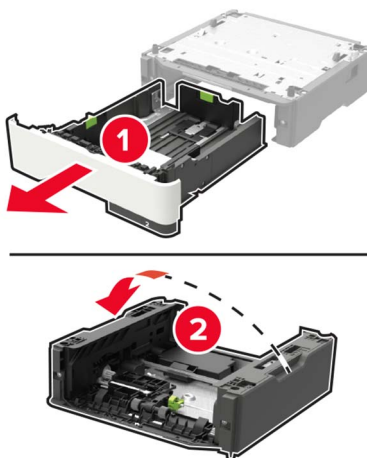


- 5** Távolítsa el a behúzóörgő egységet.

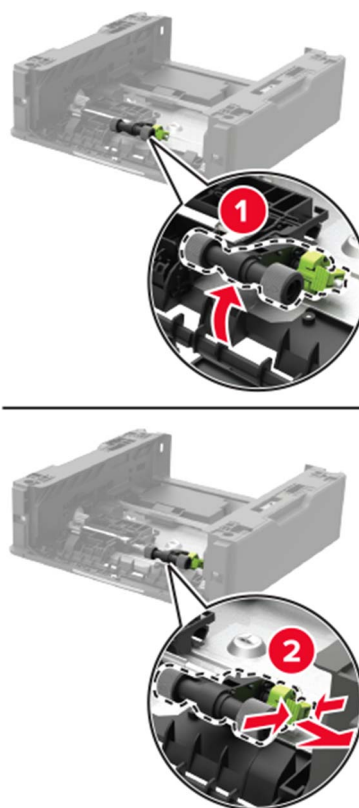


- 6** Csomagolja ki az új behúzóörgő egységet.

7 Illessze a helyére az új behúzógörgő egységet.

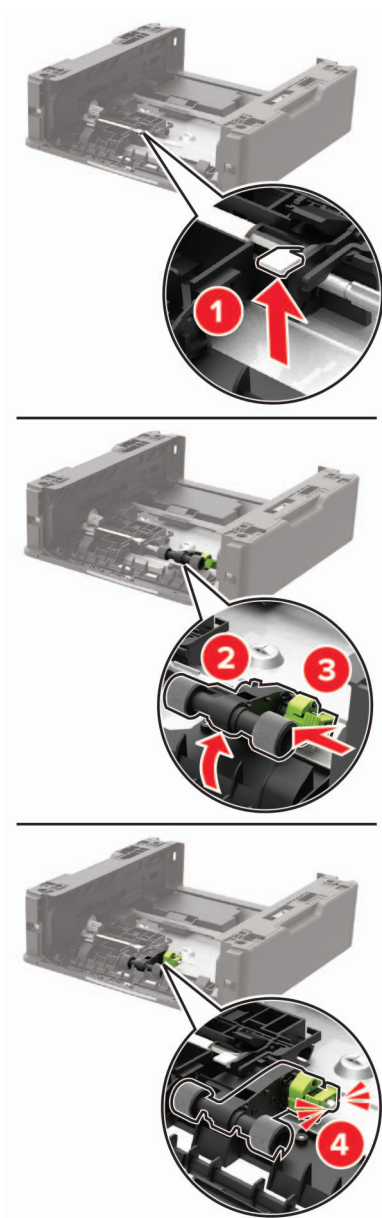

8 Fordítsa vissza a tálcát, majd illessze a tálcát a helyére.

- 9 Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a kiegészítő tálcát, majd eressze le a nyomtatót, amíg a helyére nem *pattan*.

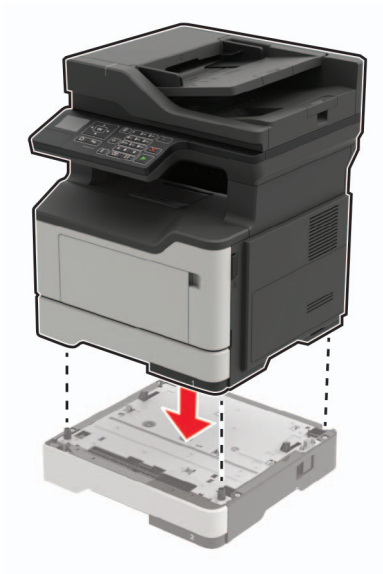

- 10 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután az elektromos aljzathoz.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.




- 11 Kapcsolja be a nyomtatót.

ADF-elválasztógörgő cseréje

- 1 Nyissa ki az automatikus lapadagoló fedelét.




- 2** Távolítsa el az automatikus lapadagoló használt elválasztógörgőjét.

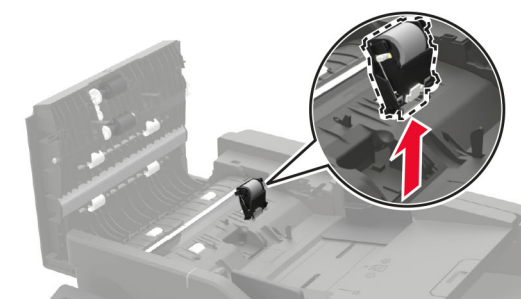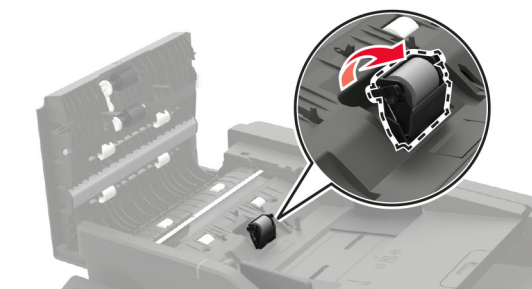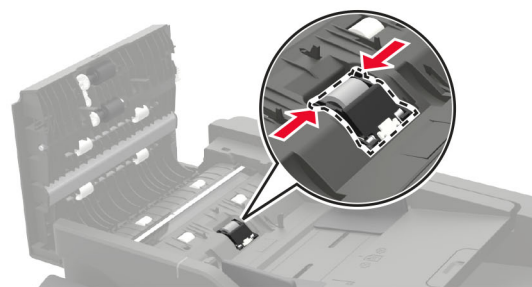

- 3** Csomagolja ki az automatikus lapadagoló elválasztógörgőjét.

Figyelem – sérülésveszély: A károsodások és a nyomtató teljesítménycsökkenésének elkerülése érdekében tiszta kézzel nyúljon az alkatrészhez.

4 Tolja be az automatikus lapadagoló új elválasztógörgőjét, amíg a helyére nem *kattan*.

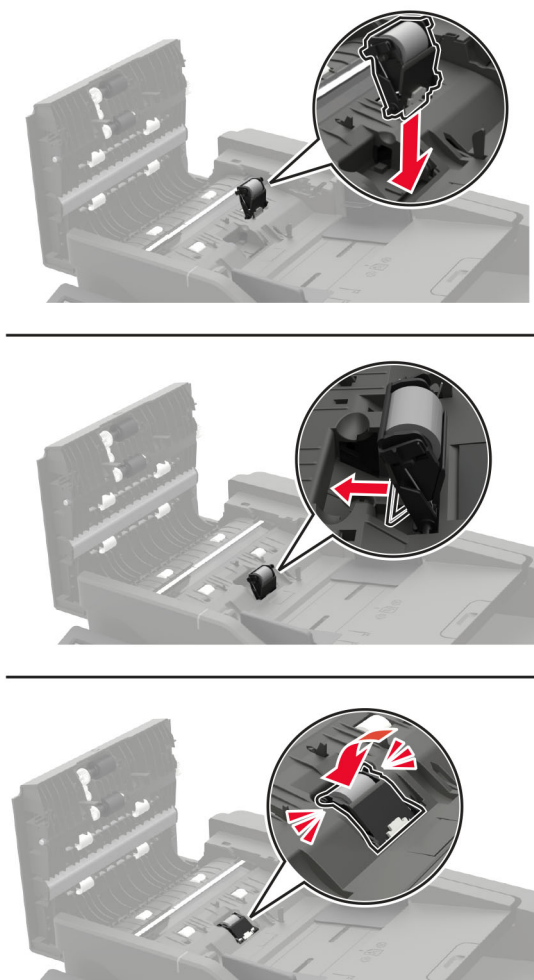

5 Csukja le az automatikus lapadagoló fedelét.

Nyomtató áthelyezése

A nyomtató áthelyezése más helyre

- ⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a nyomtató tömege több mint 18 kg, a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.
- ⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.
- ⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:
- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva legyen.
 - Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
 - Húzza ki a nyomtatóból minden vezetékét és kábelt.

- Ha a nyomtatóhoz padlón álló, külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak, a nyomtató mozgatása előtt csatlakoztassa le azokat.
- Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak hozzá, vegye le a kimeneti egységeket, majd emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a többi egységet.
- A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
- A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.
- Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.

Megj.: A helytelen áthelyezésből adódó károkra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

A nyomtató szállítása

A szállítással kapcsolatos információkért látogasson el a <http://support.lexmark.com> webhelyre, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Energia- és papírtakarékosság

Energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása

Gazdaságos mód

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Settings (Beállítások)** >  > **Device (Eszköz)** >  > **Power Management (Energiagazdálkodás)**
>  > **Eco-Mode (Gazdaságos üzemmód)** > 

- 2 Válasszon egy beállítást.

Alvó üzemmód

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Settings (Beállítások)** >  > **Device (Eszköz)** >  > **Power Management (Energiagazdálkodás)**
>  > **Timeouts (Időtúllépések)** >  > **Sleep Mode (Alvó üzemmód)** > 

- 2 Állítsa be, hogy a nyomtató mennyi ideig maradjon készenléti állapotban, mielőtt Alvó üzemmódra váltana.

Hibernált üzemmód

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Settings (Beállítások)** >  > **Device (Eszköz)** >  > **Power Management (Energiagazdálkodás)**
>  > **Timeouts (Időtúllépések)** >  > **Hibernate Timeout (Hibernálási idő)** > 

2 Válassza ki, mennyi idő teljen el a nyomtató hibernált üzemmódba lépése előtt.

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató felébredt-e a Hibernált üzemmódból, mielőtt nyomtatási feladatot küldene.
- A beágyazott webkiszolgáló le van tiltva, amikor a nyomtató hibernált üzemmódban van.

Kellékanyagok megőrzése

- Nyomtatás a papír mindkét oldalára.

Megj.: A kétoldalas nyomtatás az alapértelmezett beállítás a nyomtató-illesztőprogram.

- Több oldal nyomtatása egyetlen lapra.
- A nyomtatás előtt az előnézet funkció használatával tekintheti meg, hogyan fog mutatni a kész nyomtatás.
- Nyomtasson egy példányt a dokumentumból és ellenőrizze tartalmának és formátumának helyességét.

Újrahasznosítás

Lexmark termékek újrahasznosítása

Ha vissza szeretné küldeni a Lexmark termékeket újrafelhasználás céljából, tegye a következőket:

1 Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.

2 Válassza ki az újrahasznosítani kívánt terméket.

Megj.: A Lexmark begyűjtési és újrahasznosítási programjában nem szereplő nyomtatókellékek és hardverek újrafelhasználása a helyi újrahasznosítási központon keresztül történhet.

A Lexmark csomagolások újrahasznosítása

A Lexmark folyamatosan arra törekszik, hogy minél kevesebb csomagolóanyagot használjon. A kevesebb csomagolóanyag azt jelenti, hogy a Lexmark nyomtatókat a lehető leghatékonyabb és legkörnyezetbarátabb módon szállítjuk, és gondoskodunk arról, ahogy minél kevesebb legyen a kidobott csomagolóanyag. Az ilyen hatékonyságnövelő törekvések révén kevesebb üvegházgáz kerül a légkörbe, miközben mérsékeltebb az energia- és természetes erőforrás-felhasználás. A Lexmark emellett egyes országokban és régiókban a csomagolóanyagok összetevőinek újrahasznosítását is kínálja. További információkért látogasson el a www.lexmark.com/recycle webhelyre, majd válassza ki az országát vagy régióját. A rendelkezésre álló csomagolóanyag-újrahasznosítási programokról a termék-újrahasznosítási tájékoztatóban olvashat.

A Lexmark kartonpapírai 100%-ban újrahasznosíthatók ott, ahol találhatók hullámpapír-újrahasznosító létesítmények. Előfordulhat, hogy ilyen létesítmények nincsenek az Ön területén.

A Lexmark csomagolásaiban használt puha anyagok újrahasznosíthatók ott, ahol találhatók ilyen jellegű újrahasznosító létesítmények. Előfordulhat, hogy ilyen létesítmények nincsenek az Ön területén.

Amikor visszaküld egy patron a Lexmarknak, újrahasználhatja a patron eredeti dobozát. A Lexmark ezt követően újrahasznosítja a dobozt.

A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

A Lexmark patronbegyűjtési program lehetővé teszi a festékkazetták ingyenes visszaküldését ismételt használat vagy újrahasznosítás céljából. A Lexmarkhoz visszajuttatott üres festékkazetták 100%-át ismételten felhasználjuk vagy újrahasznosítjuk. A festékkazetták visszajuttatásához használt dobozokat is újrahasznosítjuk.

A Lexmark festékkazetták ismételt felhasználásához vagy újrahasznosításához tegye a következőket:


- 1** Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.
- 2** Válassza ki az újrahasznosítani kívánt terméket.

Elakadások megszüntetése


Papírelakadások elkerülése

Töltse be a papírt megfelelően

- Ügyeljen, hogy a papír egyenletesen feküdjön a tálcában.

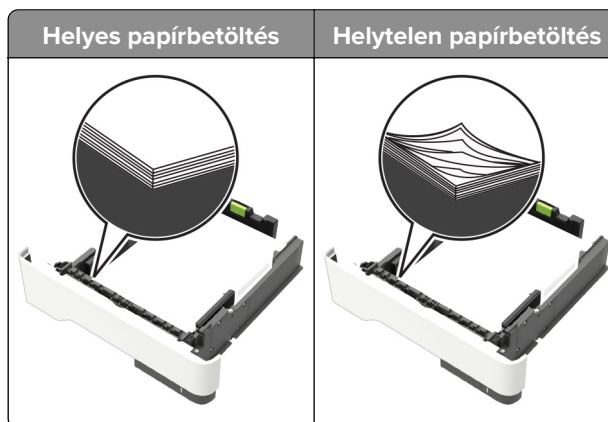

- Ne töltse fel és ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Ügyeljen, hogy a köteg magassága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.
- Ne csúsztasson papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltse be.

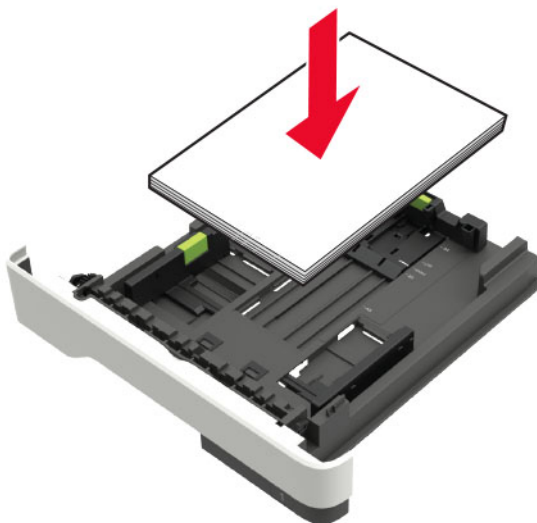


- Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők helyesen helyezkedjenek el, és ne nyomódjanak neki szorosan a papírnak vagy borítékoknak.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a nyomtatóba.

Használjon javasolt papírfajtát

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrött, szárfűlű, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.

- Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

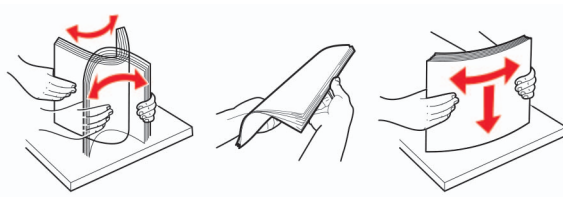


- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy tálcába.
- Ügyeljen, hogy helyesen legyen megadva a papír mérete és típusa a nyomtató kezelőpanelén.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

Elakadás helyének azonosítása

Megjegyzések:

- Ha az Elakadássegéd funkció beállítása Be, akkor a nyomtató egy elakadt oldal eltávolítását követően az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat automatikusan a normál tárolóba továbbítja. Ellenőrizze, hogy a kinyomtatott oldalak között nincsenek-e üres oldalak.
- Ha az Elakadás elhárítása beállítása Bekapcsolva vagy Automatikus, akkor a nyomtató újból kinyomtatja az elakadt oldalakat.

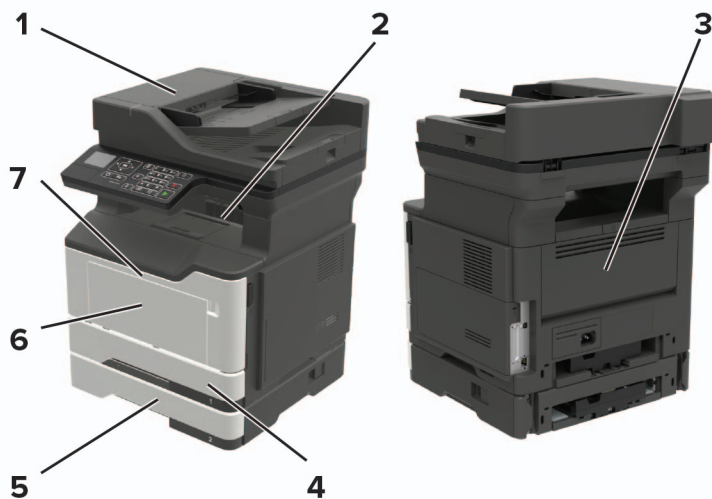

	Az elakadás helye
1	automatikus lapadagoló
2	Normál rekesz
3	Hátsó ajtó
4	Normál 250 lapos tálca
5	250 vagy 550 lapos kiegészítő tálca
6	Többcélú adagoló


	Az elakadás helye
7	A ajtó

Papírelakadás az A ajtónál


1 Vegye ki a tálcát.



2 Nyissa ki az A ajtót.

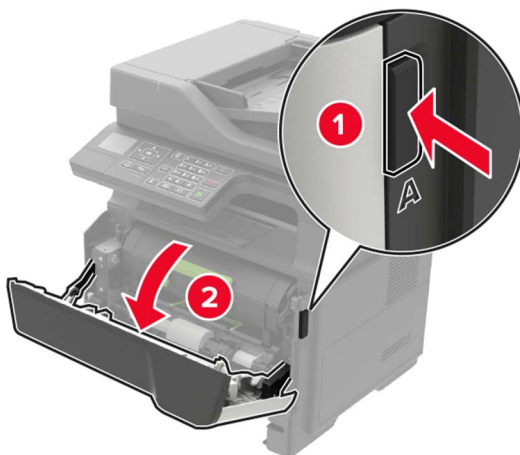

3 Vegye ki a tonerkazettát.

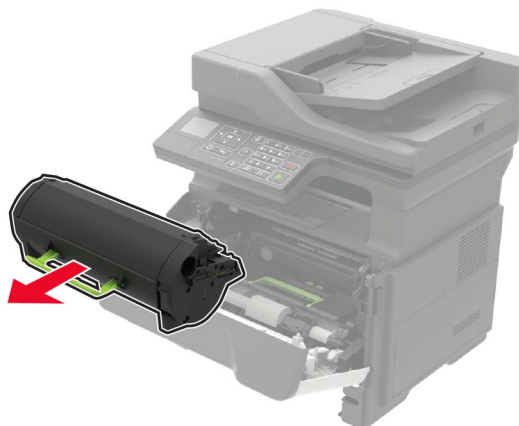

4 Távolítsa el a képalkotó egységet.



Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó, fényforrásnak való közvetlen kitétel nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.





5 Távolítsa el az elakadt papírlapot.




VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

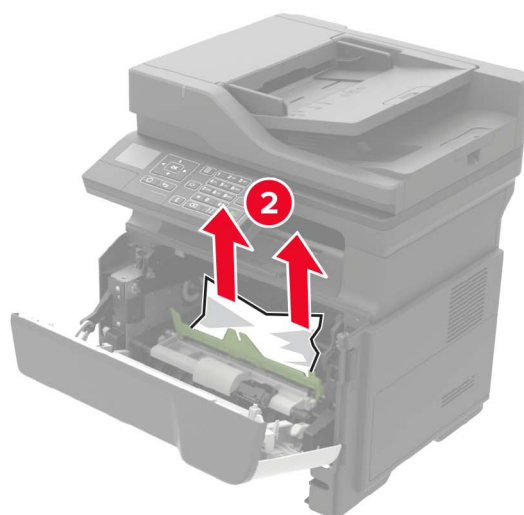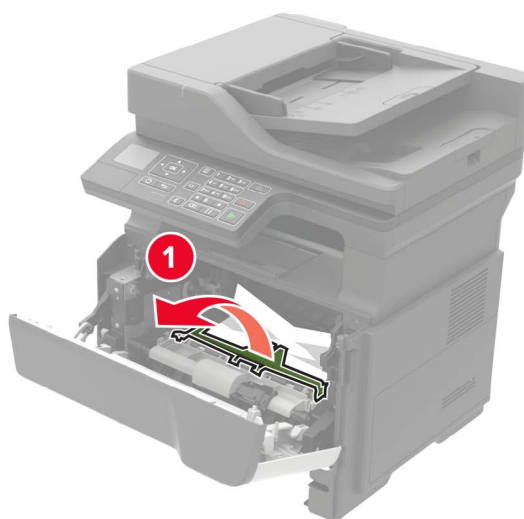


6 Helyezze be a képalkotó egységet.

Megj.: Az elhelyezésben a nyomtató belsejében lévő nyilak segítenek.

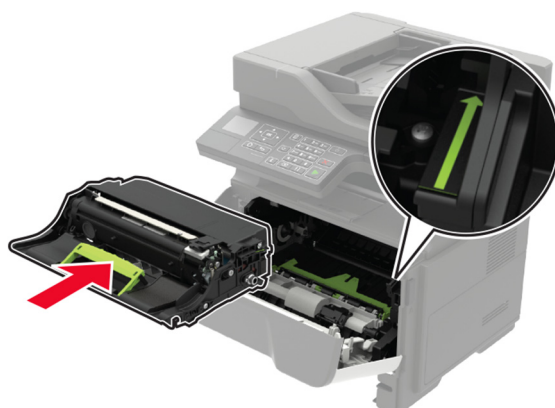

7 Helyezze be a festékkazettát.

Megj.: Az elhelyezésben a nyomtató belsejében lévő nyilak segítenek.

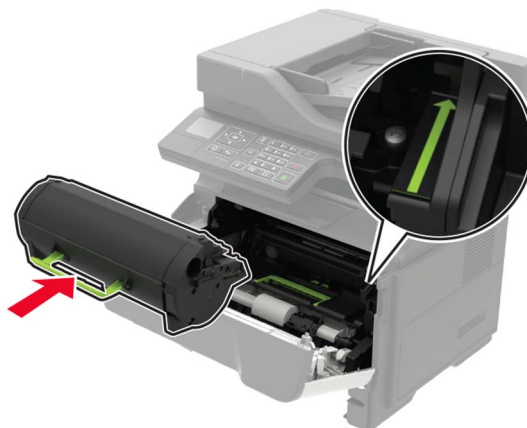

8 Csukja be az A ajtót.


9 Helyezze vissza a tálcát.

Papírelakadás a hátsó ajtónál

1 Nyissa fel a hátsó ajtót.




VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

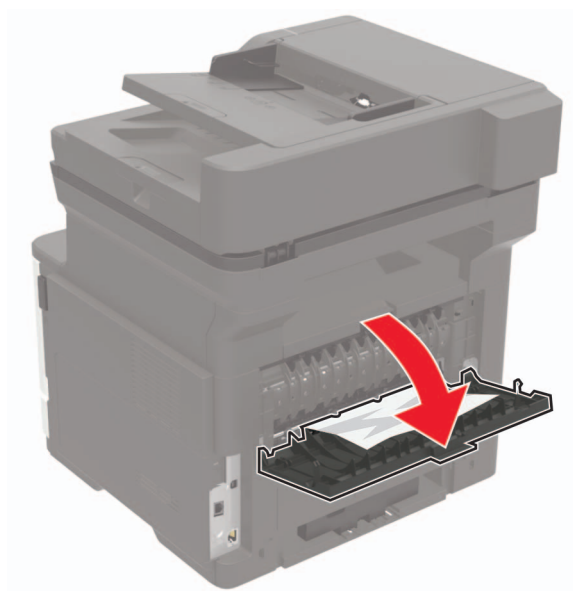

2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

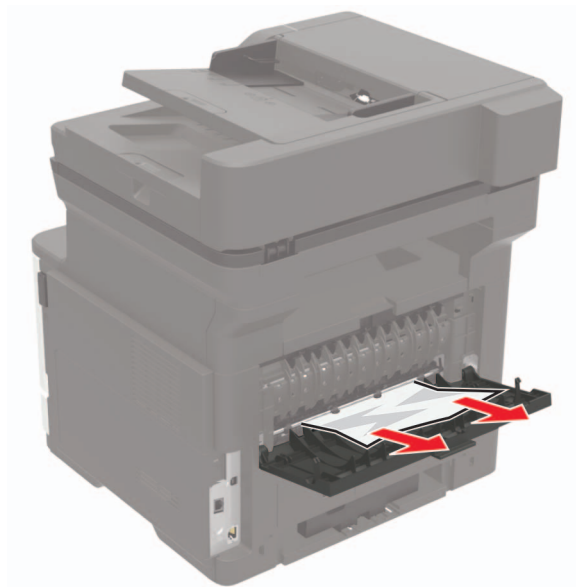

3 Zárja be a hátsó ajtót.

Papírelakadás a normál tárolóban

Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



Papírelakadás a duplex egységben

1 Vegye ki a tálcát.



2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



3 Szerelje fel a tálcát.


Papírelakadás a tálcákban

- 1 Vegye ki a tálcát.



- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

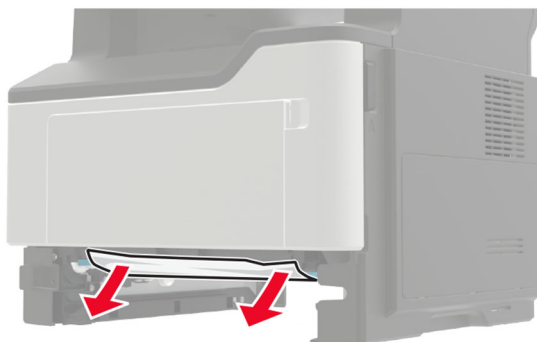

- 3 Helyezze vissza a tálcát.


Papírelakadás a többcélú adagolóban

- 1 Távolítsa el a papírt a többcélú adagolóból.
- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.


Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



3 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

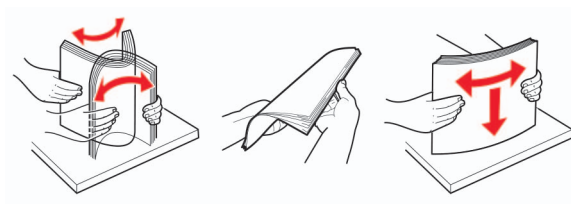


4 Töltse be újra a papírt, majd állítsa be a papírvezetőt.

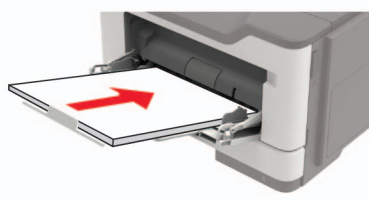

Papírelakadás az automatikus lapadagolóban


1 Vegye ki az eredeti dokumentumokat az automatikus lapadagoló tálcájáról.

2 Nyissa ki az automatikus lapadagoló fedelét.

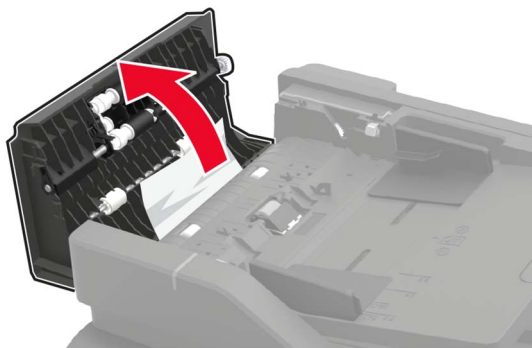

3 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

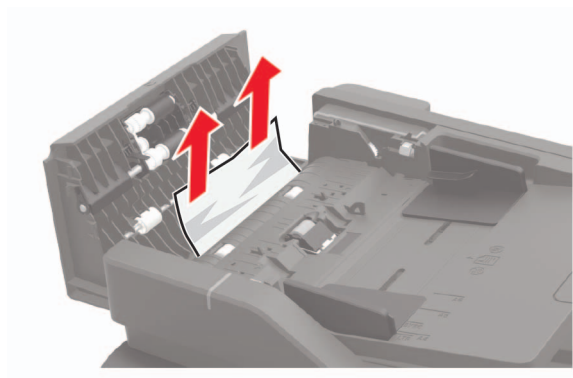

4 Csukja le az automatikus lapadagoló fedelét.

Hibaelhárítás

Hálózati kapcsolat-hiba

A beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. A nyomtató be van kapcsolva?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
2. lépés Ügyeljen, hogy helyes legyen a nyomtató IP-címe. Nézze meg a nyomtató IP-címét: • A kezdőképernyőről • A Hálózatok/Portok menü TCP/IP részéből • A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a TCP/IP részt Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123. Helyes a nyomtató IP-címe?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Írja be a nyomtató helyes IP-címét a címmezőbe.
3. lépés Ellenőrizze, hogy támogatott böngészőt használ-e: • 11-es verziójú vagy újabb Internet Explorer® • Microsoft Edge™ • 6-os verziójú vagy újabb Safari • Google Chrome™ 32-es verziójú vagy újabb • 24-es verziójú vagy újabb Mozilla Firefox Támogatott a böngészője?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Telepítsen egy támogatott böngészőt.
4. lépés Ellenőrizze, hogy működik-e a hálózati kapcsolat. Működik a hálózati kapcsolat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Forduljon a rendszergazdához.
5. lépés Ügyeljen, hogy megfelelőek legyenek a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásai. További tudnivalók a nyomtató dokumentációjában találhatók. Megfelelően vannak csatlakoztatva a kábelek?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Biztosítsa a kábelcsatlakozásokat.

Művelet	Igen	Nem
6. lépés Ellenőrizze, hogy le vannak-e tiltva a webes proxykiszolgálók. Le vannak tiltva a webes proxykiszolgálók?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Forduljon a rendszergazdához.
7. lépés Nyissa meg a beágyazott webkiszolgálót. Megnyílt a beágyazott webkiszolgáló?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyféltámogatáshoz .

USB port engedélyezése

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Beállítás** >  > **Hálózat/portok** >  > **USB** > 

- 2 Válassza ki az **USB port engedélyezése** opciót, majd nyomja meg a  gombot.

Nyomtató csatlakozásának ellenőrzése

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Beállítások** >  > **Jelentések** >  > **Hálózat** > 

- 2 Válassza ki a **Hálózati beállítások oldalt**, majd nyomja meg a  gombot.

- 3 Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg arról, hogy az állapot értéke a csatlakoztatva.

Ha az állapot értéke a nincs csatlakoztatva, akkor előfordulhat, hogy a hálózati csatlakozó inaktív, vagy a hálózati kábel ki van húzva, vagy hibásan működik. Kérjen segítséget a rendszergazdától.

Belső kiegészítőkkal kapcsolatos problémák

Nem található belső kiegészítő

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Megjelenik a belső kiegészítő a menübeállítási oldalon?	Ugorjon az 4-ös lépéshez.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megfelelően van-e a vezérlő alaplajára szerelve. a Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. b Győződjön meg arról, hogy a belső kiegészítő a vezérlőkártya megfelelő csatlakozójába van helyezve. c Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.  VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés a Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő elérhető-e a nyomtató-illesztőprogramban. Megj.: Szükség esetén kézzel adja hozzá a belső kiegészítőt a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért lásd: “Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 196. oldal. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák

Cserélje ki a festékkazettát – nem megfelelő régió

A probléma kijavításához vásároljon megfelelő festékkazettát, amelynek régiója megegyezik a nyomtató régiójával, vagy válasszon nemzetközi festékkazettát.

- A hibaüzenetben a 42-es szám után látható első számjegy jelzi a nyomtató régióját.
- A hibaüzenetben a 42-es szám után látható második számjegy jelzi a festékkazetta régióját.

Nyomtató- és tonerkazetta-régiók

Régió	Szám kód
Nemzetközi, vagy nem értelmezhető régió	0
Észak-Amerika (Egyesült Államok, Kanada)	1
Európai Gazdasági Térség, Nyugat-Európa, Észak-Európa, Svájc	2
Ázsia csendes-óceáni területei	3
Latin-Amerika	4
Európa egyéb részei, Közel-Kelet, Afrika	5
Ausztrália, Új-Zéland	6
Érvénytelen régió	9

Megj.: A nyomtató és a tonerkazetta régiójának megállapításához nyomtassa ki a tesztoldalt. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása.**

Nem Lexmark márkájú kellékanyagok

A nyomtató nem a Lexmark által gyártott kellékanyag vagy alkatrész beszerelését észlelte.

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark-kellékanyagokkal és kiegészítőkkel működjön. Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-alkatrészeit.

A termék élettartamának becslése eredeti Lexmark-kellékanyagok és kiegészítők használatán alapul. Egyéb márkájú kellékanyagok vagy alkatrészek használata váratlan eredményhez vezethet. A képalkotó alkatrész tervezett élettartamot meghaladó használata károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a kapcsolódó alkatrészeket.

Figyelem – sérülésveszély: Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Az egyéb márkájú kellékanyagok vagy kiegészítők használata által okozott kárra nem vállalunk garanciát.

Ezen kockázatok részben és egészben való elfogadásához és a nyomtatóhoz nem eredeti kellékanyag vagy alkatrész használatának folytatásához tartsa lenyomva 15 másodpercig a nyomtató kezelőpaneljén

egyszerre az **X** és a  gombot.

Ha nem szeretné felvállalni ezeket a kockázatokat, akkor távolítsa el a nyomtatóból az egyéb márkájú kellékanyagot vagy kiegészítőt, majd szereljen be egy eredeti, Lexmark által gyártottat. További információkért lásd: [“Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata” itt: 112. oldal.](#)

Ha a nyomtató nem nyomtat az **X** és  gomb egyidejű, 15 másodpercen át történő nyomva tartása után, akkor állítsa vissza a kellékanyag-használati számlálókat.

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások >  > **Eszköz** >  > **Karbantartás** >  > **Konfigurációs menü** >  > **Kellékanyag-használat és -számlálók** > 

2 Jelölje ki a visszaállítani kívánt alkatrészeket és kellékanyagokat, majd válassza a **Start** elemet.

3 Olvassa el a „Vigyázat!” üzenetet, majd válassza a **Folytatás** elemet.

4 Tartsa egyszerre lenyomva 15 másodpercig a **X** és a  gombokat az üzenet törléséhez.

Megj.: Ha nem tudja visszaállítani a kellékanyag-használat számlálóit, vigye vissza a készüléket a vásárlás helyére.

Papíradagolási problémák

Boríték összetapad nyomtatás közben

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Használjon száraz helyen tárolt borítékot. Megj.: Ha nagy nedvességtartalmú borítékokra nyomtat, a ragasztós fülek összetapadhatnak. b Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra. Összetapad a boríték nyomtatás közben?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a A papírtípus beállítása Borítéklegyen. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:  > Settings (Beállítások) >  > Paper (Papír) >  > Tray Configuration (Tálcakonfiguráció) >  > Paper Size/Type (Papírméret/-típus) b Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra. Összetapad a boríték nyomtatás közben?	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás .	Probléma megoldva.

Nem működik a leválogatás

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:  > Beállítások >  > Nyomtatás >  > Elrendezés >  b Válasszon ki a Leválogatást, majd nyomja le a  gombot. c A Leválogatást állítsa Be helyzetbe, majd nyomja le a  gombot. d Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően van leválogatva a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a A nyomtatandó dokumentumból nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot, majd válassza a Leválogatás lehetőséget. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően van leválogatva a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Csökkentse a kinyomtatandó oldalak számát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően van leválogatva a dokumentum?	Probléma megoldva.	Forduljon ügyfélszolgálat .

Tálca-összekapcsolás nem működik

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálcáknál azonos papírméret és -típus van-e megadva. b Ellenőrizze, hogy a papírvezetők megfelelően vannak-e beállítva. c Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:  > Settings (Beállítások) >  > Paper (Papír) >  > Tray Configuration (Tálcakonfiguráció) >  > Paper Size/Type (Papírméret/-típus) >  b Az összekapcsolt tálcákba betöltött papír paramétereivel megegyező papírméretet és -típust állítson be. c Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Ügyeljen rá, hogy a Tálcá-összekapcsolás beállítása Automatikus. További információkért lásd: "Tálcák összekapcsolása" itt: 19. oldal. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás .

Gyakori papírelakadás

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Vegye ki a tálcát. b Ellenőrizze, hogy megfelelő módon van-e betöltve a papír. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők megfelelően legyenek beállítva. • Ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelet. • Ügyeljen arra, hogy az ajánlott méretű és típusú papírra nyomtasson. c Helyezze be a tálcát. d Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:  > Settings (Beállítások) >  > Paper (Papír) >  > Tray Configuration (Tálcakonfiguráció) >  > Paper Size/Type (Papírméret/-típus) >  b Állítsa be a papírméretet és a papírtípust. c Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás .	Probléma megoldva.

Az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra

Művelet	Igen	Nem
1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:  > Settings (Beállítások) >  > Device (Eszköz) >  > Notifications (Értesítések) >  2 A Jam Content Recovery (Elakadás elhárítása) menüben kapcsolja On (Be) vagy Auto (Automatikus) lehetőségre az elakadáselhárítást, majd nyomja meg a  gombot. A nyomtató újranyomtatta az elakadt lapokat?	Probléma megoldva.	Forduljon ügyfélszolgálat .

Nyomtatási problémák

Gyenge a nyomtatási minőség

Üres vagy fehér oldalak



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark toner-kazettát használ-e. Megj.: Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Távolítsa el a maradék csomagolóanyagokat a képpalkotó egységről. 1 Vegye ki a tonerkazettát, majd vegye ki a képpalkotó egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képpalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége. 2 Ellenőrizze, hogy a képpalkotó egység nem sérült-e meg, és cserélje ki, ha szükséges. Megj.: Győződjön meg arról, hogy a fényvezető dob érintkezője nem hajlott meg és nem mozdult el. 3 Erősen rázza meg a képpalkotó egységet a toner eloszlátásához. 4 Helyezze be a képpalkotó egységet, majd a tonerkazettát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés Ellenőrizze a tonerkazetta állapotát, és cserélje ki, ha szükséges. a Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Állapot/Kellékek > Kellékanyagok b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Sötét nyomtatás




Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark toner-kazettát használ-e. Megj.: Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. b Csökkentse a festéksötétséget. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség c Nyomtassa ki a dokumentumot. Sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete texturált vagy durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Folytassa a 6. lépéssel.
5. lépés a Cserélje ki a texturált papírt normál papírra. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
7. lépés a Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.	Probléma megoldva.
8. lépés a Cserélje ki a képalkotó egységet. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Sötét a nyomat?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

A vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő

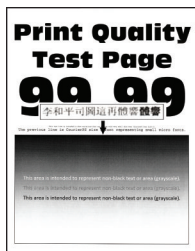

Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark toner-kazettát használ-e. Megj.: Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Módosítsa a nyomtatási minőség beállításait. 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Pixelkiemelés > Betűtípusok 2 Állítsa a festék sötétségét 7-es szintre. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség b Nyomtassa ki a dokumentumot. A vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.	Probléma megoldva.

Hajlott vagy gyűrött papír




Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark toner-kazettát használ-e. Megj.: Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A papír hajlott vagy gyűrött?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A papír hajlott vagy gyűrött?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítás a nyomtató kezelőpaneljéről is módosítható. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A papír hajlott vagy gyűrött?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Szürke háttér

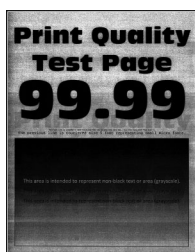

Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. b A festék sötéttségének növelése. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség c Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke háttér látható a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark toner-kazettát használ-e. Megj.: Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke háttér látható a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítás a nyomtató kezelőpaneljéről is módosítható. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke háttér látható a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze a tonerkazetta állapotát, és cserélje ki, ha szükséges. a Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Állapot/Kellékek > Kellékanyagok b Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke háttér látható a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés a Távolítsa el a képkötő egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képkötő egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége. b Távolítsa el a ráragadt csomagolóanyagokat a képkötő egységről.  Megj.: Távolítsa el a töltőhenger és a fényvezető dob közötti akadályokat. c Helyezze be a képkötő egységet. d Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke háttér látható a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés a Cserélje ki a képkötő egységet. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke háttér látható a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Vízszintes világos sávok



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
a Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark toner-kazettát használ-e. Megj.: Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek vízszintes világos sávok a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.	Probléma megoldva.

Helytelen margók



Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a papírvezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Helyesek a margók?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítás a nyomtató kezelőpaneljéről is módosítható. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Helyesek a margók?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Túl világos nyomat



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél

a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e. Megj.: Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. b A festék sötétségének növelése. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség c Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze a tonerkazetta állapotát, és cserélje ki, ha szükséges. a Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Állapot/Kellékanyagok > Kellékanyagok b Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés a Vegye ki a tonerkazettát, majd vegye ki a képpalkotó egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képpalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége. b Nyomja meg a képpalkotó egység alatt található továbbítógörgő egyik oldalát, így ellenőrizve azt, hogy benyomás után visszaugrik-e a helyére.  VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek. c Ha a továbbítógörgő nem nyomódik be és ugrik vissza a helyére, távolítsa el, majd helyezze be újra. 1 Emelje fel a továbbítógörgő egyik végét, majd nyomja le, amíg a helyére nem <i>kattan</i>. 2 Ha szükséges, ismételje meg a lépést a másik oldalon is. d Határozottan rázza meg a képpalkotó egységet a festék elosztatásához, majd helyezze be. e Helyezze be a tonerkazettát. f Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. g Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
6. lépés a Ha a probléma új karbantartó készlet telepítése után jelentkezik, ellenőrizze, hogy a beszerelt készlet tartalmazza-e a továbbító-görgőt. Megj.: Szükség esetén cserélje ki a továbbító-görgőt. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Probléma megoldva.
7. lépés Ellenőrizze a képkalkáló egység állapotát. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Állapot/Kellékanyagok > Kellékanyagok A képkalkáló egység élettartama végéhez közeledik?	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.	Forduljon az ügyféltámogatáshoz .
8. lépés a Cserélje ki a képkalkáló egységet. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Forduljon az ügyféltámogatáshoz .	Probléma megoldva.

Tarka és pöttyös nyomat



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark toner-kazettát használ-e. Megj.: Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Tarka a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Ellenőrizze, nem szennyezte-e be a nyomtatót a kiszivárgott festék. A nyomtató kiszivárgott festéktől mentes?	Folytassa a 4. lépéssel.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Cserélje ki a tonerkazettát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Tarka a nyomat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze a képpalkotó egység állapotát. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Állapot/Kellékek > Kellékanyagok A képpalkotó egység élettartama végéhez közeledik?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Forduljon ügyfélszolgálat .
5. lépés a Cserélje ki a képpalkotó egységet. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Tarka a nyomat?	Forduljon ügyfélszolgálat .	Probléma megoldva.

Papírmeghajlás



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark tonerkazettát használ-e. Megj.: Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Állítsa a tálcában lévő vezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a A papírméretet és papírtípust az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítások megfeleljenek a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Vegye ki a papírt a tálcából, majd fordítsa meg. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés a Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a betöltött papírt. Megj.: Ha a rendszer nem támogatja a papírt, töltsön be olyat, amelyet támogat. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Görbe vagy ferde nyomat



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő vezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomat görbe vagy ferde?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a betöltött papírt. Megj.: Ha a rendszer nem támogatja a papírt, töltsön be olyat, amelyet támogat. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomat görbe vagy ferde?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálcában található behúzóörgő gumija nem sérült vagy szennyezett-e, és cseréje ki, ha szükséges. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomat görbe vagy ferde?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Ismétlődő hibák




Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés A Tesztoldal nyomtatása funkció segítségével ellenőrizze, hogy az ismétlődő hibák közötti távolság megegyezik-e a következők egyikével: • 97 mm (3,82 hüvelyk) • 47 mm (1,85 hüvelyk) • 38 mm (1,5 hüvelyk) Megegyezik az ismétlődő hibák közötti távolság a méretek egyikével?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Jegyezze le a távolságot, és forduljon az ügyfélszolgálathoz .
2. lépés a Cserélje ki a képalkotó egységet. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek az ismétlődő hibák?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz .	Probléma megoldva.

Egyszínű fekete oldalak




Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark tonerkazettát használ-e. Megj.: Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Vegye ki a képkotó egységet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Távolítsa el a képkotó egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége. b Távolítsa el a ráragadt csomagolóanyagokat a képkotó egységről.  Megj.: Távolítsa el a töltőhenger és a fényvezető dob közötti akadályokat. c Helyezze be a képkotó egységet. d Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a képkotó egység nem sérült-e meg. A képkotó egység sérülésektől mentes?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz .	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés a Cserélje ki a képkotó egységet. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz .	Probléma megoldva.


Levágott szöveg vagy kép

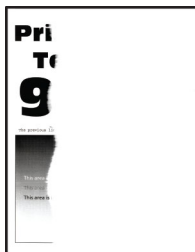


Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark toner-kazettát használ-e. Megj.: Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

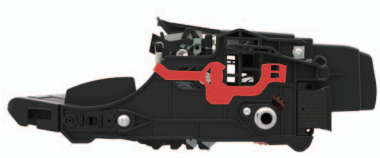Művelet	Igen	Nem
3. lépés a Távolítsa el a képkotó egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége. b Távolítsa el a ráragadt csomagolóanyagokat a képkotó egységről.  Megj.: Távolítsa el a töltőhenger és a fényvezető dob közötti akadályokat. c Helyezze be a képkotó egységet. d Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Cserélje ki a képkotó egységet. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.	Probléma megoldva.

Könnyen ledörzsölődik a festék

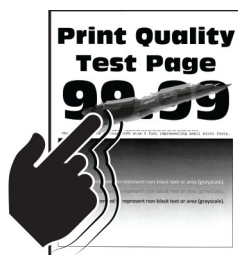


Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark toner-kazettát használ-e. Megj.: Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig könnyen ledörzsölődik a festék a papírról?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig könnyen ledörzsölődik a festék a papírról?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Függőleges sötét sávok

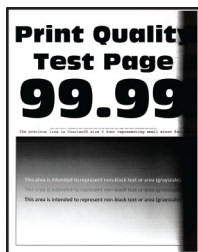

Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark toner-kazettát használ-e. Megj.: Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Még jelennek függőleges sötét sávok a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Vegye ki a tonerkazettát, majd vegye ki a képkötő egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képkötő egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége. b Helyezze be a képkötő egységet, majd a festékkazettát. c Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek függőleges sötét sávok a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Távolítsa el a képkötő egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képkötő egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége. b Távolítsa el a ráragadt csomagolóanyagokat a képkötő egységről. Megj.: Távolítsa el a töltőhenger és a fényvezető dob közötti akadályokat. c Helyezze be a képkötő egységet. d Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek függőleges sötét sávok a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Ellenőrizze, hogy nem éri-e erős fény a nyomtató jobb oldalát, és helyezze át a nyomtatót, ha szükséges. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek függőleges sötét sávok a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


Függőleges sötét vonalak vagy csíkok



Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Hibaelhárítás > A lapolvasó tisztítása b Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Folytassa a 3. lépéssel.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Egy puha, nedves, szőszmentes ruhaanyaggal törölje le a lapolvasót. További információkért lásd: "A lapolvasó tisztítása" itt: 110. oldal. b Dokumentum másolása az automatikus lapadagoló segítségével. Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.
3. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark tonerkazettát használ-e. Megj.: Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Vegye ki a képkötő egységet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képkötő egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.


Művelet	Igen	Nem
5. lépés a Cserélje ki a képalkotó egységet. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz .	Probléma megoldva.

Függőleges sötét csíkok és hiányos nyomat

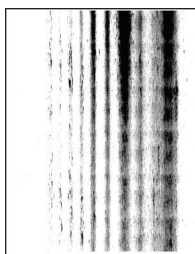

Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

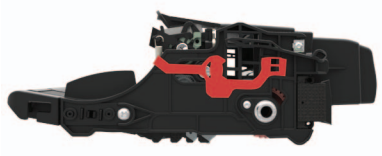Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Távolítsa el a képalkotó egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége. b Távolítsa el a ráragadt csomagolóanyagokat a képalkotó egységről.  Megj.: Távolítsa el a töltőhenger és a fényvezető dob közötti akadályokat. c Helyezze be a képalkotó egységet. d Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét csíkok jelennek meg a nyomatokon, és képek hiányoznak róluk?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark toner-kazettát használ-e. Megj.: Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét csíkok jelennek meg a nyomatokon, és képek hiányoznak róluk?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Függőleges világos sávok



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
a Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark toner-kazettát használ-e. Megj.: Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek függőleges világos sávok a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Függőleges fehér vonalak



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark toner-kazettát használ-e. Megj.: Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Bizalmas és felfüggesztett dokumentumok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze a kezelőpanelen, hogy a dokumentumok megjelennek-e a Függő feladatok listájában. Megj.: Ha a dokumentumok nem szerepelnek a listában, nyomtassa ki őket a Nyomtatás és várakozás lehetőség használatával. b Nyomtassuk ki a dokumentumokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés A nyomtatási feladat formázási hibát vagy érvénytelen adatot tartalmaz. • Törölje a nyomtatási feladatot, majd küldje el újra. • PDF fájlok esetében hozzon létre egy új fájlt, majd nyomtassa ki a dokumentumokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés Internetről történő nyomtatás esetén a nyomtató a több feladatcímet másolatként olvashatja be. Útmutatás Windows-felhasználók számára a Nyissa meg a Nyomtatási beállítások párbeszédpanelt. b A Nyomtatás és várakozás című részben válassza ki a Dokumentummásolatok megtartása lehetőséget. c Adja meg a PIN-kódot. d Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Macintosh-felhasználók számára a Minden nyomtatási feladatot különböző néven mentsen. b Egyenként küldje el a feladatokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés a Nyomtatómemória felszabadításához töröljön néhány felfüggesztett feladatot. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés a Telepítsen nyomtatómemóriát. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Lassú nyomtatás

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Győződjön meg arról, hogy a nyomtató nincs gazdaságos és csendes üzemmódban. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató még mindig lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. • A beállítások a Papír menüben is módosíthatók a nyomtató kezelőpaneljén. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató még mindig lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Csökkentse a kinyomtatandó oldalak számát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató még mindig lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Csatlakoztassa a nyomtatókábel biztonságosan a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató még mindig lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés a A nyomtatási felbontást állítsa 600 dpi-re a nyomtató kezelőpaneljének Minőség menüjében. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató még mindig lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem melegedett-e túl. Megjegyzések: • Hagyja a nyomtatót lehűlni egy hosszabb nyomtatás után. • Vegye figyelembe a nyomtató számára ajánlott környezeti hőmérsékletet. További információkért lásd: "A nyomtató helyének kiválasztása" itt: 10. oldal. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató még mindig lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Probléma megoldva.
7. lépés a Telepítsen további nyomtatómemóriát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató még mindig lassan nyomtat?	Forduljon ügyfélszolgálat .	Probléma megoldva.

Nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt a nyomtatni kívánt dokumentumból, majd ellenőrizze, hogy a helyes nyomtatót választotta-e ki. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. b Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket. c Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Ellenőrizze, hogy a portok működnek-e, és a kábelek megfelelően csatlakoznak-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz. További információ a nyomtatóhoz mellékelt beállítási útmutatóban található. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés a Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtató-illesztőprogramot. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyféltámogatáshoz .

A festék sötétségének beállítása

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Beállítások** >  > **Nyomtatás** >  > **Minőség** > 

2 Válassza ki a **Festék sötétsége** beállítást, majd nyomja le a  gombot.

3 Módosítsa a beállítást, majd nyomja meg a  gombot.

A nyomtató nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e a csatlakozóaljzathoz.  VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a konnektor ki van-e kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval. A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. A nyomtató be van kapcsolva?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e alvó vagy hibernált üzemmódban. A nyomtató alvó vagy hibernált üzemmódban van?	A nyomtató felébresztéséhez nyomja meg a bekapcsológombot.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatót és a számítógépet csatlakoztató kábelek a megfelelő portokhoz csatlakoznak-e. A kábelek a megfelelő portokba csatlakoznak?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Csatlakoztassa a kábeleket a megfelelő portokhoz.
6. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, szerelje be a hardverkiegészítőket, majd kapcsolja be a nyomtatót. További tudnivalók az opció dokumentációjában találhatók. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.
7. lépés Telepítse a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.
8. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy megfelelő papírra nyomtat-e. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A dokumentum nyomtatása a megfelelő papírra történt?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Töltse be a megfelelő papírméretet és -típust.
2. lépés a A papírméretet és papírtípust az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megj.: A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő ponthoz:  > Settings (Beállítások) >  > Paper (Papír) >  > Tray Configuration (Tálcakonfiguráció) >  > Paper Size/Type (Papírméret/-típus) >  b Ügyeljen arra, hogy a beállítások megfeleljenek a betöltött papírnak. c Nyomtassa ki a dokumentumot. A dokumentum nyomtatása a megfelelő papírra történt?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálcák össze vannak-e kapcsolva. További információkért lásd: "Tálcák összekapcsolása" itt: 19. oldal. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtatás a megfelelő tálcából történt?	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás .

Faxolási problémák

Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ügyeljen, hogy a következő berendezések kábelcsatlakozásai megfelelőek legyenek: • Telefon • Kézibeszélő • Üzenetrögzítő Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze a tárcsahangot. • Hívja fel a faxszámot a helyes működése ellenőrzéséhez. • Ha az On Hook Dial alkalmazást használja, akkor csavarja fel a hangerőt a tárcsahang ellenőrzéséhez. Hallható a tárcsahang?	Ugorjon az 5-ös lépéshez.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés Ellenőrizze a fali telefonaljzatot. - Csatlakoztassa az analóg telefont közvetlenül a fali aljzathoz. - Várja meg, hogy hallható legyen a tárcsahang. - Ha nem hall tárcsahangot, használjon másik telefonkábelt. - Ha ezután sem hall tárcsahangot, csatlakoztassa az analóg telefont egy másik fali aljzathoz. - Ha hall tárcsahangot, akkor csatlakoztassa a nyomtatót abba a fali aljzatba. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz. • Ha integrált szolgáltatású digitális hálózati (Integrated Services Digital Network, ISDN) telefonszolgáltatást használ, csatlakoztassa a készüléket egy ISDN termináladapter analóg telefonportjához. További információért forduljon az ISDN szolgáltatóhoz. • Ha DSL telefont használ, csatlakozzon olyan DSL szűrőhöz vagy forgalomirányítóhoz, amely lehetővé teszi az analóg használatot. További információért forduljon a DSL szolgáltatóhoz. • Ha alközpontos (private branch exchange, PBX) telefonszolgáltatást használ, ügyeljen arra, hogy az alközponton analóg porthoz csatlakoztassa a készüléket. Ha az alközpont nem rendelkezik analóg aljzattal, javasoljuk, hogy a faxkészülékhez helyezzen üzembe egy analóg telefonvonalat. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
6. lépés Ideiglenesen válassza le az egyéb berendezéseket, és kapcsolja ki az egyéb telefonszolgáltatásokat. a Válassza le a nyomtató és a telefonvonal közötti egyéb berendezéseket (például üzenetrögzítőket, számítógépeket, modemeket vagy telefonvonal frekvenciaosztókat). b Tiltsa le a hívásvárakoztatást és a hangpostát. További információért forduljon a telefonszolgáltatóhoz. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.
7. lépés Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként. a Tárcsázza a faxszámot. b Olvassa be a dokumentumot. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Faxok fogadhatók, de nem küldhetők

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Tegye az eredetit az automatikus lapadagolóba vagy a lapolvasó üveglapjára. Tud faxot küldeni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Állítsa be helyesen a parancsikonnevet. - Ellenőrizze, hogy korábban beállított-e gyorstárcsázó számot a tárcsázni kívánt számhoz. - Manuálisan tárcsázza a kívánt számot. Tud faxot küldeni?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Faxot küldeni lehet, de fogadni nem

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a papírforrás nem üres-e. Tud faxot fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze a kicsengések számához tartozó beállítást. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:  Tud faxot fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ha a nyomtató üres oldalakat nyomtat, lásd a következőt: "Üres vagy fehér oldalak" itt: 150. oldal. Tud faxot fogadni?	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás .

Gyenge faxnyomtatási minőség

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Javítsa a nyomtatási minőséget. a Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe. Megjegyzések: • Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123. • Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében. b Kattintson a következőkre: Beállítások > Nyomtatás > Minőség. c Adja meg a beállításokat. d Alkalmazza a módosításokat. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Csökkentse a beérkező fax átviteli sebességét. a Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe. Megjegyzések: • Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123. • Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében. b Kattintson a következőkre: Beállítások > Fax > Analóg fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások. c Válasszon egy Max. sebesség beállítást. d Alkalmazza a módosításokat. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Cserélje ki a tonerkazettát. További információ a pótalkatrészhez mellékelt útmutatóban található. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Forduljon ügyfélszolgálat .

Beolvasási problémák

Nem lehet beolvasni a számítógépről

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. b Küldje el újra a beolvasási feladatot. El tudja küldeni a beolvasási feladatot?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Ügyeljen, hogy biztonságosan csatlakozzanak a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló közötti kábelek. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. b Küldje el újra a beolvasási feladatot. El tudja küldeni a beolvasási feladatot?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz .

A dokumentum vagy fénykép részleges másolása


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ügyeljen arra, hogy a dokumentum vagy fénykép a színével lefelé legyen betöltve, a lapolvasó üveglapjának bal felső sarkához. b Másolja le a dokumentumot vagy fényképet. Megfelelően került lemásolásra a dokumentum vagy fénykép?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Állítsa be a papírméretet a tálcába betöltött papírnak megfelelően. b Másolja le a dokumentumot vagy fényképet. Megfelelően került lemásolásra a dokumentum vagy fénykép?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz .

Gyenge másolási minőség

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Egy puha, nedves, szőszmentes ruhaanyaggal törölje le a lapolvasó és az automatikus lapadagoló üvegét. b Ügyeljen arra, hogy a dokumentum vagy fénykép a színével lefelé legyen betöltve, a lapolvasó üveglapjának bal felső sarkához. c Másolja le a dokumentumot vagy fényképet. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Ellenőrizze az eredeti dokumentum vagy fénykép minőségét. b Módosítsa a beolvasási minőség beállításait. c Másolja le a dokumentumot vagy fényképet. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Függőleges sötét csíkok a beolvasott oldalakon, amikor az automatikus lapadagolóból olvas be

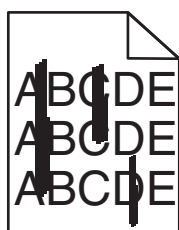

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Nyissa fel a lapolvasó fedelét. b Egy puha, nedves, szőszmentes ruhaanyaggal törölje le az automatikus lapolvasó üvegét és az automatikus lapadagoló fedelének fehér alsó részét. c Zárja le a lapolvasó fedelét. Még mindig függőleges csíkok vannak a beolvasott dokumentumokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Nyissa ki a C ajtót. b Egy puha, nedves, szőszmentes ruhaanyaggal törölje le az automatikus lapolvasó üvegét és az automatikus lapadagoló fedelének fehér alsó részét. c Csukja be az ajtót. Még mindig függőleges csíkok vannak a beolvasott dokumentumokon?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

A beolvasási feladat nem sikerült

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a kábeles összeköttetéseket. a Ügyeljen, hogy az Ethernet- vagy az USB-kábel biztonságosan csatlakozzon a számítógéphez és a nyomtatóhoz. b Küldje el újra a beolvasási feladatot. Sikeres a beolvasási feladat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze a beolvasni kívánt fájlt. a Ügyeljen, hogy a fájlnev mg ne legyen használatban a célmap-pában. b Ügyeljen, hogy a beolvasni kívánt dokumentum vagy fénykép ne legyen nyitva egy másik alkalmazásban. c Küldje el újra a beolvasási feladatot. Sikeres a beolvasási feladat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Ügyeljen, hogy az Időbélyeg hozzáfűzése vagy a Meglévő fájl felülírása négyzet be legyen jelölve a célhely konfigurációs beállításai között. b Küldje el újra a beolvasási feladatot. Sikeres a beolvasási feladat?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Nem lehet lecsukni a lapolvasó egységet

Művelet	Igen	Nem
Távolítsa el a lapolvasó egységet nyitva tartó akadályokat. Megfelelően lezárható a lapolvasó egység?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Zárja be a beolvasást zavaró összes alkalmazást. Sokáig tart a beolvasás, vagy lefagy tőle a számítógép?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Válasszon kisebb beolvasási felbontást. a Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:  b Módosítsa a felbontást. Sokáig tart a beolvasás, vagy lefagy tőle a számítógép?	Forduljon ügyfélszolgálat .	Probléma megoldva.

lapolvasó nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e a nyomtatóhoz és a csatlakozóaljzathoz.  VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa. b Másolja le vagy olvassa be a dokumentumot. Válaszol a lapolvasó?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. b Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket. c Másolja le vagy olvassa be a dokumentumot. Válaszol a lapolvasó?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. b Másolja le vagy olvassa be a dokumentumot. Válaszol a lapolvasó?	Probléma megoldva.	Forduljon ügyféltámogatás .

A lapolvasó-regisztráció módosítása

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Beállítások** >  > **Eszköz** >  > **Karbantartás** >  > **Konfig. menü** >  > **Lapolvasó beállítása** >  > **Lapolvasó kézi regisztrálása** > 

2 Válassza ki a **Nyomtatási gyorsteszt** menüpontot, majd nyomja meg a következőt: .

3 Helyezze a Nyomtatási gyorsteszt oldalt a lapolvasó üveglapjára, majd válassza a **Síkagy regisztrálása** elemet.

4 Válassza ki a **Másolási gyorsteszt** menüpontot, majd nyomja meg a következőt: .

5 Hasonlítsa össze a Másolási gyorsteszt oldalt az eredeti dokumentummal.

Megj.: Ha a tesztoldal margói eltérnek az eredeti dokumentumétól, módosítsa a bal és a felső margót.

6 Ismételje a [4. lépés](#). és [5. lépés](#). lépéseket addig, amíg a Másolási gyorsteszt oldal margói meg nem egyeznek az eredeti dokumentum margóival.

Az ADF-regisztráció módosítása

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Beállítások** >  > **Eszköz** >  > **Karbantartás** >  > **Konfig. menü** >  > **Lapolvasó beállítása** >  > **Lapolvasó kézi regisztrálása** > 

2 Válassza ki a **Nyomtatási gyorsteszt** menüpontot, majd nyomja meg a következőt: .

3 Helyezze a Nyomtatási gyorsteszt oldalt az ADF tálcájára.

4 Válassza az **Elülső ADF regisztrálása** vagy a **Hátsó ADF regisztrálása** elemet.

Megjegyzések:

- Az elülső ADF regisztrálásához a tesztoldalt színével felfelé, rövid oldalával előre helyezze az ADF-be.
- A hátsó ADF regisztrálásához a tesztoldalt színével lefelé, rövid oldalával előre helyezze az ADF-be.

5 Válassza ki a **Másolási gyorsteszt** menüpontot, majd nyomja meg a következőt: .

6 Hasonlítsa össze a Másolási gyorsteszt oldalt az eredeti dokumentummal.

Megj.: Ha a tesztoldal margói eltérnek az eredeti dokumentumétól, módosítsa a vízszintes beállítást és a felső margót.

7 Ismételje a [5. lépés](#). és [6. lépés](#). lépéseket addig, amíg a Másolási gyorsteszt oldal margói meg nem egyeznek az eredeti dokumentum margóival.

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Mielőtt felvenné a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, gyűjtse össze a következő információkat:

- A probléma
- A hibaüzenet
- A nyomtató típusa és sorozatszáma

Látogasson el a <http://support.lexmark.com> címre e-mail-es vagy chat alapú támogatásért, illetve a kézikönyvek, dokumentációk, illesztőprogramok és más letöltések eléréséért.

Telefonos műszaki támogatás is elérhető. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában hívja az 1-800-539-6275 számot. Más ország vagy régió esetén: <http://support.lexmark.com>.

Fejlesztés és áthelyezés

Hardver

Rendelkezésre álló belső kiegészítők

- Felhasználói frissítés
- Betűtípuskártyák


Hozzáférés a vezérlőkártyához



VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, illetve külön megvásárolható hardvert vagy memóriaeszközöket helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd a nyomtatóból.
- 3 Egy laposfejű csavarhúzó segítségével nyissa fel a vezérlőkártya fedelét.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlőkártyán található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

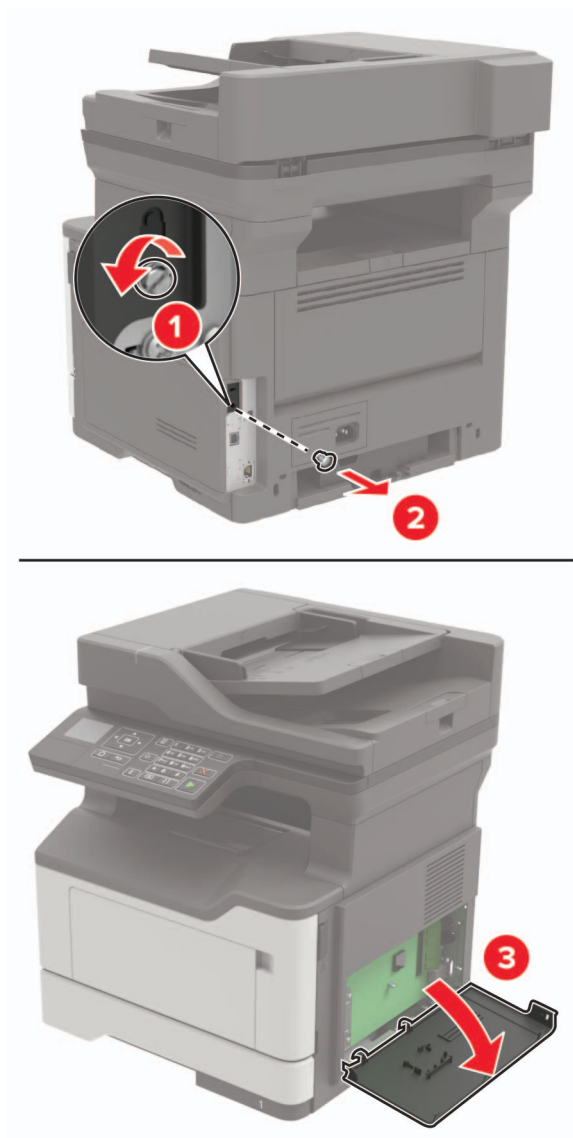

4 Zárja be a borítást.

5 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután az elektromos aljzathoz.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.


6 Kapcsolja be a nyomtatót.

Memóriakártya beszerelése

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd a nyomtatóból.
- 3 Nyissa ki a vezérlőkártya fedelét.


Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplaján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

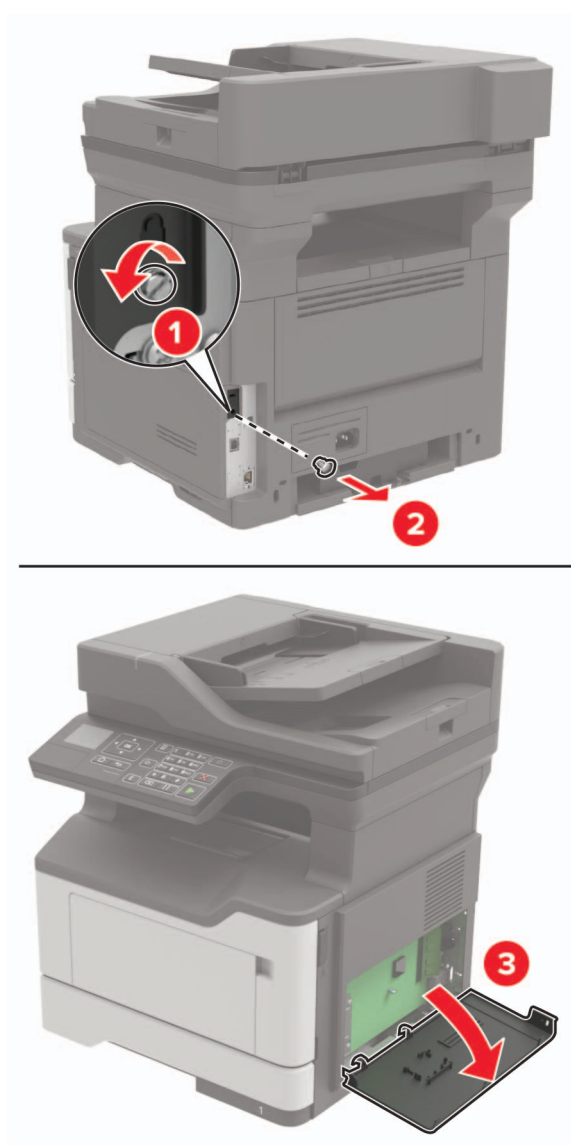

- 4 Csomagolja ki a memóriakártyát.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érintse meg a kártya élén található csatlakozópontokat.

5 Helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy az *bepattanjon* a helyére.

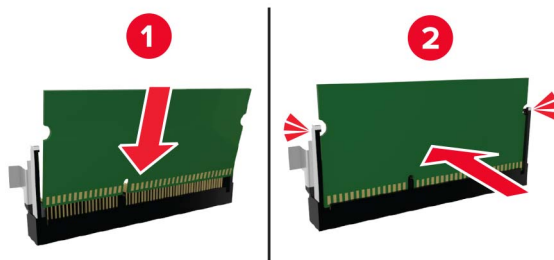

6 Csukja vissza a vezérlőkártya ajtaját.

7 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután az elektromos aljzathoz.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

8 Kapcsolja be a nyomtatót.

Kiegészítő kártya beszerelése


⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd a nyomtatóból.

3 Nyissa ki a vezérlőkártya fedelét.


Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplajján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt az alkatrészekhez vagy csatlakozókhoz nyúlna.

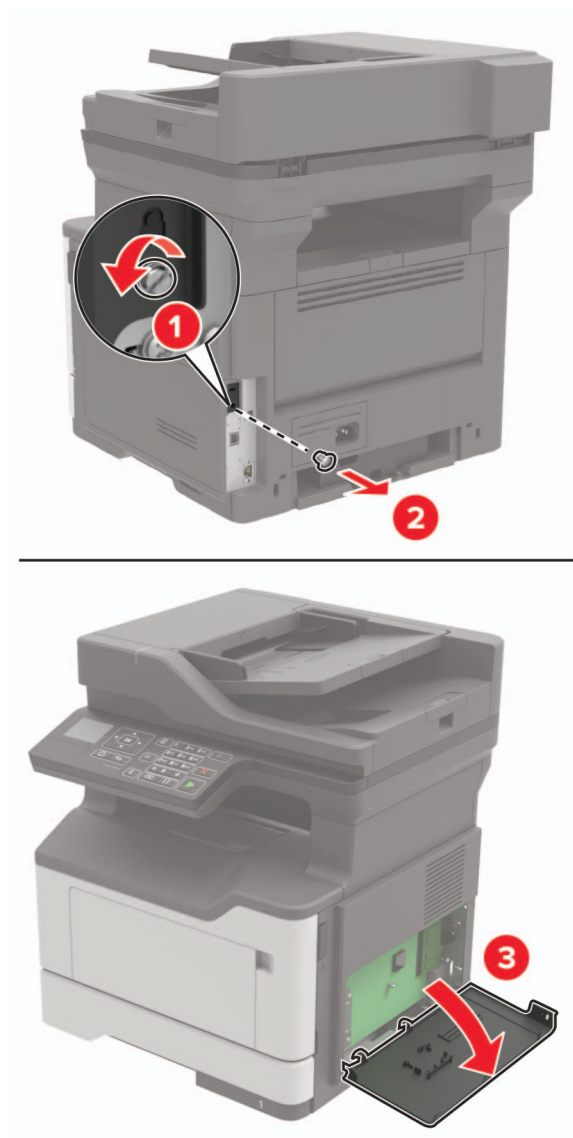

4 Vegye ki a kiegészítő kártyát a védőcsomagolásból.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érintse meg a kártya élén található csatlakozópontokat.

5 Nyomja a kártyát határozottan a helyére.

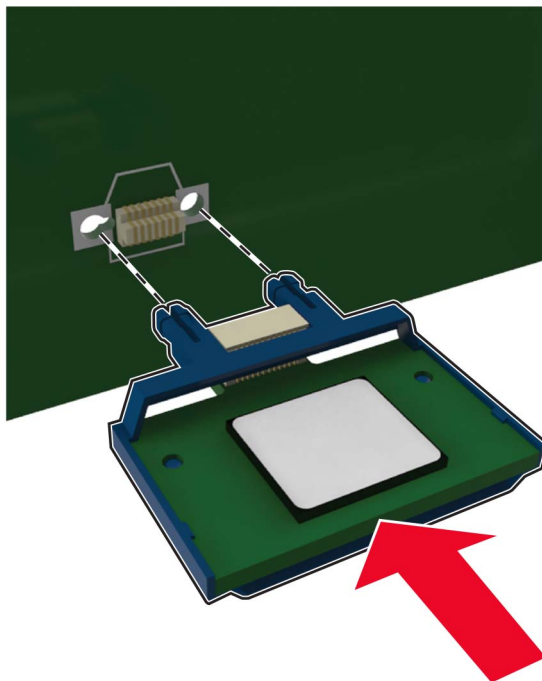

Megj.: A kártya csatlakozójának teljes hosszában fel kell feküdnie a vezérlőkártyára.

Figyelem – sérülésveszély: A kártya helytelen behelyezése a kártya és a vezérlőkártya sérüléséhez vezethet.

6 Zárja be a borítást.

7 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután az elektromos aljzathoz.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

8 Kapcsolja be a nyomtatót.

Kiegészítő tálcák beszerelése

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.


2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzathból, majd a nyomtatóból.

3 Csomagolja ki a kiegészítő tálcát, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.

Megj.: Ha már vannak kiegészítő tálcák felszerelve, a nyomtató felemelése előtt oldja ki azokat. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a tálcákat.

- 4 Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a kiegészítő tálcát, majd eressze le a nyomtatót, amíg a helyére nem pattan.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a nyomtató tömege több mint 18 kg, a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

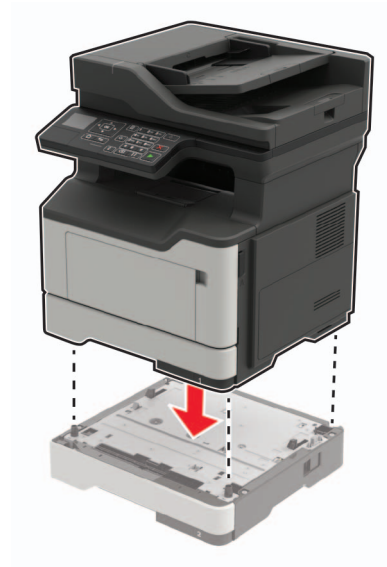

- 5 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután az elektromos aljzathoz.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

- 6 Kapcsolja be a nyomtatót.

Adja hozzá a tálcát a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért lásd: [“Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 196. oldal.](#)

Szoftver

A nyomtatószoftver telepítése

- 1 Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.
 - A nyomtatóhoz kapott szoftvereket tartalmazó CD lemezről.
 - Látogasson el a <http://support.lexmark.com> címre, majd válassza ki nyomtatóját és operációs rendszerét.
- 2 Indítsa el a telepítőt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 Macintosh rendszeren adja hozzá a nyomtatót.

Megj.: Nézze meg a nyomtató IP-címét a Hálózat/Portok menü TCP/IP részében.

Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
- 2 Válassza ki a frissíteni kívánt nyomtatót, majd tegye az alábbiak egyikét:
 - Windows 7 vagy újabb rendszeren válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
 - Korábbi verziójú rendszeren válassza a **Tulajdonságok** elemet.
- 3 Lépjen a Konfiguráció lapra, majd válassza a **Frissítés most - Nyomtató megkérdezése** elemet.
- 4 Alkalmazza a módosításokat.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél lépjen a nyomtatóhoz, majd válassza az **Options & Supplies** (Kiegészítők és kellékanyagok) lehetőséget.
- 2 Lépjen a hardverkiegészítők listájára, majd adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

Firmware

Konfigurációs fájl exportálása vagy importálása

Lehetőség van a nyomtató konfigurációs beállításainak exportálására egy szöveges fájlba, majd a fájl importálására a beállítások másik nyomtatóra történő alkalmazásához.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 A konfigurációs fájl importálása és exportálása egy vagy több alkalmazás esetén.

Egy alkalmazás esetén

- a Kattintson a beágyazott webkiszolgálóban alkalmazásban az **Apps** > lehetőségre a > **konfigurálni** kívánt alkalmazás kiválasztásához.
- b Kattintson az **Exportálás** vagy **Importálás** lehetőségre.

Több alkalmazás esetén

- a Kattintson a beágyazott webkiszolgálóban alkalmazásban a **Konfiguráció exportálás** vagy a **Konfiguráció importálása** elemre.
- b Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Firmware frissítése

Bizonyos alkalmazások esetében a készülék minimális firmware-szintjére van szükség a helyes működéshez. Ha további tájékoztatást szeretne kapni a készülék firmware-ének frissítésével kapcsolatban, forduljon a Dell képviselőjéhez.

- 1** A beágyazott webkiszolgálón belül kattintson a **Beállítások > Eszköz > Firmware frissítése.** elemre.
- 2** Tallózással keresse ki a megfelelő flash-fájlt.
- 3** Alkalmazza a módosításokat.

Figyelmeztetések

Termékismertető

A termék neve:

Lexmark MB2338adw; Lexmark MX321adn, Lexmark MX321adw többfunkciós nyomtató

Gép típusa:

7017

Modell(ek):

276, 278

Kiadási megjegyzés

2018. szeptember

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

Műszaki támogatás a következő címen érhető el: <http://support.lexmark.com>.

Információ a kellékekkel és a letöltésekkel kapcsolatban: www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Minden jog fenntartva.

Védjegyek

A Lexmark és a Lexmark logó a Lexmark International, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Google Cloud Print és a Google Chrome a Google Inc védjegye. Az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.

A Macintosh, a Mac, az App Store, és a Safari az Apple Inc védjegye. Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple, Inc védjegye.

A Microsoft, a Windows és az Internet Explorer a Microsoft cégcsoport védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Mopria®, a Mopria® logó és a Mopria® Alliance logó a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegye és szolgáltatásvédjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A jogosulatlan felhasználás szigorúan tilos.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL jelölést a Hewlett-Packard Company a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsok (nyelv) és funkciók megjelölésére használja. A tervek szerint ez a nyomtató kompatibilis a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

A PostScript az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Licencnyilatkozat

A termékhez kapcsolódó összes licencnyilatkozat megtekinthető a CD-ről: \NOTICES (nyilatkozatok) könyvtár a telepítő szoftver CD-n.

Zajkibocsátási szintek

A következő méréseket végeztük el az ISO 7779 előírással kapcsolatban, és azokat az ISO 9296 szerint tettük közzé.

Megj.: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Átlagos hangnyomás 1 m távolságban (dBA)	
Nyomtatás	Egyoldalas: 54; kétoldalas: 53
Beolvasás	54
Másolás	54
Kész	14

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

Az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó (WEEE) direktíva



A WEEE logó az Európai Unió országaiban az elektronikai készülékek újrafelhasználására bevezetett programokat és eljárásokat jelöl. Vásárlóinkat bátorítjuk készülékeink újrafelhasználására.

Ha az újrahasznosítási opciókkal kapcsolatban további kérdései lennének, keresse fel a Lexmark webhelyét a www.lexmark.com címen, ahol megtalálható a helyi képviselők telefonszáma.

A termék kidobása

A nyomtatót és kellékanyagokat ne dobja a háztartási hulladékba. Az elhelyezéssel és újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.

Statikus érzékenységgel kapcsolatos figyelmeztetés



Ez a jel statikus elektromosságra érzékeny alkatrészeket jelöl. Az ezen szimbólumokkal jelölt területek megérintése előtt mindig érintsen meg egy, a szimbólumtól távol lévő fém felületet.

Az elektrosztatikus kisülés miatti sérülés megelőzése érdekében a karbantartási feladatok (például: papírelakadás megszüntetése vagy kellékanyagok cseréje) végzésekor a nyomtató kinyitása vagy belső területeinek megérintése előtt érintse meg a nyomtató bármely külső fém keretét még akkor is, ha erre külön szimbólum nem hívja fel a figyelmet.

ENERGY STAR

Azok a Lexmark termékek, amelyeken vagy amelyek kezdőképernyőjén szerepel az ENERGY STAR embléma, igazoltan megfelelnek az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (Environmental Protection Agency, EPA) ENERGY STAR követelményeinek a Lexmark által történő szállítás időpontjában.



Hőmérsékletadatok

Környezeti működési hőmérséklet	10–32° C (50–90° F)
Szállítási hőmérséklet	-20–40 °C (-4–104 °F)
Tárolási hőmérséklet és relatív páratartalom	0–40 °C (32–104 °F) 8–80% RH

Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

A készülék az Egyesült Államokban megfelel a Class I (1) besorolású lézertermékekre vonatkozó DHHS 21 CFR előírás I fejezete J alfejezetének, máshol pedig IEC 60825-1 előírás követelményeinek megfelelő Class I besorolású lézerterméknek számít. 2014.

Megállapítást nyert, hogy a Class I lézerek veszélytelenek. A nyomtató belsejében található egy 15 mW névleges teljesítményű alumínium-gallium-indium-foszfid (AlGaInP) (AlGaAs), Class IIIb (3b) lézer is, amely a 650-670 nanométeres tartományban működik, továbbá egy nem szervizelhető nyomtatófej-szerkezet zárja magába. A lézerrendszer és a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy senki se kerüljön kapcsolatba Class I feletti lézersugárzással a normál működés, felhasználói karbantartás vagy előírt javítások során.

Energiafelhasználás

A termék áramfogyasztása

A következő táblázat a készülék áramfogyasztási adatait tartalmazza.

Megj.: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Mód	Leírás	Teljesítményfelvétel (W)
Nyomtatás	A készülék elektronikus formátumú eredetiről nyomtat.	Egyoldalas: 520; Kétoldalas: 325
Másolás	A készülék papíron lévő eredetiről nyomtat.	550
Beolvasás	A készülék papírról olvas be.	14,5
Kész	A készülék nyomtatásra vár.	10,5

Mód	Leírás	Teljesítményfelvétel (W)
Alvó üzemmód	A készülék magas szintű energiatakarékos módban van.	2,1
Hibernált mód	A készülék alacsony szintű energiatakarékos módban van.	0,1
Ki	A készülék be van dugva a konnektorba, de ki van kapcsolva.	0,1

A táblázatban szereplő energiafelhasználási szintek átlagértékek. A pillanatnyi teljesítményfelvétel lényegesen meghaladhatja az átlagot.

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

Alvó üzemmód

A termék energiatakarékos módban is tud működni, amelynek neve *alvó üzemmód*. Az alvó üzemmódban a készülék csökkenti a teljesítményfelvételt a hosszabb inaktív időszakokban. Ha a készüléket az *alvó üzemmód időhatárát* meghaladó ideig nem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódba vált.

Az alvó üzemmód alapértelmezett gyári időhatára (perc):	15
---	----

Az alvó üzemmód időhatára 1 és 120 perc között módosítható a beállítási menük használatával. Ha alacsony értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, kisebb lesz az energiafelhasználás, nagyobb lehet viszont a termék válaszáideje. Ha magas értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, megmarad a rövid reakcióidő, viszont a készülék több energiát fog felhasználni.

Hibernálás üzemmód

A termék ultraalacsony energiafelhasználású módban is tud működni, amelynek neve *Hibernált mód*. Hibernált üzemmódban történő működéskor minden más rendszer és eszköz tápellátása biztonságosan ki van kapcsolva.

Hibernált módba az alábbi módszerek valamelyikével lehet belépni:

- A Hibernálási idő beállításával
- A Teljesítmény-üzemmódok ütemezése funkció használatával

Gyári alapértelmezett Hibernálási idő erre a termékre vonatkozóan minden országban vagy régióban	3 nap
--	-------

Az az időmennyiség, amely meghatározza, hogy a nyomtató egy feladat kinyomtatása után mennyi idő múlva váltson át hibernált üzemmódra, egy óra és egy hónap közötti értékre állítható be.

Kikapcsolva

Ha a készülék rendelkezik olyan kikapcsolt üzemmóddal, amelyben vesz fel némi áramot, akkor ha teljesen meg szeretné akadályozni az áramfelvételt, húzza ki a készüléket a konnektorból.

Teljes energiafelhasználás

Esetenként hasznos lehet kiszámítani a készülék energiafelhasználását. Mivel az energiafelhasználást wattban adják meg, a teljes energiafelhasználás kiszámításához a fogyasztást meg kell szorozni azzal az idővel, amit a készülék az egyes üzemmódokban eltölt. A készülék teljes energiafelhasználását az egyes üzemmódokban számított energiafelhasználás összege adja meg.

A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok

Ez a szakasz tájékoztatást tartalmaz azokról a szabályokról, amelyek analóg faxkártyát tartalmazó termékekre vonatkoznak:

Lexmark hatósági típus-/modellmegjelölés:

LEX-M14-002

A vezeték nélküli termékekre vonatkozó szabályok

Ez a rész olyan szabályokat tartalmaz, amelyek csak a vezeték nélküli modellekre vonatkoznak.

Ha nem tudja biztosan, hogy készüléke vezeték nélküli modell-e, látogasson el a következő webhelyre:
<http://support.lexmark.com>.

Megjegyzés a moduláris összetevőkről

A vezeték nélküli modellek a következő moduláris alkatrészeket tartalmazzák:

Lexmark hatósági típus-/modellmegjelölés LEX-M07-001; FCC ID:IYLLLEXM07001; Industry Canada IC:2376A-LEXM07001

Lexmark hatósági típus-/modellmegjelölés LEX-M08-001; FCC ID:IYLLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Annak megállapításához, hogy az Ön termékében mely moduláris alkatrészek találhatók meg, tekintse meg a termék címkéjét.

A rádiófrekvenciás sugárzás hatása

A készülék kisugárzott teljesítménye lényegesen alatta van az FCC és más szabályozó hatóságok által meghatározott rádiófrekvenciás sugárzási határértékeknek. Az FCC és más hatóságok rádiófrekvenciás sugárzási előírásainak betartásához a készülék antennája és a személyek között legalább 20 cm-t kell biztosítani.

Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az EK Tanács 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EK és 2011/65/EU irányelveiben lefektetett védelmi követelményeknek, melyek a tagállamok elektromágneses kompatibilitásra, a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések biztonságára, az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó jogszabályainak közelítéséről és harmonizációjáról szólnak.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III, 1095 Budapest MAGYARORSZÁG. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől, illetve a következő weboldalon szerezhető be:

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ez a termék megfelel az EN 55022 és az EN 55032 B osztályú előírásoknak, valamint az EN 60950-1 vagy az EN 62368-1 biztonsági követelményeknek.

Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az Európai Tanács 2014/53/EU irányelvében lefektetett védelmi követelményeknek, melyek a tagállamok rádióberendezésekre vonatkozó jogszabályainak közelítéséről és harmonizációjáról szólnak.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III, 1095 Budapest MAGYARORSZÁG. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől, illetve a következő weboldaltól szerezhető be:

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

A megfelelést a CE felirat jelzi:



EU nyilatkozat a rádióadó működési frekvenciatartományairól és maximális rádiófrekvenciás teljesítményéről

Jelen rádiótermék a 2,4 GHz-es (2,412–2,472 GHz) sáv tartományon sugároz az Európai Unió területén belül. Az adó maximális kimeneti EIRP-teljesítménye, az antennaerősítési tényezővel együtt, ≤ 20 dBm.

Index

A

a beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni 142
a kezelőpanel használata 14
a nyomtató beállításainak visszaállítása a gyári alapértelmezett értékekre 106
adaptercsatlakozó 33
ADF elválasztógörgő csere 124
ADF regisztrálása beállítás 187
AirPrint használata 24
alaphelyzetbe állítás kellékanyag-használati számlálók 145
alkatrészek cseréje ADF elválasztógörgő 124
alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése 112
Alvó üzemmód konfigurálás 127
automatikus lapadagoló használata 25, 28, 37, 41
automatikus lapadagoló segítségével másolás 25
az ADF-regisztráció módosítása 187
az automatikus lapadagolóban (ADF) használatával 25, 28, 37, 41

B

beállítás lapolvasó regisztrálása 187
behúzóörgő egység csere 120
behúzóörgő gumija csere 118
behúzóörgő gumijának cseréje 118
behúzóörgő-egység cseréje 120
belső kiegészítők betűtípuskártyák 189
felhasználói frissítés 189

memóriakártya 191
telepítés 192
belső kiegészítők hozzáadása nyomtató-illesztőprogram 196
belső kiegészítők, hozzáadás nyomtató-illesztőprogram 196
beolvasás minőségével kapcsolatos problémák 184
beolvasáshoz az automatikus lapadagolóban (ADF) használatával 41
FTP-kiszolgálóra 42
lapolvasó üveglapjának segítségével 41
beolvasással kapcsolatos hibaelhárítás beolvasás lefagyasztja a számítógépet 186
beolvasás túl sokáig tart 186
beolvasási feladat nem sikerült 185
dokumentum vagy fénykép részleges másolása 183
függőleges sötét csíkok a beolvasott oldalakon, amikor az automatikus lapadagolóból olvas be 184
gyenge másolási minőség 183
lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 185
lapolvasó nem válaszol 186
nem lehet beolvasni a számítógépről 183
betöltés többcélú adagoló 18
betűtípusminták listája nyomtatás 24
betűtípusminták listájának nyomtatása 24
biztonsági információk 7, 8
biztonsági nyílás keresés 105
biztonsági nyílás pozíciója 105
borítékméret beállítása 16
borítékok betöltése többcélú adagolóban 18

C

címkeméret beállítása 16

Cs

csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz gombnyomásos módszer használata 107
PIN-módszer használata 107
Cserélje ki a kazettát – nem megfelelő régió 145

D

dátum és idő faxbeállítások 36
dokumentumok, nyomtatás mobileszközről 23
számítógépről 23

E

e-mail küldés 29
parancsikon létrehozása 28
e-mail beállítások konfigurálása 28
e-mail küldés 29 az automatikus lapadagolóban (ADF) használatával 28
e-mail beállítások konfigurálása 28
lapolvasó üveglapjának segítségével 28
e-mail parancsikon létrehozása 28
elakadás helyének azonosítása 131
elakadás megszüntetése az „A” ajtóban 132
elakadások elkerülés 130
elakadt oldalak újranyomtatása 149
eltorzult nyomtatás 163
elválasztólapok másolatok közé helyezése másolás 27

energiatakarékos üzemmódok
konfigurálás 127
Ethernet-port 13

F

fax beállítása
normál telefonvonalas
kapcsolat 31
ország-, illetve
régióspecifikus 33
fax beütemezése 38
fax csengési mintájának
beállítása 35
fax sötétségének módosítása 39
faxbeállítás
normál telefonvonalas
kapcsolat 31
ország-, illetve
régióspecifikus 33
faxcél parancsikon
létrehozása 38
faxfelbontás
módosítás 38
faxfunkció beállítása 30
faxküldés
a kezelőpanel használata 37
számítógép segítségével 37
ütemezett 38
faxnapló
megtekintés 39
faxok tartása 39
faxok továbbítása 40
faxolás
az automatikus lapadagolóban
(ADF) használatával 37
beállítás 30
csengőhang kiválasztása 35
faxnapló megjelenítése 39
faxok tartása 39
faxok továbbítása 40
kéretlen faxok blokkolása 39
lapolvasó üveglapjának
segítségével 37
módosítás, felbontás 38
parancsikon létrehozása 38
sötétség módosítása 39
faxolással kapcsolatos
hibaelhárítás
fogadott fax rossz
minőségű 182
nem lehet faxot fogadni 181
nem lehet faxot küldeni 181

nem lehet faxot küldeni vagy
fogadni 179
faxot küldeni lehet, de fogadni
nem 181
faxport 13
faxüzenetek
dátum és idő beállítása 36
FCC-figyelmeztetés 203
fehér lapok 150
fehér vonalak 172
fejléc
másolás 26
felejtő memória 106
törlés 105
fénykép
másolás 25
fényképmásolás 25
festék sötétsége
beállítás 176
festék sötétségének
beállítása 176
figyelmeztetések 199, 200, 201,
202, 203
firmware
frissítés 197
firmware frissítése
frissítésfájl 197
foltos nyomat 160
FTP-cím
parancsikon létrehozása 41
FTP-kiszolgáló
beolvasás a következőre 42
FTP-parancsikon létrehozása 41
függőleges csíkok a
nyomatokon 170
függőleges sötét csíkok a
beolvasott oldalakon, amikor az
automatikus lapadagolóból olvas
be 184
függőleges sötét vonalak a
nyomatokon 170

G

Gazdaságos mód
konfigurálás 127
Gombnyomásos módszer 107
Google Cloud Print
használata 23
görbe nyomat 163

Gy

gyári alapértelmezett értékek
visszaállítása 106
gyűrött papír 154

H

hajlott papír 154
hálózati beállítások oldalának
nyomtatása 143
hardverkiegészítők hozzáadása
nyomtató-illesztőprogram 196
hardverkiegészítők, hozzáadás
nyomtató-illesztőprogram 196
hardveropciók
tálcák 194
használata
eredeti Lexmark-alkatrészek 112
eredeti Lexmark-
kellékanyagok 112
hibaelhárítás
a beágyazott webkiszolgálót
nem lehet megnyitni 142
nyomtató nem válaszol 177
hibaelhárítás, beolvasás
beolvasási feladat nem
sikerült 185
dokumentum vagy fénykép
részleges másolása 183
függőleges sötét csíkok a
beolvasott oldalakon, amikor
az automatikus lapadagolóból
olvas be 184
gyenge másolási minőség 183
lapolvasó egységet nem lehet
lecsukni 185
lapolvasó nem válaszol 186
nem lehet beolvasni a
számítógépről 183
hibaelhárítás, faxolással
kapcsolatos
fogadott fax rossz
minőségű 182
nem lehet faxot küldeni 181
nem lehet faxot küldeni vagy
fogadni 179
hibaelhárítás, másolással
kapcsolatos
dokumentum vagy fénykép
részleges másolása 183
gyenge másolási minőség 183

lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 185
lapolvasó nem válaszol 186
hibaelhárítás, nyomtatás
boríték összetapad nyomtatás közben 146
elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 149
gyakori papírelakadás 148
helytelen margók 157
lassú nyomtatás 174
nem megfelelő papírra történő feladatnyomtatás 178
nem működik a leválogatás 147
nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki 176
rossz tálcából történő nyomtatás 178
tálca-összekapcsolás nem működik 147
titkosított és felfüggesztett dokumentumok nem nyomtatódnak ki 173
hibaelhárítás, nyomtatási minőség
egyszínű fekete oldalak 164
függőleges fehér vonalak 172
függőleges sötét csíkok és hiányos nyomat 171
függőleges sötét sávok 168
függőleges sötét vonalak vagy csíkok 170
függőleges világos sávok 172
görbe vagy ferde nyomat 163
hajlott vagy gyűrött papír 154
ismétlődő hibák 163
könnyen ledörzsölődik a festék 167
levágott szöveg vagy kép 166
papírmeghajlás 161
sötét nyomtatás 151
szürke háttér nyomatokon 155
tarka és pöttyös nyomat 160
túl világos nyomat 158
üres vagy fehér oldalak 150
vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő 153
vízszintes világos sávok 157
hibaelhárítás, nyomtatókiegészítők
belső kiegészítő nem érzékelhető 144

Hibernált üzemmód konfigurálás 127
Hordozótípusok menü 62
hozzáférés a vezérlőkártyához 189
HTTP-/FTP-beállítások menü 95

I
információk a nyomtatóról keresés 9

J
jelzőfény állapot értelmezése 14

K
kábelek
Ethernet 13
USB 13
kábelek csatlakoztatása 13
kapcsolatba lépés az ügyféltámogatással 188
kártyaméret beállítása 16
kellékanyag-értesítések konfigurálás 113
kellékanyag-használati számlálók alaphelyzetbe állítás 145
kellékanyag-használati számlálók visszaállítása 145
kellékanyagok
nyomtató állapotának ellenőrzése 112
takarékoskodás 128
kellékanyagok cseréje
képalkotó egység 116
tonerkazetta 114
kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása 113
kellékanyagok megőrzése 128
kellékanyagok rendelése tonerkazetta 112
képalkotó egység csere 116
rendelés 113
kéretlen faxok blokkolása 39
kétoldalas másolás 26
kezelőpanel használata 14
kibocsátással kapcsolatos megjegyzések 199, 203

konfigurációs fájl exportálása beágyazott webkiszolgáló használata 196
konfigurációs fájl importálása beágyazott webkiszolgáló használata 196
környezeti beállítások 127
külön megvásárolható kártya telepítés 192
külön megvásárolható kártya beszerelése 192
különböző papírméret, másolás 25
különböző papírméretű oldalak másolása 25

L
lapolvasó tisztítás 110
lapolvasó tisztítása 104, 110
lapolvasó üveglapja használata 25, 28, 37, 41
lapolvasó üveglapjának segítségével 25, 28, 37, 41
másolás 25
Lexmark Mobile Print használata 23
LINE-port 13

M
másolás
a papír mindkét oldalán 26
az automatikus lapadagolóban (ADF) használatával 25
fejléces papírra 26
lapolvasó üveglapjának segítségével 25
parancsikon létrehozása 27
másolási parancsikon létrehozása 27
másolással kapcsolatos hibaelhárítás
dokumentum vagy fénykép részleges másolása 183
gyenge másolási minőség 183
lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 185
lapolvasó nem válaszol 186
másolat kicsinyítése 26
másolat nagyítása 26
másolatok készítése 25

memóriakártya
 telepítés 191
memóriakártya beszerelése 191
menü
 802.1x 94
 A kezdőképernyő látható
 ikonjai 52
 A Lexmarknak küldött
 információ 48
 Általános faxbeállítások 65
 Beállítás 53
 Beállítások 44
 Bejelentkezési korlátozások 99
 Biztonsági ellenőrzési napló 97
 E-mail beállítása 74
 Egyéb 101
 Egyéni szken. méretek 61
 Elrendezés 52
 Energiagazdálkodás 47
 Értesítések 45
 Eszköz 102
 Ethernet 89
 E-mail alapbeállítások 75
 Fax 102
 Fax fedőlap 72
 Fax mód 65
 Faxfogadási beállítások 70
 Faxküldési beállítások 67
 Faxnaplózási beállítások 72
 Feladat-nyilvántartás 55
 FTP alapbeállítások 81
 Google Cloud Print 96
 Gyári alapértelmezett értékek
 visszaállítása 48
 Hálózat 103
 Hálózati áttekintés 85
 Hangszóró-beállítások 73
 Hibaelhárítás 104
 Hordozótípusok 62
 HTML 59
 HTTP-/FTP-beállítások 95
 IPSec 93
 Kép 59
 Konfiguráció menü 48
 LPD-konfiguráció 94
 Másolási alapbeállítások 62
 Megoldások LDAP-
 beállításai 101
 Menübeállítási oldal 102
 Minőség 54
 Mobilszolgáltatás-kezelő 101
 Nyomtatás 102

Nyomtató névjegye 52
Parancsikonok 102
PCL 57
PDF 56
PostScript 56
SNMP 92
Tálcakonfiguráció 60
Távoli kezelőpanel 45
TCP/IP 90
ThinPrint 95
Titkosított nyomtatás
 beállításai 100
Univerzális beállítás 61
USB 96
Üzemen kívüli törlés 51
Webes kapcsolat beállítása 80
Wi-Fi Direct 97
XPS 56
Menübeállítási oldal
 nyomtatás 104
menük
 Vezeték nélküli 86
Menüterkép 43
mobileszköz
 nyomtatás 23, 24
Mopria nyomtatási
 szolgáltatások
 használata 23

N

nem felejtő memória 106
 törlés 105
Nem Lexmark-kellékanyag 145

Ny

nyári időszámítás
 konfigurálása 36
nyári időszámítás,
 konfigurálás 36
nyomtatás
 betűtípusminták listája 24
 Menübeállítási oldal 104
 mobileszközről 23, 24
 nyomtatási minőséget ellenőrző
 tesztoldalak 104
 számítógépről 23
nyomtatás hibaelhárítása
 boríték összetapad nyomtatás
 közben 146
 elakadt lapokat a nyomtató nem
 nyomtatja ki újra 149

gyakori papírelakadás 148
helytelen margók 157
lassú nyomtatás 174
nem megfelelő papírra történő
 feladatnyomtatás 178
nem működik a leválogatás 147
nyomtatási feladatok nem
 nyomtatódnak ki 176
rossz tálcából történő
 nyomtatás 178
tálca-összekapcsolás nem
 működik 147
titkosított és felfüggesztett
 dokumentumok nem
 nyomtatódnak ki 173
nyomtatás számítógépről 23
nyomtatási feladatok nem
 nyomtatódnak ki 176
nyomtatási minőség,
 hibaelhárítás
 egyszínű fekete oldalak 164
 függőleges fehér vonalak 172
 függőleges sötét csíkok és
 hiányos nyomat 171
 függőleges sötét sávok 168
 függőleges sötét vonalak vagy
 csíkok 170
 függőleges világos sávok 172
 görbe vagy ferde nyomat 163
 hajlott vagy gyűrött papír 154
 ismétlődő hibák 163
 könnyen ledörzsölődik a
 festék 167
 levágott szöveg vagy kép 166
 papírmeghajlás 161
 sötét nyomtatás 151
 szürke háttér nyomatokon 155
 tarka és pöttyös nyomat 160
 túl világos nyomat 158
 üres vagy fehér oldalak 150
 vékony vonalak nyomtatása
 nem megfelelő 153
 vízszintes világos sávok 157
nyomtató
 hely kiválasztása 10
 nyomtató körüli minimális
 szabad hely 10
 szállítás 127
nyomtató állapota 14
nyomtató áthelyezése 10, 126
nyomtató csatlakozásának
 ellenőrzése 143

nyomtató csatlakoztatása
 vezeték nélküli hálózathoz 107
nyomtató helyének
 kiválasztása 10
nyomtató merevlemezének
 memóriája 106
nyomtató nem válaszol 177
nyomtató részei
 nyomtató állapotának
 ellenőrzése 112
nyomtató szállítása 127
nyomtató tisztítása 109
nyomtató-illesztőprogram
 hardverkiegészítők,
 hozzáadás 196
nyomtatóbeállítások 12
 gyári alapértelmezett értékek
 visszaállítása 106
nyomtatókiegészítők
hibaelhárítása
 belső kiegészítő nem
 érzékelhető 144
nyomtatómemória
 biztosítása 106
nyomtatómemória
 törlése 105, 106
nyomtatómenük 43
nyomtatóportok 13
nyomtatószoftver telepítése 195
nyomtatószoftver, telepítés 195
nyomtatóüzenetek
 Cserélje ki a kazettát – nem
 megfelelő régió 145
 Nem Lexmark-kellékanyag 145

P

papírelakadás
 elkerülés 130
papírelakadás a duplex
 egységben 138
papírelakadás a hátsó
 ajtónál 136
papírelakadás a tálcákban 139
papírelakadás a többcéli
 adagolóban 139
papírelakadás az A ajtónál 132
papírelakadás az automatikus
 lapadagolóban 140
papírelakadás helyének
 meghatározása 131
papírelakadás megszüntetése
 az „A” ajtóban 132

papírelakadás, elhárítás
 az automatikus
 lapadagolóban 140
 duplex egységben 138
 hátsó ajtónál 136
 normál rekeszben 137
 tálcák 139
 többcéli adagolóban 139
papírelakadások elkerülése 130
papírtakarékosság 27
parancsikron létrehozása
 e-mail 28
 fax címzettje 38
 FTP-cím 41
 másolás 27
példányok leválogatása
 másolás 26
pöttyös nyomtatás 160

R

rendelés
 képalkotó egység 113
RJ11 adapter 33

S

speciális hordozó
 papírméret beállítása 16
 papírtípus beállítása 16
Súgó menü 103

Sz

személyes azonosítókódos
 módszer 107

T

tálca-összekapcsolás bontása 19
tálcák
 betöltés 16
 telepítés 194
tálcák betöltése 16
tálcák összekapcsolása 19
támogatott papírméretek 20
támogatott papírsúlyok 22
támogatott papírtípusok 22
tápkapcsoló fénye
 állapot értelmezése 14
tisztítás
 nyomtató belseje 109
 nyomtató külseje 109
több oldal másolása 27

több oldal másolása egyetlen
 lapra 27
többcéli adagoló
 betöltés 18
tonerkazetta
 csere 114
 rendelés 112
tonerkazetták
 újrahasznosítás 129
törölhetőségi nyilatkozat 106
további információk a
 nyomtatóról 9

U

univerzális papírbeállítások
 konfigurálása 16
univerzális papírméret
 beállítások
 konfigurálás 16
USB-port 13
 engedélyezés 143
USB-port engedélyezése 143

Ú

újrahasznosítás
 Lexmark-csomagolás 128
 Lexmark-termékek 128
 tonerkazetták 129

Ü

ügyféltámogatás
 kapcsolatfelvétel 188
üres oldalak 150
Üzemen kívüli törlés menü 51
üzenetrögzítő
 beállítás 31

V

vezérlőkártya
 hozzáférés 189
vezeték nélküli hálózat
 kikapcsolása 108
 nyomtató csatlakoztatása 107
 Wi-Fi Protected Setup 107
vezeték nélküli hálózatok 107
Vezeték nélküli menü 86

W

Wi-Fi hálózat
 kikapcsolása 108

Wi-Fi hálózat kikapcsolása 108

Wi-Fi Protected Setup

vezeték nélküli hálózat 107

Z

zajkibocsátási szintek 199