MFP MB2338 e MX321

Guida per l'utente

Settembre 2018 **www.lexmark.com**

Tipo di macchina:

7017

Modelli:

276, 278

Sommario

Informazioni sulla sicurezza..... 6

Convenzioni..... 6
Dichiarazioni del prodotto..... 6

Informazioni sulla stampante..... 9

Individuazione delle informazioni sulla stampante..... 9
Scelta della posizione della stampante..... 10
Configurazioni della stampante..... 12
Collegamento dei cavi..... 13
Tramite il pannello di controllo..... 14
Informazioni sullo stato del pulsante di accensione e della spia luminosa..... 14

Caricamento della carta e dei supporti speciali..... 16

Impostazione del formato e del tipo dei supporti speciali..... 16
Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale..... 16
Caricamento dei vassoi..... 16
Caricamento dell'alimentatore multiuso..... 18
Collegamento dei vassoi..... 19

Supporto carta..... 20

Formati carta supportati..... 20
Tipi di carta supportati..... 22
Pesi carta supportati..... 22

Stampa..... 23

Stampa da un computer..... 23
Stampa usando un dispositivo cellulare..... 23
Stampa di un elenco di esempi di font..... 24

Copia..... 25

Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner..... 25
Esecuzione di copie..... 25
Copia di fotografie..... 25
Copia su carta intestata..... 26
Copia su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)..... 26

Riduzione o ingrandimento di copie....26
Fascicolazione delle copie....26
Inserimento di fogli separatori tra copie....27
Copia di più pagine su un unico foglio....27
Creazione di una scelta rapida di copia....27

e-mail....28

Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner....28
Configurazione delle impostazioni e-mail....28
Creazione di una scelta rapida e-mail....28
Invio di e-mail tramite un numero di scelta rapida....29

Funzione fax....30

Impostazione della stampante in modalità fax....30
Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner....37
Invio di un fax....37
Programmazione di un fax....38
Creazione di una scelta rapida di destinazione fax....38
Modifica della risoluzione del fax....38
Regolazione dell'intensità del fax....39
Visualizzazione di un registro fax....39
Blocco dei fax indesiderati....39
Mettere in attesa un fax....40
Inoltro di un fax....40

Scansione....41

Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner....41
Creazione di una scelta rapida FTP....41
Scansione su un server FTP tramite un numero di scelta rapida....42

Informazioni sui menu della stampante....43

Mappa dei menu....43
Periferica....44
Stampa....52
Carta....60
Copia....62
Fax....65

E-Mail....74
FTP....81
Rete/Porte....85
Protezione....97
Report....101
Guida....103
Risoluzione dei problemi....103
Stampa della pagina impostazioni menu....104

Protezione della stampante....105

Individuazione dello slot di sicurezza....105
Cancellazione della memoria della stampante....105
Ripristino dei valori predefiniti....106
Dichiarazione di volatilità....106

Manutenzione della stampante....107

Collegamento in rete....107
Pulizia delle parti della stampante....109
Ordinazione di materiali di consumo e componenti della stampante....112
Sostituzione di materiali di consumo e componenti della stampante....114
Spostamento della stampante....126
Risparmio energetico e della carta....127
Riciclaggio....128

Rimozione degli inceppamenti....130

Come evitare gli inceppamenti....130
Individuazione dell'area dell'inceppamento....131
Inceppamento carta nello sportello A....132
Inceppamento della carta nello sportello posteriore....136
Inceppamento della carta nel raccoglitore standard....137
Inceppamento della carta nell'unità duplex....138
Inceppamento della carta nei vassoi....139
Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso....139
Inceppamento della carta nell'alimentatore automatico documenti....140

Risoluzione dei problemi....142

Problemi di connessione della rete....142

Problemi delle opzioni interne....144
Problemi con i materiali di consumo....145
Problemi di alimentazione della carta....146
Problemi di stampa....149
Problemi di invio dei fax....178
Problemi di scansione....182
Come contattare l'assistenza clienti....187

Aggiornamento e migrazione....188

Hardware....188
Software....194
Firmware....195

Avvertenze....197

Indice....204

Informazioni sulla sicurezza

Convenzioni

Nota: una *nota* identifica le informazioni utili.

Avvertenza: un'*avvertenza* identifica la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.

ATTENZIONE: un messaggio di *attenzione* indica una situazione di potenziale pericolo che può causare lesioni.

Tipi diversi di messaggi di attenzione includono:

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Indica il rischio di ferirsi.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Indica il rischio di scosse elettriche.

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: Indica il rischio di bruciarsi al contatto.

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Indica il pericolo di essere schiacciati.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO: Indica il rischio di intrappolamento tra parti in movimento.

Dichiarazioni del prodotto

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple, prolunghe multipresa o gruppi di continuità. La capacità della potenza di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e può comportare incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Con questo prodotto può essere utilizzato solo un protettore di sovratensione in linea Lexmark fornito con la stampante correttamente collegato alla stampante e al cavo di alimentazione. L'utilizzo di protettori di sovratensione non Lexmark può comportare il rischio di incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o componenti hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
- Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante.
- Se la stampante è dotata di vassoi opzionali separati che poggiano sul pavimento o di opzioni di output collegate, scollegarli prima di spostare la stampante.
- Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
- Se la stampante non è dotata di una base a rotelle ma è configurata con vassoi opzionali o opzioni di output, rimuovere le opzioni di output e sollevare la stampante per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e le opzioni di output contemporaneamente.
- Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Per installare uno o più componenti hardware opzionali sulla stampante o sul prodotto multifunzione, può essere necessario disporre di una base a rotelle, di un mobile o di altri elementi per evitare che il prodotto possa cadere e di conseguenza provocare lesioni. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, visitare il sito Web **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO: Per evitare il rischio di lesioni, prestare la massima cautela quando si accede alle aree contrassegnate con questa etichetta. Potrebbero infatti verificarsi lesioni da schiacciamento in prossimità di parti in movimento, quali ad esempio ingranaggi, porte, vassoi e coperchi.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati nella *Guida per l'utente* può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al appresentante dell'assistenza.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

Questo prodotto può produrre quantità ridotte di ozono durante il normale funzionamento e può essere dotato di un filtro progettato per limitare le concentrazioni di ozono a livelli ampiamente inferiori rispetto ai limiti massimi di esposizione consigliati. Per evitare un'elevata concentrazione di ozono durante l'uso intensivo, installare il prodotto in un'area ben ventilata e sostituire i filtri dell'ozono e di scarico se richiesto nelle istruzioni di manutenzione del prodotto. Se in queste istruzioni non viene fatto alcun riferimento ai filtri, questo significa che per questo prodotto i filtri non vanno sostituiti.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante	Consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante oppure accedere all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.
Configurazione e istruzioni ulteriori per l'uso della stampante: • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi	*Centro informazioni*: visitare il sito Web **http://infoserve.lexmark.com**. *Pagine del menu Guida*: accedere alle guide sul firmware della stampante o visitare il sito Web **http://support.lexmark.com**. *Guida sullo schermo a sfioramento*: visitare il sito Web **http://support.lexmark.com**. Video di prodotto: visitare il sito Web **http://Infoserve.lexmark.com/idv/**.
Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante	*Guida all'accessibilità Lexmark*: visitare il sito Web **http://support.lexmark.com**.
Guida per l'uso del software della stampante	Guida in linea per sistemi operativi Microsoft® Windows® o Macintosh: aprire un'applicazione o un programma software della stampante e fare clic su **Guida** (Aiuto). Fare clic su per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. **Note:** • La Guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • A seconda del sistema operativo in uso, il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop.

Argomento di ricerca	Disponibile in
Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti: • Documentazione • Download dei driver • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico	Andare all'indirizzo **http://support.lexmark.com**. **Nota:** Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato. Per le informazioni di contatto del supporto nel proprio paese o regione, consultare il sito Web o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante. Tenere a portata di mano le seguenti informazioni quando si contatta il Supporto clienti: • Luogo e data di acquisto • Tipo di macchina e numero di serie 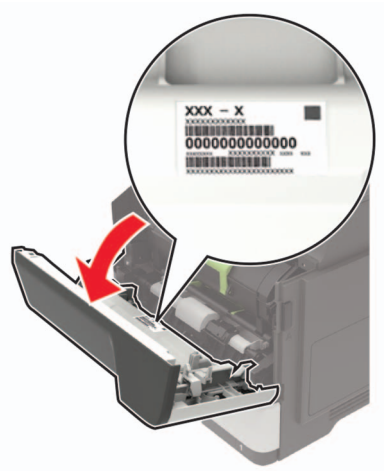
• Informazioni sulla sicurezza • Informazioni legali • Garanzia • Informazioni ambientali	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione: • **Negli Stati Uniti**: vedere la Dichiarazione di Garanzia limitata fornita con la stampante o disponibile all'indirizzo **http://support.lexmark.com**. • **In altri paesi e regioni**: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante. *Guida informativa sul prodotto*: consultare la documentazione fornita con la stampante o visitare il sito Web **http://support.lexmark.com**.

Scelta della posizione della stampante

- Lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli e per installare opzioni hardware.
- Installare la stampante vicino a una presa elettrica.

  ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

  ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione delle norme standard ASHRAE 62 o CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.

- Posizionare la stampante:
  - Al riparo da polvere e sporcizia
  - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette
  - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori
  - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni.

Temperatura dell'ambiente	Da 10 a 32°C (da 50 a 90°F)
Temperatura di conservazione	Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

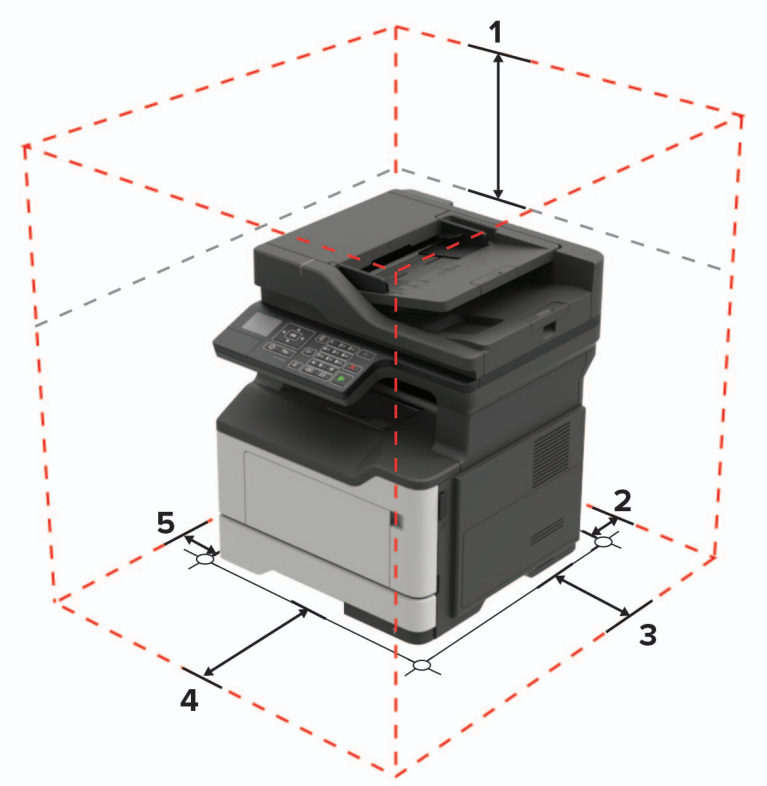

1	In alto	540 mm (21")
2	Lato posteriore	203 mm (8 poll.)
3	Lato destro	305 mm (12 poll.)
4	Anteriore	510 mm (20 poll.) **Nota:** Lo spazio minimo necessario nella parte anteriore della stampante è di 76 mm (3 poll.).
5	Lato sinistro	203 mm (8 poll.)

Configurazioni della stampante

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Per installare una o più opzioni sulla stampante o sull'MFP, può essere necessario disporre di una base a rotelle, di un mobile o di altri elementi per evitare che il prodotto possa cadere e di conseguenza provocare lesioni. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, visitare il sito Web **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

È possibile configurare la stampante aggiungendo vassoi opzionali da 250 o 550 fogli. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione dei vassoi opzionali" a pagina 193.

1	Pannello di controllo
2	Alimentatore automatico documenti (ADF)
3	Raccoglitore standard
4	Coperchio di accesso alla scheda del controller
5	Vassoio standard da 250 fogli
6	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli
7	Alimentatore multiuso
8	Sportello A

Collegamento dei cavi

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

Attenzione - Possibili danni: per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare il cavo USB, eventuali adattatori di rete wireless o la stampante nelle aree mostrate mentre è in corso la stampa.

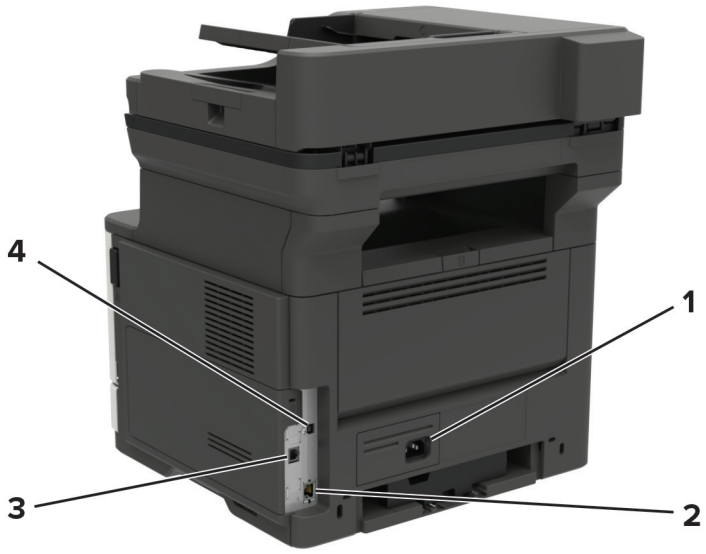

	Usare	Per
1	Socket del cavo di alimentazione	Collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.
2	Porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete.
3	porta LINE	Collegare la stampante a una linea telefonica attiva tramite una presa a muro standard (RJ-11), un filtro DSL o un adattatore VoIP o qualsiasi altro adattatore che consente di accedere alla linea telefonica per inviare e ricevere fax.
4	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.

Tramite il pannello di controllo

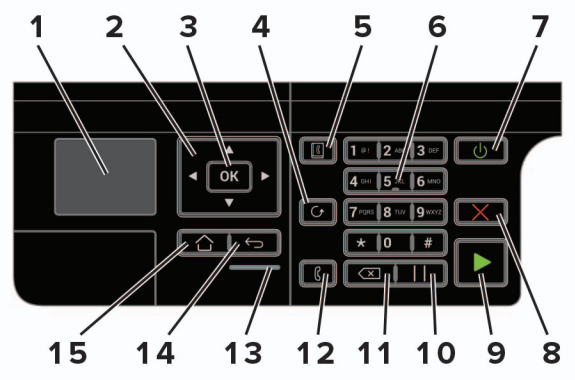

	Usare	Per
1	Visualizza	Visualizzare le opzioni di stampa, lo stato della stampante e i messaggi di errore.
2	Pulsanti freccia	Per scorrere i menu oppure per spostarsi tra le schermate e le opzioni di menu.
3	Pulsante Seleziona	• Selezionare le opzioni di menu. • Salvare le impostazioni.
4	Pulsante Ricomponi	Visualizzare l'ultimo numero immesso.
5	Pulsante Rubrica	Visualizzare le scelte rapide memorizzate.
6	Tastierino numerico	Immettere numeri o simboli in un campo di input.
7	Pulsante di risparmio energetico	Attivare la modalità di risparmio energetico. **Nota:** Per attivare la modalità di risparmio energetico, premere due volte il pulsante.
8	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere l'attività di stampa corrente.
9	Pulsante Avvio	Avviare un'attività di stampa, in base alla modalità selezionata.
10	Pulsante Pausa	Inserire una pausa di selezione in un numero di fax.
11	Pulsante Backspace	Spostare il cursore all'indietro ed eliminare un carattere in un campo di input.
12	Pulsante Fax	Inviare fax.
13	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.
14	Pulsante Indietro	Tornare alla schermata principale.
15	Pulsante di pagina iniziale	Tornare alla schermata iniziale.

Informazioni sullo stato del pulsante di accensione e della spia luminosa

Spia luminosa	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Blu	La stampante è pronta o in fase di elaborazione dei dati.
Rosso	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia del pulsante di accensione	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta, pronta o in fase di elaborazione dei dati.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in modalità ibernazione.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

Impostazione del formato e del tipo dei supporti speciali

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

> **Impostazioni** > OK > **Carta** > OK > **Configurazione vassoi** > OK > **Dimensioni/tipo carta** > OK

2 Selezionare l'origine della carta, quindi configurare il formato e il tipo di supporto speciale.

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

> **Impostazioni** > OK > **Carta** > OK > **Configurazione supporto** > OK > **Impostazione Universale** > OK

2 Selezionare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**, quindi premere OK.

3 Modificare le impostazioni, quindi premere OK.

Caricamento dei vassoi

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

1 Rimuovere il vassoio.

Nota: Per evitare inceppamenti, non rimuovere i vassoi quando la stampante è occupata.

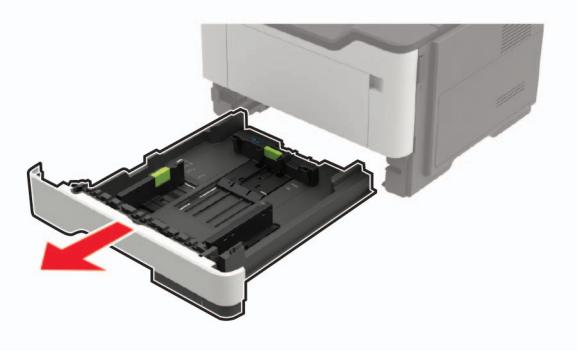

2 Regolare le guide della carta in modo che corrispondano al formato della carta caricato.

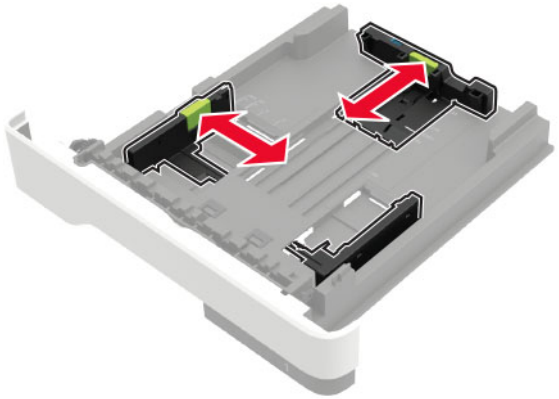

3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

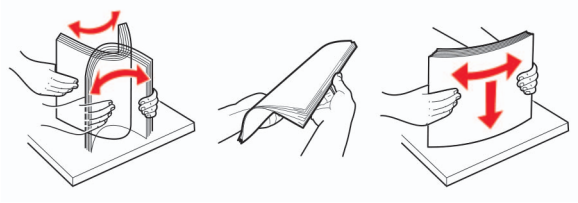

4 Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso, quindi accertarsi che le guide laterali aderiscano bene ai bordi della carta.

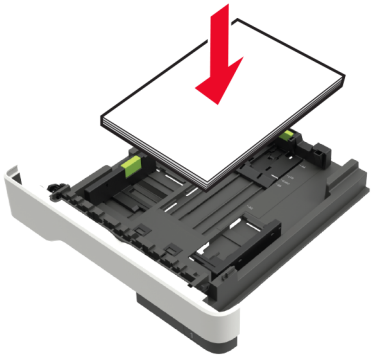

Note:

- Caricare la carta intestata rivolta verso il basso con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio per la stampa su un lato.
- Caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, con il bordo inferiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio per la stampa su due lati.
- Non far scivolare la carta nel vassoio.
- Per evitare inceppamenti della carta, accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

5 Inserire il vassoio.

Se necessario, impostare il tipo e il formato della carta nel pannello di controllo in modo che corrispondano alla carta caricata.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

1 Aprire l'alimentatore multiuso.

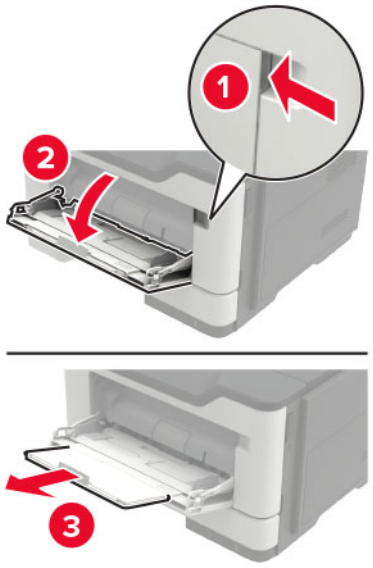

2 Regolare la guida in base al formato della carta che si sta caricando.

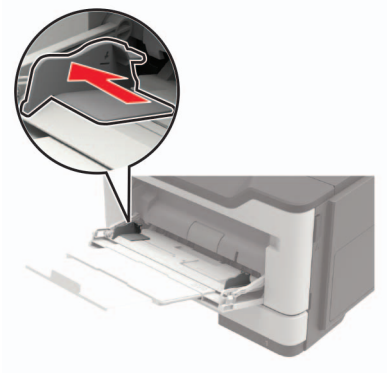

3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

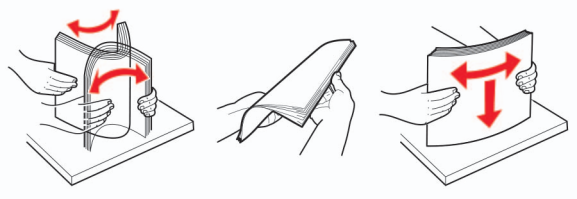

4 Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

Note:

- Caricare la carta intestata rivolta verso l'alto con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio per la stampa su un lato.
- Caricare la carta intestata rivolta verso il basso, con il bordo inferiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio per la stampa su due lati.

- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e a sinistra.
- Caricare le buste European con l'aletta rivolta verso il basso, inserendo per primo questo lato nella stampante.

Attenzione - Possibili danni: Non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi.

5 Dal pannello di controllo, impostare il formato e il tipo di carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata.

Collegamento dei vassoi

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Carta** > **Configurazione vassoi**.

3 Impostare lo stesso formato e tipo di carta per i vassoi da collegare.

4 Salvare le impostazioni.

5 Fare clic su **Impostazioni** > **Periferica** > **Manutenzione** > **Menu Configurazione** > **Configurazione vassoi**.

6 Impostare Collegamento dei vassoi su **Automatico**.

7 Salvare le impostazioni.

Per scollegare i vassoi, assicurarsi che i vassoi non abbiano le stesse impostazioni di formato e tipo di carta.

Attenzione - Possibili danni: La temperatura del fusore varia in base al tipo di carta specificato. Per evitare problemi di stampa, far corrispondere l'impostazione del tipo di carta nella stampante con quella della carta caricata nel vassoio.

Supporto carta

Formati carta supportati

Formato carta	Vassoio	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati	ADF	Vetro dello scanner
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pollici)	√	√	√	√	√
A5 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 pollici)	√	√	X	√	√
A5 LEF[1] 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pollici)	√	√	X	√	√
A6[1] 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pollici)	√	√	X	√	√
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici)	√	√	X	√	√
Oficio (Messico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pollici)	√	√	√	√	√
Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 pollici)	X	√	X	X	√
Biglietto da visita 50,8 x 88,9 mm (2 x 3,5 pollici)	X	X	X	X	√
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pollici)	√	√	X	√	√
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pollici)	√	√	X	√	√
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici)	√	√	√	√	√

[1] Questo formato carta non è supportato nel vassoio opzionale.

[2] L'origine carta supporta formati carta solo fino a 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 pollici).

Formato carta	Vassoio	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati	ADF	Vetro dello scanner
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	√	√	√	√	X
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 pollici)	√	√	√	√	X
Universal Da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm (da 3 x 5 pollici a 8,5 x 14 pollici)	√	√	X	√	√[2]
Busta 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pollici)	X	√	X	X	√
Busta 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pollici)	X	√	X	X	√
Busta 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pollici)	X	√	X	X	√
Busta DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pollici)	X	√	X	X	√
Busta C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 pollici)	X	√	X	X	√
Busta B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pollici)	X	√	X	X	√
Altra busta Da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm (da 3 x 5 pollici a 8,5 x 14 pollici)	X	√	X	X	√

[1] Questo formato carta non è supportato nel vassoio opzionale.

[2] L'origine carta supporta formati carta solo fino a 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 pollici).

Tipi di carta supportati

Tipo di carta	Vassoio	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati
Carta normale	√	√	√
Cartoncino	X	√	X
Lucido	√	√	X
Riciclata	√	√	√
Etichette di carta[1]	√	√	X
C. di qualità[2]	√	√	√
Intestata	√	√	√
Carta prestampata	√	√	√
Carta colorata	√	√	√
Carta leggera	√	√	√
Carta pesante[2]	√	√	√
Carta ruvida/cotone	√	√	√
Busta	X	√	X
Busta ruvida	X	√	X

[1] Le etichette di carta stampate solo su un lato specifiche per stampanti laser sono supportate per uso occasionale. Si consiglia di stampare fino a 20 pagine di etichette di carta al mese. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

[2] Il tipo di carta di qualità e pesante è supportato in modalità fronte/retro con grammatura fino a 90 g/m^2 (24 libbre).

Pesi carta supportati

	Vassoio	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati
Peso carta	60-120 g/m^2 (16-32 libbre)	60-216 g/m^2 (16-58 libbre)	60-90 g/m^2 (16-24 libbre)

Stampa

Stampa da un computer

Nota: Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di stampare il documento.

1. Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
2. Se necessario, regolare le impostazioni.
3. Stampare il documento.

Stampa usando un dispositivo cellulare

Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print consente di inviare documenti e immagini direttamente a una stampante Lexmark supportata.

1. Aprire il documento, quindi inviare il documento o condividerlo su Lexmark Mobile Print.

   Nota: Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.
2. Selezionare una stampante.
3. Stampare il documento.

Stampa da un dispositivo mobile con Google Cloud Print

Google Cloud Print™ è un servizio di stampa mobile che consente di attivare sui dispositivi mobili applicazioni per la stampa su qualsiasi stampante abilitata per Google Cloud Print.

1. Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione abilitata.
2. Toccare **Stampa**, quindi selezionare una stampante.
3. Stampare il documento.

Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria® Print Service è una soluzione di mobile printing per dispositivi mobili con Android™ 4.4 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

Nota: Prima di stampare, verificare che il servizio Mopria Print Service sia attivato.

1. Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
2. Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
3. Inviare il processo di stampa.

Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.

Nota: Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.

1. Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
2. Selezionare un elemento da stampare e toccare l'icona di condivisione.
3. Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
4. Inviare il processo di stampa.

Stampa di un elenco di esempi di font

1. Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

   > **Impostazioni** > OK > **Report** > OK > **Stampa** > OK > **Stampa font**

2. Selezionare **Font PCL** o **Font PostScript**, quindi premere OK.

Copia

Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 • Usare l'ADF per documenti con più pagine o documenti a due facciate. • Caricare il documento originale rivolto verso l'alto. Per i documenti di più pagine, accertarsi di allineare il bordo di ingresso prima del caricamento. • Regolare le guide dell'ADF in base alla larghezza della carta che si sta caricando.	 • Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste). • Posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo con la freccia.

Esecuzione di copie

1. Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

   Nota: Per evitare che l'immagine risulti ritagliata, assicurarsi che il documento originale e l'output abbiano lo stesso formato carta.

2. Dal pannello di controllo, specificare il numero di copie.
3. Se necessario, regolare le impostazioni di copia.
4. Copiare il documento.

Nota: Per effettuare una copia rapida dal pannello di controllo, premere .

Copia di fotografie

1. Posizionare la foto sul vetro dello scanner.
2. Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

   > **Copia** > > **Tipo di contenuto** > > **Foto**

3 Dal menu Origine contenuto, scegliere l'impostazione più rispondente alla foto originale.

4 Inviare il processo di copia.

Copia su carta intestata

1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

2 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

> **Copia** > OK > **Copia da** > selezionare le dimensioni del documento originale

3 Nel menu Copia in , selezionare un'origine carta.

Se si sta eseguendo il caricamento nell'alimentatore multiuso, selezionare:

Alimentatore MU > OK > selezionare un formato carta > **Carta intestata** > OK

4 Copiare il documento.

Copia su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)

1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

2 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

> **Copia** > OK > **Imposta carta** > OK

3 Regolare l'impostazione.

4 Copiare il documento.

Riduzione o ingrandimento di copie

1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

2 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

> **Copia** > OK > **Scala** > specificare un valore per la scala

Nota: Se si modifica il formato del documento originale o dell'output dopo aver impostato il valore della scala, quest'ultimo viene ripristinato su Automatico.

3 Copiare il documento.

Fascicolazione delle copie

1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

2 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

> **Copia** > OK

3 Impostare l'opzione Fascicola su **Attivata**.

4 Copiare il documento.

Inserimento di fogli separatori tra copie

1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

2 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

> **Copia** > > **Fogli separatori**

3 Regolare le impostazioni.

4 Copiare il documento.

Copia di più pagine su un unico foglio

1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

2 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

> **Copia** > > **Pagine per lato**

3 Regolare le impostazioni.

4 Copiare il documento.

Creazione di una scelta rapida di copia

Nota: potrebbe essere necessario disporre dei diritti di amministrazione per creare una scelta rapida.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Scelte rapide** > **Agg. scelta rapida**.

3 Dal menu Tipo di scelta rapida, selezionare **Copia**, quindi configurare le impostazioni.

4 Applicare le modifiche.

e-mail

Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 • Usare l'ADF per documenti con più pagine o documenti a due facciate. • Caricare il documento originale rivolto verso l'alto. Per i documenti di più pagine, accertarsi di allineare il bordo di ingresso prima del caricamento. • Regolare le guide dell'ADF in base alla larghezza della carta che si sta caricando.	 • Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste). • Posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo con la freccia.

Configurazione delle impostazioni e-mail

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **E-mail**.
3. Immettere le informazioni necessarie.
4. Applicare le modifiche.

Creazione di una scelta rapida e-mail

Nota: potrebbe essere necessario disporre dei diritti di amministrazione per creare una scelta rapida.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Scelte rapide** > **Agg. scelta rapida**.

3 Dal menu Tipo di scelta rapida, selezionare **E-mail**, quindi configurare le impostazioni.

4 Applicare le modifiche.

Invio di e-mail tramite un numero di scelta rapida

1 Caricare il documento originale nel vassoio ADF o sul vetro dello scanner.

2 Dal pannello di controllo, premere **#**, quindi immettere il numero della scelta rapida utilizzando il tastierino.

3 Inviare l'e-mail.

Funzione fax

Impostazione della stampante in modalità fax

Note:

- I seguenti metodi di collegamento sono applicabili solo in alcuni paesi o regioni.
- Durante l'installazione iniziale della stampante, deselezionare la casella di controllo della funzione Fax e di qualsiasi altra funzione che si intende impostare in un secondo momento, quindi selezionare **Continua**.
- Se la funzione fax è attivata e non completamente impostata, la spia luminosa potrebbe lampeggiare in rosso.

Attenzione - Possibili danni: Per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare i cavi o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax.

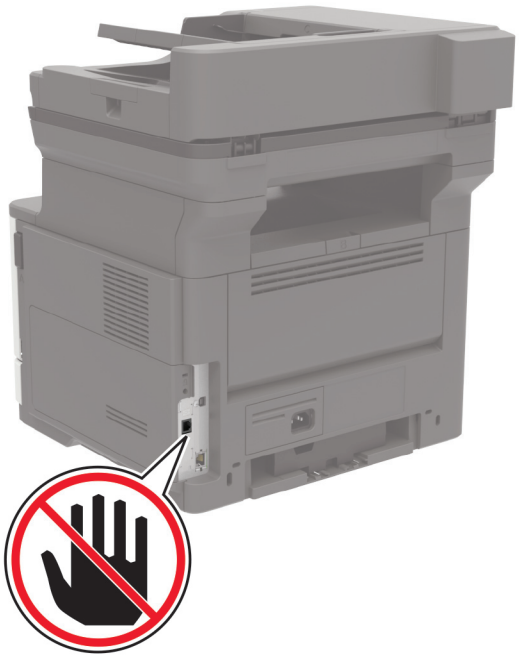

Impostazione della funzione fax

1. Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

   > **Impostazioni** > OK > **Periferica** > OK > **Preferenze** > OK > **Esegui installazione iniziale** > OK > **Sì**

2. Spegnere la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.
3. Nella schermata Prima di iniziare, selezionare **Modifica le impostazioni e continua con la procedura guidata**.

4 Dalla schermata Configurazione server fax/e-mail, immettere le informazioni necessarie.

5 Completare la configurazione.

Impostazione del fax tramite una linea telefonica standard

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

Impostazione 1: La stampante è collegata a una linea fax dedicata

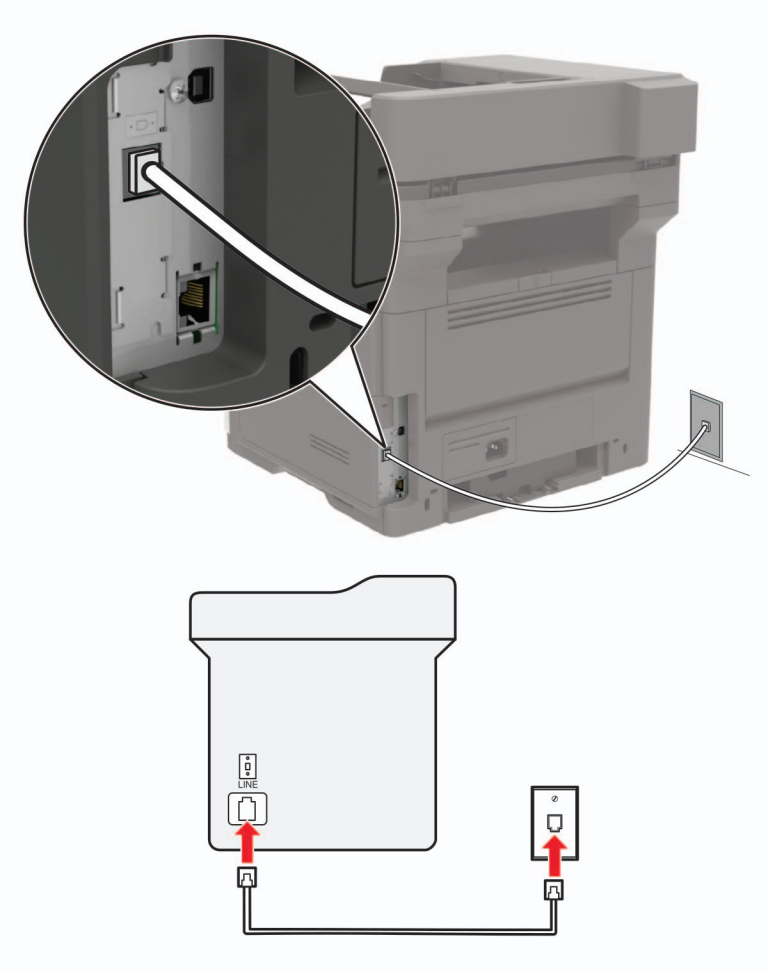

1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.

2 Collegare l'altra estremità del cavo a una presa a muro analogica attiva.

Note:

- È possibile impostare la stampante per la ricezione di fax automatica (Risposta automatica attivata) o manuale (Risposta automatica disattivata).
- Se si desidera che i fax vengano ricevuti automaticamente, impostare la stampante in modo che risponda dopo un numero di squilli specificato.

Impostazione 2: La stampante condivide la linea con una segreteria telefonica

Nota: Se ci si abbona a un servizio di suoneria differenziata, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceve i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.

Collegata a una diversa presa a muro

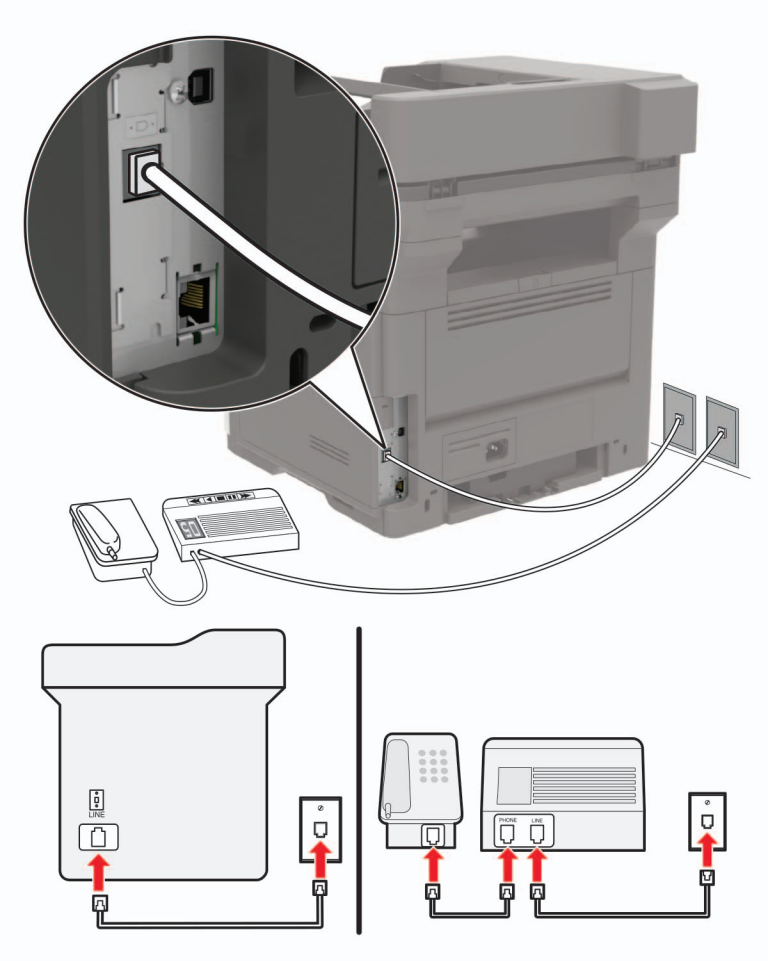

1. Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
2. Collegare l'altra estremità del cavo a una presa a muro analogica attiva.

Note:

- Se si dispone di un unico numero telefonico sulla linea, impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax.

- Impostare la stampante per rispondere alle chiamate due squilli dopo la segreteria telefonica. Se, ad esempio, la segreteria telefonica risponde alle chiamate dopo quattro squilli, impostare la stampante in modo che risponda dopo sei squilli.

Impostazione del fax in paesi o regioni con diverse prese telefoniche a muro e spine

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

La presa a muro standard adottata dalla maggior parte dei paesi e delle regioni è RJ11. Se la presa a muro o l'apparecchiatura presente nell'edificio non è compatibile con questo tipo di connessione è necessario utilizzare un adattatore telefonico. È possibile che non venga fornito un adattatore insieme alla stampante per il paese o la regione di residenza, pertanto potrebbe essere necessario acquistarlo.

Potrebbe essere disponibile una spina dell'adattatore installata nella porta telefono della stampante. Non rimuovere la spina dell'adattatore dalla porta telefono della stampante se ci si collega a un sistema telefonico seriale o a cascata.

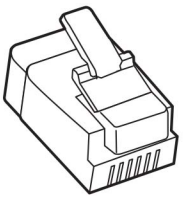

Componente	Codice
Spina dell'adattatore Lexmark	40X8519

Collegamento della stampante a una presa a muro non RJ11

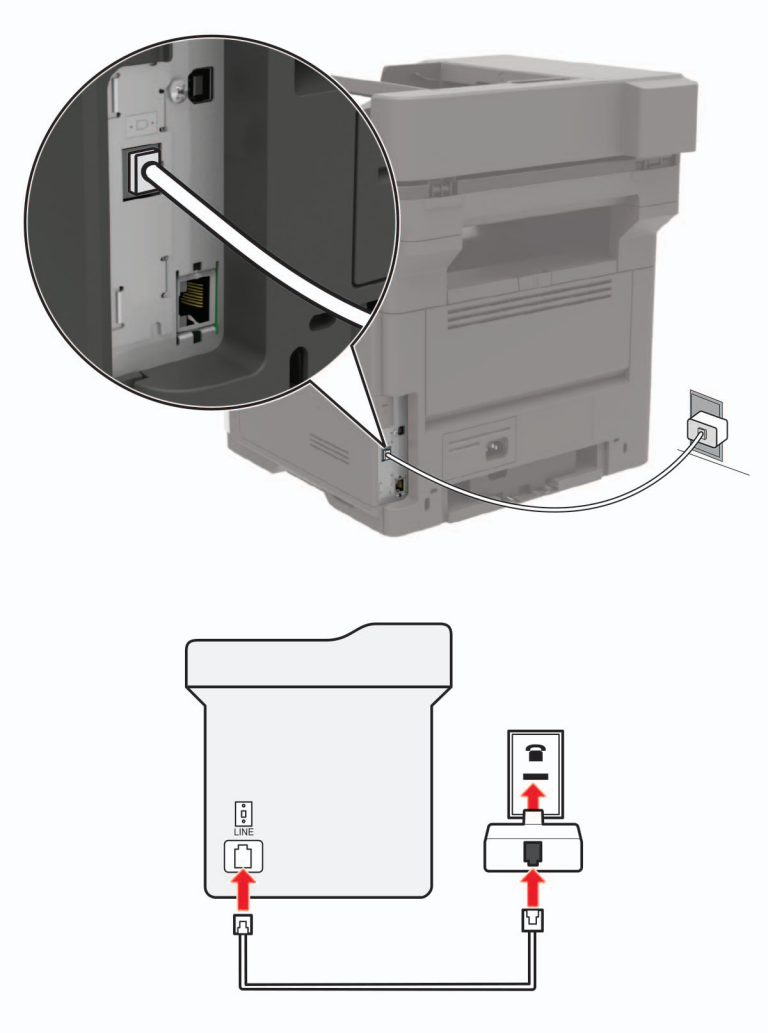

1. Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
2. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore RJ11, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro telefonica attiva.
3. Se si desidera collegare un altro dispositivo con un connettore non RJ11 alla stessa presa a muro, collegarlo direttamente all'adattatore del telefono.

Collegamento della stampante a una presa a muro in Germania

Le prese a muro tedesche presentano due tipi di porte. Le porte N sono destinate al collegamento di apparecchi fax, modem e segreterie telefoniche. La porta F è per i telefoni. Collegare la stampante a una qualsiasi porta N.

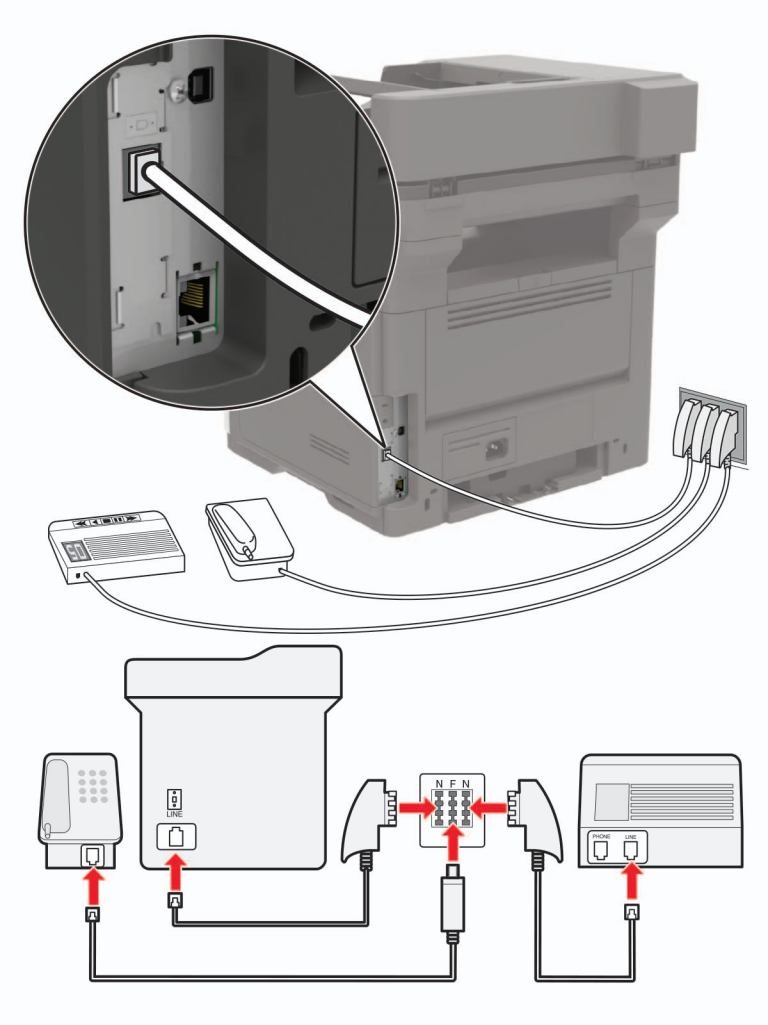

1. Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
2. Collegare l'altra estremità del cavo all'adattatore RJ11, quindi collegare l'adattatore a una porta N.
3. Per collegare un telefono e una segreteria telefonica alla stessa presa a muro, collegare i dispositivi come indicato.

Connessione a un servizio di suoneria differenziata

1. Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

   > **Impostazioni** > OK > **Fax** > OK > **Predef. fax** > OK > **Impostazione fax analogico** > OK > **Impostazioni ricezione fax** > OK > **Controlli ammin.** > OK > **Risposta a** > OK

2. Selezionare la sequenza di squilli.

3 Applicare le modifiche.

Impostazione della data e dell'ora del fax

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Periferica** > **Preferenze** > **Data e ora** > **Configura**.

3 Configurare le impostazioni.

4 Applicare le modifiche.

Configurazione dell'ora legale

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Periferica** > **Preferenze** > **Data e ora** > **Configura**.

3 Nel menu Fuso orario, selezionare **Personalizzato**.

4 Configurare le impostazioni.

5 Applicare le modifiche.

Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
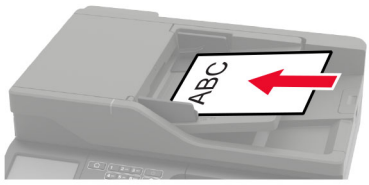 • Usare l'ADF per documenti con più pagine o documenti a due facciate. • Caricare il documento originale rivolto verso l'alto. Per i documenti di più pagine, accertarsi di allineare il bordo di ingresso prima del caricamento. • Regolare le guide dell'ADF in base alla larghezza della carta che si sta caricando.	 • Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste). • Posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo con la freccia.

Invio di un fax

Tramite il pannello di controllo

1. Caricare il documento originale nel vassoio ADF o sul vetro dello scanner.
2. Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

   > **Fax** > OK > immettere le informazioni necessarie > OK

   Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.
3. Inviare il documento tramite fax.

Tramite il computer

Nota: Accertarsi che il driver per fax universale sia installato con il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione del software della stampante" a pagina 194.

Per gli utenti Windows

1. Dal documento che si sta tentando di inviare via fax, aprire la finestra di dialogo Stampa.
2. Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni**, o **Imposta**.

3 Fare clic su **Fax** > **Attiva fax**, quindi immettere il numero del destinatario.

Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.

4 Inviare il documento tramite fax.

Per gli utenti Macintosh

1 Con un documento aperto, selezionare **File** > **Stampa**.

2 Selezionare la stampante e immettere il numero del destinatario.

Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.

3 Inviare il documento tramite fax.

Programmazione di un fax

1 Caricare il documento originale nel vassoio ADF o sul vetro dello scanner.

2 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

> **Fax** > OK > immettere il numero di fax > **Ora di invio** > OK

3 Configurare la data e l'ora di invio del fax.

Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.

4 Inviare il documento tramite fax.

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax

Nota: potrebbe essere necessario disporre dei diritti di amministrazione per creare una scelta rapida.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Scelte rapide** > **Aggiungi scelta rapida**.

3 Dal menu Tipo di scelta rapida, selezionare **Fax**, quindi configurare le impostazioni.

4 Applicare le modifiche.

Modifica della risoluzione del fax

1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

2 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

> **Fax** > OK > immettere le informazioni necessarie > OK

3 Regolare l'impostazione Risoluzione.

4 Inviare il documento tramite fax.

Regolazione dell'intensità del fax

1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

2 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

> **Fax** > > immettere le informazioni necessarie >

3 Regolare l'impostazione Intensità.

4 Inviare il processo fax.

Visualizzazione di un registro fax

Nota: potrebbe essere necessario disporre dei diritti di amministrazione per visualizzare i registri fax.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Report** > **Fax**.

3 Fare clic su **Registro processi fax** o su **Registro chiamate fax**.

Blocco dei fax indesiderati

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Fax** > **Impostazione fax analogico** > **Impostazioni ricezione fax** > **Controlli ammin**.

3 Selezionare Blocca fax senza nome.

4 Applicare le modifiche.

Mettere in attesa un fax

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Fax** > **Impostazione fax analogico** > **Impostazioni ricezione fax** > **Fax in attesa**.
3. Selezionare una modalità.
4. Applicare le modifiche.

Inoltro di un fax

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Fax** > **Impostazione fax analogico** > **Impostazioni ricezione fax** > **Controlli ammin**.
3. Dal menu Inoltro fax, selezionare Inoltra.
4. Applicare le modifiche.

Scansione

Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 • Usare l'ADF per documenti con più pagine o documenti a due facciate. • Caricare il documento originale rivolto verso l'alto. Per i documenti di più pagine, accertarsi di allineare il bordo di ingresso prima del caricamento. • Regolare le guide dell'ADF in base alla larghezza della carta che si sta caricando.	 • Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste). • Posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo con la freccia.

Creazione di una scelta rapida FTP

Nota: potrebbe essere necessario disporre dei diritti di amministrazione per creare una scelta rapida.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Scelte rapide** > **Aggiungi scelta rapida**.
3. Dal menu Tipo di scelta rapida, selezionare **FTP**, quindi configurare le impostazioni.
4. Applicare le modifiche.

Scansione su un server FTP tramite un numero di scelta rapida

1. Caricare il documento originale nel vassoio ADF o sul vetro dello scanner.
2. Dal pannello di controllo, premere **#**, quindi immettere il numero della scelta rapida utilizzando il tastierino.
3. Eseguire la scansione del documento.

Informazioni sui menu della stampante

Mappa dei menu

Periferica	• Preferenze • Pannello operatore remoto • Notifiche • Gestione alimentazione • Informazioni inviate a Lexmark	• Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica • Manutenzione • Icone della schermata iniziale visibili • Info sulla stampante
Stampa	• Layout • Imposta • Qualità[SP] • Account processi • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Immagine
Carta	• Configurazione vassoi	• Configurazione dei supporti
Copia	Impostazioni predefinite copia	
Fax	• Modalità fax	• Impostazione fax analogico
E-mail	• Configurazione e-mail • Impostazioni predefinite e-mail	• Impostazione collegamento Web
FTP	Impostazioni predefinite FTP	
Rete/Porte	• Panoramica sulla rete • Wireless • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x	• Configurazione LPD • Impostazioni HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
Protezione	• Registro controllo protezione • Restrizioni di accesso • Impostazione stampa riservata	• Impostazioni soluzioni LDAP • Gestione servizi mobili • Varie
Report	• Pagina delle impostazioni dei menu • Periferica • Stampa	• Scelte rapide • Fax • Rete
Guida	• Stampa tutte le guide • Collegamenti • Guida alla copia • Guida alla funzione e-mail • Guida fax • Guida all'FTP	• Guida informativa • Guida supporti • Guida alla qualità monocromatica • Guida allo spostamento • Guida alla qualità di stampa • Guida ai materiali di consumo
Risoluzione dei problemi	• Pagine di prova della qualità di stampa	• Pulizia dello scanner

Periferica

Preferenze

Voce di menu	Descrizione
Lingua schermo [Elenco delle lingue]	Impostare la lingua del testo visualizzato sul display. **Nota:** Non tutte le lingue sono disponibili per tutti i modelli di stampante. Per alcune potrebbe essere necessaria l'installazione di un hardware speciale.
Paese/regione [Elenco dei paesi]	Identificare il paese per il quale è configurata la stampante.
Esegui installazione iniziale No Sì*	Eseguire la procedura guidata di impostazione.
Informazioni visualizzate Testo visualizzato 1 Testo visualizzato 2 Testo personalizzato 1 Testo personalizzato 2	Specificare le informazioni da visualizzare sulla schermata principale. **Nota:** Testo personalizzato 1 e Testo personalizzato 2 vengono visualizzati solo su alcuni modelli di stampante.
Data e ora Configura Imposta data e ora manualmente Formato data Formato ora Fuso orario Protocollo orario rete Abilita NTP Server NTP Abilita autenticazione ID chiave Password	Configurare la data e l'ora della stampante. **Note:** • Attiva autenticazione viene visualizzato solo su alcuni modelli di stampante. • Quando l'opzione Attiva autenticazione è impostata sul tasto MD5, vengono visualizzati ID chiave e Password.
Formati carta U.S.* Metrico	Specificare l'unità di misura per i formati carta. **Nota:** La selezione del Paese o della regione nell'installazione guidata iniziale determina l'impostazione iniziale del formato della carta.
Consenti rimozione sfondo Attivato* Disattivato	Consentire la rimozione dello sfondo dell'immagine nei processi di copia, fax, e-mail, FTP o acquisizione su USB.
Scansione superf. piana 1 pag. Attivato Disattivato*	Impostare le copie dal vetro dello scanner su una sola pagina alla volta.
Timeout schermo 10-300 (60*)	Impostare il tempo di inattività in secondi prima che sul display venga visualizzata la schermata iniziale, o prima che la stampante disconnetta automaticamente un account utente.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Pannello operatore remoto

Voce di menu	Descrizione
Connessione VNC esterna Non consentire* Consenti	Consentire agli utenti di collegare un client esterno VNC (Virtual Network Computing) per l'esecuzione del pannello di controllo remoto.
Tipo di autenticazione Nessuno* Autenticazione standard	Impostare il tipo di autenticazione quando si accede al server client VNC.
Password VNC	Specificare la password per la connessione al server client VNC. **Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo se Tipo di autenticazione è impostato su Autenticazione standard.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Notifiche

Voce di menu	Descrizione
Segnale acustico ADF caricato Disattivato Attivato*	Attivare un suono durante il caricamento della carta nell'ADF.
Controllo allarme Disattivato Singolo* Continuo	Impostare il numero di volte in cui il segnale di allarme viene emesso quando la stampante richiede l'intervento dell'utente.
Materiali di consumo Mostra stime mat. di consumo Mostra stime* Non mostrare stime	Visualizzare lo stato stimato dei materiali di consumo.
Materiali di consumo Visualizza stime Pagine* Percentuale	Determinare l'unità utilizzata dalla stampante per calcolare una stima dell'utilizzo dei materiali di consumo e attivare notifiche personalizzate quando è necessario l'intervento dell'utente. **Nota:** Questa voce di menu è disponibile solo sull'Embedded Web Server.
Materiali di consumo Allarme cartuccia Disattivato* Singolo Continuo	Impostare il numero di volte in cui il segnale di allarme viene emesso quando la cartuccia di toner è quasi esaurita.
Materiali di consumo Notifiche materiali di consumo personalizzate	Configurare le impostazioni di notifica quando è richiesto l'intervento dell'utente sulla stampante. **Nota:** Questa voce di menu è disponibile solo sull'Embedded Web Server.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Prevenzione errori Assist. incep. Disattivato Attivato*	Impostare la stampante in modo che scarichi automaticamente le pagine bianche o parzialmente stampate nel raccoglitore standard dopo che viene rimossa una pagina inceppata.
Prevenzione errori Proseguimento autom. Disabilitato 5–255 (5*)	Consentire alla stampante di continuare l'elaborazione o la stampa di un processo automaticamente dopo l'eliminazione di alcune condizioni di intervento.
Prevenzione errori Riavvio auto Riavvio auto Riavvia quando inattivo Riavvia sempre* Non riavviare mai	Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore.
Prevenzione errori Riavvio auto N. massimo riavvii automatici 1–20 (2*)	Impostare il numero di riavvii automatici che la stampante è in grado di eseguire.
Prevenzione errori Riavvio auto Finestra Riavvio automatico 1–525600 (720*)	Impostare il numero di secondi prima che la stampante esegua un riavvio automatico.
Prevenzione errori Riavvio auto Contatore auto-riavvii	Mostrare informazioni di sola lettura del contatore di riavvii.
Prevenzione errori Mostra errore carta corta Attivato Canc. automatica*	Impostare la stampante in modo da visualizzare un messaggio quando si verifica un errore carta corta. **Nota:** Carta corta si riferisce alla dimensione della carta caricata.
Prevenzione errori Protezione pagina Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per elaborare l'intera pagina nella memoria prima di rilasciare il processo per la stampa.
Ripristino contenuto incepp. Rimozione inceppam. Disattivato Attivato Automatico*	Impostare sulla stampante la ristampa delle pagine inceppate.
Ripristino contenuto incepp. Rimozione inceppamento scanner Livello processo Livello pagina*	Specificare come riavviare il lavoro di scansione dopo la risoluzione di un inceppamento della carta.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Gestione alimentazione

Voce di menu	Descrizione
Prof. mod. pausa Stampa con schermo spento Consenti stampa con schermo spento* Stampa con schermo acceso	Consente la stampa con il display spento.
Timeout Modalità risparmio energetico 1-120 minuti (15*)	Impostare il tempo di inattività prima che la stampante inizi a funzionare in modalità sospensione.
Timeout Timeout sospensione Disabilitato 1 ora 2 ore 3 ore 6 ore 1 giorno 2 giorni 3 giorni* 1 settimana 2 settimane 1 mese	Impostare il tempo prima che la stampante entri nella modalità Sospendi.
Timeout Timeout sospensione alla connessione Sospendi Non sospendere*	Impostare la stampante in modalità ibernazione anche se è presente una connessione Ethernet attiva.
Modalità Risparmio Disattivato* Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. **Nota:** L'impostazione della Modalità Eco su Energia o Carta potrebbe influire sulle prestazioni della stampante, ma non sulla qualità di stampa.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Informazioni inviate a Lexmark

Voce di menu	Descrizione
Informazioni inviate a Lexmark Salva Materiali di consumo e utilizzo pagine (anonimo) Prestazioni periferica (anonimo) Nessuna delle precedenti*	Inviare informazioni sulle prestazioni e l'utilizzo della stampante a Lexmark. **Nota:** Ora di invio informazioni viene visualizzata solo quando si seleziona una delle impostazioni in Informazioni inviate a Lexmark, tranne Nessuna delle precedenti.
Ora di invio informazioni Ora di inizio Ora di arresto	
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Ripristina valori predefiniti

Voce di menu	Descrizione
Ripristina impost. Ripristina tutte le impostazioni Ripristina impost. stamp. Ripristina impost. di rete Ripristina impost. fax	Ripristinare i valori predefiniti della stampante.

Manutenzione

Menu Configurazione

Voce di menu	Descrizione
Configurazione USB PnP USB 1* 2	Modificare la modalità driver USB della stampante per migliorarne la compatibilità con un personal computer.
Configurazione USB Scansione USB su locale Attivato* Disattivato	Abilita la scansione su un computer.
Configurazione USB Velocità USB Pieno Automatico*	Consente di utilizzare la porta USB alla velocità massima e ne disattiva le funzioni ad alta velocità.
Configurazione vassoi Collegamento dei vassoi Automatico* Disattivato	Impostare la stampante in modo da collegare i vassoi che hanno le stesse impostazioni relative al tipo e al formato della carta.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Configurazione vassoi Mostra il messaggio Inserimento vassoio Disattivato Solo per formati sconosciuti* Sempre	Mostrare il messaggio **`Inserimento vassoio`**.
Configurazione vassoi Caricam. A5 Bordo corto* Bordo lungo	Specificare l'orientamento della pagina quando si carica il formato carta A5.
Configurazione vassoi Messaggi carta Automatico* il tipo di carta Carta manuale Messaggi busta Automatico* il tipo di carta Busta manuale	Impostare l'origine carta che l'utente dovrà riempire quando viene visualizzato il messaggio per il caricamento di carta o buste. **Nota:** Per visualizzare Alimentatore multiuso, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto dal menu Carta.
Configurazione vassoi Azione per richieste Richiedi conferma* Continua Usa corrente	Impostare la stampante in modo da risolvere i messaggi di modifica relativi alla carta o alle buste.
Report Pagina delle impostazioni dei menu Registro Eventi Riepilogo Registro eventi Statistiche controllo integrità	Stampare report sulle impostazioni dei menu della stampante, sullo stato e sui registri eventi.
Utilizzo e contatori mat. consumo Cancella cronologia uso materiali di consumo Ripristina contatore cartuccia nero Ripristina contatore unità immagini nero Azzera contatore manutenzione	Azzerare il contatore di pagine dei materiali di consumo o visualizzare il totale delle pagine stampate.
Emulazioni stampante Emulazione PPDS Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da utilizzare i flussi di dati PPDS.
Configurazione fax Supporto cons. ridotto fax Disabilita sospensione Consenti sospensione Automatico*	Specificare l'impostazione di alimentazione della stampante quando è in modalità fax.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Configurazione stampa Definizione font 0-150(24*)	Impostare un valore al di sotto del quale vengono utilizzate le schermate ad alta frequenza per la stampa dei dati di font.
Configurazione stampa Densità stampa 1-5 (3*) Densità copia 1-5 (3*)	Regolare la densità del toner durante la stampa o la copia di documenti.
Operazioni periferica Modalità silenziosa Attivato Disattivato*	Impostare la stampante in modo da ridurre la quantità di rumore che produce al momento della stampa. **Nota:** questa impostazione rallenta le prestazioni complessive della stampante.
Operazioni periferica Menu pann. operatore Abilita* Disabilita	Impostare la stampante per visualizzare i menu del pannello di controllo.
Operazioni periferica Modalità provvisoria Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da funzionare in modalità speciale, in modo che continui a offrire la maggiore quantità di funzionalità possibile, nonostante i problemi noti.
Operazioni periferica Memoria minima copia 20 MB* 30 MB 50MB 80MB 100MB	Impostare l'allocazione della memoria per memorizzare i processi di copia. **Nota:** I valori vengono visualizzati solo se la quantità di DRAM installata è almeno il doppio del valore.
Operazioni periferica Cancella stato personalizzato	Cancellare tutti i messaggi personalizzati.
Operazioni periferica Cancella tutti i messaggi installati in remoto	Eliminare tutti i registri creati durante l'installazione remota.
Operazioni periferica Visualizzazione automatica errore Attivato* Disattivato	Impostare la stampante per visualizzare automaticamente messaggi esistenti correlati alla stampante nella schermata iniziale una volta che la stampante rimane inattiva.
Operazioni periferica Accettare orientamento per la copia percorso rapido Attivato Disattivato*	Impostare la stampante in modo da utilizzare l'impostazione Orientamento del menu Copia quando si inviano processi di copia veloce.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Configurazione scanner Registrazione manuale scanner Prova rapida di stampa Registrazione ADF anteriore Registrazione superf. piana	Allineare l'area di acquisizione con la posizione della carta.
Configurazione scanner Eliminazione bordi Eliminazione bordo ADF 0-6 (3*) Eliminazione bordo superficie piana 0-6 (3*)	Impostare le dimensioni del bordo intorno all'immagine acquisita che verrà cancellato.
Configurazione scanner Disabilita scanner Abilitato* Disabilitato ADF disabilitato	Disabilitare lo scanner se non funziona correttamente.
Configurazione scanner Ordine byte Tiff Endianness CPU* Little Endian Big Endian	Determinare l'ordine dei byte di un output di acquisizione TIFF.
Configurazione scanner Numero esatto righe per striscia TIFF Attivato* Disattivato	Impostare il valore di tag RowsPerStrip di un output di acquisizione TIFF.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Cancella fuori servizio

Voce di menu	Descrizione
Canc. mem. stampante Ultima canc. mem. stampante Cancellare tutte le info su memoria non volatile Cancella tutte le impostazioni stampante e di rete Cancella tutti gli shortcut e le impostazioni degli shortcut	Eliminare tutte le impostazioni e le applicazioni che sono memorizzate sul disco fisso della stampante.

Icone schermata Home visibili

Menu	Descrizione
Copia E-mail Fax Modifica lingua Segnalibri Processi in attesa FTP	Specificare le icone che verranno visualizzate sulla schermata Home.

Info sulla stampante

Voce di menu	Descrizione
Etichetta risorse	Mostrare il numero di serie della stampante.
Posizione stampante	Identificare la posizione della stampante. La lunghezza massima è 63 caratteri.
Contattare	Personalizzare il nome della stampante. La lunghezza massima è 63 caratteri.

Stampa

Layout

Voce di menu	Descrizione
Lati Su un lato* Su 2 lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi i lati.
Stile rotazione Bordo lungo* Bordo corto	Determinare il lato del foglio (lato lungo o lato corto) rilegato durante la stampa fronte/retro. **Nota:** A seconda dell'opzione selezionata, la stampante separa automaticamente ciascuna informazione stampata della pagina per la corretta rilegatura del processo.
Pagine bianche Stampa Non stampare*	Stampare pagine vuote incluse in un processo di stampa.
Fascicola Disattivato [1,1,1,2,2,2]* Attivato [1,2,1,2,1,2]	Mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa, in particolare quando si stampano più copie del processo.
Fogli separatori Nessuno* Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Origine foglio separatore Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. **Nota:** l'alimentatore multiuso è disponibile solo per determinati modelli di stampante.
Pagine per lato Disattivato* 2 pagine per lato 3 pagine per lato 4 pagine per lato 6 pagine per lato 9 pagine per lato 12 pagine per lato 16 pagine per lato	Stampare le immagini su più pagine su un unico lato del foglio di carta.
Ordinamento pagine per lato Orizzontale* Orizzontale inverso Verticale Verticale inverso	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine quando si utilizza l'opzione Pagine per lato. **Nota:** La disposizione dipende dal numero di pagine e dal relativo orientamento.
Orientamento pagine per lato Automatico* Orizzontale Verticale	Specificare la disposizione di un documento su più pagine quando si utilizza l'opzione Pagine per lato.
Bordo pagine per lato Nessuno* Solido	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza l'opzione Pagine per lato.
Copie 1-9999 (1*)	Specificare il numero di copie per ogni processo di stampa.
Area di stampa Normale* Adatta a pagina Pagina intera	Impostare l'area di stampa su un foglio di carta.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Installazione

Voce di menu	Descrizione
Linguaggio stampante Emulazione PCL* Emulazione PS	Impostare il linguaggio della stampante. **Nota:** La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Salva risorse Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per la gestione dei download temporanei quando riceve un processo che richiede una quantità di memoria maggiore di quella disponibile. **Note:** • Se si seleziona Disattivato, i download vengono conservati solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Se si seleziona Attivato e la memoria della stampante si esaurisce, sul display viene visualizzato il messaggio **`Memoria piena [38]`** ma i download non vengono eliminati.
Ordine Stampa tutto Alfabetico* Dal meno recente Dal più recente	Specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in attesa e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Qualità

Voce di menu	Descrizione
Risoluzione di stampa 600 dpi* Qualità imm. 1200 Qualità imm. 2400 1200 dpi 300 dpi	Impostare la risoluzione per il testo e le immagini sull'output di stampa. **Nota:** La risoluzione è determinata in dpi (punti per pollice) o dalla qualità dell'immagine.
Incremento pixel Disattivato* Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe direz.	Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare testo e immagini.
Intensità toner 1 -10 (8*)	Determinare la luminosità delle immagini di testo.
Mezzitoni Normale* Dettagli	Ottimizzare l'output stampato per ottenere linee più uniformi con bordi più nitidi.
Luminosità Da -6 a 6 (0*)	Regolare la luminosità della stampa.
Contrasto Da 0 a 5 (0*)	Regolare il contrasto della stampa.
Correzione grigio Disattivato Automatico*	Regolare l'ottimizzazione del contrasto da applicare alle immagini.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Contabilità processi

Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è installato il disco fisso della stampante.

Voce di menu	Descrizione
Contabilità processi Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per la creazione di un registro dei processi di stampa ricevuti.
Frequenza registro account Giornaliera Settimanale Mensile*	Specificare la frequenza con cui la stampante crea un file di registro.
Azione registro a fine frequenza Nessuno* Inv. per e-mail log corrente Invia per e-mail ed elimin. log corrente Pubblicare log corrente Pubblicare ed eliminare log corrente	Determinare la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza. **Nota:** Il valore definito in Frequenza registro account determina quando deve essere attivata questa azione.
Livello registro quasi pieno Disattivato* Attivato	Consente di specificare la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione di registro su disco quasi pieno.
Livello azione registro quasi pieno Nessuno* Inv. per e-mail log corrente Invia per e-mail ed elimin. log corrente Invia per e-mail ed elimin. log meno recente Pubblicare log corrente Pubblicare ed eliminare log corrente Pubblicare ed eliminare log meno recente Elimina log corrente Elimina log meno recente Elimina tutti tranne quello corrente Elimina tutti i log	Determinare la risposta della stampante quando la memoria del disco fisso è quasi piena. **Nota:** Il valore definito in Livello disco quasi pieno stabilisce il momento di attivazione di questa azione.
Livello azione registro pieno Nessuno* E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti tranne corrente Elimina tutti i registri	Determinare la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB).
Regis. URL da pubbl.	Determinare la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.

Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Indirizzo e-mail invio registri	Specificare l'indirizzo e-mail a cui la stampante invia i registri account processi.
Prefisso file registro	Specificare il prefisso per il nome file del registro. **Nota:** Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso predefinito dei file di registro.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

XPS

Voce di menu	Descrizione
Stampa pagine errori Disattivata* Attivata	Stampare una pagina di prova con le informazioni sugli errori, inclusi gli errori di markup XML.
Spessore linea minimo 1-30 (2*)	Impostare la larghezza minima tratto di qualsiasi processo di stampa a 1200 dpi.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

PDF

Voce di menu	Descrizione
Adatta pagina Disattivato* Attivato	Adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato.
Annotazioni Non stampare* Stampa	Specificare se stampare le annotazioni nel PDF.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

PostScript

Voce di menu	Descrizione
Stampa errore PS Attivato Disattivato*	Stampare una pagina di prova contenente l'errore PostScript.
Spessore linea minimo 1-30 (2*)	Impostare la larghezza minima tratto di qualsiasi processo di stampa a 1200 dpi.
Blocca modalità avvio PS Attivato Disattivato*	Disattivare il file SysStart.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Priorità font Residente* Flash/Disco	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font. **Note:** • Residente imposta la stampante per cercare il font desiderato nella memoria della stampante prima di cercare nella memoria flash. • Flash/Disco imposta la stampante per cercare il font desiderato nella memoria flash prima di cercare nella memoria della stampante. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una memoria flash.
Timeout attesa Disabilitato 15-65535 (40*)	Impostare la stampante affinché attenda la ricezione di ulteriori dati prima che un processo di stampa venga annullato.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

PCL

Voce di menu	Descrizione
Origine font Proprio della stampante* Tutti	Scegliere l'origine che contiene la selezione font predefinita.
Nome font [Elenco dei font disponibili]	Selezionare un font dall'origine dei font specificata.
Set di simboli [Elenco dei set di simboli disponibili]	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. **Nota:** Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici.
Passo 0,08–100 (10*)	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. **Nota:** Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice in orizzontale.
Orientamento Verticale* Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
Righe per pagina Da 1 a 255	Specificare il numero di righe di testo per ogni pagina stampata attraverso il flusso di dati PCL®. **Note:** • Questa voce di menu attiva il meccanismo che spazia le righe in verticale e che determina la stampa del numero di righe selezionate tra i margini predefiniti della pagina. • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Spessore linea minimo PCL5 1-30 (2*)	Impostare la larghezza minima del tratto iniziale. **Note:** • I processi stampati con una risoluzione di 1200 dpi utilizzano il valore direttamente. • I processi stampati in 4800CQ utilizzano la metà del valore.
Spessore linea minimo PCLXL 1-30 (2*)	
Larghezza A4 198 mm* 203 mm	Impostare la larghezza della pagina logica su carta di formato A4. **Nota:** la pagina logica è lo spazio sulla pagina fisica in cui vengono stampati i dati.
CR automat. dopo LF Attivato Disattivato*	Impostare la stampante per eseguire un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. **Nota:** Il ritorno a capo è un meccanismo che ordina alla stampante di spostare la posizione del cursore alla prima posizione sulla stessa riga.
LF automat. dopo CR Attivato Disattivato*	Impostare la stampante per eseguire un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.
Rinumera vassoio Ass. alim. MU Disattivato* Nessuna 0-201 Assegna vassoio [x] Disattivato* Nessuna 0-201 Assegna carta man. Disattivato* Nessuna 0-201 Assegna busta manuale Disattivato* Nessuna 0-201	Configurare la stampante in modo che possa funzionare con applicazioni e driver di stampa che utilizzano diverse assegnazioni di origini per l'origine carta.
Rinumera vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica	Mostrare l'impostazione predefinita di fabbrica assegnata per ogni origine carta.
Rinumera vassoio Ripristina impostazioni predefinite	Ripristinare tutte le assegnazioni dei vassoi ai valori predefiniti di fabbrica.
Timeout stampa Disabilitato 1-255 (90*)	Impostare la stampante per terminare un processo di stampa dopo che è stata inattiva per il periodo di tempo specificato espresso in secondi.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

HTML

Voce di menu	Descrizione
Nome font [Elenco di font] (Times*)	Impostare il tipo di font da utilizzare per i documenti HTML.
Dimensioni font 1–255 (12*)	Impostare la dimensione del font da utilizzare per i documenti HTML.
Scala 1- 400% (100*)	Ridimensionare i documenti HTML.
Orientamento Verticale* Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML.
Dimensioni margini 8-255 mm (19*)	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML.
Sfondi Non stampare Stampa*	Stampare le informazioni di background o la grafica per i documenti HTML.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine

Voce di menu	Descrizione
Adatta automaticam. Disattivato Attivato*	Selezionare la migliore impostazione possibile per il formato e l'orientamento della carta per un'immagine. **Nota:** Se è selezionata l'opzione Attivato, questa voce di menu sovrascrive le impostazioni di proporzioni e orientamento per l'immagine.
Inverti Disattivato* Attivato	Consente di invertire le immagini monocromatiche bitonali. **Nota:** Questa voce di menu non è applicabile ai formati immagine GIF o JPEG.
Proporzioni Migliore adattamento* Ancoraggio sup. sin. Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Consente di regolare l'immagine per adattarla all'area di stampa. **Nota:** Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Migliore adattamento.
Orientamento Verticale* Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Carta

Configurazione vassoi

Voce di menu	Descrizione
Origine predefinita Vassoio [x] (1*) il tipo di carta Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare l'origine carta per tutti i processi di stampa. **Nota:** Alimentatore multiuso appare solo quando Configura MP è impostato su Cassetto.
formato/tipo carta Vassoio [x] il tipo di carta Carta manuale Busta manuale	Specificare il formato della carta o il tipo di carta caricato in ciascuna origine.
Sostituisci formato Disattivato Statement/A5 Letter/A4 Intero elenco*	Impostare la stampante in modo da sostituire un formato carta specificato qualora il formato richiesto non sia caricato nell'origine carta. **Note:** • L'impostazione Disattivato richiede di caricare il formato carta richiesto. • Statement/A5 stampa documenti in formato A5 su Statement quando si carica Statement e processi in formato Statement su carta A5 quando si carica A5. • Letter/A4 stampa documenti formato A4 su Letter quando si carica Letter e processi in formato Letter su A4 quando si carica Letter. • Intero elenco sostituisce Letter/A4.
configura MU Cassetto* Manuale Primo	Impostare quando la stampante deve prelevare la carta caricata nell'alimentatore multiuso. **Note:** • Se è impostata l'opzione Cassetto, la stampante utilizza l'alimentatore multiuso come un vassoio. • Se è impostata l'opzione Manuale, la stampante utilizza l'alimentatore multiuso come un alimentatore manuale. • Se è impostata l'opzione Primo, la stampante preleva la carta dall'alimentatore multiuso finché non è vuoto, indipendentemente dall'origine o dalle dimensioni della carta richieste.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Configurazione dei supporti

Impostazione universale

Voce di menu	Descrizione
Unità di misura Pollici Millimetri	Specificare l'unità di misura per la carta universale. **Nota:** Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Larghezza verticale 3–14,17 pollici (8,50*) 76-359.91 mm (216*)	Impostare la larghezza verticale della carta universale.
Altezza verticale 3–14,17 pollici (14*) 76-359.91 mm (356*)	Impostare l'altezza verticale della carta universale.
Direzione alimentaz. Bordo corto* Bordo lungo	Impostare la stampante in modo che la carta venga prelevata dal bordo corto o dal bordo lungo. **Nota:** L'opzione Bordo lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Dimensioni scansione personalizzata

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Nome formato scan. Larghezza 1–8,50 pollici (8,50*) 25-216 mm (216*) Altezza 1-14 pollici (14*) 25-356 mm (297*) Orientamento Verticale* Orizzontale 2 scansioni per lato Disattivata* Attivata	Assegnare un nome per le dimensioni della scansione e configurare le impostazioni di scansione.

Tipi di supporto

Voce di menu	Descrizione
Normale Cartoncino Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Leggera Spessa Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare la grana e il peso della carta caricata. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Grana carta Levigata Normale* Ruvida Peso carta Leggera Normale* Spessa
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Copia

Impostazioni predefinite copia

Voce di menu	Descrizione
Tipo di contenuti Testo Testo/Foto* Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al contenuto del documento originale.
Origine contenuto Stampante laser in bianco e nero Laser a colori* Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del documento originale.
Lati 1 lato su 1 lato* 1 lato su 2 lati	Specificare il comportamento di acquisizione in base al documento originale.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Fogli separatori Nessuno* Tra copie Tra processi Tra pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
Origine foglio separatore Vassoio [x] (1*) il tipo di carta	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore.
Pagine per lato Disattivato* 2 pagine con orientamento verticale 4 pagine con orientamento verticale 2 pagine con orientamento orizzontale 4 pagine con orientamento orizzontale	Specificare il numero di pagine da stampare su un unico lato del foglio.
Stampa bordi pagina Attivato Disattivato*	Posizionare un bordo intorno a ogni immagine durante la stampa di più pagine su un'unica pagina.
Fascicola Disattivato [1,1,1,2,2,2] Attivato [1,2,1,2,1,2]*	Stampare più copie in sequenza.
Dimensioni "Copia da" [Elenco dei formati carta]	Impostare il formato carta del documento originale. **Note:** • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Questa voce di menu può variare a seconda del modello della stampante.
Origine "Copia su" Vassoio [x] (1*) il tipo di carta Corrispondenza automatica dimensioni	Specificare l'origine carta per il processo di copia.
Intensità 1-9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
Numero di copie 1-9999 (1*)	Specificare il numero di copie.
Sovrapposizione Riservato Copia Bozza Urgente Personalizzato Disattivato*	Specificare la sovrapposizione di testo da stampare su ciascuna pagina del processo di copia.
Modulo elettronico personalizzato	Digitare un testo di sovrapposizione personalizzata.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
Esclusione colore Nessuno* Rosso Verde Blu **Soglia rosso predefinita** 0-255 (128*) **Soglia verde predefinita** 0-255 (128*) **Soglia blu predefinita** 0-255 (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
Contrasto Adatta al contenuto* 0 1 2 3 4 5	Specificare il contrasto dell'output.
Rimozione sfondo Rilevamento sfondo Basato sul contenuto Fisso Livello Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione.
Centratura automatica Disattivato* Attivato	Allineare il contenuto al centro della pagina.
Immagine speculare Disattivato* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
Immagine in negativo Disattivato* Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione.
Scansione da bordo a bordo Disattivato* Attivato	Consente la scansione da bordo a bordo del documento originale.
Nitidezza 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza di un'immagine sottoposta a scansione.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Controlli ammin.

Voce di menu	Descrizione
Separatori di lucidi Disattivato Attivato*	Inserire un foglio vuoto tra lucidi.
Consenti copie prioritarie Attivato* Disattivato	Interrompere un processo di stampa per copiare una pagina o un documento.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Fax

Modalità fax

Voce di menu	Descrizione
Modalità fax Analogico* Server fax Disabilitato	Selezionare una modalità fax.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazione fax analogico

Impostazioni fax generali

Voce di menu	Descrizione
Nome fax	Identificare il proprio apparecchio fax.
Numero fax	Identificare il numero fax.
ID Fax Nome fax Numero fax*	Inviare ai destinatari fax il nome o il numero di fax.
Abilita fax manuale Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modalità fax manuale. **Note:** • Questa voce di menu non viene visualizzata se l'opzione Trasporto fax è impostata su T.38 o G711. • Questa voce di menu richiede uno sdoppiatore di linea e un apparecchio telefonico. • Utilizzare una linea telefonica normale per rispondere a un processo di fax in entrata e per comporre un numero di fax. • Per visualizzare direttamente la funzione Fax manuale, toccare **#** e **0** sul tastierino.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Uso della memoria Solo ricezione Soprattutto ricezione Entrambi* Soprattutto invio Solo invio	Impostare la quantità di memoria interna della stampante assegnata per l'invio di fax. **Nota:** questa voce di menu impedisce il verificarsi di condizioni buffer di memoria e fax non inviati.
Annulla fax Consenti* Non consentire	Annullare i fax in uscita prima che vengano trasmessi o annullare i fax in entrata prima che finiscano di essere stampati.
ID chiamante Disattivato Attivato* Alternativo	Mostra il numero di telefono del mittente del fax.
Mascheramento numero fax Disattivato* Da sinistra Da destra	Specificare il formato per mascherare un numero di fax in uscita.
Cifre da mascherare 0-58 (0*)	Specificare il numero di cifre da mascherare in un numero di fax in uscita.
Attiva rilevamento linea collegata Disattivato Attivato*	Determinare se la linea telefonica è collegata alla stampante. **Note:** • Il rilevamento si verifica durante l'accensione della stampante e prima di ogni chiamata. • Questa voce di menu non viene visualizzata se l'opzione Trasporto fax è impostata su T.38.
Attiva rilev. linea nel jack errato Disattivato* Attivato	Determinare se la linea del telefono è collegata alla porta corretta sulla stampante. **Note:** • Il rilevamento si verifica durante l'accensione della stampante e prima di ogni chiamata. • Questa voce di menu non viene visualizzata se l'opzione Trasporto fax è impostata su T.38.
Attiva supporto estens. in uso Disattivato Attivato*	Determinare se la linea telefonica è utilizzata da un altro dispositivo, ad esempio un altro telefono sulla stessa linea. **Note:** • Questa voce di menu viene monitorata continuamente dopo l'accensione della stampante. • Questa voce di menu non viene visualizzata se l'opzione Trasporto fax è impostata su T.38.
Ottimizza compatibilità fax	Configurare la funzionalità fax della stampante per garantire una compatibilità ottimale con altri apparecchi fax.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni invio fax

Voce di menu	Descrizione
Risoluzione Standard* Fine Super Fine Ultra Fine	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita. **Nota:** Una risoluzione maggiore aumenta il tempo di trasmissione fax e richiede una maggiore quantità di memoria.
Dimensione originale [Elenco dei formati carta]	Specificare il formato del documento originale. **Nota:** Formati misti è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Orientamento Verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del documento originale.
Lati Disattivato* Bordo lungo Bordo corto	Specificare l'orientamento della pagina di testo e grafica quando si esegue la scansione di un documento su due lati.
Tipo di contenuti Testo* Testo/Foto Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al contenuto del documento originale.
Origine contenuto Stampante laser in bianco e nero Laser a colori* Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del documento originale.
Intensità 1-9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
Tramite PABX Attivato Disattivato*	Impostare la stampante affinché componga il numero di fax senza dover attendere di riconoscere il segnale di linea. **Nota:** PABX (Private Automated Branch Exchange) è una rete telefonica che consente a un numero ad accesso singolo di offrire più linee ai chiamanti esterni.
Modalità composiz. Tono* A impulsi	Specificare la modalità di composizione per i fax in entrata e in uscita.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
Esclusione colore Nessuno* Rosso Verde Blu **Soglia rosso predefinita** 0-255 (128*) **Soglia verde predefinita** 0-255 (128*) **Soglia blu predefinita** 0-255 (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
Contrasto Adatta al contenuto* 0 1 2 3 4 5	Impostare il contrasto della stampa.
Rimozione sfondo Rilevamento sfondo Basato sul contenuto * Fisso Livello Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. **Nota:** se si desidera rimuovere il colore di sfondo del documento originale, impostare Rilevamento sfondo su Basato sul contenuto. Se si desidera rimuovere il rumore dell'immagine da una foto, impostare Rilevamento sfondo su Fisso.
Immagine speculare Attivato Disattivato*	Creare un'immagine speculare del documento originale.
Immagine in negativo Attivato Disattivato*	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione.
Scansione da bordo a bordo Attivato Disattivato*	Consente la scansione da bordo a bordo del documento originale.
Nitidezza 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza dell'immagine acquisita.
Temperatura Da -4 a 4 (0*)	Specificare se generare un output più caldo o più freddo.

Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.

Controlli ammin.

Voce di menu	Descrizione
Richiamata auto 0-9 (5*)	Regolare il numero di tentativi di ricomposizione in base ai livelli di attività degli apparecchi fax del destinatario.
Frequenza di ricomposizione 1–200 minuti (3*)	Aumentare l'intervallo di tempo tra i tentativi di ricomposizione per aumentare la possibilità di invio corretto del fax.
Abilita ECM Attivato* Disattivato	Attiva ECM (Error Correction Mode) per i processi fax. **Nota:** ECM rileva e corregge gli errori nel processo di trasmissione fax che sono causati dal rumore della linea telefonica e dalla scarsa intensità del segnale.
Abilita scansioni fax Attivato* Disattivato	Inviare tramite fax i documenti acquisiti dalla stampante.
Driver per fax Attivato* Disattivato	Consentire al driver della stampante di inviare fax.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato* Disattivato	Salvare i numeri di fax come scelte rapide nella stampante.
Velocità massima 33600* 14400 9600 4800 2400	Impostare la velocità massima per l'invio di fax.
Abilita scansioni fax a colori Disattivato per impostazione predefinita* Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre	Attivare le acquisizioni a colori per il fax.
Converti automaticamente fax a colori in fax monocromatici Attivato* Disattivato	Convertire tutti i fax a colori in uscita in bianco e nero.
Conferma numero fax Disattivato* Attivato	Chiedere all'utente di confermare il numero di fax.
Prefisso di composizione	Impostare un prefisso di composizione.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni ricezione fax

Voce di menu	Descrizione
Numero di squilli prima della risposta 1-25 (3*)	Impostare il numero di squilli per i fax in entrata.
Riduzione automatica Disattivato Attivato*	Adattare i fax in entrata alla pagina.
Origine carta Vassoio [x] Alimentatore MU Automatico*	Impostare l'origine carta per stampare i fax in entrata. **Nota:** Alimentatore MU viene visualizzato soltanto se è installato il vassoio doppio da 650 fogli opzionale.
Lati Disattivato* Attivato	Stampare su entrambi i lati della carta.
Fogli separatori Nessuna* Prima del processo Dopo il processo	Specificare se inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
Origine foglio separatore Vassoio [x] (1*) Alimentatore MU	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. **Nota:** Alimentatore MU viene visualizzato soltanto se è installato il vassoio doppio da 650 fogli opzionale.
Racc. di uscita Raccoglitore standard	Specificare un raccoglitore di uscita per i fax ricevuti.
Piè di pagina fax Attivato Disattivato*	Stampare le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina da un fax ricevuto.
Indic. data/ora piè pag. fax Ricezione* Stampa	Stampare le informazioni di data e ora in fondo a ogni pagina di un fax ricevuto.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Controlli ammin.

Voce di menu	Descrizione
Abilita ricezione fax Disattivato Attivato*	Impostare la stampante per ricevere i fax.
Abilita ricezione fax a colori Disattivato Attivato*	Impostare la stampante per ricevere fax a colori.
Attiva ID chiamante Disattivato Attivato*	Mostra il numero che sta inviando il fax in entrata.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Blocca fax privo di nome Disattivato* Attivato	Blocca i fax in entrata inviati da periferiche senza ID stazione o ID fax specificato.
Risposta a Tutti gli squilli* Solo squillo singolo Solo squillo doppio Solo squillo triplo Solo squilli singoli o doppi Solo squilli singoli o tripli Solo squilli doppi o tripli	Impostare una sequenza di squilli differenziata per i fax in entrata.
Risposta automatica Disattivato Attivato*	Impostare la stampante per ricevere i fax automaticamente.
Codice di risposta manuale 0-9 (9*)	Immettere manualmente un codice sul tastierino numerico del telefono per iniziare la ricezione di fax. **Note:** • Questa voce di menu viene visualizzata solo quando la stampante condivide una linea con un telefono. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se la stampante è stata impostata per la ricezione manuale dei fax.
Inoltro fax Stampa* Stampa e inoltra Inoltra	Specificare la modalità di inoltro del fax ricevuto.
Inoltra a Destinazione [x] Tipo Numero scelta rapida	Specificare la destinazione per l'inoltro del fax ricevuto.
E-mail di conferma	Inviare un'e-mail di conferma quando l'inoltro del fax è riuscito. **Nota:** L'e-mail viene inviata solo durante l'inoltro a destinazioni FTP o di condivisione di rete.
Velocità massima 33600* 14400 9600 4800 2400	Impostare la velocità massima per la trasmissione di fax.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Copertina fax

Voce di menu	Descrizione
Copertina fax Disattivato per impostazione predefinita* Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre	Configurare le impostazioni per la copertina del fax.
Includi campo A Disattivato* Attivato	
Includi campo Da Disattivato* Attivato	
Da	
Campo Includi messaggio Disattivato* Attivato	
Messaggio:	
Includi logo Disattivato* Attivato	
Includi nota a piè di pagina [x] Disattivato* Attivato	
Nota a piè di pagina [x]	
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni registro fax

Voce di menu	Descrizione
Frequenza registro di trasmissione Sempre* Mai Solo in caso di errore	Specificare la frequenza con cui la stampante crea un registro di trasmissione.
Azione registro di trasmissione Stampa Disattivato Attivato* E-mail Disattivato* Attivato	Stampare o inviare tramite e-mail un registro per una corretta trasmissione del fax o un errore di trasmissione.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Registro errori di ricezione Non stampare mai* Stampa in caso di errore	Stampare un registro per ricezioni di fax non riuscite.
Stampa automatica dei registri Attivato* Disattivato	Stampare tutte le attività fax.
Origine carta registro Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta per la stampa dei registri.
Visualizzazione registri Nome fax remoto* Numero composto	Identificare il mittente tramite nome fax remoto o numero di fax.
Abilita registro processi Attivato* Disattivato	Visualizzare un riepilogo di tutti i processi fax.
Abilita registro chiamate Attivato* Disattivato	Visualizzare un riepilogo della cronologia composizione fax.
Raccoglitore di uscita del registro Raccoglitore standard* Raccoglitore [x]	Specificare il raccoglitore di uscita per i registri stampati.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni altoparlante

Voce di menu	Descrizione
Modalità altoparlante Sempre disattivata Sempre attivata Attivata fino a connessione*	Impostare la modalità altoparlante fax.
Volume altoparlante Basso Alto*	Regolare il volume dell'altoparlante del fax.
Volume tono di avviso Disattivata Attivata*	Attivare il volume della suoneria.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

E-Mail

Configurazione e-mail

Voce di menu	Descrizione
Gateway SMTP primario	Digitare l'indirizzo IP o il nome host del server SMTP principale per l'invio dei messaggi e-mail.
Porta del gateway SMTP primario 1-65535 (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP principale.
Gateway SMTP secondario	Digitare l'indirizzo IP del server o il nome host del server SMTP secondario o di backup.
Porta del gateway SMTP secondario 1-65535 (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP secondario o di backup.
Timeout SMTP 5-30 secondi (30*)	Impostare l'ora prima del timeout della stampante se il server SMTP non risponde.
Indirizzo di risposta	Specificare un indirizzo di risposta nell'e-mail.
Usa sempre indirizzo di risposta SMTP predefinito Attivato* Disattivato	Utilizzare sempre l'indirizzo di risposta predefinito nel server SMTP.
Usa SSL/TLS Disabilitato* Negoziazione Obbligatorio	Specificare se si desidera inviare le e-mail tramite un collegamento crittografato.
Richiedi certificato attendibile Disattivato Attivato*	Richiedere un certificato attendibile quando si accede al server SMTP.
Autenticazione tramite il server SMTP Nessuna autenticazione richiesta* Accesso / Normale NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Impostare il tipo di autenticazione per il server SMTP.
E-mail avviata da periferica Nessuno* Usa credenziali SMPT della periferica	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata da periferica.
E-mail avviata dall'utente Nessuno* Usa credenziali SMPT della periferica Usa ID utente e password sessione Usa indirizzo e-mail e password sessione Richiedi conferma	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata dall'utente.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Utilizza credenziali periferica Active Directory Disattivato Attivato*	Abilitare le credenziali dell'utente e le designazioni del gruppo per connettersi al server SMTP.
ID utente della periferica	Specificare l'ID utente e la password per connettersi al server SMTP.
Password periferica	
Area di autenticazione Kerberos 5	Specificare l'area di autenticazione per il protocollo di autenticazione Kerberos 5.
Dominio NTLM	Specificare il nome di dominio per il protocollo di sicurezza NTLM.
Disabilita errore "Server SMTP non impostato" Disattivato* Attivato	Nascondere il messaggio di errore "Server SMTP non impostato".
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni predefinite e-mail

Voce di menu	Descrizione
Oggetto	Specificare l'oggetto e il messaggio dell'e-mail.
Messaggio	
Nome file	Specificare il nome del file per l'immagine acquisita.
Formato PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Specificare il formato del file per l'immagine acquisita.
Impostazioni OCR globali Lingue riconosciute Rotazione automatica Elimina imperfezioni Miglioramento contrasto automatico	Configurare le impostazioni per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). **Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo se è stata acquistata e installata una soluzione OCR.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Impostazioni PDF Versione PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Versione archiviazione A-1a* A-1b Altamente compresso Disattivato* Attivato Protetto Disattivato* Attivato Ricerca consentita Disattivato* Attivato Per archiviazione (PDF/A) Disattivato* Attivato	Impostare il formato PDF dell'immagine acquisita.
Tipo di contenuti Testo Testo/Foto* Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al contenuto del documento originale.
Origine contenuto Laser in bianco e nero* Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Migliorare il risultato in uscita in base al documento originale.
Colore Bianco e nero Grigio Colore* Automatico	Specificare il colore da utilizzare durante l'acquisizione di un'immagine.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Risoluzione 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita.
Intensità Da -4 a 4 (0*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
Orientamento Verticale* Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
Dimensione originale [Elenco dei formati carta]	Impostare il formato carta del documento originale. **Nota:** Dimensioni miste è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati Disattivato* Bordo lungo Bordo corto	Specificare l'orientamento della pagina di testo e grafica quando si esegue la scansione di un documento su due lati.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
Bilanciamento colore Da ciano a rosso Da -4 a 4 (0*) Da magenta a verde Da -4 a 4 (0*) Da giallo a blu Da -4 a 4 (0*)	Regolare l'intensità del colore durante la scansione.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuno* Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 (128*) Soglia verde predefinita 0-255 (128*) Soglia blu predefinita 0-255 (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Rilev. autom. colore Sensibilità colore 1-9 (5*) Sensibilità area 1-9 (5*) Profondità bit e-mail 1 bit* 8 bit	Impostare la quantità di colore che la stampante rileva dal documento originale. **Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo quando il colore è impostato su Automatico.
Qualità JPEG Adatta al contenuto* 5–95	Impostare la qualità di un'immagine acquisita in formato JPEG. **Note:** • 5 riduce la dimensione del file, ma riduce la qualità dell'immagine. • 95 fornisce la migliore qualità dell'immagine con dimensioni del file maggiori.
Contrasto Adatta al contenuto* 0 1 2 3 4 5	Specificare il contrasto dell'output.
Rimozione sfondo Rilevamento sfondo Basato sul contenuto * Fisso Livello Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. **Nota:** se si desidera rimuovere il colore di sfondo del documento originale, impostare Rilevamento sfondo su Basato sul contenuto. Se si desidera rimuovere il rumore dell'immagine da una foto, impostare Rilevamento sfondo su Fisso.
Immagine speculare Disattivato* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
Immagine in negativo Disattivato* Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione.
Scansione da bordo a bordo Disattivato* Attivato	Consente la scansione da bordo a bordo del documento originale.
Nitidezza 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza di un'immagine sottoposta a scansione.
Temperatura Da -4 a 4 (0*)	Specificare se generare un output più caldo o più freddo.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Pagine bianche Rimozione pagina vuota Sensibilità pagina vuota	Specificare se includere le pagine vuote.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Controlli ammin.

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni massime e-mail 0-65535 (0*)	Impostare le dimensioni file consentite per ciascun messaggio e-mail.
Messaggio di errore dimensioni	Specificare un messaggio di errore che la stampante invia quando un'e-mail supera le dimensioni file consentite. **Nota:** è possibile digitare fino a 1024 caratteri.
Limita destinazioni	Limitare l'invio di e-mail solo all'elenco di nomi di dominio specificato. **Nota:** Utilizzare una virgola per separare ciascun dominio.
Inviami una copia Non appare mai* Attivato per impostazione predefinita Disattivato per impostazione predefinita Sempre attivato	Inviare una copia dell'e-mail a se stessi.
Limita destinatari e-mail Disattivato* Attivato	Limitare il numero di destinatari dell'e-mail.
Usa Cc:/Ccn: Disattivato* Attivato	Abilitare la copia per conoscenza e la copia nascosta nelle e-mail.
Utilizza TIFF multipagina Attivato* Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e multipagina.
Compressione TIFF LZW* JPEG	Impostare l'opzione di compressione per i file TIFF.
Impostazione predefinita testo 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo in un'immagine acquisita.
Impostazione predefinita Testo/Foto 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo o della foto in un'immagine acquisita.
Impostazione predefinita Foto 5-95 (50*)	Impostare la qualità di una foto in un'immagine acquisita.
Registro trasmissione Stampa registro* Non stampare registro Stampa solo in caso di errori	Stampare un registro per la corretta trasmissione delle e-mail.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Origine carta registro Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta per la stampa dei registri.
Scansione processi personalizzati Disattivato* Attivato	Attivare la scansione dei processi personalizzati per impostazione predefinita. **Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Anteprima acquisizione Disattivato Attivato*	Mostrare l'anteprima della scansione sul display. **Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.
Consenti Salva come scelta rapida Disattivato Attivato*	Salvare gli indirizzi e-mail come scelte rapide. **Nota:** Quando è impostato su Disattivato, il pulsante Salva come scelta rapida non viene visualizzato nella schermata Destinazione e-mail.
Immagini e-mail inviate come Allegato* Collegamento Web	Specificare la modalità per inviare le immagini nelle e-mail.
Ripristina informazioni e-mail dopo l'invio Disattivato Attivato*	Ripristinare le informazioni e-mail predefinite dopo l'invio di un'e-mail.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impost. collegamento Web

Voce di menu	Descrizione
Server	Impostare la stampante per l'invio di e-mail come collegamento Web.
Accesso	
Password	
Percorso	
Nome file	
Collegamento Web	

FTP

Impostazioni predefinite FTP

Voce di menu	Descrizione
Formato PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Specificare il formato del file per l'immagine acquisita. **Nota:** Queste voci di menu possono variare a seconda del modello della stampante.
Impostazioni OCR globali Lingue riconosciute Rotazione automatica Elimina imperfezioni Miglioramento contrasto automatico	Configurare le impostazioni per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). **Nota:** Questo menu viene visualizzato solo se è stata acquistata e installata una soluzione OCR.
Impostazioni PDF Versione PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Versione archiviazione A-1a* A-1b Altamente compresso Disattivato* Attivato Protetto Disattivato* Attivato Ricerca consentita Disattivato* Attivato Per archiviazione (PDF/A) Disattivato* Attivato	Impostare il formato PDF per l'immagine acquisita.
Tipo di contenuti Testo Testo/Foto* Grafica Foto	Migliorare il risultato in uscita in base al contenuto del documento originale.

Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Origine contenuto Stampante laser in bianco e nero Laser a colori* Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del documento originale.
Colore Bianco e nero Grigio Colore* Automatico	Specificare il colore da utilizzare durante l'acquisizione di un'immagine.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita.
Intensità Da -4 a 4 (0*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
Orientamento Verticale* Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
Dimensione originale [Elenco dei formati carta]	Impostare il formato carta del documento originale. **Note:** • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Queste voci di menu possono variare a seconda del modello della stampante.
Lati Disattivato* Bordo lungo Bordo corto	Specificare l'orientamento della pagina di testo e grafica quando si esegue la scansione di un documento su due lati.
Nome file	Specificare il nome del file per l'immagine acquisita.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
Bilanciamento colore Da ciano a rosso Da -4 a 4 (0*) Da magenta a verde Da -4 a 4 (0*) Da giallo a blu Da -4 a 4 (0*)	Regolare l'intensità del colore durante la scansione.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuno* Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 (128*) Soglia verde predefinita 0-255 (128*) Soglia blu predefinita 0-255 (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
Rilev. autom. colore Sensibilità colore 1-9 (5*) Sensibilità area 1-9 (5*) Profondità bit FTP 1 bit* 8 bit	Impostare la quantità di colore che la stampante rileva dal documento originale. **Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo quando il colore è impostato su Automatico.
Qualità JPEG Adatta al contenuto* 5–95	Impostare la qualità di un'immagine in formato JPEG. **Note:** • 5 riduce la dimensione del file, ma riduce la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine con dimensioni file maggiori.
Contrasto Adatta al contenuto* 0 1 2 3 4 5	Specificare il contrasto dell'output.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Rimozione sfondo Rilevamento sfondo Basato sul contenuto * Fisso Livello Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. **Nota:** se si desidera rimuovere il colore di sfondo del documento originale, impostare Rilevamento sfondo su Basato sul contenuto. Se si desidera rimuovere il rumore dell'immagine da una foto, impostare Rilevamento sfondo su Fisso.
Immagine speculare Disattivato* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
Immagine in negativo Disattivato* Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione.
Scansione da bordo a bordo Disattivato* Attivato	Consente la scansione da bordo a bordo del documento originale.
Nitidezza 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza di un'immagine sottoposta a scansione.
Temperatura Da -4 a 4 (0*)	Specificare se generare un output più caldo o più freddo.
Pagine bianche Rimozione pagina vuota Sensibilità pagina vuota	Specificare se includere le pagine vuote.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Controlli ammin.

Voce di menu	Descrizione
Impostazione predefinita testo 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo in un'immagine acquisita.
Impostazione predefinita Testo/Foto 5-95 (75*)	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in un'immagine acquisita.
Impostazione predefinita Foto 5-95 (50*)	Impostare la qualità di un'immagine costituita da foto in un'immagine acquisita.
Utilizza TIFF multipagina Attivato* Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e multipagina.
Compressione TIFF LZW* JPEG	Impostare l'opzione di compressione per i file TIFF.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Registro trasmissione Stampa registro* Non stampare registro Stampa solo in caso di errori	Stampare un registro per la corretta trasmissione della scansione FTP.
Origine carta registro Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta per la stampa dei registri FTP.
Scansione processi personalizzati Disattivato* Attivato	Attivare la scansione dei processi personalizzati per impostazione predefinita. **Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Anteprima acquisizione Disattivato Attivato*	Mostrare un'anteprima della scansione sul display. **Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Consenti Salva come scelta rapida Disattivato Attivato*	Salvare le impostazioni FTP personalizzate come scelte rapide.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Rete/Porte

Panoramica sulla rete

Voce di menu	Descrizione
Adattatore attivo Automatico* rete standard	Specificare la modalità di connessione di una rete.
Stato rete	Visualizzare lo stato di connessione della rete della stampante.
Visualizza stato di rete sulla stampante Attivato* Disattivato	Mostrare lo stato di rete sul display.
Velocità, Fronte/Retro	Mostrare la velocità di una scheda di rete attiva.
IPv4	Mostra l'indirizzo IPv4.
Tutti gli indirizzi IPv6	Mostrare tutti gli indirizzi IPv6.
Ripristina server stam.	Ripristinare tutte le connessioni di rete attive sulla stampante. **Nota:** Questa impostazione rimuove tutte le impostazioni di configurazione di rete.
Timeout processi rete Disattivato Attivo* (90 secondi)	Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante annulli un processo di stampa in rete.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Pagina di intestazione Disattivato* Attivato	Stampare una pagina di intestazione.
Intervallo porte di scansione su PC 9751:12000*	Specificare un intervallo di porte valido per le stampanti protette da un firewall di blocco porte.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Wireless

Nota: questo menu è disponibile solo sulle stampanti connesse a una rete Wi-Fi o sui modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Voce di menu	Descrizione
Configura tramite app per dispositivi mobili	Configurare la connessione Wi-Fi tramite Lexmark Mobile Assistant.
Configura su pannello stampante Scegli rete Aggiungi rete Wi-Fi Nome rete Modalità di rete Infrastruttura Modalità di protezione wireless Disabilitato* WEP WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal 802.1x - RADIUS	Configurare la connessione Wi-Fi utilizzando il pannello di controllo. **Nota:** 802.1x - RADIUS può essere configurata solo da Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup WPS Auto Detect (Rilevamento automatico WPS) Disattivato Attivato* Avviare metodo a pulsante Avvia metodo PIN	Stabilire una rete Wi-Fi e abilitare la protezione di rete. **Note:** • La voce di menu Rilevamento automatico WPS viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WEP. • Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete Wi-Fi quando vengono premuti i pulsanti sulla stampante e sul punto di accesso (router wireless) entro un determinato intervallo di tempo. • Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete Wi-Fi quando si immette un PIN sulla stampante nelle impostazioni wireless del punto di accesso.
Modalità di rete Tipo BSS Infrastruttura*	Specificare la modalità di rete.
Abilita Wi-Fi Direct Attivato Disattivato*	Abilita la connessione diretta alla stampante da parte dei dispositivi compatibili con Wi-Fi Direct.

Voce di menu	Descrizione
Compatibilità 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specificare lo standard wireless per la rete Wi-Fi. **Nota:** le voci di menu 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) e 802.11a/n/ac (5 GHz) vengono visualizzate solo se è installata un'opzione Wi-Fi.
Modalità di protezione wireless Disabilitato* WEP WPA2/ WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Impostare la modalità di protezione per connettere la stampante ai dispositivi Wi-Fi. **Nota:** 802.1x - RADIUS può essere configurata solo da Embedded Web Server.
Modalità di autenticazione WEP Automatico* Aperta Condivisa	Impostare il tipo di WEP (Wireless Encryption Protocol) per la stampante. **Nota:** questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WEP.
Impostare chiave WEP	Specificare una password WEP per la connessione Wi-Fi protetta.
WPA2/WPA Personal AES	Abilitare la protezione Wi-Fi tramite WPA (Wi-Fi Protected Access). **Nota:** questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WPA2/WPA-Personal.
Imposta chiave precondivisa	Impostare la password per una connessione Wi-Fi protetta.
WPA2-Personal AES	Abilitare la protezione Wi-Fi tramite WPA2. **Nota:** questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WPA2-Personal.
Modalità di crittografia 802.1x WPA+ WPA2*	Abilitare la protezione Wi-Fi tramite lo standard 802.1x. **Note:** • questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su 802.1x - RADIUS. • 802.1x - RADIUS può essere configurata solo da Embedded Web Server.
IPv4 Abilita DHCP Attivato* Disattivato Imposta indirizzo IP statico Indirizzo IP Netmask Gateway	Abilitare e configurare le impostazioni IPv4 nella stampante.

Voce di menu	Descrizione
IPv6 Abilita IPv6 Attivato* Disattivato Abilita DHCPv6 Attivato Disattivato* Configurazione automatica indirizzo stateless Attivato* Disattivato Indirizzo server DNS Indirizzo IPv6 assegnato manualmente Router IPv6 assegnato manualmente Prefisso dell'indirizzo Tutti gli indirizzi IPv6 Tutti gli indirizzi router IPv6	Abilitare e configurare le impostazioni IPv6 nella stampante.
Indirizzo di rete UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
PCL SmartSwitch Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Nota:** Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito della stampante, specificato nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Nota:** Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito della stampante, specificato nel menu Impostazioni.
Buffer processo Attivato Disattivato*	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. **Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
PS binario MAC Automatico* Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. **Note:** • Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.

Ethernet

Voce di menu	Descrizione
Velocità di rete	Mostra la velocità di un adattatore di rete attivo.
IPv4 Abilita DHCP Attivato* Disattivato	Abilitare il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). **Nota:** DHCP è un protocollo standard che consente a un server di distribuire le informazioni di configurazione e di assegnazione degli indirizzi IP in modo dinamico ai client.
IPv4 Imposta indirizzo IP statico Indirizzo IP Netmask Gateway	Impostare l'indirizzo IP statico della stampante.
IPv6 Abilita IPv6 Disattivato Attivato*	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante.
IPv6 Abilita DHCPv6 Disattivato* Attivato	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante.
IPv6 Configurazione automatica indirizzo stateless Disattivato Attivato*	Consentire all'adattatore di rete di accettare le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 fornite da un router.
IPv6 Indirizzo server DNS	Specificare l'indirizzo del server DNS.
IPv6 Indirizzo IPv6 assegnato manualmente	Assegnare l'indirizzo IPv6.
IPv6 Router IPv6 assegnato manualmente	Assegnare l'indirizzo IPv6.
IPv6 Prefisso dell'indirizzo 0-128 (64*)	Specificare il prefisso dell'indirizzo.
IPv6 Tutti gli indirizzi IPv6	Mostrare tutti gli indirizzi IPv6.
IPv6 Tutti gli indirizzi router IPv6	Mostrare tutti gli indirizzi del router IPv6.
Indirizzo di rete UAA LAA	Mostra gli indirizzi MAC (Media Access Control) della stampante. indirizzo ad amministrazione locale (LAA) e indirizzo ad amministrazione universale (UAA). **Nota:** È possibile modificare manualmente l'indirizzo LAA della stampante.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
PCL SmartSwitch Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Nota:** Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito della stampante, specificato nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Nota:** Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito della stampante, specificato nel menu Impostazioni.
PS binario MAC Automatico* Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. **Note:** • Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Ethernet a risparmio energetico Disattivato Attivato*	Ridurre il consumo di energia quando la stampante non riceve i dati dalla rete Ethernet.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

TCP/IP

Nota: Questo menu viene visualizzato solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Imposta nome host	Impostare il nome host TCP/IP corrente.
Nome dominio	Impostare il nome di dominio.
Consenti a DHCP/BOOTP di aggiornare il server NTP Attivato* Disattivato	Consentire ai client DHCP e BOOTP di aggiornare le impostazioni NTP della stampante.
Nome configurazione Zero	Specificare un nome di servizio per la rete a configurazione zero.
Abilita Auto IP Attivato* Disattivato	Assegnare un indirizzo IP automaticamente.
Indirizzo DNS	Specificare l'attuale indirizzo del server DNS (Domain Name System).
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Indirizzo DNS di backup	Specificare gli indirizzi del server DNS di backup.
Indirizzo DNS di backup 2	
Indirizzo DNS di backup 3	
Ordine di ricerca dominio	Specificare un elenco di nomi di dominio per individuare la stampante e le risorse che risiedono in domini diversi sulla rete.
Abilita DDNS Attivato* Disattivato	Aggiornare le impostazioni Dynamic DNS.
DDNS TTL	Specificare le impostazioni DDNS correnti.
TTL predefinito	
Durata aggiornamento DDNS	
Abilita mDNS Disattivato Attivato*	Aggiornare le impostazioni DNS multicast.
Indirizzo WINS	Specificare un indirizzo server per WINS (Windows Internet Naming Service).
Abilita BOOTP Disattivato* Attivato	Consentire a BOOTP di assegnare un indirizzo IP stampante.
Elenco server con limitazioni	Specificare un indirizzo IP per le connessioni TCP. **Note:** • Utilizzare una virgola per separare ciascun indirizzo IP. • È possibile aggiungere fino a 50 indirizzi IP.
Opzioni elenco server protetti Blocca tutte le porte* Blocca solo stampa Blocca solo stampa e HTTP	Specificare il modo in cui gli indirizzi IP nell'elenco possono accedere alla funzionalità della stampante.
MTU	Specificare un parametro MTU (Maximum Transmission Unit) per le connessioni TCP.
Porta di stampa raw 1-65535 (9100*)	Specificare un numero di porta raw per le stampanti collegate in rete.
Velocità massima traffico in uscita Disattivato* Da 100 a 1000000	Abilitare la velocità di trasferimento massima della stampante.
Abilita SSLv2 Disattivato* Attivato	Abilitare il protocollo SSLv2.
Abilita SSLv3 Disattivato* Attivato	Abilitare il protocollo SSLv3.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Abilita TLSv1.0 Disattivato Attivato*	Abilitare il protocollo TLSv1.0.
Abilita TLSv1.1 Disattivato Attivato*	Abilitare il protocollo TLSv1.1.
Elenco crittografie SSL	Specificare gli algoritmi di crittografia da utilizzare per le connessioni SSL o TLS.
Risolvi nomi host tramite DNS Disattivato Attivato*	Utilizzare DNS per risolvere i nomi host in indirizzi IP.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

SNMP

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
SNMP versioni 1 e 2c Abilitato Disattivata Attivata* Consenti gruppo SNMP Disattivata Attivata* Abilita MIB PPM Disattivata Attivata* Comunità SNMP	Configurare le versioni 1 e 2c di SNMP (Simple Network Management Protocol) per installare i driver di stampa e le applicazioni.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
SNMP versione 3 Abilitato Disattivata Attivata* Imposta credenziali lettura/scrittura Nome utente Password Imposta credenziali di sola lettura Nome utente Password Hash di autenticazione SNMPv3 MD5 SHA1* Livello minimo di autenticazione SNMPv3 No autenticazione, no privacy Autenticazione, no privacy Autenticazione, privacy* Algoritmo di privacy SNMPv3 DES AES-128*	Configurare SNMP versione 3 per installare e aggiornare la protezione della stampante.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

IPSec

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Abilita IPSec Disattivato* Attivato	Attiva IPsec (Internet Protocol Security).
Configurazione base Predefinito* Compatibilità Protetto	Impostare la configurazione base IPSec. **Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo quando l'opzione Abilita IPSec è impostata su Attivato.
Certif. perif. IPSec	Specificare un certificato IPSec. **Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Connessioni autenticate con chiave precondivisa Host [x] Indirizzo Chiave	Configurare le connessioni autenticate della stampante. **Nota:** Queste voci di menu vengono visualizzate solo quando l'opzione Abilita IPSec è impostata su Attivato.
Connessioni autenticate con certificato Indirizzo[/subnet] host [x] Indirizzo[/subnet]	
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

802.1x

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Attivo Disattivato* Attivato	Consentire alla stampante di collegarsi alle reti che richiedono l'autenticazione prima di accedere. **Nota:** Per configurare le impostazioni di questa voce di menu, accedere a Embedded Web Server.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Configurazione LPD

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Timeout LPD 0-65535 secondi (90*)	Impostare il valore di timeout per interrompere l'attesa indefinita del server LPD (Line Printer Daemon) in presenza di processi di stampa non validi o bloccati.
Pagina intestazione LPD Disattivato* Attivato	Stampare una pagina di intestazione LPD per tutti i processi di stampa. **Nota:** Una pagina di intestazione è la prima pagina di un processo di stampa utilizzata come separatore dei processi di stampa e per identificare l'autore della richiesta del processo di stampa.
Pagina trailer LPD Disattivato* Attivato	Stampare una pagina trailer per tutti i processi di stampa LPD. **Nota:** La pagina trailer è l'ultima pagina di un processo di stampa.
Conversione ritorno a capo LPD Disattivato* Attivato	Abilita conversione ritorno a capo. **Nota:** Il ritorno a capo è un meccanismo che ordina alla stampante di spostare la posizione del cursore alla prima posizione sulla stessa riga.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni HTTP/FTP

Nota: Questo menu viene visualizzato solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Abilita server HTTP Disattivata Attivata*	Accedere a Embedded Web Server per monitorare e gestire la stampante.
Abilita HTTPS Disattivata Attivata*	Configurare le impostazioni HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).
Abilita FTP/TFTP Disattivata Attivata*	Inviare file tramite FTP.
Domini locali	Specificare i nomi di dominio per i server HTTP e FTP. **Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo in alcuni modelli di stampante.
Indirizzo IP proxy HTTP	Configurare le impostazioni del server HTTP e FTP. **Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo su alcuni modelli di stampante.
Indirizzo IP proxy FTP	
Porta IP predefinita HTTP 1-65535	
Certificato periferica HTTP	
Porta IP predefinita FTP 1-65535	
Timeout per richieste HTTP/FTP 1–299 secondi (30*)	Specificare l'intervallo di tempo prima che la connessione al server si arresti.
Tentativi per richieste HTTP/FTP 1-299 (3*)	Impostare il numero di tentativi per la connessione al server HTTP/FTP.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

ThinPrint

Voce di menu	Descrizione
Abilita ThinPrint Disattivato Attivato*	Stampare mediante ThinPrint.
Numero porta 4000-4999 (4000*)	Impostare il numero della porta del server ThinPrint.
Larghezza di banda (bit/sec) 0* 100-1000000	Impostare la velocità di trasmissione dati in un ambiente ThinPrint.
Dimensioni pacchetti (kbyte) 0-64000 (0*)	Impostare la dimensione del pacchetto per la trasmissione dei dati.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

USB

Voce di menu	Descrizione
PCL SmartSwitch Attivato* Disattivato	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Nota:** Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito della stampante, specificato nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Attivato* Disattivato	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Nota:** Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito della stampante, specificato nel menu Impostazioni.
PS binario MAC Automatico* Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. **Note:** • Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Attiva porta USB Abilita* Disabilita	Abilitare la porta USB standard.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Google Cloud Print

Voce di menu	Descrizione
Registrazione Registra	Registrare la stampante sul server Google Cloud Print.
Opzioni Abilita Google Cloud Print Disattivato Attivato*	Stampare direttamente dal proprio account Google.
Opzioni Abilita individuazione sulla rete locale Disattivato Attivato*	Consentire all'utente registrato e ad altri utenti della stessa subnet di inviare processi alla stampante in locale.
Opzioni Abilita verifica peer SSL Disattivato Attivato*	Verificare l'autenticità del certificato peer per la connessione al proprio account Google.
Opzioni Stampa sempre come immagine Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per elaborare i file PDF come un'immagine per una stampa più rapida.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Wi-Fi Direct

Nota: Il menu appare solo quando una rete Wi-Fi Direct è la rete attiva.

Voce di menu	Descrizione
SSID	Specifica il SSID (Service Set ID) della rete Wi-Fi.
Imposta chiave precondivisa	Consente di impostare la chiave precondivisa (PSK) per autenticare e convalidare gli utenti su una connessione Wi-Fi.
Mostra PSK nella pagina Impostazioni Disattivato Attivato*	Consente di mostrare la chiave precondivisa PSK nella Pagina delle impostazioni di rete.
Indirizzo IP proprietario gruppo	Consente di specificare l'indirizzo IP del proprietario gruppo.
Accetta automaticamente le richieste pulsante di comando Disattivato* Attivato	Consente di accettare automaticamente le richieste di connessione alla rete. **Nota:** Non è sicuro accettare automaticamente i client.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Protezione

Registro controllo protezione

Voce di menu	Descrizione
Consenti controllo Disattivato* Attivato	Registrare gli eventi nel registro di controllo protetto e nel syslog remoto.
Consenti syslog remoto Disattivato* Attivato	Inviare i registri di controllo a un server remoto.
Server syslog remoto	Specificare il server syslog remoto.
Porta syslog remoto 1–65535 (514*)	Specificare la porta syslog remoto.
Metodo syslog remoto UDP normale* Stunnel	Specificare un metodo syslog per trasmettere gli eventi registrati a un server remoto.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Funzione di syslog remoto 0 - messaggi kernel 1 - messaggi livello utente 2 - sistema di posta 3 - daemon di sistema 4 - messaggi di protezione/autorizzazione* 5 - messaggi generati internamente da syslog 6 - sottosistema stampante linea 7 - sottosistema notizie rete 8 - sottosistema UUCP 9 - daemon clock 10 - messaggi di protezione/autorizzazione 11 - daemon FTP 12 - sottosistema NTP 13 - verifica registro 14 - avviso registro 15 - daemon clock 16 - uso locale 0 (local0) 17 - uso locale 1 (local1) 18 - uso locale 2 (local2) 19 - uso locale 3 (local3) 20 - uso locale 4 (local4) 21 - uso locale 5 (local5) 22 - uso locale 6 (local6) 23 - uso locale 7 (local7)	Specificare un codice che la stampante utilizza durante l'invio degli eventi di registro a un server remoto.
Gravità degli eventi da registrare 0 - Emergenza 1 - Avviso 2 - Critico 3 - Errore 4 - Avvertenza* 5 - Nota 6 - Informativa 7 - Debug	Specificare il livello di priorità limite per la registrazione di messaggi ed eventi.
Eventi non registrati nel syslog remoto Disattivato* Attivato	Inviare tutti gli eventi, indipendentemente dal livello di gravità, al server remoto.
Indirizzo e-mail amministratore	Inviare e-mail di notifica degli eventi registrati all'amministratore.
Invia tramite e-mail avviso registro cancellato Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando una voce del registro viene eliminata.
Invia tramite e-mail avviso registro con ritorno a capo Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando il registro è pieno e inizia a sovrascrivere le voci meno recenti.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Comportamento registro pieno Sovrascrivi voci meno recen.* Invia registro tramite e-mail, quindi elimina tutte le voci	Risolvere problemi di archiviazione del registro quando il registro riempe la memoria assegnata.
Invia tramite e-mail avviso completamento % Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando il registro occupa tutta la memoria assegnata.
Livello avviso completamento % 1-99 (90*)	
Invia tramite e-mail avviso registro esportato Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando un registro viene esportato.
Invia tramite e-mail avviso impostazioni registro modificate Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando viene attivata l'opzione Consenti controllo.
Registra fine riga LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificare il modo in cui il file di registro termina alla fine di ogni riga.
Esportazione con firma digitale Disattivato* Attivato	Aggiungere una firma digitale per ogni file di log esportato.
Elimina registro	Eliminare tutti i registri di controllo.
Esporta registro Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Esportare un registro protezione su un'unità flash.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Limitazioni di accesso

Voce di menu	Descrizione
Errori di accesso 1–10 (3*)	Specificare il numero dei tentativi di accesso non riusciti prima del blocco dell'utente.
Intervallo di tempo errore 1–60 minuti (5*)	Specificare l'intervallo di tempo tra i tentativi di accesso non riusciti e il blocco dell'utente.
Periodo di blocco 1–60 minuti (5*)	Specificare la durata del blocco.
Timeout di accesso al Web 1–120 minuti (10*)	Specificare il ritardo per un accesso remoto prima della disconnessione automatica dell'utente.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazione stampa riservata

Voce di menu	Descrizione
PIN max non valido Da 2 a 10	Impostare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. **Note:** • Un valore pari a zero disattiva questa impostazione. • Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Scadenza processo riservato Disattivato* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la scadenza per i processi di stampa riservati. **Note:** • Se la voce di menu viene modificata quando nella memoria o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito. • Se la stampante viene spenta, tutti i processi riservati nella memoria della stampante vengono eliminati.
Scadenza processo ripetuto Disattivato* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la scadenza di un processo di stampa che si desidera ripetere.
Scadenza processo di verifica Disattivato* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la scadenza per cui la stampante stampa una copia affinché l'utente ne esamini la qualità prima di stampare le copie restanti.
Posponi scadenza processo Disattivato* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la scadenza per la memorizzazione dei processi che devono essere stampati in un secondo momento.
Richiedi che tutti i proc. siano messi in attesa Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da sospendere tutti i processi di stampa.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impost. LDAP soluzioni

Utilizzare	Per
Segui riferimenti LDAP Disattivata* Attivata	Cercare i diversi server nel dominio per l'account utente collegato.
Verifica certificato LDAP No* Sì	Abilitare la verifica dei certificati LDAP.

Gestione servizi mobili

Utilizzare	Per
AirPrint Stampa Acquisisci Fax	Abilitare le funzioni nella funzionalità software AirPrint.

Varie

Voce di menu	Descrizione
Autorizzazione di stampa Attivata Disattivata*	Consentire agli utenti di stampare.
Jumper di ripristino della protezione Abilita accesso "Guest"* Nessun effetto	Specificare l'effetto dell'uso del jumper di ripristino della protezione. **Note:** • Il jumper si trova accanto a un'icona a forma di lucchetto sulla scheda del controller. • Abilita accesso "Guest" consente di conferire agli ospiti il controllo completo dell'accesso. • Nessun effetto significa che il ripristino non ha alcun effetto sulla configurazione delle impostazioni di protezione della stampante.
Lunghezza minima password 0-32 (0*)	Specificare i caratteri minimi consentiti per una password.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Report

Pagina delle impostazioni dei menu

Voce di menu	Descrizione
Pagina delle impostazioni dei menu	Stampare un report contenente preferenze, impostazioni e configurazioni della stampante.

Periferica

Voce di menu	Descrizione
Informazioni sulla periferica	Stampare un report contenente informazioni sulla stampante.
Statistiche periferica	Stampare un report sull'uso della stampante e sullo stato dei materiali di consumo.
Elenco profili	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
Report risorse	Stampare un report contenente il nome del modello e il numero di serie della stampante.

Stampa

Voce di menu	Descrizione
Stampa font Caratteri PCL Caratteri PostScript	Campioni di stampa e informazioni sui font disponibili in ogni linguaggio della stampante.
Stampa demo Pagina demo	Stampare una pagina che mostra la capacità della stampante e le soluzioni supportate.

Scelte rapide

Voce di menu	Descrizione
Tutte le sce. rap.	Stampare un report che elenca le scelte rapide memorizzate nella stampante.
Scelte rapide fax	
Scelte rapide copia	
Scelte rapide e-mail	
Scelte rapide FTP	
Collegamenti cartella di rete	

Fax

Voce di menu	Descrizione
Registro processi fax	Stampare un report sugli ultimi 200 processi fax completati. **Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivato.
Registro chiamate fax	Stampare un report sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate. **Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivato.

Rete

Voce di menu	Descrizione
Pagina impostazioni rete	Stampare una pagina con le impostazioni wireless e di rete configurate sulla stampante. **Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Guida

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Collegamenti	Fornisce informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete
Guida alla copia	Fornisce informazioni relative alla creazione di copie e alla configurazione delle impostazioni
Guida alla funzione e-mail	Fornisce informazioni relative all'invio di e-mail e alla configurazione delle impostazioni
Guida fax	Fornisce informazioni relative all'invio di fax e alla configurazione delle impostazioni
Guida all'FTP	Fornisce informazioni relative alla scansione di documenti e alla configurazione delle impostazioni
Guida informativa	Fornisce fonti di informazioni aggiuntive sulla stampante
Guida supporti	Fornisce informazioni relative al caricamento della carta e dei supporti speciali
Guida alla qualità monocromatica	Fornisce informazioni relative alle impostazioni della qualità di stampa monocromatica
Guida allo spostamento	Fornisce informazioni sullo spostamento, il posizionamento o la spedizione della stampante
Guida alla qualità di stampa	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa
Guida ai materiali di consumo	Fornisce informazioni sulla richiesta di materiali di consumo

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi

Voce di menu	Descrizione
Stampa pagine prova qualità	Stampare pagine di prova per identificare e risolvere i problemi relativi alla qualità di stampa.
Pulizia dello scanner	Stampare le istruzioni su come pulire lo scanner.

Stampa della pagina impostazioni menu

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

> **Impostazioni** > OK > **Report** > OK

2 Selezionare **Pagina impostazioni menu**, quindi premere OK.

Protezione della stampante

Individuazione dello slot di sicurezza

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di sicurezza. Connettere un blocco di sicurezza compatibile con la maggior parte dei computer portatili nella posizione mostrata per proteggere la stampante.

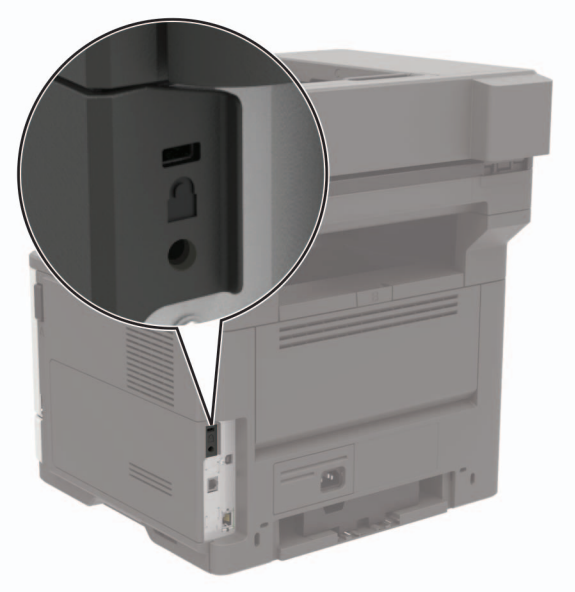

Cancellazione della memoria della stampante

Per cancellare la memoria volatile o i dati memorizzati nel buffer, spegnere la stampante.

Per cancellare memoria non volatile o le singole impostazioni, le impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di protezione ed embedded solutions, effettuare le seguenti operazioni:

1. Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

   > **Impostazioni** > OK > **Periferica** > OK > **Manutenzione** > OK > **Cancella fuori servizio** > OK

2. Selezionare **Cancella tutte le info su memoria non volatile**, quindi premere OK.
3. Per avviare il processo, selezionare **Continua**, quindi premere OK.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Ripristino dei valori predefiniti

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

> **Impostazioni** > OK > **Periferica** > OK > **Ripristina valori predefiniti** > OK > **Ripristina impostazioni** > OK

2 Selezionare **Ripristina tutte le impostazioni**, quindi premere OK.

3 Selezionare **RIPRISTINA**, quindi premere OK.

Per un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica, vedere "Cancellazione della memoria della stampante" a pagina 105.

Dichiarazione di volatilità

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (Random Access Memory) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa e copia.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della stampante e alla rete, nonché le impostazioni di scanner e segnalibri e le embedded solutions.
Memoria disco fisso	Alcune stampanti sono dotate di un'unità disco fisso installata. Il disco fisso della stampante è progettato per funzionalità specifiche della stampante. Il disco fisso consente alla stampante di mantenere in memoria i dati utente di processi di stampa complessi, dati di moduli e di font.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante viene dismessa.
- Il disco fisso della stampante viene sostituito.
- La stampante viene spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante viene riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante viene rimossa dal perimetro aziendale per la riparazione.
- La stampante viene venduta a un'altra organizzazione.

Smaltimento del disco rigido della stampante

- **Smagnetizzazione**: consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- **Frantumazione**: consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura**: riduce il disco fisso in frammenti metallici

Nota: per garantire che tutti i dati vengano completamente cancellati, distruggere fisicamente ogni disco fisso sul quale sono memorizzati i dati.

Manutenzione della stampante

Attenzione - Possibili danni: La mancata manutenzione ottimale della stampante o sostituzione di componenti e materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

Collegamento in rete

Connessione della stampante a una rete Wi-Fi

Tramite il pannello di controllo

1. Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

   > **Impostazioni** > OK > **Rete/Porte** > OK > **Wireless** > OK

2. Selezionare **Configura su pannello stampante** e poi seguire le istruzioni visualizzate sul display.

   Nota: per i modelli di stampante predisposti per la rete Wi-Fi, viene visualizzata una richiesta di configurazione della rete Wi-Fi durante l'installazione iniziale.

Utilizzo di Lexmark Mobile Assistant

1. A seconda del dispositivo mobile, scaricare l'applicazione Lexmark Mobile Assistant da Google Play™ Store o dall'App Store online.
2. Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

   > **Impostazioni** > OK > **Rete/Porte** > OK > **Wireless** > OK > **Configura tramite app per dispositivi mobili** > OK > **Continua per ID stampante** > OK

3. Dal dispositivo mobile, avviare l'applicazione e accettare i Termini di utilizzo.
4. Concedere le autorizzazioni.
5. Toccare **Avvia impostazione Wi-Fi** e selezionare la stampante.
6. Selezionare una rete Wi-Fi e inserire le credenziali.
7. Toccare **Termina impostazione Wi-Fi**.

Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) è certificato o compatibile con WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni fornite con l'adattatore.

Utilizzo del metodo a pulsante

1. Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

   > **Impostazioni** > OK > **Rete/Porte** > OK > **Wireless** > OK

2. Selezionare **Configurazione protezione Wi-Fi**, quindi premere OK.
3. Selezionare **Avvia metodo a pulsante**, quindi premere OK.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Uso del metodo PIN (Personal Identification Number)

1. Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

   > **Impostazioni** > OK > **Rete/Porte** > OK > **Wireless** > OK

2. Selezionare **Configurazione protezione Wi-Fi**, quindi premere OK.
3. Selezionare **Avvia metodo PIN**, quindi premere OK.
4. Copiare il PIN WPS a otto cifre.
5. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

   Note:

   - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

6. Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
7. Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare le modifiche.

Disattivazione della rete Wi-Fi

1. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

   > **Impostazioni** > OK > **Rete/Porte** > OK > **Panoramica di rete** > OK > **Adattatore attivo** > OK > **Rete standard** > OK

2. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Pulizia delle parti della stampante

Pulizia della stampante

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

Note:

- Eseguire questa operazione a intervalli regolari di pochi mesi.
- I danni provocati da un errato gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

1. Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
2. Rimuovere la carta dal raccoglitore standard e dall´alimentatore multiuso.
3. Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
4. Pulire la parte esterna della stampante con un panno morbido, umido e privo di lanugine.

   Note:

   - Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.
   - Assicurarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte dopo la pulizia.
5. Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.

   ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

Pulizia dello scanner

1 Aprire il coperchio dello scanner.

2 Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire le seguenti aree:

- Vetro dell'ADF

- Pannello dell'ADF

- Vetro dello scanner

- Pannello dello scanner

3 Chiudere il coperchio dello scanner.

Ordinazione di materiali di consumo e componenti della stampante

Per ordinare componenti e materiali di consumo negli Stati Uniti, contattare il numero 1-800-539-6275 per informazioni sui rivenditori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, andare sul sito Web **www.lexmark.com** o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Nota: La durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

> **Stato/Mat.cons.** > > **Materiali di consumo** >

Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con componenti e materiali di consumo Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. Inoltre, può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di componenti e materiali di consumo di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con componenti e materiali di consumo Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di componenti e materiali di consumo di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Ordinazione delle cartucce di toner

Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19752.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva.

Cartucce di toner Return Program per Lexmark MX321

Voce	Stati Uniti e Canada	Area Economica Europea	Resto dell'Asia Pacifico	America Latina	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa	Australia e Nuova Zelanda
Cartucce di toner Return Program	56F1000	56F2000	56F3000	56F4000	56F5000	56F6000
Cartuccia di toner Return Program ad alta resa	56F1H00	56F2H00	56F3H00	56F4H00	56F5H00	56F6H00
Cartuccia di toner Return Program Corporate ad alta resa*	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E
* Disponibile solo per le stampanti gestite tramite contratto. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Lexmark o l'amministratore di sistema.						

Cartuccia di toner normale per Lexmark MX321

Voce	Universale
Cartuccia di toner normale ad alta resa	56F0HA0

Cartuccia di toner Return Program per Lexmark MB2338

Voce	Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda	Area Economica Europea	Resto dell'Asia Pacifico	America Latina	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa
Cartucce di toner Return Program	B231000	B232000	B233000	B234000	B235000

Cartuccia di toner normale per Lexmark MB2338

Voce	Universale
Cartuccia di toner normale	B2300A0

Ordinazione di un'unità immagini

Una copertura di stampa estremamente bassa per periodi di tempo prolungati può compromettere il funzionamento di alcune parti dell'unità immagini prima dell'esaurimento del toner.

Voce	Numero di parte
Unità immagini Return Program	56F0Z00
Unità immagini Normale	56F0ZA0
Unità immagini Return Program Corporate*	56F0Z0E
* Questa unità immagini è disponibile solo per le stampanti gestite tramite contratto. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Lexmark o l'amministratore di sistema.	

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Periferica** > **Notifiche**.

3 Dal menu Materiali di consumo, fare clic su **Notifiche pers. materiali cons.**.

4 Selezionare una notifica per ogni materiale di consumo.

5 Applicare le modifiche.

Sostituzione di materiali di consumo e componenti della stampante

Sostituzione della cartuccia di toner

1 Aprire lo sportello A.

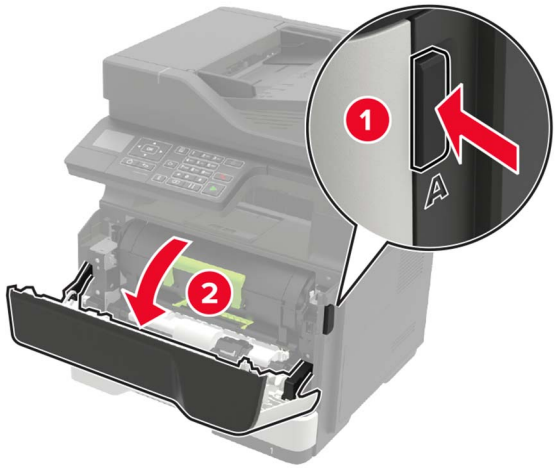

2 Rimuovere la cartuccia di toner usata.

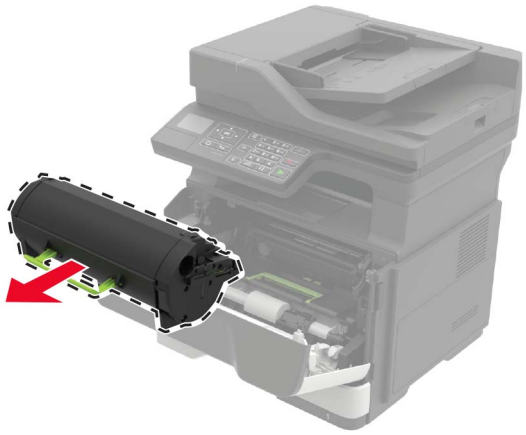

3 Estrarre dalla confezione la nuova cartuccia di toner e agitarla per ridistribuire il toner.

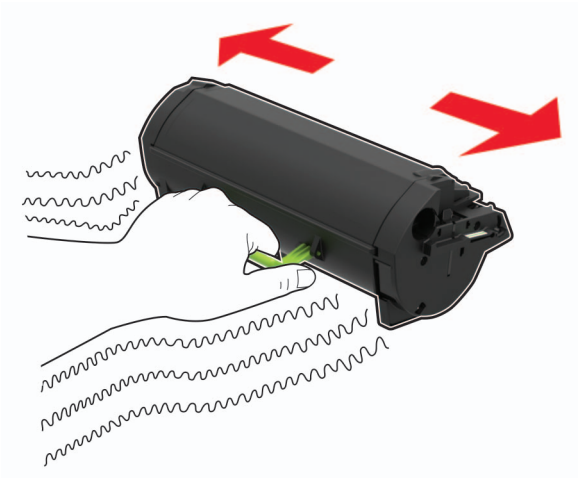

4 Inserire la nuova cartuccia di toner.

Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

5 Chiudere lo sportello A.

Sostituzione dell'unità immagini

1 Aprire lo sportello A.

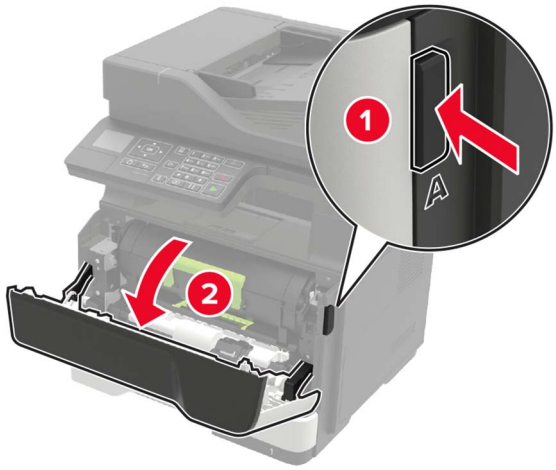

2 Rimuovere la cartuccia di toner.

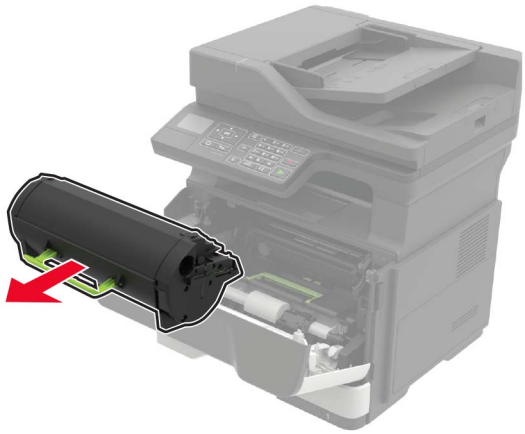

3 Rimuovere l'unità immagini usata.

4 Estrarre dalla confezione la nuova unità immagini e agitarla per ridistribuire il toner.

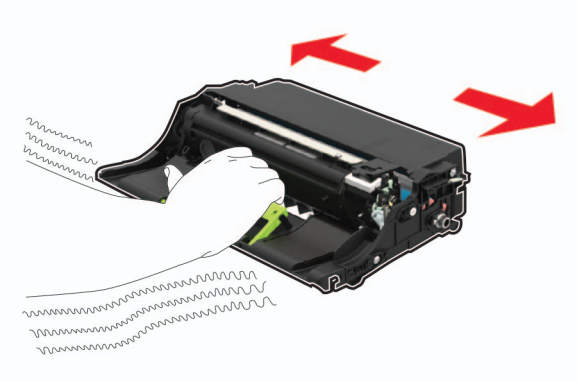

Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.

5 Inserire la nuova unità di imaging.

Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

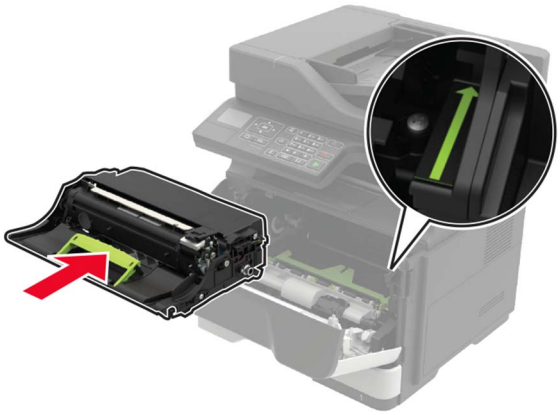

6 Inserire la cartuccia di toner.

Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

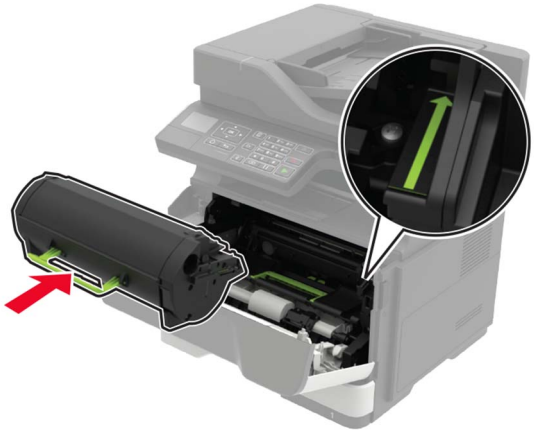

7 Chiudere lo sportello A.

Sostituzione dei rulli di prelievo

1 Spegnere la stampante.

2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.

3 Rimuovere il vassoio.

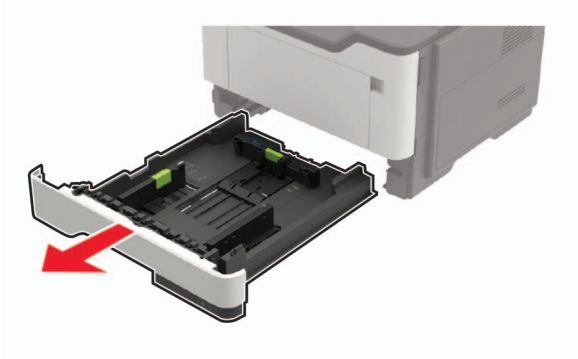

4 Rimuovere i rulli di prelievo usati uno dopo l'altro.

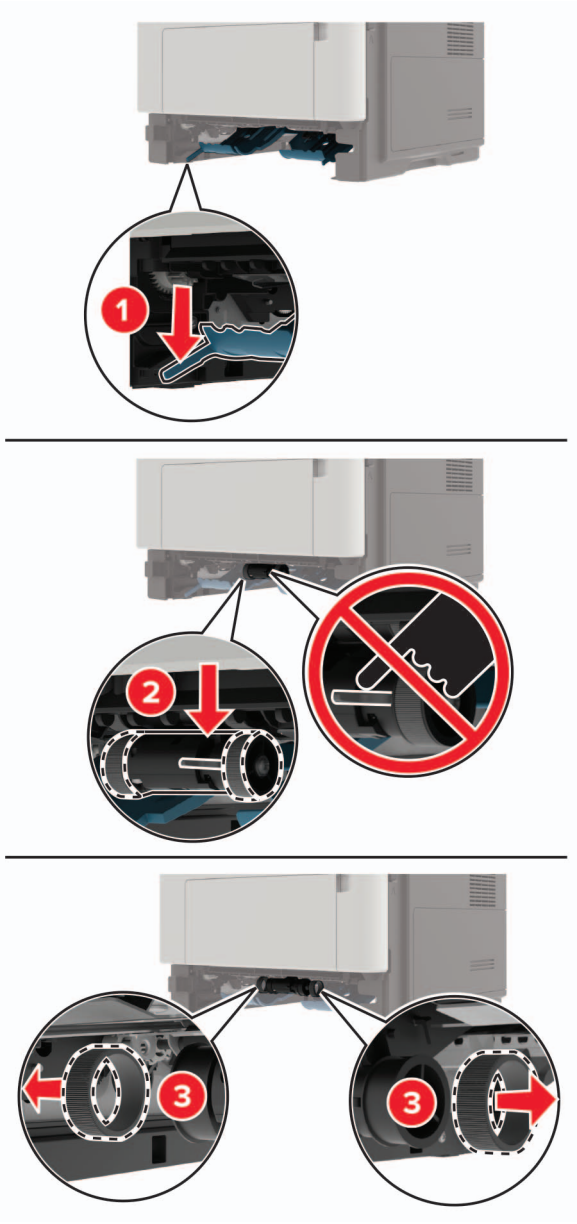

5 Estrarre dalla confezione i nuovi rulli di prelievo.

6 Inserire i nuovi rulli di prelievo.

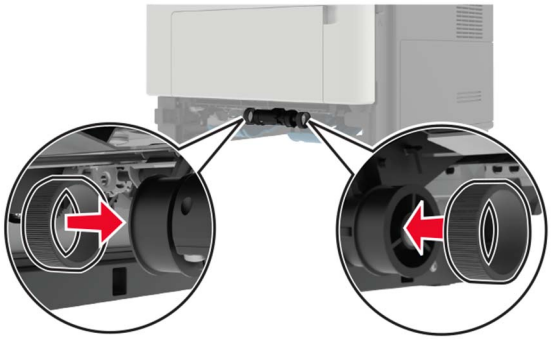

7 Inserire il vassoio.

8 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

9 Accendere la stampante.

Sostituzione dell'unità dei rulli di prelievo

1 Spegnere la stampante.

2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.

3 Rimuovere il vassoio opzionale.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

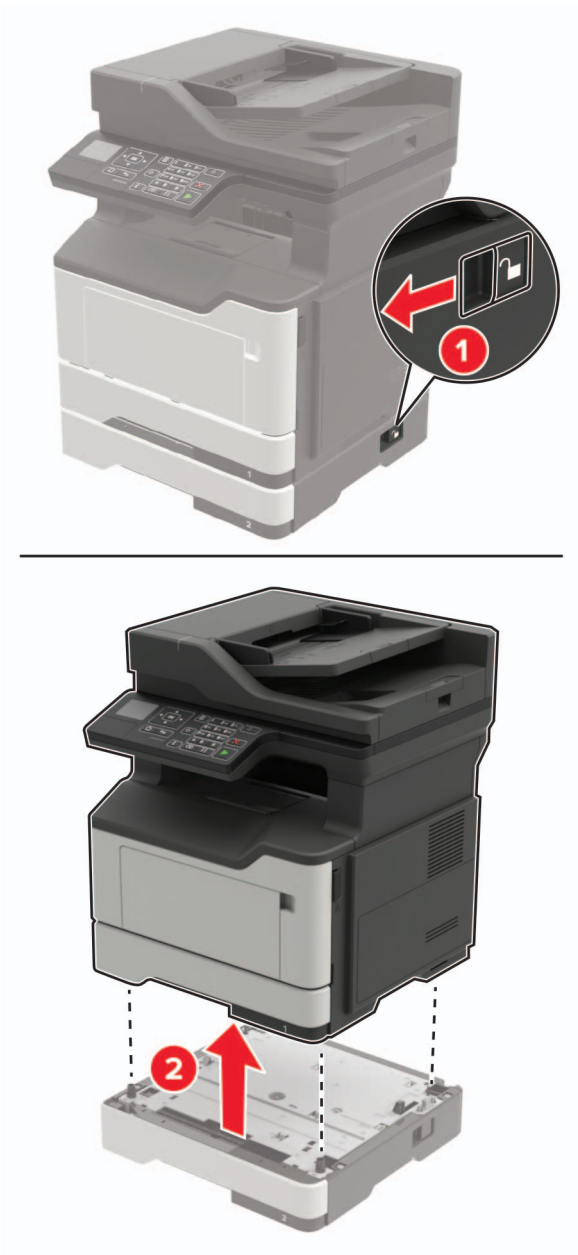
1
2

4 Rimuovere l'inserto del vassoio, quindi aprire la base del vassoio.

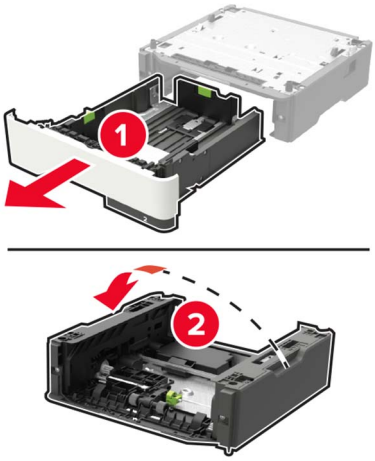

5 Rimuovere l'unità dei rulli di prelievo usata.

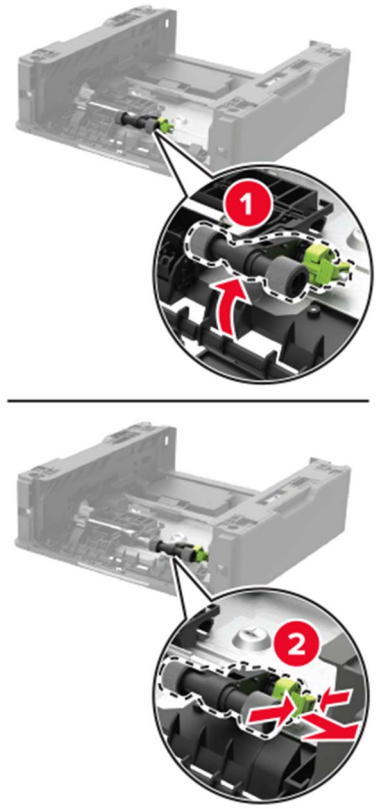

6 Estrarre dalla confezione la nuova unità dei rulli di prelievo.

7 Inserire la nuova unità dei rulli di prelievo.

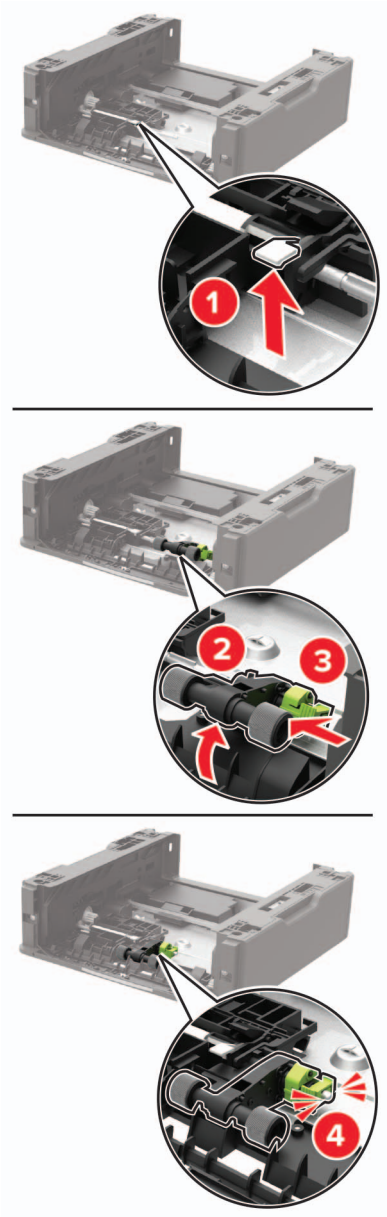

8 Capovolgere la base del vassoio, quindi inserire il vassoio.

9 Allineare la stampante al vassoio opzionale e abbassare la stampante finché non *scatta* in posizione.

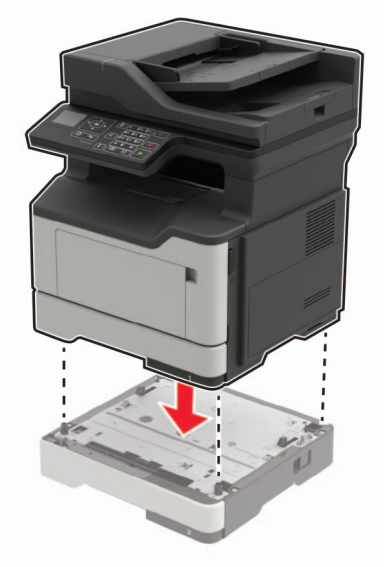

10 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

11 Accendere la stampante.

Sostituzione del rullo separatore dell'ADF

1 Aprire il coperchio dell'ADF.

2 Rimuovere il rullo separatore dell'ADF usato.

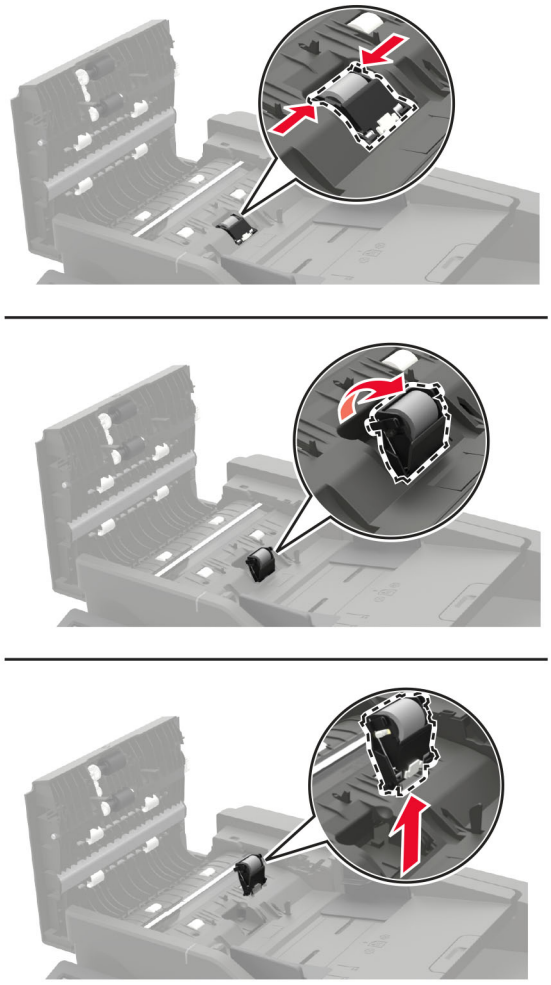

3 Estrarre dalla confezione il nuovo rullo separatore ADF.

Attenzione - Possibili danni: per evitare danni e scarse prestazioni della stampante, toccare questo componente avendo le mani pulite.

4 Inserire il nuovo rullo separatore ADF fino a quando non *scatta* in posizione.

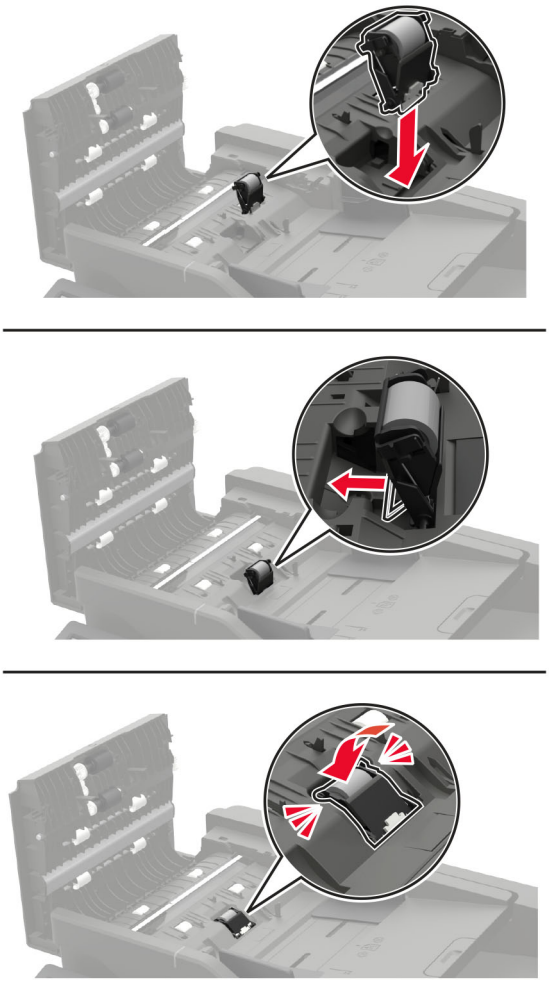

5 Chiudere il coperchio dell'ADF.

Spostamento della stampante

Spostamento della stampante

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
- Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante.

- Se la stampante è dotata di vassoi opzionali separati che poggiano sul pavimento o di opzioni di output collegate, scollegarli prima di spostare la stampante.
- Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
- Se la stampante non è dotata di una base a rotelle ma è configurata con vassoi opzionali o opzioni di output, rimuovere le opzioni di output e sollevare la stampante per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e le opzioni di output contemporaneamente.
- Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

Nota: I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Trasporto della stampante

Per le istruzioni relative alla spedizione, visitare **http://support.lexmark.com** o contattare l'assistenza clienti.

Risparmio energetico e della carta

Configurazione delle impostazioni della modalità risparmio energetico

Modalità Risparmio

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

> **Impostazioni** > OK > **Periferica** > OK > **Gestione alimentazione** > OK > **Modalità Risparmio** > OK

2 Selezionare un'impostazione.

Mod. pausa

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

> **Impostazioni** > OK > **Periferica** > OK > **Gestione alimentazione** > OK > **Timeout** > OK > **Mod. pausa** > OK

2 Inserire l'intervallo di tempo durante il quale la stampante rimane inattiva prima di passare in modalità pausa.

Modalità ibernazione

1. Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

   > **Impostazioni** > OK > **Periferica** > OK > **Gestione alimentazione** > OK > **Timeout** > OK > **Timeout ibernazione** > OK

2. Selezionare l'intervallo di tempo prima che la stampante entri nella modalità ibernazione.

Note:

- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa.
- L'Embedded Web Server è disattivato quando la stampante è in modalità Ibernazione.

Conservazione dei materiali di consumo

- Stampare su entrambi i lati della carta.

  Nota: La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Stampare più pagine su un singolo foglio di carta.
- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare come appare il documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e il formato siano corretti.

Riciclaggio

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

1. Visitare il sito **www.lexmark.com/recycle**.
2. Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

Nota: è possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel Programma di raccolta e riciclaggio di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona.

Riciclo del materiale di imballaggio Lexmark

Lexmark è costantemente impegnata a minimizzare gli imballaggi. Un imballaggio ridotto aiuta a garantire che le stampanti Lexmark vengano trasportate nel modo più efficiente e più sostenibile possibile e che ci sia meno materiale da smaltire. Questo tipo di risparmio comporta meno emissioni di gas serra, risparmio energetico e un consumo ridotto di risorse naturali. In alcuni paesi o aree geografiche, Lexmark offre anche la possibilità di riciclare i componenti dell'imballaggio. Per maggiori informazioni, visitare **www.lexmark.com/recycle** e scegliere il paese o l'area geografica. Le informazioni sui programmi di riciclo degli imballaggi sono fornite con le informazioni sul riciclaggio dei prodotti.

I cartoni Lexmark sono interamente riciclabili nei luoghi in cui sono disponibili strutture di riciclaggio di materiale corrugato. È possibile che tali strutture non esistano nella propria zona.

La schiuma utilizzata negli imballaggi Lexmark è riciclabile nei luoghi in cui sono disponibili strutture di riciclaggio della schiuma. È possibile che tali strutture non esistano nella propria zona.

Per restituire le cartucce a Lexmark, è possibile riutilizzare la scatola originale della cartuccia. Lexmark ricicla la scatola.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Il Programma di raccolta cartucce di Lexmark consente di rendere a Lexmark le cartucce consumate in maniera gratuita in modo da poterle riutilizzare o riciclare. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, effettuare le seguenti operazioni:

1. Visitare il sito **www.lexmark.com/recycle**.
2. Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

Rimozione degli inceppamenti

Come evitare gli inceppamenti

Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

Caricamento corretto della carta	Caricamento non corretto della carta
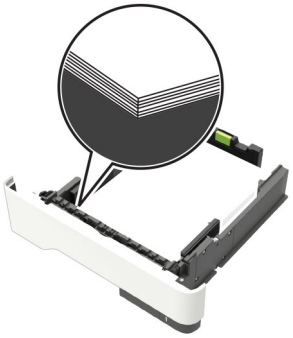	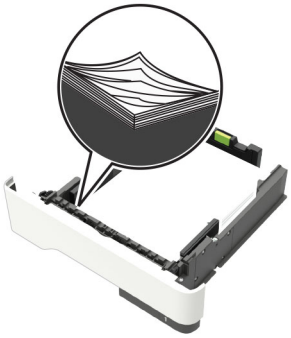

- Non caricare o rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

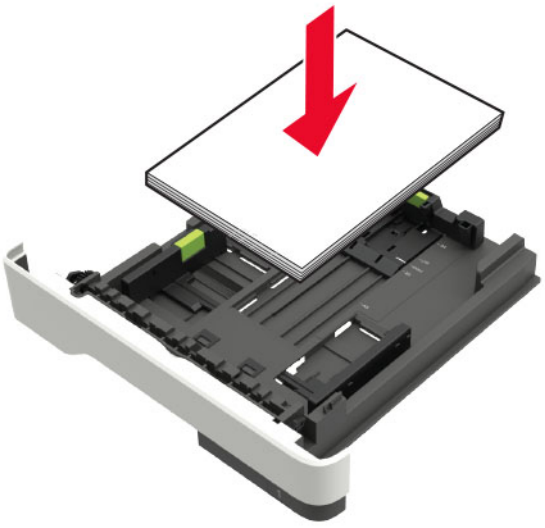

- Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserire con decisione il vassoio nella stampante.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta che sia piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.

- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

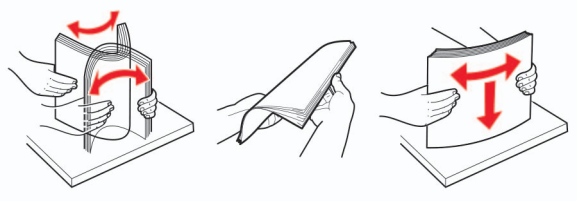

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Individuazione dell'area dell'inceppamento

Note:

- Quando Assistenza inceppamento è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate. Verificare se nel risultato di stampa siano presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppamento è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate.

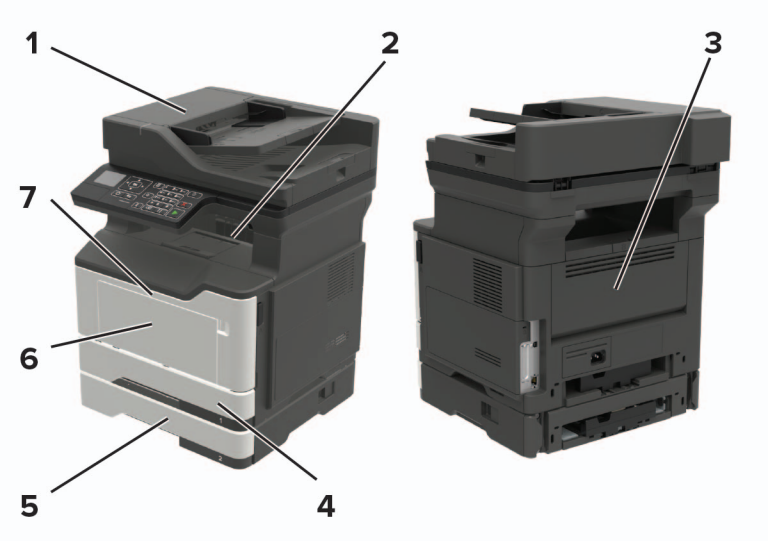

	Area dell'inceppamento
1	Alimentatore di documenti automatico
2	Raccoglitore standard
3	Sportello posteriore
4	Vassoio standard da 250 fogli
5	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli

	Area dell'inceppamento
6	Alimentatore multiuso
7	Sportello A

Inceppamento carta nello sportello A

1 Rimuovere il vassoio.

2 Aprire lo sportello A.

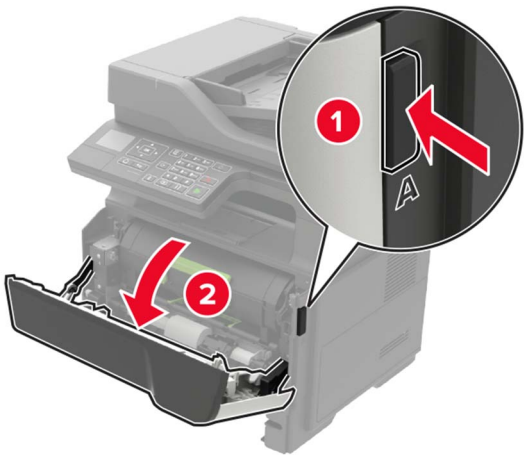

3 Rimuovere la cartuccia di toner.

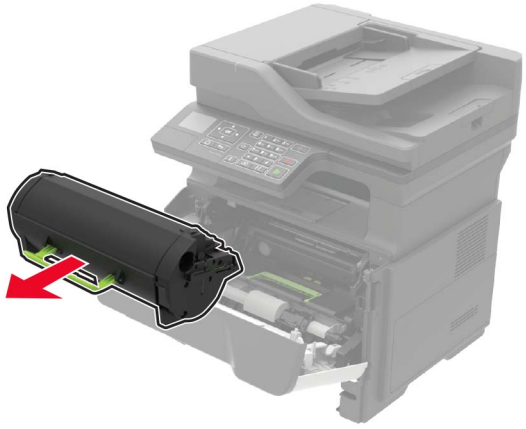

4 Rimuovere l'unità di imaging.

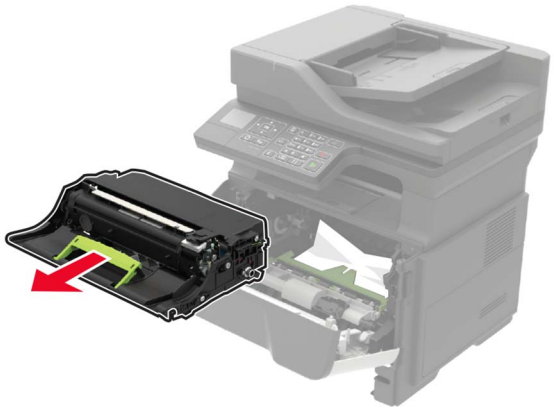

Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.

5 Rimuovere la carta inceppata.

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

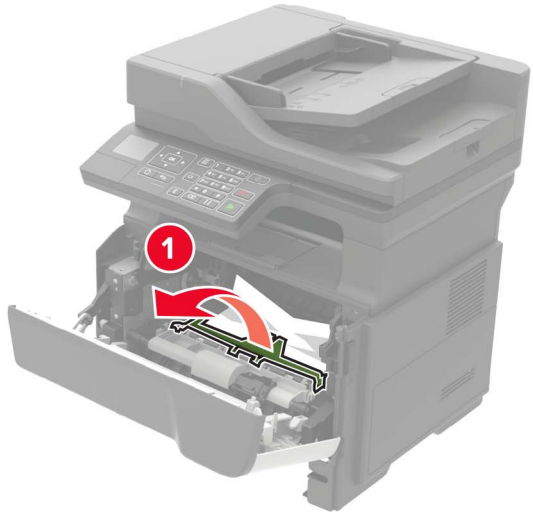

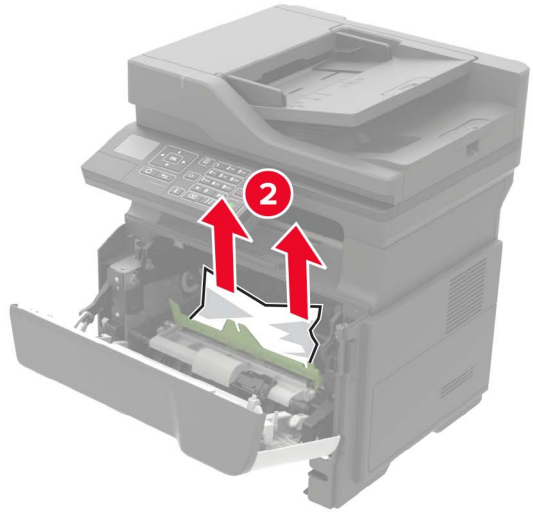

6 Inserire l'unità di imaging.

Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

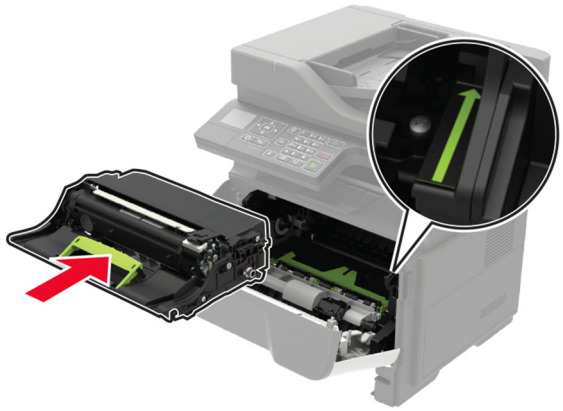

7 Inserire la cartuccia di toner.

Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

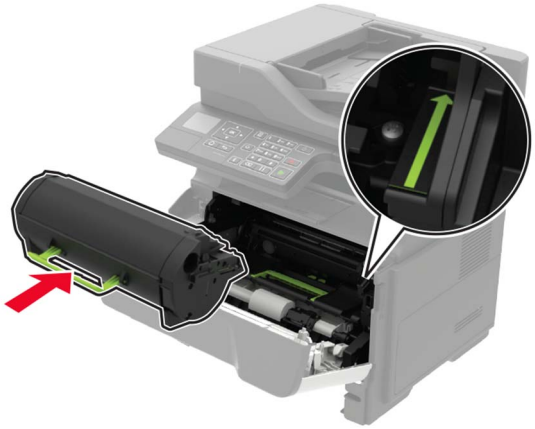

8 Chiudere lo sportello A.

9 Inserire il vassoio.

Inceppamento della carta nello sportello posteriore

1 Aprire lo sportello posteriore.

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

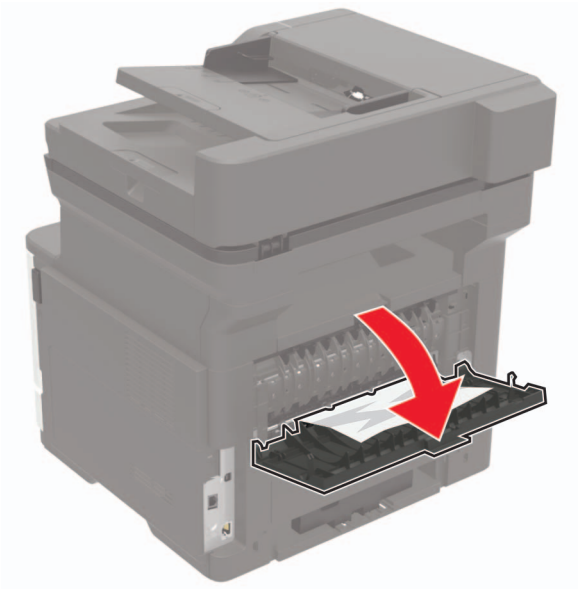

2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

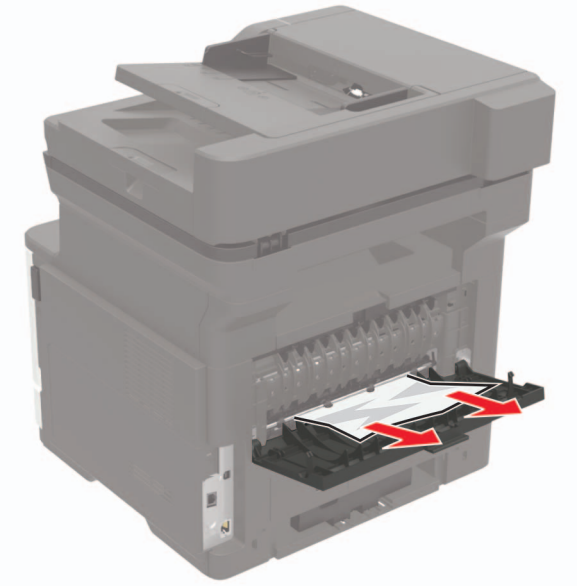

3 Chiudere lo sportello posteriore.

Inceppamento della carta nel raccoglitore standard

Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

Inceppamento della carta nell'unità duplex

1 Rimuovere il vassoio.

2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

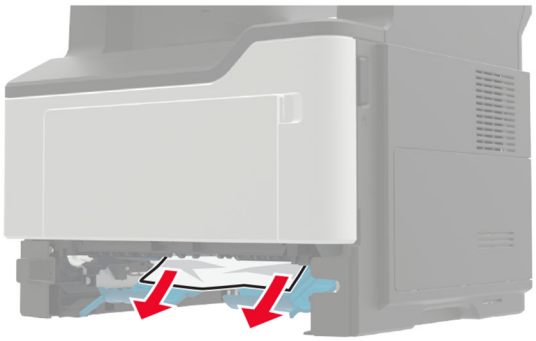

3 Inserire il vassoio.

Inceppamento della carta nei vassoi

1 Rimuovere il vassoio.

2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

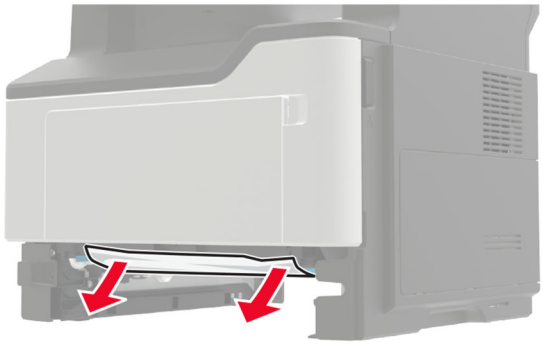

3 Inserire il vassoio.

Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso

1 Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.

2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

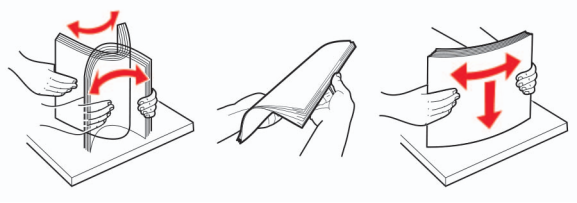

4 Ricaricare la carta, quindi regolare la guida della carta.

Inceppamento della carta nell'alimentatore automatico documenti

1 Rimuovere dal vassoio ADF tutti i documenti originali.

2 Aprire il coperchio dell'ADF.

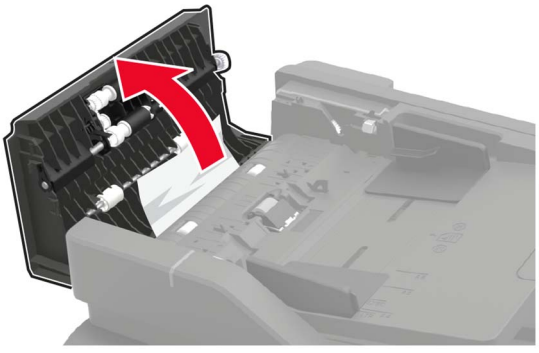

3 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

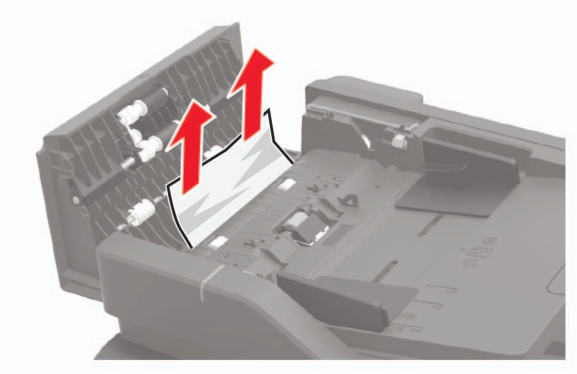

4 Chiudere il coperchio dell'ADF.

Risoluzione dei problemi

Problemi di connessione della rete

Impossibile aprire Embedded Web Server

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare se la stampante è accesa. La stampante è accesa?	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
Passaggio 2 Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto. Visualizzare l'indirizzo IP della stampante: • Dalla schermata iniziale • Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte • Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP. **Nota:** l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. L'indirizzo IP della stampante è corretto?	Andare al passaggio 3.	Digitare l'indirizzo IP corretto della stampante nel campo degli indirizzi.
Passaggio 3 Accertarsi di utilizzare un browser supportato: • Internet Explorer® versione 11 o successive • Microsoft Edge™ • Safari versione 10 o successive • Google Chrome™ versione 60 o successive • Mozilla Firefox versione 38.x o versioni successive Il browser è supportato?	Andare al passaggio 4.	Installare un browser supportato.
Passaggio 4 Verificare che la connessione di rete funzioni. La connessione di rete funziona?	Andare al passaggio 5.	Contattare l'amministratore.
Passaggio 5 Verificare che i collegamenti dei cavi alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la stampante. I collegamenti dei cavi sono installati in modo corretto?	Andare al passaggio 6.	Verificare i collegamenti dei cavi.

Azione	Sì	No
Passaggio 6 Verificare se i server proxy Web sono disattivati. I server proxy Web sono disattivati?	Andare al passaggio 7.	Contattare l'amministratore.
Passaggio 7 Accedere a Embedded Web Server. Embedded Web Server si è aperto?	Il problema è stato risolto.	Contattare **l'assistenza clienti**.

Attivazione della porta USB

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

> **Impostazioni** > OK > **Rete/Porte** > OK > **USB** > OK

2 Selezionare **Attiva porta USB**, quindi premere OK.

Verifica della connettività della stampante

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

> **Impostazioni** > OK > **Rapporti** > OK > **Rete** > OK

2 Selezionare **Pagina delle impostazioni di rete**, quindi premere OK.

3 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato indichi che la stampante è connessa.

Se la stampante non risulta connessa, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete sia scollegato o non funzioni correttamente. Contattare l'amministratore per assistenza.

Problemi delle opzioni interne

Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. L'opzione interna funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e controllare se l'opzione interna è presente nell'elenco delle caratteristiche installate. L'opzione interna è presente nell'elenco della pagina impostazioni menu?	Andare al passaggio 4.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Verificare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller. **a** Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. **b** Accertarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato della scheda del controller. **c** Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante. **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile. L'opzione interna funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 4 **a** Controllare se l'opzione interna è disponibile nel driver della stampante. **Nota:** Se necessario, aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver della stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 195. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. L'opzione interna funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contattare **l'assistenza clienti**.

Problemi con i materiali di consumo

Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente

Per risolvere il problema, acquistare una cartuccia con la regione corretta corrispondente a quella della stampante oppure acquistare una cartuccia per tutto il mondo.

- Il primo numero nel messaggio dopo il 42 indica la regione della stampante.
- Il secondo numero nel messaggio dopo il 42 indica la regione della cartuccia.

Regioni per stampante e cartuccia di toner

Regione	Codice numerico
Tutto il mondo o regione non definita	0
Nord America (Stati Uniti, Canada)	1
Area Economica Europea, Europa occidentale, Paesi nordici, Svizzera	2
Asia Pacifico	3
America Latina	4
Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa	5
Australia, Nuova Zelanda	6
Regione non valida	9

Nota: per trovare le impostazioni della regione della stampante e la cartuccia di toner, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**.

Materiale di consumo non Lexmark

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Attenzione - Possibili danni: L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare parte di questi rischi o tutti questi rischi e continuare a utilizzare materiali di consumo o componenti non originali nella stampante, dal pannello di controllo, tenere premuti contemporaneamente **X** e il OK per 15 secondi.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente Lexmark originale. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 112.

Se la stampante non stampa dopo aver tenuto premuti contemporaneamente **X** e il OK per 15 secondi, azzerare il contatore di utilizzo dei materiali di consumo.

1. Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

   Impostazioni > OK > **Periferica** > OK > **Manutenzione** > OK > **Menu Configurazione** > OK > **Utilizzo e contatori materiali di consumo** > OK

2. Selezionare il componente o il materiale di consumo per cui si desidera azzerare il contatore, quindi selezionare **Avvia**.
3. Leggere il messaggio di avviso, quindi selezionare **Continua**.
4. Tenere premuti contemporaneamente **X** e il OK per 15 secondi per annullare il messaggio.

Nota: Se non è possibile azzerare i contatori di utilizzo dei materiali di consumo, riportare l'articolo al luogo di acquisto.

Problemi di alimentazione della carta

Le buste si incollano durante la stampa

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Utilizzare buste conservate in un ambiente asciutto. **Nota:** La stampa su buste con un alto tasso di umidità può sigillare le buste. **b** Inviare il processo di stampa. Le buste si incollano durante la stampa?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Accertarsi che il tipo di carta sia impostato su Busta. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: > **Impostazioni** > OK > **Carta** > OK > **Configurazione vassoi** > OK > **Dimensioni/tipo carta** **b** Inviare il processo di stampa. Le buste si incollano durante la stampa?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Fascicolazione non funzionante

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Dal pannello di controllo, scorrere fino a: > **Impostazioni** > OK > **Stampa** > OK > **Layout** > OK **b** Selezionare **Fascicola**, quindi premere OK. **c** Impostare l'opzione Fascicola su Attivato, quindi premere OK. **d** Stampare il documento. Il documento è stato fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa, quindi selezionare Fascicola. **b** Stampare il documento. Il documento è stato fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 **a** Ridurre il numero di pagine da stampare. **b** Stampare il documento. Il documento è stato fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contattare **l'assistenza clienti**.

Collegamento dei vassoi non funzionante

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Controllare se i vassoi contengono lo stesso formato carta e tipo di carta. **b** Controllare se le guide della carta sono posizionate correttamente. **c** Stampare il documento. Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Dal pannello di controllo, scorrere fino a: > **Impostazioni** > OK > **Carta** > OK > **Configurazione vassoi** > OK > **Dimensioni/tipo carta** > OK **b** Impostare il formato carta e il tipo di carta in base alla carta caricata nei vassoi collegati. **c** Stampare il documento. Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 **a** Verificare che Collegamento dei vassoi sia impostato su Automatica. Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamento dei vassoi" a pagina 19. **b** Stampare il documento. Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Contattare **l'assistenza clienti**.

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Rimuovere il vassoio. **b** Controllare se la carta è stata caricata correttamente. **Note:** • Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente. • Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Assicurarsi di stampare sul formato e tipo di carta consigliato. **c** Inserire il vassoio. **d** Stampare il documento. Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Dal pannello di controllo, scorrere fino a: > **Impostazioni** > OK > **Carta** > OK > **Configurazione vassoi** > OK > **Dimensioni/tipo carta** > OK **b** Impostare il formato e il tipo di carta corretti. **c** Stampare il documento. Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. **b** Stampare il documento. Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Pagine inceppate non ristampate

Azione	Sì	No
1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a: > **Impostazioni** > OK > **Periferica** > OK > **Notifiche** > OK **2** Dal menu Ripristino contenuto incepp., impostare Rimozione inceppamento su **Attivata** o **Auto**, quindi premere OK. Le pagine inceppate sono state ristampate?	Il problema è stato risolto.	Contattare **l'assistenza clienti**.

Problemi di stampa

Qualità di stampa scarsa

Pagine vuote o bianche



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. **Nota:** Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata. **b** Stampare il documento. La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 **a** Rimuovere tutto il materiale di imballaggio rimasto nell'unità immagini. **1** Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. **2** Verificare se l'unità immagini presenta danni e sostituirla, se necessario. **Nota:** Assicurarsi che il contatto del tamburo fotoconduttore non sia piegato o fuori posto. **3** Agitare con decisione l'unità immagini per ridistribuire il toner. **4** Inserire l'unità immagini e la cartuccia di toner. **b** Stampare il documento. La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 Verificare lo stato della cartuccia di toner e, se necessario, sostituirla. **a** Dal pannello di controllo, scorrere fino a: **Stato/Mat.cons.** > **Materiali di consumo** **b** Stampare il documento. La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Stampa scura

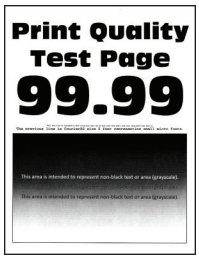

Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. **Nota:** Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata. **b** Stampare il documento. La stampa è scura?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Spegnere la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla. **b** Ridurre l'intensità del toner. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: **Impostazioni** > **Stampa** > **Qualità** **c** Stampare il documento. La stampa è scura?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 **a** A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. **Note:** • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. **b** Stampare il documento. La stampa è scura?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Andare al passaggio 5.	Andare al passo 6.
Passaggio 5 **a** Sostituire la carta con grana con carta normale. **b** Stampare il documento. La stampa è scura?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 6 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. **b** Stampare il documento. La stampa è scura?	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 7 **a** Rimuovere e inserire l'unità immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. **b** Stampare il documento. La stampa è scura?	Andare al passaggio 8.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 8 **a** Sostituire l'unità di acquisizione immagini. **b** Stampare il documento. La stampa è scura?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Le linee sottili non vengono stampate correttamente

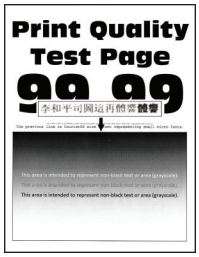

Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. **Nota:** Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata. **b** Stampare il documento. Le linee sottili non vengono stampate correttamente?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 **a** Regolare le impostazioni della qualità di stampa. **1** Dal pannello di controllo, scorrere fino a: **Impostazioni** > **Stampa** > **Qualità** > **Aumento pixel** > **Carattere** **2** Regolare l'intensità del toner su 7. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: **Impostazioni** > **Stampa** > **Qualità** **b** Stampare il documento. Le linee sottili non vengono stampate correttamente?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Carta piegata o stropicciata

Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. **Nota:** Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata. **b** Stampare il documento. La carta è piegata o stropicciata?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. **b** Stampare il documento. La carta è piegata o stropicciata?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 **a** A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. **Note:** • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. **b** Stampare il documento. La carta è piegata o stropicciata?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Sfondo grigio

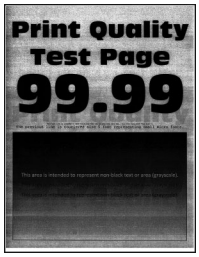

Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla. **b** Aumentare l'intensità del toner. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: **Impostazioni** > **Stampa** > **Qualità** **c** Stampare il documento. Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. **Nota:** Se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata. **b** Stampare il documento. Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 **a** A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. **Note:** • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. **b** Stampare il documento. Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 Verificare lo stato della cartuccia di toner e, se necessario, sostituirla. **a** Dal pannello di controllo, scorrere fino a: **Stato/Mat.cons.** > **Materiali di consumo** **b** Stampare il documento. Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 **a** Rimuovere l'unità di imaging. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. **b** Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini. 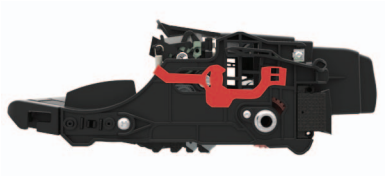 **Nota:** Assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore. **c** Inserire l'unità di imaging. **d** Stampare il documento. Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 6 **a** Sostituire l'unità di acquisizione immagini. **b** Stampare il documento. Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Bande chiare orizzontali

Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. **Nota:** Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata. **b** Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti bande chiare orizzontali?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Margini errati

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Regolare le guide della carta nella posizione appropriata per la carta caricata. **b** Stampare il documento. I margini sono corretti?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 **a** A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. **Note:** • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. **b** Stampare il documento. I margini sono corretti?	Il problema è stato risolto.	Contattare **l'assistenza clienti**.

Stampa chiara

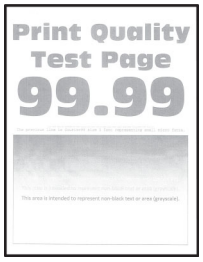

Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. **Nota:** Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata. **b** Stampare il documento. La stampa è chiara?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Spegnere la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla. **b** Aumentare l'intensità del toner. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: **Impostazioni** > **Stampa** > **Qualità** **c** Stampare il documento. La stampa è chiara?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 **a** A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. **Note:** • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. **b** Stampare il documento. La stampa è chiara?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 Verificare lo stato della cartuccia di toner e, se necessario, sostituirla. **a** Dal pannello di controllo, scorrere fino a: **Stato/Materiali di consumo** > **Materiali di consumo** **b** Stampare il documento. La stampa è chiara?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 **a** Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. **b** Spingere entrambi i lati del rullo di trasferimento, posizionato al di sotto dell'unità immagini, per verificare se, dopo averlo premuto, ritorna nuovamente in posizione. **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla. **c** Se il rullo di trasferimento non si abbassa e non ritorna in posizione, rimuoverlo e reinserirlo. **1** Sollevare un'estremità del rullo di trasferimento e spingerla verso il basso finché non *scatta* in posizione. **2** Se necessario, ripetere l'operazione sull'altra estremità. **d** Agitare con decisione l'unità immagini per ridistribuire il toner, quindi inserirla. **e** Inserire la cartuccia di toner. **f** Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla. **g** Stampare il documento. La stampa è chiara?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 6 **a** Se il problema si verifica dopo l'installazione di un nuovo kit di manutenzione, verificare se sia installato il rullo di trasferimento in dotazione con il kit. **Nota:** Se necessario, sostituire il rullo di trasferimento. **b** Stampare il documento. La stampa è chiara?	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 7 Verificare lo stato dell'unità immagini. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: **Stato/Materiali di consumo** > **Materiali di consumo** L'unità immagini è in fase di esaurimento?	Andare al passaggio 8.	Contattare **l'assistenza clienti**.
Passaggio 8 **a** Sostituire l'unità di acquisizione immagini. **b** Stampare il documento. La stampa è chiara?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Macchie e punti sulle stampe

Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. **Nota:** Se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata. **b** Stampare il documento. La stampa contiene macchie?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 Verificare che la stampante non sia contaminata dalla perdita di toner. Sono presenti perdite di toner nella stampante?	Andare al passaggio 4.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 **a** Sostituire la cartuccia di toner. **b** Stampare il documento. La stampa contiene macchie?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 Verificare lo stato dell'unità immagini. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: **Stato/Mat.cons.** > **Materiali di consumo** L'unità immagini è in fase di esaurimento?	Andare al passaggio 5.	Contattare **l'assistenza clienti**.
Passaggio 5 **a** Sostituire l'unità di acquisizione immagini. **b** Stampare il documento. La stampa contiene macchie?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Arricciamento della carta

Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. **Nota:** Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata. **b** Stampare il documento. La carta è arricciata?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 **a** Regolare le guide nel vassoio adattandole alle dimensioni della carta caricata. **b** Stampare il documento. La carta è arricciata?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 **a** A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato e il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze di stampa o Stampa. **Note:** • Accertarsi che tutte le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare le impostazioni dal pannello di controllo della stampante. **b** Stampare il documento. La carta è arricciata?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 **a** Rimuovere la carta dal vassoio e capovolgerla. **b** Stampare il documento. La carta è arricciata?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. **b** Stampare il documento. La carta è arricciata?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 6 **a** Verificare se la carta caricata sia supportata. **Nota:** Se la carta non è supportata, caricare un tipo di carta supportato. **b** Stampare il documento. La carta è arricciata?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Stampa storta o inclinata

Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Regolare le guide nel vassoio adattandole alle dimensioni della carta caricata. **b** Stampare il documento. La stampa è storta o inclinata?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Verificare se la carta caricata sia supportata. **Nota:** Se la carta non è supportata, caricare un tipo di carta supportato. **b** Stampare il documento. La stampa è storta o inclinata?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 **a** Verificare la gomma di prelievo del vassoio per cercare segni di danni e contaminazione e, se necessario, sostituirla. **b** Stampare il documento. La stampa è storta o inclinata?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Difetti ricorrenti

Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Tramite le pagine di prova della qualità di stampa, verificare se la distanza tra i difetti ricorrenti è uguale a uno dei seguenti: • 97 mm (3,82 poll.) • 47 mm (1,85 poll.) • 38 mm (1,5 poll.) La distanza tra i difetti ricorrenti corrisponde a una delle misure?	Andare al passaggio 2.	Annotare la distanza, quindi contattare il **l'assistenza clienti**.
Passaggio 2 **a** Sostituire l'unità di acquisizione immagini. **b** Stampare il documento. I difetti si ripetono sulla pagina?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Pagine in nero solido

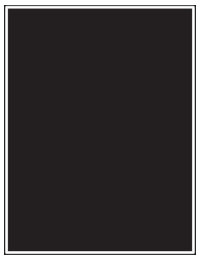

Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. **Nota:** Se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata. **b** Stampare il documento. La stampante continua a stampare pagine nere?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 **a** Rimuovere e inserire l'unità immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. **b** Stampare il documento. La stampante continua a stampare pagine nere?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 **a** Rimuovere l'unità di imaging. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. **b** Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini. 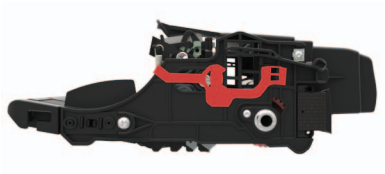 **Nota:** Assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore. **c** Inserire l'unità di imaging. **d** Stampare il documento. La stampante continua a stampare pagine nere?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 Verificare se l'unità immagini presenta danni. L'unità immagini non presenta danni?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 **a** Sostituire l'unità di acquisizione immagini. **b** Stampare il documento. La stampante continua a stampare pagine nere?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Testo o immagini tagliate

Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. **Nota:** Se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata. **b** Stampare il documento. Il testo o le immagini sono tagliati?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Rimuovere e inserire l'unità immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. **b** Stampare il documento. Il testo o le immagini sono tagliati?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 **a** Rimuovere l'unità di imaging. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. **b** Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini. 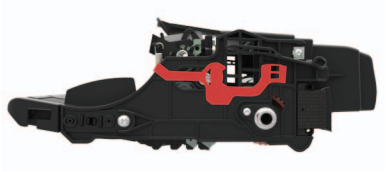 **Nota:** Assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore. **c** Inserire l'unità di imaging. **d** Stampare il documento. Il testo o le immagini sono tagliati?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 **a** Sostituire l'unità di acquisizione immagini. **b** Stampare il documento. Il testo o le immagini sono tagliati?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Il toner si stacca facilmente

Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. **Nota:** Se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata. **b** Stampare il documento. Il toner aderisce in modo difettoso?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. **Note:** • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. **b** Stampare il documento. Il toner aderisce in modo difettoso?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Bande scure verticali

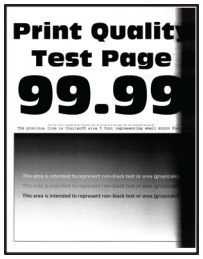

Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. **Nota:** Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata. **b** Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 **a** Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. **b** Inserire l'unità immagini e la cartuccia. **c** Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 **a** Rimuovere l'unità di imaging. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. **b** Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini. **Nota:** Assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore. **c** Inserire l'unità di imaging. **d** Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 **a** Verificare se una luce intensa penetra dal lato destro della stampante, quindi spostare la stampante, se necessario. **b** Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Linee o striature scure verticali

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Dal pannello di controllo, scorrere fino a: **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Pulizia dello scanner** **b** Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?	Andare al passaggio 3.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Pulire lo scanner utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia dello scanner" a pagina 110. **b** Copiare il documento utilizzando l'ADF. Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 **a** Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. **Nota:** Se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata. **b** Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 **a** Rimuovere e inserire l'unità immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. **b** Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 **a** Sostituire l'unità di acquisizione immagini. **b** Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Striature scure verticali con stampa mancante

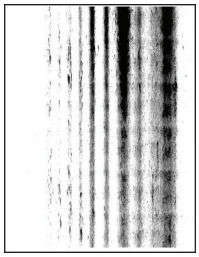

Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Rimuovere l'unità di imaging. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. **b** Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini. **Nota:** Assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore. **c** Inserire l'unità di imaging. **d** Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti striature scure verticali con immagini mancanti?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. **Nota:** Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata. **b** Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti striature scure verticali con immagini mancanti?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Bande chiare verticali

Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. **Nota:** Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata. **b** Stampare il documento. Sulle stampe sono ancora presenti bande chiare verticali?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Linee bianche verticali

Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. **Nota:** Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata. **b** Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 **a** A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. **Note:** • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. **b** Stampare il documento. Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Non vengono stampati documenti riservati e altri documenti in attesa

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Dal pannello di controllo, verificare se i documenti vengono visualizzati nell'elenco Processi in attesa. **Nota:** se i documenti non sono presenti nell'elenco, stampare i documenti utilizzando le opzioni Stampa e mantieni. **b** Stampare i documenti. I documenti vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi. • Eliminare il processo di stampa, quindi inviarlo di nuovo. • Per i file PDF, generare un nuovo file, quindi stampare i documenti. I documenti vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Se si sta stampando da Internet, è possibile che la stampante legga i diversi titoli dei processi come duplicati. **Per gli utenti Windows** **a** Aprire la finestra di dialogo Preferenze stampa. **b** Dalla sezione Stampa e mantieni, selezionare **Conserva documenti duplicati**. **c** Immettere un PIN. **d** Inviare nuovamente il processo di stampa. **Per gli utenti Macintosh** **a** Salvare e assegnare un nome diverso a ogni processo. **b** Inviare ogni processo singolarmente. I documenti vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.

Azione	Sì	No
Passaggio 4 **a** Eliminare alcuni processi in attesa per liberare memoria nella stampante. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. I documenti vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 **a** Aggiungere memoria alla stampante. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. I documenti vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Contattare **l'assistenza clienti**.

Stampa lenta

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Accertarsi che la stampante non sia in Eco Mode e in Modalità silenziosa. **b** Stampare il documento. La stampante è ancora lenta?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. **Note:** • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio. • È anche possibile modificare l'impostazione dal menu Carta del pannello di controllo della stampante. **b** Stampare il documento. La stampante è ancora lenta?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 **a** Ridurre il numero di pagine da stampare. **b** Stampare il documento. La stampante è ancora lenta?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 **a** Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete. **b** Stampare il documento. La stampante è ancora lenta?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 5 **a** Dal menu Qualità del pannello di controllo, impostare la Risoluzione stampa su 600 dpi. **b** Stampare il documento. La stampante è ancora lenta?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 6 **a** Accertarsi che la stampante non si stia surriscaldando. **Note:** • Consentire il raffreddamento della stampante dopo un processo di stampa molto lungo. • Osservare la temperatura ambiente consigliata per la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Scelta della posizione della stampante" a pagina 10. **b** Stampare il documento. La stampante è ancora lenta?	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 7 **a** Aggiungere più memoria della stampante. **b** Stampare il documento. La stampante è ancora lenta?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa e verificare che sia selezionata la stampante corretta. **b** Stampare il documento. Il documento viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Verificare se la stampante è accesa. **b** Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display. **c** Stampare il documento. Il documento viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 **a** Verificare se le porte funzionano e se i cavi sono collegati correttamente al computer e alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. **b** Stampare il documento. Il documento viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 4 **a** Spegnere la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla. **b** Stampare il documento. Il documento viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 **a** Rimuovere e poi reinstallare il driver di stampa. **b** Stampare il documento. Il documento viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Contattare **l'assistenza clienti**.

Regolazione dell'intensità del toner

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

> **Impostazioni** > OK > **Stampa** > OK > **Qualità** > OK

2 Selezionare **Intensità toner**, quindi premere OK.

3 Modificare l'impostazione, quindi premere OK.

La stampante non risponde

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare che il cavo di alimentazione della stampante sia collegato alla presa elettrica. ⚠ **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile. La stampante risponde?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Assicurarsi che la presa elettrica sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore. La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Verificare se la stampante è accesa. La stampante è accesa?	Andare al passaggio 4.	Accendere la stampante.
Passaggio 4 Controllare se la stampante è in modalità di sospensione o ibernazione. La stampante è in modalità di sospensione o ibernazione?	Premere il pulsante di accensione per attivare la stampante.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette. I cavi sono inseriti nelle porte corrette?	Andare al passaggio 6.	Inserire i cavi nelle porte corrette.
Passaggio 6 Spegnere la stampante, installare le opzioni hardware e accenderla di nuovo. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con l'opzione. La stampante risponde?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 7.
Passaggio 7 Installare il driver di stampa corretto. La stampante risponde?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 8.
Passaggio 8 Spegnere la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla. La stampante risponde?	Il problema è stato risolto.	Contattare **l'assistenza clienti**.

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Verificare che la carta utilizzata sia di tipo corretto. **b** Stampare il documento. Per la stampa del documento si sta utilizzando il tipo corretto di carta?	Andare al passaggio 2.	Caricare carta di formato e tipo corretti.
Passaggio 2 **a** A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato e il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze di stampa o Stampa. **Nota:** È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello di controllo della stampante. Selezionare: > **Impostazioni** > OK > **Carta** > OK > **Configurazione vassoi** > OK > **Dimensioni/tipo carta** > OK **b** Accertarsi che tutte le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato. **c** Stampare il documento. Per la stampa del documento si sta utilizzando il tipo corretto di carta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 **a** Verificare se i vassoi sono collegati. Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamento dei vassoi" a pagina 19. **b** Stampare il documento. Il documento viene stampato dal vassoio corretto?	Il problema è stato risolto.	Contattare **l'assistenza clienti**.

Problemi di invio dei fax

Impossibile inviare o ricevere fax

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Verificare che siano stati effettuati correttamente i collegamenti ai seguenti apparecchi: • Telefono • Ricevitore • Segreteria telefonica È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Verificare se è presente il segnale di linea. • Chiamare il numero di fax per verificare se funziona correttamente. • Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare la presenza del segnale di linea. È presente il segnale di linea?	Andare al passaggio 5.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 4 Controllare la presa telefonica a muro. **a** Collegare il telefono analogico direttamente alla presa a muro. **b** Attendere il segnale di linea. **c** Se è presente il segnale di linea, usare un cavo telefonico differente. **d** Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono analogico a un'altra presa a muro. **e** Una volta individuato il segnale di linea, collegare la stampante alla stessa presa a muro. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.

Azione	Sì	No
Passaggio 5 Verificare se la stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato. • Se si utilizza un servizio telefonico ISDN (Integrated Services Digital Network), effettuare il collegamento a una porta di un telefono analogico di un adattatore di terminale ISDN. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider ISDN. • Se si utilizza un servizio telefonico DSL, effettuare il collegamento a un filtro DSL o a un router che supporti l'uso analogico. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL. • Se si utilizza un servizio telefonico PBX (Private Branch Exchange), assicurarsi di effettuare il collegamento a una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
Passaggio 6 Scollegare temporaneamente gli altri apparecchi e disabilitare gli altri servizi telefonici. **a** Scollegare gli altri apparecchi (ad esempio segreterie telefoniche, computer, modem o gli splitter della linea telefonica) tra la stampante e la linea telefonica. **b** Disattivare la funzione di messa in attesa delle chiamate e la posta vocale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla propria compagnia telefonica. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 7.
Passaggio 7 Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta. **a** Digitare il numero di fax. **b** Eseguire la scansione del documento. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Contattare **l'assistenza clienti**.

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Caricare correttamente il documento originale nel vassoio ADF o sul vetro dello scanner. È possibile inviare i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Impostare correttamente il numero della scelta rapida. • Controllare se il numero della scelta rapida è stato impostato per il numero di telefono da chiamare. • Comporre manualmente il numero di telefono. È possibile inviare i fax?	Il problema è stato risolto.	Contattare **l'assistenza clienti**.

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Accertarsi che l'origine carta non sia vuota. Si ricevono i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Verificare il ritardo nel numero degli squilli. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: > **Impostazioni** > OK > **Fax** > OK > **Impostazione fax analogico** > OK > **Impostazioni ricezione fax** > OK > **Squilli risposta** > OK Si ricevono i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Se la stampante stampa pagine vuote, vedere "Pagine vuote o bianche" a pagina 149. Si ricevono i fax?	Il problema è stato risolto.	Contattare **l'assistenza clienti**.

Scarsa qualità di stampa del fax

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Migliorare la qualità di stampa. **a** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo. **Note:** • Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. • Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web. **b** Fare clic su **Impostazioni** > **Stampa** > **Qualità**. **c** Regolare le impostazioni. **d** Applicare le modifiche. La qualità di stampa del fax è soddisfacente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Diminuire la velocità di trasmissione dei fax in arrivo. **a** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo. **Note:** • Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. • Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web. **b** Fare clic su **Impostazioni** > **Fax** > **Impostazione fax analogico** > **Impostazioni ricezione fax** > **Controlli ammin**. **c** Selezionare un'impostazione Velocità massima. **d** Applicare le modifiche. La qualità di stampa del fax è soddisfacente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo. La qualità di stampa del fax è soddisfacente?	Il problema è stato risolto.	Contattare **l'assistenza clienti**.

Problemi di scansione

Impossibile eseguire la scansione da un computer

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. **b** Inviare nuovamente il processo di acquisizione. È possibile inviare il processo di acquisizione?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Verificare che i collegamenti dei cavi tra la stampante e il server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. **b** Inviare nuovamente il processo di acquisizione. È possibile inviare il processo di acquisizione?	Il problema è stato risolto.	Contattare **l'assistenza clienti**.

Copie parziali di documenti o foto

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Accertarsi che la foto o il documento siano caricati rivolti verso il basso sul vetro dello scanner e posizionati nell'angolo superiore sinistro. **b** Copiare la foto o il documento. Il documento o la foto sono stati copiati correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Far corrispondere l'impostazione del formato carta ai fogli caricati nel vassoio. **b** Copiare la foto o il documento. Il documento o la foto sono stati copiati correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contattare **l'assistenza clienti**.

Scarsa qualità di copia

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire il vetro dello scanner e il vetro dell'ADF. **b** Accertarsi che la foto o il documento siano caricati rivolti verso il basso sul vetro dello scanner e posizionati nell'angolo superiore sinistro. **c** Copiare la foto o il documento. La qualità di copia è stata soddisfacente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Verificare la qualità del documento o della foto originale. **b** Regolare le impostazioni della qualità di scansione. **c** Copiare la foto o il documento. La qualità di copia è stata soddisfacente?	Il problema è stato risolto.	Contattare **l'assistenza clienti**.

Striature scure verticali sulla stampa durante la scansione dall'ADF

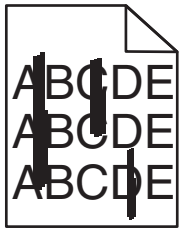

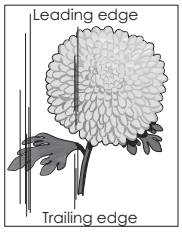

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Aprire il coperchio dello scanner. **b** Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire il vetro dell'ADF e la parte inferiore bianca del coperchio dell'ADF. **c** Chiudere il coperchio dello scanner. Sono ancora presenti striature verticali sui documenti acquisiti?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Aprire lo sportello C. **b** Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire il vetro dell'ADF e la parte inferiore bianca del coperchio dell'ADF. **c** Chiudere lo sportello. Sono ancora presenti striature verticali sui documenti acquisiti?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Processo di acquisizione non riuscito

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare i collegamenti dei cavi. **a** Assicurarsi che il cavo Ethernet o USB sia collegato correttamente al computer e alla stampante. **b** Inviare nuovamente il processo di acquisizione. Il processo di acquisizione è stato eseguito correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Controllare il file che si desidera sottoporre a scansione. **a** Accertarsi che il nome del file non sia già utilizzato nella cartella di destinazione. **b** Accertarsi che il documento o la foto che si desidera sottoporre a scansione non siano aperti in un'altra applicazione. **c** Inviare nuovamente il processo di acquisizione. Il processo di acquisizione è stato eseguito correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 **a** Assicurarsi che la casella di controllo **Associa indicatore ora** o **Sovrascrivi file esistente** sia selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione. **b** Inviare nuovamente il processo di acquisizione. Il processo di acquisizione è stato eseguito correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contattare **l'assistenza clienti**.

L'unità scanner non si chiude

Azione	Sì	No
Rimuovere gli ostacoli che tengono aperta l'unità scanner. L'unità scanner è stata chiusa correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contattare **l'assistenza clienti**.

La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Chiudere tutte le applicazioni che interferiscono con la scansione. L'acquisizione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 Selezionare un valore inferiore. **a** Dal pannello di controllo, scorrere fino a: > **Acquisisci su** > > **Impostazioni di acquisizione** > **b** Regolare la risoluzione. L'acquisizione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer?	Contattare **l'assistenza clienti**.	Il problema è stato risolto.

Lo scanner non risponde

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla stampante e alla presa elettrica. **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile. **b** Eseguire la copia o la scansione del documento. Lo scanner risponde?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Verificare che la stampante sia accesa. **b** Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display. **c** Eseguire la copia o la scansione del documento. Lo scanner risponde?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 **a** Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla. **b** Eseguire la copia o la scansione del documento. Lo scanner risponde?	Il problema è stato risolto.	Contattare **l'assistenza clienti**.

Regolazione della registrazione dello scanner

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

> **Impostazioni** > OK > **Periferica** > OK > **Manutenzione** > OK > **Menu Configurazione** > OK > **Configurazione scanner** > OK > **Registrazione manuale scanner** > OK

2 Selezionare **Prova rapida di stampa**, quindi premere OK.

3 Posizionare la pagina di prova rapida di stampa sul vetro dello scanner, quindi selezionare **Registrazione superf. piana**.

4 Selezionare **Prova rapida di copia**, quindi premere OK.

5 Confrontare la pagina di prova rapida di copia con il documento originale.

Nota: se i margini della pagina di prova sono diversi da quelli del documento originale, regolare Margine sinistro e Margine superiore.

6 Ripetere passaggio 4 e passaggio 5 finché i margini della pagina di prova rapida di copia corrispondono perfettamente a quelli del documento originale.

Regolazione della registrazione dell'ADF

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

> **Impostazioni** > OK > **Periferica** > OK > **Manutenzione** > OK > **Menu Configurazione** > OK > **Configurazione scanner** > OK > **Registrazione manuale scanner** > OK

2 Selezionare **Prova rapida di stampa**, quindi premere OK.

3 Posizionare la pagina di prova rapida di stampa sul vassoio dell'ADF.

4 Selezionare **Registrazione ADF anteriore** o **Registrazione ADF posteriore**.

Note:

- Per allineare Registrazione ADF anteriore, posizionare la pagina di prova rivolta verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.
- Per allineare Registrazione ADF posteriore, posizionare la pagina di prova rivolta verso il basso, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.

5 Selezionare **Prova rapida di copia**, quindi premere OK.

6 Confrontare la pagina di prova rapida di copia con il documento originale.

Nota: se i margini della pagina di prova sono diversi da quelli del documento originale, regolare Regolazione orizzontale e Margine superiore.

7 Ripetere passaggio 5 e passaggio 6 finché i margini della pagina di prova rapida di copia corrispondono perfettamente a quelli del documento originale.

Come contattare l'assistenza clienti

Prima di contattare il centro di assistenza clienti, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Problema della stampante
- Messaggio di errore
- Modello e numero di serie della stampante

Andare all'indirizzo **http://support.lexmark.com** per ricevere assistenza tramite e-mail o chat oppure sfogliare la libreria dei manuali, la documentazione di supporto, i driver e altri download.

È disponibile anche l'assistenza tecnica telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1- 800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Aggiornamento e migrazione

Hardware

Opzioni interne disponibili

- Flash utente
- Schede font

Accesso alla scheda del controller

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

1. Spegnere la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.
3. Utilizzando un cacciavite a testa piatta, aprire il coperchio di accesso alla scheda del controller.

   Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare componenti o connettori della scheda del controller, toccare una superficie metallica della stampante.

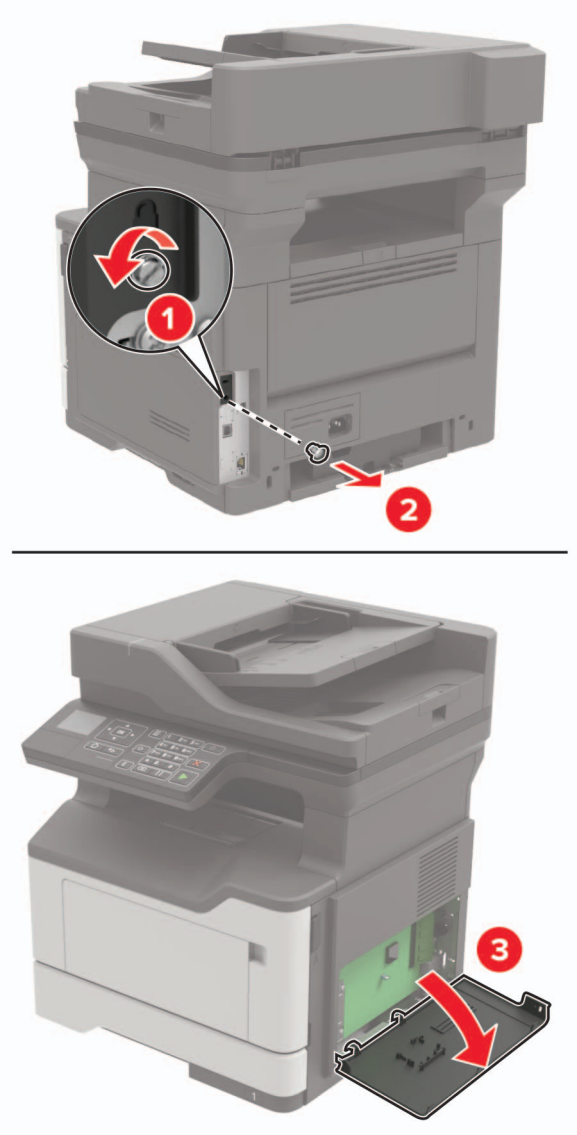

4 Chiudere il coperchio di accesso.

5 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

6 Accendere la stampante.

Installazione di una scheda di memoria

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

1. Spegnere la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.
3. Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.

   Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare componenti o connettori della scheda del controller, toccare una superficie metallica della stampante.

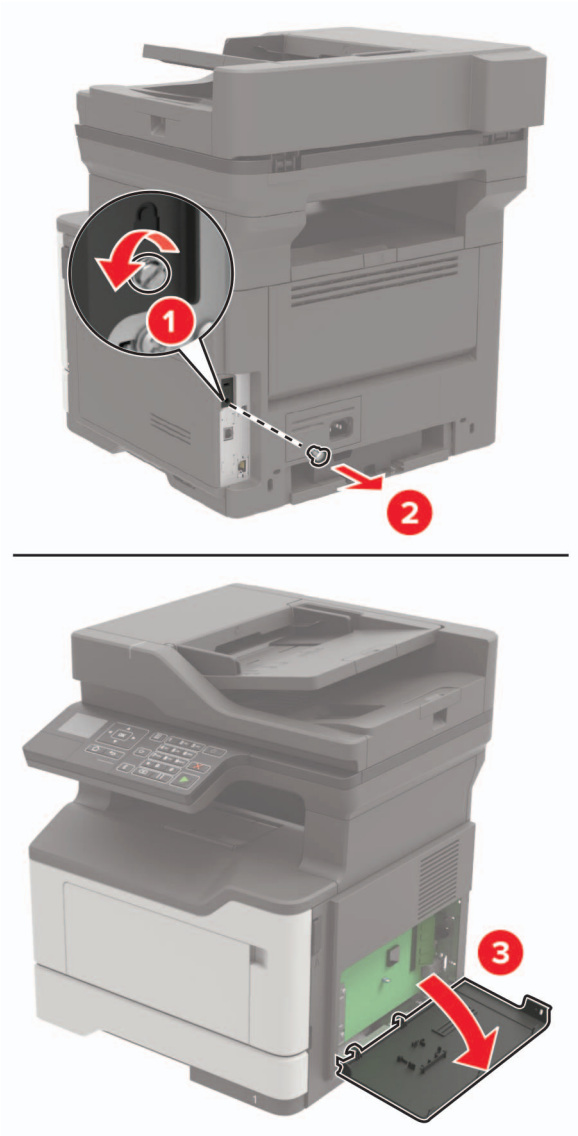

4 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Attenzione - Possibili danni: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

5 Inserire la scheda di memoria finché non *scatta* in posizione.

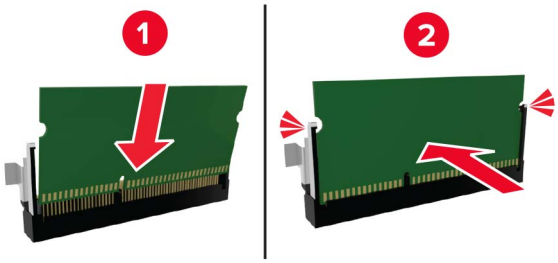

6 Chiudere il coperchio di accesso alla scheda del controller.

7 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

8 Accendere la stampante.

Installazione di una scheda opzionale

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

1 Spegnere la stampante.

2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.

3 Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.

Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare componenti o connettori, toccare una superficie metallica della stampante.

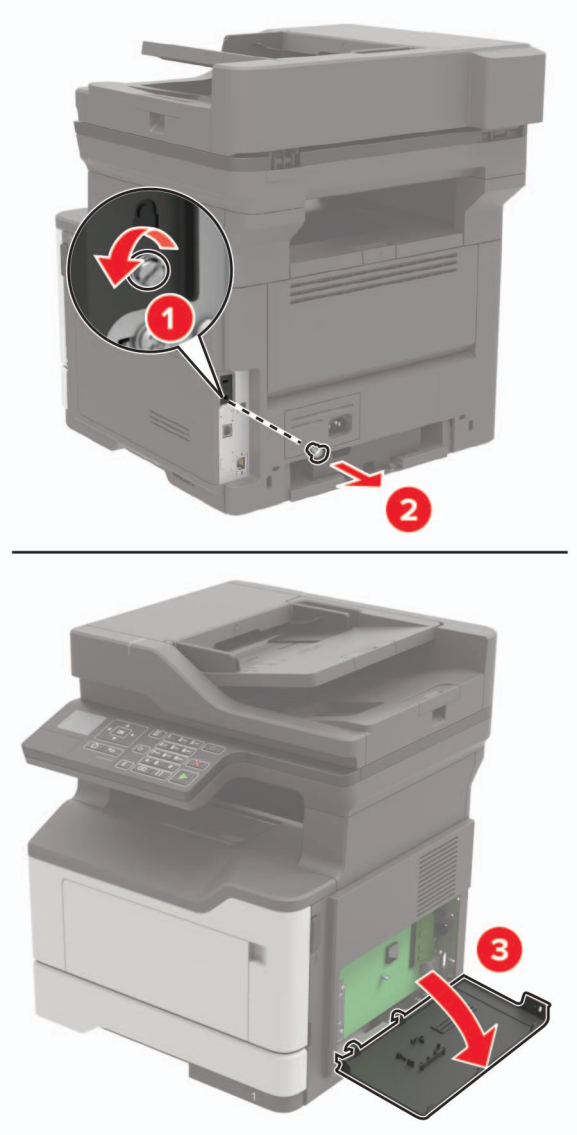

4 Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

Attenzione - Possibili danni: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

5 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione.

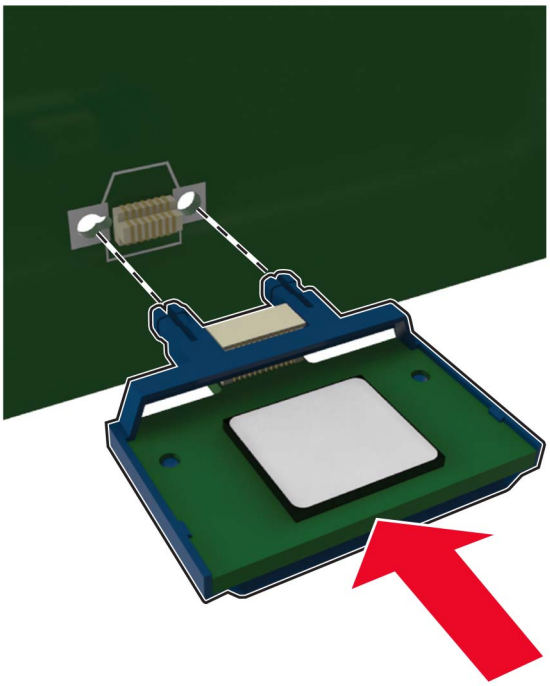

Nota: Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

Attenzione - Possibili danni: L'installazione errata della scheda può danneggiare la scheda stessa e il controller.

6 Chiudere il coperchio di accesso.

7 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

8 Accendere la stampante.

Installazione dei vassoi opzionali

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

1 Spegnere la stampante.

2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.

3 Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

Nota: Se i vassoi opzionali sono già installati, sbloccarli dalla stampante prima di sollevarla. Non tentare di sollevare la stampante e i vassoi contemporaneamente.

4 Allineare la stampante al vassoio opzionale e abbassare la stampante finché non *scatta* in posizione.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

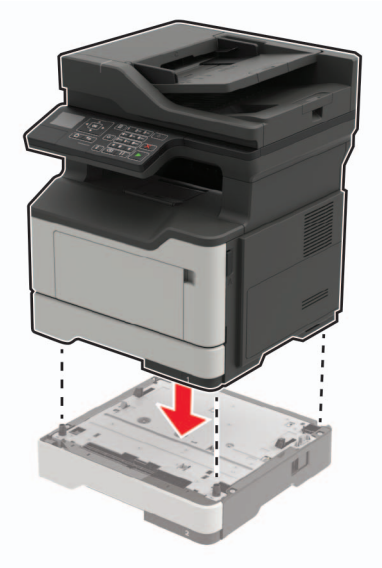

5 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

6 Accendere la stampante.

Aggiungere il vassoio nel driver di stampa per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 195.

Software

Installazione del software della stampante

1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
- Dal CD software fornito con la stampante.
- Andare all'indirizzo **http://support.lexmark.com**, quindi selezionare la stampante e il sistema operativo in uso.

2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

3 Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

Per gli utenti Windows

1. Aprire la cartella delle stampanti.
2. Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
   - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.
3. Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
4. Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

1. Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
2. Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
3. Applicare le modifiche.

Firmware

Esportazione o importazione di un file di configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione della stampante in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Esportare o importare un file di configurazione per una o più applicazioni.

   Per un'applicazione

   a. In Embedded Web Server, fare clic su **Applicazioni** >, l'applicazione che si desidera e > **Configura**.

   b. Fare clic su **Esporta** o **Importa**.

   Per applicazioni multiple

   a. In Embedded Web Server, fare clic su **Esporta configurazione** o **Importa configurazione**.

   b. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Aggiornamento del firmware

Alcune applicazioni richiedono un livello minimo di firmware della periferica per funzionare correttamente.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware della periferica, contattare il rappresentante Lexmark.

1. In Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni** > **Periferica** > **Aggiorna firmware**.
2. Individuare il file Flash richiesto.
3. Applicare le modifiche.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

MFP Lexmark MB2338adw; Lexmark MX321adn e Lexmark MX321adw

Tipo di macchina:

7017

Modelli:

276, 278

Nota all'edizione

Settembre 2018

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non vìoli diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web **www.lexmark.com**.

© **2018 Lexmark International, Inc.**

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark e il logo Lexmark sono marchi o marchi registrati di Lexmark International, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Google Cloud Print e Google Chrome sono marchi di Google Inc. Android e Google Play sono marchi di Google LLC.

Macintosh, Mac, App Store e Safari sono marchi di Apple Inc. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc.

Microsoft, Windows e Internet Explorer sono marchi o marchi registrati del gruppo di società Microsoft negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Mopria®, i loghi Mopria® e Mopria® Alliance sono marchi registrati e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

PostScript è un marchio di Adobe Systems Incorporated registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Informazioni sulla licenza

È possibile visualizzare tutti gli avvisi sulla licenza relativi a questo prodotto nel CD del software di installazione: \Directory NOTICES del CD del software di installazione.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa	Su un lato: 54; fronte/retro: 53
Scansione	54
Copia	54
Pronta	14

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito **www.lexmark.com** per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclo nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Avviso sensibilità ad elettricità statica

Questo simbolo identifica componenti sensibili all'elettricità statica. Non toccare le aree in prossimità di questi simboli senza prima toccare una superficie di metallo in un'area distante dal simbolo.

Per evitare danni da scariche elettrostatiche durante l'esecuzione delle operazioni di manutenzione, ad esempio l'eliminazione degli inceppamenti della carta o la sostituzione dei materiali di consumo, toccare una parte esposta del telaio metallico della stampante prima di accedere o di toccare le aree interne anche se non è presente il simbolo.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.

Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	Da 10 a 32°C (da 50 a 90°F)
Temperatura di spedizione	Da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F)
Temperatura di conservazione e umidità relativa	Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) Umidità relativa dall'8 all'80%

Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1: 2014.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene internamente un laser AlGaInP di Classe IIIb (3b) con valore nominale di 15 milliwatt, funzionante nella regione della lunghezza d'onda dei 650-670 nanometri e contenuto in un gruppo testina di stampa non riparabile. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	Su un lato: 520; fronte/retro: 325
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	550
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	14,5
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	10,5
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	2,1
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0,1
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0,1

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito **www.lexmark.com** per i valori correnti.

Mod. pausa

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Mod. pausa*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	15

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 120 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità sospensione

Questo prodotto dispone di una modalità per il risparmio energetico definita *modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità sospensione può essere attivata con uno dei seguenti metodi:

- Utilizzando l'impostazione Timeout sospensione
- Utilizzando le modalità Pianificazione modalità alimentazione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni

La durata di attesa della stampante prima di entrare in modalità sospensione dopo la stampa di un processo può essere impostata su un periodo compreso tra un'ora e un mese.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Avviso sulle normative per le apparecchiature terminali per le telecomunicazioni

Questa sezione contiene informazioni sulle normative relative ai prodotti che contengono la scheda analogica facsimile:

Tipo/modello Lexmark conforme alle normative numero:

LEX-M14-002

Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene informazioni sulle normative che si applicano solo ai modelli wireless.

Se non si sa con certezza se il modello in uso è un modello wireless, visitare il sito **http://support.lexmark.com**.

Avvertenza sui componenti modulari

I modelli wireless contengono uno dei seguenti componenti modulari:

Tipo/modello Lexmark conforme alle normative numero LEX-M07-001; ID FCC:IYLLEXM07001; Industry Canada IC:2376A-LEXM07001
Tipo/modello Lexmark conforme alle normative numero LEX-M08-001; ID FCC:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Per stabilire quali componenti modulari sono installati nel prodotto specifico, fare riferimento alle etichette presenti sul prodotto stesso.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo **www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html**.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalle direttive EN 55022 e EN55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1 o EN 62368-1.

Conformità alle direttive dell'Unione Europea (UE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 2014/53/UE in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alle apparecchiature radio.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo **www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html**.

La conformità è indicata dalla presenza della marcatura CE:

Dichiarazione UE relativa alle bande di frequenza di funzionamento del radiotrasmettitore e alla potenza RF massima

Questa radio trasmette nella banda da 2,4 GHz (2,412 - 2,472 GHz) nell'UE. L'uscita di potenza EIRP massima del trasmettitore, incluso il guadagno di antenna, è ≤ 20 dBm.

Indice

A

accesso alla scheda del controller 188
adattatore RJ11 33
aggiornamento del firmware
  file flash 196
aggiunta opzioni hardware
  driver di stampa 195
aggiunta opzioni interne
  driver di stampa 195
AirPrint
  utilizzo 24
alimentatore automatico documenti (ADF)
  utilizzo 25, 28, 37, 41
alimentatore multiuso
  caricamento 18
attivazione della porta USB 143
avvertenze 198, 199, 200, 201, 202
avvertenze sulle emissioni 198, 202
avvertenze sulle norme FCC 202
azzeramento dei contatori di utilizzo dei materiali di consumo 145

B

blocco di fax indesiderati 39

C

cancellazione della memoria della stampante 105, 106
caricamento
  alimentatore multiuso 18
caricamento dei vassoi 16
caricamento delle buste
  nell'alimentatore multiuso 18
carta intestata
  copia su 26
carta piegata 153
carta stropicciata 153
cartucce di toner
  riciclaggio 129
cartuccia di toner
  richiesta 112
  sostituzione 114
cavi
  Ethernet 13
  USB 13
collegamento dei cavi 13
collegamento dei vassoi 19
come contattare l'assistenza clienti 187
configurazione dell'ora legale 36
configurazione delle impostazioni del formato carta Universal 16
configurazione delle impostazioni e-mail 28
configurazione delle notifiche dei materiali di consumo 114
configurazioni della stampante 12
connessione a una rete wireless
  uso del metodo del pulsante di comando 107
  uso del metodo PIN 107
connessione della stampante
  a una rete wireless 107
conservazione dei materiali di consumo 128
contatori di utilizzo dei materiali di consumo
  ripristino 145
copia
  carta intestata 26
  creazione di una scelta rapida 27
  su entrambi i lati del foglio 26
  uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) 25
  uso del vetro dello scanner 25
copia di formati carta differenti 25
copia di foto 25
copia di più pagine 27
copia di più pagine su un unico foglio 27
copia fronte/retro 26
creazione di una scelta rapida
  copia 27
  destinazione fax 38
  e-mail 28
  indirizzo FTP 41
creazione di una scelta rapida di copia 27
creazione di una scelta rapida di destinazione fax 38
creazione di una scelta rapida e-mail 28
creazione di una scelta rapida FTP 41

D

data e ora
  impostazioni fax 36
dichiarazione di volatilità 106
disattivazione della rete Wi-Fi 108
Dispositivo cellulare
  stampa 23, 24
documenti, stampa
  da un computer 23
  da un dispositivo cellulare 23
driver di stampa
  opzioni hardware, aggiunta 195

E

elenco di esempi di font
  stampa 24
e-mail
  configurazione delle impostazioni e-mail 28
  creazione di una scelta rapida 28
  invio 29
  uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) 28
  uso del vetro dello scanner 28
esecuzione di copie 25
esportazione di un file di configurazione
  uso di Embedded Web Server 195
evitare inceppamenti della carta 130

È

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 180

F

fascicolazione delle copie
  copia 26
fax in attesa 40
firmware
  aggiornamento 196
formati carta differenti, copia 25
formati carta supportati 20
foto
  copia 25
funzione fax
  blocco di fax indesiderati 39
  creazione di una scelta rapida 38
  fax in attesa 40
  impostazione 30
  impostazione sequenza di squilli 35
  inoltro di fax 40
  modifica della risoluzione 38
  regolazione dell'intensità 39
  uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) 37
  uso del vetro dello scanner 37
  visualizzazione di un registro fax 39

G

Google Cloud Print
  utilizzo 23

I

importazione di un file di configurazione
  uso di Embedded Web Server 195
impossibile aprire Embedded Web Server 142
impostazione del fax
  connessione alla linea telefonica standard 31
  specifica per il paese 33
impostazione del formato del cartoncino 16
impostazione del formato dell'etichetta 16
impostazione del formato della busta 16
impostazione della funzione fax 30
impostazione sequenza di squilli fax 35
impostazioni ambientali 127
impostazioni del formato carta Universal
  configurazione 16
impostazioni della stampante
  ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 106
inceppamenti
  prevenzione 130
inceppamenti, rimozione
  nell'alimentatore automatico documenti 140
  nell'alimentatore multiuso 139
  nell'unità fronte/retro 138
  nel raccoglitore standard 137
  vassoi 139
inceppamenti carta
  prevenzione 130
inceppamento carta, rimozione
  nell'alimentatore automatico documenti 140
  nell'alimentatore multiuso 139
  nell'unità fronte/retro 138
  nello sportello posteriore 136
  vassoi 139
inceppamento carta nell'alimentatore automatico documenti 140
inceppamento carta nello sportello A 132
inceppamento della carta nei vassoi 139
inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso 139
inceppamento della carta nell'unità fronte/retro 138
inceppamento della carta nello sportello posteriore 136
indirizzo FTP
  creazione di una scelta rapida 41
individuazione dell'alloggiamento di sicurezza 105
individuazione dell'area dell'inceppamento 131
individuazione della carta inceppata 131
informazioni sulla sicurezza 7, 8
informazioni sulla stampante
  ricerca 9
ingrandimento di una copia 26
inoltro di fax 40
inserimento di fogli separatori tra copie
  copia 27
installazione del software della stampante 194
installazione di una scheda di memoria 190
installazione di una scheda opzionale 191
intensità del toner
  regolazione 175
invio di un'e-mail 29
invio di un fax
  pianificato 38
  tramite il computer 37
  uso del pannello di controllo 37

L

l'assistenza clienti
  contatti 187
la stampante non risponde 176
Lexmark Mobile Print
  utilizzo 23
linee bianche 171
linee scure verticali sulle stampe 168
livelli di emissione del rumore 198

M

Mappa dei menu 43
Materiale di consumo non Lexmark 145
materiali di consumo
  conservazione 128
  verifica dello stato 112
memoria del disco fisso della stampante 106
memoria non volatile 106
  cancellazione 105
memoria volatile 106
  cancellazione 105
menu
  802.1x 94
  Account processi 55
  Canc. fuori servizio 51
  Configurazione e-mail 74
  Configurazione LPD 94
  Configurazione vassoi 60

Copertina fax 72
Dimensioni scansione personalizzata 61
Ethernet 89
Fax 102
Gestione alimentazione 47
Gestione servizi mobili 101
Google Cloud Print 96
HTML 59
Icone della schermata iniziale visibili 52
Immagine 59
Imposta 53
Impostazione collegamento Web 80
Impostazione stampa riservata 100
Impostazione universale 60
Impostazioni altoparlante 73
Impostazioni fax generali 65
Impostazioni HTTP/FTP 95
Impostazioni invio fax 67
Impostazioni predefinite copia 62
Impostazioni predefinite e-mail 75
Impostazioni predefinite FTP 81
Impostazioni registro fax 72
Impostazioni ricezione fax 70
Impostazioni soluzioni LDAP 101
Informazioni inviate a Lexmark 48
Info sulla stampante 52
IPSec 93
Layout 52
Menu Configurazione 48
Modalità fax 65
Notifiche 45
Pagina delle impostazioni dei menu 101
Pannello operatore remoto 45
Panoramica sulla rete 85
PCL 57
PDF 56
Periferica 102
PostScript 56
Preferenze 44
Qualità[SP] 54
Registro controllo protezione 97
Restrizioni di accesso 99
Rete 103
Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica 48
Risoluzione dei problemi 103
Scelte rapide 102
SNMP 92
Stampa 102
TCP/IP 90
ThinPrint 95
Tipi di supporto 62
USB 96
Varie 101
Wi-Fi Direct 97
Wireless 86
XPS 56
Menu Canc. fuori servizio 51
menu della stampante 43
menu Guida 103
Menu Impostazioni HTTP/FTP 95
Menu Tipi di supporto 62
Menu Wireless 86
messaggi della stampante
Materiale di consumo non Lexmark 145
Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente 145
messaggi fax
impostazione della data e dell'ora 36
metodo del pulsante di comando 107
metodo PIN 107
Modalità di ibernazione
configurazione 127
Modalità Eco
configurazione 127
modalità risparmio energetico
configurazione 127
Modalità risparmio energetico
configurazione 127

N

notifiche materiali di consumo
configurazione 114

O

opzioni hardware
vassoi 193
opzioni hardware, aggiunta
driver di stampa 195
opzioni interne
dispositivi flash utente 188
installazione 191
scheda di memoria 190
schede font 188
opzioni interne, aggiunta
driver di stampa 195
ora legale, configurazione 36
ordinazione di materiali di consumo
cartuccia di toner 112

P

Pagina delle impostazioni dei menu
stampa 104
pagine bianche 149
pagine vuote 149
pannello di controllo
utilizzo 14
parti della stampante
verifica dello stato 112
pesi carta supportati 22
Porta Ethernet 13
porta fax 13
porta LINE 13
porta USB 13
attivazione 143
porte della stampante 13
problema di qualità della scansione 183
processi di stampa non stampati 174
programmazione di un fax 38
protezione della memoria della stampante 106
pulizia
interno della stampante 109
parte esterna della stampante 109
pulizia della stampante 109
pulizia dello scanner 103, 110
punti sulla stampa 159

R

registrazione ADF
regolazione 186
registro fax
visualizzazione 39
regolazione
registrazione dello scanner 186

regolazione dell'intensità del fax 39
regolazione dell'intensità del toner 175
regolazione della registrazione dell'ADF 186
rete Wi-Fi
  disattivazione 108
rete wireless 107
  connessione della stampante a 107
  disattivazione 108
  Wi-Fi Protected Setup 107
ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 9
richiesta
  unità immagini 113
riciclaggio
  cartucce di toner 129
  materiali di imballaggio Lexmark 128
  prodotti Lexmark 128
riduzione di una copia 26
rimozione dell'inceppamento
  nello sportello A 132
rimozione inceppamento carta
  nello sportello A 132
ripristino
  contatori di utilizzo dei materiali di consumo 145
ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 106
ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica della stampante 106
risoluzione dei problemi
  impossibile aprire Embedded Web Server 142
  la stampante non risponde 176
risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
  opzione interna non rilevata 144
risoluzione dei problemi, qualità di stampa
  arricciamento della carta 160
  bande chiare orizzontali 156
  bande chiare verticali 171
  bande scure verticali 167
  carta piegata o stropicciata 153
  difetti ricorrenti 162
  Le linee sottili non vengono stampate correttamente 152
  linee bianche verticali 171
  linee o striature scure verticali 168
  pagine in nero solido 163
  pagine vuote o bianche 149
  problemi di aderenza del toner 166
  sfondo grigio sulle stampe 154
  stampa a chiazze e punti 159
  stampa chiara 157
  stampa scura 150
  stampa storta o inclinata 162
  striature scure verticali con stampa mancante 170
  testo o immagini tagliate 165
risoluzione dei problemi, stampa
  collegamento dei vassoi non funzionante 147
  fascicolazione non funzionante 147
  le buste si incollano durante la stampa 146
  margini errati 156
  pagine inceppate non ristampate 149
  processi di stampa non eseguiti 174
  processo stampato dal vassoio non corretto 177
  processo stampato su carta non corretta 177
  si verificano numerosi inceppamenti carta 148
  stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita 172
  stampa lenta 173
risoluzione dei problemi della qualità di stampa
  arricciamento della carta 160
  bande chiare orizzontali 156
  bande chiare verticali 171
  bande scure verticali 167
  carta piegata o stropicciata 153
  difetti ricorrenti 162
  Le linee sottili non vengono stampate correttamente 152
  linee bianche verticali 171
  linee o striature scure verticali 168
  pagine in nero solido 163
  pagine vuote o bianche 149
  problemi di aderenza del toner 166
  sfondo grigio sulle stampe 154
  stampa a chiazze e punti 159
  stampa chiara 157
  stampa scura 150
  stampa storta o inclinata 162
  striature scure verticali con stampa mancante 170
  testo o immagini tagliate 165
risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
  opzione interna non rilevata 144
risoluzione dei problemi di stampa
  collegamento dei vassoi non funzionante 147
  fascicolazione non funzionante 147
  le buste si incollano durante la stampa 146
  margini errati 156
  pagine inceppate non ristampate 149
  processi di stampa non eseguiti 174
  processo stampato dal vassoio non corretto 177
  processo stampato su carta non corretta 177
  si verificano numerosi inceppamenti carta 148
  stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita 172
  stampa lenta 173
risoluzione di problemi, copia
  copie parziali di documenti o foto 182
  l'unità scanner non si chiude 184
  lo scanner non risponde 185
  scarsa qualità di copia 183
risoluzione di problemi, fax
  i fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 181
  impossibile inviare fax 180
  stampante non in grado di inviare o ricevere fax 178

risoluzione di problemi, scansione
copie parziali di documenti o foto 182
impossibile eseguire la scansione da un computer 182
l'unità scanner non si chiude 184
lo scanner non risponde 185
processo di acquisizione non riuscito 184
scarsa qualità di copia 183
striature scure verticali in uscita durante la scansione dall'ADF 183
risoluzione di problemi legati alla scansione
copie parziali di documenti o foto 182
impossibile eseguire la scansione da un computer 182
l'unità scanner non si chiude 184
la scansione causa il blocco del computer 185
la scansione richiede troppo tempo 185
lo scanner non risponde 185
processo di acquisizione non riuscito 184
scarsa qualità di copia 183
striature scure verticali in uscita durante la scansione dall'ADF 183
risoluzione di problemi nella copia
copie parziali di documenti o foto 182
l'unità scanner non si chiude 184
lo scanner non risponde 185
scarsa qualità di copia 183
risoluzione di problemi per il fax
i fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 181
impossibile inviare fax 180
impossibile ricevere fax 180
stampante non in grado di inviare o ricevere fax 178
risoluzione fax
modifica 38
risparmio di carta 27
ristampa delle pagine inceppate 149
rulli di prelievo
sostituzione 118
rullo di prelievo
sostituzione 120
rullo separatore ADF
sostituzione 124

S

scanner
pulizia 110
scansione
su un server FTP 42
uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) 41
uso del vetro dello scanner 41
scelta della posizione della stampante 10
scheda del controller
accesso 188
scheda di memoria
installazione 190
scheda opzionale
installazione 191
scollegamento dei vassoi 19
segreteria telefonica
impostazione 31
Server FTP
scansione su 42
Servizio di stampa Mopria
utilizzo 23
slot di sicurezza
individuazione 105
software della stampante, installazione 194
Sostituire cartuccia, regione
stampante non corrispondente 145
sostituzione componenti
rullo separatore ADF 124
sostituzione dei materiali di consumo
cartuccia di toner 114
unità immagini 116
sostituzione dei rulli di prelievo 118
sostituzione dell'unità dei rulli di prelievo 120
spia del pulsante di accensione
informazioni sullo stato 14
spia luminosa
informazioni sullo stato 14
spina dell'adattatore 33
spostamento della stampante 10, 126
stampa
da un computer 23
da un dispositivo cellulare 23, 24
elenco di esempi di font 24
Pagina delle impostazioni dei menu 104
pagine di prova della qualità 103
stampa a chiazze 159
stampa da un computer 23
stampa di una pagina delle impostazioni di rete 143
stampa di un elenco di esempi di font 24
stampante
scelta della posizione 10
spazio minimo 10
trasporto 127
stampa obliqua 162
stampa storta 162
stato della stampante 14
striature scure verticali in uscita durante la scansione dall'ADF 183
striature verticali sulle stampe 168
supporti speciali
impostazione del formato carta 16
impostazione del tipo di carta 16

T

tipi di carta supportati 22
tramite ADF
copia 25
trasporto della stampante 127

U

unità immagini
richiesta 113

sostituzione 116
uso dell'alimentatore automatico
documenti (ADF) 25, 28, 37, 41
uso del pannello di controllo 14
uso del vetro dello
scanner 25, 28, 37, 41
copia 25
utilizzo
componenti originali
Lexmark 112
materiali di consumo originali
Lexmark 112

V

vassoi
caricamento 16
installazione 193
verifica della connettività della
stampante 143
verifica dello stato dei
componenti e dei materiali di
consumo della stampante 112
vetro dello scanner
utilizzo 25, 28, 37, 41

W

Wi-Fi Protected Setup
rete wireless 107