



MB2338, MX321 MFPs

Ghidul utilizatorului

Septembrie 2018

www.lexmark.com

Tipuri echipamente:

7017

Modele:

276, 278

Cuprins

Informații de siguranță.....	6
Convenții.....	6
Declarații produs.....	6
Informații despre imprimantă.....	9
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	9
Alegerea unui loc pentru imprimantă.....	10
Configurarea imprimantei.....	12
Atașarea cablurilor.....	13
Utilizarea panoului de control.....	14
Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos.....	14
Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale.....	16
Setarea dimensiunii și a tipului suporturilor speciale.....	16
Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....	16
Încărcarea tăvilor.....	16
Încărcarea alimentatorului multifuncțional.....	18
Legarea tăvilor.....	19
Suport pentru hârtie.....	20
Dimensiuni acceptate pentru hârtie.....	20
Tipuri de hârtie acceptate.....	22
Greutăți acceptate pentru hârtie.....	22
Imprimare.....	23
Imprimarea de pe un computer.....	23
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	23
Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi.....	24
Copierea.....	25
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	25
Realizarea de copii.....	25
Copierea fotografiilor.....	25
Copierea pe hârtie cu antet.....	26
Copierea pe ambele fețe ale hârtiei (duplex).....	26

Micșorarea sau mărirea copiilor.....	26
Colaționarea copiilor.....	26
Inserarea colilor de separare între copii.....	27
Copierea mai multor pagini pe o singură foaie.....	27
Crearea unei comenzi rapide pentru copiere.....	27

Poșta electronică..... 28

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	28
Configurarea setărilor de poșta electronică.....	28
Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică.....	28
Trimiterea unui mesaj de e-mail utilizând un număr de comandă rapidă.....	29

Utilizarea faxului..... 30

Configurarea imprimantei pentru fax.....	30
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	37
Trimiterea unui fax.....	37
Programarea unui fax.....	38
Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax.....	38
Schimbarea rezoluției faxului.....	38
Ajustarea întunecimii faxului.....	39
Vizualizarea unui jurnal de fax.....	39
Blocarea faxurilor nesolicitate.....	39
Păstrarea unui fax.....	39
Redirecționarea unui fax.....	40

Scanarea..... 41

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	41
Crearea unei comenzi rapide pentru FTP.....	41
Scanarea pe un server FTP utilizând un număr de comandă rapidă.....	42

Despre meniurile imprimantei..... 43

Hartă meniuri.....	43
Dispozitiv.....	44
Imprimare.....	52
Hârtie.....	59
Copiere.....	62
Fax.....	65

E-mail.....	74
FTP.....	81
Rețea/Porturi.....	85
Securitate.....	97
Rapoarte.....	102
Asistență.....	103
Rezolvarea problemelor.....	103
Imprimarea paginii de setări meniuri.....	104
Securizarea imprimantei.....	105
Localizarea slotului de securitate.....	105
Ștergerea memoriei imprimantei.....	105
Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....	106
Declarație privind volatilitatea.....	106
Întreținerea imprimantei.....	107
Acces la rețea.....	107
Curățarea componentelor imprimantei.....	109
Comandarea pieselor și consumabilelor.....	112
Înlocuirea pieselor și consumabilelor.....	114
Mutarea imprimantei.....	126
Economisirea de energie și hârtie.....	127
Reciclare.....	128
Îndepărtarea blocajelor.....	130
Evitarea blocajelor.....	130
Identificarea locațiilor blocajelor.....	131
Blocaj hârtie în ușa A.....	132
Blocaj de hârtie la ușa din spate.....	136
Blocaj de hârtie în recipientul standard.....	137
Blocaj de hârtie în unitatea duplex.....	138
Blocaj hârtie în tăvi.....	139
Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional.....	139
Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente.....	140
Rezolvarea problemelor.....	142
Probleme la conexiunea de rețea.....	142

Probleme legate de opțiunile interne.....	143
Probleme cu consumabilele.....	144
Probleme cu alimentarea de hârtie.....	146
Probleme de imprimare.....	149
Probleme la expedierea faxurilor.....	177
Probleme de scanare.....	181
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	186
Actualizarea și migrarea.....	187
Hardware.....	187
Software.....	193
Firmware.....	194
Note.....	196
Index.....	203

Informații de siguranță

Convenții

Notă: O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.

Avertisment: Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.

ATENȚIE: O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Indică un pericol de strivire.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.

Declarații produs

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Cu acest produs, poate fi utilizat doar un dispozitiv Lexmark de protecție la supratensiune, corect conectat între imprimantă și cablul de tensiune. Utilizarea dispozitivelor de protecție la supratensiune care nu sunt produse de Lexmark poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de comunicații și media din Australia.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsușiți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre), este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:
- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
 - Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
 - Dacă imprimanta are tăvi opționale verticale de podea separate sau opțiuni de ieșire atașate de aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
 - Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
 - Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau opțiuni de ieșire, scoateți opțiunile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice opțiuni simultan.
 - Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
 - Mențineți imprimanta în poziție verticală.
 - Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.

- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesar să utilizați o platformă cu roțile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămarea din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiți atenți la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, ușile, tăvile și capacele.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerați o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.


Acest produs poate genera mici cantități de ozon în cursul funcționării normale și poate fi prevăzut cu un filtru proiectat pentru limitarea concentrațiilor de ozon la niveluri mult sub limitele de expunere recomandate. Pentru a evita niveluri ridicate ale concentrației de ozon în timpul utilizării excesive, instalați acest produs în zone bine aerisite și înlocuiți filtrele de ozon și de evacuare dacă acest lucru este specificat în instrucțiunile de întreținere ale produsului. Dacă în instrucțiunile de întreținere ale produsului nu se face referire la filtre, înseamnă că acest produs nu include filtre care necesită înlocuire.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Informații despre imprimantă

Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Instrucțiuni pentru prima instalare: • Conectarea imprimantei • Instalarea software-ului pentru imprimantă	Consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta sau accesați http://support.lexmark.com.
Mai multe configurări și instrucțiuni pentru utilizarea imprimantei: • Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și rezolvarea problemelor	<i>Centrul de informații</i>—Accesați http://infoserve.lexmark.com. <i>Pagini Meniu asistență</i>—Accesați ghidajele de la firmware-ul imprimantei sau vizitați http://support.lexmark.com. <i>Ghid ecran tactil</i>—Accesați http://support.lexmark.com. <i>Clipuri video produs</i>—Accesați http://infoserve.lexmark.com/idv/.
Informații despre setarea și configurarea caracteristicilor de accesibilitate ale imprimantei dvs.	<i>Ghidul de accesibilitate Lexmark</i>—Accesați http://support.lexmark.com.
Ajutor pentru utilizarea software-ului de imprimantă	Asistență pentru sistemele de operare Microsoft® Windows® sau Macintosh—Deschideți un program de software sau o aplicație a imprimantei și faceți clic pe Ajutor. Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context. Note: • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • În funcție de sistemul de operare, software-ul pentru imprimantă se află în folderul de programe al imprimantei sau pe desktop.

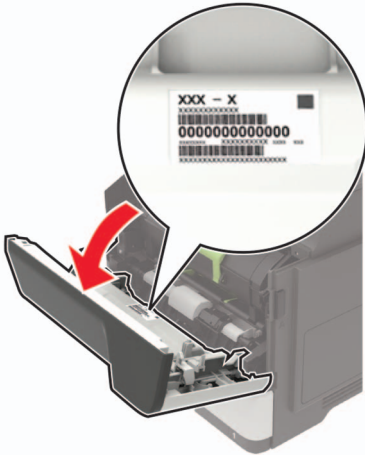Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Cele mai recente informații suplimentare, actualizări și asistență tehnică: • Documentație • Descărcare drivere • Asistență prin chat • Asistență prin poștă electronică • Suport pentru voce	Accesați http://support.lexmark.com. Notă: Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător. Informațiile de contact pentru asistență specifică țării sau regiunii dvs. pot fi găsite pe site-ul web sau pe garanția imprimată furnizată împreună cu imprimanta. Păstrați la îndemână următoarele informații când contactați asistența pentru clienți: • Locul și data achiziționării • Tipul produsului și numărul de serie 
• Informații de siguranță • Informații de conformitate • Informații despre garanție • Informații despre mediu	Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune: • Pentru S.U.A.—Consultați Declarația de garanție limitată, furnizată împreună cu imprimanta sau accesați http://support.lexmark.com. • Pentru celelalte țări și regiuni – consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu imprimanta. <i>Ghidul informațiilor despre produs</i>—Consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta sau accesați http://support.lexmark.com.

Alegerea unui loc pentru imprimantă

- Lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele și ușile și pentru instalarea opțiunilor de hardware.
- Poziționați imprimanta în apropierea unei prize electrice.



ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.




ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.

- Imprimanta trebuie menținută:
 - Curată, uscată și fără praf
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate
 - La distanță de curenți de aer direcți de la aparate de aer condiționat, încălzitoare sau ventilatoare
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile.

Informații cu privire la ambient	Între 10 și 32 °C (între 50 și 90 °F)
Temperatură în timpul stocării	Între 0 și 40 °C (între 32 și 104 °F)

- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilare corespunzătoare:

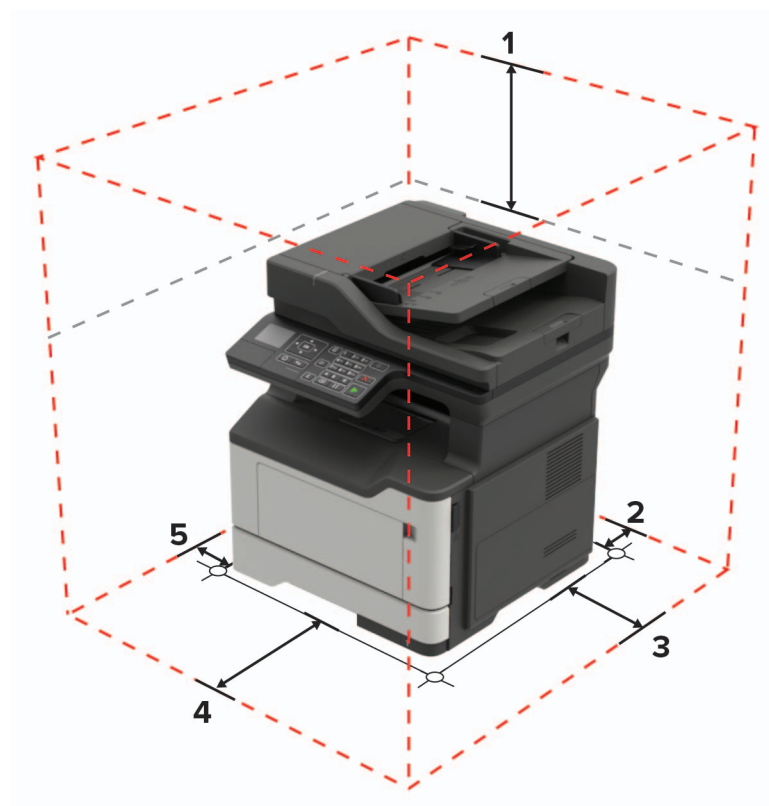

1	Partea superioară	540 mm (21 inchi)
2	Spate	203 mm (8 inchi)
3	Partea dreaptă	305 mm (12 inchi)
4	Față	510 mm (20 inchi) Notă: Spațiul minim necesar în fața imprimantei este 76 mm (3 in.).
5	Partea stângă	203 mm (8 inchi)

Configurarea imprimantei

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesară utilizarea unei platforme cu roțile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămarile corporale din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

Puteți configura imprimanta adăugând tăvi opționale de 250 sau de 550 de coli. Pentru informații suplimentare, consultați ["Instalarea tăvilor opționale" la pagina 192](#).




1	Panou de comandă
2	Alimentator automat de documente (ADF)
3	Recipient standard
4	Capac de acces la placa de sistem
5	Tavă standard de 250 de coli
6	Tavă opțională de 250 sau 550 de coli
7	Alimentator multifuncțional

Atașarea cablurilor


- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

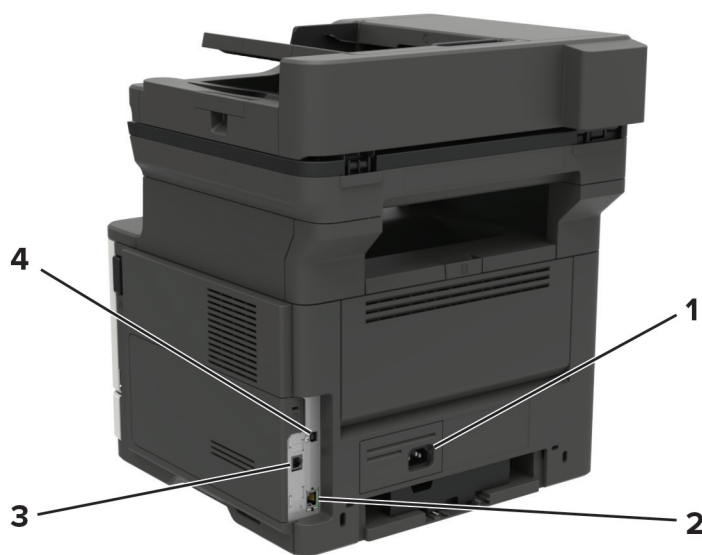

	Utilizați	Pentru
1	Priză pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.
2	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.
3	Port LINE	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri.
4	Port imprimantă USB	Conectați imprimanta la un computer.

Utilizarea panoului de control

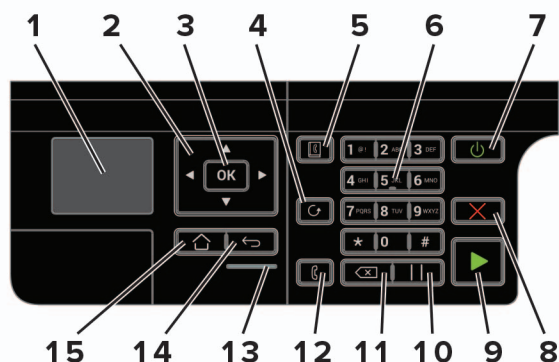

	Utilizați	Pentru
1	Afișaj	Vizualizați opțiunile de imprimare, starea imprimantei și mesajele de eroare.
2	Butoanele săgeată	Parcurgeți meniurile sau deplasați-vă între ecrane și opțiuni de meniu.
3	Butonul Selectare	• Selectarea opțiunilor de meniu. • Salvați setările.
4	Butonul Reapelare	Vizualizați ultimul număr format.
5	Butonul Agendă	Vizualizați comenzile rapide memorate.
6	Tastatură numerică	Introduceți cifre sau simboluri într-un câmp de introducere.
7	Buton Repaus	Activați modul Repaus. Notă: Pentru a activa modul de repaus, apăsați butonul de două ori.
8	Butonul Opreire sau Revocare	Opriți lucrarea de imprimare actuală.
9	Butonul Start	Începeți o lucrare de imprimare, în funcție de modul selectat.
10	Butonul Pauză	Lansați o pauză de apel pentru un număr de fax.
11	Butonul deplasare înapoi	Deplasați cursorul înapoi și ștergeți caracterele dintr-un câmp de introducere.
12	Butonul Fax	Trimiteți faxuri.
13	LED indicator	Verificați starea imprimantei.
14	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
15	Butonul Pagină de pornire	Accesați ecranul de pornire.

Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos

LED indicator	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare.
Albastru	Imprimanta este pregătită sau procesează date.
Roșu	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului de alimentare	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită, pregătită sau procesează date.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.
Galben închis intermitent	Imprimanta este în modul Hibernare.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

Setarea dimensiunii și a tipului suporturilor speciale

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Hârtie** >  > **Configurarea tăvii** >  > **Dimensiune/Tip hârtie** > 

2 Selectați o sursă de alimentare cu hârtie, apoi configurați dimensiunile și tipul suportului special.

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Hârtie** >  > **Configurație media** >  > **Configurare universală** > 

2 Selectați **Lățime portret** sau **Înălțime portret**, apoi apăsați pe .


3 Reglați setările, apoi apăsați pe .

Încărcarea tăvilor


 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Scoateți tava.


Notă: Pentru a evita blocajele de hârtie, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.

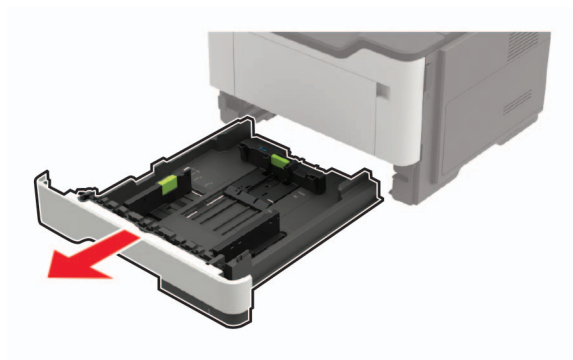


2 Reglați ghidajele pentru hârtie pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

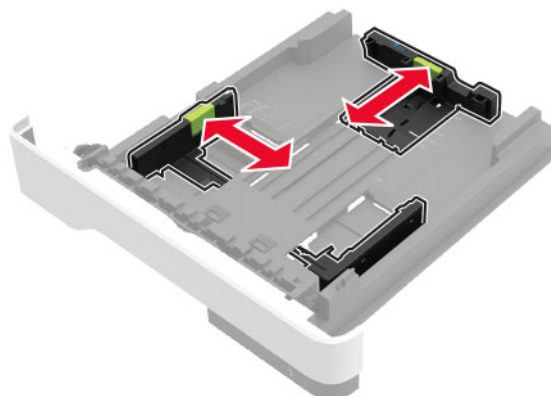

3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

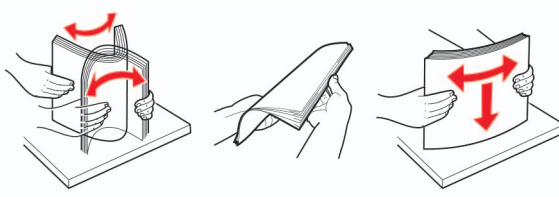

4 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos și apoi asigurați-vă că ghidajele laterale se potrivesc perfect cu hârtia.

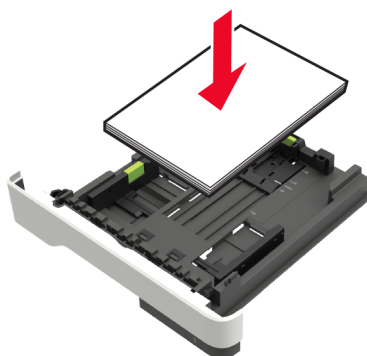

Note:


- Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos și cu latura superioară a colii spre partea din față a tăvii pentru imprimarea pe o față.
- Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus și cu latura inferioară a colii spre partea din față a tăvii pentru imprimarea față-verso.
- Nu glisați hârtia în tavă.
- Pentru a evita blocarea hârtiei, asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă cu hârtie.

5 Introduceți tava.


Dacă este nevoie, setați dimensiunea și tipul hârtiei din panoul de control, pentru a se potrivi cu hârtia încărcată.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional


1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

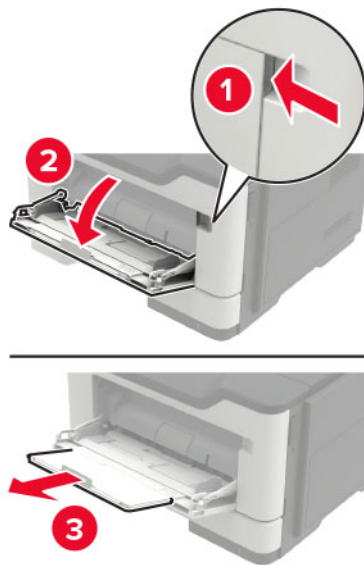

2 Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

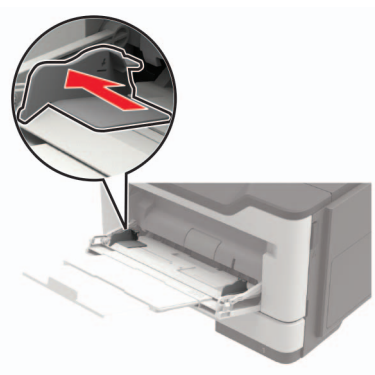

3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

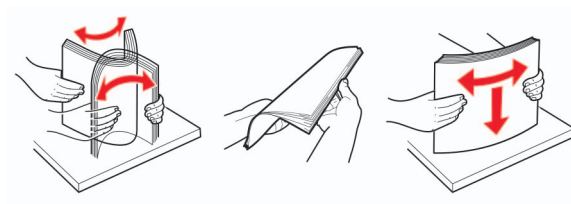

4 Încărcați hârtia cu fața imprimabilă îndreptată în sus.

Note:

- Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus și cu latura superioară a colii spre partea din față a tăvii pentru imprimarea pe o față.
- Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos și cu latura inferioară a colii spre partea din față a tăvii pentru imprimarea față-verso.

- Încărcați plicurile cu partea cu deschidere orientată în jos și spre stânga.
- Încărcați plicuri europene cu partea cu deschidere orientată în jos și spre intrarea în imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adevizi autocolanți.

5 De la panoul de control, setați dimensiunea și tipul de hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată.

Legarea tăvilor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Hârtie > Configurație tavă**.

3 Setăți aceeași dimensiune a hârtiei și același tip de hârtie pe tăvile la care vă conectați.

4 Salvați setările.

5 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Configurație tavă**.

6 Setăți opțiunea Legare tăvi la **Automat**.

7 Salvați setările.

Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că niciuna dintre tăvi nu conține aceeași dimensiune sau aceleași setări pentru tip de hârtie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Pentru a evita problemele de imprimare, reglați setarea tipului de hârtie din imprimantă în funcție de hârtia din tavă.

Suport pentru hârtie

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Dimensiune hârtie	Tavă	Alimentator multifuncțional	Imprimarea pe două fețe	ADF	Geamul scannerului
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓	✓
A5 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 in.)	✓	✓	x	✓	✓
A5 LEF¹ 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.)	✓	✓	x	✓	✓
A6¹ 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	✓	✓	x	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓	✓	x	✓	✓
Oficio (Mexic) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 in.)	x	✓	x	x	✓
Carte de vizită 50,8 x 88,9 mm (2 x 3,5 in.)	x	x	x	x	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	x	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓	✓	x	✓	✓
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Această dimensiune de hârtie nu este acceptată pentru tava opțională.

² Această sursă de hârtie acceptă dimensiuni de hârtie numai până la 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 in.).

Dimensiune hârtie	Tavă	Alimentator multifuncțional	Imprimarea pe două fețe	ADF	Geamul scannerului
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	X
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓	✓	X
Universal 76,2 x 127 mm la 216 x 356 mm (3 x 5 in. la 8,5 x 14 in.)	✓	✓	X	✓	✓ ²
Plic 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)	X	✓	X	X	✓
Plic 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)	X	✓	X	X	✓
Plic 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)	X	✓	X	X	✓
Plic DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	X	✓	X	X	✓
Plic C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 in.)	X	✓	X	X	✓
Plic B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	X	✓	X	X	✓
Alte plicuri 76,2 x 127 mm la 216 x 356 mm (3 x 5 in. la 8,5 x 14 in.)	X	✓	X	X	✓
¹ Această dimensiune de hârtie nu este acceptată pentru tava opțională.					
² Această sursă de hârtie acceptă dimensiuni de hârtie numai până la 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 in.).					

Tipuri de hârtie acceptate

Tip de hârtie	Tavă	Alimentator multifuncțional	Imprimarea pe două fețe
Hârtie obișnuită	✓	✓	✓
Carton	x	✓	x
Folie transparentă	✓	✓	x
Reciclată	✓	✓	✓
Etichete de hârtie ¹	✓	✓	x
Bond ²	✓	✓	✓
Hârtie cu antet	✓	✓	✓
Preimprimată	✓	✓	✓
Hârtie colorată	✓	✓	✓
Hârtie ușoară	✓	✓	✓
Hârtie grea ²	✓	✓	✓
Hârtie aspră/de bumbac	✓	✓	✓
Plicuri	x	✓	x
Plic aspru	x	✓	x

¹ Etichetele pe o singură față a hârtiei, destinate imprimării cu laser, sunt acceptate pentru utilizare ocazională. Se recomandă imprimarea a maximum 20 de pagini de etichete pe lună. Etichetele de vinil, farmaceutice și cu două fețe nu sunt acceptate.

² Hârtia Bond și hârtia grea sunt acceptate în modul duplex la o greutate maximă de 90 g/m² (24 lb).

Greutăți acceptate pentru hârtie

	Tavă	Alimentator multifuncțional	Imprimarea pe două fețe
Greutate hârtie	60–120 g/m ² (16–32 lb)	60-216 g/m ² (16-58 lb)	60-90 g/m ² (16-24 lb)

Imprimare

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către o imprimantă Lexmark acceptată.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți-l sau partajați-l cu Lexmark Mobile Print.

Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 2 Selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Google Cloud Print

Google Cloud Print™ este un serviciu de Mobile Printing care permite aplicațiilor activate pe dispozitivele mobile să imprime la orice imprimantă activată pentru Google Cloud Print.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație activată.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android™ 4.4 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Înainte de imprimare, asigurați-vă că serviciul de imprimare Mopria este activat.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.

3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Notă: Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

- 1** Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2** Selectați un element de imprimat, apoi atingeți pictograma de partajare.
- 3** Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 4** Trimiteți lucrarea de imprimare.

Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Rapoarte** >  > **Imprimare** >  > **Fonturi imprimare**

2 Selectați **Fonturi PCL** sau **Fonturi PostScript**, apoi apăsați pe .

Copierea

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
 • Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.	 • Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Realizarea de copii

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

Notă: Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original și hârtia de ieșire au aceeași dimensiune.

- 2 Specificați numărul de copii din panoul de control.
- 3 Dacă este necesar, reglați setările pentru copiere.
- 4 Copiați documentul.

Notă: Pentru a realiza o copie rapidă, din panoul de comandă, apăsați .

Copierea fotografiilor

- 1 Amplasați o fotografie pe geamul scannerului.
- 2 De la panoul de control, navigați până la:

 > Copiere >  > Tip conținut >  > Foto

- 3 Din meniul Sursă conținut, selectați setarea care corespunde cel mai bine fotografiei originale.
- 4 Trimiteți lucrarea de copiere.

Copierea pe hârtie cu antet

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 De la panoul de control, navigați până la:
 > **Copiere** >  > **Copiere din** > selectați dimensiunea documentului original
- 3 În meniul Copiere către selectați o sursă de hârtie.
Dacă încărcați hârtia în alimentatorul multifuncțional, navigați apoi la:
Alimentator multifuncțional >  > selectați o dimensiune de hârtie > **Hârtie cu antet** > 
- 4 Copiați documentul.

Copierea pe ambele fețe ale hârtiei (duplex)

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 De la panoul de control, navigați până la:
 > **Copiere** >  > **Configurare hârtie** > 
- 3 Reglați setarea.
- 4 Copiați documentul.

Micșorarea sau mărirea copiilor

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 De la panoul de control, navigați până la:
 > **Copiere** >  > **Scalare** > specificați o valoare de scalare
Notă: Modificarea dimensiunii documentului original sau a celui imprimat după setarea opțiunii Scalare restabilește valoarea de scalare la Automat.
- 3 Copiați documentul.

Colaționarea copiilor

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 De la panoul de control, navigați până la:
 > **Copiere** > 

3 Setați opțiunea Asamblare la **Pornit**.

4 Copiați documentul.

Inserarea colilor de separare între copii

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Copiere** >  > **Coli de separare**

3 Reglați setările.

4 Copiați documentul.

Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Copiere** >  > **Pagini pe față**

3 Reglați setările.

4 Copiați documentul.

Crearea unei comenzi rapide pentru copiere

Notă: Este posibil să aveți nevoie de drepturi administrative pentru a crea o comandă rapidă.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Comenzi rapide** > **Adăugare comandă rapidă**.

3 Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **Copiere**, apoi configurați setările.

4 Aplicați modificările.

Poșta electronică

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
 • Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.	 • Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Configurarea setărilor de poșta electronică

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **E-mail**.

3 Introduceți informațiile necesare.

4 Aplicați modificările.

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică

Notă: Este posibil să aveți nevoie de drepturi administrative pentru a crea o comandă rapidă.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.

3 Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **E-mail**, apoi configurați setările.

4 Aplicați modificările.

Trimiterea unui mesaj de e-mail utilizând un număr de comandă rapidă

1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2 Din panoul de comandă al imprimantei, apăsați pe #, apoi introduceți numărul comenzii rapide de la tastatură.

3 Trimiteți e-mailul.

Utilizarea faxului

Configurarea imprimantei pentru fax

Note:

- Următoarele metode de conectare sunt aplicabile numai în anumite țări sau regiuni.
- În timpul configurării inițiale a imprimantei, debifați caseta de validare pentru funcția de fax și orice altă opțiune pe care intenționați s-o configurați ulterior, apoi selectați **Continuare**.
- Dacă funcția de fax este activată, însă nu este complet configurată, indicatorul luminos se poate aprinde intermitent în culoarea roșie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți cablurile și nu atingeți imprimanta în zona prezentată în timp ce o utilizați activ pentru trimiterea sau primirea unui fax.



Configurarea funcției de fax

1 De la panoul de control, navigați la:

 > **Setări** >  > **Dispozitiv** >  > **Preferințe** >  > **Executare configurare inițială** >  >
Da

2 Opițiți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.

3 Din ecranul Înainte de a începe, selectați **Modificare setări și continuare cu Expertul**.

4 Din ecranul Setare server fax/e-mail, introduceți informațiile necesare.

5 Încheiați configurarea.


Configurarea faxului folosind o linie telefonică standard

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată

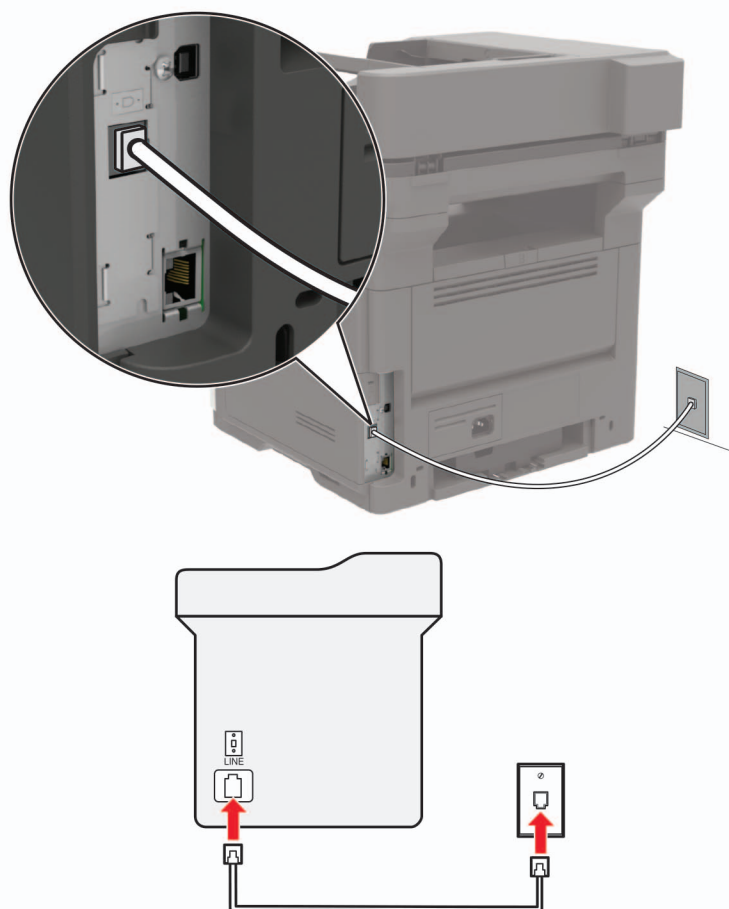

1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.


2 Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.

Note:

- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (Răspuns automat activat) sau manual (Răspuns automat dezactivat).
- Dacă doriți să primiți faxuri în mod automat, setați imprimanta să preia apelurile după un număr stabilit de semnale de apel.

Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic

Notă: Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, asigurați-vă că setați modelul de sonerie corect pentru imprimantă. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

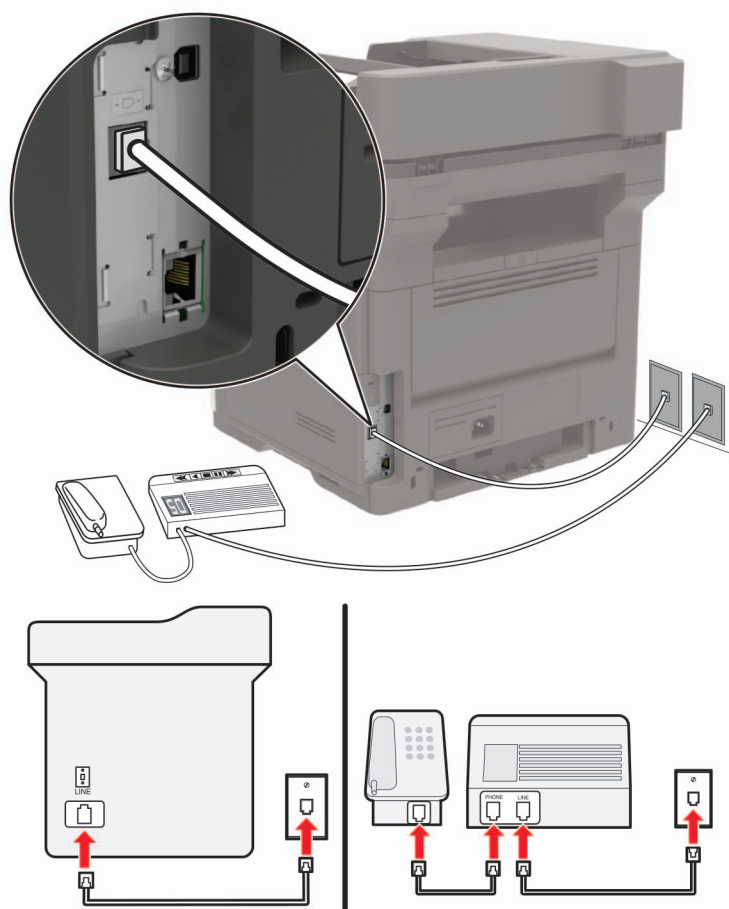Conectate la prize de perete diferite

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.

Note:

- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linia dvs., configurați imprimanta să primească faxuri în mod automat.

- Setati imprimanta sa preia apelurile la doua semnale de apel dupa robotul telefonic. De exemplu, daca robotul telefonic preia apelurile dupa patru semnale de apel, configurați setarea „Nr. de semnale de apel până la răspuns” a imprimantei la șase semnale de apel.

Configurarea faxului în țări cu prize telefonice de perete și conectori diferiți


ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.


Priza de perete standard în majoritatea țărilor sau regiunilor este RJ11. Dacă priza de perete sau echipamentul de la locația dvs. nu este compatibil cu acest tip de legătură, atunci trebuie să utilizați un adaptor de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru țara sau regiunea dvs. să nu fie furnizat împreună cu imprimanta și trebuie să-l achiziționați separat.

Este posibil să fie o mufă de adaptor instalată în portul de telefon al imprimantei. Nu îndepărtați mufa de adaptor din portul de telefon al imprimantei dacă vă conectați la un sistem telefonic în serie sau în cascadă.

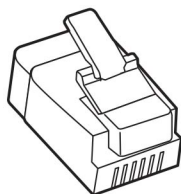

Nume componentă	Număr componentă
Mufă de adaptor Lexmark	40X8519


Conectarea imprimantei la o priză de perete non RJ11

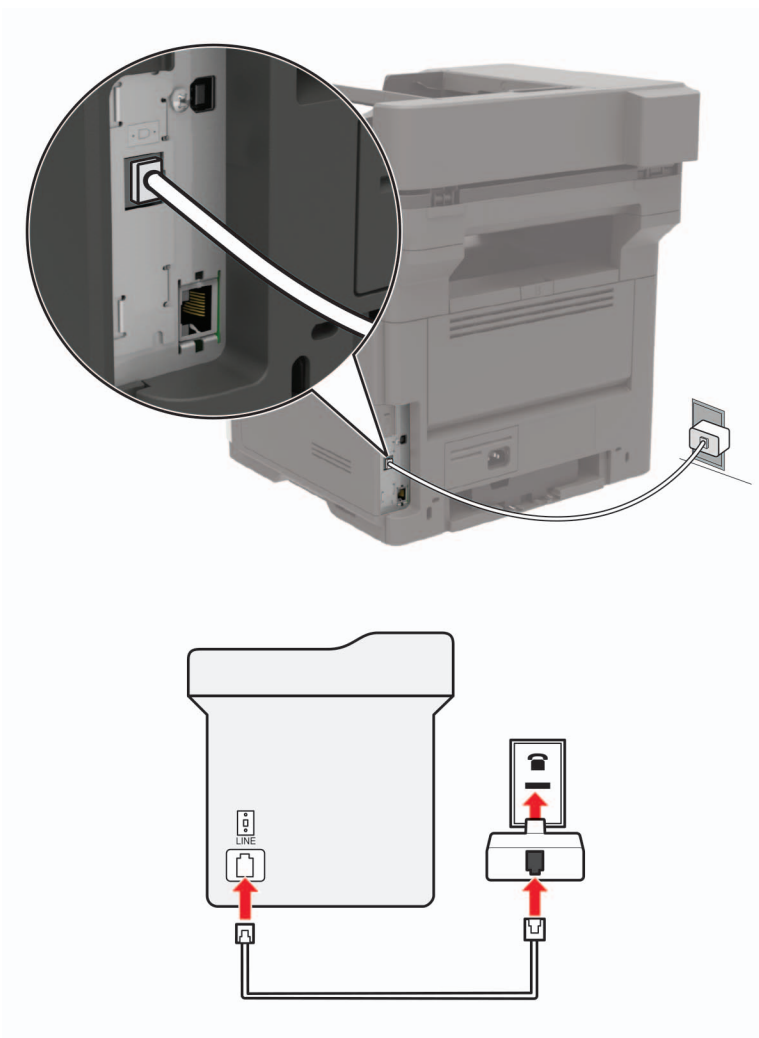

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete.
- 3 Dacă doriți să conectați un alt dispozitiv ce dispune de un conector non-RJ11 la aceeași priză de perete, conectați-l direct la adaptorul de telefon.

Conectarea imprimantei la o priză de perete în Germania

Priza de perete din Germania are două tipuri de porturi. Porturile N sunt pentru aparatele de fax, modeme și roboții telefonici. Portul F este pentru telefoane. Conectați imprimanta la oricare dintre porturile N.

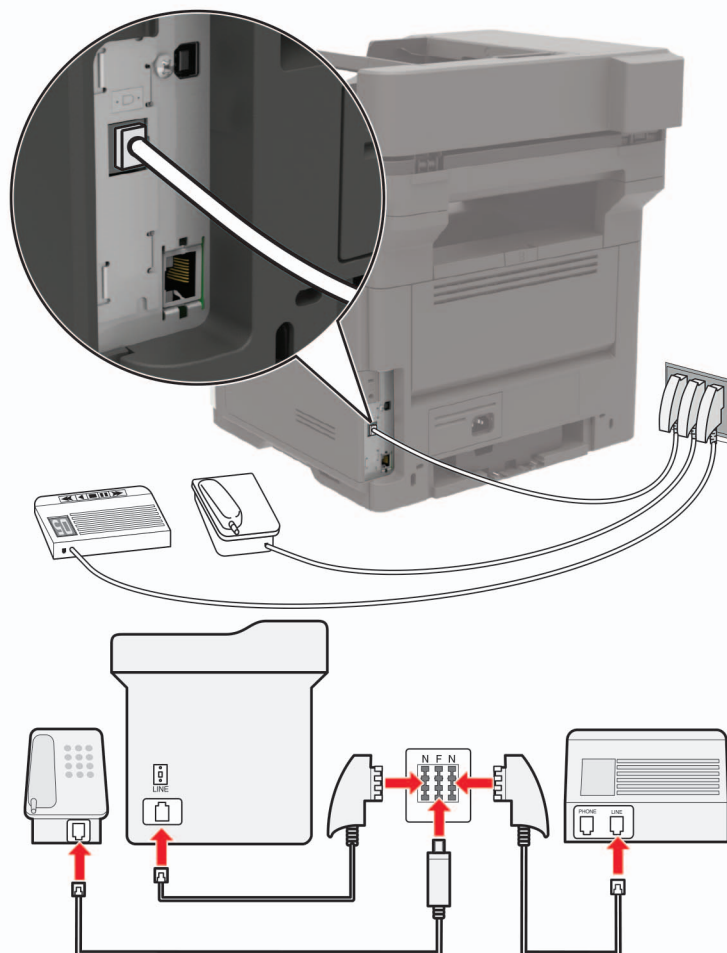

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la un port N.
- 3 Dacă doriți să conectați un telefon și un robot telefonic la aceeași priză de perete, conectați dispozitivele după cum este indicat.

Conectarea la un serviciu de sonerie distinctă

- 1 De la panoul de control, navigați până la:

> **Setări** > **OK** > **Fax** > **OK** > **Setări implicite fax** > **OK** > **Configurare fax analogic** > **OK** > **Setări primire faxuri** > **OK** > **Comenzi pentru administrator** > **OK** > **Răspunde după** > **OK**

- 2 Selectați modelul de sonerie.
- 3 Aplicați modificările.

Setarea datei și orei de fax

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Preferințe > Dată și oră > Configurare**.

3 Configurați setările.

4 Aplicați modificările.

Configurarea orei de vară

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Preferințe > Dată și oră > Configurare**.

3 În meniul Fus orar, selectați **Personalizare**.

4 Configurați setările.

5 Aplicați modificările.

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
 - Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe. - Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. - Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.	 - Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). - Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Trimiterea unui fax

Utilizarea panoului de control

1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2 De la panoul de control, navigați la:

 > **Fax** >  > introduceți informațiile necesare > 

Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.

3 Trimiteți documentul prin fax.

Utilizarea computerului

Notă: Asigurați-vă că driverul de fax universal este instalat cu software-ul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați ["Instalarea software-ului pentru imprimantă" la pagina 193](#).

Pentru utilizatorii de Windows

1 Din documentul pe care încercați să-l trimiteți prin fax, deschideți dialogul Imprimare.

2 Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.

3 Faceți clic pe **Fax > Activare fax**, apoi introduceți numărul destinatarului.

Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.

4 Trimiteți documentul prin fax.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Print (Tipărire)**.

2 Selectați imprimanta, apoi introduceți numărul destinatarului.

Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.

3 Trimiteți documentul prin fax.

Programarea unui fax

1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Fax** >  > introduceți numărul de fax > **Oră trimitere** > 

3 Configurați data și ora pentru trimiterea faxului.

Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.

4 Trimiteți documentul prin fax.

Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax

Notă: Este posibil să aveți nevoie de drepturi administrative pentru a crea o comandă rapidă.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.

3 Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **Fax**, apoi configurați setările.

4 Aplicați modificările.

Schimbarea rezoluției faxului

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Fax** >  > introduceți informațiile necesare > 

- 3 Schimbarea setării de rezoluție.
- 4 Trimiteți documentul prin fax.

Ajustarea întunecimii faxului

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Fax** >  > introduceți informațiile necesare > 

- 3 Reglați setarea de întunecime.
- 4 Trimiteți lucrarea de fax.

Vizualizarea unui jurnal de fax

Notă: Este posibil să aveți nevoie de drepturi administrative pentru a vedea jurnalele de fax.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Rapoarte > Fax**.
- 3 Faceți clic pe **Jurnal sarcini fax** sau pe **Jurnal apeluri fax**.

Blocarea faxurilor nesolicitate

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax analogic > Setări primire faxuri > Comenzi pentru administrator**.
- 3 Selectați **Blocare faxuri fără nume**.
- 4 Aplicați modificările.

Păstrarea unui fax

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax analogic > Setări primire faxuri > Reținere faxuri**.

3 Selectați un mod.

4 Aplicați modificările.

Redirecționarea unui fax

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax analogic > Setări primire faxuri > Comenzi pentru administrator**.

3 În meniul Redirecționare fax, selectați Redirecționare.

4 Aplicați modificările.

Scanarea

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
 • Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.	 • Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Crearea unei comenzi rapide pentru FTP

Notă: Este posibil să aveți nevoie de drepturi administrative pentru a crea o comandă rapidă.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.

3 Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **FTP**, apoi configurați setările.

4 Aplicați modificările.

Scanarea pe un server FTP utilizând un număr de comandă rapidă

- 1** Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2** Din panoul de comandă al imprimantei, apăsați pe **#**, apoi introduceți numărul comenzii rapide de la tastatură.
- 3** Scanați documentul.

Despre meniurile imprimantei

Hartă meniuri

Dispozitiv	• Preferințe • Panou de operare de la distanță • Notificări • Gestionarea energiei • Informații trimise la Lexmark	• Revenire la setările prestabilite din fabrică • Întreținere • Pictograme vizibile din ecranul principal • Despre această imprimantă
Imprimare	• Machetă • Configurare • Calitate • Evidență lucrări • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Imagine
Hârtie	• Configurație tavă	• Configurație media
Copiere	Setări prestabilite copiere	
Fax	• Mod Fax	• Configurare fax analogic
E-mail	• Configurare poștă electronică • Setări implicite poștă electronică	• Configurare link Web
FTP	Setări implicite FTP	
Rețea/Porturi	• Prezentare generală a rețelei • Fără fir • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x	• Configurație LPD • Setări HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
Securitate	• Jurnalul auditului de securitate • Restricții de conectare • Configurare imprimare confidențială	• Setări soluții LDAP • Gestionare servicii mobile • Diverse
Rapoarte	• Pagină setări meniu • Dispozitiv • Imprimare	• Comenzi rapide • Fax • Rețea
Asistență	• Imprimarea tuturor ghidurilor • Ghid de conectare • Ghid de copiere • Ghid pentru e-mail • Ghid pentru fax • Ghid pentru FTP	• Ghid informativ • Ghid media • Ghid pentru calitatea monocromă • Ghid pentru mutare • Ghid pentru calitatea imprimării • Ghid pentru consumabile
Rezolvarea problemelor	• Pagini de testare a calității imprimării	• Curățarea scannerului

Dispozitiv

Preferințe

Element de meniu	Descriere
Limbă afișaj [Lista limbilor]	Setați limba textului care apare pe afișaj. Notă: Nu toate limbile sunt disponibile pentru toate modelele de imprimante. Se recomandă instalarea unor componente hardware speciale pentru anumite limbi.
Țară/Regiune [Lista țărilor]	Identificați țara pentru care este configurată să opereze imprimanta.
Executare configurare inițială Nu Da*	Execută expertul de configurare.
Informații afișate Text afișat 1 Text afișat 2 Text particularizat 1 Text particularizat 2	Specificați ce informații doriți să apară pe ecranul principal. Notă: Text particularizat 1 și Text particularizat 2 vor fi afișate doar pe anumite modele de imprimantă.
Data și ora Configurare Setare manuală dată și oră Format dată Format oră Fus orar Protocol oră de rețea Activare NTP Server NTP Activare autentificare ID tastă Parolă	Configurați data și ora imprimantei. Note: - Funcția Activare autentificare apare numai pe anumite modele de imprimantă. - Atunci când funcția Activare autentificare este setată la cheie MD5, vor fi afișate câmpurile ID cheie și Parolă.
Dimensiuni hârtie S.U.A.* Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. Notă: Țara sau regiunea selectate în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială cu privire la dimensiunea hârtiei.
Permite eliminare fundal Activat* Dezactivat	Permite eliminarea fundalului imaginii la lucrările de copiere, fax, trimitere prin poștă electronică, FTP sau scanare pe USB.
Scanare suport plat pentru o pagină Activat Dezactivat*	Setează copiile de pe geamul scannerului la numai câte o pagină la un moment dat.
Expirare ecran 10-300 (60*)	Setați durata de inactivitate în secunde până când va fi afișat ecranul principal, sau până când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Panou de operare de la distanță

Element de meniu	Descriere
Conexiune VNC externă Nu se permite* Se permite	Conectează un client extern Virtual Network Computing (VNC) la panoul de control de la distanță.
Tip de autentificare Niciuna* Autentificare standard	Setați tipul autentificării la accesarea serverului clientului VNC.
Parolă VNC	Specificați parola de conectare la serverul clientului VNC. Notă: Acest element de meniu apare numai dacă Tip de autentificare este setat la Autentificare standard.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Notificări

Element de meniu	Descriere
Semnal sonor de încărcare ADF Dezactivat Activat*	Activați un semnal sonor la încărcarea hârtiei în ADF.
Control alarmă Dezactivat O dată* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când imprimanta va necesita intervenție din partea utilizatorului.
Consumabile Afișare estimări consumabile Afișare estimări* Nu mai afișa estimări	Afișează starea estimată a consumabilelor.
Consumabile Afișare estimări Pagini* Procent	Identificați unitate pe care imprimantă o utilizează pentru a estima utilizarea consumabilelor și pentru a declanșa notificări atunci când este necesară intervenția utilizatorului. Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Consumabile Alarmă cartuș Dezactivat* O dată Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când nivelul tonerului în cartuș este scăzut.
Consumabile Personalizați Notificări aprovizionare	Configurați setările notificărilor când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Prevenirea erorilor Asist bloc Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să elimine automat paginile goale sau paginile imprimate parțial în recipientul standard după îndepărtarea unei pagini blocate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Prevenirea erorilor Continuare automată Dezactivat 5–255 (5*)	Permiterea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a unei lucrări după rezolvarea anumitor situații care necesită intervenția utilizatorului.
Prevenirea erorilor Repornire automată Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna* Nu repornește niciodată	Setați imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.
Prevenirea erorilor Repornire automată Nr. maxim de reporniri automate 1–20 (2*)	Setează numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.
Prevenirea erorilor Repornire automată Fereastră de repornire automată 1–525600 (720*)	Setați durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire automată.
Prevenirea erorilor Repornire automată Contor de repornire automată	Afișează informații numai-citire despre contorul de reporniri.
Prevenirea erorilor Afișare eroare hârtie scurtă Activat Ștergere automată*	Setați imprimanta să afișeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă. Notă: Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.
Prevenirea erorilor Protejare pagină Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o imprima.
Recuperare conținut blocat Recuperare pagini blocate Dezactivat Activat Auto*	Setați imprimanta să reimprime paginile blocate.
Recuperare conținut blocat Recuperare pagini blocate din scanner Nivel lucrare Nivel pagină*	Specificați modul de repornire a lucrării de scanare după rezolvarea unui blocaj de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Gestionarea energiei

Element de meniu	Descriere
Profil Mod Repaus Imprimare cu afișajul oprit Permite imprim. cu afișajul dezactivat* Afișaj pornit la imprimare	Permite imprimarea cu afișajul dezactivat.
Expirări Sleep Mode (Modul Repaus) 1–120 minute (15*)	Setați durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus.
Expirări Expirare hibernare Dezactivat 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile* 1 săptămână 2 săptămâni 1 lună	Setați durata de timp dinainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.
Expirări Expirare hibernare la conectare Hibernare Fără hibernare*	Setează imprimanta la modul Hibernare chiar dacă există o conexiune Ethernet activă.
Eco Mode Dezactivat* Energie Energie/Hârtie Hârtie	Minimizați utilizarea energiei, a hârtiei sau a suporturilor speciale. Notă: Este posibil ca setarea opțiunii Energie sau Hârtie pentru Eco Mode să afecteze performanța imprimantei, dar nu va afecta calitatea imprimării.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Informații trimise la Lexmark

Element de meniu	Descriere
Informații trimise la Lexmark Salvare Consumabile și Utilizare pagină (anonim) Performanța dispozitivului (anonim) Niciuna din opțiunile de mai sus*	Trimite informații către Lexmark despre utilizarea și performanțele imprimantei. Notă: Ora trimerii informațiilor Apare numai atunci când selectați oricare dintre setările din Informații trimise la Lexmark, cu excepția Niciuna din opțiunile de mai sus.
Ora trimiterii informațiilor Oră de început Oră de sfârșit	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Revenire la setările prestabilite din fabrică

Element de meniu	Descriere
Restabilire setări Restabilire toate setările Restabilire setări imprimantă Restabilire setări rețea Restabilire setări fax	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei.

Întreținere

Meniul Config (Configurare)

Element de meniu	Descriere
Configurare USB USB PnP 1* 2	Schimbă modul de funcționare al driverului USB de imprimantă pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal.
Configurare USB Scanare USB pe comp. local Activat* Dezactivat	Activează scanarea către un computer.
Configurare USB Viteză USB Maximă Auto*	Setează portul USB să ruleze la viteză maximă și dezactivează capacitățile sale de rulare la viteză ridicată.
Configurație tavă Legare tăvi Automat* Dezactivat	Setează imprimanta să conecteze tăvile cu același tip de hârtie și cu aceleași setări pentru dimensiunea hârtiei.
Configurație tavă Afișare mesaj suport pentru hârtie Dezactivat Doar pentru dimensiuni necunoscute* Mereu	Afișează mesajul Suport pentru hârtie .
Configurație tavă Încărcare A5 Muchie scurtă* Muchie lungă	Specificați orientarea paginii la încărcarea hârtiei de dimensiune A5.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurație tavă Solicitări hârtie Auto* Alimentator MF Hârtie alimentată manual Solicitări plicuri Auto* Alimentator MF Plic alimentat manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca hârtie sau plicuri. Notă: Pentru ca Alimentatorul multifuncțional să apară, setați Configurare MP la Casetă din meniul Hârtie.
Configurație tavă Acț. pt. solicitări Solicitare utilizator* Continuare Utilizare curent	Setați imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a hârtiei sau a plicurilor.
Rapoarte Pagină setări meniu Jurnal evenimente Sumar jurnal de evenimente Statistici de verificare a stării	Imprimați rapoarte despre setările meniului imprimantei, starea imprimantei și jurnale de evenimente ale imprimantei.
Utilizare consumabile și contoare Ștergere istoric utilizare consumabile Resetare contor cartuș alb-negru Resetare contor unitate de imagistică alb-negru Resetare contor întreținere	Resetați contorul de alimentare cu pagini sau vizualizați numărul total de pagini imprimate.
Emulări imprimantă Emulare PPDS Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să utilizeze fluxul de date PPDS.
Configurare fax Asistență energie redusă fax Dezactivare Repaus Activare Hibernare Auto*	Specifică setările de alimentare ale imprimantei când este în modul Fax.
Configurație de imprimare Conturare font 0–150 (24*)	Setează o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la care ecranele de înaltă frecvență sunt utilizate când se imprimă datele fontului.
Configurație de imprimare Densitate de imprimare 1-5 (3*) Densitate de copiere 1-5 (3*)	Reglați densitatea tonerului la imprimarea sau copierea documentelor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Operații dispozitiv Mod Silențios Activat Dezactivat*	Setează imprimanta pentru a reduce nivelul de zgomot pe care îl face în timpul imprimării. Notă: Această setare încetinește performanța globală a imprimantei.
Operații dispozitiv Meniuri panou Activare* Disable (Dezactivare)	Setați imprimanta să afișeze meniurile panoului de control.
Operații dispozitiv Mod siguranță Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze într-un mod special în care aceasta încearcă să ofere în continuare cât mai multă funcționalitate, în pofida problemelor cunoscute.
Operații dispozitiv Memorie minimă de copiere 20MB* 30MB* 50MB* 80MB* 100MB*	Setați alocarea de memorie pentru stocarea lucrărilor de copiere. Notă: Valorile apar numai dacă memoria DRAM instalată este de cel puțin două ori mai mare decât nivelul valorii.
Operații dispozitiv Ștergere stare particularizată	Ștergeți toate mesajele particularizate.
Operații dispozitiv Șterge toate mesajele instalate la distanță	Șterge toate jurnalele create în timpul instalării la distanță.
Operații dispozitiv Afișare automată ecrane de erori Activat* Dezactivat	Setează imprimanta să afișeze în mod automat pe ecranul principal mesajele legate de imprimantă existente, după ce imprimanta rămâne inactivă.
Operații dispozitiv Orientare corectă la copierea căii rapide Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să utilizeze setarea Orientare din meniul Copiere când trimiteți lucrări de copiere rapidă.
Configurație scanner Înregistrare manuală scanner Test rapid imprimare Înregistrare ADF față Înregistrare suport plat	Aliniaza zona de scanare cu locația hârtiei.
Configurație scanner Ștergere muchie Ștergere muchie ADF 0-6 (3*) Ștergere muchie suport plat 0-6 (3*)	Setează dimensiunea unei margini în jurul imaginii scanate, care va fi ștersă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurație scanner Dezactivare scanner Activat* Dezactivat ADF dezactivat	Dezactivați scannerul dacă acesta nu funcționează corect.
Configurație scanner Ordine byți TIFF Caracteristică Endian CPU* Little Endian Big Endian	Determină ordinea byților dintr-o scanare format TIFF.
Configurație scanner Linii TIFF exacte per bandă Activat* Dezactivat	Setați valoarea etichetei RowsPerStrip pentru o scanare în format TIFF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Funcție de ștergere defectă

Element de meniu	Descriere
Ștergere Memorie imprimantă Memorie imprimantă curățată ultima dată Curăță toate informațiile din memoria nevolatilă Șterge toate setările imprimantei și setările de rețea Ștergeți toate comenzile rapide și setările pentru comenzi rapide	Șterge toate setările și aplicațiile stocate pe hard diskul imprimantei.

Pictograme vizibile din ecranul principal

Meniu	Descriere
Copiere E-mail Fax Schimbare limbă Marcaje în document Lucrări în așteptare FTP	Specificați ce pictograme doriți să apară pe ecranul principal.

Despre această imprimantă

Element de meniu	Descriere
Eticheta obiectului	Afișează numărul de serie al imprimantei.
Locație imprimantă	Identifică locația imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Contact	Personalizează numele imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.

Imprimare

Machetă

Element de meniu	Descriere
Fețe 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină Muchie lungă* Muchie scurtă	Determină care latură a hârtiei (marginea scurtă sau marginea lungă) este legată de imprimarea față-verso. Notă: În funcție de opțiunea selectată, imprimanta decalează automat fiecare informație imprimată pe pagină, pentru legarea corectă a lucrării.
Pagini goale Imprimare Nu se imprimă*	Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.
Colaționare Off (Dezactivat) [1,1,1,2,2,2]* On (Activat) [1,2,1,2,1,2]	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
Coli de separare Niciuna* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Notă: Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Vertical Rotire pe verticală	Specifică poziționarea imaginilor multiple de pagină atunci când se utilizează Pagini per față. Notă: Poziționarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină și de orientarea acestora.
Orientare pagini per față Auto* Vedere Portret	Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per față.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Chenar Pagini per față Niciuna* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați setarea Pagini per față.
Exemplare 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.
Zonă de imprimare Normal* Încadrare în pagină Întreaga pagină	Setați suprafața imprimabilă pe o coală de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare

Element de meniu	Descriere
Limbaj imprimantă Emulare PCL* PS Emulation (Simulare PS)	Setați limbajul imprimantei. Notă: Setarea unui limbaj implicit pentru imprimantă nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.
Salvare resurse Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru gestionarea descărcărilor temporare când primește o lucrare care necesită mai mult decât memoria disponibilă. Note: - Setarea Dezactivat determină imprimanta să păstreze în memorie elementele descărcate atât timp cât are nevoie de memorie. Elementele descărcate sunt șterse pentru a procesa lucrările de imprimare. - Dacă este setată la Activat și imprimanta nu mai are memorie suficientă, pe afișaj apare mesajul Memorie plină [38], dar datele descărcate nu vor fi șterse.
Ordine imprimare tot Ordine alfabetică* Cea mai veche prima Cea mai nouă prima	Specificați ordinea în care se imprimă lucrările în așteptare și cele confidențiale, când este selectată opțiunea Imprimare tot.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Calitate

Element de meniu	Descriere
Rezoluție de tipărire 600 dpi* Calit. imagine 1200 Calit. imagine 2400 1200 dpi 300 dpi	Setează rezoluția textului și imaginilor de pe lucrarea imprimată. Notă: Rezoluția este determinată în puncte per inci sau calitate imagine.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Intensificare de pixeli Dezactivat* Fonturi Orizontal Vertical În ambele direcții	Permite imprimarea mai multor pixeli în grupuri pentru claritate, în scopul amplificării textului și imaginilor.
Luminozitate toner 1–10 (8*)	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Semiton Normal* Detalii	Îmbunătățește materialele imprimate, cu linii mai netede și margini mai clare.
Luminozitate De la -6 la 6 (0*)	Reglează luminozitatea materialelor imprimate.
Contrast 0 - 5 (0*)	Reglează contrastul materialelor imprimate.
Corectare gri Dezactivat Auto*	Ajustează îmbunătățirea contrastului aplicat imaginilor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Evidență lucrări

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

Element de meniu	Descriere
Evidență lucrări Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să creeze un jurnal al lucrărilor de imprimare primite.
Frecvență evidență lucrări Zilnic Săptămânal Lunar*	Stabiliți frecvența cu care doriți ca imprimanta să creeze un fișier jurnal.
Acțiune jurnal la finalul frecvenței Niciuna* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Specificați modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. Notă: Valoarea definită de setarea Frecvență evidență lucrări determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
Jurn. mem. aproape plină Dezactivat* Activat	Specifică dimensiunea maximă a fișierului jurnal înainte ca imprimanta să execute funcția Acțiune jurnal memorie aproape plină.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Acț. jurn. mem. aproape plină Niciuna* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când hard diskul este aproape plin. Notă: Valoarea definită de setarea Jurnal memorie aproape plină determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
Acț. jurn. plină Niciuna* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când utilizarea hard diskului atinge limita maximă (100 MB).
URL pt. tr. p. jur.	Specificați locația în care imprimanta postează jurnalele de evidență a lucrărilor.
Adresă de poștă electronică pentru trimiterea jurnalelor	Specifică adresa de poștă electronică la care trimite imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Prefix fișier jurnal	Specificați prefixul pentru numele fișierului jurnal. Notă: Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

XPS

Element de meniu	Descriere
Impr. pag. eroare Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină test care conține informații despre erori, inclusiv erorile de marcarea XML.
Lățime minimă a liniei 1-30 (2*)	Setează lățimea minimă a cursei pentru orice lucrare tipărită la 1200 dpi.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PDF

Element de meniu	Descriere
Redimensionare pentru încadrare Dezactivat* Activat	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea hârtiei selectate.
Adnotări Nu se imprimă* Imprimare	Specificați dacă doriți să imprimați adnotările din PDF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PostScript

Element de meniu	Descriere
Imprimare eroare PS Activat Dezactivat*	Imprimați o pagină test care conține eroarea PostScript.
Lățime minimă a liniei 1-30 (2*)	Setați lățimea minimă a cursei pentru orice lucrare imprimată la 1200 dpi.
Blocare mod pornire PS Activat Dezactivat*	Dezactivați fișierul SysStart.
Prioritate font Rezident* Flash/Disc	Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor. Note: - Opțiunea Rezident setează imprimanta să caute în memorie fontul solicitat înainte de a căuta în memoria flash. - Opțiunea Flash/Disc setează imprimanta să caute fontul solicitat în memoria flash înainte de a căuta în memoria imprimantei. - Acest element de meniu apare numai dacă este instalată o memorie flash.
Expirare așteptare Dezactivat 15-65535 (40*)	Setați imprimanta să aștepte date suplimentare înainte de anularea unei lucrări de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PCL

Element de meniu	Descriere
Sursă font Rezident* Toate	Alege sursa care conține selecția de fonturi implicită.
Nume font [Lista fonturilor disponibile]	Selectează un font din sursa de fonturi specificată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Set de simboluri [Lista seturilor de simboluri disponibile]	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Notă: Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific.
Pas 0,08-100 (10*)	Specificați pasul pentru fonturile monospațiu scalabile. Notă: Pasul reprezintă numărul de caractere cu lățime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.
Orientare Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Rânduri pe pagină 1–255	Specifică numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin intermediul fluxului de date PCL®. Note: - Acest element de meniu activează distanțierea verticală, care determină ca numărul selectat de rânduri solicitate să fie imprimate între marginile implicite ale paginii. 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 64.
Lățime minimă a liniei PCL5 1-30 (2*)	Setează lățimea minimă a cursei inițiale. Note:
Lățimea minimă a liniei PCLXL 1-30 (2*)	- Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea. - Lucrările imprimate în 4800CQ utilizează jumătate din valoare.
Lățime A4 198 mm* 203 mm	Specifică lățimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4. Notă: Pagina logică este spațiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate datele.
CR automat după LF Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să efectueze un retur de car după comanda de control salt la rând nou. Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
LF automat după CR Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control retur car.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Renumerotare tavă Atribuire alimentator multifuncțional Dezactivat* Fără 0–201 Atribuire tavă [x] Dezactivat* Fără 0–201 Atribuire hârtie alimentată manual Dezactivat* Fără 0–201 Atribuire plic alimentat manual Dezactivat* Fără 0–201	Configurează imprimanta pentru a lucra cu drivere de imprimantă sau aplicații care utilizează atribuiri diferite ale sursei pentru sursa hârtiei.
Renumerotare tavă Vizualizare valori implicite din fabrică	Afișează setarea implicită din fabrică atribuită pentru fiecare sursă de hârtie.
Renumerotare tavă Restaurare setări prestabilite	Readuce toate atribuirile de tăvi la valorile implicite din fabrică.
Expirare imprimare Dezactivat 1–255 (90*)	Setează imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pe durata unui interval de timp specificat în secunde.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

HTML

Element de meniu	Descriere
Nume font [Lista fonturilor] (Times*)	Setați fontul utilizat pentru documentele HTML.
Dimensiune font 1-255 (12*)	Setați dimensiunea fontului utilizat pentru documentele HTML.
Redimensionare 1-400% (100*)	Redimensionați documentele HTML.
Orientare Portret* Vedere	Setați orientarea paginii pentru documentele HTML.
Dimensiune margini 8-255 mm (19*)	Setați marginile paginilor pentru documentele HTML.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Fundaluri Nu se imprimă Se tipăresc*	Imprimați informațiile sau grafica de fundal pentru documentele HTML.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagine

Element de meniu	Descriere
Încadrare automată Dezactivat Activat*	Selecțați cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea și orientarea hârtiei în cazul unei imagini. Notă: Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuiește setările de redimensionare și orientare pentru imagine.
Inversare Dezactivat* Activat	Inversați imaginile monocromatice în două tonuri. Notă: Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Redimensionare Încadrare optimă* Ancorare stânga sus Ancorare în centru Încadrare pe înălțime/lățime Încadrare pe înălțime Încadrare pe lățime	Potrivii imaginea pe suprafața imprimabilă. Notă: Când opțiunea Încadrare automată este setată la valoarea Activat, redimensionarea este setată automat la Încadrare optimă.
Orientare Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Hârtie

Configurație tavă

Element de meniu	Descriere
Sursă prestabilită Tava [x] (1*) Alimentator MF Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setați sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare. Notă: Opțiunea Alimentator multifuncțional apare numai când opțiunea Configurare MP este setată la Casetă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Dimensiune/Tip hârtie Tava [x] Alimentator MF Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Specificați dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.
Dimensiune înlocuitoare Dezactivat Statement/A5 Letter/A4 Toate valorile listate*	Setati imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie. Note: - Opțiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie necesară. - Opțiunea Declarație/A5 imprimă un document de dimensiune A5 pe declarație când se încarcă tipul declarație, iar lucrările de dimensiune declarație pe hârtie de dimensiune A5 când se încarcă A5. - Letter/A4 imprimă un document de dimensiune A4 pe letter când se încarcă tipul letter, iar lucrările de dimensiune letter pe hârtie de dimensiune A4 când se încarcă letter. - Opțiunea Toate valorile listate înlocuiește Letter/A4.
Configurare MP Casetă* Manual Prima	Setati momentul în care imprimanta trebuie să preia hârtia încărcată în alimentatorul multifuncțional. Note: - Când opțiunea este setată la Casetă, imprimanta tratează alimentatorul multifuncțional ca pe o tavă. - Când opțiunea este setată la Manual, imprimanta tratează alimentatorul multifuncțional ca pe unul manual. - Când opțiunea este setată la Prima, imprimanta preia hârtie din alimentatorul multifuncțional până la golirea acestuia, indiferent de sursa hârtiei sau de dimensiunea hârtiei necesare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurație media

Configurare universală

Element de meniu	Descriere
Unități de măsură Inchi Milimetri	Specificați unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie. Notă: Setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. din fabrică pentru S.U.A. Setarea implicită din fabrică internațională este milimetrul.
Lățime portret 3-14,17 inchi (8,50*) 76-359,91 mm (216*)	Setati lățimea portret a hârtiei format universal.
Înălțime portret 3-14,17 inchi (14*) 76-359,91 mm (356*)	Setati înălțimea portret a hârtiei format universal.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Direcție alimentare Muchie scurtă* Muchie lungă	Setați imprimanta să preia hârtie din marginea scurtă sau cea lungă. Notă: Opțiunea Margine lungă este afișată numai dacă marginea mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Dimensiuni de scanare particularizate

Element de meniu	Descriere
Dimensiune de scanare particularizată [x] Nume dimensiune de scanare Lățime 1-8,50 inchi (8,50*) 25-216 mm (216*) Înălțime 1-14 inchi (14*) 25-356 mm (297*) Orientare Portret* Vedere 2 scanări pe față Dezactivat* Activat	Atribuiți un nume dimensiunii de scanare și configurați setările de scanare.

Tipuri de suport

Element de meniu	Descriere
Obișnuită Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Bond Plicuri Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Ușoară Grea Hârtie aspră/de bumbac Custom Type (Tip personalizat) [x]	Specificați textura și greutatea hârtiei încărcate. Selectați dintre următoarele opțiuni: Paper Texture (Textură hârtie) Neted Normal* Aspru Greutate hârtie Ușoară Normal* Grea
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilă din fabrică.	

Copiere

Setări prestabilite copiere

Element de meniu	Descriere
Tip conținut Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Imprimantă laser alb-negru Imprimantă laser color* Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
Fețe 1 față la 1 față* 1 față la 2 fețe	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
Coli de separare Niciuna* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Specifică dacă se inserează coli de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator MF	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Vedere 4 pagini în format Vedere	Specificați numărul de imagini de pagini de imprimat pe o singură față a unei coli de hârtie.
Imprimare cu margini Activat Dezactivat*	Plasați un chenar în jurul fiecărei imagini la imprimarea mai multor pagini pe o singură pagină.
Colaționare Dezactivat [1,1,1,2,2,2] Activat [1,2,1,2,1,2]*	Tipărește mai multe copii în mod secvențial.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Dimensiune „Copiere de la” [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. Note: - Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională. - Acest element de meniu poate să difere, în funcție de modelul imprimantei dvs.
„Copiere la” sursă Tava [x] (1*) Alimentator MF Potrivire automată a dimensiunii	Specificați sursa hârtiei pentru lucrarea de copiere.
Întunecare 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
Număr de copii 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii.
Acoperire Confidențial Copiere Schiță Urgent Particularizată Dezactivat*	Specifică textul de acoperire care se imprimă pe fiecare pagină a lucrării de copiere.
Custom Overlay (Acoperire particularizată)	Introducerea unui text de acoperire particularizată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Abandonare culori Niciuna* Roșu Verde Albastru Prag implicit roșu 0-255 (128*) Prag implicit verde 0-255 (128*) Prag implicit albastru 0-255 (128*)	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliberarea culorii respective.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizează contrastul ieșirii.
Eliminare fundal Detectare fundal Pe bază de conținut Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.
Centrare automată Dezactivat* Activat	Aliniați conținutul la centrul paginii.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustează claritatea unei imagini scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere
Separatori folii transparente Dezactivat Activat*	Introduceți câte o pagină goală între folii transparente.
Se permite copierea cu prioritate Activat* Dezactivat	Înterupeți o lucrare de imprimare pentru a copia o pagină sau un document.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Fax

Mod Fax

Element de meniu	Descriere
Mod Fax Analogic* Server fax Dezactivat	Selectați un mod de fax.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Configurare fax analogic

Setări generale de fax

Element de meniu	Descriere
Nume fax	Identifică mașina dvs. de fax.
Număr fax	Identifică numărul dvs. de fax.
ID fax Nume fax Număr fax*	Notifică destinatarul faxului în legătură cu numele sau numărul dvs. de fax.
Activare fax manual Dezactivat* Activat	Configurați manual imprimanta pentru fax. Note: - Acest element de meniu nu va apărea atunci când Transport fax este setat la T.38 sau G711. - Acest element de meniu necesită un divizor de rânduri și un receptor de telefon. - Utilizați o linie telefonică obișnuită pentru a răspunde la o lucrare de fax în așteptare și pentru a forma un număr de fax. - Pentru a naviga direct la funcția Fax manual, atingeți # și 0 pe tastatură.
Utilizare memorie Toate primite În special pentru primire Egal* Majoritatea trimise Toate trimise	Setati nivelul memoriei interne din imprimantă, alocată pentru operații de fax. Notă: Acest element de meniu previne depășirea bufferului de memorie și eșuarea faxului.
Revocare faxuri Se permite* Nu se permite	Anulați faxurile de ieșire înainte de a fi transmise sau anulați faxurile de intrare înainte de finalizarea imprimării acestora.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Identificator apelant Dezactivat Activat* Alternativ	Afișați numărul de telefon al persoanei care trimite faxul.
Ascundere număr fax Dezactivat* De la stânga De la dreapta	Specificați formatul pentru ascunderea unui număr de fax de ieșire.
Nr. cifre ascunse 0-58 (0*)	Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieșire.
Activare detectare linie conectată Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la imprimantă. Note: • Detecția are loc la pornirea imprimantei și înaintea fiecărui apel. • Acest element de meniu nu va apărea atunci când Transport fax este setat la T.38.
Activare detectare mufă greșită linie Dezactivat* Activat	Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la portul corespunzător al imprimantei. Note: • Detecția are loc la pornirea imprimantei și înaintea fiecărui apel. • Acest element de meniu nu va apărea atunci când Transport fax este setat la T.38.
Activare suport derivație în uz Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este utilizată de un alt dispozitiv în același timp, de exemplu de un alt telefon. Note: • Acest element de meniu este monitorizat continuu după pornirea imprimantei. • Acest element de meniu nu va apărea atunci când Transport fax este setat la T.38.
Optimizare compatib. fax	Configurați funcționalitatea de fax a imprimantei pentru compatibilitate optimă cu alte mașini de fax.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări trimitere faxuri

Element de meniu	Descriere
Rezoluție Standard* Fin Foarte fin Ultrafin	Setați rezoluția imaginii scanate. Notă: O rezoluție mai mare mărește timpul de transmitere a faxului și necesită mai multă memorie.
Dimensiune original [Lista dimensiunilor hârtiei]	Precizarea dimensiunii documentului original. Notă: Dimensiuni amestecate este din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Orientare Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original.
Fete Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specificați orientarea în pagină a textului și graficii la scanarea unui document față-verso.
Tip conținut Text* Text/Foto Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Imprimantă laser alb-negru Imprimantă laser color* Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
Întunecare 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
În spatele unui PABX Activat Dezactivat*	Setări imprimanta să formeze un număr de fax fără a aștepta să recunoască tonul. Notă: Private Automated Branch Exchange (PABX) este o rețea de telefonie care permite ca un număr cu acces unic să ofere mai multe linii apelanților din exterior.
Mod apelare Ton* Impulsuri	Specificați modul de apelare pentru faxurile de intrare sau ieșire.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Abandonare culori Niciuna* Roșu Verde Albastru Prag implicit roșu 0-255 (128*) Prag implicit verde 0-255 (128*) Prag implicit albastru 0-255 (128*)	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliberarea culorii respective.
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Setați contrastul rezultatului.
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Notă: Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați funcția Detectarea fundalului la Fix.
Imagine în oglindă Activat Dezactivat*	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Activat Dezactivat*	Creează o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine Activat Dezactivat*	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere
Reapelare automată 0-9 (5*)	Ajustați numărul încercărilor de reapelare pe baza nivelurilor de activitate ale mașinilor de fax ale destinatarilor.
Frecvență reapelare 1-200 minute (3*)	Măriți durata dintre încercările de reapelare, pentru a mări șansa de expediere cu succes a faxului.
Enable ECM (Activare NTP) Activat* Dezactivat	Activați modul Corectare erori (ECM) pentru lucrările de fax. Notă: Modul ECM detectează și corectează erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate de zgomotul de pe linia telefonică și de intensitatea slabă a semnalului.
Activare scanare faxuri Activat* Dezactivat	Trimiteți prin fax documente scanate la imprimantă.
De la driver la fax Activat* Dezactivat	Permiteți driverului de imprimantă să trimită faxuri.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Activat* Dezactivat	Salvează în imprimantă numerele de fax drept comenzi rapide.
Viteză maximă 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
Activare scanare color faxuri Implicit dezactivat* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	Activați scanarea color pentru faxuri.
Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru Activat* Dezactivat	Converteți automat toate faxurile de ieșire color în alb-negru.
Confirmare număr fax Dezactivat* Activat	Solicitați utilizatorului să confirme numărul de fax.
Prefix apelare	Setați un prefix de apelare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări primire faxuri

Element de meniu	Descriere
Nr. de semnale de apel până la răspuns 1-25 (3*)	Setați numărul de apeluri pentru faxurile primite.
Micșorare automată Dezactivat Activat*	Redimensionați faxurile primite pentru a se încadra în pagină.
Sursă hârtie Tavă [x] Alimentator MF Auto*	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea faxurilor primite. Notă: Alimentator MF apare numai atunci când este instalată tava duală opțională de 650 de coli.
Fete Dezactivat* Activat	Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
Coli de separare Fără* Înainte de lucrări După lucrare	Specifică dacă se inserează coli de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tavă [x] (1*) Alimentator MF	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Notă: Alimentator MF apare numai atunci când este instalată tava duală opțională de 650 de coli.
Recipient de ieșire Recipient standard	Specificați recipientul de ieșire pentru faxurile primite.
Subsol fax Activat Dezactivat*	Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
Marcaj de oră subsol fax Primire* Imprimare	Imprimă ora în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere
Activare primire faxuri Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să primească faxuri.
Activare primire faxuri color Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să primească faxuri color.
Activare ID apelant Dezactivat Activat*	Afișați numărul de la care este expediat faxul primit.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Blocare faxuri fără nume Dezactivat* Activat	Blocați faxurile de intrare trimise de la dispozitive care nu specifică ID-ul stației sau ID-ul faxului.
Răspuns activat Toate soneriile* Numai sonerie simplă Numai sonerie dublă Numai sonerie triplă Numai la unul sau două semnale de apel Numai la unul sau trei semnale de apel Numai sonerii duble sau triple	Setați un model de sonerie distinct pentru faxurile primite.
Răspuns automat Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să primească automat faxuri.
Cod răspuns manual 0-9 (9*)	Introduceți manual un cod de la tastatura telefonului pentru a începe primirea unui fax. Note: - Acest element de meniu apare numai când imprimanta partajează linia cu un telefon. - Acest element de meniu apare numai când setați imprimanta să primească faxuri în mod manual.
Redirecționare fax Imprimare* Imprimare și redirecționare Redirecționare	Specificați modul de redirecționare a faxului primit.
Redirecționare către Destinație [x] Tip Număr comandă rapidă	Specificați destinația pentru redirecționarea faxului primit.
E-mail de confirmare	Trimite un e-mail de confirmare când redirecționarea faxului a fost efectuată cu succes. Notă: Mesajul de e-mail este trimis numai la redirecționarea către destinațiile FTP sau de tip partajare de rețea.
Viteză maximă 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Pagină însoțire fax

Element de meniu	Descriere
Pagină însoțire fax Implicit dezactivat* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	Configurați setările pentru pagina de însoțire a faxului.
Includere câmp Către Dezactivat* Activat	
Includere câmp De la Dezactivat* Activat	
De la	
Includere câmp Mesaj Dezactivat* Activat	
Mesaj:	
Includere siglă Dezactivat* Activat	
Includere subsol [x] Dezactivat* Activat	
Subsol [x]	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări jurnal faxuri

Element de meniu	Descriere
Frecvență de creare jurnale de trimitere Întotdeauna* Niciodată Numai în caz de eroare	Stabiliți frecvența cu care doriți ca imprimanta să creeze un jurnal de trimitere.
Acțiune privind jurnalele de trimitere Imprimare Dezactivat Activat* E-mail Dezactivat* Activat	Imprimați sau trimiteți prin e-mail un jurnal pentru trimiterea cu succes a faxului sau pentru erorile de trimitere.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Jurnal erori de primire Nu se imprimă niciodată* Se imprimă la eroare	Imprimați un jurnal pentru erori de primire a faxurilor.
Imprimare automată jurnale Activat* Dezactivat	Imprimați toată activitatea legată de fax.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
Afișare jurnale Nume fax la distanță* Număr format	Identifică expeditorul după numele faxului la distanță sau numărul de fax la distanță.
Activare jurnal lucrări Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al tuturor lucrărilor de fax.
Activare jurnal apeluri Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al istoricului de apelare a numerelor de fax.
Recipient de ieșire pentru jurnal Recipient standard* Recipient [x]	Specifică recipientul de ieșire pentru jurnalele imprimate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări difuzor

Element de meniu	Descriere
Mod difuzor Dezactivat permanent Activat permanent Activat până la conectare*	Setați modul difuzorului de fax.
Volum difuzor Scăzut Ridicat*	Reglați volumul difuzorului de fax.
Volum sonerie Dezactivat Activat*	Activați volumul soneriei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

E-mail

Configurare poștă electronică

Element de meniu	Descriere
Gateway SMTP principal	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimiterea poștei electronice.
Port gateway SMTP principal 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Port gateway SMTP secundar 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Expirare SMTP 5-30 secunde (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns în e-mail.
Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită Activat* Dezactivat	Utilizarea permanentă a adresei de răspuns implicite pentru serverul SMTP.
Utilizare SSL/TLS Dezactivat* Negociere Obligativ	Specificați dacă se trimite e-mail utilizând o legătură criptată.
Solicită Certificat de încredere Dezactivat Activat*	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Autentificare server SMTP Nu este necesară autentificarea* Conectare/Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
E-mail inițiat de dispozitiv Niciuna* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
E-mail inițiat de utilizator Niciuna* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune Solicitare utilizator	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.
Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory Dezactivat Activat*	Activați acreditările utilizatorului și denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Specifică ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
Parola dispozitivului	
DOMENIU Kerberos 5	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat” Dezactivat* Activat	Ascunderea mesajului de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări implicite poștă electronică

Element de meniu	Descriere
Subiect	Specificați subiectul și mesajul e-mailului.
Mesaj	
Nume fișier	Specifică numele fișierului pentru imaginea scanată.
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Specifică formatul fișierului imaginii scanate.
Setări OCR globale Limbi recunoscute Rotație automată Estompăre puncte Îmbunătățire contrast automat	Configurarea setărilor pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). Notă: Acest element de meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Setări PDF Versiune PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Versiune arhivată A-1a* A-1b Foarte comprimat Dezactivat* Activat Securizat Dezactivat* Activat Care poate fi căutat Dezactivat* Activat Arhivare (PDF/A) Dezactivat* Activat	Setați formatul PDF al imaginii scanate.
Tip conținut Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Imprimantă laser alb-negru* Imprimante cu laser color Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza documentului original.
Color Alb-negru Gri Color* Auto	Stabilește culoarea la scanarea unei imagini.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Rezoluție 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setați rezoluția imaginii scanate.
Întunecare De la -4 la 4 (0*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
Orientare Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Dimensiune original [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dimensiuni amestecate.
Fete Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specificați orientarea în pagină a textului și graficii la scanarea unui document față-verso.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori Cyan - roșu De la -4 la 4 (0*) Magenta - verde De la -4 la 4 (0*) Galben - albastru De la -4 la 4 (0*)	Reglați intensitatea culorilor în timpul scanării.
Abandonare culori Abandonare culori Niciuna* Roșu Verde Albastru Prag implicit roșu 0-255 (128*) Prag implicit verde 0-255 (128*) Prag implicit albastru 0-255 (128*)	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliberarea culorii respective.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Detectare automată culori Sensibilitate la culori 1-9 (5*) Sensibilitate la zonă 1-9 (5*) Adâncime de culoare poștă electronică 1 bit 8 biți	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original. Notă: Acest element de meniu apare numai când Culoare este setat la Auto.
Calitate JPEG Optim pentru conținut* 5-95	Setați calitatea unei imagini scanate în format JPEG. Note: • 5 micșorează dimensiunea fișierului, însă reduce calitatea imaginii. • 95 asigură cea mai bună calitate a imaginii, dar produce un fișier de dimensiune mare.
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizează contrastul ieșirii.
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Notă: Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați funcția Detectarea fundalului la Fix.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustează claritatea unei imagini scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Pagini goale Eliminare pagină goală Sensibilitate pagină goală	Specifică dacă se includ paginile goale.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere
Dimensiune maximă e-mail 0-65535 (0*)	Setați dimensiunea permisă a fișierului pentru fiecare e-mail.
Mesaj eroare de dimensiune	Specificați un mesaj de eroare pe care-l trimite imprimanta când un e-mail depășește dimensiunea permisă a fișierului. Notă: Puteți introduce până la 1024 de caractere.
Limitare destinații	Limitarea trimiterii e-mailului doar la lista specificată de nume de domenii. Notă: Utilizați o virgulă pentru a separa domeniile.
Trimiteți-mi o copie Nu apare niciodată* Implicit activat Implicit dezactivat Activat permanent	Trimiteți o copie a mesajului de e-mail la dvs.
Limitare destinatari e-mail Dezactivat* Activat	Limitați numărul destinatarilor e-mailului.
Utilizare cc:/bcc: Dezactivat* Activat	Activați funcțiile de copiere către și copiere ascunsă către, pentru e-mailul respectiv.
Utilizare TIFF cu mai multe pagini Activat* Dezactivat	Alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini.
Compresie TIFF LZW* JPEG	Setați o opțiune de compresie pentru fișiere TIFF.
Implicit text 5-95 (75*)	Setează calitatea textului de pe o imagine scanată.
Prestabilit text/foto 5-95 (75*)	Setează calitatea textului sau imaginii pe o imagine scanată.
Implicit foto 5-95 (50*)	Setează calitatea unei imagini pe o imagine scanată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Jurnal trimitere Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal pentru trimiterea cu succes a e-mailului.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
Scanare lucrare particularizată Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Examinare scanare Dezactivat Activat*	Arată examinarea de scanare pe afișaj. Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Salvează adresele de poștă electronică drept comenzi rapide. Notă: Când este setat la Dezactivat, butonul Salvare drept comandă rapidă nu apare pe ecranul Destinație mesaj poștă electronică.
Trimitere imagini prin e-mail ca Atașare* Link Web	Specificați modul de trimitere a imaginilor în e-mail.
Resetați informațiile despre poșta electronică după trimitere Dezactivat Activat*	Restabilirea informațiile de e-mail implicate după trimiterea unui e-mail.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare link Web

Element de meniu	Descriere
Server	Setați imprimanta să trimită un e-mail sub forma unui link web.
Conectare	
Parolă	
Cale	
Nume fișier	
Link Web	

FTP

Setări implicite FTP

Element de meniu	Descriere
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Specifică formatul fișierului imaginii scanate. Notă: Elementele de meniu pot să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.
Setări OCR globale Limbi recunoscute Rotație automată Estompăre puncte Îmbunătățire contrast automat	Configurarea setărilor pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). Notă: Acest meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
Setări PDF Versiune PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Versiune arhivată A-1a* A-1b Foarte comprimat Dezactivat* Activat Securizat Dezactivat* Activat Care poate fi căutat Dezactivat* Activat Arhivare (PDF/A) Dezactivat* Activat	Setează formatul PDF pentru imaginea scanată.
Tip conținut Text Text/Foto* Grafică Foto	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Sursă conținut Imprimantă laser alb-negru Imprimantă laser color* Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
Color Alb-negru Gri Color* Auto	Stabilește culoarea la scanarea unei imagini.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setați rezoluția imaginii scanate.
Întunecare De la -4 la 4 (0*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
Orientare Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Dimensiune original [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. Note: - Letter este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională. - Elementele de meniu pot să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.
Fețe Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specificați orientarea în pagină a textului și graficii la scanarea unui document față-verso.
Nume fișier	Specifică numele fișierului imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori Cyan - roșu De la -4 la 4 (0*) Magenta - verde De la -4 la 4 (0*) Galben - albastru De la -4 la 4 (0*)	Reglați intensitatea culorilor în timpul scanării.
Abandonare culori Abandonare culori Niciuna* Roșu Verde Albastru Prag implicit roșu 0-255 (128*) Prag implicit verde 0-255 (128*) Prag implicit albastru 0-255 (128*)	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliberarea culorii respective.
Detectare automată culori Sensibilitate la culori 1-9 (5*) Sensibilitate la zonă 1-9 (5*) Număr de biți pentru FTP 1 bit 8 biți	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original. Notă: Acest element de meniu apare numai când Culoare este setat la Auto.
Calitate JPEG Optim pentru conținut* 5-95	Setează calitatea unei imagini în format JPEG. Note: • 5 micșorează dimensiunea fișierului, însă reduce calitatea imaginii. • 90 asigură cea mai bună calitate a imaginii, dar produce un fișier de dimensiune mare.
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizează contrastul ieșirii.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Notă: Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați funcția Detectarea fundalului la Fix.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustează claritatea unei imagini scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
Pagini goale Eliminare pagină goală Sensibilitate pagină goală	Specifică dacă se includ paginile goale.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere
Implicit text 5-95 (75*)	Setează calitatea textului de pe o imagine scanată.
Prestabilit text/foto 5-95 (75*)	Setați calitatea textului sau imaginii dintr-o imagine scanată.
Implicit foto 5-95 (50*)	Setați calitatea unei imagini dintr-o imagine scanată.
Utilizare TIFF cu mai multe pagini Activat* Dezactivat	Alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini.
Compresie TIFF LZW* JPEG	Setați o opțiune de compresie pentru fișiere TIFF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Jurnal trimitere Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal pentru trimiterea cu succes a scanării prin FTP.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea jurnalelor FTP.
Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată) Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Examinare scanare Dezactivat Activat*	Arată o previzualizare a scanării pe afișaj. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Permite salvarea setărilor FTP particularizate sub formă de comenzi rapide.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Rețea/Porturi

Prezentare generală a rețelei

Element de meniu	Descriere
Adaptor activ Auto* Rețea standard	Specificați modul de conectare a unei rețele.
Stare rețea	Afișați starea conexiunii în rețea a imprimantei.
Afișare stare rețea pe imprimantă Activat* Dezactivat	Afișare stare rețea pe ecran.
Viteză, Duplex	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
IPv4	Afișare adresă IPv4.
Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
Reinițializare server de imprimare	Resetați toate conexiunile la imprimantă ale rețelei active. Notă: Această setare elimină toate setările de configurare a rețelei.
Expirare lucrare în rețea Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Pagină banner Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner.
Scanare către interval de porturi PC 9751:12000*	Specificați un interval valid de porturi pentru imprimantele din spatele unui paravan de protecție care blochează porturi.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Fără fir

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimantele conectate la o rețea Wi-Fi sau pentru imprimantele prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Element de meniu	Descriere
Configurare utilizând aplicația mobilă	Configurați conexiunea Wi-Fi folosind Asistentul mobil Lexmark.
Configurare de la panoul imprimantei Alegere rețea Adăugare rețea Wi-Fi Nume rețea Mod Rețea Infrastructură Mod de securitate fără fir Dezactivat* WEP WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal 802.1x - RADIUS	Configurați conexiunea Wi-Fi utilizând panoul de control. Notă: Metoda 802.1x - RADIUS poate fi modificată numai din Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Detectare automată WPS Dezactivat Activat* Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea Wi-Fi și activați securitatea rețelei. Note: - Detectare automată WPS apare numai când opțiunea Mod de securitate fără fir este setată la WEP. - Pornire metodă prin apăsare pe buton conectează imprimanta la o rețea Wi-Fi când este apăsat atât butonul de pe imprimantă, cât și butonul de pe punctul de acces (routerul fără fir) într-un interval dat. - Pornire metodă PIN conectează imprimanta la o rețea Wi-Fi când un cod PIN de pe imprimantă este introdus în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces.
Mod Rețea Tip BSS Infrastructură*	Specificați modul de rețea.
Activare Wi-Fi Direct Activat Dezactivat*	Permiteți dispozitivelor cu funcție Wi-Fi Direct să se conecteze direct la imprimantă.

Element de meniu	Descriere
Compatibilitate 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specificați standardul pentru rețeaua Wi-Fi. Notă: Opțiunile 802.11a/b/g/n/ac (2,4 Ghz/5 GHz) și 802.11a/n/ac (5 GHz) sunt afișate numai atunci când este instalată o opțiune Wi-Fi.
Mod de securitate fără fir Dezactivat* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Setați modul de securitate pentru conectarea imprimantei la dispozitive Wi-Fi. Notă: Metoda 802.1x - RADIUS poate fi modificată numai din Embedded Web Server.
Mod de autentificare WEP Auto* Deschidere Partajat	Setați tipul Protocolului de criptare wireless (WEP) utilizat de imprimantă. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod de securitate fără fir este setată la WEP.
Setare cheie WEP	Specificați o parolă WEP pentru conexiunea Wi-Fi securizată.
WPA2/WPA Personal AES	Activați securitatea Wi-Fi prin protocolul Acces protejat Wi-Fi (WPA). Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod de securitate fără fir este setată la WPA2/WPA-Personal.
Setare Cheie de rețea partajată	Setați parola pentru conexiunea Wi-Fi securizată.
WPA2-Personal AES	Activați securitatea Wi-Fi prin intermediul protocolului WPA2. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod de securitate fără fir este setată la WPA2-Personal.
Mod de criptare 802.1x WPA+ WPA2*	Activați securitatea Wi-Fi prin intermediul standardului 802.1x. Note: - Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod de securitate fără fir este setată la 802.1x - RADIUS. - Metoda 802.1x - RADIUS poate fi modificată numai din Embedded Web Server.
IPv4 Activare DHCP Activat* Dezactivat Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Activează și configurează setările IPv4 la imprimantă.

Element de meniu	Descriere
IPv6 Activare IPv6 Activat* Dezactivat Activare DHCPv6 Activat Dezactivat* Configurare automată adresă fără stare Activat* Dezactivat Adresă server DNS Adresă IPv6 alocată manual Router IPv6 alocat manual Prefix adresă Toate adresele IPv6 Toate adresele de router IPv6	Activează și configurează setările IPv6 la imprimantă.
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
Comutare inteligentă PCL Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Utilizare buffer pentru operații Activat Dezactivat*	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. - Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.

Ethernet

Element de meniu	Descriere
Viteză rețea	Afișați viteza unui adaptor de rețea activă.
IPv4 Activare DHCP Activat* Dezactivat	Activarea Protocolului de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP). Notă: DHCP este un protocol standard care permite unui server să distribuie în mod dinamic clienților adresele IP și informațiile de configurare.
IPv4 Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Setarea adresei IP statice a imprimantei dvs.
IPv6 Activare IPv6 Dezactivat Activat*	Activează protocolul IPv6 la imprimantă.
IPv6 Activare DHCPv6 Dezactivat* Activat	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă.
IPv6 Configurare automată adresă fără stare Dezactivat Activat*	Setați placa de rețea pentru a accepta intrările de configurare automată a adreselor IPv6, specificate de un router.
IPv6 Adresă server DNS	Specificarea adresei serverului DNS.
IPv6 Adresă IPv6 alocată manual	Atribuirea adresei IPv6.
IPv6 Router IPv6 alocat manual	Atribuirea adresei IPv6.
IPv6 Prefix adresă 0–128 (64*)	Specificarea prefixului de adresă.
IPv6 Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
IPv6 Toate adresele de router IPv6	Afișarea tuturor adreselor de router IPv6.
Adresă de rețea UAA LAA	Afișați adresele Media Access Control (MAC) (Controlul accesului la mediu) ale imprimantei: Locally Administered Address (LAA) (Adresă administrată local) și Universally Administered Address (UAA) (Adresă administrată universal). Notă: Puteți schimba manual adresa LAA a imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Comutare inteligentă PCL Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setează imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. - Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
Ethernet eficient energetic Dezactivat Activat*	Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primește date din rețeaua Ethernet.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

TCP/IP

Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Setare nume gazdă	Setați numele gazdei TCP/IP curente.
Nume domeniu	Setați numele domeniului.
Permite DHCP/BOOTP să actualizeze serverul NTP Activat* Dezactivat	Permiteți clienților DHCP și BOOTP să actualizeze setările NTP ale imprimantei.
Nume configurație zero	Specificați un nume de serviciu pentru rețeaua cu configurație zero.
Enable Auto IP (Activare IP automat) Activat* Dezactivat	Atribuiți o adresă IP în mod automat.
Adresă DNS	Specificați adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de nume de domenii).
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Adresă DNS de rezervă	Specificați adresele serverului DNS de rezervă.
Adresă DNS de rezervă 2	
Adresă DNS de rezervă 3	
Ordine de căutare domeniu	Specificați o listă a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei și resurselor sale care se află în domenii diferite ale rețelei.
Activare DDNS Activat* Dezactivat	Actualizați setările DNS dinamic.
DDNS TTL	Specificați setările DDNS curente.
TTL implicit	
Durată de reîmprospătare DDNS	
Activare mDNS Dezactivat Activat*	Actualizați setările DNS multicast.
Adresa WINS	Specificați o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS) (Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).
Activare BOOTP Dezactivat* Activat	Permiteți BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.
Listă server restricționată	Specificați o adresă IP pentru conexiunile TCP. Note: • Utilizați o virgulă pentru a separa fiecare adresă IP. • Aveți posibilitatea de a adăuga până la 50 de adrese IP.
Opțiuni pentru Listă servere restricționată Blocați toate porturile* Blocați numai imprimarea Blocați numai imprimarea și HTTP	Specificați modul în care adresele IP din listă pot să acceseze funcționalitatea imprimantei.
MTU	Specificați un parametru al unității de transmisie maxime (MTU) pentru conexiunile TCP.
Port de imprimare RAW 1–65535 (9100*)	Specificați un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o rețea.
Viteză maximă trafic ieșire Dezactivat* 100 - 1.000.000	Activați rata maximă de transfer a imprimantei.
Activare SSLv2 Dezactivat* Activat	Permiteți protocolul SSLv2.
Activare SSLv3 Dezactivat* Activat	Permiteți protocolul SSLv3.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Activare TLSv1.0 Dezactivat Activat*	Permiteți protocolul TLSv1.0.
Activare TLSv1.1 Dezactivat Activat*	Permiteți protocolul TLSv1.1.
Suită de cifruri SSL	Specificați algoritmi de codificare de utilizat pentru conexiunile SSL sau TLS.
Rezolvă numele gazdelor prin intermediul DNS Dezactivat Activat*	Utilizează DNS pentru a rezolva numele gazdelor pentru adresele IP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

SNMP

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
SNMP Versiunile 1 și 2c Activat Dezactivat Activat* Acceptare setare SNMP Dezactivat Activat* Activare PPM MIB Dezactivat Activat* Comunitate SNMP	Configurați Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol simplu de administrare a rețelei) versiunile 1 și 2c pentru instalarea driverelor și aplicațiilor de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
SNMP versiunea 3 Activat Dezactivat Activat* Setări acreditări de citire/scriere Nume de utilizator Parolă Setări acreditări numai-citire Nume de utilizator Parolă Cheie de autentificare MD5 SHA1* Nivel minim de autentificare Fără autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Confidențialitate* Algoritm de confidențialitate DES AES-128*	Configurați SNMP versiunea 3 pentru instalarea și actualizarea securității imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

IPSec

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activare IPSec Dezactivat* Activat	Activați Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocoalelor de Internet).
Configurație de bază Implicit* Compatibilitate Securizat	Setări configurația de bază a IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Certificat dispozitiv IPSec	Precizați un certificat IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Conexiuni autentificate cheie predistribuită Gazda [x] Adresă Cheie	Configurați conexiunile autentificate ale imprimantei. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate prin certificat Adresă[/subrețea] gazda [x] Adresă[/subrețea]	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

802.1x

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activ Dezactivat* Activat	Permite imprimantei să se conecteze la rețele care necesită autentificare înainte de a permite accesul. Notă: Pentru a configura setările acestui element din meniu, accesați Embedded Web Server.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurație LPD

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Expirare LPD 0-65535 secunde (90*)	Setati valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să aștepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.
Pagină baner LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD. Notă: O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca separator al lucrărilor de imprimare și pentru a identifica inițiatorul solicitării lucrării de imprimare.
Pagină trailer LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD. Notă: O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.
Conversie retur de car LPD Dezactivat* Activat	Activați conversia returului de car. Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări HTTP/FTP

Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activare server HTTP Dezactivat Activat*	Accesați serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea și gestionarea imprimantei.
Activare HTTPS Dezactivat Activat*	Configurați setările HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) (Protocol de transfer hipertext securizat).
Activare FTP/TFTP Dezactivat Activat*	Trimiteți fișiere prin FTP.
Domenii locale	Precizați numele de domeniu pentru serverele HTTP și FTP. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Adresă IP proxy HTTP	Configurați setările serverelor HTTP și FTP. Notă: Aceste elemente de meniu apar numai pe anumite modele de imprimantă.
Adresă IP proxy FTP	
Port IP implicit HTTP 1–65535 (80*)	
Certificat dispozitiv HTTPS	
Port IP implicit FTP 1–65535 (21*)	
Expirare pentru solicitări HTTP/FTP 1–299 (30*)	Precizați timpul până la închiderea conexiunii la server.
Reîncercări pentru solicitări HTTP/FTP 1–299 (3*)	Setați numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilă din fabrică.	

ThinPrint

Element de meniu	Descriere
Activare ThinPrint Dezactivat Activat*	Imprimați cu ajutorul ThinPrint.
Număr port 4000–4999 (4000*)	Setați numărul portului pentru serverul ThinPrint.
Lățime de bandă (biți/sec) 0* 100–1000000	Setați viteza de transmitere a datelor într-un mediu ThinPrint.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Dimensiune pachet (kB) 0-64000 (0*)	Setați dimensiunea pachetelor pentru transmiterea datelor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

USB

Element de meniu	Descriere
Comutare inteligentă PCL Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să comute la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. - Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
Activare port USB Activare* Disable (Dezactivare)	Activați portul USB standard.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Google Cloud Print

Element de meniu	Descriere
Înregistrare Înregistrare	Înregistrați imprimanta pe serverul Google Cloud Print.
Opțiuni Activare Google Cloud Print Dezactivat Activat*	Imprimați direct din contul dvs. Google.
Opțiuni Activare descoperire locală Dezactivat Activat*	Permiteți utilizatorului înregistrat și altor utilizatori din aceeași subrețea să trimită local lucrări la imprimantă.
Opțiuni Activare verificare SSL Peer Dezactivat Activat*	Verifică autenticitatea certificatului peer pentru conectare la contul dvs. Google.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Opțiuni Imprimare întotdeauna ca imagine Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să proceseze fișiere PDF ca imagine pentru imprimare mai rapidă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Wi-Fi Direct

Notă: Acest meniu apare numai când o rețea Wi-Fi Direct este rețeaua activă.

Element de meniu	Descriere
SSID	Specifică identificatorul setului de servicii (Service Set Identifier - SSID) al rețelei Wi-Fi.
Setare cheie predistribuită	Setează cheia predistribuită (PSK) pentru autentificarea și validarea utilizatorilor la o conexiune Wi-Fi.
Afișare PSK pe pagina de configurare Dezactivat Activat*	Afișează PSK pe pagina de configurare a rețelei.
Adresă IP proprietar grup	Specifică adresa IP a proprietarului grupului.
Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă Dezactivat* Activat	Acceptă automat solicitări de conectare la rețea. Notă: Acceptarea automată a clienților nu este sigură.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Securitate

Jurnalul auditului de securitate

Element de meniu	Descriere
Activare audit Dezactivat* Activat	Înregistrați evenimente în jurnalul auditului de securitate și jurnalul sistemului la distanță.
Activare jurnal de sistem la distanță Dezactivat* Activat	Trimiteți jurnale de audit la un server la distanță.
Server jurnal de sistem la distanță	Specificați serverul pentru jurnalul sistemului la distanță.
Port jurnal de sistem la distanță 1-65535 (514*)	Specificați portul la distanță syslog.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Metodă jurnal de sistem la distanță UDP normal* Stunnel	Specificați o metodă pentru transmiterea evenimentelor înregistrate ale jurnalului de sistem la un server la distanță.
Locație jurnal de sistem la distanță 0 – Mesaje nucleu 1 – Mesaje de nivel utilizator 2 – Sistem de poștă 3 – Daemoni de sistem 4 – Mesaje de securitate/autorizare* 5 – Mesaje generate intern de jurnalele de sistem 6 – Subsistem imprimantă linie 7 – Subsistem informații de rețea 8 – Subsistem UUCP 9 – Daemon ceas 10 – Mesaje de securitate/autorizare 11 – Daemon FTP 12 – Subsistem NTP 13 – Jurnal de audit 14 – Alertă jurnal 15 – Daemon ceas 16 – Uz local 0 (local0) 17 – Uz local 1 (local1) 18 – Uz local 2 (local2) 19 – Uz local 3 (local3) 20 – Uz local 4 (local4) 21 – Uz local 5 (local5) 22 – Uz local 6 (local6) 23 – Uz local 7 (local7)	Specificați un cod de unitate pe care imprimanta îl utilizează pentru trimiterea evenimentelor de jurnal la un server la distanță.
Severitatea evenimentelor de înregistrat 0 – Urgență 1 – Alertă 2 – Critic 3 – Eroare 4 – Avertisment* 5 – Notificare 6 – Informativ 7 – Depanare	Specificați limita nivelului de prioritate pentru jurnalizarea mesajelor și evenimentelor.
Jurnal sistem la distanță pentru evenimente neînregistrate Dezactivat* Activat	Trimiteți toate evenimentele, indiferent de nivelul de severitate, la serverul la distanță.
Adresă de e-mail administrator	Trimite administratorului, prin e-mail, o notificare privind evenimentele jurnalizate.
Alertă jurnal de poștă electronică șters Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când o înregistrare de jurnal este ștersă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Alertă jurnal de poștă electronică arhivat Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul se umple și începe să suprascrie înregistrările mai vechi.
Comportament jurnal plin Se suprascriu cele mai vechi înregistrări* Trimitere jurnal prin poștă electronică, șterge toate înregistrările	Rezolvă problemele de stocare a jurnalului când acesta umple memoria alocată.
Alertă % de poștă electronică plină Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul umple memoria alocată acestuia.
Nivel de alertă memorie % plină 1–99 (90*)	
Alertă jurnal de poștă electronică exportat Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când un jurnal este exportat.
Alertă setări jurnal de poștă electronică modificate Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când opțiunea Activare audit este setată.
Capete de rând jurnal LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificați modul în care se termină capătul fiecărui rând din fișierul jurnal.
Semnare digitală export Dezactivat* Activat	Adăugați câte o semnătură digitală la fiecare fișier jurnal exportat.
Ștergere jurnale	Ștergeți toate jurnalele de audit.
Export jurnal Jurnal sistem (RFC 5424) Jurnal sistem (RFC 3164) CSV	Exportați un jurnal de securitate pe o unitate flash.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Restricții de conectare

Element de meniu	Descriere
Conectări nereușite 1-10 (3*)	Specificați numărul de conectări nereușite permise înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp pentru nereușită 1-60 minute (5*)	Specificați intervalul de timp dintre conectările nereușite înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp de blocare 1-60 minute (5*)	Specificați durata blocării.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Expirare conectare prin web 1-120 minute (10*)	Specificați întârzierea pentru o conectare la distanță înainte ca utilizatorul să fie deconectat automat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilă din fabrică.	

Configurație imprimare confidențială

Element de meniu	Descriere
Număr maxim de introduceri nevalide PIN 2–10	Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Note: - Valoarea zero dezactivează această setare. - Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse. - Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Expirare lucrare confidențială Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Note: - Dacă acest element de meniu este modificat în timp ce există lucrări de imprimare confidențială în memoria sau pe hard diskul imprimantei, perioada de expirare pentru lucrările respective nu se modifică la noua valoare implicită. - Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria imprimantei sunt șterse.
Repetare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriți să o repetați.
Verificare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie a cărei calitate trebuie examinată de utilizator înainte de imprimarea copiilor rămase.
Rezervare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări soluții LDAP

Utilizați	Pentru
Urmărire recomandări LDAP Dezactivat* Activat	Căutarea contului de utilizator conectat în diferitele servere ale domeniului.
LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP) Nu* Da	Activarea verificării certificatelor LDAP.

Gestionare servicii mobile

Utilizați	Pentru
AirPrint Imprimare Scanare Fax	Activarea funcțiilor din caracteristica software AirPrint.

Diverse

Element de meniu	Descriere
Permisiiune imprimare Activat Dezactivat*	Permiteți utilizatorilor să imprime.
Jumper de resetare securitate Activare acces „Vizitator”* Fără efect	Specificați efectul de utilizare a jumperului de resetare a securității. Note: - Jumperul este amplasat alături de o pictogramă de blocare de pe placa controlului. - Activarea accesului de tip „Vizitator” asigură vizitatorilor un control complet al accesului. „Fără efect” indică faptul că resetarea nu are niciun efect asupra configurației de securitate a imprimantei.
Lungime minimă parolă 0-32 (0*)	Specificați numărul minim permis de caractere pentru o parolă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Rapoarte

Pagină setări meniu

Element de meniu	Descriere
Pagină setări meniu	Imprimați un raport care conține preferințele pentru imprimantă, setări și configurații.

Dispozitiv

Element de meniu	Descriere
Informații dispozitiv	Imprimați un raport care conține informații despre imprimantă.
Statistici dispozitiv	Imprimați un raport despre utilizarea imprimantei și starea alimentării.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
Raport despre produs	Imprimați un raport care conține numărul de serie al imprimantei și numele modelului.

Imprimare

Element de meniu	Descriere
Fonturi imprimare Fonturi PCL Fonturi PostScript	Imprimarea mostrelor și a informațiilor despre fonturile disponibile în fiecare limbaj de imprimantă.
Demonstrație imprimare Pagină demo	Imprimați o pagină care arată capacitățile imprimantei și soluțiile acceptate.

Comenzi rapide

Element de meniu	Descriere
Toate comenzile rapide	Imprimați un raport care listează comenzile rapide stocate în imprimantă.
Comenzi rapide pentru fax	
Comenzi rapide pentru copiere	
Comenzi rapide pentru poșta electronică	
Comenzi rapide pentru FTP	
Comenzi rapide pentru folderul de rețea	

Fax

Element de meniu	Descriere
Jurnal lucrări fax	Imprimați un raport despre ultimele 200 de lucrări fax finalizate. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Activare jurnal de lucrări este setată la Activat.

Element de meniu	Descriere
Jurnal apeluri fax	Imprimați un raport despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite și blocate. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare jurnal de lucrări este setată la Activat.

Rețea

Element de meniu	Descriere
Pagină configurare rețea	Imprimați o pagină care prezintă setările configurate pe imprimantă pentru comunicarea în rețea și comunicarea fără fir. Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.

Asistență

Element de meniu	Descriere
Imprimarea tuturor ghidurilor	Imprimă toate ghidurile
Ghid de conectare	Conține informații despre conectarea imprimantei local (USB) sau la o rețea
Ghid de copiere	Oferă informații despre realizarea de copii și configurarea setărilor
Ghid pentru e-mail	Oferă informații despre trimiterea de e-mailuri și configurarea setărilor
Ghid pentru fax	Oferă informații despre trimiterea de faxuri și configurarea setărilor
Ghid pentru FTP	Oferă informații despre scanarea documentelor și configurarea setărilor
Ghid informativ	Furnizează mai multe surse de informații despre imprimantă
Ghid media	Furnizează informații despre încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale
Ghid pentru calitatea monocromă	Furnizează informații despre setările de calitate a imprimării monocrome
Ghid pentru mutare	Furnizează informații despre mutarea, amplasarea sau transportul imprimantei
Ghid pentru calitatea imprimării	Conține informații despre soluționarea problemelor calitative
Ghid pentru consumabile	Oferă informații despre comandarea consumabilelor

Rezolvarea problemelor

Rezolvarea problemelor

Element de meniu	Descriere
Pagini de testare a calității imprimării	Imprimați pagini de testare pentru a identifica și corecta defectele de calitate a imprimării.
Curățarea scannerului	Imprimă instrucțiunile privind modalitatea de curățare a scannerului.

Imprimarea paginii de setări meniuri

1 De la panoul de control, navigați până la:


 > **Setări** >  > **Rapoarte** > 

2 Selectați **Pagină setări meniu**, apoi apăsați pe .

Securizarea imprimantei

Localizarea slotului de securitate

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Atașați un dispozitiv de blocare a securității compatibil cu majoritatea computerelor laptop în locația afișată pentru a asigura imprimanta.

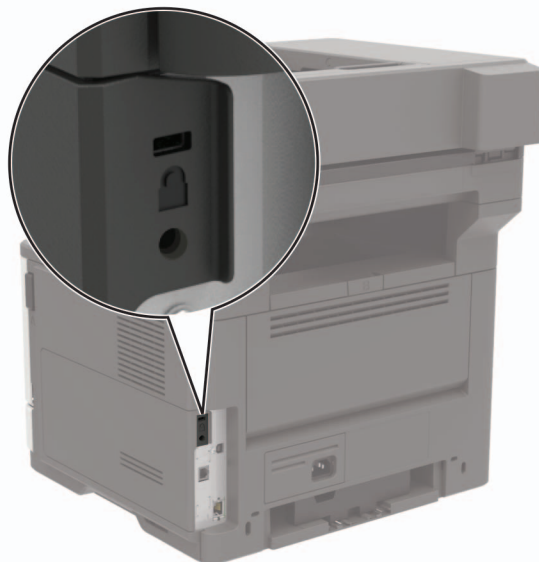

Ștergerea memoriei imprimantei

Pentru a șterge memoria volatilă sau datele de buffer, opriți imprimanta.

Pentru a șterge memoria nevolatilă sau setările individuale, setările dispozitivului sau de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, urmați pașii de mai jos:

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Dispozitiv** >  > **Întreținere** >  > **Ștergere în stare de repaus** > 

2 Selectați **Șterge toate informațiile memoriei nevolatile**, apoi apăsați pe .

3 Pentru a porni lucrarea, selectați **Continuare**, apoi apăsați pe .

4 Urmăriți instrucțiunile de pe afișaj.

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Dispozitiv** >  > **Revenire la setările prestabilite din fabrică** >  >
Restaurare setări > 

2 Selectați **Restaurează toate setările**, apoi apăsați pe .

3 Selectați **RESTAURARE**, apoi apăsați pe .

Pentru o metodă mai cuprinzătoare de restaurare a setărilor implicite din fabrică, consultați [“Ștergerea memoriei imprimantei” la pagina 105](#).

Declarație privind volatilitatea

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o memorie cu acces aleator (Random Access Memory, RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare și de copiere.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele de sistem de operare, setări de imprimantă, informații de rețea, setări pentru scanner și marcaje și soluții încorporate.
Memoria hard diskului	Unele imprimante pot avea instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică imprimantei. Hard diskul permite imprimantei să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de imprimare, datele asociate cu formularele și cu fonturile.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei este înlocuit.
- Imprimanta este mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Dezafectarea hard diskului imprimantei

- **Demagnetizare**—Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Concasare**—Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Așchiere**—Sfășie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

Notă: Pentru a garanta ștergerea completă a tuturor datelor, distrugeți fizic toate hard diskurile pe care sunt stocate date.

Întreținerea imprimantei

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

Acces la rețea

Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Utilizarea panoului de control

- 1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Rețea/Porturi** >  > **Fără fir** > 

- 2 Selectați **Configurare de la panoul imprimantei**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Notă: Pentru modelele de imprimantă compatibile cu rețele Wi-Fi, o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi apare în timpul configurării inițiale.

Utilizarea aplicației Lexmark Mobile Assistant

- 1 În funcție de dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Lexmark Mobile Assistant fie din magazinul Google Play™, fie din magazinul online App Store.

- 2 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Rețea/Porturi** >  > **Fără fir** >  > **Configurare utilizând aplicația mobilă** >  > **Continuare pentru ID-ul imprimantei** > 

- 3 Din dispozitivul dvs. mobil, lansați aplicația și apoi acceptați Termenii de utilizare.

- 4 Acordați permisiunile.

- 5 Atingeți **Începeți configurarea Wi-Fi** și selectați imprimanta.

- 6 Selectați o rețea Wi-Fi și apoi introduceți datele dvs. de conectare.

- 7 Atingeți **Finalizare configurare Wi-Fi**.

Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Pe imprimantă este instalat un adaptor de rețea fără fir. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile livrate cu adaptorul.

Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

- 1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Rețea/Porturi** >  > **Fără fir** > 

- 2 Selectați **Wi-Fi Protected Setup**, apoi apăsați pe .

- 3 Selectați **Pornire metodă cu apăsare pe buton**, apoi apăsați pe .

- 4 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

- 1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Rețea/Porturi** >  > **Fără fir** > 

- 2 Selectați **Wi-Fi Protected Setup**, apoi apăsați pe .

- 3 Selectați **Pornire metodă PIN**, apoi apăsați pe .

- 4 Copiați numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.

- 5 Deschideți un browser web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 6 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.

- 7 Introduceți PIN-ul din opt cifre, apoi salvați modificările.

Dezactivarea rețelei Wi-Fi

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setări** >  > **Rețea/Porturi** >  > **Prezentare generală a rețelei** >  > **Adaptor activ** >  > **Rețea standard** > 

- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Curățarea componentelor imprimantei

Curățarea imprimantei



ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

Note:

- Efectuați această sarcină odată la câteva luni.
- Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

- 1 Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.
- 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
- 4 Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.

Note:

- Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
- Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.

- 5 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.



ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

Curățarea scannerului

1 Deschideți capacul scannerului.



2 Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele zone:

- Geamul ADF



- Suportul geamului ADF



- Geamul scannerului



- Suportul geamului scannerului



3 Închideți capacul scannerului.

Comandarea pieselor și consumabilelor

Pentru a comanda piese de schimb și consumabile în SUA, apălați numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de piese de schimb autorizați Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, accesați www.lexmark.com sau contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

Notă: Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

De la panoul de control, navigați până la:

 > Stare/Consumabile >  > Consumabile > 

Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta dvs. Lexmark este concepută să funcționeze optim cu piese și consumabile Lexmark originale. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. De asemenea, poate afecta acoperirea oferită de garanție. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark, iar în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Comandarea unui cartuș de toner

Note:

- Capacitatea estimată a cartușelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19752.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ capacitatea efectivă.

Cartușe de toner Lexmark MX321 cu program de returnare

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European	Restul regiunii Asia Pacific	America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa	Australia și Noua Zeelandă
Cartuș de toner cu program de returnare	56F1000	56F2000	56F3000	56F4000	56F5000	56F6000
Cartuș de toner de mare capacitate, cu program de returnare	56F1H00	56F2H00	56F3H00	56F4H00	56F5H00	56F6H00

* Disponibil numai pentru imprimantele administrate pe bază de contract. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul Lexmark sau administratorul de sistem.

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European	Restul regiunii Asia Pacific	America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa	Australia și Noua Zeelandă
Cartuș de toner de mare capacitate, cu program de returnare pentru firme*	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E
* Disponibil numai pentru imprimantele administrate pe bază de contract. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul Lexmark sau administratorul de sistem.						

Cartuș de toner obișnuit Lexmark MX321

Articol	Global
Cartuș de toner obișnuit de mare capacitate	56F0HA0

Cartuș de toner Lexmark MB2338 cu program de returnare

Articol	Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă	Spațiul Economic European	Restul regiunii Asia Pacific	America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa
Cartuș de toner cu program de returnare	B231000	B232000	B233000	B234000	B235000

Cartuș de toner obișnuit Lexmark MB2338

Articol	Global
Cartuș de toner obișnuit	B2300A0

Comandarea unei unități imagistice

Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate duce la defectarea pieselor unității imagistice înainte de epuizarea tonerului.

Articol	Număr componentă
Unitate imagistică cu program de returnare	56F0Z00
Unitate imagistică obișnuită	56F0ZA0
Unitate imagistică cu program de returnare pentru firme	56F0Z0E
* Această unitate imagistică este disponibilă numai pentru imprimantele administrate în baza unui contract. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul Lexmark sau administratorul de sistem.	

Configurarea notificărilor de aprovizionare

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări**.

3 Din meniul Consumabile, faceți clic pe **Notificări aprovizionare particularizate**.


4 Selectați o notificare pentru fiecare articol consumabil.

5 Aplicați modificările.


Înlocuirea pieselor și consumabilelor

Înlocuirea cartușului de toner


1 Deschideți ușa A.

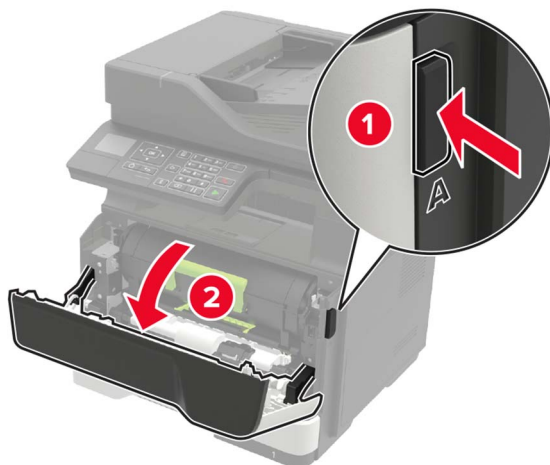

2 Scoateți cartușul de toner uzat.

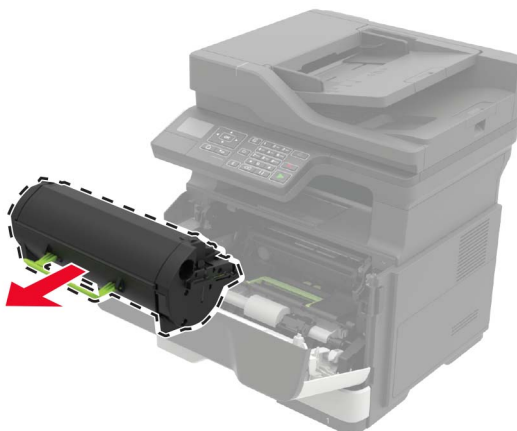


- 3** Despachetați noul cartuș de toner și scuturați-l pentru a redistribui tonerul.

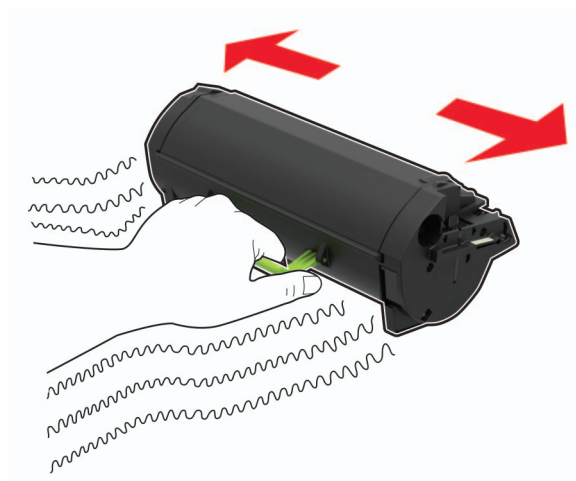

- 4** Introduceți noul cartuș de toner.


Notă: Utilizați săgețile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

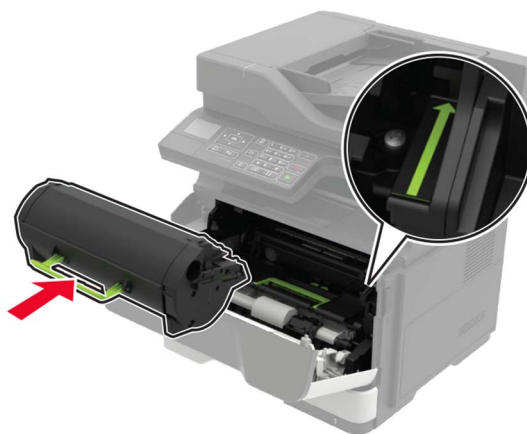

- 5** Închideți ușa A.

Înlocuirea unității de imagistică


1 Deschideți ușa A.

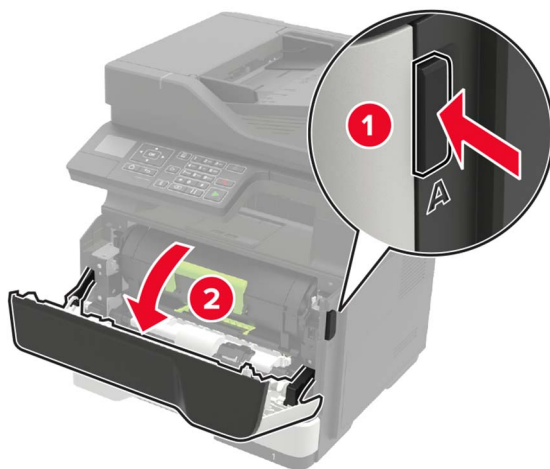


2 Scoateți cartușul de toner.



3 Scoateți unitatea imagistică uzată.

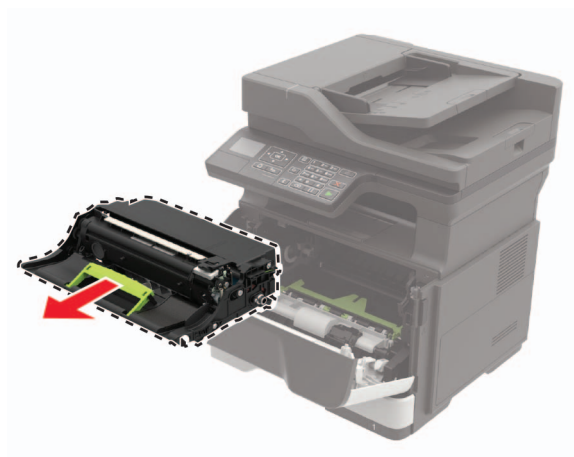

- 4 Despachetați noua unitate imagistică, apoi scuturați-o pentru a redistribui tonerul.

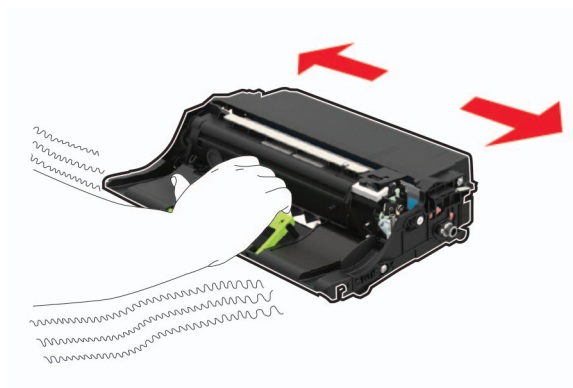


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.




- 5 Introduceți noua unitate imagistică.

Notă: Utilizați săgețile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

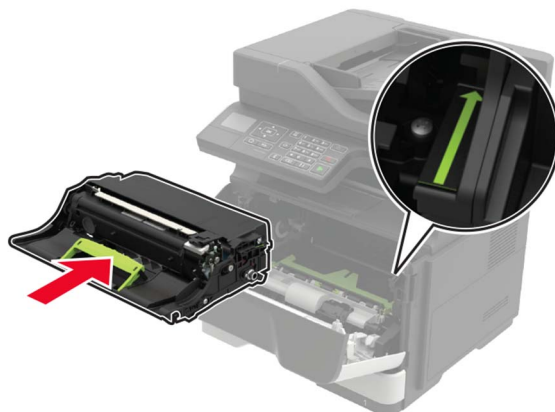

- 6 Introduceți cartușul de toner.


Notă: Utilizați săgețile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

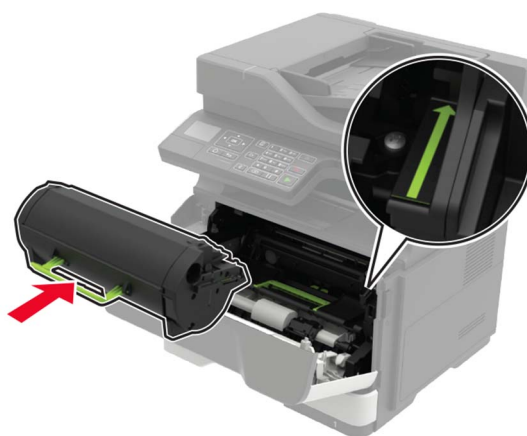


7 Închideți ușa A.

Înlocuirea rolelor de tragere


- 1** Opriți imprimanta.
- 2** Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3** Scoateți tava.

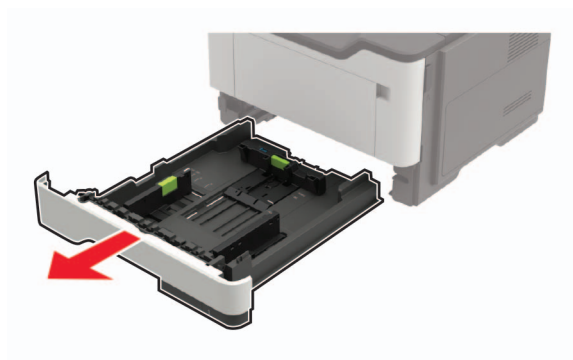

4 Îndepărtați rolele uzate una câte una.

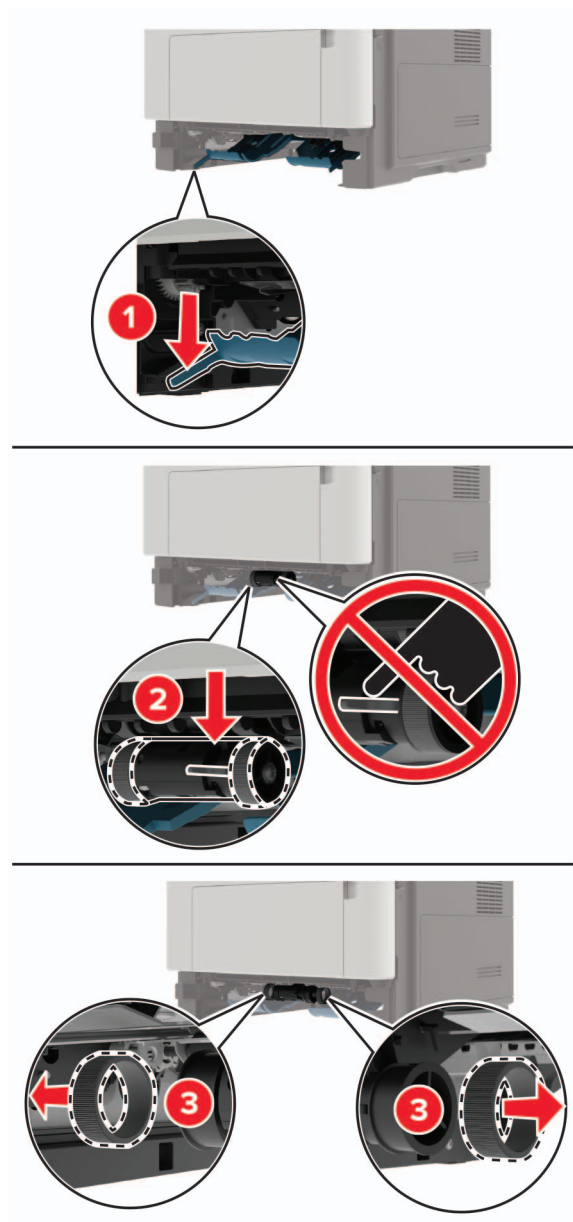


5 Despachetați noile role de tragere.

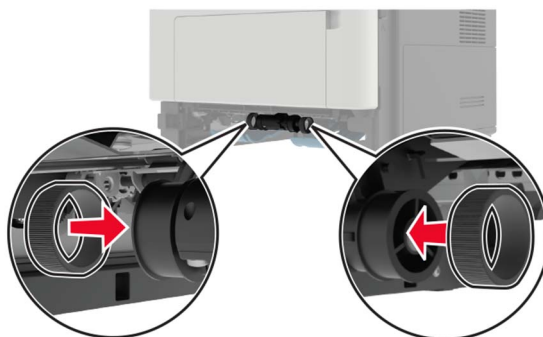6 Inșerați noile role de tragere.**7** Introduceți tava.**8** Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

9 Porniți imprimanta.**Înlocuirea ansamblului rotelor de tragere****1** Opiți imprimanta.**2** Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.**3** Scoateți tava opțională.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre), este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.

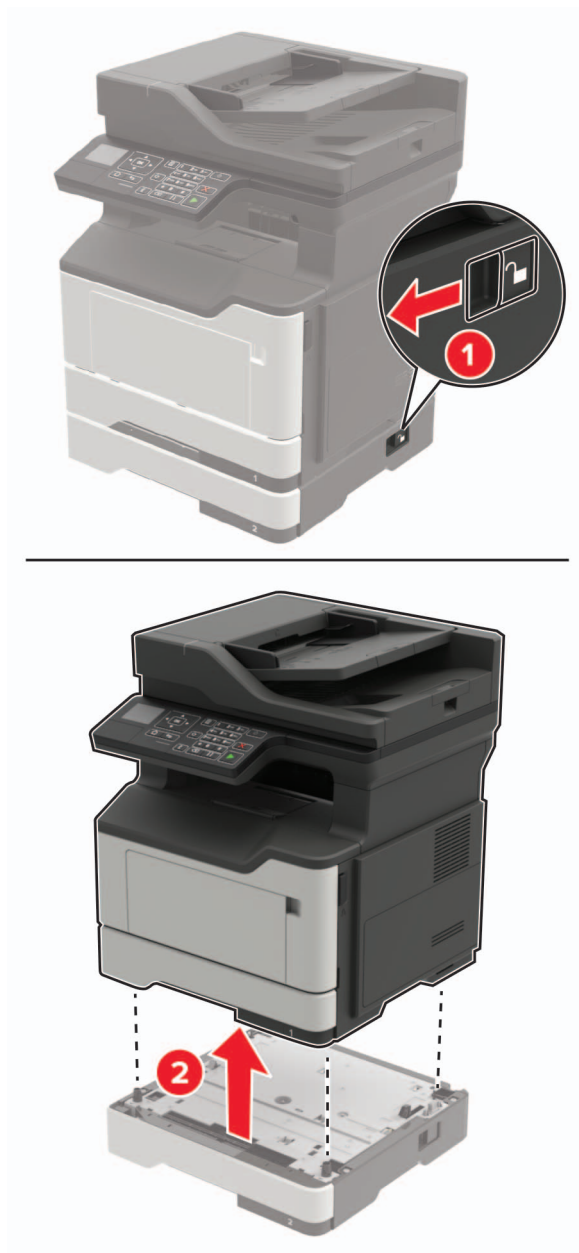

4 Îndepărtați tava de intrare, apoi basculați baza acesteia.

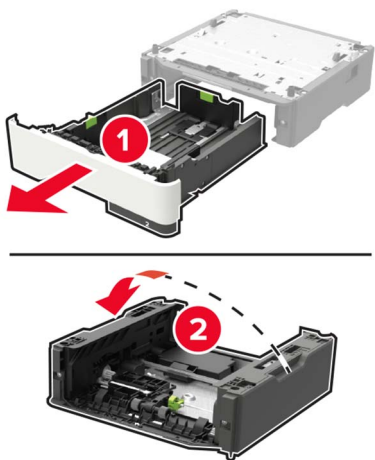


5 Îndepărtați ansamblul uzat al roților de tragere a hârtiei.

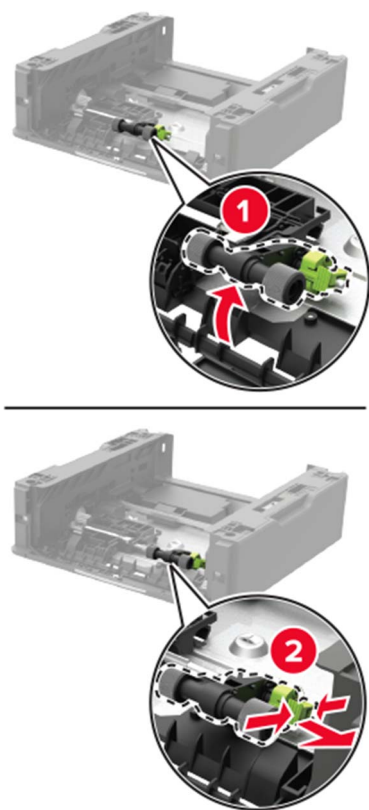


6 Despachetați noul ansamblu al roților de tragere.

7 Inșerați noul ansamblu al rolelor de tragere.

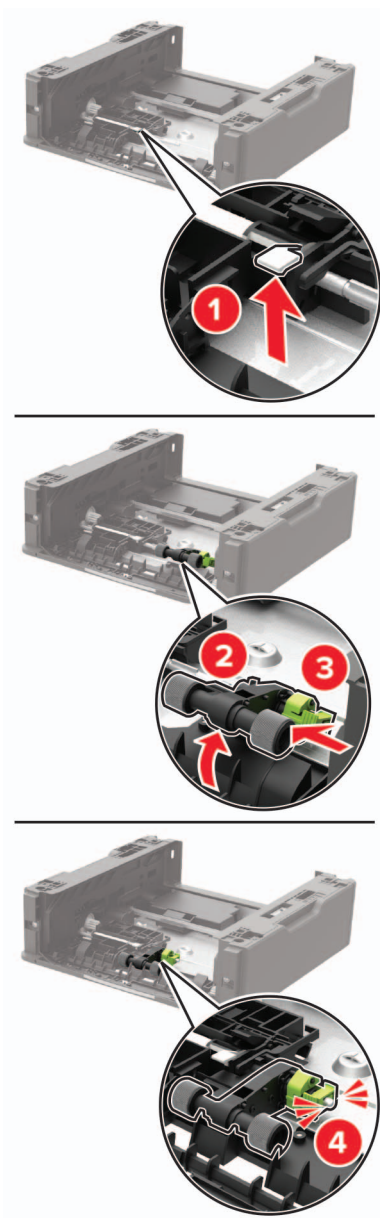

8 Coborâți baza tăvii, apoi reinșerați tava de intrare.

- 9 Aliniați imprimanta cu tava opțională apoi coborâți imprimanta până când se fixează cu un *clic* în poziție.

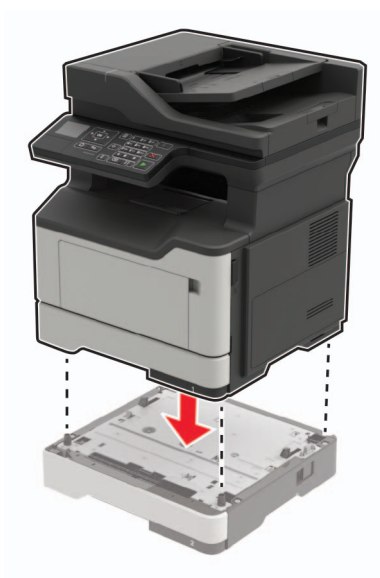

- 10 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.




- 11 Porniți imprimanta.

Înlocuirea rolei de separare a unității ADF

- 1 Deschideți capacul ADF.




2 Scoateți rola de separare ADF folosită.

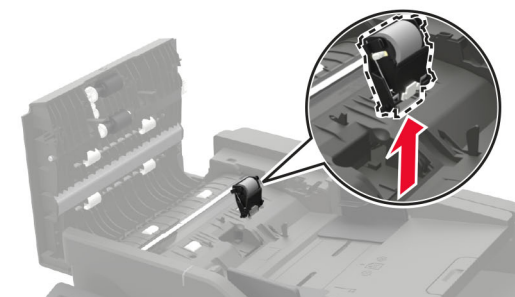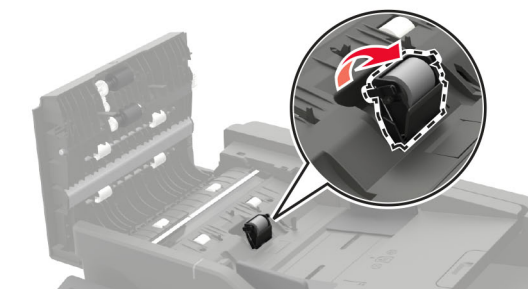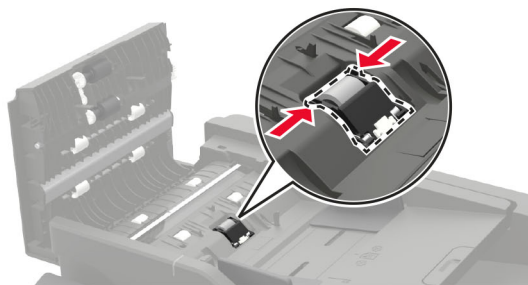

3 Despachetați noua rolă de separare a unității ADF.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea și slaba performanță a imprimantei, manipulați această piesă cu mâinile curate.

4 Introduceți noua rolă separare a unității ADF până când aceasta se fixează cu un *clic*.

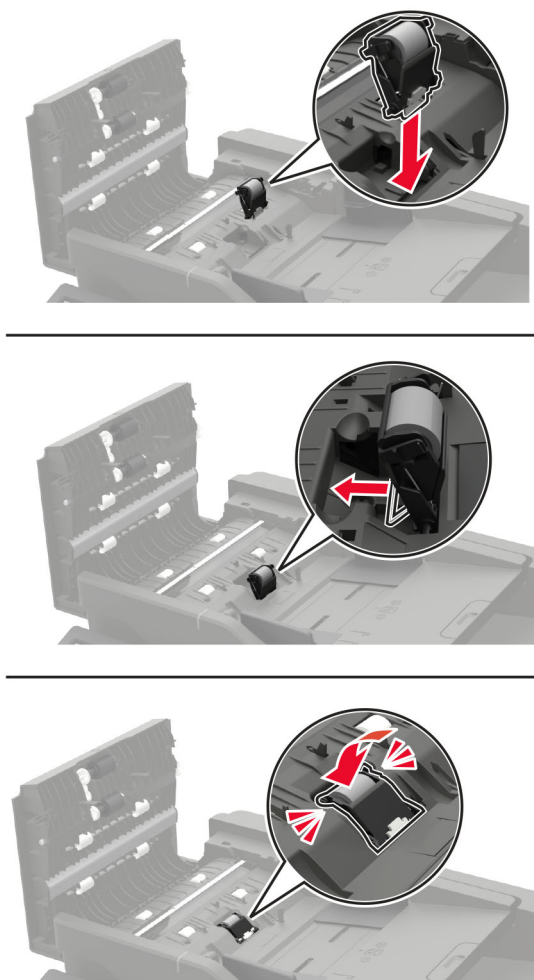

5 Închideți capacul ADF.

Mutarea imprimantei

Mutarea imprimantei în altă locație

- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre), este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:
 - Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
 - Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale verticale de podea separate sau opțiuni de ieșire atașate de aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau opțiuni de ieșire, scoateți opțiunile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice opțiuni simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

Notă: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

Expedierea imprimantei

Pentru instrucțiuni de expediere, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați asistența pentru clienți.

Economisirea de energie și hârtie

Configurarea setărilor pentru modurile de economisire a energiei

Eco-Mode (Mod economic)

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Dispozitiv** >  > **Gestionare energie** >  > **Mod economic** > 

2 Selectați o setare.

Modul Sleep (Repaus)

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Dispozitiv** >  > **Gestionare energie** >  > **Expirări** >  > **Mod repaus** > 

2 Introduceți durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Repaus.

modul Hibernare

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Dispozitiv** >  > **Gestionare energie** >  > **Expirări** >  > **Expirare hibernare** > 

2 Selectează intervalul de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.

Note:

- Asigurați-vă că treziți imprimanta din modul Hibernare, înainte de începerea unei lucrări de imprimare.
- Serverul web încorporat este dezactivat atunci când imprimanta se află în modul Hibernare.

Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.

Notă: Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.

- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Reciclare

Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

1 Accesați www.lexmark.com/recycle.

2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Notă: Consumabilele și componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare și reciclare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare.

Reciclarea ambalajelor Lexmark

Lexmark se străduiește mereu să reducă ambalajele la minimum. Un volum mai mic de ambalaje asigură faptul că imprimantele Lexmark sunt transportate în cel mai eficient și mai ecologic mod și că sunt mai puține ambalaje aruncate. Această eficiență ajută la generarea unui volum mai mic de emisii de gaze cu efect de seră, la sporirea economiei de energie și de resurse naturale. De asemenea, în anumite țări sau regiuni, Lexmark oferă posibilitatea de reciclare a componentelor de ambalaj. Pentru mai multe informații, accesați www.lexmark.com/recycle și alegeți țara sau regiunea. Informațiile despre programele disponibile de reciclare a ambalajelor sunt incluse împreună cu cele despre reciclarea produselor.

Cutiile Lexmark sunt 100% reciclabile în locurile în care există unități de reciclare a materialelor ondulate. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Spuma folosită în ambalajele Lexmark este reciclabilă în locurile în care există unități de reciclare a materialelor din spumă. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Când returnați un cartuș la Lexmark, puteți reutiliza cutia în care a fost livrat acesta. Lexmark reciclează cutia.

Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul de colectare a deșeurilor Lexmark vă permite să returnați gratuit companiei Lexmark cartușele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuați următoarele:


- 1** Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2** Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Îndepărtarea blocajelor


Evitarea blocajelor

Încărcați hârtia în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

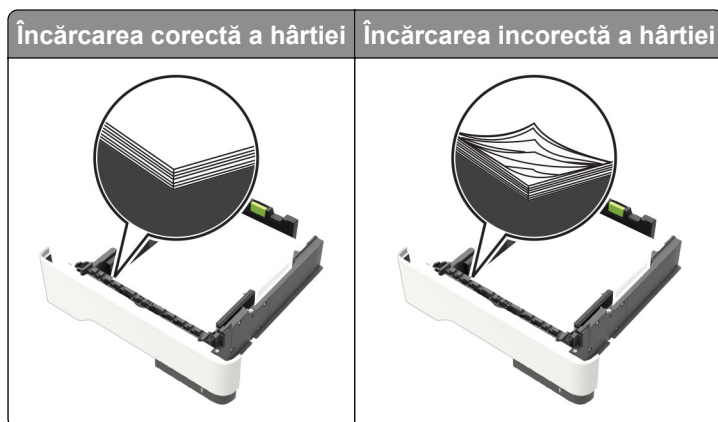

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

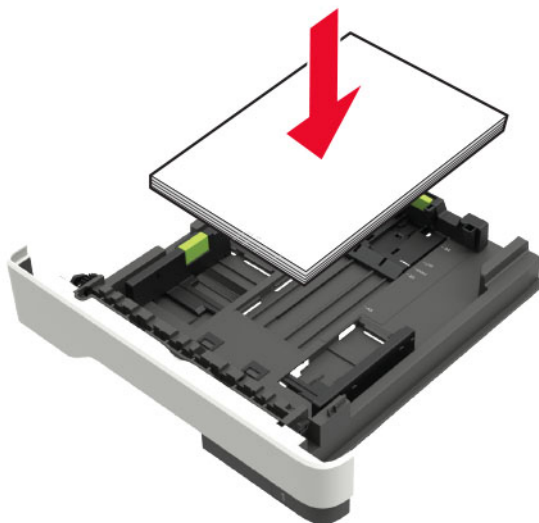


- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apăsați cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.

- Îndoțiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

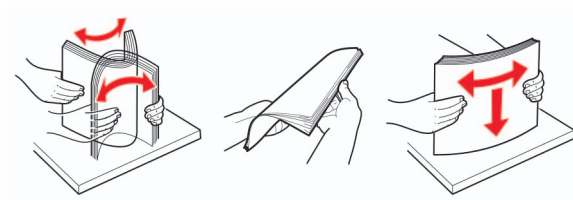


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate automat pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele tipărite pentru identificarea paginilor albe.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată în poziția Pornit sau Automat, imprimanta va retipări paginile blocate.

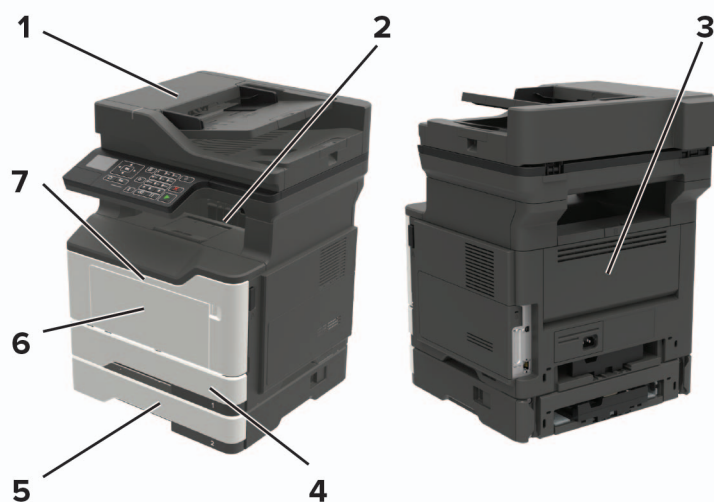

	Locație blocaj
1	Alimentator automat de documente
2	Recipient standard
3	Ușă din spate
4	Tavă standard de 250 de coli
5	Tavă opțională de 250 sau 550 de coli


	Locație blocaj
6	Alimentator multifuncțional
7	Ușa A


Blocaj hârtie în ușa A

1 Scoateți tava.



2 Deschideți ușa A.

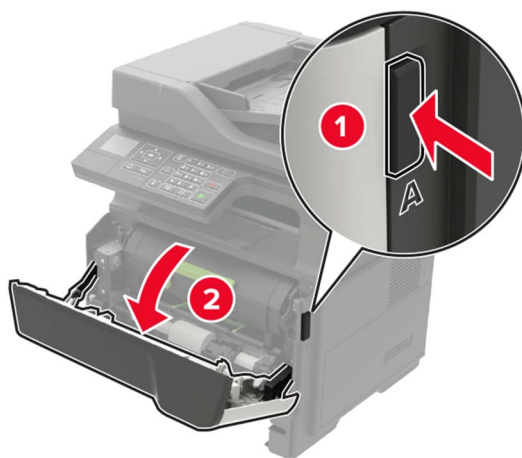

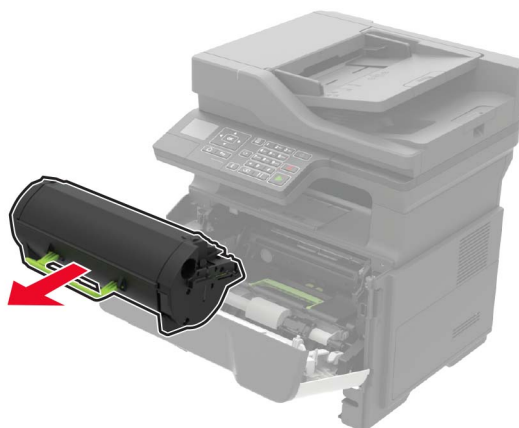3 Scoateți cartușul de toner.**4** Scoateți unitatea imagistică.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.





5 Scoateți hârtia blocată.




ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

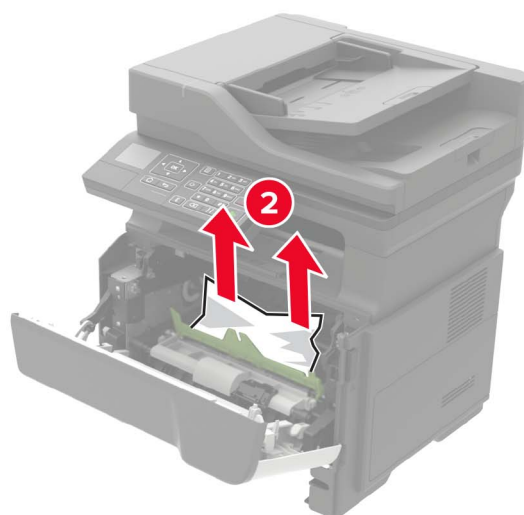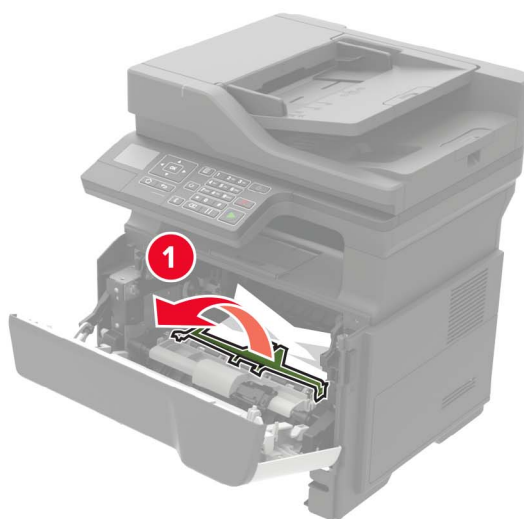


6 Introduceți unitatea imagistică.

Notă: Utilizați săgețile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

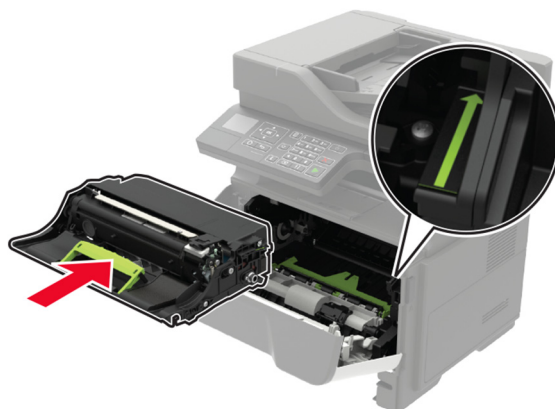

7 Introduceți cartușul de toner.


Notă: Utilizați săgețile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

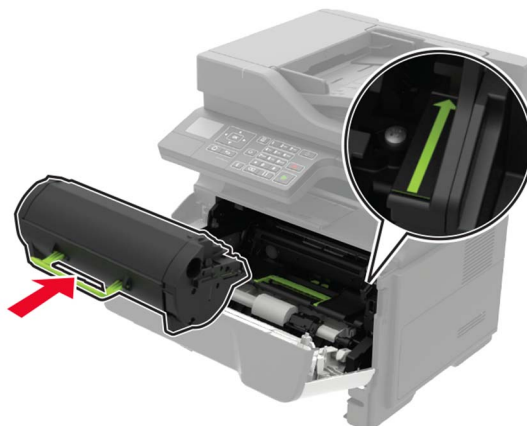**8** Închideți ușa A.**9** Introduceți tava.


Blocaj de hârtie la ușa din spate

1 Deschideți ușa de acces din spate.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

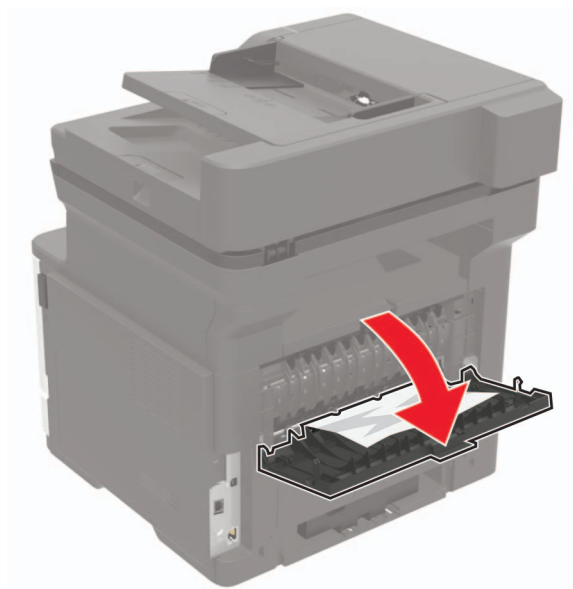**2** Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

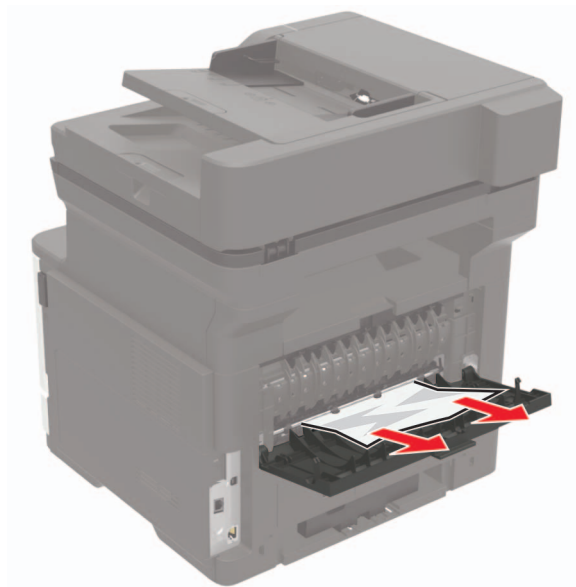

3 Închideți ușa din spate.

Blocaj de hârtie în recipientul standard

Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



Blocaj de hârtie în unitatea duplex

1 Scoateți tava.



2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Introduceți tava.


Blocaj hârtie în tăvi

- 1 Scoateți tava.



- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

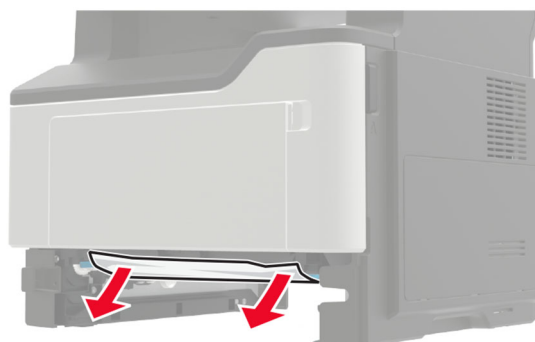

- 3 Introduceți tava.

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional


- 1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.

- 2 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

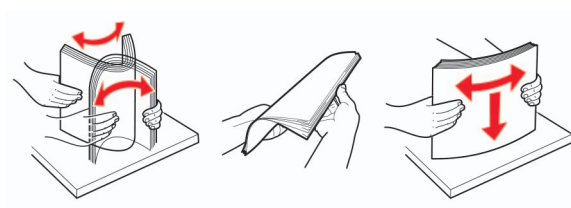


4 Reîncărcați hârtie, apoi reglați ghidajele de hârtie.

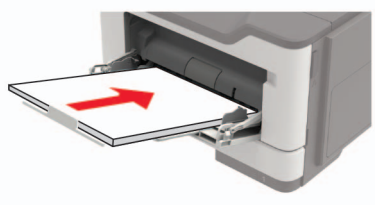

Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente


1 Scoateți toate docum. originale din tava ADF.

2 Deschideți capacul ADF.

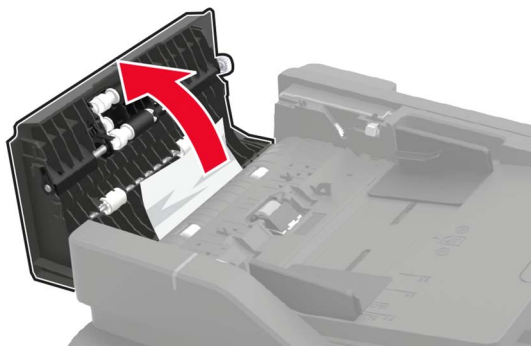

3 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

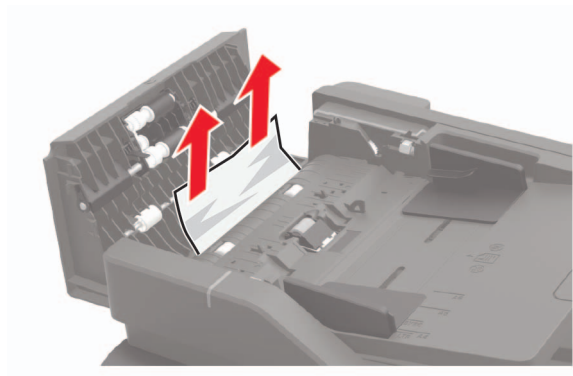

4 Închideți capacul ADF.

Rezolvarea problemelor

Probleme la conexiunea de rețea

Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
Pas 2 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. Vizualizați adresa IP a imprimantei: • Din ecranul de început • Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețele/porturi • Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. Este corectă adresa IP a imprimantei?	Treceți la pasul 3.	Introduceți adresa IP corectă a imprimantei în câmpul de adrese.
Pas 3 Asigurați-vă că utilizați un browser compatibil: • Internet Explorer® versiunea 9 sau ulterioară • Microsoft Edge™ • Safari versiunea 6 sau o versiune ulterioară • Google Chrome™ versiunea 32 sau o versiune ulterioară • Mozilla Firefox versiunea 24 sau o versiune ulterioară Browserul dvs. este compatibil?	Treceți la pasul 4.	Instalați un browser compatibil.
Pas 4 Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează. Funcționează conexiunea în rețea?	Treceți la pasul 5.	Contactați administratorul.
Pas 5 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta. Sunt conexiunile cablurilor sigure?	Treceți la pasul 6.	Securizați conexiunile prin cablu.

Acțiune	Da	Nu
Pas 6 Verificați dacă serverele proxy web sunt dezactivate. Sunt dezactivate serverele proxy web?	Treceți la pasul 7.	Contactați administratorul.
Pas 7 Accesarea serverului Embedded Web Server. S-a deschis serverul EWS?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Activarea portului USB

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Rețea/Porturi** >  > **USB** > 

2 Selectați setarea **Activare port USB**, apoi apăsați pe .

Verificarea conectivității imprimantei

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Rapoarte** >  > **Rețea** > 

2 Selectați **Pagină configurare rețea**, apoi apăsați pe .

3 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Connected (Conectat).

Dacă starea afișată este Neconectat, conexiunea la rețeaua LAN poate să fie inactivă sau este posibil să apară o deconectare sau o defecțiune a cablului de rețea. Contactați administratorul pentru asistență.

Probleme legate de opțiunile interne

Opțiunea internă nu poate fi detectată

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Opritiți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Funcționează corect opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Caracteristici instalate. Apare opțiunea internă pe pagina de setări de meniu?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 Verificați dacă opțiunea internă este instalată corespunzător pe placa de bază. a Opriiți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. b Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corespunzător de pe placa de bază. c Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.  ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă. Funcționează corect opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Verificați dacă opțiunea internă este disponibilă în driverul de imprimare. Notă: Dacă este cazul, adăugați opțiunea internă manual în driverul de imprimare, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 194. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Funcționează corect opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Probleme cu consumabilele

Înlocuiți cartușul, nepotrivire cu regiunea imprimantei

Pentru a corecta această problemă, achiziționați un cartuș pentru regiunea corectă, care se potrivește cu regiunea imprimantei sau achiziționați un cartuș universal.

- Prima cifră din mesaj după 42 indică regiunea imprimantei.
- A doua cifră din mesaj după 42 indică regiunea cartușului.

Regiuni pentru imprimante și cartușe de toner

Regiune	Cod numeric
Universal sau regiune nedefinită	0
America de Nord (Statele Unite, Canada)	1
Spațiul Economic European, Europa de Vest, țările nordice, Elveția	2
Asia Pacific	3

Regiune	Cod numeric
America latină	4
Restul Europei, Orientul Mijlociu, Africa	5
Australia, Noua Zeelandă	6
Regiune nevalidă	9

Notă: Pentru a găsi setările privind regiunea imprimantei și a cartușului de toner, imprimați paginile de testare a calității imprimării. De la panoul de control, navigați până la: **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Consumabil care nu provine de la Lexmark

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalate.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua să utilizați consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, de la panoul de control, apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **OK** timp de 15 secunde.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați ["Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark" la pagina 112](#).

Dacă imprimanta nu imprimă după ce apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **OK** timp de 15 secunde, resetați contorul pentru utilizarea consumabilelor.

1 De la panoul de control, navigați la:

Setări > **OK** > **Dispozitiv** > **OK** > **Întreținere** > **OK** > **Meniul Config** > **OK** > **Utilizare consumabile și contoare** > **OK**

2 Selectați componenta sau consumabilul pe care doriți să-l resetați, apoi selectați **Pornire**.

3 Citiți mesajul de avertizare și apoi selectați **Continuare**.

4 Apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **OK** timp de 15 secunde pentru a șterge mesajul.

Notă: Dacă nu puteți să resetați contoarele privind utilizarea consumabilelor, returnați consumabilul la magazinul de unde l-ați achiziționat.

Probleme cu alimentarea de hârtie

Plicurile se lipesc la imprimare

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Utilizați un plic care a fost depozitat într-un mediu uscat. Notă: Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor. b Trimiteți lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Asigurați-vă că tipul de hârtie este setat la Plicuri. De la panoul de control, navigați până la:  > Setări >  > Hârtie >  > Configurarea tăvii >  > Dimensiune/Tip hârtie b Trimiteți lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imprimarea de documente colaționate nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a De la panoul de control, navigați până la:  > Setări >  > Imprimare >  > Aspect >  b Selectați Asamblare , apoi apăsați pe  c Setați opțiunea Asamblare la Activat, apoi apăsați pe  d Imprimați documentul. Documentul este asamblat corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare și apoi selectați Asamblare. b Imprimați documentul. Documentul este asamblat corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Reduceți numărul de pagini de imprimat. b Imprimați documentul. Documentul este asamblat corect?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Legarea tăvilor nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă tăvile conțin aceeași dimensiune și același tip de hârtie. b Verificați dacă ghidajele hârtiei sunt poziționate corect. c Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a De la panoul de control, navigați până la:  > Setări >  > Hârtie >  > Configurarea tăvii >  > Dimensiune/Tip hârtie >  b Setati dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile conectate. c Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Asigurați-vă că Legare tăvi este setat la Automat. Pentru informații suplimentare, consultați " Legarea tăvilor " la pagina 19. b Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Scoateți tava. b Verificați dacă hârtia este încărcată corect. Note: • Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect. • Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. c Introduceți tava. d Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a De la panoul de control, navigați până la:  > Setări >  > Hârtie >  > Configurarea tăvii >  > Dimensiune/Tip hârtie >  b Setati dimensiunea și tipul de hârtie corecte. c Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
1 De la panoul de control, navigați până la:  > Setări >  > Dispozitiv >  > Notificări >  2 Din meniul Recuperare pagini blocate, setați funcția Recuperare pagini blocate la Activat sau Automat, apoi apăsați . Au fost retipărite paginile blocate?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Probleme de imprimare

Calitate slabă la imprimare

Pagini necompletate sau albe



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți toate ambalajele rămase în unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. 2 Verificați dacă unitatea imagistică prezintă semne de deteriorare și înlocuiți-o dacă este necesar. Notă: Asigurați-vă că nu este îndoit sau deplasat contactul tamburului fotoconductor. 3 Scuturați ferm unitatea imagistică, pentru a redistribui tonerul. 4 Introduceți unitatea imagistică, apoi cartușul de toner. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 Verificați starea cartușului de toner și înlocuiți-l dacă este necesar. a De la panoul de control, navigați până la: Stare/Consumabile > Consumabile b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Contact asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Materiale tipărite întunecate



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Măriți luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate c Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 6.
Pas 5 a Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată cu hârtie simplă. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
Pas 8 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Liniile fine nu sunt imprimate corect



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Liniile fine nu sunt imprimate corect?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Ajustați setările de calitate a imprimării. 1 De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Intensificare pixeli > Fonturi 2 Reglați luminozitatea tonerului la 7. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate b Imprimați documentul. Liniile fine nu sunt imprimate corect?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Hârtie pliată sau încrețită




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Hârtia este pliată sau încrețită?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Hârtia este pliată sau încrețită?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Hârtia este pliată sau încrețită?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Fundal gri

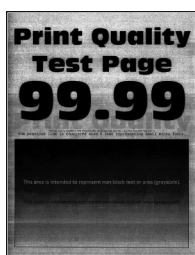

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Opriți imprimanta, așteptați timp de 10 secunde, apoi reporniți-o. b Micșorați luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate c Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați starea cartușului de toner și înlocuiți-l dacă este necesar. a De la panoul de control, navigați până la: Stare/Consumabile > Consumabile b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scoateți toate ambalajele blocate în unitatea imagistică.  Notă: Asigurați-vă că îndepărtați toate obstrucțiile dintre rola de încărcare și tamburul fotoconductorului. c Introduceți unitatea imagistică. d Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Contact asistența pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Benzi orizontale deschise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar benzi orizontale deschise la culoare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Margini incorecte



Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Reglați ghidajele pentru hârtie în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Contact asistența pentru clienți .

Materiale imprimate luminoase



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Micșorați luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate c Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați starea cartușului de toner și înlocuiți-l dacă este necesar. a De la panoul de control, navigați până la: Stare/Consumabile > Consumabile b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 a Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Împingeți ambele părți ale rolei de transfer amplasate sub unitatea imagistică, pentru a verifica dacă rola coboară și revine în poziție.  ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge. c Dacă rola de transfer nu coboară și nu revine în poziție, scoateți-o și introduceți-o la loc. 1 Trageți în sus un capăt al rolei de transfer și apăsați-l în jos până se <i>fixează</i> în poziție. 2 Dacă este necesar, repetați pasul pe celălalt capăt. d Scuturați ferm unitatea imagistică pentru a redistribui tonerul și apoi introduceți-o. e Introduceți cartușul de toner. f Opriți imprimanta, așteptați timp de 10 secunde, apoi reporniți-o. g Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Dacă problema apare după instalarea unui nou kit de întreținere, verificați ca rola de transfer inclusă în kit să fie instalată. Notă: Dacă este necesar, înlocuiți rola de transfer. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 Verificați starea unității imagistice. De la panoul de control, navigați până la: Stare/Consumabile > Consumabile Unitatea imagistică este aproape de sfârșitul duratei de viață?	Treceți la pasul 8.	Contact asistență pentru clienți .
Pas 8 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Contact asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Documente cu puncte și modele



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Verificați dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de scurgerea tonerului. Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Schimbați cartușul de toner. b Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați starea unității imagistice. De la panoul de control, navigați până la: Stare/Consumabile > Consumabile Unitatea imagistică este aproape de sfârșitul duratei sale de viață?	Treceți la pasul 5.	Contact asistența pentru clienți .
Pas 5 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Încrețire hârtie



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Hârtia este încrêțită?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b Imprimați documentul. Hârtia este încrêțită?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Hârtia este încrêțită?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Scoateți hârtia din tavă și întoarceți-o. b Imprimați documentul. Hârtia este încrêțită?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Verificați dacă hârtia încărcată este acceptată. Notă: Dacă hârtia nu este acceptată, încărcați un tip de hârtie acceptată. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă hârtia încărcată este acceptată. Notă: Dacă hârtia nu este acceptată, încărcați un tip de hârtie acceptată. b Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Verificați dacă rola de preluare din tavă prezintă semne de deteriorare și de contaminare și înlocuiți-o dacă este necesar. b Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Defecțiunile se repetă



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Utilizând Pagini de testare a calității imprimării, verificați dacă distanța dintre defectele repetate este egală cu oricare dintre următoarele: • 97 mm (3,82 in.) • 47 mm (1,85 in.) • 38 mm (1,5 in.) Distanța dintre defectele care se repetă corespunde vreuneia dintre măsurători?	Treceți la pasul 2.	Observați distanța, apoi contactați asistența pentru clienți .
Pas 2 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Apar defecte repetitive?	Contact asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Pagini negre

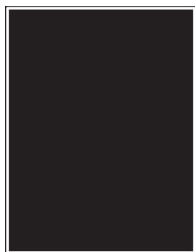

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scoateți toate ambalajele blocate în unitatea imagistică.  Notă: Asigurați-vă că îndepărtați toate obstrucțiile dintre rola de încărcare și tamburul fotoconductorului. c Introduceți unitatea imagistică. d Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă unitatea imagistică prezintă semne de deteriorare. Este unitatea imagistică în stare corespunzătoare?	Contactați asistența pentru clienți .	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Text sau imagini trunchiate



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scoateți toate ambalajele blocate în unitatea imagistică.  Notă: Asigurați-vă că îndepărtați toate obstrucțiile dintre rola de încărcare și tamburul fotoconductorului. c Introduceți unitatea imagistică. d Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Tonerul se desprinde ușor

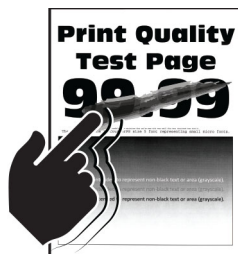


Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?	Contact asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Dungi verticale închise la culoare

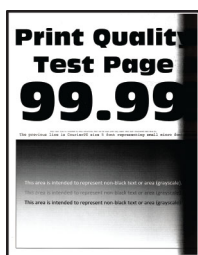

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungii verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. c Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungii verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scoateți toate ambalajele blocate în unitatea imagistică. Notă: Asigurați-vă că îndepărtați toate obstrucțiile dintre rola de încărcare și tamburul fotoconductorului. c Introduceți unitatea imagistică. d Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungii verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Verificați dacă intră o lumină puternică pe partea dreaptă a imprimantei și mutați imprimanta dacă este necesar. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Linii sau dungi verticale, închise la culoare



Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a De la panoul de control, navigați până la: Setări > Depanare > Curățarea scanerului b Imprimați documentul. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Curățați scanerul utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame. Pentru informații suplimentare, consultați " Curățarea scanerului " la pagina 110. b Copiați documentul utilizând ADF. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Dungi verticale închise la culoare și lipsa imprimării

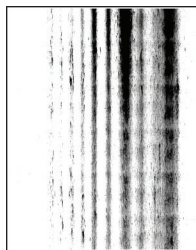

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scoateți toate ambalajele blocate în unitatea imagistică.  Notă: Asigurați-vă că îndepărtați toate obstrucțiile dintre rola de încărcare și tamburul fotoconductorului. c Introduceți unitatea imagistică. d Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare și imagini lipsă?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare și imagini lipsă?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Benzi verticale deschise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar benzi verticale deschise la culoare?	Contactați asistența pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Linii verticale albe



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Contactați asistența pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Operațiile confidențiale și alte operații memorate nu se tipăresc

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista operațiilor memorate. Notă: Dacă documentele nu sunt listate, imprimați-le folosind opțiunile de printare și memorare. b Imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide. • Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o. • Pentru fișiere PDF, generați un nou fișier și apoi imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate. Pentru utilizatorii de Windows a Deschideți dialogul Preferințe tipărire. b Din secțiunea Imprimare și Memorare, selectați Mentținere documente duplicate. c Introduceți un cod PIN. d Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pentru utilizatorii de Macintosh a Salvați și denumiți fiecare lucrare în mod diferit. b Trimiteți lucrarea individual. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Ștergeți alte lucrări în așteptare pt. a elibera memoria imprimantei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Adăugare memorie imprimantei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Imprimare lentă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că imprimanta nu este în Modul Eco și Modul Silențios. b Imprimați documentul. Imprimanta continuă să imprime lent?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • Puteți schimba setarea și din meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Imprimanta continuă să imprime lent?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Reduceți numărul de pagini de imprimat. b Imprimați documentul. Imprimanta continuă să imprime lent?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea. b Imprimați documentul. Imprimanta continuă să imprime lent?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a Din meniul Calitate de la panoul de control, setați Rezoluția de imprimare la 600 dpi. b Imprimați documentul. Imprimanta continuă să imprime lent?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 6 a Asigurați-vă că imprimanta nu se supraîncălzește. Note: • Permiteți imprimantei să se răcească după o lucrare de imprimare cu durată foarte lungă. • Observați temperatura ambiantă recomandată pentru imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați "Alegerea unui loc pentru imprimantă" la pagina 10. b Imprimați documentul. Imprimanta continuă să imprime lent?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 a Adăugați mai multă memorie. b Imprimați documentul. Imprimanta continuă să imprime lent?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți caseta de dialog Imprimare și verificați dacă ați selectat imprimanta corespunzătoare. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta este pornită. b Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj. c Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Verificați dacă porturile sunt funcționale și dacă ați conectat cablurile în mod corespunzător la computer și la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Dezinstalați și apoi reinstalați driverul de imprimare. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Reglarea luminozității tonerului

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Imprimare** >  > **Calitate** > 

2 Selectați **Luminozitate toner**, apoi apăsați pe .

3 Reglați setarea, apoi apăsați pe .

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați conectarea cablului de tensiune la priza electrică.  ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu de protecție. Este priza electrică oprită de la un comutator sau releu de protecție?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați releul.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare. Este imprimanta în modul Repaus sau Hibernare?	Apăsați butonul de alimentare pentru a activa imprimanta.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare. Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?	Treceți la pasul 6.	Introduceți cablurile în mufele corespunzătoare.
Pas 6 Opiți imprimanta, instalați opțiunile de hardware și apoi reporniți-o. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu opțiunea. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Instalați driverul corect de imprimare. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 8.
Pas 8 Opiți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Contact asistența pentru clienți .

Lucrările de imprimare sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimați pe o hârtie adecvată. b Imprimați documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Treceți la pasul 2.	Încărcați dimensiunea corectă și tipul corect de hârtie.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Notă: De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Navigați la:  > Setări > OK > Hârtie > OK > Configurarea tăvii > OK > Dimensiune/Tip hârtie > OK b Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. c Imprimați documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Verificați dacă tăvile sunt conectate. Pentru informații suplimentare, consultați "Legarea tăvilor" la pagina 19. b Imprimați documentul. Documentul este imprimat din tava corectă?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Probleme la expedierea faxurilor

Nu se pot trimite sau primi faxuri


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Rezolvați orice mesaje de eroare ce sunt afișate pe ecran. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor ale următoarelor echipamente: • Telefon • Căști • Robot telefonic Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă se aude tonul. • Apelați numărul de fax pentru a verifica dacă funcționează corect. • Dacă utilizați opțiunea Apelare cu receptorul în furcă, creșteți volumul pentru a verifica dacă există ton. Se aude tonul de apel?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 Verificați priza de perete a telefonului. a Conectați telefonul analogic direct la priza de perete. b Așteptați tonul de apel. c Dacă nu auziți un ton de apel, atunci folosiți un alt cablu de telefon. d Dacă tot nu auziți tonul de apel, atunci conectați telefonul analogic la o altă priză de perete. e Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Verificați conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic sau la un conector digital corect. • Dacă utilizați un serviciu telefonic de tip Servicii Integrate pentru Rețea Digitală (Integrated Services for Digital Network - ISDN), atunci conectați-vă la un port de telefon analogic al unui adaptor de terminal ISDN. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul ISDN. • Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau la un router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL. • Dacă utilizați un serviciu de telefonie de tip centrală telefonică privată (private branch exchange - PBX), asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, atunci luați în considerare instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 Deconectați temporar alte echipamente și dezactivați alte servicii de telefonie. a Deconectați alte echipamente (de ex. roboți telefonici, computere, modemuri sau splitere de linii telefonice) dintre imprimantă și linia telefonică. b Dezactivați funcția de apel în așteptare și mesagerie vocală. Pentru informații suplimentare, contactați compania de telefonie. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Scanați documentul original, pagină cu pagină. a Formați numărul de fax. b Scanați documentul. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Încărcați documentul original, în mod corespunzător, în ADF sau pe geamul scannerului. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Configurați corespunzător numărul de comandă rapidă. - Verificați dacă numărul de comandă rapidă a fost configurat pentru numărul de telefon pe care doriți să îl formați. - Formați numărul de telefon manual. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri

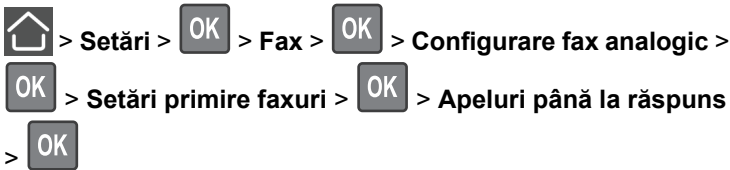Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că sursa hârtiei nu este goală. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați setările intervalului dintre numărul de apeluri. De la panoul de control, navigați până la:  Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă imprimanta imprimă pagini goale, consultați "Pagini necompletate sau albe" la pagina 149 . Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Calitate deficitară a imprimării faxului

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Îmbunătățiți calitatea imprimării. a Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Note: • Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. • Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web. b Faceți clic pe Setări > Imprimare > Calitate. c Reglați setările. d Aplicați modificările. Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Scădeți viteza de transmitere a faxului de intrare. a Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Note: • Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. • Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web. b Faceți clic pe Setări > Fax > Configurare fax analogic > Setări primire faxuri > Comenzi pentru administrator. c Selectați o setare Viteză maximă. d Aplicați modificările. Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Schimbați cartușul de toner. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului. Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Probleme de scanare

Nu se poate scana de la un computer

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Retrimiteți lucrarea de scanare. Puteți trimite operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor dintre imprimantă și serverul de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Retrimiteți lucrarea de scanare. Puteți trimite operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .



Copii de documente sau foto parțiale

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scannerului. b Copiați documentul sau fotografia. Documentul sau fotografia se copiază corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Setați dimensiunea hârtiei corespunzător cu hârtia încărcată în tavă. b Copiați documentul sau fotografia. Documentul sau fotografia se copiază corect?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Calitate slabă a copierii

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți geamul scannerului și suprafața geamul ADF. b Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scannerului. c Copiați documentul sau fotografia. Calitatea copiei este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Verificați calitatea documentului sau fotografiei originale. b Ajustați setările de calitate a scanării. c Copiați documentul sau fotografia. Calitatea copiei este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF

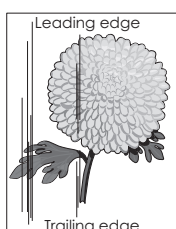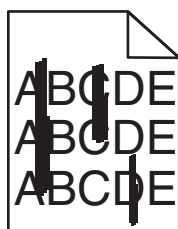

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Deschideți capacul scannerului. b Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți geamul ADF și suprafața inferioară albă a capacului ADF. c Închideți capacul scannerului. Dungile verticale apar în continuare pe documentele scanate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Deschideți ușa C. b Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți geamul ADF și suprafața inferioară albă a capacului ADF. c Închideți ușa. Dungile verticale apar în continuare pe documentele scanate?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Operația de scanare nu a reușit

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați conexiunile prin cablu. a Asigurați-vă că este conectat bine cablul de Ethernet sau USB la calculator și la imprimantă. b Retrimiteți lucrarea de scanare. A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați fișierul pe care doriți să îl scanați. a Asigurați-vă că numele fișierului nu este deja în uz în folderul de destinație. b Asigurați-vă că documentul sau fotografia pe care doriți să o scanați nu este deschisă în altă aplicație. c Retrimiteți lucrarea de scanare. A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Verificați dacă caseta de dialog Adăugare marcaj de oră sau Suprascriere fișier existent este selectată în setările de configurare ale destinației. b Retrimiteți lucrarea de scanare. A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Scannerul nu se închide

Acțiune	Da	Nu
Îndepărtați obstrucțiunile ce împiedică închiderea scannerului. Unitatea de scanare s-a închis corect?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Închideți toate aplicațiile care afectează scanarea. Scanarea durează prea mult sau blochează calculatorul?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Selectați o rezoluție de scanare mai mică. a De la panoul de control, navigați până la:  > Scanare către >  > Setări scanare >  b Reglați rezoluția. Scanarea durează prea mult sau blochează calculatorul?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Scannerul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare la imprimantă și la priza electrică.  ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă. b Copiați sau scanați documentul. Scannerul reacționează?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta este pornită. b Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj. c Copiați sau scanați documentul. Scannerul reacționează?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Opriți imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o. b Copiați sau scanați documentul. Scannerul reacționează?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Ajustarea înregistrării scannerului

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Dispozitiv** >  > **Întreținere** >  > **Meniul Config** >  > **Configurare scanner** >  > **Înregistrare manuală scanner** > 

2 Selectați **Test rapid imprimare**, apoi apăsați pe .

3 Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare pe geamul scannerului, apoi selectați **Înregistrare suport plat**.

4 Selectați **Test rapid de copiere**, apoi apăsați pe .

5 Comparați pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.

Notă: Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, atunci ajustați marginea din stânga și marginea de sus.

6 Repetați [pas 4](#) și [pas 5](#) până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

Ajustarea înregistrării ADF

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Dispozitiv** >  > **Întreținere** >  > **Meniul Config** >  > **Configurare scanner** >  > **Înregistrare manuală scanner** > 

2 Selectați **Test rapid imprimare**, apoi apăsați pe .

3 Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare în tava ADF.

4 Selectați **Înregistrare ADF față** sau **Înregistrare ADF spate**.

Note:

- Pentru a alinia înregistrarea ADF față, amplasați pagina de test cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.
- Pentru a alinia înregistrarea ADF spate, amplasați pagina de test cu fața în jos, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.

5 Selectați **Test rapid de copiere**, apoi apăsați pe .

6 Comparați pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.

Notă: Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, atunci ajustați marginea orizontală și marginea de sus.

7 Repetați [pas 5](#) și [pas 6](#) până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că dețineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Accesați <http://support.lexmark.com> pentru a primi asistență prin e-mail sau chat sau pentru a naviga prin biblioteca de manuale, documentația de asistență, drivere și alte descărcări.

Este disponibilă de asemenea asistența tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apălați 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, accesați <http://support.lexmark.com>.

Actualizarea și migrarea

Hardware

Opțiuni interne disponibile


- Memorie flash utilizator
- Carduri de fonturi

Accesarea plăcii controlerului

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, deschideți capacul de acces la placa controlerului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controlerului.

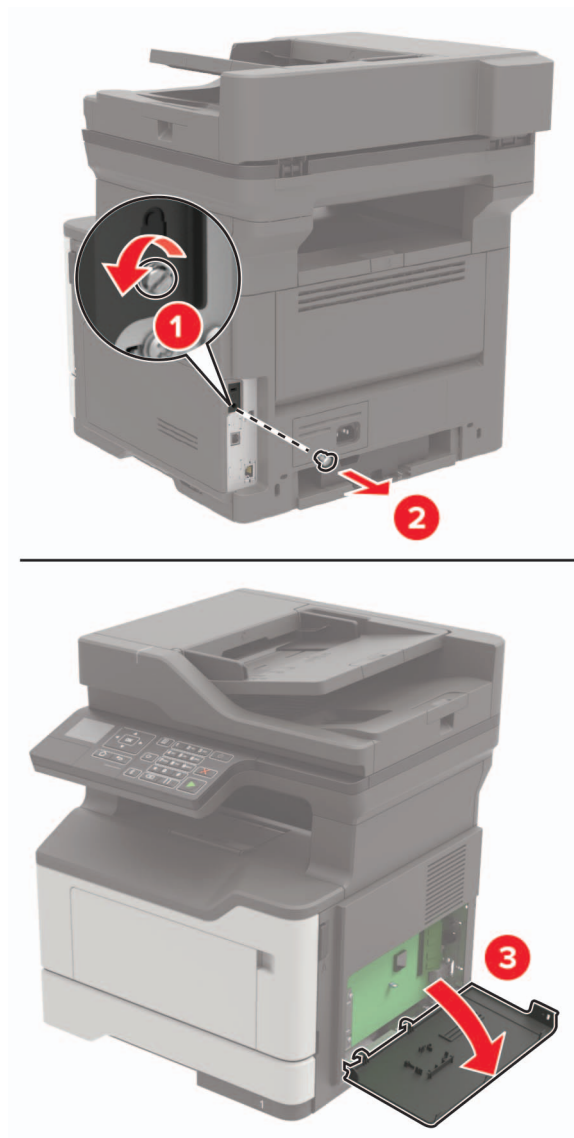

4 Închideți capacul de acces.

5 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.


6 Porniți imprimanta.

Instalarea unui card de memorie

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Închideți capacul de acces la placa controllerului.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa de sistem.

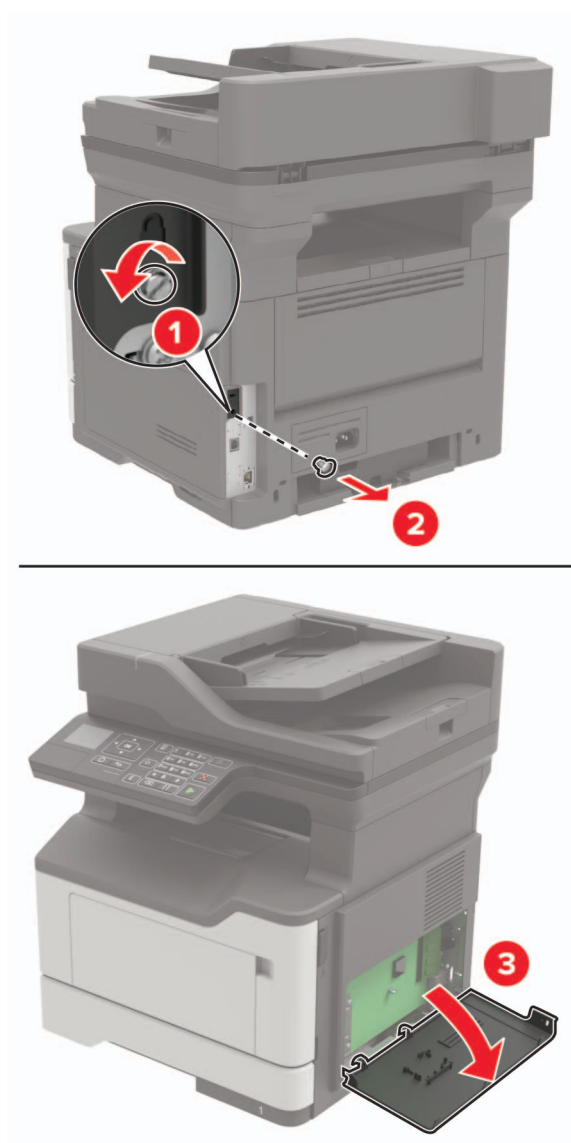

4 Despachetați cardul de memorie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartelei.

5 Introduceți cardul de memorie până când se fixează cu un *clic* în poziție.

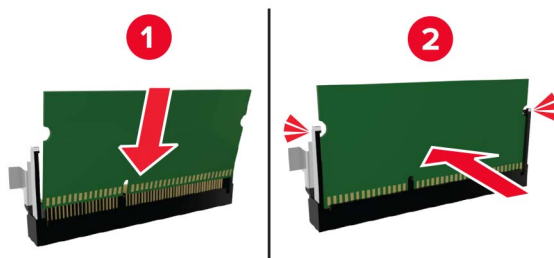

6 Închideți capacul de acces al plăcii controlerului.

7 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

8 Porniți imprimanta.

Instalarea unei cartele opționale


 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

1 Opriți imprimanta.

2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.


3 Închideți capacul de acces la placa controllerului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge orice componente sau conectori.

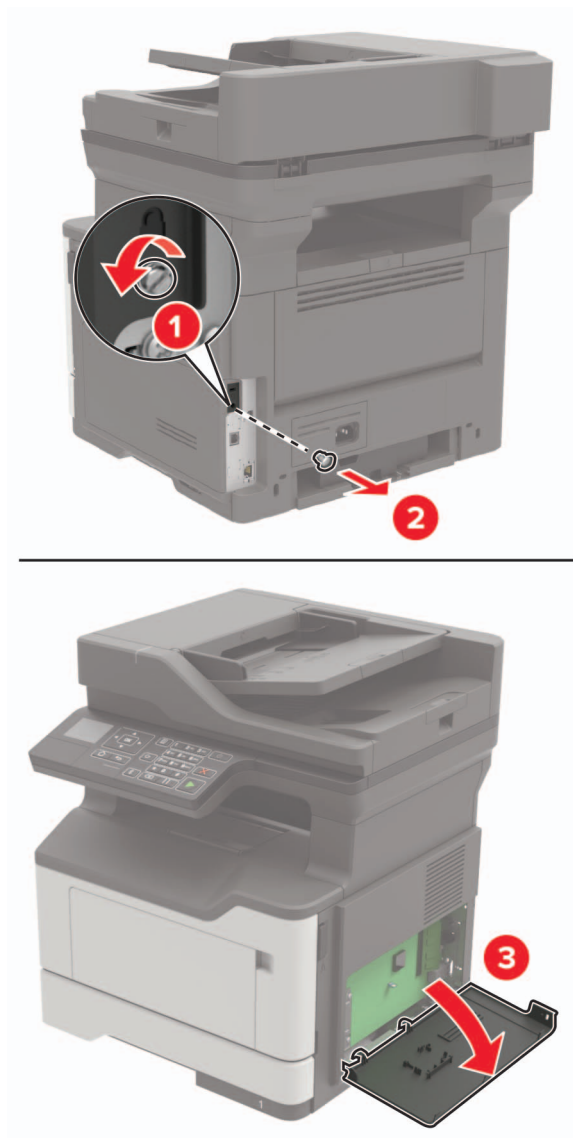

4 Despachetați cartela opțională.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartelei.

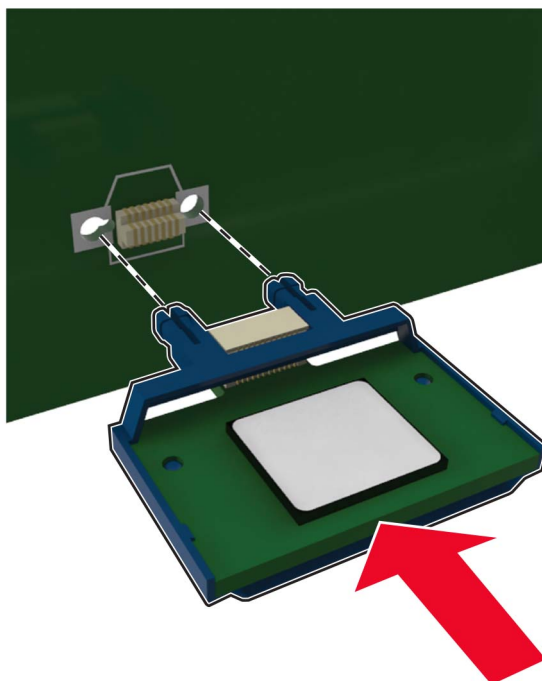5 Împingeți placa ferm.

Notă: Întreaga lungime a conectorului cardului trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Instalarea necorespunzătoare a cartei poate deteriora cartela și placa controllerului.

6 Închideți capacul de acces.**7 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.**

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

8 Porniți imprimanta.**Instalarea tăvilor opționale**

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

1 Opiți imprimanta.**2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.**

3 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.

Notă: Dacă sunt deja instalate tăvi opționale, deblocați-le din imprimantă înainte de a ridica imprimanta. Nu încercați să ridicați imprimanta și tăvile simultan.

4 Aliniați imprimanta cu tava opțională apoi coborâți imprimanta până când se fixează cu un *clic* în poziție.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre), este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.



5 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

6 Porniți imprimanta.

Adăugați tava în driverul de imprimare, pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați "[Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare](#)" la pagina 194.

Software

Instalarea software-ului pentru imprimantă

1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.

- De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
- Accesați <http://support.lexmark.com> și apoi selectați imprimanta și sistemul de operare.

2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

3 Pentru utilizatorii Macintosh, adăugați o imprimantă.

Notă: Obțineți adresa IP a imprimantei din secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi).

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:
 - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
 - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
- 3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.
- 4 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
- 2 Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
- 3 Aplicați modificările.

Firmware

Exportarea sau importarea unui fișier de configurare

Puteți exporta setările de configurare ale imprimantei dvs. într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Exportați sau importați un fișier de configurare pentru una sau mai multe aplicații.

Pentru o aplicație

- a Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Aplicații** >, selectați aplicația dorită și apoi faceți clic pe > **Configurare**.
- b Faceți clic pe **Exportare** sau **Importare**.

Pentru mai multe aplicații

- a Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Exportare configurare** sau **Importare configurare**.
- b Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Actualizare firmware

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a funcționa corect.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactați reprezentantul dvs. Lexmark.

- 1** Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Actualizare firmware**.
- 2** Navigați pentru a localiza fișierul flash necesar.
- 3** Aplicați modificările.

Note

Informații despre produs

Denumire produs:

Lexmark MB2338adw; Lexmark MX321adn, Lexmark MX321adw MFPs

Tip echipament:

7017

Modele:

276, 278

Notă referitoare la ediție

Septembrie 2018

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre piese de schimb și descărcări, vizitați www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale

Lexmark și sigla Lexmark sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Google Cloud Print și Google Chrome sunt mărci comerciale ale Google Inc. Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Macintosh, Mac, App Store, și Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc. AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple, Inc.

Microsoft, Windows și Internet Explorer sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft din Statele Unite și din alte țări.

Mopria®, sigla Mopria® și sigla Mopria® Alliance sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții pentru imprimantă incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă înregistrată Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau alte țări.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

Note de licență

Toate notele de licență asociate cu acest produs pot fi vizualizate de pe CD:directorul \NOTICES de pe CD-ul de instalare.

Niveluri de poluare fonică

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărirea	Imprimare pe o față: 54; față-verso: 53
Scanarea	54
Copierea	54
Pregătit	14

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)



Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web Lexmark, la adresa www.lexmark.com pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

Notificare de sensibilitate statică



Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreținere, cum ar fi eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care are emblema ENERGY STAR pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat pentru conformitatea cu cerințele ENERGY STAR ale Agenției pentru Protecția Mediului (EPA - Environmental Protection Agency) când este configurat în maniera existentă la momentul expedierii de la Lexmark.



Informații cu privire la temperatură

Temperatura ambiantă de funcționare	Între 10 și 32 °C (între 50 și 90 °F)
Temperatură în timpul transportului	Între -20 și 40 °C (între -4 și 104 °F)
Temperatura în timpul stocării și umiditatea relativă	Între 0 și 40 °C (între 32 și 104 °F) Între 8 % și 80 % RH

Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Imprimanta conține în interior un laser Clasa IIIb (3b) AlGaInP care funcționează nominal cu 15 miliwați în zona lungimii de undă de 650–670 nanometri și care este inclus în ansamblul capului de imprimare pentru care nu se poate oferi service. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară Clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a condițiilor de service stabilite.

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărirea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	Imprimare pe o față: 520; Față-verso: 325
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	550

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	14,5
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	10,5
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	2,1
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0,1
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0,1

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Modul Sleep (Inactiv)

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Sleep Mode (Mod Inactiv)*. Modul Sleep (Inactiv) economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Sleep (Repaus) este activat automat după ce acest produs nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Sleep Mode Timeout (Expirare pentru modul Repaus)*.

Valoarea implicită din fabrică a Sleep Mode Timeout (Expirare pentru mod Inactiv) pentru acest produs (în minute):	15
--	----

Utilizând meniurile de configurare, timpul de Expirare pentru modul Inactiv poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de Expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernate (Hibernare)*. La funcționarea în modul Hibernare (Hibernare), toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare (Hibernare), alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile
---	--------

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Câteodată este util să calculați consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații

Această secțiune conține informații privind reglementările aferente produselor ce conțin un card de fax analog:

Număr tip/model Lexmark reglementat:

LEX-M14-002

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicațiile fără fir

Această secțiune cuprinde informații de conformitate care se aplică numai modelelor care utilizează comunicațiile fără fir.

În caz de îndoială dacă modelul dvs. este un model care utilizează comunicațiile fără fir, accesați <http://support.lexmark.com>.

Notificare privind componentele modulare

Modelele fără fir conțin una dintre următoarele componente modulare:

Număr tip/model Lexmark LEX-M07-001 reglementat; FCC ID:IYLLLEXM07001; Industry Canada IC:2376A-LEXM07001

Număr tip/model Lexmark LEX-M08-001 reglementat; FCC ID:IYLLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Pentru a stabili care componente modulare sunt instalate pe produsul dvs. specific, consultați eticheta aflată pe produs.

Expunerea la radiații de radio-frecvență

Puterea de ieșire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radio-frecvență stabilite de FCC și alte agenții de reglementare. Pentru a respecta cerințele de expunere la RF prevăzute de FCC și alte agenții de reglementare, trebuie păstrată o distanță minimă de 20 cm (8 inch) între antenă și orice persoană.

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2009/125/CE și 2011/65/CE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi

utilizate cu anumite limite ale tensiunii, designul ecologic al produselor care utilizează energie și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B ale EN 55022 și EN55032 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1 sau EN 62368-1.

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale Directivei Consiliului 2014/53/UE privind aproximarea și armonizarea legislației statelor membre referitoare la echipamentele radio.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Conformitatea este indicată prin marcajul CE:



Declarația UE cu privire la benzile de frecvență operaționale ale emițătoarelor radio și puterea RF maximă

Acest produs radio transmite în banda de 2,4 Ghz (2,412 – 2,472 GHz) în UE. Puterea de ieșire EIRP maximă a transmițătorului, inclusiv amplificarea antenei, este ≤ 20 dBm.

Index

A

accesarea plăcii
controlerului 187
activarea portului USB 143
actualizare firmware
 fișier flash 195
Adaptor RJ-11 33
adăugare opțiuni interne
 driver de imprimare 194
adăugarea opțiunilor hardware
 driver de imprimare 194
adresă FTP
 creare comandă rapidă 41
AirPrint
 utilizare 24
ajustarea luminozității
faxurilor 39
alimentator automat de
documente (ADF)
 utilizare 25, 28, 37, 41
alimentator multifuncțional
 încărcare 18
Ansamblu rolă de tragere
 înlocuire 120
anularea legării tăvilor 19
asistență pentru clienți
 contactare 186
așezarea de coli de separare
între copii
 copiere 27
atașarea cablurilor 13

B

blocaj de hârtie în alimentatorul
automat de documente 140
blocaj de hârtie în alimentatorul
multifuncțional 139
blocaj de hârtie în unitatea
duplex 138
blocaj de hârtie la ușa din
spate 136
blocaj hârtie în panouri 139
blocaj hârtie la ușa A 132
blocaj hârtie, eliminare
 în alimentatorul automat de
 documente 140
 în alimentatorul
 multifuncțional 139

 în unitatea duplex 138
 la ușa din spate 136
 tăvi 139
blocaje
 evitare 130
blocaje de hârtie
 evitare 130
blocaje hârtie, eliminare
 în recipientul standard 137
blocaje, eliminare
 în alimentatorul automat de
 documente 140
 în alimentatorul
 multifuncțional 139
 în recipientul standard 137
 în unitatea duplex 138
 tăvi 139
blocarea faxurilor nesolicitate 39

C

cabluri
 Ethernet 13
 USB 13
calitate imprimare, depanare
 benzi orizontale deschise la
 culoare 155
 benzi verticale deschise la
 culoare 170
 defecțiunile se repetă 162
 documente cu puncte și
 modele 159
 dungi verticale închise la
 culoare 166
 dungi verticale închise la
 culoare și lipsa imprimării 169
fundal gri pe materialele
imprimare 153
hârtie pliată sau încrețită 152
imprimare strâmbă sau
 oblică 161
încrețire hârtie 160
linii sau dungi verticale, închise
 la culoare 168
linii verticale albe 171
liniile fine nu sunt imprimate
 corect 152
materiale imprimate
 întunecate 150
 materiale imprimate
 luminoase 156
pagini necompletate sau
 albe 149
 pagini negre 163
 text sau imagini trunchiate 164
 tonerul se desprinde ușor de pe
 hârtie 166
cartelă de memorie
 instalare 189
cartelă opțională
 instalare 190
cartuș de toner
 comandă 112
 înlocuire 114
cartușe de toner
 reciclare 129
colaționarea copiilor
 copiere 26
comandarea consumabilelor
 cartuș de toner 112
comandă
 unitate imagistică 113
componentele imprimantei
 verificarea stării 112
conectarea imprimantei
 la o rețea fără fir 107
conectarea la rețeaua fără fir
 utilizare metodă PIN 107
 utilizarea metodei cu apăsare
 pe buton 107
configurare fax
 conexiune linie telefonică
 standard 31
 în funcție de țară sau
 regiune 33
configurarea funcției de fax 30
configurarea notificărilor de
aprovizionare 113
configurarea orei de vară 36
configurarea setărilor de poștă
electronică 28
configurarea setărilor pentru
formatul universal de hârtie 16
configurațiile de imprimantă 12
conservare consumabile 128
Consumabil care nu provine de
la Lexmark 145

contactarea serviciului de asistență pentru clienți 186
contoare utilizare consumabile
 reinițializare 145
copiere
 creare comandă rapidă 27
 pe ambele fețe ale hârtiei 26
 pe hârtie cu antet 26
 utilizarea alimentatorului
 automat de documente (ADF) 25
 utilizarea geamului
 scannerului 25
copiere față-verso 26
copiere, depanare
 calitate slabă copiere 182
 copii parțiale ale documentelor
 sau fotografiilor 181
 scannerul nu răspunde 184
 unitatea de scanare nu se
 închide 183
copierea fotografiilor 25
copierea mai multor pagini 27
copierea mai multor pagini pe o
singură coală 27
copierea pe diferite dimensiuni
de hârtie 25
creare comandă rapidă
 adresă FTP 41
 copiere 27
 destinație fax 38
 e-mail 28
crearea unei comenzi rapide
pentru copiere 27
crearea unei comenzi rapide
pentru FTP 41
crearea unei comenzi rapide
pentru o destinație de fax 38
crearea unei comenzi rapide
pentru poșta electronică 28
culoarea butonului de
alimentare
 înțelegerea stării 14
curățare
 exteriorul imprimantei 109
 interiorul imprimantei 109
curățarea imprimantei 109
curățarea scannerului 103, 110

D

dată și oră
 setări fax 36

declarație de volatilitate 106
depanare copiere
 calitate slabă copiere 182
 copii parțiale ale documentelor
 sau fotografiilor 181
 scannerul nu răspunde 184
 unitatea de scanare nu se
 închide 183
depanare fax
 faxurile primite au o calitate
 redușă 180
 nu se pot primi faxuri 179
 nu se pot trimite faxuri 179
 nu se pot trimite sau primi
 faxuri 177
depanare imprimare
 documentele confidențiale și
 alte operații nu se
 tipăresc 172
 hârtia se blochează
 frecvent 148
 imprimare lentă 173
 imprimarea de documente
 colaționate nu
 funcționează 146
 legarea tăvilor nu
 funcționează 147
 lucrarea este executată pe
 hârtie incorectă 176
 lucrările de imprimare nu sunt
 imprimare 174
 margini incorecte 156
 operațiile sunt executate din
 tava incorectă 176
 paginile blocate nu sunt
 reimprimare 148
 plicurile se lipsesc la
 imprimare 146
depanare pentru calitatea
imprimării
 benzi orizontale deschise la
 culoare 155
 benzi verticale deschise la
 culoare 170
 defecțiunile se repetă 162
 documente cu puncte și
 modele 159
 dungi verticale închise la
 culoare 166
 dungi verticale închise la
 culoare și lipsa imprimării 169

fundal gri pe materialele
imprimare 153
hârtie pliată sau încrețită 152
imprimare strâmbă sau
 oblică 161
încrețire hârtie 160
linii sau dungi verticale, închise
 la culoare 168
linii verticale albe 171
liniile fine nu sunt imprimate
 corect 152
materiale imprimate
 întunecate 150
materiale imprimate
 luminoase 156
pagini necompletate sau
 albe 149
pagini negre 163
text sau imagini trunchiate 164
tonerul se desprinde ușor de pe
 hârtie 166
depanare scanare
 calitate slabă copiere 182
 copii parțiale ale documentelor
 sau fotografiilor 181
 dungi verticale închise la
 culoare pe materialele
 scanate la scanarea din
 ADF 182
 lucrarea de scanare nu a
 reușit 183
 nu se poate scana de la un
 computer 181
 scannerul nu răspunde 184
 unitatea de scanare nu se
 închide 183
depanare, fax
 faxurile primite au o calitate
 redușă 180
 nu se pot trimite faxuri 179
 nu se pot trimite sau primi
 faxuri 177
dezactivarea rețelei Wi-Fi 108
diferite dimensiuni de hârtie,
copierea pe 25
dimensiuni de hârtie
 acceptate 20
dispozitiv mobil
 imprimare din 23, 24
documente cu modele 159
documente, imprimare
 de la computer 23

de pe un dispozitiv mobil 23
driver de imprimare
 opțiuni hardware,
 adăugare 194
dungi verticale închise la culoare
pe materialele scanate la
scanarea din ADF 182
dungi verticale pe materialele
imprimare 168

E

e-mail
 creare comandă rapidă 28
 trimitere 29
economia de hârtie 27
eliminarea blocajului de hârtie
 la ușa A 132
evitarea blocajelor de hârtie 130
expedierea imprimantei 127
exportul unui fișier de
configurare
 utilizare server EWS 194

F

firmware
 actualizare 195
fotografii
 copiere 25

G

găsirea informațiilor
suplimentare despre
imprimantă 9
geam scanner
 utilizare 25, 28, 37, 41
Google Cloud Print
 utilizare 23
greutăți acceptate pentru
hârtie 22

H

Hartă meniuri 43
hârtie cu antet
 copiere pe 26
hârtie încrețită 152
hârtie pliată 152

I

identificarea locațiilor
blocajelor 131

importul unui fișier de
configurare
 utilizare server EWS 194
imposibil de deschis serverul
Embedded Web Server 142
imprimanta nu răspunde 175
imprimantă
 alegerea unui loc 10
 expediere 127
 spații libere minime 10
imprimantă, mesaje
 Consumabil care nu provine de
 la Lexmark 145
 Înlocuiți cartușul, nepotrivire cu
 regiunea imprimantei 144
imprimare
 de la computer 23
 de pe un dispozitiv
 mobil 23, 24
 listă de eșantioane de
 fonturi 24
 Pagină setări meniu 104
 pagini de testare a calității 103
imprimare oblică 161
imprimare strâmbă 161
imprimare, depanare
 documentele confidențiale și
 alte operații nu se
 tipăresc 172
 hârtia se blochează
 frecvent 148
 imprimare lentă 173
 imprimarea de documente
 colaționate nu
 funcționează 146
 legarea tăvilor nu
 funcționează 147
 lucrarea este executată pe
 hârtie incorectă 176
 lucrările de imprimare nu sunt
 imprimare 174
 margini incorecte 156
 operațiile sunt executate din
 tava incorectă 176
 paginile blocate nu sunt
 reimprimare 148
 plicurile se lipesc la
 imprimare 146
imprimarea de pe un
computer 23
imprimarea unei liste de
eșantioane de fonturi 24

imprimarea unei pagini de
configurare pentru rețea 143
informații despre imprimantă
 găsire 9
informații despre siguranță 7, 8
instalarea software-ului pentru
imprimantă 193
instalarea unei cartele de
memorie 189
Instalarea unei cartele
opționale 190

Î

încărcare
 alimentator multifuncțional 18
încărcare plicuri
 în alimentatorul
 multifuncțional 18
încărcare tăvi 16
îndepărtarea blocajelor
 la ușa A 132
înlocuirea ansamblului rolor de
tragere 120
înlocuirea consumabilelor
 cartuș de toner 114
 unitate imagistică 116
înlocuirea pieselor
 rolă de separare unitate
 ADF 124
înlocuirea rolor de tragere 118
Înlocuiți cartușul, nepotrivire cu
regiunea imprimantei 144
înregistrare ADF
 reglare 185

J

jurnal fax
 vizualizare 39

L

legarea tăvilor 19
Lexmark Mobile Print
 utilizare 23
linii albe 171
linii verticale, închise la culoare,
pe materialele imprimate 168
listă de eșantioane de fonturi
 imprimare 24
localizarea hârtiei blocate 131
localizarea slotului de
securitate 105

lucrări de imprimare
neimprimare 174
luminozitate toner
reglare 175

M

mărirea unei copii 26
memoria nevolatilă 106
golire 105
memoria volatilă 106
golire 105
memorie din hard diskul
imprimantei 106
meniu
802.1x 94
Calitate 53
Comenzi rapide 102
Configurare 53
Configurare imprimare
confidențială 100
Configurare link Web 80
Configurare poștă
electronică 74
Configurare universală 60
Configurație LPD 94
Configurație tavă 59
Despre această imprimantă 51
Dimensiuni de scanare
particularizate 61
Dispozitiv 102
Diverse 101
Ethernet 89
Evidență lucrări 54
Fax 102
Funcție de ștergere defectă 51
Gestionare servicii mobile 101
Gestionarea energiei 47
Google Cloud Print 96
HTML 58
Imagine 59
Imprimare 102
Informații trimise la
Lexmark 47
IPSec 93
Jurnalul auditului de
securitate 97
Machetă 52
Meniul Configurare 48
Mod Fax 65
Notificări 45
Pagină de însoțire a faxului 72
Pagină setări meniu 102

Panou de operare de la
distanță 45
PCL 56
PDF 56
Pictograme vizibile din ecranul
principal 51
PostScript 56
Preferințe 44
Prezentare generală a
rețelei 85
Restricții de conectare 99
Rețea 103
Revenire la setările prestabilite
din fabrică 48
Rezolvarea problemelor 103
Setări difuzor 73
Setări generale de fax 65
Setări HTTP/FTP 95
Setări implicite FTP 81
Setări implicite poștă
electronică 75
Setări jurnal faxuri 72
Setări prestabilite copiere 62
Setări primire faxuri 70
Setări soluții LDAP 101
Setări trimitere faxuri 66
SNMP 92
TCP/IP 90
ThinPrint 95
Tipuri de suport 61
USB 96
Wi-Fi Direct 97
XPS 55
Meniu Funcție de ștergere
defectă 51
meniul Asistență 103
meniul Fără fir 86
meniul Setări HTTP/FTP 95
meniul Tipuri de suport 61
meniuri
Fără fir 86
meniuri imprimantă 43
mesaje de fax
setarea datei și orei 36
Metoda cu apăsare pe
buton 107
metoda numărului personal de
identificare (Personal
Identification Number - PIN) 107
micșorarea unei copii 26
Mod economic
configurare 127

mod Hibernare
configurare 127
Mod Repaus
configurare 127
moduri de economisire de
energie
configurare 127
mufă adaptoare 33
mutarea imprimantei 10, 126

N

niveluri de poluare fonică 197
note 197, 198, 199, 200, 201
note FCC 201
note privitoare la emisii 197, 201
notificări aprovizionare
configurare 113

O

opțiuni hardware
tăvi 192
opțiuni hardware, adăugare
driver de imprimare 194
opțiuni imprimantă, depanare
opțiunea internă nu este
detectată 143
opțiuni interne
carduri de fonturi 187
cartelă de memorie 189
instalare 190
memorie flash utilizator 187
opțiuni interne, adăugare
driver de imprimare 194
ora de vară, configurare 36

P

Pagină setări meniu
imprimare 104
pagini albe 149
pagini goale 149
panou de control
utilizare 14
păstrarea faxurilor 39
piese de schimb
conservare 128
verificarea stării 112
placă controler
accesare 187
port de fax 13
port Ethernet 13
port LINE 13

port USB 13
 activare 143
porturi imprimantă 13
problemă legată de calitatea
 scanării 182
programarea unui fax 38
puncte la imprimare 159

R

realizarea de copii 25
reciclare
 ambalajul Lexmark 128
 cartușe de toner 129
 Produse Lexmark 128
redirecționarea faxurilor 40
reglare
 înregistrare scanner 185
reglarea înregistrării ADF 185
reglarea luminozității
 tonerului 175
reimprimare pagini blocate 148
reinițializare
 contoare utilizare
 consumabile 145
resetare contoare utilizare
 consumabile 145
restaurarea setărilor imprimantei
 la valorile implicite din
 fabrică 106
rețea fără fir 107
 conectare imprimantă la 107
 dezactivare 108
 Wi-Fi Protected Setup 107
rețea Wi-Fi
 dezactivare 108
revenire la setările prestabilite
 din fabrică 106
rezoluție fax
 modificare 38
rezolvarea problemelor
 imposibil de deschis serverul
 Embedded Web Server 142
 imprimanta nu răspunde 175
robot telefonic
 configurare 31
rolă de separare unitate ADF
 înlocuire 124
role de tragere
 înlocuire 118

S

scanare
 pe un server FTP 42
 utilizarea alimentatorului
 automat de documente
 (ADF) 41
 utilizarea geamului
 scannerului 41
scanare, depanare
 calitate slabă copiere 182
 copii parțiale ale documentelor
 sau fotografiilor 181
 dungi verticale închise la
 culoare pe materialele
 scanate la scanarea din
 ADF 182
 lucrarea de scanare nu a
 reușit 183
 nu se poate scana de la un
 computer 181
 scanarea durează prea
 mult 184
 scanarea îngheață
 computerul 184
 scannerul nu răspunde 184
 unitatea de scanare nu se
 închide 183
scanner
 curățare 110
se pot trimite, dar nu se pot primi
faxuri 179
securizarea memoriei
 imprimantei 106
selectarea unei locații pentru
 imprimantă 10
semnal luminos de indicare
 înțelegerea stării 14
server FTP
 scanare către 42
Serviciu de imprimare Mopria
 utilizare 23
setarea dimensiunii
 cartonului 16
setarea dimensiunii etichetei 16
setarea dimensiunii plicului 16
setarea unui model pentru
 soneria faxului 35
setări de protejare a
 mediului 127

setări imprimantă
 revenire la valorile implicite din
 fabrică 106
setările formatului universal de
 hârtie
 configurare 16
slot de securitate
 localizare 105
software imprimantă,
 instalare 193
stare imprimantă 14
suporturi speciale
 setarea dimensiunii hârtiei 16
 setarea tipului de hârtie 16

Ș

ștergerea memoriei
 imprimantei 105, 106

T

tăvi
 instalare 192
 încărcare 16
tipuri de hârtie acceptate 22
trimitere fax
 blocarea faxurilor
 nesolicitate 39
 configurare 30
 creare comandă rapidă 38
 păstrarea faxurilor 39
 redirecționarea faxurilor 40
 reglarea luminozității 39
 schimbarea rezoluției 38
 setarea unui model pentru
 sonerie 35
 utilizarea alimentatorului
 automat de documente
 (ADF) 37
 utilizarea geamului
 scannerului 37
 vizualizarea unui jurnal de
 fax 39
trimitere prin e-mail
 configurarea setărilor de poștă
 electronică 28
 utilizarea alimentatorului
 automat de documente
 (ADF) 28
 utilizarea geamului
 scannerului 28
trimiterea unui e-mail 29

trimiterea unui fax
 programat 38
 utilizare computer 37
 utilizarea panoului de
 control 37

U

unitate imagistică
 comandă 113
 înlocuire 116
utilizare
 componente originale
 Lexmark 112
 consumabile originale
 Lexmark 112
utilizarea ADF
 copiere 25
utilizarea alimentatorului automat
de documente
(ADF) 25, 28, 37, 41
utilizarea geamului
scannerului 25, 28, 37, 41
 copiere 25
utilizarea panoului de control 14

V

verificarea conectivității
imprimantei 143
verificarea stării pieselor și
consumabilelor 112

W

Wi-Fi Protected Setup
 rețea fără fir 107