



Večnamenska izdelka MB2338, MX321

Uporabniški priročnik

September 2018

www.lexmark.com

Vrsta naprav(e):

7017

Modeli:

276, 278

Vsebina

Varnostne informacije.....	6
Konvencije.....	6
Izjave o izdelku.....	6
Seznajte se s tiskalnikom.....	9
Iskanje informacij o tiskalniku.....	9
Izbiranje mesta za tiskalnik.....	10
Konfiguracije tiskalnika.....	12
Priključitev kablov.....	13
Uporaba nadzorne plošče.....	14
Razumevanje stanja gumba za vklop/izklop in indikatorske lučke.....	14
Nalaganje papirja in posebnih tiskalnih medijev.....	16
Nastavitev velikosti in vrste posebnih tiskalnih medijev.....	16
Konfiguracija nastavitve univerzalne velikosti papirja.....	16
Nalaganje na pladnje.....	16
Nalaganje v večnamenski podajalnik.....	18
Povezovanje pladnjev.....	19
stojalo za papir.....	20
Podprte velikosti papirja.....	20
Podprte vrste papirja.....	22
Podprte teže papirja.....	22
Tiskanje.....	23
Tiskanje iz računalnika.....	23
Tiskanje iz mobilne naprave.....	23
Tiskanje seznama vzorcev pisav.....	24
Kopiranje.....	25
Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika.....	25
Kopiranje.....	25
Kopiranje fotografij.....	25
Kopiranje na pisemski papir z glavo.....	26
Kopiranje na obe strani papirja (obojestransko).....	26

Zmanjšanje ali povečanje kopij.....	26
Zbiranje kopij.....	26
Postavitev ločevalnih listov med kopije.....	27
Kopiranje več strani na en list.....	27
Ustvarjanje bližnjice za kopiranje.....	27

Pošiljanje e-pošte..... 28

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika.....	28
Konfiguriranje nastavitev e-pošte.....	28
Ustvarjanje bližnjice do e-pošte.....	28
Pošiljanje e-pošte s pomočjo številke bližnjice.....	29

Faksiranje..... 30

Nastavitev tiskalnika za faksiranje.....	30
Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika.....	37
Pošiljanje faksa.....	37
Načrtovanje faksa.....	38
Ustvarjanje bližnjice do cilja faksa.....	38
Spreminjanje ločljivosti faksa.....	38
Prilagajanje temnosti faksa.....	39
Ogled dnevnika faksiranja.....	39
Blokiranje neželenih faksov.....	39
Zadrževanje faksov.....	39
Posredovanje faksa.....	40

Optično branje..... 41

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika.....	41
Ustvarjanje bližnjice do strežnika FTP.....	41
Skeniranje v strežnik FTP s pomočjo številke bližnjice.....	41

Razumevanje menijev tiskalnika..... 42

Zemljevid menijev.....	42
Naprava.....	43
Tiskanje.....	51
Papir.....	59
Kopiranje.....	61
Faks.....	64

E-pošta.....	73
FTP.....	80
Omrežje/vrata.....	84
Varnost.....	96
Poročila.....	101
Pomoč.....	102
Odpravljanje težav.....	102
Tiskanje strani z nastavitvami menija.....	103
Zaščita tiskalnika.....	104
Iskanje varnostne reže.....	104
Brisanje pomnilnika tiskalnika.....	104
Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev.....	105
Izjava o obstojnosti.....	105
Vzdrževanje tiskalnika.....	106
Omrežje.....	106
Čiščenje delov tiskalnika.....	108
Naročanje delov in potrošnega materiala.....	111
Zamenjava delov in potrošnega materiala.....	113
Premikanje tiskalnika.....	125
Varčevanje z energijo in papirjem.....	126
Recikliranje.....	127
Odstranjevanje zastojev.....	129
Preprečevanje zastojev.....	129
Prepoznavanje mest zastojev.....	130
Zastoj papirja v vratcih A.....	131
Zastoj papirja v zadnjih vratcih.....	135
Zastoj papirja v standardnem predalu.....	136
Zagozden papir v enoti za obojestransko tiskanje.....	137
Zastoj papirja na pladnjih.....	138
Zastoj papirja v večnamenskem podajalniku.....	138
Zastoj papirja v samodejnem podajalniku dokumentov.....	139
Odpravljanje težav.....	141
Težave z omrežno povezavo.....	141

Težave z notranjimi možnostmi.....	143
Težave s potrošnim materialom.....	144
Težave pri podajanju papirja.....	145
Težave pri tiskanju.....	148
Težave pri faksiranju.....	176
Težave pri optičnem branju.....	179
Vzpostavitev stika s podporo za stranke.....	184
Nadgradnja in selitev.....	185
Strojna oprema.....	185
Programska oprema.....	191
Vdelana programska oprema.....	192
Obvestila.....	194
Kazalo.....	200

Varnostne informacije

Konvencije

Opomba: *Opomba* označuje koristne informacije.

Opozorilo: *Opozorilo* označuje, kaj bi lahko poškodovalo strojno ali programsko opremo izdelka.

PREVIDNO: Znak za *previdno* označuje morebitno nevarno situacijo, v kateri se lahko poškodujete.

Različne vrste izjav o previdnosti vključujejo:

-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Označuje nevarnost poškodbe.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Označuje nevarnost električnega šoka.
-  **PREVIDNO – VROČA POVRŠINA:** Označuje nevarnost opeklin ob dotiku.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Označuje nevarnost zmečkanin.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST, DA SE UŠČIPNETE:** Označuje nevarnost tveganja, da vas premični deli stisnejo.

Izjave o izdelku

-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Za preprečevanje požara ali električnega šoka napajalni kabel priključite v pravilno ozemljeno električno vtičnico z ustreznim nazivnim tokom, ki je blizu opreme in zlahka dosegljiva.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Za preprečevanje požara ali električnega šoka uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Izdelka ne uporabljajte s podaljški, razdelilniki, razdelilnimi podaljški ali napravami za neprekinjeno napajanje. Napajalno zmogljivost tovrstne opreme lahko laserski tiskalnik zlahka preobremeni, kar lahko povzroči požar, gmotno škodo ali neustrezno delovanje tiskalnika.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Le Lexmarkova vgrajena prenapetostna zaščita, ki je ustrezno povezana s tiskalnikom in napajalnim kablom, priloženim tiskalniku, se lahko uporablja s tem izdelkom. Uporaba naprav za prenapetostno zaščito, ki niso Lexmarkove, lahko povzroči požar, gmotno škodo ali slabšo zmogljivost tiskalnika.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka tega izdelka ne postavite ali uporabljajte v bližini vode ali mokrih krajev.

-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka ne nameščajte tega izdelka in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks ali kabel za telefon, med nevihto.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Napajalnega kabla ne režite, upogibajte, privezujte ali stiskajte in nanj ne odlagajte težkih predmetov. Kabel ne sme biti izpostavljen drgnjenju ali velikim obremenitvam. Ne prikleščite kabla med druge predmete, na primer med pohištvo in steno. V primeru neupoštevanja teh napotkov obstaja nevarnost požara ali električnega šoka. Napajalni kabel redno pregledujte in bodite pozorni na morebitne poškodbe. Pred pregledovanjem kabel iztaknite iz električne vtičnice.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka zagotovite, da so vse zunanje povezave (kot so ethernetne povezave in povezave telefonskega sistema) ustrezno nameščene v označena vrata vtičnikov.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka ne uporabljajte faksa med nevihto.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Pri čiščenju zunanosti tiskalnika iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in odstranite vse kable iz tiskalnika, da se izognete morebitnim poškodbam zaradi električnega udara.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Če je tiskalnik težji od 18 kg (40 lb), sta potrebna dva (ali več) izurjena člana osebja, da ga dvigneta varno.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri premikanju tiskalnika upoštevajte te smernice, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam tiskalnika:
- Prepričajte se, ali so vsa vratca in pladnji zaprti.
 - Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.
 - Izključite vse kable iz tiskalnika.
 - Če so na tiskalnik priključeni ločeni prostostoječi dodatni pladnji ali izhodne možnosti, jih izključite, preden tiskalnik premaknete.
 - Če ima tiskalnik podstavke s kolesci, ga pazljivo premaknite na novo mesto. Bodite previdni pri premoščanju pragov in razpok v tleh.
 - Če tiskalnik nima podstavka s kolesci, vendar je konfiguriran z dodatnimi pladnji ali izhodnimi možnostmi, odstranite izhodne možnosti in dvignite tiskalnik s pladnjev. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in možnosti.
 - Za dvigovanje tiskalnika vedno uporabljajte ročice.
 - Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali tiskalnik, mora podpirati celotno ohišje tiskalnika.
 - Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali strojno opremo, mora podpirati celotno velikost te opreme tiskalnika.
 - Tiskalnik mora biti v pokončnem položaju.
 - Izogibajte se sunkovitim gibom.
 - Pazite, da prstov nimate pod tiskalnikom, ko ga postavljate na zeleno mesto.
 - Prepričajte se, ali je okoli tiskalnika dovolj prostora.

-  **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Za namestitev ene ali več možnosti v tiskalnik ali večnamenski izdelek bodo morda potrebni kovinski podstavek, pohoistvo ali drugi elementi za preprečevanje nestabilnosti, ki bi lahko privedla do poškodb. Za več informacij o podprtih konfiguracijah obiščite spletno stran www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, vsak pladenj vstavite posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne potrebujete.
-  **PREVIDNO – VROČA POVRŠINA:** Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost poškodbe.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST, DA SE UŠČIPNETE:** Da preprečite nevarnost poškodb zaradi stisnjenja, na delih s to nalepko bodite previdni. Do poškodb zaradi stisnjenja lahko pride okoli premičnih delov, kot so mehanizmi, vratca, pladnji in pokrovi.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Ta izdelek uporablja laser. Z uporabo kontrolnikov, prilagoditev ali izvedbo postopkov, drugačnih od teh, ki so navedeni v *Navodilih za uporabo*, ste lahko izpostavljeni nevarnemu sevanju.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Litijev akumulator v tem izdelku ni namenjen za zamenjavo. Če litijsko baterijo nepravilno zamenjate, lahko pride do eksplozije. Akumulatorja ne polnite, razstavljajte ali sežigajte. Litijeve akumulatorje zavržite skladno z navodili izdelovalca in krajevnimi predpisi.

Ta izdelek je bil oblikovan, preizkušen in odobren za uporabo z določenimi komponentami proizvajalca skladno s strogimi varnostnimi merili, ki veljajo po vsem svetu. Varnostne značilnosti nekaterih delov niso vedno očitne. Proizvajalec ne odgovarja za uporabo drugih nadomestnih delov.

Popravila in servisiranje, ki niso opisana v uporabniški dokumentaciji, naj opravlja samo serviser.

Ta izdelek izvaja postopek tiskanja, zaradi katerega se medij za tiskanje segreva, to pa lahko povzroči izpuste. Razumeti morate razdelek v navodilih za uporabo s smernicami za izbiranje medijev za tiskanje, da se prepreči možnost škodljivih izpustov.


Med normalnim delovanjem tega izdelek lahko nastajajo majhne količine ozona, zato je lahko opremljen s filtrom za omejevanje koncentracij ozona na ravneh, ki so znatno nižje od priporočenih vrednosti izpostavljenosti. Da se izognete visokim ravnam koncentracije ozona pri pogosti uporabi, ta izdelek namestite na dobro prezračevanem območju ter zamenjajte filtre za ozon in izpuste, če je tako navedeno v navodilih za vzdrževanje izdelka. Če filtri niso omenjeni v navodilih za vzdrževanje izdelka, za ta izdelek ni filtrov, ki bi jih bilo treba zamenjati.

SHRANITE TA NAVODILA.

Seznajte se s tiskalnikom

Iskanje informacij o tiskalniku

Kaj iščete?	Poiščite tukaj
Navodila za začetno namestitev: • Priključitev tiskalnika • Nameščanje programske opreme tiskalnika	Oglejte si dokumentacijo za namestitev, ki je priložena tiskalniku, ali obiščite spletno mesto http://support.lexmark.com .
Dodatna navodila za namestitev in uporabo tiskalnika: • Izбира in shranjevanje papirja in posebnih tiskalnih medijev • Nalaganje papirja • Konfiguriranje nastavitev tiskalnika • Ogled in tiskanje dokumentov in fotografij • Nastavitev in uporaba programske opreme tiskalnika • Konfiguracija tiskalnika v omrežju • Skrb za tiskalnik in vzdrževanje • Odpravljanje težav	<i>Informacijsko središče</i> – obiščite http://infoserve.lexmark.com . <i>Strani menija Pomoč</i> – oglejte si navodila v vgrajeni programski opremi tiskalnika ali obiščite http://support.lexmark.com . <i>Uporaba zaslona na dotik</i> – obiščite http://support.lexmark.com . Videoposnetki o izdelkih – obiščite http://infoserve.lexmark.com/idv/ .
Informacije o namestitvi in konfiguraciji pripomočkov za dostopnost tiskalnika osebam s posebnimi potrebami	<i>Lexmarkov priročnik za osebe s posebnimi potrebami</i> – obiščite http://support.lexmark.com .
Pomoč pri uporabi programske opreme za tiskalnik	Pomoč za operacijska sistema Microsoft® Windows® ali Macintosh – odprite program ali aplikacijo programske opreme za tiskalnik in kliknite Help (Pomoč). Kliknite  , da si ogledate kontekstno občutljive informacije. Opombe: • Pomoč se samodejno namesti skupaj s programsko opremo tiskalnika. • Glede na operacijski sistem je programska oprema tiskalnika v mapi s programi tiskalnika ali na namizju.

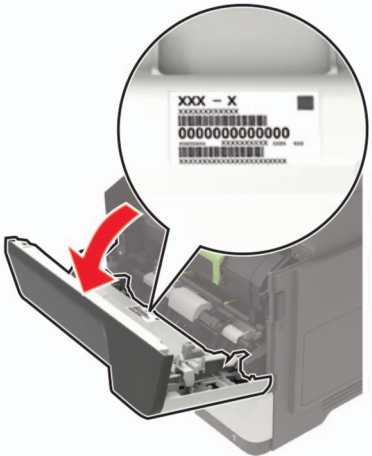Kaj iščete?	Poiščite tukaj
Najnovejše dodatne informacije, posodobitve in podpora za stranke: • Dokumentacija • Prenos gonilnikov • Podpora s klepetom v živo • E-poštna podpora • Glasovna podpora	Obiščite http://support.lexmark.com. Opomba: Izberite državo in območje, nato pa izdelek, da prikazete ustrezno mesto za podporo. Podatke za stik za podporo strankam za različne države in območja si lahko ogledate na spletnem mestu, navedeni pa so tudi na natisnjeni garanciji, ki ste jo dobili s tiskalnikom. Ko stopite v stik s podporo za stranke, imejte pripravljene naslednje podatke: • Mesto in datum nakupa • Vrsta naprave in serijska številka 
• Varnostne informacije • Regulativne informacije • Informacije o garanciji • Okoljske informacije	Informacije o garanciji se razlikujejo glede na državo ali regijo: • V ZDA – oglejte si izjavo o omejeni garanciji, priloženo tiskalniku, ali obiščite http://support.lexmark.com. • V drugih državah in regijah – preberite natisnjeno garancijo, ki ste jo dobili s tiskalnikom. <i>Vodnik z informacijami o izdelku</i> – oglejte si dokumentacijo, ki ste jo dobili s tiskalnikom, ali obiščite http://support.lexmark.com.

Izbiranje mesta za tiskalnik

- Prepričajte se, da je dovolj prostora za odpiranje pladnjev, pokrovov in vratc ter za nameščanje dodatne strojne opreme.
- Tiskalnik postavite v bližino električne vtičnice.

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.


 **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Da bi se izognili električnemu šoku, tega izdelka ne postavite ali uporabljajte v bližini vode ali mokrih krajev.

- Pretok zraka v prostoru mora biti v skladu z najnovejšo različico standarda ASHRAE 62 ali s standardom Tehničnega odbora CEN 156.
- Postavite tiskalnik na ravno, čvrsto in trdo površino.

- Tiskalnik:
 - Mora biti čist, suh in brez prahu
 - Ne sme biti blizu sponk in sponk za papir
 - Ne sme biti blizu neposrednega zračnega toka iz klimatskih ali grelnih naprav in ventilatorjev
 - Ne sme biti blizu neposredne sončne svetlobe in ekstremne vlažnosti
- Upoštevajte priporočene temperature in preprečujte nihanja temperature.

Temperatura okolja	10 do 32°C (50 do 90 °F)
Temperatura skladiščenja	0 do 40 °C (32 do 104 °F)

- Za ustrezno prezračevanje zagotovite, da bo okrog tiskalnika toliko prostora, kot je prikazano:

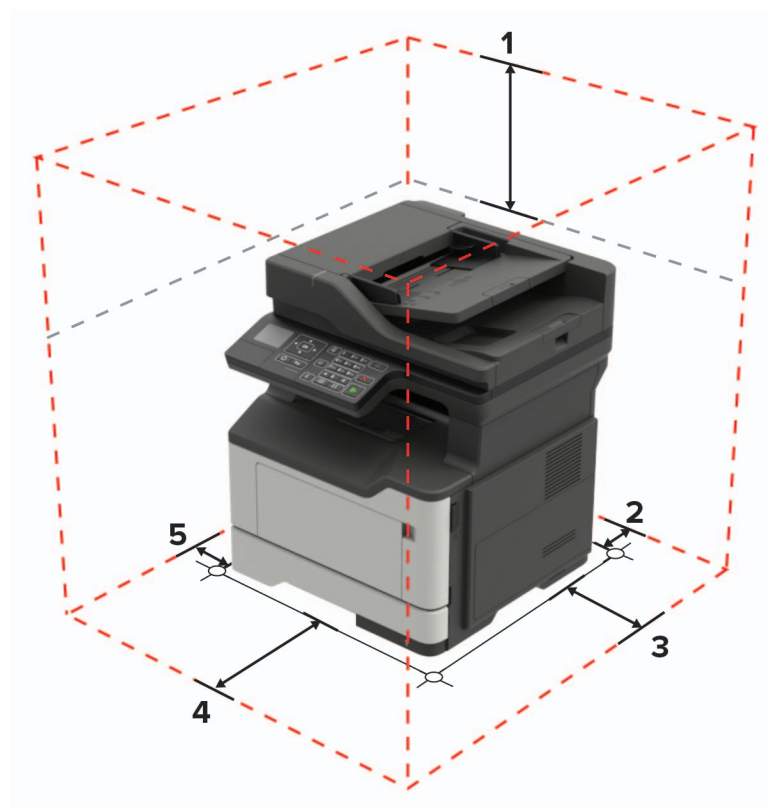

1	Zgornja stran	540 mm (21 palcev)
2	Zadnja stran	203 mm (8 palcev)
3	Desna stran	305 mm (12 palcev)
4	Sprednja stran	510 mm (20 palcev)
		Opomba: Pred tiskalnikom mora biti najmanj 76 mm (3 palci) prostora.
5	Leva stran	203 mm (8 palcev)

Konfiguracije tiskalnika

PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE: Če na tiskalnik ali večnamenski izdelek namestite vsaj eno dodatno možnost, morda potrebujete podstavek s kolesci, pohoštvo ali kaj drugega, kar bi preprečilo nestabilnost, zaradi katere bi lahko prišlo do telesne poškodbe. Dodatne informacije o podprtih konfiguracijah si oglejte na spletni strani www.lexmark.com/multifunctionprinters.

PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE: Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, nalagajte na vsak pladenj posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne boste potrebovali.

Tiskalnik lahko konfigurirate tako, da dodate izbirne pladnje za 250 ali 550 listov. Za več informacij si oglejte razdelek ["Namestitev dodatnih pladnjev" na 190. strani](#).




1	Nadzorna plošča
2	Samodejni podajalnik dokumentov
3	Standardno odložišče
4	Pokrov za dostop do nadzorne plošče
5	Standardni pladenj za 250 listov
6	Dodatni pladenj za 250 ali 550 listov
7	Večnamenski podajalnik
8	Vratca A

Priključitev kablov


- ⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Da bi se izognili električnemu udaru, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.
- ⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.
- ⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru in električnemu udaru, uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.
- ⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.

Opozorilo – možnost poškodb: Da bi se izognili izgubi podatkov in okvari tiskalnika, se med tiskanjem ne dotikajte kabla USB, kartice za brezžično omrežje in tiskalnika na prikazanem območju.

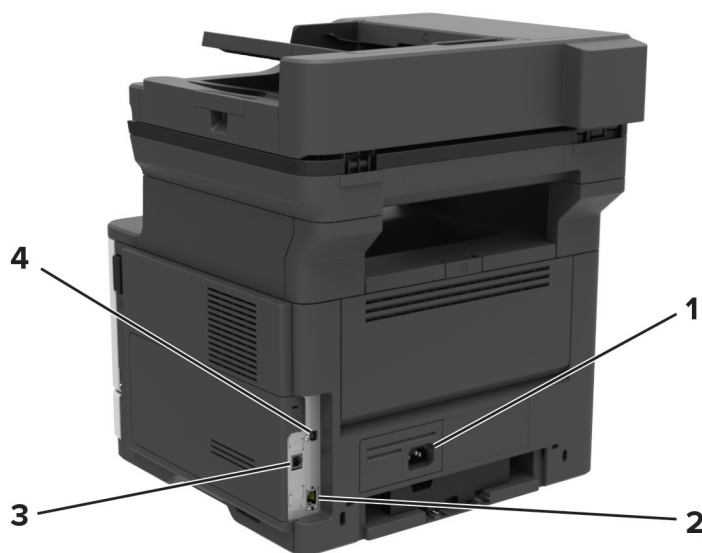

	Uporabite	Za
1	Vtičnica za napajalni kabel	Tiskalnik priključite na ustrezno ozemljeno električno vtičnico.
2	Ethernetna vrata	Tiskalnik priključite v omrežje.
3	Vrata LINE	Tiskalnik priključite na delujočo telefonsko linijo prek standardne stenske vtičnice (RJ-11), filtra DSL, vmesnika VoIP ali drugega vmesnika, s katerim lahko uporabite telefonsko linijo za pošiljanje in prejemanje faksov.
4	Vrata USB na tiskalniku	Tiskalnik priključite na računalnik.

Uporaba nadzorne plošče

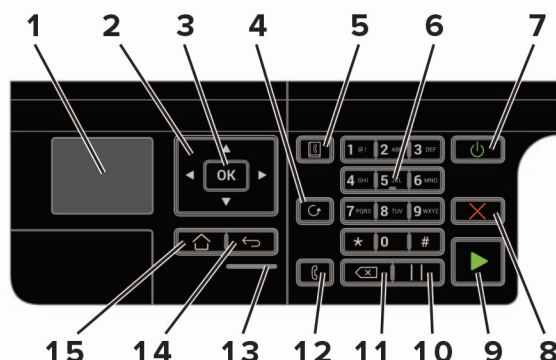

	Uporabite	Za
1	Zaslon	Ogled možnosti tiskanja, stanja tiskalnika in sporočil o napakah.
2	Puščični gumbi	Pomikajte se skozi menije ali po zaslonih in možnostih v menijih.
3	Gumb za izbiro	- Izberite menijske možnosti. - Shranite nastavitve.
4	Gumb za ponovni klic	Ogled zadnje klicane številke.
5	Gumb za imenik	Ogled shranjenih bližnjic.
6	Številska tipkovnica	Vnos števil ali simbolov v polje za vnos.
7	Gumb za mirovanje	Omogočanje načina mirovanja. Opomba: Če želite omogočiti način mirovanja, dvakrat pritisnite gumb.
8	Gumb za zaustavitev ali preklic	Zaustavitev trenutnega opravila tiskalnika.
9	Gumb za začetek	Začetek opravila tiskalnika, odvisno od izbranega načina.
10	Gumb za premor	Vstavljanje premora v številko faksa.
11	Vračalka	Pomik kazalca nazaj in brisanje znakov v polju za vnos.
12	Gumb za faks	Pošljite fakse.
13	Indikator	Preverite stanje tiskalnika.
14	Gumb za nazaj	Vrnitev na prejšnji zaslon.
15	Gumb za domov	Vrnitev na začetni zaslon.

Razumevanje stanja gumba za vklop/izklop in indikatorske lučke

Indikator	Stanje tiskalnika
Izklop	Tiskalnik je izklopljen ali v načinu hibernacije.
Modra	Tiskalnik je v stanju pripravljenosti ali obdeluje podatke.
Rdeča	Tiskalnik potrebuje posredovanje uporabnika.

Osvetlitev gumba za vklop/izklop	Stanje tiskalnika
Izklop	Tiskalnik je izklopljen, v stanju pripravljenosti ali obdeluje podatke.
Sveti oranžno	Tiskalnik je v načinu mirovanja.
Utripa oranžno	Tiskalnik je v načinu hibernacije.

Nalaganje papirja in posebnih tiskalnih medijev

Nastavitev velikosti in vrste posebnih tiskalnih medijev

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Papir** >  > **Konfiguracija pladnja** >  > **Velikost/vrsta papirja** > 

2 Izberite vir papirja ter nato konfigurirajte velikost in vrsto posebnih tiskalnih medijev.

Konfiguracija nastavitve univerzalne velikosti papirja

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Papir** >  > **Konfiguracija medija** >  > **Univerzalna nastavitve** > 

2 Izberite **Širina pokončno postavljene strani** ali **Višina pokončno postavljene strani** in pritisnite .


3 Prilagodite nastavitve in pritisnite .

Nalaganje na pladnje


 **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, nalagajte na vsak pladenj posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne boste potrebovali.

1 Odstranite pladenj.


Opomba: Da preprečite zastoje papirja, ne odstranjujte pladnjev, ko tiskalnik deluje.

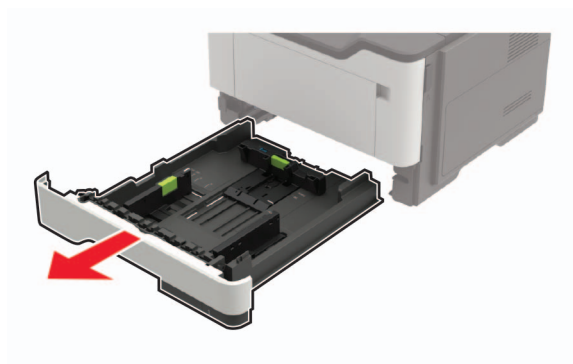


2 Prilagodite vodili papirja glede na velikost papirja, ki ga nalagate.

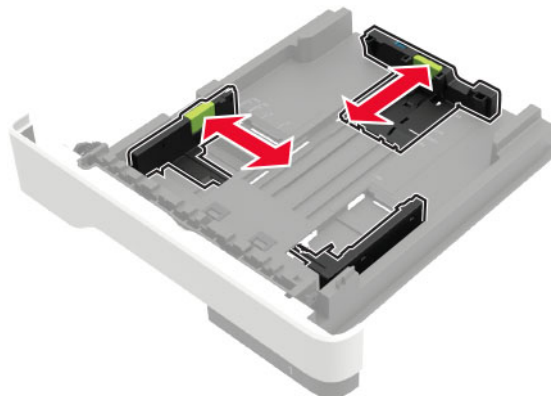

3 Preden naložite papir, večkrat upognite, preprijajte in poravnajte robove listov.

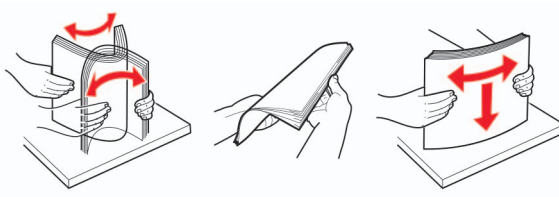

4 Naložite sveženj papirja tako, da je natisljiva stran obrnjena navzdol, in zagotovite, da se stranska vodila tesno prilegajo papirju.

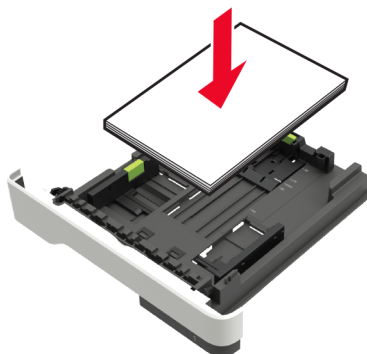

Opombe:


- Za enostransko tiskanje pisemski papir z glavo naložite tako, da je obrnjen navzdol in da je zgornji rob lista obrnjen proti sprednjemu delu pladnja.
- Za obojestransko tiskanje pisemski papir z glavo naložite tako, da je obrnjen navzgor in da je spodnji rob lista obrnjen proti sprednjemu delu pladnja.
- Papirja ne vstavljajte na silo.
- Zagotovite, da je sveženj papirja nižji od višine, nakazane z oznako za polnjenje, da preprečite zastoj papirja.

5 Vstavite pladenj.


Po potrebi na nadzorni plošči nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate na pladenj.

Nalaganje v večnamenski podajalnik


1 Odprite večnamenski podajalnik.

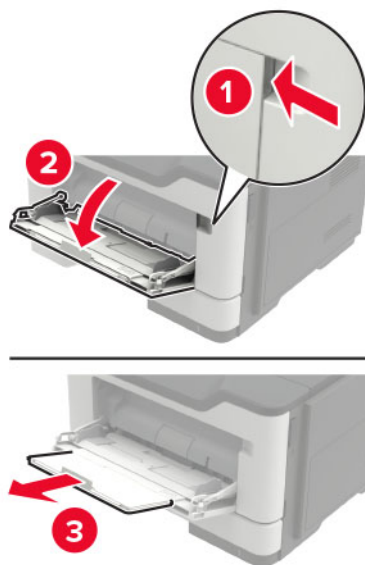

2 Prilagodite vodilo glede na velikost papirja, ki ga nalagate.

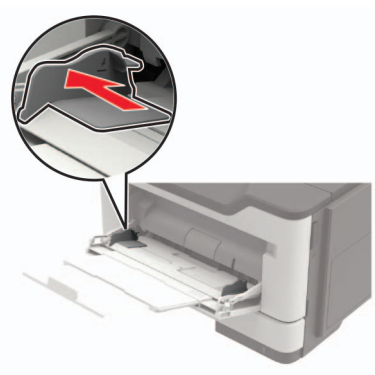

3 Preden naložite papir, večkrat upognite, prepahajte in poravnajte robove listov.

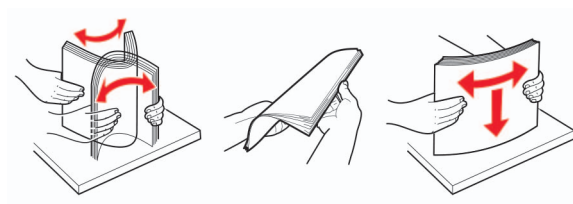

4 Papir naložite tako, da je natisljiva stran obrnjena navzgor.

Opombe:

- Za enostransko tiskanje pisemski papir z glavo naložite tako, da je obrnjen navzgor in da je zgornji rob lista obrnjen proti sprednjemu delu pladnja.
- Za obojestransko tiskanje pisemski papir z glavo naložite tako, da je obrnjen navzdol in da je spodnji rob lista obrnjen proti sprednjemu delu pladnja.

- Ovojnice naložite tako, da je zavihek obrnjen navzdol in je na levi strani.
- Ovojnice velikosti European naložite tako, da je zavihek obrnjen navzdol in najprej vstopi v tiskalnik.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne uporabljajte ovojnic z znamkami, zaponkami, pritisnimi gumbi, okenci, prevlečenimi obrobami ali lepilom.

5 Na nadzorni plošči nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate.

Povezovanje pladnjev

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja**.

3 Za pladnje, ki jih povezujete, nastavite isto velikost in vrsto papirja.

4 Shranite nastavitve.

5 Kliknite **Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Konfiguracija pladnja**.

6 Nastavite Povezovanje pladnja na **Samodejno**.

7 Shranite nastavitve.

Za prekinitev povezave med pladnji zagotovite, da pladnji nimajo enakih nastavitev velikosti in vrste papirja.

Opozorilo – možnost poškodb: Temperatura fiksirne enote je odvisna od navedene vrste papirja. Da preprečite težave pri tiskanju, uskladite nastavitve vrste papirja v tiskalniku s papirjem, ki je naložen na pladnju.

stojalo za papir

Podprte velikosti papirja

Velikost papirja	Pladenj	Večnamenski podajalnik	Oboje- stransko tiskanje	Samodejni podajalnik dokumentov	Steklo optičnega bralnika
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 palca)	✓	✓	✓	✓	✓
A5 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 palca)	✓	✓	x	✓	✓
A5 LEF¹ 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 palca)	✓	✓	x	✓	✓
A6¹ 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palca)	✓	✓	x	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 palca)	✓	✓	x	✓	✓
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 palca)	✓	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 palca)	x	✓	x	x	✓
Vizitka 50,8 x 88,9 mm (2 x 3,5 palca)	x	x	x	x	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 palca)	✓	✓	x	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 palca)	✓	✓	x	✓	✓
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 palca)	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Dodatni pladenj ne podpira te velikosti papirja.

² Ta vir papirja podpira samo velikost papirja do 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 palca).

Velikost papirja	Pladenj	Večnamenski podajalnik	Oboje- stransko tiskanje	Samodejni podajalnik dokumentov	Steklo optičnega bralnika
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 palca)	✓	✓	✓	✓	X
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 palca)	✓	✓	✓	✓	X
Univerzalno 76,2 x 127 mm do 216 x 356 mm (od 3 x 5 palcev do 8,5 x 14 palcev)	✓	✓	X	✓	✓ ²
Ovojnica 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 palca)	X	✓	X	X	✓
Ovojnica 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 palca)	X	✓	X	X	✓
Ovojnica 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 palca)	X	✓	X	X	✓
Ovojnica DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 palca)	X	✓	X	X	✓
Ovojnica C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 palca)	X	✓	X	X	✓
Ovojnica B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 palca)	X	✓	X	X	✓
Druge ovojnice 76,2 x 127 mm do 216 x 356 mm (3 x 5 palcev do 8,5 x 14 palcev)	X	✓	X	X	✓
¹ Dodatni pladenj ne podpira te velikosti papirja. ² Ta vir papirja podpira samo velikost papirja do 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 palca).					

Podprte vrste papirja

Vrsta papirja	Pladenj	Večnamenski podajalnik	Obojestransko tiskanje
Navadni papir	✓	✓	✓
Večslojni karton	x	✓	x
Prosojnica	✓	✓	x
Recikliran	✓	✓	✓
Papirnate nalepke ¹	✓	✓	x
Kopirni ²	✓	✓	✓
Pisemski z glavo	✓	✓	✓
Vnaprej potiskani	✓	✓	✓
Barven papir	✓	✓	✓
Lahek papir	✓	✓	✓
Težek papir ²	✓	✓	✓
Grob/bombažni	✓	✓	✓
Ovojnica	x	✓	x
Groba ovojnica	x	✓	x

¹ Tiskanje na enostranske papirnate nalepke za laserske tiskalnike je podprto za občasno uporabo. Priporočljivo je, da mesečno natisnete 20 strani papirnatih nalepk ali manj. Vinilne nalepke, farmacevtske etikete in obojestranske nalepke niso podprte.

² Pri obojestranskem tiskanju sta podprta kopirni papir in težek papir do teže 90 g/m² (24 lb).

Podprte teže papirja

	Pladenj	Večnamenski podajalnik	Obojestransko tiskanje
Teža papirja	60–120 g/m ² (16–32 lb)	60–216 g/m ² (16–58 lb)	60–90 g/m ² (16–24 lb)

Tiskanje

Tiskanje iz računalnika

Opomba: Za nalepke, večslojni karton in ovojnice v tiskalniku nastavite velikost in vrsto papirja pred tiskanjem opravila tiskanja.

- 1 V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno Natisni.
- 2 Po potrebi prilagodite nastavitve.
- 3 Natisnite dokument.

Tiskanje iz mobilne naprave

Tiskanje iz mobilne naprave z uporabo programa Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Z aplikacijo Mobile Print lahko pošljete dokumente in slike neposredno v podprt Lexmarkov tiskalnik.

- 1 Odprite dokument in ga nato pošljite v program Lexmark Mobile Print ali ga dajte v skupno rabo z njo.
Opomba: Nekateri programi drugih proizvajalcev morda ne podpirajo funkcije pošiljanja ali dajanja v skupno rabo. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili s programom.
- 2 Izberite tiskalnik.
- 3 Natisnite dokument.

Tiskanje iz mobilne naprave s storitvijo Google Cloud Print

Google Cloud Print™ je storitev mobilnega tiskanja, ki omogoča tiskanje z omogočenimi aplikacijami v mobilnih napravah v vse tiskalnike, ki podpirajo Google Cloud Print.

- 1 Na začetnem zaslonu mobilne naprave zaženite omogočeno aplikacijo.
- 2 Tapnite **Natisni** in nato izberite tiskalnik.
- 3 Natisnite dokument.

Tiskanje iz mobilne naprave s storitvijo Mopria Print Service

Mopria® Print Service je rešitev mobilnega tiskanja za mobilne naprave s sistemom Android™ 4.4 ali novejšo različico. Omogoča neposredno tiskanje v vse tiskalnike s potrdilom Mopria.

Opomba: Pred tiskanjem se prepričajte, da je storitev Mopria Print Service omogočena.

- 1 Na začetnem zaslonu mobilne naprave zaženite združljiv program.
- 2 Tapnite **Natisni** in nato izberite tiskalnik.
- 3 Pošljite tiskalno opravilo.

Tiskanje iz mobilne naprave z aplikacijo AirPrint

AirPrint je rešitev mobilnega tiskanja, ki omogoča neposredno tiskanje iz naprav Apple v tiskalnike s potrdilom AirPrint.

Opomba: Aplikacija je podprta samo v nekaterih napravah Apple.

- 1 Na začetnem zaslonu mobilne naprave zaženite združljiv program.
- 2 Izberite predmet za tiskanje in nato tapnite ikono za skupno rabo.
- 3 Tapnite **Print (Natisni)** in nato izberite tiskalnik.
- 4 Pošljite opravilo tiskanja.

Tiskanje seznama vzorcev pisav


- 1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Poročila** >  > **Natisni** >  > **Natisni pisave**.

- 2 Izberite **Pisave PCL** ali **Pisave PostScript** in pritisnite .

Kopiranje

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

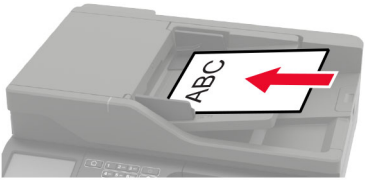Samodejni podajalnik dokumentov	Steklo optičnega bralnika
 - Samodejni podajalnik dokumentov uporabite za dokumente z več stranmi ali obojestranske dokumente. - Naložite izvirnik, obrnjen navzgor. Pred nalaganjem večstranskih dokumentih poravnajte vodilni rob. - Prilagodite vodila samodejnega podajalnika papirja širini papirja, ki ga nalagate.	 - Steklo optičnega bralnika uporabite za enostranske dokumente, knjižne strani, majhne predmete (npr. razglednice ali fotografije), prosojnice, fotografski papir ali tanke medije (npr. izrezke iz revij). - Dokument položite obrnjen navzdol v vogal s puščico.

Kopiranje

- 1 Položite izvirni dokument v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.

Opomba: Da slika ne bi bila prirezana, zagotovite, da je velikost papirja izvirnega dokumenta in izhoda enaka.

- 2 Na nadzorni plošči določite število kopij.
- 3 Po potrebi prilagodite nastavitve kopiranja.
- 4 Kopirajte dokument.

Opomba: Za hitro kopiranje prek nadzorne plošče pritisnite .

Kopiranje fotografij

- 1 Fotografijo položite na steklo skenerja.
- 2 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > Kopiranje >  > Vrsta vsebine >  > Fotografija.

- 3 V meniju Vir vsebine izberite nastavev, ki se najbolj ujema z izvirno fotografijo.
- 4 Pošljite opravilo kopiranja.

Kopiranje na pisemski papir z glavo

- 1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 Na nadzorni plošči se pomaknite na:
 > **Kopiranje** >  > **Kopiraj iz** > izberite velikost izvirnika
- 3 V meniju Kopiraj v izberite vir papirja.
Če vstavljate v večnamenski podajalnik, se pomaknite na:
Večnamenski podajalnik >  > izberite velikost papirja > **Pisemski papir z glavo** > 
- 4 Kopirajte dokument.

Kopiranje na obe strani papirja (obojestransko)

- 1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na nadzorni plošči se pomaknite na:
 > **Kopiranje** >  > **Nastavitev papirja** > 
- 3 Prilagodite nastavev.
- 4 Kopirajte dokument.

Zmanjšanje ali povečanje kopij

- 1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na nadzorni plošči se pomaknite na:
 > **Kopiranje** >  > **Velikost** > in določite velikost.
Opomba: Spreminjanje velikosti izvirnika ali natisa po nastavitvi velikosti obnovi vrednost velikosti na samodejno.
- 3 Kopirajte dokument.

Zbiranje kopij

- 1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na nadzorni plošči se pomaknite na:
 > **Kopiranje** > 

3 Nastavite Zbiranje na **Vklopljeno**.

4 Kopirajte dokument.

Postavitev ločevalnih listov med kopije

1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.

2 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Kopiranje** >  > **Ločevalni listi**.

3 Prilagodite nastavitve.

4 Kopirajte dokument.

Kopiranje več strani na en list

1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.

2 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Kopiranje** >  > **Strani na stran**.

3 Prilagodite nastavitve.

4 Kopirajte dokument.

Ustvarjanje bližnjice za kopiranje

Opomba: Za ustvarjanje bližnjice boste morda potrebovali skrbniške pravice.

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.


2 Kliknite **Bližnjice** > **Dodaj bližnjico**.

3 V meniju Vrsta bližnjice izberite **Kopiranje** in nato konfigurirajte nastavitve.

4 Uveljavite spremembe.

Pošiljanje e-pošte

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

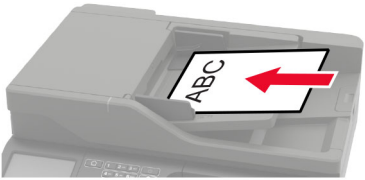Samodejni podajalnik dokumentov	Steklo optičnega bralnika
 - Samodejni podajalnik dokumentov uporabite za dokumente z več stranmi ali obojestranske dokumente. - Naložite izvirnik, obrnjen navzgor. Pred nalaganjem večstranskih dokumentih poravnajte vodilni rob. - Prilagodite vodila samodejnega podajalnika papirja širini papirja, ki ga nalagate.	 - Steklo optičnega bralnika uporabite za enostranske dokumente, knjižne strani, majhne predmete (npr. razglednice ali fotografije), prosojnice, fotografski papir ali tanke medije (npr. izrezke iz revij). - Dokument položite obrnjen navzdol v vogal s puščico.

Konfiguriranje nastavitev e-pošte

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate posredniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 2 Kliknite **Nastavitve > E-pošta**.

- 3 Vnesite potrebne podatke.

- 4 Uveljavite spremembe.

Ustvarjanje bližnjice do e-pošte

Opomba: Za ustvarjanje bližnjice boste morda potrebovali skrbniške pravice.

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.

- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Bližnjice > Dodaj bližnjico**.

3 V meniju Vrsta bližnjice izberite možnost **E-pošta** in nato konfigurirajte nastavitve.

4 Uveljavite spremembe.

Pošiljanje e-pošte s pomočjo številke bližnjice

1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.

2 Na nadzorni plošči pritisnite **#** in nato s tipkovnico vnesite številko bližnjice.

3 Pošljite e-pošto.

Faksiranje

Nastavitev tiskalnika za faksiranje

Opombe:

- Naslednji načini priključitve so primerni samo v nekaterih državah ali regijah.
- Med začetno nastavitvijo tiskalnika odznačite potrditveno polje za funkcijo faksa in druge funkcije, ki jih boste nastavili pozneje, nato pa izberite možnost **Nadaljuj**.
- Če je funkcija faksa omogočena in ni popolnoma nastavljena, lahko indikatorska lučka rdeče utripa.

Opozorilo – možnost poškodb: Da bi se izognili izgubi podatkov in okvari tiskalnika, se med pošiljanjem ali prejetjem faksa ne dotikajte kablov ali prikazanih delov tiskalnika.



Nastavitev funkcije faksa

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Naprava** >  > **Lastne nastavitve** >  > **Zaženi začetno nastavitev** >  > **Da**

2 Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite.

3 Na zaslonu Preden začnete izberite možnost **Spremeni nastavitve in nadaljuj s čarovnikom**.


4 Na zaslonu za nastavitev strežnika za faks/elektronsko pošto vnesite potrebne podatke.

5 Dokončajte nastavev.

Nastavitev faksa s standardno telefonsko linijo

- ⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Da bi se izognili električnemu udaru, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.
- ⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka ne uporabljajte faksa med nevihto.
- ⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.

1. nastavitev: Tiskalnik je priključen na linijo, ki se uporablja samo za faks

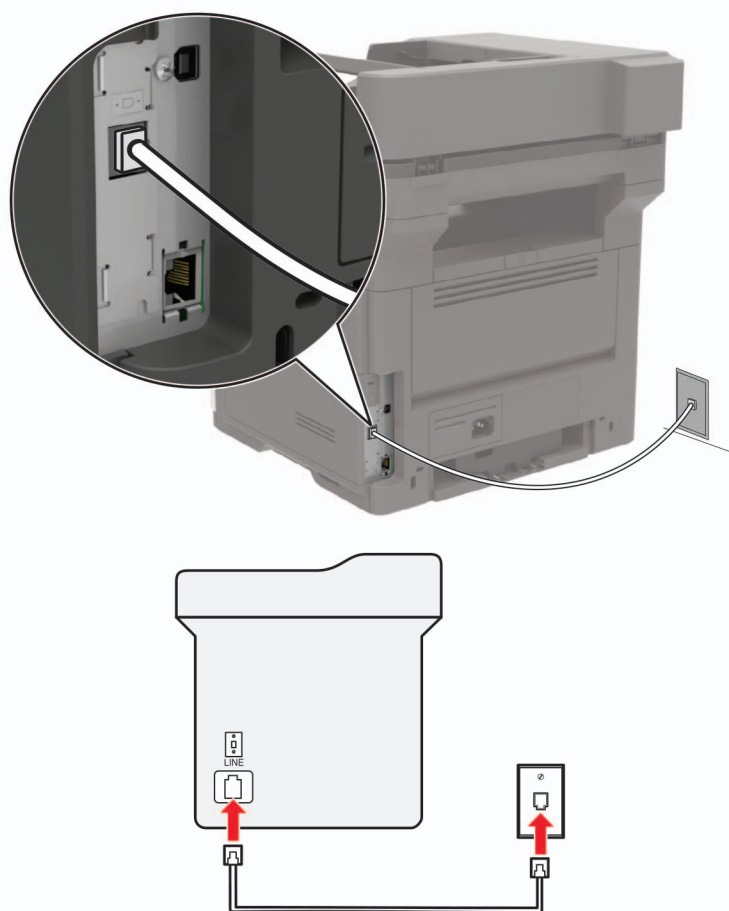

- 1 Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.
- 2 Drugi konec kabla priključite v delujočo analogno stensko vtičnico.

Opombe:


- Tiskalnik lahko nastavite za samodejni ali ročni sprejem faksov.

- Če želite fakse sprejemati samodejno, tiskalnik nastavite tako, da se odzove pri določenem številu zvonjenj.

2. nastavev: Tiskalnik in odzivnik sta priključena na isto telefonsko linijo

Opomba: Če ste naročeni na storitev prepoznavnega zvonjenja, se prepričajte, da ste v tiskalniku nastavili pravilen vzorec zvonjenja. V nasprotnem primeru tiskalnik ne bo prejemal faksov, tudi če ste nastavili samodejni prejem faksov.

Priključitev v različni stenski vtičnici

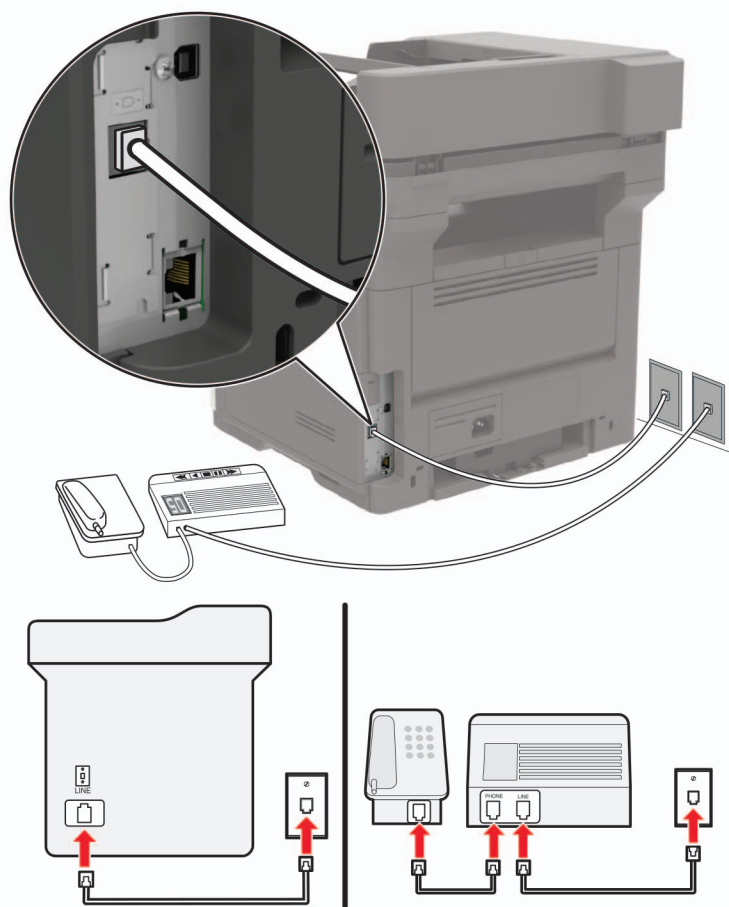

- 1 Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.
- 2 Drugi konec kabla priključite v delujočo analogno stensko vtičnico.

Opombe:


- Če imate na liniji samo eno telefonsko številko, na tiskalniku nastavite samodejno prejetje faksov.
- Tiskalnik nastavite tako, da se odzove dve zvonjenji po odzivniku. Če na primer odzivnik sprejme klic po štirih zvonjenjih, nastavite tiskalnik tako, da ga sprejme po šestih.

Nastavitev faksa v državah ali regijah z različnimi telefonskimi stenskim vtičnicami in vtiči


-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Da bi se izognili električnemu šoku, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka ne uporabljajte faksa med nevihto.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.

Standardna stenska vtičnica v večini držav ali regij ustreza standardu RJ11. Če telefonska vtičnica ali oprema v vaših prostorih ni združljiva s to vrsto povezave, uporabite telefonski vmesnik. Vmesnik za vašo državo ali regijo morda ne bo priložen tiskalniku in ga boste morali kupiti posebej.

Morda je v vratih za priklop telefona v tiskalniku nameščen vmesniški vtič. Ne odstranite vmesniškega vtiča iz vrat za priklop telefona v tiskalniku, če ga želite priključiti v zaporedni ali kaskadni telefonski sistem.

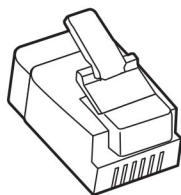


Ime dela	Št. dela
Lexmarkov vmesniški vtič	40X8519

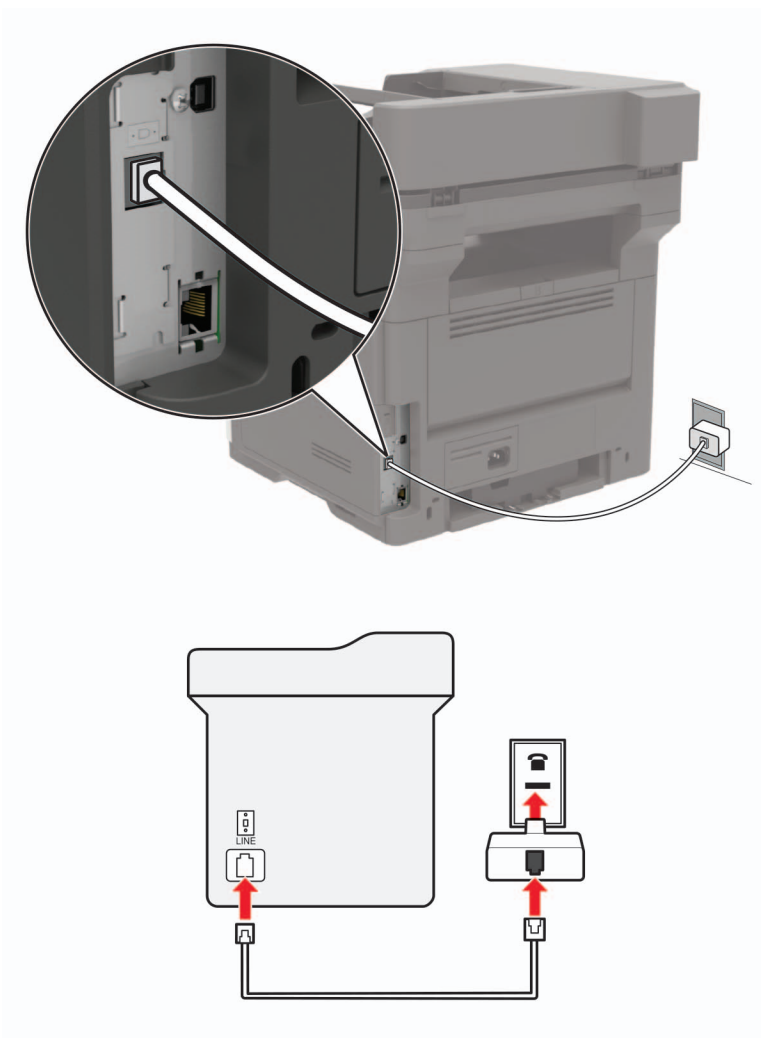Priključitev tiskalnika v stensko vtičnico, ki ne ustreza standardu RJ11

- 1** Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.
- 2** Drugi konec kabla priključite v vmesnik RJ11, tega pa v stensko vtičnico.
- 3** Če želite priključiti drugo napravo s priključkom, ki ne ustreza standardu RJ11, v isto stensko vtičnico, jo priključite neposredno v telefonski vmesnik.

Priključitev tiskalnika v stensko vtičnico v Nemčiji

Nemške stenske vtičnice imajo dve vrsti vrat. Vrata N so za fakse, modeme in odzivnike. Vrata F so za telefone. Tiskalnik priključite v ena od vrat N.

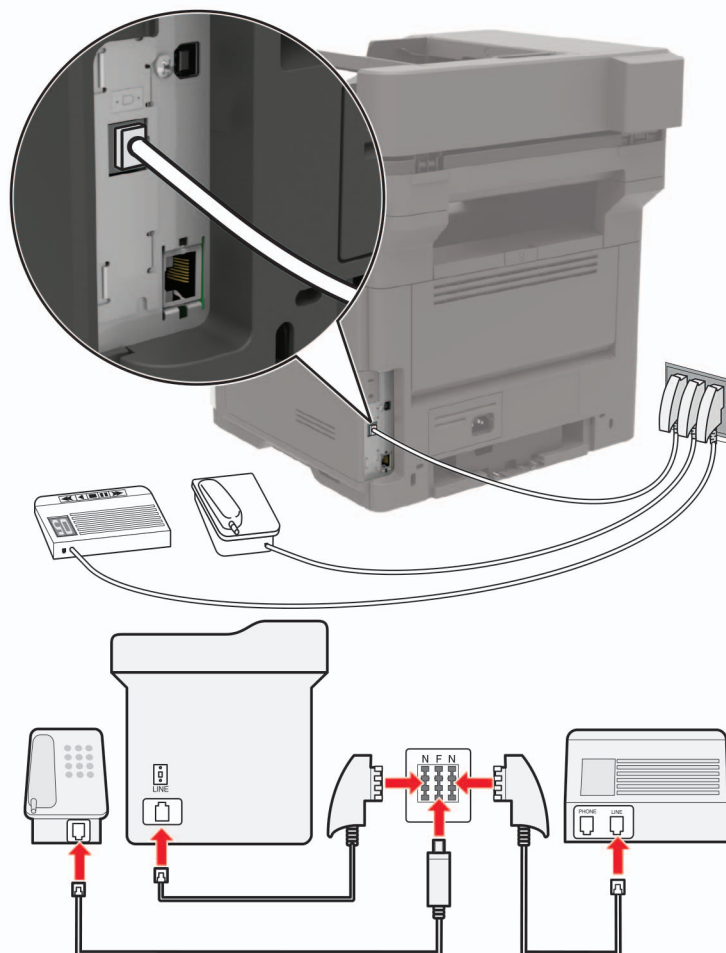

- 1 Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.
- 2 Drugi konec kabla priključite v vmesnik RJ11, tega pa v vrata N.
- 3 Če želite v isto vtičnico priključiti telefon in odzivnik, napravi priključite, kot je prikazano.

Priključitev na storitev prepoznavnega zvonjenja

- 1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

> **Nastavitve** > > **Faks** > > **Privzete vrednosti faksa** > > **Nastavitev analognega faksa** > > **Nastavitve prejemanja faksov** > > **Upravljanje skrbnika** > > **Odgovori na** >

- 2 Izberite vzorec zvonjenja.

3 Uveljavite spremembe.

Nastavitev datuma in ure faksa

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitve > Naprava > Lastne nastavitve > Datum in ura > Konfiguriraj**.

3 Konfigurirajte nastavitve.

4 Uveljavite spremembe.

Konfiguriranje poletnega/zimskega časa

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitve > Naprava > Lastne nastavitve > Datum in ura > Konfiguriraj**.

3 V meniju Časovni pas izberite možnost **Po meri**.

4 Konfigurirajte nastavitve.

5 Uveljavite spremembe.

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

Samodejni podajalnik dokumentov	Steklo optičnega bralnika
 • Samodejni podajalnik dokumentov uporabite za dokumente z več stranmi ali obojestranske dokumente. • Naložite izvirnik, obrnjen navzgor. Pred nalaganjem večstranskih dokumentih poravnajte vodilni rob. • Prilagodite vodila samodejnega podajalnika papirja širini papirja, ki ga nalagate.	 • Steklo optičnega bralnika uporabite za enostranske dokumente, knjižne strani, majhne predmete (npr. razglednice ali fotografije), prosojnice, fotografski papir ali tanke medije (npr. izrezke iz revij). • Dokument položite obrnjen navzdol v vogal s puščico.

Pošiljanje faksa

Uporaba nadzorne plošče

- 1 Položite izvirni dokument v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Faks** >  > in vnesite potrebne informacije > 

 Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve faksa.
- 3 Faksirajte dokument.

Uporaba računalnika

Opomba: Preverite, ali je s programsko opremo tiskalnika nameščen univerzalni gonilnik faksa. Za več informacij si oglejte razdelek ["Nameščanje programske opreme tiskalnika" na 191. strani](#).

Za uporabnike sistema Windows

- 1 V dokumentu, ki ga želite faksirati, odprite pogovorno okno Natisni.
- 2 Izberite tiskalnik in nato kliknite **Lastnosti**, **Lastne nastavitve**, **Možnosti** ali **Nastavitev**.
- 3 Kliknite **Faks** > **Omogoči pošiljanje faksov** in nato vnesite številko prejemnika.
Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve faksa.
- 4 Faksirajte dokument.

Za uporabnike računalnikov Macintosh

- 1 Ko je dokument odprt, izberite možnost **Datoteka > Natisni**.
- 2 Izberite tiskalnik in vnesite številko prejemnika.
Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve faksa.
- 3 Faksirajte dokument.

Načrtovanje faksa

- 1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na nadzorni plošči se pomaknite na:
 > **Faks** >  > vnesite številko faksa > **Čas pošiljanja** > 
- 3 Konfigurirajte datum in čas za pošiljanje faksa.
Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve faksa.
- 4 Faksirajte dokument.

Ustvarjanje bližnjice do cilja faksa

Opomba: Za ustvarjanje bližnjice boste morda potrebovali skrbniške pravice.

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 2 Kliknite **Bližnjice > Dodaj bližnjico**.
- 3 V meniju Vrsta bližnjice izberite možnost **Faks** in nato konfigurirajte nastavitve.
- 4 Uveljavite spremembe.

Spreminjanje ločljivosti faksa

- 1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na nadzorni plošči se pomaknite na:
 > **Faks** >  > in vnesite potrebne podatke. > 
- 3 Prilagodite nastavev ločljivosti.
- 4 Faksirajte dokument.

Prilagajanje temnosti faksa

1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.

2 Na nadzorni plošči se pomaknite na:



3 Prilagodite nastavitve temnosti.

4 Pošljite opravilo faksiranja.

Ogled dnevnika faksiranja

Opomba: Za ogled dnevnikov faksiranja boste morda potrebovali skrbniške pravice.

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitve > Poročila > Faks**.

3 Kliknite **Dnevnik opravil faksiranja** ali **Dnevnik klicev na faks**.

Blokiranje neželenih faksov

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitve > Faks > Nastavitev analognega faksa > Nastavitve prejemanja faksov > Upravljanje skrbnika**.

3 Izberite možnost **Blokiraj fakse brez imen**.

4 Uveljavite spremembe.

Zadrževanje faksov

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.

- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitve > Faks > Nastavitev analognega faksa > Nastavitve prejemanja faksov > Zadrževanje faksov**.

3 Izberite način.

4 Uveljavite spremembe.

Posredovanje faksa

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.


2 Kliknite **Nastavitve > Faks > Nastavitev analognega faksa > Nastavitve prejemanja faksov > Upravljanje skrbnika**.

3 V meniju za posredovanje faksov izberite možnost Posreduj.

4 Uveljavite spremembe.

Optično branje

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

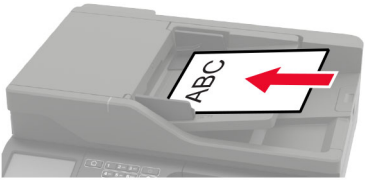Samodejni podajalnik dokumentov	Steklo optičnega bralnika
 - Samodejni podajalnik dokumentov uporabite za dokumente z več stranmi ali obojestranske dokumente. - Naložite izvirnik, obrnjen navzgor. Pred nalaganjem večstranskih dokumentih poravnajte vodilni rob. - Prilagodite vodila samodejnega podajalnika papirja širini papirja, ki ga nalagate.	 - Steklo optičnega bralnika uporabite za enostranske dokumente, knjižne strani, majhne predmete (npr. razglednice ali fotografije), prosojnice, fotografski papir ali tanke medije (npr. izrezke iz revij). - Dokument položite obrnjen navzdol v vogal s puščico.

Ustvarjanje bližnjice do strežnika FTP

Opomba: Za ustvarjanje bližnjice boste morda potrebovali skrbniške pravice.

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 2 Kliknite **Bližnjice > Dodaj bližnjico**.
- 3 V meniju Vrsta bližnjice izberite **FTP** in nato konfigurirajte nastavitve.
- 4 Uveljavite spremembe.

Skeniranje v strežnik FTP s pomočjo številke bližnjice

- 1 Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 Na nadzorni plošči pritisnite **#** in nato s tipkovnico vnesite številko bližnjice.
- 3 Optično preberite dokument.

Razumevanje menijev tiskalnika

Zemljevid menijev

Naprava	• Nastavitve • Oddaljena nadzorna plošča • Obvestila • Upravljanje energije • Podatki, poslani podjetju Lexmark	• Obnovitev tovarniško privzetih vrednosti • Vzdrževanje • Vidne ikone na začetnem zaslonu • Več o tem tiskalniku
Tiskanje	• Postavitev • Nastavitev • Kakovost • Obračunavanje opravil • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Slika
Papir	• Konfiguracija pladnja	• Konfiguracija medija
Kopiranje	Privzete nastavitve za kopiranje	
Faks	• Način za faksiranje	• Nastavitev analognega faksa
E-pošta	• Nastavitev e-pošte • Privzete nastavitve za e-pošto	• Nastavitev spletne povezave
FTP	Privzete nastavitve za FTP	
Omrežje/vrata	• Pregled omrežja • Brezžično • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1X	• Konfiguracija LPD • Nastavitve HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
Varnost	• Dnevnik nadzora varnosti • Omejitve za prijave • Nastavitev zaupnega tiskanja	• Nastavitve strežnika LDAP za rešitve • Upravljanje mobilnih storitev • Ostalo
Poročila	• Stran z menijskimi nastavitvami • Naprava • Tiskanje	• Bližnjice • Faks • Omrežje
Pomoč	• Natisni vsa navodila • Navodila za povezovanje • Navodila za kopiranje • Navodila za e-pošto • Navodila za faks • Priročnik za strežnik FTP	• Navodila z informacijami • Navodila za medije • Navodila za kakovost črno-belih natisov • Navodila za premikanje • Navodila za kakovost tiskanja • Navodila za potrošni material
Odpravljanje težav	• Strani za preskus kakovosti tiskanja	• Čiščenje skenerja

Naprava

Nastavitve

Element menija	Opis
Jezik prikaza [Seznam jezikov]	Nastavite jezik besedila, ki bo prikazano na zaslonu. Opomba: Nekateri jeziki niso na voljo v vseh modelih tiskalnikov. Za nekatere jezike boste morda morali namestiti posebno programsko opremo.
Država/regija [Seznam držav]	Navedite državo, za delovanje v kateri je konfiguriran tiskalnik.
Zaženi začetno nastavitev Ne Da*	Zaženite čarovnika za nastavitve.
Prikazane informacije Besedilo za prikaz 1 Besedilo za prikaz 2 Besedilo po meri 1 Besedilo po meri 2	Določite, katere informacije naj bodo prikazane na začetnem zaslonu. Opomba: Besedilo po meri 1 in besedilo po meri 2 sta prikazani le pri nekaterih modelih tiskalnika.
Datum in čas Konfiguriraj Ročno nastavi datum in čas Oblika zapisa datuma Oblika zapisa časa Časovni pas Protokol za sinhronizacijo omrežnega časa Omogoči NTP Strežnik NTP Omogoči preverjanja pristnosti ID ključa Geslo	Konfigurirajte datum in čas tiskalnika. Opombe: - Možnost Omogoči preverjanje pristnosti je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika. - Ko je možnost Omogoči preverjanje pristnosti nastavljena na ključ MD5, sta prikazani možnosti ID ključa in Geslo.
Velikosti papirja Ameriško* Metrično	Določite mersko enoto za velikosti papirja. Opomba: Začetna nastavitev velikosti papirja je določena glede na državo ali območje, izbrano v čarovniku za začetno nastavitve.
Dovoli odstranitev ozadja Vklop* Izklop	Dovolite odstranitev slike za ozadje v opravilih kopiranja, faksiranja, e-poštnih opravilih, opravilih za FTP ali opravilih optičnega branja v pomnilnik USB.
Optično branje ene strani na plošči Vklop Izklop*	Za kopije s stekla skenerja nastavite, da se naenkrat obdela samo ena stran.
Časovna omejitev zaslona 10–300 (60*)	Nastavite, po koliko sekundah nedejavnosti naj se na zaslonu prikaže začetni zaslon oz. naj se tiskalnik samodejno odjavi iz uporabniškega računa.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitve.	

Oddaljena nadzorna plošča

Element menija	Opis
Povezava zunanega VNC-ja Ne dovoli* Dovoli	Zunanji odjemalec VNC povežite z oddaljeno nadzorno ploščo.
Vrsta preverjanja pristnosti Brez* Standardno preverjanje pristnosti	Vrsto preverjanja pristnosti nastavite, ko dostopate do strežnika odjemalca VNC.
Geslo VNC	Določite geslo za povezavo s strežnikom odjemalca VNC. Opomba: Ta element menija je na voljo samo, če je Vrsta preverjanja pristnosti nastavljena na Standardno preverjanje pristnosti.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Obvestila

Element menija	Opis
Pisk ob naloženem samodejnem podajalniku dokumentov Izklop Vklop*	Omogočite zvok ob vlaganju papirja v samodejni podajalnik dokumentov.
Nadzor alarma Izklop Enkrat* Neprekinjeno	Nastavite, kolikokrat naj se sproži alarm, ko je potrebno posredovanje uporabnika.
Potrošni material Pokaži oceno potrošnega materiala Pokaži oceno* Ne pokaži ocene	Oglejte si približno stanje potrošnega materiala.
Potrošni material Prikaži ocene Strani* Odstotek	Določite enote, ki naj jih tiskalnik uporabi, da oceni porabo potrošnega materiala in sproži obvestila po meri, ko je potrebno uporabnikovo posredovanje. Opomba: Ta nastavev je na voljo samo v vdelanem spletnem strežniku.
Potrošni material Alarm za kartušo Izklop* Enkrat Neprekinjeno	Nastavite, kolikokrat naj se sproži alarm, ko je kartuša z barvilom skoraj prazna.
Potrošni material Obvestila o potrošnem materialu po meri	Nastavite, kako naj vas tiskalnik obvesti, ko morate posredovati. Opomba: Ta nastavev je na voljo samo v vdelanem spletnem strežniku.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Preprečevanje napak Pomoč pri zastoju Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da samodejno spusti skozi prazne strani ali delno natisnjene strani v standardno odložišče po odstranitvi zagozdenega lista.
Preprečevanje napak Samodejno nadaljevanje Onemogočeno 5–255 (5*)	Ko tiskalniku omogočite, da počisti nekatere pogoje posredovanja, omogočite samodejno nadaljevanje obdelave ali tiskanja opravila.
Preprečevanje napak Samodejni ponovni zagon Samodejni ponovni zagon Znova zaženi v času nedejavnosti Vedno znova zaženi* Nikoli ne zaženi znova	Nastavite tiskalnik, da se znova zažene ob pojavu napake.
Preprečevanje napak Samodejni ponovni zagon Največje število samodejnih ponovnih zagonov 1–20 (2*)	Nastavite število samodejnih ponovnih zagonov, ki jih tiskalnik lahko izvede.
Preprečevanje napak Samodejni ponovni zagon Okno za samodejni ponovni zagon 1–525600 (720*)	Nastavite, po koliko sekundah naj se tiskalnik samodejno znova zažene.
Preprečevanje napak Samodejni ponovni zagon Števec samodejnih ponovnih zagonov	Prikažite podatke o števcu ponovnih zagonov, ki so na voljo samo za branje.
Preprečevanje napak Prikaži napako zaradi kratkega papirja Vklop Samodejno brisanje*	Nastavite tiskalnik, da prikaže sporočilo ob pojavu napake zaradi kratkega papirja. Opomba: Kratki papir se nanaša na velikost naloženega papirja.
Preprečevanje napak Zaščita strani Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik, da celotno stran shrani v pomnilnik, preden jo natisne.
Obnovitev vsebine ob zastoju Obnovitev ob zastoju Izklop Vklop Samodejno*	Nastavite tiskalnik, da znova natisne zagozdene strani.
Obnovitev vsebine ob zastoju Obnovitev ob zastoju skenerja Raven opravila Raven strani*	Določite način ponovnega zagona opravila optičnega branja po odstranitvi zagozdenega papirja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Upravljanje energije

Element menija	Opis
Profil načina mirovanja Natisni, ko je zaslon izklopljen Dovolj tiskanje, ko je zaslon izklopljen* Vkllopljen zaslon med tiskanjem	Dovolite tiskanje pri izklopljenem zaslonu.
Časovne omejitve Način mirovanja 1–120 minut (15*)	Nastavite čas nedejavnosti, preden tiskalnik začne delovati v načinu mirovanja.
Časovne omejitve časovna omejitev za način hibernacije Onemogočeno 1 ura 2 uri 3 ure 6 ur 1 dan 2 dneva 3 dni* 1 teden 2 tedna 1 mesec	Nastavite, koliko časa naj tiskalnik počaka, preden v način hibernacije.
Časovne omejitve Časovna omejitev za način hibernacije ob povezavi Hibernacija Brez hibernacije*	Nastavite, da tiskalnik preide v način hibernacije, ko obstaja aktivna ethernetna povezava.
Ekološki način Izklop* Energija Energija/papir Papir	Zmanjšajte porabo energije, papirja ali posebnih tiskalnih medijev. Opomba: Nastavitev možnosti Ekološki način na možnost Energija ali Papir lahko vpliva na zmogljivost tiskalnika, ne pa na kakovost tiskanja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Podatki, poslani podjetju Lexmark

Element menija	Opis
Podatki, poslani podjetju Lexmark Shrani Poraba potrošnega materiala in papirja (anonimno) Delovanje naprave (anonimno) Nič od navedenega*	Pošljite podatke o uporabi in delovanju tiskalnika Lexmarku. Opomba: Čas pošiljanja podatkov se prikaže samo, če izberete katero od nastavitv v možnosti Podatki, poslani podjetju Lexmark, razen možnosti Nič od navedenega.
Čas pošiljanja podatkov Začetni čas Končni čas	
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Obnovitev tovarniško privzetih vrednosti

Element menija	Opis
Obnovi nastavitve Obnovi vse nastavitve Obnovi nastavitve tiskalnika Obnovi nastavitve omrežja Obnovi nastavitve faksiranja	Obnovite privzete tovarniške nastavitve tiskalnika.

Vzdrževanje

Meni za konfiguracijo

Element menija	Opis
Konfiguracija USB USB PnP 1* 2	Za boljšo združljivost z osebnim računalnikom v tiskalniku spremenite način pogona USB.
Konfiguracija USB Skeniranje prek USB-ja v lokalno Vklon* Izklon	Omogočite skeniranje v računalnik.
Konfiguracija USB Hitrost USB Polno Samodejno*	Nastavite vrata USB tako, da bodo delovala pri polni hitrosti, in onemogočite hitre zmožnosti.
Konfiguracija pladnja Povezovanje pladnja Samodejno* Izklon	Nastavite tiskalnik tako, da poveže pladnje z enakimi nastavitvami vrste in velikosti papirja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Konfiguracija pladnja Pokaži sporočilo o vstavku pladnja Izklop Samo za neznane velikosti* Vedno	Prikažite sporočilo Vstavek pladnja .
Konfiguracija pladnja Nalaganje velikosti A5 Krajši rob* Daljši rob	Določite usmerjenost strani pri nalaganju papirja velikosti A5.
Konfiguracija pladnja Pozivi za papir Samodejno* Večnamenski podajalnik Ročna izbira papirja Pozivi za ovojnice Samodejno* Večnamenski podajalnik Ročna izbira ovojnice	Nastavite vir papirja, ki ga bo uporabnik napolnil, ko se prikaže poziv za nalaganje papirja ali ovojnic. Opomba: Če želite prikazati večnamenski podajalnik, v meniju Papir možnost Konfiguriraj MP nastavite na možnost Kaseta.
Konfiguracija pladnja Dejanje za pozive Pozovi uporabnika* Nadaljuj Uporabi trenutno	Nastavite tiskalnik, da razrešuje pozive za zamenjavo papirja ali ovojnic.
Poročila Stran z menijskimi nastavitvami Dnevnik dogodkov Povzetek dnevnika dogodkov Statistični podatki preverjanja ustreznosti stanja sistema	Natisnite poročila o nastavitvah menijev tiskalnika, stanju in dnevnih dogodkih.
Poraba in števci potrošnega materiala Izbriši zgodovino porabe potrošnega materiala Ponastavi števec za črno kartušo Ponastavi števec za črno slikovno enoto Ponastavi števec vzdrževanja	Ponastavite števec strani za potrošni material ali si oglejte skupno število natisnjenih strani.
Emulacije tiskalnika Emulacija PPDS Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik tako, da uporablja podatkovni tok PPDS.
Konfiguracija faksa Podpora pri nizki porabi faksa Onemogoči mirovanje Dovoli mirovanje Samodejno*	Določite nastavev napajanja tiskalnika v načinu faksa.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavev.	

Element menija	Opis
Konfiguracija tiskanja Ostrenje pisav 0–150 (24*)	Nastavite vrednost velikosti besedila v točkah, do katere naj se pri tiskanju podatkov o pisavi uporabljene pogosto prekrivne plasti.
Konfiguracija tiskanja Gostota tiskanja 1–5 (3*) Gostota kopiranja 1–5 (3*)	Prilagodite gostoto tonerja pri tiskanju ali kopiranju dokumentov.
Načini delovanja naprave Tihi način Vklop Izklop*	Nastavite zmanjšanje hrupa tiskalnika med tiskanjem. Opomba: Ta nastavev upočasni celotno delovanje tiskalnika.
Načini delovanja naprave Meniji plošče Omogoči* Onemogoči	Nastavite tiskalnik, da prikazuje menije nadzorne plošče.
Načini delovanja naprave Varni način Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik, da deluje v posebnem načinu, v katerem poskuša kljub težavam zagotavljati čim več funkcij.
Načini delovanja naprave Minimalni pomnilnik za kopiranje 20 MB* 30 MB 50 MB 80 MB 100 MB	Nastavite dodelitev pomnilnika za shranjevanje opravil kopiranja. Opomba: Vrednosti so prikazane samo, če je količina nameščenega DRAM-a vsaj dvakrat večja od vrednosti.
Načini delovanja naprave Počisti stanje po meri	Izbrišite vsa sporočila po meri.
Načini delovanja naprave Počisti vsa oddaljeno nameščena sporočila	Izbrišite vse dnevnik, ki so bili ustvarjeni med oddaljeno namestitvijo.
Načini delovanja naprave Samodejno prikaži zaslone z napakami Vklop* Izklop	Nastavite, da tiskalnik, ko je nedejaven, samodejno prikaže obstoječa sporočila, ki so povezana z njim, na začetnem zaslonu.
Načini delovanja naprave Uporabi usmerjenost na hitri poti za kopiranje Vklop Izklop*	Nastavite tiskalnik, da uporablja nastavev usmerjenosti v meniju za kopiranje pri pošiljanju hitrih kopiranj.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavev.	

Element menija	Opis
Konfiguracija optičnega bralnika Ročna registracija skenerja Hitri preizkus tiskanja Registracija sprednjega samodejnega podajalnika dokumentov Registracija plošče za optično branje	Poravnajte območje skeniranja s položajem papirja.
Konfiguracija optičnega bralnika Brisanje robov Brisanje robov samodejnega podajalnika dokumentov 0–6 (3*) Brisanje robov plošče za optično branje 0–6 (3*)	Nastavite velikost obrobe okoli optično prebrane slike, ki bo izbrisana.
Konfiguracija optičnega bralnika Onemogoči skener Omogočeno* Onemogočeno Samodejni podajalnik dokumentov je onemogočen	Če optični bralnik ne deluje pravilno, ga onemogočite.
Konfiguracija optičnega bralnika Vrstni red bajtov oblike TIFF Zaporedje bajtov CPE* Tanki konec Debeli konec	Določite vrstni red bajtov optično prebranega dokumenta v obliki TIFF.
Konfiguracija optičnega bralnika Točno število vrstic TIFF na trak Vklop* Izklop	Nastavite vrednost oznake RowsPerStrip optično prebranega dokumenta v obliki TIFF.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Brisanje ob koncu uporabe

Element menija	Opis
Brisanje pomnilnika tiskalnika Zadnje trajno brisanje pomnilnika tiskalnika Trajno izbriši vse podatke v obstojnem pomnilniku Izbriši vse nastavitve tiskalnika in omrežja Izbriši vse bližnjice in njihove nastavitve	Izbrišite vse nastavitve in programe, ki so shranjeni na trdem disku tiskalnika.

Vidne ikone na začetnem zaslonu

Meni	Opis
Kopiranje E-pošta Faks Sprememba jezika Zaznamki Zadržana opravila FTP	Določite, katere ikone bodo prikazane na začetnem zaslonu.

Več o tiskalniku

Element menija	Opis
Oznaka sredstev	Prikažite serijsko številko tiskalnika.
Mesto tiskalnika	Navedite mesto tiskalnika. Največja dolžina je 63 znakov.
Obrnite se na	Prilagodite ime tiskalnika. Največja dolžina je 63 znakov.

Tiskanje

Postavitev

Element menija	Opis
Strani Enostransko* Obojestransko	Določite, ali naj tiskalnik tiska eno- ali obojestransko.
Slog obračanja Daljši rob* Krajši rob	Določite, katera stran papirja (daljši ali krajši rob) naj bo vezana ob obojestranskem tiskanju. Opomba: Tiskalnik odvisno od izbrane možnosti samodejno zamakne vse natisnjene podatke na strani za pravilno vezavo opravila.
Prazne strani Tiskanje Ne tiskaj*	Natisnite prazne strani, ki so vključene v tiskalno opravilo.
Zbiranje Izklop [1, 1, 1, 2, 2, 2]* Vklop [1, 2, 1, 2, 1, 2]	Zlasti pri tiskanju več kopij opravila zložite strani tiskalnega opravila po vrstnem redu.
Ločevalni listi Brez* Med kopijami Med opravili Med stranmi	Med tiskanjem vstavite prazne ločevalne liste.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Vir ločevalnih listov Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik	Določite vir papirja za ločevalne liste. Opomba: Večnamenski podajalnik je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
Strani na stran Izklop* 2 strani na stran 3 strani na stran 4 strani na stran 6 strani na stran 9 strani na stran 12 strani na stran 16 strani na stran	Tiskajte več slik strani na eno stran papirja.
Razporeditev strani na stran Vodoravno* Obratno vodoravno Navpično Obratno navpično	Določite položaj več slik strani pri uporabi možnosti Strani na stran. Opomba: Položaj je odvisen od števila slik strani in njihove usmeritve na strani.
Usmerjenost strani na stran Samodejno* Ležeče Pokončno	Določite usmeritev večstranskega dokumenta pri uporabi možnosti Strani na stran.
Obroba strani na stran Brez* Vidna	Natisnite obrobo okoli vsake slike strani pri uporabi možnosti Strani na stran.
Kopije 1–9999 (1*)	Določite število kopij za vsako tiskalno opravilo.
Območje tiskanja Običajno* Prilagajanje strani Cela stran	Nastavite območje tiskanja na listu papirja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Nastavitev

Element menija	Opis
Jezik tiskalnika Emulacija PCL* Emulacija PS	Nastavite jezik tiskalnika. Opomba: Nastavitev privzetega jezika tiskalnika ne prepreči, da bi programska oprema poslala tiskalna opravila, pri katerih je uporabljen drug jezik tiskalnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Varčevanje z viri Izklop* Vkllop	Določite, kako tiskalnik ravna z začasnimi prenosi, ko prejme opravilo, za katerega je potrebnega več pomnilnika, kot ga je na voljo. Opombe: • Če izberete Izklop, bo tiskalnik ohranil prenose samo, dokler je potreben pomnilnik. Prenosi se izbrišejo, da se obdelajo tiskalna opravila. • Če izberete Vkllop in tiskalniku zmanjka pomnilnika, se na zaslonu prikaže sporočilo Pomnilnik je poln [38], prenosi pa se ne izbrišejo.
Vrstni red pri možnosti Natisni vse Po abecedi* Najprej najstarejši Najprej najnovejši	Določite vrstni red tiskanja zadržanih in zaupnih opravil, ko je izbrana možnost Natisni vse.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Kakovost

Element menija	Opis
Ločljivost tiskanja 600 dpi* Kakovost slike 1200 Kakovost slike 2400 1200 dpi 300 dpi	Nastavite ločljivost besedila in slik na natisu. Opomba: Ločljivost določite v pikah na palec ali kakovosti slike.
Povečanje števila slikovnih pik Izklop* Pisave Vodoravno Navpično Obe smeri	Omogočite več slikovnih pik za tiskanje v gručah, da bodo natisi jasnejši. Tako boste izboljšali besedilo in slike.
Temnost tonerja 1–10 (8*)	Določite svetlost ali temnost slik z besedilom.
Polton Običajno* Podrobnosti	Izboljšajte natis, tako da bo imel gladke črte z ostrejšimi robovi.
Svetlost –6–6 (0*)	Prilagajanje svetlosti natisnjenih dokumentov.
Kontrast 0–5 (0*)	Prilagajanje kontrasta natisnjenih dokumentov.
Popravljanje sive Izklop Samodejno*	Prilagodite izboljšavo kontrasta na slikah.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Obračunavanje opravil

Opomba: Ta meni je viden samo, ko je nameščen trdi disk tiskalnika.

Element menija	Opis
Obračunavanje opravil Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik, da ustvari dnevnik tiskalnih opravil, ki jih prejme.
Pogostost dnevnika obračunavanja Dnevno Tedensko Mesečno*	Določite, kako pogosto naj tiskalnik ustvarja datoteko dnevnika.
Dejanje dnevnika ob koncu pogostosti Brez* Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši Objavi trenutni dnevnik Objavi in izbriši trenutni dnevnik	Določite, kako naj se tiskalnik odzove, ko preteče prag pogostosti. Opomba: Vrednost, navedena v možnosti Pogostost dnevnika obračunavanja, določa, kdaj se sproži to dejanje.
Raven skoraj polnega dnevnika Izklop* Vklop	Določite največjo velikost datoteke dnevnika, preden tiskalnik izvede Dejanje dnevnika pri skoraj polni vrednosti.
Dejanje dnevnika pri skoraj polni vrednosti Brez* Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši Najstarejši dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši Objavi trenutni dnevnik Objavi in izbriši trenutni dnevnik Objavi in izbriši najstarejši dnevnik Izbriši trenutni dnevnik Izbriši najstarejši dnevnik Izbriši vse razen trenutnega Izbriši vse dnevnike	Določite, kako naj se tiskalnik odzove, ko je trdi disk skoraj poln. Opomba: Vrednost, navedena v možnosti Skoraj poln dnevnik določa, kdaj se sproži to dejanje.
Dejanje dnevnika pri polni vrednosti Brez* Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši Najstarejši dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši Objavi in izbriši trenutni dnevnik Objavi in izbriši najstarejši dnevnik Izbriši trenutni dnevnik Izbriši najstarejši dnevnik Izbriši vse razen trenutnega Izbriši vse dnevnike	Določite, kako naj se tiskalnik odzove, ko uporaba diska doseže najvišjo mejno vrednost (100 MB).
Spletni naslov za objavo dnevnika	Določite, kje naj tiskalnik objavi dnevnike obračunavanja opravil.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
E-poštni naslov za pošiljanje dnevnikov	Določite e-poštni naslov, na katerega naj tiskalnik pošlje dnevnik obračunavanja opravil.
Predpona datoteke dnevnika	Določite predpono za ime datoteke dnevnika. Opomba: Ime trenutnega gostitelja, ki je določeno v meniju TCP/IP, se uporablja kot privzeta predpona datoteke dnevnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

XPS

Element menija	Opis
Natisni strani z napakami Izklop* Vklop	Natisnite stran za preizkus, na kateri so podatki o napakah, vključno z napakami oznak XML.
Najmanjša širina črte 1-30 (2*)	Nastavite najmanjšo širino poteze za opravila, natisnjena s 1200 dpi.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

PDF

Element menija	Opis
Velikost prilagodi temu Izklop* Vklop	Vsebino strani prilagodite izbrani velikosti papirja.
Komentarji Ne tiskaj* Tiskanje	Določite, ali želite tiskati komentarje v PDF-u.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

PostScript

Element menija	Opis
Natisni napako PS Vklop Izklop*	Natisnite stran za preizkus, na kateri je napaka PostScripta.
Najmanjša širina črte 1-30 (2*)	Nastavite najmanjšo širino poteze za opravila, natisnjena s 1200 dpi.
Zakleni način zagona PS Vklop Izklop*	Onemogočite datoteko SysStart.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Prioriteta pisav V pomnilniku* Pomnilnik Flash/disk	Določite vrstni red iskanja pisav. Opombe: - Pri možnosti V pomnilniku tiskalnik poskusi najti zahtevano pisavo v svojem pomnilniku, preden jo poskusi najti v pomnilniku Flash. - Pri možnosti Pomnilnik Flash/disk tiskalnik poskuša najti zahtevano pisavo v pomnilniku Flash, preden jo poskusi najti v svojem pomnilniku. - Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen pomnilnik Flash.
Časovna omejitev čakanja Onemogočeno 15–65.535 (40*)	Nastavite tiskalnik, da počaka na dodatne podatke, preden prekliče tiskalno opravilo.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

PCL

Element menija	Opis
Vir pisave V pomnilniku* Vse	Izberite vir, ki vsebuje izbiro privzete pisave.
Ime pisave [Seznam razpoložljivih pisav]	Izberite pisavo iz določenega vira pisav.
Nabor simbolov [Seznam razpoložljivih naborov simbolov]	Določite nabor simbolov za posamezno ime pisave. Opomba: Nabor simbolov je nabor abecednih in številskih znakov, ločil in posebnih simbolov. Nabori simbolov podpirajo različne jezike ali določene programe, na primer matematične simbole za znanstvena besedila.
Širina 0,08–100 (10*)	Določite širino pisave za prilagodljive enopresledne pisave. Opomba: Širina se nanaša na število fiksnih znakov v enem vodoravnem palcu natipkanega besedila.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.
Število vrstic na stran 1–255	Določite število vrstic besedila za vsako stran, natisnjeno prek podatkovnega toka PCL®. Opombe: - Ta element menija aktivira navpičen pomik, ki povzroči, da se izbrano število zahtevanih vrstic natisne med privzetimi robovi strani. 60 je ameriška privzeta tovarniška nastavitvev. 64 je mednarodna privzeta tovarniška nastavitvev.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Najmanjša širina črte za PCL5 1–30 (2*)	Nastavite začetno najmanjšo širino poteze. Opombe: - Opraviła, natisnjena v ločljivosti 1200 dpi, uporabljajo vrednost neposredno. - Opraviła, natisnjena v ločljivosti 4800 CQ, uporabljajo polovično vrednost.
Najmanjša širina črte za PCLXL 1–30 (2*)	
Širina A4 198 mm* 203 mm	Nastavite širino logične strani za papir velikosti A4. Opomba: Logična stran je prostor na fizični strani, kamor se natisnejo podatki.
Samodejno CR po LF Vklop Izklop*	Nastavite tiskalnik tako, da po ukazu za konec vrstice izvede pomik v novo vrstico. Opomba: Pomik v novo vrstico je mehanizem, ki tiskalniku posreduje ukaz, naj položaj kazalca premakne v prvi položaj v isti vrstici.
Samodejno LF po CR Vklop Izklop*	Nastavite tiskalnik tako, da po ukazu za pomik v novo vrstico izvede konec vrstice.
Novo oštevilčenje pladnjev Dodeli podajalnik MP Izklop* Brez 0–201 Dodeli pladenj [x] Izklop* Brez 0–201 Dodeli ročno izbiro papirja Izklop* Brez 0–201 Dodeli ročno izbiro ovojnic Izklop* Brez 0–201	Konfigurirajte tiskalnik, da bo deloval z gonilniki tiskalnika ali s programi, ki uporabljajo druge dodeljene vire za vir papirja.
Novo oštevilčenje pladnjev Ogled tovarniško privzetih vrednosti	Prikažite privzeto tovarniško nastavitvev, dodeljeno posameznemu viru papirja.
Novo oštevilčenje pladnjev Obnovi privzete vrednosti	Povrnite vse dodelitve pladnjev na tovarniško privzete vrednosti.
Časovna omejitev tiskanja Onemogočeno 1–255 (90*)	Nastavite tiskalnik, da konča tiskalno opravilo, potem ko je bil nedejaven določen čas, naveden v sekundah.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

HTML

Element menija	Opis
Ime pisave [seznam pisav] (Times*)	Nastavite pisavo za dokumente HTML.
Velikost pisave 1–255 (12*)	Nastavite velikost pisave za dokumente HTML.
Prilagodi velikost 1–400 % (100*)	Prilagodite velikost dokumentov HTML.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Nastavite usmerjenost strani za dokumente HTML.
Velikost robov 8–255 mm (19*)	Nastavite rob strani za dokumente HTML.
Ozadja Ne tiskaj Natisni*	Natisnite informacije o ozadju ali grafiko za dokumente HTML.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Slika

Element menija	Opis
Samodejno prilagajanje Izklop Vkllop*	Izberite najustreznejšo razpoložljivo velikost papirja in nastavitvev usmerjenosti za sliko. Opomba: Ko je nastavljena možnost Vkllop, ta element menija preglasi nastavitvev prilagajanja velikosti in usmerjenosti za sliko.
Obrni Izklop* Vkllop	Preobrnite dvotonske črno-bele slike. Opomba: Ta element menija ne velja za slikovni obliki GIF ali JPEG.
Prilagajanje velikosti Najboljša prilagoditev* Fiksni okvir zgoraj levo Fiksni okvir na sredini Prilagodi višino/širino Prilagodi višino Prilagodi širino	Prilagodite sliko, da se prilega natisljivemu območju. Opomba: Ko je možnost Samodejno prilagajanje nastavljena na Vkllop, je možnost Prilagajanje velikosti samodejno nastavljena na Najboljša prilagoditev.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče Obratno pokončno Obratno ležeče	Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Papir

Konfiguracija pladnja

Element menija	Opis
Privzeti vir Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik Ročna izbira papirja Ročna izbira ovojnice	Nastavite vir papirja za vsa tiskalna opravila. Opomba: Večnamenski podajalnik je prikazan samo, ko je možnost Konfiguriraj MP nastavljena na Kaseto.
Velikost/vrsta papirja Pladenj [x] Večnamenski podajalnik Ročna izbira papirja Ročna izbira ovojnice	Določite velikost ali vrsto papirja, naloženega v posamezni vir papirja.
Nadomestna velikost Izklop Statement/A5 Letter/A4 Vse navedeno*	Nastavite tiskalnik, da uporabi nadomestno velikost papirja, če zahtevana velikost ni naložena v noben vir papirja. Opombe: • Možnost Izklop uporabnika pozove, naj naloži zahtevano velikost papirja. • Možnost Statement/A5 natisne dokument velikosti A5 na velikost Statement, ko nalagate papir velikosti Statement, in dokumente velikosti Statement na papir velikosti A5, ko nalagate papir velikosti A5. • Možnost Letter/A4 natisne dokument velikosti A4 na velikost Letter, ko nalagate papir velikosti Letter, in dokumente velikosti Letter na papir velikosti A4, ko nalagate papir velikosti Letter. • Možnost Vse navedeno nadomešča možnost Letter/A4.
Konfiguriraj MP Kaseto* Ročno Prva	Nastavite, kdaj naj tiskalnik pobira papir, ki je naložen v večnamenskem podajalniku. Opombe: • Ko je nastavljena možnost Kaseto, tiskalnik večnamenski podajalnik obravnava kot pladenj. • Ko je nastavljena možnost Ročno, tiskalnik večnamenski podajalnik obravnava kot ročni podajalnik. • Ko je nastavljena možnost Prva, tiskalnik pobira papir iz večnamenskega podajalnika, dokler se ta ne izprazni, ne glede na zahtevani vir ali velikost papirja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Konfiguracija medija

Univerzalna nastavitev

Element menija	Opis
Merske enote Palci Milimetri	Določite mersko enoto za univerzalni papir. Opomba: Nastavitev Palci je ameriška privzeta tovarniška nastavitev. Milimetri so mednarodna privzeta tovarniška nastavitev.
Širina pokončno postavljene strani 3–14,17 palca (8,50*) 76–359,91 mm (216*)	Nastavite širino pokončno postavljene strani za univerzalni papir.
Višina pokončno postavljene strani 3–14,17 palca (14*) 76–359,91 mm (356*)	Nastavite višino pokončno postavljene strani za univerzalni papir.
Smer podajanja Krajši rob* Daljši rob	Nastavite tiskalnik, da pobira papir pri krajšem robu ali pri daljšem robu. Opomba: Možnost Daljši rob je na voljo samo, če je najdaljši rob krajši od največje možne širine.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Velikosti skeniranih dokumentov po meri

Element menija	Opis
Velikost skeniranih dokumentov po meri [x] Ime velikosti dokumenta za skeniranje Širina 1–8,50 palca (8,50*) 25–216 mm (216*) Višina 1–14 palca (14*) 25–356 mm (297*) Usmerjenost Pokončno* Ležeče 2 skenirana dokumenta na stran Izklop* Vklop	Določite ime velikosti dokumenta za optično branje in konfigurirajte nastavitve optičnega branja.

Vrste medijev

Element menija	Opis
Navaden	Nastavite teksturo in vrsto naloženega papirja. Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi: Tekstura papirja Gladek Običajno* Grob Teža papirja Lahek Običajno* Težek
Večslojni karton	
Prosojnica	
Recikliran	
Nalepke	
Kopirni	
Ovojnica	
Groba ovojnica	
Pisemski z glavo	
Vnaprej potiskani	
Barven papir	
Lahek	
Težek	
Grob/bombažni	
Vrsta po meri [x]	

Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitve.

Kopiranje

Privzete nastavitve za kopiranje

Element menija	Opis
Vrsta vsebine Besedilo Besedilo/fotografija* Fotografija Grafika	Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvirnika.
Vir vsebine Črno-belo lasersko Barvno lasersko* Brizgalni tiskalnik Fotografija/Film Revija Časopis Tisk Drugo	Izboljšajte rezultat natisa glede na vir izvirnika.
Strani Enostransko na enostransko* Enostransko na obojestransko	Določite način optičnega branja glede na izvirnik.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Ločevalni listi Brez* Med kopijami Med opravili Med stranmi	Določite, ali želite, da se med tiskanjem vstavljajo prazni ločevalni listi.
Vir ločevalnih listov Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik	Določite vir papirja za ločevalne liste.
Strani na stran Izklop* 2 pokončni strani 4 pokončne strani 2 ležeči strani 4 ležeči strani	Določite, koliko slik strani želite natisniti na eno stran lista papirja.
Natisni robove strani Vklop Izklop*	Pri tiskanju več strani na eno stran nastavite, da bodo slike obrobljene.
Zbiranje Izklop [1, 1, 1, 2, 2, 2] Vklop [1, 2, 1, 2, 1, 2]*	Zaporedoma natisnite več kopij.
Velikost "Kopiraj iz" [Seznam velikosti papirja]	Nastavite velikost papirja izvirnika. Opombe: - Letter je ameriška privzeta tovarniška nastavev. A4 je mednarodna privzeta tovarniška nastavev. - Ta element menija se lahko razlikuje glede na model tiskalnika.
Vir "Kopiraj v" Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik Usklajevanje samodejno določene velikosti	Določite vir papirja za opravilo kopiranja.
Temnost 1–9 (5*)	Prilagodite temnost optično prebrane slike.
Število kopij 1–9999 (1*)	Določite število kopij.
Prekrivanje Zaupno Kopiranje Osnutek Nujno Po meri Izklop*	Določite prekrivno besedilo, ki bo natisnjeno na vsaki strani opravila kopiranja.
Prekrivanje po meri	Vnesite besedilo prekrivanja po meri.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavev.	

Napredna obdelava slik

Element menija	Opis
Izpust barve Brez* Rdeča Zelena Modra Privzeti prag za rdečo barvo 0–255 (128*) Privzeti prag za zeleno barvo 0–255 (128*) Privzeti prag za modro barvo 0–255 (128*)	Določite barvo, ki naj bo izpuščena med optičnim branjem, in prilagodite vrednost izpusta zanjo.
Kontrast Najboljše za vsebino* 0 1 2 3 4 5	Določite kontrast izhoda.
Odstranitev ozadja Zaznavanje ozadja Na osnovi vsebine Fiksno Raven –4–4 (0*)	Prilagodite količino ozadja, vidnega na skenirani sliki.
Samodejna postavitev na sredino Izklop* Vklop	Vsebino poravnajte na sredino strani.
Prezrcali sliko Izklop* Vklop	Ustvarite zrcalno sliko izvirnika.
Negativ Izklop* Vklop	Ustvarite negativ izvirnika.
Podrobno senčenje –4–4 (0*)	Prilagodite količino podrobnega senčenja, vidnega na skenirani sliki.
Skeniraj od roba do roba Izklop* Vklop	Omogočite optično branje od roba do roba izvirnika.
Ostrina 1–5 (3*)	Prilagodite ostrino optično prebrane slike.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Upravljanje skrbnika

Element menija	Opis
Ločevalniki prosojnic Izklop Vklop*	Vstavite prazen list med posamezne prosojnice.
Dovoli prednostne kopije Vklop* Izklop	Prekinite tiskalno opravilo za kopiranje strani ali dokumenta.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Faks

Način za faksiranje

Element menija	Opis
Način za faksiranje Analogno* Strežnik za faks Onemogočeno	Izberite način faksiranja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Nastavitev analognega faksa

Splošne nastavitve faksiranja

Element menija	Opis
Ime faksa	Identificirajte svoj faks.
Številka faksa	Identificirajte številko svojega faksa.
ID faksa Ime faksa Številka faksa*	Prejemnikom faksa sporočite ime ali številko svojega faksa.
Omogoči ročno pošiljanje faks Izklop* Vklop	Nastavite ročno pošiljanje faks v tiskalniku. Opombe: • Ta element menija se ne pojavi, če je prenos faksa nastavljen na T.38 ali G711. • Ta element menija zahteva uporabo razdelilnika linije in telefonske slušalke. • Za odzivanje na dohodno opravilo faksa in izbiranje številke faksa uporabite običajno telefonsko linijo. • Za neposredno uporabo funkcije ročnega pošiljanja faks se na številski tipkovnici dotaknite # in 0.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Uporaba pomnilnika Vsi prejeti Večinoma prejeti Enako* Večinoma poslani Vsi poslani	Nastavite količino notranjega pomnilnika tiskalnika za faksiranje. Opomba: Ta element menija preprečuje težave z medpomnilnikom in napake pri pošiljanju faksov.
Prekliči fakse Dovoli* Ne dovoli	Prekličite odhodne fakse, preden se prenesejo, ali prekličite dohodne fakse, preden se do konca natisnejo.
ID klicatelja Izklop Vklop* Drugo	Prikažite telefonsko številko osebe, ki pošilja faks.
Skrivanje številke faksa Izklop* Z leve Z desne	Določite obliko za skrivanje številke odhodnih faksov.
Številke, ki jih želite skriti 0-58 (0*)	Določite, koliko števk v številki odhodnih faksov želite skriti.
Omogoči zaznavanje povezane linije Izklop Vklop*	Ugotovite, ali je telefonska linija povezana s tiskalnikom. Opombe: • Zaznavanje poteka pri vklopu tiskalnika in pred vsakim klicem. • Ta element menija se ne pojavi, če je prenos faksa nastavljen na T.38.
Omogoči zaznavanje priključitve linije v napačno vtičnico Izklop* Vklop	Ugotovite, ali je telefonska linija povezana z ustreznimi vrati na tiskalniku. Opombe: • Zaznavanje poteka pri vklopu tiskalnika in pred vsakim klicem. • Ta element menija se ne pojavi, če prenos faksa nastavljen na T.38.
Omogoči podporo za razširitev uporabe Izklop Vklop*	Ugotovite, ali telefonsko linijo uporablja druga naprava, na primer drug telefon na isti liniji. Opombe: • Ta element menija deluje neprekinjeno po vklopu tiskalnika. • Ta element menija se ne pojavi, če prenos faksa nastavljen na T.38.
Optimizacija združljivosti faksa	Konfigurirajte funkcijo faksiranja tiskalnika za optimalno združljivost z drugimi faksi.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitve pošiljanja faksov

Element menija	Opis
Ločljivost Standardno* Drobno Zelo drobno Ultra drobno	Nastavite ločljivost optično prebrane slike. Opomba: Višja ločljivost podaljša čas prenosa faksa in potrebuje več pomnilnika.
Velikost izvirnika [Seznam velikosti papirja]	Določite velikost izvirnika. Opomba: Nastavitev Različne velikosti je ameriška privzeta tovarniška nastavitev. A4 je mednarodna privzeta tovarniška nastavitev.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Določite usmerjenost izvirnega dokumenta.
Strani Izklop* Daljši rob Krajši rob	Določite usmerjenost strani za besedilo in grafike med optičnim branjem obojestranskih dokumentov.
Vrsta vsebine Besedilo* Besedilo/fotografija Fotografija Grafika	Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvirnika.
Vir vsebine Črno-belo lasersko Barvno lasersko* Brizgalni tiskalnik Fotografija/Film Revija Časopis Tisk Drugo	Izboljšajte rezultat natisa glede na vir izvirnika.
Temnost 1–9 (5*)	Prilagodite temnost optično prebrane slike.
Za PABX Vklop Izklop*	Nastavite tiskalnik, da izbere številko faksa, ne da bi čakal na klicni signal. Opomba: Enota PABX (Private Automated Branch Exchange) je domača telefonska centrala, ki zagotavlja enojno dostopno številko za več linij do zunanjih klicateljev.
Način izbiranja Tonsko* Impulzno	Določite način izbiranja za dohodne ali odhodne fakse.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Napredna obdelava slik

Element menija	Opis
Izpust barve Brez* Rdeča Zelena Modra Privzeti prag za rdečo barvo 0–255 (128*) Privzeti prag za zeleno barvo 0–255 (128*) Privzeti prag za modro barvo 0–255 (128*)	Določite barvo, ki naj bo izpuščena med optičnim branjem, in prilagodite vrednost izpusta zanjo.
Kontrast Najboljše za vsebino* 0 1 2 3 4 5	Prilagodite kontrast natisnjenih dokumentov.
Odstranitev ozadja Zaznavanje ozadja Na osnovi vsebine* Fiksno Raven –4–4 (0*)	Prilagodite količino ozadja, vidnega na skenirani sliki. Opomba: Če želite odstraniti barvo ozadja z izvirnika, nastavite Zaznavanje ozadja na možnost Na osnovi vsebine. Če želite odstraniti šum s slike, nastavite Zaznavanje ozadja na možnost Fiksno.
Prezrcali sliko Vklop Izklop*	Ustvarite zrcalno sliko izvirnika.
Negativ Vklop Izklop*	Ustvarite negativ izvirnika.
Podrobno senčenje –4–4 (0*)	Prilagodite količino podrobnega senčenja, vidnega na skenirani sliki.
Skeniraj od roba do roba Vklop Izklop*	Omogočite optično branje od roba do roba izvirnika.
Ostrina 1–5 (3*)	Prilagodite ostrino optično prebrane slike.
Temperatura –4–4 (0*)	Določite, ali naj bo natisnjen dokument hladnejši ali toplejši.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Upravljanje skrbnika

Element menija	Opis
Samodejno ponovno izbiranje 0–9 (5*)	Nastavite število poskusov ponovnega izbiranja glede na ravni dejavnosti prejemniških faksov.
Pogostost ponovnega izbiranja 1–200 minut (3*)	Podaljšajte čas med pokusi ponovnega izbiranja, da tako povečate možnost uspešnega pošiljanja faksa.
Omogoči ECM Vklop* Izklop	Aktivirajte način za odpravljanje napak (ECM) za opravlja faksi-ranja. Opomba: Način ECM zazna in odpravlja napake v postopku prenosa faksov, ki jih povzročajo motnje telefonske linije in šibek signal.
Omogoči skeniranje faksov Vklop* Izklop	Faksiranje dokumentov, ki jih optično berete s tiskalnikom.
Gonilnik v faks Vklop* Izklop	Omogočite gonilniku tiskalnika, da pošlje faks.
Dovoli shranjevanje v obliki bližnjice Vklop* Izklop	Shranite številke faksov kot bližnjice v tiskalniku.
Največja hitrost 33.600* 14.400 9600 4800 2400	Nastavite najvišjo hitrost za pošiljanje faksov.
Omogočanje skeniranja barvnih faksov Privzeto izključeno* Privzeto vključeno Nikoli ne uporabi Vedno uporabi	Omogočite barvno optično branje za fakse.
Samodejno pretvarjanje barvnih faksov v črno-bele Vklop* Izklop	Pretvorite vse izhodne barvne fakse v črno-bele.
Potrdite številko faksa Izklop* Vklop	Prosimo uporabnika, da potrdi številko za faksiranje.
Izhodna koda	Nastavite izhodno kodo.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitve prejemanja faksov

Element menija	Opis
Število zvonjenj za odgovor 1-25 (3*)	Nastavite število zvonjenj za dohodni faks.
Samodejno zmanjšanje Izklop Vklop*	Prilagodite velikost dohodnega faksa strani.
Vir papirja Pladenj [x] Večnamenski podajalnik Samodejno*	Nastavite vir papirja za tiskanje dohodnega faksa. Opomba: Večnamenski podajalnik se prikaže samo, če je nameščen dodatni dvojni pladenj za 650 listov.
Strani Izklop* Vklop	Tiskajte na obe strani papirja.
Ločevalni listi Brez* Pred opraviom Po opraviu	Določite, ali želite, da se med tiskanjem vstavljajo prazni ločevalni listi.
Vir ločevalnih listov Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik	Določite vir papirja za ločevalne liste. Opomba: Večnamenski podajalnik se prikaže samo, če je nameščen dodatni dvojni pladenj za 650 listov.
Izhodni predal Standardno odložišče	Določite izhodni koš za prejete fakse.
Noga faksa Vklop Izklop*	Nastavite tiskanje informacij o prenosu na dnu vsake strani prejetega faksa.
Časovni žig v nogi faksa Prejmi* Tiskanje	Nastavite tiskanje časovnega žiga na dnu vsake strani prejetega faksa.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Upravljanje skrbnika

Element menija	Opis
Omogočanje prejemanja faksov Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik za prejemanje faksov.
Omogočanje prejema barvnega faksa Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik tako, da prejema barvne fakse.
Omogoči ID klicatelja Izklop Vklop*	Nastavite prikaz številke, ki pošilja dohodni faks.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Blokiraj fakse brez imen Izklop* Vklop	Blokirajte dohodne fakse, poslane iz naprav, ki nimajo navedenega ID-ja postaje ali ID-ja faksa.
Odgovori na Vsa zvonjenja* Samo enkratno zvonjenje Samo dvakratno zvonjenje Samo trikratno zvonjenje Samo enkratno ali dvakratno zvonjenje Samo enkratno ali trikratno zvonjenje Samo dvakratno ali trikratno zvonjenje	Nastavite značilni vzorec zvonjenja za dohodni faks.
Samodejni odgovor Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik tako, da prejema fakse samodejno.
Koda ročnega odgovora 0-9 (9*)	Ročno vnesite kodo na številčnici za telefonske številke za prejemanje faksa. Opombe: • Ta element menija se prikaže samo, ko je tiskalnik priključen na linijo, ki jo uporabljate za telefon. • Ta element menija se prikaže samo, ko je tiskalnik nastavljen na ročno sprejemanje faksov.
Posredovanje faksa Tiskanje* Natisni in posreduj Posreduj	Določite, kako želite posredovati prejeti faks.
Posreduj Cilj [x] Vrsta Številka bližnjice	Določite cilj za posredovanje prejetega faksa.
Potrditveno e-poštno sporočilo	Pošljite potrditveno e-poštno sporočilo, ko je faks uspešno posredovan. Opomba: E-poštno sporočilo je poslano samo pri posredovanju v strežnike FTP ali omrežne mape.
Največja hitrost 33600* 14400 9600 4800 2400	Nastavite največjo hitrost za prenos faksa.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Naslovna stran faksa

Element menija	Opis
Naslovna stran faksa Privzeto izključeno* Privzeto vključeno Nikoli ne uporabi Vedno uporabi	Konfiguriranje nastavitev za naslovno stran faksa.
Vključi polje Za Izklop* Vklop	
Vključi polje Od Izklop* Vklop	
Od	
Vključi polje Sporočilo Izklop* Vklop	
Sporočilo:	
Vključi logotip Izklop* Vklop	
Vključi nogo [x] Izklop* Vklop	
Noga [x]	
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitve.	

Nastavitve dnevnika za pošiljanje faksov

Element menija	Opis
Pogostost dnevnika pošiljanja Vedno* Nikoli Samo za napako	Določite, kako pogosto naj tiskalnik ustvari dnevnik pošiljanja.
Dejanje dnevnika pošiljanja Tiskanje Izklop Vklop* E-pošta Izklop* Vklop	Natisnite ali pošljite po e-pošti dnevnik uspešnih prenosov faksa ali napak med prenosom.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Dnevnik napak pri prejemanju Nikoli ne natisni* Tiskanje ob napaki	Natisnite dnevnik napak pri prejemanju faksov.
Samodejni dnevnik tiskanja Vklop* Izklop	Natisnite celotno dejavnost faksa.
Vir papirja za dnevnik Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik	Določite vir papirja za tiskanje dnevnikov.
Prikaz dnevnikov Ime oddaljenega faksa* Klicana številka	Prepoznajte pošiljatelja glede na ime oddaljenega faksa ali številko faksa.
Omogoči dnevnik opravil Vklop* Izklop	Oglejte si povzetek vseh opravil faksiranja.
Omogoči dnevnik klicev Vklop* Izklop	Oglejte si povzetek zgodovine klicanja za faks.
Izhodni predal dnevnika Standardni predal* Predal [x]	Določite izhodni predal za natisnjene dnevnike.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitve zvočnikov

Element menija	Opis
Način zvočnika Vedno izklopljeno Vedno vklopljeno Vklopljeno do vzpostavitve povezave*	Nastavite način zvočnika faksa.
Glasnost zvočnika Nizko Visoko*	Prilagodite glasnost zvočnika faksa.
Glasnost zvonjenja Izklop Vklop*	Omogočite glasnost zvonjenja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

E-pošta

Nastavitev e-pošte

Element menija	Opis
Primarni prehod SMTP	Vnesite naslov IP ali ime gostitelja primarnega strežnika SMTP za pošiljanje e-pošte.
Vrata primarnega prehoda SMTP 1–65.535 (25*)	Vnesite številko vrat primarnega strežnika SMTP.
Sekundarni prehod SMTP	Vnesite naslov IP strežnika ali ime gostitelja sekundarnega ali pomožnega strežnika SMTP.
Vrata sekundarnega prehoda SMTP 1–65.535 (25*)	Vnesite številko vrat sekundarnega ali pomožnega strežnika SMTP.
Časovna omejitev SMTP 5–30 sekund (30*)	Nastavite časovno omejitev za tiskalnik, če se strežnik SMTP ne odzove.
Naslov za odgovor	Določite naslov za odgovor v e-pošti.
Vedno uporabi privzeti naslov za odgovor SMTP Vklop* Izklop	Vedno uporabite privzeti naslov za odgovor v strežniku SMTP.
Uporabi SSL/TLS Onemogočeno* Dogovori Zahtevano	Določite, ali naj se e-pošta pošlje prek šifrirane povezave.
Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo Izklop Vklop*	Zahtevajte zaupanja vredno potrdilo za dostop do strežnika SMTP.
Preverjanje pristnosti strežnika SMTP Preverjanje pristnosti ni potrebno* Prijava/navadno NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Nastavite vrsto preverjanja pristnosti za strežnik SMTP.
Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava Brez* Uporabi poverilnice naprave SMTP	Določite, ali naj bodo za elektronsko pošto, ki jo je poslala naprava, zahtevane poverilnice.
Elektronska pošta, ki jo je poslal uporabnik Brez* Uporabi poverilnice naprave SMTP Uporabi ID in geslo uporabnika seje Uporabi e-poštni naslov in geslo seje Pozovi uporabnika	Določite, ali naj bodo za elektronsko pošto, ki jo je poslal uporabnik, zahtevane poverilnice.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Uporabi poverilnice naprave aktivnega imenika Izklop Vklop*	Omogočite uporabniške poverilnice in označbe skupin za povezavo s strežnikom SMTP.
ID uporabnika naprave	Določite ID in geslo uporabnika za povezavo s strežnikom SMTP.
Geslo naprave	
SFERA Kerberos 5	Določite sfero za protokol za preverjanje pristnosti Kerberos 5.
Domena NTLM	Določite ime domene za varnostni protokol NTLM.
Onemogoči napako "Strežnik SMTP ni nastavljen" Izklop* Vklop	Skrijte sporočilo o napaki "Strežnik SMTP ni nastavljen".
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Privzete nastavitve za e-pošto

Element menija	Opis
Zadeva	Določite zadevo in sporočilo e-pošte.
Sporočilo	
Ime datoteke	Poimenujte datoteko optično prebrane slike.
Oblika PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Določite obliko datoteke za optično prebrano sliko.
Globalne nastavitve optičnega prepoznavanja znakov Prepoznani jeziki Samodejno obračanje zaslona Odstranjevanje madežev Samodejno povečanje kontrasta	Konfigurirajte nastavitve optičnega prepoznavanja znakov (OCR). Opomba: Ta element menija je viden samo, če ste kupili in namestili rešitev OCR.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Nastavitve za PDF Različica PDF 1,3 1,4 1.5* 1,6 1,7 Arhivska različica A-1a* A-1b Zelo stisnjeno Izklop* Vklop Varno Izklop* Vklop Z možnostjo iskanja Izklop* Vklop Arhivsko (PDF/A) Izklop* Vklop	Nastavite obliko PDF optično prebrane slike.
Vrsta vsebine Besedilo Besedilo/fotografija* Fotografija Grafika	Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvirnika.
Vir vsebine Črno-belo lasersko* Barvno lasersko Brizgalni tiskalnik Fotografija/Film Revija Časopis Tisk Drugo	Izboljšajte rezultat natisa glede na izvirnik.
Barvno Črno-belo Sivo Barvno* Samodejno	Določite barvo pri optičnem branju slike.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Ločljivost 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavite ločljivost optično prebrane slike.
Temnost -4-4 (0*)	Prilagodite temnost optično prebrane slike.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.
Velikost izvornika [Seznam velikosti papirja]	Nastavite velikost papirja izvornika. Opomba: Možnost Različne velikosti je privzeta tovarniška nastavitvev.
Strani Izklop* Daljši rob Krajši rob	Določite usmerjenost strani za besedilo in grafike med optičnim branjem obojestranskih dokumentov.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Napredna obdelava slik

Element menija	Opis
Ravnovesje barv Od cijana do rdeče -4-4 (0*) Od magente do zelene -4-4 (0*) Od rumene do modre -4-4 (0*)	Prilagodite intenzivnost barv med skeniranjem.
Izpust barve Izpust barve Brez* Rdeča Zelena Modra Privzeti prag za rdečo barvo 0-255 (128*) Privzeti prag za zeleno barvo 0-255 (128*) Privzeti prag za modro barvo 0-255 (128*)	Določite barvo, ki naj bo izpuščena med optičnim branjem, in prilagodite vrednost izpusta zanjo.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Samodejno zaznavanje barve Občutljivost na barvo 1–9 (5*) Občutljivost na območje 1–9 (5*) Bitna globina elektronske pošte 1-bitna 8-bitna	Nastavite količino barve, ki jo tiskalnik zazna z izvirnika. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je Barva nastavljena na Samodejno.
Kakovost JPEG Najboljše za vsebino* 5–95	Nastavite kakovost optično prebrane slike v obliki JPEG. Opombe: - Vrednost 5 zmanjša velikost datoteke, vendar poslabša kakovost slike. - Vrednost 95 zagotavlja najboljšo kakovost slike, vendar ustvari velike datoteke.
Kontrast Najboljše za vsebino* 0 1 2 3 4 5	Določite kontrast izhoda.
Odstranitev ozadja Zaznavanje ozadja Na osnovi vsebine* Fiksno Raven –4–4 (0*)	Prilagodite količino ozadja, vidnega na skenirani sliki. Opomba: Če želite odstraniti barvo ozadja z izvirnika, nastavite Zaznavanje ozadja na možnost Na osnovi vsebine. Če želite odstraniti šum s slike, nastavite Zaznavanje ozadja na možnost Fiksno.
Prezrcali sliko Izklop* Vklop	Ustvarite zrcalno sliko izvirnika.
Negativ Izklop* Vklop	Ustvarite negativ izvirnika.
Podrobno senčenje –4–4 (0*)	Prilagodite količino podrobnega senčenja, vidnega na skenirani sliki.
Skeniraj od roba do roba Izklop* Vklop	Omogočite optično branje od roba do roba izvirnika.
Ostrina 1–5 (3*)	Prilagodite ostrino optično prebrane slike.
Temperatura –4–4 (0*)	Določite, ali naj bo natisnjen dokument hladnejši ali toplejši.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Prazne strani Odstranjevanje praznih strani Občutljivost praznih strani	Določite, ali naj bodo prazne strani vključene.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Upravljanje skrbnika

Element menija	Opis
Največja dovoljena velikost elektronske pošte 0–65.535 (0*)	Nastavite dovoljeno velikost datoteke za vsako e-pošto.
Sporočilo o napaki velikosti	Določite sporočilo o napaki, ki ga pošlje tiskalnik, ko e-pošta presega dovoljeno velikost datoteke. Opomba: Vnesete lahko do 1024 znakov.
Cilji omejitev	Omejite pošiljanje e-pošte samo temu določenemu seznamu z imeni domen. Opomba: Domene ločite z vejico.
Pošlji mi kopijo Nikoli se ne prikaže* Privzeto vključeno Privzeto izključeno Vedno vklopljeno	Pošljite kopijo e-pošti sebi.
Omejitev prejemnikov e-pošte Izklop* Vklop	Omejite število prejemnikov e-pošte.
Uporabi kp:/skp: Izklop* Vklop	Omogočite uporabo kopije in skrite kopije v e-pošti.
Uporabi večstranski TIFF Vklop* Izklop	Izberite med enojnimi in večstranskimi datotekami TIFF.
Stiskanje TIFF LZW* JPEG	Nastavite možnost stiskanja za datoteke TIFF.
Besedilo privzeto 5–95 (75*)	Nastavite kakovost besedila na optično prebrani sliki.
Besedilo/fotografija privzeto 5–95 (75*)	Nastavite kakovost besedila ali fotografije na optično prebrani sliki.
Fotografija privzeto 5–95 (50*)	Nastavite kakovost fotografije na optično prebrani sliki.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Dnevnik pošiljanja Natisni dnevnik* Ne natisni dnevnika Natisni samo za napako	Natisnite dnevnik za uspešno pošiljanje e-pošte.
Vir papirja za dnevnik Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik	Določite vir papirja za tiskanje dnevnikov.
Skeniranje opravila po meri Izklop* Vklop	Privzeto vklopite skeniranje opravil po meri. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk.
Predogled skeniranega dokumenta Izklop Vklop*	Na zaslonu prikažite predogled skeniranega dokumenta. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk tiskalnika.
Dovoli shranjevanje v obliki bližnjice Izklop Vklop*	Shranite e-poštne naslove kot bližnjice. Opomba: Ko je ta možnost nastavljena na Izklop, gumb Shrani kot bližnjico ni na voljo na zaslonu za Cilj e-pošte.
Slike poslane z elektronsko pošto kot Priloga* Spletna povezava	Določite način pošiljanja slik v e-pošti.
Ponastavi e-poštne podatke po pošiljanju Izklop Vklop*	Obnovite privzete e-poštne podatke po pošiljanju e-pošte.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitev spletne povezave

Element menija	Opis
Strežnik	Nastavite tiskalnik, da pošilja e-pošto kot spletno povezavo.
Prijava	
Geslo	
Pot	
Ime datoteke	
Spletna povezava	

FTP

Privzete nastavitve za FTP

Element menija	Opis
Oblika PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Določite obliko datoteke za optično prebrano sliko. Opomba: Elementi menija se lahko razlikujejo glede na model tiskalnika.
Globalne nastavitve optičnega prepoznavanja znakov Prepoznani jeziki Samodejno obračanje zaslona Odstranjevanje madežev Samodejno povečanje kontrasta	Konfigurirajte nastavitve optičnega prepoznavanja znakov (OCR). Opomba: Ta meni je viden samo, če ste kupili in namestili rešitev OCR.
Nastavitve za PDF Različica PDF 1,3 1,4 1.5* 1,6 1,7 Arhivska različica A-1a* A-1b Zelo stisnjeno Izklop* Vklop Varno Izklop* Vklop Z možnostjo iskanja Izklop* Vklop Arhivsko (PDF/A) Izklop* Vklop	Nastavite obliko PDF za optično prebrano sliko.
Vrsta vsebine Besedilo Besedilo/fotografija* Grafika Fotografija	Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvornika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Vir vsebine Črno-belo lasersko Barvno lasersko* Brizgalni tiskalnik Fotografija/Film Revija Časopis Tisk Drugo	Izboljšajte rezultat natisa glede na vir izvirnika.
Barvno Črno-belo Sivo Barvno* Samodejno	Določite barvo pri optičnem branju slike.
Ločljivost 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavite ločljivost optično prebrane slike.
Temnost -4-4 (0*)	Prilagodite temnost optično prebrane slike.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.
Velikost izvirnika [Seznam velikosti papirja]	Nastavite velikost papirja izvirnika. Opombe: • Letter je ameriška privzeta tovarniška nastavitev. A4 je mednarodna privzeta tovarniška nastavitev. • Elementi menija se lahko razlikujejo glede na model tiskalnika.
Strani Izklop* Daljši rob Krajši rob	Določite usmerjenost strani za besedilo in grafike med optičnim branjem obojestranskih dokumentov.
Ime datoteke	Poimenujte datoteko optično prebrane slike.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Napredna obdelava slik

Element menija	Opis
Ravnovesje barv Od cijana do rdeče –4–4 (0*) Od magente do zelene –4–4 (0*) Od rumene do modre –4–4 (0*)	Prilagodite intenzivnost barv med skeniranjem.
Izpust barve Izpust barve Brez* Rdeča Zelena Modra Privzeti prag za rdečo barvo 0–255 (128*) Privzeti prag za zeleno barvo 0–255 (128*) Privzeti prag za modro barvo 0–255 (128*)	Določite barvo, ki naj bo izpuščena med optičnim branjem, in prilagodite vrednost izpusta zanjo.
Samodejno zaznavanje barve Občutljivost na barvo 1–9 (5*) Občutljivost na območje 1–9 (5*) Bitna globina FTP 1-bitna 8-bitna	Nastavite količino barve, ki jo tiskalnik zazna z izvirnika. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je Barva nastavljena na Samodejno.
Kakovost JPEG Najboljše za vsebino* 5–95	Nastavite kakovost slike v obliki JPEG. Opombe: • Vrednost 5 zmanjša velikost datoteke, vendar poslabša kakovost slike. • Vrednost 90 zagotavlja najboljšo kakovost slike, vendar ustvari velike datoteke.
Kontrast Najboljše za vsebino* 0 1 2 3 4 5	Določite kontrast izhoda.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Odstranitev ozadja Zaznavanje ozadja Na osnovi vsebine* Fiksno Raven –4–4 (0*)	Prilagodite količino ozadja, vidnega na skenirani sliki. Opomba: Če želite odstraniti barvo ozadja z izvirnika, nastavite Zaznavanje ozadja na možnost Na osnovi vsebine. Če želite odstraniti šum s slike, nastavite Zaznavanje ozadja na možnost Fiksno.
Prezrcali sliko Izklop* Vklop	Ustvarite zrcalno sliko izvirnika.
Negativ Izklop* Vklop	Ustvarite negativ izvirnika.
Podrobno senčenje –4–4 (0*)	Prilagodite količino podrobnega senčenja, vidnega na skenirani sliki.
Skeniraj od roba do roba Izklop* Vklop	Omogočite optično branje od roba do roba izvirnika.
Ostrina 1–5 (3*)	Prilagodite ostrino optično prebrane slike.
Temperatura –4–4 (0*)	Določite, ali naj bo natisnjen dokument hladnejši ali toplejši.
Prazne strani Odstranjevanje praznih strani Občutljivost praznih strani	Določite, ali naj bodo prazne strani vključene.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Upravljanje skrbnika

Element menija	Opis
Besedilo privzeto 5–95 (75*)	Nastavite kakovost besedila na optično prebrani sliki.
Besedilo/fotografija privzeto 5–95 (75*)	Nastavite kakovost besedila ali fotografije na optično prebrani sliki.
Fotografija privzeto 5–95 (50*)	Nastavite kakovost fotografije na optično prebrani sliki.
Uporabi večstranski TIFF Vklop* Izklop	Izberite med enojnimi in večstranskimi datotekami TIFF.
Stiskanje TIFF LZW* JPEG	Nastavite možnost stiskanja za datoteke TIFF.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Dnevnik pošiljanja Natisni dnevnik* Ne natisni dnevnika Natisni samo za napako	Natisnite dnevnik za uspešen prenos optično prebranega dokumenta v strežnik FTP.
Vir papirja za dnevnik Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik	Določite vir papirja za tiskanje dnevnikov strežnikov FTP.
Skeniranje opravila po meri Izklop* Vklop	Privzeto vklopite skeniranje opravil po meri. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk.
Predogled skeniranega dokumenta Izklop Vklop*	Prikažite predogled skeniranega dokumenta na zaslonu. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk.
Dovoli shranjevanje v obliki bližnjice Izklop Vklop*	Shranite nastavitve strežnikov FTP po meri kot bližnjice.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Omrežje/vrata

Pregled omrežja

Element menija	Opis
Aktivna omrežna kartica Samodejno* Standardno omrežje	Določite način povezave z omrežjem.
Stanje omrežja	Prikažite stanje povezave omrežja tiskalnika.
Prikaži stanje omrežja v tiskalniku Vklop* Izklop	Na zaslonu prikažite stanje omrežja.
Hitrost, Obojestransko	Prikažite hitrost trenutno aktivne omrežne kartice.
IPv4	Prikažite naslov IPv4.
Vsi naslovi IPv6	Prikažite vse naslove IPv6.
Ponastavi tiskalni strežnik	Ponastavite vse aktivne omrežne povezave s tiskalnikom. Opomba: Ta nastavitve odstrani vse nastavitve konfiguracije omrežja.
Časovna omejitev opravila omrežja Izklop Vklop* (90 sekund)	Nastavite čas, preden tiskalnik prekliče omrežno tiskalno opravilo.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Stran s pasico Izklop* Vklop	Natisnite stran transparenta.
Skeniraj v obseg vrat računalnika 9751:12000*	Določite veljaven obseg vrat za tiskalnike, zaščitene s požarnim zidom, ki blokira vrata.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Brezžično

Opomba: Meni je na voljo samo pri tiskalnikih, ki so povezani z brezžičnim omrežjem, in tiskalnikih z brezžičnim omrežnim vmesnikom.

Element menija	Opis
Nastavitev z mobilnim programom	Brezžično povezavo konfigurirajte z Lexmarkovim pomočnikom za mobilne naprave.
Nastavitev na plošči tiskalnika Izbira omrežja Dodaj brezžično omrežje Ime omrežja Omrežni način Infrastruktura Način varnosti brezžičnega omrežja Onemogočeno* WEP WPA2/WPA – Osebno WPA2 – Osebno 802.1x – RADIUS	Brezžično povezavo konfigurirajte na nadzorni plošči. Opomba: 802.1x – RADIUS je mogoče konfigurirati samo v vdolanem spletnem strežniku.
Wi-Fi Protected Setup Samodejno zaznavanje WPS-ja Izklop Vklop* Način zagona s pritiskom na gumb Način zagona s kodo PIN	Ustvarite brezžično omrežje in omogočite zaščito omrežja. Opombe: - Možnost Samodejno zaznavanje WPS-ja je prikazana samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WEP. - V načinu zagona s pritiskom na gumb tiskalnik povežete z brezžičnim omrežjem tako, da v določenem časovnem obdobju pritisnete gumb na tiskalniku in na dostopni točki (brezžičnem usmerjevalniku). - Z možnostjo Način zagona s kodo PIN tiskalnik povežete z brezžičnim omrežjem, ko kodo PIN tiskalnika vnesete v nastavitve brezžične povezave dostopne točke.
Omrežni način Vrsta BSS Infrastruktura*	Določite omrežni način.
Omogoči Wi-Fi Direct Vklop Izklop*	Napravam, ki podpirajo Wi-Fi, omogočite neposredno povezavo s tiskalnikom.

Element menija	Opis
Združljivost 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Določite standard brezžičnega omrežja. Opomba: Možnosti 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz) in 802.11a/n/ac (5 GHz) sta prikazani samo, če je nameščena brezžična možnost.
Način varnosti brezžičnega omrežja Onemogočeno* WEP WPA2/WPA – Osebno WPA2 – Osebno 802.1x – RADIUS	Nastavite način varnosti povezave tiskalnika z brezžičnimi napravami. Opomba: 802.1x – RADIUS je mogoče konfigurirati samo v vdelanem spletnem strežniku.
Način preverjanje pristnosti WEP Samodejno* Odprto V skupni rabi	Nastavite vrsto protokola brezžičnega šifriranja (WEP) za tiskalnik. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WEP.
Nastavite ključ WEP	Za varno brezžično povezavo določite geslo WEP.
WPA2/WPA Osebno AES	Brezžično varnost omogočite z zaščitenim brezžičnim dostopom (WPA). Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WPA2/WPA – Osebno.
Nastavite ključ v vnaprejšnji skupni rabi	Nastavite geslo za varno brezžično povezavo.
WPA2 – Osebno AES	Varnost brezžičnega omrežja omogočite z načinom WPA2. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WPA2 – Osebno.
Način šifriranja 802.1x WPA+ WPA2*	Varnost brezžičnega omrežja omogočite s standardom 802.1x. Opombe: - Ta element menija je prikazan samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na 802.1x – RADIUS. 802.1x – RADIUS je mogoče konfigurirati samo v vdelanem spletnem strežniku.
IPv4 Omogoči DHCP Vklop* Izklop Nastavitev statičnega naslova IP Naslov IP Omrežna maska Prehod	Omogočite in konfigurirajte nastavitve protokola IPv4 v tiskalniku.

Element menija	Opis
IPv6 Omogoči IPv6 Vklop* Izklop Omogoči DHCPv6 Vklop Izklop* Samodejna konfiguracija naslova brez stanja Vklop* Izklop Naslov strežnika DNS Ročno dodeljen naslov IPv6 Ročno dodeljen usmerjevalnik IPv6 Predpona naslova Vsi naslovi IPv6 Vsi naslovi usmerjevalnika IPv6	Omogočite in konfigurirajte nastavitve protokola IPv6 v tiskalniku.
Naslov omrežja UAA LAA	Oglejte si omrežne naslove.
PCL SmartSwitch Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PCL, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je PCL SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev.
PS SmartSwitch Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PS, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je PS SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev.
Shranjevanje opravila v medpomnilnik Vklop Izklop*	Začasno shranite tiskalna opravila na trdem disku tiskalnika pred tiskanjem. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk.
Dvojiški PS za Mac Samodejno* Vklop Izklop	Nastavite tiskalnik za obdelavo tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript v napravah Macintosh. Opombe: - Možnost Vklop sproži obdelavo neobdelanih tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript. - Možnost Izklop filtrira tiskalna opravila z uporabo standardnega protokola.

Ethernet

Element menija	Opis
Hitrost omrežja	Pokažite hitrost aktivne omrežne kartice.
IPv4 Omogoči DHCP Vklop* Izklop	Omogočite Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Opomba: DHCP je standardni protokol, ki strežniku omogoča dinamično porazdelitev podatkov o naslovih IP in konfiguraciji na odjemalce.
IPv4 Nastavitev statičnega naslova IP Naslov IP Omrežna maska Prehod	Nastavite statični naslov IP tiskalnika.
IPv6 Omogoči IPv6 Izklop Vklop*	Omogočite IPv6 v tiskalniku.
IPv6 Omogoči DHCPv6 Izklop* Vklop	Omogočite DHCPv6 v tiskalniku.
IPv6 Samodejna konfiguracija naslova brez stanja Izklop Vklop*	Nastavite omrežno kartico, da sprejema samodejne vnose konfiguracije naslova IPv6 usmerjevalnika.
IPv6 Naslov strežnika DNS	Določite naslov strežnika DNS.
IPv6 Ročno dodeljen naslov IPv6	Dodelite naslov IPv6.
IPv6 Ročno dodeljen usmerjevalnik IPv6	Dodelite naslov IPv6.
IPv6 Predpona naslova 0–128 (64*)	Določite predpono naslova.
IPv6 Vsi naslovi IPv6	Prikažite vse naslove IPv6.
IPv6 Vsi naslovi usmerjevalnika IPv6	Prikažite vse naslove usmerjevalnika IPv6.
Naslov omrežja UAA LAA	Prikažite naslove MAC (Media Access Control) tiskalnika: LAA (Locally Administered Address) in UAA (Universally Administered Address). Opomba: LAA tiskalnika lahko spremenite ročno.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
PCL SmartSwitch Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PCL, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je PCL SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev.
PS SmartSwitch Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PS, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je PS SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev.
Dvojiški PS za Mac Samodejno* Vklop Izklop	Nastavite tiskalnik za obdelavo tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript v napravah Macintosh. Opombe: - Možnost Vklop sproži obdelavo neobdelanih tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript. - Možnost Izklop filtrira tiskalna opravila z uporabo standardnega protokola.
Energijsko učinkovit ethernet Izklop Vklop*	Zmanjšajte porabo energije, ko tiskalnik ne prejema podatkov iz ethernetnega omrežja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

TCP/IP

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
Nastavi ime gostitelja	Nastavite ime trenutnega gostitelja TCP/IP.
Ime domene	Nastavite ime domene.
Dovoli odjemalcem DHCP/BOOTP posodobitev strežnika NTP Vklop* Izklop	Dovolite odjemalcem DHCP in BOOTP, da za tiskalnik posodobijo nastavitve NTP.
Ime ničelne konfiguracije	Določite ime storitve za omrežje brez konfiguracije.
Omogoči samodejni IP Vklop* Izklop	Samodejno dodelite naslove IP.
Naslov strežnika DNS	Določite naslov trenutnega strežnika DNS (Domain Name System).
Pomožni naslov strežnika DNS	Določite pomožna naslova strežnika DNS.
Pomožni naslov strežnika DNS 2	
Pomožni naslov strežnika DNS 3	
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Vrstni red iskanja domen	Določite seznam z imeni domen za iskanje tiskalnika in njegovih virov, ki so v različnih domenah v omrežju.
Omogoči DDNS Vklop* Izklop	Posodobite nastavitve DDNS.
DDNS TTL	Določite trenutne nastavitve DDNS.
Privzeti TTL	
Čas osvežitve DDNS	
Omogoči mDNS Izklop Vklop*	Posodobite nastavitve DNS za večvrstno oddajanje.
Naslov WINS	Določite naslov strežnika za storitev WINS (Windows Internet Name Service).
Omogoči BOOTP Izklop* Vklop	Dovolite, da protokol BOOTP dodeli naslov IP tiskalnika.
Seznam omejenih strežnikov	Določite naslov IP za povezave TCP. Opombe: • Posamezne naslove IP ločite z vejico. • Vnesete lahko največ 50 naslovov IP.
Možnosti seznama omejenih strežnikov Blokiraj vsa vrata* Blokiraj samo tiskanje Blokiraj samo tiskanje in HTTP	Za naslove IP s seznama določite načine dostopa do funkcij tiskalnika.
MTU	Določite parameter MTU (največja enota prenosa) za povezave TCP.
Vrata Raw za tiskanje 1–65.535 (9100*)	Določite število vrat Raw za tiskalnike, povezane v omrežje.
Največja hitrost odhodnega prometa Izklop* 100 do 1.000.000	Omogočite največjo stopnjo prenosa za tiskalnik.
Omogoči SSLv2 Izklop* Vklop	Omogočite protokol SSLv2.
Omogoči SSLv3 Izklop* Vklop	Omogočite protokol SSLv3.
Omogoči TLSv1.0 Izklop Vklop*	Omogočite protokol TLSv1.0.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Omogoči TLSv1.1 Izklop Vklop*	Omogočite protokol TLSv1.1.
Seznam šifer SSL	Določite algoritme šifre, ki naj se uporabijo za povezave SSL ali TLS.
Imena gostiteljev razreši z DNS-jem Izklop Vklop*	Imena gostitelja razrešite v naslove IP z DNS-jem.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

SNMP

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
SNMP različic 1 in 2c Omogočeno Izklop Vklop* Dovoli nabor SNMP Izklop Vklop* Omogoči PPM MIB Izklop Vklop* Skupnost SNMP	Konfigurirajte protokol SNMP (protokol za preprosto omrežno upravljanje) različic 1 in 2c za namestitev gonilnikov in programov.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
SNMP različice 3 Omogočeno Izklop Vklop* Nastavi poverilnice za branje/pisanje Uporabniško ime Geslo Nastavi poverilnice samo za branje Uporabniško ime Geslo Preverjanje pristnosti, razpršitev MD5 SHA1* Najnižja raven preverjanja pristnosti Brez preverjanja pristnosti, brez zasebnosti Preverjanje pristnosti, brez zasebnosti Preverjanje pristnosti, zasebnost* Algoritem zasebnosti DES AES-128*	Konfigurirajte različico 3 SNMP za namestitev in posodobitev varnosti tiskalnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

IPSec

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
Omogoči IPSec Izklop* Vklop	Omogočite protokol IPSec (Internet Protocol Security).
Osnovna konfiguracija Privzeto* Združljivost Varno	Nastavite osnovno konfiguracijo protokola IPSec. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je možnost Omogoči IPSec nastavljena na Vklop.
Potrdilo naprave IPSec	Določite potrdilo IPSec. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je Osnovna konfiguracija nastavljena na možnost Združljivost.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Povezave, preverjene s ključem v vnaprejšnji skupni rabi Gostitelj [x] Naslov Ključ	Konfigurirajte preverjene povezave tiskalnika. Opomba: Ti elementi menija so vidni samo, ko je možnost Omogoči IPsec nastavljena na Vkllop.
Potrjevanje preverjenih povezav Gostitelj [x] naslov[/podomrežje] Naslov[/podomrežje]	
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

802.1X

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
Aktivno Izklop* Vkllop	Tiskalnik naj se poveže v omrežja, za katere je potrebno preverjanje pristnosti, preden je dovoljen dostop. Opomba: Za konfiguracijo nastavitvev tega elementa menija dostopite do vdelanega spletnega strežnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Konfiguracija LPD

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
Časovna omejitev LPD 0–65.535 sekund (90*)	Nastavite časovno omejitev, da preprečite, da bi strežnik Line Printer Daemon (LPD) predolgo čakal na neodzivna ali neveljavna tiskalna opravila.
Stran transparenta LPD Izklop* Vkllop	Natisnite stran s pasico za vsa tiskalna opravila LPD. Opomba: Stran s pasico je prva stran v tiskalnem opravilu, ki se uporablja za ločevanje tiskalnih opravil in za prepoznavanje pošiljatelja zahteve za tiskalno opravilo.
Stran z repom LPD Izklop* Vkllop	Natisnite stran z repom za vsa tiskalna opravila LPD. Opomba: Stran z repom je zadnja stran v tiskalnem opravilu.
Pretvorba pomika v novo vrstico LPD Izklop* Vkllop	Omogočite pretvorbo pomika v novo vrstico. Opomba: Pomik v novo vrstico je mehanizem, ki tiskalniku posreduje ukaz, naj položaj kazalca premakne v prvi položaj v isti vrstici.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitve HTTP/FTP

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
Omogoči strežnik HTTP Izklop Vklop*	Dostopajte do vdelanega spletnega strežnika za nadzor in upravljanje s tiskalnikom.
Omogoči HTTPS Izklop Vklop*	Konfigurirajte nastavitve protokola HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS).
Omogoči FTP/TFTP Izklop Vklop*	Pošiljajte datoteke prek FTP-ja.
Lokalne domene	Določite imena domen za strežnika HTTP in FTP. Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
Naslov IP posredniškega strežnika HTTP	Konfigurirajte nastavitve strežnikov HTTP in FTP. Opomba: Ti elementi menija so na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
Naslov IP posredniškega strežnika FTP	
Privzeta IP vrata HTTP 1–65.535 (80*)	
Potrdilo naprave HTTPS	
Privzeta IP vrata FTP 1–65.535 (21*)	
Časovna omejitev za zahteve HTTP/FTP 1–299 (30*)	Določite, koliko časa mora preteči, preden se prekine povezava s strežnikom.
Ponovni poskusi za zahteve HTTP/FTP 1–299 (3*)	Določite število ponovnih poskusov povezave s strežnikom HTTP/FTP.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

ThinPrint

Element menija	Opis
Omogoči ThinPrint Izklop Vklop*	Tiskajte prek ThinPrinta.
Številka vrat 4000–4999 (4000*)	Nastavite številko vrat za strežnik ThinPrint.
Pasovna širina (biti/s) 0* 100–1000000	Nastavite hitrost prenosa podatkov v okolju ThinPrint.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Velikost paketa (kilobajti) 0–64000 (0*)	Nastavite velikost paketa za prenos podatkov.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

USB

Element menija	Opis
PCL SmartSwitch Vklop* Izklop	Nastavite tiskalnik, da preklopi na emulacijo PCL, ko to zahteva tiskalno opravilo, prejeto prek vrat USB, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je PCL SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev.
PS SmartSwitch Vklop* Izklop	Nastavite tiskalnik, da preklopi na emulacijo PS, ko to zahteva tiskalno opravilo, prejeto prek vrat USB, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je PS SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev.
Dvojiški PS za Mac Samodejno* Vklop Izklop	Nastavite tiskalnik za obdelavo tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript v napravah Macintosh. Opombe: - Možnost Vklop sproži obdelavo neobdelanih tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript. - Možnost Izklop filtrira tiskalna opravila z uporabo standardnega protokola.
Omogoči vrata USB Omogoči* Onemogoči	Omogočite standardna vrata USB.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Google Cloud Print

Element menija	Opis
Registracija Registriraj	Tiskalnik registrirajte v strežniku storitve Google Cloud Print.
Možnosti Omogoči Google Cloud Print Izklop Vklop*	Tiskajte neposredno iz Googlovega računa.
Možnosti Omogoči lokalno odkrivanje Izklop Vklop*	Registriranemu in drugim uporabnikom v istem podomrežju dovolite, da opravila pošiljajo tiskalniku lokalno.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Možnosti Omogoči preverjanje enakovrednih naprav prek SSL-ja Izklop Vklomp*	Preverite pristnost potrdila enakovredne naprave za vzpostavitev povezave z Googlovim računom.
Možnosti Vedno natisni kot sliko Izklop* Vklomp	Tiskalnik nastavite tako, da bo datoteke PDF obdelal kot slike, da bo tiskanje hitrejše.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Wi-Fi Direct

Opomba: Ta meni je viden samo, če je neposredno brezžično omrežje aktivno omrežje.

Element menija	Opis
SSID	Določite SSID (identifikator nabora storitev) brezžičnega omrežja.
Nastavite ključ v vnaprejšnji skupni rabi	Nastavite ključ v vnaprejšnji skupni rabi (PSK) za preverjanje pristnosti in potrjevanje uporabnikov brezžične povezave.
Pokaži PSK na nastavitveni strani Izklop Vklomp*	Prikažite PSK na strani z omrežnimi nastavitvami.
Naslov IP lastnika skupine	Določite naslov IP lastnika skupine.
Samodejno sprejmi zahteve s pritiskom gumba Izklop* Vklomp	Samodejno sprejmite zahteve za povezavo v omrežje. Opomba: Samodejni sprejem odjemalcev ni zaščiten.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Varnost

Dnevnik nadzora varnosti

Element menija	Opis
Omogoči nadzor Izklop* Vklomp	Zabeležite dogodke v dnevnik nadzora varnosti in oddaljeni syslog.
Omogoči oddaljen syslog Izklop* Vklomp	Pošljite dnevnike nadzora v oddaljeni strežnik.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Strežnik oddaljenega sysloga	Določite strežnik oddaljenega sysloga.
Vrata oddaljenega sysloga 1–65.535 (514*)	Določite vrata oddaljenega sysloga.
Način oddaljenega sysloga Običajen UDP* Stunnel	Določite metodo sysloga za prenos zabeleženih dogodkov v oddaljeni strežnik.
Možnost oddaljenega sysloga 0 – Sporočila jedra 1 – Sporočila na ravni uporabnika 2 – Poštni sistem 3 – Sistemski demoni 4 – Sporočila o varnosti/avtorizaciji* 5 – Sporočila, ki so jih interno generirali syslogi 6 – Podsystem tiskalnika vrstic 7 – Podsystem novic omrežja 8 – Podsystem UUCP 9 – Demon ure 10 – Sporočila o varnosti/avtorizaciji 11 – Demon FTP 12 – Podsystem NTP 13 – Nadzor dnevnika 14 – Opozorilo dnevnika 15 – Demon ure 16 – Lokalna uporaba 0 (local0) 17 – Lokalna uporaba 1 (local1) 18 – Lokalna uporaba 2 (local2) 19 – Lokalna uporaba 3 (local3) 20 – Lokalna uporaba 4 (local4) 21 – Lokalna uporaba 5 (local5) 22 – Lokalna uporaba 6 (local6) 23 – Lokalna uporaba 7 (local7)	Določite kodo pripomočka, ki jo tiskalnik uporablja pri pošiljanju dogodkov iz dnevnika v oddaljeni strežnik.
Resnost dogodkov za zapis v dnevnik 0 – Nujni primer 1 – Alarm 2 – Kritično 3 – Napaka 4 – Opozorilo 5 – Opomba 6 – Informativno 7 – Odpravljanje napak	Določite raven prioritete za prekinitev beleženja sporočil in dogodkov.
Nezabeleženi dogodki oddaljenega sysloga Izklop* Vklop	Vse dogodke, ne glede na stopnjo resnosti, pošljite v oddaljeni strežnik.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Skrbniški e-poštni naslov	Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo o zabeleženih dogodkih.
Po e-pošti pošlji opozorilo o izbrisnem dnevniku Izklop* Vklop	Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo v primeru izbrisa vnosa v dnevniku.
Po e-pošti pošlji opozorilo o ovitem dnevniku Izklop* Vklop	Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo, ko se dnevnik zapolni in začne prepisovati najstarejše vnose.
Zabeleži celotno vedenje Ovij starejše vnose* Po e-pošti pošlji dnevnik, nato pa izbriši vse vnose	Razrešite težave s shranjevanjem dnevnikov, ko dnevnik zapolni dodeljeni pomnilnik.
Po e-pošti pošlji opozorilo o % napolnjenosti Izklop* Vklop	Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo, ko dnevnik zapolni dodeljeni pomnilnik.
Raven opozorila o % napolnjenosti 1–99 (90*)	
Po e-pošti pošlji opozorilo o izvoženem dnevniku Izklop* Vklop	Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo v primeru izvoza dnevnika.
Po e-pošti pošlji opozorilo o spremembi nastavitev dnevnika Izklop* Vklop	Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo v primeru nastavitve možnosti Omogoči nadzor.
Zaključki vrstic dnevnika LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Določite, kako je v datoteki dnevnika zaključena vsaka vrstica.
Digitalno podpiši izvoze Izklop* Vklop	Dodajte digitalni podpis v vsako izvoženo datoteko dnevnika.
Počisti dnevnik	Izbrišite vse dnevnike nadzora.
Izvozi dnevnik Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Izvozite varnostni dnevnik na pogon Flash.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Omejitve za prijave

Element menija	Opis
Neuspešne prijave 1–10 (3*)	Določite, kolikokrat se lahko uporabnik neuspešno poskusi prijaviti, preden mu je blokiran dostop.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Časovni okvir napake 1–60 minut (5*)	Določite časovni okvir med neuspešnimi poskusi prijave uporabnika in blokado dostopa.
Čas blokade 1–60 minut (5*)	Določite trajanje blokade.
Časovna omejitev za prijavo v spletu 1–120 minut (10*)	Določite, po kolikšnem času je uporabnik samodejno odjavljen v primeru oddaljene prijave.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitev zaupnega tiskanja

Element menija	Opis
Omejitev neveljavnih kod PIN 2–10	Določite omejitev za število neveljavnih vnosov kode PIN. Opombe: • Če vnesete ničlo, se ta nastavitev izklopi. • Ko je omejitev dosežena, se vsa tiskalna opravila za to uporabniško ime in kodo PIN izbrišejo. • Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk.
Potek zaupnega opravila Izklop* 1 ura 4 ure 24 ur 1 teden	Nastavite čas poteka za zaupna tiskalna opravila. Opombe: • Če ta element menija spremenite, medtem ko so v pomnilniku ali na trdem disku tiskalnika zaupna tiskalna opravila, se čas poteka za ta tiskalna opravila ne spremeni na novo privzeto vrednost. • Če izklopite tiskalnik, se izbrišejo vsa zaupna opravila v pomnilniku tiskalnika.
Potek ponovnega opravila Izklop* 1 ura 4 ure 24 ur 1 teden	Nastavite čas poteka za tiskalno opravilo, ki ga želite ponoviti.
Potek opravila za preverjanje Izklop* 1 ura 4 ure 24 ur 1 teden	Nastavite čas poteka za tiskanje kopije, s katero uporabnik preveri kakovost, pred tiskanjem preostalih kopij.
Potek rezerviranega opravila Izklop* 1 ura 4 ure 24 ur 1 teden	Nastavite čas poteka, v katerem tiskalnik shrani tiskalna opravila za poznejše tiskanje.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Zahtevaj zadržanje vseh opravil Izklop* Vklop	Nastavite, ali želite, da tiskalnik zadrži vsa tiskalna opravila.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitve strežnika LDAP za rešitve

Uporabite	Za
Upoštevanje napotil LDAP Izklop* Vklop	Poiščite različne strežnike v domeni za račun prijavljenega uporabnika.
Preverjanje potrdila LDAP Ne* Da	Omogočite preverjanje potrdil LDAP.

Upravljanje mobilnih storitev

Uporabite	Za
AirPrint Tiskanje Skeniranje Faks	Omogočite funkcije v funkciji programske opreme AirPrint.

Ostalo

Element menija	Opis
Dovoljenje za tiskanje Vklop Izklop*	Uporabnikom dovolite tiskanje.
Preskok ponastavitve varnosti Omogoči dostop za goste* Brez učinka	Določite učinek uporabe preskoka ponastavitve varnosti. Opombe: • Mostiček je poleg ikone ključavnice na plošči kontrolnika. • Možnost Omogoči dostop za goste zagotavlja gostom popoln nadzor dostopa. • Možnost Brez učinka pomeni, da ponastavitev nima učinka na konfiguracijo varnosti tiskalnika.
Najmanjša dolžina gesla 0–32 (0*)	Določite najmanjše število znakov, dovoljeno za geslo.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Poročila

Stran z menijskimi nastavitvami

Element menija	Opis
Stran z menijskimi nastavitvami	Natisnite poročilo z nastavitvami in konfiguracijami tiskalnika.

Naprava

Element menija	Opis
Informacije o napravi	Natisnite poročilo z informacijami o tiskalniku.
Statistika naprave	Natisnite poročilo o uporabi tiskalnika in stanju potrošnega materiala.
Seznam profilov	Natisnite seznam profilov, shranjenih v tiskalniku.
Poročilo o sredstvih	Natisnite poročilo s serijsko številko in imenom modela tiskalnika.

Tiskanje

Element menija	Opis
Natisni pisave Pisave PCL Pisave PostScript	Natisnite vzorce in podatke o pisavah, ki so na voljo v posameznem jeziku tiskalnika.
Natisni predstavitev Predstavitvena stran	Natisnite stran, na kateri bodo prikazane zmožnosti in podprte rešitve tiskalnika.

Bližnjice

Element menija	Opis
Vse bližnjice	Natisnite poročilo s seznamom bližnjic, ki so shranjene v tiskalniku.
Bližnjice za opravila pošiljanja faksov	
Bližnjice za kopiranje	
Bližnjice do elektronske pošte	
Bližnjice za opravila, povezana s strežnikom FTP	
Bližnjice omrežnih map	

Faksiranje

Element menija	Opis
Dnevnik opravil faksiranja	Natisnite poročilo o zadnjih 200 dokončanih opravilih faksiranja. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je vklopljena možnost Omogoči dnevnik opravil.

Element menija	Opis
Dnevnik klicev na faks	Natisnite poročilo o zadnjih 100 prejetih in blokiranih klicih ter poskusih klicev. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je vklopljena možnost Omogoči dnevnik opravi.

Omrežje

Element menija	Opis
Stran z omrežnimi nastavitvami	Natisnite stran z informacijami o konfiguriranih nastavitvah omrežja in brezžične povezave tiskalnika. Opomba: Ta element menija najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Pomoč

Element menija	Opis
Natisni vsa navodila	Natisne vsa navodila
Navodila za povezovanje	Vsebujejo informacije o vzpostavljanju lokalne (USB) ali omrežne povezave s tiskalnikom
Navodila za kopiranje	Vsebujejo informacije o kopiranju in konfiguriranju nastavitev
Navodila za e-pošto	Vsebujejo informacije o pošiljanju e-poštnih sporočil in konfiguriranju nastavitev
Navodila za faks	Vsebujejo informacije o pošiljanju faksov in konfiguriranju nastavitev
Priročnik za strežnik FTP	Vsebujejo informacije o skeniranju dokumentov in konfiguriranju nastavitev
Navodila z informacijami	Vsebujejo več virov informacij o tiskalniku
Navodila za medije	Vsebujejo informacije o nalaganju papirja in posebnih tiskalnih medijev
Navodila za kakovost črno-belih natisov	Vsebujejo informacije o nastavitvah kakovosti črno-belega tiskanja
Navodila za premikanje	Vsebujejo informacije o premikanju, nameščanju in prevozu tiskalnika
Navodila za kakovost tiskanja	Vsebuje informacije o odpravljanju težav s kakovostjo tiskanja
Navodila za potrošni material	Vsebujejo informacije o naročanju potrebščin

Odpravljanje težav

Odpravljanje težav

Element menija	Opis
Strani za preskus kakovosti tiskanja	Natisnite vzorčne strani, da boste lahko prepoznali in odpravili napake kakovosti tiskanja.
Čiščenje skenerja	Natisnite navodila za čiščenje skenerja.

Tiskanje strani z nastavitvami menija

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:




> **Nastavitve** >  > **Poročila** > 

2 Izberite **Stran z nastavitvami menija** in pritisnite .

Zaščita tiskalnika

Iskanje varnostne reže

Tiskalnik ima varnostno funkcijo zaklepanja. Varnostno ključavnico, ki je združljiva z večino prenosnih računalnikov, namestite na prikazano mesto, da pritrdite tiskalnik.

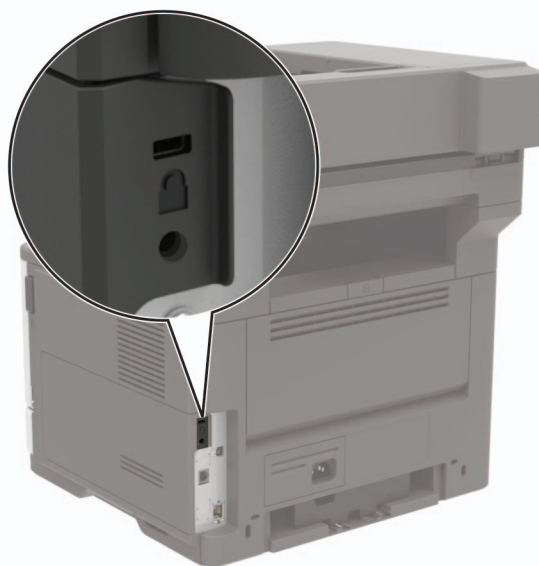

Brisanje pomnilnika tiskalnika

Če želite izbrisati neobstoječi pomnilnik ali medpomnjene podatke, izklopite tiskalnik.

Če želite izbrisati obstoječi pomnilnik ali posamezne nastavitve, nastavitve naprave in omrežja, varnostne nastavitve in vdelane rešitve, storite naslednje:

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Naprava** >  > **Vzdrževanje** >  > **Brisanje ob koncu uporabe.** > 

2 Izberite **Trajno izbriši vse podatke v obstojnem pomnilniku** in pritisnite .

3 Za začetek opravlja izberite **Nadaljuj** in pritisnite gumb .

4 Sledite navodilom na zaslonu.

Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Naprava** >  > **Povrnitev tovarniško privzetih vrednosti** >  > **Obnovi nastavitve.** > 

2 Izberite **Obnovi vse nastavitve** in pritisnite .

3 Izberite **OBNOVI** in pritisnite gumb .

Za celovitejši način povrnitve tovarniško privzetih vrednosti si oglejte "[Brisanje pomnilnika tiskalnika](#)" na [104. strani](#).

Izjava o obstojnosti

Vrsta pomnilnika	Opis
Neobstojni pomnilnik	Tiskalnik uporablja standardni bralno-pisalni pomnilnik (RAM), da začasno medpomni uporabniške podatke med enostavnimi opravili tiskanja in kopiranja.
Obstojni pomnilnik	Tiskalnik lahko uporablja dve obliki obstojnega pomnilnika: EEPROM in NAND (pomnilnik Flash). Obe vrsti se uporabljata za shranjevanje operacijskega sistema, nastavitev tiskalnika, podatkov o omrežju in nastavitev skenerja in zaznamkov ter vdelanih rešitev.
Pomnilnik trdega diska	V nekaterih tiskalnikih je lahko nameščen trdi disk. Trdi disk tiskalnika je zasnovan za delovanje, povezano s tiskanjem. Trdi disk tiskalniku omogoča, da ohrani medpomnjene uporabniške podatke iz zapletenih tiskalnih opravil ter podatke o obliki in pisavi.

Vsebinsko nameščenih pomnilnikov tiskalnika izbrišite v naslednjih primerih:

- Tiskalnik se vzame iz uporabe.
- Trdi disk tiskalnika se zamenja.
- Tiskalnik se premakne na drug oddelek ali lokacijo.
- Tiskalnik servisira nekdo izven organizacije.
- Tiskalnik se premakne iz prostorov za namene servisa.
- Tiskalnik se proda drugi organizaciji.

Odlaganje trdega diska tiskalnika

- **Razmagnetenje** – postopek, pri katerem se z uporabo magnetnega polja izbrišejo shranjeni podatki s trdega diska.
- **Lomljenje** – postopek, pri katerem se trdi disk fizično stisne, da se zlomijo sestavni deli, zaradi česar podatki postanejo neberljivi.
- **Drobljenje** – postopek, pri katerem se trdi disk fizično zdrobi v majhne kovinske koščke.

Opomba: Da zagotovite, da so vsi podatki popolnoma izbrisani, fizično uničite vse trde diske, na katerih so shranjeni podatki.

Vzdrževanje tiskalnika

Opozorilo – možnost poškodb: Če tiskalnika ne vzdržujete tako, da zagotavlja optimalno zmogljivost, oziroma če ne zamenjate delov in potrošnega materiala, se tiskalnik lahko poškoduje.

Omrežje

Povezava tiskalnika v brezžično omrežje

Uporaba nadzorne plošče

- 1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Omrežje/vrata** >  > **Brezžično** > 

- 2 Izberite **Nastavitev na plošči tiskalnika** in nato sledite navodilom na zaslonu.

Opomba: Pri modelih tiskalnika, ki podpirajo brezžično omrežje, se med začetno nastavitvijo prikaže poziv za nastavitev brezžičnega omrežja.

Uporaba Lexmarkovega mobilnega pomočnika

- 1 Glede na svojo mobilno napravo prenesite Lexmarkovega mobilnega pomočnika iz trgovine Google Play™ ali spletne trgovine App Store.

- 2 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Omrežje/vrata** >  > **Brezžično** >  > **Nastavitev z mobilnim programom** >  > **Nadaljaj za ID tiskalnika** > 

- 3 V mobilni napravi zaženite program in nato sprejmite pogoje uporabe.

- 4 Podelite dovoljenja.

- 5 Tapnite **Zaženi brezžično nastavitev** in nato izberite tiskalnik.

- 6 Izberite brezžično omrežje in nato vnesite poverilnice.

- 7 Tapnite **Končaj brezžično nastavitev**.

Povezovanje tiskalnika v brezžično omrežje z metodo WPS

Preden začnete, preverite naslednje:

- Dostopna točka (brezžični usmerjevalnik) je potrjena za metodo WPS ali združljiva z njo. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, priloženo dostopni točki.
- Kartica za brezžično omrežje je nameščena v tiskalniku. Za več informacij si oglejte navodila, priložena kartici.

Uporaba načina z gumbom

- 1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Omrežje/vrata** >  > **Brezžično.** > 

- 2 Izberite **Nastavitev zaščitene brezžičnega omrežja** in pritisnite .

- 3 Izberite **Način zagona s pritiskom na gumb** in pritisnite .

- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Uporaba načina z osebno identifikacijsko številko (PIN)

- 1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Omrežje/vrata** >  > **Brezžično.** > 

- 2 Izberite **Nastavitev zaščitene brezžičnega omrežja** in pritisnite .

- 3 Izberite **Začnite z načinom PIN** in pritisnite .

- 4 Kopirajte osemestno številko PIN za WPS.

- 5 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP dostopne točke.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 6 Pojdite na nastavitve WPS. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, priloženo dostopni točki.

- 7 Vnesite osemestno številko PIN in nato shranite spremembe.

Deaktiviranje brezžičnega omrežja

- 1 Na nadzorni plošči tiskalnika se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Omrežje/vrata** >  > **Pregled omrežja** >  > **Aktivna omrežna kartica**
>  > **Standardno omrežje** > 

- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Čiščenje delov tiskalnika

Čiščenje tiskalnika



PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Pri čiščenju zunanosti tiskalnika iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in odstranite vse kable iz tiskalnika, da se izognete morebitnim poškodbam zaradi električnega udara.

Opombe:

- To opravilo izvedite na vsakih nekaj mesecev.
- Garancija tiskalnika ne krije poškodb tiskalnika, nastalih zaradi neustreznega ravnanja.

- 1 Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
- 2 Odstranite papir iz standardnega predala in večnamenskega podajalnika.
- 3 Z mehko krtačo ali sesalcem očistite prah, kosme in kose papirja okrog tiskalnika.
- 4 Zunanost tiskalnika obrišite z vlažno mehko krpo, ki ne pušča vlaken.

Opombe:

- Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali detergentov, saj lahko poškodujejo površino tiskalnika.
- Vse površine tiskalnika morate po čiščenju osušiti.

- 5 Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.



PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

Čiščenje skenerja

1 Odprite pokrov skenerja.



2 Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite naslednja območja:

- Steklo samodejnega podajalnika dokumentov



- Blazinica stekla samodejnega podajalnika dokumentov



- Steklo skenerja



- Blazinica stekla skenerja



3 Zaprite pokrov skenerja.

Naročanje delov in potrošnega materiala

Če želite naročiti dele in potrošni material v ZDA, pokličite na 1-800-539-6275 za informacije o pooblaščenih prodajalcih izdelkov Lexmark v svoji bližini. Za druge države ali regije obiščite www.lexmark.com ali pa se obrnite na prodajalca tiskalnika.

Opomba: Predvidena življenjska doba potrošnega materiala za tiskalnike je določena na osnovi tiskanja na navaden papir velikosti Letter ali A4.

Preverjanje stanja delov in potrebščin

Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > Stanje/Potrebščine >  > Potrebščine > 

Uporaba originalnih Lexmarkovih delov in potrebščin

Lexmarkov tiskalnik je zasnovan tako, da najbolje deluje z originalnimi Lexmarkovimi deli in potrebščinami. Uporaba potrebščin ali delov drugih proizvajalcev lahko vpliva na delovanje, zanesljivost ali življenjsko dobo tiskalnika in slikovnih komponent. Vpliva lahko tudi na obseg garancije. Garancija ne krije škode, nastale zaradi uporabe delov in potrebščin drugih proizvajalcev. Vsi indikatorji delovanja so prilagojeni za Lexmarkove dele in potrebščine, zato lahko ob uporabi delov in potrebščin proizvajalcev delujejo nepredvidljivo. Če slikovne komponente uporabljate dlje, kot je pričakovano, lahko pride do poškodb Lexmarkovega tiskalnika ali povezanih sestavnih delov.

Naročanje kartuš z barvilom

Opombe:

- Predvideni izkoristek kartuše temelji na standardu ISO/IEC 19752.
- Dolgotrajna izredno nizka pokritost natisa lahko negativno vpliva na dejanski izkoristek.

Lexmarkove kartuše z barvilom MX321 programa vračila

Izdelek	ZDA in Kanada	Evropski gospodarski prostor	Preostali del Tihomorske Azije	Latinska Amerika	Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika	Avstralija in Nova Zelandija
Kartuša z barvilom programa vračila	56F1000	56F2000	56F3000	56F4000	56F5000	56F6000
Zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila	56F1H00	56F2H00	56F3H00	56F4H00	56F5H00	56F6H00

* Na voljo samo za pogodbeno upravljane tiskalnike. Za več informacij se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark ali na skrbnika sistema.

Izdelek	ZDA in Kanada	Evropski gospodarski prostor	Preostali del Tihomorske Azije	Latinska Amerika	Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika	Avstralija in Nova Zelandija
Zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila za podjetja*	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E
* Na voljo samo za pogodbeno upravljane tiskalnike. Za več informacij se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark ali na skrbnika sistema.						

Lexmarkova običajna kartuša z barvilom MX321

Izdelek	Globalno
Zmogljiva običajna kartuša z barvilom	56F0HA0

Lexmarkova kartuša z barvilom MB2338 programa vračila

Izdelek	Združene države, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija	Evropski gospodarski prostor	Preostali del Tihomorske Azije	Latinska Amerika	Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika
Kartuša z barvilom programa vračila	B231000	B232000	B233000	B234000	B235000

Lexmarkova običajna kartuša z barvilom MB2338

Izdelek	Globalno
Običajna kartuša z barvilom	B2300A0

Naročanje slikovne enote

Dolgotrajna izredno nizka pokritost natisa lahko povzroči odpoved delov slikovne enote, preden zmanjka tonerja.

Izdelek	Številka dela
Slikovna enota s programom vračila	56F0Z00
Običajna slikovna enota	56F0ZA0
Slikovna enota s programom vračila za podjetja*	56F0Z0E
* Ta slikovna enota je na voljo samo za pogodbeno upravljane tiskalnike. Za več informacij se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark ali na skrbnika sistema.	

Konfiguracija obvestil o stanju potrošnega materiala

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitve > Naprava > Obvestila**.

3 V meniju Potrebščine kliknite **Obvestila o stanju potrebščin po meri**.


4 Izberite obvestilo za posamezne potrebščine.

5 Uveljavite spremembe.


Zamenjava delov in potrošnega materiala

Zamenjava kartuše s tonerjem


1 Odprite vratca A.

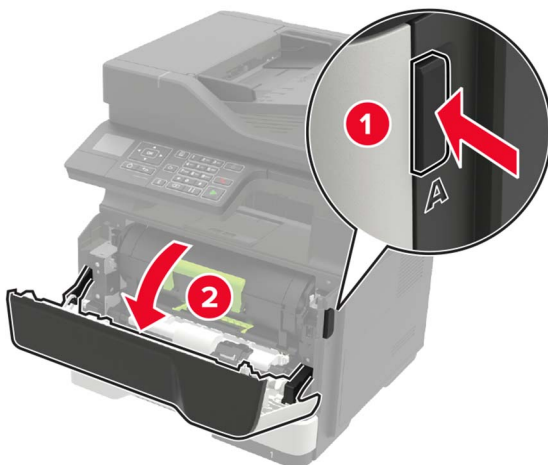

2 Odstranite rabljeno kartušo s tonerjem.

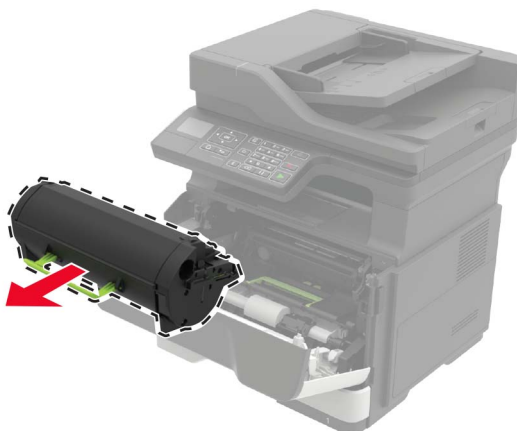


- 3** Iz embalaže vzemite novo kartušo s tonerjem in jo trikrat pretresite, da se toner v njej porazdeli.

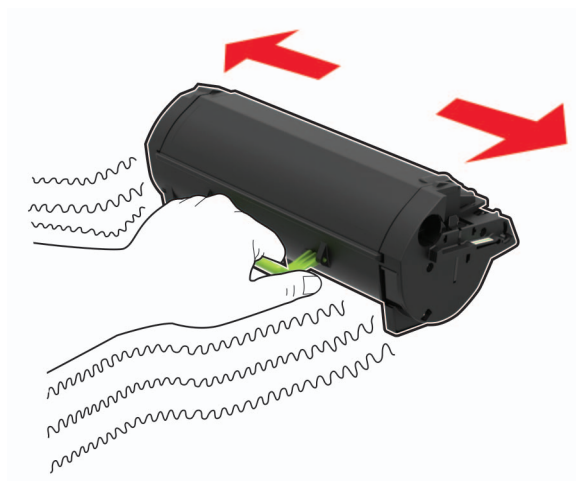

- 4** Vstavite novo kartušo s tonerjem.


Opomba: Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.

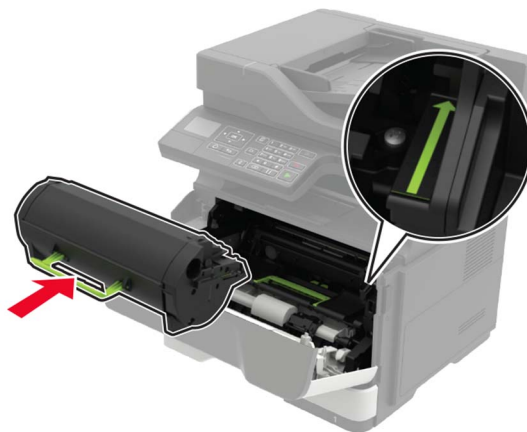

- 5** Zaprite vratca A.

Zamenjava slikovne enote


1 Odprite vratca A.

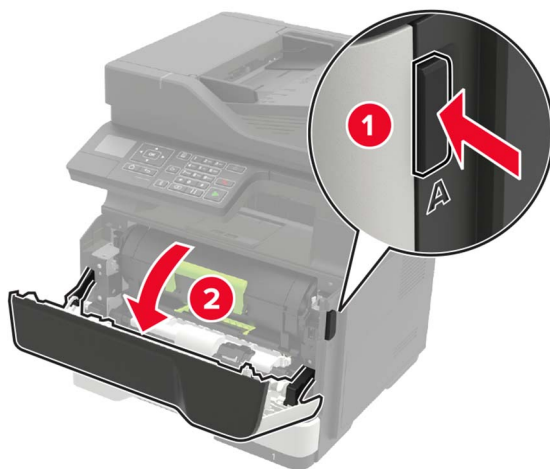


2 Odstranite kartušo s tonerjem.



3 Odstranite rabljeno slikovno enoto.

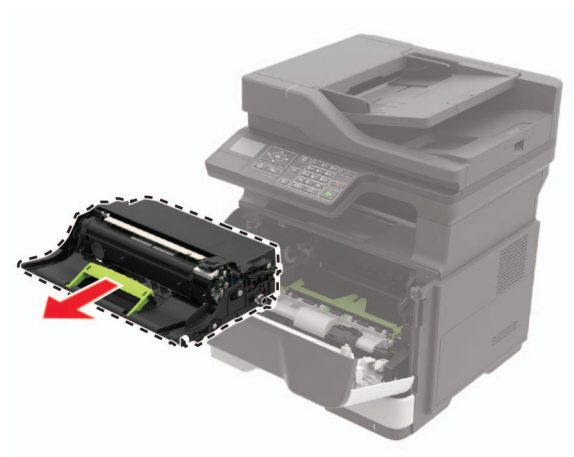

- 4 Iz embalaže vzemite novo slikovno enoto in jo trikrat pretresite, da se toner v njej porazdeli.

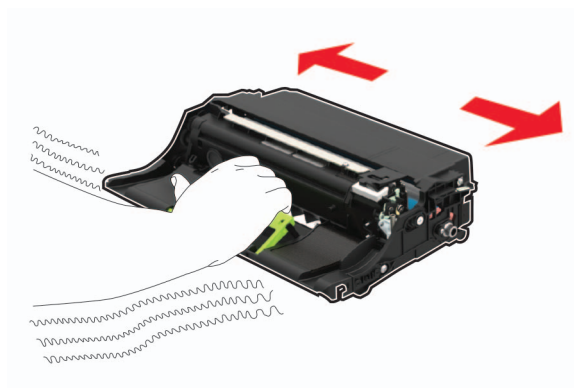


Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.




- 5 Vstavite novo slikovno enoto.

Opomba: Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.

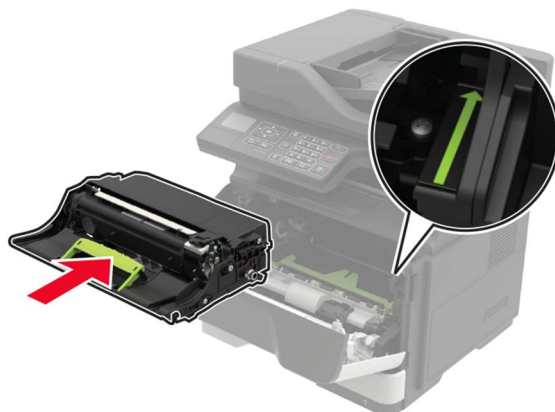

- 6 Vstavite kartušo s tonerjem.


Opomba: Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.

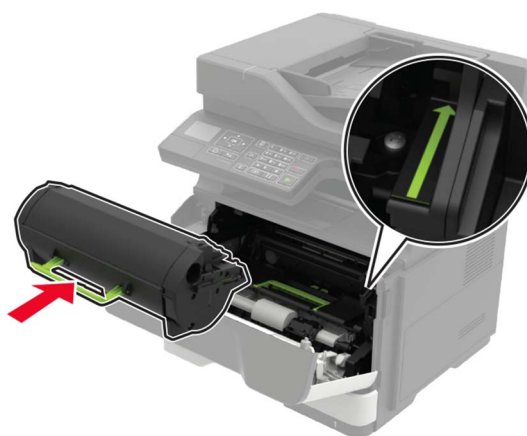


7 Zaprite vratca A.

Zamenjava pobiralnega obroča

- 1 Izklopite tiskalnik.
- 2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.
- 3 Odstranite pladenj.

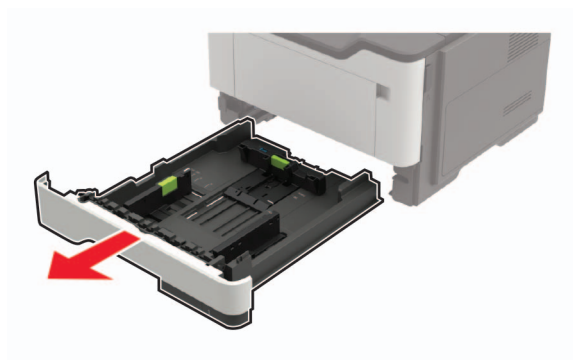


4 Uporabljene pobiralne obroče odstranite enega za drugim.

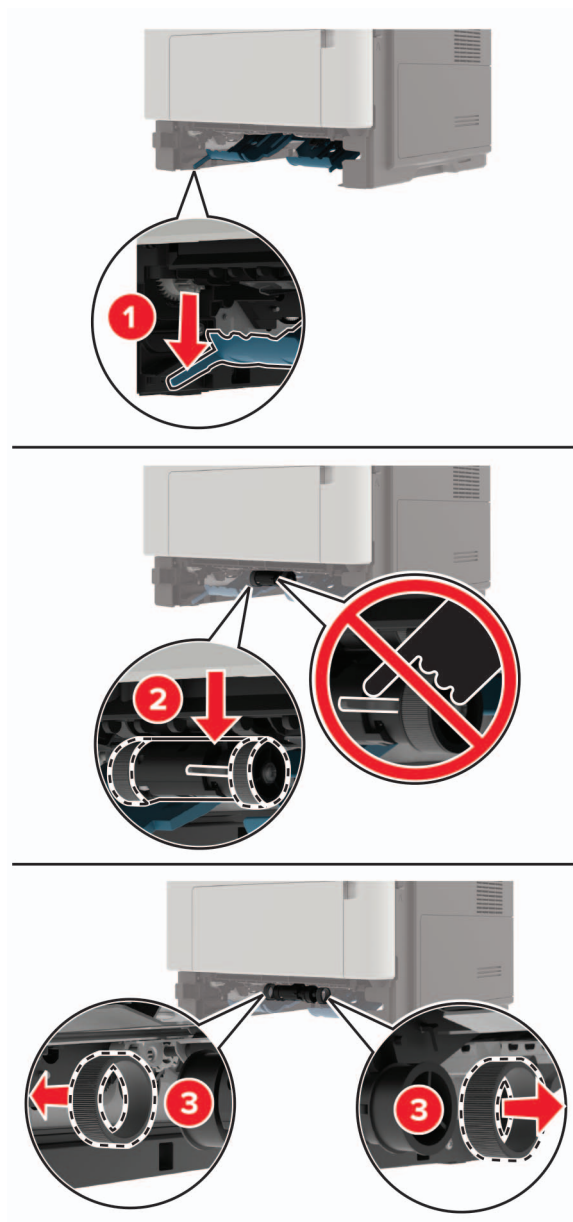

5 Iz embalaže vzemite nove pobiralne obroče.

- 6 Vstavite nove pobiralne obroč.

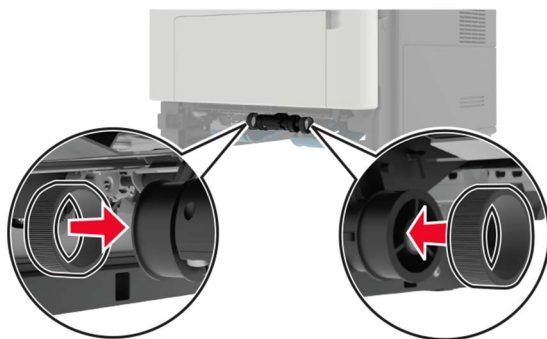

- 7 Vstavite pladenj.

- 8 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

- 9 Vključite tiskalnik.


Zamenjava kompleta valjev za pobiranje

- 1 Izklopite tiskalnik.


- 2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.

- 3 Odstranite dodatni pladenj.


⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Če je tiskalnik težji od 18 kg (40 lb), sta potrebna dva (ali več) izurjena člana osebja, da ga dvigneta varno.

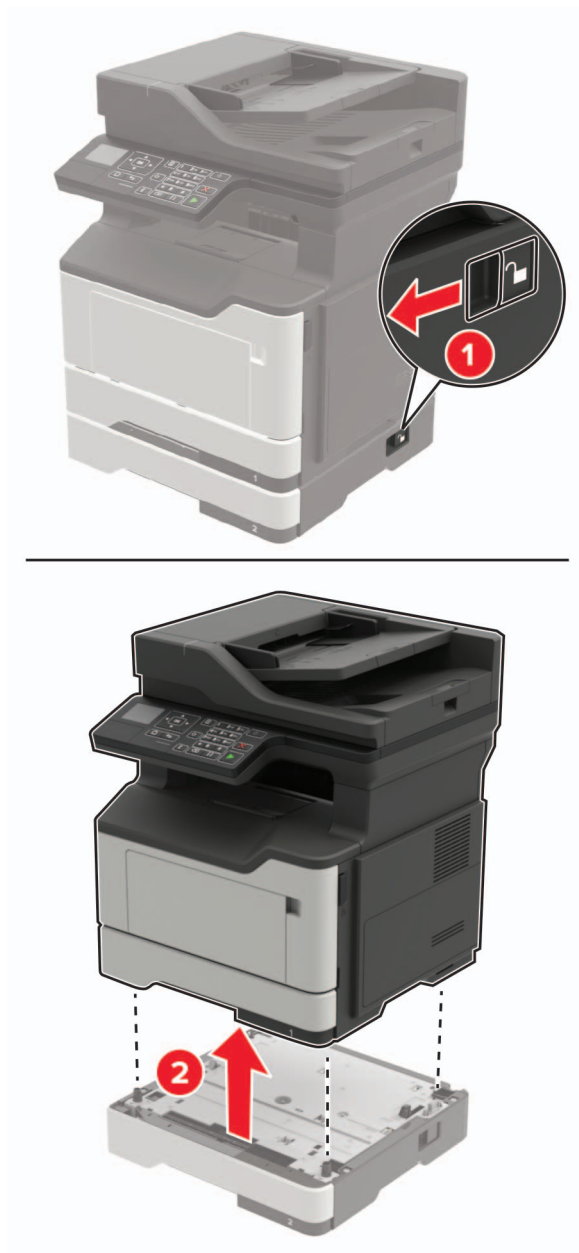

- 4** Odstranite vstavek pladnja in obrnite podstavek za pladenj.

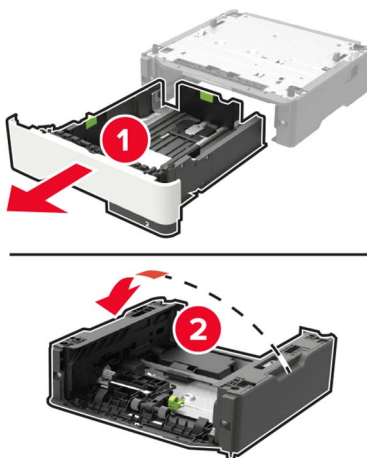


- 5** Odstranite rabljeni komplet valjev za pobiranje.

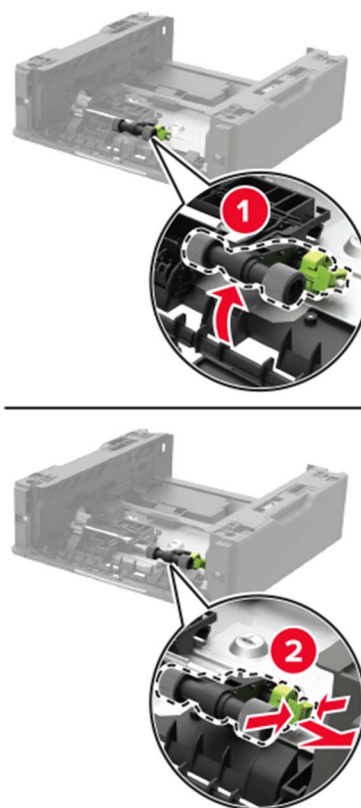


- 6** Iz embalaže vzemite nov komplet valjev za pobiranje.

7 Vstavite novi komplet valjev za pobiranje.

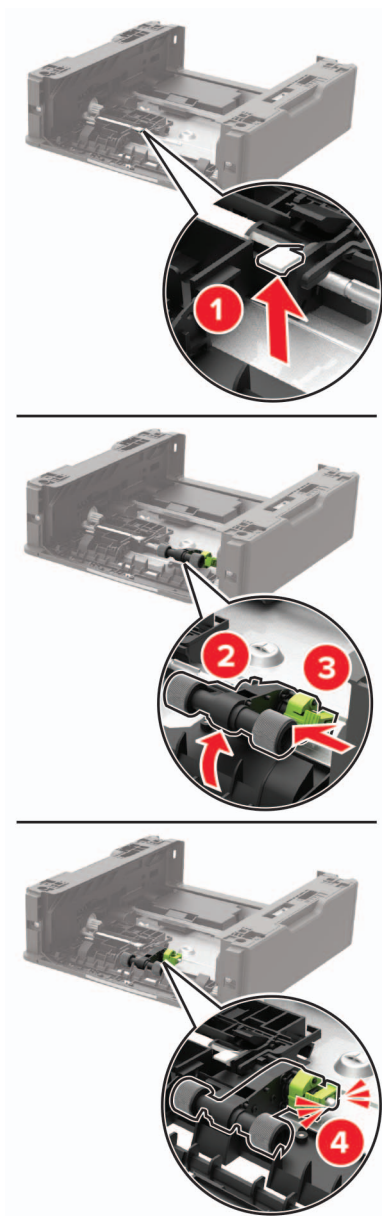

8 Obrnite podstavek za pladenj in nato vstavite vstavek pladnja.

- 9 Tiskalnik poravnajte z dodatnim pladnjem in spustite tiskalnik, da se *zaskoči* na mesto.

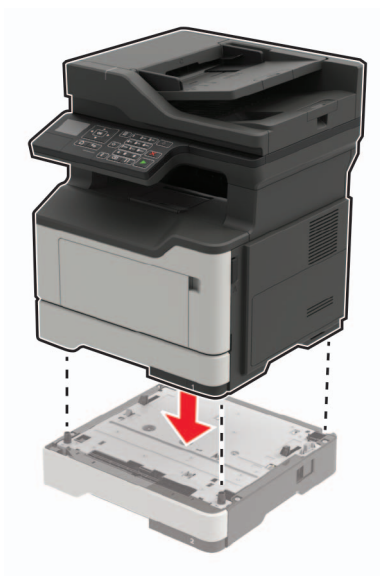

- 10 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.




- 11 Vklopite tiskalnik.

Zamenjava ločevalnega valja samodejnega podajalnika dokumentov

- 1 Odprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.




- 2** Odstranite rabljeni ločevalni valj samodejnega podajalnika dokumentov.

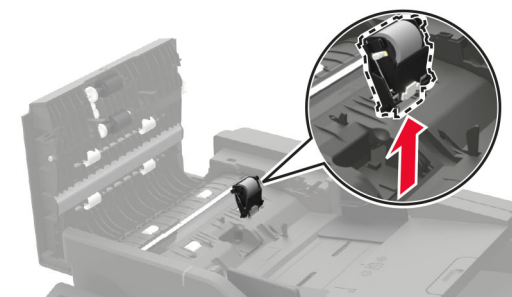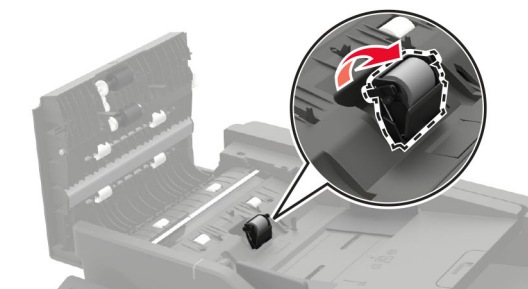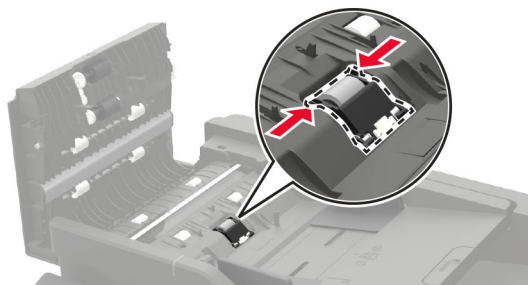

- 3** Vzemite novi ločevalni valj samodejnega podajalnika dokumentov iz embalaže.

Opozorilo – možnost poškodb: Del prijemajte s čistimi rokami, da ne pride do poškodb in se ne zniža zmogljivost tiskalnika.

4 Vstavite novi ločevalni valj samodejnega podajalnika dokumentov, da se *zaskoči* na mesto.

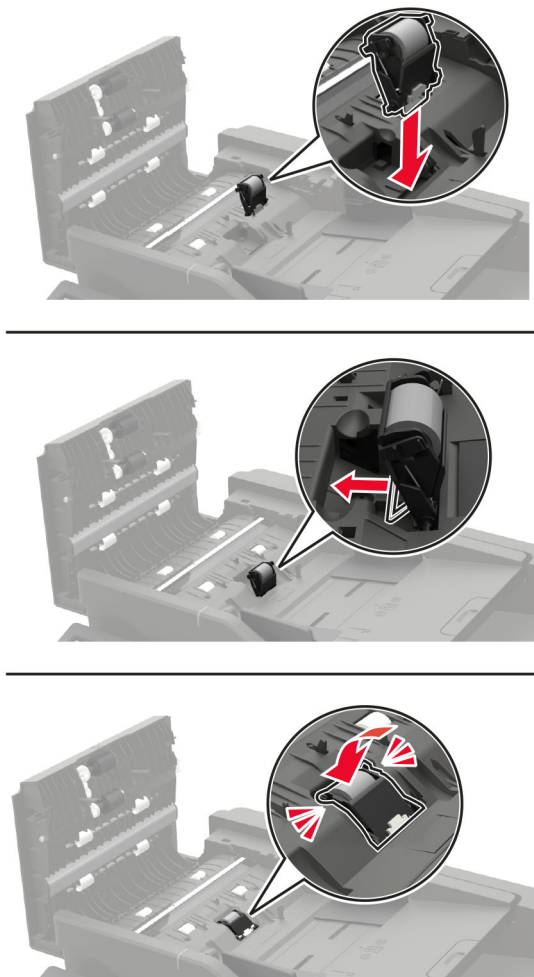

5 Zaprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

Premikanje tiskalnika

Premikanje tiskalnika na drugo mesto

-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Če je tiskalnik težji od 18 kg (40 lb), sta potrebna dva (ali več) izurjena člana osebja, da ga dvigneta varno.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru in električnemu udaru, uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri premikanju tiskalnika upoštevajte te smernice, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam tiskalnika:
 - Prepričajte se, ali so vsa vratca in pladnji zaprti.
 - Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.

- Izključite vse kable iz tiskalnika.
- Če so na tiskalnik priključeni ločeni prostostoječi dodatni pladnji ali izhodne možnosti, jih izključite, preden tiskalnik premaknete.
- Če ima tiskalnik podstavek s kolesci, ga pazljivo premaknite na novo mesto. Bodite previdni pri premoščanju pragov in razpok v tleh.
- Če tiskalnik nima podstavka s kolesci, vendar je konfiguriran z dodatnimi pladnji ali izhodnimi možnostmi, odstranite izhodne možnosti in dvignite tiskalnik s pladnjev. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in možnosti.
- Za dvigovanje tiskalnika vedno uporabljajte ročice.
- Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali tiskalnik, mora podpirati celotno ohišje tiskalnika.
- Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali strojno opremo, mora podpirati celotno velikost te opreme tiskalnika.
- Tiskalnik mora biti v pokončnem položaju.
- Izogibajte se sunkovitim gibom.
- Pazite, da prstov nimate pod tiskalnikom, ko ga postavljate na želeno mesto.
- Prepričajte se, ali je okoli tiskalnika dovolj prostora.

Opomba: Garancija tiskalnika ne krije poškodb tiskalnika, nastalih zaradi neustreznega premikanja.

Pošiljanje tiskalnika

Za navodila o pošiljanju obiščite <http://support.lexmark.com> ali se obrnite na podporo strankam.

Varčevanje z energijo in papirjem

Konfiguracija nastavitev načinov varčevanja z energijo

ekološki način

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Naprava** >  > **Upravljanje energije** >  > **Ekološki način** > 

2 Izberite nastavev.

način mirovanja

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Naprava** >  > **Upravljanje energije** >  > **Časovne omejitve** >  >
Način mirovanja > 

2 Vnesite, po kolikem času nedejavnosti naj tiskalnik preide v način mirovanja.

način hibernacije

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Naprava** >  > **Upravljanje energije** >  > **Časovne omejitve** >  >
Časovne omejitve za način hibernacije > 

2 Izberite, po kolikem času naj tiskalnik preide v način hibernacije.

Opombe:

- Pred pošiljanjem opravila tiskanja morate tiskalnik zbuditi iz načina hibernacije.
- Kadar je tiskalnik v načinu hibernacije, je vgrajeni spletni strežnik onemogočen.

Varčevanje s potrošnim materialom

- Tiskajte na obe strani papirja.

Opomba: Obojestransko tiskanje je privzeta nastavitev v gonilniku tiskalnika.

- Več strani natisnite na en list papirja.
- Uporabite funkcije za predogled in si oglejte, kako je dokument videti pred tiskanjem.
- Natisnite eno kopijo dokumenta, da preverite njegovo vsebino in obliko.

Recikliranje

Recikliranje Lexmarkovih izdelkov

Če želite Lexmarkove izdelke poslati v recikliranje:

1 Obiščite www.lexmark.com/recycle.

2 Izberite izdelek za recikliranje.

Opomba: Potrošni material za tiskalnike in strojno opremo, ki ni na seznamu Lexmarkovega programa za zbiranje, lahko reciklirate v lokalnem središču za recikliranje.

Recikliranje embalaže izdelkov Lexmark

Družba Lexmark si nenehno prizadeva zmanjšati količino embalaže. Manj embalaže prispeva k zagotavljanju, da poteka transport tiskalnikov Lexmark na najbolj učinkovit in okolju prijazen način ter da je zavržene embalaže manj. Rezultat tega so nižje emisije toplogrednih plinov, prihranki energije in naravnih virov. Družba Lexmark v nekaterih državah ali regijah ponuja tudi recikliranje sestavnih delov embalaže. Za več informacij obiščite www.lexmark.com/recycle in izberite svojo državo ali regijo. Informacije o razpoložljivih programih za recikliranje embalaže so vključene v informacije o recikliranju izdelka.

Škatle družbe Lexmark omogočajo popolno recikliranje v obratih za recikliranje embalaže. Teh obratov morda ni na vašem območju.

Pena v embalaži družbe Lexmark se lahko reciklira v obratih za recikliranje pene. Teh obratov morda ni na vašem območju.

Ko vrnete kartušo družbi Lexmark, lahko znova uporabite škatlo, v kateri je bila kartuša. Družba Lexmark reciklira škatlo.

Vračanje Lexmarkovih kartuš za ponovno uporabo ali recikliranje

Lexmarkov program za zbiranje kartuš omogoča brezplačno vrnitev rabljenih kartuš Lexmarku za ponovno uporabo ali recikliranje. Vse prazne kartuše, ki jih vrnete Lexmarku, so znova uporabljene ali razstavljene za recikliranje. Reciklirana je tudi embalaža za vračanje kartuš.

Če želite vrniti Lexmarkove kartuše za ponovno uporabo ali recikliranje, storite naslednje:


- 1** Obiščete www.lexmark.com/recycle.
- 2** Izberite izdelek za recikliranje.

Odstranjevanje zastojev


Preprečevanje zastojev

Papir pravilno naložite

- Prepričajte se, da je papir poravnan na dnu pladnja.

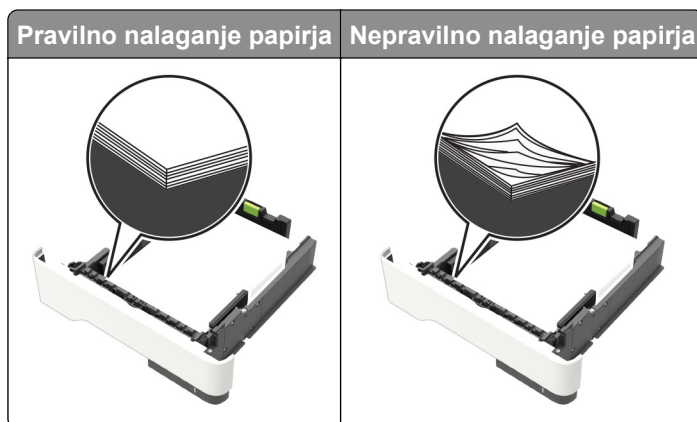

- Med tiskanjem ne nalagajte papirja na pladenj in pladnja ne odstranjujte.
- Ne naložite preveč papirja. Zagotovite, da je sveženj papirja nižji od višine, nakazane z oznako za polnjenje.
- Papirja ne vstavljajte na silo. Papir naložite tako, kot je prikazano na sliki.

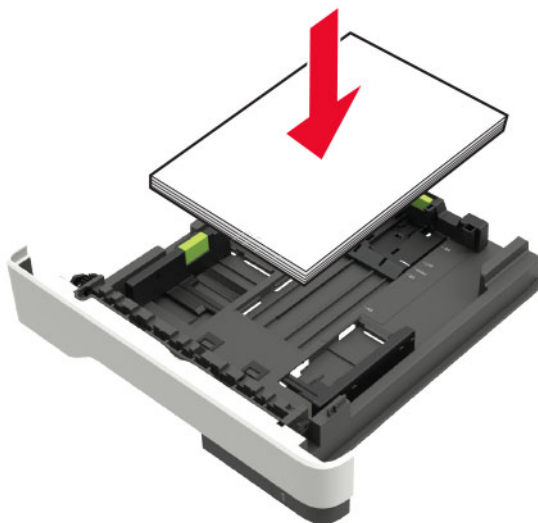


- Zagotovite, da sta vodili za papir pravilno postavljeni in da ne pritiskata močno na papir ali pisemske ovojnice.
- Ko naložite papir, pladenj potisnite v tiskalnik.

Uporabite priporočeni papir

- Uporabljajte samo priporočeni papir ali posebne medije.
- Ne nalagajte zmečkanega, nagubanega, vlažnega, prepognjenega ali zvitega papirja.

- Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte robove listov.

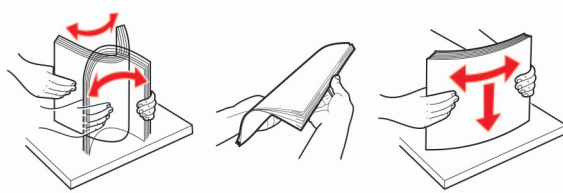


- Ne uporabljajte papirja, ki je bil ročno odrezan ali obrezan.
- Ne mešajte različnih velikosti, tež ali vrst papirja v istem pladnju.
- Zagotovite, da sta velikost in vrsta papirja v računalniku ali na nadzorni plošči tiskalnika pravilno nastavljeni.
- Papir shranjujte po priporočilih proizvajalca.

Prepoznavanje mest zastojev

Opombe:

- Ko je vključena funkcija pomoči pri zastoju, tiskalnik samodejno spusti skozi prazne strani ali delno natisnjene strani po odstranitvi zastoja papirja. Preverite, ali so med stranmi, ki so prišle iz tiskalnika, tudi prazne.
- Ko je nastavev funkcije odpravljanja zastojev nastavljen na Vključeno ali Samodejno, tiskalnik znova natisne liste, ki so se zagostili.

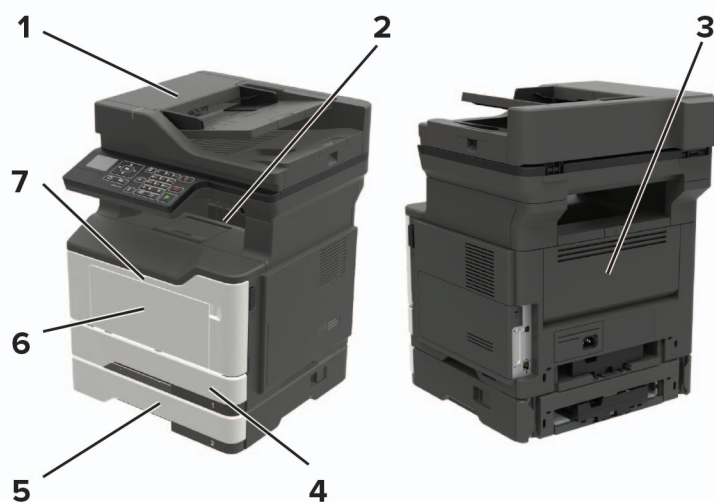

	Mesto zastoja
1	Samodejni podajalnik dokumentov
2	Standardno odložišče
3	Zadnja vratca
4	Standardni pladenj za 250 listov
5	Dodatni pladenj za 250 ali 550 listov


	Mesto zastoja
6	Večnamenski podajalnik
7	Vratca A


Zastoj papirja v vratcih A

1 Odstranite pladenj.



2 Odprite vratca A.

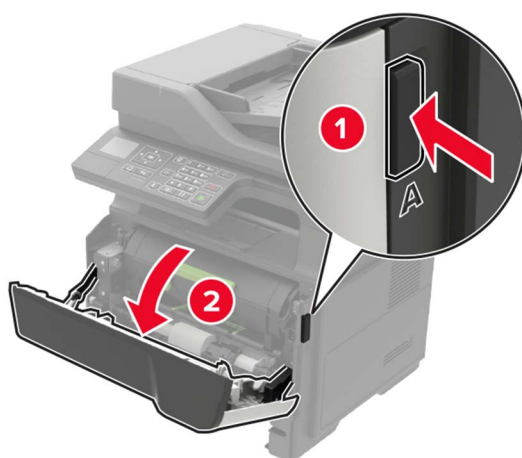

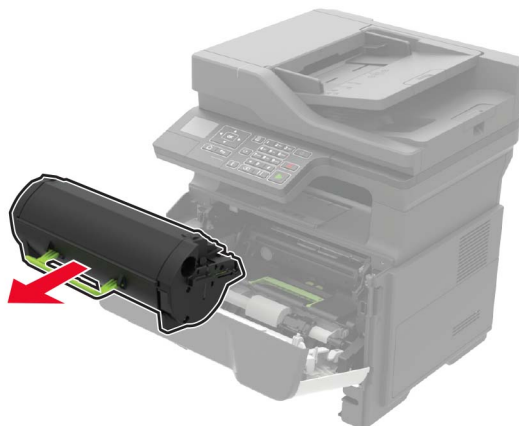3 Odstranite kartušo s tonerjem.**4** Odstranite slikovno enoto.

Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.





5 Odstranite zagozdeni papir.




PREVIDNO – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost telesne poškodbe.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

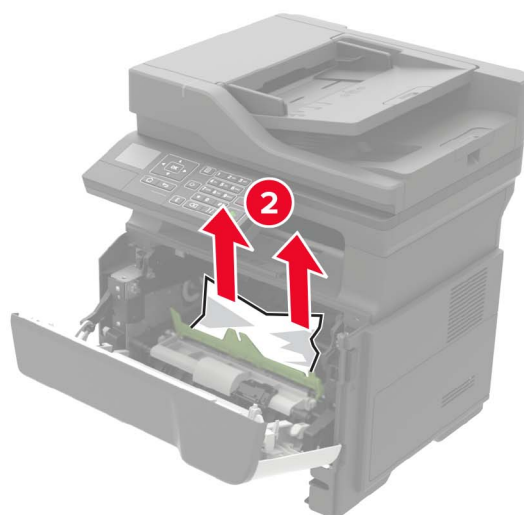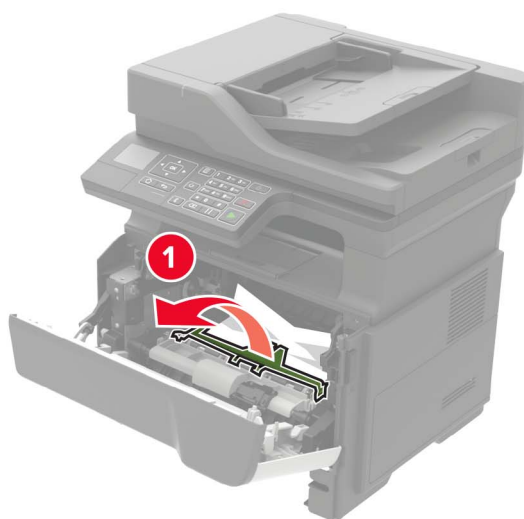


6 Vstavite slikovno enoto.

Opomba: Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.

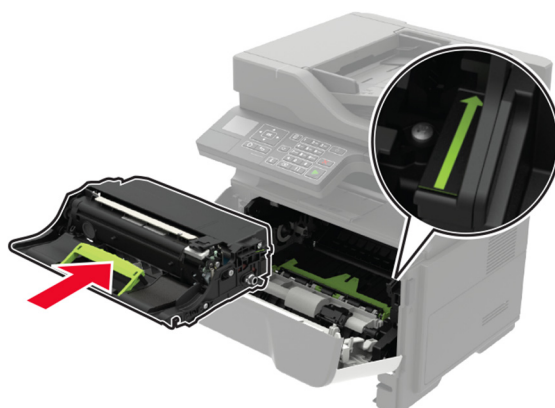

7 Vstavite kartušo s tonerjem.

Opomba: Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.

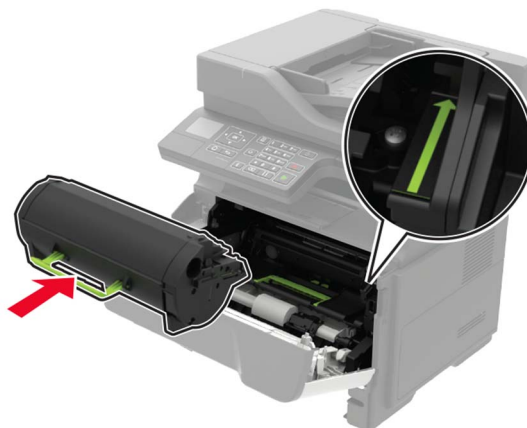

8 Zaprite vratca A.


9 Vstavite pladenj.

Zastoj papirja v zadnjih vratcih

1 Odprite zadnja vratca.




PREVIDNO – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost telesne poškodbe.

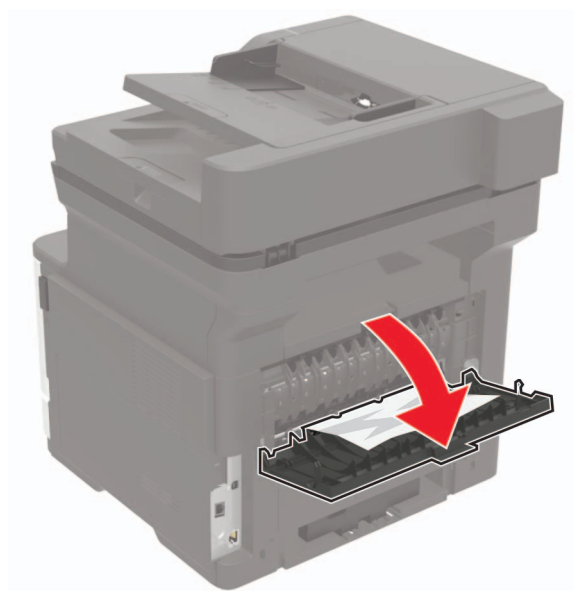

2 Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

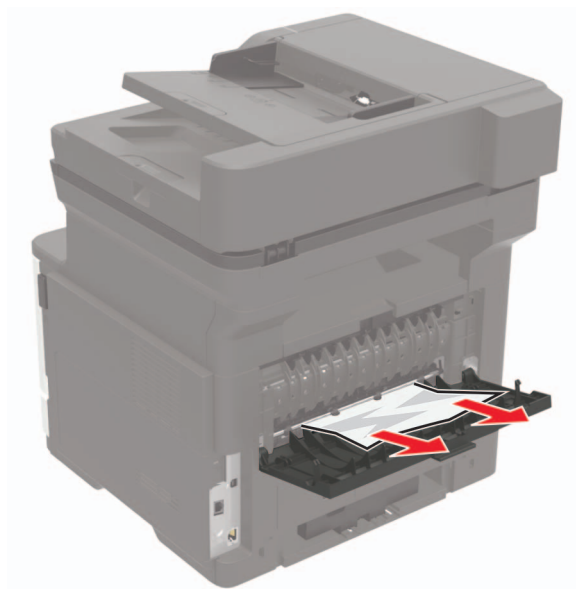

3 Zaprite zadnja vratca.

Zastoj papirja v standardnem predalu

Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.



Zagozden papir v enoti za obojestransko tiskanje

1 Odstranite pladenj.



2 Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.



3 Vstavite pladenj.


Zastoj papirja na pladnjih

- 1 Odstranite pladenj.



- 2 Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

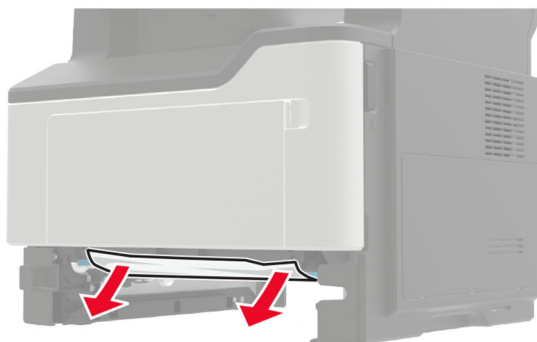

- 3 Vstavite pladenj.


Zastoj papirja v večnamenskem podajalniku

- 1 Odstranite papir iz večnamenskega podajalnika.
- 2 Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.



3 Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte robove listov.

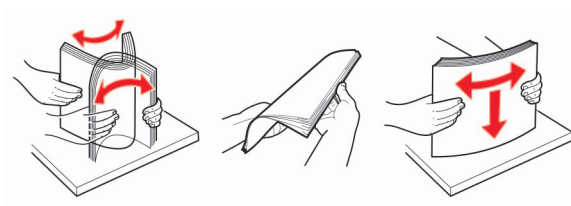


4 Naložite papir in prilagodite vodilo papirja.




Zastoj papirja v samodejnem podajalniku dokumentov

- 1** Odstranite vse originalne dokumente s pladnja samodejnega podajalnika dokumentov.
- 2** Odprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

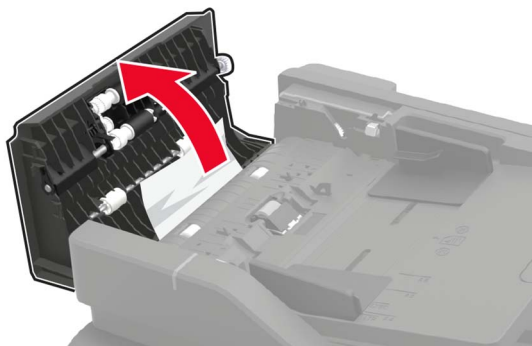

3 Odstranite zagozdni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

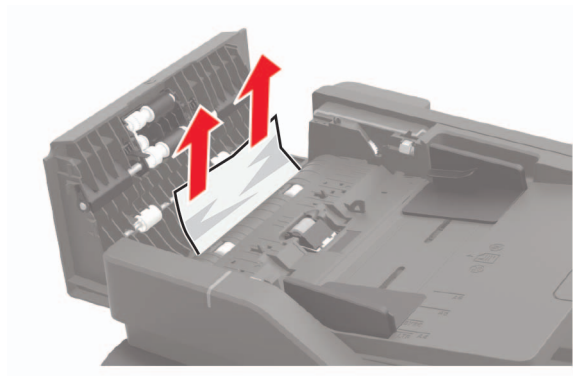

4 Zaprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

Odpravljanje težav

Težave z omrežno povezavo

Vdelanega spletnega strežnika ni mogoče odpreti

Dejanje	Da	Ne
1. korak Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. Ali je tiskalnik vklopljen?	Pojdite na 2. korak.	Vklopite tiskalnik.
2. korak Zagotovite, da je naslov IP tiskalnika pravilen. Oglejte si naslov IP tiskalnika: • Na začetnem zaslonu • V razdelku TCP/IP v meniju Omrežje/vrata • S tiskanjem strani z omrežnimi nastavitvami ali strani z nastavitvami menija in ogledom razdelka TCP/IP Opomba: Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123. Ali je naslov IP tiskalnika pravilen?	Pojdite na 3. korak.	Vtipkajte pravilen naslov IP tiskalnika v polje za naslov.
3. korak Preverite, ali uporabljate podprti brskalnik: • Internet Explorer® 11 ali novejša različica • Microsoft Edge™ • Safari različice 6 ali novejše • Google Chrome™ različice 32 ali novejše • Mozilla Firefox različice 24 ali novejše Ali uporabljate podprti brskalnik?	Pojdite na 4. korak.	Namestite podprti brskalnik.
4. korak Preverite, ali omrežna povezava deluje. Ali omrežna povezava deluje?	Pojdite na 5. korak.	Obrnite se na skrbnika.
5. korak Poskrbite, da so kabelske povezave s tiskalnikom in tiskalnim strežnikom dobro priključene. Več informacij si oglejte v dokumentaciji, priloženi tiskalniku. Ali so kabli pravilno priključeni?	Pojdite na 6. korak.	Preverite kabelske povezave.

Dejanje	Da	Ne
6. korak Preverite, ali so spletni strežniki proxy onemogočeni. Ali so spletni strežniki proxy onemogočeni?	Pojdite na 7. korak.	Obrnite se na skrbnika.
7. korak Dostopite do vdelanega spletnega strežnika. Ali se je vdelani spletni strežnik odprl?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Omogočanje vrat USB

- 1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Omrežje/vrata** >  > **USB** > 

- 2 Izberite **Omogoči vrata USB** in pritisnite .

Preverjanje povezljivosti tiskalnika

- 1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Poročila** >  > **Omrežje** > 

- 2 Izberite **Stran z nastavitvami omrežja** in pritisnite .

- 3 Oglejte si prvi razdelek strani z omrežnimi nastavitvami in preverite, ali je stanje povezano.

Če stanje ni povezano, obstaja možnost, da je priključek za lokalno omrežje LAN nedejaven ali pa omrežni kabel ni priključen ali ne deluje pravilno. Za pomoč se obrnite na skrbnika.

Težave z notranjimi možnostmi

Notranje izbirne dodatne opreme ni mogoče zaznati

Dejanje	Da	Ne
1. korak Izklopite tiskalnik, počakajte približno deset sekund, nato pa ga znova vklopite. Ali notranja izbirna dodatna oprema deluje pravilno?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Natisnite stran z nastavitvami menija in preverite, ali je notranja izbirna dodatna oprema na seznamu "Nameščene funkcije". Ali je notranja izbirna dodatna oprema na strani z nastavitvami menija?	Nadaljujte s korakom 4.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Preverite, ali je notranja izbirna dodatna oprema pravilno nameščena na nadzorno ploščo. a Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice. b Zagotovite, da je notranja izbirna dodatna oprema nameščena na ustreznem priključku na nadzorni plošči. c Napajalni kabel priključite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna. Ali notranja izbirna dodatna oprema deluje pravilno?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 4. korak.
4. korak a Preverite, ali je notranja izbirna dodatna oprema na voljo v gonilniku tiskalnika. Opomba: Po potrebi ročno dodajte notranjo izbirno dodatno opremo v gonilnik tiskalnika, da omogočite opravilo tiskanja. Za več informacij si oglejte " Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika " na 192. strani. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali notranja izbirna dodatna oprema deluje pravilno?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Težave s potrošnim materialom

Zamenjajte kartušo, ne ujema se z regijo tiskalnika

Težavo odpravite tako, da kupite kartušo za regijo, ki ustreza regiji tiskalnika, ali globalno kartušo.

- Prva številka, ki je v sporočilu navedena za številko 42, označuje regijo tiskalnika.
- Druga številka, ki je v sporočilu navedena za številko 42, označuje regijo kartuše.

Regiji tiskalnika in kartuše s tonerjem

Regija	Številski koda
Globalno ali nedoločena regija	0
Severna Amerika (Združene države, Kanada)	1
Evropski gospodarski prostor, Zahodna Evropa, skandinavske države, Švica	2
Tihomorska Azija	3
Latinska Amerika	4
Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika	5
Avstralija, Nova Zelandija	6
Neveljavna regija	9

Opomba: Za nastavitve regije tiskalnika in kartuše tonerja natisnite strani za preizkus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na: **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**.

Potrebščin ni izdelal Lexmark

Tiskalnik je zaznal, da je v njem nameščena potrebščina ali del, ki ga ni izdelal Lexmark.

Lexmarkov tiskalnik je zasnovan tako, da najbolje deluje z originalnimi Lexmarkovimi potrebščinami in deli. Uporaba potrebščin ali delov drugih proizvajalcev lahko vpliva na delovanje, zanesljivost ali življenjsko dobo tiskalnika in slikovnih komponent.

Vsi indikatorji življenjske dobe so prilagojeni za Lexmarkove potrebščine in dele, zato lahko ob uporabi potrebščin in delov drugih proizvajalcev delujejo nepredvidljivo. Če slikovne komponente uporabljate dlje, kot je pričakovano, lahko pride do poškodb Lexmarkovega tiskalnika ali povezanih komponent.

Opozorilo – možnost poškodb: Če uporabljate potrebščine ali dele drugih proizvajalcev, lahko to vpliva na obseg garancije. Garancija morda ne krije škode, nastale zaradi uporabe potrebščin in delov drugih proizvajalcev.

Če želite sprejeti vsa ta tveganja in nadaljevati z uporabo neoriginalnih potrebščin oz. delov v tiskalniku, na nadzorni plošči hkrati za 15 sekund pridržite **X** in .

Če teh tveganj ne želite sprejeti, iz tiskalnika odstranite potrebščino oz. del drugega proizvajalca in namestite originalno Lexmarkovo potrebščino oz. del. Za več informacij si oglejte razdelek ["Uporaba originalnih Lexmarkovih delov in potrebščin" na 111. strani](#).

Če potem ko ste hkrati za 15 sekund pridržali **X** in , tiskalnik ne tiska, ponastavite števec porabe potrebščin.

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

Nastavitve >  > **Naprava** >  > **Vzdrževanje** >  > **Meni za konfiguracijo** >  > **Poraba potrošnega materiala in števci** > 

2 Izberite del oz. potrebščino, ki jo želite ponastaviti, in nato izberite **Začni**.

3 Preberite opozorilo in nato izberite **Nadaljuj**.

4 Hkrati za 15 sekund pridržite **X** in , da počistite sporočilo.

Opomba: Če ne uspete ponastaviti števec porabe potrebščin, izdelek vrnite na mesto nakupa.

Težave pri podajanju papirja

Ovojnica se med tiskanjem zapre

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Uporabljajte ovojnico, ki je bila shranjena v suhem okolju. Opomba: Pri tiskanju na ovojnice z visoko vsebnostjo vlage se lahko zavihki ovojnic zaprejo. b Pošljite tiskalno opravilo. Ali se ovojnica med tiskanjem zapre?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Prepričajte se, da je vrsta papirja nastavljena na možnost Ovojnica. Na nadzorni plošči se pomaknite na:  > Nastavitve >  > Papir >  > Konfiguracija pladnja >  > Velikost/vrsta papirja b Pošljite tiskalno opravilo. Ali se ovojnica med tiskanjem zapre?	Obrnite se na podpora strankam .	Težava je odpravljena.

Zbrano tiskanje ne deluje

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Na nadzorni plošči se pomaknite na:  > Nastavitve >  > Tiskanje >  > Postavitev. >  b Izberite Zbiranje in pritisnite . c Nastavite Zbiranje na Vključeno in pritisnite . d Natisnite dokument. Ali je dokument pravilno zbran?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno Natisni in nato izberite Zbiranje. b Natisnite dokument. Ali je dokument pravilno zbran?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Zmanjšajte število strani za tiskanje. b Natisnite dokument. Ali je dokument pravilno zbran?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Povezovanje pladnjev ne deluje

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali je na pladnjih papir iste velikosti in vrste. b Preverite, ali so vodila za papir pravilno postavljena. c Natisnite dokument. Ali se pladnji pravilno povežejo?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Na nadzorni plošči se pomaknite na:  > Nastavitve >  > Papir >  > Konfiguracija pladnja >  > Velikost/vrsta papirja >  b Nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate na povezane pladnje. c Natisnite dokument. Ali se pladnji pravilno povežejo?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.

Dejanje	Da	Ne
3. korak a Prepričajte se, da je možnost Povezovanje pladnja nastavljena na Samodejno. Za več informacij si oglejte razdelek " Povezovanje pladnjev " na 19. strani. b Natisnite dokument. Ali se pladnji pravilno povežejo?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Pogosti zastoji papirja

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Odstranite pladenj. b Preverite, ali je papir pravilno naložen. Opombe: • Zagotovite, da sta vodili za papir pravilno postavljeni. • Zagotovite, da je sveženj papirja nižji od višine, nakazane z oznako za polnjenje. • Tiskajte na papir priporočene velikosti in vrste. c Vstavite pladenj. d Natisnite dokument. Ali pogosto prihaja do zastojev papirja?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Na nadzorni plošči se pomaknite na:  b Nastavite pravilno velikost in vrsto papirja. c Natisnite dokument. Ali pogosto prihaja do zastojev papirja?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži. b Natisnite dokument. Ali pogosto prihaja do zastojev papirja?	Obrnite se na podpora strankam .	Težava je odpravljena.


Zagorzdeni listi se ne natisnejo znova

Dejanje	Da	Ne
1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:  > Nastavitve >  > Naprava >  > Obvestila >  2 V meniju Obnovitev vsebine ob zastoju nastavite Obnovitev ob zastoju na Vklop ali Samodejno in nato pritisnite gumb . Ali se zagorzdeni listi znova natisnejo?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Težave pri tiskanju

Nizka kakovost tiskanja

Prazne ali bele strani



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve** > **Odpravljanje težav** > **Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Odstranite embalažni material, ki je ostal na slikovni enoti. 1 Odstranite kartušo s tonerjem in nato še slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. 2 Preverite, ali so na slikovni enoti znaki poškodb, in jo po potrebi zamenjajte. Opomba: Prepričajte se, da stik bobna fotoprevodnika ni upognjen ali na napačnem mestu. 3 Močno pretresite slikovno enoto, da se toner v njej porazdeli. 4 Vstavite slikovno enoto in nato kartušo s tonerjem. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak Preverite stanje kartuše s tonerjem in jo po potrebi zamenjajte. a Na nadzorni plošči se pomaknite na: Stanje/Potrebščine > Potrebščine b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Temni natis




Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite. b Znižajte temnost tonerja. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Natisni > Kakovost c Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak Prepričajte se, da papir nima teksture ali grobe površine. Ali tiskate na teksturiran ali grob papir?	Pojdite na 5. korak.	Nadaljujte s 6. korakom.
5. korak a Papir s teksturo zamenjajte z navadnim papirjem. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.
6. korak a Naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 7. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
7. korak a Odstranite in nato vstavite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 8. korak.	Težava je odpravljena.
8. korak a Zamenjajte slikovno enoto. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Tanke črte nepravilno natisnjene

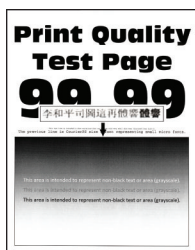

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali so tanke črte napačno natisnjene?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Prilagodite nastavitve kakovosti tiskanja. 1 Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Natisni > Kakovost > Povečanje števila slikovnih pik > Pisave 2 Temnost tonerja nastavite na vrednost 7. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Natisni > Kakovost b Natisnite dokument. Ali so tanke črte napačno natisnjene?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Zguban ali zmečkan papir




Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali je papir zguban ali zmečkan?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži. b Natisnite dokument. Ali je papir zguban ali zmečkan?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.


Dejanje	Da	Ne
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali je papir zguban ali zmečkan?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Sivo ozadje

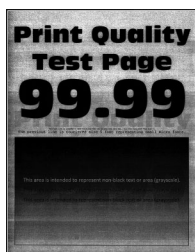

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte 10 sekund, nato pa ga vklopite. b Zvišajte temnost tonerja. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Natisni > Kakovost c Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.

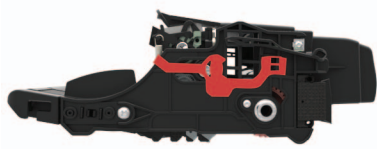Dejanje	Da	Ne
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak Preverite stanje kartuše s tonerjem in jo po potrebi zamenjajte. a Na nadzorni plošči se pomaknite na: Stanje/Potrebščine > Potrebščine b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.
5. korak a Odstranite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.  Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika. c Vstavite slikovno enoto. d Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.
6. korak a Slikovno enoto zamenjajte. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Vodoravni svetli pasovi



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo vodoravni svetli pasovi?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.


Napačni robovi



Dejanje	Da	Ne
1. korak a Vodila papirja prilagodite tako, da se prilegajo naloženemu papirju. b Natisnite dokument. So robovi pravilni?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite velikost papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. So robovi pravilni?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Svetel natis

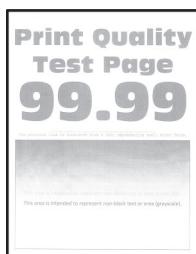

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite. b Zvišajte temnost tonerja. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Natisni > Kakovost c Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak Preverite stanje kartuše s tonerjem in jo po potrebi zamenjajte. a Na nadzorni plošči se pomaknite na: Stanje/Potrebščine > Potrebščine b Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.
5. korak a Odstranite kartušo s tonerjem in nato še slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Pritisnite prenosni valj, ki je pod slikovno enoto, na obeh straneh, da preverite, ali se umakne in skoči nazaj na mesto.  PREVIDNO – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost telesne poškodbe. c Če se prenosni valj ne umakne in ne skoči nazaj na mesto, ga odstranite in vstavite. - Povlecite en konec prenosnega valja navzgor in ga potisnite navzdol, da se <i>zaskoči</i>. - Po potrebi ponovite ta korak na drugem koncu. d Močno pretresite slikovno enoto, da se toner v njej porazdeli, in jo vstavite. e Vstavite kartušo s tonerjem. f Izklopite tiskalnik, počakajte 10 sekund, nato pa ga vklopite. g Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
6. korak a Če se težava pojavi po namestitvi novega kompleta za vzdrževanje, preverite, ali je nameščen prenosni valj, priložen kompletu. Opomba: Prenosni valj po potrebi zamenjajte. b Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 7. korak.	Težava je odpravljena.
7. korak Preverite stanje slikovne enote. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Stanje/Potrebščine > Potrebščine Ali se slikovni enoti izteka življenjska doba?	Pojdite na 8. korak.	Obrnite se na podpora strankam .
8. korak a Zamenjajte slikovno enoto. b Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Obrnite se na podpora strankam .	Težava je odpravljena.

Lisast natis in pike



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali je natis lisast?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak Preverite, ali je v tiskalniku prišlo do iztekanja tonerja. Ali je tiskalnik brez madežev tonerja?	Nadaljujte s 4. korakom.	Pojdite na 3. korak.

Dejanje	Da	Ne
3. korak a Kartušo s tonerjem zamenjajte. b Natisnite dokument. Ali je natis lisast?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak Preverite stanje slikovne enote. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Stanje/Potrebščine > Potrebščine Ali se slikovni enoti izteka življenjska doba?	Pojdite na 5. korak.	Obrnite se na podporo za stranke .
5. korak a Zamenjajte slikovno enoto. b Natisnite dokument. Ali je natis lisast?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Gubanje papirja



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Premaknite vodila na pladnju tako, da se prilegajo naloženemu papirju. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni določite velikost in vrsto papirja. Opombe: - Nastavitve se morajo ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak a Odstranite papir s pladnja in ga nato obrnite. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.
5. korak a Naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.
6. korak a Preverite, ali je naložen papir podprt. Opomba: Če papir ni podprt, naložite podprt papir. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Upognjeni ali poševni natisi



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Premaknite vodila na pladnju tako, da se prilegajo naloženemu papirju. b Natisnite dokument. Je natis upognjen ali poševen?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Preverite, ali je naložen papir podprt. Opomba: Če papir ni podprt, naložite podprt papir. b Natisnite dokument. Je natis upognjen ali poševen?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Preverite, ali so na pobiralnem obroču, ki je na pladnju, znaki poškodb ali umazanije, in obroč po potrebi zamenjajte. b Natisnite dokument. Je natis upognjen ali poševen?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Ponavljajoče se napake




Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak S stranmi za preskus kakovosti tiskanja preverite, ali je razdalja med ponavljajočimi se napakami enaka kateri od teh mer: • 97 mm (3,82 palca) • 47 mm (1,85 palca) • 38 mm (1,5 palca) Ali je razdalja med ponavljajočimi se napakami enaka kateri od mer?	Pojdite na 2. korak.	Zabeležite si razdaljo in se obrnite na podporo za stranke .

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Zamenjajte slikovno enoto. b Natisnite dokument. Ali so prisotne ponavljajoče se napake?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Popolnoma črne strani

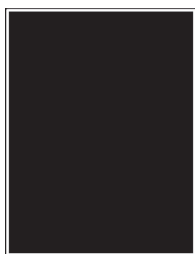

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Odstranite in nato vstavite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
3. korak a Odstranite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.  Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika. c Vstavite slikovno enoto. d Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak Preverite, ali so na slikovni enoti znaki poškodb. Ali je slikovna enota nepoškodovana?	Obrnite se na podporo za stranke .	Pojdite na 5. korak.
5. korak a Slikovno enoto zamenjajte. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Besedilo ali slike so odrezane




Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali so besedilo ali slike odrezane?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Odstranite in nato vstavite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Natisnite dokument. Ali so besedilo ali slike odrezane?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Odstranite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote. Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika. c Vstavite slikovno enoto. d Natisnite dokument. Ali so besedilo ali slike odrezane?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak a Slikovno enoto zamenjajte. b Natisnite dokument. Ali so besedilo ali slike odrezane?	Obrnite se na podporo za stranke.	Težava je odpravljena.


Neobstoje toner

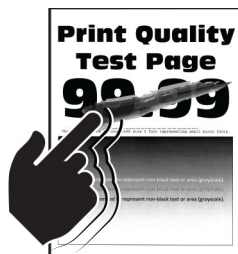

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Je toner še vedno neobstoje?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Je toner še vedno neobstoje?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Navpični temni pasovi

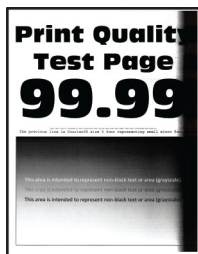

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Odstranite kartušo s tonerjem in nato še slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Vstavite slikovno enoto in nato vstavite še kartušo. c Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Odstranite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote. Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika. c Vstavite slikovno enoto. d Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
4. korak a Preverite, ali v desni del tiskalnika prodira močna svetloba, in tiskalnik po potrebi premaknite. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.


Navpične temne črte ali proge




Dejanje	Da	Ne
1. korak a Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Odpravljanje težav > Čiščenje skenerja b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?	Nadaljujte s 3. korakom.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, očistite skener. Za več informacij si oglejte razdelek " Čiščenje skenerja " na 109. strani. b Dokument kopirajte s samodejnim podajalnikom dokumentov. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.
3. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
4. korak a Odstranite in nato vstavite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.
5. korak a Zamenjajte slikovno enoto. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Navpične temne proge z manjkajočim natisom

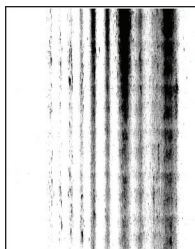

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

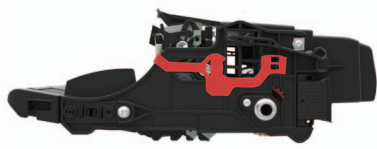Dejanje	Da	Ne
1. korak a Odstranite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.  Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika. c Vstavite slikovno enoto. d Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne proge z manjkajočimi slikami?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne proge z manjkajočimi slikami?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Navpični svetli pasovi



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpični svetli pasovi?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Navpične bele črte



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične bele črte?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične bele črte?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Zaupni in drugi zadržani dokumenti se ne natisnejo

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Na nadzorni plošči preverite, ali so dokumenti na seznamu zadržanih opravil. Opomba: Če dokumenti niso na seznamu, natisnite dokumente z uporabo možnosti Natisni in zadrži. b Natisnite dokumente. Ali so se dokumenti natisnili?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Opravo tiskanja lahko vsebuje napako oblikovanja ali neveljavne podatke. • Izbršite opravilo tiskanja in ga ponovno pošljite. • Za datoteke PDF: ustvarite novo datoteko in natisnite dokumente. Ali so se dokumenti natisnili?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Če tiskate prek interneta, lahko tiskalnik več naslovov opravil obravnava kot dvojnike. Za uporabnike sistema Windows a Odprite pogovorno okno Nastavitve tiskanja. b V razdelku Natisni in zadrži izberite možnost Ohrani podvojene dokumente. c Vnesite PIN. d Znova pošljite opravilo tiskanja. Za uporabnike računalnikov Macintosh a Vsako opravilo shranite in poimenujte drugače. b Opravila pošljite posamezno. Ali so se dokumenti natisnili?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 4. korak.
4. korak a Zbršite nekaj zadržanih opravil, da sprostite pomnilnik tiskalnika. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali so se dokumenti natisnili?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 5. korak.
5. korak a Povečajte kapaciteto pomnilnika tiskalnika. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali so se dokumenti natisnili?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Počasno tiskanje

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Zagotovite, da tiskalnik ni v varčevalnem ali tihem načinu. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen v pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi v meniju Papir na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Zmanjšajte število strani za tiskanje. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak a Kabel tiskalnika ustrezno povežite s tiskalnikom in računalnikom, tiskalnim strežnikom, možnostjo ali drugo omrežno napravo. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.
5. korak a V meniju Kakovost na nadzorni plošči nastavite Ločljivost tiskanja na 600 dpi. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
6. korak a Zagotovite, da se tiskalnik ne pregreva. Opombe: - Po zelo dolgem tiskalnem opravilu počakajte, da se tiskalnik ohladi. - Upoštevajte priporočeno temperaturo okolja za tiskalnik. Za več informacij si oglejte razdelek "Izbiranje mesta za tiskalnik" na 10. strani. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?	Pojdite na 7. korak.	Težava je odpravljena.
7. korak a Povečajte kapaciteto pomnilnika tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Tiskalna opravila se ne izvedejo

Dejanje	Da	Ne
1. korak a V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno Natisni in preverite, ali je izbran pravilen tiskalnik. b Natisnite dokument. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. b Razrešite morebitna sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu. c Natisnite dokument. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Preverite, ali vrata delujejo in ali so kabli pravilno priključeni v računalnik in tiskalnik. Več informacij najdete v navodilih za namestitev, ki ste jih dobili s tiskalnikom. b Natisnite dokument. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 4. korak.

Dejanje	Da	Ne
4. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite. b Natisnite dokument. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 5. korak.
5. korak a Odstranite gonilnik tiskalnika in ga znova namestite. b Natisnite dokument. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Nastavitev temnosti tonerja

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Tiskanje** >  > **Kakovost.** > 

2 Izberite **Temnost tonerja** in pritisnite .

3 Prilagodite nastavitev in pritisnite .

Tiskalnik se ne odziva

Dejanje	Da	Ne
1. korak Preverite, ali je napajalni kabel priključen v električno vtičnico.  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna. Ali se tiskalnik odziva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Preverite, ali je električni tok v vtičnico prekinjen s stikalom ali prekinjevalnikom. Ali je bila električna vtičnica izklopljena s stikalom ali prekinjevalnikom?	Vklopite stikalo ali ponastavite prekinjevalnik.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. Ali je tiskalnik vklopljen?	Pojdite na 4. korak.	Vklopite tiskalnik.

Dejanje	Da	Ne
4. korak Preverite, ali je tiskalnik v načinu mirovanja ali hibernacije. Ali je tiskalnik v načinu mirovanja ali hibernacije?	Pritisnite gumb za vklop/izklop, da zbudite tiskalnik.	Pojdite na 5. korak.
5. korak Preverite, ali sta kabla, ki povezujeta tiskalnik in računalnik, vstavljena v ustrezna vrata. Ali sta kabla vstavljena v ustrezna vrata?	Pojdite na 6. korak.	Kabla vstavite v ustrezna vrata.
6. korak Izklopite tiskalnik, namestite možnosti strojne opreme, nato pa tiskalnik vklopite. Več informacij si oglejte v priloženi dokumentaciji. Ali se tiskalnik odziva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 7. korak.
7. korak Namestite ustrezen gonilnik tiskalnika. Ali se tiskalnik odziva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 8. korak.
8. korak Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite. Ali se tiskalnik odziva?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Opravilo se tiska z napačnega pladnja ali na napačen papir

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskate na ustrezen papir. b Natisnite dokument. Ali je bil dokument natisnjen na ustrezen papir?	Pojdite na 2. korak.	Naložite papir ustrezne velikosti in vrste.
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni določite velikost in vrsto papirja. Opomba: Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na:  b Nastavitve se morajo ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. c Natisnite dokument. Ali je bil dokument natisnjen na ustrezen papir?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.

Dejanje	Da	Ne
3. korak a Preverite, ali so pladnji povezani. Za več informacij si oglejte razdelek " Povezovanje pladnjev " na 19. strani . b Natisnite dokument. Ali je bil dokument natisnjen iz ustreznega pladnja?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Težave pri faksiranju

Faksov ni mogoče pošiljati ali sprejemati

Dejanje	Da	Ne
1. korak Razrešite morebitna sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu. Ali lahko pošiljate ali prejemate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Zagotovite, da so kabelske povezave za naslednjo opremo ustrezno priključene: • Telefon • Slušalka • Odzivnik Ali lahko pošiljate ali prejemate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Preverite, ali se sliši klicni signal. • Pokličite številko faksa, da preverite, ali deluje pravilno. • Če uporabljate funkcijo klicanja z odloženo slušalko, povečajte glasnost, da preverite, ali slišite klicni signal. Ali slišite klicni signal?	Nadaljujte s korakom 5.	Pojdite na 4. korak.
4. korak Preverite telefonsko stensko vtičnico. a Priključite analogni telefon neposredno v stensko vtičnico. b Poslušajte, ali se sliši klicni signal. c Če ne slišite klicnega signala, uporabite drug telefonski kabel. d Če klicnega signala še vedno ne slišite, analogni telefon priključite v drugo stensko vtičnico. e Če slišite klicni signal, priključite tiskalnik v to stensko vtičnico. Ali lahko pošiljate ali prejemate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 5. korak.

Dejanje	Da	Ne
5. korak Preverite, ali je tiskalnik priključen na storitev analogne telefonije ali na ustrezen digitalni priključek. • Če uporabljate telefonsko storitev ISDN (Integrated Services for Digital Network – integrirane storitve preko digitalnega omrežja), priključite v vrata za analogno telefonijo terminalskega prilagodilnika ISDN. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev ISDN. • Če uporabljate DSL, priključite na filter DSL ali usmerjevalnik, ki podpira rabo analognih naprav. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev DSL. • Če uporabljate hišno telefonsko centralo (PBX), zagotovite, da se priključite na analogno povezavo PBX. Če ni ničesar od navedenega, lahko za faks namestite analogno telefonsko linijo. Ali lahko pošiljate ali prejimate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 6. korak.
6. korak Začasno izklopite drugo opremo in onemogočite druge telefonske storitve. a Izklopite drugo opremo (kot so odzivniki, računalniki, modemi ali razdelilniki telefonske linije) med tiskalnikom in telefonsko linijo. b Onemogočite čakajoče klice in telefonski predal. Za več informacij se obrnite na ponudnika telefonskih storitev. Ali lahko pošiljate ali prejimate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 7. korak.
7. korak Izvirni dokument skenirajte tako, da skenirate posamezne strani. a Pokličite številko faksa. b Skenirajte dokument. Ali lahko pošiljate ali prejimate fakse?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Fakse lahko sprejemate, ne morete pa jih pošiljati

Dejanje	Da	Ne
1. korak Pravilno naložite originalni dokument v pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo skenerja. Lahko pošiljate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Ustrezno nastavite številko bližnjice. • Preverite, ali je nastavljena številka bližnjice za telefonsko številko, ki jo želite vnesti. • Ročno vnesite telefonsko številko. Lahko pošiljate fakse?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Fakse lahko pošiljate, ne morete pa jih sprejemati

Dejanje	Da	Ne
1. korak Prepričajte se, da vir papirja ni prazen. Ali lahko sprejemate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Preverite nastavitve zapoznitve števila zvonjenj. Na nadzorni plošči se pomaknite na:  > Nastavitve >  > Faks >  > Nastavitev analognega faksa >  > Nastavitve prejetanja faks >  > Število zvonjenj za odgovor > 	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Če tiskalnik tiska prazne strani, si oglejte razdelek " Prazne ali bele strani " na 148. strani. Ali lahko sprejemate fakse?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Nizka kakovost tiskanja faks

Dejanje	Da	Ne
1. korak Izboljšajte kakovost tiskanja. a Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika. Opombe: - Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123. - Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži. b Kliknite Nastavitve > Natisni > Kakovost . c Prilagodite nastavitve. d Uveljavite spremembe. Ali je kakovost tiskanja faks zadovoljiva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.

Dejanje	Da	Ne
2. korak Zmanjšajte hitrost prenosa dohodnih faksov. a Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika. Opombe: - Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123. - Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži. b Kliknite Nastavitve > Faks > Nastavitev analognega faksa > Nastavitve prejemanja faksov > Upravljanje skrbnika. c Izberite nastavitev za možnost Najvišja hitrost. d Uveljavite spremembe. Ali je kakovost tiskanja faksov zadovoljiva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Zamenjajte kartušo s tonerjem. Več informacij najdete v navodilih, ki ste jih dobili s potrebnimi. Ali je kakovost tiskanja faksov zadovoljiva?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Težave pri optičnem branju

Skeniranje iz računalnika ni mogoče

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte približno deset sekund, nato pa ga znova vklopite. b Znova pošljite opravilo skeniranja. Ali lahko pošljete opravilo skeniranja?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Poskrbite, da so kabli med tiskalnikom in tiskalnim strežnikom varno povezani. Več informacij najdete v navodilih za namestitev, ki ste jih dobili s tiskalnikom. b Znova pošljite opravilo skeniranja. Ali lahko pošljete opravilo skeniranja?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .



Delne kopije dokumenta ali fotografije

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Dokument ali fotografijo morate postaviti v zgornji levi kot stekla skenerja tako, da je natisnjena stran obrnjena navzdol. b Kopirajte dokument ali fotografijo. Ali ste dokument ali fotografijo pravilno kopirali?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Uskladite nastavitev velikosti papirja s papirjem v pladnju. b Kopirajte dokument ali fotografijo. Ali ste dokument ali fotografijo pravilno kopirali?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Slaba kakovost kopij

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite steklo skenerja in samodejnega podajalnika dokumentov. b Dokument ali fotografijo morate postaviti v zgornji levi kot stekla skenerja tako, da je natisnjena stran obrnjena navzdol. c Kopirajte dokument ali fotografijo. ali je kakovost kopije zadovoljiva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Preverite kakovost izvirnega dokumenta ali fotografije. b Nastavite kakovost skeniranja. c Kopirajte dokument ali fotografijo. ali je kakovost kopije zadovoljiva?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Navpične temne proge na izhodih pri skeniranju iz samodejnega podajalnika dokumentov

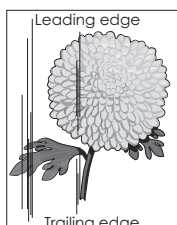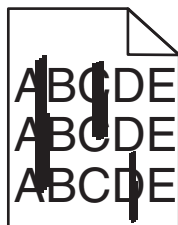

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Odprite pokrov skenerja. b Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite steklo samodejnega podajalnika dokumentov in belo spodnjo stran pokrova samodejnega podajalnika dokumentov. c Zaprite pokrov skenerja. Se na skeniranih dokumentih še vedno pojavljajo navpične proge?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Odprite vratca C. b Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite steklo samodejnega podajalnika dokumentov in belo spodnjo stran pokrova samodejnega podajalnika dokumentov. c Zaprite vratca. Se na skeniranih dokumentih še vedno pojavljajo navpične proge?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Skeniranje ni bilo uspešno

Dejanje	Da	Ne
1. korak Preverite kableske povezave. a Prepričajte se, da je ethernetni kabel ali kabel USB varno priključen v računalnik in tiskalnik. b Znova pošljite opravilo skeniranja. Je skeniranje uspelo?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Preverite datoteko, ki jo želite skenirati. a Prepričajte se, da v ciljni mapi ni datoteke z enakim imenom. b Prepričajte se, da dokument ali fotografija, ki ju želite skenirati, nista odprta v drugem programu. c Znova pošljite opravilo skeniranja. Je skeniranje uspelo?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Prepričajte se, da je v nastavitvah ciljne konfiguracije izbrano potrditveno polje Dodaj datumski žig ali Prepiši obstoječo datoteko . b Znova pošljite opravilo skeniranja. Je skeniranje uspelo?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Skenerja ni mogoče zapreti

Dejanje	Da	Ne
Odstranite morebitne ovire, zaradi katerih skenerja ni mogoče zapreti. Ali je bilo enoto skenerja mogoče zapreti?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Skeniranje traja predolgo ali računalnik zamrzne

Dejanje	Da	Ne
1. korak Zaprite vse programe, ki povzročajo motnje med skeniranjem. Ali skeniranje traja predolgo oziroma računalnik zamrzne?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak Izberite manjšo ločljivost skeniranja. a Na nadzorni plošči se pomaknite na:  > Skeniraj v >  > Nastavitve skeniranja. >  b Nastavite ločljivost. Ali skeniranje traja predolgo oziroma računalnik zamrzne?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Skener se ne odziva

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen v tiskalnik in električno vtičnico.  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna. b Kopirajte ali skenirajte dokument. Ali se skener odziva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. b Razrešite morebitna sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu. c Kopirajte ali skenirajte dokument. Ali se skener odziva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.

Dejanje	Da	Ne
3. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga znova vklopite. b Kopirajte ali skenirajte dokument. Ali se skener odziva?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Prilagajanje registracije optičnega bralnika

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Naprava** >  > **Vzdrževanje** >  > **Meni za konfiguracijo** >  > **Konfiguracija optičnega bralnika** >  > **Ročna registracija skenerja** > 

2 Izberite **Hitri preizkus tiskanja** in pritisnite .

3 Na steklo skenerja položite stran **Hitri preizkus tiskanja** in nato izberite **Registracija plošče za optično branje**.

4 Izberite **Hitri preizkus kopiranja** in pritisnite .

5 Primerjajte stran **Hitri preizkus kopiranja** z izvirnikom.

Opomba: Če so robovi na strani za preizkus drugačni kot na izvirniku, prilagodite možnosti **Levi rob** in **Zgornji rob**.

6 Ponavljajte [4. korak](#) in [5. korak](#), dokler niso robovi na strani **Hitri preizkus kopiranja** zelo podobni tistim na izvirniku.

Prilagajanje registracije samodejnega podajalnika dokumentov

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Naprava** >  > **Vzdrževanje** >  > **Meni za konfiguracijo** >  > **Konfiguracija optičnega bralnika** >  > **Ročna registracija skenerja** > 

2 Izberite **Hitri preizkus tiskanja** in pritisnite .

3 Na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov položite stran **Hitri preizkus tiskanja**.

4 Izberite možnost **Registracija sprednjega samodejnega podajalnika dokumentov** ali **Registracija zadnjega samodejnega podajalnika dokumentov**.

Opombe:

- Za poravnavo registracije sprednje strani v samodejnem podajalniku dokumentov položite stran za preizkus v samodejni podajalnik dokumentov obrnjeno navzgor in s krajšim robom naprej.
- Za poravnavo registracije zadnje strani v samodejnem podajalniku dokumentov položite stran za preizkus v samodejni podajalnik dokumentov obrnjeno navzdol in s krajšim robom naprej.

- 5** Izberite **Hitri preizkus kopiranja** in pritisnite .
- 6** Primerjajte stran Hitri preizkus kopiranja z izvornikom.
- Opomba:** Če so robovi na strani za preizkus drugačni kot na izvorniku, prilagodite možnosti Vodoravno prilagajanje in Zgornji rob.
- 7** Ponavljajte [5. korak](#) in [6. korak](#), dokler niso robovi na strani Hitri preizkus kopiranja zelo podobni tistim na izvorniku.

Vzpostavitev stika s podporo za stranke

Preden se obrnete na podporo za stranke, pridobite naslednje podatke:

- Težava s tiskalnikom
- Sporočilo o napaki
- Vrsta modela in serijska številka tiskalnika

Obiščite <http://support.lexmark.com> za podporo po e-pošti ali v obliki klepeta ali pa pobrsajte po knjižnici s priročniki, podporno dokumentacijo, z gonilniki in drugimi predmeti za prenos.

Na voljo je tudi tehnična podpora po telefonu. V ZDA ali Kanadi pokličite 1-800-539-6275. Za druge države ali regije obiščite <http://support.lexmark.com>.

Nadgradnja in selitev

Strojna oprema

Razpoložljive notranje možnosti

- Uporabnikov pomnilnik Flash
- Kartice s pisavami


Dostopanje do plošče kontrolnika



PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

- 1 Izklopite tiskalnik.
- 2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.
- 3 S ploščatim izvijačem odprite pokrov za dostop do plošče kontrolnika.

Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele plošče kontrolnika lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov plošče kontrolnika ali njenih priključkov, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

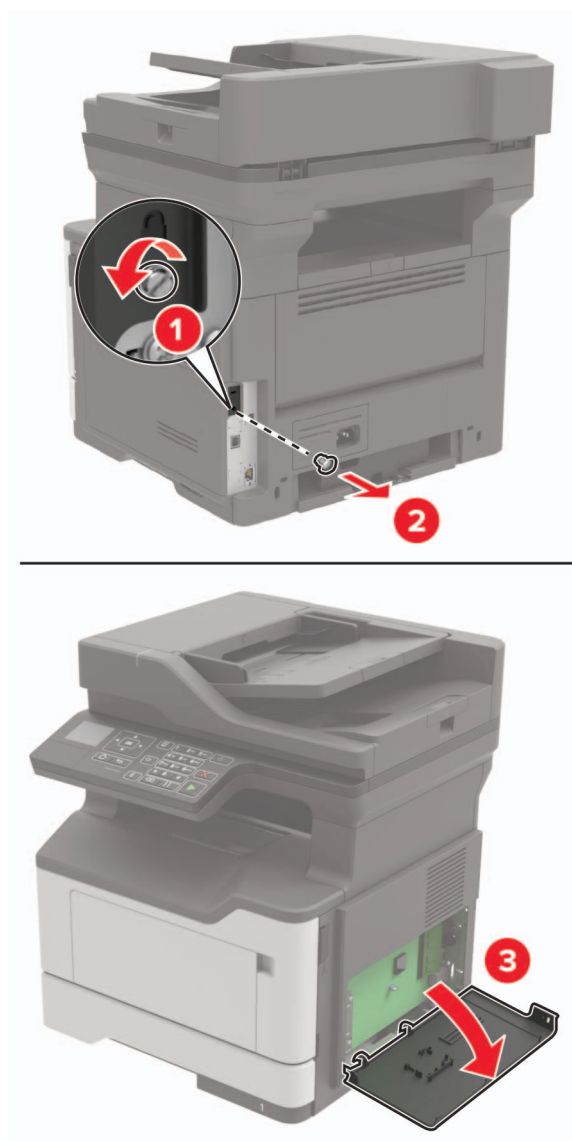

4 Zaprite pokrov za dostop.

5 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.


6 Vklopite tiskalnik.

Namestitev pomnilniške kartice

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.

- 1 Izklopite tiskalnik.
- 2 Napajalni kabel iztaknite iz električne vtičnice in nato še iz tiskalnika.
- 3 Odprite pokrov za dostop do nadzorne plošče.


Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele nadzorne plošče lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov nadzorne plošče, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

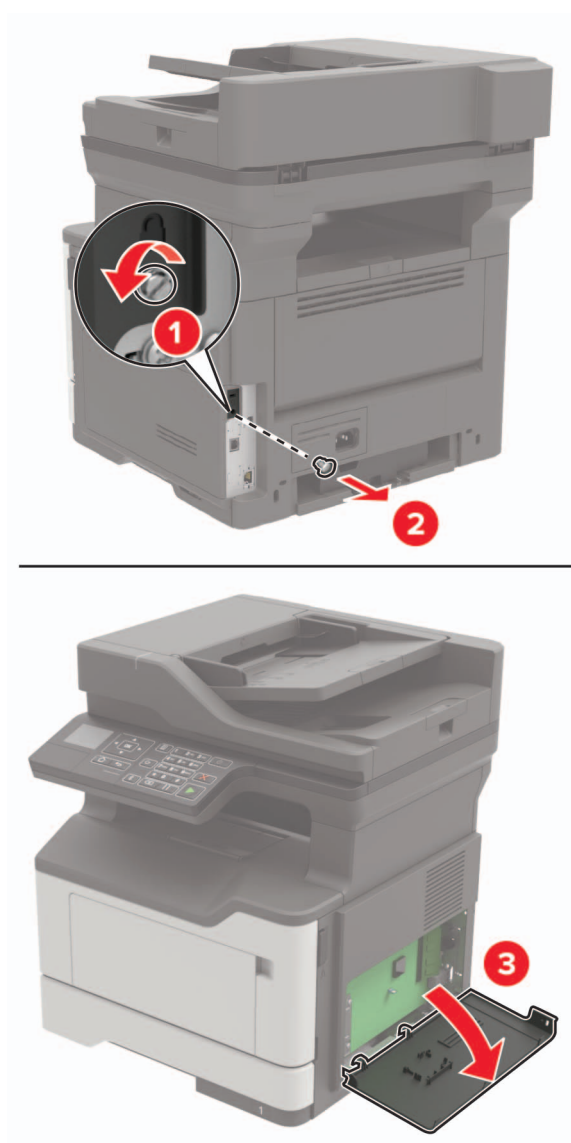

4 Vzemite pomnilniško kartico iz embalaže.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se kontaktnih točk vzdolž kartice.

5 Vstavite pomnilniško kartico, da se *zaskoči* na mesto.

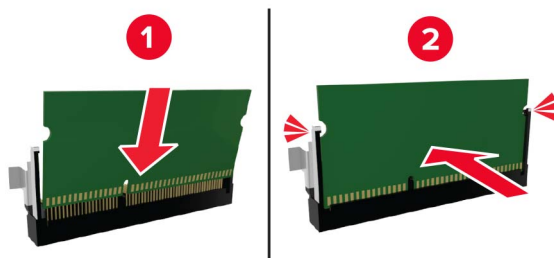

6 Zaprite pokrov za dostop do nadzorne plošče.

7 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

8 Vključite tiskalnik.

Namestitev dodatne kartice


 **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite, ter izvlecite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

1 Izklopite tiskalnik.

2 Napajalni kabel iztaknite iz električne vtičnice in nato še iz tiskalnika.


3 Odprite pokrov za dostop do nadzorne plošče.

Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele nadzorne plošče lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

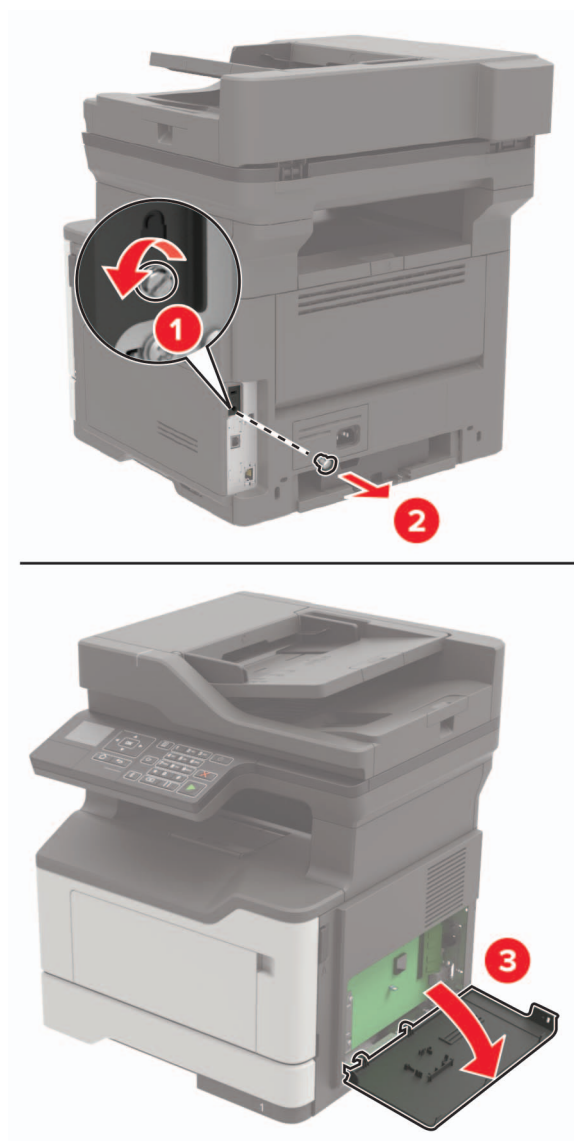

4 Vzemite dodatno kartico iz embalaže.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se kontaktnih točk vzdolž kartice.

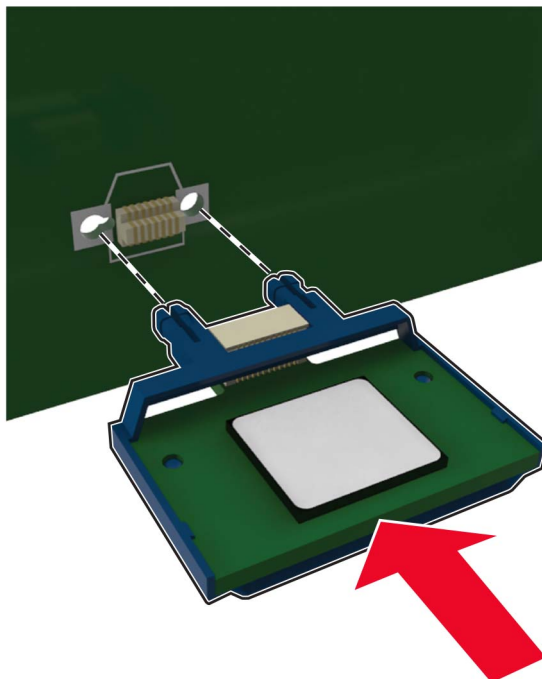5 Kartico potisnite na mesto.

Opomba: Celotna dolžina priključka kartice se mora dotikati nadzorne plošče in biti z njo poravnana.

Opozorilo – možnost poškodb: Če kartica ni pravilno nameščena, lahko pride do poškodbe kartice in nadzorne plošče.

6 Zaprite pokrov za dostop.**7** Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

8 Vključite tiskalnik.

Namestitev dodatnih pladnjev

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.

1 Izklopite tiskalnik.**2** Napajalni kabel iztaknite iz električne vtičnice in nato še iz tiskalnika.**3** Dodatni pladenj vzemite iz embalaže in nato odstranite vso embalažo.

Opomba: Če so dodatni pladnji že nameščeni, jih pred dvigovanjem odstranite iz tiskalnika. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in pladnjev.

4 Tiskalnik poravnajte z dodatnim pladnjem in spustite tiskalnik, da se *zaskoči* na mesto.

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Če je tiskalnik težji od 18 kg (40 lb), sta potrebna dva (ali več) izurjena člana osebja, da ga dvigneta varno.



5 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

6 Vključite tiskalnik.

Dodajte pladenj v gonilnik tiskalnika, da omogočite opravilo tiskanja. Za več informacij si oglejte razdelek "[Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika](#)" na 192. strani.

Programska oprema

Nameščanje programske opreme tiskalnika

- 1 Pridobite kopijo paketa za namestitev programske opreme.
 - S CD-ja s programsko opremo, ki je priložen tiskalniku.
 - Obiščite <http://support.lexmark.com> in nato izberite svoj tiskalnik in operacijski sistem.
- 2 Zaženite namestitveni program in nato sledite navodilom na računalniškem zaslonu.
- 3 Uporabniki računalnikov Macintosh: dodajte tiskalnik.

Opomba: V razdelku TCP/IP v meniju Omrežje/vrata pridobite naslov IP tiskalnika.

Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika

Za uporabnike sistema Windows

- 1 Odprite mapo s tiskalniki.
- 2 Izberite tiskalnik, ki ga želite posodobiti, in storite nekaj od naslednjega:
 - V operacijskem sistemu Windows 7 ali novejšem izberite **Lastnosti tiskalnika**.
 - V starejših različicah izberite **Lastnosti**.
- 3 Pomaknite se na zavihek Konfiguracija in izberite **Posodobi – vprašaj tiskalnik**.
- 4 Uveljavite spremembe.

Za uporabnike računalnikov Macintosh

- 1 V System Preferences (Sistemske nastavitve) v Applovem meniju se pomaknite na tiskalnik in izberite **Options & Supplies** (Možnosti in dodatna oprema).
- 2 Pomaknite se na seznam možnosti strojne opreme in dodajte nameščene možnosti.
- 3 Uveljavite spremembe.

Vdelana programska oprema

Izvoz ali uvoz konfiguracyjske datoteke

Nastavitve konfiguracije vašega tiskalnika lahko izvozite v besedilno datoteko in nato datoteko uvozite, da nastavitve uveljavite za druge tiskalnike.

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 2 Izvozite ali uvozite konfiguracyjsko datoteko za enega ali več programov.

Za en program

- a V vdelanem spletnem strežniku kliknite **Programi** > želeni program > **Konfiguriraj**.
- b Kliknite **Izvozi** ali **Uvozi**.

Za več programov

- a V vdelanem spletnem strežniku kliknite **Izvozi konfiguracijo** ali **Uvozi konfiguracijo**.
- b Sledite navodilom na zaslonu.

Posodabljanje vdelane programske opreme

Nekateri programi za pravilno delovanje zahtevajo najnižjo raven vdelane programske opreme naprave.

Za več informacij o posodabljanju vdelane programske opreme naprave se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark.

- 1** V vdelanem spletnem strežniku kliknite **Nastavitve > Naprava > Posodabljanje vdelane programske opreme**.
- 2** Poiščite zahtevano datoteko Flash.
- 3** Uveljavite spremembe.

Obvestila

Informacije o izdelku

Ime izdelka:

Večnamenski izdelki Lexmark MB2338adw, Lexmark MX321adn, Lexmark MX321adw

Vrsta naprave:

7017

Model(i):

276, 278

Obvestilo o izdaji

September 2018

Naslednji odstavek ne velja v državah, kjer je v nasprotju s krajevno zakonodajo: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. VAM TA DOKUMENT DAJE, KAKRŠEN JE, BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA, BODISI IZRECNEGA BODISI NAZNAČENEGA, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN. Nekatere države ne dovoljujejo odreka izrecnih ali naznačenih jamstev pri nekaterih transakcijah, zato ta izjava za vas morda ne velja.

V tem dokumentu so mogoče tehnične ali tiskarske napake. Informacije v tem dokumentu se občasno spremenijo in bodo vključene v prihodnjih izdajah. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli izboljšamo ali spremenimo opisane izdelke ali programe.

Navedbe izdelkov, programov ali storitev v tem dokumentu ne pomenijo, da jih namerava proizvajalec dati na voljo v vseh državah, kjer posluje. Prav tako ne pomenijo ali nakazujejo, da lahko uporabljate samo navedeni izdelek, program ali storitev. Namesto njih lahko uporabite vsak po delovanju enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši nobenih obstoječih pravic intelektualne lastnine. Ocenjevanje in preverjanje delovanja skupaj z drugimi izdelki, programi ali storitvami, razen tistih, ki jih izrecno določi proizvajalec, je odgovornost uporabnika.

Če potrebujete Lexmarkovo tehnično podporo, obiščite spletno mesto <http://support.lexmark.com>.

Informacije o potrebščinah in datotekah za prenos si oglejte na spletnem mestu www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Vse pravice pridržane.

Blagovne znamke

Lexmark in logotip Lexmark sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Lexmark International, Inc., registrirani v ZDA in/ali drugih državah.

Google Cloud Print in Google Chrome sta blagovni znamki družbe Google Inc. Android in Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC.

Macintosh, Mac, App Store in Safari so blagovne znamke družbe Apple Inc. AirPrint in logotip AirPrint sta blagovni znamki družbe Apple, Inc.

Microsoft, Windows in Internet Explorer so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke skupine podjetij Microsoft v Združenih državah in drugih državah.

Mopria®, logotip Mopria® in logotip Mopria® Alliance so registrirane blagovne znamke in storitvene znamke organizacije Mopria Alliance, Inc. v ZDA in drugih državah. Nepooblaščen uporaba je strogo prepovedana.

PCL® je registrirana blagovna znamka družbe Hewlett-Packard Company. PCL je izbran nabor ukazov za tiskalnik (jezik) in funkcij družbe Hewlett-Packard Company v njenih tiskalnih izdelkih. Tiskalnik je zasnovan tako, da je združljiv z jezikom PCL. To pomeni, da tiskalnik prepozna ukaze PCL, uporabljene v različnih programih, ter da izvede funkcije, ki ustrezajo tem ukazom.

PostScript je registrirana blagovna znamka družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.

Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.

Obvestila o licenciranju

Vsa obvestila o licenciranju, povezana s tem izdelkom, si lahko ogledate na CD-ju: imenik \NOTICES na CD-ju z namestitveno programsko opremo.

Zvočne emisije

Te meritve so bile opravljene skladno s standardom ISO 7779 in ustrezajo standardu ISO 9296.

Opomba: Nekateri načini morda niso na voljo za vaš izdelek.

Povprečni tlak zvoka na razdalji enega metra, dBA	
Tiskanje	Enostransko: 54; obojestransko: 53
Optično branje	54
Kopiranje	54
Pripravljenost	14

Vrednosti se lahko spremenijo. Trenutne vrednosti najdete na spletnem mestu www.lexmark.com.

Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)



Logotip OEEO označuje določene programe in postopke recikliranja elektronskih izdelkov v državah Evropske unije. Spodbujamo recikliranje naših izdelkov.

Če imate dodatna vprašanja o možnostih recikliranja, obiščite Lexmarkovo spletno mesto na naslovu www.lexmark.com in poiščite telefonsko številko lokalne prodajne pisarne.

Odlaganje izdelka

Tiskalnika in potrošnega materiala zanj ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Obrnite se na krajevno komunalno podjetje ter se pozanimajte o možnostih odlaganja in recikliranja.

Obvestilo o občutljivosti na statično elektriko



Ta oznaka označuje dele, občutljive na statično elektriko. Preden se dotaknete delov v bližini teh oznak, se najprej dotaknite kovinske površine, ki se ne nahaja v bližini oznake.

Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve med vzdrževalnimi opravili, kot je odpravljanje zastojev papirja ali menjava potrošnega materiala, se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete, tudi če ni simbola.

ENERGY STAR

Vsi izdelki Lexmark z oznako ENERGY STAR na izdelku ali prikazano na začetnem zaslonu ustrezajo zahtevam ENERGY STAR ameriške agencije za varovanje okolja (EPA) v konfiguraciji, ki ste jo dobili iz Lexmarka.



Informacije o temperaturi

Delovna temperatura okolja	10 do 32°C (50 do 90 °F)
Temperatura med prevozom	–20 do 40 °C (–4 do 104 °F)
Temperatura in relativna vlažnost za shranjevanje	0 do 40 °C (32 do 104 °F) 8 do 80 % relativne vlažnosti

Obvestilo o laserskem tiskalniku

Tiskalnik je potrjen v ZDA in izpolnjuje zahteve Ministrstva za zdravje in socialne zadeve ZDA, naslov 21 Zakonika zveznih predpisov, poglavje I, podpoglavje J, za laserske naprave razreda I (1), drugje pa je potrjen kot laserska naprava razreda I, ki izpolnjuje zahteve standarda IEC 60825-1: 2014.

Laserske naprave razreda I se ne obravnavajo kot nevarne. V tiskalniku je vgrajen laser AlGaInP razreda IIIb (3b), to pomeni nazivno 15-milivatno delovanje v območju valovne dolžine 650–670 nanometrov, priložen pa je v sklopu tiskalne glave, ki je ni mogoče popraviti. Laserski sistem in tiskalnik sta izdelana tako, da uporabnik med normalnim delovanjem, vzdrževanjem ali v predpisanih pogojih uporabe nikoli ni izpostavljen laserskem sevanju, višjemu od razreda I.

Poraba energije

Poraba energije

Poraba energije izdelka je podrobno opisana v naslednji tabeli.

Opomba: Nekateri načini morda niso na voljo za vaš izdelek.

Način delovanja	Opis	Poraba energije (W)
Tiskanje	Tiskalnik tiska elektronske dokumente tiska na papir.	Enostransko: 520; obojestransko: 325
Kopiranje	Tiskalnik kopira izvirne dokumente na papirju.	550
Optično branje	Tiskalnik optično bere izvirne dokumente na papirju.	14,5
Pripravljenost	Izdelek čaka na tiskalni posel.	10,5
Sleep Mode (Način mirovanja)	Tiskalnik je v varčevalnem načinu na visoki ravni.	2,1
Hibernate (Hibenacija)	Tiskalnik je v varčevalnem načinu na nizki ravni.	0,1
Izklopljen	Izdelek je priključen na električno vtičnico, vendar je izklopljen.	0,1

Vrednosti v zgornji tabeli predstavljajo izmerjeno povprečno porabo energije v določenem časovnem obdobju. Poraba je lahko občasno tudi večja od povprečja.

Vrednosti se lahko spremenijo. Trenutne vrednosti najdete na spletnem mestu www.lexmark.com.

Način mirovanja

Ta izdelek lahko deluje tudi v energijsko varčnem načinu, ki je znan kot *Način mirovanja*. Način mirovanja z energijo varčuje tako, da med daljšimi obdobji nedejavnosti zmanjša porabo energije. Način mirovanja se samodejno vklopi, ko izdelek ne uporabljate določeno obdobje, ki mu pravimo *Časovna omejitev za način mirovanja*.

Tovarniško privzeta nastavitve za časovno omejitev za način mirovanja za ta izdelek (v minutah):	15
--	----

Časovno omejitev za način mirovanja lahko v menijih za konfiguracijo nastavite na obdobje med 1 minuto in 120 minutami. Če časovno omejitev za način mirovanja nastavite na nizko vrednost, zmanjšate porabo energije, vendar lahko podaljšate odzivni čas izdelka. Če časovno omejitev za način mirovanja nastavite na visoko vrednost, ohranite kratek odzivni čas izdelka, ki pa porabi več energije.

način hibernacije

Ta izdelek lahko deluje tudi v načinu z izjemno nizko porabo energije, ki je znan kot *Način hibernacije*. Ko izdelek deluje v načinu hibernacije, se vsi drugi sistemi in naprave varno izklopijo.

Način hibernacije lahko vklopite na te načine:

- Uporabite časovno omejitev za način hibernacije
- Uporabite načine varčevanja z energijo

Tovarniško privzeta časovna omejitev za način hibernacije za ta izdelek v vseh državah ali regijah	3 dni
--	-------

Čas čakanja tiskalnika po končanem tiskanju in pred vklopom načina hibernacije lahko nastavite med eno uro in enim mesecem.

Izklop

Če ima ta izdelek način, v katerem porabi majhno količino energije tudi takrat, kadar je izklopljen, iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice, da povsem prekinete porabo.

Celotna poraba energije

Včasih je potrebno izračunati celotno porabo energije tiskalnika. To storite tako, da vrednosti porabe v vatih iz zgornje tabele pomnožite s celotnim časom, ko je bil tiskalnik v posameznem načinu, in seštejete porabo energije za posamezne načine.

Reglativna obvestila za telekomunikacijsko terminalsko opremo

Ta del vključuje zakonske informacije za izdelke, ki vsebujejo analogno strojno kartico:

Lexmarkovi izdelki številke vrste/modela:

LEX-M14-002

Reglativna obvestila za brezžične izdelke

V tem razdelku so regulativne informacije, ki veljajo samo za brezžične modele.

Če niste prepričani, ali je vaš model brezžični, obiščite <http://support.lexmark.com>.

Obvestilo o modularnih komponentah

Brezžični modeli imajo eno od naslednjih modularnih komponente:

Lexmarkova številka vrste/modela LEX-M07-001; FCC ID:IYLLLEXM07001; kanadski industrijski standardi: 2376A-LEXM07001

Lexmarkova številka vrste/modela LEX-M08-001; FCC ID:IYLLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Da bi ugotovili, katere modularne komponente so nameščene v vašem izdelku, si oglejte oznako na njem.

Izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju

Sevana izhodna moč te naprave je znatno pod omejitvami za radiofrekvenčno sevanje FCC in drugih upravnih ustanov. Zahteve FCC in drugih upravnih ustanov o radiofrekvenčnem sevanju določajo, da morajo biti osebe, ki se zadržujejo v bližini antene, od nje oddaljene najmanj 20 cm.

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zahtevami glede zaščite direktiv sveta ES 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/ES in 2011/65/EU glede približevanja in usklajevanja zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti, varnosti električne opreme, namenjene uporabi znotraj določenih napetostnih omejitev, okoljsko primerni zasnovi izdelkov, ki porabljajo energijo, in omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA.
Pooblaščen zastopnik: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Izjavo o skladnosti z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščen zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu
www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Ta izdelek ustreza omejitvam razreda B standardov EN 55022 in EN55032 ter varnostnim zahtevam standarda EN 60950-1 ali EN 62368-1.

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zaščitnimi zahtevami direktiv sveta ES 2014/53/EU o približevanju in usklajevanju zakonodaje držav članic o radijski opremi.

Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA.
Pooblaščen zastopnik: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Izjavo o skladnosti z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščen zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu
www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Skladnost je označena z oznako CE:



Izjava EU o pasovih delovnih frekvenc in največji moči RF radijskega oddajnika

Ta radijski izdelek v EU oddaja v pasu 2,4 GHz (2412–2472 GHz). Največja izhodna moč EIRP oddajnika, vključno z dobitkom antene, je ≤ 20 dBm.

Kazalo

A

AirPrint
uporaba 24

B

bele črte 170
bele strani 148
blokiranje neželenih faksov 39
brezžično omrežje 106
deaktiviranje 107
povezava tiskalnika v 106
Wi-Fi Protected Setup 106
brisanje pomnilnika
tiskalnika 104, 105

Č

čiščenje
notranjost tiskalnika 108
zunanost tiskalnika 108
čiščenje optičnega
bralnika 102, 109
čiščenje tiskalnika 108

D

datum in čas
nastavitve faksiranja 36
deaktiviranje brezžičnega
omrežja 107
deli tiskalnika
preverjanje stanja 111
dnevnik faksiranja
ogled 39
dodajanje možnosti strojne
opreme
gonilnik tiskalnika 192
dodajanje notranjih možnosti
gonilnik tiskalnika 192
dodatna kartica
namestitvev 188
dokumenti, tiskanje
iz mobilne naprave 23
iz računalnika 23
dostopanje do plošče
kontrolnika 185

E

e-pošta
pošiljanje 29
ustvarjanje bližnjice 28
ethernetna vrata 13

F

fakse lahko pošiljate, ne morete
pa jih sprejemati 178
faksi
nastavitev datuma in časa 36
faksiranje
blokiranje neželenih faksov 39
nastavitev 30
nastavitev vzorca zvonjenja 35
ogled dnevnika faksiranja 39
posredovanje faksov 40
prilagajanje temnosti 39
spreminjanje ločljivosti 38
uporaba samodejnega
podajalnika dokumentov 37
uporaba stekla optičnega
bralnika 37
ustvarjanje bližnjice 38
zadrževanje faksov 39
fotografije
kopiranje 25

G

gonilnik tiskalnika
možnosti strojne opreme,
dodajanje 192
Google Cloud Print
uporaba 23

I

indikatorska lučka
razumevanje stanja 14
informacije o tiskalniku
iskanje 9
iskanje informacij o tiskalniku 9
iskanje varnostne reže 104
izbiranje mesta za tiskalnik 10
izjava o obstojnosti 105
izogibanje zastojem papirja 129

izvoz konfiguracijske datoteke
uporaba vdelanega spletnega
strežnika 192

K

kabli
ethernet 13
USB 13
kartuša z barvilom
naročanje 111
zamenjava 113
kartuše z barvilom
recikliranje 128
komplet valjev za pobiranje
zamenjava 119
konfiguracija nastavitve
univerzalne velikosti papirja 16
konfiguracije tiskalnika 12
konfiguriranje nastavitve e-
pošte 28
konfiguriranje obvestil o
potrošnem materialu 112
konfiguriranje
poletnega/zimskega časa 36
kopiranje papirja različnih
velikosti 25
kopiranje 25
na obe strani papirja 26
na pisemski papir z glavo 26
uporaba samodejnega
podajalnika dokumentov 25
uporaba stekla optičnega
bralnika 25
ustvarjanje bližnjice 27
kopiranje fotografij 25
kopiranje več strani 27
kopiranje več strani na en list 27

L

Lexmarkovo Tiskanje iz mobilnih
naprav
uporaba 23
lisast natis 158
ločevalni valj samodejnega
podajalnika dokumentov
zamenjava 123
ločljivost faksa
spreminjanje 38

M

meni

802.1X 93
Bližnjice 101
Brisanje ob koncu uporabe 50
Dnevnik nadzora varnosti 96
Ethernet 88
Faks 101
Google Cloud Print 95
HTML 58
IPSec 92
Kakovost 53
Konfiguracija LPD 93
Konfiguracija pladnja 59
Meni za konfiguracijo 47
Način za faksiranje 64
Naprava 101
Naslovna stran faksa 71
Nastavitev 52
Nastavitev e-pošte 73
Nastavitev spletne povezave 79
Nastavitev zaupnega tiskanja 99
Nastavitve 43
Nastavitve dnevnika za pošiljanje faksov 71
Nastavitve HTTP/FTP 93
Nastavitve pošiljanja faksov 66
Nastavitve prejemanja faksov 69
Nastavitve strežnika LDAP za rešitve 100
Nastavitve zvočnikov 72
Obnovitev tovarniško privzetih vrednosti 47
Obračunavanje opravil 54
Obvestila 44
Oddaljena nadzorna plošča 44
Odpravljanje težav 102
Omejitve za prijave 98
Omrežje 102
Ostalo 100
PCL 56
PDF 55
Podatki, poslani podjetju Lexmark 47
Postavitev 51
PostScript 55
Pregled omrežja 84

Privzete nastavitve za e-pošto 74
Privzete nastavitve za FTP 80
Privzete nastavitve za kopiranje 61
Slika 58
SNMP 91
Splošne nastavitve faksiranja 64
Stran z menijskimi nastavitvami 101
TCP/IP 89
ThinPrint 94
Tiskanje 101
Univerzalna nastavitve 60
Upravljanje energije 46
Upravljanje mobilnih storitev 100
USB 95
Več o tiskalniku 51
Velikosti skeniranih dokumentov po meri 60
Vidne ikone na začetnem zaslonu 51
Vrste medijev 61
Wi-Fi Direct 96
XPS 55
meni Brezžično 85
meni Brisanje ob koncu uporabe 50
meni Nastavitve HTTP/FTP 93
meni Pomoč 102
meni Vrste medijev 61
meniji
Brezžično 85
meniji tiskalnika 42
mobilna naprava tiskanje iz 23, 24
Mopria Print Service uporaba 23
možnosti strojne opreme pladnji 190
možnosti strojne opreme, dodajanje gonilnik tiskalnika 192

N

način hibernacije konfiguracija 126
način mirovanja konfiguracija 126
način s pritiskom na gumb 106

način številke za osebno identifikacijo 106
načini varčevanja z energijo konfiguracija 126
načrtovanje faksa 38
nadzorna plošča uporaba 14
nalaganje večnamenski podajalnik 18
nalaganje na pladnje 16
nalaganje ovojnic v večnamenskem podajalniku 18
namestitve dodatne kartice 188
namestitve pomnilniške kartice 187
nameščanje programske opreme tiskalnika 191
naročanje slikovna enota 112
naročanje potrošnega materiala kartuša z barvilom 111
naslov FTP-ja ustvarjanje bližnjice 41
nastavitev faksa povezava s standardno telefonsko linijo 31
značilno za državo ali regijo 33
nastavitev funkcije faksa 30
nastavitev temnosti tonerja 174
nastavitev velikosti nalepk 16
nastavitev velikosti ovojnic 16
nastavitev velikosti večslojnega kartona 16
nastavitev vzorca zvonjenja faksa 35
nastavitve tiskalnika povrnitev tovarniško privzetih nastavitev 105
navpične proge na natisih 167
navpične temne črte na natisih 167
navpične temne proge na izhodih pri optičnem branju iz samodejnega podajalnika dokumentov 180
neobstojni pomnilnik 105
brisanje 104
ni mogoče odpreti vdelanega spletnega strežnika 141

notranje možnosti
kartice s pisavami 185
namestitvev 188
pomnilniška kartica 187
uporabnikov pomnilnik
Flash 185

notranje možnosti, dodajanje
gonilnik tiskalnika 192

O

obnovitev privzetih tovarniških
nastavitvev 105
obnovitev tiskalnika na privzete
tovarniške vrednosti 105
obojestransko kopiranje 26
obstojni pomnilnik 105
brisanje 104
obvestila 195, 196, 197, 198,
199
obvestila FCC 199
obvestila o potrošnem materialu
konfiguracija 112
obvestilo o emisijah 195, 199
odpravljanje težav
ni mogoče odpreti vdelanega
spletnega strežnika 141
tiskalnik se ne odziva 174
odpravljanje težav pri faksiranju
faksov ni mogoče pošiljati 177
faksov ni mogoče pošiljati ali
sprejemati 176
faksov ni mogoče sprejeti 178
prejeti faks ni natisnjen
kakovostno 178
odpravljanje težav pri kopiranju
delne kopije dokumentov ali
fotografij 180
enote optičnega bralnika ni
mogoče zapreti 182
optični bralnik se ne
odziva 182
slaba kakovost kopij 180
odpravljanje težav pri optičnem
branju
delne kopije dokumentov ali
fotografij 180
enote optičnega bralnika ni
mogoče zapreti 182
navpične temne proge na
izhodih pri optičnem branju iz
samodejnega podajalnika
dokumentov 180

ni mogoče optično brati iz
računalnika 179
optični bralnik se ne
odziva 182
optično branje ni bilo
uspešno 181
optično branje traja
predolgo 182
optično branje zamrzne
računalnik 182
slaba kakovost kopij 180
odpravljanje težav pri tiskanju
napačni robovi 155
opravila tiskanja se ne
izvedejo 173
opravila tiskanja z napačnega
pladnja 175
opravila tiskanja z napačnim
papirjem 175
ovojnica se med tiskanjem
zapre 145
počasno tiskanje 172
pogosti zastoji papirja 147
povezovanje pladnjev ne
deluje 146
zagozdene strani se ne
natisnejo znova 148
zaupni in drugi zadržani
dokumenti se ne
natisnejo 171
zbrano tiskanje ne deluje 146
odpravljanje težav s kakovostjo
tiskanja
besedilo ali slike so
odrezane 163
gubanje papirja 159
lisast natis in pike 158
navpične bele črte 170
navpične temne črte ali
proge 167
navpične temne proge z
manjkajočim natisom 168
navpični svetli pasovi 169
navpični temni pasovi 165
neobstoje toner 165
ponavljajoče se napake 161
popolnoma črne strani 162
prazne ali bele strani 148
sivo ozadje natisov 153
svetel natis 156
tanke črte nepravilno
natisnjene 151

temen natis 149
upognjen ali poševen natis 160
vodoravni svetli pasovi 155
zguban ali zmečkan papir 152
odpravljanje težav z možnostmi
tiskalnika
notranje možnosti ni mogoče
zaznati 143
odpravljanje težav, faksiranje
faksov ni mogoče pošiljati 177
faksov ni mogoče pošiljati ali
sprejemati 176
prejeti faks ni natisnjen
kakovostno 178
odpravljanje težav, kakovost
tiskanja
besedilo ali slike so
odrezane 163
gubanje papirja 159
lisast natis in pike 158
navpične bele črte 170
navpične temne črte ali
proge 167
navpične temne proge z
manjkajočim natisom 168
navpični svetli pasovi 169
navpični temni pasovi 165
neobstoje toner 165
ponavljajoče se napake 161
popolnoma črne strani 162
prazne ali bele strani 148
sivo ozadje natisov 153
svetel natis 156
tanke črte nepravilno
natisnjene 151
temen natis 149
upognjen ali poševen natis 160
vodoravni svetli pasovi 155
zguban ali zmečkan papir 152
odpravljanje težav, kopiranje
delne kopije dokumentov ali
fotografij 180
enote optičnega bralnika ni
mogoče zapreti 182
optični bralnik se ne
odziva 182
slaba kakovost kopij 180
odpravljanje težav, možnosti
tiskanja
notranje možnosti ni mogoče
zaznati 143

odpravljanje težav, optično branje
 delne kopije dokumentov ali fotografij 180
 enote optičnega bralnika ni mogoče zapreti 182
 navpične temne proge na izhodih pri optičnem branju iz samodejnega podajalnika dokumentov 180
 ni mogoče optično brati iz računalnika 179
 optični bralnik se ne odziva 182
 optično branje ni bilo uspešno 181
 slaba kakovost kopij 180
 odpravljanje težav, tiskanje napačni robovi 155
 opravila tiskanja se ne izvedejo 173
 opravila tiskanja z napačnega pladnja 175
 opravila tiskanja z napačnim papirjem 175
 ovojnica se med tiskanjem zapre 145
 počasno tiskanje 172
 pogosti zastoji papirja 147
 povezovanje pladnjev ne deluje 146
 zagozdene strani se ne natisnejo znova 148
 zaupni in drugi zadržani dokumenti se ne natisnejo 171
 zbrano tiskanje ne deluje 146
 odpravljanje zastoja v vratcih A 131
 odpravljanje zastoja papirja v vratcih A 131
 odzivnik
 nastavitve 31
 okolju prijazne nastavitve 126
 omogočanje vrat USB 142
 optični bralnik
 čiščenje 109
 optično branje
 uporaba samodejnega podajalnika dokumentov 41
 uporaba stekla optičnega bralnika 41

v strežnik FTP 41
 osvetlitev gumba za vklop/izklop razumevanje stanja 14

P

pike na natisu 158
 pisemski papir z glavo kopiranje na 26
 pladnji
 nalaganje 16
 namestitve 190
 plošča kontrolnika dostopanje 185
 pobiralni obroči zamenjava 117
 podpora strankam vzpostavitev stika 184
 podprte teže papirja 22
 podprte velikosti papirja 20
 podprte vrste papirja 22
 poletni/zimski čas, konfiguriranje 36
 pomnilnik trdega diska tiskalnika 105
 pomnilniška kartica namestitve 187
 ponastavitev
 števci porabe potrošnega materiala 144
 ponastavitev števecv porabe potrošnega materiala 144
 ponovno tiskanje zagozdenih strani 148
 posebni mediji
 nastavitve velikosti papirja 16
 nastavitve vrste papirja 16
 posodabljanje vdelane programske opreme datoteka Flash 192
 posredovanje faksov 40
 postavitve ločevalnih listov med kopije
 kopiranje 27
 poševen natis 160
 pošiljanje e-pošte 29
 pošiljanje faksa načrtovano 38
 uporaba računalnika 37
 z nadzorno ploščo 37
 pošiljanje tiskalnika 126
 Potrebščin ni izdelal Lexmark 144

potrošni material
 preverjanje stanja 111
 varčevanje 127
 povečanje kopije 26
 povezava tiskalnika v brezžično omrežje 106
 povezovanje pladnjev 19
 prazne strani 148
 prek e-pošte
 konfiguriranje nastavitve e-pošte 28
 uporaba samodejnega podajalnika dokumentov 28
 uporaba stekla optičnega bralnika 28
 prekinitev povezave med pladnji 19
 premikanje tiskalnika 10, 125
 prepoznavanje lokacij zastojev papirja 130
 preverjanje povezljivosti tiskalnika 142
 preverjanje stanja delov in potrošnega materiala 111
 priključitev kablov 13
 prilagajanje
 registracija optičnega bralnika 183
 prilagajanje registracije samodejnega podajalnika dokumentov 183
 prilagajanje temnosti faksa 39
 programska oprema tiskalnika, namestitve 191

R

ravni zvočnih emisij 195
 različne velikosti papirja, kopiranje 25
 recikliranje
 kartuše z barvilom 128
 Lexmarkova embalaža 127
 Lexmarkovi izdelki 127
 registracija samodejnega podajalnika dokumentov prilagajanje 183

S

samodejni podajalnik dokumentov (SPD)
 uporaba 25, 28, 37, 41

seznam vzorcev pisav
tiskanje 24
slikovna enota
naročanje 112
zamenjava 115
sporočila tiskalnika
Potrebščin ni izdelal
Lexmark 144
Zamenjajte kartušo, ne ujema
se z regijo tiskalnika 144
stanje tiskalnika 14
steklo optičnega bralnika
uporaba 25, 28, 37, 41
Stran z menijskimi nastavitvami
tiskanje 103
strežnik FTP
optično branje v 41

Š

števci porabe potrošnega
materiala
ponastavitev 144

T

temnost tonerja
prilagajanje 174
težava s kakovostjo optičnega
branja 180
tiskalna opravila se ne
natisnejo 173
tiskalnik
izbira mesta 10
najmanjši razmiki 10
pošiljanje 126
tiskalnik se ne odziva 174
tiskanje
iz mobilne naprave 23, 24
iz računalnika 23
seznam vzorcev pisav 24
Stran z menijskimi
nastavitvami 103
strani za preskus
kakovosti 102
tiskanje iz računalnika 23
tiskanje seznama vzorcev
pisav 24
tiskanje strani z omrežnimi
nastavitvami 142

U

ugotavljanje mest zastojev 130

univerzalna velikost papirja
konfiguracija 16
upognjeni natisi 160
uporaba
originalni Lexmarkov potrošni
material 111
originalni Lexmarkovi deli 111
uporaba samodejnega
podajalnika
dokumentov 25, 28, 37, 41
kopiranje 25
uporaba stekla optičnega
bralnika 25, 28, 37, 41
kopiranje 25
ustvarjanje bližnjice
cilj faksa 38
e-pošta 28
kopiranje 27
naslov FTP-ja 41
ustvarjanje bližnjice do strežnika
FTP 41
ustvarjanje bližnjice za cilj
faksa 38
ustvarjanje bližnjice za e-
pošto 28
ustvarjanje bližnjice za
kopiranje 27
uvoz konfiguracijske datoteke
uporaba vdelanega spletnega
strežnika 192

V

varčevalni način
konfiguracija 126
varčevanje s papirjem 27
varčevanje s potrošnim
materialom 127
varnostna reža
iskanje 104
varnostne informacije 7, 8
vdelana programska oprema
posodobitev 192
večnamenski podajalnik
nalaganje 18
vmesnik RJ11 33
vmesniški vtič 33
vrata LINE 13
vrata tiskalnika 13
vrata USB 13
omogočanje 142
vrata za faks 13

vzpostavitev povezave z
brežžičnim omrežjem
uporaba načina kode PIN 106
uporaba načina s pritiskom na
gumb 106
vzpostavitev stika s podporo
strankam 184

W

Wi-Fi Protected Setup
brežžično omrežje 106

Z

z nadzorno ploščo 14
zadrževanje faksov 39
Zamenjajte kartušo, ne ujema se
z regijo tiskalnika 144
zamenjava delov
ločevalni valj samodejnega
podajalnika dokumentov 123
zamenjava kompleta valjev za
pobiranje 119
zamenjava pobiralnih
obročev 117
zamenjava potrošnega
materiala
kartuša z barvilom 113
slikovna enota 115
zastoj papirja na pladnjih 138
zastoj papirja v enoti za
obojestransko tiskanje 137
zastoj papirja v samodejnem
podajalniku dokumentov 139
zastoj papirja v večnamenskem
podajalniku 138
zastoj papirja v vratcih A 131
zastoj papirja v zadnjih
vratcih 135
zastoj papirja, odpravljanje
pladnji 138
v enoti za obojestransko
tiskanje 137
v samodejnem podajalniku
dokumentov 139
v večnamenskem
podajalniku 138
v zadnjih vratcih 135
zastoji
izogibanje 129
zastoji papirja
izogibanje 129

zastoji papirja, odstranjevanje
v standardnem odložišču 136
zastoji, odpravljanje
pladnji 138
v enoti za obojestransko
tiskanje 137
v samodejnem podajalniku
dokumentov 139
v standardnem odložišču 136
v večnamenskem
podajalniku 138
zaščita pomnilnika
tiskalnika 105
zbiranje kopij
kopiranje 26
Zemljevid menijev 42
zguban papir 152
zmanjšanje kopije 26
zmečkan papir 152