



Lexmark™

# **MB2338, MX321 MFP'ler**

---

## **Kullanıcı Kılavuzu**

**Eylül 2018**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Makine türleri:

7017

Modeller:

276, 278

# İçerikler

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Güvenlik bilgileri.....</b>                                | <b>6</b>  |
| Kurallar.....                                                 | 6         |
| Ürün beyanları.....                                           | 6         |
| <b>Yazıcıyı tanıma.....</b>                                   | <b>9</b>  |
| Yazıcı hakkında bilgi bulma.....                              | 9         |
| Yazıcı için bir yer seçme.....                                | 10        |
| Yazıcı yapılandırmaları.....                                  | 11        |
| Kabloları takma.....                                          | 12        |
| Kontrol panelini kullanarak.....                              | 14        |
| Güç düğmesinin ve gösterge ışığının durumunu yorumlama.....   | 14        |
| <b>Kağıt ve özel ortam yükleme.....</b>                       | <b>16</b> |
| Yazıcı için boyutu ve özel ortam türünü ayarlama.....         | 16        |
| Universal kağıt ayarlarını yapılandırma.....                  | 16        |
| Tepsileri yükleme.....                                        | 16        |
| Çok amaçlı besleyiciyi yükleme.....                           | 18        |
| Tepsileri bağlantılandırma.....                               | 19        |
| <b>Kağıt desteği.....</b>                                     | <b>20</b> |
| Desteklenen kağıt boyutları.....                              | 20        |
| Desteklenen kağıt türleri.....                                | 22        |
| Desteklenen kağıt ağırlıkları.....                            | 22        |
| <b>Yazdırma.....</b>                                          | <b>23</b> |
| Bilgisayardan yazdırma.....                                   | 23        |
| Mobil aygıttan yazdırma.....                                  | 23        |
| Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma.....                   | 24        |
| <b>Kopyalama.....</b>                                         | <b>25</b> |
| Otomatik belge besleyicisi ve tarayıcı camını kullanarak..... | 25        |
| Fotokopi çekme.....                                           | 25        |
| Fotoğraf kopyalama.....                                       | 25        |
| Antetli kağıda kopyalama.....                                 | 26        |
| Kağıdın her iki yüzüne kopyalama (çift taraflı).....          | 26        |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Kopyaları küçültme veya büyütme.....               | 26 |
| Kopyaları harmanlama.....                          | 26 |
| Kopyalar arasına ayırma sayfaları yerleştirme..... | 27 |
| Bir kağıda birden fazla sayfa kopyalama.....       | 27 |
| Kopyalama kısayolu oluşturma.....                  | 27 |

## **E-posta gönderme..... 28**

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Otomatik belge besleyicisi ve tarayıcı camını kullanarak..... | 28 |
| E-posta ayarlarını yapılandırma.....                          | 28 |
| E-posta kısayolu oluşturma.....                               | 28 |
| Kısayol numarası kullanarak e-posta gönderme.....             | 29 |

## **Faks alma/gönderme..... 30**

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Yazıcıyı faks göndermek için ayarlama.....                    | 30 |
| Otomatik belge besleyicisi ve tarayıcı camını kullanarak..... | 37 |
| Faks gönderme.....                                            | 37 |
| Faks programlama.....                                         | 38 |
| Faks hedefi kısayolu oluşturma.....                           | 38 |
| Faks çözünürlüğünü değiştirme.....                            | 38 |
| Faks koyuluğunun ayarlanması.....                             | 39 |
| Bir faks günlüğünü görüntüleme.....                           | 39 |
| İstenmeyen faksları engelleme.....                            | 39 |
| Faks bekletme.....                                            | 39 |
| Faks iletme.....                                              | 40 |

## **Tarama..... 41**

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Otomatik belge besleyicisi ve tarayıcı camını kullanarak..... | 41 |
| FTP kısayolu oluşturma.....                                   | 41 |
| Kısayol numarası kullanarak bir FTP sunucusuna tarama.....    | 41 |

## **Yazıcı menülerini anlama..... 42**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Menü haritası..... | 42 |
| Aygıt.....         | 43 |
| Yazdır.....        | 51 |
| Kağıt.....         | 59 |
| Kopyala.....       | 61 |
| Faks.....          | 64 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| E-posta.....                          | 73  |
| FTP.....                              | 80  |
| Ağ/Bağlantı Noktaları.....            | 84  |
| Güvenlik.....                         | 95  |
| Raporlar.....                         | 100 |
| Yardım.....                           | 101 |
| Sorun Giderme.....                    | 101 |
| Menü Ayarları Sayfasını Yazdırma..... | 102 |

## **Yazıcıyı sabitleme..... 103**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Güvenlik yuvasının konumlandırılması.....       | 103 |
| Yazıcı belleğini silme.....                     | 103 |
| Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme..... | 104 |
| Geçicilik Bildirimi.....                        | 104 |

## **Yazıcının bakımını yapma..... 105**

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Ağ.....                                     | 105 |
| Yazıcı parçalarını temizleme.....           | 107 |
| Parça ve sarf malzemeleri sipariş etme..... | 110 |
| Parça ve sarf malzemeleri değiştirme.....   | 112 |
| Yazıcıyı taşıma.....                        | 124 |
| Enerji ve kağıt tasarrufu.....              | 125 |
| Geri dönüştürme.....                        | 126 |

## **Sıkışmaları giderme..... 128**

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Sıkışmaları önleme.....                            | 128 |
| Sıkışma konumlarını belirleme.....                 | 129 |
| A kapağında kağıt sıkışması.....                   | 130 |
| Arka kapakta kağıt sıkışması.....                  | 134 |
| Standart seledede kağıt sıkışması.....             | 135 |
| Önlü arkalı ünitesinde kağıt sıkışması.....        | 136 |
| Tepsilerde kağıt sıkışması.....                    | 137 |
| Çok amaçlı besleyicide kağıt sıkışması.....        | 137 |
| Otomatik belge besleyicisinde kağıt sıkışması..... | 138 |

## **Sorun Giderme..... 140**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Ağ bağlantı sorunları..... | 140 |
|----------------------------|-----|



|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Dahili seçenek sorunları.....            | 141        |
| Sarf malzemeleriyle ilgili sorunlar..... | 142        |
| Kağıt besleme sorunları.....             | 144        |
| Yazdırma sorunları.....                  | 147        |
| Faks sorunları.....                      | 174        |
| Tarama sorunları.....                    | 177        |
| Müşteri destek merkezine başvurma.....   | 182        |
| <b>Yükseltme ve geçiş.....</b>           | <b>183</b> |
| Donanım.....                             | 183        |
| Yazılım.....                             | 189        |
| Bellenim.....                            | 190        |
| <b>Uyarılar.....</b>                     | <b>192</b> |
| <b>Dizin.....</b>                        | <b>198</b> |

# Güvenlik bilgileri

## Kurallar

**Not:** *Not*, size yardımcı olabilecek bir bilgiyi tanımlar.

**Uyarı:** *Uyarı*, ürünün donanımına veya yazılımlarına zarar verebilecek durumları anlatır.

**DİKKAT:** *Dikkat*, yaralanmanıza neden olabilecek olası tehlike durumunu belirtir.

Dikkat bildirimlerinin farklı türleri:

-  **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yaralanma riskini belirtir.
-  **DİKKAT–ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini belirtir.
-  **DİKKAT–SICAK YÜZEY:** Dokunulursa yanma riskini belirtir.
-  **DİKKAT–DEVİRİLME TEHLİKESİ:** Çarpışma tehlikesini belirtir.
-  **DİKKAT–SIKIŞMA TEHLİKESİ:** Hareketli parçalar arasında sıkışma riskini belirtir.

## Ürün beyanları

-  **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.
-  **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın ve elektrik çarpması riskini önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üretici onaylı yedek elektrik kablolarını kullanın.
-  **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu ürünü uzatma kabloları, çoklu prizler, çoklu uzatıcılar veya UPS cihazlarıyla kullanmayın. Bu tür aksesuarların güç kapasitesi bir lazer yazıcıyla kolaylıkla aşılabılır ve bu durum yangın riskine, cihazların hasar görmesine ve yazıcı performansının kötüleşmesine neden olabilir.
-  **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı ve yazıcıyla birlikte verilen güç kablosu arasında, bu ürünle birlikte yalnızca Lexmark Dahili Taşma Koruyucusu kullanılabilir. Lexmark dışı taşma koruyucu aygıtların kullanılması yangın riskine, aygıtların hasar görmesine veya yazıcı performansının kötüleşmesine neden olabilir.
-  **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu ürünü kamusal anahtarlamalı telefon şebekesine bağlarken yangın riskini azaltmak için yalnızca 26 AWG veya daha geniş telekomünikasyon (RJ-11) kablosu kullanın. Avustralya'daki kullanıcılar için: Kablo, Avustralya İletişim ve Medya Kurumu tarafından onaylanmış olmalıdır.
-  **DİKKAT–ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpmasını önlemek için ürünü suya yakın veya nemli yerlere yerleştirmeyin veya böyle yerlerde kullanmayın.
-  **DİKKAT–ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

-  **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Güç kablosunu kesmeyin, bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
-  **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için, tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.
-  **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve güç kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.
-  **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için, faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın.
-  **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için,güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.
-  **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazlaysa yazıcıyı güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerekir.
-  **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı taşınırken yaralanmaların veya yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için aşağıdaki kurallara uyun:
- Tüm kapakların ve tepsilerin kapalı olduğundan emin olun.
  - Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
  - Yazıcıdan tüm kordon ve kabloları çıkarın.
  - Yazıcının ayrı, yerde duran isteğe bağlı tepsileri varsa veya yazıcıya çıkış seçenekleri takılıysa yazıcıyı taşımadan önce bunları çıkarın.
  - Yazıcıda tekerlekli taban varsa dikkatli bir şekilde yeni konuma tekerlekleri kullanarak taşıyın. Eşiklerden ve kırılmış zemin üstünden geçerken dikkatli olun.
  - Yazıcıda bir tekerlekli taban yoksa ancak isteğe bağlı tepsilerle veya çıkış seçenekleriyle yapılandırılmışsa çıkış seçeneklerini kaldırın ve yazıcıyı tepsilerden kaldırın. Yazıcıyı ve herhangi bir seçeneği aynı anda kaldırmaya çalışmayın.
  - Yazıcıyı kaldırmak için mutlaka tutma yerlerini kullanın.
  - Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi, yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır.
  - Donanım seçeneklerini taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi, seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
  - Yazıcıyı dik tutun.
  - Ciddi sarsma hareketlerinden kaçınin.
  - Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
  - Yazıcının çevresinde yeterince boş alan olmasını sağlayın.
-  **DİKKAT—DEVİRİLME TEHLİKESİ:** Yazıcınıza veya MFP'nize bir veya daha fazla seçeneğin yüklenmesi için tekerlekli taban, mobilya veya yaralanmalara neden olabilecek dengesizliği önlemek amacıyla başka özellikler gerekebilir. Desteklenen yapılandırmalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

-  **DİKKAT—DEVİRİLME TEHLİKESİ:** Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.
-  **DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.
-  **DİKKAT—SIKIŞMA TEHLİKESİ:** Sıkışmadan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için bu etiketle işaretlenen alanlarda dikkatli olun. Dişliler, kapılar, tepsiler ve kapaklar gibi hareket eden parçaların etrafında sıkışmadan kaynaklanan yaralanmalar oluşabilir.
-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu üründe bir lazer düzeneği kullanılmaktadır. *Kullanıcı Kılavuzu*'nda belirtilenler dışında kontrol veya ayar veya prosedür kullanımı tehlikeli radyasyon enerjisi yayılmasına neden olabilir.
-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu ürünün içindeki lityum pil değiştirilemez. Lityum piller yanlış değiştirildiği takdirde patlayabilir. Lityum pili yeniden şarj etmeyin, parçalamayın veya yakmayın. Kullanılmış lityum pilleri üretici tarafından verilen yönergeler ve yerel düzenlemelere göre elden çıkarın.

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayabilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servis temsilcisine başvurun.

Bu ürün yazdırma ortamını ısıtan bir yazdırma prosesi kullanır ve ısınma bazı ortamların emisyon yaymasına neden olabilir. Muhtemel zararlı emisyonların önüne geçmek için, kullanım kılavuzunda yazdırma ortamı seçimi ile ilgili bölümü anlamanız gerekir.


Bu ürün, normal çalışma sırasında az miktarda ozon üretebilir ve ozon konsantrasyonlarını önerilen maruziyet limitlerinin altındaki seviyelerde tutmak üzere tasarlanmış bir filtre ile donatılabilir. Yoğun kullanım sırasında yüksek ozon konsantrasyon seviyelerini önlemek için bu ürünü, havalandırması iyi olan bir alana kurun, ozon ve egzoz filtrelerini ürün bakım yönergelerinde belirtildiği gibi değiştirin. Ürün bakım yönergelerinde filtreler hakkında hiç referans yoksa bu üründe filtre değişikliği gerekmez.

**BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.**

# Yazıcıyı tanıma

## Yazıcı hakkında bilgi bulma

| Ne arıyorsunuz?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aradığınız bilginin bulunduğu yer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Başlangıç kurma yönergeleri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yazıcıyı bağlama</li> <li>Yazıcı yazılımını kurma</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Yazıcıyla birlikte verilen kurulum belgelerine bakın veya şu adresi ziyaret edin: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Kurulum ve yazıcıyı kullanmayla ilgili daha fazla yönerge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kağıt ve özel ortam seçme ve depolama</li> <li>Kağıt yükleme</li> <li>Yazıcı ayarlarını yapılandırma</li> <li>Belge ve fotoğraf görüntüleme ve yazdırma</li> <li>Yazıcı yazılımını kurma ve kullanma</li> <li>Yazıcıyı ağ üzerinde yapılandırma</li> <li>Yazıcının bakımı</li> <li>Sorun giderme ve sorunları çözme</li> </ul> | <p><i>Bilgi Merkezi:</i> Şu adresi ziyaret edin: <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a>.</p> <p><i>Yardım Menüsü Sayfaları:</i> Yazıcı belleğiyle ilgili kılavuzlara erişin veya şu adresi ziyaret edin: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><i>Doküman Ekran Kılavuzu:</i> Şu adresi ziyaret edin: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p>Ürün videoları: Şu adresi ziyaret edin: <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv/">http://infoserve.lexmark.com/idv/</a>.</p> |
| Yazıcınızın erişilebilirlik özelliklerini ayarlama ve yapılandırma ile ilgili bilgiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><i>Lexmark Erişilebilirlik Kılavuzu:</i> Şu adresi ziyaret edin: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Yazıcı yazılımının kullanımı ile ilgili yardım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Microsoft® Windows® veya Macintosh işletim sistemleri hakkında yardım—Bir yazıcı yazılım programını veya uygulamasını açın ve ardından <b>Yardım</b> ögesini tıklayın.</p> <p>Bağlam-duyarlı bilgileri görmek için  düğmesini tıklayın.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yardım, yazıcı yazılımı ile birlikte otomatik olarak yüklenir.</li> <li>İşletim sistemine bağlı olarak yazıcı yazılımı, yazıcı program klasöründe veya masaüstünde bulunur.</li> </ul>   |
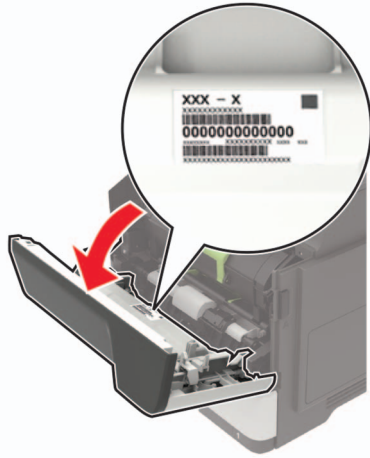
| Ne arıyorsunuz?                                                                                                                                                                                                                           | Aradığınız bilginin bulunduğu yer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>En son ek bilgiler, güncellemeler ve müşteri desteği:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belgeler</li> <li>• Sürücü yüklemeleri</li> <li>• Canlı sohbet desteği</li> <li>• E-posta desteği</li> <li>• Ses desteği</li> </ul> | <p><a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Not:</b> Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve sonra uygun destek sitenizi görüntülemek için ürününüzü seçin.</p> <p>Ülkeniz veya bölgeniz için destek iletişim bilgilerini web sitesinde veya yazıcınızla birlikte verilen garanti belgesinde bulabilirsiniz.</p> <p>Müşteri desteğiyle iletişime geçtiğinizde aşağıdaki bilgileri hazırda bulundurun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satın alma yeri ve tarihi</li> <li>• Makine türü ve seri numarası</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Güvenlik bilgileri</li> <li>• Düzenleyici bilgiler</li> <li>• Garanti bilgileri</li> <li>• Çevre bilgileri</li> </ul>                                                                            | <p>Garanti bilgileri ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ABD'de</b>—Yazıcıyla birlikte verilen Sınırlı Garanti Beyanına bakın veya şu adrese gidin <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Diğer ülkelerde ve bölgelerde</b>—Yazıcıyla birlikte verilen garanti belgesine bakın.</li> </ul> <p>Ürün Bilgileri Kılavuzu: Yazıcıyla birlikte verilen belgelere bakın veya şu adresi ziyaret edin: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                          |

## Yazıcı için bir yer seçme

- Donanım seçeneklerini yüklemek için tepsileri, kapakları ve kapıları açmaya yetecek kadar boşluk bırakın.
- Yazıcıyı prizın yakınına kurun.

**⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.


**⚡ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpmasını önlemek için ürünü suya yakın veya nemli yerlere yerleştirmeyin veya böyle yerlerde kullanmayın.

- Odadaki hava akışının ASHRAE 62 standardının veya CEN Teknik Komitesi 156 standardının en son gözden geçirilmiş haline uygun olduğundan emin olun.
- Düz, sağlam ve sabit bir yüzey seçin.
- Yazıcıyı aşağıdaki şartlarda tutun:
  - Temiz, kuru ve tozsuz
  - Zimba tellerin ve ataşların uzağında

- Klima, ısıtıcı veya vantilatörlerin doğrudan hava akımlarının uzağında
- Doğrudan güneş ışığı almayan ve aşırı nemli olmayan yerde
- Önerilen sıcaklıklara uymaya ve sıcaklık dalgalanmalarından kaçınmaya dikkat edin.

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Ortam sıcaklığı   | 10 - 32°C (50 - 90°F) |
| Saklama sıcaklığı | 0 - 40°C (32 - 104°F) |

- Doğru havalandırma için yazıcının etrafında aşağıdaki önerilen boşlukları bırakın:

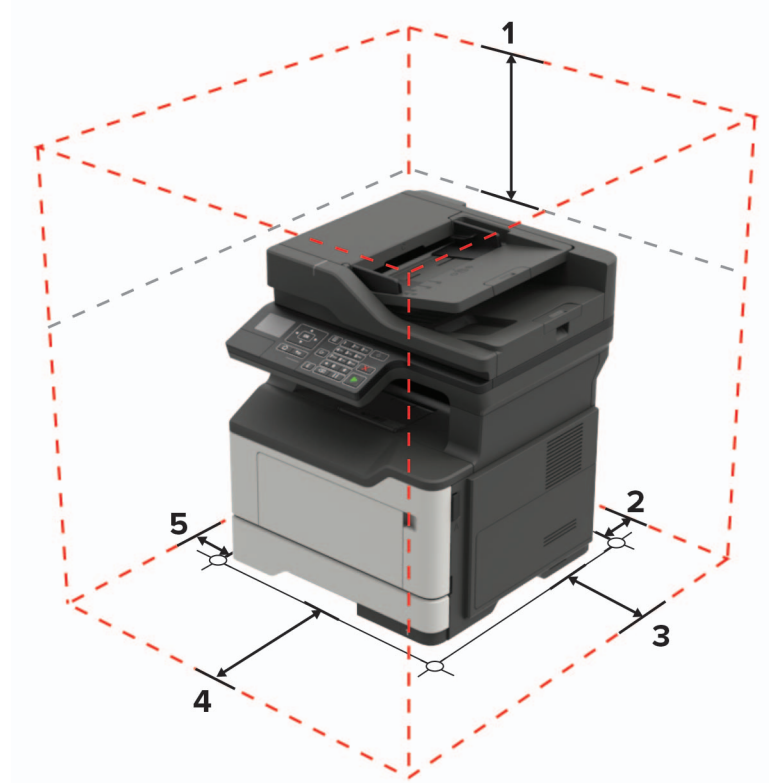

|   |           |                                                                                                  |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Üst       | 540 mm (21 inç)                                                                                  |
| 2 | Arka      | 203 mm (8 inç)                                                                                   |
| 3 | Sağ taraf | 305 mm (12 inç)                                                                                  |
| 4 | Ön        | 510 mm (20 inç)<br><b>Not:</b> Yazıcının önünde olması gereken minimum boşluk 76 mm'dir (3 inç). |
| 5 | Sol taraf | 203 mm (8 inç)                                                                                   |

## Yazıcı yapılandırmaları

**⚠ DİKKAT—DEVİRİME TEHLİKESİ:** Yazıcınıza veya MFP'nize bir veya daha fazla seçeneğin yüklenmesi için tekerlekli taban, mobilya veya yaralanmalara neden olabilecek dengesizliği önlemek amacıyla başka özellikler gerekebilir. Desteklenen yapılandırmalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**⚠ DİKKAT—DEVİRİME TEHLİKESİ:** Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsiyi kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

Yazıcınızı isteğe bağlı 250 veya 550 sayraklık tepsi ekleyerek yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [188. sayfadaki "İsteğe bağlı tepsileri takma"](#).



|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Kontrol paneli                            |
| 2 | Otomatik belge besleyici (ADF)            |
| 3 | Standart kutu                             |
| 4 | Denetleyici anakartı erişim kapağı        |
| 5 | Standart 250 sayraklık tepsi              |
| 6 | İsteğe bağlı 250 veya 550 sayraklık tepsi |
| 7 | Çok amaçlı besleyici                      |
| 8 | Kapak A                                   |

## Kabloları takma

**⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.


**⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.



**⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın ve elektrik çarpması riskini önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üretici onaylı yedek elektrik kablolarını kullanın.


**⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu ürünü kamusal anahtarlama telefon şebekesine bağlarken yangın riskini azaltmak için yalnızca 26 AWG veya daha geniş telekomünikasyon (RJ-11) kablosu kullanın. Avustralya'daki kullanıcılar için kablo, Australian Communications and Media Authority tarafından onaylanmalıdır.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Veri kaybını veya yazıcı arızası oluşmasını önlemek için aktif olarak yazdırma işlemi yapılırken USB kablosuna, herhangi bir kablolu ağ adaptörüne veya yazıcının gösterilen alanlarına dokunmayın.

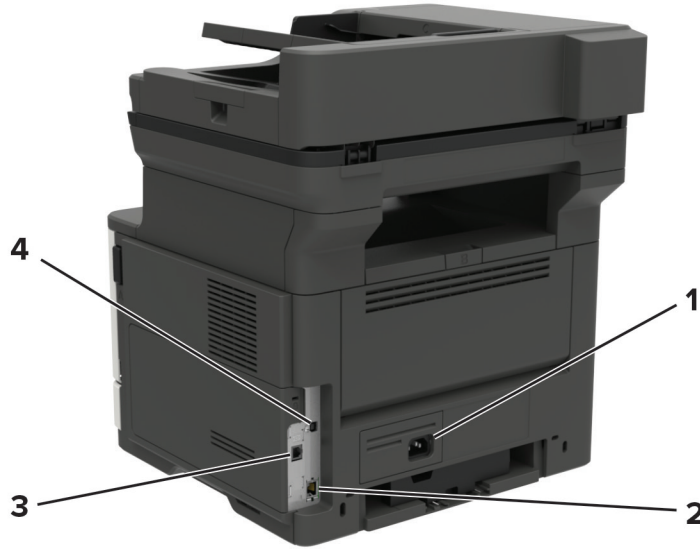

|   | Kullanın                    | Bunun için                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Güç kablosu girişi          | Yazıcıyı doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.                                                                                                                                                        |
| 2 | Ethernet bağlantı noktası   | Yazıcıyı bir ağa bağlayın.                                                                                                                                                                                     |
| 3 | LINE bağlantı noktası       | Faks gönderip almak için standart bir duvar prizi (RJ-11), DSL filtresi veya VoIP adaptörü ya da telefon hattınıza erişmenizi sağlayan herhangi bir adaptör yoluyla yazıcıyı çalışan telefon hattına bağlayın. |
| 4 | USB yazıcı bağlantı noktası | Yazıcıyı bilgisayara bağlayın.                                                                                                                                                                                 |

## Kontrol panelini kullanarak

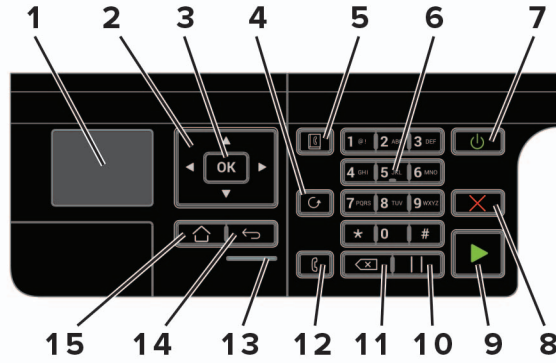

|    | Kullanın                  | Bunun için                                                                                                            |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Göster                    | Yazdırma seçeneklerini, yazıcı durumunu ve hata mesajlarını görüntüleyin.                                             |
| 2  | Ok düğmeleri              | Menülerde ilerlemek veya ekranlar ile menü seçenekleri arasında geçiş yapmak için kullanılır.                         |
| 3  | Seç düğmesi               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menü seçenekleri arasından seçim yapın.</li> <li>Ayarları kaydedin.</li> </ul> |
| 4  | Yeniden çevir düğmesi     | Çevrilen son numarayı görüntüler.                                                                                     |
| 5  | Adres defteri düğmesi     | Kayıtlı kısayolları görüntüler.                                                                                       |
| 6  | Sayısal tuş takımı        | Giriş alanına sayı veya simge girin.                                                                                  |
| 7  | Uyku düğmesi              | Uyku modunu etkinleştirir.<br><b>Not:</b> Uyku modunu etkinleştirmek için düğmeye iki kez basın.                      |
| 8  | Durdur veya İptal düğmesi | Geçerli yazıcı görevini durdurun.                                                                                     |
| 9  | Başlat düğmesi            | Seçilen moda bağlı olarak, bir yazıcı görevi başlatın.                                                                |
| 10 | Duraklat düğmesi          | Faks numarasına bir çevirme duraklaması yerleştirin.                                                                  |
| 11 | Geri düğmesi              | İmleci geri götürün ve giriş alanından bir karakteri silin.                                                           |
| 12 | Faks düğmesi              | Faksların gönderilmesini sağlar.                                                                                      |
| 13 | Gösterge ışığı            | Yazıcının durumunu kontrol edin.                                                                                      |
| 14 | Geri düğmesi              | Önceki ekrana geri döner.                                                                                             |
| 15 | Ana sayfa düğmesi         | Ana ekrana dönün.                                                                                                     |

## Güç düğmesinin ve gösterge ışığının durumunu yorumlama

| Gösterge ışığı | Yazıcı durumu                             |
|----------------|-------------------------------------------|
| Kapalı         | Yazıcı kapalı veya Bekleme modunda.       |
| Mavi           | Yazıcı hazır veya verileri işliyor.       |
| Kırmızı        | Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor. |

| Güç düğmesi ışığı | Yazıcı durumu                               |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Kapalı            | Yazıcı kapalı, hazır veya verileri işliyor. |
| Sürekli sarı      | Yazıcı Uyku modunda.                        |
| Yanıp sönen sarı  | Yazıcı Hazırda Bekleme modunda.             |

## Kağıt ve özel ortam yükleme

### Yazıcı için boyutu ve özel ortam türünü ayarlama

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Kağıt** >  > **Tepsi Yapılandırması** >  > **Kağıt Boyutu/Türü** > 

2 Bir kağıt kaynağı seçin ve ardından özel ortamın boyutunu ve türünü yapılandırın.

### Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Kağıt** >  > **Ortam Yapılandırma** >  > **Universal Kurulum** > 

2 **Dikey Genişliği** veya **Dikey Yüksekliği**'ni seçin ve sonra  düğmesine basın.


3 Ayarları yapın ve  düğmesine basın.

### Tepsileri yükleme


 **DİKKAT—DEVRİLME TEHLİKESİ:** Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsiyi kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

1 Tepsiyi çıkarın.


**Not:** Kağıt sıkışmalarını önlemek için tepsiyi yazıcı kullanılırken çıkarmayın.

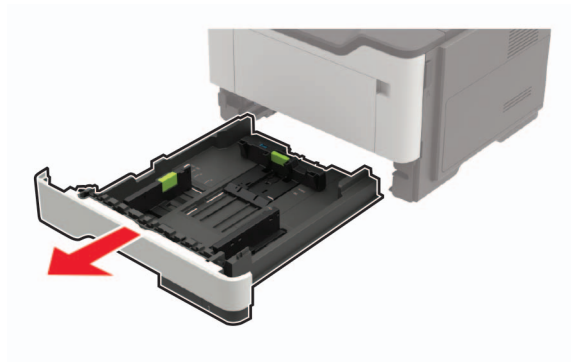


**2** Kağıt kılavuzlarını, yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.

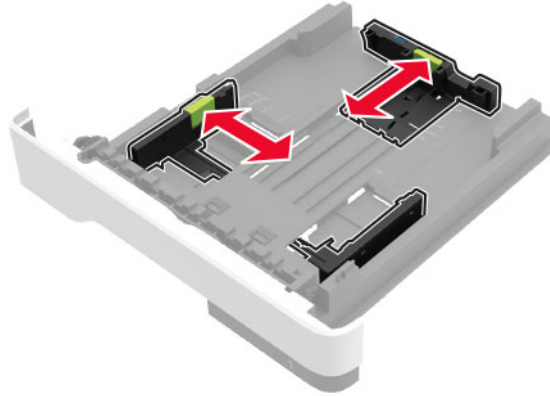

**3** Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

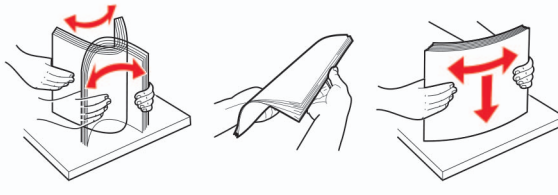

**4** Kağıt yığınının yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin ve sonra kenar kılavuzlarının kağıda iyice uyduğundan emin olun.

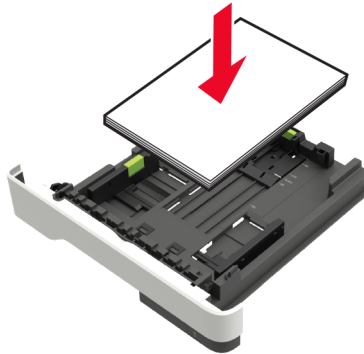

**Notlar:**


- Tek taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları, ön yüzü aşağı bakacak, üst kenarı ise tepsinin ön tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
- Çift taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları, ön yüzü yukarı bakacak, alt kenarı ise tepsinin ön tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin.
- Kağıt sıkışmasını önlemek amacıyla, yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergelerinin altında olduğundan emin olun.

**5** Tepsiyi takın.

Gerekirse kontrol panelinden kağıt boyutu ve kağıt türünü yüklenen kağıtla eşleşecek şekilde ayarlayın.

## Çok amaçlı besleyiciyi yükleme


1 Çok amaçlı besleyiciyi açın.

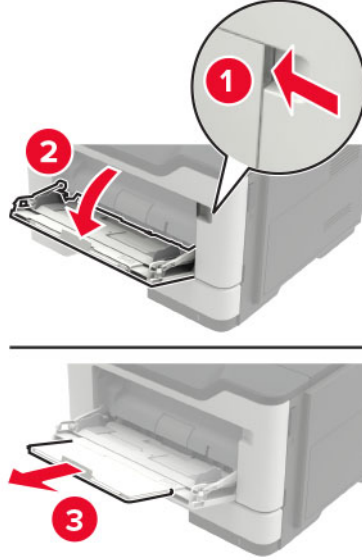

2 Kılavuzu, yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.



3 Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

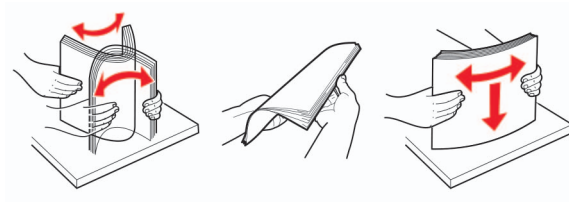

4 Kağıdı yazdırılacak yüzü yukarı dönük şekilde yükleyin.

### Notlar:

- Tek taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları, ön yüzü yukarı bakacak, üst kenarı ise tepsinin ön tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
- Çift taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları, ön yüzü aşağı bakacak, alt kenarı ise tepsinin ön tarafına gelecek şekilde yerleştirin.

- Zarfları, kapak tarafı sol tarafta kalacak ve aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
- Avrupa zarflarını, kapak tarafı aşağı bakacak ve yazıcıya önce girecek şekilde yükleyin.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Asla pullu, çitçitli, kopçalı, pencereli, astarlı veya kendiliğinden yapışkanlı zarfları kullanmayın.

**5** Kontrol panelinden, kağıt boyutu ve kağıt türünü yüklenen kağıtla eşleşecek şekilde ayarlayın.

## Tepsileri bağlantılandırma

**1** Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

### Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

**2** **Ayarlar > Kağıt > Tepsi Yapılandırması** ögesine tıklayın.

**3** Bağlantılandırmakta olduğunuz tepsiler için aynı kağıt boyutunu ve kağıt türünü ayarlayın.

**4** Ayarları kaydedin.

**5** **Ayarlar > Aygıt > Bakım > Yapılandırma Menüsü > Tepsi Yapılandırması** ögesine tıklayın.

**6** Tepsi Bağlantısı ögesini **Otomatik** olarak ayarlayın.

**7** Ayarları kaydedin.

Tepsilerin bağlantısını kaldırmak için hiçbir tepsinin kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlarının aynı olmadığından emin olun.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Isıtıcının sıcaklığı belirtilen kağıt türüne göre değişir. Yazdırma sorunlarını önlemek için yazıcının kağıt türü ayarını tepsiye yüklenen kağıt ile eşleştirin.

# Kağıt desteği

## Desteklenen kağıt boyutları

| Kağıt boyutu                                                 | Tepsi | Çok amaçlı besleyici | Çift taraflı yazdırma | ADF | Tarayıcı camı |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|-----|---------------|
| <b>A4</b><br>210 x 297 mm<br>(8,3 x 11,7 inç)                | ✓     | ✓                    | ✓                     | ✓   | ✓             |
| <b>A5</b><br>210 x 148 mm<br>(8,3 x 5,8 inç)                 | ✓     | ✓                    | x                     | ✓   | ✓             |
| <b>A5 LEF<sup>1</sup></b><br>148 x 210 mm<br>(5,8 x 8,3 inç) | ✓     | ✓                    | x                     | ✓   | ✓             |
| <b>A6<sup>1</sup></b><br>105 x 148 mm<br>(4,1 x 5,8 inç)     | ✓     | ✓                    | x                     | ✓   | ✓             |
| <b>JIS B5</b><br>182 x 257 mm<br>(7,2 x 10,1 inç)            | ✓     | ✓                    | x                     | ✓   | ✓             |
| <b>Oficio (Meksika)</b><br>216 x 340 mm<br>(8,5 x 13,4 inç)  | ✓     | ✓                    | ✓                     | ✓   | ✓             |
| <b>Hagaki</b><br>100 x 148 mm<br>(3,9 x 5,8 inç)             | x     | ✓                    | x                     | x   | ✓             |
| <b>Kartvizit</b><br>50,8 x 88,9 mm<br>(2 x 3,5 inç)          | x     | x                    | x                     | x   | ✓             |
| <b>Statement</b><br>140 x 216 mm<br>(5,5 x 8,5 inç)          | ✓     | ✓                    | x                     | ✓   | ✓             |
| <b>Executive</b><br>184 x 267 mm<br>(7,3 x 10,5 inç)         | ✓     | ✓                    | x                     | ✓   | ✓             |
| <b>Letter</b><br>216 x 279 mm<br>(8,5 x 11 inç)              | ✓     | ✓                    | ✓                     | ✓   | ✓             |

<sup>1</sup> Bu kağıt boyutu isteğe bağlı tepside desteklenmemektedir.

<sup>2</sup> Bu kağıt kaynağı, en fazla 216 x 297 mm'ye (8,5 x 11,7 inç) kadar kağıt boyutlarını desteklemektedir.



| Kağıt boyutu                                                                    | Tepsi | Çok amaçlı besleyici | Çift taraflı yazdırma | ADF | Tarayıcı camı  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|-----|----------------|
| <b>Legal</b><br>216 x 356 mm<br>(8,5 x 14 inç)                                  | ✓     | ✓                    | ✓                     | ✓   | x              |
| <b>Folio</b><br>216 x 330 mm<br>(8,5 x 13 inç)                                  | ✓     | ✓                    | ✓                     | ✓   | x              |
| <b>Universal</b><br>76,2 x 127 mm - 216 x 356 mm<br>(3 x 5 inç - 8,5 x 14 inç)  | ✓     | ✓                    | x                     | ✓   | ✓ <sup>2</sup> |
| <b>7 3/4 Zarf (Monarch)</b><br>98 x 191 mm<br>(3,9 x 7,5 inç)                   | x     | ✓                    | x                     | x   | ✓              |
| <b>9 Zarf</b><br>98 x 225 mm<br>(3,9 x 8,9 inç)                                 | x     | ✓                    | x                     | x   | ✓              |
| <b>10 Zarf</b><br>105 x 241 mm<br>(4,1 x 9,5 inç)                               | x     | ✓                    | x                     | x   | ✓              |
| <b>DL Zarf</b><br>110 x 220 mm<br>(4,3 x 8,7 inç)                               | x     | ✓                    | x                     | x   | ✓              |
| <b>C5 Zarf</b><br>162 x 229 mm<br>(6,4 x 9 inç)                                 | x     | ✓                    | x                     | x   | ✓              |
| <b>B5 Zarf</b><br>176 x 250 mm<br>(6,9 x 9,8 inç)                               | x     | ✓                    | x                     | x   | ✓              |
| <b>Diğer Zarf</b><br>76,2 x 127 mm - 216 x 356 mm<br>(3 x 5 inç - 8,5 x 14 inç) | x     | ✓                    | x                     | x   | ✓              |

<sup>1</sup> Bu kağıt boyutu isteğe bağlı tepside desteklenmemektedir.

<sup>2</sup> Bu kağıt kaynağı, en fazla 216 x 297 mm'ye (8,5 x 11,7 inç) kadar kağıt boyutlarını desteklemektedir.

## Desteklenen kağıt türleri

| Kağıt türü                    | Tepsi | Çok amaçlı besleyici | Çift taraflı yazdırma |
|-------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|
| Düz kağıt                     | ✓     | ✓                    | ✓                     |
| Kart destesi                  | x     | ✓                    | x                     |
| Asetat                        | ✓     | ✓                    | x                     |
| Geri Dönüştürülmüş            | ✓     | ✓                    | ✓                     |
| Kağıt etiketleri <sup>1</sup> | ✓     | ✓                    | x                     |
| Bond <sup>2</sup>             | ✓     | ✓                    | ✓                     |
| Antet                         | ✓     | ✓                    | ✓                     |
| Önceden Basılı                | ✓     | ✓                    | ✓                     |
| Renkli Kağıt                  | ✓     | ✓                    | ✓                     |
| Hafif kağıt                   | ✓     | ✓                    | ✓                     |
| Ağır Kağıt <sup>2</sup>       | ✓     | ✓                    | ✓                     |
| Kaba/Pamuk                    | ✓     | ✓                    | ✓                     |
| Zarf                          | x     | ✓                    | x                     |
| Pürüzlü zarf                  | x     | ✓                    | x                     |

<sup>1</sup> Lazer yazıcılar için tasarlanmış tek taraflı kağıt etiketler, ara sıra kullanım için desteklenir. Ayda 20 veya daha az sayfa kağıt etiket yazdırmanız önerilir. Vinil etiketler, ilaç etiketleri ve çift taraflı etiketler desteklenmez.

<sup>2</sup> Bond ve Ağır Kağıt, 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) kağıt ağırlığına kadar çift taraflı yazdırmada desteklenir.

## Desteklenen kağıt ağırlıkları

|                | Tepsi                              | Çok amaçlı besleyici               | Çift taraflı yazdırma             |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Kağıt ağırlığı | 60–120 g/m <sup>2</sup> (16–32 lb) | 60–216 g/m <sup>2</sup> (16–58 lb) | 60–90 g/m <sup>2</sup> (16–24 lb) |

# Yazdırma

## Bilgisayardan yazdırma

**Not:** Etiketler, kart destesi ve zarflar için belgeyi yazdırmadan önce yazıcıda kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın.

- 1 Yazdırmak istediğiniz belgeden Yazdır iletişim kutusunu açın.
- 2 Gerekliyse ayarları düzenleyin.
- 3 Belgeyi yazdırın.

## Mobil aygıttan yazdırma

### Lexmark Mobile Print kullanarak mobil cihazdan yazdırma

Lexmark™ Mobile Print, doğrudan desteklenen bir Lexmark yazıcıya belge ve görüntü göndermenizi sağlar.

- 1 Belgeyi açın ve Lexmark Mobile Print'e gönderin veya bununla paylaşın.

**Not:** Bazı üçüncü taraf uygulamaları, gönderme veya paylaşma özelliğini desteklemez. Daha fazla bilgi için uygulama ile birlikte gelen belgelere bakın.

- 2 Bir yazıcı seçin.
- 3 Belgeyi yazdırın.

### Google Cloud Print kullanarak mobil cihazdan yazdırma yapma

Google Cloud Print™ , mobil cihazlarda bu özelliğe sahip uygulamaları kullanarak herhangi bir Google Cloud Print özellikli yazıcıyla yazdırma yapmanızı sağlayan bir mobil yazdırma hizmetidir.

- 1 Mobil cihazınızın ana sayfasından bu özelliğe sahip uygulamayı başlatın.
- 2 **Yazdır** ögesine dokunun, ardından bir yazıcı seçin.
- 3 Belgeyi yazdırın.

### Mopria Print Service kullanarak mobil aygıttan yazdırma yapma

Mopria® Print Service, Android™ 4.4 veya üzeri sürüm kullanan mobil aygıtlar için bir mobil yazdırma çözümüdür. Herhangi bir Mopria onaylı yazıcıyla yazdırma yapmanızı sağlar.

**Not:** Yazdırma yapmadan önce, Mopria Print Service'in etkin olduğundan emin olun.

- 1 Mobil aygıtınızın ana ekranından uyumlu bir uygulama başlatın.
- 2 **Yazdır** ögesine dokunun ve yazıcı seçin.
- 3 Yazdırma işini gönderin.

## AirPrint kullanarak mobil cihazdan yazdırma yapma

AirPrint, Apple cihazınızdan doğrudan AirPrint onaylı bir yazıcıya yazdırma yapmanızı sağlayan bir mobil yazdırma çözümdür.

**Not:** Bu uygulama yalnızca bazı Apple cihazları tarafından desteklenir.

- 1 Mobil cihazınızın ana sayfasından uyumlu bir uygulama başlatın.
- 2 Yazdırılacak öğeyi seçin ve paylaşma simgesine dokununuz.
- 3 **Yazdır** öğesine dokununuz ve yazıcı seçin.
- 4 Yazdırma işini gönderin.

## Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma

- 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Raporlar** >  > **Yazdırma** >  > **Yazdırma Yazı Tipleri**

- 2 **PCL Yazı Tipleri** veya **PostScript Yazı Tipleri**'ni seçip  düğmesine basın.

# Kopyalama

## Otomatik belge besleyicisi ve tarayıcı camını kullanarak

| Otomatik belge besleyici (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tarayıcı camı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Birden çok sayfalı veya çift taraflı belgeler için ADF kullanın.</li> <li>Özgün belgeyi ön yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. Çok sayfalı belgeleri yüklemeye başlamadan önce ön ucu hizalamayı unutmayın.</li> <li>ADF kılavuzlarını, yüklediğiniz kağıtların genişliğiyle eşleşecek şekilde ayarladığınızdan emin olun.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek sayfalık belgeler, kitap sayfaları, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın.</li> <li>Belgeyi yüzü aşağı bakacak şekilde okun bulunduğu köşeye yerleştirin.</li> </ul> |

## Fotokopi çekme

- 1 Özgün bir belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

**Not:** Görüntünün kırılmasını önlemek için özgün belgenin ve çıktının aynı kağıt boyutuna sahip olduğundan emin olun.

- 2 Kontrol panelinden kopya sayısını belirleyin.
- 3 Gerekliyse kopyalama ayarlarını düzenleyin.
- 4 Belgeyi kopyalayın.

**Not:** Hızlı kopyalama işlemi gerçekleştirmek için kontrol panelinden  düğmesine basın.

## Fotoğraf kopyalama

- 1 Fotoğrafları tarayıcı camına yerleştirin.
- 2 Kontrol panelinden şuraya gidin:



> Kopyalama >  > İçerik Türü >  > Fotoğraf

- 3 İçerik Kaynağı menüsünden, özgün fotoğrafla en iyi eşleşen ayarı seçin.
- 4 Kopyalama işini gönderin.

## Antetli kağıda kopyalama

1 Özgün bir belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

2 Kontrol panelinden şuraya gidin:



> **Kopyala** >



> **Kopyalama Kaynağı** > özgün belgenin boyutunu seçin

3 Kopyalama hedefi menüsünde bir kağıt kaynağı seçin.

Çok amaçlı besleyiciye yüklüyorsanız şu konuma gidin:



> **ÇA Besleyici** >



> bir kağıt boyutu seçin > **Antetli Kağıt** >



4 Belgeyi kopyalayın.

## Kağıdın her iki yüzüne kopyalama (çift taraflı)

1 Özgün bir belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

2 Kontrol panelinden şuraya gidin:



> **Kopyalama** >



> **Kağıt Ayarı** >



3 Ayarı uygulayın.

4 Belgeyi kopyalayın.

## Kopyaları küçültme veya büyütme

1 Özgün bir belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

2 Kontrol panelinden şuraya gidin:



> **Kopyalama** >



> **Ölçekle** > ölçekleme değerini belirtin

**Not:** Ölçekle ayarı yapıldıktan sonra özgün belgenin veya çıkışın boyutlarını değiştirmek ölçekleme değerini Otomatik olarak değiştirir.

3 Belgeyi kopyalayın.

## Kopyaları harmanlama

1 Özgün bir belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

2 Kontrol panelinden şuraya gidin:



> **Kopyala** >



3 Harmanlama seçeneğini **Açık** olarak ayarlayın.

4 Belgeyi kopyalayın.

## Kopyalar arasına ayırma sayfaları yerleştirme

- 1 Özgün bir belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- 2 Kontrol panelinden şuraya gidin:  
 > **Kopyalama** >  > **Ayrırma Sayfaları**
- 3 Ayarları düzenleyin.
- 4 Belgeyi kopyalayın.

## Bir kağıda birden fazla sayfa kopyalama

- 1 Özgün bir belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- 2 Kontrol panelinden şuraya gidin:  
 > **Kopyalama** >  > **Taraf Başına Sayfa**
- 3 Ayarları düzenleyin.
- 4 Belgeyi kopyalayın.

## Kopyalama kısayolu oluşturma

**Not:** Kısayol oluşturmak için yönetici haklarına sahip olmanız gerekebilir.

- 1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Notlar:**

- Yazıcının IP adresini ana ekranda görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

- 2 **Kısayollar** > **Kısayol Ekle** öğelerine tıklayın.
- 3 Kısayol Türü menüsünden **Kopyalama** öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırın.
- 4 Değişiklikleri uygulayın.

## E-posta gönderme

### Otomatik belge besleyicisi ve tarayıcı camını kullanarak

| Otomatik belge besleyici (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tarayıcı camı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Birden çok sayfalı veya çift taraflı belgeler için ADF kullanın.</li> <li>Özgün belgeyi ön yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. Çok sayfalı belgeleri yüklemekten önce ön ucu hizalamayı unutmayın.</li> <li>ADF kılavuzlarını, yüklediğiniz kağıtların genişliğiyle eşleşecek şekilde ayarladığınızdan emin olun.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek sayfalık belgeler, kitap sayfaları, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın.</li> <li>Belgeyi yüzü aşağı bakacak şekilde okun bulunduğu köşeye yerleştirin.</li> </ul> |

## E-posta ayarlarını yapılandırma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

#### Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar > E-posta** öğesini tıklayın.

3 Gerekli bilgileri girin.

4 Değişiklikleri uygulayın.

## E-posta kısayolu oluşturma

**Not:** Kısayol oluşturmak için yönetici haklarına sahip olmanız gerekebilir.

1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

#### Notlar:

- Yazıcının IP adresini ana ekranda görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.



- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

**2 Kısayollar > Kısayol Ekle** öğelerine tıklayın.

**3** Kısayol Türü menüsünden **E-posta** öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırın.

**4** Değişiklikleri uygulayın.

## Kısayol numarası kullanarak e-posta gönderme

- 1** Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- 2** Kontrol panelinde **#** öğesine basın ve tuş takımını kullanarak kısayol numarasını girin.
- 3** E-postayı gönderin.

## Faks alma/gönderme

### Yazıcıyı faks göndermek için ayarlama

#### Notlar:

- Aşağıdaki bağlantı yöntemleri yalnızca bazı ülke veya bölgelerde geçerlidir.
- İlk yazıcı kurulumu sırasında faks işlevinin ve daha sonra kurmayı planladığınız diğer tüm işlevlerin onay kutusundaki işareti kaldırın ve **Devam** ögesini seçin.
- Faks işlevi etkinleştirilmiş olduğu halde tam olarak kurulmazsa gösterge ışığı kırmızı renkte yanıp sönebilir.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Veri kaybını veya yazıcı arızası oluşmasını önlemek için kabloları veya etkin olarak faks gönderilmesi ya da alınması sırasında gösterilen alanda yazıcıya dokunmayın.



### Faks işlevini kurma

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Aygıt** >  > **Tercihler** >  > **Başlangıç Kurulumunu Çalıştır** >  > **Evet**

2 Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.

3 Başlamadan Önce ekranında **Ayarları Değiştir ve Sihirbazla Devam Et** seçeneğini belirleyin.


4 Faks/E-posta Sunucusu Kurulumu ekranında gerekli bilgileri girin.

5 Kurulumu tamamlayın.

## Standart telefon hattı kullanarak faks kurulumu yapma

- ⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.
- ⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın.
- ⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu ürünü kamusal anahtarlamalı telefon şebekesine bağlarken yangın riskini azaltmak için yalnızca 26 AWG veya daha geniş telekomünikasyon (RJ-11) kablosu kullanın. Avustralya'daki kullanıcılar için kablo, Australian Communications and Media Authority tarafından onaylanmalıdır.

### Kurulum 1: Yazıcı ayrı bir faks hattına bağlı

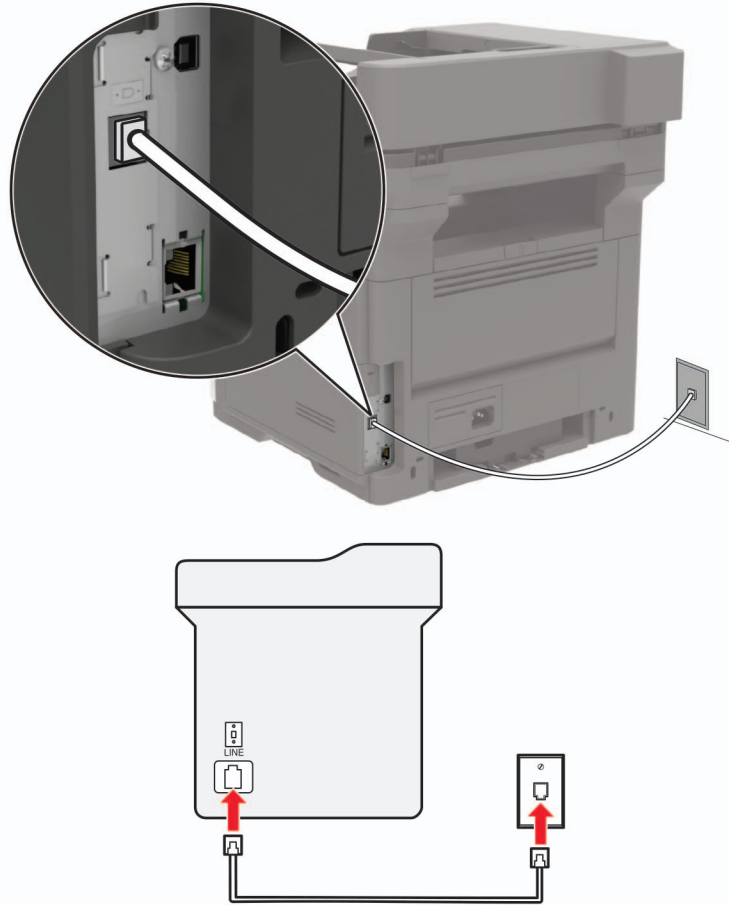

- 1 Telefon kablosunun bir ucunu yazıcının arka tarafındaki hat bağlantı noktasına takın.
- 2 Kablonun diğer ucunu etkin bir analog duvar jakına takın.

#### Notlar:


- Yazıcıyı faksları otomatik olarak (Otomatik Yanıtlama Açık) ya da elle (Otomatik Yanıtlama Kapalı) alacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- Faksları otomatik olarak almak istiyorsanız yazıcıyı, belirli sayıda zil sesini bekledikten sonra çağrıları yanıtlayacak şekilde ayarlayın.

## Kurulum 2: Yazıcı hattı bir telesekreterle paylaşıyor

**Not:** Farklı bir zil sesi hizmeti aboneliğiniz varsa yazıcı için doğru zil sesi düzenini ayarladığınızdan emin olun. Aksi takdirde, faksları otomatik olarak alacak şekilde ayarlasanız bile, yazıcı faksları alamaz.

### Farklı prizlere bağlı

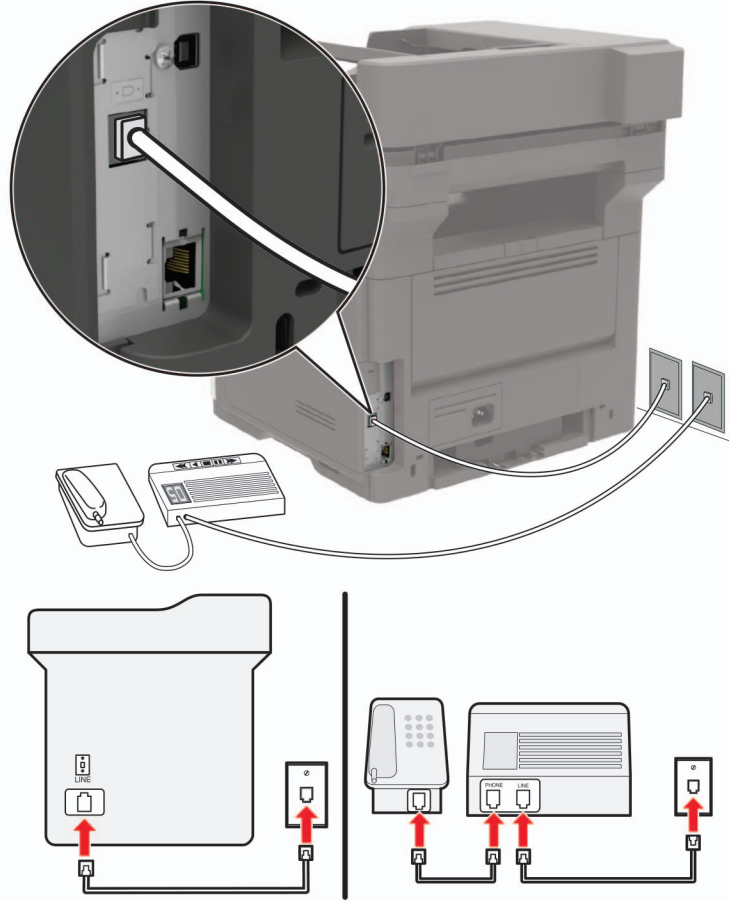

- 1 Telefon kablosunun bir ucunu yazıcının arka tarafındaki hat bağlantı noktasına takın.
- 2 Kablonun diğer ucunu etkin bir analog duvar jakına takın.

### Notlar:

- Hattınızda sadece bir telefon numaranız varsa yazıcıyı, faksları otomatik olarak alacak şekilde ayarlayın.
- Yazıcıyı telesekreterden sonra zil iki kez çalınca çağrıları yanıtlayacak şekilde ayarlayın. Örneğin, telesekreter zil dört kez çaldıktan sonra çağrıları yanıtlıyorsa yazıcının Çalma Sayısı ayarını altı olarak ayarlayın.

## Farklı priz ve fiş girişleri olan bölge veya ülkelerde faks kurulumu


**⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

**⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için, faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın.


**⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu ürünü kamusal anahtarlamalı telefon şebekesine bağlarken yangın riskini azaltmak için yalnızca 26 AWG veya daha geniş telekomünikasyon (RJ-11) kablosu kullanın. Avustralya'daki kullanıcılar için kablo, Australian Communications and Media Authority tarafından onaylanmalıdır.

Birçok ülkenin veya bölgenin benimsediği standart priz RJ11'dir. Tesisinizde kullanılan priz veya ekipman bu tür bir bağlantıyla uyumlu değilse bir telefon bağdaştırıcısı kullanın. Bulunduğunuz ülke veya bölgede kullanılan bağdaştırıcı yazıcınızla birlikte gelmeyebilir ve ayrı olarak satın almanız gerekebilir.

Yazıcının telefon bağlantı noktasına takılı bir bağdaştırıcı kapağı olabilir. Bir seri ya da kademeli telefon sistemine bağlıyorsanız bağdaştırıcı kapağını yazıcının telefon bağlantı noktasından çıkarmayın.

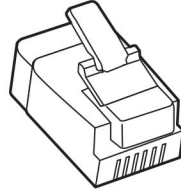


| Parça adı                   | Parça numarası |
|-----------------------------|----------------|
| Lexmark bağdaştırıcı kapağı | 40X8519        |

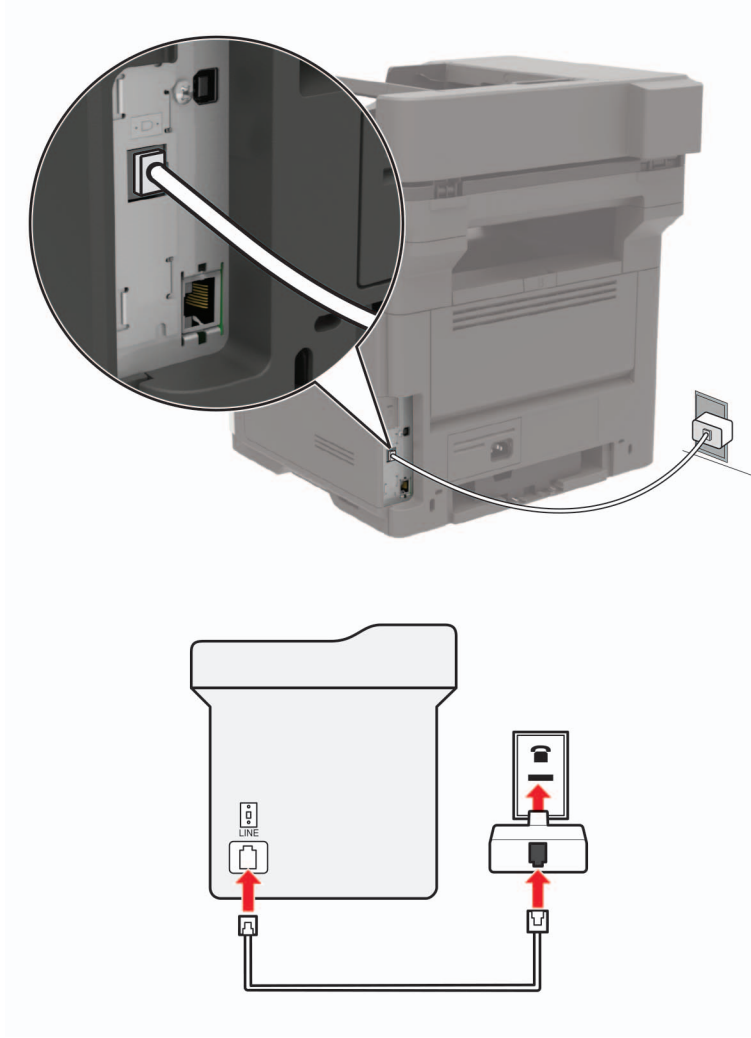**Yazıcıyı RJ11 prizi dışında bir prize bağlama**

- 1 Telefon kablosunun bir ucunu yazıcının arka tarafındaki hat bağlantı noktasına takın.
- 2 Kablonun diğer ucunu RJ11 bağdaştırıcısına takın ve sonrasında bağdaştırıcıyı prize takın.
- 3 Aynı prize RJ11 konektörü olmayan bir diğer cihazı bağlamak istiyorsanız bu cihazı doğrudan telefon bağdaştırıcısına bağlayın.

## Yazıcıyı Almanya'da prize bağlama

Almanya'daki prizlerde iki tür bağlantı noktası vardır. N bağlantı noktası faks makineleri, modemler ve telesekreterler içindir. F bağlantı noktası telefonlar içindir. Yazıcıyı N bağlantı noktalarından birine bağlayın.

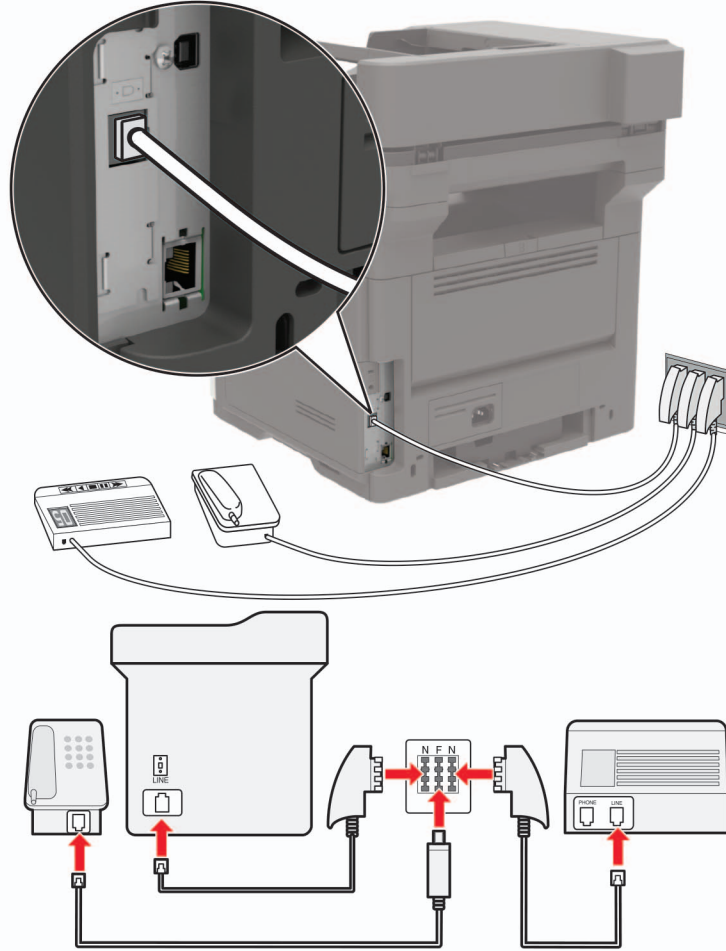

- 1 Telefon kablosunun bir ucunu yazıcının arka tarafındaki hat bağlantı noktasına takın.
- 2 Kablonun diğer ucunu RJ11 bağdaştırıcısına ve bağdaştırıcıyı da N bağlantı noktasına takın.
- 3 Aynı prize bir telefon ve telesekreter bağlamak istiyorsanız, resimde görüldüğü gibi bağlayın.

## Belirgin bir zil hizmetine bağlama

- 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

> Ayarlar > > Faks > > Faks Varsayılanları > > Analog Faks Kurulumu > > Faks Alma  
 Ayarları > > Yönetici Kontrolleri > > Yanıtlama Açık >

- 2 Zil sesi düzenini seçin.
- 3 Değişiklikleri uygulayın.

## Faks tarihini ve saatini ayarlama

**1** Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Notlar:**

- Yazıcının IP adresini ana ekranda görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

**2 Ayarlar > Aygıt > Tercihler > Tarih ve Saat > Yapılandır.**

**3** Ayarları yapılandırın.

**4** Değişiklikleri uygulayın.

## Yaz saatini yapılandırma

**1** Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Notlar:**

- Yazıcının IP adresini ana ekranda görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

**2 Ayarlar > Aygıt > Tercihler > Tarih ve Saat > Yapılandır.**

**3** Saat Dilimi menüsünde **Özel** seçeneğini belirleyin.

**4** Ayarları yapılandırın.

**5** Değişiklikleri uygulayın.



## Otomatik belge besleyicisi ve tarayıcı camını kullanarak

| Otomatik belge besleyicisi (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tarayıcı camı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Birden çok sayfalı veya çift taraflı belgeler için ADF kullanın.</li> <li>Özgün belgeyi ön yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. Çok sayfalı belgeleri yüklemeye başlamadan önce ön ucu hizalamayı unutmayın.</li> <li>ADF kılavuzlarını, yüklediğiniz kağıtların genişliğiyle eşleşecek şekilde ayarladığınızdan emin olun.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek sayfalık belgeler, kitap sayfaları, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın.</li> <li>Belgeyi yüzü aşağı bakacak şekilde okun bulunduğu köşeye yerleştirin.</li> </ul> |

## Faks gönderme

### Kontrol panelini kullanarak

1 Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

2 Kontrol panelinden şuraya gidin:



Gerekirse diğer faks ayarlarını yapılandırın.

3 Belgeyi faksla gönderin.

### Bilgisayarı kullanarak

**Not:** Evrensel Faks sürücüsünün yazıcı yazılımıyla kurulduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. [189. sayfadaki "Yazıcı yazılımını kurma"](#).

#### Windows kullanıcıları için

1 Faksla göndermek istediğiniz belgeden Yazdır iletişim kutusunu açın.

2 Yazıcıyı seçin, ardından **Özellikler**, **Tercihler**, **Seçenekler** veya **Ayarlar** ögesine tıklayın.

3 **Faks > Faksı etkinleştir** ögesine tıklayın ve alıcının numarasını girin.

Gerekirse diğer faks ayarlarını yapılandırın.

4 Belgeyi faksla gönderin.

### Macintosh kullanıcıları için

- 1 Bir belge açıkken, **Dosya > Yazdır** menü öğelerini seçin.
- 2 Yazıcıyı seçin ve ardından alıcının numarasını girin.  
Gerekirse diğer faks ayarlarını yapılandırın.
- 3 Belgeyi faksla gönderin.

## Faks programlama

- 1 Özgün belgeyi ADF'e veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- 2 Kontrol panelinden şuraya gidin:  
 > **Faks** >  > faks numarasını girin > **Gönderme Zamanı** > 
- 3 Faksın gönderileceği tarih ve saati yapılandırın.  
Gerekirse diğer faks ayarlarını yapılandırın.
- 4 Belgeyi faksla gönderin.

## Faks hedefi kısayolu oluşturma

**Not:** Kısayol oluşturmak için yönetici haklarına sahip olmanız gerekebilir.

- 1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

#### Notlar:

- Yazıcının IP adresini ana ekranda görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

- 2 **Kısayollar > Kısayol Ekle** öğelerine tıklayın.
- 3 Kısayol Türü menüsünden **Faks** öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırın.
- 4 Değişiklikleri uygulayın.

## Faks çözünürlüğünü değiştirme

- 1 Özgün bir belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- 2 Kontrol panelinden şuraya gidin:  
 > **Faks** >  > gerekli bilgileri girin > 
- 3 Çözünürlük ayarını değiştirin.
- 4 Belgeyi faksla gönderin.

## Faks koyuluğunun ayarlanması

- 1 Özgün bir belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- 2 Kontrol panelinden şuraya gidin:  
 > **Faks** >  > gerekli bilgileri girin > 
- 3 Koyuluk ayarını yapın.
- 4 Faks işini gönderin.

## Bir faks günlüğünü görüntüleme

**Not:** Faks günlüklerini görüntülemek için yönetici haklarınızın olması gerekebilir.

- 1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Notlar:**

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

- 2 **Ayarlar** > **Raporlar** > **Faks** ögesini tıklayın.
- 3 **Fax Job Log** (Faks İş Günlüğü) veya **Fax Call Log** (Faks Çağrı Günlüğü) ögesini tıklayın.

## İstenmeyen faksları engelleme

- 1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Notlar:**

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

- 2 **Ayarlar** > **Faks** > **Analog Faks Kurulumu** > **Faks Alma Ayarları** > **Yönetici Kontrolleri** öğelerine tıklayın.
- 3 **Adsız Faksları Engelle** ögesini seçin.
- 4 Değişiklikleri uygulayın.

## Faks bekletme

- 1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Notlar:**

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

**2 Ayarlar > Faks > Analog Faks Kurulumu > Faks Alma Ayarları > Faks Bekletme** öğelerine tıklayın.

**3** Bir mod seçin.

**4** Değişiklikleri uygulayın.

## Faks iletme

**1** Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

### Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

**2 Ayarlar > Faks > Analog Faks Kurulumu > Faks Alma Ayarları > Yönetici Kontrolleri** öğelerine tıklayın.

**3** Faks iletme menüsünde İlet öğesini seçin.

**4** Değişiklikleri uygulayın.

# Tarama

## Otomatik belge besleyicisi ve tarayıcı camını kullanarak

| Otomatik belge besleyici (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tarayıcı camı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Birden çok sayfalı veya çift taraflı belgeler için ADF kullanın.</li> <li>Özgün belgeyi ön yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. Çok sayfalı belgeleri yüklemeyi unutmayın.</li> <li>ADF kılavuzlarını, yüklediğiniz kağıtların genişliğiyle eşleşecek şekilde ayarladığınızdan emin olun.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek sayfalık belgeler, kitap sayfaları, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın.</li> <li>Belgeyi yüzü aşağı bakacak şekilde okunulduğu köşeye yerleştirin.</li> </ul> |

## FTP kısıyolu oluşturma

**Not:** Kısıyol oluşturmak için yönetici haklarına sahip olmanız gerekebilir.

- 1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

### Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

- 2 **Kısayollar > Kısayol Ekle** öğelerine tıklayın.
- 3 Kısayol Türü menüsünden **FTP** öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırın.
- 4 Değişiklikleri uygulayın.

## Kısayol numarası kullanarak bir FTP sunucusuna tarama

- 1 Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- 2 Kontrol panelinde **#** öğesine basın ve tuş takımını kullanarak kısayol numarasını girin.
- 3 Belgeyi tarayın.

# Yazıcı menülerini anlama

## Menü haritası

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aygıt                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Tercihler</a></li> <li>• <a href="#">Uzak Operatör Paneli</a></li> <li>• <a href="#">Bildirimler</a></li> <li>• <a href="#">Güç Yönetimi</a></li> <li>• <a href="#">Lexmark'a Gönderilen Bilgiler</a></li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle</a></li> <li>• <a href="#">Bakım</a></li> <li>• <a href="#">Görünür Ana Ekran Simgeleri</a></li> <li>• <a href="#">Bu Yazıcı Hakkında</a></li> </ul>                                                 |
| Yazdır                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Düzen</a></li> <li>• <a href="#">Ayarlar</a></li> <li>• <a href="#">Kalite</a></li> <li>• <a href="#">İş Hesaplama</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">Görüntü</a></li> </ul>                                                                               |
| Kağıt                         | • <a href="#">Tepsi Yapılandırması</a>                                                                                                                                                                                                                                                           | • <a href="#">Ortam Yapılandırması</a>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kopyala                       | <a href="#">Varsayılan Fotokopi Ayarları</a>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Faks                          | • <a href="#">Faks Modu</a>                                                                                                                                                                                                                                                                      | • <a href="#">Analog Faks Kurulumu</a>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E-posta                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">E-posta Ayarları</a></li> <li>• <a href="#">Varsayılan E-posta Ayarları</a></li> </ul>                                                                                                                                                      | • <a href="#">Web Bağlantı Kurulumu</a>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FTP                           | <a href="#">Varsayılan FTP Ayarları</a>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ağ/Bağlantı Noktaları         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ağa Genel Bakış</a></li> <li>• <a href="#">Kablosuz</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">LPD Yapılandırması</a></li> <li>• <a href="#">HTTP/FTP Ayarları</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Google Cloud Print</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> </ul> |
| Güvenlik                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Güvenlik Denetim Günlüğü</a></li> <li>• <a href="#">Oturum Açma Sınırlamaları</a></li> <li>• <a href="#">Gizli Yazdırma Ayarı</a></li> </ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Çözüm LDAP Ayarları</a></li> <li>• <a href="#">Mobil Hizmetler Yönetimi</a></li> <li>• <a href="#">Muhtelif</a></li> </ul>                                                                                                               |
| Raporlar                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Menü Ayarları Sayfası</a></li> <li>• <a href="#">Aygıt</a></li> <li>• <a href="#">Yazdır</a></li> </ul>                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Kısayollar</a></li> <li>• <a href="#">Faks</a></li> <li>• <a href="#">Ağ</a></li> </ul>                                                                                                                                                  |
| <a href="#">Yardım</a>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tüm Kılavuzları Yazdır</li> <li>• Bağlantı Kılavuzu</li> <li>• Kopya Kılavuzu</li> <li>• E-posta Kılavuzu</li> <li>• Faks Kılavuzu</li> <li>• FTP Kılavuzu</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilgi Kılavuzu</li> <li>• Ortam Kılavuzu</li> <li>• Mono Kalite Kılavuzu</li> <li>• Taşıma Kılavuzu</li> <li>• Yazdırma Kalitesi Kılavuzu</li> <li>• Sarf M. Kılavuzu</li> </ul>                                                                     |
| <a href="#">Sorun Giderme</a> | • Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları                                                                                                                                                                                                                                                             | • Tarayıcıyı temizleme                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Aygıt

## Tercihler

| Menü ögesi                                                                                                                                                                                                                                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekran Dili</b><br>[Dillerin listesi]                                                                                                                                                                                                       | Ekranda görüntülenen metnin dilini ayarlar.<br><b>Not:</b> Tüm diller tüm yazıcı modellerinde bulunmaz. Bazı diller için özel donanım yüklemeniz gerekebilir.                                                                                                                                              |
| <b>Ülke/Bölge</b><br>[Ülkelerin listesi]                                                                                                                                                                                                      | Yazıcının çalışmak üzere yapılandırıldığı ülkeyi tanımlayın.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>İlk Kurulumu Çalıştır</b><br>Hayır<br>Evet*                                                                                                                                                                                                | Kurulum sihirbazını çalıştırır.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Görüntülenen bilgiler</b><br>Ekran Metni 1<br>Ekran Metni 2<br>Özel Metin 1<br>Özel Metin 2                                                                                                                                                | Ana ekranda görünecek bilgileri belirler.<br><b>Not:</b> Özel Metin 1 ve Özel Metin 2 yalnızca bazı yazıcı modellerinde görünür.                                                                                                                                                                           |
| <b>Tarih ve Saat</b><br>Yapılandır<br>Tarih ve Saati Manuel Ayarla<br>Tarih Formatı<br>Saat Formatı<br>Saat Dilimi<br>Ağ Zaman Protokolü<br>NTP'yi Etkinleştir<br>NTP Sunucusu<br>Kimlik Doğrulamayı Etkinleştir<br>Anahtar Kimliği<br>Parola | Yazıcı tarihini ve saatini yapılandırır.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kimlik Doğrulamayı Etkinleştir yalnızca bazı yazıcı modellerinde görünür.</li> <li>Kimlik Doğrulamayı Etkinleştir MD5 anahtarı olarak ayarlandığında, Anahtar Kimliği ve Parola görüntülenir.</li> </ul> |
| <b>Kağıt Boyutları</b><br>ABD*<br>Metrik                                                                                                                                                                                                      | Kağıt boyutları ölçüsüne ait birimi belirtir.<br><b>Not:</b> İlk kurulum sihirbazında seçilen ülke veya bölge, ilk kağıt boyutu ayarını belirler.                                                                                                                                                          |
| <b>Artalan Kaldırmaya İzin Ver</b><br>Açık*<br>Kapalı                                                                                                                                                                                         | Kopyalama, faks, e-posta, FTP veya USB'ye tarama işlerinde görüntü artalanının kaldırılmasına izin verir.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tek Sayfalı Düz Yatak Tarama</b><br>Açık<br>Kapalı*                                                                                                                                                                                        | Tarayıcı camından bir kerede tek sayfa kopyalamayı ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ekran Zaman Aşımı</b><br>10–300 (60*)                                                                                                                                                                                                      | Ekran ana ekranı göstermeden veya yazıcı bir kullanıcı hesabı oturumunu otomatik olarak kapatmadan önce geçmesi gereken boşta kalma süresini ayarlar.                                                                                                                                                      |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Uzak Operatör Paneli

| Menü ögesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Harici VNC Bağlantısı</b><br>İzin Verme*<br>İzin Ver                            | Kullanıcıların kontrol panelini uzaktan çalıştırması için harici Sanal Ağda Bilgi İşlem (VNC) istemcisi bağlayın.                                                                          |
| <b>Kimlik Doğrulama Türü</b><br>Yok*<br>Standart Kimlik Doğrulama                  | VNC istemci sunucusuna erişirken kullanılacak kimlik doğrulama türünü ayarlar.                                                                                                             |
| <b>VNC Parolası</b>                                                                | VNC istemci sunucusuna bağlanmak için kullanılacak parolayı belirler.<br><b>Not:</b> Bu Menü ögesi yalnızca Kimlik Doğrulama Türü Standart Kimlik Doğrulama olarak ayarlandığında görünür. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                                            |

## Bildirimler

| Menü ögesi                                                                                                           | Açıklama                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADF Yüklendi Uyarısı</b><br>Kapalı<br>Açık*                                                                       | ADF'ye kağıt yüklerken sesli uyarıyı etkinleştirir.                                                                                                                                                                      |
| <b>Alarm Denetimi</b><br>Kapalı<br>Tek*<br>Sürekli                                                                   | Yazıcı için kullanıcı müdahalesi gerektiğinde alarmin kaç kez çalacağını ayarlar.                                                                                                                                        |
| <b>Sarf malzemeleri</b><br>Sarf Malzemeleriyle İlgili Tahminleri Göster<br>Tahminleri Göster*<br>Tahminleri Gösterme | Sarf malzemelerinin tahmini durumunu gösterir.                                                                                                                                                                           |
| <b>Sarf malzemeleri</b><br>Tahminleri Görüntüle<br>Sayfalar*<br>Yüzde                                                | Yazıcının sarf malzemesi kullanımını tahmin etmek için kullandığı birimi belirler ve kullanıcı müdahalesi gerektiğinde özel bildirimleri tetikler.<br><b>Not:</b> Bu Menü ögesi yalnızca Embedded Web Server'da görünür. |
| <b>Sarf malzemeleri</b><br>Kartuş Alarmı<br>Kapalı*<br>Tek<br>Sürekli                                                | Toner kartuşu az olduğunda alarmin kaç kez çalacağını ayarlar.                                                                                                                                                           |
| <b>Sarf malzemeleri</b><br>Özel Sarf Malzemesi Bildirimleri                                                          | Yazıcıya kullanıcı müdahalesi gerektiğinde bildirim ayarlarını yapılandırır.<br><b>Not:</b> Bu Menü ögesi yalnızca Embedded Web Server'da görünür.                                                                       |
| <b>Hata Önleme</b><br>Sıkışma Yardımı<br>Kapalı<br>Açık*                                                             | Sıkışma giderildikten sonra yazıcıyı, boş ya da kısmen yazdırılmış sayfaları otomatik olarak standart seleye göndermesi için ayarlar.                                                                                    |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                   |                                                                                                                                                                                                                          |



| Menü ögesi                                                                                                                                                 | Açıklama                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hata Önleme</b><br>Oto Devam<br>Devre dışı<br>5–255 (5*)                                                                                                | Yazıcının bazı katılım koşullarını sildikten sonra otomatik olarak bir yazdırma işini işlemeye veya yazdırmaya devam etmesine izin verir.  |
| <b>Hata Önleme</b><br>Otomatik Yeniden Başlatma<br>Otomatik Yeniden Başlatma<br>Boştayken yeniden başlat<br>Daima yeniden başlat*<br>Asla yeniden başlatma | Yazıcıyı, bir hata oluştuğunda yeniden başlatılacak şekilde ayarlar.                                                                       |
| <b>Hata Önleme</b><br>Otomatik Yeniden Başlatma<br>Maks. Oto. Yeniden Başlatma<br>1–20 (2*)                                                                | Yazıcının gerçekleştirebileceği otomatik yeniden başlatma sayısını ayarlar.                                                                |
| <b>Hata Önleme</b><br>Otomatik Yeniden Başlatma<br>Otomatik Yeniden Başlatma Penceresi<br>1–525600 (720*)                                                  | Yazıcının otomatik olarak yeniden başlatılmasından önce geçmesi gereken saniye sayısını ayarlar.                                           |
| <b>Hata Önleme</b><br>Otomatik Yeniden Başlatma<br>Otomatik Yeniden Başlatma Sayacı                                                                        | Yeniden başlatma sayacının salt okunur bilgilerini gösterir.                                                                               |
| <b>Hata Önleme</b><br>Kısa Kağıt Hatasını Görüntüle<br>Açık<br>Otomatik temizle*                                                                           | Yazıcıyı, kısa kağıt hatası oluştuğunda mesaj gösterecek şekilde ayarlar.<br><b>Not:</b> Kısa kağıt, yüklenen kağıdın boyutunu ifade eder. |
| <b>Hata Önleme</b><br>Sayfa Koruması<br>Kapalı*<br>Açık                                                                                                    | Yazıcıyı, yazdırmadan önce tüm sayfayı belleğe işleyecek şekilde ayarlar.                                                                  |
| <b>Sıkışma İçeriği Giderme</b><br>Sıkışma Giderme<br>Kapalı<br>Açık<br>Otomatik*                                                                           | Yazıcıyı, sıkışan sayfaları yeniden yazdıracak şekilde ayarlar.                                                                            |
| <b>Sıkışma İçeriği Giderme</b><br>Tarayıcı Sıkışma Giderme<br>İş seviyesi<br>Sayfa seviyesi*                                                               | Kağıt sıkışması çözümlendikten sonra tarama işinin nasıl yeniden başlatılacağını belirler.                                                 |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                         |                                                                                                                                            |

## Güç Yönetimi

| Menü ögesi                                                                                                                                                           | Açıklama                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uyku Modu Profili</b><br>Ekran kapalıyken Yazdır<br>Ekran kapalıyken yazdırmaya izin ver*<br>Yazdırma sırasında ekran açık                                        | Ekran kapalıyken yazdırma imkanı sunar.                                                                                                                                                          |
| <b>Zaman aşırımları</b><br>Uyku Modu<br>1–120 dakika (15*)                                                                                                           | Yazıcının Uyku moduna geçmeden önceki boşta kalma süresini ayarlar.                                                                                                                              |
| <b>Zaman aşırımları</b><br>Hazırda Bekleme Süre Sonu<br>Devre dışı<br>1 saat<br>2 saat<br>3 saat<br>6 saat<br>1 gün<br>2 gün<br>3 gün*<br>1 hafta<br>2 hafta<br>1 ay | Yazıcının Hazırda Bekleme moduna girmesinden önceki süreyi ayarlar.                                                                                                                              |
| <b>Zaman aşırımları</b><br>Bağlantıda Hazırda Bekleme Zaman Aşımı<br>Hazırda Bekleme<br>Hazırda Bekletme*                                                            | Etkin bir Ethernet bağlantısı olduğunda bile yazıcıyı Hazırda Bekleme moduna ayarlayın.                                                                                                          |
| <b>Eko Modu</b><br>Kapalı*<br>Enerji<br>Enerji/Kağıt<br>Kağıt                                                                                                        | Enerji, kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir.<br><b>Not:</b> Eko Modu, Enerji veya Kağıt ayarının yapılması, yazıcı performansını etkileyebilir ancak yazdırma kalitesini etkilemez. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |

## Lexmark'a Gönderilen Bilgiler

| Menü öğesi                                                                                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lexmark'a Gönderilen Bilgiler</b><br>Kaydet<br>Sarf Malzemeleri ve Sayfa Kullanımı (Anonim)<br>Aygıt Performansı (Anonim)<br>Yukarıdakilerin Hiçbiri* | Yazıcı kullanımı ve performansı bilgilerini Lexmark'a gönderin.<br><b>Not:</b> Bilgi Gönderme Süresi Lexmark'a Gönderilen Bilgiler alanında Yukarıdakilerin Hiçbiri seçeneği dışındaki herhangi bir ayar seçildiğinde görüntülenir. |
| <b>Bilgi Gönderme Süresi</b><br>Başlangıç Saati<br>Bitiş Saati                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |

## Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle

| Menü öğesi                                                                                                                                                  | Açıklama                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Ayarları Geri Yükle</b><br>Tüm ayarları geri yükleyin<br>Yazıcı ayarlarını geri yükleyin<br>Ağ ayarlarını geri yükleyin<br>Faks ayarlarını geri yükleyin | Yazıcıyı varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler. |

## Bakım

### Yapıl. Menüsü

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USB Yapılandırması</b><br>USB PnP<br>1*<br>2                                    | Bir kişisel bilgisayarla uyumluluğunu iyileştirmek için yazıcının USB sürücüsü modunu değiştirin.           |
| <b>USB Yapılandırması</b><br>Yerel Konuma USB Tarama<br>Açık*<br>Kapalı            |                                                                                                             |
| <b>USB Yapılandırması</b><br>USB Hızı<br>Dolu<br>Oto*                              | USB bağlantı noktasını, tam hızla çalışacak ve yüksek hız yeteneklerini devreden çıkaracak şekilde ayarlar. |
| <b>Tepsi Yapılandırması</b><br>Tepsi Bağlantısı<br>Otomatik*<br>Kapalı             | Yazıcıyı, aynı kağıt türü ve kağıt boyutu ayarlarına sahip tepsileri bağlayacak şekilde ayarlar.            |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                             |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                        | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tepsi Yapılandırması</b><br>Tepsi İçliği Mesajını Göster<br>Kapalı<br>Sadece bilinmeyen boyutlar için*<br>Her zaman                                                                            | <b>Tepsi İçliği</b> mesajını gösterir.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tepsi Yapılandırması</b><br>A5 Yükleniyor<br>Kısa Kenar*<br>Uzun Kenar                                                                                                                         | A5 boyutunda kağıt yüklerken sayfa yönlendirmesini ayarlar.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tepsi Yapılandırması</b><br>Kağıt Komut İstemleri<br>Oto*<br>ÇA Besleyici<br>Elle Kağıt<br>Zarf Komut İstemleri<br>Oto*<br>ÇA Besleyici<br>Elle Zarf                                           | Kağıt veya zarf yüklenmesine dair bir istem görüldüğünde kullanıcının dolduracağı kağıt kaynağını ayarlar.<br><b>Not:</b> Çok Amaçlı Besleyici seçeneğinin görünmesi için Kağıt menüsünden MP Yapılandır seçeneğini Kaset olarak ayarlayın. |
| <b>Tepsi Yapılandırması</b><br>Komut Eylemi<br>Kullanıcıya sor*<br>Continue (Devam)<br>Geçerli olanı kullan                                                                                       | Yazıcıyı, kağıt veya zarf ile ilgili değişiklik komutlarını çözümleyecek şekilde ayarlar.                                                                                                                                                   |
| <b>Raporlar</b><br>Menü Ayarları Sayfası<br>Olay Günlüğü<br>Olay Günlüğü Özeti<br>Sağlık Kontrolü İstatistikleri                                                                                  | Yazıcının menü ayarları, durumu ve olay günlükleri hakkında raporlar yazdırır.                                                                                                                                                              |
| <b>Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar</b><br>Sarf Malzemesi Kullanım Geçmişini Temizle<br>Siyah Kartuş Sayacını Sıfırla<br>Siyah Görüntüleme Ünitesi Sayacını Sıfırla<br>Bakım Sayacını Sıfırla | Sarf malzemesi sayfa sayacını sıfırlar veya yazdırılan toplam sayfayı görüntüler.                                                                                                                                                           |
| <b>Yazıcı Öykünmeleri</b><br>PPDS Öykünmesi<br>Kapalı*<br>Açık                                                                                                                                    | Yazıcıyı, PPDS veri akışını kullanacak şekilde ayarlar.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Faks Yapılandırması</b><br>Faks Düşük Güç Desteği<br>Uykuyu Devreden Çıkar<br>Uykuya İzin Ver<br>Oto*                                                                                          | Faks modundayken yazıcı güç ayarlarını belirler.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |

| Menü ögesi                                                                                          | Açıklama                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazdırma Yapılandırması</b><br>Font Netleştirme<br>0–150(24*)                                    | Yazı tipi verilerini yazdırırken yüksek frekanslı ekranların kullanıldığı değerin altında bir metin punto boyutu ayarlar.                                            |
| <b>Yazdırma Yapılandırması</b><br>Yazdırma Yoğunluğu<br>1–5 (3*)<br>Kopyalama Yoğunluğu<br>1–5 (3*) | Belgeleri yazdırırken veya kopyalarken toner yoğunluğunu ayarlar.                                                                                                    |
| <b>Aygıt İşlemleri</b><br>Sessiz Modu<br>Açık<br>Kapalı*                                            | Yazıcıyı, yazdırma işlemi sırasında çıkardığı gürültü miktarını azaltacak şekilde ayarlar.<br><b>Not:</b> Bu ayar, yazıcının genel performansını yavaşlatır.         |
| <b>Aygıt İşlemleri</b><br>Panel Menüleri<br>Etkinleştir*<br>Devreden çıkar                          | Yazıcıyı, kontrol paneli menülerini gösterecek şekilde ayarlar.                                                                                                      |
| <b>Aygıt İşlemleri</b><br>Güvenli Mod<br>Kapalı*<br>Açık                                            | Yazıcıyı, bilinen sorunlara rağmen mümkün olduğunca fazla işlevsellik sunmayı denediği özel modda çalışacak şekilde ayarlar.                                         |
| <b>Aygıt İşlemleri</b><br>Minimum Kopya Belleği<br>20 MB*<br>30 MB<br>50 MB<br>80 MB<br>100 MB      | Kopyalama işlerini depolamaya ayrılan belleği ayarlar.<br><b>Not:</b> Değerler yalnızca takılı DRAM miktarı değer miktarının en az iki katı büyüklüğündeyse görünür. |
| <b>Aygıt İşlemleri</b><br>Özel Durumu Temizle                                                       | Tüm özel mesajları siler.                                                                                                                                            |
| <b>Aygıt İşlemleri</b><br>Tüm uzaktan yüklenmiş mesajları temizle                                   | Uzaktan kurulum sırasında oluşturulan tüm günlükleri siler.                                                                                                          |
| <b>Aygıt İşlemleri</b><br>Hata Ekranlarını Otomatik Göster<br>Açık*<br>Kapalı                       | Yazıcıyı, yazıcı devre dışı kaldıktan sonra ana ekranda yazıcıyla ilgili mevcut mesajları otomatik olarak gösterecek şekilde ayarlar.                                |
| <b>Aygıt İşlemleri</b><br>Hızlı yoldan kopyalamada yönlendirmeye uy<br>Açık<br>Kapalı*              | Yazıcıyı, hızlı kopyalama işleri gönderirken Kopyalama menüsü altındaki Yönlendirme ayarını kullanacak şekilde ayarlar.                                              |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                  |                                                                                                                                                                      |

| Menü öğesi                                                                                                         | Açıklama                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tarayıcı Yapılandırması</b><br>Tarayıcı El İle Kayıt<br>Hızlı Yazdırma Testi<br>Ön ADF Kaydı<br>Düz Yatak Kaydı | Tarama alanını kağıt konumuyla hizalar.                                |
| <b>Tarayıcı Yapılandırması</b><br>Kenar Silme<br>ADF Kenar Silme<br>0–6 (3*)<br>Düz Yatak Kenar Silme<br>0–6 (3*)  | Taranan görüntünün çevresindeki silinecek kenarlığın boyutunu ayarlar. |
| <b>Tarayıcı Yapılandırması</b><br>Tarayıcı Devre Dışı Bırak<br>Etkin*<br>Devre dışı<br>ADF Devre Dışı              | Düzgün çalışmıyorsa tarayıcıyı devre dışı bırakır.                     |
| <b>Tarayıcı Yapılandırması</b><br>Tiff Bayt Düzeni<br>CPU Bayt Düzeni*<br>Küçük Bayt Düzeni<br>Büyük Bayt Düzeni   | TIFF formatlı tarama çıktısının bayt düzenini belirler.                |
| <b>Tarayıcı Yapılandırması</b><br>Şerit Başına Tam Tiff Satırı Sayısı<br>Açık*<br>Kapalı                           | TIFF formatlı tarama çıktısının RowsPerStrip etiket değerini ayarlar.  |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                   |                                                                        |

## Servis Dışı Silme

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                | Açıklama                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazıcı Belleğini Sil</b><br>Yazıcı Belleği Son Silinme Tarihi<br>Kalıcı bellekteki tüm bilgileri sil<br>Tüm yazıcı ve ağ ayarlarını silin<br>Tüm kısayolları ve kısayol ayarlarını sil | Yazıcı sabit diskinde depolanan tüm ayarları ve uygulamaları siler. |

## Görünür Ana Ekran Simgeleri

| Menü                                                                                | Açıklama                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kopyala<br>E-posta<br>Faks<br>Dil Değiştir<br>Yer İmleri<br>Bekletilen İşler<br>FTP | Ana ekranda hangi simgelerin gösterileceğini belirler. |

## Bu Yazıcı Hakkında

| Menü öğesi              | Açıklama                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Varlık Etiketi</b>   | Yazıcının seri numarasını gösterir.                            |
| <b>Yazıcının Konumu</b> | Yazıcı konumunu belirler. Maksimum uzunluk 63 karakterdir.     |
| <b>Teknik destek</b>    | Yazıcı adını kişiselleştirir. Maksimum uzunluk 63 karakterdir. |

## Yazdır

### Düzen

| Menü öğesi                                                                                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kenarlar</b><br>Tek taraflı*<br>Çift taraflı                                               | Baskıların kağıdın bir yüzüne mi yoksa iki yüzüne mi yazdırılacağını belirler.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Çevirme Stili</b><br>Uzun Kenar*<br>Kısa Kenar                                             | Çift taraflı yazdırma işlemi gerçekleştirirken kağıdın hangi tarafının (uzun kenar mı yoksa kısa kenar mı) ciltleneceğini belirler.<br><b>Not:</b> Belirlenen seçeneğe bağlı olarak yazıcı, işi doğru şekilde ciltlemek için yazdırılan her bir sayfa bilgisini otomatik olarak ayırır. |
| <b>Boş Sayfalar</b><br>Yazdır<br>Yazdırma*                                                    | Yazdırma işine dahil edilen boş sayfaları yazdırır.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Harmanla</b><br>Kapalı [1,1,1,2,2,2]*<br>Açık [1,2,1,2,1,2]                                | Özellikle işin birden fazla kopyası yazdırılırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığılanmış şekilde tutar.                                                                                                                                                                     |
| <b>Ayırma Sayfaları</b><br>Yok*<br>Kopyalar Arasında<br>İşlerin Arasına<br>Sayfaların Arasına | Yazdırma sırasında boş ayırma sayfaları ekler.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                     | Açıklama                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ayırma Sayfası Kaynağı</b><br>Tepsi [x] (1*)<br>Çok Amaçlı Besleyici                                                                                                                                        | Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirler.<br><b>Not:</b> Çok amaçlı besleyici yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.                                                               |
| <b>Taraf başına Sayfa</b><br>Kapalı*<br>Taraf başına 2 sayfa<br>Taraf başına 3 sayfa<br>Taraf başına 4 sayfa<br>Taraf başına 6 sayfa<br>Taraf başına 9 sayfa<br>Taraf başına 12 sayfa<br>Taraf başına 16 sayfa | Kağıt yaprağının bir yüzüne birden çok sayfa görüntüsü yazdırır.                                                                                                                             |
| <b>Taraf Başına Sayfa Sırası</b><br>Yatay*<br>Ters Yatay<br>Dikey<br>Ters Dikey                                                                                                                                | Taraf Başına Sayfa kullanılırken birden çok sayfa görüntüsünün konumunu belirler.<br><b>Not:</b> Konumlandırma, sayfa görüntülerinin sayısına ve sayfa yönlendirmesine bağlı olarak değişir. |
| <b>Taraf Başına Sayfa Yönü</b><br>Oto*<br>Yatay<br>Dikey                                                                                                                                                       | Taraf Başına Sayfa kullanılırken birden çok sayfalı belgenin yönlendirmesini belirler.                                                                                                       |
| <b>Taraf Başına Sayfa Kenarlığı</b><br>Yok*<br>Katı                                                                                                                                                            | Taraf Başına Sayfa kullanılırken her sayfa görüntüsünün çevresine kenarlık yazdırır.                                                                                                         |
| <b>Kopyalar</b><br>1–9999 (1*)                                                                                                                                                                                 | Her yazdırma işi için kopya sayısını belirler.                                                                                                                                               |
| <b>Yazdırma Alanı</b><br>Normal*<br>Sayfaya sığdır<br>Tüm Sayfa                                                                                                                                                | Kağıt yaprağı üzerindeki yazdırılabilir alanı ayarlar.                                                                                                                                       |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |

## Ayarlar

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazıcı Dili</b><br>PCL Öykünmesi*<br>PS Öykünmesi                               | Yazıcı dilini ayarlar.<br><b>Not:</b> Bir varsayılan yazıcı dilinin ayarlanması, bir yazılım programının başka bir yazıcı dili kullanılan yazdırma işleri göndermesini engellemez. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                                    |



| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kaynakları Kaydet</b><br>Kapalı*<br>Açık                                        | Yazıcıyı, mevcut bellekten daha fazla bellek gerektiren bir iş aldığı anda geçici indirmeleri işleyecek şekilde ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapalı yazıcının indirilenleri yalnızca bellek gerekene kadar tutmasını sağlar. Yazdırma işlerini yürütmek için indirmeler silinir.</li> <li>Açık olarak ayarlandığında, yazıcının belleği dolduğu zaman ekranda <b>Bellek Dolu [38]</b> mesajı görünür ancak indirilenler silinmez.</li> </ul> |
| <b>Hepsini Yazdır Sırası</b><br>Alfabetik*<br>Önce En Eski<br>Önce En Yeni         | Tümünü Yazdır seçildiğinde, bekletilen ve gizli işlerin yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Kalite

| Menü öğesi                                                                                | Açıklama                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yaz Çözünürlüğü</b><br>600 dpi*<br>1200 Image Q<br>2400 Image Q<br>1200 dpi<br>300 dpi | Yazdırılan çıktıdaki metin ve görüntüler için çözünürlüğü ayarlar.<br><b>Not:</b> Çözünürlük, inç başına nokta sayısı veya görüntü kalitesi olarak belirlenir. |
| <b>Piksel Artırma</b><br>Kapalı*<br>Yazı Tipleri<br>Yatay<br>Dikey<br>Her iki yön         | Metin ve görüntüleri geliştirmek üzere netlik için daha fazla pikselin yığımlar halinde yazdırılmasını sağlar.                                                 |
| <b>Toner Koyuluğu</b><br>1–10 (8*)                                                        | Metin görüntülerinin açıklığını veya koyuluğunu belirler.                                                                                                      |
| <b>Yarı tonlama</b><br>Normal*<br>Ayrıntı                                                 | Daha keskin kenarlı daha düz çizgilere sahip olması için yazdırılan çıktıyı iyileştirir.                                                                       |
| <b>Parlaklık</b><br>-6 - 6 (0*)                                                           | Yazdırılan çıktının parlaklığını ayarlar.                                                                                                                      |
| <b>Kontrast</b><br>0 - 5 (0*)                                                             | Yazdırılan çıktının kontrastını ayarlar.                                                                                                                       |
| <b>Gri Düzeltme</b><br>Kapalı<br>Oto*                                                     | Resimlere uygulanan kontrast iyileştirmesini ayarlar.                                                                                                          |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.        |                                                                                                                                                                |

## İş Hesaplama

**Not:** Bu menü yalnızca bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Açıklama                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İş Hesaplama</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Yazıcıyı, aldığı yazdırma işlerinin günlüğünü oluşturacak şekilde ayarlar.                                                                                                                    |
| <b>Hesaplama Günlüğü Frekansı</b><br>Günlük<br>Haftalık<br>Aylık*                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Yazıcının hangi sıklıkta günlük dosyası oluşturacağını belirler.                                                                                                                              |
| <b>Frekans Sonunda Günlük Eylemi</b><br>Yok*<br>Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder<br>Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil<br>Geçerli Günlüğü Gönder<br>Geçerli Günlüğü Gönder ve Sil                                                                                                                                                                                    | Frekans eşiği sona erdiğinde yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler.<br><b>Not:</b> Hesaplama Günlüğü Frekansı öğesinde tanımlanan değer, bu eylemin ne zaman tetikleneceğini belirler. |
| <b>Doluya Yakın Günlük Eylemi</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Yazıcı Günlük Dolmak Üzere Eylemini çalıştırmadan önce günlük dosyasının maksimum boyutunu belirtir.                                                                                          |
| <b>Doluya Yakın Günlük Eylemi</b><br>Yok*<br>Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder<br>Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil<br>En Eski Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil<br>Geçerli Günlüğü Gönder<br>Geçerli Günlüğü Gönder ve Sil<br>En Eski Günlüğü Gönder ve Sil<br>Geçerli Günlüğü Sil<br>En Eski Günlüğü Sil<br>Geçerli Hariç Tüm Günlükleri Sil<br>Tüm Günlükleri Sil | Sabit disk dolmak üzereyken yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler.<br><b>Not:</b> Günlük Dolmak Üzere'de tanımlanan değer eylemin ne zaman tetikleneceğini belirtir.                   |
| <b>Dolu Günlük Eylemi</b><br>Yok*<br>Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil<br>En Eski Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil<br>Geçerli Günlüğü Gönder ve Sil<br>En Eski Günlüğü Gönder ve Sil<br>Geçerli Günlüğü Sil<br>En Eski Günlüğü Sil<br>Geçerli Hariç Tüm Günlükleri Sil<br>Tüm Günlükleri Sil                                                                         | Disk kullanımı maksimum sınıra (100 MB) ulaştığında yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler.                                                                                             |
| <b>Günl. Yay. URL'si</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Yazıcının iş hesaplama günlüklerini nereye göndereceğini belirler.                                                                                                                            |
| <b>Günlükleri Göndermek için E-posta Adresi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Yazıcının iş hesaplama günlüklerini gönderdiği e-posta adresini belirtir.                                                                                                                     |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Günlük Dosyası Öneki</b>                                                        | Günlük dosyasının adı için öneki belirler.<br><b>Not:</b> TCP/IP menüsünde tanımlanan geçerli ana bilgisayar adı, varsayılan günlük dosyası öneki olarak kullanılır. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                      |

## XPS

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hata Sayfalarını Yazdır</b><br>Kapalı*<br>Açık                                  | XML işaretleme hataları dahil olmak üzere hatalar hakkındaki bilgileri içeren bir test sayfası yazdırır. |
| <b>Minimum Çizgi Genişliği</b><br>1–30 (2*)                                        | 1200 dpi'de yazdırılan işler için minimum strok genişliğini ayarlar.                                     |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                          |

## PDF

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Sığdır</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                   | Sayfa içeriğini seçili sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirir. |
| <b>Ek notlar</b><br>Yazdırma*<br>Yazdır                                            | PDF'deki notların yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler.            |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                      |

## PostScript

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Baskı PS Hatası</b><br>Açık<br>Kapalı*                                          | PostScript hatası içeren bir test sayfası yazdırır.                  |
| <b>Minimum Çizgi Genişliği</b><br>1–30 (2*)                                        | 1200 dpi'de yazdırılan işler için minimum strok genişliğini ayarlar. |
| <b>PS Başlangıç Modunu Kilitle</b><br>Açık<br>Kapalı*                              | SysStart dosyasını devre dışı bırakır.                               |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                      |

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazı Tipi Önceliği</b><br>Yerleşik*<br>Flash/Disk                               | Font arama sırasını belirler.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yerleşik seçeneği, yazıcıyı istenen font için flash bellekten önce kendi belleğinde arama yapacak şekilde ayarlar.</li> <li>Flash/Disk seçeneği, yazıcıyı istenen font için yazıcı belleğinden önce flash bellekte arama yapacak şekilde ayarlar.</li> <li>Bu Menü öğesi yalnızca bir flash bellek takıldığında görüntülenir.</li> </ul> |
| <b>Bekleme Zaman Aşımı</b><br>Devre dışı<br>15–65535 (40*)                         | Yazıcıyı, bir yazdırma işini iptal etmeden önce ek verileri bekleyecek şekilde ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## PCL

| Menü öğesi                                                                       | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Font Kaynağı</b><br>Yerleşik*<br>Tümü                                         | Varsayılan yazı tipi seçimini içeren kaynağı seçer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Font Adı</b><br>[Mevcut fontların listesi]                                    | Belirlenen yazı tipi kaynağından bir yazı tipi seçer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Simge Takımı</b><br>[Mevcut simge takımının listesi]                          | Her font adının simge takımını belirtir.<br><b>Not:</b> Bir simge takımı alfabetik ve sayısal karakterler, noktalama işaretleri ve özel simgelerden oluşan bir kümedir. Simge takımları farklı diller veya bilimsel metinler için matematik sembolleri gibi özel programları destekler.                                                                                                                          |
| <b>Karakter Aralığı</b><br>0,08–100 (10*)                                        | Ölçeklenebilir tek aralıklı yazı tiplerinin font karakter aralığını belirtir.<br><b>Not:</b> Karakter aralığı, yazının bir yatay inç indeki sabit aralıklı karakterlerin sayısıdır.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Yönlendirme</b><br>Dikey*<br>Yatay                                            | Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sayfa Başına Satır</b><br>1–255                                               | PCL® veri akışı aracılığıyla yazdırılan her sayfa için metin çizgilerinin sayısını belirler.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bu menü öğesi, seçilen sayıda istenen satırın sayfanın varsayılan kenar boşlukları arasında yazdırılmasına neden olan dikey kaydırmayı etkinleştirir.</li><li>60 ABD'de varsayılan fabrika ayarıdır. 64 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.</li></ul> |
| <b>PCL5 Minimum Çizgi Genişliği</b><br>1–30 (2*)                                 | İlk minimum strok genişliğini ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1200 dpi'de yazdırılan işler, değeri doğrudan kullanır.</li><li>4800CQ'da yazdırılan işler değerin yarısını kullanır.</li></ul>                                                                                                                                                                                   |
| <b>PCLXL Minimum Çizgi Genişliği</b><br>1–30 (2*)                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                  | Açıklama                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A4 Genişliği</b><br>198 mm*<br>203 mm                                                                                                                                                                                    | A4 boyutunda kağıtta mantıksal sayfanın genişliğini ayarlar.<br><b>Not:</b> Mantıksal sayfa, fiziksel sayfada verilerin yazdırıldığı alandır.                                                                                 |
| <b>Önce SB sonra SD</b><br>Açık<br>Kapalı*                                                                                                                                                                                  | Yazıcıyı, satır besleme kontrol komutundan sonra sürgü dönüşü gerçekleştirecek biçimde ayarlar.<br><b>Not:</b> Sürgü dönüşü, imlecin konumunu aynı satırdaki ilk konuma götürmesi için yazıcıya komut veren bir mekanizmadır. |
| <b>Önce SD sonra SB</b><br>Açık<br>Kapalı*                                                                                                                                                                                  | Yazıcıyı, sürgü dönüşü kontrol komutundan sonra satır besleme gerçekleştirecek biçimde ayarlar.                                                                                                                               |
| <b>Tepsi Yeninumara</b><br>ÇA Besleyici Ata<br>Kapalı*<br>Hiçbiri<br>0–201<br>Tepsi [x] Ata<br>Kapalı*<br>Hiçbiri<br>0–201<br>Elle Kağıt Ata<br>Kapalı*<br>Hiçbiri<br>0–201<br>Elle Zarf Ata<br>Kapalı*<br>Hiçbiri<br>0–201 | Yazıcıyı, kağıt kaynağı için farklı kaynak atamaları kullanan yazdırma sürücülerini veya uygulamalarla çalışması için yapılandırır.                                                                                           |
| <b>Tepsi Yeninumara</b><br>Ürt. Ayarlarını Göster                                                                                                                                                                           | Her kağıt kaynağına atanan varsayılan fabrika ayarını gösterir.                                                                                                                                                               |
| <b>Tepsi Yeninumara</b><br>Varsayılanları Geri Yükle                                                                                                                                                                        | Tüm tepsi atamalarını varsayılan fabrika varsayılan değerlerine geri döndürür.                                                                                                                                                |
| <b>Yazdırma Zaman Aşımı</b><br>Devre dışı<br>1–255 (90*)                                                                                                                                                                    | Yazıcı saniye cinsinden belirlenen bir süre zarfında boşta kaldıktan sonra bir yazdırma işini bitirmesi için yazıcıyı ayarlar.                                                                                                |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |

## HTML

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Font Adı</b><br>[Fontların listesi] (Times*)                                    | HTML belgeleri için kullanılacak fontu ayarlar.         |
| <b>Font Boyutu</b><br>1–255 (12*)                                                  | HTML belgeleri için kullanılacak font boyutunu ayarlar. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                         |

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Ölçekle</b><br>%1–400 (100*)                                                    | HTML belgelerini ölçeklendirir.                                   |
| <b>Yönlendirme</b><br>Dikey*<br>Yatay                                              | HTML belgelerinin sayfa yönlendirmesini ayarlar.                  |
| <b>Marj Boyutu</b><br>8–255 mm (19*)                                               | HTML belgelerinin sayfa kenar boşluğunu ayarlar.                  |
| <b>Artalanlar</b><br>Yazdırma<br>Yazdır*                                           | HTML belgeleri için artalan bilgilerini veya grafikleri yazdırır. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                   |

## Görüntü

| Menü öğesi                                                                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Otomatik Sığdır</b><br>Kapalı<br>Açık*                                                                                                | Bir görüntü için en uygun kağıt boyutunu ve yönlendirme ayarını seçer.<br><b>Not:</b> Açık olarak ayarlandığında, bu Menü öğesi görüntünün ölçeklendirme ve yönlendirme ayarlarını geçersiz kılar. |
| <b>Negatif</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                                        | İki-tonlu tek renkli resimlerin negatifini alır.<br><b>Not:</b> Bu Menü öğesi GIF veya JPEG görüntü formatlarına uygulanmaz.                                                                       |
| <b>Ölçekleme</b><br>En İyi Sığdır*<br>Sol Üstü Sabitle<br>Orta Sabitle<br>Yüks./Genişlik Sığdır<br>Yüksekliği Sığdır<br>Genişliği Sığdır | Görüntüyü yazdırılabilir alana sığacak şekilde ayarlar.<br><b>Not:</b> Otomatik Sığdır için Açık seçildiğinde, Ölçekleme otomatik olarak En İyi Sığdır'a ayarlanır.                                |
| <b>Yönlendirme</b><br>Dikey*<br>Yatay<br>Dikey Ters Çevir<br>Yatay Ters Çevir                                                            | Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir.                                                                                                                                                    |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                       |                                                                                                                                                                                                    |

# Kağıt

## Tepsi Yapılandırması

| Menü öğesi                                                                           | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Varsayılan Kaynak</b><br>Tepsi [x] (*)<br>ÇA Besleyici<br>Elle Kağıt<br>Elle Zarf | Tüm yazdırma işleri için kağıt kaynağını ayarlar.<br><b>Not:</b> Çok Amaçlı Besleyici seçeneği yalnızca MP Yapılandır Kaset olarak ayarlandığında görünür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kağıt Boyutu/Türü</b><br>Tepsi [x]<br>ÇA Besleyici<br>Elle Kağıt<br>Elle Zarf     | Her kağıt kaynağına yüklenen kağıt boyutunu veya kağıt türünü belirler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Boyut Değiştir</b><br>Kapalı<br>Statement/A5<br>Letter/A4<br>Tümü Listelendi*     | Yazıcıyı, istenen boyut herhangi bir kağıt kaynağına yüklenmemişse belirlenen bir kağıt boyutuna geçecek şekilde ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapalı seçeneği kullanıcından gerekli kağıt boyutunu yüklemesini ister.</li> <li>Statement/A5 seçeneği, statement boyutunda kağıt yüklerken A5 boyutundaki belgeyi statement boyutunda, A5 boyutunda kağıt yüklerken statement boyutundaki belgeyi A5 kağıt boyutunda yazdırır.</li> <li>Letter/A4 seçeneği, letter boyutunda kağıt yüklerken A4 boyutundaki belgeyi letter boyutunda, A4 boyutunda kağıt yüklerken letter boyutundaki belgeyi A4 kağıt boyutunda yazdırır.</li> <li>Tümü Listelendi seçeneği Letter/A4'ü değiştirir.</li> </ul> |
| <b>MP Yapılandır</b><br>Kaset*<br>Manuel<br>İlk                                      | Yazıcının çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdı ne zaman alacağını ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaset olarak ayarlandığında, yazıcı çok amaçlı besleyiciyi tepsi gibi kabul eder.</li> <li>Elle olarak ayarlandığında, yazıcı çok amaçlı besleyiciyi el ile besleyici gibi kabul eder.</li> <li>İlk olarak ayarlandığında, gerekli kağıt kaynağı veya kağıt boyutu ne olursa olsun, yazıcı kağıdı boşalana kadar çok amaçlı besleyiciden alır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Ortam Yapılandırması

### Universal Ayarları

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ölçüm Birimleri</b><br>İnç<br>Milimetre                                         | Universal kağıt için ölçüm birimini belirler.<br><b>Not:</b> ABD'de inç varsayılan fabrika ayarıdır. Uluslararası varsayılan fabrika ayarı Milimetre'dir. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                           |

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dikey Genişliği</b><br>3–14,17 inç (8,50*)<br>76–359,91 mm (216*)               | Universal kağıdın dikey genişliğini ayarlar.                                                                                                                                                       |
| <b>Dikey Yüksekliği</b><br>3–14,17 inç (14*)<br>76–359,91 mm (356*)                | Universal kağıdın dikey yüksekliğini ayarlar.                                                                                                                                                      |
| <b>Besleme Yönü</b><br>Kısa Kenar*<br>Uzun Kenar                                   | Yazıcıyı, kağıdı kısa kenar veya uzun kenar yönünden alacak şekilde ayarlar.<br><b>Not:</b> Uzun Kenar seçeneği yalnızca en uzun kenar desteklenen maksimum genişlikten kısa olduğunda gösterilir. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                                                    |

## Özel Tarama Boyutları

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                            | Açıklama                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Özel Tarama Boyutu [x]</b><br>Tarama Boyutu Adı<br>Genişlik<br>1–8,50 inç (8,50*)<br>25–216 mm (216*)<br>Yükseklik<br>1–14 inç (14*)<br>25–356 mm (297*)<br>Yönlendirme<br>Dikey*<br>Yatay<br>Her yüze 2 tarama<br>Kapalı*<br>Açık | Bir tarama boyutu adı atar ve tarama ayarlarını yapılandırır. |



## Ortam Türleri

| Menü öğesi         | Açıklama                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Düz                | Yüklenen kağıdın dokusu ve ağırlığını belirtir. |
| Kart Destesi       | Aşağıdaki ayarlar arasından seçiminizi yapın:   |
| Asetat             | Kağıt Dokusu                                    |
| Geri Dönüştürülmüş | Düzgün                                          |
| Etiketler          | Normal*                                         |
| Bond               | Kaba                                            |
| Zarf               | Kağıt Ağırlığı                                  |
| Pürüzlü Zarf       | Hafif                                           |
| Antet              | Normal*                                         |
| Önceden Basılı     | Ağır                                            |
| Renkli Kağıt       |                                                 |
| Hafif              |                                                 |
| Ağır               |                                                 |
| Kaba/Pamuk         |                                                 |
| Özel Tür [x]       |                                                 |

**Not:** Bir değerin yanındaki yıldız (\*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.

## Kopyala

### Varsayılan Fotokopi Ayarları

| Menü öğesi                                                                                                                                  | Açıklama                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>İçerik Türü</b><br>Metin<br>Metin/Fotoğraf*<br>Fotoğraf<br>Resim                                                                         | Özgün belgenin içeriğine göre çıktı sonucunu iyileştirir. |
| <b>İçerik Kaynağı</b><br>Siyah Beyaz Lazer<br>Renkli Lazer*<br>Mürekkep Püskürtmeli<br>Fotoğraf/Film<br>Magazin<br>Gazete<br>Basın<br>Diğer | Özgün belgenin kaynağına göre çıktı sonucunu iyileştirir. |
| <b>Kenarlar</b><br>1 yüzden 1 yüze*<br>1 yüzden 2 yüze                                                                                      | Özgün belgeye göre tarama davranışını belirler.           |

**Not:** Bir değerin yanındaki yıldız (\*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.

| Menü öğesi                                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ayırma Sayfaları</b><br>Yok*<br>Kopyalar Arasında<br>İşlerin Arasına<br>Sayfaların Arasına            | Yazdırma sırasında boş ayırma sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirler.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ayırma Sayfası Kaynağı</b><br>Tepsi [x] (1*)<br>ÇA Besleyici                                          | Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirler.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Taraf başına Sayfa</b><br>Kapalı*<br>2 Dikey sayfa<br>4 Dikey sayfa<br>2 Yatay sayfa<br>4 Yatay sayfa | Kağıt yaprağının bir yüzüne yazdırılacak sayfa görüntülerinin sayısını belirler.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sayfa Kenarlıklarını Yazdır</b><br>Açık<br>Kapalı*                                                    | Tek sayfaya birden çok sayfa yazdırırken her görüntünün çevresine kenarlık yerleştirir.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Harmanla</b><br>Kapalı [1,1,1,2,2,2]<br>Açık [1,2,1,2,1,2]*                                           | Sırayla birden çok kopya yazdırır.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>"Kopyalama Kaynağı" Boyutu</b><br>[Kağıt boyutlarının listesi]                                        | Özgün belgenin kağıt boyutunu ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.</li> <li>Bu menü öğesi yazıcınızın modeline göre değişiklik gösterebilir.</li> </ul> |
| <b>"Kopyalama Hedefi" Kaynağı</b><br>Tepsi [x] (1*)<br>ÇA Besleyici<br>Otomatik Boyut Eşleştirme         | Kopyalama işi için kağıt kaynağını belirler.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Koyuluk</b><br>1–9 (5*)                                                                               | Taranan görüntünün koyuluğunu ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kopya Sayısı</b><br>1–9999 (1*)                                                                       | Kopya sayısını belirler.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kaplama</b><br>Gizli<br>Kopyala<br>Taslak<br>Acil<br>Özel<br>Kapalı*                                  | Kopyalama işinin her sayfasına yazdırılan kaplama metnini belirtir.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Özel Kaplama</b>                                                                                      | Bir özel kaplama metni yazar.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Gelişmiş Görüntüleme**

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                    | Açıklama                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renk Eksikliği</b><br>Yok*<br>Kırmızı<br>Yeşil<br>Mavi<br><b>Varsayılan Kırmızı Eşiği</b><br>0–255 (128*)<br><b>Varsayılan Yeşil Eşiği</b><br>0–255 (128*)<br><b>Varsayılan Mavi Eşiği</b><br>0–255 (128*) | Tarama sırasında hangi rengin eksik olacağını belirler ve bu renk için eksiltme ayarını yapılandırır. |
| <b>Kontrast</b><br>İçerik için En İyisi*<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5                                                                                                                                        | Çıktının kontrastını belirtir.                                                                        |
| <b>Arka Planı Kaldırma</b><br>Arka plan algılaması<br>İçerik bazlı<br>Sabit<br>Düzey<br>-4 - 4 (0*)                                                                                                           | Taranmış bir resimdeki görünür arka planın miktarını ayarlar.                                         |
| <b>Otomatik Ortala</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                                                                                                     | İçeriği sayfanın ortasına hizalar.                                                                    |
| <b>Ayna Görüntü</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                                                                                                        | Özgün belgenin ayna görüntüsünü oluşturur.                                                            |
| <b>Negatif Resim</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                                                                                                       | Özgün belgenin negatif görüntüsünü oluşturur.                                                         |
| <b>Gölge Ayrıntısı</b><br>-4 - 4 (0*)                                                                                                                                                                         | Taranmış bir resimdeki görünür gölge ayrıntısının miktarını ayarlar.                                  |
| <b>Kenardan Kenara Tara</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                                                                                                | Özgün belgenin kenardan kenara taranmasını sağlar.                                                    |
| <b>Netlik</b><br>1–5 (3*)                                                                                                                                                                                     | Taranan görüntünün netliğini ayarlar.                                                                 |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                                                            |                                                                                                       |

## Yönetici Kontrolleri

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saydam Ayırıcıları</b><br>Kapalı<br>Açık*                                       | Asetatlar arasında boş sayfa ekler.                                    |
| <b>Öncelikli Kopyalara İzin Ver</b><br>Açık*<br>Kapalı                             | Bir sayfa veya belgenin kopyalanması için yazdırma işini yarıda keser. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                        |

## Faks

### Faks Modu

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Faks Modu</b><br>Analog*<br>Faks Sunucusu<br>Devre dışı                         | Bir faks modu seçer. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                      |

### Analog Faks Kurulumu

#### Genel Faks Ayarları

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faks Adı</b>                                                                    | Faks makinenizi tanımlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Faks Numarası</b>                                                               | Faks numaranızı tanımlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Faks Kimliği</b><br>Faks Adı<br>Faks Numarası*                                  | Faks alıcılarına faks adınızı veya faks numaranızı bildirir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Elle Faksı Etknlştr.</b><br>Kapalı*<br>Açık                                     | Yazıcıyı manuel faks için ayarlayın.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Faks Aktarımı T.38 veya G711 olarak ayarlandığında bu Menü öğesi görünmez.</li> <li>Bu Menü öğesi için hat ayırıcı ve telefon aygıtı gerekir.</li> <li>Gelen faks işini yanıtlamak ve faks numarası çevirmek için normal telefon hattı kullanın.</li> <li>Doğrudan Manuel Faks işlevine gitmek için tuş takımında <b>#</b> ve <b>0</b> tuşlarına dokununuz.</li> </ul> |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Menü ögesi                                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bellek Kullanımı</b><br>Tüm alınanlar<br>Çoğunu al<br>Eşit*<br>En çok gönderilen<br>Tüm gönderilenler | Faks gönderme için ayrılan dahili yazıcı belleği miktarını ayarlar.<br><b>Not:</b> Bu Menü ögesi, arabellek koşullarını ve başarısız faksları önler.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Faksları İptal Et</b><br>İzin Ver*<br>İzin Verme                                                      | Giden faksları iletilmeden önce iptal eder ya da gelen faksları yazdırılması bitmeden önce iptal eder.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Arayan Kimliği</b><br>Kapalı<br>Açık*<br>Alternatif                                                   | Faksı gönderen kişinin telefon numarasını gösterir.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Faks Numarası Maskeleye</b><br>Kapalı*<br>Soldan<br>Sağdan                                            | Giden faks numarasını maskeleye formatını belirler.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Maskelenecek Basamaklar</b><br>0–58 (0*)                                                              | Giden bir faks numarasında maskelenecek basamakların sayısını belirtir.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hatta Bağlı Algılamayı Etkinleştir</b><br>Kapalı<br>Açık*                                             | Yazıcıya telefon hattı bağlı olup olmadığını tespit eder.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tespit işlemi yazıcı açıldığında ve her aramadan önce gerçekleşir.</li> <li>Faks Aktarımı T.38 olarak ayarlandığında bu Menü ögesi görünmez.</li> </ul>                                                            |
| <b>Yanlış Jak Algılamada Hattı Etkinleştir</b><br>Kapalı*<br>Açık                                        | Yazıcının doğru bağlantı noktasına telefon hattı bağlı olup olmadığını tespit eder.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tespit işlemi yazıcı açıldığında ve her aramadan önce gerçekleşir.</li> <li>Faks Aktarımı T.38 olarak ayarlandığında bu Menü ögesi görünmez.</li> </ul>                                  |
| <b>Kullanım Desteğinde Uzantıyı Etkinleştir</b><br>Kapalı<br>Açık*                                       | Telefon hattının başka bir aygıt tarafından (ör. aynı hattaki başka bir telefon) kullanılıp kullanılmadığını tespit eder.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu Menü ögesi yazıcı açıldıktan sonra sürekli olarak izlenir.</li> <li>Faks Aktarımı T.38 olarak ayarlandığında bu Menü ögesi görünmez.</li> </ul> |
| <b>Faks Uyumluluğunu Optimize Et</b>                                                                     | Yazıcının faks işlevini diğer faks makineleriyle optimum uyumluluk için yapılandırır.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Faks Gönderme Ayarları

| Menü öğesi                                                                                                                                  | Açıklama                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çözünürlük</b><br>Standart*<br>İnce<br>Süper İnce<br>Ultra İnce                                                                          | Taranan görüntünün çözünürlüğünü ayarlar.<br><b>Not:</b> Çözünürlüğün yüksek olması faksın iletim süresini artırır ve daha fazla bellek gerektirir.                                                                              |
| <b>Orijinal Boyut</b><br>[Kağıt boyutlarının listesi]                                                                                       | Özgün belgenin boyutunu belirtin.<br><b>Not:</b> Karma Boyutlar ABD'de varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                 |
| <b>Yönlendirme</b><br>Dikey*<br>Yatay                                                                                                       | Özgün belgenin yönlendirmesini belirtir.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kenarlar</b><br>Kapalı*<br>Uzun Kenar<br>Kısa Kenar                                                                                      | Çift taraflı belge tararken metin ve grafiklerin sayfa yönlendirmesini belirler.                                                                                                                                                 |
| <b>İçerik Türü</b><br>Metin*<br>Metin/Fotoğraf<br>Fotoğraf<br>Resim                                                                         | Özgün belgenin içeriğine göre çıktı sonucunu iyileştirir.                                                                                                                                                                        |
| <b>İçerik Kaynağı</b><br>Siyah Beyaz Lazer<br>Renkli Lazer*<br>Mürekkep Püskürtmeli<br>Fotoğraf/Film<br>Magazin<br>Gazete<br>Basın<br>Diğer | Özgün belgenin kaynağına göre çıktı sonucunu iyileştirir.                                                                                                                                                                        |
| <b>Koyuluk</b><br>1–9 (5*)                                                                                                                  | Taranan görüntünün koyuluğunu ayarlar.                                                                                                                                                                                           |
| <b>PABX arkasında</b><br>Açık<br>Kapalı*                                                                                                    | Yazıcının çevir sesini beklemeden faks numarasını çevirmesini sağlar.<br><b>Not:</b> Private Automated Branch Exchange (PABX), tek bir erişim numarasının dışarıdan arayanlara birkaç hat sunmasını sağlayan bir telefon ağıdır. |
| <b>Çevirme Modu</b><br>Ton*<br>Darbeli                                                                                                      | Gelen veya giden faksler için çevirme modunu belirler.                                                                                                                                                                           |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |

## Gelişmiş Görüntüleme

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renk Eksikliği</b><br>Yok*<br>Kırmızı<br>Yeşil<br>Mavi<br><b>Varsayılan Kırmızı Eşiği</b><br>0–255 (128*)<br><b>Varsayılan Yeşil Eşiği</b><br>0–255 (128*)<br><b>Varsayılan Mavi Eşiği</b><br>0–255 (128*) | Tarama sırasında hangi rengin eksik olacağını belirler ve bu renk için eksiltme ayarını yapılandırır.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kontrast</b><br>İçerik için En İyisi*<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5                                                                                                                                        | Çıktının kontrastını ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Arka Planı Kaldırma</b><br>Arka Plan Algılaması<br>İçerik bazlı*<br>Sabit<br>Düzey<br>-4 - 4 (0*)                                                                                                          | Taranmış bir resimdeki görünür arka planın miktarını ayarlar.<br><b>Not:</b> Özgün belgeden arka plan rengini kaldırmak isterseniz Arka Plan Algılamasını İçerik Bazlı olarak ayarlayın. Bir fotoğraftan görüntü kirliliğini gidermek isterseniz Arka Plan Algılamasını Sabit olarak ayarlayın. |
| <b>Ayna Görüntü</b><br>Açık<br>Kapalı*                                                                                                                                                                        | Özgün belgenin ayna görüntüsünü oluşturur.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Negatif Resim</b><br>Açık<br>Kapalı*                                                                                                                                                                       | Özgün belgenin negatif görüntüsünü oluşturur.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gölge Ayrıntısı</b><br>-4 - 4 (0*)                                                                                                                                                                         | Taranmış bir resimdeki görünür gölge ayrıntısının miktarını ayarlar.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kenardan Kenara Tara</b><br>Açık<br>Kapalı*                                                                                                                                                                | Özgün belgenin kenardan kenara taranmasını sağlar.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Netlik</b><br>1–5 (3*)                                                                                                                                                                                     | Taranan görüntünün netliğini ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sıcaklık</b><br>-4 - 4 (0*)                                                                                                                                                                                | Çıktının daha soğuk mu yoksa daha sıcak mı olacağını belirler.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Yönetici Kontrolleri

| Menü ögesi                                                                                                                                  | Açıklama                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Otomatik Yeniden Ara</b><br>0–9 (5*)                                                                                                     | Alıcı faks makinelerinin etkinlik düzeylerine göre yeniden arama girişimlerinin sayısını ayarlar.                                                                                              |
| <b>Yeniden Arama Sıklığı</b><br>1–200 dakika (3*)                                                                                           | Faksı başarıyla gönderme şansını artırmak için yeniden arama girişimleri arasındaki süreyi artırır.                                                                                            |
| <b>ECM'yi Etkinleştir</b><br>Açık*<br>Kapalı                                                                                                | Faks işleri için Hata Düzeltme Modunu (ECM) etkinleştirir.<br><b>Not:</b> ECM, faks iletim işleminde telefon hattı paraziti ve zayıf sinyal gücünden kaynaklanan hataları algılar ve düzeltir. |
| <b>Faks Taramaları Etknlştr.</b><br>Açık*<br>Kapalı                                                                                         | Yazıcıda taraman dosyaları fakslar.                                                                                                                                                            |
| <b>Faks için Sürücü</b><br>Açık*<br>Kapalı                                                                                                  | Yazdırma sürücüsünün faks göndermesine izin verir.                                                                                                                                             |
| <b>Kısayol Olarak Kaydet'e İzin Ver</b><br>Açık*<br>Kapalı                                                                                  | Faks numaralarını yazıcıda kısayol olarak kaydeder.                                                                                                                                            |
| <b>Maks Hız</b><br>33600*<br>14400<br>9600<br>4800<br>2400                                                                                  | Maksimum faks gönderme hızını ayarlar.                                                                                                                                                         |
| <b>Renkli Faks Taramaları Etknlştr.</b><br>Varsayılan olarak kapalı*<br>Varsayılan olarak açık<br>Hiçbir zaman kullanma<br>Her zaman kullan | Faks için renkli taramaları etkinleştirir.                                                                                                                                                     |
| <b>Renkli Faksları Tek Renk Faksa Otomatik Dönüştür</b><br>Açık*<br>Kapalı                                                                  | Tüm giden renkli faksları siyah beyaza dönüştürür.                                                                                                                                             |
| <b>Faks Numarasını Onaylayın</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                         | Kullanıcıdan faks numarasını onaylamasını ister.                                                                                                                                               |
| <b>Çevirme Öneki</b>                                                                                                                        | Bir çevirme öneki ayarlar.                                                                                                                                                                     |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                          |                                                                                                                                                                                                |



## Faks Alma Ayarları

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çalma Sayısı</b><br>1–25 (3*)                                                   | Gelen faks için zil sayısını ayarlar.                                                                                                                                       |
| <b>Otomatik Küçültme</b><br>Kapalı<br>Açık*                                        | Gelen faksı sayfaya sığacak şekilde ölçeklendirir.                                                                                                                          |
| <b>Kağıt Kaynağı</b><br>Tepsi [x]<br>ÇA Besleyici<br>Otomatik*                     | Gelen faksı yazdırmak için kullanılacak kağıt kaynağını ayarlar.<br><b>Not:</b> ÇA Besleyici yalnızca isteğe bağlı bir 650 yapraklık çift tepsi takılı olduğunda görünülür. |
| <b>Kenarlar</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                 | Kağıdın her iki tarafına yazdırın.                                                                                                                                          |
| <b>Ayırma Sayfaları</b><br>Hiçbiri*<br>İş Öncesi<br>İş Sonrası                     | Yazdırma sırasında boş ayırma sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirler.                                                                                                   |
| <b>Ayırma Sayfası Kaynağı</b><br>Tepsi [x] (1*)<br>ÇA Besleyici                    | Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirler.<br><b>Not:</b> ÇA Besleyici yalnızca isteğe bağlı bir 650 yapraklık çift tepsi takılı olduğunda görünülür.                  |
| <b>Çıkış Kutusu</b><br>Standart Sele                                               | Alınan fakslar için çıkış kutusunu belirler.                                                                                                                                |
| <b>Faks Alt Bilgisi</b><br>Açık<br>Kapalı*                                         | Alınan bir fakstaki her sayfanın en alt kısmına iletim bilgilerini yazdırır.                                                                                                |
| <b>Faks Altbilgisi Saat Damgası</b><br>Alı*<br>Yazdır                              | Saat damgasını alınan faksın her sayfasının alt kısmına yazdırır.                                                                                                           |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                             |

## Yönetici Kontrolleri

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Faks Alımını Etkinleştir</b><br>Kapalı<br>Açık*                                 | Yazıcıyı faks alacak şekilde ayarlar.        |
| <b>Renkli Faks Alımını Etkinleştir</b><br>Kapalı<br>Açık*                          | Yazıcıyı renkli faks alacak şekilde ayarlar. |
| <b>Arayan Kimliğini Etkinleştir</b><br>Kapalı<br>Açık*                             | Gelen faksı gönderen numarayı gösterir.      |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                              |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adsız Faksları Engelle</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                                                                              | İstasyon kimliği veya faks kimliği belirtilmemiş aygıtlardan gönderilen gelen faksları engeller.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Yanıt Açık</b><br>Tüm Ziller*<br>Yalnızca Tek Zil<br>Yalnızca Çift Zil<br>Yalnızca Üç Zil<br>Yalnızca Tek veya Çift Zil Sesi<br>Yalnızca Tek veya Üç Zil Sesi<br>Yalnızca Çift veya Üç Zil | Gelen faks için farklı bir zil sesi ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Otomatik Yanıtlama</b><br>Kapalı<br>Açık*                                                                                                                                                  | Yazıcıyı, faksı otomatik olarak alacak şekilde ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Elle Yanıt Kodu</b><br>0–9 (9*)                                                                                                                                                            | Faks almaya başlamak için telefondaki sayı tuşlarını kullanarak elle kod girmenizi sağlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu menü öğesi yalnızca yazıcı hattı bir telefonla paylaştığında görünür.</li> <li>Bu menü öğesi yalnızca yazıcı faksı elle alacak şekilde ayarlandığında görünür.</li> </ul> |
| <b>Faksı İletme</b><br>Yazdır*<br>Yazdır ve İlet<br>İlet                                                                                                                                      | Alınan faksın nasıl iletileceğini belirler.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>İlet</b><br>Hedef [x]<br>Tür<br>Kısayol Numarası                                                                                                                                           | Alınan faksın iletileceği hedefi belirler.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Onay E-postası</b>                                                                                                                                                                         | Faks başarıyla iletildiğinde onay e-postası gönderir.<br><b>Not:</b> E-posta yalnızca FTP veya Ağ Paylaşımı hedeflerine iletimde gönderilir.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Maks Hız</b><br>33600*<br>14400<br>9600<br>4800<br>2400                                                                                                                                    | Maksimum faks iletim hızını ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Faks Kapak Sayfası

| Menü öğesi                                                                                                                    | Açıklama                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Faks Kapak Sayfası</b><br>Varsayılan Olarak Kapalı*<br>Varsayılan Olarak Açık<br>Hiçbir Zaman Kullanma<br>Her Zaman Kullan | Faks kapak sayfasının ayarlarını yapılandırır. |
| <b>Kime alanını ekle</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                   |                                                |
| <b>Kimden alanını ekle</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                 |                                                |
| <b>Nereden</b>                                                                                                                |                                                |
| <b>Mesaj Alanını Ekle</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                  |                                                |
| <b>Mesaj:</b>                                                                                                                 |                                                |
| <b>Logoyu Ekle</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                         |                                                |
| <b>Altbilgi [x] Ekle</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                   |                                                |
| <b>Altbilgi [x]</b>                                                                                                           |                                                |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                            |                                                |

## Faks Günlüğü Ayarları

| Menü öğesi                                                                               | Açıklama                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktarım Günlüğü Sıklığı</b><br>Her zaman*<br>Hiçbir zaman<br>Yalnızca Hata İçin       | Yazıcının hangi sıklıkta aktarım günlüğü oluşturacağını belirler.                                 |
| <b>Aktarım Günlüğü Eylemi</b><br>Yazdır<br>Kapalı<br>Açık*<br>E-posta<br>Kapalı*<br>Açık | Başarılı faks iletimi veya iletim hatası için günlük yazdırır veya günlüğün e-postasını gönderir. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.       |                                                                                                   |

| Menü öğesi                                                                       | Açıklama                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Alma Hatası Günlüğü</b><br>Asla Yazdırma*<br>Hata Olursa Yazdır               | Faks alım hataları için günlük yazdırır.                       |
| <b>Otomatik Yazdırma Günlüğü</b><br>Açık*<br>Kapalı                              | Tüm faks etkinliklerini yazdırır.                              |
| <b>Kağıt Kaynağı Günlüğü</b><br>Tepsi [x] (1*)<br>Çok Amaçlı Besleyici           | Günlükleri yazdırmak için kullanılan kağıt kaynağını belirler. |
| <b>Günlük Görüntüle</b><br>Uzak Faks Adı*<br>Aranan Numara                       | Göndereni uzak faks adı veya faks numarasıyla tanımlar.        |
| <b>İş Günlüğü Etknlştr.</b><br>Açık*<br>Kapalı                                   | Tüm faks işlerinin özetini görüntüler.                         |
| <b>Arama Günlüğü Etknlştr.</b><br>Açık*<br>Kapalı                                | Faks çevirme geçmişinin özetini görüntüler.                    |
| <b>Günlük Çıkış Selesi</b><br>Standart Kutu*<br>Kutu [x]                         | Yazdırılan günlükler için çıkış kutusunu belirler.             |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                |

## Hoparlör Ayarları

| Menü öğesi                                                                          | Açıklama                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Hoparlör Modu</b><br>Her Zaman Kapalı<br>Her Zaman Açık<br>Bağlanana Kadar Açık* | Faks hoparlör modunu ayarlar.           |
| <b>Hoparlör Sesi</b><br>Düşük<br>Yüksek*                                            | Faks hoparlörünün ses düzeyini ayarlar. |
| <b>Zil Sesi Düzeyi</b><br>Kapalı<br>Açık*                                           | Zil sesi düzeyini etkinleştirir.        |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.    |                                         |

# E-posta

## E-posta Ayarları

| Menü ögesi                                                                                                                                                                         | Açıklama                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Birincil SMTP Ağ Geçidi</b>                                                                                                                                                     | E-posta gönderimi için kullanılan birincil SMTP sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını yazar. |
| <b>Birincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası</b><br>1–65535 (25*)                                                                                                                   | Birincil SMTP sunucusunun bağlantı noktası numarasını girer.                                             |
| <b>İkincil SMTP Ağ Geçidi</b>                                                                                                                                                      | İkincil veya yedek SMTP sunucunuzun sunucu IP adresini veya ana bilgisayar adını yazar.                  |
| <b>İkincil SMTP Ağ Geçidi Noktası</b><br>1–65535 (25*)                                                                                                                             | İkincil veya yedek SMTP sunucunuzun sunucu bağlantı noktası numarasını girer.                            |
| <b>SMTP Zaman Aşımı</b><br>5–30 saniye (30*)                                                                                                                                       | SMTP sunucusu yanıt vermiyorsa yazıcı zaman aşımına uğramadan önce geçmesi gereken süreyi ayarlar.       |
| <b>Yanıt Adresi</b>                                                                                                                                                                | E-postaya yanıt adresini belirler.                                                                       |
| <b>Her zaman SMTP varsayılan Yanıt Adresini kullan</b><br>Açık*<br>Kapalı                                                                                                          | SMTP sunucuda her zaman varsayılan yanıt adresini kullanır.                                              |
| <b>SSL/TLS Kullan</b><br>Devre dışı*<br>Görüşme<br>Gerekli                                                                                                                         | E-postanın şifreli bağlantı kullanarak gönderilip gönderilmeyeceğini belirler.                           |
| <b>Güvenilir Sertifika Gerekir</b><br>Kapalı<br>Açık*                                                                                                                              | SMTP sunucusuna erişirken güvenilir sertifika gerektirir.                                                |
| <b>SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama</b><br>Kimlik doğrulama gerekmiyor*<br>Oturum Aç/Düz<br>NTLM<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>Kerberos 5                                             | SMTP sunucusu için kimlik doğrulama türünü ayarlar.                                                      |
| <b>Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta</b><br>Yok*<br>Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan                                                                                                 | Aygıt tarafından gönderilen e-posta için kimlik bilgileri gerekip gerekmeyeceğini belirler.              |
| <b>Kullanıcı-Tarafından Gönderilen E-Posta</b><br>Yok*<br>Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan<br>Otrm Kulncı Kml&PrI Kulln<br>Oturum E-posta Adresi ve Parolası Kullan<br>Kullanıcıya sor | Kullanıcı tarafından gönderilen e-posta için kimlik bilgileri gerekip gerekmeyeceğini belirler.          |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                                 |                                                                                                          |

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Active Directory Aygıt Bilgilerini Kullanın</b><br>Kapalı<br>Açık*              | Kullanıcı kimlik bilgileri ve grup adlarının SMTP sunucusuna bağlanmasını sağlar. |
| <b>Aygıt Kullanıcı Kimliği</b>                                                     | SMTP sunucusuna bağlanırken kullanılacak kullanıcı kimliği ve parolayı belirler.  |
| <b>Aygıt Parolası</b>                                                              |                                                                                   |
| <b>Kerberos 5 ALANI</b>                                                            | Kerberos 5 kimlik doğrulama protokolü için alanı belirler.                        |
| <b>NTLM Etki Alanı</b>                                                             | NTLM güvenlik protokolü için etki alanı adını belirler.                           |
| <b>"SMTP sunucusu kurulmadı" hatasını devre dışı bırak</b><br>Kapalı*<br>Açık      | "SMTP sunucusu kurulmadı" hata mesajını gizler.                                   |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                   |

## Varsayılan E-posta Ayarları

| Menü öğesi                                                                                                          | Açıklama                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konu</b>                                                                                                         | E-posta konusunu ve mesajını belirler.                                                                                                              |
| <b>Mesaj</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| <b>Dosya Adı</b>                                                                                                    | Taranan görüntünün dosya adını belirler.                                                                                                            |
| <b>Biçim</b><br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps)<br>TXT (.txt)<br>RTF (.rtf)<br>DOCX (.docx) | Taranan görüntü için dosya formatını belirler.                                                                                                      |
| <b>Genel OCR Ayarları</b><br>Tanınan Diller<br>Otomatik Döndür<br>Benekleri Gider<br>Oto Kontrast Geliştirme        | Optik karakter tanıma (OCR) için ayarları yapılandırır.<br><b>Not:</b> Bu Menü öğesi yalnızca bir OCR çözümü satın alıp yüklediyseniz görüntülenir. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                  |                                                                                                                                                     |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                            | Açıklama                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>PDF Ayarları</b><br>PDF Sürümü<br>1.3<br>1.4<br>1.5*<br>1.6<br>1.7<br>Arşiv Sürümü<br>A-1a*<br>A-1b<br>İyi Sıkıştırılmış<br>Kapalı*<br>Açık<br>Güvenli<br>Kapalı*<br>Açık<br>Aranabilir<br>Kapalı*<br>Açık<br>Arşivleme (PDF/A)<br>Kapalı*<br>Açık | Taranan görüntünün PDF formatını ayarlar.                 |
| <b>İçerik Türü</b><br>Metin<br>Metin/Fotoğraf*<br>Fotoğraf<br>Resim                                                                                                                                                                                   | Özgün belgenin içeriğine göre çıktı sonucunu iyileştirir. |
| <b>İçerik Kaynağı</b><br>Siyah Beyaz Lazer*<br>Renkli Lazer<br>Mürekkep Püskürtmeli<br>Fotoğraf/Film<br>Magazin<br>Gazete<br>Basın<br>Diğer                                                                                                           | Özgün belgeye göre çıktı sonucunu iyileştirir.            |
| <b>Renkli</b><br>Siyah Beyaz<br>Gri<br>Renkli*<br>Otomatik                                                                                                                                                                                            | Görüntü tararken kullanılacak rengi belirler.             |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                                                                                                    |                                                           |

| Menü öğesi                                                                          | Açıklama                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çözünürlük</b><br>75 dpi<br>150 dpi*<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi | Taranan görüntünün çözünürlüğünü ayarlar.                                                          |
| <b>Koyuluk</b><br>-4 - 4 (0*)                                                       | Taranan görüntünün koyuluğunu ayarlar.                                                             |
| <b>Yönlendirme</b><br>Dikey*<br>Yatay                                               | Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir.                                                    |
| <b>Orijinal Boyut</b><br>[Kağıt boyutlarının listesi]                               | Özgün belgenin kağıt boyutunu ayarlar.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Karma Boyutlar'dır. |
| <b>Kenarlar</b><br>Kapalı*<br>Uzun Kenar<br>Kısa Kenar                              | Çift taraflı belge tararken metin ve grafiklerin sayfa yönlendirmesini belirler.                   |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.  |                                                                                                    |

## Gelişmiş Görüntüleme

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                 | Açıklama                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renk Dengesi</b><br>Camgöbeğinden Kırmızıya<br>-4 - 4 (0*)<br>Macentadan Yeşile<br>-4 - 4 (0*)<br>Sarıdan Maviye<br>-4 - 4 (0*)                                                                         | Tarama sırasında renk yoğunluğunu ayarlar.                                                            |
| <b>Renk Eksikliği</b><br>Renk Eksikliği<br>Yok*<br>Kırmızı<br>Yeşil<br>Mavi<br>Varsayılan Kırmızı Eşiği<br>0-255 (128*)<br>Varsayılan Yeşil Eşiği<br>0-255 (128*)<br>Varsayılan Mavi Eşiği<br>0-255 (128*) | Tarama sırasında hangi rengin eksik olacağını belirler ve bu renk için eksiltme ayarını yapılandırır. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                                                         |                                                                                                       |



| Menü öğesi                                                                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oto Renk Algıla</b><br>Renk Hassasiyeti<br>1–9 (5*)<br>Alan Hassasiyeti<br>1–9 (5*)<br>E-posta Bit Derinliği<br>1 bit*<br>8 bit | Yazıcının özgün belgeden algıladığı renk miktarını ayarlar.<br><b>Not:</b> Bu Menü öğesi yalnızca Renk Otomatik olarak ayarlandığında görünür.                                                                                                                                                  |
| <b>JPEG Kalitesi</b><br>İçerik için en iyisi*<br>5–95                                                                              | JPEG formatında taranan görüntünün kalitesini ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 dosya boyutunu küçültür ancak görüntü kalitesini azaltır.</li> <li>95 en iyi görüntü kalitesini sağlar ancak dosya boyutunu büyütür.</li> </ul>                               |
| <b>Kontrast</b><br>İçerik için en iyisi*<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5                                                             | Çıktının kontrastını belirtir.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Arka Planı Kaldırma</b><br>Arka Plan Algılaması<br>İçerik bazlı*<br>Sabit<br>Düzy<br>-4 - 4 (0*)                                | Taranmış bir resimdeki görünür arka planın miktarını ayarlar.<br><b>Not:</b> Özgün belgeden arka plan rengini kaldırmak isterseniz Arka Plan Algılamasını İçerik Bazlı olarak ayarlayın. Bir fotoğraftan görüntü kirliliğini gidermek isterseniz Arka Plan Algılamasını Sabit olarak ayarlayın. |
| <b>Ayna Görüntü</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                             | Özgün belgenin ayna görüntüsünü oluşturur.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Negatif Resim</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                            | Özgün belgenin negatif görüntüsünü oluşturur.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gölge Ayrıntısı</b><br>-4 - 4 (0*)                                                                                              | Taranmış bir resimdeki görünür gölge ayrıntısının miktarını ayarlar.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kenardan Kenara Tara</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                     | Özgün belgenin kenardan kenara taranmasını sağlar.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Netlik</b><br>1–5 (3*)                                                                                                          | Taranan görüntünün netliğini ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sıcaklık</b><br>-4 - 4 (0*)                                                                                                     | Çıktının daha soğuk mu yoksa daha sıcak mı olacağını belirler.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Boş Sayfalar</b><br>Boş Sayfa Kaldırma<br>Boş Sayfa Hassasiyeti                 | Boş sayfaların dahil edip edilmeyeceğini belirtir. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                    |

## Yönetici Kontrolleri

| Menü öğesi                                                                                                         | Açıklama                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maks E-posta Boyutu</b><br>0–65535 (0*)                                                                         | Her e-posta için izin verilen dosya boyutunu ayarlar.                                                                                            |
| <b>Boyut Hatası Mesajı</b>                                                                                         | E-posta izin verilen dosya boyutunu aştığında yazıcının gönderdiği hata mesajını belirler.<br><b>Not:</b> En fazla 1024 karakter yazabilirsiniz. |
| <b>Hedefleri Sınırla</b>                                                                                           | E-posta gönderimini yalnızca belirtilen etki alanı adları listesiyle sınırlar.<br><b>Not:</b> Etki alanlarını ayırmak için virgül kullanın.      |
| <b>Bana Kopya Gönder</b><br>Asla görünmez*<br>Varsayılan Olarak Açık<br>Varsayılan Olarak Kapalı<br>Her Zaman Açık | Size e-postanın kopyasını gönderir.                                                                                                              |
| <b>E-posta Alıcılarını Sınırla</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                              | E-posta alıcılarının sayısını sınırlar.                                                                                                          |
| <b>Bilgi/gizli: kullan</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                      | E-postada bilgi ve gizli alanlarını etkinleştirir.                                                                                               |
| <b>Birden-Çok Syf TIFF Kullan</b><br>Açık*<br>Kapalı                                                               | Tek sayfalı ve birden çok sayfalı TIFF dosyaları arasında seçim yapılmasını sağlar.                                                              |
| <b>TIFF Sıkıştırma</b><br>LZW*<br>JPEG                                                                             | TIFF dosyaları için sıkıştırma seçeneğini ayarlar.                                                                                               |
| <b>Metin Varsayılanları</b><br>5–95 (75*)                                                                          | Taranan görüntüdeki metnin kalitesini ayarlar.                                                                                                   |
| <b>Metin/Fotoğraf Varsayılanları</b><br>5–95 (75*)                                                                 | Taranan görüntüdeki metin veya fotoğrafın kalitesini ayarlar.                                                                                    |
| <b>Fotoğraf Varsayılanları</b><br>5–95 (50*)                                                                       | Taranan görüntüdeki fotoğrafın kalitesini ayarlar.                                                                                               |
| <b>Aktarım Günlüğü</b><br>Günlük yazdır*<br>Günlük Yazdırma<br>Yalnızca Hata Yazdır                                | Başarılı e-posta iletimi için günlük yazdırır.                                                                                                   |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                 |                                                                                                                                                  |

| Menü öğesi                                                                       | Açıklama                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kağıt Kaynağı Günlüğü</b><br>Tepsi [x] (1*)<br>Çok Amaçlı Besleyici           | Günlükleri yazdırmak için kullanılan kağıt kaynağını belirler.                                                                                                   |
| <b>Özel İş Tarama</b><br>Kapalı*<br>Açık                                         | Özel işlerin taramasını varsayılan olarak açar.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca bir sabit disk takıldığında kullanılabilir.                                |
| <b>Tarama Önizleme</b><br>Kapalı<br>Açık*                                        | Ekranda tarama önizlemesini gösterir.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.                                  |
| <b>Kısayol Olarak Kaydet'e İzin Ver</b><br>Kapalı<br>Açık*                       | E-posta adreslerini kısayol olarak kaydeder.<br><b>Not:</b> Kapalı olarak ayarlandığında, Kısayol Olarak Kaydet düğmesi, e-posta Hedefi ekranında görüntülenmez. |
| <b>E-postayla Görüntü Gönderme Biçimi</b><br>Ek*<br>Web Bağlantısı               | Görüntülerin e-postada nasıl gönderileceğini belirler.                                                                                                           |
| <b>Gönderdikten Sonra E-posta Bilgilerini Sıfırla</b><br>Kapalı<br>Açık*         | Bir e-posta gönderdikten sonra varsayılan e-posta bilgilerini sıfırlar.                                                                                          |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                  |

## Web Bağlantı Kurulumu

| Menü öğesi                          | Açıklama                                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Sunucu</b>                       | Yazıcıyı, e-postayı web bağlantısı olarak gönderecek şekilde ayarlar. |
| <b>Oturum Aç düğmesini tıklatın</b> |                                                                       |
| <b>Parola</b>                       |                                                                       |
| <b>Yol</b>                          |                                                                       |
| <b>Dosya Adı</b>                    |                                                                       |
| <b>Web Bağlantısı</b>               |                                                                       |

# FTP

## Varsayılan FTP Ayarları

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                            | Açıklama                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biçim</b><br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps)<br>TXT (.txt)<br>RTF (.rtf)<br>DOCX (.docx)                                                                                                                                   | Taranan görüntü için dosya formatını belirler.<br><b>Not:</b> Bu menü öğeleri yazıcınızın modeline göre değişiklik gösterebilir.                       |
| <b>Genel OCR Ayarları</b><br>Tanınan Diller<br>Otomatik Döndür<br>Benekleri Gider<br>Oto Kontrast Geliştirme                                                                                                                                          | Optik karakter tanıma (OCR) için ayarları yapılandırır.<br><b>Not:</b> Bu menü yalnızca bir OCR çözümü satın aldıysanız ve yüklediyseniz görüntülenir. |
| <b>PDF Ayarları</b><br>PDF Sürümü<br>1.3<br>1.4<br>1.5*<br>1.6<br>1.7<br>Arşiv Sürümü<br>A-1a*<br>A-1b<br>İyi Sıkıştırılmış<br>Kapalı*<br>Açık<br>Güvenli<br>Kapalı*<br>Açık<br>Aranabilir<br>Kapalı*<br>Açık<br>Arşivleme (PDF/A)<br>Kapalı*<br>Açık | Taranan görüntü için PDF formatını ayarlar.                                                                                                            |
| <b>İçerik Türü</b><br>Metin<br>Metin/Fotoğraf*<br>Resim<br>Fotoğraf                                                                                                                                                                                   | Özgün belgenin içeriğine göre çıktı sonucunu iyileştirir.                                                                                              |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |

| Menü öğesi                                                                                                                                  | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İçerik Kaynağı</b><br>Siyah Beyaz Lazer<br>Renkli Lazer*<br>Mürekkep Püskürtmeli<br>Fotoğraf/Film<br>Magazin<br>Gazete<br>Basın<br>Diğer | Özgün belgenin kaynağına göre çıktı sonucunu iyileştirir.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Renkli</b><br>Siyah Beyaz<br>Gri<br>Renkli*<br>Otomatik                                                                                  | Görüntü tararken kullanılacak rengi belirler.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Çözünürlük</b><br>75 dpi<br>150 dpi*<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi                                                         | Taranan görüntünün çözünürlüğünü ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Koyuluk</b><br>-4 - 4 (0*)                                                                                                               | Taranan görüntünün koyuluğunu ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Yönlendirme</b><br>Dikey*<br>Yatay                                                                                                       | Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Orijinal Boyut</b><br>[Kağıt boyutlarının listesi]                                                                                       | Özgün belgenin kağıt boyutunu ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.</li> <li>Bu menü öğeleri yazıcınızın modeline göre değişiklik gösterebilir.</li> </ul> |
| <b>Kenarlar</b><br>Kapalı*<br>Uzun Kenar<br>Kısa Kenar                                                                                      | Çift taraflı belge tararken metin ve grafiklerin sayfa yönlendirmesini belirler.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dosya Adı</b>                                                                                                                            | Taranan görüntünün dosya adını belirler.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Gelişmiş Görüntüleme**

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                 | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renk Dengesi</b><br>Camgöbeğinden Kırmızıya<br>-4 - 4 (0*)<br>Macentadan Yeşile<br>-4 - 4 (0*)<br>Sarıdan Maviye<br>-4 - 4 (0*)                                                                         | Tarama sırasında renk yoğunluğunu ayarlar.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Renk Eksikliği</b><br>Renk Eksikliği<br>Yok*<br>Kırmızı<br>Yeşil<br>Mavi<br>Varsayılan Kırmızı Eşiği<br>0–255 (128*)<br>Varsayılan Yeşil Eşiği<br>0–255 (128*)<br>Varsayılan Mavi Eşiği<br>0–255 (128*) | Tarama sırasında hangi rengin eksik olacağını belirler ve bu renk için eksiltme ayarını yapılandırır.                                                                                                                                                   |
| <b>Oto Renk Algıla</b><br>Renk Hassasiyeti<br>1–9 (5*)<br>Alan Hassasiyeti<br>1–9 (5*)<br>FTP Bit Derinliği<br>1 bit*<br>8 bit                                                                             | Yazıcının özgün belgeden algıladığı renk miktarını ayarlar.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca Renk Otomatik olarak ayarlandığında görünür.                                                                                                          |
| <b>JPEG Kalitesi</b><br>İçerik için en iyisi*<br>5–95                                                                                                                                                      | JPEG formatlı görüntünün kalitesini ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 dosya boyutunu küçültür ancak görüntü kalitesini azaltır.</li> <li>90 en iyi görüntü kalitesini sağlar ancak dosya boyutunu büyütür.</li> </ul> |
| <b>Kontrast</b><br>İçerik için en iyisi*<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5                                                                                                                                     | Çıktının kontrastını belirtir.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Menü öğesi                                                                                           | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arka Planı Kaldırma</b><br>Arka Plan Algılaması<br>İçerik bazlı*<br>Sabit<br>Düzey<br>-4 - 4 (0*) | Taranmış bir resimdeki görünür arka planın miktarını ayarlar.<br><b>Not:</b> Özgün belgeden arka plan rengini kaldırmak isterseniz Arka Plan Algılamasını İçerik Bazlı olarak ayarlayın. Bir fotoğraftan görüntü kirliliğini gidermek isterseniz Arka Plan Algılamasını Sabit olarak ayarlayın. |
| <b>Ayna Görüntü</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                               | Özgün belgenin ayna görüntüsünü oluşturur.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Negatif Resim</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                              | Özgün belgenin negatif görüntüsünü oluşturur.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gölge Ayrıntısı</b><br>-4 - 4 (0*)                                                                | Taranmış bir resimdeki görünür gölge ayrıntısının miktarını ayarlar.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kenardan Kenara Tara</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                       | Özgün belgenin kenardan kenara taranmasını sağlar.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Netlik</b><br>1–5 (3*)                                                                            | Taranan görüntünün netliğini ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sıcaklık</b><br>-4 - 4 (0*)                                                                       | Çıktının daha soğuk mu yoksa daha sıcak mı olacağını belirler.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Boş Sayfalar</b><br>Boş Sayfa Kaldırma<br>Boş Sayfa Hassasiyeti                                   | Boş sayfaların dahil edilip edilmeyeceğini belirtir.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Yönetici Kontrolleri

| Menü öğesi                                                                       | Açıklama                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metin Varsayılanları</b><br>5–95 (75*)                                        | Taranan görüntüdeki metnin kalitesini ayarlar.                                      |
| <b>Metin/Fotoğraf Varsayılanları</b><br>5–95 (75*)                               | Taranan görüntüdeki metin veya fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar.            |
| <b>Fotoğraf Varsayılanları</b><br>5–95 (50*)                                     | Taranan görüntüdeki fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar.                       |
| <b>Birden-Çok Syf TIFF Kullan</b><br>Açık*<br>Kapalı                             | Tek sayfalı ve birden çok sayfalı TIFF dosyaları arasında seçim yapılmasını sağlar. |
| <b>TIFF Sıkıştırma</b><br>LZW*<br>JPEG                                           | TIFF dosyaları için sıkıştırma seçeneğini ayarlar.                                  |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                     |

| Menü öğesi                                                                          | Açıklama                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktarım Günlüğü</b><br>Günlük Yazdır*<br>Günlük Yazdırma<br>Yalnızca Hata Yazdır | Başarılı FTP tarama iletimi için günlük yazdırır.                                                                                 |
| <b>Kağıt Kaynağı Günlüğü</b><br>Tepsi [x] (1*)<br>Çok Amaçlı Besleyici              | FTP günlüklerini yazdırmak için kullanılacak kağıt kaynağını belirler.                                                            |
| <b>Özel İş Tarama</b><br>Kapalı*<br>Açık                                            | Özel işlerin taramasını varsayılan olarak açar.<br><b>Not:</b> Bu Menü öğesi yalnızca bir sabit disk takıldığında kullanılabilir. |
| <b>Tarama Önizleme</b><br>Kapalı<br>Açık*                                           | Ekranda taramanın bir önizlemesini gösterir.<br><b>Not:</b> Bu Menü öğesi yalnızca bir sabit disk takıldığında kullanılabilir.    |
| <b>Kısayol Olarak Kaydet'e İzin Ver</b><br>Kapalı<br>Açık*                          | Özel FTP ayarlarını kısayol olarak kaydeder.                                                                                      |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.  |                                                                                                                                   |

## Ağ/Bağlantı Noktaları

### Ağa Genel Bakış

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etkin Bağdaştırıcı</b><br>Oto*<br>Standart Ağ                                   | Ağın basıl bağlandığını belirler.                                                                               |
| <b>Ağ Durumu</b>                                                                   | Yazıcı ağının bağlantı durumunu gösterir.                                                                       |
| <b>Yazıcıda Ağ Durumunu Göster</b><br>Açık*<br>Kapalı                              | Ağ durumunu ekranda gösterir.                                                                                   |
| <b>Hız, Çift Taraflı</b>                                                           | Halen etkin ağ kartının hızını gösterir.                                                                        |
| <b>IPv4</b>                                                                        | IPv4 adresini gösterir.                                                                                         |
| <b>Tüm IPv6 Adresleri</b>                                                          | Tüm IPv6 adreslerini gösterir.                                                                                  |
| <b>Yaz.Sunucusunu Sıfırla</b>                                                      | Yazıcının tüm etkin ağ bağlantılarını sıfırlar.<br><b>Not:</b> Bu ayar tüm ağ yapılandırma ayarlarını kaldırır. |
| <b>Ağ İş Zamaşımı</b><br>Kapalı<br>Açık* (90 saniye)                               | Yazıcının bir ağ yazdırma işini iptal etmesinden önceki süreyi ayarlar.                                         |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                 |



| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Banner Sayfası</b><br>Kapalı*<br>Açık                                           | Banner sayfası yazdırır.                                                                                                     |
| <b>PC'ye Tarama Bağlantı Noktası Aralığı</b><br>9751:12000*                        | Güvenlik duvarını engelleyen bir bağlantı noktasının arkasındaki yazıcılar için geçerli bağlantı noktası aralığını belirtir. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                              |

## Kablosuz

**Not:** Bu menü yalnızca Wi-Fi ağına bağlı yazıcılar veya bir kablosuz ağ bağdaştırıcısı bulunan yazıcılar için kullanılabilir.

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                      | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mobil Uygulamayı Kullanarak Kur</b>                                                                                                                                                                          | Lexmark Mobil Yardımcı'yı kullanarak Wi-Fi bağlantısını yapılandırma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Yazıcı Paneli Üzerinden Kurulum</b><br>Ağ Seç<br>Wi-Fi Ağı Ekleme<br>Ağ Adı<br>Ağ Modu<br>Altyapı<br>Kablosuz Güvenlik Modu<br>Devre dışı*<br>WEP<br>WPA2/WPA - Kişisel<br>WPA2 - Kişisel<br>802.1x - RADIUS | Kontrol panelini kullanarak Wi-Fi bağlantısını yapılandırır.<br><b>Not:</b> 802.1x - RADIUS yalnızca Embedded Web Server üzerinden yapılandırılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Wi-Fi Korumalı Kurulum</b><br>WPS Otomatik Algılama<br>Kapalı<br>Açık*<br>Düğme Yöntemini Başlat<br>PIN Yöntemini Başlatma                                                                                   | Wi-Fi ağı kurun ve ağ güvenliğini etkinleştirin.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>WPS Otomatik Algılama yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu WEP olarak ayarlandığında görünür.</li> <li>Düğme Yöntemini Başlat seçeneği, belirlenen bir sürede hem yazıcıdaki hem de erişim noktasındaki (kablosuz yönlendirici) düğmelere basıldığında yazıcının bir Wi-Fi ağına bağlanmasını sağlar.</li> <li>PIN Yöntemini Başlat seçeneği, yazıcıda erişim noktasının kablosuz ayarlarına bir PIN girildiğinde yazıcının bir Wi-Fi ağına bağlanmasını sağlar.</li> </ul> |
| <b>Ağ Modu</b><br>BSS Türü<br>Altyapı*                                                                                                                                                                          | Ağ modunu belirtir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Wi-Fi Direct'i Etkinleştir</b><br>Açık<br>Kapalı*                                                                                                                                                            | Doğrudan yazıcıya bağlamak üzere Wi-Fi Direct özellikli aygıtları etkinleştirin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Menü ögesi                                                                                                                 | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uyumluluk</b><br>802.11b/g/n (2,4 GHz)*<br>802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)<br>802.11a/n/ac (5 GHz)                     | Wi-Fi ağı standardını belirler.<br><b>Not:</b> 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) ve 802.11a/n/ac (5 GHz) yalnızca bir Wi-Fi seçeneği yüklüyse görüntülenir.                                                                                                                                                       |
| <b>Kablosuz Güvenlik Modu</b><br>Devre dışı*<br>WEP<br>WPA2/WPA-Kişisel<br>WPA2-Kişisel<br>802.1x - RADIUS                 | Yazıcıyı Wi-Fi aygıtlarına bağlamak için güvenlik modunu ayarlar.<br><b>Not:</b> 802.1x - RADIUS yalnızca Embedded Web Server üzerinden yapılandırılabilir.                                                                                                                                                      |
| <b>WEP Kimlik Doğrulama Modu</b><br>Oto*<br>Açık<br>Paylaşılmış                                                            | Yazıcı için Kablosuz Şifreleme Protokolü (WEP) türünü ayarlar.<br><b>Not:</b> Bu menü ögesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu WEP olarak ayarlandığında görünür.                                                                                                                                                   |
| <b>WEP Anahtarı Ayarla</b>                                                                                                 | Güvenli Wi-Fi bağlantısı için bir WEP parolası belirler.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>WPA2/WPA Kişisel</b><br>AES                                                                                             | Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA) üzerinden Wi-Fi güvenliğini etkinleştirir.<br><b>Not:</b> Bu menü ögesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu WPA2/WPA-Kişisel olarak ayarlandığında görünür.                                                                                                                              |
| <b>Ön Paylaşımlı Anahtar Ayarla</b>                                                                                        | Güvenli Wi-Fi bağlantısı için parolayı ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>WPA2-Kişisel</b><br>AES                                                                                                 | WPA2 üzerinden Wi-Fi güvenliğini etkinleştirir.<br><b>Not:</b> Bu menü ögesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu WPA2-Kişisel olarak ayarlandığında görünür.                                                                                                                                                         |
| <b>802.1x Şifreleme Modu</b><br>WPA+<br>WPA2*                                                                              | 802.1x standardı üzerinden Wi-Fi güvenliğini etkinleştirir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu menü ögesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu 802.1x - RADIUS olarak ayarlandığında görünür.</li> <li>802.1x - RADIUS yalnızca Embedded Web Server üzerinden yapılandırılabilir.</li> </ul> |
| <b>IPv4</b><br>DHCP'yi Etkinleştir<br>Açık*<br>Kapalı<br>Statik IP Adresini Ayarla<br>IP Adresi<br>Ağ Maskesi<br>Ağ Geçidi | Yazıcının IPv4 ayarlarını etkinleştirir ve yapılandırır.                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPv6</b><br>IPv6'yi Etkinleştir<br>Açık*<br>Kapalı<br>DHCPv6'yi Etkinleştir<br>Açık<br>Kapalı*<br>Durum Bilgisi İçermeyen Adres Otomatik Yapılandırması<br>Açık*<br>Kapalı<br>DNS Sunucusu Adresi<br>Elle Atanmış IPv6 Adresi<br>Elle Atanmış IPv6 Router<br>Adres Öneki<br>Tüm IPv6 Adresleri<br>Tüm IPv6 Yönlendirici Adresleri | Yazıcının IPv6 ayarlarını etkinleştirir ve yapılandırır.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ağ Adresi</b><br>UAA<br>LAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ağ adreslerini görüntüler.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Kapalı<br>Açık*                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir.<br><b>Not:</b> PCL SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemeyiz ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.     |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Kapalı<br>Açık*                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir.<br><b>Not:</b> PS SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemeyiz ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.       |
| <b>İş Arabellekleme</b><br>Açık<br>Kapalı*                                                                                                                                                                                                                                                                                           | İşleri yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca bir sabit disk takıldığında kullanılabilir.                                                                                                                                |
| <b>Mac İkili PS</b><br>Oto*<br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.</li> <li>Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler.</li> </ul> |

## Ethernet

| Menü öğesi                                                                       | Açıklama                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Network Speed (Ağ Hızı)</b>                                                   | Etkin ağ bağdaştırıcısının hızını gösterir. |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                             |

| Menü öğesi                                                                              | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPv4</b><br>DHCP'yi Etkinleştir<br>Açık*<br>Kapalı                                   | Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü'nü (DHCP) etkinleştir.<br><b>Not:</b> DHCP, bir sunucunun IP adresini ve yapılandırma bilgilerini istemcilerle dinamik bir şekilde dağıtmasını sağlayan standart bir protokoldür.                                                     |
| <b>IPv4</b><br>Statik IP Adresini Ayarla<br>IP Adresi<br>Ağ Maskesi<br>Ağ Geçidi        | Yazıcınızın statik IP adresini ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>IPv6</b><br>IPv6'yi Etkinleştir<br>Kapalı<br>Açık*                                   | Yazıcıda IPv6 özelliğini etkinleştirin.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>IPv6</b><br>DHCPv6'yi Etkinleştir<br>Kapalı*<br>Açık                                 | Yazıcıda DHCPv6 özelliğini etkinleştirin.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>IPv6</b><br>Durum Bilgisi İçermeyen Adres Otomatik Yapılandırması<br>Kapalı<br>Açık* | Ağ bağdaştırıcısını, bir yönlendirici tarafından sağlanan otomatik IPv6 adresi yapılandırmasını kabul edecek şekilde ayarlar.                                                                                                                                                       |
| <b>IPv6</b><br>DNS Sunucusu Adresi                                                      | DNS sunucusu adresini belirler.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>IPv6</b><br>Elle Atanmış IPv6 Adresi                                                 | IPv6 adresini atar.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IPv6</b><br>Elle Atanmış IPv6 Router                                                 | IPv6 adresini atar.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IPv6</b><br>Adres Öneki<br>0–128 (64*)                                               | Adres öneki belirler.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>IPv6</b><br>Tüm IPv6 Adresleri                                                       | Tüm IPv6 adreslerini gösterir.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>IPv6</b><br>Tüm IPv6 Yönlendirici Adresleri                                          | Tüm IPv6 yönlendirici adreslerini gösterir.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ağ Adresi</b><br>UAA<br>LAA                                                          | Yazıcının Ortam Erişim Denetimi (MAC) adreslerini gösterir: Yerel Yönetimli Adres (LAA) ve Evrensel Yönetimli Adres (UAA).<br><b>Not:</b> Yazıcı LAA'sını elle değiştirebilirsiniz.                                                                                                 |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Kapalı<br>Açık*                                               | Bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir.<br><b>Not:</b> PCL SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemeyiz ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Kapalı<br>Açık*                                           | Bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir.<br><b>Not:</b> PS SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemeyi ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.        |
| <b>Mac İkili PS</b><br>Oto*<br>Açık<br>Kapalı                                      | Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.</li> <li>Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler.</li> </ul> |
| <b>Enerji Tasarruflu Ethernet</b><br>Kapalı<br>Açık*                               | Yazıcı Ethernet ağından veri almadığında güç tüketimini azaltır.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## TCP/IP

**Not:** Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

| Menü öğesi                                                                                        | Açıklama                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ana Makine Adını Ayarla                                                                           | Geçerli TCP/IP ana makine adını ayarlar.                                                                           |
| Etki Alanı Adı                                                                                    | Etki alanı adını ayarlar.                                                                                          |
| DHCP/BOOTP'nin NTP sunucusunu güncelle-<br>mesine izin ver<br>Açık*<br>Kapalı                     | DHCP ve BOOTP istemcilerinin yazıcının NTP ayarlarını güncelle-<br>mesine izin verir.                              |
| Sıfır Yapılandırma Adı                                                                            | Sıfır yapılandırılmalı ağ için bir hizmet adı belirler.                                                            |
| Auto IP'yi etkinleştir<br>Açık*<br>Kapalı                                                         | Otomatik olarak bir IP adresi atar.                                                                                |
| DNS Adresi                                                                                        | Geçerli Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) sunucu adresini belirler.                                                     |
| Yedek DNS Adresi                                                                                  | Yedek DNS sunucu adreslerini belirler.                                                                             |
| Yedek DNS Adresi 2                                                                                |                                                                                                                    |
| Yedek DNS Adresi 3                                                                                |                                                                                                                    |
| Etki Alanı Arama Sırası                                                                           | Ağın farklı etki alanlarında bulunan yazıcıyı ve kaynaklarını bulmak için etki alanı adlarının listesini belirler. |
| DDNS'yi Etkinleştir<br>Açık*<br>Kapalı                                                            | Dinamik DNS ayarlarını günceller.                                                                                  |
| DDNS TTL                                                                                          | Geçerli DDNS ayarlarını belirler.                                                                                  |
| Varsayılan TTL                                                                                    |                                                                                                                    |
| DDNS Yenileme Süresi                                                                              |                                                                                                                    |
| <b>Not:</b> Bir değer <span></span> in yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                    |

| Menü öğesi                                                                                                                                              | Açıklama                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>mDNS'i Etkinleştir</b><br>Kapalı<br>Açık*                                                                                                            | Multicast DNS ayarlarını günceller.                                                                                                                                                                                 |
| <b>WINS Adresi</b>                                                                                                                                      | Windows İnternet Ad Hizmeti (WINS) için bir sunucu adresi belirler.                                                                                                                                                 |
| <b>BOOTP'yi Etkinleştir</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                                          | BOOTP'nin yazıcı IP adresi atamasını sağlar.                                                                                                                                                                        |
| <b>Sınırlı Sunucu Listesi</b>                                                                                                                           | TCP bağlantıları için bir IP adresi belirler.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP adreslerini ayırmak için virgül kullanın.</li> <li>• En fazla 50 IP adresi ekleyebilirsiniz.</li> </ul> |
| <b>Sınırlı Sunucu Listesi Seçenekleri</b><br>Tüm Bağlantı Noktalarını Engelle*<br>Yalnızca Yazdırmayı Engelle<br>Yalnızca Yazdırmayı ve HTTP'yi Engelle | Listedeki IP adreslerinin yazıcı işlevine nasıl erişebileceğini belirler.                                                                                                                                           |
| <b>MTU</b>                                                                                                                                              | TCP bağlantıları için bir maksimum iletim birimi (MTU) parametresi belirler.                                                                                                                                        |
| <b>Ham Baskı Bağlantı Noktası</b><br>1–65535 (9100*)                                                                                                    | Ağa bağlı yazıcılar için bir ham bağlantı noktası numarası belirler.                                                                                                                                                |
| <b>Çıkış Trafiği Maksimum Hızı</b><br>Kapalı*<br>100 ila 1.000.000                                                                                      | Yazıcının maksimum iletim oranını etkinleştirir.                                                                                                                                                                    |
| <b>SSLv2'yi etkinleştir</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                                          | SSLv2 protokolünü etkinleştirin.                                                                                                                                                                                    |
| <b>SSLv3'ü etkinleştir</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                                           | SSLv3 protokolünü etkinleştirin.                                                                                                                                                                                    |
| <b>TLSv1.0'ı etkinleştir</b><br>Kapalı<br>Açık*                                                                                                         | TLSv1.0 protokolünü etkinleştirin.                                                                                                                                                                                  |
| <b>TLSv1.1'i etkinleştir</b><br>Kapalı<br>Açık*                                                                                                         | TLSv1.1 protokolünü etkinleştirin.                                                                                                                                                                                  |
| <b>SSL Şifreleme Listesi</b>                                                                                                                            | SSL veya TLS bağlantılarında kullanılacak şifre algoritmalarını belirler.                                                                                                                                           |
| <b>DNS'i Kullanarak Ana Makine Adlarını Çözümle</b><br>Kapalı<br>Açık*                                                                                  | DNS'i kullanarak ana bilgisayar adlarını IP adresleri olarak çözümler.                                                                                                                                              |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |

## SNMP

**Not:** Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Açıklama                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SNMP Sürüm 1 ve 2c</b><br>Etkin<br>Kapalı<br>Açık*<br>SNMP Setine İzin Ver<br>Kapalı<br>Açık*<br>PPM MIB'yi Etkinleştir<br>Kapalı<br>Açık*<br>SNMP Topluluğu                                                                                                                                                                                                                                                               | Yazdırma sürücülerini ve uygulamaları yüklemek için Simple Network Management Protocol (SNMP) sürüm 1 ve 2c'yi yapılandırır. |
| <b>SNMP Sürüm 3</b><br>Etkin<br>Kapalı<br>Açık*<br>Okunur/Yazılır Kimlik Bilgilerini Belirle<br>Kullanıcı Adı<br>Parola<br>Salt Okunur Kimlik Bilgilerini Belirle<br>Kullanıcı Adı<br>Parola<br>Kimlik Doğrulama Karması<br>MD5<br>SHA1*<br>Minimum Kimlik Doğrulama Düzeyi<br>Kimlik Doğrulama Yok, Gizlilik Yok<br>Kimlik Doğrulama, Gizlilik Yok<br>Kimlik Doğrulama, Gizlilik*<br>Gizlilik Algoritması<br>DES<br>AES-128* | Yazıcı güvenliğini yüklemek ve güncellemek için SNMP sürüm 3'ü yapılandırır.                                                 |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |

## IPSec

**Not:** Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>IPSec'i Etkinleştir</b><br>Kapalı*<br>Açık                                      | Internet Protocol Security'yi (IPSec) etkinleştirir. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                      |

| Menü öğesi                                                                                           | Açıklama                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temel Yapılandırma</b><br>Varsayılan*<br>Uyumluluk<br>Güvenli                                     | IPSec temel yapılandırmasını ayarlar.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca IPSec'i Etkinleştir Açık olarak ayarlandığında görünür.                       |
| <b>IPSec Aygıt Sertifikası</b>                                                                       | Bir IPSec sertifikası belirler.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca Temel Yapılandırma Uyumluluk olarak ayarlandığında görünür.                         |
| <b>Ön Paylaşımlı Anahtarlar Kimlik Doğrulamalı Bağlantılar</b><br>Ana Makine [x]<br>Adres<br>Anahtar | Yazıcının kimlik doğrulamalı bağlantılarını yapılandırır.<br><b>Not:</b> Bu menü öğeleri yalnızca IPSec'i Etkinleştir Açık olarak ayarlandığında görünür. |
| <b>Sertifika Kimlik Doğrulamalı Bağlantılar</b><br>Ana Makine [x] Adresi[/subnet]<br>Adres[/subnet]  |                                                                                                                                                           |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                   |                                                                                                                                                           |

## 802.1x

**Not:** Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etkin</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                    | Yazıcının erişime izin vermeden önce kimlik doğrulaması isteyen ağlara katılmasını sağlar.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesinin ayarlarını yapılandırmak için Embedded Web Server'a erişin. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                                        |

## LPD Yapılandırması

**Not:** Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LPD Zaman Aşımı</b><br>0–65535 saniye (90*)                                     | Line Printer Daemon (LPD) sunucusunun askıda kalmış veya geçersiz yazdırma işlerini sonsuza kadar beklemesini önlemek için zaman aşımı değerini ayarlar.                                     |
| <b>LPD Kapak Sayfası</b><br>Kapalı*<br>Açık                                        | Tüm LPD yazdırma işleri için kapak sayfası yazdırır.<br><b>Not:</b> Kapak sayfası, yazdırma işinin yazdırma işlerini ayıran ve yazdırma işini isteyen kullanıcıyı tanımlayan ilk sayfasıdır. |
| <b>LPD Tanıtım Sayfası</b><br>Kapalı*<br>Açık                                      | Tüm LPD yazdırma işleri için tanıtım sayfası yazdırır.<br><b>Not:</b> Tanıtım sayfası yazdırma işinin son sayfasıdır.                                                                        |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                                              |



| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LPD Sürgü Dönüş Dönüşümü</b><br>Kapalı*<br>Açık                                 | Sürgü dönüş dönüşümünü etkinleştirir.<br><b>Not:</b> Sürgü dönüşü, imlecin konumunu aynı satırdaki ilk konuma götürmesi için yazıcıya komut veren bir mekanizmadır. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                     |

## HTTP/FTP Ayarları

**Not:** Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HTTP Sunucusunu Etkinleştir</b><br>Kapalı<br>Açık*                              | Yazıcıyı izlemek ve yönetmek için Embedded Web Server'a erişir.                                                                        |
| <b>HTTPS'yi Etkinleştir</b><br>Kapalı<br>Açık*                                     | Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) ayarlarını yapılandırır.                                                                    |
| <b>FTP/TFTP Etkinleştir</b><br>Kapalı<br>Açık*                                     | FTP'yi kullanarak dosya gönderir.                                                                                                      |
| <b>Yerel Etki Alanları</b>                                                         | HTTP ve FTP sunucuları için etki alanı adlarını belirler.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir. |
| <b>HTTP Proxy IP Adresi</b>                                                        | HTTP ve FTP sunucu ayarlarını yapılandırır.<br><b>Not:</b> Bu menü öğeleri yalnızca bazı yazıcı modellerinde görünür.                  |
| <b>FTP Proxy IP Adresi</b>                                                         |                                                                                                                                        |
| <b>HTTP Varsayılan IP Bağlantı Noktası</b><br>1–65535 (80*)                        |                                                                                                                                        |
| <b>HTTPS Cihaz Sertifikası</b>                                                     |                                                                                                                                        |
| <b>FTP Varsayılan IP Bağlantı Noktası</b><br>1–65535 (21*)                         |                                                                                                                                        |
| <b>HTTP/FTP İstekleri İçin Zamanaşımı</b><br>1–299 (30*)                           | Sunucu bağlantısı durmadan önce geçmesi gereken süreyi belirler.                                                                       |
| <b>HTTP/FTP İstekleri Deneme Sayısı</b><br>1–299 (3*)                              | HTTP/FTP sunucusuna bağlanma denemelerinin sayısını ayarlar.                                                                           |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                        |

## ThinPrint

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ThinPrint'i Etkinleştir</b><br>Kapalı<br>Açık*                                  | ThinPrint'i kullanarak yazdırır. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                  |

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Bağlantı Noktası Numarası</b><br>4000–4999 (4000*)                              | ThinPrint sunucusu için bağlantı noktası numarasını ayarlar. |
| <b>Bant Genişliği (bit/sn)</b><br>0*<br>100–1000000                                | ThinPrint ortamında veri iletme hızını ayarlar.              |
| <b>Paket Boyutu (kбайt)</b><br>0–64000 (0*)                                        | Veri iletimi için paket boyutunu ayarlar.                    |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                              |

## USB

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Açık*<br>Kapalı                                          | USB bağlantı noktasından alınan bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dili ne olursa olsun yazıcıyı PCL öykünmesine geçirir.<br><b>Not:</b> PCL SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemeyebilir ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır. |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Açık*<br>Kapalı                                           | USB bağlantı noktasından alınan bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dili ne olursa olsun yazıcıyı PS öykünmesine geçirir.<br><b>Not:</b> PS SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemeyebilir ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.   |
| <b>Mac İkili PS</b><br>Oto*<br>Açık<br>Kapalı                                      | Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.</li> <li>Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler.</li> </ul>      |
| <b>USB Bağlantı Noktasını Etkinleştir</b><br>Etkinleştir*<br>Devreden çıkar        | Standart USB bağlantı noktasını etkinleştirir.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Google Cloud Print

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Kayıt</b><br>Kaydol                                                             | Yazıcıyı Google Cloud Print sunucusuna kaydedin. |
| <b>Seçenekler</b><br>Google Cloud Print'i Etkinleştir<br>Kapalı<br>Açık*           | Doğrudan Google hesabınızdan yazdırır.           |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                  |

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seçenekler</b><br>Yerel Keşfi Etkinleştir<br>Kapalı<br>Açık*                    | Kayıtlı kullanıcıya ve aynı alt ağdaki diğer kullanıcılara işleri yazıcıya yerel olarak gönderme izni verin. |
| <b>Seçenekler</b><br>SSL Eşleştirme Doğrulamasını Etkinleştir<br>Kapalı<br>Açık*   | Google hesabınıza bağlanmak için eşleştirme sertifikasının gerçekliğini doğrular.                            |
| <b>Seçenekler</b><br>Daima Görüntü Olarak Yazdır<br>Kapalı*<br>Açık                | Daha hızlı yazdırma için yazıcıyı PDF dosyalarını görüntü olarak işleyecek şekilde ayarlar.                  |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                              |

## Wi-Fi Direct

**Not:** Bu menü yalnızca etkin ağ doğrudan bir Wi-Fi ağı olduğunda görüntülenir.

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SSID</b>                                                                        | Wi-Fi ağının hizmet kümesi tanımlayıcısı (SSID) bilgilerini belirtir.                                                                 |
| <b>Ön Paylaşımlı Anahtarı Ayarla</b>                                               | Wi-Fi bağlantısındaki kullanıcıların kimliklerini doğrulamak ve bu kullanıcıları onaylamak için ön paylaşımlı anahtarı (PSK) ayarlar. |
| <b>Ayar Sayfasında PSK'yi Göster</b><br>Kapalı<br>Açık*                            | Ağ Ayarları Sayfasında PSK'yi gösterir.                                                                                               |
| <b>Grup Sahibi IP Adresi</b>                                                       | Grup sahibinin IP adresini belirtir.                                                                                                  |
| <b>Push Düğmesi İsteklerini Otomatik Kabul Et</b><br>Kapalı*<br>Açık               | Ağ bağlantısı isteklerini otomatik olarak kabul eder.<br><b>Not:</b> İstemcilerin otomatik olarak kabul edilmesi güvenli değildir.    |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                       |

## Güvenlik

### Güvenlik Denetim Günlüğü

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Denetimi Etkinleştir</b><br>Kapalı*<br>Açık                                     | Olayları güvenli denetim günlüğü ve uzak sistem günlüğünde kaydeder. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                      |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Açıklama                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uzak SisGünlüğünü Etkinleştir</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Denetim günlüklerini uzak sunucuya gönderir.                                            |
| <b>Uz. Sis. Gnlğ. Sncs.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Uzak sistem günlüğü sunucusunu belirler.                                                |
| <b>Uz. Sis. Gnlğ. Bağ Nkt.</b><br>1-65535 (514*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uzak sistem günlüğü bağlantı noktasını belirtir.                                        |
| <b>Uz. Sis. Gnlğ. Yntm.</b><br>Normal UDP*<br>Stunnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Günlüklenen olayları uzak sunucuya iletmek için bir sistem günlüğü yöntemi belirler.    |
| <b>Uzak SisGünlüğü Tesisi</b><br>0 - Çekirdek Mesajları<br>1 - Kullanıcı Düzeyi Mesajlar<br>2 - Posta Sistemi<br>3 - Sistem Araçları<br>4 - Güvenlik/Kimlik Doğrulama Mesajları*<br>5 - Sistem Günlükleri Tarafından Dahili Olarak Oluşturulan Mesajlar<br>6 - Çizgi Yazıcı Alt Sistemi<br>7 - Ağ Haberleri Alt Sistemi<br>8 - UUCP Alt Sistemi<br>9 - Saat Araçları<br>10 - Güvenlik/Kimlik Doğrulama Mesajları<br>11 - FTP Araçları<br>12 - NTP Alt Sistemi<br>13 - Günlük Denetimi<br>14 - Günlük Uyarısı<br>15 - Saat Araçları<br>16 - Yerel Kullanım 0 (local0)<br>17 - Yerel Kullanım 1 (local1)<br>18 - Yerel Kullanım 2 (local2)<br>19 - Yerel Kullanım 3 (local3)<br>20 - Yerel Kullanım 4 (local4)<br>21 - Yerel Kullanım 5 (local5)<br>22 - Yerel Kullanım 6 (local6)<br>23 - Yerel Kullanım 7 (local7) | Yazıcının günlük olaylarını uzak sunucuya gönderirken kullandığı tesis kodunu belirler. |
| <b>Günlüklenecek Olayların Ciddiyeti</b><br>0 - Acil Durum<br>1 - Uyarı<br>2 - Kritik<br>3 - Hata<br>4 - Uyarı*<br>5 - Duyuru<br>6 - Bilgi Amaçlı<br>7 - Hata Ayıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Günlüklenecek mesajlar ve olayların minimum öncelik düzeyini belirler.                  |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |

| Menü öğesi                                                                                                         | Açıklama                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uzak Sistem Günlüğü Günlüğe Alınmayan Olaylar</b><br>Kapalı*<br>Açık                                            | Ciddiyet düzeyi ne olursa olsun tüm olayları uzak sunucuya gönderir.                                |
| <b>Yöneticinin E-posta Adresi</b>                                                                                  | Yöneticiye günlüklenen olayların e-posta bildirimini gönderir.                                      |
| <b>E-posta Günlüğü Temizlendi Uyarısı</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                       | Bir günlük girişi silindiğinde yöneticiye e-posta bildirimi gönderir.                               |
| <b>E-posta Günlüğü Silindi Uyarısı</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                          | Günlük dolup en eski girişlerin üzerine yazmaya başladığında yöneticiye e-posta bildirimi gönderir. |
| <b>Tüm Davranışı Kaydet</b><br>En Eski Girişlerin Üzerine Kaydır*<br>Günlüğü E-postayla Gönderip Tüm Girişleri Sil | Günlük kendisine ayrılan belleği doldurduğunda günlük depolama sorunlarını çözer.                   |
| <b>E-posta % Dolu Uyarısı</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                   | Günlük kendisine ayrılan belleği doldurduğunda yöneticiye e-posta bildirimi gönderir.               |
| <b>% Tam Uyarı Düzeyi</b><br>1–99 (90*)                                                                            |                                                                                                     |
| <b>E-posta Günlüğü Dışa Aktarıldı Uyarısı</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                   | Bir günlük dışa aktarıldığında yöneticiye e-posta bildirimi gönderir.                               |
| <b>E-posta Günlüğü Ayarları Değiştirildi Uyarısı</b><br>Kapalı*<br>Açık                                            | Denetimi Etkinleştir ayarlandığında yöneticiye e-posta bildirimi gönderir.                          |
| <b>Satır Sonlarını Kaydet</b><br>LF (\n)*<br>CR (\r)<br>CRLF (\r\n)                                                | Günlük dosyasının her satırı nasıl sonlandıracağını belirler.                                       |
| <b>Dışa Aktarmaları Dijital Olarak İmzala</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                   | Dışa aktarılan her günlük dosyasına dijital imza ekler.                                             |
| <b>Günlüğü Temizle</b>                                                                                             | Tüm denetim günlüklerini siler.                                                                     |
| <b>Günlüğü Gönder</b><br>Syslog (RFC 5424)<br>Syslog (RFC 3164)<br>CSV                                             | Güvenlik günlüğünü flash sürücüyeye aktarır.                                                        |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                 |                                                                                                     |

## Oturum Açma Sınırlamaları

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oturum açılmama sayısı</b><br>1–10 (3*)                                         | Kullanıcının bağlantısının kaç başarısız oturum açma denemesinden sonra kilitleneceğini belirler.                         |
| <b>Açılmama zaman çerçevesi</b><br>1–60 dakika (5*)                                | Kullanıcının bağlantısının kilitlenmemesi için başarısız oturum açma denemeleri arasında geçmesi gereken süreyi belirler. |
| <b>Kilitlenme süresi</b><br>1–60 dakika (5*)                                       | Bağlantının kilitli kaldığı süreyi belirler.                                                                              |
| <b>Web'den Oturum Açma Zaman Aşımı</b><br>1–120 dakika (10*)                       | Kullanıcı oturumu otomatik olarak kapatılmadan önceki uzaktan oturum açma gecikmesini belirler.                           |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                           |

## Gizli Yazdırma Ayarı

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maks Geçersiz PIN</b><br>2–10                                                   | Kaç defa geçersiz PIN girilebileceğini ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sıfır değeri bu ayarı kapatır.</li> <li>Bu sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adı ve PIN'in yazdırma işleri silinir.</li> <li>Bu Menü öğesi yalnızca bir sabit disk takıldığında kullanılabilir.</li> </ul>                                                              |
| <b>Gizli İş Bitimi</b><br>Kapalı*<br>1 Saat<br>4 Saat<br>24 Saat<br>1 Hafta        | Gizli yazdırma işlerinin sona erme süresini ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu Menü öğesi yazıcı belleği veya sabit diskinde gizli yazdırma işleri varken değiştirilirse bu yazdırma işlerinin sona erme süresi yeni varsayılan değere değiştirilmez.</li> <li>Yazıcı kapatılırsa, yazıcı belleğinde bekletilen tüm gizli işler silinir.</li> </ul> |
| <b>Tekrarlanan İş Bitimi</b><br>Kapalı*<br>1 Saat<br>4 Saat<br>24 Saat<br>1 Hafta  | Tekrarlamak istediğiniz yazdırma işinin sona erme süresini ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Doğrulan İş Bitimi</b><br>Kapalı*<br>1 Saat<br>4 Saat<br>24 Saat<br>1 Hafta     | Yazıcının kalan kopyaları yazdırmadan önce kullanıcının kalitesini incelemesi için bir kopya yazdırmasının sona erme süresini ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yedek İş Bitimi</b><br>Kapalı*<br>1 Saat<br>4 Saat<br>24 Saat<br>1 Hafta        | Yazıcının daha sonra yazdırmak üzere yazdırma işlerini saklamasının sona erme süresini ayarlar. |
| <b>Tüm İşlerin Bekletilmesini İste</b><br>Kapalı*<br>Açık                          | Yazıcıyı, tüm yazdırma işlerini bekletecek şekilde ayarlar.                                     |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                 |

## Çözüm LDAP Ayarları

| Bunu kullanın                                         | Bunun için                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>LDAP Yönlendirmelerini İzle</b><br>Kapalı*<br>Açık | Oturum açan kullanıcı hesabı için etki alanında farklı sunucuları arar. |
| <b>LDAP Sertifika Doğrulaması</b><br>Hayır*<br>Evet   | LDAP sertifikalarının doğrulamasını etkinleştirir.                      |

## Mobil Hizmetler Yönetimi

| Bunu kullanın                             | Bunun için                                              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>AirPrint</b><br>Yazdır<br>Tara<br>Faks | AirPrint yazılım özelliğindeki işlevleri etkinleştirir. |

## Muhtelif

| Menü öğesi                                                                          | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazdırma İzni</b><br>Açık<br>Kapalı*                                             | Kullanıcıların yazdırmasına izin verir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Güvenlik Sıfırlama Anahtarı</b><br>"Ziyaretçi" erişimini etkinleştir*<br>Etkisiz | Güvenlik sıfırlama anahtarını kullanmanın etkisini belirler.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anahtar, denetleyici anakartındaki kilit simgesinin arkasında bulunur.</li> <li>"Ziyaretçi" erişimini etkinleştir seçeneği, ziyaretçilere tam erişimli kontrol sağlar.</li> <li>Etkisiz seçeneği, sıfırlamanın yazıcı güvenlik yapılandırması üzerinde hiçbir etkisinin olmamasını sağlar.</li> </ul> |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Minimum Parola Uzunluğu</b><br>0–32 (0*)                                        | Parola için izin verilen minimum karakterleri belirler. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                         |

## Raporlar

### Menü Ayarları Sayfası

| Menü öğesi                   | Açıklama                                                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Menü Ayarları Sayfası</b> | Yazıcı tercihleri, ayarlar ve yapılandırmaları içeren bir rapor yazdırır. |

### Aygıt

| Menü öğesi                  | Açıklama                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aygıt Bilgileri</b>      | Yazıcı hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır.                         |
| <b>Aygıt İstatistikleri</b> | Yazıcı kullanımı ve sarf malzemelerinin durumu hakkında bir rapor yazdırır. |
| <b>Profil Listesi</b>       | Yazıcıda kayıtlı profillerin listesini yazdırır.                            |
| <b>Değer Raporu</b>         | Yazıcının seri numarasını ve model adını içeren bir rapor yazdırır.         |

### Yazdır

| Menü öğesi                                                            | Açıklama                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fontları Yazdır</b><br>PCL Yazı Tipleri<br>PostScript Yazı Tipleri | Her bir yazıcı dilinde mevcut olan fontlar hakkındaki bilgileri ve örnekleri yazdırır. |
| <b>Demo Baskısı</b><br>Demo Sayfası                                   | Yazıcı özelliklerini ve desteklenen çözümleri gösteren bir sayfa yazdırır.             |

### Kısayollar

| Menü öğesi                    | Açıklama                                                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Tüm Kısayollar</b>         | Yazıcıda depolanan kısayolları listeleyen bir rapor yazdırır. |
| <b>Faks Kısayolları</b>       |                                                               |
| <b>Kopyalama Kısayolları</b>  |                                                               |
| <b>E-posta Kısayolları</b>    |                                                               |
| <b>FTP Kısayolları</b>        |                                                               |
| <b>Ağ Klasörü Kısayolları</b> |                                                               |



## Faks

| Menü öğesi                | Açıklama                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faks İş Günlüğü</b>    | Tamamlanan son 200 faks işi hakkında bir rapor yazdırır.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca İş Günlüğünü Etkinleştir Açık olarak ayarlandığında görünür.                 |
| <b>Faks Çağrı Günlüğü</b> | Denenen, alınan ve engellenen son 100 çağrı hakkında bir rapor yazdırır.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca İş Günlüğünü Etkinleştir Açık olarak ayarlandığında görünür. |

## Ağ

| Menü öğesi                 | Açıklama                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ağ Ayarları Sayfası</b> | Yazıcının yapılandırılmış ağ ve kablosuz ayarlarını gösteren bir sayfa yazdırır.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir. |

## Yardım

| Menü öğesi                 | Açıklama                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tüm Kılavuzları Yazdır     | Tüm kılavuzları yazdırır                                                     |
| Bağlantı Kılavuzu          | Yazıcıyı yerel olarak (USB) veya bir ağa bağlama ile ilgili bilgileri içerir |
| Kopya Kılavuzu             | Kopya oluşturma ve ayarları yapılandırma hakkında bilgi sağlar               |
| E-posta Kılavuzu           | E-posta gönderme ve ayarları yapılandırma hakkında bilgi sağlar              |
| Faks Kılavuzu              | Faks gönderme ve ayarları yapılandırma hakkında bilgi sağlar                 |
| FTP Kılavuzu               | Belge tarama ve ayarları yapılandırma hakkında bilgi sağlar                  |
| Bilgi Kılavuzu             | Yazıcıyla ilgili daha fazla bilgi kaynağı sağlar                             |
| Ortam Kılavuzu             | Kağıt ve özel ortamları yüklemekle ilgili bilgi sağlar                       |
| Mono Kalite Kılavuzu       | Tek renkli yazdırma kalitesi ayarlarıyla ilgili bilgi sağlar                 |
| Taşıma Kılavuzu            | Yazıcıyı taşıma, yerleştirme veya nakletmekle ilgili bilgi sağlar            |
| Yazdırma Kalitesi Kılavuzu | Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme ile ilgili bilgileri içerir              |
| Sarf M. Kılavuzu           | Sarf malzemeleri sipariş etme hakkında bilgi sağlar                          |

## Sorun Giderme

### Sorun Giderme

| Menü öğesi                                | Açıklama                                                                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları</b> | Yazdırma kalitesi kusurlarını tanımlamak ve düzeltmek için örnek sayfalar yazdırır. |
| <b>Tarayıcıyı Temizleme</b>               | Yazıcının nasıl temizleneceğine dair talimatları yazdırır.                          |

## Menü Ayarları Sayfasını Yazdırma

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:



&gt;

Ayarlar &gt;



&gt;

Raporlar &gt;




2 Menü Ayarları Sayfası'nı seçip  düğmesine basın.

## Yazıcıyı sabitleme

### Güvenlik yuvasının konumlandırılması

Bu yazıcının bir güvenlik kilidi özelliği vardır. Yazıcıyı korumak için gösterilen konuma çoğu dizüstü bilgisayarla uyumlu bir güvenlik kilidi takın.

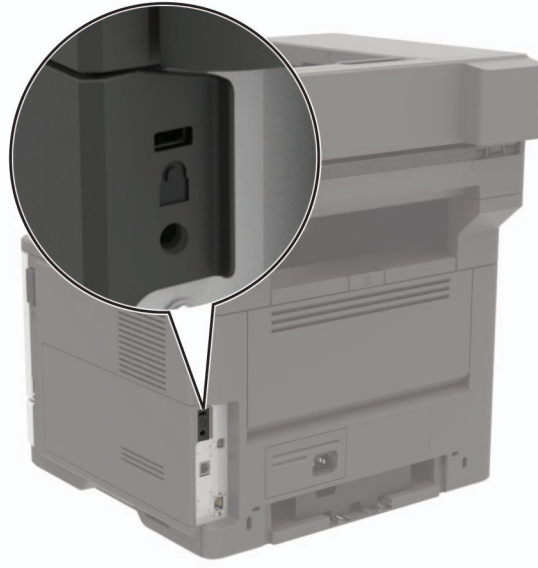

### Yazıcı belleğini silme

Geçici belleği veya arabelleğe alınmış verileri silmek için yazıcıyı kapatın.

Kalıcı belleği veya kişisel ayarları, cihaz ve ağ ayarlarını, güvenlik ayarlarını ve yerleşik çözümleri silmek için aşağıdakileri uygulayın:

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Cihaz** >  > **Bakım** >  > **Servis Dışı Silme** > 

2 **Kalıcı bellekteki tüm bilgileri sil** ögesini seçip  düğmesine basın.

3 İş başlatmak için **Devam Et**'i seçip  düğmesine basın.

4 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

## Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Cihaz** >  > **Fabrika Ayarlarına Geri Yükle** >  > **Ayarları Geri Yükle** > 

2 **Tüm ayarları geri yükle**'yi seçip  düğmesine basın.

3 **GERİ YÜKLE** öğesini seçip  düğmesine basın.

Varsayılan fabrika ayarlarına geri yüklemeyle ilgili daha kapsamlı bir yöntem için bkz. [103. sayfadaki "Yazıcı belleğini silme"](#).

## Geçicilik Bildirimi

| Bellek türü        | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geçici bellek      | Yazıcı basit yazdırma ve kopyalama işleri sırasında kullanıcı verilerini geçici olarak arabelleğe almak için standart rastgele erişim belleğini (RAM) kullanır.                                                                                                              |
| Kalıcı bellek      | Yazıcı iki tür kalıcı bellek kullanabilir: EEPROM ve NAND (flash bellek). Her iki tür de işletim sistemi, yazıcı ayarları, ağ bilgileri, tarayıcı ve yer imi ayarları ile yerleşik çözümleri depolamak için kullanılır.                                                      |
| Sabit disk belleği | Bazı yazıcılarda sabit disk sürücüsü yüklü olabilir. Yazıcı sabit disk, yazıcıya özel işlevler için tasarlanmıştır. Sabit disk, yazıcının karmaşık yazdırma işleri, form verileri ve yazı tipi verilerinden arabelleğe alınan kullanıcı verilerini korumasına olanak sağlar. |

Aşağıda belirtilen durumlarda yüklenmiş tüm yazıcı bellek içeriğini silin:

- Yazıcının hizmet dışı bırakılması.
- Yazıcı sabit diskinin değiştirilmesi.
- Yazıcının farklı bir bölüme veya konuma taşınması.
- Yazıcıya kuruluşunuzun dışından bir kişinin servis vermesi.
- Yazıcının servis için tesisinizden başka bir yere taşınması.
- Yazıcının başka bir kuruluşa satılması.

### Yazıcı sabit diskinin elden çıkarılması

- **Manyetik Alanı Etkisizleştirme**—Depolanmış verileri silen bir manyetik alan ile sabit disk temizler
- **Ezme**—Bileşen parçalarını kırmak ve okunamaz hale getirmek için fiziksel olarak sabit disk sıkıştırır
- **Öğütme**—Fiziksel olarak sabit disk küçük metal parçalara ayırır

**Not:** Tüm verilerin tamamen silindiğinden emin olmak için verilerin depolandığı tüm sabit diskleri fiziksel olarak imha edin.

## Yazıcının bakımını yapma

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Optimum yazıcı performansı elde edememek veya parçaları ve sarf malzemesini değiştirmemek, yazıcınızın zarar görmesine neden olabilir.

### Ağ

#### Yazıcıyı bir Wi-Fi ağına bağlama

##### Kontrol panelini kullanarak

- 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:



- 2 **Yazıcı Paneli Üzerinden Kurulum** ögesini seçin ve ardından ekrandaki talimatları izleyin.

**Not:** Wi-Fi ağı özellikli yazıcı modellerinde, ilk kurulum sırasında bir Wi-Fi ağı kurulumu istemi görüntülenir.

##### Lexmark Mobile Assistant'ı kullanarak

- 1 Mobil aygıtınıza bağlı olarak Lexmark Mobile Assistant uygulamasını Google Play™ mağazası veya App Store çevrimiçi mağazasından indirin.

- 2 Kontrol panelinden şuraya gidin:



- 3 Mobil aygıtınızdan uygulamayı çalıştırın ve ardından Kullanım Koşullarını kabul edin.

- 4 İzinleri verin.

- 5 **Wi-Fi Kurulumunu Başlat** ögesine dokunun ve ardından yazıcıyı seçin.

- 6 Bir Wi-Fi ağı seçin ve ardından kimlik bilgilerinizi girin.

- 7 **Wi-Fi Kurulumunu Bitir** ögesine dokunun.

#### Yazıcıyı Wi-Fi Protected Setup (WPS) kullanarak kablosuz ağa bağlama

Başlamadan önce, şunlardan emin olun:

- Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) WPS sertifikalı veya WPS onaylıdır. Daha fazla bilgi için erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.
- Bir kablosuz ağ adaptörü yazıcınıza bağlıdır. Daha fazla bilgi için adaptörle birlikte verilen yönergelerle bakın.

### Push Düğmesi yöntemini kullanma

- 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Ayarlar >  > Ağ/Bağlantı Noktaları >  > Kablosuz > 

- 2 Wi-Fi Protected Setup'ı seçip  düğmesine basın.

- 3 Push Düğmesi Yöntemini Başlat'ı seçip  düğmesine basın.

- 4 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

### Kişisel kimlik numarası (PIN) yöntemini kullanma

- 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Ayarlar >  > Ağ/Bağlantı Noktaları >  > Kablosuz > 

- 2 Wi-Fi Protected Setup'ı seçip  düğmesine basın.

- 3 PIN Yöntemini Başlat'ı seçip  düğmesine basın.

- 4 Sekiz basamaklı WPS PIN'ini kopyalayın.

- 5 Bir web tarayıcısı açıp adres alanına erişim noktanızın IP adresini yazın.

#### Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

- 6 WPS ayarlarına erişim sağlayın. Daha fazla bilgi için erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.

- 7 Sekiz basamaklı PIN değerini girin ve değişiklikleri kaydedin.

### Wi-Fi ağını devre dışı bırakma

- 1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Ayarlar >  > Ağ/Bağlantı Noktaları >  > Ağa Genel Bakış >  > Etkin Bağdaştırıcı >   
> Standart Ağ > 

- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

## Yazıcı parçalarını temizleme

### Yazıcıyı temizleme



**DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için,güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.

#### Notlar:

- Bu görevi birkaç ayda bir uygulayın.
- Yazıcı garantisi, yazıcıyı yanlış tutmaktan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

- 1** Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
- 2** Standart kutu ve çok amaçlı besleyicideki kağıdı çıkarın.
- 3** Yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürgeyle yazıcının çevresindeki toz, tüy ve kağıt parçalarını çıkarın.
- 4** Yazıcının dışını nemli, yumuşak ve hav bırakmayan bir bezle silin.

#### Notlar:

- Evde kullanılan türden temizleme maddeleri ve deterjan kullanmayın; yazıcının yüzeyine zarar verebilir.
- Temizleme işlemi sonrasında yazıcının her tarafının kuru olduğundan emin olun.

- 5** Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.



**DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prize bağlayın.

## Tarayıcıyı temizleme

1 Tarayıcı kapağını açın.



2 Aşağıdaki alanları nemli, yumuşak ve hav bırakmayan bir bezle silin:

- ADF camı





- ADF camının pad'i



- Tarayıcı camı



- Tarayıcı camının pad'i



**3** Tarayıcı kapağını kapatın.

## Parça ve sarf malzemeleri sipariş etme

ABD'de parça ve sarf malzemesi siparişi vermek için 1-800-539-6275 numaralı telefondan bölgenizdeki yetkili Lexmark bayileri ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Diğer ülkelerde veya bölgelerde, [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) web sitesine gidin veya yazıcıyı satın aldığınız yere başvurun.

**Not:** Yazıcı sarf malzemeleri ile ilgili tüm ömür tahminleri letter- veya A4-boyutunda düz kağıda yazdırıldığı varsayımına dayanmaktadır.

## Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Kontrol panelinden şuraya gidin:



## Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma

Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark parçaları ve sarf malzemeleri kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü etkileyebilir. Aynı zamanda garanti kapsamını da etkileyebilir. Başka marka parçaların veya sarf malzemelerinin kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir. Tüm ömür göstergeleri, Lexmark parçaları veya sarf malzemeleriyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve başka marka sarf malzemeleri ile parçalar kullanılması öngörülemez sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınıza veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

## Toner kartuşu sipariş etme

### Notlar:

- Tahmini kartuş verimi, ISO/IEC 19752 standardına dayanır.
- Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı kullanılması, gerçek verimi olumsuz etkileyebilir.

### Lexmark MX321 İade Programı toner kartuşları

| Öge                                                  | ABD ve Kanada | Avrupa Ekonomik Bölgesi | Asya Pasifik'in Geri Kalanı | Latin Amerika | Avrupa'nın Geri Kalanı, Orta Doğu ve Afrika | Avustralya ve Yeni Zelanda |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| İade Programı toner kartuşu                          | 56F1000       | 56F2000                 | 56F3000                     | 56F4000       | 56F5000                                     | 56F6000                    |
| Yüksek verimli İade Programı toner kartuşu           | 56F1H00       | 56F2H00                 | 56F3H00                     | 56F4H00       | 56F5H00                                     | 56F6H00                    |
| Yüksek verimli Kurumsal İade Programı toner kartuşu* | 56F1H0E       | 56F2H0E                 | 56F3H0E                     | 56F4H0E       | 56F5H0E                                     | 56F6H0E                    |

\* Yalnızca sözleşmeye tabi yazıcılarda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için Lexmark temsilcinize veya sistem yöneticinize başvurun.

**Lexmark MX321 normal toner kartuşu**

| Öge                                 | Tüm Dünyada |
|-------------------------------------|-------------|
| Yüksek verimli normal toner kartuşu | 56F0HA0     |

**Lexmark MB2338 İade Programı toner kartuşu**

| Öge                         | Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda | Avrupa Ekonomik Bölgesi | Asya Pasifik'in Geri Kalanı | Latin Amerika | Avrupa'nın Geri Kalanı, Orta Doğu ve Afrika |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| İade Programı toner kartuşu | B231000                                                         | B232000                 | B233000                     | B234000       | B235000                                     |

**Lexmark MB2338 normal toner kartuşu**

| Öge                  | Tüm Dünyada |
|----------------------|-------------|
| Normal toner kartuşu | B2300A0     |

**Görüntüleme ünitesi sipariş etme**

Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı kullanılması, görüntüleme ünitesi parçalarının toner bitmeden arızalanmalarına neden olabilir.

| Öge                                                                                                                                                         | Parça Numarası |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| İade Programı görüntüleme ünitesi                                                                                                                           | 56F0Z00        |
| Normal görüntüleme ünitesi                                                                                                                                  | 56F0ZA0        |
| Kurumsal İade Programı görüntüleme ünitesi*                                                                                                                 | 56F0Z0E        |
| * Bu görüntüleme ünitesi yalnızca sözleşmeye tabi yazıcılarda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için Lexmark temsilcinize veya sistem yöneticinize başvurun. |                |

**Sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma**

**1** Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Notlar:**

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

**2** Ayarlar > Aygıt > Bildirimler ögesine tıklayın.

**3** Sarf Malzemeleri menüsünden **Özel Sarf Malzemeleri Bildirimleri** ögesine tıklayın.


**4** Her sarf malzemesi ögesi için bir bildirim seçin.

**5** Değişiklikleri uygulayın.


## Parça ve sarf malzemeleri deęiřtirme

### Toner kartuřunu deęiřtirme


1 A kapaęını aın.

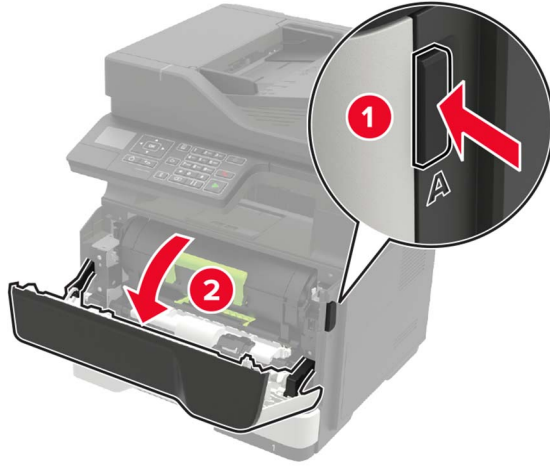

2 Kullanılmıř toner kartuřunu ıkarın.

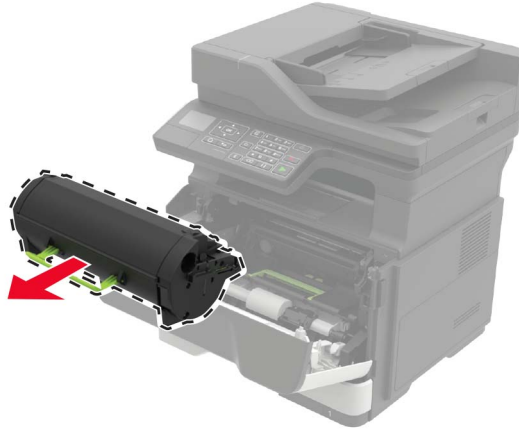


- 3** Yeni toner kartuşunu paketinden çıkarın ve sonra toneri eşit dağıtmak için üç kez sallayın.

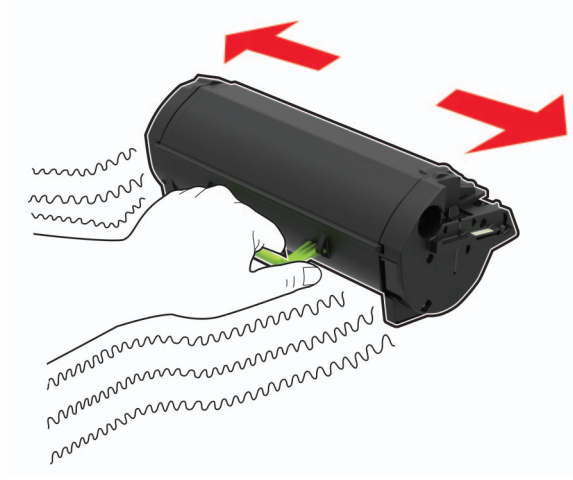

- 4** Yeni toner kartuşunu takın.


**Not:** Yazıcının içindeki okları kılavuz olarak kullanın.

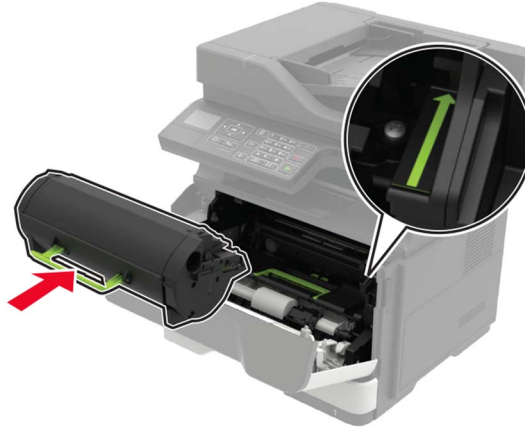


- 5** A kapağını kapatın.

## Görüntüleme ünitesini değiştirme

1 A kapağını açın.

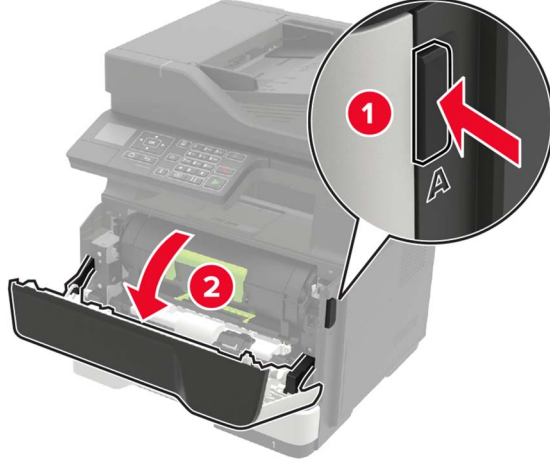


2 Toner kartuşunu çıkarın.

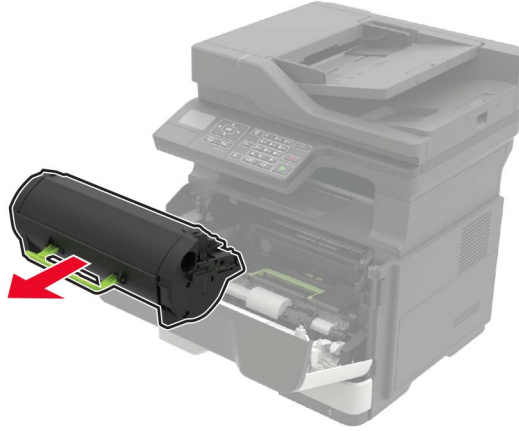

3 Kullanılmış görüntüleme ünitesini çıkarır.



- 4 Yeni görüntüleme ünitesini paketinden çıkarın ve sonra toneri eşit dağıtmak için üç kez sallayın.

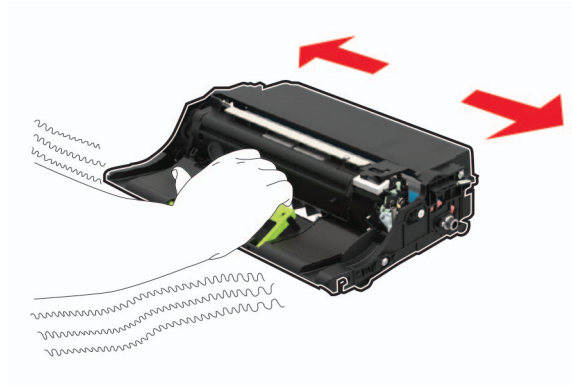

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.




- 5 Yeni görüntüleme ünitesini takın.

**Not:** Yazıcının içindeki okları kılavuz olarak kullanın.



- 6 Toner kartuşunu takın.


**Not:** Yazıcının içindeki okları kılavuz olarak kullanın.

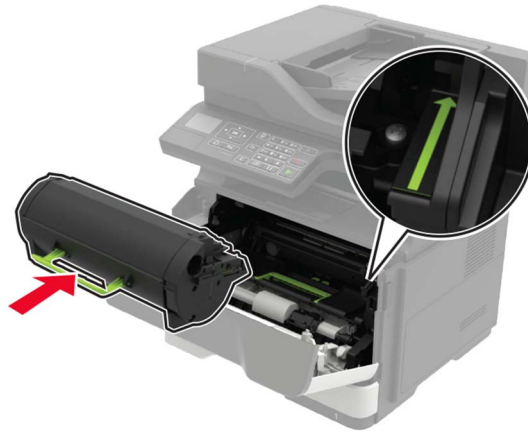

**7** A kapağını kapatın.


## Alma tekerleklerini deęiřtirme

- 1** Yazıcıyı kapatın.
- 2** Güç kablosunu prizden çekin ve ardından yazıcıdan çıkarın.
- 3** Tepsiyi çıkarın.

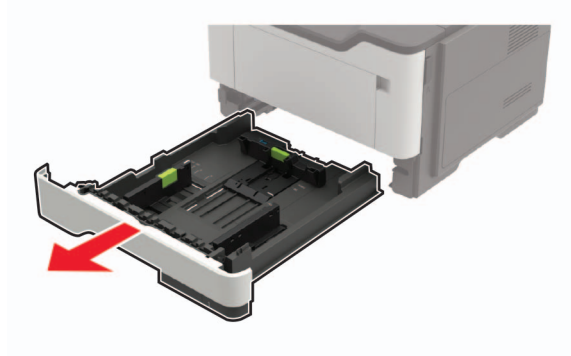




**4** Kullanılan alma tekerleklerini sırayla çıkarın.

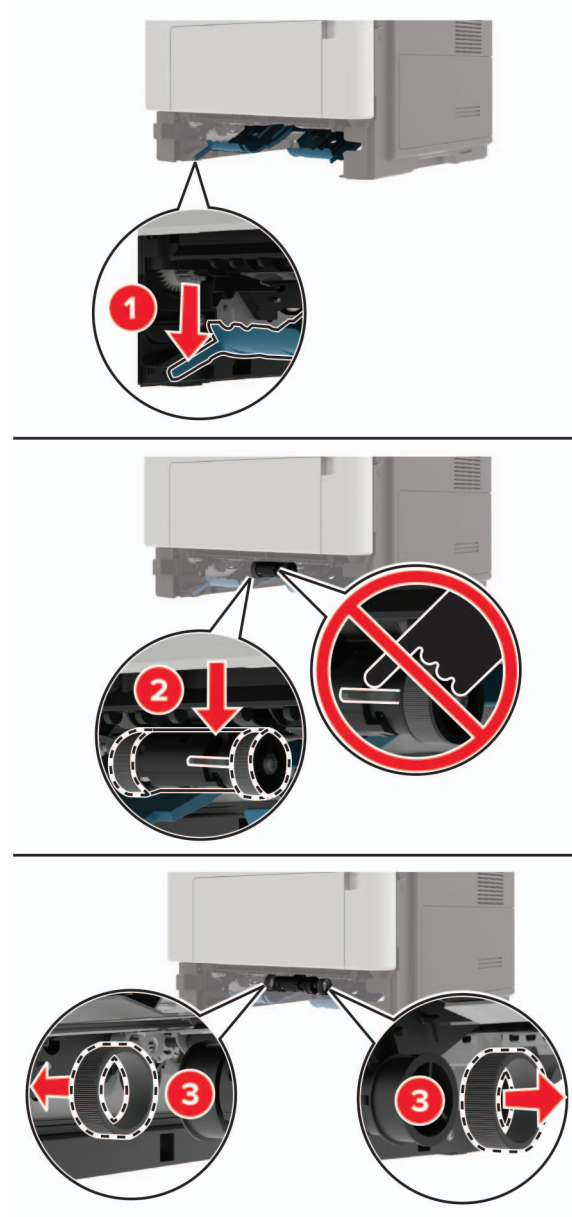


**5** Yeni alma tekerleklerini ambalajından çıkarın.

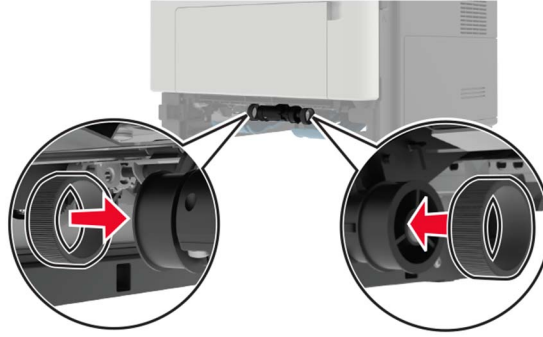**6** Yeni alma tekerleklerini takın.**7** Tepsiyi takın.**8** Elektrik kablosunu yazıcıya ve ardından bir prize bağlayın.


**⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

**9** Yazıcıyı açın.**Alma silindir grubunu değiştirme****1** Yazıcıyı kapatın.**2** Güç kablosunu prizden çekin ve ardından yazıcıdan çıkarın.**3** İsteğe bağlı tepsiyi çıkarın.


**⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazlaysa yazıcıyı güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerekir.

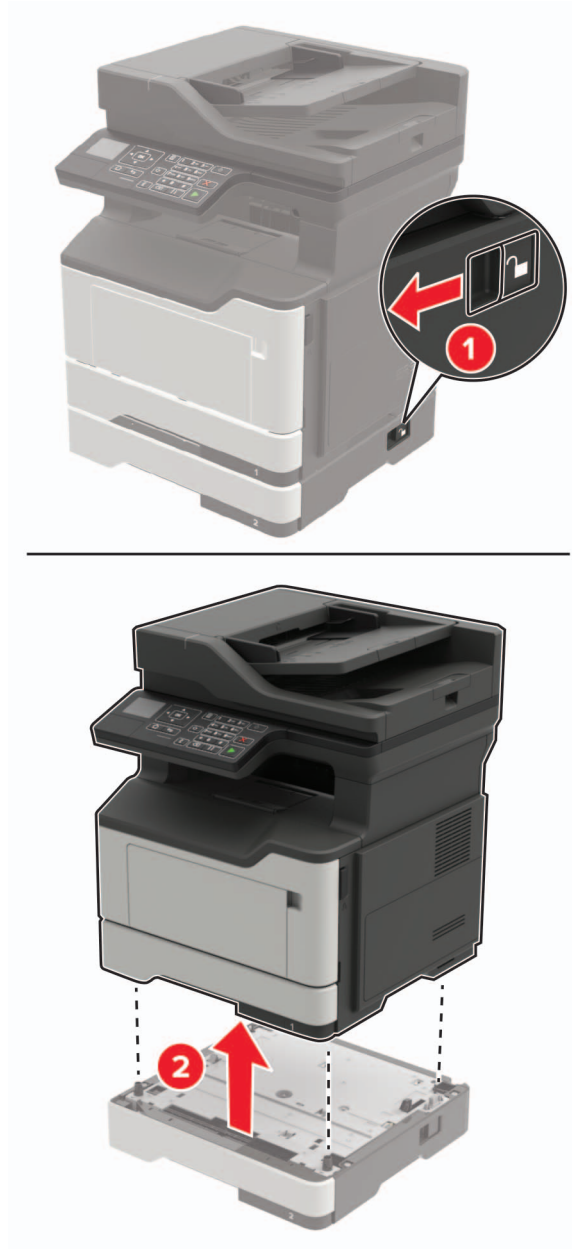

**4** Tepsi içliğini çıkarın ve ardından tepsi altlığını çevirin.

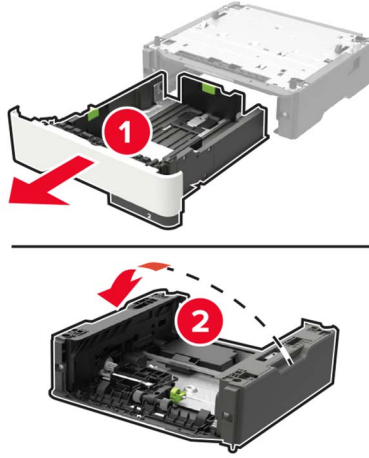


**5** Kullanılmış alma silindiri grubunu çıkarın.

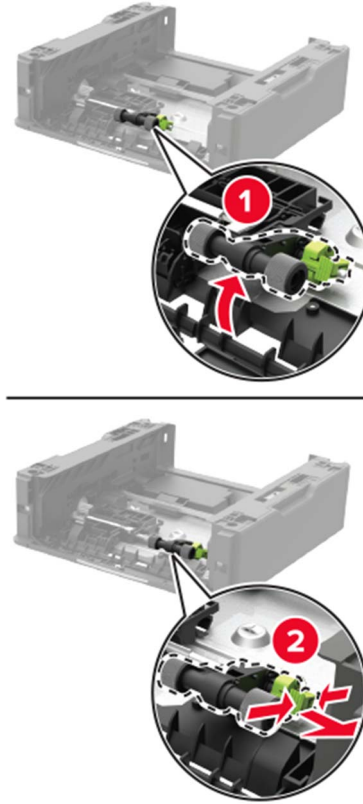


**6** Yeni alma silindiri grubunu ambalajından çıkarın.

**7** Yeni alma silindiri grubunu takın.

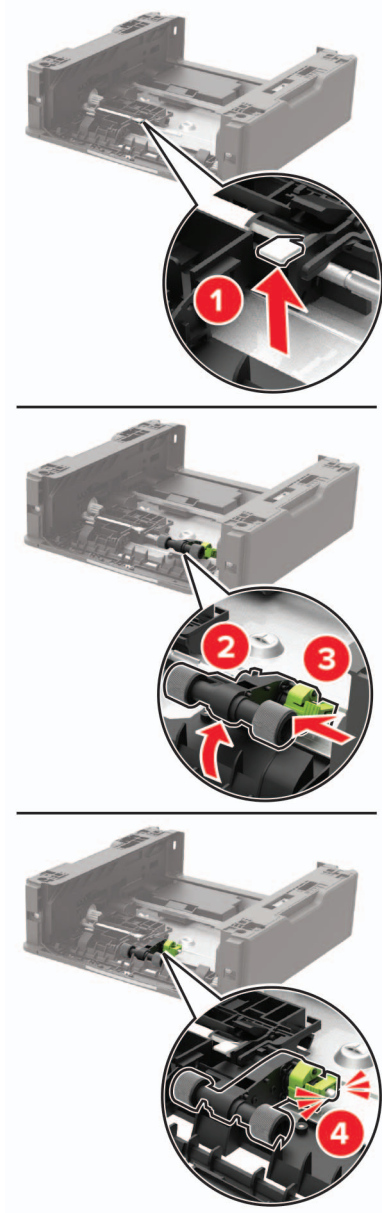

**8** Tepsi altlığını çevirin ve ardından tepsi içliğini takın.

- 9 Yazıcıyı isteğe bağlı tepsi ile hizalayın ve ardından yazıcıyı yerine *oturana* kadar itin.

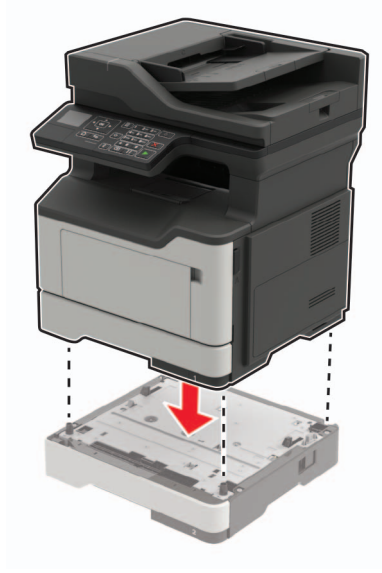

- 10 Elektrik kablosunu yazıcıya ve ardından bir prize bağlayın.



**DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.




- 11 Yazıcıyı açın.

## ADF ayırma silindirini değiştirme

- 1 ADF kapağını açın.




**2** Kullanılan ADF ayırma silindirini çıkarın.

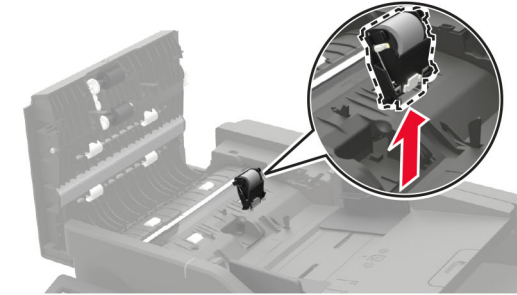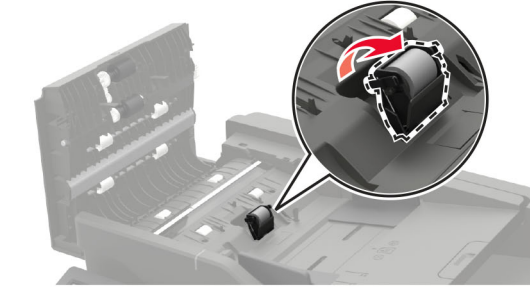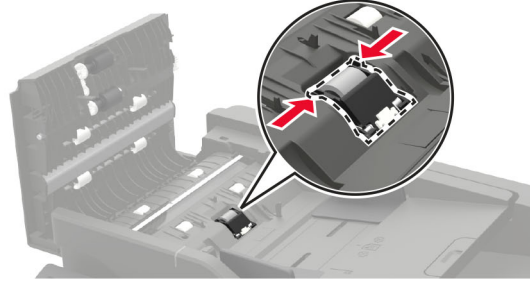

**3** Yeni ADF ayırma silindirini ambalajından çıkarın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Hasarı ve kötü yazıcı performansını önlemek için bu parçayı temiz ellerle tutun.

4 Yeni ADF ayırma silindirini bir *tık* sesi duyuluncaya kadar yerine yerleştirin.

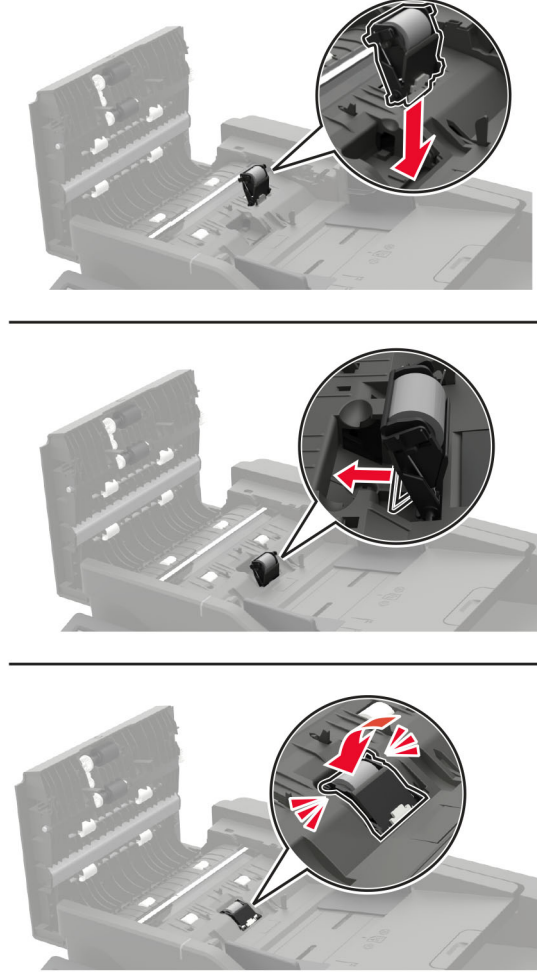

5 ADF kapağını kapatın.

## Yazıcıyı taşıma

### Yazıcıyı başka bir yere taşıma

**⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazlaysa yazıcıyı güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerekir.

**⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın ve elektrik çarpması riskini önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üretici onaylı yedek elektrik kablolarını kullanın.

**⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı taşınırken yaralanmaların veya yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için aşağıdaki kurallara uyun:

- Tüm kapakların ve tepsilerin kapalı olduğundan emin olun.
- Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
- Yazıcıdan tüm kordon ve kabloları çıkarın.



- Yazıcının ayrı, yerde duran isteğe bağlı tepsileri varsa veya yazıcıya çıkış seçenekleri takılıysa yazıcıyı taşımadan önce bunları çıkarın.
- Yazıcıda tekerlekli taban varsa dikkatli bir şekilde yeni konuma tekerlekleri kullanarak taşıyın. Eşiklerden ve kırılmış zemin üstünden geçerken dikkatli olun.
- Yazıcıda bir tekerlekli taban yoksa ancak isteğe bağlı tepsilerle veya çıkış seçenekleriyle yapılandırılmışsa çıkış seçeneklerini kaldırın ve yazıcıyı tepsilerden kaldırın. Yazıcıyı ve herhangi bir seçeneği aynı anda kaldırmaya çalışmayın.
- Yazıcıyı kaldırmak için mutlaka tutma yerlerini kullanın.
- Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi, yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır.
- Donanım seçeneklerini taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi, seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
- Yazıcıyı dik tutun.
- Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.
- Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
- Yazıcının çevresinde yeterince boş alan olmasını sağlayın.

**Not:** Hatalı taşımadan kaynaklanan yazıcı hasarları yazıcı garantisinin kapsamında değildir.

## Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Taşıma talimatları için <http://support.lexmark.com> adresine gidin veya sistem destek personeline başvurun.

## Enerji ve kağıt tasarrufu

### Güç tasarrufu modu ayarlarını yapılandırma

#### Eko Modu

- 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Cihaz** >  > **Güç Yönetimi** >  > **Eko Modu** > 

- 2 Bir ayar seçin.

#### Uyku modu

- 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Cihaz** >  > **Güç Yönetimi** >  > **Zaman Aşırımları** >  > **Uyku Modu** > 

- 2 Yazıcının Uyku moduna girmeden önce boşta bekleyeceği süreyi girin.

## Hazırda Bekleme modu

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Ayarlar >  > Cihaz >  > Güç Yönetimi >  > Zaman Aşırımları >  > Hazırda Bekleme Zaman Aşımı > 

2 Yazıcının Hazırda Bekleme moduna girmeden önce bekleyeceği süreyi seçin.

### Notlar:

- Yeni bir yazdırma işi göndermeden önce yazıcıyı, Hazırda Bekleme modundan çıkardığınızdan emin olun.
- Embedded Web Server, yazıcı Hazırda Bekleme modundayken devre dışıdır.

## Sarf malzemelerinden tasarruf etme

- Kağıdın her iki tarafına yazdırın.

**Not:** Çift taraflı yazdırma, yazdırma sürücüsündeki varsayılan ayardır.

- Tek bir kağıt yaprağına birden çok sayfa yazdırır.
- Yazdırmadan önce belgenin nasıl görüldüğünü incelemek için ön izleme özelliğini kullanın.
- İçeriğinin ve biçiminin doğru olduğundan emin olmak belgelerinizin bir kopyasını yazdırın.

## Geri dönüşürme

### Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokmak üzere göndermek için:

1 [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) adresine gidin.

2 Geri döndürmek istediğiniz ürünü seçin.

**Not:** Lexmark Toplama ve Geri Dönüşüm Programında yer almayan yazıcı sarf malzemeleri ve donanımı, bölgenizdeki bir geri dönüşüm merkezinde geri dönüşüme sokulabilir.

### Lexmark ambalajının geri dönüşümü

Lexmark ambalajı azaltmak için sürekli çalışmaktadır. Lexmark yazıcıların en verimli ve çevreye duyarlı şekilde taşınmasını ve çöpe atılacak daha az ambalaj malzemesi olmasını sağlamaya daha az paket malzemesi yardımcı olur. Bu verimlilik daha az sera emisyonu, enerji tasarrufu ve doğal kaynakların korunması sağlar. Lexmark ayrıca ambalaj malzemelerinin bazı ülkelerde veya bölgelerde dönüşüme sokulmasını da sunar. Daha fazla bilgi için [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) adresine gidin ve ülkeyi ya da bölgeyi seçin. Ambalaj geri dönüşüm programları ile ilgili bilgiler ürünün geri dönüşümüyle ilgili bilgilerin içindedir.

Lexmark kutuları oluklu mukavva geri dönüşüm tesisleri varsa %100 geri dönüştürülebilir. Bölgenizde tesis olmayabilir.

Lexmark ambalajında kullanılan köpük, köpük geri dönüşüm tesisleri varsa geri dönüştürülebilir. Bölgenizde tesis olmayabilir.

Lexmark'a kartuş iade ettiğinizde kartuşun konduğu kutuyu yeniden kullanabilirsiniz. Lexmark kutuyu geri dönüşüme sokar.

## **Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme**

Lexmark Kartuş Toplama Programı, kullanılmış kartuşları yeniden kullanım veya geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade etmenizi sağlar. Lexmark'a iade edilen boş kartuşların yüzde yüzü yeniden kullanılır veya geri dönüşüm için işleminden geçer. Kartuşları iade etmek için kullanılan kutular da geri dönüşüme tabi tutulur.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm amacıyla Lexmark kartuşlarını iade etmek için şunları yapın:


- 1** [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) adresine gidin.
- 2** Geri dönüştürmek istediğiniz ürünü seçin.

# Sıkışmaları giderme


## Sıkışmaları önleme

### Kağıdı düzgün bir şekilde yerleştirme

- Kağıdın tepsiye düz şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

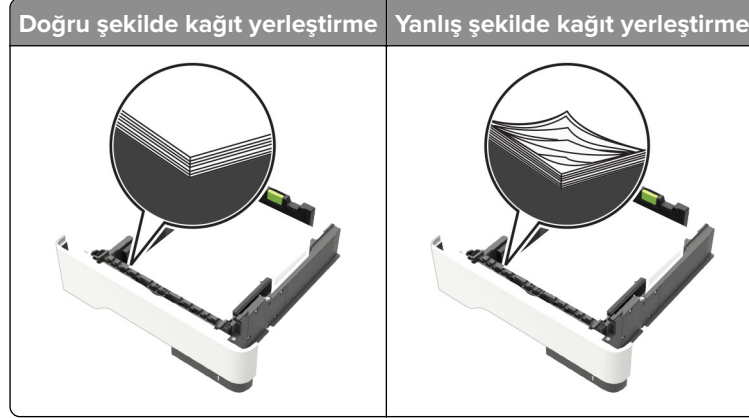

- Yazıcı yazdırırken tepsi yükleme veya çıkarma işlemi yapmayın.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin. Kağıdı şekilde gösterildiği gibi yükleyin.

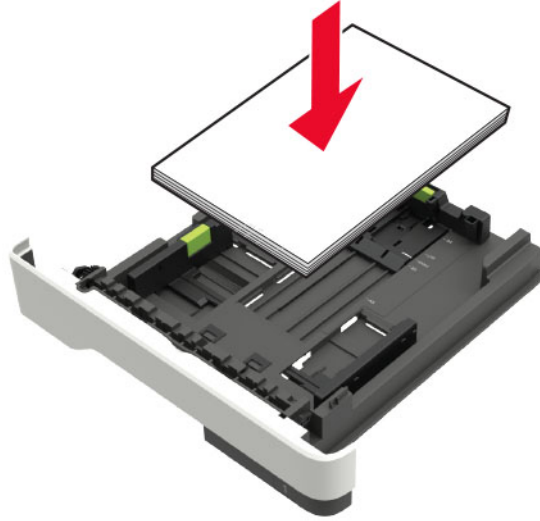


- Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandığından ve kağıt ya da zarfları çok sıkmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yazıcıya itin.

### Önerilen kağıdı kullanın

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt yüklemeyin.

- Kağıt kenarlarını yüklemekten önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

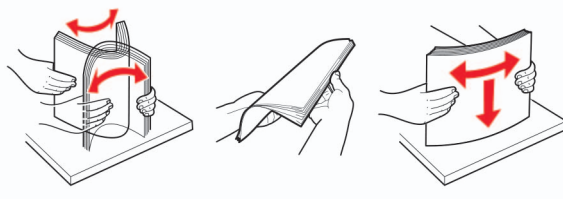


- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı tepside farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Bilgisayar veya yazıcı kontrol panelindeki kağıt boyutunun ve türünün doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

## Sıkışma konumlarını belirleme

### Notlar:

- Sıkışma Yardımı ayarı Açık olarak belirlendiğinde sıkışma giderildikten sonra yazıcı, otomatik olarak standart seleye boş veya kısmen basılı sayfalar gönderir. Yazdığınız çıktıda boş sayfalar olup olmadığını kontrol edin.
- Sıkışma Giderme ayarı Açık veya Otomatik olarak ayarlandığında, yazıcı sıkışan sayfaları yeniden yazdırır.

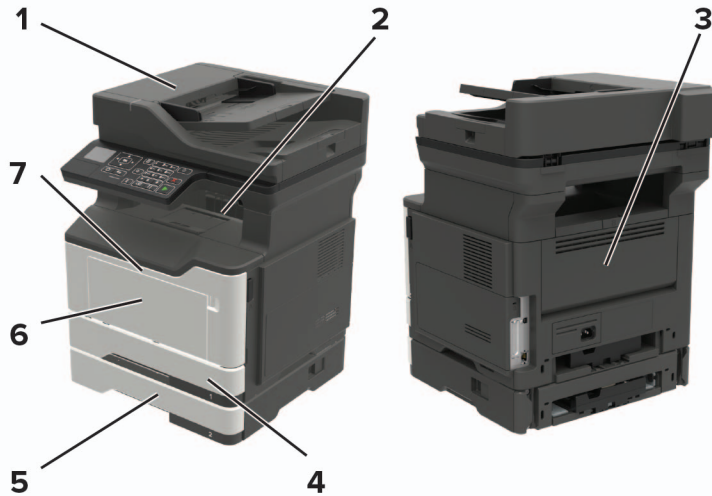


|   | Sıkışma yeri                              |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Otomatik belge besleyici                  |
| 2 | Standart kutu                             |
| 3 | Arka kapak                                |
| 4 | Standart 250 sayfalık tepsi               |
| 5 | İsteğe bağlı 250 veya 550 yapraklık tepsi |
| 6 | Çok amaçlı besleyici                      |
| 7 | Kapak A                                   |


## A kapağında kağıt sıkışması

1 Tepsiyi çıkarın.



2 A kapağını açın.

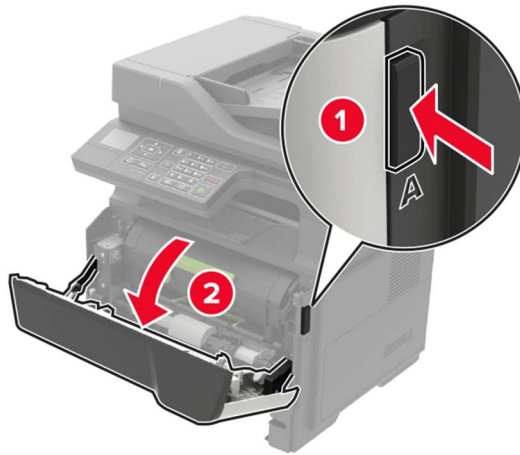

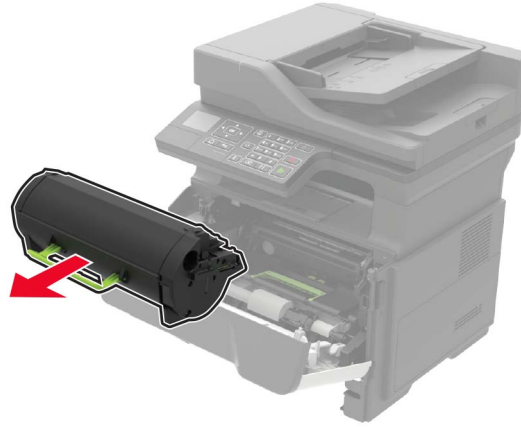**3** Toner kartuşunu çıkarın.**4** Görüntüleme ünitesini çıkarın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.





**5** Sıkışan kağıdı çıkarın.



**DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.


**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.



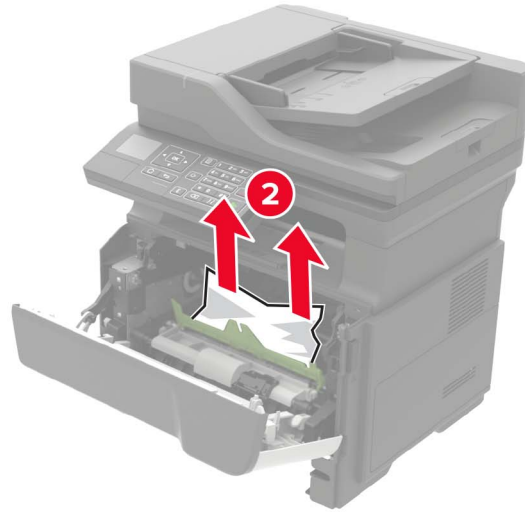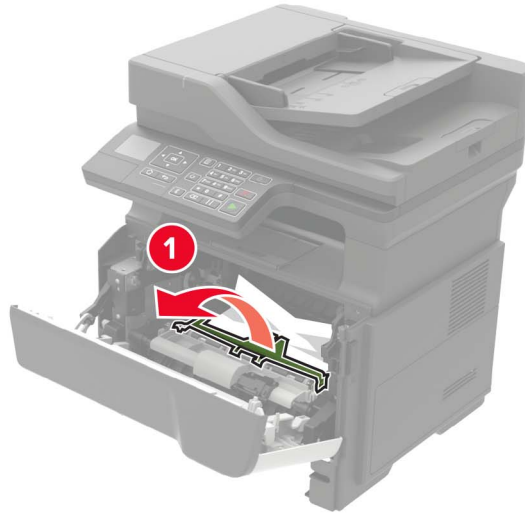


**6** Görüntüleme ünitesini takın.

**Not:** Yazıcının içindeki okları kılavuz olarak kullanın.

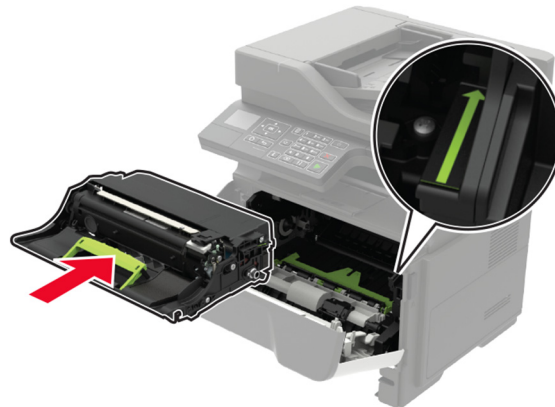

**7** Toner kartuşunu takın.


**Not:** Yazıcının içindeki okları kılavuz olarak kullanın.

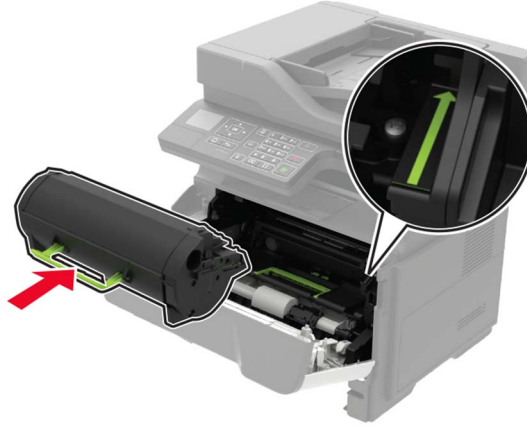**8** A kapağını kapatın.**9** Tepsiyi takın.


## Arka kapakta kağıt sıkışması

**1** Arka kapağı açın.

**DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

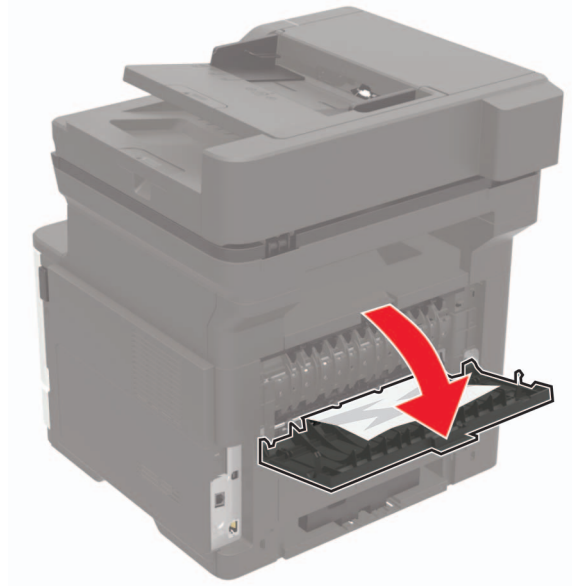**2** Sıkışan kağıdı çıkarın.

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

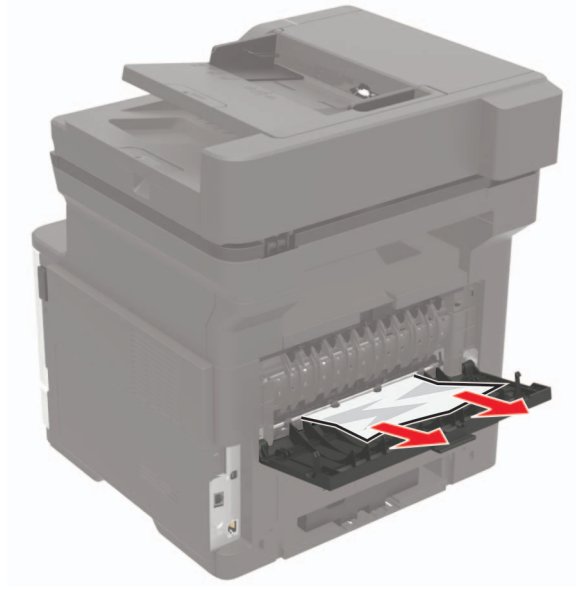

**3** Arka kapağı kapatın.

## Standart seledede kağıt sıkışması

Sıkışan kağıdı çıkarın.

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.




## Önlü arkalı ünitesinde kağıt sıkışması

1 Tepsiyi çıkarın.



2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

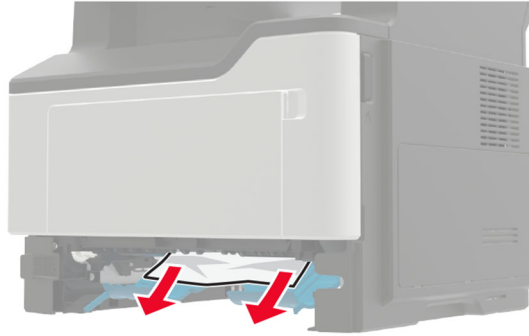

3 Tepsiyi takın.


## Tepsilerde kağıt sıkışması

- 1 Tepsiyi çıkarın.



- 2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

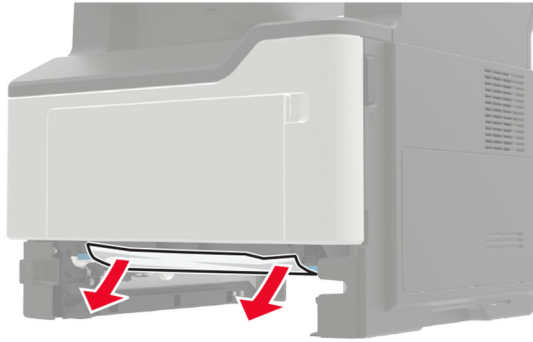

- 3 Tepsiyi takın.

## Çok amaçlı besleyicide kağıt sıkışması


- 1 Çok amaçlı besleyicideki kağıtları çıkarın.

- 2 Sıkışan kağıdı çıkarın.


**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.



**3** Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

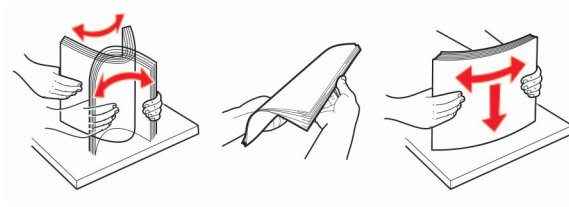


**4** Yeniden kağıt yükleyin ve ardından kağıt kılavuzunu ayarlayın.

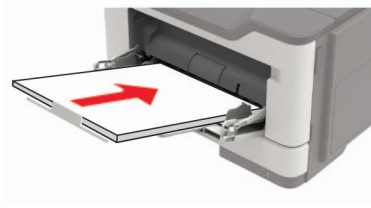

## Otomatik belge besleyicisinde kağıt sıkışması


**1** Tüm özgün belgeleri ADF tepsisinden çıkarın.

**2** ADF kapağını açın.

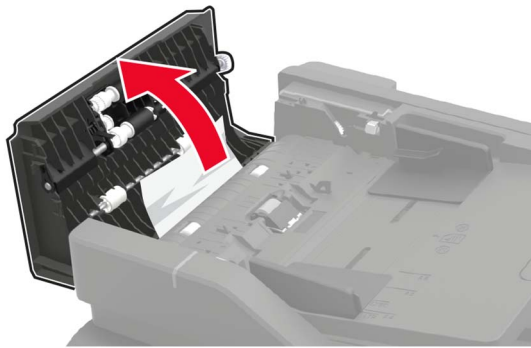

**3** Sıkışan kağıdı çıkarın.

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

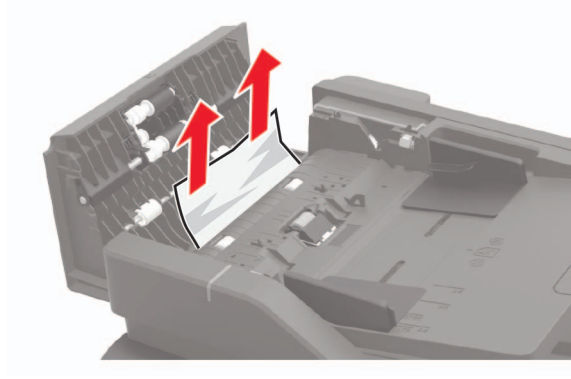

**4** ADF kapağını kapatın.

# Sorun Giderme

## Ağ bağlantı sorunları

### Embedded Web Server açılmıyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evet           | Hayır                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| <b>Adım 1</b><br>Yazıcının açık olduğundan emin olun.<br><br>Yazıcı açık mı?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 adıma gidin. | Yazıcıyı açın.                                    |
| <b>Adım 2</b><br>Yazıcının IP adresinin doğru olduğundan emin olun.<br>Yazıcının IP adresine bakın: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ana ekrandan</li> <li>Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünde TCP/IP bölümünden</li> <li>Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırarak ve sonra bilgiyi TCP/IP bölümünde bularak</li> </ul> <b>Not:</b> IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.<br><br>Yazıcının IP adresi doğru mu? | 3 adıma gidin. | Adres çubuğuna doğru yazıcının IP adresini girin. |
| <b>Adım 3</b><br>Desteklenen bir tarayıcı kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin: <ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Explorer® sürüm 11 veya sonraki sürümleri</li> <li>Microsoft Edge™</li> <li>Safari sürüm 6 veya sonraki sürümleri</li> <li>Google Chrome™ sürüm 32 veya sonraki sürümleri</li> <li>Mozilla Firefox sürüm 24 veya sonraki sürümleri</li> </ul> Tarayıcınız destekleniyor mu?                                                                          | 4 adıma gidin. | Desteklenen bir tarayıcı yükleyin.                |
| <b>Adım 4</b><br>Ağ bağlantısının çalıştığından emin olun.<br><br>Ağ bağlantısı çalışıyor mu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 adıma gidin. | Yöneticinize başvurun.                            |
| <b>Adım 5</b><br>Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte gelen belgelere bakın.<br><br>Kablo bağlantıları düzgün mü?                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 adıma gidin. | Kablo bağlantılarını sabitleyin.                  |



| İşlem                                                                                                                                             | Evet           | Hayır                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Adım 6</b><br>Web proxy sunucularının devre dışı bırakılıp bırakılmadığını kontrol edin.<br><br>Web proxy sunucuları devre dışı bırakılmış mı? | 7 adıma gidin. | Yöneticinize başvurun.                               |
| <b>Adım 7</b><br>Embedded Web Server'a erişin.<br><br>Embedded Web Server açıldı mı?                                                              | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> |

## USB bağlantı noktasını etkinleştirme

- 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Ayarlar >  > Ağ/Bağlantı Noktaları >  > USB > 

- 2 USB Bağlantı Noktasını Etkinleştir'i seçip  düğmesine basın.

## Yazıcı bağlanabilirliğinin kontrol edilmesi

- 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Ayarlar >  > Raporlar >  > Ağ > 

- 2 Ağ Ayarları Sayfası'nı seçip  düğmesine basın.

- 3 Ağ ayarları sayfasının ilk bölümünü kontrol edin ve durumun bağlı olduğunu onaylayın.

Durumu bağlı değil ise LAN bağlantısı aktif olmayabilir veya ağ kablosu çıkmış ya da doğru çalışmıyor olabilir. Çözüm için yöneticinize başvurun.

## Dahili seçenek sorunları

### Dahili seçenek algılanamıyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                 | Evet                | Hayır          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br>Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından tekrar açın.<br><br>Dahili seçenek düzgün çalışıyor mu?                                                                    | Sorun çözüldü.      | 2 adıma gidin. |
| <b>Adım 2</b><br>Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve dahili seçeneğin Kurulu Özellikler listesinde olup olmadığını kontrol edin.<br><br>Dahili seçenek, menü ayarları sayfasında listeleniyor mu? | Adım 4'e ilerleyin. | 3 adıma gidin. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evet           | Hayır                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| <p><b>Adım 3</b></p> <p>Dahili seçeneğin denetleyici anakartına düzgün takıldığından emin olun.</p> <p><b>a</b> Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.</p> <p><b>b</b> Dahili seçeneğin, denetleyici anakartındaki ilgili konektöre takıldığından emin olun.</p> <p><b>c</b> Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.</p> <p> <b>DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:</b> Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.</p> <p>Dahili seçenek düzgün çalışıyor mu?</p> | Sorun çözüldü. | 4 adıma gidin.                                    |
| <p><b>Adım 4</b></p> <p><b>a</b> Dahili seçeneğin yazıcı sürücüsünde mevcut olduğundan emin olun.</p> <p><b>Not:</b> Gerekirse yazdırma işleri için kullanılabilir durumda olmasını sağlamak üzere tepsiyi yazıcı sürücüsüne manuel olarak ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. <a href="#">190. sayfadaki "Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme"</a>.</p> <p><b>b</b> Yazdırma işini tekrar gönderin.</p> <p>Dahili seçenek düzgün çalışıyor mu?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği <a href="#">müşteri desteği</a> . |

## Sarf malzemeleriyle ilgili sorunlar

### Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi uyuşmuyor

Bu sorunu düzeltmek için yazıcı bölgesiyle uyuşan doğru bölgeye sahip bir kartuş satın alın veya tüm dünyada geçerli bir kartuş satın alın.

- Mesajda 42'den sonraki ilk sayı, yazıcının bölgesini gösterir.
- Mesajda 42'den sonraki ikinci sayı, kartuşun bölgesini gösterir.

#### Yazıcı ve toner kartuşu bölgeleri

| Bölge                                                         | Sayısal kod |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Tüm Dünya veya Tanımsız bölge                                 | 0           |
| Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada)           | 1           |
| Avrupa Ekonomik Bölgesi, Batı Avrupa, Kuzey ülkeleri, İsviçre | 2           |
| Asya Pasifik                                                  | 3           |
| Latin Amerika                                                 | 4           |
| Avrupa'nın geri kalanı, Orta Doğu, Afrika                     | 5           |
| Avustralya, Yeni Zelanda                                      | 6           |

| Bölge          | Sayısal kod |
|----------------|-------------|
| Geçersiz bölge | 9           |

**Not:** Yazıcı ve toner kartuşunun bölge ayarlarını bulmak için yazıcı kalitesi sinama sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden şuraya gidin: **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sinama Sayfaları**.

## Lexmark markalı olmayan sarf malzemesi

Yazıcı Lexmark dışı bir sarf malzemesi veya parça algıladı.

Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark sarf malzemeleri ve parçaları kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü etkileyebilir.

Tüm ömür göstergeleri, Lexmark sarf malzemeleri ve parçalarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır; başka marka sarf malzemeleri ve parçalar kullanılması öngörülemez sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınıza veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması, garanti kapsamını etkileyebilir. Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında olmayabilir.

Bu risklerin tümünü veya bir bölümünü kabul edip yazıcınızda orijinal olmayan sarf malzemeleri ya da

parçalar kullanmaya devam etmek için kontrol panelinden **X** ve **OK** düğmelerine aynı anda basın ve 15 saniye basılı tutun.

Bu riskleri kabul etmek istemiyorsanız üçüncü taraf sarf malzemesini ya da parçasını yazıcınızdan çıkarın ve orijinal bir Lexmark sarf malzemesi ya da parçası takın. Daha fazla bilgi için bkz. [110. sayfadaki "Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma"](#).

**X** ve **OK** düğmelerine basıp 15 saniye basılı tuttukten sonra yazıcı yazdırma işlemi yapmıyorsa sarf malzemesi kullanım sayacını sıfırlayın.

**1** Kontrol panelinden şuraya gidin:

**Ayarlar** > **OK** > **Aygıt** > **OK** > **Bakım** > **OK** > **Yapıl. Menüsü** > **OK** > **Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar** > **OK**

**2** Sıfırlamak istediğiniz parçayı ya da sarf malzemesini seçin, ardından **Başlat** düğmesini seçin.

**3** Uyarı mesajını okuyun, ardından **Devam** düğmesini seçin.

**4** Mesajı silmek için **X** ve **OK** düğmelerine aynı anda basın ve 15 saniye basılı tutun.

**Not:** Sarf malzemesi kullanım sayaçlarını sıfırlayamıyorsanız öğeyi satın aldığınız yere götürün.

## Kağıt besleme sorunları

### Yazdırma sırasında zarf yapışkan oluyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Evet                                                 | Hayır          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Kuru ortamda muhafaza edilmiş bir zarf kullanın.<br><b>Not:</b> Nemli zarflar üzerine yazdırmak, kapakları yapışkan hale getirebilir.<br><b>b</b> Yazdırma işini gönderin.<br>Yazdırırken zarf yapışkan oluyor mu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Kağıt türünün Zarf olarak ayarlandığından emin olun.<br>Kontrol panelinden şuraya gidin:<br> > Ayarlar >  > Kağıt >  > Tepsi Yapılandırması > <br>> Kağıt Boyutu/Türü<br><b>b</b> Yazdırma işini gönderin.<br>Yazdırırken zarf yapışkan oluyor mu? | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

### Harmanlanmış yazdırma çalışmıyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evet           | Hayır          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Kontrol panelinden şuraya gidin:<br> > Ayarlar >  > Yazdırma >  > Düzen > <br><b>b</b> Harmanlama'yı seçip  düğmesine basın.<br><b>c</b> Harmanlamayı Açık olarak ayarlayın, ardından  düğmesine basın.<br><b>d</b> Belgeyi yazdırın.<br>Belge doğru şekilde harmanlandı mı? | Sorun çözüldü. | 2 adıma gidin. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Yazdırmak istediğiniz belgeden Yazdır iletişim kutusunu açın, ardından Harmanlama seçeneğini belirleyin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Belge doğru şekilde harmanlandı mı?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sorun çözüldü. | 3 adıma gidin. |

| İşlem                                                                                                                                        | Evet           | Hayır                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> Yazdırılacak sayfaların sayısını azaltın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Belge doğru şekilde harmanlandı mı? | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği <a href="#">müşteri desteği</a> . |

## Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Evet           | Hayır                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Tepsilerin aynı kağıt boyutuna ve kağıt türüne sahip olup olmadığını kontrol edin.<br><b>b</b> Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandırılıp konumlandırılmadığını kontrol edin.<br><b>c</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Tepsiler doğru bağlantılandı mı?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sorun çözüldü. | 2 adıma gidin.                                        |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Kontrol panelinden şuraya gidin:<br> > Ayarlar >  > Kağıt >  > Tepsi Yapılandırması > <br>> Kağıt Boyutu/Türü > <br><b>b</b> İlgili tepside yüklü olan kağıt ile eşleşecek şekilde kağıt boyutu ve kağıt türünü ayarlayın.<br><b>c</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Tepsiler doğru bağlantılandı mı? | Sorun çözüldü. | 3 adıma gidin.                                        |
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> Tepsi Bağlantısı öğesinin Otomatik olarak ayarlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. <a href="#">19. sayfadaki "Tepsileri bağlantılandırma"</a> .<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Tepsiler doğru bağlantılandı mı?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin</a> . |

## Kağıt çok sık sıkışıyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Evet                                                 | Hayır          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <p><b>Adım 1</b></p> <p><b>a</b> Tepsiyi çıkarın.</p> <p><b>b</b> Kağıdın doğru şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun.</li> <li>Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun.</li> <li>Önerilen kağıt boyutunu ve türünü kullanarak yazdırdığınızdan emin olun.</li> </ul> <p><b>c</b> Tepsiyi takın.</p> <p><b>d</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Kağıt sıkışmaları sık sık oluyor mu?</p>                                                                                                                                                                                                 | 2 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 2</b></p> <p><b>a</b> Kontrol panelinden şuraya gidin:</p> <p> &gt; <b>Ayarlar</b> &gt;  &gt; <b>Kağıt</b> &gt;  &gt; <b>Tepsi Yapılandırması</b> &gt; </p> <p>&gt; <b>Kağıt Boyutu/Türü</b> &gt; </p> <p><b>b</b> Doğru kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın.</p> <p><b>c</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Kağıt sıkışmaları sık sık oluyor mu?</p> | 3 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 3</b></p> <p><b>a</b> Yeni bir paketten kağıt yükleyin.</p> <p><b>Not:</b> Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Kağıt sıkışmaları sık sık oluyor mu?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## Sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmadı

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evet           | Hayır                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> Kontrol panelinden şuraya gidin:</p> <p> &gt; <b>Ayarlar</b> &gt;  &gt; <b>Cihaz</b> &gt;  &gt; <b>Bildirimler</b> &gt; </p> <p><b>2</b> Sıkışan İçeriği Giderme menüsünden Sıkışma Giderme işlevini <b>Açık</b> veya <b>Otomatik</b> olarak ayarlayıp  düğmesine basın.</p> <p>Sıkışan sayfalar yeniden yazdırıldı mı?</p> | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> |

## Yazdırma sorunları

### Yazdırma kalitesi kötü

#### Boş veya beyaz sayfalar




**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evet           | Hayır          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Yazıcı boş veya beyaz sayfa mı yazdırıyor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Görüntüleme ünitesinde kalan tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.<br><b>1</b> Önce toner kartuşunu ve ardından görüntüleme ünitesini çıkarın.<br><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.<br><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.<br><b>2</b> Görüntüleme ünitesinde hasar belirtileri olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.<br><b>Not:</b> Fotoğraf iletkeni tamburu temas noktasının eğilmediğinden veya yerinden çıkmadığından emin olun.<br><b>3</b> Toneri yeniden dağıtmak için görüntüleme ünitesini sertçe sallayın.<br><b>4</b> Önce görüntüleme ünitesini ve ardından toner kartuşunu takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Yazıcı boş veya beyaz sayfa mı yazdırıyor? | 3 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                            | Evet                                                 | Hayır          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 3</b><br>Toner kartuşunun durumunu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.<br><b>a</b> Kontrol panelinden şuraya gidin:<br><b>Durum/Sarf Malzemeleri &gt; Sarf Malzemeleri</b><br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Yazıcı boş veya beyaz sayfa mı yazdırıyor? | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## Koyu baskı

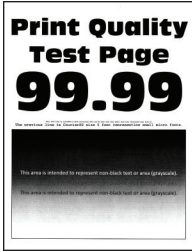


**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                 | Evet           | Hayır          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Baskı koyu mu?                   | 2 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.<br><b>b</b> Toner koyuluğunu azaltın. Kontrol panelinden şuraya gidin:<br><b>Ayarlar &gt; Yazdırma &gt; Kalite</b><br><b>c</b> Belgeyi yazdırın.<br>Baskı koyu mu? | 3 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |



| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Evet                                                 | Hayır           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <p><b>Adım 3</b></p> <p><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun.</li> <li>• Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz.</li> </ul> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskı koyu mu?</p>                                                                                                                          | 4 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü.  |
| <p><b>Adım 4</b></p> <p>Kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olup olmadığını kontrol edin.</p> <p>Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 adıma gidin.                                       | 6. adıma gidin. |
| <p><b>Adım 5</b></p> <p><b>a</b> Dokulu kağıdı düz kağıtla değiştirin.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskı koyu mu?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü.  |
| <p><b>Adım 6</b></p> <p><b>a</b> Yeni bir paketten kağıt yükleyin.</p> <p><b>Not:</b> Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskı koyu mu?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü.  |
| <p><b>Adım 7</b></p> <p><b>a</b> Görüntüleme ünitesini çıkarın ve geri takın.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskı koyu mu?</p> | 8 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü.  |
| <p><b>Adım 8</b></p> <p><b>a</b> Görüntüleme ünitesini değiştirin.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskı koyu mu?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü.  |

## İnce çizgiler doğru şekilde yazdırılmamış

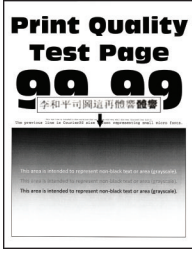

**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evet                                                 | Hayır          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>İnce çizgiler doğru şekilde yazdırılmamış mı?                                                                                                                                 | 2 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Yazdırma kalitesi ayarlarını düzenleyin.<br><b>1</b> Kontrol panelinden şuraya gidin:<br><b>Ayarlar &gt; Yazdırma &gt; Kalite &gt; Piksel Güçlendirme &gt; Yazı Tipleri</b><br><b>2</b> Toner Koyuluğunu 7 olarak ayarlayın. Kontrol panelinden şuraya gidin:<br><b>Ayarlar &gt; Yazdırma &gt; Kalite</b><br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>İnce çizgiler doğru şekilde yazdırılmamış mı? | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |


## Katlanmış veya buruşmuş kağıt



**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Evet                                                 | Hayır          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Kağıt katlanmış veya buruşmuş mu?                                                                                                                          | 2 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Yeni bir paketten kağıt yükleyin.<br><b>Not:</b> Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Kağıt katlanmış veya buruşmuş mu?                                                                                                                                          | 3 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun.</li> <li>Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz.</li> </ul> <b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Kağıt katlanmış veya buruşmuş mu? | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## Gri artalan

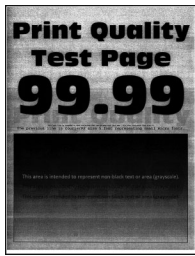

**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar** > **Sorun Giderme** > **Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için  tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Evet           | Hayır          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <p><b>Adım 1</b></p> <p><b>a</b> Yazıcıyı kapatın, 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.</p> <p><b>b</b> Toner koyuluğunu artırın.<br/>Kontrol panelinden şuraya gidin:<br/><b>Ayarlar &gt; Yazdırma &gt; Kalite</b></p> <p><b>c</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda gri arka plan mı beliriyor?</p>                                                                                                               | 2 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 2</b></p> <p><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br/><b>Not:</b> Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda gri arka plan mı beliriyor?</p>                                                                                                                  | 3 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 3</b></p> <p><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun.</li> <li>Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz.</li> </ul> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda gri arka plan mı beliriyor?</p> | 4 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 4</b></p> <p>Toner kartuşunun durumunu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.</p> <p><b>a</b> Kontrol panelinden şuraya gidin:<br/><b>Durum/Sarf Malzemeleri &gt; Sarf Malzemeleri</b></p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda gri arka plan mı beliriyor?</p>                                                                                                                                           | 5 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evet                                                 | Hayır          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <p><b>Adım 5</b></p> <p><b>a</b> Görüntüleme ünitesini çıkarın.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.</p> <p><b>b</b> Görüntüleme ünitesinde sıkışan tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.</p>  <p><b>Not:</b> Şarj silindiri ile fotoğraf iletkeni tamburu arasındaki tüm engelleri kaldırdığınızdan emin olun.</p> <p><b>c</b> Görüntüleme ünitesini takın.</p> <p><b>d</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda gri arka plan mı belirliyor?</p> | 6 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 6</b></p> <p><b>a</b> Görüntüleme ünitesini değiştirin.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda gri arka plan mı belirliyor?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## Açık renk yatay şeritler



**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için  tuşuna basın.


| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Evet                                                 | Hayır          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <p><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.</p> <p><b>Not:</b> Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda hala açık renk yatay şeritler beliriyor mu?</p> | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## Hatalı marjlar



| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Evet           | Hayır                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| <p><b>Adım 1</b></p> <p><b>a</b> Kağıt kılavuzlarını yüklediğiniz kağıtlar için doğru konuma getirin.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Marjlar doğru mu?</p>                                                                                                                                                                                                                                        | Sorun çözüldü. | 2 adıma gidin.                                       |
| <p><b>Adım 2</b></p> <p><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun.</li> <li>Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz.</li> </ul> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Marjlar doğru mu?</p> | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> |

## Açık yazdırma

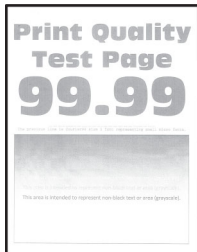


**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için  tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Evet           | Hayır          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskı açık mı?                                                                                                                          | 2 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.<br><b>b</b> Toner koyuluğunu artırın. Kontrol panelinden şuraya gidin:<br><b>Ayarlar &gt; Yazdırma &gt; Kalite</b><br><b>c</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskı açık mı?                                                                                                        | 3 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun.</li> <li>Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz.</li> </ul> <b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskı açık mı? | 4 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 4</b><br>Toner kartuşunun durumunu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.<br><b>a</b> Kontrol panelinden şuraya gidin:<br><b>Durum/Sarf Malzemeleri &gt; Sarf Malzemeleri</b><br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskı açık mı?                                                                                                                                         | 5 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evet                                                 | Hayır                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p><b>Adım 5</b></p> <p><b>a</b> Önce toner kartuşunu ve ardından görüntüleme ünitesini çıkarın.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.</p> <p><b>b</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki aktarma silindirin bastırılıp yerine geri döndüğünü kontrol etmek için aktarma silindirini bir tarafından itin.</p> <p> <b>DİKKAT—SICAK YÜZEY:</b> Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.</p> <p><b>c</b> Aktarma silindiri bastırılıp yerine geri dönmüyorsa çıkarın ve tekrar takın.</p> <p><b>1</b> Aktarma silindirinin bir ucunu yukarı doğru çekin ve yerine <i>oturana</i> kadar aşağı doğru bastırın.</p> <p><b>2</b> Gerekirse bu adımı diğer uç için de tekrarlayın.</p> <p><b>d</b> Toneri yeniden dağıtmak için görüntüleme ünitesini dikkatlice sallayın, ardından takın.</p> <p><b>e</b> Toner kartuşunu takın.</p> <p><b>f</b> Yazıcıyı kapatın, 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.</p> <p><b>g</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskı açık mı?</p> | 6 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü.                                       |
| <p><b>Adım 6</b></p> <p><b>a</b> Yeni bir bakım kiti takıldıktan sonra sorun devam ederse kitle beraber verilen aktarma silindirinin takılıp takılmadığını kontrol edin.</p> <p><b>Not:</b> Gerekirse aktarma silindirini değiştirin.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskı açık mı?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü.                                       |
| <p><b>Adım 7</b></p> <p>Görüntüleme ünitesinin durumunu kontrol edin. Kontrol panelinden şuraya gidin:</p> <p><b>Durum/Sarf Malzemeleri &gt; Sarf Malzemeleri</b></p> <p>Görüntüleme ünitesi Tükenmek Üzere mi?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 adıma gidin.                                       | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> |
| <p><b>Adım 8</b></p> <p><b>a</b> Görüntüleme ünitesini değiştirin.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskı açık mı?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü.                                       |



## Benekli baskı ve noktalar

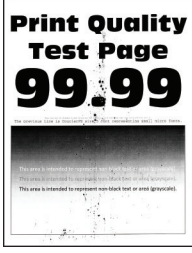

**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evet                                                 | Hayır                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskı benekli mi? | 2 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü.                                       |
| <b>Adım 2</b><br>Yazıcıda toner sızmasından kaynaklı kirlenme olup olmadığını kontrol edin.<br><br>Yazıcıda toner sızıntısı yok mu?                                                                                                                                      | Adım 4'e ilerleyin.                                  | 3 adıma gidin.                                       |
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> Toner kartuşunu değiştirin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskı benekli mi?                                                                                                                                                             | 4 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü.                                       |
| <b>Adım 4</b><br>Görüntüleme ünitesinin durumunu kontrol edin. Kontrol panelinden şuraya gidin:<br><b>Durum/Sarf Malzemeleri &gt; Sarf Malzemeleri</b><br><br>Görüntüleme ünitesi tükenmek üzere mi?                                                                     | 5 adıma gidin.                                       | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> |
| <b>Adım 5</b><br><b>a</b> Görüntüleme ünitesini değiştirin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskı benekli mi?                                                                                                                                                       | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü.                                       |

## Kağıt kıvrılması



**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evet           | Hayır          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Kağıt kıvrılıyor mu?                                                                                                                                              | 2 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Tepsideki kılavuzları yüklediğiniz kağıtlar için doğru konuma getirin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Kağıt kıvrılıyor mu?                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan kağıt boyutunu ve kağıt türünü belirtin.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarların yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun.</li> <li>Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz.</li> </ul> <b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Kağıt kıvrılıyor mu? | 4 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 4</b><br><b>a</b> Kağıdı tepsiden çıkarın ve ters çevirin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Kağıt kıvrılıyor mu?                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                     | Evet                                                 | Hayır          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 5</b><br><b>a</b> Yeni bir paketten kağıt yükleyin.<br><b>Not:</b> Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Kağıt kıvrılıyor mu? | 6 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 6</b><br><b>a</b> Yüklenen kağıdın desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.<br><b>Not:</b> Kağıt desteklenmiyorsa desteklenen bir kağıt yükleyin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Kağıt kıvrılıyor mu?                        | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## Yamuk veya eğik baskılar



**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                   | Evet           | Hayır          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Tepsideki kılavuzları yüklediğiniz kağıtlar için doğru konuma getirin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Baskı yamuk veya eğik mi?                                                             | 2 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Yüklenen kağıdın desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.<br><b>Not:</b> Kağıt desteklenmiyorsa desteklenen bir kağıt yükleyin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Baskı yamuk veya eğik mi? | 3 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                    | Evet                                                 | Hayır          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> Tepsideki alma tekerlerinde hasar ve kirlenme belirtileri olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskı yamuk veya eğik mi? | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## Tekrarlayan kusurlar



**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar** > **Sorun Giderme** > **Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evet                                                 | Hayır                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adım 1</b><br>Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını kullanarak tekrarlayan kusurlar arasındaki mesafenin aşağıdakilerden herhangi birine eşit olup olmadığını kontrol edin: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 mm (3,82 inç)</li> <li>• 47 mm (1,85 inç)</li> <li>• 38 mm (1,5 inç)</li> </ul> Tekerleyen kusurlar arasındaki mesafe bu ölçülerden herhangi birine uyuyor mu? | 2 adıma gidin.                                       | Mesafeyi not edin ve ardından <a href="#">müşteri desteği ile iletişime geçin.</a> |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Görüntüleme ünitesini değiştirin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Tekerleyen kusurlar beliriyor mu?                                                                                                                                                                                                                                                       | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü.                                                                     |

## Tamamen siyah sayfalar



**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evet           | Hayır          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor mu?                                                                                                                                                                                                                                        | 2 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Görüntüleme ünitesini çıkarın ve geri takın.<br><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.<br><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor mu? | 3 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Evet                                                 | Hayır          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <p><b>Adım 3</b></p> <p><b>a</b> Görüntüleme ünitesini çıkarın.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.</p> <p><b>b</b> Görüntüleme ünitesinde sıkışan tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.</p>  <p><b>Not:</b> Şarj silindiri ile fotoğraf iletkeni tamburu arasındaki tüm engelleri kaldırdığınızdan emin olun.</p> <p><b>c</b> Görüntüleme ünitesini takın.</p> <p><b>d</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor mu?</p> | 4 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 4</b></p> <p>Görüntüleme ünitesinde hasar belirtileri olup olmadığını kontrol edin.</p> <p>Görüntüleme ünitesi hasarsız mı?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | 5 adıma gidin. |
| <p><b>Adım 5</b></p> <p><b>a</b> Görüntüleme ünitesini değiştirin.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor mu?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## Metin veya resim kesme



**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için  tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evet                                                 | Hayır          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <p><b>Adım 1</b></p> <p><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.</p> <p><b>Not:</b> Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Metinler veya görüntüler kesik mi?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 2</b></p> <p><b>a</b> Görüntüleme ünitesini çıkarın ve geri takın.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Metinler veya görüntüler kesik mi?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 3</b></p> <p><b>a</b> Görüntüleme ünitesini çıkarın.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.</p> <p><b>b</b> Görüntüleme ünitesinde sıkışan tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.</p>  <p><b>Not:</b> Şarj silindiri ile fotoğraf iletkeni tamburu arasındaki tüm engelleri kaldırdığınızdan emin olun.</p> <p><b>c</b> Görüntüleme ünitesini takın.</p> <p><b>d</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Metinler veya görüntüler kesik mi?</p> | 4 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 4</b></p> <p><b>a</b> Görüntüleme ünitesini değiştirin.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Metinler veya görüntüler kesik mi?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |


## Toner kolay siliniyor



**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Evet                                                 | Hayır          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Toner kolay siliniyor mu?                                                                                                            | 2 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun.</li> <li>Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz.</li> </ul> <b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Toner kolay siliniyor mu? | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## Koyu renk dikey şeritler

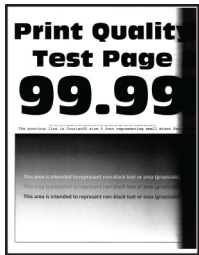


**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.




| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evet                                                 | Hayır          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <p><b>Adım 1</b></p> <p><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.</p> <p><b>Not:</b> Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda koyu renk dikey şeritler belirliyor mu?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 2</b></p> <p><b>a</b> Önce toner kartuşunu ve ardından görüntüleme ünitesini çıkarın.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.</p> <p><b>b</b> Önce görüntüleme ünitesini ve ardından kartuşu takın.</p> <p><b>c</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda koyu renk dikey şeritler belirliyor mu?</p>                                                                                                                                                                                                                                  | 3 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 3</b></p> <p><b>a</b> Görüntüleme ünitesini çıkarın.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.</p> <p><b>b</b> Görüntüleme ünitesinde sıkışan tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.</p>  <p><b>Not:</b> Şarj silindiri ile fotoğraf iletkeni tamburu arasındaki tüm engelleri kaldırdığınızdan emin olun.</p> <p><b>c</b> Görüntüleme ünitesini takın.</p> <p><b>d</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda koyu renk dikey şeritler belirliyor mu?</p> | 4 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 4</b></p> <p><b>a</b> Yazıcının sağ tarafından parlak bir ışığın girip girmediğini kontrol edin ve gerekirse yazıcıyı taşıyın.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda koyu renk dikey şeritler belirliyor mu?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## Dikey koyu hatlar veya çizgiler

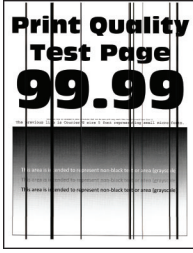

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evet                                                  | Hayır          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Kontrol panelinden şuraya gidin:<br><b>Ayarlar &gt; Sorun Giderme &gt; Tarayıcıyı temizleme</b><br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskılarda dikey koyu hatlar veya çizgiler beliriyor mu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. adıma gidin.                                       | 2 adıma gidin. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Tarayıcıyı nemli, yumuşak ve hav bırakmayan bir bezle temizleyin.<br>Daha fazla bilgi için bkz. <a href="#">108. sayfadaki "Tarayıcıyı temizleme"</a> .<br><b>b</b> ADF'yi kullanarak belgeyi kopyalayın.<br><br>Baskılarda dikey koyu hatlar veya çizgiler beliriyor mu?                                                                                                                                                                                                                                                    | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin</a> . | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskılarda dikey koyu hatlar veya çizgiler beliriyor mu?                                                                                                                                                                                                                                        | 4 adıma gidin.                                        | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 4</b><br><b>a</b> Görüntüleme ünitesini çıkarın ve geri takın.<br><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.<br><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskılarda dikey koyu hatlar veya çizgiler beliriyor mu? | 5 adıma gidin.                                        | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 5</b><br><b>a</b> Görüntüleme ünitesini değiştirin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskılarda dikey koyu hatlar veya çizgiler beliriyor mu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin</a> . | Sorun çözüldü. |


## Eksik yazdırma ile koyu renk dikey çizgiler

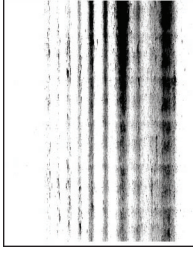

**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Evet                                                 | Hayır          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <p><b>Adım 1</b></p> <p><b>a</b> Görüntüleme ünitesini çıkarın.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.</p> <p><b>b</b> Görüntüleme ünitesinde sıkışan tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.</p>  <p><b>Not:</b> Şarj silindiri ile fotoğraf iletkeni tamburu arasındaki tüm engelleri kaldırdığınızdan emin olun.</p> <p><b>c</b> Görüntüleme ünitesini takın.</p> <p><b>d</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda eksik resimler ile koyu renk dikey çizgiler beliriyor mu?</p> | 2 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 2</b></p> <p><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.</p> <p><b>Not:</b> Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda eksik resimler ile koyu renk dikey çizgiler beliriyor mu?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## Açık renk dikey şeritler

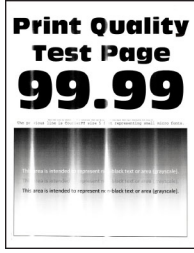

**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Evet                                                        | Hayır                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.</p> <p><b>Not:</b> Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda hala açık renk dikey şeritler belirliyor mu?</p> | <p>Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a></p> | <p>Sorun çözüldü.</p> |

## Dikey beyaz çizgiler



**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Evet                  | Hayır                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <p><b>Adım 1</b></p> <p><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.</p> <p><b>Not:</b> Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda dikey beyaz çizgiler mi belirliyor?</p> | <p>2 adıma gidin.</p> | <p>Sorun çözüldü.</p> |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Evet                                                        | Hayır                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>Adım 2</b></p> <p><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun.</li> <li>• Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz.</li> </ul> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda dikey beyaz çizgiler mi beliriyor?</p> | <p>Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a></p> | <p>Sorun çözüldü.</p> |

## Gizli veya diğer bekletilen belgeler yazdırılmıyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Evet                  | Hayır                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <p><b>Adım 1</b></p> <p><b>a</b> Kontrol panelinden, belgelerin Bekletilen İşler listesinde olup olmadığını kontrol edin.</p> <p><b>Not:</b> Belgeler listelenmemiş ise Yazdır ve Beklet seçeneklerini kullanarak belgeleri yazdırın.</p> <p><b>b</b> Belgeleri yazdırın.</p> <p>Belgeler yazdırıldı mı?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Sorun çözüldü.</p> | <p>2 adıma gidin.</p> |
| <p><b>Adım 2</b></p> <p>Yazdırma işinde biçimlendirme hatası veya geçersiz veriler olabilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yazdırma işini silin ve tekrar gönderin.</li> <li>• PDF dosyaları için yeni bir PDF oluşturun ve ardından belgeleri yazdırın.</li> </ul> <p>Belgeler yazdırıldı mı?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Sorun çözüldü.</p> | <p>3 adıma gidin.</p> |
| <p><b>Adım 3</b></p> <p>İnternet'ten yazdırma işlemi yapıyorsanız yazıcı birden çok iş başlığını çift olarak okuyor olabilir.</p> <p><b>Windows kullanıcıları için</b></p> <p><b>a</b> Yazdırma Tercihleri iletişim kutusunu açın.</p> <p><b>b</b> Yazdır ve Beklet bölümünden <b>Çift belgeleri sakla</b> ögesini seçin.</p> <p><b>c</b> Bir PIN girin.</p> <p><b>d</b> Yazdırma işini tekrar gönderin.</p> <p><b>Macintosh kullanıcıları için</b></p> <p><b>a</b> Her işi birbirinden farklı olacak şekilde adlandırın ve kaydedin.</p> <p><b>b</b> İş ayrı ayrı gönderin.</p> <p>Belgeler yazdırıldı mı?</p> | <p>Sorun çözüldü.</p> | <p>4 adıma gidin.</p> |

| İşlem                                                                                                                                                                   | Evet           | Hayır                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| <b>Adım 4</b><br><b>a</b> Bekletilen işlerden bazılarını silerek yazıcı belleğinde yer açın.<br><b>b</b> Yazdırma işini tekrar gönderin.<br><br>Belgeler yazdırıldı mı? | Sorun çözüldü. | 5 adıma gidin.                                    |
| <b>Adım 5</b><br><b>a</b> Yazıcı belleği ekleyin.<br><b>b</b> Yazdırma işini tekrar gönderin.<br><br>Belgeler yazdırıldı mı?                                            | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği <a href="#">müşteri desteği</a> . |

## Yavaş yazdırılıyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evet           | Hayır          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Yazıcının Eko veya Sessiz Modunda olmadığından emin olun.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Yazıcınız hâlâ yavaş mı yazdırıyor?                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.<br><br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.</li> <li>Bu ayarı, yazıcı kontrol panelinde bulunan Kağıt menüsünden değiştirebilirsiniz.</li> </ul> <b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Yazıcınız hâlâ yavaş mı yazdırıyor? | 3 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> Yazdırılacak sayfaların sayısını azaltın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Yazıcınız hâlâ yavaş mı yazdırıyor?                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 4</b><br><b>a</b> Yazıcı kablosunu yazıcıya ve bilgisayara, yazıcı sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Yazıcınız hâlâ yavaş mı yazdırıyor?                                                                                                                                                                                                                        | 5 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evet                                                 | Hayır          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 5</b><br><b>a</b> Kontrol panelindeki Kalite menüsünden, Yazdırma Çözünürlüğünü 600 dpi olarak ayarlayın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Yazıcınız hâlâ yavaş mı yazdırıyor?                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 6</b><br><b>a</b> Yazıcının aşırı ısınmadığından emin olun.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Çok uzun süren yazdırma işlemlerinden sonra yazıcının soğumasına izin verin.</li> <li>• Yazıcı için önerilen ortam sıcaklığını gözlemleyin. Daha fazla bilgi için bkz. <a href="#">10. sayfadaki "Yazıcı için bir yer seçme"</a>.</li> </ul> <b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Yazıcınız hâlâ yavaş mı yazdırıyor? | 7 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 7</b><br><b>a</b> Yazıcı hafızasını arttırın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Yazıcınız hâlâ yavaş mı yazdırıyor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Müşteri desteği<br><a href="#">müşteri desteği</a> . | Sorun çözüldü. |

## Yazdırma işleri yazdırılmıyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evet           | Hayır          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Yazdırmaya çalıştığınız belgeden, Yazdır iletişim kutusunu açın ve ardından doğru yazıcıyı seçip seçmediğinizi kontrol edin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Belge yazdırıldı mı?                                                                   | Sorun çözüldü. | 2 adıma gidin. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Yazıcının açık olduğundan emin olun.<br><b>b</b> Ekranda görünen hata mesajlarını çözün.<br><b>c</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Belge yazdırıldı mı?                                                                                                       | Sorun çözüldü. | 3 adıma gidin. |
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> Bağlantı noktalarının çalışıyor olduğundan ve kabloların bilgisayara ve yazıcıya sıkıca bağlandığından emin olun.<br>Daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Belge yazdırıldı mı? | Sorun çözüldü. | 4 adıma gidin. |

| İşlem                                                                                                                                                        | Evet           | Hayır                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Adım 4</b><br><b>a</b> Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Belge yazdırıldı mı? | Sorun çözüldü. | 5 adıma gidin.                                       |
| <b>Adım 5</b><br><b>a</b> Yazdırma sürücüsünü kaldırın ve yeniden yükleyin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Belge yazdırıldı mı?                        | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> |

## Toner koyuluğunu ayarlama

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Yazdırma** >  > **Kalite** > 

2 **Toner Koyuluğu**'nu seçip  düğmesine basın.

3 Ayarı yapın ve  düğmesine basın.

## Yazıcı yanıt vermiyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evet                        | Hayır          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br>Güç kablosunun elektrik prizine doğru bir şekilde takılı olduğundan emin olun.<br><br> <b>DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:</b> Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.<br><br>Yazıcı cevap veriyor mu? | Sorun çözüldü.              | 2 adıma gidin. |
| <b>Adım 2</b><br>Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş olup olmadığını kontrol edin.<br><br>Elektrik prizi herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş mi?                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anahtarı veya şalteri açın. | 3 adıma gidin. |
| <b>Adım 3</b><br>Yazıcının açık olduğundan emin olun.<br><br>Yazıcı açık mı?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 adıma gidin.              | Yazıcıyı açın. |



| İşlem                                                                                                                                                                                                | Evet                                          | Hayır                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Adım 4</b><br>Yazıcının Uyku veya Hazırda Bekleme modunda olup olmadığını kontrol edin.<br><br>Yazıcı, Uyku veya Hazırda Bekleme modunda mı?                                                      | Yazıcıyı uyandırmak için güç düğmesine basın. | 5 adıma gidin.                                        |
| <b>Adım 5</b><br>Yazıcı ile bilgisayarı birbirine bağlayan kabloların doğru bağlantı noktalarına takıldıklarından emin olun.<br><br>Kablolar doğru bağlantı noktalarına mı takılmış?                 | 6 adıma gidin.                                | Kabloları doğru bağlantı noktalarına takın.           |
| <b>Adım 6</b><br>Yazıcıyı kapatın, donanım seçeneklerini yükleyin ve ardından yazıcıyı açın.<br>Daha fazla bilgi için seçenek ile birlikte gelen belgelere başvurun.<br><br>Yazıcı cevap veriyor mu? | Sorun çözüldü.                                | 7 adıma gidin.                                        |
| <b>Adım 7</b><br>Doğru yazıcı sürücüsünü yükleyin.<br><br>Yazıcı cevap veriyor mu?                                                                                                                   | Sorun çözüldü.                                | 8 adıma gidin.                                        |
| <b>Adım 8</b><br>Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.<br><br>Yazıcı cevap veriyor mu?                                                                            | Sorun çözüldü.                                | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin</a> . |

## İş yanlış tepsideen veya yanlış kağıda yazdırılıyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Evet           | Hayır                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Doğru kağıda yazdırıp yazdırmadığınızı kontrol edin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Belge doğru kağıda yazdırıldı mı?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 adıma gidin. | Doğru kağıt boyutunu ve kağıt türünü yükleyin. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan kağıt boyutunu ve kağıt türünü belirtin.<br><b>Not:</b> Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki konuma gidin:<br><br><b>b</b> Ayarların yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun.<br><b>c</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Belge doğru kağıda yazdırıldı mı? | Sorun çözüldü. | 3 adıma gidin.                                 |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                | Evet           | Hayır                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> Tepsilerin bağlantılı olup olmadıklarını kontrol edin.<br>Daha fazla bilgi için bkz. <a href="#">19. sayfadaki "Tepsileri bağlantılandırma"</a> .<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Belge doğru tepsiden yazdırıldı mı? | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin</a> . |

## Faks sorunları

### Faks gönderilemiyor veya alınamıyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Evet            | Hayır          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br>Ekranada görünen hata mesajlarını çözün.<br><br>Faks gönderebiliyor veya alabiliyor musunuz?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sorun çözüldü.  | 2 adıma gidin. |
| <b>Adım 2</b><br>Aşağıdaki ekipman için kablo bağlantılarının düzgün yapıldığından emin olun: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon</li> <li>• El cihazı</li> <li>• Telesekreter</li> </ul><br>Faks gönderebiliyor veya alabiliyor musunuz?                                                                                                                                                                                                                                                       | Sorun çözüldü.  | 3 adıma gidin. |
| <b>Adım 3</b><br>Çevir sesini dinleyin. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için faks numarasını arayın.</li> <li>• Sürekli Arama fonksiyonunu kullanıyorsanız çevir sesini duyup duymadığınızı kontrol etmek için ses seviyesini açın.</li> </ul><br>Çevir sesini duyabiliyor musunuz?                                                                                                                                                               | 5. adıma gidin. | 4 adıma gidin. |
| <b>Adım 4</b><br>Telefon prizini kontrol edin. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Analog telefonu doğrudan prize bağlayın.</li> <li><b>b</b> Çeviri sesini dinleyin.</li> <li><b>c</b> Bir çevir sesi duymuyorsanız farklı bir telefon kablosu kullanın.</li> <li><b>d</b> Çevir sesini hala duymuyorsanız analog telefon kablosunu başka bir prize bağlayın.</li> <li><b>e</b> Çevir sesini duyuyorsanız yazıcıyı o prize bağlayın.</li> </ul><br>Faks gönderebiliyor veya alabiliyor musunuz? | Sorun çözüldü.  | 5 adıma gidin. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evet           | Hayır                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| <p><b>Adım 5</b></p> <p>Yazıcının bir analog telefon hizmetine veya doğru dijital konektöre bağlı olup olmadığını kontrol edin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dijital Ağ için Entegre Servisler (ISDN) telefon hizmeti kullanıyorsanız bir ISDN terminal bağdaştırıcısının analog telefon bağlantı noktasına bağlanın. Daha fazla bilgi için ISDN sağlayıcınızla temasa geçin.</li> <li>DSL kullanıyorsanız analog kullanımını destekleyen bir DSL filtresi ve yönlendirici bağlayın. Daha fazla bilgi için, DSL sağlayıcınıza başvurun.</li> <li>Bir private branch exchange (PBX) telefon hizmeti kullanıyorsanız PBX üzerindeki bir analog bağlantı noktasına bağlandığınızdan emin olun. Hiçbiri yoksa, faks makinesi için analog bir telefon hattı kurmayı düşünün.</li> </ul> <p>Faks gönderebiliyor veya alabiliyor musunuz?</p> | Sorun çözüldü. | 6 adıma gidin.                                    |
| <p><b>Adım 6</b></p> <p>Geçici bir süre diğer ekipmanlar ile bağlantıyı kesin ve diğer telefon hizmetlerini devre dışı bırakın.</p> <p><b>a</b> Yazıcı ve telefon hattı arasındaki diğer ekipmanların (ör. telesekreter, bilgisayar, modem veya telefon hattı ayırıcılar gibi) bağlantısını kesin.</p> <p><b>b</b> Arama bekletme ve sesli postayı devre dışı bırakın. Daha fazla bilgi için telefon şirketinize başvurun.</p> <p>Faks gönderebiliyor veya alabiliyor musunuz?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sorun çözüldü. | 7 adıma gidin.                                    |
| <p><b>Adım 7</b></p> <p>Özgün belgenin sayfalarını teker teker tarayın.</p> <p><b>a</b> Faks numarasını çevirin.</p> <p><b>b</b> Belgeyi tarayın.</p> <p>Faks gönderebiliyor veya alabiliyor musunuz?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği <a href="#">müşteri desteği</a> . |

## Faks alıyor ama gönderemiyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Evet           | Hayır                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| <p><b>Adım 1</b></p> <p>Orijinal belgeyi ADF'e veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.</p> <p>Faks gönderebiliyor musunuz?</p>                                                                                                                                                                | Sorun çözüldü. | 2 adıma gidin.                                    |
| <p><b>Adım 2</b></p> <p>Kısayol numarasını düzgün bir şekilde kurun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kısayol numarasının aramak istediğiniz telefon numarası için ayarlandığından emin olun.</li> <li>Telefon numarasını elle çevirin.</li> </ul> <p>Faks gönderebiliyor musunuz?</p> | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği <a href="#">müşteri desteği</a> . |

## Faks gönderiyor ama alamıyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Evet           | Hayır                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Adım 1</b><br>Kağıt kaynağının boş olmadığından emin olun.<br><br>Faks alabiliyor musunuz?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sorun çözüldü. | 2 adıma gidin.                                        |
| <b>Adım 2</b><br>Zil sayısı ayarını kontrol edin.<br>Kontrol panelinden şuraya gidin:<br> > <b>Ayarlar</b> >  > <b>Faks</b> >  > <b>Analog Faks Kurulumu</b> >  > <b>Faks Alma Ayarları</b> >  > <b>Çalma Sayısı</b> > <br><br>Faks alabiliyor musunuz? | Sorun çözüldü. | 3 adıma gidin.                                        |
| <b>Adım 3</b><br>Yazıcı boş sayfa yazdırıyorsa bkz. <a href="#">147. sayfadaki "Boş veya beyaz sayfalar"</a> .<br><br>Faks alabiliyor musunuz?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin</a> . |

## Düşük faks yazdırma kalitesi

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evet           | Hayır          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br>Yazdırma kalitesini geliştirin.<br><b>a</b> Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.</li> <li>Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.</li> </ul> <b>b</b> <b>Ayarlar</b> > <b>Yazdırma</b> > <b>Kalitesi</b> öğelerine tıklayın.<br><b>c</b> Ayarları düzenleyin.<br><b>d</b> Değişiklikleri uygulayın.<br><br>Faksın yazdırma kalitesi yeterli mi? | Sorun çözüldü. | 2 adıma gidin. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Evet           | Hayır                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| <p><b>Adım 2</b></p> <p>Gelen faks aktarım hızını azaltın.</p> <p><b>a</b> Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.</li> <li>Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.</li> </ul> <p><b>b</b> Ayarlar &gt; Faks &gt; Analog Faks Kurulumu &gt; Faks Alma Ayarları &gt; Yönetici Kontrolleri öğelerine tıklayın.</p> <p><b>c</b> Maksimum Hız ayarını seçin.</p> <p><b>d</b> Değişiklikleri uygulayın.</p> <p>Faksın yazdırma kalitesi yeterli mi?</p> | Sorun çözüldü. | 3 adıma gidin.                                       |
| <p><b>Adım 3</b></p> <p>Toner kartuşunu değiştirin.</p> <p>Daha fazla bilgi için sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.</p> <p>Faksın yazdırma kalitesi yeterli mi?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği<br><a href="#">müşteri desteği</a> . |

## Tarama sorunları

### Bilgisayardan taranamıyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evet           | Hayır                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| <p><b>Adım 1</b></p> <p><b>a</b> Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından tekrar açın.</p> <p><b>b</b> Tarama işini yeniden gönderin.</p> <p>Tarama işini gönderebiliyor musunuz?</p>                                                                                                             | Sorun çözüldü. | 2 adıma gidin.                                       |
| <p><b>Adım 2</b></p> <p><b>a</b> Yazıcı ve yazdırma sunucusu arasındaki kablolarının güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.</p> <p>Daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın.</p> <p><b>b</b> Tarama işini yeniden gönderin.</p> <p>Tarama işini gönderebiliyor musunuz?</p> | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği<br><a href="#">müşteri desteği</a> . |


## Belgeler ya da fotoğrafların kısmi kopyaları

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                            | Evet           | Hayır                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Belgenin ya da fotoğrafın ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirdiğinizden emin olun.<br><b>b</b> Belge veya fotoğrafı kopyalayın.<br><br>Belge veya fotoğraf düzgün kopyalandı mı? | Sorun çözüldü. | 2 adıma gidin.                                    |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Kağıt boyutu ayarını tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirin.<br><b>b</b> Belge veya fotoğrafı kopyalayın.<br><br>Belge veya fotoğraf düzgün kopyalandı mı?                                                                 | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği <a href="#">müşteri desteği</a> . |

## Düşük kopyalama kalitesi

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Evet           | Hayır                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Tarayıcı camını ve ADF camını nemli, yumuşak ve hav bırakmayan bir bezle temizleyin.<br><b>b</b> Belgenin veya fotoğrafın ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirildiğinden emin olun.<br><b>c</b> Belge veya fotoğrafı kopyalayın.<br><br>Kopyalama kalitesi yeterli mi? | Sorun çözüldü. | 2 adıma gidin.                                        |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Özgün belge veya fotoğrafın kalitesini denetleyin.<br><b>b</b> Tarama kalitesi ayarlarını düzenleyin.<br><b>c</b> Belge veya fotoğrafı kopyalayın.<br><br>Kopyalama kalitesi yeterli mi?                                                                                                                    | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin</a> . |

## ADF'den tarama yaparken çıktıda oluşan dikey koyu çizgiler

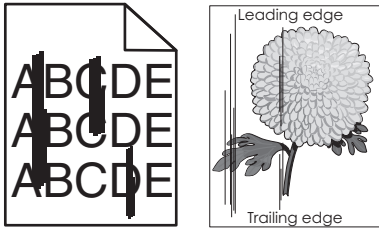

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                       | Evet                                                | Hayır          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Tarayıcı kapağını açın.<br><b>b</b> ADF camını ve ADF kapağının beyaz alt tarafını nemli, yumuşak ve hav bırakmayan bir bezle silin.<br><b>c</b> Tarayıcı kapağını kapatın.<br><br>Taranan belgelerde hala dikey çizgiler var mı? | 2 adıma gidin.                                      | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> C kapağını açın.<br><b>b</b> ADF camını ve ADF kapağının beyaz alt tarafını nemli, yumuşak ve hav bırakmayan bir bezle silin.<br><b>c</b> Kapağı kapatın.<br><br>Taranan belgelerde hala dikey çizgiler var mı?                   | Müşteri desteği<br><a href="#">müşteri desteği.</a> | Sorun çözüldü. |

## Tarama işi başarısız oldu

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Evet           | Hayır                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Adım 1</b><br>Kablo bağlantılarını denetleyin.<br><b>a</b> Ethernet veya USB kablosunun bilgisayara ve yazıcıya düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.<br><b>b</b> Tarama işini yeniden gönderin.<br><br>Tarama işi başarılı oldu mu?                                                                                      | Sorun çözüldü. | 2 adıma gidin.                                      |
| <b>Adım 2</b><br>Taramak istediğiniz dosyayı kontrol edin.<br><b>a</b> Hedef klasörde dosya adının halihazırda kullanılmadığından emin olun.<br><b>b</b> Taramak istediğiniz belge veya fotoğrafın başka bir uygulamada açık olmadığından emin olun.<br><b>c</b> Tarama işini yeniden gönderin.<br><br>Tarama işi başarılı oldu mu? | Sorun çözüldü. | 3 adıma gidin.                                      |
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> Hedef yapılandırma ayarlarında <b>Zaman damgası ekle</b> veya <b>Mevcut dosyanın üzerine yaz</b> onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.<br><b>b</b> Tarama işini yeniden gönderin.<br><br>Tarama işi başarılı oldu mu?                                                                               | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği<br><a href="#">müşteri desteği.</a> |

## Tarayıcı kapanmıyor

| İşlem                                                            | Evet           | Hayır                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| Tarayıcı biriminin açık kalmasına neden olan engelleri kaldırın. | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği<br><a href="#">müşteri desteği</a> . |
| Tarayıcı ünitesi düzgün kapandı mı?                              |                |                                                      |

## Tarama işlemi çok uzun sürüyor veya bilgisayarın donmasına neden oluyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Evet                                                 | Hayır          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br>Tarama işlemini etkileyen tüm uygulamaları kapatın.<br><br>Tarama işlemi çok uzun sürüyor ya da bilgisayarı donduruyor mu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br>Daha düşük bir tarama çözünürlüğü seçin.<br><b>a</b> Kontrol panelinden şuraya gidin:<br> > <b>Tarama Hedefi</b> >  > <b>Tarama Ayarları</b> > <br><b>b</b> Çözünürlüğü ayarlayın.<br><br>Tarama işlemi çok uzun sürüyor ya da bilgisayarı donduruyor mu? | Müşteri desteği<br><a href="#">müşteri desteği</a> . | Sorun çözüldü. |

## Tarayıcı yanıt vermiyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Evet           | Hayır          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Güç kablosunun yazıcıya ve prize doğru bir şekilde takılı olduğundan emin olun.<br> <b>DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:</b> Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.<br><b>b</b> Belgeyi kopyalayın veya tarayın.<br><br>Tarayıcı yanıt veriyor mu? | Sorun çözüldü. | 2 adıma gidin. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Yazıcının açık olduğundan emin olun.<br><b>b</b> Ekranda görünen hata mesajlarını çözün.<br><b>c</b> Belgeyi kopyalayın veya tarayın.<br><br>Tarayıcı yanıt veriyor mu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sorun çözüldü. | 3 adıma gidin. |



| İşlem                                                                                                                                                                                     | Evet           | Hayır                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın.<br><b>b</b> Belgeyi kopyalayın veya tarayın.<br><br>Tarayıcı yanıt veriyor mu? | Sorun çözüldü. | Teknik destek <a href="#">müşteri desteği</a> . |

## Tarayıcı kaydını ayarlama

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Aygıt** >  > **Bakım** >  > **Yapılandırma Menüsü** >  > **Tarayıcı Yapılandırması**  
>  > **Tarayıcı Manuel Kaydı** > 

2 **Hızlı Yazdırma Testi** öğesini seçin ve ardından  düğmesine basın.

3 Hızlı Yazdırma Testi sayfasını tarayıcı camına yerleştirin ve ardından **Düz Yatak Kaydı** öğesini seçin.

4 **Hızlı Kopyalama Testi** öğesini seçin ve ardından  düğmesine basın.

5 Hızlı Kopyalama Testi sayfasını özgün belgeyle karşılaştırın.

**Not:** Test sayfasının kenar boşlukları, özgün belgeninkinden farklıysa Sol Kenar Boşluğu ve Üst Kenar Boşluğunu ayarlayın.

6 Hızlı Kopyalama Testi sayfası, özgün belgeyle neredeyse tamamen eşleşene kadar [adım 4](#) ve [adım 5](#) adımlarını tekrarlayın.

## ADF kaydını ayarlama

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Aygıt** >  > **Bakım** >  > **Yapılandırma Menüsü** >  > **Tarayıcı Yapılandırması**  
>  > **Tarayıcı Manuel Kaydı** > 

2 **Hızlı Yazdırma Testi** öğesini seçin ve ardından  düğmesine basın.

3 Hızlı Yazdırma Testi sayfasını ADF tepsisine yerleştirin.

4 **Ön ADF Kaydı** veya **Arka ADF Kaydı** öğesini seçin.

**Notlar:**

- Ön ADF Kaydını hizalamak için test sayfasını, sayfanın ön yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye yerleştirin.
- Arka ADF Kaydını hizalamak için test sayfasını, sayfanın ön yüzü aşağı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye yerleştirin.

5 **Hızlı Kopyalama Testi** öğesini seçin ve ardından  düğmesine basın.

**6** Hızlı Kopyalama Testi sayfasını özgün belgeyle karşılaştırın.

**Not:** Test sayfasının kenar boşlukları, özgün belgeninkinden farklıysa Yatay Ayarlamayı yapın ve Üst Kenar Boşluğunu ayarlayın.

**7** Hızlı Kopyalama Testi sayfası, özgün belgeyle neredeyse tamamen eşleşene kadar [adım 5](#) ve [adım 6](#) adımlarını tekrarlayın.

## Müşteri destek merkezine başvurma

Müşteri destek merkezine başvurmadan önce aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- Yazıcı sorunu
- Hata mesajı
- Yazıcı model türü ve seri numarası

E-posta veya sohbet desteği almak ya da kullanma kılavuzu kitaplığı, destek belgeleri, sürücüler ve diğer indirmelere göz atmak için <http://support.lexmark.com> adresine gidin.

Ayrıca telefonla teknik destek de mevcuttur. ABD'de veya Kanada'da, 1-800-539-6275 numaralı telefonu arayın. Diğer ülkeler veya bölgeler için şu adrese gidin: <http://support.lexmark.com>.

# Yükseltme ve geiş

## Donanım

### Mevcut dahili seçenekler


- Kullanıcı flash'ı
- Yazı tipi kartları

### Denetleyici anakartına erişim

 **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için yazıcıyı kurduktan bir süre sonra denetleyici anakartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek cihazları takıyorsanız devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka cihazlarınız varsa bu cihazları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çekin ve ardından yazıcıdan çıkarın.
- 3 Düz uçlu bir tornavida kullanarak denetleyici anakartı erişim kapağını açın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine veya konektörlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.

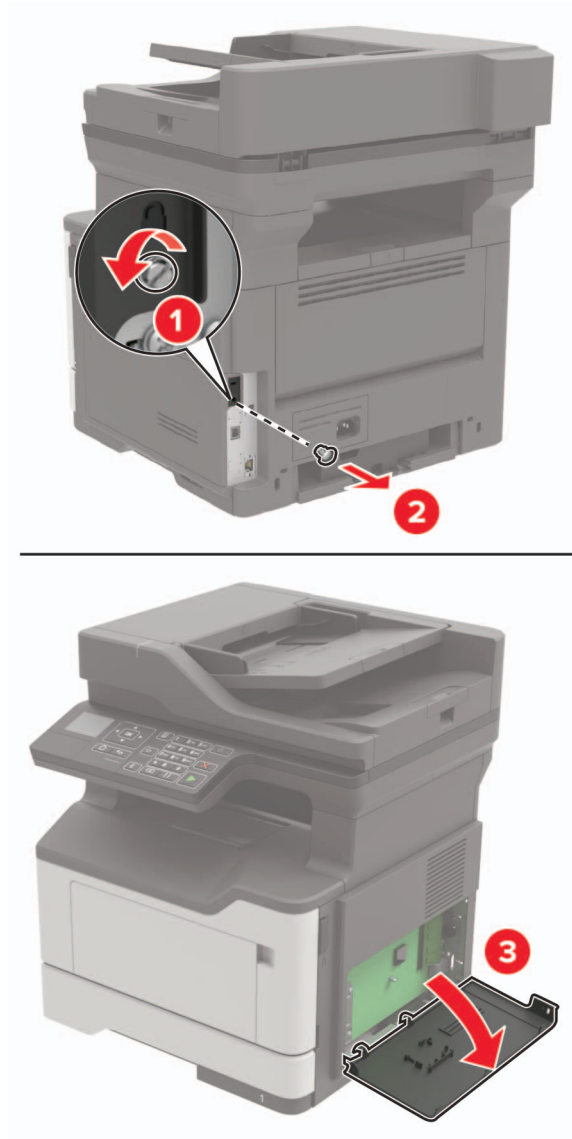

4 Eriřim kapađını kapatın.

5 Elektrik kablosunu yazıcıya ve ardından bir prize bađlayın.



**DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik arpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve dođru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bađlayın.


6 Yazıcıyı açın.

## Bir bellek kartı takma

**⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik arpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe baėlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden ekin. Yazıcıya baėlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını ıkarın.

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden ekin ve ardından yazıcıdan ıkarın.
- 3 Denetleyici anakartı erişim kapaėını açın.


**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine veya konektörlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.

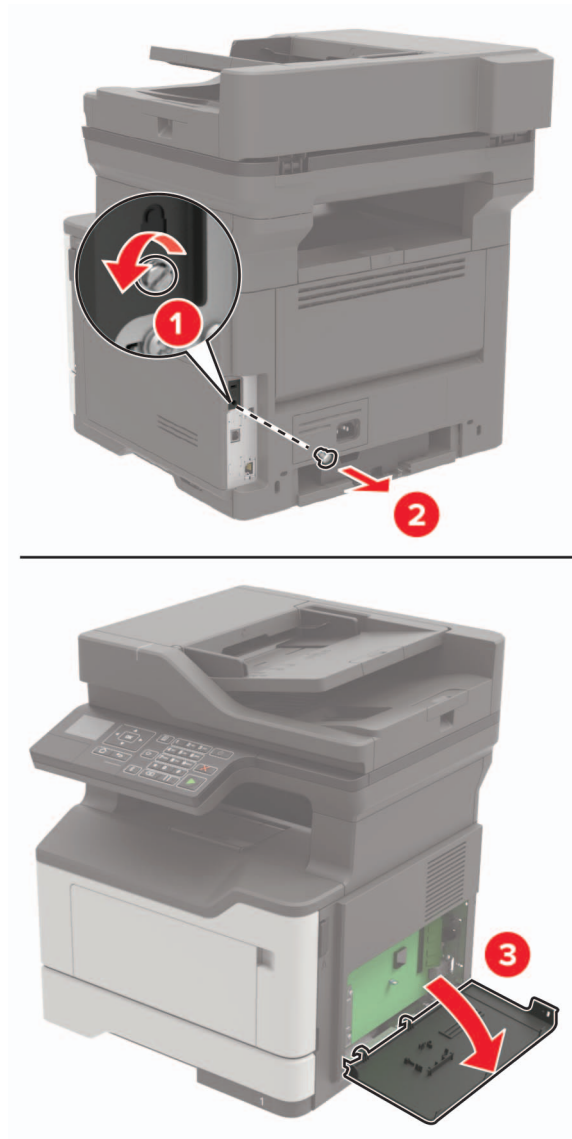

- 4 Bellek kartını ambalajından ıkarın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Kartın kenarındaki baėlantı noktalarına dokunmayınız.

5 Hafıza kartını yerine *oturana* kadar itin.

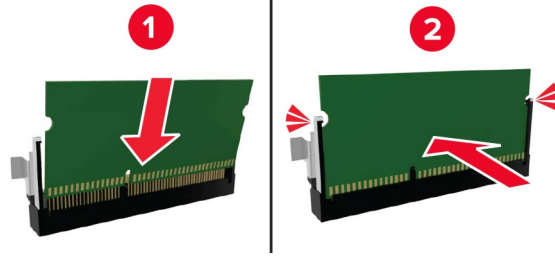

6 Denetleyici anakartın erişim kapağını kapatın.

7 Elektrik kablosunu yazıcıya ve ardından bir prize bağlayın.

**⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik arpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

8 Yazıcıyı açın.

## İsteğe bağlı bir kart takma


**⚡ DİKKAT—ARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik arpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden ekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını ıkarın.

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Güç kablosunu prizden ekin ve ardından yazıcıdan ıkarın.

3 Denetleyici anakartı erişim kapağını açın.


**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Elektronik bileşenlere veya konektörlere dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.

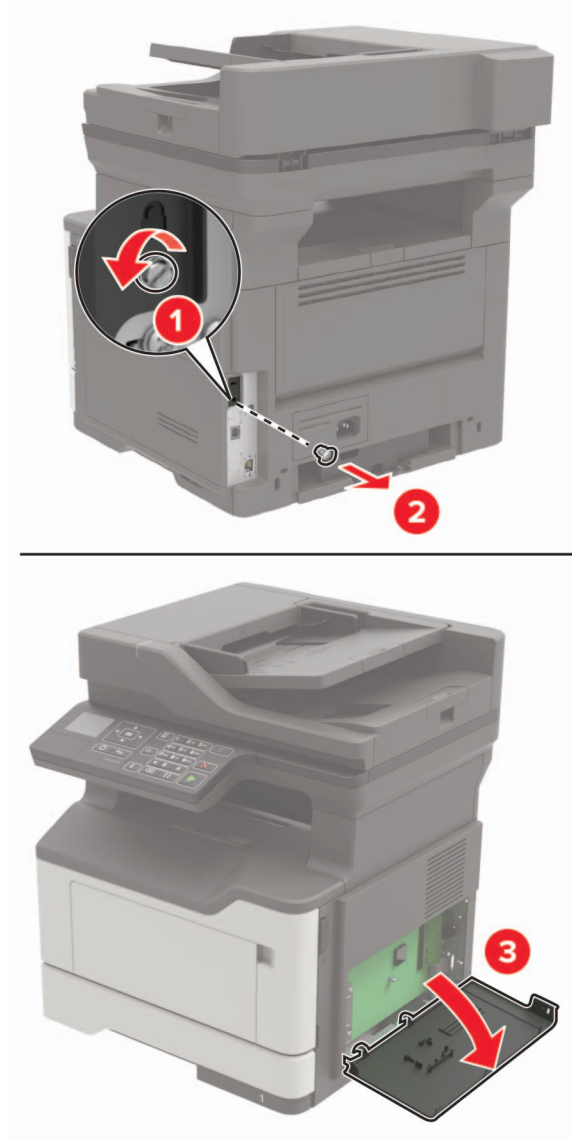

**4** İsteęe baęlı kartı ambalajından çıkarın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Kartın kenarındaki baęlantı noktalarına dokunmayın.

5 Kartı kuvvetlice yerine itin.

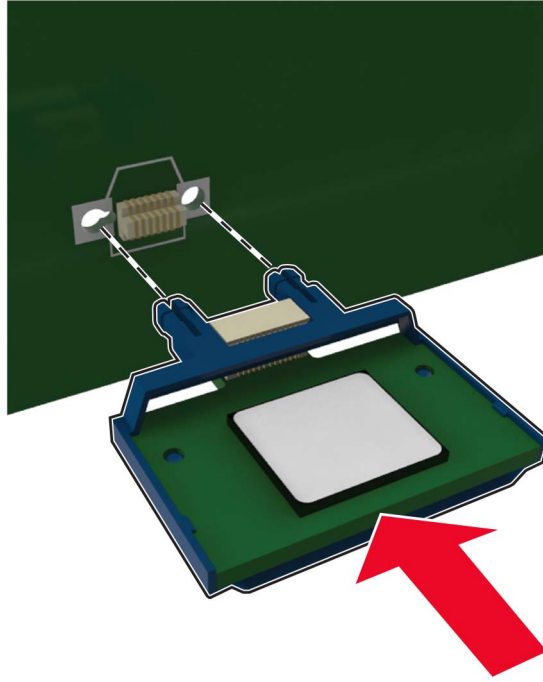

**Not:** Konektör tüm uzunluęu boyunca denetleyici anakartına dokunmalı ve dayanmalıdır.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Kartın düzgün takılmaması karta ve denetleyici anakartına zarar verebilir.

6 Eriřim kapaęını kapatın.

7 Elektrik kablosunu yazıcıya ve ardından bir prize baęlayın.

**⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik arpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine baęlayın.

8 Yazıcıyı açın.

## İsteęe baęlı tepsileri takma

**⚡ DİKKAT—ARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik arpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteęe baęlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden ekin. Yazıcıya baęlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını ıkarın.

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Güç kablosunu prizden ekin ve ardından yazıcıdan ıkarın.

3 İsteęe baęlı tepsiyi ambalajından ıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini sökün.


**Not:** İsteęe baęlı tepsiler yüklenmişse yazıcıyı kaldırmadan önce bu tepsilerin kilidini açın. Yazıcıyı ve tepsileri aynı anda kaldırmaya alışmayın.

4 Yazıcıyı isteęe baęlı tepsi ile hizalayın ve ardından yazıcıyı yerine *oturana* kadar itin.





**DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazlaysa yazıcıyı güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerekir.

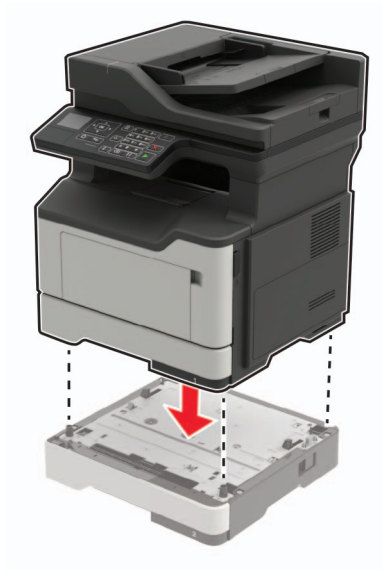

5 Elektrik kablosunu yazıcıya ve ardından bir prize bağlayın.



**DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

6 Yazıcıyı açın.

Tepsiyi, yazdırma işleri için kullanılabilir olması amacıyla yazıcı sürücüsüne ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. [190. sayfadaki "Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme"](#).

## Yazılım

### Yazıcı yazılımını kurma

1 Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını edinin.

- Yazıcınızla birlikte verilen yazılım CD'sinden.
- <http://support.lexmark.com> adresine gidip, yazıcınızı ve işletim sisteminizi seçin.

2 Yükleyiciyi çalıştırın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

3 Macintosh kullanıcıları için yazıcıyı ekleyin.

**Not:** Ağlar/Portlar menüsünün TCP/IP bölümündeki yazıcı IP adresini alın.

## Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme

### Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın.
- 2 Güncellemek istediğiniz yazıcıyı seçin ve aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
  - Windows 7 veya sonrası için **Yazıcı özellikleri** ögesini seçin.
  - Önceki sürümler için **Özellikler** ögesini seçin.
- 3 Yapılandırma sekmesine gidin ve ardından **Şimdi Güncelle - Yazıcıya Sor** ögesini seçin.
- 4 Değişiklikleri uygulayın.

### Macintosh kullanıcıları için

- 1 Apple menüsündeki Sistem Tercihleri'nden yazıcınıza gidin ve ardından **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** ögesini seçin.
- 2 Donanım seçenekleri listesine gidin ve ardından yüklü olan seçenekleri ekleyin.
- 3 Değişiklikleri uygulayın.

## Bellenim

### Yapılandırma dosyasını içe veya dışa aktarma

Yazıcınızın yapılandırma ayarlarını metin dosyasına aktarıp, daha sonra ayarları diğer yazıcılara uygulamak için bu dosyayı dışa aktarabilirsiniz.

- 1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

#### Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

- 2 Bir veya birden çok uygulama için bir yapılandırma dosyası dışarı veya içeri aktarın.

#### Bir uygulama için

- a Embedded Web Server üzerinden, **Uygulamalar** > istediğiniz uygulama > **Yapılandır** yolunu tıklatın.
- b **Dışa Aktar** veya **İçe Aktar** ögesini tıklatın.

#### Birden çok uygulama için

- a Embedded Web Server üzerinden, **Dışa Aktarma Yapılandırması** veya **İçe Aktarma Yapılandırması** ögesini tıklatın.
- b Ekranınızdaki yönergeleri uygulayın.

## Bellenim güncelleme

Bazı uygulamaların düzgün şekilde alışması için minimum cihaz bellemini seviyesi gerekmektedir.

Cihaz belleminin güncellenmesi hakkında daha fazla bilgi almak için Lexmark temsilcinizle iletişime gein.

- 1 Embedded Web Server üzerinden, **Ayarlar > Cihaz > Bellenimi Güncelle** yolunu tıklatın.
- 2 Gereken flash dosyasını bulmak için göz atın.
- 3 Değışiklikleri uygulayın.

# Uyarılar

## Ürün bilgileri

Ürün adı:

Lexmark MB2338adw; Lexmark MX321adn, Lexmark MX321adw MFP'ler

Makine türü:

7017

Modeller:

276, 278

## Sürüm uyarısı

Eylül 2018

**Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir.** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUĞU GİBİ”, TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) adresini ziyaret edin.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

## Ticari markalar

Lexmark ve Lexmark logosu, Lexmark International, Inc.'nin ABD ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Google Cloud Print ve Google Chrome, Google Inc.'nin ticari markalarıdır. Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Macintosh, Mac, App Store ve Safari Apple Inc.'nin ticari markalarıdır. AirPrint ve AirPrint logosu Apple, Inc.'nin ticari markalarıdır.

Microsoft, Windows ve Internet Explorer, Microsoft şirket gruplarının ABD'deki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Mopria®, Mopria® logosu ve Mopria® Alliance logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki Mopria Alliance, Inc.'in tescilli ticari markaları ve hizmet markalarıdır. İzinsiz kullanım kesinlikle yasaktır.

PCL® Hewlett-Packard Company firmasına ait bir ticari markadır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları seti (dili) ve fonksiyonlarına verdiği addır. Bu yazıcı PCL diline uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun anlamı yazıcının farklı uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve yazıcının bu komutlara denk düşen fonksiyonlara öykündüğüdür.

PostScript, Adobe Systems Incorporated firmasının ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

## Lisans uyarıları

Bu ürünle bağlantılı tüm lisans uyarıları, kurulum CD'sinin CD:\NOTICES dizininden görüntülenebilir.

## Ses emisyon seviyeleri

Aşağıdaki ölçümler ISO 7779'a uygun olarak yapılmıştır ve ISO 9296 uyarınca bildirilmiştir.

**Not:** Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

| 1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Yazdırılıyor                          | Tek taraflı: 54;Çift taraflı: 53 |
| Tarama                                | 54                               |
| Kopyalama                             | 54                               |
| Hazır                                 | 14                               |

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi



WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Geri dönüşü seçenekleri hakkında başka sorularınız varsa, yerel satış ofisinin telefon numarasını öğrenmek için Lexmark Web sitesini ([www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)) ziyaret edin.

## Ürünü elden çıkarma

Yazıcı veya sarf malzemelerini normal ev atıklarıyla aynı şekilde elden çıkarmayın. Elden çıkarma ve geri dönüşüm seçenekleriyle ilgili olarak yerel yetkililerinize danışın.

## Statik elektriğe duyarlılık uyarısı



Bu simge statik elektriğe duyarlı parçaları belirtir. Önce simgeden uzak bir alanda bulunan metal bir yüzeye dokunmadan bu simgelerin yakınındaki alanlara dokunmayın.

Kağıt sıkışmalarını giderme veya sarf malzemelerini değiştirme gibi bakım işlerini gerçekleştirirken elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için simge mevcut olmasa bile yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.

## ENERGY STAR

Üzerinde veya başlangıç ekranında ENERGY STAR amblemini taşıyan her Lexmark ürününün, Lexmark tarafından gönderilirken yapılandırıldığı haliyle Environmental Protection Agency (Çevre Koruma Dairesi) (EPA) ENERGY STAR şartlarına uygunluğu belgelenmiştir.



## Sıcaklık bilgileri

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Ortam çalışma sıcaklığı        | 10 - 32°C (50 - 90°F)               |
| Nakliye sıcaklığı              | -20 - 40°C (-4 - 104°F)             |
| Saklama sıcaklığı ve bağıl nem | 0 - 40°C (32 - 104°F)<br>%8 - 80 RH |

## Lazer uyarısı

Bu yazıcı, ABD'de DHHS 21 CFR, Bölüm I, Alt paragraf J, Sınıf I (1) lazer ürünleri ve diğer yerlerde IEC 60825-1:2014 gerekliliklerine uygun bir Sınıf I lazer ürünü olarak onaylanmıştır.

Sınıf I lazer ürünleri tehlikeli olarak değerlendirilmez. Bu yazıcıda 650-670 nanometre dalga uzunluk alanında çalışan, nominal olarak 15 miliwatt'lık ve bakım yapılamayan yazıcı kafası montajına eklenmiş dahili Sınıf IIb (3b)

AlGaInP lazer bulunmaktadır. Lazer sistemi ve yazıcı, normal kullanım, kullanıcı bakımı veya servis durumunda hiçbir insanın lazer radyasyonun maruz kalmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

## Güç tüketimi

### Ürünün güç tüketimi

Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.

**Not:** Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

| Mod          | Açıklama                                                           | Güç Tüketimi (Watt)                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Yazdırılıyor | Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktılarını oluşturuyor. | Tek taraflı: 520; Çift taraflı: 325 |
| Kopyala      | Ürün özgün basılı belgelerden basılı kopya çıktısı oluşturuyor.    | 550                                 |
| Tara         | Ürün basılı kopya belgelerini tarıyor.                             | 14,5                                |
| Hazır        | Ürün yazdırma işi bekliyor.                                        | 10,5                                |
| Uyku Modu    | Ürün yüksek seviyede enerji tasarrufu modunda.                     | 2,1                                 |
| Bekleme      | Ürün düşük seviyede enerji tasarrufu modunda.                      | 0,1                                 |
| Kapalı       | Ürün elektrik prizine takılı ama güç düğmesi kapalı.               | 0,1                                 |

Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Uyku Modu

Bu ürün bir enerji tasarrufu modu olan *Uyku Modu* ile tasarlanmıştır. Uyku Modu yazıcının uzun süre kullanılmadığı zamanlarda güç tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Uyku Modu, bu ürün *Uyku Modu Zaman Aşımı* adı verilen belirli sürede kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Bu ürünün Uyku Modu Zaman Aşımı fabrika ayarı (dakika olarak): | 15 |
|----------------------------------------------------------------|----|

Yapılandırma menüleri kullanılarak, Uyku Modu Zaman Aşımı 1 dakika ile 120 dakika arasında değiştirilebilir. Uyku Modu Zaman Aşımının düşük bir değere ayarlanması enerji tüketimini azaltabilir, ama ürünün yanıt süresini uzatabilir. Uyku Modu Zaman Aşımının yüksek bir değere ayarlanması daha hızlı yanıt almanızı sağlar, ama daha fazla enerji kullanılmasına neden olabilir.

### Hazırda Bekleme Modu

Bu ürün çok az güçle çalışan mod olan *Hazırda Bekleme modu* ile tasarlanmıştır. Hazırda Bekleme Modunda çalışırken, diğer tüm sistemler ve aygıtlar güvenli kapatılır.

Hazırda Bekleme modu aşağıdaki yöntemlerden biriyle girilebilir:

- Hazırda Bekleme Süre Sonunu Kullanma
- Güç Modlarını Zamanlamayı Kullanma

Bu ürünün fabrika varsayılanı her ülke veya bölge için Hazırda Bekleme Süre Sonu ayarındır 3 gün

Yazıcının Hazırda Bekleme moduna girmeden önce iş yazdırıldıktan sonra beklediği süre miktarı bir saat ile bir ay arasında değiştirilebilir.

### Kapalı modu

Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa, güç kaynağı kablolarını elektrik prizinden çekin.

### Toplam enerji kullanımı

Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

## Telekomünikasyon terminal ekipmanı için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm, analog faks iletim kartı içeren ürünlere ilişkin düzenleyici bilgiler içerir:

Lexmark Düzenleme Tipi/Model Numarası:

LEX-M14-002

## Kablosuz ürünler için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm, yalnızca kablosuz modeller için geçerli olan düzenleyici bilgileri içerir.

Modelinizin kablosuz olup olmadığından emin değilseniz şu adresi ziyaret edin: <http://support.lexmark.com>.

## Modüler bileşen bildirimi

Kablosuz modellere aşağıdaki modüler bileşenlerden biri dahildir:

Lexmark Düzenleme Tipi/Model Numarası LEX-M07-001; FCC ID:IYLLLEXM07001; Industry Canada IC:2376A-LEXM07001

Lexmark Düzenleme Tipi/Model Numarası LEX-M08-001; FCC ID:IYLLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Sahip olduğunuz ürüne hangi modüler bileşenlerin takılı olduğunu belirlemek için asıl ürünün üzerindeki etikete bakın.

## Radio frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygıtın ışın yayma gücü, FCC ve diğer düzenleyici organların radyo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. FCC'nin ve diğer düzenleyici bildirimlerin radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılayabilmek için, anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) aralık bırakılmalıdır.



## Avrupa Birliđi (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün; elektromanyetik uyumluluk, belirli voltaj sınırları içerisinde kullanılması için tasarlanan elektrikli ekipmanların güvenliđi, enerji kaynaklı ürünleri çevreye duyarlı tasarımı ve elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanım kısıtlamalarına ilişkin Üye Ülkelerin yasalarının birbirine benzer ve uyumlu olmasına ilişkin 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU numaralı AB Konseyi direktifleri koruma düzenlemeleriyle uyum içerisinde.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. Direktiflerin şartlarına uyum beyanını, Yetkili Temsilciden talep üzerine veya [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html) adresinden edinebilirsiniz.

Bu ürün, B Sınıfı EN 55022, EN55032 ve EN 60950-1 veya EN 62368-1 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

## Avrupa Birliđi (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün, Üye Ülkelerin radyo ekipmanlarıyla ilgili yasalarının birbirine benzer ve uyumlu olmasına ilişkin 2014/53/EU numaralı AB Konseyi direktifinin koruma gereklilikleriyle uyum içerisinde.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. Direktiflerin şartlarına uyum beyanını, Yetkili Temsilciden talep üzerine veya [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html) adresinden edinebilirsiniz.

Uyumluluk CE işaretiyle belirtilir:



## Radjo vericisi operasyonel frekans bantları ve maksimum RF gücü AB beyanı

Bu radyo ürünü, AB dahilinde 2,4 GHz (2,412 - 2,472 GHz) bandında aktarım yapar. Anten kazancı dahil maksimum verici EIRP güç çıkışı  $\leq 20$  dBm'dir.

# Dizin

## A

A kapağında kağıt sıkışması 130  
 ADF ayırma silindiri  
   değiştirme 122  
 ADF kaydı  
   ayarlar 181  
 ADF kaydını ayarlama 181  
 ADF kullanarak  
   kopyalama 25  
 ADF'den tarama yaparken çıktıda  
   oluşan dikey koyu çizgiler 178  
 ağ ayarları sayfası yazdırma 141  
 AirPrint  
   kullanım 24  
 alış silindir grubu  
   değiştirme 118  
 alma silindir grubunu  
   değiştirme 118  
 alma tekerleği  
   değiştirme 116  
 alma tekerleklerini değiştirme 116  
 antetli  
   kopyalama 26  
 arka kapakta kağıt sıkışması 134  
 ayarlama  
   tarayıcı kaydı 181

## B

bağdaştırıcı kapağı 33  
 baskıda noktalar 157  
 baskılarda dikey çizgiler 166  
 baskılarda dikey koyu hatlar 166  
 belgeler, yazdırma  
   bilgisayardan 23  
   mobil aygıttan 23  
 bellek kartı  
   takma 185  
 belenim  
   güncelle 191  
 belenim güncelleme  
   flash dosyası 191  
 benekli baskı 157  
 beyaz çizgiler 168  
 beyaz sayfalar 147  
 bilgisayardan yazdırma 23  
 bir bellek kartı takma 185  
 bir kablosuz ağa bağlanma  
   PIN yöntemini kullanma 105

Push Düğmesi yöntemini  
   kullanma 105

bir kağıda birden çok sayfa  
 kopyalama 27  
 bir kopyayı büyütme 26  
 bir kopyayı küçültme 26  
 birden çok sayfa kopyalama 27  
 boş sayfalar 147  
 buruşmuş kağıt 150

## Ç

çarpık yazdırılıyor 159  
 çevre ayarları 125  
 çift taraflı birimde kağıt  
   sıkışması 136  
 çok amaçlı besleyici  
   yükleme 18  
 çok amaçlı besleyicide kağıt  
   sıkışması 137

## D

dahili seçenekler  
   bellek kartı 185  
   kullanıcı flash'ı 183  
   takma 186  
   yazı tipi kartları 183  
 dahili seçenekler, ekleme  
   yazdırma sürücüsü 190  
 dahili seçenekleri ekleme  
   yazdırma sürücüsü 190  
 denetleyici anakartı  
   erişme 183  
 denetleyici anakartına erişim 183  
 desteklenen kağıt ağırlıkları 22  
 desteklenen kağıt boyutları 20  
 desteklenen kağıt türleri 22  
 donanım seçenekleri  
   tepsiler 188  
 donanım seçenekleri, ekleme  
   yazdırma sürücüsü 190  
 donanım seçeneklerini ekleme  
   yazdırma sürücüsü 190

## E

e-posta gönderme 29  
 e-posta kısayolu oluşturma 28

e-posta

  gönderme 29  
   kısayol oluşturma 28  
 e-posta ayarlarını  
   yapılandırma 28  
 e-posta gönderme  
   e-posta ayarlarını  
   yapılandırma 28  
   otomatik belge besleyicisini  
   (ADF) kullanma 28  
   tarayıcı camını kullanarak 28  
 Eko Modu  
   yapılandırılıyor 125  
 Embedded Web Server  
   açılamıyor 140  
 emisyon uyarıları 193, 196  
 Ethernet bağlantı noktası 12  
 etiket boyutunu ayarlama 16

## F

faks alma/gönderme  
   bir faks günlüğünü  
   görüntüleme 39  
   çözünürlüğü değiştirme 38  
   faks bekletme 39  
   faks yönlendirme 40  
   istenmeyen faksları  
   engelleme 39  
   kısayol oluşturma 38  
   koyuluğun ayarlanması 39  
   kurma 30  
   otomatik belge besleyicisini  
   (ADF) kullanma 37  
   tarayıcı camını kullanarak 37  
   zil sesi düzeni ayarlama 35  
 faks ayarları  
   standart telefon hattı  
   bağlantısı 31  
   ülkeye veya bölgeye özgü 33  
 faks ayarlarını yapma  
   standart telefon hattı  
   bağlantısı 31  
   ülkeye veya bölgeye özgü 33  
 faks bağlantı noktası 12  
 faks bekletme 39  
 faks çözünürlüğü  
   değiştirme 38

faks gönderiyor ama alamıyor 176  
 faks gönderme  
   bilgisayarı kullanarak 37  
   kontrol panelini kullanarak 37  
   programlanmış 38  
 faks günlüğü  
   görme 39  
 faks hedefi kısayolu oluşturma 38  
 faks işlevini kurma 30  
 faks koyuluğunun ayarlanması 39  
 faks mesajları  
   tarihi ve saati ayarlama 36  
 faks programlama 38  
 faks sorun giderme  
   alınan faksların yazdırma kalitesi düşük 176  
   faks alınamıyor 176  
   faks gönderilemiyor 175  
   faks gönderilemiyor veya alamıyor 174  
 faks yönlendirme 40  
 faks zil sesi düzeni ayarlama 35  
 farklı kağıt boyutları, kopyalama 25  
 farklı kağıt boyutlarını kopyalama 25  
 FCC uyarıları 196  
 fotoğraflar  
   kopyalama 25  
 fotoğrafları kopyalama 25  
 fotokopi çekme 25  
 FTP adresi  
   kısayol oluşturma 41  
 FTP kısayolu oluşturma 41  
 FTP sunucusu  
   tarama hedefi 41

## G

geçici bellek 104  
 silme 103  
 geçicilik bildirimi 104  
 geri dönüştürme  
   Lexmark ambalajı 126  
   Lexmark ürünleri 126  
   toner kartuşları 127  
 Google Cloud Print  
   kullanım 23  
 görüntüleme ünitesi  
   değiştirme 114

sipariş etme 111  
 gösterge ışığı  
   durumu anlama 14  
 güç düğmesi ışığı  
   durumu anlama 14  
 güç tasarrufu modları  
   yapılandırılıyor 125  
 güvenlik bilgileri 7, 8  
 güvenlik yuvası  
   bulma 103  
 güvenlik yuvasını bulma 103

## H

Hazırda Bekleme modu  
 yapılandırılıyor 125  
 HTTP/FTP Ayarları menüsü 93

## I

iki taraflı kopyalama 26  
 isteğe bağlı bir kart takma 186  
 isteğe bağlı kart  
   takma 186  
 istenmeyen faksları engelleme 39

## K

kablolar  
   Ethernet 12  
   USB 12  
 kabloları takma 12  
 kablosuz ağ 105  
   devre dışı bırakma 106  
   Wi-Fi Korumalı Kurulum 105  
   yazıcıyı bağlama 105  
 Kablosuz menüsü 85  
 kağıt sıkışmaları  
   önleme 128  
 kağıt sıkışmaları, giderme  
   standart seled 135  
 kağıt sıkışmalarını önleme 128  
 kağıt sıkışması, giderme  
   arka kapakta 134  
   çift taraflı birimde 136  
   çok amaçlı besleyicide 137  
   otomatik belge besleyicide 138  
   tepsiler 137  
 kağıt sıkışmasını bulma 129  
 kağıt sıkışmasını giderme  
   A kapağındaki 130  
 kağıt tasarrufu 27

kalıcı bellek 104  
 silme 103  
 kart destesi boyutunu ayarlama 16  
 Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi uyuşmuyor 142  
 katlanmış kağıt 150  
 kısayol oluşturma  
   e-posta 28  
   faks alıcısı 38  
   FTP adresi 41  
   kopyalama 27  
 kıvrılan baskı 159  
 kişisel kimlik numarası yöntemi 105  
 kontrol paneli  
   kullanım 14  
 kontrol panelini kullanarak 14  
 kopyalama  
   antetli kağıda 26  
   kağıdın her iki yüzüne yazdırma 26  
   kısayol oluşturma 27  
   otomatik belge besleyicisini (ADF) kullanma 25  
   tarayıcı camını kullanarak 25  
 kopyalama kısayolu oluşturma 27  
 kopyalama sorun giderme  
   belgelerin ya da fotoğrafların kısmi kopyaları 178  
   düşük kopyalama kalitesi 178  
   tarayıcı birimi kapanmıyor 180  
   tarayıcı yanıt vermiyor 180  
 kopyalar arasına ayırma sayfaları yerleştirme  
   kopyalama 27  
 kopyaları harmanlama  
   kopyalama 26  
 kullanım  
   orijinal Lexmark parçaları 110  
   orijinal Lexmark sarf malzemeleri 110

## L

Lexmark markalı olmayan sarf malzemesi 143  
 Lexmark Mobil Yazdırma  
   kullanım 23  
 LINE bağlantı noktası 12

**M**

menü

802.1x 92

Ağ 101

Ağa Genel Bakış 84

Ayarlar 52

Aygıt 100

Bildirimler 44

Bu Yazıcı Hakkında 51

Çözüm LDAP Ayarları 99

Düzen 51

E-posta Ayarları 73

Ethernet 87

Fabrika Varsayılanlarını Geri  
Yükle 47

Faks 101

Faks Alma Ayarları 69

Faks Gönderme Ayarları 66

Faks Günlüğü Ayarları 71

Faks Kapak Sayfası 71

Faks Modu 64

Genel Faks Ayarları 64

Gizli Yazdırma Ayarı 98

Google Cloud Print 94

Görüntü 58

Görünür Ana Ekran Simgeleri 51

Güç Yönetimi 46

Güvenlik Denetim Günlüğü 95

Hoparlör Ayarları 72

HTML 57

HTTP/FTP Ayarları 93

IPSec 91

İş Hesaplama 54

Kalite 53

Kısayollar 100

Lexmark'a Gönderilen  
Bilgiler 47

LPD Yapılandırması 92

Menü Ayarları Sayfası 100

Mobil Hizmetler Yönetimi 99

Muhtelif 99

Ortam Türleri 61

Oturma Açma Sınırlamaları 98

Özel Tarama Boyutları 60

PCL 56

PDF 55

PostScript 55

Servis Dışı Silme 50

SNMP 91

Sorun Giderme 101

TCP/IP 89

Tepsi Yapılandırması 59

Tercihler 43

ThinPrint 93

Universal Ayarları 59

USB 94

Uzak Operatör Paneli 44

Varsayılan E-posta Ayarları 74

Varsayılan Fotokopi Ayarları 61

Varsayılan FTP Ayarları 80

Web Bağlantı Kurulumu 79

Wi-Fi Direct 95

XPS 55

Yapılandırma Menüsü 47

Yazdır 100

Menü Ayarları Sayfası

yazdırma 102

Menü haritası 42

menüler

Kablosuz 85

mobil aygıt

buradan yazdırma 23, 24

Mopria Print Service

kullanım 23

müşteri desteği

bağlanılıyor 182

müşteri destek merkezine

başvurma 182

**O**

Ortam Türleri menüsü 61

otomatik belge besleyici (ADF)

kullanım 25, 28, 37, 41

otomatik belge besleyicisinde

kağıt sıkışması 138

otomatik belge besleyicisini

(ADF) kullanma 25, 28, 37, 41

**Ö**

özel ortamlar

kağıt boyutunu ayarlama 16

kağıt türünü ayarlama 16

**P**

parçaları değiştirme

ADF ayırma silindiri 122

parçaların ve sarf malzemelerinin

durumunu kontrol etme 110

Push Düşmesi yöntemi 105

**R**

RJ11 bağdaştırıcısı 33

**S**

sarf malzemeleri

durumunu denetleme 110

tasarruf etme 126

sarf malzemelerinden tasarruf  
etme 126

sarf malzemelerini değiştirme

görüntüleme ünitesi 114

toner kartuşu 112

sarf malzemesi bildirimleri

yapılandırılıyor 111

sarf malzemesi bildirimlerini

yapılandırma 111

sarf malzemesi kullanım

sayaçları

sıfırlama 143

sarf malzemesi kullanım

sayaçlarını sıfırlama 143

sarf malzemesi sipariş etme

toner kartuşu 110

Servis Dışı Silme menüsü 50

ses emisyon seviyeleri 193

sıfırlama

sarf malzemesi kullanım

sayaçları 143

sıkışan sayfaları yeniden

yazdırma 146

sıkışma konumlarını

belirleme 129

sıkışmalar

önleme 128

sıkışmalar, giderme

çift taraflı birimde 136

çok amaçlı besleyicide 137

otomatik belge besleyicide 138

standart seledede 135

tepsiler 137

sıkışmayı giderme

A kapağındaki 130

sipariş etme

görüntüleme ünitesi 111

sorun giderme

Embedded Web Server

açılmıyor 140

yazıcı yanıt vermiyor 172

sorun giderme, faks

alınan faksların yazdırma kalitesi

düşük 176

faks gönderilemiyor 175

faks gönderilemiyor veya

alamıyor 174

sorun giderme, kopyalama  
belgelerin ya da fotoğrafların  
kısımlı kopyaları 178  
düşük kopyalama kalitesi 178  
tarayıcı birimi kapanmıyor 180  
tarayıcı yanıt vermiyor 180  
sorun giderme, tarama  
ADF'den tarama yaparken  
çıktıda oluşan dikey koyu  
çizgiler 178  
belgelerin ya da fotoğrafların  
kısımlı kopyaları 178  
bilgisayardan taranamıyor 177  
düşük kopyalama kalitesi 178  
tarama işi başarısız oldu 179  
tarayıcı birimi kapanmıyor 180  
tarayıcı yanıt vermiyor 180  
sorun giderme, yazdırma  
gizli veya diğer bekletilen işler  
yazdırılmıyor 169  
harmanlanmış yazdırma  
çalışmıyor 144  
hatalı marjlar 154  
iş yanlış kağıda yazdırılıyor 173  
iş yanlış tepside  
yazdırılıyor 173  
kağıt çok sık sıkışıyor 146  
sıkışan sayfalar yeniden  
yazdırılmadı 146  
tepsi bağlantılandırma  
çalışmıyor 145  
yavaş yazdırılıyor 170  
yazdırma işleri yazdırılmıyor 171  
yazdırma sırasında zarf yapışkan  
oluyor 144  
sorun giderme, yazdırma kalitesi  
açık renk dikey şeritler 168  
açık renk yatay şeritler 153  
açık yazdırma 154  
baskılarda gri artan 151  
benekli baskı ve noktalar 157  
boş veya beyaz sayfalar 147  
dikey beyaz çizgiler 168  
dikey koyu hatlar veya  
çizgiler 166  
eksik yazdırma ile koyu renk  
dikey çizgiler 167  
ince çizgiler doğru şekilde  
yazdırılmamış 150  
kağıt kırılması 158  
katlanmış veya buruşmuş  
kağıt 150

koyu baskı 148  
koyu renk dikey şeritler 164  
metin veya resim kesme 162  
siyah sayfalar 161  
tekrarlayan kusurlar 160  
toner kolay siliniyor 164  
yamuk veya eğik baskı 159  
sorun giderme, yazıcı  
seçenekleri  
dahili seçenek algılanmıyor 141

## T

tarama  
bir FTP sunucusuna 41  
otomatik belge besleyicisini  
(ADF) kullanma 41  
tarayıcı camını kullanarak 41  
tarama kalitesi sorunu 178  
tarama sorunlarını giderme  
ADF'den tarama yaparken  
çıktıda oluşan dikey koyu  
çizgiler 178  
belgelerin ya da fotoğrafların  
kısımlı kopyaları 178  
bilgisayardan taranamıyor 177  
düşük kopyalama kalitesi 178  
tarama bilgisayarı  
donduruyor 180  
tarama çok uzun sürüyor 180  
tarama işi başarısız oldu 179  
tarayıcı birimi kapanmıyor 180  
tarayıcı yanıt vermiyor 180  
tarayıcı  
temizleme 108  
tarayıcı camı  
kullanım 25, 28, 37, 41  
tarayıcı camını  
kullanarak 25, 28, 37, 41  
kopyalama 25  
tarayıcıyı temizleme 101, 108  
tarih ve saat  
faks ayarları 36  
telesekreter  
kurma 31  
temizleme  
yazıcının dışı 107  
yazıcının içi 107  
tepsi bağlantılarını kaldırma 19  
tepsiler  
takma 188  
yükleme 16  
tepsilerde kağıt sıkışması 137

tepsileri bağlantılandırma 19  
tepsileri yükleme 16  
toner kartuşları  
geri dönüştürme 127  
toner kartuşu  
değiştirme 112  
sipariş etme 110  
toner koyuluğu  
ayarlama 172  
toner koyuluğunu ayarlama 172

## U

Universal kağıt ayarları  
yapılandırılıyor 16  
Universal kağıt ayarlarını  
yapılandırma 16  
USB bağlantı noktası 12  
etkinleştirme 141  
USB bağlantı noktasını  
etkinleştirme 141  
uyarılar 193, 194, 195, 196  
Uyku modu  
yapılandırılıyor 125

## Ü

üretici varsayılan ayarlarını geri  
yükleme 104

## W

Wi-Fi ağını  
devre dışı bırakma 106  
Wi-Fi ağını devre dışı  
bırakma 106  
Wi-Fi Korumalı Kurulum  
kablolu ağ 105

## Y

yapılandırma dosyasını dışa  
aktarma  
Embedded Web Server'ı  
kullanma 190  
yapılandırma dosyasını içe  
aktarma  
Embedded Web Server'ı  
kullanma 190  
Yardım menüsü 101  
yaz saati, yapılandırma 36  
yaz saatini yapılandırma 36  
yazdırma  
bilgisayardan 23  
kalite sınama sayfaları 101

Menü Ayarları Sayfası 102  
 mobil aygıttan 23, 24  
 yazı tipi örneği listesi 24  
 yazdırma işleri yazdırılmadı 171  
 yazdırma kalitesi sorunlarını giderme  
   açık renk dikey şeritler 168  
   açık renk yatay şeritler 153  
   açık yazdırma 154  
   baskılarda gri artalan 151  
   benekli baskı ve noktalar 157  
   boş veya beyaz sayfalar 147  
   dikey beyaz çizgiler 168  
   dikey koyu hatlar veya çizgiler 166  
   eksik yazdırma ile koyu renk dikey çizgiler 167  
   ince çizgiler doğru şekilde yazdırılmamış 150  
   kağıt kıvrılması 158  
   katlanmış veya buruşmuş kağıt 150  
   koyu baskı 148  
   koyu renk dikey şeritler 164  
   metin veya resim kesme 162  
   siyah sayfalar 161  
   tekrarlayan kusurlar 160  
   toner kolay siliniyor 164  
   yamuk veya eğik baskı 159  
 yazdırma sorunlarını giderme  
   gizli veya diğer bekletilen işler yazdırılmıyor 169  
   harmanlanmış yazdırma çalışmıyor 144  
   hatalı marjlar 154  
   iş yanlış kağıda yazdırılıyor 173  
   iş yanlış tepsiden yazdırılıyor 173  
   kağıt çok sık sıkışıyor 146  
   sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmadı 146  
   tepsi bağlantılandırma çalışmıyor 145  
   yavaş yazdırılıyor 170  
   yazdırma işleri yazdırılmıyor 171  
   yazdırma sırasında zarf yapışkan oluyor 144  
 yazdırma sürücüsü  
   donanım seçenekleri, ekleme 190  
 yazı tipi örneği listesi yazdırma 24

yazı tipi örneği listesi yazdırma 24  
 yazıcı  
   bir yer seçme 10  
   minimum boşluklar 10  
   nakliye 125  
 yazıcı ayarları  
   fabrika ayarlarına geri yükleme 104  
 yazıcı ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleme 104  
 yazıcı bağlanabilirliğinin kontrol edilmesi 141  
 yazıcı belleğini silme 103, 104  
 yazıcı belleğinin güvenliğini sağlama 104  
 yazıcı bilgileri  
   bulma 9  
 yazıcı durumu 14  
 yazıcı hakkında daha fazla bilgi bulma 9  
 yazıcı için bir yer seçme 10  
 yazıcı menüleri 42  
 yazıcı mesajları  
   Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi uyuşmuyor 142  
   Lexmark markalı olmayan sarf malzemesi 143  
 yazıcı parçaları  
   durumunu denetleme 110  
 yazıcı sabit disk belleği 104  
 yazıcı seçenekleri sorun giderme  
   dahili seçenek algılanmıyor 141  
 yazıcı yanıt vermiyor 172  
 yazıcı yapılandırmaları 11  
 yazıcı yazılımı, yükleme 189  
 yazıcı yazılımını kurma 189  
 yazıcının bağlantı noktaları 12  
 yazıcıyı  
   kablosuz ağa bağlama 105  
   yazıcıyı taşıma 10, 124  
   yazıcıyı temizleme 107  
   yazıcıyı uzak bir yere nakletme 125  
   yükleme  
     çok amaçlı besleyici 18

## Z

zarf boyutunu ayarlama 16  
 zarf yükleme  
   çok amaçlı besleyicide 18