



MFP MB2442, MB2546, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246

Guida per l'utente

Ottobre 2020

www.lexmark.com

Tipo di macchina:

7017

Modelli:

476, 478, 496, 636, 676, 678, 679, 686

Sommar

Informazioni sulla sicurezza.....	7
Convenzioni.....	7
Dichiarazioni del prodotto.....	7
Informazioni sulla stampante.....	10
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	10
Scelta della posizione della stampante.....	11
Configurazioni della stampante.....	13
Collegamento dei cavi.....	14
Tramite il pannello di controllo.....	15
Informazioni sullo stato del pulsante di accensione e della spia luminosa.....	15
Uso della schermata iniziale.....	16
Stampa della pagina delle impostazioni di rete.....	17
Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....	18
Personalizzazione della schermata iniziale.....	18
Applicazioni supportate.....	18
Impostazione di Copia Carta d'Identità.....	18
Creazione di un collegamento di scelta rapida.....	19
Uso di Personalizzazione del display.....	19
Configurazione delle impostazioni eco.....	20
Utilizzo di Assistenza clienti.....	20
Utilizzo di Generatore codice QR.....	20
Configurazione del Centro acquisizione.....	21
Configurazione di Quote periferica.....	21
Creazione di un profilo Connettore cloud.....	21
Gestione dei segnalibri.....	22
Gestione dei contatti.....	23
Configurazione e utilizzo delle funzioni di accessibilità.....	25
Attivazione della Guida vocale.....	25
Navigazione su schermo mediante gesti.....	25
Abilitazione della modalità di ingrandimento.....	26
Regolazione della velocità del parlato della Guida vocale.....	26
Uso della tastiera sul display.....	26

Attivazione PIN o password vocale.....	26
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	27
Impostazione del tipo e del formato carta.....	27
Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale.....	27
Caricamento dei vassoi.....	27
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	29
Collegamento dei vassoi.....	30
Supporto carta.....	31
Formati carta supportati.....	31
Tipi di carta supportati.....	33
Pesi carta supportati.....	33
Stampa.....	34
Stampa da un computer.....	34
Stampa usando un dispositivo cellulare.....	34
Stampa da unità flash.....	36
Unità flash e tipi di file supportati.....	37
Configurazione di processi riservati.....	38
Stampa di processi riservati e in attesa.....	38
Stampa da un profilo Connettore cloud.....	39
Stampa di un elenco di esempi di font.....	39
Stampa di un elenco di directory.....	39
Annullamento di un processo di stampa.....	40
Copia.....	41
Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner.....	41
Esecuzione di copie.....	41
Copia di fotografie.....	41
Copia su carta intestata.....	42
Copia su entrambi i lati del foglio.....	42
Riduzione o ingrandimento di copie.....	42
Fascicolazione delle copie.....	42
Inserimento di fogli separatori tra copie.....	43
Copia di più pagine su un unico foglio.....	43
Creazione di una scelta rapida di copia.....	43

e-mail.....	44
Usò dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner.....	44
Configurazione delle impostazioni del server e-mail.....	44
Invio di un'e-mail.....	45
Creazione di una scelta rapida e-mail.....	45
Funzione fax.....	46
Impostazione della stampante in modalità fax.....	46
Usò dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner.....	54
Invio di un fax.....	54
Programmazione di un fax.....	55
Creazione di una scelta rapida di destinazione fax.....	55
Modifica della risoluzione del fax.....	55
Regolazione dell'intensità del fax.....	56
Stampa di un registro fax.....	56
Blocco dei fax indesiderati.....	56
Fax in attesa.....	56
Inoltro di un fax.....	56
Scansione.....	57
Usò dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner.....	57
Scansione su un computer.....	57
Creazione di una scelta rapida FTP.....	58
Scansione su un server FTP.....	58
Scansione su unità flash.....	59
Invio di documenti acquisiti a un computer.....	60
Acquisizione su un profilo Connettore cloud.....	60
Informazioni sui menu della stampante.....	61
Mappa dei menu.....	61
Periferica.....	62
Stampa.....	74
Carta.....	82
Copia.....	84
Invia tramite fax.....	88
E-mail.....	100

FTP.....	106
Unità USB.....	110
Rete/Porte.....	115
Protezione.....	128
Rapporti.....	135
Guida.....	137
Risoluzione dei problemi.....	137
Stampa della pagina impostazioni menu.....	137
Protezione della stampante.....	138
Individuazione dello slot di sicurezza.....	138
Cancellazione della memoria della stampante.....	138
Cancellazione della memoria del disco fisso della stampante.....	138
Codifica del disco fisso della stampante.....	139
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	139
Dichiarazione di volatilità.....	139
Manutenzione della stampante.....	141
Regolazione del volume dell'altoparlante.....	141
Collegamento in rete.....	141
Pulizia delle parti della stampante.....	144
Ordinazione di materiali di consumo e componenti.....	148
Sostituzione di materiali di consumo e componenti della stampante.....	152
Spostamento della stampante.....	164
Risparmio energetico e della carta.....	165
Riciclo.....	166
Rimozione degli inceppamenti.....	167
Come evitare gli inceppamenti.....	167
Individuazione dell'area dell'inceppamento.....	168
Inceppamento carta nello sportello A.....	169
Inceppamento della carta nello sportello posteriore.....	173
Inceppamento della carta nel raccogliatore standard.....	174
Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro.....	174
Inceppamento della carta nei vassoi.....	175
Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso.....	176
Inceppamento della carta nell'alimentatore automatico documenti.....	177

Risoluzione dei problemi.....	179
Problemi di connessione di rete.....	179
Problemi delle opzioni hardware.....	181
Problemi con i materiali di consumo.....	183
Problemi di alimentazione della carta.....	184
Problemi di stampa.....	187
Problemi di invio dei fax.....	214
Problemi di scansione.....	217
Come contattare l'assistenza clienti.....	221
Aggiornamento e migrazione.....	222
Hardware.....	222
Software.....	236
Firmware.....	237
Avvertenze.....	239
Indice.....	250

Informazioni sulla sicurezza

Convenzioni

Nota: una *nota* identifica le informazioni utili.

Avvertenza: un'*avvertenza* identifica la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.

ATTENZIONE: un messaggio di *attenzione* indica una situazione di potenziale pericolo che può causare lesioni.

Tipi diversi di messaggi di attenzione includono:

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Indica il rischio di ferirsi.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Indica il rischio di scosse elettriche.
-  **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** Indica il rischio di bruciarsi al contatto.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Indica il pericolo di essere schiacciati.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Indica il rischio di intrappolamento tra parti in movimento.

Dichiarazioni del prodotto

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple, prolunghie multipresa o gruppi di continuità. La capacità della potenza di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e può comportare incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Con questo prodotto può essere utilizzato solo un protettore di sovratensione in linea Lexmark fornito con la stampante correttamente collegato alla stampante e al cavo di alimentazione. L'utilizzo di protettori di sovratensione non Lexmark può comportare il rischio di incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o componenti hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Se la stampante pesa più di 20 kg (44 libbre), potrebbe richiedere due o più persone per essere sollevata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:
- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
 - Spegnerne la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - Scollegare tutti i cavi della stampante.
 - Se la stampante è dotata di vassoi opzionali separati che poggiano sul pavimento o di opzioni di output collegate, scollegarli prima di spostare la stampante.
 - Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
 - Se la stampante non è dotata di una base a rotelle ma è configurata con vassoi opzionali o opzioni di output, rimuovere le opzioni di output e sollevare la stampante per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e le opzioni di output contemporaneamente.
 - Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
 - Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
 - Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
 - Mantenere la stampante in posizione verticale.
 - Evitare movimenti bruschi.
 - Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
 - Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Per installare uno o più componenti hardware opzionali sulla stampante o sul prodotto multifunzione, può essere necessario disporre di una base a rotelle, di un mobile o di altri elementi per evitare che il prodotto possa cadere e di conseguenza provocare lesioni. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.
-  **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Per evitare il rischio di lesioni, prestare la massima cautela quando si accede alle aree contrassegnate con questa etichetta. Potrebbero infatti verificarsi lesioni da schiacciamento in prossimità di parti in movimento, quali ad esempio ingranaggi, porte, vassoi e coperchi.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati nella *Guida per l'utente* può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

Questo prodotto può produrre quantità ridotte di ozono durante il normale funzionamento e può essere dotato di un filtro progettato per limitare le concentrazioni di ozono a livelli ampiamente inferiori rispetto ai limiti massimi di esposizione consigliati. Per evitare un'elevata concentrazione di ozono durante l'uso intensivo, installare il prodotto in un'area ben ventilata e sostituire i filtri dell'ozono e di scarico se richiesto nelle istruzioni di manutenzione del prodotto. Se in queste istruzioni non viene fatto alcun riferimento ai filtri, questo significa che per questo prodotto i filtri non vanno sostituiti.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante


Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante 	Consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante oppure accedere all'indirizzo http://support.lexmark.com .
Configurazione e istruzioni ulteriori per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi 	<i>Centro informazioni:</i> visitare il sito Web http://infoserve.lexmark.com . <i>Pagine del menu Guida:</i> accedere alle guide sul firmware della stampante o visitare il sito Web http://support.lexmark.com . <i>Guida sullo schermo a sfioramento:</i> visitare il sito Web http://support.lexmark.com . <i>Video di prodotto:</i> visitare il sito Web http://Infoserve.lexmark.com/idv/ .
Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante	<i>Guida all'accessibilità Lexmark:</i> visitare il sito Web http://support.lexmark.com .
Guida per l'uso del software della stampante	Guida in linea per sistemi operativi Microsoft Windows o Macintosh: aprire un'applicazione o un programma software della stampante e fare clic su Guida . Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La Guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • A seconda del sistema operativo in uso, il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop.

- Posizionare la stampante:
 - Al riparo da polvere e sporcizia
 - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori
 - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni.

Temperatura dell'ambiente	Da 10 a 32,2 °C (da 50 a 90 °F)
Temperatura di conservazione	Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

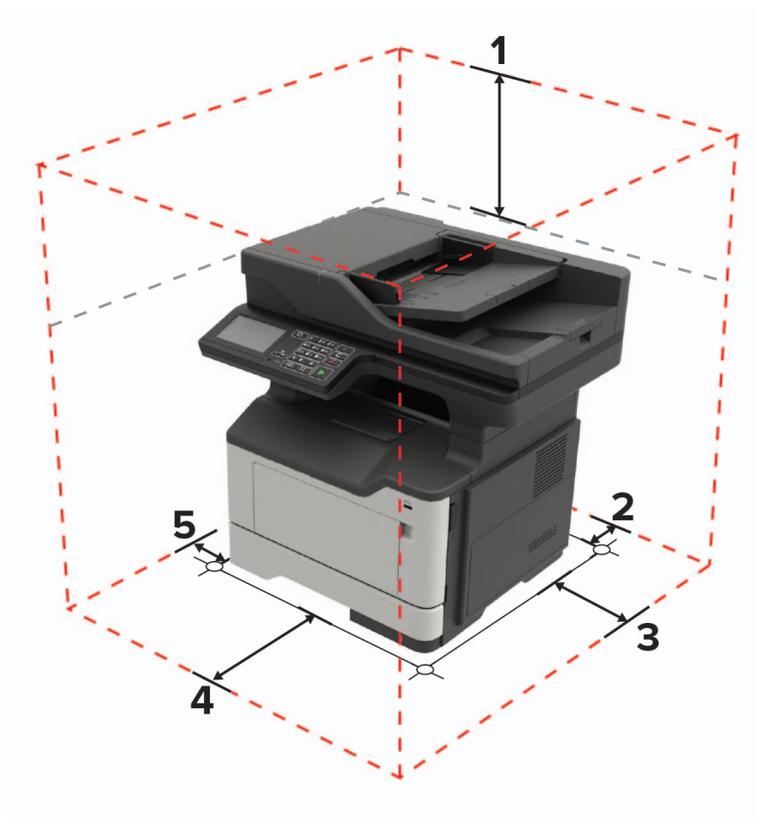

1	In alto	737 mm (29 poll.)
2	Lato posteriore	203 mm (8 poll.)
3	Lato destro	305 mm (12 poll.)
4	Anteriore	510 mm (20 poll.) Nota: lo spazio minimo necessario nella parte anteriore della stampante è di 76 mm (3 poll.).
5	Lato sinistro	203 mm (8 poll.)

Configurazioni della stampante

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Per installare una o più opzioni sulla stampante o sull'MFP, può essere necessario disporre di una base a rotelle, di un mobile o di altri elementi per evitare che il prodotto possa cadere e di conseguenza provocare lesioni. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

È possibile configurare la stampante aggiungendo vassoi opzionali da 250 o 550 fogli. Per ulteriori informazioni, vedere "[Installazione dei vassoi opzionali](#)" a pagina 235.



1	Pannello di controllo
2	Alimentatore automatico documenti (ADF)
3	Raccoglitore standard
4	Coperchio di accesso alla scheda del controller
5	Vassoio standard da 250 fogli
6	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli
7	Alimentatore multiuso
8	Sportello A

Collegamento dei cavi

- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).


Attenzione - Possibili danni: per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare il cavo USB, eventuali adattatori di rete wireless o la stampante nelle aree mostrate mentre è in corso la stampa.



	Usare	Per
1	Socket del cavo di alimentazione	Collegare la stampante a una presa elettrica.
2	Porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete Ethernet.
3	porta LINE	Collegare la stampante a una linea telefonica attiva tramite una presa a muro standard (RJ-11), un filtro DSL o un adattatore VoIP o qualsiasi altro adattatore che consente di accedere alla linea telefonica per inviare e ricevere fax.
4	Porta USB*	Collegare una tastiera o una qualsiasi opzione compatibile.
5	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.

* Questa porta è disponibile solo su alcuni modelli di stampante.

Tramite il pannello di controllo

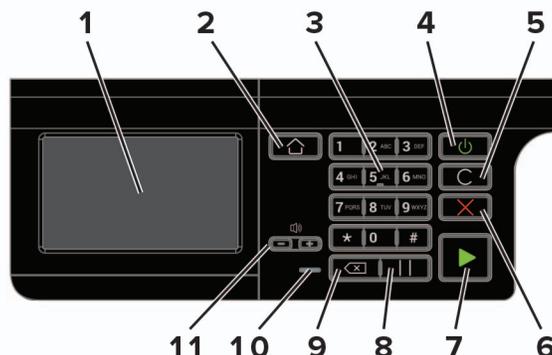

	Usare	Per
1	Visualizza	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare i messaggi della stampante e lo stato dei materiali di consumo. • Installare e utilizzare la stampante.
2	Pulsante di pagina iniziale	Tornare alla schermata iniziale.
3	Tastierino numerico	Immettere numeri o simboli in un campo di input.
4	Pulsante di accensione	Accendere o spegnere la stampante. Nota: Per spegnere la stampante, tenere premuto il pulsante di accensione per cinque secondi.
5	Pulsante Cancella tutto o Ripristina	Ripristinare le impostazioni predefinite di una funzione, ad esempio copia, invio di fax o scansione.
6	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere l'attività di stampa corrente.
7	Pulsante Avvio	Avviare un'attività di stampa, in base alla modalità selezionata.
8	Pulsante Pausa	Inserire una pausa di selezione in un numero di fax.
9	Pulsante Backspace	Spostare il cursore all'indietro ed eliminare un carattere in un campo di input.
10	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.
11	Pulsanti del volume	Regolare il volume dell'altoparlante.

Informazioni sullo stato del pulsante di accensione e della spia luminosa

Spia luminosa	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Blu	La stampante è pronta o in fase di elaborazione dei dati.
Rosso	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia del pulsante di accensione	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta, pronta o in fase di elaborazione dei dati.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.

Spia del pulsante di accensione	Stato della stampante
Ambra lampeggiante	La stampante è in modalità ibernazione.

Uso della schermata iniziale

Nota: La schermata iniziale può variare a seconda delle relative opzioni di personalizzazione, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.



Toccare	Per
1	<p>Stato/Materiali di consumo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare un avviso o un messaggio di errore ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. • Visualizzare ulteriori informazioni sull'avviso o sul messaggio della stampante e su come eliminarlo. <p>Nota: È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.</p>
2	<p>Coda di stampa</p> <p>Mostrare tutti i processi di stampa correnti.</p> <p>Nota: È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.</p>
3	<p>Modifica lingua</p> <p>Modificare la lingua sul display.</p>
4	<p>Impostazioni</p> <p>Accedere ai menu della stampante.</p>
5	<p>Impostazioni Risparmio</p> <p>Gestire le impostazioni relative al consumo energetico, al rumore e all'uso di toner e carta.</p>
6	<p>Processi in attesa</p> <p>Mostrare i processi di stampa in attesa nella memoria della stampante.</p>
7	<p>Unità USB</p> <p>Stampare foto e documenti da un'unità flash.</p>
8	<p>Rubrica</p> <p>Gestire un elenco di contatti accessibile da altre applicazioni della stampante.</p>

Stampa della pagina delle impostazioni di rete

Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** >> **Rapporti** > **Rete** >> **Pagina impostazioni rete**.

Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

Personalizzazione della schermata iniziale

- 1 Dal pannello di controllo, toccare **Impostazioni > Periferica > Icone della schermata iniziale visibili**.
- 2 Selezionare le icone che si desidera visualizzare nella schermata iniziale.
- 3 Applicare le modifiche.

Applicazioni supportate

Applicazione	Modelli di stampante
Centro acquisizione	MB2442, MB2546, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246
Centro scelta rapida	MB2442, MB2546, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246
Copia scheda	MX522, XM1246
Personalizzazione schermo	MX522, XM1246
Assistenza clienti	XM1242, XM1246
Quote periferica	XM1246
Codice QR	XM1242, XM1246
Impostazioni Risparmio	XM1242, XM1246
Connettore cloud	MB2442, MB2546, XM1242, XM1246

Impostazione di Copia Carta d'Identità

Nota: Questa applicazione è supportata solo su alcuni modelli di stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Applicazioni supportate" a pagina 18](#).

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Applicazioni >> Copia Carta d'Identità > Configura**.

Note:

- Accertarsi che l'impostazione Visualizza icona sia abilitata.
- Accertarsi che Impostazioni e-mail e Impostazioni condivisione di rete siano configurate.
- Quando si acquisisce una carta d'identità, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 200 dpi a colori e 400 dpi in bianco e nero.

- Quando si acquisiscono più carte d'identità, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 150 dpi a colori e 300 dpi in bianco e nero.
- È necessario disporre di un disco rigido della stampante per eseguire la scansione di più carte d'identità.

3 Applicare le modifiche.

Creazione di un collegamento di scelta rapida

1 Nella schermata iniziale, toccare **Centro scelte rapide**.

Nota: l'icona e il nome potrebbero essere stati modificati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore.

2 Selezionare una funzione della stampante e toccare **Crea scelta rapida**.

Nota: la funzione E-mail protetta non è supportata.

3 Configurare le impostazioni e toccare **Salva**.

4 Digitare un nome univoco per il collegamento alla scelta rapida.

Nota: per evitare di visualizzare nomi troncati nella schermata iniziale, immettere solo fino a 25 caratteri.

5 Toccare **OK**.

L'applicazione genera automaticamente un numero di scelta rapida univoco. Per avviare la scelta rapida, premere **#** quindi il numero della scelta rapida.

Uso di Personalizzazione del display

Nota: Questa applicazione è supportata solo su alcuni modelli di stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Applicazioni supportate" a pagina 18](#).

Prima di iniziare, eseguire questi passaggi:

- Da Embedded Web Server, fare clic su **Applicazioni** > > **Personalizzazione del display** > > **Configura**.
- Abilitare e configurare le impostazioni dello screen saver, della presentazione e dello sfondo.

Immagini per screen saver e presentazioni

1 Dalla sezione Immagini per screen saver e presentazioni, aggiungere, modificare o eliminare un'immagine.

Note:

- È possibile aggiungere fino a 10 immagini.
- Quando questa opzione è abilitata, le icone di stato vengono visualizzate sullo screen saver solo in caso di errori, avvertenze o notifiche basate su cloud.

2 Applicare le modifiche.

Modifica dell'immagine dello sfondo

1 Dalla schermata iniziale toccare l'icona **Modifica sfondo**.

2 Selezionare un'immagine da utilizzare.

3 Applicare le modifiche.

Esecuzione di una presentazione da un'unità flash

1 Inserire un'unità flash USB nella porta USB.

2 Dalla schermata iniziale, toccare **Presentazione**.

Le immagini vengono visualizzate in ordine alfabetico.

Nota: È possibile rimuovere l'unità flash dopo l'avvio della presentazione, ma in tal caso le immagini non vengono memorizzate nella stampante. Se la presentazione si interrompe, inserire di nuovo l'unità flash per visualizzare le immagini.

Configurazione delle impostazioni eco

Nota: Questa applicazione è supportata solo su alcuni modelli di stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Applicazioni supportate" a pagina 18](#).

1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni eco**.

2 Configurare le impostazioni Eco Mode o programmare una modalità di risparmio energetico.

Utilizzo di Assistenza clienti

Nota: Questa applicazione è supportata solo su alcuni modelli di stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Applicazioni supportate" a pagina 18](#).

1 Nella schermata iniziale, toccare **Assistenza clienti**.

2 Stampare o inviare via e-mail le informazioni.

Nota: Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni dell'applicazione, vedere la *Guida dell'amministratore per Assistenza clienti*.

Utilizzo di Generatore codice QR

Note:

- Questa applicazione è supportata solo su alcuni modelli di stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Applicazioni supportate" a pagina 18](#).
- È necessario disporre dei diritti di amministrazione per accedere all'applicazione.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Applicazioni > Generatore codice QR > Configura**.

- 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Selezionare un valore predefinito per il codice QR.
 - Digitare un valore per il codice QR.
- 4 Applicare le modifiche.

Configurazione del Centro acquisizione

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Centro acquisizione**.
- 2 Selezionare e creare una destinazione, quindi configurare le impostazioni.

Note:

- Quando si crea una destinazione di rete, assicurarsi di convalidare e regolare le impostazioni fino a quando non si verificano più errori.
- Solo le destinazioni create da Embedded Web Server vengono salvate. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la soluzione.

- 3 Applicare le modifiche.

Configurazione di Quote periferica

Note:

- Questa applicazione è supportata solo su alcuni modelli di stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Applicazioni supportate" a pagina 18](#).
- È necessario disporre dei diritti di amministrazione per accedere all'applicazione.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Applicazioni > Quote periferica > Configura**.
- 3 Nella sezione Account utente, aggiungere o modificare un utente, quindi impostare la quota utente.
- 4 Applicare le modifiche.

Nota: Per informazioni su come configurare l'applicazione e le relative impostazioni di protezione, vedere la *Guida dell'amministratore per Quote periferica*.

Creazione di un profilo Connettore cloud

Nota: questa applicazione è disponibile solo in determinati Paesi o regioni. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante Lexmark.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Connettore cloud**.
- 2 Selezionare un provider di servizi cloud.

- 3 Toccare **Crea** o .
- 4 Digitare un nome di profilo univoco.
Nota: si consiglia di creare un PIN per proteggere il profilo.
- 5 Toccare **OK**, quindi prendere nota del codice di autorizzazione.
Nota: il codice di autorizzazione è valido solo per 24 ore.
- 6 Aprire un browser Web, quindi andare a <https://lexmark.cloud-connect.co>.
- 7 Fare clic su **Avanti**, quindi accettare i Termini d'uso.
- 8 Immettere il codice di autorizzazione, quindi fare clic su **Connetti**.
- 9 Accedere al proprio provider di servizi cloud.
- 10 Concedere le autorizzazioni.
Nota: per completare il processo di autorizzazione, aprire il profilo entro 72 ore.

Gestione dei segnalibri

Creazione di segnalibri

Utilizzare i segnalibri per stampare documenti usati di frequente che sono memorizzati nei server o sul Web.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Segnalibri** > **Aggiungi segnalibro**, quindi digitare un nome per il segnalibro.

- 3 Selezionare un tipo di protocollo di indirizzi ed eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per HTTP e HTTPS, digitare l'URL che si desidera aggiungere ai segnalibri.
- Per HTTPS, assicurarsi di utilizzare il nome host e non l'indirizzo IP. Ad esempio, digitare **myWebsite.com/sample.pdf** anziché **123.123.123.123/sample.pdf**. Accertarsi che il nome host corrisponda anche al valore del nome comune (CN) nel certificato del server. Per ulteriori informazioni su come ottenere il valore CN nel certificato del server, consultare la guida del browser web.
- Per FTP, digitare l'indirizzo FTP. Ad esempio, **myServer/myDirectory**. Immettere la porta FTP. La Porta 21 è quella predefinita per l'invio dei comandi.
- Per SMB, digitare l'indirizzo della cartella di rete. Ad esempio, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Digitare il nome del dominio di rete.
- Se necessario, selezionare il tipo di autenticazione per FTP e SMB.

Per limitare l'accesso al segnalibro, inserire un PIN.

Nota: L'applicazione supporta i seguenti tipi di file: PDF, JPEG, TIFF e pagine Web basate su HTML. Altri tipi di file, quali DOCX e XLSX, sono supportati su alcuni modelli di stampante.

4 Fare clic su **Salva**.

Creazione di cartelle

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Segnalibri > Aggiungi cartella**, quindi digitare un nome per la cartella.

Nota: Per limitare l'accesso alla cartella, inserire un PIN.

3 Fare clic su **Salva**.

Nota: È possibile creare cartelle o segnalibri all'interno di una cartella. Per creare un segnalibro, vedere ["Creazione di segnalibri" a pagina 22](#).

Gestione dei contatti

Aggiunta di contatti

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Rubrica**.

3 Dalla sezione Contatti, aggiungere un contatto.

Nota: è possibile assegnare il contatto a uno o più gruppi.

4 Se necessario, specificare un metodo di accesso per consentire l'accesso alle applicazioni.

5 Applicare le modifiche.

Aggiunta di gruppi

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Rubrica**.

3 Dalla sezione Gruppi di contatti, aggiungere il nome di un gruppo.

Nota: è possibile assegnare uno o più contatti al gruppo.

4 Applicare le modifiche.

Modifica di contatti o gruppi

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Rubrica**.

3 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Dalla sezione Contatti, fare clic su un nome del contatto, quindi modificare le informazioni.
- Dalla sezione Gruppi di contatti, fare clic sul nome di un gruppo, quindi modificare le informazioni.

4 Applicare le modifiche.

Eliminazione di contatti o gruppi

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Rubrica**.

3 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Dalla sezione Contatti, selezionare il contatto che si desidera eliminare.
- Dalla sezione Gruppi di contatti, selezionare il nome del gruppo che si desidera eliminare.

Configurazione e utilizzo delle funzioni di accessibilità

Attivazione della Guida vocale

Dal pannello di controllo

- 1 Tenere premuto il tasto **5** finché non viene prodotto un messaggio vocale.
- 2 Selezionare **OK**.

Dalla tastiera

- 1 Tenere premuto il tasto **5** finché non viene prodotto un messaggio vocale.
- 2 Premere **Tab** per spostare il cursore di selezione sul pulsante OK, quindi premere **Invio**.

Note:

- La Guida vocale viene attivata anche inserendo le cuffie nell'apposito jack.
- Per regolare il volume, utilizzare gli appositi pulsanti nella parte inferiore del pannello di controllo.
- La guida vocale supporta un numero limitato di lingue in alcuni modelli di stampante.

Navigazione su schermo mediante gesti

Note:

- I gesti sono applicabili solo con la Guida vocale attivata.
- Abilitare Ingrandimento per utilizzare i gesti di zoom e panoramica.
- Utilizzare una tastiera fisica per digitare i caratteri e regolare determinate impostazioni.

Gesto	Funzione
Doppio tocco	Selezionare un'opzione o un elemento sullo schermo.
Triplo tocco	Ingrandire o ridurre testi e immagini.
Scorrimento verso destra o verso il basso	Passare all'elemento successivo sullo schermo.
Scorrimento verso sinistra o verso l'alto	Passare all'elemento precedente sullo schermo.
Riquadro	Accedere alle parti dell'immagine ingrandita che superano i limiti della schermata. Nota: Questo gesto richiede l'uso di due dita per trascinare il cursore su un'immagine ingrandita.
Scorrimento verso l'alto, quindi a sinistra	Uscire da un'applicazione e tornare alla schermata iniziale.

Gesto	Funzione
Scorrimento verso il basso, quindi a sinistra	<ul style="list-style-type: none"> • Annullare un processo. • Tornare all'impostazione precedente. • Uscire dalla schermata visualizzata senza modificare alcun valore o impostazione.
Scorrimento verso l'alto, quindi in basso	Ripetere un prompt vocale.

Abilitazione della modalità di ingrandimento

- 1 Dal pannello di controllo, tenere premuto il tasto **5** finché non viene prodotto un messaggio vocale.
- 2 Selezionare **Modalità di ingrandimento**.
- 3 Selezionare **OK**.

Per ulteriori informazioni sulla navigazione dello schermo ingrandito, vedere ["Navigazione su schermo mediante gesti" a pagina 25](#).

Regolazione della velocità del parlato della Guida vocale

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni > Periferica > Accessibilità > Velocità del parlato**.
- 2 Selezionare la velocità del parlato.

Uso della tastiera sul display

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Trascinare un dito sul tasto per pronunciare il carattere.
- Sollevare il dito per immettere o digitare il carattere nel campo.
- Selezionare **Backspace** per eliminare i caratteri.
- Per ascoltare il contenuto nel campo di input, selezionare **Tab**, quindi selezionare **Maiusc + Tab**.

Attivazione PIN o password vocale

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni > Periferica > Accessibilità > Pronuncia password/PIN**.
- 2 Attivare l'impostazione.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

Impostazione del tipo e del formato carta

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta > selezionare un'origine carta
- 2 Impostare il formato e il tipo di carta.

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Carta > Configurazione supporti > Impostazione Universale**.
- 2 Configurare le impostazioni.

Caricamento dei vassoi


 **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

- 1 Rimuovere il vassoio.


Nota: Per evitare inceppamenti, non rimuovere i vassoi quando la stampante è occupata.




2 Regolare le guide della carta in modo che corrispondano al formato della carta caricato.

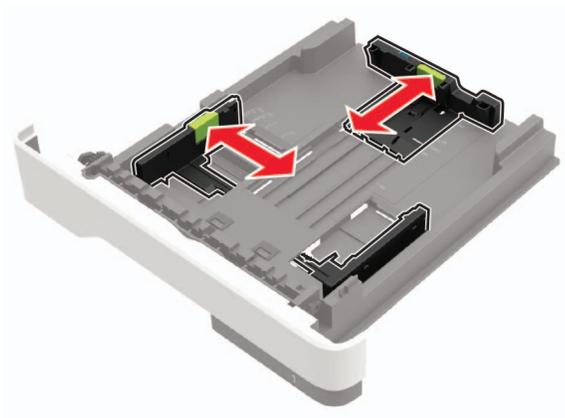

3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

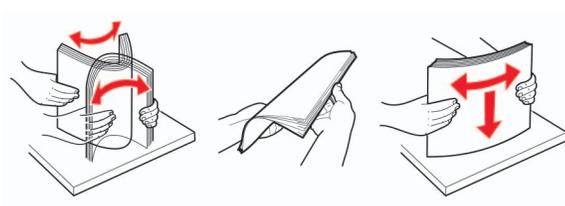

4 Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso, quindi accertarsi che le guide laterali aderiscano bene ai bordi della carta.

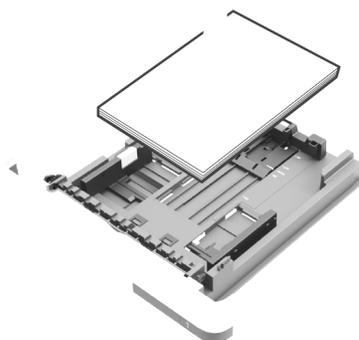

Note:


- Caricare la carta intestata rivolta verso il basso con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio per la stampa su un lato.
- Caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, con il bordo inferiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio per la stampa su due lati.
- Non far scivolare la carta nel vassoio.
- Per evitare inceppamenti della carta, accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

5 Inserire il vassoio.

Se necessario, impostare il tipo e il formato della carta nel pannello di controllo in modo che corrispondano alla carta caricata.

Caricamento dell'alimentatore multiuso


1 Aprire l'alimentatore multiuso.

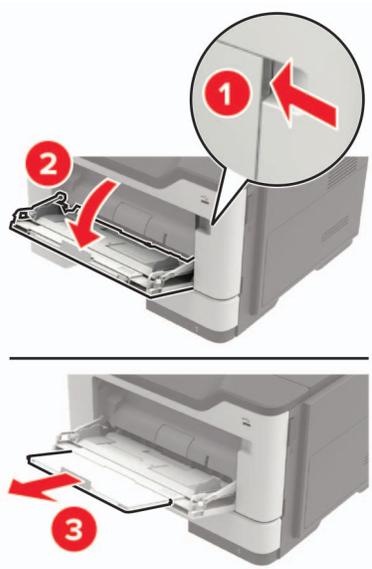

2 Regolare la guida in base al formato della carta che si sta caricando.



3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

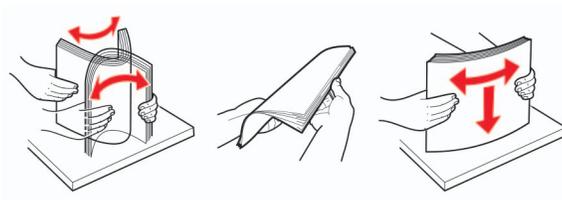

4 Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

Note:

- Caricare la carta intestata rivolta verso l'alto con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio per la stampa su un lato.
- Caricare la carta intestata rivolta verso il basso, con il bordo inferiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio per la stampa su due lati.

- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e a sinistra.
- Caricare le buste European con l'aletta rivolta verso il basso, inserendo per primo questo lato nella stampante.

Attenzione - Possibili danni: Non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi.

- 5 Dal pannello di controllo, impostare il formato e il tipo di carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata.

Collegamento dei vassoi

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Carta** > **Configurazione vassoi** > e selezionare l'origine della carta.
- 2 Impostare lo stesso formato e tipo di carta per i vassoi da collegare.
- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Manutenzione** > **Menu Configurazione** > **Configurazione vassoi** > **Collegamento vassoi**.
- 4 Toccare **Automatico**.

Per scollegare i vassoi, assicurarsi che i vassoi non abbiano le stesse impostazioni di formato e tipo di carta.

Attenzione - Possibili danni: La temperatura del fusore varia in base al tipo di carta specificato. Per evitare problemi di stampa, far corrispondere l'impostazione del tipo di carta nella stampante con quella della carta caricata nel vassoio.

Supporto carta

Formati carta supportati

Formato carta	Vassoio	Multiuso alimentatore	Su due lati stampa	ADF	Vetro dello scanner (MB2422, MX421, XM1242)	Vetro dello scanner (MB2546, MX521, MX522, XM1246)
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 210 x 148 mm (5,8 x 8,3 pollici)	✓	✓	x	✓	✓	✓
A5 LEF¹ 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pollici)	✓	✓	x	✓	✓	✓
A6* 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pollici)	✓	✓	x	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici)	✓	✓	x	✓	✓	✓
Oficio (Messico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 pollici)	x	✓	x	x	✓	✓
Biglietto da visita 50,8 x 88,9 mm (2 x 3,5 pollici)	x	x	x	x	✓	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pollici)	✓	✓	x	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pollici)	✓	✓	x	✓	✓	✓
¹ Questo formato carta non è supportato nel vassoio opzionale.						
² L'origine carta supporta formati carta solo fino a 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 pollici).						

Formato carta	Vassoio	Multiuso alimentatore	Su due lati stampa	ADF	Vetro dello scanner (MB2422, MX421, XM1242)	Vetro dello scanner (MB2546, MX521, MX522, XM1246)
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	✓	✓	✓	x	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 pollici)	✓	✓	✓	✓	x	✓
Universal Da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm (da 3 x 5 pollici a 8,5 x 14 pollici)	✓	✓	x	✓	✓ ²	✓
Busta 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pollici)	x	✓	x	x	✓	✓
Busta 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pollici)	x	✓	x	x	✓	✓
Busta 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pollici)	x	✓	x	x	✓	✓
Busta DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pollici)	x	✓	x	x	✓	✓
Busta C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 pollici)	x	✓	x	x	✓	✓
Busta B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pollici)	x	✓	x	x	✓	✓
Altra busta Da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm (da 3 x 5 pollici a 8,5 x 14 pollici)	x	✓	x	x	✓	✓
¹ Questo formato carta non è supportato nel vassoio opzionale. ² L'origine carta supporta formati carta solo fino a 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 pollici).						

Tipi di carta supportati

Tipo di carta	Vassoio	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati	ADF	Vetro dello scanner
Carta normale	✓	✓	✓	✓	✓
Cartoncino	x	✓	x	x	✓
Lucido	✓	✓	x	x	✓
Riciclata	✓	✓	✓	✓	✓
Etichette di carta ¹	✓	✓	x	x	✓
C. di qualità ²	✓	✓	✓	✓	✓
Intestata	✓	✓	✓	✓	✓
Carta prestampata	✓	✓	✓	✓	✓
Carta colorata	✓	✓	✓	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	✓	✓	✓
Carta pesante ²	✓	✓	✓	✓	✓
Carta ruvida/cotone	✓	✓	✓	✓	✓
Busta	x	✓	x	x	✓
Busta ruvida	x	✓	x	x	✓

¹ Le etichette di carta stampate solo su un lato specifiche per stampanti laser sono supportate per uso occasionale. Si consiglia di stampare fino a 20 pagine di etichette di carta al mese. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

² Il tipo di carta di qualità e pesante è supportato in modalità fronte/retro con grammatura fino a 90 g/m² (24 libbre).

Pesi carta supportati

	Vassoio	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati	ADF
Peso carta	60-120 g/m ² (16-32 libbre)	60-216 g/m ² (16-58 libbre)	60-90 g/m ² (16-24 libbre)	52-120 g/m ² (14-32 libbre)

Stampa

Stampa da un computer

Nota: Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di stampare il documento.

- 1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Stampare il documento.

Stampa usando un dispositivo cellulare

Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print consente di inviare documenti e immagini direttamente a una stampante Lexmark supportata.

- 1 Aprire il documento, quindi inviare il documento o condividerlo su Lexmark Mobile Print.

Nota: Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

- 2 Selezionare una stampante.
- 3 Stampare il documento.

Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria® Print Service è una soluzione di mobile printing per dispositivi mobili con Android™ 5.0 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

Nota: Scaricare l'applicazione Mopria Print Service da Google Play™ Store e abilitare l'opzione sul dispositivo mobile.

- 1 Dal dispositivo cellulare Android, aprire un documento oppure selezionarne uno da Gestione file.
- 2 Toccare  > **Stampa**.
- 3 Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.
- 4 Toccare .

Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

La funzione software AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.

Note:

- Assicurarsi che il dispositivo Apple e la stampante siano collegati alla stessa rete. Se la rete è dotata di più hub wireless, accertarsi che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa subnet.
- Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.

1 Da un dispositivo mobile, selezionare un documento da File Manager o avviare un'applicazione compatibile.

2 Toccare  > **Stampa**.

3 Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.

4 Stampare il documento.

Stampa da un dispositivo cellulare con Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® è un servizio di stampa che consente di stampare su qualsiasi stampante abilitata per Wi-Fi Direct.

Nota: Accertarsi che il dispositivo cellulare sia connesso alla rete wireless della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Connessione di un dispositivo mobile alla stampante](#)" a pagina 143.

1 Dal dispositivo cellulare, aprire un documento oppure selezionarne uno da Gestione file.

2 A seconda del dispositivo mobile in uso, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Toccare  > **Stampa**.
- Toccare  > **Stampa**.
- Toccare  > **Stampa**.

3 Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.

4 Stampare il documento.

Stampa da unità flash

- 1 Inserire l'unità flash.



Note:

- Se si inserisce l'unità flash quando è visualizzato un messaggio di errore, la stampante la ignora.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**.

- 2 Sul display toccare il documento che si desidera stampare.

Se necessario, configurare altre impostazioni di stampa.

- 3 Inviare il processo di stampa.

Per stampare un altro documento, toccare **Unità USB**.

Attenzione - Possibili danni: per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare l'unità flash o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria.



Unità flash e tipi di file supportati

Unità flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB e 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB e 32 GB)
- PNY Attache (16 GB e 32 GB)

Note:

- La stampante supporta le unità flash USB ad alta velocità con standard Full-Speed.
- È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table).

Tipi di file

Documenti

- PDF (versione 1.7 o precedente)
- XPS
- Formati di file Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

Immagini

- .dcx
- .gif
- .JPEG o .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF o .tif
- .png

Configurazione di processi riservati

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:
Impostazioni > Protezione > Impostazione stampa riservata

2 Configurare le impostazioni.

Utilizzare	Per
PIN max non valido	Impostare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Nota: Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Impostare la scadenza per i processi di stampa riservati. Nota: i processi riservati in attesa vengono conservati nella memoria della stampante finché non vengono rilasciati o eliminati manualmente.
Scadenza processo ripetuto	Impostare la scadenza per un processo di stampa ripetuto. Nota: i processi ripetuti in attesa vengono conservati nella memoria della stampante per una successiva ristampa.
Scadenza processo di verifica	Impostare la scadenza in base alla quale la stampante deve stampare una copia prima di stampare le copie restanti. Nota: I processi di verifica stampano una copia per controllare se è soddisfacente prima di stampare le copie restanti.
Posponi scadenza processo	Impostare la scadenza per la memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante. Nota: I processi posposti in attesa vengono eliminati automaticamente dopo la stampa.
Richiedi che tutti i proc. siano messi in attesa	Impostare la stampante in modo da sospendere tutti i processi di stampa.
Conserva documenti duplicati	Impostare la stampante per stampare tutti i documenti con lo stesso nome file.

Stampa di processi riservati e in attesa

Per gli utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Stampa e mantieni**.
- 4 Selezionare **Usa Stampa e mantieni**, quindi assegnare un nome utente.
- 5 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Da ripetere, Prenotato o Di verifica).
 Se il processo di stampa è riservato, immettere un PIN a quattro cifre.
- 6 Fare clic su **OK** o su **Stampa**.

- 7 Dalla schermata iniziale della stampante, rilasciare il processo di stampa.
 - Per i processi di stampa riservata, toccare **Processi in attesa** > selezionare il proprio nome utente > **Riservato** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > **Stampa**.
 - Per altri processi di stampa, toccare **Processi in attesa** > selezionare il proprio nome utente > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > **Stampa**.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File** > **Stampa**.
- 2 Dal menu Anteprima o Supporti e qualità, scegliere **Stampa con PIN**.
- 3 Abilitare l'opzione **Stampa con PIN**, quindi immettere un PIN di quattro cifre.
- 4 Fare clic su **Stampa**.
- 5 Dalla schermata iniziale della stampante, rilasciare il processo di stampa. Toccare **Processi in attesa** > selezionare il nome del proprio computer > **Riservato** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > **Stampa**.

Stampa da un profilo Connettore cloud

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Connettore cloud**.
- 2 Selezionare un provider di servizi cloud, quindi selezionare un profilo.
Nota: Per ulteriori informazioni sulla creazione di un profilo Connettore cloud, consultare ["Creazione di un profilo Connettore cloud" a pagina 21](#).
- 3 Toccare **Stampa**, quindi selezionare un file.
Se necessario, modificare le impostazioni.
Nota: assicurarsi di selezionare un file supportato.
- 4 Stampare il documento.

Stampa di un elenco di esempi di font

- 1 Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni** > **Report** > **Stampa** > **Stampa font**.
- 2 Selezionare **Caratteri PCL** o **Caratteri PS**.

Stampa di un elenco di directory

Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni** > **Rapporti** > **Stampa** > **Stampa directory**.

Annullamento di un processo di stampa

Dal pannello di controllo della stampante

1 Nella schermata iniziale, toccare **Coda processi**.

Nota: È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.

2 Selezionare il processo che si desidera annullare.

Dal computer

1 In base al sistema operativo, eseguire una delle operazioni seguenti:

- Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.

2 Selezionare il processo che si desidera annullare.

Copia

Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Usare l'ADF per documenti con più pagine o documenti a due facciate. • Caricare il documento originale rivolto verso l'alto. Per i documenti di più pagine, accertarsi di allineare il bordo di ingresso prima del caricamento. • Regolare le guide dell'ADF in base alla larghezza della carta che si sta caricando. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste). • Posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo con la freccia.

Esecuzione di copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

Nota: Per evitare che l'immagine risulti ritagliata, assicurarsi che il documento originale e l'output abbiano lo stesso formato carta.

- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**, quindi specificare il numero di copie.

Se necessario, regolare le impostazioni di copia.

- 3 Copiare il documento.

Nota: Per effettuare una copia rapida dal pannello di controllo, premere .

Copia di fotografie

- 1 Posizionare la foto sul vetro dello scanner.

- 2 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

Copia > Impostazioni > Contenuto > Tipo di contenuto > Foto

- 3 Dal menu Origine contenuto, scegliere l'impostazione più rispondente alla foto originale.
- 4 Copiare il documento.

Copia su carta intestata

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia > Copia da** > selezionare il formato del documento originale.
- 3 Toccare **Copia a**, quindi selezionare l'origine carta che contiene la carta intestata.
Se è stata caricata la carta intestata nell'alimentatore multiuso, selezionare:
Copia a > Alimentatore multiuso > selezionare un formato carta > **Carta intestata**
- 4 Copiare il documento.

Copia su entrambi i lati del foglio

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Dalla schermata iniziale, toccare **Copia > Impostazioni > Lati**.
- 3 Regolare le impostazioni.
- 4 Copiare il documento.

Riduzione o ingrandimento di copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:
Copia > Impostazioni > Scala > specificare un valore di scala
Nota: Se si modifica il formato del documento originale o dell'output dopo aver impostato il valore della scala, quest'ultimo viene ripristinato su Automatico.
- 3 Copiare il documento.

Fascicolazione delle copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:
Copia > Impostazioni > Fascicola > Attivato [1,2,1,2,1,2]
- 3 Copiare il documento.

Inserimento di fogli separatori tra copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:
Copia > Impostazioni > Fogli separatori > regolare le impostazioni
- 3 Copiare il documento.

Copia di più pagine su un unico foglio

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:
Copia > Impostazioni > Pagine per lato > regolare le impostazioni
- 3 Copiare il documento.

Creazione di una scelta rapida di copia

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare **Copia**.
- 2 Configurare le impostazioni e toccare .
- 3 Creare una scelta rapida.

e-mail

Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Usare l'ADF per documenti con più pagine o documenti a due facciate. • Caricare il documento originale rivolto verso l'alto. Per i documenti di più pagine, accertarsi di allineare il bordo di ingresso prima del caricamento. • Regolare le guide dell'ADF in base alla larghezza della carta che si sta caricando. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste). • Posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo con la freccia.

Configurazione delle impostazioni del server e-mail

È possibile inviare i documenti acquisiti tramite e-mail dopo aver configurato il server SMTP. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni SMTP, consultare il [documento della Guida](#).

Utilizzo del pannello di controllo

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **E-mail** > **Configurazione e-mail**.
- 2 Configurare le impostazioni.

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **E-mail**.

3 Dalla sezione Configurazione e-mail, configurare le impostazioni.

4 Fare clic su **Salva**.

Invio di un'e-mail

Prima di iniziare, accertarsi che le impostazioni SMTP siano configurate. Per ulteriori informazioni, vedere ["Configurazione delle impostazioni del server e-mail" a pagina 44](#).

Utilizzo del pannello di controllo

1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

2 Nella schermata iniziale, toccare **E-mail**, quindi immettere le informazioni necessarie.

3 Se necessario, configurare le impostazioni per il tipo di file di output.

4 Inviare l'e-mail.

Tramite un numero di scelta rapida

1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

2 Dalla schermata iniziale, toccare **Scelte rapide > E-mail**.

3 Selezionare il numero scelta rapida.

4 Inviare l'e-mail.

Creazione di una scelta rapida e-mail

1 Nella schermata iniziale, toccare **E-mail**.

2 Configurare le impostazioni e toccare .

3 Creare una scelta rapida.

Funzione fax

Impostazione della stampante in modalità fax

Note:

- I seguenti metodi di collegamento sono applicabili solo in alcuni paesi o regioni.
- Durante l'installazione iniziale della stampante, deselezionare la casella di controllo della funzione Fax e di qualsiasi altra funzione che si intende impostare in un secondo momento, quindi selezionare **Continua**.
- Se la funzione fax è abilitata e non completamente impostata, la spia luminosa potrebbe lampeggiare in rosso.

Attenzione - Possibili danni: per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare i cavi o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax.



Configurazione del server SMTP per l'invio di fax

Dal pannello di controllo

- 1 Dal pannello di controllo, toccare **Impostazioni > Fax > Impostazione server fax > Impostazioni e-mail del server fax**.
- 2 Configurare le impostazioni.

Nota: per utilizzare l'impostazione del server SMTP per le e-mail, attivare **Usa server SMTP e-mail**.

Da Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Fax > Impostazione server fax**.

3 Nella sezione Impostazioni e-mail del server fax, configurare le impostazioni.

Nota: per utilizzare l'impostazione del server SMTP per le e-mail, attivare **Usa server SMTP e-mail**.

4 Fare clic su **Salva**.

Impostazione della funzione fax

Note:

- Alcuni metodi di collegamento sono applicabili solo in alcuni paesi o regioni.
- Se la funzione fax è attivata e non completamente impostata, la spia luminosa potrebbe lampeggiare in rosso.
- Se non si dispone di un ambiente TCP/IP, utilizzare il pannello di controllo per configurare la funzione fax.

Attenzione - Possibili danni: per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare i cavi o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax.



Utilizzo del pannello di controllo

- 1 Nella schermata iniziale, toccare:
Impostazioni > Periferica > Preferenze > Esegui impostazione iniziale
- 2 Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.
- 3 Definire le impostazioni sulla schermata di configurazione del fax.
- 4 Completare la configurazione.

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:


- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Fax > Impostazione fax > Impostazioni fax generali**.
- 3 Configurare le impostazioni.
- 4 Applicare le modifiche.

Impostazione del fax tramite una linea telefonica standard

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

Impostazione 1: La stampante è collegata a una linea fax dedicata

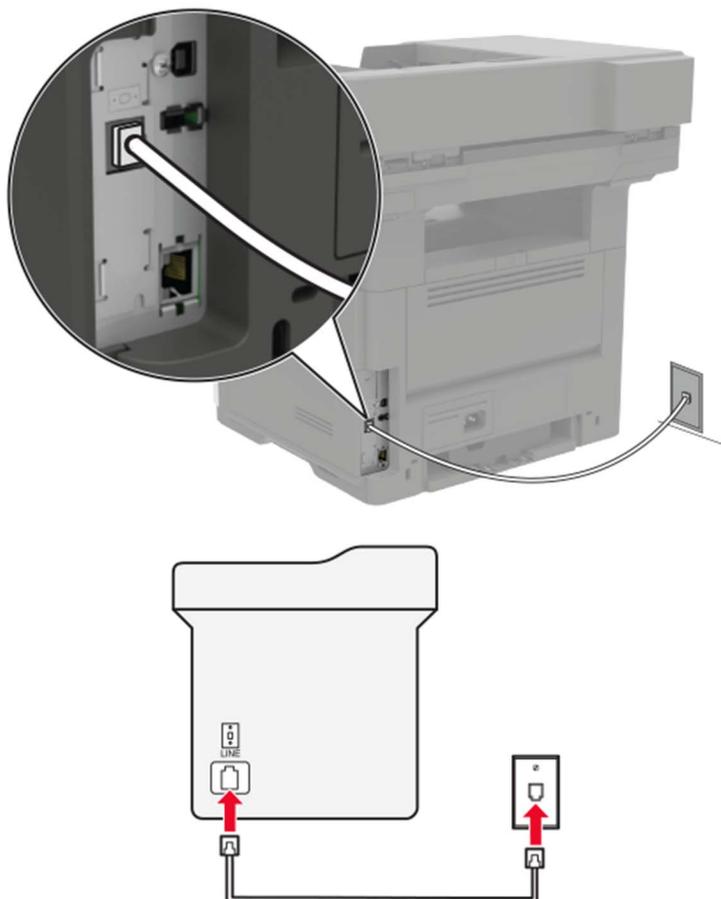

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo a una presa a muro analogica attiva.


Note:

- È possibile impostare la stampante per la ricezione di fax automatica (Risposta automatica su **Attivata**) o manuale (Risposta automatica su **Disattivata**).
- Se si desidera che i fax vengano ricevuti automaticamente, impostare la stampante in modo che risponda dopo un numero di squilli specificato.

Impostazione 2: La stampante condivide la linea con una segreteria telefonica

Nota: Se ci si abbona a un servizio di suoneria differenziata, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceve i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.

Collegata a una diversa presa a muro

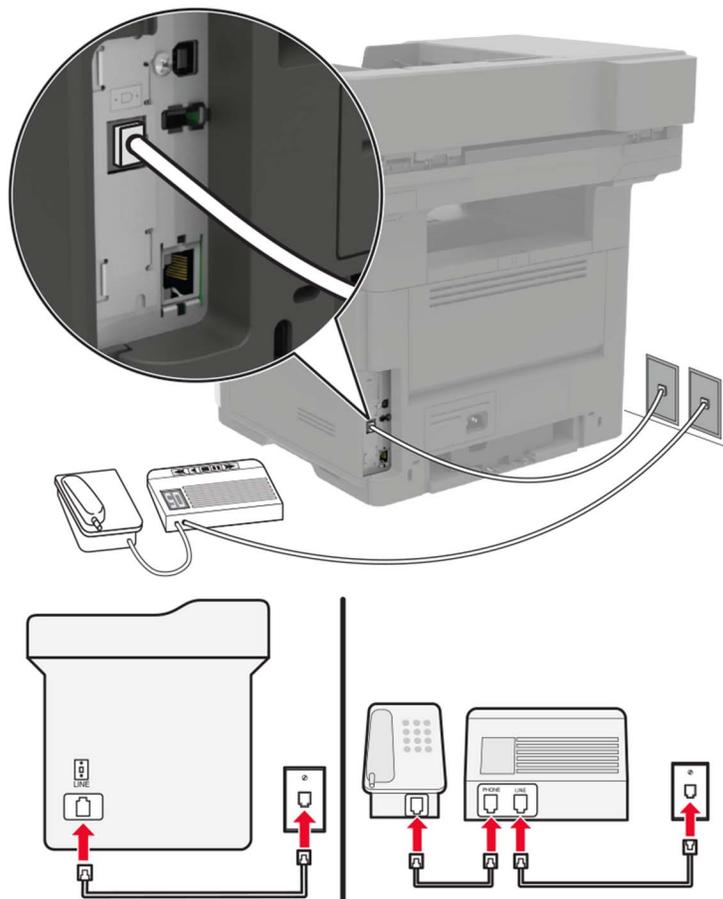

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo a una presa a muro analogica attiva.

Note:

- Se si dispone di un unico numero telefonico sulla linea, impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax.
- Impostare la stampante per rispondere alle chiamate due squilli dopo la segreteria telefonica. Se, ad esempio, la segreteria telefonica risponde alle chiamate dopo quattro squilli, impostare l'opzione Squilli prima della risposta su **6**.


Impostazione del fax in paesi o regioni con diverse prese telefoniche a muro e spine

- ⚡ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.
- ⚡ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).



La presa a muro standard adottata dalla maggior parte dei paesi e delle regioni è RJ11. Se la presa a muro o l'apparecchiatura presente nell'edificio non è compatibile con questo tipo di connessione è necessario utilizzare un adattatore telefonico. È possibile che non venga fornito un adattatore insieme alla stampante per il paese o la regione di residenza, pertanto potrebbe essere necessario acquistarlo.

Potrebbe essere disponibile una spina dell'adattatore installata nella porta telefono della stampante. Non rimuovere la spina dell'adattatore dalla porta telefono della stampante se ci si collega a un sistema telefonico seriale o a cascata.

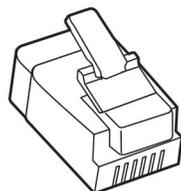

Componente	Codice
Spina dell'adattatore Lexmark	40X8519


Collegamento della stampante a una presa a muro non RJ11

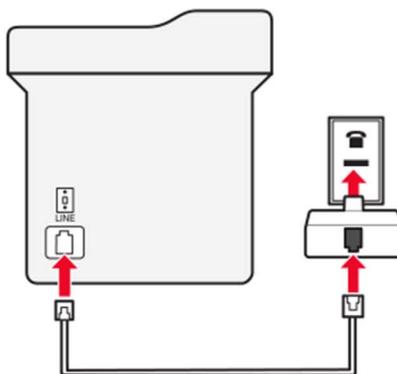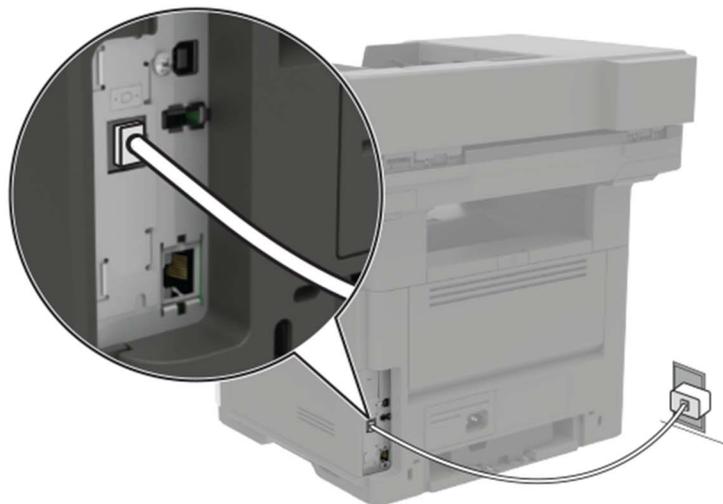

- 1** Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2** Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore RJ11, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro telefonica attiva.
- 3** Se si desidera collegare un altro dispositivo con un connettore non RJ11 alla stessa presa a muro, collegarlo direttamente all'adattatore del telefono.

Collegamento della stampante a una presa a muro in Germania

Le prese a muro tedesche presentano due tipi di porte. Le porte N sono destinate al collegamento di apparecchi fax, modem e segreterie telefoniche. La porta F è per i telefoni. Collegare la stampante a una qualsiasi porta N.

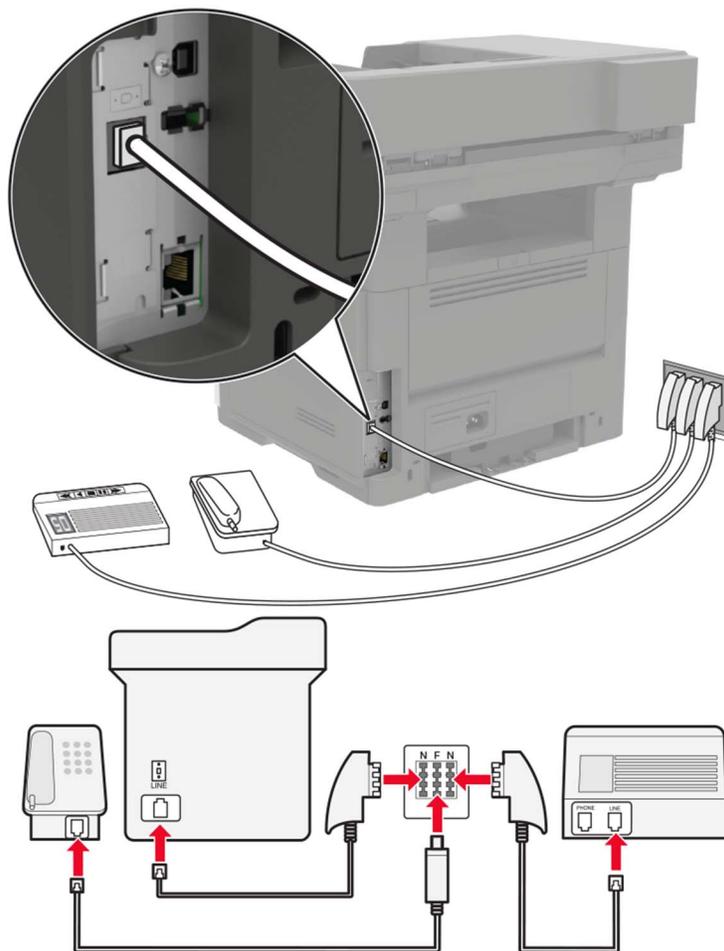

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo all'adattatore RJ11, quindi collegare l'adattatore a una porta N.
- 3 Per collegare un telefono e una segreteria telefonica alla stessa presa a muro, collegare i dispositivi come indicato.

Connessione a un servizio di suoneria differenziata

Con il servizio di suoneria differenziata è possibile disporre di più numeri di telefono su una singola linea telefonica, a ciascuno dei quali è assegnata un diversa sequenza di squilli.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Fax > Impostazione fax > Impostazioni ricezione fax > Controlli amministrativi > Risposta a.**
- 2 Selezionare una sequenza di squilli.

Impostazione della data e dell'ora del fax

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Preferenze** > **Data e ora** > **Configura**.
- 2 Configurare le impostazioni.

Configurazione dell'ora legale

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Preferenze** > **Data e ora** > **Configura**.
- 2 Nel menu Fuso Orario selezionare **(UTC+utente) Personalizzato**.
- 3 Configurare le impostazioni.

Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Usare l'ADF per documenti con più pagine o documenti a due facciate. • Caricare il documento originale rivolto verso l'alto. Per i documenti di più pagine, accertarsi di allineare il bordo di ingresso prima del caricamento. • Regolare le guide dell'ADF in base alla larghezza della carta che si sta caricando. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste). • Posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo con la freccia.

Invio di un fax

Utilizzo del pannello di controllo

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere le informazioni necessarie.
Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Inviare il documento tramite fax.

Usando il computer

Nota: accertarsi che il driver per fax universale sia installato.

Per gli utenti Windows

- 1 Dal documento che si sta tentando di inviare via fax, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Fax > Abilita fax**, quindi immettere il numero del destinatario.
- 4 Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.
- 5 Inviare il documento tramite fax.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.
- 2 Selezionare la stampante a cui è stato aggiunto - **Fax** dopo il nome.
- 3 Immettere il numero del destinatario nel campo A.
- 4 Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.
- 5 Inviare il documento tramite fax.

Programmazione di un fax

- 1 Caricare il documento originale nel vassoio ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Fax > A > immettere il numero di fax > **Fine**
- 3 Toccare **Ora di invio**, configurare le impostazioni, quindi toccare **Fine**.
- 4 Inviare il fax.

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Fax > A**.
- 2 Immettere il numero del destinatario, quindi toccare **Fine**.
- 3 Toccare .
- 4 Creare una scelta rapida.

Modifica della risoluzione del fax

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere le informazioni necessarie.

- 3 Toccare **Risoluzione** e regolare le impostazioni.
- 4 Inviare il fax.

Regolazione dell'intensità del fax

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere le informazioni necessarie.
- 3 Toccare **Intensità** e regolare le impostazioni.
- 4 Inviare il fax.

Stampa di un registro fax

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Report** > **Fax**.
- 2 Toccare **Registro processi fax** o **Registro chiamate fax**.

Blocco dei fax indesiderati

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Fax** > **Impostazione fax** > **Impostazioni ricezione fax** > **Controlli amministrativi**.
- 2 Impostare Blocca fax privo di nome su **Attivato**.

Fax in attesa

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Fax** > **Impostazione fax** > **Impostazioni ricezione fax** > **Fax in attesa**.
- 2 Selezionare una modalità.

Inoltro di un fax

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Fax** > **Impostazione fax** > **Impostazioni ricezione fax** > **Controlli amministrativi**.
- 2 Toccare **Inoltro fax** > **Inoltra**.
- 3 Configurare le impostazioni Inoltra a ed E-mail di conferma.

Scansione

Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Usare l'ADF per documenti con più pagine o documenti a due facciate. • Caricare il documento originale rivolto verso l'alto. Per i documenti di più pagine, accertarsi di allineare il bordo di ingresso prima del caricamento. • Regolare le guide dell'ADF in base alla larghezza della carta che si sta caricando. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste). • Posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo con la freccia.

Scansione su un computer

Prima di iniziare, accertarsi che il computer e la stampante siano connessi alla stessa rete.

Per gli utenti Windows

Utilizzo di Lexmark ScanBack Utility

- 1 Dal computer, eseguire Lexmark ScanBack Utility, quindi fare clic su **Avanti**.

Nota: Per scaricare l'utility, visitare il sito Web www.lexmark.com/downloads.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**, quindi aggiungere l'indirizzo IP della stampante.

- 3 Fare clic su **Chiudi** >> **Avanti**.

- 4 Selezionare il formato del documento originale, quindi fare clic su **Avanti**.

- 5 Selezionare un formato di file e la risoluzione di acquisizione, quindi fare clic su **Avanti**.

- 6 Digitare un nome univoco per il profilo di acquisizione, quindi fare clic su **Avanti**.

- 7 Individuare la posizione in cui si desidera salvare il documento acquisito, impostare un nome file, quindi fare clic su **Avanti**.

Nota: Per riutilizzare il profilo di acquisizione, abilitare l'opzione **Crea scelta rapida**, quindi digitare un nome univoco per la scelta rapida.

- 8 Fare clic su **Fine**.
- 9 Caricare un documento originale nell'alimentatore automatico documenti o sul vetro dello scanner.
- 10 Nella schermata iniziale della stampante, toccare **Profili di acquisizione**, quindi selezionarne uno.

Utilizzo di Fax e scanner di Windows

Nota: Accertarsi che la stampante sia stata aggiunta al computer.

- 1 Caricare un documento originale nell'alimentatore automatico documenti o sul vetro dello scanner.
- 2 Dal computer, aprire Fax e scanner di Windows.
- 3 Dal menu Origine, selezionare un'origine per lo scanner.
- 4 Se necessario, modificare le impostazioni di acquisizione.
- 5 Eseguire l'acquisizione del documento.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Caricare un documento originale nell'alimentatore automatico documenti o sul vetro dello scanner.
- 2 Da un computer, aprire Stampanti e scanner.
- 3 Selezionare una stampante.
Se non è disponibile alcuna stampante, aggiungerne una.

Nota: per l'impostazione del software della stampante, utilizzare AirPrint o Secure AirPrint.

- 4 Fare clic su **Acquisisci** > > **Apri scanner**.
- 5 Dalla finestra Scanner, effettuare una o più delle seguenti operazioni:
 - Selezionare la posizione in cui salvare il documento acquisito.
 - Selezionare il formato del documento originale.
 - Per eseguire l'acquisizione dall'ADF, abilitare l'opzione **Usa alimentatore documenti**.
 - Fare clic su **Mostra dettagli**, quindi configurare le impostazioni di acquisizione.
- 6 Fare clic su **Acquisisci**.

Creazione di una scelta rapida FTP

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **FTP**.
- 2 Immettere l'indirizzo del server FTP, quindi toccare .
- 3 Creare una scelta rapida.

Scansione su un server FTP

- 1 Caricare il documento originale nel vassoio ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **FTP**, quindi immettere le informazioni necessarie.

- 3 Se necessario, configurare altre impostazioni dell'FTP.
- 4 Inviare il processo FTP.

Scansione su unità flash

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Inserire l'unità flash.



- 3 Selezionare **Scansione su USB** e regolare le impostazioni, se necessario.

Nota: se la schermata dell'unità USB non viene visualizzata, selezionare **Unità USB** sul pannello di controllo.

- 4 Eseguire la scansione del documento.

Attenzione - Possibili danni: per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare l'unità flash o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria.



Invio di documenti acquisiti a un computer

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata principale, toccare **Profili di acquisizione** > **Acquisisci su computer**.
- 3 Selezionare il profilo di scansione in cui si desidera salvare il documento.

Acquisizione su un profilo Connettore cloud

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Connettore cloud**.
- 3 Selezionare un provider di servizi cloud, quindi selezionare un profilo.

Nota: Per ulteriori informazioni sulla creazione di un profilo Connettore cloud, consultare ["Creazione di un profilo Connettore cloud" a pagina 21](#).

- 4 Toccare **Acquisisci**, quindi assegnare un nome file e la cartella di destinazione.
- 5 Toccare **Acquisisci qui**.
Se necessario, modificare le impostazioni di acquisizione.
- 6 Eseguire l'acquisizione del documento.

Informazioni sui menu della stampante

Mappa dei menu

Periferica	<ul style="list-style-type: none"> • Preferenze... • Eco Mode • Pannello operatore remoto • Notifiche • Gestione alimentazione • Informazioni inviate a Lexmark 	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità • Ripristina valori predefiniti di fabbrica • Manutenzione • Icone della schermata iniziale visibili • Info su stampante
Stampa	<ul style="list-style-type: none"> • Layout • Imposta • Qualità[SP] • Account processi • XPS 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • HTML • Immagine
Carta	<ul style="list-style-type: none"> • Configurazione vassoi 	<ul style="list-style-type: none"> • Configurazione dei supporti
Copia	Valori predefiniti copia	
Invia tramite fax	Impostazioni predefinite fax	
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> • Configurazione e-mail • Valori predefiniti e-mail 	<ul style="list-style-type: none"> • Impostazione collegamento Web
FTP	Valori predefiniti FTP	
Unità USB	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione unità flash 	<ul style="list-style-type: none"> • Stampa unità flash
Rete/Porte	<ul style="list-style-type: none"> • Panoramica sulla rete • Wireless • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x 	<ul style="list-style-type: none"> • Configurazione LPD • Impostazioni HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Limita accesso alla rete esterna • Wi-Fi Direct
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> • Metodi di accesso • Programma periferiche USB • Registro controllo protezione • Restrizioni di accesso • Impostazione stampa riservata 	<ul style="list-style-type: none"> • Codifica disco • Cancella file dati temporanei • Impostazioni LDAP soluzioni • Gestione servizi mobili • Varie
Rapporti	<ul style="list-style-type: none"> • Pagina impostazioni menu • Periferica • Stampa 	<ul style="list-style-type: none"> • Scelte rapide • Invia tramite fax • Rete

Guida	<ul style="list-style-type: none"> • Stampa tutte le guide • Collegamenti • Guida funzione Copia • Guida funzione E-mail • Guida funzione Fax • Guida funzione FTP 	<ul style="list-style-type: none"> • Guida informativa • Guida supporti • Guida alla qualità monocromatica • Guida allo spostamento • Guida alla qualità di stampa • Guida ai materiali di consumo
Risoluzione dei problemi	Stampa pagine prova qualità	Pulizia dello scanner

Periferica

Preferenze...

Voce di menu	Descrizione
Lingua display [Elenco delle lingue]	Impostare la lingua del testo visualizzato sul display.
Paese/Regione [Elenco dei Paesi o regioni]	Identificare il Paese o la regione per cui è configurata la stampante.
Esegui impostazione iniziale Attivato Disattivato*	Eeguire la procedura guidata di impostazione.
Tastiera Tipo di tastiera [Elenco delle lingue]	Selezionare una lingua come tipo di tastiera. Nota: Tutti i valori Tipo di tastiera potrebbero non essere visualizzati o richiedere un hardware speciale per essere visualizzati.
Informazioni visualizzate Testo visualizzato 1 [Indirizzo IP*] Testo visualizzato 2 [Data/Ora*] Testo personalizzato 1 Testo personalizzato 2	Specificare le informazioni da visualizzare sulla schermata iniziale.
Data e ora Configura Data e ora correnti Imposta data e ora manualmente Formato data [MM-GG-AAAA*] Formato ora [12 ore AM/PM*] Fuso orario [Fuso orientale*]	Configurare la data e l'ora della stampante.
Data e ora Protocollo orario rete Abilita NTP [Attivato*] Server NTP Abilita autenticazione	Configurare le impostazioni per Protocollo orario rete (NTP). Nota: Quando l'opzione Abilita autenticazione è impostata su Chiave MD5, vengono visualizzati ID chiave e Password.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Formati carta U.S.* Metrico	Specificare l'unità di misura per i formati carta. Nota: la selezione del Paese o della regione nell'installazione guidata iniziale determina l'impostazione iniziale del formato della carta.
Luminosità schermo 20-100% (100*)	Regolare la luminosità del display.
Accesso unità flash Abilitato* Disabilitato	Abilitare l'accesso all'unità flash.
Consenti rimozione sfondo Attivato* Disattivata	Specificare se è consentita la rimozione dello sfondo.
Consenti acquisizioni processi personalizzati Attivato* Disattivata	Acquisire più processi in un unico file. Nota: questa impostazione del menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Acquisizione superficie piana 1 pagina Attivato Disattivato*	Impostare le copie dal vetro dello scanner su una sola pagina alla volta.
Feedback audio Feedback pulsante Attivato* Disattivata	Attivare il feedback audio per pressioni di pulsanti, interazioni con il pannello di controllo, richieste di carta caricata e notifiche di errori.
Feedback audio Volume 1-10 (5*)	Regolare il volume degli altoparlanti della stampante. Nota: Le modifiche al volume sono applicate al termine della sessione utente corrente.
Timeout schermo 10-300 (60*)	Impostare il tempo di inattività in secondi prima che sul display venga visualizzata la schermata iniziale o prima che la stampante disconnetta automaticamente un account utente.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Eco Mode

Voce di menu	Descrizione
Stampa Lati Su 1 lato* Su 2 lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi i lati.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Stampa Pagine per lato Disattivata* 2 pagine per lato 3 pagine per lato 4 pagine per lato 6 pagine per lato 9 pagine per lato 12 pagine per lato 16 pagine per lato	Stampare le immagini su più pagine su un unico lato del foglio di carta.
Stampa Intensità toner 1-10 (8*)	Determinare la luminosità delle immagini di testo.
Copia Lati 1 lato su 1 lato* 1 lato su 2 lati 2 lati su 1 lato 2 lati su 2 lati	Specificare il comportamento di acquisizione in base al documento originale.
Copia Pagine per lato Disattivata* 2 pagine con orientamento verticale 4 pagine con orientamento verticale 2 pagine con orientamento orizzontale 4 pagine con orientamento orizzontale	Specificare il comportamento di acquisizione in base al documento originale.
Copia Intensità 1-9 (5*)	Determinare l'intensità delle immagini di testo acquisite.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Pannello operatore remoto

Voce di menu	Descrizione
Connessione VNC esterna Non consentire* Consenti	Consentire agli utenti di collegare un client esterno VNC (Virtual Network Computing) per l'esecuzione del pannello di controllo remoto.
Tipo di autenticazione Nessuno* Autenticazione standard	Impostare il tipo di autenticazione quando si accede al server client VNC.
Password VNC	Specificare la password per la connessione al server del client VNC. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se Tipo di autenticazione è impostato su Autenticazione standard.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Notifiche

Voce di menu	Descrizione
Segnale ADF caricato Disattivata Attivato*	Abilitare un suono quando si carica la carta nell'ADF.
Controllo allarme Disattivata Singolo* Continuo	Impostare il numero di volte per cui viene emesso il segnale di allarme quando la stampante richiede l'intervento dell'utente.
Materiali di consumo Mostra stime materiali di consumo Mostra stime* Non mostrare stime	Visualizzare lo stato stimato dei materiali di consumo.
Materiali di consumo Allarme cartuccia Disattivato* Singola Continuo	Impostare il numero di volte in cui il segnale di allarme viene emesso quando la cartuccia di toner è quasi esaurita.
Materiali di consumo Notifiche materiali di consumo personalizzate	Configurare le impostazioni di notifica quando è richiesto l'intervento dell'utente sulla stampante. Nota: questa voce di menu è disponibile solo sull'Embedded Web Server.
Impostazione avvisi e-mail Gateway SMTP primario Porta del gateway SMTP primario (25*) Gateway SMTP secondario Porta del gateway SMTP secondario (25*) Timeout SMTP (30 secondi*) Indirizzo di risposta Usa sempre indirizzo di risposta SMTP predefinito (Disattivato*) Usa SSL/TLS (Disattivato*) Richiedi certificato attendibile (Attivato*) Autenticazione server SMTP (Autenticazione non richiesta*) E-mail avviata da periferica (Nessuna*) E-mail avviata dall'utente (Nessuna*) Utilizza credenziali periferica Active Directory (Disattivato*) ID utente della periferica Password periferica Area di autenticazione Kerberos 5 Dominio NTLM Disabilita errore "Server SMTP non impostato" (Disattivato*)	Configurare la stampante per inviare avvisi e-mail a un elenco di contatti quando la stampante richiede l'intervento dell'utente.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Impostazione avvisi e-mail Imposta elenchi e avvisi e-mail Elenco e-mail 1 Elenco e-mail 2 Testo dell'oggetto Eventi e-mail	Specificare gli indirizzi e-mail e abilitare gli eventi di avviso e-mail. Nota: questa voce di menu è disponibile solo sull'Embedded Web Server.
Prevenzione errori Assistenza inceppamento Disattivata Attivato*	Impostare la stampante per l'espulsione automatica di pagine bianche o di pagine parzialmente stampate dopo che viene rimossa una pagina inceppata.
Prevenzione errori Proseguimento automatico Abilitato 5-255 (5*)	Consentire alla stampante di continuare automaticamente l'elaborazione o la stampa di un processo dopo la cancellazione di alcune condizioni di intervento.
Prevenzione errori Riavvio auto Riavvio auto Riavvia quando inattivo Riavvia sempre* Non riavviare mai	Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore.
Prevenzione errori Riavvio auto N. massimo riavvii automatici 1-20 (2*)	Impostare il numero di riavvii automatici che la stampante può eseguire.
Prevenzione errori Riavvio auto Finestra Riavvio automatico 1-525600 (720*)	Impostare il numero di secondi prima che la stampante esegua un riavvio automatico.
Prevenzione errori Riavvio auto Contatore riavvii automatici	Mostrare informazioni di sola lettura del contatore di riavvii.
Prevenzione errori Riavvio auto Azzera contatore riavvii automatici Annulla Continua	Ripristinare i valori di Contatore riavvii automatici.
Prevenzione errori Mostra errore carta corta Attivato Cancellazione automatica*	Impostare la stampante in modo da visualizzare un messaggio quando si verifica un errore di carta corta. Nota: carta corta si riferisce al formato della carta caricata.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Prevenzione errori Protezione pagina Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da elaborare l'intera pagina nella memoria prima della stampa.
Ripristino contenuto inceppato Rimozione inceppamento Disattivata Attivato Automatica*	Impostare sulla stampante la ristampa delle pagine inceppate.
Ripristino contenuto inceppato Rimozione inceppamento scanner Livello processo Livello pagina*	Specificare come riavviare il processo di acquisizione dopo la risoluzione di un inceppamento della carta.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Gestione alimentazione

Voce di menu	Descrizione
Profilo modalità sospensione Stampa da modalità sospensione Rimani attiva dopo la stampa Attiva modalità sospensione dopo la stampa*	Impostare la stampante in modo che resti in modalità Pronta o torni alla modalità Sospensione dopo la stampa.
Timeout Modalità sospensione 1-120 minuti (15*)	Impostare il tempo di inattività prima che la stampante passi alla modalità sospensione.
Timeout Timeout ibernazione Disabilitato 1 ora 2 ore 3 ore 6 ore 1 giorno 2 giorni 3 giorni* 1 settimana 2 settimane 1 mese	Impostare il tempo che deve trascorrere prima che la stampante si spenga.
Timeout Timeout ibernazione alla connessione Iiberna Non attivare ibernazione*	Consente di impostare il Timeout ibernazione per spegnere la stampante mentre esiste una connessione Ethernet attiva.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Programma modalità di alimentazione Programmazioni Aggiungi nuova pianificazione	Programmare la stampante per entrare in modalità di pausa o sospensione.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Informazioni inviate a Lexmark

Voce di menu	Descrizione
Informazioni inviate a Lexmark Utilizzo materiali di consumo e pagine Prestazioni periferica Nessuna delle precedenti*	Inviare informazioni sulle prestazioni e l'utilizzo della stampante a Lexmark. Nota: Il campo Ora di invio informazioni viene visualizzato solo quando si seleziona una delle impostazioni in Informazioni inviate a Lexmark, eccetto Nessuna delle precedenti.
Ora di invio informazioni Ora di inizio Ora di arresto	
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Accessibilità

Voce di menu	Descrizione
Intervallo pressione ripetuta dei tasti 0-5 (0*)	Impostare l'intervallo di tempo in cui la stampante ignora le pressioni ripetute dei tasti su una tastiera collegata.
Ritardo iniziale ripetizione tasti 0,25-5 (1*)	Impostare la lunghezza iniziale del ritardo in secondi prima che un tasto ripetuto inizi la ripetizione. Nota: Questa voce di menu è disponibile solo quando una tastiera è collegata alla stampante.
Velocità di ripetizione tasto 0,5-30 (30*)	Impostare il numero di pressioni al secondo per un tasto ripetuto. Nota: Questa voce di menu è disponibile solo quando una tastiera è collegata alla stampante.
Estendi timeout schermo Disattivato* Attivato	Consente all'utente di rimanere nella stessa posizione e reimpostare il timer Timeout schermo alla scadenza anziché tornare alla schermata iniziale.
Volume cuffie 1-10 (5*)	Regolare il volume della cuffia. Nota: Questa voce di menu è disponibile solo quando una cuffia è collegata alla stampante.
Abilita guida vocale quando sono collegate le cuffie Disattivato* Attivato	Abilitare la guida vocale quando una cuffia è collegata alla stampante.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Pronuncia password/PIN Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per la lettura ad alta voce delle password o dei PIN (Personal Identification Number). Nota: Questa voce di menu è disponibile solo quando una cuffia o un altoparlante sono collegati alla stampante.
Velocità del parlato Molto lenta Lenta Normale* Veloce Più veloce Molto veloce Rapida Molto rapida Massima	Impostare la velocità del parlato della Guida vocale. Nota: Questa voce di menu è disponibile solo quando una cuffia o un altoparlante sono collegati alla stampante.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Ripristina valori predefiniti di fabbrica

Voce di menu	Descrizione
Ripristina impostazioni Ripristina tutte le impostazioni Ripristina impostazioni stampante Ripristina impostazioni di rete Ripristina impostazioni fax Ripristina impostazioni app	Ripristinare i valori predefiniti della stampante.

Manutenzione

Menu Configurazione

Voce di menu	Descrizione
Configurazione USB PnP USB 1* 2	Modificare la modalità driver USB della stampante per migliorarne la compatibilità con un personal computer.
Configurazione USB Acquisizione USB su locale Attivato* Disattivata	Specificare se il driver di periferica USB viene considerato come una periferica USB semplice (interfaccia singola) o come una periferica USB composita (interfacce multiple).
Configurazione USB Velocità USB Completa Automatica*	Impostare la porta USB alla velocità massima e disabilitare le funzioni ad alta velocità.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Configurazione vassoi Concatenam. Cassetti Automatico* Disattivata	Impostare la stampante in modo da collegare i vassoi che hanno le stesse impostazioni relative al tipo e al formato della carta.
Configurazione vassoi Mostra messaggio: cassetto del vassoio Disattivata Solo per formati sconosciuti* Sempre	Visualizzare un messaggio per selezionare il formato e il tipo di carta dopo l'inserimento del vassoio.
Configurazione vassoi Caricamento A5 Lato corto* Lato lungo	Specificare l'orientamento della pagina quando si carica il formato carta A5.
Configurazione vassoi Messaggi carta Automatica* Alimentatore multiuso Carta manuale	Impostare l'origine carta che l'utente dovrà riempire quando viene visualizzato il messaggio per il caricamento della carta.
Configurazione vassoi Messaggi busta Automatica* Alimentatore multiuso Busta manuale	Impostare l'origine carta che l'utente dovrà riempire quando viene visualizzato il messaggio per il caricamento delle buste.
Configurazione vassoi Azione per richieste Richiedi conferma* Continua Usa corrente	Impostare la stampante in modo da risolvere i messaggi di modifica relativi alla carta o alle buste.
Rapporti Pagina impostazioni menu Registro eventi Riepilogo Registro eventi Statistiche controllo integrità	Stampare report sulle impostazioni dei menu della stampante, sullo stato e sui registri eventi.
Utilizzo e contatori materiali di consumo Cancella cronologia uso materiali di consumo Azzerare contatore cartuccia nero Azzerare contatore manutenzione	Azzerare il contatore di pagine dei materiali di consumo o visualizzare il totale delle pagine stampate.
Emulazioni stampante Emulazione PPDS Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da riconoscere e utilizzare il flusso di dati PPDS.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Emulazioni stampante Emulazione PS Disattivata Attivato*	Impostare la stampante in modo da riconoscere e utilizzare il flusso di dati PS.
Emulazioni stampante Protezione emulatore Timeout pagina 0 - 60 (60*)	Impostare il timeout della pagina durante l'emulazione.
Emulazioni stampante Protezione emulatore Ripristina emulatore dopo il processo Disattivato* Attivato	Reimpostare l'emulatore dopo un processo di stampa.
Emulazioni stampante Protezione emulatore Disabilita accesso ai messaggi della stampante Attivato* Disattivata	Disabilitare l'accesso ai messaggi della stampante durante l'emulazione.
Configurazione fax Supporto consumo ridotto fax Disabilita sospensione Consenti sospensione Automatica*	Impostare il fax in modo che entri in modalità sospensione ogni volta che la stampante lo ritiene necessario.
Configurazione stampa Aumento contrasto font 0-150 (24*)	Impostare la dimensione in punti del testo su un valore al di sotto del quale vengono utilizzate le schermate ad alta frequenza per la stampa dei dati dei font.
Configurazione stampa Densità stampa Disabilitato* 1-5 Densità copia Disabilitato* 1-5	Regolare la densità del toner durante la stampa o la copia di documenti.
Operazioni periferica Modalità silenziosa Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da ridurre la quantità di rumore che produce al momento della stampa. Nota: l'attivazione di questa impostazione rallenta le prestazioni complessive della stampante.
Operazioni periferica Menu pannello Abilita* Disabilita	Impostare la stampante per visualizzare i menu del pannello di controllo. Nota: questa voce di menu è disponibile solo sull'Embedded Web Server.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Operazioni periferica Modalità provvisoria Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da funzionare in una speciale modalità per continuare a offrire la maggiore quantità di funzionalità possibile nonostante i problemi noti. Ad esempio, quando questa opzione è attivata e il motore stampa fronte/retro non è in funzione, la stampante esegue la stampa su un lato anche se il processo è una stampa su due lati.
Operazioni periferica Memoria copia minima 20MB* 30 MB 50MB 80MB 100MB	Impostare l'allocazione della memoria per memorizzare i processi di copia. Nota: I valori vengono visualizzati solo se la quantità di DRAM installata è almeno il doppio del valore.
Operazioni periferica Cancella stato personalizzato	Cancellare tutti i messaggi personalizzati.
Operazioni periferica Cancella tutti i messaggi installati in remoto	Cancellare tutti i messaggi installati in remoto.
Operazioni periferica Visualizzazione automatica errore Attivato* Disattivata	Mostrare i messaggi di errore esistenti sul display dopo che la stampante è rimasta inattiva sulla schermata iniziale per un periodo di tempo corrispondente all'impostazione Timeout schermo.
Operazioni periferica Accetta orientamento per la copia percorso rapido Attivato Disattivato*	Consentire alla stampante di utilizzare l'impostazione Orientamento del menu Copia quando si inviano processi di copia rapida.
Configurazione app Applicazioni LES Attivato* Disattivata	Abilitare le applicazioni Lexmark Embedded Solutions (LES).
Configurazione scanner Registrazione manuale scanner Prova rapida di stampa	Stampare una pagina di destinazione di prova rapida. Nota: accertarsi che lo spazio fra i margini della pagina di destinazione sia uniforme su tutta l'area di destinazione. In caso contrario, reimpostare i margini della stampante.
Configurazione scanner Registrazione manuale scanner Registrazione ADF anteriore Registrazione ADF posteriore Registrazione superficie piana	Impostare manualmente la registrazione della superficie piana e dell'ADF dopo aver sostituito l'ADF, il vetro dello scanner o la scheda del controller.
Configurazione scanner Eliminazione bordi Eliminazione bordo superficie piana 0-6 (3*) Eliminazione bordo ADF 0-6 (3*)	Impostare le dimensioni, in millimetri, dell'area non stampabile di un processo di acquisizione dall'ADF o dalla superficie piana.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Configurazione scanner Correzione allineamento ADF Allineamento meccanico ADF Disattivata Attivato Automatica*	Impostare la stampante in modo che esegua una regolazione dell'inclinazione meccanica dell'ADF.
Configurazione scanner Disabilita scanner Abilitato* Disabilitato ADF disabilitato	Disabilitare lo scanner se non funziona correttamente.
Configurazione scanner Ordine byte Tiff Endianness CPU* Little Endian Big Endian	Impostare l'ordine dei byte dell'output di acquisizione TIFF.
Configurazione scanner Numero esatto righe per striscia TIFF Attivato* Disattivata	Impostare il valore del tag RowsPerStrip dell'output di acquisizione in formato TIFF.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Cancellazione fuori servizio

Voce di menu	Descrizione
Ultima cancellazione memoria Ultima cancellazione disco fisso:	Visualizzare informazioni su quando la memoria o il disco fisso della stampante è stato formattato o cancellato l'ultima volta. Nota: l'opzione Ultima cancellazione disco fisso viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso.
Cancella tutte le informazioni sulla memoria non volatile Cancella tutte le impostazioni della stampante e di rete Cancella tutte le applicazioni e relative impostazioni Cancella tutte le scelte rapide e relative impostazioni Cancella tutte le info su disco fisso Cancella download (cancella tutte le macro, i font, i PFO, ecc.) Cancella processi nel buffer Cancella processi in attesa	Cancellare tutte le informazioni sulla memoria non volatile e le informazioni sul disco fisso. Nota: l'opzione Cancella tutte le info su disco fisso è visualizzata solo quando è installato un disco fisso.

Icone della schermata iniziale visibili

Menu	Descrizione
Icone della schermata iniziale visibili Copia E-mail Fax Stato/Materiali di consumo Coda processi Modifica lingua Centro scelta rapida Rubrica Segnalibri Processi in attesa USB FTP Profili di acquisizione Profili app Centro acquisizione	Specificare le icone che verranno visualizzate sulla schermata iniziale.

Info su stampante

Voce di menu	Descrizione
Etichetta risorsa	Mostrare il numero di serie della stampante.
Posizione stampante	Identificare la posizione della stampante. La lunghezza massima è 63 caratteri.
Contatto	Personalizzare il nome della stampante. La lunghezza massima è 63 caratteri.
Esporta file di configurazione su USB	Consente di esportare file di configurazione su un'unità flash.
Esporta registri compressi su USB	Consente di esportare il file dei registri compresso su un'unità flash.
Invia registri Annulla Invia	Inviare le informazioni diagnostiche a Lexmark.

Stampa

Layout

Voce di menu	Descrizione
Lati Su 1 lato* Su 2 lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi i lati.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Stile rotazione Lato lungo* Lato corto	Determinare il lato del foglio rilegato durante la stampa su due lati.
Pagine vuote Stampa Non stampare*	Stampare le pagine vuote incluse in un processo di stampa.
Fascicola Disattivato (1,1,1,2,2,2) Attivato (1,2,1,2,1,2)*	Mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa, in particolare quando si stampano più copie del processo.
Fogli separatori Nessuno* Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
Origine foglio separatore Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta del foglio separatore.
Pagine per lato Disattivato* 2 pagine per lato 3 pagine per lato 4 pagine per lato 6 pagine per lato 9 pagine per lato 12 pagine per lato 16 pagine per lato	Stampare le immagini di più pagine su un unico lato del foglio di carta.
Ordinamento pagine per lato Orizzontale* Orizzontale inverso Verticale Verticale inverso	Consente di specificare la disposizione delle immagini su più pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.
Orientamento pagine per lato Automatico* Orizzontale Verticale	Consente di specificare l'orientamento delle immagini su più pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.
Bordo pagine per lato Nessuno* Continuo	Consente di stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza il menu Pagine per lato.
Copie 1-9999 (1*)	Specificare il numero di copie per ogni processo di stampa.
Area di stampa Normale* Pagina intera	Impostare l'area di stampa su un foglio di carta.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Imposta

Voce di menu	Descrizione
Linguaggio stampante Emulazione PCL* Emulazione PS	Impostare il linguaggio della stampante. Nota: la selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
Processo in attesa Disattivato* Attivato	Conservare i processi che richiedono materiali di consumo mancanti per stampare quelli che non li richiedono. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Timeout di attesa del processo 0-255 (30*)	Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di sospendere i processi che richiedono risorse non disponibili e prima di continuare a stampare gli altri processi in coda. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Destinazione di download RAM* Disco fisso della stampante	Specificare il percorso in cui salvare tutte le risorse permanenti, ad esempio font e macro, che sono state trasferite sulla stampante. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Salvataggio risorse Disattivato* Attivato	Determinare in che modo la stampante utilizza le risorse trasferite, ad esempio font e macro, quando riceve un processo che richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se questa opzione è impostata su Disattivato, la stampante conserva le risorse trasferite solo finché la memoria lo consente. Le risorse associate al linguaggio della stampante non attivo vengono eliminate. • Se questa opzione è impostata su Attivato, la stampante conserva tutte le risorse permanenti trasferite per tutti i linguaggi. Quando necessario, la stampante visualizza messaggi di memoria piena anziché eliminare le risorse permanenti.
Ordine Stampa tutto Alfabetico* Dal più recente Dal meno recente	Specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in attesa e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Qualità[SP]

Voce di menu	Descrizione
Risoluzione di stampa 300 dpi 600 dpi* Q. immag. 1200 Qualità immagine 2400 1200 dpi	Impostare la risoluzione per il testo e le immagini sull'output di stampa. Nota: la risoluzione è determinata in dpi (punti per pollice) o dalla qualità dell'immagine.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Incremento pixel Disattivato* Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni	Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare testo e immagini.
Intensità toner 1-10 (8*)	Determinare la luminosità delle immagini di testo.
Mezzitoni Normale* Dettagli	Ottimizzare l'output stampato per ottenere linee più uniformi con bordi più nitidi.
Luminosità Da -6 a 6 (0*)	Regolare la luminosità della stampa.
Contrasto 0-5 (0*)	Regolare il contrasto della stampa.
Correzione grigio Automatica* Disattivata	Regolare l'ottimizzazione del contrasto da applicare alle immagini.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Account processi

Voce di menu	Descrizione
Account processi Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per la creazione di un registro dei processi di stampa ricevuti. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso o una memoria flash.
Frequenza registro account Giornaliera Settimanale Mensile*	Specificare la frequenza con cui la stampante crea un file di registro.
Azione registro a fine frequenza Nessuna* Inv. per e-mail log corrente E-mail ed eliminazione registro corrente Pubblica registro corrente Pubblica registro corrente ed eliminalo	Determinare la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza. Nota: il valore definito in Frequenza registro account determina quando deve essere attivata questa azione.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Livello azione registro quasi pieno Nessuna* Inv. per e-mail log corrente E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Pubblica registro corrente Pubblica registro corrente ed eliminalo Pubblica registro meno recente ed eliminalo Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti tranne corrente Elimina tutti i registri	Determinare la risposta della stampante quando la memoria del disco fisso è quasi piena.
Livello azione registro pieno Nessuna* E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Pubblica registro corrente ed eliminalo Pubblica registro meno recente ed eliminalo Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti tranne corrente Elimina tutti i registri	Consente di determinare la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco fisso raggiunge il limite massimo (100 MB).
URL pubblicazione registri	Determinare la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.
Indirizzo e-mail invio registri	Specificare l'indirizzo e-mail a cui la stampante invia i registri account processi.
Prefisso file di registro	Consente di specificare il prefisso per i file di registro. Nota: il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso file di registro predefinito.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

XPS

Voce di menu	Descrizione
Stampa pagine errori Disattivata* Attivata	Stampare una pagina di prova con informazioni sugli errori.
Spessore linea minimo 1-30 (2*)	Impostare la larghezza minima del tratto di qualsiasi processo di stampa a 1200 dpi.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

PDF

Voce di menu	Descrizione
Adatta a pagina Disattivato* Attivato	Adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato.
Annotazioni Stampa Non stampare*	Specificare se stampare le annotazioni nel PDF.
Stampa errore PDF Disattivato Attivato*	Consente di attivare la stampa dell'errore PDF.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

PostScript

Voce di menu	Descrizione
Stampa errore PS Disattivato* Attivato	Stampare una pagina con una descrizione dell'errore PostScript®. Nota: quando si verifica un errore, l'elaborazione del processo si arresta, la stampante stampa un messaggio di errore e il resto del processo di stampa viene rimosso.
Spessore linea minimo 1-30 (2*)	Impostare lo spessore minimo del tratto. Nota: i processi stampati con una risoluzione di 1200 dpi utilizzano il valore direttamente.
Blocca modalità avvio PS Disattivato Attivato*	Disattivare il file SysStart.
Priorità font Residente* Flash/Disco	Specificare l'ordine di ricerca dei font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente imposta la stampante per cercare il font desiderato nella memoria della stampante prima che nella memoria flash o sul disco fisso della stampante. • Flash/Disco imposta la stampante per cercare il font desiderato nella memoria flash o sul disco fisso della stampante prima che nella memoria della stampante. • questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso o una memoria flash.
Timeout attesa Disattivato Attivato* (40 secondi)	Impostare la stampante affinché attenda la ricezione di ulteriori dati prima che un processo di stampa venga annullato.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

PCL

Voce di menu	Descrizione
Origine font Residente* Disco fisso della stampante Scarica Flash Tutto	Selezionare l'origine che contiene la selezione font predefinita. Note: <ul style="list-style-type: none"> Le opzioni Disco e Flash vengono visualizzate solo se sono installati un disco fisso o una memoria flash non difettosi e non protetti. L'opzione Download viene visualizzata solo se sono disponibili font scaricati nella memoria della stampante.
Nome font [Elenco dei font disponibili] (Courier*)	Selezionare un font dall'origine dei font specificata.
Set di simboli [Elenco dei set di simboli disponibili] (10U PC-8*)	Specificare il set di simboli per ogni nome font. Nota: per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici.
Passo 0,08-100,00 (10,00*)	Specificare il passo per font fissi o a spaziatura fissa. Nota: per Passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice in orizzontale.
Orientamento Verticale* Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
Righe per pagina 1-255 (60*)	Specificare il numero di righe di testo per ogni pagina stampata mediante il flusso di dati PCL®. Note: <ul style="list-style-type: none"> Questa voce di menu attiva il meccanismo che spazia le righe in verticale e che determina la stampa del numero di righe selezionate tra i margini predefiniti della pagina. 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Spessore linea minimo PCL5 1-30 (2*)	Impostare la larghezza minima del tratto iniziale.
Spessore linea minimo PCLXL 1-30 (2*)	
Larghezza A4 198 mm* 203 mm	Impostare la larghezza della pagina logica su carta di formato A4. Nota: la pagina logica è lo spazio sulla pagina fisica in cui vengono stampati i dati.
CR automatico dopo LF Attivato Disattivato*	Impostare la stampante per eseguire un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. Nota: il ritorno a capo è un meccanismo che ordina alla stampante di spostare la posizione del cursore alla prima posizione sulla stessa riga.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
LF automatico dopo CR Attivato Disattivato*	Impostare la stampante per eseguire un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.
Rinumerazione vassoio Assegna vassoio [x]	Configurare la stampante in modo che possa funzionare con un driver di stampa o un'applicazione personalizzata differente che utilizza un set diverso di assegnazioni di origini per richiedere una determinata origine carta.
Rinumerazione vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica	Mostrare il valore predefinito di fabbrica assegnato per ogni origine carta.
Rinumerazione vassoio Ripristina impostazioni predefinite	Ripristinare tutte le assegnazioni dei vassoi ai valori predefiniti di fabbrica.
Timeout stampa Disattivata Attivato* (90 secondi)	Impostare la stampante perché termini un processo di stampa dopo che è stato inattivo per il numero di secondi specificato.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

HTML

Voce di menu	Descrizione
Nome font Times*	Consente di impostare il font da utilizzare per stampare i documenti HTML.
Dimensioni font 1-255 (12*)	Consente di impostare la dimensione del font da utilizzare per stampare i documenti HTML.
Scala 1-400% (100*)	Consente di ridimensionare i documenti HTML per la stampa.
Orientamento Verticale* Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML.
Dimensioni margini 8-255 mm (19*)	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML.
Sfondi Non stampare Stampa*	Consente di stampare le informazioni in background o la grafica per i documenti HTML.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine

Voce di menu	Per
Adatta automaticam. Attivato Disattivato*	Selezionare la migliore impostazione possibile per il formato e l'orientamento della carta per un'immagine. Nota: Se è selezionata l'opzione Attivato, questa voce di menu sovrascrive le impostazioni di proporzioni e orientamento per l'immagine.
Inverti Disattivato* Attivato	Consente di invertire le immagini monocromatiche bitonali. Nota: Questa voce di menu non è applicabile ai formati immagine GIF o JPEG.
Proporzioni Ancoraggio sup. sin. Migliore adattamento* Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Consente di regolare l'immagine per adattarla all'area di stampa. Nota: Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni viene impostato automaticamente su Migliore adattamento.
Orientamento Verticale* Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Carta

Configurazione vassoi

Voce di menu	Descrizione
Origine predefinita Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Impostare l'origine carta per tutti i processi di stampa. Nota: Alimentatore multiuso compare solo quando Configura alimentatore multiuso è impostato su Cassetto.
Formato/tipo carta Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Specificare il formato della carta o il tipo di carta caricato in ciascuna origine.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Sostituisci formato Disattivato Statement/A5 Letter/A4 Intero elenco*	Impostare la stampante in modo da sostituire un formato carta specificato se il formato richiesto non è caricato in alcuna origine carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione Disattivato richiede all'utente di caricare il formato carta richiesto. • Statement/A5 stampa documenti in formato A5 su Statement quando si carica Statement e processi in formato Statement su carta A5 quando si carica A5. • Letter/A4 stampa documenti in formato A4 su Letter quando si carica Letter e processi in formato Letter su A4 quando si carica A4. • Intero elenco sostituisce Letter/A4.
Configura alimentatore multiuso Cassetto* Manuale Primo	Impostare quando la stampante deve prelevare la carta caricata nell'alimentatore multiuso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se è impostata l'opzione Cassetto, la stampante utilizza l'alimentatore multiuso come un vassoio. • Se è impostata l'opzione Manuale, la stampante utilizza l'alimentatore multiuso come un alimentatore manuale. • Se è impostata l'opzione Primo, la stampante preleva la carta dall'alimentatore multiuso finché non è vuoto, indipendentemente dall'origine o dalle dimensioni della carta richieste.

Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.

Configurazione dei supporti

Impostazione universale

Voce di menu	Per
Unità di misura Pollici Millimetri	Specificare l'unità di misura per la carta universale. Nota: Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Larghezza verticale 3,00 - 14,17 pollici (8,50*) 76 - 360 mm (216*)	Impostare la larghezza verticale della carta universale.
Altezza verticale 3,00 - 14,17 pollici (14*) 76 - 360 mm (356*)	Impostare l'altezza verticale della carta universale.
Direzione alimentaz. Lato corto* Lato lungo	Impostare la stampante in modo che la carta venga prelevata dal bordo corto o dal bordo lungo. Nota: L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il lato più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata.

Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.

Formati acquisizione personalizzati

Voce di menu	Descrizione
Formato acquisizione personalizzato [x]	Assegnare un nome per il formato dell'acquisizione e configurare le impostazioni di acquisizione.
Nome formato acquisizione	
Larghezza	
1-8,5 pollici (8,5*)	
25,4-215,9 mm (215,9*)	
Altezza	
1-25 pollici (14*)	
25,4-635 mm (355,6*)	
Orientamento	
Verticale*	
Orizzontale	
2 acquisizioni per lato	
Disattivato*	
Attivato	

Tipi di supporto

Voce di menu	Descrizione
Normale	Specificare la grana, il peso e l'orientamento della carta caricata.
Lucido	
Riciclata	
Etichette	
Carta di qualità	
Busta	
Intestata	
Prestampata	
Carta colorata	
Leggera	
Spessa	
Tipo personalizzato [x]	

Copia

Impostazioni predefinite copia

Voce di menu	Descrizione
Tipo di contenuto	Migliorare il risultato in uscita in base al contenuto del documento originale.
Testo	
Testo/Foto*	
Foto	
Grafica	
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Origine contenuto Laser in bianco e nero* Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa Altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del documento originale.
Lati 1 lato su 1 lato* 1 lato su 2 lati 2 lati su 1 lato 2 lati su 2 lati	Specificare il comportamento di acquisizione in base al documento originale.
Fogli separatori Nessuno* Tra copie Tra processi Tra pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
Origine foglio separatore Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta del foglio separatore.
Pagine per lato Disattivato* 2 pagine con orientamento verticale 4 pagine con orientamento verticale 2 pagine con orientamento orizzontale 4 pagine con orientamento orizzontale	Specificare il numero di pagine da stampare su un unico lato del foglio.
Stampa bordi pagina Disattivato* Attivato	Aggiungere un bordo intorno a ogni immagine durante la stampa di più pagine su un'unica pagina.
Fascicola Disattivato [1,1,1,2,2,2] Attivato [1,2,1,2,1,2]*	Stampare più copie in sequenza.
Formato "Copia da"	Impostare il formato carta del documento originale. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Origine "Copia su" Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso Corrispondenza automatica dimensioni	Specificare l'origine carta per il processo di copia.
Intensità Da 1 a 9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Numero di copie 1-9999 (1*)	Specificare il numero di copie.
Intestazione/piè di pagina Intestazione sinistra Intestazione centrale Intestazione destra Piè di pagina sinistro Piè di pagina centrale Piè di pagina destro	Specificare le informazioni relative all'intestazione o al piè di pagina sull'immagine acquisita.
Sovrapposizione Riservata Copia Bozza Urgente Personalizzata Disattivato*	Specificare il testo sovrapposto da stampare su ciascuna copia.
Sovrapposizione personalizzata	Digitare il testo per l'opzione Personalizzata nel menu Sovrapposizione.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
Esclusione colore Esclusione colore (Nessuno*) Soglia rosso predefinita (128*) Soglia verde predefinita (128*) Soglia blu predefinita (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
Contrasto Adatta al contenuto* 0-5	Specificare il contrasto per l'immagine acquisita.
Rimozione sfondo Rilevamento sfondo (Basato su contenuto*) Livello (0*)	Rimuovere il colore di sfondo o il rumore dell'immagine dal documento originale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'opzione Basato su contenuto consente di rimuovere il colore di sfondo dal documento originale. • L'opzione Fisso consente di ridurre il rumore dell'immagine da una foto.
Centrata automatica Disattivato* Attivato	Allineare il contenuto al centro della pagina.
Immagine speculare Disattivato* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Immagine in negativo Disattivato* Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4 (0*)	Regolare i dettagli di ombreggiatura nel documento originale.
Acquisisci da bordo a bordo Disattivato* Attivato	Acquisire il documento originale da bordo a bordo.
Nitidezza 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza dell'immagine acquisita.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
Separatori lucidi Disattivato Attivato*	Inserire un foglio vuoto tra lucidi.
Consenti copie prioritarie Disattivato Attivato*	Interrompere un processo di stampa per effettuare copie
Acquisizione processo personalizzato Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da acquisire la prima serie di documenti originali usando le impostazioni specificate, quindi acquisire la serie successiva con impostazioni identiche o diverse. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Consenti Salva come scelta rapida Disattivato Attivato*	Salvare le impostazioni di copia come scelta rapida.
Copia campione	Stampare una copia campione per controllare la qualità prima di stampare le copie restanti.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Invia tramite fax

Modalità fax

Voce di menu	Descrizione
Modalità fax Fax* Server fax Disabilitato	Selezionare una modalità fax.

Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazione fax

Impostazioni fax generali

Voce di menu	Descrizione
Nome fax	Identificare l'apparecchio fax.
Numero fax	Identificare il numero di fax.
ID Fax Nome fax Numero fax*	Inviare ai destinatari dei fax il nome o il numero di fax.
Abilita fax manuale Attivato Disattivato*	Impostare la stampante in modalità fax manuale. Nota: utilizzare una normale linea telefonica per rispondere a un processo di fax in entrata e per comporre un numero di fax.
Uso memoria Tutti ricevuti Principalmente ricezione Uguale* Inviato principalmente Tutti inviati	Impostare la quantità di memoria interna della stampante assegnata per l'invio di fax. Nota: questa voce di menu impedisce il verificarsi di condizioni di buffer di memoria e fax non inviati.
Annulla fax Consentiti* Non consentire	Annullare i fax in uscita prima che vengano trasmessi o annullare i fax in entrata prima che finiscano di essere stampati.
ID chiamante Disattivata Attivato* Alternativo	Mostra il numero di telefono del mittente del fax. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se sono supportati più motivi ID chiamante e Modalità fax è impostata su Analogico.
Mascheramento numero fax Disattivato* Da sinistra Da destra	Specificare il formato per il mascheramento del numero di fax in uscita.

Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Cifre da mascherare 0-58 (0*)	Specificare il numero di cifre da mascherare nel numero di fax in uscita.
Abilita rilevamento linea collegata Attivato* Disattivata	Determinare se la linea telefonica è collegata alla stampante. Nota: il rilevamento viene effettuato all'accensione della stampante e prima di ogni chiamata.
Abilita supporto estensione in uso Attivato Disattivato*	Determinare se la linea telefonica è utilizzata da un altro dispositivo, ad esempio un altro telefono sulla stessa linea. Nota: questa voce di menu viene monitorata continuamente dopo l'accensione della stampante.
Ottimizza compatibilità fax	Configurare la funzionalità fax della stampante per garantire una compatibilità ottimale con altri apparecchi fax.
Trasporto fax Analogico* etherFAX nessuno Fax HTTPS	Impostare il metodo di trasporto fax.

Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni invio fax

Voce di menu	Descrizione
Risoluzione Standard* Alta Super Fine Ultra Fine	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita. Nota: una risoluzione maggiore aumenta il tempo di trasmissione del fax e richiede una maggiore quantità di memoria.
Formato originale [Elenco dei formati carta]	Specificare il formato del documento originale. Nota: Formati misti è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Orientamento Verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del documento originale.
Lati Disattivato* Lato lungo Lato corto	Specificare l'orientamento della pagina di testo e grafica quando si acquisisce un documento stampato su due lati.
Tipo di contenuto Testo* Testo/Foto Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al contenuto del documento originale.

Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Origine contenuto Laser in bianco e nero* Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del documento originale.
Intensità 1-9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
Tramite PABX Disattivato* Attivato	Impostare la stampante affinché componga il numero di fax senza dover attendere di riconoscere il segnale di linea. Nota: PABX (Private Automated Branch Exchange) è una rete telefonica che consente a un singolo numero di accesso di offrire più linee ai chiamanti esterni.
Modalità composizione Tono* Impulsi	Specificare la modalità di composizione per i fax in entrata o in uscita.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
Bilanciamento colori Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di toner utilizzata per ciascun colore.
Esclusione colore Nessuno* Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 (128*) Soglia verde predefinita 0-255 (128*) Soglia blu predefinita 0-255 (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Contrasto Adatta al contenuto* 0 1 2 3 4 5	Impostare il contrasto della stampa.
Rimozione sfondo Rilevamento sfondo Basato su contenuto* Fisso Livello Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine acquisita. Note: <ul style="list-style-type: none"> • se si desidera rimuovere il colore di sfondo del documento originale, impostare Rilevamento sfondo su Basato su contenuto. • Se si desidera rimuovere il rumore dell'immagine da una foto, impostare Rilevamento sfondo su Fisso.
Immagine speculare Disattivato* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
Immagine in negativo Disattivato* Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili in un'immagine acquisita.
Acquisisci da bordo a bordo Disattivato* Attivato	Consentire l'acquisizione da bordo a bordo del documento originale.
Nitidezza 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza dell'immagine acquisita.
Temperatura Da -4 a 4 (0*)	Specificare se generare un output più caldo o più freddo.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
Ricomposizione automatica 0-9 (5*)	Regolare il numero di tentativi di ricomposizione in base ai livelli di attività degli apparecchi fax del destinatario.
Frequenza di ricomposizione 1-200 minuti (3*)	Aumentare l'intervallo di tempo tra i tentativi di ricomposizione per aumentare la possibilità che il fax venga inviato correttamente.
Abilita ECM Disattivata Attivato*	Attivare ECM (Error Correction Mode) per i processi fax. Nota: ECM rileva e corregge gli errori nel processo di trasmissione fax che sono causati dal rumore della linea telefonica e dalla scarsa intensità del segnale.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Abilita acquisizioni fax Disattivata Attivato*	Inviare tramite fax i documenti acquisiti dalla stampante.
Driver per fax Disattivata Attivato*	Consentire al driver della stampante di inviare fax.
Consenti Salva come scelta rapida Disattivata Attivato*	Salvare i numeri di fax come scelte rapide nella stampante.
Velocità massima 33600* 14400 9600 4800 2400	Impostare la velocità massima per l'invio di fax.
Acquisizione processo personalizzato Disattivato* Attivato	Attivare la scansione dei processi personalizzati per impostazione predefinita. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Anteprima acquisizione Disattivato* Attivato	Mostrare un'anteprima della scansione sul display. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Abilita acquisizioni fax a colori Disattivato per impostazione predefinita* Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre	Consentire le acquisizioni a colori per il fax.
Conversione automatica fax da colori in monocromatico Disattivata Attivato*	Convertire tutti i fax a colori in uscita in bianco e nero.
Conferma numero fax Disattivato* Attivato	Chiedere all'utente di confermare il numero di fax.
Prefisso di composizione	Impostare un prefisso di composizione.
Regole prefisso di composizione Regola prefisso [x]	Stabilire una regola del prefisso di composizione.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni ricezione fax

Voce di menu	Descrizione
Processo FAX in attesa Nessuno* Toner Toner e materiali di consumo	Rimuovere dalla coda di stampa i processi fax che richiedono determinate risorse non disponibili.
Squilli prima della risposta 1-25 (3*)	Impostare il numero di squilli per i fax in entrata.
Riduzione automatica Attivato* Disattivata	Adattare i fax in entrata alla pagina.
Origine carta Vassoio [x] Alimen. MU Automatica*	Impostare l'origine carta per stampare i fax in entrata.
Lati Attivato Disattivato*	Stampare su entrambi i lati della carta.
Fogli separatori Nessuno* Prima del processo Dopo il processo	Specificare se inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
Origine foglio separatore Vassoio [x] (1*) Alimen. MU	Specificare l'origine carta del foglio separatore.
Racc. di uscita Raccogliitore standard* Raccogliitore [x]	Specificare un raccogliitore di uscita per i fax ricevuti.
Piè di pagina fax Attivato Disattivato*	Stampare le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina di un fax ricevuto.
Indicazione data/ora piè pagina fax Ricevi* Stampa	Stampare le informazioni di data e ora in fondo a ogni pagina di un fax ricevuto.
Fax in attesa Modalità fax in attesa Disattivato* Sempre attivo Manuale Pianificato	Mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
Abilita ricezione fax Attivato* Disattivata	Impostare la stampante per ricevere i fax.
Abilita ricezione fax a colori Attivato* Disattivata	Impostare la stampante per ricevere fax a colori.
Abilita ID chiamante Attivato* Disattivata	Mostrare il numero che sta inviando il fax in entrata.
Blocca fax privo di nome Attivato Disattivato*	Bloccare i fax in entrata inviati da periferiche senza ID stazione o ID fax specificato.
Elenco fax vietati Agg. fax da bloccare	Specificare i numeri di telefono da bloccare.
Risposta a Tutti gli squilli* Solo squillo singolo Solo squilli doppi Solo squilli tripli Solo squilli singoli o doppi Solo squilli singoli o tripli Solo squilli doppi o tripli	Impostare una sequenza di squilli differenziata per i fax in entrata.
Risposta automatica Attivato* Disattivata	Impostare la stampante per ricevere i fax automaticamente.
Codice di risposta manuale 0-9 (9*)	Immettere manualmente un codice sul tastierino numerico del telefono per iniziare la ricezione di fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu viene visualizzata solo quando la stampante condivide una linea con un telefono. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se la stampante è stata impostata per la ricezione manuale dei fax.
Inoltro fax Stampa* Stampa e inoltra Inoltro	Specificare la modalità di inoltro del fax ricevuto.
Inoltra a Destinazione [x] Tipo Numero scelta rapida	Specificare la destinazione di inoltro del fax ricevuto.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
E-mail di conferma	Inviare un'e-mail di conferma quando l'inoltro del fax è riuscito. Nota: L'e-mail viene inviata solo durante l'inoltro a destinazioni FTP o di condivisione di rete.
Velocità massima 33600* 14400 9600 4800 2400	Impostare la velocità massima per la trasmissione di fax.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Copertina fax

Voce di menu	Descrizione
Copertina fax Disattivato per impostazione predefinita* Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre	Configurare le impostazioni per la copertina del fax.
Includi campo A Disattivato* Attivato	
Includi campo Da Disattivato* Attivato	
Da	
Campo Includi messaggio Disattivato* Attivato	
Messaggio:	
Includi logo Disattivato* Attivato	
Includi nota a piè di pagina [x] Disattivato* Attivato	
Nota a piè di pagina [x]	
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni registro fax

Voce di menu	Descrizione
Frequenza registro di trasmissione Sempre* Mai Solo in caso di errore	Specificare la frequenza con cui la stampante crea un registro di trasmissione.
Azione registro di trasmissione Stampa Disattivato Attivato* E-mail Disattivato* Attivato	Stampare o inviare tramite e-mail un registro per una corretta trasmissione del fax o un errore di trasmissione.
Registro errori di ricezione Non stampare mai* Stampa in caso di errore	Stampare un registro per ricezioni di fax non riuscite.
Stampa automatica dei registri Attivato* Disattivato	Stampare tutte le attività fax.
Origine carta registro Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta per la stampa dei registri.
Visualizzazione registri Nome fax remoto* Numero composto	Identificare il mittente tramite nome fax remoto o numero di fax.
Abilita registro processi Attivato* Disattivato	Visualizzare un riepilogo di tutti i processi fax.
Abilita registro chiamate Attivato* Disattivato	Visualizzare un riepilogo della cronologia composizione fax.
Raccoglitore di uscita del registro Raccoglitore standard* Raccoglitore [x]	Specificare il raccoglitore di uscita per i registri stampati.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni altoparlante

Voce di menu	Per
Modalità altoparlante Sempre disattivata Sempre attivato Attivata fino a connessione*	Impostare la modalità altoparlante fax.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
Volume altoparlante Basso* Medio Alto	Regolare il volume dell'altoparlante del fax.
Volume tono di avviso Disattivato Attivato*	Attivare il volume della suoneria.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazione server fax

Impostazioni fax generali

Voce di menu	Descrizione
Formato A	Specificare un destinatario per il fax. Nota: Se si desidera utilizzare il numero di fax, digitare il simbolo (#) prima del un numero.
Indirizzo per la risposta	Specificare un indirizzo di risposta per inviare i fax.
Oggetto	Specificare l'oggetto e il messaggio del fax.
Messaggio	
Abilita ricezione analogica Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per ricevere fax analogici.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni e-mail del server fax

Voce di menu	Descrizione
Usa server SMTP e-mail Disattivata Attivato*	Utilizzare il server SMTP e-mail durante la configurazione delle impostazioni e-mail del server fax.
Gateway SMTP primario	Digitare l'indirizzo IP o il nome host del server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) principale per l'invio dei messaggi e-mail.
Porta del gateway SMTP primario 1-65535 (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP principale.
Gateway SMTP secondario	Digitare l'indirizzo IP del server o il nome host del server SMTP secondario o di backup.
Porta del gateway SMTP secondario 1-65535 (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP secondario o di backup.
Timeout SMTP 5-30 (30*)	Impostare l'ora prima del timeout della stampante se il server SMTP non risponde.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Indirizzo di risposta	Specificare un indirizzo di risposta per inviare i fax.
Usa sempre indirizzo di risposta SMTP predefinito Disattivato* Attivato	Specificare l'indirizzo di risposta SMTP per inviare i fax.
Usa SSL/TLS Disabilitato* Negoziazione Obbligatorio	Specificare se si desidera inviare i fax tramite un collegamento crittografato.
Richiedi certificato attendibile Disattivata Attivato*	Specificare un certificato attendibile quando si accede al server SMTP.
Autenticazione server SMTP Autenticazione non richiesta* Accesso/Semplice NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Impostare il tipo di autenticazione per il server SMTP.
E-mail avviata da periferica Nessuno* Usa credenziali SMPT periferica	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata da periferica.
E-mail avviata dall'utente Nessuno* Usa credenziali SMPT periferica Usa ID utente e password sessione Usa indirizzo e-mail e password sessione Richiedi utente	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata dall'utente.
Utilizza credenziali periferica Active Directory Disattivato* Attivato	Abilitare le credenziali dell'utente e le destinazioni del gruppo per connettersi al server SMTP.
ID utente della periferica	Specificare l'ID utente e la password per connettersi al server SMTP.
Password periferica	
Area di autenticazione Kerberos 5	Specificare l'area di autenticazione per il protocollo di autenticazione Kerberos 5.
Dominio NTLM	Specificare il nome di dominio per il protocollo di sicurezza NTLM.
Disabilita errore "Server SMTP non impostato" Disattivato* Attivato	Nascondere il messaggio di errore "Server SMTP non impostato".
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni di acquisizione del server fax

Voce di menu	Descrizione
Formato immagine PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Specificare il formato del file per l'immagine acquisita.
Tipo di contenuto Testo* Testo/Foto Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al contenuto del documento originale.
Origine contenuto Laser in bianco e nero* Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del documento originale.
Risoluzione fax Standard* Alta Super Fine Ultra Fine	Impostare la risoluzione del fax.
Lati Disattivato* Lato corto Lato lungo	Specificare l'orientamento della pagina di testo e grafica quando si acquisisce un documento stampato su due lati.
Intensità Da 1 a 9 (5*)	Impostare l'intensità della stampa.
Orientamento Verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
Formato originale [Elenco dei formati carta]	Impostare il formato carta del documento originale. Nota: Formati misti è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Usa TIFF multipagina Disattivata Attivato*	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e multipagina.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

E-mail

Configurazione e-mail

Voce di menu	Descrizione
Gateway SMTP primario	Digitare l'indirizzo IP o il nome host del server SMTP principale per l'invio dei messaggi e-mail.
Porta del gateway SMTP primario 1-65535 (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP principale.
Gateway SMTP secondario	Digitare l'indirizzo IP del server o il nome host del server SMTP secondario o di backup.
Porta del gateway SMTP secondario 1-65535 (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP secondario o di backup.
Timeout SMTP 5-30 secondi (30*)	Impostare l'ora prima del timeout della stampante se il server SMTP non risponde.
Indirizzo di risposta	Specificare un indirizzo di risposta nell'e-mail.
Usa sempre indirizzo di risposta SMTP predefinito Attivato* Disattivata	Utilizzare sempre l'indirizzo di risposta predefinito nel server SMTP.
Usa SSL/TLS Disabilitato* Negoziazione Obbligatorio	Specificare se si desidera inviare le e-mail tramite un collegamento crittografato.
Richiedi certificato attendibile Disattivata Attivato*	Richiedere un certificato attendibile quando si accede al server SMTP.
Autenticazione server SMTP Autenticazione non richiesta* Accesso/Semplice NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Impostare il tipo di autenticazione per il server SMTP.
E-mail avviata da periferica Nessuno* Usa credenziali SMPT periferica	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata da periferica.
E-mail avviata dall'utente Nessuno* Usa credenziali SMPT periferica Usa ID utente e password sessione Usa indirizzo e-mail e password sessione Richiedi utente	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata dall'utente.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Utilizza credenziali periferica Active Directory Disattivato* Attivato	Abilitare le credenziali dell'utente e le designazioni del gruppo per connettersi al server SMTP.
ID utente della periferica	Specificare l'ID utente e la password per connettersi al server SMTP.
Password periferica	
Area di autenticazione Kerberos 5	Specificare l'area di autenticazione per il protocollo di autenticazione Kerberos 5.
Dominio NTLM	Specificare il nome di dominio per il protocollo di sicurezza NTLM.
Disabilita errore "Server SMTP non impostato" Disattivato* Attivato	Nascondere il messaggio di errore "Server SMTP non impostato".
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Valori predefiniti e-mail

Voce di menu	Descrizione
Oggetto:	Specificare l'oggetto e il messaggio dell'e-mail.
Messaggio:	
Nome file	Specificare il nome del file per il documento acquisito.
Formato JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	Specificare il formato del file per il documento acquisito. Nota: Queste voci di menu possono variare a seconda del modello della stampante.
Impostazioni OCR globali Lingue riconosciute Rotazione automatica Elimina imperfezioni Miglioramento contrasto automatico	Configurare le impostazioni per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è stata acquistata e installata una soluzione OCR.
Impostazioni PDF Versione PDF (1.5*) Versione archiviazione (A-1a*) Altamente compresso (Disattivato*) Protetto (Disattivato*) Per archiviazione (PDF/A) (Disattivato*)	Configurare le impostazioni PDF del documento acquisito. Note: <ul style="list-style-type: none"> Le impostazioni Versione archiviazione e Per archiviazione (PDF/A) sono supportate solo se l'opzione Versione PDF è impostata su 1.4. L'opzione Altamente compresso viene visualizzata solo se è installato il disco fisso.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Tipo di contenuto Testo Testo/Foto* Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al tipo di contenuto del documento originale.
Origine contenuto Laser in bianco e nero* Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del contenuto del documento originale.
A colori Bianco e nero Grigio A colori* Automatico	Impostare la stampante in modo da acquisire il contenuto del file a colori o in bianco e nero.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita.
Intensità 1-9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
Orientamento Verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del documento originale.
Formato originale Formati misti*	Impostare il formato carta del documento originale.
Lati Disattivato* Lato corto Lato lungo	Specificare l'orientamento del documento originale quando si esegue l'acquisizione su entrambi i lati del documento.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
Bilanciamento colori Ciano (0*) Magenta (0*) Giallo (0*)	Regolare l'intensità del colore per ciano, magenta e giallo.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuno* Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 (128*) Soglia verde predefinita 0-255 (128*) Soglia blu predefinita 0-255 (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
Rilevamento automatico colore Sensibilità colore 1-9 (5*) Sensibilità area 1-9 (5*) Profondità bit e-mail 1 bit* 8 bit Risoluzione minima di acquisizione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Configurare l'impostazione di rilevamento automatico del colore.
Qualità JPEG Adatta al contenuto* 5-95	Impostare la qualità JPEG dell'immagine acquisita.
Contrasto Adatta al contenuto* 0-5	Specificare il contrasto per l'immagine acquisita.
Rimozione sfondo Rilevamento sfondo Basato su contenuto* Fisso Livello Da -4 a 4 (0*)	Rimuovere il colore di sfondo o il rumore dell'immagine dal documento originale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'opzione Basato su contenuto consente di rimuovere il colore di sfondo dal documento originale. • L'opzione Fisso riduce il rumore dell'immagine di una foto.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Immagine speculare Disattivato* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
Immagine in negativo Disattivato* Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4 (0*)	Regolare i dettagli di ombreggiatura nell'immagine acquisita.
Acquisisci da bordo a bordo Disattivato* Attivato	Acquisire il documento originale da bordo a bordo.
Nitidezza 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza dell'immagine acquisita.
Temperatura Da -4 a 4 (0*)	Generare una dominante blu o rossa del documento originale.
Pagine vuote Rimozione pagine vuote (Non rimuovere*) Sensibilità pagina vuota (5*)	Impostare la sensibilità delle acquisizioni in relazione alle pagine vuote del documento originale.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni massime e-mail 0-65535 (0*)	Impostare le dimensioni file consentite per ciascun messaggio e-mail.
Messaggio di errore dimensioni	Specificare un messaggio di errore che la stampante invia quando un'e-mail supera le dimensioni file consentite. Nota: è possibile digitare fino a 1024 caratteri.
Limita destinazioni	Limitare l'invio di e-mail solo all'elenco di nomi dominio specificato. Nota: utilizzare virgole per separare i domini.
Inviarmi una copia Non viene mai visualizzato* Attivato per impostazione predefinita Disattivato per impostazione predefinita Sempre attivo	Inviare una copia dell'e-mail a se stessi.
Consenti solo e-mail autoinviate Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per l'invio di e-mail solo a se stessi.
Utilizza cc:/ccn: Disattivato* Attivato	Abilitare la copia per conoscenza e la copia nascosta nelle e-mail.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Usa TIFF multipagina Disattivata Attivato*	Abilitare l'acquisizione di più immagini TIFF in un unico file TIFF.
Compressione TIFF JPEG LZW*	Specificare il tipo di compressione per i file TIFF.
Impostazione predefinita testo 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo nel contenuto da acquisire.
Impostazione predefinita testo/foto 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo e delle foto nel contenuto da acquisire.
Impostazione predefinita foto 5-95 (50*)	Impostare la qualità della foto del contenuto da acquisire.
Regola inclinazione ADF Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da regolare le immagini inclinate nei documenti acquisiti dall'ADF.
Registro di trasmissione Stampa registro* Non stampare registro Stampa solo in caso di errori	Stampare un registro di trasmissione per le acquisizioni e-mail.
Origine carta registro Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare un'origine carta per la stampa dei registri e-mail.
Acquisizione processo personalizzato Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da acquisire la prima serie di documenti originali usando le impostazioni specificate, quindi la serie successiva con impostazioni identiche o diverse. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Anteprima acquisizione Disattivata Attivato*	Mostrare un'anteprima di acquisizione del documento originale. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Consenti Salva come scelta rapida Disattivata Attivato*	Salvare un indirizzo e-mail come scelta rapida.
E-mail: Immagini inviate come Allegato* Collegamento Web	Specificare la modalità per inviare le immagini incluse nell'e-mail.
Ripristina informazioni e-mail dopo l'invio Disattivata Attivato*	Ripristinare i valori predefiniti dei campi A, Oggetto, Messaggio e Nome file dopo l'invio di un'e-mail.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazione collegamento Web

Voce di menu	Descrizione
Server	Consente di specificare le credenziali del server che ospita le immagini incluse nell'e-mail.
Accedi	
Password	
Percorso	
Nome file	
Collegamento Web	

FTP

Valori predefiniti FTP

Voce di menu	Descrizione
Formato JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	Specificare il formato del file per l'immagine acquisita. Nota: Queste voci di menu possono variare a seconda del modello della stampante.
Impostazioni OCR globali Lingue riconosciute Rotazione automatica Elimina imperfezioni Miglioramento contrasto automatico	Configurare le impostazioni per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è stata acquistata e installata una soluzione OCR.
Impostazioni PDF Versione PDF (1.5*) Versione archiviazione (A-1a*) Altamente compresso (Disattivato*) Protetto (Disattivato*) Per archiviazione (PDF/A) (Disattivato*)	Configurare le impostazioni PDF per l'immagine acquisita. Note: <ul style="list-style-type: none"> Le impostazioni Versione archiviazione e Per archiviazione (PDF/A) sono supportate solo se l'opzione Versione PDF è impostata su 1.4. L'opzione Altamente compresso viene visualizzata solo se è installato il disco fisso.
Tipo di contenuto Testo Testo/Foto* Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al tipo di contenuto del documento originale.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Origine contenuto Laser in bianco e nero* Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del contenuto del documento originale.
A colori Bianco e nero Grigio A colori* Automatico	Impostare la stampante in modo da acquisire il contenuto del file a colori o in bianco e nero.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita.
Intensità 1-9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
Orientamento Verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del documento originale.
Formato originale Formati misti*	Impostare il formato carta del documento originale.
Lati Disattivato* Lato lungo Lato corto	Specificare l'orientamento quando si esegue l'acquisizione su entrambi i lati del documento.
Nome file	Specificare il nome del file per l'immagine acquisita.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
Bilanciamento colori Ciano (0*) Magenta (0*) Giallo (0*)	Regolare l'intensità del colore per ciano, magenta e giallo.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Esclusione colore Esclusione colore Nessuno* Rosso* Verde* Blu* Soglia rosso predefinita 0-255 (128*) Soglia verde predefinita 0-255 (128*) Soglia blu predefinita 0-255 (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
Rilevamento automatico colore Sensibilità colore 1-9 (5*) Sensibilità area 1-9 (5*) Profondità bit FTP 1 bit* 8 bit Risoluzione minima di acquisizione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Configurare l'impostazione di rilevamento automatico del colore.
Qualità JPEG Adatta al contenuto* 5-95	Impostare la qualità JPEG dell'immagine acquisita.
Contrasto Adatta al contenuto* 0 1 2 3 4 5	Specificare il contrasto per l'immagine acquisita.
Rimozione sfondo Rilevamento sfondo Basato su contenuto* Fisso Livello da -4 a 4 (0*)	Rimuovere il colore di sfondo o il rumore dell'immagine dal documento originale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'opzione Basato su contenuto rimuove il colore di sfondo dal documento originale. • L'opzione Fisso riduce il rumore dell'immagine di una foto.
Immagine speculare Disattivato* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Immagine in negativo Disattivato* Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4 (0*)	Regolare i dettagli di ombreggiatura nell'immagine acquisita.
Acquisisci da bordo a bordo Disattivato* Attivato	Consentire l'acquisizione da bordo a bordo del documento originale.
Nitidezza 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza dell'immagine acquisita.
Temperatura Da -4 a 4 (0*)	Generare una dominante blu o rossa del documento originale.
Pagine vuote Rimozione pagine vuote Non rimuovere* Rimuovi Sensibilità pagina vuota 1-9 (5*)	Impostare la sensibilità delle acquisizioni in relazione alle pagine vuote del documento originale.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
Impostazione predefinita testo 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo nell'immagine acquisita.
Impostazione predefinita testo/foto 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo o delle foto nell'immagine acquisita.
Impostazione predefinita foto 5-95 (50*)	Impostare la qualità delle foto nell'immagine acquisita.
Usa TIFF multipagina Attivato* Disattivata	Abilitare l'acquisizione di più immagini TIFF in un unico file TIFF.
Compressione TIFF LZW* JPEG	Specificare il tipo di compressione per i file TIFF.
Registro di trasmissione Stampa registro* Non stampare registro Stampa solo in caso di errori	Stampare il registro di trasmissione per le acquisizioni FTP.
Origine carta registro Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta per la stampa dei registri FTP.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Acquisizione processo personalizzato Disattivato* Attivato	Attivare la scansione dei processi personalizzati per impostazione predefinita. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Anteprima acquisizione Disattivata Attivato*	Mostrare un'anteprima della scansione sul display. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Consenti Salva come scelta rapida Disattivata Attivato*	Salvare un indirizzo FTP come scelta rapida.
Regola inclinazione ADF Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da regolare le immagini inclinate nei documenti acquisiti dall'ADF.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Unità USB

Acquisizione unità flash

Voce di menu	Descrizione
Formato JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	Specificare il formato del file per l'immagine acquisita. Nota: Queste voci di menu possono variare a seconda del modello della stampante.
Impostazioni OCR globali Lingue riconosciute Rotazione automatica Elimina imperfezioni Miglioramento contrasto automatico	Configurare le impostazioni per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è stata acquistata e installata una soluzione OCR.
Impostazioni PDF Versione PDF (1.5*) Versione archiviazione (A-1a*) Altamente compresso (Disattivato*) Protetto (Disattivato*) Per archiviazione (PDF/A) (Disattivato*)	Configurare le impostazioni PDF dell'immagine acquisita. Note: <ul style="list-style-type: none"> Le impostazioni Versione archiviazione e Per archiviazione (PDF/A) sono supportate solo se l'opzione Versione PDF è impostata su 1.4. L'opzione Altamente compresso viene visualizzata solo se è installato il disco fisso.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Tipo di contenuto Testo Testo/Foto* Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al tipo di contenuto del documento originale.
Origine contenuto Laser in bianco e nero* Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Sala stampa altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del contenuto del documento originale.
A colori Bianco e nero Grigio A colori* Automatico	Impostare la stampante in modo da acquisire il contenuto del file a colori o in bianco e nero.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita.
Intensità 1-9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
Orientamento Verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del documento originale.
Formato originale Formati misti*	Impostare il formato carta del documento originale.
Lati Disattivato* Lato lungo Lato corto	Specificare l'orientamento del documento originale quando si esegue l'acquisizione su entrambi i lati del documento.
Nome file	Specificare il nome del file per l'immagine acquisita.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
Bilanciamento colori Ciano (0*) Magenta (0*) Giallo (0*)	Regolare l'intensità del colore per ciano, magenta e giallo.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuno* Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 (128*) Soglia verde predefinita 0-255 (128*) Soglia blu predefinita 0-255 (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
Rilevamento automatico colore Sensibilità colore 1-9 (5*) Sensibilità area 1-9 (5*) Profondità bit acquisizione 1 bit* 8 bit Risoluzione minima di acquisizione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Configurare l'impostazione di rilevamento automatico del colore.
Qualità JPEG Adatta al contenuto* 5-95	Impostare la qualità JPEG dell'immagine acquisita.
Contrasto Adatta al contenuto* 0-5	Specificare il contrasto per l'immagine acquisita.
Rimozione sfondo Rilevamento sfondo Basato su contenuto* Fisso Livello (0*)	Rimuovere il colore di sfondo o il rumore dell'immagine dal documento originale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'opzione Basato su contenuto consente di rimuovere il colore di sfondo dal documento originale. • L'opzione Fisso riduce il rumore dell'immagine di una foto.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Immagine speculare Disattivato* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
Immagine in negativo Disattivato* Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4 (0*)	Regolare i dettagli di ombreggiatura nell'immagine acquisita.
Acquisisci da bordo a bordo Disattivato* Attivato	Acquisire il documento originale da bordo a bordo.
Nitidezza 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza dell'immagine acquisita.
Temperatura Da -4 a 4 (0*)	Generare una dominante blu o rossa del documento originale.
Pagine vuote Rimozione pagine vuote Non rimuovere* Rimuovi Sensibilità pagina vuota 1-9 (5*)	Impostare la sensibilità delle acquisizioni in relazione alle pagine vuote del documento originale.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Controlli amministrativi

Voce di menu	Descrizione
Impostazione predefinita testo 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo nell'immagine acquisita.
Impostazione predefinita testo/foto 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo o delle foto nell'immagine acquisita.
Impostazione predefinita foto 5-95 (50*)	Impostare la qualità di una foto nell'immagine acquisita.
Usa TIFF multipagina Disattivata Attivato*	Abilitare l'acquisizione di più immagini TIFF in un unico file TIFF.
Compressione TIFF LZW* JPEG	Specificare il tipo di compressione per i file TIFF.
Acquisizione processo personalizzato Disattivato* Attivato	Attivare la scansione dei processi personalizzati per impostazione predefinita. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Anteprima acquisizione Disattivata Attivato*	Mostrare un'anteprima della scansione sul display. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Regola inclinazione ADF Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da regolare le immagini inclinate nei documenti acquisiti dall'ADF.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Stampa unità flash

Voce di menu	Descrizione
Numero di copie 1-9999 (1*)	Impostare il numero di copie.
Origine carta Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Impostare l'origine carta per il processo di stampa.
Fascicola (1,1) (2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa, in particolare quando si stampano più copie del processo.
Lati Su 1 lato* Su 2 lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi i lati.
Stile rotazione Lato lungo* Lato corto	Determinare il lato del foglio rilegato durante la stampa su due lati.
Pagine per lato Disattivata* 2 pagine per lato 3 pagine per lato 4 pagine per lato 6 pagine per lato 9 pagine per lato 12 pagine per lato 16 pagine per lato	Stampare le immagini su più pagine su un unico lato del foglio di carta.
Ordinamento pagine per lato Orizzontale* Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Orientamento pagine per lato Automatico* Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento delle immagini su più pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.
Bordo pagine per lato Nessuno* Continuo	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza il menu Pagine per lato.
Fogli separatori Disattivata* Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
Origine foglio separatore Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta del foglio separatore.
Pagine vuote Non stampare* Stampa	Specificare se stampare le pagine vuote in un processo di stampa.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Rete/Porte

Panoramica sulla rete

Voce di menu	Descrizione
Adattatore attivo Automatico* Rete standard Wireless	Consente di specificare il tipo di connessione di rete. Nota: l'opzione Wireless è disponibile solo per le stampanti connesse a una rete wireless.
Stato rete	Consente di visualizzare lo stato di connessione della rete della stampante.
Visualizza stato di rete sulla stampante Disattivato Attivato*	Mostrare lo stato di rete sul display.
Velocità, Fronte/Retro	Mostrare la velocità di una scheda di rete attiva.
IPv4	Mostra l'indirizzo IPv4.
Tutti gli indirizzi IPv6	Mostrare tutti gli indirizzi IPv6.
Reimposta server di stampa	Ripristinare tutte le connessioni di rete attive sulla stampante. Nota: Questa impostazione rimuove tutte le impostazioni di configurazione di rete.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Timeout processo di rete Disattivato Attivato* (90 secondi)	Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante annulli un processo di stampa in rete.
Pagina di intestazione Disattivato* Attivato	Stampare una pagina di intestazione.
Intervallo porte acquisizione su PC	Specificare un intervallo di porte valido per le stampanti protette da un firewall di blocco porte.
Abilita connessioni di rete Disattivato Attivato*	Consente di collegare la stampante a una rete.
Abilita LLDP Disattivato* Attivato	Consente di abilitare il protocollo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sulla stampante.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Wireless

Nota: questo menu è disponibile solo sulle stampanti connesse a una rete Wi-Fi o sui modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Voce di menu	Descrizione
Configura tramite app per dispositivi mobili	Configurare la connessione Wi-Fi tramite Lexmark Mobile Assistant.
Configura su pannello stampante Scegli rete Aggiungi rete Wi-Fi Nome rete Modalità rete Infrastruttura Modalità di protezione wireless Disabilitato* WEP WPA2/WPA - Personale WPA2 - Personale 802.1x - RADIUS	Configurare la connessione Wi-Fi utilizzando il pannello di controllo. Nota: 802.1x - RADIUS può essere configurata solo da Embedded Web Server.

Voce di menu	Descrizione
Configurazione protezione Wi-Fi WPS Auto Detect Disattivata Attivata* Avvia metodo a pulsante Avvia metodo PIN	Stabilire una rete Wi-Fi e abilitare la protezione di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La voce di menu Rilevamento automatico WPS viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WEP. • Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete Wi-Fi quando vengono premuti i pulsanti sulla stampante e sul punto di accesso (router wireless) entro un determinato intervallo di tempo. • Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete Wi-Fi quando si immette un PIN sulla stampante nelle impostazioni wireless del punto di accesso.
Modalità rete Tipo BSS Infrastruttura*	Specificare la modalità di rete.
Abilita Wi-Fi Direct Attivata Disattivata*	Abilita la connessione diretta alla stampante da parte dei dispositivi compatibili con Wi-Fi Direct.
Compatibilità 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specificare lo standard wireless per la rete Wi-Fi. Nota: le voci di menu 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) e 802.11a/n/ac (5 GHz) vengono visualizzate solo se è installata un'opzione Wi-Fi.
Modalità di protezione wireless Disabilitato* WEP WPA2/ WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Impostare la modalità di protezione per connettere la stampante ai dispositivi Wi-Fi. Nota: 802.1x - RADIUS può essere configurata solo da Embedded Web Server.
Modalità di autenticazione WEP Auto* Aperta Condivisa	Impostare il tipo di WEP (Wireless Encryption Protocol) per la stampante. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WEP.
Impostare chiave WEP	Specificare una password WEP per la connessione Wi-Fi protetta.
WPA2/WPA Personal AES	Abilitare la protezione Wi-Fi tramite WPA (Wi-Fi Protected Access). Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WPA2/WPA-Personal.
Imposta chiave precondivisa	Impostare la password per una connessione Wi-Fi protetta.
WPA2-Personal AES	Abilitare la protezione Wi-Fi tramite WPA2. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WPA2-Personal.

Voce di menu	Descrizione
Modalità di crittografia 802.1x WPA+ WPA2*	Abilitare la protezione Wi-Fi tramite lo standard 802.1x. Note: <ul style="list-style-type: none"> • questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su 802.1x - RADIUS. • 802.1x - RADIUS può essere configurata solo da Embedded Web Server.
IPv4 Abilita DHCP Attivata* Disattivata Imposta indirizzo IP statico Indirizzo IP Maschera di rete Gateway	Abilitare e configurare le impostazioni IPv4 nella stampante.
IPv6 Abilita IPv6 Attivata* Disattivata Abilita DHCPv6 Attivata Disattivata* Configurazione automatica indirizzo stateless Attivata* Disattivata Indirizzo server DNS Indirizzo IPv6 assegnato manualmente Router IPv6 assegnato manualmente Prefisso indirizzo Tutti gli indirizzi IPv6 Tutti gli indirizzi router IPv6	Abilitare e configurare le impostazioni IPv6 nella stampante.
Indirizzo di rete UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
PCL SmartSwitch Disattivata Attivata*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: Se la voce di menu SmartSwitch PCL è disattivata, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito della stampante, specificato nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Disattivata Attivata*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: Se la voce di menu SmartSwitch PS è disattivata, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito della stampante, specificato nel menu Impostazioni.

Voce di menu	Descrizione
Buffer processo Attivata Disattivata*	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
PS binario MAC Auto* Attivata Disattivata	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se la voce di menu è attivata, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se è disattivata, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.

Ethernet

Voce di menu	Descrizione
Velocità di rete	Mostra la velocità di un adattatore di rete attivo.
IPv4 Abilita DHCP Disattivata Attivato*	Abilitare il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Nota: DHCP è un protocollo standard che consente a un server di distribuire le informazioni di configurazione e di assegnazione degli indirizzi IP in modo dinamico ai client.
IPv4 Imposta indirizzo IP statico Indirizzo IP Netmask Gateway	Impostare l'indirizzo IP statico della stampante.
IPv6 Abilita IPv6 Disattivata Attivato*	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante.
IPv6 Abilita DHCPv6 Disattivato* Attivato	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante.
IPv6 Configurazione automatica indirizzo senza stato Disattivata Attivato*	Consentire all'adattatore di rete di accettare le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 fornite da un router.
IPv6 Indirizzo server DNS	Specificare l'indirizzo del server DNS.
IPv6 Indirizzo IPv6 assegnato manualmente	Assegnare l'indirizzo IPv6.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
IPv6 Router IPv6 assegnato manualmente	Assegnare l'indirizzo IPv6.
IPv6 Prefisso dell'indirizzo 0-128 (64*)	Specificare il prefisso dell'indirizzo.
IPv6 Tutti gli indirizzi IPv6	Mostrare tutti gli indirizzi IPv6.
IPv6 Tutti gli indirizzi router IPv6	Mostrare tutti gli indirizzi del router IPv6.
Indirizzo di rete UAA LAA	Mostra gli indirizzi MAC (Media Access Control) della stampante: indirizzo ad amministrazione locale (LAA) e indirizzo ad amministrazione universale (UAA). Nota: È possibile modificare manualmente l'indirizzo LAA della stampante.
PCL SmartSwitch Disattivata Attivato*	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: se l'impostazione PCL SmartSwitch è disattivata, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Disattivata Attivato*	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: se l'impostazione PS SmartSwitch è disattivata, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
Buffer processo Disattivata Attivato*	Memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
PS binario MAC Automatica* Attivato Disattivata	Impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Ethernet a risparmio energetico Disattivata Attivato*	Ridurre il consumo di energia quando la stampante non riceve i dati dalla rete Ethernet.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

TCP/IP

Nota: questo menu viene visualizzato solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Imposta nome host	Impostare il nome host TCP/IP corrente.
Nome dominio	Impostare il nome di dominio.
Consenti a DHCP/BOOTP di aggiornare il server NTP Attivato* Disattivata	Consentire ai client DHCP e BOOTP di aggiornare le impostazioni NTP della stampante.
Nome configurazione Zero	Specificare un nome di servizio per la rete a configurazione zero.
Abilita IP automatico Attivato* Disattivata	Assegnare un indirizzo IP automaticamente.
Indirizzo server DNS	Specificare l'attuale indirizzo del server DNS (Domain Name System).
Indirizzo server DNS di backup	Specificare gli indirizzi del server DNS di backup.
Indirizzo server DNS di backup 2	
Indirizzo server DNS di backup 3	
Ordine di ricerca dominio	Specificare un elenco di nomi di dominio per individuare la stampante e le risorse che risiedono in domini diversi sulla rete.
Abilita DDNS Disattivato* Attivato	Aggiornare le impostazioni Dynamic DNS.
DDNS TTL 300-31536000 secondi (3600*)	Specificare le impostazioni DDNS correnti.
TTL predefinito 5-254 secondi (254*)	
Durata aggiornamento DDNS 300-31536000 secondi (604800*)	
Abilita mDNS Attivato* Disattivata	Aggiornare le impostazioni DNS multicast.
Indirizzo server WINS	Specificare un indirizzo server per WINS (Windows Internet Naming Service).
Abilita BOOTP Disattivato* Attivato	Consentire a BOOTP di assegnare un indirizzo IP stampante.
Elenco server con limitazioni	Specificare un indirizzo IP per le connessioni TCP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare una virgola per separare ciascun indirizzo IP. • È possibile aggiungere fino a 50 indirizzi IP.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Opzioni elenco server con limitazioni Blocca tutte le porte* Blocca solo stampa Blocca solo stampa e HTTP	Specificare il modo in cui gli indirizzi IP nell'elenco possono accedere alle funzionalità della stampante.
MTU 256-1500 (1500*)	Specificare un parametro MTU (Maximum Transmission Unit) per le connessioni TCP.
Porta di stampa raw 1-65535 (9100*)	Specificare un numero di porta raw per le stampanti collegate in rete.
Velocità massima traffico in uscita Disabilitato* Abilitato 100-1000000 (100000*)	Abilitare la velocità di trasferimento massima della stampante.
Abilita TLSv1.0 Attivato* Disattivata	Abilitare il protocollo TLSv1.0.
Abilita TLSv1.1 Attivato* Disattivata	Abilitare il protocollo TLSv1.1.
Elenco crittografie SSL	Specificare gli algoritmi di crittografia da utilizzare per le connessioni SSL o TLS.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

SNMP

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
SNMP versioni 1 e 2c Abilitato Disattivato Attivato* Consenti impostazione SNMP Disattivato Attivato* Abilita MIB PPM Disattivato Attivato* Comunità SNMP	Configurare le versioni 1 e 2c di SNMP (Simple Network Management Protocol) per installare i driver di stampa e le applicazioni.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
SNMP versione 3 Abilitato Disattivato Attivato* Nome contesto Imposta credenziali lettura/scrittura Nome utente Password di autenticazione Password di privacy Imposta credenziali di sola lettura Nome utente Password di autenticazione Password di privacy Hash di autenticazione SNMPv3 MD5 SHA1* Livello minimo di autenticazione SNMPv3 No autenticazione, no privacy Autenticazione, no privacy Autenticazione, privacy* Algoritmo di privacy SNMPv3 DES AES-128*	Configurare SNMP versione 3 per installare e aggiornare la protezione della stampante.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

IPSec

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Abilita IPSec Disattivato* Attivato	Attivare IPSec (Internet Protocol Security).
Configurazione base Predefinita* Compatibilità Protetto	Impostare la configurazione base IPSec. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo quando l'opzione Abilita IPSec è Attivata.
Proposta gruppo DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Impostare la configurazione base IPSec. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Metodo di crittografia proposto 3DES AES*	Consente di impostare il metodo di crittografia. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
Metodo di autenticazione proposto SHA1 SHA256* SHA512	Impostare il metodo di autenticazione. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
Ciclo di vita IKE SA (ore) 1 2 4 8 24*	Specificare il periodo della scadenza IKE SA. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Protetta.
Ciclo di vita IPSec SA (ore) 1 2 4 8* 24	Specificare il periodo della scadenza IPSec SA. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Protetta.
Certificato periferica IPSec	Specificare un certificato IPSec. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo quando l'opzione Abilita IPSec è Attivata.
Connessioni autenticate con chiave precondivisa Host [x]	Configurare le connessioni autenticate della stampante. Nota: Queste voci di menu vengono visualizzate solo quando l'opzione Abilita IPSec è Attivata.
Connessioni autenticate con certificato Host [x] Indirizzo[/subnet]	
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

802.1x

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Per
Attivo Disattivato* Attivato	Consentire alla stampante di collegarsi alle reti che richiedono l'autenticazione prima di accedere.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Configurazione LPD

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Per
Timeout LPD 0-65535 secondi (90*)	Impostare il valore di timeout per interrompere l'attesa indefinita del server LPD (Line Printer Daemon) in presenza di processi di stampa non validi o bloccati.
Pagina intestazione LPD Disattivato* Attivato	Stampare una pagina di intestazione LPD per tutti i processi di stampa. Nota: Una pagina di intestazione è la prima pagina di un processo di stampa utilizzata come separatore dei processi di stampa e per identificare l'autore della richiesta del processo di stampa.
Pagina trailer LPD Disattivato* Attivato	Stampare una pagina trailer per tutti i processi di stampa LPD. Nota: La pagina trailer è l'ultima pagina di un processo di stampa.
Conversione ritorno a capo LPD Disattivato* Attivato	Abilita conversione ritorno a capo. Nota: Il ritorno a capo è un meccanismo che ordina alla stampante di spostare la posizione del cursore alla prima posizione sulla stessa riga.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni HTTP/FTP

Voce di menu	Descrizione
Abilita server HTTP Disattivato Attivato*	Accedere a Embedded Web Server per monitorare e gestire la stampante.
Abilita HTTPS Disattivato Attivato*	Consente di abilitare il protocollo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) per crittografare i dati in trasferimento da e verso il server di stampa.
Forza connessioni HTTPS Attivato Disattivato*	Consente di forzare l'uso da parte della stampante delle connessioni HTTPS.
Abilita FTP/TFTP Disattivato Attivato*	Consente di inviare file tramite FTP/TFTP.
Domini locali	Specificare i nomi di dominio per i server HTTP e FTP.
Indirizzo IP proxy HTTP	Configurare le impostazioni del server HTTP e FTP.
Indirizzo IP proxy FTP	
Porta IP predefinita HTTP	
Certificato periferica HTTP	
Porta IP predefinita FTP	
Timeout per richieste HTTP/FTP 1-299 (30*)	Specificare l'intervallo di tempo prima che la connessione al server si arresti.
Tentativi per richieste HTTP/FTP 1-299 (3*)	Impostare il numero di tentativi per la connessione al server HTTP/FTP.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

ThinPrint

Voce di menu	Descrizione
Abilita ThinPrint Disattivato* Attivato	Stampare mediante ThinPrint.
Numero porta 4000-4999 (4000*)	Impostare il numero della porta del server ThinPrint.
Larghezza di banda (bit/sec) 100-1000000 (0*)	Impostare la velocità di trasmissione dati in un ambiente ThinPrint.
Dimensioni pacchetti (kbyte) 0-64000 (0*)	Impostare la dimensione del pacchetto per la trasmissione dei dati.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

USB

Voce di menu	Descrizione
PCL SmartSwitch Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Disattivato Attivato*	Consente di impostare il passaggio della stampante all'emulazione PostScript, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
Buffer processo Disattivato* Attivato	Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso prima di avviare la stampa. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
PS binario MAC Automatico* Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se impostato su Automatico la stampante elabora i processi di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che Macintosh. • Se impostato su Disattivato, i processi di stampa PostScript vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Attiva porta USB Disattivato Attivato*	Consente di abilitare la porta dell'unità USB anteriore.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Limita accesso alla rete esterna

Voce di menu	Descrizione
Limita accesso alla rete esterna Disattivato* Attivato	Limitare l'accesso ai siti della rete.
Indirizzo della rete esterna	Specificare gli indirizzi di rete con accesso limitato.
Indirizzo e-mail di notifica	Specificare un indirizzo e-mail per l'invio di una notifica degli eventi registrati.
Frequenza ping 1-300 (10*)	Specificare l'intervallo per le query di rete in secondi.
Oggetto	Specificare l'oggetto e il testo del messaggio e-mail di notifica.
Messaggio	
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Wi-Fi Direct

Nota: Il menu appare solo quando una rete Wi-Fi Direct è la rete attiva.

Voce di menu	Descrizione
SSID	Specifica il SSID (Service Set ID) della rete Wi-Fi.
Numero di canale preferito Automatico 1-11 (6*)	Mostra PSK nella pagina delle impostazioni di rete.
Imposta PSK	Imposta la chiave precondivisa (PSK) per autenticare e convalidare gli utenti su una connessione Wi-Fi.
Mostra PSK nella pagina Impostazioni Disattivato Attivato*	Mostra PSK nella pagina delle impostazioni di rete.
Indirizzo IP proprietario gruppo	Specifica l'indirizzo IP del proprietario gruppo.
Accetta automaticamente le richieste pulsante di comando Disattivato* Attivato	Accetta automaticamente le richieste di connessione alla rete. Nota: non è sicuro accettare automaticamente i client.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Protezione

Metodi di accesso

Gestisci autorizzazioni

Voce di menu	Descrizione
Accesso alle funzioni Accesso alla rubrica nelle app Modifica rubrica Gestisci scelte rapide Crea profili Gestisci segnalibri Stampa unità flash Acquisizione unità flash Funzione Copia Esclusione colore Funzione E-mail Funzione Fax Funzione FTP Rilascia fax in attesa Accesso ai processi in attesa Profili utente Annulla processi nella periferica Modifica lingua IPP (Internet Printing Protocol) Avvia acquisizioni da remoto Stampa in B/N Cartella di rete - Acquisizione	Controllare l'accesso alle funzioni della stampante.
Menu amministrativi Menu Protezione Menu Rete/Porte Menu Carta Menu Report Menu di configurazione delle funzioni Menu Materiali di consumo Menu Scheda opzionale Menu SE Menu Periferica	Controllare l'accesso alle impostazioni del menu della stampante.
Gestione periferiche Gestione remota Aggiornamenti firmware Configurazione applicazioni Importa/Esporta tutte le impostazioni Cancellazione fuori servizio Accesso a Embedded Web Server	Controllare l'accesso alle opzioni di gestione della stampante.

Voce di menu	Descrizione
<p>App</p> <ul style="list-style-type: none"> Nuove app Centro acquisizione Centro scansioni: personalizzato 1 Centro scansioni: personalizzato 2 Centro scansioni: personalizzato 3 Centro scansioni: personalizzato 4 Centro scansioni: personalizzato 5 Centro scansioni: personalizzato 6 Centro scansioni: personalizzato 7 Centro scansioni: personalizzato 8 Centro scansioni: personalizzato 9 Centro scansioni: personalizzato 10 	<p>Controllare l'accesso alle applicazioni della stampante.</p>

Account locali

Voce di menu	Descrizione
<p>Gestisci gruppi/autorizzazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> Aggiungi gruppo <ul style="list-style-type: none"> Importa controlli di accesso <ul style="list-style-type: none"> Accesso alle funzioni Menu amministrativi Gest. periferica App. Tutti gli utenti <ul style="list-style-type: none"> Importa controlli di accesso <ul style="list-style-type: none"> Accesso alle funzioni Menu amministrativi Gest. periferica App. Amministratore 	<p>Controllare l'accesso utente o gruppo alle funzioni, applicazioni e impostazioni di protezione della stampante.</p>
<p>Aggiungi utente</p> <ul style="list-style-type: none"> Nome utente/Password Nome utente Password PIN 	<p>Creare account locali per gestire l'accesso alle funzioni della stampante.</p>
<p>Account nome utente/password</p> <ul style="list-style-type: none"> Aggiungi utente 	
<p>Account nome utente</p> <ul style="list-style-type: none"> Aggiungi utente 	
<p>Account password</p> <ul style="list-style-type: none"> Aggiungi utente 	
<p>Account PIN</p> <ul style="list-style-type: none"> Aggiungi utente 	

Programma periferiche USB

Voce di menu	Descrizione
Programmazioni Aggiungi nuova pianificazione	Consente di porta USB anteriore.

Registro controllo protezione

Voce di menu	Descrizione
Consenti controllo Disattivato* Attivato	Registrare gli eventi nel registro di controllo protetto e nel syslog remoto.
Abilita syslog remoto Disattivato* Attivato	Inviare i registri di controllo a un server remoto.
Server Syslog remoto	Specificare il server syslog remoto.
Porta Syslog remoto 1-65535 (514*)	Specificare la porta syslog remoto.
Metodo Syslog remoto UDP normale* Stunnel	Specificare un metodo syslog per trasmettere gli eventi registrati a un server remoto.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Struttura Syslog remoto 0 - Messaggi kernel 1 - Livello-utente 2 - Sistema di posta 3 - Daemon sistema 4 - Messaggi di sicurezza/autorizzazione* 5 - Syslogd 6 - Stampante linea 7 - Informazioni di rete 8 - UUCP 9 - Daemon clock 10 - Protezione 11 - Daemon FTP 12 - Sottosistema NTP 13 - Verifica log 14 - Avviso log 15 - Daemon clock 16 - Uso locale 0 17 - Uso locale 1 18 - Uso locale 2 19 - Uso locale 3 20 - Uso locale 4 21 - Uso locale 5 22 - Uso locale 6 23 - Uso locale 7	Specificare un codice che la stampante utilizza durante l'invio degli eventi di registro a un server remoto.
Gravità degli eventi da registrare 0 - Emergenza 1 - Avviso 2 - Eventi critici 3 - Errore 4 - Avvertenza* 5 - Nota 6 - Informativa 7 - Debug	Specificare il livello di priorità limite per la registrazione di messaggi ed eventi.
Eventi non registrati nel syslog remoto Disattivato* Attivato	Inviare tutti gli eventi, indipendentemente dal livello di gravità, al server remoto.
Indirizzo e-mail amministratore	Inviare e-mail di notifica degli eventi registrati all'amministratore.
Invia tramite e-mail avviso registro cancellato Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando una voce del registro viene eliminata.
Invia tramite e-mail avviso registro con ritorno a capo Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando il registro è pieno e inizia a sovrascrivere le voci meno recenti.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Comportamento registro pieno Sovrascrivi voci meno recenti* Invia log ed elimina tutte le voci	Risolvere problemi di archiviazione del registro quando il registro riempie la memoria assegnata.
Invia tramite e-mail avviso completamento % Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando il registro occupa tutta la memoria assegnata.
% livello avviso pieno 1-99 (90*)	
Invia tramite e-mail avviso registro esportato Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando un registro viene esportato.
Invia tramite e-mail avviso impostazioni registro modificate Disattivato* Attivato	Consente di inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando viene attivata l'opzione Abilita controllo.
Terminazioni riga registro LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificare il modo in cui il file di registro termina alla fine di ogni riga.
Esportazione con firma digitale Disattivato* Attivato	Aggiungere una firma digitale per ogni file di log esportato.
Cancella registro	Eliminare tutti i registri di controllo.
Esporta registro Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Esportare un registro protezione su un'unità flash.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Restrizioni di accesso

Voce di menu	Descrizione
Errori di accesso 1-10 (3*)	Specificare il numero dei tentativi di accesso non riusciti prima del blocco dell'utente.
Intervallo di tempo errore 1-60 minuti (5*)	Specificare l'intervallo di tempo tra i tentativi di accesso non riusciti e il blocco dell'utente.
Periodo di blocco 1-60 minuti (5*)	Specificare la durata del blocco.
Timeout di accesso al Web 1-120 minuti (10*)	Specificare il ritardo per un accesso remoto prima della disconnessione automatica dell'utente.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazione stampa riservata

Voce di menu	Descrizione
N. max tentativi PIN errati Da 2 a 10	Impostare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Un valore pari a zero disattiva questa impostazione. • Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la scadenza per i processi di stampa riservati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se la voce di menu viene modificata quando nella memoria o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito. • Se la stampante viene spenta, tutti i processi riservati nella memoria della stampante vengono eliminati.
Scadenza processi da ripetere Disattivato* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la scadenza di un processo di stampa che si desidera ripetere.
Scadenza processo di verifica Disattivato* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la frequenza con cui la stampante deve stampare una copia affinché l'utente ne esamini la qualità prima di stampare le copie restanti.
Scadenza processo prenotato Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la scadenza per la memorizzazione dei processi che devono essere stampati in un secondo momento.
Richiedi che tutti i processi siano messi in attesa Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da sospendere tutti i processi di stampa.
Conserva documenti duplicati Disattivato* Attivato	Imposta la stampante per stampare altri documenti con lo stesso nome file senza sovrascrivere alcun processo di stampa.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Crittografia disco

Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso.

Voce di menu	Descrizione
Stato Abitato Disabilitato	Consente di attivare la crittografia del disco.
Avvia crittografia	

Cancellazione file dati temporanei

Voce di menu	Descrizione
Salvato nella memoria interna Disattivato* Attivato	Eliminare tutti i file memorizzati nella memoria della stampante.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni LDAP soluzioni

Voce di menu	Descrizione
Segui riferimenti LDAP Disattivato* Attivato	Cercare i diversi server nel dominio per l'account utente collegato.
Verifica certificato LDAP Sì No*	Abilitare la verifica dei certificati LDAP.

Gestione servizi mobili

Utilizzare	Per
AirPrint Stampa Acquisisci Fax	Abilitare le funzioni nella funzionalità software AirPrint.

Varie

Voce di menu	Descrizione
Funzioni protette Mostra* Nascondi	Mostrare tutte le funzioni protette dal controllo di accesso alla funzione (FAC, Function Access Control) indipendentemente dall'autorizzazione di protezione dell'utente. Nota: l'opzione Nascondi visualizza solo le funzioni protette da FAC cui l'utente ha accesso.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Autorizzazione di stampa Disattivato* Attivato	Consentire l'accesso dell'utente prima della stampa.
Accesso autorizzato stampa predefinito Nome utente/Password* Nome utente	Consente di impostare l'accesso predefinito per l'Autorizzazione di stampa.
Ponticello di ripristino protezione Abilita accesso "Guest"* Nessun effetto	Consente di specificare l'accesso utente alla stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Il jumper si trova accanto a un'icona a forma di lucchetto sulla scheda del controller. • L'opzione Abilita accesso "guest" fornisce l'accesso a chiunque a tutti gli aspetti della stampante. • L'opzione Nessun effetto può rendere l'accesso alla stampante impossibile quando le informazioni di protezione richieste non sono disponibili.
Lunghezza minima password 0-32	Consente di specificare la lunghezza della password.
Nota: un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Rapporti

Pagina delle impostazioni dei menu

Voce di menu	Per
Pagina delle impostazioni dei menu	Stampare un report contenente i menu della stampante.

Periferica

Voce di menu	Descrizione
Informazioni sulla periferica	Stampare un report contenente informazioni sulla stampante.
Statistiche periferica	Stampare un report sull'uso della stampante e sullo stato dei materiali di consumo.
Elenco profili	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
Report risorse	Stampare un report contenente il nome del modello e il numero di serie della stampante.

Stampa

Voce di menu	Descrizione
Stampa font Caratteri PCL Font PS	Stampare campioni e informazioni sui font disponibili in ogni linguaggio della stampante.

Voce di menu	Descrizione
Stampa demo Pagina demo	Stampare una pagina che mostra la capacità della stampante e le soluzioni supportate.
Stampa directory	Stampare le risorse memorizzate nell'unità flash o nel disco fisso della stampante. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante o un'unità flash.

Scelte rapide

Voce di menu	Per
Tutte le sce. rap.	Stampare un report che elenca le scelte rapide memorizzate nella stampante.
Scelte rapide fax	
Scelte rapide copia	
Scelte rapide e-mail	
Scelte rapide FTP	
Collegamenti cartella di rete	

Fax

Voce di menu	Per
Registro processi fax	Stampare un report sugli ultimi 200 processi fax completati. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivato.
Registro chiamate fax	Stampare un report sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivato.

Rete

Voce di menu	Per
Pagina impostazioni rete	Stampare una pagina con le impostazioni wireless e di rete configurate sulla stampante. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Client connessi con Wi-Fi Direct	Stampare una pagina con l'elenco dei dispositivi connessi alla stampante mediante Wi-Fi Direct. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo quando l'opzione Abilita Wi-Fi Direct è attivata.

Guida

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Collegamenti	Fornisce informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete
Guida funzione Copia	Fornisce informazioni relative alla creazione di copie e alla configurazione delle impostazioni
Guida funzione E-mail	Fornisce informazioni relative all'invio di e-mail e alla configurazione delle impostazioni
Guida funzione Fax	Fornisce informazioni relative all'invio di fax e alla configurazione delle impostazioni
Guida funzione FTP	Fornisce informazioni relative alla scansione di documenti e alla configurazione delle impostazioni
Guida informativa	Fornisce fonti di informazioni aggiuntive sulla stampante
Guida supporti	Fornisce informazioni relative al caricamento della carta e dei supporti speciali
Guida alla qualità monocromatica	Fornisce informazioni relative alle impostazioni della qualità di stampa monocromatica
Guida allo spostamento	Fornisce informazioni sullo spostamento, il posizionamento o la spedizione della stampante
Guida alla qualità di stampa	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa
Guida ai materiali di consumo	Fornisce informazioni sulla richiesta di materiali di consumo

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi

Voce di menu	Per
Pagine di prova della qualità di stampa	Stampare pagine di prova per identificare e risolvere i problemi relativi alla qualità di stampa.
Pulizia dello scanner	Stampare le istruzioni su come pulire lo scanner.

Stampa della pagina impostazioni menu

Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni > Report > Pagina impostazioni menu**.

Protezione della stampante

Individuazione dello slot di sicurezza

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di sicurezza. Connettere un blocco di sicurezza compatibile con la maggior parte dei computer portatili nella posizione mostrata per proteggere la stampante.



Cancellazione della memoria della stampante

Per cancellare i dati memorizzati nella memoria volatile o nel buffer della stampante, spegnere la stampante.

Per cancellare la memoria non volatile o le singole impostazioni, le impostazioni della periferica e di rete, le impostazioni di protezione e le embedded solutions, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Cancellazione fuori servizio**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Cancella tutte le informazioni sulla memoria non volatile** e toccare **OK**.
- 3 Selezionare **Avvia configurazione iniziale** o **Lascia stampante non in linea**, quindi toccare **OK**.

Cancellazione della memoria del disco fisso della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Cancellazione fuori servizio**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Cancella tutte le info su disco fisso** e toccare **CANCELLA**.
- 3 Selezionare un metodo per cancellare i dati.
- 4 Avviare l'operazione.

Nota: Questo processo può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. In questo intervallo di tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

Codifica del disco fisso della stampante

Questo processo cancella tutti i contenuti presenti nel disco fisso. Se necessario, eseguire un backup dei dati importanti della stampante prima di iniziare la codifica.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Protezione** > **Codifica disco** > **Inizia codifica**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Note:

- Per evitare la perdita di dati, non spegnere la stampante durante il processo di codifica.
- Questo processo può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. In questo intervallo di tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
- Al termine della codifica, la stampante viene riavviata automaticamente.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Ripristina valori predefiniti**.
- 2 Nel menu Ripristina impostazioni, selezionare le impostazioni da ripristinare.
- 3 Toccare **RIPRISTINA**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Dichiarazione di volatilità

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (Random Access Memory) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa e copia.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della stampante e alla rete, nonché le impostazioni di scanner e segnalibri e le embedded solutions.
Memoria disco fisso	Alcune stampanti sono dotate di un'unità disco fisso installata. Il disco fisso della stampante è progettato per funzionalità specifiche della stampante. Il disco fisso consente alla stampante di mantenere in memoria i dati utente di processi di stampa complessi, dati di moduli e di font.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante viene dismessa.
- Il disco fisso della stampante viene sostituito.
- La stampante viene spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante viene riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante viene rimossa dal perimetro aziendale per la riparazione.
- La stampante viene venduta a un'altra organizzazione.

Smaltimento del disco rigido della stampante

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

Nota: per garantire che tutti i dati vengano completamente cancellati, distruggere fisicamente ogni disco fisso sul quale sono memorizzati i dati.

Manutenzione della stampante

Attenzione - Possibili danni: La mancata manutenzione ottimale della stampante o sostituzione di componenti e materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

Regolazione del volume dell'altoparlante

Regolazione del volume predefinito delle cuffie

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

Impostazioni > Periferica > Accessibilità

2 Regolare il volume della cuffia.

Nota: Il volume viene ripristinato al valore predefinito dopo la disconnessione della sessione o quando la stampante esce dalla modalità di sospensione o ibernazione.

Configurazione delle impostazioni dell'altoparlante del fax

1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Fax > Impostazione fax > Impostazioni altoparlante**.

2 Eseguire la seguente procedura:

- Impostare Modalità Altoparlante su **Sempre attivo**.
- Impostare Volume altoparlante su **Alto**.
- Attivare Volume suoneria.

Collegamento in rete

Nota: Per informazioni sull'installazione della scheda di rete wireless, vedere il foglio di configurazione fornito con la scheda.

Connessione della stampante a una rete Wi-Fi

Accertarsi che Adattatore attivo sia impostato su Automatico. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Panoramica sulla rete > Adattatore attivo**.

Utilizzo del pannello di controllo

1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Configura su pannello stampante > Scegli rete**.

2 Selezionare una rete Wi-Fi e digitare la password.

Nota: per i modelli di stampante predisposti per la rete Wi-Fi, viene visualizzata una richiesta di configurazione della rete Wi-Fi durante l'installazione iniziale.

Utilizzo di Lexmark Mobile Assistant

- 1 A seconda del dispositivo mobile, scaricare l'applicazione Lexmark Mobile Assistant da Google Play Store o dall'App Store online.
- 2 Nella schermata iniziale della stampante, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Configurazione tramite app per dispositivi mobili > ID stampante**.
- 3 Dal dispositivo mobile, avviare l'applicazione e accettare i Termini di utilizzo.
Nota: Se necessario, concedere le autorizzazioni.
- 4 Toccare **Connetti alla stampante > Vai a impostazioni Wi-Fi**.
- 5 Connettere il dispositivo mobile alla rete wireless della stampante.
- 6 Tornare all'applicazione, quindi toccare **Configura connessione Wi-Fi**.
- 7 Selezionare una rete Wi-Fi e digitare la password.
- 8 Toccare **Fine**.

Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) è certificato o compatibile con WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni fornite con l'adattatore.
- Adattatore attivo è impostato su Automatico. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Panoramica sulla rete > Adattatore attivo**.

Uso del metodo a pulsante

- 1 Nella schermata Iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Wi-Fi Protected Setup > Avvia metodo a pulsante**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Uso del metodo PIN (Personal Identification Number)

- 1 Nella schermata Iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Wi-Fi Protected Setup > Avvia metodo PIN**.
- 2 Copiare il PIN WPS a otto cifre.
- 3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

Note:

- Per conoscere l'indirizzo IP, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- Se si utilizza un server proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- 5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare le modifiche.

Connessione di un dispositivo mobile alla stampante

Prima di collegare il dispositivo mobile, assicurarsi di effettuare le seguenti operazioni:

- Abilitare Wi-Fi Direct nella stampante. Dal pannello di controllo, accedere a: **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Abilita Wi-Fi Direct.**
- Mostrare la chiave precondivisa (PSK) sulla pagina delle impostazioni di rete. Dal pannello di controllo, accedere a: **Impostazioni > Rete/Porte > Wi-Fi Direct > Mostra PSK nella pagina Impostazioni.**
- Stampare la pagina delle impostazioni di rete. Dal pannello di controllo, accedere a: **Impostazioni > Report > Rete > Pagina delle impostazioni di rete**

Connessione mediante Wi-Fi Direct

- 1 Dal dispositivo mobile, andare al menu delle impostazioni.
- 2 Abilitare il Wi-Fi, quindi toccare **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selezionare l'SSID della stampante.
- 4 Confermare la connessione sul pannello di controllo della stampante.

Connessione tramite Wi-Fi

- 1 Dal dispositivo mobile, andare al menu delle impostazioni.
- 2 Toccare **Wi-Fi** e selezionare l'SSID della stampante.

Nota: La stringa **DIRECT-xy** (dove **x** e **y** sono due caratteri casuali) precede l'SSID.

- 3 Immettere la PSK.

Nota: La PSK è la password.

Note:

- È anche possibile modificare l'SSID dal pannello di controllo. Accedere a: **Impostazioni > Rete/Porte > Wi-Fi Direct > SSID.**
- È anche possibile modificare la PSK dal pannello di controllo. Accedere a: **Impostazioni > Rete/Porte > Wi-Fi Direct > Imposta PSK.**

Disattivazione della rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Panoramica di rete > Rete attiva > Rete standard.**
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Modifica delle impostazioni della porta stampante dopo l'installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)

Note:

- Se la stampante dispone di un indirizzo IP statico, non modificare la configurazione.
- Se i computer sono configurati in modo da utilizzare il nome di rete al posto di un indirizzo IP, non modificare la configurazione.
- Se si sta aggiungendo una porta ISP wireless a una stampante precedentemente configurata per una connessione Ethernet, disconnettere la stampante dalla rete Ethernet.

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
- 2 Dal menu di scelta rapida della stampante con il nuovo ISP, aprire le proprietà della stampante.
- 3 Configurare la porta dall'elenco.
- 4 Aggiornare l'indirizzo IP.
- 5 Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, sfogliare fino all'elenco di stampanti, quindi selezionare + > IP.
- 2 Digitare l'indirizzo IP nel relativo campo.
- 3 Applicare le modifiche.

Pulizia delle parti della stampante

Pulizia della stampante

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

Note:

- Eseguire questa operazione a intervalli regolari di pochi mesi.
 - I danni provocati da un'errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.
- 1 Spegnerla stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 2 Rimuovere la carta dal raccogliatore standard e dall'alimentatore multiuso.
 - 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
 - 4 Pulire la parte esterna della stampante con un panno morbido, umido e privo di lanugine.

Note:

- Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.
- Assicurarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte dopo la pulizia.

5 Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

Pulizia dello scanner

1 Aprire il coperchio dello scanner.



2 Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire le seguenti aree:

- Vetro dell'ADF



- Pannello dell'ADF




- Vetro dello scanner




- Pannello dello scanner




3 Chiudere il coperchio dello scanner.

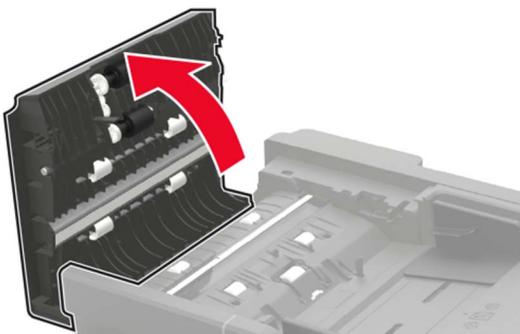4 Aprire il coperchio dell'ADF.**5** Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire le seguenti aree:

- Superficie in vetro dell'ADF nel coperchio dell'ADF

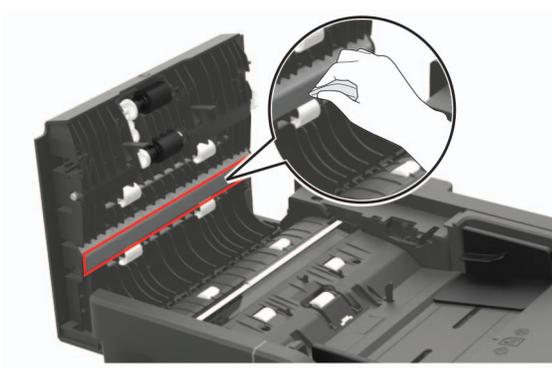

- Vetro dell'ADF nel coperchio dell'ADF

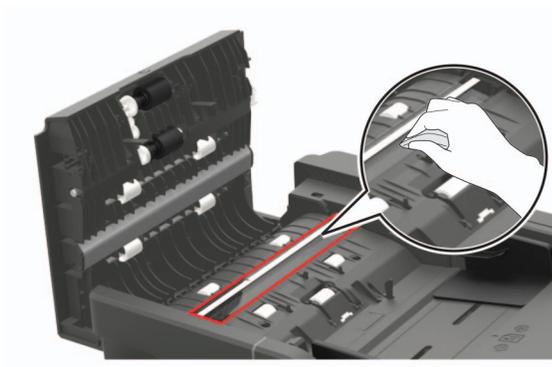**6** Chiudere il coperchio dell'ADF.

Ordinazione di materiali di consumo e componenti

Per ordinare componenti e materiali di consumo negli Stati Uniti, contattare il numero 1-800-539-6275 per informazioni sui rivenditori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, andare sul sito Web www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Nota: La durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con componenti e materiali di consumo Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. Inoltre, può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di componenti e materiali di consumo di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con componenti e materiali di consumo Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di componenti e materiali di consumo di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Stato/Mat. cons.**.
- 2 Selezionare i componenti o materiali di consumo che si desidera controllare.

Nota: È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.

Ordinazione delle cartucce di toner

Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19752.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva.

Cartucce di toner Return Program per Lexmark MX421, MX521 e MX522

Voce	Stati Uniti e Canada	Area Economica Europea	Resto dell'Asia Pacifico	America Latina	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa	Australia e Nuova Zelanda
Cartucce di toner Return Program	56F1000	56F2000	56F3000	56F4000	56F5000	56F6000
Cartuccia di toner Return Program ad alta resa	56F1H00	56F2H00	56F3H00	56F4H00	56F5H00	56F6H00
Cartuccia di toner Return Program ad altissima resa	56F1X00	56F2X00	56F3X00	56F4X00	56F5X00	56F6X00
Cartuccia di toner Return Program a massima resa ¹	56F1U00	56F2U00	56F3U00	56F4U00	56F5U00	56F6U00
Cartuccia di toner Return Program Corporate ad alta resa ²	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E
Cartuccia di toner Return Program Corporate ad altissima resa ²	56F1X0E	56F2X0E	56F3X0E	56F4X0E	56F5X0E	56F6X0E
Cartuccia di toner Return Program Corporate a massima resa ^{1,2}	56F1U0E	56F2U0E	56F3U0E	56F4U0E	56F5U0E	56F6U0E

¹ Supportata solo nei modelli di stampante Lexmark MX521 e MX522.

² Disponibile solo per le stampanti gestite tramite contratto. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Lexmark o l'amministratore di sistema.

Cartuccia di toner normale per Lexmark MX421, MX521 e MX522

Voce	Universale
Cartuccia di toner normale ad altissima resa ¹	56FOXA0
Cartuccia di toner normale a massima resa ²	56FOUA0

¹ Supportata solo nel modello di stampante Lexmark MX421.
² Supportata solo nei modelli di stampante Lexmark MX521 e MX522.

Cartucce di toner Return Program per Lexmark XM1242 e XM1246

Voce	Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda	Area Economica Europea	Resto dell'Asia Pacifico	America Latina
Cartuccia di toner Return Program per XM1242	24B6885	24B6888	24B6891	24B6894
Cartuccia di toner Return Program per XM1246	24B6886	24B6889	24B6892	24B6895

Cartucce di toner Return Program per Lexmark MB2442 e MB2546

Voce	Stati Uniti e Canada	Area Economica Europea	Resto dell'Asia Pacifico	America Latina	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa	Australia e Nuova Zelanda
Cartucce di toner Return Program	B231000	B232000	B233000	B234000	B235000	B236000
Cartuccia di toner Return Program ad alta resa	B241H00	B242H00	B243H00	B244H00	B245H00	B246H00
Cartuccia di toner Return Program ad altissima resa*	B251X00	B252X00	B253X00	B254X00	B255X00	B256X00

* Supportata solo nel modello di stampante Lexmark MB2546.

Cartucce di toner normali per Lexmark MB2442 e MB2546

Voce	Universale
Cartuccia di toner normale per MB2442	B240HA0
Cartuccia di toner normale per MB2546	B250XA0

Ordinazione di un'unità immagini

Una copertura di stampa estremamente bassa per periodi di tempo prolungati può compromettere il funzionamento di alcune parti dell'unità immagini prima dell'esaurimento del toner.

Voce	Numero di parte
Unità immagini Return Program	56F0Z00
Unità immagini Normale	56F0ZA0
Unità immagini Return Program Corporate*	56F0Z0E

* Questa unità immagini è disponibile solo per le stampanti gestite tramite contratto. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Lexmark o l'amministratore di sistema.

Ordinazione di un kit di manutenzione

Far corrispondere il kit di manutenzione alla tensione della stampante.

Note:

- L'uso di alcuni tipi di carta comporta la sostituzione frequente del kit di manutenzione.
- Il kit di manutenzione include un fusore, rullo di prelievo MPF e tampone separatore, gommini di prelievo, gruppo rullo separatore e rullo di trasferimento. Questi componenti possono essere ordinati e sostituiti singolarmente, se necessario.

Voce	Codice
Kit di manutenzione 200K, 100 V	41X1230
Kit di manutenzione 200K, 110 V	41X1228
Kit di manutenzione 200K, 220 V	41X1229

Note:

- solo un tecnico dell'assistenza autorizzato può sostituire il kit di manutenzione. Contattare il provider di servizi.
- Supportata solo nei modelli di stampante Lexmark MX521 e MX522.

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Notifiche**.

3 Dal menu Materiali di consumo, fare clic su **Notifiche pers. materiali cons.**


4 Selezionare una notifica per ogni materiale di consumo.

5 Applicare le modifiche.


Sostituzione di materiali di consumo e componenti della stampante

Sostituzione della cartuccia di toner


1 Aprire lo sportello A.

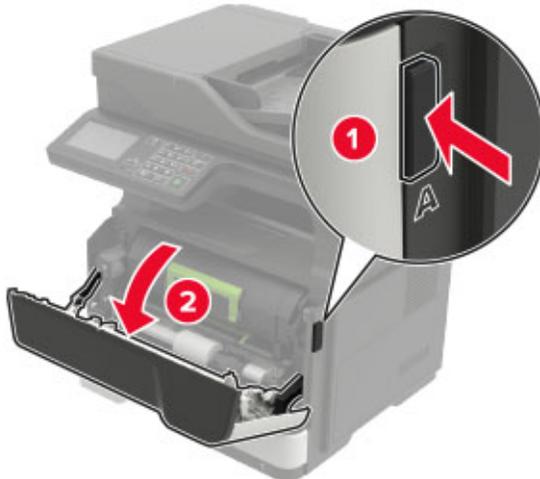

2 Rimuovere la cartuccia di toner usata.

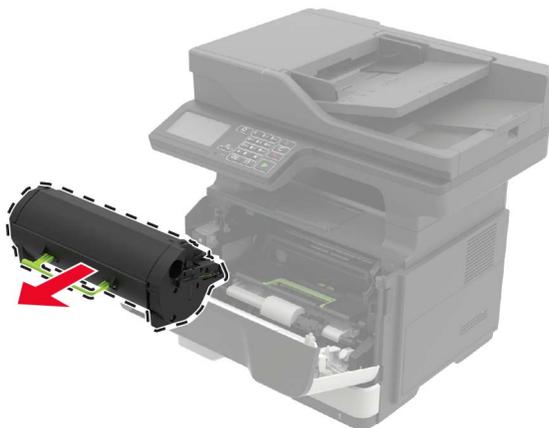


- 3** Estrarre dalla confezione la nuova cartuccia di toner e agitarla per ridistribuire il toner.

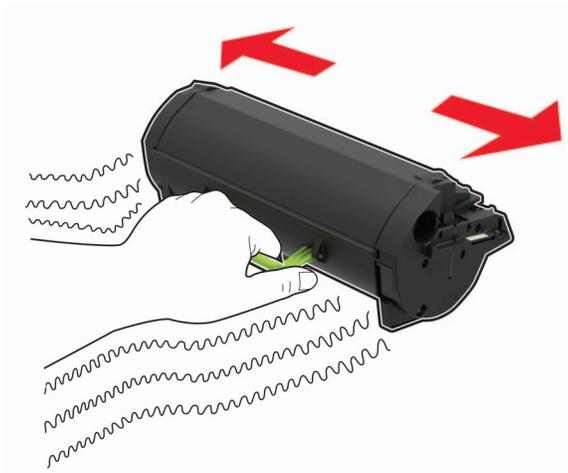

- 4** Inserire la nuova cartuccia di toner.


Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

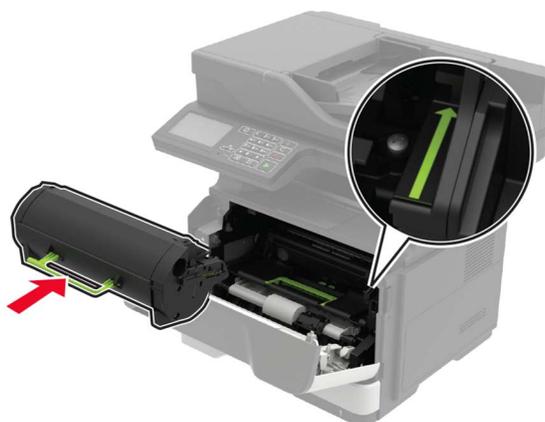

- 5** Chiudere lo sportello A.

Sostituzione dell'unità immagini

1 Aprire lo sportello A.

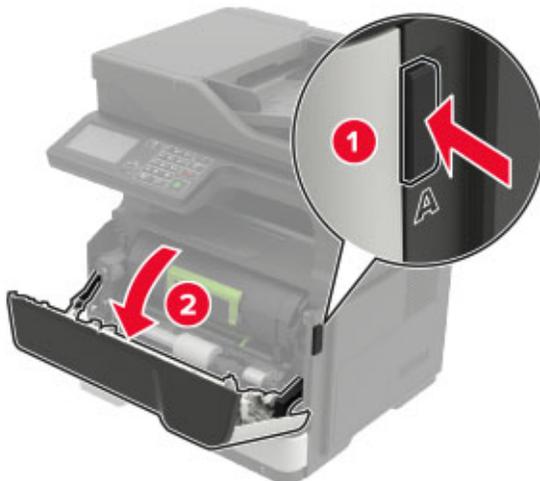


2 Rimuovere la cartuccia di toner.



3 Rimuovere l'unità immagini usata.



- 4 Estrarre dalla confezione la nuova unità immagini e agitarla per ridistribuire il toner.

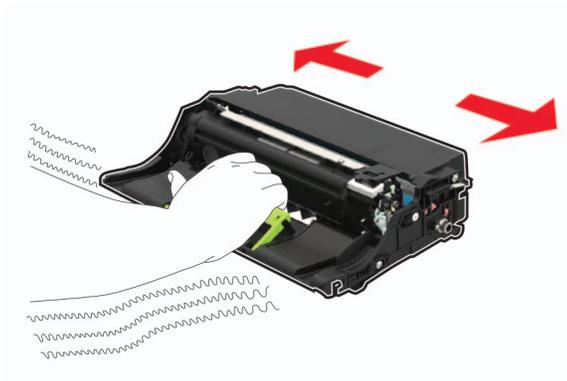

Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.




- 5 Inserire la nuova unità di imaging.

Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.



- 6 Inserire la cartuccia di toner.

Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

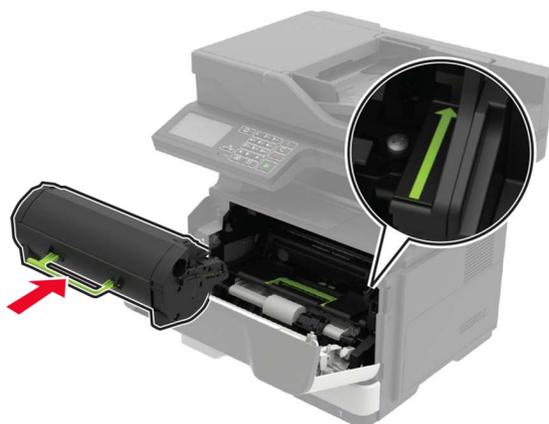


7 Chiudere lo sportello A.

Sostituzione dei rulli di prelievo

- 1** Spegner la stampante.
- 2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.
- 3** Rimuovere il vassoio.




4 Rimuovere i rulli di prelievo usati uno dopo l'altro.

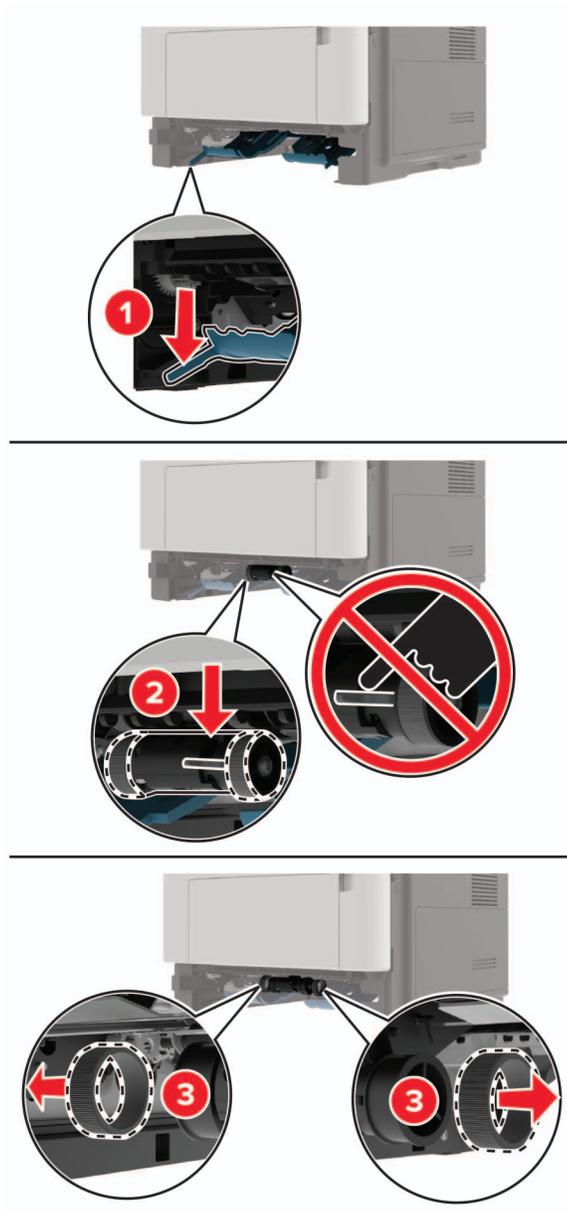

5 Estrarre dalla confezione i nuovi rulli di prelievo.

- 6 Inserire i nuovi rulli di prelievo.

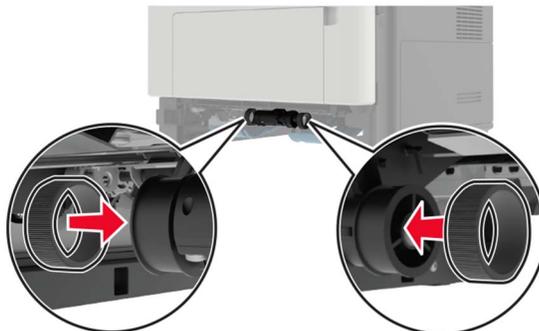

- 7 Inserire il vassoio.
- 8 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.


⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

- 9 Accendere la stampante.


Sostituzione dell'unità dei rulli di prelievo

- 1 Spegner la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e poi dalla stampante.
- 3 Rimuovere il vassoio opzionale.


⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: se la stampante pesa più di 20 kg (44 libbre), potrebbero essere necessarie due o più persone per sollevarla in modo sicuro.

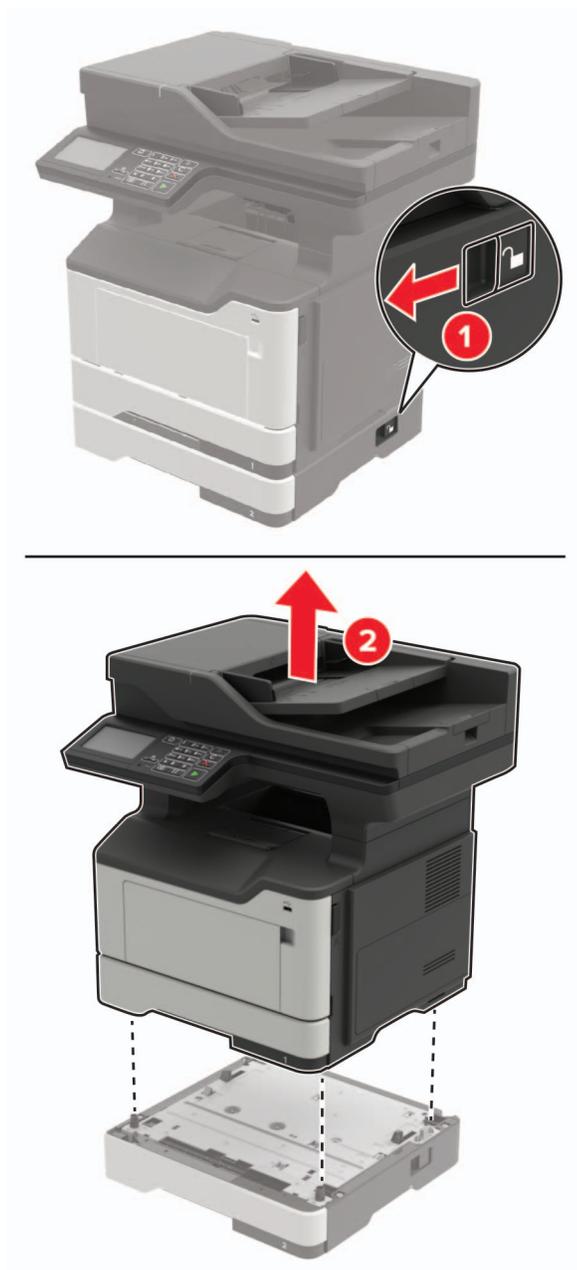

4 Rimuovere l'inserito del vassoio, quindi aprire la base del vassoio.

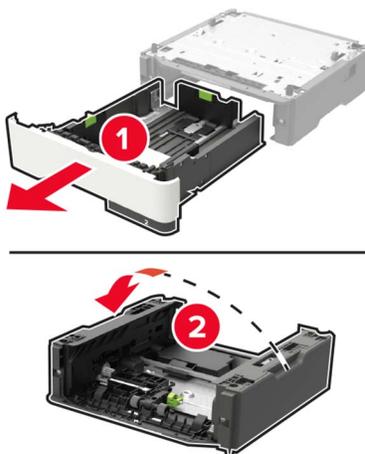


5 Rimuovere l'unità dei rulli di prelievo usata.

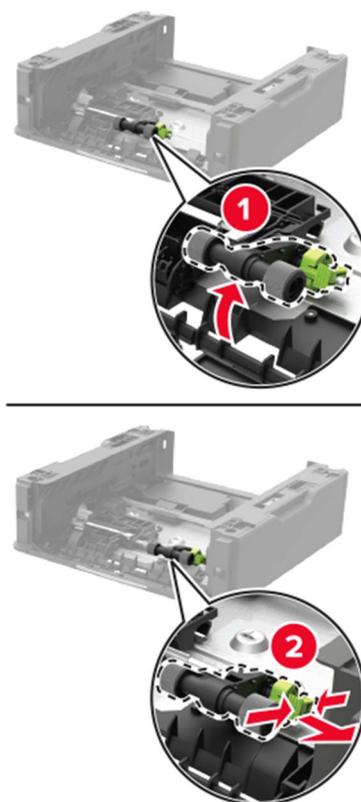

6 Estrarre dalla confezione il nuovo rullo di prelievo.

7 Inserire il nuovo rullo di prelievo.

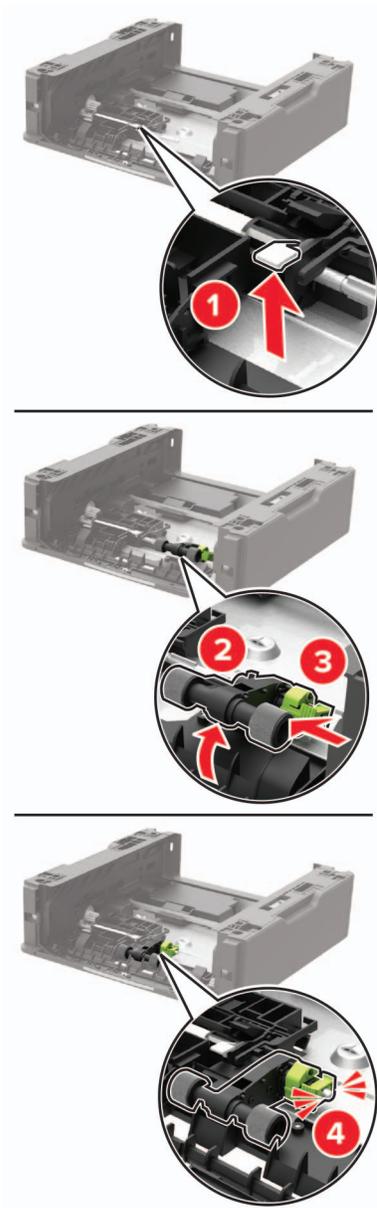

8 Capovolgere la base del vassoio, quindi inserire il vassoio.

- 9 Allineare la stampante al vassoio opzionale e abbassarla finché non *scatta* in posizione.



- 10 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.




- 11 Accendere la stampante.

Sostituzione del rullo separatore dell'ADF

- 1 Aprire il coperchio dell'ADF.




2 Rimuovere il rullo separatore dell'ADF usato.

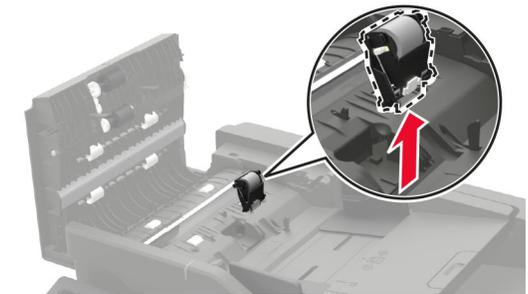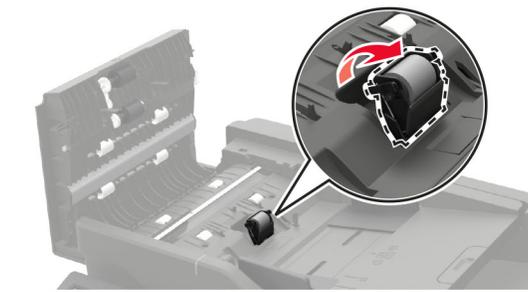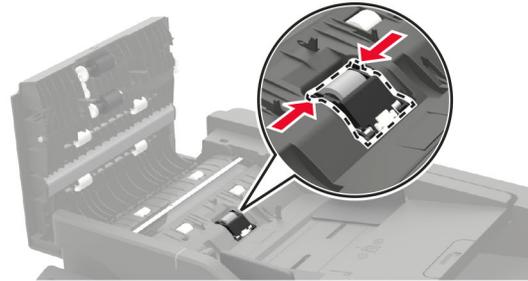

3 Estrarre dalla confezione il nuovo rullo separatore ADF.

Attenzione - Possibili danni: per evitare danni e scarse prestazioni della stampante, toccare questo componente avendo le mani pulite.

4 Inserire il nuovo rullo separatore ADF fino a quando non *scatta* in posizione.

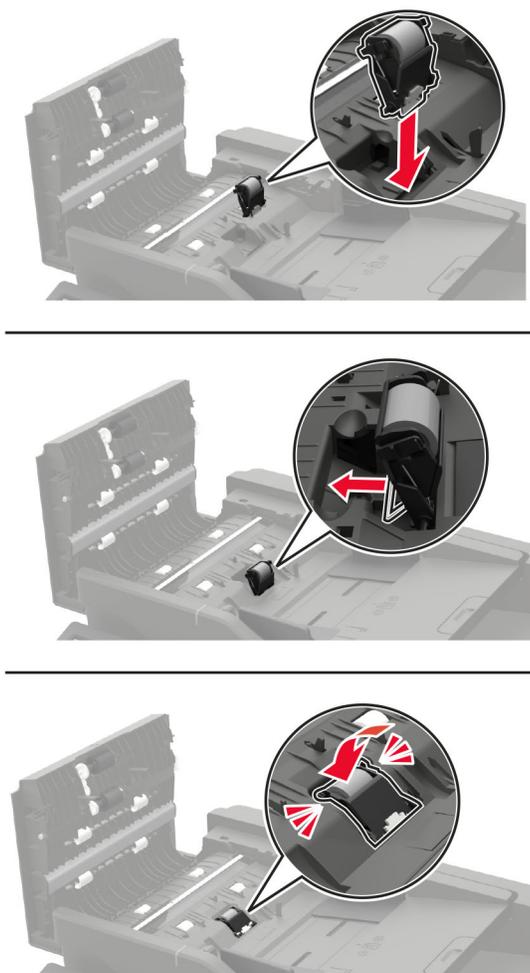

5 Chiudere il coperchio dell'ADF.

Spostamento della stampante

Spostamento della stampante in un'altra posizione

- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Se la stampante pesa più di 20 kg (44 libbre), potrebbe richiedere due o più persone per essere sollevata in modo sicuro.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:
 - Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
 - Spegnerla stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - Scollegare tutti i cavi della stampante.

- Se la stampante è dotata di vassoi opzionali separati che poggiano sul pavimento o di opzioni di output collegate, scollegarli prima di spostare la stampante.
- Se la stampante è dotata di una base con ruote, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
- Se la stampante non è dotata di una base con ruote ma è configurata con vassoi opzionali o opzioni di output, rimuovere le opzioni di output e sollevare la stampante per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e le opzioni di output contemporaneamente.
- Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

Nota: I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Trasporto della stampante

Per le istruzioni relative alla spedizione, visitare <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti.

Risparmio energetico e della carta

Configurazione delle impostazioni della modalità risparmio energetico

Modalità sospensione

- 1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Gestione alimentazione > Timeout > Modalità sospensione**.
- 2** Consente di specificare l'intervallo di tempo durante il quale la stampante rimane inattiva prima di entrare in modalità sospensione.

Modalità ibernazione

- 1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Gestione alimentazione > Timeout > Timeout ibernazione**.
- 2** Selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la stampante rimane inattiva prima di entrare in modalità di sospensione.

Note:

- Affinché Timeout ibernazione possa funzionare, impostare Timeout ibernazione alla connessione su Iberna.
- L'Embedded Web Server resta disattivato quando la stampante è in modalità ibernazione.

Regolazione della luminosità del display della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Preferenze > Luminosità schermo**.
- 2 Regolare l'impostazione.

Conservazione dei materiali di consumo

- Stampare su entrambi i lati della carta.
Nota: La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Stampare più pagine su un singolo foglio di carta.
- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare come appare il documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e il formato siano corretti.

Riciclo

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

Nota: è possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel Programma di raccolta e riciclaggio di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona.

Riciclo del materiale di imballaggio Lexmark

Lexmark è costantemente impegnata a minimizzare gli imballaggi. Un imballaggio ridotto aiuta a garantire che le stampanti Lexmark vengano trasportate nel modo più efficiente e più sostenibile possibile e che ci sia meno materiale da smaltire. Questo tipo di risparmio comporta meno emissioni di gas serra, risparmio energetico e un consumo ridotto di risorse naturali. In alcuni paesi o aree geografiche, Lexmark offre anche la possibilità di riciclare i componenti dell'imballaggio. Per maggiori informazioni, visitare www.lexmark.com/recycle e scegliere il paese o l'area geografica. Le informazioni sui programmi di riciclo degli imballaggi sono fornite con le informazioni sul riciclaggio dei prodotti.

I cartoni Lexmark sono interamente riciclabili nei luoghi in cui sono disponibili strutture di riciclaggio di materiale corrugato. È possibile che tali strutture non esistano nella propria zona.

La schiuma utilizzata negli imballaggi Lexmark è riciclabile nei luoghi in cui sono disponibili strutture di riciclaggio della schiuma. È possibile che tali strutture non esistano nella propria zona.

Per restituire le cartucce a Lexmark, è possibile riutilizzare la scatola originale della cartuccia. Lexmark ricicla la scatola.

Rimozione degli inceppamenti


Come evitare gli inceppamenti

Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.



- Non caricare o rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

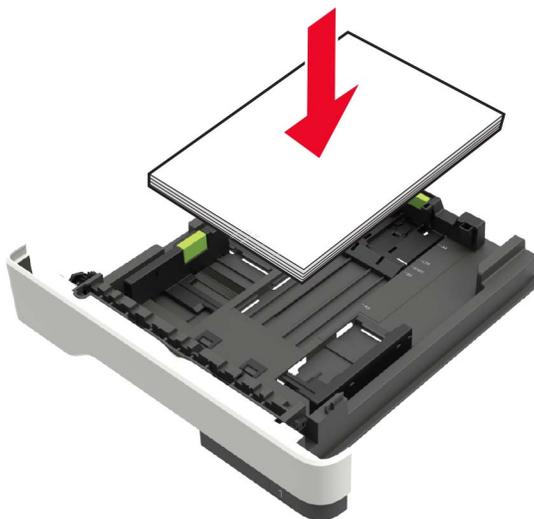


- Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserire con decisione il vassoio nella stampante.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta che sia piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.

- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

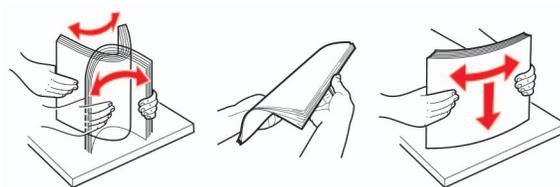


- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Individuazione dell'area dell'inceppamento

Note:

- Quando Assistenza inceppamento è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate. Verificare se nel risultato di stampa siano presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppamento è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate.

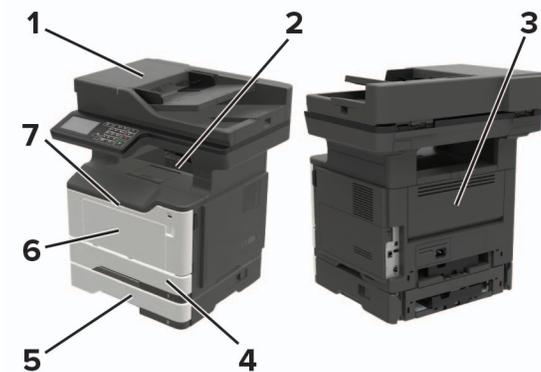


	Area dell'inceppamento
1	Alimentatore di documenti automatico
2	Raccoglitore standard
3	Sportello posteriore
4	Vassoio standard da 250 fogli
5	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli
6	Alimentatore multiuso
7	Sportello A

Inceppamento carta nello sportello A

1 Rimuovere il vassoio.




2 Aprire lo sportello A.

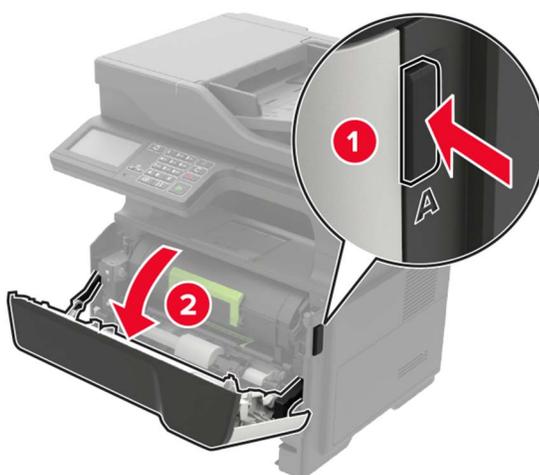

3 Rimuovere la cartuccia di toner.



4 Rimuovere l'unità di imaging.

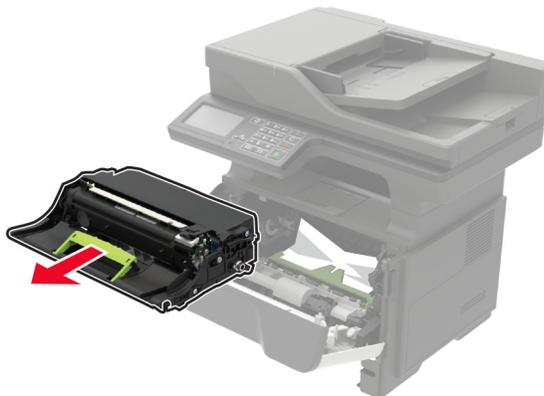

Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.



5 Rimuovere la carta inceppata.


 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

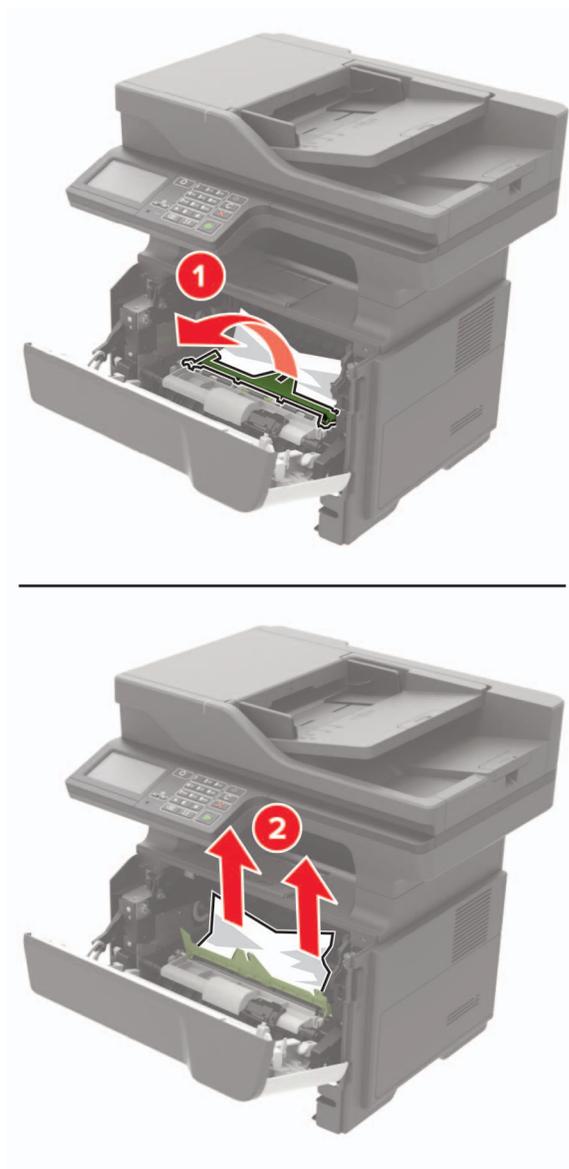


6 Inserire l'unità di imaging.

Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

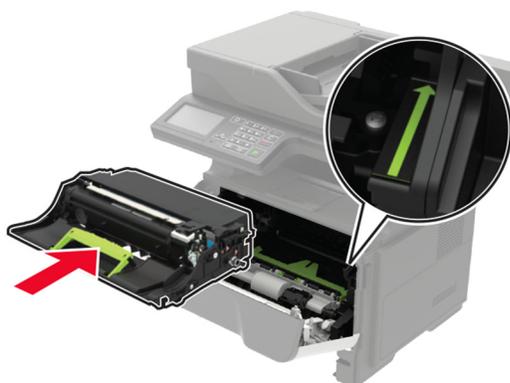

7 Inserire la cartuccia di toner.

Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

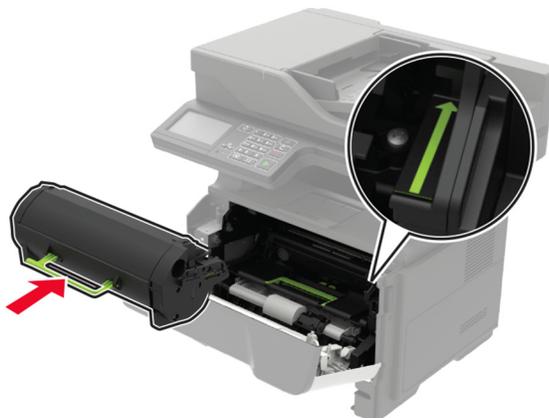


8 Chiudere lo sportello A.

9 Inserire il vassoio.

Inceppamento della carta nello sportello posteriore


1 Aprire lo sportello posteriore.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

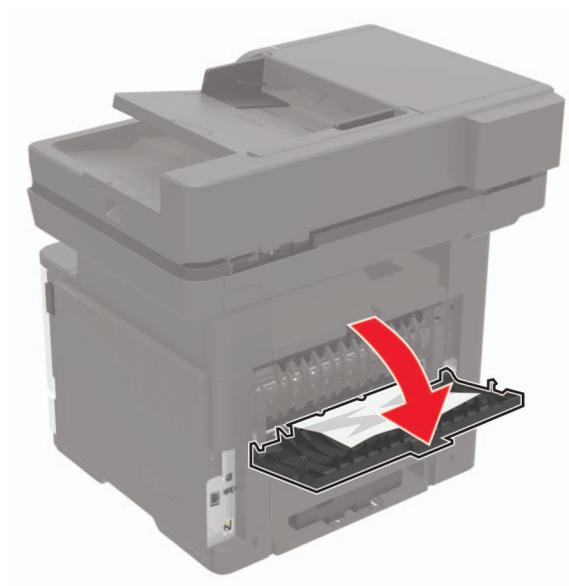

2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

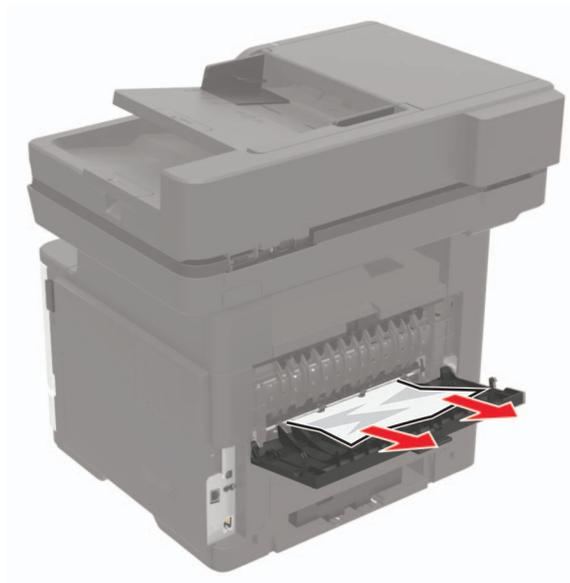

3 Chiudere lo sportello posteriore.

Inceppamento della carta nel raccogliitore standard

Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro


1 Rimuovere il vassoio.

Attenzione - Possibili danni: Per evitare danni da scariche elettrostatiche, toccare la piastra metallica sul retro della stampante dove vengono inseriti i cavi prima di accedere o toccare le aree interne della stampante.



2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

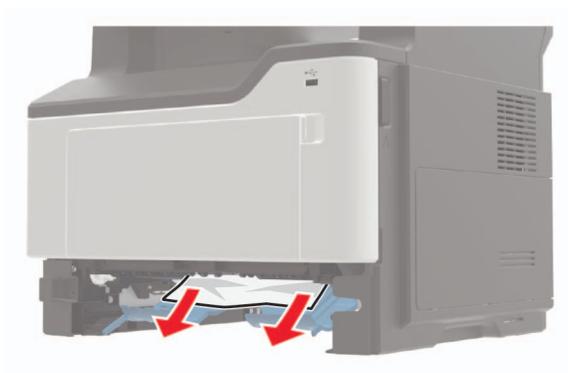

3 Inserire il vassoio.

Inceppamento della carta nei vassoi


1 Rimuovere il vassoio.

Attenzione - Possibili danni: Per evitare danni da scariche elettrostatiche, toccare la piastra metallica sul retro della stampante dove vengono inseriti i cavi prima di accedere o toccare le aree interne della stampante.



2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

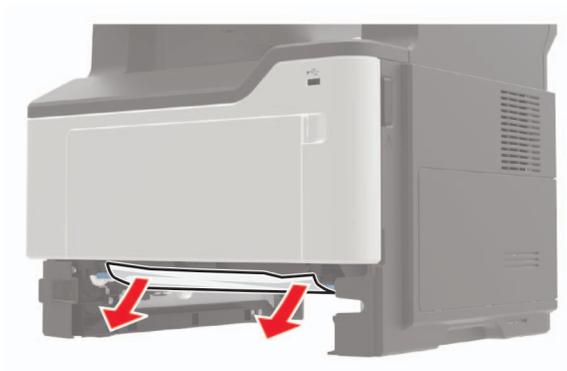


3 Inserire il vassoio.

Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso


1 Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.

2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

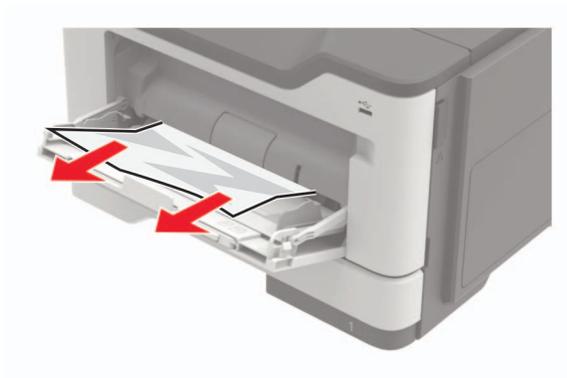

3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

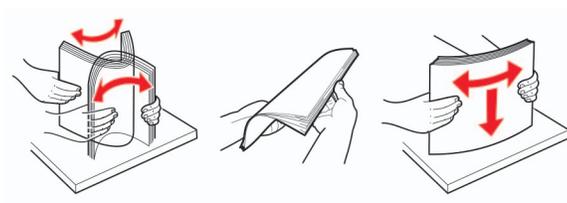


4 Ricaricare la carta, quindi regolare la guida della carta.




Inceppamento della carta nell'alimentatore automatico documenti

- 1** Rimuovere dal vassoio ADF tutti i documenti originali.
- 2** Aprire il coperchio dell'ADF.

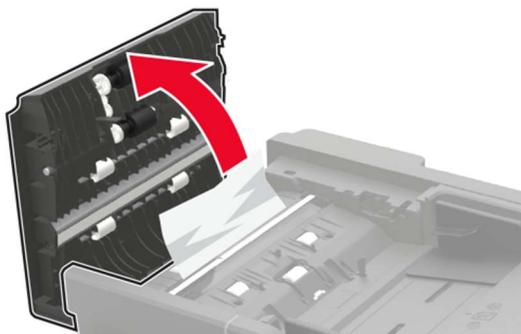

3 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

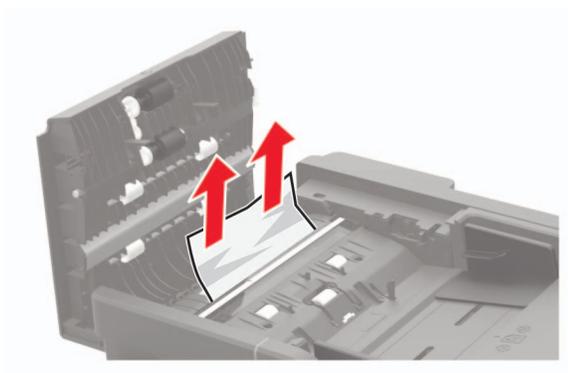

4 Chiudere il coperchio dell'ADF.

Risoluzione dei problemi

Problemi di connessione di rete

Impossibile aprire Embedded Web Server

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 Verificare se la stampante è accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p>	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
<p>Passaggio 2 Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare l'indirizzo IP sulla schermata iniziale. • l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. <p>L'indirizzo IP della stampante è corretto?</p>	Andare al passaggio 3.	Digitare l'indirizzo IP corretto della stampante nel campo degli indirizzi.
<p>Passaggio 3 Accertarsi di utilizzare un browser supportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer versione 11 o successive • Microsoft Edge • Safari versione 6 o successive • Google Chrome™ versione 32 o successive • Mozilla Firefox versione 24 o successive <p>Il browser è supportato?</p>	Andare al passaggio 4.	Installare un browser supportato.
<p>Passaggio 4 Verificare che la connessione di rete funzioni.</p> <p>La connessione di rete funziona?</p>	Andare al passaggio 5.	Contattare l'amministratore.
<p>Passaggio 5 Verificare che i collegamenti dei cavi alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la stampante.</p> <p>I collegamenti dei cavi sono installati in modo corretto?</p>	Andare al passaggio 6.	Verificare i collegamenti dei cavi.
<p>Passaggio 6 Verificare se i server proxy Web sono disattivati.</p> <p>I server proxy Web sono disattivati?</p>	Andare al passaggio 7.	Contattare l'amministratore.

Azione	Sì	No
Passaggio 7 Accedere a Embedded Web Server. Embedded Web Server si è aperto?	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

Impossibile leggere l'unità flash

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Controllare se la stampante non è occupata a elaborare un altro processo di stampa, copia, scansione o fax. La stampante è pronta?	Andare al passaggio 2.	Attendere che la stampante completi l'elaborazione dell'altro processo.
Passaggio 2 Controllare se l'unità flash è supportata. Per ulteriori informazioni, vedere "Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 37 . L'unità flash è supportata?	Andare al passaggio 3.	Inserire un'unità flash supportata.
Passaggio 3 Rimuovere, quindi inserire l'unità flash. La stampante riconosce l'unità flash?	Il problema è stato risolto.	Contatto il supporto clienti .

Attivazione della porta USB

Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > USB > Attiva porta USB**.

Verifica della connettività della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rapporti > Rete > Pagina impostazioni rete**.
- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato indichi che la stampante è connessa.

Se la stampante non risulta connessa, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Contattare l'amministratore per assistenza.

Problemi delle opzioni hardware

Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2 Stampare la pagina impostazioni menu e controllare se l'opzione interna è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>L'opzione interna è presente nell'elenco della pagina impostazioni menu?</p>	Andare al passaggio 4.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3 Verificare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller.</p> <p>a Spegnerne la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.</p> <p>b Accertarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato della scheda del controller.</p> <p>c Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.</p> <p> ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p>Passaggio 4 a Controllare se l'opzione interna è disponibile nel driver della stampante.</p> <p>Nota: Se necessario, aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver della stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 237.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

La porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se la ISP è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>L'ISP è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?</p>	Andare al passaggio 3.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>Rimuovere e reinstallare la ISP. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 229.</p> <p>Nota: Utilizzare una ISP supportata.</p> <p>L'ISP funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3</p> <p>Controllare i collegamenti dei cavi e della porta ISP.</p> <p>a Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente alla porta ISP.</p> <p>b Verificare se il cavo di interfaccia della soluzione ISP è collegato correttamente alla presa della scheda del controller.</p> <p>L'ISP funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

Rilevata Flash difettosa

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Sostituire la memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.
- Installare una memoria flash con capacità maggiore.

Nota: Le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati.

Rilevata Flash non formattata

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Dal pannello di controllo, selezionare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Formattare la memoria Flash.

Nota: se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e che debba essere sostituita.

Problemi con i materiali di consumo

Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente

Per risolvere il problema, acquistare una cartuccia con la regione corretta corrispondente a quella della stampante oppure acquistare una cartuccia per tutto il mondo.

- Il primo numero nel messaggio dopo il 42 indica la regione della stampante.
- Il secondo numero nel messaggio dopo il 42 indica la regione della cartuccia.

Regioni per stampante e cartuccia di toner

Regione	Codice numerico
Tutto il mondo o regione non definita	0
Nord America (Stati Uniti, Canada)	1
Area Economica Europea, Europa occidentale, Paesi nordici, Svizzera	2
Asia Pacifico	3
America Latina	4
Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa	5
Australia, Nuova Zelanda	6
Regione non valida	9

Nota: per trovare le impostazioni della regione della stampante e la cartuccia di toner, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità.**

Materiale di consumo non Lexmark

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Attenzione - Possibili danni: L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare parte di questi rischi o tutti questi rischi e continuare a utilizzare materiali di consumo o componenti non originali nella stampante, dal pannello di controllo, tenere premuti contemporaneamente **X** e **#** per 15 secondi.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente Lexmark originale. Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 148](#).

Se la stampante non stampa dopo aver tenuto premuti contemporaneamente **X** e **#** per 15 secondi, azzerare il contatore di utilizzo dei materiali di consumo.

- 1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:
Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Utilizzo e contatori materiali di consumo
- 2 Selezionare il componente o il materiale di consumo per cui si desidera azzerare il contatore, quindi selezionare **Avvia**.
- 3 Leggere il messaggio di avviso, quindi selezionare **Continua**.
- 4 Tenere premuti contemporaneamente **X** e **#** per 15 secondi per annullare il messaggio.

Nota: se non è possibile azzerare i contatori di utilizzo dei materiali di consumo, riportare l'articolo al luogo di acquisto.

Problemi di alimentazione della carta

Le buste si incollano durante la stampa

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Utilizzare buste conservate in un ambiente asciutto.</p> <p>Nota: La stampa su buste con un alto tasso di umidità può sigillare le buste.</p> <p>b Inviare il processo di stampa.</p> <p>Le buste si incollano durante la stampa?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Accertarsi che il tipo di carta sia impostato su Busta.</p> <p>Dal pannello di controllo, scorrere fino a: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta</p> <p>b Inviare il processo di stampa.</p> <p>Le buste si incollano durante la stampa?</p>	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Fascicolazione non funzionante

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Dal pannello di controllo, accedere a: Impostazioni > Stampa > Layout > Fascicola</p> <p>b Toccare Attivato [1,2,1,2,1,2].</p> <p>c Stampare il documento.</p> <p>Il documento è fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa, quindi selezionare Fascicola.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il documento è fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3</p> <p>a Ridurre il numero di pagine da stampare.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Le pagine sono fascicolate correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

Collegamento dei vassoi non funzionante

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Controllare se i vassoi contengono lo stesso formato carta e tipo di carta.</p> <p>b Controllare se le guide della carta sono posizionate correttamente.</p> <p>c Stampare il documento.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Nel pannello di controllo, toccare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta.</p> <p>b Impostare il formato carta e il tipo di carta in base alla carta caricata nei vassoi collegati.</p> <p>c Stampare il documento.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3</p> <p>a Accertarsi che Collegamento vassoi sia impostato su Automatico. Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamento dei vassoi" a pagina 30.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto assistenza clienti .

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Rimuovere il vassoio.</p> <p>b Controllare se la carta è stata caricata correttamente.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente. • Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Assicurarsi di stampare sul formato e tipo di carta consigliato. <p>c Inserire il vassoio.</p> <p>d Stampare il documento.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Dal pannello di controllo, scorrere fino a: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta</p> <p>b Impostare il formato e il tipo di carta corretti.</p> <p>c Stampare il documento.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 3</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?</p>	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Pagine inceppate non ristampate

Azione	Sì	No
<p>a Dal pannello di controllo, scorrere fino a: Impostazioni > Periferica > Notifiche > Ripristino contenuto incepp.</p> <p>b Nel menu Rimozione inceppamento, selezionare Attivato o Automatico.</p> <p>c Stampare il documento.</p> <p>Le pagine inceppate sono state ristampate?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

Problemi di stampa

Qualità di stampa scarsa

Pagine vuote o bianche



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Rimuovere tutto il materiale di imballaggio rimasto nell'unità immagini.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>2 Verificare se l'unità immagini presenta danni e sostituirla, se necessario.</p> <p>Nota: Assicurarsi che il contatto del tamburo fotoconduttore non sia piegato o fuori posto.</p> <p>3 Agitare con decisione l'unità immagini per ridistribuire il toner.</p> <p>4 Inserire l'unità immagini e la cartuccia di toner.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 3 Verificare lo stato della cartuccia di toner e, se necessario, sostituirla.</p> <p>a Dal pannello di controllo, scorrere fino a: Stato/Mat.cons. > Materiali di consumo</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Stampa scura



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p>b Ridurre l'intensità del toner. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: Impostazioni > Stampa > Qualità</p> <p>c Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 4</p> <p>Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	Andare al passaggio 5.	Andare al passo 6.
<p>Passaggio 5</p> <p>a Sostituire la carta con grana con carta normale.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 6</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 7</p> <p>a Rimuovere e inserire l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 8.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 8</p> <p>a Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Le linee sottili non vengono stampate correttamente



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Le linee sottili non vengono stampate correttamente?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Regolare le impostazioni della qualità di stampa.</p> <p>1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:</p> <p>Impostazioni > Stampa > Qualità > Aumento pixel > Carattere</p> <p>2 Regolare l'intensità del toner su 7. Dal pannello di controllo, scorrere fino a:</p> <p>Impostazioni > Stampa > Qualità</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Le linee sottili non vengono stampate correttamente?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Carta piegata o stropicciata



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La carta è piegata o stropicciata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La carta è piegata o stropicciata?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. <p>b Stampare il documento.</p> <p>La carta è piegata o stropicciata?</p>	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Sfondo grigio



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>b Aumentare l'intensità del toner. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: Impostazioni > Stampa > Qualità</p> <p>c Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. Nota: Se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 4</p> <p>Verificare lo stato della cartuccia di toner e, se necessario, sostituirla.</p> <p>a Dal pannello di controllo, scorrere fino a: Stato/Materiali di consumo > Materiali di consumo</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 5</p> <p>Verificare se il numero di serie dell'unità immagini presenta 12, 13 o 14 alla quarta e alla quinta cifra. Ad esempio, CAS13xxxxxx.</p> <p>Il numero di serie dell'unità immagini presenta 12, 13 o 14 alla quarta e alla quinta cifra?</p>	Andare al passaggio 6.	Contattare l'assistenza clienti .

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 6</p> <p>a Rimuovere l'unità di imaging.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>b Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini.</p> <div data-bbox="402 646 776 785" style="text-align: center;">  </div> <p>Nota: Assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore.</p> <p>c Inserire l'unità di imaging.</p> <p>d Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 7</p> <p>a Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Bande chiare orizzontali



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande chiare orizzontali?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Margini errati



Nota: prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Regolare le guide della carta nella posizione appropriata per la carta caricata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato della carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Selezionare Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. <p>b Stampare il documento.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto assistenza clienti.</p>

Stampa chiara



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p>b Aumentare l'intensità del toner. Dal pannello di controllo, scorrere fino a:</p> <p>Impostazioni > Stampa > Qualità</p> <p>c Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 4 Verificare lo stato della cartuccia di toner e, se necessario, sostituirla.</p> <p>a Dal pannello di controllo, scorrere fino a: Stato/Materiali di consumo > Materiali di consumo</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 5</p> <p>a Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>b Spingere entrambi i lati del rullo di trasferimento, posizionato al di sotto dell'unità immagini, per verificare se, dopo averlo premuto, ritorna nuovamente in posizione.</p> <p> ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.</p> <p>c Se il rullo di trasferimento non si abbassa e non ritorna in posizione, rimuoverlo e reinsertarlo.</p> <p>1 Sollevare un'estremità del rullo di trasferimento e spingerla verso il basso finché non <i>scatta</i> in posizione.</p> <p>2 Se necessario, ripetere l'operazione sull'altra estremità.</p> <p>d Agitare con decisione l'unità immagini per ridistribuire il toner, quindi inserirla.</p> <p>e Inserire la cartuccia di toner.</p> <p>f Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>g Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 6</p> <p>a Se il problema si verifica dopo l'installazione di un nuovo kit di manutenzione, verificare se sia installato il rullo di trasferimento in dotazione con il kit.</p> <p>Nota: Se necessario, sostituire il rullo di trasferimento.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 7 Verificare lo stato dell'unità immagini. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: Stato/Materiali di consumo > Materiali di consumo</p> <p>L'unità immagini è in fase di esaurimento?</p>	Andare al passaggio 8.	Contattare l'assistenza clienti .
<p>Passaggio 8 a Sostituire l'unità di acquisizione immagini. b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Macchie e punti sulle stampe



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. Nota: Se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata. b Stampare il documento.</p> <p>La stampa contiene macchie?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2 Verificare che la stampante non sia contaminata dalla perdita di toner.</p> <p>Sono presenti perdite di toner nella stampante?</p>	Andare al passaggio 4.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3 a Sostituire la cartuccia di toner. b Stampare il documento.</p> <p>La stampa contiene macchie?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 4 Verificare lo stato dell'unità immagini. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: Stato/Mat.cons. > Materiali di consumo</p> <p>L'unità immagini è in fase di esaurimento?</p>	Andare al passaggio 5.	Contattare l'assistenza clienti .
<p>Passaggio 5 a Sostituire l'unità di acquisizione immagini. b Stampare il documento.</p> <p>La stampa contiene macchie?</p>	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Arricciamento della carta



Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. Nota: se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata. b Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2 a Regolare le guide nel vassoio adattandole alle dimensioni della carta caricata. b Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato e il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che tutte le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare le impostazioni dal pannello di controllo della stampante. <p>b Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 4</p> <p>a Rimuovere la carta dal vassoio e capovolverla.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: la carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 6</p> <p>a Verificare che la carta caricata sia supportata.</p> <p>Nota: Se la carta non è supportata, caricarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Contattare assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Stampa storta o inclinata



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Regolare le guide nel vassoio adattandole alle dimensioni della carta caricata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è storta o inclinata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Verificare se la carta caricata sia supportata.</p> <p>Nota: Se la carta non è supportata, caricare un tipo di carta supportato.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è storta o inclinata?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 3</p> <p>a Verificare la gomma di prelievo del vassoio per cercare segni di danni e contaminazione e, se necessario, sostituirla.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è storta o inclinata?</p>	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Difetti ricorrenti



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Tramite le pagine di prova della qualità di stampa, verificare se la distanza tra i difetti ricorrenti è uguale a uno dei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 97 mm (3,82 poll.) • 47 mm (1,85 poll.) • 38 mm (1,5 poll.) <p>La distanza tra i difetti ricorrenti corrisponde a una delle misure?</p>	Andare al passaggio 2.	Annotare la distanza, quindi contattare il l'assistenza clienti .

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2</p> <p>a Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>I difetti si ripetono sulla pagina?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Pagine in nero solido



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante continua a stampare pagine nere?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Rimuovere e inserire l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante continua a stampare pagine nere?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 3</p> <p>a Rimuovere l'unità di imaging.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>b Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini.</p> <div data-bbox="402 646 776 787" style="text-align: center;">  </div> <p>Nota: Assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore.</p> <p>c Inserire l'unità di imaging.</p> <p>d Stampare il documento.</p> <p>La stampante continua a stampare pagine nere?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 4</p> <p>Verificare se l'unità immagini presenta danni.</p> <p>L'unità immagini non presenta danni?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p>Passaggio 5</p> <p>a Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante continua a stampare pagine nere?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Testo o immagini tagliate



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il testo o le immagini sono tagliati?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Rimuovere e inserire l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il testo o le immagini sono tagliati?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>a Rimuovere l'unità di imaging.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>b Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini.</p> <div data-bbox="402 1331 781 1493" data-label="Image"> </div> <p>Nota: Assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore.</p> <p>c Inserire l'unità di imaging.</p> <p>d Stampare il documento.</p> <p>Il testo o le immagini sono tagliati?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 4</p> <p>a Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il testo o le immagini sono tagliati?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Il toner si stacca facilmente



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il toner aderisce in modo difettoso?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il toner aderisce in modo difettoso?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Bande scure verticali



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.


Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>b Inserire l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>c Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>a Rimuovere l'unità di imaging.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>b Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini.</p> <p>Nota: Assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore.</p> <p>c Inserire l'unità di imaging.</p> <p>d Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 4</p> <p>a Verificare se una luce intensa penetra dal lato destro della stampante, quindi spostare la stampante, se necessario.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Linee o striature scure verticali



Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Dal pannello di controllo, scorrere fino a: Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Pulizia dello scanner</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	Andare al passaggio 3.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Pulire lo scanner utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia dello scanner" a pagina 145.</p> <p>b Copiare il documento utilizzando l'ADF.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 3</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 4</p> <p>a Rimuovere e inserire l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 5</p> <p>a Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Striature scure verticali con stampa mancante

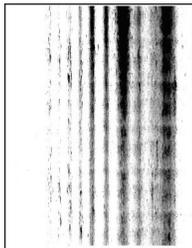

Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Rimuovere l'unità di imaging.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>b Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini.</p> <p>Nota: Assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore.</p> <p>c Inserire l'unità di imaging.</p> <p>d Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature scure verticali con immagini mancanti?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature scure verticali con immagini mancanti?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Bande chiare verticali



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono ancora presenti bande chiare verticali?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Linee bianche verticali



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Dal pannello di controllo, verificare se i documenti vengono visualizzati nell'elenco Processi in attesa.</p> <p>Nota: se i documenti non sono presenti nell'elenco, stampare i documenti utilizzando le opzioni Stampa e mantieni.</p> <p>b Stampare i documenti.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi. Eliminare il processo di stampa, quindi inviarlo di nuovo.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>Se si sta stampando da Internet, è possibile che la stampante legga i diversi titoli dei processi come duplicati.</p> <p>Per gli utenti Windows</p> <p>a Aprire la finestra di dialogo Preferenze stampa.</p> <p>b Nella scheda Stampa e mantieni, fare clic su Usa Stampa e mantieni, quindi fare clic su Conserva documenti duplicati.</p> <p>c Immettere un PIN, quindi salvare le modifiche.</p> <p>d Inviare il processo di stampa.</p> <p>Per gli utenti Macintosh</p> <p>a Salvare e assegnare un nome diverso a ogni processo.</p> <p>b Inviare ogni processo singolarmente.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 4</p> <p>a Eliminare alcuni processi in attesa per liberare memoria nella stampante.</p> <p>b Stampare i documenti.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p>Passaggio 5</p> <p>a Aggiungere memoria alla stampante.</p> <p>b Stampare i documenti.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare assistenza clienti .

Stampa lenta

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Accertarsi che la stampante non sia in Eco Mode e in Modalità silenziosa.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante è ancora lenta?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio. • È anche possibile modificare l'impostazione dal menu Carta del pannello di controllo della stampante. <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante è ancora lenta?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 3</p> <p>a Ridurre il numero di pagine da stampare.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante è ancora lenta?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 4</p> <p>a Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante è ancora lenta?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 5</p> <p>a Dal menu Qualità del pannello di controllo, impostare la Risoluzione stampa su 600 dpi.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante è ancora lenta?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 6</p> <p>a Accertarsi che la stampante non si stia surriscaldando.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consentire il raffreddamento della stampante dopo un processo di stampa molto lungo. • Osservare la temperatura ambiente consigliata per la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Scelta della posizione della stampante" a pagina 11. <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante è ancora lenta?</p>	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 7</p> <p>a Aggiungere più memoria della stampante.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante è ancora lenta?</p>	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa e verificare che sia selezionata la stampante corretta.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Verificare se la stampante è accesa.</p> <p>b Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display.</p> <p>c Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 3</p> <p>a Verificare se le porte funzionano e se i cavi sono collegati correttamente al computer e alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p>Passaggio 4</p> <p>a Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p>Passaggio 5</p> <p>a Rimuovere e poi reinstallare il driver di stampa.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

Regolazione dell'intensità del toner

- 1 Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni** > > **Stampa** > **Qualità**.
- 2 Nel menu Intensità toner, regolare le impostazioni.

La stampante non risponde

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Verificare che il cavo di alimentazione della stampante sia collegato alla presa elettrica.</p> <p> ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.</p> <p>La stampante risponde?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>Assicurarsi che la presa elettrica sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p>	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 3 Verificare se la stampante è accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p>	Andare al passaggio 4.	Accendere la stampante.
<p>Passaggio 4 Controllare se la stampante è in modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p>La stampante è in modalità di sospensione o ibernazione?</p>	Premere il pulsante di accensione per attivare la stampante.	Andare al passaggio 5.
<p>Passaggio 5 Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette.</p> <p>I cavi sono inseriti nelle porte corrette?</p>	Andare al passaggio 6.	Inserire i cavi nelle porte corrette.
<p>Passaggio 6 Spegnere la stampante, installare le opzioni hardware e accenderla di nuovo. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con l'opzione.</p> <p>La stampante risponde?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 7.
<p>Passaggio 7 Installare il driver di stampa corretto.</p> <p>La stampante risponde?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 8.
<p>Passaggio 8 Spegnere la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p>La stampante risponde?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 a Verificare che la carta utilizzata sia di tipo corretto. b Stampare il documento.</p> <p>Per la stampa del documento si sta utilizzando il tipo corretto di carta?</p>	Andare al passaggio 2.	Caricare carta di formato e tipo corretti.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato e il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Nota: È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello di controllo della stampante. Selezionare: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta</p> <p>b Accertarsi che tutte le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato.</p> <p>c Stampare il documento.</p> <p>Per la stampa del documento si sta utilizzando il tipo corretto di carta?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>a Verificare se i vassoi sono collegati. Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamento dei vassoi" a pagina 30.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato dal vassoio corretto?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare supporto clienti.</p>

Problemi di invio dei fax

Impossibile inviare o ricevere fax

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>Verificare che siano stati effettuati correttamente i collegamenti ai seguenti apparecchi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefono • Ricevitore • Segreteria telefonica <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>Verificare se è presente il segnale di linea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiamare il numero di fax per verificare se funziona correttamente. • Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare la presenza del segnale di linea. <p>È presente il segnale di linea?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 4 Controllare la presa telefonica a muro.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Collegare il telefono analogico direttamente alla presa a muro. b Attendere il segnale di linea. c Se è presente il segnale di linea, usare un cavo telefonico differente. d Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono analogico a un'altra presa a muro. e Una volta individuato il segnale di linea, collegare la stampante alla stessa presa a muro. <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p>Passaggio 5 Verificare se la stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se si utilizza un servizio telefonico ISDN (Integrated Services Digital Network), effettuare il collegamento a una porta di un telefono analogico di un adattatore di terminale ISDN. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider ISDN. • Se si utilizza un servizio telefonico DSL, effettuare il collegamento a un filtro DSL o a un router che supporti l'uso analogico. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL. • Se si utilizza un servizio telefonico PBX (Private Branch Exchange), assicurarsi di effettuare il collegamento a una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax. <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>
<p>Passaggio 6 Scollegare temporaneamente gli altri apparecchi e disabilitare gli altri servizi telefonici.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Scollegare gli altri apparecchi (ad esempio segreterie telefoniche, computer, modem o gli splitter della linea telefonica) tra la stampante e la linea telefonica. b Disattivare la funzione di messa in attesa delle chiamate e la posta vocale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla propria compagnia telefonica. <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>
<p>Passaggio 7 Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Digitare il numero di fax. b Eseguire la scansione del documento. <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 Caricare correttamente il documento originale nel vassoio ADF o sul vetro dello scanner.</p> <p>È possibile inviare i fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2 Impostare correttamente il numero della scelta rapida.</p> <ul style="list-style-type: none"> Controllare se il numero della scelta rapida è stato impostato per il numero di telefono da chiamare. Comporre manualmente il numero di telefono. <p>È possibile inviare i fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 Accertarsi che l'origine carta non sia vuota.</p> <p>Si ricevono i fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2 Verificare il ritardo nel numero degli squilli.</p> <p>Nel pannello di controllo, toccare Impostazioni > Fax > Impostazione fax > Impostazioni ricezione fax > Squilli prima della risposta.</p> <p>Si ricevono i fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3 Se la stampante stampa pagine vuote, vedere "Pagine vuote o bianche" a pagina 187.</p> <p>Si ricevono i fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto assistenza clienti .

Scarsa qualità di stampa del fax

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 Assicurarsi che non vi siano difetti di qualità di stampa.</p> <p>a Dal pannello di controllo, toccare Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità.</p> <p>b Correggere eventuali difetti di qualità di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Qualità di stampa scarsa" a pagina 187.</p> <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2 Diminuire la velocità di trasmissione dei fax in arrivo.</p> <p>a Nel pannello di controllo, toccare Impostazioni > Fax > Impostazione fax > Impostazioni ricezione fax > Controlli amministrativi.</p> <p>b Nel menu Velocità massima, selezionare una velocità di trasmissione inferiore.</p> <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto assistenza clienti .

Problemi di scansione

Impossibile eseguire la scansione da un computer

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Spegnerne la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di acquisizione.</p> <p>È possibile inviare il processo di acquisizione?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Verificare che i collegamenti dei cavi tra la stampante e il server di stampa siano stati effettuati correttamente.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di acquisizione.</p> <p>È possibile inviare il processo di acquisizione?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .


Copie parziali di documenti o foto

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Accertarsi che la foto o il documento siano caricati rivolti verso il basso sul vetro dello scanner e posizionati nell'angolo superiore sinistro.</p> <p>b Copiare la foto o il documento.</p> <p>Il documento o la foto sono stati copiati correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Far corrispondere l'impostazione del formato carta ai fogli caricati nel vassoio.</p> <p>b Copiare la foto o il documento.</p> <p>Il documento o la foto sono stati copiati correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

Scarsa qualità di copia

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Pulire il vetro dello scanner e il vetro dell'ADF con un panno morbido, umido e privo di lanugine. Se la stampante dispone di un secondo vetro ADF all'interno dell'ADF, pulire anche tale vetro. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia dello scanner" a pagina 145.</p> <p>b Accertarsi che la foto o il documento siano caricati rivolti verso il basso sul vetro dello scanner e posizionati nell'angolo superiore sinistro.</p> <p>c Copiare la foto o il documento.</p> <p>La qualità di copia è stata soddisfacente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Verificare la qualità del documento o della foto originale.</p> <p>b Regolare le impostazioni della qualità di scansione.</p> <p>c Copiare la foto o il documento.</p> <p>La qualità di copia è stata soddisfacente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>

Striature scure verticali sulla stampa durante la scansione dall'ADF

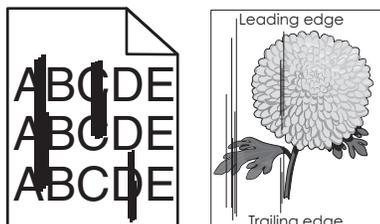

Azione	Sì	No
<p>a Aprire il coperchio dello scanner.</p> <p>b Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire il vetro dell'ADF e il pannello dell'ADF.</p> <p>c Chiudere il coperchio dello scanner.</p> <p>d Eseguire la scansione del documento.</p> <p>Sono presenti striature verticali sui documenti acquisiti?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Processo di acquisizione non riuscito

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 Verificare i collegamenti dei cavi.</p> <p>a Assicurarsi che il cavo Ethernet o USB sia collegato correttamente al computer e alla stampante.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di acquisizione.</p> <p>Il processo di acquisizione è stato eseguito correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2 Controllare il file che si desidera sottoporre a scansione.</p> <p>a Accertarsi che il nome del file non sia già utilizzato nella cartella di destinazione.</p> <p>b Accertarsi che il documento o la foto che si desidera sottoporre a scansione non siano aperti in un'altra applicazione.</p> <p>c Inviare nuovamente il processo di acquisizione.</p> <p>Il processo di acquisizione è stato eseguito correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3</p> <p>a Assicurarsi che la casella di controllo Associa indicatore ora o Sovrascrivi file esistente sia selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di acquisizione.</p> <p>Il processo di acquisizione è stato eseguito correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

L'unità scanner non si chiude

Azione	Sì	No
<p>Rimuovere gli ostacoli che tengono aperto il coperchio dello scanner.</p> <p>Il coperchio dello scanner si è chiuso correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare il supporto clienti .

La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

Azione	Sì	No
<p>Chiudere tutte le applicazioni che interferiscono con la scansione.</p> <p>L'acquisizione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer?</p>	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Lo scanner non risponde

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla stampante e alla presa elettrica.</p> <p> ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.</p> <p>b Eseguire la copia o la scansione del documento.</p> <p>Lo scanner risponde?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Verificare che la stampante sia accesa.</p> <p>b Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display.</p> <p>c Eseguire la copia o la scansione del documento.</p> <p>Lo scanner risponde?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>a Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>b Eseguire la copia o la scansione del documento.</p> <p>Lo scanner risponde?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>

Regolazione della registrazione dello scanner

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Configurazione scanner > Registrazione manuale scanner**.
- 2 Nel menu Prova rapida di stampa, toccare **Avvia**.
- 3 Posizionare la pagina di prova rapida di stampa sul vetro dello scanner, quindi toccare **Registrazione superficie piana**.
- 4 Nel menu Prova rapida di copia, toccare **Avvia**.
- 5 Confrontare la pagina di prova rapida di copia con il documento originale.

Nota: se i margini della pagina di prova sono diversi da quelli del documento originale, regolare Margine sinistro e Margine superiore.

- 6 Ripetere [passaggio 4](#) e [passaggio 5](#) finché i margini della pagina di prova rapida di copia corrispondono perfettamente a quelli del documento originale.

Regolazione della registrazione dell'ADF

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Configurazione scanner > Registrazione manuale scanner.**
- 2 Nel menu Prova rapida di stampa, toccare **Avvia.**
- 3 Posizionare la pagina di prova rapida di stampa sul vassoio dell'ADF.
- 4 Toccare **Registrazione ADF anteriore** o **Registrazione ADF posteriore.**

Note:

- Per allineare Registrazione ADF anteriore, posizionare la pagina di prova rivolta verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.
- Per allineare Registrazione ADF posteriore, posizionare la pagina di prova rivolta verso il basso, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.

- 5 Nel menu Prova rapida di copia, toccare **Avvia.**
- 6 Confrontare la pagina di prova rapida di copia con il documento originale.
Nota: se i margini della pagina di prova sono diversi da quelli del documento originale, regolare Regolazione orizzontale e Margine superiore.
- 7 Ripetere [passaggio 5](#) e [passaggio 6](#) finché i margini della pagina di prova rapida di copia corrispondono perfettamente a quelli del documento originale.

Come contattare l'assistenza clienti

Prima di contattare il centro di assistenza clienti, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Problema della stampante
- Messaggio di errore
- Modello e numero di serie della stampante

Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com> per ricevere assistenza tramite e-mail o chat oppure sfogliare la libreria dei manuali, la documentazione di supporto, i driver e altri download.

È disponibile anche l'assistenza tecnica telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1- 800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Aggiornamento e migrazione

Hardware

Opzioni interne disponibili

- Memoria Flash
- Schede font
- Schede firmware
 - Moduli e codici a barre
 - IPDS
 - PRESCRIVI
- Porta ISP (Internal Solutions Port)
 - Scheda interfaccia seriale RS-232C
 - Scheda interfaccia 1284-B parallela
 - MarkNet™ Ethernet a fibra ottica N8230


Nota: la porta ISP (Internal Solutions Port) è supportata solo nei modelli di stampante Lexmark MX521 e MX522.

Accesso alla scheda del controller

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.
- 3 Utilizzando un cacciavite a testa piatta, aprire il coperchio di accesso alla scheda del controller.

Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare componenti o connettori della scheda del controller, toccare una superficie metallica della stampante.

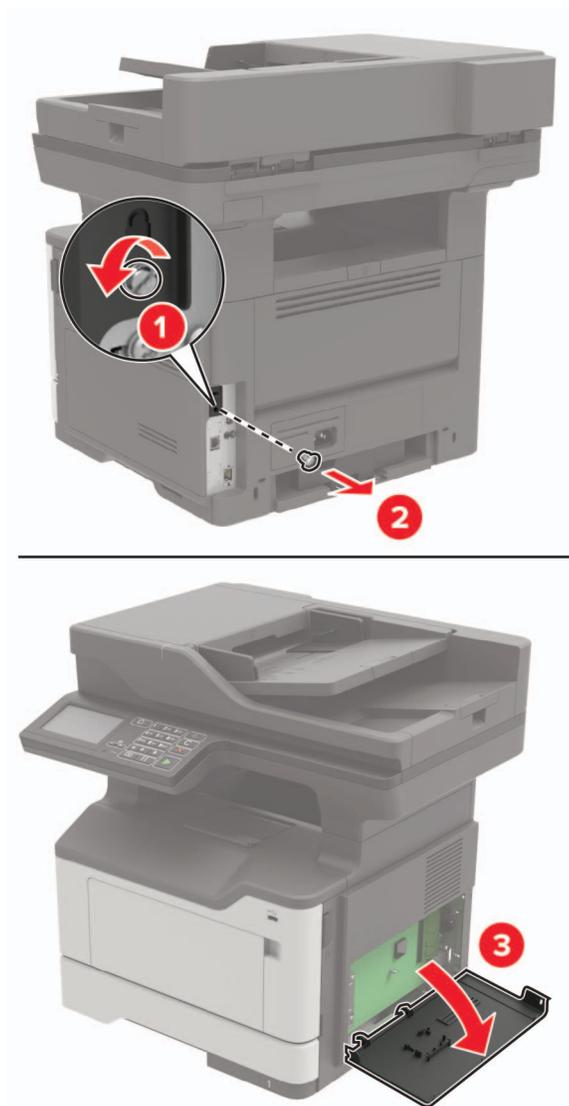

4 Chiudere il coperchio di accesso.

5 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.


6 Accendere la stampante.

Installazione di una scheda di memoria

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.
- 3 Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.


Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare componenti o connettori della scheda del controller, toccare una superficie metallica della stampante.

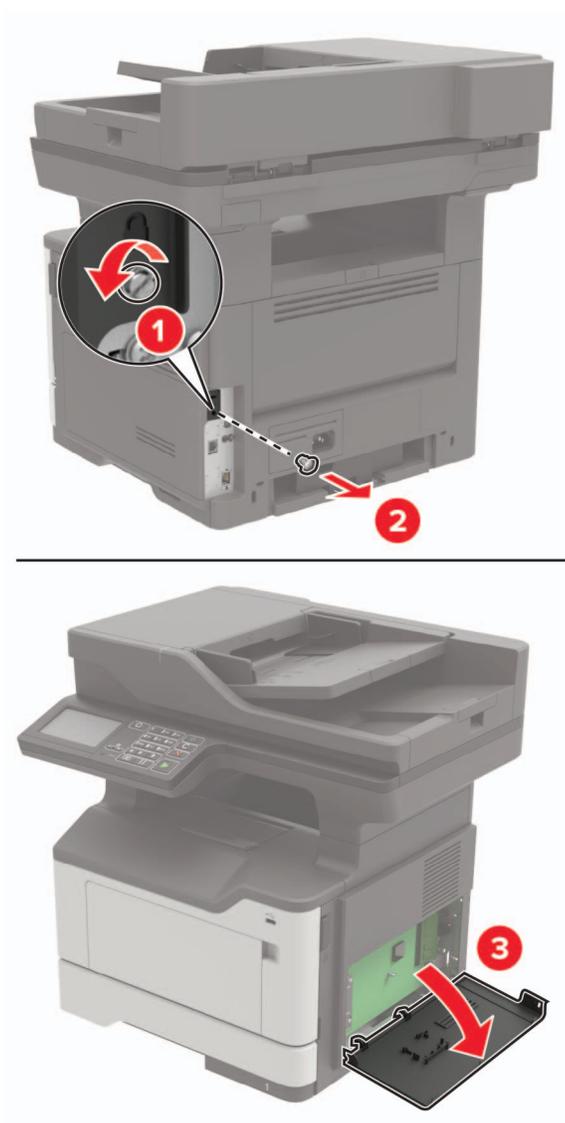

4 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Attenzione - Possibili danni: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

5 Inserire la scheda di memoria finché non *scatta* in posizione.

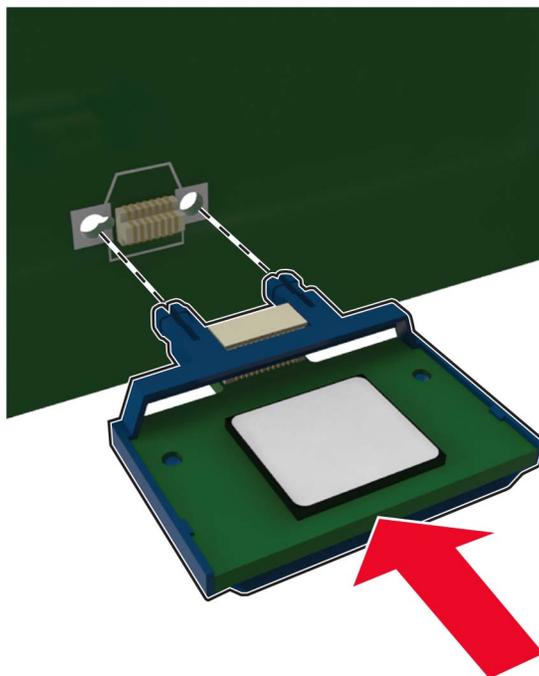

6 Chiudere il coperchio di accesso alla scheda del controller.

7 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

8 Accendere la stampante.

Installazione di una scheda opzionale


⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

1 Spegnere la stampante.

2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.

3 Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.


Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare componenti o connettori, toccare una superficie metallica della stampante.

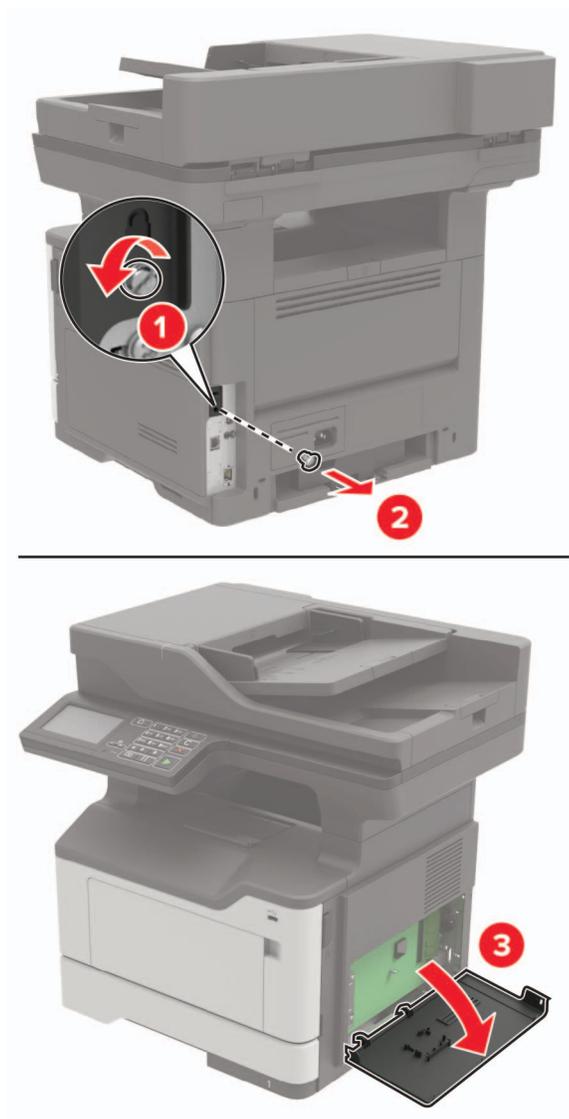

4 Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

Attenzione - Possibili danni: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

- 5 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione.

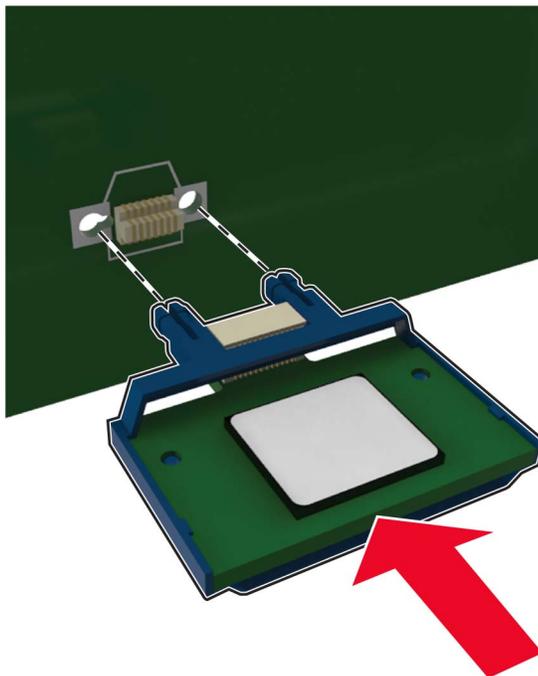

Nota: Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

Attenzione - Possibili danni: L'installazione errata della scheda può danneggiare la scheda stessa e il controller.

- 6 Chiudere il coperchio di accesso.
- 7 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.


- 8 Accendere la stampante.

Installazione del disco rigido della stampante

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.
- 3 Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.

Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare componenti o connettori della scheda del controller, toccare una superficie metallica della stampante.

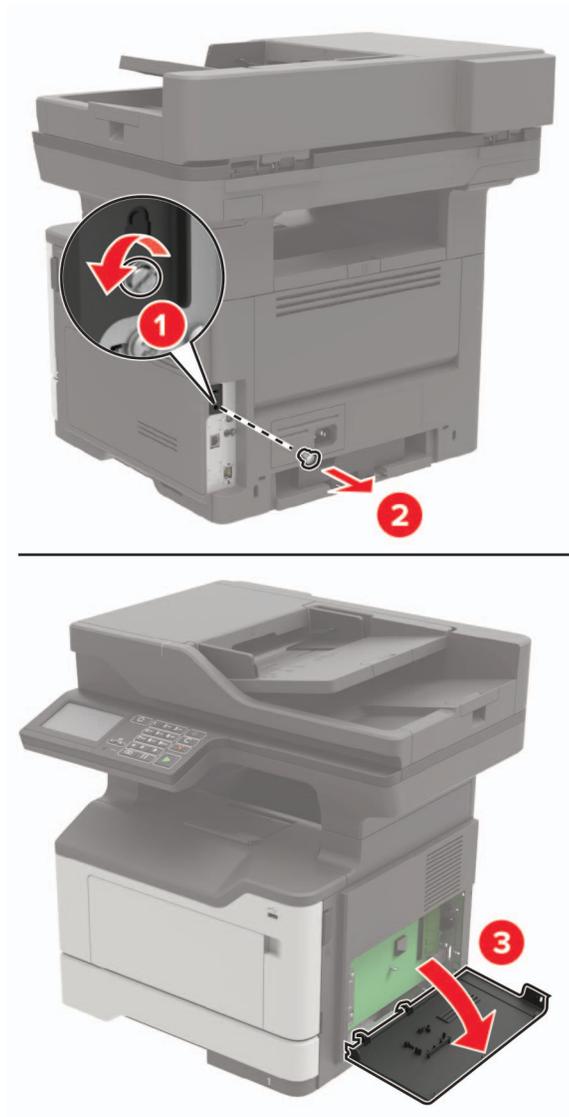


- 4 Estrarre dalla confezione il disco rigido.
- 5 Collegare il disco rigido alla scheda del controller.

Attenzione - Possibili danni: Non toccare o premere sul centro del disco rigido.

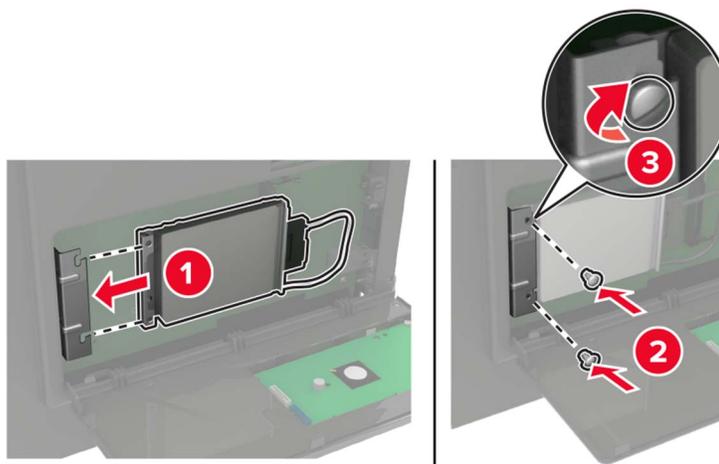

6 Collegare il cavo di interfaccia del disco fisso alla scheda del controller.

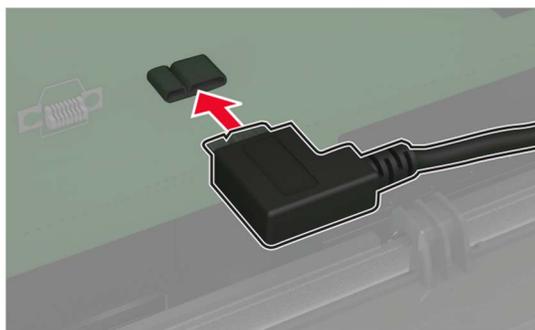

7 Chiudere il coperchio di accesso.

8 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

9 Accendere la stampante.

Installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)


⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

1 Spegnere la stampante.

2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.


3 Estrarre dalla confezione il kit ISP.

Nota: rimuovere il cavo di interfaccia preinstallato dall'ISP.

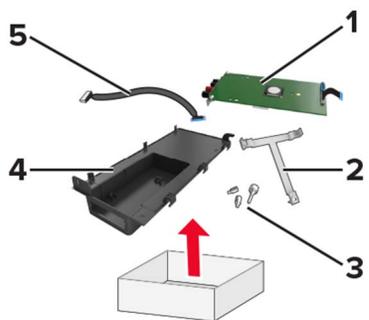


1	ISP
2	Staffa di montaggio
3	Viti a testa piatta
4	Alloggiamento
5	Cavo di interfaccia

4 Installare l'ISP nel relativo alloggiamento.

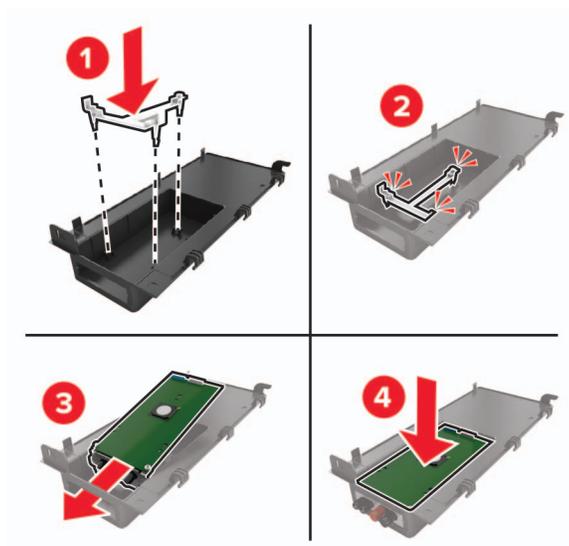


5 Fissare l'ISP in posizione e collegare il cavo ISP esteso.

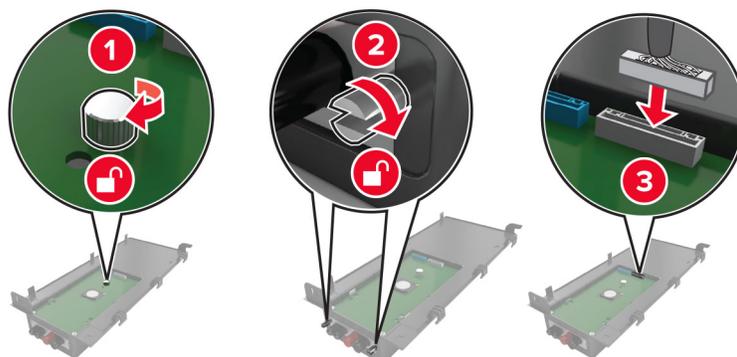


6 Aprire e poi rimuovere il coperchio di accesso alla scheda del controller.

Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.



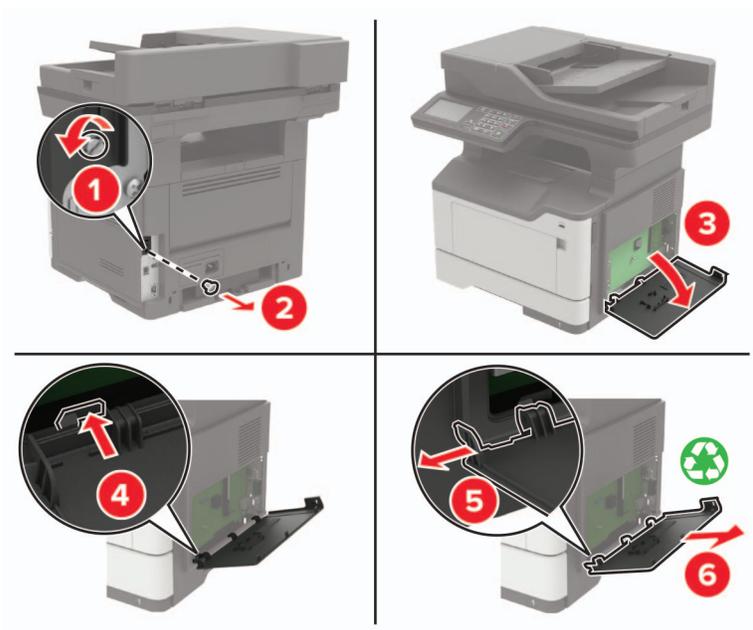


7 Collegare il kit ISP alla stampante.

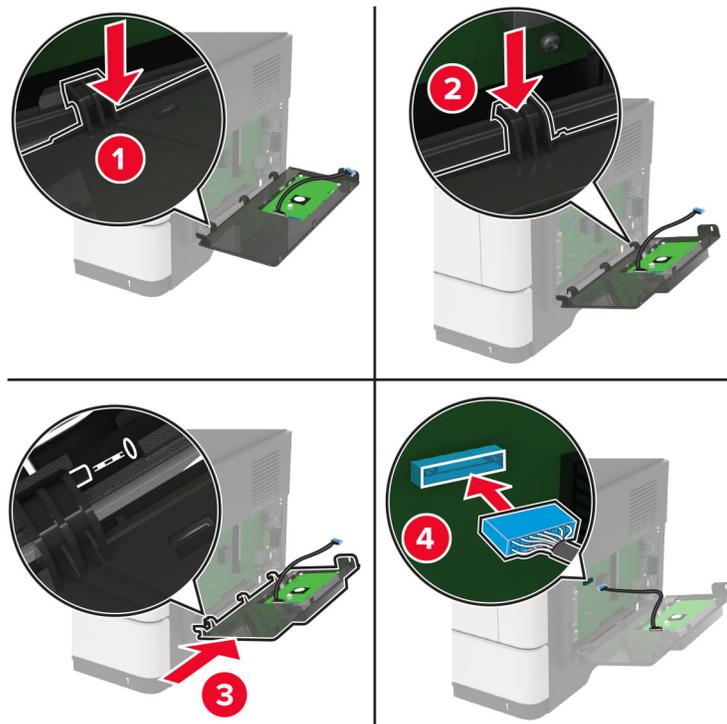


Se è installato un disco fisso della stampante, rimuoverlo prima di installare l'ISP.

- a** Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso dalla scheda del controller.

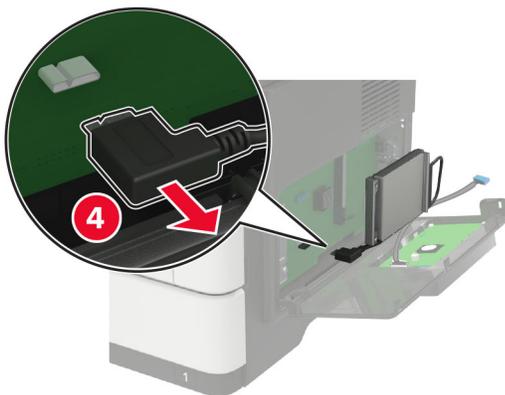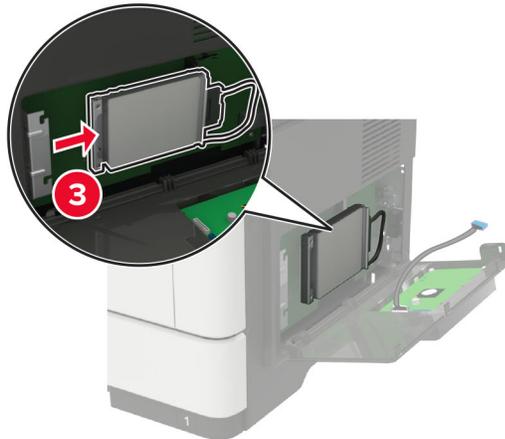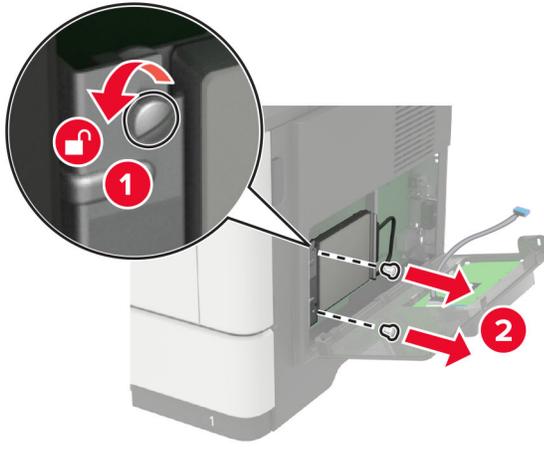

- b** Collegare il cavo ISP esteso al connettore ISP.

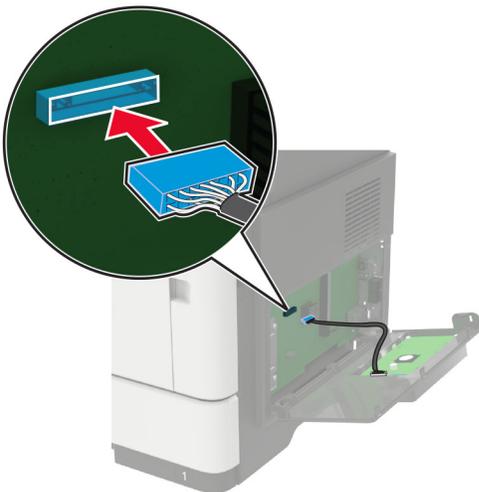

c Installare il disco fisso.



8 Chiudere il coperchio di accesso.

9 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

10 Accendere la stampante.

Installazione dei vassoi opzionali

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere le eventuali periferiche collegate alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

1 Spegnere la stampante.


2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e poi dalla stampante.

3 Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

Nota: Se i vassoi opzionali sono già installati, sganciarli dalla stampante prima di sollevarla. Non tentare di sollevare la stampante e i vassoi contemporaneamente.

4 Allineare la stampante al vassoio opzionale e abbassarla finché non *scatta* in posizione.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: se la stampante pesa più di 20 kg (44 libbre), potrebbero essere necessarie due o più persone per sollevarla in modo sicuro.

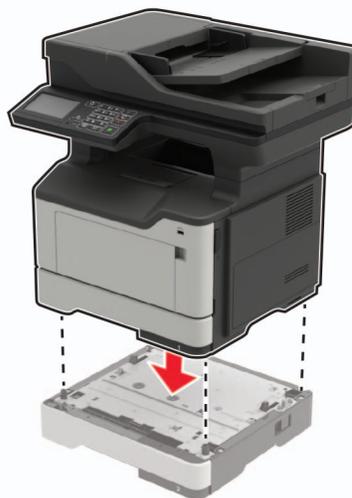

5 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

6 Accendere la stampante.

Aggiungere il vassoio nel driver di stampa per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "[Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa](#)" a pagina 237.

Software

Sistemi operativi supportati

Il CD del software consente di installare il software della stampante sui seguenti sistemi operativi:

- Windows 10
- Windows 8,1
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP2
- Windows Vista SP2
- Mac OS X versione 10.7 o successiva
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu
- Fedora
- IBM AIX
- Oracle Solaris SPARC
- Oracle Solaris x86

Note:

- Per i sistemi operativi Windows, i driver e le utility di stampa sono supportati nelle versioni a 32 bit e 64 bit.
- Per driver e utility compatibili con Mac OS X versione 10.6 o precedenti e per informazioni sulle versioni specifiche dei sistemi operativi Linux o UNIX supportate, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.
- Per ulteriori informazioni sulla compatibilità del software con altri sistemi operativi, contattare il supporto tecnico.

Installazione del software della stampante

Note:

- Il driver di stampa è incluso nel pacchetto del programma di installazione del software.

- Per i computer Macintosh con macOS 10.7 o versione successiva, non è necessario installare il driver per stampare su una stampante certificata AirPrint.
- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
 - Dal CD software fornito con la stampante.
 - Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com>, quindi selezionare la stampante e il sistema operativo in uso.
 - 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
- 2 Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
 - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.
- 3 Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
- 4 Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
- 2 Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
- 3 Applicare le modifiche.

Firmware

Esportazione o importazione di un file di configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione della stampante in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 In Embedded Web Server, fare clic su **Esporta config.** o **Importa configurazione**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

4 Se la stampante supporta le applicazioni, effettuare le seguenti operazioni:

- a** Fare clic su **App** > selezionare l'applicazione > **Configura**.
- b** Fare clic su **Esporta** o **Importa**.

Aggiornamento del firmware

Alcune applicazioni richiedono un livello minimo di firmware della periferica per funzionare correttamente.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware della periferica, contattare il rappresentante Lexmark.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > > **Periferica** > **Aggiorna firmware**.

3 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Fare clic su **Verifica disponibilità aggiornamenti** > **Accetto, avvia aggiornamento**.
- Caricare il file flash.

Nota: Per scaricare la versione più recente del firmware, visitare il sito Web www.lexmark.com/downloads, quindi cercare il modello di stampante in uso.

a Individuare il file flash.

Nota: Assicurarsi di aver estratto il file zip del firmware.

b Fare clic su **Carica** > **Avvia**.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

MFP Lexmark MB2442adwe; Lexmark MB2546ade, Lexmark MB2546adwe; Lexmark MX421ade; Lexmark MX521de, Lexmark MX521ade; Lexmark MX522adhe, Lexmark XM1242, Lexmark XM1246

Tipo di macchina:

7017

Modelli:

476, 478, 496, 636, 676, 678, 679, 686

Nota sull'edizione

Ottobre 2020

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive.

Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico Lexmark, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui criteri relativi alla privacy di Lexmark che regolano l'uso di questo prodotto, visitare il sito Web www.lexmark.com/privacy.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui download, visitare il sito Web www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark, il logo Lexmark e MarkNet sono marchi o marchi registrati di Lexmark International, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Google Chrome, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.

Macintosh, Mac, OS X, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Il marchio Mopria® è un marchio registrato e/o non registrato di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

PostScript è un marchio di Adobe Systems Incorporated registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance®.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Informazioni sulla licenza

È possibile visualizzare tutti gli avvisi sulla licenza relativi a questo prodotto nel CD del software di installazione: \Directory NOTICES del CD del software di installazione.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa	Su un lato: 55 (MB2442, MX421, XM1242), 56 (MB2546, MX521, MX522, XM1246); su due lati: 54 (MB2442, MX421, XM1242), 55 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)
Scansione	51 (MX522, XM1246), 54 (MB2442, MX421, XM1242, MX521, MB2546)
Copia	57 (MB2442, MX421, XM1242, MX522, XM1246), 58 (MX521, MB2546)
Pronta	14

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclo nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclo

Il Cartridge Collection Program di Lexmark consente di restituire gratuitamente a Lexmark le cartucce consumate per consentirne il riuso o il riciclo. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclo. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclo, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

Avviso sensibilità ad elettricità statica



Questo simbolo identifica componenti sensibili all'elettricità statica. Non toccare le aree in prossimità di questi simboli senza prima toccare una superficie di metallo in un'area distante dal simbolo.

Per evitare danni da scariche elettrostatiche durante l'esecuzione delle operazioni di manutenzione, ad esempio l'eliminazione degli inceppamenti della carta o la sostituzione dei materiali di consumo, toccare una parte esposta del telaio metallico della stampante prima di accedere o di toccare le aree interne anche se non è presente il simbolo.

ENERGY STAR

La presenza del simbolo ENERGY STAR® sui prodotti Lexmark o sulla schermata di avvio ne certifica la conformità della configurazione con i requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR alla data di fabbricazione del prodotto.



Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	Da 10 a 32,2 °C (da 50 a 90 °F)
Temperatura di spedizione	Da -40 a 43,3 °C (da -40 a 110 °F)
Temperatura di conservazione e umidità relativa	Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) Dall'8 all'80% di umidità relativa

Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1: 2014.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza. La stampante è dotata di un gruppo testina di stampa non riparabile che contiene un laser con le seguenti specifiche:

Classe: IIIb (3b) AlGaInP

Potenza di uscita nominale (milliwatt): 15

Lunghezza d'onda (nanometri): 650–670

Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	Su un lato: 570 (MB2442, MX421, XM1242), 620 (MB2546, MX521, MX522, XM1246) Su due lati: 355 (MB2442, MX421, XM1242), 385 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	590 (MB2442, MX421, XM1242), 630 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	17,5 (MB2442, MX421, XM1242), 20 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	11,5 (MB2442, MX421, XM1242), 14,5 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	1,3 (MB2442, MX421, XM1242), 1,5 (MB2546, MX521), 1,41 (MX522, XM1246)
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0,1
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0,1

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Modalità sospensione

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità sospensione*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout modalità sospensione*.

Impostazioni predefinite del timeout della modalità sospensione per questo prodotto (in minuti):	15
--	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout della modalità sospensione da 1 a 120 minuti. Se la velocità di stampa è inferiore o pari a 30 pagine al minuto, è possibile impostare il timeout solo fino a 60 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto, si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità sospensione

Questo prodotto dispone di una modalità per il risparmio energetico definita *modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità sospensione può essere attivata con uno dei seguenti metodi:

- Utilizzando l'impostazione Timeout sospensione
- Utilizzando le modalità Pianificazione modalità alimentazione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni
--	----------

La durata di attesa della stampante prima di entrare in modalità sospensione dopo la stampa di un processo può essere impostata su un periodo compreso tra un'ora e un mese.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Avviso sulle normative per le apparecchiature terminali per le telecomunicazioni

Questa sezione contiene informazioni sulle normative relative ai prodotti che contengono la scheda analogica facsimile:

Tipo/modello Lexmark conforme alle normative numero:

LEX-M14-002

Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene informazioni sulle normative che si applicano solo ai modelli wireless.

Se non si sa con certezza se il modello in uso è un modello wireless, visitare il sito

<http://support.lexmark.com>.

Avvertenza sui componenti modulari

I modelli wireless contengono uno dei seguenti componenti modulari:

Tipo normativo Lexmark/numero di modello LEX-M07-001; ID FCC:IYLLEXM07001; Industry Canada IC:2376A-LEXM07001

Tipo normativo Lexmark/numero di modello LEX-M08-001; ID FCC:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Per stabilire quali componenti modulari sono installati nel prodotto specifico, fare riferimento alle etichette presenti sul prodotto stesso.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere

mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Conformità alle direttive dell'Unione Europea (UE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 2014/53/UE in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alle apparecchiature radio.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGHERIA. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

La conformità è indicata dalla presenza della marcatura CE:



Restrizioni

Questa apparecchiatura radio può essere utilizzata solo in ambienti interni. L'uso all'esterno è vietato. Questa restrizione si applica a tutti i Paesi elencati nella tabella seguente:



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Dichiarazione UE e di altri Paesi relativa alle bande di frequenza di funzionamento del radiotrasmettitore e alla potenza RF massima

Questo prodotto radio trasmette nelle bande a 2,4 GHz (2,412-2,472 GHz nell'UE) o a 5 GHz (5,15-5,35, 5,47-5,725 nell'UE). L'uscita di potenza EIRP massima del trasmettitore, incluso il guadagno di antenna, è ≤ 20 dBm per entrambe le bande.

Informazioni per più modelli

Le seguenti informazioni si applicano a tutti i modelli di stampante MB2546 (7017-676), MX521 (7017-636 e 7017-676), MX522 (7017-678), e XM1246 (7017-679).

Conformità alle direttive dell'Unione Europea (UE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE e 2011/65/UE e 2011/65/UE nella versione modificata dalla (UE) 2015/863 in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGHERIA. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalle direttive EN 55022 e EN55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 62368-1.

Conformità alle direttive dell'Unione Europea (UE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 2014/53/UE in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alle apparecchiature radio.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGHERIA. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

La conformità è indicata dalla presenza della marcatura CE:



Dichiarazione UE e di altri Paesi relativa alle bande di frequenza di funzionamento del radiotrasmettitore e alla potenza RF massima

Questa radio trasmette nella banda di 2,4 GHz (2,412 - 2,472 GHz) nell'UE. L'uscita di potenza EIRP massima del trasmettitore, incluso il guadagno di antenna, è ≤ 20 dBm.

Informazioni sulle interferenze radio

Avvertenza

Questo prodotto è conforme ai requisiti per le emissioni dei limiti di Classe A EN55022 e EN55032 e ai requisiti di immunità EN55024. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali/domestici.

Questa stampante è un prodotto di Classe A e, in ambiente domestico, può provocare interferenze radio. In tal caso, spetterà all'utente adottare le misure adeguate per ovviare al problema.

Informazioni specifiche al modello

Le seguenti informazioni si applicano solo ai modelli di stampante MB2442 (7017-478), MX421 (7017-476) e XM1242 (7017-496).

Conformità alle direttive dell'Unione Europea (UE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE nella versione modificata dalla (UE) 2015/863 in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGHERIA. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalle direttive EN 55022 e EN 55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 62368-1.

STATEMENT OF LIMITED WARRANTY FOR LEXMARK LASER PRINTERS, LEXMARK LED PRINTERS, AND LEXMARK MULTIFUNCTION LASER PRINTERS

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

Limited warranty

Lexmark warrants that this product:

—Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts

—Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Limited warranty service

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a "Life Warning" or "Scheduled Maintenance" message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

As part of your warranty service and/or replacement, Lexmark may update the firmware in your printer to the latest version. Firmware updates may modify printer settings and cause counterfeit and/or unauthorized products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces to stop working. Authorized use of genuine Lexmark products will not be impacted.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Extent of limited warranty

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

—Modification or unauthorized attachments

- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limitation of liability

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

Additional rights

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Indice

A

abilitazione della modalità di ingrandimento 26
abilitazione di Wi-Fi Direct 143
accesso alla scheda del controller 222
Acquisisci su computer
 impostazione 60
acquisizione
 su un computer 57
 su un profilo Connettore cloud 60
 su un server FTP 58
 uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) 57
 uso del vetro dello scanner 57
adattatore RJ11 50
aggiornamento del firmware 238
aggiunta dei contatti 23
aggiunta di gruppi 23
aggiunta di opzioni hardware
 driver di stampa 237
aggiunta di opzioni interne
 driver di stampa 237
aggiunta di scelte rapide
 destinazione fax 55
 e-mail 45
 indirizzo FTP 58
aggiunta di una scelta rapida
 copia 43
AirPrint
 utilizzo 34
alimentatore automatico documenti (ADF)
 utilizzo 41, 44, 54, 57
alimentatore multiuso
 caricamento 29
altoparlante del fax
 configurazione delle impostazioni 141
annullamento di un processo di stampa
 dal computer 40
 dal pannello di controllo della stampante 40
applicazioni, supportate 18
applicazioni supportate 18

assegnazione della stampante a una sequenza di squilli 53
assistenza clienti
 come contattare 221
Assistenza clienti
 utilizzo 20
attivazione della Guida vocale 25
attivazione della porta USB 180
attivazione delle password vocali 26
attivazione PIN 26
avvertenze 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247
avvertenze sulle emissioni 240, 244
avvertenze sulle norme FCC 244
azzeramento
 contatori di utilizzo dei materiali di consumo 183
azzeramento dei contatori di utilizzo dei materiali di consumo 183

B

blocco di fax indesiderati 56

C

cancellazione della memoria del disco fisso 138
cancellazione della memoria della stampante 138, 139
caricamento
 alimentatore multiuso 29
caricamento dei vassoi 27
caricamento delle buste nell'alimentatore multiuso 29
carta
 impostazione del formato carta Universale 27
carta intestata
 copia su 42
carta piegata 190
carta stropicciata 190
cartuccia di toner
 ordinazione 148
 sostituzione 152
cavi
 Ethernet 14
 USB 14
Centro acquisizione
 impostazione 21
codici QR
 aggiunta 20
collegamento dei cavi 14
collegamento dei vassoi 30
come contattare l'assistenza clienti 221
computer, acquisizione su 57
configurazione dell'ora legale 54
configurazione delle impostazioni
 altoparlante del fax 141
configurazione delle notifiche sui materiali di consumo 151
configurazione del server SMTP 44
configurazione del server SMTP per le funzioni fax 46
configurazione di Quote periferica 21
configurazioni della stampante 13
connessione a una rete wireless
 con il metodo a pulsante 142
 con il metodo PIN 142
connessione della stampante a una rete wireless 141
connessione della stampante a un servizio di suoneria differenziata 53
connessione di un dispositivo mobile
 alla rete wireless della stampante 143
contatori di utilizzo dei materiali di consumo
 azzeramento 183
contatti
 aggiunta 23
 eliminazione 24
 modifica 24
copia
 fogli separatori tra copie 43
 foto 41

più pagine su un unico foglio 43
 su carta intestata 42
 su entrambi i lati del foglio 42
 uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) 41
 uso del vetro dello scanner 41
 copia da
 vassoio selezionato 41
 copia di formati carta differenti 41
 copia fronte/retro 42
 Copia scheda
 impostazione 18
 creazione di cartelle per segnalibri 23
 creazione di scelte rapide 19
 destinazione fax 55
 e-mail 45
 indirizzo FTP 58
 creazione di segnalibri 22
 creazione di una scelta rapida
 copia 43
 creazione di un profilo
 Connettore cloud 21
 crittografia
 disco rigido della stampante 139

D

data e ora
 impostazioni fax 54
 dichiarazione di volatilità 139
 disattivazione della rete Wi-Fi 143
 disco rigido della stampante
 crittografia 139
 display della stampante
 regolazione della luminosità 166
 dispositivo mobile
 stampa da 34, 35
 documenti, stampa
 da un computer 34
 da un dispositivo mobile 34
 driver di stampa
 installazione 236
 opzioni hardware, aggiunta 237

E

elenco di directory
 stampa in corso 39
 elenco esempi di font
 stampa in corso 39
 eliminazione dei contatti 24
 eliminazione di gruppi 24
 e-mail
 invio 45
 uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) 44
 uso del vetro dello scanner 44
 esecuzione di copie 41
 esecuzione di una presentazione 19
 esportazione di un file di configurazione
 utilizzo di Embedded Web Server 237
 evitare inceppamenti della carta 167

È

è possibile inviare fax ma non riceverli 216

F

fascicolazione delle copie
 copia 42
 fascicolazione non funzionante 185
 fax
 configurazione del server SMTP 46
 impostazione 47
 impostazione della programmazione di invio 55
 in attesa 56
 inoltro 56
 invio 54
 fax in attesa 56
 fax indesiderati
 blocco 56
 fax ricevuti
 in attesa 56
 fax ricevuto
 inoltro 56
 firmware, aggiornamento 238
 formati carta differenti, copia 41
 formati carta supportati 31

formato carta Universale
 impostazione 27
 foto
 copia 41
 funzione di e-mail
 impostazione 44
 funzione fax
 dalla stampante 47
 impostazione della data e dell'ora 54
 uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) 54
 uso del vetro dello scanner 54

G

gestione dello screen saver 19
 gommini di prelievo
 sostituzione 156
 gruppi
 aggiunta 23
 eliminazione 24
 modifica 24
 Guida vocale
 attivazione 25
 velocità del parlato 26

I

icone della schermata iniziale 16
 visualizzazione 18
 icone nella schermata iniziale
 visualizzazione 18
 importazione di un file di configurazione
 utilizzo di Embedded Web Server 237
 impossibile aprire Embedded Web Server 179
 impossibile leggere l'unità flash
 risoluzione dei problemi, stampa 180
 impossibile ricevere fax 216
 impostazione
 Copia scheda 18
 impostazione del fax
 connessione alla linea telefonica standard 48
 specifica per il paese 50
 impostazione del formato carta 27

- impostazione del formato carta Universale 27
 - impostazione del tipo di carta 27
 - impostazioni ambientali 165
 - impostazioni della stampante
 - ripristino dei valori predefiniti di fabbrica 139
 - impostazioni delle porte della stampante
 - modifica 144
 - impostazioni predefinite di fabbrica
 - ripristino 139
 - Impostazioni Risparmio
 - configurazione 20
 - inceppamenti
 - prevenzione 167
 - inceppamenti, rimozione
 - nell'alimentatore automatico documenti 177
 - nell'alimentatore multiuso 176
 - nel raccoglitore standard 174
 - inceppamenti carta, rimozione
 - nel raccoglitore standard 174
 - inceppamenti della carta
 - prevenzione 167
 - inceppamento carta, rimozione
 - nell'alimentatore automatico documenti 177
 - nell'alimentatore multiuso 176
 - nello sportello di accesso posteriore 173
 - inceppamento carta nell'alimentatore automatico documenti 177
 - inceppamento della carta nei vassoi 175
 - inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso 176
 - inceppamento della carta nell'unità fronte/retro 174
 - inceppamento della carta nello sportello A 169
 - inceppamento della carta nello sportello posteriore 173
 - indirizzo FTP
 - creazione di scelte rapide 58
 - individuazione della carta
 - inceppata 168
 - individuazione delle aree di inceppamento 168
 - individuazione dello slot di sicurezza 138
 - informazioni sulla sicurezza 8, 9
 - informazioni sulla stampante
 - ricerca 10
 - ingrandimento delle dimensioni di una copia 42
 - inserimento di fogli separatori tra copie 43
 - installazione del disco rigido della stampante 227
 - installazione del driver di stampa 236
 - installazione delle opzioni
 - disco rigido della stampante 227
 - installazione del software della stampante 236
 - installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port) 229
 - installazione di una scheda di memoria 224
 - installazione di una scheda opzionale 225
 - intensità del fax
 - regolazione 56
 - intensità toner
 - regolazione 212
 - invio di e-mail 45
 - invio fax 54
- K**
- kit di manutenzione
 - ordinazione 150
- L**
- l'unità scanner non si chiude 219
 - la stampante non risponde 212
 - Lexmark Mobile Print
 - utilizzo 34
 - Lexmark ScanBack Utility
 - utilizzo 57
 - linee bianche 208
 - linee scure verticali sulle stampe 206
 - livelli di rumorosità 240
- M**
- marginati errati 194
 - Materiale di consumo non Lexmark 183
 - materiali di consumo
 - risparmio 166
 - memoria del disco fisso
 - cancellazione 138
 - memoria del disco rigido della stampante 139
 - memoria della stampante
 - cancellazione 138
 - memoria non volatile 139
 - cancellazione 138
 - memoria volatile 139
 - cancellazione 138
 - memorizzazione dei processi di stampa 38
 - menu
 - 802.1x 124
 - Accessibilità 68
 - Account locali 129
 - Account processi 77
 - Acquisizione unità flash 110
 - Cancella file dati temporanei 134
 - Cancellazione fuori servizio 73
 - Codifica disco 133
 - Configurazione e-mail 100
 - Configurazione LPD 124
 - Configurazione vassoi 82
 - Eco Mode 63
 - Ethernet 119
 - Formati acquisizione personalizzati 84
 - Frontespizio fax 95
 - Gestione alimentazione 67
 - Gestione servizi mobili 134
 - Gestisci autorizzazioni 128
 - HTML 81
 - Icone della schermata iniziale visibili 74
 - Immagine 82
 - Imposta 76
 - Impostazione collegamento Web 106
 - Impostazione stampa riservata 133
 - Impostazione universale 83
 - Impostazioni altoparlante 96
 - Impostazioni di acquisizione del server fax 99
 - Impostazioni e-mail del server fax 97
 - Impostazioni fax generali 88, 97

Impostazioni HTTP/FTP 125
Impostazioni invio fax 89
Impostazioni LDAP
soluzioni 134
Impostazioni registro fax 96
Impostazioni ricezione fax 93
Informazioni inviate a
Lexmark 68
Info su stampante 74
Invia tramite fax 136
IPSec 123
Layout 74
Limita accesso alla rete
esterna 127
Menu Configurazione 69
Modalità fax 88
Notifiche 65
Pagina impostazioni menu 135
Pannello operatore remoto 64
Panoramica sulla rete 115
PCL 80
PDF 79
Periferica 135
PostScript 79
Preferenze... 62
Programma periferiche
USB 130
Qualità[SP] 76
Registro controllo
protezione 130
Restrizioni di accesso 132
Rete 136
Ripristina valori predefiniti di
fabbrica 69
Risoluzione dei problemi 137
Scelte rapide 136
SNMP 122
Stampa 135
Stampa unità flash 114
TCP/IP 120
ThinPrint 126
Tipi di supporto 84
USB 126
Valori predefiniti copia 84
Valori predefiniti e-mail 101
Valori predefiniti FTP 106
Varie 134
Wi-Fi Direct 127
Wireless 116
XPS 78
menu della stampante 61
menu Guida 137

Menu Wireless 116
messaggi della stampante
Materiale di consumo non
Lexmark 183
Rilevata Flash difettosa 182
Rilevata Flash non
formattata 183
Sostituire cartuccia, regione
stampante non
corrispondente 183
Spazio libero insufficiente nella
memoria flash per le
risorse 182
metodo a pulsante 142
metodo PIN 142
modalità di ibernazione
configurazione 165
Modalità di ingrandimento
abilitazione 26
modalità risparmio energetico
configurazione 165
modalità sospensione
configurazione 165
modifica della risoluzione
fax 55
modifica delle impostazioni della
porta della stampante dopo aver
installato l'ISP 144
modifica dello sfondo 19
modifica di contatti 24
modifica di gruppi 24
Mopria Print Service 34

N

navigazione su schermo
mediante gesti 25
navigazione su schermo
mediante gesti 25
notifiche sui materiali di
consumo
configurazione 151

O

opzione interna non rilevata 181
opzioni
porta ISP (Internal Solutions
Port) 229
opzioni hardware
vassoi 235
opzioni hardware, aggiunta
driver di stampa 237

opzioni interne
disco rigido della
stampante 227
installazione 225
memoria flash 222
porta ISP (Internal Solutions
Port) 222
scheda di memoria 224
schede firmware 222
schede font 222
opzioni interne, aggiunta
driver di stampa 237
ora legale
configurazione 54
ordinazione
unità immagini 150
ordinazione dei materiali di
consumo
cartuccia di toner 148
kit di manutenzione 150

P

pagina delle impostazioni di rete
stampata in corso 17, 180
Pagina impostazioni menu
stampata in corso 137
pagine bianche 187
pagine vuote 187
pannello di controllo
utilizzo 15
password vocali
abilitazione 26
personalizzazione del display 19
Personalizzazione schermo
utilizzo 19
pesi della carta supportati 33
PIN
abilitazione 26
più pagine su un unico foglio
copia 43
porta Ethernet 14
porta fax 14
porta ISP (Internal Solutions Port)
installazione 229
risoluzione dei problemi 182
porta LINE 14
porta USB 14
abilitazione 180
porte della stampante 14
problema di qualità della
scansione 218

processi di stampa non stampati 211
processi di stampa riservata 38
 stampa in corso 38
processi in attesa 38
 stampa in corso 38
processi ripeti stampa 38
processo di stampa
 annullamento dal computer 40
 annullamento dal pannello di controllo della stampante 40
profilo Connettore cloud
 creazione 21
 scansione su 60
 stampa da 39
programmazione di un fax 55
protezione della memoria della stampante 139
pulizia
 parte esterna della stampante 144
 parte interna della stampante 144
pulizia della stampante 144
pulizia dello scanner 145
Pulizia dello scanner 137
punti sulla stampa 197

Q

Quote periferica
 impostazione 21

R

registrazione ADF
 regolazione 221
registro fax
 visualizzazione 56
regolazione
 registrazione dello scanner 220
regolazione dell'intensità fax 56
regolazione dell'intensità del toner 212
regolazione della luminosità display della stampante 166
regolazione della luminosità del display della stampante 166
regolazione della registrazione dell'ADF 221

regolazione della velocità del parlato
 Guida vocale 26
regolazione del volume predefinito
 cuffia 141
rete Wi-Fi
 disattivazione 143
rete wireless 141
 connessione della stampante a 141
 Wi-Fi Protected Setup 142
rete wireless della stampante
 connessione di un dispositivo mobile a 143
ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 10
riciclo
 materiali di imballaggio Lexmark 166
 prodotti Lexmark 166
riduzione delle dimensioni di una copia 42
Rilevata Flash difettosa 182
Rilevata Flash non formattata 183
rimozione degli inceppamenti nell'unità fronte/retro 174
rimozione di un inceppamento nei vassoi 175
 nell'unità fronte/retro 174
 nello sportello A 169
rimozione inceppamento della carta
 nei vassoi 175
 nello sportello A 169
ripristino dei valori predefiniti di fabbrica 139
risoluzione dei problemi
 impossibile aprire Embedded Web Server 179
 la stampante non risponde 212
risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
 impossibile rilevare l'opzione interna 181
 porta ISP (Internal Solutions Port) 182
risoluzione dei problemi, qualità di stampa
 arricciamento della carta 198
 bande chiare orizzontali 193
 bande chiare verticali 208

 bande scure verticali 204
 carta piegata o stropicciata 190
 difetti ricorrenti 200
 le linee sottili non vengono stampate correttamente 190
 linee bianche verticali 208
 linee o striature scure verticali 206
 pagine tutte nere 201
 pagine vuote o bianche 187
 problemi di aderenza del toner 204
 sfondo grigio sulle stampe 191
 stampa a chiazze e punti 197
 stampa chiara 195
 stampa scura 188
 stampa storta o inclinata 199
 striature scure verticali con stampa mancante 207
 testo o immagini tagliati 202
risoluzione dei problemi, stampa collegamento dei vassoi non funzionante 185
fascicolazione non funzionante 185
le buste si incollano durante la stampa 184
margini errati 194
pagine inceppate non ristampate 186
processi di stampa non eseguiti 211
processo stampato dal vassoio non corretto 213
processo stampato su carta non corretta 213
si verificano numerosi inceppamenti della carta 186
stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita 209
stampa lenta 210
risoluzione dei problemi della qualità di stampa
 arricciamento della carta 198
 bande chiare orizzontali 193
 bande chiare verticali 208
 bande scure verticali 204
 carta piegata o stropicciata 190
 difetti ricorrenti 200
 le linee sottili non vengono stampate correttamente 190

linee bianche verticali 208
 linee o striature scure
 verticali 206
 pagine tutte nere 201
 pagine vuote o bianche 187
 problemi di aderenza del
 toner 204
 sfondo grigio sulle stampe 191
 stampa a chiazze e punti 197
 stampa chiara 195
 stampa scura 188
 stampa storta o inclinata 199
 striature scure verticali con
 stampa mancante 207
 testo o immagini tagliati 202
 risoluzione dei problemi delle
 opzioni della stampante
 impossibile rilevare l'opzione
 interna 181
 porta ISP (Internal Solutions
 Port) 182
 risoluzione dei problemi di
 stampa
 collegamento dei vassoi non
 funzionante 185
 fascicolazione non
 funzionante 185
 impossibile leggere l'unità
 flash 180
 le buste si incollano durante la
 stampa 184
 marginetti errati 194
 pagine inceppate non
 ristampate 186
 processi di stampa non
 eseguiti 211
 processo stampato dal vassoio
 non corretto 213
 processo stampato su carta non
 corretta 213
 si verificano numerosi
 inceppamenti della carta 186
 stampa di documenti riservati e
 altri documenti in attesa non
 eseguita 209
 stampa lenta 210
 risoluzione di problemi, copia
 copie parziali di documenti o
 foto 217
 l'unità scanner non si
 chiude 219
 lo scanner non risponde 220

 scarsa qualità di copia 218
 risoluzione di problemi, fax
 impossibile inviare fax 216
 qualità di stampa scarsa 216
 stampante non in grado di
 inviare o ricevere fax 214
 risoluzione di problemi,
 scansione
 copie parziali di documenti o
 foto 217
 impossibile eseguire la
 scansione da un computer 217
 l'unità scanner non si
 chiude 219
 lo scanner non risponde 220
 processo di acquisizione non
 riuscito 219
 scarsa qualità di copia 218
 striature scure verticali in uscita
 durante la scansione
 dall'ADF 218
 risoluzione di problemi legati alla
 scansione
 copie parziali di documenti o
 foto 217
 impossibile eseguire la
 scansione da un computer 217
 la scansione causa il blocco del
 computer 219
 la scansione richiede troppo
 tempo 219
 lo scanner non risponde 220
 processo di acquisizione non
 riuscito 219
 scarsa qualità di copia 218
 striature scure verticali in uscita
 durante la scansione
 dall'ADF 218
 risoluzione di problemi nella
 copia
 copie parziali di documenti o
 foto 217
 lo scanner non risponde 220
 scarsa qualità di copia 218
 risoluzione di problemi per il fax
 impossibile inviare fax 216
 impossibile ricevere fax 216
 qualità di stampa scarsa 216
 stampante non in grado di
 inviare o ricevere fax 214
 risoluzione fax
 modifica 55

risparmio dei materiali di
 consumo 166
 risparmio di carta 43
 rullo separatore ADF
 sostituzione 162

S

scanner
 pulizia 145
 scansione su un computer 60
 scansione su unità Flash 59
 scansione su un server FTP
 utilizzo del pannello di
 controllo 58
 scarsa qualità di stampa del
 fax 216
 scelta della posizione della
 stampante 11
 scelta rapida
 Copia 19
 E-mail 19
 FTP 19
 Invia tramite fax 19
 scelta rapida, creazione
 destinazione fax 55
 e-mail 45
 indirizzo FTP 58
 scelta rapida, creazione di una
 copia 43
 scelta rapida di destinazione fax
 creazione 55
 scelta rapida e-mail
 creazione 45
 scelte rapide
 creazione 19
 scheda del controller
 accesso 222
 scheda di memoria
 installazione 224
 scheda opzionale
 installazione 225
 schermata iniziale
 personalizzazione 18
 utilizzo 16
 scollegamento dei vassoi 30
 segnalibri
 creazione 22
 creazione di cartelle per 23
 segreteria telefonica
 impostazione 48

Server FTP, scansione
 utilizzo del pannello di controllo 58

server SMTP
 configurazione 44

server SMTP per l'invio tramite fax
 configurazione 46

servizio di suoneria differenziata, fax
 abilitazione 53

sistemi operativi supportati 236

sistemi operativi supportati 236

slot di sicurezza
 individuazione 138

software della stampante
 installazione 236

Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente 183

sostituzione dei componenti
 rullo separatore ADF 162

sostituzione dei materiali di consumo
 cartuccia di toner 152
 unità immagini 154

sostituzione dei rulli di prelievo 156

sostituzione dell'unità dei rulli di prelievo 158

Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 182

spedizione della stampante 165

spia del pulsante di accensione
 informazioni sullo stato 15

spia luminosa
 informazioni sullo stato 15

spina dell'adattatore 50

spostamento della stampante 11, 164

stampante a chiazze 197

stampante da un'unità Flash 36

stampante da un computer 34

stampante di documenti riservati non eseguita 209

stampante di processi in attesa non eseguita 209

stampante di una pagina di configurazione di rete 180

stampante di un elenco di directory 39

stampante di un elenco di esempi di font 39

stampante inclinata 199

stampante in corso
 da un'unità flash 36
 da un computer 34
 da un dispositivo mobile 34, 35
 da un profilo Connettore cloud 39

elenco di directory 39

elenco esempi di font 39

mediante Mopria Print Service 34

mediante Wi-Fi Direct 35

pagina delle impostazioni di rete 17, 180

Pagina impostazioni menu 137

processi di stampa riservata 38

processi in attesa 38

stampante
 scelta della posizione 11
 spazio minimo 11
 spedizione 165

Stampa pagine prova qualità 137

stampante storta 199

stato dei componenti
 verifica 148

stato dei materiali di consumo
 verifica 148

stato della stampante 15

strie scure verticali in uscita durante la scansione dall'ADF 218

strie verticali sulle stampe 206

T

tastiera sul display
 utilizzo 26

tastiera virtuale
 utilizzo 26

tipi di carta supportati 33

tipi di file supportati 37

tramite ADF
 copia 41

U

unità dei rulli di prelievo
 sostituzione 158

unità Flash
 scansione su 59

stampante da 36

unità flash supportate 37

unità immagini
 ordinazione 150
 sostituzione 154

uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) 41, 44, 54, 57

uso della schermata iniziale 16

uso del vetro dello scanner 41, 44, 54, 57
 copia 41

uso di Personalizzazione del display 19

utilizzo
 componenti originali Lexmark 148
 materiali di consumo originali Lexmark 148

utilizzo del pannello di controllo 15

utilizzo di Generatore codice QR 20

utilizzo di Supporto clienti 20

V

vassoio
 caricamento 27
 collegamento 30
 installazione 235
 scollegamento 30

velocità parlato Guida vocale
 regolazione 26

verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo 148

verifica processi di stampa 38

vetro dello scanner
 utilizzo 41, 44, 54, 57

visualizzazione di un registro fax 56

volume predefinito delle cuffie
 regolazione 141

W

Wi-Fi Direct 143
 stampante da un dispositivo mobile 35

Wi-Fi Protected Setup
 rete wireless 142