



# **MB2442, MB2546, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246 MFP's**

---

## **Gebruikershandleiding**

**Oktober 2020**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Machinetype(n):

7017

Modellen:

476, 478, 496, 636, 676, 678, 679, 686

# Inhoud

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Informatie over veiligheid.....</b>                               | <b>7</b>  |
| Conventies.....                                                      | 7         |
| Productverklaringen.....                                             | 7         |
| <b>Omgaan met de printer.....</b>                                    | <b>10</b> |
| Informatie zoeken over de printer.....                               | 10        |
| Een locatie voor de printer selecteren.....                          | 11        |
| Printerconfiguraties.....                                            | 13        |
| Kabels aansluiten.....                                               | 14        |
| Het bedieningspaneel gebruiken.....                                  | 15        |
| Uitleg over de status van de aan-uitknop en het indicatielampje..... | 15        |
| Het beginscherm gebruiken.....                                       | 16        |
| Pagina met netwerkinstellingen afdrukken.....                        | 17        |
| <b>Toepassingen van het startscherm instellen en gebruiken.....</b>  | <b>18</b> |
| Het startscherm aanpassen.....                                       | 18        |
| Ondersteunde toepassingen.....                                       | 18        |
| Pas kopiëren instellen.....                                          | 18        |
| Snelkoppeling maken.....                                             | 19        |
| Scherm aanpassen gebruiken.....                                      | 19        |
| Eco-instellingen configureren.....                                   | 20        |
| Customer Support gebruiken.....                                      | 20        |
| QR Code Generator gebruiken.....                                     | 20        |
| Instellen van het Scancentrum.....                                   | 21        |
| Device Quotas instellen.....                                         | 21        |
| Een Cloud Connector-profiel maken.....                               | 22        |
| Bladwijzers beheren.....                                             | 22        |
| Contactpersonen beheren.....                                         | 23        |
| <b>De toegankelijkheidsfuncties instellen en gebruiken.....</b>      | <b>26</b> |
| Gesproken begeleiding activeren.....                                 | 26        |
| Navigeren op het scherm met gebaren.....                             | 26        |
| De vergrotingsmodus inschakelen.....                                 | 27        |
| De spraaksnelheid van de gesproken begeleiding aanpassen.....        | 27        |
| Het toetsenbord op het display gebruiken.....                        | 27        |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Gesproken wachtwoorden of pincodes inschakelen..... | 27 |
|-----------------------------------------------------|----|

## **Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen..... 28**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Papiersoort en papierformaat instellen.....          | 28 |
| Instellingen voor Universal papier configureren..... | 28 |
| Laden vullen.....                                    | 28 |
| De multifunctionele invoer vullen.....               | 30 |
| Laden koppelen.....                                  | 31 |

## **Papiersteun.....32**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Ondersteunde papierformaten.....  | 32 |
| Ondersteunde papiersoorten.....   | 34 |
| Ondersteunde papiergewichten..... | 34 |

## **Afdrukken..... 35**

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Afdrukken vanaf een computer.....                                      | 35 |
| Afdrukken vanaf een mobiel apparaat.....                               | 35 |
| Afdrukken vanaf een flashstation.....                                  | 37 |
| Ondersteunde flashstations en bestandstypen.....                       | 38 |
| Beveiligde taken configureren.....                                     | 39 |
| Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij..... | 39 |
| Afdrukken vanuit een Cloud Connector-profiel.....                      | 40 |
| Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken.....                   | 40 |
| Een directorylijst afdrukken.....                                      | 40 |
| Afdruktaak annuleren.....                                              | 41 |

## **Bezig met kopiëren..... 42**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken..... | 42 |
| Kopieën maken.....                                         | 42 |
| Foto's kopiëren.....                                       | 42 |
| Kopiëren op briefhoofdpapier.....                          | 43 |
| Op beide zijden van het papier kopiëren.....               | 43 |
| Kopieën verkleinen of vergroten.....                       | 43 |
| Exemplaren sorteren.....                                   | 43 |
| Scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren.....           | 43 |
| Meerdere pagina's op één vel kopiëren.....                 | 44 |
| Een kopieersnelkoppeling maken.....                        | 44 |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>E-mailen.....</b>                                       | <b>45</b> |
| De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken..... | 45        |
| De e-mailinstellingen configureren.....                    | 45        |
| Een e-mail verzenden.....                                  | 46        |
| Een e-mailsnelkoppeling maken.....                         | 46        |
| <b>Faxen.....</b>                                          | <b>47</b> |
| Printer instellen voor faxen.....                          | 47        |
| De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken..... | 55        |
| Een fax verzenden.....                                     | 55        |
| Een fax plannen.....                                       | 56        |
| Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken.....        | 56        |
| De faxresolutie wijzigen.....                              | 56        |
| Faxintensiteit aanpassen.....                              | 57        |
| Faxlog afdrukken.....                                      | 57        |
| Ongewenste faxen blokkeren.....                            | 57        |
| Faxen in wachtrij.....                                     | 57        |
| Een fax doorsturen.....                                    | 57        |
| <b>Bezig met scannen.....</b>                              | <b>58</b> |
| De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken..... | 58        |
| Naar een computer scannen.....                             | 58        |
| Een FTP-snelkoppeling maken.....                           | 59        |
| Naar een FTP-server scannen.....                           | 59        |
| Scannen naar een flashstation.....                         | 60        |
| Gescande documenten naar een computer sturen.....          | 61        |
| Scannen naar een Cloud Connector-profiel.....              | 61        |
| <b>Informatie over de printermenu's.....</b>               | <b>62</b> |
| Menu-overzicht.....                                        | 62        |
| Apparaat.....                                              | 63        |
| Afdrukken.....                                             | 75        |
| Papier.....                                                | 83        |
| Kopiëren.....                                              | 85        |
| Faxnummer.....                                             | 89        |
| E-mailadres.....                                           | 101       |



|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| FTP.....                                    | 107 |
| USB-station.....                            | 111 |
| Netwerk/poorten.....                        | 116 |
| Beveiliging.....                            | 129 |
| Rapporten.....                              | 136 |
| Help.....                                   | 137 |
| Problemen oplossen.....                     | 138 |
| Pagina met menu-instellingen afdrukken..... | 138 |

## **Printer beveiligen..... 139**

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| De beveiligingssleuf vinden.....         | 139 |
| Printergeheugen wissen.....              | 139 |
| Geheugen op de vaste schijf wissen.....  | 139 |
| Vaste schijf van de printer coderen..... | 140 |
| Fabrieksinstellingen herstellen.....     | 140 |
| Kennisgeving van vluchtigheid.....       | 140 |

## **Printer onderhouden..... 142**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Luidsprekervolume aanpassen.....      | 142 |
| Netwerkfunctionaliteit.....           | 142 |
| Printeronderdelen reinigen.....       | 145 |
| Onderdelen en supplies bestellen..... | 149 |
| Onderdelen en supplies vervangen..... | 153 |
| Help bij transport.....               | 165 |
| Energie en papier besparen.....       | 166 |
| Recycling.....                        | 167 |

## **Papierstoringen verhelpen..... 168**

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Voorkomen van papierstoringen.....                        | 168 |
| Locaties van storingen bepalen.....                       | 169 |
| Papier vast in klep A.....                                | 170 |
| Papier vastgelopen in achterklep.....                     | 174 |
| Papier vastgelopen in de standaardlade.....               | 175 |
| Papier vastgelopen in de duplexeenheid.....               | 175 |
| Papier vastgelopen in laden.....                          | 176 |
| Papier vastgelopen in de multifunctionele invoer.....     | 177 |
| Papier vastgelopen in de automatische documentinvoer..... | 178 |

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>Problemen oplossen.....</b>                   | <b>180</b> |
| Problemen met de netwerkverbinding.....          | 180        |
| Problemen met hardwareopties.....                | 182        |
| Problemen met supplies.....                      | 184        |
| Problemen met de papierinvoer.....               | 185        |
| Afdrukproblemen.....                             | 188        |
| Problemen met faxen.....                         | 217        |
| Problemen met scannen.....                       | 220        |
| Contact opnemen met de klantenondersteuning..... | 224        |
| <b>Upgraden en migreren.....</b>                 | <b>225</b> |
| Hardware.....                                    | 225        |
| Software.....                                    | 239        |
| Firmware.....                                    | 240        |
| <b>Kennisgevingen.....</b>                       | <b>242</b> |
| <b>Index.....</b>                                | <b>253</b> |

# Informatie over veiligheid

## Conventies

**Opmerking:** Een *opmerking* bevat nuttige informatie.

**Waarschuwing:** Een *waarschuwing* wijst op iets dat de hardware of software van het product kan beschadigen.

**LET OP:** *Let op* duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die persoonlijk letsel kan veroorzaken.

Voorbeelden van zulke waarschuwingen zijn:



**LET OP: RISICO OP LETSEL:** Gevaar voor letsel.



**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Gevaar voor elektrische schok.



**LET OP: HEET OPPERVLAKE:** Gevaar voor verbranding bij aanraking.



**LET OP: KANTELGEVAAR:** Pletgevaar.



**LET OP: KNELGEVAAR:** Gevaar om bekneeld te raken tussen bewegende onderdelen

## Productverklaringen



**LET OP: RISICO OP LETSEL:** Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet u het netsnoer rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk toegankelijk is.



**LET OP: RISICO OP LETSEL:** Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.



**LET OP: RISICO OP LETSEL:** U mag dit product niet gebruiken met verlengsnoeren, stekkerdozen, verdelers of UPS-apparaten. De vermogenscapaciteit van dit soort accessoires kan door een laserprinter eenvoudig worden overschreden, wat kan leiden tot slechte printerprestaties, schade aan eigendommen of brand.



**LET OP: RISICO OP LETSEL:** Gebruik voor dit product uitsluitend een Lexmark overspanningsbeveiliging die correct is aangesloten tussen de printer en het meegeleverde netsnoer. Het gebruik van niet-Lexmark overspanningsbeveiligingen kan leiden tot slechte printerprestaties, schade aan eigendommen of brand.



**LET OP: RISICO OP LETSEL:** Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.



**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u dit product niet in de buurt van water of vochtige locaties plaatsen of gebruiken.



**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u dit product niet inschakelen tijdens onweer en geen elektrische kabels of stroomkabels aansluiten, zoals een faxesnoer, netsnoer of telefoonkabel.

-  **LET OP: RISICO OP LETSEL:** U moet het netsnoer niet snijden, draaien, vastbinden, afknellen of zware objecten op het snoer plaatsen. Zorg dat er geen schaafplekken op het netsnoer kunnen ontstaan of dat het snoer onder druk komt te staan. Zorg dat het netsnoer niet bekneeld raakt tussen twee objecten, zoals een meubelstuk en een muur. Als een van deze dingen gebeurt, is er een kans op brand of elektrische schokken. Controleer het netsnoer regelmatig op dergelijke problemen. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voor u het netsnoer controleert.
-  **LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat alle externe aansluitingen (zoals Ethernet- en telefoonsysteemaansluitingen) op de juiste wijze zijn in de gemarkeerde poorten zijn geplaatst.
-  **LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.
-  **LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.
-  **LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.
-  **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Als de printer meer weegt dan 20 kg (44 lb), moet deze mogelijk door twee of meer personen worden verplaatst.
-  **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Volg deze richtlijnen wanneer u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:
- Zorg ervoor dat alle kleppen en laden zijn gesloten.
  - Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
  - Koppel alle snoeren en kabels los van de printer.
  - Als de printer losse, optionele laden op de vloer of uitvoerladen bevestigd heeft, dient u deze te ontkoppelen voordat u de printer verplaatst.
  - Als de printer een onderstel met zwenkwielen heeft, rolt u de printer voorzichtig naar de nieuwe locatie. Wees voorzichtig bij drempels en scheuren in de vloer.
  - Als de printer geen onderstel met zwenkwielen heeft, maar wel is uitgerust met optionele laden of uitvoerladen, verwijdert u de uitvoerladen en tilt u de printer van de laden. Probeer de printer niet samen met een van de opties op te tillen.
  - Gebruik bij het optillen altijd de handgrepen aan de printer.
  - Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de gehele onderzijde van de printer worden ondersteund.
  - Als de optionele onderdelen worden verplaatst op een transportwagentje, moet het oppervlak van het wagentje groot genoeg zijn voor alle onderdelen.
  - Houd de printer rechtop.
  - Vermijd schokken.
  - Zorg dat uw vingers zich niet onder de printer bevinden wanneer u het apparaat neerzet.
  - Zorg dat er voldoende ruimte vrij is rondom de printer.

-  **LET OP: KANTELGEVAAR:** Wanneer u een of meer opties op uw printer of MFP installeert, is mogelijk een onderstel met zwenkwielen, printerkast of andere voorziening vereist om instabiliteit te voorkomen waardoor letsel kan worden veroorzaakt. Meer informatie over ondersteunde opstellingen vindt u op [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).
-  **LET OP: KANTELGEVAAR:** Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.
-  **LET OP: HEET OPPERVLAKE:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.
-  **LET OP: KNELGEVAAR:** Wees voorzichtig bij onderdelen met dit label om te voorkomen dat u bekneeld raakt tussen bewegende onderdelen. Knelgevaar kan optreden in de buurt van bewegende onderdelen, zoals tandwielen, deuren, laden en kappen.
-  **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Dit product maakt gebruik van een laser. Het toepassen van andere bedieningswijzen, aanpassingsmethoden of procedures dan in de *Gebruikershandleiding* worden vermeld, kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.
-  **LET OP: RISICO OP LETSEL:** De lithiumbatterij in dit product moet niet worden vervangen. Wanneer de lithiumbatterij niet juist wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar. Een lithiumbatterij mag niet opnieuw worden opgeladen, uit elkaar worden gehaald of worden verbrand. Gooi gebruikte lithiumbatterijen weg volgens de aanwijzingen van de fabrikant en houd hierbij de plaatselijke regelgeving in acht.

Dit product is samen met specifieke onderdelen van de fabrikant ontwikkeld, getest en goedgekeurd volgens strikte, wereldwijd geldende veiligheidsnormen. De veiligheidsvoorzieningen van bepaalde onderdelen zijn niet altijd duidelijk zichtbaar. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het gebruik van andere, vervangende onderdelen.

Laat onderhoudswerkzaamheden en reparaties die niet in de gebruikersdocumentatie worden beschreven, uitvoeren door een servicevertegenwoordiger.

Dit product maakt gebruik van een afdrukproces waarbij het afdruk materiaal wordt verhit. Door de hitte kan het afdruk materiaal bepaalde stoffen afgeven. Bestudeer het gedeelte in de bedieningsinstructies waarin de richtlijnen voor het selecteren van afdruk materialen worden besproken om schadelijke emissies te voorkomen.


Dit product produceert kleine hoeveelheden ozon tijdens normaal gebruik en is mogelijk uitgerust met een filter om ozonconcentraties ruim onder de aanbevolen blootstellingslimieten te houden. Om hoge ozonconcentraties tijdens intensief gebruik te voorkomen, plaatst u dit product in een goed geventileerde ruimte en vervangt u de ozon- en uitblaasfilters indien dit wordt aangegeven in de onderhoudsinstructies van het product. Als in de onderhoudsinstructies van het product niet wordt verwezen naar filters, dan bevat dit product geen filters die vervangen moeten worden.

**BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.**

# Omgaan met de printer

## Informatie zoeken over de printer

| Gewenste informatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eerste installatie-instructies: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De printer aansluiten</li> <li>• De printersoftware installeren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Raadpleeg de installatiedocumentatie die bij de printer is geleverd of ga naar <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meer installatieopties en instructies voor het gebruik van de printer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier en speciaal afdruk materiaal selecteren en bewaren</li> <li>• Papier plaatsen</li> <li>• Printerinstellingen configureren</li> <li>• Documenten en foto's weergeven en afdrukken</li> <li>• De printersoftware instellen en gebruiken</li> <li>• De printer configureren in een netwerk</li> <li>• De printer onderhouden</li> <li>• Problemen oplossen</li> </ul> | <i>Informatiecentrum:</i> ga naar <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a> .<br><i>Pagina's van het menu Help:</i> raadpleeg de handleidingen op de printerfirmware of ga naar <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br><i>Handleiding aanraakscherm:</i> ga naar <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br><i>Productvideo's:</i> ga naar <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv/">http://infoserve.lexmark.com/idv/</a> .                                                        |
| Informatie over het instellen en configureren van de toegankelijkheidsfuncties van uw printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Toegankelijkheidshandleiding van Lexmark:</i> ga naar <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hulp bij de printersoftware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hulp voor Microsoft Windows- of Macintosh-besturingssystemen: open een printersoftwareprogramma of -toepassing en klik vervolgens op <b>Help</b> .<br><br>Klik op  om contextgevoelige informatie te bekijken.<br><br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De Help wordt automatisch geïnstalleerd met de printersoftware.</li> <li>• De printersoftware vindt u in de programmamap van de printer of op uw bureaublad, afhankelijk van uw besturingssysteem.</li> </ul> |
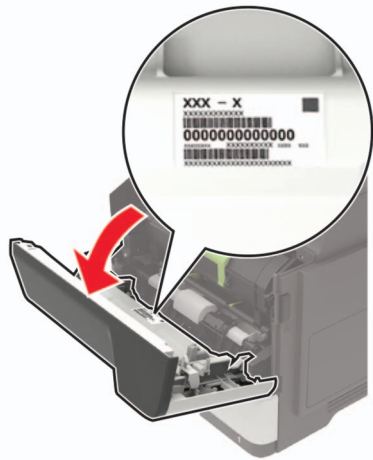
| Gewenste informatie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>De nieuwste aanvullende informatie, updates en klantenondersteuning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentatie</li> <li>• Stuurprogramma's downloaden</li> <li>• Ondersteuning via live-chat</li> <li>• Ondersteuning per e-mail</li> <li>• Telefonische ondersteuning</li> </ul> | <p>Ga naar <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Opmerking:</b> Selecteer uw land of regio en selecteer vervolgens uw product om de juiste ondersteuningssite weer te geven.</p> <p>Contactgegevens voor ondersteuning voor uw land of regio vindt u op de website of op het garantiebewijs dat u bij de printer hebt ontvangen.</p> <p>Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u contact opneemt met de technische ondersteuning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats en datum van aankoop</li> <li>• Apparaattype en serienummer</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informatie over veiligheid</li> <li>• Informatie over regelgeving</li> <li>• Garantieverklaring</li> <li>• Milieu-informatie</li> </ul>                                                                                                                     | <p>Informatie over garantie verschilt per land of regio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In de VS:</b> zie de beperkte garantievoorwaarden die bij de printer zijn geleverd of ga naar <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>In andere landen of regio's:</b> raadpleeg het garantiebewijs dat bij de printer is geleverd.</li> </ul> <p><i>Productinformatiegids:</i> raadpleeg de documentatie die bij de printer is geleverd of ga naar <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                                                                   |

## Een locatie voor de printer selecteren

- Laat genoeg ruimte vrij voor het openen van laden en kleppen en voor het installeren van hardwareopties.
- Plaats de printer in de buurt een stopcontact.



**LET OP: RISICO OP LETSEL:** Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet u het netsnoer rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk toegankelijk is.




**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u dit product niet in de buurt van water of vochtige locaties plaatsen of gebruiken.

- Zorg ervoor dat de luchtstroom in de ruimte voldoet aan de laatste herziening van de ASHRAE 62-norm of de CEN/TC 156-norm.
- Plaats de printer op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond.

- Houd de printer:
  - schoon, droog en stofvrij.
  - Uit de buurt van rondslingerende nietjes en paperclips
  - Uit de buurt van de directe luchtstroom van airconditioners, warmtebronnen of ventilators;
  - Uit de buurt van direct zonlicht en extreme vochtigheidswaarden;
- Houd rekening met de aanbevolen temperaturen en voorkom schommelingen.

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Omgevingstemperatuur    | 10 tot 32,2 °C |
| Temperatuur voor opslag | 0 tot 40 °C    |

- Laat de volgende aanbevolen hoeveelheid ruimte vrij rondom de printer voor een goede ventilatie:

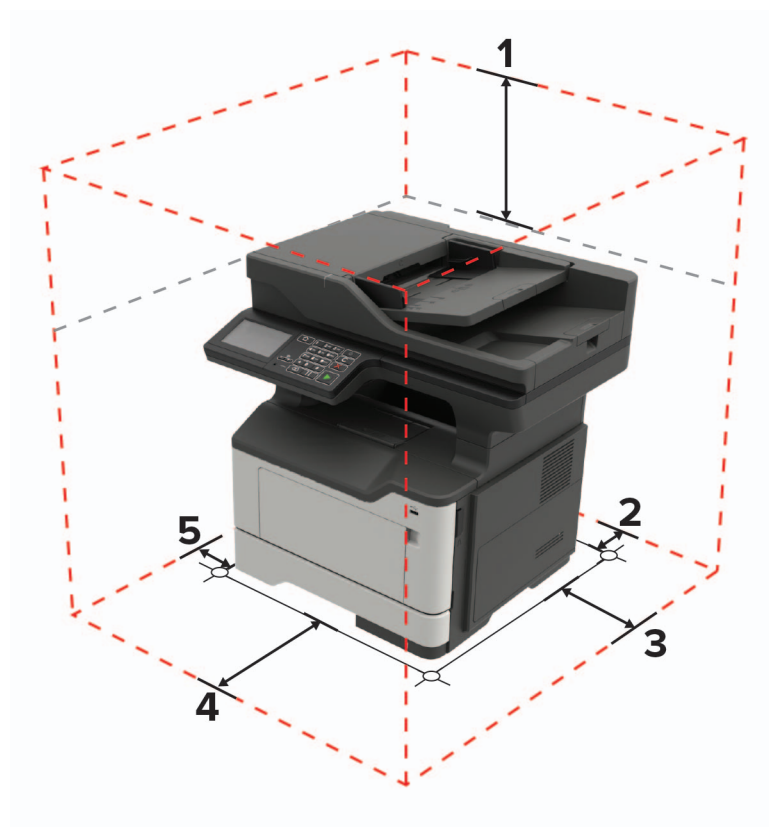

|   |             |                                                                                   |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bovenkant   | 737 mm (29 inch)                                                                  |
| 2 | Achterkant  | 203 mm (8 inch)                                                                   |
| 3 | Rechterkant | 305 mm (12 inch)                                                                  |
| 4 | Voorkant    | 510 mm (20 inch)                                                                  |
|   |             | <b>Opmerking:</b> De minimaal benodigde ruimte vóór de printer is 76 mm (3 inch). |
| 5 | Linkerkant  | 203 mm (8 inch)                                                                   |




## Printerconfiguraties

**⚠ LET OP: KANTELGEVAAR:** Wanneer u een of meer opties op uw printer of MFP installeert, is mogelijk een onderstel met zwenkwielen, printerkast of andere voorziening vereist om instabiliteit te voorkomen waardoor letsel kan worden veroorzaakt. Meer informatie over ondersteunde opstellingen vindt u op [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**⚠ LET OP: KANTELGEVAAR:** Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.

U kunt de printer aanpassen door optionele laden voor 250 of 550 vel toe te voegen. Zie '[Optionele laden installeren](#)' op [pagina 238](#) voor meer informatie.

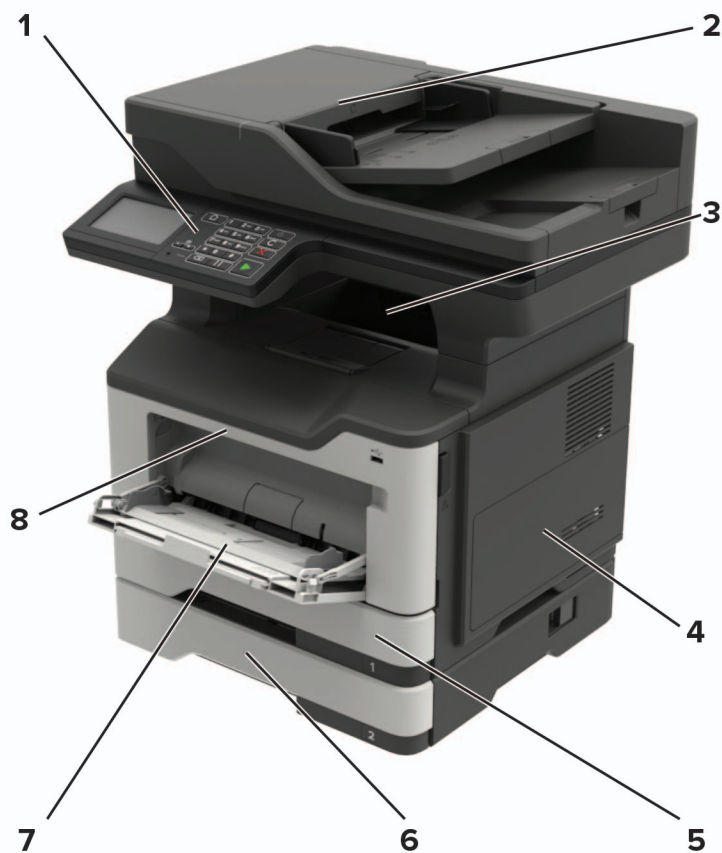

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Bedieningspaneel                    |
| 2 | Automatische documentinvoer (ADI)   |
| 3 | Standaarduitvoerlade                |
| 4 | Toegangsklep van de controllerkaart |
| 5 | Standaardlade voor 250 vel          |
| 6 | Optionele lade voor 250 of 550 vel  |
| 7 | Multifunctionele invoer             |
| 8 | Klep A                              |

## Kabels aansluiten


**⚠ LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.

**⚠ LET OP: RISICO OP LETSEL:** Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet u het netsnoer rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk toegankelijk is.

**⚠ LET OP: RISICO OP LETSEL:** Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.


**⚠ LET OP: RISICO OP LETSEL:** Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Raak tijdens het afdrukken de USB-kabel, draadloze netwerkadapters of het aangegeven deel van de printer niet aan om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.

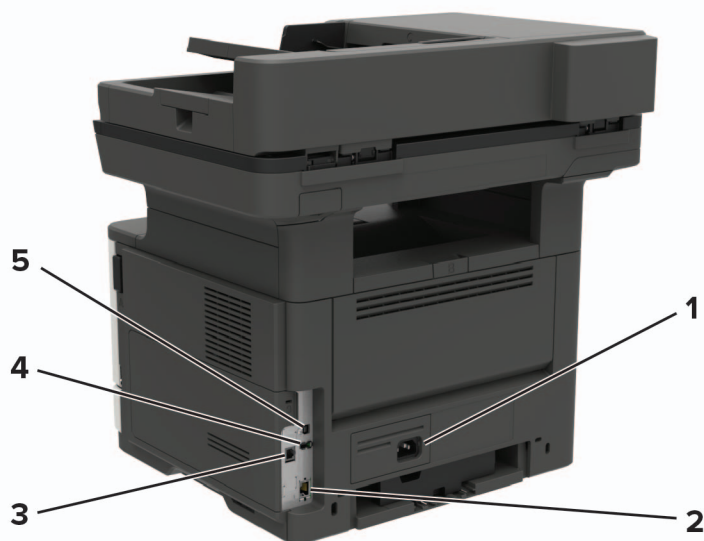

|                                                                     | Onderdeel                 | Voor                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                   | Aansluiting voor netsnoer | Sluit de printer aan op een stopcontact.                                                                                                                                               |
| 2                                                                   | Ethernetpoort             | Sluit de printer aan op een Ethernet-netwerk.                                                                                                                                          |
| 3                                                                   | LINE-poort                | Sluit de printer aan op een actieve telefoonlijn via een standaardwandaansluiting (RJ-11), DSL-filter, VoIP-adaptor of een andere adapter waarmee u faxen kunt verzenden en ontvangen. |
| 4                                                                   | USB-poort*                | Sluit een toetsenbord of een compatibele optie aan.                                                                                                                                    |
| 5                                                                   | USB-printerpoort          | Sluit de printer aan op de computer.                                                                                                                                                   |
| * Deze instelling is alleen beschikbaar op sommige printermodellen. |                           |                                                                                                                                                                                        |

## Het bedieningspaneel gebruiken

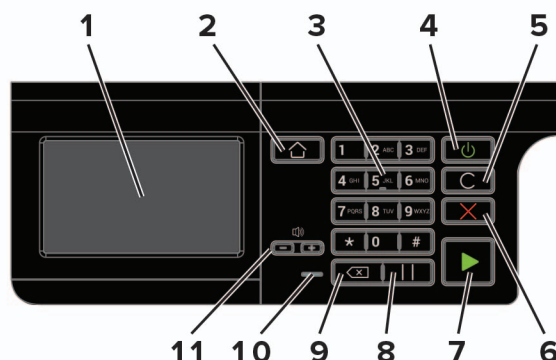

|    | Onderdeel                           | Voor                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Display                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hiermee bekijkt u berichten en de supply-status van de printer.</li> <li>De printer configureren en bedienen.</li> </ul> |
| 2  | Startscherm (knop)                  | Naar het startscherm gaan.                                                                                                                                      |
| 3  | Numeriek toetsenblok                | Hiermee voert u getallen of symbolen in een invoerveld in.                                                                                                      |
| 4  | Aan/uit                             | De printer in- of uitschakelen.<br><b>Opmerking:</b> Om de printer uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop gedurende vijf seconden ingedrukt.                 |
| 5  | Knop Alles wissen/Opnieuw instellen | Hiermee stelt u de instelling van een functie, zoals kopiëren, faxen of scannen op de fabriekswaarden in.                                                       |
| 6  | Knop Stoppen of Annuleren           | Stop de huidige afdruktaak.                                                                                                                                     |
| 7  | Start                               | Een afdruktaak starten afhankelijk van de geselecteerde modus.                                                                                                  |
| 8  | Pauzeknop                           | Hiermee voegt u een kiesonderbreking in bij een faxnummer.                                                                                                      |
| 9  | Backspaceknop                       | Hiermee verplaatst u de cursor terug en verwijdert u een teken in een invoerveld.                                                                               |
| 10 | indicatielampje                     | Controleer de printerstatus.                                                                                                                                    |
| 11 | Volumeknoppen                       | Luidsprekervolume aanpassen.                                                                                                                                    |

## Uitleg over de status van de aan-uitknop en het indicatielampje


| indicatielampje | Printerstatus                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Uit             | De printer is uitgeschakeld of de sluimerstand van de printer is actief. |
| Blauw           | De printer is gereed of verwerkt gegevens.                               |
| Rood            | De printer vereist interventie door de gebruiker.                        |

| Lampje aan-uitknop | Printerstatus                              |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Uit                | De printer staat uit of verwerkt gegevens. |
| Brandt oranje      | De printer bevindt zich in de slaapstand.  |

| Lampje aan-uitknop | Printerstatus                             |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Knippert oranje    | De sluimerstand van de printer is actief. |

## Het beginscherm gebruiken

**Opmerking:** Het startscherm van uw apparaat kan er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste instellingen, beheerdersinstellingen en actieve ingesloten oplossingen.

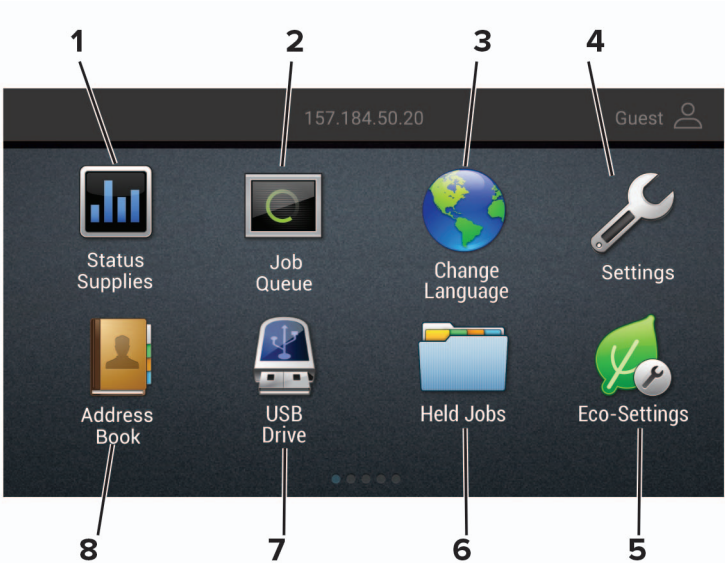

| Aanraken |                  | Voor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Status/supplies  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Geeft een waarschuwing of foutbericht weer als er een handeling moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de printer kan doorgaan met verwerken.</li><li>• Meer informatie over het foutbericht of de waarschuwing en informatie voor het wissen van de betreffende melding weergeven.</li></ul> <b>Opmerking:</b> U kunt deze instelling ook openen door het bovenste gedeelte van het beginscherm aan te raken. |
| 2        | Wachtrij         | Alle huidige afdruktaken weergeven.<br><b>Opmerking:</b> U kunt deze instelling ook openen door het bovenste gedeelte van het beginscherm aan te raken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3        | Taal wijzigen    | De taal op het beeldscherm wijzigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4        | Instellingen     | De printermenu's openen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5        | Eco-instellingen | De instellingen voor energieverbruik, lawaai, toner- en papierverbruik beheren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6        | Wachttaken       | Afdruktaken die in de wachtrij staan in het printergeheugen tonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7        | USB-station      | Foto's en documenten afdrukken vanaf een flashstation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8        | Adresboek        | Een lijst met contactpersonen beheren waar andere toepassingen op de printer toegang toe hebben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Pagina met netwerkinstellingen afdrukken

Ga vanaf het beginscherm naar **Instellingen** > > **Rapporten** > **Netwerk** > > **Pagina met Netwerkinstellingen**.

# Toepassingen van het startscherm instellen en gebruiken

## Het startscherm aanpassen

- 1 Tik in het bedieningspaneel op **Instellingen > Apparaat > Zichtbare pictogrammen op het startscherm**.
- 2 Selecteer de pictogrammen die u wilt weergeven op het startscherm.
- 3 Pas de wijzigingen toe.

## Ondersteunde toepassingen

| Toepassing           | Printermodellen                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Scancentrum          | MB2442, MB2546, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246 |
| Snelkoppelingsbeheer | MB2442, MB2546, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246 |
| Pas kopiëren         | MX522, XM1246                                       |
| Scherm aanpassen     | MX522, XM1246                                       |
| Klantenondersteuning | XM1242, XM1246                                      |
| Apparaatquotums      | XM1246                                              |
| QR-code              | XM1242, XM1246                                      |
| Eco-instellingen     | XM1242, XM1246                                      |
| Cloud Connector      | MB2442, MB2546, XM1242, XM1246                      |

## Pas kopiëren instellen.

**Opmerking:** Deze toepassing wordt alleen op sommige printermodellen ondersteund. Zie ['Ondersteunde toepassingen' op pagina 18](#) voor meer informatie.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Apps >> Pas kopiëren > Configureren**.

### Opmerkingen:

- Controleer of Weergavepictogram is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de E-mailinstellingen en Netwerkshare-instellingen zijn ingesteld.
- Wanneer u een pas scant, zorgt u ervoor dat de scanresolutie voor kleur niet meer dan 200 dpi is en voor zwart-wit niet meer dan 400 dpi.

- Wanneer u meerdere passen scant, zorgt u ervoor dat de scanresolutie voor kleur niet meer dan 150 dpi is en voor zwart-wit niet meer dan 300 dpi.
- U hebt een printer met een vaste schijf nodig om meerdere passen te scannen.

**3** Pas de wijzigingen toe.

## Snelkoppeling maken

**1** Raak in het startscherm **Shortcut Center** aan.

**Opmerking:** Het pictogram en de naam zijn mogelijk gewijzigd. Neem contact op met de beheerder voor meer informatie.

**2** Selecteer een printerfunctie en raak vervolgens **Snelkoppeling maken** aan.

**Opmerking:** De functie voor beveiligde e-mail wordt niet ondersteund.

**3** Configureer de instellingen en raak vervolgens **Opslaan** aan.

**4** Typ een unieke naam voor de snelkoppeling.

**Opmerking:** Om te voorkomen dat namen worden afgebroken op het startscherm, typt u maximaal 25 tekens.

**5** Raak **OK** aan.

De toepassing genereert automatisch een uniek snelkoppelingsnummer. Druk op **#** en druk vervolgens op het snelkoppelingsnummer om de snelkoppeling te openen.

## Scherm aanpassen gebruiken

**Opmerking:** Deze toepassing wordt alleen op sommige printermodellen ondersteund. Zie '[Ondersteunde toepassingen](#)' op pagina 18 voor meer informatie.

Doe vóór het gebruik van de toepassing het volgende:

- Klik in de Embedded Web Server op **Apps > > Display Customization > > Configureren**.
- Hiermee worden de schermbeveiligings-, diavoorstellings- en achtergrondinstellingen in-/uitgeschakeld en geconfigureerd.

### Afbeeldingen voor schermbeveiliging en diavoorstelling beheren

**1** Vanuit het gedeelte Afbeeldingen schermbeveiliging en diavoorstelling kunt u een afbeelding toevoegen, bewerken of verwijderen.

**Opmerkingen:**

- U kunt maximaal 10 afbeeldingen toevoegen.
- Indien ingeschakeld, worden de statuspictogrammen weergegeven op de schermbeveiliging wanneer er fouten, waarschuwingen, of cloud-meldingen zijn.

**2** Pas de wijzigingen toe.

## De achtergrondafbeelding wijzigen

- 1 Raak **Achtergrond wijzigen** aan op het beginscherm.
- 2 Selecteer de gewenste afbeelding.
- 3 Pas de wijzigingen toe.

## Een diapresentatie afspelen vanaf een flashstation

- 1 Plaats een flash-station in de USB-poort.
- 2 Raak in het beginscherm **Diavoorstelling** aan.  
Afbeeldingen verschijnen in alfabetische volgorde.

**Opmerking:** U kunt het flashstation verwijderen nadat de diavoorstelling is gestart, maar de afbeeldingen worden niet opgeslagen in de printer. Als de diavoorstelling stopt, plaatst u het flashstation opnieuw om de afbeeldingen weer te geven.

## Eco-instellingen configureren

**Opmerking:** Deze toepassing wordt alleen op sommige printermodellen ondersteund. Zie '[Ondersteunde toepassingen](#)' op pagina 18 voor meer informatie.

- 1 Raak in het beginscherm **Eco-instellingen** aan.
- 2 Configureer de instellingen van de Eco-modus of plan een stroombesparingsmodus.

## Customer Support gebruiken

**Opmerking:** Deze toepassing wordt alleen op sommige printermodellen ondersteund. Zie '[Ondersteunde toepassingen](#)' op pagina 18 voor meer informatie.

- 1 Raak **Customer Support** aan op het beginscherm.
- 2 Druk de informatie af of verzend deze via e-mail.

**Opmerking:** Raadpleeg de *Beheerdershandleiding voor Customer Support* voor informatie over het configureren van de toepassingsinstellingen.

## QR Code Generator gebruiken

### Opmerkingen:

- Deze toepassing wordt alleen op sommige printermodellen ondersteund. Zie '[Ondersteunde toepassingen](#)' op pagina 18 voor meer informatie.
- U moet mogelijk over beheerdersrechten beschikken om toegang te krijgen tot de toepassing.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.



- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**2** Klik op **Apps > QR-code-generator > Configureren**.

**3** Voer een van de volgende handelingen uit:

- Selecteer een standaard QR-code-instelling.
- Typ een waarde voor de QR-code.

**4** Pas de wijzigingen toe.

## Instellen van het Scancentrum

**1** Raak in het startscherm **Scancentrum** aan.

**2** Selecteer en maak een bestemming en configureer vervolgens de instellingen.

**Opmerkingen:**

- Zorg er bij het maken van een netwerkbestemming voor dat u de instellingen valideert en aanpast totdat er geen fouten optreden.
- Alleen bestemmingen gemaakt met de Embedded Web Server worden opgeslagen. Raadpleeg de documentatie bij de oplossing voor meer informatie.

**3** Pas de wijzigingen toe.

## Device Quotas instellen

**Opmerkingen:**

- Deze toepassing wordt alleen op sommige printermodellen ondersteund. Zie '[Ondersteunde toepassingen](#)' op [pagina 18](#) voor meer informatie.
- U moet mogelijk over beheerdersrechten beschikken om toegang te krijgen tot de toepassing.

**1** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**2** Klik op **Apps > Device Quotas > Configureren**.

**3** Voeg in het gedeelte Gebruikersaccounts een gebruiker toe of bewerk deze, en stel vervolgens het gebruikersquotum in.

**4** Pas de wijzigingen toe.

**Opmerking:** Raadpleeg de *Beheerdershandleiding voor Device Quota's* voor informatie over het configureren van de toepassing en de beveiligingsinstellingen.

## Een Cloud Connector-profiel maken

**Opmerking:** Deze toepassing is alleen beschikbaar in bepaalde landen of regio's. Neem contact op met uw Lexmark-vertegenwoordiger voor meer informatie.

- 1 Raak in het startscherm **Cloud Connector** aan.
- 2 Selecteer een cloudserviceprovider.
- 3 Raak **Maken** of  aan.
- 4 Typ een unieke profielnaam.

**Opmerking:** We raden u aan een pincode te maken om het profiel te beveiligen.

- 5 Raak **OK** aan en schrijf de autorisatiecode op.

**Opmerking:** De autorisatiecode is slechts 24 uur geldig.

- 6 Open een webbrowser en ga naar <https://lexmark.cloud-connect.co>.
- 7 Klik op **Volgende** en accepteer vervolgens de Gebruiksvoorwaarden.
- 8 Voer de autorisatiecode in en klik op **Verbinden**.
- 9 Meld u aan op uw account van uw cloudserviceprovider.

- 10 Machtigingen toekennen.

**Opmerking:** Om het verificatieproces te voltooien, opent u het profiel binnen 72 uur.

## Bladwijzers beheren

### Bladwijzers maken

Gebruik bladwijzers voor het afdrukken van veelgebruikte documenten die zijn opgeslagen op servers of op het web.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Bladwijzers > Bladwijzer toevoegen** en typ vervolgens een bladwijzernaam.

- 3 Selecteer een type adresprotocol en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

- Typ voor HTTP of HTTPS de URL waarvoor u een bladwijzer wilt instellen.
- Zorg ervoor dat u bij HTTPS de hostnaam gebruikt in plaats van het IP-adres. Typ bijvoorbeeld **mijnwebsite.com/voorbeeld.pdf** in plaats van **123.123.123.123/voorbeeld.pdf**. Zorg ervoor dat de hostnaam ook overeenkomt met de Common Name (CN, algemene naam) in het servercertificaat. Voor meer informatie over het verkrijgen van de CN in het servercertificaat raadpleegt u de help-informatie voor uw webbrowser.

- Typ voor FTP het FTP-adres. Bijvoorbeeld **mijnServer/mijnDirectory**. Voer de FTP-poort in. Poort 21 is de standaardpoort voor het versturen van opdrachten.
- Typ voor SMB het adres van de netwerkmap. Bijvoorbeeld **mijnServer/mijnShare/mijnBestand.pdf**. Voer de naam van het netwerkdomein in.
- Selecteer indien nodig het type verificatie voor FTP en SMB.

Beperk de toegang tot de bladwijzer door een PIN invoeren.

**Opmerking:** De toepassing ondersteunt de volgende bestandstypen: PDF, JPEG, TIFF en HTML-webpagina's. Andere bestandstypen zoals DOCX en XLXS worden ondersteund op sommige printermodellen.

#### 4 Klik op **Opslaan**.

## Mappen maken

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### **Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Bladwijzers > Map toevoegen** en typ een mapnaam.

**Opmerking:** Beperk de toegang tot de map door een PIN in te voeren.

- 3 Klik op **Opslaan**.

**Opmerking:** U kunt mappen of bladwijzers in een map maken. Als u een bladwijzer wilt maken, zie ['Bladwijzers maken' op pagina 22](#).

## Contactpersonen beheren

### Contactpersonen toevoegen

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### **Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Adresboek**.

- 3 Voeg een contactpersoon toe vanuit het gedeelte Contactpersonen.

**Opmerking:** U kunt de contactpersoon aan een of meerdere groepen toewijzen.

- 4 Geef indien nodig een aanmeldingsmethode op voor toegang tot de applicatie.
- 5 Pas de wijzigingen toe.

## Groepen toevoegen

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Address Book (Adresboek)**.
- 3 Voeg een naam van een groep toe vanuit het gedeelte Contactgroepen.  
**Opmerking:** U kunt een of meer contactpersonen toewijzen aan de groep
- 4 Pas de wijzigingen toe.

## Contactpersonen of groepen bewerken

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Address Book (Adresboek)**.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Klik in het gedeelte Contactpersonen op de naam van een contactpersoon en pas de gegevens aan.
  - Klik in het gedeelte Contactgroepen op de naam van een groep en pas de gegevens aan.
- 4 Pas de wijzigingen toe.

## Contactpersonen of groepen verwijderen

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Address Book (Adresboek)**.

**3** Voer een van de volgende handelingen uit:

- Selecteer in de sectie Contactpersonen de contactpersoon die u wilt verwijderen.
- Selecteer in de sectie Contactgroepen de naam van de groep die u wilt verwijderen.

# De toegankelijkheidsfuncties instellen en gebruiken

## Gesproken begeleiding activeren

### Vanaf het bedieningspaneel

- 1 Houd de **5**-toets ingedrukt totdat u een gesproken bericht hoort.
- 2 Selecteer **OK**.

### Vanaf het toetsenbord

- 1 Houd de **5**-toets ingedrukt totdat u een gesproken bericht hoort.
- 2 Druk op **Tab** om de focuscursor naar de OK-knop te navigeren en druk vervolgens op **Enter**.

#### Opmerkingen:

- Gesproken begeleiding wordt ook geactiveerd door de hoofdtelefoon op de hoofdtelefoonaansluiting aan te sluiten.
- U kunt het volume aanpassen met behulp van de volumeknoppen onder aan het bedieningspaneel.
- Gesproken begeleiding biedt beperkte taalondersteuning op sommige printermodellen.

## Navigeren op het scherm met gebaren

#### Opmerkingen:

- De gebaren zijn alleen van toepassing als de gesproken begeleiding is geactiveerd.
- Schakel de vergrotingsmodus in om zoom- en pangebaren te gebruiken.
- Gebruik een fysiek toetsenbord om tekens te typen en bepaalde instellingen aan te passen.

| Gebaar                            | Functie                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tweemaal tikken                   | Een optie of item op het scherm selecteren.                                                                                                                                                            |
| Driemaal tikken                   | Inzoomen of uitzoomen op tekst en afbeeldingen.                                                                                                                                                        |
| Naar rechts of naar beneden vegen | Naar het volgende item op het scherm gaan.                                                                                                                                                             |
| Naar links of naar boven vegen    | Naar het vorige item op het scherm gaan.                                                                                                                                                               |
| Pan                               | Naar gedeelten van het ingezoomde beeld gaan die buiten de grenzen van het scherm vallen.<br><b>Opmerking:</b> Voor dit gebaar moet met twee vingers over een ingezoomd beeld worden gesleept.         |
| Naar boven en naar links vegen    | Een toepassing sluiten en terugkeren naar het startscherm.                                                                                                                                             |
| Naar beneden en naar links vegen  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een taak annuleren.</li> <li>• Naar de vorige instelling gaan.</li> <li>• Verlaat het getoonde scherm zonder een instelling of waarde te wijzigen.</li> </ul> |

| Gebaar                                | Functie                       |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Naar boven en weer naar beneden vegen | Een gesproken tekst herhalen. |

## De vergrotingsmodus inschakelen

- 1 Houd op het bedieningspaneel de **5**-toets ingedrukt totdat u een gesproken bericht hoort.
- 2 Selecteer de **vergrotingsmodus**.
- 3 Selecteer **OK**.

Voor meer informatie over het navigeren door een vergroot scherm, zie '[Navigeren op het scherm met gebaren](#)' op pagina 26.

## De spraaksnelheid van de gesproken begeleiding aanpassen

- 1 Selecteer vanuit het startscherm **Instellingen > Apparaat > Toegankelijkheid > Spraaksnelheid**.
- 2 Selecteer de spraaksnelheid.

## Het toetsenbord op het display gebruiken

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

- Sleep met uw vinger over de toets om het teken weer te geven.
- Til uw vinger op om het teken in het veld in te voeren of te typen.
- Selecteer **Backspace** om tekens te verwijderen.
- Om de inhoud van het invoerveld te laten uitspreken, selecteer **Tab** en vervolgens **Shift + Tab**.

## Gesproken wachtwoorden of pincodes inschakelen

- 1 Selecteer vanuit het startscherm **Instellingen > Apparaat > Toegankelijkheid > Gesproken wachtwoorden/pincodes**.
- 2 Schakel de optie in.

# Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

## Papiersoort en papierformaat instellen

- 1 Blader in het beginscherf naar:  
**Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort** > selecteer een papierbron
- 2 Stel het papierformaat en de papiersort in.


## Instellingen voor Universal papier configureren

- 1 Ga vanaf het beginscherf naar **Instellingen > Papier > Mediaconfiguratie > Universal-instelling**.
- 2 Configureer de instellingen.

## Laden vullen


 **LET OP: KANTELGEVAAR:** Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.

- 1 Verwijder de lade.  
**Opmerking:** Verwijder tijdens het afdrukken geen laden, om papierstoringen te voorkomen.

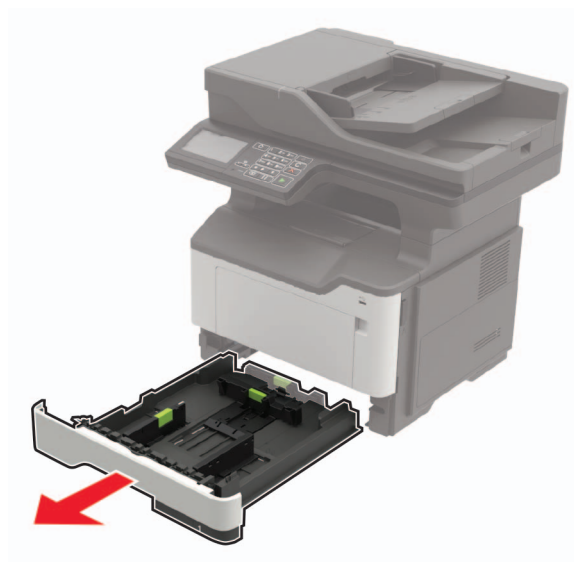





- 2** Stel de papiergeleiders in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.

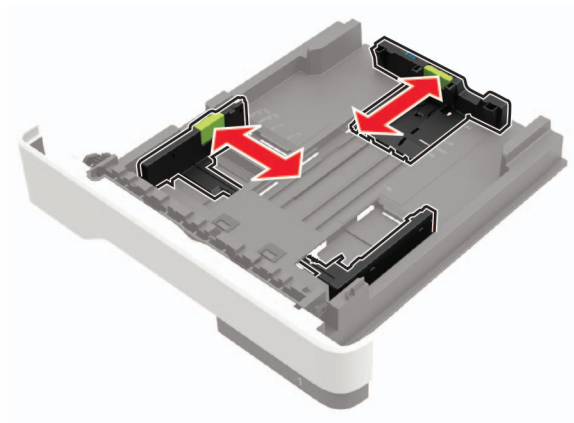

- 3** Buig het papier, waar het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.

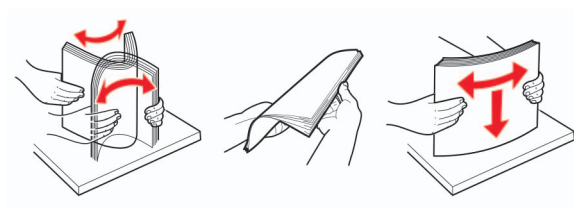

- 4** Plaats de stapel papier met de afdrukszijde naar beneden en zorg ervoor dat de zijgeleiders goed tegen het papier zitten.

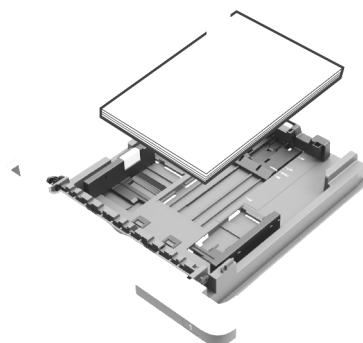

**Opmerkingen:**


- Plaats briefhoofdpapier met de voorbedrukte zijde omlaag en de bovenrand van het papier naar voren in de lade voor enkelzijdig afdrukken.
- Plaats briefhoofdpapier met de voorbedrukte zijde omhoog en de onderrand van het papier naar voren in de lade voor dubbelzijdig afdrukken.
- Schuif geen papier in de lade.
- Zorg ervoor dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt om papierstoringen te voorkomen.

- 5** Plaats de lade terug.


Stel indien nodig het papierformaat en de papiersoort via het bedieningspaneel in op basis van het geplaatste papier.

## De multifunctionele invoer vullen


1 Open de multifunctionele invoer.

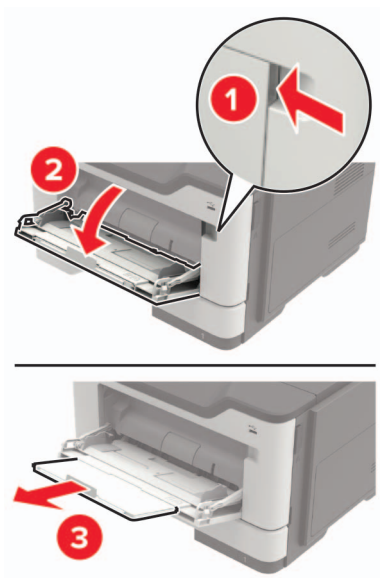

2 Stel de geleider in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.

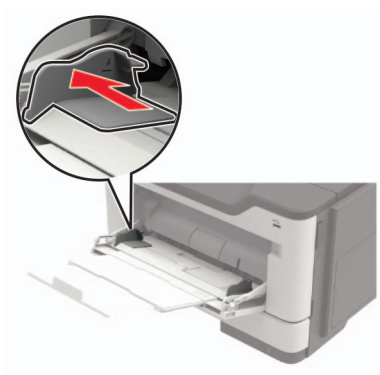

3 Buig het papier, waaiert het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.

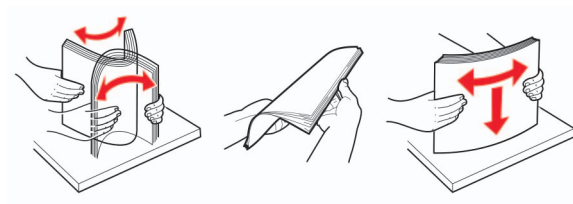

4 Plaats papier met de afdrukzijde naar boven in de printer.

### Opmerkingen:

- Plaats briefhoofdpapier met de voorbedrukte zijde omhoog en de bovenrand van het papier naar voren in de lade voor enkelzijdig afdrukken.
- Plaats briefhoofdpapier met de voorbedrukte zijde omlaag en de onderrand van het papier naar voren in de lade voor dubbelzijdig afdrukken.

- Plaats enveloppen met de flap omlaag aan de linkerkant.
- Plaats Europese enveloppen met de klepzijde omlaag en zodat die als eerste in de printer wordt gevoerd.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Gebruik geen enveloppen met postzegels, klemmetjes, drukkers, vensters, bedrukte binnenzijde of zelfklevende sluitingen.

**5** Stel op het bedieningspaneel het papierformaat en de papiersoort van het papier in.

## Laden koppelen

- 1** Tik in het startscherm op **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie** > selecteer een papierbron.
- 2** Stel een papierformaat en papiersoort in die overeenkomen met de laden die u wilt koppelen.
- 3** Tik in het startscherm op **Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Ladeconfiguratie > Lade koppelen**.
- 4** Tik op **Automatisch**.

Om laden te ontkoppelen, zorgt u ervoor dat er geen twee laden zijn met dezelfde papierformaat- of papiersoortinstellingen.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** De temperatuur van het verhittingsstation is afhankelijk van de opgegeven papiersoort. Zorg dat de instellingen voor de papiersoort van de printer overeenkomen met de papier dat in de lade is geplaatst om afdrukproblemen te voorkomen.

# Papiersteun

## Ondersteunde papierformaten

| Papierformaat                                                                                        | Lade | Multifuncti-<br>onele<br>invoer | Dubbelzijdig<br>afdrukken | ADF | Glasplaat<br>(MB2422, MX421,<br>XM1242) | Glasplaat<br>(MB2546,<br>MX521,<br>MX522,<br>XM1246) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>A4</b><br>210 x 297 mm<br>(8,3 x 11,7 inch)                                                       | ✓    | ✓                               | ✓                         | ✓   | ✓                                       | ✓                                                    |
| <b>A5</b><br>210 x 148 mm<br>(5,8 x 8,3 inch)                                                        | ✓    | ✓                               | x                         | ✓   | ✓                                       | ✓                                                    |
| <b>A5 invoer met lange zijde naar<br/>voren<sup>1</sup></b><br>148 x 210 mm<br>(5,8 x 8,3 inch)      | ✓    | ✓                               | x                         | ✓   | ✓                                       | ✓                                                    |
| <b>A6*</b><br>105 x 148 mm<br>(4,1 x 5,8 inch )                                                      | ✓    | ✓                               | x                         | ✓   | ✓                                       | ✓                                                    |
| <b>JIS B5</b><br>182 x 257 mm<br>(7,2 x 10,1 inch)                                                   | ✓    | ✓                               | x                         | ✓   | ✓                                       | ✓                                                    |
| <b>Oficio (Mexico)</b><br>216 x 340 mm<br>(8,5 x 13,4 in.)                                           | ✓    | ✓                               | ✓                         | ✓   | ✓                                       | ✓                                                    |
| <b>Hagaki</b><br>100 x 148 mm<br>(3,9 x 5,8 inch )                                                   | x    | ✓                               | x                         | x   | ✓                                       | ✓                                                    |
| <b>Visitekaartje</b><br>50,8 x 88,9 mm<br>(2 x 3,5 inch )                                            | x    | x                               | x                         | x   | ✓                                       | ✓                                                    |
| <b>Statement</b><br>140 x 216 mm<br>(5,5 x 8,5 in.)                                                  | ✓    | ✓                               | x                         | ✓   | ✓                                       | ✓                                                    |
| <b>Executive</b><br>184 x 267 mm<br>(7,3 x 10,5 inch)                                                | ✓    | ✓                               | x                         | ✓   | ✓                                       | ✓                                                    |
| <sup>1</sup> Dit papierformaat wordt niet ondersteund in de optionele lade.                          |      |                                 |                           |     |                                         |                                                      |
| <sup>2</sup> Deze papierbron ondersteunt papierformaten tot maximaal 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 inch). |      |                                 |                           |     |                                         |                                                      |

| Papierformaat                                                                                        | Lade | Multifuncti-<br>onele<br>invoer | Dubbelzijdig<br>afdrukken | ADF | Glasplaat<br>(MB2422, MX421,<br>XM1242) | Glasplaat<br>(MB2546,<br>MX521,<br>MX522,<br>XM1246) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Letter</b><br>216 x 279 mm<br>( 8,5 x 11inch)                                                     | ✓    | ✓                               | ✓                         | ✓   | ✓                                       | ✓                                                    |
| <b>Legal</b><br>216 x 356 mm<br>(8,5 x 14 inch)                                                      | ✓    | ✓                               | ✓                         | ✓   | x                                       | ✓                                                    |
| <b>Folio</b><br>216 x 330 mm<br>(8,5 x 13 inch)                                                      | ✓    | ✓                               | ✓                         | ✓   | x                                       | ✓                                                    |
| <b>Universeel</b><br>Van 76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm<br>(3 x 5 inch tot 8,5 x 14 inch)            | ✓    | ✓                               | x                         | ✓   | ✓ <sup>2</sup>                          | ✓                                                    |
| <b>7 3/4-envelop (Monarch)</b><br>98 x 191 mm<br>(3,9 x 7,5 inch)                                    | x    | ✓                               | x                         | x   | ✓                                       | ✓                                                    |
| <b>9-envelop</b><br>98 x 225 mm<br>(3,9 x 8,9 inch)                                                  | x    | ✓                               | x                         | x   | ✓                                       | ✓                                                    |
| <b>10-envelop</b><br>105 x 241 mm<br>(4,1 x 9,5 inch)                                                | x    | ✓                               | x                         | x   | ✓                                       | ✓                                                    |
| <b>DL-envelop</b><br>110 x 220 mm<br>(4,3 x 8,7 inch)                                                | x    | ✓                               | x                         | x   | ✓                                       | ✓                                                    |
| <b>C5-envelop</b><br>162 x 229 mm<br>(6,4 x 9 inch )                                                 | x    | ✓                               | x                         | x   | ✓                                       | ✓                                                    |
| <b>B5-envelop</b><br>176 x 250 mm<br>(6,9 x 9,8 inch)                                                | x    | ✓                               | x                         | x   | ✓                                       | ✓                                                    |
| <b>Andere envelop</b><br>Van 76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm<br>( 3 x 5 inch tot 8,5 x 14 inch)       | x    | ✓                               | x                         | x   | ✓                                       | ✓                                                    |
| <sup>1</sup> Dit papierformaat wordt niet ondersteund in de optionele lade.                          |      |                                 |                           |     |                                         |                                                      |
| <sup>2</sup> Deze papierbron ondersteunt papierformaten tot maximaal 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 inch). |      |                                 |                           |     |                                         |                                                      |

## Ondersteunde papiersoorten

| Papiertype                      | Lade | Multifunctionele invoer | Dubbelzijdig afdrukken | ADF | Glasplaat |
|---------------------------------|------|-------------------------|------------------------|-----|-----------|
| Normaal papier                  | ✓    | ✓                       | ✓                      | ✓   | ✓         |
| Card stock (Karton)             | x    | ✓                       | x                      | x   | ✓         |
| Transparantie                   | ✓    | ✓                       | x                      | x   | ✓         |
| Kringloop                       | ✓    | ✓                       | ✓                      | ✓   | ✓         |
| Papieren etiketten <sup>1</sup> | ✓    | ✓                       | x                      | x   | ✓         |
| Bankpost <sup>2</sup>           | ✓    | ✓                       | ✓                      | ✓   | ✓         |
| Briefhoofd                      | ✓    | ✓                       | ✓                      | ✓   | ✓         |
| Voorbedrukt                     | ✓    | ✓                       | ✓                      | ✓   | ✓         |
| Gekleurd papier                 | ✓    | ✓                       | ✓                      | ✓   | ✓         |
| Licht papier                    | ✓    | ✓                       | ✓                      | ✓   | ✓         |
| Zwaar papier <sup>2</sup>       | ✓    | ✓                       | ✓                      | ✓   | ✓         |
| Ruw/katoen                      | ✓    | ✓                       | ✓                      | ✓   | ✓         |
| Envelop                         | x    | ✓                       | x                      | x   | ✓         |
| Ruwe envelop                    | x    | ✓                       | x                      | x   | ✓         |

<sup>1</sup> De printer ondersteunt incidenteel gebruik van enkelzijdige papieren etiketten die zijn ontworpen voor gebruik met laserprinters. U wordt geadviseerd per maand niet meer dan 20 pagina's met papieren etiketten af te drukken. Vinyletiketten, etiketten voor apotheken en dubbelzijdige etiketten worden niet ondersteund.

<sup>2</sup> Bankpostpapier en zwaar papier worden in de dubbelzijdige modus ondersteund tot een papiergewicht van 90 g/m<sup>2</sup>.

## Ondersteunde papiergewichten

|               | Lade                                  | Multifunctionele invoer               | Dubbelzijdig afdrukken               | ADF                                   |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Papiergewicht | 60–120 g/m <sup>2</sup><br>(16–32 lb) | 60–216 g/m <sup>2</sup><br>(16–58 lb) | 60–90 g/m <sup>2</sup><br>(16–24 lb) | 52–120 g/m <sup>2</sup><br>(14–32 lb) |

# Afdrukken

## Afdrukken vanaf een computer

**Opmerking:** Stel voor etiketten, karton en enveloppen het papierformaat en de papiersoort in de printer in, voordat u het document afdrukt.

- 1 Open vanuit het document dat u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken.
- 2 Pas zo nodig de instellingen aan.
- 3 Druk het document af.

## Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

### Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Met Mobile Print kunt u documenten en afbeeldingen rechtstreeks verzenden naar een ondersteunde Lexmark-printer.

- 1 Open het document en verzend of deel het document vervolgens naar Lexmark Mobile Print.  
**Opmerking:** Sommige toepassingen van derden ondersteunen de functie verzenden of delen mogelijk niet. Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor meer informatie.
- 2 Een printer selecteren.
- 3 Druk het document af.

### Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met Mopria Print Service

Mopria® Afdrukservices is een oplossing voor mobiel afdrukken, bedoeld voor mobiele apparaten met Android™ versie 5.0 of later. U kunt rechtstreeks afdrukken op elke printer die compatibel is met Mopria.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat u de toepassing Mopria Afdrukservices downloadt uit de Google Play™ store en inschakelt op het mobiele apparaat.

- 1 Open op uw mobiele Android-apparaat een compatibele toepassing of selecteer een document vanuit bestandsbeheer.
- 2 Raak  > **Print** aan.
- 3 Selecteer een printer en pas de instellingen aan, indien nodig.
- 4 Tik op .

### Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met AirPrint

De AirPrint-softwarefunctie is een oplossing voor mobiel afdrukken waarmee u direct vanaf Apple-apparaten kunt afdrukken op printers die compatibel zijn met AirPrint.

**Opmerkingen:**

- Zorg ervoor dat het Apple-apparaat en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Als het netwerk meerdere draadloze hubs heeft, controleer dan of beide apparaten op hetzelfde subnet zijn aangesloten.
  - Deze toepassing wordt alleen op sommige Apple-apparaten ondersteund.
- 1 Selecteer op uw mobiele apparaat een document in bestandsbeheer of start een compatibele toepassing.
  - 2 Raak  > **Print** aan.
  - 3 Selecteer een printer en pas de instellingen aan, indien nodig.
  - 4 Druk het document af.

**Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met Wi-Fi Direct®**

Wi-Fi Direct® is een afdrukservice waarmee u kunt afdrukken op printers die geschikt zijn voor Wi-Fi Direct.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat het mobiele apparaat is verbonden met het draadloze netwerk van de printer. Zie ['Een mobiel apparaat verbinden met de printer' op pagina 144](#) voor meer informatie.

- 1 Open op uw mobiele apparaat een compatibele toepassing of selecteer een document vanuit bestandsbeheer.
- 2 Voer afhankelijk van uw mobiele apparaat een van de volgende handelingen uit:
  - Raak  > **Print** aan.
  - Raak  > **Print** aan.
  - Raak  > **Print** aan.
- 3 Selecteer een printer en pas de instellingen aan, indien nodig.
- 4 Druk het document af.



## Afdrukken vanaf een flashstation

- 1 Plaats het flashstation in de printer.



### Opmerkingen:

- De printer negeert het flashstation als u het aansluit terwijl de printer een foutbericht weergeeft.
- Wanneer u het flash-station aansluit terwijl de printer bezig is met het verwerken van andere afdruktaken, verschijnt het bericht **Printer is bezig** op het display.

- 2 Raak op het display het document aan dat u wilt afdrukken.

Configureer zo nodig de andere afdrুকinstellingen.

- 3 Verzend de afdruktaak.

Om een ander document af te drukken, raak **USB-station** aan.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Raak de aangegeven gedeelten van het flashstation of de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het opslagapparaat om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.



## Ondersteunde flashstations en bestandstypen

### Flashstations

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB en 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB en 32 GB)
- PNY Attache (16 GB en 32 GB)

### Opmerkingen:

- De printer ondersteunt high-speed USB-flashstations met fullspeed standaard.
- USB-flashstations moeten het FAT-systeem (File Allocation Tables) ondersteunen.

### Bestandstypen

#### Documenten

- PDF (versie 1.7 of lager)
- XPS
- Microsoft-bestandsindelingen (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

#### Kleurbeelden

- .dcx
- .gif
- .JPEG of .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF of .tif
- .png

## Beveiligde taken configureren

1 Blader op het bedieningspaneel naar:

**Instellingen > Beveiliging > Configuratie vertrouwelijk afdrukken**

2 Configureer de instellingen.

| Gebruik                                   | Voor                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. ongeldige PIN                        | Instellen hoe vaak een ongeldige pincode kan worden ingevoerd.<br><b>Opmerking:</b> Wanneer het limiet is bereikt, worden de afdruktaken voor de betreffende gebruikersnaam verwijderd.                                                                                    |
| Vervaltijd beveiligde taak                | Een vervaltijd voor vertrouwelijke afdruktaken instellen.<br><b>Opmerking:</b> Vertrouwelijke taken in de wachtrij worden opgeslagen in de printer tot ze handmatig worden vrijgegeven of verwijderd.                                                                      |
| Verlooptijd voor herhaalde taken          | De vervaltijd voor herhaalde afdruktaken instellen.<br><b>Opmerking:</b> Herhaalde afdruktaken in de wachtrij worden in het printergeheugen vastgehouden om nogmaals te worden afgedrukt.                                                                                  |
| Verlooptijd voor gecontroleerde taken     | De vervaltijd instellen voor het afdrukken van een exemplaar voordat de gebruiker de overige exemplaren afdrukt.<br><b>Opmerking:</b> Gecontroleerde taken drukken één exemplaar af zodat u kunt controleren of dit naar wens is, voordat u de overige exemplaren afdrukt. |
| Verlooptijd voor gereserveerde taken      | Een vervaltijd instellen voor het bewaren van afdruktaken.<br><b>Opmerking:</b> Gereserveerde taken in de wachtrij worden automatisch verwijderd na afdrukken.                                                                                                             |
| Alle taken verplicht in wachtrij plaatsen | Instellen dat de printer alle afdruktaken in de wachtrij plaatst.                                                                                                                                                                                                          |
| Dubbele documenten bewaren                | Stel de printer in om alle documenten met dezelfde bestandsnaam af te drukken.                                                                                                                                                                                             |

## Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

### Voor Windows-gebruikers

1 Open het gewenste document en klik op **Bestand > Afdrukken**.

2 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.

3 Klik op **Afdruk- en wachttaken**.

4 Selecteer **Afdrukken en wachten gebruiken** en wijs vervolgens een gebruikersnaam toe.

5 Selecteer de soort afdruktaak (Vertrouwelijk, Herhaald, Gereserveerd of Gecontroleerd).

Als de afdruktaak vertrouwelijk is en voer een viercijferige pincode in.

6 Klik op **OK** of **Afdrukken**.

**7** Geef de afdruktaak vrij vanaf het beginscherm van de printer.

- Raak voor vertrouwelijke afdruktaken **Taken in wacht** aan > selecteer uw gebruikersnaam > **Vertrouwelijk** > voer de pincode in > selecteer de afdruktaak > configureer de instellingen > **Afdrukken**.
- Raak voor andere afdruktaken **Taken in wacht** aan > selecteer uw gebruikersnaam > selecteer de afdruktaak > configureer de instellingen > **Afdrukken**

### Voor Macintosh-gebruikers

- 1** Open het gewenste document en klik op **Archief > Druk af**.
- 2** Kies **Afdrukken met PIN** in het menu Voorbeeld of Media en kwaliteit.
- 3** Schakel **Afdrukken met PIN** in en voer vervolgens een viercijferige pincode in.
- 4** Klik op **Afdrukken**.
- 5** Geef de afdruktaak vrij vanaf het beginscherm van de printer. Raak **Taken in wacht** aan > selecteer uw gebruikersnaam > **Vertrouwelijk** > voer de pincode in > selecteer de afdruktaak > **Afdrukken**.

## Afdrukken vanuit een Cloud Connector-profiel

- 1** Raak in het startscherm **Cloud Connector** aan.
- 2** Selecteer een cloudserviceprovider en selecteer vervolgens een profiel.  
**Opmerking:** Zie '[Een Cloud Connector-profiel maken](#)' op pagina 22 voor meer informatie over het maken van een Cloud Connector-profiel.
- 3** Raak **Afdrukken** aan en selecteer een printer.  
Pas indien nodig de instellingen aan.  
**Opmerking:** Zorg ervoor dat u een ondersteund bestandstype selecteert.
- 4** Druk het document af.

## Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken

- 1** Tik vanuit het startscherm op **Instellingen > Rapporten > Afdrukken > Lettertypen afdrukken**.
- 2** Tik op **PCL-lettertypen** of **PS-lettertypen**.

## Een directorylijst afdrukken

Ga vanaf beginscherm naar **Instellingen > Rapporten > Afdrukken > Directory afdrukken**.

# Afdruktaak annuleren

## Vanaf het bedieningspaneel van de printer

- 1 Raak **Wachtrij** aan op het beginscherm.

**Opmerking:** U kunt deze instelling ook openen door het bovenste gedeelte van het beginscherm aan te raken.

- 2 Selecteer de taak die u wilt annuleren.

## Vanaf de computer

- 1 Voer een van de volgende stappen uit, afhankelijk van uw besturingssysteem:

- Open de map Printers, en selecteer vervolgens uw printer.
- Ga vanuit Systeemvoorkeuren in het Apple-menu naar uw printer.

- 2 Selecteer de taak die u wilt annuleren.

# Bezig met kopiëren

## De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

| Automatische documentinvoer (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Glasplaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten.</li> <li>• Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven. Zorg dat u de voorste papierrand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's.</li> <li>• Stel de papiergeleiders van de ADF in op de breedte van het papier dat u gebruikt.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).</li> <li>• Leg het document met de bedrukte zijde naar beneden in de hoek met de pijl.</li> </ul> |

## Kopieën maken

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat het papierformaat van het origineel en de uitvoer hetzelfde zijn. Zo voorkomt u dat een afbeelding wordt bijgesneden.

- 2 Raak in het beginscherm **Kopiëren** aan en specificeer vervolgens het aantal kopieën.

Pas zo nodig de kopieerinstellingen aan.

- 3 Kopieer het document.

**Opmerking:** Om snel een kopie te maken, drukt u op het bedieningspaneel op .

## Foto's kopiëren

- 1 Plaats een foto op de glasplaat.

- 2 Blader op het bedieningspaneel naar:

**Kopiëren > Instellingen > Inhoud > Inhoudstype > Foto**

- 3 Kies in het menu Inhoudsbron de instelling die de inhoudsbron van de originele foto het best beschrijft.

- 4 Kopieer het document.

## Kopiëren op briefhoofdpapier

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Raak in het beginscherm **Kopiëren** > **Kopiëren van** aan > selecteer het formaat van het originele document.
- 3 Raak **Kopiëren naar** aan en selecteer vervolgens de papierbron waarin het briefpapier is geplaatst.  
Als u het briefpapier in de multifunctionele invoer plaatst, bladert u naar:  
**Kopiëren naar** > **Multifunctionele invoer** > selecteer een papierformaat > **Briefpapier**
- 4 Kopieer het document.

## Op beide zijden van het papier kopiëren

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Tik vanuit het startscherm op **Kopiëren** > **Instellingen** > **Zijden**.
- 3 Pas de instellingen aan.
- 4 Kopieer het document.

## Kopieën verkleinen of vergroten

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Blader op het bedieningspaneel naar:  
**Kopiëren** > **Instellingen** > **Schalen** > specificeer een waarde van de schaling  
**Opmerking:** Als u na het instellen van de schaling het formaat van het originele document of de uitvoer wijzigt, wordt de waarde van de schaling hersteld naar Automatisch.
- 3 Kopieer het document.

## Exemplaren sorteren

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Blader op het bedieningspaneel naar:  
**Kopiëren** > **Instellingen** > **Sorteren** > **Aan [1,2,1,2,1,2]**
- 3 Kopieer het document.

## Scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Blader op het bedieningspaneel naar:  
**Kopiëren** > **Instellingen** > **Scheidingsvellen** > pas de instellingen aan
- 3 Kopieer het document.

## Meerdere pagina's op één vel kopiëren

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Blader op het bedieningspaneel naar:  
**Kopiëren > Instellingen > Pagina's per zijde** > pas de instellingen aan
- 3 Kopieer het document.

## Een kopieersnelkoppeling maken

- 1 Tik vanuit het startscherm op **Kopiëren**.
- 2 Configureer de instellingen en tik vervolgens op .
- 3 Snelkoppeling maken



## E-mailen

### De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

| Automatische documentinvoer (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Glasplaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten.</li> <li>• Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven. Zorg dat u de voorste papierrand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's.</li> <li>• Stel de papiergeleiders van de ADF in op de breedte van het papier dat u gebruikt.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).</li> <li>• Leg het document met de bedrukte zijde naar beneden in de hoek met de pijl.</li> </ul> |

### De e-mailinstellingen configureren

U kunt gescande documenten via e-mail verzenden nadat u de SMTP-server hebt ingesteld. Raadpleeg het [Help-document](#) voor meer informatie over SMTP-instellingen.

#### Het bedieningspaneel gebruiken

- 1 Raak in het startscherm **Instellingen** > **E-mail** > **E-mailconfiguratie** aan.
- 2 Configureer de instellingen.

#### Embedded Web Server gebruiken

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

##### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen** > **E-mail**.
- 3 Configureer in het gedeelte E-mailconfiguratie de instellingen.
- 4 Klik op **Opslaan**.

## Een e-mail verzenden

Controleer voordat u begint of de SMTP-instellingen zijn geconfigureerd. Zie ['De e-mailinstellingen configureren' op pagina 45](#) voor meer informatie.

### Het bedieningspaneel gebruiken

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Raak in het startschermb **E-mail** aan en voer de benodigde gegevens in.
- 3 Configureer indien nodig de instellingen van het bestandstype voor verzending.
- 4 Verzend de e-mail.

### Een snelkoppelingsnummer gebruiken

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Tik vanuit het startschermb op **Snelkoppelingen > E-mail**.
- 3 Selecteer het nummer van de snelkoppeling.
- 4 Verzend de e-mail.

## Een e-mailsnelkoppeling maken

- 1 Tik vanuit het startschermb op **E-mail**.
- 2 Configureer de instellingen en tik vervolgens op .
- 3 Snelkoppeling maken


# Faxen

## Printer instellen voor faxen

### Opmerkingen:

- De volgende verbindingsmethoden zijn alleen van toepassing in bepaalde landen of regio's.
- Tijdens de eerste printerinstallatie schakelt u de faxfunctie en elke andere functie die u later wilt installeren uit en kiest u vervolgens **Doorgaan**.
- Als de faxfunctie is ingeschakeld, maar niet volledig is ingesteld, dan kan het indicatielampje rood knipperen.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Raak de kabels of de printer in het aangegeven gebied niet aan als er een fax wordt verzonden of ontvangen om gegevensverlies of een printerstoring te voorkomen.

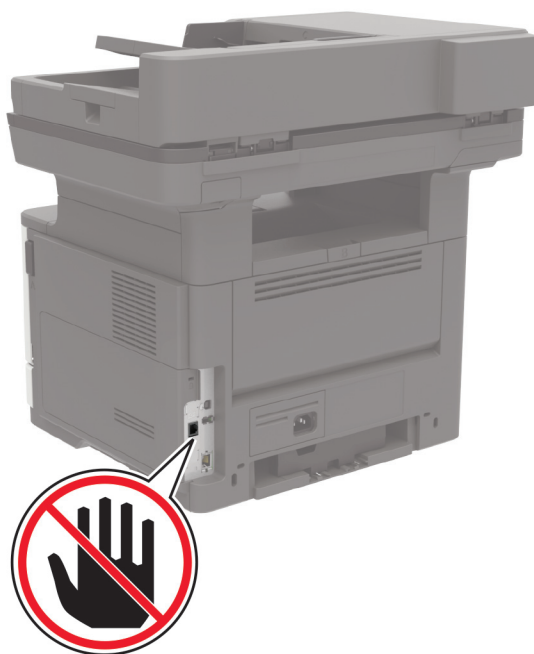

## De SMTP-server configureren voor faxen

### Vanaf het bedieningspaneel

- 1 Tik op het bedieningspaneel op **Instellingen > Fax > Instellingen faxserver > E-mailinstellingen faxserver**.
- 2 Configureer de instellingen.

**Opmerking:** Als u de SMTP-server voor e-mail wilt gebruiken, schakelt u **SMTP-server voor e-mail gebruiken** in.

### Vanuit de Embedded Web Server

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**2** Klik op **Instellingen > Fax > Instellingen faxserver**.

**3** Configureer in het gedeelte E-mailinstellingen faxserver de instellingen.

**Opmerking:** Als u de SMTP-server voor e-mail wilt gebruiken, schakelt u **SMTP-server voor e-mail gebruiken** in.


**4** Klik op **Opslaan**.

## De faxfunctie instellen

**Opmerkingen:**

- Sommige verbindingsmethoden zijn alleen van toepassing in bepaalde landen of regio's.
- Als de faxfunctie is ingeschakeld, maar niet volledig is ingesteld, dan kan het indicatielampje rood knipperen.
- Als u geen TCP/IP-omgeving hebt, dient u het bedieningspaneel te gebruiken om uw faxinstellingen op te geven.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Raak de kabels of de printer in het aangegeven gebied niet aan als er een fax wordt verzonden of ontvangen om gegevensverlies of een printerstoring te voorkomen.

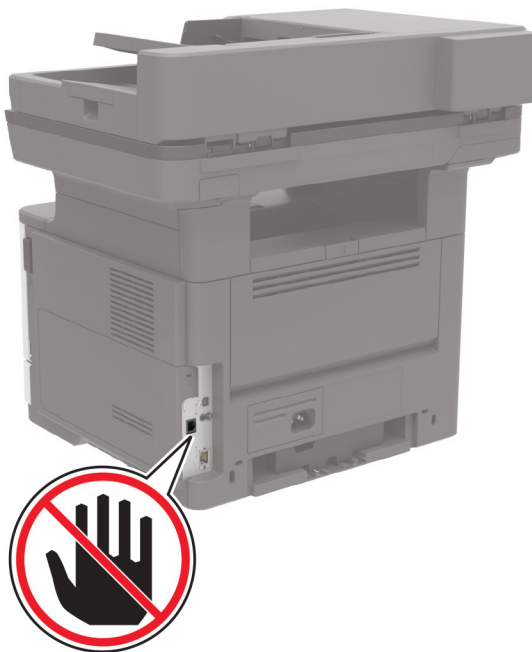

## Het bedieningspaneel gebruiken

- 1 Tik in het startscherm op:  
**Instellingen > Apparaat > Voorkeuren > Eerste installatie uitvoeren**
- 2 Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in.
- 3 Configureer de instellingen in het scherm Faxinstellingen.
- 4 Voltooi de set-up.

## Embedded Web Server gebruiken

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Algemene faxinstellingen**.
- 3 Configureer de instellingen.
- 4 Pas de wijzigingen toe.


## Fax instellen met een vaste telefoonlijn

 **LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.

 **LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.

 **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecomunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.

### Configuratie 1: Printer is aangesloten op een aparte faxlijn

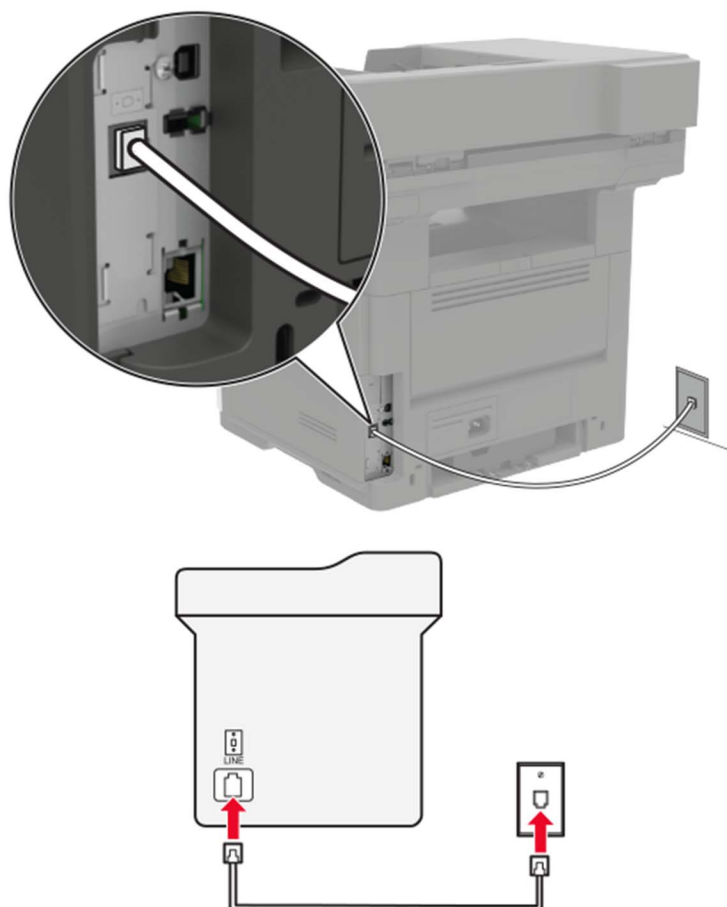

- 1 Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.


#### Opmerkingen:

- U kunt de printer instellen om faxen automatisch te ontvangen (stel Automatisch beantwoorden in op **Aan**) of handmatig (stel Automatisch beantwoorden in op **Uit**).
- Als u faxen automatisch wilt ontvangen, kunt u instellen dat de printer de oproep aanneemt na een gewenst aantal belsignalen.

### Configuratie 2: Printer deelt de lijn met een antwoordapparaat

**Opmerking:** Als u een abonnement hebt op een speciaal belsignaal, controleert u of het juiste belsignaal hebt ingesteld voor de printer. Anders ontvangt de printer geen faxsignalen, zelfs als u hebt ingesteld om faxen automatisch te ontvangen.

## Aangesloten op verschillende wandaansluitingen

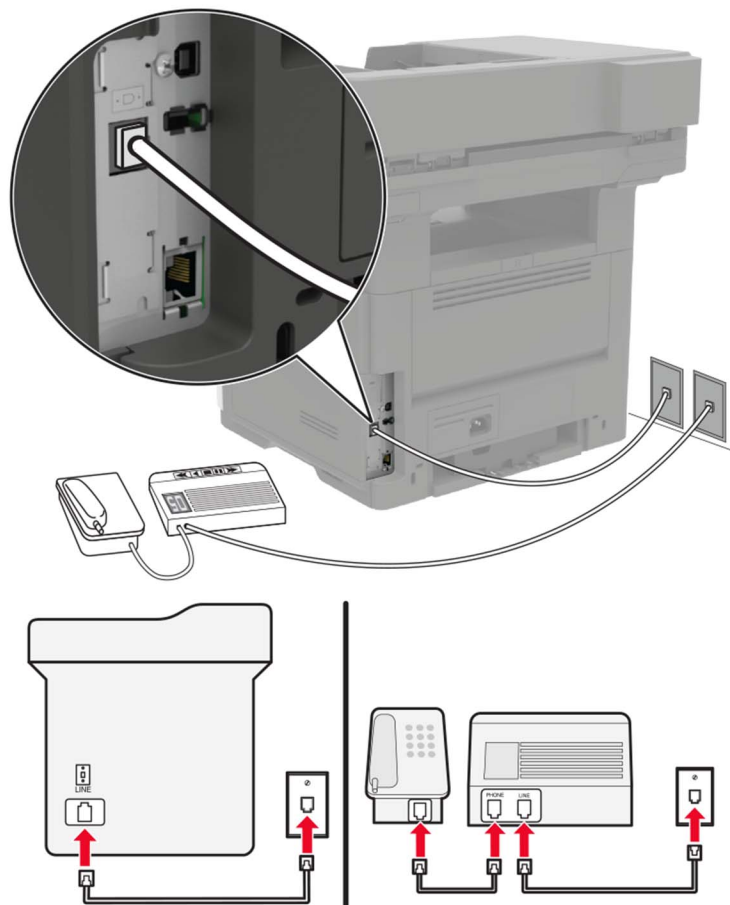

- 1 Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.

### Opmerkingen:

- Als voor uw lijn slechts één telefoonnummer is ingesteld, stelt u de printer in op het automatisch ontvangen van faxen.
- Stel de printer zo in dat deze oproepen twee belsignalen na het antwoordapparaat aanneemt. Als het antwoordapparaat bijvoorbeeld na vier belsignalen de oproep aanneemt, stelt u de printerinstelling Aantal belsignalen in op **zes**.

## Het instellen van de fax in landen of regio's met afwijkende telefoonwandcontactdozen en stekkers



**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.




**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.

**⚠ LET OP: RISICO OP LETSEL:** Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.

De standaard wandaansluiting in de meeste landen is RJ11. Wanneer de wandcontactdoos of de apparatuur in uw gebouw niet compatibel is met dit soort aansluitingen, gebruikt u een telefoonadapter. Wanneer er in uw land of regio geen adapter bij de printer wordt geleverd, kunt u deze los aanschaffen.



Er kan een adapterstekker zijn geïnstalleerd in de telefoonpoort van de printer. Verwijder de adapterstekker niet uit de telefoonpoort van de printer als u verbinding maakt met een serie- of cascade-geschakeld telefoonsysteem.

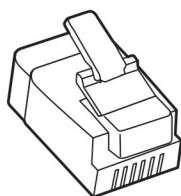

| Artikelnaam            | Artikelnummer |
|------------------------|---------------|
| Lexmark-adapterstekker | 40X8519       |




## Printer aansluiten op een niet-RJ11-wandaansluiting

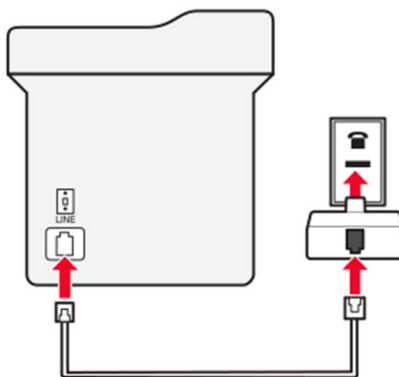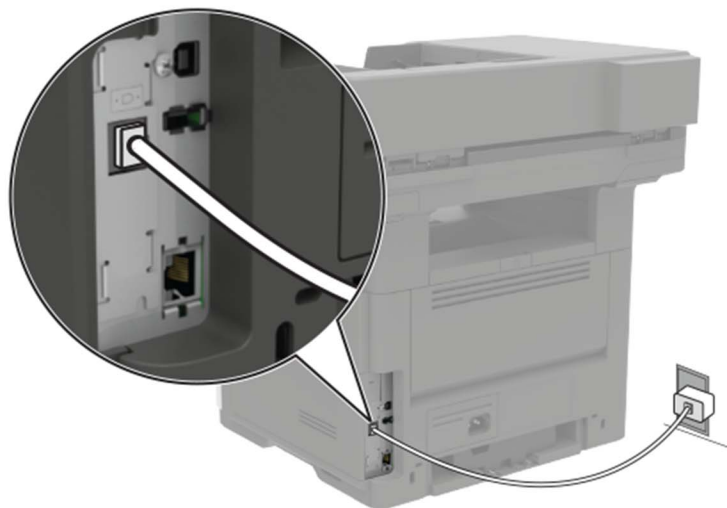

- 1** Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
- 2** Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de RJ11-adaptor en sluit de adaptor vervolgens aan op de wandaansluiting.
- 3** Als u een ander apparaat met een niet-RJ11-aansluiting op deze wandaansluiting wilt aansluiten, moet u dit apparaat rechtstreeks aansluiten op de telefoonadapter.

## De printer aansluiten op een wandaansluiting in Duitsland

De Duitse wandaansluiting heeft twee soorten poorten. De N-poorten zijn voor faxapparaten, modems en antwoordapparaten. De F-poort is voor telefoons. Sluit de printer aan op een van de N-poorten.

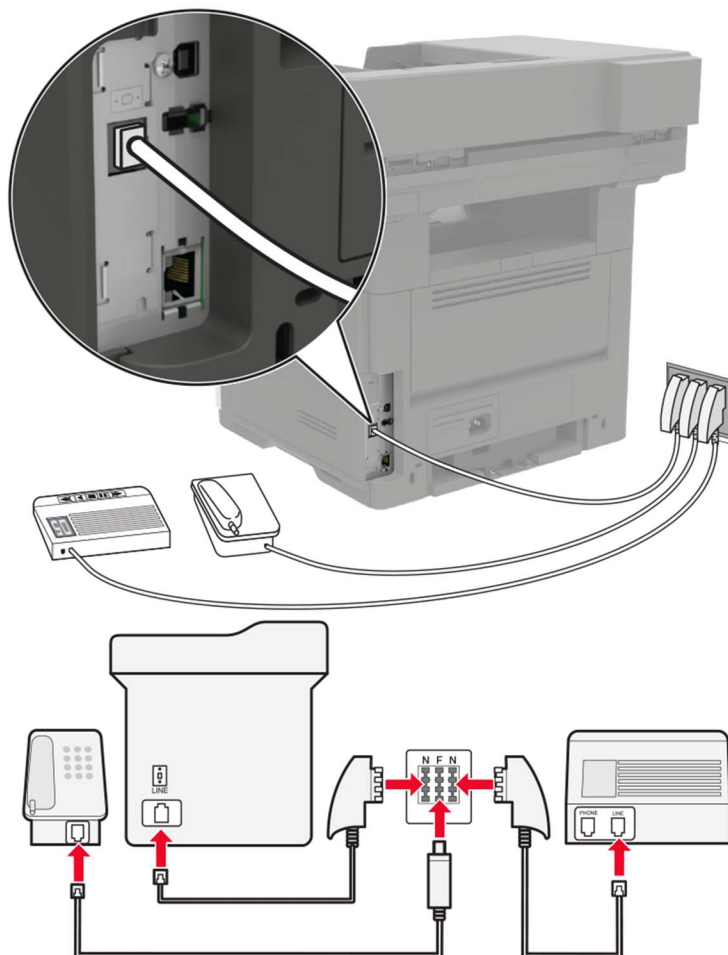

- 1 Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de RJ11-adaptor en sluit de adaptor vervolgens aan op een N-poort.
- 3 Als u een telefoon en een antwoordapparaat wilt aansluiten op dezelfde wandaansluiting, moet u de apparaten aansluiten zoals aangegeven.

## Abonneren op speciale belseignalen

Een specifiek belseignaal stelt u in staat meerdere telefoonnummers op één telefoonlijn te gebruiken. Aan elk telefoonnummer is een ander belseignaal toegekend.

- 1 Tik in het startscherm op **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Beheercontrole > Beantwoorden na** aan.
- 2 Selecteer een belseignaal.

## Datum en tijd van de fax instellen

- 1 Raak in het startscherm **Instellingen** > **Apparaat** > **Voorkeuren** > **Datum en tijd** > **Configureren** aan.
- 2 Configureer de instellingen.

## Configureren, zomertijd

- 1 Raak vanaf het beginscherm **Instellingen** > **Apparaat** > **Voorkeuren** > **Datum en tijd** > **Configureren** aan.
- 2 In het menu Tijdzone selecteert u **(UTC+gebruiker) Aangepast**.
- 3 Configureer de instellingen.

## De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

| Automatische documentinvoer (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Glasplaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten.</li> <li>• Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven. Zorg dat u de voorste papierrand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's.</li> <li>• Stel de papiergeleiders van de ADF in op de breedte van het papier dat u gebruikt.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).</li> <li>• Leg het document met de bedrukte zijde naar beneden in de hoek met de pijl.</li> </ul> |

## Een fax verzenden

### Het bedieningspaneel gebruiken

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Tik vanuit het startscherm op **Fax** en voer de benodigde informatie in.  
Pas zo nodig de instellingen aan.
- 3 Het document faxen.

### De computer gebruiken

**Opmerking:** Zorg ervoor dat het universele faxstuurprogramma is geïnstalleerd.

### Voor Windows-gebruikers

- 1 Open vanuit het document dat u wilt faxen het dialoogvenster Afdrukken.
- 2 Selecteer de printer en klik vervolgens op **Eigenschappen**, **Voorkeuren**, **Opties** of **Instellen**.
- 3 Klik op **Fax** > **Fax inschakelen** en voer vervolgens het nummer van de ontvanger in.
- 4 Configureer zo nodig de andere faxinstellingen.
- 5 Het document faxen.

### Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Open het gewenste document en klik op **Archief** > **Druk af**.
- 2 Selecteer de printer met - **Fax** achter de naam.
- 3 Voer het nummer van de ontvanger in, in het veld Aan.
- 4 Configureer zo nodig de andere faxinstellingen.
- 5 Het document faxen.

## Een fax plannen

- 1 Plaats het originele document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Blader in het beginscherf naar:  
**Fax** > **Naar** > voer het faxnummer in > **Gereed**
- 3 Tik op **Verzendtijd**, configureer de instellingen en tik vervolgens op **Gereed**.
- 4 Verzend de fax.

## Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken

- 1 Tik vanuit het startscherf op **Faxen** > **Naar**.
- 2 Voer het faxnummer van de ontvanger in en tik op **OK**.
- 3 Tik op .
- 4 Snelkoppeling maken

## De faxresolutie wijzigen

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Tik in het startcherf op **Fax** en voer de benodigde informatie in.
- 3 Tik op **Resolutie** en pas de instelling aan.
- 4 Verzend de fax.

## Faxintensiteit aanpassen

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Tik vanuit het startscherm op **Fax** en voer de benodigde informatie in.
- 3 Tik op **Intensiteit** en pas vervolgens de instelling aan.
- 4 Verzend de fax.

## Faxlog afdrukken

- 1 Tik in het startscherm op **Instellingen > Rapporten > Fax**.
- 2 Tik op **Faxtaaklog** of op **Kieslog faxnummers**.

## Ongewenste faxen blokkeren

- 1 Tik vanuit het startscherm op **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Beheercontrole**.
- 2 Stel Fax zonder naam blokkeren in op **Aan**.

## Faxen in wachtrij

- 1 Tik vanuit het startscherm op **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Faxen in de wachtstand zetten**.
- 2 Selecteer een modus.

## Een fax doorsturen

- 1 Tik in het startscherm op **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Beheercontrole**.
- 2 Tik op **Fax doorsturen > Doorsturen**.
- 3 Configureer de instellingen Doorsturen en Bevestigingsmail.

## Bezig met scannen

### De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

| Automatische documentinvoer (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Glasplaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"><li>• Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten.</li><li>• Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven. Zorg dat u de voorste papierrand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's.</li><li>• Stel de papiergeleiders van de ADF in op de breedte van het papier dat u gebruikt.</li></ul> |  <ul style="list-style-type: none"><li>• Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).</li><li>• Leg het document met de bedrukte zijde naar beneden in de hoek met de pijl.</li></ul> |

### Naar een computer scannen

Zorg ervoor dat de computer en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten voordat u begint.

#### Voor Windows-gebruikers

##### Het Lexmark-hulpprogramma ScanBack gebruiken

- 1 Voer het Lexmark-hulpprogramma Scanback op de computer uit en klik op **Volgende**.

**Opmerking:** Ga naar [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads) om het hulpprogramma te downloaden.

- 2 Klik op **Instellingen** en voeg vervolgens het IP-adres van de printer toe.
- 3 Klik op **Sluiten** > > **Volgende**.
- 4 Selecteer het formaat van het originele document en klik op **Volgende**.
- 5 Selecteer een bestandsindeling en scanresolutie en klik op **Volgende**.
- 6 Typ een unieke scanprofielnaam en klik op **Volgende**.
- 7 Blader naar de locatie waar u het gescande document wilt opslaan, voer een bestandsnaam in en klik op **Volgende**.

**Opmerking:** Als u het scanprofiel opnieuw wilt gebruiken, schakelt u **Snelkoppeling maken** in en voert u een unieke snelkoppelingsnaam in.

- 8 Klik op **Voltooien**.

- 9 Plaats een origineel document in de automatische documentinvoer of op de glasplaat.
- 10 Raak in het startscherm van de printer **Scanprofielen** aan en selecteer vervolgens een scanprofiel.

### Windows Faxen en scannen gebruiken

**Opmerking:** Controleer of de printer is toegevoegd aan de computer

- 1 Plaats een origineel document in de automatische documentinvoer of op de glasplaat.
- 2 Open Windows Faxen en scannen op de computer.
- 3 Selecteer een scanbron in het bronmenu.
- 4 Pas indien nodig de scaninstellingen aan.
- 5 Scan het document.

### Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Plaats een origineel document in de automatische documentinvoer of op de glasplaat.
- 2 Open Printers en scanners op een computer.
- 3 Een printer selecteren.  
Als er geen printer beschikbaar is, voegt u een printer toe.

**Opmerking:** Gebruik AirPrint of Secure AirPrint voor de instelling van de printersoftware.

- 4 Klik op **Scan > > Open Scanner**.
- 5 Voer één of meer van de volgende handelingen uit in het scanscherm:
  - De bestemming opgeven waar u het gescand document wilt opslaan.
  - Het formaat van het originele document selecteren.
  - Als u wilt scannen vanuit de ADI, schakelt u **Documentinvoer gebruiken** in.
  - Klik op **Details weergeven** en configureer vervolgens de scaninstellingen.
- 6 Klik op **Scan (Scannen)**.

## Een FTP-snelkoppeling maken

- 1 Tik in het startscherm op **FTP**.
- 2 Voer het adres van de FTP-server in en tik op .
- 3 Snelkoppeling maken

## Naar een FTP-server scannen

- 1 Plaats het originele document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Raak in het beginscherm **FTP** aan en voer de benodigde informatie in.
- 3 Configureer zo nodig de andere FTP-instellingen.
- 4 Verzend de FTP-taak.

## Scannen naar een flashstation

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Plaats het flashstation in de printer.



- 3 Raak **Scannen naar USB** aan en pas zo nodig de instellingen aan.

**Opmerking:** Als het USB-station niet verschijnt, selecteer dan **USB-station** op het bedieningspaneel.

- 4 Scan het document.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Raak de aangegeven gedeelten van het flashstation of de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het opslagapparaat om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.





## Gescande documenten naar een computer sturen

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Raak in het beginscherf **Scanprofielen** > **Scannen naar computer** aan.
- 3 Selecteer het scanprofiel waar u het document wilt opslaan.

## Scannen naar een Cloud Connector-profiel

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Raak in het startscherf **Cloud Connector** aan.
- 3 Selecteer een cloudserviceprovider en selecteer vervolgens een profiel.  
**Opmerking:** Zie ['Een Cloud Connector-profiel maken' op pagina 22](#) voor meer informatie over het maken van een Cloud Connector-profiel.
- 4 Raak **Scannen** aan en wijs vervolgens een bestandsnaam en doelmap toe.
- 5 Raak **Hier scannen** aan.  
Pas indien nodig de scaninstellingen aan.
- 6 Scan het document.

# Informatie over de printermenu's

## Menu-overzicht

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaat        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Voorkeuren</a></li> <li>• <a href="#">Eco-modus</a></li> <li>• <a href="#">Extern bedieningspaneel</a></li> <li>• <a href="#">Berichten</a></li> <li>• <a href="#">Energiebeheer</a></li> <li>• <a href="#">Informatie verzonden naar Lexmark</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Toegankelijkheid</a></li> <li>• <a href="#">Fabrieksinstellingen herstellen</a></li> <li>• <a href="#">Onderhoud</a></li> <li>• <a href="#">Zichtbare pictogrammen op het startscherm</a></li> <li>• <a href="#">Over deze printer</a></li> </ul>        |
| Afdrukken       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Indeling</a></li> <li>• <a href="#">Instellen</a></li> <li>• <a href="#">Kwaliteit</a></li> <li>• <a href="#">Taakadministratie</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">Afbeelding</a></li> </ul>                                                                                            |
| Papier          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ladeconfiguratie</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Mediaconfiguratie</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| Kopiëren        | <a href="#">Standaardkopieerinstellingen</a>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Faxnummer       | <a href="#">Fax Defaults (Standaardfaxinstellingen)</a>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E-mail          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">E-mailconfiguratie</a></li> <li>• <a href="#">Standaardinstellingen e-mail</a></li> </ul>                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Webkopp. instellen</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| FTP             | <a href="#">FTP-standaardinstellingen</a>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| USB-station     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Scannen naar flash-station</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Afdrukken, flash-station</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| Netwerk/poorten | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Netwerkoverzicht</a></li> <li>• <a href="#">Draadloos</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">LPD-configuratie</a></li> <li>• <a href="#">HTTP-/FTP-instellingen</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Externe netwerktoegang beperken</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> </ul> |
| Beveiliging     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Methoden voor aanmelden</a></li> <li>• <a href="#">USB-apparaten plannen</a></li> <li>• <a href="#">Logbestand beveiligingscontrole</a></li> <li>• <a href="#">Aanmeldbeperkingen</a></li> <li>• <a href="#">Instellingen beveiligd afdrukken</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Schijfcodering</a></li> <li>• <a href="#">Tijdelijke gegevensbestanden wissen</a></li> <li>• <a href="#">LDAP-instellingen oplossingen</a></li> <li>• <a href="#">Mobiele services beheren</a></li> <li>• <a href="#">Diversen</a></li> </ul>            |
| Rapporten       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pagina Menu-instellingen</a></li> <li>• <a href="#">Apparaat</a></li> <li>• <a href="#">Afdrukken</a></li> </ul>                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Snelkoppelingen</a></li> <li>• <a href="#">Faxnummer</a></li> <li>• <a href="#">Netwerk</a></li> </ul>                                                                                                                                                   |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Help</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle handleidingen afdrucken</li> <li>• Aansluitingengids</li> <li>• Handleiding kopiëren</li> <li>• Handleiding voor e-mailen</li> <li>• Handleiding voor faxen</li> <li>• Handleiding FTP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informatie</li> <li>• Help afdrukmat.</li> <li>• Handleiding voor monokwaliteit</li> <li>• Help bij transport</li> <li>• Handleiding voor afdrukkwaliteit</li> <li>• Help bij supplies</li> </ul> |
| <a href="#">Problemen oplossen</a> | Testpagina's afdrukkwaliteit                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">scanner reinigen</a>                                                                                                                                                                                                           |

## Apparaat

### Voorkeuren

| Menuoptie                                                                                                                                                                                    | Beschrijving                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taal op display</b><br>[Lijst met talen]                                                                                                                                                  | De taal van de tekst op de display selecteren.                                                                                                                                             |
| <b>Land/Regio</b><br>[Lijst met landen of regio]                                                                                                                                             | Geeft het land of de regio aan waarin de printer is ingesteld om te werken.                                                                                                                |
| <b>Beginconfiguratie uitvoeren</b><br>Aan<br>Uit*                                                                                                                                            | De installatiewizard uitvoeren.                                                                                                                                                            |
| <b>Toetsenbord</b><br>Type toetsenbord<br>[Lijst met talen]                                                                                                                                  | Selecteer een taal als type toetsenbord.<br><b>Opmerking:</b> Mogelijk worden niet alle waarden voor Type toetsenbord weergegeven of mogelijk is daarvoor speciale hardware nodig.         |
| <b>Weergegeven informatie</b><br>Weergavetekst 1 [IP-adres*]<br>Weergavetekst 2 [Datum/Tijd*]<br>Aangepaste tekst 1<br>Aangepaste tekst 2                                                    | Geef op welke informatie wordt weergegeven in het startscherm.                                                                                                                             |
| <b>Datum en tijd</b><br>Configureren<br>Huidige datum en tijd<br>Datum en tijd handmatig instellen<br>Datumnotatie [MM-DD-JJJJ*]<br>Tijdnotatie [12-uurs AM/PM*]<br>Tijdzone [Eastern Time*] | Pas de tijd en datum van de printer aan.                                                                                                                                                   |
| <b>Datum en tijd</b><br>Netwerktijdprotocol<br>NTP inschakelen [Aan*]<br>NTP-server<br>Verificatie inschakelen                                                                               | Configureer de instellingen voor Network Time Protocol (NTP).<br><b>Opmerking:</b> Als Verificatie instellen is ingesteld op MD5-toets, wordt er om Sleutel-id en een Wachtwoord gevraagd. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                                                               |                                                                                                                                                                                            |

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Papierformaten</b><br>U.S.*<br>Metrisch                                                                     | Hiermee geeft u de maateenheden voor papierformaten op.<br><b>Opmerking:</b> De eerste papierformaatinstelling wordt bepaald door het land of de regio die u hebt geselecteerd in de initiële installatiewizard. |
| <b>Helderheid van scherm</b><br>20-100% (100*)                                                                 | Helderheid van het display aanpassen.                                                                                                                                                                            |
| <b>Toegang tot flashstation</b><br>Ingeschakeld*<br>Uitgeschakeld                                              | Toegang tot het flashstation inschakelen.                                                                                                                                                                        |
| <b>Achtergrond verwijderen toestaan</b><br>Aan*<br>Uit                                                         | Hiermee geeft u op of de achtergrond van een afbeelding mag worden verwijderd.                                                                                                                                   |
| <b>Aangepaste taakscans toestaan</b><br>Aan*<br>Uit                                                            | Hiermee worden meerdere taken naar één bestand gescand.<br><b>Opmerking:</b> Deze menu-instelling wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd.                                             |
| <b>Enkele pagina scannen via flatbed</b><br>Aan<br>Uit*                                                        | Instellen dat er één pagina per keer via de glasplaat mag worden gekopieerd.                                                                                                                                     |
| <b>Audiofeedback</b><br>Knopfeedback<br>Aan*<br>Uit                                                            | Hiermee schakelt u audiofeedback voor indrukken, paneelinteracties, papier geladen-aanwijzingen en foutmeldingen in.                                                                                             |
| <b>Audiofeedback</b><br>Volume<br>1-10 (5*)                                                                    | Hiermee past u het volume van de printerluidsprekers aan.<br><b>Opmerking:</b> Wijzigingen in het volume worden toegepast nadat de huidige gebruikerssessie is beëindigd.                                        |
| <b>Time-out scherm</b><br>10-300 (60*)                                                                         | Stel de inactiviteitstijd in seconden in voordat het scherm het beginscherm weergeeft of voordat de printer een gebruiker automatisch afmeldt.                                                                   |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                                                                  |

## Ecomodus

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afdrukken</b><br>Zijden<br>Enkelzijdig*<br>Dubbelzijdig                                                     | Hiermee bepaalt u of op één zijde of twee zijden van het papier wordt afgedrukt. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                  |

| Menuoptie                                                                                                                                                                                                                | Beschrijving                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Afdrukken</b><br>Pagina's per zijde<br>Uit*<br>2 pagina's per zijde<br>3 pagina's per zijde<br>4 pagina's per zijde<br>6 pagina's per zijde<br>9 pagina's per zijde<br>12 pagina's per zijde<br>16 pagina's per zijde | Meerdere pagina's afdrukken op één zijde van het papier.        |
| <b>Afdrukken</b><br>Tonerintensiteit<br>1–10 (8*)                                                                                                                                                                        | De helderheid of donkerheid van afbeeldingen met tekst bepalen. |
| <b>Kopiëren</b><br>Zijden<br>1-zijdig naar 1-zijdig*<br>1-zijdig naar 2-zijdig<br>2-zijdig naar 1-zijdig<br>2-zijdig naar 2-zijdig                                                                                       | Het scangedrag op basis van het originele document opgeven.     |
| <b>Kopiëren</b><br>Pagina's per zijde<br>Uit*<br>2 staande pagina's<br>4 staande pagina's<br>2 liggende pagina's<br>4 liggende pagina's                                                                                  | Het scangedrag op basis van het originele document opgeven.     |
| <b>Kopiëren</b><br>Intensiteit<br>1-9 (5*)                                                                                                                                                                               | De donkerheid van de gescande tekstafbeeldingen bepalen.        |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                                                                                           |                                                                 |

## Extern bedieningspaneel

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Externe VNC-verbinding</b><br>Niet toestaan*<br>Toestaan                                                    | Maak verbinding met een externe VNC-client (Virtual Network Computing) om het externe bedieningspaneel uit te voeren.                                                                 |
| <b>Verificatietype</b><br>Geen*<br>Standaardverificatie                                                        | Het verificatietype bij toegang tot de VNC-clientserver instellen.                                                                                                                    |
| <b>Wachtwoord VNC</b>                                                                                          | Het wachtwoord opgeven voor verbinding met de VNC-clientserver.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Verificatietype is ingesteld op Standaardverificatie. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                                       |

## Berichten

| Menuoptie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pieptoon ADF geplaatst</b><br>Uit<br>Aan*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Een geluid inschakelen bij het plaatsen van papier in de ADF.                                                                                                                                         |
| <b>Alarminstelling</b><br>Uit<br>Eén keer*<br>Continu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stel het aantal keer in waarop het alarmsignaal wordt afgespeeld wanneer de gebruiker moet ingrijpen.                                                                                                 |
| <b>Supplies</b><br>Supplieschattingen tonen<br>Schattingen tonen*<br>Schattingen niet tonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De geschatte status van de printersupplies weergeven.                                                                                                                                                 |
| <b>Supplies</b><br>Cartridge-alarm<br>Uit*<br>Eén keer<br>Continu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stel het aantal keer in dat het alarm afgaat als de tonercartridge bijna leeg is.                                                                                                                     |
| <b>Supplies</b><br>Aangepaste meldingen over supplies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hiermee configureert u de instellingen voor meldingen die aangeven wanneer interventie van de gebruiker nodig is.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server. |
| <b>Instellingen e-mailmeldingen</b><br>Primaire SMTP-gateway<br>Primaire SMTP-gatewaypoort (25*)<br>Secundaire SMTP-gateway<br>Secundaire SMTP-gatewaypoort (25*)<br>Time-out SMTP (30 seconden*)<br>Antwoordadres<br>Gebruik altijd het standaard SMTP-antwoordadres (Uit*)<br>SSL/TLS gebruiken (Uitgeschakeld*)<br>Vertrouwd certificaat vereist (Aan*)<br>Verificatie SMTP-server (Geen verificatie vereist*)<br>Door het apparaat geïnitieerde e-mail (Geen*)<br>Door de gebruiker geïnitieerde e-mail (Geen*)<br>Active Directory Device gebruiken (Uit*)<br>Gebruikersnaam apparaat<br>Wachtwoord voor apparaat<br>Kerberos 5-realm<br>NTLM-domein<br>Schakel de foutmelding "SMTP-server is niet ingesteld" uit (Uit*) | Instellen dat de printer een e-mailmelding verzendt naar een lijst met contactpersonen wanneer voor de printer een handeling van de gebruiker vereist is.                                             |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |

| Menuoptie                                                                                                                                                                               | Beschrijving                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instellingen e-mailmeldingen</b><br>E-maillijsten en -meldingen instellen<br>E-maillijst 1<br>E-maillijst 2<br>Onderwerptekst<br>E-mailgebeurtenissen                                | De e-mailadressen opgeven en de e-mailwaarschuwingsgebeurtenissen inschakelen.<br><br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.                                    |
| <b>Foutpreventie</b><br>Storingsassistentie<br>Uit<br>Aan*                                                                                                                              | Instellen dat de printer blanco pagina's of gedeeltelijk afgedrukt pagina's automatisch uitwerpt nadat een vastgelopen pagina is verwijderd.                                                              |
| <b>Foutpreventie</b><br>Auto doorgaan<br>Ingeschakeld<br>5-255 (5*)                                                                                                                     | Laat de printer automatisch doorgaan met het verwerken of afdrukken van een taak na bepaalde vormen van interventie zijn opgelost.                                                                        |
| <b>Foutpreventie</b><br>Automatisch opnieuw opstarten<br>Automatisch opnieuw opstarten<br>Opnieuw opstarten bij inactieve stand<br>Altijd opnieuw opstarten*<br>Nooit opnieuw opstarten | Stel de printer in om opnieuw op te starten als er een fout optreedt.                                                                                                                                     |
| <b>Foutpreventie</b><br>Automatisch opnieuw opstarten<br>Limiet Automatisch opnieuw opstarten<br>1-20 (2*)                                                                              | Hiermee wordt het aantal keer ingesteld dat de printer automatisch opnieuw opstart.                                                                                                                       |
| <b>Foutpreventie</b><br>Automatisch opnieuw opstarten<br>Venster Automatisch opnieuw opstarten<br>1-525600 (720*)                                                                       | Stel het aantal seconden in voordat de printer automatisch opnieuw wordt opgestart.                                                                                                                       |
| <b>Foutpreventie</b><br>Automatisch opnieuw opstarten<br>Teller Automatisch opnieuw opstarten                                                                                           | Toon alleen-lezen informatie over de teller opnieuw opstarten.                                                                                                                                            |
| <b>Foutpreventie</b><br>Automatisch opnieuw opstarten<br>Teller autom. opnw opstarten herst.<br>Annuleren<br>Doorgaan                                                                   | Teller Automatisch opnieuw opstarten opnieuw instellen.                                                                                                                                                   |
| <b>Foutpreventie</b><br>Fout papier te kort tonen<br>Aan<br>Automatisch wissen*                                                                                                         | De printer zodanig instellen dat er een bericht wordt weergegeven wanneer er een fout met kort papier optreedt.<br><br><b>Opmerking:</b> Kort papier verwijst naar het formaat van het geplaatste papier. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Foutpreventie</b><br>Paginabeveiliging<br>Uit*<br>Aan                                                       | De printer zodanig instellen dat de hele pagina naar het geheugen wordt verzonden voordat de taak wordt afgedrukt. |
| <b>Herstel content na storing</b><br>Herstel na storing<br>Uit<br>Aan<br>Auto*                                 | De printer zodanig instellen dat vastgelopen pagina's opnieuw worden afgedrukt.                                    |
| <b>Herstel content na storing</b><br>Herstel na scannerstoring<br>Taakniveau<br>Paginaniveau*                  | Opgeven hoe een scantaak opnieuw moet worden gestart na het oplossen van een papierstoring.                        |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                    |

## Energiebeheer

| Menuoptie                                                                                                                                                      | Beschrijving                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profiel slaapstand</b><br>Afdrukken vanuit slaapstand<br>Blijf actief na afdrukken<br>Ga in slaapstand na afdrukken*                                        | Stel in dat de printer in de werkstand Gereed blijft of terug gaat naar de Slaapstand na het afdrukken. |
| <b>Time-outs</b><br>Slaapstand<br>1-120 minuten (15*)                                                                                                          | Instellen na hoeveel tijd inactief te zijn de printer overschakelt op de slaapstand.                    |
| <b>Time-outs</b><br>Sluimerstand time-out<br>Uitgeschakeld<br>1 uur<br>2 uur<br>3 uur<br>6 uur<br>1 dag<br>2 dagen<br>3 dagen*<br>1 week<br>2 weken<br>1 maand | Stel de tijd in voordat de printer wordt uitgeschakeld.                                                 |
| <b>Time-outs</b><br>Sluimerstand time-out bij verbinding<br>Sluimerstand<br>Slaapstand niet inschakelen*                                                       | Stel Sluimerstand time-out in om de printer uit te schakelen tijdens een actieve ethernetverbinding.    |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                                 |                                                                                                         |



| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Planning stroomstand</b><br>Planningen<br>Nieuwe planning toevoegen                                         | Plannen wanneer de slaap- of sluimerstand van de printer wordt geactiveerd. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                             |

## Gegevens die naar Lexmark worden verstuurd

| Menuoptie                                                                                                                                 | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gegevens die naar Lexmark worden verstuurd</b><br>Verbruik van supplies en pagina's<br>Apparaatprestaties<br>Geen van de bovenstaande* | Informatie over printergebruik en prestaties verzenden naar Lexmark.<br><b>Opmerking:</b> Verzendtijd informatie wordt alleen weergegeven wanneer u een van de instellingen in Informatie verzonden naar Lexmark selecteert, met uitzondering van Geen van de bovenstaande. |
| <b>Verzendtijd informatie</b><br>Begintijd<br>Stoptijd                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Toegankelijkheid

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interval dubbele toetsaanslag</b><br>0-5 (0*)                                                               | Instellen in seconden hoelang de printer dubbele toetsaanslagen op een aangesloten toetsenbord negeert.                                                                                             |
| <b>Tijd totdat toets wordt herhaald</b><br>0,25-5 (1*)                                                         | De aanvankelijke vertraging voor herhaalde toetsaanslag instellen in seconden.<br><br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een toetsenbord is aangesloten op de printer. |
| <b>Herhaalsnelheid van toets</b><br>0,5-30 (30*)                                                               | Het aantal aanslagen per seconde voor een herhaalde toetsaanslag instellen.<br><br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een toetsenbord is aangesloten op de printer.    |
| <b>Time-out scherm verlengen</b><br>Uit*<br>Aan                                                                | De gebruiker op dezelfde locatie laten blijven en Time-out scherm opnieuw instellen wanneer deze is verstreken, in plaats van terug te keren naar het startscherm.                                  |
| <b>Hoofdtelefoonvolume</b><br>1-10 (5*)                                                                        | Het volume van de hoofdtelefoon aanpassen.<br><br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een hoofdtelefoon is aangesloten op de printer.                                   |
| <b>De Gesproken begeleiding inschakelen als er een hoofdtelefoon is aangesloten</b><br>Uit*<br>Aan             | De Gesproken begeleiding inschakelen wanneer de hoofdtelefoon wordt aangesloten op de printer.                                                                                                      |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                                                     |

| Menuoptie                                                                                                                          | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesproken wachtwoorden/pincodes</b><br>Uit*<br>Aan                                                                              | De printer instellen op hardop gesproken wachtwoorden of persoonlijke identificatienummers.<br><br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een hoofdtelefoon of luidspreker is aangesloten op de printer. |
| <b>Spraaksnelheid</b><br>Zeer traag<br>Langzaam<br>Normaal*<br>Snel<br>Sneller<br>Zeer snel<br>Supersnel<br>Extreem snel<br>Snelst | De spraaksnelheid van de gesproken begeleiding instellen.<br><br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een hoofdtelefoon of luidspreker is aangesloten op de printer.                                   |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                     |                                                                                                                                                                                                                                   |

## Fabrieksinstellingen herstellen

| Menuoptie                                                                                                                                                                                      | Beschrijving                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Instellingen herstellen</b><br>Alle instellingen herstellen<br>Printerinstellingen herstellen<br>Netwerkinstellingen herstellen<br>Faxinstellingen herstellen<br>Appinstellingen herstellen | De standaardinstellingen van de printer herstellen. |

## Onderhoud

### Configuratiemenu

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USB-configuratie</b><br>USB PnP<br>1*<br>2                                                                  | Wijzig de USB-stuurprogrammamodus van de printer om de compatibiliteit met een pc te verbeteren.                                                                     |
| <b>USB-configuratie</b><br>USB-scan naar Local<br>Aan*<br>Uit                                                  | Instellen of de USB-apparaatdriver wordt vermeld als een enkelvoudig USB-apparaat (een enkele interface) of als een samengesteld USB-apparaat (meerdere interfaces). |
| <b>USB-configuratie</b><br>USB-snelheid<br>Volledig<br>Auto*                                                   | Stel in dat de USB-poort op volle snelheid wordt uitgevoerd en schakel de hogesnelheidsfuncties ervan uit.                                                           |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                      |

| Menuoptie                                                                                                                                                    | Beschrijving                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ladeconfiguratie</b><br>Lade koppelen<br>Automatisch*<br>Uit                                                                                              | De printer zodanig instellen dat de laden dezelfde instellingen hebben voor de papiersoort en het papierformaat.                |
| <b>Ladeconfiguratie</b><br>Bericht invoerlade geplaatst tonen<br>Uit<br>Alleen voor onbekende formaten*<br>Altijd                                            | Een bericht weergeven om papierformaat en -soort na het plaatsen van de lade te kunnen selecteren.                              |
| <b>Ladeconfiguratie</b><br>A5 laden<br>Korte zijde*<br>Lange zijde                                                                                           | De afdrukstand van de pagina opgeven tijdens het plaatsen van A5-papier.                                                        |
| <b>Ladeconfiguratie</b><br>Prompts voor papier<br>Auto*<br>Universeellader<br>Handmatige papierinvoer                                                        | De papierbron zodanig instellen dat de gebruiker moet bijvullen als er een bericht wordt weergegeven om papier te plaatsen.     |
| <b>Ladeconfiguratie</b><br>Prompts voor enveloppen<br>Auto*<br>Universeellader<br>Handmatige envelopinvoer                                                   | De papierbron zodanig instellen dat de gebruiker moet bijvullen als er een bericht wordt weergegeven om enveloppen te plaatsen. |
| <b>Ladeconfiguratie</b><br>Actie voor prompts<br>Gebruiker vragen*<br>Doorgaan<br>Huidige gebruiken                                                          | De printer zodanig instellen dat meldingen over het wijzigen van papier of enveloppen worden opgelost.                          |
| <b>Rapporten</b><br>Pagina Menu-instellingen<br>Gebeurtenislog<br>Samenvatting gebeurtenislog<br>HealthCheck-statistieken                                    | Rapporten afdrukken over de menu-instellingen, status en gebeurtenislogs van de printer.                                        |
| <b>Verbruik en tellers van supplies</b><br>Geschiedenis van supplygebruik wissen<br>Teller zwarte cartridge opnieuw instellen<br>Onderhoudsteller herstellen | De paginateller voor supplies opnieuw instellen of het totale aantal afgedrukte pagina's weergeven.                             |
| <b>Printeremulaties</b><br>PPDS-emulatie<br>Uit*<br>Aan                                                                                                      | De printer zodanig instellen dat de PPDS-gegevensstroom wordt herkend en gebruikt.                                              |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                               |                                                                                                                                 |

| Menuoptie                                                                                                          | Beschrijving                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Printeremulaties</b><br>PS-emulatie<br>Uit<br>Aan*                                                              | De printer zodanig instellen dat de PS-gegevensstroom wordt herkend en gebruikt.                                                                                            |
| <b>Printeremulaties</b><br>Emulatorbeveiliging<br>Paginatime-out<br>0-60 (60*)                                     | De paginatime-out tijdens emulatie instellen.                                                                                                                               |
| <b>Printeremulaties</b><br>Emulatorbeveiliging<br>Emulator opnieuw instellen na taak<br>Uit*<br>Aan                | De emulator opnieuw instellen na een afdruktaak.                                                                                                                            |
| <b>Printeremulaties</b><br>Emulatorbeveiliging<br>Toegang tot printerberichten uitschakelen<br>Aan*<br>Uit         | Toegang tot printerberichten tijdens emulatie uitschakelen.                                                                                                                 |
| <b>Faxconfiguratie</b><br>Faxonderst. bij weinig energie<br>Slapen uitschakelen<br>Slapen toestaan<br>Auto*        | De fax zodanig instellen dat deze overschakelt naar de slaapstand als de printer vaststelt dat dit moet.                                                                    |
| <b>Afdrukconfiguratie</b><br>Scherpste lettertype<br>0-150 (24*)                                                   | Stel een waarde voor de tekstgrootte in waaronder schermen met hoge frequentie worden gebruikt bij het afdrukken van lettertypegegevens.                                    |
| <b>Afdrukconfiguratie</b><br>Afdrukdichtheid<br>Uitgeschakeld*<br>1-5<br>Kopieerdichtheid<br>Uitgeschakeld*<br>1-5 | De tonerdichtheid aanpassen voor het afdrukken of kopiëren van documenten.                                                                                                  |
| <b>Werkingen van apparaat</b><br>Stille modus<br>Uit*<br>Aan                                                       | Stel de printer in om minder geluid te maken tijdens het afdrukken.<br><b>Opmerking:</b> Inschakelen van deze instelling vertraagt de algemene prestaties van de printer.   |
| <b>Werkingen van apparaat</b><br>Paneelmenu's<br>Inschakelen*<br>Uitschakelen                                      | De printer zodanig instellen dat de menu's van het bedieningspaneel worden weergegeven.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.     |                                                                                                                                                                             |

| Menuoptie                                                                                                                                       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Werkingen van apparaat</b><br>Veilige modus<br>Uit*<br>Aan                                                                                   | De printer zodanig instellen dat deze werkt in een speciale modus, waarin deze probeert zo veel mogelijk functionaliteit te bieden, ondanks bekende problemen.<br><br>Als deze optie Aan wordt gezet en de duplexmotor bijvoorbeeld niet werkt, zal de printer enkelzijdig printen, zelfs als voor die taak dubbelzijdig printen is ingeschakeld. |
| <b>Werkingen van apparaat</b><br>Minimaal kopieergeheugen<br>20MB*<br>30 MB<br>50 MB<br>80 MB<br>100 MB                                         | De geheugentoekenning voor het opslaan van kopieertaken instellen.<br><br><b>Opmerking:</b> De waarden worden alleen weergegeven als de hoeveelheid geïnstalleerd DRAM minstens tweemaal de hoeveelheid van de waarde is.                                                                                                                         |
| <b>Werkingen van apparaat</b><br>Aangepaste status wissen                                                                                       | Alle aangepaste berichten wissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Werkingen van apparaat</b><br>Alle op afstand geïnstalleerde berichten wissen                                                                | Alle op afstand geïnstalleerde berichten wissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Werkingen van apparaat</b><br>Foutschermen autom. tonen<br>Aan*<br>Uit                                                                       | Toon bestaande foutmeldingen op het scherm nadat de printer gedurende de tijd van de instelling Time-out scherm inactief blijft op het startscherm.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Werkingen van apparaat</b><br>Oriëntatie snel pad kopiëren accepteren<br>Aan<br>Uit*                                                         | Inschakelen dat de printer de instelling Afdrukstand in het menu Kopiëren gebruikt bij het verzenden van snelle kopieertaken.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Appconfiguratie</b><br>LES-toepassingen<br>Aan*<br>Uit                                                                                       | De toepassingen van Lexmark Embedded Solutions (LES) inschakelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Scannerconfiguratie</b><br>Registratie Scannerhandleiding<br>Snelle Printtest                                                                | Een snelle testpagina afdrukken.<br><br><b>Opmerking:</b> Controleer of de marges op de doelpagina rondom het gehele doel even groot zijn. Als dit niet het geval is, stelt u de printermarges opnieuw in.                                                                                                                                        |
| <b>Scannerconfiguratie</b><br>Registratie Scannerhandleiding<br>Registratie ADF voorzijde<br>Registratie ADF achterzijde<br>Flatbed-registratie | De flatbed en ADF handmatig registreren na het vervangen van de ADF, de glasplaat of controllerkaart.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scannerconfiguratie</b><br>Rand wissen<br>Rand wissen FB<br>0–6 (3*)<br>Rand wissen ADF<br>0–6 (3*)         | Het formaat, in millimeters, instellen van de niet afdrukbaar gebied rond een ADF- of flatbed-scantaak. |
| <b>Scannerconfiguratie</b><br>ADF rechttrekken<br>ADF mechanisch rechttrekken<br>Uit<br>Aan<br>Auto*           | De printer zodanig instellen dat deze de ADF mechanisch rechttrekt.                                     |
| <b>Scannerconfiguratie</b><br>Scanner uitschakelen<br>Ingeschakeld*<br>Uitgeschakeld<br>ADF uitgeschakeld      | De scanner uitschakelen als deze niet goed werkt.                                                       |
| <b>Scannerconfiguratie</b><br>Tiff-bytevolgorde<br>CPU-endianness*<br>Little-endian<br>Big-endian              | De bytevolgorde van scanuitvoer met TIFF-opmaak instellen.                                              |
| <b>Scannerconfiguratie</b><br>Exacte RowsPerStrip voor Tiff<br>Aan*<br>Uit                                     | De waarde van de tag RowsPerStrip van scanuitvoer met TIFF-opmaak instellen.                            |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                         |

## Oud apparaat wissen

| Menuoptie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geheugen laatst opgeschoond</b><br><b>Vaste schijf laatst opgeschoond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Laat zien wanneer het printergeheugen of de vaste schijf voor het laatst is opgeschoond.<br><b>Opmerking:</b> Vaste schijf laatst opgeschoond wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd.    |
| <b>Alle gegevens in niet-vluchtig geheugen opschoonen</b><br>Alle printer- en netwerkinstellingen wissen<br>Alle apps en appinstellingen wissen<br>Verwijder alle snelkoppelingen en snelkoppelingsinstellingen<br><br><b>Alle gegevens op vaste schijf opschoonen</b><br>Downloads wissen (alle macro's, lettertypen, PFO's, enz. wissen)<br>Taken in de buffer verwijderen<br>Taken in wacht wissen | Alle informatie in niet-vluchtig geheugen en informatie op de harde schijf wissen.<br><b>Opmerking:</b> Alle gegevens op vaste schijf opschoonen wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd. |

## Zichtbare pictogrammen op het startscherm

| Menu                                                                                                                                                                                                                                                             | Beschrijving                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Zichtbare pictogrammen op het startscherm</b><br>Kopiëren<br>E-mail<br>Faxen<br>Status/Supplies<br>Wachtrij<br>Taal wijzigen<br>Snelkoppelingsbeheer<br>Adresboek<br>Bladwijzers<br>Wachttaken<br>USB<br>FTP<br>Scanprofielen<br>App-profielen<br>Scancentrum | Opgeven welke pictogrammen worden weergegeven in het beginscherm. |

## Over deze printer

| Menuoptie                                              | Beschrijving                                                              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kenmerkttag</b>                                     | Toont het serienummer van de printer.                                     |
| <b>Printerlocatie</b>                                  | Identificeert de locatie van de printer. De maximale lengte is 63 tekens. |
| <b>Neem contact op met</b>                             | Pas de naam van de printer aan. De maximale lengte is 63 tekens.          |
| <b>Configuratiebestand exporteren naar USB</b>         | Het configuratiebestand exporteren naar een flashstation.                 |
| <b>Gecomprimeerde logbestanden exporteren naar USB</b> | De gecomprimeerde logbestanden exporteren naar een flashstation.          |
| <b>Logboeken verzenden</b><br>Annuleren<br>Verzenden   | Diagnostische informatie verzenden naar Lexmark.                          |

## Afdrukken

### Indeling

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zijden</b><br>Enkelzijdig*<br>Dubbelzijdig                                                                  | Opgeven of op één zijde of beide zijden van de pagina wordt afgedrukt. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                        |

| Menuoptie                                                                                                                                                                                                   | Beschrijving                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stijl voor omslaan</b><br>Lange zijde*<br>Korte zijde                                                                                                                                                    | Opgeven welke zijde van het papier (lange zijde of korte zijde) wordt ingebonden bij dubbelzijdig afdrukken. |
| <b>Lege pagina's</b><br>Afdrukken<br>Niet afdrukken*                                                                                                                                                        | Blanco pagina's afdrukken die zijn opgenomen in een afdruktaak.                                              |
| <b>Sorteren</b><br>Uit (1,1,1,2,2,2)<br>Aan (1,2,1,2,1,2)*                                                                                                                                                  | Hiermee stapelt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u meerdere exemplaren van de taak afdrukt.  |
| <b>Scheidingsvellen</b><br>Geen*<br>Tussen kopieën<br>Tussen taken<br>Tussen pagina's                                                                                                                       | Tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen invoegen.                                                        |
| <b>Bron scheidingsblad</b><br>Lade [x] (1*)<br>Multifunctionele invoer                                                                                                                                      | De papierbron voor het scheidingsvel opgeven.                                                                |
| <b>Pagina's per zijde</b><br>Uit*<br>2 pagina's per zijde<br>3 pagina's per zijde<br>4 pagina's per zijde<br>6 pagina's per zijde<br>9 pagina's per zijde<br>12 pagina's per zijde<br>16 pagina's per zijde | Meerdere pagina's afdrukken op één zijde van het papier.                                                     |
| <b>Pagina's per zijde - sortering</b><br>Horizontaal*<br>Omgekeerd horizon.<br>Verticaal<br>Omgekeerd verticaal                                                                                             | De positionering van meerdere pagina's opgeven wanneer u het menu Pagina's per zijde gebruikt.               |
| <b>Pagina's per zijde - afdrukstand</b><br>Auto*<br>Liggend<br>Staand                                                                                                                                       | De afdrukstand van meerdere pagina's opgeven wanneer u Pagina's per zijde gebruikt.                          |
| <b>Pagina's per zijde - rand</b><br>Geen*<br>Effen                                                                                                                                                          | Rond elke pagina een rand afdrukken wanneer u het menu Pagina's per zijde gebruikt.                          |
| <b>Exemplaren</b><br>1-9999 (1*)                                                                                                                                                                            | Hiermee geeft u het aantal exemplaren voor afzonderlijke afdruktaken op.                                     |
| <b>Afdrukgebied</b><br>Normaal*<br>Hele pagina                                                                                                                                                              | Het afdrukbare gebied van een vel papier instellen.                                                          |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                                                                              |                                                                                                              |



## Instellen

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Printertaal</b><br>PCL-emulatie*<br>PS-emulatie                                                             | De printertaal instellen.<br><b>Opmerking:</b> Als een bepaalde printertaal als standaardtaal is ingesteld, betekent dit niet dat programma's geen afdruktaken kunnen verzenden die een andere printertaal gebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Taak in wachtrij</b><br>Uit*<br>Aan                                                                         | Taken waarvoor supplies vereist zijn vasthouden en taken waarvoor deze supplies niet vereist zijn afdrukken.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Time-out taakwachtstand</b><br>0–255 (30*)                                                                  | Instellen hoeveel seconden de printer op een handeling van de gebruiker wacht voordat de taken die niet-beschikbare bronnen vereisen in de wacht worden gezet en de andere taken in de afdrukwachtrij worden verwerkt.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Downloadbestemming</b><br>RAM*<br>Schijf                                                                    | Geef op waar alle permanente bronnen, zoals lettertypen en macro's die zijn gedownload naar de printer, moeten worden opgeslagen.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bronnen opslaan</b><br>Uit*<br>Aan                                                                          | Geef op wat de printer doet met bronnen die in het geheugen zijn geladen, zoals lettertypen en macro's, als voor een afdruktaak onvoldoende geheugen beschikbaar is.<br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wanneer dit op Uit staat, bewaart de printer de gedownloade bronnen tot het geheugen nodig is voor andere taken. Bronnen voor de inactieve printertaal worden verwijderd.</li> <li>• Wanneer dit op Aan staat, bewaart de printer alle permanent gedownloade bronnen voor alle taalopties. Wanneer dit nodig is, toont de printer het bericht 'Geheugen vol' in plaats van permanente bronnen te verwijderen.</li> </ul> |
| <b>Volgorde alles afdr.</b><br>Alfabetisch*<br>Nieuwste taak als eerste<br>Oudste taak als eerste              | Geef de volgorde op waarin vastgehouden en vertrouwelijke taken worden afgedrukt wanneer Alles afdrukken is geselecteerd.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Kwaliteit

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afdrukresolutie</b><br>300 dpi<br>600 dpi*<br>Beeldkwaliteit 1200<br>Beeldkwaliteit 2400<br>1200 dpi        | Stel de resolutie voor de tekst en afbeeldingen in op de afgedrukte uitvoer.<br><b>Opmerking:</b> De resolutie wordt bepaald in dots per inch of afbeeldingskwaliteit. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                        |

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pixelversterking</b><br>Uit*<br>Lettertypen<br>Horizontaal<br>Verticaal<br>Beide richtingen                 | Sta toe dat er meer pixels als cluster worden afgedrukt om tekst en afbeeldingen te verbeteren. |
| <b>Tonerintensiteit</b><br>1–10 (8*)                                                                           | De helderheid of donkerheid van afbeeldingen met tekst bepalen.                                 |
| <b>Raster</b><br>Normaal*<br>detail                                                                            | Afdrukken verbeteren, zodat deze vloeiendere lijnen met scherpere randen hebben.                |
| <b>Helderheid</b><br>-6 tot 6 (0*)                                                                             | De helderheid van de afgedrukte uitvoer aanpassen.                                              |
| <b>Contrast</b><br>0-5 (0*)                                                                                    | Het contrast van de afgedrukte uitvoer aanpassen.                                               |
| <b>Grijscorrectie</b><br>Auto*<br>Uit                                                                          | De contrastverbetering die is toegepast op beelden aanpassen.                                   |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                 |

## Taakadministratie

| Menuoptie                                                                                                                                                                                                       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taakadministratie</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                                                                                                         | De printer zodanig instellen dat deze een log maakt voor de ontvangen afdruktaken.<br><br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een flashgeheugen of vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.              |
| <b>Frequentie administratielogbestand</b><br>Daily<br>Weekly<br>Maandelijks*                                                                                                                                    | Opgeven hoe vaak de printer een log maakt.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Actie logbestand bij einde van frequentie</b><br>Geen*<br>Huidig logbestand e-mailen<br>Huidig logbestand e-mailen en verwijderen<br>Huidig logbestand plaatsen<br>Huidig logbestand plaatsen en verwijderen | Instellen hoe de printer reageert aan het einde van de opgegeven frequentie.<br><br><b>Opmerking:</b> De waarde die is opgegeven bij Frequentie administratie-logbestand is bepalend voor het moment waarop deze actie wordt uitgevoerd. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |

| Menuoptie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beschrijving                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actielog bij bijna vol</b><br>Geen*<br>Huidig logbestand e-mailen<br>Huidig logbestand e-mailen en verwijderen<br>Oudste logbestand e-mailen en verwijderen<br>Huidig logbestand plaatsen<br>Huidig logbestand plaatsen en verwijderen<br>Oudste logbestand plaatsen en verwijderen<br>Huidig logbestand verwijderen<br>Oudste logbestand verwijderen<br>Alles verwijderen behalve huidig logbestand<br>Alle logbestanden verwijderen | Opgeven hoe de printer reageert als de vaste schijf bijna vol is.                                                                                                                                     |
| <b>Actielog bij vol</b><br>Geen*<br>Huidig logbestand e-mailen en verwijderen<br>Oudste logbestand e-mailen en verwijderen<br>Huidig logbestand plaatsen en verwijderen<br>Oudste logbestand plaatsen en verwijderen<br>Huidig logbestand verwijderen<br>Oudste logbestand verwijderen<br>Alles verwijderen behalve huidig logbestand<br>Alle logbestanden verwijderen                                                                   | Opgeven hoe de printer reageert als het maximale vasteschijffgebruik is bereikt (100 MB).                                                                                                             |
| <b>URL naar log Verst.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opgeven waar de logs worden geplaatst.                                                                                                                                                                |
| <b>E-mailadres voor verzenden logbestanden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geef het e-mailadres op waarnaar de logbestanden voor taakadministratie worden verzonden.                                                                                                             |
| <b>Voorvoegsel logbestand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Het voorvoegsel voor de naam van de logbestanden opgeven.<br><b>Opmerking:</b> Het huidige hostnaam die is opgegeven in het menu TCP/IP, wordt gebruikt als standaardvoorvoegsel voor het logbestand. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |

## XPS

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Foutpagina's afdr.</b><br>Uit*<br>Aan                                                                       | Een testpagina met informatie over fouten afdrukken.                                         |
| <b>Minimumlijndikte</b><br>1-30 (2*)                                                                           | De minimale breedte van een lijnstuk instellen van een taak die wordt afgedrukt in 1200 dpi. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                              |

## PDF

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formaat passend maken</b><br>Uit*<br>Aan                                                                    | Pagina-inhoud schalen zodat deze op het geselecteerde papierformaat past. |
| <b>Aantekeningen</b><br>Afdrukken<br>Niet afdrukken*                                                           | Opgeven of annotaties in het PDF-bestand moeten worden afgedrukt.         |
| <b>PDF-fout afdrukken</b><br>Uit<br>Aan*                                                                       | Afdrukken van PDF-fout inschakelen.                                       |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                           |

## PostScript

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PS-fout afdrukken</b><br>Uit*<br>Aan                                                                        | Een pagina afdrukken met de beschrijving van de PostScript-fout.<br><b>Opmerking:</b> Als er een fout optreedt, wordt het verwerken van taken stopgezet, drukt de printer een foutmelding af en wordt de rest van de afdruktaak verwijderd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Minimumlijndikte</b><br>1-30 (2*)                                                                           | Stel de minimale lijnstukbreedte in.<br><b>Opmerking:</b> Taken die worden afgedrukt in 1200 dpi gebruiken de waarde rechtstreeks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PS-opstartmodus vergrendelen</b><br>Uit<br>Aan*                                                             | Het bestand SysStart uitschakelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lettertypeprioriteit</b><br>Resident*<br>Flash/schijf                                                       | De volgorde instellen waarin de printer lettertypen zoekt.<br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met Resident zoekt de printer eerst in het geheugen naar het gewenste lettertype en daarna in het flashgeheugen of op de vaste schijf van de printer.</li> <li>• Met Flash/schijf zoekt de printer eerst op het flashgeheugen of de vaste schijf van de printer naar het gewenste lettertype en daarna in het printergeheugen.</li> <li>• Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een flashgeheugen of vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.</li> </ul> |
| <b>Wachttime-out</b><br>Uit<br>Aan* (40 seconden)                                                              | Schakel in dat de printer wacht op meer gegevens voordat een afdruktaak wordt geannuleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## PCL

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lettertypebron</b><br>Resident*<br>Schijf<br>Downloaden<br>Flashgeheugen<br>Alles                           | Selecteer de bron die de standaardlettertypeselectie bevat.<br><br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schijf en Flash worden alleen weergegeven als een niet-defecte, niet-beveiligde vaste schijf of flashgeheugen is geïnstalleerd.</li> <li>Download wordt alleen weergegeven als er gedownloade lettertypen aanwezig zijn in het printergeheugen.</li> </ul>                                                                        |
| <b>Lettertypenaam</b><br>[Lijst met beschikbare lettertypen] (Courier*)                                        | Selecteer een lettertype uit de opgegeven lettertypebron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Symbolenset</b><br>[Lijst met beschikbare symbolensets] (10U PC-8*)                                         | De symbolenset voor elke lettertypenaam weergeven.<br><br><b>Opmerking:</b> Een symbolenset is een set met alfabetische en numerieke tekens, interpunctie en speciale symbolen. Symbolensets ondersteunen de verschillende talen of specifieke toepassingen, zoals wiskundige symbolen voor wetenschappelijke teksten.                                                                                                                                          |
| <b>Pitch</b><br>0,08-100,00 (10,00*)                                                                           | Geef de pitch voor vaste (monogespatieerde) lettertypen op.<br><br><b>Opmerking:</b> Pitch betreft het aantal niet-proportionele tekens per inch (in horizontale richting).                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Afdrukstand</b><br>Staand*<br>Liggend<br>Staand omgekeerd<br>Liggend omgekeerd                              | De afdrukstand instellen van tekst en afbeeldingen op de pagina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Regels per pagina</b><br>1-255 (60*)                                                                        | Geef het aantal tekstregels op voor elke pagina die wordt afgedrukt via de PCL®-datastream.<br><br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Met dit menu-item wordt verticale escapement geactiveerd, die ervoor zorgt dat het geselecteerde aantal aangevraagde regels tussen de standaardmarges van de pagina worden afgedrukt.</li> <li>60 is in de V.S. de standaardinstelling. "64" is de internationale standaardinstelling.</li> </ul> |
| <b>PCL5 Minimumlijndikte</b><br>1-30 (2*)                                                                      | Stel de eerste minimale lijnstukbreedte in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PCLXL Minimumlijndikte</b><br>1-30 (2*)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>A4-breedte</b><br>198 mm*<br>203 mm                                                                         | Hiermee stelt u de breedte in van de logische pagina voor A4-papier.<br><br><b>Opmerking:</b> Logische pagina is de ruimte op de fysieke pagina waarop de gegevens worden afgedrukt.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Autom. HR na NR</b><br>Aan<br>Uit*                                                                          | De printer zodanig instellen dat deze een harde return uitvoert na de opdracht voor een nieuwe regel.<br><br><b>Opmerking:</b> Een harde return is een opdracht aan de printer om de cursor te verplaatsen naar de eerste positie op dezelfde regel.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autom. NR na HR</b><br>Aan<br>Uit*                                                                          | De printer voert een nieuwe regel uit na de opdracht voor een harde return.                                                                                                                |
| <b>Lade-nr. wijzigen</b><br>Lade toewijzen [x]                                                                 | Configureer de printer voor gebruik met een andere printerdriver of aangepaste toepassing die gebruikmaakt van een andere set toewijzingen voor het aanvragen van een bepaalde papierbron. |
| <b>Lade-nr. wijzigen</b><br>Fabrieksinstellingen weergeven                                                     | Geef de fabriekswaarde weer voor elke papierbron.                                                                                                                                          |
| <b>Lade-nr. wijzigen</b><br>Standaardinstellingen herstellen                                                   | Stel alle ladetoewijzingen weer in op de fabriekswaarden.                                                                                                                                  |
| <b>Afdruktime-out</b><br>Uit<br>Aan* (90 seconden)                                                             | Stel de printer zo in dat een afdruktaak wordt beëindigd nadat het apparaat gedurende een bepaalde tijd inactief is.                                                                       |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                                            |

## HTML

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lettertypenaam</b><br>Times*                                                                                | Het lettertype instellen dat moet worden gebruikt bij het afdrukken van HTML-documenten.  |
| <b>Tekengrootte</b><br>1-255 (12*)                                                                             | De tekengrootte instellen die moet worden gebruikt bij het afdrukken van HTML-documenten. |
| <b>Schalen</b><br>1–400% (100*)                                                                                | HTML-documenten schalen voor afdrukken.                                                   |
| <b>Afdrukstand</b><br>Staand*<br>Liggend                                                                       | De afdrukstand voor HTML-documenten instellen.                                            |
| <b>Margegrootte</b><br>8–255 mm (19*)                                                                          | De paginamarge voor HTML-documenten instellen.                                            |
| <b>Achtergronden</b><br>Niet afdrukken<br>Afdrukken*                                                           | Achtergrondinformatie of -afbeeldingen in HTML-documenten afdrukken.                      |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                           |

## Afbeelding

| Menuoptie                                                                                                                                                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autom. aanpassen</b><br>Aan<br>Uit*                                                                                                                            | De beste beschikbare opties voor het papierformaat en de afdrukstand voor een afbeelding selecteren.<br><b>Opmerking:</b> Als deze optie is ingesteld op Aan, heeft dit menu-item prioriteit boven de instellingen voor de schaling en afdrukstand van de afbeelding. |
| <b>Inverteren</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                                                                  | Tweekleurige zwart-witafbeeldingen omkeren.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item geldt niet voor GIF- of JPEG-afbeeldingen.                                                                                                                                             |
| <b>Schaling</b><br>Linkerbovenhoek verankeren<br>Meest gelijkend*<br>Midden verankeren<br>Hoogte/breedte passend<br>Aanpassen aan hoogte<br>Aanpassen aan breedte | De afbeelding aanpassen zodat deze in het afdrukbare gebied past.<br><b>Opmerking:</b> Als Autom. aanpassen is ingesteld op Aan, wordt Schaling automatisch ingesteld op Meest gelijkend.                                                                             |
| <b>Afdrukstand</b><br>Staand*<br>Liggend<br>Staand omgekeerd<br>Liggend omgekeerd                                                                                 | De afdrukstand instellen van tekst en afbeeldingen op de pagina.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Papier

### Ladeconfiguratie

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standaardbron</b><br>Lade [x] (1*)<br>U-lader<br>Handmatige invoer<br>Handm. envelopinvoer                  | De papierbron voor alle afdruktaken opgeven.<br><b>Opmerking:</b> U-lader wordt alleen weergegeven als Configuratie U-lader is ingesteld op Cassette. |
| <b>Papierformaat/-soort</b><br>Lade [x]<br>U-lader<br>Handmatige invoer<br>Handm. envelopinvoer                | Het papierformaat of de papiersoort opgeven die in elke papierbron is geladen.                                                                        |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                       |

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ander formaat</b><br>Uit<br>Statement/A5<br>Letter/A4<br>Alles in lijst*                                    | <p>De printer zodanig instellen dat een opgegeven papierformaat wordt vervangen wanneer het gewenste formaat niet in de papierbron is geplaatst.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als de instelling Uit is geselecteerd, wordt de gebruiker gevraagd om het vereiste papierformaat te plaatsen.</li> <li>Met Statement/A5 wordt een A5-document afgedrukt op statement-formaat als er papier van statement-formaat geladen is, en worden statement-taken afgedrukt op A5-formaat als er A5-papier is geplaatst.</li> <li>Met Letter/A4 wordt een A4-document afgedrukt op letter-formaat als er papier van letter-formaat geladen is, en worden letter-taken afgedrukt op A4-formaat als er A4-papier geladen is.</li> <li>Alles in lijst vervangt Letter/A4.</li> </ul> |
| <b>Configuratie U-lader</b><br>Cassette*<br>Handmatig<br>Eerst                                                 | <p>Instellen wanneer de printer papier invoert van de multifunctionele invoer.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als deze optie is ingesteld op Cassette, beschouwt de printer de multifunctionele invoer als een lade.</li> <li>Als deze optie is ingesteld op Handmatig, beschouwt de printer de multifunctionele invoer als handmatige invoer.</li> <li>Als de instelling Eerst wordt gebruikt, gebruikt de printer het papier uit de multifunctionele invoer totdat deze leeg is, ongeacht de papierbron of het papierformaat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Mediaconfiguratie

### Universal-instelling

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maateenheden</b><br>Inch<br>Millimeter                                                                      | <p>De maateenheden voor Universal papier opgeven.</p> <p><b>Opmerking:</b> Inches is de Amerikaanse standaardinstelling. Millimeter is de internationale standaardinstelling.</p>                                                            |
| <b>Breedte Staand</b><br>3,00-14,17 inch (8,50*)<br>76-360 mm (216*)                                           | <p>De breedte van staand Universal papier instellen.</p>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hoogte Staand</b><br>3,00-14,17 inch (14*)<br>76-360 mm (356*)                                              | <p>De hoogte van staand Universal papier instellen.</p>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Invoerrichting</b><br>Korte zijde*<br>Lange zijde                                                           | <p>De printer zodanig instellen dat deze papier invoert vanaf de korte zijde of lange zijde.</p> <p><b>Opmerking:</b> Lange zijde wordt alleen weergegeven als de langste zijde korter is dan de maximale breedte die wordt ondersteund.</p> |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                                                                                              |



## Aangepaste scanformaten

| Menuoptie                        | Beschrijving                                                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aangepast scanformaat [x]</b> | De naam voor een scanformaat toewijzen en de scaninstellingen configureren. |
| Naam scanformaat                 |                                                                             |
| Breedte                          |                                                                             |
| 1-8,5 inch (8,5*)                |                                                                             |
| 25,4-215,9 mm (215,9*)           |                                                                             |
| Hoogte                           |                                                                             |
| 1-25 inch (14*)                  |                                                                             |
| 25,4-635 mm (355,6*)             |                                                                             |
| Afdrukstand                      |                                                                             |
| Staand*                          |                                                                             |
| Liggend                          |                                                                             |
| 2 scans per kant                 |                                                                             |
| Uit*                             |                                                                             |
| Aan                              |                                                                             |

## Materiaalsoorten

| Menuoptie       | Beschrijving                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Normaal         | Geef de textuur, het gewicht en de afdrukstand van het geplaatste papier op. |
| Transparantie   |                                                                              |
| Kringloop       |                                                                              |
| Etiketten       |                                                                              |
| Bankpost        |                                                                              |
| Envelop         |                                                                              |
| Briefhoofd      |                                                                              |
| Voorbedrukt     |                                                                              |
| Gekleurd papier |                                                                              |
| Licht           |                                                                              |
| Zwaar           |                                                                              |
| Aangepast [X]   |                                                                              |

## Kopiëren

### Standaardkopieerinstellingen

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhoudstype</b>                                                                                             | Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoud van het originele document. |
| Tekst                                                                                                          |                                                                                    |
| Tekst/foto*                                                                                                    |                                                                                    |
| Foto                                                                                                           |                                                                                    |
| Illustraties                                                                                                   |                                                                                    |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                    |

| Menuoptie                                                                                                                   | Beschrijving                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhoudsbron</b><br>Zwart-witlaser*<br>Kleurenlaser<br>Inkjet<br>Foto/film<br>Tijdschrift<br>Krant<br>Drukwerk<br>Anders  | Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de bron van het originele document.                                                                                          |
| <b>Zijden</b><br>1-zijdig naar 1-zijdig*<br>1-zijdig naar 2-zijdig<br>2-zijdig naar 1-zijdig<br>2-zijdig naar 2-zijdig      | Het scangedrag op basis van het originele document opgeven.                                                                                                               |
| <b>Scheidingsvellen</b><br>Geen*<br>Tussen kopieën<br>Tussen taken<br>Tussen pagina's                                       | Opgeven of er tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen moeten worden ingevoegd.                                                                                        |
| <b>Bron scheidingsblad</b><br>Lade [x] (1*)<br>Multifunctionele invoer                                                      | De papierbron voor het scheidingsvel opgeven.                                                                                                                             |
| <b>Pagina's per zijde</b><br>Uit*<br>2 staande pagina's<br>4 staande pagina's<br>2 liggende pagina's<br>4 liggende pagina's | Het aantal paginabeelden opgeven dat moet worden afgedrukt op één zijde van een vel papier.                                                                               |
| <b>Paginaranden afdrukken</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                | Een rand rond elke afbeelding plaatsen wanneer u meerdere pagina's op één vel afdrukt.                                                                                    |
| <b>Sorteren</b><br>Uit [1,1,1,2,2,2]<br>Aan [1,2,1,2,1,2]*                                                                  | Meerdere exemplaren achter elkaar afdrukken.                                                                                                                              |
| <b>Formaat van 'Kopiëren van'</b>                                                                                           | Het papierformaat van het originele document opgeven.<br><br><b>Opmerking:</b> Letter is de Amerikaanse standaardinstelling. A4 is de internationale standaardinstelling. |
| <b>Bron van 'Kopiëren naar'</b><br>Lade [x] (1*)<br>Multifunctionele invoer<br>Automatische formaataanpassing               | De papierbron voor de kopieertaak opgeven.                                                                                                                                |
| <b>Intensiteit</b><br>1 tot 9 (5*)                                                                                          | De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.                                                                                                                        |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.              |                                                                                                                                                                           |

| Menuoptie                                                                                                                                          | Beschrijving                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aantal exemplaren</b><br>1-9999 (1*)                                                                                                            | Het aantal exemplaren opgeven.                                         |
| <b>Koptekst/voettekst</b><br>Linkerkoptekst<br>Middelste koptekst<br>Rechterkoptekst<br>Linkervoettekst<br>Middelste voettekst<br>Rechtervoettekst | De koptekst- of voettekstgegevens voor de gescande afbeelding opgeven. |
| <b>Overlay</b><br>Vertrouwelijk<br>Kopiëren<br>Concept<br>Urgent<br>Aangepast<br>Uit*                                                              | De overlaytekst opgeven die u wilt afdrukken op elk exemplaar.         |
| <b>Aangepaste overlay</b>                                                                                                                          | Typ de tekst voor de keuze Aangepast in het menu Overlay.              |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                     |                                                                        |

### Geavanceerde beeldverwerking

| Menuoptie                                                                                                                                               | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleur wegfilteren</b><br>Kleur wegfilteren (Geen*)<br>Standaarddrempel rood (128*)<br>Standaarddrempel groen (128*)<br>Standaarddrempel blauw (128*) | Opgeven welke kleur tijdens het scannen wordt weggefilterd en de filterinstelling voor die kleur aanpassen.                                                                                                                                                                   |
| <b>Contrast</b><br>Beste instelling voor inhoud*<br>0-5                                                                                                 | Het contrast voor de gescande afbeelding opgeven.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Achtergrond verwijderen</b><br>Achtergronddetectie (Op inhoud gebaseerd*)<br>Niveau (0*)                                                             | De achtergrondkleur of ruis uit het originele document verwijderen.<br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Op inhoud gebaseerd verwijdert de achtergrondkleur van het originele document .</li> <li>Vast verwijdert beeldruis van een foto.</li> </ul> |
| <b>Automatisch centreren</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                                             | De inhoud centreren op de pagina.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Spiegelbeeld</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                                                      | Een spiegelbeeld maken van het originele document.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Negatief afbeelding</b><br>Uit*<br>Aan                                                                      | Een negatieve afbeelding van het originele document maken. |
| <b>Schaduwdetail</b><br>-4 tot 4 (0*)                                                                          | De schaduwdetails in het originele document aanpassen.     |
| <b>Scannen van rand tot rand</b><br>Uit*<br>Aan                                                                | Het originele document van rand tot rand scannen.          |
| <b>Scherpte</b><br>1-5 (3*)                                                                                    | De scherpte van de gescande afbeelding aanpassen.          |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                            |

## Beheercontrole

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheidingsvellen transparanten</b><br>Uit<br>Aan*                                                           | Een leeg vel tussen transparanten invoegen.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kopieën met prioriteit toestaan</b><br>Uit<br>Aan*                                                          | Een afdrukaak pauzeren om te kopiëren                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Aangepaste taak wordt gescand</b><br>Uit*<br>Aan                                                            | De printer instellen om de eerste originelenset met de opgegeven instellingen te scannen en daarna de volgende set met dezelfde of andere instellingen te scannen.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd. |
| <b>Opslaan als snelkoppeling toestaan</b><br>Uit<br>Aan*                                                       | Kopieerinstellingen opslaan als snelkoppeling                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Voorbeeldexemplaar</b>                                                                                      | Een voorbeeldkopie afdrukken om de kwaliteit te controleren voordat u de resterende exemplaren afdrukt..                                                                                                                                                                 |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Faxnummer

## Faxmodus

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Faxmodus</b><br>Faxen*<br>Faxserver<br>Uitgeschakeld                                                        | Een faxmodus selecteren. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                          |

## Faxconfiguratie

### Algemene faxinstellingen

| Menuoptie                                                                                                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faxnaam</b>                                                                                                         | Uw faxapparaat identificeren.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Faxnummer</b>                                                                                                       | Uw faxnummer identificeren.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fax-id</b><br>Faxnaam<br>Faxnummer*                                                                                 | Uw faxnaam of faxnummer doorgeven aan uw faxontvangers.                                                                                                                                                                             |
| <b>Handmatig faxen inschakelen</b><br>Aan<br>Uit*                                                                      | Stel de printer in om handmatig te faxen.<br><b>Opmerking:</b> Gebruik een normale telefoonlijn om een inkomende faxtaak te beantwoorden en een faxnummer te kiezen.                                                                |
| <b>Geheugengebruik</b><br>Alles ontvangen<br>Meestal ontvangen<br>Gelijk*<br>Voornamelijk verzonden<br>Alles verzenden | De hoeveelheid intern geheugen van de printer instellen dat is toegewezen voor faxen.<br><b>Opmerking:</b> Met deze menuoptie voorkomt u geheugenbufferproblemen en mislukte faxpogingen.                                           |
| <b>Faxen annuleren</b><br>Toestaan*<br>Niet toestaan                                                                   | Uitgaande faxen annuleren voordat ze worden verzonden of inkomende faxen annuleren voordat ze volledig zijn afgedrukt.                                                                                                              |
| <b>Nummerweergave</b><br>Uit<br>Aan*<br>Afwisselen                                                                     | Het telefoonnummer weergeven van de persoon die de fax verzendt.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er meerdere patronen voor nummerweergave worden ondersteund en de Faxmodus is ingesteld op Analoo. |
| <b>Faxnummer verbergen</b><br>Uit*<br>Van links<br>Van rechts                                                          | De indeling voor het maskeren van een uitgaand faxnummer opgeven.                                                                                                                                                                   |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.         |                                                                                                                                                                                                                                     |

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Te verbergen cijfers</b><br>0-58 (0*)                                                                       | Opgeven hoeveel cijfers worden verborgen bij een nummer voor een uitgaande fax.                                                                                                                            |
| <b>Detectie lijn verbonden inschakelen</b><br>Aan*<br>Uit                                                      | Bepalen of een telefoonlijn verbonden is met de printer.<br><b>Opmerking:</b> Detectie vindt alleen plaats wanneer u de printer inschakelt en vóór iedere oproep.                                          |
| <b>Ondersteuning voor extensie in gebruik inschakelen</b><br>Aan<br>Uit*                                       | Bepalen of een telefoonlijn door een ander apparaat wordt gebruikt zoals een andere telefoon op dezelfde lijn.<br><b>Opmerking:</b> Deze menuoptie wordt continu bewaakt nadat de printer is ingeschakeld. |
| <b>Faxcompatibiliteit optimaliseren</b>                                                                        | De faxfunctie van de printer configureren voor optimale compatibiliteit met andere faxapparaten.                                                                                                           |
| <b>Faxtransport</b><br>Analoog*<br>etherFAX<br>Geen<br>HTTPS-fax                                               | De verzendmethode voor faxen instellen.                                                                                                                                                                    |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                                                            |

## Faxverzendinginstellingen

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resolutie</b><br>Standaard*<br>Fijn<br>Zeer fijn<br>Ultrafijn                                               | De resolutie van de gescande afbeelding instellen.<br><b>Opmerking:</b> Met een hogere resolutie is de verzendtijd van faxen langer en is er meer geheugen nodig.          |
| <b>Origineel</b><br>[Lijst met papierformaten]                                                                 | Het formaat van het originele document opgeven.<br><b>Opmerking:</b> Gemengde formaten is de Amerikaanse standaardinstelling. A4 is de internationale standaardinstelling. |
| <b>Afdrukstand</b><br>Staand*<br>Liggend                                                                       | Het formaat van het originele document opgeven.                                                                                                                            |
| <b>Zijden</b><br>Uit*<br>Lange zijde<br>Korte zijde                                                            | De afdrukstand van tekst en afbeeldingen op de pagina opgeven bij het scannen van een dubbelzijdig document.                                                               |
| <b>inhoudstype</b><br>Tekst*<br>Tekst/foto<br>Foto<br>Illustraties                                             | Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoud van het originele document.                                                                                         |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                            |

| Menuoptie                                                                                                                  | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhoudsbron</b><br>Zwart-witlaser*<br>Kleurenlaser<br>Inkjet<br>Foto/film<br>Tijdschrift<br>Krant<br>Drukwerk<br>Anders | Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de bron van het originele document.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Intensiteit</b><br>1-9 (5*)                                                                                             | De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Achter een PABX</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                      | De printer zodanig instellen dat deze een faxnummer kiest zonder te wachten tot de kiestoon is herkend.<br><b>Opmerking:</b> Private Automated Branch Exchange (PABX) is een telefoonnetwerk waarmee één toegangsnummer meerdere lijnen naar externe bellers biedt. |
| <b>Kiesmodus</b><br>Toon*<br>Puls                                                                                          | De kiesmodus voor inkomende en uitgaande faxen opgeven.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Geavanceerde beeldverwerking

| Menuoptie                                                                                                                                                                                                                       | Beschrijving                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleurbalans</b><br>-4 tot 4 (0*)                                                                                                                                                                                             | De hoeveelheid toner aanpassen die in elke kleur wordt gebruikt.                                            |
| <b>Kleur wegfilteren</b><br>Geen*<br>Rood<br>Groen<br>Blauw<br><b>Standaarddrempelwaarde rood</b><br>0-255 (128*)<br><b>Standaarddrempelwaarde groen</b><br>0-255 (128*)<br><b>Standaarddrempelwaarde blauw</b><br>0-255 (128*) | Opgeven welke kleur tijdens het scannen wordt weggefilterd en de filterinstelling voor die kleur aanpassen. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                                                                                                  |                                                                                                             |

| Menuoptie                                                                                                        | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrast</b><br>Beste instelling voor inhoud*<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5                                   | Het contrast van de uitvoer instellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Achtergrond verwijderen</b><br>Achtergronddetectie<br>Op inhoud gebaseerd*<br>Vast<br>Niveau<br>-4 tot 4 (0*) | Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding.<br><br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als u de achtergrondkleur van het originele document wilt verwijderen, kiest u Achtergronddetectie Op basis van inhoud.</li> <li>Als u beeldruis van een foto wilt verwijderen, kiest u Achtergronddetectie Vast.</li> </ul> |
| <b>Spiegelbeeld</b><br>Uit*<br>Aan                                                                               | Een spiegelbeeld maken van het originele document.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Negatief afbeelding</b><br>Uit*<br>Aan                                                                        | Een negatieve afbeelding van het originele document maken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Schaduwdetail</b><br>-4 tot 4 (0*)                                                                            | Instellen hoeveel schaduw zichtbaar is op een gescande afbeelding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Scannen van rand tot rand</b><br>Uit*<br>Aan                                                                  | Rand-tot-rand scannen instellen van het oorspronkelijke document.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Scherpte</b><br>1-5 (3*)                                                                                      | De scherpte van de gescande afbeelding aanpassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Temperatuur</b><br>-4 tot 4 (0*)                                                                              | Opgeven of de gegenereerde uitvoer koeler of warmer moet worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Beheercontrole

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatisch opnieuw kiezen</b><br>0-9 (5*)                                                                  | Het aantal keren opnieuw kiezen aanpassen op basis van de activiteiten van ontvangende faxapparaten.                                                                                                                |
| <b>Aantal keren opnieuw kiezen</b><br>1–200 minuten (3*)                                                       | De tijd tussen opnieuw kiezen verlengen om de kans op succesvolle faxverzending te verhogen.                                                                                                                        |
| <b>ECM inschakelen</b><br>Uit<br>Aan*                                                                          | De modus Foutcorrectie (ECM) voor faxtaken inschakelen.<br><br><b>Opmerking:</b> ECM detecteert en corrigeert fouten tijdens faxverzending die worden veroorzaakt door ruis op de telefoonlijn en een zwak signaal. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                                                                     |



| Menuoptie                                                                                                                       | Beschrijving                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faxscans inschakelen</b><br>Uit<br>Aan*                                                                                      | Documenten faxen die zijn gescand met de printer.                                                                                                            |
| <b>Faxen vanuit de driver</b><br>Uit<br>Aan*                                                                                    | Toestaan dat faxen worden verzonden via het printerstuurprogramma.                                                                                           |
| <b>Opslaan als snelkoppeling toestaan</b><br>Uit<br>Aan*                                                                        | Faxnummers opslaan als snelkoppeling op de printer.                                                                                                          |
| <b>Max. snelheid</b><br>33600*<br>14400<br>9600<br>4800<br>2400                                                                 | De maximale snelheid voor het verzenden van faxen instellen.                                                                                                 |
| <b>Aangepaste taak wordt gescand</b><br>Uit*<br>Aan                                                                             | Schakel het scannen van aangepaste taken standaard in.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd. |
| <b>Scanvoorbeeld</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                             | Een voorbeeld weergeven van de scan op het display.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd.    |
| <b>Kleurenfaxscans inschakelen</b><br>Standaard uitgeschakeld*<br>Standaard ingeschakeld<br>Nooit gebruiken<br>Altijd gebruiken | Kleurenscaans voor faxen inschakelen.                                                                                                                        |
| <b>Kleurenfaxen automatisch converteren naar zwart-witfaxen</b><br>Uit<br>Aan*                                                  | Alle uitgaande kleurenfaxen converteren naar zwart-witfaxen.                                                                                                 |
| <b>Faxnummer bevestigen</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                      | De gebruiker vragen om het faxnummer te bevestigen.                                                                                                          |
| <b>Kiesvoorvoegsel</b>                                                                                                          | Een kiesvoorvoegsel instellen.                                                                                                                               |
| <b>Regels kiesvoorvoegsel</b><br>Regel voorvoegsel [x]                                                                          | Een regel voor het kiesvoorvoegsel instellen.                                                                                                                |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                  |                                                                                                                                                              |

## Faxontvangstinstellingen

| Menuoptie                                                                                                       | Beschrijving                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faxtaak in wachtrij</b><br>Geen*<br>Toner<br>Toner en supplies                                               | Faxtaken die bepaalde niet-beschikbare bronnen vereisen, verwijderen uit de afdruk-wachtrij. |
| <b>Aantal belsignalen</b><br>1-25 (3*)                                                                          | Het aantal belsignalen voor een inkomende fax instellen.                                     |
| <b>Autom. verkleinen</b><br>Aan*<br>Uit                                                                         | Schaalt inkomende faxen om ze passend te maken voor de pagina.                               |
| <b>Papierbron</b><br>Lade [x]<br>U-lader<br>Auto*                                                               | Hiermee geeft u de papierbron voor het afdrukken van inkomende faxen op.                     |
| <b>Zijden</b><br>Aan<br>Uit*                                                                                    | Druk op beide zijden van het papier af.                                                      |
| <b>Scheidingsvellen</b><br>Geen*<br>Voor taak<br>Na taak                                                        | Opgeven of er tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen moeten worden ingevoegd.           |
| <b>Bron scheidingsblad</b><br>Lade [x] (1*)<br>U-lader                                                          | De papierbron voor het scheidingsvel opgeven.                                                |
| <b>Uitvoerlade</b><br>Standaardlade*<br>Uitvoerlade [x]                                                         | Hiermee stelt u de uitvoerlade in voor ontvangen faxen.                                      |
| <b>Voettekst fax</b><br>Aan<br>Uit*                                                                             | De transmissie-informatie onder aan elke pagina van een ontvangen fax afdrukken.             |
| <b>Tijdstempel faxvoettekst</b><br>Ontvangen*<br>Afdrukken                                                      | Tijdstempel onder aan elke pagina van een ontvangen fax afdrukken.                           |
| <b>Faxen in de wachtstand zetten</b><br>Modus Faxen in wachtstand<br>Uit*<br>Altijd aan<br>Handmatig<br>Gepland | Wachten met afdrukken van ontvangen faxen totdat deze worden vrijgegeven.                    |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.  |                                                                                              |

**Beheercontrole**

| Menuoptie                                                                                                                                                                                                                          | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faxen ontvangen inschakelen</b><br>Aan*<br>Uit                                                                                                                                                                                  | Instellen dat de printer faxtaken kan ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kleurenfaxen ontvangen inschakelen</b><br>Aan*<br>Uit                                                                                                                                                                           | De printer instellen voor het ontvangen van kleurenfaxen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nummerweergave inschakelen</b><br>Aan*<br>Uit                                                                                                                                                                                   | Het nummer tonen waarvan de inkomende fax afkomstig is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fax zonder naam blokkeren</b><br>Aan<br>Uit*                                                                                                                                                                                    | Inkomende faxen blokkeren die verzonden zijn vanaf een apparaat zonder station-ID of fax-ID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Lijst met geblokkeerde faxnummers</b><br>Gebt. fax toevoegen                                                                                                                                                                    | De telefoonnummers opgeven die u wilt blokkeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Beantwoorden aan</b><br>Alle belsignalen*<br>Alleen één belsignaal<br>Alleen twee belsignalen<br>Alleen drie belsignalen<br>Alleen één of twee belsignalen<br>Alleen één of drie belsignalen<br>Alleen twee of drie belsignalen | Een speciaal belsignaal instellen voor inkomende faxen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Automatisch beantwoorden</b><br>Aan*<br>Uit                                                                                                                                                                                     | Instellen dat de printer automatisch faxen kan ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Handmatige antwoordcode</b><br>0-9 (9*)                                                                                                                                                                                         | Voer handmatig een code in op het numerieke toetsenblok van de telefoon om het ontvangen van een fax te starten.<br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de printer een lijn deelt met een telefoon.</li> <li>• Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de printer zodanig is ingesteld dat faxen handmatig worden ontvangen.</li> </ul> |
| <b>Fax doorsturen</b><br>Afdrukken*<br>Afdrukken en doorsturen<br>Doorsturen                                                                                                                                                       | Opgeven hoe een ontvangen fax moet worden doorgestuurd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Doorsturen naar</b><br>Bestemming [x]<br>Soort<br>Nummer snelkoppeling                                                                                                                                                          | Opgeven waarnaar een ontvangen fax moet worden doorgestuurd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevestigingsmail</b>                                                                                        | Een bevestigingsmail verzenden wanneer het doorsturen van een fax is gelukt.<br><b>Opmerking:</b> De e-mails worden alleen verzonden wanneer ze naar een FTP- of Netwerkshare-bestemming worden verstuurd. |
| <b>Max. snelheid</b><br>33600*<br>14400<br>9600<br>4800<br>2400                                                | De maximale snelheid voor het verzenden van faxen instellen.                                                                                                                                               |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                                                            |

## Faxvoorblad

| Menuoptie                                                                                                       | Beschrijving                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Faxvoorblad</b><br>Standaard uitgeschakeld*<br>Standaard ingeschakeld<br>Nooit gebruiken<br>Altijd gebruiken | De instellingen voor het faxvoorblad configureren. |
| <b>Inclusief veld Aan</b><br>Uit*<br>Aan                                                                        |                                                    |
| <b>Inclusief veld Van</b><br>Uit*<br>Aan                                                                        |                                                    |
| <b>Van</b>                                                                                                      |                                                    |
| <b>Bericht-veld weergeven</b><br>Uit*<br>Aan                                                                    |                                                    |
| <b>Bericht:</b>                                                                                                 |                                                    |
| <b>Logo opnemen</b><br>Uit*<br>Aan                                                                              |                                                    |
| <b>Voettekst [x] opnemen</b><br>Uit*<br>Aan                                                                     |                                                    |
| <b>Voettekst [x]</b>                                                                                            |                                                    |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.  |                                                    |

## Faxloginstellingen

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frequentie transmissielogbestand</b><br>Altijd*<br>Nooit<br>Alleen bij fout                                 | Opgeven hoe vaak de printer een transmissielog maakt.                                  |
| <b>Actie bij Transmissielog</b><br>Afdrukken<br>Uit<br>Aan*<br>E-mail<br>Uit*<br>Aan                           | Een log van succesvolle of mislukte faxverzendingen afdrukken of e-mailen.             |
| <b>Foutlog ontvangen faxen</b><br>Nooit afdrukken*<br>Afdrukken bij fouten                                     | Een log afdrukken van fouten bij het ontvangen van faxen.                              |
| <b>Automatisch logs afdrukken</b><br>Aan*<br>Uit                                                               | Alle faxactiviteiten afdrukken.                                                        |
| <b>Papierbron logs</b><br>Lade [x] (1*)<br>Multifunctionele invoer                                             | De papierbron opgeven voor het afdrukken van logs.                                     |
| <b>Weergave logs</b><br>Naam externe fax*<br>Gekozen nummer                                                    | De afzender identificeren aan de hand van de externe faxnaam of het externe faxnummer. |
| <b>Opdrachtlog inschakelen</b><br>Aan*<br>Uit                                                                  | Een overzicht van alle faxtaken weergeven.                                             |
| <b>Kieslog inschakelen</b><br>Aan*<br>Uit                                                                      | De geschiedenis van gekozen faxnummers weergeven.                                      |
| <b>Uitvoerlade log</b><br>Standaardlade*<br>Uitvoerlade [x]                                                    | De uitvoerlade voor afgedrukte logs opgeven.                                           |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                        |

## Luidsprekerinstellingen

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Luidsprekermodus</b><br>Altijd uit<br>Altijd aan<br>Aan tot verbinding*                                     | De faxluidsprekermodus instellen. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                   |

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Luidsprekervolume</b><br>Laag*<br>Normaal<br>Hoog                                                           | Het faxluidsprekervolume aanpassen. |
| <b>Beltoonvolume</b><br>Uit<br>Aan*                                                                            | Het beltoonvolume inschakelen.      |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                     |

## Instellingen faxserver

### Algemene faxinstellingen

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Volgens indeling</b>                                                                                        | Een faxontvanger opgeven.<br><b>Opmerking:</b> Als u het faxnummer wilt gebruiken, typt u een hekje (#) vóór een nummer. |
| <b>Antwoordadres</b>                                                                                           | Een antwoordadres opgeven voor het verzenden van een fax.                                                                |
| <b>Onderwerp</b>                                                                                               | Een onderwerp en de berichttekst van de fax opgeven.                                                                     |
| <b>Bericht</b>                                                                                                 |                                                                                                                          |
| <b>Analoge ontvangst inschakelen</b><br>Uit*<br>Aan                                                            | De printer instellen voor het ontvangen van analoge faxen.                                                               |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                          |

### E-mailinstellingen faxserver

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SMTP-server voor e-mail gebruiken</b><br>Uit<br>Aan*                                                        | Gebruik de SMTP-server voor e-mail bij het configureren van de e-mailinstellingen voor de faxserver.                     |
| <b>Primaire SMTP-gateway</b>                                                                                   | Voer het IP-adres of de hostnaam in van het primaire Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) voor het verzenden van e-mail. |
| <b>Primaire SMTP-gatewaypoort</b><br>1-65535 (25*)                                                             | Voer het poortnummer van de primaire SMTP-server in.                                                                     |
| <b>Secundaire SMTP-gateway</b>                                                                                 | Voer het IP-adres of de hostnaam van de secundaire of back-up SMTP-server in.                                            |
| <b>Secundaire SMTP-gatewaypoort</b><br>1-65535 (25*)                                                           | Voer het serverpoortnummer van uw secundaire of back-SMTP-server in.                                                     |
| <b>Time-out SMTP</b><br>5-30 (30*)                                                                             | De tijd instellen waarna op de printer een time-out optreedt als de SMTP-server niet reageert.                           |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                          |

| Menuoptie                                                                                                                                                                                                      | Beschrijving                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Antwoordadres</b>                                                                                                                                                                                           | Een antwoordadres opgeven voor het verzenden van een fax.                                     |
| <b>Gebruik altijd het standaard SMTP-antwoordadres</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                                                                          | Geef het SMTP-antwoordadres op voor het verzenden van een fax.                                |
| <b>SSL/TLS gebruiken</b><br>Uitgeschakeld*<br>Onderhandelen<br>Vereist                                                                                                                                         | Opgeven of faxen worden verzonden met een gecodeerde koppeling.                               |
| <b>Vertrouwd certificaat vereist</b><br>Uit<br>Aan*                                                                                                                                                            | Een vertrouwd certificaat opgeven bij toegang tot de SMTP-server.                             |
| <b>Verificatie SMTP-server</b><br>Geen verificatie vereist*<br>Aanmelden / Normaal<br>NTLM<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>Kerberos 5                                                                             | Het verificatietype voor de SMTP-server instellen.                                            |
| <b>Door het apparaat geïnitieerde e-mail</b><br>Geen*<br>SMTP-referenties voor apparaat gebruiken                                                                                                              | Opgeven of referenties zijn vereist voor door het apparaat geïnitieerde e-mail.               |
| <b>Door de gebruiker geïnitieerde e-mail</b><br>Geen*<br>SMTP-referenties voor apparaat gebruiken<br>Gebruikers-id/wachtw. sessie gebr.<br>E-mailadres en wachtwoord voor sessie gebruiken<br>Gebruiker vragen | Opgeven of referenties zijn vereist voor door de gebruiker geïnitieerde e-mail.               |
| <b>Active Directory Device gebruiken</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                                                                                        | Inschakelen dat gebruikersgegevens en groepsbestemmingen verbinding maken met de SMTP-server. |
| <b>Gebruikersnaam apparaat</b>                                                                                                                                                                                 | De gebruikers-ID en het wachtwoord opgeven om verbinding te maken met de SMTP-server.         |
| <b>Wachtwoord voor apparaat</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| <b>Kerberos 5-realm</b>                                                                                                                                                                                        | De realm opgeven voor het Kerberos 5-verificatieprotocol.                                     |
| <b>NTLM-domein</b>                                                                                                                                                                                             | De domeinnaam voor het NTLM-beveiligingsprotocol opgeven.                                     |
| <b>Schakel de foutmelding "SMTP-server is niet ingesteld" uit</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                                                               | De foutmelding "SMTP-server niet geconfigureerd" verbergen.                                   |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                                                                                 |                                                                                               |

## Scaninstellingen faxserver

| Menuoptie                                                                                                                  | Beschrijving                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beeldformaat</b><br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>XPS (.xps)                                                            | De bestandsindeling van de gescande afbeelding opgeven.                                                                                                                          |
| <b>inhoudstype</b><br>Tekst*<br>Tekst/foto<br>Foto<br>Illustraties                                                         | Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoud van het originele document.                                                                                               |
| <b>Inhoudsbron</b><br>Zwart-witlaser*<br>Kleurenlaser<br>Inkjet<br>Foto/film<br>Tijdschrift<br>Krant<br>Drukwerk<br>Anders | Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de bron van het originele document.                                                                                                 |
| <b>Faxresolutie</b><br>Standaard*<br>Fijn<br>Zeer fijn<br>Ultrafijn                                                        | De faxresolutie instellen.                                                                                                                                                       |
| <b>Zijden</b><br>Uit*<br>Korte zijde<br>Lange zijde                                                                        | De afdrukstand van tekst en afbeeldingen op de pagina opgeven bij het scannen van een dubbelzijdig document.                                                                     |
| <b>Intensiteit</b><br>1-9 (5*)                                                                                             | De intensiteit van de uitvoer instellen.                                                                                                                                         |
| <b>Afdrukstand</b><br>Staand*<br>Liggend                                                                                   | De afdrukstand instellen van tekst en afbeeldingen op de pagina.                                                                                                                 |
| <b>Origineel</b><br>[Lijst met papierformaten]                                                                             | Het papierformaat van het originele document opgeven.<br><b>Opmerking:</b> Gemengde formaten is de Amerikaanse standaardinstelling. A4 is de internationale standaardinstelling. |
| <b>Multipage TIFF gebruiken</b><br>Uit<br>Aan*                                                                             | Kiezen tussen TIFF-bestanden met één pagina of met meer pagina's.                                                                                                                |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.             |                                                                                                                                                                                  |



# E-mailadres

## E-mailconfiguratie

| Menuoptie                                                                                                                          | Beschrijving                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primaire SMTP-gateway</b>                                                                                                       | Voer het IP-adres of de hostnaam van de primaire SMTP-server in die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mail. |
| <b>Primaire SMTP-gatewaypoort</b><br>1–65535 (25*)                                                                                 | Voer het poortnummer van de primaire SMTP-server in.                                                              |
| <b>Secundaire SMTP-gateway</b>                                                                                                     | Voer het IP-adres of de hostnaam van de secundaire of back-up SMTP-server in.                                     |
| <b>Secundaire SMTP-gatewaypoort</b><br>1–65535 (25*)                                                                               | Voer het serverpoortnummer van uw secundaire of back-SMTP-server in.                                              |
| <b>Time-out SMTP</b><br>5–30 seconden (30*)                                                                                        | De tijd instellen waarna op de printer een time-out optreedt als de SMTP-server niet reageert.                    |
| <b>Antwoordadres</b>                                                                                                               | Een antwoordadres opgeven in de e-mail.                                                                           |
| <b>Gebruik altijd het standaard SMTP-antwoord-adres</b><br>Aan*<br>Uit                                                             | Gebruik altijd het standaardantwoordadres in de SMTP-server.                                                      |
| <b>SSL/TLS gebruiken</b><br>Uitgeschakeld*<br>Onderhandelen<br>Vereist                                                             | Opgeven of e-mails worden verzonden met een gecodeerde koppeling.                                                 |
| <b>Vertrouwd certificaat vereist</b><br>Uit<br>Aan*                                                                                | Een vertrouwd certificaat vereisen bij toegang tot de SMTP-server.                                                |
| <b>Verificatie SMTP-server</b><br>Geen verificatie vereist*<br>Aanmelden / Normaal<br>NTLM<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>Kerberos 5 | Het verificatietype voor de SMTP-server instellen.                                                                |
| <b>Door het apparaat geïnitieerde e-mail</b><br>Geen*<br>SMTP-referenties voor apparaat gebruiken                                  | Opgeven of referenties zijn vereist voor door het apparaat geïnitieerde e-mail.                                   |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                     |                                                                                                                   |

| Menuoptie                                                                                                                                                                                                      | Beschrijving                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Door de gebruiker geïnitieerde e-mail</b><br>Geen*<br>SMTP-referenties voor apparaat gebruiken<br>Gebruikers-id/wachtw. sessie gebr.<br>E-mailadres en wachtwoord voor sessie gebruiken<br>Gebruiker vragen | Opgeven of referenties zijn vereist voor door de gebruiker geïnitieerde e-mail.                  |
| <b>Active Directory Device gebruiken</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                                                                                        | Inschakelen dat gebruikersreferenties en groepstoewijzingen verbinding maken met de SMTP-server. |
| <b>Gebruikersnaam apparaat</b>                                                                                                                                                                                 | De gebruikers-ID en het wachtwoord opgeven om verbinding te maken met de SMTP-server.            |
| <b>Wachtwoord voor apparaat</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| <b>Kerberos 5-realm</b>                                                                                                                                                                                        | De realm opgeven voor het Kerberos 5-verificatieprotocol.                                        |
| <b>NTLM-domein</b>                                                                                                                                                                                             | De domeinnaam voor het NTLM-beveiligingsprotocol opgeven.                                        |
| <b>Schakel de foutmelding "SMTP-server is niet ingesteld" uit</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                                                               | De foutmelding "SMTP-server niet geconfigureerd" verbergen.                                      |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                                                                                 |                                                                                                  |

## Standaardinstellingen e-mail

| Menuoptie                                                                                                                            | Beschrijving                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onderwerp:</b>                                                                                                                    | Het onderwerp en de berichttekst van de e-mail opgeven.                                                                                                                                  |
| <b>Bericht:</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bestandsnaam</b>                                                                                                                  | De bestandsnaam voor het gescande document opgeven.                                                                                                                                      |
| <b>Indeling</b><br>JPEG (.jpg)<br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>XPS (.xps)<br>TXT (.txt)<br>RTF (.rtf)<br>DOCX (.docx)<br>CSV (.csv) | De bestandsindeling van het gescande document opgeven.<br><b>Opmerking:</b> De menu-items kunnen variëren afhankelijk van het printermodel.                                              |
| <b>Algemene OCR-instellingen</b><br>Herkende talen<br>Automatisch draaien<br>Optimaliseren<br>Automatische contrastverbetering       | Configureer de instellingen voor optical character recognition (OCR).<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als u een OCR-oplossing hebt gekocht en geïnstalleerd. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                       |                                                                                                                                                                                          |

| Menuoptie                                                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PDF-instellingen</b><br>PDF-versie (1.5*)<br>Archiefversie (A-1a*)<br>Zeer gecompriemd (Uit*)<br>Beveiligd (Uit*)<br>Archief (PDF/A) (Uit*) | Configureer de PDF-instellingen van het gescande document.<br><br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Archiefversie en Archief (PDF/A) worden alleen ondersteund als PDF-versie is ingesteld op 1.4.</li> <li>• Zeer gecompriemd wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd.</li> </ul> |
| <b>inhoudstype</b><br>Tekst<br>Tekst/foto*<br>Foto<br>Illustraties                                                                             | Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van het inhoudstype van het originele document.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Inhoudsbron</b><br>Zwart-witlaser*<br>Kleurenlaser<br>Inkjet<br>Foto/film<br>Tijdschrift<br>Krant<br>Drukwerk<br>Anders                     | Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoudsbron van het originele document.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kleur</b><br>Zwart-wit<br>Grijs<br>Kleur*<br>Automatisch                                                                                    | De printer instellen op de inhoud van het vastgelegde document in kleur of in zwart-wit.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Resolutie</b><br>75 dpi<br>150 dpi*<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi                                                             | De resolutie van de gescande afbeelding instellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Intensiteit</b><br>1-9 (5*)                                                                                                                 | De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Afdrukstand</b><br>Staand*<br>Liggend                                                                                                       | Het formaat van het originele document opgeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Origineel</b><br>Gecombineerde formaten*                                                                                                    | Het papierformaat van het originele document opgeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zijden</b><br>Uit*<br>Korte zijde<br>Lange zijde                                                                                            | De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Geavanceerde beeldverwerking**

| Menuoptie                                                                                                                                                                                                                       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleurbalans</b><br>Cyaan (0*)<br>Magenta (0*)<br>Geel (0*)                                                                                                                                                                   | De kleurintensiteit aanpassen voor cyaan, magenta en geel.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kleur wegfilteren</b><br>Kleur wegfilteren<br>Geen*<br>Rood<br>Groen<br>Blauw<br>Standaarddrempelwaarde rood<br>0-255 (128*)<br>Standaarddrempelwaarde groen<br>0-255 (128*)<br>Standaarddrempelwaarde blauw<br>0-255 (128*) | Opgeven welke kleur tijdens het scannen wordt weggefilterd en de filterinstelling voor die kleur aanpassen.                                                                                                                                                                      |
| <b>Automatische kleurdetectie</b><br>Kleurgevoeligheid<br>1-9 (5*)<br>Gevoeligheid voor gebied<br>1-9 (5*)<br>Bitdiepte e-mail<br>1-bits*<br>8 bit<br>Minimale scanresolutie<br>75 dpi<br>150 dpi<br>200 dpi<br>300 dpi*        | De automatische kleurdetectie configureren.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>JPEG-kwaliteit</b><br>Beste instelling voor inhoud*<br>5-95                                                                                                                                                                  | De JPEG-kwaliteit van de gescande afbeelding opgeven.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Contrast</b><br>Beste instelling voor inhoud*<br>0-5                                                                                                                                                                         | Het contrast voor de gescande afbeelding opgeven.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Achtergrond verwijderen</b><br>Achtergronddetectie<br>Op inhoud gebaseerd*<br>Vast<br>Niveau -4 tot 4 (0*)                                                                                                                   | De achtergrondkleur of ruis uit het originele document verwijderen.<br><br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Op inhoud gebaseerd verwijdert de achtergrondkleur van het originele document.</li> <li>Vast verwijdert beeldruis van een foto.</li> </ul> |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spiegelbeeld</b><br>Uit*<br>Aan                                                                             | Een spiegelbeeld maken van het originele document.                                              |
| <b>Negatief afbeelding</b><br>Uit*<br>Aan                                                                      | Een negatieve afbeelding van het originele document maken.                                      |
| <b>Schaduwdetail</b><br>-4 tot 4 (0*)                                                                          | De schaduwdetails in de gescande afbeelding aanpassen.                                          |
| <b>Scannen van rand tot rand</b><br>Uit*<br>Aan                                                                | Het originele document van rand tot rand scannen.                                               |
| <b>Scherpte</b><br>1-5 (3*)                                                                                    | De scherpte in de gescande afbeelding aanpassen.                                                |
| <b>Temperatuur</b><br>-4 tot 4 (0*)                                                                            | Een blauwere of rodere uitvoer van het originele document genereren.                            |
| <b>Lege pagina's</b><br>Lege pagina's verwijderen (Niet verwijderen*)<br>Gevoeligheid lege pagina's (5*)       | De gevoeligheid van scans instellen ten opzichte van blanco pagina's in het originele document. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                 |

## Beheercontrole

| Menuoptie                                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Max. e-mailformaat</b><br>0-65535 (0*)                                                                                      | De toegestane bestandsgrootte voor elke e-mail instellen.                                                                                                                  |
| <b>Wrsch bij max bestandsgroot.</b>                                                                                            | Een foutbericht opgeven dat de printer verzendt wanneer een e-mail groter is dan de toegestane bestandsgrootte.<br><b>Opmerking:</b> U kunt maximaal 1024 tekens invoeren. |
| <b>Bestemmingen beperken</b>                                                                                                   | Opgeven dat e-mail alleen wordt verzonden naar adressen op de lijst met domeinnamen.<br><b>Opmerking:</b> Gebruik een komma om domeinen te scheiden.                       |
| <b>Kopie naar mij verzenden</b><br>Wordt nooit weergegeven*<br>Standaard ingeschakeld<br>Standaard uitgeschakeld<br>Altijd aan | Een kopie van de e-mail naar uzelf verzenden.                                                                                                                              |
| <b>Alleen e-mails aan mijzelf toestaan</b><br>Uit*<br>Aan                                                                      | De printer zodanig instellen dat alleen e-mails aan uzelf worden verzonden.                                                                                                |
| <b>Cc: gebruikenbcc: gebruiken</b><br>Uit*<br>Aan                                                                              | CC (carbon copy) en BCC (blind carbon copy) inschakelen in e-mail.                                                                                                         |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                 |                                                                                                                                                                            |

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Multipage TIFF gebruiken</b><br>Uit<br>Aan*                                                                 | Scannen van meerdere TIFF-afbeeldingen naar één TIFF-bestand inschakelen.                                                                                                                                                                                        |
| <b>TIFF-comprimering</b><br>JPEG<br>LZW*                                                                       | Het compressietype instellen voor TIFF-bestanden.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Standaardwaarde Tekst</b><br>5-95 (75*)                                                                     | De tekstkwaliteit in de gescande inhoud instellen.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Standaardwaarde Tekst/foto</b><br>5-95 (75*)                                                                | De tekst- en fotokwaliteit in de gescande inhoud instellen.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Standaardwaarde Foto</b><br>5-95 (50*)                                                                      | De fotokwaliteit in de gescande inhoud instellen.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Scheve items in ADF aanpassen</b><br>Uit*<br>Aan                                                            | De printer instellen om scheve afbeeldingen van via de ADF gescande documenten aan te passen.                                                                                                                                                                    |
| <b>Transmissielog</b><br>Log afdrukken*<br>Logboek niet afdrukken<br>Alleen afdrukken bij fouten               | Een transmissielog voor e-mailscans afdrukken.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Papierbron logs</b><br>Lade [x] (1*)<br>Universeellader                                                     | De papierbron opgeven voor het afdrukken van e-maillogbestanden.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aangepaste taak wordt gescand</b><br>Uit*<br>Aan                                                            | De printer configureren om de eerste originelenset met de opgegeven instellingen te scannen en daarna de volgende set met dezelfde of andere instellingen.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd. |
| <b>Scanvoorbeeld</b><br>Uit<br>Aan*                                                                            | Een scanvoorbeeld van het originele document weergeven.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd.                                                                                                    |
| <b>Opslaan als snelkoppeling toestaan</b><br>Uit<br>Aan*                                                       | Een e-mailadres opslaan als snelkoppeling.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>E-mailafbeeldingen verzenden als</b><br>Bijlage*<br>Webkoppeling                                            | Opgeven hoe u afbeeldingen ziet die zijn opgenomen in de e-mail.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Herstel e-mailinformatie na verzenden</b><br>Uit<br>Aan*                                                    | De velden Aan, Onderwerp, Bericht en Bestandsnaam terugzetten naar hun standaardwaarden na het verzenden van een e-mailbericht.                                                                                                                                  |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Webkopp. instellen

| Menuoptie           | Beschrijving                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Server</b>       | De aanmeldingsgegevens opgeven van de server waarop de afbeeldingen worden gehost die worden opgenomen in de e-mail. |
| <b>Aanmelden</b>    |                                                                                                                      |
| <b>Wachtwoord</b>   |                                                                                                                      |
| <b>Pad</b>          |                                                                                                                      |
| <b>Bestandsnaam</b> |                                                                                                                      |
| <b>Webkoppeling</b> |                                                                                                                      |

## FTP

### FTP-standaardinstellingen

| Menuoptie                                                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indeling</b><br>JPEG (.jpg)<br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>XPS (.xps)<br>TXT (.txt)<br>RTF (.rtf)<br>DOCX (.docx)<br>CSV (.csv)           | De bestandsindeling van de gescande afbeelding opgeven.<br><b>Opmerking:</b> De menu-items kunnen variëren afhankelijk van het printermodel.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Algemene OCR-instellingen</b><br>Herkende talen<br>Automatisch draaien<br>Optimaliseren<br>Automatische contrastverbetering                 | Configureer de instellingen voor optical character recognition (OCR).<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als u een OCR-oplossing hebt gekocht en geïnstalleerd.                                                                                                                                          |
| <b>PDF-instellingen</b><br>PDF-versie (1.5*)<br>Archiefversie (A-1a*)<br>Zeer gecompriemd (Uit*)<br>Beveiligd (Uit*)<br>Archief (PDF/A) (Uit*) | De PDF-instellingen voor de gescande afbeelding opgeven.<br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Archiefversie en Archief (PDF/A) worden alleen ondersteund als PDF-versie is ingesteld op 1.4.</li> <li>• Zeer gecompriemd wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd.</li> </ul> |
| <b>inhoudstype</b><br>Tekst<br>Tekst/foto*<br>Foto<br>Illustraties                                                                             | Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van het inhoudstype van het originele document.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Menuoptie                                                                                                                  | Beschrijving                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhoudsbron</b><br>Zwart-witlaser*<br>Kleurenlaser<br>Inkjet<br>Foto/film<br>Tijdschrift<br>Krant<br>Drukwerk<br>Anders | Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoudsbron van het originele document.  |
| <b>Kleur</b><br>Zwart-wit<br>Grijs<br>Kleur*<br>Automatisch                                                                | De printer instellen op de inhoud van het vastgelegde document in kleur of in zwart-wit. |
| <b>Resolutie</b><br>75 dpi<br>150 dpi*<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi                                         | De resolutie van de gescande afbeelding instellen.                                       |
| <b>Intensiteit</b><br>1-9 (5*)                                                                                             | De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.                                       |
| <b>Afdrukstand</b><br>Staand*<br>Liggend                                                                                   | Het formaat van het originele document opgeven.                                          |
| <b>Origineel</b><br>Gecombineerde formaten*                                                                                | Het papierformaat van het originele document opgeven.                                    |
| <b>Zijden</b><br>Uit*<br>Lange zijde<br>Korte zijde                                                                        | De afdrukstand opgeven bij het scannen van beide zijden van het document.                |
| <b>Bestandsnaam</b>                                                                                                        | De bestandsnaam van de gescande afbeelding opgeven.                                      |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.             |                                                                                          |

### Geavanceerde beeldverwerking

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Kleurbalans</b><br>Cyaan (0*)<br>Magenta (0*)<br>Geel (0*)                                                  | De kleurintensiteit aanpassen voor cyaan, magenta en geel. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                            |



| Menuoptie                                                                                                                                                                                                                          | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleur wegfilteren</b><br>Kleur wegfilteren<br>Geen*<br>Rood*<br>Groen*<br>Blauw*<br>Standaarddrempelwaarde rood<br>0-255 (128*)<br>Standaarddrempelwaarde groen<br>0-255 (128*)<br>Standaarddrempelwaarde blauw<br>0-255 (128*) | Opgeven welke kleur tijdens het scannen wordt weggefilterd en de filterinstelling voor die kleur aanpassen.                                                                                                                                                                           |
| <b>Automatische kleurdetectie</b><br>Kleurgevoeligheid<br>1-9 (5*)<br>Gevoeligheid voor gebied<br>1-9 (5*)<br>Bitdiepte FTP<br>1-bits*<br>8 bit<br>Minimale scanresolutie<br>75 dpi<br>150 dpi<br>200 dpi<br>300 dpi*              | De automatische kleurdetectie configureren.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>JPEG-kwaliteit</b><br>Beste instelling voor inhoud*<br>5-95                                                                                                                                                                     | De JPEG-kwaliteit van de gescande afbeelding opgeven.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contrast</b><br>Beste instelling voor inhoud*<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5                                                                                                                                                     | Het contrast voor de gescande afbeelding opgeven.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Achtergrond verwijderen</b><br>Achtergronddetectie<br>Op inhoud gebaseerd*<br>Vast<br>Niveau -4 tot 4 (0*)                                                                                                                      | De achtergrondkleur of ruis uit het originele document verwijderen.<br><br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Op inhoud gebaseerd verwijdert de achtergrondkleur van het originele document .</li> <li>• Vast verwijdert beeldruis van een foto.</li> </ul> |
| <b>Spiegelbeeld</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                                                                                                                                 | Een spiegelbeeld maken van het originele document.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Menuoptie                                                                                                                       | Beschrijving                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Negatief afbeelding</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                       | Een negatieve afbeelding van het originele document maken.                                      |
| <b>Schaduwdetail</b><br>-4 tot 4 (0*)                                                                                           | De schaduwdetails in de gescande afbeelding aanpassen.                                          |
| <b>Scannen van rand tot rand</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                 | Rand-tot-rand scannen instellen van het oorspronkelijke document.                               |
| <b>Scherpte</b><br>1-5 (3*)                                                                                                     | De scherppte in de gescande afbeelding aanpassen.                                               |
| <b>Temperatuur</b><br>-4 tot 4 (0*)                                                                                             | Een blauwere of rodere uitvoer van het originele document genereren.                            |
| <b>Lege pagina's</b><br>Lege pagina's verwijderen<br>Niet verwijderen*<br>Verwijderen<br>Gevoeligheid lege pagina's<br>1-9 (5*) | De gevoeligheid van scans instellen ten opzichte van blanco pagina's in het originele document. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                  |                                                                                                 |

## Beheercontrole

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standaardwaarde Tekst</b><br>5-95 (75*)                                                                     | De kwaliteit van tekst op de gescande afbeelding instellen.               |
| <b>Standaardwaarde Tekst/foto</b><br>5-95 (75*)                                                                | De kwaliteit van tekst of een foto op een gescande afbeelding instellen.  |
| <b>Standaardwaarde Foto</b><br>5-95 (50*)                                                                      | De kwaliteit van een foto op de gescande afbeelding instellen.            |
| <b>Multipage TIFF gebruiken</b><br>Aan*<br>Uit                                                                 | Scannen van meerdere TIFF-afbeeldingen naar één TIFF-bestand inschakelen. |
| <b>TIFF-comprimering</b><br>LZW*<br>JPEG                                                                       | Het compressietype instellen voor TIFF-bestanden.                         |
| <b>Transmissielog</b><br>Log afdrukken*<br>Logboek niet afdrukken<br>Alleen afdrukken bij fouten               | Een transmissielog voor FTP-scans afdrukken.                              |
| <b>Papierbron logs</b><br>Lade [x] (1*)<br>Universeellader                                                     | De papierbron opgeven voor het afdrukken van FTP-logs.                    |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                           |

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aangepaste taak wordt gescand</b><br>Uit*<br>Aan                                                            | Schakel het scannen van aangepaste taken standaard in.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd. |
| <b>Scanvoorbeeld</b><br>Uit<br>Aan*                                                                            | Een voorbeeld weergeven van de scan op het display.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd.    |
| <b>Opslaan als snelkoppeling toestaan</b><br>Uit<br>Aan*                                                       | Een FTP-adres opslaan als snelkoppeling.                                                                                                                     |
| <b>Scheve items in ADF aanpassen</b><br>Uit*<br>Aan                                                            | De printer instellen om scheve afbeeldingen van via de ADF gescande documenten aan te passen.                                                                |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                              |

## USB-station

### Scannen naar flash-station

| Menuoptie                                                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indeling</b><br>JPEG (.jpg)<br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>XPS (.xps)<br>TXT (.txt)<br>RTF (.rtf)<br>DOCX (.docx)<br>CSV (.csv)           | De bestandsindeling van de gescande afbeelding opgeven.<br><b>Opmerking:</b> De menu-items kunnen variëren afhankelijk van het printermodel.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Algemene OCR-instellingen</b><br>Herkende talen<br>Automatisch draaien<br>Optimaliseren<br>Automatische contrastverbetering                 | Configureer de instellingen voor optical character recognition (OCR).<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als u een OCR-oplossing hebt gekocht en geïnstalleerd.                                                                                                                                         |
| <b>PDF-instellingen</b><br>PDF-versie (1.5*)<br>Archiefversie (A-1a*)<br>Zeer gecompriemd (Uit*)<br>Beveiligd (Uit*)<br>Archief (PDF/A) (Uit*) | De PDF-instellingen van de gescande afbeelding opgeven.<br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Archiefversie en Archief (PDF/A) worden alleen ondersteund als PDF-versie is ingesteld op 1.4.</li> <li>• Zeer gecompriemd wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd.</li> </ul> |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Menuoptie                                                                                                                  | Beschrijving                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhoudstype</b><br>Tekst<br>Tekst/foto*<br>Foto<br>Illustraties                                                         | Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van het inhoudstype van het originele document.     |
| <b>Inhoudsbron</b><br>Zwart-witlaser*<br>Kleurenlaser<br>Inkjet<br>Foto/film<br>Tijdschrift<br>Krant<br>Drukwerk<br>Anders | Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoudsbron van het originele document.      |
| <b>Kleur</b><br>Zwart-wit<br>Grijs<br>Kleur*<br>Automatisch                                                                | De printer instellen op de inhoud van het vastgelegde document in kleur of in zwart-wit.     |
| <b>Resolutie</b><br>75 dpi<br>150 dpi*<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi                                         | De resolutie van de gescande afbeelding instellen.                                           |
| <b>Intensiteit</b><br>1-9 (5*)                                                                                             | De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.                                           |
| <b>Afdrukstand</b><br>Staand*<br>Liggend                                                                                   | Het formaat van het originele document opgeven.                                              |
| <b>Origineel</b><br>Gecombineerde formaten*                                                                                | Het papierformaat van het originele document opgeven.                                        |
| <b>Zijden</b><br>Uit*<br>Lange zijde<br>Korte zijde                                                                        | De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document. |
| <b>Bestandsnaam</b>                                                                                                        | De bestandsnaam van de gescande afbeelding opgeven.                                          |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.             |                                                                                              |

**Geavanceerde beeldverwerking**

| Menuoptie                                                                                                                                                                                                                       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleurbalans</b><br>Cyaan (0*)<br>Magenta (0*)<br>Geel (0*)                                                                                                                                                                   | De kleurintensiteit aanpassen voor cyaan, magenta en geel.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kleur wegfilteren</b><br>Kleur wegfilteren<br>Geen*<br>Rood<br>Groen<br>Blauw<br>Standaarddrempelwaarde rood<br>0-255 (128*)<br>Standaarddrempelwaarde groen<br>0-255 (128*)<br>Standaarddrempelwaarde blauw<br>0-255 (128*) | Opgeven welke kleur tijdens het scannen wordt weggefilterd en de filterinstelling voor die kleur aanpassen.                                                                                                                                                                  |
| <b>Automatische kleurdetectie</b><br>Kleurgevoeligheid<br>1-9 (5*)<br>Gevoeligheid voor gebied<br>1-9 (5*)<br>Bitdiepte voor scannen<br>1-bits*<br>8 bit<br>Minimale scanresolutie<br>75 dpi<br>150 dpi<br>200 dpi<br>300 dpi*  | De automatische kleurdetectie configureren.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>JPEG-kwaliteit</b><br>Beste instelling voor inhoud*<br>5-95                                                                                                                                                                  | De JPEG-kwaliteit van de gescande afbeelding opgeven.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Contrast</b><br>Beste instelling voor inhoud*<br>0-5                                                                                                                                                                         | Het contrast voor de gescande afbeelding opgeven.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Achtergrond verwijderen</b><br>Achtergronddetectie<br>Op inhoud gebaseerd*<br>Vast<br>Niveau (0*)                                                                                                                            | De achtergrondkleur of ruis uit het originele document verwijderen.<br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Op inhoud gebaseerd verwijdert de achtergrondkleur van het originele document.</li> <li>Vast verwijdert beeldruis van een foto.</li> </ul> |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Menuoptie                                                                                                                       | Beschrijving                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spiegelbeeld</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                              | Een spiegelbeeld maken van het originele document.                                              |
| <b>Negatief afbeelding</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                       | Een negatieve afbeelding van het originele document maken.                                      |
| <b>Schaduwdetail</b><br>-4 tot 4 (0*)                                                                                           | De schaduwdetails in de gescande afbeelding aanpassen.                                          |
| <b>Scannen van rand tot rand</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                 | Het originele document van rand tot rand scannen.                                               |
| <b>Scherpte</b><br>1-5 (3*)                                                                                                     | De scherpte in de gescande afbeelding aanpassen.                                                |
| <b>Temperatuur</b><br>-4 tot 4 (0*)                                                                                             | Een blauwere of rodere uitvoer van het originele document genereren.                            |
| <b>Lege pagina's</b><br>Lege pagina's verwijderen<br>Niet verwijderen*<br>Verwijderen<br>Gevoeligheid lege pagina's<br>1-9 (5*) | De gevoeligheid van scans instellen ten opzichte van blanco pagina's in het originele document. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                  |                                                                                                 |

## Beheercontrole

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standaardwaarde Tekst</b><br>5-95 (75*)                                                                     | De kwaliteit van tekst op de gescande afbeelding instellen.                                                                                                  |
| <b>Standaardwaarde Tekst/foto</b><br>5-95 (75*)                                                                | De kwaliteit van tekst of een foto op een gescande afbeelding instellen.                                                                                     |
| <b>Standaardwaarde Foto</b><br>5-95 (50*)                                                                      | De kwaliteit van een foto op de gescande afbeelding instellen.                                                                                               |
| <b>Multipage TIFF gebruiken</b><br>Uit<br>Aan*                                                                 | Scannen van meerdere TIFF-afbeeldingen naar één TIFF-bestand inschakelen.                                                                                    |
| <b>TIFF-comprimering</b><br>LZW*<br>JPEG                                                                       | Het compressietype instellen voor TIFF-bestanden.                                                                                                            |
| <b>Aangepaste taak wordt gescand</b><br>Uit*<br>Aan                                                            | Schakel het scannen van aangepaste taken standaard in.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                              |

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scanvoorbeeld</b><br>Uit<br>Aan*                                                                            | Een voorbeeld weergeven van de scan op het display.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd. |
| <b>Scheve items in ADF aanpassen</b><br>Uit*<br>Aan                                                            | De printer instellen om scheve afbeeldingen van via de ADF gescande documenten aan te passen.                                                             |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                           |

## Afdruk flash-station

| Menuoptie                                                                                                                                                                                                   | Beschrijving                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aantal exemplaren</b><br>1-9999 (1*)                                                                                                                                                                     | Voer het gewenste aantal exemplaren in.                                                                      |
| <b>Papierbron</b><br>Lade [x] (1*)<br>Multifunctionele invoer<br>Handmatige invoer<br>Handm. envelopinvoer                                                                                                  | De papierbron voor de afdruktaak opgeven.                                                                    |
| <b>Sorteren</b><br>(1,1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3)*                                                                                                                                                      | Hiermee stapelt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u meerdere exemplaren van de taak afdrukt.  |
| <b>Zijden</b><br>Enkelzijdig*<br>Dubbelzijdig                                                                                                                                                               | Opgeven of op één zijde of beide zijden van de pagina wordt afgedrukt.                                       |
| <b>Stijl voor omslaan</b><br>Lange zijde*<br>Korte zijde                                                                                                                                                    | Opgeven welke zijde van het papier (lange zijde of korte zijde) wordt ingebonden bij dubbelzijdig afdrukken. |
| <b>Pagina's per zijde</b><br>Uit*<br>2 pagina's per zijde<br>3 pagina's per zijde<br>4 pagina's per zijde<br>6 pagina's per zijde<br>9 pagina's per zijde<br>12 pagina's per zijde<br>16 pagina's per zijde | Meerdere pagina's afdrukken op één zijde van het papier.                                                     |
| <b>Pagina's per zijde - sortering</b><br>Horizontaal*<br>Omgekeerd horizon.<br>Omgekeerd verticaal<br>Verticaal                                                                                             | De positionering van meerdere pagina's opgeven wanneer u het menu Pagina's per zijde gebruikt.               |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                                                                              |                                                                                                              |

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pagina's per zijde - afdrukstand</b><br>Auto*<br>Liggend<br>Staand                                          | De afdrukstand van meerdere pagina's opgeven wanneer u Pagina's per zijde gebruikt. |
| <b>Pagina's per zijde - rand</b><br>Geen*<br>Effen                                                             | Rond elke pagina een rand afdrukken wanneer u het menu Pagina's per zijde gebruikt. |
| <b>Scheidingsvellen</b><br>Uit*<br>Tussen kopieën<br>Tussen taken<br>Tussen pagina's                           | Tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen invoegen.                               |
| <b>Bron scheidingsblad</b><br>Lade [x] (1*)<br>Multifunctionele invoer                                         | De papierbron voor het scheidingsvel opgeven.                                       |
| <b>Lege pagina's</b><br>Niet afdrukken*<br>Afdrukken                                                           | Lege pagina's in een afdruktaak afdrukken.                                          |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                     |

## Netwerk/poorten

### Netwerkoverzicht

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actieve adapter</b><br>Auto*<br>Standaardnetwerk<br>Draadloos                                               | De snelheid van de netwerkverbinding opgeven.<br><br><b>Opmerking:</b> Draadloos is alleen beschikbaar op printers die zijn verbonden met een draadloos netwerk.     |
| <b>Netwerkstatus</b>                                                                                           | De verbindingstatus van het printernetwerk weergeven.                                                                                                                |
| <b>Netwerkstatus op printer weergeven</b><br>Uit<br>Aan*                                                       | Toont de netwerkstatus op het scherm.                                                                                                                                |
| <b>Snelheid, duplex</b>                                                                                        | Toont de snelheid van de momenteel actieve netwerkkaart.                                                                                                             |
| <b>IPv4</b>                                                                                                    | Toont het IPv4-adres.                                                                                                                                                |
| <b>Alle IPv6-adressen</b>                                                                                      | Toont alle IPv6-adressen.                                                                                                                                            |
| <b>Reset afdrukserver</b>                                                                                      | Alle actieve netwerkverbindingen met de printer opnieuw instellen.<br><br><b>Opmerking:</b> Met deze instelling verwijdt u alle geconfigureerde netwerkinstellingen. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                      |



| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Time-out netwerktaken</b><br>Uit<br>Aan* (90 seconden)                                                      | Hiermee kunt u instellen na hoeveel tijd een netwerkafdruktaak wordt geannuleerd.       |
| <b>Voorblad</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                 | Een voorblad afdrukken.                                                                 |
| <b>Scannen naar PC Port Range</b>                                                                              | Geef een geldig poortbereik op voor printers achter een firewall die poorten blokkeert. |
| <b>Netwerkverbindingen inschakelen</b><br>Uit<br>Aan*                                                          | De printer toestemming geven om verbinding te maken met een netwerk.                    |
| <b>LLDP inschakelen</b><br>Uit*<br>Aan                                                                         | Het Link Layer Discovery Protocol (LLDP) inschakelen in de printer.                     |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                         |

## Draadloos

**Opmerking:** Dit menu is alleen beschikbaar op printers die zijn verbonden met een WiFi-netwerk of printermodellen met een draadloze netwerkadapter.

| Menuoptie                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beschrijving                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuratie via de mobiele app</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Configureer de Wi-Fi-verbinding met behulp van Lexmark Mobile Assistant.                                                                                  |
| <b>Instellen op het bedieningspaneel van de printer</b><br>Netwerk kiezen<br>Wi-Fi-netwerk toevoegen<br>Netwerknnaam<br>Netwerkmodus<br>Infrastructuur<br>Beveiligingsmodus voor draadloos<br>Uitgeschakeld*<br>WEP<br>WPA2/WPA - Personal<br>WPA2 - Personal<br>802.1x - RADIUS | Configureer de Wi-Fi-verbinding via het bedieningspaneel.<br><b>Opmerking:</b> 802.1x - RADIUS kan alleen worden gewijzigd vanuit de Embedded Web Server. |

| Menuoptie                                                                                                                        | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wi-Fi Protected Setup</b><br>WPS autom. detecteren<br>Uit<br>Aan*<br>Methode met drukknop starten<br>Startmethode met pincode | Een Wi-Fi-netwerk instellen en netwerkbeveiliging inschakelen.<br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>WPS Auto Detect wordt alleen weergegeven wanneer de draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WEP.</li> <li>Via de methode met de drukknop Start kunt u de printer verbinden met een Wi-Fi-netwerk door binnen een bepaalde tijd knoppen op de printer en het toegangspunt (draadloze router) in te drukken.</li> <li>Via de methode met pincode kunt u de printer verbinden met een Wi-Fi-netwerk door een pincode op de printer in te voeren bij de draadloze instellingen van het toegangspunt.</li> </ul> |
| <b>Netwerkmodus</b><br>BSS-type<br>Infrastructuur*                                                                               | De netwerkmodus opgeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Wi-Fi Direct inschakelen</b><br>Aan<br>Uit*                                                                                   | Stel Wi-Fi Direct-apparaten zo in dat ze direct verbinding maken met de printer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Compatibiliteit</b><br>802.11b/g/n (2,4 GHz)*<br>802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)<br>802.11a/n/ac (5 GHz)                     | Geef de standaard voor het Wi-Fi-netwerkgebruik op voor het draadloze netwerk.<br><b>Opmerking:</b> 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) en 802.11 a/n/ac (5 GHz) verschijnen alleen als een Wi-Fi-optie is geïnstalleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Beveiligingsmodus voor draadloos</b><br>Uitgeschakeld*<br>WEP<br>WPA2/WPA - Personal<br>WPA2-Personal<br>802.1x - RADIUS      | Stel de beveiligingsmodus in voor het aansluiten van de printer op Wi-Fi-apparaten.<br><b>Opmerking:</b> 802.1x - RADIUS kan alleen worden gewijzigd vanuit de Embedded Web Server.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>WEP-verificatiemodus</b><br>Auto*<br>Openen<br>Gedeeld                                                                        | Stel het type Wireless Encryption Protocol (WEP) in voor de printer.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer de draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WEP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>WEP-sleutel instellen</b>                                                                                                     | Geef een WEP-wachtwoord op voor een beveiligde Wi-Fi-verbinding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>WPA2/WPA Personal</b><br>AES                                                                                                  | Stel Wi-Fi-verbinding in via Wi-Fi Protected Access (WPA).<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer de draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WPA2/WPA-Personal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vooraf gedeelde sleutel instellen</b>                                                                                         | Stel het wachtwoord in voor een beveiligde Wi-Fi-verbinding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>WPA2-Personal</b><br>AES                                                                                                      | Stel Wi-Fi-verbinding in via WPA2.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer de draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WPA2-Personal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>802.1x-coderingsmodus</b><br>WPA+<br>WPA2*                                                                                    | Stel Wi-Fi-verbinding in via de standaard 802.1x.<br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer de draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op 802.1x - RADIUS.</li> <li>802.1x - RADIUS kan alleen worden gewijzigd vanuit de Embedded Web Server.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Menuoptie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPv4</b><br>DHCP inschakelen<br>Aan*<br>Uit<br>Statische IP-adressen instellen<br>IP-adres<br>Netmask<br>Gateway                                                                                                                                                                                   | De IPv4-instellingen inschakelen en configureren in de printer.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IPv6</b><br>IPv6 inschakelen<br>Aan*<br>Uit<br>DHCPv6 inschakelen<br>Aan<br>Uit*<br>Stateless Address Autoconfiguration<br>Aan*<br>Uit<br>DNS-serveradres<br>Handmatig toegewezen IPv6-adres<br>Handmatig toegewezen IPv6-router<br>Adres-prefix<br>Alle IPv6-adressen<br>Alle IPv6-routeradressen | De IPv6-instellingen inschakelen en configureren in de printer.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Netwerkadres</b><br>UAA<br>LAA                                                                                                                                                                                                                                                                     | De netwerkadressen weergeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Uit<br>Aan*                                                                                                                                                                                                                                                                 | De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.<br><b>Opmerking:</b> Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen. |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Uit<br>Aan*                                                                                                                                                                                                                                                                  | De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.<br><b>Opmerking:</b> Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.   |
| <b>Taken in buffer</b><br>Aan<br>Uit*                                                                                                                                                                                                                                                                 | Afdruktaken tijdelijk opslaan op de vaste schijf van de printer voordat deze worden afgedrukt.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd.                                                                                                                                               |

| Menuoptie                                   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mac binair PS</b><br>Auto*<br>Aan<br>Uit | Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.<br><br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.</li> <li>Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.</li> </ul> |

## Ethernet

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Netwerksnelheid</b>                                                                                         | De snelheid van een actieve netwerkadapter weergeven.                                                                                                                                                                   |
| <b>IPv4</b><br>DHCP inschakelen<br>Uit<br>Aan*                                                                 | Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) inschakelen.<br><b>Opmerking:</b> DHCP is een standaardprotocol dat een server in staat stelt om dynamisch IP-adressen en configuratiegegevens naar clients te distribueren. |
| <b>IPv4</b><br>Statische IP-adressen instellen<br>IP-adres<br>Netmask<br>Gateway                               | Geef het statische IP-adres van uw printer op.                                                                                                                                                                          |
| <b>IPv6</b><br>IPv6 inschakelen<br>Uit<br>Aan*                                                                 | IPv6 inschakelen op de printer.                                                                                                                                                                                         |
| <b>IPv6</b><br>DHCPv6 inschakelen<br>Uit*<br>Aan                                                               | DHCPv6 inschakelen op de printer.                                                                                                                                                                                       |
| <b>IPv6</b><br>Stateless Address Autoconfiguration<br>Uit<br>Aan*                                              | De netwerkadapter zodanig instellen dat deze de door een router automatisch geconfigureerde IPv6-adressen accepteert.                                                                                                   |
| <b>IPv6</b><br>DNS-serveradres                                                                                 | Geef de DNS-serveradressen op.                                                                                                                                                                                          |
| <b>IPv6</b><br>Handmatig toegewezen IPv6-adres                                                                 | Wijs het IPv6-adres toe.                                                                                                                                                                                                |
| <b>IPv6</b><br>Handmatig toegewezen IPv6-router                                                                | Wijs het IPv6-adres toe.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                                                                         |

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPv6</b><br>Adres-prefix<br>0-128 (64*)                                                                     | Geef de adres-prefix op.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>IPv6</b><br>Alle IPv6-adressen                                                                              | Toont alle IPv6-adressen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>IPv6</b><br>Alle IPv6-routeradressen                                                                        | Toont alle IPv6-routeradressen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Netwerkadres</b><br>UAA<br>LAA                                                                              | De MAC-adressen (Media Access Control) van de printer weergeven: Locally Administered Address (LAA) en Universally Administered Address (UAA).<br><b>Opmerking:</b> U kunt de LAA van de printer handmatig wijzigen.                                                                                                                               |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Uit<br>Aan*                                                                          | De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.<br><b>Opmerking:</b> Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen. |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Uit<br>Aan*                                                                           | De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.<br><b>Opmerking:</b> Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.   |
| <b>Taken in buffer</b><br>Uit<br>Aan*                                                                          | Afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer opslaan voordat ze worden afgedrukt.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd.                                                                                                                                                 |
| <b>Mac binair PS</b><br>Auto*<br>Aan<br>Uit                                                                    | Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.<br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.</li> <li>Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.</li> </ul>     |
| <b>Energiezuinig ethernet</b><br>Uit<br>Aan*                                                                   | Het stroomverbruik beperken als de printer geen data ontvangt van het Ethernet-netwerk.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## TCP/IP

**Opmerking:** Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Hostnaam instellen</b>                                                                                      | De huidige TCP/IP-hostnaam instellen. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                       |

| Menuoptie                                                                                                                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Domeinnaam</b>                                                                                                                      | De domeinnaam instellen.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DHCP/BOOTP toestaan de NTP-server bij te werken</b><br>Aan*<br>Uit                                                                  | DHCP- en BOOTP-clients toestaan de NTP-instellingen van de printer bij te werken.                                                                                                                                                 |
| <b>Naam configuratieloos programma</b>                                                                                                 | Een servicenaam voor het configuratieloze netwerk opgeven.                                                                                                                                                                        |
| <b>AutoIP inschakelen</b><br>Aan*<br>Uit                                                                                               | Automatisch een IP-adres toewijzen.                                                                                                                                                                                               |
| <b>DNS-serveradres</b>                                                                                                                 | Het huidige DNS-serveradres (Domain Name System) opgeven.                                                                                                                                                                         |
| <b>Back-up DNS-serveradres</b>                                                                                                         | Het back-up DNS-serveradres specificeren.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Back-up DNS-serveradres 2</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Back-up DNS-serveradres 3</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Domeinzoekvolgorde</b>                                                                                                              | Een lijst van domeinnamen opgeven om de printer en de bronnen te zoeken die zich in verschillende domeinen op het netwerk bevinden.                                                                                               |
| <b>DDNS inschakelen</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                                 | De dynamische DNS-instellingen bijwerken.                                                                                                                                                                                         |
| <b>DDNS TTL</b><br>300-31536000 seconden (3600*)                                                                                       | De huidige DDNS-instellingen opgeven.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Standaard-TTL</b><br>5-254 seconden (254*)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DDNS-vernieuwingstijd</b><br>300-31536000 seconden (604800*)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>mDNS inschakelen</b><br>Aan*<br>Uit                                                                                                 | Multicast DNS-instellingen bijwerken.                                                                                                                                                                                             |
| <b>WINS-serveradres</b>                                                                                                                | Een serveradres opgeven voor Windows Internet Name Service (WINS).                                                                                                                                                                |
| <b>BOOTP inschakelen</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                                | De BOOTP toestaan een IP-adres van de printer toe te wijzen.                                                                                                                                                                      |
| <b>Beperkte serverlijst</b>                                                                                                            | Een IP-adres opgeven voor de TCP-verbindingen.<br><br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik een komma om elk IP-adres te scheiden.</li> <li>• U kunt maximaal 50 IP-adressen toevoegen.</li> </ul> |
| <b>Opties voor Beperkte serverlijst</b><br>Alle poorten blokkeren*<br>Alleen afdrukken blokkeren<br>Alleen afdrukken en HTTP blokkeren | Opgeven hoe IP-adressen in de lijst toegang hebben tot de printerfuncties.                                                                                                                                                        |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                         |                                                                                                                                                                                                                                   |

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MTU</b><br>256-1500 (1500*)                                                                                 | Een MTU-parameter (maximale transmissie-eenheid) voor de TCP-verbindingen opgeven.        |
| <b>Raw printerpoort</b><br>1-65535 (9100*)                                                                     | Een raw-poortnummer opgeven voor printers die zijn verbonden met een netwerk.             |
| <b>Maximale snelheid van uitgaand verkeer</b><br>Uitgeschakeld*<br>Ingeschakeld<br>100-1000000 (100000*)       | De printer instellen op de maximale overdrachtssnelheid.                                  |
| <b>TLSv1.0 inschakelen</b><br>Aan*<br>Uit                                                                      | Schakel het TLSv1.0-protocol in.                                                          |
| <b>TLSv1.1 inschakelen</b><br>Aan*<br>Uit                                                                      | Schakel het TLSv1.1-protocol in.                                                          |
| <b>SSL-coderingslijst</b>                                                                                      | Geef de cipher-algoritmen op die moeten worden gebruikt voor de SSL- of TLS-verbindingen. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                           |

## SNMP

**Opmerking:** Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

| Menuoptie                                                                                                                                                   | Beschrijving                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SNMP-versie 1 en 2c</b><br>Ingeschakeld<br>Uit<br>Aan*<br>Instellen SNMP toestaan<br>Uit<br>Aan*<br>PPM MIB inschakelen<br>Uit<br>Aan*<br>SNMP-community | SNMP-versie 1 en 2c (Simple Network Management Protocol) configureren voor het installeren van printerstuurprogramma's en -toepassingen. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                              |                                                                                                                                          |

| Menuoptie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beschrijving                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SNMP-versie 3</b><br>Ingeschakeld<br>Uit<br>Aan*<br>Contextnaam<br>Stel lezen/schrijven-referenties in<br>Gebruikersnaam<br>Verificatiewachtwoord<br>Privacywachtwoord<br>Stel alleen-lezen-referenties in<br>Gebruikersnaam<br>Verificatiewachtwoord<br>Privacywachtwoord<br>Verificatiehash<br>MD5<br>SHA1*<br>Minimaal verificatieniveau<br>Geen verificatie, geen privacy<br>Verificatie, geen privacy<br>Verificatie, Privacy*<br>Privacyalgoritme<br>DES<br>AES-128* | SNMP-versie 3 configureren voor het installeren en bijwerken van de printerbeveiliging. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |

## IPSec

**Opmerking:** Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPSec inschakelen</b><br>Uit*<br>Aan                                                                        | Internet Protocol Security (IPSec) inschakelen.                                                                                                            |
| <b>Basisconfiguratie</b><br>Standaard*<br>Compatibiliteit<br>Beveiligd                                         | De IPSec-basisconfiguratie opgeven.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt alleen wanneer IPSec inschakelen is ingesteld op Aan.                    |
| <b>DH (Diffie-Hellman) Group-voorstel</b><br>modp2048 (14)*<br>modp3072 (15)<br>modp4096 (16)<br>modp6144 (17) | De IPSec-basisconfiguratie opgeven.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Compatibiliteit. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                            |



| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voorgestelde coderingsmethode</b><br>3DES<br>AES*                                                           | De coderingsmethode instellen.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basis-configuratie is ingesteld op Compatibiliteit.                   |
| <b>Voorgestelde verificatiemethode</b><br>SHA1<br>SHA256*<br>SHA512                                            | De verificatiemethode instellen.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basis-configuratie is ingesteld op Compatibiliteit.                 |
| <b>IKE SA levensduur (uren)</b><br>1<br>2<br>4<br>8<br>24*                                                     | Geef de IKE SA vervaldatum op.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basis-configuratie is ingesteld op Veilig.                            |
| <b>IPSec SA levensduur (uren)</b><br>1<br>2<br>4<br>8*<br>24                                                   | Geef de IPSec SA vervaldatum op.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basis-configuratie is ingesteld op Veilig.                          |
| <b>Apparaatcertificaat IPSec</b>                                                                               | Een IPSec-certificaat opgeven.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt alleen wanneer IPSec inschakelen is ingesteld op Aan.                                       |
| <b>Geverifieerde verbindingen met vooraf gedeelde sleutel</b><br>Host [x]                                      | De geverifieerde verbindingen van de printer configureren.<br><b>Opmerking:</b> Deze menu-items worden alleen weergegeven wanneer IPSec inschakelen is ingesteld op Aan. |
| <b>Geverifieerde verbindingen van certificaat</b><br>Host [x] Adres[/subnet]                                   |                                                                                                                                                                          |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                          |

## 802.1x

**Opmerking:** Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actief</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                   | Laat de printer toegang krijgen tot netwerken waarvoor verificatie is vereist. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                |

## LPD-configuratie

**Opmerking:** Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LPD-timeout</b><br>0–65535 seconden (90*)                                                                   | De time-outwaarde zodanig instellen dat de LPD-server (Line Printer Daemon) niet meer oneindig wacht op vastgelopen of ongeldige afdruktaken.                                                                                                                |
| <b>LPD-voorblad</b><br>Uit*<br>Aan                                                                             | Een voorblad afdrukken voor alle LPD-afdruktaken.<br><b>Opmerking:</b> Een voorblad is de eerste pagina van een afdruktaak die wordt gebruikt als scheidingsblad van afdruktaken. Hierop staat de naam van de persoon die het afdrukverzoek heeft verzonden. |
| <b>LPD-infopagina</b><br>Uit*<br>Aan                                                                           | Een infopagina afdrukken voor alle LPD-afdruktaken.<br><b>Opmerking:</b> Een infopagina is de laatste pagina van een afdruktaak.                                                                                                                             |
| <b>LPD-regelterugloopconversie</b><br>Uit*<br>Aan                                                              | LPD-regelterugloopconversie inschakelen.<br><b>Opmerking:</b> Een harde return is een opdracht aan de printer om de cursor te verplaatsen naar de eerste positie op dezelfde regel.                                                                          |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## HTTP-/FTP-instellingen

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HTTP-server inschakelen</b><br>Uit<br>Aan*                                                                  | Naar de Embedded Web Server gaan om de printer te bewaken en beheren.                                                |
| <b>HTTPS inschakelen</b><br>Uit<br>Aan*                                                                        | Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) inschakelen om gegevensoverdracht van en naar de afdrukserver te coderen. |
| <b>HTTPS-verbindingen afdwingen</b><br>Aan<br>Uit*                                                             | Afdwingen dat de printer HTTPS-verbindingen gebruikt.                                                                |
| <b>FTP/TFTP inschakelen</b><br>Uit<br>Aan*                                                                     | Bestanden verzenden via FTP/TFTP.                                                                                    |
| <b>Lokale domeinen</b>                                                                                         | Domeinnamen opgeven voor HTTP- en FTP-servers.                                                                       |
| <b>HTTP proxy-IP-adres</b>                                                                                     | De instellingen voor de HTTP- en FTP-server configureren.                                                            |
| <b>FTP proxy IP-adres</b>                                                                                      |                                                                                                                      |
| <b>HTTP-standaard-IT-poort</b>                                                                                 |                                                                                                                      |
| <b>Apparaatcertificaat HTTPS</b>                                                                               |                                                                                                                      |
| <b>FTP-standaard-IT-poort</b>                                                                                  |                                                                                                                      |
| <b>Timeout voor HTTP/FTP-verzoeken</b><br>1-299 (30*)                                                          | Geef de tijdsduur op voordat de serververbinding wordt beëindigd.                                                    |
| <b>Nwe pog. voor HTTP/FTP-verzoeken</b><br>1-299 (3*)                                                          | Het aantal nieuwe pogingen voor verbinden met de HTTP-/FTP-server instellen.                                         |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                      |

## ThinPrint

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ThinPrint inschakelen</b><br>Uit*<br>Aan                                                                    | Afdrukken vanuit ThinPrint.                                                      |
| <b>Poortnummer</b><br>4000-4999 (4000*)                                                                        | Het poortnummer voor de ThinPrint-server instellen.                              |
| <b>Bandbreedte (bits/sec)</b><br>100-1000000 (0*)                                                              | De snelheid opgeven waarmee gegevens worden verzonden in een ThinPrint-omgeving. |
| <b>Pakketformaat (kbytes)</b><br>0-64000 (0*)                                                                  | De pakketgrootte voor gegevensoverdracht instellen.                              |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                  |

## USB

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Uit<br>Aan*                                                                          | De printer zodanig instellen dat deze overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.<br><b>Opmerking:</b> Als deze instelling is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Configuratie.        |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Uit<br>Aan*                                                                           | De printer zodanig instellen dat deze overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.<br><b>Opmerking:</b> Als deze instelling is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Configuratie. |
| <b>Taken in buffer</b><br>Uit*<br>Aan                                                                          | Afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf opslaan voordat ze worden afgedrukt.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd.                                                                                                                                                                                |
| <b>Mac binair PS</b><br>Auto*<br>Aan<br>Uit                                                                    | Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.<br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatisch verwerkt afdruktaken van computers waarop Windows óf een Macintosh-besturingssysteem wordt uitgevoerd.</li> <li>Uit filtert afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.</li> </ul>          |
| <b>USB-poort inschakelen</b><br>Uit<br>Aan*                                                                    | De USB-poort aan de voorzijde inschakelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Externe netwerktoegang beperken

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Externe netwerktoegang beperken</b><br>Uit*<br>Aan                                                          | Toegang tot netwerksites beperken.                                                            |
| <b>Extern netwerkadres</b>                                                                                     | Geef de netwerkadressen met beperkte toegang op.                                              |
| <b>E-mailadres voor meldingen</b>                                                                              | Geef een e-mailadres op waarmee meldingen van geregistreerde gebeurtenissen verstuurd worden. |
| <b>Ping-frequentie</b><br>1-300 (10*)                                                                          | Geef het interval in seconden op voor netwerkopdrachten.                                      |
| <b>Onderwerp</b>                                                                                               | Geef het onderwerp en bericht op van de e-mailmelding.                                        |
| <b>Bericht</b>                                                                                                 |                                                                                               |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                               |

## Wi-Fi Direct

**Opmerking:** Dit menu wordt alleen weergegeven wanneer een Wi-Fi Direct-netwerk het actieve netwerk is.

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SSID</b>                                                                                                    | Geef de service set identifier (SSID) van het Wi-Fi-netwerk op.                                                                              |
| <b>Nummer van het voorkeurskanaal</b><br>Automatisch<br>1-11 (6*)                                              | De PSK weergeven op de pagina met netwerkinstellingen.                                                                                       |
| <b>PSK instellen</b>                                                                                           | Stel de vooraf gedeelde sleutel (PSK) voor het verifiëren en valideren van gebruikers op een Wi-Fi-verbinding in.                            |
| <b>PSK tonen op instellingenpagina</b><br>Uit<br>Aan*                                                          | De PSK weergeven op de pagina met netwerkinstellingen.                                                                                       |
| <b>IP-adres groepseigenaar</b>                                                                                 | Het IP-adres van de groepseigenaar opgeven.                                                                                                  |
| <b>Drukknopverzoeken automatisch accepteren</b><br>Uit*<br>Aan                                                 | Aanvragen om verbinding te maken met het netwerk automatisch accepteren.<br><b>Opmerking:</b> Clients automatisch accepteren is niet veilig. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                              |

# Beveiliging

## Methoden voor aanmelden

### Machtigingen beheren

| Menuoptie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beschrijving                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Toegang tot functies</b><br>Adresboek openen in Apps<br>Adresboek aanpassen<br>Snelkoppelingen beheren<br>Profielen maken<br>Bladwijzers beheren<br>Afdrukken, flash-station<br>Scannen naar flash-station<br>Kopieerfunctie<br>Kleur wegfilteren<br>E-mailfunctie<br>Faxfunctie<br>FTP-functie<br>Faxen in wachtrij vrijgeven<br>Toegang tot taken in wacht<br>Gebruikersprofielen<br>Taken op het apparaat annuleren<br>Taal wijzigen<br>Internet Printing Protocol (IPP)<br>Scans extern starten<br>Zwart-wit afdrukken<br>Netwerkmapp - Scannen | Toegang tot de printerfuncties beheren.                  |
| <b>Beheerdersmenu's</b><br>Menu Beveiliging<br>Menu Netwerk/poorten<br>Menu Papier<br>Menu Rapporten<br>Functieconfiguratiemenu's<br>Accessoires, menu<br>Menu Optiekaart<br>SE-menu<br>Apparaatmenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Toegang tot de instellingen van het printermenu beheren. |
| <b>Apparaatbeheer</b><br>Beheer op afstand<br>Firmware-updates<br>Appconfiguratie<br>Alle instellingen im-/exporteren<br>Oud apparaat wissen<br>Embedded Web Server toegang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Toegang tot de opties voor printerbeheer instellen.      |

| Menuoptie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beschrijving                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Apps</b><br>Nieuwe apps<br>Scancentrum<br>Scan Center aangepast 1<br>Scan Center aangepast 2<br>Scan Center aangepast 3<br>Scan Center aangepast 4<br>Scan Center aangepast 5<br>Scan Center aangepast 6<br>Scan Center aangepast 7<br>Scan Center aangepast 8<br>Scan Center aangepast 9<br>Scan Center aangepast 10 | Toegang tot de printertoepassingen beheren. |

## Lokale accounts

| Menuoptie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beschrijving                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Groepen/machtigingen beheren</b><br>Groep toevoegen<br>Toegangscontroles importeren<br>Toegang tot functies<br>Beheerdersmenu's<br>Apparaatbeheer<br>Apps<br>Alle gebruikers<br>Toegangscontroles importeren<br>Toegang tot functies<br>Beheerdersmenu's<br>Apparaatbeheer<br>Apps<br>Beheer | Toegang van groepen of gebruikers tot de functies, toepassingen en beveiligingsinstellingen van de printer beheren. |
| <b>Gebruiker toevoegen</b><br>Gebruikersnaam/wachtwoord<br>User Name (Gebruikersnaam)<br>Wachtwoord<br>Pincode                                                                                                                                                                                  | Lokale accounts maken voor het beheren van toegang tot de printer-functies.                                         |
| <b>Accounts met gebruikersnaam/wachtwoord</b><br>Gebruiker toevoegen                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |
| <b>Accounts met gebruikersnaam</b><br>Gebruiker toevoegen                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |
| <b>Accounts met wachtwoord</b><br>Gebruiker toevoegen                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
| <b>Accounts met pincode</b><br>Gebruiker toevoegen                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |

## USB-apparaten plannen

| Menuoptie                                      | Beschrijving                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Planningen</b><br>Nieuwe planning toevoegen | Toegang tot de USB-poort aan de voorzijde plannen. |

## Logbestand beveiligingscontrole

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controle inschakelen</b><br>Uit*<br>Aan                                                                     | Gebeurtenissen registreren in het beveiligde controlelog en het externe systeemlog.                          |
| <b>Extern systeemlog inschakelen</b><br>Uit*<br>Aan                                                            | Controlelogs verzenden naar een externe server.                                                              |
| <b>Externe systeemlogserver</b>                                                                                | Geef de externe systeemlogserver op.                                                                         |
| <b>Externe systeemlogpoort</b><br>1-65535 (514*)                                                               | Geef de externe systeemlogpoort op.                                                                          |
| <b>Externe systeemlogmethode</b><br>Normale UDP*<br>Stunnel                                                    | Een systeemlogmethode opgeven voor het overdragen van geregistreerde gebeurtenissen naar een externe server. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                              |

| Menuoptie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beschrijving                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Externe systeemlogvoorziening</b><br>0 - Kernelberichten<br>1 - Berichten voor gebruikersniveau<br>2 - Mailsysteem<br>3 - Systeemdaemons<br>4 - Beveiligings-/autorisatieberichten*<br>5 - Berichten worden intern gegenereerd door syslogs<br>6 - Substelsysteem voor line printer<br>7 - Nieuwssubstelsysteem voor netwerk<br>8 - Substelsysteem voor UUCP<br>9 - Klokdaemon<br>10 - Beveiligings-/autorisatieberichten<br>11 - FTP-daemon<br>12 - Substelsysteem voor NTP<br>13 - Logcontrole<br>14 - Logmelding<br>15 - Klokdaemon<br>16 - Lokaal gebruik 0 (local0)<br>17 - Lokaal gebruik 1 (local1)<br>18 - Lokaal gebruik 2 (local2)<br>19 - Lokaal gebruik 3 (local3)<br>20 - Lokaal gebruik 4 (local4)<br>21 - Lokaal gebruik 5 (local5)<br>22 - Lokaal gebruik 6 (local6)<br>23 - Lokaal gebruik 7 (local7) | Een faciliteitscode opgeven die de printer gebruikt bij het verzenden van loggebeurtenissen naar een externe server.     |
| <b>Ernst van gebeurtenissen die worden vastgelegd</b><br>0 - Noodgeval<br>1 - Alarm<br>2 - Kritiek<br>3 - Fout<br>4 - Waarschuwing*<br>5 - Kennisgeving<br>6 - Informatie<br>7 - Foutopsporing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geef de grens van het prioriteitsniveau op voor het registreren van berichten en gebeurtenissen.                         |
| <b>Extern systeemlog van niet geregistreerde gebeurtenissen</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alle gebeurtenissen verzenden naar de externe server, ongeacht urgentieniveau.                                           |
| <b>E-mailadres van beheerder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-mailmelding over geregistreerde gebeurtenissen naar de beheerder verzenden.                                            |
| <b>Waarschuwing e-maillog gewist</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-mailmelding naar de beheerder verzenden wanneer een logitem wordt verwijderd.                                          |
| <b>Waarschuwing e-maillog overschreven</b><br>Uit*<br>Aan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-mailmelding naar de beheerder verzenden wanneer het log vol raakt en begint met het overschrijven van de oudste items. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |



| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gedrag bij log vol</b><br>Oudste items vervangen*<br>Log e-mailen en alle items verwijderen                 | Opslagproblemen met log oplossen wanneer het log het toegewezen geheugen heeft gebruikt.    |
| <b>Waarschuwing e-mail % vol</b><br>Uit*<br>Aan                                                                | E-mailmelding naar de beheerder verzenden wanneer een log het toegewezen geheugen gebruikt. |
| <b>Meldingsniveau % vol</b><br>1-99 (90*)                                                                      |                                                                                             |
| <b>Waarschuwing e-maillog geëxporteerd</b><br>Uit*<br>Aan                                                      | E-mailmelding naar de beheerder verzenden wanneer een log wordt geëxporteerd.               |
| <b>Waarschuwing instellingen e-maillog gewijzigd</b><br>Uit*<br>Aan                                            | E-mailmelding naar de beheerder verzenden wanneer Controle inschakelen is geactiveerd.      |
| <b>Regeleinden log</b><br>LF (\n)*<br>CR (\r)<br>CRLF (\r\n)                                                   | Opgeven hoe elke regel in een log wordt beëindigd.                                          |
| <b>Export digitaal ondertekenen</b><br>Uit*<br>Aan                                                             | Een digitale handtekening toevoegen aan elk geëxporteerd log.                               |
| <b>Log wissen</b>                                                                                              | Alle controlelogs verwijderen.                                                              |
| <b>Log exporteren</b><br>Syslog (RFC 5424)<br>Syslog (RFC 3164)<br>CSV                                         | Een beveiligingslog exporteren naar een flashstation.                                       |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                             |

## Aanmeldbeperkingen

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mislukte aanmeldingen</b><br>1-10 (3*)                                                                      | Het aantal mislukte aanmeldpogingen opgeven voordat een gebruiker wordt geblokkeerd.                     |
| <b>Tijdsbestek voor mislukte pogingen</b><br>1-60 minuten (5*)                                                 | De tijdsperiode tussen mislukte aanmeldpogingen opgeven voordat de gebruiker wordt vergrendeld.          |
| <b>Vergrendelingstijd</b><br>1-60 minuten (5*)                                                                 | De duur van de vergrendeling opgeven.                                                                    |
| <b>Time-out webaanmelding</b><br>1-120 minuten (10*)                                                           | De vertraging voor een externe aanmelding opgeven voordat de gebruiker wordt automatisch wordt afgemeld. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                          |

## Instellingen beveiligd afdrukken

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Max. ongeldige PIN</b><br>2–10                                                                              | Instellen hoe vaak een ongeldige pincode kan worden ingevoerd.<br><br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met een waarde van nul wordt deze instelling uitgeschakeld.</li> <li>• Wanneer de limiet is bereikt, worden de afdruktaken voor de betreffende gebruikersnaam en PIN verwijderd.</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| <b>Vervaltijd beveiligde taak</b><br>Uit*<br>1 uur<br>4 uur<br>24 Hours (24 uur)<br>1 week                     | Een vervaltijd voor vertrouwelijke afdruktaken instellen.<br><br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als dit menu-item wordt gewijzigd terwijl er beveiligde afdruktaken in het geheugen of de vaste schijf van de printer staan, wordt de vervaltijd van deze afdruktaken niet aangepast aan de nieuwe standaardwaarde.</li> <li>• Wanneer de printer wordt uitgeschakeld, worden alle beveiligde taken in het geheugen van de printer verwijderd.</li> </ul> |
| <b>Verlooptijd voor herhaalde taken</b><br>Uit*<br>1 uur<br>4 uur<br>24 Hours (24 uur)<br>1 week               | De vervaltijd instellen van een afdruktaak die u wilt herhalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verlooptijd voor gecontroleerde taken</b><br>Uit*<br>1 uur<br>4 uur<br>24 Hours (24 uur)<br>1 week          | De vervaltijd instellen voor het afdrukken van een exemplaar voor de gebruiker om de kwaliteit te controleren voordat de gebruiker de overige exemplaren afdrukt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verlooptijd voor gereserveerde taken</b><br>Uit*<br>1 uur<br>4 uur<br>24 Hours (24 uur)<br>1 week           | Een vervaltijd instellen voor het bewaren van afdruktaken om deze op een later tijdstip af te drukken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Alle taken verplicht in wachtrij plaatsen</b><br>Uit*<br>Aan                                                | Instellen dat de printer alle afdruktaken in de wachtrij plaatst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dubbele documenten bewaren</b><br>Uit*<br>Aan                                                               | De printer instellen om andere documenten met dezelfde bestandsnaam af te drukken zonder overschrijven van bestaande afdruktaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Schijfcodering

**Opmerking:** Dit menu wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd.

| Menuoptie                                      | Beschrijving                |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Status</b><br>Ingeschakeld<br>Uitgeschakeld | Schijfcodering inschakelen. |
| <b>Codering starten</b>                        |                             |

## Tijdelijke gegevensbestanden wissen

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opgeslagen in intern geheugen</b><br>Uit*<br>Aan                                                            | Alle bestanden verwijderen die zijn opgeslagen in het printergeheugen. |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                        |

## LDAP-instellingen oplossingen

| Menuoptie                                         | Beschrijving                                                                                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LDAP-verwijzingen volgen</b><br>Uit*<br>Aan    | De verschillende servers in het domein doorzoeken op het account van de aangemelde gebruiker. |
| <b>Verificatie LDAP-certificaat</b><br>Ja<br>Nee* | Verificatie van LDAP-certificaten inschakelen.                                                |

## Beheer van Mobiele services

| Gebruik                                          | Voor                                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>AirPrint</b><br>Afdrukken<br>Scannen<br>Faxen | Functies in de AirPrint-software inschakelen. |

## Diversen

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beveiligde functies</b><br>Tonen*<br>Verbergen                                                              | Toon alle functies die Functietoegangsbeheer (FAC) beschermt, ongeacht de beveiligingsmachtiging die de gebruiker heeft.<br><b>Opmerking:</b> Verbergen geeft alleen FAC-beveiligde functies weer die toegankelijk zijn voor de gebruiker |
| <b>Afdrukmachtiging</b><br>Uit*<br>Aan                                                                         | Laat de gebruiker zich aanmelden voordat hij afdrukt.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                                                                                           |

| Menuoptie                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standaardaanmelding afdruckmachtiging</b><br>Gebruikersnaam/wachtwoord*<br>Gebruikersnaam                   | De standaard aanmeldgegevens instellen voor Afdruckmachtiging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Jumper voor opnieuw instellen beveiliging</b><br>Gasttoegang inschakelen*<br>Geen effect                    | Gebruikerstoegang tot de printer opgeven.<br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De jumper bevindt zich naast een slotpictogram op de controllerkaart.</li> <li>• Gasttoegang inschakelen geeft iedereen toegang tot alle aspecten van de printer.</li> <li>• Geen effect kan toegang tot de printer onmogelijk maken als de vereiste beveiligingsgegevens niet beschikbaar zijn.</li> </ul> |
| <b>Minimale lengte wachtwoord</b><br>0-32                                                                      | De wachtwoordlengte opgeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Opmerking:</b> Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Rapporten

### Pagina Menu-instellingen

| Menuoptie                       | Beschrijving                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Pagina Menu-instellingen</b> | Een rapport met de printermenu's afdrukken. |

### Apparaat

| Menuoptie                   | Beschrijving                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Apparaatgegevens</b>     | Een rapport afdrukken met informatie over de printer.                     |
| <b>Apparaatstatistieken</b> | Een rapport afdrukken over printergebruik en de status van supplies.      |
| <b>Profielenlijst</b>       | Een lijst afdrukken van profielen die op de printer zijn opgeslagen.      |
| <b>Activarapport</b>        | Een rapport afdrukken met het serienummer en de modelnaam van de printer. |

### Afdrukken

| Menuoptie                                                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lettertypen afdrukken</b><br>PCL-lettertypen<br>PS-lettertypen | Voorbeelden en informatie afdrukken over de lettertypen die beschikbaar zijn in elke printertaal.                                                                                                                                      |
| <b>Voorbeeld afdrukken</b><br>Voorbeeldpagina                     | Druk een pagina af die de mogelijkheden van de printer en ondersteunde oplossingen weergeeft.                                                                                                                                          |
| <b>Directory afdrukken</b>                                        | De bronnen afdrukken die zijn opgeslagen op het flashstation of op de vaste schijf van de printer.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een flashstation of vaste schijf in de printer is geïnstalleerd. |

## Snelkoppelingen

| Menuoptie                         | Beschrijving                                                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alle snelkoppelingen</b>       | Een rapport afdrukken van de snelkoppelingen die in de printer zijn opgeslagen. |
| <b>Faxsnelkoppelingen</b>         |                                                                                 |
| <b>Kopieer-snelkoppelingen</b>    |                                                                                 |
| <b>E-mailsnelkoppelingen</b>      |                                                                                 |
| <b>FTP-snelkoppelingen</b>        |                                                                                 |
| <b>Snelkoppelingen netwerkmap</b> |                                                                                 |

## Fax

| Menuoptie                  | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faxtaaklog</b>          | Een rapport afdrukken over de laatste 200 voltooide faxtaken.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu verschijnt alleen wanneer Opdrachtlog inschakelen is ingesteld op Aan.                                                                    |
| <b>Loglijst faxnummers</b> | Een rapport afdrukken over de laatste 100 pogingen om een oproep te plaatsen, de ontvangen oproepen en de geblokkeerde oproepen.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu verschijnt alleen wanneer Opdrachtlog inschakelen is ingesteld op Aan. |

## Netwerk

| Menuoptie                               | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pagina Netwerkinstellingen</b>       | Een pagina afdrukken met de instellingen van het netwerk en draadloze netwerk die zijn geconfigureerd op de printer.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers. |
| <b>Aangesloten clients Wi-Fi Direct</b> | Een pagina afdrukken met een lijst van apparaten die via Wi-Fi Direct op de printer zijn aangesloten.<br><b>Opmerking:</b> Dit menu-item verschijnt alleen wanneer Wi-Fi Direct inschakelen is ingesteld op Aan.                                       |

## Help

| Menuoptie                    | Beschrijving                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle handleidingen afdrukken | Hiermee worden alle (help)gidsen en handleidingen afgedrukt.                             |
| Aansluitingengids            | Bevat informatie over het aansluiten van de printer via USB (lokaal) of op een netwerk.  |
| Handleiding kopiëren         | Bevat informatie over het maken van kopieën en het configureren van de instellingen      |
| Handleiding voor e-mailen    | Bevat informatie over het verzenden van e-mails en het configureren van de instellingen  |
| Handleiding voor faxen       | Bevat informatie over het verzenden van faxen en het configureren van de instellingen    |
| Handleiding FTP              | Bevat informatie over het scannen van documenten en het configureren van de instellingen |
| Informatie                   | Bevat meer informatiebronnen over de printer                                             |

| Menuoptie                        | Beschrijving                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Help afdrukmat.                  | Bevat informatie over het plaatsen van papier en speciaal afdruk materiaal     |
| Handleiding voor monokwaliteit   | Bevat informatie over instellingen voor mono-afdrukkwaliteit                   |
| Help bij transport               | Bevat informatie over het verplaatsen, lokaliseren of verzenden van de printer |
| Handleiding voor afdrukkwaliteit | Bevat informatie over het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit.       |
| Help bij supplies                | Biedt informatie over het bestellen van supplies                               |

## Problemen oplossen

### Problemen oplossen

| Menuoptie               | Beschrijving                                                                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Testpagina's</b>     | Voorbeeldpagina's afdrukken om gebreken aan de afdrukkwaliteit te identificeren en te corrigeren. |
| <b>Scanner reinigen</b> | Instructies voor het reinigen van de scanner afdrukken.                                           |


## Pagina met menu-instellingen afdrukken

Raak in het beginscherm **Instellingen** > **Rapporten** > **Pagina met menu-instellingen** aan.

## Printer beveiligen

### De beveiligingssleuf vinden

De printer heeft een vergrendelingsfunctie. Bevestig op de aangegeven locatie een beveiligingsslot dat compatibel is met de meeste laptops om de printer op zijn plaats te vergrendelen.

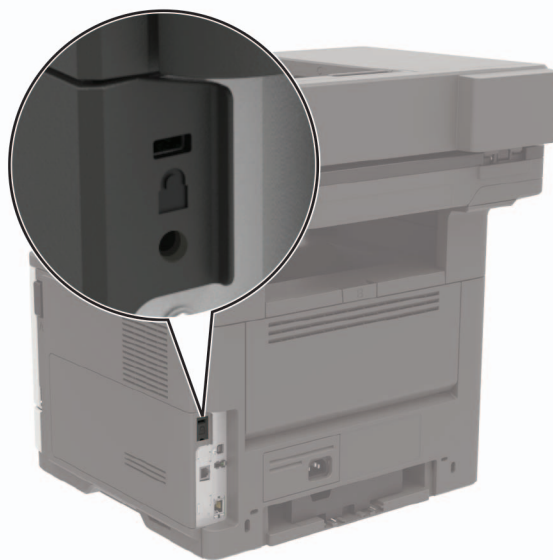

### Printergeheugen wissen

Om vluchtig geheugen of gebufferde gegevens in uw printer te wissen, moet u de printer uitschakelen.

Om niet-vluchtig geheugen of individuele instellingen, apparaat- en netwerkinstellingen, beveiligingsinstellingen en embedded solutions te wissen, doet u het volgende:

- 1 Tik in het startscherm op **Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Oud apparaat wissen**.
- 2 Selecteer het vak **Alle informatie in niet-vluchtig geheugen opschonen** en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer **Beginconfiguratie starten** of **Printer offline laten** en druk vervolgens op **OK**.

### Geheugen op de vaste schijf wissen

- 1 Tik in het startscherm op **Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Oud apparaat wissen**.
- 2 Selecteer het vak **Alle informatie op de vaste schijf opschonen** en tik vervolgens op **WISSEN**.
- 3 Een methode kiezen om gegevens wissen.
- 4 De bewerking starten.

**Opmerking:** Dit proces kan van enkele minuten tot meer dan een uur duren. De printer kan gedurende deze bewerking niet worden gebruikt voor andere taken.

## Vaste schijf van de printer coderen

Met dit proces wordt de hele inhoud van de vaste schijf verwijderd. Maak zo nodig een back-up belangrijke gegevens uit de printer voordat u start met codering.

- 1 Ga vanaf beginscherm naar **Instellingen > Beveiliging > Schrijfcodering > Codering starten**.
- 2 Volg de aanwijzingen op de display.

### Opmerkingen:

- Zet de printer niet uit tijdens het coderingsproces om gegevensverlies te voorkomen.
- Dit proces kan van enkele minuten tot meer dan een uur duren. De printer kan gedurende deze bewerking niet worden gebruikt voor andere taken.
- Na codering wordt de printer automatisch opnieuw opgestart.

## Fabrieksinstellingen herstellen

- 1 Tik vanuit het beginscherm op **Instellingen > Apparaat > Fabriekswaarden herstellen**.
- 2 Kies de instellingen die u wilt herstellen in het menu Instellingen herstellen.
- 3 Tik op **HERSTELLEN**.
- 4 Volg de aanwijzingen op de display.

## Kennisgeving van vluchtigheid

| Soorten geheugen       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vluchtig geheugen      | De printer gebruikt standaard RAM-geheugen (Random Access Memory) om gebruikersgegevens te bufferen tijdens eenvoudige afdruk- en kopieertaken.                                                                                                                                      |
| Niet-vluchtig geheugen | De printer gebruikt mogelijk twee soorten niet-vluchtig geheugen: EEPROM en NAND (flashgeheugen). Beide soorten worden gebruikt voor de opslag van het besturingssysteem, printerinstellingen, netwerkinformatie, scanner- en bladwijzerinstellingen en embedded solutions.          |
| Vaste schijf           | In sommige printers is mogelijk een vaste schijf geïnstalleerd. De vaste schijf van de printer is ontworpen voor printerspecifieke functies. Met de vaste schijf kan de printer gebufferde gebruikersgegevens voor complexe afdruktaken en formulier- en lettertypegegevens bewaren. |

In de volgende gevallen moet u de inhoud van het printergeheugen wissen:

- De printer wordt uit gebruik genomen.
- De vaste schijf van de printer wordt vervangen.
- De printer wordt verplaatst naar een andere afdeling of een ander kantoor.
- Er moet onderhoud aan de printer worden uitgevoerd door iemand buiten uw organisatie.
- De printer moet voor onderhoud worden vervoerd naar een locatie buiten uw bedrijf.
- De printer wordt verkocht aan een ander bedrijf.



### Vaste schijf van de printer weggooien

- **Demagnetiseren:** hiermee wordt de vaste schijf blootgesteld aan een magnetisch veld waardoor de opgeslagen gegevens worden gewist
- **Pletten:** de vaste schijf fysiek samenpersen waardoor de onderdelen breken en onleesbaar worden
- **Verbrijzelen:** de vaste schijf fysiek opdelen in kleine metalen stukjes

**Opmerking:** Om te garanderen dat alle gegevens volledig worden gewist, dient u elke vaste schijf met gegevens erop fysiek te vernietigen.

# Printer onderhouden

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Als de printer niet optimaal kan presteren en onderdelen en supplies niet worden vervangen, kan de printer beschadigd raken.

## Luidsprekervolume aanpassen

### Het standaard hoofdtelefoonvolume aanpassen

1 Blader op het bedieningspaneel naar:

**Instellingen > Apparaat > Voorkeuren**

2 Het volume van de hoofdtelefoon aanpassen.

**Opmerking:** Na beëindiging van de sessie of als de printer uit de slaapstand ontwaakt, neemt het volume weer de standaardwaarde aan.

### De faxluidsprekerinstellingen configureren

1 Tik vanuit het startscherm **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Luidsprekerinstellingen**.

2 Ga als volgt te werk:

- Stel de Luidsprekermodus in op **Altijd aan**.
- Stel het Luidsprekervolume in op **Hoog**.
- Activeren het Beltoonvolume.

## Netwerkfunctionaliteit

**Opmerking:** Voor informatie over het installeren van de draadloze netwerkadapter, raadpleegt u de installatiekaart die bij de adapter is geleverd.

### Printer aansluiten op een Wi-Fi-netwerk

Zorg dat Actieve adapter is ingesteld op Automatisch. Selecteer in het startscherm **Instellingen > Netwerk/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve Adapter**.

### Het bedieningspaneel gebruiken

1 Raak in het startscherm **Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Configuratie via printerscherm > Netwerk kiezen** aan.

2 Selecteer een Wi-Fi-netwerk en typ vervolgens het netwerkwachtwoord.

**Opmerking:** Voor Wi-Fi-netwerkklaare printermodellen verschijnt tijdens de eerste installatie een vraagvenster voor het instellen van het Wi-Fi-netwerk.

## Lexmark Mobile Assistant gebruiken

- 1 Afhankelijk van uw mobiele apparaat, downloadt u de Lexmark Mobile Assistant-toepassing vanuit de Google Play-store of App Store online store.
- 2 Raak in het startscherm van de printer **Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Configuratie via mobiele app > Printer-ID** aan.
- 3 Start vanaf uw mobiele apparaat de applicatie en accepteer vervolgens de gebruiksvoorwaarden.  
**Opmerking:** Klik indien nodig om toestemming te geven.
- 4 Tik op **Verbinden met printer > Ga naar Wi-Fi-instellingen**.
- 5 Verbind uw mobiele apparaat met het draadloze netwerk van de printer.
- 6 Ga terug naar de applicatie en tik vervolgens op **Wi-Fi-verbinding instellen**.
- 7 Selecteer een Wi-Fi-netwerk en typ vervolgens het netwerkwachtwoord.
- 8 Tik op **Gereed**.

## De printer verbinden met een draadloos netwerk met Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Controleer het volgende voor u begint:

- Het toegangspunt (draadloze router) is gecertificeerd voor WPS of compatibel met WPS. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die bij het toegangspunt is geleverd.
- Er is een draadloze netwerkadapter in de printer geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies bij de adapter voor meer informatie.
- Actieve adapter is ingesteld op Automatisch. Selecteer in het startscherm **Instellingen > Netwerk/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve Adapter**.

### De methode met drukknop gebruiken

- 1 Tik in het startscherm op **Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Wi-Fi Protected Setup > Methode met drukknop starten**.
- 2 Volg de aanwijzingen op de display.

### De methode met pincode gebruiken

- 1 Tik in het startscherm op **Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Wi-Fi Protected Setup > Startmethode met pincode**.
- 2 Kopieer de WPS PIN van acht cijfers.
- 3 Open een webbrowser en typ het IP-adres van het toegangspunt in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Raadpleeg voor meer informatie over het vaststellen van het IP-adres de documentatie die bij het toegangspunt is geleverd.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 4 Open de WPS-instellingen. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die bij het toegangspunt is geleverd.
- 5 Voer de pincode van acht cijfers in en sla de wijzigingen op.

## Een mobiel apparaat verbinden met de printer

Voordat u uw mobiele apparaat verbindt, moet u het volgende doen:

- Inschakelen Wi-Fi Direct op de printer. Blader op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Netwerk/Poorten > Draadloos > Wi-Fi Direct inschakelen**.
- De vooraf gedeelde sleutel (PSK) weergeven op de Pagina Netwerkinstellingen. Blader op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Netwerk/poorten > Wi-Fi Direct > PSK tonen op de instellingenpagina**.
- De Pagina Netwerkinstellingen afdrukken. Blader op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Rapporten > Netwerk > Pagina Netwerkinstellingen**.

### Verbinden via Wi-Fi Direct

- 1 Ga op het mobiele apparaat naar het instellingenmenu.
- 2 Schakel Wi-Fi in en tik daarna op **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selecteer de SSID van de printer.
- 4 Bevestig de verbinding op het bedieningspaneel van de printer.

### Verbinding maken via Wi-Fi

- 1 Ga op het mobiele apparaat naar het instellingenmenu.
- 2 Tik op **Wi-Fi** en selecteer de SSID van de printer.

**Opmerking:** De tekenreeks **DIRECT-xy** (waarbij **x** en **y** twee willekeurige tekens zijn) wordt toegevoegd vóór de SSID.

- 3 Voer de PSK in.

**Opmerking:** De PSK is het wachtwoord.

#### Opmerkingen:

- U kunt de SSID ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: **Instellingen > Netwerk/poorten > Wi-Fi Direct > SSID**.
- U kunt de PSK ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: **Instellingen > Netwerk/poorten > Wi-Fi Direct > PSK instellen**.

## Het Wi-Fi-netwerk uitschakelen

- 1 Selecteer in het startscherm **Instellingen > Netwerk/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve Adapter > Standaardnetwerk**.
- 2 Volg de aanwijzingen op de display.

## Printerpoortinstellingen wijzigen na het installeren van een Internal Solutions Port

### Opmerkingen:

- Als de printer een statisch IP-adres heeft, voert u geen wijzigingen door.
- Als de computers zijn geconfigureerd om de netwerknaam te gebruiken (en dus niet een IP-adres), wijzigt u de configuratie niet.
- Als u een draadloze Internal Solutions Port (ISP) toevoegt aan een printer die daarvoor was geconfigureerd voor een ethernetverbinding, koppelt u de printer los van het ethernetnetwerk.

### Voor Windows-gebruikers

- 1 Open de printermap.
- 2 In het snelmenu van de printer met de nieuwe ISP, opent u Printereigenschappen.
- 3 Configureer de poort in de lijst.
- 4 Werk het IP-adres bij.
- 5 Pas de wijzigingen toe.

### Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Via Systeemvoorkeuren in het Apple -menu, navigeert u naar de lijst met printers en selecteert u vervolgens + > IP.
- 2 Typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
- 3 Pas de wijzigingen toe.

## Printeronderdelen reinigen

### De printer reinigen



**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.

### Opmerkingen:

- Voer deze taak om de paar maanden uit.
  - schade aan de printer door onjuiste behandeling valt niet onder de garantie.
- 1 Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
  - 2 Verwijder al het papier uit de standaardlade en multifunctionele invoer.
  - 3 Reinig de printer met een zachte borstel of een stofzuiger om stof, inktlint en stukjes papier in en rondom de printer te verwijderen.
  - 4 Veeg de buitenkant van de printer schoon met een vochtige, zachte, pluisvrije doek.

**Opmerkingen:**

- Gebruik geen schoonmaak- of wasmiddelen. Hiermee kunt u de afwerking van de printer beschadigen.
- Zorg ervoor dat alle gedeelten van de printer droog zijn na het reinigen.

**5** Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan.

**⚠ LET OP: RISICO OP LETSEL:** Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet u het netsnoer rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk toegankelijk is.

**De scanner reinigen**

**1** Open de klep van de scanner.



**2** Veeg met een vochtige, zachte, pluisvrije doek de volgende gebieden schoon:

- ADI-glasplaat



- ADI-glasplaatafdekking




- Glasplaat




- Glasplaatafdekking




**3** Sluit de klep van de scanner.

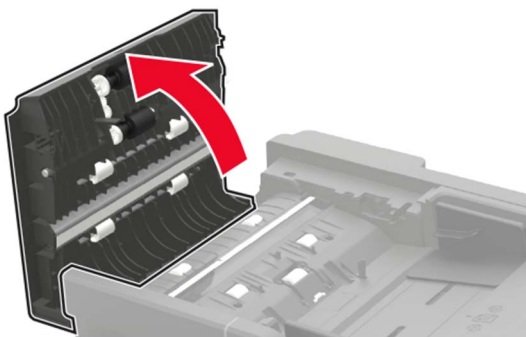**4** Open de klep van de ADF.**5** Veeg met een vochtige, zachte, pluisvrije doek de volgende gebieden schoon:

- ADI-glasplaatafdekking in de ADI-klep

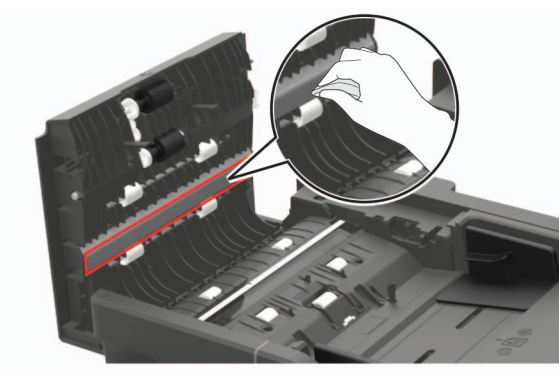

- ADI-glasplaat in de ADI-klep

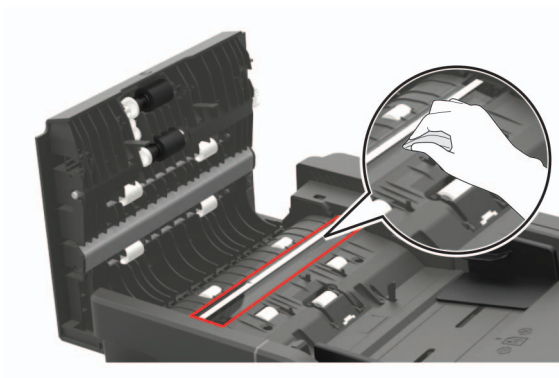**6** Sluit de ADF-klep.



## Onderdelen en supplies bestellen

Als u in de VS onderdelen en supplies wilt bestellen, belt u 1-800-539-6275 voor informatie over erkende dealers van Lexmark in uw omgeving. In andere landen of regio's gaat u naar [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com), of neemt u contact op met de winkel waar u de printer hebt gekocht.

**Opmerking:** de geschatte resterende levensduur van de printersupplies is gebaseerd op normaal papier van Letter- of A4-formaat.

## Officiële Lexmark onderdelen en supplies gebruiken

Uw Lexmark-printer werkt het beste met originele Lexmark-onderdelen en -supplies. Wanneer u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, betrouwbaarheid of levensduur van de printer en de beeldverwerkingsonderdelen van het apparaat. Het kan ook gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die is veroorzaakt door het gebruik van onderdelen of supplies van andere fabrikanten valt niet onder de garantie. Alle levensduurindicatoren zijn ontworpen om te functioneren met de onderdelen en supplies van Lexmark. Als u onderdelen of supplies van andere fabrikanten gebruikt, kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden. Het gebruik van beeldverwerkingsonderdelen langer dan de beoogde levensduur kan uw Lexmark printer of de bijbehorende onderdelen beschadigen.

## De status van de onderdelen en supplies controleren

- 1 Raak in het beginscherm **Status/supplies** aan.
- 2 Selecteer de onderdelen of supplies die u wilt controleren.

**Opmerking:** U kunt deze instelling ook openen door het bovenste gedeelte van het beginscherm aan te raken.

## Een tonercartridge bestellen

### Opmerkingen:

- Het geschatte cartridgerendement is gebaseerd op de ISO/IEC 19752-norm.
- Extreem lage afdrukdekking gedurende langere periode kan het daadwerkelijke rendement verlagen.

**Lexmark MX421-, MX521- en MX522-tonercartridges uit retourneerprogramma**

| Item                                                                                 | Verenigde Staten en Canada | Europese Economische Ruimte | Rest van Azië Pacific | Latijns-Amerika | Rest van Europa, het Midden-Oosten en Afrika | Australië en Nieuw-Zeeland |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Retourneerprogramma tonercartridge                                                   | 56F1000                    | 56F2000                     | 56F3000               | 56F4000         | 56F5000                                      | 56F6000                    |
| Retourneerprogramma tonercartridge met hoog rendement                                | 56F1H00                    | 56F2H00                     | 56F3H00               | 56F4H00         | 56F5H00                                      | 56F6H00                    |
| Retourneerprogramma tonercartridge met extra hoog rendement                          | 56F1X00                    | 56F2X00                     | 56F3X00               | 56F4X00         | 56F5X00                                      | 56F6X00                    |
| Retourneerprogramma tonercartridge met ultra hoog rendement <sup>1</sup>             | 56F1U00                    | 56F2U00                     | 56F3U00               | 56F4U00         | 56F5U00                                      | 56F6U00                    |
| Zakelijk retourneerprogramma tonercartridge met hoog rendement <sup>2</sup>          | 56F1H0E                    | 56F2H0E                     | 56F3H0E               | 56F4H0E         | 56F5H0E                                      | 56F6H0E                    |
| Zakelijk retourneerprogramma tonercartridge met extra hoog rendement <sup>2</sup>    | 56F1X0E                    | 56F2X0E                     | 56F3X0E               | 56F4X0E         | 56F5X0E                                      | 56F6X0E                    |
| Zakelijk retourneerprogramma tonercartridge met ultra hoog rendement <sup>1, 2</sup> | 56F1U0E                    | 56F2U0E                     | 56F3U0E               | 56F4U0E         | 56F5U0E                                      | 56F6U0E                    |

<sup>1</sup> Alleen ondersteund door de printermodellen MX521 en MX522.

<sup>2</sup> Alleen beschikbaar voor contract-beheerde printers. Neem contact op met uw Lexmark-vertegenwoordiger of uw systeembeheerder voor meer informatie.

**Lexmark normale MX421-, MX521- en MX522-tonercartridges**

| Item                                                         | Gehele wereld |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Normale tonercartridges met zeer hoog rendement <sup>1</sup> | 56F0XA0       |
| Normale tonercartridge met ultra hoog rendement <sup>2</sup> | 56F0UA0       |

<sup>1</sup> Alleen ondersteund in het Lexmark MX421-printermodel.

<sup>2</sup> Alleen ondersteund door de printermodellen MX521 en MX522.

**Lexmark XM1242- en XM1246-tonercartridges uit retourneringsprogramma**

| Item                                         | Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland | Europese Economische Ruimte | Rest van Azië Pacific | Latijns-Amerika |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| XM1242-tonercartridge in retourneerprogramma | 24B6885                                              | 24B6888                     | 24B6891               | 24B6894         |
| XM1246-tonercartridge in retourneerprogramma | 24B6886                                              | 24B6889                     | 24B6892               | 24B6895         |

**Lexmark MB2442- en MB2546-tonercartridges uit retourneringsprogramma**

| Item                                                         | Verenigde Staten en Canada | Europese Economische Ruimte | Rest van Azië Pacific | Latijns-Amerika | Rest van Europa, het Midden-Oosten en Afrika | Australië en Nieuw-Zeeland |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Retourneerprogramma tonercartridge                           | B231000                    | B232000                     | B233000               | B234000         | B235000                                      | B236000                    |
| Retourneerprogramma tonercartridge met hoog rendement        | B241H00                    | B242H00                     | B243H00               | B244H00         | B245H00                                      | B246H00                    |
| Retourneerprogramma tonercartridge met extra hoog rendement* | B251X00                    | B252X00                     | B253X00               | B254X00         | B255X00                                      | B256X00                    |
| * Alleen ondersteund in het Lexmark MB2546-printermodel.     |                            |                             |                       |                 |                                              |                            |

**Lexmark normale MB2442- en MB2546-tonercartridges**

| Item                           | Gehele wereld |
|--------------------------------|---------------|
| Normale MB2442-tonercartridges | B240HA0       |
| Normale MB2546-tonercartridges | B250XA0       |

**Beeldverwerkingseenheid bestellen**

Extreem lage afdrukdekking gedurende langere perioden kan ervoor zorgen dat onderdelen van de beeldverwerkingseenheid kapot gaan voordat de toner op is.

| Item                                                                                                                                                                                | Artikelnummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Beeldverwerkingseenheid uit retourneerprogramma                                                                                                                                     | 56F0Z00       |
| Normale beeldverwerkingseenheid                                                                                                                                                     | 56F0ZA0       |
| Beeldverwerkingseenheid uit zakelijk retourneerprogramma*                                                                                                                           | 56F0Z0E       |
| * Deze beeldverwerkingseenheid is alleen beschikbaar voor contract-beheerde printers. Neem contact op met uw Lexmark-vertegenwoordiger of uw systeembeheerder voor meer informatie. |               |

## Een onderhoudskit bestellen

Kies de onderhoudskit die overeenkomt met het printervoltage.

### Opmerkingen:

- Bij gebruik van bepaalde soorten papier moet de onderhoudskit wellicht vaker worden vervangen.
- De onderhoudskit bestaat uit een fuser, MPF-oppakrol en papierscheiding, oppakbanden, scheidingsrol en overdrachtrol. Deze onderdelen kunnen zo nodig afzonderlijk worden besteld en vervangen.

| Item                                                                                                                                                                                                                                          | Artikelnummer |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 200K onderhoudskit, 100 V                                                                                                                                                                                                                     | 41X1230       |
| 200K onderhoudskit, 110 V                                                                                                                                                                                                                     | 41X1228       |
| 200K onderhoudskit, 220 V                                                                                                                                                                                                                     | 41X1229       |
| <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alleen een onderhoudsmonteur kan de onderhoudskit installeren. Neem contact op met uw leverancier.</li><li>• Alleen ondersteund door de printermodellen MX521 en MX522.</li></ul> |               |

## Meldingen over supplies configureren

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > Apparaat > Meldingen**.

- 3 Klik in het menu Supplies op **Aangepaste meldingen over supplies**.


- 4 Selecteer een melding voor elk onderdeel.

- 5 Pas de wijzigingen toe.


## Onderdelen en supplies vervangen

### Tonercartridge vervangen


1 Open klep A.

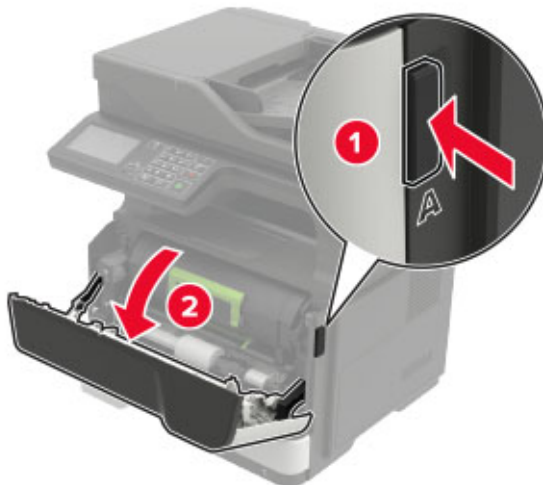

2 Verwijder de gebruikte tonercartridge.

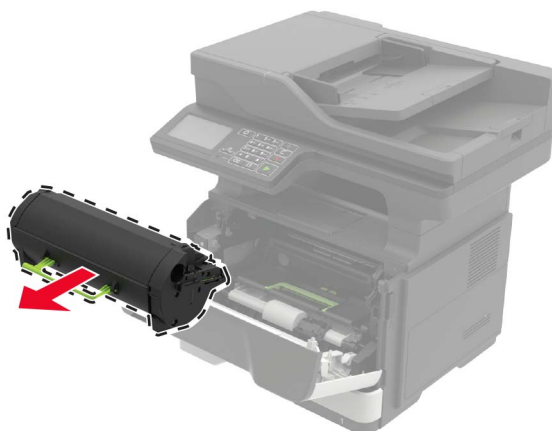


- 3** Haal de nieuwe tonercartridge uit de verpakking en schud deze drie keer om de toner te verdelen.

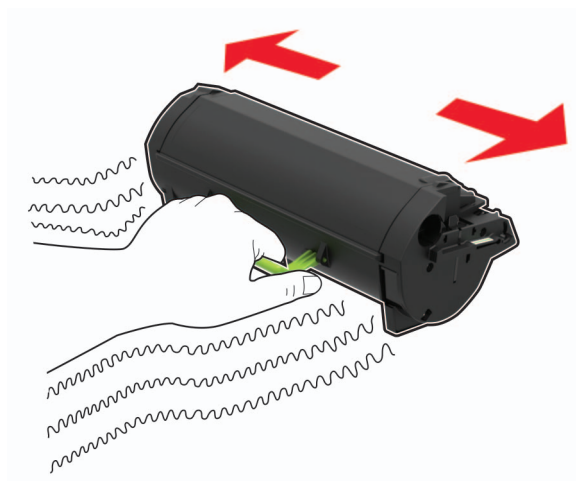

- 4** Plaats nieuwe tonercartridge


**Opmerking:** Gebruik de pijlen in de printer als richtlijn.

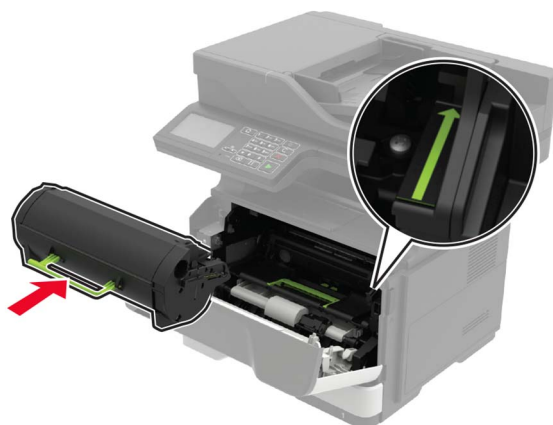

- 5** Sluit klep A.

## De beeldverwerkingseenheid vervangen


1 Open klep A.

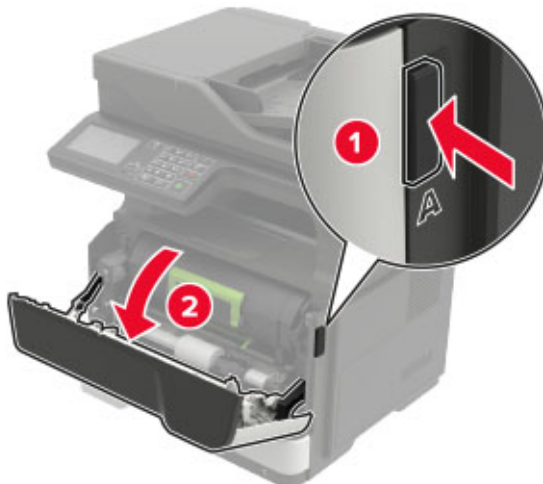


2 Verwijder de tonercartridge.



3 Verwijder de gebruikte beeldverwerkingseenheid.

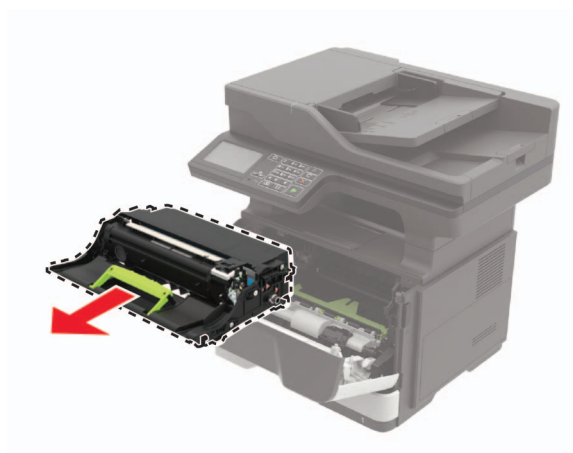

- 4** Haal de nieuwe beeldverwerkingseenheid uit de verpakking en schud deze drie keer om de toner te verdelen.

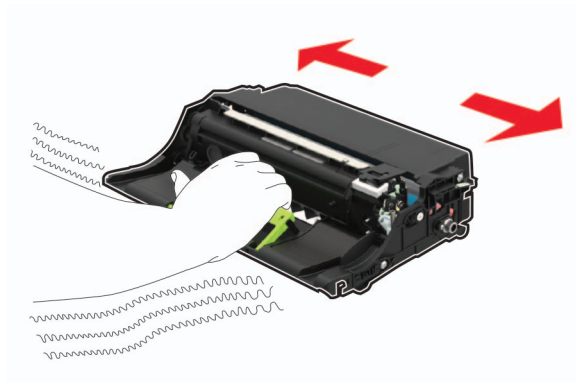


**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Raak de trommel van de fotoconductor niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.



- 5** Plaats de nieuwe beeldverwerkingseenheid.


**Opmerking:** Gebruik de pijlen in de printer als richtlijn.

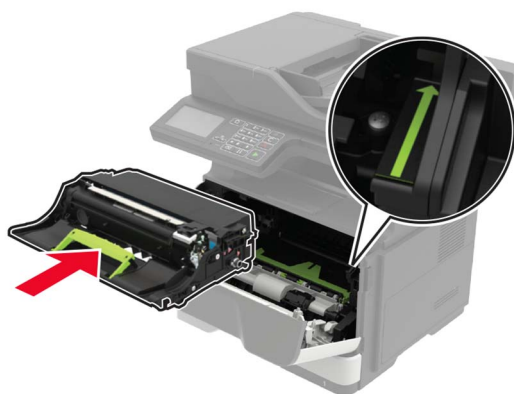

- 6** Plaats de tonercartridge.




**Opmerking:** Gebruik de pijlen in de printer als richtlijn.

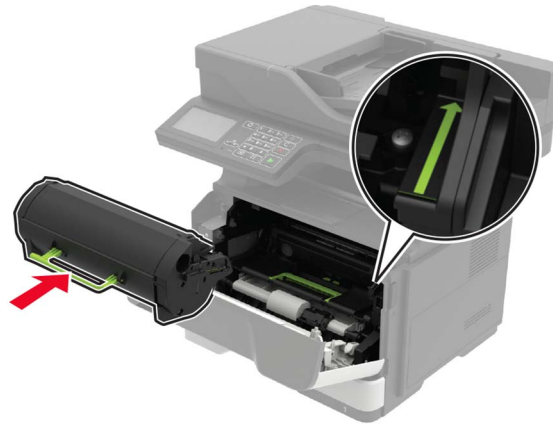


**7** Sluit klep A.

## De oppakband vervangen

- 1** Zet de printer uit.
- 2** Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.
- 3** Verwijder de lade.

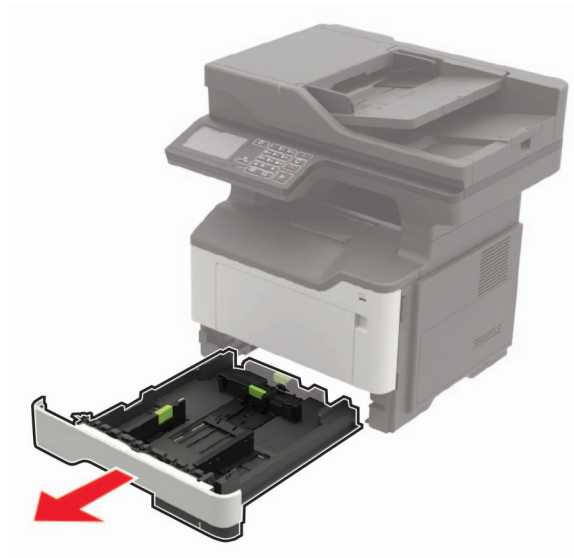


**4** Verwijder de gebruikte oppakbanden stuk voor stuk.

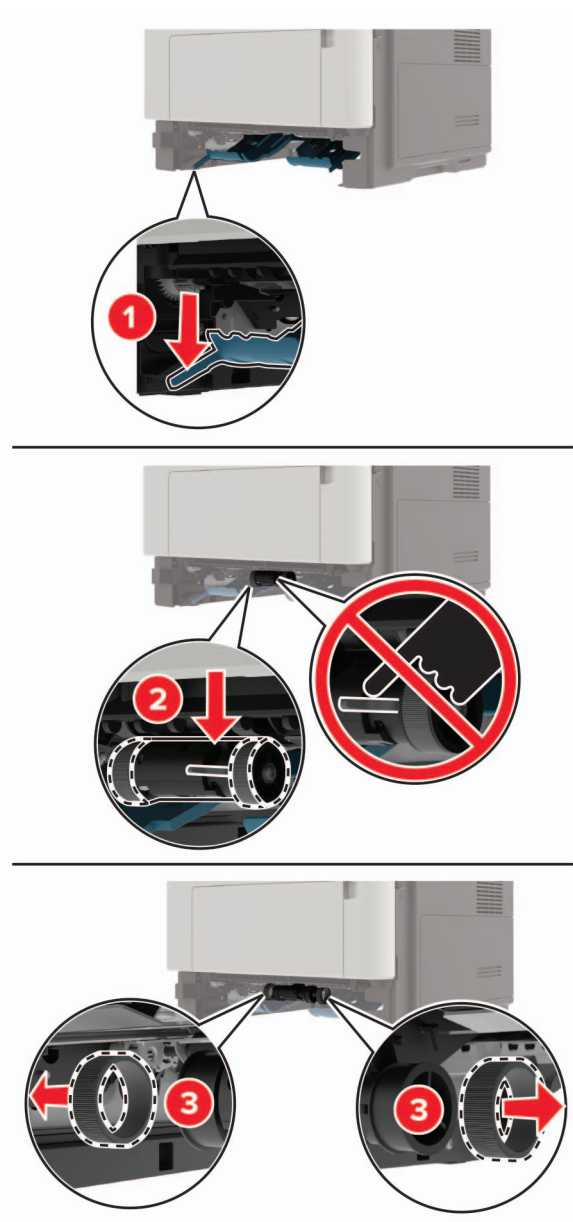

**5** Haal de nieuwe oppakbanden uit de verpakking.

- 6 Plaats de nieuwe oppakbanden.

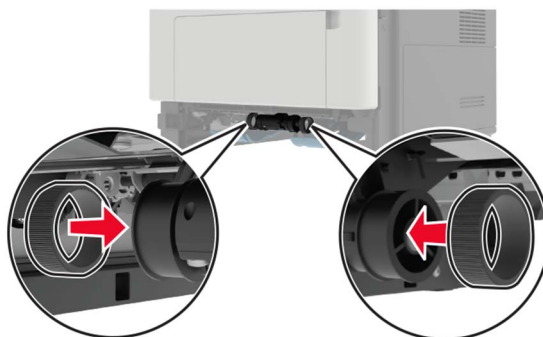

- 7 Plaats de lade terug.
- 8 Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.


 **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

- 9 Zet de printer aan.


## Grijprolmechanisme vervangen

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.
- 3 Verwijder de optionele lade.


 **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Als de printer meer weegt dan 20 kg (44 lb), moet deze mogelijk door twee of meer personen worden verplaatst.

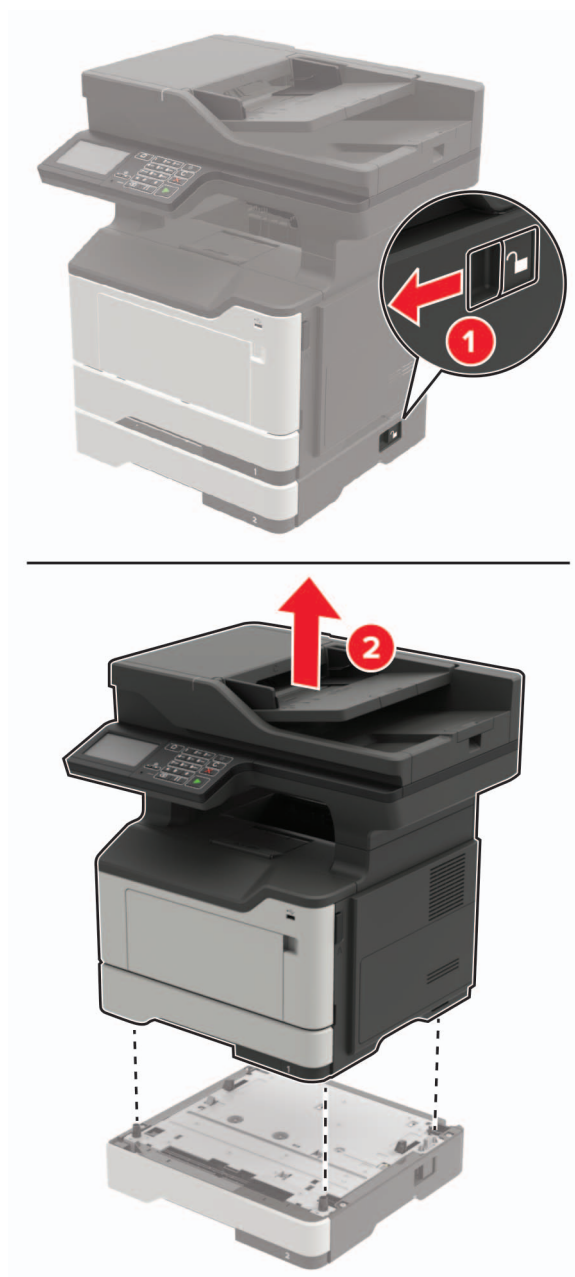

- 4** Verwijder de behuizing en keer vervolgens de papierhouder om.

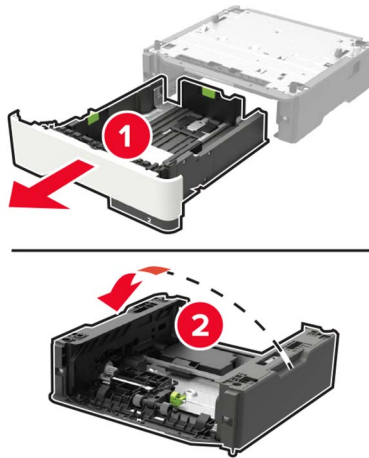


- 5** Verwijder het gebruikte grijprolmechanisme.

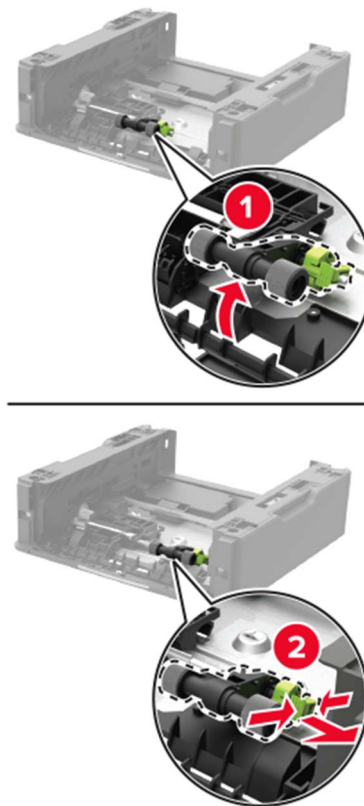


- 6** Haal het nieuwe grijprolmechanisme uit de verpakking.

**7** Plaats het nieuwe grijprollermechanisme.

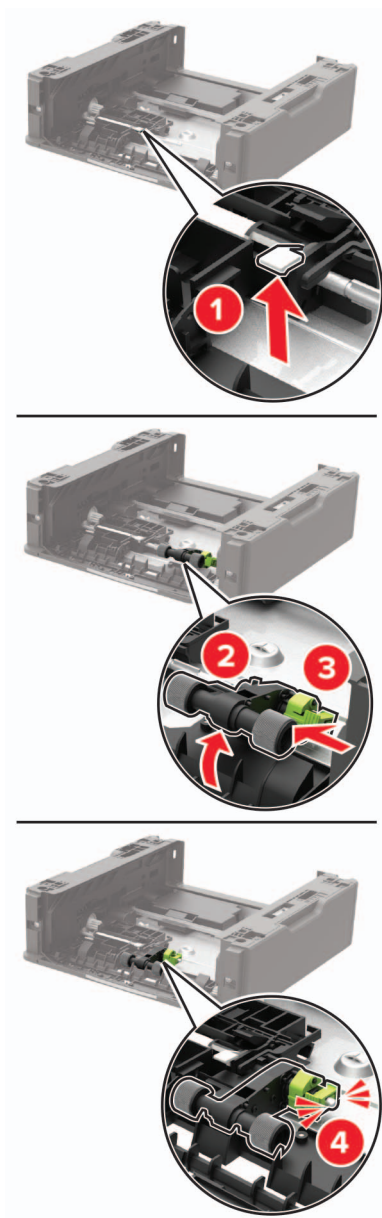

**8** Keer de papierhouder om en plaats vervolgens de behuizing.

- 9 Lijn de printer uit met de optionele lade en laat de printer zakken totdat deze *vastklikt*.

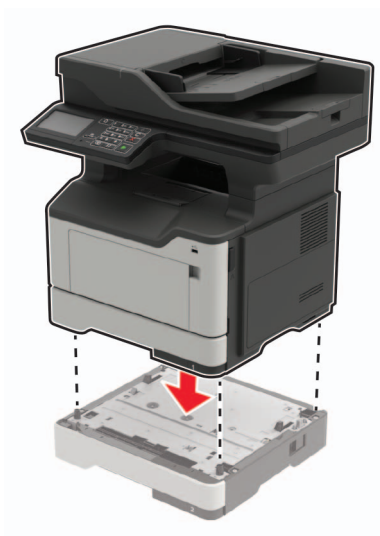

- 10 Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.



**LET OP: RISICO OP LETSEL:** Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.




- 11 Zet de printer aan.

## De ADI-scheidingsroller vervangen

- 1 Open de klep van de ADF.



- 2** Verwijder de gebruikte ADF-scheidingsroller.

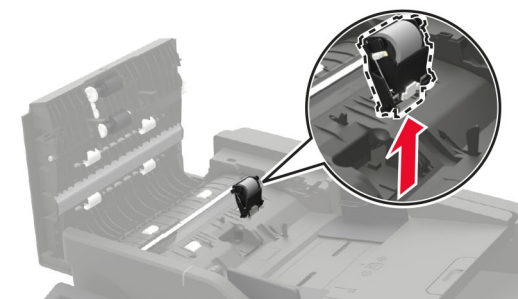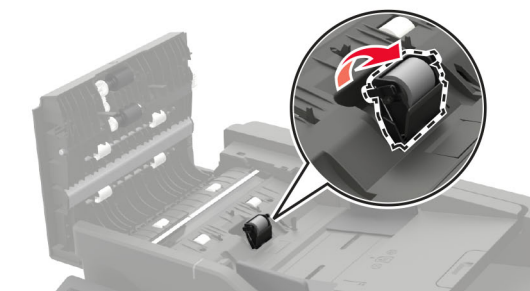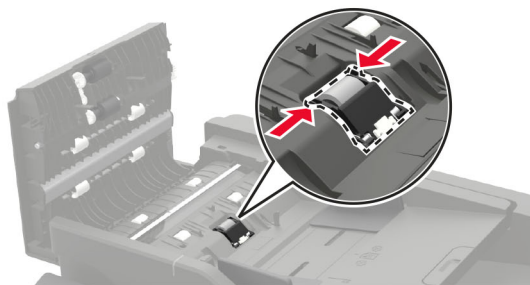


- 3** Haal de nieuwe ADF-scheidingsroller uit de verpakking.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Gebruik schone handen bij dit onderdeel om schade en slechte printerprestaties te voorkomen.



4 Plaats de nieuwe ADF-scheidingsroller totdat deze *vastklikt*.

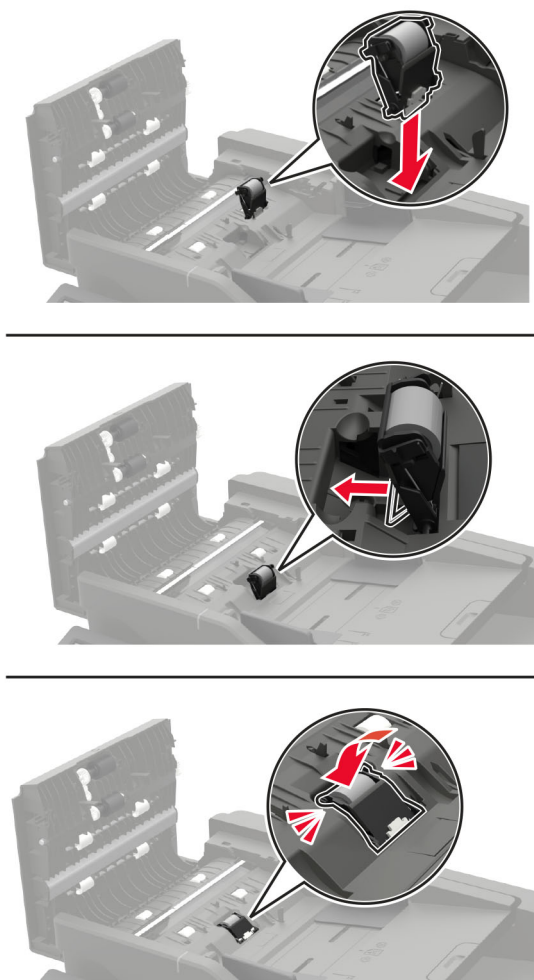

5 Sluit de ADF-klep.

## Help bij transport

### De printer verplaatsen naar een andere locatie

-  **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Als de printer meer weegt dan 20 kg (44 lb), moet deze mogelijk door twee of meer personen worden verplaatst.
-  **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.
-  **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Volg deze richtlijnen wanneer u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:
  - Zorg ervoor dat alle kleppen en laden zijn gesloten.
  - Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
  - Koppel alle snoeren en kabels los van de printer.

- Als de printer losse, optionele laden op de vloer of uitvoerladen bevestigd heeft, dient u deze te ontkoppelen voordat u de printer verplaatst.
- Als de printer een onderstel met zwenkwielen heeft, rolt u de printer voorzichtig naar de nieuwe locatie. Wees voorzichtig bij drempels en scheuren in de vloer.
- Als de printer geen onderstel met zwenkwielen heeft, maar wel is uitgerust met optionele laden of uitvoerladen, verwijdt u de uitvoerladen en tilt u de printer van de laden. Probeer de printer niet samen met een van de opties op te tillen.
- Gebruik bij het optillen altijd de handgrepen aan de printer.
- Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de gehele onderzijde van de printer worden ondersteund.
- Als de optionele onderdelen worden verplaatst op een transportwagentje, moet het oppervlak van het wagentje groot genoeg zijn voor alle onderdelen.
- Houd de printer rechtop.
- Vermijd schokken.
- Zorg dat uw vingers zich niet onder de printer bevinden wanneer u het apparaat neerzet.
- Zorg dat er voldoende ruimte vrij is rondom de printer.

**Opmerking:** schade aan de printer die door onjuist transport is veroorzaakt, valt niet onder de garantie.

## De printer vervoeren.

Ga voor verzendinstructies naar <http://support.lexmark.com> of neem contact op met de klantenondersteuning.

# Energie en papier besparen

## Instellingen voor de energiebesparingsmodus configureren

### Slaapstand

- 1 Tik in het startscherm op **Instellingen > Apparaat > Energiebeheer > Time-outs > Slaapstand**.
- 2 Opgeven hoeveelheid tijd moet verstrijken voordat de printer overschakelt naar de Slaapstand.

### Sluimerstand

- 1 Tik in het startscherm op **Instellingen > Apparaat > Energiebeheer > Time-outs > Sluimerstand time-out**.
- 2 Opgeven hoeveelheid tijd moet verstrijken voordat de printer overschakelt naar de slaapstand.

### Opmerkingen:

- Sluimerstand time-out werkt alleen als Sluimerstand time-out bij verbinding is ingesteld op Sluimerstand.
- De Embedded Web Server is uitgeschakeld wanneer de printer zich in Sluimerstand bevindt.

## De helderheid van het printerdisplay aanpassen

- 1 Ga vanuit het startscherm naar **Instellingen > Apparaat > Voorkeuren > Helderheid van het scherm**.
- 2 Pas de instelling aan.

## Zuinig omgaan met accessoires

- Druk op beide zijden van het papier af.  
**Opmerking:** Dubbelzijdig afdrukken is de standaardinstelling van het printerstuurprogramma.
- Druk meerdere pagina's af op één vel papier.
- Gebruik de functie voor afdrukvoorbeelden om te bekijken hoe het document eruitziet voordat u het afdrukt.
- Druk één exemplaar van het document af om de inhoud en indeling op fouten te controleren.

## Recycling

### Lexmark-producten recyclen

U retourneert als volgt Lexmark-producten voor hergebruik:

- 1 Ga naar [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selecteer het product dat u wilt recyclen.

**Opmerking:** Printersupplies en -hardware die niet zijn opgenomen in het inzamelings- en recycleprogramma van Lexmark kunt u recyclen via uw plaatselijke recyclingcentrum.

### Lexmark-verpakkingsmateriaal recyclen

Lexmark streeft er voortdurend naar verpakkingsmateriaal te minimaliseren. Minder verpakking draagt ertoe bij dat Lexmark printers op de meest efficiënte en milieuvriendelijke wijze worden vervoerd en dat er minder verpakkingsmateriaal hoeft te worden weggegooid. Dit resulteert in minder uitstoot van broeikasgassen en besparing van energie en natuurlijke bronnen. Lexmark biedt in sommige landen en regio's recycling van verpakkingsmateriaal aan. Ga voor meer informatie naar [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) en kies vervolgens uw land of regio. Informatie over beschikbare recyclingprogramma's van verpakkingsmateriaal is opgenomen in de informatie over productrecycling.

Lexmark-dozen zijn 100% recyclebaar wanneer faciliteiten voor het recyclen van karton aanwezig zijn. Zulke faciliteiten bestaan mogelijk niet in uw omgeving.

Het piepschuim dat in verpakkingsmateriaal van Lexmark wordt gebruikt, is recyclebaar wanneer faciliteiten daarvoor aanwezig zijn. Zulke faciliteiten bestaan mogelijk niet in uw omgeving.


Wanneer u een cartridge naar Lexmark terugstuurt, kunt u daarvoor de doos gebruiken waarin de cartridge oorspronkelijk is geleverd. Deze doos wordt door Lexmark gerecycled.

# Papierstoringen verhelpen


## Voorkomen van papierstoringen

### Papier correct plaatsen

- Zorg ervoor dat het papier vlak in de lade is geplaatst.

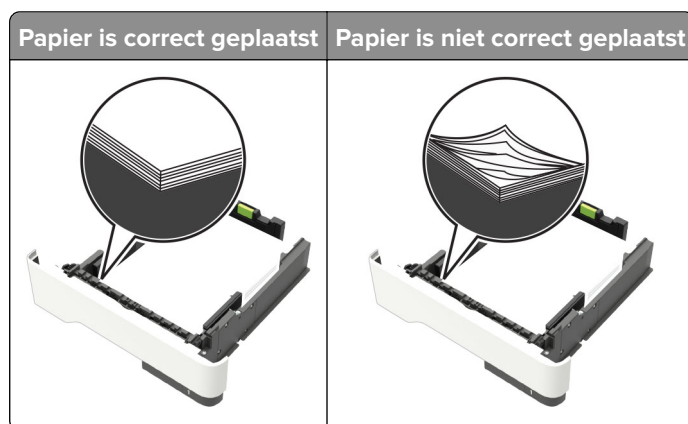

- Plaats of verwijder geen laden terwijl de printer bezig is met afdrukken.
- Plaats niet te veel papier in de printer. Zorg ervoor dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt.
- Schuif geen papier in de lade. Plaats het papier zoals in de afbeelding is aangegeven.

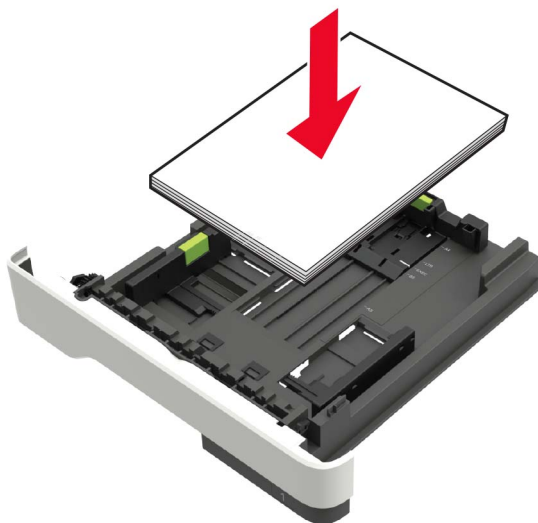


- Zorg ervoor dat de positie van de papiergeleiders juist is ingesteld en dat ze niet strak tegen het papier of de enveloppen zijn geplaatst.
- Duw de lade stevig in de printer nadat u het papier hebt geplaatst.

### Gebruik aanbevolen papier

- Gebruik uitsluitend aanbevolen papier of speciaal afdruk materiaal.
- Plaats nooit papier dat gekreukt, gevouwen, vochtig, gebogen of kromgetrokken is.

- Buig het papier, waai er het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.

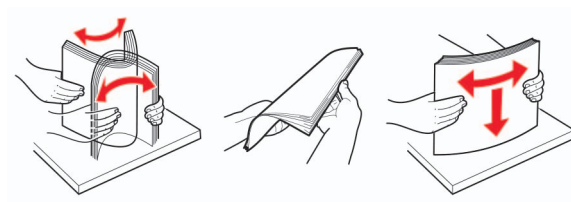


- Gebruik geen papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit verschillende papierformaten, -gewichten of -soorten in één lade.
- Zorg ervoor dat de instellingen voor papierformaat en papiersoort correct zijn ingesteld op de computer of het bedieningspaneel van de printer.
- Bewaar het papier volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

## Locaties van storingen bepalen

### Opmerkingen:

- Als Storingsassistentie is ingesteld op Aan, voert de printer automatisch lege of gedeeltelijk afgedrukte pagina's automatisch uit nadat een vastgelopen pagina is verwijderd. Kijk of er onbedrukte pagina's uit de printer komen.
- Als Herstel na storing op Aan of Automatisch staat, drukt de printer de vastgelopen pagina's opnieuw af.

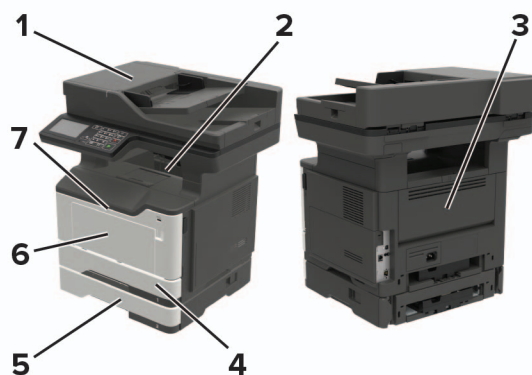


|   | Storingslocatie                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Automatische documentinvoer         |
| 2 | Standaarduitvoerlade                |
| 3 | Achterklep                          |
| 4 | Standaardlade voor 250 vel          |
| 5 | Optionele laden voor 250 of 550 vel |
| 6 | Multifunctionele invoer             |
| 7 | Klep A                              |



## Papier vast in klep A

1 Verwijder de lade.



2 Open klep A.

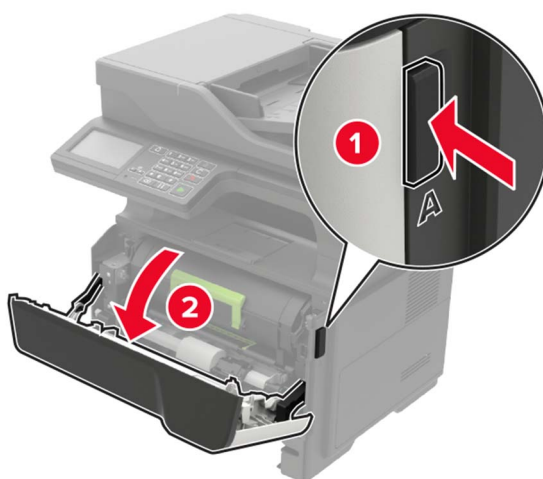

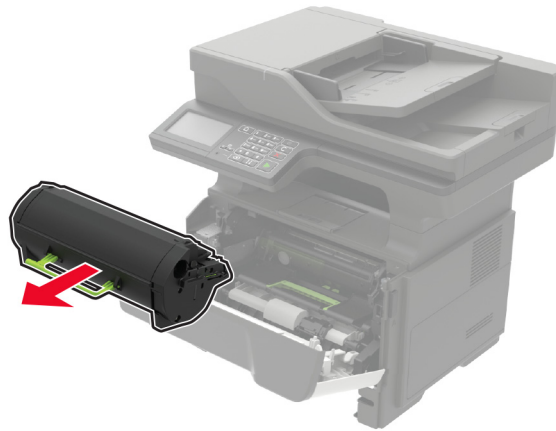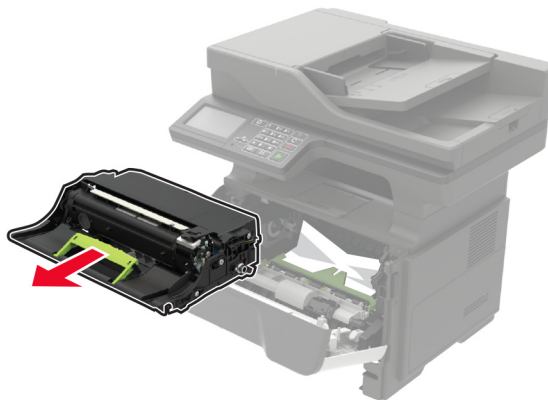**3** Verwijder de tonercartridge.**4** Verwijder de beeldverwerkingseenheid.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Raak de trommel van de fotoconductor niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.




**5** Verwijder het vastgelopen papier.



**LET OP: HEET OPPERVLAK:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.


**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.



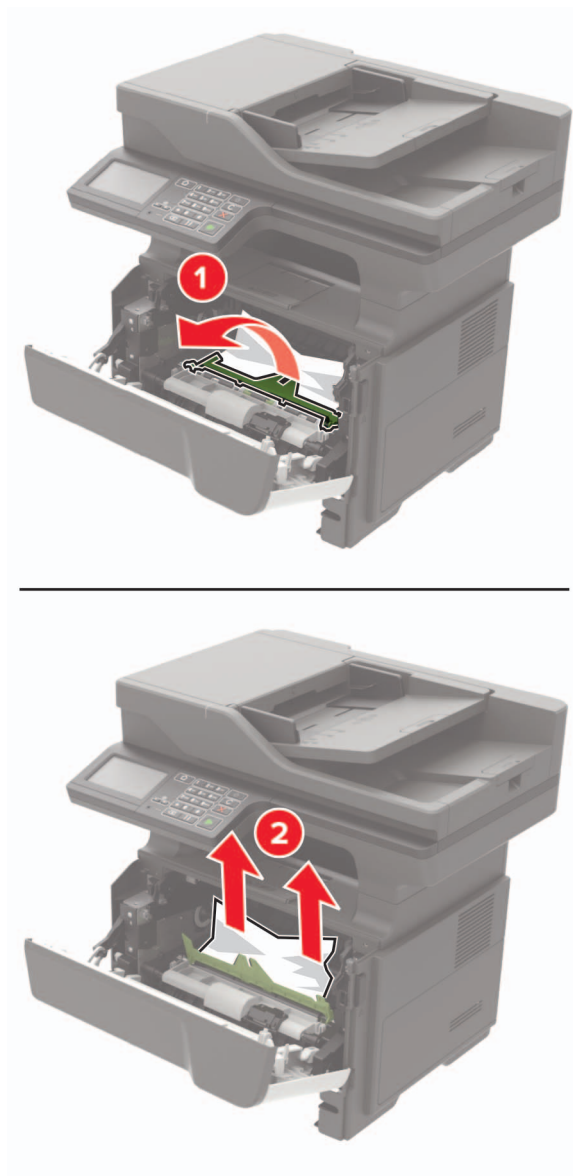


**6** Plaats de beeldverwerkingseenheid.

**Opmerking:** Gebruik de pijlen in de printer als richtlijn.

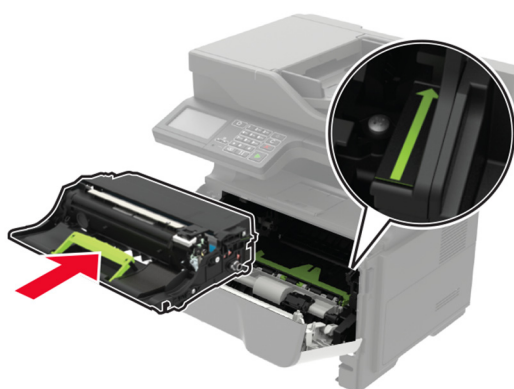

- 7 Plaats de tonercartridge.

**Opmerking:** Gebruik de pijlen in de printer als richtlijn.

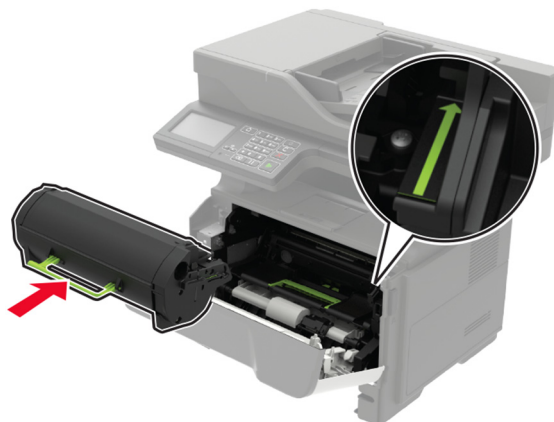

- 8 Sluit klep A.


- 9 Plaats de lade terug.

## Papier vastgelopen in achterklep

- 1 Open de achterklep.



**LET OP: HEET OPPERVLAKE:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

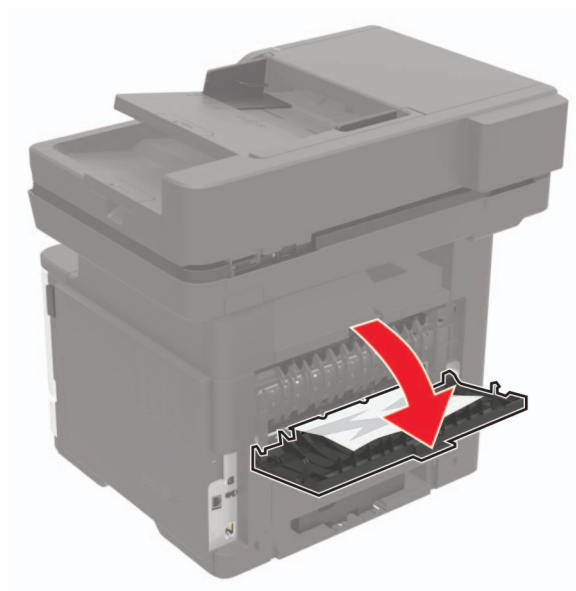

- 2 Verwijder het vastgelopen papier.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.



**3** Sluit de achterklep.

## Papier vastgelopen in de standaardlade

Verwijder het vastgelopen papier.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.



## Papier vastgelopen in de duplexeenheid


**1** Verwijder de lade.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u de metalen plaat aan de achterkant van de printer waar de kabels aansluit aan voordat u iets aan de binnenzijde van de printer doet.



- 2** Verwijder het vastgelopen papier.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

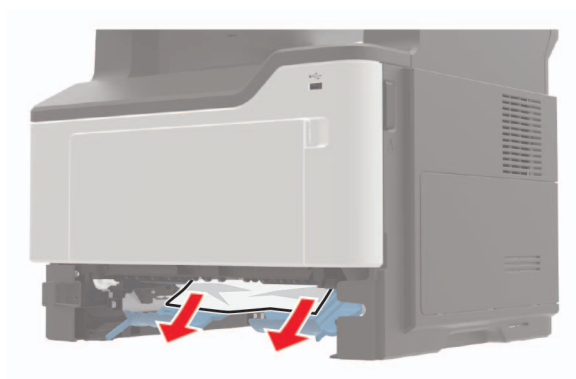

- 3** Plaats de lade terug.

## Papier vastgelopen in laden


- 1** Verwijder de lade.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u de metalen plaat aan de achterkant van de printer waar de kabels aansluit aan voordat u iets aan de binnenzijde van de printer doet.



- 2** Verwijder het vastgelopen papier.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

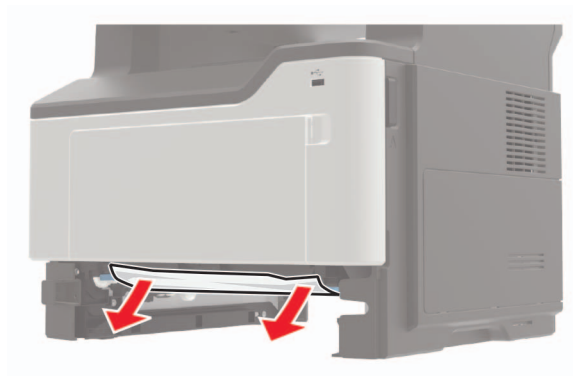

- 3** Plaats de lade terug.

## Papier vastgelopen in de multifunctionele invoer


- 1** Verwijder het papier uit de multifunctionele invoer.

- 2** Verwijder het vastgelopen papier.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.



**3** Buig het papier, waaiert het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.

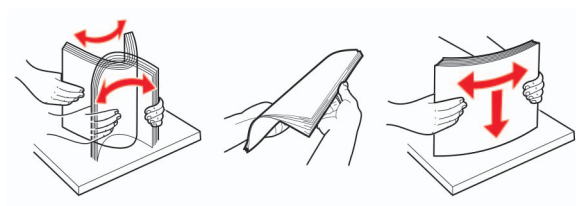


**4** Herlaad papier en pas vervolgens de papiergeleider aan.



## Papier vastgelopen in de automatische documentinvoer


**1** Verwijder alle originele documenten uit de ADF-lade.

**2** Open de klep van de ADF.

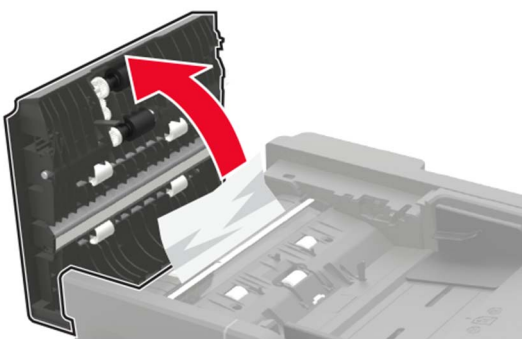

**3** Verwijder het vastgelopen papier.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

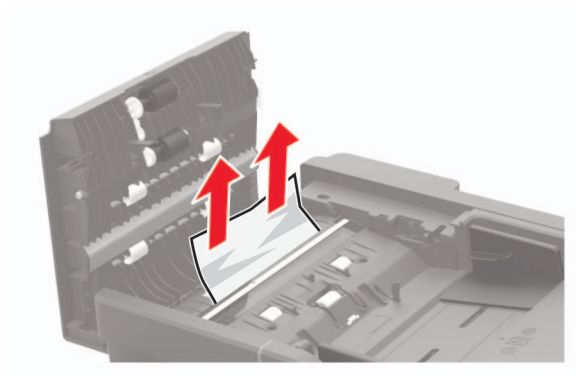

**4** Sluit de ADF-klep.

# Problemen oplossen

## Problemen met de netwerkverbinding

### Kan Embedded Web Server niet openen

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja              | Nee                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Stap 1</b><br>Controleer of de printer is ingeschakeld.<br><br>Is de printer ingeschakeld?                                                                                                                                                                                                                                                           | Ga naar stap 2. | Zet de printer aan.                                     |
| <b>Stap 2</b><br>Zorg ervoor dat het IP-adres van de printer correct is.<br><br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer het IP-adres op het beginscherm.</li> <li>Een IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld 123.123.123.123.</li> </ul> Is het IP-adres van de printer correct? | Ga naar stap 3. | Typ het juiste IP-adres van de printer in de adresbalk. |
| <b>Stap 3</b><br>Controleer of u een ondersteunde browser gebruikt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Explorer versie 11 of hoger</li> <li>Microsoft Edge</li> <li>Safari versie 10 of hoger</li> <li>Google Chrome™ versie 60 of hoger</li> <li>Mozilla Firefox versie 54 of hoger</li> </ul> Wordt uw browser ondersteund?              | Ga naar stap 4. | Installeer een ondersteunde browser.                    |
| <b>Stap 4</b><br>Controleer of de netwerkverbinding actief is.<br><br>Is de netwerkverbinding actief?                                                                                                                                                                                                                                                   | Ga naar stap 5. | Neem contact op met uw beheerder.                       |
| <b>Stap 5</b><br>Zorg ervoor dat de kabelverbindingen met de printer en afdrukserver goed zijn bevestigd. Raadpleeg de documentatie die bij de printer is geleverd voor meer informatie.<br><br>Zitten de kabels goed vast?                                                                                                                             | Ga naar stap 6. | Bevestig de kabel-aansluiting.                          |
| <b>Stap 6</b><br>Controleer of de webproxyservers zijn uitgeschakeld.<br><br>Zijn de webproxyservers uitgeschakeld?                                                                                                                                                                                                                                     | Ga naar stap 7. | Neem contact op met uw beheerder.                       |



| Actie                                                                                                   | Ja                        | Nee                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Stap 7</b><br>Krijg toegang tot de Embedded Web Server.<br><br>Wordt de Embedded Web Server geopend? | Het probleem is opgelost. | Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> . |

## Flashstation kan niet worden gelezen

| Actie                                                                                                                                                                                                                | Ja                        | Nee                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Stap 1</b><br>Controleer of de printer niet bezig is met de verwerking van een andere afdruk-, kopieer-, scan- of faxtaak.<br><br>Is de printer klaar?                                                            | Ga naar stap 2.           | Wacht tot de printer klaar is met het verwerken van de andere taak. |
| <b>Stap 2</b><br>Controleer of het flashstation wordt ondersteund. Zie ' <a href="#">Ondersteunde flashstations en bestandstypen</a> ' op pagina 38 voor meer informatie.<br><br>Wordt het flashstation ondersteund? | Ga naar stap 3.           | Plaats een ondersteund flashstation.                                |
| <b>Stap 3</b><br>Verwijder het flashstation en plaats het vervolgens weer.<br><br>Herkent de printer het flashstation?                                                                                               | Het probleem is opgelost. | Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> .          |

## USB-poort activeren

Raak in het beginscherf **Instellingen > Netwerk/Poorten > USB > Activeer USB-poort** aan.

## Status van de printerconnectiviteit controleren

**1** Ga vanaf het beginscherf naar **Instellingen > Rapporten > Netwerk > Pagina met Netwerkinstellingen**.

**2** Controleer het eerste gedeelte van de pagina met netwerkinstellingen om te zien of bij Status wordt aangegeven dat de printer is aangesloten.

Als bij Status wordt aangegeven dat de printer niet is aangesloten, is het mogelijk dat het LAN-aansluitpunt niet actief is of dat de netwerkkabel niet goed functioneert. Neem contact op met uw beheerder voor ondersteuning.

## Problemen met hardwareopties

### Kan interne optie niet detecteren

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ja                        | Nee                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Stap 1</b><br>Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in.<br><br>Werkt de interne optie goed?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 2.                                |
| <b>Stap 2</b><br>Druk een pagina met menu-instellingen af en controleer of de interne optie wordt vermeld in de lijst met geïnstalleerde functies.<br><br>Wordt de interne optie weergegeven op de pagina met menu-instellingen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ga naar stap 4.           | Ga naar stap 3.                                |
| <b>Stap 3</b><br>Controleer of de interne optie goed op de controllerkaart is geïnstalleerd.<br><b>a</b> Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.<br><b>b</b> Zorg ervoor dat de interne optie op de juiste connector op de controllerkaart is geïnstalleerd.<br><b>c</b> Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan.<br><br> <b>LET OP: RISICO OP LETSEL:</b> Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.<br><br>Werkt de interne optie goed? | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 4.                                |
| <b>Stap 4</b><br><b>a</b> Controleer of de interne optie beschikbaar is in het printstuurprogramma.<br><b>Opmerking:</b> Voeg indien nodig de interne optie handmatig toe in het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken. Zie ' <a href="#">Beschikbare opties van het printerstuurprogramma toevoegen</a> ' op pagina 240 voor meer informatie.<br><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.<br><br>Werkt de interne optie goed?                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Het probleem is opgelost. | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . |

## Internal Solutions Port werkt niet goed

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja                        | Nee                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Stap 1</b><br>Druk een pagina met menu-instellingen af en controleer of de Internal Solutions Port (ISP) wordt vermeld in de lijst met geïnstalleerde functies.<br><br>Staat de ISP in de lijst met geïnstalleerde functies?                                                                                        | Ga naar stap 3.           | Ga naar stap 2.                                |
| <b>Stap 2</b><br>Verwijder en installeer de ISP. Zie ' <a href="#">Een Internal Solutions Port installeren</a> ' op pagina 232 voor meer informatie.<br><b>Opmerking:</b> Gebruik een ondersteund ISP.<br><br>Werkt de ISP correct?                                                                                    | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 3.                                |
| <b>Stap 3</b><br>Controleer de kabel en de ISP-aansluiting.<br><b>a</b> Gebruik de juiste kabel en zorg ervoor dat deze stevig is aangesloten op de ISP.<br><b>b</b> Controleer of de interfacekabel van de ISP-oplossing stevig is aangesloten op de aansluiting van de controllerkaart.<br><br>Werkt de ISP correct? | Het probleem is opgelost. | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . |

## Flash beschadigd

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Vervang het beschadigde flashgeheugen.
- Selecteer op het bedieningspaneel van de printer **Doorgaan** om het bericht te negeren en verder te gaan met afdrukken.
- Annuleer de huidige afdruktaak.

## Onvoldoende ruimte in flashgeheugen voor bronnen

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Selecteer **Doorgaan** op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten en verder te gaan met afdrukken.
- Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens uit het flashgeheugen.
- Installeer flashgeheugen met een grotere capaciteit.

**Opmerking:** Geladen lettertypen en macro's die niet eerder zijn opgeslagen in het flashgeheugen, worden verwijderd.

## Flash niet geformatteerd

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Selecteer **Doorgaan** op het bedieningspaneel om de defragmentatie te stoppen en verder te gaan met afdrukken.
- Formateer het flashgeheugen.

**Opmerking:** Als het foutbericht niet verdwijnt, is het flashgeheugen mogelijk beschadigd en moet het mogelijk worden vervangen.

## Problemen met supplies

### Vervang cartridge, printerregio onjuist

U kunt dit probleem oplossen door een cartridge met de regio te kopen die overeenkomt met de printerregio, of koop een universele cartridge.

- Het eerste getal in het bericht na 42 geeft de regio van de printer weer.
- Het tweede getal in het bericht na 42 geeft de regio van de cartridge weer.

#### Regio's voor printer en tonercartridges

| Regio                                                                        | Numerieke code |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Universele of niet-gedefinieerde regio                                       | 0              |
| Noord-Amerika (Verenigde Staten, Canada)                                     | 1              |
| Europese Economische Ruimte, West-Europa, Scandinavische landen, Zwitserland | 2              |
| Azië en de Stille Oceaan                                                     | 3              |
| Latijns-Amerika                                                              | 4              |
| Overige Europese landen, Midden-Oosten, Afrika                               | 5              |
| Australië, Nieuw-Zeeland                                                     | 6              |
| Ongeldige regio                                                              | 9              |

**Opmerking:** Druk de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af om de regio-instellingen van de printer en de tonercartridge te vinden. Blader op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.

### Supply van een ander merk dan Lexmark

De printer heeft gedetecteerd dat een supply of onderdeel van een ander merk dan Lexmark in de printer is geïnstalleerd.

Uw Lexmark-printer werkt het beste met originele supplies en onderdelen van Lexmark. Wanneer u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, betrouwbaarheid of levensduur van de printer en de beeldverwerkingsonderdelen van het apparaat.

Alle levensduurindicatoren zijn ontworpen om te functioneren met de supplies en onderdelen Lexmark. Als u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden. Het gebruik van beeldverwerkingsonderdelen langer dan de beoogde levensduur kan uw Lexmark-printer of de desbetreffende onderdelen beschadigen.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Het gebruik van supplies of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van supplies of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie.

Als u deze risico's wilt aanvaarden en wilt doorgaan met het gebruik van niet-originele supplies of onderdelen in uw printer, houd dan **X** en **#** op het bedieningspaneel tegelijkertijd 15 seconden ingedrukt.

Als u deze risico's niet wilt aanvaarden, verwijder dan het supply of onderdeel van andere fabrikanten uit uw printer en vervang deze door een origineel supply of onderdeel van Lexmark. Zie '[Officiële Lexmark onderdelen en supplies gebruiken](#)' op pagina 149 voor meer informatie.

Als u **X** en **#** 15 seconden tegelijkertijd hebt ingedrukt en de printer nog steeds niet kan afdrukken, dient u de gebruiksteller van supplies opnieuw in te stellen.

1 Blader op het bedieningspaneel naar:

**Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Verbruik en tellers van supplies**

2 Selecteer het onderdeel dat of de supply die u wilt instellen en selecteer vervolgens **Start**.

3 Lees waarschuwingsbericht en selecteer vervolgens **Doorgaan**.

4 Houd **X** en **#** tegelijkertijd ingedrukt voor 15 seconden om het bericht te verwijderen.

**Opmerking:** Als u de gebruiksteller van supplies niet opnieuw kunt instellen, moet u ervoor zorgen dat het item weer op de plaats van aankoop komt te staan.

## Problemen met de papierinvoer

### Envelop wordt dichtgeplakt tijdens afdrukken

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja                                             | Nee                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Gebruik een envelop die in een droge omgeving is bewaard.<br><b>Opmerking:</b> Tijdens het bedrukken van een vochtige envelop kunnen de plakranden worden dichtgeplakt.<br><b>b</b> Verzend de afdruktaak.<br><br>Wordt de envelop dichtgeplakt tijdens het bedrukken?     | Ga naar stap 2.                                | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Zorg dat de papiersoort is ingesteld op Envelop.<br>Blader op het bedieningspaneel naar:<br><b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b><br><b>b</b> Verzend de afdruktaak.<br><br>Wordt de envelop dichtgeplakt tijdens het bedrukken? | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |

## Gesorteerd afdrukken werkt niet

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja                        | Nee                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Blader op het bedieningspaneel naar:<br><b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Indeling &gt; Sorteren</b><br><b>b</b> Tik op <b>Aan [1,2,1,2,1,2]</b> .<br><b>c</b> Druk het document af.<br><br>Is het document correct gesorteerd? | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 2.                                            |
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Open vanuit het document dat u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en selecteer <b>Sorteren</b> .<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is het document correct gesorteerd?                                            | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 3.                                            |
| <b>Stap 3</b><br><b>a</b> Verminder het aantal pagina's om af te drukken.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Zijn de pagina's correct gesorteerd?                                                                                                     | Het probleem is opgelost. | Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> . |

## Laden koppelen lukt niet

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja                        | Nee                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Controleer of de laden papier van hetzelfde formaat en dezelfde soort bevatten.<br><b>b</b> Controleer of de papiergeleiders juist zijn geplaatst.<br><b>c</b> Druk het document af.<br><br>Zijn de laden op de juiste wijze gekoppeld?                                                              | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 2.                                            |
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Tik op het bedieningspaneel op <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b> .<br><b>b</b> Stel het papierformaat en de papiersoort van het papier in de gekoppelde laden in.<br><b>c</b> Druk het document af.<br><br>Zijn de laden op de juiste wijze gekoppeld? | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 3.                                            |
| <b>Stap 3</b><br><b>a</b> Zorg dat Lade koppelen is ingesteld op Automatisch. Zie ' <a href="#">Laden koppelen</a> ' op pagina 31 voor meer informatie.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Zijn de laden op de juiste wijze gekoppeld?                                                                                   | Het probleem is opgelost. | Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> . |

## Papier loopt regelmatig vast

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja                                             | Nee                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Verwijder de lade.<br><b>b</b> Controleer of het papier op de juiste wijze is geplaatst.<br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de papiergeleiders juist zijn geplaatst.</li> <li>Zorg ervoor dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt.</li> <li>Zorg ervoor dat u op een aanbevolen papiergrootte en papierformaat afdrukt.</li> </ul> <b>c</b> Plaats de lade terug.<br><b>d</b> Druk het document af.<br><br>Blijven papierstoringen regelmatig optreden? | Ga naar stap 2.                                | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Blader op het bedieningspaneel naar:<br><b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b><br><b>b</b> Stel het juiste papierformaat en de juiste papiersoort in.<br><b>c</b> Druk het document af.<br><br>Blijven papierstoringen regelmatig optreden?                                                                                                                                                                                                                                                 | Ga naar stap 3.                                | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 3</b><br><b>a</b> Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.<br><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Blijven papierstoringen regelmatig optreden?                                                                                                                                                                                                                                           | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |

## Vastgelopen pagina's worden niet opnieuw afgedrukt

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja                        | Nee                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>a</b> Blader op het bedieningspaneel naar:<br><b>Instellingen &gt; Apparaat &gt; Meldingen &gt; Inhoud na storing herstellen</b><br><b>b</b> Selecteer in het menu Herstel na storing <b>Aan</b> of <b>Automatisch</b> .<br><b>c</b> Druk het document af.<br><br>Zijn de vastgelopen pagina's afgedrukt? | Het probleem is opgelost. | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . |

# Afdrukproblemen

## Afdrukkwaliteit is slecht

### Lege of witte pagina's



**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**

**afdrukkwaliteit afdrukken.** Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja              | Nee                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Drukt de printer lege of witte pagina's af?</p> | Ga naar stap 2. | Het probleem is opgelost. |



| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja                                             | Nee                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Verwijder eventueel achtergebleven verpakkingsmateriaal uit de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>1</b> Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.</p> <p><b>2</b> Controleer de beeldverwerkingseenheid op schade en vervang de eenheid indien nodig.</p> <p><b>Opmerking:</b> Zorg ervoor dat de contactpunten van de fotoconductortrommel niet zijn verbogen of verplaatst.</p> <p><b>3</b> Schud de beeldverwerkingseenheid om de toner gelijkmatig over de eenheid te verdelen.</p> <p><b>4</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de tonercartridge.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Drukt de printer lege of witte pagina's af?</p> | Ga naar stap 3.                                | Het probleem is opgelost. |
| <p><b>Stap 3</b></p> <p>Controleer de status van de tonercartridge en vervang deze zo nodig.</p> <p><b>a</b> Blader op het bedieningspaneel naar:</p> <p><b>Status/Supplies &gt; Supplies</b></p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Drukt de printer lege of witte pagina's af?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |

## Donkere afdruk



**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**

**afdrukkwaliteit.** Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja              | Nee                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt.<br><b>Opmerking:</b> Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is de afdruk donker?                                                                                                                                                                     | Ga naar stap 2. | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in.<br><b>b</b> De ingestelde waarde voor tonerintensiteit verlagen. Blader op het bedieningspaneel naar:<br><b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit</b><br><b>c</b> Druk het document af.<br><br>Is de afdruk donker?                                                                                                                  | Ga naar stap 3. | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 3</b><br><b>a</b> Geef het papiertype op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of in het Afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturings-systeem.<br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedienings-paneel van de printer.</li> </ul> <b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is de afdruk donker? | Ga naar stap 4. | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 4</b><br>Ga na of het papier structuur of een ruwe afwerking heeft.<br><br>Drukt u af op papier met structuur of ruwe afwerking?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ga naar stap 5. | Ga naar stap 6.           |
| <b>Stap 5</b><br><b>a</b> Vervang papier met structuur door normaal papier.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is de afdruk donker?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ga naar stap 6. | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 6</b><br><b>a</b> Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.<br><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is de afdruk donker?                                                                                                                                                                 | Ga naar stap 7. | Het probleem is opgelost. |

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja                                             | Nee                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Stap 7</b><br><b>a</b> Verwijder de beeldverwerkingseenheid en plaats deze vervolgens opnieuw.<br><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.<br><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is de afdruk donker? | Ga naar stap 8.                                | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 8</b><br><b>a</b> Vervang de beeldverwerkingseenheid.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is de afdruk donker?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |

## Nauwkeurige details worden niet correct afgedrukt



**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**

**afdrukkwaliteit.** Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja              | Nee                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt.<br><b>Opmerking:</b> Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Worden nauwkeurige details niet correct afgedrukt? | Ga naar stap 2. | Het probleem is opgelost. |

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja                                             | Nee                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Pas de instellingen voor afdrukkwaliteit aan.<br><b>1</b> Blader op het bedieningspaneel naar:<br><b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit &gt; Pixelversterking &gt; Lettertypen</b><br><b>2</b> Stel de tonerintensiteit in op 7. Blader op het bedieningspaneel naar:<br><b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit</b><br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Worden nauwkeurige details niet correct afgedrukt? | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |

## Gevouwen of gekreukeld papier




**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**

**afdrukkwaliteit.** Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ja              | Nee                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt.<br><b>Opmerking:</b> Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is het papier gevouwen of gekreukeld?     | Ga naar stap 2. | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.<br><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is het papier gevouwen of gekreukeld? | Ga naar stap 3. | Het probleem is opgelost. |

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ja                                             | Nee                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Stap 3</b><br><b>a</b> Geef het papiertype op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of in het Afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturings-systeem.<br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instelling ook wijzigen in het bedieningspaneel van de printer.</li> </ul> <b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is het papier gevouwen of gekreukeld? | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |

## Grijze achtergrond

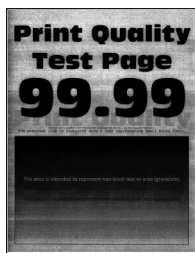


**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**.


Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja              | Nee                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Schakel de printer uit, wacht ongeveer 10 seconden en schakel de printer weer in.<br><b>b</b> Tonerintensiteit aanpassen.<br>Blader op het bedieningspaneel naar:<br><b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit</b><br><b>c</b> Druk het document af.<br><br>Bevatten afdrukken een grijze achtergrond? | Ga naar stap 2. | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt.<br><b>Opmerking:</b> Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Bevatten afdrukken een grijze achtergrond?                  | Ga naar stap 3. | Het probleem is opgelost. |

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja              | Nee                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| <p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef het papiertype op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of in het Afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturings-systeem.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instelling ook wijzigen in het bedieningspaneel van de printer.</li> </ul> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken een grijze achtergrond?</p> | Ga naar stap 4. | Het probleem is opgelost.                      |
| <p><b>Stap 4</b></p> <p>Controleer de status van de tonercartridge en vervang deze zo nodig.</p> <p><b>a</b> Blader op het bedieningspaneel naar:</p> <p><b>Status/Supplies &gt; Supplies</b></p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken een grijze achtergrond?</p>                                                                                                                                                                                                            | Ga naar stap 5. | Het probleem is opgelost.                      |
| <p><b>Stap 5</b></p> <p>Controleer of het serienummer van de beeldverwerkingseenheid 12, 13 of 14 als vierde en vijfde cijfer heeft. Bijvoorbeeld CAS13xxxxxx.</p> <p>Heeft het serienummer van de beeldverwerkingseenheid 12, 13 of 14 als vierde en vijfde cijfer?</p>                                                                                                                                                                                                                             | Ga naar stap 6. | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . |
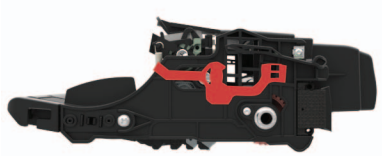
| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ja                                             | Nee                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <p><b>Stap 6</b></p> <p><b>a</b> Verwijder de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> De beeldverwerkings-eenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.</p> <p><b>b</b> Verwijder eventueel vastgelopen verpakkingsmateriaal uit de beeldverwerkingseenheid.</p>  <p><b>Opmerking:</b> Zorg ervoor dat u eventuele obstakels tussen de laadrol en fotoconductortrommel verwijdert.</p> <p><b>c</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>d</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken een grijze achtergrond?</p> | Ga naar stap 7.                                | Het probleem is opgelost. |
| <p><b>Stap 7</b></p> <p><b>a</b> Vervang de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken een grijze achtergrond?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |

## Horizontale lichte strepen

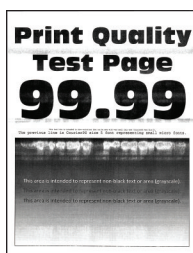

**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**

**afdrukkwaliteit.** Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja                                             | Nee                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <p><b>a</b> Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken horizontale lichte strepen?</p> | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |

## Verkeerde marges




**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**

**afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja                        | Nee                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Schuif de geleiders in de juiste positie voor het desbetreffende papierformaat.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Zijn de marges correct?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 2.                                            |
| <p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instelling ook wijzigen in het bedieningspaneel van de printer. Navigeer naar <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Zijn de marges correct?</p> | Het probleem is opgelost. | Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> . |



## De afdruk is licht

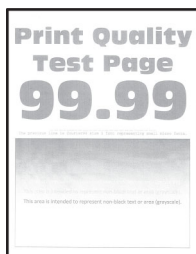

**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**


**afdrukkwaliteit.** Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja              | Nee                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt.<br><b>Opmerking:</b> Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge.<br><b>b</b> Druk het document af.<br>Is de afdruk licht?                                                                                                                                                                     | Ga naar stap 2. | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in.<br><b>b</b> Tonerintensiteit aanpassen. Blader op het bedieningspaneel naar:<br><b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit</b><br><b>c</b> Druk het document af.<br>Is de afdruk licht?                                                                                                                                           | Ga naar stap 3. | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 3</b><br><b>a</b> Geef het papiertype op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of in het Afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturings-systeem.<br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedienings-paneel van de printer.</li> </ul> <b>b</b> Druk het document af.<br>Is de afdruk licht? | Ga naar stap 4. | Het probleem is opgelost. |

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja              | Nee                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <p><b>Stap 4</b></p> <p>Controleer de status van de tonercartridge en vervang deze zo nodig.</p> <p><b>a</b> Blader op het bedieningspaneel naar:</p> <p><b>Status/Supplies &gt; Supplies</b></p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Is de afdruk licht?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ga naar stap 5. | Het probleem is opgelost. |
| <p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkings-eenheid.</p> <p><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> De beeldverwerkings-eenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> Raak de fotoconduc-tortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.</p> <p><b>b</b> Druk op een zijkant van de transferrol, die onder de beeldverwer-kingseenheid zit, om te controleren of deze wordt ingedrukt en weer terug op de plaats komt.</p> <p> <b>LET OP: HEET OPPERVLAK:</b> De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.</p> <p><b>c</b> Als de overdrachtsrol niet ingedrukt wordt en weer terug op zijn plaats komt, moet u deze verwijderen en opnieuw plaatsen.</p> <p><b>1</b> Trek een uiteinde van de overdrachtsrol omhoog en druk deze omlaag tot deze <i>vastklikt</i>.</p> <p><b>2</b> Herhaal zo nodig de stap voor het andere uiteinde.</p> <p><b>d</b> Schud de beeldverwerkingseenheid zodat de toner gelijk wordt verdeeld en plaats deze weer terug.</p> <p><b>e</b> Plaats de tonercartridge.</p> <p><b>f</b> Schakel de printer uit, wacht ongeveer 10 seconden en schakel de printer weer in.</p> <p><b>g</b> Druk het document af.</p> <p>Is de afdruk licht?</p> | Ga naar stap 6. | Het probleem is opgelost. |
| <p><b>Stap 6</b></p> <p><b>a</b> Als het probleem zich voortdoet na het installeren van een nieuwe onderhoudskit, controleer dan of de overdrachtsrol die is inbegrepen in de kit is geïnstalleerd.</p> <p><b>Opmerking:</b> Vervang indien nodig de overdrachtsrol.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Is de afdruk licht?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ga naar stap 7. | Het probleem is opgelost. |

| Actie                                                                                                                                                                                                                    | Ja                                             | Nee                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Stap 7</b><br>Hiermee kunt u de status van de beeldverwerkingseenheid controleren. Blader op het bedieningspaneel naar:<br><b>Status/Supplies &gt; Supplies</b><br><br>Is de beeldverwerkingseenheid bijna versleten? | Ga naar stap 8.                                | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . |
| <b>Stap 8</b><br><b>a</b> Vervang de beeldverwerkingseenheid.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is de afdruk licht?                                                                                               | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost.                      |

## Vlekkerige afdruk en stippen

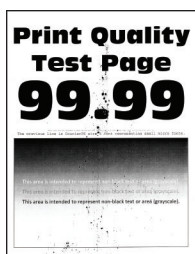

**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**

**afdrukkwaliteit afdrukken.** Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja              | Nee                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt.<br><b>Opmerking:</b> Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Zijn afdrukken vlekkerig? | Ga naar stap 2. | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 2</b><br>Controleer de printer op lekkage van toners.<br><br>Zit er geen lekkage van toners in de printer?                                                                                                                                                                                 | Ga naar stap 4. | Ga naar stap 3.           |
| <b>Stap 3</b><br><b>a</b> Vervang de tonercartridge.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Zijn afdrukken vlekkerig?                                                                                                                                                                            | Ga naar stap 4. | Het probleem is opgelost. |

| Actie                                                                                                                                                                                                                    | Ja                                             | Nee                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Stap 4</b><br>Hiermee kunt u de status van de beeldverwerkingseenheid controleren. Blader op het bedieningspaneel naar:<br><b>Status/Supplies &gt; Supplies</b><br><br>Is de beeldverwerkingseenheid bijna versleten? | Ga naar stap 5.                                | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . |
| <b>Stap 5</b><br><b>a</b> Vervang de beeldverwerkingseenheid.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Zijn afdrukken vlekkerig?                                                                                         | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost.                      |

## Gekruld papier



| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja              | Nee                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt.<br><b>Opmerking:</b> Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Wordt het papier omgekruld? | Ga naar stap 2. | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Schuif de geleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Wordt het papier omgekruld?                                                                                                                     | Ga naar stap 3. | Het probleem is opgelost. |

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja                                                         | Nee                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Stap 3</b><br><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -formaat op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.<br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat is geplaatst.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen in het bedieningspaneel van de printer.</li> </ul> <b>b</b> Druk het document af.<br><br>Wordt het papier omgekruld? | Ga naar stap 4.                                            | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 4</b><br><b>a</b> Verwijder het papier uit de lade en draai het om.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Wordt het papier omgekruld?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ga naar stap 5.                                            | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 5</b><br><b>a</b> Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.<br><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Wordt het papier omgekruld?                                                                                                                                                                                                         | Ga naar stap 6.                                            | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 6</b><br><b>a</b> Controleer of het ingevoerde papier wordt ondersteund.<br><b>Opmerking:</b> Als het papier niet wordt ondersteund, plaatst u ondersteund papier.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Wordt het papier omgekruld?                                                                                                                                                                                                                                                             | Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |

## Schuine of scheve afdruk



**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**

**afdrukkwaliteit.** Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja                                             | Nee                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Schuif de geleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is de afdruk schuin of scheef?                                                                     | Ga naar stap 2.                                | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Controleer of het ingevoerde papier wordt ondersteund.<br><b>Opmerking:</b> Als het papier niet wordt ondersteund, plaats dan een ondersteund papier.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is de afdruk schuin of scheef? | Ga naar stap 3.                                | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 3</b><br><b>a</b> Controleer het kieswiel in de invoerlade op schade en vervang deze zo nodig.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is de afdruk schuin of scheef?                                                                          | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |

## Terugkerende fouten




**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**

**afdrukkwaliteit afdrukken.** Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja                                             | Nee                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stap 1</b><br>Met behulp van de testpagina's voor afdrukkwaliteit, kunt u controleren of de afstand tussen de terugkerende storingen gelijk is aan een van het volgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 mm (3,82 inch)</li> <li>• 47 mm (1,85 inch)</li> <li>• 38 mm (1,5 inch)</li> </ul> Komt de afstand tussen de terugkerende storingen overeen met een van de afmetingen? | Ga naar stap 2.                                | Noteer de afstand en neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> . |
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Vervang de beeldverwerkingseenheid.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Bevatten afdrukken herhaalde storingen?                                                                                                                                                                                                                                                 | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost.                                                       |


## Effen zwarte pagina's



**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**


**afdrukkwaliteit afdrukken.** Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja              | Nee                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt.<br><b>Opmerking:</b> Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Drukt de printer effen zwarte pagina's af? | Ga naar stap 2. | Het probleem is opgelost. |
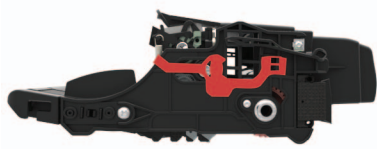
| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja                                             | Nee                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Verwijder de beeldverwerkingseenheid en plaats deze vervolgens opnieuw.</p> <p><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> De beeldverwerkings-eenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Drukt de printer effen zwarte pagina's af?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ga naar stap 3.                                | Het probleem is opgelost. |
| <p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Verwijder de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> De beeldverwerkings-eenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.</p> <p><b>b</b> Verwijder eventueel vastgelopen verpakkingsmateriaal uit de beeldverwerkingseenheid.</p>  <p><b>Opmerking:</b> Zorg ervoor dat u eventuele obstakels tussen de laadrol en fotoconductortrommel verwijdert.</p> <p><b>c</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>d</b> Druk het document af.</p> <p>Drukt de printer effen zwarte pagina's af?</p> | Ga naar stap 4.                                | Het probleem is opgelost. |
| <p><b>Stap 4</b></p> <p>Controleer de beeldverwerkingseenheid op schade.</p> <p>Is de beeldverwerkingseenheid niet beschadigd?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Ga naar stap 5.           |
| <p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Vervang de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Drukt de printer effen zwarte pagina's af?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |




## Afgekapte tekst of afbeeldingen

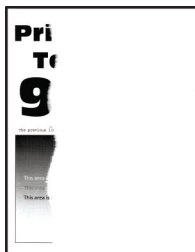


**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**

**afdrukkwaliteit afdrukken.** Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja              | Nee                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Worden tekst of afbeeldingen afgekapt?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ga naar stap 2. | Het probleem is opgelost. |
| <p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Verwijder de beeldverwerkingseenheid en plaats deze vervolgens opnieuw.</p> <p><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> De beeldverwerkings-eenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Worden tekst of afbeeldingen afgekapt?</p> | Ga naar stap 3. | Het probleem is opgelost. |
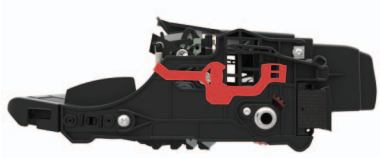
| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja                                             | Nee                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Verwijder de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.</p> <p><b>b</b> Verwijder eventueel vastgelopen verpakkingsmateriaal uit de beeldverwerkingseenheid.</p>  <p><b>Opmerking:</b> Zorg ervoor dat u eventuele obstakels tussen de laadrol en fotoconductortrommel verwijdert.</p> <p><b>c</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>d</b> Druk het document af.</p> <p>Worden tekst of afbeeldingen afgekapt?</p> | Ga naar stap 4.                                | Het probleem is opgelost. |
| <p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Vervang de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Worden tekst of afbeeldingen afgekapt?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |

## De toner laat gemakkelijk los

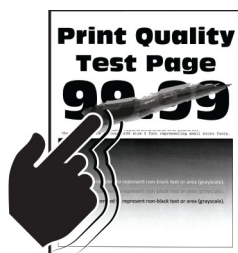


**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**

**afdrukkwaliteit afdrukken.** Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja                                             | Nee                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt.<br><b>Opmerking:</b> Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Laat de toner gemakkelijk los?                                                                                                                                                                | Ga naar stap 2.                                | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Geef het papiertype op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of in het Afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturings-systeem.<br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedienings-paneel van de printer.</li> </ul> <b>b</b> Druk het document af.<br><br>Laat de toner gemakkelijk los? | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |

## Verticale donkere strepen

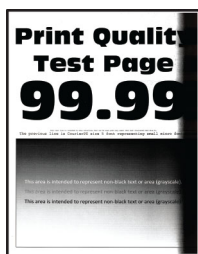


**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**

**afdrukkwaliteit afdrukken.** Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ja              | Nee                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt.<br><b>Opmerking:</b> Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Bevatten afdrukken nog steeds verticale donkere strepen? | Ga naar stap 2. | Het probleem is opgelost. |

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ja                                             | Nee                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkings-eenheid.</p> <p><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> De beeldverwerkings-eenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.</p> <p><b>b</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.</p> <p><b>c</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds verticale donkere strepen?</p>                                                                                                                                                                                                                             | Ga naar stap 3.                                | Het probleem is opgelost. |
| <p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Verwijder de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> De beeldverwerkings-eenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.</p> <p><b>b</b> Verwijder eventueel vastgelopen verpakkingsmateriaal uit de beeldverwerkingseenheid.</p> <div data-bbox="402 1171 781 1318" data-label="Image"> </div> <p><b>Opmerking:</b> Zorg ervoor dat u eventuele obstakels tussen de laadrol en fotoconductortrommel verwijdert.</p> <p><b>c</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>d</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds verticale donkere strepen?</p> | Ga naar stap 4.                                | Het probleem is opgelost. |
| <p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Controleer of er fel licht de rechterzijde van de printer binnenkomt en verplaats de printer indien nodig.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds verticale donkere strepen?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |


## Verticale donkere lijnen of strepen

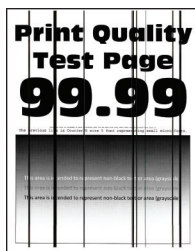

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja                                             | Nee                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Blader op het bedieningspaneel naar:<br><b>Instellingen &gt; Problemen oplossen &gt; De scanner reinigen</b><br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Verschijnen er verticale donkere lijnen of strepen in afdrukken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ga naar stap 3.                                | Ga naar stap 2.           |
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Veeg met een vochtige, zachte, pluisvrije doek de scanner schoon.<br>Zie ' <a href="#">De scanner reinigen</a> ' op pagina 146 voor meer informatie.<br><b>b</b> Kopieer het document met de ADF.<br><br>Verschijnen er verticale donkere lijnen of strepen in afdrukken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 3</b><br><b>a</b> Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt.<br><b>Opmerking:</b> Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Verschijnen er verticale donkere lijnen of strepen in afdrukken?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ga naar stap 4.                                | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 4</b><br><b>a</b> Verwijder de beeldverwerkingseenheid en plaats deze vervolgens opnieuw.<br><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.<br><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Verschijnen er verticale donkere lijnen of strepen in afdrukken? | Ga naar stap 5.                                | Het probleem is opgelost. |

| Actie                                                                                                                                                                   | Ja                                             | Nee                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Stap 5</b><br><b>a</b> Vervang de beeldverwerkingseenheid.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Verschijnen er verticale donkere lijnen of strepen in afdrukken? | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |

## Verticale donkere strepen met ontbrekende afdruk

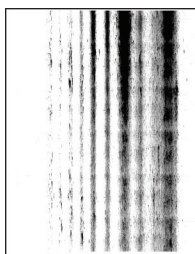

**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**

**afdrukkwaliteit afdrukken.** Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja              | Nee                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Verwijder de beeldverwerkingseenheid.<br><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.<br><b>Waarschuwing: mogelijke beschadiging:</b> Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.<br><b>b</b> Verwijder eventueel vastgelopen verpakkingsmateriaal uit de beeldverwerkingseenheid.<br><br><br><br><b>Opmerking:</b> Zorg ervoor dat u eventuele obstakels tussen de laadrol en fotoconductortrommel verwijdert.<br><b>c</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid.<br><b>d</b> Druk het document af.<br><br>Bevatten afdrukken nog steeds verticale donkere lijnen en missende afbeeldingen? | Ga naar stap 2. | Het probleem is opgelost. |

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ja                                             | Nee                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt.<br><b>Opmerking:</b> Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Bevatten afdrukken nog steeds verticale donkere lijnen en missende afbeeldingen? | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |

## Verticale lichte strepen



**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja                                             | Nee                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>a</b> Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt.<br><b>Opmerking:</b> Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Bevatten afdrukken nog steeds verticale lichte strepen? | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |

## Verticale witte strepen



**Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Navigeer met behulp van het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor**

**afdrukkwaliteit.** Voor printermodellen zonder touchscreen drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja                                             | Nee                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Controleer of de printer een originele en ondersteunde Lexmark-tonercartridge gebruikt.<br><b>Opmerking:</b> Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Bevatten afdrukken verticale witte lijnen?                                                                                                                                                                     | Ga naar stap 2.                                | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Geef het papiertype op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of in het Afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturings-systeem.<br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedienings-paneel van de printer.</li> </ul> <b>b</b> Druk het document af.<br><br>Bevatten afdrukken verticale witte lijnen? | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |

## Vertrouwelijke en andere documenten in de wachtrij worden niet afgedrukt

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja                        | Nee             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Controleer op het bedieningspaneel of de documenten in de lijst met Wachttaken worden weergegeven.<br><b>Opmerking:</b> Als de documenten niet worden weergegeven, drukt u de documenten af met de opties voor Afdruk- en wacht-taken.<br><b>b</b> Druk de documenten af.<br><br>Worden de documenten afgedrukt? | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 2. |
| <b>Stap 2</b><br>De afdruktaak bevat mogelijk een formatteringsfout of ongeldige gegevens. Verwijder de afdruktaak en verzend deze daarna opnieuw.<br><br>Worden de documenten afgedrukt?                                                                                                                                                  | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 3. |



| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja                        | Nee                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p><b>Stap 3</b></p> <p>Als u vanaf internet afdrukt, kan het zijn dat de printer meerdere taaknamen als duplicaten leest.</p> <p><b>Voor Windows-gebruikers</b></p> <p><b>a</b> Open het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken.</p> <p><b>b</b> Klik op het tabblad Afdruk- en wachttaken op <b>Afdruk- en wachttaken gebruiken</b> en klik vervolgens op <b>Dubbele documenten bewaren</b>.</p> <p><b>c</b> Voer een pincode in en sla de wijzigingen op.</p> <p><b>d</b> Verzend de afdruktaak.</p> <p><b>Voor Macintosh-gebruikers</b></p> <p><b>a</b> Sla elke taak afzonderlijk op en geef er een unieke naam aan.</p> <p><b>b</b> Verstuur de taak afzonderlijk.</p> <p>Worden de documenten afgedrukt?</p> | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 4.                                            |
| <p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Verwijder enkele taken in de wachtrij om printergeheugen vrij te maken.</p> <p><b>b</b> Druk de documenten af.</p> <p>Worden de documenten afgedrukt?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 5.                                            |
| <p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Voeg printergeheugen toe.</p> <p><b>b</b> Druk de documenten af.</p> <p>Worden de documenten afgedrukt?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Het probleem is opgelost. | Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> . |

## Afdrukken verloopt langzaam

| Actie                                                                                                                                                                                                           | Ja              | Nee                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Zorg ervoor dat de printer niet op Ecomodus of Stille modus is ingesteld.</p> <p><b>b</b> Druk het document af.</p> <p>Is de printer nog steeds zo langzaam met afdrukken?</p> | Ga naar stap 2. | Het probleem is opgelost. |

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ja                                             | Nee                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Geef het papiertype op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of in het Afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturings-systeem.<br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• U kunt deze instelling ook wijzigen in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</li> </ul> <b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is de printer nog steeds zo langzaam met afdrukken? | Ga naar stap 3.                                | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 3</b><br><b>a</b> Verminder het aantal pagina's om af te drukken.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is de printer nog steeds zo langzaam met afdrukken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ga naar stap 4.                                | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 4</b><br><b>a</b> Sluit de printerkabel stevig aan op de printer en op de computer, afdrukserver, optie of een ander netwerkkapparaat.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is de printer nog steeds zo langzaam met afdrukken?                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ga naar stap 5.                                | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 5</b><br><b>a</b> Stel de afdrukresolutie in op 600 dpi in het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is de printer nog steeds zo langzaam met afdrukken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ga naar stap 6.                                | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 6</b><br><b>a</b> Controleer of de printer niet oververhit raakt.<br><b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geef de printer tijd om af te koelen na een grote afdruktaak.</li> <li>• Let op de aanbevolen omgevingstemperatuur van de printer. Zie '<a href="#">Een locatie voor de printer selecteren</a>' op pagina 11 voor meer informatie.</li> </ul> <b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is de printer nog steeds zo langzaam met afdrukken?                                               | Ga naar stap 7.                                | Het probleem is opgelost. |
| <b>Stap 7</b><br><b>a</b> Voeg meer printergeheugen toe.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is de printer nog steeds zo langzaam met afdrukken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |

## Afdruktaken worden niet afgedrukt

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja                        | Nee                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Open vanuit het document dat u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en controleer of u de juiste printer hebt geselecteerd.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Wordt het document afgedrukt?                                                              | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 2.                                |
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Controleer of de printer is ingeschakeld.<br><b>b</b> Los de foutberichten die op de display verschijnen op.<br><b>c</b> Druk het document af.<br><br>Wordt het document afgedrukt?                                                                                    | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 3.                                |
| <b>Stap 3</b><br><b>a</b> Controleer of de poorten werken en of de kabels stevig zijn aangesloten op de computer en de printer.<br>Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Wordt het document afgedrukt? | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 4.                                |
| <b>Stap 4</b><br><b>a</b> Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Wordt het document afgedrukt?                                                                                                        | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 5.                                |
| <b>Stap 5</b><br><b>a</b> Verwijder het printerstuurprogramma en installeer het opnieuw.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Wordt het document afgedrukt?                                                                                                                                  | Het probleem is opgelost. | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . |

## Tonerintensiteit aanpassen

- 1 Ga vanaf het beginscherm naar **Instellingen > > Afdruk > Kwaliteit**.
- 2 Pas in het menu Tonerintensiteit de instellingen aan.

## De printer reageert niet

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja                                                      | Nee                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Stap 1</b><br>Controleer of het netsnoer op het stopcontact is aangesloten.<br> <b>LET OP: RISICO OP LETSEL:</b> Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet u het netsnoer rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk toegankelijk is.<br>Reageert de printer? | Het probleem is opgelost.                               | Ga naar stap 2.                                |
| <b>Stap 2</b><br>Controleer of het stopcontact is uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker.<br>Is het stopcontact uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker?                                                                                                                                                                                                                                            | Schakel de schakelaar in of reset de stroomonderbreker. | Ga naar stap 3.                                |
| <b>Stap 3</b><br>Controleer of de printer is ingeschakeld.<br>Is de printer ingeschakeld?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ga naar stap 4.                                         | Zet de printer aan.                            |
| <b>Stap 4</b><br>Controleer of de printer in de slaap- of sluimerstand staat.<br>Staat de printer in de slaap- of sluimerstand?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Druk op de knop Aan/uit om de printer aan te zetten.    | Ga naar stap 5.                                |
| <b>Stap 5</b><br>Controleer of de kabels waarmee de printer is aangesloten op de computer in de correcte poorten zitten.<br>Zitten de kabels in de correcte poorten?                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ga naar stap 6.                                         | Plaats de kabels in de correcte poorten.       |
| <b>Stap 6</b><br>Schakel de printer uit, installeer de hardwareopties en schakel de printer in.<br>Raadpleeg de meegeleverde documentatie van de printer voor meer informatie.<br>Reageert de printer?                                                                                                                                                                                                                                                 | Het probleem is opgelost.                               | Ga naar stap 7.                                |
| <b>Stap 7</b><br>Installeer het correcte printerstuurprogramma.<br>Reageert de printer?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Het probleem is opgelost.                               | Ga naar stap 8.                                |
| <b>Stap 8</b><br>Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in.<br>Reageert de printer?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Het probleem is opgelost.                               | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . |

## Taak wordt afgedrukt vanuit de verkeerde lade of op het verkeerde papier

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja                        | Nee                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Controleer of u afdrukt op het juiste papier.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is het document op het juiste papier afgedrukt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ga naar stap 2.           | Plaats het juiste papierformaat en de juiste papiersoort. |
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -formaat op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.<br><b>Opmerking:</b> U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Ga naar:<br><b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b><br><b>b</b> Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat is geplaatst.<br><b>c</b> Druk het document af.<br><br>Is het document op het juiste papier afgedrukt? | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 3.                                           |
| <b>Stap 3</b><br><b>a</b> Controleer of de laden zijn gekoppeld.<br>Zie ' <a href="#">Laden koppelen</a> ' op pagina 31 voor meer informatie.<br><b>b</b> Druk het document af.<br><br>Is het document vanuit de juiste lade afgedrukt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Het probleem is opgelost. | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> .            |

## Problemen met faxen

### Kan geen faxen verzenden of ontvangen

| Actie                                                                                                                                                                                                                                        | Ja                        | Nee             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Stap 1</b><br>Los de foutberichten die op de display verschijnen op.<br><br>Kunt u een fax verzenden of ontvangen?                                                                                                                        | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 2. |
| <b>Stap 2</b><br>Controleer of de kabels van de volgende apparaten goed zijn aangesloten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefoon</li> <li>• Handset</li> <li>• Antwoordapparaat</li> </ul> Kunt u een fax verzenden of ontvangen? | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 3. |

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja                        | Nee             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Stap 3</b><br>Luister of u een kiestoon hoort. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bel het faxnummer om te controleren of het goed werkt.</li> <li>• Als u de functie Kiezen met hoorn op haak gebruikt, verhoogt u het volume om te controleren of u een kiestoon hoort.</li> </ul> Hoort u een kiestoon?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ga naar stap 5.           | Ga naar stap 4. |
| <b>Stap 4</b><br>Controleer de telefoonaansluiting in de muur. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Sluit de analoge telefoon rechtstreeks op de wandcontactdoos aan.</li> <li><b>b</b> Luister of u een kiestoon hoort.</li> <li><b>c</b> Als u geen kiestoon hoort, gebruikt u een andere telefoonkabel.</li> <li><b>d</b> Hoort u nog steeds geen kiestoon, dan sluit u de analoge telefoon op een andere wandcontactdoos aan.</li> <li><b>e</b> Als u een kiestoon hoort, sluit u de printer op die wandcontactdoos aan.</li> </ul> Kunt u een fax verzenden of ontvangen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 5. |
| <b>Stap 5</b><br>Controleer of de printer is aangesloten op een analoge telefoondienst of op de juiste digitale connector. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als u een Integrated Services voor Digital Network-telefoondienst (ISDN) gebruikt, sluit u die op de analoge telefoonpoort van een ISDN-adapter aan. Neem voor meer informatie contact op met uw ISDN-provider.</li> <li>• Als u een DSL-lijn gebruikt, sluit u een DSL-filter of een router aan die analoge signalen ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw DSL-provider.</li> <li>• Als u gebruikmaakt van een private branch exchange (PBX) dient u te controleren of u de printer op een analoge poort van de PBX hebt aangesloten. Als er geen analoge poorten aanwezig zijn, kunt u overwegen een analoge telefoonlijn voor de fax te installeren.</li> </ul> Kunt u een fax verzenden of ontvangen? | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 6. |
| <b>Stap 6</b><br>Ontkoppel andere apparatuur tijdelijk en schakel andere telefoon-diensten uit. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Ontkoppel andere apparaten (zoals antwoordapparaten, computers, modems of telefoonlijnsplitters) tussen de printer en de telefoonlijn.</li> <li><b>b</b> Schakel de wisselgesprekfunctie en voicemail uit. Neem contact op met uw telefoonbedrijf voor meer informatie.</li> </ul> Kunt u een fax verzenden of ontvangen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 7. |

| Actie                                                                                                                                                                         | Ja                        | Nee                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Stap 7</b><br>Scan het originele document pagina voor pagina.<br><b>a</b> Kies het faxnummer.<br><b>b</b> Scan het document.<br><br>Kunt u een fax verzenden of ontvangen? | Het probleem is opgelost. | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . |

## Kan wel faxen ontvangen, maar niet verzenden

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja                        | Nee                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Stap 1</b><br>Plaats het originele document op de juiste manier in de ADF-lade of op de glasplaat.<br><br>Kunt u faxen verzenden?                                                                                                                                                           | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 2.                                |
| <b>Stap 2</b><br>Stel het snelkoppelingsnummer op de juiste wijze in. <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of voor het snelkoppelingsnummer het telefoonnummer is ingesteld dat u wilt kiezen.</li> <li>Toets het telefoonnummer handmatig in.</li> </ul> Kunt u faxen verzenden? | Het probleem is opgelost. | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . |

## Kan wel faxen verzenden, maar niet ontvangen

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja                        | Nee                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Stap 1</b><br>Controleer of de papierbron niet leeg is.<br><br>Kunt u faxen ontvangen?                                                                                                                                                                    | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 2.                                            |
| <b>Stap 2</b><br>Controleer de instellingen voor het maximale aantal belsignalen.<br>Tik op het bedieningspaneel op <b>Instellingen &gt; Fax &gt; Faxinstellingen &gt; Faxontvangstinstellingen &gt; Aantal belsignalen</b> .<br><br>Kunt u faxen ontvangen? | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 3.                                            |
| <b>Stap 3</b><br>Als de printer lege pagina's afdrukt, ziet u <a href="#">'Lege of witte pagina's' op pagina 188</a> .<br><br>Kunt u faxen ontvangen?                                                                                                        | Het probleem is opgelost. | Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> . |

## De afdrukkwaliteit van faxen is laag

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja                        | Nee                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Stap 1</b><br>Zorg ervoor dat er geen afwijkingen in de afdrukkwaliteit zijn.<br><b>a</b> Tik op het bedieningspaneel op <b>Instellingen &gt; Problemen oplossen &gt; Testpagina's voor afdrukkwaliteit</b> .<br><b>b</b> Corrigeer eventuele afwijkingen in de afdrukkwaliteit. Zie <a href="#">'Afdrukkwaliteit is slecht' op pagina 188</a> voor meer informatie.<br><br>Is de faxafdrukkwaliteit in orde? | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 2.                                            |
| <b>Stap 2</b><br>Verlaag de faxtransmissiesnelheid voor binnenkomende faxen.<br><b>a</b> Tik vanuit het startscherm op <b>Instellingen &gt; Fax &gt; Faxinstellingen &gt; Faxontvangstinstellingen &gt; Beheercontrole</b> .<br><b>b</b> Selecteer een lagere overdrachtssnelheid in het menu Max. snelheid<br><br>Is de faxafdrukkwaliteit in orde?                                                             | Het probleem is opgelost. | Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> . |

## Problemen met scannen

### Kan niet vanaf een computer scannen

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja                        | Nee                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in.<br><b>b</b> Verzend de scantaak opnieuw.<br><br>Kunt u de scantaak verzenden?                                                                                            | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 2.                                |
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Zorg ervoor dat de kabels tussen de printer en afdrukserver goed zijn bevestigd.<br>Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie.<br><b>b</b> Verzend de scantaak opnieuw.<br><br>Kunt u de scantaak verzenden? | Het probleem is opgelost. | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . |





## Gedeeltelijke kopieën van document of foto

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja                        | Nee                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Zorg ervoor dat het document of de foto met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat is geplaatst.<br><b>b</b> Kopieer het document of de foto.<br><br>Is het document of de foto juist gekopieerd? | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 2.                                |
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Zorg dat de instelling voor papierformaat overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst.<br><b>b</b> Kopieer het document of de foto.<br><br>Is het document of de foto juist gekopieerd?                               | Het probleem is opgelost. | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . |

## Slechte kwaliteit van kopieën

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja                        | Nee                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Reinig de glasplaat en de ADF-glasplaat met een vochtige, zachte, pluisvrije doek. Als uw printer beschikt over een tweede ADF-glasplaat in de ADF, dient u die glasplaat ook schoon te maken. Zie <a href="#">'De scanner reinigen' op pagina 146</a> voor meer informatie.<br><b>b</b> Zorg ervoor dat het document of de foto met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat is geplaatst.<br><b>c</b> Kopieer het document of de foto.<br><br>Is de kopieerkwaliteit in orde? | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 2.                                |
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Controleer de kwaliteit van het originele document of foto.<br><b>b</b> Pas de instellingen voor scankwaliteit aan.<br><b>c</b> Kopieer het document of de foto.<br><br>Is de kopieerkwaliteit in orde?                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Het probleem is opgelost. | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . |

## Verticale donkere strepen op de uitvoer bij het scannen vanaf de ADF

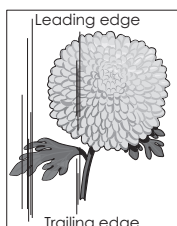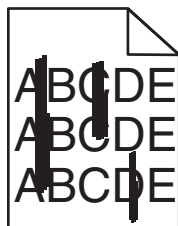

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja                                                         | Nee                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>a</b> Open de klep van de scanner.<br><b>b</b> Veeg met een vochtige, zachte, pluisvrije doek de ADF-glasplaat en de ADF-glasplaatafdekking schoon.<br><b>c</b> Sluit de scannerklep.<br><b>d</b> Scan het document.<br><br>Verschijnen er verticale strepen op gescande documenten? | Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |

## Scantaak is mislukt

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ja                        | Nee                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Stap 1</b><br>Controleer de kabelaan sluiting.<br><b>a</b> Zorg ervoor dat de Ethernet- of USB-kabel goed op de computer en op de printer is aangesloten.<br><b>b</b> Verzend de scantaak opnieuw.<br><br>Is de scantaak geslaagd?                                                                                                     | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 2.                                |
| <b>Stap 2</b><br>Controleer het bestand dat u wilt afdrucken.<br><b>a</b> Zorg ervoor dat de bestandsnaam niet al wordt gebruikt in de doelmap.<br><b>b</b> Zorg ervoor dat het document of de foto die u wilt scannen niet in een andere toepassing is geopend.<br><b>c</b> Verzend de scantaak opnieuw.<br><br>Is de scantaak geslaagd? | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 3.                                |
| <b>Stap 3</b><br><b>a</b> Zorg ervoor dat <b>Tijdstempel toevoegen</b> of <b>Overschrijf bestaand bestand</b> is geselecteerd in de configuratie-instellingen van de bestemming.<br><b>b</b> Verzend de scantaak opnieuw.<br><br>Is de scantaak geslaagd?                                                                                 | Het probleem is opgelost. | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . |

## Scanner sluit niet

| Actie                                                                                                      | Ja                        | Nee                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Verwijder blokkades die de klep van de scanner openhouden.<br><br>Is de klep van de scanner goed gesloten? | Het probleem is opgelost. | Neem contact op met <a href="#">klantenondersteuning</a> . |

## Scannen duurt te lang of de computer loopt vast tijdens scannen

| Actie                                                | Ja                                             | Nee                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| Sluit alle toepassingen die de scan verstoren.       | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . | Het probleem is opgelost. |
| Duurt het scannen te lang of loopt de computer vast? |                                                |                           |

## De scannerfunctie reageert niet

| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ja                        | Nee                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Stap 1</b><br><b>a</b> Controleer of het netsnoer correct op de printer en het stopcontact is aangesloten.<br> <b>LET OP: RISICO OP LETSEL:</b> Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet u het netsnoer rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk toegankelijk is.<br><b>b</b> Kopieer of scan het document.<br>Reageert de scanner? | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 2.                                |
| <b>Stap 2</b><br><b>a</b> Controleer of de printer is ingeschakeld.<br><b>b</b> Los de foutberichten die op de display verschijnen op.<br><b>c</b> Kopieer of scan het document.<br>Reageert de scanner?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Het probleem is opgelost. | Ga naar stap 3.                                |
| <b>Stap 3</b><br><b>a</b> Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden in.<br><b>b</b> Kopieer of scan het document.<br>Reageert de scanner?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Het probleem is opgelost. | Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> . |

## Scannerregistratie aanpassen

- 1 Ga vanaf het beginscherm naar **Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Scannerconfiguratie > Handmatige scannerregistratie**.
- 2 Druk op **Start** in het menu Snelle Printtest.
- 3 Plaats de testpagina op de glasplaat en raak **Flatbed-registratie** aan.
- 4 Druk op **Start** in het menu Snelle Kopieertest.

- 5 Vergelijk de kopieertestpagina met het originele document.

**Opmerking:** Als de marges van de testpagina verschillen van het originele document, past u de linkermarge en bovenmarge aan.

- 6 Herhaal [stap 4](#) en [stap 5](#) tot de marges van de kopieertestpagina zo goed als overeenkomen met het originele document.

## ADF-registratie aanpassen

- 1 Ga vanaf het beginscherm naar **Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Scannerconfiguratie > Handmatige scannerregistratie**.

- 2 Druk op **Start** in het menu Snelle Printtest.

- 3 Plaats de afgedrukte testpagina op de ADF-lade.

- 4 Raak **Registratie ADF voorzijde** of **Registratie ADF achterzijde** aan.

**Opmerkingen:**

- Als u de registratie aan de voorzijde van de automatische documentinvoer wilt uitlijnen, plaatst u de testpagina met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer.
- Als u de registratie aan de achterzijde van de automatische documentinvoer wilt uitlijnen, plaatst u de testpagina met de bedrukte zijde naar beneden en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer.

- 5 Druk op **Start** in het menu Snelle Kopieertest.

- 6 Vergelijk de kopieertestpagina met het originele document.

**Opmerking:** Als de marges van de testpagina verschillen van het originele document, past u de horizontale marge en bovenmarge aan.

- 7 Herhaal [stap 5](#) en [stap 6](#) tot de marges van de kopieertestpagina zo goed als overeenkomen met het originele document.

## Contact opnemen met de klantenondersteuning

Zorg er voordat u contact opneemt met de klantenondersteuning voor dat u beschikt over de volgende informatie:

- Probleem met de printer
- Foutbericht
- Modelnaam en het serienummer van de printer

Ga naar <http://support.lexmark.com> voor ondersteuning per mail of via chat, of blader door de bibliotheek van handleidingen, ondersteunende documentatie, drivers en andere downloads.

Technische ondersteuning via de telefoon is ook beschikbaar. In de VS of Canada belt u 1-800-539-6275. Ga naar voor andere landen of regio's naar <http://support.lexmark.com>.

# Upgraden en migreren

## Hardware

### Beschikbare, interne opties

- Flash-geheugen
- Lettertypenkaarten
- Firmwarekaarten
  - Formulieren en streepjescode
  - IPDS
  - PRESCRIBE
- Internal solutions port
  - RS-232C seriële interfacekaart
  - Parallele 1284-B-interfacekaart
  - MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet

**Opmerking:** Deze Internal Solutions Port wordt alleen ondersteund in Lexmark MX521- en MX522-printermodellen.


### Toegang verkrijgen tot de controllerkaart.



**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.
- 3 Open de toegangsklep van de controllerkaart met behulp van een schroevendraaier met platte kop.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen oppervlak aan voordat u de componenten of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.

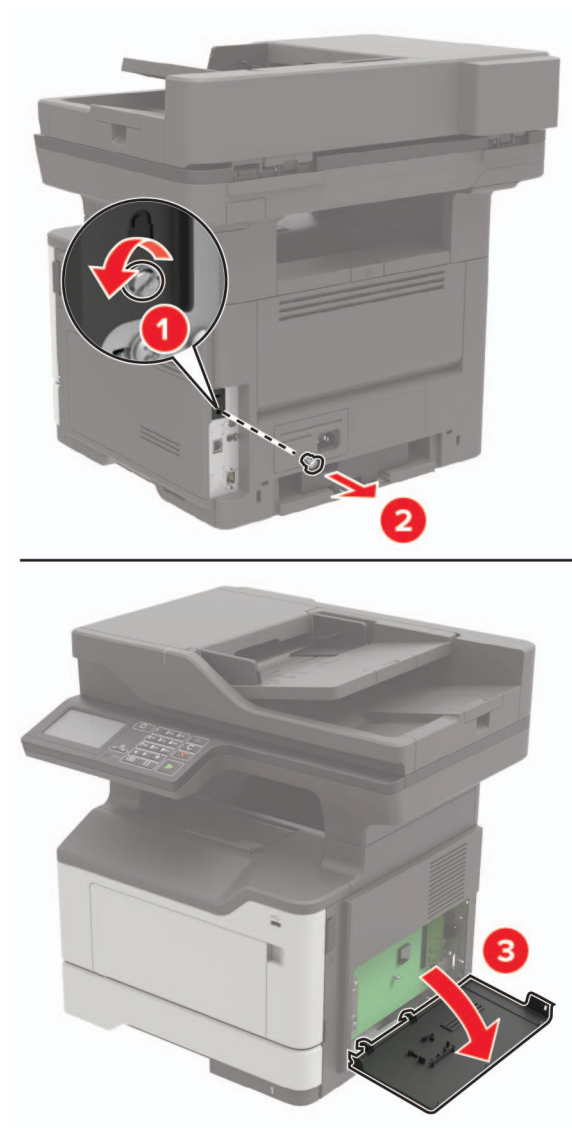

4 Sluit de toegangsklep.

5 Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.



**LET OP: RISICO OP LETSEL:** Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.


6 Zet de printer aan.

## Geheugenkaart installeren

**⚠ LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.
- 3 Open de toegangsklep van de controllerkaart.


**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen oppervlak aan voordat u de componenten of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.

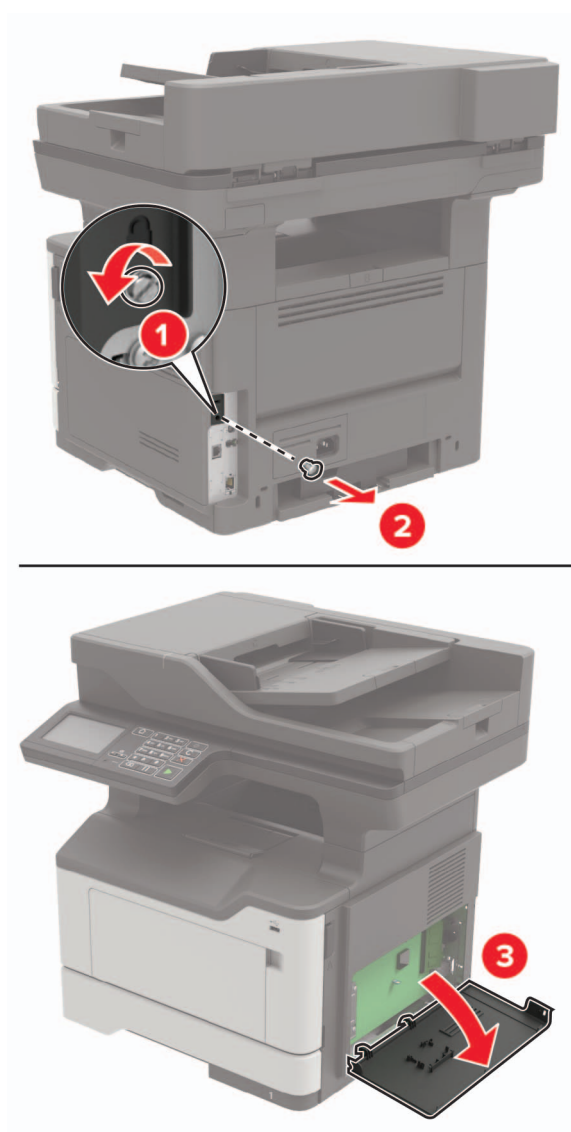

- 4 Haal de geheugenkaart uit de verpakking.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Raak de aansluitpunten aan de rand van de kaart niet aan.

- 5 Plaats de geheugenkaart totdat deze *vastklikt*.

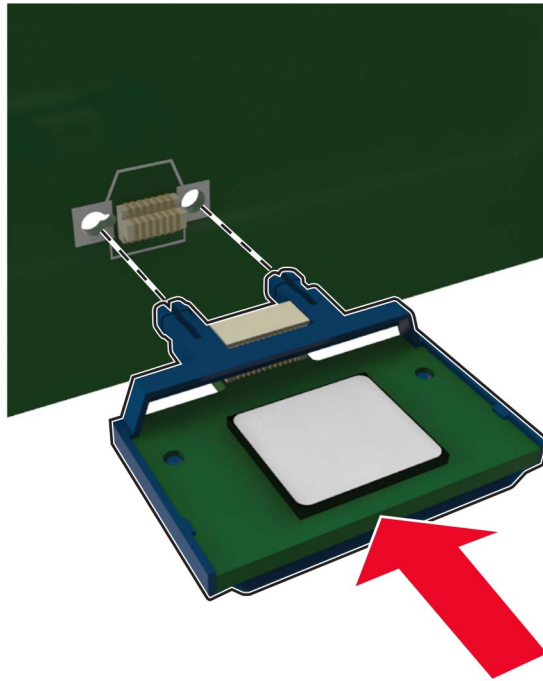

- 6 Sluit de toegangsklep van de controllerkaart.

- 7 Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.



**LET OP: RISICO OP LETSEL:** Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

- 8 Zet de printer aan.

## Een optionele kaart installeren




**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.
- 3 Open de toegangsklep van de controllerkaart.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen oppervlak aan voordat u de elektronische componenten of aansluitingen aanraakt.




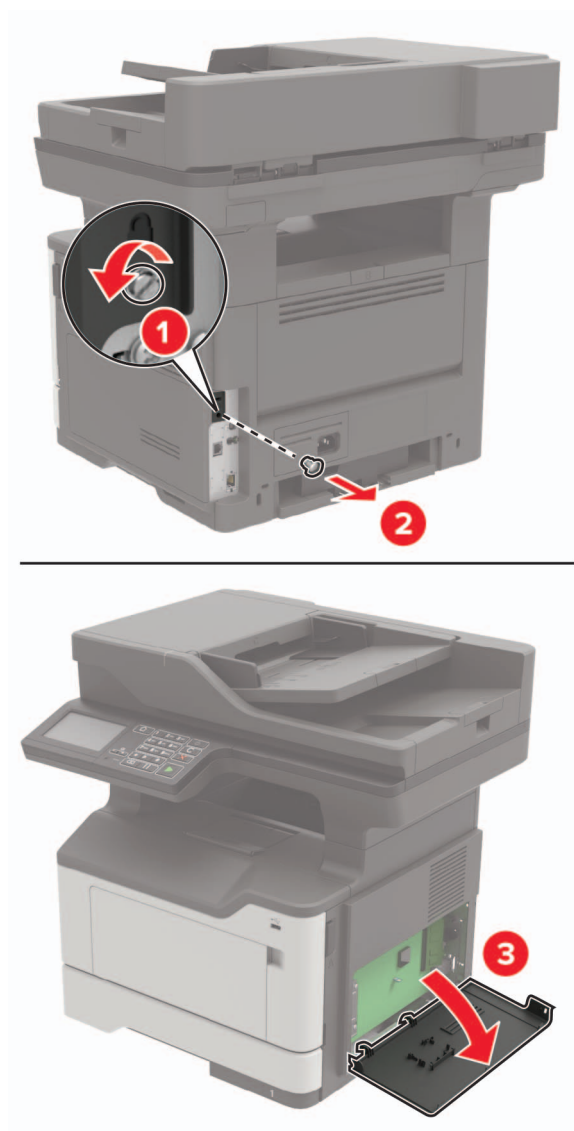

**4** Haal de optionele kaart uit de verpakking.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Raak de aansluitpunten aan de rand van de kaart niet aan.

- 5 Druk de kaart stevig op zijn plaats.

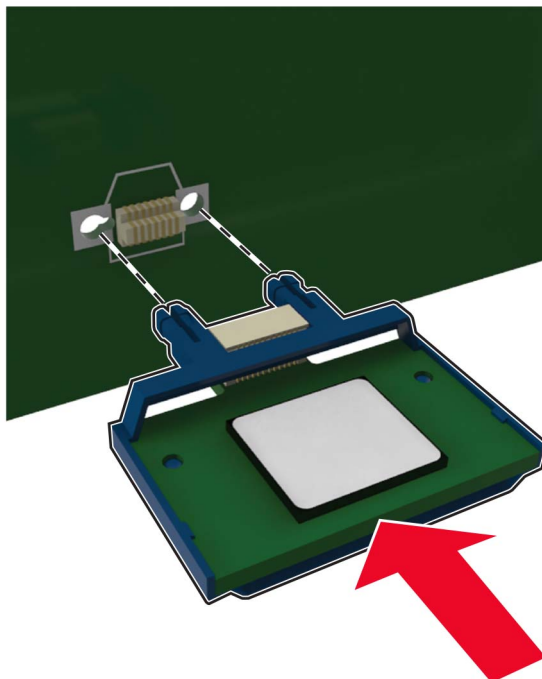

**Opmerking:** De connector van de kaart moet over de gehele lengte in aanraking zijn met de controllerkaart.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Een onjuiste installatie van de kaart kan schade veroorzaken aan de kaart en de controllerkaart.

- 6 Sluit de toegangsklep.
- 7 Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.

 **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.


- 8 Zet de printer aan.

## Vaste schijf voor de printer installeren

 **LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.
- 3 Open de toegangsklep van de controllerkaart.


**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen oppervlak aan voordat u de componenten of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.

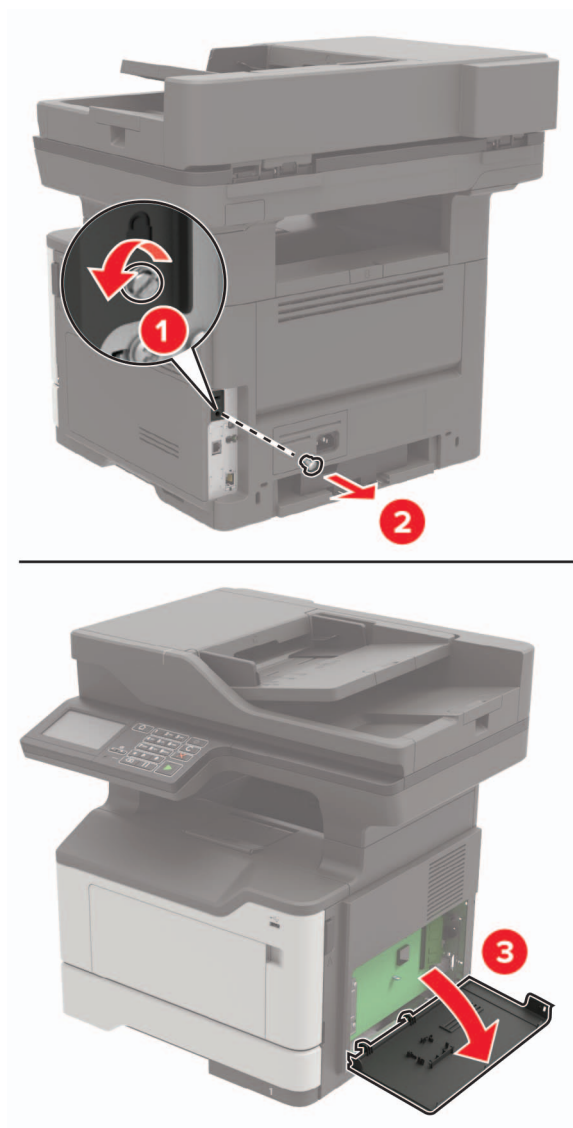


**4** Haal de vaste schijf uit de verpakking.

**5** Vaste schijf op de controllerkaart bevestigen.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** Druk niet op het midden van de vaste schijf en raak het ook niet aan.

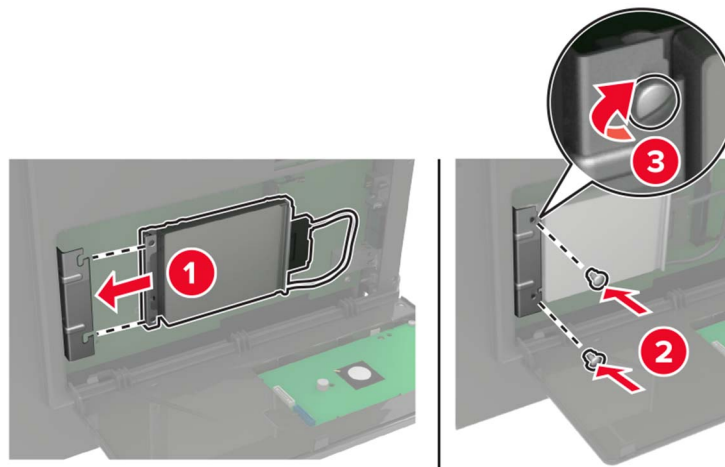

- 6 Sluit de interfacekabel van de vaste schijf aan op de controllerkaart.

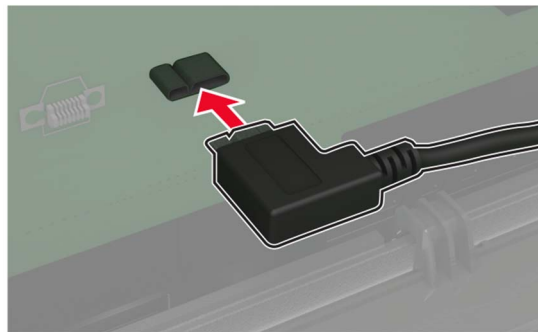

- 7 Sluit de toegangsklep.
- 8 Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.

**⚠ LET OP: RISICO OP LETSEL:** Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.


- 9 Zet de printer aan.

## Een Internal Solutions Port installeren

**⚠ LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.


- 1 Zet de printer uit.
- 2 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.
- 3 Pak de internal solutions poort (ISP)-kit uit.

**Opmerking:** Verwijder de vooraf geïnstalleerde interfacekabel van de ISP.

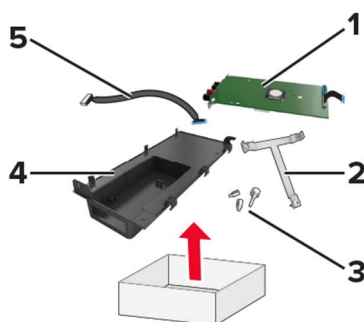


|   |                |
|---|----------------|
| 1 | ISP            |
| 2 | Montagebeugel  |
| 3 | Schroeven      |
| 4 | Behuizing      |
| 5 | Interfacekabel |

**4** Installeer de ISP in de behuizing.


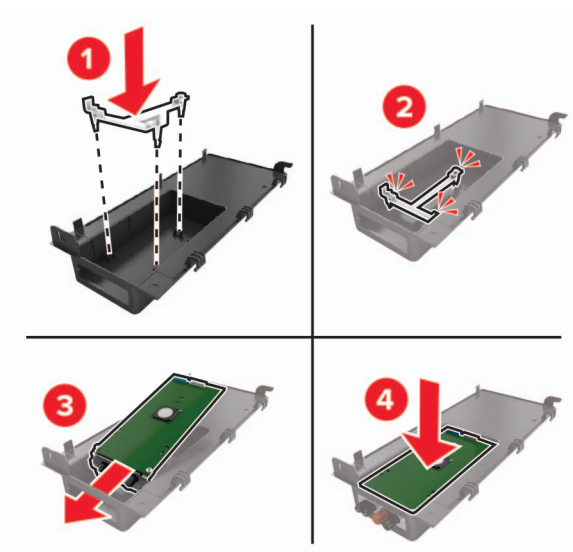


**5** Bevestig de ISP en plaats de ISP-verlengkabel.

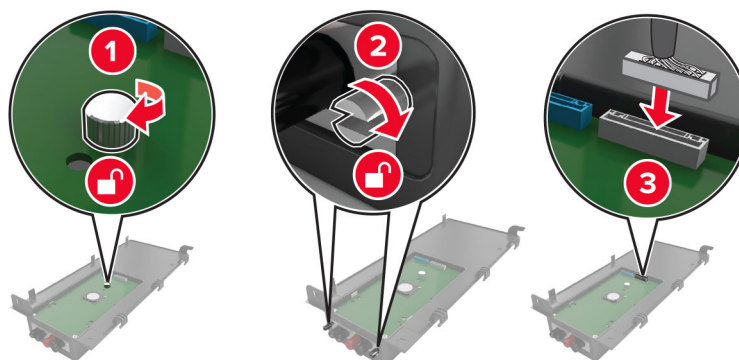




**6** Open en verwijder de toegangsklep van de controllerkaart.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging:** De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen oppervlak aan voordat u de elektronische componenten of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.

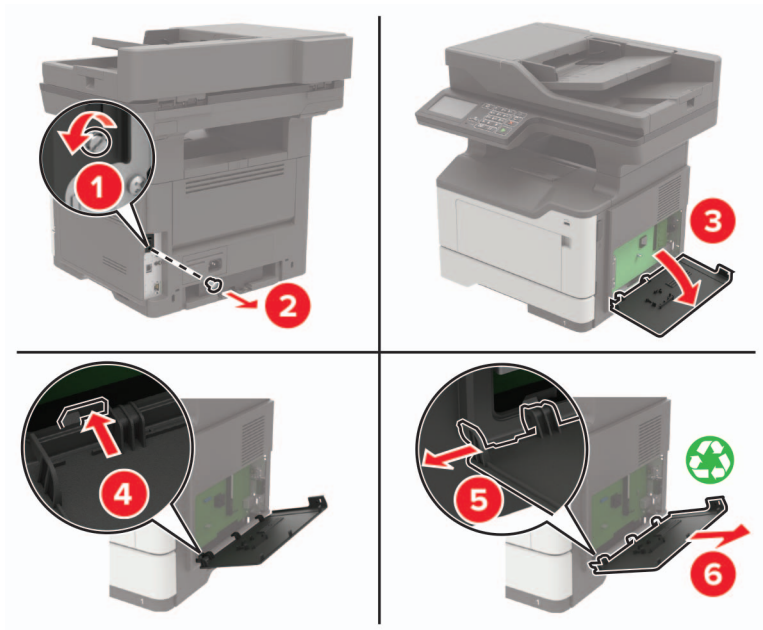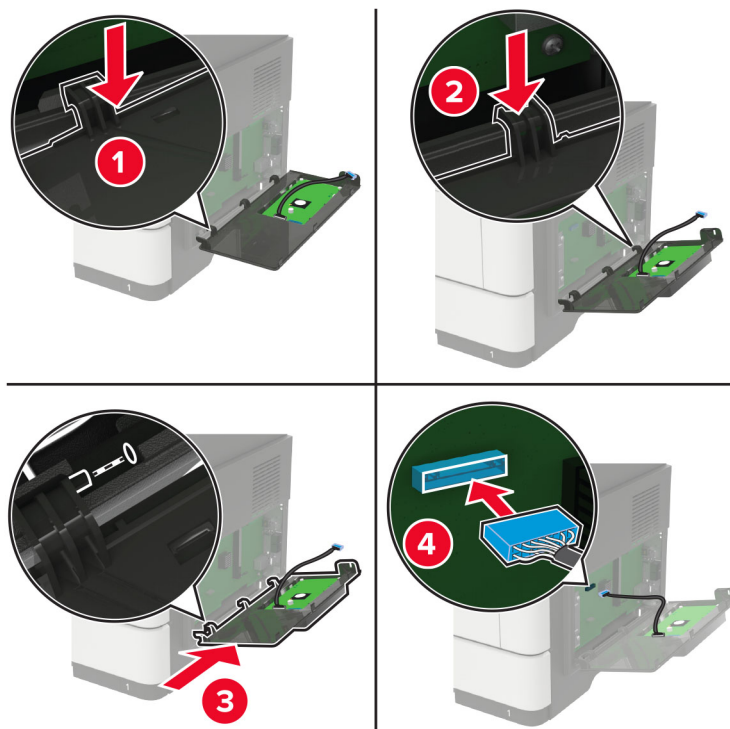
**7** Bevestig de ISP-kit aan de printer.

Als er een vaste schijf is geïnstalleerd, verwijdt u de vaste schijf voordat u de ISP installeert.

- a** Koppel de interfacekabel van de vaste schijf los van de systeemkaart.

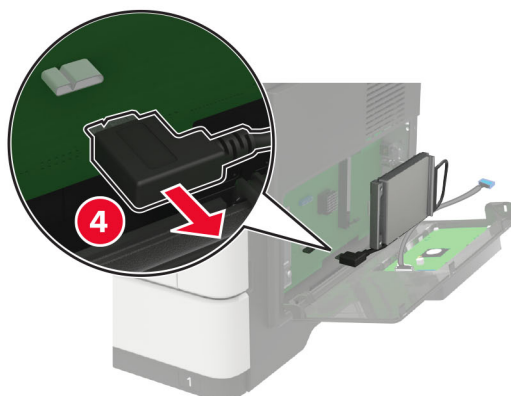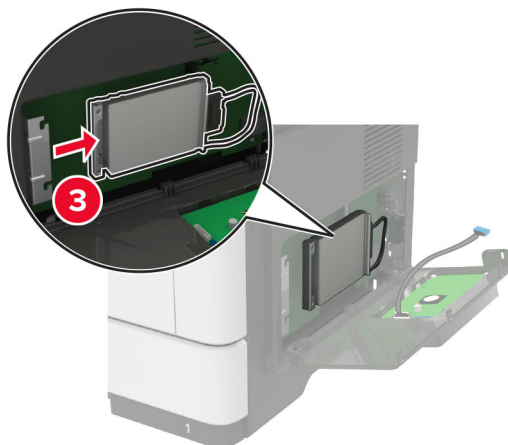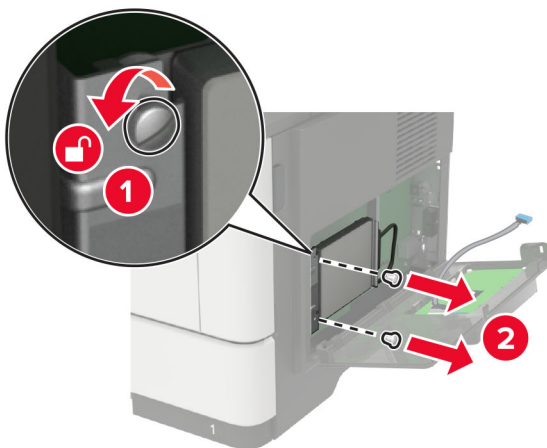

- b** Sluit de ISP-verlengkabel aan op de ISP-aansluiting.

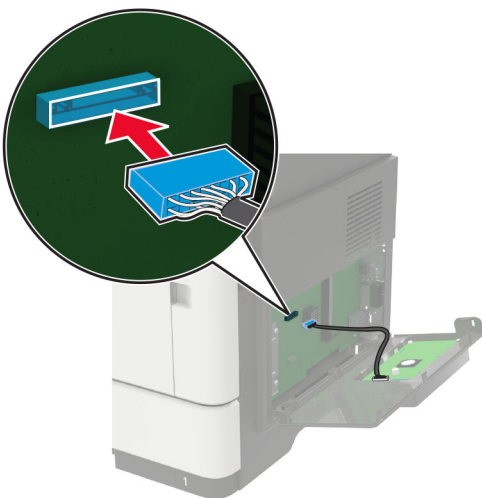



- c Installeer de vaste schijf.



- 8 Sluit de toegangsklep.
- 9 Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.

 **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

- 10 Zet de printer aan.

## Optionele laden installeren

 **LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.
- 3 Pak de optionele lade uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.

**Opmerking:** Als er al optionele laden zijn geïnstalleerd, ontgrendel deze dan van de printer voordat u de printer optilt. Probeer niet de printer samen met de laden op te tillen.

- 4 Lijn de printer uit met de optionele lade en laat de printer zakken totdat deze *vastklikt*.

 **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Als de printer meer weegt dan 20 kg (44 lb), moet deze mogelijk door twee of meer personen worden verplaatst.



- 5 Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.

 **LET OP: RISICO OP LETSEL:** Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet u het netsnoer rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk toegankelijk is.

- 6 Zet de printer aan.

Voeg de lade toe in het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken. Zie '[Beschikbare opties van het printerstuurprogramma toevoegen](#)' op pagina 240 voor meer informatie.

## Software

### Ondersteunde besturingssystemen

U kunt de software-cd gebruiken om de printersoftware te installeren voor de volgende besturingssystemen:

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP2
- Windows Vista SP2
- Mac OS X 10.7 of hoger
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu
- Fedora
- IBM AIX
- Oracle Solaris SPARC
- Oracle Solaris x86

#### Opmerkingen:

- De stuurprogramma's en hulpprogramma's van de printer worden ondersteund voor 32-bits en 64-bits versies van Windows-besturingssystemen.
- Voor stuurprogramma's en hulpprogramma's die compatibel zijn met Mac OS X versie 10.6 of lager en voor specifieke ondersteunde Linux- of UNIX-besturingssysteemversies gaat u naar <http://support.lexmark.com>.
- Als u meer wilt weten over softwarecompatibiliteit met alle andere besturingssystemen, kunt u contact opnemen met de klantenondersteuning.

### De printersoftware installeren

#### Opmerkingen:

- De printerdriver is opgenomen in het software-installatiepakket.

- Voor Macintosh-computers met MAC OS X versie 10.7 of later hoeft u geen driver te installeren om af te drukken op een AirPrint-compatibele printer.
- 1 Verkrijg een exemplaar van het software-installatiepakket.
    - Vanaf de software-cd die bij uw printer is geleverd.
    - Ga naar <http://support.lexmark.com> en selecteer vervolgens uw printer en besturingssysteem.
  - 2 Voer het installatieprogramma uit en volg de instructies op het beeldscherm van de computer.

## Beschikbare opties van het printerstuurprogramma toevoegen

### Voor Windows-gebruikers

- 1 Open de printermap.
- 2 Selecteer de printer die u wilt bijwerken, en voer dan een van de volgende handelingen uit:
  - Voor Windows 7 of latere versies, kies **Printereigenschappen**.
  - Voor eerdere versies, kies **Eigenschappen**.
- 3 Navigeer naar het tabblad Configuratie en selecteer vervolgens **Nu bijwerken - Printer vragen**.
- 4 Pas de wijzigingen toe.

### Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Navigeer via Systeemvoorkeuren in het Apple-menu naar uw printer en selecteer vervolgens **Opties en behoeften**.
- 2 Navigeer naar de lijst met hardwareopties en voeg vervolgens eventuele geïnstalleerde opties toe.
- 3 Pas de wijzigingen toe.

## Firmware

### Een configuratiebestand exporteren of importeren

U kunt de configuratie-instellingen van uw printer naar een tekstbestand exporteren en dit bestand vervolgens importeren om de instellingen toe te passen op andere printers.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
  - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
- 2 Klik in Embedded Web Server op **Configuratie voor exporteren** of **Configuratie voor importeren**.
  - 3 Volg de aanwijzingen op het scherm.

**4** Doe het volgende als de printer toepassingen ondersteunt:

- a** Klik op **Apps** > selecteer de toepassing > **Configureren**.
- b** Klik op **Exporteren** of **Importeren**.

## Firmware bijwerken

Sommige toepassingen vereisen een minimaal niveau van de apparaatfirmware om het apparaat goed te laten werken.

Neem contact op met uw Lexmark-leverancier voor meer informatie over het bijwerken van de apparaatfirmware.

**1** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**2** Klik op **Instellingen** > > **Apparaat** > **Firmware bijwerken**.

**3** Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik op **Controleren op updates** > **Akkoord, start update**.
- Upload het flashbestand.

**Opmerking:** Ga voor de nieuwste firmware naar [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads) en zoek uw printermodel.

- a** Blader naar het flashbestand.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat u het zip-bestand met de firmware hebt uitgepakt.

- b** Klik op **Uploaden** > **Start**.

# Kennisgevingen

## Productinformatie

Productnaam:

Lexmark MB2442adwe; Lexmark MB2546ade, Lexmark MB2546adwe; Lexmark MX421ade; Lexmark MX521de, Lexmark MX521ade; Lexmark MX522adhe, Lexmark XM1242, Lexmark XM1246 MFP's

Apparaattype:

7017

Model(len):

476, 478, 496, 636, 676, 678, 679, 686

## Informatie over deze editie

Oktober 2020

**De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de voorwaarden strijdig zijn met de nationale wetgeving:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERT DEZE PUBLICATIE ALS ZODANIG ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties bij bepaalde transacties niet toegestaan, het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is.

Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien, wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.

Verwijzingen in deze publicatie naar producten, programma's of diensten houden niet in dat de fabrikant deze producten op de markt wil brengen in alle landen waar de fabrikant actief is. Een verwijzing naar een product, programma of dienst betekent niet dat alleen dat product, dat programma of die dienst kan worden gebruikt. In plaats daarvan kunnen alle functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten, waarmee geen inbreuk wordt gemaakt op bestaande intellectuele eigendomsrechten, worden gebruikt. De gebruiker is verantwoordelijk voor de evaluatie en controle van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, met uitzondering van de producten, programma's of diensten die door de fabrikant zijn aangegeven.

Voor technische ondersteuning van Lexmark gaat u naar <http://support.lexmark.com>.

Voor informatie over het privacybeleid van Lexmark inzake het gebruik van dit product, gaat u naar [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Ga naar [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) voor informatie over supplies en downloads.

© 2018 Lexmark International, Inc.

**Alle rechten voorbehouden.**

## Handelsmerken

Lexmark, het Lexmark-logo en MarkNet zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Google Chrome, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

Macintosh, Mac, OS X, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Het Mopria® -woordmerk is een geregistreerd en/of niet-geregistreerd handelsmerk van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is streng verboden.

PCL® is een geregistreerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. PCL is een aanduiding van Hewlett-Packard Company voor een verzameling printeropdrachten (printertaal) en -functies in haar producten. Deze printer is ontworpen om ondersteuning te bieden voor de PCL-taal. De printer herkent PCL-opdrachten die in diverse toepassingen worden gebruikt en emuleert de functies die met deze opdrachten overeenkomen.

PostScript is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en andere landen.

Wi-Fi® en Wi-Fi Direct® zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

## Licentiemeldingen

U kunt alle licentiemeldingen behorende bij dit product lezen vanaf de cd:\KENNISGEVINGEN directory van de installatiesoftware-cd.

## Geluidsniveaus

De volgende metingen zijn uitgevoerd conform ISO 7779 en gerapporteerd conform ISO 9296.

**Opmerking:** sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

| Geluidsdruk gemiddeld 1 m, dBA |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezig met afdrukken van        | Enkelzijdig: 55 (MB2442, MX421, XM1242), 56 (MB2546, MX521, MX522, XM1246); dubbelzijdig: 54 (MB2442, MX421, XM1242), 55 (MB2546, MX521, MX522, XM1246) |
| Bezig met scannen              | 51 (MX522, XM1246), 54 (MB2442, MX421, XM1242, MX521, MB2546)                                                                                           |
| Bezig met kopiëren             | 57 (MB2442, MX421, XM1242, MX522, XM1246), 58 (MX521, MB2546)                                                                                           |
| Gereed                         | 14                                                                                                                                                      |

Waarden kunnen gewijzigd worden. Ga naar [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) voor de huidige waarden.

## AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)



Het WEEE-logo geeft aan dat er specifieke recyclingprogramma's en -procedures gelden voor elektronische producten in de landen van de Europese Unie. Wij verzoeken u onze producten te recyclen.

Bij verdere vragen over mogelijkheden tot recyclen kunt u de website van Lexmark bezoeken op [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) voor het telefoonnummer van uw plaatselijke leverancier.

## Verwijdering van het product

Gooi de printer of onderdelen niet weg met het huishoudelijke afval. Neem contact op met uw gemeente voor mogelijkheden voor afvoer en recycling.

## Lexmark cartridges terugsturen voor hergebruik of recycling

Met het Lexmark Cartridge Inzamelprogramma kunt u gebruikte cartridges gratis terugsturen naar Lexmark voor hergebruik of recycling. Honderd procent van de lege cartridges die naar Lexmark worden teruggestuurd wordt hergebruikt of verwerkt voor recycling. De dozen die zijn gebruikt voor het terugsturen van de cartridges worden ook gerecycled.

Lexmark-cartridges kunnen als volgt worden geretourneerd voor hergebruik of recycling:

- 1 Ga naar [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selecteer het product dat u wilt recyclen.

## Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit



dit symbool duidt onderdelen aan die gevoelig zijn voor ontlading van statische elektriciteit. Raak onderdelen in de gebieden bij deze symbolen alleen aan nadat u eerst een metalen oppervlak buiten het gebied met het symbool heeft aangeraakt.

Om schade door elektrostatische ontlading bij het uitvoeren van onderhoudstaken zoals het oplossen van papierstoringen of het vervangen van supplies te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet zelfs als er geen symbool is.



## ENERGY STAR

Elk Lexmark-product met het ENERGY STAR® logo op het product of in een beginscherm is gecertificeerd conform de ENERGY STAR-vereisten van het Environmental Protection Agency (EPA) op de productiedatum.



## Temperatuurinformatie

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgevingstemperatuur                             | 10 tot 32,2 °C              |
| Temperatuur voor vervoer                         | -40 tot 43,3°C              |
| Temperatuur voor opslag en relatieve vochtigheid | 0 tot 40 °C<br>8 tot 80% RH |

## Laserinformatie

De printer is in de Verenigde Staten gecertificeerd als een product dat voldoet aan de vereisten van DHHS 21 CFR hoofdstuk 1, paragraaf J voor laserproducten van klasse I (1). Elders is de printer gecertificeerd als een laserproduct van klasse I dat voldoet aan de vereisten van IEC 60825-1: 2014.

Laserproducten van klasse I worden geacht geen gevaar op te leveren. Het lasersysteem en de printer zijn zodanig ontworpen dat gebruikers nooit blootstaan aan laserstraling die hoger is dan het toegestane niveau voor klasse I-apparaten, tijdens normaal gebruik, onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker of voorgeschreven servicewerkzaamheden. De printer heeft een niet-buikbare printkopenheid. Deze bevat een laser met de volgende specificaties:

Klasse: IIIb (3b) AlGaInP

Nominaal uitgangsvermogen (milliwatt): 15

Golflengte (nanometer): 650-670

## Energieverbruik

### Stroomverbruik van het product

In de volgende tabel worden de eigenschappen voor het energieverbruik van de printer beschreven.

**Opmerking:** sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

| Modus                   | Beschrijving                                                                       | Stroomverbruik (Watt)                                                                                                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezig met afdrukken van | Er worden papieren kopieën van elektronische invoer gemaakt met het product.       | Enkelzijdig: 570 (MB2442, MX421, XM1242), 620 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)<br>Dubbelzijdig: 355 (MB2442, MX421, XM1242), 385 (MB2546, MX521, MX522, XM1246) |
| Kopiëren                | Er worden papieren kopieën van papieren originelen gemaakt met het product.        | 590 (MB2442, MX421, XM1242), 630 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)                                                                                               |
| Scannen                 | Er worden papieren originelen gescand met het product.                             | 17,5 (MB2442, MX421, XM1242), 20 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)                                                                                               |
| Gereed                  | Het product wacht op een afdrukaak.                                                | 11,5 (MB2442, MX421, XM1242), 14,5 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)                                                                                             |
| Slaapstand              | De normale spaarstand van het apparaat is geactiveerd.                             | 1,3 (MB2442, MX421, XM1242), 1,5 (MB2546, MX521), 1,41 (MX522, XM1246)                                                                                        |
| Suimerstand             | De optimale spaarstand van het apparaat is geactiveerd.                            | 0,1                                                                                                                                                           |
| Uit                     | Het product is aangesloten op een stopcontact, maar het apparaat is uitgeschakeld. | 0,1                                                                                                                                                           |

De niveaus betreffende energieverbruik die in de vorige tabel staan geven metingen aan van gemiddelde tijden. Onmiddellijke energieafnames kunnen substantieel hoger zijn dan het gemiddelde.

Waarden kunnen gewijzigd worden. Ga naar [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) voor de huidige waarden.

## Slaapstand

Dit product heeft een energiebesparende modus die *slaapstand* wordt genoemd. In de slaapstand wordt energie bespaard door het stroomverbruik te verlagen tijdens langere perioden waarin het apparaat niet actief is. De slaapstand wordt automatisch ingeschakeld wanneer het product gedurende een vooraf ingestelde periode (*time-out voor slaapstand*) niet wordt gebruikt.

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Standaardinstelling voor de time-out voor slaapstand van dit product (in minuten): | 15 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|

U kunt de time-out voor de slaapstand via de configuratiemenu's instellen tussen 1 minuut en 120 minuten. Als de afdruksnelheid minder dan of gelijk aan 30 pagina's per minuut is, kunt u de time-out op maximaal 60 minuten instellen. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een lage waarde, vermindert het energieverbruik, maar kan de responstijd van het product toenemen. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een hoge waarde, reageert de printer snel, maar wordt meer energie verbruikt.

## Suimerstand

Dit product heeft een modus waarin het zeer weinig energie verbruikt die *sluimerstand* wordt genoemd. Als de sluimerstand van de printer actief is, worden de overige systemen en apparaten op veilige wijze uitgeschakeld.

U kunt met de volgende methoden de sluimerstand inschakelen:

- Met de time-out voor de sluimerstand
- Met de planning voor de stroomstand

|                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| De standaard sluimerstand time-out voor dit product in alle landen of regio's | 3 dagen |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|

U kunt de tijdsperiode die de printer wacht voordat de sluimerstand wordt ingeschakeld nadat een taak is afgedrukt, instellen tussen één uur en één maand.

### **Printer is uitgeschakeld**

Als dit product een stand heeft waarin het is uitgeschakeld maar er nog steeds een kleine hoeveelheid energie wordt verbruikt en u wilt het stroomverbruik van het product volledig stoppen, moet u de stekker van het product uit het stopcontact trekken.

### **Totale energieverbruik**

Het is soms handig om het totale energieverbruik van het product te schatten. Omdat het energieverbruik wordt berekend in Watt, dient het energieverbruik te worden vermenigvuldigd met de tijd die het product in elke modus heeft verbruikt om zo het totale energieverbruik te berekenen. Het totale energieverbruik van het product is de optelsom van het energieverbruik van elke modus.

## **Kennisgevingen over regelgeving met betrekking tot terminalapparatuur voor telecommunicatie**

Dit gedeelte bevat informatie over de regelgeving voor producten met de analoge faxfunctie:

Lexmark gereguleerd type-/modelnummer:

LEX-M14-002

## **Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten**

Dit gedeelte bevat informatie over regelgeving die alleen van toepassing is op draadloze modellen.

Als u twijfelt of uw model een draadloos model is, gaat u naar <http://support.lexmark.com>.

## **Kennisgeving over modulaire componenten**

Draadloze modellen bevatten een van de volgende modulaire componenten:

Lexmark gereguleerd type/modelnummer LEX-M07-001; FCC ID:IYLLEXM07001; Industry Canada IC:2376A-LEXM07001

Lexmark gereguleerd type/modelnummer LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Om te bepalen welke modulaire componenten zijn geïnstalleerd in uw specifieke product, raadpleegt u de labels op het product.

## **Blootstelling aan hoogfrequentie-energie**

De hoeveelheid hoogfrequentie-energie die door dit draadloze apparaat wordt uitgestraald, ligt ver onder de limieten voor hoogfrequentie-energie die zijn vastgesteld door de FCC en andere regelgevende instanties. Er moet minimaal 20 cm (8 inch) ruimte tussen de antenne en eventuele personen zijn om te voldoen aan de vereisten voor hoogfrequentie-energie van de FCC en andere regelgevende instanties.

## Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijn 2014/53/EU van de Raad van de Europese Gemeenschap aangaande de onderlinge aanpassing van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot radioapparatuur.

De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Boedapest HONGARIJE. Een verklaring van conformiteit met de vereisten van de voorschriften is op verzoek verkrijgbaar via de erkende vertegenwoordiger of [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Het CE-teken geeft aan dat een apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften:



## Beperkingen

Deze radioapparatuur mag alleen binnenshuis worden gebruikt. Gebruik buitenshuis is toegestaan. Deze beperking geldt voor alle landen die in de onderstaande tabel worden vermeld:

|               |          |           |             |         |                     |           |            |          |
|---------------|----------|-----------|-------------|---------|---------------------|-----------|------------|----------|
|               |          |           |             |         |                     |           |            |          |
| Oostenrijk    | België   | Bulgarije | Zwitserland | Cyprus  | Tsjechië            | Duitsland | Denemarken | Estland  |
| Griekenland   | Spanje   | Finland   | Frankrijk   | Kroatië | Hongarije           | Ierland   | IJsland    | Italië   |
| Liechtenstein | Litouwen | Luxemburg | Letland     | Malta   | Nederland           | Noorwegen | Polen      | Portugal |
| Roemenië      | Zweden   | Slovenië  | Slowakije   | Turkije | Verenigd Koninkrijk |           |            |          |

## Verklaring van EU en andere landen inzake operationele frequentiebanden voor radiogolven en het maximale radiofrequentievermogen

Dit radioproduct zendt uit in de 2,4 GHz band (2,412 - 2,472 GHz in de EU) of 5 GHz band (5,15-5,35, 5,47-5,725 GHz in de EU). Het maximale EIRP-zendvermogen, inclusief antenneversterking, is  $\leq 20$  dBm voor beide frequentiebanden.

## Meerdere modelgegevens

De volgende informatie geldt voor de printermodellen MB2546 (7017-676), MX521 (7017-636 and 7017-676), MX522 (7017-678) en XM1246 (7017-679).

## Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU en 2011/65/EU zoals aangepast door (EU) 2015/863 van de Raad van de Europese Gemeenschap aangaande het harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen, de energiezuinigheid van producten die energie verbruiken en de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Boedapest HONGARIJE. Een verklaring van conformiteit met de vereisten van de voorschriften is op verzoek verkrijgbaar via de erkende vertegenwoordiger of [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Dit product voldoet aan de eisen van EN55022 en EN55032 met betrekking tot klasse A-producten en de veiligheidsvoorschriften van EN 62368-1.

## Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijn 2014/53/EU van de Raad van de Europese Gemeenschap aangaande de onderlinge aanpassing van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot radioapparatuur.

De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Boedapest HONGARIJE. Een verklaring van conformiteit met de vereisten van de voorschriften is op verzoek verkrijgbaar via de erkende vertegenwoordiger of [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Het CE-teken geeft aan dat een apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften:



## Verklaring van EU en andere landen inzake operationele frequentiebanden voor radiogolven en het maximale radiofrequentievermogen

Dit radioproduct zendt uit in de 2,4 GHz (2,412 - 2,472 GHz band) in de EU. Het maximale EIRP-uitgangsvermogen van de zender, inclusief antenneversterking, is  $\leq 20$  dBm.

## Kennisgeving van radiostoring

### Waarschuwing

Dit product voldoet aan de emissievereisten van EN55022 en EN55032 met betrekking tot limieten klasse A-producten en de immuniteitsvereisten van EN55024. Dit product is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen.

dit is een klasse A-product. In een thuisomgeving kan dit product radiostoring veroorzaken, in welk geval de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet nemen.

## Modelspecifieke gegevens

De volgende informatie geldt voor de printermodellen MB2442 (7017-478), MX421 (7017-476) en XM1242 (7017-496).

## Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC en 2011/65/EU zoals gewijzigd in (EU) 2015/863 van de Raad van de Europese Gemeenschap aangaande het harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen, de energiezuinigheid van producten die energie verbruiken en de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, Verenigde Staten. De erkende vertegenwoordiger is: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Boedapest HONGARIJE. Een verklaring van conformiteit met de vereisten van de voorschriften is op verzoek verkrijgbaar via de erkende vertegenwoordiger of [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Dit product voldoet aan de eisen van EN55022 en EN 55032 met betrekking tot klasse B-producten en de veiligheidsvoorschriften van EN 62368-1.

## STATEMENT OF LIMITED WARRANTY FOR LEXMARK LASER PRINTERS, LEXMARK LED PRINTERS, AND LEXMARK MULTIFUNCTION LASER PRINTERS

### Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

### Limited warranty

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

### **Limited warranty service**

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a “Life Warning” or “Scheduled Maintenance” message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

As part of your warranty service and/or replacement, Lexmark may update the firmware in your printer to the latest version. Firmware updates may modify printer settings and cause counterfeit and/or unauthorized products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces to stop working. Authorized use of genuine Lexmark products will not be impacted.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

### **Extent of limited warranty**

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user’s guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer

- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

**TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.**

### **Limitation of liability**

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

### **Additional rights**

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.



# Index

## A

aanpassen  
  scannerregistratie 223  
aansluiten, printer  
  op een draadloos netwerk 142  
abonneren op dienst voor  
speciale belseignalen 54  
adapterstekker 51  
ADF-registratie aanpassen 224  
ADI-registratie  
  aanpassen 224  
ADI-scheidingsroller  
  vervangen 163  
afdrukken  
  directorylijst 40  
  lijst met lettertypen  
    afdrukken 40  
  Mopria Afdrukservices  
    gebruiken 35  
  Pagina Menu-instellingen 138  
  pagina met  
    netwerkinstellingen 181  
  Pagina Netwerkinstellingen 17  
  taken in wacht 39  
  vanaf een computer 35  
  vanaf een flashstation 37  
  vanaf een mobiel  
    apparaat 35, 36  
  vanuit een Cloud Connector-  
    profiel 40  
  vertrouwelijke afdruktaken 39  
  Wi-Fi Direct gebruiken 36  
afdrukken vanaf een  
computer 35  
afdrukken vanaf een  
flashstation 37  
afdrukken, directorylijst 40  
afdrukken, lijst met voorbeelden  
van lettertypen 40  
afdrukken, problemen oplossen  
  afdrukken verloopt  
    langzaam 213  
  afdruktaken worden niet  
    afgedrukt 215  
  envelop wordt dichtgeplakt  
    tijdens afdrukken 185  
  gesorteerd afdrukken werkt  
    niet 186  
  kan flashstation niet lezen 181  
  laden koppelen lukt niet 186  
  onjuiste marges 196  
  papier loopt regelmatig  
    vast 187  
  taak wordt afgedrukt op het  
    verkeerde papier 217  
  taak wordt afgedrukt vanuit de  
    verkeerde lade 217  
  vastgelopen pagina's worden  
    niet opnieuw afgedrukt 187  
  vertrouwelijke en andere taken  
    in de wachtrij worden niet  
    afgedrukt 212  
afdrukkwaliteit van faxen is  
laag 220  
afdrukkwaliteit, problemen  
oplossen  
  afgekapte tekst of  
    afbeeldingen 205  
  donkere afdruk 189  
  gekruld papier 200  
  gevouwen of gekreukeld  
    papier 192  
  grijze achtergrond op  
    afdrukken 193  
  herhaalde storingen 202  
  horizontale lichte strepen 195  
  lege of witte pagina's 188  
  lichte afdruk 197  
  nauwkeurige details worden  
    niet correct afgedrukt 191  
  toner laat gemakkelijk los 206  
  verticale donkere lijnen of  
    strepen 209  
  verticale donkere strepen 207  
  verticale donkere strepen met  
    ontbrekende afdruk 210  
  verticale lichte strepen 211  
  verticale witte strepen 211  
  vervormde of scheve  
    afdruk 201  
  vlekkerige afdruk en  
    stippen 199  
  volledig zwarte pagina's 203

afdruktaak  
  annuleren via het  
    bedieningspaneel van de  
    printer 41  
  vanaf de computer  
    annuleren 41  
afdruktaak annuleren  
  vanaf de computer 41  
  via het bedieningspaneel van  
    de printer 41  
afdruktaken niet afgedrukt 215  
AirPrint  
  gebruiken 35  
antwoordapparaat  
  instellen 49  
apparaatquota instellen 21  
Apparaatquotums  
  instellen 21  
automatische documentinvoer  
(ADF)  
  gebruiken 42, 45, 55, 58

## B

bedieningspaneel  
  gebruiken 15  
bedieningspaneel gebruiken 15  
beeldverwerkingseenheid  
  bestellen 151  
  vervangen 155  
bestellen  
  beeldverwerkingseenheid 151  
bestellen, supplies  
  onderhoudskit 152  
  tonercartridge 149  
besturingssystemen  
  ondersteund 239  
beveiligingssleuf  
  zoeken 139  
beveiligingssleuf vinden 139  
bijwerken, firmware 241  
bladwijzers  
  maken 22  
  mappen maken voor 23  
bladwijzers maken 22  
blokkeren van ongewenste  
faxen 57  
briefhoofd  
  kopiëren op 43

**C**

- Cloud Connector-profiel
  - afdrukken vanuit 40
  - maken 22
  - scannen naar 61
- Cloud Connector-profiel maken 22
- codering
  - vaste schijf van printer 140
- computer, scannen naar 58
- configuratiebestand exporteren met de Embedded Web Server 240
- configuratiebestand importeren met de Embedded Web Server 240
- configureren, instellingen
  - faxluidspreker 142
- configureren, meldingen over supplies 152
- configureren, SMTP-server 45
- configureren, SMTP-server voor fax 47
- configureren, zomertijd 55
- contact opnemen met de klantenondersteuning 224
- contactpersonen
  - toevoegen 23
  - verwijderen 24
  - wijzigen 24
- contactpersonen bewerken 24
- contactpersonen verwijderen 24
- controleren, afdruktaken 39
- controllerkaart
  - toegang 225

**D**

- datum en tijd
  - faxinstellingen 55
- de achtergrond wijzigen 19
- de printerdriver installeren 239
- directorylijst
  - afdrukken 40
- documenten afdrukken
  - vanaf een computer 35
  - vanaf een mobiel apparaat 35
- documenten in wacht worden niet afgedrukt 212
- draadloos netwerk
  - printer aansluiten op 142
  - Wi-Fi Protected Setup 143

- draadloos netwerk gebruiken 142
- draadloos netwerk van printer
  - een mobiel apparaat verbinden met 144
- Draadloos, menu 117
- dubbelzijdig kopiëren 43

**E**

- e-mail verzenden 46
- e-mailfunctie instellen 45
- e-mailsnelkoppeling maken 46
- e-mail
  - verzenden 46
- e-mail verzenden
  - via de automatische documentinvoer (ADF) 45
  - via de glasplaat 45
- Eco-instellingen
  - configureren 20
- een diavoorstelling uitvoeren 19
- emissiekennisgevingen 243, 247
- energiebesparingsmodi
  - configureren 166
- Ethernetpoort 14

**F**

- fabriekswaarden herstellen 140
- fax
  - configureren, SMTP-server 47
  - doorsturen 57
  - instellen 48
  - schema voor verzending instellen 56
  - vasthouden 57
  - verzenden 55
- fax plannen 56
- fax verzenden 55
- faxen
  - datum en tijd instellen 55
  - vanaf de printer 48
  - via de automatische documentinvoer (ADF) 55
  - via de glasplaat 55
- faxen in wachtrij 57
- faxen, problemen oplossen
  - kan geen faxen ontvangen 219
  - kan geen faxen verzenden 219

- kan geen faxen verzenden of ontvangen 217
- slechte afdrukkwaliteit 220
- faxinstellingen
  - land- of regiospecifieke installatie 51
  - standaardtelefoonverbinding 49
- faxintensiteit
  - aanpassen 57
- faxlog
  - bekijken 57
- faxlog bekijken 57
- faxluidspreker
  - configureren, instellingen 142
- faxpoort 14
- faxresolutie
  - wijzigen 56
- FCC-kennisgevingen 247
- firmware, bijwerken 241
- Flash beschadigd 183
- Flash niet geformatteerd 184
- flashstation
  - afdrukken vanuit 37
  - scannen naar 60
- foto's
  - kopiëren 42
- FTP-adres
  - snelkoppeling maken 59
- FTP-server, scannen naar bedieningspaneel gebruiken 59

**G**

- gebruiken
  - officiële Lexmark-onderdelen 149
  - officiële Lexmark-supplies 149
- gebruiksteller van supplies
  - opnieuw instellen 184
- gebruiksteller van supplies
  - opnieuw instellen 184
- geheugen van de vaste schijf van de printer 140
- geheugenkaart
  - installeren 227
- gekreukeld papier 192
- geluidsniveaus 243
- gesorteerd afdrukken werkt niet 186
- Gesproken begeleiding
  - activeren 26

- spraaksnellheid 27
- gesproken begeleiding
  - activeren 26
- gesproken wachtwoorden
  - inschakelen 27
- gesproken wachtwoorden inschakelen 27
- gevouwen papier 192
- glasplaat
  - gebruiken 42, 45, 55, 58
- grijprolmechanisme
  - vervangen 159
- grijprolmechanisme vervangen 159
- groepen
  - toevoegen 24
  - verwijderen 24
  - wijzigen 24
- groepen bewerken 24
- groepen toevoegen 24
- groepen verwijderen 24

## H

- hardwareopties
  - laden 238
- hardwareopties toevoegen
  - printerstuurprogramma 240
- helderheid aanpassen
  - printerdisplay 167
- helderheid van het printerdisplay aanpassen 167
- herhalen, afdruktaken 39
- herstellen, fabriekswaarden 140
- het beginscherm gebruiken 16
- het scherm aanpassen 19

## I

- indicatielampje
  - informatie over de status 15
- informatie over de printer
  - zoeken 10
- installeren, geheugenkaart 227
- installeren, printersoftware 239
- installeren, vaste schijf van printer 230
- instellen
  - Pas kopiëren 18
- instellen, fax
  - land- of regio specifieke installatie 51

- standaardtelefoonverbinding 49
- instellen, papierformaat 28
- instellen, papiersoort 28
- instellen, Universal-papierformaat 28
- intensiteit aanpassen
  - fax 57
- Internal Solutions Port
  - installeren 232
  - problemen oplossen 183
- Internal Solutions Port installeren 232
- interne optie niet gedetecteerd 182
- interne opties
  - firmwarekaarten 225
  - flashgeheugen 225
  - geheugenkaart 227
  - installeren 228
  - Internal Solutions Port 225
  - lettertypenkaarten 225
  - vaste schijf van printer 230
- interne opties toevoegen
  - printerstuurprogramma 240
- invoerladen koppelen 31

## K

- kabels
  - Ethernet 14
  - USB 14
- kabels aansluiten 14
- kan Embedded Web Server niet openen 180
- kan flashstation niet lezen
  - problemen oplossen, afdrukken 181
- kan geen faxen ontvangen 219
- kan wel faxen verzenden, maar niet ontvangen 219
- kennisgeving van vluchtigheid 140
- kennisgevingen 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250
- klantenondersteuning
  - contact opnemen 224
- Klantenondersteuning gebruiken 20
- Klantondersteuning gebruiken 20
- kopieën maken 42
- kopieën vergroten 43

- kopieën verkleinen 43
- kopiëren
  - foto's 42
  - meerdere pagina's op één vel 44
  - op beide zijden van het papier 43
  - op briefhoofdpapier 43
  - scheidingsvellen tussen exemplaren 43
  - via de automatische documentinvoer (ADF) 42
  - via de glasplaat 42
- kopiëren op verschillende papierformaten 42
- kopiëren van
  - geselecteerde lade 42
- kopiëren, problemen oplossen
  - niet-volledige kopieën van documenten of foto's 221
  - scanner reageert niet 223
  - slechte kwaliteit van kopieën 221

## L

- laden
  - installeren 238
  - koppelen 31
  - ontkoppelen 31
  - plaatsen 28
- laden ontkoppelen 31
- lampje aan-uitknop
  - informatie over de status 15
- lege pagina's 188
- Lexmark Mobile Print
  - gebruiken 35
- Lexmark ScanBack
  - hulpprogramma gebruiken 58
- lijst met lettertypen afdrukken afdrukken 40
- LINE-poort 14
- locatie papierstoring bepalen 169

## M

- mappen maken
  - voor bladwijzers 23
- meer informatie over de printer 10

meerdere pagina's op één vel kopiëren 44

menu

- 802.1x 125
- Aangepaste scanformaten 85
- Aanmeldbeperkingen 133
- Afbeelding 83
- Afdrukken 136
- Afdrukken, flash-station 115
- Algemene faxinstellingen 89, 98
- Apparaat 136
- Berichten 66
- Configuratiemenu 70
- Diversen 135
- E-mailconfiguratie 101
- E-mailinstellingen faxserver 98
- Eco-modus 64
- Energiebeheer 68
- Ethernet 120
- Extern bedieningspaneel 65
- Externe netwerktoegang beperken 128
- Fabrieksinstellingen herstellen 70
- Faxlogininstellingen 97
- Faxmodus 89
- Faxnummer 137
- Faxontvangstinstellingen 94
- Faxverzendinginstellingen 90
- FTP-standaardinstellingen 107
- Gegevens die naar Lexmark worden verstuurd 69
- HTML 82
- HTTP-/FTP-instellingen 126
- Indeling 75
- Instellen 77
- Instellingen beveiligd afdrukken 134
- IPSec 124
- Kwaliteit 77
- Ladeconfiguratie 83
- LDAP-instellingen oplossingen 135
- Logbestand beveiligingscontrole 131
- Lokale accounts 130
- LPD-configuratie 125
- Luidsprekerinstellingen 97
- Machtigingen beheren 129
- Materiaalsoorten 85
- Mobiele services beheren 135

Netwerk 137

Netwerkoverzicht 116

Oud apparaat wissen 74

Over deze printer 75

Pagina Menu-instellingen 136

PCL 81

PDF 80

PostScript 80

Problemen oplossen 138

Scaninstellingen faxserver 100

Scannen naar flash-station 111

Schijfcodering 134

Snelkoppelingen 137

SNMP 123

Standaardinstellingen e-mail 102

Standaardkopieerinstellingen 85

Taakadministratie 78

TCP/IP 121

ThinPrint 127

Tijdelijke gegevensbestanden wissen 135

Toegankelijkheid 69

Universal-instelling 84

USB 127

USB-apparaten plannen 131

Voorblad voor fax 96

Voorkeuren 63

Webkopp. instellen 107

Wi-Fi Direct 128

XPS 79

Zichtbare pictogrammen op het startscherm 75

Menu Help 137

menu's

- Draadloos 117

methode met drukknop 143

milieu-instellingen 166

mobiel apparaat

- afdrukken vanuit 35, 36

mobiel apparaat verbinden met het draadloze netwerk van de printer 144

Mopria Print Service 35

multifunctionele invoer plaatsen 30

## N

naar een FTP-server scannen bedieningspaneel gebruiken 59

navigeren op het scherm met gebaren 26

navigeren op het scherm met gebaren 26

netwerkconfiguratiepagina afdrukken 181

niet-vluchtig geheugen 140

wissen 139

## O

onderdelen vervangen

- ADI-scheidingsroller 163

onderhoudskit bestellen 152

ondersteunde bestandstypen 38

ondersteunde besturingssystemen 239

ondersteunde flashstations 38

ondersteunde papierformaten 32

ondersteunde papiergewichten 34

ondersteunde papiersoorten 34

ondersteunde toepassingen 18

ongewenste faxen blokkeren 57

onjuiste marges 196

ontvangen fax doorsturen 57

ontvangen faxen vasthouden 57

Onvoldoende ruimte in flashgeheugen voor bronnen 183

opnieuw instellen gebruiker van supplies 184

oppakbanden vervangen 157

oppakbanden vervangen 157

opslaan, afdruktaken 39

opties

- Internal Solutions Port 232

opties installeren

- vaste schijf van printer 230

optionele kaart installeren 228

optionele kaart installeren 228

## P

Pagina Menu-instellingen afdrukken 138

- pagina met netwerkinstellingen  
afdrukken 181
- Pagina Netwerkinstellingen  
afdrukken 17
- papier  
Universal-formaat instellen 28
- papier besparen 44
- Papier vast in klep A 170
- papier vastgelopen in  
achterklep 174
- papier vastgelopen in de  
automatische  
documentinvoer 178
- papier vastgelopen in de  
duplexeenheid 175
- papier vastgelopen in de  
multifunctionele invoer 177
- papier vastgelopen in laden 176
- papier vastgelopen, verhelpen  
in de achterklep 174  
in de automatische  
documentinvoer 178  
in de multifunctionele  
invoer 177
- papierstoringen  
voorkomen 168
- papierstoringen verhelpen  
in de automatische  
documentinvoer 178  
in de multifunctionele  
invoer 177  
in de standaardlade 175
- papierstoringen voorkomen 168
- Pas kopiëren  
instellen 18
- pictogrammen in het startscherm  
weergeven 18
- pictogrammen van  
startscherm 16  
weergeven 18
- pincode, methode 143
- pincodes  
inschakelen 27
- pincodes inschakelen 27
- plaats voor de printer bepalen 11
- plaatsen  
multifunctionele invoer 30
- plaatsen, enveloppen  
in de multifunctionele invoer 30
- printer  
locatie selecteren 11  
minimale installatieruimte 11  
vervoeren 166
- printer reageert niet 216
- printer reinigen 145
- printer toewijzen aan een  
belsignaal 54
- printer vervoeren 166
- printerberichten  
Flash beschadigd 183  
Flash niet geformatteerd 184  
Onvoldoende ruimte in  
flashgeheugen voor  
bronnen 183  
supply van een ander merk dan  
Lexmark 184  
Vervang cartridge, printerregio  
onjuist 184
- printerconfiguraties 13
- printerdisplay  
helderheid aanpassen 167
- printergeheugen  
wissen 139
- printergeheugen beveiligen 140
- printergeheugen wissen 139, 140
- printerinstellingen  
fabriekswaarden herstellen 140
- printermenu's 62
- printeropties, problemen  
oplossen  
Internal Solutions Port 183  
kan interne optie niet  
detecteren 182
- printerpoorten 14
- printerpoortinstellingen  
wijzigen 145
- printerpoortinstellingen wijzigen  
na installeren van ISP 145
- printersoftware  
installeren 239
- printerstatus 15
- printerstuurprogramma  
hardwareopties toevoegen 240  
installeren 239
- probleem met scankwaliteit 221
- problemen oplossen  
kan Embedded Web Server niet  
openen 180  
printer reageert niet 216
- problemen oplossen, afdrukken  
afdrukken verloopt  
langzaam 213  
afdruktaken worden niet  
afgedrukt 215
- envelop wordt dichtgeplakt  
tijdens afdrukken 185
- gesorteerd afdrukken werkt  
niet 186
- laden koppelen lukt niet 186
- onjuiste marges 196
- papier loopt regelmatig  
vast 187
- taak wordt afgedrukt op het  
verkeerde papier 217
- taak wordt afgedrukt vanuit de  
verkeerde lade 217
- vastgelopen pagina's worden  
niet opnieuw afgedrukt 187
- vertrouwelijke en andere taken  
in de wachtrij worden niet  
afgedrukt 212
- problemen oplossen,  
afdrukkwaliteit  
afgekapte tekst of  
afbeeldingen 205
- donkere afdruk 189
- gekruld papier 200
- gevouwen of gekreukeld  
papier 192
- grijze achtergrond op  
afdrukken 193
- herhaalde storingen 202
- horizontale lichte strepen 195
- lege of witte pagina's 188
- lichte afdruk 197
- nauwkeurige details worden  
niet correct afgedrukt 191
- toner laat gemakkelijk los 206
- verticale donkere lijnen of  
strepen 209
- verticale donkere strepen 207
- verticale donkere strepen met  
ontbrekende afdruk 210
- verticale lichte strepen 211
- verticale witte strepen 211
- vervormde of scheve  
afdruk 201
- vlekkerige afdruk en  
stippen 199
- volledig zwarte pagina's 203
- problemen oplossen, faxen  
kan geen faxen verzenden 219
- kan geen faxen verzenden of  
ontvangen 217
- slechte afdrukkwaliteit 220

problemen oplossen, kopiëren  
niet-volledige kopieën van  
documenten of foto's 221  
scanner reageert niet 223  
scanner sluit niet 222  
slechte kwaliteit van  
kopieën 221  
problemen oplossen,  
printeropties  
Internal Solutions Port 183  
kan interne optie niet  
detecteren 182  
problemen oplossen, scannen  
kan niet vanaf een computer  
scannen 220  
niet-volledige kopieën van  
documenten of foto's 221  
scanner reageert niet 223  
scanner sluit niet 222  
scantaak mislukt 222  
slechte kwaliteit van  
kopieën 221  
verticale donkere strepen op de  
uitvoer bij het scannen vanaf  
de ADF 221

## Q

QR Code Generator  
gebruiken 20  
QR-codes  
toevoegen 20

## R

recycling  
Lexmark  
verpakkingsmateriaal 167  
Lexmark-producten 167  
reinigen  
binnenkant van de printer 145  
buitenkant van de printer 145  
resolutie wijzigen  
fax 56  
RJ11-adapter 51

## S

Scancentrum  
instellen 21  
scannen  
naar een Cloud Connector-  
profiel 61  
naar een computer 58

naar een FTP-server 59  
via de automatische  
documentinvoer (ADF) 58  
via de glasplaat 58  
Scannen naar computer  
instellen 61  
scannen naar een computer 61  
scannen naar een  
flashstation 60  
scannen, problemen oplossen  
computer loopt vast tijdens het  
scannen 223  
kan niet vanaf een computer  
scannen 220  
niet-volledige kopieën van  
documenten of foto's 221  
scannen duurt te lang 223  
scanner reageert niet 223  
scantaak mislukt 222  
slechte kwaliteit van  
kopieën 221  
verticale donkere strepen op de  
uitvoer bij het scannen vanaf  
de ADF 221  
scanner  
reinigen 146  
scanner reinigen 138, 146  
scanner sluit niet 222  
scheidingsvellen plaatsen  
tussen exemplaren 43  
Scherm aanpassen  
gebruiken 19  
Scherm aanpassen gebruiken 19  
schermbeveiliging beheren 19  
scheve afdruk 201  
slaapstand  
configureren 166  
sluimerstand  
configureren 166  
SMTP-server  
configureren 45  
SMTP-server voor faxen  
configureren 47  
snelkoppeling  
E-mail 19  
Faxnummer 19  
FTP 19  
Kopiëren 19  
snelkoppeling maken  
e-mail 46  
faxbestemming 56  
FTP-adres 59

kopiëren 44  
snelkoppeling toevoegen  
e-mail 46  
faxbestemming 56  
FTP-adres 59  
kopiëren 44  
snelkoppeling voor  
faxbestemming  
maken 56  
snelkoppelingen  
maken 19  
snelkoppelingen maken 19  
sorteren  
kopiëren 43  
speciaal belseignaal, dienst voor  
faxen  
inschakelen 54  
spraaksnellheid aanpassen  
Gesproken begeleiding 27  
spraaksnellheid van gesproken  
begeleiding  
aanpassen 27  
standaard hoofdtelefoonvolume  
aanpassen 142  
standaardvolume aanpassen  
hoofdtelefoon 142  
startscherm  
aanpassen 18  
gebruiken 16  
status onderdelen  
controleren 149  
status supplies  
controleren 149  
status van onderdelen en  
supplies controleren 149  
stippen op afdrukken 199  
storing verhelpen  
in de duplexeenheid 175  
in klep A 170  
in lades 176  
storingslocaties bepalen 169  
supplies  
zuinig omgaan 167  
supplies, meldingen  
configureren 152  
supply van een ander merk dan  
Lexmark 184

## T

taken in wacht 39  
afdrukken 39  
Testpagina's afdrukkwaliteit 138

toegang krijgen tot de  
controllerkaart 225  
toepassingen, ondersteunde 18  
toetsenbord op het display  
gebruiken 27  
toevoegen, contactpersonen 23  
tonercartridge  
bestellen 149  
vervangen 153  
tonerintensiteit  
aanpassen 215  
tonerintensiteit aanpassen 215

## U

Universal-papierformaat  
instellen 28  
USB-poort 14  
inschakelen 181  
USB-poort activeren 181

## V

vaste schijf van printer  
codering 140  
vaste schijf, geheugen  
wissen 139  
vastgelopen papier verwijderen  
in de duplexeenheid 175  
veiligheidsinformatie 8, 9  
verbinding maken met een  
draadloos netwerk  
methode met drukknop  
gebruiken 143  
methode met pincode  
gebruiken 143  
vergrotingsmodus  
inschakelen 27  
vergrotingsmodus  
inschakelen 27  
verplaatsen van printer 11, 165  
verschillende papierformaten,  
kopiëren 42  
verticale donkere lijnen op  
afdrukken 209  
verticale donkere strepen op de  
uitvoer bij het scannen vanaf de  
ADF 221  
verticale strepen op  
afdrukken 209  
vertrouwelijke afdruktaken 39  
afdrukken 39

vertrouwelijke documenten  
worden niet afgedrukt. 212  
Vervang cartridge, printerregio  
onjuist 184  
vervangen, supplies  
beeldverwerkingseenheid 155  
tonercartridge 153  
vervormde afdruk 201  
verwijderen, papierstoring  
in klep A 170  
in lades 176  
via de ADF  
kopiëren 42  
via de automatische  
documentinvoer  
(ADF) 42, 45, 55, 58  
via de glasplaat 42, 45, 55, 58  
kopiëren 42  
virtueel toetsenbord  
gebruiken 27  
vlekkerige afdrukken 199  
vluchtig geheugen 140  
wissen 139  
vullen, laden 28

## W

Wi-Fi Direct 144  
afdrukken vanaf een mobiel  
apparaat 36  
Wi-Fi-netwerk  
uitschakelen 144  
Wi-Fi-netwerk uitschakelen 144  
Wi-Fi Direct inschakelen 144  
Wi-Fi Protected Setup  
draadloos netwerk 143  
wissen, geheugen op de vaste  
schijf 139  
witte lijnen 211  
witte pagina's 188

## Z

zomertijd  
configureren 55  
zuinig omgaan met supplies 167