



Imprimante multifuncționale MB2442, MB2546, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246

Ghidul utilizatorului

Octombrie 2020

www.lexmark.com

Tipuri echipamente:

7017

Modele:

476, 478, 496, 636, 676, 678, 679, 686

Cuprins

Informații de siguranță.....	7
Convenții.....	7
Declarații privind produsul.....	7
Informații despre imprimantă.....	10
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	10
Alegerea unui loc pentru imprimantă.....	11
Configurarea imprimantei.....	13
Atașarea cablurilor.....	14
Utilizare panou de comandă.....	15
Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos.....	16
Utilizarea ecranului de început.....	16
Se imprimă Pag. config. rețea.....	17
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire.....	18
Particularizarea ecranului de început.....	18
Aplicații acceptate.....	18
Setare Card Copy.....	18
Crearea unei comenzi rapide.....	19
Utilizarea funcției Particularizarea afișării.....	19
Configurarea Setărilor economice și ecologice.....	20
Cum se utilizează Asistența pentru clienți.....	20
Cum se utilizează Generatorul de coduri QR.....	20
Configurarea Centru de scanare.....	21
Configurarea aplicației Cote dispozitiv.....	21
Crearea unui profil Cloud Connector.....	21
Gestionarea marcajelor.....	22
Gestionarea contactelor.....	23
Configurarea și utilizarea caracteristicilor de accesibilitate.....	25
Activarea ghidării vocale.....	25
Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor.....	25
Activarea modului Mărire.....	26
Reglarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală.....	26
Utilizarea tastaturii de pe afișaj.....	26

Activarea parolelor vocale sau a numerelor personale de identificare.....	26
Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale.....	27
Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie.....	27
Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....	27
Încărcarea tăvilor.....	27
Încărcarea alimentatorului multifuncțional.....	29
Legarea tăvilor.....	30
Suport pentru hârtie.....	31
Dimensiuni acceptate pentru hârtie.....	31
Tipuri de hârtie acceptate.....	33
Greutăți acceptate pentru hârtie.....	33
Imprimare.....	34
Imprimarea de pe un computer.....	34
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	34
Imprimarea de pe o unitate flash.....	36
Unități flash și tipuri de fișiere acceptate.....	37
Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale.....	38
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	38
Imprimarea dintr-un profil Cloud Connector.....	39
Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi.....	39
Tipărirea unei liste de directoare.....	39
Anularea unei operații de tipărire.....	40
Copierea.....	41
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	41
Realizarea de copii.....	41
Copierea fotografiilor.....	41
Copierea pe hârtie cu antet.....	42
Copierea pe ambele fețe ale hârtiei.....	42
Micșorarea sau mărirea copiilor.....	42
Colaționarea copiilor.....	42
Inserarea colilor de separare între copii.....	43
Copierea mai multor pagini pe o singură foaie.....	43
Crearea unei comenzi rapide pentru copiere.....	43

Poșta electronică.....	44
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului.....	44
Configurarea setărilor serverului de e-mail.....	44
Trimiterea unui e-mail.....	45
Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică.....	45
Utilizarea faxului.....	46
Configurarea imprimantei pentru fax.....	46
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului.....	54
Trimiterea unui fax.....	54
Programarea unui fax.....	55
Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax.....	55
Schimbarea rezoluției faxului.....	55
Ajustarea întunecimii faxului.....	56
Imprimarea unui jurnal de fax.....	56
Blocarea faxurilor nesolicitate.....	56
Păstrarea faxurilor.....	56
Redirecționarea unui fax.....	56
Scanarea.....	57
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului.....	57
Scanarea către un computer.....	57
Crearea unei comenzi rapide pentru FTP.....	58
Scanarea pe un server FTP.....	59
Scanarea către o unitate flash.....	59
Trimiterea documentelor scanate către computer.....	60
Scanarea într-un profil Cloud Connector.....	60
Despre meniurile imprimantei.....	61
Hartă meniuri.....	61
Dispozitiv.....	62
Imprimare.....	75
Hârtie.....	83
Copiere.....	85
Fax.....	88
Poșta electronică.....	101

FTP.....	107
Unitate USB.....	112
Rețea/Porturi.....	117
Securitate.....	129
Rapoarte.....	136
Ajutor.....	138
Rezolvarea problemelor.....	138
Imprimarea paginii de setări meniuri.....	138

Securizarea imprimantei..... 139

Localizarea slotului de securitate.....	139
Ștergerea memoriei imprimantei.....	139
Golirea memoriei din hard diskul imprimantei.....	139
Criptarea hard discului imprimantei.....	140
Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....	140
Declarație privind volatilitatea.....	140

Întreținerea imprimantei..... 142

Reglarea volumului difuzorului.....	142
Acces la rețea.....	142
Curățarea componentelor imprimantei.....	145
Comandarea pieselor și consumabilelor.....	149
Înlocuirea pieselor și consumabilelor.....	153
Mutarea imprimantei.....	165
Economisirea de energie și hârtie.....	166
Reciclarea.....	167

Eliminarea blocajelor..... 168

Evitarea blocajelor.....	168
Identificarea locațiilor blocajelor.....	169
Blocaj hârtie în ușa A.....	170
Blocaj de hârtie la ușa din spate.....	174
Blocaj de hârtie în recipientul standard.....	175
Blocaj de hârtie în unitatea duplex.....	175
Blocaj hârtie în tăvi.....	176
Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional.....	177
Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente.....	178

Rezolvarea problemelor.....	180
Probleme de conectare la rețea.....	180
Probleme legate de opțiunile hardware.....	182
Probleme cu consumabilele.....	184
Probleme cu alimentarea de hârtie.....	185
Probleme de imprimare.....	188
Probleme la expedierea faxurilor.....	216
Probleme de scanare.....	219
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	223
Actualizarea și migrarea.....	224
Hardware.....	224
Software.....	238
Firmware.....	239
Note.....	241
Index.....	252

Informații de siguranță

Convenții

Notă: O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.

Avertisment: Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.

ATENȚIE: O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Indică un pericol de strivire.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.

Declarații privind produsul

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Cu acest produs, poate fi utilizat doar un dispozitiv Lexmark de protecție la supratensiune, corect conectat între imprimantă și cablul de tensiune. Utilizarea dispozitivelor de protecție la supratensiune care nu sunt produse de Lexmark poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de comunicații și media din Australia.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsușiți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:
- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
 - Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
 - Dacă imprimanta are tăvi opționale verticale de podea separate sau opțiuni de ieșire atașate de aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
 - Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
 - Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau opțiuni de ieșire, scoateți opțiunile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice opțiuni simultan.
 - Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
 - Mențineți imprimanta în poziție verticală.
 - Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.

- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesar să utilizați o platformă cu roțile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămarea din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiți atenți la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, ușile, tăvile și capacele.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerați o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.


Acest produs poate genera mici cantități de ozon în cursul funcționării normale și poate fi prevăzut cu un filtru proiectat pentru limitarea concentrațiilor de ozon la niveluri mult sub limitele de expunere recomandate. Pentru a evita niveluri ridicate ale concentrației de ozon în timpul utilizării excesive, instalați acest produs în zone bine aerisite și înlocuiți filtrele de ozon și de evacuare dacă acest lucru este specificat în instrucțiunile de întreținere ale produsului. Dacă în instrucțiunile de întreținere ale produsului nu se face referire la filtre, înseamnă că acest produs nu include filtre care necesită înlocuire.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Informații despre imprimantă

Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Instrucțiuni pentru prima instalare: • Conectarea imprimantei • Instalarea software-ului pentru imprimantă	Consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta sau accesați http://support.lexmark.com.
Mai multe configurări și instrucțiuni pentru utilizarea imprimantei: • Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și rezolvarea problemelor	<i>Centrul de informații</i>—Accesați http://infoserve.lexmark.com. <i>Pagini Meniu asistență</i>—Accesați ghidajele de la firmware-ul imprimantei sau vizitați http://support.lexmark.com. <i>Ghid ecran tactil</i>—Accesați http://support.lexmark.com. <i>Clipuri video produs</i>—Accesați http://infoserve.lexmark.com/idv/.
Informații despre setarea și configurarea caracteristicilor de accesibilitate ale imprimantei dvs.	<i>Ghidul de accesibilitate Lexmark</i>—Accesați http://support.lexmark.com.
Ajutor pentru utilizarea software-ului de imprimantă	Asistență pentru sistemele de operare Microsoft Windows sau Macintosh – Deschideți un program software sau o aplicație a imprimantei și faceți clic pe Ajutor. Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context. Note: • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • În funcție de sistemul de operare, software-ul pentru imprimantă se află în folderul de programe al imprimantei sau pe desktop.

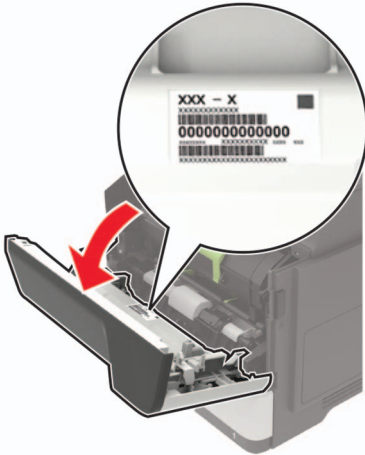Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Cele mai recente informații suplimentare, actualizări și asistență tehnică: • Documentație • Descărcare drivere • Asistență prin chat • Asistență prin poștă electronică • Suport pentru voce	Accesați http://support.lexmark.com. Notă: Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător. Informațiile de contact pentru asistență specifică țării sau regiunii dvs. pot fi găsite pe site-ul web sau pe garanția imprimată furnizată împreună cu imprimanta. Păstrați la îndemână următoarele informații când contactați asistența pentru clienți: • Locul și data achiziționării • Tipul produsului și numărul de serie 
• Informații de siguranță • Informații de conformitate • Informații despre garanție • Informații despre mediu	Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune: • Pentru S.U.A. – Consultați Declarația de garanție limitată furnizată împreună cu imprimanta sau accesați http://support.lexmark.com. • Pentru celelalte țări și regiuni – consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu imprimanta. <i>Ghidul informațiilor despre produs</i>—Consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta sau accesați http://support.lexmark.com.

Alegerea unui loc pentru imprimantă

- Lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele și ușile și pentru instalarea opțiunilor de hardware.
- Poziționați imprimanta în apropierea unei prize electrice.



ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.




ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.

- Imprimanta trebuie menținută:
 - Curată, uscată și fără praf
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate
 - La distanță de curenți de aer direcți de la aparate de aer condiționat, încălzitoare sau ventilatoare
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile.

Informații cu privire la ambient	Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F)
Temperatură în timpul stocării	Între 32 și 104°F (între 0 și 40°C)

- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilare corespunzătoare:

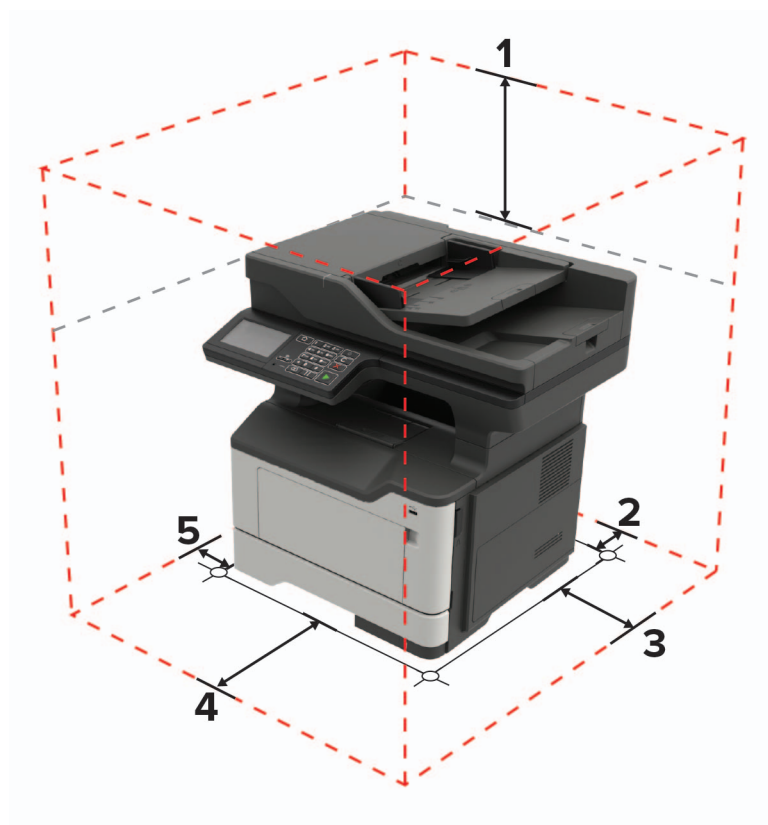


1	Partea superioară	737 mm (29 in.)
2	Spate	203 mm (8 in.)
3	Partea dreaptă	305 mm (12 in.)
4	Față	510 mm (20 in.) Notă: Spațiul minim necesar în fața imprimantei este de 76 mm (3 in.).
5	Partea stângă	203 mm (8 in.)

Configurarea imprimantei

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesară utilizarea unei platforme cu roțile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămările corporale din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

Puteți configura imprimanta adăugând tăvi opționale de 250 sau de 550 de coli. Pentru informații suplimentare, consultați ["Instalarea tăvilor opționale" la pagina 237](#).

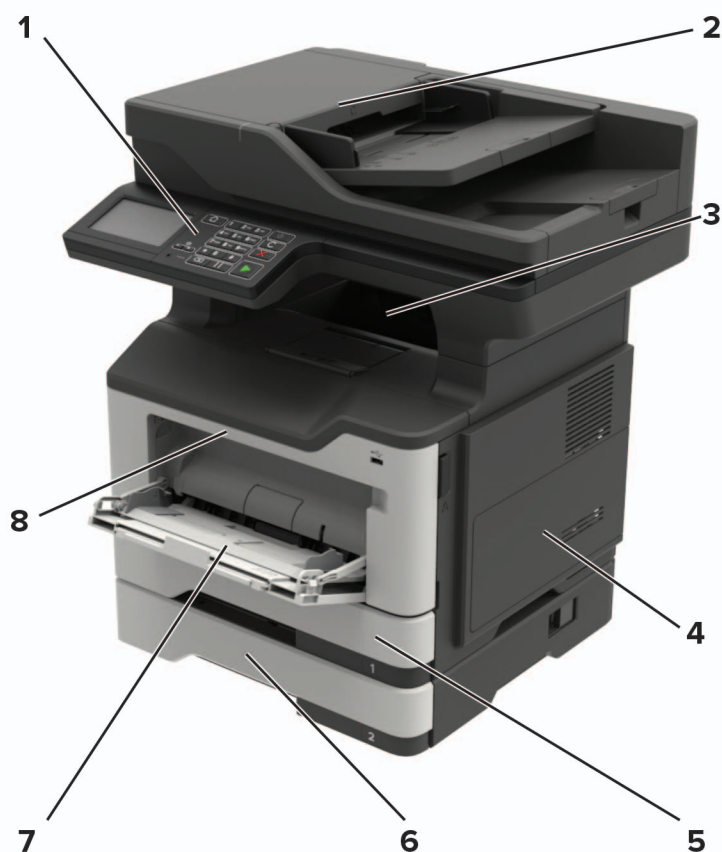


1	Panou de comandă
2	Alimentator automat de documente (ADF)
3	Recipient standard
4	Capac de acces la placa de sistem
5	Tavă standard de 250 de coli
6	Tavă opțională de 250 sau 550 de coli
7	Alimentator multifuncțional

Atașarea cablurilor

- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

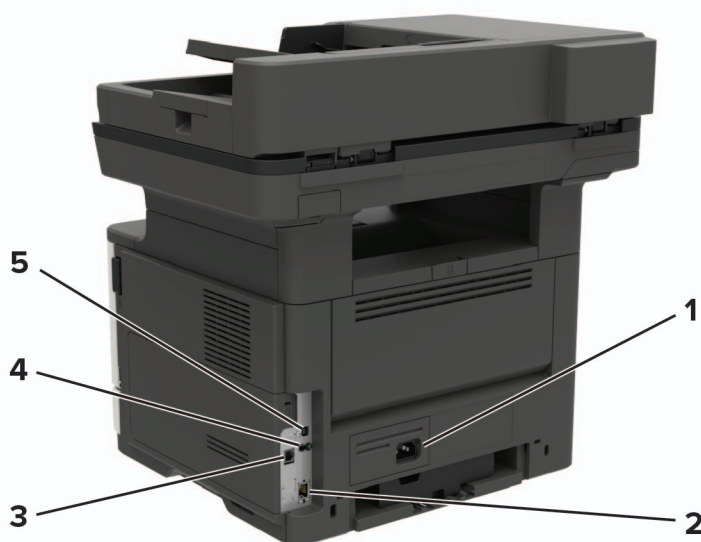


	Utilizați	Pentru
1	Priză pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică.
2	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea Ethernet.
3	Port LINE	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri.
* Acest port este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.		

	Utilizați	Pentru
4	Port USB*	Atașați o tastatură sau orice opțiune compatibilă.
5	Port imprimantă USB	Conectați imprimanta la un computer.

* Acest port este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.

Utilizare panou de comandă

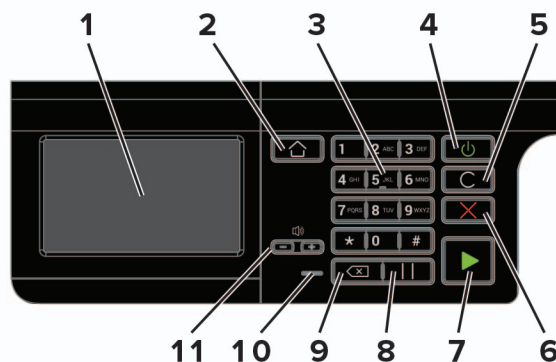

	Utilizați	Pentru
1	Afișaj	- Vizualizați mesajele imprimantei și starea alimentării. - Configurați și utilizați imprimanta.
2	Buton Pagină de pornire	Accesați ecranul de pornire.
3	Tastatură numerică	Introduceți numerele sau simbolurile într-un câmp de intrare.
4	Buton Pornire	Porniți sau opriți imprimanta. Notă: Pentru a dezactiva imprimanta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde.
5	Buton Ștergere completă sau Resetare	Resetați setările implicite ale funcției, cum ar fi copierea, trimiterea prin fax sau scanarea.
6	Butoanele Opreire sau Revocare	Opriți lucrarea de imprimare actuală.
7	Butonul Start	Începeți o lucrare de imprimare, în funcție de modul selectat.
8	Buton Pauză	Lansați o pauză de apel pentru un număr de fax.
9	Buton deplasare înapoi	Deplasați cursorul înapoi și ștergeți caracterele într-un câmp de intrare.
10	LED indicator	Verificați starea imprimantei.
11	Butoane de volum	Reglați volumul difuzorului.


Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos

LED indicator	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare.
Albastru	Imprimanta este pregătită sau procesează date.
Roșu	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului de alimentare	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită, pregătită sau procesează date.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.
Galben închis intermitent	Imprimanta este în modul Hibernare.

Utilizarea ecranului de început

Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.

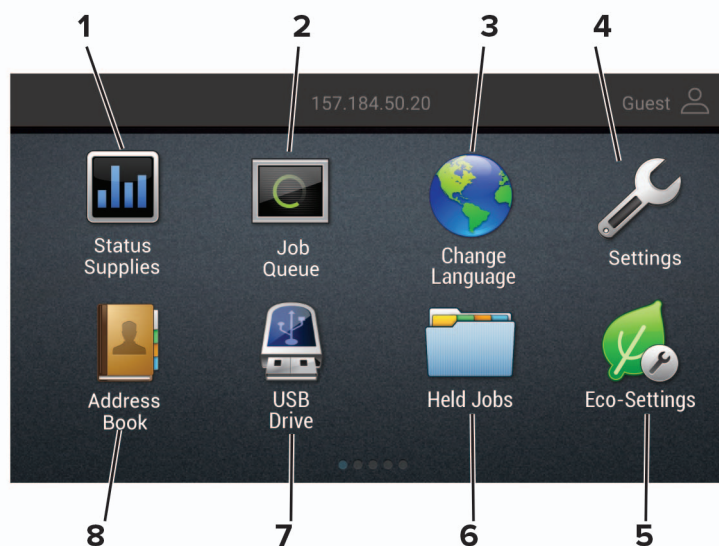

Atingeți	Pentru
1	Stare/Consumabile - Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea. - Vizualizați informații suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei și despre modalitatea de a-l elimina. Notă: Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.
2	Listă de așteptare lucrări Afișați toate operații de imprimare curente. Notă: Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.

Atingeți		Pentru
3	Schimbare limbă	Modificarea limbii afișajului.
4	Setări	Accesați meniurile imprimantei.
5	Setări economice	Administrarea setărilor pentru consumul de energie, zgomot, precum și pentru utilizarea de toner și hârtie.
6	Lucrări în așteptare	Afișarea lucrărilor de imprimare reținute în memoria imprimantei.
7	Unitate USB	Imprimarea de fotografii și documente de pe o unitate flash.
8	Agendă	Gestionarea unei liste de contacte pe care alte aplicații de pe imprimantă o pot accesa.

Se imprimă Pag. config. rețea

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > > **Rapoarte** > **Rețea** > > **Pagină configurare rețea**.

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire

Particularizarea ecranului de început

- 1 De pe panoul de control, atingeți **Setări > Dispozitiv > Pictograme vizibile pe ecranul de pornire**.
- 2 Selectați pictogramele care doriți să apară pe ecranul de pornire.
- 3 Aplicați modificările.

Aplicații acceptate

Aplicație	Modele de imprimante
Scan Center	MB2442, MB2546, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246
Centru comenzi rapide	MB2442, MB2546, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246
Copiere carte de identitate	MX522, XM1246
Particularizarea afișării	MX522, XM1246
Asistență pentru clienți	XM1242, XM1246
Cote dispozitiv	XM1246
Cod QR	XM1242, XM1246
Setări economice și ecologice	XM1242, XM1246
Cloud Connector	MB2442, MB2546, XM1242, XM1246

Setare Card Copy

Notă: Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Aplicații acceptate” la pagina 18](#).

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Aplicații > > Copie card > Configurare**.

Note:

- Asigurați-vă că Pictograma de afișare este activată.
- Asigurați-vă că Setările de e-mail și Setările de partajare în rețea sunt configurate.
- La scanarea unui card, asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 200 dpi pentru color și 400 dpi pentru alb-negru.

- La scanarea mai multor carduri, asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 150 dpi pentru color și 300 dpi pentru alb negru.
- Aveți nevoie de un hard disc de imprimantă pentru a scana mai multe carduri.

3 Aplicați modificările.

Crearea unei comenzi rapide

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de comenzi rapide**.

Notă: Este posibil ca pictograma și denumirea să fi fost schimbate. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

2 Selectați o funcție a imprimantei, apoi atingeți **Creare comandă rapidă**.

Notă: Funcția E-mail securizat nu este acceptată.

3 Configurați setările și atingeți **Salvare**.

4 Introduceți un nume de comandă rapidă unic.

Notă: Pentru a evita afișarea de nume trunchiate pe ecranul de pornire, introduceți maximum 25 de caractere.

5 Atingeți **OK**.

Aplicația generează automat un număr de comandă rapidă unic. Pentru a lansa comanda rapidă, apăsați pe #, apoi pe numărul comenzii rapide.

Utilizarea funcției Particularizarea afișării

Notă: Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Aplicații acceptate” la pagina 18](#).

Înainte de utilizarea aplicației, executați următorii pași:

- Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Aplicații > Particularizarea afișării > Configurare**.
- Activați și configurați setările pentru economizorul de ecran, expunerea de diapozitive și tapet.

Administrarea imaginilor din economizorul de ecran și expunerea de diapozitive

1 Din secțiunea Imagini pentru economizorul de ecran și expunerea de diapozitive, adăugați, editați sau ștergeți o imagine.

Note:

- Puteți adăuga până la 10 imagini.
- Când sunt activate, pictogramele de stare apar pe economizorul de ecran numai când există erori, avertismente sau notificări bazate pe cloud.

2 Aplicați modificările.

Schimbarea imaginii de fundal

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Schimbare fundal**.

2 Selectați o imagine pe care să o folosiți.

3 Aplicații modificările.

Rularea unei expuneri de diapozitive de pe unitatea flash

- 1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Expunere diapozitive**.
Imaginile sunt afișate în ordine alfabetică.

Notă: Puteți îndepărta unitatea flash după începerea expunerii diapozitivelor, dar imaginile nu vor fi stocate în imprimantă. Dacă expunerea se oprește, introduceți unitatea flash din nou pentru a vizualiza imaginile.

Configurarea Setărilor economice și ecologice

Notă: Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Aplicații acceptate” la pagina 18](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări economice și ecologice**.
- 2 Configurați setările Eco Mode sau programați un mod cu consum redus de energie.

Cum se utilizează Asistența pentru clienți

Notă: Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Aplicații acceptate” la pagina 18](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Asistență pentru clienți**.
- 2 Imprimați sau trimiteți informațiile prin e-mail.

Notă: Pentru informații despre cum să configurați setările aplicației, consultați *Ghidul administratorului referitor la asistență pentru clienți*.

Cum se utilizează Generatorul de coduri QR

Note:

- Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Aplicații acceptate” la pagina 18](#).
- Este nevoie să aveți drepturi administrative pentru a accesa această aplicație.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Aplicații > Generator cod QR > Configurare**.

3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Selectați o valoare implicită a codului QR.
- Introduceți o valoare a codului QR.

4 Aplicați modificările.

Configurarea Centru de scanare

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de scanare**.**2** Selectați și creați o destinație și apoi configurați setările.**Note:**

- La crearea unei destinații de rețea, asigurați-vă că validați și reglați setările până când nu mai apar erori.
- Sunt salvate numai destinațiile create de la Embedded Web Server. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu dispozitivul.

3 Aplicați modificările.

Configurarea aplicației Cote dispozitiv

Note:

- Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Aplicații acceptate” la pagina 18](#).
- Este nevoie să aveți drepturi administrative pentru a accesa această aplicație.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Aplicații > Cote dispozitiv > Configurare**.**3** Din secțiunea Conturi utilizator, adăugați sau editați un utilizator, apoi setați cota de utilizator.**4** Aplicați modificările.

Notă: Pentru informații despre cum să configurați aplicația și setările acesteia de securitate, consultați *Ghidul administratorului pentru cote de dispozitiv*.

Crearea unui profil Cloud Connector

Notă: Această aplicație este disponibilă numai în anumite țări sau regiuni. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul Lexmark.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Cloud Connector**.**2** Selectați un furnizor de servicii cloud.

- 3 Atingeți **Creare** sau .
- 4 Introduceți un nume unic de profil.
Notă: Vă recomandăm să creați un cod PIN pentru a proteja profilul.
- 5 Atingeți **OK**, apoi notați codul de autorizare.
Notă: Codul de autorizare este valabil doar 24 de ore.
- 6 Deschideți un browser web, apoi accesați <https://lexmark.cloud-connect.co>.
- 7 Faceți clic pe **Următorul**, apoi acceptați Condițiile de utilizare.
- 8 Introduceți codul de autorizare, apoi faceți clic pe **Conectare**.
- 9 Conectați-vă la contul furnizorului de servicii cloud.
- 10 Acordați permisiunile.
Notă: Pentru a finaliza procesul de autorizare, deschideți profilul în termen de 72 de ore.

Gestionarea marcajelor

Crearea marcajelor

Utilizați marcate pentru a imprima documente accesate frecvent care sunt stocate pe servere sau pe web.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Marcaje > Adăugare marcaj** și apoi introduceți un nume de marcaj.

- 3 Selectați un tip de protocol pentru adresă, apoi efectuați una din următoarele:

- Pentru HTTP și HTTPS, introduceți URL-ul pe care doriți să îl marcați.
- Pentru HTTPS, utilizați numele gazdă în locul adresei IP. De exemplu, introduceți **myWebsite.com/sample.pdf** în loc să tastați **123.123.123.123/sample.pdf**. Asigurați-vă că numele gazdă corespunde și valorii Nume comun (CN) din certificatul de server. Pentru mai multe informații despre obținerea valorii CN din certificatul de server, consultați informațiile de asistență pentru browserul dvs. Web.
- Pentru FTP, introduceți adresa FTP. De exemplu, **myServer/myDirectory**. Introduceți portul FTP. Portul 21 este portul implicit pentru trimiterea comenzilor.
- Pentru SMB, introduceți adresa folderului de rețea. De exemplu, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Introduceți numele de domeniu pentru rețea.
- Dacă este necesar, selectați tipul de autentificare pentru FTP și SMB.

Pentru a limita accesul la marcaj, introduceți un PIN.

Notă: Aplicația acceptă următoarele tipuri de fișiere: PDF, JPEG, TIFF și paginile web bazate pe HTML. Alte tipuri de fișiere, precum DOCX și XLXS, sunt acceptate de unele modele de imprimantă.

4 Faceți clic pe **Salvare**.

Crearea folderelor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Marcaje > Adăugare folder**, apoi introduceți un nume de folder.

Notă: Pentru a limita accesul la folder, introduceți un PIN.

3 Faceți clic pe **Salvare**.

Notă: Puteți crea foldere sau marcaje într-un folder. Pentru a crea un marcaj, consultați [“Crearea marcajelor” la pagina 22](#).

Gestionarea contactelor

Adăugarea contactelor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Agendă**.

3 Din secțiunea Contacte, adăugați un contact.

Notă: Puteți atribui contactul unuia sau mai multor grupuri.

4 Dacă este necesar, specificați o metodă de conectare pentru a permite accesul la aplicație.

5 Aplicați modificările.

Adăugarea grupurilor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Agendă**.

3 Din secțiunea Grupuri de contacte, adăugați un nume de grup.

Notă: Puteți atribui unul sau mai multe contacte grupului.

4 Aplicați modificările.

Editarea contactelor sau a grupurilor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Agendă**.

3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Din secțiunea Contacte, faceți clic pe un nume de contact și apoi editați informația.
- Din secțiunea Grupuri de contacte, faceți clic pe un nume de grup și apoi editați informația.

4 Aplicați modificările.

Ștergerea contactelor sau a grupurilor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Agendă**.

3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Din secțiunea Contacte, selectați contactul pe care doriți să-l ștergeți.
- Din secțiunea Grupuri de contacte, selectați numele grupului pe care doriți să îl ștergeți.

Configurarea și utilizarea caracteristicilor de accesibilitate

Activarea ghidării vocale

De la panoul de control

- 1 Apăsați și mențineți apăsată tasta **5** până când auziți un mesaj vocal.
- 2 Selectați **OK**.

De la tastatură

- 1 Apăsați și mențineți apăsată tasta **5** până când auziți un mesaj vocal.
- 2 Apăsați **Tab** pentru a deplasa cursorul pentru focalizare la butonul OK și apăsați pe butonul **Enter**.

Note:

- Ghidarea vocală se activează și la introducerea căștilor în mufa pentru căști.
- Pentru reglarea volumului, utilizați butoanele de volum din partea de jos a panoului de control.
- Ghidarea vocală acceptă un număr limitat de limbi la unele modele de imprimante.

Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor

Note:

- Gesturile pot fi utilizate numai atunci când ghidarea vocală este activată.
- Activați Mărirea pentru a utiliza gesturile de mărire/micșorare și de panoramare.
- Utilizați o tastatură fizică pentru a introduce caractere și a ajusta anumite setări.

Gest	Funcție
Atingere dublă	Selectați o opțiune sau un element de pe ecran.
Atingere triplă	Măriți sau micșorați text și imagini.
Glisați la dreapta sau în jos	Treceți la elementul următor de pe ecran.
Glisați la stânga sau glisați în sus	Treceți la elementul anterior de pe ecran.
Panoramare	Accesați părți din imaginea mărită care depășesc limitele ecranului. Notă: Acest gest necesită utilizarea a două degete, pentru a glisa de-a latul unei imagini mărite.
Glisați în sus, apoi la stânga	Ieșiți dintr-o aplicație și reveniți la ecranul de pornire.
Glisați în jos, apoi la stânga	• Revocați o lucrare. • Reveniți la setarea anterioară. • Închideți ecranul care apare, fără modificarea oricărei setări sau valori.
Glisați în sus, apoi în jos	Repetăți o invitație rostită.

Activarea modului Mărire

- 1 De la panoul de control, apăsați și mențineți apăsată tasta **5** până când se aude un mesaj vocal.
- 2 Selectați **Modul Mărire**.
- 3 Selectați **OK**.

Pentru mai multe informații despre navigarea într-un ecran mărit, consultați [“Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor” la pagina 25](#).

Reglarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală

- 1 Din ecranul de pornire, selectați **Setări > Dispozitiv > Accesibilitate > Rată de vorbire**.
- 2 Selectați rata de vorbire.

Utilizarea tastaturii de pe afișaj

Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Glisați un deget peste tastă pentru a anunța caracterul.
- Ridicați degetul pentru a introduce sau a tasta caracterul în câmp.
- Selectați **Backspace** pentru a șterge caractere.
- Pentru a asculta conținutul din câmpul de introducere, selectați **Tab**, apoi selectați **Shift + Tab**.

Activarea parolelor vocale sau a numerelor personale de identificare

- 1 Din ecranul de pornire, selectați **Setări > Dispozitiv > Accesibilitate > Parole vocale/Coduri PIN**.
- 2 Activați setarea.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

- 1 Din ecranul de pornire, navigați la:
Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie > selectați o sursă de hârtie
- 2 Setati dimensiunea și tipul de hârtie.

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Hârtie > Configurație media > Configurare universală**.
- 2 Configurați setările.

Încărcarea tăvilor


 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

- 1 Scoateți tava.


Notă: Pentru a evita blocajele de hârtie, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.




2 Reglați ghidajele pentru hârtie pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

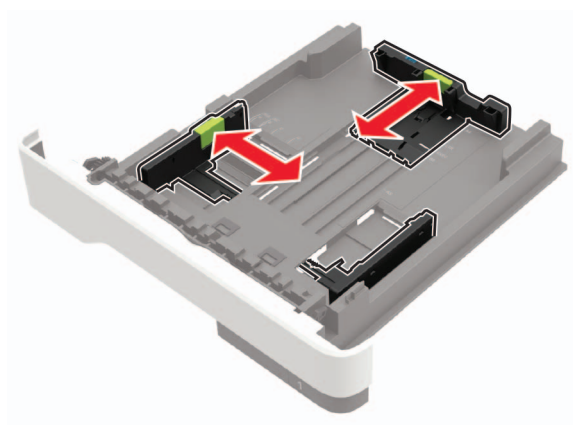

3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

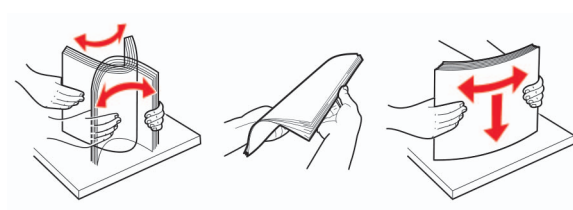

4 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos și apoi asigurați-vă că ghidajele laterale se potrivesc perfect cu hârtia.

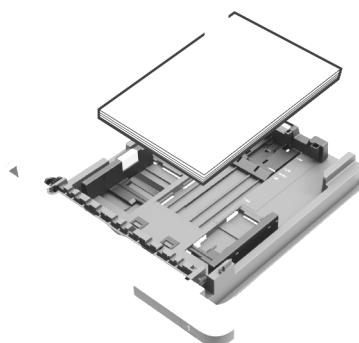

Note:


- Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos și cu latura superioară a colii spre partea din față a tăvii pentru imprimarea pe o față.
- Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus și cu latura inferioară a colii spre partea din față a tăvii pentru imprimarea față-verso.
- Nu glisați hârtia în tavă.
- Pentru a evita blocarea hârtiei, asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă cu hârtie.

5 Introduceți tava.


Dacă este nevoie, setați dimensiunea și tipul hârtiei din panoul de control, pentru a se potrivi cu hârtia încărcată.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional


1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

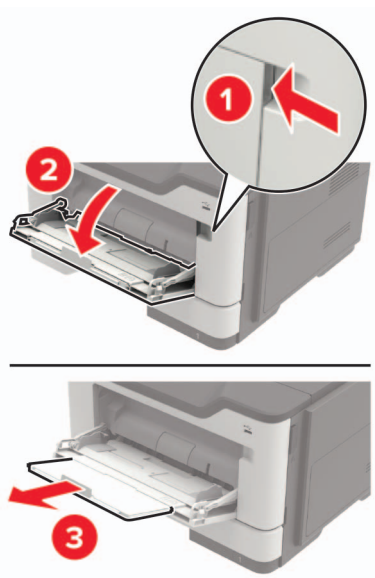

2 Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

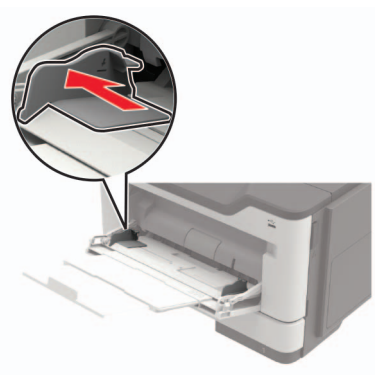

3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

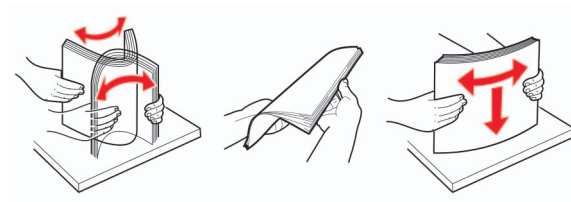

4 Încărcați hârtia cu fața imprimabilă îndreptată în sus.

Note:

- Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus și cu latura superioară a colii spre partea din față a tăvii pentru imprimarea pe o față.
- Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos și cu latura inferioară a colii spre partea din față a tăvii pentru imprimarea față-verso.

- Încărcați plicurile cu partea cu deschidere orientată în jos și spre stânga.
- Încărcați plicuri europene cu partea cu deschidere orientată în jos și spre intrarea în imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adevizi autocolanți.

5 De la panoul de control, setați dimensiunea și tipul de hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată.

Legarea tăvilor

- 1** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Hârtie > Configurație tavă** > selectați o sursă de hârtie.
- 2** Setați aceeași dimensiune a hârtiei și același tip de hârtie pe tăvile la care vă conectați.
- 3** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Configurație tavă > Unirea tăvilor**.
- 4** Atingeți **Automat**.

Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că niciuna dintre tăvi nu conține aceeași dimensiune sau aceleași setări pentru tip de hârtie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Pentru a evita problemele de imprimare, reglați setarea tipului de hârtie din imprimantă în funcție de hârtia din tavă.

Suport pentru hârtie

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Dimensiune hârtie	Tavă	Alimentator multifuncțional	Imprimare față-verso	ADF	Geamul scannerului (MB2422, MX421, XM1242)	Geamul scannerului (MB2546, MX521, MX522, XM1246)
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 210 x 148 mm (5,8 x 8,3 in.)	✓	✓	x	✓	✓	✓
A5 LEF¹ 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.)	✓	✓	x	✓	✓	✓
A6* 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	✓	✓	x	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓	✓	x	✓	✓	✓
Oficio (Mexic) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 in.)	x	✓	x	x	✓	✓
Carte de vizită 50,8 x 88,9 mm (2 x 3,5 in.)	x	x	x	x	✓	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	x	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓	✓	x	✓	✓	✓
¹ Această dimensiune de hârtie nu este acceptată pentru tava opțională.						
² Această sursă de hârtie acceptă dimensiuni de hârtie numai până la 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 in.).						

Dimensiune hârtie	Tavă	Alimentator multifuncțional	Imprimare față-verso	ADF	Geamul scannerului (MB2422, MX421, XM1242)	Geamul scannerului (MB2546, MX521, MX522, XM1246)
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	x	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓	✓	x	✓
Universal 76,2 x 127 mm la 216 x 356 mm (3 x 5 in. la 8,5 x 14 in.)	✓	✓	x	✓	✓ ²	✓
Plic 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)	x	✓	x	x	✓	✓
Plic 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)	x	✓	x	x	✓	✓
Plic 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)	x	✓	x	x	✓	✓
Plic DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	x	✓	x	x	✓	✓
Plic C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 in.)	x	✓	x	x	✓	✓
Plic B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	x	✓	x	x	✓	✓
Alte plicuri 76,2 x 127 mm la 216 x 356 mm (3 x 5 in. la 8,5 x 14 in.)	x	✓	x	x	✓	✓
¹ Această dimensiune de hârtie nu este acceptată pentru tava opțională.						
² Această sursă de hârtie acceptă dimensiuni de hârtie numai până la 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 in.).						

Tipuri de hârtie acceptate

Tip de hârtie	Tavă	Alimentator multi-funcțional	Imprimarea pe două fețe	ADF	Geamul scanerului
Hârtie obișnuită	✓	✓	✓	✓	✓
Carton	X	✓	X	X	✓
Folie transparentă	✓	✓	X	X	✓
Reciclata	✓	✓	✓	✓	✓
Etichete de hârtie ¹	✓	✓	X	X	✓
Bond ²	✓	✓	✓	✓	✓
Hârtie cu antet	✓	✓	✓	✓	✓
Preimprimată	✓	✓	✓	✓	✓
Hârtie colorată	✓	✓	✓	✓	✓
Hârtie ușoară	✓	✓	✓	✓	✓
Hârtie grea ²	✓	✓	✓	✓	✓
Hârtie aspră/de bumbac	✓	✓	✓	✓	✓
Plicuri	X	✓	X	X	✓
Plic aspru	X	✓	X	X	✓

¹ Etichetele pe o singură față a hârtiei, destinate imprimării cu laser, sunt acceptate pentru utilizare ocazională. Se recomandă imprimarea a maximum 20 de pagini de etichete pe lună. Etichetele de vinil, farmaceutice și cu două fețe nu sunt acceptate.

² Hârtia Bond și hârtia grea sunt acceptate în modul duplex la o greutate maximă de 90 g/m² (24 lb).

Greutăți acceptate pentru hârtie

	Tavă	Alimentator multifuncțional	Imprimarea pe două fețe	ADF
Greutate hârtie	60–120 g/m ² (16–32 lb)	60-216 g/m ² (16-58 lb)	60-90 g/m ² (16-24 lb)	52-120 g/m ² (14-32 lb)

Imprimare

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către o imprimantă Lexmark acceptată.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți-l sau partajați-l cu Lexmark Mobile Print.

Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 2 Selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android™ 5.0 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Descărcați aplicația Mopria Print Service din Google Play™ și activați-o pe dispozitivul mobil.

- 1 De pe dispozitivul mobil Android, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
- 2 Atingeți  > **Imprimare**.
- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4 Apăsați .

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Note:

- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași subrețea.
- Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

1 De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.

2 Atingeți  > **Imprimare**.

3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.

4 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

Notă: Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă” la pagina 144](#).

1 De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.

2 În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:

- Atingeți  > **Imprimare**.
- Atingeți  > **Imprimare**.
- Atingeți  > **Imprimare**.

3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.

4 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe o unitate flash

1 Introduceți o unitate flash.



Note:

- Dacă introduceți unitatea flash atunci când este afișat un mesaj de eroare, imprimanta va ignora unitatea flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecran va apărea mesajul **Ocupat**.

2 De pe ecran, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.

Dacă este necesar, configurați alte setări de imprimare.

3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Pentru a imprima un alt document, atingeți **Unitate USB**.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Unități flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB și 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB și 32 GB)
- PNY Attache (16 GB și 32 GB)

Note:

- Imprimanta acceptă unități flash USB de mare viteză cu standard full-speed (viteză integrală).
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT).

Tipuri de fișiere

Documente

- PDF (versiunea 1.7 sau versiuni anterioare)
- XPS
- Formate de fișiere Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

Imagini

- .dcx
- .gif
- .JPEG sau .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF sau .tif
- .png

Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Securitate > Configurare imprimare confidențială

2 Configurați setările.

Utilizați	Pentru
Număr maxim de introduceri nevalide PIN	Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Notă: Lucrările confidențiale în așteptare sunt memorate în imprimantă până când sunt autorizate sau șterse manual.
Expirare lucrare repetată	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare repetată. Notă: Lucrările în așteptare repetate sunt stocate în memoria imprimantei pentru reimprimare.
Expirare lucrare de verificare	Setați perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie înainte de imprimarea copiilor rămase. Notă: Lucrările de verificare imprimă o copie în scopul verificării calității înainte de a imprima restul copiilor.
Rezervare Expirare lucrare	Setați perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare. Notă: Lucrările de imprimare rezervate în așteptare sunt șterse automat după imprimare.
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Păstrare documente duplicate	Setați imprimanta să imprime toate documentele cu același nume de fișier.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier > Imprimare**.
- 2 Faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Opțiuni sau Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Imprimare și păstrare**.
- 4 Selectați **Utilizare Imprimare și păstrare**, apoi atribuiți un nume de utilizator.
- 5 Selectați tipul de lucrare de imprimare (confidențială, repetată, rezervată sau de verificare).
Dacă lucrarea de imprimare este confidențială, introduceți apoi un cod PIN din patru cifre.
- 6 Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.

7 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare.

- Pentru lucrări de imprimare confidențiale, atingeți **Lucrări în așteptare** > âselecțați numele de utilizator > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selecțați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**.
- Pentru alte lucrări de imprimare, atingeți **Lucrări în așteptare** > selecțați numele de utilizator > selecțați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1** Având documentul deschis, selecțați **Fișier** > **Tipărire**.
- 2** Din meniul Previzualizare sau Suporturi și calitate, alegeți **Imprimare cu PIN**.
- 3** Activați **Imprimarea cu PIN** și apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4** Faceți clic pe **Tipărire**.
- 5** Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare. Atingeți **Lucrări în așteptare** > selecțați numele computerului > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selecțați lucrarea de imprimare > **Imprimare**.

Imprimarea dintr-un profil Cloud Connector

- 1** Din ecranul de pornire, atingeți **Cloud Connector**.
- 2** Selecțați un furnizor de servicii cloud, apoi selecțați un profil.
Notă: Pentru mai multe informații privind crearea unui profil Cloud Connector, consultați [“Crearea unui profil Cloud Connector” la pagina 21](#).
- 3** Atingeți **Imprimare**, apoi selecțați un fișier.
Dacă este nevoie, modificați setările.
Notă: Selecțați un fișier acceptat.
- 4** Imprimați documentul.

Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

- 1** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Imprimare** > **Fonturi imprimare**.
- 2** Atingeți **Fonturi PCL** sau **Fonturi PS**.

Tipărirea unei liste de directoare

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Imprimare** > **Director imprimare**.

Anularea unei operații de tipărire

De la panoul de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Listă de așteptare lucrări**.

Notă: Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.

- 2 Selectați operația de anulat.

De la computer

- 1 În funcție de sistemul de operare, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
 - Din Preferințe sistem din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.

- 2 Selectați operația de anulat.

Copierea

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
 • Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.	 • Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Realizarea de copii

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

Notă: Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original și hârtia de ieșire au aceeași dimensiune.

- 2 Din ecranul principal, atingeți **Copiere**, apoi specificați numărul de copii.
Dacă este necesar, reglați setările pentru copiere.
- 3 Copiați documentul.

Notă: Pentru a realiza o copie rapidă, din panoul de comandă, apăsați .

Copierea fotografiilor

- 1 Amplasați o fotografie pe geamul scannerului.
- 2 De la panoul de control, navigați la:
Copiere > Setări > Conținut > Tip conținut > Foto

- 3 Din meniul Sursă conținut, selectați setarea care corespunde cel mai bine fotografiei originale.
- 4 Copiați documentul.

Copierea pe hârtie cu antet

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul principal, atingeți **Copiere > Copiere din** > selectați dimensiunea documentului original.
- 3 Atingeți **Copiere în**, apoi selectați sursa de hârtie care conține hârtia cu antet.
Dacă ați încărcat hârtia cu antet în alimentatorul multifuncțional, navigați apoi la:
Copiere în > Alimentator multifuncțional > selectați o dimensiune de hârtie > **Hârtie cu antet**
- 4 Copiați documentul.

Copierea pe ambele fețe ale hârtiei

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 De la ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Setări > Fețe**.
- 3 Reglați setările.
- 4 Copiați documentul.

Micșorarea sau mărirea copiilor

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 De la panoul de control, navigați la:
Copiere > Setări > Scalare > specificați o valoare de scalare
Notă: Modificarea dimensiunii documentului original sau a celui imprimat după setarea opțiunii Scalare restabilește valoarea de scalare la Automat.
- 3 Copiați documentul.

Colaționarea copiilor

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 De la panoul de control, navigați la:
Copiere > Setări > Colaționare > Activat [1,2,1,2,1,2]
- 3 Copiați documentul.

Inserarea colilor de separare între copii

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 De la panoul de control, navigați la:
Copiere > Setări > Coli de separare > ajustați setările
- 3 Copiați documentul.

Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 De la panoul de control, navigați la:
Copiere > Setări > Pagini pe față > ajustați setările
- 3 Copiați documentul.

Crearea unei comenzi rapide pentru copiere

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Copiere**.
- 2 Configurați setările și atingeți .
- 3 Creați o comandă rapidă.

Poșta electronică

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
 • Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.	 • Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Configurarea setărilor serverului de e-mail

Puteți trimite documente scanate prin e-mail după configurarea serverului SMTP. Pentru informații suplimentare despre setările SMTP, consultați [documentul de asistență](#).

Utilizarea panoului de control

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **E-mail** > **Configurare e-mail**.
- 2 Configurați setările.

Utilizarea serverului EWS

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** > **E-mail**.

3 Configurați setările în secțiunea Configurare E-mail.

4 Faceți clic pe **Salvare**.

Trimiterea unui e-mail

Înainte de a începe, asigurați-vă că setările SMTP sunt configurate. Pentru informații suplimentare, consultați ["Configurarea setărilor serverului de e-mail" la pagina 44](#).

Utilizarea panoului de control

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**, apoi introduceți informațiile necesare.

3 Dacă este necesar, configurați setările pentru tipul de fișier trimis.

4 Trimiteți e-mailul.

Utilizarea unui număr de comandă rapidă

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **Comenzi rapide > E-mail**.

3 Selectați numărul comenzii rapide.

4 Trimiteți e-mailul.

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică

1 Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**.

2 Configurați setările și atingeți .

3 Creați o comandă rapidă.


Utilizarea faxului

Configurarea imprimantei pentru fax

Note:

- Următoarele metode de conectare sunt aplicabile numai în anumite țări sau regiuni.
- În timpul configurării inițiale a imprimantei, debifați caseta de validare pentru funcția de fax și orice altă opțiune pe care intenționați s-o configurați ulterior, apoi selectați **Continuare**.
- Dacă funcția de fax este activată, însă nu este complet configurată, indicatorul luminos se poate aprinde intermitent în culoarea roșie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți cablurile și nu atingeți imprimanta în zona prezentată în timp ce o utilizați activ pentru trimiterea sau primirea unui fax.

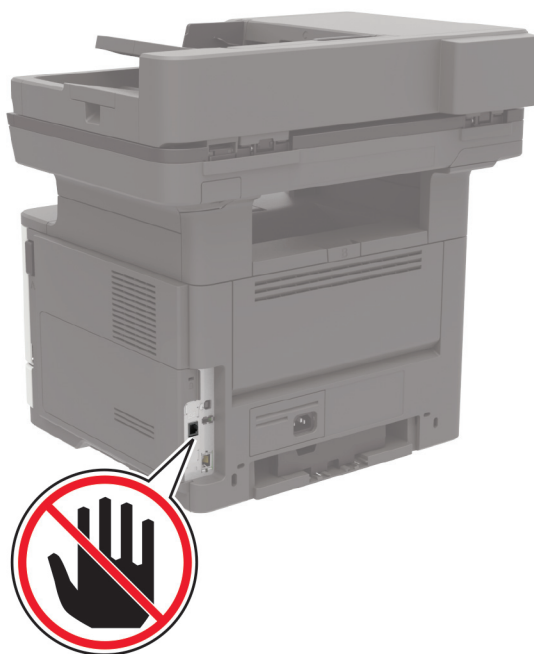

Configurarea serverului SMTP pentru fax

De la panoul de comandă

- 1 De pe panoul de control, atingeți **Setări > Fax > Configurare server fax > Setări poștă electr. pt. serverul de fax**.
- 2 Configurați setările.

Notă: Pentru a utiliza setarea serverului SMTP pentru e-mail, activați **Utilizare server de e-mail SMTP**.

Din Embedded Web Server

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare server fax**.

3 Configurați setările în secțiunea Setări poștă electr. pt. serverul de fax.

Notă: Pentru a utiliza setarea serverului SMTP pentru e-mail, activați **Utilizare server de e-mail SMTP**.


4 Faceți clic pe **Salvare**.

Configurarea funcției de fax

Note:

- Unele metode de conectare sunt aplicabile numai în anumite țări sau regiuni.
- Dacă funcția de fax este activată, însă nu este complet configurată, indicatorul luminos se poate aprinde intermitent în culoarea roșie.
- Dacă nu aveți un mediu TCP/IP, utilizați panoul de control al imprimantei pentru configurarea faxului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți cablurile și nu atingeți imprimanta în zona prezentată în timp ce o utilizați activ pentru trimiterea sau primirea unui fax.

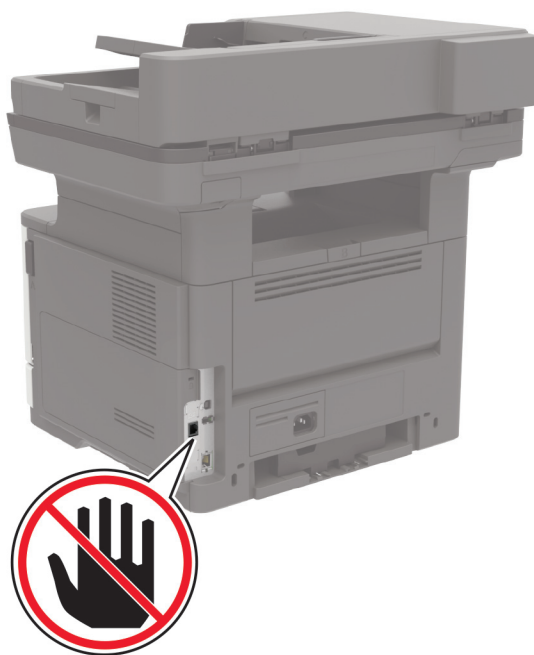

Utilizarea panoului de control

1 Din ecranul de pornire, atingeți:

Setări > Dispozitiv > Preferințe > Execut. config. inițială

2 Oprii imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.

3 Pe ecranul de configurare Fax, configurați setările.

4 Încheiați configurarea.

Utilizarea serverului EWS

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax > Setări generale de fax**.

3 Configurați setările.


4 Aplicați modificările.

Configurarea faxului folosind o linie telefonică standard

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

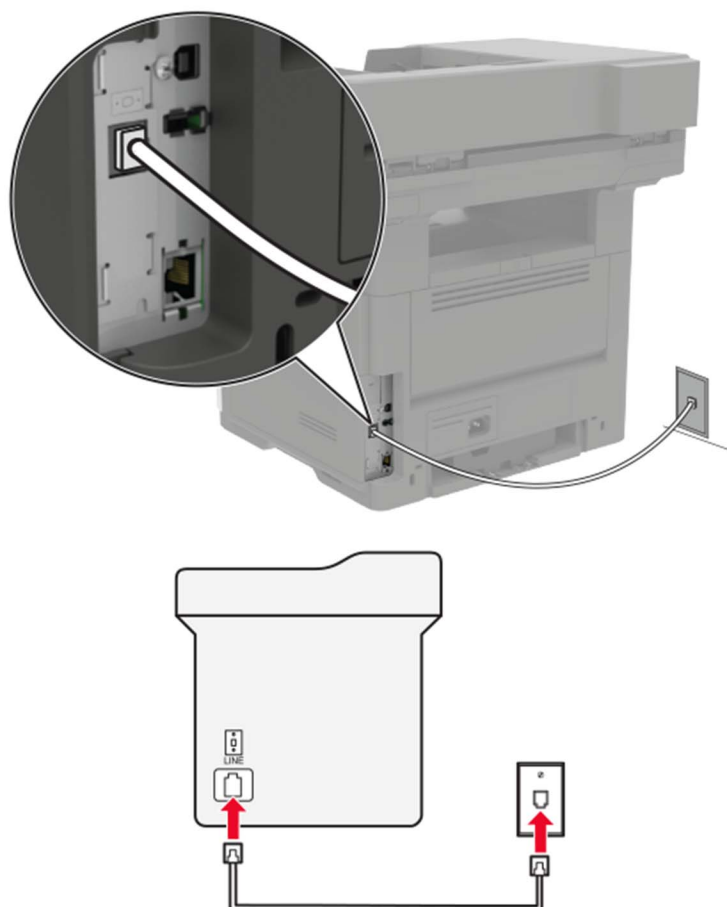Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.


Note:

- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (setați Răspuns automat la **Activat**) sau manual (setați Răspuns automat la **Dezactivat**).
- Dacă doriți să primiți faxuri în mod automat, setați imprimanta să preia apelurile după un număr stabilit de semnale de apel.

Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic

Notă: Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, asigurați-vă că setați modelul de sonerie corect pentru imprimantă. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

Conectate la prize de perete diferite

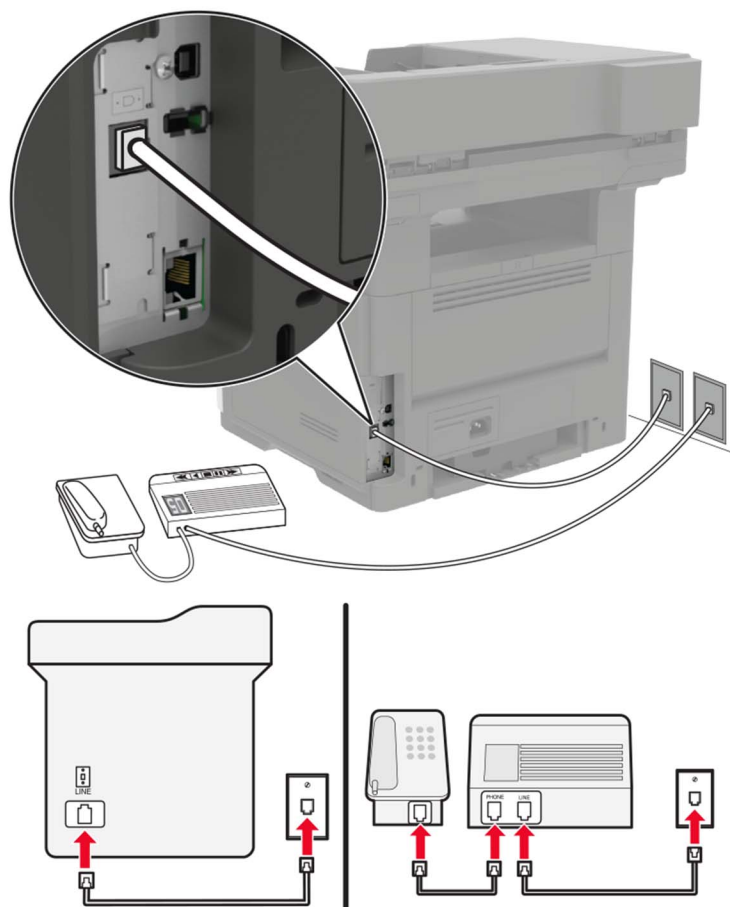

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.

Note:

- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linia dvs., configurați imprimanta să primească faxuri în mod automat.
- Setati imprimanta să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, configurați setarea Nr. de semnale de apel până la răspuns a imprimantei la 6.

Configurarea faxului în țări cu prize telefonice de perete și conectori diferiți


⚡ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

⚡ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.



Priza de perete standard în majoritatea țărilor sau regiunilor este RJ11. Dacă priza de perete sau echipamentul de la locația dvs. nu este compatibil cu acest tip de legătură, atunci trebuie să utilizați un adaptor de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru țara sau regiunea dvs. să nu fie furnizat împreună cu imprimanta și trebuie să-l achiziționați separat.

Este posibil să fie o mufă de adaptor instalată în portul de telefon al imprimantei. Nu îndepărtați mufa de adaptor din portul de telefon al imprimantei dacă vă conectați la un sistem telefonic în serie sau în cascadă.

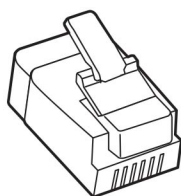

Nume componentă	Număr componentă
Mufă de adaptor Lexmark	40X8519


Conectarea imprimantei la o priză de perete non RJ11

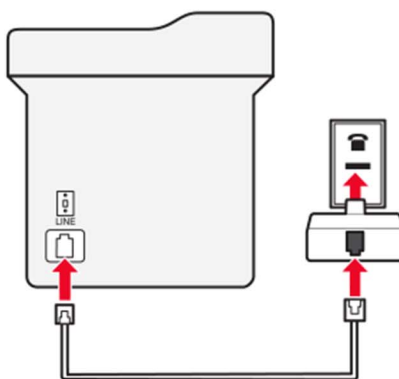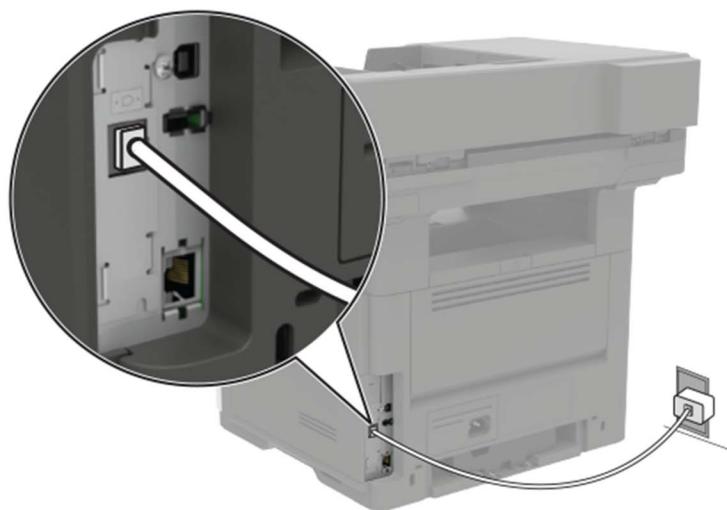

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete.
- 3 Dacă doriți să conectați un alt dispozitiv ce dispune de un conector non-RJ11 la aceeași priză de perete, conectați-l direct la adaptorul de telefon.

Conectarea imprimantei la o priză de perete în Germania

Priza de perete din Germania are două tipuri de porturi. Porturile N sunt pentru aparatele de fax, modeme și roboții telefonici. Portul F este pentru telefoane. Conectați imprimanta la oricare dintre porturile N.

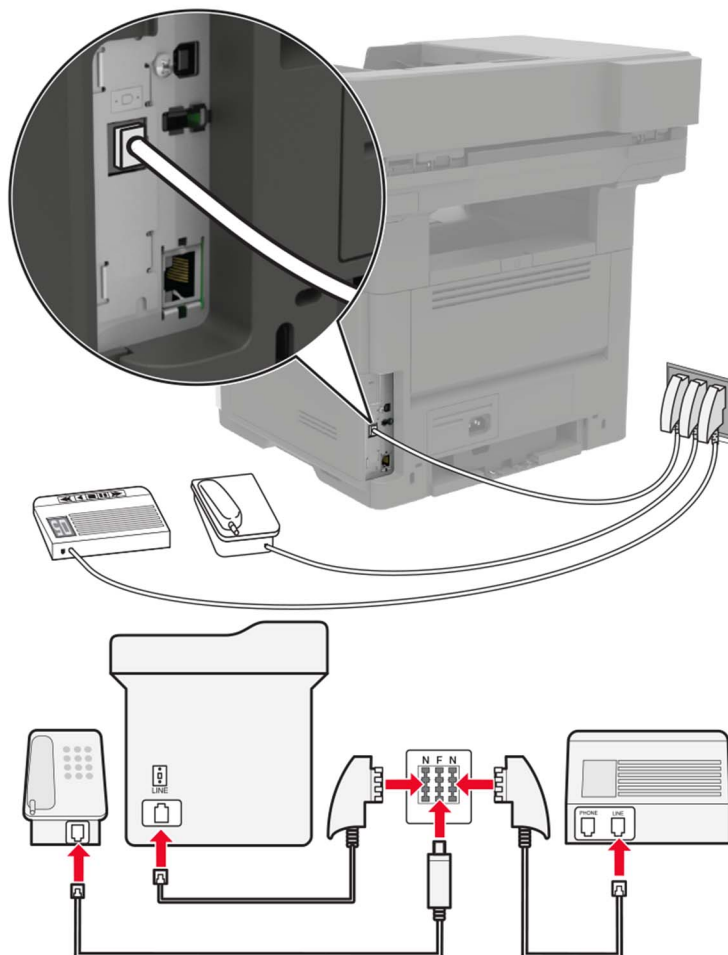

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la un port N.
- 3 Dacă doriți să conectați un telefon și un robot telefonic la aceeași priză de perete, conectați dispozitivele după cum este indicat.

Conectarea la un serviciu de sonerie distinctă

Un serviciu de sonerie distinct permite comasarea mai multor numere de telefon pe o singură linie telefonică. La fiecare număr de telefon este asociat un model de sonerie diferit.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator > Răspuns după**.
- 2 Selectați un model de sonerie.

Setarea datei și orei de fax

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Preferințe** > **Data și oră** > **Configurare**.
- 2 Configurați setările.

Configurarea orei de vară

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Preferințe** > **Data și oră** > **Configurare**.
- 2 Din meniul Fus orar, selectați **Particularizat (UTC+utilizator)**.
- 3 Configurați setările.

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
 • Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.	 • Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Trimiterea unui fax

Utilizarea panoului de control

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Trimiteți documentul prin fax.

Utilizând computerul

Notă: Asigurați-vă că driverul de fax universal este instalat.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Din documentul pe care încercați să-l trimiteți prin fax, deschideți dialogul **Imprimare**.
- 2 Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Fax > Activare fax**, apoi introduceți numărul destinatarului.
- 4 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 5 Trimiteți documentul prin fax.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier > Tipărire**.
- 2 Selectați imprimanta care conține - **Fax** adăugat după numele acesteia.
- 3 În câmpul **Către**, introduceți numărul destinatarului.
- 4 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 5 Trimiteți documentul prin fax.

Programarea unui fax

- 1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, navigați la:
Fax > Către > introduceți numărul de fax > **Efectuat**
- 3 Atingeți **Oră trimitere**, configurați setările, apoi atingeți **Efectuat**.
- 4 Trimiteți faxul.

Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Fax > Către**.
- 2 Introduceți numărul destinatarului, apoi atingeți **Finalizare**.
- 3 Apăsați ★.
- 4 Creați o comandă rapidă.

Schimbarea rezoluției faxului

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.

3 Atingeți **Rezoluție** și apoi reglați setarea.

4 Trimiteți faxul.

Ajustarea întunecimii faxului

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.

3 Atingeți **Luminozitate** și apoi reglați setarea.

4 Trimiteți faxul.

Imprimarea unui jurnal de fax

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Fax**.

2 Atingeți **Jurnal lucrări fax** sau **Jurnal apeluri fax**.

Blocarea faxurilor nesolicitate

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator**.

2 Setati opțiunea Blocare faxuri fără nume la **Activat**.

Păstrarea faxurilor

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Punerea în așteptare a faxurilor**.

2 Selectați un mod.

Redirecționarea unui fax

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator**.

2 Atingeți **Redirecționare fax > Redirecționare**.

3 Configurați setările Redirecționare către și E-mail de confirmare.

Scanarea

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
 • Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.	 • Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Scanarea către un computer

Înainte de a începe, asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

Pentru utilizatorii de Windows

Utilizarea Lexmark ScanBack Utility

- 1 De pe computer, rulați Lexmark Scanback Utility, apoi faceți clic pe **Următorul**.

Notă: Pentru a descărca utilitarul, accesați www.lexmark.com/downloads.

- 2 Faceți clic pe **Configurare** și apoi adăugați adresa IP a imprimantei.
- 3 Faceți clic pe **Închidere** > > **Următorul**.
- 4 Selectați dimensiunea documentului original, apoi faceți clic pe **Următorul**.
- 5 Selectați un format de fișier și rezoluția de scanare, apoi faceți clic pe **Următorul**.
- 6 Introduceți un nume unic al profilului de scanare și apoi faceți clic pe **Următorul**.

- 7 Navigați până la locul în care doriți să salvați documentul scanat, setați un nume de fișier și faceți clic pe **Următorul**.

Notă: Pentru a reutiliza profilul de scanare, activați **Creare comandă rapidă** și apoi introduceți un nume de comandă rapidă unic.

- 8 Faceți clic pe **Finish (Terminare)**.
- 9 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
- 10 Din ecranul de pornire al imprimantei, atingeți **Profiluri scanare**, apoi selectați un profil de scanare.

Utilizarea faxului și a scanării Windows

Notă: Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer.

- 1 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
- 2 De pe computer, deschideți Fax și scanare Windows.
- 3 Din meniul Sursă, selectați un scanner sursă.
- 4 Dacă este nevoie, modificați setările SharePoint.
- 5 Scanați documentul.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
- 2 De pe computer, deschideți Imprimante și scanere.
- 3 Selectați o imprimantă.
Dacă nu este disponibilă nicio imprimantă, adăugați o imprimantă.
Notă: Pentru setarea software-ului imprimantei, utilizați AirPrint sau Secure AirPrint.
- 4 Faceți clic pe **Scanare > > Deschidere scanner**.
- 5 Din fereastra Scanner, efectuați una sau mai multe din următoarele:
 - Selectați unde doriți să salvați documentul scanat.
 - Selectarea dimensiunii documentului original.
 - Pentru a scana din alimentatorul automat de documente, activați **Utilizare alimentator de documente**.
 - Faceți clic pe **Afișare detalii** și apoi configurați setările de scanare.
- 6 Faceți clic pe **Scanare**.

Crearea unei comenzi rapide pentru FTP

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **FTP**.
- 2 Introduceți adresa serverului FTP, apoi atingeți .
- 3 Creați o comandă rapidă.

Scanarea pe un server FTP

- 1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul principal, atingeți **FTP**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Dacă este necesar, configurați alte setări FTP.
- 4 Trimiteți operația FTP.

Scanarea către o unitate flash

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Introduceți o unitate flash.



- 3 Selectați **Scanare către USB** și reglați setările, dacă este necesar.

Notă: Dacă ecranul Unitate USB nu apare, selectați **Unitate USB** de la panoul de control.

- 4 Scanați documentul.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



Trimiterea documentelor scanate către computer

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Profiluri de scanare** > **Scanare către computer**.
- 3 Selectați profilul de scanare unde doriți să salvați documentul.

Scanarea într-un profil Cloud Connector

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere carte de identitate**.
- 3 Selectați un furnizor de servicii cloud, apoi selectați un profil.
Notă: Pentru mai multe informații privind crearea unui profil Cloud Connector, consultați [“Crearea unui profil Cloud Connector” la pagina 21](#).
- 4 Atingeți **Scanare**, apoi atribuiți un nume de fișier și un folder de destinație.
- 5 Atingeți **Scanare aici**.
Dacă este nevoie, modificați setările SharePoint.
- 6 Scanați documentul.

Despre meniurile imprimantei

Hartă meniuri

Dispozitiv	• Preferințe • Eco Mode • Panou de operare la distanță • Notificări • Gestionarea energiei • Informații trimise la Lexmark	• Accesibilitate • Revenire la setările prestabilite din fabrică • Întreținere • Pictograme vizibile pe ecranul de pornire • Despre această imprimantă
Imprimare	• Aspect • Configurare • Calitate • Evidență lucrări • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Imagine
Hârtie	• Configurație tavă	• Configurare suporturi
Copiere	Setări prestabilite copiere	
Fax	Setări prestabilite fax	
E-mail	• Configurare poștă electronică • Setări implicite e-mail	• Configurare link Web
FTP	Setări implicite FTP	
Unitate USB	• Scanare unitate flash	• Imprimare unitate flash
Rețea/Porturi	• Prezentare generală rețea • Fără fir • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x	• Configurație LPD • Setări HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Restricționați accesul la rețeaua externă • Wi-Fi Direct
Securitate	• Metode de conectare • Programare dispozitive USB • Jurnalul auditului de securitate • Restricții de conectare • Configurare imprimare confidențială	• Criptare disc • Ștergere fișiere de date temporare • Setări soluții LDAP • Gestionare servicii mobile • Diverse
Rapoarte	• Pagină setări meniu • Dispozitiv • Imprimare	• Comenzi rapide • Fax • Rețea

Ajutor	• Imprimarea tuturor ghidurilor • Ghid de conectare • Ghid de copiere • Ghid pentru e-mail • Ghid pentru fax • Ghid pentru FTP	• Ghid informativ • Ghid media • Ghid pentru calitatea monocromă • Ghid pentru mutare • Ghid pentru calitatea imprimării • Ghid pentru consumabile
Rezolvarea problemelor	Pagini de testare a calității imprimării	Curățarea scannerului

Dispozitiv

Preferințe

Element de meniu	Descriere
Limbă afișaj [Lista limbilor]	Setați limba textului care apare pe afișaj.
Țară/Regiune [Lista țărilor sau regiunilor]	Identificați țara sau regiunea pentru care imprimanta este configurată să funcționeze.
Executare configurare inițială Activat Dezactivat*	Execută expertul de configurare.
Tastatură Tip tastatură [Lista limbilor]	Selectarea unei limbi ca tip de tastatură. Notă: Se poate să nu apară toate valorile pentru Tip tastatură sau acestea pot necesita hardware special pentru a fi afișate.
Informații afișate Afișare text 1 [Adresă IP*] Afișare text 2 [Dată/oră*] Text particularizat 1 Text particularizat 2	Specificați ce informații doriți să apară pe ecranul de pornire.
Data și ora Configurare Data și ora curente Setare manuală dată și oră Format dată [LL-ZZ-AAAA*] Format oră [12 ore A.M./P.M.*] Fus orar [ora estică*]	Configurați data și ora imprimantei.
Data și ora Protocol oră rețea Activare NTP [Activat*] Server NTP Activare autentificare	Configurează setările pentru Protocol oră de rețea (Network Time Protocol - NTP). Notă: Atunci când funcția Activare autentificare este setată la Cheie MD5, vor fi afișate câmpurile ID cheie și Parolă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Dimensiuni hârtie S.U.A.* Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. Notă: Țara sau regiunea selectată în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială pentru dimensiunea hârtiei.
Luminozitate ecran 20-100% (100*)	Reglarea luminozității ecranului.
Acces unitate flash Activat* Dezactivată	Permite accesul la unitatea flash.
Permite eliminare fundal Activat* Dezactivat	Specifică dacă este permisă eliminarea fundalului.
Permit. operații de scanare part. Activat* Dezactivat	Scanează mai multe lucrări într-un singur fișier. Notă: Această setare de meniu apare numai dacă este instalat un hard disk.
Scanare suport plat pentru o pagină Activat Dezactivat*	Setează copiile de pe geamul scannerului la numai câte o pagină la un moment dat.
Feedback audio Feedback buton Activat* Dezactivat	Activează feedbackul audio pentru apăsarea butoanelor, interacțiunile cu panoul, solicitările de încărcare a hârtiei și notificările de eroare.
Feedback audio Volum 1-10 (5*)	Reglează volumul difuzoarelor imprimantei. Notă: Modificările de volum se aplică după terminarea sesiunii curente a utilizatorului.
Expirare ecran 10-300 (60*)	Setați durata de inactivitate în secunde până când va fi afișat ecranul de pornire sau până când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Eco Mode

Element de meniu	Descriere
Imprimare Fețe 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Imprimare Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Imprimare Luminozitate toner 1–10 (8*)	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Copiere Fețe 1 față la 1 față* 1 față pe 2 fețe 2 fețe pe 1 față 2 fețe pe 2 fețe	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
Copiere Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Vedere 4 pagini în format Vedere	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
Copiere Luminozitate 1-9 (5*)	Stabiliți luminozitatea imaginilor din textul scanat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Panou de operare de la distanță

Element de meniu	Descriere
Conexiune VNC externă Nu se permite* Se permite	Conectează un client extern Virtual Network Computing (VNC) la panoul de control de la distanță.
Tip de autentificare Fără* Autentificare standard	Setați tipul autentificării la accesarea serverului clientului VNC.
Parolă VNC	Specificați parola de conectare la serverul clientului VNC. Notă: Acest element de meniu apare numai dacă Tip de autentificare este setat la Autentificare standard.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Notificări

Element de meniu	Descriere
Semnal sonor ADF încărcat Dezactivat Activat*	Activați un semnal sonor la încărcarea hârtiei în ADF.
Control alarmă Dezactivat Unic* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când imprimanta va necesita intervenție din partea utilizatorului.
Consumabile Afișare estimări consumabile Afișare estimări* Nu mai afișa estimări	Afișează starea estimată a consumabilelor.
Consumabile Alarmă cartuș Dezactivat* Unic Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când nivelul tonerului în cartuș este scăzut.
Consumabile Faceți clic pe Notificări aprovizionare	Configurați setările privind notificările atunci când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Configurare alerte prin e-mail Gateway SMTP principal Port poartă SMTP primară (25*) Gateway SMTP secundar Port poartă SMTP secundară (25*) Expirare SMTP (30 secunde*) Adresă de răspuns Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită (Dezactivat*) Utilizare SSL/TLS (Dezactivat*) Solicită Certificat de încredere (Activat*) Autentificare server SMTP (Fără autentificare*) E-mail inițiat de dispozitiv (Fără*) E-mail inițiat de utilizator (Fără*) Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory (Dezactivat*) ID de utilizator dispozitiv Parolă dispozitiv Domeniu Kerberos 5 Domeniu NTLM Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat” (Dezactivat*)	Configurarea imprimantei să trimită o alertă de poștă electronică la o listă de contacte atunci când imprimanta necesită intervenția utilizatorului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurare alerte prin e-mail Configurare alerte și liste de poștă electronică Listă e-mail 1 Listă e-mail 2 Text subiect Evenimente e-mail	Specificați adresele e-mail și activați evenimentele la care se trimit alerte prin e-mail. Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Prevenire erori Asistență blocaje Dezactivat Activat*	Setarea imprimantei să elimine automat paginile goale sau paginile imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate.
Prevenire erori Continuare automată Activat 5-255 (5*)	Permiterea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a unei lucrări după rezolvarea anumitor situații care necesită intervenția utilizatorului.
Prevenire erori Repornire automată Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna* Nu repornește niciodată	Setați imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.
Prevenire erori Repornire automată Nr. maxim reporniri automate 1-20 (2*)	Setați numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.
Prevenire erori Repornire automată Fereastra Repornire automată 1-525600 (720*)	Setați durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire automată.
Prevenire erori Repornire automată Contor de repornire automată	Afișează informații numai-citire despre contorul de reporniri.
Prevenire erori Repornire automată Resetare contor de repornire automată Anulare Continuare	Resetați valorile opțiunii Contor reporn. aut..
Prevenire erori Afișare eroare hârtie scurtă Activat Ștergere automată*	Setați imprimanta să afișeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă. Notă: Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Prevenire erori Protejare pagină Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o imprima.
Recuperare conținut blocaj Recuperare pagini blocate Dezactivat Activat Auto*	Setați imprimanta să reimprime paginile blocate.
Recuperare conținut blocaj Recuperare blocaj la scaner Nivel lucrare Nivel pagină*	Specificați modul de repornire a lucrării de scanare după rezolvarea unui blocaj de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Gestionarea energiei

Element de meniu	Descriere
Profil Mod Repaus Imprimare din modul Repaus Imprimanta rămâne activă după imprimare Accesare mod Repaus după imprimare*	Setați imprimanta pentru a rămâne în modul Pregătit sau pentru a reveni în modul Repaus după imprimare.
Expirări Modul Repaus 1-120 minute (15*)	Setați durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus.
Expirări Expirare hibernare Dezactivat 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile* 1 săptămână 2 săptămâni 1 lună	Setați timpul înainte ca imprimanta să se oprească.
Expirări Expirare hibernare la conectare Hibernare Fără hibernare*	Setați Expirare hibernare pentru a dezactiva imprimanta în timp ce există o conexiune Ethernet activă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Programare moduri alimentare Programări Adăugare programare nouă	Programați când să intre imprimanta în modul Repaus sau Hibernare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Informații trimise la Lexmark

Element de meniu	Descriere
Informații trimise la Lexmark Consumabile și utilizare pagini Performanța dispozitivului Niciuna din opțiunile de mai sus*	Trimite informații către Lexmark despre utilizarea și performanțele imprimantei. Notă: Opțiunea Oră trimitere informații este afișată numai dacă selectați una din setările Informații trimise la Lexmark, mai puțin Niciuna din opțiunile de mai sus.
Oră trimitere informații Oră de început Oră de sfârșit	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Accesibilitate

Element de meniu	Descriere
Interval acționare repetată tastă 0-5 (0*)	Setează intervalul de timp, în secunde, în care imprimanta ignoră apăsarea repetată pe tastele de la o tastatură atașată.
Amânare inițială repetare taste 0,25-5 (1*)	Setează durata de întârziere inițială, în secunde, înainte de repetarea unei taste apăsate în mod repetat. Notă: Acest element de meniu apare numai când o tastatură este atașată la imprimantă.
Rată de repetare taste 0,5-30 (30*)	Setează numărul de apăsări pe secundă pentru o tastă care se repetă. Notă: Acest element de meniu apare numai când o tastatură este atașată la imprimantă.
Prelung. expirare ecran Dezactivat* Activat	Permite utilizatorului să rămână în aceeași locație și resetează temporizatorul Expirare ecran atunci când expiră, în loc de a reveni la ecranul de pornire.
Volum căști 1-10 (5*)	Ajustarea volumului căștilor. Notă: Acest element de meniu apare numai când o cască este atașată la imprimantă.
Activare ghidare vocală când sunt atașate căștile Dezactivat* Activat	Activare Ghidare vocală când sunt atașate căști la imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Rostire parole/PIN Dezactivat* Activat	Setarea imprimantei să citească cu voce tare parolele sau numerele de identificare personală. Notă: Acest element de meniu apare numai când o cască sau un difuzor este atașat la imprimantă.
Rată de vorbire Foarte lentă Lent Normal* Rapid Mai rapidă Foarte rapidă Accelerată Foarte accelerată Cea mai rapidă	Setarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală. Notă: Acest element de meniu apare numai când o cască sau un difuzor este atașat la imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Revenire la setările prestabilite din fabrică

Element de meniu	Descriere
Restabilire setări Restabilire toate setările Restabilire setări imprimantă Restabilire setări rețea Restabilire setări fax Restabilire setări aplicație	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei.

Întreținere

Meniul Configurare

Element de meniu	Descriere
Configurare USB USB PnP 1* 2	Schimbă modul de funcționare al driverului USB de imprimantă pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal.
Configurare USB Scanare USB pe comp. local Activat* Dezactivat	Setarea enumerării driverului de dispozitiv USB ca dispozitiv USB simplu (interfață singulară) sau ca dispozitiv USB compus (interfețe multiple).
Configurare USB Viteză USB Plin Auto*	Setează portul USB să ruleze la viteză maximă și dezactivează capacitățile sale de rulare la viteză ridicată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurație tavă Unirea tăvilor Automat* Dezactivat	Setează imprimanta să conecteze tăvile cu același tip de hârtie și cu aceleași setări pentru dimensiunea hârtiei.
Configurație tavă Afișare mesaj suport pentru hârtie Dezactivat Numai pentru dimensiuni necunoscute* Întotdeauna	Afișați un mesaj pentru a selecta dimensiunea și tipul hârtiei după introducerea tăvii.
Configurație tavă Încărcare A5 Muchia scurtă* Muchie lungă	Specificați orientarea paginii la încărcarea hârtiei de dimensiune A5.
Configurație tavă Solicități hârtie Auto* Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca hârtie.
Configurație tavă Solicități plicuri Auto* Alimentator multifuncțional Plicuri alimentate manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca plicuri.
Configurație tavă Acț. pt. solicitări Solicitare utilizator* Continuare Utilizare curent	Setați imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a hârtiei sau a plicurilor.
Rapoarte Pagină setări meniu Jurnal evenimente Sumar jurnal de evenimente Statistici bilanț de funcționare	Imprimați rapoarte despre setările meniului imprimantei, starea imprimantei și jurnale de evenimente ale imprimantei.
Utilizare consumabile și contoare Ștergere istoric utilizare consumabile Resetare contor cartuș alb-negru Resetare contor întreținere	Resetați contorul de alimentare cu pagini sau vizualizați numărul total de pagini imprimate.
Emulări imprimantă Emulare PPDS Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PPDS.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Emulări imprimantă Emulare PS Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PS.
Emulări imprimantă Securitate emulator Expirare pagină 0-60 (60*)	Setați timpul de expirare a paginii în timpul emulării.
Emulări imprimantă Securitate emulator Resetare Emulator după lucrare Dezactivat* Activat	Resetați emulatorul după o lucrare de imprimare.
Emulări imprimantă Securitate emulator Dezactivare acces la mesajele imprimantei Activat* Dezactivat	Dezactivați accesul la mesajele imprimantei în timpul emulării.
Configurare fax Asistență energie redusă fax Dezactivare Repaus Activare Hibernare Auto*	Setarea faxului să intre în modul Repaus ori de câte ori imprimanta consideră că acest lucru este necesar.
Configurație de imprimare Conturare font 0-150 (24*)	Setează o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la care ecranele de înaltă frecvență sunt utilizate când se imprimă datele fontului.
Configurație de imprimare Densitate de imprimare Dezactivat* 1-5 Densitate de copiere Dezactivat* 1-5	Reglați densitatea tonerului la imprimarea sau copierea documentelor.
Operații dispozitiv Modul silențios Dezactivat* Activat	Setează imprimanta pentru a reduce nivelul de zgomot pe care îl face în timpul imprimării. Notă: Activarea acestei setări încetinește performanța globală a imprimantei.
Operații dispozitiv Meniuri panou Activare* Dezactivare	Setați imprimanta să afișeze meniurile panoului de control. Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Operații dispozitiv Mod siguranță Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze într-un mod special în care aceasta încearcă să ofere în continuare cât mai multă funcționalitate, în pofida problemelor cunoscute. De exemplu, atunci când modul este setat la Activat, iar motorul unității duplex este nefuncțional, imprimanta va imprima documentele pe o singură față chiar dacă lucrarea este de tip față-verso.
Operații dispozitiv Memorie minimă de copiere 20MB* 30MB* 50MB* 80MB* 100MB*	Setați alocarea de memorie pentru stocarea lucrărilor de copiere. Notă: Valorile apar numai dacă memoria DRAM instalată este de cel puțin două ori mai mare decât nivelul valorii.
Operații dispozitiv Ștergere stare particularizată	Ștergeți toate mesajele particularizate.
Operații dispozitiv Ștergeți toate mesajele instalate de la distanță	Ștergeți toate mesajele instalate de la distanță.
Operații dispozitiv Afișare automată ecrane de erori Activat* Dezactivat	Afișează pe ecranul de pornire mesajele de eroare existente după ce imprimanta rămâne inactivă o durată de timp egală cu cea stabilită pentru setarea Expirare ecran.
Operații dispozitiv Orientare corectă la copierea căii rapide Activat Dezactivat*	Activarea imprimantei să utilizeze setarea Orientare din meniul Copiere când trimiteți lucrări de copiere rapidă.
Configurare aplicație Aplicații LES Activat* Dezactivat	Activați aplicațiile Lexmark Embedded Solutions (LES).
Configurație scanner Înregistrare manuală scanner Test rapid imprimare	Imprimarea unei pagini țintă de test rapid. Notă: Asigurați-vă că spațiul marginii de pe pagina țintă este uniformă de jur împrejurul țintei. În caz contrar, resetați marginile imprimantei.
Configurație scanner Înregistrare manuală scanner Înregistrare ADF față Înregistrare ADF spate Înregistrare suport plat	Înregistrarea manuală a suportului plat și ADF după înlocuirea ADF, a geamului scannerului sau a plăcii controlului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurație scanner Ștergere muchie Ștergere muchie suport plat 0-6 (3*) Ștergere muchie ADF 0-6 (3*)	Setarea dimensiunii, în milimetri, a zonei neimprimabile din jurul unei lucrări de scanare de la ADF sau de pe suportul plat.
Configurație scanner Corectare aliniere ADF necorespunzătoare Corectare aliniere mecanică ADF necorespunzătoare Dezactivat Activat Auto*	Setarea imprimantei să efectueze reglarea mecanică a poziționării ADF.
Configurație scanner Dezactivare scanner Activat* Dezactivată ADF dezactivat	Dezactivați scannerul dacă acesta nu funcționează corect.
Configurație scanner Ordine byți TIFF Ordine de octeți CPU* Little Endian Big Endian	Setați ordinea octeților dintr-o scanare în format TIFF.
Configurație scanner Linii TIFF exacte per bandă Activat* Dezactivat	Setați valoarea etichetei RowsPerStrip pentru o scanare în format TIFF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Ștergere pentru scoaterea din uz

Element de meniu	Descriere
Memorie curățată ultima dată Hard disk curățat ultima dată	Afișează informații despre ultima curățare a memoriei sau a hard diskului imprimantei. Notă: Hard disk curățat ultima dată apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă Ștergeți toate setările imprimantei și setările de rețea Șterge toate aplicațiile și setările acestora Ștergeți toate comenzile rapide și setările pentru comenzi rapide Curățare toate informațiile de pe hard disk Ștergere descărcări (Ștergere toate macrocomenzile, fonturile, PFO-urile etc.) Ștergere lucrări din buffer Ștergere lucrări în așteptare	Ștergeți toate informațiile din memoria nevolatilă și informațiile de pe hard disk. Notă: Curățați toate inform. de pe hard disk apare numai când este instalat un hard disk.

Pictograme vizibile pe ecranul de pornire

Meniu	Descriere
Pictograme vizibile pe ecranul de pornire Copiere E-mail Fax Stare/Consumabile Listă de așteptare lucrări Schimbare limbă Centru comenzi rapide Agendă Marcaje în document Lucrări în așteptare USB FTP Profiluri de scanare Profiluri de aplicații Centru de scanare	Specificați ce pictograme doriți să apară pe ecranul de pornire.

Despre această imprimantă

Element de meniu	Descriere
Eticheta obiectului	Afișează numărul de serie al imprimantei.
Locație imprimantă	Identifică locația imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Contactați	Personalizează numele imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.

Element de meniu	Descriere
Export Fișier de configurare pe USB	Exportați fișierele de configurare pe o unitate flash.
Export Jurnale comprimate pe USB	Exportați fișierele jurnal comprimate pe o unitate flash.
Jurnale trimitere Revocare Trimitere	Trimitere informații de diagnosticare la Lexmark.

Imprimare

Aspect

Element de meniu	Descriere
Fețe 1 față* 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină Muchia lungă* Muchie scurtă	Stabiliți care latură a hârtiei este legată de imprimarea față-verso.
Pagini goale Imprimare Nu se imprimă*	Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.
Asamblare Off (Dezactivat) (1,1,1,2,2,2) Activat (1,2,1,2,1,2)*	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
Coli de separare Fără* Între copii Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
Sursă coală separatoare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Vertical Rotire pe verticală	Specificați poziționarea imaginilor pe mai multe pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
Orientare pagini per față Auto* Vedere Portret	Specificați orientarea imaginilor pe mai multe pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
Chenar Pagini per față Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
Copii 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.
Zonă de imprimare Normal* Întreaga pagină	Setați suprafața imprimabilă pe o coală de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare

Element de meniu	Descriere
Limbaaj imprimantă Emulare PCL* Emulare PS	Setați limbajul imprimantei. Notă: Setarea unui limbaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.
Lucrare în așteptare Dezactivat* Activat	Păstrează lucrările de imprimare care necesită consumabile, astfel încât lucrările care nu necesită consumabilele lipsă să se poată imprima. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Expirare lucrare în așteptare 0–255 (30*)	Setează durata, în secunde, în care imprimanta așteaptă intervenția utilizatorului înainte de a pune în așteptare lucrări care necesită resurse indisponibile și înainte de a continua să imprime alte lucrări din coada de imprimare. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Locație de descărcare RAM* Disc	Specifică locația de salvare a tuturor resurselor permanente, precum fonturi și macrocomenzi care au fost descărcate în imprimantă. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Salvare resurse Dezactivat* Activat	Stabilește modul în care imprimanta gestionează resursele descărcate, precum fonturile și macrocomenzile, atunci când primește o lucrare care necesită mai mult spațiu decât memoria disponibilă. Note: - Când este setat la Dezactivat, imprimanta păstrează resursele descărcate numai dacă nu este necesară memorie. Resursele asociate cu limbajul de imprimantă inactiv sunt șterse. - Când este setat la Activat, imprimanta păstrează toate resursele permanente descărcate pe durata tuturor comutărilor între limbaje. Când este necesar, imprimanta afișează mesaje de memorie plină în loc să șteargă resursele permanente.
Ordine imprimare tot Alfabetică* Cea mai nouă prima Cea mai veche prima	Specificați ordinea în care se imprimă lucrările în așteptare și cele confidențiale, când este selectată opțiunea Imprimare tot. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Calitate

Element de meniu	Descriere
Rezoluție de imprimare 300 dpi 600 dpi* Calit. imagine 1200 Calit. imagine 2400 1200 dpi	Setează rezoluția textului și imaginilor de pe lucrarea imprimată. Notă: Rezoluția este determinată în puncte per inci sau calitate imagine.
Intensificare de pixeli Dezactivat* Fonturi Orizontal Vertical În ambele direcții	Permite imprimarea mai multor pixeli în grupuri pentru claritate, în scopul amplificării textului și imaginilor.
Luminozitate toner 1-10 (8*)	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Semiton Normal* Detalii	Îmbunătățește materialele imprimate, cu linii mai netede și margini mai clare.
Luminozitate De la -6 la 6 (0*)	Reglează luminozitatea materialelor imprimate.
Contrast 0-5 (0*)	Reglează contrastul materialelor imprimate.
Corectare gri Auto* Dezactivat	Ajustează îmbunătățirea contrastului aplicat imaginilor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Evidență lucrări

Element de meniu	Descriere
Evidență lucrări Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să creeze un jurnal al lucrărilor de imprimare primite. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă este instalată o memorie flash sau un hard disk.
Frecvență evidență lucrări Zilnic Săptămânal Lunar*	Stabiliți frecvența cu care doriți ca imprimanta să creeze un fișier jurnal.
Acțiune jurnal la finalul frecvenței Fără* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Specificați modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. Notă: Valoarea definită de setarea Frecvență jurnal de evidență determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
Acț. jurn. mem. aproape plină Fără* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când hard diskul este aproape plin.
Acț. jurn. plină Fără* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când utilizarea hard diskului atinge limita maximă (100 MB).
URL pt. tr. p. jur.	Specificați locația în care imprimanta postează jurnalele de evidență a lucrărilor.
Adresă de poștă electronică pentru trimiterea jurnalelor	Specifică adresa de poștă electronică la care trimite imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Prefix fișier jurnal	Specificați prefixul pentru fișierele jurnal. Notă: Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

XPS

Element de meniu	Descriere
Impr. pag. eroare Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină test care conține informații despre erori.
Lățime minimă a liniei 1-30 (2*)	Setați lățimea minimă a cursei pentru orice lucrare imprimată la 1200 dpi.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PDF

Element de meniu	Descriere
Redimensionare pentru încadrare Dezactivat* Activat	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea hârtiei selectate.
Adnotări Imprimare Nu se imprimă*	Specificați dacă doriți să imprimați adnotările din PDF.
Imprimare eroare PDF Dezactivat Activat*	Permiteți imprimarea erorii PDF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PostScript

Element de meniu	Descriere
Imprimare eroare PS Dezactivat* Activat	Imprimă o pagină care descrie eroarea PostScript®. Notă: La apariția unei erori, procesarea lucrării se va opri, imprimanta va imprima un mesaj de eroare iar restul lucrării va fi abandonat.
Lățime minimă a liniei 1-30 (2*)	Setarea lățimii minime a cursei. Notă: Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.
Blocare mod pornire PS Dezactivat Activat*	Dezactivați fișierul SysStart.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Prioritate font Rezident* Flash/Disc	Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor. Note: - Opțiunea Rezident setează imprimanta să caute în memorie fontul solicitat, înainte de a căuta în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei. - Opțiunea Flash/Disc setează imprimanta să caute fontul solicitat în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei înainte de a căuta în memoria imprimantei. - Acest element de meniu este afișat numai dacă este instalată o memorie flash sau un hard disk.
Expirare așteptare Dezactivat Activat* (40 secunde)	Permiteți imprimantei să aștepte date suplimentare înainte de anularea unei lucrări de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PCL

Element de meniu	Descriere
Sursă font Rezident* Disc Descărcate Flash Toate	Selectați sursa care conține selecția de fonturi implicită. Note: - Disc și Flash apar numai când este instalat un hard disk sau o memorie flash neprotejate, care nu sunt defecte. - Descărcate apare numai dacă fonturile descărcate există în memoria imprimantei.
Nume font [Lista fonturilor disponibile] (Courier*)	Selectați un font din sursa de fonturi specificată.
Set de simboluri [Lista seturilor de simboluri disponibile] (10U PC-8*)	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Notă: Un set de simboluri este un set de caractere alfabetic și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific.
Pas 0,08-100,00 (10,00*)	Specificați pasul pentru fonturile fixe sau monospațiu. Notă: Pasul reprezintă numărul de caractere cu lățime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.
Orientare Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Rânduri pe pagină 1-255 (60*)	Specificați numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin intermediul fluxului de date PCL®. Note: - Acest element de meniu activează distanțierea verticală, care determină ca numărul selectat de rânduri solicitate să fie imprimate între marginile implicite ale paginii. 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 64.
Lățime minimă a liniei PCL5 1-30 (2*)	Setează lățimea minimă a cursei inițiale.
Lățimea minimă a liniei PCLXL 1-30 (2*)	
Lățime A4 198 mm* 203 mm	Specifică lățimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4. Notă: Pagina logică este spațiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate datele.
CR automat după LF Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să efectueze un retur de car după comanda de control salt la rând nou. Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
LF automat după CR Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control retur car.
Renumeroare tăvi Atribuire tavă [x]	Configurați imprimanta să funcționeze cu alt driver de imprimare sau aplicație personalizată, care utilizează un set diferit de atribuiri ale sursei pentru a solicita o anumită sursă de hârtie.
Renumeroare tăvi Vizualizare valori prestabilite din fabrică	Afișează valoarea implicită din fabrică atribuită fiecărei surse de hârtie.
Renumeroare tăvi Restabilire valori implicite	Readuce toate atribuiri de tăvi la valorile implicite din fabrică.
Expirare imprimare Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setați imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pe durata unui interval de timp specificat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

HTML

Element de meniu	Descriere
Nume font Times*	Setați fontul de utilizat pentru imprimarea documentelor HTML.
Dimensiune font 1-255 (12*)	Setați dimensiunea fontului de utilizat pentru imprimarea documentelor HTML.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Redimensionare 1-400% (100*)	Redimensionați documentele HTML pentru imprimare.
Orientare Portret* Vedere	Setați orientarea paginii pentru documentele HTML.
Dimensiune margini 8-255 mm (19*)	Setați marginile paginilor pentru documentele HTML.
Fundaluri Nu se imprimă Imprimare*	Imprimați informațiile sau grafica de fundal din documentele HTML.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagine

Element de meniu	Descriere
Încadrare automată Activat Dezactivat*	Selecțați cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea și orientarea hârtiei în cazul unei imagini. Notă: Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuiește setările de scalare și orientare pentru imagine.
Inversare Dezactivat* Activat	Inversați imaginile monocromatice în două tonuri. Notă: Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Redimensionare Ancorare stânga sus Încadrare optimă* Ancorare în centru Încadrare pe înălțime/lățime Încadrare pe înălțime Încadrare pe lățime	Potrivii imaginea pe suprafața imprimabilă. Notă: Când opțiunea Încadrare automată este setată la Activat, Scalarea este setată automat la Încadrare optimă.
Orientare Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Hârtie

Configurație tavă

Element de meniu	Descriere
Sursă prestabilită Tava [x] (1*) Alimentator MF Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setează sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare. Notă: Opțiunea Alimentator MF apare numai când opțiunea Configurare MP este setată la Casetă.
Dimensiune/Tip hârtie Tava [x] Alimentator MF Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Specificați dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.
Dimensiune înlocuitoare Dezactivat Statement/A5 Letter/A4 Toate valorile listate*	Setează imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie. Note: - Opțiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie necesară. - Opțiunea Statement/A5 imprimă un document de dimensiune A5 în format Statement când se încarcă hârtie Statement, iar lucrările de dimensiune Statement se imprimă pe hârtie de dimensiune A5 când se încarcă hârtie A5. - Opțiunea Letter/A4 imprimă un document de dimensiune A4 în format Letter când se încarcă hârtie Letter, iar lucrările de dimensiune Letter se imprimă pe hârtie de dimensiune A4 când se încarcă hârtie A4. - Opțiunea Toate valorile listate înlocuiește Letter/A4.
Configurare MP Casetă* Manual Prima	Setează momentul în care imprimanta trebuie să preia hârtia încărcată în alimentatorul multifuncțional. Note: - Când opțiunea este setată la Casetă, imprimanta tratează alimentatorul multifuncțional ca pe o tavă. - Când opțiunea este setată la Manual, imprimanta tratează alimentatorul multifuncțional ca pe un alimentator manual. - Când opțiunea este setată la Prima, imprimanta preia hârtie din alimentatorul multifuncțional până la golirea acestuia, indiferent de sursa hârtiei sau de dimensiunea de hârtie necesară.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare suporturi

Configurare universală

Element de meniu	Descriere
Unități de măsură Inchi Milimetri	Specificați unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie. Notă: Inchi este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Milimetri este setarea implicită din fabrică internațională.
Lățime portret 3,00-14,17 inchi (8,50*) 76-360 mm (216*)	Setați lățimea portret a hârtiei format universal.
Înălțime portret 3,00-14,17 inchi (14*) 76-360 mm (356*)	Setați înălțimea portret a hârtiei format universal.
Direcție alimentare Muchia scurtă* Muchie lungă	Setați imprimanta să preia hârtie din marginea scurtă sau cea lungă. Notă: Opțiunea Muchia lungă este afișată numai dacă marginea cea mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Dimensiuni de scanare particularizate

Element de meniu	Descriere
Dimensiune particularizată de scanare [x] Nume dimensiune de scanare Lățime 1-8,5 inchi (8,5*) 25,4-215,9 mm (215,9*) Înălțime 1-25 inchi (14*) 25,4-635 mm (355,6*) Orientare Portret* Vedere 2 scanări pe față Dezactivat* Activat	Atribuiți un nume dimensiunii de scanare și configurați setările de scanare.

Tipuri suport

Element de meniu	Descriere
Simplă Folie transparentă Reciclată Etichete Bond Plicuri Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Ușoară Grea Tip personalizat [x]	Specificați textura, greutatea și orientarea hârtiei încărcate.

Copiere

Setări prestabilite copiere

Element de meniu	Descriere
Tip conținut Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Laser alb-negru* Imprimante laser color Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
Fețe 1 față la 1 față* 1 față pe 2 fețe 2 fețe pe 1 față 2 fețe pe 2 fețe	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
Coli de separare Fără* Între copii Între lucrări Între pagini	Specificați dacă să inserați coli de separare goale la imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Sursă coală separatoare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Vedere 4 pagini în format Vedere	Specificați numărul de imagini de pagini de imprimat pe o singură față a unei coli de hârtie.
Imprimare cu margini Dezactivat* Activat	Plasați un chenar în jurul fiecărei imagini la imprimarea mai multor pagini pe o singură pagină.
Asamblare Dezactivat [1,1,1,2,2,2] Activat [1,2,1,2,1,2]*	Imprimați mai multe copii în mod secvențial.
Dimensiune „Copiere de pe”	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. Notă: Letter este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.
Sursă copiere Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Potrivire automată a dimensiunii	Specificați sursa hârtiei pentru lucrarea de copiere.
Luminozitate De la 1 la 9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
Număr de copii 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii.
Antet/Subsol Antet stânga Antet mijloc Antet dreapta Subsol stânga Subsol mijloc Subsol dreapta	Specificați informațiile din antet sau subsol de pe imaginea scanată.
Acoperire Confidențial Copiere Schiță Urgent Particularizat Dezactivat*	Specificați textul suprapus de imprimat pe fiecare exemplar.
Acoperire particularizată	Introduceți textul pentru opțiunea Particularizat în meniul Acoperire.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Abandonare culori Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
Contrast Optim pentru conținut* 0-5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
Eliminare fundal Detectarea fundalului (Pe bază de conținut*) Nivel (0*)	Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original. Note: - Opțiunea Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original. - Opțiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.
Centrare automată Dezactivat* Activat	Aliniați conținutul la centrul paginii.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Reglați detaliile umbrelor în documentul original.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat* Activat	Scanați documentul original de la o margine la alta.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Separatori folii transparente Dezactivat Activat*	Introduceți câte o pagină goală între folii transparente.
Se permite copierea cu prioritate Dezactivat Activat*	Întrerupeți o lucrare de imprimare pentru a realiza copii.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Scanare lucrare particularizată Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi scanați următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Salvați setările de copiere drept comandă rapidă.
Exemplar de probă	Imprimați un exemplu de copie pentru verificarea calității înainte de a imprima exemplarele rămase.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Fax

Mod Fax

Element de meniu	Descriere
Mod Fax Fax* Server fax Dezactivat	Selectați un mod de fax.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare fax

Setări generale de fax

Element de meniu	Descriere
Nume fax	Identifică aparatul dvs. de fax.
Număr fax	Identifică numărul dvs. de fax.
ID fax Nume fax Număr fax*	Notifică destinatarul faxului în legătură cu numele sau numărul dvs. de fax.
Activare fax manual Activat Dezactivat*	Configurați manual imprimanta pentru fax. Notă: Utilizați o linie telefonică obișnuită pentru a răspunde la o lucrare de fax în așteptare și pentru a forma un număr de fax.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Utilizare memorie Toate primite În special pentru primire Egal* Majoritatea trimise Toate trimise	Setați nivelul memoriei interne din imprimantă, alocată pentru operații de fax. Notă: Acest element de meniu previne depășirea bufferului de memorie și eșuarea faxului.
Revocare faxuri Se permite* Nu se permite	Anulați faxurile de ieșire înainte de a fi transmise sau anulați faxurile de intrare înainte de finalizarea imprimării acestora.
Identificator apelant Dezactivat Activat* Alternativ	Afișați numărul de telefon al persoanei care trimite faxul. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă mai multe modele de identificare a apelantului sunt acceptate și Mod Fax este setat la Analogic.
Ascundere număr fax Dezactivat* De la stânga De la dreapta	Specificați formatul pentru ascunderea unui număr de fax de ieșire.
Nr. cifre ascunse 0-58 (0*)	Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieșire.
Activare detectare linie conectată Activat* Dezactivat	Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la imprimantă. Notă: Detectția are loc la pornirea imprimantei și înaintea fiecărui apel.
Activare suport derivație în uz Activat Dezactivat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este utilizată de un alt dispozitiv în același timp, de exemplu de un alt telefon. Notă: Acest element de meniu este monitorizat continuu după pornirea imprimantei.
Optimizare compatib. fax	Configurați funcționalitatea de fax a imprimantei pentru compatibilitate optimă cu alte mașini de fax.
Transport fax Analogic* etherFAX Fără Fax HTTPS	Setați metoda de transport al faxului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări trimitere faxuri

Element de meniu	Descriere
Rezoluție Standard* Bună Foarte fin Ultrafin	Setează rezoluția imaginii scanate. Notă: O rezoluție mai mare mărește timpul de transmitere a faxului și necesită mai multă memorie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Dimensiune original [Lista dimensiunilor hârtiei]	Precizarea dimensiunii documentului original. Notă: Dimensiuni amestecate este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.
Orientare Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original.
Fețe Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specificați orientarea în pagină a textului și graficii la scanarea unui document față-verso.
Tip conținut Text* Text/Foto Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Laser alb-negru* Imprimante cu laser color Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
Întunecare 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
În spatele unui PABX Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să formeze un număr de fax fără a aștepta să recunoască tonul. Notă: Private Automated Branch Exchange (PABX) este o rețea de telefonie care permite ca un număr cu acces unic să ofere mai multe linii apelanților din exterior.
Mod apelare Ton* Impulsuri	Specificați modul de apelare pentru faxurile de intrare sau ieșire.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balanță de culori -4 la 4 (0*)	Reglați cantitatea de toner utilizată pentru fiecare culoare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Abandonare culori Fără* Roșu Verde Albastru Prag implicit roșu 0-255 (128*) Prag implicit verde 0-255 (128*) Prag implicit albastru 0-255 (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Setați contrastul rezultatului.
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Note: • Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. • Dacă doriți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați Detectarea fundalului la Fix.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Reapelare automată 0-9 (5*)	Ajustați numărul încercărilor de reapelare pe baza nivelurilor de activitate ale mașinilor de fax ale destinatarilor.
Frecvență reapelare 1-200 minute (3*)	Măriți durata dintre încercările de reapelare pentru a mări șansa de expediere cu succes a faxului.
Enable ECM (Activare NTP) Dezactivat Activat*	Activați modul Corectare erori (ECM) pentru lucrările de fax. Notă: Modul ECM detectează și corectează erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate de zgomotul de pe linia telefonică și de intensitatea slabă a semnalului.
Activare scanare faxuri Dezactivat Activat*	Trimiteți prin fax documente scanate la imprimantă.
De la driver la fax Dezactivat Activat*	Permiteți driverului de imprimantă să trimită faxuri.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Salvează în imprimantă numerele de fax drept comenzi rapide.
Viteză maximă 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
Scanare lucrare particularizată Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Examinare scanare Dezactivat* Activat	Arată o previzualizare a scanării pe afișaj. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Activare scanare color faxuri Implicit dezactivat* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	Activați scanarea color pentru faxuri.
Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru Dezactivat Activat*	Converteți automat toate faxurile de ieșire color în alb-negru.
Confirmare număr fax Dezactivat* Activat	Solicitați utilizatorului să confirme numărul de fax.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Prefix apelare	Setați un prefix de apelare.
Reguli prefix apelare Regulă prefix [x]	Stabilește o regulă pentru prefixul de apelare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări primire faxuri

Element de meniu	Descriere
Lucrări de fax în așteptare Fără* Toner Toner și consumabile	Elimină din coada de imprimare lucrările de fax care solicită resurse specifice indisponibile.
Nr. de semnale de apel până la răspuns 1-25 (3*)	Setați numărul de apeluri pentru faxurile primite.
Micșorare automată Activat* Dezactivat	Redimensionați faxurile primite pentru a se încadra în pagină.
Sursă hârtie Tava [x] Alimentator MF Auto*	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea faxurilor primite.
Fețe Activat Dezactivat*	Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
Coli de separare Fără* Înainte de lucrări După lucrare	Specificați dacă să inserați coli de separare goale la imprimare.
Sursă coală separatoare Tava [x] (1*) Alimentator MF	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Recipient de ieșire Recipient standard* Recipient [x]	Specificați recipientul de ieșire pentru faxurile primite.
Subsol fax Activat Dezactivat*	Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
Marcaj de oră subsol fax Primire* Imprimare	Imprimă ora în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Punerea în așteptare a faxurilor Punere în așteptare fax Dezactivat* Activat permanent Manual Programat	Amână imprimarea faxurilor primite până la eliberarea acestora.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Activare primire faxuri Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească faxuri.
Activare primire faxuri color Activat* Dezactivat	Configurați imprimanta să primească faxuri color.
Activare ID apelant Activat* Dezactivat	Afișați numărul de la care este expediat faxul primit.
Blocare faxuri fără nume Activat Dezactivat*	Blocați faxurile de intrare trimise de la dispozitive care nu specifică ID-ul stației sau ID-ul faxului.
Listă faxuri respinse Adăugare fax respins	Specificați numerele de telefon pe care doriți să le blocați.
Răspuns activat Toate soneriile* Numai sonerie simplă Numai sonerie dublă Numai sonerie triplă Numai la unul sau două semnale de apel Numai la unul sau trei semnale de apel Numai sonerii duble sau triple	Setați un model de sonerie distinct pentru faxurile primite.
Răspuns automat Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească automat faxuri.
Cod răspuns manual 0-9 (9*)	Introduceți manual un cod de la tastatura telefonului pentru a începe primirea unui fax. Note: - Acest element de meniu apare numai când imprimanta partajează linia cu un telefon. - Acest element de meniu apare numai când setați imprimanta să primească faxuri în mod manual.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Redirecționare fax Imprimare* Imprimare și redirecționare Redirecționare	Specificați modul de redirecționare a faxului primit.
Redirecționare către Destinație [x] Tip Număr comandă rapidă	Specificați adresa de redirecționare a faxului primit.
E-mail de confirmare	Trimite un e-mail de confirmare când redirecționarea faxului a fost efectuată cu succes. Notă: Mesajul de e-mail este trimis numai la redirecționarea către destinațiile FTP sau de tip partajare de rețea.
Viteză maximă 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Pagină însoțire fax

Element de meniu	Descriere
Pagină însoțire fax Implicit dezactivat* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	Configurați setările pentru pagina de însoțire a faxului.
Includere câmp Către Dezactivat* Activat	
Includere câmp De la Dezactivat* Activat	
De la	
Includere câmp Mesaj Dezactivat* Activat	
Mesaj:	
Includere siglă Dezactivat* Activat	
Includere subsol [x] Dezactivat* Activat	
Subsol [x]	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări jurnal faxuri

Element de meniu	Descriere
Frecvență de creare jurnale de trimitere Întotdeauna* Niciodată Numai în caz de eroare	Stabiliți frecvența cu care doriți ca imprimanta să creeze un jurnal de trimitere.
Ațiune privind jurnalele de trimitere Imprimare Dezactivat Activat* E-mail Dezactivat* Activat	Imprimați sau trimiteți prin e-mail un jurnal pentru trimiterea cu succes a faxului sau pentru erorile de trimitere.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Jurnal erori de primire Nu se imprimă niciodată* Se imprimă la eroare	Imprimați un jurnal pentru erori de primire a faxurilor.
Imprimare automată jurnale Activat* Dezactivat	Imprimați toată activitatea legată de fax.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
Afișare jurnale Nume fax la distanță* Număr format	Identifică expeditorul după numele faxului la distanță sau numărul de fax la distanță.
Activare jurnal lucrări Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al tuturor lucrărilor de fax.
Activare jurnal apeluri Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al istoricului de apelare a numerelor de fax.
Recipient de ieșire pentru jurnal Recipient standard* Recipient [x]	Specifică recipientul de ieșire pentru jurnalele imprimate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări difuzor

Element de meniu	Descriere
Mod difuzor Mereu dezactivat Mereu activat Activat până la conectare*	Setați modul difuzorului pentru fax.
Volum difuzor Redus* Suport Ridicat	Reglați volumul difuzorului de fax.
Volum sonerie Dezactivat Activat*	Activați volumul soneriei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurarea serverului de fax

Setări generale de fax

Element de meniu	Descriere
Format Către	Specificați un destinatar de fax. Notă: Dacă doriți să utilizați numărul de fax, introduceți simbolul (#) înaintea numărului.
Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.
Subiect	Specificați subiectul și mesajul faxului.
Mesaj	
Activare primire analogică Dezactivat* Activat	Configurați imprimanta să primească faxuri analogice.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setările poștei electronice pentru serverul de fax

Element de meniu	Descriere
Utilizare server de e-mail SMTP Dezactivat Activat*	Utilizați serverul SMTP de poștă electronică la configurarea setărilor poștei electronice pentru serverul de fax.
Gateway SMTP principal	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) principal utilizat pentru trimiterea e-mailurilor.
Port gateway SMTP principal 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Port gateway SMTP secundar 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Expirare SMTP 5-30 (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
Adresă de răspuns	Specifică o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.
Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită Dezactivat* Activat	Specifică adresa de răspuns SMTP pentru expedierea faxului.
Utilizare SSL/TLS Dezactivat* Negociere Obligatori	Specificați dacă se trimite fax utilizând o legătură criptată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Solicită Certificat de încredere Dezactivat Activat*	Specificați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Autentificare server SMTP Fără autentificare* Conectare/Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
E-mail inițiat de dispozitiv Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
E-mail inițiat de utilizator Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune Solicitare utilizator	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.
Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory Dezactivat* Activat	Activați acreditările utilizatorului și denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Specifică ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
Parolă dispozitiv	
Domeniu Kerberos 5	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat” Dezactivat* Activat	Ascunderea mesajului de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări de scanare pentru serverul de fax

Element de meniu	Descriere
Format imagine PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Specificați formatul fișierului imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Tip conținut Text* Text/Foto Foto Grafică	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Laser alb-negru* Imprimante cu laser color Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
Rezoluție fax Standard* Bună Foarte fin Ultrafin	Setați rezoluția faxului.
Fete Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea în pagină a textului și graficii la scanarea unui document față-verso.
Întunecare 1-9 (5*)	Setați întunecarea documentului de ieșire.
Orientare Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Dimensiune original [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. Notă: Dimensiuni amestecate este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.
Utilizare TIFF cu mai multe pagini Dezactivat Activat*	Alegeți între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină și fișiere TIFF formate din mai multe pagini.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Poștă electronică

Configurare poștă electronică

Element de meniu	Descriere
Gateway SMTP principal	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimiterea poștei electronice.
Port gateway SMTP principal 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Port gateway SMTP secundar 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Expirare SMTP 5–30 secunde (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns în e-mail.
Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită Activat* Dezactivat	Utilizarea permanentă a adresei de răspuns implicite pentru serverul SMTP.
Utilizare SSL/TLS Dezactivat* Negociere Obligatori	Specificați dacă se trimite e-mail utilizând o legătură criptată.
Solicită Certificat de încredere Dezactivat Activat*	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Autentificare server SMTP Fără autentificare* Conectare/Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
E-mail inițiat de dispozitiv Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
E-mail inițiat de utilizator Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune Solicitare utilizator	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.
Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory Dezactivat* Activat	Activați acreditările utilizatorului și denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Specifică ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
Parolă dispozitiv	
Domeniu Kerberos 5	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat” Dezactivat* Activat	Ascunderea mesajului de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări implicite e-mail

Element de meniu	Descriere
Subiect:	Specificați subiectul și mesajul e-mailului.
Mesaj:	
Nume fișier	Precizați numele fișierului pentru documentul scanat.
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	Specificați formatul de fișier pentru documentul scanat. Notă: Elementele de meniu pot să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.
Setări OCR globale Limbi recunoscute Rotație automată Estompăre puncte Îmbunătățire contrast automat	Configurarea setărilor pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). Notă: Acest element de meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Setări PDF Versiune PDF (1.5*) Versiune arhivare (A-1a*) Foarte comprimat (Dezactivat*) Securizat (Dezactivat*) Arhivare (PDF/A) (Dezactivat*)	Configurați setările PDF ale documentului scanat. Note: - Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt acceptate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4. - Opțiunea Foarte comprimat apare numai când este instalat un hard disk.
Tip conținut Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul pe baza tipului de conținut al documentului original.
Sursă conținut Laser alb-negru* Imprimante cu laser color Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul pe baza sursei conținutului documentului original.
Color Alb-negru Gri Color* Automat	Setați imprimanta pentru a captura conținutul fișierului color sau alb-negru.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
Întunecare 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
Orientare Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original.
Dimensiune original Dimensiuni amestecate*	Setează dimensiunea hârtiei documentului original.
Fețe Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balanță de culori Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta și galben.
Abandonare culori Abandonare culori Fără* Roșu Verde Albastru Prag implicit roșu 0-255 (128*) Prag implicit verde 0-255 (128*) Prag implicit albastru 0-255 (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
Detectare automată culori Sensibilitate la culori 1-9 (5*) Sensibilitate la zonă 1-9 (5*) Adâncime de culoare poștă electronică 1 bit* 8 bit Rezoluție minimă de scanare 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
Calitate JPEG Optim pentru conținut* 5-95	Setați calitatea JPEG a imaginii scanate.
Contrast Optim pentru conținut* 0-5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel de la -4 la 4 (0*)	Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original. Note: - Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original. - Opțiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Ajustați detaliul umbrei din imaginea scanată.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat* Activat	Scanați documentul original de la o margine la alta.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Generați un rezultat mai albastru sau mai roșu față de documentul original.
Pagini goale Eliminare pagină goală (Nu scoateți*) Sensibilitate pagină goală (5*)	Setați sensibilitatea scanărilor în raport cu paginile goale din documentul original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Dimensiune maximă e-mail 0-65535 (0*)	Setați dimensiunea permisă a fișierului pentru fiecare e-mail.
Mesaj eroare de dimensiune	Specificați un mesaj de eroare pe care-l trimite imprimanta când un e-mail depășește dimensiunea permisă a fișierului. Notă: Puteți introduce până la 1.024 de caractere.
Limitare destinații	Limitați trimiterea e-mailului doar la lista specificată de nume de domenii. Notă: Utilizați o virgulă pentru a separa domeniile.
Trimiteți-mi o copie Nu apare niciodată* Implicit activat Implicit dezactivat Activat permanent	Trimiteți o copie a mesajului de e-mail la dvs.
Permite e-mailuri doar la adresa utilizatorului conectat Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să trimită e-mailuri numai către dvs.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Utilizare cc:/bcc: Dezactivat* Activat	Activați funcțiile de copiere către și copiere ascunsă către, pentru e-mailul respectiv.
Utilizare TIFF cu mai multe pagini Dezactivat Activat*	Permiteți scanarea mai multor imagini TIFF într-un fișier TIFF.
Compresie TIFF JPEG LZW*	Stabiliți tipul de compresie pentru fișiere TIFF.
Implicit text 5-95 (75*)	Setați calitatea textului din conținutul scanat.
Prestabilit text/foto 5-95 (75*)	Setați calitatea textului și a imaginii din conținutul scanat.
Implicit foto 5-95 (50*)	Setați calitatea imaginii din conținutul scanat.
Reglare poziționare ADF Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru a ajusta imaginile înclinate din documentele scanate din ADF.
Jurnal trimitere Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal de trimitere pentru scanările trimise prin e-mail.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa de hârtie pentru imprimarea jurnalelor de e-mail.
Scanare lucrare particularizată Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Examinare scanare Dezactivat Activat*	Afișați examinarea scanării documentului original. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Salvați o adresă de e-mail drept comandă rapidă.
Trimitere imagini prin e-mail ca Atașare* Link Web	Specificați modul de trimitere a imaginilor care sunt incluse în e-mail.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Resetați informațiile despre poșta electronică după trimitere Dezactivat Activat*	Resetați câmpurile Către, Subiect, Mesaj și Nume fișier la valorile implicite după trimiterea unui e-mail.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare link Web

Element de meniu	Descriere
Server	Specificați acreditările serverului care găzduiește imaginile incluse în e-mail.
Conectare	
Parolă	
Cale	
Nume fișier	
Link Web	

FTP

Setări implicite FTP

Element de meniu	Descriere
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	Specificați formatul fișierului imaginii scanate. Notă: Elementele de meniu pot să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.
Setări OCR globale Limbi recunoscute Rotație automată Estompăre puncte Îmbunătățire contrast automat	Configurarea setărilor pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). Notă: Acest element de meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Setări PDF Versiune PDF (1.5*) Versiune arhivare (A-1a*) Foarte comprimat (Dezactivat*) Securizat (Dezactivat*) Arhivare (PDF/A) (Dezactivat*)	Configurați setările PDF pentru imaginea scanată. Note: - Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt acceptate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4. - Opțiunea Foarte comprimat apare numai când este instalat un hard disk.
Tip conținut Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul pe baza tipului de conținut al documentului original.
Sursă conținut Laser alb-negru* Imprimante cu laser color Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul pe baza sursei conținutului documentului original.
Color Alb-negru Gri Color* Automat	Setați imprimanta pentru a captura conținutul fișierului color sau alb-negru.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
Întunecare 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
Orientare Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original.
Dimensiune original Dimensiuni amestecate*	Setează dimensiunea hârtiei documentului original.
Fețe Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specificați orientarea la scanarea documentului pe ambele părți.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Nume fișier	Specificați numele fișierului imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balanță de culori Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta și galben.
Abandonare culori Abandonare culori Fără* Roșu Verde Albastru Prag implicit roșu 0-255 (128*) Prag implicit verde 0-255 (128*) Prag implicit albastru 0-255 (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
Detectare automată culori Sensibilitate la culori 1-9 (5*) Sensibilitate la zonă 1-9 (5*) Număr de biți pentru FTP 1 bit* 8 bit Rezoluție minimă de scanare 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
Calitate JPEG Optim pentru conținut* 5-95	Setați calitatea JPEG a imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel de la -4 la 4 (0*)	Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original. Note: - Opțiunea Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original. - Opțiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Ajustați detaliul umbrei din imaginea scanată.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Generați un rezultat mai albastru sau mai roșu față de documentul original.
Pagini goale Eliminare pagină goală Nu scoateți* Eliminare Sensibilitate pagină goală 1-9 (5*)	Setați sensibilitatea scanărilor în raport cu paginile goale din documentul original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Implicit text 5-95 (75*)	Setați calitatea textului pe imaginea scanată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Prestabilit text/foto 5-95 (75*)	Setați calitatea textului și imaginii pe imaginea scanată.
Implicit foto 5-95 (50*)	Setați calitatea unei imagini pe imaginea scanată.
Utilizare TIFF cu mai multe pagini Activat* Dezactivat	Permiteți scanarea mai multor imagini TIFF într-un fișier TIFF.
Compresie TIFF LZW* JPEG	Stabiliți tipul de compresie pentru fișiere TIFF.
Jurnal trimitere Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal de trimitere pentru scanările FTP.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea jurnalelor FTP.
Scanare lucrare particularizată Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Examinare scanare Dezactivat Activat*	Arată o previzualizare a scanării pe afișaj. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Salvați o adresă FTP drept comandă rapidă.
Reglare poziționare ADF Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru a ajusta imaginile înclinate din documentele scanate din ADF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Unitate USB

Scanare unitate flash

Element de meniu	Descriere
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	Specificați formatul fișierului imaginii scanate. Notă: Elementele de meniu pot să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.
Setări OCR globale Limbi recunoscute Rotație automată Estompăre puncte Îmbunătățire contrast automat	Configurarea setărilor pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). Notă: Acest element de meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
Setări PDF Versiune PDF (1.5*) Versiune arhivare (A-1a*) Foarte comprimat (Dezactivat*) Securizat (Dezactivat*) Arhivare (PDF/A) (Dezactivat*)	Configurați setările PDF ale imaginii scanate. Note: - Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt acceptate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4. - Opțiunea Foarte comprimat apare numai când este instalat un hard disk.
Tip conținut Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul pe baza tipului de conținut al documentului original.
Sursă conținut Laser alb-negru* Imprimante cu laser color Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul pe baza sursei conținutului documentului original.
Color Alb-negru Gri Color* Automat	Setări imprimanta pentru a captura conținutul fișierului color sau alb-negru.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Rezoluție 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
Întunecare 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
Orientare Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original.
Dimensiune original Dimensiuni amestecate*	Setează dimensiunea hârtiei documentului original.
Fețe Dezactivat* Muchia lungă Muchia scurtă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.
Nume fișier	Specificați numele fișierului imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balanță de culori Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta și galben.
Abandonare culori Abandonare culori Fără* Roșu Verde Albastru Prag implicit roșu 0-255 (128*) Prag implicit verde 0-255 (128*) Prag implicit albastru 0-255 (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Detectare automată culori Sensibilitate la culori 1-9 (5*) Sensibilitate la zonă 1-9 (5*) Număr de biți la scanare 1 bit* 8 bit Rezoluție minimă de scanare 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
Calitate JPEG Optim pentru conținut* 5-95	Setați calitatea JPEG a imaginii scanate.
Contrast Optim pentru conținut* 0-5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel (0*)	Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original. Note: - Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original. - Opțiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Ajustați detaliul umbrei din imaginea scanată.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat* Activat	Scanați documentul original de la o margine la alta.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Generați un rezultat mai albastru sau mai roșu față de documentul original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Pagini goale Eliminare pagină goală Nu scoateți* Eliminare Sensibilitate pagină goală 1-9 (5*)	Setați sensibilitatea scanărilor în raport cu paginile goale din documentul original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Implicit text 5-95 (75*)	Setați calitatea textului pe imaginea scanată.
Prestabilit text/foto 5-95 (75*)	Setați calitatea textului și imaginii pe imaginea scanată.
Implicit foto 5-95 (50*)	Setați calitatea unei imagini pe imaginea scanată.
Utilizare TIFF cu mai multe pagini Dezactivat Activat*	Permiteți scanarea mai multor imagini TIFF într-un fișier TIFF.
Compresie TIFF LZW* JPEG	Stabiliți tipul de compresie pentru fișiere TIFF.
Scanare lucrare particularizată Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Examinare scanare Dezactivat Activat*	Arată o previzualizare a scanării pe afișaj. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Reglare poziționare ADF Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru a ajusta imaginile înclinate din documentele scanate din ADF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imprimare unitate flash

Element de meniu	Descriere
Număr de copii 1-9999 (1*)	Setați numărul de copii.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Sursă hârtie Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setează sursa hârtiei pentru lucrarea de imprimare.
Asamblare (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
Fețe 1 față* 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină Muchia lungă* Muchie scurtă	Stabiliți care latură a hârtiei este legată de imprimarea față-verso.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Rotire pe verticală Vertical	Specificați poziționarea imaginilor pe mai multe pagini atunci când se utilizează meniul Pagini per față.
Orientare pagini per față Auto* Vedere Portret	Specificați orientarea imaginilor pe mai multe pagini atunci când se utilizează meniul Pagini per față.
Chenar Pagini per față Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați meniul Pagini per față.
Coli de separare Dezactivat* Între copii Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
Sursă coală separatoare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Pagini goale Nu se imprimă* Imprimare	Imprimați pagini goale într-o lucrare de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Rețea/Porturi

Prezentare generală rețea

Element de meniu	Descriere
Adaptor activ Auto* Rețea standard Fără fir	Specificați tipul de conexiune în rețea. Notă: Meniul Fără fir este disponibil numai la imprimantele conectate la o rețea fără fir.
Stare rețea	Afișați starea conexiunii în rețea a imprimantei.
Afișare stare rețea pe imprimantă Dezactivat Activat*	Afișare stare rețea pe ecran.
Viteză, Duplex	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
IPv4	Afișare adresă IPv4.
Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
Reinițializare server de imprimare	Resetați toate conexiunile la imprimantă ale rețelei active. Notă: Această setare elimină toate setările de configurare a rețelei.
Expirare lucrare în rețea Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea.
Pagină banner Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner.
Scanare către interval de porturi PC	Specificați un interval valid de porturi pentru imprimantele din spatele unui paravan de protecție care blochează porturi.
Activare conexiuni la rețea Dezactivat Activat*	Activați conectarea imprimantei la o rețea.
Activați LLDP Dezactivat* Activat	Activați Link Layer Discovery Protocol (LLDP) pe imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Fără fir

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimantele conectate la o rețea Wi-Fi sau pentru imprimantele prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Element de meniu	Descriere
Configurare utilizând aplicația mobilă	Configurați conexiunea Wi-Fi folosind Asistentul mobil Lexmark.
Configurare de la panoul imprimantei Alegere rețea Adăugare rețea Wi-Fi Nume rețea Mod Rețea Infrastructură Mod de securitate fără fir Dezactivat* WEP WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal 802.1x - RADIUS	Configurați conexiunea Wi-Fi utilizând panoul de control. Notă: Metoda 802.1x - RADIUS poate fi modificată numai din Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Detectare automată WPS Dezactivat Activat* Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea Wi-Fi și activați securitatea rețelei. Note: • Detectare automată WPS apare numai când opțiunea Mod de securitate fără fir este setată la WEP. • Pornire metodă prin apăsare pe buton conectează imprimanta la o rețea Wi-Fi când este apăsat atât butonul de pe imprimantă, cât și butonul de pe punctul de acces (routerul fără fir) într-un interval dat. • Pornire metodă PIN conectează imprimanta la o rețea Wi-Fi când un cod PIN de pe imprimantă este introdus în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces.
Mod Rețea Tip BSS Infrastructură*	Specificați modul de rețea.
Activare Wi-Fi Direct Activat Dezactivat*	Permiteți dispozitivelor cu funcție Wi-Fi Direct să se conecteze direct la imprimantă.
Compatibilitate 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specificați standardul pentru rețeaua Wi-Fi. Notă: Opțiunile 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) și 802.11a/n/ac (5 GHz) sunt afișate numai atunci când este instalată o opțiune Wi-Fi.
Mod de securitate fără fir Dezactivat* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Setări modul de securitate pentru conectarea imprimantei la dispozitive Wi-Fi. Notă: Metoda 802.1x - RADIUS poate fi modificată numai din Embedded Web Server.

Element de meniu	Descriere
Mod de autentificare WEP Auto* Deschidere Partajat	Setați tipul Protocolului de criptare wireless (WEP) utilizat de imprimantă. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod de securitate fără fir este setată la WEP.
Setare cheie WEP	Specificați o parolă WEP pentru conexiunea Wi-Fi securizată.
WPA2/WPA Personal AES	Activați securitatea Wi-Fi prin protocolul Acces protejat Wi-Fi (WPA). Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod de securitate fără fir este setată la WPA2/WPA-Personal.
Setare Cheie de rețea partajată	Setați parola pentru conexiunea Wi-Fi securizată.
WPA2-Personal AES	Activați securitatea Wi-Fi prin intermediul protocolului WPA2. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod de securitate fără fir este setată la WPA2-Personal.
Mod de criptare 802.1x WPA+ WPA2*	Activați securitatea Wi-Fi prin intermediul standardului 802.1x. Note: - Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod de securitate fără fir este setată la 802.1x - RADIUS. - Metoda 802.1x - RADIUS poate fi modificată numai din Embedded Web Server.
IPv4 Activare DHCP Activat* Dezactivat Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Activează și configurează setările IPv4 la imprimantă.
IPv6 Activare IPv6 Activat* Dezactivat Activare DHCPv6 Activat Dezactivat* Configurare automată adresă fără stare Activat* Dezactivat Adresă server DNS Adresă IPv6 alocată manual Router IPv6 alocat manual Prefix adresă Toate adresele IPv6 Toate adresele de router IPv6	Activează și configurează setările IPv6 la imprimantă.

Element de meniu	Descriere
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
Comutare inteligentă PCL Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Utilizare buffer pentru operații Activat Dezactivat*	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. - Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.

Ethernet

Element de meniu	Descriere
Viteză rețea	Afișați viteza unui adaptor de rețea activă.
IPv4 Activare DHCP Dezactivat Activat*	Activarea Protocolului de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP). Notă: DHCP este un protocol standard care permite unui server să distribuie în mod dinamic clienților adresele IP și informațiile de configurare.
IPv4 Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Setarea adresei IP statice a imprimantei dvs.
IPv6 Activare IPv6 Dezactivat Activat*	Activează protocolul IPv6 la imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
IPv6 Activare DHCPv6 Dezactivat* Activat	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă.
IPv6 Configurare automată adresă fără stare Dezactivat Activat*	Setați placa de rețea pentru a accepta intrările de configurare automată a adreselor IPv6, specificate de un router.
IPv6 Adresă server DNS	Specificarea adresei serverului DNS.
IPv6 Adresă IPv6 alocată manual	Atribuirea adresei IPv6.
IPv6 Router IPv6 alocat manual	Atribuirea adresei IPv6.
IPv6 Prefix adresă 0-128 (64*)	Specificarea prefixului de adresă.
IPv6 Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
IPv6 Toate adresele de router IPv6	Afișarea tuturor adreselor de router IPv6.
Adresă de rețea UAA LAA	Afișați adresele Media Access Control (MAC) (Controlul accesului la mediu) ale imprimantei: Locally Administered Address (LAA) (Adresă administrată local) și Universally Administered Address (UAA) (Adresă administrată universal). Notă: Puteți schimba manual adresa LAA a imprimantei.
PCL SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Utilizare buffer pentru operații Dezactivat Activat*	Stochează temporar lucrările pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setează imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. - Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
Ethernet eficient energetic Dezactivat Activat*	Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primește date din rețeaua Ethernet.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

TCP/IP

Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Setare nume gazdă	Setați numele gazdei TCP/IP curente.
Nume domeniu	Setați numele domeniului.
Permite DHCP/BOOTP să actualizeze serverul NTP Activat* Dezactivat	Permiteți clienților DHCP și BOOTP să actualizeze setările NTP ale imprimantei.
Nume configurație zero	Specificați un nume de serviciu pentru rețeaua cu configurație zero.
Activare AutoIP Activat* Dezactivat	Atribuiți o adresă IP în mod automat.
Adresă server DNS	Specificați adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de nume de domenii).
Adresă server DNS de rezervă	Specificați adresele serverului DNS de rezervă.
Adresă server DNS de rezervă 2	
Adresă server DNS de rezervă 3	
Ordine de căutare domeniu	Specificați o listă a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei și resurselor sale care se află în domenii diferite ale rețelei.
Activare DDNS Dezactivat* Activat	Actualizarea setărilor DNS dinamic.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
DDNS TTL 300-31536000 secunde (3600*)	Specificați setările DDNS curente.
TTL implicit 5-254 secunde (254*)	
Durată de reîmprospătare DDNS 300-31536000 secunde (604800*)	
Activare mDNS Activat* Dezactivat	Actualizați setările DNS multicast.
Adresă server WINS	Specificați o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS) (Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).
Activare BOOTP Dezactivat* Activat	Permiteți BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.
Listă server restricționată	Specificați o adresă IP pentru conexiunile TCP. Note: • Utilizați o virgulă pentru a separa fiecare adresă IP. • Aveți posibilitatea de a adăuga până la 50 de adrese IP.
Opțiuni pentru Listă servere restricționată Se blochează toate porturile* Blocați numai imprimarea Blocați numai imprimarea și HTTP	Specificați modul în care adresele IP din listă pot să acceseze funcționalitatea imprimantei.
MTU 256-1500 (1500*)	Specificați un parametru al unității de transmisie maxime (MTU) pentru conexiunile TCP.
Port de imprimare RAW 1-65535 (9100*)	Specificați un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o rețea.
Viteză maximă trafic ieșire Dezactivat* Activat 100-1000000 (100000*)	Activați rata maximă de transfer a imprimantei.
Activare TLSv1.0 Activat* Dezactivat	Permiteți protocolul TLSv1.0.
Activare TLSv1.1 Activat* Dezactivat	Permiteți protocolul TLSv1.1.
Suită de cifruri SSL	Specificați algoritmi de codificare de utilizat pentru conexiunile SSL sau TLS.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

SNMP

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
SNMP Versiunile 1 și 2c Activat Dezactivat Activat* Acceptare setare SNMP Dezactivat Activat* Activare PPM MIB Dezactivat Activat* Comunitate SNMP	Configurați Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol simplu de administrare a rețelei) versiunile 1 și 2c pentru instalarea driverelor și aplicațiilor de imprimare.
SNMP versiunea 3 Activat Dezactivat Activat* Nume context Setări acreditări de citire/scriere Nume de utilizator Parolă de autentificare Parolă de confidențialitate Setări acreditări numai-citire Nume de utilizator Parolă de autentificare Parolă de confidențialitate Cheie de autentificare MD5 SHA1* Nivel minim de autentificare Fără autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Confidențialitate* Algoritm de confidențialitate DES AES-128*	Configurați SNMP versiunea 3 pentru instalarea și actualizarea securității imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

IPSec

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activare IPSec Dezactivat* Activat	Activați Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocoalelor de Internet).
Configurație de bază Implicit* Compatibilitate Securizat	Setați configurația de bază a IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Propunere grup DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Setați configurația de bază a IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Metodă de criptare propusă 3DES AES*	Setați metoda de criptare. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Metodă de autentificare propusă SHA1 SHA256* SHA512	Setați metoda de autentificare. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Durată de viață IKE SA (Ore) 1 2 4 8 24*	Specificați perioada de expirare pentru IKE SA. Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Confi-gurație de bază este setată la Compatibilitate.
Durată de viață IPSec SA (Ore) 1 2 4 8* 24	Specificați perioada de expirare pentru IPSec SA. Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Confi-gurație de bază este setată la Compatibilitate.
Certificat dispozitiv IPSec	Precizați un certificat IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate cheie predistribuită Gazda [x]	Configurați conexiunile autentificate ale imprimantei. Notă: Aceste elemente de meniu apar numai când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate prin certificat Gazda [x] Adresă/surețea]	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

802.1x

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activ Dezactivat* Activat	Permite imprimantei să se conecteze la rețele care necesită autentificare înainte de a permite accesul.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurație LPD

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Expirare LPD 0-65535 secunde (90*)	Setați valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să aștepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.
Pagină baner LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD. Notă: O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca separator al lucrărilor de imprimare și pentru a identifica inițiatorul solicitării lucrării de imprimare.
Pagină trailer LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD. Notă: O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.
Conversie retur de car LPD Dezactivat* Activat	Activați conversia returului de car. Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări HTTP/FTP

Element de meniu	Descriere
Activare server HTTP Dezactivat Activat*	Accesați serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea și gestionarea imprimantei.
Activare HTTPS Dezactivat Activat*	Permiteți Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) pentru a cripta transferul de date către și de la serverul de imprimare.
Forțare conexiuni HTTPS Activat Dezactivat*	Forțați imprimanta să utilizeze conexiunile HTTPS.
Activare FTP/TFTP Dezactivat Activat*	Trimiteți fișiere prin FTP/TFTP.
Domenii locale	Precizați numele de domeniu pentru serverele HTTP și FTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Adresă IP proxy HTTP	Configurați setările serverelor HTTP și FTP.
Adresă IP proxy FTP	
Port IP implicit HTTP	
Certificat dispozitiv HTTPS	
Port IP implicit FTP	
Expirare pentru solicitări HTTP/FTP 1-299 (30*)	Precizați timpul până la închiderea conexiunii la server.
Reîncercări pentru solicitări HTTP/FTP 1-299 (3*)	Setați numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

ThinPrint

Element de meniu	Descriere
Activare ThinPrint Dezactivat* Activat	Imprimați cu ajutorul ThinPrint.
Număr port 4000-4999 (4000*)	Setați numărul portului pentru serverul ThinPrint.
Lățime de bandă (biți/sec) 100-1000000 (0*)	Setați viteza de transmitere a datelor într-un mediu ThinPrint.
Dimensiune pachet (kB) 0-64000 (0*)	Setați dimensiunea pachetelor pentru transmiterea datelor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

USB

Element de meniu	Descriere
PCL SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PostScript când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
Utilizare buffer pentru operații Dezactivat* Activat	Stocați temporar lucrările pe hard disk înainte de imprimare. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setează imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Cu Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh. - Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare PostScript folosind protocolul standard.
Activare port USB Dezactivat Activat*	Activați portul unității USB față.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Restricționați accesul la rețeaua externă

Element de meniu	Descriere
Restricționați accesul la rețeaua externă Dezactivat* Activat	Restricționați accesul la site-uri de rețea.
Adresă rețea externă	Specificați adresele de rețea cu acces restricționat.
Adresă de e-mail pentru notificări	Specificați o adresă de e-mail la care să se trimită o notificare privind evenimintele înregistrate în jurnal.
Frecvență ping 1-300 (10*)	Specificați intervalul de interogare a rețelei în secunde.
Subiect	Specificați obiectul și mesajul notificării prin e-mail.
Mesaj	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Wi-Fi Direct

Notă: Acest meniu apare numai când o rețea Wi-Fi Direct este rețeaua activă.

Element de meniu	Descriere
SSID	Specifică identificatorul setului de servicii (Service Set Identifier - SSID) al rețelei Wi-Fi.
Număr canal preferat Automat 1-11 (6*)	Afișează PSK pe pagina de configurare a rețelei.
Setați PSK	Setează cheia predistribuită (PSK) pentru autentificarea și validarea utilizatorilor la o conexiune Wi-Fi.
Afișare PSK pe pagina de configurare Dezactivat Activat*	Afișează PSK pe pagina de configurare a rețelei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Adresă IP proprietar grup	Specifică adresa IP a proprietarului grupului.
Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă Dezactivat* Activat	Acceptă automat solicitări de conectare la rețea. Notă: Acceptarea automată a clienților nu este sigură.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Securitate

Metode de conectare

Gestionare permisiuni

Element de meniu	Descriere
Acces funcții Accesare agendă în Aplicații Modificare agendă Gestionare comenzi rapide Creare profiluri Gestionare marcaje Imprimare unitate flash Scanare unitate flash Funcție copiere Abandonare culori Funcția de e-mail Funcția de fax Funcția FTP Reluare faxuri puse în așteptare Acces la lucrările în așteptare Profiluri de utilizator Revocare operații la dispozitiv Schimbare limbă Protocolul de imprimare prin Internet (IPP) Inițiere scanări de la distanță Imprimare alb-negru Folder de rețea - Scanare	Controlați accesul la funcțiile imprimantei.

Element de meniu	Descriere
Meniuri de administrare Meniul Securitate Meniul Rețea/Porturi Meniul Hârtie Meniul Rapoarte Meniuri de configurare a funcțiilor Meniul Consumabile Meniul Cartelă opțională Meniul de service Meniul Dispozitiv	Controlați accesul la setările de meniu ale imprimantei.
Administrare dispozitiv Administrare la distanță Actualizări firmware Configurație aplicații Importare/Exportare toate setările Ștergere pentru scoaterea din uz Acces la Embedded Web Server	Controlați accesul la opțiunile de administrare a imprimantei.
Aplicații Aplicații noi Scan Center Personalizare 1 Centru de scanare Personalizare 2 Centru de scanare Personalizare 3 Centru de scanare Personalizare 4 Centru de scanare Personalizare 5 Centru de scanare Personalizare 6 Centru de scanare Personalizare 7 Centru de scanare Personalizare 8 Centru de scanare Personalizare 9 Centru de scanare Personalizare 10 Centru de scanare	Controlați accesul la aplicațiile imprimantei.

Conturi locale

Element de meniu	Descriere
Administare grupuri/permisiuni Adăugare grup Import controale de acces Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv Aplicații Toți utilizatorii Import controale de acces Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv Aplicații Admin	Controlați accesul grupului sau al utilizatorilor la funcțiile, aplicațiile și setările de securitate ale imprimantei.
Adăugare utilizator Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Creați conturi locale pentru administrarea accesului la funcțiile imprimantei.
Conturi cu nume de utilizator/parolă Adăugare utilizator	
Conturi cu nume de utilizator Adăugare utilizator	
Conturi cu parolă Adăugare utilizator	
Conturi cu PIN Adăugare utilizator	

Programare dispozitive USB

Element de meniu	Descriere
Programări Adăugare programare nouă	Programați accesul la portul USB din față.

Jurnalul auditului de securitate

Element de meniu	Descriere
Activare audit Dezactivat* Activat	Înregistrați evenimente în jurnalul auditului de securitate și jurnalul sistemului la distanță.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Activare jurnal de sistem la distanță Dezactivat* Activat	Trimiteți jurnale de audit la un server la distanță.
Server jurnal de sistem la distanță	Specificați serverul pentru jurnalul sistemului la distanță.
Port jurnal de sistem la distanță 1-65535 (514*)	Specificați portul la distanță syslog.
Metodă jurnal de sistem la distanță UDP normal* Stunnel	Specificați o metodă pentru transmiterea evenimentelor înregistrate ale jurnalului de sistem la un server la distanță.
Locație jurnal de sistem la distanță 0 – Mesaje nucleu 1 – Mesaje de nivel utilizator 2 – Sistem de poștă 3 – Daemoni de sistem 4 – Mesaje de securitate/autorizare* 5 – Mesaje generate intern de jurnalele de sistem 6 – Subsistem imprimantă linie 7 – Subsistem informații de rețea 8 – Subsistem UUCP 9 – Daemon ceas 10 – Mesaje de securitate/autorizare 11 – Daemon FTP 12 – Subsistem NTP 13 – Jurnal de audit 14 – Alertă jurnal 15 – Daemon ceas 16 – Uz local 0 (local0) 17 – Uz local 1 (local1) 18 – Uz local 2 (local2) 19 – Uz local 3 (local3) 20 – Uz local 4 (local4) 21 – Uz local 5 (local5) 22 – Uz local 6 (local6) 23 – Uz local 7 (local7)	Specificați un cod de unitate pe care imprimanta îl utilizează pentru trimiterea evenimentelor de jurnal la un server la distanță.
Severitatea evenimentelor de înregistrat 0 – Urgență 1 – Alertă 2 – Critic 3 – Eroare 4 – Avertisment* 5 – Notificare 6 – Informativ 7 – Depanare	Specificați limita nivelului de prioritate pentru jurnalizarea mesajelor și evenimentelor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Jurnal sistem la distanță pentru evenimente neînregistrate Dezactivat* Activat	Trimiteți toate evenimentele, indiferent de nivelul de severitate, la serverul la distanță.
Adresă de e-mail administrator	Trimite administratorului, prin e-mail, o notificare privind evenimentele jurnalizate.
Alertă jurnal de poștă electronică șters Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când o înregistrare de jurnal este ștersă.
Alertă jurnal de poștă electronică arhivat Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul se umple și începe să suprascrie înregistrările mai vechi.
Comportament jurnal plin Se suprascriu înregistrările mai vechi * Trimitere jurnal prin poștă electronică, șterge toate înregistrările	Rezolvă problemele de stocare a jurnalului când acesta umple memoria alocată.
Alertă % de poștă electronică plină Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul umple memoria alocată acestuia.
Nivel de alertă memorie % plină 1-99 (90*)	
Alertă jurnal de poștă electronică exportat Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când un jurnal este exportat.
Alertă setări jurnal de poștă electronică modificate Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când este setată opțiunea Activare audit.
Capete de rând jurnal LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificați modul în care se termină capătul fiecărui rând din fișierul jurnal.
Semnare digitală export Dezactivat* Activat	Adăugați câte o semnătură digitală la fiecare fișier jurnal exportat.
Ștergere jurnale	Ștergeți toate jurnalele de audit.
Export jurnal Jurnal sistem (RFC 5424) Jurnal sistem (RFC 3164) CSV	Exportați un jurnal de securitate pe o unitate flash.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Restricții de conectare

Element de meniu	Descriere
Conectări nereușite 1-10 (3*)	Specificați numărul de conectări nereușite permise înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp pentru nereușită 1-60 minute (5*)	Specificați intervalul de timp dintre conectările nereușite înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp de blocare 1-60 minute (5*)	Specificați durata blocării.
Expirare conectare prin web 1-120 minute (10*)	Specificați întârzierea pentru o conectare la distanță înainte ca utilizatorul să fie deconectat automat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare imprimare confidențială

Element de meniu	Descriere
Număr maxim de introduceri nevalide PIN 2-10	Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Note: • Valoarea zero dezactivează această setare. • Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Note: • Dacă acest element de meniu este modificat în timp ce există lucrări de imprimare confidențială în memoria sau pe hard diskul imprimantei, perioada de expirare pentru lucrările respective nu se modifică la noua valoare implicită. • Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria imprimantei sunt șterse.
Expirare lucrare repetată Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriți să o repetați.
Expirare lucrare de verificare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie a cărei calitate trebuie examinată de utilizator înainte de imprimarea copiilor rămase.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Rezervare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Se rețin copii ale documentelor Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru a imprima alte documente cu același nume de fișier fără a suprascrie oricare din lucrările de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Criptare disc

Notă: Acest meniu apare numai atunci când este instalat un hard disc.

Element de meniu	Descriere
Stare Activat Dezactivat	Activați criptarea discului.
Inițializare criptare	

Ștergere fișiere de date temporare

Element de meniu	Descriere
Stocat în memoria integrată Dezactivat* Activat	Ștergeți toate fișierele stocate în memoria imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări soluții LDAP

Element de meniu	Descriere
Urmărire recomandări LDAP Dezactivat* Activat	Căutarea contului de utilizator conectat în diferitele servere ale domeniului.
LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP) Da Nu*	Activarea verificării certificatelor LDAP.

Gestionare servicii mobile

Utilizați	Pentru
AirPrint Imprimare Scanare Fax	Activarea funcțiilor din caracteristica software AirPrint.

Diverse

Element de meniu	Descriere
Funcții protejate Afișare* Ascundere	Afișarea tuturor funcțiilor pe care Control acces la funcții (FAC) le protejează, indiferent de permisiunea de securitate a utilizatorului. Notă: Opțiunea Ascundere afișează numai funcțiile protejate FAC la care are acces utilizatorul.
Permisiune imprimare Dezactivat* Activat	Permite utilizatorului să se autentifice înainte de imprimare.
Conectare permisiune de imprimare implicită Nume de utilizator/Parolă* Nume de utilizator	Setați datele de autentificare implicite pentru Permisiune de imprimare.
Jumper de resetare securitate Activare acces „Vizitator”* Fără efect	Specificați accesul utilizatorilor la imprimantă. Note: - Jumperul este amplasat alături de o pictogramă de blocare de pe placa controlerului. - Opțiunea Activare acces „Vizitator” oferă acces tuturor la toate funcțiile imprimantei. - Opțiunea Fără efect poate împiedica accesul la imprimantă atunci când informațiile de securitate necesare nu sunt disponibile.
Lungime minimă parolă 0-32	Specificați lungimea parolei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Rapoarte

Pagină setări meniu

Element de meniu	Descriere
Pagină setări meniu	Imprimați un raport care conține meniurile imprimantei.

Dispozitiv

Element de meniu	Descriere
Informații dispozitiv	Imprimați un raport care conține informații despre imprimantă.
Statistici dispozitiv	Imprimați un raport despre utilizarea imprimantei și starea alimentării.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
Raport despre produs	Imprimați un raport care conține numărul de serie al imprimantei și numele modelului.

Imprimare

Element de meniu	Descriere
Fonturi imprimare Fonturi PCL Fonturi PS	Imprimarea mostrelor și a informațiilor despre fonturile disponibile în fiecare limbaj de imprimantă.
Demonstrație imprimare Pagină demo	Imprimați o pagină care arată capacitățile imprimantei și soluțiile acceptate.
Imprimare director	Imprimarea resurselor stocate în unitatea flash sau pe hard diskul imprimantei. Notă: Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o unitate flash sau un hard disk de imprimantă.

Comenzi rapide

Element de meniu	Descriere
Toate comenzile rapide	Imprimați un raport care listează comenzile rapide stocate în imprimantă.
Comenzi rapide pentru fax	
Comenzi rapide pentru copiere	
Comenzi rapide pentru poșta electronică	
Comenzi rapide pentru FTP	
Comenzi rapide pentru folderul de rețea	

Fax

Element de meniu	Descriere
Jurnal lucrări fax	Imprimați un raport despre ultimele 200 de lucrări fax finalizate. Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Activare jurnal de lucrări este setată la Activat.
Jurnal apeluri fax	Imprimați un raport despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite și blocate. Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Activare jurnal de lucrări este setată la Activat.

Rețea

Element de meniu	Descriere
Pagină configurare rețea	Imprimați o pagină care prezintă setările configurate pe imprimantă pentru comunicarea în rețea și comunicarea fără fir. Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Clienți conectați la Wi-Fi Direct	Imprimați o pagină care arată lista de dispozitive care sunt conectate la imprimantă utilizând Wi-Fi Direct. Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Activare Wi-Fi Direct este setată la Activat.

Ajutor

Element de meniu	Descriere
Imprimarea tuturor ghidurilor	Imprimă toate ghidurile
Ghid de conectare	Conține informații despre conectarea imprimantei local (USB) sau la o rețea
Ghid de copiere	Oferă informații despre realizarea de copii și configurarea setărilor
Ghid pentru e-mail	Oferă informații despre trimiterea de e-mailuri și configurarea setărilor
Ghid pentru fax	Oferă informații despre trimiterea de faxuri și configurarea setărilor
Ghid pentru FTP	Oferă informații despre scanarea documentelor și configurarea setărilor
Ghid informativ	Furnizează mai multe surse de informații despre imprimantă
Ghid media	Furnizează informații despre încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale
Ghid pentru calitatea monocromă	Furnizează informații despre setările de calitate a imprimării monocrome
Ghid pentru mutare	Furnizează informații despre mutarea, amplasarea sau transportul imprimantei
Ghid pentru calitatea imprimării	Conține informații despre soluționarea problemelor calitative
Ghid pentru consumabile	Oferă informații despre comandarea consumabilelor

Rezolvarea problemelor

Rezolvarea problemelor

Element de meniu	Descriere
Pagini de testare a calității imprimării	Imprimați pagini de testare pentru a identifica și corecta defectele de calitate a imprimării.
Curățarea scannerului	Imprimați instrucțiuni privind modalitatea de curățare a scannerului.


Imprimarea paginii de setări meniuri

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Pagină setări meniuri**.

Securizarea imprimantei

Localizarea slotului de securitate

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Atașați un dispozitiv de blocare a securității compatibil cu majoritatea computerelor laptop în locația afișată pentru a asigura imprimanta.

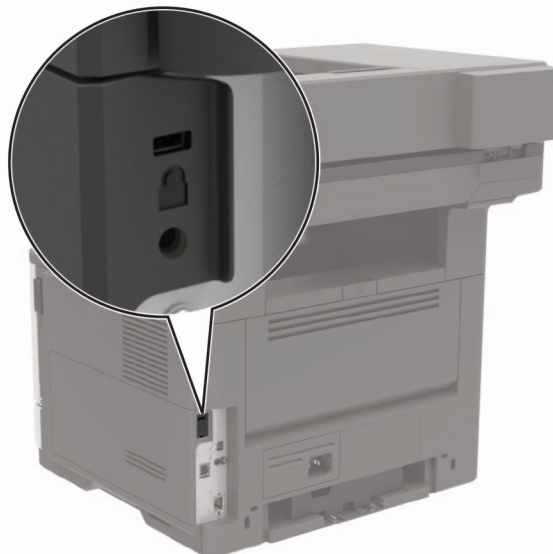

Ștergerea memoriei imprimantei

Pentru a șterge memoria volatilă sau datele de buffer ale imprimantei, opriți imprimanta.

Pentru a șterge memoria nevolatilă sau setările individuale, setările dispozitivului sau de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, urmați pașii de mai jos:

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Ștergere în stare de repaus**.
- 2 Selectați caseta **Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă**, apoi atingeți **OK**.
- 3 Selectați fie **Începere configurare inițială**, fie **Lăsați imprimanta offline**, apoi atingeți **OK**.

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Ștergere în stare de repaus**.
- 2 Selectați caseta **Șterge toate informațiile de pe hard disk**, apoi atingeți **ȘTERGERE**.
- 3 Selectați o metodă de a șterge datele.
- 4 Începeți operația.

Notă: Acest proces poate dura de la câteva minute la peste o oră, imprimanta nefiind disponibilă în acest interval pentru alte activități.

Criptarea hard discului imprimantei

Acest proces șterge întregul conținut de pe hard disk. Dacă este necesar, faceți copii de rezervă ale informațiilor importante de pe imprimantă înainte de a iniția criptarea.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Securitate** > **Criptare disc** > **Inițializare criptare**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Note:

- Pentru a evita pierderea datelor, nu opriți imprimanta în timpul procesului de criptare.
- Acest proces poate dura de la câteva minute la peste o oră, imprimanta nefiind disponibilă în acest interval pentru alte activități.
- După criptare, imprimanta repornește automat.

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Revenire la setările prestabilite din fabrică**.
- 2 În meniul Restabilire setări, selectați setările pe care doriți să le restabiliți.
- 3 Selectați **RESTABILIRE**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Declarație privind volatilitatea

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o memorie cu acces aleator (Random Access Memory, RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare și de copiere.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele de sistem de operare, setări de imprimantă, informații de rețea, setări pentru scanner și marcaje și soluții încorporate.
Memoria hard diskului	Unele imprimante pot avea instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică imprimantei. Hard diskul permite imprimantei să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de imprimare, datele asociate cu formularele și cu fonturile.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei este înlocuit.
- Imprimanta este mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiunile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Dezafectarea hard diskului imprimantei

- **Demagnetizare**—Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Concasare**—Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Așchiere**—Sfâșie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

Notă: Pentru a garanta ștergerea completă a tuturor datelor, distrugeți fizic toate hard diskurile pe care sunt stocate date.

Întreținerea imprimantei

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

Reglarea volumului difuzorului

Reglarea volumului implicit al căștilor

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Dispozitiv > Accesibilitate

2 Ajustarea volumului căștilor.

Notă: Volumul se resetează la valoarea implicită după deconectarea sesiunii sau când imprimanta revine din modul Repaus sau din modul Hibernare.

Configurarea setărilor difuzorului de fax

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări difuzor**.

2 Efectuați următoarele:

- Setati Mod Difuzor la **Mereu activat**.
- Setati Volum difuzor la **Înalt**.
- Activați Volum sonerie.

Acces la rețea

Notă: Pentru informații despre instalarea unui adaptor de rețea fără fir consultați fișa de configurare livrată împreună cu adaptorul.

Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.

Utilizarea panoului de control

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare de la panoul imprimantei > Alegere rețea**.

2 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

Notă: Pentru modelele de imprimantă compatibile cu rețele Wi-Fi, o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi apare în timpul configurării inițiale.

Utilizarea aplicației Lexmark Mobile Assistant

- 1 În funcție de dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Lexmark Mobile Assistant fie din magazinul Google Play, fie din magazinul online App Store.
- 2 Din ecranul de pornire al imprimantei, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare utilizând aplicația mobilă > ID-ul imprimantei**.
- 3 Pe dispozitivul mobil, lansați aplicația și apoi acceptați Termenii de utilizare.
Notă: Dacă este necesar, acordați permisiuni.
- 4 Atingeți **Conectare la imprimantă > Accesați setările Wi-Fi**.
- 5 Conectați dispozitivul mobil la rețeaua fără fir a imprimantei.
- 6 Reveniți la aplicație, apoi atingeți **Configurare conexiune Wi-Fi**.
- 7 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.
- 8 Atingeți **Finalizare**.

Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Pe imprimantă este instalat un adaptor de rețea fără fir. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile livrate cu adaptorul.
- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.

Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metodă cu apăsare pe buton**.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe afișaj.

Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metodă PIN**.
- 2 Copiați numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.
- 3 Deschideți un browser web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

Note:

- Pentru a afla adresa IP, consultați documentația inclusă cu punctul de acces.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
- 4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
 - 5 Introduceți PIN-ul din opt cifre, apoi salvați modificările.

Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

Înainte de a conecta dispozitivul mobil, executați următorii pași:

- Activați Wi-Fi Direct pe imprimantă. De la panoul de control, navigați până la: **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Activare Wi-Fi Direct**.
- Afișați cheia prepartajată (PSK) pe Pagina configurare rețea. De la panoul de control, navigați până la: **Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct > Afișare PSK pe pagina de configurare**.
- Imprimați Pagina configurare rețea. De la panoul de control, navigați până la: **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**.

Conectarea utilizând Wi-Fi Direct

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Activați Wi-Fi, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selectați SSID-ul imprimantei.
- 4 Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conectarea utilizând Wi-Fi

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Atingeți **Wi-Fi**, apoi selectați SSID-ul imprimantei.
Notă: Șirul **DIRECT-xy** (unde **x** și **y** sunt două caractere aleatorii) este adăugat înaintea SSID-ului.
- 3 Introduceți PSK.
Notă: PSK este parola.

Note:

- Puteți schimba SSID-ul de la panoul de control al imprimantei. Navigați la: **Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct > SSID**.
- Puteți schimba cheia PSK și de la panoul de control al imprimantei. Navigați la: **Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct > Setări PSK**.

Dezactivarea rețelei Wi-Fi

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală a rețelei > Adaptor activ > Rețea standard**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Modificarea setărilor portului imprimantei după instalarea unui port de soluții intern

Note:

- Dacă imprimanta are o adresă IP statică, atunci nu modificați configurația.
- În cazul în care computerele sunt configurate să utilizeze numele rețelei în locul adresei IP, atunci nu modificați configurația.
- Dacă adăugați un port Internal Solutions (ISP) la o imprimantă configurată anterior pentru o conexiune Ethernet, asigurați-vă că imprimanta este deconectată de la rețeaua Ethernet.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Din meniul de comenzi rapide al imprimantei cu ISP nou, deschideți proprietățile imprimantei.
- 3 Configurați portul din listă.
- 4 Actualizați adresa IP.
- 5 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences, din meniul Apple, navigați la lista de imprimante și apoi selectați **+ > IP**.
- 2 Introduceți adresa IP în câmpul de adrese.
- 3 Aplicați modificările.

Curățarea componentelor imprimantei

Curățarea imprimantei



ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

Note:

- Efectuați această sarcină odată la câteva luni.
 - Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.
- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.
 - 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
 - 4 Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.

Note:

- Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
- Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.

5 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

Curățarea scannerului

1 Deschideți capacul scannerului.



2 Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele zone:

- Geamul ADF



- Suportul geamului ADF




- Geamul scannerului




- Suportul geamului scannerului




3 Închideți capacul scannerului.

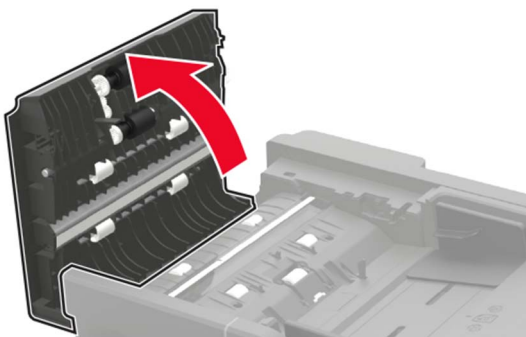4 Deschideți capacul ADF.**5** Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele zone:

- Suportul geamului ADF din interiorul capacului ADF

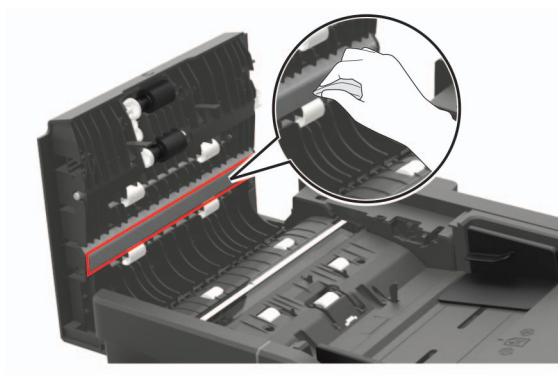

- Geamul ADF din interiorul capacului ADF

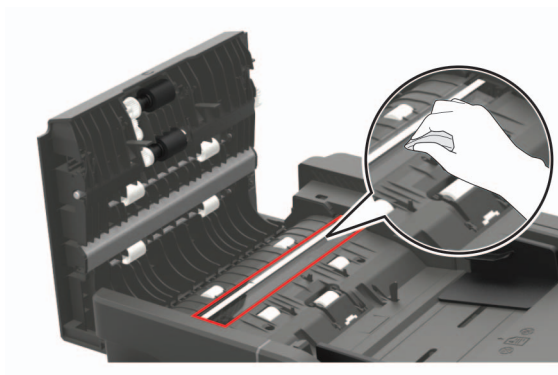**6** Închideți capacul ADF.

Comandarea pieselor și consumabilelor

Pentru a comanda piese de schimb și consumabile în SUA, apălați numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de piese de schimb autorizați Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, accesați www.lexmark.com sau contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

Notă: Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta dvs. Lexmark este concepută să funcționeze optim cu piese și consumabile Lexmark originale. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. De asemenea, poate afecta acoperirea oferită de garanție. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark, iar în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Status/Supplies** (Stare/Consumabile).
- 2 Selectați componentele sau consumabilele pe care doriți să le verificați.

Notă: Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.

Comandarea unui cartuș de toner

Note:

- Capacitatea estimată a cartușelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19752.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ capacitatea efectivă.

Cartușe de toner Lexmark MX421, MX521 și MX522 cu program de returnare

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European	Restul regiunii Asia Pacific	America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa	Australia și Noua Zeelandă
Cartuș de toner cu program de returnare	56F1000	56F2000	56F3000	56F4000	56F5000	56F6000
Cartuș de toner de mare capacitate, cu program de returnare	56F1H00	56F2H00	56F3H00	56F4H00	56F5H00	56F6H00
Cartuș de toner de foarte mare capacitate, cu program de returnare	56F1X00	56F2X00	56F3X00	56F4X00	56F5X00	56F6X00
Cartuș de toner de capacitate extrem de mare, cu program de returnare ¹	56F1U00	56F2U00	56F3U00	56F4U00	56F5U00	56F6U00
Cartuș de toner de mare capacitate, cu program de returnare pentru firme ²	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E
Cartuș de toner de foarte mare capacitate, cu program de returnare pentru firme ²	56F1X0E	56F2X0E	56F3X0E	56F4X0E	56F5X0E	56F6X0E
Cartuș de toner de capacitate extrem de mare, cu program de returnare pentru firme ^{1, 2}	56F1U0E	56F2U0E	56F3U0E	56F4U0E	56F5U0E	56F6U0E

¹ Acceptat numai de modelele de imprimantă Lexmark MX521 și MX522.

² Disponibil numai pentru imprimantele administrate pe bază de contract. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul Lexmark sau administratorul de sistem.

Cartușe de toner obișnuite Lexmark MX421, MX521 și MX522

Articol	Global
Cartuș de toner obișnuit de foarte mare capacitate ¹	56F0XA0
Cartuș de toner obișnuit de capacitate extrem de mare ²	56F0UA0

¹ Acceptat numai de modelul de imprimantă Lexmark MX421.

² Acceptat numai de modelele de imprimantă Lexmark MX521 și MX522.

Cartușe de toner Lexmark XM1242 și XM1246 cu program de returnare

Articol	Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă	Spațiul Economic European	Restul regiunii Asia Pacific	America Latină
Cartuș de toner XM1242 cu program de returnare	24B6885	24B6888	24B6891	24B6894
Cartuș de toner XM1246 cu program de returnare	24B6886	24B6889	24B6892	24B6895

Cartușe de toner Lexmark MB2442 și MB2546 cu program de returnare

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European	Restul regiunii Asia Pacific	America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa	Australia și Noua Zeelandă
Cartuș de toner cu program de returnare	B231000	B232000	B233000	B234000	B235000	B236000
Cartuș de toner de mare capacitate, cu program de returnare	B241H00	B242H00	B243H00	B244H00	B245H00	B246H00
Cartuș de toner de foarte mare capacitate, cu program de returnare*	B251X00	B252X00	B253X00	B254X00	B255X00	B256X00
* Acceptat numai de modelul de imprimantă Lexmark MB2546.						

Cartușe de toner obișnuite Lexmark MB2442 și MB2546

Articol	Global
Cartuș de toner obișnuit MB2442	B240HA0
Cartuș de toner obișnuit MB2546	B250XA0

Comandarea unei unități imagistice

Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate duce la defectarea pieselor unității imagistice înainte de epuizarea tonerului.

Articol	Număr componentă
Unitate imagistică cu program de returnare	56F0Z00
Unitate imagistică obișnuită	56F0ZA0
Unitate imagistică cu program de returnare pentru firme	56F0Z0E
* Această unitate imagistică este disponibilă numai pentru imprimantele administrate în baza unui contract. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul Lexmark sau administratorul de sistem.	

Comandarea unui kit de întreținere

Alegeți un kit de întreținere corespunzător pentru tensiunea imprimantei.

Note:

- Utilizarea anumitor tipuri de hârtie pot să necesite înlocuirea mai frecventă a kitului de întreținere.
- Kitul de întreținere include o unitate de fuziune, o rolă de tragere MPF și un tampon de separare, role de preluare, un ansamblu de role de separare și o rolă de transfer. Aceste piese pot fi comandate separat și înlocuite la nevoie.

Articol	Cod de produs
Kit de întreținere 200K, 100 V	41X1230
Kit de întreținere 200K, 110 V	41X1228
Kit de întreținere 200K, 220 V	41X1229
Note: • Numai un tehnician de service autorizat poate înlocui kitul de întreținere. Contactați furnizorul de servicii. • Acceptat numai de modelele de imprimantă Lexmark MX521 și MX522.	

Configurarea notificărilor de aprovizionare

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări**.

3 Din meniul Consumabile, faceți clic pe **Notificări aprovizionare particularizate**.


4 Selectați o notificare pentru fiecare articol consumabil.

5 Aplicați modificările.


Înlocuirea pieselor și consumabilelor

Înlocuirea cartușului de toner


1 Deschideți ușa A.

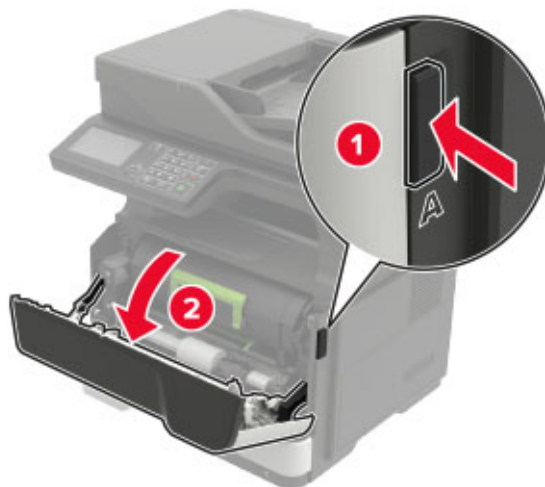

2 Scoateți cartușul de toner uzat.

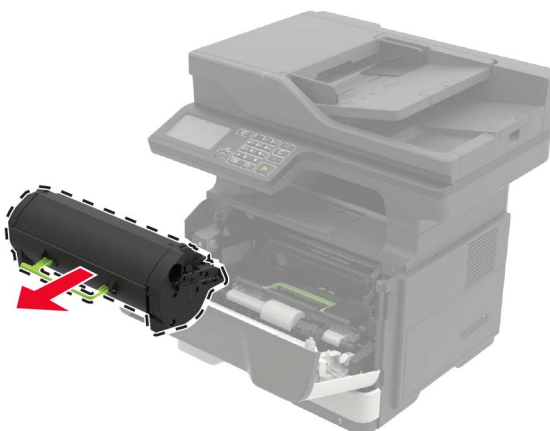


- 3** Despachetați noul cartuș de toner și scuturați-l pentru a redistribui tonerul.

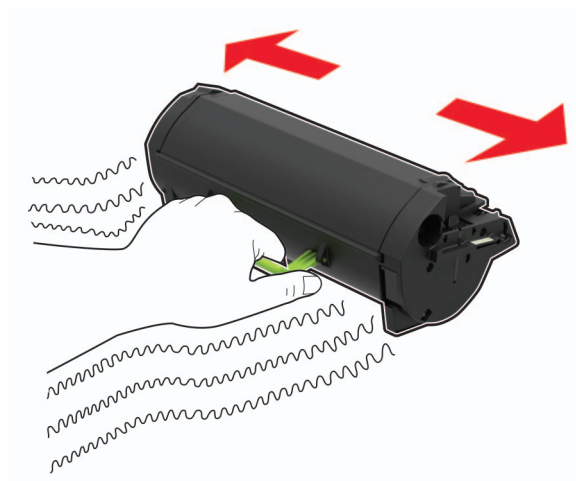

- 4** Introduceți noul cartuș de toner.


Notă: Utilizați săgețile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

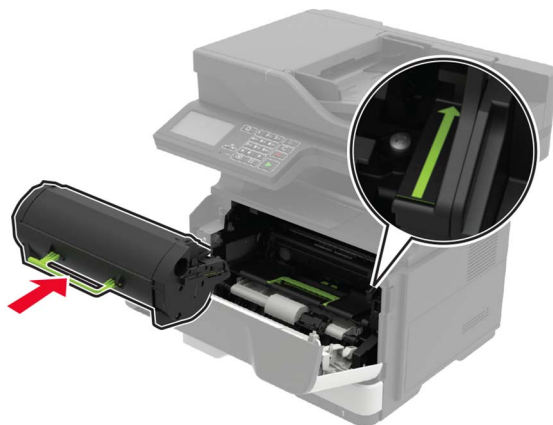

- 5** Închideți ușa A.

Înlocuirea unității de imagistică


1 Deschideți ușa A.

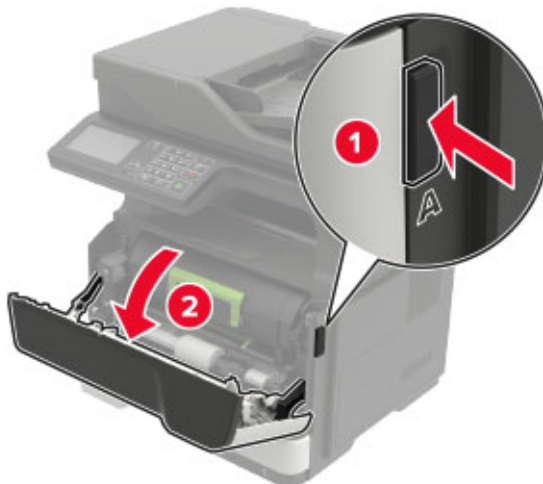


2 Scoateți cartușul de toner.



3 Scoateți unitatea imagistică uzată.

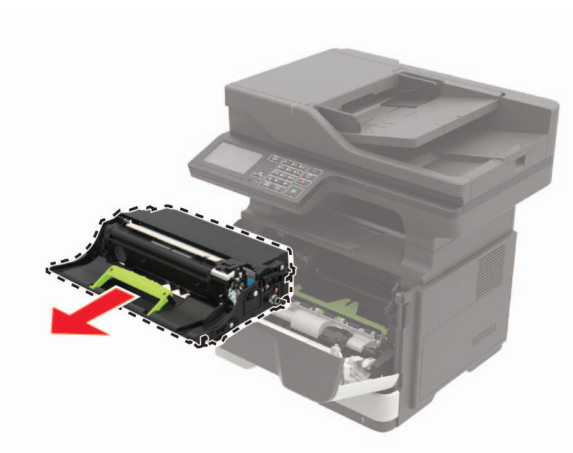

- 4 Despachetați noua unitate imagistică, apoi scuturați-o pentru a redistribui tonerul.

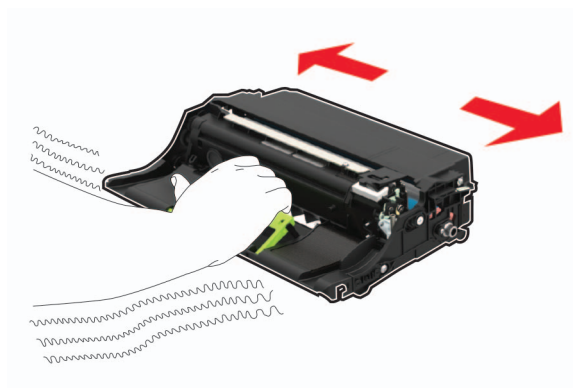


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.




- 5 Introduceți noua unitate imagistică.

Notă: Utilizați săgețile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

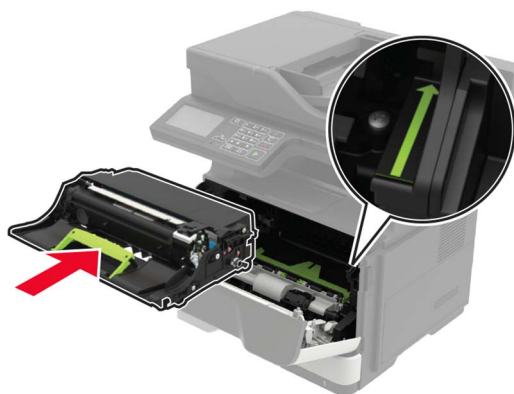

- 6 Introduceți cartușul de toner.

Notă: Utilizați săgețile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

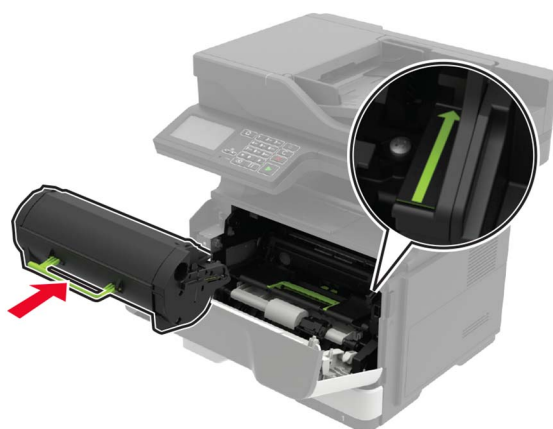


7 Închideți ușa A.

Înlocuirea rolelor de trager


- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Scoateți tava.



4 Îndepărtați rolele uzate una câte una.

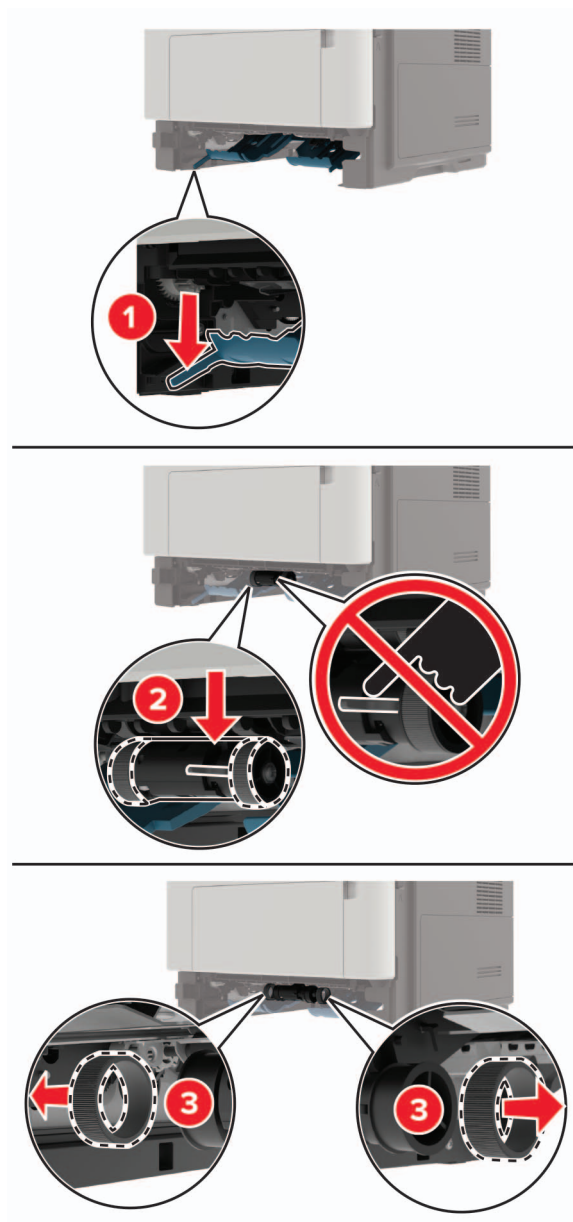


5 Despachetați noile role de tragere.

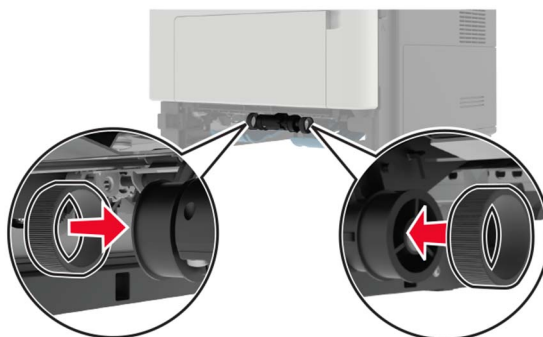6 Inserați noile role de tragere.**7** Introduceți tava.**8** Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

9 Porniți imprimanta.**Înlocuirea ansamblului rotelor de tragere****1** Opriți imprimanta.**2** Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.**3** Scoateți tava opțională.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.

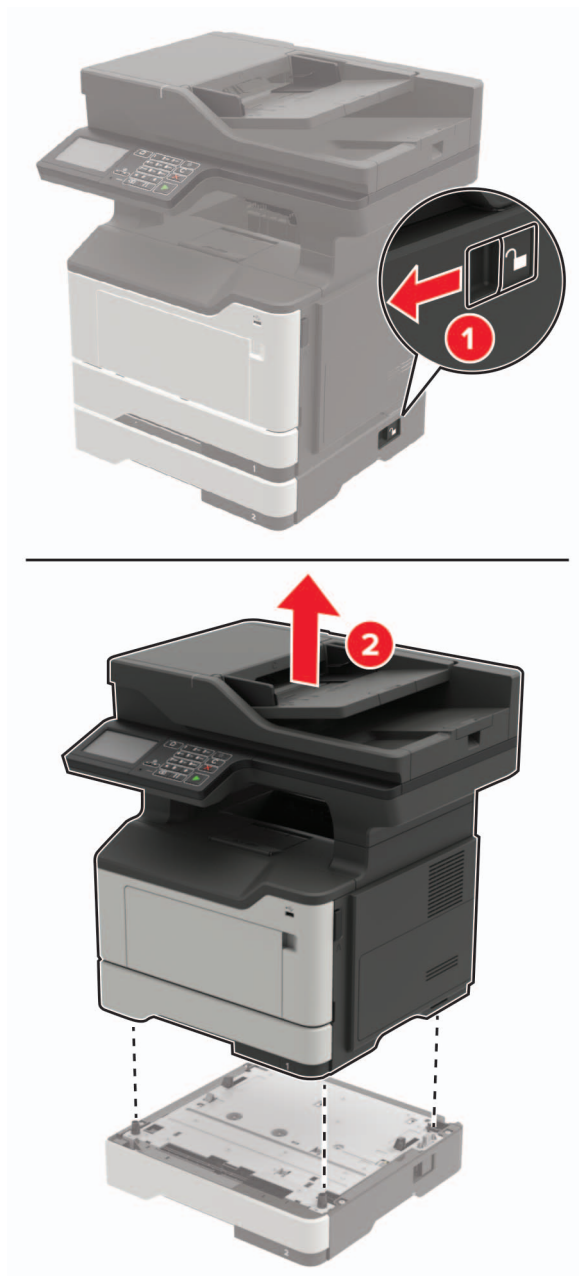

4 Îndepărtați tava de intrare, apoi basculați baza acesteia.

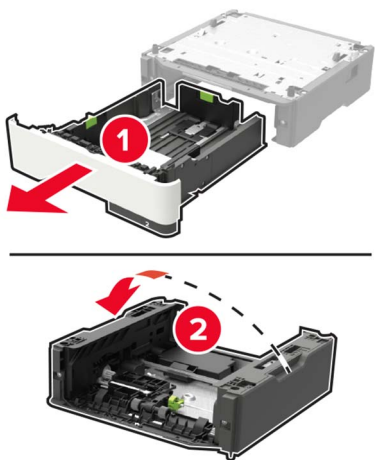


5 Îndepărtați ansamblul uzat al roților de tragere a hârtiei.

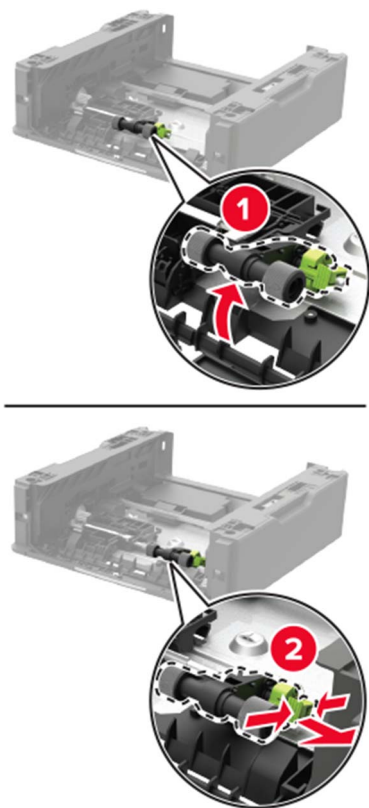

6 Despachetați noul ansamblu al roților de tragere.

7 Inserați noul ansamblu al rolelor de tragere.

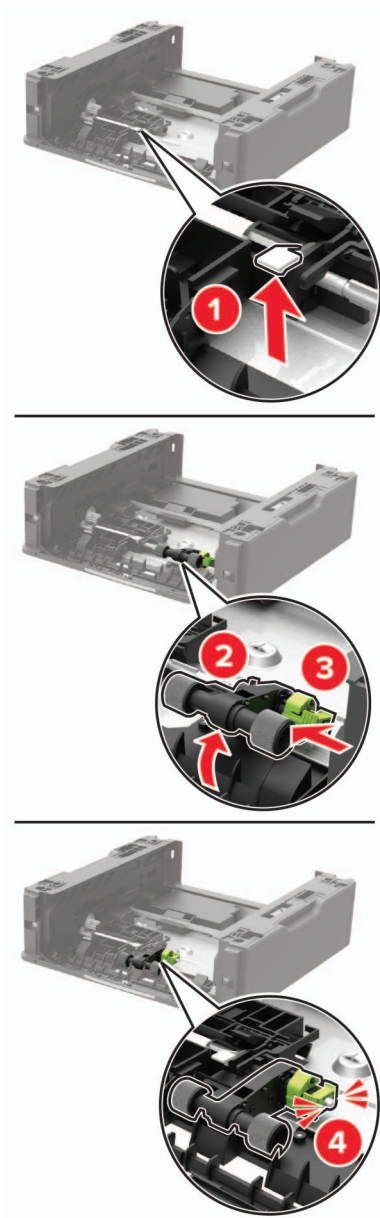

8 Coborâți baza tăvii, apoi reinserați tava de intrare.

- 9 Aliniați imprimanta cu tava opțională, apoi coborâți imprimanta până când se fixează cu un *clic* în poziție.



- 10 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.




- 11 Porniți imprimanta.

Înlocuirea rolei de separare a unității ADF

- 1 Deschideți capacul ADF.




2 Scoateți rola de separare ADF folosită.

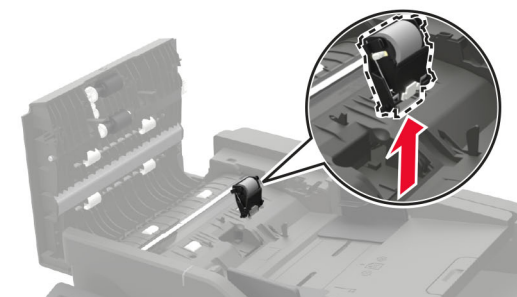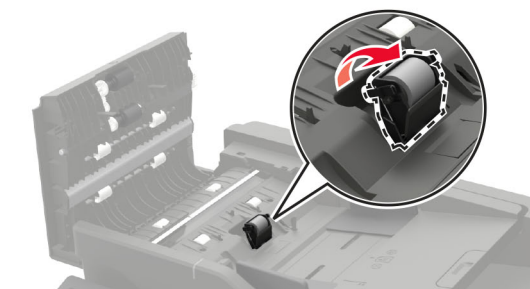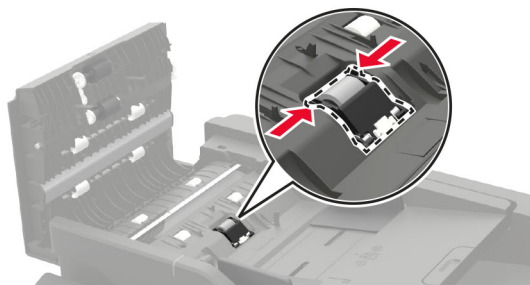

3 Despachetați noua rolă de separare a unității ADF.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea și slaba performanță a imprimantei, manipulați această piesă cu mâinile curate.

4 Introduceți noua rolă separare a unității ADF până când aceasta se fixează cu un *clic*.

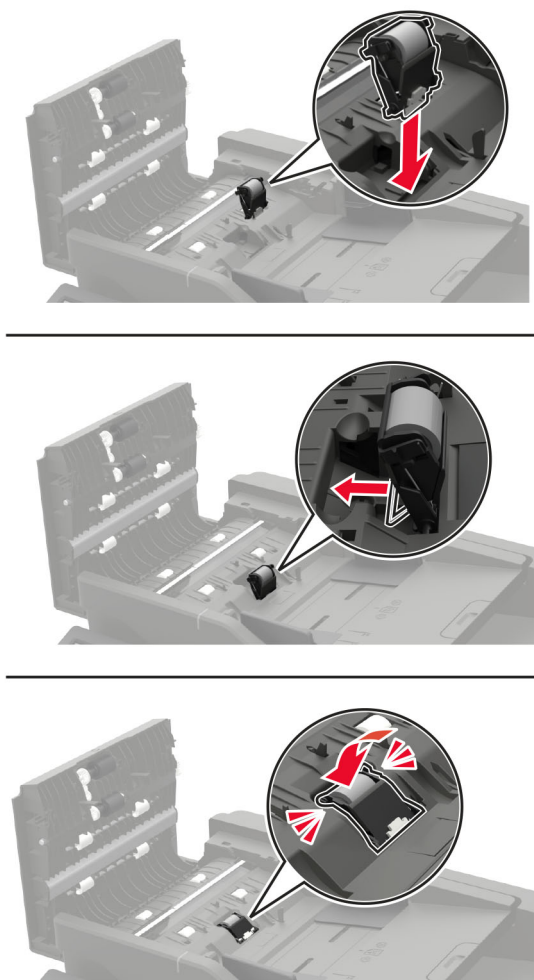

5 Închideți capacul ADF.

Mutarea imprimantei

Mutarea imprimantei în altă locație

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:
 - Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
 - Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale separate instalate pe podea sau accesorii de ieșire atașate la aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, deplasați-o cu atenție în noua locație. Aveți grijă când treceți peste praguri și denivelări din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau accesorii de ieșire, scoateți accesoriile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice accesorii simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

Notă: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

Expedierea imprimantei

Pentru instrucțiuni de expediere, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați asistența pentru clienți.

Economisirea de energie și hârtie

Configurarea setărilor pentru modurile de economisire a energiei

Modul Repaus

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Mod Repaus**.
- 2 Specificați durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în Modul Repaus.

mod Hibernare

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Temporizare mod Hibernare**.
- 2 Selectarea duratei de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.

Note:

- Pentru ca funcția Expirare hibernare să funcționeze, setați Expirare hibernare la conectare la Hibernare.
- Embedded Web Server este dezactivat când imprimanta se află în modul Hibernare.

Reglarea luminozității ecranului imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe > Luminozitate ecran**.
- 2 Reglați setarea.

Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
Notă: Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Reciclarea

Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Notă: Consumabilele și componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare și reciclare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare.

Reciclarea ambalajelor Lexmark

Lexmark se străduiește mereu să reducă ambalajele la minimum. Un volum mai mic de ambalaje asigură faptul că imprimantele Lexmark sunt transportate în cel mai eficient și mai ecologic mod și că sunt mai puține ambalaje aruncate. Această eficiență ajută la generarea unui volum mai mic de emisii de gaze cu efect de seră, la sporirea economiei de energie și de resurse naturale. De asemenea, în anumite țări sau regiuni, Lexmark oferă posibilitatea de reciclare a componentelor de ambalaj. Pentru mai multe informații, accesați www.lexmark.com/recycle și alegeți țara sau regiunea. Informațiile despre programele disponibile de reciclare a ambalajelor sunt incluse împreună cu cele despre reciclarea produselor.

Cutiile Lexmark sunt 100% reciclabile în locurile în care există unități de reciclare a materialelor ondulate. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Spuma folosită în ambalajele Lexmark este reciclabilă în locurile în care există unități de reciclare a materialelor din spumă. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.


Când returnați un cartuș la Lexmark, puteți reutiliza cutia în care a fost livrat acesta. Lexmark reciclează cutia.

Eliminarea blocajelor


Evitarea blocajelor

Încărcați hârtia în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

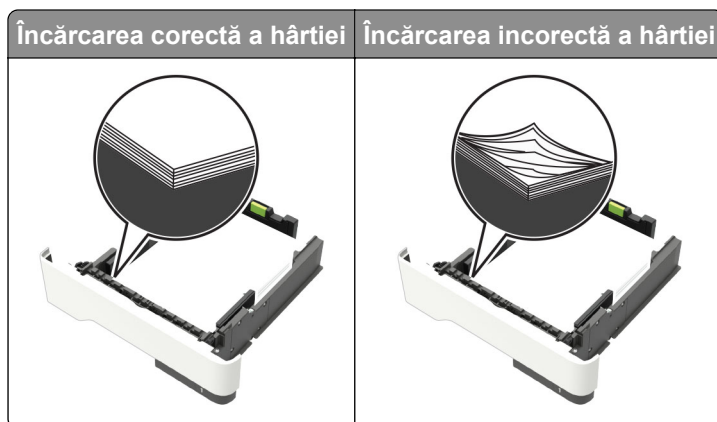

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

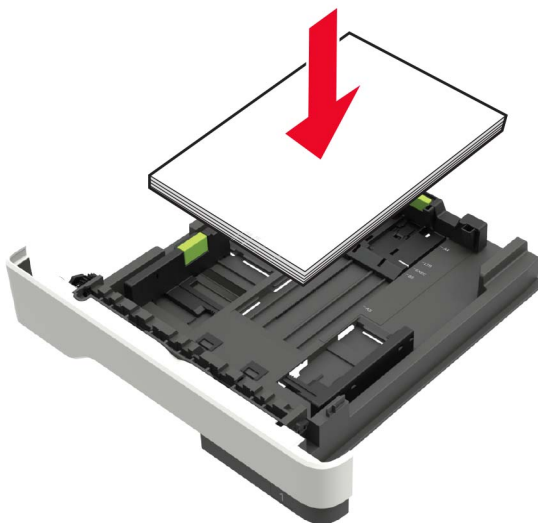


- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apăsați cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.

- Îndoțiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

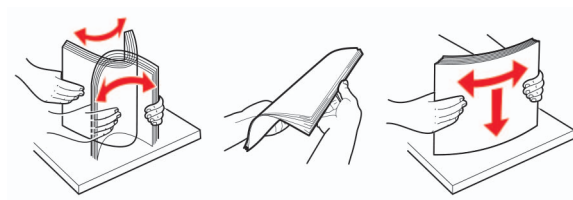


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate automat pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele tipărite pentru identificarea paginilor albe.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată în poziția Pornit sau Automat, imprimanta va retipări paginile blocate.

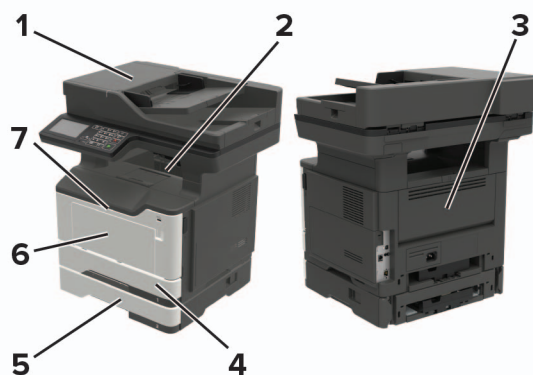


	Locație blocaj
1	Alimentator automat de documente
2	Recipient standard
3	Ușă din spate
4	Tavă standard de 250 de coli
5	Tavă opțională de 250 sau 550 de coli
6	Alimentator multifuncțional
7	Ușa A



Blocaj hârtie în ușa A

1 Scoateți tava.



2 Deschideți ușa A.

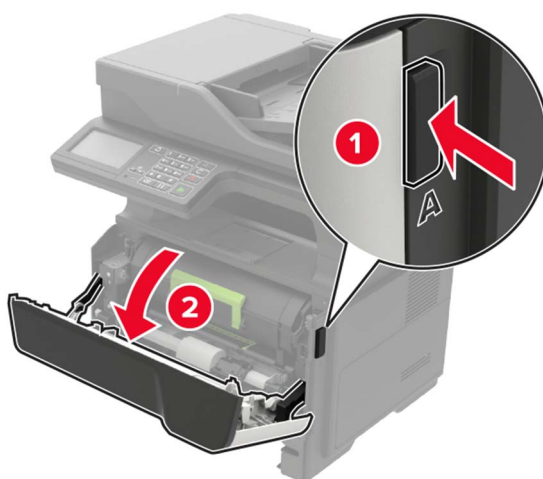

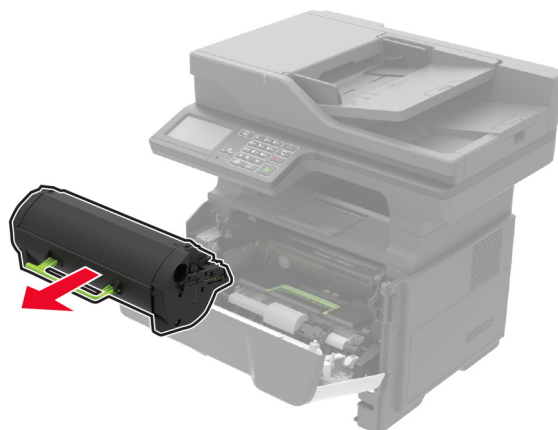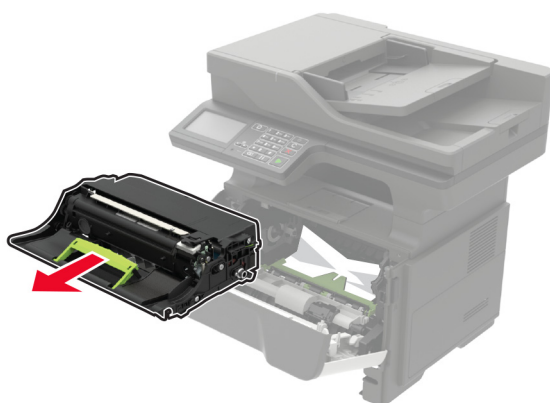3 Scoateți cartușul de toner.**4** Scoateți unitatea imagistică.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.




5 Scoateți hârtia blocată.




ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

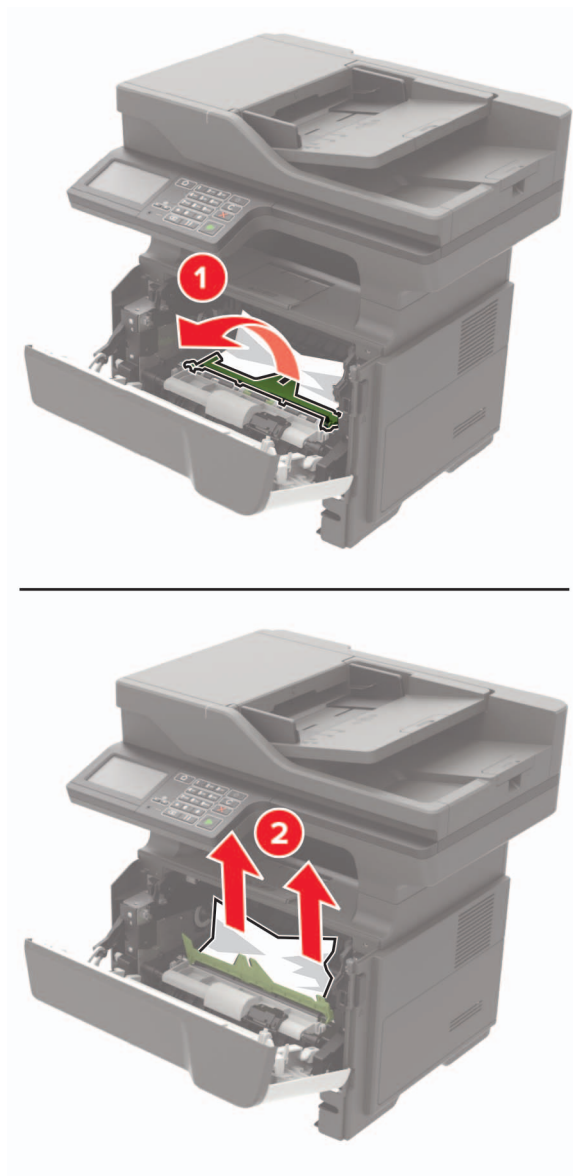


6 Introduceți unitatea imagistică.

Notă: Utilizați săgețile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

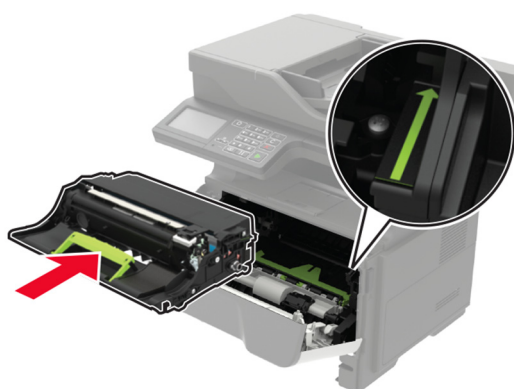

7 Introduceți cartușul de toner.


Notă: Utilizați săgețile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

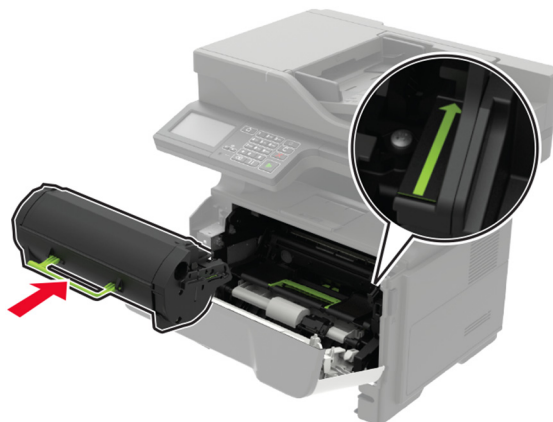**8** Închideți ușa A.**9** Introduceți tava.

Blocaj de hârtie la ușa din spate

1 Deschideți ușa de acces din spate.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

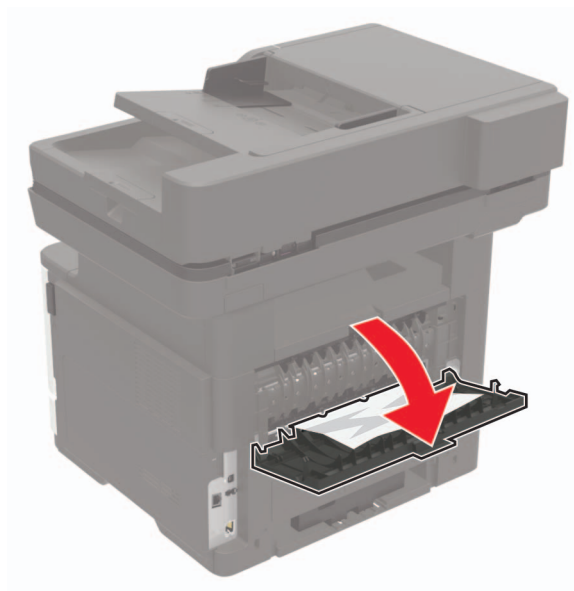**2** Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Închideți ușa din spate.

Blocaj de hârtie în recipientul standard

Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



Blocaj de hârtie în unitatea duplex


1 Scoateți tava.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți placa metalică din partea din spate a imprimantei unde se conectează cablurile înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.



2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

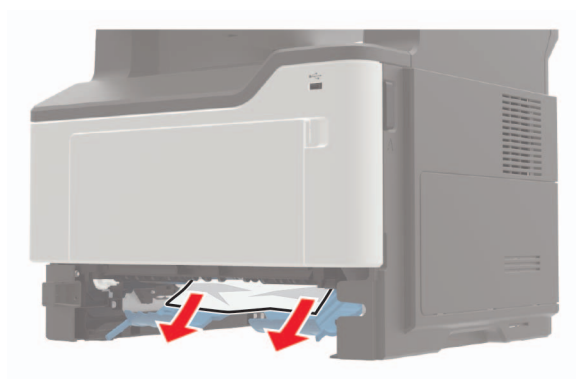

3 Introduceți tava.

Blocaj hârtie în tăvi


1 Scoateți tava.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți placa metalică din partea din spate a imprimantei unde se conectează cablurile înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.



2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

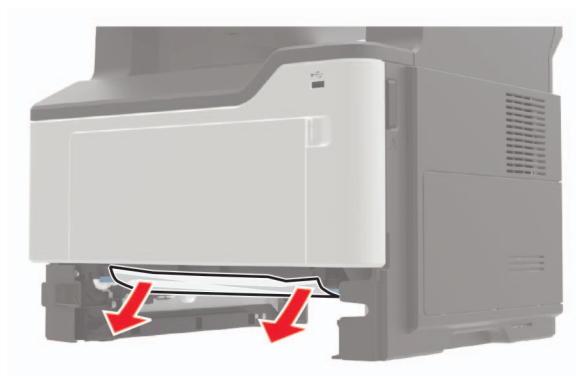

3 Introduceți tava.

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional


1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.

2 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

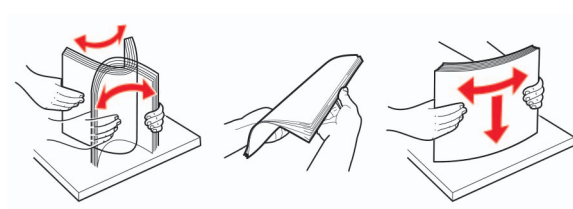


4 Reîncărcați hârtie, apoi reglați ghidajele de hârtie.

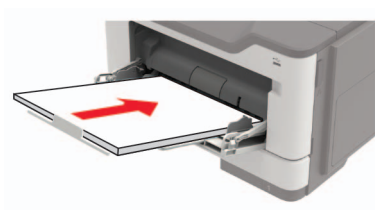

Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente


1 Scoateți toate docum. originale din tava ADF.

2 Deschideți capacul ADF.

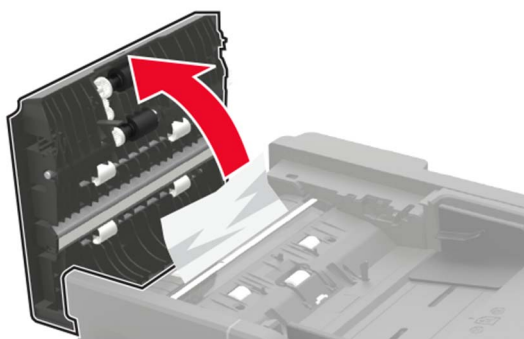

3 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

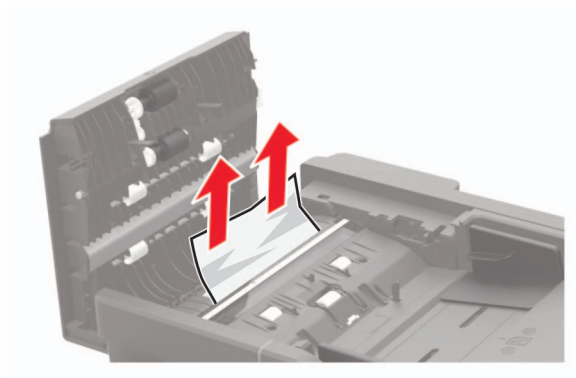

4 Închideți capacul ADF.

Rezolvarea problemelor

Probleme de conectare la rețea

Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
Pas 2 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. Note: • Vizualizați adresa IP în ecranul de început. • Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. Este corectă adresa IP a imprimantei?	Treceți la pasul 3.	Introduceți adresa IP corectă a imprimantei în câmpul de adrese.
Pas 3 Asigurați-vă că utilizați un browser compatibil: • Internet Explorer versiunea 11 sau ulterioară • Microsoft Edge • Safari versiunea 6 sau o versiune ulterioară • Google Chrome™ versiunea 32 sau o versiune ulterioară • Mozilla Firefox versiunea 24 sau o versiune ulterioară Browserul dvs. este compatibil?	Treceți la pasul 4.	Instalați un browser compatibil.
Pas 4 Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează. Funcționează conexiunea în rețea?	Treceți la pasul 5.	Contactați administratorul.
Pas 5 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta. Sunt conexiunile cablurilor sigure?	Treceți la pasul 6.	Securizați conexiunile prin cablu.
Pas 6 Verificați dacă serverele proxy web sunt dezactivate. Sunt dezactivate serverele proxy web?	Treceți la pasul 7.	Contactați administratorul.

Acțiune	Da	Nu
Pas 7 Accesarea serverului Embedded Web Server. S-a deschis serverul EWS?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Nu se poate citi unitatea flash

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă imprimanta nu este ocupată cu procesarea altei lucrări de imprimare, copiere, scanare sau fax. Imprimanta este pregătită?	Treceți la pasul 2.	Așteptați ca imprimanta să termine să proceseze cealaltă lucrare.
Pas 2 Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informații suplimentare, consultați "Unități flash și tipuri de fișiere acceptate" la pagina 37 . Unitatea flash este acceptată?	Treceți la pasul 3.	Introduceți o unitate flash acceptată.
Pas 3 Scoateți, apoi introduceți unitatea flash. Imprimanta recunoaște unitatea flash?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Activarea portului USB

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > USB > Activare port USB**.

Verificarea conectivității imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**.
- 2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Connected (Conectat).

Dacă starea afișată este Not Connected (Neconectat), conexiunea la rețeaua LAN poate să fie inactivă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Contactați administratorul pentru asistență.

Probleme legate de opțiunile hardware

Opțiunea internă nu poate fi detectată

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Funcționează corect opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Imprimați Pagina setări meniuri și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Caracteristici instalate. Apare opțiunea internă pe pagina de setări de meniu?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă opțiunea internă este instalată corespunzător pe placa controlerului. a Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. b Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corespunzător de pe placa de bază. c Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.  ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă. Funcționează corect opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Verificați dacă opțiunea internă este disponibilă în driverul de imprimare. Notă: Dacă este cazul, adăugați opțiunea internă manual în driverul de imprimare, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 239. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Funcționează corect opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Portul de soluții intern nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă portul ISP apare în lista Caracteristici instalate. Apare ISP-ul în lista de Caracteristici instalate?	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Eliminați și apoi instalați portul ISP. Pentru informații suplimentare, consultați “Instalarea unui port Internal Solutions” la pagina 231 . Notă: Utilizați un port ISP acceptat. Funcționează portul ISP corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați cablul și conexiunea ISP. a Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat în mod corespunzător la ISP. b Verificați dacă ați conectat corespunzător cablul de interfață al soluției ISP în priza de pe placa de sistem. Funcționează portul ISP corect?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

A fost detectată o memorie flash defectă

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți memoria flash defectă.
- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate în memoria flash.
- Instalați o memorie flash cu o capacitate mai mare.

Notă: Fonturile și macrocomenzile descărcate nestocate anterior în memoria flash sunt șterse.

A fost detectată o memorie flash neformatată

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Din panoul de control, selectați **Continuare** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Formatați memoria flash.

Notă: Dacă mesajul de eroare persistă, este posibil ca memoria flash să fie defectă și să necesite înlocuirea.

Probleme cu consumabilele

Înlocuiți cartușul, nepotrivire cu regiunea imprimantei

Pentru a corecta această problemă, achiziționați un cartuș pentru regiunea corectă, care se potrivește cu regiunea imprimantei sau achiziționați un cartuș universal.

- Prima cifră din mesaj după 42 indică regiunea imprimantei.
- A doua cifră din mesaj după 42 indică regiunea cartușului.

Regiuni pentru imprimante și cartușe de toner

Regiune	Cod numeric
Universal sau regiune nedefinită	0
America de Nord (Statele Unite, Canada)	1
Spațiul Economic European, Europa de Vest, țările nordice, Elveția	2
Asia Pacific	3
America latină	4
Restul Europei, Orientul Mijlociu, Africa	5
Australia, Noua Zeelandă	6
Regiune nevalidă	9

Notă: Pentru a găsi setările privind regiunea imprimantei și a cartușului de toner, imprimați paginile de testare a calității imprimării. De la panoul de control, navigați până la: **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Consumabil care nu provine de la Lexmark

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalate.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, din panoul de control, apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **#** timp de 15 secunde.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați ["Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark" la pagina 149](#).

Dacă imprimanta nu imprimă după ce apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **#** timp de 15 secunde, resetați contorul privind utilizarea consumabilelor.

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Contoare și utilizare consumabile

2 Selectați componenta sau consumabilul pe care doriți să-l resetați, apoi selectați **Pornire**.

3 Citiți mesajul de avertizare și apoi selectați **Continuare**.

4 Apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **#** timp de 15 secunde pentru a șterge mesajul.

Notă: Dacă nu puteți să resetați contoarele privind utilizarea consumabilelor, returnați consumabilul la magazinul de unde l-ați achiziționat.

Probleme cu alimentarea de hârtie

Plicurile se lipesc la imprimare

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Utilizați un plic care a fost depozitat într-un mediu uscat. Notă: Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor. b Trimiteți lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Asigurați-vă că tipul de hârtie este setat la Plic. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie b Trimiteți lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?	Contact asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imprimarea de documente colaționate nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Aspect > Asamblare b Atingeți Activat [1,2,1,2,1,2] . c Imprimați documentul. Documentul este asamblat corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare și apoi selectați Asamblare . b Imprimați documentul. Documentul este asamblat corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Reduceți numărul de pagini de imprimat. b Imprimați documentul. Sunt paginile asamblate corect?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Legarea tăvilor nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă tăvile conțin aceeași dimensiune și același tip de hârtie. b Verificați dacă ghidajele hârtiei sunt poziționate corect. c Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a De la panoul de control, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie b Setati dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile conectate. c Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Asigurați-vă că opțiunea Unirea tăvilor este setată la Automat. Pentru informații suplimentare, consultați " Legarea tăvilor " la pagina 30 . b Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Scoateți tava. b Verificați dacă hârtia este încărcată corect. Note: • Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect. • Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. c Introduceți tava. d Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a De la panoul de control, navigați până la: Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie b Setati dimensiunea și tipul de hârtie corecte. c Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
a De la panoul de control, navigați până la: Setări > Dispozitiv > Notificări > Recuperare pagini blocate b În meniul Recuperare pagini blocate, selectați Activare sau Auto . c Imprimați documentul. Au fost reimprimare paginile blocate?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Probleme de imprimare

Calitate slabă la imprimare

Pagini necompletate sau albe



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți toate ambalajele rămase în unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. 2 Verificați dacă unitatea imagistică prezintă semne de deteriorare și înlocuiți-o dacă este necesar. Notă: Asigurați-vă că nu este îndoit sau deplasat contactul tamburului fotoconductor. 3 Scuturați ferm unitatea imagistică, pentru a redistribui tonerul. 4 Introduceți unitatea imagistică, apoi cartușul de toner. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 Verificați starea cartușului de toner și înlocuiți-l dacă este necesar. a De la panoul de control, navigați până la: Stare/Consumabile > Consumabile b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Contact asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Materiale tipărite întunecate



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Măriți luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate c Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 6.
Pas 5 a Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată cu hârtie simplă. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
Pas 8 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Liniile fine nu sunt imprimate corect



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Liniile fine nu sunt imprimate corect?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Ajustați setările de calitate a imprimării. 1 De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Intensificare pixeli > Fonturi 2 Reglați luminozitatea tonerului la 7. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate b Imprimați documentul. Liniile fine nu sunt imprimate corect?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Hârtie pliată sau încrețită




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Hârtia este pliată sau încrețită?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Hârtia este pliată sau încrețită?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Hârtia este pliată sau încrețită?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Fundal gri

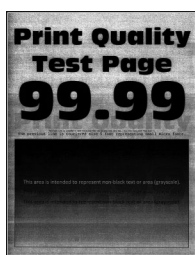

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Opriți imprimanta, așteptați timp de 10 secunde, apoi reporniți-o. b Micșorați luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate c Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați starea cartușului de toner și înlocuiți-l dacă este necesar. a De la panoul de control, navigați până la: Stare/Consumabile > Consumabile b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Verificați dacă numărul de serie al unității imagistice are 12, 13 sau 14 în a patra și a cincea cifră. De exemplu, CAS13xxxxxx. Numărul de serie are 12, 13 sau 14 în a patra și a cincea cifră?	Treceți la pasul 6.	Contactați asistența pentru clienți .

Acțiune	Da	Nu
Pas 6 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scoateți toate ambalajele blocate în unitatea imagistică.  Notă: Asigurați-vă că îndepărtați toate obstrucțiile dintre rola de încărcare și tamburul fotoconductorului. c Introduceți unitatea imagistică. d Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Contactați asistența pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Benzi orizontale deschise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar benzi orizontale deschise la culoare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Margini incorecte




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Reglați ghidajele pentru hârtie în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Materiale imprimate luminoase

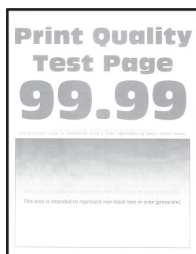

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de


imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Micșorați luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate c Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 Verificați starea cartușului de toner și înlocuiți-l dacă este necesar. a De la panoul de control, navigați până la: Stare/Consumabile > Consumabile b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Împingeți ambele părți ale rolei de transfer amplasate sub unitatea imagistică, pentru a verifica dacă rola coboară și revine în poziție.  ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge. c Dacă rola de transfer nu coboară și nu revine în poziție, scoateți-o și introduceți-o la loc. 1 Trageți în sus un capăt al rolei de transfer și apăsați-l în jos până se fixează în poziție. 2 Dacă este necesar, repetați pasul pe celălalt capăt. d Scuturați ferm unitatea imagistică pentru a redistribui tonerul și apoi introduceți-o. e Introduceți cartușul de toner. f Opriți imprimanta, așteptați timp de 10 secunde, apoi reporniți-o. g Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Dacă problema apare după instalarea unui nou kit de întreținere, verificați ca rola de transfer inclusă în kit să fie instalată. Notă: Dacă este necesar, înlocuiți rola de transfer. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 7 Verificați starea unității imagistice. De la panoul de control, navigați până la: Stare/Consumabile > Consumabile Unitatea imagistică este aproape de sfârșitul duratei de viață?	Treceți la pasul 8.	Contact asistență pentru clienți .
Pas 8 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Contact asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Documente cu puncte și modele

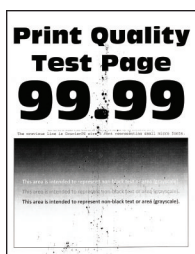

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Verificați dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de scurgerea tonerului. Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Schimbați cartușul de toner. b Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 Verificați starea unității imagistice. De la panoul de control, navigați până la: Stare/Consumabile > Consumabile Unitatea imagistică este aproape de sfârșitul duratei sale de viață?	Treceți la pasul 5.	Contact asistența pentru clienți .
Pas 5 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Încrețire hârtie



Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Hârtia este încrêțită?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b Imprimați documentul. Hârtia este încrêțită?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Scoateți hârtia din tavă și întoarceți-o. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Verificați dacă hârtia încărcată este acceptată. Notă: Dacă hârtia nu este acceptată, încărcați hârtie acceptată. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată

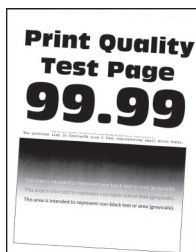

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă hârtia încărcată este acceptată. Notă: Dacă hârtia nu este acceptată, încărcați un tip de hârtie acceptată. b Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Verificați dacă rola de preluare din tavă prezintă semne de deteriorare și de contaminare și înlocuiți-o dacă este necesar. b Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Defecțiunile se repetă




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Utilizând Pagini de testare a calității imprimării, verificați dacă distanța dintre defectele repetate este egală cu oricare dintre următoarele: • 97 mm (3,82 in.) • 47 mm (1,85 in.) • 38 mm (1,5 in.) Distanța dintre defectele care se repetă corespunde vreuneia dintre măsurători?	Treceți la pasul 2.	Observați distanța, apoi contactați asistența pentru clienți .

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Apar defecte repetitive?	Contact asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Pagini negre

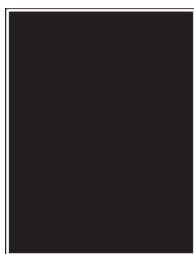

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scoateți toate ambalajele blocate în unitatea imagistică.  Notă: Asigurați-vă că îndepărtați toate obstrucțiile dintre rola de încărcare și tamburul fotoconductorului. c Introduceți unitatea imagistică. d Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă unitatea imagistică prezintă semne de deteriorare. Este unitatea imagistică în stare corespunzătoare?	Contactați asistența pentru clienți .	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Text sau imagini trunchiate



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scoateți toate ambalajele blocate în unitatea imagistică.  Notă: Asigurați-vă că îndepărtați toate obstrucțiile dintre rola de încărcare și tamburul fotoconductorului. c Introduceți unitatea imagistică. d Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Tonerul se desprinde ușor

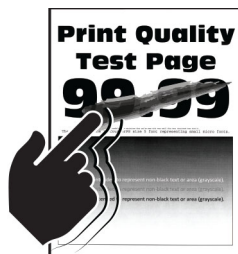


Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?	Contact asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Dungi verticale închise la culoare

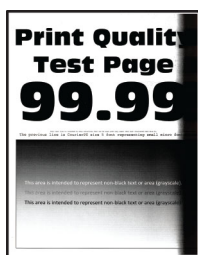

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungii verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. c Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungii verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scoateți toate ambalajele blocate în unitatea imagistică. Notă: Asigurați-vă că îndepărtați toate obstrucțiile dintre rola de încărcare și tamburul fotoconductorului. c Introduceți unitatea imagistică. d Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungii verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Verificați dacă intră o lumină puternică pe partea dreaptă a imprimantei și mutați imprimanta dacă este necesar. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Linii sau dungi verticale, închise la culoare



Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a De la panoul de control, navigați până la: Setări > Depanare > Curățarea scannerului b Imprimați documentul. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Curățați scannerul utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame. Pentru informații suplimentare, consultați " Curățarea scannerului " la pagina 146. b Copiați documentul utilizând ADF. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Dungi verticale închise la culoare și lipsa imprimării

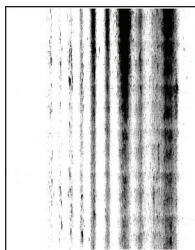

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scoateți toate ambalajele blocate în unitatea imagistică.  Notă: Asigurați-vă că îndepărtați toate obstrucțiile dintre rola de încărcare și tamburul fotoconductorului. c Introduceți unitatea imagistică. d Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare și imagini lipsă?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare și imagini lipsă?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Benzi verticale deschise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar benzi verticale deschise la culoare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Linii verticale albe



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Operațiile confidențiale și alte operații memorate nu se tipăresc

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista Lucrări în așteptare. Notă: Dacă documentele nu sunt listate, imprimați-le folosind opțiunile Imprimare și așteptare. b Imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide. Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate. Pentru utilizatorii de Windows a Deschideți dialogul Preferințe imprimare. b Din fila Imprimare și păstrare, faceți clic pe Se utilizează Imprimare și reținere, apoi faceți clic pe Se rețin copii ale documentelor. c Introduceți un cod PIN, apoi salvați modificările. d Trimiteți lucrarea de imprimare. Pentru utilizatorii de Macintosh a Salvați și denumiți fiecare lucrare în mod diferit. b Trimiteți lucrarea individual. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Ștergeți alte lucrări în așteptare pt. a elibera memoria imprimantei. b Imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Adăugare memorie imprimantei. b Imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Imprimare lentă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că imprimanta nu este în Modul Eco și Modul Silențios. b Imprimați documentul. Imprimanta continuă să imprime lent?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • Puteți schimba setarea și din meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Imprimanta continuă să imprime lent?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Reduceți numărul de pagini de imprimat. b Imprimați documentul. Imprimanta continuă să imprime lent?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea. b Imprimați documentul. Imprimanta continuă să imprime lent?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a Din meniul Calitate de la panoul de control, setați Rezoluția de imprimare la 600 dpi. b Imprimați documentul. Imprimanta continuă să imprime lent?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 6 a Asigurați-vă că imprimanta nu se supraîncălzește. Note: • Permiteți imprimantei să se răcească după o lucrare de imprimare cu durată foarte lungă. • Observați temperatura ambiantă recomandată pentru imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați "Alegerea unui loc pentru imprimantă" la pagina 11. b Imprimați documentul. Imprimanta continuă să imprime lent?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 a Adăugați mai multă memorie. b Imprimați documentul. Imprimanta continuă să imprime lent?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți caseta de dialog Imprimare și verificați dacă ați selectat imprimanta corespunzătoare. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta este pornită. b Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj. c Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Verificați dacă porturile sunt funcționale și dacă ați conectat cablurile în mod corespunzător la computer și la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Oprii imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Dezinstalați și apoi reinstalați driverul de imprimare. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Reglarea luminozității tonerului

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Imprimare > Calitate**.
- 2 Reglați setările din meniul Luminozitate toner.

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați conectarea cablului de tensiune la priza electrică.  ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu de protecție. Este priza electrică oprită de la un comutator sau releu de protecție?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați releul.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta.
Pas 4 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare. Este imprimanta în modul Repaus sau Hibernare?	Apăsați butonul de alimentare pentru a activa imprimanta.	Treceți la pasul 5.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare. Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?	Treceți la pasul 6.	Introduceți cablurile în mufele corespunzătoare.
Pas 6 Opiți imprimanta, instalați opțiunile de hardware și apoi reporniți-o. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu opțiunea. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Instalați driverul corect de imprimare. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 8.
Pas 8 Opiți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Contact asistența pentru clienți .

Lucrările de imprimare sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimați pe o hârtie adecvată. b Imprimați documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Treceți la pasul 2.	Încărcați dimensiunea corectă și tipul corect de hârtie.
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Notă: De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie b Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. c Imprimați documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Verificați dacă tăvile sunt conectate. Pentru informații suplimentare, consultați " Legarea tăvilor " la pagina 30 . b Imprimați documentul. Documentul este imprimat din tava corectă?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Probleme la expedierea faxurilor

Nu se pot trimite sau primi faxuri

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Rezolvați orice mesaje de eroare ce sunt afișate pe ecran. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor ale următoarelor echipamente: • Telefon • Căști • Robot telefonic Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă se aude tonul. • Apelați numărul de fax pentru a verifica dacă funcționează corect. • Dacă utilizați opțiunea Apelare cu receptorul în furcă, creșteți volumul pentru a verifica dacă există ton. Se aude tonul de apel?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 Verificați priza de perete a telefonului. a Conectați telefonul analogic direct la priza de perete. b Așteptați tonul de apel. c Dacă nu auziți un ton de apel, atunci folosiți un alt cablu de telefon. d Dacă tot nu auziți tonul de apel, atunci conectați telefonul analogic la o altă priză de perete. e Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 Verificați conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic sau la un conector digital corect. • Dacă utilizați un serviciu telefonic de tip Servicii Integrate pentru Rețea Digitală (Integrated Services for Digital Network - ISDN), atunci conectați-vă la un port de telefon analogic al unui adaptor de terminal ISDN. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul ISDN. • Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau la un router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL. • Dacă utilizați un serviciu de telefonie de tip centrală telefonică privată (private branch exchange - PBX), asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, atunci luați în considerare instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 Deconectați temporar alte echipamente și dezactivați alte servicii de telefonie. a Deconectați alte echipamente (de ex. roboți telefonici, computere, modemuri sau splitere de linii telefonice) dintre imprimantă și linia telefonică. b Dezactivați funcția de apel în așteptare și mesagerie vocală. Pentru informații suplimentare, contactați compania de telefonie. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Scanați documentul original, pagină cu pagină. a Formați numărul de fax. b Scanați documentul. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Încărcați documentul original, în mod corespunzător, în ADF sau pe geamul scannerului. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Configurați corespunzător numărul de comandă rapidă. • Verificați dacă numărul de comandă rapidă a fost configurat pentru numărul de telefon pe care doriți să îl formați. • Formați numărul de telefon manual. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că sursa hârtiei nu este goală. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați setările intervalului dintre numărul de apeluri. De la panoul de control, atingeți Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Nr. de semnale de apel până la răspuns . Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă imprimanta imprimă pagini goale, consultați “Pagini necompletate sau albe” la pagina 188 . Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Calitate deficitară a imprimării faxului

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că nu există defecte de calitate de imprimare. a De pe panoul de control, atingeți Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării . b Corectați orice defecte de calitate de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați "Calitate slabă la imprimare" la pagina 188 . Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Scădeți viteza de transmitere a faxului de intrare. a De pe panoul de control, atingeți Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator . b În meniul Viteză maximă, selectați o viteză de trimitere mai redusă. Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Probleme de scanare

Nu se poate scana de la un computer

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Retrimiteți lucrarea de scanare. Puteți trimite operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor dintre imprimantă și serverul de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Retrimiteți lucrarea de scanare. Puteți trimite operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .


Copii de documente sau foto parțiale

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scannerului. b Copiați documentul sau fotografia. Documentul sau fotografia se copiază corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Setați dimensiunea hârtiei corespunzător cu hârtia încărcată în tavă. b Copiați documentul sau fotografia. Documentul sau fotografia se copiază corect?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Calitate slabă a copierii

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Curățați geamul scannerului și geamul ADF cu o lavetă umedă, moale și fără scame. Dacă imprimanta are un al doilea geam ADF în interiorul unității ADF, curățați și acest geam. Pentru informații suplimentare, consultați " Curățarea scannerului " la pagina 146. b Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scannerului. c Copiați documentul sau fotografia. Calitatea copiei este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Verificați calitatea documentului sau fotografiei originale. b Ajustați setările de calitate a scanării. c Copiați documentul sau fotografia. Calitatea copiei este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Contact asistența pentru clienți .

Dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF

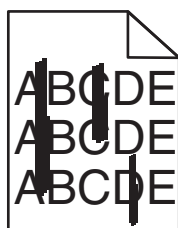

Acțiune	Da	Nu
a Deschideți capacul scannerului. b Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți geamul ADF și suportul geamului ADF. c Închideți capacul scannerului. d Scanați documentul. Dungile verticale apar pe documentele scanate?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Operația de scanare nu a reușit

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați conexiunile prin cablu. a Asigurați-vă că este conectat bine cablul de Ethernet sau USB la calculator și la imprimantă. b Retrimiteți lucrarea de scanare. A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați fișierul pe care doriți să îl scanați. a Asigurați-vă că numele fișierului nu este deja în uz în folderul de destinație. b Asigurați-vă că documentul sau fotografia pe care doriți să o scanați nu este deschisă în altă aplicație. c Retrimiteți lucrarea de scanare. A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Verificați dacă caseta de dialog Adăugare marcaj de oră sau Suprascriere fișier existent este selectată în setările de configurare ale destinației. b Retrimiteți lucrarea de scanare. A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Scannerul nu se închide

Acțiune	Da	Nu
Îndepărtați elementele ce împiedică închiderea capacului scannerului. Capacul scannerului s-a închis corect?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul

Acțiune	Da	Nu
Închideți toate aplicațiile care afectează scanarea. Scanarea durează prea mult sau blochează calculatorul?	Contact asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Scannerul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare la imprimantă și la priza electrică.  ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă. b Copiați sau scanați documentul. Scannerul reacționează?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta este pornită. b Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj. c Copiați sau scanați documentul. Scannerul reacționează?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Opriți imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o. b Copiați sau scanați documentul. Scannerul reacționează?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Ajustarea înregistrării scannerului

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Configurare scanner > Înregistrare manuală scanner**.
- 2 În meniul Test rapid de imprimare, atingeți **Pornire**.
- 3 Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare pe geamul scannerului, apoi atingeți **Înregistrare suport plat**.
- 4 În meniul Test rapid de copiere, atingeți **Pornire**.

5 Comparați pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.

Notă: Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, atunci ajustați marginea din stânga și marginea de sus.

6 Repetați [pas 4](#) și [pas 5](#) până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

Ajustarea înregistrării ADF

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Configurare scanner > Înregistrare manuală scanner**.

2 În meniul Test rapid de imprimare, atingeți **Pornire**.

3 Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare în tava ADF.

4 Atingeți **Înregistrare ADF față** sau **Înregistrare ADF spate**.

Note:

- Pentru a alinia înregistrarea ADF față, amplasați pagina de test cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.
- Pentru a alinia înregistrarea ADF spate, amplasați pagina de test cu fața în jos, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.

5 În meniul Test rapid de copiere, atingeți **Pornire**.

6 Comparați pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.

Notă: Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, atunci ajustați marginea orizontală și marginea de sus.

7 Repetați [pas 5](#) și [pas 6](#) până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că dețineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Accesați <http://support.lexmark.com> pentru a primi asistență prin e-mail sau chat sau pentru a naviga prin biblioteca de manuale, documentația de asistență, drivere și alte descărcări.

Este disponibilă de asemenea asistența tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apălați 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, accesați <http://support.lexmark.com>.

Actualizarea și migrarea

Hardware

Opțiuni interne disponibile

- Memorie flash
- Carduri de fonturi
- Carduri firmware
 - Formulare și coduri de bare
 - IPDS
 - PRESCRIERE
- Port de soluții intern
 - Card de interfață serială RS-232C
 - Card de interfață paralelă 1284-B
 - MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet

Notă: Portul de soluții intern este acceptat numai de modelele de imprimantă Lexmark MX521 și MX522.


Accesarea plăcii controlerului



ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, deschideți capacul de acces la placa controlerului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controlerului.

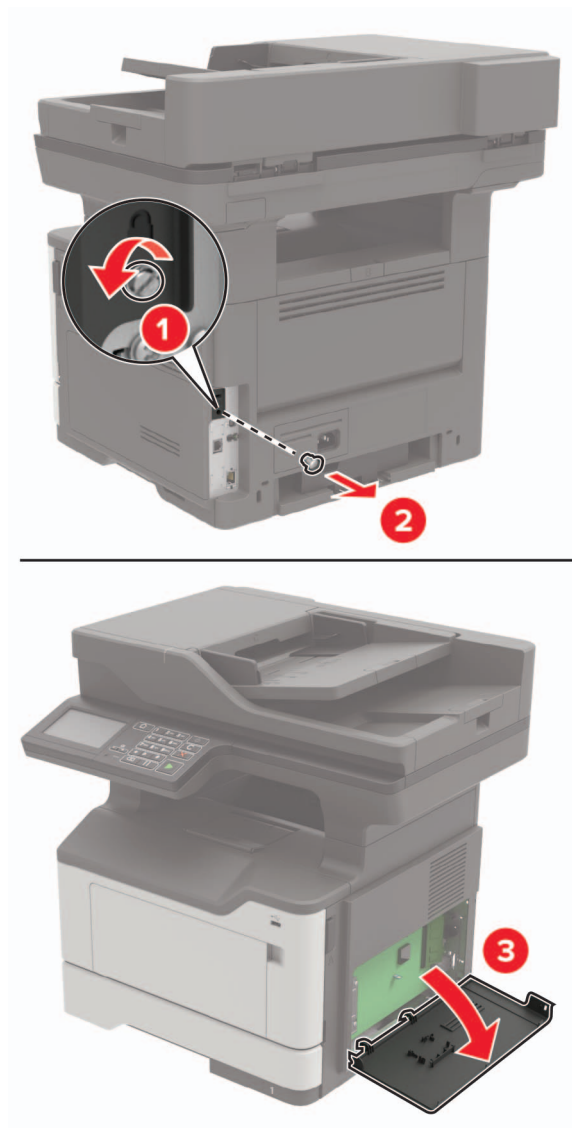

4 Închideți capacul de acces.

5 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.


6 Porniți imprimanta.

Instalarea unui card de memorie

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Închideți capacul de acces la placa controllerului.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa de sistem.

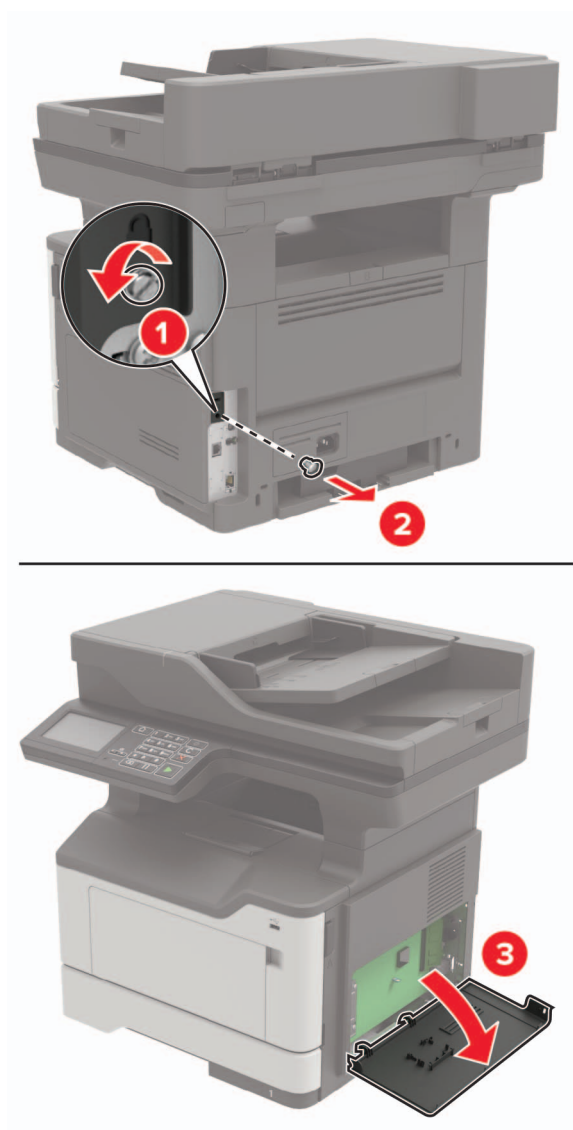

4 Despachetați cardul de memorie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartelei.

5 Introduceți cardul de memorie până când se fixează cu un *clic* în poziție.

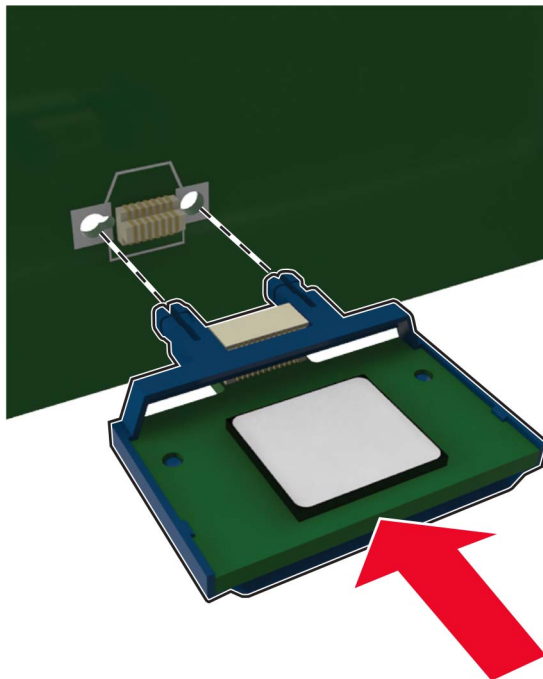

6 Închideți capacul de acces al plăcii controlerului.

7 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

8 Porniți imprimanta.

Instalarea unei cartele opționale


ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

1 Opriți imprimanta.

2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.


3 Închideți capacul de acces la placa controllerului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge orice componente sau conectori.

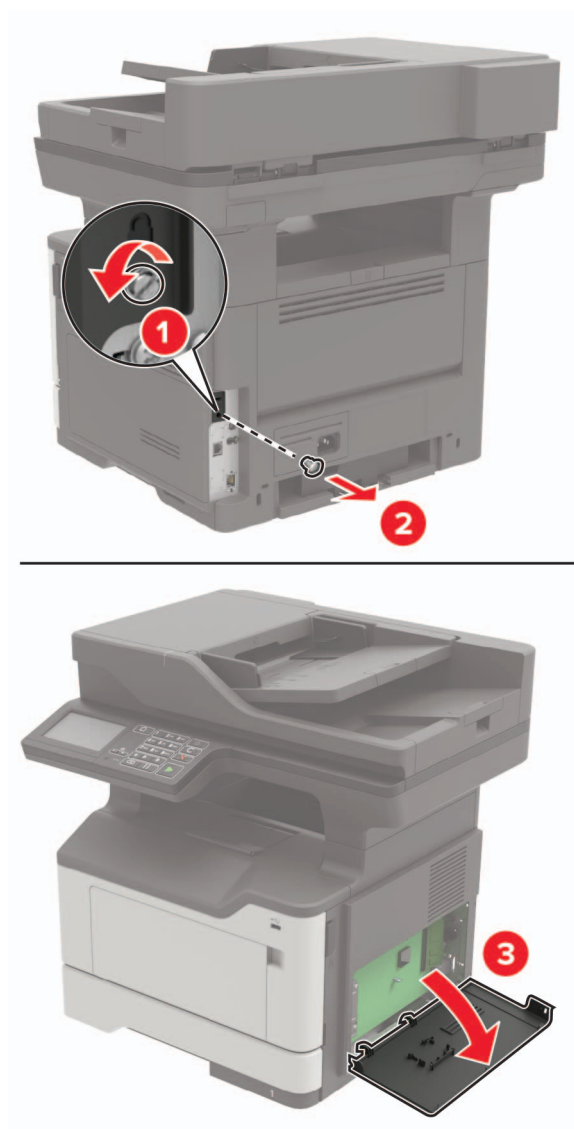

4 Despachetați cartela opțională.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartelei.

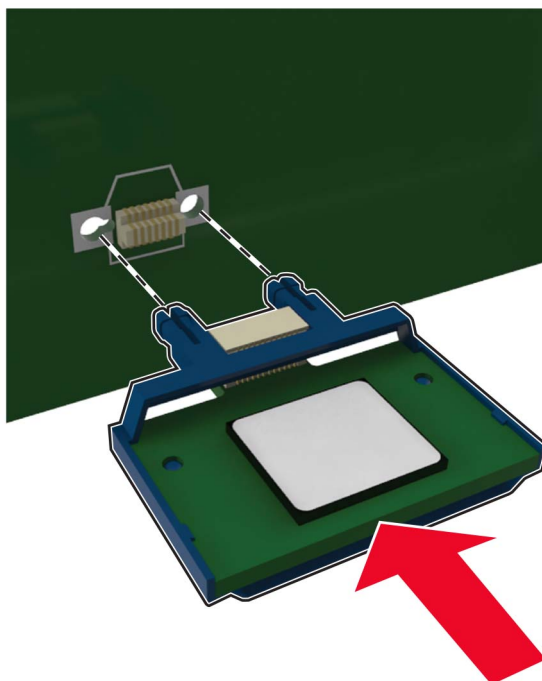5 Împingeți placa ferm.

Notă: Întreaga lungime a conectorului cardului trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Instalarea necorespunzătoare a cartei poate deteriora cartela și placa controllerului.

6 Închideți capacul de acces.**7 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.**


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

8 Porniți imprimanta.**Instalarea unui hard disc pentru imprimantă**

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

1 Opiți imprimanta.**2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.****3 Închideți capacul de acces la placa controllerului.**


Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa de sistem.

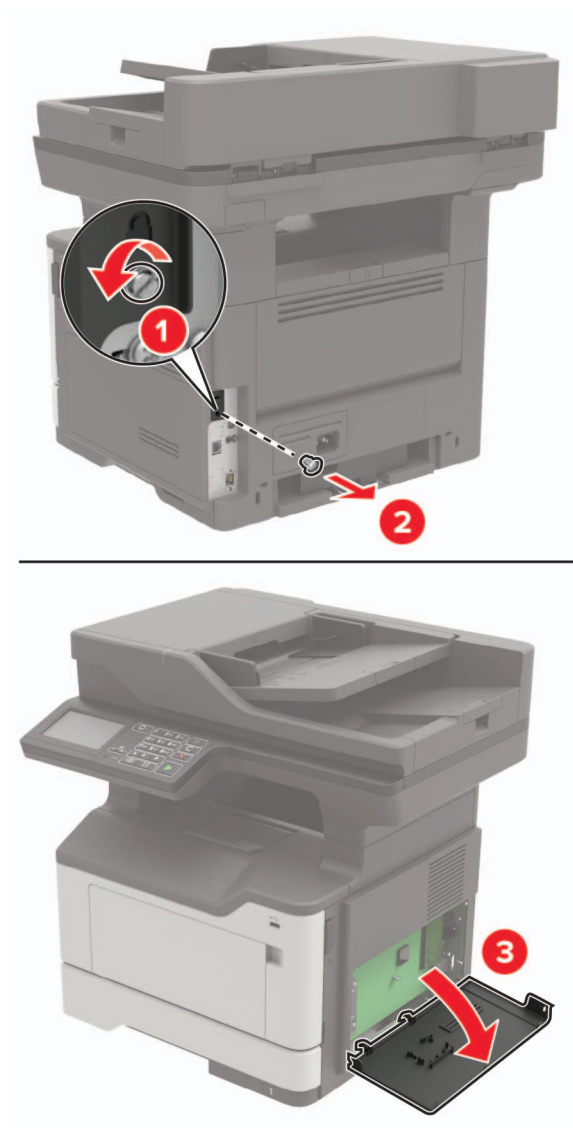


4 Despachetați hard diskul.

5 Fixați hard diskul pe placa de sistem.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți sau apăsați centrul hard diskului.

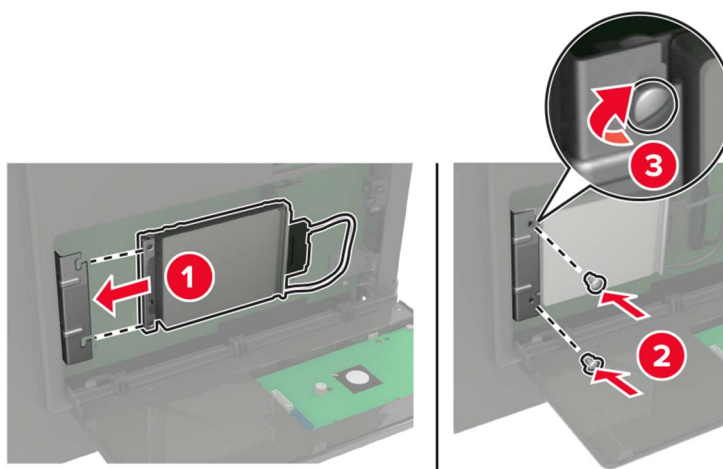

6 Fixați cablul de interfață al hard diskului pe placa controlerului.

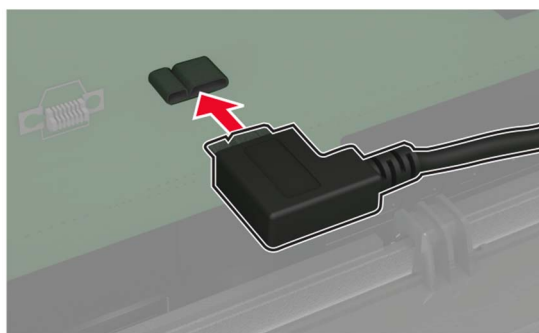

7 Închideți capacul de acces.

8 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

9 Porniți imprimanta.

Instalarea unui port Internal Solutions


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

1 Opriți imprimanta.

2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.


3 Despachetați kitul portului Internal Solutions (ISP).

Notă: Deconectați cablul de interfață preinstalat de la ISP.

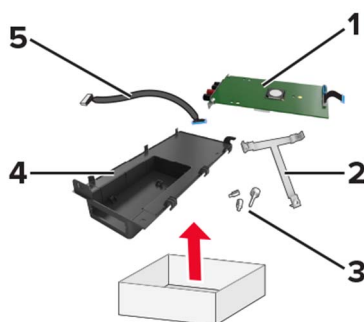


1	ISP
2	Suport de montare
3	Șuruburi cu piuliță fluture
4	Carcasă
5	Cablu de interfață

4 Instalați ISP în carcasa acestuia.

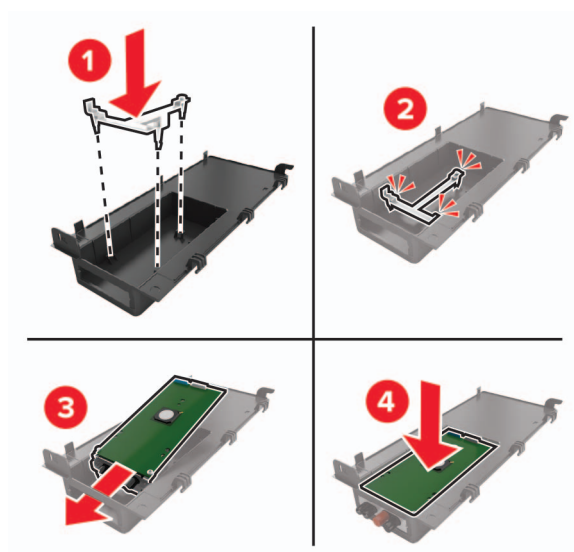


5 Fixați ISP în poziție și conectați cablul ISP extins.

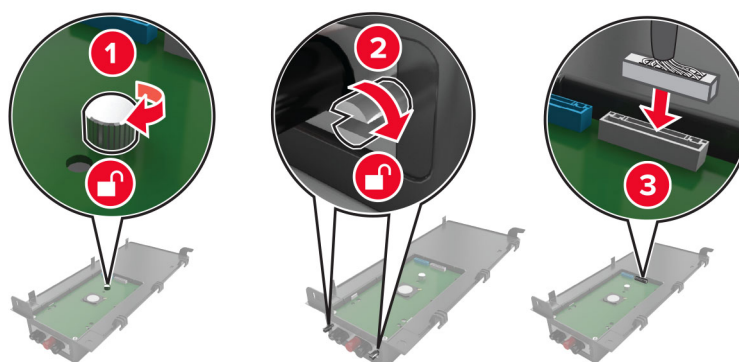


6 Deschideți, apoi îndepărtați capacul de acces la placa controlerului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.



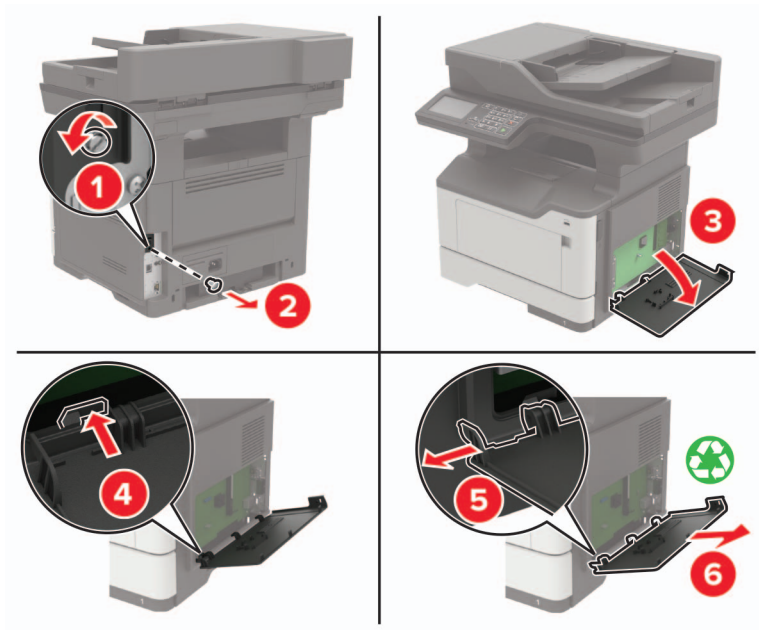


7 Atașați kitul ISP la imprimantă.

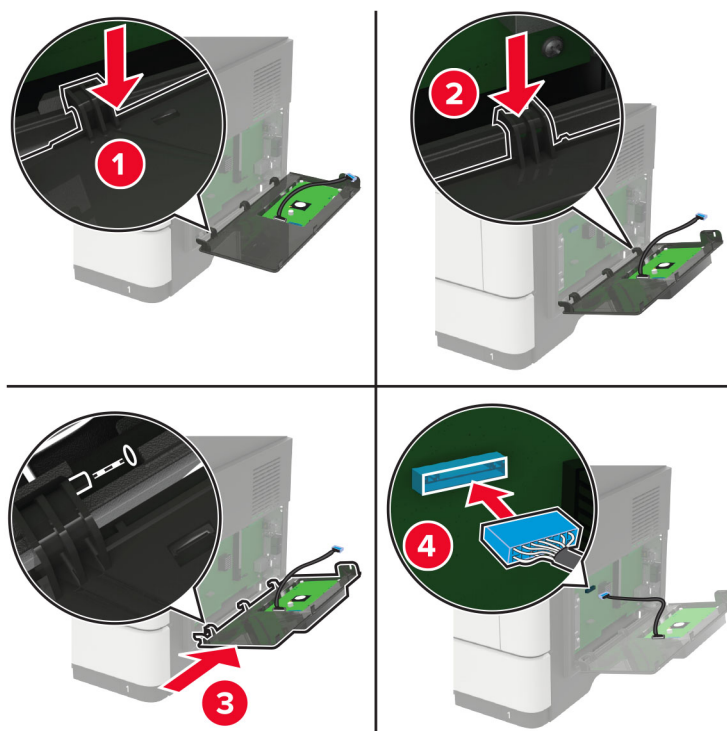


Dacă este instalat un hard disk de imprimantă, scoateți hard diskul înainte de a instala ISP.

- a** Deconectați cablul interfeței hard diskului de pe placa controlerului.

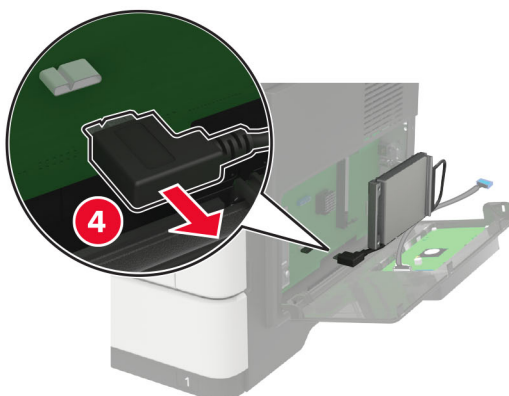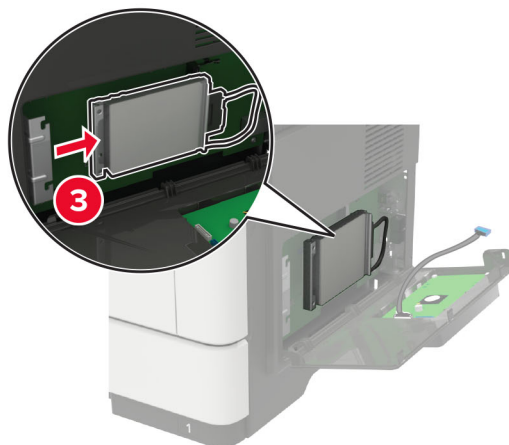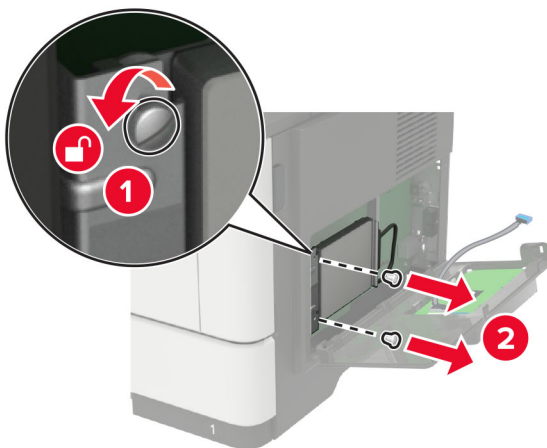

- b** Conectați cablul ISP extins la conectorul ISP.

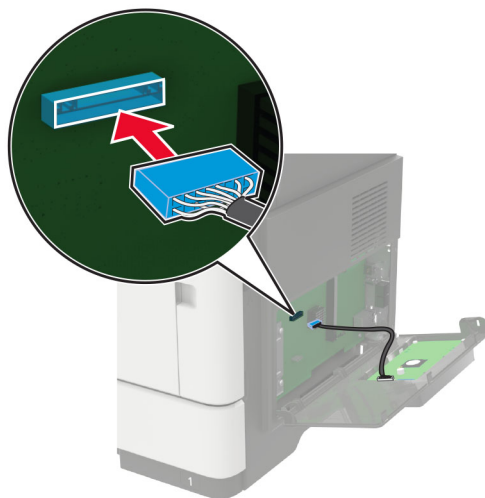

c Instalați hard diskul.

8 Închideți capacul de acces.

9 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

10 Porniți imprimanta.

Instalarea tăvilor opționale

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

1 Opiți imprimanta.


2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

3 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.

Notă: Dacă sunt deja instalate tăvi opționale, deblocați-le din imprimantă înainte de a ridica imprimanta. Nu încercați să ridicați imprimanta și tăvile simultan.

4 Aliniați imprimanta cu tava opțională, apoi coborâți imprimanta până când se fixează cu un *clic* în poziție.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.

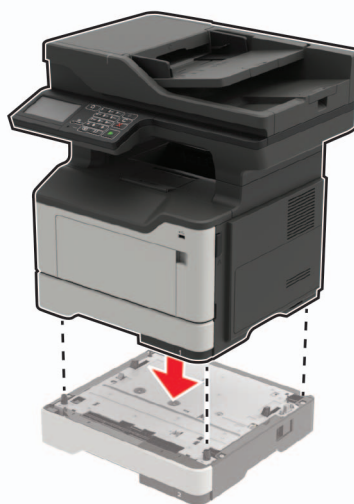

5 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

6 Porniți imprimanta.

Adăugați tava în driverul de imprimare pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 239](#).

Software

Sisteme de operare acceptate

Utilizând CD-ul software, puteți instala software-ul imprimantei pentru următoarele sisteme de operare:

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP2
- Windows Vista SP2
- Mac OS X versiunea 10.7 sau o versiune ulterioară
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu
- Fedora
- IBM AIX
- Oracle Solaris SPARC
- Oracle Solaris x86

Note:

- Pentru sistemele de operare Windows, driverele și utilitarele de imprimantă sunt compatibile atât cu versiunile pe 32 de biți, cât și cu versiunile pe 64 de biți.
- Pentru driverele și utilitarele compatibile cu Mac OS X versiunea 10.6 sau versiuni anterioare și pentru versiunile exacte ale sistemelor de operare Linux sau UNIX acceptate, accesați <http://support.lexmark.com>.
- Pentru mai multe informații despre compatibilitatea cu toate celelalte sisteme de operare, contactați asistența pentru clienți.

Instalarea software-ului pentru imprimantă

Note:

- Driverul de imprimare este inclus în pachetul de instalare a software-ului.

- Pentru computere Macintosh cu versiunea MacOS 10.7 sau ulterioară, nu trebuie să instalați driverul pentru a imprima pe o imprimantă certificată AirPrint.
- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
 - De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
 - Accesați <http://support.lexmark.com> și apoi selectați imprimanta și sistemul de operare.
 - 2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:
 - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
 - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
- 3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.
- 4 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
- 2 Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
- 3 Aplicați modificările.

Firmware

Exportarea sau importarea unui fișier de configurare

Puteți exporta setările de configurare ale imprimantei dvs. într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Exportare configurare** sau **Importare configurare**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

- 4** Dacă imprimanta acceptă aplicații, faceți următoarele:
- a** Faceți clic pe **Aplicații** > selectați aplicația > **Configurare**.
 - b** Faceți clic pe **Exportare** sau **Importare**.

Actualizare firmware

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a funcționa corect.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactați reprezentantul dvs. Lexmark.

- 1** Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2** Faceți clic pe **Setări** > **Dispozitiv** > **Actualizare firmware**.

- 3** Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Faceți clic pe **Căutare actualizări** > **Sunt de acord, începere actualizare**.
- Încărcați fișierul flash.

Notă: Pentru a obține cel mai recent firmware, accesați www.lexmark.com/downloads, apoi căutați modelul dvs. de imprimantă.

- a** Navigați la fișierul flash.

Notă: Asigurați-vă că ați dezarhivat fișierul ZIP cu firmware-ul.

- b** Faceți clic pe **Încărcare** > **Pornire**.

Note

Informații despre produs

Denumire produs:

Imprimante multifuncționale Lexmark MB2442adwe; Lexmark MB2546ade, Lexmark MB2546adwe; Lexmark MX421ade; Lexmark MX521de, Lexmark MX521ade; Lexmark MX522adhe, Lexmark XM1242, Lexmark XM1246

Tip echipament:

7017

Modele:

476, 478, 496, 636, 676, 678, 679, 686

Note referitoare la ediție

Octombrie 2020

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență tehnică Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre politica de confidențialitate Lexmark care reglementează utilizarea acestui produs, accesați www.lexmark.com/privacy.

Pentru informații despre consumabile și descărcări, vizitați www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale

Lexmark, sigla Lexmark și MarkNet sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc. în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Google Chrome, Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Macintosh, Mac, OS X, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Marca verbală Mopria® este marcă comercială înregistrată și/sau neînregistrată a Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite și alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă comercială înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții ale imprimantei incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă comercială înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau în alte țări.

Wi-Fi® și Wi-Fi Direct® sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

Note de licență

Toate notele de licență asociate cu acest produs pot fi vizualizate de pe CD:directorul \NOTICES de pe CD-ul de instalare.

Niveluri de poluare fonică

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărirea	Pe o față: 55 (MB2442, MX421, XM1242), 56 (MB2546, MX521, MX522, XM1246); față-verso: 54 (MB2442, MX421, XM1242), 55 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)
Scanarea	51 (MX522, XM1246), 54 (MB2442, MX421, XM1242, MX521, MB2546)
Copierea	57 (MB2442, MX421, XM1242, MX522, XM1246), 58 (MX521, MB2546)
Pregătit	14

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)



Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web Lexmark, la adresa www.lexmark.com pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul de colectare a deșeurilor Lexmark vă permite să returnați gratuit companiei Lexmark cartușele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuați următoarele:

- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Notificare de sensibilitate statică



Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreținere, cum ar fi eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care poartă emblema ENERGY STAR® pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat ca respectând cerințele ENERGY STAR ale Agenției americane pentru Protecția Mediului (EPA) începând cu data fabricației.



Informații cu privire la temperatură

Temperatura ambiantă de funcționare	Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F)
Temperatură în timpul transportului	Între -40 și 110°F (între -40 și 43,3°C)
Temperatura în timpul stocării și umiditatea relativă	Între 32 și 104°F (între 0 și 40°C) Între 8 % și 80 % RH

Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară Clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a condițiilor de service stabilite. Imprimanta are un ansamblu al capului de imprimare pentru care nu se poate oferi service și care conține un laser cu următoarele specificații:

Clasă: IIIb (3b) AlGaInP

Putere de ieșire nominală (miliwați): 15

Lungime de undă (nanometri): 650-670

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărirea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	Pe o față: 570 (MB2442, MX421, XM1242), 620 (MB2546, MX521, MX522, XM1246) Față-verso: 355 (MB2442, MX421, XM1242), 385 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	590 (MB2442, MX421, XM1242), 630 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	17,5 (MB2442, MX421, XM1242), 20 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	11,5 (MB2442, MX421, XM1242), 14,5 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	1,3 (MB2442, MX421, XM1242), 1,5 (MB2546, MX521), 1,41 (MX522, XM1246)
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0,1
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0,1

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Modul Repaus

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Mod Repaus*. Modul Repaus economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Repaus este activat automat după ce produsul nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Expirare mod Repaus*.

Valoarea implicită din fabrică pentru expirarea modului Repaus pentru acest produs (în minute):	15
---	----

Utilizând meniurile de configurare, timpul de expirare a modului Repaus poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Dacă viteza de imprimare este mai mică sau egală cu 30 de pagini pe minut, puteți seta un timp de expirare de maximum 60 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernare (Hibernare)*. La funcționarea în modul Hibernare (Hibernare), toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare (Hibernare), alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile
---	--------

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Uneori este util să se estimeze consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații

Această secțiune conține informații privind reglementările aferente produselor ce conțin un card de fax analog:

Număr tip/model Lexmark reglementat:

LEX-M14-002

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicațiile fără fir

Această secțiune cuprinde informații de conformitate care se aplică numai modelelor care utilizează comunicațiile fără fir.

În caz de îndoială dacă modelul dvs. este un model care utilizează comunicațiile fără fir, accesați <http://support.lexmark.com>.

Notificare privind componentele modulare

Modelele fără fir conțin una dintre următoarele componente modulare:

Număr tip/model Lexmark LEX-M07-001 reglementat; FCC ID:IYLLLEXM07001; Industry Canada IC:2376A-LEXM07001

Număr tip/model Lexmark LEX-M08-001 reglementat; FCC ID:IYLLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Pentru a stabili care componente modulare sunt instalate pe produsul dvs. specific, consultați eticheta aflată pe produs.

Expunerea la radiații de radio-frecvență

Puterea de ieșire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radio-frecvență stabilite de FCC și alte agenții de reglementare. Pentru a respecta cerințele de expunere la RF prevăzute de FCC și alte agenții de reglementare, trebuie păstrată o distanță minimă de 20 cm (8 inchi) între antenă și orice persoană.

Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale Directivei Consiliului CE 2014/53/UE privind aproximarea și armonizarea legislației statelor membre referitoare la echipamentele radio.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Conformitatea este indicată prin marcajul CE:



Restricții

Utilizarea acestui echipament radio este restricționată numai pentru interior. Utilizarea în exterior este interzisă. Această restricție se aplică tuturor țărilor enumerate în tabelul de mai jos:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NU	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Declarația UE și a altor țări cu privire la benzile de frecvență operaționale ale emițătoarelor radio și puterea RF maximă

Acest produs radio transmite în benzi de 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz în UE) sau de 5 GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 în UE). Puterea de ieșire EIRP maximă a transmițătorului, inclusiv câștigul antenei, este ≤ 20 dBm pentru ambele benzi.

Informații aplicabile mai multor modele

Următoarele informații se aplică tuturor modelelor de imprimantă MB2546 (7017-676), MX521 (7017-636 și 7017-676), MX522 (7017-678) și XM1246 (7017-679).

Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului CE 2014/30/UE, 2014/35/UE și 2011/65/UE, modificată prin (UE) 2015/863 privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Acest produs respectă limitele pentru Clasa A ale EN 55022 și EN55032 și cerințele de siguranță ale EN 62368-1.

Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale Directivei Consiliului CE 2014/53/UE privind aproximarea și armonizarea legislației statelor membre referitoare la echipamentele radio.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Conformitatea este indicată prin marcajul CE:



Declarația UE și a altor țări cu privire la benzile de frecvență operaționale ale emițătoarelor radio și puterea RF maximă

Acest produs radio transmite în banda de 2,4 Ghz (2,412 – 2,472 GHz) în UE. Puterea de ieșire EIRP maximă a transmițătorului, inclusiv amplificarea antenei, este ≤ 20 dBm.

Notă cu privire la interferențele radio

Avertisment

Acest produs este în conformitate cu cerințele privind limitele pentru Clasa A EN55022 și EN55032 și cerințele privind imunitatea EN55024. Acest produs nu este destinat utilizării în medii rezidențiale/domestice.

Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care este posibil ca utilizatorul să fie obligat să ia măsurile necesare.

Informații specifice modelului

Următoarele informații se aplică numai modelelor de imprimantă MB2442 (7017-478), MX421 (7017-476) și XM1242 (7017-496).

Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE și 2011/65/UE, astfel cum a fost modificată prin (UE) 2015/863 privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, designul ecologic al produselor care utilizează energie și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B ale standardelor EN 55022 și EN55032 și cerințele de siguranță ale standardului EN 62368-1.

STATEMENT OF LIMITED WARRANTY FOR LEXMARK LASER PRINTERS, LEXMARK LED PRINTERS, AND LEXMARK MULTIFUNCTION LASER PRINTERS

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

Limited warranty

Lexmark warrants that this product:

—Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts

—Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Limited warranty service

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a "Life Warning" or "Scheduled Maintenance" message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

As part of your warranty service and/or replacement, Lexmark may update the firmware in your printer to the latest version. Firmware updates may modify printer settings and cause counterfeit and/or unauthorized products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces to stop working. Authorized use of genuine Lexmark products will not be impacted.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Extent of limited warranty

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limitation of liability

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

Additional rights

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Index

A

A fost detectată o memorie flash defectă 183
A fost detectată o memorie flash neformatată 183
accesarea plăcii
controlerului 224
activare numere personale de identificare 26
activare parole vocale 26
activarea ghidării vocale 25
activarea modului Mărire 26
activarea portului USB 181
activarea Wi-Fi Direct 144
actualizarea firmware-ului 240
adaptor RJ11 50
adăugarea contactelor 23
adăugarea grupurilor 23
adăugarea opțiunilor hardware
driver de imprimare 239
adăugarea opțiunilor interne
driver de imprimare 239
adăugarea unei comenzi rapide
adresă FTP 58
copiere 43
destinație fax 55
e-mail 45
adresă FTP
crearea unei comenzi
rapide 58
afișajul imprimantei
reglarea luminozității 167
AirPrint
utilizare 35
alimentator automat de
documente (ADF)
utilizare 41, 44, 54, 57
alimentator multifuncțional
încărcare 29
ansamblu rolă de tragere
înlocuire 159
anularea legării tăvilor 30
anularea unei lucrări de
imprimare
de la computer 40
de la panoul de control al
imprimantei 40
aplicații acceptate 18

aplicații, acceptate 18
asistența pentru clienți
contactare 223
Asistență pentru clienți
utilizare 20
atașarea cablurilor 14
atribuirea imprimantei la un
model pentru sonerie 53

B

blocaj de hârtie în alimentatorul
automat de documente 178
blocaj de hârtie în alimentatorul
multifuncțional 177
blocaj de hârtie în unitatea
duplex 175
blocaj de hârtie la ușa din
spate 174
blocaj hârtie în panouri 176
blocaj hârtie la ușa A 170
blocaj hârtie, eliminare
în alimentatorul automat de
documente 178
în alimentatorul
multifuncțional 177
la ușa din spate 174
blocaje
evitare 168
blocaje de hârtie
evitare 168
blocaje de hârtie, eliminare
în recipientul standard 175
blocaje, eliminare
în alimentatorul automat de
documente 178
în alimentatorul
multifuncțional 177
în recipientul standard 175
blocarea faxurilor nesolicitate 56

C

cabluri
Ethernet 14
USB 14
calitate slabă a imprimării
faxului 219
cartelă de memorie
instalare 226

cartelă opțională
instalare 227
cartuș de toner
comandă 149
înlocuire 153
coduri QR
adăugare 20
colaționarea copiilor
copiere 42
comandarea consumabilelor
cartuș de toner 149
kit de întreținere 152
comandă
unitate imagistică 151
comandă rapidă
Copiere 19
E-mail 19
Fax 19
FTP 19
comandă rapidă pentru e-mail
creare 45
comandă rapidă pentru o
destinație de fax
creare 55
comandă rapidă, creare
adresă FTP 58
copiere 43
destinație fax 55
e-mail 45
comenzi rapide
creare 19
computer, scanare către 57
conectare la rețeaua fără fir
utilizarea metodei cu apăsare
pe buton 143
utilizarea metodei PIN 143
conectarea imprimantei
la o rețea fără fir 142
conectarea imprimantei la un
serviciu de sonerie distinctă 53
conectarea unui dispozitiv mobil
la rețeaua fără fir a
imprimantei 144
configurare
Copiere carte de identitate 18
configurare fax
conexiune linie telefonică
standard 48

în funcție de țară sau regiune 50
configurarea aplicației Cote dispozitiv 21
configurarea notificărilor pentru consumabile 152
configurarea orei de vară 54
configurarea serverului SMTP 44
configurarea serverului SMTP pentru fax 46
configurarea setărilor difuzor de fax 142
configurațiile de imprimantă 13
conservarea consumabilelor 167
consumabil care nu provine de la Lexmark 184
consumabile conservare 167
contactarea serviciului de asistență pentru clienți 223
contacte
 adăugare 23
 editare 24
 ștergere 24
contoare de utilizare a consumabilelor
 resetare 184
copiere
 coli de separare între copii 43
 fotografii 41
 mai multe pagini pe o singură coală 43
 pe ambele fețe ale hârtiei 42
 pe hârtie cu antet 42
 utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 41
 utilizarea geamului scannerului 41
Copiere carte de identitate
 configurare 18
copiere față-verso 42
copiere, depanare
 calitate slabă copiere 220
 copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 220
 scannerul nu răspunde 222
copierea de la
 tava selectată 41

copierea pe diferite dimensiuni de hârtie 41
Cote dispozitiv
 configurare 21
crearea de comenzi rapide 19
crearea folderelor
 pentru marcaje 23
crearea marcajelor 22
crearea unei comenzi rapide
 adresă FTP 58
 copiere 43
 destinație fax 55
 e-mail 45
crearea unui profil Cloud Connector 21
criptare
 hard disk de imprimantă 140
culoarea butonului de alimentare
 înțelegerea stării 16
cum se utilizează Asistența pentru clienți 20
curățare
 exteriorul imprimantei 145
 interiorul imprimantei 145
curățarea imprimantei 145
curățarea scannerului 146
Curățarea scannerului 138

D

dată și oră
 setări fax 54
declarație de volatilitate 140
depanare copiere
 calitate slabă copiere 220
 copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 220
 scannerul nu răspunde 222
 scannerul nu se închide 221
depanare fax
 calitate slabă a imprimării 219
 nu se pot primi faxuri 218
 nu se pot trimite faxuri 218
 nu se pot trimite sau primi faxuri 216
depanare scanare
 calitate slabă copiere 220
 copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 220
 dungi verticale închise la culoare pe materialele

scanate la scanarea din ADF 220
lucrarea de scanare nu a reușit 221
nu se poate scana de la un computer 219
scannerul nu răspunde 222
scannerul nu se închide 221
depanare, fax
 calitate slabă a imprimării 219
 nu se pot trimite faxuri 218
 nu se pot trimite sau primi faxuri 216
dezactivarea rețelei Wi-Fi 144
diferite dimensiuni de hârtie, copierea pe 41
difuzor de fax
 configurarea setărilor 142
dimensiune universală hârtie setare 27
dimensiuni de hârtie acceptate 31
dispozitiv mobil
 imprimare de pe 34, 35
documente, imprimare
 de pe computer 34
 de pe un dispozitiv mobil 34
documentele confidențiale nu se imprimă 211
documentele în așteptare nu se imprimă 211
driver de imprimare
 instalare 238
 opțiuni hardware, adăugare 239
dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF 220
dungi verticale pe materialele imprimate 207

E

e-mail
 trimitere 45
economia de hârtie 43
ecran de pornire
 particularizare 18
 utilizare 16
editarea contactelor 24
editarea grupurilor 24
eliminarea blocajului în unitatea duplex 175

eliminarea blocajului de hârtie
 în tăvi 176
 la ușa A 170
evitarea blocajelor de hârtie 168
expedierea imprimantei 166
exportul unui fișier de
configurare
 utilizarea Embedded Web
 Server 239

F

fax
 configurare 47
 configurarea serverului
 SMTP 46
 păstrare 56
 redirecționare 56
 setarea programului de
 trimitere 55
 trimitere 54
fax primit
 redirecționare 56
faxuri nesolicitate
 blocaje 56
faxuri primite
 păstrare 56
firmware, actualizare 240
fotografii
 copiere 41
funcția de poștă electronică
 configurare 44

G

găsirea informațiilor
suplimentare despre
imprimantă 10
geam scanner
 utilizare 41, 44, 54, 57
gestionarea economizorului de
ecran 19
Ghidare vocală
 activare 25
 rată de vorbire 26
greutăți acceptate pentru
hârtie 33
grupuri
 adăugare 23
 editare 24
 ștergere 24

H

hard disk de imprimantă
 criptare 140
hârtie
 Setare dimensiune
 universală 27
hârtie cu antet
 copiere pe 42
hârtie încrețită 191
hârtie pliată 191

I

identificarea locațiilor
blocajelor 169
importul unui fișier de
configurare
 utilizarea Embedded Web
 Server 239
imposibil de deschis serverul
Embedded Web Server 180
imprimanta nu răspunde 214
imprimantă
 alegerea unui loc 11
 expediere 166
 spații libere minime 11
imprimantă, mesaje
 A fost detectată o memorie
 flash defectă 183
 A fost detectată o memorie
 flash neformatată 183
 consumabil care nu provine de
 la Lexmark 184
 Înlocuiți cartușul, nepotrivire
 regiune imprimantă 184
 Spațiu liber insuficient în
 memoria flash pentru
 resurse 183
imprimare
 de la o unitate flash 36
 de pe computer 34
 de pe un dispozitiv
 mobil 34, 35
 dintr-un profil Cloud
 Connector 39
 listă de directoare 39
 listă de eșantioane de
 fonturi 39
 lucrări de imprimare
 confidențiale 38
 lucrări în așteptare 38
 Pagină configurare rețea 17

 pagină de configurație pentru
 rețea 181
 Pagină setări meniu 138
 utilizarea Mopria Print
 Service 34
 utilizând Wi-Fi Direct 35
imprimare cu pete 198
imprimare de pe un
computer 34
imprimare oblică 200
imprimare strâmbă 200
imprimarea de documente
asamblate nu funcționează 185
imprimarea de pe o unitate
flash 36
imprimarea unei liste de
directoare 39
imprimarea unei liste de
eșantioane de fonturi 39
imprimarea unei pagini de
configurare pentru rețea 181
indicator luminos
 înțelegerea stării 16
informații de siguranță 8, 9
informații despre imprimantă
 găsire 10
inserarea de coli de separare
 între copii 43
instalarea driverului de
Imprimare 238
instalarea echipamentelor
opționale
 hard disk de imprimantă 229
instalarea software-ului
imprimantei 238
instalarea unei cartele de
memorie 226
Instalarea unei cartele
opționale 227
instalarea unui hard disc pentru
imprimantă 229
instalarea unui port Internal
Solutions 231

Î

încărcare
 alimentator multifuncțional 29
încărcare plicuri
 în alimentatorul
 multifuncțional 29
încărcarea tăvilor 27

îndepărtarea blocajelor
 în tăvi 176
 în unitatea duplex 175
 la ușa A 170
înlocuirea ansamblului rolor de
tragere 159
înlocuirea consumabilelor
 cartuș de toner 153
 unitate imagistică 155
înlocuirea pieselor
 rolă de separare unitate
 ADF 163
înlocuirea rolor de tragere 157
Înlocuiți cartușul, nepotrivire
regiune imprimantă 184
înregistrare ADF
 reglare 223

J

jurnal fax
 vizualizare 56

K

kit de întreținere
 comandă 152

L

legarea tăvilor 30
Lexmark Mobile Print
 utilizare 34
Lexmark ScanBack Utility
 utilizare 57
linii albe 210
linii verticale închise la culoare
pe materialele imprimate 207
listă de directoare
 imprimare 39
listă de eșantioane de fonturi
 imprimare 39
localizarea hârtiei blocate 169
localizarea slotului de
securitate 139
lucrări de imprimare
 anulare de la panoul de control
 al imprimantei 40
 anulare de pe computer 40
lucrări de imprimare
 confidențiale 38
 imprimare 38
lucrări de imprimare
neimprimare 213

lucrări de imprimare repetate 38
lucrări în așteptare 38
 imprimare 38
luminozitate fax
 reglare 56
luminozitatea tonerului
 reglare 214

M

mai multe pagini pe o singură
coală
 copiere 43
marcaje
 creare 22
 crearea folderelor pentru 23
marginii incorecte 195
mărirea dimensiunii unei
copii 42
memoria hard diskului
 ștergere 139
memoria imprimantei
 ștergere 139
memorie din hard diskul
imprimantei 140
memorie nevolatilă 140
 ștergere 139
memorie volatilă 140
 ștergere 139
meniu
 802.1x 125
 Accesibilitate 68
 Aspect 75
 Calitate 77
 Comenzi rapide 137
 Configurare 76
 Configurare imprimare
 confidențială 134
 Configurare link Web 107
 Configurare poștă
 electronică 101
 Configurație LPD 126
 Configurație tavă 83
 Configurație universală 84
 Conturi locale 131
 Criptare disc 135
 Despre această imprimantă 74
 Dimensiuni de scanare
 particularizate 84
 Dispozitiv 137
 Diverse 136
 Eco Mode 63
 Ethernet 120

Evidență lucrări 78
Fax 137
Gestionare permisiuni 129
Gestionare servicii mobile 136
Gestionarea energiei 67
HTML 81
Imagine 82
Imprimare 137
Imprimare unitate flash 115
Informații trimise la
 Lexmark 68
IPSec 124
Jurnalul auditului de
 securitate 131
Meniul Configurare 69
Mod Fax 88
Notificări 65
Pagină de însoțire a faxului 96
Pagină setări meniu 136
Panou de operare la
 distanță 64
PCL 80
PDF 79
Pictograme vizibile pe ecranul
 de pornire 74
PostScript 79
Preferințe 62
Prezentare generală rețea 117
Programare dispozitive
 USB 131
Restricții de conectare 134
Restricționați accesul la
 rețeaua externă 128
Rețea 138
Revenire la setările prestabilite
 din fabrică 69
Rezolvarea problemelor 138
Scanare unitate flash 112
Setări difuzor 97
Setări generale de fax 88, 98
Setări HTTP/FTP 126
Setări implicite e-mail 102
Setări implicite FTP 107
Setări jurnal faxuri 96
Setări prestabilite copiere 85
Setări primire faxuri 93
Setări soluții LDAP 135
Setări trimitere faxuri 89
Setările de scanare pentru
 serverul de fax 99
Setările poștei electronice
 pentru serverul de fax 98

SNMP 124
Ștergere fișiere de date
temporare 135
Ștergere pentru scoaterea din
uz 74
TCP/IP 122
ThinPrint 127
Tipuri suport 85
USB 127
Wi-Fi Direct 128
XPS 79
meniul Asistență 138
meniul Fără fir 118
meniuri
Fără fir 118
meniurile imprimantei 61
metoda cu apăsare pe
buton 143
metoda numărului personal de
identificare 143
mod Hibernare
configurare 166
mod Mărire
activare 26
Mod Repaus
configurare 166
moduri de economisire de
energie
configurare 166
Mopria Print Service 34
mufă adaptoare 50
mutarea imprimantei 11, 165

N
navigare pe ecran
cu ajutorul gesturilor 25
navigarea pe ecran cu ajutorul
gesturilor 25
niveluri de poluare fonică 242
note 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248, 249
note FCC 247
note privitoare la emisii 242, 247
notificări pentru consumabile
configurare 152
nu se poate citi unitatea flash
rezolvarea problemelor,
imprimare 181
nu se pot primi faxuri 218
numere personale de
identificare
activare 26

O

opțiunea internă nu este
detectată 182
opțiuni
port Internal Solutions 231
opțiuni hardware
tăvi 237
opțiuni hardware, adăugare
driver de imprimare 239
opțiuni imprimantă, depanare
opțiunea internă nu poate fi
detectată 182
port Internal Solutions 183
opțiuni interne
carduri de fonturi 224
carduri firmware 224
cartelă de memorie 226
hard disk de imprimantă 229
instalare 227
memorie flash 224
port Internal Solutions 224
opțiuni interne, adăugare
driver de imprimare 239
oră de vară
configurare 54

P

Pagină configurare rețea
imprimare 17
pagină de configurație pentru
rețea
imprimare 181
Pagină setări meniu
imprimare 138
pagini albe 188
Pagini de testare a calității
imprimării 138
pagini goale 188
panou de control
utilizare 15
parole vocale
activare 26
Particularizarea afișării
utilizare 19
păstrarea faxurilor 56
personalizarea afișajului 19
pictograme pe ecranul de
pornire 16
afișare 18
placă controler
accesare 224

port de fax 14
port Internal Solutions
instalare 231
rezolvarea problemelor 183
Port LINE 14
Port USB 14
activare 181
Portul Ethernet 14
porturile imprimantei 14
problemă legată de calitatea
scanării 220
profil Cloud Connector
creare 21
imprimare de pe 39
scanarea către 60
programarea unui fax 55
puncte la imprimare 198

R

rată de vorbire pentru ghidare
vocală
reglare 26
realizare de copii 41
reciclare
ambalaj Lexmark 167
produse Lexmark 167
reducerea dimensiunii unei
copii 42
reglare
înregistrare scanner 222
reglarea înregistrării ADF 223
reglarea luminozității
afișajul imprimantei 167
fax 56
reglarea luminozității afișajului
imprimantei 167
reglarea luminozității
tonerului 214
reglarea ratei de vorbire
Ghidare vocală 26
reglarea volumului implicit
căști 142
resetare
contoare de utilizare a
consumabilelor 184
resetarea contoarelor de utilizare
a consumabilelor 184
rețea fără fir 142
conectarea imprimantei la 142
Wi-Fi Protected Setup 143
rețea Wi-Fi
dezactivare 144

rețeaua fără fir a imprimantei
conectarea unui dispozitiv
mobil la 144
revenire la setările prestabilite
din fabrică 140
rezoluție fax
modificare 55
rezolvarea problemelor
imposibil de deschis serverul
Embedded Web Server 180
imprimanta nu răspunde 214
rezolvarea problemelor de
calitate a imprimării
benzi orizontale deschise la
culoare 194
benzi verticale deschise la
culoare 209
benzi verticale închise la
culoare 205
defecte repetitive 201
dungi verticale închise la
culoare și imprimare lipsă 208
fundal gri pe materialele
imprimare 192
hârtie pliată sau încrețită 191
imprimare cu pete și
puncte 198
imprimare strâmbă sau
oblică 200
încrețirea hârtiei 199
linii sau dungi verticale închise
la culoare 207
linii verticale albe 210
liniile fine nu sunt imprimate
corect 191
materiale imprimate
întunecate 189
materiale imprimate
luminoase 196
pagini goale sau albe 188
pagini negre 202
text sau imagini trunchiate 203
tonerul se desprinde ușor de pe
hârtie 205
rezolvarea problemelor de
imprimare
documentele confidențiale și
alte documente în așteptare
nu se imprimă 211
hârtia se blochează
frecvent 187
imprimare lentă 212

imprimarea de documente
asamblate nu
funcționează 185
legarea tăvilor nu
funcționează 186
lucrarea este imprimată din
tava incorectă 215
lucrarea este imprimată pe
hârtie incorectă 215
lucrările de imprimare nu sunt
imprimare 213
marginii incorecte 195
nu se poate citi unitatea
flash 181
paginile blocate nu sunt
reimprimare 187
plicurile se lipesc la
imprimare 185
rezolvarea problemelor, calitatea
imprimării
benzi orizontale deschise la
culoare 194
benzi verticale deschise la
culoare 209
benzi verticale închise la
culoare 205
defecte repetitive 201
dungi verticale închise la
culoare și imprimare lipsă 208
fundal gri pe materialele
imprimare 192
hârtie pliată sau încrețită 191
imprimare cu pete și
puncte 198
imprimare strâmbă sau
oblică 200
încrețirea hârtiei 199
linii sau dungi verticale închise
la culoare 207
linii verticale albe 210
liniile fine nu sunt imprimate
corect 191
materiale imprimate
întunecate 189
materiale imprimate
luminoase 196
pagini goale sau albe 188
pagini negre 202
text sau imagini trunchiate 203
tonerul se desprinde ușor de pe
hârtie 205

rezolvarea problemelor,
imprimare
documentele confidențiale și
alte documente în așteptare
nu se imprimă 211
hârtia se blochează
frecvent 187
imprimare lentă 212
imprimarea de documente
asamblate nu
funcționează 185
legarea tăvilor nu
funcționează 186
lucrarea este imprimată din
tava incorectă 215
lucrarea este imprimată pe
hârtie incorectă 215
lucrările de imprimare nu sunt
imprimare 213
marginii incorecte 195
paginile blocate nu sunt
reimprimare 187
plicurile se lipesc la
imprimare 185
robot telefonic
configurare 48
rolă de separare unitate ADF
înlocuire 163
role de tragere
înlocuire 157
rularea unei expuneri de
diapozitive 19

S

Scan Center
configurare 21
scanare
către un computer 57
într-un profil Cloud
Connector 60
pe un server FTP 59
utilizarea alimentatorului
automat de documente
(ADF) 57
utilizarea geamului
scannerului 57
Scanare către computer
configurare 60
scanare către o unitate flash 59
scanare la un computer 60
scanare, depanare
calitate slabă copiere 220

copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 220
dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF 220
lucrarea de scanare nu a reușit 221
nu se poate scana de la un computer 219
scanarea durează prea mult 222
scanarea îngheață computerul 222
scannerul nu răspunde 222
scanarea pe un server FTP
 utilizarea panoului de control 59
scanner
 curățare 146
scannerul nu se închide 221
schimbarea rezoluției fax 55
schimbarea setărilor portului imprimantei după instalarea ISP 145
schimbarea tapetului 19
se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri 218
securizarea memoriei imprimantei 140
selectarea unei locații pentru imprimantă 11
server FTP, scanare la
 utilizarea panoului de control 59
server SMTP
 configurare 44
server SMTP pentru fax
 configurare 46
serviciu de sonerie distinctă, fax activare 53
setarea dimensiunii hârtiei 27
setarea tipului de hârtie 27
setarea tipului de hârtie universal 27
setări de protecție a mediului 166
Setări economice și ecologice
 configurare 20
setări implicite din fabrică
 restabilire 140

setări port imprimantă
 modificare 145
setările imprimantei
 revenire la setările prestabilite din fabrică 140
sisteme de operare
 acceptate 238
sisteme de operare
 acceptate 238
slot de securitate
 localizare 139
software pentru imprimantă
 instalare 238
Spațiu liber insuficient în
 memoria flash pentru
 resurse 183
stare consumabile
 verificare 149
stare piese
 verificare 149
starea imprimantei 16
stocarea lucrărilor de
 imprimare 38

Ș

ștergerea contactelor 24
ștergerea grupurilor 24
ștergerea memoriei hard
 diskului 139
ștergerea memoriei
 imprimantei 139, 140

T

tastatură pe afișaj
 utilizare 26
tastatură virtuală
 utilizare 26
tăvi
 anularea legării 30
 instalare 237
 încărcare 27
 legare 30
tipuri de fișiere acceptate 37
tipuri de hârtie acceptate 33
trimitere fax 54
 de pe imprimantă 47
 setarea datei și orei 54
 utilizarea alimentatorului
 automat de documente
 (ADF) 54

utilizarea geamului
 scannerului 54
trimitere prin e-mail
 utilizarea alimentatorului
 automat de documente
 (ADF) 44
utilizarea geamului
 scannerului 44
trimiterea e-mailului 45

U

unitate flash
 imprimare de pe 36
 scanarea către 59
unitate imagistică
 comandă 151
 înlocuire 155
unități flash acceptate 37
utilizare
 componente originale
 Lexmark 149
 consumabile originale
 Lexmark 149
utilizare Generator cod QR 20
utilizarea ADF
 copiere 41
utilizarea alimentatorului automat
 de documente
 (ADF) 41, 44, 54, 57
utilizarea ecranului de
 pornire 16
utilizarea funcției de
 personalizare a afișajului 19
utilizarea geamului
 scannerului 41, 44, 54, 57
 copiere 41
utilizarea panoului de control 15

V

verificarea lucrărilor de
 imprimare 38
verificarea stării pieselor și a
 consumabilelor 149
vizualizarea unui jurnal de
 fax 56
volum implicit căști
 reglare 142

W

Wi-Fi Direct 144

imprimare de pe un dispozitiv
mobil 35

Wi-Fi Protected Setup

rețea fără fir 143