



# **MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365 és XM5370 multifunkciós készülék**

---

## **Használati útmutató**

**2018. december**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Géptípus(ok):

7464

Modellek:

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

# Tartalom

<b>Biztonsági információk.....</b>	<b>7</b>
Konvenciók.....	7
Terméknyilatkozatok.....	7
<b>Információk a nyomtatóról.....</b>	<b>10</b>
További információk a nyomtatóról.....	10
A nyomtató helyének kiválasztása.....	11
Nyomtatóbeállítások.....	12
A kábelek csatlakoztatása.....	14
A kezelőpanel használata.....	15
A bekapcsológomb és jelzőfény állapotának jelentései.....	16
<b>A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata.....</b>	<b>17</b>
A kezdőképernyő használata.....	17
A kezdőképernyő testreszabása.....	18
Kártyamásolás beállítása.....	18
A Parancsikon központ használata.....	19
Megjelenés testreszabásának használata.....	19
A Scan Center beállítása.....	19
Cloud Connector profil létrehozása.....	20
Eszközkvóták beállítása.....	20
A QR-kód-készítő használata.....	21
Energiatakarékos beállítások konfigurálása.....	21
Az ügyfélszolgálat elérése.....	21
Könyvjelzők kezelése.....	22
Partnerek kezelése.....	23
<b>A kisegítő funkciók telepítése és használata.....</b>	<b>25</b>
A hangutasítások aktiválása.....	25
Navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével.....	25
Nagyítás üzemmód engedélyezése.....	26
A hangutasítások beszédsebességének beállítása.....	26
Billentyűzet használata a kijelzőn.....	26
Hangos jelszavak vagy személyes azonosítószámok engedélyezése.....	26

<b>Papír és speciális hordozó betöltése.....</b>	<b>27</b>
Speciális hordozó méretének és típusának megadása.....	27
Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása.....	27
A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése.....	27
A 2100 lapos tálca betöltése.....	30
A többcélú adagoló betöltése.....	34
Tálcák összekapcsolása.....	36
<b>Papírtartó.....</b>	<b>37</b>
Támogatott papírméretek.....	37
Támogatott papírtípusok.....	38
Támogatott papírsúlyok.....	39
<b>Nyomtatás.....</b>	<b>41</b>
Nyomtatás a számítógépről.....	41
Nyomtatás mobileszközről.....	41
Nyomtatás flash-meghajtóról.....	42
Támogatott flash-meghajtók és fájl típusok.....	43
Titkosított feladatok konfigurálása.....	44
Titkosított és más felfüggesztett feladatok nyomtatása.....	45
Nyomtatás Cloud Connector profilból.....	46
Betűtípusminták listájának nyomtatása.....	46
Könyvtárlista nyomtatása.....	46
<b>Másolás.....</b>	<b>47</b>
Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	47
Másolatok készítése.....	47
Fényképmásolás.....	47
Másolás fejléces papírra.....	48
Másolás a papír mindkét oldalára.....	48
A másolatok kicsinyítése és nagyítása.....	48
Példányok leválogatása.....	48
Elválasztólapok másolatok közé helyezése.....	48
Több oldal másolása egyetlen lapra.....	49
Másolási parancsikon létrehozása.....	49

<b>E-mail küldése.....</b>	<b>50</b>
Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	50
Az e-mail funkció beállítása.....	50
E-mail beállítások konfigurálása.....	50
E-mail küldése.....	51
E-mail-parancsikon létrehozása.....	51
<b>Faxolás.....</b>	<b>52</b>
Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	52
A nyomtató beállítása faxolásra.....	52
Faxküldés.....	59
Fax beütemezése.....	60
Faxelérési útvonal parancsikon létrehozása.....	60
A fax felbontásának módosítása.....	60
Fax sötétségének módosítása.....	60
Faxnapló megtekintése.....	61
Kéretlen faxok blokkolása.....	61
Faxok tartása.....	61
Fax továbbítása.....	61
<b>Beolvasás.....</b>	<b>62</b>
Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	62
Beolvasás FTP-kiszolgálóra.....	62
FTP-parancsikon létrehozása.....	62
Beolvasás flash-meghajtóra.....	63
Beolvasás faxkiszolgálóra.....	64
Beolvasott dokumentumok küldése számítógépre.....	64
Beolvasás Cloud Connector-profilba.....	64
<b>A nyomtató menüinek ismertetése.....</b>	<b>65</b>
Menüterkép.....	65
Eszköz.....	66
Nyomtatás.....	76
Papír.....	84
Másolás.....	87
Fax.....	90



E-mail.....	102
FTP.....	110
USB-meghajtó.....	114
Hálózat/portok.....	119
Biztonság.....	132
Jelentések.....	140
Súgó.....	141
Hibaelhárítás.....	142
Menübeállítások oldal nyomtatása.....	142
<b>A nyomtató biztonsága.....</b>	<b>143</b>
Biztonsági nyílás pozíciója.....	143
Nyomtatómemória törlése.....	143
A nyomtató merevlemez-memóriájának törlése.....	143
A nyomtató merevlemezének titkosítása.....	144
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása.....	144
Törölhetőségi nyilatkozat.....	144
<b>A nyomtató karbantartása.....</b>	<b>146</b>
A hangszóró hangerejének módosítása.....	146
Hálózat.....	146
Soros porton keresztüli nyomtatás beállítása (csak Windows rendszeren).....	148
A nyomtató alkatrészeinek tisztítása.....	149
Alkatrészek és kellékanyagok rendelése.....	152
Alkatrészek és kellékanyagok cseréje.....	156
Nyomtató áthelyezése.....	182
Energia- és papírtakarékosság.....	183
Újrahasznosítás.....	184
<b>Elakadások megszüntetése.....</b>	<b>185</b>
Papírelakadások elkerülése.....	185
Elakadás helyének azonosítása.....	186
Papírelakadás a tálcákban.....	188
Papírelakadás az A ajtónál.....	188
Papírelakadás a C ajtónál.....	191
Papírelakadás a normál tárolóban.....	192
Papírelakadás a többcélú adagolóban.....	193

---

Papírelakadás az automatikus lapadagolóban.....	194
<b>Hibaelhárítás.....</b>	<b>196</b>
Hálózati kapcsolat-hiba.....	196
Hardveropció-hiba.....	198
Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák.....	200
Papíradagolási problémák.....	201
Nyomtatási problémák.....	204
Faxolási problémák.....	236
Beolvasási problémák.....	239
Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal.....	244
<b>Fejlesztés és áthelyezés.....</b>	<b>245</b>
Hardver.....	245
Szoftver.....	258
Firmware.....	258
<b>Figyelmeztetések.....</b>	<b>260</b>
<b>Index.....</b>	<b>268</b>

# Biztonsági információk

## Konvenciók

**Megjegyzés:** A *megjegyzés* jelölés olyan információra utal, amely segítséget nyújthat.

**Figyelem:** A *figyelem* jelölésű részek olyan dolgokra hívják fel a figyelmet, amelyek kárt okozhatnak a készülék hardverében vagy szoftverében.


**VIGYÁZAT:** A *vigyázat* jelölés olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyek sérülést okozhatnak Önnek.

A következő figyelmeztetéstípusok fordulhatnak elő:


 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Személyi sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.


 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Égési sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet érintés esetén.


 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** Az összenyomás veszélyére hívja fel a figyelmet.


 **VIGYÁZAT – A RÁZÓEGYSÉG BIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT:** A mozgó alkatrészek közé szorulás veszélyére hívja fel a figyelmet.


 **VIGYÁZAT – FORGÓ VENTILÁTORLAPÁTOK:** A mozgó ventilátor okozta sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet.


## Terméknylatkozatok










 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűz és áramütés kockázatának elkerülése érdekében csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül egy megfelelő teljesítményt biztosító, gondosan földelt, a készülék közelében levő és könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.


 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne használjon a készülék csatlakoztatásánál hosszabbító kábelt, elosztót, hosszabbító elosztót, illetve szünetmentes tápegységet. Az ilyen készülékek kapacitását könnyen túlterhelheti egy lézernyomtató, aminek következménye lehet a tűzveszély, az anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése.


 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A készülékkel csak olyan Lexmark túlfeszültségvédő használható, amelyik megfelelően van csatlakoztatva a nyomtató és a nyomtatóhoz kapott tápkábel között. A nem a Lexmark által biztosított túlfeszültségvédő eszközök használatának következménye lehet a tűzveszély, az anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése.


 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.


-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a terméket víz közelébe vagy nedves helyekre.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne vágja meg, ne csavarja meg és ne nyomja össze a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne tegye ki a tápkábelt dörzsölődésnek és nyomásnak. Ne engedje, hogy a tápkábel becsípődjön tárgyak, például bútorok vagy falak közé. A fentiek bármelyikének előfordulása tüzet vagy áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e a tápkábelen ilyen problémákra utaló jelek. A vizsgálat előtt távolítsa el a tápkábelt az elektromos aljzatból.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy minden külső csatlakozást (például az Ethernet- és a telefonkapcsolatokat) megfelelően létesítettek a számukra kijelölt aljzatoknál.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot olyankor, amikor villámlik.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a nyomtató tömege több mint 18 kg, a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:
- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva legyen.
  - Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
  - Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetékét és kábelt.
  - Ha a nyomtatóhoz padlón álló, külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak, a nyomtató mozgatása előtt csatlakoztassa le azokat.
  - Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
  - Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak hozzá, vegye le a kimeneti egységeket, majd emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a többi egységet.
  - A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
  - A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
  - A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
  - Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
  - Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.


- Ügyeljen rá, hogy az ujjja ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.


 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet helyez nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más tárgyra lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters) webhelyre.


 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön tölts be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

 **VIGYÁZAT – A RÁZÓEGYSÉG BIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT:** A becsípődés veszélyének elkerülése érdekében legyen óvatos az erre figyelmeztető címkével ellátott területeknél. A mozgó alkatrészek – pl. fogaskerekek, ajtók, tálcák és fedelek – becsípődést okozhatnak.

 **VIGYÁZAT – FORGÓ VENTILÁTORLAPÁTOK:** Ha ilyen szimbólummal jelölt területekhez szeretne hozzáférni, a mozgó ventilátor okozta sérülések elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A termék lézert használ. A *Használati útmutatóban* leírtaktól különböző eljárások és beállítások veszélyes sugárzást eredményezhetnek.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A termékben található lítium akkumulátor nem cserélhető. Ha nem megfelelően cserélik ki a lítium akkumulátort, az azzal a veszéllyel jár, hogy felrobban az akkumulátor. A lítium akkumulátort ne töltsse újra, ne szedje szét és ne égesse el. A használt lítium akkumulátorokat a gyártó utasításai és a helyi előírások szerint dobja el.

A készülékben speciális gyártói alkatrészeket használtunk, hogy a készülék megfeleljen a szigorú, globális biztonsági előírásoknak. Előfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsági jellemzői nem maguktól értetődőek. A gyártó nem vállal felelősséget a cserealkatrészekért.

A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bízza szakemberre.


Ez a termék olyan nyomtatási folyamatot használ, amely felmelegíti a nyomathordozót, és a hő a nyomathordozót anyagkibocsátásra készítheti. A káros anyagok kibocsátásának elkerülése érdekében tanulmányozza át a nyomathordozó kiválasztását leíró szakaszt.


A készülék normál üzemi körülmények közt kisebb mennyiségű ózont termel, és rendelkezhet olyan szűrővel, amelynek használatával az ózonkoncentráció szintje jóval az ajánlott expozíciós határérték alatt marad. Ha hosszú távú használat mellett is alacsony szinten kívánja tartani az ózonkoncentrációt, a készüléket jól szellőző térben helyezze el, és a készülék karbantartási utasításai szerint cserélje az ózonszűrőt, valamint a kifúvott levegő szűrőjét. Ha nincs a szűrőkre vonatkozó utalás a készülék karbantartási utasításaiban, akkor ebben a termékben nincs olyan szűrő, amelyet le kellene cserélni.

**ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.**

# Információk a nyomtatóról

## További információk a nyomtatóról

Mit keres?	Itt található
Kezdeti beállítási utasítások: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A nyomtató csatlakoztatása</li> <li>• A nyomtatószoftver telepítése</li> </ul>	Lásd a nyomtatóhoz mellékelt üzembe helyezési útmutatóban vagy a következő weboldalon: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
További beállítások és utasítások a nyomtató használatához: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papír és speciális hordozók kiválasztása és tárolása</li> <li>• Papír betöltése</li> <li>• Nyomtatóbeállítások konfigurálása</li> <li>• Dokumentumok és fotók megtekintése, nyomtatása</li> <li>• A nyomtatószoftver telepítése és használata</li> <li>• A nyomtató konfigurálása a hálózaton</li> <li>• A nyomtató ápolása és karbantartása</li> <li>• Hibaelhárítás és problémamegoldás</li> </ul>	<i>Információs Központ</i> – A következő címen: <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a> . <i>A súgómenü oldalai</i> – Nyissa meg a nyomtató firmware-re vonatkozó útmutatókat, vagy menjen a következő címre: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <i>Az érintőképernyő útmutatója</i> – A következő címen: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <i>Termékvideók</i> – A következő címen: <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv/">http://infoserve.lexmark.com/idv/</a> .
A nyomtató kisegítő lehetőségeinek beállítása és konfigurálása	<i>Lexmark kisegítő megoldások útmutató</i> – A következő címen: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Segítség a nyomtatószoftver használatához	Súgó Microsoft® Windows® vagy Macintosh operációs rendszerekhez – Nyissa meg a nyomtatószoftver programját vagy alkalmazását, majd kattintson a <b>Súgó</b> lehetőségre.  Környezetérzékeny segítséget a  ikonra kattintva kaphat.  <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A súgó automatikusan települ a nyomtatószoftverrel.</li> <li>• Az operációs rendszertől függően a nyomtatószoftver a nyomtatóprogram mappájában vagy az asztalon található.</li> </ul>

Mit keres?	Itt található
<p>A legújabb kiegészítő információk, frissítések és ügyfélszolgálat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentáció</li> <li>• Illesztőprogramok letöltése</li> <li>• Élő chat támogatás</li> <li>• E-mail támogatás</li> <li>• Telefonos támogatás</li> </ul>	<p>Látogasson el a következő címre: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Megj.:</b> A megfelelő támogatási webhely megjelenítéséhez válassza ki az országot vagy régiót, majd a terméket.</p> <p>Az adott országban vagy régióban érvényes támogatási elérhetőségeket a támogatási webhelyen vagy a nyomtatóhoz kapott garanciaupon találja.</p> <p>Az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel előtt készítse elő a következő adatokat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vásárlás helye és ideje</li> <li>• A készülék típusa és sorozatszáma</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biztonsági információk</li> <li>• Jogszabályi információk</li> <li>• Jótállási információk</li> <li>• Környezetvédelmi információk</li> </ul>	<p>A jótállási feltételek országonként, területenként változhatnak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Az Egyesült Államokban</b> – lásd a nyomtatóhoz mellékelt Korlátozott szavatosságról szóló nyilatkozatot vagy látogasson el a következő weblapra: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Más országokban, illetve régiókban</b> – lásd a készülékhez mellékelt nyomtatott jótállási jegyet.</li> </ul> <p><i>Termékismertető</i> – lásd a készülékhez mellékelt dokumentációt, vagy látogasson el a következő weboldalra: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>

## A nyomtató helyének kiválasztása

A nyomtató helyének kiválasztásakor hagyjon elég helyet a tálcák, fedelek és ajtók kinyitásához, illetve a hardverkiegészítők felszereléséhez.

- Elektromos aljzat közelébe helyezze a nyomtatót.

**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.


**⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a terméket víz közelébe vagy nedves helyekre.

- Győződjön meg róla, hogy a helyiségben a légmozgás megfelel az ASHRAE 62 szabvány vagy a CEN Technical Committee 156 szabvány legutolsó verziójának.
- A készüléket egy sima, szilárd és stabil felületre helyezze.
- A nyomtatót:
  - Tartsa tisztán, szárazon és pormentesen.
  - Tartsa távol tűzőkapcsoktól és gemkapcsoktól.

- Tartsa távol a légkondicionálók, fűtőtestek vagy ventilátorok közvetlen légmozgásától.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy túlzott nedvességnek.
- Tartsa be az ajánlott hőmérsékleti értékeket, és kerülje az ingadozásokat:

Környezeti hőmérséklet	10–32,2 °C (50–90 °F)
Tárolási hőmérséklet	-40–43,3 °C (-40–110 °F)

- A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a következő javasolt távolságokat:

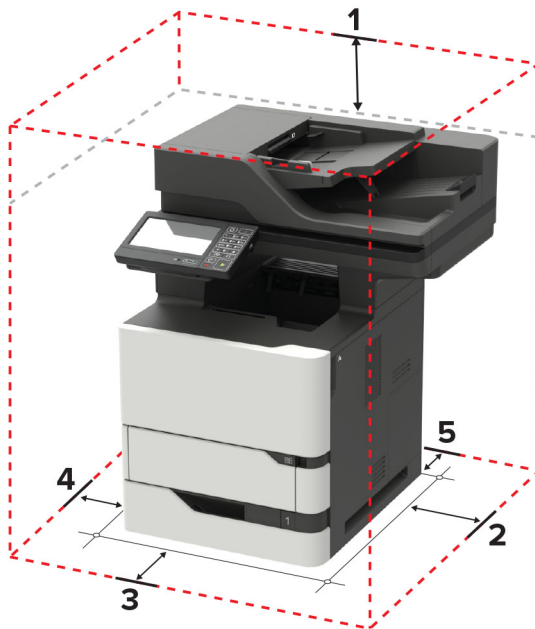

1	Felül	152 mm (6 hüvelyk)
2	Jobb oldalon	152 mm (6 hüvelyk)
3	Elöl	406 mm (16 hüvelyk) <b>Megj.:</b> A nyomtató előtt legalább 75 mm-es (3 hüvelyk) helyet kell hagyni.
4	Bal oldalon	152 mm (6 hüvelyk)
5	Hátul	152 mm (6 hüvelyk)

## Nyomtatóbeállítások


**⚠ VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet telepít nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más berendezésre lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters) webhelyre.

**⚠ VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltsen be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.



Konfigurálhatja úgy a nyomtatót, hogy külön megvásárolható, 250, 550 vagy 2100 lapos tálcákat ad hozzá. További információért lásd: [“A 250 vagy 550 lapos tálca beszerelése” itt: 254. oldal](#) vagy [“2100 lapos tálca beszerelése” itt: 255. oldal](#).

## Alapmodell

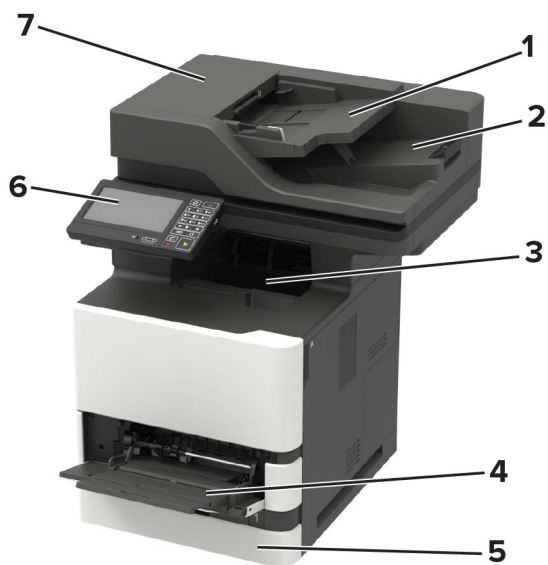

1	Automatikus lapadagoló (ADF) tálca
2	ADF-tároló
3	Normál rekesz
4	Többcélú adagoló
5	Normál, 550 lapos tálca
6	Kezelőpanel
7	ADF

## Konfigurált modell



1	Kiegészítő, 2100 lapos tálca
2	Görgős talp
3	250, vagy 550 lapos kiegészítő tálcák

Kiegészítő tálcák használata esetén:

- Mindig használjon görgős talpat, ha a nyomtató 2100 lapos tálccával van konfigurálva.
- A külön megvásárolható, 2100 lapos tálcának mindig az összeállítás alján kell elhelyezkednie, és csak egy, külön megvásárolható, 250 vagy 550 lapos tálccával párosítható.
- Akár három, külön megvásárolható, 250 vagy 550 lapos tálca is kombinálható, amelyek bármilyen sorrendben felszerelhetők.

## A kábelek csatlakoztatása

**⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne csatlakoztasson hozzá kábeleket, vagy elektromos berendezéseket, például a tápkábelt, a fax funkciót vagy a telefont.

**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.


**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG, vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

**Figyelem – sérülésveszély:** Az adatvesztés és a nyomtató hibás működésének elkerülése érdekében nyomtatás közben ne érjen az USB-kábelhez, a vezeték nélküli hálózati adapterhez, vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez.



	Elem	Funkció
1	Tápcsatlakozó	Csatlakoztassa a nyomtatót egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
2	USB-nyomtatóport	Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez.
3	Ethernet-port	Csatlakoztassa nyomtatót a hálózathoz.
4	USB-port	Csatlakoztasson egy billentyűzetet vagy bármely más, kompatibilis kiegészítőt. <b>Megj.:</b> Ez a port csak bizonyos nyomtatómodellek esetében érhető el.
5	LINE-port	A nyomtató csatlakoztatása aktív telefonvonalhoz, normál fali csatlakozóval (RJ-11), DSL-szűrővel, VoIP-adapterrel vagy egyéb olyan adapterrel, amely lehetővé teszi a telefonvonalhoz való hozzáférést faxküldés és -fogadás céljából.

## A kezelőpanel használata

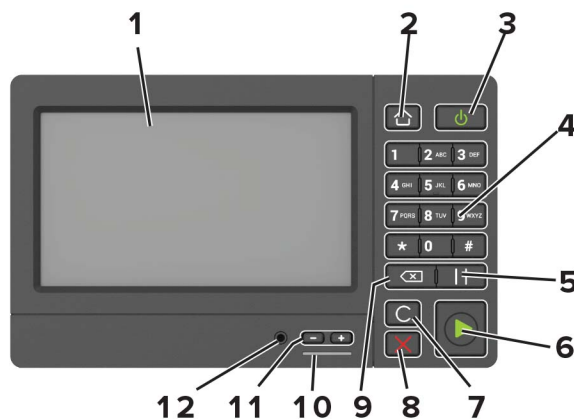

	Elem	Rendeltetés
1	Kijelző	<ul style="list-style-type: none"> <li>A nyomtató üzeneteinek és a készletek állapotának megtekintése.</li> <li>A nyomtató beállítása és kezelése.</li> </ul>
2	Kezdőlap gomb	Visszatérés a kezdőképernyőre.
3	Tápkapcsoló	<ul style="list-style-type: none"> <li>A nyomtató be- és kikapcsolása.</li> </ul> <p><b>Megj.:</b> A nyomtató kikapcsolásához tartsa nyomva öt másodpercig a tápkapcsolót.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A nyomtató beállítása Alvó vagy Hibernált üzemmódba.</li> <li>Felébreszti a nyomtatót Alvó vagy Hibernált üzemmódból.</li> </ul>
4	Billentyűzet	Számok és szimbólumok megadása a beviteli mezőkben.
5	Szünet gomb	Tárcsázási szünet megadása a faxszámoknál.
6	Start gomb	A kiválasztott módtól függő feladat elindítása.
7	Minden törlése vagy Visszaállítás gomb	Visszaállítja az adott funkció (például másolás, faxolás vagy beolvasás) alapértelmezett értékét.
8	Leállítás vagy Mégse gomb	Aktuális feladat leállítása.
9	Törlés gomb	Visszafelé lépteti a kurzort és törli az ott lévő karaktert a beviteli mezőben.
10	Jelzőfény	A nyomtató állapotának ellenőrzése.
11	Hangerő-szabályzó gombok	A fejhallgató vagy a hangszóró hangerejét állítja.
12	Fejhallgató vagy hangszóró port	Csatlakoztassa a fejhallgatót vagy a hangszórót. <b>Megj.:</b> Ez a funkció csak pár nyomtatónál áll rendelkezésre.

## A bekapcsológomb és jelzőfény állapotának jelentései

Jelzőfény	A nyomtató állapota
Kikapcsolt	A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van.
Kék	A nyomtató készenléti állapotban van vagy adatokat dolgoz fel.
Vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

Tápkapcsoló fénye	A nyomtató állapota
Kikapcsolt	A nyomtató ki van kapcsolva, készenléti állapotban van, vagy adatokat dolgoz fel.
Folyamatos aransárga fény	A nyomtató alvó üzemmódban van.
Villogó aransárga	A nyomtató Hibernált üzemmódban van.

# A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

## A kezdőképernyő használata

**Megj.:** A kezdőképernyő a kezdőképernyő testre szabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.



Gomb	Funkció
1	Másolás Másolatok készítése.
2	E-mail E-mail küldése.
3	Beállítások A nyomtató menüinek elérése.
4	Fax Faxküldés.
5	Címjegyzék A nyomtató egyéb alkalmazásai számára hozzáférhető névjegyzék kezelése.
6	Állapot/Kellékek <ul style="list-style-type: none"> <li>Figyelmeztető vagy hibaiüzenet megjelenítése, amikor a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges.</li> <li>További információkat tekinthet meg a nyomtató figyelmeztetéséről vagy üzenetéről, illetve azok törléséről.</li> </ul> <b>Megj.:</b> A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést biztosít.
7	USB-meghajtó <ul style="list-style-type: none"> <li>Fényképek és dokumentumok nyomtatása flash-meghajtóról.</li> <li>Fényképek és dokumentumok beolvasása flash-meghajtóról.</li> </ul>
8	Feladatsor Az összes nyomtatási feladat megjelenítése. <b>Megj.:</b> A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést biztosít.
9	Függő feladatok A nyomtatómemóriában lévő függő nyomtatási feladatok megjelenítése.
10	Parancsikön központ Parancsikönök rendezése.
11	Alkalmazásprofilok Hozzáférés az alkalmazási profilokhoz.

Gomb	Funkció
12	Profilok beolvasása
13	FTP
14	Könyvjelzők
15	Nyelv módosítása

## A kezdőképernyő testreszabása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Eszköz > A kezdőképernyő látható ikonjai** elemre.

3 Válassza ki a kezdőképernyőn megjeleníteni kívánt ikonokat.

4 Alkalmazza a módosításokat.

## Kártyamásolás beállítása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson az **Alkalmazások > Kártya másolása > Konfigurálás** elemre.

### Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy az Ikon megjelenítése funkció engedélyezve van.
- Győződjön meg róla, hogy az E-mail beállítások és a Hálózatmegosztási beállítások konfigurálva vannak.
- Kártya beolvasásakor a beolvasás felbontása ne legyen nagyobb mint 200 dpi színes, illetve 400 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.
- Több kártya beolvasásakor a beolvasás felbontása ne legyen nagyobb mint 150 dpi színes, illetve 300 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.

3 Alkalmazza a módosításokat.

**Megj.:** Több kártya beolvasásához nyomtató-merevlemez szükséges.

## A Parancsikon központ használata

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Parancsikon központ** lehetőséget, majd válasszon ki egy nyomtatófunkciót.
- 2 Érintse meg a **Parancsikon létrehozása** lehetőséget, majd konfigurálja a beállításokat.
- 3 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget, majd adjon meg egy egyedi parancsikonnevet.
- 4 Alkalmazza a módosításokat.

## Megjelenés testreszabásának használata

Az alkalmazás futtatása előtt végezze el az alábbiakat:

- Kattintson a beágyazott webkiszolgálón az **Alkalmazások > Megjelenés testreszabása > Konfigurálás** opcióra.
- A képernyővédő, a diavetítés és a háttérkép beállításainak engedélyezése és konfigurálása.

### A képernyővédő és a diavetítés képeinek kezelése

- 1 A Képernyővédő és diavetítési képek részénél adjon hozzá, szerkesszen vagy töröljön egy képet.

#### Megjegyzések:

- Legfeljebb 10 képet adhat hozzá.
- Bekapcsolt állapotban az állapotikonok csak akkor jelennek meg a képernyővédőn, ha hibák, figyelmeztetések vagy felhőalapú értesítések vannak a rendszerben.

- 2 Alkalmazza a módosításokat.

### Háttérkép módosítása

- 1 Érintse meg a **Háttérkép módosítása** elemet a kezdőképernyőn.
- 2 Válassza ki a használni kívánt képet.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

### Diavetítés futtatása flash-meghajtóról

- 1 Helyezzen be egy flash-meghajtót az USB-portba.
- 2 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Diavetítés** opciót.

A képek betűrendben jelennek meg.

**Megj.:** A diavetítés indítását követően eltávolíthatja a flash-meghajtót, de a nyomtató nem fogja tárolni a képeket. Ha a diavetítés leáll, a képek megtekintéséhez helyezze vissza a flash-meghajtót.

## A Scan Center beállítása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Scan Center** parancsot.
- 2 Válasszon ki és hozzon létre egy célhelyet, majd végezze el a beállítások konfigurálását.

**Megjegyzések:**

- Hálózati célhely létrehozásakor addig érvényesítse és módosítsa a beállításokat, amíg már nem történnek hibák.
- Csak a beágyazott webkiszolgáló segítségével létrehozott célhelyek kerülnek mentésre. További tudnivalók a megoldás dokumentációjában találhatók.

3 Alkalmazza a módosításokat.

## Cloud Connector profil létrehozása

Profil létrehozása előtt javasoljuk a nyomtatóba történő bejelentkezést. Bejelentkezési mód engedélyezéséhez lásd: *Beágyazott webkiszolgáló – Biztonsági rendszergazdai útmutató*.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Cloud Connector** elemet.
- 2 Válasszon egy felhőszolgáltatót.
- 3 Érintse meg a **Profil létrehozása** vagy a  ikont.
- 4 Gépeljen be egy egyedi profilnevet.
- 5 Szükség esetén adjon meg PIN-kódot.  
**Megj.:** Ha vendégként használja a nyomtatót, a profilt PIN-kóddal védheti meg.
- 6 Érintse meg a **Létrehozás** elemet, majd jegyezze le a megerősítő kódot.  
**Megj.:** A megerősítő kód csak 24 órán keresztül érvényes.
- 7 Nyisson meg egy böngészőt, majd lépjen a következő oldalra: <https://lexmark.cloud-connect.co>.
- 8 Kattintson a **Következő**, gombra, majd fogadja el a Felhasználási feltételeket.
- 9 Adja meg a megerősítő kódot, majd kattintson a **Csatlakozás** lehetőségre.
- 10 Lépjen be a felhőszolgáltatói fiókjába.
- 11 Adjon meg engedélyeket.  
**Megj.:** A hitelesítési folyamat befejezéséhez 72 órán belül meg kell nyitnia a profilját.

## Eszközkvóták beállítása

Előfordulhat, hogy az alkalmazás elindításához rendszergazdai jogokra van szüksége.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

**Megjegyzések:**

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Válassza a következő lehetőséget: **Alkalmazások > Eszközkvóták > Konfigurálás**.



**3** A Felhasználói fiókok részen adjon meg egy új felhasználót vagy nyisson meg egy már meglévőt szerkesztésre, majd állítsa be a felhasználó kvótáját.

**4** Alkalmazza a módosításokat.

**Megj.:** További információt az alkalmazás és az alkalmazás biztonsági beállításainak konfigurálásáról a következő helyen talál: *Eszközkvóták rendszergazdai kézikönyve*.

## A QR-kód-készítő használata

Előfordulhat, hogy az alkalmazás elindításához rendszergazdai jogokra van szüksége.

**1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

**2** Válassza a következő lehetőséget: **Alkalmazások** > **QR-kód-készítő** > **Konfigurálás**.

**3** Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Válasszon egy alapértelmezett QR-kód értéket.
- Írjon be egy QR-kód értéket.

**4** Alkalmazza a módosításokat.

## Energiatakarékos beállítások konfigurálása

**1** A kezdőképernyőn érintse meg az **Energiatakarékos beállítások** elemet.

**2** Konfigurálja a Gazdaságos mód beállításait, vagy időzítse be az energiatkarékos módot.

**3** Alkalmazza a módosításokat.

## Az ügyfélszolgálat elérése

**1** A kezdőképernyőn érintse meg az **Ügyfélszolgálat** elemet.

**2** Nyomtassa ki vagy küldje el e-mailben az információkat.

**Megj.:** Az alkalmazásbeállítások konfigurálásával kapcsolatos információkért illetően lásd: *Ügyfélszolgálat rendszergazdai útmutatója*.

# Könyvjelzők kezelése

## Könyvjelzők létrehozása

Használjon könyvjelzőket a kiszolgálókon vagy az interneten tárolt, gyakran felkeresett dokumentumok nyomtatásához.

**1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

**2** Kattintson a **Könyvjelző-beállítás** > **Könyvjelző hozzáadása** lehetőségre, majd gépelje be a könyvjelző egyedi nevét.

**3** Válasszon ki egy címprotokolltípust, majd tegye a következők egyikét:

- HTTP és HTTPS esetén írja be a könyvjelzőzni kívánt URL-címet.
- HTTPS esetében az állomásnevet használja az IP-cím helyett. Például gépelje be a **myWebsite.com/sample.pdf** szöveget a **123.123.123.123/sample.pdf** helyett. Győződjön meg arról, hogy az állomásnév megegyezik a kiszolgálótanúsítvány CN (Common Name) értékével. Ha további információra van szüksége azzal kapcsolatban, hogyan juthat hozzá a kiszolgálótanúsítványban található CN-értékhez, tekintse meg böngészőjének súgóját.
- FTP esetén írja be az FTP-címet. Például **myServer/myDirectory**. Írja be az FTP-portot. A 21. port az alapértelmezett port a parancsküldéshez.
- Az SMB mezőbe írja be a hálózati mappa címét. Például **myServer/myShare/myFile.pdf**. Írja be a hálózati tartomány nevét.
- Szükség esetén válassza ki a hitelesítés típusát az FTP-hez és az SMB-hez.

A könyvjelzőhöz való hozzáférés korlátozása érdekében adjon meg egy PIN-kódot.

**Megj.:** Az alkalmazás a következő fájlformátumokat támogatja: PDF, JPEG, TIFF és HTML-alapú weboldalak. A DOCX-hez és az XLSX-hez hasonló egyéb fájlformátumok támogatottak egyes nyomtatómodelleken.

**4** Kattintson a **Mentés** gombra.

**Megj.:** A könyvjelzők kezeléséhez kattintson a **Könyvjelző-beállítás** lehetőségre.

## Mappák létrehozása

**1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

**2** Kattintson a **Könyvjelző-beállítás** > **Mappa hozzáadása** lehetőségre, majd gépelje be a mappa egyedi nevét.

**Megj.:** A mappához való hozzáférés korlátozása érdekében adjon meg egy PIN-kódot.

**3** Kattintson a **Mentés** gombra.

#### **Megjegyzések:**

- Mappákat vagy könyvjelzőket hozhat létre egy mappán belül. A könyvjelző létrehozását lásd: [“Könyvjelzők létrehozása” itt: 22. oldal.](#)
- A mappák kezeléséhez kattintson a **Könyvjelző-beállítás** lehetőségre.

## **Partnerek kezelése**

### **Partnerek hozzáadása**

**1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

#### **Megjegyzések:**

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

**2** Kattintson a **Címjegyzékre**.

**3** A Partnerek szakaszban adjon hozzá egy partnert.

**Megj.:** A partnert hozzárendelheti egy vagy több csoporthoz.

**4** Ha szükséges, adja meg a bejelentkezés módját, hogy lehetővé tegye az alkalmazások számára a hozzáférést.

**5** Alkalmazza a módosításokat.

### **Csoportok hozzáadása**

**1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

#### **Megjegyzések:**

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

**2** Kattintson a **Címjegyzékre**.

**3** A Partnercsoportok szakaszban adjon hozzá egy csoportnevet.

**Megj.:** Egy vagy több partnert rendelhet hozzá a csoporthoz.

**4** Alkalmazza a módosításokat.

### **Partnerek és csoportok szerkesztése**

**1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

**Megjegyzések:**

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

**2** Kattintson a **Címjegyzékre**.

**3** Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A Partnerek szakaszban kattintson egy partner nevére, majd szerkessze az adatait.
- A Partnercsoportok szakaszban kattintson egy csoport nevére, majd szerkessze az adatait.

**4** Alkalmazza a módosításokat.

## Partnerek és csoportok törlése

**1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

**Megjegyzések:**

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

**2** Kattintson a **Címjegyzékre**.

**3** Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A Partnerek szakaszban válassza ki a törölni kívánt partnert.
- A Partnercsoportok szakaszban válassza ki a törölni kívánt csoport nevét.

# A kiegészítő funkciók telepítése és használata

## A hangutasítások aktiválása

### A kezelőpanelről

- 1 Tartsa nyomva az **5**-ös billentyűt, amíg egy hangüzenetet nem hall.
- 2 Nyomja meg az **OK** gombot.

### A billentyűzetről

- 1 Tartsa nyomva az **5**-ös billentyűt, amíg egy hangüzenetet nem hall.
- 2 Nyomja meg a **Tab** billentyűt, hogy az OK gombhoz navigálja a fókuszkurzort, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.

### Megjegyzések:

- A hangutasításokat az is aktiválja, ha egy fejhallgatót illeszt a fejhallgató-csatlakozóba.
- A hangerő beállításához használja a kezelőpanel alsó részén lévő hangerő-szabályozó gombokat.

## Navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével

### Megjegyzések:

- A kézmozdulatokat csak akkor lehet használni, ha a hangutasítások aktiválva vannak.
- A nagyítás és a széthúzó ujjmozdulatok használatához engedélyezze a Nagyítás opciót.
- Karakterek begépeléséhez és bizonyos beállítások módosításához használjon fizikai billentyűzetet.

Kézmozdulat	Funkció
Dupla koppintás	Egy beállítás vagy elem kiválasztása a képernyőn.
Tripla koppintás	Szövegek és képek nagyítása vagy kicsinyítése.
Húzás jobbra vagy lefelé	Lépés a képernyő következő elemére.
Húzás balra vagy felfelé	Lépés a képernyő előző elemére.
Pásztázás	A nagyított kép olyan részeihez férhet hozzá, melyek a képernyő keretén kívülre esnek. <b>Megj.:</b> Ehhez a kézmozdulathoz két ujját húzza keresztül a nagyított képen.
Húzás felfelé, majd balra	Kilépés az alkalmazásból, majd visszatérés a kezdőképernyőre.
Húzás lefelé, majd balra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feladat törlése.</li> <li>• Visszalépés az előző beállításra.</li> <li>• Kilépés a megjelenő képernyőből beállítások vagy értékek módosítása nélkül.</li> </ul>
Húzás felfelé, majd lefelé	Hangos utasítás megismétlése.

## Nagyítás üzemmód engedélyezése

- 1 A kezelőpanelen tartsa nyomva az **5**-ös billentyűt, amíg egy hangüzenetet nem hall.
- 2 Válassza a **Nagyítás üzemmód** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.

A nagyított képernyőn történő navigálással kapcsolatos további információért lásd: [“Navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével” itt: 25. oldal.](#)

## A hangutasítások beszédsebességének beállítása

- 1 A kezdőképernyőn válassza ki a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek > Beszédsebesség** elemeket.
- 2 Válassza ki a beszédsebességet.

## Billentyűzet használata a kijelzőn

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Húzza az ujját a billentyű fölé a karakter bemondásához.
- Emelje fel az ujját a karakter mezőben történő megadásához vagy begépeléséhez.
- Válassza ki a **Törlés** billentyűt a karakterek törléséhez.
- Egy beviteli mező tartalmának meghallgatásához válassza a **Tab**, majd a **Shift + Tab** billentyűt.

## Hangos jelszavak vagy személyes azonosítószámok engedélyezése

- 1 A kezdőképernyőn válassza ki a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek > Hangos jelszavak/PIN-ek** elemeket.
- 2 Engedélyezze a beállítást.

## Papír és speciális hordozó betöltése

### Speciális hordozó méretének és típusának megadása

A tálcák automatikusan érzékelik a normál papír méretét. Speciális hordozó, például címke, kártya vagy boríték alkalmazása esetén tegye a következőket:

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:  
**Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus** > válasszon ki egy papírforrást
- 2 Állítsa be a speciális hordozó méretét és típusát.

### Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Papír > Média konfigurációja > Univerzális beállítás** elemet.
- 2 Konfigurálja a beállításokat.

### A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése

**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcatartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.



- 1 Vegye ki a tálcat.

**Megj.:** A papírelakadás elkerülése érdekében ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.




- 2 Igazítsa úgy a papírvezetőt, hogy az megegyezzen a betöltött papír méretével.

**Megj.:** Használja a tálca alján lévő mutatókat a vezető beállításához.

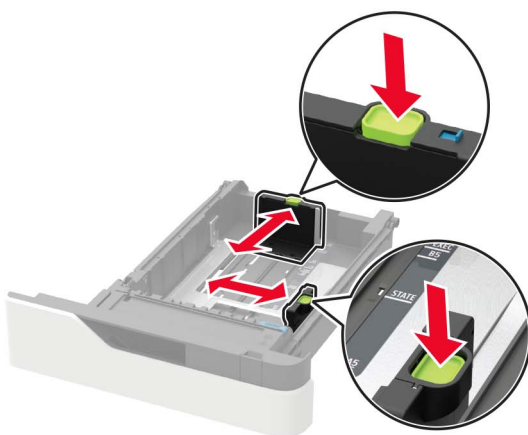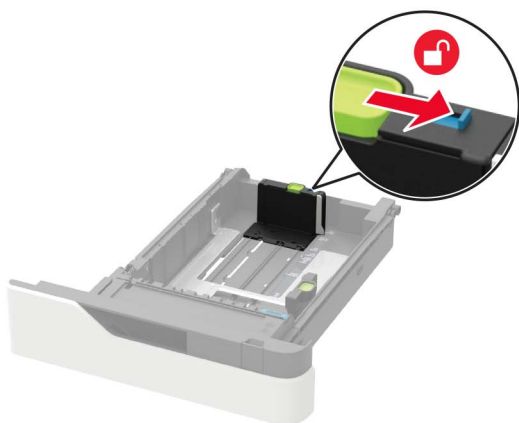

**3** Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

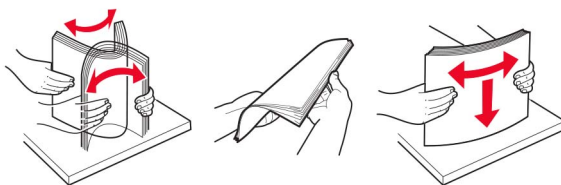

**4** Töltse be a papírköteget a nyomtatandó oldallal lefelé, majd győződjön meg róla, hogy az oldalsó papírvezetők pontosan illeszkednek a papírhoz.







- Ne csúsztasson papírt a tálcába.
- A papírelakadás elkerülése érdekében ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelzést.




- Fejléces papír betöltésénél tegye a következők egyikét:

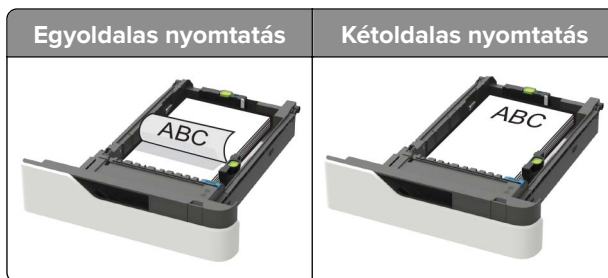

- Előlyukasztott papír betöltésekor győződjön meg arról, hogy a papír hosszabb élén lévő lyukak a tálca jobb oldalánál vannak.

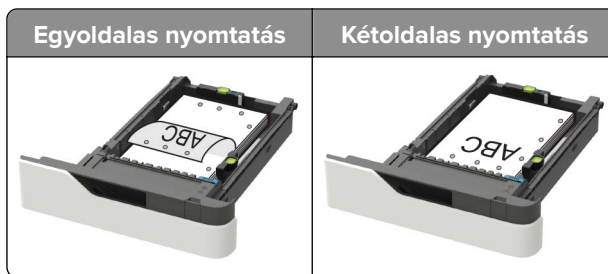

- A borítékokat a hajtókával felfelé töltse be, a tálca bal széléhez igazítva.

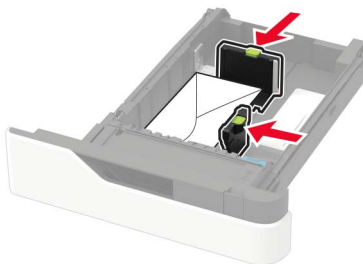

**Figyelem – sérülésveszély:** Ne használjon bélyegekkel, kapcsolokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat.

- 5 Helyezze vissza a tálcát.
- 6 A vezérlőpanelen állítsa be a papírméretet és a -típust úgy, hogy azok megegyezzenek a tálcába töltött papírral.


## A 2100 lapos tálca betöltése

**⚠ VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.


- 1 Húzza ki a tálcát.
- 2 Állítsa be a vezetőket.

### A5 méretű papír betöltése


- a Húzza ki a papírszélesség-vezetőket, majd csúsztassa azokat az A5-nek megfelelő pozícióba.

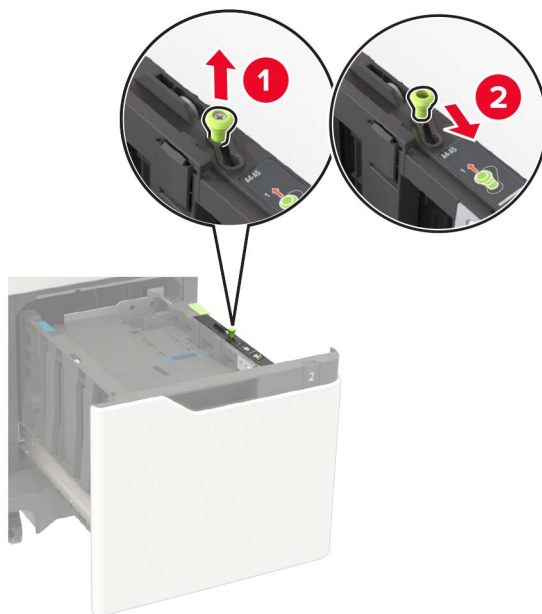


- b** Nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúsztassa azokat az A5 pozícióba, amíg helyükre nem kattannak.

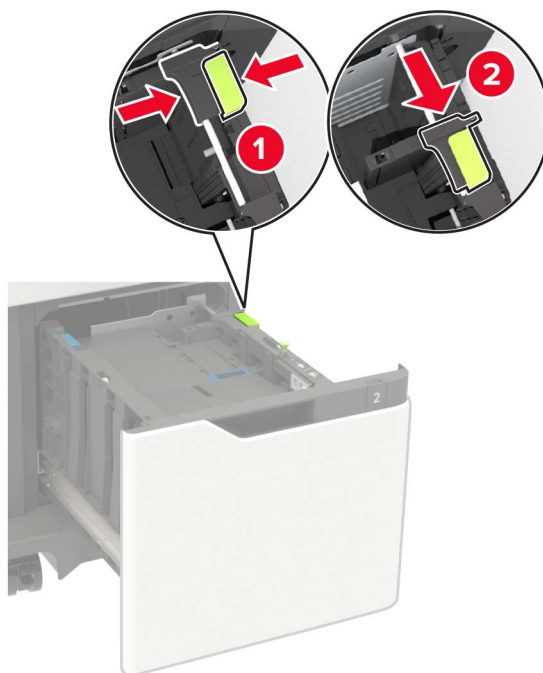

- c** Vegye ki az A5 hosszvezetőt a tartójából.

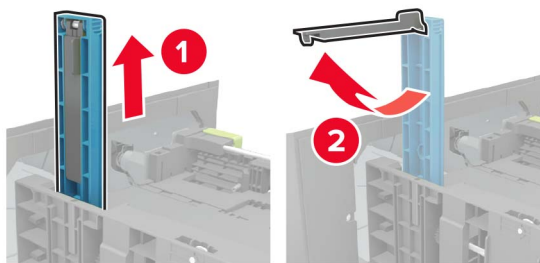

- d** Helyezze a vezetőt a kijelölt nyílásba, majd addig nyomja, amíg a helyére nem kattannak.

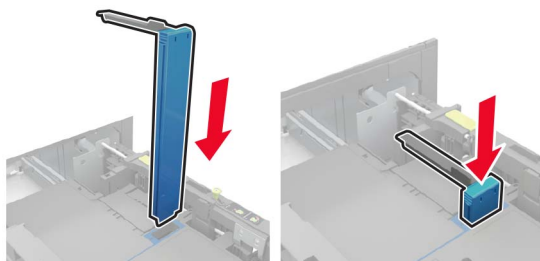


**A4, Letter, Legal, Oficio és Folio méretű papír betöltése**


- a Húzza ki a papírszélesség-vezetőt, majd csúsztassa a betöltendő papírméretnek megfelelő pozícióba.




- b Ha az A5 hosszvetető még csatlakoztatva van, vegye le. Ha nem csatlakozik a vezető, akkor folytassa a következő lépéssel: [33. oldal d. lépése](#).

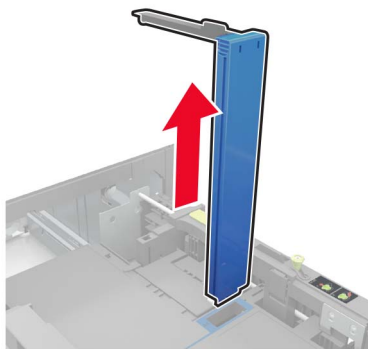


- c Helyezze az A5 hosszvetetőt a tartójába.

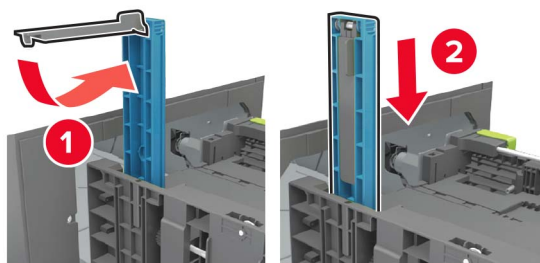

- d** Szorítsa össze a hosszvezetőt, majd csúsztassa a betöltendő papírméretnek megfelelő pozícióba.

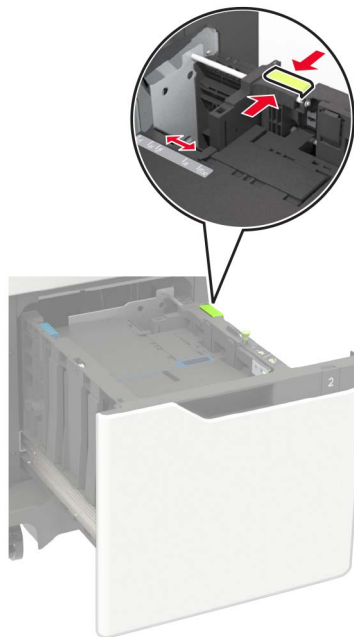


- 3** Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

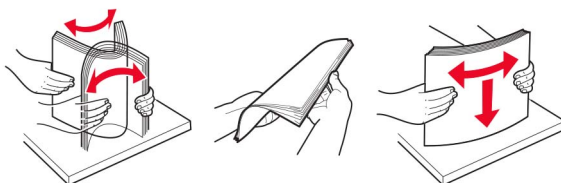


- 4** A papírköteget a nyomtatandó oldalával lefelé töltsse be.

- Fejléces papír betöltésénél tegye a következők egyikét:

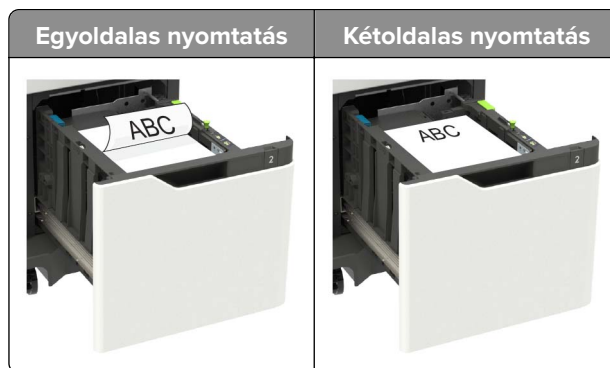


- Előlyukasztott papír betöltésekor győződjön meg arról, hogy a papír hosszabb élén lévő lyukak a tálca jobb oldalánál vannak.

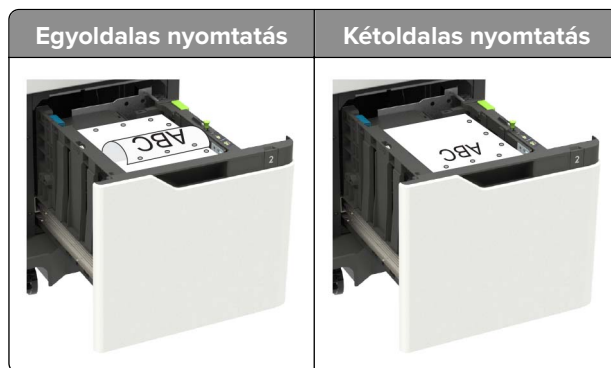

**5** Helyezze be a tálcat.

**Megj.:** A tálca behelyezése közben nyomja lefelé a papírköteget.

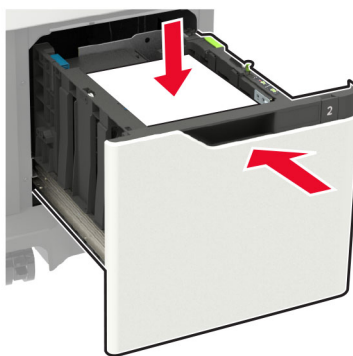

**6** A nyomtató vezérlőpaneljén állítsa be a papír méretét és típusát, hogy az megfeleljen a betöltött papírnak.

## A többcélú adagoló betöltése


**1** Nyissa ki a többcélú adagolót.



- 2 Igazítsa úgy a papírvetőt, hogy az megegyezzen a betöltött papír méretével.




- 3 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

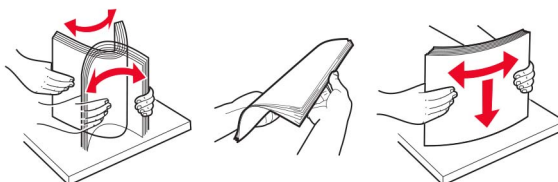


- 4 A papírt a nyomtatandó oldalával felfelé töltsé be.

- Fejléces papír betöltésénél tegye a következők egyikét:

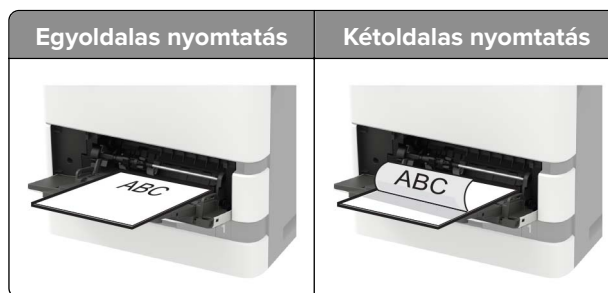

- Előlyukasztott papír betöltésekor győződjön meg arról, hogy a papír hosszabb élén lévő lyukak a papírvető jobb oldalánál vannak-e.

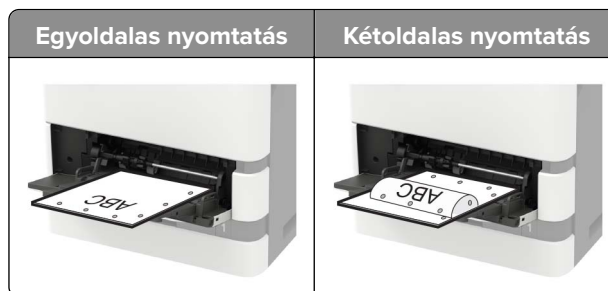

- A borítékokat a hajtókával lefelé töltsé be, a papírvető bal széléhez igazítva.

**Figyelem – sérülésveszély:** Ne használjon bélyegekkkel, kapcsokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadás ragasztóval ellátott borítékokat.

- 5 A kezelőpanelen állítsa be a papírméretet és a -típust úgy, hogy azok megegyezzenek a tálcába töltött papírral.

## Tálcák összekapcsolása

**1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

**2** Kattintson a következőre: **Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció**.

**3** Állítsa be ugyanazt a papírméretet és -típust az összekapcsolni kívánt tálcákhoz.

**4** Mentse el a beállításokat.

**5** Kattintson a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfigurációs menü > Tálca beállításai** opcióra.

**6** Állítsa a Tálca-összekapcsolás opciót **Automatikus** beállításra.

**7** Mentse el a beállításokat.

A tálcák szétkapcsolásánál ügyeljen arra, hogy egyik tálcának se legyenek ugyanazok a papírméret- és papírtípus-beállításai.

**Figyelem – sérülésveszély:** A beégető egység hőmérséklete a beállított papírtípustól függ. A nyomtatási problémák elkerülése érdekében egyeztesse össze a nyomtató papírtípus-beállításait a tálcába betöltött papírral.



# Papírtartó

## Támogatott papírméreték

Papírméret	Normál, 550 lapos tálca, kiegészítő, 250 vagy 550 lapos tálca	Kiegészítő, 2100 lapos tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
<b>A5 LEF<sup>1</sup></b> 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
<b>A5 SEF</b> 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk)	✓	x	✓	x
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk)	✓	x	✓	✓
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 hüvelyk)	✓	x	✓	✓
<b>Oficio (Mexico)</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	✓	x	✓	✓
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 hüvelyk)	✓	x	✓	✓
<b>Letter</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
<b>Universal</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk) és 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk) között	✓	x	✓	✓
<b>7 3/4-es boríték (Monarch)<sup>3</sup></b> 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 hüvelyk)	✓	x	✓	x
<b>9 Boríték<sup>3</sup></b> 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 hüvelyk)	✓	x	✓	x

<sup>1</sup> Ajánlott egy A5-ös, hosszú oldali adagoló (LEF) beszerelése az A5-ös, rövid oldali adagoló (SEF) fölé.

<sup>2</sup> Az 101,6 mm-nél (4,5 hüvelyk) szélesebb borítékok összegyűrődhetnek. Ennek a papírtípusnak az elfogadhatóságát ellenőrizni kell.

<sup>3</sup> Lexmark MX725 esetén a borítékok nem támogatottak.

Papírméret	Normál, 550 lapos tálca, kiegészítő, 250 vagy 550 lapos tálca	Kiegészítő, 2100 lapos tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás
<b>10 Boríték</b> <sup>2,3</sup> 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 hüvelyk)	✓	X	✓	X
<b>DL boríték</b> <sup>2,3</sup> 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 hüvelyk)	✓	X	✓	X
<b>C5 boríték</b> <sup>2,3</sup> 162 x 229 mm (6,4 x 9 hüvelyk)	✓	X	✓	X
<b>B5 boríték</b> <sup>2,3</sup> 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk)	✓	X	✓	X
<b>Egyéb boríték</b> <sup>2,3</sup> 98,4 x 162 mm (3,9 x 6,4 hüvelyk) és 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk) között	✓	X	✓	X

<sup>1</sup> Ajánlott egy A5-ös, hosszú oldali adagoló (LEF) beszerelése az A5-ös, rövid oldali adagoló (SEF) fölé.

<sup>2</sup> Az 101,6 mm-nél (4,5 hüvelyk) szélesebb borítékok összegyűrődhetnek. Ennek a papírtípusnak az elfogadhatóságát ellenőrizni kell.

<sup>3</sup> Lexmark MX725 esetén a borítékok nem támogatottak.

## Támogatott papírtípusok

Papírtípus	Normál, 550 lapos tálca, kiegészítő, 250 vagy 550 lapos tálca	Kiegészítő, 2100 lapos tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás
<b>Normál papír</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Kártya</b>	✓	X	✓	✓
<b>Fólia</b> <sup>1</sup>	✓	X	✓	X
<b>Címkék</b>	✓	X	✓	X
<b>Vinil címkék</b> <sup>2</sup>	✓	X	✓	X
<b>Bankpostapapír</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Boríték</b>	✓	X	✓	X
<b>Boríték (durva papír)</b>	✓	X	✓	X

<sup>1</sup> A fóliák egymáshoz tapadásának megakadályozása érdekében maximum 20 lapot nyomtasson. Az ezen felüli lapok nyomtatásával várjon három perccel.

<sup>2</sup> Csak a Lexmark MX725 nyomtatómodell esetén támogatott.

Papírtípus	Normál, 550 lapos tálca, kiegészítő, 250 vagy 550 lapos tálca	Kiegészítő, 2100 lapos tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás
Fejléces papír	✓	✓	✓	✓
Előnyomott	✓	✓	✓	✓
Színes papír	✓	x	✓	✓
Könnyű	✓	x	✓	✓
Nehéz	✓	x	✓	✓
Durva/vatta	✓	x	✓	✓
Egyéni típus[x]	✓	x	✓	✓

<sup>1</sup> A fóliák egymáshoz tapadásának megakadályozása érdekében maximum 20 lapot nyomtasson. Az ezen felüli lapok nyomtatásával várjon három percet.

<sup>2</sup> Csak a Lexmark MX725 nyomtatómodell esetén támogatott.

## Támogatott papírsúlyok

Papírtípus és -súly	Normál, 550 lapos tálca, kiegészítő, 250 vagy 550 lapos tálca	Kiegészítő, 2100 lapos tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás
<b>Normál papír vagy levél<sup>1</sup></b> 60-176 g/m <sup>2</sup> hosszanti szálirányú (16-47 fontos levél)	✓	✓	✓	✓
<b>Kártya</b> 203 g/m <sup>2</sup> hosszanti szálirányú (125 fontos levél)	✓	x	✓	✓
<b>Kártya</b> 199 g/m <sup>2</sup> hosszanti szálirányú (110 fontos levél)	✓	x	✓	✓
<b>Kártya</b> 176 g/m <sup>2</sup> hosszanti szálirányú (65 fontos levél)	✓	x	✓	✓
<b>Átlátszóság</b> 138-146 g/m <sup>2</sup> hosszanti szálirányú (37-39 fontos levél)	✓	x	✓	x

<sup>1</sup> 176 g/m<sup>2</sup> (47 font) fölött célszerűbb a keresztirányú.

<sup>2</sup> A nyomásérzékeny területnek kell először a nyomtatóba kerülnie.

<sup>3</sup> A 28 fontos levélborítékok 25%-os gyapottartalomra vannak korlátozva.

Papírtípus és -súly	Normál, 550 lapos tálca, kiegészítő, 250 vagy 550 lapos tálca	Kiegészítő, 2100 lapos tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás
<b>Papírcímkék</b> 180 g/m <sup>2</sup> (48 fontos levél)	✓	X	✓	✓
<b>Integrált nyomtatványok<sup>2</sup></b> 140–175 g/m <sup>2</sup> (37–47 fontos levél)	✓	X	✓	✓
<b>Integrált nyomtatványok</b> 75-135 g/m <sup>2</sup> (20-36 fontos levél)	✓	X	✓	✓
<b>Borítékok<sup>3</sup></b> 60-105 g/m <sup>2</sup> (16-28 fontos levél)	✓	X	✓	✓

<sup>1</sup> 176 g/m<sup>2</sup> (47 font) fölött célszerűbb a keresztzálirány.

<sup>2</sup> A nyomásérzékeny területnek kell először a nyomtatóba kerülnie.

<sup>3</sup> A 28 fontos levélborítékok 25%-os gyapottartalomra vannak korlátozva.

# Nyomtatás

## Nyomtatás a számítógépről

**Megj.:** Címkék, kártyák és borítékok esetén a dokumentum kinyomtatása előtt állítsa be a nyomtatón a papír méretét és típusát.

- 1 Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot úgy, hogy közben meg van nyitva a nyomtatandó dokumentum.
- 2 Szükség esetén módosítson a beállításokon.
- 3 Nyomtassa ki a dokumentumot.

## Nyomtatás mobileszközről

### Nyomtatás mobileszközről a Lexmark Mobile Print szolgáltatás használatával



Lexmark™ A Mobile Print segítségével dokumentumok és képek közvetlenül a támogatott Lexmark nyomtatóra küldhetők.

- 1 Nyissa meg a dokumentumot, majd küldje el a Lexmark Mobile Printre vagy ossza meg.  
**Megj.:** Néhány, harmadik fél által nyújtott alkalmazás nem támogatja a küldés vagy a megosztás funkciót. További tudnivalók az alkalmazás dokumentációjában találhatóak.
- 2 Itt kiválaszthatja a kívánt nyomtatót.
- 3 Nyomtassa ki a dokumentumot.

### Nyomtatás mobileszközről a Google Cloud Print szolgáltatás használatával

Google Cloud Print™ A Google Cloud Print egy nyomtatási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen Google Cloud Print-képes nyomtatóval nyomtathasson.

Mielőtt elkezdené a műveleteket, ellenőrizze a következőket:

- A nyomtatót regisztrálták a Google Cloud Print kiszolgálón.
  - Letöltötték a Cloud Print bővítményt a Google Play™ áruházból, és engedélyezték a mobileszközön.
- 1 Nyisson meg egy dokumentumot az Android™ alapú mobileszközön, vagy válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben.
  - 2 Koppintson a  > **Nyomtatás** gombra.
  - 3 Jelöljön ki egy nyomtatót, majd koppintson .

## Nyomtatás mobileszközről a Mopria nyomtatószolgáltatás használatával

A Mopria® nyomtatószolgáltatás egy mobilnyomtatási megoldást kínál az Android 4.4 vagy újabb rendszerű mobileszközök számára. Lehetőséget biztosít, hogy közvetlenül nyomtasson bármilyen Mopria-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtató használatával.

**Megj.:** A nyomtatás előtt ellenőrizze, hogy a Mopria nyomtatószolgáltatás engedélyezve van-e.

- 1 Mobileszközének kezdőképernyőjéről indítson el egy kompatibilis alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet, majd válassza ki a nyomtatót.
- 3 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

## Nyomtatás mobileszközről az AirPrint szolgáltatás használatával

Az AirPrint egy mobilnyomtatási megoldás, amely lehetővé teszi az Apple eszközökről közvetlenül egy AirPrint-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatóval történő nyomtatást.

**Megj.:** Az alkalmazást csak néhány Apple készülék támogatja.

- 1 Mobileszközének kezdőképernyőjéről indítson el egy kompatibilis alkalmazást.
- 2 Válasszon ki egy nyomtatni kívánt elemet, majd érintse meg a megosztás ikont.
- 3 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet, majd válassza ki a nyomtatót.
- 4 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

## Nyomtatás flash-meghajtóról

- 1 Helyezze be a flash-meghajtót.



### Megjegyzések:

- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a kijelzőn hibaüzenet látható, a nyomtató figyelmen kívül hagyja a flash-meghajtót.

- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató más nyomtatási feladatokat dolgoz fel, a kijelzőn a **Foglalt** üzenet jelenik meg.

**2** A kijelzőn érintse meg a nyomtatni kívánt dokumentumot.

Ha szükséges, konfigurálja az egyéb nyomtatási beállításokat.

**3** Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

Másik dokumentum nyomtatásához érintse meg az **USB-meghajtó** elemet.

**Figyelem – sérülésveszély:** Az adatvesztés és a nyomtatóhibák elkerülése érdekében memóriaeszközzől való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá a flash-meghajtóhoz vagy a nyomtatóhoz az ábrán jelzett részen.



## Támogatott flash-meghajtók és fájltypusok

### Flash meghajtók

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB és 32 GB méretben)
- SanDisk Cruzer (16 GB és 32 GB méretben)
- PNY Attaché (16 GB és 32 GB méretben)

### Megjegyzések:

- A nyomtató támogatja a teljes sebességű szabvány alapján készült nagy sebességű USB flash-meghajtókat.
- Az USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell a FAT (File Allocation Table) rendszert.

### Fájltypusok

Dokumentumok:

- .doc vagy .docx
- .xls vagy .xlsx
- .ppt vagy .pptx

- .pdf
- .xps

Képek:

- .dcx
- .gif
- .jpeg vagy .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff vagy .tif
- .png

## Titkosított feladatok konfigurálása

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

**Beállítások > Biztonság > Titkosított nyomtatás beállítása**

2 Konfigurálja a beállításokat.

Használat	Rendeltetés
Érvénytelen PIN-kód maximális száma	Azt határozza meg, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. <b>Megj.:</b> A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez tartozó nyomtatási feladatokat.
Titkosított feladatok lejáratá	Lejárati idő beállítása a titkosított nyomtatási feladatokhoz. <b>Megj.:</b> A felfüggesztett titkosított feladatokat addig tárolja a nyomtató, amíg fel nem oldja vagy törli őket manuálisan.
Feladatismétlés lejáratá	Lejárati idő beállítása az ismételni kívánt nyomtatási feladatokhoz. <b>Megj.:</b> Az ismételni kívánt felfüggesztett feladatok a nyomtató memóriájában tárolódnak.
Feladat-ellenőrzés lejáratá	Azt a lejáratási időt határozza meg, amelynek eltelte után az ellenőrző nyomatot követően a nyomtató a maradékot kinyomtatja. <b>Megj.:</b> Az ellenőrzőfeladatok arra szolgálnak, hogy a fennmaradó példányok nyomtatása előtt a felhasználó egyetlen másolat kinyomtatásával ellenőrizhesse annak megfelelőségét.
Feladatmegőrzés lejáratá	Azt a lejáratási időt határozza meg, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat. <b>Megj.:</b> A felfüggesztett megőrzött feladatokat a kinyomtatásuk után automatikusan törli a rendszer.
Minden feladat várakozzon	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató várakoztassa a nyomtatási feladatokat.
Másolat megőrzése a dokumentumokról	Beállítja, hogy a nyomtató az össze azonos fájlnevű dokumentumot kinyomtassa.



# Titkosított és más felfüggesztett feladatok nyomtatása

## Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Miközben a dokumentum meg van nyitva, kattintson a **Fájl > Nyomtatás** parancsra.
- 2 Kattintson a **Tulajdonságok, Nyomtatási beállítások, Beállítások** vagy a **Beállítás** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Nyomtatás és várakozás** lehetőségre.
- 4 Válassza a **Nyomtatás és várakoztatás használata** lehetőséget, majd rendeljen hozzá felhasználónevet.
- 5 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát (titkos, ismétlés, megőrzés vagy ellenőrzés).  
Amennyiben a nyomtatási feladat titkos, adjon meg egy négy számjegyből álló PIN-kódot.
- 6 Kattintson az **OK** vagy a **Nyomtatás** gombra.
- 7 A nyomtató kezdőképernyőjén szüntesse meg a nyomtatási feladat visszatartását.
  - Titkosított nyomtatási feladat esetében lépjen a következő elemekre:  
**Felfüggesztett feladatok** > válassza ki a felhasználónevét > **Titkosított** > adja meg a PIN-kódot > válassza ki a nyomtatási feladatot > adja meg a példányszámot > **Nyomtatás**
  - Egyéb nyomtatási feladatok esetében lépjen a következő elemekre:  
**Felfüggesztett feladatok** > válassza ki a felhasználónevét > válassza ki a nyomtatási feladatot > módosítsa a beállításokat > **Nyomtatás**

## Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

- 1 Miközben a dokumentum meg van nyitva, válassza a **Fájl > Nyomtatás** menüpontot.  
Ha szükséges, kattintson a bővítésháromszögre, hogy több lehetőséget lásson.
- 2 A nyomtatóbeállítások közül vagy a Példányok és oldalak menüben válassza a **Feladat útválasztása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát (titkos, ismétlés, megőrzés vagy ellenőrzés).  
Amennyiben a nyomtatási feladat titkos, rendeljen hozzá egy felhasználónevet és egy négy számjegyből álló PIN-kódot.
- 4 Kattintson az **OK** vagy a **Nyomtatás** gombra.
- 5 A nyomtató kezdőképernyőjén szüntesse meg a nyomtatási feladat visszatartását.
  - Titkosított nyomtatási feladat esetében lépjen a következő elemekre:  
**Felfüggesztett feladatok** > válassza ki a felhasználónevét > **Titkosított** > adja meg a PIN-kódot > válassza ki a nyomtatási feladatot > módosítsa a beállításokat > **Nyomtatás**
  - Egyéb nyomtatási feladatok esetében lépjen a következő elemekre:  
**Felfüggesztett feladatok** > válassza ki a felhasználónevét > válassza ki a nyomtatási feladatot > módosítsa a beállításokat > **Nyomtatás**

## Nyomtatás Cloud Connector profilból

1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Cloud Connector** elemet.

2 Válasszon egy felhőszolgáltatót és egy profilt.

**Megj.:** A Cloud Connector profil létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: [“Cloud Connector profil létrehozása” itt: 20. oldal.](#)

3 Válasszon ki egy fájlt.

**Megj.:** Csak támogatott fájl típust választhat.

4 Szükség esetén módosítsa a beállításokat.

5 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.

## Betűtípusminták listájának nyomtatása

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Nyomtatás > Betűtípusok nyomtatása** elemet.


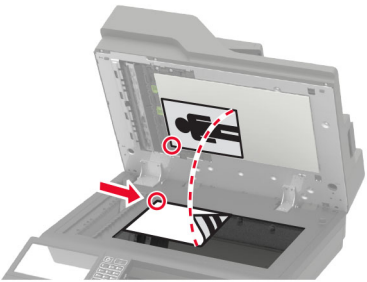
2 Érintse meg a **PCL betűtípusok** vagy a **PostScript betűtípusok** elemet.

## Könyvtárlista nyomtatása

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Nyomtatás > Könyvtár nyomtatása** elemet.

# Másolás

## Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja.</li> <li>• Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot. Többoldalas dokumentumok betöltésekor ellenőrizze, hogy a vezetőik széle a lapokhoz vannak-e igazítva.</li> <li>• Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.</li> <li>• Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.</li> </ul>

## Másolatok készítése

1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

**Megj.:** A kép levágásának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy az eredeti dokumentum és a kimeneti papír mérete megegyezik.

2 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** elemet, majd adja meg a másolatok számát.

Szükség szerint állítsa be a másolási beállításokat.

3 Indítsa el a másolási műveletet.

**Megj.:** A kezelőpanelről történő gyorsmásoláshoz nyomja meg a következő gombot: .

## Fényképmásolás

1 Tegye a fényképet az üveglapra.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

**Másolás > Tartalom > Tartalomtípus > Fénykép**

3 A Tartalom forrása menüből válassza ki az eredeti fényképnek leginkább megfelelő beállítást.

4 Másolja át a képet.

## Másolás fejléces papírra

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** elemet, majd adja meg az eredeti dokumentum méretét.
- 3 Érintse meg a **Másolás ide** lehetőséget, majd válassza ki azt a tálcát, amely a speciális nyomathordozókat tartalmazza.  
Ha a speciális nyomathordozókat a többfunkciós adagolóba tölti, navigáljon a következő menübe:  
**Többfunkciós adagoló** > válassza ki a fejléces papír méretét > **Fejléces**
- 4 Indítsa el a másolást.

## Másolás a papír mindkét oldalára

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** > **Papírbeállítás** elemeket.
- 3 Adja meg a beállításokat.
- 4 Indítsa el a másolási műveletet.

## A másolatok kicsinyítése és nagyítása

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:  
**Másolás** > **Arány** > és adja meg a nagyítás mértékét  
**Megj.:** Az eredeti vagy a kimenő dokumentum méretének a Méretezés beállítása utáni változtatásakor a méretezés visszaáll Automatikus értékre.
- 3 Indítsa el a másolási műveletet.

## Példányok leválogatása

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** elemet, majd a Leválogatást állítsa **Be** helyzetbe.
- 3 Indítsa el a másolási műveletet.

## Elválasztólapok másolatok közé helyezése

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** > **Elválasztólapok** elemeket.
- 3 Adja meg a beállításokat.
- 4 Indítsa el a másolást.

## Több oldal másolása egyetlen lapra

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a főképernyőn a **Másolás > Oldal/lap** elemeket.
- 3 Adja meg a beállításokat.
- 4 Indítsa el a másolási műveletet.

## Másolási parancsikon létrehozása

**Megj.:** Parancsikon létrehozásához rendszergazdai jogosultságokra lehet szüksége.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.


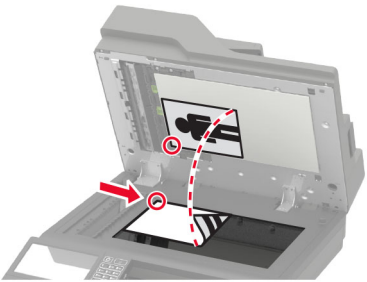
### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Parancsikonok > Parancsikon hozzáadása** gombra.
- 3 A parancsikontípus menüben válassza a **Másolás** lehetőséget, majd módosítsa a beállításokat.
- 4 Alkalmazza a módosításokat.

## E-mail küldése

### Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja.</li> <li>• Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot. Többoldalas dokumentumok betöltésekor ellenőrizze, hogy a vezetőik széle a lapokhoz vannak-e igazítva.</li> <li>• Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.</li> <li>• Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.</li> </ul>

### Az e-mail funkció beállítása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

#### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a következőkre: **Beállítások** > **E-mail** > **E-mail beállítása**.

3 Konfigurálja a beállításokat.

4 Alkalmazza a módosításokat.

### E-mail beállítások konfigurálása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

#### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **E-mail** elemre.

- 3 Adja meg a szükséges adatokat.
- 4 Alkalmazza a módosításokat.

## E-mail küldése

### A kezelőpanel használata

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 A kezdőképernyőn érintse meg az **E-mail** elemet, majd adja meg a kért adatokat.  
**Megj.:** Lehetősége van a címzett megadására a címjegyzék vagy programozott számbillentyűk használatával is.
- 3 Szükség szerint konfigurálja a kimenő fájl típust a beállításait.
- 4 Küldje el az e-mailt.

### Programozott számbillentyű használata

- 1 A kezelőpanelen nyomja meg a # gombot, majd adja meg a parancsikon-számot a billentyűzet segítségével.
- 2 Küldje el az e-mailt.

## E-mail-parancsikon létrehozása

**Megj.:** Parancsikon létrehozásához rendszergazdai jogosultságokra lehet szüksége.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.


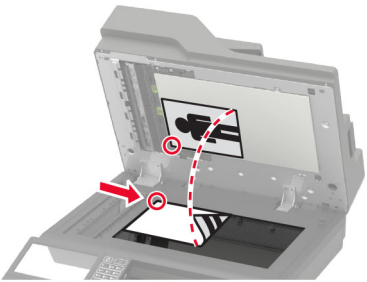
#### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Parancsikonok > Parancsikon hozzáadása** gombra.
- 3 A parancsikon-típus menüben válassza az **E-mail** lehetőséget, majd módosítsa a beállításokat.
- 4 Alkalmazza a módosításokat.

## Faxolás

### Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja.</li> <li>• Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot. Többoldalas dokumentumok betöltésekor ellenőrizze, hogy a vezetőik széle a lapokhoz vannak-e igazítva.</li> <li>• Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.</li> <li>• Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.</li> </ul>

## A nyomtató beállítása faxolásra

### Megjegyzések:

- A következő csatlakozási módszerek csak bizonyos országokban vagy régiókban használhatók.
- A nyomtató első beállítása során törölje a fax és az egyéb olyan funkciók kijelölését, amelyeket később szeretne beállítani, majd válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- Ha a faxolás funkció engedélyezve van, de nincs teljesen beállítva, a jelzőfény pirosan villoghat.

**Figyelem – sérülésveszély:** Az adatvesztés és a nyomtatóhibák elkerülése érdekében fax küldése vagy fogadása közben ne érjen hozzá a kábelekhez és a nyomtató ábrán jelzett részéhez.








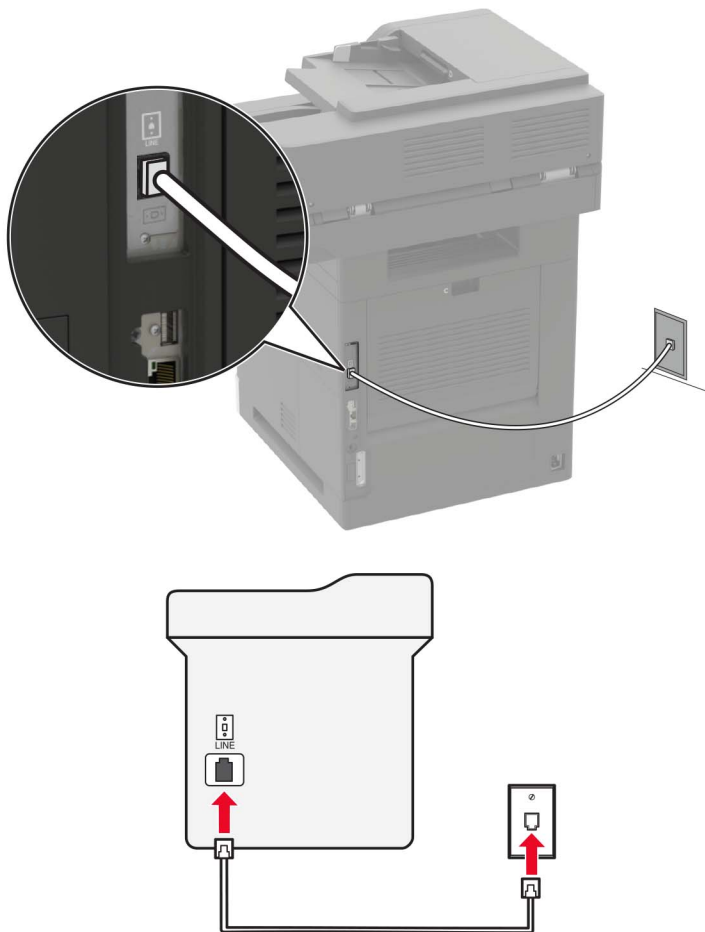
## A faxfunkció beállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Készülék > Beállítások > Kezdeti beállítás** lehetőséget.
- 2 Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.
- 3 A Mielőtt nekikezdene című képernyőn válassza ki a **Beállítások módosítása és folytatás a Varázslóval** lehetőséget.
- 4 A Fax-/E-mail kiszolgáló beállítása képernyőn adja meg a szükséges adatokat.
- 5 Fejezze be a beállítást.

## Fax beállítása normál telefonvonal használatával

-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

## 1. konfiguráció: A nyomtató dedikált faxvonalhoz csatlakozik



**1** Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.

**2** A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.


### Megjegyzések:

- Beállíthatja, hogy a nyomtató automatikusan (Automatikus válasz Be) vagy manuálisan (Automatikus válasz Ki) fogadja a faxokat.
- Ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan fogadja a faxokat, állítsa be a kívánt csengésszámot, amely után a nyomtató válaszol.

## 2. konfiguráció: A nyomtató egy üzenetrögzítővel közösen használja a telefonvonalat

**Megj.:** Ha előfizet a megkülönböztető csengetési minta szolgáltatásra, akkor győződjön meg róla, hogy a megfelelő csengetési mintát rendeli a nyomtatóhoz. Ellenkező esetben a nyomtató még akkor sem fogadja a faxokat, ha Ön az automatikus fogadást állította be.

### Külön fali aljzathoz csatlakoztatva

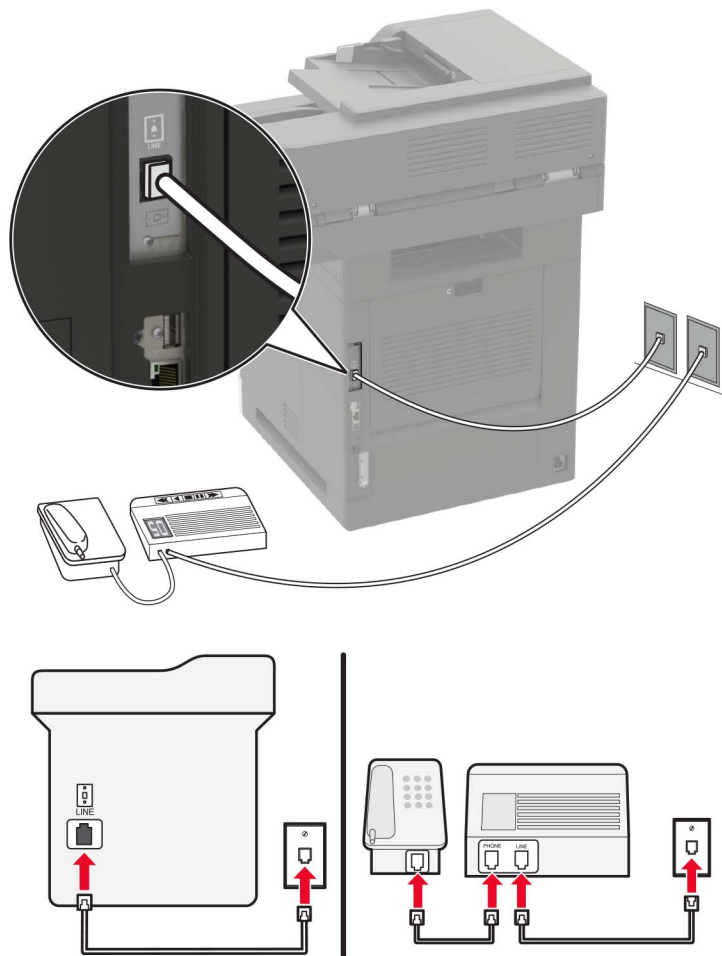

**1** Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.

**2** A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.

#### Megjegyzések:

- Ha csak egy telefonszám tartozik a telefonfonalhoz, akkor állítsa automatikus faxfogadásra a nyomtatót.
- Állítsa be, hogy a nyomtató az üzenetrögzítő után két csengéssel válaszoljon a hívásra. Ha például az üzenetrögzítő négy csengés után veszi fel a hívást, állítsa a nyomtató Csengések a válaszig beállítását hat csengésre.

### Fax beállítása olyan országokban vagy régiókban, amelyekben különböző fali telefonaljzat van használatban


**⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

**⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.



A szabványos fali csatlakozó a legtöbb országban és régióban az RJ11. Ha a fali telefonaljzat vagy az adott készülék nem használható ilyen típusú csatlakozással, akkor telefonadapterre lesz szüksége. Az adaptert általában nem mellékelik a nyomtatóhoz, hanem külön kell megvásárolnia.

Előfordulhat, hogy a nyomtató telefonportjában egy adaptercsatlakozó is található. Ne húzza ki az adaptercsatlakozót a nyomtató telefonportjából, ha a készüléket soros vagy kaszkád telefonrendszerhez csatlakoztatja.

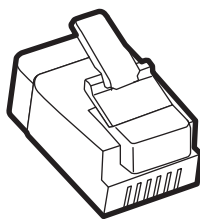

Az alkatrész neve	Cikkszám
Lexmark adaptercsatlakozó	40X8519


## A nyomtató csatlakoztatása nem RJ11 típusú fali aljzathoz

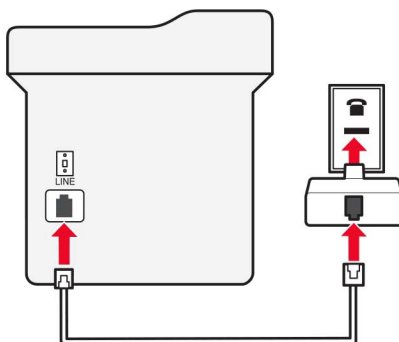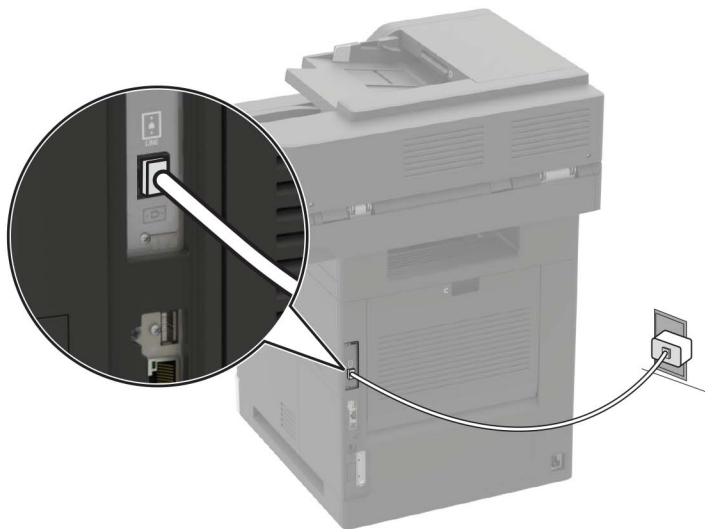

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét az RJ11 adapterhez, majd dugja az adaptert a fali aljzatba.
- 3 Ha egy másik, nem RJ11 típusú csatlakozóval ellátott készüléket is szeretne ugyanahhoz a fali aljzathoz csatlakoztatni, csatlakoztassa közvetlenül a telefonadapterhez.

## A nyomtató csatlakoztatása fali aljzathoz Németországban

A németországi fali aljzatokon kétféle port található. Az N port faxberendezések, modemek és üzenetrögzítők csatlakoztatására szolgál. Az F port telefon csatlakoztatására használható. Csatlakoztassa a nyomtatót az egyik N porthoz.

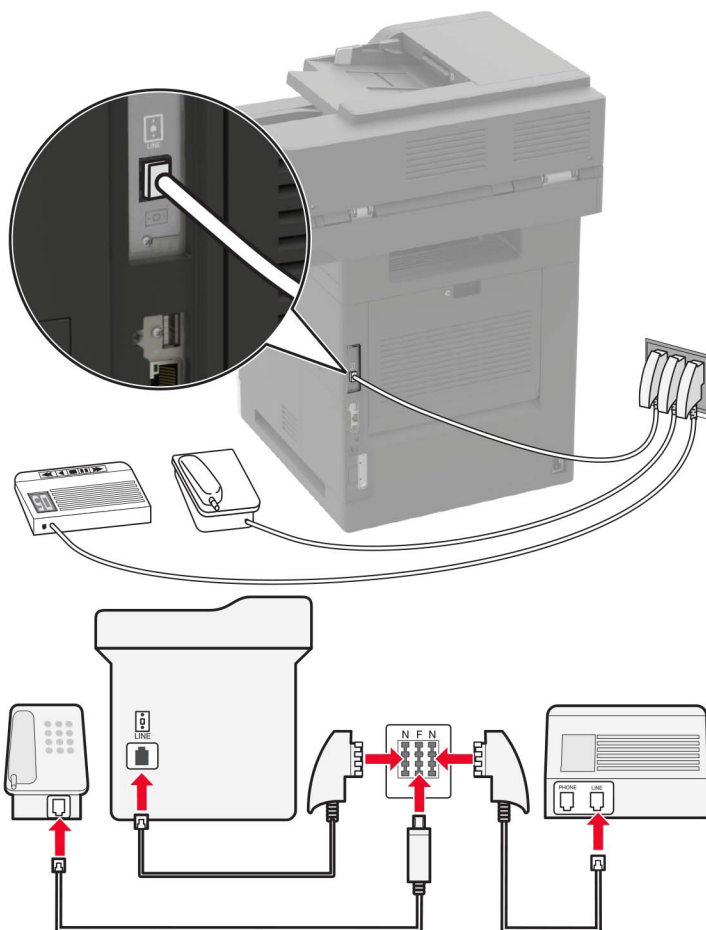

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét az RJ11 adapterhez, majd dugja az adaptert egy N portba.
- 3 Ha csatlakoztatni szeretne egy telefont és üzenetrögzítőt ugyanehhez a fali aljzathoz, csatlakoztassa őket az ábrán látható módon.

## Előfizetés a megkülönböztető csengetési szolgáltatásra

A megkülönböztető csengési szolgáltatással több telefonszámmal rendelkezhetsz ugyanazon a telefonvonalon. Mindegyik telefonszámhoz különböző csengési minta van hozzárendelve.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások > Fax > Analóg faxbeállítás > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások > Válasz be** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a csengési mintát.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

## Faxdátum és idő beállítása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások > Készülék > Beállítások > Dátum és idő > Konfigurálás** lehetőséget.
- 2 Konfigurálja a beállításokat.

## Nyári időszámítás konfigurálása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások > Készülék > Beállítások > Dátum és idő > Konfigurálás** lehetőséget.
- 2 Az Időzóna menüben válassza ki az **Egyéni** lehetőséget.
- 3 Konfigurálja a beállításokat.

## Faxküldés

### A kezelőpanel használata

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a főképernyőn a **Fax** elemet, majd adja meg a kért adatokat.
- 3 Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.
- 4 Küldje el a faxolási feladatot.

### Számítógép segítségével

#### Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyisson meg egy dokumentumot, és kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre.
- 2 Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Tulajdonságok, Jellemzők, Beállítások** vagy **Beállítás** gombra.
- 3 Kattintson a **Fax > Fax engedélyezése** lehetőségre, majd adja meg a címzett számát.
- 4 Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.
- 5 Küldje el a faxolási feladatot.

#### Macintosh-felhasználók számára

- 1 Miközben a dokumentum látható, kattintson a **Fájl > Nyomtatás** parancsra.
- 2 Válassza ki a nyomtatót, majd adja meg a címzett számát.
- 3 Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.
- 4 Küldje el a faxolási feladatot.

## Fax beütemezése

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:  
**Fax** > adja meg a faxeszámot > **Küldés ideje**
- 3 Konfigurálja a fax küldésének napját és időpontját.
- 4 Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.
- 5 Küldje el a faxolási feladatot.

## Faxelérési útvonal parancsikon létrehozása

**Megj.:** Parancsikon létrehozásához rendszergazdai jogosultságokra lehet szüksége.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.  
**Megjegyzések:**
  - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
  - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 2 Kattintson a **Parancsikonok** > **Parancsikon hozzáadása** gombra.
- 3 A parancsikontípus-menüből válassza a **Fax** lehetőséget, majd módosítsa a beállításokat.
- 4 Alkalmazza a módosításokat.

## A fax felbontásának módosítása

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a főképernyőn a **Fax** elemet, majd adja meg a kért adatokat.
- 3 Módosítsa a Felbontás beállítását.
- 4 Küldje el a faxolási feladatot.

## Fax sötétségének módosítása

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a főképernyőn a **Fax** elemet, majd adja meg a kért adatokat.
- 3 Módosítsa a Sötétség beállítását.
- 4 Küldje el a faxolási feladatot.



## Faxnapló megtekintése

**Megj.:** A faxnaplók megtekintéséhez rendszergazdai jogosultságokra lehet szüksége.

**1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

**Megjegyzések:**

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

**2** Kattintson a következőkre: **Beállítások > Jelentések > Fax.**

**3** Kattintson a **Faxolási feladat naplója** vagy a **Faxhívási napló** elemre.

## Kéretlen faxok blokkolása

**1** Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások > Fax > Analóg fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások > Névtelen faxok blokkolása.**

**2** Alkalmazza a módosításokat.

## Faxok tartása

**1** A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások > Fax > Analóg fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Faxok tartása.**

**2** Válasszon egy üzemmódot.

## Fax továbbítása


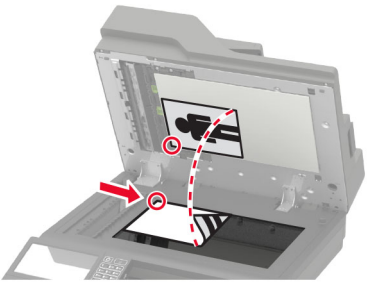
**1** A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások > Fax > Analóg fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások.**

**2** Konfigurálja a Faxtovábbítás, a Továbbítási cím és a Továbbítási parancsikon beállításokat.

**3** Alkalmazza a módosításokat.

## Beolvasás

### Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja.</li> <li>• Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot. Többoldalas dokumentumok betöltésekor ellenőrizze, hogy a vezetőik széle a lapokhoz vannak-e igazítva.</li> <li>• Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.</li> <li>• Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.</li> </ul>

## Beolvasás FTP-kiszolgálóra

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a főképernyőn az **FTP** elemet, majd adja meg a kért adatokat.
- 3 Ha szükséges, konfigurálja az egyéb FTP-beállításokat.
- 4 Indítsa el az FTP-beolvasást.

## FTP-parancsikon létrehozása

**Megj.:** Parancsikon létrehozásához rendszergazdai jogosultságokra lehet szüksége.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

#### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Parancsikonok > Parancsikon hozzáadása** gombra.
- 3 A parancsikon típus menüben válassza az **FTP** lehetőséget, majd módosítsa a beállításokat.
- 4 Alkalmazza a módosításokat.

## Beolvasás flash-meghajtóra

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Helyezze be a flash-meghajtót.



- 3 Érintse meg a **Beolvasás USB-re** lehetőséget, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.

**Megj.:** Ha nem jelenik meg az USB-meghajtó képernyője, érintse meg az **USB-meghajtó** elemet a kezdőképernyőn.

- 4 Olvassa be a dokumentumot.

**Figyelem – sérülésveszély:** Az adatvesztés és a nyomtatóhibák elkerülése érdekében memóriaeszköztől való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá a flash-meghajtóhoz vagy a nyomtatóhoz az ábrán jelzett részen.



## Beolvasás faxkiszolgálóra

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 A kezdőképernyőn érintse meg a **Scan Center** elemet, majd válassza ki a listából a **Fax** elemet.
- 3 Fax célhelyének kiválasztása.  
**Megj.:** A fax célhelyének létrehozásához érintse meg a **Fax létrehozása** elemet.
- 4 Olvassa be a dokumentumot.

## Beolvasott dokumentumok küldése számítógépre

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a főképernyőn a **Beolvasási profilok > Beolvasás számítógépre** elemeket.
- 3 Válassza ki azt a beolvasási profilt, ahová menteni szeretné a dokumentumot.

## Beolvasás Cloud Connector-profilba

- 1 Helyezze a dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üvegére.
- 2 A kezdőképernyőn érintse meg a **Cloud Connector** elemet.
- 3 Válasszon egy felhőszolgáltatót és egy profilt.  
**Megj.:** A Cloud Connector-profil létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: [“Cloud Connector profil létrehozása” itt: 20. oldal.](#)
- 4 Szükség esetén válasszon ki egy mappát.
- 5 Érintse meg a **Beolvasás** lehetőséget.
- 6 Szükség szerint módosítsa a beolvasási beállításokat.
- 7 Érintse meg a **Beolvasás** lehetőséget.

# A nyomtató menüinek ismertetése

## Menüterkép

Eszköz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Beállítások</a></li> <li>• <a href="#">Távoli kezelőpanel</a></li> <li>• <a href="#">Értesítések</a></li> <li>• <a href="#">Energiagazdálkodás</a></li> <li>• <a href="#">A Lexmarknak küldött információ</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Kisegítő lehetőségek</a></li> <li>• <a href="#">Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása</a></li> <li>• <a href="#">Karbantartás</a></li> <li>• <a href="#">A kezdőképernyő látható ikonjai</a></li> <li>• <a href="#">A nyomtató névjegye</a></li> </ul>
Nyomtatás	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Elrendezés</a></li> <li>• <a href="#">Beállítás</a></li> <li>• <a href="#">Minőség</a></li> <li>• <a href="#">Feladat-nyilvántartás</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">Kép</a></li> </ul>
Papír	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Tálcakonfiguráció</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Hordozókonfiguráció</a></li> </ul>
Másolás	<a href="#">Másolási alapbeállítások</a>	
Fax	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Fax mód</a></li> <li>• <a href="#">Analog fax beállítása</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Faxszolgáltató beállítása</a></li> </ul>
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">E-mail beállítása</a></li> <li>• <a href="#">E-mail alapbeállítások</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Webes kapcsolat beállítása</a></li> </ul>
FTP	<a href="#">FTP alapbeállítások</a>	
USB-meghajtó	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Flash-meghajtó vizsgálata</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Nyomtatás flash meghajtóról</a></li> </ul>
Hálózat/portok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Hálózati áttekintés</a></li> <li>• <a href="#">Vezeték nélküli</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">LPD-konfiguráció</a></li> <li>• <a href="#">HTTP-/FTP-beállítások</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Google Cloud Print</a></li> </ul>
Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Bejelentkezési módok</a></li> <li>• <a href="#">USB-eszközök ütemezése</a></li> <li>• <a href="#">Biztonsági ellenőrzési napló</a></li> <li>• <a href="#">Bejelentkezési korlátozások</a></li> <li>• <a href="#">Titkosított nyomtatás beállításai</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Lemeztitkosítás</a></li> <li>• <a href="#">Ideiglenes adatfájlok törlése</a></li> <li>• <a href="#">Megoldások LDAP-beállításai</a></li> <li>• <a href="#">Mobilszolgáltatás-kezelő</a></li> <li>• <a href="#">Egyéb</a></li> </ul>
Jelentések	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Menübeállítási oldal</a></li> <li>• <a href="#">Eszköz</a></li> <li>• <a href="#">Nyomtatás</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Parancsikonok</a></li> <li>• <a href="#">Fax</a></li> <li>• <a href="#">Hálózat</a></li> </ul>

<b>Súgó</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Összes útmutató nyomtatása</li> <li>• Monokróm minőségi útmutató</li> <li>• Csatlakoztatási útmutató</li> <li>• Másolási útmutató</li> <li>• E-mail küldési útmutató</li> <li>• Faxolási útmutató</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Információs útmutató</li> <li>• Hordozók útmutató</li> <li>• Szállítási útmutató</li> <li>• Nyomtatási minőség útmutató</li> <li>• Beolvasási útmutató</li> <li>• Kellékanyagok útmutató</li> </ul>
<b>Hibaelhárítás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tesztoldal nyomtatása</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapolvasó tisztítása</li> </ul>

## Eszköz

### Beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Kijelző nyelve</b> [Nyelvlista]	Beállíthatja a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét.
<b>Ország/terület</b> [Országok vagy területek listája]	Adja meg a nyomtató működéséhez beállított országot vagy területet.
<b>Kezdeti beállítások futtatása</b> On (Be) Off* (Ki)	Futtassa a beállítási varázslót.
<b>Billentyűzet</b> Billentyűzettípus [Nyelvlista]	Válasszon nyelvet a billentyűzettípushoz. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Előfordulhat, hogy a billentyűzettípus nem minden értéke jelenik meg, vagy ahhoz speciális hardverre lehet szükség.</li> <li>• Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusoknál látható.</li> </ul>
<b>Megjelenített adatok</b> 1. szöveg megjelenítése [IP-cím*] 2. szöveg megjelenítése [Dátum/Idő*] 1. egyéni szöveg 2. egyéni szöveg	A kezdőképernyőn megjelenítendő információk beállítása. <b>Megj.:</b> Az 1. egyéni és 2. egyéni szöveg csak néhány nyomtatótípusnál jelenik meg.
<b>Dátum és idő</b> Konfigurálás Aktuális dátum és idő Dátum és idő kézi beállítása Dátumformátum [HH-NN-ÉÉÉÉ*] Időformátum [12 óras de./du.*] Időzóna [GMT*]	Dátum és idő beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Dátum és idő</b> Hálózati időprotokoll Hálózati idő engedélyezése [Be*] NTP-kiszolgáló Hitelesítés engedélyezése	Hálózati időprotokoll (Network Time Protocol, NTP) beállításainak megadása. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Az Enable Authentication (Hitelesítés engedélyezése) funkció csak bizonyos nyomtatótípusokon jelenik meg.</li> <li>Ha az Enable Authentication (Hitelesítés engedélyezése) beállítás az MD5 key (MD5 kulcs) lehetőségre van állítva, megjelenik a kulcsazonosító és jelszó.</li> </ul>
<b>Papírméretek</b> U.S.* Metrikus	A papírméretek mértékegységeinek meghatározása. <b>Megj.:</b> Az az ország vagy régió, amelyet a kezdeti beállításvarázslóban kiválasztott, meghatározza a papírméret kezdeti beállítását.
<b>Kijelző fényereje</b> 20–100% (100*)	A kijelző fényerejének beállítása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusoknál látható.
<b>Hozzáférés a flash-meghajtóhoz</b> Engedélyezve* Letiltva	Hozzáférés engedélyezése vagy letiltása a flash-meghajtóhoz.
<b>Háttér eltávolításának engedélyezése</b> On* (Be) Off (Kikapcsolás)	Meghatározza, hogy engedélyezve van-e a háttér eltávolítása.
<b>Egyéni beolvasási feladat engedélyezése</b> On* (Be) Off (Kikapcsolás)	Több feladat beolvasása egyetlen fájlba.
<b>Egyoldalas síkágýbeolvasás</b> On (Be) Off* (Ki)	Beállítja egyidejűleg csak egy oldal másolását a lapolvasó üveglapjáról.
<b>Hangos visszajelzés</b> Gombos visszajelzés On* (Be) Off (Kikapcsolás)	Gombnyomások, panelvezérlés, papírbetöltés-figyelmeztetések és hibaértesítések hangos visszajelzésének engedélyezése. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusoknál látható.
<b>Hangos visszajelzés</b> Hangerősség 1-10 (5*)	Hangerő beállítása a nyomtató hangszóróján. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A hangerőt a jelenlegi felhasználói munkamenet befejezése után módosítja a rendszer.</li> <li>Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusoknál látható.</li> </ul>
<b>Kijelző időtűllépése</b> 10-300 (60*)	Adja meg, hogy a képernyőn hány másodperc tétlenség után jelenjen meg a kezdőképernyő, illetve a nyomtató mennyi idő után jelentkeztesse ki automatikusan a felhasználót.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Távoli kezelőpanel

Menüelem	Leírás
<b>Külső VNC csatlakozás</b> Nem engedélyez* Engedélyezés	Egy külső Virtual Network Computing (VNC) kliens csatlakoztatása a távoli kezelőpanelhez.
<b>Hitelesítés típusa</b> Nincs* Standard hitelesítés	A VNC-ügyfélszolgáltató elérésekor használandó hitelesítési típus beállítása. <b>Megj.:</b> Ha a Standard Authentication (Standard hitelesítés) van beállítva, megjelenik a VNC jelszó.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Értesítések

Menüelem	Leírás
<b>Hibajelző világítás</b> Ki Be*	Jelzőfény világításának beállítása nyomtatóhiba esetén.
<b>ADF betöltve hangjelzés</b> Ki Be*	A papír automatikus lapadagolóba (ADF) való betöltését jelző hang engedélyezése.
<b>Riasztásvezérlés</b> Ki Szimpla* Folyamatos	Állítsa be hányszor szólaljon meg a riasztó, amikor a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.
<b>Kellékanyagok</b> Kellékanyagbecslés megjelenítése Becslések megjelenítése* Becslések elrejtése	A kellékanyagok becsült állapotának megjelenítése.
<b>Kellékanyagok</b> Becslések megjelenítése Oldal* Százalék	Meghatározza a mértékegységet, amelyet a nyomtató használ a kellékanyag-használat becsléséhez, és egyéni értesítéseket aktivál a felhasználói beavatkozás szükségessége esetén. <b>Megj.:</b> Ezt a menüelemet csak a beágyazott webkiszolgáló használatával lehet elérni.
<b>Kellékanyagok</b> Kazettariasztás Ki* Szimpla Folyamatos	Állítsa be hányszor szólaljon meg a riasztó a kifogyóban lévő toner-kazetta miatt.
<b>Kellékanyagok</b> Egyéni kellékanyag-értesítések	Értesítési beállítások konfigurálása arra az esetre vonatkozóan, ha a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel. <b>Megj.:</b> Ezt a menüelemet csak a beágyazott webkiszolgáló használatával lehet elérni.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	



Menüelem	Leírás
<b>E-mail-riasztások beállítása</b>	Konfigurálható a nyomtató, hogy figyelmeztető e-mailt küldjön egy előre megadott partnerlistára, amennyiben a nyomtatón felhasználói beavatkozást igénylő hiba lép fel.
<b>Hibamegelőzés</b> Elakadássegéd Ki Be*	Beállítja, hogy a nyomtató egy elakadt oldalt eltávolítását követően automatikusan továbbítsa az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat.
<b>Hibamegelőzés</b> Automatikus folytatás Letiltva 5–255 (5*)	Bizonyos jelenlévő feltételek automatikus törlésének engedélyezésével beállíthatja, hogy a nyomtató folytassa egy feladat feldolgozását vagy nyomtatását.
<b>Hibamegelőzés</b> Automatikus újraindítás Automatikus újraindítás Újraindítás, ha tétlen Újraindítás mindig* Újraindítás soha	A nyomtató újraindítása, ha valamilyen hiba történt.
<b>Hibamegelőzés</b> Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások maximális száma 1–20 (2*)	Meghatározza a nyomtató által végrehajtható automatikus újraindítások számát.
<b>Hibamegelőzés</b> Automatikus újraindítás Automatikus újraindítási időtartam 1–525600 (720*)	Beállíthatja, hogy a nyomtató hány másodperc után induljon újra automatikusan.
<b>Hibamegelőzés</b> Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások számlálója	Az újraindítás-számláló információinak csak olvasható formátumban való megjelenítése.
<b>Hibamegelőzés</b> Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások számlálójának nullázása Mégse Folytatás	Lenullázza az automatikus újraindítások számlálóját.
<b>Hibamegelőzés</b> Hibamegjelenítés rövid papír esetén Be Automatikus törlés*	A nyomtató beállítása a papír rövidege esetén küldött hibaüzenet megjelenítésére. <b>Megj.:</b> A rövid papír a betöltött papír méretére vonatkozik.
<b>Hibamegelőzés</b> Oldalvédelem Ki* Be	Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy a nyomtató a nyomtatási művelet elindítása előtt az egész oldalt beolvassa a memóriába.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Elakadt oldalak ismétlése</b> Elakadás utáni helyreállítás Ki Be Automatikus*	A nyomtató beállítása az elakadt oldalak újbóli nyomtatására.
<b>Elakadt oldalak ismétlése</b> Lapolvasó elakadásának elhárítása Feladatszint Oldalszint*	Azt határozza meg, hogy a rendszer hogyan indítsa újra a beolvasási feladatokat a papírelakadás elhárítása után.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Energiagazdálkodás

Menüelem	Leírás
<b>Alvó üzemmód profilja</b> Nyomtatás kikapcsolt kijelzővel Nyomtatás bekapcsolt kijelzővel Kikapcsolt kijelző melletti nyomtatás engedélyezése*	Nyomtatás kikapcsolt kijelző mellett.
<b>Időtűllépések</b> Alvó üzemmód 1-120 perc (15*)	Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató Alvó üzemmódba lép.
<b>Időtűllépések</b> Hibernálási idő Letiltva 1 óra 2 óra 3 óra 6 óra 1 nap 2 nap 3 nap* 1 hét 2 hét 1 hónap	Megadhatja, hogy mennyi idő után lépjen a nyomtató hibernált állapotba.
<b>Időtűllépések</b> Hibernálási idő kapcsolat esetén Hibernálás Ne hibernáljon*	Hibernált üzemmódba állítja a nyomtatót, még aktív Ethernet-kapcsolat esetén is.
<b>Gazdaságos mód</b> Kikapcsolt* Energia Energia/papír Papír	Csökkenti az energia, a papír vagy a speciális hordozó felhasználását.  <b>Megj.:</b> A Gazdaságos módról Energia vagy Papír módra való beállításnál romolhat a nyomtató teljesítménye, de a nyomtatás minősége nem.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Teljesítmény-üzemmódok ütemezése</b> Ütemezések	A nyomtató Alvás vagy a Hibernálás üzemmódba történő lépésének ütemezése. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## A Lexmarknak küldött információ

Menüelem	Leírás
<b>A Lexmarknak küldött információ</b> Kellékanyag- és oldalfelhasználás (névtelen) Eszközteljesítmény (névtelen) Egyik sem	Nyomtatóhasználati és teljesítményinformációk küldése a Lexmarknak. <b>Megj.:</b> Az információk küldési ideje és a Felhasználói adatok szintje lehetőség csak akkor jelenik meg, ha kiválasztja a Lexmarknak küldött információ menüpont valamelyik elemét, az Egyik sem elemet kivéve.
<b>Információk küldési ideje</b> Kezdési idő Befejezési idő	
<b>Felhasználói adatok szintje</b> Csak a munkamenetre vonatkozó névtelen információk* A munkamenetre vonatkozó információk és általános felhasználói információk A munkamenetre vonatkozó információk és tényleges felhasználói azonosítók	

## Elérhetőség

Menüelem	Leírás
<b>Duplabillentyű-leütési intervallum</b> 0-5 (0*)	Beállítja azt a másodpercenkénti időközt, amely során a nyomtató figyelmen kívül hagyja a dupla billentyűleütést a csatlakoztatott billentyűzet esetén.
<b>Gombismétlési kezdeti késleltetés</b> 0,25–5 (1*)	Beállítja a kezdeti késleltetés hosszát (másodpercben), mielőtt az ismétlődő gomb megismétlődne. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha billentyűzetet csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
<b>Gombismétlési arány</b> 0,5–30 (30*)	Beállítja egy ismétlődő gomb másodpercenkénti megnyomásának számát. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha billentyűzetet csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
<b>Kijelző időtúllépésének hosszabbítása</b> Off* (Ki) On (Be)	A felhasználó maradhat ugyanazon a helyen, és visszaállíthatja a Kijelző időtúllépésének időzítőjét annak lejártakor a kezdőképernyőre való visszalépés helyett.
<b>Fejhallgató-hangerő</b> 1-10 (5*)	A fejhallgató hangerejének módosítása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha fejhallgatót csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Hangutasítások engedélyezése, amikor a fejhallgató csatlakoztatva van</b> Off* (Ki) On (Be)	Hangutasítások engedélyezése, amikor a fejhallgató csatlakoztatva van a nyomtatóhoz.
<b>Jelszavak/PIN-kódok felolvasása</b> Off* (Ki) On (Be)	Nyomtató beállítása a jelszavak és személyes azonosító kódok felolvasásához. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha fejhallgatót vagy hangszórót csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
<b>Beszédsebesség</b> Nagyon lassú Lassú Normál* Gyors Gyorsabb Nagyon gyors Sebes Nagyon sebes Leggyorsabb	A hangutasítások beszédsebességének beállítása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha fejhallgatót vagy hangszórót csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

Menüelem	Leírás
<b>Beállítások visszaállítása</b> Összes beállítás visszaállítása Nyomtatóbeállítások visszaállítása Hálózati beállítások visszaállítása Alkalmazásbeállítások visszaállítása	A nyomtató gyári alapbeállításainak visszaállítása. <b>Megj.:</b> Az „Alkalmazásbeállítások visszaállítása” opció csak bizonyos nyomtatómodelleken áll rendelkezésre.

## Karbantartás

### Konfiguráció menü

Menüelem	Leírás
<b>USB-konfiguráció</b> USB PnP 1* 2	A nyomtató és a számítógép kompatibilitásának javításához változtassa meg a nyomtató USB-illesztőjének üzemmódját.
<b>USB-konfiguráció</b> USB-beolvasás helyire Bekapcsolás* Kikapcsolás	Beállítja, hogy az USB-eszközillesztő egyszerű USB-eszközként (egyetlen kezelőfelület) vagy összetett USB-eszközként (több kezelőfelület) szerepeljen.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>USB-konfiguráció</b> USB-sebesség Teljes Automatikus*	Állítsa be az USB-port üzemmódját teljes sebességre, és kapcsolja ki a nagy sebességű üzemmódot.
<b>Tálca beállításai</b> Tálca-összekapcsolás Automatikus* Kikapcsolás	Azt határozza meg, hogy a nyomtató összekapcsolja-e az azonos papírtípusra és -méretre beállított tálcákat.
<b>Tálca beállításai</b> Tálcabehelyezés üzenet megjelenítése Kikapcsolás Csak az ismeretlen méretek esetében* Mindig	<b>A Tálcabehelyezés</b> üzenet megjelenítése.
<b>Tálca beállításai</b> A5-ös méret betöltése Rövid oldal* Hosszú oldal	Azt határozza meg, hogy a rendszer milyen oldaltájolást használjon A5 méretű papír behelyezése esetén.
<b>Tálca beállításai</b> Papír megadása Automatikus* Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Boríték megadása Automatikus* Többcélú adagoló Kézi borítékadagolás	Meghatározza azt a papírforrást, amit a felhasználó betölt, amikor a rendszer papír vagy boríték betöltésére szólítja fel.  <b>Megj.:</b> A többcélú adagoló megjelenítéséhez állítsa a Papír menü MP konfigurálása beállítását a Kazetta értékre.
<b>Tálca beállításai</b> Kérdésekhez tartozó műveletek Kérdezzen rá a felhasználónál* Folytatás Aktuális használata	Azt határozza meg, hogy a nyomtató automatikusan váltson-e papír vagy boríték nyomtatására.
<b>Jelentések</b> Menübeállítási oldal Eseménynapló Eseménynapló összegzése	Jelentések nyomtatása a nyomtató menüinek beállításairól és állapotáról, illetve eseménynaplók nyomtatása.
<b>Kellékanyag-használat és számlálók</b> Kellékanyag-használat előzményeinek törlése Fekete kazetta számlálójának nullázása Fekete képpalkotó egység számlálójának nullázása Karbantartási számláló nullázása	Kellékanyagok oldalszámlálójának nullázása, vagy az összesen nyomtatott oldalak számának megtekintése.
<b>Nyomtatóemulációk</b> PPDS-emuláció Kikapcsolás* Bekapcsolás	A nyomtató beállítása a PPDS-adatfolyam felismerésére és használatára.

**Megj.:** Az érték melletti csillag (\*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Menüelem	Leírás
<b>Fax beállítása</b> Fax alacsony telj. támogat. Alvó üzemmód letiltása Alvó üzemmód engedélyezése Automatikus*	A fax chip alacsony energiateljesítményű üzemmódjának beállítása a nyomtató megítélése szerint.
<b>Nyomtatókonfigurálás</b> Betűélesítés 0–150 (24)*	Állítsa be azt a betűtípusméretet, amely alatt a rendszer a nagy frissítési gyakoriságú képernyőket használja a betűtípusadatok nyomtatásához. Ha ez az érték például 24, akkor az összes 24-es vagy annál kisebb betűméret a nagy frissítési gyakoriságú képernyőt használja.
<b>Nyomtatókonfigurálás</b> Nyomtatási sűrűség 1-5 (3*) Másolási sűrűség 1-5 (3*)	Állítsa be a dokumentumok nyomtatásához és fénymásolásához szükséges festéksűrűséget.
<b>Eszközműveletek</b> Csendes üzemmód Kikapcsolás* Bekapcsolás	A nyomtató beállítása Csendes üzemmódba.
<b>Eszközműveletek</b> Panelmenük Engedélyezés* Kikapcsolás	Hozzáférés engedélyezése a kezelőpanel menüihez.
<b>Eszközműveletek</b> Biztonságos mód Kikapcsolás* Bekapcsolás	A nyomtató speciális üzemmódjának beállítása, amelyben az ismert problémák ellenére is számos funkciót képes nyújtani. Például, ha a funkció be van kapcsolva, és a kétoldalas (duplex) egység nem működik, a nyomtató a kétoldalas nyomtatási feladat ellenére csak az egyik oldalra fog nyomtatni.
<b>Eszközműveletek</b> Minimális másolási memória 20MB* 30MB 50MB 80MB 100MB	A másolási feladatok tárolásához használható memória mennyiségének beállítása. <b>Megj.:</b> Az értékek csak akkor jelennek meg, ha a telepített DRAM mennyisége legalább a kétszerese az értéknek.
<b>Eszközműveletek</b> Egyéni állapot törlése	Törölje az alapértelmezett vagy módosított egyéni üzenetek felhasználó által beállított karaktersorait.
<b>Eszközműveletek</b> A távolról telepített üzenetek törlése	Töröljön minden távolról telepített üzenetet.
<b>Eszközműveletek</b> Hibaképernyők automatikus megjelenítése Bekapcsolás* Kikapcsolás	A fennálló hibaüzenetek megjelenítése a kijelzőn, ha a nyomtató kezdőképernyője a Képernyő időtúllépési beállításainak megfelelő időtartamig inaktív marad.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Eszközműveletek</b> Tájéolás megtartása gyors fénymásolás esetén Kikapcsolás* Bekapcsolás	Azt engedélyezi, hogy a nyomtató gyors fénymásolási munkák esetében a Másolás menüben megadott Tájéolás beállítást használja.
<b>Lapolvasó beállítása</b> Lapolvasó kézi regisztrálása Elülső ADF regisztrálása Hátsó ADF regisztrálása Síkágyszál regisztrálása	A síkágyszál és az ADF manuális regisztrálása az ADF, a lapolvasó üveg vagy a vezérlőkártya cseréjét követően.
<b>Lapolvasó beállítása</b> Szegélytörlés ADF szél törlése 0-6 (3*) Síkágyszál szél törlése 0-6 (3*)	Adja meg milliméterben az ADF vagy síkágyszál beolvasási feladat nem nyomtatandó területének méretét.
<b>Lapolvasó beállítása</b> Lapolvasó letiltása Engedélyezve* Letiltva ADF letiltva	Tiltsa le a lapolvasót, ha az nem működik megfelelően.
<b>Lapolvasó beállítása</b> Lapolvasó kézi regisztrálása Nyomtatási gyorspróba	Lapolvasási margóbeállításokat tartalmazó tesztlapot nyomtat ki.
<b>Lapolvasó beállítása</b> Tiff-bájtsorrend CPU-bájtsorrend* Kis bájtsorrend Nagy bájtsorrend	A TIFF-formázott kimeneteli fájl bájtsorrendjének beállítása.
<b>Lapolvasó beállítása</b> Pontos Tiff-sorok csíkonként Bekapcsolás* Kikapcsolás	A TIFF-formázott kimeneteli fájl RowsPerStrip címkéjének értékének beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Üzemen kívüli törl.

Menüelem	Leírás
<b>Üzemen kívüli törl.</b> Memória utolsó tisztítása M.lem. utolj. tisztítva	Információ megjelenítése azzal kapcsolatban, hogy a nyomtató memóriáját vagy merevlemezét mikor tisztították meg utoljára. <b>Megj.:</b> Az M.lem. utolj. tisztítva szöveg csak merevlemezrel felszerelt nyomtatókon jelenik meg.

Menüelem	Leírás
<p><b>Üzemen kívüli törl.</b></p> <p>A nem felejtő memórián található összes adat tisztítása</p> <p>Minden információ tisztítása a merevlemezről</p> <p>Az összes nyomtató- és hálózati beállítás törlése</p>	<p>A nyomtató memóriájában vagy merevlemezén tárolt összes beállítás és alkalmazás törlése.</p> <p><b>Megj.:</b> A Minden információ tisztítása a merevlemezről lehetőség csak merevlemezrel felszerelt nyomtatókon jelenik meg.</p>

## A kezdőképernyő látható ikonjai

Menü	Leírás
<p>Állapot/Kellékanyagok</p> <p>Feladatsor</p> <p>Nyelv módosítása</p> <p>Címjegyzék</p> <p>Könyvjelzők</p> <p>Felfüggesztett feladatok</p> <p>USB</p> <p>Alkalmazásprofilok</p> <p>Megjelenés testreszabása</p> <p>Energiatakarékos beállítások</p>	<p>A kezdőképernyőn megjelenített ikonok beállítása.</p>

## A nyomtatóról

Menüelem	Leírás
<b>Leltári címke</b>	A nyomtató sorozatszámának megjelenítése.
<b>Nyomtató helye</b>	A nyomtató helyének megadása. A maximális hossz 63 karakter.
<b>Forduljon</b>	A nyomtató nevének személyre szabása. A maximális hossz 63 karakter.
<b>Konfigurációs fájl exportálása USB-re</b>	Konfigurációs fájlok exportálása pendrive-ra.
<b>Tömörített naplófájl exportálása USB-re</b>	Tömörített naplófájlok exportálása pendrive-ra.

## Nyomtatás

### Elrendezés

Menüelem	Leírás
<p><b>Oldalak</b></p> <p>Egyoldalás*</p> <p>Kétoldalás</p>	<p>Megadhatja, hogy a nyomtatás egyoldalasan vagy kétoldalasan történjen-e.</p>
<p><b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.</p>	



Menüelem	Leírás
<b>Lapozási stílus</b> Hosszú oldal* Rövid oldal	Megállapítja, hogy a lap melyik oldala (hosszú vagy rövid) lesz kötve kétoldalas nyomtatáskor. <b>Megj.:</b> A kiválasztott opciótól függően a nyomtató automatikusan eltolja mindegyik nyomtatott oldal tartalmát a megfelelő kötéshez.
<b>Üres oldalak</b> Nyomtatás Nincs nyomtatás*	A nyomtatási feladathoz tartozó üres oldalak nyomtatása.
<b>Leválogatás</b> Ki [1,1,1,2,2,2]* Be [1,2,1,2,1,2]	Ha ugyanarról az eredetiről több másolatot is nyomtat, akkor a nyomtató az egyes példányokat összerendezi.
<b>Elválasztólapok</b> Nincs* Példányok között Feladatok között Oldalak között	Üres elválasztólapok beillesztése a nyomtatás során.
<b>Elválasztólap forrása</b> Tálca [x] (1*) Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. <b>Megj.:</b> A többcélú adagoló nem minden nyomtatómodellel érhető el.
<b>Oldal/lap</b> Off* (Ki) 2 oldal/lap 3 oldal/lap 4 oldal/lap 6 oldal/lap 9 oldal/lap 12 oldal/lap 16 oldal/lap	Több egy oldalon lévő kép nyomtatása a papír egyik oldalára.
<b>Oldal/lap tájolása</b> Vízszintes* Fordított vízszintes Függőleges Fordított függőleges	Több, az oldalon lévő kép elrendezésének beállítása az Oldal/lap funkció használata esetén. <b>Megj.:</b> Az elhelyezés az egy oldalon lévő képek számától és tájolásától függ.
<b>Oldal/lap tájolása</b> Auto* (Automatikus) Fekvő Álló	Többoldalas dokumentumok tájolásának a beállítása az Oldal/lap funkció használata esetén.
<b>Oldal/lap szegélye</b> Nincs* Folytonos	Oldalszegély nyomtatása az oldalon lévő képek köré az Oldal/lap funkció használata esetén.
<b>Példányok</b> 1-9999 (1*)	Itt adhatja meg a példányszámot az egyes nyomtatási feladatokhoz.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Print Area (Nyomtatási terület)</b> Normál* Az oldalnak megfelelő Whole Page (Teljes oldal)	Nyomtatási terület beállítása a papíron.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Beállítás

Menüelem	Leírás
<b>Printer Language (Nyomtató nyelve)</b> PCL Emulation (PCL-emuláció) PS-emuláció*	Beállítja a nyomtató nyelvét. <b>Megj.:</b> A nyomtatónyelv alapértelmezettként való beállítása nem akadályozza meg a szoftvert abban, hogy más nyomtatónyelvet használó nyomtatási feladatokat küldjön.
<b>Feladattárolás</b> Ki* Be	Az anyagra váró nyomtatási feladatokat úgy őrzi meg, hogy az anyagra nem váró nyomtatási feladatokat kinyomtatja. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze telepítve van.
<b>Feladattartási időtúllépés</b> 0-255 (30*)	Beállítja azt az időtartamot (másodpercben), amennyit a nyomtató vár a felhasználó beavatkozására, mielőtt felfüggeszti a nem létező erőforrásokat igénylő feladatokat, és folytatja a nyomtatási várakozási sorban lévő egyéb nyomtatási feladatok feldolgozását. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze telepítve van.
<b>Nyomtatóhasználat</b> Max. sebesség Max. hozam*	Meghatározza, hogyan működik a színes képalkotó egység nyomtatás közben. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. hozam beállítással a színes képalkotó egység lelassul vagy leáll, amikor csak fekete oldalak csoportját nyomtatja.</li> <li>• Max. sebesség beállítással a színes képalkotó egység mindig fut, akár színes, akár fekete oldalakat nyomtat.</li> </ul>
<b>Célfájl letöltése</b> RAM* Lemez	Adja meg a nyomtatóra letöltött állandó erőforrások (például betűtípusok, makrók) mentési helyét. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze telepítve van.
<b>Erőforrás-kímélő mód</b> Ki* Be	Megállapítja, hogy a nyomtató hogyan kezelje a letöltött erőforrásokat (például betűtípusokat és makrókat) azoknál a feladatoknál, amelyek az elérhető memóriánál többet igényelnek. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kikapcsolás esetén a nyomtató csak addig őrzi meg a letöltött erőforrásokat, amíg memóriára van szükség. Az inaktív nyomtatónyelvvel kapcsolatos erőforrások törlésre kerülnek.</li> <li>• Bekapcsolás esetén a nyomtató minden nyelvváltoztatáskor megőrzi az összes letöltött állandó erőforrást. Szükség esetén a nyomtató a memória megteltére vonatkozó üzeneteket jelenít meg az állandó erőforrások törlése helyett.</li> </ul>
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Az összes kinyomtatása</b> Ábécérendben* A legújabbat előre A legrégebbit előre	Megadja a titkosított és függő feladatok nyomtatásának sorrendjét Az összes kinyomtatása beállítás esetén. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze telepítve van.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Minőség

Menüelem	Leírás
<b>Nyomtatási felbontás</b> 300 dpi 600 dpi* 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Állítsa be a kinyomtatott oldalak szövegeinek és ábráinak felbontását. <b>Megj.:</b> A felbontás értékét pont/hüvelykben vagy képminőségben adhatja meg.
<b>Képpontjavítás</b> Off* (Ki) Betűkészletek Vízszintesen Függőlegesen Mindkét irányban Elszigetelt	A szövegek és ábrák élességének javításához engedélyezze a képpontok pixelfoltokban való nyomtatását.
<b>Festék sötétsége</b> 1-10 (8)*	A szövegbeli képek fényességének vagy sötétségének a beállítása.
<b>Féltónus</b> Normál* Részlet	Javítja a kinyomtatott anyag minőségét azáltal, hogy simább vonalakat hoz létre élesebb szélékkel.
<b>Világosság</b> -6–6 (0*)	A nyomtatott anyag fényerejének beállítása.
<b>Kontraszt</b> 0–5 (0*)	A nyomtatott anyag kontrasztjának beállítása.
<b>Szürkekorrekció</b> Auto* (Automatikus) Off (Ki)	Beállítja a képekre alkalmazott kontrasztjavítást.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Feladat-nyilvántartás

**Megj.:** Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

Menüelem	Leírás
<b>Feladat-nyilvántartás</b> Off* (Ki) On (Be)	Meghatározza, hogy a nyomtató készítsen-e naplót a kapott nyomtatási feladatokról.
<b>Nyilvántartási napló készítésének gyakorisága</b> Naponta Hetente Havonta*	A naplófájl-létrehozás gyakoriságának beállítása.
<b>Naplózási művelet az időköz végén</b> Nincs* Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán Aktuális napló küldése postán és törlése	Beállítja, hogyan reagáljon a nyomtató, amikor a gyakorisági küszöbérték lejár. <b>Megj.:</b> A nyilvántartási napló készítésének gyakoriságára vonatkozóan megadott érték határozza meg, hogy a művelet mikor induljon el.
<b>Majdnem tele napló</b> Off (Ki) On* (Be)	Meghatározza a naplófájl maximális méretét, mielőtt a nyomtató végrehajtaná a Naplózás, amikor a lemez majdnem megtelt műveletet.
<b>Napl. majd. tele szint.</b> Nincs* Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán Aktuális napló küldése postán és törlése Legrégebbi napló küldése postán és törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével Minden napló törlése	Beállítja, hogy hogyan reagáljon a nyomtató, amikor a merevlemez kezd megtelni. <b>Megj.:</b> A Naplózás majdnem megtelt szintnél megadott érték meghatározza, hogy a művelet mikor induljon el.
<b>Napl. tele szint.</b> Nincs* Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán és törlése Legrégebbi napló küldése postán és törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével Minden napló törlése	Beállítja, hogy hogyan reagáljon a nyomtató, amikor a lemez foglaltsága eléri a maximális határértéket (100 MB).
<b>URL naplóküld.</b>	A nyomtató által készített feladat-nyilvántartási naplók küldési helyének beállítása.
<b>E-mail Address to Send Logs (E-mail-cím a naplók küldéséhez)</b>	Meghatározza azt az e-mail címet, amelyre a nyomtató a feladatnyilvántartási naplókat küldi.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Naplófájl-előtag</b>	A naplófájl nevéhez használt előtag megadása. <b>Megj.:</b> A TCP/IP menüben meghatározott gazdagépnév használható alapértelmezett naplófájl-előtagként.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## XPS

Menüelem	Leírás
<b>Hibaoldalak nyomtatása</b> Off* (Ki) On (Be)	A hibákra (például az XML-címkézési hibákra) vonatkozó tesztoldal nyomtatása.
<b>Minimális vonalvastagság</b> 1–30 (2*)	Az 1200 dpi felbontásban nyomtatott feladatok során használt minimális leütési szélesség beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## PDF

Menüelem	Leírás
<b>Méretezés eredeti méretre</b> Ki* Be	Úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron.
<b>Megjegyzések</b> Nyomtatás Nincs nyomtatás*	Azt határozza meg, hogy az eszköz kinyomtassa-e a PDF-ben szereplő megjegyzéseket.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

## PostScript

Menüelem	Leírás
<b>PS-hiba nyomtatása</b> Off* (Ki) On (Be)	A PostScript hibát tartalmazó tesztoldal kinyomtatása. <b>Megj.:</b> Hiba esetén a nyomtatási feladat feldolgozása szünetel, a nyomtató hibaüzenetet nyomtat és a nyomtatási feladat többi részét továbbítja.
<b>PS-indítási mód zárolása</b> Off* (Ki) On (Be)	A PostScript SysStart fájl letiltása.
<b>Képsimítás</b> Off* (Ki) On (Be)	Az alacsony felbontású képek kontrasztjának és élességének javítása. <b>Megj.:</b> Ez a beállítás nincs hatással a legalább 300 dpi felbontású képekre.
<b>Várakozási időtűllépés</b> Letiltva 15-65535 (40*)	Beállíthatja, hogy a nyomtató tovább várjon-e, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## PCL

Menüelem	Leírás
<b>Forrás betűtípus</b> Beépített* Lemez Flash Mind	Kiválasztja azt a forrást, amely az alapértelmezett betűkészletet tartalmazza. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Flash és Lemez csak bizonyos nyomtatótípusokon látható.</li> <li>• A Flash és Lemez megjelenítéséhez ellenőrizze, hogy azok nem olvasás- és írásvédettek.</li> </ul>
<b>Betűtípus</b> [Elérhető betűtípusok listája] (Courier*)	Betűtípus kiválasztása a megadott betűtípusforrásból.
<b>Szimbólumtábla</b> [Elérhető betűtípusok listája] (10U PC-8*)	Megadja az egyes betűtípusnevekhez tartozó jelkészletet. <b>Megj.:</b> A jelkészlet egy betűkből és számokból, írásjelekből és különleges szimbólumokból álló készlet. A jelkészletek támogatják az egyes nyelveket, illetve a különleges alkalmazásokat, pl. a matematikai szimbólumokat tudományos szövegekben.
<b>Betűtávolság</b> 0,08–100 (10*)	Megadja a rögzített vagy az egy szélességű betűtípusok betűtávolságát. <b>Megj.:</b> A betűtávolság a rögzített szélességű betűtípusok számát jelöli hüvelykenként.
<b>Tájolás</b> Álló* Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
<b>Sorok/lap</b> 1–255	Megadja a PCL® adatfolyamon keresztül nyomtatott oldalon megjelenő sorok számát. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ez a menüelem függőleges térközt aktivál, amely a megadott számú nyomtatandó sorokat az oldal alapértelmezett margói közé nyomtatja.</li> <li>• Az Egyesült Államokban 60 a gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte 64.</li> </ul>
<b>PCL5 minimális vonalvastagság</b> 1–30 (2*)	Kezdeti minimális leütési szélesség beállítása. <b>Megj.:</b> Az 1200 dpi felbontásban nyomtatott feladatok a teljes értéket használják.
<b>PCLXL minimális vonalvastagság</b> 1–30 (2*)	
<b>A4-es szélesség</b> 198 mm* 203 mm	Az A4-es papírméretben való nyomtatás esetén használandó logikai oldalszélesség beállítása. <b>Megj.:</b> A logikai oldal a fizikai lap azon területe, amelyre az adat nyomtatásra kerül.
<b>CR automatikusan LF után</b> Ki* Be	Azt állítja be, hogy a nyomtató automatikusan hajtson-e végre egy „kocsi vissza” műveletet a soremelés vezérlőparancs után. <b>Megj.:</b> A „kocsi vissza” művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az aktuális sor első pozíciójába állítsa.
<b>LF automatikusan CR után</b> Ki* Be	Azt állítja be, hogy a nyomtató automatikusan szúrjon-e be egy soremelést minden „kocsi vissza” vezérlőparancs után.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Tálcák átszámozása</b> MP-adagoló hozzárendelése [x]. tálcá hozzárendelése Kézi papíradagoló hozzárendelése Kézi borítékadagoló hozzárendelése	Azt állítja be, hogy a nyomtató olyan más nyomtató-illesztőprogrammal vagy egyedi alkalmazásokkal is működjön-e együtt, amelyek különböző forráshozzárendelés-készleteket használnak egy adott papírforráshoz. Válasszon az alábbi beállítások közül: 0–199— Számérték megadása egyéni papírforrás-érték hozzárendeléséhez. 200— A nyomtató a gyári alapértelmezett papírforrás-hozzárendelést használja. 201— A papírforrás figyelmen kívül hagyja a Papíradagolás választása parancsot.
<b>Tálcák átszámozása</b> Gyári beállítások megtekintése	Az egyes papírforrásokhoz hozzárendelt gyári alapértelmezett érték megjelenítése.
<b>Tálcák átszámozása</b> Alapért. visszaállítása	A tálcá visszaállításával az értékek visszaállnak a gyári alapértelmezettre.
<b>Nyomatási időtűllépés</b> Ki Be* (90)	Beállítja, hogy a nyomtató fejezze be a nyomtatási feladatot, ha az megadott ideig (másodpercben) készenlétben volt.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## HTML

Menüelem	Leírás
<b>Betűtípus</b> [Betűtípusok listája] (Időtartamok*)	A HTML-dokumentumokhoz használandó betűtípus beállítása.
<b>Betűméret</b> 1-255 (12*)	A HTML-dokumentumokhoz használandó betűméret beállítása.
<b>Arány</b> 1–400% (100*)	A HTML-dokumentumok méretének beállítása.
<b>Tájolás</b> Álló* Fekvő	A HTML-dokumentumok tájolásának beállítása.
<b>Margóméret</b> 8-255 mm (19*)	A HTML-dokumentumok margójának beállítása.
<b>Háttér</b> Nincs nyomtatás Nyomtatás*	A HTML-dokumentumokhoz tartozó háttéradatok vagy grafikus elemek nyomtatásának beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

## Kép

Menüelem	Leírás
<b>Auto. igazítás</b> Ki Be*	A képhez legjobban illő papírméret és tájolás kiválasztása az elérhető lehetőségek közül. <b>Megj.:</b> Ha a Be beállítást választotta, ez felülírja a képre vonatkozó nagyítási és tájolási beállításokat.
<b>Megfordítás</b> Ki* Be	Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken. <b>Megj.:</b> Ez a menüpont a GIF és a JPEG formátumú képekre nem lesz érvényes.
<b>Nagyítás</b> Legjobb illesztés* Bal f. sarok rögz. Központ rögz. Mag./szél. ig. Magasság igazítása Szélesség igazítása	A kép igazítása úgy, hogy illeszkedjen a nyomtatási területhez. <b>Megj.:</b> Ha az Automatikus kitöltés be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan Legjobb kitöltésre vált.
<b>Tájolás</b> Álló* Fekvő Fordított álló Fordított fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

## Papír

### Tálcakonfiguráció

Menüelem	Leírás
<b>Alapértelmezett forrás</b> Tálca [x] (1*) Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Kézi borítékadagolás	A papírforrás beállítása az összes nyomtatási feladathoz. <b>Megj.:</b> A Többcélú adagoló lehetőség csak akkor jelenik meg, ha az MP konfigurálása lehetőség a Kazetta értékre van állítva.
<b>Papírméret/-típus</b> [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Kézi borítékadagolás	Az egyes papírforrásokba töltött papír méretének vagy típusának beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	



Menüelem	Leírás
<b>Csereméret</b> Ki Letter/A4 Mindegyik*	Ezzel a funkcióval beállíthat egy papírméretet, amelyet a nyomtató akkor fog használni, ha a papírforrásban nincs a kért méretű papírból. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha a Ki beállítást választja, a rendszer felszólítja a felhasználót, hogy töltsse be a megfelelő méretű papírt.</li> <li>• Ha a Letter/A4 beállítást választja, és letter típusú papírt tölt be, a rendszer letter méretű papírra, A4-es méretben fog nyomtatni, ha pedig A4-es méretű papírt tölt be, a letter méretű feladatokat is A4-es méretben fogja nyomtatni.</li> <li>• Ha a Mindegyik beállítást választja, a rendszer a Letter/A4 beállítást fogja használni.</li> </ul>
<b>MP konfigurálása</b> Kazetta* Kézi Első	Azt adja meg, hogy a nyomtató hogyan kezelje a többcélú adagolóba helyezett papírt. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha a Kazetta beállítást választja, a nyomtató tálcaként kezeli a többcélú adagolót.</li> <li>• Ha a Kézi beállítást választja, a nyomtató kézi adagolóként kezeli a többcélú adagolót.</li> <li>• Ha az Első beállítást választja, a nyomtató a papírforrás és a papírméret beállításától függetlenül egészen addig a többcélú adagolóból veszi fel a lapokat, amíg az ki nem ürül.</li> </ul>

**Megj.:** Az érték melletti csillag (\*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

## Hordozókonfiguráció

### Universal Setup (Univerzális beállítás)

Menüelem	Leírás
<b>Units of Measure (Mértékegységek)</b> Hüvelyk Milliméter	Az univerzális papírmérethez használt mértékegység meghatározása. <b>Megj.:</b> A hüvelyk az USA-ban gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte a milliméter.
<b>Álló lapszélesség</b> 3–52 hüvelyk (8,50*) 76–1321 mm (216*)	Az univerzális papírméret szélességének beállítása álló tájolás esetén.
<b>Álló lapmagasság</b> 3–52 hüvelyk (14*) 76–1321 mm (356*)	Az univerzális papírméret magasságának beállítása álló tájolás esetén.
<b>Adagolási irány</b> Rövid oldal* Hosszú oldal	Azt határozza meg, hogy a nyomtató a hosszú vagy a rövid oldal irányából kezdje el felvenni a lapokat. <b>Megj.:</b> A Hosszú él lehetőség csak akkor látható, ha a leghosszabb él rövidebb, mint a támogatott maximális lapszélesség.

**Megj.:** Az érték melletti csillag (\*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

## Egyéni szken. méretek

Menüelem	Leírás
<b>[x] egyéni beolvasási méret</b> A szkennelési méret neve Szélesség 1-8,50 hüvelyk (8,50*) 25-216 mm (216*) Magasság 1-14 hüvelyk (14*) 25-356 mm (297*) Tájolás Álló* Fekvő 2 szkennelés oldalanként Off* (Ki) On (Be)	A beolvasási méret nevének megadása, valamint a beolvasási beállítások konfigurálása.

## Hordozótípusok

Menüelem	Leírás
Normál papír Kártya Átlátszóság Újrahasznosított Címkék Vinil címkék Bankpostapapír Boríték Durva boríték Fejléces papír Előnyomott Színes papír Könnyű Nehéz Durva/vatta [x] egyéni típus	Adja meg a betöltött papír anyagát, súlyát és tájolását.

# Másolás

## Másolási alapbeállítások

Menüelem	Leírás
<b>Tartalom típusa</b> Szöveg Szöveg/fénykép* Fénykép Grafikák	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.
<b>Tartalom forrása</b> Fekete-fehér lézer* Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával.
<b>Oldalak (duplex)</b> Egyoldalas egyoldalassá* Egyold. kétoldalassá Kétold. egyoldalassá Kétold. kétoldalassá	A beolvasás módjának beállítása az eredeti dokumentum alapján.
<b>Elválasztólapok</b> Nincs* Példányok között Feladatok között Oldalak között	Azt határozza meg, hogy a rendszer illesszen-e be üres elválasztólapokat a nyomtatás során.
<b>Elválasztólap forrása</b> Tálca [x] (1*) Többcélú adagoló	Papírforrás beállítása elválasztólapokhoz.
<b>Oldal/lap</b> Ki* 2 álló oldal 4 álló oldal 2 fekvő oldal 4 fekvő oldal	Azt adja meg, hogy az eszköz hány oldalképet nyomtasson a papír egyik oldalára.
<b>Oldalkeretek nyomtatása</b> Ki* Be	Oldalszegély elhelyezése az egyes képek köré, ha egy oldalra több oldalt nyomtat.
<b>Leválogatás</b> Ki [1, 1, 1, 2, 2, 2] Be [1, 2, 1, 2, 1, 2]*	Több példány nyomtatása egymás után.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Beállított méret másolása</b> [Papírméreték listája]	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.</li> <li>• Ez a menüelem a nyomtató típusától függően változhat.</li> </ul>
<b>Másolás papírforrása</b> Tálca [x] (1*) Többcélú adagoló Automatikus méretigazítás	A másolási feladatokhoz tartozó papírforrás megadása.
<b>Sötétség</b> -4–4 (0*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
<b>Példányszám</b> 1-9999 (1*)	Azt határozza meg, hogy hány fénymásolt példány készüljön.
<b>Fejléc/Lábléc</b> Bal felső sarokban Felül középen Jobb felső sarokban Bal alsó sarokban Alul középen Jobb alsó sarokban	Fejléc vagy lábléc beszúrása a kinyomtatott oldalra.
<b>Átfedés</b> Bizalmas Másolás Vázlat Sürgős Egyéni Ki*	Adja meg a másolási feladat egyes oldalaira nyomtatandó átfedés szövegét.
<b>Egyéni háttérnyomat</b>	Adja meg az egyéni átfedés szövegét.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Haladó képfeldolgozás

Menüelem	Leírás
<b>Színkihagyás</b> Nincs* Vörös Zöld Kék  <b>Alapértelmezett vörös szín küszöbérték</b> 0-255 (128*)  <b>Alapértelmezett zöld szín küszöbérték</b> 0-255 (128*)  <b>Alapértelmezett kék szín küszöbérték</b> 0-255 (128*)	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.
<b>Kontraszt</b> A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5	A kimenet kontrasztjának megadása.
<b>Háttér-eltávolítás</b> Háttér érzékelése Szint	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen.  <b>Megj.:</b> Ha el szeretné távolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa a Háttér érzékelését Tartalomalapúra. Ha zajt szeretne eltávolítani egy fényképről, állítsa a Háttér érzékelését Fixre.
<b>Automatikus középre igazítás</b> Ki* Be	A tartalom középre igazítása az oldalon.
<b>Kép tükrözése</b> Ki* Be	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról.
<b>Inverz kép</b> Ki* Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
<b>Árnyék részletei</b> -4-4 (0*)	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen.
<b>Beolvasás széltől szélig</b> Ki* Be	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélig tartó beolvasását.
<b>Élesség</b> 1-5 (3*)	A beolvasott kép élességének beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Átlátszósági elválasztók</b> Ki Be*	Üres oldalak beillesztése a fotópapírok közé.
<b>Prioritási példányok engedélyezése</b> Ki Be*	Nyomatási feladat megszakítása más dokumentumok vagy oldalak másolása céljából.
<b>Egyéni feladat beolvasása</b> Ki* Be	Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben.
<b>Mentés engedélyezése parancsikonként</b> Ki Be*	Egyéni másolási beállítások mentése parancsikonként.
<b>Próbamásolat</b>	Próbamásolat nyomtatása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Fax

### Faxolási mód

Menüelem	Leírás
<b>Faxolási mód</b> Analóg* Faxkiszolgáló Letiltva	A faxolási üzemmód kiválasztása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

### Analóg fax beállítása

#### Általános faxbeállítások

Menüelem	Leírás
<b>Faxnév</b>	A faxkészülék azonosítására szolgál.
<b>Faxszám</b>	A fax számát határozza meg.
<b>Faxazonosító</b> Faxnév Faxszám*	A fax címzettjeinek értesítése az Ön faxának nevééről és számáról.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Kézi faxolás engedélyezve</b> Off* (Ki) On (Be)	A nyomtató beállítása kézi faxküldésre. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ez a menüelem nem jelenik meg, ha a Faxküldés T.38 vagy G711 értékre van állítva.</li> <li>A menüelem használatához vonalmegosztó, illetve kézibeszélős telefon szükséges.</li> <li>A beérkező faxok fogadásához és a faxszámok tárcsázásához használjon hagyományos telefonvonalat.</li> <li>A Kézi faxolás funkció közvetlen használatához érintse meg a billentyűzet # és 0 elemeit.</li> </ul>
<b>Memóriahasználat</b> Összes fogadott Legtöbbet fogadott Egyenlő* Majdnem elküldött Összes elküldött	A belső nyomtatómemória mennyiségének beállítása a faxküldéshez. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem megakadályozza a memóriapufferelést, valamint a sikertelen faxküldést.
<b>Faxok törlése</b> Engedélyezett* Nem engedélyezett	A kimenő faxok küldés előtti, illetve a beérkező faxok nyomtatás előtti törlésére szolgál.
<b>Hívófél-azonosító</b> Off (Ki) On* (Be) Alternatív	A faxot küldő személy telefonszámának megjelenítése.
<b>Faxszám maszkolása</b> Off* (Ki) Balról Jobbról	A kimenő faxszám maszkolásának formátuma.
<b>Maszkolandó számjegyek</b> 0-58 (0*)	Megadja egy kimenő faxszám maszkolandó számjegyeinek a darabszámát.
<b>Vonal csatlakoztatva érzékelés engedélyezése</b> Off (Ki) On* (Be)	A telefonvonal és a nyomtató közötti kapcsolat ellenőrzése. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Az ellenőrzést a nyomtató bekapcsolása, és a hívások indítása előtt kell elvégezni.</li> <li>Ez a menüelem nem jelenik meg, ha a Faxküldés T.38 értékre van állítva.</li> </ul>
<b>Vonal a rossz aljzatban érzékelés engedélyezése</b> Off* (Ki) On (Be)	A telefonvonal és a megfelelő nyomtatóport közötti kapcsolat ellenőrzése. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Az ellenőrzést a nyomtató bekapcsolása, és a hívások indítása előtt kell elvégezni.</li> <li>Ez a menüelem nem jelenik meg, ha a Faxküldés T.38 értékre van állítva.</li> </ul>
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Mellék használatának megállapítása</b> Off (Ki) On* (Be)	Azt segít ellenőrizni, hogy a telefonvonalat nem használja-e valamilyen másik eszköz, például egy másik telefon. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A nyomtató bekapcsolását követően a menüelemet folyamatosan ellenőrzi.</li> <li>Ez a menüelem nem jelenik meg, ha a Faxküldés T.38 értékre van állítva.</li> </ul>
<b>Faxkompatibilitás optimalizálása</b>	A nyomtató faxolási funkciójának optimalizálása a más faxokkal való együttműködés érdekében.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Faxküldési beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Felbontás</b> Normál* Finomítás Szuperfinom Ultrafinom	A beolvasott kép felbontásának beállítása. <b>Megj.:</b> A magasabb felbontás megnöveli a faxátvitel idejét és nagyobb memória szükséges hozzá.
<b>Eredeti méret</b> [Papírméreték listája]	Az eredeti dokumentum méretének megadása. <b>Megj.:</b> A Vegyes méretek az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
<b>Tájolás</b> Álló* Fekvő	Az eredeti dokumentum tájolásának megadása.
<b>Oldalak</b> Off* (Ki) Long Edge (Hosszú oldal) Rövid oldal	A szöveg és a grafikus elemek oldaltájolásának beállítása kétoldalas dokumentum beolvasása esetén.
<b>Tartalom típusa</b> Szöveg* Szöveg/fénykép Fénykép Grafikák	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.
<b>Tartalom forrása</b> Fekete-fehér lézer* Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	



Menüelem	Leírás
<b>Sötétség</b> -4-4 (0*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
<b>PABX mögött</b> Off* (Ki) On (Be)	Állítson be egy faxszámot a nyomtatón, hogy ne kelljen a tárcsahangra várnia a faxszám tárcsázásához. <b>Megj.:</b> A Private Automated Branch Exchange (PABX) egy olyan telefonhálózat, amely egy egyedi hozzáférési kóddal lehetővé teszi a vonal biztosítását kívülről jövő hívások esetén.///
<b>Hívás módja</b> Hangfrekvencia* Impulzus	A ki- és bejövő faxok tárcsázási módjának megadása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

### Haladó képfeldolgozás

Menüelem	Leírás
<b>Színegyensúly</b> -4-4 (0*)	Az egyes színekhez használt festék mennyiségének beállítása.
<b>Színkihagyás</b> Nincs* Vörös Zöld Kék <b>Alapértelmezett vörös szín küszöbérték</b> 0-255 (128*) <b>Alapértelmezett zöld szín küszöbérték</b> 0-255 (128*) <b>Alapértelmezett kék szín küszöbérték</b> 0-255 (128*)	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.
<b>Kontraszt</b> A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5	A kimenet kontrasztjának beállítása.
<b>Háttér-eltávolítás</b> Háttér érzékelése Tartalomalapú* Fix Szint -4-4 (0*)	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. <b>Megj.:</b> Ha el szeretné távolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa a Háttér érzékelését Tartalomalapúra. Ha zajt szeretne eltávolítani egy fényképről, állítsa a Háttér érzékelését Fixre.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Kép tükrözése</b> Off* (Ki) On (Be)	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról.
<b>Inverz kép</b> Off* (Ki) On (Be)	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
<b>Árnyék részletei</b> -4–4 (0*)	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen.
<b>Beolvasás széltől szélig</b> Off* (Ki) On (Be)	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélig tartó beolvasását.
<b>Élesség</b> 1-5 (3*)	A beolvasott kép élességének beállítása
<b>Hőmérséklet</b> -4–4 (0*)	Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen az eredmény.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

### Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Automatikus újrAhívás</b> 0-9 (5*)	Az újrAhívások számának beállítása a fogadó faxkészülékek aktivitási szintje alapján.
<b>ÚjrAhívás gyakorisága</b> 1–200 perc (3*)	Az újrAhívások között eltelt idő növelésével a sikeres faxküldés esélye is nő.
<b>ECM bekapcsolása</b> Off (Ki) On* (Be)	Engedélyezze a hibajavító üzemmódot (ECM) faxműveletek esetén. <b>Megj.:</b> Az ECM felismeri és kijavítja a vonalrecsegés és gyenge jelerősség okozta hibákat a faxátviteli folyamat során.
<b>Faxszkenelés engedélyezése</b> Off (Ki) On* (Be)	A nyomtatón beolvasott dokumentumok faxolása.
<b>Faxoláshoz használt illesztőprogram</b> Off (Ki) On* (Be)	Engedélyezze, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat küldjön.
<b>Mentés engedélyezése parancsikonként</b> Off (Ki) On* (Be)	Faxszámok mentése gyorstár császó számokként a nyomtatóban.
<b>Max. sebesség</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	A faxküldés maximális sebességének beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Egyéni feladat beolvasása</b> Off* (Ki) On (Be)	Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
<b>Beolvasási előnézet</b> Off* (Ki) On (Be)	Beolvasási előnézetet jelenít meg a kijelzőn. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
<b>Színes faxszkennelés engedélyezése</b> Kikapcs. alapértelmezésben* Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja	Színes faxbeolvasás engedélyezése
<b>Színes faxok auto. átalakítása fekete-fehérré</b> Off (Ki) On* (Be)	A kimenő faxokat fekete-fehérré alakítja.
<b>Erősítse meg a faxszámot</b> Off* (Ki) On (Be)	Azt határozza meg, hogy a rendszer kérje-e meg a felhasználót a faxszám megerősítésére.
<b>Tárcsázási előtag</b>	Tárcsázási előtag beállítása
<b>Előtagtárcsázási szabályok</b> [x] előtagra vonatkozó szabály	Létrehoz egy előtagtárcsázási szabályt.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Faxfogadási beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Várakozó faxfeladat</b> Nincs* Festékkazetta Festékkazetta és kellékek	Eltávolítja azokat a faxfeladatokat, amelyek külön, rendelkezésre nem álló erőforrásokat igényelnek a nyomtatási sorból. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze telepítve van.
<b>Csengések a válaszig</b> 1-25 (3*)	Azt határozza meg, hogy hányat csörögjön az eszköz, ha fax érkezik be.
<b>Aut. kicsinyítés</b> Ki Be*	Beérkező faxok méretének igazítása az oldalhoz.
<b>Papírforrás</b> [x]. tálca Többcélú adagoló Auto*	A beérkező faxok nyomtatásához használt papírforrás beállítása.
<b>Oldalak</b> Ki* Be	Nyomtatás a papír mindkét oldalára.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Elvásztólapok</b> Nincs* Feladat előtt Feladat után	Azt határozza meg, hogy a rendszer illesszen-e be üres elvásztólapokat a nyomtatás során.
<b>Elvásztólap forrása</b> [X]. tábla (1*) Többcélú adagoló	Papírforrás beállítása elvásztólapokhoz.
<b>Kimeneti rekesz</b> Normál rekesz	Kimeneti rekesz beállítása a fogadott faxokhoz.
<b>Fax lábléce</b> Be Ki*	Az átviteli adatokat a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja.
<b>Faxlábléc időbélyegző</b> Fogadás* Nyomtatás	Az időbélyegzőket a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja.
<b>Faxok tartása</b> Független faxok üzemmód Ki* Mindig bekapcsolva Kézi Ütemezett	Lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy visszatartsa a beérkezett faxok nyomtatását, amíg azok tartása megszűnik.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Faxfogadás engedélyezése</b> Ki Be*	A nyomtató beállítása a faxok fogadására.
<b>Hívófél-azonosító engedélyezése</b> Ki Be*	A beérkező fax feladójához tartozó telefonszám megjelenítése.
<b>Névtelen fax tiltása</b> Ki* Be	Az állomásazonosítót vagy faxazonosítót nem tartalmazó eszközökről érkező faxok letiltása.
<b>Tiltott faxszámok listája</b> Tiltott faxszám hozzáadása	A letiltani kívánt telefonszámok beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Válasz bekapcsolva</b> Minden csengés* Csak az egycsengéses Csak a kétcsengéses Csak a háromcsengéses Csak az egy- vagy kétcsengéses Csak az egy- vagy háromcsengéses Csak a két- vagy háromcsengéses	Egyedi csengőhang beállítása a beérkező faxokhoz.
<b>Automatikus válasz</b> Ki Be*	A nyomtató beállítása a faxok automatikus fogadására.
<b>Kézi válaszkód</b> 0-9 (9*)	Írjon be kézzel egy kódot a faxok fogadásához a telefon numerikus billentyűzetén. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ezt a menüelemet abban az esetben kell használni, ha a nyomtató telefontal osztozik a vonalon.</li> <li>Ezt a menüelemet abban az esetben kell használni, ha a nyomtató be van állítva a faxok manuális fogadására.</li> </ul>
<b>Fax továbbítása</b> Nyomtatás* Print and Forward (Nyomtatás és továbbítás) Tovább	A beérkező faxok továbbítási módjának beállítása.
<b>Továbbítás ide:</b> Cél: [x] Típus Hivatkozás száma	A beérkező faxok továbbítási célhelyének beállítása.
<b>Megerősítő e-mail</b>	Megerősítő e-mail küldése sikeres faxtovábbítás esetén. <b>Megj.:</b> Az e-mailt csak akkor küldi el a rendszer, ha a továbbítás FTP vagy hálózati megosztás típusú célhelyre történik.
<b>Max. sebesség</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	A faxátvitel maximális sebességének beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Fax fedőlap

Menüelem	Leírás
<b>Fax fedőlap</b> Kikapcs. alapértelmezésben* Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja	A fax fedőlapjára vonatkozó beállítások megadása.
<b>Címzett megjelenítése</b> Ki* Be	
<b>Feladó megjelenítése</b> Ki* Be	
<b>Feladó</b>	
<b>Befoglalás üzenetmezőbe</b> Ki* Be	
<b>Üzenet:</b>	
<b>Logó beillesztése</b> Ki* Be	
<b>[x] lábléc beillesztése</b> Ki* Be	
<b>[x] lábléc</b>	
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

## Faxnaplózási beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Átviteli napló</b> Napló nyomtatása* Ne nyomtasson naplót Csak a hibák ny.	Napló nyomtatása a sikeresen elküldött faxok és az átviteli hibák esetén.
<b>Fogadási hiba naplója</b> Soha nincs nyomtatás* Nyomtatás hiba esetén	Napló nyomtatása faxfogadási hiba esetén.
<b>Naplók automatikus nyomtatása</b> Be* Ki	Napló nyomtatása minden faxos tevékenység esetén.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Menüelem	Leírás
<b>Naplópapír forrása</b> [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló	Megadja a naplók nyomtatásához használt papír forrását.
<b>Naplók megjelenítése</b> Távoli fax neve* Tárcsázott szám	A feladó azonosítása a távoli fax neve vagy a faxeszám alapján.
<b>Feladatnapló engedélyezése</b> Be* Ki	Az összes faxfeladat összegzésének megtekintése.
<b>Hívásnapló engedélyezése</b> Be* Ki	A fax tárcsázási előzményeinek megtekintése.
<b>Napló kimeneti rekesze</b> Normál rekesz* [x]. rekesz	Megadja, hogy a nyomtatott naplók melyik kimeneti rekeszbe kerüljenek.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

## Hangszóró-beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Hangszórómód</b> Mindig ki Mindig bekapcsolva Kapcsolódásig bekapcsolva*	A faxhangszóró üzemmódjának beállítása.
<b>Kihangosító hangereje</b> Alacsony* Magas	A faxhangszóró hangerejének módosítása.
<b>Csengetési hangerő</b> Off (Ki) On* (Be)	A csengetési hangerő beállításának engedélyezése.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Faxkiszolgáló beállítása

### Általános faxbeállítások

Menüelem	Leírás
<b>Címjegyzék formátuma</b>	A fax címzettjének megadása. <b>Megj.:</b> Ha faxeszámot szeretne használni, írja be a kettőskereszt (#) karaktert, és írja utána a számot.
<b>Válaszcím</b>	A faxoláshoz használatos válaszadási cím megadása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Menüelem	Leírás
<b>Tárgy</b>	A fax tárgyának megadása, és az üzenet megkomponálása.
<b>Üzenet</b>	
<b>Analóg fogadás engedélyezése</b> Ki* Be	A nyomtató beállítása analóg faxok fogadására.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

## Faxkiszolgáló e-mail-beállításai

Menüelem	Leírás
<b>Elsődleges SMTP-átjáró</b>	Adja meg az e-mail küldéshez használt elsődleges Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) kiszolgáló IP-címét vagy állomásnevét.
<b>Elsődleges SMTP-átjáró port</b> 1-65535 (25*)	Adja meg az elsődleges SMTP-kiszolgáló portszámát.
<b>Másodlagos SMTP-átjáró</b>	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói IP-címét vagy állomásnevét.
<b>Másodlagos SMTP-átjáró port</b> 1-65535 (25*)	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói portszámát.
<b>SMTP időtűllépés</b> 5–30 (30*)	Azt az időtartamot adja meg, amelynek elteltével a nyomtató megszakítja a kapcsolatot, ha az SMTP-kiszolgáló nem válaszol.
<b>Válaszcím</b>	A faxoláshoz használatos válaszadási cím megadása.
<b>Az SMTP használata válaszcímként alapértelmezés szerint</b> Off (Ki) On* (Be)	A faxoláshoz használatos SMTP válaszadási cím megadása.
<b>SSL/TLS használata</b> Disabled* (Letiltva) Egyeztetés Szükséges	Azt határozza meg, hogy a rendszer titkosított kapcsolat segítségével küldje-e el a faxokat.
<b>Megbízható tanúsítvány kérése</b> Off (Ki) On* (Be)	Azt határozza meg, hogy a rendszer kérjen-e megbízható tanúsítványt az SMTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez.
<b>SMTP-kiszolgáló hitelesítése</b> Nem szükséges hitelesítés* Bejelentkezés / normál NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Az SMTP-kiszolgáló hitelesítési típusának beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	



Menüelem	Leírás
<b>Eszköz által kezdeményezett e-mail</b> Nincs* Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat az eszköz által kezdeményezett e-mailek esetében.
<b>Felhasználó által kezdeményezett e-mail</b> Nincs* Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata Munkafolyam felhaszn.az. és jelszó haszn. Munkafolyam e-mail cím és jelszó haszn. Azonosító adatok bekérése	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat a felhasználók által kezdeményezett e-mailek esetében.
<b>Akt. könyv. eszk.-hitel. haszn.</b> Off (Ki) On* (Be)	Ezzel a funkcióval engedélyezheti a felhasználói hitelesítő adatok és a csoportcélok használatát az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz.
<b>Eszköz felhasználói azonosítója</b> <b>Eszköz jelszava</b>	Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használandó felhasználói azonosítót és jelszót határozza meg.
<b>Kerberos 5 TARTOMÁNY</b>	A Kerberos 5 hitelesítési protokoll tartományának meghatározására szolgál.
<b>NTLM-tartomány</b>	Az NTLM biztonsági protokoll tartománynevének meghatározására szolgál.
<b>„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva.” hiba letiltása</b> Off* (Ki) On (Be)	„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva” hiba elrejtése.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Faxkiszolgáló beolvasási beállításai

Menüelem	Leírás
<b>Képfarmátum</b> TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása.
<b>Tartalom típusa</b> Szöveg Szöveg/fénykép* Fénykép Grafikák	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Menüelem	Leírás
<b>Tartalom forrása</b> Monokróm lézer Színes lézer* Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával.
<b>Faxfelbontás</b> Normál* Finomítás Szuperfinom Ultrafinom	A faxok felbontásának beállítása.
<b>Sötétség</b> 1-9 (5*)	A nyomtatott anyag sötétségének beállítása.
<b>Tájolás</b> Álló* Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
<b>Eredeti méret</b> [Papírméreték listája]	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása.  <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Vegyes méretek az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.</li> <li>• Ez a beállítás a nyomtató típusától függően változhat.</li> </ul>
<b>Többoldalas TIFF használata</b> Ki Be*	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

## E-mail

### E-mail beállítása

Menüelem	Leírás
<b>Elsődleges SMTP-átjáró</b>	Adja meg az e-mail küldéshez használt elsődleges SMTP-kiszolgáló IP-címét vagy állomásnevét.
<b>Elsődleges SMTP-átjáró port</b> 1-65535 (25*)	Adja meg az elsődleges SMTP-kiszolgáló portszámát.
<b>Másodlagos SMTP-átjáró</b>	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói IP-címét vagy állomásnevét.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Másodlagos SMTP-átjáró port</b> 1-65535 (25*)	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói portszámát.
<b>SMTP időtűllépés</b> 5–30 másodperc (30*)	Azt az időtartamot adja meg, amelynek elteltével a nyomtató megszakítja a kapcsolatot, ha az SMTP-kiszolgáló nem válaszol.
<b>Válaszcím</b>	Válaszcím megadása az e-mailben.
<b>Az SMTP használata válaszcímként alapértelmezés szerint</b> On* (Be) Off (Ki)	Mindig használja az alapértelmezett válaszadási címet az SMTP-kiszolgálóban.
<b>SSL/TLS használata</b> Disabled* (Letiltva) Egyeztetés Szükséges	Azt határozza meg, hogy a rendszer titkosított kapcsolat segítségével küldje-e el az e-maileket.
<b>Megbízható tanúsítvány kérése</b> Off (Ki) On* (Be)	Azt határozza meg, hogy a rendszer kérjen-e megbízható tanúsítványt az SMTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez.
<b>SMTP-kiszolgáló hitelesítése</b> Nem szükséges hitelesítés* Bejelentkezés / normál NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Az SMTP-kiszolgáló hitelesítési típusának beállítása.
<b>Eszköz által kezdeményezett e-mail</b> Nincs* Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat az eszköz által kezdeményezett e-mailek esetében.
<b>Felhasználó által kezdeményezett e-mail</b> Nincs* Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata Munkafolyam felhaszn.az. és jelszó haszn. Munkafolyam e-mail cím és jelszó haszn. Azonosító adatok bekérése	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat a felhasználók által kezdeményezett e-mailek esetében.
<b>Akt. könyv. eszk.-hitel. haszn.</b> Off (Ki) On* (Be)	Ezzel a funkcióval engedélyezheti a felhasználói hitelesítő adatok és a csoportmegjelölések használatát az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz.
<b>Eszköz felhasználói azonosítója</b>	Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használandó felhasználói azonosítót és jelszót határozza meg.
<b>Eszköz jelszava</b>	
<b>Kerberos 5 TARTOMÁNY</b>	A Kerberos 5 hitelesítési protokoll tartományának meghatározására szolgál.
<b>NTLM-tartomány</b>	Az NTLM biztonsági protokoll tartománynevének meghatározására szolgál.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva.” hiba letiltása</b> Off* (Ki) On (Be)	„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva” hiba elrejtése.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## E-mail alapbeállítások

Menüelem	Leírás
<b>Tárgy</b>	Az e-mail tárgyának megadása, és az üzenet megkomponálása.
<b>Üzenet</b>	
<b>Fájlnév</b>	A beolvasott kép fájlnevének beállítása.
<b>Formátum</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOC (.docx)	A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása.
<b>Globális OCR beállítások</b> Felismert nyelvek Auto. elforg. Fekete pontok eltávolítása Autom. kontr. jav.	Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR megoldást.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>PDF beállítások</b> PDF-verzió 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 Archív változat A-1a* A-1b Nagy mértékben tömörített Off* (Ki) On (Be) Biztonságos Off* (Ki) On (Be) Kereshető Off* (Ki) On (Be) Archiválás (PDF/A) Off* (Ki) On (Be)	A beolvasott kép PDF-formátumának beállítása.
<b>Tartalom típusa</b> Szöveg Szöveg/fénykép* Fénykép Grafikák	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.
<b>Tartalom forrása</b> Fekete-fehér lézer* Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum felhasználásával.
<b>Szín</b> Fekete-fehér Szürkeárnyalatos Színes* Automatikus	A képbeolvasás során használandó szín kiválasztása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Felbontás</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasott kép felbontásának beállítása.
<b>Sötétség</b> -4–4 (0*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
<b>Tájolás</b> Álló* Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
<b>Eredeti méret</b> [Papírméreték listája]	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. <b>Megj.:</b> Gyári alapbeállítás: Vegyes méret.
<b>Oldalak</b> Off* (Ki) Long Edge (Hosszú oldal) Rövid oldal	A szöveg és a grafikus elemek oldaltájolásának beállítása kétoldalas dokumentum beolvasása esetén.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Haladó képfeldolgozás

Menüelem	Leírás
<b>Színegyensúly</b> -4–4 (0*)	Az egyes színekhez használt festék mennyiségének beállítása.
<b>Színkihagyás</b> Színkihagyás Nincs* Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0-255 (128*)	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.
<b>Au. színérzékelés</b> Színérzékenység 1-9 (5*) Ter. érzékenység 1-9 (5*)	A nyomtató által az eredeti dokumentumból felismerhető színek mennyiségének megadása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Szín beállítás értéke Automatikussal.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>JPEG minőség</b> A tartalomhoz legjobb* 5–95	A JPEG formátumban beolvasott képek minőségének beállítása. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az 5-ös érték beállítása csökkenti a fájl méretet, de rontja a képminőséget.</li> <li>• A 95-ös érték beállítása kínálja a legjobb képminőséget, de rendkívül nagy fájl méretet eredményez.</li> </ul>
<b>Kontraszt</b> A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5	A kimenet kontrasztjának megadása.
<b>Háttér-eltávolítás</b> Háttér érzékelése Tartalomalapú* Fix Szint -4–4 (0*)	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. <b>Megj.:</b> Ha el szeretné távolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa a Háttér érzékelését Tartalomalapúra. Ha zajt szeretne eltávolítani egy fényképről, állítsa a Háttér érzékelését Fixre.
<b>Kép tükrözése</b> Off* (Ki) On (Be)	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról.
<b>Inverz kép</b> Off* (Ki) On (Be)	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
<b>Árnyék részletei</b> -4–4 (0*)	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen.
<b>Beolvasás széltől szélig</b> Off* (Ki) On (Be)	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélig tartó beolvasását.
<b>Élesség</b> 1-5 (3*)	A beolvasott kép élességének beállítása.
<b>Hőmérséklet</b> -4–4 (0*)	Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen az eredmény.
<b>Üres oldalak</b> Üres oldal eltávolítása Üres oldal érzékelése	Meghatározza, hogy az üres oldalak be vannak-e szűrve.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
<b>E-mailek maximális mérete</b> 0-65535 (0*)	Az egyes e-mailek esetében megengedett maximális fájl méret beállítása.
<b>Méret-hibaüzenet</b>	Itt azt választhatja ki, hogy milyen hibaüzenetet küldjön a nyomtató, ha az e-mail meghaladja a megengedett fájl méretet. <b>Megj.:</b> Legfeljebb 1024 karaktert írhat be.
<b>Célok korlátozása</b>	Ezzel beállíthat egy tartománynévlístát, és megadhatja, hogy a rendszer csak ezekre engedélyezze az e-mailek küldését. <b>Megj.:</b> Az egyes tartományneveket vesszővel elválasztva adja meg.
<b>Más. küld. nekem</b> Soha ne jelenjen meg! Alapértelmezés szerint bekapcsolva Kikapcs. alapértelmezésben Mindig bekapcsolva	Elküldi az e-mail másolatát Önnek is.
<b>E-mail címzettjeinek korlátozása</b> Off* (Ki) On (Be)	Az e-mailek címzettjeinek korlátozása.
<b>A Másolatot kap: (cc:)/Titkos másolat: (bcc:) használata</b> Off* (Ki) On (Be)	A „másolatot kap” és a „titkos másolat” funkciók engedélyezése az e-mailekben.
<b>Többoldalas TIFF használata</b> On* (Be) Off (Ki)	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között.
<b>TIFF tömörítés</b> LZW* JPEG	A TIFF-fájlok tömörítési beállításának megadása.
<b>Szöveg mód alapértelmezett értéke</b> 5-95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása.
<b>Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke</b> 5-95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg vagy fénykép minőségének beállítása.
<b>Fénykép mód alapértelmezett értéke</b> 5-95 (50*)	A beolvasott képeken szereplő fénykép minőségének beállítása.
<b>E-mail bitmélysége</b> 1 bit 8 bit*	Lehetővé teszi, hogy a Szöveg/fotó módban kisebb méretet eredményező, 1 bites fájlok készüljenek. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor használható, amikor a Szín beállítás értéke Szürkeárnyalatos.
<b>Átviteli napló</b> Napló nyomtatása* Ne nyomtasson naplót Csak a hibák ny.	Napló nyomtatása minden sikeresen elküldött e-mail után.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	



Menüelem	Leírás
<b>Naplópapír forrása</b> Tálca [x] (1*) Többcélú adagoló	Megadja a naplók nyomtatásához használt papír forrását.
<b>Egyéni feladat beolvasása</b> Off* (Ki) On (Be)	Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
<b>Beolvasási előnézet</b> Off (Ki) On* (Be)	A beolvasási előnézet megjelenítése a kijelzőn. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemez telepítve van.
<b>Mentés engedélyezése parancsikonként</b> Off (Ki) On* (Be)	E-mail címek parancsikonként történő mentése. <b>Megj.:</b> Ha a „Kikapcsolva” érték van beállítva, a Mentés parancsikonként gomb nem jelenik meg az e-mail címhely képernyőjén.
<b>A következő formában küldött e-mail képek</b> Melléklet* Webhivatkozásként	Az e-mailen keresztül történő képküldés módjának beállítása.
<b>E-mail adatok visszaállítása a küldés után</b> Off (Ki) On* (Be)	Az alapértelmezett e-mail információ visszaállítása e-mail küldése után.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Webes kapcsolat beállítása

Menüelem	Leírás
<b>Kiszolgáló</b>	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató webes hivatkozásként küldje el az e-maileket.
<b>Bejelentkezés</b>	
<b>Jelszó</b>	
<b>Útvonal</b>	
<b>Fájlnév</b>	
<b>Webhivatkozásként</b>	

# FTP

## FTP alapbeállítások

Menüelem	Leírás
<b>Formátum</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása. <b>Megj.:</b> A menüelemek a nyomtató típusától függően változhatnak.
<b>Globális OCR beállítások</b> Felismert nyelvek Auto. elforg. Fekete pontok eltávolítása Autom. kontr. jav.	Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása. <b>Megj.:</b> Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR megoldást.
<b>PDF beállítások</b> PDF-verzió 1,3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archív változat A-1a* A-1b Biztonságos Off* (Ki) On (Be) Archiválás (PDF/A) Off* (Ki) On (Be)	A beolvasott kép PDF-formátumának beállítása.
<b>Tartalom típusa</b> Szöveg Szöveg/fénykép* Grafikák Fénykép	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Tartalom forrása</b> Monokróm lézer Színes lézer* Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával.
<b>Szín</b> Fekete-fehér Szürkeárnyalatos Színes* Automatikus	A képbeolvasás során használandó szín kiválasztása.
<b>Felbontás</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasott kép felbontásának beállítása.
<b>Sötétség</b> -4–4 (0*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
<b>Tájolás</b> Álló* Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
<b>Eredeti méret</b> [Papírméreték listája]	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.</li> <li>• A menüelemek a nyomtató típusától függően változhatnak.</li> </ul>
<b>Oldalak</b> Off* (Ki) Long Edge (Hosszú oldal) Rövid oldal	A szöveg és a grafikus elemek oldaltájolásának beállítása kétoldalas dokumentum beolvasása esetén.
<b>Fájlnév</b>	A beolvasott kép fájlnevének beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

### Haladó képfeldolgozás

Menüelem	Leírás
<b>Színegyensúly</b> -4–4 (0*)	A kimeneteli fájl egyes színeinek esetében használni kívánt festékmenyiség beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Színkihagyás</b> Színkihagyás Nincs* Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0-255 (128*)	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.
<b>Au. színérzékelés</b> Színérzékenység 1-9 (5*) Ter. érzékenység 1-9 (5*)	A nyomtató által az eredeti dokumentumból felismerhető színek mennyiségének megadása.  <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Szín beállítás értéke Automatikus.
<b>JPEG minőség</b> A tartalomhoz legjobb* 5–95	A JPEG formátumú képek minőségének beállítása.  <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Az 5-ös érték beállítása csökkenti a fájl méretet, de rontja a képminőséget.</li> <li>A 90-es érték beállítása kínálja a legjobb képminőséget, de rendkívül nagy fájl méretet eredményez.</li> </ul>
<b>Kontraszt</b> A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5	A kimenet kontrasztjának megadása.
<b>Háttér-eltávolítás</b> Háttér érzékelése Tartalomalapú* Fix Szint -4–4 (0*)	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen.  <b>Megj.:</b> Ha el szeretné távolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa a Háttér érzékelését Tartalomalapúra. Ha zajt szeretne eltávolítani egy fényképről, állítsa a Háttér érzékelését Fixre.
<b>Kép tükrözése</b> Off* (Ki) On (Be)	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról.
<b>Inverz kép</b> Off* (Ki) On (Be)	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Árnyék részletei</b> -4-4 (0*)	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen.
<b>Beolvasás széltől szélig</b> Off* (Ki) On (Be)	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélig tartó beolvasását.
<b>Élesség</b> 1-5 (3*)	A beolvasott kép élességének beállítása.
<b>Hőmérséklet</b> -4-4 (0*)	Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen az eredmény.
<b>Üres oldalak</b> Üres oldal eltávolítása Üres oldal érzékelése	Meghatározza, hogy az üres oldalak be vannak-e szűrva.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

### Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Szöveg mód alapértelmezett értéke</b> 5-95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása.
<b>Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke</b> 5-95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg vagy fénykép minőségének beállítása.
<b>Fénykép mód alapértelmezett értéke</b> 5-95 (50*)	A beolvasott képeken szereplő fénykép minőségének beállítása.
<b>Többoldalas TIFF használata</b> On* (Be) Off (Ki)	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között.
<b>TIFF tömörítés</b> LZW* JPEG	A TIFF-fájlok tömörítési beállításának megadása.
<b>Átviteli napló</b> Napló nyomtatása* Ne nyomtasson naplót Csak a hibák ny.	Napló nyomtatása minden sikeres FTP-átvitelt alkalmazó beolvasás után.
<b>Naplópapír forrása</b> Tálca [x] (1*) Többcélú adagoló	Az FTP-naplók nyomtatásához használt papír forrásának megadása.
<b>FTP bitmélysége</b> 1 bites 8 bites*	Lehetővé teszi, hogy a Szöveg/fotó módban kisebb méretet eredményező, 1 bites fájlok készüljenek. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor használható, amikor a Szín beállítás értéke Szürkeárnyalatos.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Egyéni feladat beolvasása</b> Off* (Ki) On (Be)	Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
<b>Beolvasási előnézet</b> Off (Ki) On* (Be)	Beolvasási előnézetet jelenít meg a kijelzőn. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
<b>Mentés engedélyezése parancsikonként</b> Off (Ki) On* (Be)	Egyéni FTP-beállítások mentése parancsikonként.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## USB-meghajtó

### Flash meghajtó vizsgálata

Menüelem	Leírás
<b>Formátum</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása. <b>Megj.:</b> A beállítások a nyomtató típusától függően változhatnak.
<b>Globális OCR beállítások</b> Felismert nyelvek Auto. elforg. Fekete pontok eltávolítása Autom. kontr. jav.	Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása. <b>Megj.:</b> Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR megoldást.
<b>PDF beállítások</b> PDF-verzió 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 Archív változat A-1a* A-1b Biztonságos Off* (Ki) On (Be) Archiválás (PDF/A) Off* (Ki) On (Be)	A beolvasott kép PDF-formátumának beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Tartalom típusa</b> Szöveg Szöveg/fénykép* Grafikák Fénykép	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.
<b>Tartalom forrása</b> Monokróm lézer Színes lézer* Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával.
<b>Szín</b> Fekete-fehér Szürkeárnyalatos Színes* Automatikus	A képbeolvasás során használandó szín kiválasztása.
<b>Felbontás</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasott kép felbontásának beállítása.
<b>Sötétség</b> 1-9 (5*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
<b>Tájolás</b> Álló* Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
<b>Eredeti méret</b> [Papírméreték listája]	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.</li> <li>• Ez a menüelem a nyomtató típusától függően változhat.</li> </ul>
<b>Oldalak</b> Off* (Ki) Longe Edge (Hosszú oldal) Rövid oldal	A szöveg és a grafikus elemek oldaltájolásának beállítása kétoldalas dokumentum beolvasása esetén.
<b>Fájlnév</b>	A beolvasott kép fájlnevének beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Haladó képfeldolgozás

Menüelem	Leírás
<b>Színegyensúly</b>	Az egyes színekhez használt festék mennyiségének beállítása.
<b>Színkihagyás</b> Színkihagyás Nincs* Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0-255 (128*)	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.
<b>Au. színérzékelés</b> Színérzékenység 1-9 (5*) Ter. érzékenység 1-9 (5*)	A nyomtató által az eredeti dokumentumból felismerhető színek mennyiségének megadása.  <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Szín beállítás értéke Automatikus.
<b>JPEG minőség</b> A tartalomhoz legjobb* 5–95	A JPEG formátumú képek minőségének beállítása.  <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Az 5-ös érték beállítása csökkenti a fájl méretet, de rontja a képminőséget.</li> <li>A 90-es érték beállítása kínálja a legjobb képminőséget, de rendkívül nagy fájl méretet eredményez.</li> </ul>
<b>Kontraszt</b> A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5	A kimenet kontrasztjának megadása.
<b>Háttér-eltávolítás</b> Háttér érzékelése Tartalomalapú* Fix Szint -4–4 (0*)	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen.  <b>Megj.:</b> Ha el szeretné távolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa a Háttér érzékelését Tartalomalapúra. Ha zajt szeretne eltávolítani egy fényképről, állítsa a Háttér érzékelését Fixre.
<b>Kép tükrözése</b> Off* (Ki) On (Be)	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	



Menüelem	Leírás
<b>Inverz kép</b> Off* (Ki) On (Be)	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
<b>Árnyék részletei</b> -4-4 (0*)	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen.
<b>Beolvasás széltől szélig</b> Off* (Ki) On (Be)	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélig tartó beolvasását.
<b>Élesség</b> 1-5 (3)*	A beolvasott kép élességének beállítása.
<b>Hőmérséklet</b> -4-4 (0*)	Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen az eredmény.
<b>Üres oldalak</b> Üres oldal eltávolítása Üres oldal érzékelése	Meghatározza, hogy az üres oldalak be vannak-e szűrve.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

### Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
<b>Szöveg mód alapértelmezett értéke</b> 5-95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása.
<b>Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke</b> 5-95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg vagy fénykép minőségének beállítása.
<b>Fénykép mód alapértelmezett értéke</b> 5-95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő fénykép minőségének beállítása.
<b>Többoldalas TIFF használata</b> On* (Be) Off (Ki)	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között.
<b>TIFF tömörítés</b> LZW* JPEG	A TIFF-fájlok-tömörítésének beállítása.
<b>A beolvasás bitmélysége</b> 1 bites 8 bites*	Lehetővé teszi, hogy a Szöveg/fotó módban kisebb méretet eredményező, 1 bites fájlok készüljenek. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor használható, amikor a Szín beállítás értéke Szürkeárnyalatos.
<b>Egyéni feladat beolvasása</b> Off* (Ki) On (Be)	Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Beolvasási előnézet</b> Off (Ki) On* (Be)	Beolvasási előnézetet jelenít meg a kijelzőn. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Nyomtatás flash meghajtóról

Menüelem	Leírás
<b>Példányszám</b> 1-9999 (1*)	A példányszám megadása.
<b>Papírforrás</b> Tálca [x] (1*) Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Kézi borítékadagolás	Papírforrás beállítása a nyomtatási feladathoz.
<b>Leválogatás</b> (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Több példány nyomtatása egymás után.
<b>Oldalak</b> Egyoldalas* Kétoldalas	Megadhatja, hogy a nyomtatás egyoldalasan vagy kétoldalasan történjen-e.
<b>Lapozási stílus</b> Hosszú oldal* Rövid oldal	Megállapítja, hogy a lap melyik oldala (hosszú vagy rövid) lesz kötve kétoldalas nyomtatáskor. <b>Megj.:</b> A kiválasztott opciótól függően a nyomtató automatikusan eltolja mindegyik nyomtatott oldal tartalmát a megfelelő kötéshez.
<b>Oldal/lap</b> Ki* [n] oldal/lap	Több egy oldalon lévő kép nyomtatása a papír egyik oldalára.
<b>Oldal/lap rendelése</b> Vízszintes* Fordított vízszintes Fordított függőleges Függőleges	Több, az oldalon lévő kép elrendezésének beállítása az Oldal/lap funkció használata esetén. <b>Megj.:</b> Az elhelyezés az egy oldalon lévő képek számától és tájolásától függ.
<b>Oldal/lap tájolása</b> Auto* Fekvő Álló	Többoldalas dokumentumok tájolásának a beállítása az Oldal/lap funkció használata esetén.
<b>Oldal/lap szegélye</b> Nincs* Folytonos	Oldalszegély nyomtatása az oldalon lévő képek köré az Oldal/lap funkció használata esetén.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Elválasztólapok</b> Ki* Példányok között Feladatok között Oldalak között	Azt határozza meg, hogy a rendszer illesszen-e be üres elválasztólapokat a nyomtatás során.
<b>Elválasztólap forrása</b> Tálca [x] (*) Többcélú adagoló	Papírforrás beállítása elválasztólapokhoz. <b>Megj.:</b> A többcélú adagoló megjelenítéséhez állítsa a Papír menü MP konfigurálása beállítását a Kazetta értékre.
<b>Üres oldalak</b> Nincs nyomtatás* Nyomtatás	Megadja, hogy a program az üres oldalakat is mellékelje-e a nyomtatási feladatban.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Hálózat/portok

### Hálózati áttekintés

Menüelem	Leírás
<b>Aktív adapter</b> Auto* Szabványos hálózat Vezeték nélküli	A hálózat csatlakoztatási módjának megadása. <b>Megj.:</b> A Vezeték nélküli opció csak akkor jelenik meg, ha a készülék vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkezik.
<b>Hálózat állapota</b>	A nyomtatóhálózat kapcsolódási állapotának megjelenítése.
<b>A hálózati állapot megjelenítése a nyomtatón</b> Be* Ki	A hálózat állapotának megjelenítése a kijelzőn.
<b>Sebesség, kétoldalas</b>	Az éppen aktív hálózati kártya sebességét jeleníti meg.
<b>IPv4</b>	IPv4-cím megjelenítése.
<b>Összes IPv6-cím</b>	Összes IPv6-cím megjelenítése.
<b>Nyomtatókiszolgáló visszaállítása</b>	A nyomtatóra irányuló aktív hálózati kapcsolatok visszaállítása. <b>Megj.:</b> Ez a beállítás törli a hálózati konfiguráció összes beállítását.
<b>Hálózati feladat időtúllépése</b> Ki Be* (90 másodperc)	Beállíthatja azt az időt, ameddig a nyomtató várakozik, mielőtt törölné a hálózati nyomtatási feladatokat.
<b>Szalagcímlap</b> Ki* Be	Szalagcímlap nyomtatása.
<b>PC-re szkennelés porttartománya</b> 9751:12 000*	Megadja a portokat letiltó tűzfal mögötti nyomtatók érvényes porttartományát.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Vezeték nélküli

**Megj.:** Ez a menü csak vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókon vagy vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkező nyomtatómodelleken érhető el.

Menüelem	Leírás
<b>Beállítás mobilalkalmazás segítségével</b>	Wi-Fi kapcsolat beállítása Lexmark Mobile Assistant alkalmazás segítségével.
<b>Beállítás a nyomtató kezelőpaneljén</b> Hálózat kiválasztása Wi-Fi hálózat hozzáadása Hálózat neve Hálózati mód Infrastruktúra Vezeték nélküli biztonságos mód Letiltva* WEP WPA2/WPA – Személyes WPA2 – Személyes 802.1X – HATÓKÖR	A vezeték nélküli kapcsolat beállítása a kezelőpanelen keresztül. <b>Megj.:</b> A 802.1x - RADIUS szolgáltatást csak a beágyazott webkiszolgálón keresztül lehet módosítani.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Gombnyomós módszer indítása PIN-kódos módszer indítása	Hozzon létre egy vezeték nélküli hálózatot, és aktiválja a hálózati biztonság beállítását. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A gombnyomós módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató csatlakoztatását a vezeték nélküli hálózathoz, ha a nyomtatón és a hozzáférési ponton lévő (vezeték nélküli útválasztó) gombokat a megadott időn belül nyomja meg.</li> <li>A PIN-kódos módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató csatlakozását a vezeték nélküli hálózathoz, ha a nyomtató PIN-kódját megadja a vezeték nélküli hozzáférési pont beállításainál.</li> </ul>
<b>Hálózati mód</b> BSS-típus Infrastruktúra*	Adja meg a hálózati módot.
<b>Wi-Fi Direct engedélyezése</b> Be Ki*	A Wi-Fi Direct kapcsolódásra képes eszközöket csatlakoztassa közvetlenül a nyomtatóhoz.
<b>Kompatibilitás</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 802.11a/n/ac (5GHz)	Adja meg a Wi-Fi hálózat vezeték nélküli szabványát. <b>Megj.:</b> A 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) és 802.11a/n/ac (5 GHz) csak a Wi-Fi opció telepítése után jelenik meg.
<b>Vezeték nélküli biztonságos mód</b> Letiltva* WEP WPA2/WPA-személyes WPA2-személyes 802.1X – HATÓKÖR	A nyomtató Wi-Fi eszközökre történő csatlakoztatásához állítsa be a biztonságos módot. <b>Megj.:</b> A 802.1x - RADIUS szolgáltatást csak a beágyazott webkiszolgálón keresztül lehet módosítani.

Menüelem	Leírás
<b>WEP hitelesítési mód</b> Auto* Nyílt Megosztott	Adja meg a nyomtató vezeték nélküli titkosítási protokollját (WEP). <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód a WEP-lehetőségre van állítva.
<b>WEP-kulcs beállítása</b>	A biztonságos Wi-Fi kapcsolathoz állítson be WEP-jelszót.
<b>WPA2/WPA – Személyes</b> AES	Vezeték nélküli biztonság engedélyezése Wi-Fi-védett hozzáféréssel (WPA). <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód WPA2/WPA-személyes módra van állítva.
<b>Előzetesen megosztott kulcs beállítása</b>	Jelszó beállítása a biztonságos vezeték nélküli kapcsolódáshoz.
<b>WPA2-személyes</b> AES	Vezeték nélküli biztonság engedélyezése WPA2 beállítással. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód beállítás a WPA2-személyes lehetőségre van állítva.
<b>802.1x titkosítási mód</b> WPA+ WPA2*	Vezeték nélküli biztonság engedélyezése 802.1x szabvánnyal. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód beállítás a 802.1x - RADIUS (802.1x – Hatókör) lehetőségre van állítva.</li> <li>• A 802.1x - RADIUS szolgáltatást csak a beágyazott webkiszolgálón keresztül lehet módosítani.</li> </ul>
<b>IPv4</b> DHCP engedélyezése Be* Ki Statikus IP-cím beállítása IP-cím Hálózati maszk Átjáró	A dinamikus Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) protokoll engedélyezése és statikus IP-cím konfigurálása. <b>Megj.:</b> A DHCP egy normál protokoll, amely lehetővé teszi a kiszolgáló számára, hogy dinamikusan terjessze az IP címzési és konfigurációs információkat az ügyfeleknek.
<b>IPv6</b> IPv6 engedélyezése Be* Ki DHCPv6 engedélyezése Be Ki* Állapotmentes automatikus címbeállítás Be* Ki DNS-kiszolgáló címe Manuálisan kirendelt IPv6-cím Manuálisan kirendelt IPv6-útválasztó Cím előtagja Összes IPv6-cím Összes IPv6-útválasztócím	Az IPv6 beállítások engedélyezése és konfigurálása a nyomtatón.

Menüelem	Leírás
<b>Hálózati cím</b> UAA LAA	A hálózati címek megtekintése.
<b>PCL SmartSwitch</b> Ki Be*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség.  <b>Megj.:</b> Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
<b>PS SmartSwitch</b> Ki Be*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség.  <b>Megj.:</b> Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
<b>Feladat pufferelése</b> Be Ki*	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén.  <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
<b>Mac bináris PS</b> Auto* Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel.  <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Az On (Be) beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel.</li> <li>Az Off (Ki) beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.</li> </ul>

## Ethernet

Menüelem	Leírás
<b>Hálózati sebesség</b>	Az aktív hálózati adapter sebességét jeleníti meg.
<b>IPv4</b> DHCP engedélyezése Be* Ki	A Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) engedélyezése.  <b>Megj.:</b> A DHCP egy normál protokoll, amely lehetővé teszi a kiszolgáló számára, hogy dinamikusan terjessze az IP címzési és konfigurációs információkat az ügyfeleknek.
<b>IPv4</b> Statikus IP-cím beállítása IP-cím Hálózati maszk Átjáró	A nyomtató statikus IP-címének beállítása.
<b>IPv6</b> IPv6 engedélyezése Ki Be*	Engedélyezi a IPv6 protokollt a nyomtatón.

**Megj.:** Az érték melletti csillag (\*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Menüelem	Leírás
<b>IPv6</b> DHCPv6 engedélyezése Ki* Be	Engedélyezi a DHCPv6 protokollt a nyomtatón.
<b>IPv6</b> Állapotmentes automatikus címbeállítás Ki Be*	Azt határozza meg, hogy a hálózati adapter fogadja-e a routertól az automatikus IPv6-címkonfigurációra vonatkozó adatokat.
<b>IPv6</b> DNS-kiszolgáló címe	A DNS-kiszolgáló címének beállítása.
<b>IPv6</b> Manuálisan kirendelt IPv6-cím	Az IPv6-cím hozzárendelése.
<b>IPv6</b> Manuálisan kirendelt IPv6-útválasztó	Az IPv6-cím hozzárendelése.
<b>IPv6</b> Cím előtagja 0-128 (64*)	Meghatározza a cím előtagját.
<b>IPv6</b> Összes IPv6-cím	Összes IPv6-cím megjelenítése.
<b>IPv6</b> Összes IPv6-útválasztócím	Összes IPv6-útválasztócím megjelenítése.
<b>Hálózati cím</b> UAA LAA	A nyomtató közegelés-vezérlési (MAC) címének megjelenítése: Helyileg kezelt cím (LAA) és univerzálisan kezelt cím (UAA). <b>Megj.:</b> A nyomtató LAA címe manuálisan is módosítható.
<b>PCL SmartSwitch</b> Ki Be*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. <b>Megj.:</b> Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
<b>PS SmartSwitch</b> Ki Be*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. <b>Megj.:</b> Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
<b>Feladat pufferelése</b> Ki Be*	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a feladatokat a nyomtató merevlemezén. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.</li> <li>• Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.</li> </ul>
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Mac bináris PS</b> Auto* Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel.  <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az On (Be) beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel.</li> <li>• Az Off (Ki) beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.</li> </ul>
<b>Energiahatékony Ethernet</b> Ki Be*	Csökkenti az energiafelhasználást, amikor a nyomtató nem kap adatokat az Ethernet-hálózathoz.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## TCP/IP

**Megj.:** Ez a menü csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálóhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

Menüelem	Leírás
<b>Állomásnév beállítása</b>	Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet.
<b>Tartománynév</b>	Állítsa be a tartománynevet.
<b>DHCP/BOOTP engedélyezése az NTP-kiszolgáló frissítéséhez</b> Ki Be*	Ezzel engedélyezi, hogy a DHCP- és a BOOTP-ügyfelek frissítsék a nyomtató NTP-beállításait.
<b>Konfigurációmentes név</b>	Szolgáltatásnév megadása a konfigurációmentes hálózathoz.
<b>Auto IP engedélyezése</b> Ki* Be	IP-cím automatikus hozzárendelése.
<b>DNS-kiszolgáló címe</b>	Az aktuális Domain Name System (DNS) kiszolgáló címének beállítása.
<b>Biztonsági DNS-cím</b>	A másodlagos DNS-kiszolgáló címének beállítása.
<b>2. biztonsági DNS-cím</b>	
<b>3. biztonsági DNS-címe</b>	
<b>Tartományker. parancs</b>	Egy tartománynévlista beállítása, amely leegyszerűsíti a keresést, ha a nyomtató és erőforrásai a hálózat különböző tartományaiban helyezkednek el.
<b>DDNS engedélyezése</b> Ki* Be	A Dynamic DNS beállításainak frissítése.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	



Menüelem	Leírás
<b>DDNS TTL</b> 300 – 31536000 (3600*)	A DDNS-beállítások megadása.
<b>Alapértelmezett TTL</b> 5 – 254 (254*)	
<b>DDNS frissítési ideje</b> 300 – 31536000 (604800*)	
<b>mDNS engedélyezése</b> Ki Be*	A Multicast DNS beállításainak frissítése.
<b>WINS Address (WINS-cím)</b>	Kiszolgáló címének beállítása a Windows Internet Name Service (WINS) szolgáltatáshoz.
<b>BOOTP engedélyezése</b> Ki* Be	A BOOTP engedélyezése a nyomtató IP-címének kiosztásához.
<b>Korlát. kiszolg.lista</b>	IP-cím beállítása a TCP-kapcsolatokhoz. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tegyen vesszőt az egyes IP-címek közé.</li> <li>• Legfeljebb 50 IP-címet adhat meg.</li> </ul>
<b>Korlátozott kiszolgálólista beállításai</b> Összes port blokkolása* Csak a nyomtatás blokkolása Csak a nyomtatás és a HTTP blokkolása	A listán lévő IP-címek nyomtatóhoz való hozzáféréseinek beállítása.
<b>MTU</b> 256 – 1500 (1500*)	A maximális átviteli egység (MTU) paraméter beállítása a TCP-kapcsolatokhoz.
<b>Nyomtató nyers portja</b> 1-65535 (9100)*	A hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók nyers portszámának beállítása.
<b>Kimenő forgalom maximális sebessége</b> Ki* Be	A nyomtató maximális átviteli sebességének engedélyezése.
<b>SSLv2 engedélyezése</b> Ki* Be	SSLv2 protokoll engedélyezése.
<b>SSLv3 engedélyezése</b> Ki* Be	SSLv3 protokoll engedélyezése.
<b>TLSv1.0 engedélyezése</b> Ki Be*	TLSv1.0 protokoll engedélyezése.
<b>TLSv1.1 engedélyezése</b> Ki Be*	TLSv1.1 protokoll engedélyezése.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>SSL titkosítási lista</b>	Adja meg az SSL vagy a TLS csatlakozókon használatos titkosítási algoritmusokat.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## SNMP

**Megj.:** Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
<b>SNMP 1 és 2c verziók</b> Bekapcsolva Ki Be* SNMP-beállítás engedélyezése Ki Be* Enable PPM MIB Ki Be* SNMP-közösség	Azt határozza meg, hogy a Simple Network Management Protocol (SNMP) 1 és 2c verziója telepítse-e a nyomtató illesztőprogramjait és alkalmazásait.
<b>SNMP 3 verzió</b> Bekapcsolva Ki Be* Írasi/olvasási hitelesítő adatok beállítása Felhasználónév Jelszó Csak olvasási hitelesítő adatok beállítása Felhasználónév Jelszó Hitelesítési kivonat MD5 SHA1* Minimális hitelesítési szint Nincs hitelesítés, nincs adatvédelem Hitelesítés, nincs adatvédelem Hitelesítés, adatvédelem* Adatvédelmi algoritmus DES AES-128*	Azt határozza meg, hogy az SNMP 3 verzió konfigurálja és frissítse-e a nyomtató biztonsági beállításait.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

## IPSec

**Megj.:** Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
<b>IPSec engedélyezése</b> Ki* Be	Az Internet Protocol Security (IPSec) protokoll engedélyezése.
<b>Alapkonfiguráció</b> Alapértelmezett* Kompatibilitás Biztonságos	Az IPSec alapkonfigurációjának beállítása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha az IPSec engedélyezése lehetőség a Be értékre van állítva.
<b>DH (Diffie-Hellman) csoportos javaslat</b> modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Az IPSec-titkosítás beállítása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor használható, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Kompatibilitás.
<b>Javasolt titkosítási módszer</b> 3DES AES*	A hálózatokhoz való biztonságos csatlakozás érdekében használandó titkosítási és hitelesítési módszer beállítása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor használható, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Kompatibilitás.
<b>Javasolt hitelesítési módszer</b> SHA1 SHA256* SHA512	
<b>IKE SA élettartam (órában)</b> 1 2 4 8 24*	Állítsa be azt az időtartamot, amelynek letelte előtt új hitelesítési kulcsot kell generálni. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor használható, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Biztonságos.
<b>IPsec SA élettartam (órában)</b> 1 2 4 8* 24	
<b>IPSec-eszköztanúsítvány</b>	Az IPSec-tanúsítvány beállítása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha az IPSec engedélyezése lehetőség a Be értékre van állítva.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Előmegosztott kulcs hitelesített kapcsolatai</b> [x] Gazdagép Cím Kulcs	A nyomtató hitelesített kapcsolatainak konfigurálása. <b>Megj.:</b> Ezek a menüelemek csak akkor jelennek meg, ha az IPSec engedélyezése lehetőség a Be értékre van állítva.
<b>Tanúsítvány hitelesített kapcsolatai</b> [X] gazdagép címe[/alhálózat] Cím[/alhálózat]	
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## 802.1x

**Megj.:** Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
<b>Aktív</b> Off* (Ki) On (Be)	Engedélyezi, hogy a nyomtató olyan hálózatokhoz csatlakozzon, amelyek a hozzáférés engedélyezése előtt hitelesítést kérnek. <b>Megj.:</b> A menüelem beállításainak konfigurálásához nyissa meg az Embedded Web Servert (beágyazott webkiszolgálót).
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## LPD-konfiguráció

**Megj.:** Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
<b>LPD időtűllépés</b> 0–65535 másodperc (90*)	Ezzel a beállítással megadhat egy időtűllépési értéket, így megakadályozhatja, hogy a Line Printer Daemon (LPD) kiszolgáló határozatlan ideig várjon a megakadt vagy hibás nyomtatási feladatokra.
<b>LPD szalagcím-lap</b> Ki* Be	Szalagcím-lap nyomtatása az összes LPD-s nyomtatási feladat esetében. <b>Megj.:</b> A szalagcím-lap a nyomtatási feladat első oldala, amely a nyomtatási feladatok elválasztására, valamint a nyomtatási kérések küldőjének azonosítására szolgál.
<b>LPD lezárólap</b> Ki* Be	Lezárólap nyomtatása az összes LPD-s nyomtatási feladat esetében. <b>Megj.:</b> A lezárólap a nyomtatási feladatok utolsó oldala.
<b>LPD kocsi vissza konverzió</b> Ki* Be	A kocsi vissza-konverzió engedélyezése. <b>Megj.:</b> A kocsi vissza-művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az aktuális sor első pozíciójába állítsa.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

## HTTP-/FTP-beállítások

**Megj.:** Ez a menü csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhöz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

Menüelem	Leírás
<b>Enable HTTP Server (HTTP-kiszolgáló engedélyezése)</b> Ki Be*	A nyomtató figyelésére és felügyeletére használható Embedded Web Server (beágyazott webkiszolgáló) elérése.
<b>HTTPS engedélyezése</b> Ki Be*	A HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) protokoll beállításainak konfigurálása.
<b>HTTPS-kapcsolatok kényszerítése</b> Ki* Be	A nyomtató kényszerítése a HTTPS-kapcsolatok használatára.
<b>FTP/FTPS engedélyezése</b> Ki Be*	Fájlok küldése FTP használatával.
<b>Helyi tartományok</b>	A HTTP- és az FTP-kiszolgálók tartománynevének megadása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.
<b>HTTP Proxy IP-cím</b>	A HTTP- és az FTP-kiszolgálók beállításainak konfigurálása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható.
<b>FTP Proxy IP-cím</b>	
<b>HTTP alapértelmezett IP-port</b> 1–65535 (80)*	
<b>HTTPS-eszköztanúsítvány</b>	
<b>FTP alapértelmezett IP-port</b> 1–65535 (21)*	
<b>HTTP/FTP kérések időtúllépése</b> 1–299 (30)*	Azt az időtartamot határozza meg, amelynek elteltével a rendszer megszakítja a kapcsolódást a kiszolgálóhoz.
<b>HTTP/FTP kérések ismétlései</b> 1–299 (3)*	Azt határozza meg, hogy a rendszer hányszor próbáljon meg csatlakozni a HTTP-/FTP-kiszolgálóhoz.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## ThinPrint

Menüelem	Leírás
<b>ThinPrint engedélyezése</b> Ki Be*	Nyomtatás ThinPrint használatával.
<b>Portszám</b> 4000-4999 (4000*)	A ThinPrint-kiszolgáló portszámának beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Menüelem	Leírás
<b>Sávszélesség (bit/másodperc)</b> 100-1000000 (0*)	A ThinPrint-környezetben használandó adatátviteli sebesség beállítása.
<b>Csomagméret (kbyte)</b> 0-64000 (0*)	Az adatátviteli csomagok méretének beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

## USB

Menüelem	Leírás
<b>PCL SmartSwitch</b> Ki Bekapcsolt*	Beállítja, hogy a nyomtató átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. <b>Megj.:</b> Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
<b>PS SmartSwitch</b> Ki Bekapcsolt*	Beállítja, hogy a nyomtató átváltson-e PS-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. <b>Megj.:</b> Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
<b>Feladat pufferelése</b> Ki* Be	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a feladatokat a nyomtató merevlemezén. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
<b>Mac bináris PS</b> Be Auto* Ki	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Az On (Be) beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel Macintosh operációs rendszert futtató számítógépeken.</li> <li>Az Automatikus beállítással a nyomtató nyomtatási feladatokat dolgoz fel Windows vagy Macintosh operációs rendszert futtató számítógépeken.</li> <li>Az Off (Ki) beállítással a nyomtató normál protokollt használva szűri a PostScript nyomtatási feladatokat.</li> </ul>
<b>USB-port engedélyezése</b> Ki Bekapcsolt*	A standard USB-port engedélyezése.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Google Cloud Print

Menüelem	Leírás
<b>Regisztráció</b> Regisztrálás	A nyomtató regisztrálása a Google Cloud Print-kiszolgálóban.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Beállítások</b> Google Cloud Print engedélyezése Kikapcsolás Bekapcsolás*	Ez a funkció lehetővé teszi, hogy közvetlenül Google-fiókjából nyomtathasson.
<b>Beállítások</b> Helyi felfedezés engedélyezése Kikapcsolás Bekapcsolás*	Engedélyezze a regisztrált felhasználónak és az ugyanazon az alhálózaton lévő többi felhasználónak a feladatok helyi nyomtatóra küldését.
<b>Beállítások</b> SSL-társak ellenőrzésének engedélyezése Kikapcsolás Bekapcsolás*	Ezzel a funkcióval hitelesítheti a Google-fiókhoz való kapcsolódáshoz használt társtanúsítvány ellenőrzését.
<b>Beállítások</b> Mindig képként nyomtatás Kikapcsolás* Bekapcsolás	A gyorsabb nyomtatás érdekében állítsa be, hogy a nyomtató képként kezelje a PDF-fájlokat.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Wi-Fi Direct

**Megj.:** Ez a menü csak akkor jelenik meg, amikor az aktuális hálózat Wi-Fi Direct hálózat.

Menüelem	Leírás
<b>SSID</b>	A Wi-Fi hálózat szolgáltatásikészlet-azonosítójának (Service Set Identifier, SSID) megadása.
<b>Előre megadott kulcs beállítása</b>	A Wi-Fi kapcsolat felhasználóinak hitelesítésére és ellenőrzésére szolgáló előre megadott kulcs (Preshared Key, PSK) megadása.
<b>PSK megjelenítése a Beállítások oldalon</b> Off (Kikapcsolás) On* (Be)	A PSK megjelenítése a Hálózati beállítások oldalon.
<b>Csoporttulajdonos IP-címe</b>	A csoporttulajdonos IP-címének megadása.
<b>A nyomógombkérések automatikus elfogadása</b> Off* (Ki) On (Be)	A hálózati csatlakozási kérések automatikus elfogadása. <b>Megj.:</b> Az ügyfelek automatikus elfogadása nem biztonságos.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

# Biztonság

## Bejelentkezési módok

### Engedélyek kezelése

Menüelem	Leírás
<p><b>Funkció elérése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Címjegyzék elérése az alkalmazásokban</li> <li>Címjegyzék módosítása</li> <li>Parancsikonok kezelése</li> <li>Profilok létrehozása</li> <li>Könyvjelzők kezelése</li> <li>Nyomtatás flash meghajtóról</li> <li>Flash meghajtó színes nyomtatása</li> <li>Flash-meghajtó vizsgálata</li> <li>Másolás funkció</li> <li>Színes nyomtatás másolása</li> <li>Színkihagyás</li> <li>E-mail-funkció</li> <li>Fax funkció</li> <li>FTP funkció</li> <li>Felfüggesztett faxüzenetek feloldása</li> <li>Felfüggesztett feladatok elérése</li> <li>Felhasználói profilok</li> <li>Feladatok megszakítása az eszközön</li> <li>Nyelv módosítása</li> <li>Internetes Nyomt. Prot. (IPP)</li> <li>Beolvasás indítása távolról</li> <li>B/W nyomtatás</li> <li>Színes nyomtatás</li> </ul>	<p>A nyomtatófunkciókhoz való hozzáférés szabályozása.</p>
<p><b>Adminisztrációs menük</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Biztonság menü</li> <li>Hálózat/portok menü</li> <li>Papír menü</li> <li>Jelentések menü</li> <li>Funkciókonfigurációs menü</li> <li>Kellékanyagok menü</li> <li>Kiegészítő kártya menü</li> <li>SE menü</li> <li>Eszközmenü</li> </ul>	<p>A nyomtató menübeállításaihoz való hozzáférés szabályozása.</p>



Menüelem	Leírás
<b>Eszközkezelés</b> Távoli kezelés Firmware-frissítések Alkalmazások konfigurálása Kezelőpanelzár Minden beállítás importálása/exportálása Üzemen kívüli törlés	A nyomtató felügyeleti beállításaihoz való hozzáférés szabályozása.
<b>Alkalmazások</b> Új alkalmazások Kártya másolása Scan Center Beolvasóközpont, egyedi 1 Beolvasóközpont, egyedi 2 Beolvasóközpont, egyedi 3 Beolvasóközpont, egyedi 4 Beolvasóközpont, egyedi 5 Beolvasóközpont, egyedi 6 Beolvasóközpont, egyedi 7 Beolvasóközpont, egyedi 8 Beolvasóközpont, egyedi 9 Beolvasóközpont, egyedi 10 Űrlapok és kedvencek	A nyomtatóalkalmazásokhoz való hozzáférés szabályozása.

## Helyi fiókok

Menüelem	Leírás
<b>Csoportok/engedélyek kezelése</b> Csoport hozzáadása Hozzáférés-vezérlők importálása Funkció elérése Adminisztrációs menük Eszközkezelés Alk. Minden felhasználó Hozzáférés-vezérlők importálása Funkció elérése Adminisztrációs menük Eszközkezelés Alk. Rendszergazda	A csoportok és a felhasználók hozzáféréseinek szabályozása a nyomtatófunkciókhoz, az alkalmazásokhoz és a biztonsági beállításokhoz.

Menüelem	Leírás
<b>Felhasználó hozzáadása</b> Felhasználónév/jelszó Felhasználónév Jelszó PIN-kód	Helyi fiókok létrehozása a nyomtatófunkciók felügyeletéhez.
<b>Felhasználónév/jelszó – fiókok</b> Felhasználó hozzáadása	
<b>Felhasználónév – fiókok</b> Felhasználó hozzáadása	
<b>Jelszó – fiókok</b> Felhasználó hozzáadása	
<b>PIN – fiókok</b> Felhasználó hozzáadása	

## Alapértelmezett bejelentkezési módok

**Megj.:** Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a Helyi fiókok menüben konfigurálja a beállításokat.

Menüelem	Leírás
<b>Kezelőpanel</b> Felhasználónév/jelszó Felhasználónév Jelszó PIN-kód	Adja meg az alapértelmezett bejelentkezési módot a kezelőpanelhez való hozzáféréshez.
<b>Böngésző</b> Felhasználónév/jelszó Felhasználónév Jelszó PIN-kód	Adja meg az alapértelmezett bejelentkezési módot a böngészőhöz való hozzáféréshez.

## USB-eszközök ütemezése

Menüelem	Leírás
<b>Ütemezések</b> Új ütemezés hozzáadása	Az USB-portokhoz való hozzáférés szabályozása.

## Biztonsági ellenőrzési napló

Menüelem	Leírás
<b>Ellenőrzés engedélyezése</b> Off* (Ki) On (Be)	Események rögzítése a biztonsági ellenőrzési naplóban és a távoli rendszernaplóban.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Távoli rendszernapló engedélyezése</b> Off* (Ki) On (Be)	Ellenőrzési naplók küldése egy távoli kiszolgálóra.
<b>Távoli rendszernapló-kiszolgáló</b>	Adja meg a távoli rendszernapló-kiszolgálót.
<b>Távoli rendszernaplóport</b> 1-65535 (514*)	Adja meg a távoli rendszernaplóportot.
<b>Távoli rendszernaplózási módszer</b> Normál UDP* Stunnel	Rendszernaplózási módszer beállítása a naplózott események távoli kiszolgálóra történő továbbításához.
<b>Távoli rendszernaplózási szolgáltatás</b> 0 – Kernelüzenetek 1 – Felhasználószintű üzenetek 2 – Levelezőrendszer 3 – Rendszerdémonok 4 – Biztonsági/hitelesítési üzenetek 5 – A rendszernaplók által belsőleg generált üzenetek 6 – Soros nyomtató alrendszere 7 – Hálózati hírek alrendszere 8 – UUCP-alrendszer 9 – Óradémon 10 – Biztonsági/hitelesítési üzenetek 11 – FTP-démon 12 – NTP-alrendszer 13 – Megfigyelési napló 14 – Riasztási napló 15 – Óradémon 16 – Helyi használat 0 (helyi0) 17 – Helyi használat 1 (helyi1) 18 – Helyi használat 2 (helyi2) 19 – Helyi használat 3 (helyi3) 20 – Helyi használat 4 (helyi4) 21 – Helyi használat 5 (helyi5) 22 – Helyi használat 6 (helyi6) 23 – Helyi használat 7 (helyi7)	A nyomtató által a naplóesemények távoli kiszolgálóra történő küldésekor használt létesítménykód beállítása.
<b>Naplózandó események súlyossága</b> 0 – Vészhelyzet 1 – Riasztás 2 – Kritikus 3 – Hiba 4 – Figyelmeztetés* 5 – Értesítés 6 – Tájékoztató jellegű 7 – Hibakeresés	A naplózandó üzenetekre és az eseményekre vonatkozó prioritási szint beállítása.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Távoli rendszernapló által nem naplózott események</b> Off* (Ki) On (Be)	Súlyossági szinttől függetlenül minden esemény küldése távoli kiszolgálóra.
<b>Rendszergazda e-mail-címe</b>	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának a naplózott eseményekről.
<b>Naplóból való törlésre vonatkozó e-mail-riasztás</b> Off* (Ki) On (Be)	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha egy naplóbejegyzést törölnek.
<b>Napló megtelésére vonatkozó e-mail-riasztás</b> Off* (Ki) On (Be)	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának abban az esetben, ha a napló megtelik, és a rendszer elkezd felülírni a legrégebbi bejegyzéseket.
<b>Művelet napló megtelése esetén</b> Legrégebbi bejegyzések felülírása* Napló küldése e-mailben, majd az összes bejegyzés törlése	Naplótárolási problémák megoldása abban az esetben, ha a naplótól megtelik a rendelkezésre álló memória.
<b>E-mail % teljes riasztása</b> Off* (Ki) On (Be)	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának abban az esetben, ha a naplótól megtelik a rendelkezésre álló memória.
<b>Százalékos telítettségi riasztás szintje</b> 1–99 (90%*)	
<b>Napló exportálására figyelmeztető riasztás</b> Off* (Ki) On (Be)	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha a naplót valaki exportálja.
<b>Naplóbeállítások módosítására figyelmeztető riasztás</b> Off* (Ki) On (Be)	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha az Ellenőrzés engedélyezése funkciót bekapcsolják.
<b>Naplózási sor vége</b> LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Azt határozza meg, hogy a naplófájl hogyan jelezze az egyes sorok végét.
<b>Exportált fájlok digitális aláírása</b> Off* (Ki) On (Be)	Digitális aláírás hozzáadása minden exportált napló-fájlhoz.
<b>Napló törlése</b>	Az összes ellenőrzési napló törlése.
<b>Napló exportálása</b> Rendszernapló (RFC 5424) Rendszernapló (RFC 3164) CSV	A biztonsági napló exportálása egy flash-meghajtóra.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Bejelentkezési korlátozások

Menüelem	Leírás
<b>Sikertelen bejelentkezések</b> 1-10 (3*)	A felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek számát adja meg.
<b>Sikertelenség időkerete</b> 1–60 perc (5*)	A felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek közötti időtartamot adja meg.
<b>Felfüggesztés időtartama</b> 1–60 perc (5*)	A felfüggesztés időtartamát határozza meg.
<b>Webes bejelentkezés időkorlátja</b> 1-120 perc (10*)	Azt határozza meg, hogy mennyi idő után jelentkeztesse ki a rendszer automatikusan a távolról bejelentkező felhasználókat.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

## Titkosított nyomtatás beállításai

Menüelem	Leírás
<b>Érvényt. PIN-kód max.</b> 2–10	Azt határozza meg, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A 0 érték beállításával kikapcsolhatja ezt a funkciót.</li> <li>• A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.</li> <li>• Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.</li> </ul>
<b>Titkosított feladat lejárata</b> Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Lejárati idő beállítása a titkosított nyomtatási feladatokhoz. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha ezt a beállítást úgy módosítják, hogy még titkosított nyomtatási feladatok találhatók a nyomtató memóriájában vagy merevlemezén, akkor ezeknek a nyomtatási feladatoknak a lejárati ideje nem módosul az új alapértelmezett értékre.</li> <li>• Ha a nyomtatót kikapcsolják, akkor a nyomtató memóriájában lévő összes titkosított feladat törlődik.</li> </ul>
<b>Feladatismétlés lejárata</b> Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Ismételni kívánt nyomtatási feladatok lejárati idejének beállítása.
<b>Feladat-ellenőrzés lejárata</b> Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	A mintapéldány lejárati idejének beállítása, amelyet a nyomtató készít felhasználó számára, hogy a további példányok nyomtatása előtt ellenőrizhesse a minőséget.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
<b>Feladatmegőrzés lejárata</b> Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Azt a lejárati időt határozza meg, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat későbbi nyomtatáshoz.
<b>Minden feladat várakozzon</b> Ki* Be	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató várakoztassa a nyomtatási feladatokat.
<b>Másolat megőrzése a dokumentumokról</b> Ki* Be	Beállítja, hogy a nyomtató az azonos fájlnevű dokumentumokat nyomtassa ki, anélkül, hogy felülírná a nyomtatási feladatot.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Megoldások LDAP-beállításai

Elem	Funkció
<b>LDAP-hivatkozások követése</b> Off* (Ki) On (Be)	Bejelentkezett felhasználói fiók keresése a tartományban lévő különböző kiszolgálókban.
<b>LDAP-tanúsítvány ellenőrzése</b> No* (Nem) Yes (Igen)	LDAP-tanúsítványok ellenőrzésének engedélyezése.

## Lemeztitkosítás

**Megj.:** Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

Menüelem	Leírás
<b>Állapot</b> Bekapcsolva Letiltva	Lemeztitkosítás engedélyezésének megállapítása.
<b>Titkosítás indítása</b>	Érzékeny adatok elvesztésének megelőzése a nyomtató vagy a merevlemez ellopása esetén. <b>Megj.:</b> A lemeztitkosítás bekapcsolásakor a rendszer törli a merevlemez összes tartalmát. Ha szükséges, a titkosítás elindítása előtt készítsen biztonsági másolatot a nyomtatón lévő fontos adatokról.

## Ideiglenes adatfájlok törlése

Menüelem	Leírás
<b>Beépített memóriában tárolt elemek</b> Ki* Be	A nyomtató memóriájában tárolt összes fájl törlése.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Mobilszolgáltatás-kezelő

Használat	Rendeltetés
<b>AirPrint</b> Nyomtatás Kikapcsolt Bekapcsolt*	Az AirPrint nyomtatási szolgáltatás engedélyezése.

## Egyéb

Menüelem	Leírás
<b>Védett funkciók</b> Megjelenítés* Elrejtés	Megmutatja azokat a funkciókat, amelyeket a funkció-hozzáférési vezérlés (FAC) a felhasználó biztonsági engedélyétől függetlenül véd. <b>Megj.:</b> Az FAC bizonyos menük és funkciók hozzáférését kezeli, vagy teljesen letiltja azokat.
<b>Nyomtatási engedély</b> Off* (Ki) On (Be)	Lehetővé teszi a felhasználó bejelentkezését nyomtatás előtt.
<b>Alapértelmezett nyomtatási engedély bejelentkezési adatai</b>	Beállítja a nyomtatási engedély alapértelmezett bejelentkezési adatait.
<b>Biztonsági visszaállító összekötő</b> Vendég hozzáférés engedélyezése* Nincs hatása	Azt határozza meg, hogy milyen hatással van a nyomtatóra a biztonsági visszaállító összekötő használata. <b>Megjegyzések:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Az összekötő a vezérlőkártyán, egy zár ikon mellett található.</li> <li>A Vendég hozzáférés engedélyezésével teljes körű hozzáférést kapnak azok a felhasználók, akik nincsenek bejelentkezve.</li> <li>Ha a Nincs hatása beállítást választja, a visszaállítás nem lesz hatással a nyomtató biztonsági konfigurációjára.</li> </ul>
<b>Jelszó minimális hossza</b> 0-32 (0*)	Azt határozza meg, hogy legalább hány karaktert kell tartalmaznia a jelszavaknak.
<b>Megj.:</b> Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

## Jelentések

### Menübeállítási oldal

Menüelem	Leírás
<b>Menübeállítási oldal</b>	Nyomtasson ki egy jelentést, amely tartalmazza a nyomtatási preferenciákat, beállításokat és konfigurációkat.

### Eszköz

Menüelem	Leírás
<b>Készülékadatok</b>	A nyomtatóval kapcsolatos információkat tartalmazó jelentés nyomtatása.
<b>Készülékstatisztika</b>	A nyomtatóhasználatra, illetve a kellékanyagok állapotára vonatkozó jelentés nyomtatása.
<b>Profilok listája</b>	A nyomtatóban tárolt profilok listájának nyomtatása.
<b>Készletjelentés</b>	A nyomtató sorozatszámát, illetve a nyomtató típusának nevét tartalmazó jelentés nyomtatása.

### Nyomtatás

Menüelem	Leírás
<b>Betűtípusok nyomtatása</b> PCL karakterkészletek PS betűtípusok	Minták nyomtatása és információk az egyes nyomtatónyelvekhez elérhető betűtípusokról.
<b>Könyvtár nyomtatása</b>	A flash-meghajtón vagy nyomtató-merevlemezen tárolt források nyomtatása. <b>Megj.:</b> Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz flash-meghajtó vagy merevlemez.

### Parancsikonok

Menüelem	Leírás
<b>Összes parancsikonok</b>	A nyomtatóban tárolt összes parancsikont tartalmazó lista nyomtatása.
<b>Faxolási parancsikonok</b>	
<b>Másolási parancsikonok</b>	
<b>E-mail parancsikonok</b>	
<b>FTP-parancsikonok</b>	
<b>Hálózati mappa parancsikonok</b>	



## Fax

Menüelem	Leírás
<b>Faxfeladatok naplója</b>	A legutóbb végrehajtott 200 faxolási feladatra vonatkozó jelentés nyomtatása. <b>Megj.:</b> Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Bekapcsolva értékre van állítva.
<b>Faxhívási napló</b>	Kinyomtat egy, a legutóbbi 100 megkísérelt, fogadott vagy letiltott hívásra vonatkozó jelentést. <b>Megj.:</b> Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Bekapcsolva értékre van állítva.

## Hálózat

Menüelem	Leírás
<b>Hálózatbeállítási oldal</b>	A konfigurált hálózatot, valamint a nyomtató vezeték nélküli beállításait tartalmazó oldal nyomtatása. <b>Megj.:</b> Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

## Súgó

Menüelem	Leírás
Összes útmutató nyomtatása	Kinyomtatja az összes útmutatót
Csatlakoztatási útmutató	A nyomtató helyi (USB) vagy hálózathoz történő csatlakoztatásával kapcsolatban nyújt információkat
Másolási útmutató	A másolatok készítésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
E-mail küldési útmutató	Az e-mailek küldésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Faxolási útmutató	A faxok küldésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
FTP-útmutató	A dokumentumok beolvasásával és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Információs útmutató	További információforrásokat biztosít a nyomtatóhoz
Adathordozók útmutató	Papírok és speciális hordozók betöltéséhez nyújt információkat
Monokróm minőség útmutató	A monokróm nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldásához nyújt információkat
Szállítási útmutató	A nyomtató szállításával, elhelyezésével és csomagként feladásával kapcsolatban nyújt információkat
Nyomtatási minőség útmutató	Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldásához nyújt információkat
Kellékútmutató	Információt biztosít a kellékanyagok rendeléséről

## Hibaelhárítás

### Hibaelhárítás

Menüelem	Leírás
<b>Nyomtatási minőséget ellenőrző tesztoldalak</b>	A nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibák azonosítására és kijavítására nyomtasson tesztoldalakat.

## Menübeállítások oldal nyomtatása

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Menübeállítási oldal** elemet.

# A nyomtató biztonsága

## Biztonsági nyílás pozíciója

A nyomtató biztonsági zár funkcióval van ellátva. A nyomtató védelme érdekében szereljen be egy a legtöbb laptop számítógéppel kompatibilis biztonsági zárat a nyomtatón jelölt helyre.



## Nyomtatómemória törlése

A nyomtató felejtő memóriájának vagy pufferealt adatainak törléséhez kapcsolja ki a nyomtatót.

A nem felejtő memória vagy egyéni beállítások, eszköz- és hálózati beállítások, biztonsági beállítások és beágyazott megoldások törléséhez az alábbiak szerint járjon el:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Szolgált. törlése** lehetőséget.
- 2 Jelölje be az **A nem felejtő memóriában lévő összes adat törlése** jelölőnégyzetet, majd érintse meg a **TÖRLÉS** gombot.
- 3 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

## A nyomtató merevlemez-memóriájának törlése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Szolgált. törlése** lehetőséget.
- 2 Jelölje be az **A merevlemezen lévő összes adat törlése** jelölőnégyzetet, majd érintse meg a **TÖRLÉS** gombot.
- 3 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

**Megj.:** Ez a folyamat néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.

## A nyomtató merevlemezének titkosítása

Ez a folyamat törli a merevlemez összes tartalmát. Ha szükséges, a titkosítás elindítása előtt készítsen biztonsági másolatot a nyomtatón lévő fontos adatokról.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Biztonság > Lemeztitkosítás > Titkosítás indítása** lehetőséget.
- 2 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

### Megjegyzések:

- Az adatvesztés elkerülése érdekében a titkosítási folyamat közben ne kapcsolja ki a nyomtatót.
- Ez a folyamat néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.
- A titkosítás után a nyomtató automatikusan újraindul.

## Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása > Beállítások visszaállítása > Összes beállítás visszaállítása > VISSZAÁLLÍTÁS > Indítás** lehetőséget.

További információkért lásd: [“Nyomtatómemória törlése” itt: 143. oldal](#).

## Törölhetőségi nyilatkozat

Memóriatípus	Leírás
Felejtő memória	A nyomtató szabványos közvetlen elérésű memóriát (RAM) használ az ideiglenes felhasználói adatok puffereeléséhez az egyszerű nyomtatási és másolási feladatok végrehajtása során.
Nem felejtő memória	A nyomtató a következő két típusú nem felejtő memóriát használhatja: EEPROM és NAND (flash-memória). Mindkét típus használható az operációs rendszerek, nyomtatóbeállítások, hálózati információk, lapolvasó- és címjegyzék-beállítások, valamint a beépített megoldások tárolására.
Merevlemez-memória	Egyes nyomtatókban merevlemez is található. A nyomtató-merevlemez nyomtatóspecifikus feladatokhoz van kialakítva. A merevlemez segítségével a nyomtatón összetett nyomtatási feladatok puffereált felhasználói adatai, űrlapadatok és betűtípusadatok tárolhatók.

A következő körülmények esetén törölje a telepített nyomtatómemóriák tartalmát:

- A nyomtatót szétszerelik.
- Lecserélik a nyomtató-merevlemez.
- A nyomtatót másik részlegbe vagy helyre szállítják.
- A nyomtatót egy külső szolgáltató javítja.
- A nyomtatót javítás céljából elszállítják a vállalat telephelyéről.
- A nyomtatót eladják egy másik szervezetnek.

### Nyomtató-merevlemez kidobása

- **Lemágnesezés** – Mágneses mezővel töltik fel a merevlemez, ami törli a tárolt adatokat.
- **Összetörés**—Fizikailag összenyomja a merevlemez, ami összetöri és olvashatatlanná teszi az összetevő részeket

- **Órlés**—Fizikailag apró fémdarabokra vágja a merevlemez

**Megj.:** Ha szeretné, hogy az adatok garantáltan megsemmisüljenek, pusztítsa el az adatok tárolására szolgáló összes merevlemez.

# A nyomtató karbantartása

**Figyelem – sérülésveszély:** Ha nem gondoskodik a nyomtató optimális teljesítményének megőrzéséről, vagy nem cseréli az alkatrészeket és kellékanyagokat, azzal kárt tehet a nyomtatóban.

## A hangszóró hangerejének módosítása

### Az alapértelmezett belső hangszóróhangerő módosítása

A hangszóróhangerő az alapértelmezett értékre áll vissza a munkamenetből való kijelentkezést követően, amikor a nyomtató alvó vagy hibernált üzemmódból felébred vagy bekapcsolási visszaállítás után.

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:  
**Beállítások > Eszköz > Beállítások > Hangos visszajelzés**

- 2 Válassza ki a hangerőt.

**Megj.:** Ha a csendes üzemmód engedélyezve van, akkor ki vannak kapcsolva a hallható riasztások.

### Faxhangszóró beállításainak konfigurálása

- 1 A kezdőképernyőn válassza ki a **Beállítások > Fax > Analóg faxbeállítás > Hangszóró-beállítások** elemeket.
- 2 Tegye a következőt:
  - Állítsa a hangszóró üzemmódot **Mindig be** értékre.
  - Állítsa a hangszóró hangerejét **Nagy** értékre.
  - Aktiválja a csengetés hangerejét.

## Hálózat

### Nyomtató csatlakoztatása WI-Fi hálózathoz

#### A kezelőpanel használata

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:  
**Beállítás > Hálózat/portok > Vezeték nélküli**
- 2 Válassza a **Beállítás a nyomtató kezelőpaneljén** menüelemet, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

**Megj.:** A WI-Fi hálózatra csatlakoztatható nyomtatómodellek esetén a kezdeti beállításoknál megjelenik a WI-FI hálózati beállítások ablaka.

## A Lexmark Mobil Assistant használata

- 1 Mobileszközétől függően letöltheti a Lexmark Mobile Assistant alkalmazást a Google Play áruházból vagy az App store online áruházból.
- 2 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:  
**Beállítások > Hálózatok/Portok > Vezeték nélküli > Mobilalkalmazás használatának beállításai > Tovább a nyomtató azonosítójához**
- 3 Indítsa el az alkalmazást mobileszközén, és fogadja el a felhasználási feltételeket.
- 4 Adjon meg engedélyeket.
- 5 Érintse meg a **Wi-Fi beállítások indítása** elemet, majd válassza ki a nyomtatót.
- 6 Válasszon ki egy Wi-Fi hálózatot, majd adja meg a hitelesítési adatokat.
- 7 Érintse meg a **Wi-Fi beállítások befejezése** elemet.

## A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) rendelkezik WPS-tanúsítvánnyal, illetve kompatibilis a WPS technológiával. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- A vezeték nélküli hálózati adapter csatlakoztatva van a nyomtatójához. További információ az adapterhez mellékelt útmutatóban található.

### A gombnyomós módszer használata

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:  
**Beállítások > Hálózat/portok > Vezeték nélküli > Wi-Fi Protected Setup > Gombnyomós módszer indítása**
- 2 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

### A személyes azonosító kód (PIN-kód) használata

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:  
**Beállítások > Hálózat/portok > Vezeték nélküli > Wi-Fi Protected Setup > PIN-módszer indítása**
- 2 Másolja ki a nyolc karakteres WPS PIN-kódot.
- 3 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a hozzáférési pont IP-címét a címmezőbe.

#### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
  - Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 4 Hozzáférés a WPS-beállításokhoz. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
  - 5 Adja meg a nyolc számjegyű PIN-kódot, majd mentse a módosításokat.

## A nyomtatóport-beállítások módosítása belső megoldások port telepítése után

### Megjegyzések:

- Ha a nyomtatónak statikus IP-címe van, akkor nem kell módosításokat végeznie a konfiguráción.
- Ha a számítógépek úgy vannak konfigurálva, hogy IP-cím helyett hálózati nevet használjanak, akkor ne végezzen módosítást.
- Ha egy korábban Ethernet kapcsolatra konfigurált nyomtatóra vezeték nélküli belső megoldások portot (ISP) telepít, akkor a nyomtatót mindenképpen csatlakoztassa le az Ethernet hálózatról.

### Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
- 2 Az új ISP-vel rendelkező nyomtató menüjének parancsikonjával nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 3 Konfigurálja a port elemet a listából.
- 4 Frissítse az IP-címet.
- 5 Alkalmazza a módosításokat.

### Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menü System Preferences (Rendszerbeállítások) részében lépjen a nyomtatók listájához, majd válassza a + > IP elemet.
- 2 Írja be az IP-címet a címezőbe.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

## Wi-Fi hálózat kikapcsolása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/Portok > Hálózati áttekintés > Aktív adapter > Szabványos hálózat** elemet.
- 2 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

## Soros porton keresztüli nyomtatás beállítása (csak Windows rendszeren)

- 1 Állítsa be a paramétereket a nyomtatón.
  - a A kezelőpanelről navigáljon a portbeállításokat tartalmazó menühöz.
  - b Keresse meg a soros portbeállítások menüjét, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.
  - c Alkalmazza a módosításokat.
- 2 A számítógépen nyissa meg a Nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
- 3 Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, majd válassza a COM port lehetőséget a listából.
- 4 Adja meg a COM port paramétereit az Eszközkezelőben.



**Megjegyzések:**

- A soros nyomtatás csökkenti a nyomtatási sebességet.
- Ügyeljen rá, hogy a soros kábel a nyomtató soros portjához legyen csatlakoztatva.

## A nyomtató alkatrészeinek tisztítása

### A nyomtató tisztítása

**⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

**Megjegyzések:**

- Néhány havonta végezze el ezt a feladatot.
- A helytelen kezelésből adódó károokra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- 2 Vegye ki a papírt a normál rekeszből és a többcélú adagolóból.
- 3 Távolítsa el puha kefével vagy porszívóval a port, a szalagfoszlányokat és a papírdarabokat a nyomtatóról.
- 4 Törölje le a nyomtató külsejét nedves, puha, szőszmentes ronggyal.

**Megjegyzések:**

- Ne használjon háztartási tisztítószereket vagy mosószereket, mert azok kárt tehetnek a nyomtató külsejében.
- Ügyeljen, hogy a tisztítás után a nyomtató összes része száraz legyen.

- 5 Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.


### Lapolvasó tisztítása

- 1 Nyissa fel a lapolvasó fedelét.




**2** Egy puha, nedves, szőszmentes ruhaanyaggal törölje le a következő területeket:

- Az ADF üvege

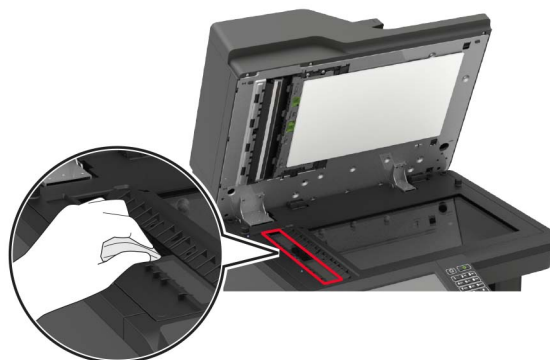

- Az ADF üvegének beolvasólapja

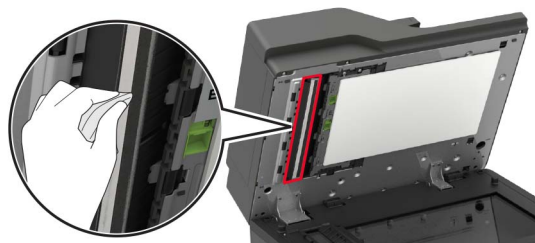


- Lapolvasó üveglapja



- Lapolvasó üveg beolvasólapja




**3** Nyissa ki az E ajtót.

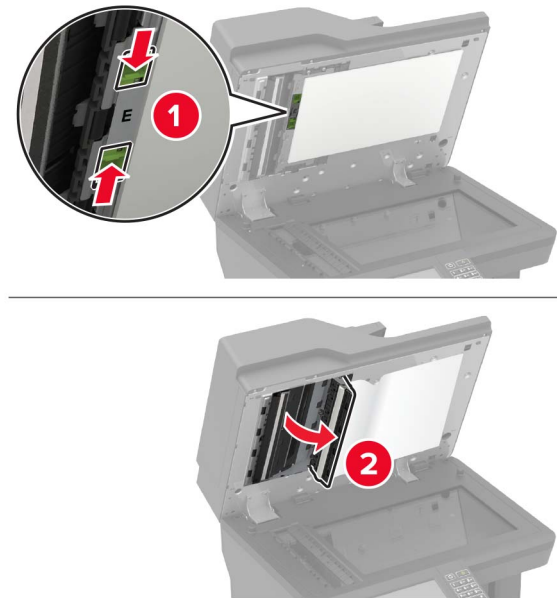


**4** Egy puha, nedves, szőszmentes ruhaanyaggal törölje le a következő területeket:

- Az ADF párnája az E ajtóban

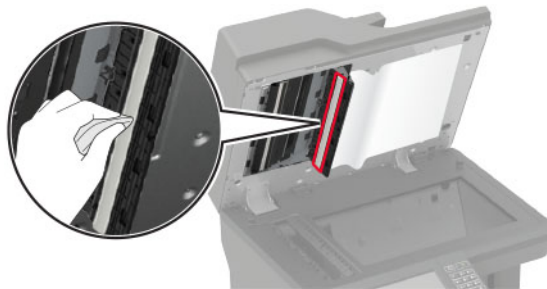

- Az ADF üvege az E ajtóban

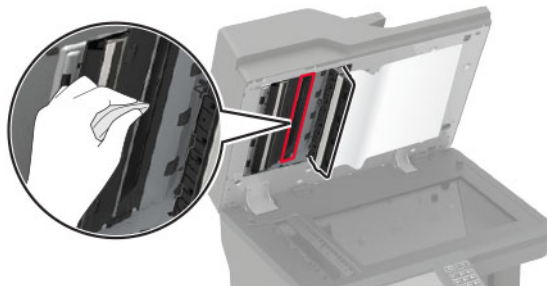

**5** Csukja be az E ajtót, majd csukja le a lapolvasó fedelét.

## Alkatrészek és kellékanyagok rendelése

Alkatrészek és kellékek rendeléséhez az Egyesült Államokban lépjen kapcsolatba a Lexmarkkal a 1-800-539-6275 számon, ahol információkat kaphat az Önhöz közeli hivatalos Lexmark viszonteladókról. Más országokban/térségekben keresse fel a [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) oldalt, vagy lépjen kapcsolatba a nyomtatót értékesítő kereskedővel.

**Megj.:** A nyomtató kellékanyagainak élettartambecslése levél-, vagy A4-es méretű, normál papírra való nyomtatást tételez fel.

## Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Állapot/Kiegészítők** elemet.
- 2 Válassza ki az ellenőrizni kívánt alkatrészeket vagy kiegészítőket.

**Megj.:** A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést biztosít.

## Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy a legjobban eredeti Lexmark alkatrészekkel és kellékanyagokkal működjön. Egyéb márkájú kellék vagy alkatrész használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-összetevőit. Emellett a garancia érvényességét is befolyásolhatja. Nem vállalunk garanciát az egyéb márkájú alkatrészek és kellékanyagok használata által okozott kárra. A termék élettartama eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használatához van megtervezve; ha egyéb márkájú alkatrészeket vagy kellékanyagokat használ, az váratlan eredményhez vezethet. A tervezett élettartama után használt képalkotó-összetevő károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

## Tonerkazetta rendelése

### Megjegyzések:

- A becsült oldalkapacitás meghatározása az ISO/IEC 19752 szabványon alapul.
- Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatás lefedettsége, az negatívan befolyásolhatja a tényleges kapacitást.

### A visszajuttatási programban részt vevő Lexmark MX721, MX722 és MX725 tonerkazetta

Elem	Egyesült Államok és Kanada	Európai Gazdasági Térség	Ázsia csendes-óceáni területei	Latin-Amerika	Európa egyéb részei, Közel-Kelet és Afrika	Ausztrália és Új-Zéland	Világszerte
Visszajuttatási programban részt vevő tonerkazetta	58D1000	58D2000	58D3000	58D4000	58D5000	58D6000	58D000G

<sup>1</sup> Csak a szerződéses alapon kezelt nyomtatóknál áll rendelkezésre. További információért forduljon Lexmark-képviselőjéhez vagy rendszergazdához.

<sup>2</sup> Csak a Lexmark MX722 és MX725 nyomtatómodell esetén támogatott.

Elem	Egyesült Államok és Kanada	Európai Gazdasági Térség	Ázsia csendes-óceáni területei	Latin-Amerika	Európa egyéb részei, Közel-Kelet és Afrika	Ausztrália és Új-Zéland	Világszerte
A visszajuttatási programban részt vevő nagy kapacitású tonerkazetta	58D1H00	58D2H00	58D3H00	58D4H00	58D5H00	58D6H00	58D0H0G
A vállalati visszajuttatási programban részt vevő nagy kapacitású tonerkazetta <sup>1</sup>	58D1H0E	58D2H0E	58D3H0E	58D4H0E	58D5H0E	58D6H0E	N/A
Visszajuttatási programban részt vevő különlegesen nagy kapacitású tonerkazetta	58D1X00	58D2X00	58D3X00	58D4X00	58D5X00	58D6X00	58D0X0G
A vállalati visszajuttatási programban részt vevő különlegesen nagy kapacitású tonerkazetta <sup>1,2</sup>	58D1X0E	58D2X0E	58D3X0E	58D4X0E	58D5X0E	58D6X0E	N/A
A visszajuttatási programban részt vevő ultranagy kapacitású tonerkazetta <sup>2</sup>	58D1U00	58D2U00	58D3U00	58D4U00	58D5U00	58D6U00	58D0U0G
A vállalati visszajuttatási programban részt vevő ultranagy kapacitású tonerkazetta <sup>1, 2</sup>	58D1U0E	58D2U0E	58D3U0E	58D4U0E	58D5U0E	58D6U0E	N/A

<sup>1</sup> Csak a szerződéses alapon kezelt nyomtatóknál áll rendelkezésre. További információért forduljon Lexmark-képviselőjéhez vagy rendszergazdához.

<sup>2</sup> Csak a Lexmark MX722 és MX725 nyomtatómodell esetén támogatott.

### A visszajuttatási programban részt vevő Lexmark XM5365 és XM5370 tonerkazetta

Elem	Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland	Európa, Közel-Kelet és Afrika	Ázsia csendes-óceáni területei	Latin-Amerika
Visszajuttatási programban részt vevő tonerkazetta	25B3074	25B3079	25B3120	25B3124

**Visszajuttatási programban részt vevő Lexmark MB2770 tonerkazetta**

Elem	Egyesült Államok és Kanada	Európai Gazdasági Térség	Ázsia csendes-óceáni területei	Latin-Amerika	Európa egyéb részei, Közel-Kelet és Afrika)	Ausztrália és Új-Zéland
Visszajuttatási programban részt vevő tonerkazetta	B281000	B282000	B283000	B284000	B285000	B286000
A visszajuttatási programban részt vevő nagy kapacitású tonerkazetta	B281H00	B282H00	B283H00	B284H00	B285H00	B286H00
Visszajuttatási programban részt vevő különlegesen nagy kapacitású tonerkazetta	B281X00	B282X00	B283X00	B284X00	B285X00	B286X00

**Hagyományos tonerkazetták**

Elem	Világszerte
Különlegesen nagy kapacitású tonerkazetta	58D0XA0 <sup>1</sup> B280XA0 <sup>2</sup>
Ultranagy kapacitású tonerkazetta <sup>3</sup>	58D0UA0
<sup>1</sup> Csak a Lexmark MX721 nyomtatómodell esetén támogatott. <sup>2</sup> Csak a Lexmark MB2770 nyomtatómodell esetén támogatott. <sup>3</sup> Csak a Lexmark MX722 és MX725 nyomtatómodell esetén támogatott.	

**Képpalkotó egység rendelése**

Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatási fedettség, előfordulhat, hogy a képpalkotó egység a toner kifogyása előtt tönkremegy.

Elem	Lexmark Return Program (Visszavételi program)	Lexmark Return Program (Visszavételi program)*	Normál
Képpalkotó egység	58D0Z00	58D0Z0E	58D0ZA0
* Ez a képpalkotó egység csak a szerződéses alapon kezelt nyomtatóknál elérhető. További információért forduljon Lexmark-képviselőjéhez vagy rendszergazdához.			

**Karbantartó készlet rendelése**

A támogatott beégető egység típusának azonosításához nyissa ki az „A” ajtót, majd távolítsa el a tonerkazettát és a képpalkotó egységet. A beégető egység kétjegyű típuszáma, például 00 vagy 01, a beégető egység elején látható.

**Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó, fényforrásnak való közvetlen kitétel nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

**Megjegyzések:**

- Bizonyos papírtípusok használata esetén a karbantartó készletet gyakrabban kell cserélni.
- A karbantartó készlet egyaránt tartalmazza az elválasztó egységet, a beégető egységet, a behúzógörgő egységet és a továbbítógörgőt, ám ezek szükség szerint külön-külön is rendelhetők és behelyezhetők.
- A karbantartó készlet cseréjével kapcsolatban a készlethez mellékelt útmutatóban található információ.

**Visszajuttatási program, karbantartó készletek**

Beégető egység karbantartó készletének típusa	Cikkszám
Típus 00	41X2233
Típus 01	41X2234
Típus 02	41X2235
Típus 03	41X2236
Típus 04	41X2237
Típus 11	41X2242
Típus 13	41X2243
Típus 32	41X2250
Típus 33	41X2251
Típus 35	41X2252
Típus 36	41X2253

**Normál beégető egység karbantartó készletek**

Beégető egység karbantartó készletének típusa	Cikkszám
Típus 05	41X2238
Típus 06	41X2239
Típus 07	41X2240
Típus 08	41X2241
Típus 17	41X2244
Típus 19	41X2245

**Görgő karbantartó készlet**

Elem	Cikkszám
Nyomtatómotor-görgő karbantartó készlet	41X2352

**Automatikus lapadagoló karbantartó készlete**

Elem	Cikkszám
ADF karbantartó készlet	41X2351

## Kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmlaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Eszköz** > **Értesítések** elemre.

3 A Kellékek menüben kattintson az **Egyéni értesítések kellékanyagokhoz** elemre.

4 Válasszon ki értesítést az egyes kellékekhez.


5 Alkalmazza a módosításokat.

## Alkatrészek és kellékanyagok cseréje


### A tonerkazetta kicserélése

1 Nyissa ki az A ajtót.

**Figyelem – sérülésveszély:** Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

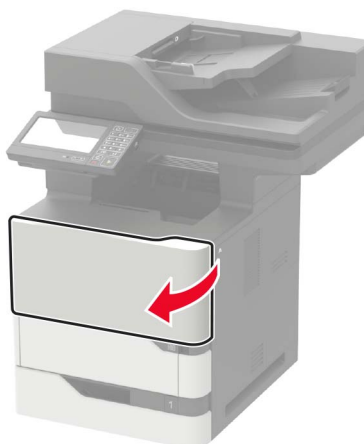


2 Vegye ki a használt tonerkazettát.

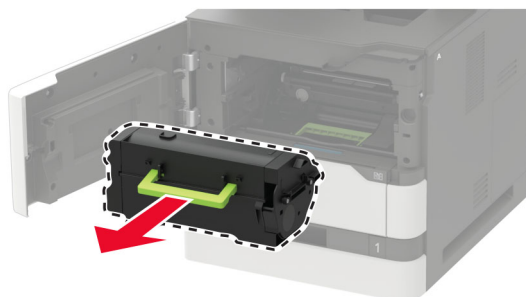




3 Csomagolja ki az új tonerkazettát, majd rázza össze, hogy a tonert eloszlassa.

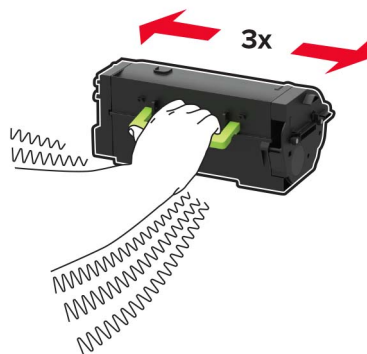

4 Helyezze be az új tonerkazettát.

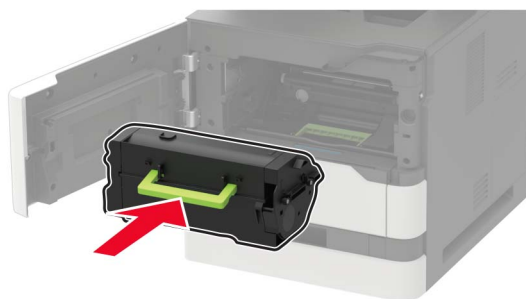


5 Csukja be az ajtót.


## A képalkotó egység cseréje

1 Nyissa ki az A ajtót.


**Figyelem – sérülésveszély:** Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

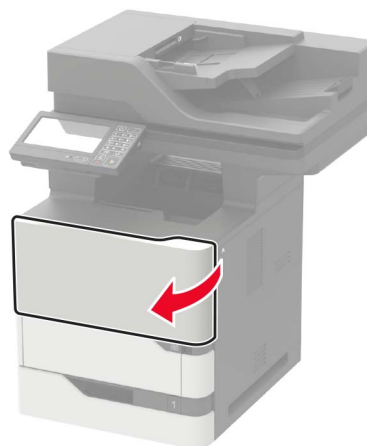


2 Vegye ki a tonerkazettát.

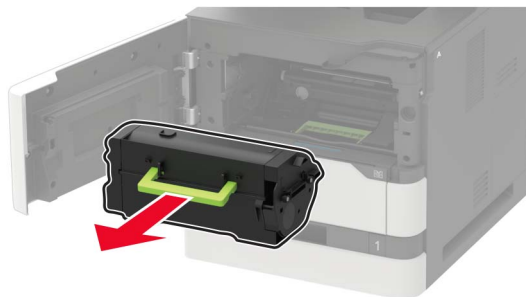

3 Távolítsa el a használt képkalkoló egységet.

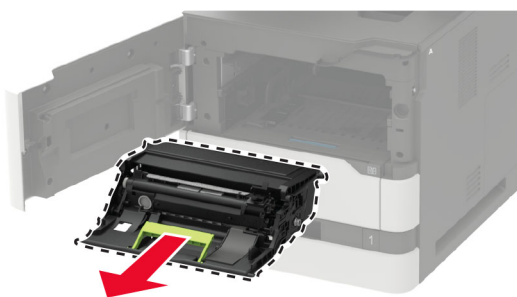

4 Csomagolja ki az új képkalkoló egységet, majd rázza össze, hogy a tonert eloszlassa.

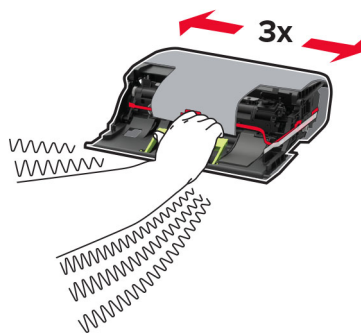


**Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkalkoló egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó, fényforrásnak való közvetlen kitétel nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

**Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.




5 Távolítsa el a csomagolóanyagot.

6 Helyezze be az új képalkotó egységet.

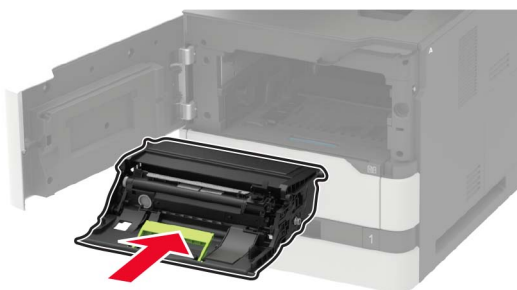


7 Helyezze be a tonerkazettát.

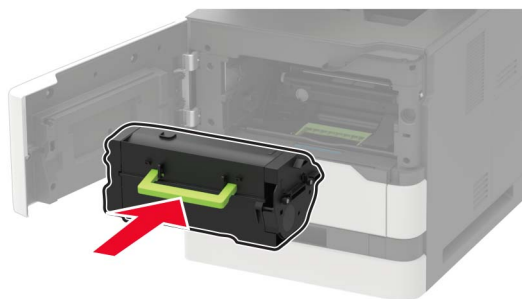


8 Csukja be az ajtót.

## Beégető cseréje


1 Nyissa ki a C ajtót.

 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.


**Figyelem – sérülésveszély:** Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

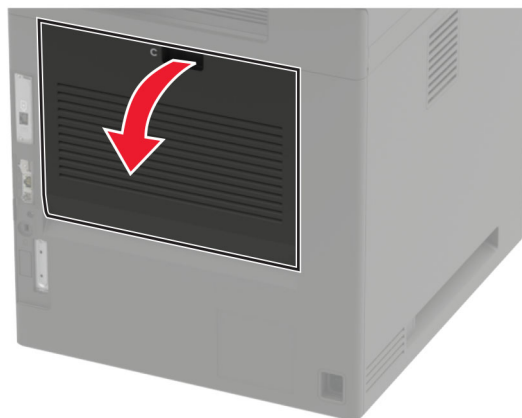

**2** Oldja fel a beégető rögzítését.

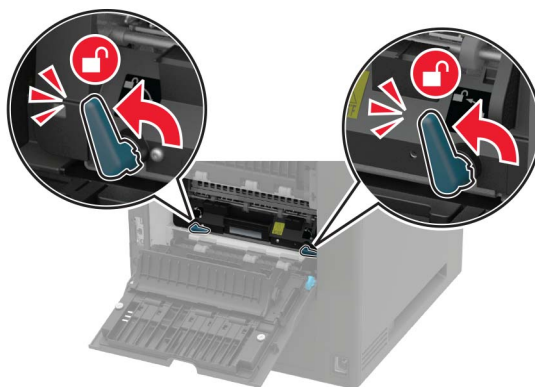


**3** Távolítsa el a használt beégetőt.

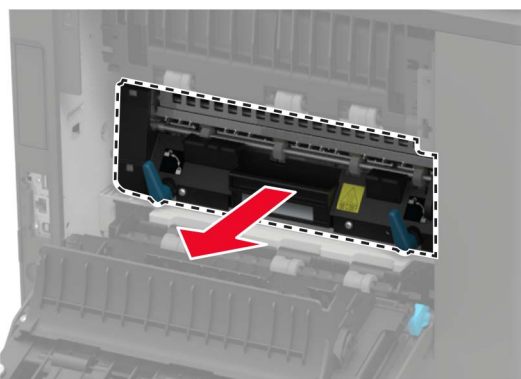


**4** Csomagolja ki az új beégetőt.

**5** Tegye be az új beégetőt úgy, hogy *bepattanjon* a helyére.

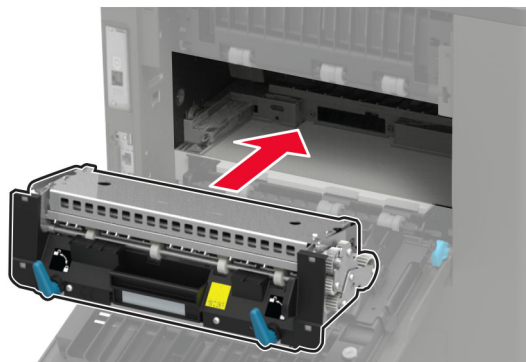


**6** Rögzítse a beégetőt.

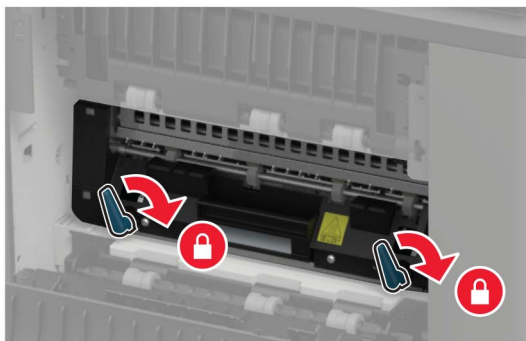


**7** Csukja be az ajtót.

## A forró görgős beégető cseréje


- 1 Távolítsa el a normál rekesz fedelét.

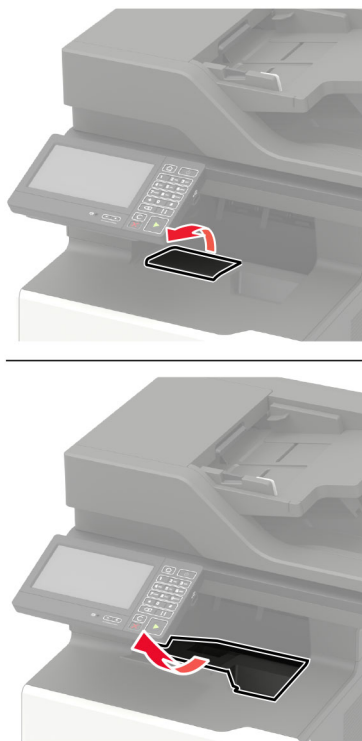


- 2 Nyissa ki a C ajtót.

 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.


**Figyelem – sérülésveszély:** Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

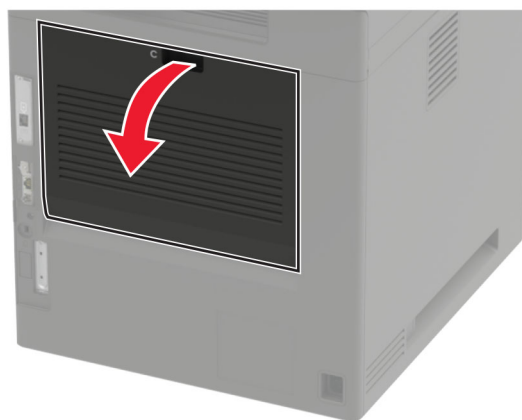

**3** Reteszelje ki a forró görgős beégetőt.

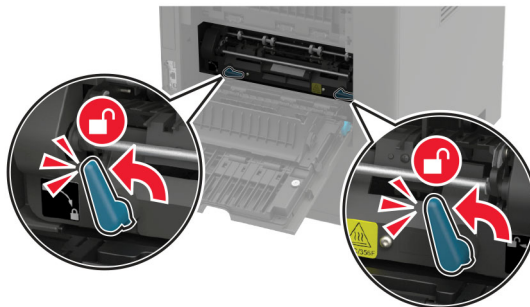


**4** Távolítsa el a forró görgős beégetőt.

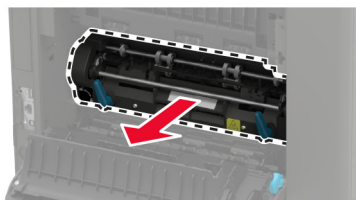


**5** Csomagolja ki az új forró görgős beégetőt.

**6** Tolja be az új forró görgős beégetőt, amíg a helyére nem *kattan*.

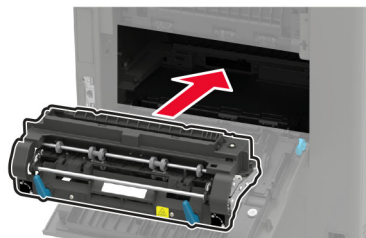


**7** Reteszelje a forró görgős beégetőt.

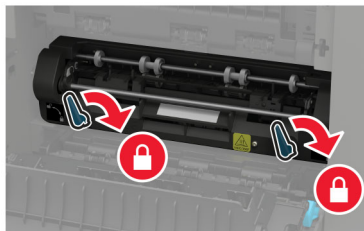

**8** Csukja be az ajtót.


## 9 Szerelje vissza a normál rekesz fedelét.

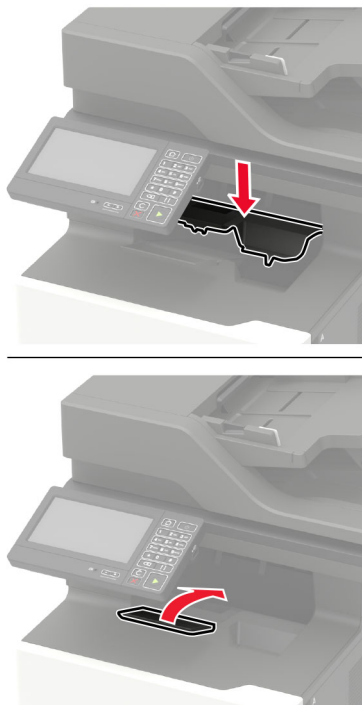

## A továbbítógörgő cseréje


### 1 Nyissa ki az A ajtót.

**Figyelem – sérülésveszély:** Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

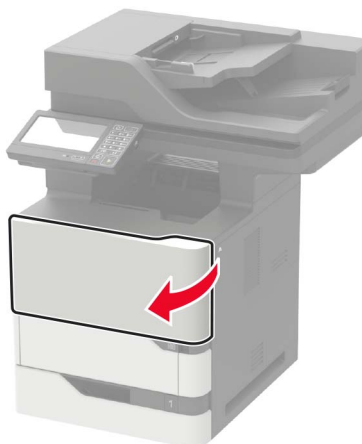





2 Vegye ki a tonerkazettát.


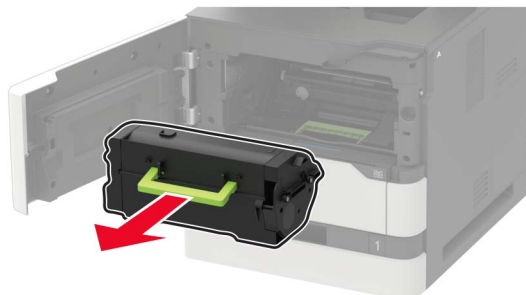


3 Távolítsa el a képalkotó egységet.

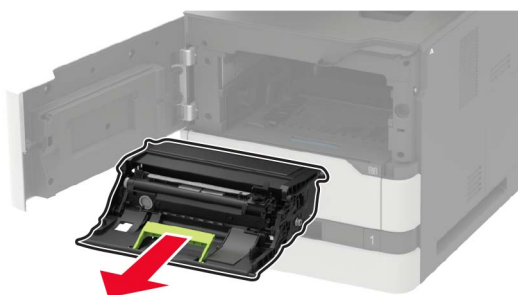


4 Távolítsa el a használt továbbítógörgőt.

 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

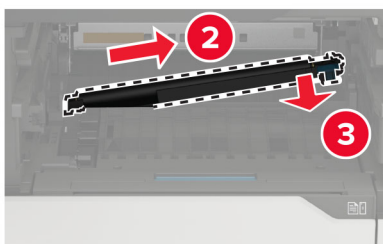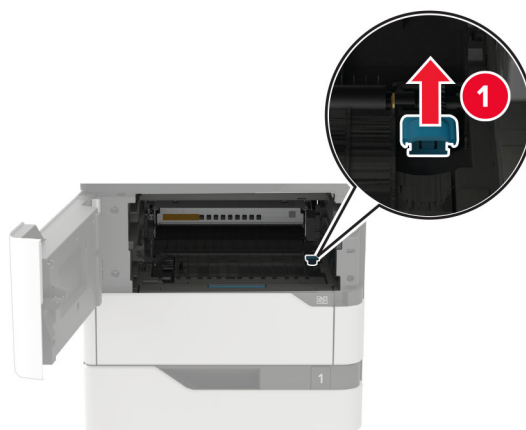


- 5 Csomagolja ki az új továbbítógörgőt.
- 6 Tolja be az új továbbítógörgőt, amíg a helyére nem *kattan*.

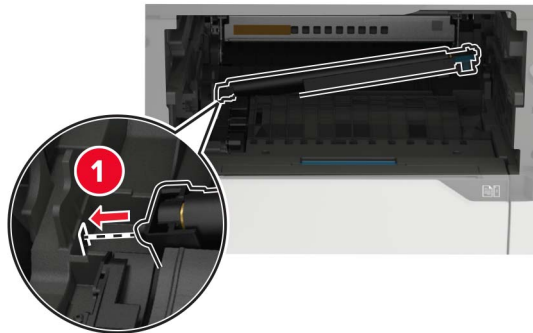

- 7 Helyezze be a képalkotó egységet.



- 8 Helyezze be a tonerkazettát.

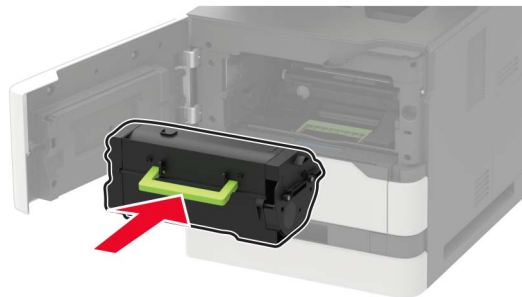

- 9 Csukja be az ajtót.


## Behúzógörgő cseréje

1 Vegye ki a tálcát.

**Figyelem – sérülésveszély:** Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.




2 Távolítsa el a használt behúzógörgőt.

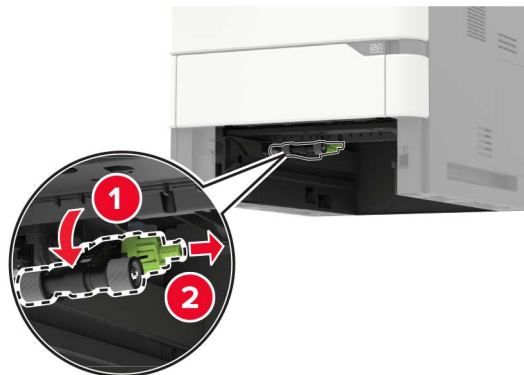

3 Csomagolja ki az új behúzógörgőt.

#### 4 Szerelje fel az új behúzóörgőt.

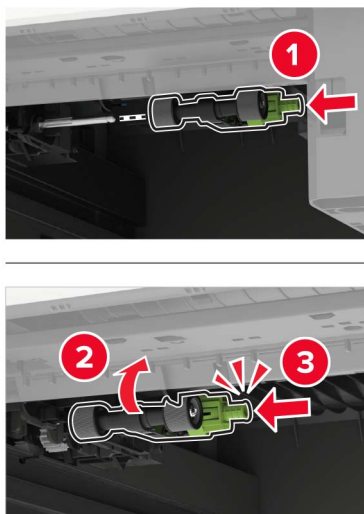

#### 5 Helyezze be a tálcát.


### Behúzóörgő cseréje a többcélú adagolóban

#### 1 Nyissa ki a többcélú adagolót.




**Figyelem – sérülésveszély:** Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.



**2** Távolítsa el a használt behúzógörgőt.

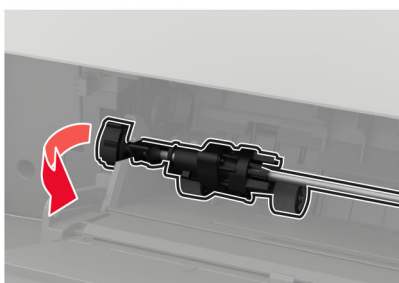


**3** Csomagolja ki az új behúzógörgőt.

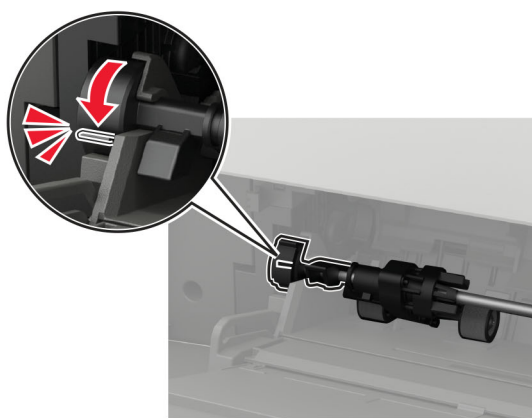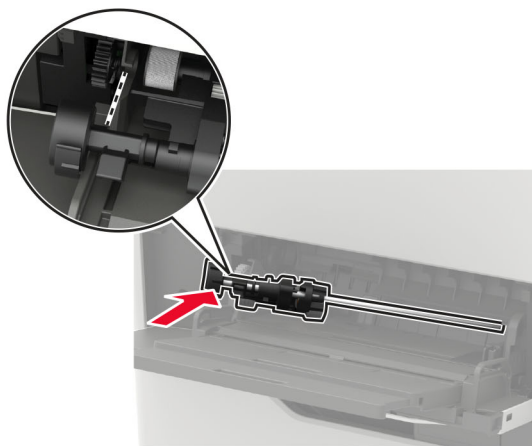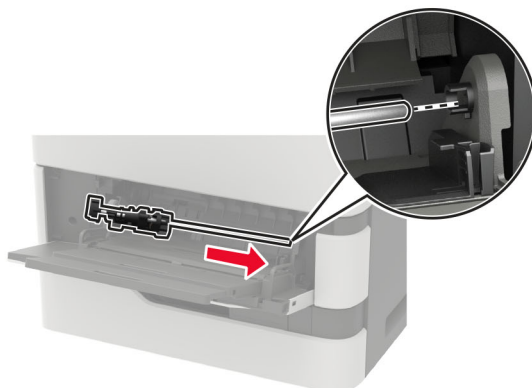
**4** Szerelje fel az új behúzógörgőt.**5** Zárja vissza a többfunkciós adagolót.**Automatikus lapadagoló felvevőgörgőjének cseréje**

- 1** Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2** Nyissa ki a D ajtót.



**Figyelem – sérülésveszély:** Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

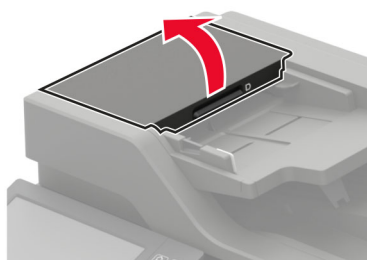

**3** Távolítsa el az automatikus lapadagoló felvevőgörgőjének fedelét.

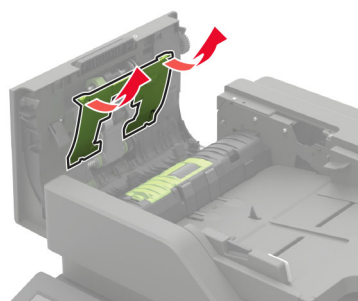


**4** Távolítsa el az automatikus lapadagoló használt felvevőgörgőjét.

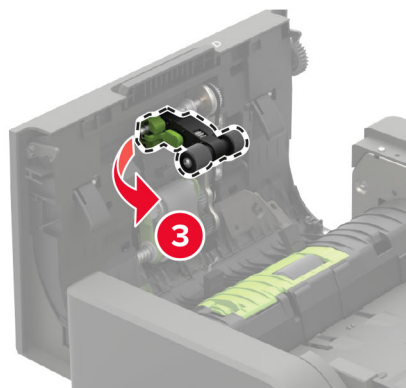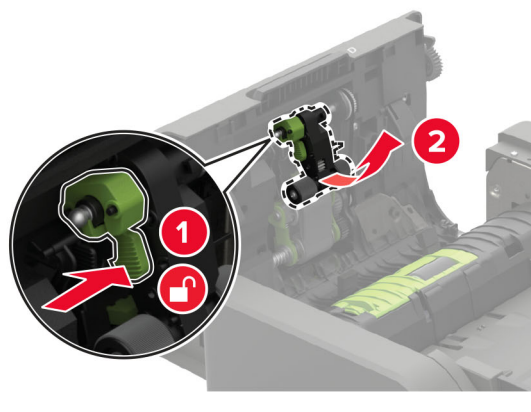

- 5 Csomagolja ki az automatikus lapadagoló új felvevőgörgőjét.



**Figyelem – sérülésveszély:** A károsodások és a nyomtató teljesítménycsökkenésének elkerülése érdekében tiszta kézzel nyúljon az alkatrészhez.

- 6 Tolja be az új felvevőgörgőt, amíg a helyére nem *kattan*.

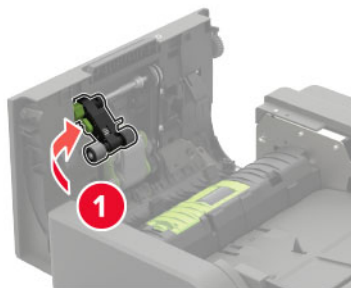



7 Tolja be az automatikus lapadagoló felvevőgörgőjének fedelét, amíg a helyére nem *kattan*.

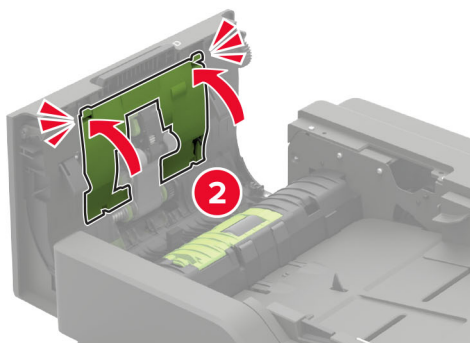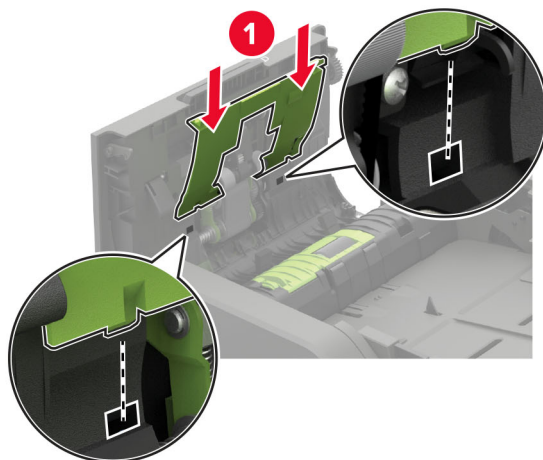

8 Csukja be az ajtót.


9 Kapcsolja be a nyomtatót.

## Automatikus lapadagoló görgőjének cseréje


1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Nyissa ki a D ajtót.



**Figyelem – sérülésveszély:** Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

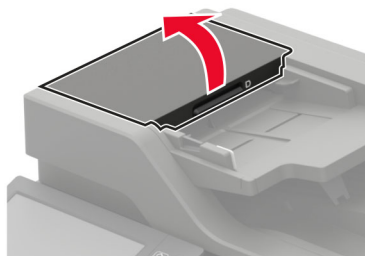

- 3 Távolítsa el az automatikus lapadagoló felvevőgörgőjének fedelét.

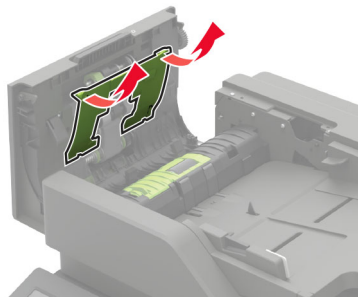




- 4 Távolítsa el az automatikus lapadagoló használt görgőjét.

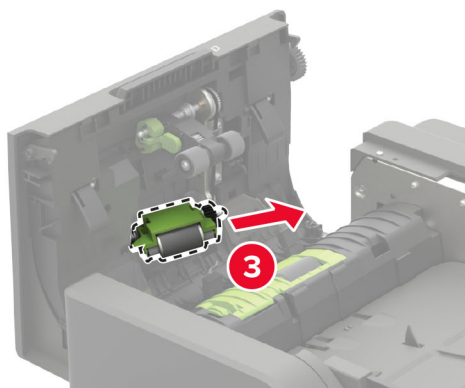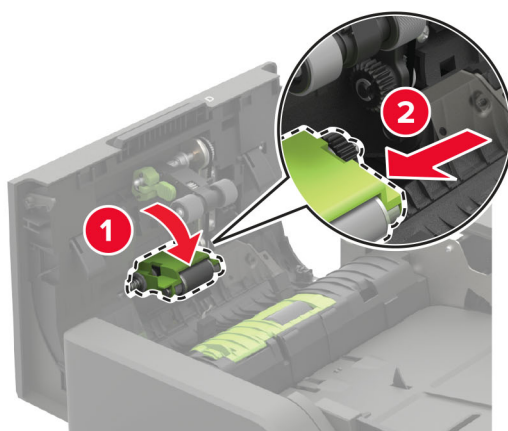



- 5 Csomagolja ki az automatikus lapadagoló új görgőjét.

**Figyelem – sérülésveszély:** A károsodások és a nyomtató teljesítménycsökkenésének elkerülése érdekében tiszta kézzel nyúljon az alkatrészhez.

**6** Tolja be az új görgőt, amíg a helyére nem kattan.

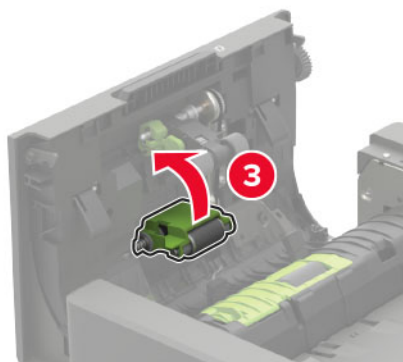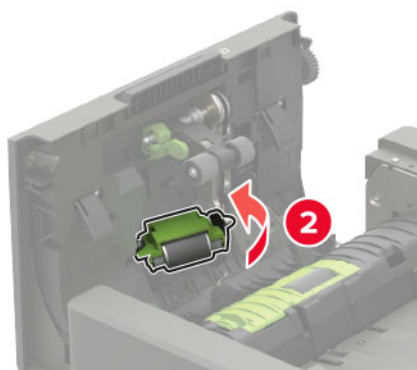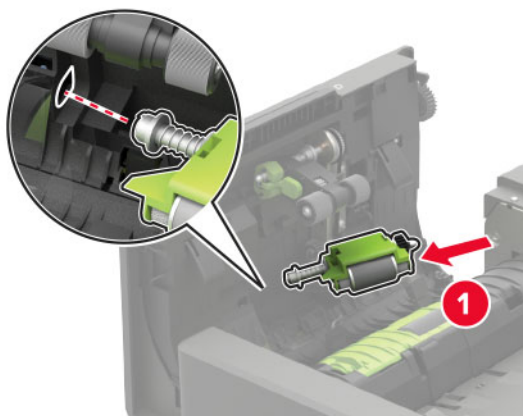

7 Tolja be az automatikus lapadagoló felvevőgörgőjének fedelét, amíg a helyére nem *kattan*.

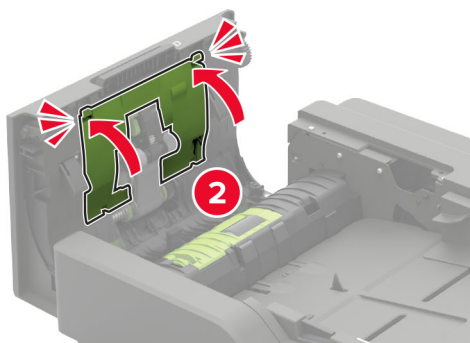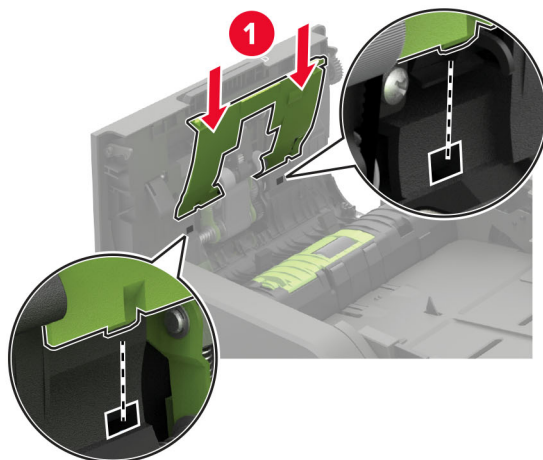

8 Csukja be az ajtót.


9 Kapcsolja be a nyomtatót.

## ADF-elválasztógörgő cseréje



1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Nyissa ki a D ajtót.


**Figyelem – sérülésveszély:** Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

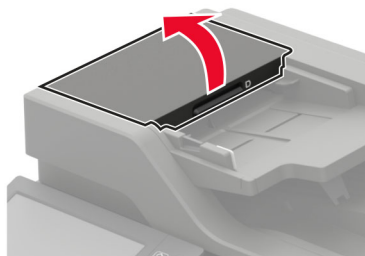

- 3 Távolítsa el az automatikus lapadagoló elválasztógörgőjének fedelét.

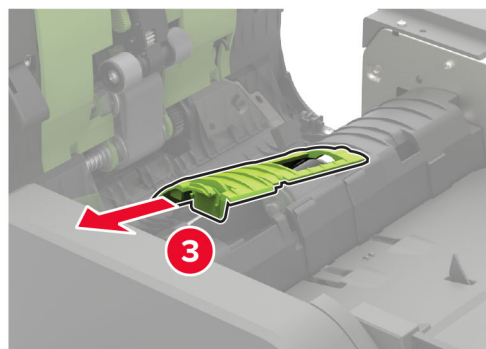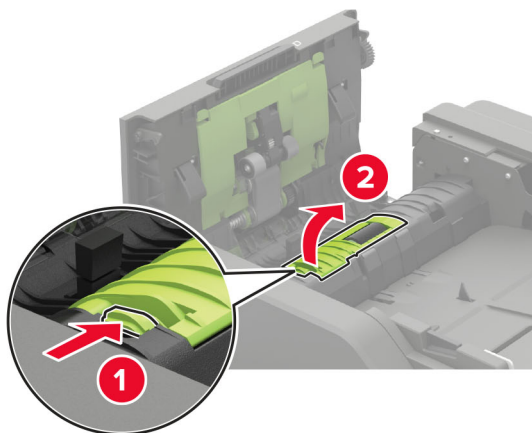



- 4 Távolítsa el az automatikus lapadagoló használt elválasztógörgőjét.

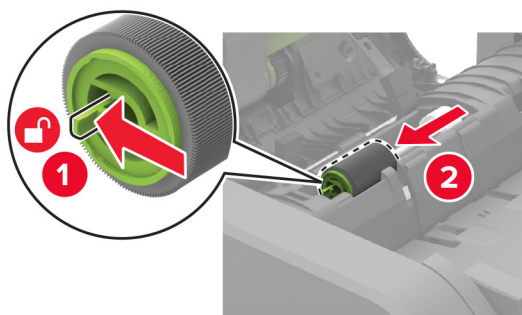



- 5 Csomagolja ki az automatikus lapadagoló elválasztógörgőjét.

**Figyelem – sérülésveszély:** A károsodások és a nyomtató teljesítménycsökkenésének elkerülése érdekében tiszta kézzel nyúljon az alkatrészhez.

**6** Tolja be az automatikus lapadagoló új elválasztógörgőjét, amíg a helyére nem *kattan*.

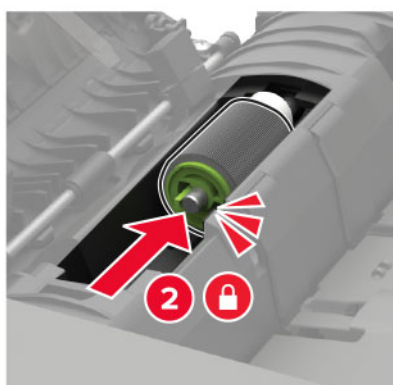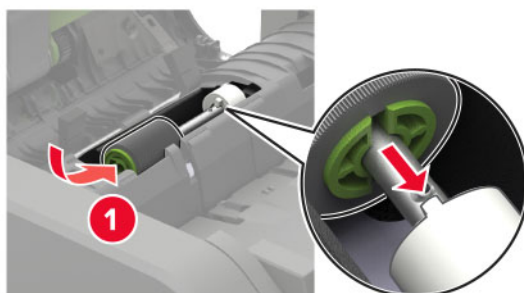

**7** Tolja be az automatikus lapadagoló elválasztógörgőjének fedelét, amíg a helyére nem *kattan*.

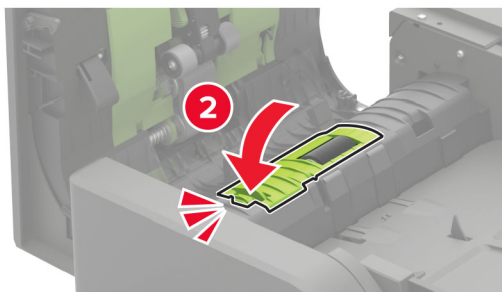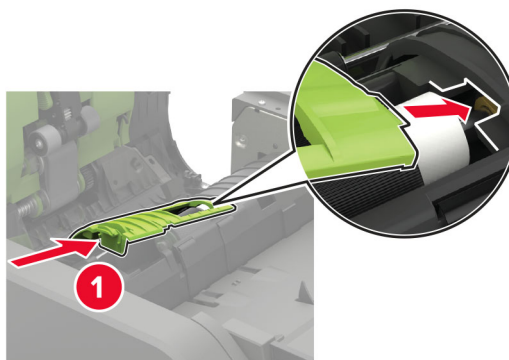


- 8 Csukja be az ajtót.
- 9 Kapcsolja be a nyomtatót.



## Az ADF-nyomatékhatároló cseréje

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Nyissa ki a D ajtót.

**Figyelem – sérülésveszély:** Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

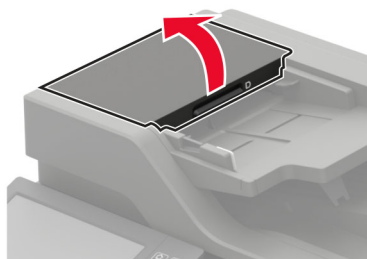


- 3 Távolítsa el az automatikus lapadagoló elválasztógörgőjének fedelét.

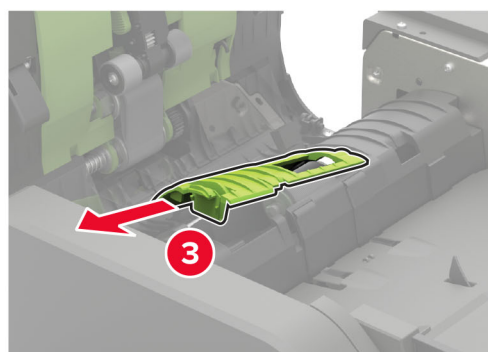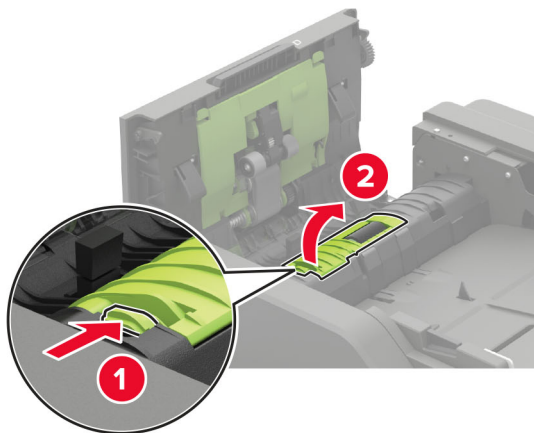


- 4 Távolítsa el az automatikus lapadagoló elválasztógörgőjét.

**Figyelem – sérülésveszély:** A károsodások és a nyomtató teljesítménycsökkenésének elkerülése érdekében tiszta kézzel nyúljon az alkatrészhez.

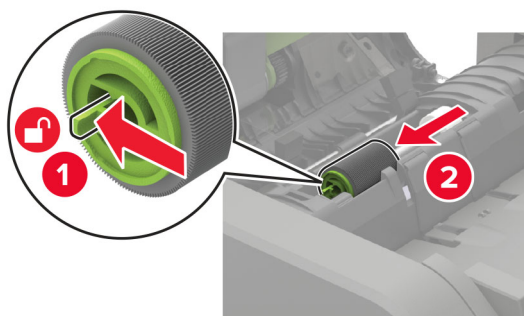


**5** Távolítsa el a használt ADF-nyomatékhatárolót.

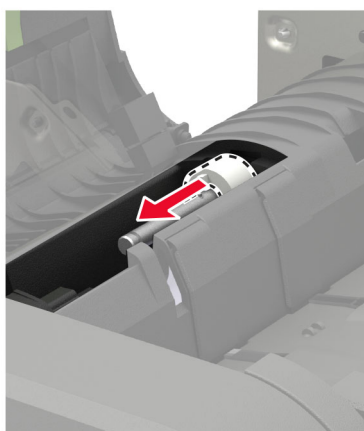

**6** Csomagolja ki az új ADF-nyomatékhatárolót.



**Figyelem – sérülésveszély:** A károsodások és a nyomtató teljesítménycsökkenésének elkerülése érdekében tiszta kézzel nyúljon az alkatrészhez.

**7** Helyezze be az új ADF-nyomatékhatárolót.


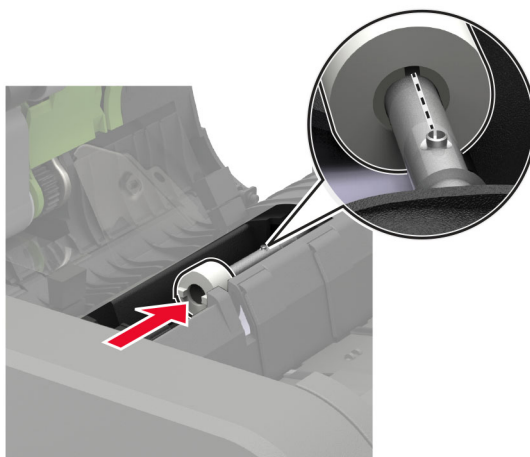




**8** Tolja be az automatikus lapadagoló elválasztógörgőjét, amíg a helyére nem *kattan*.

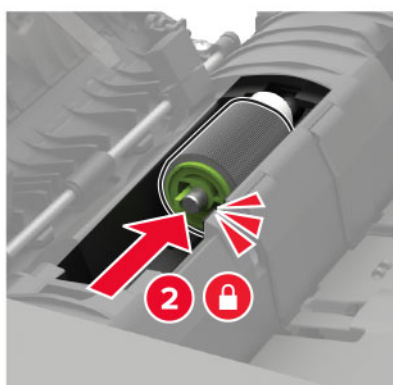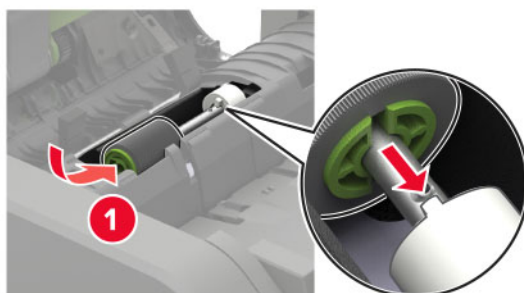

**9** Tolja be az automatikus lapadagoló elválasztógörgőjének fedelét, amíg a helyére nem *kattan*.

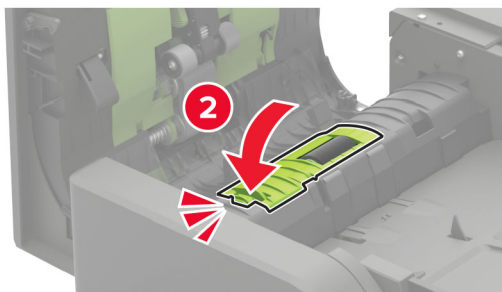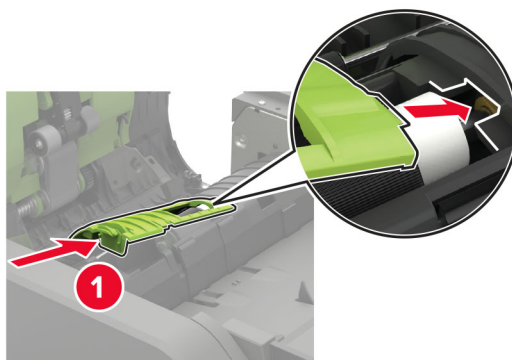



10 Csukja be az ajtót.


11 Kapcsolja be a nyomtatót.

## Nyomtató áthelyezése

### A nyomtató áthelyezése más helyre

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a nyomtató tömege több mint 18 kg, a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:

- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva legyen.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetékét és kábelt.
- Ha a nyomtatóhoz padlón álló, külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak, a nyomtató mozgatása előtt csatlakoztassa le azokat.
- Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak hozzá, vegye le a kimeneti egységeket, majd emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a többi egységet.
- A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
- A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.
- Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.

**Megj.:** A helytelen áthelyezésből adódó károokra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

### A nyomtató szállítása

A szállítással kapcsolatos információkért látogasson el a <http://support.lexmark.com> webhelyre, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

# Energia- és papírtakarékosság

## Energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása

### Gazdaságos mód

- 1 A kezdőképernyőről érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Energiagazdálkodás > Gazdaságos mód** elemeket.
- 2 Válasszon egy beállítást.

### Alvó üzemmód

- 1 A kezdőképernyőről érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Energiagazdálkodás > Időtúllépések > Alvó üzemmód** elemeket.
- 2 Állítsa be, hogy a nyomtató mennyi ideig maradjon készenléti állapotban, mielőtt Alvó üzemmódra váltana.

### Hibernált üzemmód

- 1 A kezdőképernyőről érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Energiagazdálkodás > Időtúllépések > Hibernálás csatlakozáskor** elemeket.
- 2 Állítsa be, hogy a nyomtató mennyi ideig maradjon készenléti állapotban, mielőtt Hibernált üzemmódra váltana.

### Megjegyzések:

- A Hibernálási idő működtetéséhez állítsa be a Hibernálási idő kapcsolat esetén elemet Hibernált értékre.
- A beágyazott webkiszolgáló le van tiltva, amikor a nyomtató hibernált üzemmódban van.

## A nyomtatókijelző fényerejének beállítása

- 1 A kezdőképernyőn válassza ki a **Beállítások > Eszköz > Tulajdonságok > Kijelző fényereje** lehetőséget.
- 2 Adja meg a beállítást.

## Kellékanyagok megőrzése

- Nyomtatás a papír mindkét oldalára.  
**Megj.:** A kétoldalas nyomtatás az alapértelmezett beállítás a nyomtató-illesztőprogram.
- Több oldal nyomtatása egyetlen lapra.
- A nyomtatás előtt az előnézet funkció használatával tekintheti meg, hogyan fog mutatni a kész nyomtatás.
- Nyomtasson egy példányt a dokumentumból és ellenőrizze tartalmának és formátumának helyességét.

# Újrahasznosítás

## Lexmark termékek újrahasznosítása

Ha vissza szeretné küldeni a Lexmark termékeket újrafelhasználás céljából, tegye a következőket:

- 1 Keresse fel a [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) weboldalt.
- 2 Válassza ki az újrahasznosítani kívánt terméket.

**Megj.:** A Lexmark begyűjtési és újrahasznosítási programjában nem szereplő nyomtatókellékek és hardverek újrafelhasználása a helyi újrahasznosítási központon keresztül történhet.

## A Lexmark csomagolások újrahasznosítása

A Lexmark folyamatosan arra törekszik, hogy minél kevesebb csomagolóanyagot használjon. A kevesebb csomagolóanyag azt jelenti, hogy a Lexmark nyomtatókat a lehető leghatékonyabb és legkörnyezetbarátabb módon szállítjuk, és gondoskodunk arról, ahogy minél kevesebb legyen a kidobott csomagolóanyag. Az ilyen hatékonyságnövelő törekvések révén kevesebb üvegházgáz kerül a légkörbe, miközben mérsékeltebb az energia- és természeteserőforrás-felhasználás. A Lexmark emellett egyes országokban és régiókban a csomagolóanyagok összetevőinek újrahasznosítását is kínálja. További információkért látogasson el a [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) webhelyre, majd válassza ki az országát vagy régióját. A rendelkezésre álló csomagolóanyag-újrahasznosítási programokról a termék-újrahasznosítási tájékoztatóban olvashat.

A Lexmark kartonpapírai 100%-ban újrahasznosíthatók ott, ahol található hullámpapír-újrahasznosító létesítmények. Előfordulhat, hogy ilyen létesítmények nincsenek az Ön területén.

A Lexmark csomagolásaiban használt puha anyagok újrahasznosíthatók ott, ahol található ilyen jellegű újrahasznosító létesítmények. Előfordulhat, hogy ilyen létesítmények nincsenek az Ön területén.

Amikor visszaküld egy patron a Lexmarknak, újrahasználhatja a patron eredeti dobozát. A Lexmark ezt követően újrahasznosítja a dobozt.

## A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

A Lexmark patronbegyűjtési program lehetővé teszi a festékkazetták ingyenes visszaküldését ismételt használat vagy újrahasznosítás céljából. A Lexmarkhoz visszajuttatott üres festékkazetták 100%-át ismételten felhasználjuk vagy újrahasznosítjuk. A festékkazetták visszajuttatásához használt dobozokat is újrahasznosítjuk.

A Lexmark festékkazetták ismételt felhasználásához vagy újrahasznosításához tegye a következőket:


- 1 Keresse fel a [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) weboldalt.
- 2 Válassza ki az újrahasznosítani kívánt terméket.

# Elakadások megszüntetése

## Papírelakadások elkerülése

### Töltse be a papírt megfelelően

- Ügyeljen, hogy a papír egyenletesen feküdjön a tálcában.

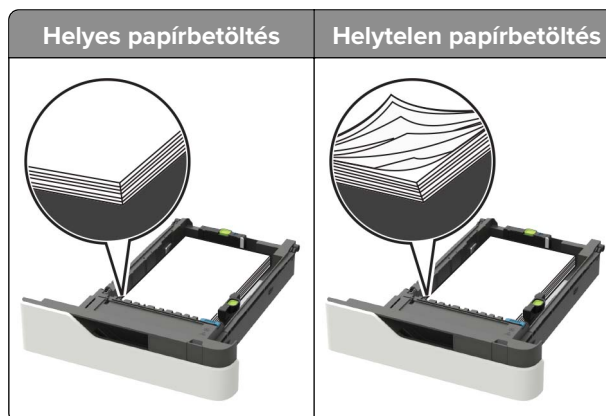

- Ne töltse fel és ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Ügyeljen, hogy a köteg magassága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.
- Ne csúsztasson papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltse be.




- Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők helyesen helyezkedjenek el, és ne nyomódjanak neki szorosan a papírnak vagy borítékoknak.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a nyomtatóba.

### Használjon javasolt papírfajtát

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrött, szárfüles, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.

- Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

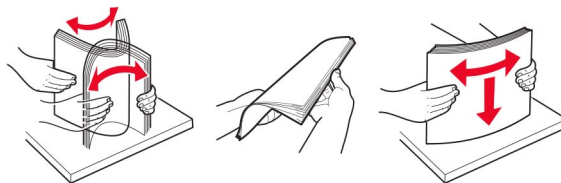


- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy tálcába.
- Ügyeljen, hogy helyesen legyen megadva a papír mérete és típusa a nyomtató kezelőpanelén.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

## Elakadás helyének azonosítása

### Megjegyzések:


- Ha az Elakadássegéd funkció beállítása Be, akkor a nyomtató egy elakadt oldal eltávolítását követően az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat a normál tárolóba továbbítja. Ellenőrizze, hogy a kinyomtatott oldalak között nincsenek-e üres oldalak.
- Ha az Elakadás-elhárítás beállítása Be vagy Auto, akkor a nyomtató újból kinyomtatja az elakadt oldalakat.

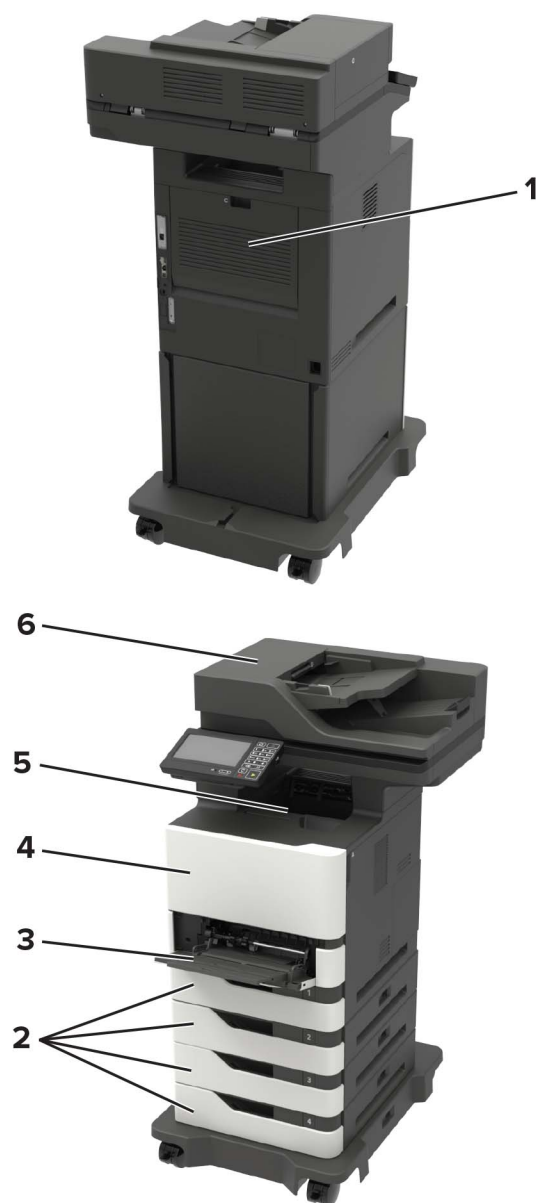

	Elakadás helye
1	C ajtó
2	Tálcák
3	Többcélú adagoló
4	A ajtó
5	Normál rekesz
6	Automatikus lapadagoló

## Papírelakadás a tálcákban

- 1 Vegye ki a tálcát.

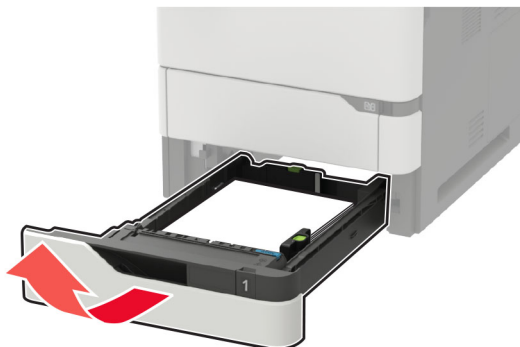

**Figyelem – sérülésveszély:** Az elektrosztatikus kisülés könnyen tönkretelheti a kiegészítő tálcában található érzékelőt. Érintsen meg egy fém alkatrészt, mielőtt eltávolítaná a tálcában elakadt papírlapot.

- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

**Megj.:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




- 3 Helyezze vissza a tálcát.

## Papírelakadás az A ajtónál


- 1 Nyissa ki az A ajtót.

**Figyelem – sérülésveszély:** Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.




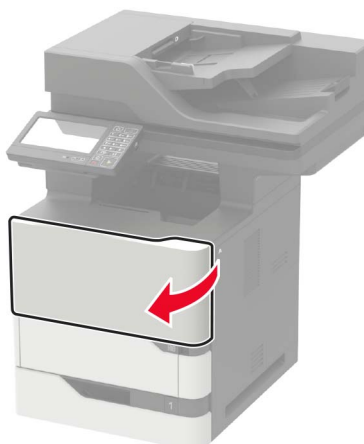

2 Vegye ki a tonerkazettát.

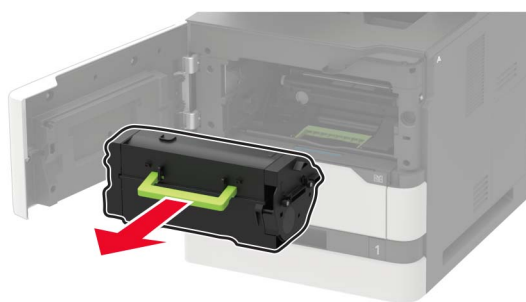

3 Távolítsa el a képalkotó egységet.

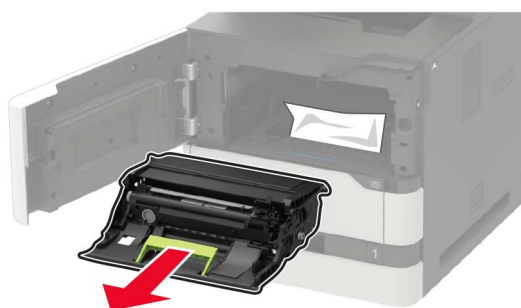


**Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó, fényforrásnak való közvetlen kitétel nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

**Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.




4 Húzza ki a duplex egységet.

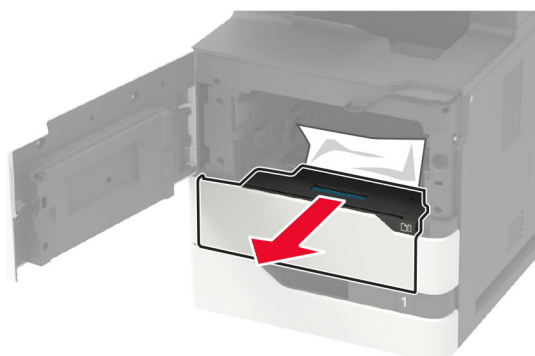


5 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

**Megj.:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

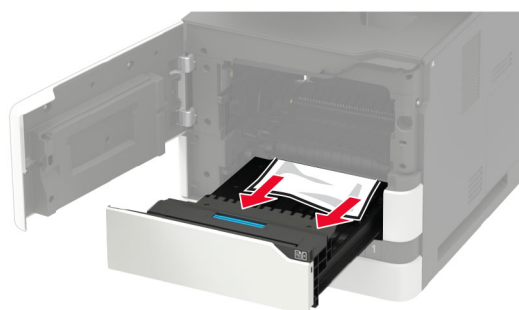


6 Helyezze be a duplex egységet.

7 Helyezze be a képalkotó egységet.

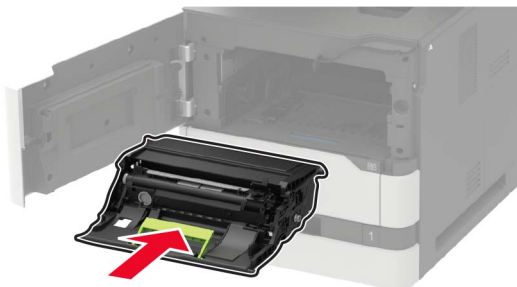


8 Helyezze be a tonerkazettát.

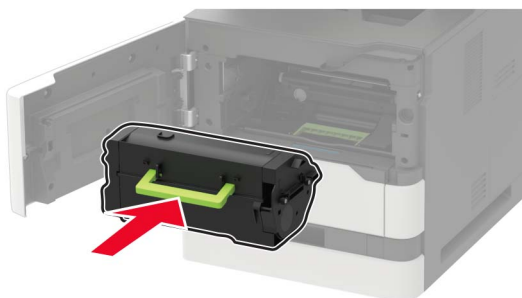


9 Csukja be az ajtót.

## Papírelakadás a C ajtónál

1 Nyissa ki a C ajtót.

 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

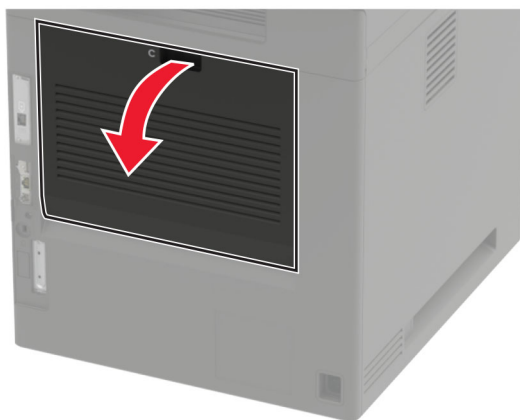


2 Távolítsa el az esetlegesen elakadt papírt a következő területekről:

**Megj.:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- Beégetőmű területe



- A beégetőmű területe alatt

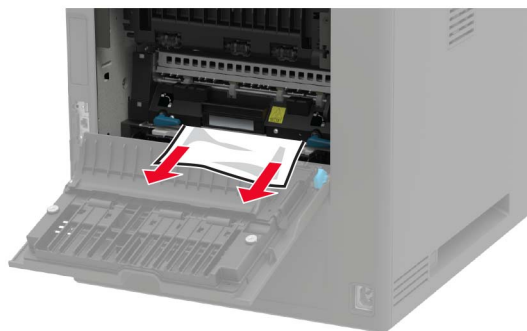

- Kétoldalas nyomtatási terület



**3** Csukja be az ajtót.

## Papírelakadás a normál tárolóban

Távolítsa el az elakadt papírlapot.

**Megj.:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



## Papírelakadás a többcélú adagolóban


- 1 Távolítsa el a papírt a többcélú adagolóból.



- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

**Megj.:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- 3 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

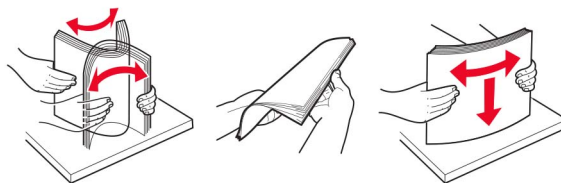

- 4 Töltsön be újból papírt.




## Papírelakadás az automatikus lapadagolóban

1 Vegye ki az eredeti dokumentumokat az automatikus lapadagoló tálcájáról.


2 Nyissa ki a D ajtót.

**Figyelem – sérülésveszély:** Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

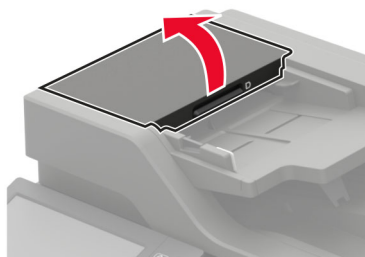

3 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

**Megj.:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

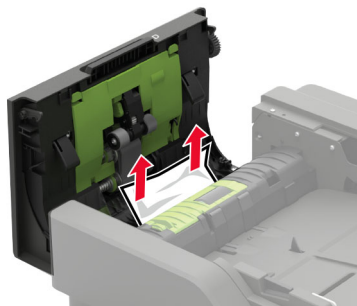


4 Csukja be a D ajtót.

5 Nyissa fel a lapolvasó fedelét.




**6** Nyissa ki az E ajtót.

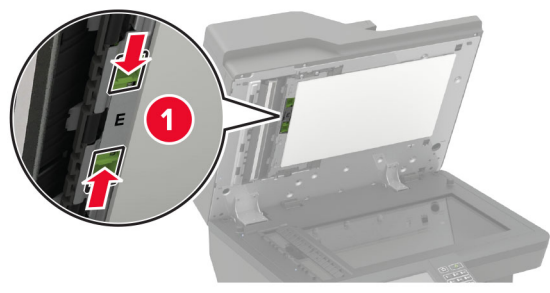

**7** Távolítsa el az elakadt papírlapot.

**Megj.:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

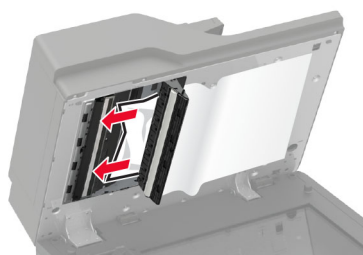

**8** Csukja be az E ajtót, majd csukja le a lapolvasó fedelét.

# Hibaelhárítás

## Hálózati kapcsolat-hiba

### A beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy támogatott böngészőt használ-e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11-es verziójú vagy újabb Windows Internet Explorer®</li> <li>• Microsoft Edge™</li> <li>• 10-es verziójú vagy újabb Safari</li> <li>• Google Chrome™ 60-as verziójú vagy újabb</li> <li>• 54-es verziójú vagy újabb Mozilla Firefox</li> </ul> <p>Támogatott a böngészője?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Telepítsen egy támogatott böngészőt.
<p><b>2. lépés</b></p> <p>Ügyeljen, hogy helyes legyen a nyomtató IP-címe.</p> <p>Nézzze meg a nyomtató IP-címét:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A kezdőképernyőről végezze el a következő lépéseket</li> <li>• A Network/Ports menü TCP/IP részéből</li> <li>• A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a TCP/IP részt</li> </ul> <p><b>Megj.:</b> Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.</p> <p>Helyes a nyomtató IP-címe?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Írja be a nyomtató helyes IP-címét a címmezőbe.
<p><b>3. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató.</p> <p>A nyomtató be van kapcsolva?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
<p><b>4. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy működik-e a hálózati kapcsolat.</p> <p>Működik a hálózati kapcsolat?</p>	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Forduljon a rendszergazdához.
<p><b>5. lépés</b></p> <p>Ügyeljen, hogy megfelelőek legyenek a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásai.</p> <p>További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található.</p> <p>Megfelelően vannak csatlakoztatva a kábelek?</p>	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Biztosítsa a kábelcsatlakozásokat.



Művelet	Igen	Nem
<p><b>6. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy le vannak-e tiltva a webes proxykiszolgálók.</p> <p>Le vannak tiltva a webes proxykiszolgálók?</p>	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Forduljon a rendszergazdához.
<p><b>7. lépés</b></p> <p>Nyissa meg a beágyazott webkiszolgálót.</p> <p>Megnyílt a beágyazott webkiszolgáló?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálathoz</a> .

## Nem lehet olvasni a flash-meghajtót

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem végez-e másik nyomtatási, másolási, beolvasási vagy faxolási feladatot.</p> <p>A nyomtató készen áll?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Várja meg, amíg a nyomtató feldolgozza a másik munkát.
<p><b>2. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy a flash-meghajtó csatlakoztatva van-e az elülső USB-porthoz.</p> <p><b>Megj.:</b> A flash-meghajtó nem működik, ha a hátsó USB-porthoz van csatlakoztatva.</p> <p>A flash-meghajtó a megfelelő porthoz van csatlakoztatva?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Helyezze be a flash-meghajtót a megfelelő portba.
<p><b>3. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a flash-meghajtót. További információkért lásd: <a href="#">"Támogatott flash-meghajtók és fájlípusok" itt: 43. oldal.</a></p> <p>Támogatja a nyomtató a flash-meghajtót?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Helyezzen be egy támogatott flash-meghajtót.
<p><b>4. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e az USB-port. További információkért lásd: <a href="#">"Az USB port engedélyezése" itt: 197. oldal.</a></p> <p><b>b</b> Távolítsa el, majd helyezze vissza a flash-meghajtót.</p> <p>Felismeri a nyomtató a flash-meghajtót?</p>	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel <a href="#">ügyféltámogatás</a> .

## Az USB port engedélyezése

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/Portok > USB > USB-port engedélyezése** elemet.


## A nyomtató csatlakozásának ellenőrzése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Hálózat > Hálózatbeállítási oldal** elemet.
- 2 Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg arról, hogy az állapot értéke a csatlakoztatva.

Ha az állapot értéke a nincs csatlakoztatva, akkor előfordulhat, hogy a hálózati csatlakozó inaktív, vagy a hálózati kábel hibásan működik. Kérjen segítséget a rendszergazdától.

## Hardveropció-hiba

### Nem található belső kiegészítő

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b> Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p>Megfelelően működik a belső kiegészítő?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p><b>2. lépés</b> Nyomtassa ki a menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megjelenik-e a Telepített funkciók listában.</p> <p>Megjelenik a belső kiegészítő a menübeállítási oldalon?</p>	Folytassa a 4. lépéssel.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p><b>3. lépés</b> Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megfelelően van-e a vezérlőkártyára szerelve.</p> <p><b>a</b> Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.</p> <p><b>b</b> Győződjön meg arról, hogy a belső kiegészítő a vezérlőkártya megfelelő csatlakozójába van helyezve.</p> <p><b>c</b> Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.</p> <p> <b>VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:</b> A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.</p> <p>Megfelelően működik a belső kiegészítő?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>4. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő elérhető-e a nyomtató-illesztőprogramban.</p> <p><b>Megj.:</b> Szükség esetén kézzel adja hozzá a belső kiegészítőt a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért lásd: <a href="#">“Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 258. oldal.</a></p> <p><b>b</b> Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Megfelelően működik a belső kiegészítő?</p>	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel <a href="#">ügyféltámogatás</a> .

## Hibás flash észlelve

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- Cserélje ki a hibás flash memóriát.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

## Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Törölje a flash memórián tárolt betűtípusokat, makrókat és egyéb adatokat.
- Telepítsen nagyobb kapacitású flash memóriát.

**Megj.:** A flash memórián előzőleg nem tárolt, letöltött betűtípusok és makrók törölve lesznek.

## Nem formázott flash észlelve

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- A nyomtató kezelőpaneljén válassza a **Folytatás** elemet a töredezettség-mentesítés befejezéséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Formázza a flash memóriát.

**Megj.:** Ha a hibaüzenet nem szűnik meg, lehet, hogy a flash memória hibás, és ki kell cserélni.

## Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák

### Cserélje ki a festékkazettát – nem megfelelő régió

A probléma kijavításához vásároljon megfelelő festékkazettát, amelynek régiója megegyezik a nyomtató régiójával, vagy válasszon nemzetközi festékkazettát.

- A hibaüzenetben a 42-es szám után látható első számjegy jelzi a nyomtató régióját.
- A hibaüzenetben a 42-es szám után látható második számjegy jelzi a festékkazetta régióját.

#### Nyomtató- és tonerkazetta-régiók

Régió	Szám kód
Nemzetközi, vagy nem értelmezhető régió	0
Észak-Amerika (Egyesült Államok, Kanada)	1
Európai Gazdasági Térség, Nyugat-Európa, Észak-Európa, Svájc	2
Ázsia csendes-óceáni területei	3
Latin-Amerika	4
Európa egyéb részei, Közel-Kelet, Afrika	5
Ausztrália, Új-Zéland	6
Érvénytelen régió	9

**Megj.:** A nyomtató és a tonerkazetta régiójának megállapításához nyomtassa ki a tesztoldalt. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása.**

### Nem Lexmark márkájú kellékanyagok

A nyomtató nem a Lexmark által gyártott kellékanyag vagy alkatrész beszerelését észlelte.

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark-kellékanyagokkal és kiegészítőkkel működjön. Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-alkatrészeit.

A termék élettartamának becslése eredeti Lexmark-kellékanyagok és kiegészítők használatán alapul. Egyéb márkájú kellékanyagok vagy alkatrészek használata váratlan eredményhez vezethet. A képalkotó alkatrész tervezett élettartamot meghaladó használata károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a kapcsolódó alkatrészeket.

**Figyelem – sérülésveszély:** Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Az egyéb márkájú kellékanyagok vagy kiegészítők használata által okozott kárra nem vállalunk garanciát.

Ezen kockázatok részben és egészben való elfogadásához és a nyomtatóhoz nem eredeti kellékanyag vagy alkatrész használatának folytatásához érintse meg és tartsa lenyomva 15 másodpercig a nyomtató kezelőpaneljén egyszerre a **X** és a **#** gombot.

Ha nem szeretné felvállalni ezeket a kockázatokat, akkor távolítsa el a nyomtatóból az egyéb márkájú kellékanyagot vagy kiegészítőt, majd szereljen be egy eredeti, Lexmark által gyártottat. További információkért lásd: [“Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata” itt: 152. oldal.](#)

Ha a nyomtató nem nyomtat a **X** és **#** gombok egyidejű, 15 másodpercen át történő nyomva tartása után, akkor állítsa vissza a kellékhasználat-számlálókat.

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:  
**Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfigurációs menü > Kellékhasználat és számlálók**
- 2 Jelölje ki a visszaállítani kívánt alkatrészeket és kellékanyagokat, majd válassza a **Start** elemet.
- 3 Olvassa el a „Vigyázat!” üzenetet, majd válassza a **Folytatás** elemet.
- 4 Tartsa egyszerre lenyomva 15 másodpercig a **X** és a **#** gombokat az üzenet törléséhez.

**Megj.:** Ha nem tudja visszaállítani a kellékanyag-használat számlálóit, vigye vissza a készüléket a vásárlás helyére.

## Papíradagolási problémák

### Boríték összetapad nyomtatás közben

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Használjon száraz helyen tárolt borítékot. <b>Megj.:</b> Ha nagy nedvességtartalmú borítékokra nyomtat, a ragasztós fülek összetapadhatnak.</p> <p><b>b</b> Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.</p> <p>Összetapad a boríték nyomtatás közben?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ügyeljen rá, hogy a papírtípus Boríték legyen. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: <b>Beállítások &gt; Papír &gt; Tálcakonfiguráció &gt; Papírméret/-típus</b></p> <p><b>b</b> Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.</p> <p>Összetapad a boríték nyomtatás közben?</p>	Kapcsolatfelvétel <a href="#">ügyféltámogatás</a> .	Probléma megoldva.

### Nem működik a leválogatás

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Nyomtatás &gt; Elrendezés &gt; Leválogatás</b> elemet.</p> <p><b>b</b> Állítsa a leválogatást Be értékre.</p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Megfelelően vannak leválogatva az oldalak?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> A nyomtatandó dokumentumból nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot, majd válassza a Leválogatás lehetőséget.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Megfelelően vannak leválogatva az oldalak?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> Csökkentse a kinyomtatandó oldalak számát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Megfelelően vannak leválogatva az oldalak?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálat</a> hoz.

## Tálca-összekapcsolás nem működik

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a tálcáknál azonos papírméret és -típus van-e megadva.</p> <p><b>b</b> Ellenőrizze, hogy a papírvezetők megfelelően vannak-e beállítva.</p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: <b>Beállítások &gt; Papír &gt; Tálcakonfiguráció &gt; Papírméret/-típus</b></p> <p><b>b</b> Az összekapcsolt tálcákba betöltött papír paramétereivel megegyező papírméretet és -típust állítson be.</p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> A Tálca-összekapcsolás beállítása legyen Automatikus. További információkért lásd: <a href="#">"Tálcák összekapcsolása" itt: 36. oldal.</a></p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?</p>	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot <a href="#">az ügyféltámogatással</a> .

## Gyakori papírelakadás

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Vegye ki a tálcát.</p> <p><b>b</b> Ellenőrizze, hogy megfelelő módon van-e betöltve a papír.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők megfelelően legyenek beállítva.</li> <li>• Ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelet.</li> <li>• Ügyeljen arra, hogy az ajánlott méretű és típusú papírra nyomtasson.</li> </ul> <p><b>c</b> Helyezze be a tálcát.</p> <p><b>d</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: <b>Beállítások &gt; Papír &gt; Tálcakonfiguráció &gt; Papírméret/-típus</b></p> <p><b>b</b> Állítsa be a papírméretet és a papírtípust.</p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.</p> <p><b>Megj.:</b> A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?</p>	Vegye fel a kapcsolatot <a href="#">az ügyféltámogatással</a> .	Probléma megoldva.


## Az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra

Művelet	Igen	Nem
<p><b>a</b> A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Beállítások &gt; Eszköz &gt; Értesítések &gt; Elakadáselhárítás</b> elemeket.</p> <p><b>b</b> Válassza a <b>Be</b> vagy az <b>Automatikus</b> értéket.</p> <p><b>c</b> Alkalmazza a módosításokat.</p> <p>A nyomtató újranyomtatta az elakadt lapokat?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálat</a> hoz.

# Nyomtatási problémák

## Gyenge a nyomtatási minőség

### Üres vagy fehér oldalak



**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős


nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-tonerkazettát használ-e.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Távolítsa el a maradék csomagolóanyagokat a képkalkotó egységről.</p> <p><b>1</b> Vegye ki a tonerkazettát, majd vegye ki a képkalkotó egységet.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó, fényforrásnak való közvetlen kitétel nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a képkalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.</p> <p><b>2</b> Ellenőrizze, hogy a képkalkotó egység nem sérült-e meg.</p> <p><b>Megj.:</b> Győződjön meg arról, hogy a fényvezető dob érintkezője nem hajlott meg és nem mozdult el.</p> <p><b>3</b> Erősen rázza meg a képkalkotó egységet a toner eloszlátásához.</p> <p><b>4</b> Helyezze be a képkalkotó egységet, majd a tonerkazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.



Művelet	Igen	Nem
<b>3. lépés</b> Ellenőrizze, hogy a továbbítógörgő megfelelően van-e beszerelve.  Megfelelően van beszerelve a továbbítógörgő?	Ugorjon az 5-ös lépéshez.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
<b>4. lépés</b> <b>a</b> Távolítsa el, majd helyezze vissza a továbbítógörgőt. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  A nyomtató üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
<b>5. lépés</b> <b>a</b> Cserélje ki a képalkotó egységet. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  A nyomtató üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Kapcsolatfelvétel <a href="#">ügyféltámogatás.</a>	Probléma megoldva.

## Sötét nyomtatás

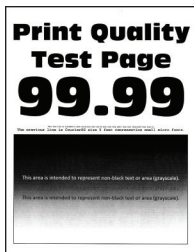

**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős


nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
<b>1. lépés</b> <b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark toner-kazettát használ-e. <b>Megj.:</b> Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. <b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.  Sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p><b>b</b> Csökkentse a festéksötétséget. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:  <b>Beállítások &gt; Nyomtatás &gt; Minőség</b></p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Sötét a nyomat?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak.</li> <li>• A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók.</li> </ul> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Sötét a nyomat?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>4. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete texturált vagy durva-e.</p> <p>Durva felületű papírra nyomtat?</p>	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Folytassa a 6. lépéssel.
<p><b>5. lépés</b></p> <p><b>a</b> Cserélje ki a texturált papírt normál papírra.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Sötét a nyomat?</p>	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>6. lépés</b></p> <p><b>a</b> Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.</p> <p><b>Megj.:</b> A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Sötét a nyomat?</p>	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>7. lépés</b></p> <p><b>a</b> Vegye ki a képkotó egységet, majd helyezze be újra.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a képkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Sötét a nyomat?</p>	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>8. lépés</b></p> <p><b>a</b> Cserélje ki a képkotó egységet.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Sötét a nyomat?</p>	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálathoz</a> .	Probléma megoldva.

### A vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő

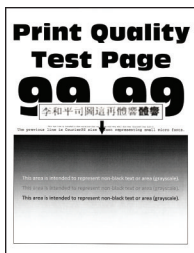

**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.


Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark toner-kazettát használ-e.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Módosítsa a nyomtatási minőség beállításait.</p> <p><b>1</b> Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:  <b>Beállítások &gt; Nyomtatás &gt; Minőség &gt; Pixelkiemelés &gt; Betűtípusok</b></p> <p><b>2</b> Állítsa a festék sötétségét 7-es szintre. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:  <b>Beállítások &gt; Nyomtatás &gt; Minőség</b></p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő?</p>	<p>Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálathoz</a>.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>

## Hajlott vagy gyűrött papír




**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark tonerkazettát használ-e.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A papír hajlott vagy gyűrött?</p>	<p>Ugorjon a(z) 2. lépéshez.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.</p> <p><b>Megj.:</b> A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A papír hajlott vagy gyűrött?</p>	<p>Ugorjon a(z) 3. lépéshez.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>

Művelet	Igen	Nem
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak.</li> <li>• A beállítás a nyomtató kezelőpaneljéről is módosítható.</li> </ul> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A papír hajlott vagy gyűrött?</p>	<p>Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálathoz</a>.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>

## Szürke háttér

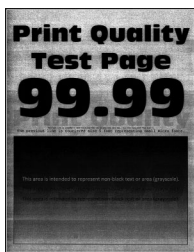

**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p><b>b</b> Festéksötétség csökkentése. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: <b>Beállítások &gt; Nyomtatás &gt; Minőség</b></p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Szürke háttér látható a nyomatokon?</p>	<p>Ugorjon a(z) 2. lépéshez.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-tonerkazettát használ-e. <b>Megj.:</b> Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Szürke háttér látható a nyomatokon?</p>	<p>Ugorjon a(z) 3. lépéshez.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>

Művelet	Igen	Nem
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomatási beállítások vagy a Nyomatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak.</li> <li>• A beállítás a nyomtató kezelőpaneljéről is módosítható.</li> </ul> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Szürke háttér látható a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>4. lépés</b></p> <p><b>a</b> Távolítsa el a képkötő egységet.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó, fényforrásnak való közvetlen kitétel nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a képkötő egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.</p> <p><b>b</b> Távolítsa el a ráragadt csomagolóanyagokat a képkötő egységről.</p> <div data-bbox="402 1066 776 1579" data-label="Image"> </div> <p><b>Megj.:</b> Távolítsa el a töltőhenger és a fényvezető dob közötti akadályokat.</p> <p><b>c</b> Helyezze be a képkötő egységet.</p> <p><b>d</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Szürke háttér látható a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.


Művelet	Igen	Nem
<p><b>5. lépés</b></p> <p><b>a</b> Cserélje ki a képalkotó egységet.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Szürke háttér látható a nyomatokon?</p>	Kapcsolatfelvétel <a href="#">ügyféltámogatás.</a>	Probléma megoldva.

## Helytelen margók



Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Állítsa a papírvezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Helyesek a margók?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak.</li> <li>• A beállítás a nyomtató kezelőpaneljéről is módosítható.</li> </ul> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Helyesek a margók?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálathoz.</a>

## Túl világos nyomat

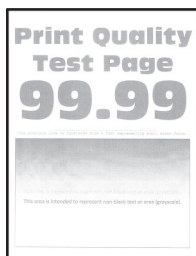

**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Világos a nyomat?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p><b>b</b> A festék sötétségének növelése. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:</p> <p><b>Beállítások &gt; Nyomtatás &gt; Minőség</b></p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Világos a nyomat?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak.</li> <li>• A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók.</li> </ul> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Világos a nyomat?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>4. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy a nyomtatási felbontás 600 dpi értékűre van-e állítva.</p> <p><b>a</b> Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:</p> <p><b>Beállítások &gt; Nyomtatás &gt; Minőség &gt; Nyomtatási felbontás</b></p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Világos a nyomat?</p>	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.



Művelet	Igen	Nem
<p><b>5. lépés</b></p> <p><b>a</b> Vegye ki a tonerkazettát, majd vegye ki a képpalkotó egységet.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a képpalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.</p> <p><b>b</b> Távolítsa el a maradék csomagolóanyagokat a képpalkotó egységről.</p> <p><b>c</b> Határozottan rázza meg a képpalkotó egységet a festék eloszlátásához, majd helyezze be.</p> <p><b>d</b> Helyezze be a tonerkazettát.</p> <p><b>e</b> Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p><b>f</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Világos a nyomat?</p>	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>6. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ha a probléma új karbantartó készlet telepítése után jelentkezik, ellenőrizze, hogy a beszerelt készlet tartalmazza-e a továbbító-görgőt.</p> <p><b>Mej.:</b> Szükség esetén cserélje ki a továbbító-görgőt.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Világos a nyomat?</p>	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>7. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze a képpalkotó egység állapotát. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:</p> <p><b>Állapot/Kellékanyagok &gt; Kellékanyagok</b></p> <p>A képpalkotó egység élettartama végéhez közeledik?</p>	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.	Kapcsolatfelvétel <a href="#">ügyféltámogatás</a> .
<p><b>8. lépés</b></p> <p><b>a</b> Cserélje ki a képpalkotó egységet.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Világos a nyomat?</p>	Kapcsolatfelvétel <a href="#">ügyféltámogatás</a> .	Probléma megoldva.

## Tarka és pöttyös nyomat



**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Tarka a nyomat?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>2. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, nem szennyezte-e be a nyomtatót a kiszivárgott festék.</p> <p>A nyomtató kiszivárgott festéktől mentes?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Kapcsolatfelvétel <a href="#">ügyféltámogatás</a> .
<p><b>3. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze a képpalkotó egység állapotát. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:</p> <p><b>Állapot/Kellékanyagok &gt; Kellékanyagok</b></p> <p>A képpalkotó egység élettartama végéhez közeledik?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Kapcsolatfelvétel <a href="#">ügyféltámogatás</a> .
<p><b>4. lépés</b></p> <p><b>a</b> Cserélje ki a képpalkotó egységet.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Tarka a nyomat?</p>	Kapcsolatfelvétel <a href="#">ügyféltámogatás</a> .	Probléma megoldva.

## Papírmeghajlás



**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark toner-kazettát használ-e.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Meghajlik papír?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Állítsa a tálcában lévő vezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Meghajlik papír?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> A papírméretet és papírtípust az operációs rendszertől függően a Nyomatási beállítások vagy a Nyomatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ügyeljen arra, hogy a beállítások megfeleljenek a betöltött papírnak.</li> <li>• A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók.</li> </ul> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Meghajlik papír?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>4. lépés</b></p> <p><b>a</b> Vegye ki a papírt a tálcából, majd fordítsa meg.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Meghajlik papír?</p>	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>5. lépés</b></p> <p><b>a</b> Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.</p> <p><b>Megj.:</b> A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Meghajlik papír?</p>	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>6. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a betöltött papírt.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a rendszer nem támogatja a papírt, töltsön be olyat, amelyet támogat.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Meghajlik papír?</p>	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálathoz</a> .	Probléma megoldva.

## Görbe vagy ferde nyomat



**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Állítsa a tálcában lévő vezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomat görbe vagy ferde?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a betöltött papírt.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a rendszer nem támogatja a papírt, töltsön be olyat, amelyet támogat.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomat görbe vagy ferde?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a tálcában található behúzógörgő gumija nem sérült vagy szennyezett-e, és cseréje ki, ha szükséges.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtatás görbe vagy ferde?</p>	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálat</a> hoz.	Probléma megoldva.

## Egyszínű fekete oldalak



**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark tonerkazettát használ-e.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Vegye ki a képkalkotó egységet, majd helyezze be újra.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a képkalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> Távolítsa el a képpalkotó egységet.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a képpalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.</p> <p><b>b</b> Távolítsa el a ráragadt csomagolóanyagokat a képpalkotó egységről.</p> <div data-bbox="402 663 776 1199" style="text-align: center;"> </div> <p><b>Megj.:</b> Távolítsa el a töltőhenger és a fényvezető dob közötti akadályokat.</p> <p><b>c</b> Helyezze be a képpalkotó egységet.</p> <p><b>d</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?</p>	<p>Ugorjon a(z) 4. lépéshez.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>
<p><b>4. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy a képpalkotó egység nem sérült-e meg.</p> <p>A képpalkotó egység sérülésektől mentes?</p>	<p>Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálathoz</a>.</p>	<p>Ugorjon a(z) 5. lépéshez.</p>
<p><b>5. lépés</b></p> <p><b>a</b> Cserélje ki a képpalkotó egységet.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?</p>	<p>Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálathoz</a>.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>

## Levágott szöveg vagy kép



**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark tonerkazettát használ-e.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Vegye ki a képkötő egységet, majd helyezze be újra.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a képkötő egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> Távolítsa el a képalkotó egységet.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.</p> <p><b>b</b> Távolítsa el a ráragadt csomagolóanyagokat a képalkotó egységről.</p> <div data-bbox="402 663 781 1220" style="text-align: center;"> </div> <p><b>Megj.:</b> Távolítsa el a töltőhenger és a fényvezető dob közötti akadályokat.</p> <p><b>c</b> Helyezze be a képalkotó egységet.</p> <p><b>d</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?</p>	<p>Ugorjon a(z) 4. lépéshez.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>
<p><b>4. lépés</b></p> <p><b>a</b> Cserélje ki a képalkotó egységet.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?</p>	<p>Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálathoz</a>.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>



## Könnyen ledörzsölődik a festék



**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark toner-kazettát használ-e.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Könnyen ledörzsölődik a festék?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomatási beállítások vagy a Nyomatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak.</li> <li>• A beállítás a nyomtató kezelőpaneljéről is módosítható.</li> </ul> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Könnyen ledörzsölődik a festék?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> Távolítsa el, majd helyezze vissza a beégető egységet.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Könnyen ledörzsölődik a festék?</p>	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálat</a> hoz.	Probléma megoldva.

## Vízszintes világos sávok



**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Megjelennek vízszintes világos sávok a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Megjelennek vízszintes világos sávok a nyomatokon?</p>	Kapcsolatfelvétel <a href="#">ügyféltámogatás</a> .	Probléma megoldva.

## Függőleges világos sávok



**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark toner-kazettát használ-e.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Megjelennek függőleges világos sávok a nyomatokon?</p>	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálathoz</a> .	Probléma megoldva.

## Függőleges fehér vonalak




**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Függőleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>2. lépés</b></p> <p>Szüntesse meg a lassú nyomtatással járó problémákat. További információkért lásd: <a href="#">"Lassú nyomtatás" itt: 231. oldal</a>.</p> <p>Függőleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> Cserélje ki a képalkotó egységet.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Függőleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?</p>	Kapcsolatfelvétel <a href="#">ügyféltámogatás</a> .	Probléma megoldva.

## Függőleges sötét sávok

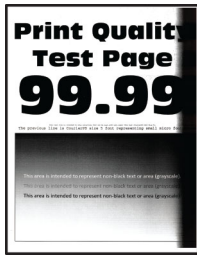

**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark tonerkazettát használ-e.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Megjelennek függőleges sötét sávok a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Vegye ki a tonerkazettát, majd vegye ki a képpalkotó egységet.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a képpalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.</p> <p><b>b</b> Helyezze be a képpalkotó egységet, majd a festékkazettát.</p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Megjelennek függőleges sötét sávok a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.



Művelet	Igen	Nem
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> Távolítsa el a képpalkotó egységet.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a képpalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.</p> <p><b>b</b> Távolítsa el a ráragadt csomagolóanyagokat a képpalkotó egységről.</p> <div data-bbox="402 667 776 1199" style="text-align: center;"> </div> <p><b>Megj.:</b> Távolítsa el a töltőhenger és a fényvezető dob közötti akadályokat.</p> <p><b>c</b> Helyezze be a képpalkotó egységet.</p> <p><b>d</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Megjelennek függőleges sötét sávok a nyomatokon?</p>	<p>Ugorjon a(z) 4. lépéshez.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>
<p><b>4. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy nem éri-e erős fény a nyomtató jobb oldalát, és helyezze át a nyomtatót, ha szükséges.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Megjelennek függőleges sötét sávok a nyomatokon?</p>	<p>Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálat</a>hoz.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>

## Függőleges sötét vonalak




**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél

a **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

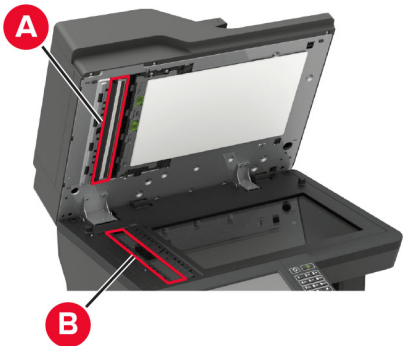Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b> Készítsen kétoldalas másolatot egy üres lapra az ADF-fel.</p> <p>Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Folytassa a 3. lépéssel.
<p><b>2. lépés</b> Egy puha, nedves, szőszmentes ruhaanyaggal törölje le a következő területeket:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADF üveg beolvasólapja (A) és ADF-üveg (B)</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADF-üveg (A) és ADF üveg beolvasólapja (B) az E ajtónál</li> </ul>  <p>Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak.</li> <li>• A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a <b>Beállítások &gt; Papír &gt; Tálcakonfiguráció &gt; Papírméret/típus</b> menüponthoz.</li> </ul> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>4. lépés</b></p> <p><b>a</b> Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.</p> <p><b>Megj.:</b> A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>5. lépés</b></p> <p><b>a</b> Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?</p>	Kapcsolatfelvétel <a href="#">ügyféltámogatás</a> .	Probléma megoldva.

## Függőleges sötét csíkok és hiányos nyomat

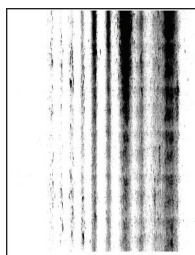

**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Távolítsa el a képalkotó egységet.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p><b>Figyelem – sérülésveszély:</b> Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.</p> <p><b>b</b> Távolítsa el a ráragadt csomagolóanyagokat a képalkotó egységről.</p> <div data-bbox="402 674 776 1205" style="text-align: center;"> </div> <p><b>Megj.:</b> Távolítsa el a töltőhenger és a fényvezető dob közötti akadályokat.</p> <p><b>c</b> Helyezze be a képalkotó egységet.</p> <p><b>d</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Függőleges sötét csíkok jelennek meg a nyomatokon, és képek hiányoznak róluk?</p>	<p>Ugorjon a(z) 2. lépéshez.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark tonerkazettát használ-e.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Függőleges sötét csíkok jelennek meg a nyomatokon, és képek hiányoznak róluk?</p>	<p>Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálat</a>hoz.</p>	<p>Probléma megoldva.</p>



## Ismétlődő hibák



**Megj.:** A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.



Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p>A Tesztoldal nyomtatása funkció segítségével ellenőrizze, hogy az ismétlődő hibák közötti távolság megegyezik-e a következők egyikével:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 96,8 mm (3,81 hüvelyk)</li> <li>• 47,8 mm (1,88 hüvelyk)</li> <li>• 28,5 mm (1,12 hüvelyk)</li> </ul> <p>Megegyezik az ismétlődő hibák közötti távolság a méretek egyikével?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Jegyezze le a távolságot, és forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálathoz</a> .
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Cserélje ki a képpalkotó egységet.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Megjelennek az ismétlődő hibák?</p>	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálathoz</a> .	Probléma megoldva.

## Bizalmas és felfüggesztett dokumentumok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze a kezelőpanelen, hogy a dokumentumok megjelennek-e a Független feladatok listájában.</p> <p><b>Megj.:</b> Ha a dokumentumok nem szerepelnek a listában, nyomtassa ki őket a Nyomtatás és várakozás lehetőség használatával.</p> <p><b>b</b> Nyomtassuk ki a dokumentumokat.</p> <p>Kinyomtatódtak a dokumentumok?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>2. lépés</b></p> <p>A nyomtatási feladat formázási hibát vagy érvénytelen adatot tartalmaz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Törölje a nyomtatási feladatot, majd küldje el újra.</li> <li>• PDF fájlok esetében hozzon létre egy új fájlt, majd nyomtassa ki a dokumentumokat.</li> </ul> <p>Kinyomtatódtak a dokumentumok?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p><b>3. lépés</b></p> <p>Internetről történő nyomtatás esetén a nyomtató a több feladtcímét másolatként olvashatja be.</p> <p><b>Útmutatás Windows-felhasználók számára</b></p> <p><b>a</b> Nyissa meg a Nyomtatási beállítások párbeszédpanelét.</p> <p><b>b</b> A Nyomtatás és várakozás című részben válassza ki a <b>Dokumentummásolatok megtartása</b> lehetőséget.</p> <p><b>c</b> Adja meg a PIN-kódot.</p> <p><b>d</b> Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p><b>Macintosh-felhasználók számára</b></p> <p><b>a</b> Minden nyomtatási feladatot különböző néven mentsen.</p> <p><b>b</b> Egyenként küldje el a feladatokat.</p> <p>Kinyomtatódtak a dokumentumok?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
<p><b>4. lépés</b></p> <p><b>a</b> Nyomtatómemória felszabadításához töröljön néhány felfüggesztett feladatot.</p> <p><b>b</b> Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Kinyomtatódtak a dokumentumok?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
<p><b>5. lépés</b></p> <p><b>a</b> Telepítsen nyomtatómemóriát.</p> <p><b>b</b> Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Kinyomtatódtak a dokumentumok?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálathoz</a> .

## Lassú nyomtatás


Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz.</p> <p>A nyomtató lassan nyomtat?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Győződjön meg arról, hogy a nyomtató nincs gazdaságos vagy csendes üzemmódban.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: <b>Beállítások &gt; Eszköz &gt; Energiagazdálkodás &gt; Gazdaságos mód</b></li> <li>Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: <b>Beállítások &gt; Eszköz &gt; Karbantartás &gt; Konfigurációs menü &gt; Eszközműveletek &gt; Csendes üzemmód</b></li> </ul> <p>Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató lassan nyomtat?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> A nyomtatási felbontást az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p><b>b</b> Állítsa a felbontást 600 dpi értékre.</p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató lassan nyomtat?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>4. lépés</b></p> <p><b>a</b> Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: <b>Beállítások &gt; Nyomtatás &gt; Minőség &gt; Nyomtatási felbontás</b></p> <p>Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.</p> <p><b>b</b> Állítsa a felbontást 600 dpi értékre.</p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató lassan nyomtat?</p>	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>5. lépés</b></p> <p><b>a</b> A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak.</li> <li>• A nehezebb papírra lassabban történik a nyomtatás.</li> <li>• A levél, A4 és legal papíroknál keskenyebb papírokra sokkal lassabban történhet a nyomtatás.</li> </ul> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató lassan nyomtat?</p>	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>6. lépés</b></p> <p><b>a</b> Győződjön meg arról, hogy a nyomtató Textúra és Tömeg beállításai megegyeznek a betöltött papír adataival.</p> <p><b>Megj.:</b> A durva papírtextúrákra és a nehezebb papírokra lassabban történhet a nyomtatás.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató lassan nyomtat?</p>	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>7. lépés</b></p> <p>Törölje a felfüggesztett feladatokat.</p> <p>A nyomtató lassan nyomtat?</p>	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>8. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem melegedett-e túl.</p> <p><b>Megjegyzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hosszabb nyomtatás után hagyja a nyomtatót hűlni.</li> <li>• Vegye figyelembe a nyomtató számára ajánlott környezeti hőmérsékletet. További információkért lásd: <a href="#">"A nyomtató helyének kiválasztása"</a> itt: <a href="#">11. oldal</a>.</li> </ul> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató lassan nyomtat?</p>	Ugorjon a(z) 9. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>9. lépés</b></p> <p><b>a</b> Telepítsen további nyomtatómemóriát.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtató lassan nyomtat?</p>	Kapcsolatfelvétel <a href="#">ügyféltámogatás</a> .	Probléma megoldva.

## A nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt a nyomtatni kívánt dokumentumból, majd ellenőrizze, hogy a helyes nyomtatót választotta-e ki.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Kinyomtatódott a dokumentum?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató.</p> <p><b>b</b> Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket.</p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Kinyomtatódott a dokumentum?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a portok működnek-e, és a kábelek megfelelően csatlakoznak-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz.</p> <p>További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Kinyomtatódott a dokumentum?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
<p><b>4. lépés</b></p> <p><b>a</b> Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Kinyomtatódott a dokumentum?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
<p><b>5. lépés</b></p> <p><b>a</b> Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatószoftvert.</p> <p><b>Megj.:</b> A nyomtatószoftver az alábbi címen érhető el: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>Kinyomtatódott a dokumentum?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">ügyfélszolgálat</a> .

## A nyomtató nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b> Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e a csatlakozóaljzathoz.</p> <p> <b>VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:</b> A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.</p> <p>Válaszol a nyomtató?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p><b>2. lépés</b> Ellenőrizze, hogy a konnektor ki van-e kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval.</p> <p>A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?</p>	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p><b>3. lépés</b> Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató.</p> <p>A nyomtató be van kapcsolva?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
<p><b>4. lépés</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e alvó vagy hibernált üzemmódban.</p> <p>A nyomtató alvó vagy hibernált üzemmódban van?</p>	A nyomtató felébresztéséhez nyomja meg a bekapcsológombot.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
<p><b>5. lépés</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtatót és a számítógépet csatlakoztató kábelek a megfelelő portokhoz csatlakoznak-e.</p> <p>A kábelek a megfelelő portokba csatlakoznak?</p>	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Csatlakoztassa a kábeleket a megfelelő portokhoz.
<p><b>6. lépés</b> Kapcsolja ki a nyomtatót, szerelje be a hardverkiegészítőket, majd kapcsolja be a nyomtatót. További tudnivalók az opció dokumentációjában található.</p> <p>Válaszol a nyomtató?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.
<p><b>7. lépés</b> Telepítse a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot.</p> <p>Válaszol a nyomtató?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.
<p><b>8. lépés</b> Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p>Válaszol a nyomtató?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálat</a> hoz.

## A festék sötétségének beállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Nyomtatás > Minőség** elemet.
- 2 Állítsa be a festék sötétségét.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

## A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy megfelelő papírra nyomtat-e.</p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A dokumentum nyomtatása a megfelelő papírra történt?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Töltse be a megfelelő papírméretet és -típust.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> A papírméretet és papírtípust az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p><b>Megj.:</b> A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő ponthoz:</p> <p><b>Beállítások &gt; Papír &gt; Tálcakonfiguráció &gt; Papírméret/-típus</b></p> <p><b>b</b> Ügyeljen arra, hogy a beállítások megfeleljenek a betöltött papírnak.</p> <p><b>c</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A dokumentum nyomtatása a megfelelő papírra történt?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a tálcák össze vannak-e kapcsolva. További információkért lásd: <a href="#">"Tálcák összekapcsolása" itt: 36. oldal.</a></p> <p><b>b</b> Nyomtassa ki a dokumentumot.</p> <p>A nyomtatás a megfelelő tálcából történt?</p>	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel <a href="#">ügyféltámogatás</a> .

## Faxolási problémák

### Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b> Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket.</p> <p>Tud faxot küldeni vagy fogadni?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p><b>2. lépés</b> Ügyeljen, hogy a következő berendezések kábelcsatlakozásai megfelelőek legyenek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon</li> <li>• Kézibeszélő</li> <li>• Üzenetrögzítő</li> </ul> <p>Tud faxot küldeni vagy fogadni?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p><b>3. lépés</b> Ellenőrizze a tárcsahangot.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hívja fel a faxszámot a helyes működése ellenőrzéséhez.</li> <li>• Ha az On Hook Dial alkalmazást használja, akkor csavarja fel a hangerőt a tárcsahang ellenőrzéséhez.</li> </ul> <p>Hallható a tárcsahang?</p>	Ugorjon az 5-ös lépéshez.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
<p><b>4. lépés</b> Ellenőrizze a fali telefonaljzatot.</p> <p><b>a</b> Csatlakoztassa az analóg telefont közvetlenül a fali aljzathoz.</p> <p><b>b</b> Várja meg, hogy hallható legyen a tárcsahang.</p> <p><b>c</b> Ha nem hall tárcsahangot, használjon másik telefonkábelt.</p> <p><b>d</b> Ha ezután sem hall tárcsahangot, csatlakoztassa az analóg telefont egy másik fali aljzathoz.</p> <p><b>e</b> Ha hall tárcsahangot, akkor csatlakoztassa a nyomtatót abba a fali aljzatba.</p> <p>Tud faxot küldeni vagy fogadni?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.



Művelet	Igen	Nem
<p><b>5. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha integrált szolgáltatású digitális hálózati (Integrated Services Digital Network, ISDN) telefonszolgáltatást használ, csatlakoztassa a készüléket egy ISDN termináladapter analóg telefonportjához. További információért forduljon az ISDN szolgáltatóhoz.</li> <li>• Ha DSL telefont használ, csatlakozzon olyan DSL szűrőhöz vagy forgalomirányítóhoz, amely lehetővé teszi az analóg használatot. További információért forduljon a DSL szolgáltatóhoz.</li> <li>• Ha alközpontos (private branch exchange, PBX) telefonszolgáltatást használ, ügyeljen arra, hogy az alközponton analóg porthoz csatlakoztassa a készüléket. Ha az alközpont nem rendelkezik analóg aljzattal, javasoljuk, hogy a faxkészülékhez helyezzen üzembe egy analóg telefonvonalat.</li> </ul> <p>Tud faxot küldeni vagy fogadni?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
<p><b>6. lépés</b></p> <p>Ideiglenesen válassza le az egyéb berendezéseket, és kapcsolja ki az egyéb telefonszolgáltatásokat.</p> <p><b>a</b> Válassza le a nyomtató és a telefonvonal közötti egyéb berendezéseket (például üzenetrögzítőket, számítógépeket, modemeket vagy telefonvonal frekvenciaosztókat).</p> <p><b>b</b> Tiltsa le a hívásvárakoztatást és a hangpostát. További információért forduljon a telefonszolgáltatóhoz.</p> <p>Tud faxot küldeni vagy fogadni?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.
<p><b>7. lépés</b></p> <p>Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként.</p> <p><b>a</b> Tárcsázza a faxszámot.</p> <p><b>b</b> Olvassa be a dokumentumot.</p> <p>Tud faxot küldeni vagy fogadni?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálathoz</a> .

## Faxok fogadhatók, de nem küldhetők

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p>Tegye az eredetit az automatikus lapadagolóba vagy a lapolvasó üveglapjára.</p> <p>Tud faxot küldeni?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p><b>2. lépés</b></p> <p>Állítsa be helyesen a parancsikonnevet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy korábban beállított-e gyorstárcsázó számot a tárcsázni kívánt számhoz.</li> <li>Manuálisan tárcsázza a kívánt számot.</li> </ul> <p>Tud faxot küldeni?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálat</a> hoz.

## A készülékkel lehet faxot küldeni, de fogadni nem

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p>Ügyeljen, hogy ne legyen üres a tálca vagy a többcélú adagoló.</p> <p>Tud faxot fogadni?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p><b>2. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze a kicsengések számához tartozó beállítást.</p> <p><b>a</b> Érintse meg a kezdőképernyőn a <b>Beállítások &gt; Fax &gt; Analóg faxbeállítás &gt; Faxfogadási beállítások &gt; Csengések a válaszig</b> lehetőséget.</p> <p><b>b</b> Szükség esetén végezze el a beállítások konfigurálását.</p> <p>Tud faxot fogadni?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p><b>3. lépés</b></p> <p>Cserélje ki a tonerkazettát.</p> <p>További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.</p> <p>Tud faxot fogadni?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálat</a> hoz.

## Gyenge faxnyomtatási minőség

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b> Győződjön meg arról, hogy a nyomtatási minőség hibátlan.</p> <p><b>a</b> A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: <b>Beállítások &gt; Hibaelhárítás &gt; Tesztoldal nyomtatása.</b></p> <p><b>b</b> Javítsa ki a nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibákat. További információkért lásd: <a href="#">"Gyenge a nyomtatási minőség" itt: 204. oldal.</a></p> <p>Megfelelő a faxnyomtatási minőség?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p><b>2. lépés</b> Csökkentse a beérkező fax átviteli sebességét.</p> <p><b>a</b> Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: <b>Beállítások &gt; Fax &gt; Analóg fax beállítása &gt; Faxfogadási beállítások &gt; Rendszergazdai beállítások</b></p> <p><b>b</b> A Max. sebesség menüben válasszon ki egy lassabb átviteli sebességet.</p> <p>Megfelelő a faxnyomtatási minőség?</p>	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel <a href="#">ügyféltámogatás.</a>

## Beolvasási problémák

### Nem lehet beolvasni a számítógépről

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p><b>b</b> Küldje el újra a beolvasási feladatot.</p> <p>El tudja küldeni a beolvasási feladatot?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ügyeljen, hogy biztonságosan csatlakozzanak a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló közötti kábelek. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található.</p> <p><b>b</b> Küldje el újra a beolvasási feladatot.</p> <p>El tudja küldeni a beolvasási feladatot?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálat</a> hoz.



## A dokumentum vagy fénykép részleges másolása



Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ügyeljen arra, hogy a dokumentum vagy fénykép a színével lefelé legyen betöltve, a lapolvasó üveglapjának bal felső sarkához.</p> <p><b>b</b> Másolja le a dokumentumot vagy fényképet.</p> <p>Megfelelően került lemásolásra a dokumentum vagy fénykép?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Állítsa be a papírméretet a tálcába betöltött papírnak megfelelően.</p> <p><b>b</b> Másolja le a dokumentumot vagy fényképet.</p> <p>Megfelelően került lemásolásra a dokumentum vagy fénykép?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálathoz</a> .

## Gyenge másolási minőség

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Egy puha, nedves, szőszmentes ruhaanyaggal törölje le a lapolvasó és az automatikus lapadagoló üvegét.</p> <p><b>b</b> Ügyeljen arra, hogy a dokumentum vagy fénykép a színével lefelé legyen betöltve, a lapolvasó üveglapjának bal felső sarkához.</p> <p><b>c</b> Másolja le a dokumentumot vagy fényképet.</p> <p>Megfelelő a nyomtatási minőség?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze az eredeti dokumentum vagy fénykép minőségét.</p> <p><b>b</b> Módosítsa a beolvasási minőség beállításait.</p> <p><b>c</b> Másolja le a dokumentumot vagy fényképet.</p> <p>Megfelelő a nyomtatási minőség?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálathoz</a> .

## Függőleges sötét csíkok a beolvasott oldalakon, amikor az automatikus lapadagolóból olvas be

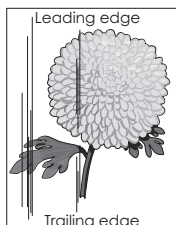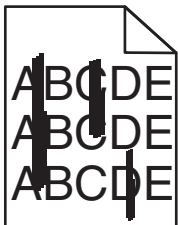

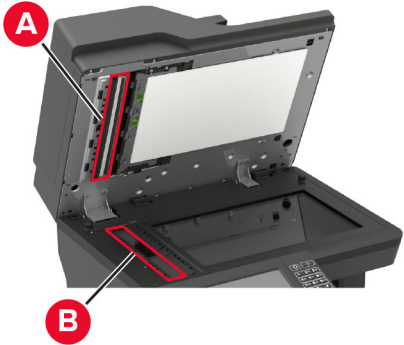Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Nyissa fel a lapolvasó fedelét.</p> <p><b>b</b> Puha, nedves, szőszmentes ruhaanyaggal törölje le az ADF üveg beolvasólapját (A) és ADF üvegét (B).</p>  <p><b>c</b> Zárja le a lapolvasó fedelét.</p> <p>Függőleges csíkok vannak a beolvasott dokumentumokon?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Nyissa fel a lapolvasó fedelét.</p> <p><b>b</b> Puha, nedves, szőszmentes ruhaanyaggal törölje le az ADF üvegét (A) és az ADF üveg beolvasólapját (B) az E ajtónál.</p>  <p><b>c</b> Zárja le a lapolvasó fedelét.</p> <p>Függőleges csíkok vannak a beolvasott dokumentumokon?</p>	Kapcsolatfelvétel <a href="#">ügyféltámogatás</a> .	Probléma megoldva.

## A beolvasási feladat nem sikerült

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze a kábeles összeköttetéseket.</p> <p><b>a</b> Ügyeljen, hogy az Ethernet- vagy az USB-kábel biztonságosan csatlakozzon a számítógéphez és a nyomtatóhoz.</p> <p><b>b</b> Küldje el újra a beolvasási feladatot.</p> <p>Sikeres a beolvasási feladat?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>2. lépés</b></p> <p>Ellenőrizze a beolvasni kívánt fájlt.</p> <p><b>a</b> Ügyeljen, hogy a fájlnev mg ne legyen használatban a célmap-pában.</p> <p><b>b</b> Ügyeljen, hogy a beolvasni kívánt dokumentum vagy fénykép ne legyen nyitva egy másik alkalmazásban.</p> <p><b>c</b> Küldje el újra a beolvasási feladatot.</p> <p>Sikeres a beolvasási feladat?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ügyeljen, hogy az <b>Időbélyeg hozzáfűzése</b> vagy a <b>Meglévő fájl felülírása</b> négyzet be legyen jelölve a célhely konfigurációs beállításai között.</p> <p><b>b</b> Küldje el újra a beolvasási feladatot.</p> <p>Sikeres a beolvasási feladat?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálathoz</a> .

## Nem lehet lecsukni a lapolvasó egységet


Művelet	Igen	Nem
<p>Távolítsa el a lapolvasó egységet nyitva tartó akadályokat.</p> <p>Megfelelően lezárható a lapolvasó egység?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálathoz</a> .

## A beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép

Művelet	Igen	Nem
<p>Zárja be a beolvasást zavaró összes alkalmazást.</p> <p>Sokáig tart a beolvasás, vagy lefagy tőle a számítógép?</p>	Forduljon <a href="#">ügyfélszolgálat</a> .	Probléma megoldva.

## A lapolvasó nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
<p><b>1. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.</p> <p><b>b</b> Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket.</p> <p><b>c</b> Másolja le vagy olvassa be a dokumentumot.</p> <p>Válaszol a lapolvasó?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
<p><b>2. lépés</b></p> <p><b>a</b> Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e a nyomtatóhoz és a csatlakozóaljzathoz.</p> <p> <b>VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:</b> A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.</p> <p><b>b</b> Másolja le vagy olvassa be a dokumentumot.</p> <p>Válaszol a lapolvasó?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p><b>3. lépés</b></p> <p><b>a</b> Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p><b>b</b> Másolja le vagy olvassa be a dokumentumot.</p> <p>Válaszol a lapolvasó?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon <a href="#">az ügyfélszolgálathoz</a> .

## A lapolvasó-regisztráció módosítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfiguráció menü > Lapolvasó beállítása > Lapolvasó kézi regisztrálása** elemet.
- 2 A Nyomtatási gyorsteszt menüben érintse meg a **Start** elemet.
- 3 Helyezze a Nyomtatási gyorsteszt oldalt a lapolvasó üveglapjára, majd érintse meg a **Síkágys regisztrálása** elemet.
- 4 A Másolási gyorsteszt menüben érintse meg a **Start** elemet.
- 5 Hasonlítsa össze a Másolási gyorsteszt oldalt az eredeti dokumentummal.  
**Megj.:** Ha a tesztoldal margói eltérnek az eredeti dokumentumétól, módosítsa a bal és a felső margót.
- 6 Ismétlje a [4. lépés](#). és [5. lépés](#). lépéseket addig, amíg a Másolási gyorsteszt oldal margói meg nem egyeznek az eredeti dokumentum margóival.

## Az ADF-regisztráció módosítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfiguráció menü > Lapolvasó beállítása > Lapolvasó kézi regisztrálása** elemet.
- 2 A Nyomtatási gyorsteszt menüben érintse meg a **Start** elemet.
- 3 Helyezze a Nyomtatási gyorsteszt oldalt az ADF tálcájára.
- 4 Érintse meg az **Elülső ADF regisztrálása** vagy a **Hátsó ADF regisztrálása** elemet.

### Megjegyzések:

- Az elülső ADF regisztrálásához a tesztoldalt színével felfelé, rövid oldalával előre helyezze az ADF-be.

- A hátsó ADF regisztrálásához a tesztoldalt színével lefelé, rövid oldalával előre helyezze az ADF-be.

**5** A Másolási gyorsteszt menüben érintse meg a **Start** elemet.

**6** Hasonlítsa össze a Másolási gyorsteszt oldalt az eredeti dokumentummal.

**Megj.:** Ha a tesztoldal margói eltérnek az eredeti dokumentumétól, módosítsa a vízszintes beállítást és a felső margót.

**7** Ismételje a [5. lépés](#). és [6. lépés](#). lépéseket addig, amíg a Másolási gyorsteszt oldal margói meg nem egyeznek az eredeti dokumentum margóival.

## Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Mielőtt felvenné a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, gyűjtse össze a következő információkat:

- A probléma
- A hibaüzenet
- A nyomtató típusa és sorozatszám

Látogasson el a következő címre: <http://support.lexmark.com> címre e-mailes vagy chat alapú támogatásért, illetve a kézikönyvek, dokumentációk, illesztőprogramok és más letöltések eléréséért.

Telefonos műszaki támogatás is elérhető. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában hívja az 1-800-539-6275 számot. Más ország vagy régió esetén: <http://support.lexmark.com>.



# Fejlesztés és áthelyezés

## Hardver

### Rendelkezésre álló belső kiegészítők

- Flash memória
- Betűtípuskártyák
- Firmware-kártyák
  - Űrlapok és vonalkód
  - PRESCRIBE
  - IPDS
- Nyomtató-merevlemez
- Internal Solutions Port
  - 1284-B párhuzamos illesztőkártya
  - RS-232C soros illesztőkártya
  - Optikai szál as illesztőkártya
  - N8370 802.11a/b/g/n vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló illesztőkártya


### Hozzáférés a vezérlőkártyához



**VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, illetve külön megvásárolható hardvert vagy memóriaeszközöket helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.
- 3 Egy laposfejű csavarhúzó segítségével nyissa fel a vezérlőkártya fedelét.

**Figyelem – sérülésveszély:** A vezérlőkártyán található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

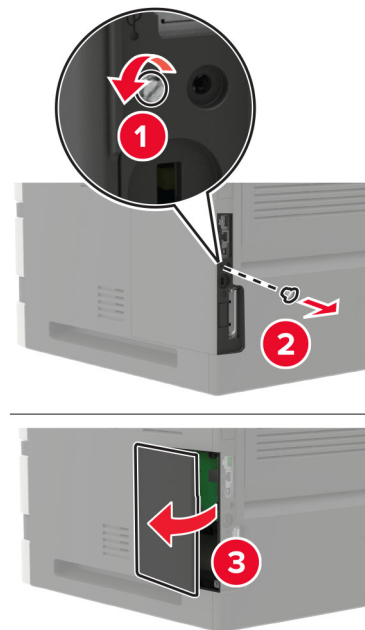

- 4 Szereljen be valamilyen támogatott belső kiegészítőt. További tudnivalók a kiegészítő dokumentációjában találhatóak.
- 5 Zárja be a borítást.
- 6 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.

**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.


- 7 Kapcsolja be a nyomtatót.

## Memóriakártya beszerelése

**⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd a nyomtatóból.
- 3 Egy laposfejű csavarhúzó segítségével nyissa fel a vezérlőkártya fedelét.


**Figyelem – sérülésveszély:** A vezérlő alaplajján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

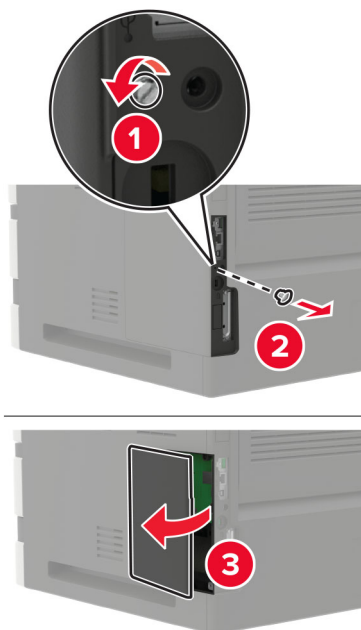

4 Csomagolja ki a memóriakártyát.

**Figyelem – sérülésveszély:** Ne érintse meg a kártya élén található csatlakozópontokat.

5 Helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy az *bepattanjon* a helyére.

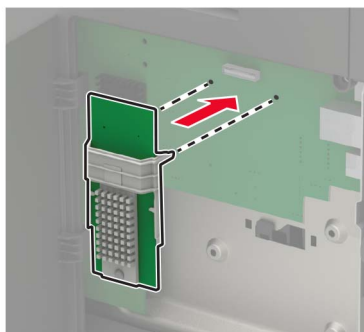

6 Zárja be a borítást.

7 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután az elektromos aljzathoz.

**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.


8 Kapcsolja be a nyomtatót.

## Kiegészítő kártya beszerelése

**⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd a nyomtatóból.
- 3 Egy laposfejű csavarhúzó segítségével nyissa fel a vezérlőkártya fedelét.


**Figyelem – sérülésveszély:** A vezérlő alaplapján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt az alkatrészekhez vagy csatlakozókhoz nyúlna.

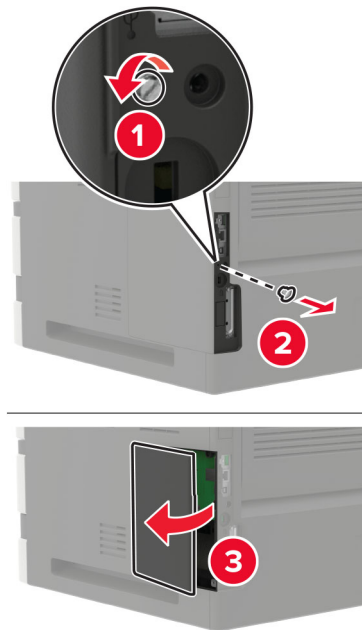

- 4 Vegye ki a kiegészítő kártyát a védőcsomagolásból.

**Figyelem – sérülésveszély:** Ne érintse meg a kártya élén található csatlakozópontokat.

- 5 Nyomja a kártyát határozottan a helyére.

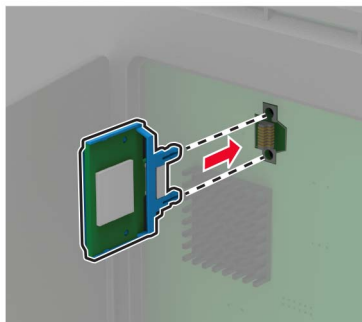

**Megj.:** A kártya csatlakozójának teljes hosszában fel kell feküdnie a vezérlőkártyára.

**Figyelem – sérülésveszély:** A kártya helytelen behelyezése a kártya és a vezérlőkártya sérüléséhez vezethet.

**6** Zárja be a borítást.

**7** Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután az elektromos aljzathoz.

**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

**8** Kapcsolja be a nyomtatót.

## A nyomtató merevlemezének beszerelése


**⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, illetve külön megvásárolható hardvert vagy memóriaeszközöket helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

**1** Kapcsolja ki a nyomtatót.

**2** Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.

**3** Egy laposfejű csavarhúzó segítségével nyissa fel a vezérlőkártya fedelét.


**Figyelem – sérülésveszély:** A vezérlőkártyán található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

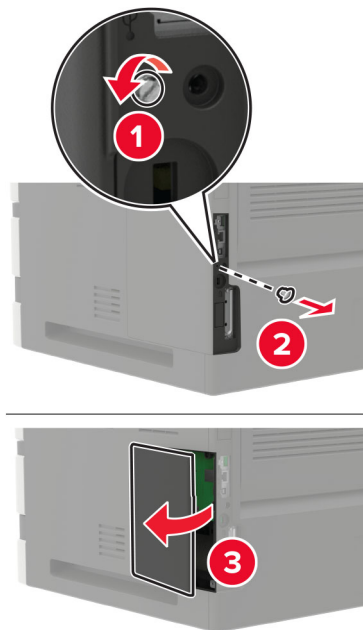

**4** Csomagolja ki a merevlemez.

**5** Csatlakoztassa a merevlemez, majd csatlakoztassa a merevlemez csatlakozókábelét a vezérlőkártyához.

**Figyelem – sérülésveszély:** Ne érintse vagy nyomja meg a merevlemez közepét.

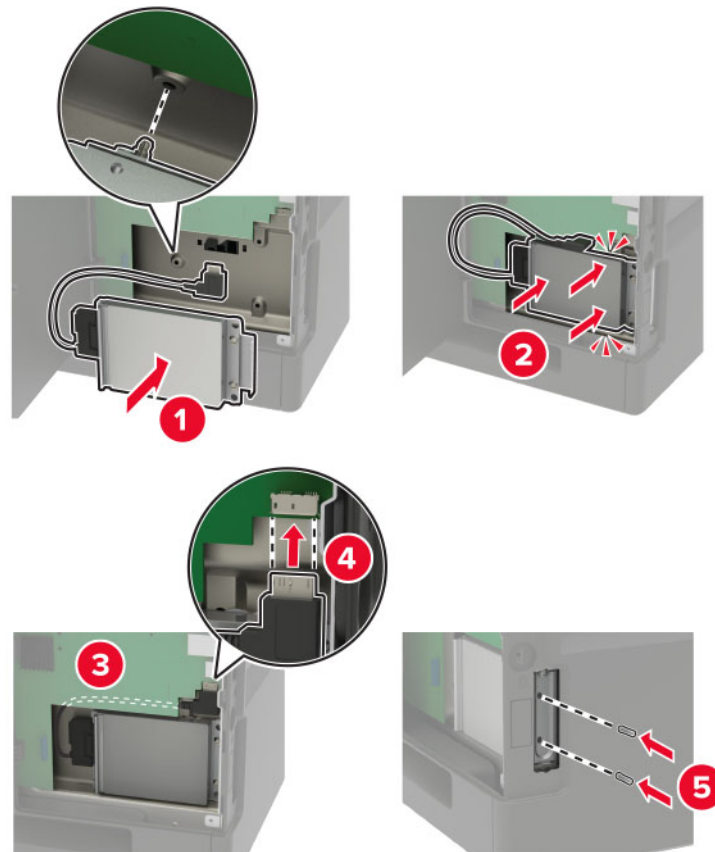

6 Zárja be a borítást.

7 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.

**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

8 Kapcsolja be a nyomtatót.


## Belső megoldások port telepítése

**⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.


1 Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

2 Egy laposfejű csavarhúzó segítségével nyissa fel a vezérlőkártya fedelét.

**Figyelem – sérülésveszély:** A vezérlő alaplaján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

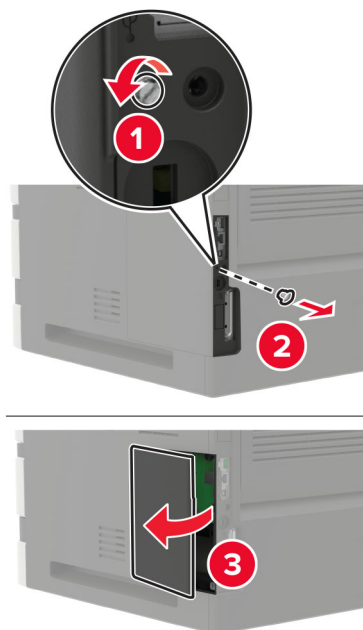


**3** Csomagolja ki a belső megoldások port (ISP) készletet.

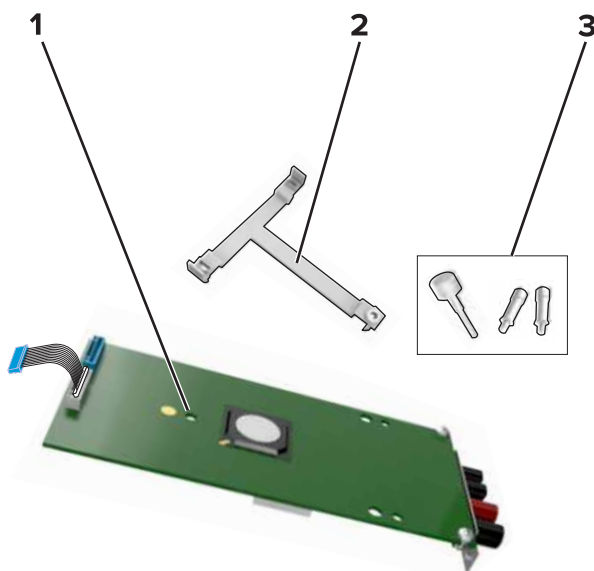


1	ISP
2	Tartópánt
3	Csavarok

**4** Szükség esetén vegye ki a nyomtató merevlemezét.

**5** Nyomja be a tartópántot a kártyába, amíg a helyére nem *pattan*.

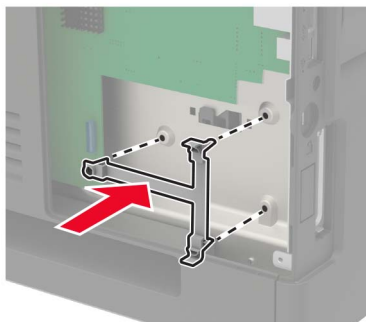


**6** Rögzítse az ISP-t a tartópántra.

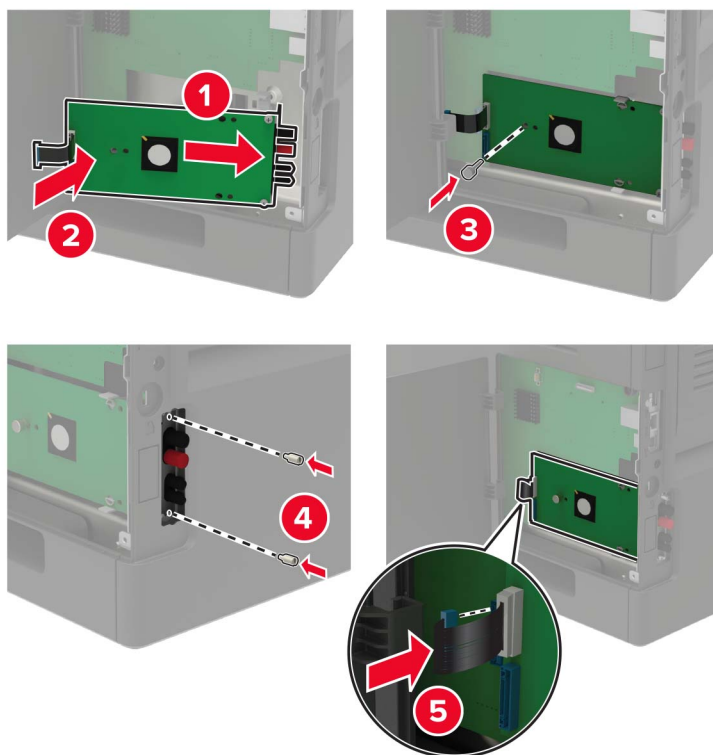





**7** Szükség esetén rögzítse a merevlemezt az ISP-hez.

**a** Vegye ki a merevlemez tartópántját.

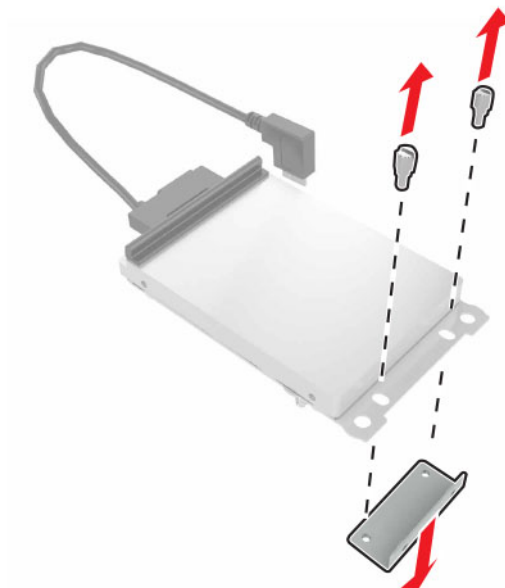

**b** Csatlakoztassa a merevlemezt az ISP-hez.

**Figyelem – sérülésveszély:** Ne érintse vagy nyomja meg a merevlemez közepét.

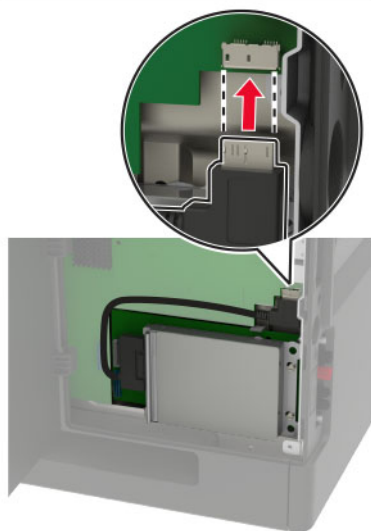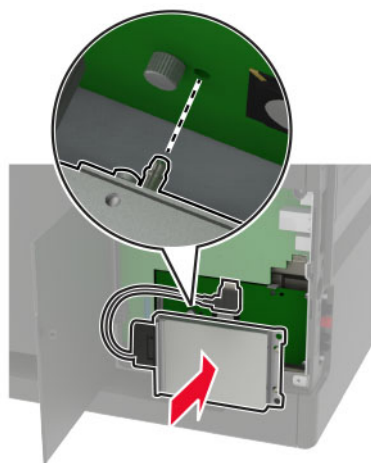

8 Zárja be a borítást.

9 Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

## A 250 vagy 550 lapos tálca beszerelése

**⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.


**VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet telepít nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más berendezésre lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters) webhelyre.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzathból, majd a nyomtatóból.
- 3 Csomagolja ki a kiegészítő tálcát, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.

**Megj.:** Ha már vannak kiegészítő tálcák felszerelve, a nyomtató felemelése előtt oldja ki azokat. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a tálcákat.

- 4 Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a kiegészítő tálcát, majd eressze le a nyomtatót, amíg a helyére nem pattan.

**VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a nyomtató tömege több mint 18 kg (40 font), a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

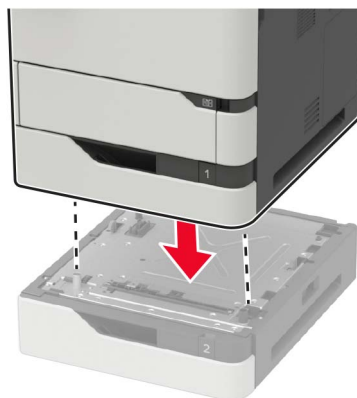

- 5 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután az elektromos aljzathoz.

**VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

- 6 Kapcsolja be a nyomtatót.

Adja hozzá a tálcát a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért lásd: [“Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 258. oldal.](#)

## 2100 lapos tálcá beszerelése

**VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

**⚠ VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet telepít nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más berendezésre lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters) webhelyre.


- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd a nyomtatóból.
- 3 Csomagolja ki a tálcát, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.

**Megj.:** Ha már vannak kiegészítő tálcák felszerelve, a nyomtató felemelése előtt oldja ki azokat. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a tálcákat.

- 4 Szerelje a tálcát a görgős talpra.


**Megj.:** Ügyeljen arra, hogy rögzítve legyenek a görgős talp kerekei.

**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a tálca tömege meghaladja a 18 kg-ot (40 font), a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

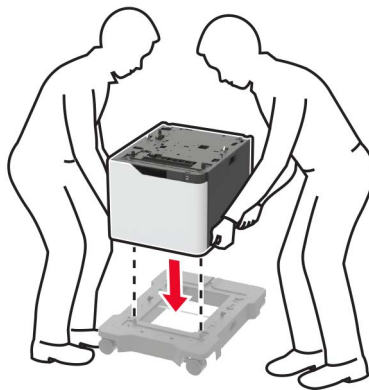

- 5 Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a kiegészítő tálcát, majd eressze le a nyomtatót, amíg a helyére nem kattán.

**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a nyomtató tömege több mint 18 kg (40 font), a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

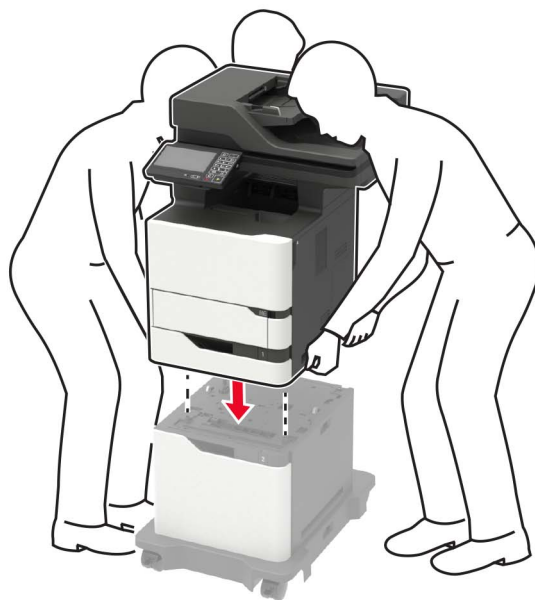

**6** Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután az elektromos aljzathoz.

**⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

**7** Kapcsolja be a nyomtatót.

Adja hozzá a tálcát a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért lásd: [“Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 258. oldal.](#)

## Szoftver

### A nyomtatószoftver telepítése

- 1 Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.
  - A nyomtatóhoz kapott szoftvereket tartalmazó CD lemezről.
  - Látogasson el a <http://support.lexmark.com> címre, majd válassza ki nyomtatóját és operációs rendszerét.
- 2 Indítsa el a telepítőt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 Macintosh rendszeren adja hozzá a nyomtatót.

**Megj.:** Nézze meg a nyomtató IP-címét a Hálózat/Portok menü TCP/IP részében.

### Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban

#### Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
- 2 Válassza ki a frissíteni kívánt nyomtatót, majd tegye az alábbiak egyikét:
  - Windows 7 vagy újabb rendszeren válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
  - Korábbi verziójú rendszeren válassza a **Tulajdonságok** elemet.
- 3 Lépjen a Konfiguráció lapra, majd válassza a **Frissítés most - Nyomtató megkérdezése** elemet.
- 4 Alkalmazza a módosításokat.

#### Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél lépjen a nyomtatóhoz, majd válassza az **Options & Supplies** (Kiegészítők és kellékanyagok) lehetőséget.
- 2 Lépjen a hardverkiegészítők listájára, majd adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

## Firmware

### Konfigurációs fájl exportálása vagy importálása

Lehetőség van a nyomtató konfigurációs beállításainak exportálására egy szöveges fájlba, majd a fájl importálására a beállítások másik nyomtatóra történő alkalmazásához.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

#### Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

**2** A konfigurációs fájl importálása és exportálása egy vagy több alkalmazás esetén.

### **Egy alkalmazás esetén**

- a Kattintson a beágyazott webkiszolgálóban alkalmazásban az **Apps** > lehetőségre a > **konfigurálni** kívánt alkalmazás kiválasztásához.
- b Kattintson az **Exportálás** vagy **Importálás** lehetőségre.

### **Több alkalmazás esetén**

- a Kattintson a beágyazott webkiszolgálóban alkalmazásban a **Konfiguráció exportálás** vagy a **Konfiguráció importálása** elemre.
- b Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## **Firmware frissítése**

Bizonyos alkalmazások esetében a készülék minimális firmware-szintjére van szükség a helyes működéshez.

Ha további tájékoztatást szeretne kapni a készülék firmware-ének frissítésével kapcsolatban, forduljon a Dell képviselőjéhez.

- 1** A beágyazott webkiszolgálón belül kattintson a **Beállítások** > **Eszköz** > **Firmware frissítése**. elemre.
- 2** Tallózással keresse ki a megfelelő flash-fájlt.
- 3** Alkalmazza a módosításokat.

# Figyelmeztetések

## Termékismertető

A termék neve:

Lexmark MB2770adwhe; Lexmark MX721ade, Lexmark MX721adhe; Lexmark MX722ade, Lexmark MX722adhe; Lexmark MX725adve, Lexmark XM5365 és Lexmark XM5370 multifunkciós készülék

Gép típusa:

7464

Modell(ek):

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

## Kiadási megjegyzés

2018. december

**A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel:** A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

A Lexmark terméktámogatáshoz látogasson el a következő címre: <http://support.lexmark.com>.

A Lexmark termékhasználatot érintő adatvédelmi szabályzatát a következő oldalon olvashatja el: [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Információ a kellékanyagokkal és a letöltésekkel kapcsolatban: [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2018 Lexmark International, Inc.

**Minden jog fenntartva.**

## Védjegyek

A Lexmark és a Lexmark logó a Lexmark International, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.



A Google Cloud Print és a Google Chrome a Google Inc védjegye. Az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.

A Macintosh, a Mac, az App Store, és a Safari az Apple Inc védjegye. Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple, Inc védjegye.

A Microsoft, a Windows és az Internet Explorer a Microsoft cégcsoport védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Mopria®, a Mopria® logó és a Mopria® Alliance logó a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegye és szolgáltatásvédjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A jogosulatlan felhasználás szigorúan tilos.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL jelölést a Hewlett-Packard Company a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsok (nyelv) és funkciók megjelölésére használja. A tervek szerint ez a nyomtató kompatibilis a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

A PostScript az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

## Licencnyilatkozat

A termékhez kapcsolódó összes licencnyilatkozat megtekinthető a CD-ről:\NOTICES (nyilatkozatok) könyvtár a telepítő szoftver CD-n.

## Zajkibocsátási szintek

A következő méréseket végeztük el az ISO 7779 előírással kapcsolatban, és azokat az ISO 9296 szerint tettük közzé.

**Megj.:** Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Átlagos hangnyomás 1 m távolságban (dBA)	
Nyomtatás	Egyoldalas: 57 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370); 56 (MX725) Kétoldalas: 56 (MX721, XM5365); 57 (MB2770, MX722, XM5370); 55 (MX725)
Beolvasás	56 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370); 57 (MX725)
Másolás	60 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370); 59 (MX725)
Kész	14 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370); 28 (MX725)

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) webhelyen.

## Az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó (WEEE) direktíva



A WEEE logó az Európai Unió országaiban az elektronikai készülékek újrafelhasználására bevezetett programokat és eljárásokat jelöl. Vásárlóinkat bátorítjuk készülékeink újrafelhasználására.

Ha az újrahasonosítási opciókkal kapcsolatban további kérdései lennének, keresse fel a Lexmark webhelyét a [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) címen, ahol megtalálható a helyi képviselők telefonszáma.

## A termék kidobása

A nyomtatót és kellékanyagokat ne dobja a háztartási hulladékba. Az elhelyezéssel és újrahasonosítással kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.

## Statikus érzékenységgel kapcsolatos figyelmeztetés



Ez a jel statikus elektromosságra érzékeny alkatrészeket jelöl. Az ezen szimbólumokkal jelölt területek megérintése előtt mindig érintsen meg egy, a szimbólumtól távol lévő fém felületet.

Az elektrosztatikus kisülés miatti sérülés megelőzése érdekében a karbantartási feladatok (például: papírelakadás megszüntetése vagy kellékanyagok cseréje) végzésekor a nyomtató kinyitása vagy belső területeinek megérintése előtt érintse meg a nyomtató bármely külső fém keretét még akkor is, ha erre külön szimbólum nem hívja fel a figyelmet.

## ENERGY STAR

Azok a Lexmark termékek, amelyeken vagy amelyek kezdőképernyőjén szerepel az ENERGY STAR® embléma, igazoltan megfelelnek az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (Environmental Protection Agency, EPA) ENERGY STAR követelményeinek a Lexmark által történő szállítás időpontjában.



## Hőmérsékletadatok

Üzemi hőmérséklet és relatív páratartalom	10–32,2 °C (50–90 °F) és 15–80% RH
Nyomtató/tonerkazetta/képalkotó egység hosszútávú tárolása <sup>1</sup>	15,3–32,2 °C (60–90 °F) és 8–15% RH Nedves izzó max. hőmérséklete: 22,8 °C (73 °F)
Nyomtató/tonerkazetta/képalkotó egység rövidtávú szállítása	-40–43,3 °C (-40–110 °F)
<sup>1</sup> A kellékanyagok szavatossági ideje kb. 2 év. Ez normál irodai környezetben, 22 °C (72 °F) és 45%-os páratartalom mellett érvényes.	
<sup>2</sup> A nedves léghőmérséklet meghatározása a levegő hőmérséklete és relatív páratartalma alapján történik.	

## Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

A készülék az Egyesült Államokban megfelel a Class I (1) besorolású lézertermékekre vonatkozó DHHS 21 CFR előírás I fejezete J alfejezetének, máshol pedig IEC 60825-1 előírás követelményeinek megfelelő Class I besorolású lézerterméknek számít. 2014.

Megállapítást nyert, hogy a Class I lézerek veszélytelenek. A lézerrendszer és a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy senki se kerüljön kapcsolatba Class I feletti lézersugárással a normál működés, felhasználói karbantartás vagy előírt javítások során. A nyomtató nem javítható nyomtatófej egységgel van felszerelve, amely a következő műszaki jellemzőkkel rendelkező lézert tartalmazza:

Kategória: IIIb (3b) AlGaAs

Névleges kimeneti teljesítmény (milliwatt): 25

Hullámhossz (nanométer): 755–800

## Energiafelhasználás

### A termék áramfogyasztása

A következő táblázat a készülék áramfogyasztási adatait tartalmazza.

**Megj.:** Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Mód	Leírás	Teljesítményfelvétel (W)
Nyomatás	A készülék elektronikus formátumú eredetiről nyomtat.	Egyoldalas: 800 (MX721, XM5365); 850 (MB2770, MX722, XM5370); 750 (MX725) Kétoldalas: 580 (MX721, XM5365); 640 (MB2770, MX722, XM5370); 570 (MX725)
Másolás	A készülék papíron lévő eredetiről nyomtat.	830 (MX721, XM5365); 890 (MB2770, MX722, XM5370); 810 (MX725)
Beolvasás	A készülék papírról olvas be.	75 (MX721, XM5365); 73 (MB2770, MX722, XM5370); 158 (MX725)
Kész	A készülék nyomtatásra vár.	Nagyobb energiafelhasználás: 41,5 (MX721, XM5365); 42 (MB2770, MX722, XM5370); 118 (MX725) Alacsonyabb energiafelhasználás: 31 (MX721, XM5365); 32 (MB2770, MX722, XM5370); 94 (MX725)
Alvó üzemmód	A készülék magas szintű energiatakarékos módban van.	1,8 (MX721, XM5365); 2 (MB2770, MX722, MX725, XM5370)
Hibernált mód	A készülék alacsony szintű energiatakarékos módban van.	0,2
Ki	A készülék be van dugva a konnektorba, de ki van kapcsolva.	0,2

A táblázatban szereplő energiafelhasználási szintek átlagértékek. A pillanatnyi teljesítményfelvétel lényegesen meghaladhatja az átlagot.

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) webhelyen.

### Alvó üzemmód

A termék energiatakarékos módban is tud működni, amelynek neve *alvó üzemmód*. Az alvó üzemmódban a készülék csökkenti a teljesítményfelvételt a hosszabb inaktív időszakokban. Ha a készüléket az *alvó üzemmód időhatárát* meghaladó ideig nem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódba vált.

Az alvó üzemmód alapértelmezett gyári időhatára (perc):	15
---	----

Az alvó üzemmód időhatára 1 és 120 perc között módosítható a beállítási menük használatával. Ha alacsony értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, kisebb lesz az energiafelhasználás, nagyobb lehet viszont a termék válaszüzeje. Ha magas értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, megmarad a rövid reakcióidő, viszont a készülék több energiát fog felhasználni.

### Hibernálás üzemmód

A termék ultraalacsony energiafelhasználású módban is tud működni, amelynek neve *Hibernált mód*. Hibernált üzemmódban történő működéskor minden más rendszer és eszköz tápellátása biztonságosan ki van kapcsolva.

Hibernált módba az alábbi módszerek valamelyikével lehet belépni:

- A Hibernálási idő beállításával
- A Teljesítmény-üzemmódok ütemezése funkció használatával

Gyári alapértelmezett Hibernálási idő erre a termékre vonatkozóan minden országban vagy régióban	3 nap
--	-------

Az az időmennyiség, amely meghatározza, hogy a nyomtató egy feladat kinyomtatása után mennyi idő múlva váltson át hibernált üzemmódra, egy óra és egy hónap közötti értékre állítható be.

### **Kikapcsolva**

Ha a készülék rendelkezik olyan kikapcsolt üzemmóddal, amelyben vesz fel némi áramot, akkor ha teljesen meg szeretné akadályozni az áramfelvételt, húzza ki a készüléket a konnektorból.

### **Teljes energiafelhasználás**

Esetenként hasznos lehet kiszámítani a készülék energiafelhasználását. Mivel az energiafelhasználást wattban adják meg, a teljes energiafelhasználás kiszámításához a fogyasztást meg kell szorozni azzal az idővel, amit a készülék az egyes üzemmódokban eltölt. A készülék teljes energiafelhasználását az egyes üzemmódokban számított energiafelhasználás összege adja meg.

## **A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok**

Ez a szakasz tájékoztatást tartalmaz azokról a szabályokról, amelyek analóg faxkártyát tartalmazó termékekre vonatkoznak:

Lexmark hatósági típus-/modellmegjelölés:

LEX-M14-002

## **A vezeték nélküli termékekre vonatkozó szabályok**

Ez a rész olyan szabályokat tartalmaz, amelyek csak a vezeték nélküli modellekre vonatkoznak.

Ha nem tudja biztosan, hogy készüléke vezeték nélküli modell-e, látogasson el a következő webhelyre:

<http://support.lexmark.com>.

## **Megjegyzés a moduláris alkatrészekhez**

A vezetékmentes modellek a következő moduláris alkatrész(ek)e)t tartalmazzák:

Lexmark hatósági típus/modell: LEX-M07-001; FCC ID: IYLLEXM07001; Industry Canada IC: 2376A-M07001

## **A rádiófrekvenciás sugárzás hatása**

A készülék kisugárzott teljesítménye lényegesen alatta van az FCC és más szabályozó hatóságok által meghatározott rádiófrekvenciás sugárzási határértékeknek. Az FCC és más hatóságok rádiófrekvenciás sugárzási előírásainak betartásához a készülék antennája és a személyek között legalább 20 cm-t kell biztosítani.

## Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az Európai Tanács 2014/53/EU irányelvében lefektetett védelmi követelményeknek, melyek a tagállamok rádióberendezésekre vonatkozó jogszabályainak közelítéséről és harmonizációjáról szólnak.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III, 1095 Budapest MAGYARORSZÁG. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől, illetve a következő weboldalról szerezhető be:

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

A megfelelést a CE felirat jelzi:



### Korlátozások

Ez a rádióberendezés csak beltéri használatra alkalmas. Kültéri használata tilos. Ez a korlátozás az alábbi táblázatban felsorolt minden országra érvényes:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NEM	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

### EU nyilatkozat a rádióadó működési frekvenciatartományairól és maximális rádiófrekvenciás teljesítményéről

Ez a rádiótermék a 2,4 GHz-es (2,412–2,472 GHz az EU területén) vagy az 5 GHz-es (5,15–5,35, 5,47–5,725 az EU területén) tartományban sugároz. Az adó maximális kimeneti EIRP teljesítménye az antennaerősítési tényezővel együtt  $\leq 20$  dBm mindkét sáv szélességen.

## Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség Tanácsa által a biztonsággal kapcsolatban kiadott 2014/30/EU, 2014/35/EU és 2011/65/EU irányelvei követelményeinek, melyek az egyes tagállamoknak az elektromágneses kompatibilitásra, a bizonyos feszültséghatárokon belül használt elektromos berendezések, valamint egyes

veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó törvényeinek közelítését és harmonizálását célozzák.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III, 1095 Budapest MAGYARORSZÁG. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől, illetve a következő weboldaltól szerezhető be:

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ez a termék megfelel az EN 55022 és az EN 55032 A osztályú előírásoknak, valamint az EN 60950-1 vagy az EN 62368-1 biztonsági követelményeknek.

## Rádióinterferenciával kapcsolatos tudnivalók

### Vigyázat!

Ez a termék megfelel az EN55022 és az EN550032 Class A előírásoknak és az EN55024 zavartűrési követelményeinek. Ezt a terméket nem lakossági környezetben való felhasználásra szánták.

Ez egy Class A termék. Lakossági felhasználás esetén a készülék rádióinterferenciát okozhat. Ebben az esetben megfelelő lépéseket kell tenni az interferencia megszüntetése érdekében.

# Index

## Számok

- 2100 lapos tálca
  - betöltés 30
  - telepítés 255
- 2100 lapos tálca
  - beszerelése 255

## A

- a beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni 196
- a kezelőpanel használata 15
- a nyomtató állapota 16
- a nyomtató portbeállításainak módosítása az ISP-port telepítését követően 148
- A nyomtatóról névjegye menü 76
- a többcélú adagoló betöltése 34
- adaptercsatlakozó 55
- ADF felvevőgörgője
  - cseréje 170
- ADF regisztrálása
  - beállítás 243
- ADF-elválasztógörgő
  - cseréje 176
- ADF-elválasztógörgő cseréje 176
- ADF-nyomatékhatároló
  - cseréje 179
- AirPrint
  - használata 42
- alapértelmezett
  - hangszóróhangerő
    - beállítás 146
  - hangszóróhangerő
    - módosítása 146
  - alaphelyzetbe állítás
    - kellékanyag-használati számlálók 200
- alkatrészek állapota
  - ellenőrzés 152
- alkatrészek cseréje
  - ADF felvevőgörgője 170
  - ADF-elválasztógörgő 176
  - ADF-nyomatékhatároló 179
  - beégető egység 159
  - behúzógörgő 167
  - forró görgős beégető 162

- továbbítógörgő 164
- alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése 152
- Alvó üzemmód
  - konfigurálás 183
- Android alapú eszköz
  - nyomtatás 41
- automatikus lapadagoló
  - használata 47, 50, 52, 62
- Automatikus lapadagoló görgője
  - cseréje 173
- automatikus lapadagoló görgőjének cseréje 173
- automatikus lapadagoló segítségével
  - másolás 47
- az ADF-regisztráció
  - módosítása 243
- az automatikus lapadagolóban (ADF)
  - használatával 47, 50, 52, 62

## B

- beállítás
  - lapolvasó regisztrálása 243
- beégető egység
  - cseréje 159
- behúzógörgő
  - cseréje 167
- behúzógörgő a többcélú adagolóban
  - cseréje 168
- belső kiegészítő nem érzékelhető 198
- belső kiegészítők
  - betűtípuskártya 245
  - firmware-kártya 245
  - flash memória 245
  - Internal Solutions Port 245
  - nyomtató-
    - mervelemez 245, 249
- belső kiegészítők hozzáadása
  - nyomtató-illesztőprogram 258
- belső kiegészítők, hozzáadás
  - nyomtató-illesztőprogram 258
- beolvasás
  - az automatikus lapadagolóban (ADF) használatával 62
  - FTP-kiszolgálóra 62
  - lapolvasó üveglapjának segítségével 62
  - to a Cloud Connector profile 64
  - beolvasás faxkiszolgálóra 64
  - beolvasás flash-meghajtóra 63
  - beolvasás FTP-kiszolgálóra
    - a kezelőpanel használata 62
  - beolvasás minőségével kapcsolatos problémák 240
  - Beolvasás számítógépre
    - beállítás 64
  - beolvasás számítógépre 64
  - beolvasással kapcsolatos hibaelhárítás
    - beolvasás lefagyasztja a számítógépet 242
    - beolvasás túl sokáig tart 242
    - beolvasási feladat nem sikerült 241
    - dokumentum vagy fénykép részleges másolása 240
    - függőleges sötét csíkok a beolvasott oldalakon, amikor az automatikus lapadagolóból olvas be 240
    - gyenge másolási minőség 240
    - lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 242
    - lapolvasó nem válaszol 242
    - nem lehet beolvasni a számítógépről 239
  - beszédsebesség beállítása
    - Hangutasítások 26
  - betöltés
    - 2100 lapos tálca 30
    - fejléces papír a 2100 lapos tálcában 30
  - betűtípusminták listája
    - nyomtatás 46
  - betűtípusminták listájának nyomtatása 46
  - billentyűzet a kijelzőn
    - használata 26
  - biztonsági információk 8, 9
  - biztonsági nyílás
    - keresés 143
  - biztonsági nyílás pozíciója 143



borítékok

betöltés 34

## C

Cloud Connector-profil

beolvasás a következőre 64

létrehozás 20

nyomtatás 46

Cloud Connector-profil

létrehozása 20

## Cs

csatlakozás vezeték nélküli

hálózathoz

gombnyomásos módszer

használata 147

PIN-módszer használata 147

csere

behúzógörgő a többcélú

adagolóban 168

Cserélje ki a kazettát – nem

megfelelő régió 200

csoportok

hozzáadás 23

szerkesztés 23

törlés 24

csoportok hozzáadása 23

csoportok szerkesztése 23

csoportok törlése 24

## D

dátum és idő

faxbeállítások 59

diavetítés indítása 19

dokumentumok

beolvasás faxkiszolgálóra 64

dokumentumok, nyomtatás

mobileszközről 41

számítógépről 41

## E

e-mail

beállítás 50

parancsikon létrehozása 51

e-mail beállítások

konfigurálása 50

e-mail funkció beállítása 50

e-mail küldés 51

az automatikus lapadagolóban

(ADF) használatával 50

címjegyzék segítségével 51

e-mail beállítások

konfigurálása 50

gyorstárcsázó szám

használata 51

lapolvasó üveglapjának

segítségével 50

nyomtató használatával 51

e-mail parancsikon

létrehozása 51

elakadás helyének

azonosítása 186

elakadás megszüntetése

a C ajtóban 191

auto. lapadagoló 194

az „A” ajtóban 188

tálcánál 188

többcélú adagolóban 193

elakadások

elkerülés 185

eltorzult nyomtatás 216

elválasztólapok másolatok közé

helyezése

másolás 48

előlyukasztott papír

betöltés 27, 34

Energiatakarékos beállítások

konfigurálás 21

energiatakarékos üzemmódok

konfigurálás 183

Eszközkvóták

beállítás 20

Eszközkvóták beállítása 20

Ethernet-kábel 14

Ethernet-port 14

## F

fax beállítása

normál telefonvonalas

kapcsolat 53

ország-, illetve

régióspecifikus 55

fax beütemezése 60

fax hangszóró-beállításai

konfigurálás 146

fax küldése

a kezelőpanel használata 59

számítógép segítségével 59

ütemezett 60

faxbeállítás

normál telefonvonalas

kapcsolat 53

ország-, illetve

régióspecifikus 55

faxelérési útvonal parancsikon

létrehozása 60

faxfelbontás

módosítás 60

faxfunkció beállítása 53

faxhangszóró beállításainak

konfigurálása 146

faxnapló

megtekintés 61

faxok tartása 61

faxok továbbítása 61

faxolás

az automatikus lapadagolóban

(ADF) használatával 52

dátum és idő beállítása 59

fax beállítása 53

faxnapló megtekintése 61

faxok tartása 61

faxok továbbítása 61

kéretlen faxok blokkolása 61

lapolvasó üveglapjának

segítségével 52

módosítás, felbontás 60

parancsikon létrehozása 60

sötétség módosítása 60

faxolással kapcsolatos

hibaelhárítás

gyenge faxnyomtatási

minőség 239

nem lehet faxot fogadni 238

nem lehet faxot küldeni 238

nem lehet faxot küldeni vagy

fogadni 236

FCC-figyelmeztetés 265

fehér lapok 204

fehér vonalak 223

fejléces papír

betöltés 27, 34

betöltés, 2100 lapos tálcá 30

másolás 48

felejtő memória 144

törlés 143

felfüggesztett feladatok 44

nyomtatás Macintosh

számítógépről 45

nyomtatás Windows

rendszerből 45

fényerő módosítása

nyomtató kijelzője 183

- fénykép  
 másolás 47  
 fényképmásolás 47  
 figyelmeztetések 261, 262, 263, 264, 265  
 firmware  
 frissítés 259  
 firmware frissítése  
 frissítésfájl 259  
 flash meghajtó  
 beolvasás a következőre 63  
 nyomtatás 42  
 forró görgős beégető  
 csere 162  
 FTP-cím  
 parancsikon létrehozása 62  
 FTP-kiszolgáló, beolvasás ide  
 a kezelőpanel használata 62  
 FTP-parancsikon létrehozása 62  
 függőleges sötét vonalak 226
- G**
- Gazdaságos mód  
 konfigurálás 183  
 Gombnyomásos módszer 147  
 Google Cloud Print  
 használata 41  
 görbe nyomat 216
- Gy**
- gyári alapértelmezett értékek  
 visszaállítása 144  
 gyenge faxnyomtatási  
 minőség 239  
 gyűrött papír 208
- H**
- hajlott papír 208  
 hálózati beállítások oldala  
 nyomtatás 198  
 hálózati beállítások oldalának  
 nyomtatása 198  
 hangos jelszavak  
 engedélyezés 26  
 hangos jelszavak  
 engedélyezése 26  
 hangszóró  
 alapértelmezett hangerő 146  
 Hangutasítások  
 aktiválás 25  
 beszédsebesség 26  
 hangutasítások aktiválása 25  
 Hangutasítások  
 beszédsebessége  
 beállítás 26  
 hardverkiegészítők hozzáadása  
 nyomtató-illesztőprogram 258  
 hardverkiegészítők, hozzáadás  
 nyomtató-illesztőprogram 258  
 hardveropciók  
 memóriakártya 246  
 tálcák 254  
 telepítés 250, 255  
 használata  
 eredeti Lexmark-  
 alkatrészek 152  
 eredeti Lexmark-  
 kellékanyagok 152  
 háttérkép módosítása 19  
 hibaelhárítás  
 a beágyazott webkiszolgálót  
 nem lehet megnyitni 196  
 nyomtató nem válaszol 234  
 hibaelhárítás, beolvasás  
 beolvasási feladat nem  
 sikerült 241  
 dokumentum vagy fénykép  
 részleges másolása 240  
 függőleges sötét csíkok a  
 beolvasott oldalakon, amikor  
 az automatikus lapadagolóból  
 olvas be 240  
 gyenge másolási minőség 240  
 lapolvasó egységet nem lehet  
 lecsukni 242  
 lapolvasó nem válaszol 242  
 nem lehet beolvasni a  
 számítógépről 239  
 hibaelhárítás, faxolással  
 kapcsolatos  
 nem lehet faxot fogadni 238  
 nem lehet faxot küldeni 238  
 nem lehet faxot küldeni vagy  
 fogadni 236  
 hibaelhárítás, másolással  
 kapcsolatos  
 dokumentum vagy fénykép  
 részleges másolása 240  
 gyenge másolási minőség 240  
 lapolvasó egységet nem lehet  
 lecsukni 242  
 lapolvasó nem válaszol 242  
 hibaelhárítás, nyomtatás  
 boríték összetapad nyomtatás  
 közben 201  
 elakadt lapokat a nyomtató nem  
 nyomtatja ki újra 203  
 gyakori papírelakadás 203  
 helytelen margók 211  
 lassú nyomtatás 231  
 nem megfelelő papírra történő  
 feladatnyomtatás 235  
 nem működik a leválogatás 201  
 nyomtatási feladatok nem  
 nyomtatódnak ki 233  
 rossz tálcából történő  
 nyomtatás 235  
 tálca-összekapcsolás nem  
 működik 202  
 titkosított és felfüggesztett  
 dokumentumok nem  
 nyomtatódnak ki 229  
 hibaelhárítás, nyomtatási  
 minőség  
 egyszínű fekete oldalak 217  
 függőleges fehér vonalak 223  
 függőleges sötét csíkok és  
 hiányos nyomat 227  
 függőleges sötét sávok 224  
 függőleges sötét vonalak 226  
 függőleges világos sávok 222  
 görbe vagy ferde nyomat 216  
 hajlott vagy gyűrött papír 208  
 ismétlődő hibák 229  
 könnyen ledörzsölődik a  
 toner 221  
 levágott szöveg vagy kép 219  
 papírmeghajlás 215  
 sötét nyomtatás 205  
 szürke háttér nyomatokon 209  
 tarka és pöttyös nyomat 214  
 túl világos nyomat 211  
 üres vagy fehér oldalak 204  
 vékony vonalak nyomtatása  
 nem megfelelő 207  
 vízszintes világos sávok 222  
 hibaelhárítás,  
 nyomtatókiegészítők  
 nem található belső  
 kiegészítő 198  
 Hibás flash észlelve 199  
 Hibernált üzemmód  
 konfigurálás 183

hozzáférés a  
vezérlőkártyához 245

**I**

ikonok a kezdőképernyőn  
megjelenítés 18  
ikonok megjelenítése a  
kezdőképernyőn 18  
információk a nyomtatóról  
keresés 10  
Internal Solutions Port  
telepítés 250

**J**

jelzőfény  
állapot értelmezése 16

**K**

kábelek csatlakoztatása 14  
kapcsolatba lépés az  
ügyféltámogatással 244  
karbantartó készlet  
rendelés 154  
Kártya másolása  
beállítás 18  
kellékanyag-értesítések  
konfigurálás 156  
kellékanyag-használati  
számlálók  
alaphelyzetbe állítás 200  
kellékanyag-használati számlálók  
visszaállítása 200  
kellékanyagok  
takarékoskodás 183  
kellékanyagok állapota  
ellenőrzés 152  
kellékanyagok cseréje  
képalkotó egység 157  
tonerkazetta 156  
kellékanyagok értesítéseinek  
konfigurálása 156  
kellékanyagok megőrzése 183  
kellékanyagok rendelése  
képalkotó egység 154  
tonerkazetta 152  
képalkotó egység  
csere 157  
rendelés 154  
képernyővédő kezelése 19  
kérletlen faxok blokkolása 61  
kétoldalas másolás 48

kezdőképernyő  
ikonok megjelenítése 18  
testreszabás 18  
kezdőképernyő használata 17  
kezdőképernyő ikonjai  
használata 17  
kezelőpanel  
használata 15  
kibocsátással kapcsolatos  
figyelmeztetések 261, 265  
kiegészítők beszerelése  
nyomtató-merevlemez 249  
kijelző testreszabása 19  
konfigurációs fájl exportálása 76  
beágyazott webkiszolgáló  
használata 258  
konfigurációs fájl importálása  
beágyazott webkiszolgáló  
használata 258  
könyvjelzők  
létrehozás 22  
mappák létrehozása 22  
könyvjelzők létrehozása 22  
könyvtárlista  
nyomtatás 46  
könyvtárlista nyomtatása 46  
környezeti beállítások 183  
külön megvásárolható kártya  
telepítés 248  
külön megvásárolható kártya  
beszerelése 248  
különböző papírméretek,  
másolás 47  
különböző papírméretű oldalak  
másolása 47

**L**

lapolvasó  
tisztítás 149  
lapolvasó tisztítása 149  
lapolvasó üveglapja  
használata 47, 50, 52, 62  
lapolvasó üveglapjának  
segítségével 47, 50, 52, 62  
másolás 47  
Lexmark Mobile Print  
használata 41  
LINE-port 14

**M**

mappák létrehozása  
könyvjelzőkhöz 22  
másolás  
a papír mindkét oldalán 48  
az automatikus lapadagolóban  
(ADF) használatával 47  
kiválasztott tálca 47  
lapolvasó üveglapjának  
segítségével 47  
parancsikon létrehozása 49  
másolás fejléces papírra 48  
másolási parancsikon  
létrehozása 49  
másolással kapcsolatos  
hibaelhárítás  
dokumentum vagy fénykép  
részleges másolása 240  
gyenge másolási minőség 240  
lapolvasó egységet nem lehet  
lecsukni 242  
lapolvasó nem válaszol 242  
másolatok készítése 47  
másolatok kicsinyítése 48  
másolatok nagyítása 48  
Megjelenés testreszabása  
használata 19  
megjelenés testreszabásának  
használata 19  
megkülönböztető csengési  
szolgáltatás, fax  
csatlakozás 58  
memóriakártya  
telepítés 246  
memóriakártya beszerelése 246  
menü  
802.1x 128  
A kezdőképernyő látható  
ikonjai 76  
A Lexmarknak küldött  
információ 71  
Alapértelmezett bejelentkezési  
módok 134  
Általános faxbeállítások 90, 99  
Beállítás 78  
Beállítások 66  
Bejelentkezési  
korlátozások 137  
Biztonsági ellenőrzési  
napló 134  
E-mail beállítása 102

Egyéb 139  
 Egyéni szken. méretek 86  
 Elrendezés 76  
 Energiagazdálkodás 70  
 Engedélyek kezelése 132  
 Értesítések 68  
 Eszköz 140  
 Ethernet 122  
 E-mail alapbeállítások 104  
 Fax 141  
 Fax fedőlap 98  
 Fax mód 90  
 Faxfogadási beállítások 95  
 Faxkiszolgáló beolvasási beállításai 101  
 Faxkiszolgáló e-mail-beállításai 100  
 Faxküldési beállítások 92  
 Faxnaplózási beállítások 98  
 Feladat-nyilvántartás 79  
 Flash-meghajtó vizsgálata 114  
 FTP alapbeállítások 110  
 Google Cloud Print 130  
 Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása 72  
 Hálózat 141  
 Hálózati áttekintés 119  
 Hangszóró-beállítások 99  
 Helyi fiókok 133  
 Hibaelhárítás 142  
 Hordozótípusok 86  
 HTML 83  
 HTTP-/FTP-beállítások 129  
 Ideiglenes adatfájlok törlése 139  
 IPSec 127  
 Kép 84  
 Kisegítő lehetőségek 71  
 Konfiguráció menü 72  
 LPD-konfiguráció 128  
 Másolási alapbeállítások 87  
 Megoldások LDAP-beállításai 138  
 Menübeállítási oldal 140  
 Minőség 79  
 Mobilszolgáltatás-kezelő 139  
 Nyomtatás 140  
 Nyomtatás flash meghajtóról 118  
 Parancsikonok 140  
 PCL 82  
 PDF 81

PostScript 81  
 SNMP 126  
 Tálcakonfiguráció 84  
 Távoli kezelőpanel 68  
 TCP/IP 124  
 ThinPrint 129  
 Titkosított nyomtatás beállításai 137  
 Univerzális beállítás 85  
 USB 130  
 Üzemen kívüli törlés 75  
 Vezeték nélküli 120  
 Webes kapcsolat beállítása 109  
 Wi-Fi Direct 131  
 XPS 81  
 Menübeállítási oldal nyomtatás 142  
 menük  
 A nyomtató névjegye 76  
 Lemeztitkosítás 138  
 USB-eszközök ütemezése 134  
 menüterkép 65  
 Minőség menü 79  
 mobilszköz nyomtatás 41, 42  
 Mopria nyomtatási szolgáltatások használata 42

## N

Nagyítás üzemmód engedélyezés 26  
 nagyítás üzemmód engedélyezése 26  
 navigáció a képernyőn kézmozdulatok használata 25  
 navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével 25  
 nem felejtő memória 144  
 törlés 143  
 Nem formázott flash észlelve 199  
 nem lehet olvasni a flash-meghajtót hibaelhárítás, nyomtatás 197  
 Nem Lexmark-kellékanyag 200  
 nem működik a leválogatás 201  
 Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára 199

## Ny

nyári időszámítás konfigurálása 59  
 nyári időszámítás, konfigurálás 59  
 nyomtatás  
 AirPrint 139  
 Android alapú eszközről 41  
 betűtípusminták listája 46  
 Cloud Connector-profilból 46  
 flash-meghajtóról 42  
 Google Cloud Print használata 41  
 hálózati beállítások oldala 198  
 könyvtárlista 46  
 Menübeállítási oldal 142  
 mobilszközről 41, 42  
 számítógépről 41  
 nyomtatás flash-meghajtóról 42  
 nyomtatás hibaelhárítása boríték összetapad nyomtatás közben 201  
 elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 203  
 gyakori papírelakadás 203  
 helytelen margók 211  
 lassú nyomtatás 231  
 nem lehet olvasni a flash-meghajtót 197  
 nem megfelelő papírra történő feladatnyomtatás 235  
 nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki 233  
 rossz tálcából történő nyomtatás 235  
 tálca-összekapcsolás nem működik 202  
 titkosított és felfüggesztett dokumentumok nem nyomtatódnak ki 229  
 nyomtatás számítógépről 41  
 nyomtatási feladatok ellenőrzése 44  
 nyomtatás Macintosh számítógépről 45  
 nyomtatás Windows rendszerből 45  
 nyomtatási feladatok ismétlése 44  
 nyomtatás Macintosh számítógépről 45

- nyomtatás Windows rendszerből 45
  - nyomtatási feladatok megőrzése
    - nyomtatás Macintosh számítógépről 45
    - nyomtatás Windows rendszerből 45
  - nyomtatási feladatok tárolása 44
  - nyomtatási minőség
    - lapolvasó tisztítása 149
  - nyomtatási minőség, hibaelhárítás
    - egyszínű fekete oldalak 217
    - függőleges fehér vonalak 223
    - függőleges sötét csíkok és hiányos nyomat 227
    - függőleges sötét sávok 224
    - függőleges sötét vonalak 226
    - függőleges világos sávok 222
    - görbe vagy ferde nyomat 216
    - hajlott vagy gyűrt papír 208
    - ismétlődő hibák 229
    - könnyen ledörzsölődik a toner 221
    - levágott szöveg vagy kép 219
    - papírmeghajlás 215
    - sötét nyomtatás 205
    - szürke háttér nyomatokon 209
    - tarka és pöttyös nyomat 214
    - túl világos nyomat 211
    - üres vagy fehér oldalak 204
    - vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő 207
    - vízszintes világos sávok 222
  - nyomtató
    - hely kiválasztása 11
    - minimális nyomtató körüli szabad hely 11
    - mozgatás 11
    - szállítás 182
  - nyomtató áthelyezése 11, 182
  - nyomtató csatlakoztatása
    - vezeték nélküli hálózathoz 146
  - nyomtató csatlakoztatása megkülönböztető csengési szolgáltatáshoz 58
  - nyomtató helyének kiválasztása 11
  - nyomtató kijelzője
    - fényerő módosítása 183
  - nyomtató körüli
    - hőmérséklet 263
    - nyomtató körüli nedvesség 263
  - nyomtató merevlemez-
    - memóriájának törlése 143
  - nyomtató merevlemezének memóriája 144
    - törlés 143
  - nyomtató nem válaszol 234
  - nyomtató szállítása 182
  - nyomtató tisztítása 149
  - nyomtató-illesztőprogram
    - hardverkiegészítők, hozzáadás 258
  - nyomtató-merevlemez
    - telepítés 249
    - titkosítás 144
  - nyomtató-portbeállítások
    - módosítás 148
  - nyomtatóbeállítások 12
    - gyári alapértelmezett értékek visszaállítása 144
  - nyomtatókiegészítők
    - hibaelhárítása nem található belső kiegészítő 198
  - nyomtatókijelző fényerejének beállítása 183
  - nyomtatómemória
    - biztosítása 144
  - nyomtatómemória törlése 144
  - nyomtatómenük 65, 76
  - nyomtatóportok 14
  - nyomtatószoftver telepítése 258
  - nyomtatószoftver, telepítés 258
  - nyomtatóüzenetek
    - Cserélje ki a kazettát – nem megfelelő régió 200
    - Hibás flash észlelve 199
    - Nem formázott flash észlelve 199
    - Nem Lexmark-kellékanyag 200
    - Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára 199
- P**
- papír
    - Univerzális méret beállítása 27
  - papírelakadás
    - elkerülés 185
    - helye 186
  - papírelakadás a C ajtónál 191
  - papírelakadás a tálcákban 188
  - papírelakadás a többcélú adagolóban 193
  - papírelakadás az A ajtónál 188
  - papírelakadás az automatikus lapadagolóban 194
  - papírelakadás helyeinek azonosítása 186
  - papírelakadás megszüntetése
    - a C ajtóban 191
    - az „A” ajtóban 188
    - tálcáknál 188
    - többcélú adagolóban 193
  - papírelakadás, elhárítás
    - auto. lapadagoló 194
    - normál rekeszben 192
  - papírelakadások elkerülése 185
  - papírméret
    - beállítás 27
  - papírméret beállítása 27
  - papírtakarékosság 49
  - papírtípus
    - beállítás 27
  - papírtípus beállítása 27
  - papírtípusok
    - támogatott 38
  - Parancsikon központ
    - használata 19
  - parancsikon létrehozása
    - e-mail 51
    - fax címzettje 60
    - FTP-cím 62
    - másolás 49
  - partnerek
    - hozzáadás 23
    - szerkesztés 23
    - törlés 24
  - partnerek hozzáadása 23
  - partnerek szerkesztése 23
  - partnerek törlése 24
  - példányok leválogatása 48
- Q**
- QR-kódkészítő használata 21
  - QR-kódok
    - hozzáadás 21
- R**
- rendelés
    - karbantartó készlet 154
  - RJ11 adapter 55

**S**

Scan Center  
  beállítás 19  
soros nyomtatás  
  beállítás 148  
soros nyomtatás beállítása 148  
sötét, függőleges csíkok a  
beolvasott dokumentumon 240  
Súgó menü 141

**Sz**

személyes azonosítókódos  
módszer 147  
személyes azonosítószámok  
  engedélyezés 26  
személyes azonosítószámok  
  engedélyezése 26

**T**

tálca-összekapcsolás bontása 36  
tálcák  
  betöltés 27  
tálcák beszerelése 254  
tálcák betöltése 27  
tálcák összekapcsolása 36  
támogatott fájlípusok 43  
támogatott flash-meghajtók 43  
támogatott papírméreték 37  
támogatott papírsúlyok 39  
támogatott papírtípusok 38  
tápkábel-csatlakozó 14  
tápkapcsoló fénye  
  állapot értelmezése 16  
Tesztoldal nyomtatása 142  
tisztítás  
  nyomtató belseje 149  
  nyomtató külseje 149  
titkosítás  
  nyomtató-merevlemez 144  
titkosított és más felfüggesztett  
feladatok nyomtatása  
  Macintosh számítógépről 45  
  Windows rendszerről 45  
titkosított nyomtatási  
feladatok 44  
  nyomtatás Macintosh  
  számítógépről 45  
  nyomtatás Windows  
  rendszerből 45  
több oldal másolása  
  egyetlen lapra 49

többcélú adagoló  
  betöltés 34  
tömörített naplók exportálása 76  
toner sötétsége  
  beállítás 235  
toner sötétségének  
beállítása 235  
tonerkazetta  
  csere 156  
  rendelés 152  
tonerkazetták  
  újrahasznosítás 184  
tonertakarékosság 49  
törölhetőségi nyilatkozat 144  
további információk a  
nyomtatóról 10  
továbbítógörgő  
  csere 164

**U**

Univerzális papírméret  
  beállítás 27  
univerzális papírméret  
beállítása 27  
USB kábel 14  
USB-port 14  
  engedélyezés 197  
USB-port engedélyezése 197

**Ú**

újrahasznosítás  
  Lexmark-csomagolás 184  
  Lexmark-termékek 184  
  tonerkazetták 184

**Ü**

Ügyféltámogatás  
  használata 21  
ügyféltámogatás  
  kapcsolatfelvétel 244  
Ügyféltámogatás elérése 21  
üres oldalak 204  
üzenetrögzítő  
  beállítás 53

**V**

vezérlőkártya  
  hozzáférés 245  
vezeték nélküli hálózat  
  nyomtató csatlakoztatása 146  
  Wi-Fi Protected Setup 147

vezeték nélküli hálózatok 146  
virtuális billentyűzet  
  használata 26

**W**

Wi-Fi hálózat  
  kikapcsolása 148  
Wi-Fi hálózat kikapcsolása 148  
Wi-Fi Protected Setup  
  vezeték nélküli hálózat 147

**Z**

zajkibocsátási szintek 261