



# **MFP MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370**

---

## **Guida per l'utente**

**Dicembre 2018**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Tipo di macchina:

7464

Modelli:

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

# Sommar

<b>Informazioni sulla sicurezza.....</b>	<b>7</b>
Convenzioni.....	7
Dichiarazioni del prodotto.....	7
<b>Informazioni sulla stampante.....</b>	<b>10</b>
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	10
Scelta della posizione della stampante.....	11
Configurazioni della stampante.....	12
Collegamento dei cavi.....	14
Tramite il pannello di controllo.....	15
Informazioni sullo stato del pulsante di accensione e della spia luminosa.....	16
<b>Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....</b>	<b>17</b>
Uso della schermata iniziale.....	17
Personalizzazione della schermata iniziale.....	18
Impostazione di Copia Carta d'Identità.....	18
Uso del Centro scelta rapida.....	19
Uso di Personalizzazione schermo.....	19
Configurazione del Centro acquisizione.....	19
Creazione di un profilo Cloud Connector.....	20
Configurazione di Quote periferica.....	20
Utilizzo di Generatore codice QR.....	21
Configurazione delle Impostazioni eco.....	21
Utilizzo di Assistenza clienti.....	21
Gestione dei segnalibri.....	21
Gestione dei contatti.....	23
<b>Configurazione e utilizzo delle funzioni di accessibilità.....</b>	<b>25</b>
Attivazione della Guida vocale.....	25
Navigazione su schermo mediante gesti.....	25
Abilitazione della modalità di ingrandimento.....	26
Regolazione della velocità del parlato della Guida vocale.....	26
Uso della tastiera sul display.....	26
Attivazione PIN o password vocale.....	26

**Caricamento della carta e dei supporti speciali..... 27**

Impostazione del formato e del tipo dei supporti speciali.....	27
Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale.....	27
Caricamento del vassoio da 250 o 550 fogli.....	27
Caricamento del vassoio da 2100 fogli.....	30
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	34
Collegamento dei vassoi.....	36

**Supporto carta.....37**

Formati carta supportati.....	37
Tipi di carta supportati.....	38
Pesi carta supportati.....	39

**Stampa.....41**

Stampa da un computer.....	41
Stampa usando un dispositivo cellulare.....	41
Stampa da unità flash.....	42
Unità flash e tipi di file supportati.....	43
Configurazione di processi riservati.....	44
Stampa dei processi riservati e in attesa.....	44
Stampa da un profilo Cloud Connector.....	45
Stampa di un elenco di esempi di font.....	45
Stampa di un elenco di directory.....	46

**Copia.....47**

Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner.....	47
Esecuzione di copie.....	47
Copia di fotografie.....	47
Copia su carta intestata.....	48
Copia su entrambi i lati del foglio.....	48
Riduzione o ingrandimento di copie.....	48
Fascicolazione delle copie.....	48
Inserimento di fogli separatori tra copie.....	48
Copia di più pagine su un unico foglio.....	49
Creazione di una scelta rapida di copia.....	49

---

<b>e-mail.....</b>	<b>50</b>
Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner.....	50
Configurazione della funzione e-mail.....	50
Configurazione delle impostazioni e-mail.....	50
Invio di un'e-mail.....	51
Creazione di una scelta rapida e-mail.....	51
<b>Funzione fax.....</b>	<b>52</b>
Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner.....	52
Impostazione della stampante in modalità fax.....	52
Invio di un fax.....	59
Programmazione di un fax.....	60
Creazione di una scelta rapida di destinazione fax.....	60
Modifica della risoluzione del fax.....	60
Regolazione dell'intensità del fax.....	60
Visualizzazione di un registro fax.....	61
Blocco dei fax indesiderati.....	61
Fax in attesa.....	61
Inoltro di un fax.....	61
<b>Scansione.....</b>	<b>62</b>
Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner.....	62
Scansione su un server FTP.....	62
Creazione di una scelta rapida FTP.....	62
Scansione su unità flash.....	63
Acquisizione su un server fax.....	64
Invio di documenti acquisiti a un computer.....	64
Acquisizione su un profilo Connettore cloud.....	64
<b>Informazioni sui menu della stampante.....</b>	<b>65</b>
Mappa dei menu.....	65
Periferica.....	66
Stampa.....	76
Carta.....	84
Copia.....	87
Fax.....	90

---

E-Mail.....	102
FTP.....	109
Unità USB.....	113
Rete/Porte.....	118
Protezione.....	132
Report.....	140
Guida.....	141
Risoluzione dei problemi.....	142
Stampa della pagina impostazioni menu.....	142
<b>Protezione della stampante.....</b>	<b>143</b>
Individuazione dello slot di sicurezza.....	143
Cancellazione della memoria della stampante.....	143
Cancellazione della memoria del disco fisso della stampante.....	143
Codifica del disco fisso della stampante.....	144
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	144
Dichiarazione di volatilità.....	144
<b>Manutenzione della stampante.....</b>	<b>146</b>
Regolazione del volume dell'altoparlante generale.....	146
Collegamento in rete.....	146
Impostazione della stampa seriale (solo Windows).....	148
Pulizia delle parti della stampante.....	149
Ordinazione di materiali di consumo e componenti della stampante.....	152
Sostituzione di materiali di consumo e componenti della stampante.....	156
Spostamento della stampante.....	182
Risparmio energetico e della carta.....	183
Riciclaggio.....	184
<b>Rimozione degli inceppamenti.....</b>	<b>185</b>
Come evitare gli inceppamenti.....	185
Individuazione dell'area dell'inceppamento.....	186
Inceppamento della carta nei vassoi.....	188
Inceppamento carta nello sportello A.....	188
Inceppamento carta nello sportello C.....	191
Inceppamento della carta nel raccogliatore standard.....	192
Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso.....	193

---

Inceppamento della carta nell'alimentatore automatico documenti.....	194
<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>196</b>
Problemi di connessione di rete.....	196
Problemi delle opzioni hardware.....	198
Problemi con i materiali di consumo.....	200
Problemi di alimentazione della carta.....	201
Problemi di stampa.....	204
Problemi di invio dei fax.....	236
Problemi di scansione.....	239
Come contattare l'assistenza clienti.....	244
<b>Aggiornamento e migrazione.....</b>	<b>245</b>
Hardware.....	245
Software.....	258
Firmware.....	258
<b>Avvertenze.....</b>	<b>260</b>
<b>Indice.....</b>	<b>268</b>

# Informazioni sulla sicurezza

## Convenzioni

**Nota:** una *nota* identifica le informazioni utili.

**Avvertenza:** un'*avvertenza* identifica la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.

**ATTENZIONE:** un messaggio di *attenzione* indica una situazione di potenziale pericolo che può causare lesioni.

Tipi diversi di messaggi di attenzione includono:

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Indica il rischio di ferirsi.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Indica il rischio di scosse elettriche.
-  **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** Indica il rischio di bruciarsi al contatto.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Indica il pericolo di essere schiacciati.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Indica il rischio di intrappolamento tra parti in movimento.
-  **ATTENZIONE: PALE DELLA VENTOLA IN ROTAZIONE:** Indica il rischio di lacerazione dovuto al movimento delle pale della ventola.

## Dichiarazioni del prodotto

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple, prolunghie multipresa o gruppi di continuità. La capacità della potenza di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e può comportare incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Con questo prodotto può essere utilizzato solo un protettore di sovratensione in linea Lexmark fornito con la stampante correttamente collegato alla stampante e al cavo di alimentazione. L'utilizzo di protettori di sovratensione non Lexmark può comportare il rischio di incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o componenti hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:
- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
  - Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
  - Scollegare tutti i cavi della stampante.
  - Se la stampante è dotata di vassoi opzionali separati che poggiano sul pavimento o di opzioni di output collegate, scollegarli prima di spostare la stampante.
  - Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
  - Se la stampante non è dotata di una base a rotelle ma è configurata con vassoi opzionali o opzioni di output, rimuovere le opzioni di output e sollevare la stampante per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e le opzioni di output contemporaneamente.
  - Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
  - Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
  - Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
  - Mantenere la stampante in posizione verticale.
  - Evitare movimenti bruschi.
  - Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
  - Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Per installare uno o più componenti hardware opzionali sulla stampante o sul prodotto multifunzione, può essere necessario disporre di una base a rotelle, di un mobile o di altri elementi per evitare che il prodotto possa cadere e di conseguenza provocare lesioni. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.
-  **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Per evitare il rischio di lesioni, prestare la massima cautela quando si accede alle aree contrassegnate con questa etichetta. Potrebbero infatti verificarsi lesioni da schiacciamento in prossimità di parti in movimento, quali ad esempio ingranaggi, porte, vassoi e coperchi.
-  **ATTENZIONE: PALE DELLA VENTOLA IN ROTAZIONE:** Per evitare il rischio di lacerazioni dovute al movimento delle pale della ventola, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di accedere alle aree contrassegnate da questo simbolo.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati nella *Guida per l'utente* può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

Questo prodotto può produrre quantità ridotte di ozono durante il normale funzionamento e può essere dotato di un filtro progettato per limitare le concentrazioni di ozono a livelli ampiamente inferiori rispetto ai limiti massimi di esposizione consigliati. Per evitare un'elevata concentrazione di ozono durante l'uso intensivo, installare il prodotto in un'area ben ventilata e sostituire i filtri dell'ozono e di scarico se richiesto nelle istruzioni di manutenzione del prodotto. Se in queste istruzioni non viene fatto alcun riferimento ai filtri, questo significa che per questo prodotto i filtri non vanno sostituiti.

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.**

# Informazioni sulla stampante

## Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegamento della stampante</li> <li>• Installazione del software della stampante</li> </ul>	Consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante oppure accedere all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Configurazione e istruzioni ulteriori per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali</li> <li>• Caricamento della carta</li> <li>• Configurazione delle impostazioni della stampante</li> <li>• Visualizzazione e stampa di documenti e foto</li> <li>• Installazione e utilizzo del software della stampante</li> <li>• Configurazione della stampante su una rete</li> <li>• Gestione e manutenzione della stampante</li> <li>• Risoluzione dei problemi</li> </ul>	<i>Centro informazioni:</i> visitare il sito Web <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a> . <i>Pagine del menu Guida:</i> accedere alle guide sul firmware della stampante o visitare il sito Web <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <i>Guida sullo schermo a sfioramento:</i> visitare il sito Web <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <i>Video di prodotto:</i> visitare il sito Web <a href="http://Infoserve.lexmark.com/idv/">http://Infoserve.lexmark.com/idv/</a> .
Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante	<i>Guida all'accessibilità Lexmark:</i> visitare il sito Web <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Guida per l'uso del software della stampante	Guida in linea per sistemi operativi Microsoft® Windows® o Macintosh: aprire un'applicazione o un programma software della stampante e fare clic su <b>Guida</b> (Aiuto).  Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Guida viene installata automaticamente con il software della stampante.</li> <li>• A seconda del sistema operativo in uso, il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop.</li> </ul>

Argomento di ricerca	Disponibile in
<p>Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione</li> <li>• Download dei driver</li> <li>• Supporto chat in diretta</li> <li>• Supporto e-mail</li> <li>• Supporto telefonico</li> </ul>	<p>Andare all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Nota:</b> Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato.</p> <p>Per le informazioni di contatto del supporto nel proprio paese o regione, consultare il sito Web o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</p> <p>Tenere a portata di mano le seguenti informazioni quando si contatta il Supporto clienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo e data di acquisto</li> <li>• Tipo di macchina e numero di serie</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazioni sulla sicurezza</li> <li>• Informazioni legali</li> <li>• Garanzia</li> <li>• Informazioni ambientali</li> </ul>	<p>Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Negli Stati Uniti:</b> vedere la Dichiarazione di Garanzia limitata fornita con la stampante o disponibile all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>In altri paesi e regioni:</b> consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</li> </ul> <p><i>Guida informativa sul prodotto:</i> consultare la documentazione fornita con la stampante o visitare il sito Web <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>

## Scelta della posizione della stampante

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli e per installare opzioni hardware.

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.


 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione delle norme standard ASHRAE 62 o CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
  - Al riparo da polvere e sporcizia.
  - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.

- Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
- Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:

Temperatura dell'ambiente	Da 10 a 32,2 °C (da 50 a 90°F)
Temperatura di conservazione	Da -40 a 43,3 °C (da -40 a 110 °F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

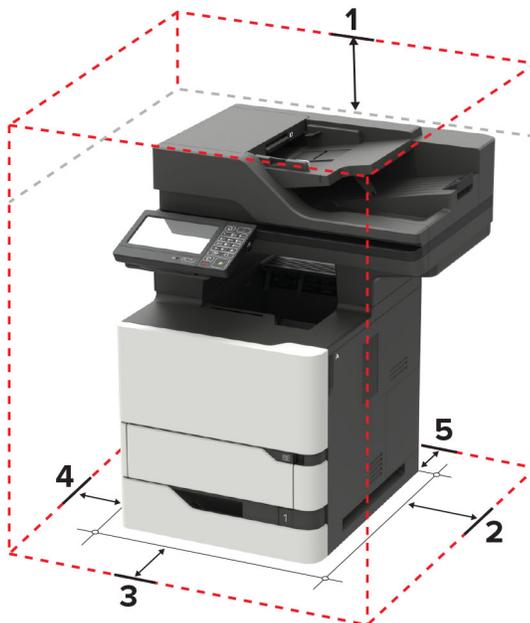

1	In alto	152 mm (6 poll.)
2	Lato destro	152 mm (6 poll.)
3	Anteriore	406 mm (16 poll.) <b>Nota:</b> lo spazio minimo necessario davanti alla stampante è pari a 75 mm (3 poll.).
4	Lato sinistro	152 mm (6 poll.)
5	Lato posteriore	152 mm (6 poll.)


## Configurazioni della stampante

**ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Per installare una o più opzioni sulla stampante o sull'MFP, può essere necessario disporre di una base a rotelle, di un mobile o di altri elementi per evitare che il prodotto possa cadere e di conseguenza provocare lesioni. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

È possibile configurare la stampante aggiungendo vassoi opzionali da 250, 550 o 2100 fogli. Per ulteriori informazioni, vedere "[Installazione del vassoio da 250 o 550 fogli](#)" a pagina 254 o "[Installazione del vassoio da 2100 fogli](#)" a pagina 255.

## Modello di base

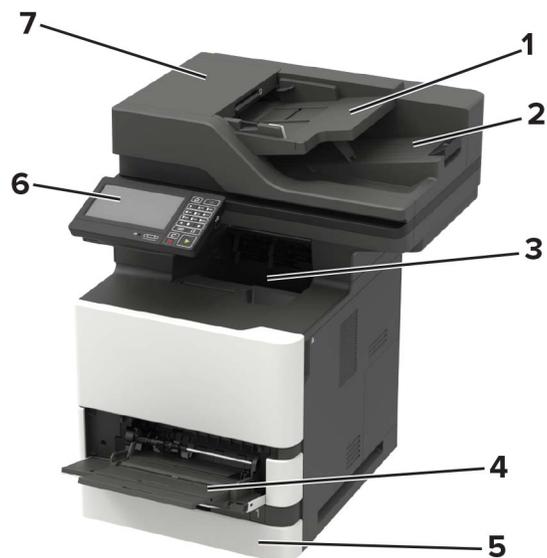

<b>1</b>	Vassoio dell'alimentatore automatico documenti (ADF)
<b>2</b>	Raccoglitore ADF
<b>3</b>	Raccoglitore standard
<b>4</b>	Alimentatore multiuso
<b>5</b>	Vassoio da 550 fogli (standard oppure opzionale)
<b>6</b>	Pannello di controllo
<b>7</b>	ADF

## Modello configurato



<b>1</b>	Vassoio da 2100-fogli opzionale
<b>2</b>	Base a rotelle
<b>3</b>	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli

Quando si utilizzano vassoi opzionali:

- Utilizzare sempre una base a rotelle quando la stampante è configurata con un vassoio da 2100 fogli.
- Il vassoio da 2100 fogli deve essere sempre posizionato nella parte inferiore di una configurazione e può essere accoppiato con un solo vassoio opzionale da 250 o 550 fogli.
- È possibile combinare tre vassoi opzionali da 250 o 550 fogli e installarli in qualsiasi ordine.

## Collegamento dei cavi


- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare il cavo USB, eventuali adattatori di rete wireless o la stampante nelle aree mostrate mentre è in corso la stampa.



	Usare	Per
1	Socket del cavo di alimentazione	Collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.
2	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
3	Porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete.
4	porta USB	Collegare una tastiera o una qualsiasi opzione compatibile. <b>Nota:</b> Questa porta è disponibile solo su alcuni modelli di stampante.
5	porta LINE	Collegare la stampante a una linea telefonica attiva tramite una presa a muro standard (RJ-11), un filtro DSL o un adattatore VoIP o qualsiasi altro adattatore che consente di accedere alla linea telefonica per inviare e ricevere fax.

## Tramite il pannello di controllo

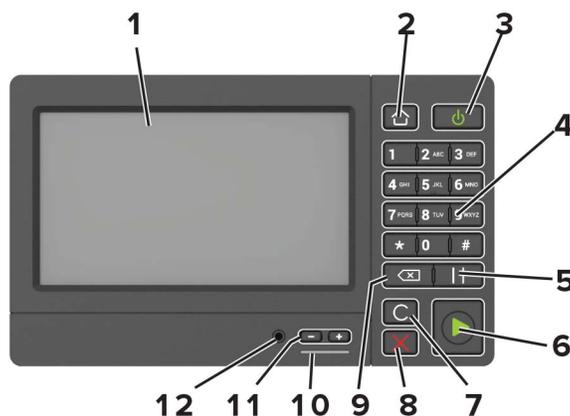

	Usare	Per
1	Visualizza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare i messaggi della stampante e lo stato dei materiali di consumo.</li> <li>• Installare e utilizzare la stampante.</li> </ul>
2	Pulsante di pagina iniziale	Tornare alla schermata iniziale.

	Usare	Per
3	Pulsante di accensione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accendere o spegnere la stampante.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Per spegnere la stampante, tenere premuto il pulsante di accensione per cinque secondi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostare la stampante in modalità di sospensione o ibernazione.</li> <li>• Attivare la stampante dalla modalità di sospensione o ibernazione.</li> </ul>
4	Tastierino	Immettere numeri o simboli in un campo di input.
5	Pulsante Pausa	Inserire una pausa di selezione in un numero di fax.
6	Pulsante Avvio	Avviare un processo, in base alla modalità selezionata.
7	Pulsante Cancella tutto o Ripristina	Ripristinare le impostazioni predefinite di una funzione, ad esempio copia, invio di fax o scansione.
8	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere il lavoro corrente.
9	Pulsante Backspace	Spostare il cursore all'indietro ed eliminare un carattere in un campo di input.
10	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.
11	Pulsanti del volume	Regolare il volume dell'auricolare o dell'altoparlante.
12	Porta dell'auricolare o dell'altoparlante	Collegare un auricolare o l'altoparlante. <b>Nota:</b> Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli di stampante.

## Informazioni sullo stato del pulsante di accensione e della spia luminosa

Spia luminosa	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Blu	La stampante è pronta o in fase di elaborazione dei dati.
Rosso	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia del pulsante di accensione	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta, pronta o in fase di elaborazione dei dati.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in modalità ibernazione.

# Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

## Uso della schermata iniziale

**Nota:** La schermata iniziale può variare a seconda delle relative opzioni di personalizzazione, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.



Toccare		Per
1	Copia	Eseguire le copie.
2	E-mail	Inviare e-mail.
3	Impostazioni	Accedere ai menu della stampante.
4	Fax	Inviare fax.
5	Rubrica	Gestire un elenco di contatti accessibile da altre applicazioni della stampante.
6	Stato/Materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare un avviso o un messaggio di errore della stampante ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione.</li> <li>• Visualizzare ulteriori informazioni sull'avviso o sul messaggio della stampante e su come eliminarlo.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.</p>
7	Unità USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stampare foto e documenti da un'unità flash.</li> <li>• Acquisire foto e documenti su un'unità flash.</li> </ul>
8	Coda di stampa	<p>Mostrare tutti i processi di stampa correnti.</p> <p><b>Nota:</b> È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.</p>
9	Processi in attesa	Mostrare i processi di stampa in attesa nella memoria della stampante.
10	Centro scelta rapida	Organizzare tutte le scelte rapide.
11	Profili applicazioni	Accedere ai profili applicazioni.

Toccare		Per
12	Profili di scansione	Eseguire la scansione di documenti e salvarli direttamente sul computer.
13	FTP	Eseguire la scansione di documenti e salvarli direttamente su un server FTP.
14	Segnalibri	Organizzare tutti i segnalibri.
15	Modifica lingua	Modificare la lingua sul display.

## Personalizzazione della schermata iniziale

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Icone schermata Home visibili**.

3 Selezionare le icone che si desidera visualizzare nella schermata iniziale.

4 Applicare le modifiche.

## Impostazione di Copia Carta d'Identità

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Applicazioni > Copia Carta d'Identità > Configura**.

**Note:**

- Accertarsi che l'impostazione Visualizza icona sia abilitata.
- Accertarsi che Impostazioni e-mail e Impostazioni condivisione di rete siano configurate.
- Quando si acquisisce una carta d'identità, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 200 dpi a colori e 400 dpi in bianco e nero.
- Quando si acquisiscono più carte d'identità, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 150 dpi a colori e 300 dpi in bianco e nero.

3 Applicare le modifiche.

**Nota:** È necessario disporre di un disco rigido della stampante per eseguire la scansione di più carte d'identità.

## Uso del Centro scelta rapida

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Centro scelta rapida**, quindi selezionare una funzione della stampante.
- 2 Toccare **Crea scelta rapida** e configurare le impostazioni.
- 3 Toccare **Salva**, quindi digitare un nome univoco per la scelta rapida.
- 4 Applicare le modifiche.

## Uso di Personalizzazione schermo

Prima di iniziare, eseguire questi passaggi:

- Da Embedded Web Server, fare clic su **Applicazioni > Personalizzazione del display > Configura**.
- Abilitare e configurare le impostazioni dello screen saver, della presentazione e dello sfondo.

### Immagini per screen saver e presentazioni

- 1 Dalla sezione Immagini per screen saver e presentazioni, aggiungere, modificare o eliminare un'immagine.

**Note:**

- È possibile aggiungere fino a 10 immagini.
- Quando questa opzione è abilitata, le icone di stato vengono visualizzate sullo screen saver solo in caso di errori, avvertenze o notifiche basate su cloud.

- 2 Applicare le modifiche.

### Modifica dell'immagine dello sfondo

- 1 Dalla schermata iniziale toccare l'icona **Modifica sfondo**.
- 2 Selezionare un'immagine da utilizzare.
- 3 Applicare le modifiche.

### Esecuzione di una presentazione da un'unità flash

- 1 Inserire un'unità flash USB nella porta USB.
- 2 Dalla schermata iniziale, toccare **Presentazione**.  
Le immagini vengono visualizzate in ordine alfabetico.

**Nota:** È possibile rimuovere l'unità flash dopo l'avvio della presentazione, ma in tal caso le immagini non vengono memorizzate nella stampante. Se la presentazione si interrompe, inserire di nuovo l'unità flash per visualizzare le immagini.

## Configurazione del Centro acquisizione

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Centro acquisizione**.
- 2 Selezionare e creare una destinazione, quindi configurare le impostazioni.

**Note:**

- Quando si crea una destinazione di rete, assicurarsi di convalidare e regolare le impostazioni fino a quando non si verificano più errori.
- Solo le destinazioni create da Embedded Web Server vengono salvate. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la soluzione.

3 Applicare le modifiche.

## Creazione di un profilo Cloud Connector

Si consiglia di registrare la stampante prima di creare un profilo. Per attivare un metodo di accesso, consultare la *Embedded Web Server - Guida dell'amministratore di sicurezza*.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Copia Carta d'Identità**.
- 2 Selezionare un provider di servizi cloud
- 3 Toccare **Crea un profilo** o .
- 4 Digitare un nome di profilo univoco.
- 5 Se necessario, immettere il codice PIN.  
**Nota:** Quando si utilizza la stampante come guest, proteggere il profilo con un PIN.
- 6 Toccare **Crea**, quindi prendere nota del codice di autorizzazione.  
**Nota:** Il codice di autorizzazione è valido solo per 24 ore.
- 7 Aprire un browser Web, quindi andare a <https://lexmark.cloud-connect.co>.
- 8 Fare clic su **Avanti**, quindi accettare i Termini d'uso.
- 9 Immettere il codice di autorizzazione, quindi fare clic su **Connetti**.
- 10 Accedere al proprio provider di servizi cloud.
- 11 Concedere le autorizzazioni.  
**Nota:** Per completare il processo di autorizzazione, aprire il profilo entro 72 ore.

## Configurazione di Quote periferica

È necessario disporre dei diritti di amministrazione per accedere all'applicazione.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.  
**Note:**
  - visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
  - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su **Applicazioni > Quote periferica > Configura**.

- 3 Nella sezione Account utente, aggiungere o modificare un utente, quindi impostare la quota utente.
- 4 Applicare le modifiche.

**Nota:** Per informazioni su come configurare l'applicazione e le relative impostazioni di protezione, vedere la *Guida dell'amministratore per Quote periferica*.

## Utilizzo di Generatore codice QR

È necessario disporre dei diritti di amministrazione per accedere all'applicazione.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Applicazioni > Generatore codice QR > Configura**.

- 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Selezionare un valore predefinito per il codice QR.
- Digitare un valore per il codice QR.

- 4 Applicare le modifiche.

## Configurazione delle Impostazioni eco

- 1 Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni eco**.
- 2 Configurare le impostazioni della Modalità Eco o programmare una modalità di risparmio energetico.
- 3 Applicare le modifiche.

## Utilizzo di Assistenza clienti

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Assistenza clienti**.
- 2 Stampare o inviare via e-mail le informazioni.

**Nota:** Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni dell'applicazione, vedere la *Guida dell'amministratore per Assistenza clienti*.

## Gestione dei segnalibri

### Creazione di segnalibri

Utilizzare i segnalibri per stampare documenti usati di frequente che sono memorizzati nei server o sul Web.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazione segnalibro > Aggiungi segnalibro**, quindi digitare un nome univoco per il segnalibro.

**3** Selezionare un tipo di protocollo di indirizzi ed eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per HTTP e HTTPS, digitare l'URL che si desidera aggiungere ai segnalibri.
- Per HTTPS, assicurarsi di utilizzare il nome host e non l'indirizzo IP. Ad esempio, digitare **myWebsite.com/sample.pdf** anziché **123.123.123.123/sample.pdf**. Accertarsi che il nome host corrisponda anche al valore del nome comune (CN) nel certificato del server. Per ulteriori informazioni su come ottenere il valore CN nel certificato del server, consultare la guida del browser web.
- Per FTP, digitare l'indirizzo FTP. Ad esempio, **myServer/myDirectory**. Immettere la porta FTP. La Porta 21 è quella predefinita per l'invio dei comandi.
- Per SMB, digitare l'indirizzo della cartella di rete. Ad esempio, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Digitare il nome del dominio di rete.
- Se necessario, selezionare il tipo di autenticazione per FTP e SMB.

Per limitare l'accesso al segnalibro, inserire un PIN.

**Nota:** L'applicazione supporta i seguenti tipi di file: PDF, JPEG, TIFF e pagine Web basate su HTML. Altri tipi di file, quali DOCX e XLXS, sono supportati su alcuni modelli di stampante.

**4** Fare clic su **Salva**.

**Nota:** Per gestire i segnalibri, fare clic su **Impostazione segnalibro**.

## Creazione di cartelle

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazione segnalibro > Aggiungi cartella**, quindi digitare un nome univoco per la cartella.

**Nota:** Per limitare l'accesso alla cartella, inserire un PIN.

**3** Fare clic su **Salva**.

**Note:**

- È possibile creare cartelle o segnalibri all'interno di una cartella. Per creare un segnalibro, vedere ["Creazione di segnalibri" a pagina 21](#).
- Per gestire le cartelle, fare clic su **Impostazione segnalibro**.

## Gestione dei contatti

### Aggiunta di contatti

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Rubrica**.

- 3 Dalla sezione Contatti, aggiungere un contatto.

**Nota:** è possibile assegnare il contatto a uno o più gruppi.

- 4 Se necessario, specificare un metodo di accesso per consentire l'accesso alle applicazioni.

- 5 Applicare le modifiche.

### Aggiunta di gruppi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Rubrica**.

- 3 Dalla sezione Gruppi di contatti, aggiungere il nome di un gruppo.

**Nota:** è possibile assegnare uno o più contatti al gruppo.

- 4 Applicare le modifiche.

### Modifica di contatti o gruppi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Rubrica**.

**3** Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Dalla sezione Contatti, fare clic su un nome del contatto, quindi modificare le informazioni.
- Dalla sezione Gruppi di contatti, fare clic sul nome di un gruppo, quindi modificare le informazioni.

**4** Applicare le modifiche.

## Eliminazione di contatti o gruppi

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Rubrica**.

**3** Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Dalla sezione Contatti, selezionare il contatto che si desidera eliminare.
- Dalla sezione Gruppi di contatti, selezionare il nome del gruppo che si desidera eliminare.

# Configurazione e utilizzo delle funzioni di accessibilità

## Attivazione della Guida vocale

### Dal pannello di controllo

- 1 Tenere premuto il tasto **5** finché non viene prodotto un messaggio vocale.
- 2 Selezionare **OK**.

### Dalla tastiera

- 1 Tenere premuto il tasto **5** finché non viene prodotto un messaggio vocale.
- 2 Premere **Tab** per spostare il cursore di selezione sul pulsante OK, quindi premere **Invio**.

#### Note:

- La Guida vocale viene attivata anche inserendo le cuffie nell'apposito jack.
- Per regolare il volume, utilizzare gli appositi pulsanti nella parte inferiore del pannello di controllo.

## Navigazione su schermo mediante gesti

#### Note:

- I gesti sono applicabili solo con la Guida vocale attivata.
- Abilitare Ingrandimento per utilizzare i gesti di zoom e panoramica.
- Utilizzare una tastiera fisica per digitare i caratteri e regolare determinate impostazioni.

Gesto	Funzione
Doppio tocco	Selezionare un'opzione o un elemento sullo schermo.
Triplo tocco	Ingrandire o ridurre testi e immagini.
Scorrimento verso destra o verso il basso	Passare all'elemento successivo sullo schermo.
Scorrimento verso sinistra o verso l'alto	Passare all'elemento precedente sullo schermo.
Riquadro	Accedere alle parti dell'immagine ingrandita che superano i limiti della schermata. <b>Nota:</b> Questo gesto richiede l'uso di due dita per trascinare il cursore su un'immagine ingrandita.
Scorrimento verso l'alto, quindi a sinistra	Uscire da un'applicazione e tornare alla schermata iniziale.
Scorrimento verso il basso, quindi a sinistra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Annullare un processo.</li> <li>• Tornare all'impostazione precedente.</li> <li>• Uscire dalla schermata visualizzata senza modificare alcun valore o impostazione.</li> </ul>

Gesto	Funzione
Scorrimento verso l'alto, quindi in basso	Ripetere un prompt vocale.

## Abilitazione della modalità di ingrandimento

- 1 Dal pannello di controllo, tenere premuto il tasto **5** finché non viene prodotto un messaggio vocale.
- 2 Selezionare **Modalità di ingrandimento**.
- 3 Selezionare **OK**.

Per ulteriori informazioni sulla navigazione dello schermo ingrandito, vedere ["Navigazione su schermo mediante gesti" a pagina 25](#).

## Regolazione della velocità del parlato della Guida vocale

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni > Periferica > Accessibilità > Velocità del parlato**.
- 2 Selezionare la velocità del parlato.

## Uso della tastiera sul display

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Trascinare un dito sul tasto per pronunciare il carattere.
- Sollevare il dito per immettere o digitare il carattere nel campo.
- Selezionare **Backspace** per eliminare i caratteri.
- Per ascoltare il contenuto nel campo di input, selezionare **Tab**, quindi selezionare **Maiusc + Tab**.

## Attivazione PIN o password vocale

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni > Periferica > Accessibilità > Pronuncia password/PIN**.
- 2 Attivare l'impostazione.

# Caricamento della carta e dei supporti speciali

## Impostazione del formato e del tipo dei supporti speciali

I vassoi rilevano automaticamente il formato della carta normale. Per i supporti speciali come le etichette, i cartoncini o le buste, procedere come segue:

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:  
**Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Dimensioni/tipo carta** > selezionare un'origine carta
- 2 Impostare il formato e il tipo dei supporti speciali.

## Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Carta > Configurazione supporti > Impostazione Universale**.
- 2 Configurare le impostazioni.

## Caricamento del vassoio da 250 o 550 fogli

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.



- 1 Rimuovere il vassoio.

**Nota:** Per evitare inceppamenti, non rimuovere i vassoi quando la stampante è occupata.




- 2 Regolare le guide in modo che corrispondano al formato della carta caricato.

**Nota:** utilizzare gli indicatori nella parte inferiore del vassoio per posizionare le guide.

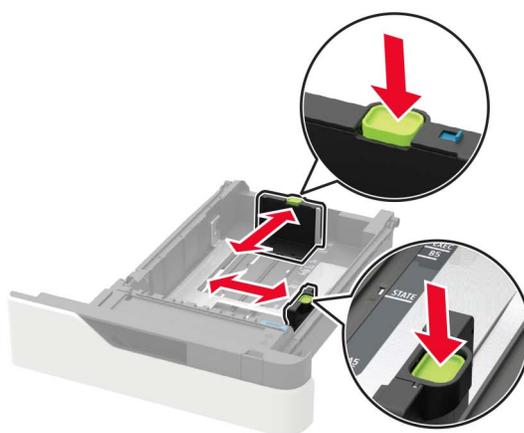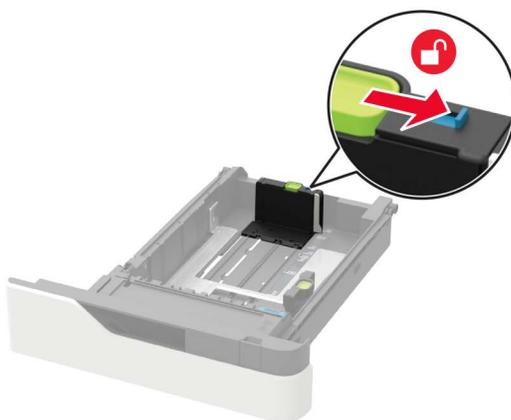

**3** Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

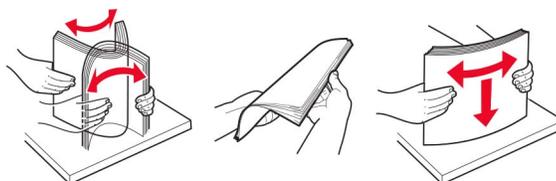

**4** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso, quindi accertarsi che le guide laterali aderiscano bene ai bordi della carta.



- Non far scivolare la carta nel vassoio.
- Per evitare inceppamenti della carta, accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.




- Quando si carica carta intestata, effettuare una delle seguenti operazioni:



- Quando si carica carta perforata, accertarsi che i fori sul lato lungo della carta siano contro il lato destro del vassoio.



- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso l'alto e contro il lato sinistro del vassoio.

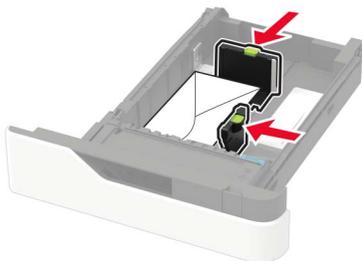

**Attenzione - Possibili danni:** Non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi.

- 5 Inserire il vassoio.
- 6 Dal pannello di controllo, impostare il formato e il tipo di carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata.

## Caricamento del vassoio da 2100 fogli

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


- 1 Estrarre il vassoio.
- 2 Regolare le guide.

### Caricamento della carta di formato A5


- a Tirare e spostare la guida della larghezza nella posizione per il formato A5.




- b** Premere e far scorrere la guida della lunghezza nella posizione per il formato A5 fino a quando non *scatta* in posizione.

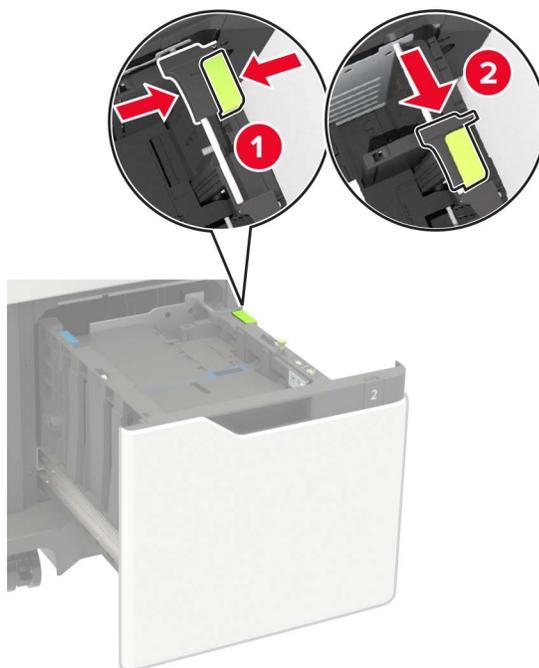

- c** Rimuovere la guida della lunghezza A5 dal suo supporto.

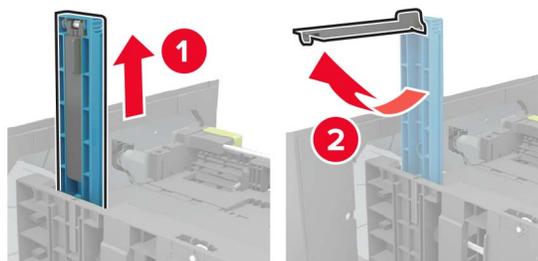

- d** Inserire la guida nel relativo alloggiamento, quindi premere finché non scatta in posizione.

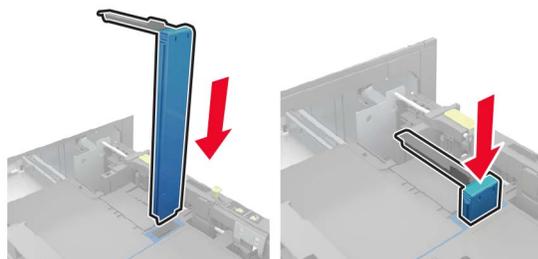


**Caricamento della carta di formato A4, Letter, Legal, Oficio e Folio**


- a Sollevare e far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.




- b Se la guida della lunghezza A5 è ancora collegata, rimuoverla. Se la guida non è collegata, procedere con il [passaggio d a pagina 33](#).

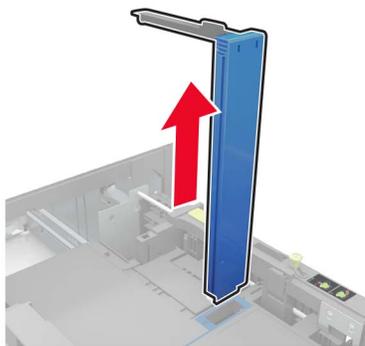


- c Inserire la guida della lunghezza A5 nel relativo supporto.

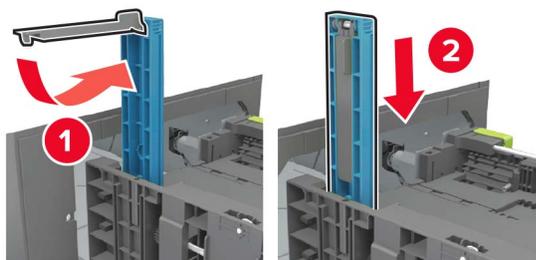

- d** Premere e far scorrere la guida della lunghezza nella posizione corretta per il formato della carta caricato.

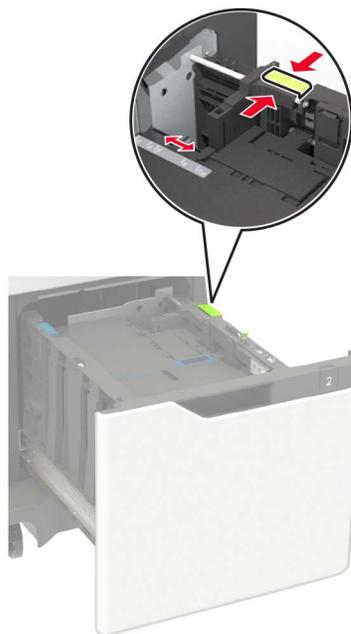

- 3** Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

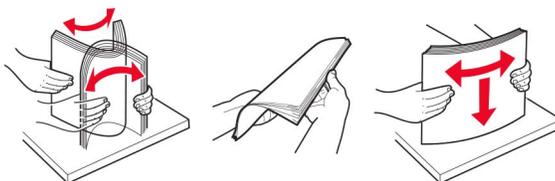

- 4** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

- Quando si carica carta intestata, effettuare una delle seguenti operazioni:




- Quando si carica carta perforata, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.



**5** Inserire il vassoio.

**Nota:** Premere la risma di carta durante l'inserimento nel vassoio.

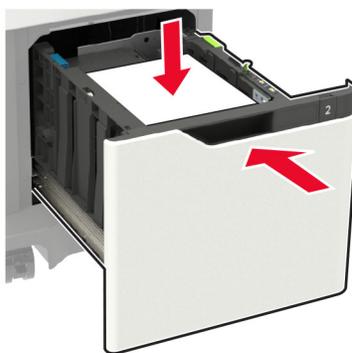

**6** Nel pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato della carta in modo che corrispondano alla carta caricata.

## Caricamento dell'alimentatore multiuso


**1** Aprire l'alimentatore multiuso.



**2** Regolare la guida in base al formato della carta che si sta caricando.



**3** Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

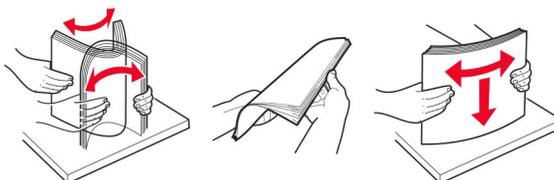


**4** Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

- Quando si carica carta intestata, effettuare una delle seguenti operazioni:



- Quando si carica carta perforata, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro della guida della carta.

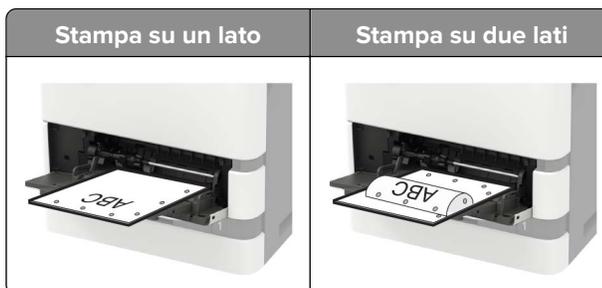

- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e contro il lato sinistro della guida della carta.

**Attenzione - Possibili danni:** Non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi.

**5** Dal pannello di controllo, impostare il formato e il tipo di carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata.

## Collegamento dei vassoi

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni** > **Carta** > **Configurazione vassoi**.

**3** Impostare lo stesso formato e tipo di carta per i vassoi da collegare.

**4** Salvare le impostazioni.

**5** Fare clic su **Impostazioni** > **Periferica** > **Manutenzione** > **Menu Configurazione** > **Configurazione vassoi**.

**6** Impostare Collegamento dei vassoi su **Automatico**.

**7** Salvare le impostazioni.

Per scollegare i vassoi, assicurarsi che i vassoi non abbiano le stesse impostazioni di formato e tipo di carta.

**Attenzione - Possibili danni:** La temperatura del fusore varia in base al tipo di carta specificato. Per evitare problemi di stampa, far corrispondere l'impostazione del tipo di carta nella stampante con quella della carta caricata nel vassoio.

# Supporto carta

## Formati carta supportati

Formato carta	Vassoio standard da 550 fogli, vassoio opzionale da 250 o 550 fogli	Vassoio da 2100-fogli opzionale	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pollici)	✓	✓	✓	✓
<b>A5 LEF<sup>1</sup></b> 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 pollici)	✓	✓	✓	✓
<b>SEF A5</b> 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pollici)	✓	x	✓	x
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pollici)	✓	x	✓	✓
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici)	✓	x	✓	✓
<b>Oficio (Messico)</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pollici)	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pollici)	✓	x	✓	✓
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pollici)	✓	x	✓	✓
<b>Letter</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici)	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 pollici)	✓	✓	✓	✓
<b>Universal</b> Da 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pollici) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	x	✓	✓
<b>Busta 7 3/4 (Monarch)<sup>3</sup></b> 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pollici)	✓	x	✓	x
<b>Busta 9<sup>3</sup></b> 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pollici)	✓	x	✓	x

<sup>1</sup> L'alimentazione sul bordo lungo (LEF) A5 è consigliata rispetto a quella sul bordo corto (SEF).

<sup>2</sup> Le buste più grandi di 101,6 mm (4,5 pollici) possono piegarsi. Questo tipo di carta deve essere testato per verificarne l'accettabilità.

<sup>3</sup> Le buste non sono supportate su Lexmark MX725.

Formato carta	Vassoio standard da 550 fogli, vassoio opzionale da 250 o 550 fogli	Vassoio da 2100-fogli opzionale	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati
<b>Busta 10</b> <sup>2,3</sup> 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pollici)	✓	X	✓	X
<b>Busta DL</b> <sup>2,3</sup> 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pollici)	✓	X	✓	X
<b>Busta C5</b> <sup>2,3</sup> 162 x 229 mm (6,4 x 9 pollici)	✓	X	✓	X
<b>Busta B5</b> <sup>2,3</sup> 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pollici)	✓	X	✓	X
<b>Altra busta</b> <sup>2,3</sup> Da 98,4 x 162 mm (3,9 x 6,4 pollici) a 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pollici)	✓	X	✓	X

<sup>1</sup> L'alimentazione sul bordo lungo (LEF) A5 è consigliata rispetto a quella sul bordo corto (SEF).

<sup>2</sup> Le buste più grandi di 101,6 mm (4,5 pollici) possono piegarsi. Questo tipo di carta deve essere testato per verificarne l'accettabilità.

<sup>3</sup> Le buste non sono supportate su Lexmark MX725.

## Tipi di carta supportati

Tipo di carta	Vassoio standard da 550 fogli, vassoio opzionale da 250 o 550 fogli	Vassoio da 2100-fogli opzionale	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati
<b>Carta normale</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Cartoncino</b>	✓	X	✓	✓
<b>Lucido</b> <sup>1</sup>	✓	X	✓	X
<b>Etichette</b>	✓	X	✓	X
<b>Etichette in vinile</b> <sup>2</sup>	✓	X	✓	X
<b>Carta di qualità</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Busta</b>	✓	X	✓	X
<b>Busta ruvida</b>	✓	X	✓	X
<b>Carta intestata</b>	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Per evitare che i lucidi aderiscano gli uni agli altri, stampare solo fino a 20 pagine. Stampare le pagine successive dopo tre minuti.

<sup>2</sup> Supportata solo nel modello di stampante Lexmark MX725.

Tipo di carta	Vassoio standard da 550 fogli, vassoio opzionale da 250 o 550 fogli	Vassoio da 2100-fogli opzionale	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati
<b>Prestampata</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Carta colorata</b>	✓	x	✓	✓
<b>Leggera</b>	✓	x	✓	✓
<b>Spessa</b>	✓	x	✓	✓
<b>Ruvida/cotone</b>	✓	x	✓	✓
<b>Personalizzata tipo [x]</b>	✓	x	✓	✓

<sup>1</sup> Per evitare che i lucidi aderiscano gli uni agli altri, stampare solo fino a 20 pagine. Stampare le pagine successive dopo tre minuti.

<sup>2</sup> Supportata solo nel modello di stampante Lexmark MX725.

## Pesi carta supportati

Tipo e peso della carta	Vassoio standard da 550 fogli, vassoio opzionale da 250 o 550 fogli	Vassoio da 2100-fogli opzionale	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati
<b>Carta comune o carta di qualità<sup>1</sup></b> 60-176 g/m <sup>2</sup> a grana lunga (carta di qualità 16-47 lb)	✓	✓	✓	✓
<b>Cartoncino</b> 203 g/m <sup>2</sup> a grana lunga (carta di qualità 125 lb)	✓	x	✓	✓
<b>Cartoncino</b> 199 g/m <sup>2</sup> a grana lunga (carta di qualità 110 lb)	✓	x	✓	✓
<b>Cartoncino</b> 176 g/m <sup>2</sup> a grana lunga (carta di qualità 65 lb)	✓	x	✓	✓
<b>Lucido</b> 138-146 g/m <sup>2</sup> a grana lunga (carta di qualità 37-39 lb)	✓	x	✓	x
<b>Etichette di carta</b> 180 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità 48 lb)	✓	x	✓	✓

<sup>1</sup> La grana corta è consigliata per carta superiore a 176 g/m<sup>2</sup> (47 lb).

<sup>2</sup> L'area sensibile alla pressione deve essere inserita per prima nella stampante.

<sup>3</sup> Le buste con un peso pari a 105 g/m<sup>2</sup> (28 libbre) possono contenere al massimo il 25% di cotone.

Tipo e peso della carta	Vassoio standard da 550 fogli, vassoio opzionale da 250 o 550 fogli	Vassoio da 2100-fogli opzionale	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati
<b>Moduli integrati<sup>2</sup></b> 140-175 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità 37-47 lb)	✓	x	✓	✓
<b>Moduli integrati</b> 75-135 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità 20-36 lb)	✓	x	✓	✓
<b>Buste<sup>3</sup></b> 60-105 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità 16-28 lb)	✓	x	✓	✓
<p><sup>1</sup> La grana corta è consigliata per carta superiore a 176 g/m<sup>2</sup> (47 lb).</p> <p><sup>2</sup> L'area sensibile alla pressione deve essere inserita per prima nella stampante.</p> <p><sup>3</sup> Le buste con un peso pari a 105 g/m<sup>2</sup> (28 libbre) possono contenere al massimo il 25% di cotone.</p>				

# Stampa

## Stampa da un computer

**Nota:** Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di stampare il documento.

- 1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Stampare il documento.

## Stampa usando un dispositivo cellulare

### Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print consente di inviare documenti e immagini direttamente a una stampante Lexmark supportata.

- 1 Aprire il documento, quindi inviare il documento o condividerlo su Lexmark Mobile Print.

**Nota:** Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

- 2 Selezionare una stampante.
- 3 Stampare il documento.

### Stampa da un dispositivo mobile con Google Cloud Print

Google Cloud Print™ è un servizio di stampa che consente di stampare su qualsiasi stampante abilitata per Google Cloud Print.

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è registrata sul server Google Cloud Print.
- Il plug-in Cloud Print è stato scaricato da Google Play™ Store e abilitato sul dispositivo mobile.

- 1 Dal dispositivo mobile Android™, aprire un documento oppure selezionarne uno da File Manager.
- 2 Toccare  > **Stampa**.
- 3 Selezionare una stampante, quindi toccare .

### Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria® Print Service è una soluzione di mobile printing per dispositivi mobili con Android 4.4 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

**Nota:** Prima di stampare, verificare che il servizio Mopria Print Service sia attivato.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

## Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.

**Nota:** Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Selezionare un elemento da stampare e toccare l'icona di condivisione.
- 3 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 4 Inviare il processo di stampa.

## Stampa da unità flash

- 1 Inserire l'unità flash.



**Note:**

- Se si inserisce l'unità flash quando è visualizzato un messaggio di errore, la stampante la ignora.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**.

- 2 Sul display toccare il documento che si desidera stampare.  
Se necessario, configurare altre impostazioni di stampa.
- 3 Inviare il processo di stampa.

Per stampare un altro documento, toccare **Unità USB**.

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare l'unità flash o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria.



## Unità flash e tipi di file supportati

### Unità flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB e 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB e 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB e 32 GB)

### Note:

- La stampante supporta le unità flash USB ad alta velocità con standard Full-Speed.
- È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table).

### Tipi di file

Documenti:

- .doc o .docx
- .xls o .xlsx
- .ppt o .pptx
- .pdf
- .xps

Immagini:

- .dcx
- .gif
- .jpeg o .jpg
- .bmp

- .pcx
- .tiff o .tif
- .png

## Configurazione di processi riservati

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

**Impostazioni > Protezione > Impostazione stampa riservata**

2 Configurare le impostazioni.

Utilizzare	Per
PIN max non valido	Impostare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. <b>Nota:</b> Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Impostare la scadenza per i processi di stampa riservati. <b>Nota:</b> i processi riservati in attesa vengono conservati nella memoria della stampante finché non vengono rilasciati o eliminati manualmente.
Scadenza processo ripetuto	Impostare la scadenza per un processo di stampa ripetuto. <b>Nota:</b> i processi ripetuti in attesa vengono conservati nella memoria della stampante per una successiva ristampa.
Scadenza processo di verifica	Impostare la scadenza in base alla quale la stampante deve stampare una copia prima di stampare le copie restanti. <b>Nota:</b> I processi di verifica stampano una copia per controllare se è soddisfacente prima di stampare le copie restanti.
Posponi scadenza processo	Impostare la scadenza per la memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante. <b>Nota:</b> I processi posposti in attesa vengono eliminati automaticamente dopo la stampa.
Richiedi che tutti i proc. siano messi in attesa	Impostare la stampante in modo da sospendere tutti i processi di stampa.
Conserva documenti duplicati	Impostare la stampante per stampare tutti i documenti con lo stesso nome file.

## Stampa dei processi riservati e in attesa

### Per gli utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Fare clic su **Stampa e mantieni**.
- 4 Selezionare **Usa Stampa e mantieni**, quindi assegnare un nome utente.
- 5 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa).  
Se il processo di stampa è riservato, immettere un PIN a quattro cifre.

- 6 Fare clic su **OK** o su **Stampa**.
- 7 Dalla schermata iniziale della stampante, sbloccare il processo di stampa.
  - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:  
**Processi in attesa** > selezionare il nome utente > **Riservato** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > **Stampa**
  - In caso di altri processi di stampa, selezionare:  
**Processi in attesa** > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > **Stampa**

## Per gli utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File** > **Stampa**.  
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
- 2 Dalle opzioni di stampa o dal menu Copie e Pagine, selezionare **Indirizzamento processo**.
- 3 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa).  
Se il processo di stampa è riservato, assegnare un nome utente e un PIN a quattro cifre.
- 4 Fare clic su **OK** o su **Stampa**.
- 5 Dalla schermata iniziale della stampante, sbloccare il processo di stampa.
  - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:  
**Processi in attesa** > selezionare il nome utente > **Riservato** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > **Stampa**
  - In caso di altri processi di stampa, selezionare:  
**Processi in attesa** > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > **Stampa**

## Stampa da un profilo Cloud Connector

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Copia Carta d'Identità**.
- 2 Selezionare un provider di servizi cloud, quindi selezionare un profilo.  
**Nota:** Per ulteriori informazioni sulla creazione di un file di configurazione, consultare ["Creazione di un profilo Cloud Connector" a pagina 20](#).
- 3 Selezionare un file.  
**Nota:** Non è possibile selezionare un file non supportato.
- 4 Se necessario, modificare le impostazioni.
- 5 Toccare **Stampa**.

## Stampa di un elenco di esempi di font


- 1 Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni** > **Rapporti** > **Stampa** > **Font di stampa**.
- 2 Toccare **Font PCL** o **Font PostScript**.

## Stampa di un elenco di directory

Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni** > **Rapporti** > **Stampa** > **Stampa directory**.

# Copia

## Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner

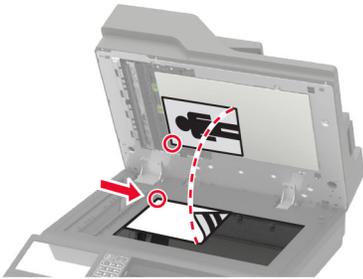Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usare l'ADF per documenti con più pagine o documenti a due facciate.</li> <li>• Caricare il documento originale rivolto verso l'alto. Per i documenti di più pagine, accertarsi di allineare il bordo di ingresso prima del caricamento.</li> <li>• Regolare le guide dell'ADF in base alla larghezza della carta che si sta caricando.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</li> <li>• Posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo con la freccia.</li> </ul>

## Esecuzione di copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

**Nota:** Per evitare che l'immagine risulti ritagliata, assicurarsi che il documento originale e l'output abbiano lo stesso formato carta.

- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**, quindi specificare il numero di copie.

Se necessario, regolare le impostazioni di copia.

- 3 Copiare il documento.

**Nota:** Per effettuare una copia rapida dal pannello di controllo, premere .

## Copia di fotografie

- 1 Posizionare la foto sul vetro dello scanner.

- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia > Contenuto > Tipo contenuto > Foto**

- 3 Dal menu Origine contenuto, scegliere l'impostazione più rispondente alla foto originale.

- 4 Copiare la foto.

## Copia su carta intestata

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**, quindi specificare il formato del documento originale.
- 3 Toccare **Copia in**, quindi selezionare il vassoio contenente i supporti speciali.  
Se si stanno caricando i supporti speciali nell'alimentatore multiuso, selezionare:  
**Alimentatore multiuso** > selezionare il formato dei supporti speciali > **Carta intestata**
- 4 Inviare il processo di copia.

## Copia su entrambi i lati del foglio

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia** > **Impostazione pagina**.
- 3 Regolare le impostazioni.
- 4 Copiare il documento.

## Riduzione o ingrandimento di copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare:  
**Copia** > **Scala** > specificare un valore per la scala  
**Nota:** Se si modifica il formato del documento originale o dell'output dopo aver impostato il valore della scala, quest'ultimo viene ripristinato su Automatico.
- 3 Copiare il documento.

## Fascicolazione delle copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**, quindi impostare l'opzione Fascicola su **Attivata**.
- 3 Copiare il documento.

## Inserimento di fogli separatori tra copie

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia** > **Fogli separatori**.
- 3 Regolare le impostazioni.
- 4 Inviare il processo di copia.

## Copia di più pagine su un unico foglio

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia > Pagine per lato**.
- 3 Regolare le impostazioni.
- 4 Copiare il documento.

## Creazione di una scelta rapida di copia

**Nota:** potrebbe essere necessario disporre dei diritti di amministrazione per creare una scelta rapida.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.


**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Scelte rapide > Agg. scelta rapida**.
- 3 Dal menu Tipo di scelta rapida, selezionare **Copia**, quindi configurare le impostazioni.
- 4 Applicare le modifiche.

## e-mail

### Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner

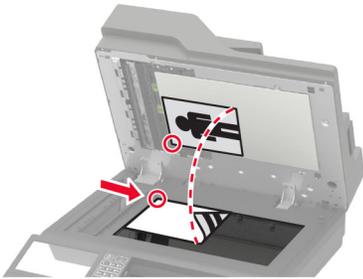Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usare l'ADF per documenti con più pagine o documenti a due facciate.</li> <li>• Caricare il documento originale rivolto verso l'alto. Per i documenti di più pagine, accertarsi di allineare il bordo di ingresso prima del caricamento.</li> <li>• Regolare le guide dell'ADF in base alla larghezza della carta che si sta caricando.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</li> <li>• Posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo con la freccia.</li> </ul>

## Configurazione della funzione e-mail

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > E-mail > Impostazioni e-mail**.

**3** Configurare le impostazioni.

**4** Applicare le modifiche.

## Configurazione delle impostazioni e-mail

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni** > **E-mail**.

**3** Immettere le informazioni necessarie.

**4** Applicare le modifiche.

## Invio di un'e-mail

### Tramite il pannello di controllo

**1** Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

**2** Nella schermata iniziale, toccare **E-mail**, quindi immettere le informazioni necessarie.

**Nota:** È possibile immettere il destinatario anche utilizzando la rubrica o il numero di scelta rapida.

**3** Se necessario, configurare le impostazioni per il tipo di file di output.

**4** Inviare l'e-mail.

### Tramite il numero di scelta rapida

**1** Dal pannello di controllo, premere **#**, quindi immettere il numero della scelta rapida utilizzando il tastierino.

**2** Inviare l'e-mail.

## Creazione di una scelta rapida e-mail

**Nota:** potrebbe essere necessario disporre dei diritti di amministrazione per creare una scelta rapida.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.


**2** Fare clic su **Scelte rapide** > **Agg. scelta rapida**.

**3** Dal menu Tipo di scelta rapida, selezionare **E-mail**, quindi configurare le impostazioni.

**4** Applicare le modifiche.

## Funzione fax

### Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner

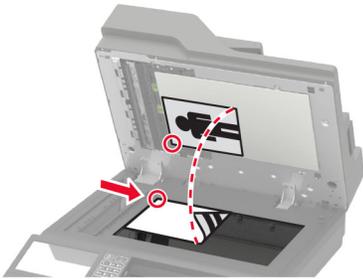Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usare l'ADF per documenti con più pagine o documenti a due facciate.</li> <li>• Caricare il documento originale rivolto verso l'alto. Per i documenti di più pagine, accertarsi di allineare il bordo di ingresso prima del caricamento.</li> <li>• Regolare le guide dell'ADF in base alla larghezza della carta che si sta caricando.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</li> <li>• Posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo con la freccia.</li> </ul>

## Impostazione della stampante in modalità fax

### Note:

- I seguenti metodi di collegamento sono applicabili solo in alcuni paesi o regioni.
- Durante l'installazione iniziale della stampante, deselezionare la casella di controllo della funzione Fax e di qualsiasi altra funzione che si intende impostare in un secondo momento, quindi selezionare **Continua**.
- Se la funzione fax è attivata e non completamente impostata, la spia luminosa potrebbe lampeggiare in rosso.

**Attenzione - Possibili danni:** Per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare i cavi o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax.





## Impostazione della funzione fax

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Preferenze > Avvia impostazione iniziale**.
- 2 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.
- 3 Nella schermata Prima di iniziare, selezionare **Modifica le impostazioni e continua con la procedura guidata**.
- 4 Dalla schermata Configurazione server fax/e-mail, immettere le informazioni necessarie.
- 5 Completare la configurazione.

## Impostazione del fax tramite una linea telefonica standard

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

## Impostazione 1: La stampante è collegata a una linea fax dedicata

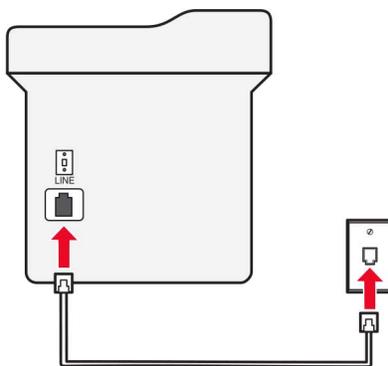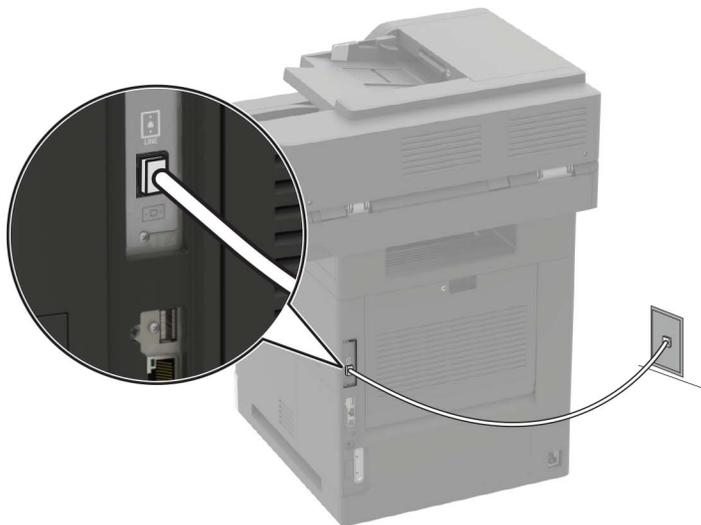

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo a una presa a muro analogica attiva.


### Note:

- È possibile impostare la stampante per la ricezione di fax automatica (Risposta automatica attivata) o manuale (Risposta automatica disattivata).
- Se si desidera che i fax vengano ricevuti automaticamente, impostare la stampante in modo che risponda dopo un numero di squilli specificato.

## Impostazione 2: La stampante condivide la linea con una segreteria telefonica

**Nota:** Se ci si abbona a un servizio di suoneria differenziata, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceve i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.

### Collegata a una diversa presa a muro

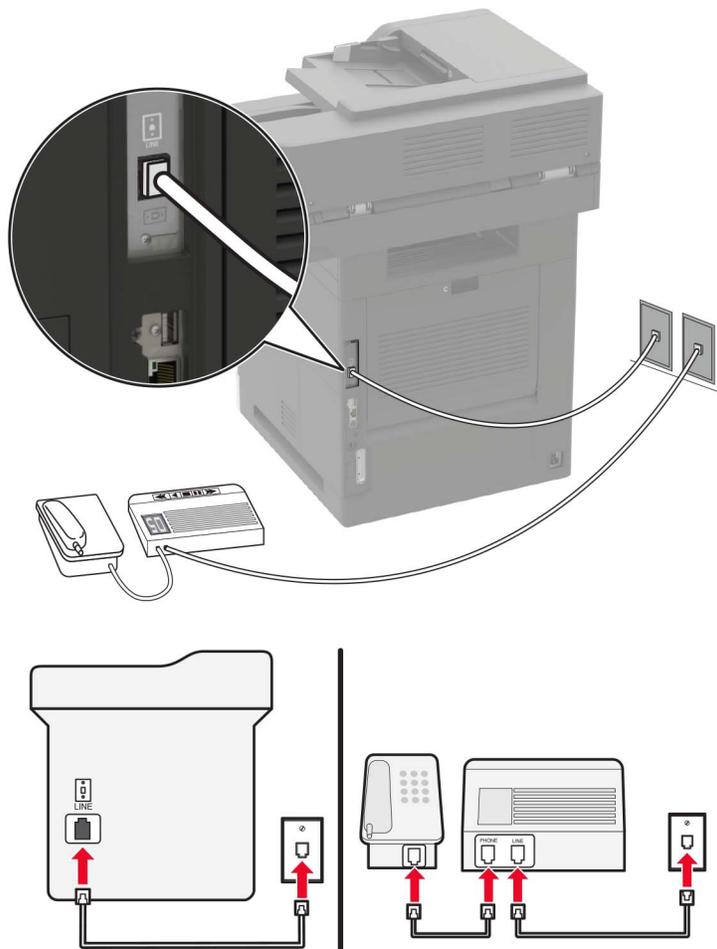

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo a una presa a muro analogica attiva.

#### Note:

- Se si dispone di un unico numero telefonico sulla linea, impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax.
- Impostare la stampante per rispondere alle chiamate due squilli dopo la segreteria telefonica. Se, ad esempio, la segreteria telefonica risponde alle chiamate dopo quattro squilli, impostare la stampante in modo che risponda dopo sei squilli.

### Impostazione del fax in paesi o regioni con diverse prese telefoniche a muro e spine


**⚡ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

**ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.

**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).



La presa a muro standard adottata dalla maggior parte dei paesi e delle regioni è RJ11. Se la presa a muro o l'apparecchiatura presente nell'edificio non è compatibile con questo tipo di connessione è necessario utilizzare un adattatore telefonico. È possibile che non venga fornito un adattatore insieme alla stampante per il paese o la regione di residenza, pertanto potrebbe essere necessario acquistarlo.

Potrebbe essere disponibile una spina dell'adattatore installata nella porta telefono della stampante. Non rimuovere la spina dell'adattatore dalla porta telefono della stampante se ci si collega a un sistema telefonico seriale o a cascata.

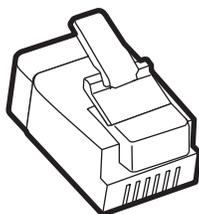

Componente	Codice
Spina dell'adattatore Lexmark	40X8519


## Collegamento della stampante a una presa a muro non RJ11

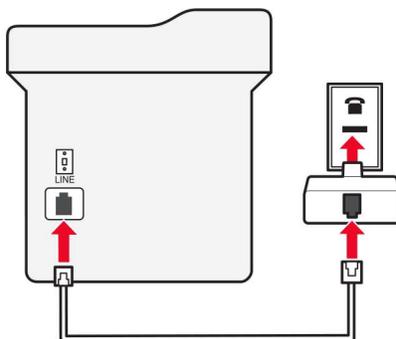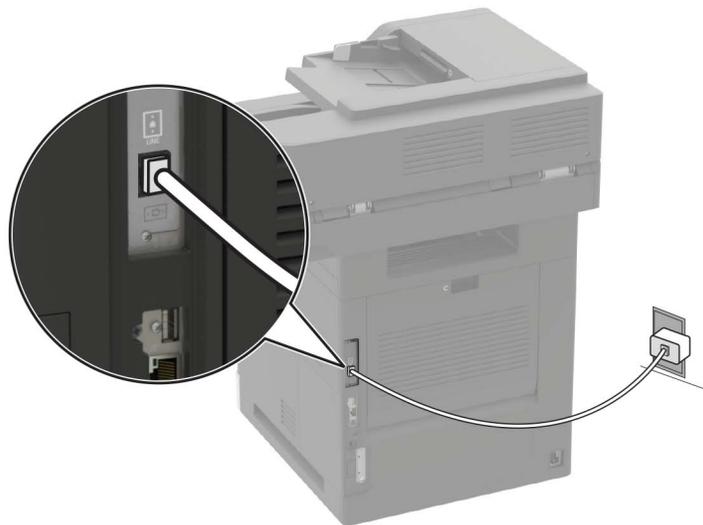

- 1** Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2** Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore RJ11, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro telefonica attiva.
- 3** Se si desidera collegare un altro dispositivo con un connettore non RJ11 alla stessa presa a muro, collegarlo direttamente all'adattatore del telefono.

## Collegamento della stampante a una presa a muro in Germania

Le prese a muro tedesche presentano due tipi di porte. Le porte N sono destinate al collegamento di apparecchi fax, modem e segreterie telefoniche. La porta F è per i telefoni. Collegare la stampante a una qualsiasi porta N.

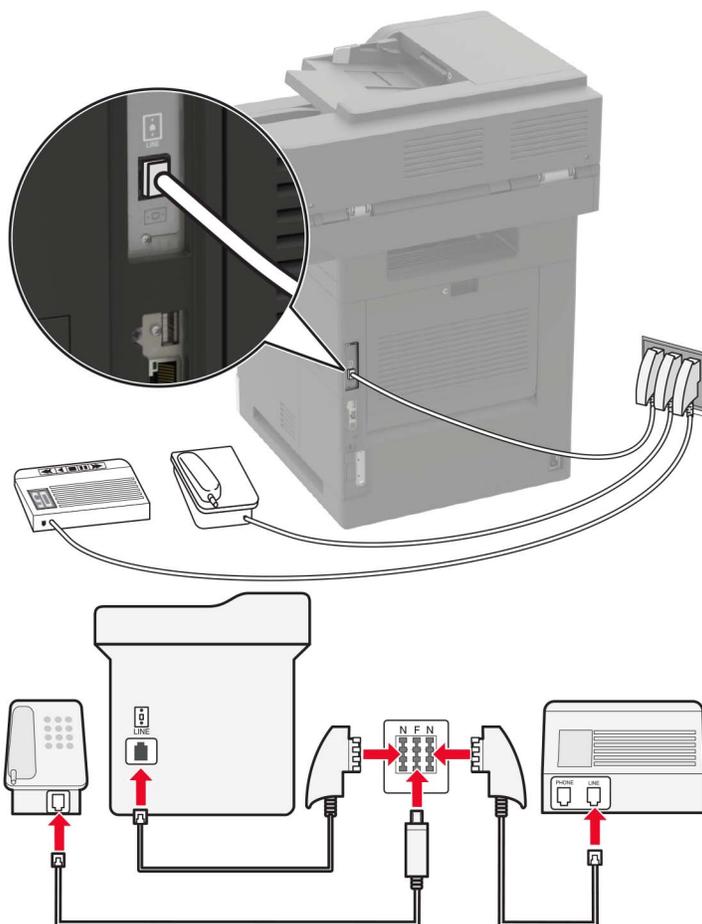

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo all'adattatore RJ11, quindi collegare l'adattatore a una porta N.
- 3 Per collegare un telefono e una segreteria telefonica alla stessa presa a muro, collegare i dispositivi come indicato.

## Connessione a un servizio di suoneria differenziata

Con il servizio di suoneria differenziata è possibile disporre di più numeri di telefono su una singola linea telefonica, a ciascuno dei quali è assegnata un diversa sequenza di squilli.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Fax > Impostazione fax analogico > Impostazioni ricezione fax > Controlli ammin. > Risposta a.**
- 2 Selezionare la sequenza di squilli.
- 3 Applicare le modifiche.

## Impostazione della data e dell'ora del fax

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Preferenze > Data e ora > Configura**.
- 2 Configurare le impostazioni.

## Configurazione dell'ora legale

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Preferenze > Data e ora > Configura**.
- 2 Nel menu Fuso orario, selezionare **Personalizzato**.
- 3 Configurare le impostazioni.

## Invio di un fax

### Tramite il pannello di controllo

- 1 Caricare il documento originale nel vassoio ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere le informazioni necessarie.
- 3 Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.
- 4 Inviare il processo fax.

### Tramite il computer

#### Per gli utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Installazione**.
- 3 Fare clic su **Fax > Attiva fax**, quindi immettere il numero del destinatario.
- 4 Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.
- 5 Inviare il processo fax.

#### Per gli utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.
- 2 Selezionare la stampante e immettere il numero del destinatario.
- 3 Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.
- 4 Inviare il processo fax.

## Programmazione di un fax

- 1 Caricare il documento originale nel vassoio ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare:  
**Fax** > immettere il numero di fax > **Ora di invio**
- 3 Configurare la data e l'ora di invio del fax.
- 4 Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.
- 5 Inviare il processo fax.

## Creazione di una scelta rapida di destinazione fax

**Nota:** potrebbe essere necessario disporre dei diritti di amministrazione per creare una scelta rapida.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.  
**Note:**
  - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
  - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su **Scelte rapide** > **Aggiungi scelta rapida**.
- 3 Dal menu Tipo di scelta rapida, selezionare **Fax**, quindi configurare le impostazioni.
- 4 Applicare le modifiche.

## Modifica della risoluzione del fax

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere le informazioni necessarie.
- 3 Regolare l'impostazione Risoluzione.
- 4 Inviare il processo fax.

## Regolazione dell'intensità del fax

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere le informazioni necessarie.
- 3 Regolare l'impostazione Intensità.
- 4 Inviare il processo fax.

## Visualizzazione di un registro fax

**Nota:** potrebbe essere necessario disporre dei diritti di amministrazione per visualizzare i registri fax.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Report > Fax**.

**3** Fare clic su **Registro processi fax** o su **Registro chiamate fax**.

## Blocco dei fax indesiderati

**1** Nella schermata principale, toccare **Impostazioni > Fax > Impostazione fax analogico > Impostazioni ricezione fax > Controlli ammin. > Blocca fax senza nome**.

**2** Applicare le modifiche.

## Fax in attesa

**1** Nella schermata principale, toccare **Impostazioni > Fax > Impostazione fax analogico > Impostazioni ricezione fax > Fax in attesa**.

**2** Selezionare una modalità.

## Inoltro di un fax


**1** Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Fax > Impostazione fax analogico > Impostazioni ricezione fax > Controlli ammin.**

**2** Configurare le impostazioni Inoltro fax, Inoltra a e Scelta rapida Inoltra a.

**3** Applicare le modifiche.

## Scansione

### Uso dell'alimentatore automatico documenti e del vetro dello scanner

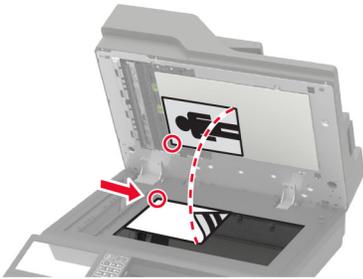Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usare l'ADF per documenti con più pagine o documenti a due facciate.</li> <li>• Caricare il documento originale rivolto verso l'alto. Per i documenti di più pagine, accertarsi di allineare il bordo di ingresso prima del caricamento.</li> <li>• Regolare le guide dell'ADF in base alla larghezza della carta che si sta caricando.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</li> <li>• Posizionare il documento rivolto verso il basso nell'angolo con la freccia.</li> </ul>

### Scansione su un server FTP

- 1 Caricare il documento originale nel vassoio ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **FTP**, quindi immettere le informazioni necessarie.
- 3 Se necessario, configurare altre impostazioni dell'FTP.
- 4 Inviare il processo FTP.

### Creazione di una scelta rapida FTP

**Nota:** potrebbe essere necessario disporre dei diritti di amministrazione per creare una scelta rapida.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Scelte rapide > Aggiungi scelta rapida**.
- 3 Dal menu Tipo di scelta rapida, selezionare **FTP**, quindi configurare le impostazioni.
- 4 Applicare le modifiche.

## Scansione su unità flash

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Inserire l'unità flash.



- 3 Toccare **Scansione su USB** e regolare le impostazioni, se necessario.

**Nota:** se la schermata dell'unità USB non viene visualizzata, toccare **Unità USB** nella schermata iniziale.

- 4 Eseguire la scansione del documento.

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare l'unità flash o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria.



## Acquisizione su un server fax

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata principale, toccare **Centro acquisizione**, quindi dall'elenco delle destinazioni selezionare **Fax**.
- 3 Selezionare una destinazione fax.  
**Nota:** Per creare una destinazione fax, toccare **Crea fax**.
- 4 Eseguire la scansione del documento.

## Invio di documenti acquisiti a un computer

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata principale, toccare **Profili di acquisizione** > **Acquisisci su computer**.
- 3 Selezionare il profilo di scansione in cui si desidera salvare il documento.

## Acquisizione su un profilo Connettore cloud

- 1 Caricare il documento nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare **Copia Carta d'Identità**.
- 3 Selezionare un provider di servizi cloud, quindi selezionare un profilo.  
**Nota:** Per ulteriori informazioni sulla creazione di un file di configurazione, consultare ["Creazione di un profilo Cloud Connector" a pagina 20](#).
- 4 Se necessario, selezionare una cartella.
- 5 Toccare **Acquisisci**.
- 6 Se necessario, modificare le impostazioni di acquisizione.
- 7 Toccare **Acquisisci**.

# Informazioni sui menu della stampante

## Mappa dei menu

Periferica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Preferenze</a></li> <li>• <a href="#">Pannello operatore remoto</a></li> <li>• <a href="#">Notifiche</a></li> <li>• <a href="#">Gestione alimentazione</a></li> <li>• <a href="#">Informazioni inviate a Lexmark</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Accessibilità</a></li> <li>• <a href="#">Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica</a></li> <li>• <a href="#">Manutenzione</a></li> <li>• <a href="#">Icone della schermata iniziale visibili</a></li> <li>• <a href="#">Info sulla stampante</a></li> </ul>
Stampa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Layout</a></li> <li>• <a href="#">Imposta</a></li> <li>• <a href="#">Qualità[SP]</a></li> <li>• <a href="#">Account processi</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">Immagine</a></li> </ul>
Carta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurazione vassoi</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurazione dei supporti</a></li> </ul>
Copia	<a href="#">Impostazioni predefinite copia</a>	
Fax	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Modalità fax</a></li> <li>• <a href="#">Impostazione fax analogico</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Impostazione server fax</a></li> </ul>
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurazione e-mail</a></li> <li>• <a href="#">Impostazioni predefinite e-mail</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Impostazione collegamento Web</a></li> </ul>
FTP	<a href="#">Impostazioni predefinite FTP</a>	
Unità USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Scansione unità Flash</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Stampa unità Flash</a></li> </ul>
Rete/Porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Panoramica sulla rete</a></li> <li>• <a href="#">Wireless</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurazione LPD</a></li> <li>• <a href="#">Impostazioni HTTP/FTP</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Google Cloud Print</a></li> </ul>
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Metodi di accesso</a></li> <li>• <a href="#">Programma periferiche USB</a></li> <li>• <a href="#">Registro controllo protezione</a></li> <li>• <a href="#">Restrizioni di accesso</a></li> <li>• <a href="#">Impostazione stampa riservata</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Codifica disco</a></li> <li>• <a href="#">Cancellazione dei file dati temporanei</a></li> <li>• <a href="#">Impostazioni soluzioni LDAP</a></li> <li>• <a href="#">Gestione servizi mobili</a></li> <li>• <a href="#">Varie</a></li> </ul>
Report	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pagina impostazioni menu</a></li> <li>• <a href="#">Periferica</a></li> <li>• <a href="#">Stampa</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Scelte rapide</a></li> <li>• <a href="#">Fax</a></li> <li>• <a href="#">Rete</a></li> </ul>

<a href="#">Guida</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stampa tutte le guide</li> <li>• Guida alla qualità monocromatica</li> <li>• Collegamenti</li> <li>• Guida alla copia</li> <li>• Guida alla funzione e-mail</li> <li>• Guida fax</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guida informativa</li> <li>• Guida supporti</li> <li>• Guida allo spostamento</li> <li>• Guida alla qualità di stampa</li> <li>• Guida di scansione</li> <li>• Guida ai materiali di consumo</li> </ul>
<a href="#">Risoluzione dei problemi</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagine di prova della qualità di stampa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulizia dello scanner</li> </ul>

## Periferica

### Preferenze

Voce di menu	Descrizione
<b>Lingua schermo</b> [Elenco delle lingue]	Impostare la lingua del testo visualizzato sul display.
<b>Paese/regione</b> [Elenco dei paesi o regioni]	Identificare il Paese o la regione per cui è configurata la stampante.
<b>Esegui impostaz. iniziale</b> Attivato Disattivato*	Eseguire la procedura guidata di impostazione.
<b>Tastiera</b> Tipo di tastiera [Elenco delle lingue]	Selezionare una lingua come tipo di tastiera. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i valori Tipo di tastiera potrebbero non essere visualizzati o richiedere un hardware speciale per essere visualizzati.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo in alcuni modelli di stampante.</li> </ul>
<b>Informazioni visualizzate</b> Testo visualizzato 1 (Indirizzo IP*) Testo visualizzato 2 (Data/Ora*) Testo personalizzato 1 Testo personalizzato 2	Specificare le informazioni da visualizzare sulla schermata principale. <b>Nota:</b> Testo personalizzato 1 e Testo personalizzato 2 vengono visualizzati solo su alcuni modelli di stampante.
<b>Data e ora</b> Configura Data e ora correnti Imposta data e ora manualmente Formato data [GG-MM-AAAA*] Formato ora [12 ore A.M./P.M.*] Fuso orario [GMT*]	Configurare la data e l'ora della stampante.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Data e ora</b> Protocollo orario rete Abilita NTP [Attivato*] Server NTP Abilita autenticazione	Configurare le impostazioni per NTP (Network Time Protocol). <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Attiva autenticazione viene visualizzato solo su alcuni modelli di stampante.</li> <li>Quando l'opzione Attiva autenticazione è impostata sul tasto MD5, vengono visualizzati ID chiave e Password.</li> </ul>
<b>Formati carta</b> U.S.* Metrico	Specificare l'unità di misura per i formati carta. <b>Nota:</b> La selezione del Paese o della regione nell'installazione guidata iniziale determina l'impostazione iniziale del formato della carta.
<b>Luminosità schermo</b> 20–100% (100*)	Regolare la luminosità del display. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo in alcuni modelli di stampante.
<b>Accesso unità Flash</b> Abilitato* Disabilitato	Abilitare l'accesso all'unità flash.
<b>Consenti rimozione sfondo</b> Attivato* Disattivato	Specificare se è consentita la rimozione dello sfondo.
<b>Consenti scansioni processi personalizzati</b> Attivato* Disattivato	Acquisire più processi in un unico file.
<b>Scansione superf. piana 1 pag.</b> Attivato Disattivato*	Impostare le copie dal vetro dello scanner su una sola pagina alla volta.
<b>Feedback audio</b> Feedback pulsante Attivato* Disattivato	Attivare feedback audio per pressioni di pulsanti, interazioni con il pannello di controllo, richieste di carta caricata e notifiche di errori. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo in alcuni modelli di stampante.
<b>Feedback audio</b> Volume 1-10 (5*)	Regolare il volume degli altoparlanti della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le modifiche al volume sono applicate al termine della sessione utente corrente.</li> <li>Questa voce di menu viene visualizzata solo in alcuni modelli di stampante.</li> </ul>
<b>Timeout schermo</b> 10-300 (60*)	Impostare il tempo di inattività in secondi prima che sul display venga visualizzata la schermata iniziale, o prima che la stampante disconnetta automaticamente un account utente.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Pannello operatore remoto

Voce di menu	Descrizione
<b>Connessione VNC esterna</b> Non consentire* Consenti	Consentire agli utenti di collegare un client esterno VNC (Virtual Network Computing) per l'esecuzione del pannello di controllo remoto.
<b>Tipo di autenticazione</b> Nessuno* Autenticazione standard	Impostare il tipo di autenticazione quando si accede al server client VNC. <b>Nota:</b> Quando l'opzione è impostata su Autenticazione standard, viene visualizzato Password VNC.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Notifiche

Voce di menu	Descrizione
<b>Spie di errore</b> Disattivato Attivato*	Impostare l'accensione della spia luminosa quando si verifica un errore della stampante.
<b>Segnale acustico ADF caricato</b> Disattivato Attivato*	Attivare un suono durante il caricamento della carta nell'ADF.
<b>Controllo allarme</b> Disattivato Singolo* Continuo	Impostare il numero di volte in cui il segnale di allarme viene emesso quando la stampante richiede l'intervento dell'utente.
<b>Materiali di consumo</b> Mostra stime mat. di consumo Mostra stime* Non mostrare stime	Visualizzare lo stato stimato dei materiali di consumo.
<b>Materiali di consumo</b> Visualizza stime Pagine* Percentuale	Determinare l'unità utilizzata dalla stampante per calcolare una stima dell'utilizzo dei materiali di consumo e attivare notifiche personalizzate quando è necessario l'intervento dell'utente. <b>Nota:</b> Questa voce di menu è disponibile solo sull'Embedded Web Server.
<b>Materiali di consumo</b> Allarme cartuccia Disattivato* Singolo Continuo	Impostare il numero di volte in cui il segnale di allarme viene emesso quando la cartuccia di toner è quasi esaurita.
<b>Materiali di consumo</b> Notifiche materiali di consumo personalizzate	Configurare le impostazioni di notifica quando è richiesto l'intervento dell'utente sulla stampante. <b>Nota:</b> Questa voce di menu è disponibile solo sull'Embedded Web Server.
<b>Impostazione avvisi e-mail</b>	Configurare la stampante per inviare avvisi e-mail a un elenco di contatti quando la stampante richiede l'intervento dell'utente.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Prevenzione errori</b> Assist. incepp. Disattivato Attivato*	Impostare la stampante per l'espulsione automatica di pagine bianche o di pagine parzialmente stampate dopo che viene rimossa una pagina inceppata.
<b>Prevenzione errori</b> Proseguimento autom. Disabilitato 5–255 (5*)	Consentire alla stampante di continuare automaticamente l'elaborazione o la stampa di un processo dopo la cancellazione di alcune condizioni di intervento.
<b>Prevenzione errori</b> Riavvio auto Riavvio auto Riavvia quando inattivo Riavvia sempre* Non riavviare mai	Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore.
<b>Prevenzione errori</b> Riavvio auto N. massimo riavvii automatici 1–20 (2*)	Impostare il numero di riavvii automatici che la stampante è in grado di eseguire.
<b>Prevenzione errori</b> Riavvio auto Finestra Riavvio automatico 1–525600 (720*)	Impostare il numero di secondi prima che la stampante esegua un riavvio automatico.
<b>Prevenzione errori</b> Riavvio auto Contatore auto-riavvii	Mostrare informazioni di sola lettura del contatore di riavvii.
<b>Prevenzione errori</b> Riavvio auto Azzerà contatore riavvii automatici Annulla Continua	Consente di reimpostare i valori del Contatore auto-riavvii.
<b>Prevenzione errori</b> Mostra errore carta corta Attivato Canc. automatica*	Impostare la stampante in modo da visualizzare un messaggio quando si verifica un errore carta corta. <b>Nota:</b> Carta corta si riferisce alla dimensione della carta caricata.
<b>Prevenzione errori</b> Protezione pagina Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per elaborare l'intera pagina nella memoria prima di rilasciare il processo per la stampa.
<b>Ripristino contenuto incepp.</b> Rimozione inceppam. Disattivato Attivato Automatico*	Impostare sulla stampante la ristampa delle pagine inceppate.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Ripristino contenuto incepp.</b> Rimozione inceppamento scanner Livello processo Livello pagina*	Specificare come riavviare il lavoro di scansione dopo la risoluzione di un inceppamento della carta.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Gestione alimentazione

Voce di menu	Descrizione
<b>Prof. mod. pausa</b> Stampa con schermo spento Stampa con schermo acceso Consenti stampa con schermo spento*	Consente la stampa con lo schermo spento.
<b>Timeout</b> Mod. pausa 1-120 minuti (15*)	Impostare il tempo di inattività prima che la stampante inizi a funzionare in modalità di pausa.
<b>Timeout</b> Timeout sospensione Disabilitato 1 ora 2 ore 3 ore 6 ore 1 giorno 2 giorni 3 giorni* 1 settimana 2 settimane 1 mese	Impostare il tempo prima che la stampante entri nella modalità di sospensione.
<b>Timeout</b> Timeout sospensione alla connessione Sospendi Non sospendere*	Impostare la stampante in modalità di sospensione anche se è presente una connessione Ethernet attiva.
<b>Modalità Risparmio</b> Disattivato* Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. <b>Nota:</b> L'impostazione della Modalità Risparmio su Energia o Carta potrebbe influire sulle prestazioni della stampante, ma non sulla qualità di stampa.
<b>Pian. mod. alim.</b> Programmazioni	Programmare la stampante per entrare in modalità di pausa o sospensione. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo in alcuni modelli di stampante.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Informazioni inviate a Lexmark

Voce di menu	Per
<b>Informazioni inviate a Lexmark</b> Materiali di consumo e utilizzo pagine (anonimo) Prestazioni periferica (anonimo) Nessuna delle precedenti	Inviare informazioni sulle prestazioni e l'utilizzo della stampante a Lexmark.  <b>Nota:</b> I campi Ora di invio informazioni e Informazioni sull'utente - Livello vengono visualizzati solo quando si seleziona una delle impostazioni Informazioni inviate a Lexmark, eccetto Nessuna delle precedenti.
<b>Ora di invio informazioni</b> Ora di inizio Ora di arresto	
<b>Informazioni sull'utente - Livello</b> Solo info sessione anonime* Info sessione con info utente generiche Info sessione con ID utente effettivi	

## Accessibilità

Voce di menu	Descrizione
<b>Intervallo pressione ripetuta dei tasti</b> 0-5 (0*)	Impostare l'intervallo di tempo in cui la stampante ignora le pressioni ripetute dei tasti su una tastiera collegata.
<b>Ritardo iniziale ripetizione tasti</b> 0,25-5 (1*)	Impostare la lunghezza iniziale del ritardo in secondi prima che un tasto ripetuto inizi la ripetizione.  <b>Nota:</b> Questa voce di menu è disponibile solo quando una tastiera è collegata alla stampante.
<b>Ripetizione tasti automatica</b> 0,5-30 (30*)	Impostare il numero di pressioni al secondo per un tasto ripetuto.  <b>Nota:</b> Questa voce di menu è disponibile solo quando una tastiera è collegata alla stampante.
<b>Estendi timeout schermo</b> Disattivato* Attivato	Consentire all'utente di rimanere nella stessa posizione e reimpostare il timer Timeout schermo alla scadenza anziché tornare alla schermata iniziale.
<b>Volume cuffie</b> 1-10 (5*)	Regolare il volume della cuffia.  <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo quando una cuffia è collegata alla stampante.
<b>Abilita guida vocale quando sono collegate le cuffie</b> Disattivato* Attivato	Abilitare la guida vocale quando una cuffia è collegata alla stampante.
<b>Pronuncia password/PIN</b> Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per la lettura ad alta voce delle password o dei PIN (Personal Identification Number).  <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo quando una cuffia o un altoparlante sono collegati alla stampante.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Velocità del parlato</b> Molto lenta Lenta Normale* Veloce Più veloce Molto veloce Rapida Molto rapida Massima	Impostare la velocità del parlato della Guida vocale. <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo quando una cuffia o un altoparlante sono collegati alla stampante.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica

Voce di menu	Descrizione
<b>Ripristina impost.</b> Ripristina tutte le impostazioni Ripristina impost. stamp. Ripristina impost. di rete Ripristina impost. app	Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. <b>Nota:</b> Ripristina impost. app viene visualizzata solo su alcuni modelli di stampante.

## Manutenzione

### Menu Configurazione

Voce di menu	Descrizione
<b>Configurazione USB</b> PnP USB 1* 2	Modificare la modalità driver USB della stampante per migliorarne la compatibilità con un personal computer.
<b>Configurazione USB</b> Scansione USB su locale Attivato* Disattivato	Specificare se il driver di periferica USB esegue l'enumerazione come una periferica USB semplice (interfaccia singola) o come una periferica USB composita (interfacce multiple).
<b>Configurazione USB</b> Velocità USB Pieno Automatico*	Consente di utilizzare la porta USB alla velocità massima e ne disattiva le funzioni ad alta velocità.
<b>Configurazione vassoi</b> Collegamento dei vassoi Automatico* Disattivato	Impostare la stampante in modo da collegare i vassoi che hanno le stesse impostazioni relative al tipo e al formato della carta.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Configurazione vassoio</b> Mostra il messaggio Inserimento vassoio Disattivato Solo per formati sconosciuti* Sempre	Mostrare il messaggio <b>Inserimento vassoio</b> .
<b>Configurazione vassoio</b> Caricam. A5 Bordo corto* Bordo lungo	Specificare l'orientamento della pagina quando si carica carta di formato A5.
<b>Configurazione vassoio</b> Messaggi carta Automatico* Alimentatore multiuso Carta manuale Messaggi busta Automatico* Alimentatore multiuso Busta manuale	Impostare l'origine carta che l'utente dovrà riempire quando viene visualizzato il messaggio per il caricamento di carta o buste.  <b>Nota:</b> Per visualizzare Alimentatore multiuso, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto dal menu Carta.
<b>Configurazione vassoio</b> Azione per richieste Richiedi conferma* Continua Usa corrente	Impostare la stampante in modo da risolvere i messaggi di modifica relativi alla carta o alle buste.
<b>Report</b> Pagina delle impostazioni dei menu Registro Eventi Riepilogo Registro eventi	Stampare report sulle impostazioni dei menu della stampante, sullo stato e sui registri eventi.
<b>Utilizzo e contatori mat. consumo</b> Cancella cronologia uso materiali di consumo Ripristina contatore cartuccia nero Ripristina contatore unità immagini nero Azzerà contatore manutenzione	Azzerare il contatore di pagine dei materiali di consumo o visualizzare il totale delle pagine stampate.
<b>Emulazioni stampante</b> Emulazione PPDS Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da utilizzare i flussi di dati PPDS.
<b>Configurazione fax</b> Supporto cons. ridotto fax Disabilita sospensione Consenti sospensione Automatico*	Impostare il chip del fax affinché il fax entri in modalità di risparmio energetico ogni volta che la stampante stabilisce che sia necessario.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Configurazione stampa</b> Definizione font 0-150(24*)	Impostare un valore al di sotto del quale vengono utilizzate le schermate ad alta frequenza per la stampa dei dati di font. Ad esempio, se il valore è 24, tutti i font con dimensioni massime di 24 punti utilizzano schermate ad alta frequenza.
<b>Configurazione stampa</b> Densità stampa 1-5 (3*) Densità copia 1-5 (3*)	Regolare la densità del toner durante la stampa o la copia di documenti.
<b>Operazioni periferica</b> Modalità silenziosa Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per il funzionamento in Modalità silenziosa.
<b>Operazioni periferica</b> Menu pann. operatore Abilita* Disabilita	Consentire l'accesso ai menu del pannello di controllo.
<b>Operazioni periferica</b> Modalità provvisoria Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da funzionare in modalità speciale, in modo che continui a offrire la maggiore quantità di funzionalità possibile, nonostante i problemi noti. Ad esempio, quando questa opzione è impostata su Attivato e il motore stampa fronte/retro non è in funzione, la stampante esegue la stampa su un lato per un processo di stampa su due lati.
<b>Operazioni periferica</b> Memoria minima copia 20 MB* 30 MB 50MB 80MB 100MB	Impostare l'allocazione della memoria per memorizzare i processi di copia. <b>Nota:</b> I valori vengono visualizzati solo se la quantità di DRAM installata è almeno il doppio del valore.
<b>Operazioni periferica</b> Cancella stato personalizzato	Cancellare le stringhe definite dall'utente per i messaggi personalizzati Predefinito o Alternativo.
<b>Operazioni periferica</b> Cancella tutti i messaggi installati in remoto	Cancellare i messaggi che sono stati installati in remoto.
<b>Operazioni periferica</b> Visualizzazione automatica errore Attivato* Disattivato	Mostrare messaggi di errore esistenti sul display dopo che la stampante è rimasta inattiva sulla schermata iniziale per un periodo di tempo corrispondente all'impostazione Timeout schermo.
<b>Operazioni periferica</b> Accettare orientamento per la copia percorso rapido Disattivato* Attivato	Consentire alla stampante di utilizzare l'impostazione Orientamento del menu Copia quando si inviano processi di copia rapida.

**Nota:** Un asterisco (\*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
<b>Configurazione scanner</b> Registrazione manuale scanner Registrazione ADF anteriore Registrazione ADF posteriore Registrazione superf. piana	Impostare manualmente la registrazione dello scanner superficie piana e dell'ADF dopo aver sostituito l'ADF, il vetro dello scanner o la scheda del controller.
<b>Configurazione scanner</b> Eliminazione bordi Eliminazione bordo ADF 0-6 (3*) Eliminazione bordo superficie piana 0-6 (3*)	Impostare le dimensioni, in millimetri, dell'area non di stampa di un ADF o di un processo di scansione di una superficie piana.
<b>Configurazione scanner</b> Disabilita scanner Abilitato* Disabilitato ADF disabilitato	Disabilitare lo scanner se non funziona correttamente.
<b>Configurazione scanner</b> Registrazione manuale scanner Prova rapida di stampa	Stampare una pagina di prova che mostri le impostazioni relative ai margini dello scanner.
<b>Configurazione scanner</b> Ordine byte Tiff Endianness CPU* Little Endian Big Endian	Determinare l'ordine dei byte di un output di acquisizione TIFF.
<b>Configurazione scanner</b> Numero esatto righe per striscia TIFF Attivato* Disattivato	Impostare il valore di tag RowsPerStrip di un output di acquisizione TIFF.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Canc. fuori servizio

Voce di menu	Descrizione
<b>Canc. fuori servizio</b> Ultima cancellazione memoria Ultima cancellazione disco fisso	Visualizzare informazioni su quando la memoria o il disco fisso della stampante è stato formattato o cancellato l'ultima volta. <b>Nota:</b> L'opzione Ultima cancellazione disco fisso compare solo nelle stampanti in cui è installato un disco fisso.
<b>Canc. fuori servizio</b> Cancella tutte le informazioni sulla memoria non volatile Cancella tutte le info su disco fisso Cancella tutte le impostazioni della stampante e di rete	Eliminare tutte le impostazioni e le applicazioni che sono memorizzate sulla memoria o sul disco fisso della stampante. <b>Nota:</b> L'opzione Cancella tutte le info su disco fisso è visualizzata solo per le stampanti con un disco rigido installato.

## Icone della schermata iniziale visibili

Menu	Descrizione
Stato/Materiali di consumo Coda di stampa Modifica lingua Rubrica Segnalibri Processi in attesa USB Profili applicazioni Personalizzazione schermo Impostazioni Risparmio	Specificare le icone che verranno visualizzate sulla schermata principale.

## Info su stampante

Voce di menu	Descrizione
<b>Etichetta risorse</b>	Mostrare il numero di serie della stampante.
<b>Posizione stampante</b>	Identificare la posizione della stampante. La lunghezza massima della password è 63 caratteri.
<b>Contattare</b>	Personalizzare il nome della stampante. La lunghezza massima della password è 63 caratteri.
<b>Esporta file di configurazione su USB</b>	Esporta file di configurazione su unità flash.
<b>Esporta registri compressi su USB</b>	Esporta file di registro compressi su un'unità flash.

## Stampa

### Layout

Voce di menu	Descrizione
<b>Lati</b> Su un lato* Su 2 lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi i lati.
<b>Stile rotazione</b> Bordo lungo* Bordo corto	Determinare il lato del foglio (lato lungo o lato corto) rilegato durante la stampa fronte/retro. <b>Nota:</b> A seconda dell'opzione selezionata, la stampante separa automaticamente ciascuna informazione stampata della pagina per la corretta rilegatura del processo.
<b>Pagine bianche</b> Stampa Non stampare*	Stampare pagine vuote incluse in un processo di stampa.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Fascicola</b> Disattivato [1,1,1,2,2,2]* Attivato [1,2,1,2,1,2]	Mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa, in particolare quando si stampano più copie del processo.
<b>Fogli separatori</b> Nessuno* Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
<b>Origine foglio separatore</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. <b>Nota:</b> l'alimentatore multiuso è disponibile solo per determinati modelli di stampante.
<b>Pagine per lato</b> Disattivato* 2 pagine per lato 3 pagine per lato 4 pagine per lato 6 pagine per lato 9 pagine per lato 12 pagine per lato 16 pagine per lato	Stampare le immagini su più pagine su un unico lato del foglio di carta.
<b>Ordinamento pagine per lato</b> Orizzontale* Orizzontale inverso Verticale Verticale inverso	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine quando si utilizza l'opzione Pagine per lato. <b>Nota:</b> La disposizione dipende dal numero di pagine e dal relativo orientamento.
<b>Orientamento pagine per lato</b> Automatico* Orizzontale Verticale	Specificare la disposizione di un documento su più pagine quando si utilizza l'opzione Pagine per lato.
<b>Bordo pagine per lato</b> Nessuno* Solido	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza l'opzione Pagine per lato.
<b>Copie</b> 1-9999 (1*)	Specificare il numero di copie per ogni processo di stampa.
<b>Area di stampa</b> Normale* Adatta a pagina Pagina intera	Impostare l'area di stampa su un foglio di carta.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Imposta

Voce di menu	Descrizione
<b>Linguaggio stampante</b> Emulazione PCL Emulazione PS*	Impostare il linguaggio della stampante. <b>Nota:</b> La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
<b>Processo in attesa</b> Disattivato* Attivato	Conservare i processi che richiedono materiali di consumo mancanti per stampare quelli che non li richiedono. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.
<b>Timeout di attesa del processo</b> 0-255 (30*)	Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di sospendere i processi che richiedono risorse non disponibili e prima di continuare a stampare gli altri processi in coda. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.
<b>Utilizzo stampante</b> Velocità massima Massima resa*	Determinare la modalità di funzionamento dell'unità immagini a colori durante la stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando è impostata su Massima resa, il funzionamento dell'unità immagini a colori rallenta o viene arrestato durante la stampa di gruppi di pagine in bianco e nero.</li> <li>• Quando è impostata su Velocità massima, l'unità immagini a colori è sempre in funzione, sia che vengano stampate pagine a colori o in bianco e nero.</li> </ul>
<b>Destinaz. trasferim.</b> RAM* Disco fisso della stampante	Specificare il percorso in cui salvare tutte le risorse permanenti, ad esempio font e macro, che sono state trasferite sulla stampante. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.
<b>Salva risorse</b> Disattivato* Attivato	Determinare in che modo la stampante utilizza le risorse trasferite, ad esempio font e macro, quando riceve un processo che richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se questa opzione è impostata su Disattivato, la stampante conserva le risorse trasferite solo finché i requisiti di memoria lo consentono. Le risorse associate al linguaggio della stampante non attivo vengono eliminate.</li> <li>• Se questa opzione è impostata su Attivato, la stampante conserva tutte le risorse permanenti trasferite per tutti i parametri della lingua. Quando necessario, la stampante visualizza i messaggi di memoria piena anziché eliminare le risorse permanenti.</li> </ul>
<b>Ordine Stampa tutto</b> Alfabetico* Dalla più recente Dalla meno recente	Specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in attesa e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.

**Nota:** Un asterisco (\*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Qualità[SP]

Voce di menu	Descrizione
<b>Risoluzione di stampa</b> 300 dpi 600 dpi* 1200 dpi Q. immag. 1200 Q. immag. 2400	Impostare la risoluzione per il testo e le immagini sull'output di stampa. <b>Nota:</b> La risoluzione è determinata in dpi (punti per pollice) o dalla qualità dell'immagine.
<b>Incremento pixel</b> Disattivato* Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni Isolato	Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare testo e immagini.
<b>Intensità toner</b> 1-10 (8*)	Determinare la luminosità delle immagini di testo.
<b>Mezzitoni</b> Normale* Dettagli	Ottimizzare l'output stampato per ottenere linee più uniformi con bordi più nitidi.
<b>Luminosità</b> Da -6 a 6 (0*)	Regolare la luminosità della stampa.
<b>Contrasto</b> Da 0 a 5 (0*)	Regolare il contrasto della stampa.
<b>Correzione grigio</b> Automatico* Disattivato	Regolare l'ottimizzazione del contrasto da applicare alle immagini.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Account processi

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo se è installato il disco fisso della stampante.

Voce di menu	Descrizione
<b>Account processi</b> Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per la creazione di un registro dei processi di stampa ricevuti.
<b>Frequenza registro account</b> Giornaliera Settimanale Mensile*	Specificare la frequenza con cui la stampante crea un file di registro.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Azione registro a fine frequenza</b> Nessuno* E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente	Determinare la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza.  <b>Nota:</b> Il valore definito in Frequenza registro account determina quando deve essere attivata questa azione.
<b>Livello registro quasi pieno</b> Disattivato Attivato*	Consente di specificare la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione di registro su disco quasi pieno.
<b>Livello azione registro quasi pieno</b> Nessuno* E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti tranne corrente Elimina tutti i registri	Determinare la risposta della stampante quando la memoria del disco fisso è quasi piena.  <b>Nota:</b> Il valore definito in Livello disco quasi pieno stabilisce il momento di attivazione di questa azione.
<b>Livello azione registro pieno</b> Nessuno* E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti tranne corrente Elimina tutti i registri	Determinare la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB).
<b>Regis. URL da pubbl.</b>	Determinare la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.
<b>Indirizzo e-mail invio registri</b>	Specificare l'indirizzo e-mail a cui la stampante invia i registri account processi.
<b>Prefisso file registro</b>	Specificare il prefisso per il nome file del registro.  <b>Nota:</b> Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso predefinito dei file di registro.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## XPS

Voce di menu	Descrizione
<b>Stampa pagine errori</b> Disattivata* Attivata	Stampare una pagina di prova con le informazioni sugli errori, inclusi gli errori di markup XML.
<b>Spessore linea minimo</b> 1-30 (2*)	Impostare la larghezza minima tratto di qualsiasi processo di stampa a 1200 dpi.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## PDF

Voce di menu	Descrizione
<b>Adatta pagina</b> Disattivato* Attivato	Adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato.
<b>Annotazioni</b> Stampa Non stampare*	Specificare se stampare le annotazioni nel PDF.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## PostScript

Voce di menu	Descrizione
<b>Stampa errore PS</b> Disattivato* Attivato	Stampare una pagina di prova contenente l'errore PostScript. <b>Nota:</b> Quando si verifica un errore, l'elaborazione del processo si arresta, la stampante stampa un messaggio di errore e il resto del processo di stampa viene rimosso.
<b>Blocca modalità avvio PS</b> Disattivato* Attivato	Disattivare il file PostScript SysStart.
<b>Affina immagine</b> Disattivato* Attivato	Migliorare il contrasto e la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione. <b>Nota:</b> Questa impostazione non ha alcun effetto sulle immagini con una risoluzione di 300 dpi o superiore.
<b>Timeout attesa</b> Disabilitato 15-65535 (40*)	Impostare la stampante affinché attenda la ricezione di ulteriori dati prima che un processo di stampa venga annullato.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## PCL

Voce di menu	Descrizione
<b>Origine font</b> Residente* Disco fisso della stampante Flash Tutti	Selezionare l'origine che contiene la selezione font predefinita.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Flash e Disco fisso della stampante vengono visualizzati solo in alcuni modelli di stampante.</li> <li>Affinché Flash e Disco fisso della stampante vengano visualizzati, assicurarsi che non siano protetti da lettura o scrittura.</li> </ul>
<b>Nome font</b> [Elenco dei font disponibili] (Courier*)	Selezionare un font dall'origine dei font specificata.
<b>Set di simboli</b> [Elenco dei set di simboli disponibili] (10U PC-8*)	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font.  <b>Nota:</b> Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici.
<b>Passo</b> 0,08-100 (10*)	Consente di specificare il passo per font fissi o a spaziatura fissa.  <b>Nota:</b> Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice in orizzontale.
<b>Orientamento</b> Verticale* Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
<b>Righe per pagina</b> Da 1 a 255	Specificare il numero di righe di testo per ogni pagina stampata attraverso il flusso di dati PCL®.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Questa voce di menu attiva il meccanismo che spazia le righe in verticale e che determina la stampa del numero di righe selezionate tra i margini predefiniti della pagina.</li> <li>60 è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> </ul>
<b>Spessore linea minimo PCL5</b> 1-30 (2*)	Impostare la larghezza minima del tratto iniziale.  <b>Nota:</b> i processi stampati con una risoluzione di 1200 dpi utilizzano il valore direttamente.
<b>Spessore linea minimo PCLXL</b> 1-30 (2*)	
<b>Larghezza A4</b> 198 mm* 203 mm	Impostare la larghezza della pagina logica su carta di formato A4.  <b>Nota:</b> la pagina logica è lo spazio sulla pagina fisica in cui vengono stampati i dati.
<b>CR automat. dopo LF</b> Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per eseguire un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga.  <b>Nota:</b> Il ritorno a capo è un meccanismo che ordina alla stampante di spostare la posizione del cursore alla prima posizione sulla stessa riga.
<b>LF automat. dopo CR</b> Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per eseguire un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Rinumera vassoio</b> Ass. alim. MU Assegna vassoio [x] Assegna carta man. Assegna busta manuale	Configurare la stampante in modo che possa funzionare con applicazioni personalizzate o con un driver di stampa diverso che utilizzi una serie diversa di assegnazioni di origini per richiedere una specifica origine carta. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: 0-199 - Selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine carta. 200 - La stampante utilizza le assegnazioni predefinite per le origini carta. 201 - Il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato dall'origine carta.
<b>Rinumera vassoio</b> Visualizza impostazioni di fabbrica	Consente di visualizzare il valore predefinito di fabbrica assegnato per ogni origine carta.
<b>Rinumera vassoio</b> Ripristina valori predefiniti	Consente di ripristinare i valori predefiniti della numerazione dei vassoi.
<b>Timeout stampa</b> Disattivato Attivato* (90)	Impostare la stampante per terminare un processo di stampa dopo che è stata inattiva per il periodo di tempo specificato espresso in secondi.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## HTML

Voce di menu	Descrizione
<b>Nome font</b> [Elenco di font] (Times*)	Impostare il tipo di font da utilizzare per i documenti HTML.
<b>Dimensioni font</b> 1-255 (12*)	Impostare la dimensione del font da utilizzare per i documenti HTML.
<b>Scala</b> 1- 400% (100*)	Ridimensionare i documenti HTML.
<b>Orientamento</b> Verticale* Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML.
<b>Dimensioni margini</b> 8-255 mm (19*)	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML.
<b>Sfondi</b> Non stampare Stampa*	Stampare le informazioni di background o la grafica per i documenti HTML.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Immagine

Voce di menu	Descrizione
<b>Adatta automaticam.</b> Disattivato Attivato*	Selezionare la migliore impostazione possibile per il formato e l'orientamento della carta per un'immagine. <b>Nota:</b> Se è selezionata l'opzione Attivato, questa voce di menu sovrascrive le impostazioni di proporzioni e orientamento per l'immagine.
<b>Inverti</b> Disattivato* Attivato	Consente di invertire le immagini monocromatiche bitonali. <b>Nota:</b> Questa voce di menu non è applicabile ai formati immagine GIF o JPEG.
<b>Proporzioni</b> Migliore adattamento* Ancoraggio sup. sin. Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Consente di regolare l'immagine per adattarla all'area di stampa. <b>Nota:</b> Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Migliore adattamento.
<b>Orientamento</b> Verticale* Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Carta

### Configurazione vassoi

Voce di menu	Descrizione
<b>Origine predefinita</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare l'origine carta per tutti i processi di stampa. <b>Nota:</b> Alimentatore multiuso appare solo quando Configura MP è impostato su Cassetto.
<b>formato/tipo carta</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Specificare il formato della carta o il tipo di carta caricato in ciascuna origine.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Sostituisci formato</b> Disattivato Letter/A4 Intero elenco*	Impostare la stampante in modo da sostituire un formato carta specificato qualora il formato richiesto non sia caricato nell'origine carta.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione Disattivato richiede di caricare il formato carta richiesto.</li> <li>• Letter/A4 stampa documenti formato A4 su Letter quando si carica Letter e processi in formato Letter su A4 quando si carica Letter.</li> <li>• Intero elenco sostituisce Letter/A4.</li> </ul>
<b>configura MU</b> Cassetto* Manuale Primo	Impostare quando la stampante deve prelevare la carta caricata nell'alimentatore multiuso.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se è impostata l'opzione Cassetto, la stampante utilizza l'alimentatore multiuso come un vassoio.</li> <li>• Se è impostata l'opzione Manuale, la stampante utilizza l'alimentatore multiuso come un alimentatore manuale.</li> <li>• Se è impostata l'opzione Primo, la stampante preleva la carta dall'alimentatore multiuso finché non è vuoto, indipendentemente dall'origine o dalle dimensioni della carta richieste.</li> </ul>
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Configurazione dei supporti

### Impostazione universale

Voce di menu	Descrizione
<b>Unità di misura</b> Pollici Millimetri	Specificare l'unità di misura per la carta universale.  <b>Nota:</b> Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
<b>Larghezza verticale</b> 3-52 pollici (8,50*) 76-1321 mm (216*)	Impostare la larghezza verticale della carta universale.
<b>Altezza verticale</b> 3-52 pollici (14*) 76-1321 mm (356*)	Impostare l'altezza verticale della carta universale.
<b>Direzione alimentaz.</b> Bordo corto* Bordo lungo	Impostare la stampante in modo che la carta venga prelevata dal bordo corto o dal bordo lungo.  <b>Nota:</b> L'opzione Bordo lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Dimensioni scansione personalizzata

Voce di menu	Descrizione
<b>Dimensioni acquisizione personalizzate [x]</b> Nome formato scan. Larghezza 1–8,50 pollici (8,50*) 25-216 mm (216*) Altezza 1-14 pollici (14*) 25-356 mm (297*) Orientamento Verticale* Orizzontale 2 scansioni per lato Disattivata* Attivata	Assegnare un nome per le dimensioni della scansione e configurare le impostazioni di scansione.

## Tipi di supporto

Voce di menu	Descrizione
Normale Cartoncino Lucido Riciclata Etichette Etichetta vinilica Carta di qualità Busta Busta ruvida Carta intestata Prestampata Carta colorata Leggera Spessa Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare la grana, il peso e l'orientamento della carta caricata.

# Copia

## Impostazioni predefinite copia

Voce di menu	Descrizione
<b>Tipo di contenuti</b> Testo Testo/Foto* Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al contenuto del documento originale.
<b>Origine contenuto</b> Laser in bianco e nero* Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del documento originale.
<b>Lati (fronte/retro)</b> 1 lato su 1 lato* 1 lato su 2 lati 2 lato su 1 lati 2 lato su 2 lati	Specificare il comportamento di acquisizione in base al documento originale.
<b>Fogli separatori</b> Nessuno* Tra copie Tra processi Tra pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
<b>Origine foglio separatore</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore.
<b>Pagine per lato</b> Disattivato* 2 pagine con orientamento verticale 4 pagine con orientamento verticale 2 pagine con orientamento orizzontale 4 pagine con orientamento orizzontale	Specificare il numero di pagine da stampare su un unico lato del foglio.
<b>Stampa bordi pagina</b> Disattivato* Attivato	Posizionare un bordo intorno a ogni immagine durante la stampa di più pagine su un'unica pagina.
<b>Fascicola</b> Disattivato [1,1,1,2,2,2] Attivato [1,2,1,2,1,2]*	Stampare più copie in sequenza.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Copia da dimensioni</b> [Elenco dei formati carta]	Impostare il formato carta del documento originale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Questa voce di menu può variare a seconda del modello della stampante.</li> </ul>
<b>Copia su origine</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso Corrispondenza automatica dimensioni	Specificare l'origine carta per il processo di copia.
<b>Intensità</b> Da -4 a 4 (0*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
<b>Numero di copie</b> 1-9999 (1*)	Specificare il numero di copie.
<b>Intestazione/piè di pagina</b> In alto a sinistra In alto al centro In alto a destra In basso a sinistra In basso al centro In basso a destra	Applicare un'intestazione o un piè di pagina alla stampa.
<b>Sovrapposizione</b> Riservato Copia Bozza Urgente Personalizzato Disattivato*	Specificare la sovrapposizione di testo da stampare su ciascuna pagina del processo di copia.
<b>Sovrapposizione personalizzata</b>	Digitare un testo di sovrapposizione personalizzata.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

**Immagine avanzata**

Voce di menu	Descrizione
<b>Esclusione colore</b> Nessuno* Rosso Verde Blu  <b>Soglia rosso predefinita</b> 0-255 (128*)  <b>Soglia verde predefinita</b> 0-255 (128*)  <b>Soglia blu predefinita</b> 0-255 (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
<b>Contrasto</b> Adatta al contenuto* 0 1 2 3 4 5	Specificare il contrasto dell'output.
<b>Rimozione sfondo</b> Rilevamento sfondo Livello	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione.  <b>Nota:</b> se si desidera rimuovere il colore di sfondo dal documento originale, impostare Rilevamento sfondo su Basato sul contenuto. Se si desidera rimuovere il rumore dell'immagine da una foto, impostare Rilevamento sfondo su Fisso.
<b>Centrata automatica</b> Disattivato* Attivato	Allineare il contenuto al centro della pagina.
<b>Immagine speculare</b> Disattivato* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
<b>Immagine in negativo</b> Disattivato* Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione.
<b>Scansione da bordo a bordo</b> Disattivato* Attivato	Consente la scansione da bordo a bordo del documento originale.
<b>Nitidezza</b> 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza di un'immagine sottoposta a scansione.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

**Controlli ammin.**

Voce di menu	Descrizione
<b>Separatori di lucidi</b> Disattivato Attivato*	Inserire un foglio vuoto tra lucidi.
<b>Consenti copie prioritarie</b> Disattivato Attivato*	Interrompere un processo di stampa per copiare una pagina o un documento.
<b>Scansione processi personalizzati</b> Disattivato* Attivato	Attivare la scansione dei processi personalizzati per impostazione predefinita.
<b>Consenti Salva come scelta rapida</b> Disattivato Attivato*	Salvare le impostazioni di copia personalizzate come scelte rapide.
<b>Copia campione</b>	Stampare una copia campione.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

**Fax****Modalità fax**

Voce di menu	Descrizione
<b>Modalità fax</b> Analogico* Server fax Disabilitato	Selezionare una modalità fax.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

**Impostazione fax analogico****Impostazioni fax generali**

Voce di menu	Descrizione
<b>Nome fax</b>	Identificare il proprio apparecchio fax.
<b>Numero fax</b>	Identificare il numero fax.
<b>ID Fax</b> Nome fax Numero fax*	Inviare ai destinatari fax il nome o il numero di fax.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Abilita fax manuale</b> Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modalità fax manuale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu non viene visualizzata se l'opzione Trasporto fax è impostata su T.38 o G711.</li> <li>• Questa voce di menu richiede uno sdoppiatore di linea e un apparecchio telefonico.</li> <li>• Utilizzare una linea telefonica normale per rispondere a un processo di fax in entrata e per comporre un numero di fax.</li> <li>• Per visualizzare direttamente la funzione Fax manuale, toccare # e 0 sul tastierino.</li> </ul>
<b>Uso della memoria</b> Solo ricezione Soprattutto ricezione Entrambi* Soprattutto invio Solo invio	Impostare la quantità di memoria interna della stampante assegnata per l'invio di fax. <b>Nota:</b> questa voce di menu impedisce il verificarsi di condizioni buffer di memoria e fax non inviati.
<b>Annulla fax</b> Consentì* Non consentire	Annullare i fax in uscita prima che vengano trasmessi o annullare i fax in entrata prima che finiscano di essere stampati.
<b>ID chiamante</b> Disattivato Attivato* Alternativo	Mostra il numero di telefono del mittente del fax.
<b>Mascheramento numero fax</b> Disattivato* Da sinistra Da destra	Specificare il formato per mascherare un numero di fax in uscita.
<b>Cifre da mascherare</b> 0-58 (0*)	Specificare il numero di cifre da mascherare in un numero di fax in uscita.
<b>Attiva rilevamento linea collegata</b> Disattivato Attivato*	Determinare se la linea telefonica è collegata alla stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il rilevamento si verifica durante l'accensione della stampante e prima di ogni chiamata.</li> <li>• Questa voce di menu non viene visualizzata se l'opzione Trasporto fax è impostata su T.38.</li> </ul>
<b>Attiva rilev. linea nel jack errato</b> Disattivato* Attivato	Determinare se la linea del telefono è collegata alla porta corretta sulla stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il rilevamento si verifica durante l'accensione della stampante e prima di ogni chiamata.</li> <li>• Questa voce di menu non viene visualizzata se l'opzione Trasporto fax è impostata su T.38.</li> </ul>
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Attiva supporto estens. in uso</b> Disattivato Attivato*	Determinare se la linea telefonica è utilizzata da un altro dispositivo, ad esempio un altro telefono sulla stessa linea.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu viene monitorata continuamente dopo l'accensione della stampante.</li> <li>• Questa voce di menu non viene visualizzata se l'opzione Trasporto fax è impostata su T.38.</li> </ul>
<b>Ottimizza compatibilità fax</b>	Configurare la funzionalità fax della stampante per garantire una compatibilità ottimale con altri apparecchi fax.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazioni invio fax

Voce di menu	Descrizione
<b>Risoluzione</b> Standard* Fine Super Fine Ultra Fine	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita.  <b>Nota:</b> Una risoluzione maggiore aumenta il tempo di trasmissione fax e richiede una maggiore quantità di memoria.
<b>Dimensione originale</b> [Elenco dei formati carta]	Specificare il formato del documento originale.  <b>Nota:</b> Formati misti è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
<b>Orientamento</b> Verticale* Orizzontale	Specificare l'orientamento del documento originale.
<b>Lati</b> Disattivato* Bordo lungo Bordo corto	Specificare l'orientamento della pagina di testo e grafica quando si esegue la scansione di un documento su due lati.
<b>Tipo di contenuti</b> Testo* Testo/Foto Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al contenuto del documento originale.
<b>Origine contenuto</b> Laser in bianco e nero* Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del documento originale.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Intensità</b> Da -4 a 4 (0*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
<b>Tramite PABX</b> Disattivato* Attivato	Impostare la stampante affinché componga il numero di fax senza dover attendere di riconoscere il segnale di linea. <b>Nota:</b> PABX (Private Automated Branch Exchange) è una rete telefonica che consente a un numero ad accesso singolo di offrire più linee ai chiamanti esterni.
<b>Modalità composiz.</b> Tono* A impulsi	Specificare la modalità di composizione per i fax in entrata e in uscita.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
<b>Bilanciamento colore</b> Da -4 a 4 (0*)	Consente di regolare la quantità di toner utilizzata per ciascun colore.
<b>Esclusione colore</b> Nessuno* Rosso Verde Blu <b>Soglia rosso predefinita</b> 0-255 (128*) <b>Soglia verde predefinita</b> 0-255 (128*) <b>Soglia blu predefinita</b> 0-255 (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
<b>Contrasto</b> Adatta al contenuto* 0 1 2 3 4 5	Impostare il contrasto della stampa.
<b>Rimozione sfondo</b> Rilevamento sfondo Basato sul contenuto * Fisso Livello Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. <b>Nota:</b> se si desidera rimuovere il colore di sfondo del documento originale, impostare Rilevamento sfondo su Basato sul contenuto. Se si desidera rimuovere il rumore dell'immagine da una foto, impostare Rilevamento sfondo su Fisso.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Immagine speculare</b> Disattivato* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
<b>Immagine in negativo</b> Disattivato* Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione.
<b>Scansione da bordo a bordo</b> Disattivato* Attivato	Consente la scansione da bordo a bordo del documento originale.
<b>Nitidezza</b> 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza dell'immagine acquisita.
<b>Temperatura</b> Da -4 a 4 (0*)	Specificare se generare un output più caldo o più freddo.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Controlli ammin.

Voce di menu	Descrizione
<b>Richiamata auto</b> 0-9 (5*)	Regolare il numero di tentativi di ricomposizione in base ai livelli di attività degli apparecchi fax del destinatario.
<b>Frequenza di ricomposizione</b> 1-200 minuti (3*)	Aumentare l'intervallo di tempo tra i tentativi di ricomposizione per aumentare la possibilità di invio corretto del fax.
<b>Abilita ECM</b> Disattivato Attivato*	Attiva ECM (Error Correction Mode) per i processi fax. <b>Nota:</b> ECM rileva e corregge gli errori nel processo di trasmissione fax che sono causati dal rumore della linea telefonica e dalla scarsa intensità del segnale.
<b>Abilita scansioni fax</b> Disattivato Attivato*	Inviare tramite fax i documenti acquisiti dalla stampante.
<b>Driver per fax</b> Disattivato Attivato*	Consentire al driver della stampante di inviare fax.
<b>Consenti Salva come scelta rapida</b> Disattivato Attivato*	Salvare i numeri di fax come scelte rapide nella stampante.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Velocità massima</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Impostare la velocità massima per l'invio di fax.
<b>Scansione processi personalizzati</b> Disattivato* Attivato	Attivare la scansione dei processi personalizzati per impostazione predefinita. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>Anteprima acquisizione</b> Disattivato* Attivato	Mostrare un'anteprima della scansione sul display. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>Abilita scansioni fax a colori</b> Disattivato per impostazione predefinita* Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre	Attivare le acquisizioni a colori per il fax.
<b>Converti automaticamente fax a colori in fax monocromatici</b> Disattivato Attivato*	Convertire tutti i fax a colori in uscita in bianco e nero.
<b>Conferma numero fax</b> Disattivato* Attivato	Chiedere all'utente di confermare il numero di fax.
<b>Prefisso di composizione</b>	Impostare un prefisso di composizione.
<b>Regole prefisso di composizione</b> Regola prefisso [x]	Stabilire una regola del prefisso di composizione.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazioni ricezione fax

Voce di menu	Descrizione
<b>Processo FAX in attesa</b> Nessuno* Toner Toner e materiali di consumo	Rimuovere dalla coda di stampa i processi fax che richiedono determinate risorse non disponibili. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.
<b>Numero di squilli prima della risposta</b> 1-25 (3*)	Impostare il numero di squilli per i fax in entrata.
<b>Riduzione automatica</b> Disattivato Attivato*	Adattare i fax in entrata alla pagina.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Origine carta</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso Automatico*	Impostare l'origine carta per stampare i fax in entrata.
<b>Lati</b> Disattivato* Attivato	Stampare su entrambi i lati della carta.
<b>Fogli separatori</b> Nessuno* Prima del processo Dopo il processo	Specificare se inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
<b>Origine foglio separatore</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore.
<b>Racc. di uscita</b> Raccoglitore standard	Specificare un raccoglitore di uscita per i fax ricevuti.
<b>Piè di pagina fax</b> Attivato Disattivato*	Stampare le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina da un fax ricevuto.
<b>Indic. data/ora piè pag. fax</b> Ricevi* Stampa	Stampare le informazioni di data e ora in fondo a ogni pagina di un fax ricevuto.
<b>Fax in attesa</b> Modalità fax in attesa Disattivato* Sempre attivato Manuale Programmato	Mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Controlli ammin.

Voce di menu	Descrizione
<b>Abilita ricezione fax</b> Disattivato Attivato*	Impostare la stampante per ricevere i fax.
<b>Attiva ID chiamante</b> Disattivato Attivato*	Mostra il numero che sta inviando il fax in entrata.
<b>Blocca fax privo di nome</b> Disattivato* Attivato	Blocca i fax in entrata inviati da periferiche senza ID stazione o ID fax specificato.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Elenco fax vietati</b> Agg. fax da bloccare	Specificare i numeri di telefono da bloccare.
<b>Risposta al</b> Tutti gli squilli* Solo squillo singolo Solo squillo doppio Solo squillo triplo Solo squilli singoli o doppi Solo squilli singoli o tripli Solo squilli doppi o tripli	Impostare una sequenza di squilli differenziata per i fax in entrata.
<b>Risposta automatica</b> Disattivato Attivato*	Impostare la stampante per ricevere i fax automaticamente.
<b>Codice di risposta manuale</b> 0-9 (9*)	Immettere manualmente un codice sul tastierino numerico del telefono per iniziare la ricezione di fax.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo quando la stampante condivide una linea con un telefono.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se la stampante è stata impostata per la ricezione manuale dei fax.</li> </ul>
<b>Inoltro fax</b> Stampa* Stampa e inoltra Inoltra	Specificare la modalità di inoltro del fax ricevuto.
<b>Inoltra a</b> Destinazione [x] Tipo Numero scelta rapida	Specificare la posizione di inoltro del fax ricevuto.
<b>E-mail di conferma</b>	Inviare un'e-mail di conferma quando l'inoltro del fax è riuscito.  <b>Nota:</b> L'e-mail viene inviata solo durante l'inoltro a destinazioni FTP o di condivisione di rete.
<b>Velocità massima</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Impostare la velocità massima per la trasmissione di fax.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Copertina fax

Voce di menu	Descrizione
<b>Copertina fax</b> Disattivato per impostazione predefinita* Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre	Configurare le impostazioni per la copertina del fax.
<b>Includi campo A</b> Disattivato* Attivato	
<b>Includi campo Da</b> Disattivato* Attivato	
<b>Da</b>	
<b>Campo Includi messaggio</b> Disattivato* Attivato	
<b>Messaggio:</b>	
<b>Includi logo</b> Disattivato* Attivato	
<b>Includi nota a piè di pagina [x]</b> Disattivato* Attivato	
<b>Nota a piè di pagina [x]</b>	
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazioni registro fax

Voce di menu	Descrizione
<b>Registro trasmissione</b> Stampa registro* Non stampare registro Stampa solo in caso di errori	Stampare un registro per una corretta trasmissione del fax o un errore di trasmissione.
<b>Registro errori di ricezione</b> Non stampare* Stampa in caso di errore	Stampare un registro per ricezioni di fax non riuscite.
<b>Stampa automatica dei registri</b> Attivata* Disattivata	Stampare tutte le attività fax.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Origine carta registro</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta per la stampa dei registri.
<b>Visualizzazione registri</b> Nome fax remoto* Numero composto	Identificare il mittente tramite nome fax remoto o numero di fax.
<b>Abilita registro processi</b> Attivata* Disattivata	Visualizzare un riepilogo di tutti i processi fax.
<b>Abilita registro chiamate</b> Attivata* Disattivata	Visualizzare un riepilogo della cronologia composizione fax.
<b>Raccoglitore di uscita del registro</b> Raccoglitore standard* Raccoglitore [x]	Specificare il raccoglitore di uscita per i registri stampati.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazioni altoparlante

Voce di menu	Descrizione
<b>Modalità altoparlante</b> Sempre disattivato Sempre attivato Attivato finché connesso*	Impostare la modalità altoparlante fax.
<b>Volume altoparlante</b> Basso* Alto	Regolare il volume dell'altoparlante del fax.
<b>Volume tono di avviso</b> Disattivato Attivato*	Attivare il volume della suoneria.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazione server fax

### Impostazioni fax generali

Voce di menu	Descrizione
<b>Formato A</b>	Specificare un destinatario per il fax. <b>Nota:</b> Se si desidera utilizzare il numero di fax, digitare il simbolo (#) prima del un numero.
<b>Indirizzo per la risposta</b>	Specificare un indirizzo di risposta per inviare i fax.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Oggetto</b>	Specificare l'oggetto e il messaggio del fax.
<b>Messaggio</b>	
<b>Abilita ricezione analogica</b> Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per ricevere fax analogici.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazioni e-mail del server fax

Voce di menu	Descrizione
<b>Gateway SMTP primario</b>	Digitare l'indirizzo IP o il nome host del server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) principale per l'invio dei messaggi e-mail.
<b>Porta del gateway SMTP primario</b> 1-65535 (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP principale.
<b>Gateway SMTP secondario</b>	Digitare l'indirizzo IP del server o il nome host del server SMTP secondario o di backup.
<b>Porta del gateway SMTP secondario</b> 1-65535 (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP secondario o di backup.
<b>Timeout SMTP</b> 5-30 (30*)	Impostare l'ora prima del timeout della stampante se il server SMTP non risponde.
<b>Indirizzo di risposta</b>	Specificare un indirizzo di risposta per inviare i fax.
<b>Usa sempre indirizzo di risposta SMTP predefinito</b> Disattivato Attivato*	Specificare l'indirizzo di risposta SMTP per inviare i fax.
<b>Usa SSL/TLS</b> Disabilitato* Negoziazione Obbligatorio	Specificare se si desidera inviare i fax tramite un collegamento crittografato.
<b>Richiedi certificato attendibile</b> Disattivato Attivato*	Specificare un certificato attendibile quando si accede al server SMTP.
<b>Autenticazione tramite il server SMTP</b> Nessuna autenticazione richiesta* Accesso / Normale NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Impostare il tipo di autenticazione per il server SMTP.
<b>E-mail avviata da periferica</b> Nessuno* Usa credenziali SMPT della periferica	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata da periferica.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>E-mail avviata dall'utente</b> Nessuno* Usa credenziali SMPT della periferica Usa ID utente e password sessione Usa indirizzo e-mail e password sessione Richiedi conferma	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata dall'utente.
<b>Utilizza credenziali periferica Active Directory</b> Disattivato Attivato*	Abilitare le credenziali dell'utente e le destinazioni del gruppo per connettersi al server SMTP.
<b>ID utente della periferica</b>	Specificare l'ID utente e la password per connettersi al server SMTP.
<b>Password periferica</b>	
<b>Area di autenticazione Kerberos 5</b>	Specificare l'area di autenticazione per il protocollo di autenticazione Kerberos 5.
<b>Dominio NTLM</b>	Specificare il nome di dominio per il protocollo di sicurezza NTLM.
<b>Disabilita errore "Server SMTP non impostato"</b> Disattivato* Attivato	Nascondere il messaggio di errore "Server SMTP non impostato".
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Impostazioni di scansione del server fax

Voce di menu	Descrizione
<b>Formato immagine</b> TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Specificare il formato del file per l'immagine acquisita.
<b>Tipo di contenuti</b> Testo Testo/Foto* Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al contenuto del documento originale.
<b>Origine contenuto</b> Stampante laser in bianco e nero Laser a colori* Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del documento originale.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Risoluzione fax</b> Standard* Fine Super Fine Ultra Fine	Impostare la risoluzione del fax.
<b>Intensità</b> 1–9 (5*)	Impostare l'intensità della stampa.
<b>Orientamento</b> Verticale* Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
<b>Dimensione originale</b> [Elenco dei formati carta]	Impostare il formato carta del documento originale.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formati misti è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Questa impostazione può variare a seconda del modello della stampante.</li> </ul>
<b>Utilizza TIFF multipagina</b> Disattivato Attivato*	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e multipagina.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## E-Mail

### Configurazione e-mail

Voce di menu	Descrizione
<b>Gateway SMTP primario</b>	Digitare l'indirizzo IP o il nome host del server SMTP principale per l'invio dei messaggi e-mail.
<b>Porta del gateway SMTP primario</b> 1-65535 (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP principale.
<b>Gateway SMTP secondario</b>	Digitare l'indirizzo IP del server o il nome host del server SMTP secondario o di backup.
<b>Porta del gateway SMTP secondario</b> 1-65535 (25*)	Immettere il numero di porta del server SMTP secondario o di backup.
<b>Timeout SMTP</b> 5-30 secondi (30*)	Impostare l'ora prima del timeout della stampante se il server SMTP non risponde.
<b>Indirizzo di risposta</b>	Specificare un indirizzo di risposta nell'e-mail.
<b>Usa sempre indirizzo di risposta SMTP predefinito</b> Attivato* Disattivato	Utilizzare sempre l'indirizzo di risposta predefinito nel server SMTP.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Usa SSL/TLS</b> Disabilitato* Negoziazione Obbligatorio	Specificare se si desidera inviare le e-mail tramite un collegamento crittografato.
<b>Richiedi certificato attendibile</b> Disattivato Attivato*	Richiedere un certificato attendibile quando si accede al server SMTP.
<b>Autenticazione tramite il server SMTP</b> Nessuna autenticazione richiesta* Accesso / Normale NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Impostare il tipo di autenticazione per il server SMTP.
<b>E-mail avviata da periferica</b> Nessuno* Usa credenziali SMTP della periferica	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata da periferica.
<b>E-mail avviata dall'utente</b> Nessuno* Usa credenziali SMTP della periferica Usa ID utente e password sessione Usa indirizzo e-mail e password sessione Richiedi conferma	Specificare se sono necessarie le credenziali per l'e-mail avviata dall'utente.
<b>Utilizza credenziali periferica Active Directory</b> Disattivato Attivato*	Abilitare le credenziali dell'utente e le designazioni del gruppo per connettersi al server SMTP.
<b>ID utente della periferica</b>	Specificare l'ID utente e la password per connettersi al server SMTP.
<b>Password periferica</b>	
<b>Area di autenticazione Kerberos 5</b>	Specificare l'area di autenticazione per il protocollo di autenticazione Kerberos 5.
<b>Dominio NTLM</b>	Specificare il nome di dominio per il protocollo di sicurezza NTLM.
<b>Disabilita errore "Server SMTP non impostato"</b> Disattivato* Attivato	Nascondere il messaggio di errore "Server SMTP non impostato".
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazioni predefinite e-mail

Voce di menu	Descrizione
<b>Oggetto</b>	Specificare l'oggetto e il messaggio dell'e-mail.
<b>Messaggio</b>	
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Nome file</b>	Specificare il nome del file per l'immagine acquisita.
<b>Formato</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOC (.docx)	Specificare il formato del file per l'immagine acquisita.
<b>Impost. OCR globali</b> Lingue riconosciute Rotazione automatica Elimina imperfezioni Miglioramento contrasto automatico	Configurare le impostazioni per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è stata acquistata e installata una soluzione OCR.
<b>Impostazioni PDF</b> Versione PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Versione archiviazione A-1a* A-1b Altamente compresso Disattivato* Attivato Protetto Disattivato* Attivato Ricerca consentita Disattivato* Attivato Per archiviazione (PDF/A) Disattivato* Attivato	Impostare il formato PDF dell'immagine acquisita.
<b>Tipo di contenuti</b> Testo Testo/Foto* Foto Grafica	Migliorare il risultato in uscita in base al contenuto del documento originale.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Origine contenuto</b> Laser in bianco e nero* Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Migliorare il risultato in uscita in base al documento originale.
<b>Colore</b> Bianco e nero Grigio Colore* Automatico	Specificare il colore da utilizzare durante l'acquisizione di un'immagine.
<b>Risoluzione</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita.
<b>Intensità</b> Da -4 a 4 (0*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
<b>Orientamento</b> Verticale* Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
<b>Dimensione originale</b> [Elenco dei formati carta]	Impostare il formato carta del documento originale. <b>Nota:</b> Dimensioni miste è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Lati</b> Disattivato* Bordo lungo Bordo corto	Specificare l'orientamento della pagina di testo e grafica quando si esegue la scansione di un documento su due lati.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
<b>Bilanciamento colore</b> Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di toner utilizzata per ciascun colore.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Esclusione colore</b> Esclusione colore Nessuno* Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 (128*) Soglia verde predefinita 0-255 (128*) Soglia blu predefinita 0-255 (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
<b>Rilev. autom. colore</b> Sensibilità colore 1-9 (5*) Sensibilità area 1-9 (5*)	Impostare la quantità di colore che la stampante rileva dal documento originale. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando il colore è impostato su Automatico.
<b>Qualità JPEG</b> Adatta al contenuto* 5-95	Impostare la qualità di un'immagine acquisita in formato JPEG. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 riduce la dimensione del file, ma riduce la qualità dell'immagine.</li> <li>• 95 fornisce la migliore qualità dell'immagine con dimensioni del file maggiori.</li> </ul>
<b>Contrasto</b> Adatta al contenuto* 0 1 2 3 4 5	Specificare il contrasto dell'output.
<b>Rimozione sfondo</b> Rilevamento sfondo Basato sul contenuto * Fisso Livello Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. <b>Nota:</b> Se si desidera rimuovere il colore di sfondo del documento originale, impostare Rilevamento sfondo su Basato sul contenuto. Se si desidera rimuovere il rumore dell'immagine da una foto, impostare Rilevamento sfondo su Fisso.
<b>Immagine speculare</b> Disattivato* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
<b>Immagine in negativo</b> Disattivato* Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Scansione da bordo a bordo</b> Disattivato* Attivato	Consente la scansione da bordo a bordo del documento originale.
<b>Nitidezza</b> 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza di un'immagine sottoposta a scansione.
<b>Temperatura</b> Da -4 a 4 (0*)	Specificare se generare un output più caldo o più freddo.
<b>Pagine bianche</b> Rimozione pagina vuota Sensibilità pagina vuota	Specificare se includere le pagine vuote.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Controlli ammin.

Voce di menu	Descrizione
<b>Dimensioni massime e-mail</b> 0-65535 (0*)	Impostare le dimensioni file consentite per ciascun messaggio e-mail.
<b>Messaggio di errore dimensioni</b>	Specificare un messaggio di errore che la stampante invia quando un'e-mail supera le dimensioni file consentite. <b>Nota:</b> è possibile digitare fino a 1024 caratteri.
<b>Limita destinazioni</b>	Limitare l'invio di e-mail solo all'elenco di nomi di dominio specificato. <b>Nota:</b> Utilizzare una virgola per separare ciascun dominio.
<b>Inviarmi una copia</b> Non appare mai* Attivato per impostazione predefinita Disattivato per impostazione predefinita Sempre attivato	Inviare una copia dell'e-mail a se stessi.
<b>Limita destinatari e-mail</b> Disattivato* Attivato	Limitare il numero di destinatari dell'e-mail.
<b>Usa Cc:/Ccn:</b> Disattivato* Attivato	Abilitare la copia per conoscenza e la copia nascosta nelle e-mail.
<b>Utilizza TIFF multipagina</b> Attivato* Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e multipagina.
<b>Compressione TIFF</b> LZW* JPEG	Impostare l'opzione di compressione per i file TIFF.
<b>Impostazione predefinita testo</b> 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo in un'immagine acquisita.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Impostazione predefinita Testo/Foto</b> 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo o della foto in un'immagine acquisita.
<b>Impostazione predefinita Foto</b> 5-95 (50*)	Impostare la qualità di una foto in un'immagine acquisita.
<b>Profondità bit e-mail</b> 1 bit 8 bit*	Attivare la modalità Testo/Foto per ottenere file di dimensioni ridotte utilizzando un'immagine da 1 bit. <b>Nota:</b> Questa voce di menu è disponibile solo quando il colore è impostato su Grigio.
<b>Registro trasmissione</b> Stampa registro* Non stampare registro Stampa solo in caso di errori	Stampare un registro per la corretta trasmissione delle e-mail.
<b>Origine carta registro</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta per la stampa dei registri.
<b>Scansione processi personalizzati</b> Disattivato* Attivato	Attivare la scansione dei processi personalizzati per impostazione predefinita. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>Anteprima acquisizione</b> Disattivato Attivato*	Mostrare l'anteprima della scansione sul display. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.
<b>Consenti Salva come scelta rapida</b> Disattivato Attivato*	Salvare gli indirizzi e-mail come scelte rapide. <b>Nota:</b> Quando è impostato su Disattivato, il pulsante Salva come scelta rapida non viene visualizzato nella schermata Destinazione e-mail.
<b>Immagini e-mail inviate come</b> Allegato* Collegamento Web	Specificare la modalità per inviare le immagini nelle e-mail.
<b>Ripristina informazioni e-mail dopo l'invio</b> Disattivato Attivato*	Ripristinare le informazioni e-mail predefinite dopo l'invio di un'e-mail.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impost. collegamento Web

Voce di menu	Descrizione
<b>Server</b>	Impostare la stampante per l'invio di e-mail come collegamento Web.
<b>Accesso</b>	
<b>Password</b>	
<b>Percorso</b>	
<b>Nome file</b>	
<b>Collegamento Web</b>	

# FTP

## Impostazioni predefinite FTP

Voce di menu	Descrizione
<b>Formato</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Specificare il formato del file per l'immagine acquisita. <b>Nota:</b> Queste voci di menu possono variare a seconda del modello della stampante.
<b>Impost. OCR globali</b> Lingue riconosciute Rotazione automatica Elimina imperfezioni Miglioramento contrasto automatico	Configurare le impostazioni per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). <b>Nota:</b> Questo menu viene visualizzato solo se è stata acquistata e installata una soluzione OCR.
<b>Impostazioni PDF</b> Versione PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Versione archiviazione A-1a* A-1b Protetto Disattivato* Attivato Per archiviazione (PDF/A) Disattivato* Attivato	Impostare il formato PDF per l'immagine acquisita.
<b>Tipo di contenuti</b> Testo Testo/Foto* Grafica Foto	Migliorare il risultato in uscita in base al contenuto del documento originale.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Origine contenuto</b> Stampante laser in bianco e nero Laser a colori* Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del documento originale.
<b>Colore</b> Bianco e nero Grigio Colore* Automatico	Specificare il colore da utilizzare durante l'acquisizione di un'immagine.
<b>Risoluzione</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita.
<b>Intensità</b> Da -4 a 4 (0*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
<b>Orientamento</b> Verticale* Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
<b>Dimensione originale</b> [Elenco dei formati carta]	Impostare il formato carta del documento originale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Queste voci di menu possono variare a seconda del modello della stampante.</li> </ul>
<b>Lati</b> Disattivato* Bordo lungo Bordo corto	Specificare l'orientamento della pagina di testo e grafica quando si esegue la scansione di un documento su due lati.
<b>Nome file</b>	Specificare il nome del file per l'immagine acquisita.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

**Immagine avanzata**

Voce di menu	Descrizione
<b>Bilanciamento colore</b> Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di toner utilizzata per ciascun colore nell'output di acquisizione.
<b>Esclusione colore</b> Esclusione colore Nessuno* Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 (128*) Soglia verde predefinita 0-255 (128*) Soglia blu predefinita 0-255 (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
<b>Rilev. autom. colore</b> Sensibilità colore 1-9 (5*) Sensibilità area 1-9 (5*)	Impostare la quantità di colore che la stampante rileva dal documento originale. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando il colore è impostato su Automatico.
<b>Qualità JPEG</b> Adatta al contenuto* 5-95	Impostare la qualità di un'immagine in formato JPEG. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 riduce la dimensione del file, ma riduce la qualità dell'immagine.</li> <li>• 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine con dimensioni file maggiori.</li> </ul>
<b>Contrasto</b> Adatta al contenuto* 0 1 2 3 4 5	Specificare il contrasto dell'output.
<b>Rimozione sfondo</b> Rilevamento sfondo Basato sul contenuto* Fisso Livello Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. <b>Nota:</b> Se si desidera rimuovere il colore di sfondo del documento originale, impostare Rilevamento sfondo su Basato sul contenuto. Se si desidera rimuovere il rumore dell'immagine da una foto, impostare Rilevamento sfondo su Fisso.
<b>Immagine speculare</b> Disattivato* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Immagine in negativo</b> Disattivato* Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione.
<b>Scansione da bordo a bordo</b> Disattivato* Attivato	Consente la scansione da bordo a bordo del documento originale.
<b>Nitidezza</b> 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza di un'immagine sottoposta a scansione.
<b>Temperatura</b> Da -4 a 4 (0*)	Specificare se generare un output più caldo o più freddo.
<b>Pagine bianche</b> Rimozione pagina vuota Sensibilità pagina vuota	Specificare se includere le pagine vuote.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Controlli ammin.

Voce di menu	Descrizione
<b>Impostazione predefinita testo</b> 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo in un'immagine acquisita.
<b>Impostazione predefinita Testo/Foto</b> 5-95 (75*)	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in un'immagine acquisita.
<b>Impostazione predefinita Foto</b> 5-95 (50*)	Impostare la qualità di un'immagine costituita da foto in un'immagine acquisita.
<b>Utilizza TIFF multipagina</b> Attivato* Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e multipagina.
<b>Compressione TIFF</b> LZW* JPEG	Impostare l'opzione di compressione per i file TIFF.
<b>Registro trasmissione</b> Stampa registro* Non stampare registro Stampa solo in caso di errori	Stampare un registro per la corretta trasmissione della scansione FTP.
<b>Origine carta registro</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta per la stampa dei registri FTP.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Profondità bit FTP</b> 1 bit 8 bit*	Attivare la modalità Testo/Foto per ottenere file di dimensioni ridotte utilizzando un'immagine da 1 bit. <b>Nota:</b> Questa voce di menu è disponibile solo quando il colore è impostato su Grigio.
<b>Scansione processi personalizzati</b> Disattivato* Attivato	Attivare la scansione dei processi personalizzati per impostazione predefinita. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>Anteprima acquisizione</b> Disattivato Attivato*	Mostrare un'anteprima della scansione sul display. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>Consenti Salva come scelta rapida</b> Disattivato Attivato*	Salvare le impostazioni FTP personalizzate come scelte rapide.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Unità USB

### Scansione unità Flash

Voce di menu	Descrizione
<b>Formato</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specificare il formato del file per l'immagine acquisita. <b>Nota:</b> Le impostazioni possono variare a seconda del modello di stampante.
<b>Impost. OCR globali</b> Lingue riconosciute Rotazione automatica Elimina imperfezioni Miglioramento contrasto automatico	Configurare le impostazioni per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). <b>Nota:</b> Questo menu viene visualizzato solo se è stata acquistata e installata una soluzione OCR.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Impostazioni PDF</b> Versione PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Versione archiviazione A-1a* A-1b Protetto Disattivato* Attivato Per archiviazione (PDF/A) Disattivato* Attivato	Impostare il formato PDF per l'immagine acquisita.
<b>Tipo di contenuti</b> Testo Testo/Foto* Grafica Foto	Migliorare il risultato in uscita in base al contenuto del documento originale.
<b>Origine contenuto</b> Stampante laser in bianco e nero Laser a colori* Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Migliorare il risultato in uscita in base all'origine del documento originale.
<b>Colore</b> Bianco e nero Grigio Colore* Automatico	Specificare il colore da utilizzare durante l'acquisizione di un'immagine.
<b>Risoluzione</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Impostare la risoluzione dell'immagine acquisita.
<b>Intensità</b> 1-9 (5*)	Regolare l'intensità dell'immagine acquisita.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Orientamento</b> Verticale* Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
<b>Dimensione originale</b> [Elenco dei formati carta]	Impostare il formato carta del documento originale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Questa voce di menu può variare a seconda del modello della stampante.</li> </ul>
<b>Lati</b> Disattivato* Bordo lungo Bordo corto	Specificare l'orientamento della pagina di testo e grafica quando si esegue la scansione di un documento su due lati.
<b>Nome file</b>	Specificare il nome del file per l'immagine acquisita.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Immagine avanzata

Voce di menu	Descrizione
<b>Bilanciamento colore</b>	Consente di regolare la quantità di toner utilizzata per ciascun colore.
<b>Esclusione colore</b> Esclusione colore Nessuno* Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 (128*) Soglia verde predefinita 0-255 (128*) Soglia blu predefinita 0-255 (128*)	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e regolare l'impostazione di esclusione per il colore specificato.
<b>Rilev. autom. colore</b> Sensibilità colore 1-9 (5*) Sensibilità area 1-9 (5*)	Impostare la quantità di colore che la stampante rileva dal documento originale. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando il colore è impostato su Automatico.
<b>Qualità JPEG</b> Adatta al contenuto* 5-95	Impostare la qualità di un'immagine in formato JPEG. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 riduce la dimensione del file, ma riduce la qualità dell'immagine.</li> <li>• 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine con dimensioni file maggiori.</li> </ul>
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Contrasto</b> Adatta al contenuto* 0 1 2 3 4 5	Specificare il contrasto dell'output.
<b>Rimozione sfondo</b> Rilevamento sfondo Basato sul contenuto * Fisso Livello Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione.  <b>Nota:</b> Se si desidera rimuovere il colore di sfondo del documento originale, impostare Rilevamento sfondo su Basato sul contenuto. Se si desidera rimuovere il rumore dell'immagine da una foto, impostare Rilevamento sfondo su Fisso.
<b>Immagine speculare</b> Disattivato* Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.
<b>Immagine in negativo</b> Disattivato* Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4 (0*)	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione.
<b>Scansione da bordo a bordo</b> Disattivato* Attivato	Consente la scansione da bordo a bordo del documento originale.
<b>Nitidezza</b> 1-5 (3*)	Regolare la nitidezza di un'immagine sottoposta a scansione.
<b>Temperatura</b> Da -4 a 4 (0*)	Specificare se generare un output più caldo o più freddo.
<b>Pagine bianche</b> Rimozione pagina vuota Sensibilità pagina vuota	Specificare se includere le pagine vuote.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

### Controlli ammin.

Voce di menu	Descrizione
<b>Impostazione predefinita testo</b> 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo in un'immagine acquisita.
<b>Impostazione predefinita Testo/Foto</b> 5-95 (75*)	Impostare la qualità del testo o della foto in un'immagine acquisita.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Impostazione predefinita Foto</b> 5-95 (75*)	Impostare la qualità di una foto in un'immagine acquisita.
<b>Utilizza TIFF multipagina</b> Attivato* Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e multipagina.
<b>Compressione TIFF</b> LZW* JPEG	Impostare la compressione per i file TIFF.
<b>Profondità di acquisizione in bit</b> 1 bit 8 bit*	Attivare la modalità Testo/Foto per ottenere file di dimensioni ridotte utilizzando un'immagine da 1 bit. <b>Nota:</b> Questa voce di menu è disponibile solo quando il colore è impostato su Grigio.
<b>Scansione processi personalizzati</b> Disattivato* Attivato	Attivare la scansione dei processi personalizzati per impostazione predefinita. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>Anteprima acquisizione</b> Disattivato Attivato*	Mostrare un'anteprima della scansione sul display. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Stampa unità Flash

Voce di menu	Descrizione
<b>Numero di copie</b> 1-9999 (1*)	Impostare il numero di copie.
<b>Origine carta</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Impostare l'origine carta per il processo di stampa.
<b>Fascicola</b> (1,1,1)(2,2,2) (1,2,3)(1,2,3)*	Stampare più copie in sequenza.
<b>Lati</b> Su 1 lato* Su 2 lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi i lati.
<b>Stile rotazione</b> Bordo lungo* Bordo corto	Determinare il lato del foglio (lato lungo o lato corto) rilegato durante la stampa su due lati. <b>Nota:</b> A seconda dell'opzione selezionata, la stampante separa automaticamente ciascuna informazione stampata della pagina per la corretta rilegatura del processo.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Pagine per lato</b> Disattivato* [n] pagine per lato	Stampare le immagini su più pagine su un unico lato del foglio di carta.
<b>Ordinamento pagine per lato</b> Orizzontale* Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine quando si utilizza l'opzione Pagine per lato. <b>Nota:</b> La disposizione dipende dal numero di pagine e dal relativo orientamento.
<b>Orientamento pagine per lato</b> Automatico* Orizzontale Orientamento verticale	Specificare la disposizione di un documento su più pagine quando si utilizza l'opzione Pagine per lato.
<b>Bordo pagine per lato</b> Nessuno* Solido	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza l'opzione Pagine per lato.
<b>Fogli separatori</b> Disattivato* Tra copie Tra processi Tra pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
<b>Origine foglio separatore</b> Vassoio [x] (1*) Alimentatore multiuso	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. <b>Nota:</b> Per visualizzare Alimentatore multiuso, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto dal menu Carta.
<b>Pagine bianche</b> Non stampare* Stampa	Specificare se stampare pagine bianche in un processo di stampa.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Rete/Porte

### Panoramica sulla rete

Voce di menu	Per
<b>Adattatore attivo</b> Automatico* Rete standard Wireless	Specificare la modalità di connessione di una rete. <b>Nota:</b> Wireless appare solo quando è installato un adattatore di rete wireless.
<b>Stato rete</b>	Visualizzare lo stato di connessione della rete della stampante.
<b>Visualizza stato di rete sulla stampante</b> Attivato* Disattivato	Mostrare lo stato di rete sul display.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
<b>Velocità, Fronte/Retro</b>	Mostrare la velocità di una scheda di rete attiva.
<b>IPv4</b>	Mostra l'indirizzo IPv4.
<b>Tutti gli indirizzi IPv6</b>	Mostrare tutti gli indirizzi IPv6.
<b>Ripristina server stam.</b>	Ripristinare tutte le connessioni di rete attive sulla stampante. <b>Nota:</b> Questa impostazione rimuove tutte le impostazioni di configurazione di rete.
<b>Timeout processi rete</b> Disattivato Attivato* (90 secondi)	Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante annulli un processo di stampa in rete.
<b>Pagina di intestazione</b> Disattivato* Attivato	Stampare una pagina di intestazione.
<b>Intervallo porte di scansione su PC</b> 9751:12000*	Specificare un intervallo di porte valido per le stampanti protette da un firewall di blocco porte.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Wireless

**Nota:** questo menu è disponibile solo sulle stampanti connesse a una rete Wi-Fi o sui modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Voce di menu	Per
<b>Configura tramite app per dispositivi mobili</b>	Configurare la connessione Wi-Fi tramite Lexmark Mobile Assistant.
<b>Configura su pannello stampante</b> Scegli rete Aggiungi rete Wi-Fi Nome rete Modalità di rete Infrastruttura Modalità di protezione wireless Disabilitato* WEP WPA2/WPA - Personale WPA2 - Personale 802.1x - RADIUS	Configurare la connessione Wi-Fi utilizzando il pannello di controllo. <b>Nota:</b> 802.1x - RADIUS è configurabile solo da Embedded Web Server.

Voce di menu	Per
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Avvia metodo a pulsante Avvia metodo PIN	Stabilire una rete Wi-Fi e abilitare la protezione di rete.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete Wi-Fi quando vengono premuti i pulsanti sulla stampante e sul punto di accesso (router wireless) entro un determinato intervallo di tempo.</li> <li>• Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete Wi-Fi quando si immette un PIN sulla stampante nelle impostazioni wireless del punto di accesso.</li> </ul>
<b>Modalità di rete</b> Tipo BSS Infrastruttura*	Impostare la modalità di rete.
<b>Abilita Wi-Fi Direct</b> Attivato Disattivato*	Abilita la connessione diretta alla stampante da parte dei dispositivi compatibili con Wi-Fi Direct.
<b>Compatibilità</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specificare lo standard wireless per la rete Wi-Fi.  <b>Nota:</b> le voci di menu 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) e 802.11a/n/ac (5 GHz) vengono visualizzate solo se è installata un'opzione Wi-Fi.
<b>Modalità di protezione wireless</b> Disabilitato* WEP WPA2/ WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Impostare la modalità di protezione per connettere la stampante ai dispositivi Wi-Fi.  <b>Nota:</b> 802.1x - RADIUS è configurabile solo da Embedded Web Server.
<b>Modalità di autenticazione WEP</b> Automatico* Aperta Condivisa	Impostare il tipo di WEP (Wireless Encryption Protocol) per la stampante.  <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WEP.
<b>Impostare chiave WEP</b>	Specificare una password WEP per la connessione Wi-Fi protetta.
<b>WPA2/WPA Personal</b> AES	Abilitare la protezione Wi-Fi tramite WPA (Wi-Fi Protected Access).  <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WPA2/WPA-Personal.
<b>Imposta chiave precondivisa</b>	Impostare la password per una connessione Wi-Fi protetta.
<b>WPA2-Personal</b> AES	Abilitare la protezione Wi-Fi tramite WPA2.  <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su WPA2-Personal.
<b>Modalità di crittografia 802.1x</b> WPA+ WPA2*	Abilitare la protezione Wi-Fi tramite lo standard 802.1x.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• questa voce di menu viene visualizzata solo quando Modalità di protezione wireless è impostata su 802.1x - RADIUS.</li> <li>• 802.1x - RADIUS è configurabile solo da Embedded Web Server.</li> </ul>

Voce di menu	Per
<b>IPv4</b> Abilita DHCP Attivato* Disattivato Imposta indirizzo IP statico Indirizzo IP Netmask Gateway	Attivare DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) e configurare l'indirizzo IP statico.  <b>Nota:</b> DHCP è un protocollo standard che consente a un server di distribuire le informazioni di configurazione e di assegnazione degli indirizzi IP in modo dinamico ai client.
<b>IPv6</b> Abilita IPv6 Attivato* Disattivato Abilita DHCPv6 Attivato Disattivato* Configurazione automatica indirizzo stateless Attivato* Disattivato Indirizzo server DNS Indirizzo IPv6 assegnato manualmente Router IPv6 assegnato manualmente Prefisso dell'indirizzo Tutti gli indirizzi IPv6 Tutti gli indirizzi router IPv6	Abilitare e configurare le impostazioni IPv6 nella stampante.
<b>Indirizzo di rete</b> UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
<b>PCL SmartSwitch</b> Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.  <b>Nota:</b> Se PCL SmartSwitch è disattivato, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
<b>PS SmartSwitch</b> Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.  <b>Nota:</b> Se PS SmartSwitch è disattivato, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
<b>Buffer processo</b> Attivato Disattivato*	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.  <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.

Voce di menu	Per
<b>PS binario MAC</b> Automatico* Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> </ul>

## Ethernet

Voce di menu	Descrizione
<b>Velocità di rete</b>	Mostra la velocità di un adattatore di rete attivo.
<b>IPv4</b> Abilita DHCP Attivato* Disattivato	Abilitare il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).  <b>Nota:</b> DHCP è un protocollo standard che consente a un server di distribuire in modo dinamico le informazioni di configurazione e di assegnazione degli indirizzi IP ai client.
<b>IPv4</b> Imposta indirizzo IP statico Indirizzo IP Netmask Gateway	Impostare l'indirizzo IP statico della stampante.
<b>IPv6</b> Abilita IPv6 Disattivato Attivato*	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante.
<b>IPv6</b> Abilita DHCPv6 Disattivato* Attivato	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante.
<b>IPv6</b> Configurazione automatica indirizzo stateless Disattivato Attivato*	Consentire all'adattatore di rete di accettare le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 fornite da un router.
<b>IPv6</b> Indirizzo server DNS	Specificare l'indirizzo del server DNS.
<b>IPv6</b> Indirizzo IPv6 assegnato manualmente	Assegnare l'indirizzo IPv6.
<b>IPv6</b> Router IPv6 assegnato manualmente	Assegnare l'indirizzo IPv6.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>IPv6</b> Prefisso dell'indirizzo 0-128 (64*)	Specificare il prefisso dell'indirizzo.
<b>IPv6</b> Tutti gli indirizzi IPv6	Mostrare tutti gli indirizzi IPv6.
<b>IPv6</b> Tutti gli indirizzi router IPv6	Mostrare tutti gli indirizzi del router IPv6.
<b>Indirizzo di rete</b> UAA LAA	Mostra gli indirizzi MAC (Media Access Control) della stampante: indirizzo ad amministrazione locale (LAA) e indirizzo ad amministrazione universale (UAA). <b>Nota:</b> È possibile modificare manualmente l'indirizzo LAA della stampante.
<b>PCL SmartSwitch</b> Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Nota:</b> Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito della stampante, specificato nel menu Impostazioni.
<b>PS SmartSwitch</b> Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Nota:</b> Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito della stampante, specificato nel menu Impostazioni.
<b>Buffer processo</b> Disattivato Attivato*	Memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo in alcuni modelli di stampante.</li> </ul>
<b>PS binario MAC</b> Automatico* Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> </ul>
<b>Ethernet a risparmio energetico</b> Disattivato Attivato*	Ridurre il consumo di energia quando la stampante non riceve i dati dalla rete Ethernet.

**Nota:** Un asterisco (\*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.

## TCP/IP

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Voce di menu	Per
<b>Imposta nome host</b>	Impostare il nome host TCP/IP corrente.
<b>Nome dominio</b>	Impostare il nome di dominio.
<b>Consenti a DHCP/BOOTP di aggiornare il server NTP</b> Disattivato Attivato*	Consentire ai client DHCP e BOOTP di aggiornare le impostazioni NTP della stampante.
<b>Nome configurazione Zero</b>	Specificare un nome di servizio per la rete a configurazione zero.
<b>Abilita Auto IP</b> Disattivato* Attivato	Assegnare un indirizzo IP automaticamente.
<b>Indirizzo server DNS</b>	Specificare l'attuale indirizzo del server DNS (Domain Name System).
<b>Indirizzo DNS di backup</b>	Specificare gli indirizzi del server DNS di backup.
<b>Indirizzo DNS di backup 2</b>	
<b>Indirizzo DNS di backup 3</b>	
<b>Ordine di ricerca dominio</b>	Specificare un elenco di nomi di dominio per individuare la stampante e le risorse che risiedono in domini diversi sulla rete.
<b>Abilita DDNS</b> Disattivato* Attivato	Aggiornare le impostazioni Dynamic DNS.
<b>DDNS TTL</b> 300-31536000 (3600*)	Specificare le impostazioni DDNS correnti.
<b>TTL predefinito</b> 5-254 (254*)	
<b>Durata aggiornamento DDNS</b> 300-31536000 (604800*)	
<b>Abilita mDNS</b> Disattivato Attivato*	Aggiornare le impostazioni DNS multicast.
<b>Indirizzo WINS</b>	Specificare un indirizzo server per WINS (Windows Internet Naming Service).
<b>Abilita BOOTP</b> Disattivato* Attivato	Consentire a BOOTP di assegnare un indirizzo IP stampante.
<b>Elenco server con limitazioni</b>	Specificare un indirizzo IP per le connessioni TCP. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare una virgola per separare ciascun indirizzo IP.</li> <li>• È possibile aggiungere fino a 50 indirizzi IP.</li> </ul>
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Per
<b>Opzioni elenco server protetti</b> Blocca tutte le porte* Blocca solo stampa Blocca solo stampa e HTTP	Specificare il modo in cui gli indirizzi IP nell'elenco possono accedere alla funzionalità della stampante.
<b>MTU</b> 256-1500 (1500*)	Specificare un parametro MTU (Maximum Transmission Unit) per le connessioni TCP.
<b>Porta di stampa raw</b> 1-65535 (9100*)	Specificare un numero di porta raw per le stampanti collegate in rete.
<b>Velocità massima traffico in uscita</b> Disattivato* Attivato	Abilitare la velocità di trasferimento massima della stampante.
<b>Abilita SSLv2</b> Disattivato* Attivato	Abilitare il protocollo SSLv2.
<b>Abilita SSLv3</b> Disattivato* Attivato	Abilitare il protocollo SSLv3.
<b>Abilita TLSv1.0</b> Disattivato Attivato*	Abilitare il protocollo TLSv1.0.
<b>Abilita TLSv1.1</b> Disattivato Attivato*	Abilitare il protocollo TLSv1.1.
<b>Elenco crittografie SSL</b>	Specificare gli algoritmi di crittografia da utilizzare per le connessioni SSL o TLS.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## SNMP

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
<b>SNMP versioni 1 e 2c</b> Abilitato Disattivato Attivato* Consenti impostazione SNMP Disattivato Attivato* Abilita MIB PPM Disattivato Attivato* Comunità SNMP	Configurare le versioni 1 e 2c di SNMP (Simple Network Management Protocol) per installare i driver di stampa e le applicazioni.
<b>SNMP versione 3</b> Abilitato Disattivato Attivato* Imposta credenziali lettura/scrittura Nome utente Password Imposta credenziali di sola lettura Nome utente Password Hash di autenticazione SNMPv3 MD5 SHA1* Livello minimo di autenticazione SNMPv3 No autenticazione, no privacy Autenticazione, no privacy Autenticazione, privacy* Algoritmo di privacy SNMPv3 DES AES-128*	Configurare SNMP versione 3 per installare e aggiornare la protezione della stampante.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## IPSec

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
<b>Abilita IPSec</b> Disattivato* Attivato	Attiva IPsec (Internet Protocol Security).
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Configurazione base</b> Predefinito* Compatibilità Protetto	Impostare la configurazione base IPsec. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando l'opzione Abilita IPsec è impostata su Attivato.
<b>Proposta gruppo DH (Diffie-Hellman)</b> modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Impostare la crittografia IPsec. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
<b>Metodo di crittografia proposto</b> 3DES AES*	Specificare i metodi di autenticazione e crittografia per connettersi a una rete in modo sicuro. <b>Nota:</b> Queste voci di menu vengono visualizzate solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
<b>Metodo di autenticazione proposto</b> SHA1 SHA256* SHA512	
<b>Ciclo di vita IKE SA (ore)</b> 1 2 4 8 24*	Impostare l'intervallo di tempo prima che una nuova chiave di autenticazione venga generata. <b>Nota:</b> Queste voci di menu vengono visualizzate solo quando Configurazione base è impostata su Protetta.
<b>Ciclo di vita IPsec SA (ore)</b> 1 2 4 8* 24	
<b>Certif. perif. IPsec</b>	Specificare un certificato IPsec. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando l'opzione Abilita IPsec è impostata su Attivato.
<b>Connessioni autenticate con chiave precondivisa</b> Host [x] Indirizzo Chiave	Configurare le connessioni autenticate della stampante. <b>Nota:</b> Queste voci di menu vengono visualizzate solo quando l'opzione Abilita IPsec è impostata su Attivato.
<b>Connessioni autenticate con certificato</b> Indirizzo host/sottorete [x] Indirizzo[/sottorete]	
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## 802.1x

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
<b>Attivo</b> Disattivato* Attivato	Consentire alla stampante di collegarsi alle reti che richiedono l'autenticazione prima di accedere. <b>Nota:</b> Per configurare le impostazioni di questa voce di menu, accedere a Embedded Web Server.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Configurazione LPD

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
<b>Timeout LPD</b> 0-65535 secondi (90*)	Impostare il valore di timeout per interrompere l'attesa indefinita del server LPD (Line Printer Daemon) in presenza di processi di stampa non validi o bloccati.
<b>Pagina intestazione LPD</b> Disattivato* Attivato	Stampare una pagina di intestazione LPD per tutti i processi di stampa. <b>Nota:</b> Una pagina di intestazione è la prima pagina di un processo di stampa utilizzata come separatore dei processi di stampa e per identificare l'autore della richiesta del processo di stampa.
<b>Pagina trailer LPD</b> Disattivato* Attivato	Stampare una pagina trailer per tutti i processi di stampa LPD. <b>Nota:</b> La pagina trailer è l'ultima pagina di un processo di stampa.
<b>Conversione ritorno a capo LPD</b> Disattivato* Attivato	Abilita conversione ritorno a capo. <b>Nota:</b> Il ritorno a capo è un meccanismo che ordina alla stampante di spostare la posizione del cursore alla prima posizione sulla stessa riga.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazioni HTTP/FTP

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
<b>Abilita server HTTP</b> Disattivato Attivato*	Accedere a Embedded Web Server per monitorare e gestire la stampante.
<b>Abilita HTTPS</b> Disattivato Attivato*	Configurare le impostazioni HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Forza connessioni HTTPS</b> Disattivato* Attivato	Forzare l'uso da parte della stampante delle connessioni HTTPS.
<b>Abilita FTP/TFTP</b> Disattivato Attivato*	Inviare file tramite FTP.
<b>Domini locali</b>	Specificare i nomi di dominio per i server HTTP e FTP. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo in alcuni modelli di stampante.
<b>Indirizzo IP proxy HTTP</b>	Configurare le impostazioni del server HTTP e FTP.
<b>Indirizzo IP proxy FTP</b>	<b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo su alcuni modelli di stampante.
<b>Porta IP predefinita HTTP</b> 1-65535	
<b>Certificato periferica HTTP</b>	
<b>Porta IP predefinita FTP</b> 1-65535	
<b>Timeout per richieste HTTP/FTP</b> 1-299 secondi (30*)	
<b>Tentativi per richieste HTTP/FTP</b> 1-299 (3*)	Impostare il numero di tentativi per la connessione al server HTTP/FTP.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## ThinPrint

Voce di menu	Descrizione
<b>Abilita ThinPrint</b> Disattivata Attivata*	Stampare mediante ThinPrint.
<b>Numero porta</b> 4000-4999 (4000*)	Impostare il numero della porta del server ThinPrint.
<b>Larghezza di banda (bit/sec)</b> 100-1000000 (0*)	Impostare la velocità di trasmissione dati in un ambiente ThinPrint.
<b>Dimensioni pacchetti (kbyte)</b> 0-64000 (0*)	Impostare la dimensione del pacchetto per la trasmissione dei dati.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## USB

Voce di menu	Descrizione
<b>PCL SmartSwitch</b> Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Nota:</b> Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito della stampante, specificato nel menu Impostazioni.
<b>PS SmartSwitch</b> Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Nota:</b> Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito della stampante, specificato nel menu Impostazioni.
<b>Buffer processo</b> Disattivato* Attivato	Memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
<b>PS binario MAC</b> Attivato Automatico* Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se questa opzione è impostata su Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw dai computer che utilizzano il sistema operativo Macintosh.</li> <li>• Se questa opzione è impostata su Automatico, la stampante elabora i processi di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che da quelli Macintosh</li> <li>• Se questa opzione è impostata su Disattivato, la stampante filtra i processi di stampa PostScript utilizzando il protocollo standard.</li> </ul>
<b>Attiva porta USB</b> Disattivato Attivato*	Abilitare la porta USB standard.

**Nota:** Un asterisco (\*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Google Cloud Print

Voce di menu	Descrizione
<b>Registrazione</b> Registra	Registrare la stampante sul server Google Cloud Print.
<b>Opzioni</b> Abilita Google Cloud Print Disattivato Attivato*	Stampare direttamente dal proprio account Google.
<b>Opzioni</b> Abilita individuazione sulla rete locale Disattivato Attivato*	Consentire all'utente registrato e ad altri utenti della stessa subnet di inviare processi alla stampante in locale.

**Nota:** Un asterisco (\*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
<b>Opzioni</b> Abilita verifica peer SSL Disattivato Attivato*	Verificare l'autenticità del certificato peer per la connessione al proprio account Google.
<b>Opzioni</b> Stampa sempre come immagine Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per elaborare i file PDF come un'immagine per una stampa più rapida.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Wi-Fi Direct

**Nota:** Il menu appare solo quando una rete Wi-Fi Direct è la rete attiva.

Voce di menu	Descrizione
<b>SSID</b>	Specifica il SSID (Service Set ID) della rete Wi-Fi.
<b>Imposta chiave precondivisa</b>	Consente di impostare la chiave precondivisa (PSK) per autenticare e convalidare gli utenti su una connessione Wi-Fi.
<b>Mostra PSK nella pagina Impostazioni</b> Disattivato Attivato*	Consente di mostrare la chiave precondivisa PSK nella Pagina delle impostazioni di rete.
<b>Indirizzo IP proprietario gruppo</b>	Consente di specificare l'indirizzo IP del proprietario gruppo.
<b>Accetta automaticamente le richieste pulsante di comando</b> Disattivato* Attivato	Consente di accettare automaticamente le richieste di connessione alla rete. <b>Nota:</b> Non è sicuro accettare automaticamente i client.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

# Protezione

## Metodi di accesso

### Gestisci autorizzazioni

Voce di menu	Descrizione
<p><b>Accesso alle funzioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Accesso alla Rubrica nelle app</li> <li>Modifica rubrica</li> <li>Gestisci scelte rapide</li> <li>Crea profili</li> <li>Gestione segnalibri</li> <li>Stampa da unità flash</li> <li>Stampa a colori da unità flash</li> <li>Acquisizione su unità flash</li> <li>Funzione di copia</li> <li>Stampa di copie a colori</li> <li>Esclusione colore</li> <li>Funzione e-mail</li> <li>Funzione Fax</li> <li>Funzione FTP</li> <li>Rilascia fax in attesa</li> <li>Accesso processi in attesa</li> <li>Profili utente</li> <li>Annulla processi nella periferica</li> <li>Modifica lingua</li> <li>IPP (Internet Printing Protocol)</li> <li>Avvia scansioni da remoto</li> <li>Stampa B/N</li> <li>Stampa a colori</li> </ul>	<p>Controllare l'accesso alle funzioni della stampante.</p>
<p><b>Menu amministrativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menu di protezione</li> <li>Menu Rete/Porte</li> <li>Menu Carta</li> <li>Menu Rapporti</li> <li>Menu di configurazione delle funzioni</li> <li>Menu Materiali di consumo</li> <li>Menu Scheda opzionale</li> <li>Menu SE</li> <li>Menu dispositivo</li> </ul>	<p>Controllare l'accesso alle impostazioni del menu della stampante.</p>

Voce di menu	Descrizione
<p><b>Gest. periferica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione remota</li> <li>Aggiornamenti firmware</li> <li>Configurazione applicazioni</li> <li>Blocco pannello operatore</li> <li>Importa/Esporta tutte le impostazioni</li> <li>Cancella fuori servizio</li> </ul>	<p>Controllare l'accesso alle opzioni di gestione della stampante.</p>
<p><b>App.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nuove app</li> <li>Copia Carta d'Identità</li> <li>Centro acquisizione</li> <li>Centro scansioni: personalizzato 1</li> <li>Centro scansioni: personalizzato 2</li> <li>Centro scansioni: personalizzato 3</li> <li>Centro scansioni: personalizzato 4</li> <li>Centro scansioni: personalizzato 5</li> <li>Centro scansioni: personalizzato 6</li> <li>Centro scansioni: personalizzato 7</li> <li>Centro scansioni: personalizzato 8</li> <li>Centro scansioni: personalizzato 9</li> <li>Centro scansioni: personalizzato 10</li> <li>moduli e preferiti</li> </ul>	<p>Controllare l'accesso alle applicazioni della stampante.</p>

## Account locali

Voce di menu	Descrizione
<p><b>Gestisci gruppi/autorizzazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aggiungi gruppo                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Importa controlli di accesso                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Accesso alle funzioni</li> <li>Menu amministrativi</li> <li>Gest. periferica</li> <li>App.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Tutti gli utenti                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Importa controlli di accesso                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Accesso alle funzioni</li> <li>Menu amministrativi</li> <li>Gest. periferica</li> <li>App.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Amministratore</li> </ul>	<p>Controllare l'accesso utente o gruppo alle funzioni, applicazioni e impostazioni di protezione della stampante.</p>

Voce di menu	Descrizione
<b>Aggiungi utente</b> Nome utente/Password Nome utente Password PIN	Creare account locali per gestire l'accesso alle funzioni della stampante.
<b>Account nome utente/password</b> Aggiungi utente	
<b>Account nome utente</b> Aggiungi utente	
<b>Account password</b> Aggiungi utente	
<b>Account PIN</b> Aggiungi utente	

## Metodi di accesso predef.

**Nota:** Il menu viene visualizzato solo quando si configurano le impostazioni nel menu Account locali.

Voce di menu	Per
<b>Pannello di controllo</b> Nome utente/Password Nome utente Password PIN	Specificare il metodo di accesso predefinito per accedere al pannello di controllo.
<b>Browser</b> Nome utente/Password Nome utente Password PIN	Specificare il metodo di accesso predefinito per accedere al browser.

## Programma periferiche USB

Voce di menu	Descrizione
<b>Programmazioni</b> Aggiungi nuova pianificazione	Programmare l'accesso alle porte USB.

## Registro controllo protezione

Voce di menu	Descrizione
<b>Consenti controllo</b> Disattivato* Attivato	Registrare gli eventi nel registro di controllo protetto e nel syslog remoto.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Consenti syslog remoto</b> Disattivato* Attivato	Inviare i registri di controllo a un server remoto.
<b>Server syslog remoto</b>	Specificare il server syslog remoto.
<b>Porta syslog remoto</b> 1-65535 (514*)	Specificare la porta syslog remoto.
<b>Metodo syslog remoto</b> UDP normale* Stunnel	Specificare un metodo syslog per trasmettere gli eventi registrati a un server remoto.
<b>Funzione di syslog remoto</b> 0 - messaggi kernel 1 - messaggi livello utente 2 - sistema di posta 3 - daemon di sistema 4 - messaggi di protezione/autorizzazione* 5 - messaggi generati internamente da syslog 6 - sottosistema stampante linea 7 - sottosistema notizie rete 8 - sottosistema UUCP 9 - daemon clock 10 - messaggi di protezione/autorizzazione 11 - daemon FTP 12 - sottosistema NTP 13 - verifica registro 14 - avviso registro 15 - daemon clock 16 - uso locale 0 (local0) 17 - uso locale 1 (local1) 18 - uso locale 2 (local2) 19 - uso locale 3 (local3) 20 - uso locale 4 (local4) 21 - uso locale 5 (local5) 22 - uso locale 6 (local6) 23 - uso locale 7 (local7)	Specificare un codice che la stampante utilizza durante l'invio degli eventi di registro a un server remoto.
<b>Gravità degli eventi da registrare</b> 0 - Emergenza 1 - Avviso 2 - Critico 3 - Errore 4 - Avvertenza* 5 - Nota 6 - Informativa 7 - Debug	Specificare il livello di priorità limite per la registrazione di messaggi ed eventi.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Eventi non registrati nel syslog remoto</b> Disattivato* Attivato	Inviare tutti gli eventi, indipendentemente dal livello di gravità, al server remoto.
<b>Indirizzo e-mail amministratore</b>	Inviare e-mail di notifica degli eventi registrati all'amministratore.
<b>Invia tramite e-mail avviso registro cancellato</b> Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando una voce del registro viene eliminata.
<b>Invia tramite e-mail avviso registro con ritorno a capo</b> Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando il registro è pieno e inizia a sovrascrivere le voci meno recenti.
<b>Comportamento registro pieno</b> Sovrascrivi voci meno recen.* Invia registro tramite e-mail, quindi elimina tutte le voci	Risolvere problemi di archiviazione del registro quando il registro riempie la memoria assegnata.
<b>Invia tramite e-mail avviso completamento %</b> Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando il registro occupa tutta la memoria assegnata.
<b>Livello avviso completamento %</b> 1-99 (90*)	
<b>Invia tramite e-mail avviso registro esportato</b> Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando un registro viene esportato.
<b>Invia tramite e-mail avviso impostazioni registro modificate</b> Disattivato* Attivato	Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando viene attivata l'opzione Consenti controllo.
<b>Registra fine riga</b> LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificare il modo in cui il file di registro termina alla fine di ogni riga.
<b>Esportazione con firma digitale</b> Disattivato* Attivato	Aggiungere una firma digitale per ogni file di log esportato.
<b>Elimina registro</b>	Eliminare tutti i registri di controllo.
<b>Esporta registro</b> Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Esportare un registro protezione su un'unità flash.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Limitazioni di accesso

Voce di menu	Descrizione
<b>Errori di accesso</b> 1-10 (3*)	Specificare il numero dei tentativi di accesso non riusciti prima del blocco dell'utente.
<b>Intervallo di tempo errore</b> 1-60 minuti (5*)	Specificare l'intervallo di tempo tra i tentativi di accesso non riusciti e il blocco dell'utente.
<b>Periodo di blocco</b> 1-60 minuti (5*)	Specificare la durata del blocco.
<b>Timeout di accesso al Web</b> 1-120 minuti (10*)	Specificare il ritardo per un accesso remoto prima della disconnessione automatica dell'utente.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impostazione stampa riservata

Voce di menu	Descrizione
<b>PIN max non valido</b> Da 2 a 10	<p>Impostare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un valore pari a zero disattiva questa impostazione.</li> <li>• Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.</li> </ul>
<b>Scadenza processo riservato</b> Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	<p>Impostare la scadenza per i processi di stampa riservati.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se la voce di menu viene modificata quando nella memoria o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito.</li> <li>• Se la stampante viene spenta, tutti i processi riservati nella memoria della stampante vengono eliminati.</li> </ul>
<b>Scadenza processo ripetuto</b> Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la scadenza di un processo di stampa che si desidera ripetere.
<b>Scadenza processo di verifica</b> Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare la scadenza per cui la stampante stampa una copia affinché l'utente ne esamini la qualità prima di stampare le copie restanti.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
<b>Posponi scadenza processo</b> Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Imposta la scadenza per la memorizzazione dei processi che devono essere stampati in un secondo momento.
<b>Richiedi che tutti i proc. siano messi in attesa</b> Disattivata* Attivata	Impostare la stampante in modo da sospendere tutti i processi di stampa.
<b>Conserva documenti duplicati</b> Disattivata* Attivata	Imposta la stampante per stampare altri documenti con lo stesso nome file senza sovrascrivere alcun processo di stampa.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Impost. LDAP soluzioni

Utilizzare	Per
<b>Segui riferimenti LDAP</b> Disattivata* Attivata	Cercare i diversi server nel dominio per l'account utente collegato.
<b>Verifica certificato LDAP</b> No* Sì	Abilitare la verifica dei certificati LDAP.

## Codifica disco

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo se è installato il disco fisso della stampante.

Voce di menu	Descrizione
<b>Stato</b> Abilitato Disabilitato	Determinare se la crittografia del disco è abilitata.
<b>Avvia crittografia</b>	Impedire la perdita di dati riservati in caso di furto della stampante o del relativo disco fisso. <b>Nota:</b> Abilitando la crittografia del disco, tutti i contenuti del disco fisso verranno cancellati. Se necessario, eseguire un backup dei dati importanti della stampante prima di iniziare la codifica.

## Cancellazione dei file dati temporanei

Voce di menu	Descrizione
<b>Salvati nella memoria interna</b> Disattivata* Attivata	Eliminare tutti i file memorizzati nella memoria della stampante.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Gestione servizi mobili

Utilizzare	Per
<b>AirPrint</b> Stampa Disattivato Attivato*	Abilitare la stampa AirPrint.

## Varie

Voce di menu	Descrizione
<b>Funzioni protette</b> Mostra* Nascondi	Mostrare tutte le funzioni protette dal controllo di accesso alla funzione (FAC, Function Access Control) indipendentemente dall'autorizzazione di protezione dell'utente. <b>Nota:</b> Il controllo FAC gestisce l'accesso a funzioni e menu specifici o li disabilita completamente.
<b>Autorizzazione di stampa</b> Disattivato* Attivato	Consentire l'accesso dell'utente prima della stampa.
<b>Accesso autoriz. stampa predef.</b>	Impostare l'accesso predefinito per l'autorizzazione di stampa.
<b>Jumper di ripristino della protezione</b> Abilita accesso "Guest"* Nessun effetto	Specificare l'effetto dell'uso del jumper di ripristino della protezione. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il jumper si trova accanto a un'icona a forma di lucchetto sulla scheda del controller.</li> <li>• L'abilitazione dell'accesso "Guest" fornisce il controllo di accesso completo agli utenti che non sono collegati.</li> <li>• Nessun effetto significa che il ripristino non ha alcun effetto sulla configurazione delle impostazioni di protezione della stampante.</li> </ul>
<b>Lunghezza minima password</b> 0-32 (0*)	Specificare i caratteri minimi consentiti per una password.
<b>Nota:</b> Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Report

### Pagina delle impostazioni dei menu

Voce di menu	Descrizione
<b>Pagina delle impostazioni dei menu</b>	Stampare un report contenente preferenze, impostazioni e configurazioni della stampante.

### Periferica

Voce di menu	Descrizione
<b>Informazioni sulla periferica</b>	Stampare un report contenente informazioni sulla stampante.
<b>Statistiche periferica</b>	Stampare un report sull'uso della stampante e sullo stato dei materiali di consumo.
<b>Elenco profili</b>	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
<b>Report risorse</b>	Stampare un report contenente il nome del modello e il numero di serie della stampante.

### Stampa

Voce di menu	Descrizione
<b>Stampa font</b> Caratteri PCL Font PS	Campioni di stampa e informazioni sui font disponibili in ogni linguaggio della stampante.
<b>Stampa directory</b>	Stampare le risorse memorizzate nell'unità flash o nel disco fisso della stampante. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante o un'unità flash.

### Scelte rapide

Voce di menu	Descrizione
<b>Tutte le sce. rap.</b>	Stampare un report che elenca le scelte rapide memorizzate nella stampante.
<b>Scelte rapide fax</b>	
<b>Scelte rapide copia</b>	
<b>Scelte rapide e-mail</b>	
<b>Scelte rapide FTP</b>	
<b>Collegamenti cartella di rete</b>	

## Fax

Voce di menu	Descrizione
<b>Registro processi fax</b>	Stampare un report sugli ultimi 200 processi fax completati. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivato.
<b>Registro chiamate fax</b>	Stampare un report sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivato.

## Rete

Voce di menu	Descrizione
<b>Pagina impostazioni rete</b>	Stampare una pagina con le impostazioni wireless e di rete configurate sulla stampante. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

## Guida

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Collegamenti	Fornisce informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete
Guida alla copia	Fornisce informazioni relative alla creazione di copie e alla configurazione delle impostazioni
Guida alla funzione e-mail	Fornisce informazioni relative all'invio di e-mail e alla configurazione delle impostazioni
Guida fax	Fornisce informazioni relative all'invio di fax e alla configurazione delle impostazioni
Guida all'FTP	Fornisce informazioni relative alla scansione di documenti e alla configurazione delle impostazioni
Guida informativa	Fornisce fonti di informazioni aggiuntive sulla stampante
Guida supporti	Fornisce informazioni relative al caricamento della carta e dei supporti speciali
Guida alla qualità monocromatica	Fornisce informazioni relative alle impostazioni della qualità di stampa monocromatica
Guida allo spostamento	Fornisce informazioni sullo spostamento, il posizionamento o la spedizione della stampante
Guida alla qualità di stampa	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa
Guida ai materiali di consumo	Fornisce informazioni sulla richiesta di materiali di consumo

## Risoluzione dei problemi

### Risoluzione dei problemi

Voce di menu	Descrizione
<b>Stampa pagine prova qualità</b>	Stampare pagine di prova per identificare e risolvere i problemi relativi alla qualità di stampa.

## Stampa della pagina impostazioni menu

Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni** > **Report** > **Pagina impostazioni menu**.

## Protezione della stampante

### Individuazione dello slot di sicurezza

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di sicurezza. Connettere un blocco di sicurezza compatibile con la maggior parte dei computer portatili nella posizione mostrata per proteggere la stampante.



### Cancellazione della memoria della stampante

Per cancellare i dati memorizzati in memoria volatile o nella stampante, spegnere la stampante.

Per cancellare memoria non volatile o le singole impostazioni, le impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di protezione ed embedded solutions, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Cancella fuori servizio**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Cancella tutte le info su memoria non volatile** e toccare **CANCELLA**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

### Cancellazione della memoria del disco fisso della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Cancella fuori servizio**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Cancella tutte le info su disco fisso** e toccare **CANCELLA**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

**Nota:** Questo processo può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. In questo intervallo di tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

## Codifica del disco fisso della stampante

Questo processo cancella tutti i contenuti presenti nel disco fisso. Se necessario, eseguire un backup dei dati importanti della stampante prima di iniziare la codifica.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Protezione** > **Codifica disco** > **Inizia codifica**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

### Note:

- Per evitare la perdita di dati, non spegnere la stampante durante il processo di codifica.
- Questo processo può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. In questo intervallo di tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
- Al termine della codifica, la stampante viene riavviata automaticamente.

## Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni** > **Periferica** > **Ripristina valori predefiniti** > **Ripristina impostazioni** > **Ripristina tutte le impostazioni** > **RIPRISTINA** > **Inizia**.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Cancellazione della memoria della stampante" a pagina 143](#).

## Dichiarazione di volatilità

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (Random Access Memory) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa e copia.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della stampante e alla rete, nonché le impostazioni di scanner e segnalibri e le embedded solutions.
Memoria disco fisso	Alcune stampanti sono dotate di un'unità disco fisso installata. Il disco fisso della stampante è progettato per funzionalità specifiche della stampante. Il disco fisso consente alla stampante di mantenere in memoria i dati utente di processi di stampa complessi, dati di moduli e di font.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante viene dismessa.
- Il disco fisso della stampante viene sostituito.
- La stampante viene spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante viene riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante viene rimossa dal perimetro aziendale per la riparazione.
- La stampante viene venduta a un'altra organizzazione.

### Smaltimento del disco rigido della stampante

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti

- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

**Nota:** per garantire che tutti i dati vengano completamente cancellati, distruggere fisicamente ogni disco fisso sul quale sono memorizzati i dati.

# Manutenzione della stampante

**Attenzione - Possibili danni:** La mancata manutenzione ottimale della stampante o sostituzione di componenti e materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

## Regolazione del volume dell'altoparlante generale

### Regolazione del volume predefinito dell'altoparlante interno

Il volume dell'altoparlante viene riportato al valore predefinito dopo la disconnessione della sessione, quando la stampante esce dalla modalità di sospensione o ibernazione oppure dopo un ripristino all'accensione.

- 1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:  
**Impostazioni > Periferica > Preferenze > Feedback audio**

- 2 Selezionare il volume.

**Nota:** Se la modalità silenziosa è attivata, gli avvisi acustici sono spenti.

### Configurazione delle impostazioni dell'altoparlante del fax

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Fax > Impostazione fax analogico > Impostazioni altoparlante**.
- 2 Eseguire la seguente procedura:
  - Impostare la modalità altoparlante su **Sempre attivato**.
  - Impostare il volume dell'altoparlante su **Alto**.
  - Attivare il volume della suoneria.

## Collegamento in rete

### Connessione della stampante a una rete Wi-Fi

#### Tramite il pannello di controllo

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:  
**Impostazioni > Rete/Porte > Wireless**
- 2 Selezionare **Configura su pannello stampante** e poi seguire le istruzioni visualizzate sul display.

**Nota:** per i modelli di stampante predisposti per la rete Wi-Fi, viene visualizzata una richiesta di configurazione della rete Wi-Fi durante l'installazione iniziale.

## Utilizzo di Lexmark Mobile Assistant

- 1 A seconda del dispositivo mobile, scaricare l'applicazione Lexmark Mobile Assistant da Google Play Store o dall'App Store online.
- 2 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:  
**Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Configura tramite app per dispositivi mobili > Continua per ID stampante**
- 3 Dal dispositivo mobile, avviare l'applicazione e accettare i Termini di utilizzo.
- 4 Concedere le autorizzazioni.
- 5 Toccare **Avvia impostazione Wi-Fi** e selezionare la stampante.
- 6 Selezionare una rete Wi-Fi e inserire le credenziali.
- 7 Toccare **Termina impostazione Wi-Fi**.

## Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) è certificato o compatibile con WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- Nella stampante è installata una scheda di rete wireless. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni in dotazione con la scheda.

### Uso del metodo di configurazione a pulsanti

- 1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:  
**Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Wi-Fi Protected Setup > Avvia metodo di configurazione a pulsanti**
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

### Uso del metodo PIN (Personal Identification Number)

- 1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:  
**Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Wi-Fi Protected Setup > Avvia metodo PIN**
- 2 Copiare il PIN WPS di 8 cifre.
- 3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

#### Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
  - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
  - 5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare le modifiche.

## Modifica delle impostazioni della porta stampante dopo l'installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)

### Note:

- Se la stampante dispone di un indirizzo IP statico, non modificare la configurazione.
- Se i computer sono configurati in modo da utilizzare il nome di rete al posto di un indirizzo IP, non modificare la configurazione.
- Se si sta aggiungendo una porta ISP wireless a una stampante precedentemente configurata per una connessione Ethernet, disconnettere la stampante dalla rete Ethernet.

### Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
- 2 Dal menu di scelta rapida della stampante con il nuovo ISP, aprire le proprietà della stampante.
- 3 Configurare la porta dall'elenco.
- 4 Aggiornare l'indirizzo IP.
- 5 Applicare le modifiche.

### Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, sfogliare fino all'elenco di stampanti, quindi selezionare **+ > IP**.
- 2 Digitare l'indirizzo IP nel relativo campo.
- 3 Applicare le modifiche.

## Disattivazione della rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Panoramica di rete > Rete attiva > Rete standard**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

## Impostazione della stampa seriale (solo Windows)

- 1 Impostare i parametri nella stampante.
  - a Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu delle impostazioni della porta.
  - b Individuare il menu relativo alle impostazioni della porta seriale e modificare le impostazioni, se necessario.
  - c Applicare le modifiche.
- 2 Dal computer, aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 3 Aprire le proprietà della stampante, quindi selezionare dall'elenco la porta COM.
- 4 Impostare i parametri della porta COM in Gestione periferiche.

**Note:**

- La stampa seriale riduce la velocità di stampa.
- Assicurarci che il cavo seriale sia collegato alla porta seriale della stampante.

## Pulizia delle parti della stampante

### Pulizia della stampante

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

**Note:**

- Eseguire questa operazione a intervalli regolari di pochi mesi.
- I danni provocati da un errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 2 Rimuovere la carta dal raccoglitore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Pulire la parte esterna della stampante con un panno morbido, umido e privo di lanugine.

**Note:**

- Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.
- Assicurarci che tutte le aree della stampante siano asciutte dopo la pulizia.

- 5 Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.


### Pulizia dello scanner

- 1 Aprire il coperchio dello scanner.




**2** Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire le seguenti aree:

- Vetro dell'ADF

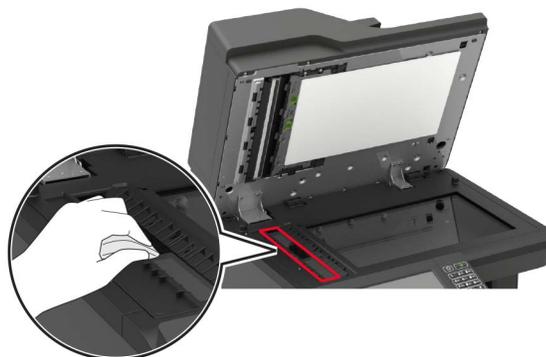

- Pannello dell'ADF

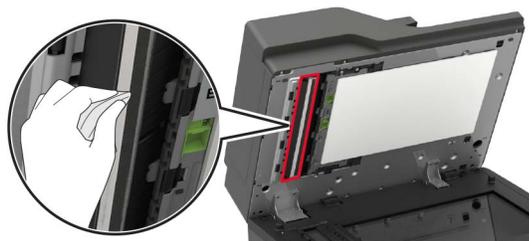


- Vetro dello scanner




- Pannello dello scanner

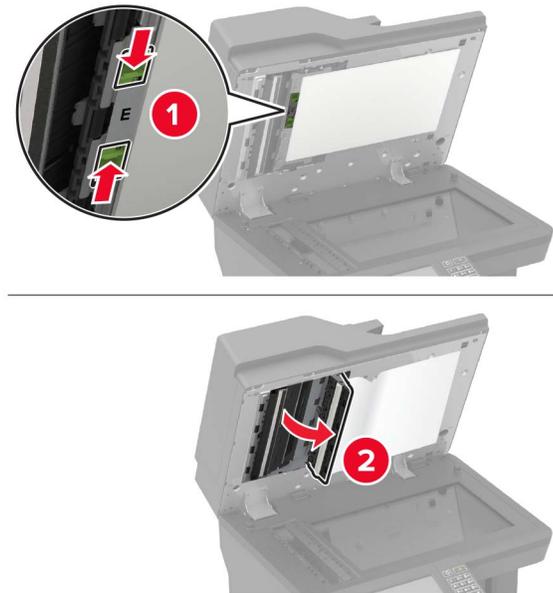


**3** Aprire lo sportello E.**4** Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire le seguenti aree:

- Superficie in vetro dell'ADF nello sportello E

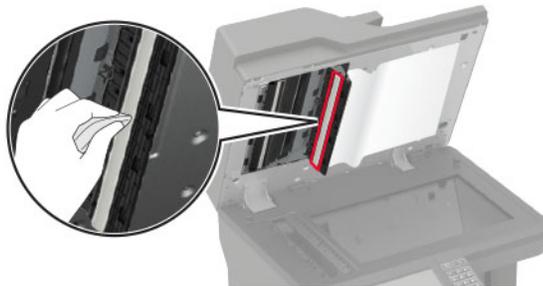

- Vetro dell'ADF nello sportello E

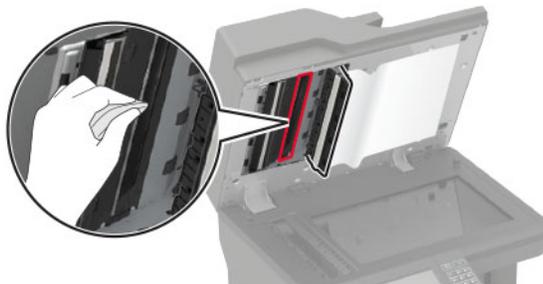**5** Chiudere lo sportello E, quindi chiudere il coperchio dello scanner.

## Ordinazione di materiali di consumo e componenti della stampante

Per richiedere componenti e materiali di consumo della stampante negli Stati Uniti, contattare Lexmark al numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, andare sul sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

**Nota:** La durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

## Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Stato/Mat. cons.**.
- 2 Selezionare i componenti o materiali di consumo che si desidera controllare.

**Nota:** È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.

## Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con componenti e materiali di consumo Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. Inoltre, può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di componenti e materiali di consumo di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con componenti e materiali di consumo Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di componenti e materiali di consumo di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

## Ordinazione delle cartucce di toner

### Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19752.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva.

**Cartucce di toner Return Program per Lexmark MX721, MX722 e MX725**

Voce	Stati Uniti e Canada	Area Economica Europea	Asia Pacifico	America Latina	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa	Australia e Nuova Zelanda	Universale
Cartucce di toner Return Program	58D1000	58D2000	58D3000	58D4000	58D5000	58D6000	58D000G
Cartuccia di toner Return Program ad alta resa	58D1H00	58D2H00	58D3H00	58D4H00	58D5H00	58D6H00	58D0H0G
Cartuccia di toner Return Program Corporate ad alta resa <sup>1</sup>	58D1H0E	58D2H0E	58D3H0E	58D4H0E	58D5H0E	58D6H0E	N/D
Cartuccia di toner Return Program ad altissima resa	58D1X00	58D2X00	58D3X00	58D4X00	58D5X00	58D6X00	58D0X0G
Cartuccia di toner Return Program Corporate ad altissima resa <sup>1,2</sup>	58D1X0E	58D2X0E	58D3X0E	58D4X0E	58D5X0E	58D6X0E	N/D
Cartuccia di toner Return Program a massima resa <sup>2</sup>	58D1U00	58D2U00	58D3U00	58D4U00	58D5U00	58D6U00	58D0U0G
Cartuccia di toner Return Program Corporate a massima resa <sup>1,2</sup>	58D1U0E	58D2U0E	58D3U0E	58D4U0E	58D5U0E	58D6U0E	N/D

<sup>1</sup> Disponibile solo per le stampanti gestite tramite contratto. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Lexmark o l'amministratore di sistema.

<sup>2</sup> Supportata solo nei modelli di stampante Lexmark MX722 e MX725.

**Cartucce di toner Return Program per Lexmark XM5365 e XM5370**

Voce	Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda	Europa, Medio Oriente e Africa	Asia Pacifico	America Latina
Cartucce di toner Return Program	25B3074	25B3079	25B3120	25B3124

### Cartucce di toner Return Program per Lexmark MB2770

Voce	Stati Uniti e Canada	Area Economica Europea	Asia Pacifico	America Latina	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa	Australia e Nuova Zelanda
Cartucce di toner Return Program	B281000	B282000	B283000	B284000	B285000	B286000
Cartuccia di toner Return Program ad alta resa	B281H00	B282H00	B283H00	B284H00	B285H00	B286H00
Cartuccia di toner Return Program ad altissima resa	B281X00	B282X00	B283X00	B284X00	B285X00	B286X00

### Cartucce di toner normali

Voce	Universale
Cartuccia di toner ad altissima resa	58DOXA0 <sup>1</sup> B280XA0 <sup>2</sup>
Cartuccia di toner a massima resa <sup>3</sup>	58DOUA0
<sup>1</sup> Supportata solo nel modello di stampante Lexmark MX721. <sup>2</sup> Supportata solo nel modello di stampante Lexmark MB2770. <sup>3</sup> Supportata solo nei modelli di stampante Lexmark MX722 e MX725.	

### Ordinazione di un'unità immagini

Una copertura di stampa estremamente bassa per periodi di tempo prolungati può compromettere il funzionamento di alcune parti dell'unità immagini prima dell'esaurimento del toner.

Voce	Lexmark Return Program	Return Program Corporate*	Normale
Unità immagini	58D0Z00	58D0Z0E	58D0ZA0
* Questa unità immagini è disponibile solo per le stampanti gestite tramite contratto. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Lexmark o l'amministratore di sistema.			

### Ordinazione di un kit di manutenzione

Per identificare il tipo di fusore supportato, aprire lo sportello A, quindi rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. Individuare il codice del tipo di fusore a due cifre nella parte anteriore del fusore, ad esempio, 00 o 01.

**Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

#### Note:

- L'uso di alcuni tipi di carta comporta la sostituzione frequente del kit di manutenzione.
- Il gruppo separatore, il fusore, l'unità dei rulli di prelievo e il rullo di trasferimento sono inclusi nel kit di manutenzione e possono essere ordinati e sostituiti singolarmente, se necessario.

- Per ulteriori informazioni sulla sostituzione del kit di manutenzione, vedere la documentazione fornita con il kit.

### Kit di manutenzione fusore Return Program

Tipo di kit di manutenzione dell'unità di fusione	Codice
Tipo 00	41X2233
Tipo 01	41X2234
Tipo 02	41X2235
Tipo 03	41X2236
Tipo 04	41X2237
Tipo 11	41X2242
Tipo 13	41X2243
Tipo 32	41X2250
Tipo 33	41X2251
Tipo 35	41X2252
Tipo 36	41X2253

### Kit di manutenzione fusore normale

Tipo di kit di manutenzione dell'unità di fusione	Codice
Tipo 05	41X2238
Tipo 06	41X2239
Tipo 07	41X2240
Tipo 08	41X2241
Tipo 17	41X2244
Tipo 19	41X2245

### Kit di manutenzione rulli

Voce	Codice
Kit di manutenzione rullo motore della stampante	41X2352

### Kit di manutenzione dell'alimentatore automatico documenti

Voce	Codice
kit di manutenzione ADF	41X2351

## Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Notifiche**.

**3** Dal menu Materiali di consumo, fare clic su **Notifiche pers. materiali cons..**

**4** Selezionare una notifica per ogni materiale di consumo.


**5** Applicare le modifiche.

## Sostituzione di materiali di consumo e componenti della stampante


### Sostituzione della cartuccia di toner

**1** Aprire lo sportello A.


**Attenzione - Possibili danni:** Per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

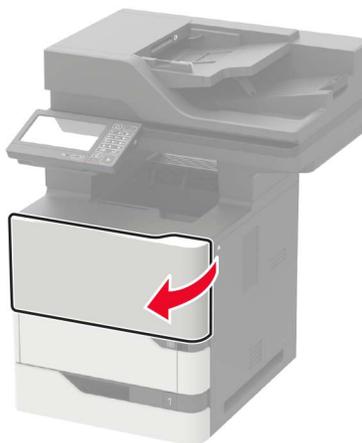


**2** Rimuovere la cartuccia di toner usata.

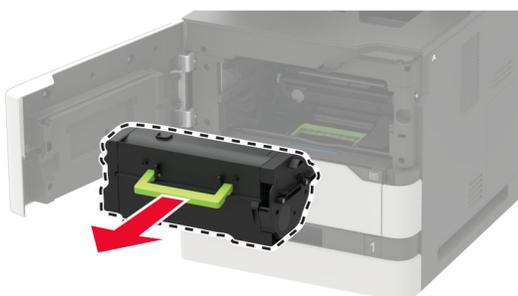

- 3 Estrarre dalla confezione la nuova cartuccia di toner e agitarla per ridistribuire il toner.

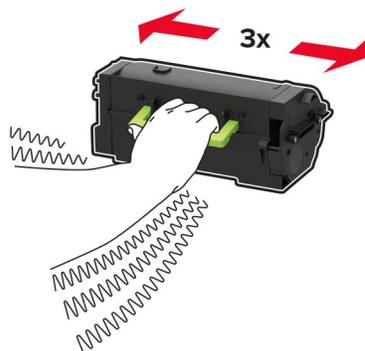

- 4 Inserire la nuova cartuccia di toner.

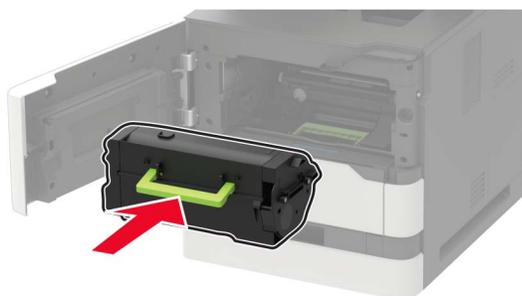

- 5 Chiudere lo sportello.


## Sostituzione dell'unità immagini

- 1 Aprire lo sportello A.


**Attenzione - Possibili danni:** Per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.




2 Rimuovere la cartuccia di toner.

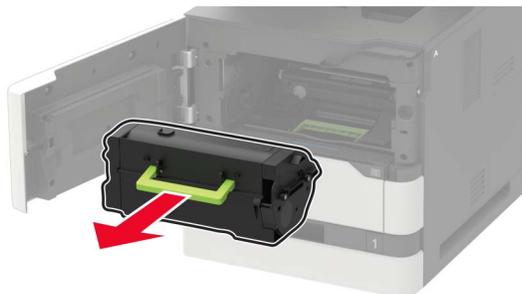

3 Rimuovere l'unità immagini usata.

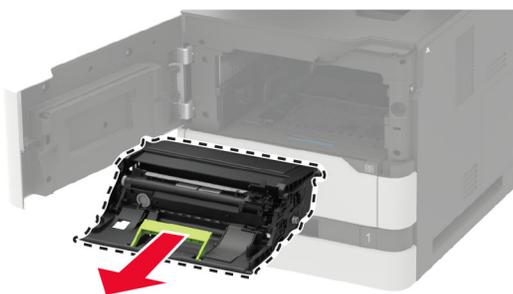

4 Estrarre dalla confezione la nuova unità immagini e agitarla per ridistribuire il toner.

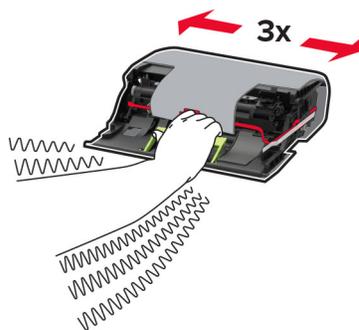


**Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.




5 Rimuovere il materiale di imballaggio.

6 Inserire la nuova unità immagini.

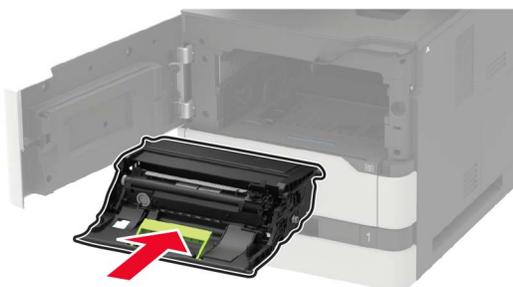

7 Inserire la cartuccia di toner.

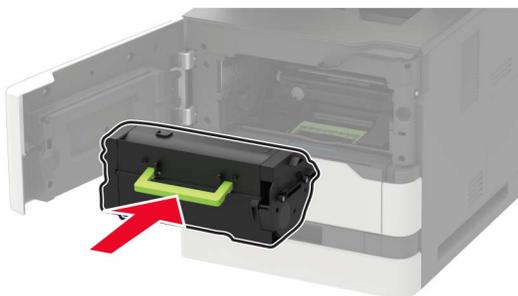


8 Chiudere lo sportello.

## Sostituzione del fusore


1 Aprire lo sportello C.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.


**Attenzione - Possibili danni:** Per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

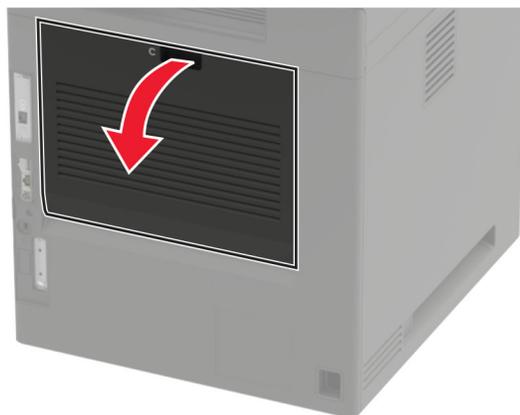

**2** Sbloccare l'unità di fusione.

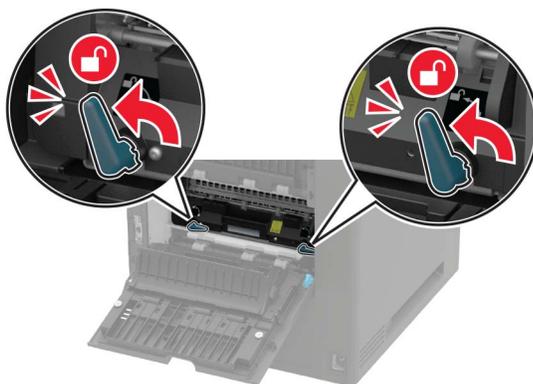


**3** Rimuovere l'unità di fusione usata.

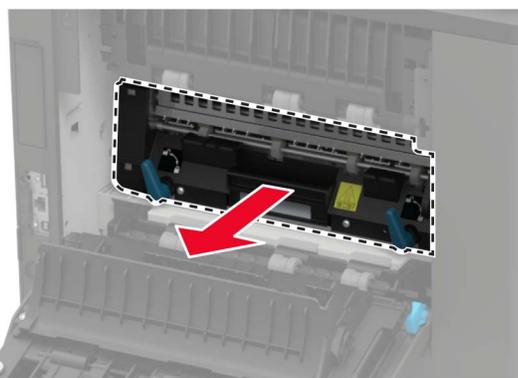


**4** Estrarre il nuovo fusore dalla confezione.

**5** Inserire il nuovo fusore finché non *scatta* in posizione.

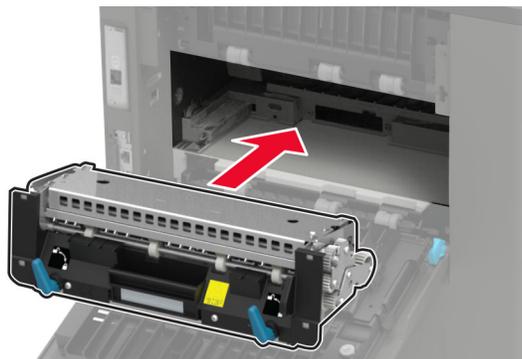


**6** Bloccare l'unità di fusione.

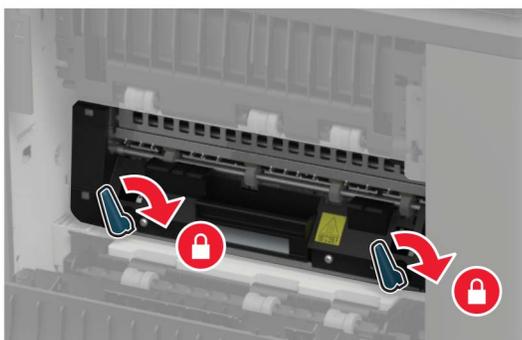

**7** Chiudere lo sportello.

## Sostituzione del rullo di riscaldamento del fusore


- 1 Rimuovere il coperchio del raccoglitore standard.

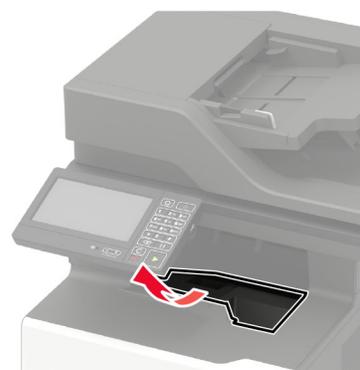


- 2 Aprire lo sportello C.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.


**Attenzione - Possibili danni:** Per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

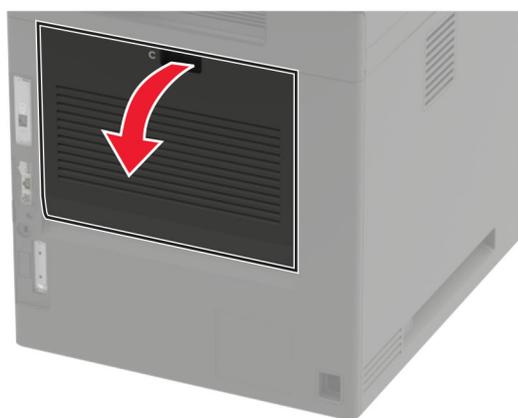

**3** Sbloccare il fusore rullo caldo.

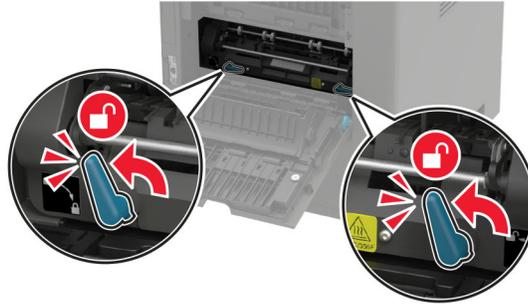


**4** Rimuovere il fusore rullo caldo usato.

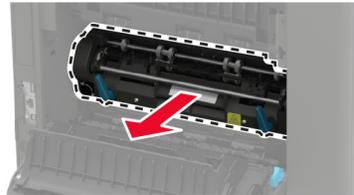


**5** Estrarre dalla confezione il nuovo fusore rullo caldo.

**6** Inserire il nuovo fusore rullo caldo finché non *scatta* in posizione.

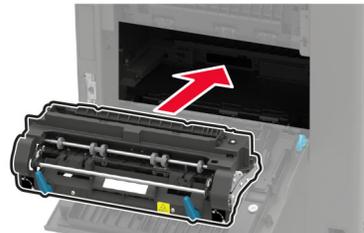


**7** Bloccare il fusore rullo caldo.

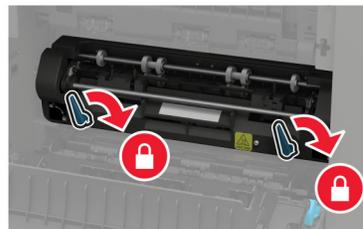

**8** Chiudere lo sportello.


- 9 Installare il coperchio del raccogliitore standard.

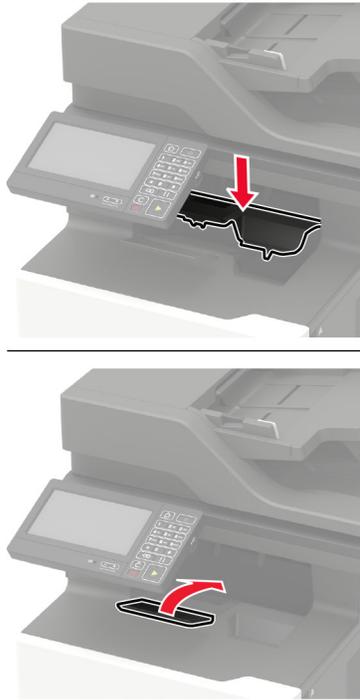


## Sostituzione del rullo di trasferimento

- 1 Aprire lo sportello A.

**Attenzione - Possibili danni:** Per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

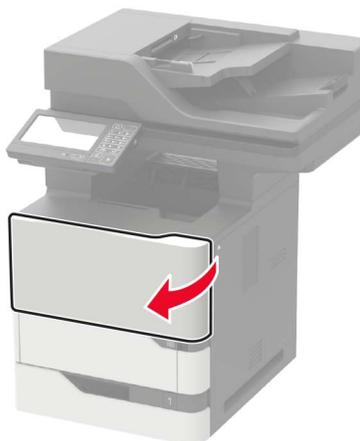

2 Rimuovere la cartuccia di toner.


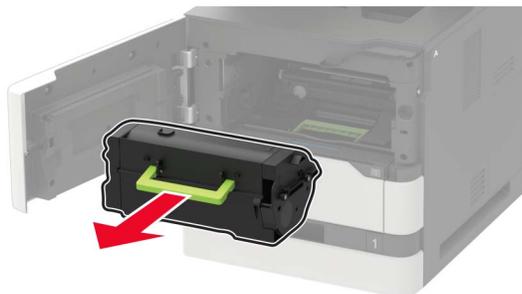


3 Rimuovere l'unità di imaging.




4 Rimuovere il rullo di trasferimento usato.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

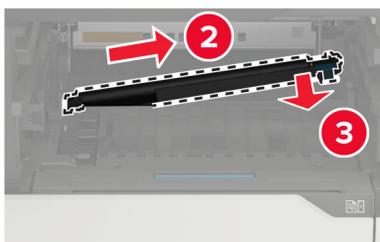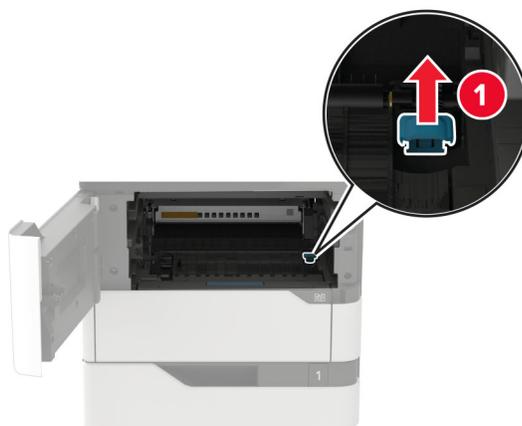

**5** Estrarre dalla confezione il nuovo rullo di trasferimento.


**6** Inserire il nuovo rullo di trasferimento fino a quando non *scatta* in posizione.

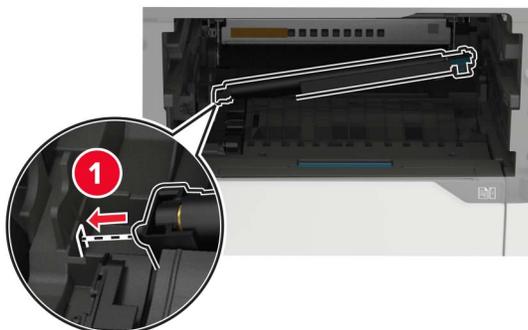

**7** Inserire l'unità di imaging.



**8** Inserire la cartuccia di toner.

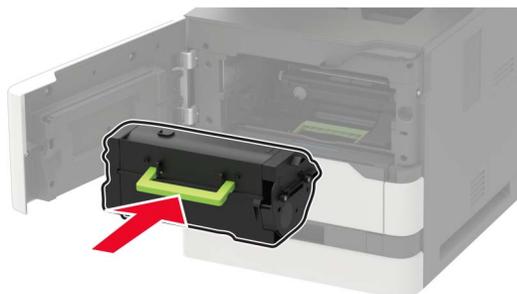

**9** Chiudere lo sportello.


## Sostituzione del rullo di prelievo

1 Rimuovere il vassoio.

**Attenzione - Possibili danni:** Per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.




2 Rimuovere il rullo di prelievo utilizzato.

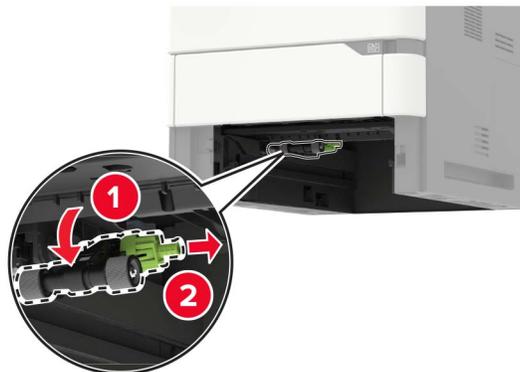

3 Estrarre dalla confezione il nuovo rullo di prelievo.

4 Installare il nuovo rullo di prelievo.

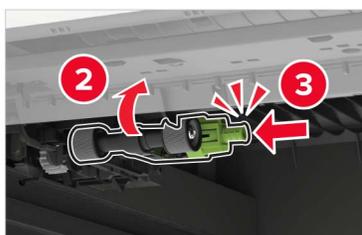

5 Inserire il vassoio.


## Sostituzione del rullo di prelievo nell'alimentatore multiuso

1 Aprire l'alimentatore multiuso.

**Attenzione - Possibili danni:** Per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.






**2** Rimuovere il rullo di prelievo utilizzato.

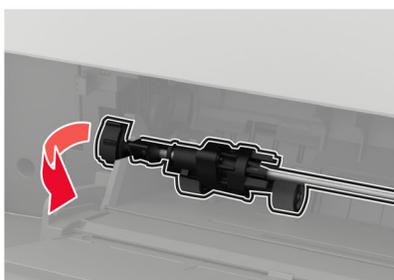

**3** Estrarre dalla confezione il nuovo rullo di prelievo.

**4** Installare il nuovo rullo di prelievo.

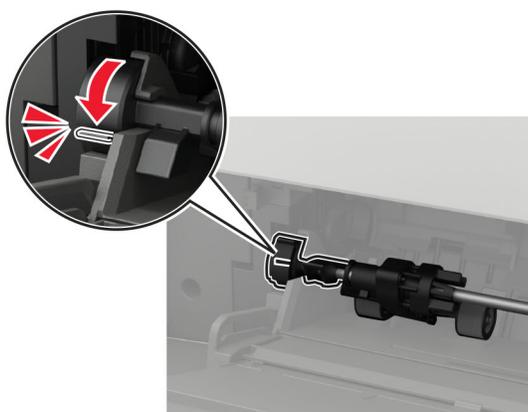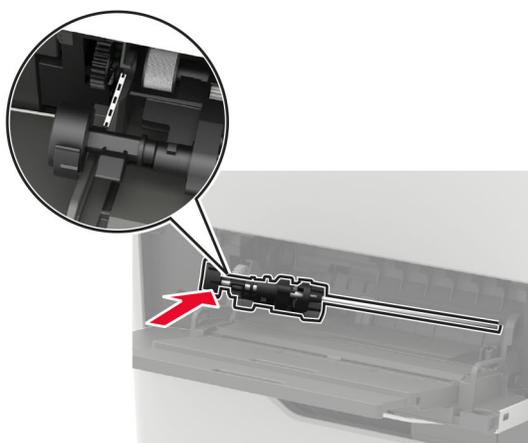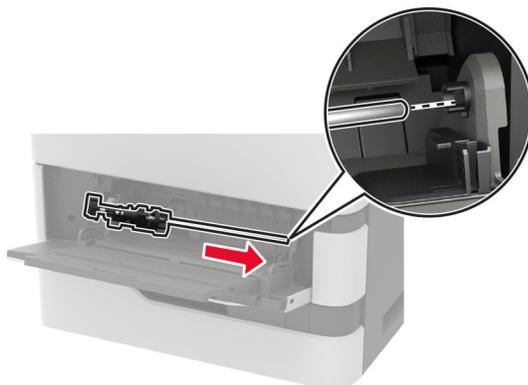


**5** Chiudere l'alimentatore multiuso.


## Sostituzione del rullo di prelievo ADF

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Aprire lo sportello D.



**Attenzione - Possibili danni:** Per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

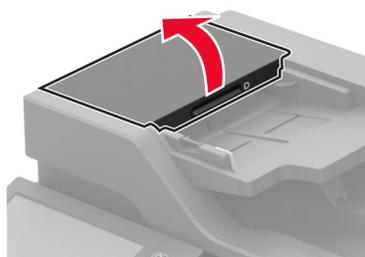

**3** Rimuovere il coperchio del rullo di prelievo ADF.

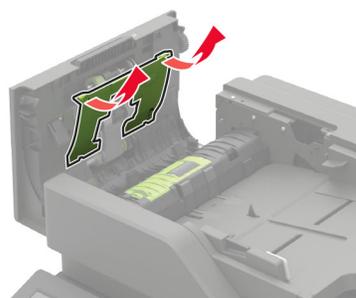


**4** Rimuovere il rullo di prelievo ADF usato.

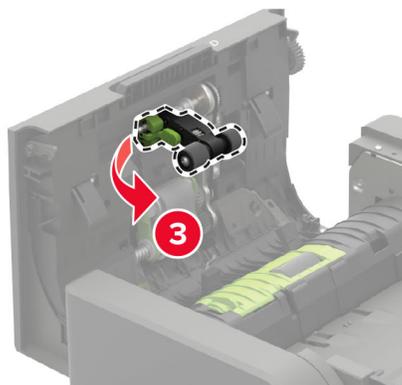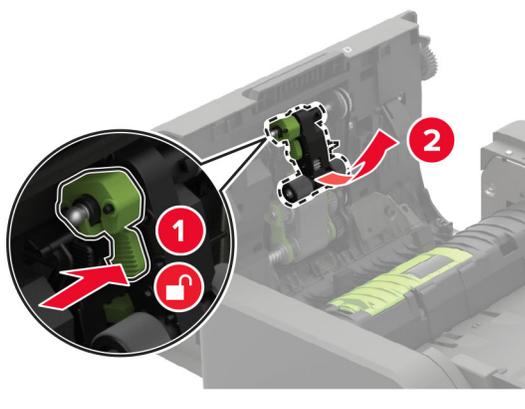



**5** Estrarre dalla confezione il nuovo rullo di prelievo ADF.

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare danni e scarse prestazioni della stampante, toccare questo componente avendo le mani pulite.

**6** Inserire il nuovo rullo di prelievo ADF finché non *scatta* in posizione.

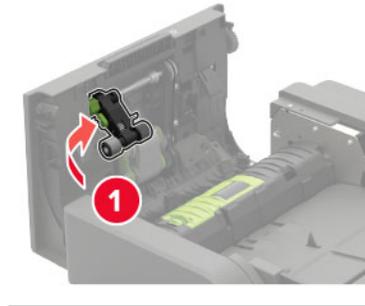

7 Inserire il coperchio del rullo di prelievo ADF finché non *scatta* in posizione.

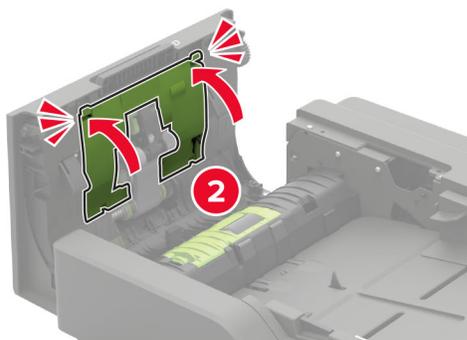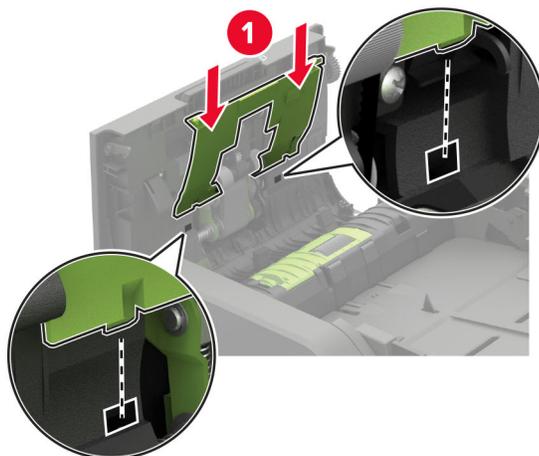

8 Chiudere lo sportello.


9 Accendere la stampante.

## Sostituzione del rullo di alimentazione ADF


1 Spegnere la stampante.

2 Aprire lo sportello D.



**Attenzione - Possibili danni:** Per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

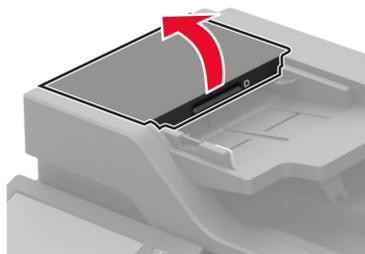

- 3** Rimuovere il coperchio del rullo di prelievo ADF.

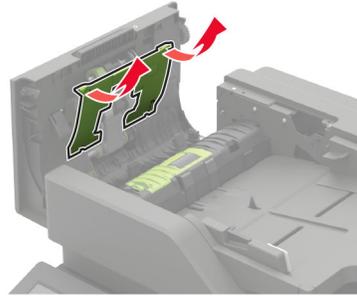




- 4** Rimuovere il rullo di alimentazione ADF usato.

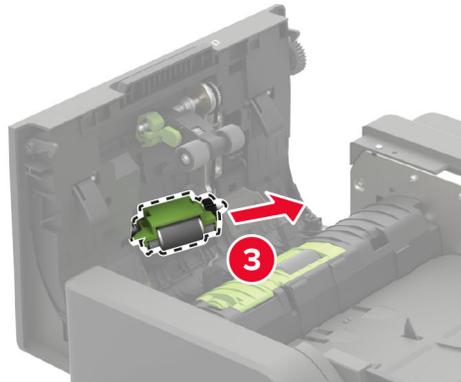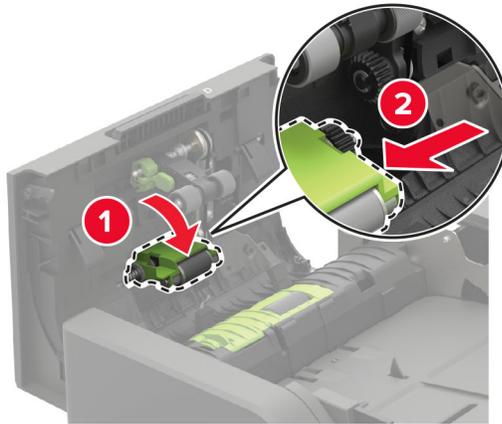



- 5** Estrarre dalla confezione il nuovo rullo di alimentazione ADF.

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare danni e scarse prestazioni della stampante, toccare questo componente avendo le mani pulite.

**6** Inserire il nuovo rullo di alimentazione ADF finché non *scatta* in posizione.

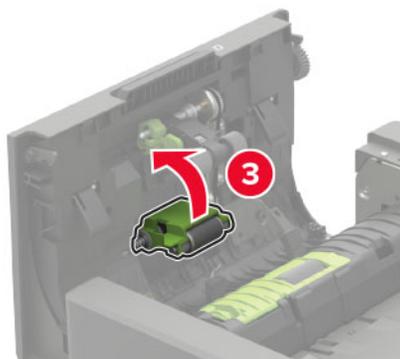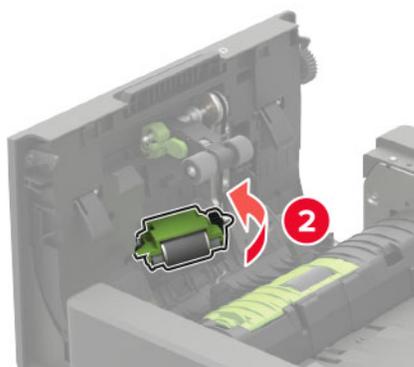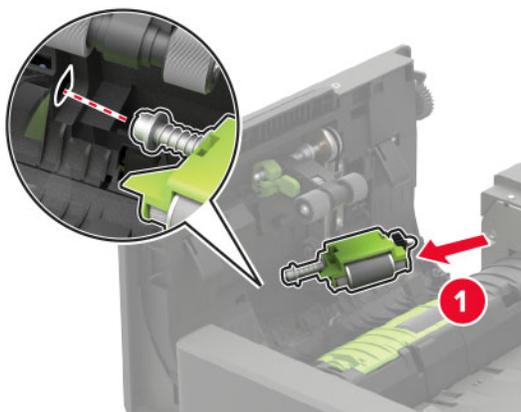

7 Inserire il coperchio del rullo di prelievo ADF finché non *scatta* in posizione.

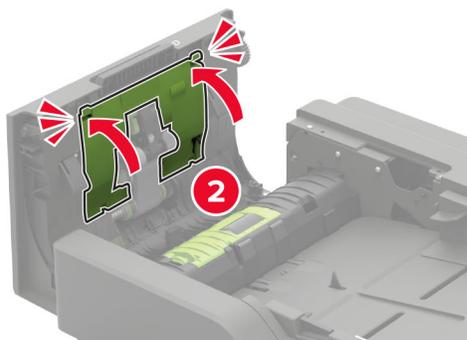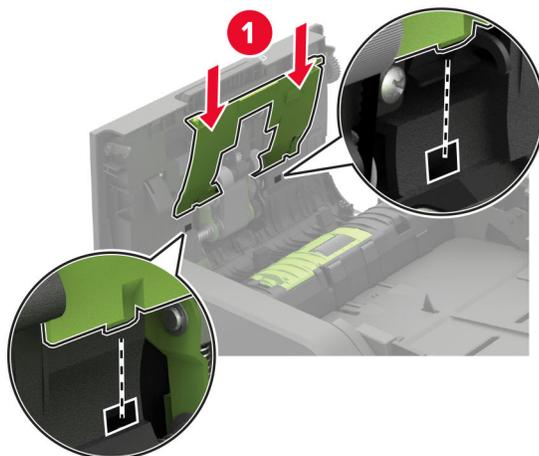

8 Chiudere lo sportello.


9 Accendere la stampante.

## Sostituzione del rullo separatore dell'ADF



1 Spegnerne la stampante.

2 Aprire lo sportello D.


**Attenzione - Possibili danni:** Per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

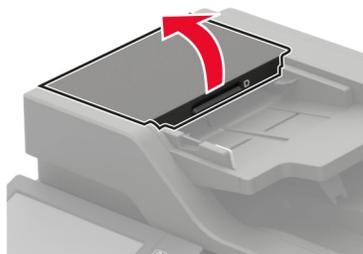

3 Rimuovere il coperchio del rullo separatore dell'ADF.

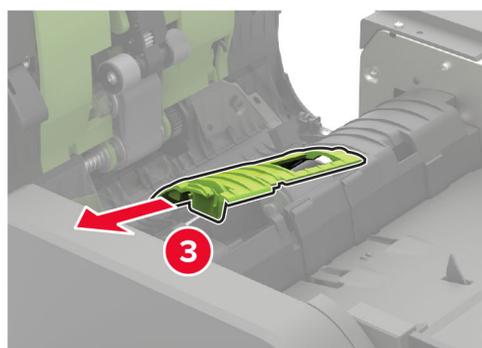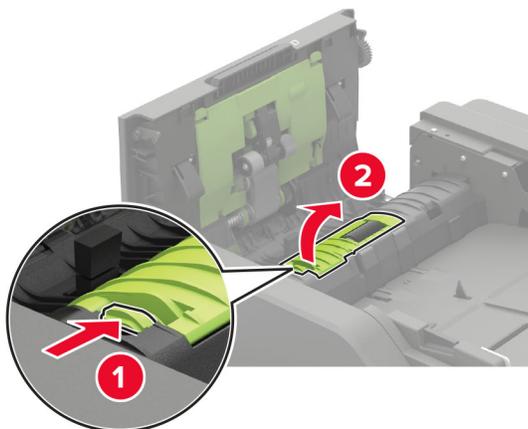



4 Rimuovere il rullo separatore dell'ADF usato.

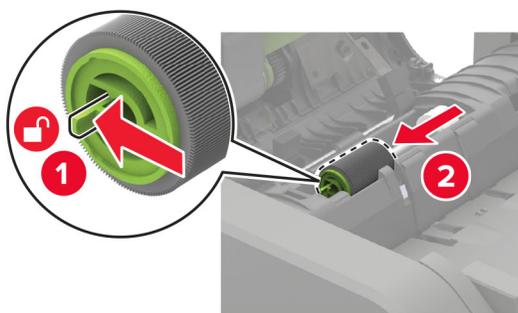



5 Estrarre dalla confezione il nuovo rullo separatore ADF.

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare danni e scarse prestazioni della stampante, toccare questo componente avendo le mani pulite.

**6** Inserire il nuovo rullo separatore ADF fino a quando non *scatta* in posizione.

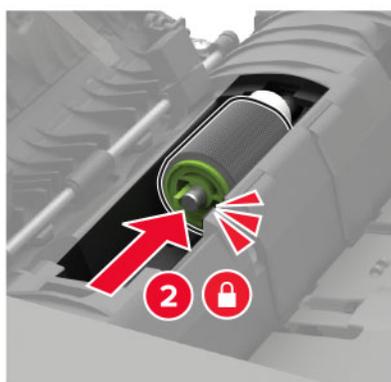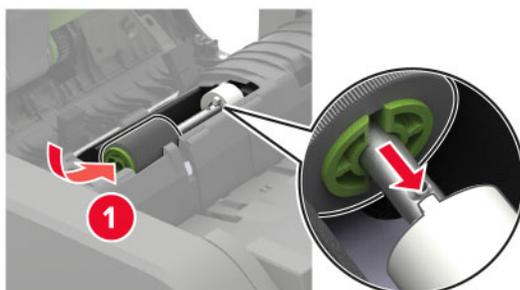

**7** Inserire il coperchio del rullo separatore ADF fino a quando non *scatta* in posizione.

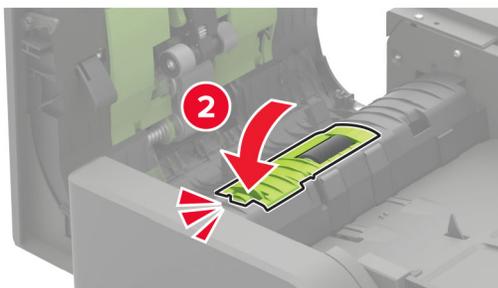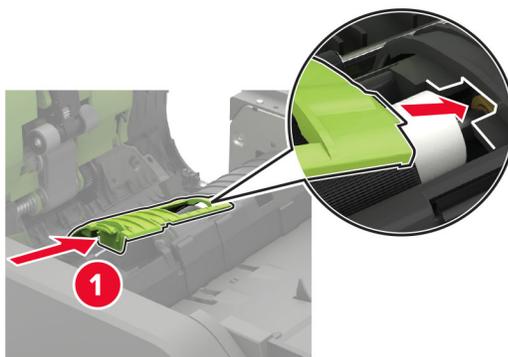


- 8 Chiudere lo sportello.
- 9 Accendere la stampante.



## Sostituzione del limitatore di torsione ADF

- 1 Spegner la stampante.
- 2 Aprire lo sportello D.

**Attenzione - Possibili danni:** Per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

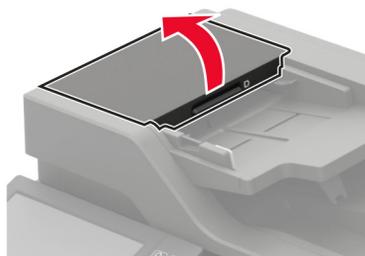


- 3 Rimuovere il coperchio del rullo separatore dell'ADF.

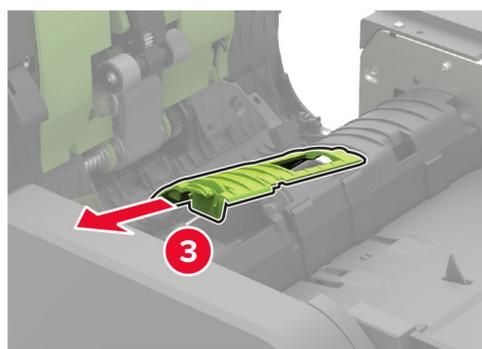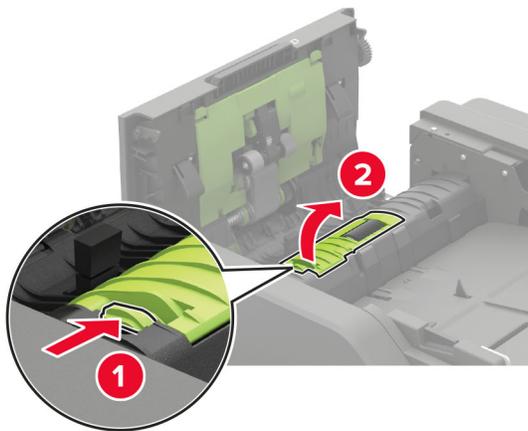


- 4 Rimuovere il rullo separatore dell'ADF.

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare danni e scarse prestazioni della stampante, toccare questo componente avendo le mani pulite.

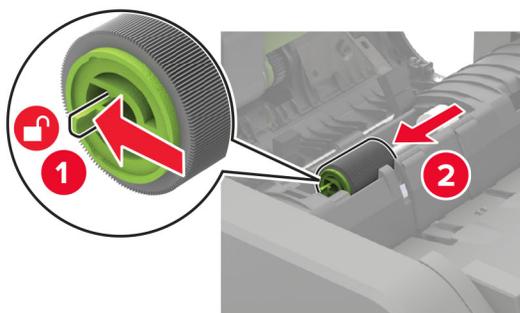


**5** Rimuovere il limitatore di torsione ADF usato.

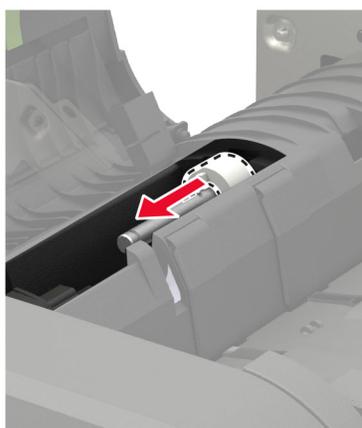



**6** Estrarre dalla confezione il nuovo limitatore di torsione ADF.

**Attenzione - Possibili danni:** per evitare danni e scarse prestazioni della stampante, toccare questo componente avendo le mani pulite.



**7** Inserire il nuovo limitatore di torsione ADF.

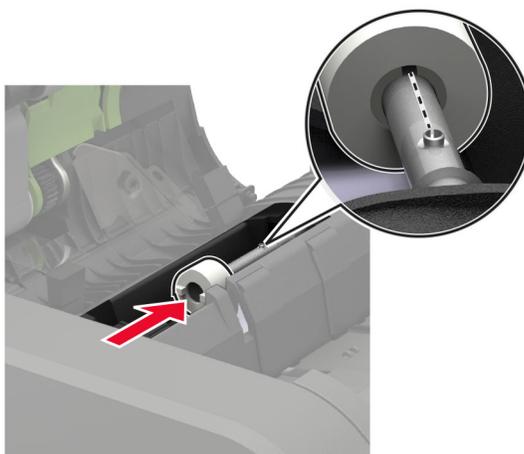

**8** Inserire il rullo separatore ADF fino a quando non *scatta* in posizione.

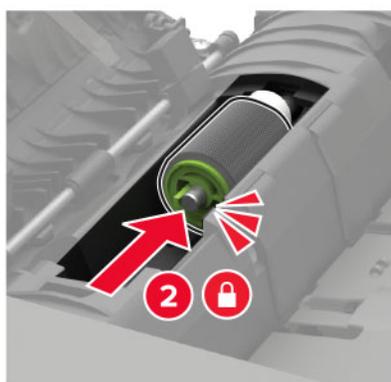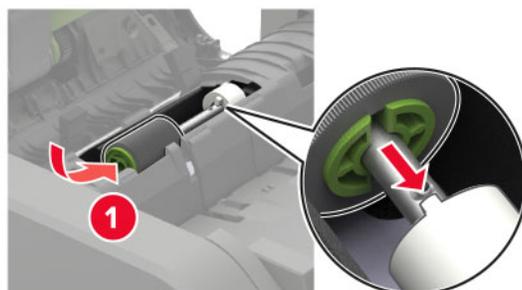

**9** Inserire il coperchio del rullo separatore ADF fino a quando non *scatta* in posizione.

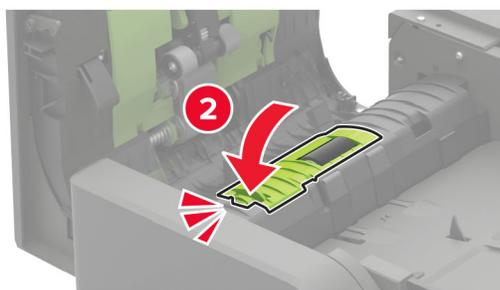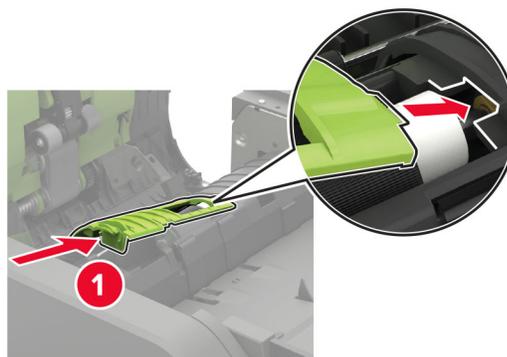

10 Chiudere lo sportello.

11 Accendere la stampante.

## Spostamento della stampante

### Spostamento della stampante

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
- Spegnerla stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante.
- Se la stampante è dotata di vassoi opzionali separati che poggiano sul pavimento o di opzioni di output collegate, scollegarli prima di spostare la stampante.
- Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
- Se la stampante non è dotata di una base a rotelle ma è configurata con vassoi opzionali o opzioni di output, rimuovere le opzioni di output e sollevare la stampante per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e le opzioni di output contemporaneamente.
- Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

**Nota:** I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

### Trasporto della stampante

Per le istruzioni relative alla spedizione, visitare <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti.

## Risparmio energetico e della carta

### Configurazione delle impostazioni della modalità risparmio energetico

#### Modalità Risparmio

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Gestione alimentazione > Modalità Risparmio**.
- 2 Selezionare un'impostazione.

#### Mod. pausa

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Gestione alimentazione > Timeout > Mod. pausa**.
- 2 Specificare l'intervallo di tempo durante il quale la stampante rimane inattiva prima di entrare in modalità di pausa.

#### Modalità di sospensione

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Gestione alimentazione > Timeout > Timeout di sospensione**.
- 2 Selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la stampante rimane inattiva prima di entrare in modalità di sospensione.

#### Note:

- Affinché Timeout sospensione possa funzionare, impostare Timeout sospensione alla connessione su Sospendi.
- L'Embedded Web Server è disattivato quando la stampante è in modalità di sospensione.

### Regolazione della luminosità del display della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Preferenze > Luminosità schermo**.
- 2 Regolare l'impostazione.

### Conservazione dei materiali di consumo

- Stampare su entrambi i lati della carta.

**Nota:** La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.

- Stampare più pagine su un singolo foglio di carta.
- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare come appare il documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e il formato siano corretti.

## Riciclaggio

### Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

**Nota:** è possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel Programma di raccolta e riciclaggio di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona.

### Riciclo del materiale di imballaggio Lexmark

Lexmark è costantemente impegnata a minimizzare gli imballaggi. Un imballaggio ridotto aiuta a garantire che le stampanti Lexmark vengano trasportate nel modo più efficiente e più sostenibile possibile e che ci sia meno materiale da smaltire. Questo tipo di risparmio comporta meno emissioni di gas serra, risparmio energetico e un consumo ridotto di risorse naturali. In alcuni paesi o aree geografiche, Lexmark offre anche la possibilità di riciclare i componenti dell'imballaggio. Per maggiori informazioni, visitare [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) e scegliere il paese o l'area geografica. Le informazioni sui programmi di riciclo degli imballaggi sono fornite con le informazioni sul riciclaggio dei prodotti.

I cartoni Lexmark sono interamente riciclabili nei luoghi in cui sono disponibili strutture di riciclaggio di materiale corrugato. È possibile che tali strutture non esistano nella propria zona.

La schiuma utilizzata negli imballaggi Lexmark è riciclabile nei luoghi in cui sono disponibili strutture di riciclaggio della schiuma. È possibile che tali strutture non esistano nella propria zona.

Per restituire le cartucce a Lexmark, è possibile riutilizzare la scatola originale della cartuccia. Lexmark ricicla la scatola.

### Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Il Programma di raccolta cartucce di Lexmark consente di rendere a Lexmark le cartucce consumate in maniera gratuita in modo da poterle riutilizzare o riciclare. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, effettuare le seguenti operazioni:


- 1 Visitare il sito [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

# Rimozione degli inceppamenti

## Come evitare gli inceppamenti

### Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

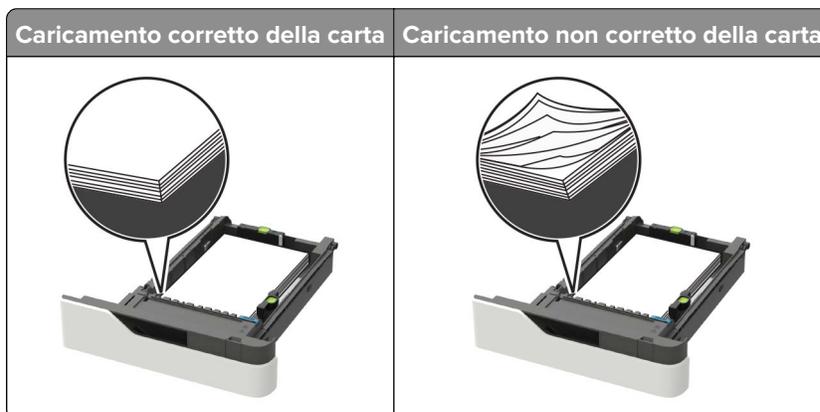

- Non caricare o rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.




- Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserire con decisione il vassoio nella stampante.

### Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta che sia piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.

- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

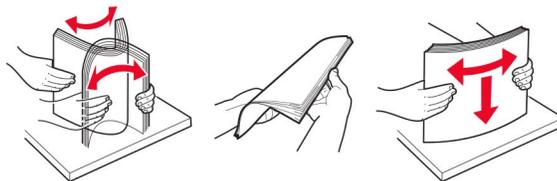


- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

## Individuazione dell'area dell'inceppamento

### Note:


- Quando Assistenza inceppamento è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate. Verificare se nel risultato di stampa siano presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppamento è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate.

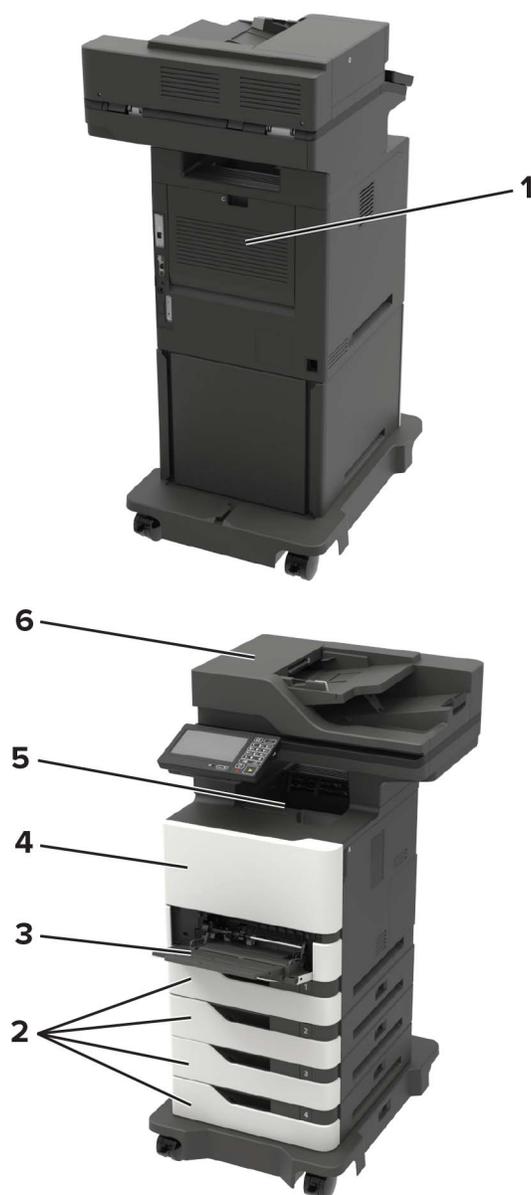

	Aree di inceppamento
<b>1</b>	Sportello C
<b>2</b>	Vassoi
<b>3</b>	Alimentatore multiuso
<b>4</b>	Sportello A
<b>5</b>	Raccoglitore standard
<b>6</b>	Alimentatore di documenti automatico

## Inceppamento della carta nei vassoi

- 1 Rimuovere il vassoio.

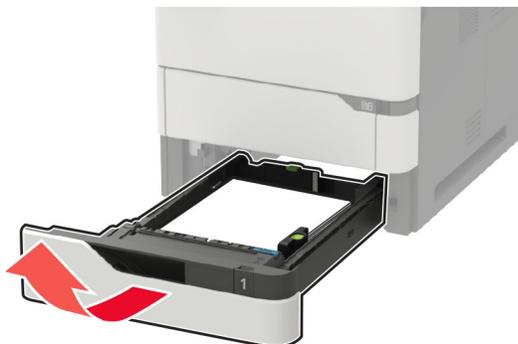

**Attenzione - Possibili danni:** un sensore all'interno del vassoio opzionale viene facilmente danneggiato dall'elettricità statica. Prima di rimuovere la carta inceppata nel vassoio, toccare una superficie metallica.

- 2 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




- 3 Inserire il vassoio.


## Inceppamento carta nello sportello A

- 1 Aprire lo sportello A.

**Attenzione - Possibili danni:** Per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

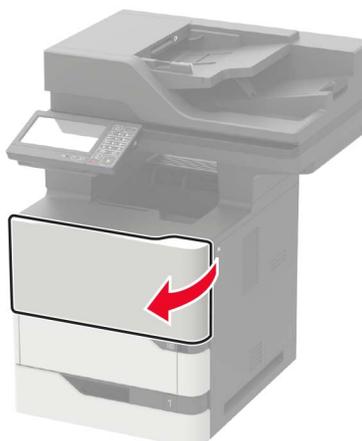

**2** Rimuovere la cartuccia di toner.

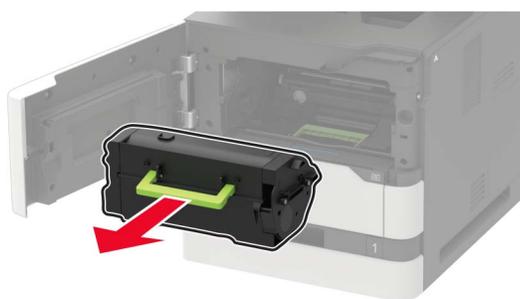

**3** Rimuovere l'unità di imaging.




**Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.




4 Estrarre l'unità fronte/retro.

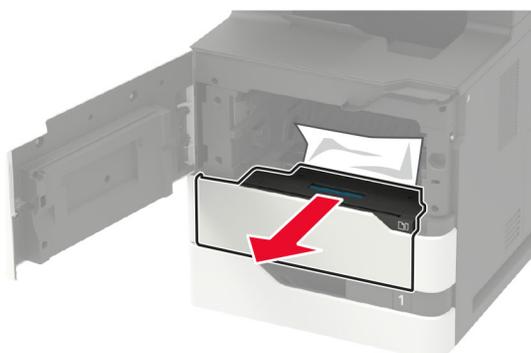


5 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

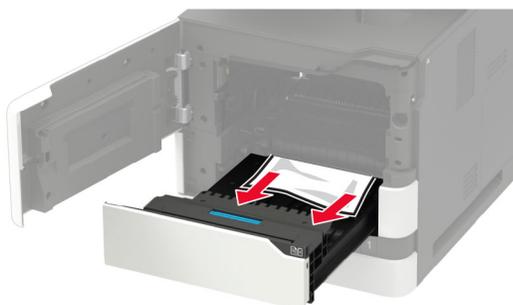


6 Inserire l'unità fronte/retro.

7 Inserire l'unità di imaging.

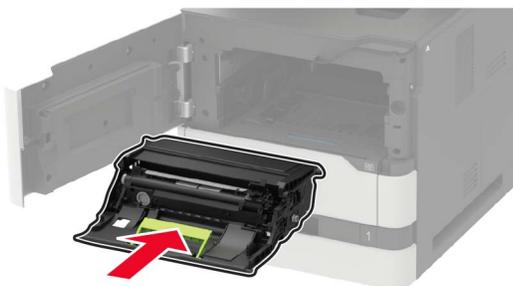

8 Inserire la cartuccia di toner.

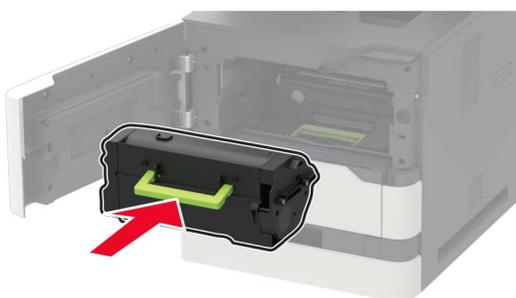


9 Chiudere lo sportello.

## Inceppamento carta nello sportello C

1 Aprire lo sportello C.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

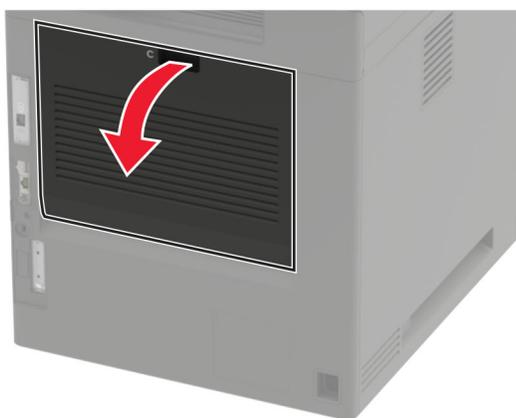


2 Rimuovere la carta inceppata da tutte le aree seguenti:

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- Area dell'unità di fusione



- Sotto l'area dell'unità di fusione

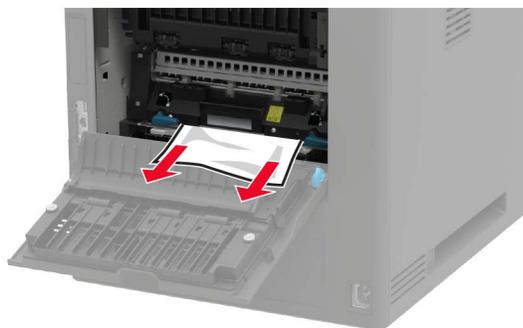

- Nell'area fronte/retro



**3** Chiudere lo sportello.

## Inceppamento della carta nel raccogliitore standard

Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



## Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso


- 1 Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.



- 2 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

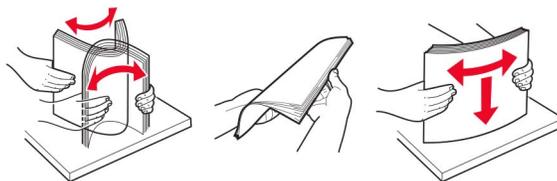


- 4 Caricare nuovamente la carta.



## Inceppamento della carta nell'alimentatore automatico documenti


- 1 Rimuovere dal vassoio ADF tutti i documenti originali.
- 2 Aprire lo sportello D.

**Attenzione - Possibili danni:** Per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.

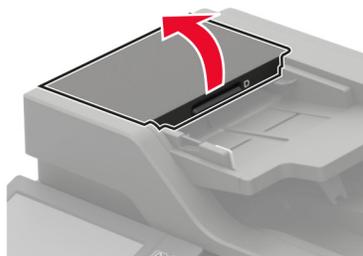

- 3 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

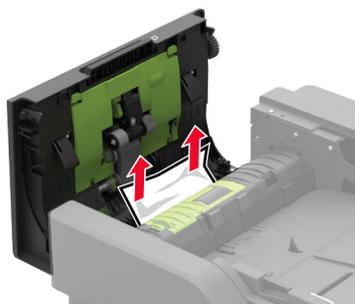

- 4 Chiudere lo sportello D.
- 5 Aprire il coperchio dello scanner.




**6** Aprire lo sportello E.



**7** Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

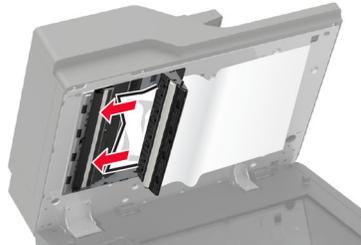

**8** Chiudere lo sportello E, quindi chiudere il coperchio dello scanner.

# Risoluzione dei problemi

## Problemi di connessione di rete

### Impossibile aprire Embedded Web Server

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Accertarsi di utilizzare un browser supportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer® versione 11 o successive</li> <li>• Microsoft Edge™</li> <li>• Safari versione 10 o successive</li> <li>• Google Chrome™ versione 60 o successive</li> <li>• Mozilla Firefox versione 38.x o versioni successive</li> </ul> <p>Il browser è supportato?</p>	Andare al passaggio 2.	Installare un browser supportato.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.</p> <p>Visualizzare l'indirizzo IP della stampante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalla schermata iniziale</li> <li>• Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte</li> <li>• Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p>L'indirizzo IP della stampante è corretto?</p>	Andare al passaggio 3.	Digitare l'indirizzo IP corretto della stampante nel campo degli indirizzi.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Verificare se la stampante è accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p>	Andare al passaggio 4.	Accendere la stampante.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare che la connessione di rete funzioni.</p> <p>La connessione di rete funziona?</p>	Andare al passaggio 5.	Contattare l'amministratore.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Verificare che i collegamenti dei cavi alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>I collegamenti dei cavi sono installati in modo corretto?</p>	Andare al passaggio 6.	Verificare i collegamenti dei cavi.

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 6</b> Verificare se i server proxy Web sono disattivati.  I server proxy Web sono disattivati?	Andare al passaggio 7.	Contattare l'amministratore.
<b>Passaggio 7</b> Accedere a Embedded Web Server.  Embedded Web Server si è aperto?	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## Impossibile leggere l'unità flash

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> Controllare se la stampante non è occupata a elaborare un altro processo di stampa, copia, scansione o fax.  La stampante è pronta?	Andare al passaggio 2.	Attendere che la stampante completi l'elaborazione dell'altro processo.
<b>Passaggio 2</b> Controllare se l'unità flash è inserita nella porta USB anteriore. <b>Nota:</b> L'unità flash non funziona quando è inserita nella porta USB posteriore.  L'unità flash è inserita nella porta corretta?	Andare al passaggio 3.	Inserire l'unità flash nella porta corretta.
<b>Passaggio 3</b> Controllare se l'unità flash è supportata. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 43</a> .  L'unità flash è supportata?	Andare al passaggio 4.	Inserire un'unità flash supportata.
<b>Passaggio 4</b> <b>a</b> Verificare se la porta USB è attivata. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Attivazione della porta USB" a pagina 197</a> . <b>b</b> Rimuovere, quindi inserire l'unità flash.  La stampante riconosce l'unità flash?	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## Attivazione della porta USB

Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > USB > Attiva porta USB**.

## Verifica della connettività della stampante

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rapporti > Rete > Pagina impostazioni rete**.
- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato indichi che la stampante è connessa.

Se la stampante non risulta connessa, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Contattare l'amministratore per assistenza.

## Problemi delle opzioni hardware

### Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Spegnere la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Stampare la pagina impostazioni menu e controllare se l'opzione interna è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>L'opzione interna è presente nell'elenco della pagina impostazioni menu?</p>	Andare al passaggio 4.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b> Verificare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller.</p> <p><b>a</b> Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.</p> <p><b>b</b> Accertarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato della scheda del controller.</p> <p><b>c</b> Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.</p> <p> <b>ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:</b> Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Controllare se l'opzione interna è disponibile nel driver della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Se necessario, aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver della stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa</a>" a pagina 258.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## Rilevata Flash difettosa

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Sostituire la memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

## Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.
- Installare una memoria flash con capacità maggiore.

**Nota:** Le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati.

## Rilevata Flash non formattata

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Dal pannello di controllo, selezionare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Formattare la memoria Flash.

**Nota:** se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e che debba essere sostituita.

## Problemi con i materiali di consumo

### Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente

Per risolvere il problema, acquistare una cartuccia con la regione corretta corrispondente a quella della stampante oppure acquistare una cartuccia per tutto il mondo.

- Il primo numero nel messaggio dopo il 42 indica la regione della stampante.
- Il secondo numero nel messaggio dopo il 42 indica la regione della cartuccia.

#### Regioni per stampante e cartuccia di toner

Regione	Codice numerico
Tutto il mondo o regione non definita	0
Nord America (Stati Uniti, Canada)	1
Area Economica Europea, Europa occidentale, Paesi nordici, Svizzera	2
Asia Pacifico	3
America Latina	4
Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa	5
Australia, Nuova Zelanda	6
Regione non valida	9

**Nota:** per trovare le impostazioni della regione della stampante e la cartuccia di toner, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: **Impostazioni** > **Risoluzione dei problemi** > **Stampa pagine prova qualità**.

### Materiale di consumo non Lexmark

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

**Attenzione - Possibili danni:** L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare parte di questi rischi o tutti questi rischi e continuare a utilizzare materiali di consumo o componenti non originali nella stampante, dal pannello di controllo, tenere premuti contemporaneamente **X** e **#** per 15 secondi.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente Lexmark originale. Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 152](#).

Se la stampante non stampa dopo aver tenuto premuti contemporaneamente **X** e **#** per 15 secondi, azzerare il contatore di utilizzo dei materiali di consumo.

- 1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:  
**Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Utilizzo e contatori materiali di consumo**
- 2 Selezionare il componente o il materiale di consumo per cui si desidera azzerare il contatore, quindi selezionare **Avvia**.
- 3 Leggere il messaggio di avviso, quindi selezionare **Continua**.
- 4 Tenere premuti contemporaneamente **X** e **#** per 15 secondi per annullare il messaggio.

**Nota:** se non è possibile azzerare i contatori di utilizzo dei materiali di consumo, riportare l'articolo al luogo di acquisto.

## Problemi di alimentazione della carta

### Le buste si incollano durante la stampa

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Utilizzare buste conservate in un ambiente asciutto.  <b>Nota:</b> La stampa su buste con un alto tasso di umidità può sigillare le buste.</p> <p><b>b</b> Inviare il processo di stampa.</p> <p>Le buste si incollano durante la stampa?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Accertarsi che il tipo di carta sia impostato su Busta.                      Dal pannello di controllo, scorrere fino a:  <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b></p> <p><b>b</b> Inviare il processo di stampa.</p> <p>Le buste si incollano durante la stampa?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

### Fascicolazione non funzionante

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Layout &gt; Fascicola</b>.</p> <p><b>b</b> Impostare l'opzione Fascicola su Attivato.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Le pagine sono fascicolate correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa, quindi selezionare Fascicola.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Le pagine sono fascicolate correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Ridurre il numero di pagine da stampare.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Le pagine sono fascicolate correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## Collegamento dei vassoi non funzionante

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Controllare se i vassoi contengono lo stesso formato carta e tipo di carta.</p> <p><b>b</b> Controllare se le guide della carta sono posizionate correttamente.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Dal pannello di controllo, scorrere fino a: <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b></p> <p><b>b</b> Impostare il formato carta e il tipo di carta in base alla carta caricata nei vassoi collegati.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Verificare che l'opzione Collegamento dei vassoi sia impostata su Automatico. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Collegamento dei vassoi</a>" a pagina 36.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## Si verificano numerosi inceppamenti carta

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere il vassoio.</p> <p><b>b</b> Controllare se la carta è stata caricata correttamente.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente.</li> <li>• Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.</li> <li>• Assicurarsi di stampare sul formato e tipo di carta consigliato.</li> </ul> <p><b>c</b> Inserire il vassoio.</p> <p><b>d</b> Stampare il documento.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Dal pannello di controllo, scorrere fino a: <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b></p> <p><b>b</b> Impostare il formato e il tipo di carta corretti.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

## Pagine inceppate non ristampate

Azione	Sì	No
<p><b>a</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Periferica &gt; Notifiche &gt; Ripristino contenuto incepp..</b></p> <p><b>b</b> Selezionare <b>Attivato</b> o <b>Automatico</b>.</p> <p><b>c</b> Applicare le modifiche.</p> <p>Le pagine inceppate sono state ristampate?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

# Problemi di stampa

## Qualità di stampa scarsa

### Pagine vuote o bianche



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere tutto il materiale di imballaggio rimasto nell'unità immagini.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>2</b> Verificare se l'unità immagini presenta danni.</p> <p><b>Nota:</b> Assicurarsi che il contatto del tamburo fotoconduttore non sia piegato o fuori posto.</p> <p><b>3</b> Agitare con decisione l'unità immagini per ridistribuire il toner.</p> <p><b>4</b> Inserire l'unità immagini e la cartuccia di toner.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b> Verificare se il rullo di trasferimento è installato correttamente.</p> <p>Il rullo di trasferimento è installato correttamente?</p>	Andare al passaggio 5.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b> <b>a</b> Rimuovere, quindi inserire il rullo di trasferimento. <b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b> <b>a</b> Sostituire l'unità di acquisizione immagini. <b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?</p>	Contattare <a href="#">supporto clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

### Stampa scura



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> <b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. <b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata. <b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Spegnere la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Ridurre l'intensità del toner. Dal pannello di controllo, scorrere fino a:</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità</b></p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	Andare al passaggio 5.	Andare al passo 6.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Sostituire la carta con grana con carta normale.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e inserire l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 8.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 8</b></p> <p><b>a</b> Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Le linee sottili non vengono stampate correttamente



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Le linee sottili non vengono stampate correttamente?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Regolare le impostazioni della qualità di stampa.</p> <p><b>1</b> Dal pannello di controllo, scorrere fino a: <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Aumento pixel &gt; Carattere</b></p> <p><b>2</b> Regolare l'intensità del toner su 7. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità</b></p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Le linee sottili non vengono stampate correttamente?</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## Carta piegata o stropicciata



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è piegata o stropicciata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è piegata o stropicciata?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è piegata o stropicciata?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

## Sfondo grigio



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Diminuire l'intensità del toner. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità</b></p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini.</p> <div data-bbox="402 646 776 1163" data-label="Image"> </div> <p><b>Nota:</b> Assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Inserire l'unità immagini.</p> <p><b>d</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Margini errati



Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Regolare le guide della carta nella posizione appropriata per la carta caricata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>

### Stampa chiara



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Aumentare l'intensità del toner. Dal pannello di controllo, scorrere fino a:</p> <p><b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità</b></p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare se la risoluzione di stampa è impostata su 600 dpi.</p> <p><b>a</b> Dal pannello di controllo, scorrere fino a:</p> <p><b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Risoluzione stampa</b></p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Rimuovere tutto il materiale di imballaggio rimasto nell'unità immagini.</p> <p><b>c</b> Agitare con decisione l'unità immagini per ridistribuire il toner, quindi inserirla.</p> <p><b>d</b> Inserire la cartuccia di toner.</p> <p><b>e</b> Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>f</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Se il problema si verifica dopo l'installazione di un nuovo kit di manutenzione, verificare se sia installato il rullo di trasferimento in dotazione con il kit.</p> <p><b>Nota:</b> Se necessario, sostituire il rullo di trasferimento.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Verificare lo stato dell'unità immagini. Dal pannello di controllo, scorrere fino a:</p> <p><b>Stato/Mat.cons. &gt; Materiali di consumo</b></p> <p>L'unità immagini è in fase di esaurimento?</p>	<p>Andare al passaggio 8.</p>	<p>Contattare <a href="#">supporto clienti</a>.</p>
<p><b>Passaggio 8</b></p> <p><b>a</b> Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Contattare <a href="#">supporto clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Macchie e punti sulle stampe



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa contiene macchie?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Verificare che la stampante non sia contaminata dalla perdita di toner.</p> <p>Sono presenti perdite di toner nella stampante?</p>	Andare al passaggio 3.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Verificare lo stato dell'unità immagini. Dal pannello di controllo, scorrere fino a:</p> <p><b>Stato/Mat.cons. &gt; Materiali di consumo</b></p> <p>L'unità immagini è in fase di esaurimento?</p>	Andare al passaggio 4.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa contiene macchie?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

### Arricciamento della carta



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Regolare le guide nel vassoio adattandole alle dimensioni della carta caricata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato e il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che tutte le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare le impostazioni dal pannello di controllo della stampante.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere la carta dal vassoio e capovolgerla.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la carta caricata sia supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la carta non è supportata, caricare un tipo di carta supportato.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

## Stampa storta o inclinata



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Regolare le guide nel vassoio adattandole alle dimensioni della carta caricata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è storta o inclinata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la carta caricata sia supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la carta non è supportata, caricare un tipo di carta supportato.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è storta o inclinata?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Verificare la gomma di prelievo del vassoio per cercare segni di danni e contaminazione e, se necessario, sostituirla.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampa è storta o inclinata?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

## Pagine in nero solido



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante continua a stampare pagine nere?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e inserire l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante continua a stampare pagine nere?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere l'unità di imaging.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini.</p> <div data-bbox="402 646 776 1163" style="text-align: center;"> </div> <p><b>Nota:</b> Assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Inserire l'unità di imaging.</p> <p><b>d</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante continua a stampare pagine nere?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare se l'unità immagini presenta danni.</p> <p>L'unità immagini non presenta danni?</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante continua a stampare pagine nere?</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Testo o immagini tagliate



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il testo o le immagini sono tagliati?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e inserire l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il testo o le immagini sono tagliati?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere l'unità di imaging.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini.</p> <div data-bbox="402 646 776 1192" style="text-align: center;"> </div> <p><b>Nota:</b> Assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Inserire l'unità di imaging.</p> <p><b>d</b> Stampare il documento.</p> <p>Il testo o le immagini sono tagliati?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il testo o le immagini sono tagliati?</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## Il toner si stacca facilmente



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il toner si stacca facilmente?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il toner si stacca facilmente?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere, quindi inserire il fusore.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il toner si stacca facilmente?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

### Bande chiare orizzontali



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande chiare orizzontali?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande chiare orizzontali?</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Bande chiare verticali



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono ancora presenti bande chiare verticali?</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Linee bianche verticali



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Risolvere il problema di stampa lenta. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Stampa lenta" a pagina 231</a>.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?</p>	<p>Contattare <a href="#">supporto clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## Bande scure verticali



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Inserire l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere l'unità di imaging.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini.</p> <p><b>Nota:</b> Assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Inserire l'unità di imaging.</p> <p><b>d</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Verificare se una luce intensa penetra dal lato destro della stampante, quindi spostare la stampante, se necessario.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Righe scure verticali




**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere il **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Utilizzando un foglio di carta bianco, effettuare una copia fronte/retro con l'ADF.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passaggio 2</b> Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire le seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superficie in vetro dell'ADF (A) e vetro dell'ADF (B)</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vetro dell'ADF (A) e superficie in vetro dell'ADF (B) nello sportello E</li> </ul>  <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. Selezionare <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e inserire il kit immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non esporre il kit immagini alla luce diretta. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo del fotoconduttore sotto il kit immagini. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	Contattare <a href="#">supporto clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

### Striature scure verticali con stampa mancante

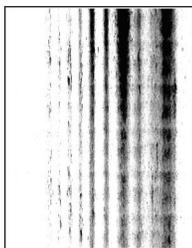

**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere l'unità di imaging.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p><b>b</b> Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini.</p> <p><b>Nota:</b> Assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Inserire l'unità di imaging.</p> <p><b>d</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature scure verticali con immagini mancanti?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p><b>Nota:</b> Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature scure verticali con immagini mancanti?</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Difetti ricorrenti



**Nota:** Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Tramite le pagine di prova della qualità di stampa, verificare se la distanza tra i difetti ricorrenti è uguale a uno dei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 96,8 mm (3,81 pollici)</li> <li>• 47,8 mm (1,88 pollici)</li> <li>• 28,5 mm (1,12 pollici)</li> </ul> <p>La distanza tra i difetti ricorrenti corrisponde a una delle misure?</p>	Andare al passaggio 2.	Annotare la distanza, quindi contattare il <a href="#">l'assistenza clienti</a> .
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Sostituire l'unità di acquisizione immagini. <b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>I difetti si ripetono sulla pagina?</p>	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .	Il problema è stato risolto.

## Non vengono stampati documenti riservati e altri documenti in attesa

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Dal pannello di controllo, verificare se i documenti vengono visualizzati nell'elenco Processi in attesa.</p> <p><b>Nota:</b> se i documenti non sono presenti nell'elenco, stampare i documenti utilizzando le opzioni Stampa e mantieni.</p> <p><b>b</b> Stampare i documenti.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminare il processo di stampa, quindi inviarlo di nuovo.</li> <li>• Per i file PDF, generare un nuovo file, quindi stampare i documenti.</li> </ul> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b>                      Se si sta stampando da Internet, è possibile che la stampante legga i diversi titoli dei processi come duplicati.</p> <p><b>Per gli utenti Windows</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Aprire la finestra di dialogo Preferenze stampa.</li> <li><b>b</b> Dalla sezione Stampa e mantieni, selezionare <b>Conserva documenti duplicati</b>.</li> <li><b>c</b> Immettere un PIN.</li> <li><b>d</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul> <p><b>Per gli utenti Macintosh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Salvare e assegnare un nome diverso a ogni processo.</li> <li><b>b</b> Inviare ogni processo singolarmente.</li> </ul> <p>I documenti vengono stampati?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Eliminare alcuni processi in attesa per liberare memoria nella stampante.</li> <li><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul> <p>I documenti vengono stampati?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Aggiungere memoria alla stampante.</li> <li><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul> <p>I documenti vengono stampati?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>

## Stampa lenta

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Verificare che il cavo della stampante sia collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Accertarsi che la stampante non sia in Eco Mode o in Modalità silenziosa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dal pannello di controllo, scorrere fino a: <b>Impostazioni &gt; Periferica &gt; Gestione alimentazione &gt; Eco Mode</b></li> <li>Dal pannello di controllo, scorrere fino a: <b>Impostazioni &gt; Periferica &gt; Manutenzione &gt; Menu Configurazione &gt; Operazioni periferica &gt; Modalità silenziosa</b></li> </ul> <p>Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare la risoluzione di stampa nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>b</b> Impostare la risoluzione su 600 dpi.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Dal pannello di controllo, scorrere fino a: <b>Impostazioni &gt; Stampa &gt; Qualità &gt; Risoluzione stampa</b></p> <p>Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.</p> <p><b>b</b> Impostare la risoluzione su 600 dpi.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato.</li> <li>• Per i tipi di carta con un peso superiore, la velocità di stampa diminuisce.</li> <li>• Per i tipi di carta con una larghezza inferiore ai formati Letter, A4 e Legal, la velocità di stampa potrebbe diminuire.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Verificare che le impostazioni della stampante relative alla grana e al peso corrispondano alle caratteristiche della carta caricata.</p> <p><b>Nota:</b> Per i tipi di carta pesante o a grana ruvida, la velocità di stampa potrebbe diminuire.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Rimuovere i processi in attesa.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	<p>Andare al passaggio 8.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 8</b></p> <p><b>a</b> Accertarsi che la stampante non si stia surriscaldando.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendere il raffreddamento della stampante dopo un processo di stampa lungo.</li> <li>• Osservare la temperatura ambiente consigliata per la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Scelta della posizione della stampante</a>" a pagina 11.</li> </ul> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	<p>Andare al passaggio 9.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 9</b></p> <p><b>a</b> Aggiungere più memoria della stampante.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p>	<p>Contattare <a href="#">supporto clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa e verificare che sia selezionata la stampante corretta.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante è accesa.</p> <p><b>b</b> Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Verificare se le porte funzionano e se i cavi sono collegati correttamente al computer e alla stampante.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e quindi reinstallare il software della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Il software della stampante è disponibile all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## La stampante non risponde

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Verificare che il cavo di alimentazione della stampante sia collegato alla presa elettrica.</p> <p> <b>ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:</b> Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.</p> <p>La stampante risponde?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Assicurarsi che la presa elettrica sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p>	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b> Verificare se la stampante è accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p>	Andare al passaggio 4.	Accendere la stampante.
<p><b>Passaggio 4</b> Controllare se la stampante è in modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p>La stampante è in modalità di sospensione o ibernazione?</p>	Premere il pulsante di accensione per attivare la stampante.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b> Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette.</p> <p>I cavi sono inseriti nelle porte corrette?</p>	Andare al passaggio 6.	Inserire i cavi nelle porte corrette.
<p><b>Passaggio 6</b> Spegnere la stampante, installare le opzioni hardware e accenderla di nuovo. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con l'opzione.</p> <p>La stampante risponde?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 7.
<p><b>Passaggio 7</b> Installare il driver di stampa corretto.</p> <p>La stampante risponde?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 8.
<p><b>Passaggio 8</b> Spegnere la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p>La stampante risponde?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## Regolazione dell'intensità del toner

- 1 Nella schermata iniziale toccare **Impostazioni > Stampa > Qualità**.
- 2 Regolare l'intensità del toner.
- 3 Applicare le modifiche.

## La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare che la carta utilizzata sia di tipo corretto.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Per la stampa del documento si sta utilizzando il tipo corretto di carta?</p>	Andare al passaggio 2.	Caricare carta di formato e tipo corretti.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato e il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p><b>Nota:</b> È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello di controllo della stampante. Selezionare:  <b>Impostazioni &gt; Carta &gt; Configurazione vassoi &gt; Formato/tipo carta</b></p> <p><b>b</b> Accertarsi che tutte le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato.</p> <p><b>c</b> Stampare il documento.</p> <p>Per la stampa del documento si sta utilizzando il tipo corretto di carta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Verificare se i vassoi sono collegati.            Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Collegamento dei vassoi</a>" a <a href="#">pagina 36</a>.</p> <p><b>b</b> Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato dal vassoio corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">supporto clienti</a> .

## Problemi di invio dei fax

### Impossibile inviare o ricevere fax

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Verificare che siano stati effettuati correttamente i collegamenti ai seguenti apparecchi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefono</li> <li>• Ricevitore</li> <li>• Segreteria telefonica</li> </ul> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b> Verificare se è presente il segnale di linea.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiamare il numero di fax per verificare se funziona correttamente.</li> <li>• Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare la presenza del segnale di linea.</li> </ul> <p>È presente il segnale di linea?</p>	Andare al passaggio 5.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b> Controllare la presa telefonica a muro.</p> <p><b>a</b> Collegare il telefono analogico direttamente alla presa a muro.</p> <p><b>b</b> Attendere il segnale di linea.</p> <p><b>c</b> Se è presente il segnale di linea, usare un cavo telefonico differente.</p> <p><b>d</b> Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono analogico a un'altra presa a muro.</p> <p><b>e</b> Una volta individuato il segnale di linea, collegare la stampante alla stessa presa a muro.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Verificare se la stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se si utilizza un servizio telefonico ISDN (Integrated Services Digital Network), effettuare il collegamento a una porta di un telefono analogico di un adattatore di terminale ISDN. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider ISDN.</li> <li>• Se si utilizza un servizio telefonico DSL, effettuare il collegamento a un filtro DSL o a un router che supporti l'uso analogico. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL.</li> <li>• Se si utilizza un servizio telefonico PBX (Private Branch Exchange), assicurarsi di effettuare il collegamento a una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax.</li> </ul> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Scollegare temporaneamente gli altri apparecchi e disabilitare gli altri servizi telefonici.</p> <p><b>a</b> Scollegare gli altri apparecchi (ad esempio segreterie telefoniche, computer, modem o gli splitter della linea telefonica) tra la stampante e la linea telefonica.</p> <p><b>b</b> Disattivare la funzione di messa in attesa delle chiamate e la posta vocale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla propria compagnia telefonica.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta.</p> <p><b>a</b> Digitare il numero di fax.</p> <p><b>b</b> Eseguire la scansione del documento.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>

## È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Caricare correttamente il documento originale nel vassoio ADF o sul vetro dello scanner.</p> <p>È possibile inviare i fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Impostare correttamente il numero della scelta rapida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare se il numero della scelta rapida è stato impostato per il numero di telefono da chiamare.</li> <li>• Comporre manualmente il numero di telefono.</li> </ul> <p>È possibile inviare i fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Assicurarsi che il vassoio o l'alimentatore multiuso non sia vuoto.</p> <p>Si ricevono i fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Verificare il ritardo nel numero degli squilli.</p> <p><b>a</b> Nella schermata iniziale, toccare <b>Impostazioni &gt; Fax &gt; Impostazione fax analogico &gt; Impostazioni ricezione fax &gt; Squilli risposta</b>.</p> <p><b>b</b> Se necessario, configurare l'impostazione.</p> <p>Si ricevono i fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b> Sostituire la cartuccia di toner.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.</p> <p>Si ricevono i fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## Scarsa qualità di stampa del fax

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Assicurarsi che non vi siano difetti di qualità di stampa.</p> <p><b>a</b> Dal pannello di controllo, accedere a <b>Impostazioni &gt; Risoluzione dei problemi &gt; Stampa pagine prova qualità</b>.</p> <p><b>b</b> Correggere eventuali difetti di qualità di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Qualità di stampa scarsa</a>" a pagina 204.</p> <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Diminuire la velocità di trasmissione dei fax in arrivo.</p> <p><b>a</b> Dal pannello di controllo, scorrere fino a: <b>Impostazioni &gt; Fax &gt; Impostazione fax analogico &gt; Impostazioni ricezione fax &gt; Controlli ammin.</b></p> <p><b>b</b> Nel menu Velocità massima, selezionare una velocità di trasmissione inferiore.</p> <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">supporto clienti</a> .

## Problemi di scansione

### Impossibile eseguire la scansione da un computer

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spegnerne la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di acquisizione.</p> <p>È possibile inviare il processo di acquisizione?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare che i collegamenti dei cavi tra la stampante e il server di stampa siano stati effettuati correttamente.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di acquisizione.</p> <p>È possibile inviare il processo di acquisizione?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .



### Copie parziali di documenti o foto


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Accertarsi che la foto o il documento siano caricati rivolti verso il basso sul vetro dello scanner e posizionati nell'angolo superiore sinistro.</p> <p><b>b</b> Copiare la foto o il documento.</p> <p>Il documento o la foto sono stati copiati correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Far corrispondere l'impostazione del formato carta ai fogli caricati nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Copiare la foto o il documento.</p> <p>Il documento o la foto sono stati copiati correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

### Scarsa qualità di copia

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire il vetro dello scanner e il vetro dell'ADF.</p> <p><b>b</b> Accertarsi che la foto o il documento siano caricati rivolti verso il basso sul vetro dello scanner e posizionati nell'angolo superiore sinistro.</p> <p><b>c</b> Copiare la foto o il documento.</p> <p>La qualità di copia è stata soddisfacente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare la qualità del documento o della foto originale.</p> <p><b>b</b> Regolare le impostazioni della qualità di scansione.</p> <p><b>c</b> Copiare la foto o il documento.</p> <p>La qualità di copia è stata soddisfacente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

### Striature scure verticali sulla stampa durante la scansione dall'ADF

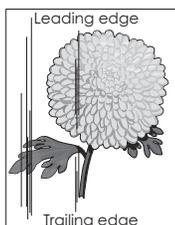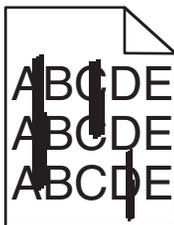

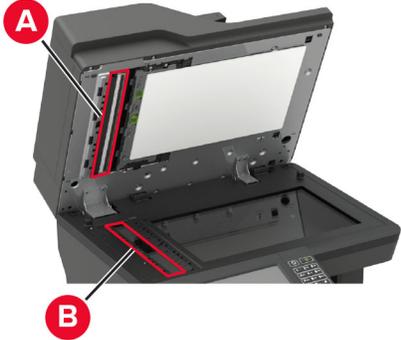Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Aprire il coperchio dello scanner.</p> <p><b>b</b> Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire la superficie in vetro dell'ADF (A) e il vetro dell'ADF (B).</p>  <p><b>c</b> Chiudere il coperchio dello scanner.</p> <p>Sono presenti striature verticali sui documenti acquisiti?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Aprire il coperchio dello scanner.</p> <p><b>b</b> Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire il vetro dell'ADF (A) e la superficie in vetro dell'ADF (B) nello sportello E.</p>  <p><b>c</b> Chiudere il coperchio dello scanner.</p> <p>Sono presenti striature verticali sui documenti acquisiti?</p>	<p>Contattare <a href="#">supporto clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Processo di acquisizione non riuscito

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Verificare i collegamenti dei cavi.</p> <p><b>a</b> Assicurarsi che il cavo Ethernet o USB sia collegato correttamente al computer e alla stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di acquisizione.</p> <p>Il processo di acquisizione è stato eseguito correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Controllare il file che si desidera sottoporre a scansione.</p> <p><b>a</b> Accertarsi che il nome del file non sia già utilizzato nella cartella di destinazione.</p> <p><b>b</b> Accertarsi che il documento o la foto che si desidera sottoporre a scansione non siano aperti in un'altra applicazione.</p> <p><b>c</b> Inviare nuovamente il processo di acquisizione.</p> <p>Il processo di acquisizione è stato eseguito correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Assicurarsi che la casella di controllo <b>Associa indicatore ora o Sovrascrivi file esistente</b> sia selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di acquisizione.</p> <p>Il processo di acquisizione è stato eseguito correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>

### L'unità scanner non si chiude

Azione	Sì	No
<p>Rimuovere gli ostacoli che tengono aperta l'unità scanner.</p> <p>L'unità scanner è stata chiusa correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>

### La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

Azione	Sì	No
<p>Chiudere tutte le applicazioni che interferiscono con la scansione.</p> <p>L'acquisizione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer?</p>	<p>Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Lo scanner non risponde

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare che la stampante sia accesa.</p> <p><b>b</b> Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display.</p> <p><b>c</b> Eseguire la copia o la scansione del documento.</p> <p>Lo scanner risponde?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla stampante e alla presa elettrica.</p> <p> <b>ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:</b> Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.</p> <p><b>b</b> Eseguire la copia o la scansione del documento.</p> <p>Lo scanner risponde?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Spegnerne la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Eseguire la copia o la scansione del documento.</p> <p>Lo scanner risponde?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## Regolazione della registrazione dello scanner

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Configurazione scanner > Registrazione manuale scanner**.
- 2 Nel menu Prova rapida di stampa, toccare **Avvia**.
- 3 Posizionare la pagina di prova rapida di stampa sul vetro dello scanner, quindi toccare **Registrazione superficie piana**.
- 4 Nel menu Prova rapida di copia, toccare **Avvia**.
- 5 Confrontare la pagina di prova rapida di copia con il documento originale.

**Nota:** se i margini della pagina di prova sono diversi da quelli del documento originale, regolare Margine sinistro e Margine superiore.

- 6 Ripetere [passaggio 4](#) e [passaggio 5](#) finché i margini della pagina di prova rapida di copia corrispondono perfettamente a quelli del documento originale.

## Regolazione della registrazione dell'ADF

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Configurazione scanner > Registrazione manuale scanner**.
- 2 Nel menu Prova rapida di stampa, toccare **Avvia**.
- 3 Posizionare la pagina di prova rapida di stampa sul vassoio dell'ADF.
- 4 Toccare **Registrazione ADF anteriore** o **Registrazione ADF posteriore**.

**Note:**

- Per allineare Registrazione ADF anteriore, posizionare la pagina di prova rivolta verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.

- Per allineare Registrazione ADF posteriore, posizionare la pagina di prova rivolta verso il basso, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.

**5** Nel menu Prova rapida di copia, toccare **Avvia**.

**6** Confrontare la pagina di prova rapida di copia con il documento originale.

**Nota:** se i margini della pagina di prova sono diversi da quelli del documento originale, regolare Regolazione orizzontale e Margine superiore.

**7** Ripetere [passaggio 5](#) e [passaggio 6](#) finché i margini della pagina di prova rapida di copia corrispondono perfettamente a quelli del documento originale.

## Come contattare l'assistenza clienti

Prima di contattare il centro di assistenza clienti, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Problema della stampante
- Messaggio di errore
- Modello e numero di serie della stampante

Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com> per ricevere assistenza tramite e-mail o chat oppure sfogliare la libreria dei manuali, la documentazione di supporto, i driver e altri download.

È disponibile anche l'assistenza tecnica telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1- 800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

# Aggiornamento e migrazione

## Hardware

### Opzioni interne disponibili


- Memoria Flash
- Schede font
- Schede firmware
  - Moduli e codici a barre
  - PRESCRIVI
  - IPDS
- Disco fisso della stampante
- Porta ISP (Internal Solutions Port)
  - Scheda interfaccia 1284-B parallela
  - Scheda interfaccia seriale RS-232C
  - Scheda di interfaccia in fibra
  - Scheda di interfaccia Server di stampa wireless N8370 802.11a/b/g/n

### Accesso alla scheda del controller

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.
- 3 Utilizzando un cacciavite a testa piatta, aprire il coperchio di accesso alla scheda del controller.

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare componenti o connettori della scheda del controller, toccare una superficie metallica della stampante.

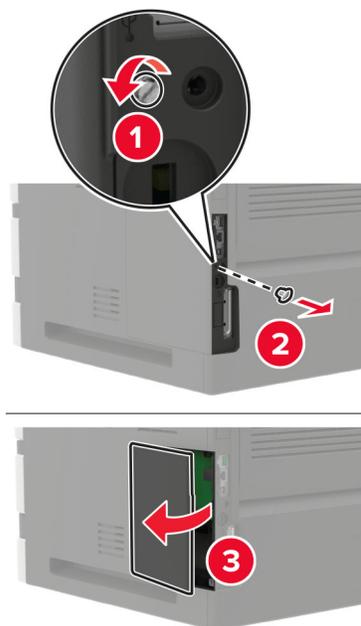

- 4 Installare qualsiasi opzione interna supportata. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con l'opzione.
- 5 Chiudere il coperchio di accesso.
- 6 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.


- 7 Accendere la stampante.

## Installazione di una scheda di memoria

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.
- 3 Utilizzando un cacciavite a testa piatta, aprire il coperchio di accesso alla scheda del controller.


**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare componenti o connettori della scheda del controller, toccare una superficie metallica della stampante.

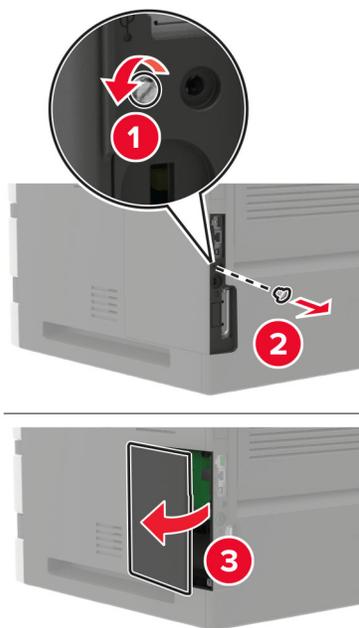

**4** Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

**5** Inserire la scheda di memoria finché non *scatta* in posizione.

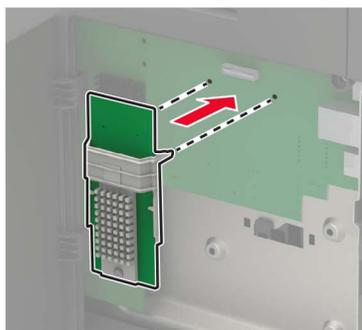

**6** Chiudere il coperchio di accesso.

**7** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.


**8** Accendere la stampante.

## Installazione di una scheda opzionale

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.
- 3 Utilizzando un cacciavite a testa piatta, aprire il coperchio di accesso alla scheda del controller.


**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare componenti o connettori, toccare una superficie metallica della stampante.

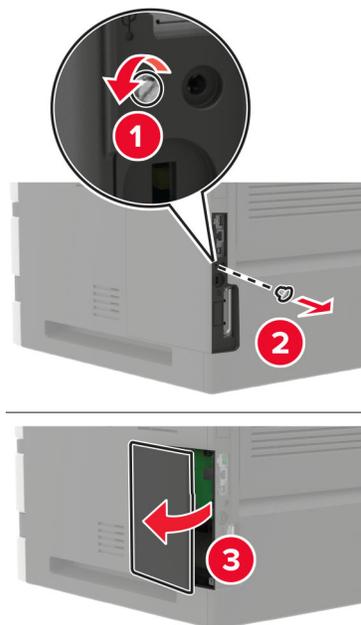

- 4 Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

- 5 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione.

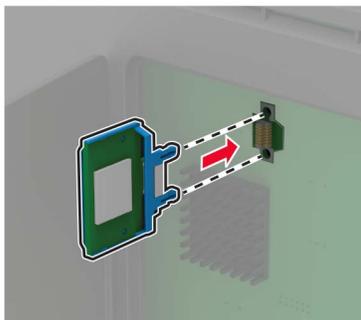

**Nota:** Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

**Attenzione - Possibili danni:** L'installazione errata della scheda può danneggiare la scheda stessa e il controller.

- 6 Chiudere il coperchio di accesso.
- 7 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.


- 8 Accendere la stampante.

### Installazione del disco fisso della stampante

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.
- 3 Utilizzando un cacciavite a testa piatta, aprire il coperchio di accesso alla scheda del controller.

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare componenti o connettori della scheda del controller, toccare una superficie metallica della stampante.

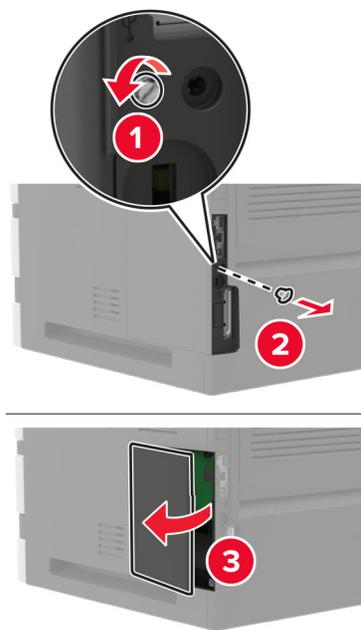

- 4 Estrarre dalla confezione il disco rigido.
- 5 Installare il disco fisso, quindi collegare il cavo di interfaccia del disco fisso alla scheda controller.

**Attenzione - Possibili danni:** Non toccare o premere sul centro del disco fisso.

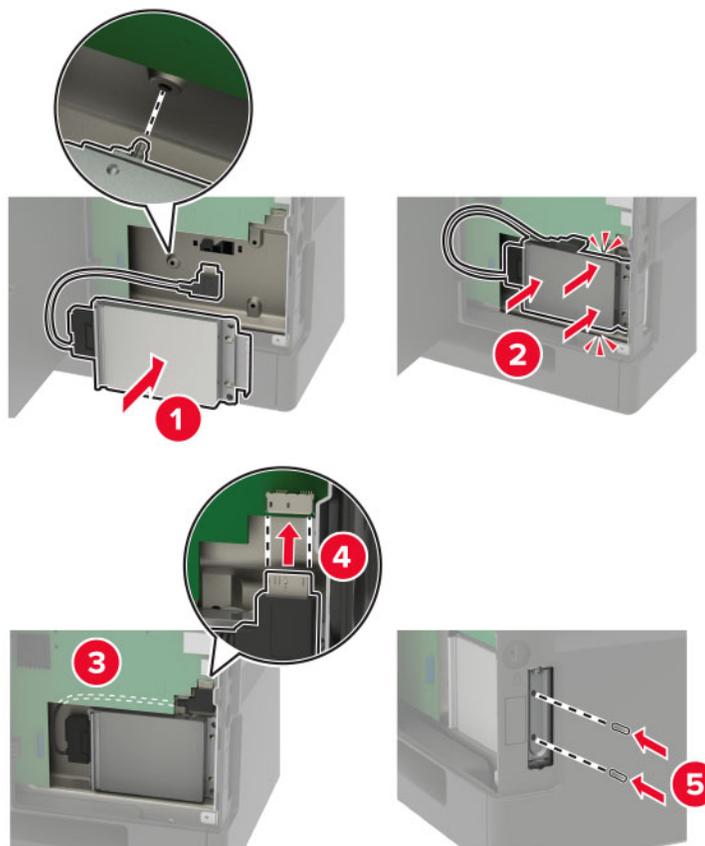

**6** Chiudere il coperchio di accesso.

**7** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

**8** Accendere la stampante.


## Installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


**1** Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

**2** Utilizzando un cacciavite a testa piatta, aprire il coperchio di accesso alla scheda del controller.

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare componenti o connettori della scheda del controller, toccare una superficie metallica della stampante.

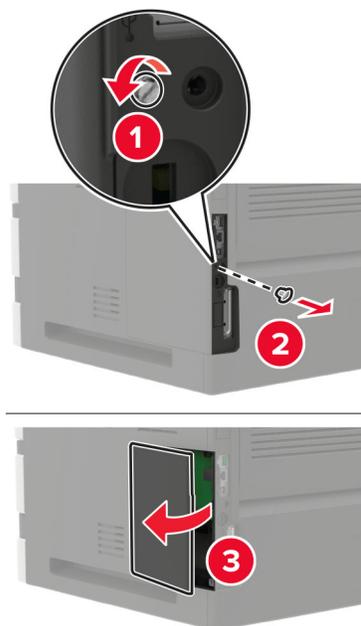


**3** Estrarre dalla confezione il kit ISP.

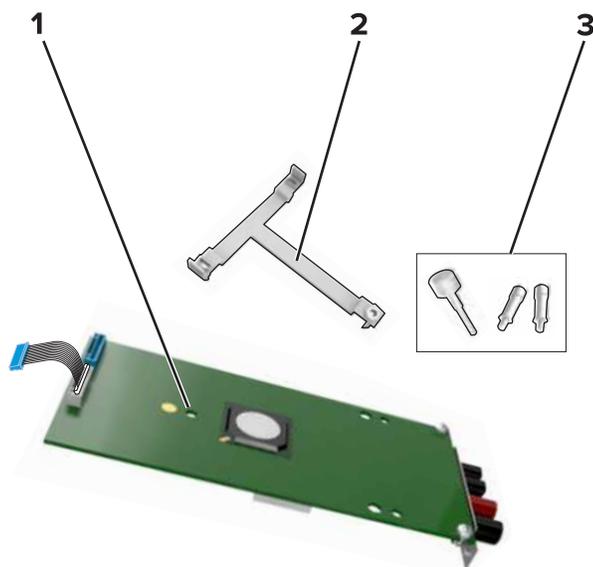


1	ISP
2	Staffa di montaggio
3	Viti a testa piatta

**4** Se necessario, rimuovere il disco rigido della stampante.


**5** Inserire la staffa nella scheda finché non *scatta* in posizione.

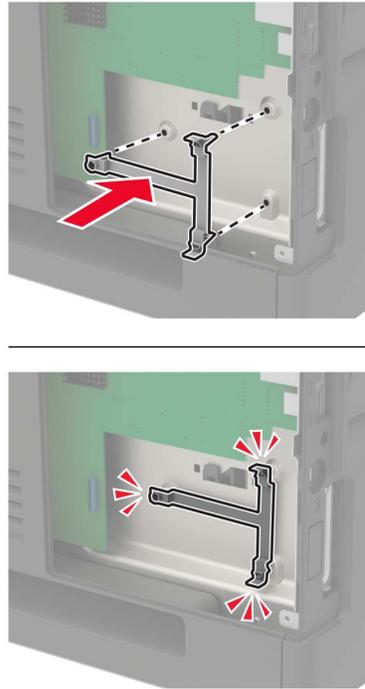

**6** Collegare l'ISP alla staffa.


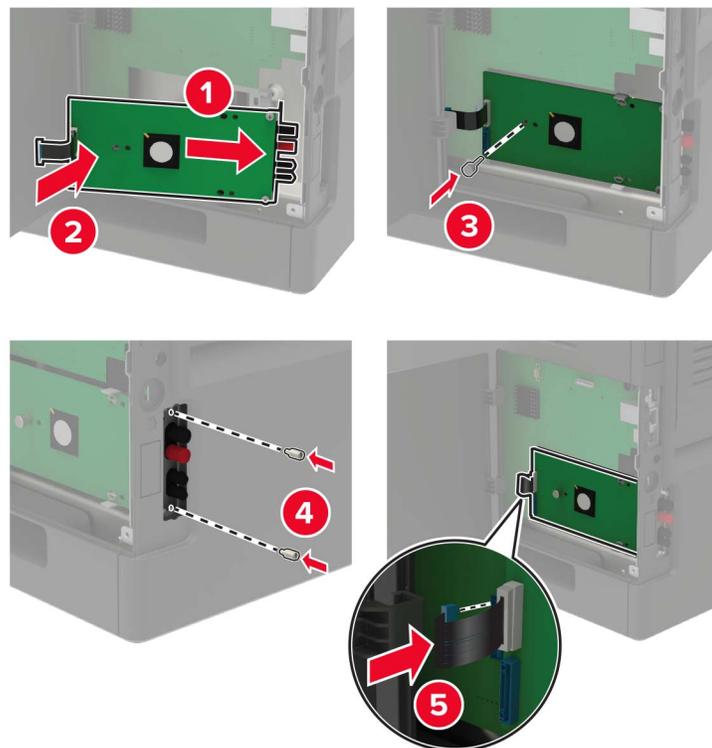


- 7** Se necessario, collegare il disco rigido all'ISP.
- a** Rimuovere la staffa del disco rigido.

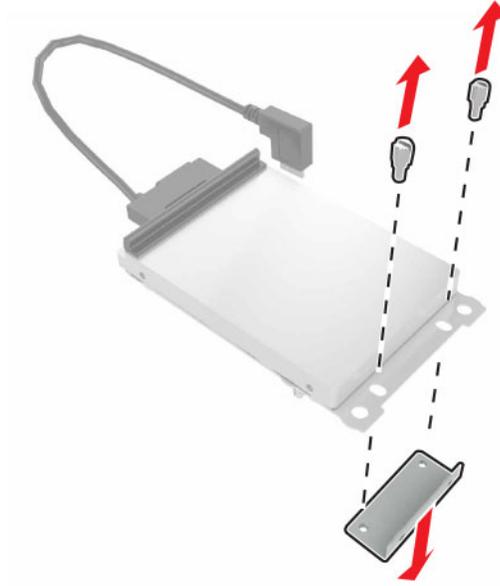

- b** Collegare il disco rigido all'ISP.

**Attenzione - Possibili danni:** Non toccare o premere sul centro del disco fisso.

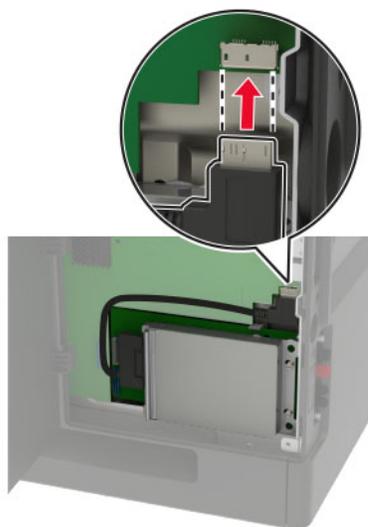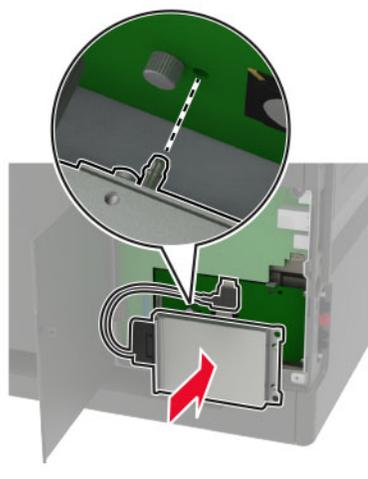

**8** Chiudere il coperchio di accesso.

**9** Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

## Installazione del vassoio da 250 o 550 fogli

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


**ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Per installare una o più opzioni sulla stampante o sull'MFP, può essere necessario disporre di una base a rotelle, di un mobile o di altri elementi per evitare che il prodotto possa cadere e di conseguenza provocare lesioni. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.
- 3 Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

**Nota:** Se i vassoi opzionali sono già installati, sbloccarli dalla stampante prima di sollevarla. Non tentare di sollevare la stampante e i vassoi contemporaneamente.

- 4 Allineare la stampante al vassoio opzionale e abbassare la stampante finché non *scatta* in posizione.

**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

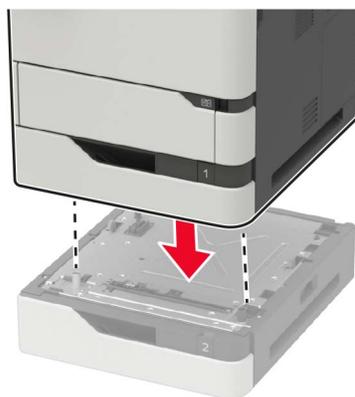

- 5 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

- 6 Accendere la stampante.

Aggiungere il vassoio nel driver di stampa per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "[Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa](#)" a pagina 258.

## Installazione del vassoio da 2100 fogli

**ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Per installare una o più opzioni sulla stampante o sull'MFP, può essere necessario disporre di una base a rotelle, di un mobile o di altri elementi per evitare che il prodotto possa cadere e di conseguenza provocare lesioni. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.
- 3 Estrarre il vassoio dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

**Nota:** Se i vassoi opzionali sono già installati, sbloccarli dalla stampante prima di sollevarla. Non tentare di sollevare la stampante e i vassoi contemporaneamente.

- 4 Installare il vassoio sulla base con ruote.


**Nota:** Assicurarsi che le ruote sulla base siano bloccate.

**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Il vassoio pesa più di 18 kg (40 lb) e richiede due o più persone esperte per essere spostato in modo sicuro.

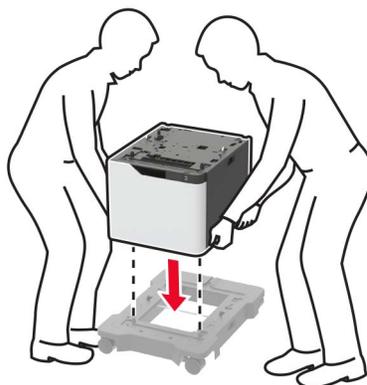

- 5 Allineare la stampante al vassoio e abbassare la stampante finché non *scatta* in posizione.

**ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

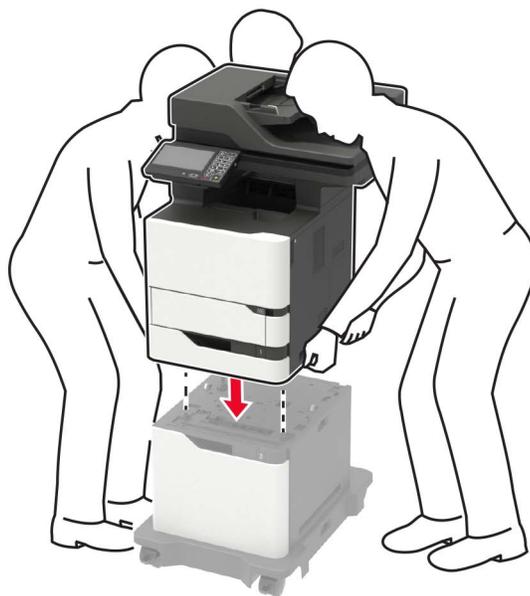

**6** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

**7** Accendere la stampante.

Aggiungere il vassoio nel driver di stampa per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 258.](#)

## Software

### Installazione del software della stampante

- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
  - Dal CD software fornito con la stampante.
  - Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com>, quindi selezionare la stampante e il sistema operativo in uso.
- 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
- 3 Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

**Nota:** Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

### Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

#### Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
- 2 Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
  - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.
- 3 Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
- 4 Applicare le modifiche.

#### Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
- 2 Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
- 3 Applicare le modifiche.

## Firmware

### Esportazione o importazione di un file di configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione della stampante in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Esportare o importare un file di configurazione per una o più applicazioni.

#### **Per un'applicazione**

- a** In Embedded Web Server, fare clic su **Applicazioni** >, l'applicazione che si desidera e > **Configura**.
- b** Fare clic su **Esporta** o **Importa**.

#### **Per applicazioni multiple**

- a** In Embedded Web Server, fare clic su **Esporta configurazione** o **Importa configurazione**.
- b** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## **Aggiornamento del firmware**

Alcune applicazioni richiedono un livello minimo di firmware della periferica per funzionare correttamente.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware della periferica, contattare il rappresentante Lexmark.

- 1** In Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni** > **Periferica** > **Aggiorna firmware**.
- 2** Individuare il file Flash richiesto.
- 3** Applicare le modifiche.

# Avvertenze

## Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

MFP Lexmark MB2770adwhe; Lexmark MX721ade, Lexmark MX721adhe; Lexmark MX722ade, Lexmark MX722adhe; Lexmark MX725adve, Lexmark XM5365, Lexmark XM5370

Tipo di macchina:

7464

Modelli:

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

## Nota all'edizione

Dicembre 2018

**Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali:** LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive.

Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico Lexmark, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui criteri relativi alla privacy di Lexmark che regolano l'uso di questo prodotto, visitare il sito Web [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Per informazioni sui materiali di consumo e sui download, visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2018 Lexmark International, Inc.

**Tutti i diritti riservati.**

## Marchi

Lexmark e il logo Lexmark sono marchi o marchi registrati di Lexmark International, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Google Cloud Print e Google Chrome sono marchi di Google Inc. Android e Google Play sono marchi di Google LLC.

Macintosh, Mac, App Store e Safari sono marchi di Apple Inc. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc.

Microsoft, Windows e Internet Explorer sono marchi o marchi registrati del gruppo di società Microsoft negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Mopria®, i loghi Mopria® e Mopria® Alliance sono marchi registrati e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

PostScript è un marchio di Adobe Systems Incorporated registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

## Informazioni sulla licenza

È possibile visualizzare tutti gli avvisi sulla licenza relativi a questo prodotto nel CD del software di installazione: \Directory NOTICES del CD del software di installazione.

## Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa	Su un lato: 57 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370); 56 (MX725) Su due lati: 56 (MX721, XM5365); 57 (MB2770, MX722, XM5370); 55 (MX725)
Scansione	56 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370); 57 (MX725)
Copia	60 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370); 59 (MX725)
Pronta	14 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370); 28 (MX725)

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.

## Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)




Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclo nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

## Avviso sensibilità ad elettricità statica

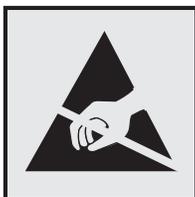

Questo simbolo identifica componenti sensibili all'elettricità statica. Non toccare le aree in prossimità di questi simboli senza prima toccare una superficie di metallo in un'area distante dal simbolo.

Per evitare danni da scariche elettrostatiche durante l'esecuzione delle operazioni di manutenzione, ad esempio l'eliminazione degli inceppamenti della carta o la sostituzione dei materiali di consumo, toccare una parte esposta del telaio metallico della stampante prima di accedere o di toccare le aree interne anche se non è presente il simbolo.

## ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR® sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



## Informazioni sulle temperature

Temperatura operativa e umidità relativa	Da 10 a 32,2 °C (da 50 a 90 °F) e dal 15 all'80% di umidità relativa Da 15,3 a 32,2 °C (da 60 a 90 °F) e dall'8 al 15% di umidità relativa
<p><sup>1</sup> La durata a magazzino dei materiali è di circa 2 anni. Le stime si riferiscono alla conservazione in un ambiente d'ufficio standard a una temperatura di 22 °C (72 °F) e con un'umidità del 45%.</p> <p><sup>2</sup> La temperatura di bulbo umido viene determinata in base alla temperatura dell'aria e all'umidità relativa.</p>	

Stoccaggio a lungo termine di una stampante / cartuccia / unità immagini <sup>1</sup>	Temperatura di bulbo umido massima: 22,8 °C (73 °F)
Spedizione a breve termine di una stampante / cartuccia / unità immagini	Da -40 a 43,3 °C (da -40 a 110 °F)
<sup>1</sup> La durata a magazzino dei materiali è di circa 2 anni. Le stime si riferiscono alla conservazione in un ambiente d'ufficio standard a una temperatura di 22 °C (72 °F) e con un'umidità del 45%. <sup>2</sup> La temperatura di bulbo umido viene determinata in base alla temperatura dell'aria e all'umidità relativa.	

## Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1: 2014.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza. La stampante è dotata di un gruppo testina di stampa non riparabile che contiene un laser con le seguenti specifiche:

Classe: IIIb (3b) AlGaAs

Potenza di uscita nominale (milliwatt): 25

Lunghezza d'onda (nanometri): 755-800

## Consumo di energia

### Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	Su un lato: 800 (MX721, XM5365); 850 (MB2770, MX722, XM5370); 750 (MX725) Su due lati: 580 (MX721, XM5365); 640 (MB2770, MX722, XM5370); 570 (MX725)
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	830 (MX721, XM5365); 890 (MB2770, MX722, XM5370); 810 (MX725)
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	75 (MX721, XM5365); 73 (MB2770, MX722, XM5370); 158 (MX725)
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	Maggiore consumo energetico: 41,5 (MX721, XM5365); 42 (MB2770, MX722, XM5370); 118 (MX725) Minore consumo energetico: 31 (MX721, XM5365); 32 (MB2770, MX722, XM5370); 94 (MX725)

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	1,8 (MX721, XM5365); 2 (MB2770, MX722, MX725, XM5370)
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0,2
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0,2

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.

### Mod. pausa

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Mod. pausa*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	15
---	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 120 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

### Modalità sospensione

Questo prodotto dispone di una modalità per il risparmio energetico definita *modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità sospensione può essere attivata con uno dei seguenti metodi:

- Utilizzando l'impostazione Timeout sospensione
- Utilizzando le modalità Pianificazione modalità alimentazione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni
--	----------

La durata di attesa della stampante prima di entrare in modalità sospensione dopo la stampa di un processo può essere impostata su un periodo compreso tra un'ora e un mese.

### Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

### Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal

prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

## **Avviso sulle normative per le apparecchiature terminali per le telecomunicazioni**

Questa sezione contiene informazioni sulle normative relative ai prodotti che contengono la scheda analogica facsimile:

Tipo/modello Lexmark conforme alle normative numero:

LEX-M14-002

## **Avvisi sulle normative per i prodotti wireless**

Questa sezione contiene informazioni sulle normative che si applicano solo ai modelli wireless.

Se non si sa con certezza se il modello in uso è un modello wireless, visitare il sito

<http://support.lexmark.com>.

## **Avvertenza sui componenti modulari**

I modelli wireless contengono i seguenti componenti modulari:

Tipo/modello Lexmark conforme alle normative: LEX-M07-001; FCC ID: IYLLEXM07001; Industry Canada IC: 2376A-M07001

## **Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza**

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

## **Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)**

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalla direttiva del Consiglio della Comunità Europea 2014/53/UE in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alle apparecchiature radio.


Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

La conformità è indicata dalla presenza della marcatura CE:



### Restrizioni

Questa apparecchiatura radio può essere utilizzata solo in ambienti interni. L'uso all'esterno è vietato. Questa restrizione si applica a tutti i Paesi elencati nella tabella seguente:

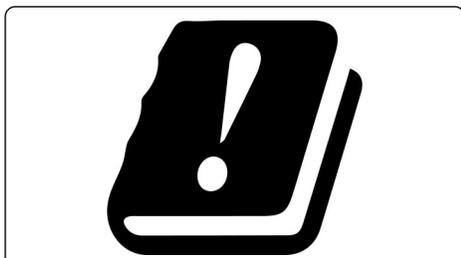

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

### Dichiarazione UE relativa alle bande di frequenza di funzionamento del radiotrasmettitore e alla potenza RF massima

Questo prodotto radio trasmette nelle bande a 2,4 GHz (2,412-2,472 GHz nell'UE) o a 5 GHz (5,15-5,35, 5,47-5,725 nell'UE). L'uscita di potenza EIRP massima del trasmettitore, incluso il guadagno di antenna, è  $\leq 20$  dBm per entrambe le bande.

### Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE e 2011/65/UE in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalle direttive EN 55022 e EN55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1 o EN 62368-1.

## Informazioni sulle interferenze radio

### Avvertenza

Questo prodotto è conforme ai requisiti per le emissioni dei limiti di Classe A EN55022 e EN55032 e ai requisiti di immunità EN55024. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali/domestici.

Questa stampante è un prodotto di Classe A e, in ambiente domestico, può provocare interferenze radio. In tal caso, spetterà all'utente adottare le misure adeguate per ovviare al problema.

# Indice

## A

abilitazione della modalità di ingrandimento 26  
accesso alla scheda del controller 245  
acquisizione su un server fax 64  
adattatore RJ11 55  
aggiornamento del firmware file flash 259  
aggiunta dei contatti 23  
aggiunta di gruppi 23  
aggiunta opzioni hardware driver di stampa 258  
aggiunta opzioni interne driver di stampa 258  
AirPrint  
  utilizzo 42  
alimentatore automatico documenti (ADF)  
  utilizzo 47, 50, 52, 62  
alimentatore multiuso  
  caricamento 34  
altoparlante  
  volume predefinito 146  
attivazione della Guida vocale 25  
attivazione della porta USB 197  
attivazione delle password vocali 26  
attivazione PIN 26  
avvertenze 261, 262, 263, 264, 265  
avvertenze sulle emissioni 261, 265  
avvertenze sulle norme FCC 265  
azzeramento dei contatori di utilizzo dei materiali di consumo 200

## B

blocco di fax indesiderati 61  
buste  
  caricamento 34

## C

cancellazione della memoria del disco fisso della stampante 143

cancellazione della memoria della stampante 144  
caricamento  
  carta intestata nel vassoio da 2100 fogli 30  
  Vassoio da 2100 fogli 30  
caricamento dei vassoi 27  
caricamento dell'alimentatore multiuso 34  
carta  
  impostazione del formato carta Universale 27  
carta intestata  
  caricamento 27, 34  
  caricamento, vassoio da 2100 fogli 30  
  copia su 48  
carta perforata  
  caricamento 27, 34  
carta piegata 208  
carta stropicciata 208  
cartucce di toner riciclaggio 184  
cartuccia di toner richiesta 152  
  sostituzione 156  
cavo Ethernet 14  
Cavo USB 14  
Centro acquisizione  
  impostazione 19  
Centro scelta rapida  
  utilizzo 19  
codici QR  
  aggiunta 21  
codifica  
  disco fisso della stampante 144  
collegamento dei cavi 14  
collegamento dei vassoi 36  
come contattare il Supporto clienti 244  
configurazione dell'ora legale 59  
configurazione delle impostazioni dell'altoparlante del fax 146  
configurazione delle impostazioni e-mail 50  
configurazione delle notifiche dei materiali di consumo 155

configurazione di Quote periferica 20  
configurazioni della stampante 12  
connessione a una rete wireless  
  uso del metodo del pulsante di comando 147  
  uso del metodo PIN 147  
connessione della stampante a una rete wireless 146  
connessione della stampante a un servizio di suoneria differenziata 58  
conservazione dei materiali di consumo 183  
contatori di utilizzo dei materiali di consumo  
  ripristino 200  
contatti  
  aggiunta 23  
  eliminazione 24  
  modifica 23  
copia  
  creazione di una scelta rapida 49  
  su entrambi i lati del foglio 48  
  uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) 47  
  uso del vetro dello scanner 47  
Copia Carta d'Identità  
  impostazione 18  
copia da  
  vassoio selezionato 47  
copia di formati carta differenti 47  
copia di foto 47  
copia di più pagine  
  su un singolo foglio 49  
copia fronte/retro 48  
copia su carta intestata 48  
creazione di cartelle per segnalibri 22  
creazione di segnalibri 21  
creazione di una scelta rapida copia 49  
  destinazione fax 60  
  e-mail 51

indirizzo FTP 62  
 creazione di una scelta rapida di copia 49  
 creazione di una scelta rapida di destinazione fax 60  
 creazione di una scelta rapida e-mail 51  
 creazione di una scelta rapida FTP 62  
 creazione di un profilo Cloud Connector 20

**D**

data e ora  
 impostazioni fax 59  
 dichiarazione di volatilità 144  
 disattivazione della rete Wi-Fi 148  
 disco fisso della stampante  
 codifica 144  
 installazione 249  
 display della stampante  
 regolazione della luminosità 183  
 Dispositivo Android  
 stampa 41  
 Dispositivo cellulare  
 stampa da 41, 42  
 documenti  
 acquisizione su un server fax 64  
 documenti, stampa  
 da un computer 41  
 da un dispositivo cellulare 41  
 driver di stampa  
 opzioni hardware, aggiunta 258

**E**

Eco Mode  
 configurazione 183  
 elenco di directory  
 stampa 46  
 elenco esempi di font  
 stampa 45  
 eliminazione dei contatti 24  
 eliminazione di gruppi 24  
 e-mail  
 configurazione delle impostazioni e-mail 50

creazione di una scelta rapida 51  
 impostazione 50  
 tramite la stampante 51  
 tramite un numero di scelta rapida 51  
 uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) 50  
 uso della rubrica 51  
 uso del vetro dello scanner 50  
 esecuzione di copie 47  
 esecuzione di una presentazione 19  
 esportazione di registri compressi 76  
 esportazione di un file di configurazione 76  
 uso di Embedded Web Server 258  
 evitare inceppamenti della carta 185

**F**

fascicolazione delle copie 48  
 fascicolazione non funzionante 201  
 fax in attesa 61  
 firmware  
 aggiornamento 259  
 formati carta differenti, copia 47  
 formati carta supportati 37  
 formato carta  
 impostazione 27  
 formato carta Universale  
 impostazione 27  
 foto  
 copia 47  
 funzione fax  
 blocco di fax indesiderati 61  
 creazione di una scelta rapida 60  
 fax in attesa 61  
 impostazione del fax 53  
 impostazione della data e dell'ora 59  
 inoltro di fax 61  
 modifica della risoluzione 60  
 regolazione dell'intensità 60  
 uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) 52

uso del vetro dello scanner 52  
 visualizzazione di un registro fax 61  
 fusore  
 sostituzione 159  
 fusore rullo caldo  
 sostituzione 162

**G**

gestione dello screen saver 19  
 Google Cloud Print  
 utilizzo 41  
 gruppi  
 aggiunta 23  
 eliminazione 24  
 modifica 23  
 Guida vocale  
 attivazione 25  
 velocità del parlato 26

**I**

icone della schermata iniziale  
 utilizzo 17  
 icone nella schermata iniziale  
 visualizzazione 18  
 importazione di un file di configurazione  
 uso di Embedded Web Server 258  
 impossibile aprire Embedded Web Server 196  
 impossibile leggere l'unità flash  
 risoluzione dei problemi, stampa 197  
 impostazione del fax  
 connessione alla linea telefonica standard 53  
 specifica per il paese 55  
 impostazione del formato carta 27  
 impostazione del formato carta Universale 27  
 impostazione della funzione di e-mail 50  
 impostazione della funzione fax 53  
 impostazione della stampa seriale 148  
 impostazione del tipo di carta 27  
 impostazioni altoparlante fax  
 configurazione 146

- impostazioni ambientali 183
  - impostazioni della porta della stampante
    - modifica 148
  - impostazioni della stampante
    - ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 144
  - Impostazioni Risparmio
    - configurazione 21
  - inceppamenti
    - prevenzione 185
  - inceppamenti, rimozione
    - nel raccoglitore standard 192
  - inceppamenti carta
    - posizione 186
    - prevenzione 185
  - inceppamenti carta, rimozione
    - nel raccoglitore standard 192
  - inceppamento carta, rimozione
    - alimentatore automatico documenti 194
  - inceppamento carta nell'alimentatore automatico documenti 194
  - inceppamento carta nello sportello A 188
  - inceppamento carta nello sportello C 191
  - inceppamento della carta nei vassoi 188
  - inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso 193
  - indirizzo FTP
    - creazione di una scelta rapida 62
  - individuazione dell'alloggiamento di sicurezza 143
  - individuazione dell'area dell'inceppamento 186
  - individuazione delle aree di inceppamento 186
  - informazioni relative alla stampante
    - ricerca 10
  - informazioni sulla sicurezza 8, 9
  - ingrandimento di copie 48
  - inoltro di fax 61
  - inserimento di fogli separatori tra copie
    - copia 48
  - installazione dei vassoi 254
  - installazione delle opzioni
    - disco fisso della stampante 249
  - installazione del software della stampante 258
  - installazione del vassoio da 2100 fogli 255
  - installazione di una scheda di memoria 246
  - installazione di una scheda opzionale 248
  - intensità del toner
    - regolazione 235
  - invio di un'e-mail 51
  - invio di un fax
    - pianificato 60
    - tramite il computer 59
    - uso del pannello di controllo 59
- K**
- kit di manutenzione
    - richiesta 154
- L**
- la stampante non risponde 234
  - Lexmark Mobile Print
    - utilizzo 41
  - limitatore di torsione ADF
    - sostituzione 179
  - linee bianche 223
  - livelli di emissione del rumore 261
- M**
- mappa dei menu 65
  - Materiale di consumo non Lexmark 200
  - materiali di consumo
    - conservazione 183
  - memoria del disco fisso della stampante 144
    - cancellazione 143
  - memoria non volatile 144
    - cancellazione 143
  - memoria volatile 144
    - cancellazione 143
  - memorizzazione dei processi di stampa 44
  - menu
    - 802.1x 128
    - Accessibilità 71
    - Account locali 133
    - Account processi 79
    - Canc. fuori servizio 75
    - Cancellazione dei file dati temporanei 139
    - Codifica disco 138
    - Configurazione e-mail 102
    - Configurazione LPD 128
    - Configurazione vassoi 84
    - Copertina fax 98
    - Dimensioni scansione personalizzata 86
    - Ethernet 122
    - Fax 141
    - Gestione alimentazione 70
    - Gestione servizi mobili 139
    - Gestisci autorizzazioni 132
    - Google Cloud Print 130
    - HTML 83
    - Icone della schermata iniziale visibili 76
    - Immagine 84
    - Imposta 78
    - Impostazione collegamento Web 108
    - Impostazione stampa riservata 137
    - Impostazione universale 85
    - Impostazioni altoparlante 99
    - Impostazioni di scansione del server fax 101
    - Impostazioni e-mail del server fax 100
    - Impostazioni fax generali 90, 99
    - Impostazioni HTTP/FTP 128
    - Impostazioni invio fax 92
    - Impostazioni predefinite copia 87
    - Impostazioni predefinite e-mail 103
    - Impostazioni predefinite FTP 109
    - Impostazioni registro fax 98
    - Impostazioni ricezione fax 95
    - Impostazioni soluzioni LDAP 138
    - Informazioni inviate a Lexmark 71
    - Info sulla stampante 76
    - IPSec 126
    - Layout 76
    - Menu Configurazione 72

- Metodi di accesso predef. 134
  - Modalità fax 90
  - Notifiche 68
  - Pagina impostazioni menu 140
  - Pannello operatore remoto 68
  - Panoramica sulla rete 118
  - PCL 82
  - PDF 81
  - Periferica 140
  - PostScript 81
  - Preferenze 66
  - Programma periferiche USB 134
  - Qualità[SP] 79
  - Registro controllo protezione 134
  - Restrizioni di accesso 137
  - Rete 141
  - Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica 72
  - Risoluzione dei problemi 142
  - Scansione unità Flash 113
  - Scelte rapide 140
  - SNMP 125
  - Stampa 140
  - Stampa unità Flash 117
  - TCP/IP 123
  - ThinPrint 129
  - Tipi di supporto 86
  - USB 130
  - Varie 139
  - Wi-Fi Direct 131
  - Wireless 119
  - XPS 81
  - menu della stampante 65, 76
  - menu Guida 141
  - Menu Informazioni sulla stampante 76
  - Menu Qualità 79
  - messaggi della stampante
  - Materiale di consumo non Lexmark 200
  - Rilevata Flash difettosa 199
  - Rilevata Flash non formattata 199
  - Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente 200
  - Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 199
  - metodo del pulsante di comando 147
  - metodo PIN 147
  - Modalità di ibernazione configurazione 183
  - Modalità di ingrandimento attivazione 26
  - modalità risparmio energetico configurazione 183
  - Modalità risparmio energetico configurazione 183
  - modifica delle impostazioni della porta della stampante dopo aver installato l'ISP 148
  - modifica dello sfondo 19
  - modifica di contatti 23
  - modifica di gruppi 23
- N**
- navigazione su schermo mediante gesti 25
  - navigazione su schermo mediante gesti 25
  - notifiche materiali di consumo configurazione 155
- O**
- opzione interna non rilevata 198
  - opzioni hardware installazione 250, 255
  - scheda di memoria 246
  - vassoi 254
  - opzioni hardware, aggiunta driver di stampa 258
  - opzioni interne disco fisso della stampante 245, 249
  - memoria Flash 245
  - porta ISP (Internal Solutions Port) 245
  - scheda firmware 245
  - scheda font 245
  - opzioni interne, aggiunta driver di stampa 258
  - ora legale, configurazione 59
- P**
- pagina delle impostazioni di rete stampa 198
  - Pagina impostazioni menu stampa 142
  - pagine bianche 204
  - Pagine di prova della qualità di stampa 142
  - pagine vuote 204
  - pannello di controllo utilizzo 15
  - password vocali attivazione 26
  - personalizzazione del display 19
  - Personalizzazione schermo utilizzo 19
  - pesi carta supportati 39
  - PIN attivazione 26
  - Porta Ethernet 14
  - porta ISP (Internal Solutions Port) installazione 250
  - porta LINE 14
  - porta USB 14 attivazione 197
  - porte della stampante 14
  - posposizione processi di stampa stampa da Windows 44
  - stampare da un computer Macintosh 44
  - problema di qualità della scansione 240
  - processi di stampa riservati 44
  - stampa da Windows 44
  - stampare da un computer Macintosh 44
  - processi in attesa 44
  - stampa da Windows 44
  - stampare da un computer Macintosh 44
  - Profilo Cloud Connector creazione 20
  - scansione su 64
  - stampa da 45
  - programmazione di un fax 60
  - protezione della memoria della stampante 144
  - pulizia interno della stampante 149
  - parte esterna della stampante 149
  - pulizia della stampante 149
  - pulizia dello scanner 149
- Q**
- qualità di stampa pulizia dello scanner 149

Quote periferica  
impostazione 20

## R

registrazione ADF  
regolazione 243  
registro fax  
visualizzazione 61  
regolazione  
registrazione dello scanner 243  
regolazione dell'intensità del toner 235  
regolazione della luminosità display della stampante 183  
regolazione della luminosità del display della stampante 183  
regolazione della registrazione dell'ADF 243  
regolazione della velocità del parlato  
Guida vocale 26  
regolazione del volume predefinito dell'altoparlante 146  
rete Wi-Fi  
disattivazione 148  
rete wireless 146  
connessione della stampante a 146  
Wi-Fi Protected Setup 147  
ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 10  
richiesta  
kit di manutenzione 154  
richiesta di materiali di consumo cartuccia di toner 152  
unità imaging 154  
riciclaggio  
cartucce di toner 184  
materiali di imballaggio Lexmark 184  
prodotti Lexmark 184  
riduzione di copie 48  
righe scure verticali 225  
Rilevata Flash difettosa 199  
Rilevata Flash non formattata 199  
rimozione dell'inceppamento alimentatore automatico documenti 194  
nei vassoi 188  
nell'alimentatore multiuso 193  
nello sportello A 188

nello sportello C 191  
rimozione inceppamento carta nei vassoi 188  
nell'alimentatore multiuso 193  
nello sportello A 188  
nello sportello C 191  
ripetizione processi di stampa 44  
stampa da Windows 44  
stampare da un computer Macintosh 44  
ripristino  
contatori di utilizzo dei materiali di consumo 200  
ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 144  
risoluzione dei problemi impossibile aprire Embedded Web Server 196  
la stampante non risponde 234  
risoluzione dei problemi, opzioni della stampante impossibile rilevare l'opzione interna 198  
risoluzione dei problemi, qualità di stampa  
arricciamento della carta 214  
bande chiare orizzontali 222  
bande chiare verticali 222  
bande scure verticali 224  
carta piegata o stropicciata 208  
difetti ricorrenti 228  
Le linee sottili non vengono stampate correttamente 207  
linee bianche verticali 223  
pagine in nero solido 216  
pagine vuote o bianche 204  
problemi di aderenza del toner 221  
righe scure verticali 225  
sfondo grigio sulle stampe 209  
stampa a chiazze e punti 213  
stampa chiara 211  
stampa scura 205  
stampa storta o inclinata 216  
striature scure verticali con stampa mancante 227  
testo o immagini tagliate 219  
risoluzione dei problemi, stampa collegamento dei vassoi non funzionante 202  
fascicolazione non funzionante 201

le buste si incollano durante la stampa 201  
margini errati 211  
pagine inceppate non ristampate 203  
processi di stampa non eseguiti 233  
processo stampato dal vassoio non corretto 235  
processo stampato su carta non corretta 235  
si verificano numerosi inceppamenti carta 203  
stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita 229  
stampa lenta 231  
risoluzione dei problemi della qualità di stampa  
arricciamento della carta 214  
bande chiare orizzontali 222  
bande chiare verticali 222  
bande scure verticali 224  
carta piegata o stropicciata 208  
difetti ricorrenti 228  
Le linee sottili non vengono stampate correttamente 207  
linee bianche verticali 223  
pagine in nero solido 216  
pagine vuote o bianche 204  
problemi di aderenza del toner 221  
righe scure verticali 225  
sfondo grigio sulle stampe 209  
stampa a chiazze e punti 213  
stampa chiara 211  
stampa scura 205  
stampa storta o inclinata 216  
striature scure verticali con stampa mancante 227  
testo o immagini tagliate 219  
risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante impossibile rilevare l'opzione interna 198  
risoluzione dei problemi di stampa collegamento dei vassoi non funzionante 202  
impossibile leggere l'unità flash 197

- le buste si incollano durante la stampa 201
  - marginetti errati 211
  - pagine inceppate non ristampate 203
  - processi di stampa non eseguiti 233
  - processo stampato dal vassoio non corretto 235
  - processo stampato su carta non corretta 235
  - si verificano numerosi inceppamenti carta 203
  - stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita 229
  - stampa lenta 231
  - risoluzione di problemi, copia
    - copie parziali di documenti o foto 240
    - l'unità scanner non si chiude 242
    - lo scanner non risponde 242
    - scarsa qualità di copia 240
  - risoluzione di problemi, fax
    - impossibile inviare fax 238
    - impossibile ricevere fax 238
    - stampante non in grado di inviare o ricevere fax 236
  - risoluzione di problemi, scansione
    - copie parziali di documenti o foto 240
    - impossibile eseguire la scansione da un computer 239
    - l'unità scanner non si chiude 242
    - lo scanner non risponde 242
    - processo di acquisizione non riuscito 241
    - scarsa qualità di copia 240
    - striature scure verticali in uscita durante la scansione dall'ADF 240
  - risoluzione di problemi legati alla scansione
    - copie parziali di documenti o foto 240
    - impossibile eseguire la scansione da un computer 239
  - l'unità scanner non si chiude 242
  - la scansione causa il blocco del computer 242
  - la scansione richiede troppo tempo 242
  - lo scanner non risponde 242
  - processo di acquisizione non riuscito 241
  - scarsa qualità di copia 240
  - striature scure verticali in uscita durante la scansione dall'ADF 240
  - risoluzione di problemi nella copia
    - copie parziali di documenti o foto 240
    - l'unità scanner non si chiude 242
    - lo scanner non risponde 242
    - scarsa qualità di copia 240
  - risoluzione di problemi per il fax
    - impossibile inviare fax 238
    - impossibile ricevere fax 238
    - scarsa qualità di stampa del fax 239
    - stampante non in grado di inviare o ricevere fax 236
  - risoluzione fax
    - modifica 60
  - risparmio di carta 49
  - risparmio di toner 49
  - rullo di alimentazione ADF
    - sostituzione 173
  - rullo di prelievo
    - sostituzione 167
  - rullo di prelievo ADF
    - sostituzione 170
  - rullo di prelievo nell'alimentatore multiuso
    - sostituzione 168
  - rullo di trasferimento
    - sostituzione 164
  - rullo separatore ADF
    - sostituzione 176
- S**
- scanner
    - pulizia 149
  - scansione
    - su un server FTP 62
    - to a Cloud Connector profile 64
    - uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) 62
    - uso del vetro dello scanner 62
    - scansione su un computer 64
    - scansione su unità Flash 63
    - scansione su un server FTP
      - uso del pannello di controllo 62
    - Scan to Computer
      - impostazione 64
    - scarsa qualità di stampa del fax 239
    - scelta della posizione della stampante 11
    - scheda del controller
      - accesso 245
    - scheda di memoria
      - installazione 246
    - scheda opzionale
      - installazione 248
    - schermata iniziale
      - personalizzazione 18
      - visualizzazione delle icone 18
    - scollegamento dei vassoi 36
    - segnalibri
      - creazione 21
      - creazione di cartelle per 22
    - segreteria telefonica
      - impostazione 53
    - Server FTP, scansione
      - uso del pannello di controllo 62
    - Servizio di stampa Mopria
      - utilizzo 41
    - servizio di suoneria differenziata, fax
      - connessione a 58
    - slot di sicurezza
      - individuazione 143
    - socket del cavo di alimentazione 14
    - software della stampante, installazione 258
    - Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente 200
    - sostituzione
      - rullo di prelievo nell'alimentatore multiuso 168
    - sostituzione componenti
      - fusore 159
      - fusore rullo caldo 162
      - limitatore di torsione ADF 179

- rullo di prelievo 167
- rullo di prelievo ADF 170
- rullo di trasferimento 164
- rullo separatore ADF 176
- sostituzione dei materiali di consumo
  - cartuccia di toner 156
  - unità imaging 157
- sostituzione del rullo di alimentazione ADF 173
- sostituzione del rullo separatore dell'ADF 176
- Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 199
- spia del pulsante di accensione
  - informazioni sullo stato 16
- spia luminosa
  - informazioni sullo stato 16
- spina dell'adattatore 55
- spostamento della stampante 11, 182
- stampa
  - AirPrint 139
  - da un'unità flash 42
  - da un computer 41
  - da un dispositivo Android 41
  - da un dispositivo cellulare 41, 42
  - da un profilo Cloud Connector 45
  - elenco di directory 46
  - elenco esempi di font 45
  - Pagina delle impostazioni del menu 142
  - pagina delle impostazioni di rete 198
  - uso di Google Cloud Print 41
- stampa da un'unità Flash 42
- stampa da un computer 41
- stampa dei processi riservati e in attesa
  - da un computer Macintosh 44
  - da Windows 44
- stampa di una pagina di configurazione di rete 198
- stampa di un elenco di directory 46
- stampa di un elenco di esempi di font 45
- stampante
  - installazione su un altro computer 11

- scelta della posizione 11
  - spazio minimo 11
  - trasporto 182
- stampa obliqua 216
- stampa seriale
  - impostazione 148
- stampa storta 216
- stato dei componenti
  - verifica 152
- stato dei materiali di consumo
  - verifica 152
- stato della stampante 16
- striature scure verticali sul documento acquisito 240
- supporto clienti
  - contatti 244
- Supporto clienti
  - utilizzo 21

**T**

- tastiera sul display
  - utilizzo 26
- tastiera virtuale
  - utilizzo 26
- temperatura attorno alla stampante 262
- tipi di carta
  - supportate 38
- tipi di carta supportati 38
- tipi di file supportati 43
- tipo di carta
  - impostazione 27
- tramite ADF
  - copia 47
- trasporto della stampante 182

**U**

- umidità attorno alla stampante 262
- unità Flash
  - scansione su 63
  - stampa da 42
- unità flash supportate 43
- unità imaging
  - richiesta 154
  - sostituzione 157
- uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) 47, 50, 52, 62
- uso della schermata iniziale 17
- uso del pannello di controllo 15

- uso del vetro dello scanner 47, 50, 52, 62
  - copia 47
- uso di Personalizzazione del display 19
- utilizzo
  - componenti originali Lexmark 152
  - materiali di consumo originali Lexmark 152
- utilizzo di Generatore codice QR 21
- utilizzo di Supporto clienti 21

## V

- vassoi
  - caricamento 27
- Vassoio da 2100 fogli
  - caricamento 30
  - installazione 255
- velocità parlato Guida vocale
  - regolazione 26
- verifica dei processi di stampa 44
  - stampa da Windows 44
  - stampare da un computer Macintosh 44
- verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante 152
- vetro dello scanner
  - utilizzo 47, 50, 52, 62
- visualizzazione delle icone nella schermata iniziale 18
- volume predefinito dell'altoparlante
  - regolazione 146

## W

- Wi-Fi Protected Setup
  - rete wireless 147