



Imprimante multifuncționale MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370

Ghidul utilizatorului

Decembrie 2018

www.lexmark.com

Tipuri echipamente:

7464

Modele:

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

Cuprins

Informații de siguranță.....	7
Convenții.....	7
Declarații produs.....	7
Informații despre imprimantă.....	10
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	10
Alegerea unui loc pentru imprimantă.....	11
Configurarea imprimantei.....	12
Atașarea cablurilor.....	14
Utilizarea panoului de control.....	15
Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos.....	16
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire.....	17
Utilizarea ecranului de început.....	17
Particularizarea ecranului de început.....	18
Setare Card Copy.....	18
Utilizarea Centrului de comenzi rapide.....	19
Utilizarea funcției de particularizare a afișării.....	19
Configurarea Centru de scanare.....	19
Crearea unui profil Cloud Connector.....	20
Configurare cote dispozitiv.....	20
Utilizare Generator cod QR.....	21
Configurarea Eco-Settings (Setări economice).....	21
Utilizare Asistență pentru clienți.....	21
Gestionarea marcajelor.....	21
Gestionarea contactelor.....	22
Configurarea și utilizarea caracteristicilor de accesibilitate.....	25
Activarea ghidării vocale.....	25
Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor.....	25
Activarea modului Mărire.....	26
Reglarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală.....	26
Utilizarea tastaturii de pe afișaj.....	26
Activarea parolelor vocale sau a numerelor personale de identificare.....	26

Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale.....	27
Setarea dimensiunii și a tipului suporturilor speciale.....	27
Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....	27
Încărcarea tăvii de 250 de coli sau de 550 de coli.....	27
Încărcarea tăvii de 2100 de coli.....	30
Încărcarea alimentatorului multifuncțional.....	34
Legarea tăvilor.....	35
Suport pentru hârtie.....	37
Dimensiuni acceptate pentru hârtie.....	37
Tipuri de hârtie acceptate.....	38
Greutăți acceptate pentru hârtie.....	39
Imprimare.....	41
Imprimarea de pe un computer.....	41
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	41
Imprimarea de pe o unitate flash.....	42
Unități flash și tipuri de fișiere acceptate.....	43
Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale.....	44
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	45
Imprimarea dintr-un profil Cloud Connector.....	46
Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi.....	46
Tipărirea unei liste de directoare.....	46
Copierea.....	47
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	47
Realizarea de copii.....	47
Copierea fotografiilor.....	47
Copierea pe hârtie cu antet.....	48
Copierea pe ambele fețe ale hârtiei.....	48
Micșorarea sau mărirea copiilor.....	48
Colaționarea copiilor.....	48
Inserarea colilor de separare între copii.....	48
Copierea mai multor pagini pe o singură foaie.....	49
Crearea unei comenzi rapide pentru copiere.....	49

Poșta electronică.....	50
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	50
Configurarea funcției de e-mail.....	50
Configurarea setărilor de poșta electronică.....	50
Trimiterea unui e-mail.....	51
Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică.....	51
Utilizarea faxului.....	52
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	52
Configurarea imprimantei pentru fax.....	52
Trimiterea unui fax.....	59
Programarea unui fax.....	60
Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax.....	60
Schimbarea rezoluției faxului.....	60
Ajustarea întunecimii faxului.....	60
Vizualizarea unui jurnal de fax.....	61
Blocarea faxurilor nesolicitate.....	61
Păstrarea faxurilor.....	61
Redirecționarea unui fax.....	61
Scanarea.....	62
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	62
Scanarea pe un server FTP.....	62
Crearea unei comenzi rapide pentru FTP.....	62
Scanarea către o unitate flash.....	63
Scanarea către un server de fax.....	64
Trimiterea documentelor scanate către computer.....	64
Scanarea într-un profil Cloud Connector.....	64
Despre meniurile imprimantei.....	65
Hartă meniuri.....	65
Dispozitiv.....	66
Imprimare.....	77
Hârtie.....	85
Copiere.....	87
Fax.....	90

E-mail.....	102
FTP.....	110
Unitate USB.....	114
Rețea/Porturi.....	119
Securitate.....	133
Rapoarte.....	141
Asistență.....	142
Rezolvarea problemelor.....	142
Imprimarea paginii de setări meniuri.....	142

Securizarea imprimantei..... 143

Localizarea slotului de securitate.....	143
Ștergerea memoriei imprimantei.....	143
Golirea memoriei din hard diskul imprimantei.....	143
Criptarea hard discului imprimantei.....	144
Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....	144
Declarație privind volatilitatea.....	144

Întreținerea imprimantei..... 146

Reglarea volumului difuzorului.....	146
Acces la rețea.....	146
Configurarea imprimării seriale (numai Windows).....	148
Curățarea componentelor imprimantei.....	149
Comandarea pieselor și consumabilelor.....	152
Înlocuirea pieselor și consumabilelor.....	156
Mutarea imprimantei.....	182
Economisirea de energie și hârtie.....	183
Reciclare.....	184

Îndepărtarea blocajelor..... 185

Evitarea blocajelor.....	185
Identificarea locațiilor blocajelor.....	186
Blocaj hârtie în tăvi.....	188
Blocaj hârtie în ușa A.....	188
Blocaj hârtie în ușa C.....	191
Blocaj de hârtie în recipientul standard.....	192
Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional.....	193

Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente.....	194
Rezolvarea problemelor.....	196
Probleme la conexiunea de rețea.....	196
Probleme legate de opțiunile hardware.....	198
Probleme cu consumabilele.....	200
Probleme cu alimentarea de hârtie.....	201
Probleme de imprimare.....	204
Probleme la expedierea faxurilor.....	237
Probleme de scanare.....	240
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	245
Actualizarea și migrarea.....	246
Hardware.....	246
Software.....	259
Firmware.....	259
Note.....	261
Index.....	269

Informații de siguranță

Convenții

Notă: O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.

Avertisment: Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.

ATENȚIE: O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.
-  **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Indică un pericol de strivire.
-  **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.
-  **ATENȚIE - PALE VENTILATOR ROTATIVE:** Indică riscul de rănire din cauza paletelor ventilatorului în mișcare.

Declarații produs

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Cu acest produs, poate fi utilizat doar un dispozitiv Lexmark de protecție la supratensiune, corect conectat între imprimantă și cablul de tensiune. Utilizarea dispozitivelor de protecție la supratensiune care nu sunt produse de Lexmark poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de comunicații și media din Australia.

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsușiți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre), este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:
- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
 - Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
 - Dacă imprimanta are tăvi opționale verticale de podea separate sau opțiuni de ieșire atașate de aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
 - Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
 - Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau opțiuni de ieșire, scoateți opțiunile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice opțiuni simultan.
 - Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
 - Mențineți imprimanta în poziție verticală.
 - Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.

- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesar să utilizați o platformă cu roțile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămarea din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiți atenți la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, ușile, tăvile și capacele.

 **ATENȚIE - PALE VENTILATOR ROTATIVE:** Pentru a evita riscul de rănire din cauza paletelor ventilatorului în mișcare, opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică înainte de a accesa zonele marcate cu acest simbol.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerați o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

Acest produs poate genera mici cantități de ozon în cursul funcționării normale și poate fi prevăzut cu un filtru proiectat pentru limitarea concentrațiilor de ozon la niveluri mult sub limitele de expunere recomandate. Pentru a evita niveluri ridicate ale concentrației de ozon în timpul utilizării excesive, instalați acest produs în zone bine aerisite și înlocuiți filtrele de ozon și de evacuare dacă acest lucru este specificat în instrucțiunile de întreținere ale produsului. Dacă în instrucțiunile de întreținere ale produsului nu se face referire la filtre, înseamnă că acest produs nu include filtre care necesită înlocuire.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Informații despre imprimantă

Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Instrucțiuni pentru prima instalare: • Conectarea imprimantei • Instalarea software-ului pentru imprimantă	Consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta sau accesați http://support.lexmark.com.
Mai multe configurări și instrucțiuni pentru utilizarea imprimantei: • Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și rezolvarea problemelor	<i>Centrul de informații</i>—Accesați http://infoserve.lexmark.com. <i>Pagini Meniu asistență</i>—Accesați ghidajele de la firmware-ul imprimantei sau vizitați http://support.lexmark.com. <i>Ghid ecran tactil</i>—Accesați http://support.lexmark.com. <i>Clipuri video produs</i>—Accesați http://infoserve.lexmark.com/idv/.
Informații despre setarea și configurarea caracteristicilor de accesibilitate ale imprimantei dvs.	<i>Ghidul de accesibilitate Lexmark</i>—Accesați http://support.lexmark.com.
Ajutor pentru utilizarea software-ului de imprimantă	Asistență pentru sistemele de operare Microsoft® Windows® sau Macintosh—Deschideți un program de software sau o aplicație a imprimantei și faceți clic pe Ajutor. Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context. Note: • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • În funcție de sistemul de operare, software-ul pentru imprimantă se află în folderul de programe al imprimantei sau pe desktop.

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Cele mai recente informații suplimentare, actualizări și asistență tehnică: • Documentație • Descărcare drivere • Asistență prin chat • Asistență prin poștă electronică • Suport pentru voce	Accesați http://support.lexmark.com. Notă: Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător. Informațiile de contact pentru asistență specifică țării sau regiunii dvs. pot fi găsite pe site-ul web sau pe garanția imprimată furnizată împreună cu imprimanta. Păstrați la îndemână următoarele informații când contactați asistența pentru clienți: • Locul și data achiziționării • Tipul produsului și numărul de serie 
• Informații de siguranță • Informații de conformitate • Informații despre garanție • Informații despre mediu	Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune: • Pentru S.U.A.—Consultați Declarația de garanție limitată, furnizată împreună cu imprimanta sau accesați http://support.lexmark.com. • Pentru celelalte țări și regiuni – consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu imprimanta. <i>Ghidul informațiilor despre produs</i>—Consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta sau accesați http://support.lexmark.com.

Alegerea unui loc pentru imprimantă

Când alegeți un loc pentru imprimantă, lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele și ușile și pentru instalarea opțiunilor de hardware.

- Poziționați imprimanta în apropierea unei prize electrice.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.


 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpăre respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
 - Uscată, curată și curățată de praf.
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate.

- Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
- Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile:

Informații cu privire la ambient	între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F)
Temperatură în timpul stocării	între -40 și 43,3 °C (între -40 și 110 °F)

- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilare corespunzătoare:

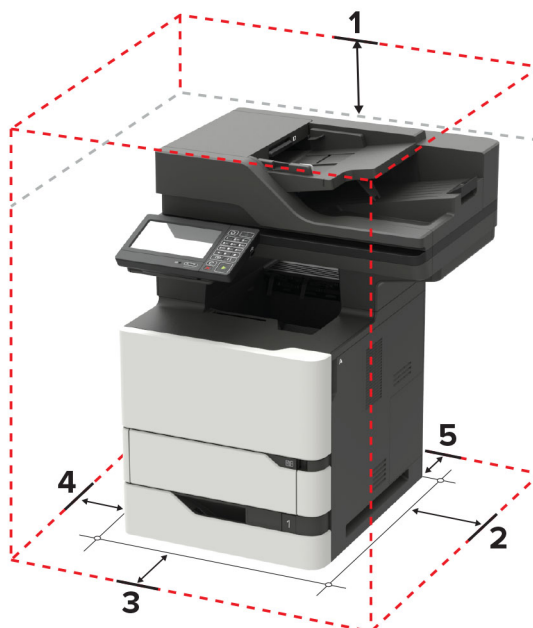

1	Sus	152 mm (6 in.)
2	Partea dreaptă	152 mm (6 in.)
3	Față	406 mm (16 in.) Notă: Spațiul minim necesar în fața imprimantei este de 75 mm (3 in.)
4	Partea stângă	152 mm (6 in.)
5	Spate	152 mm (6 in.)


Configurarea imprimantei

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesară utilizarea unei platforme cu roțile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămările corporale din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

Puteți configura imprimanta adăugând tăvi opționale de 250, 550 sau 2100 de coli. Pentru informații suplimentare, consultați [“Instalarea tăvii de 250 sau de 550 de coli” la pagina 255](#) sau [“Instalarea tăvii de 2100 de coli” la pagina 256](#).

Model de bază

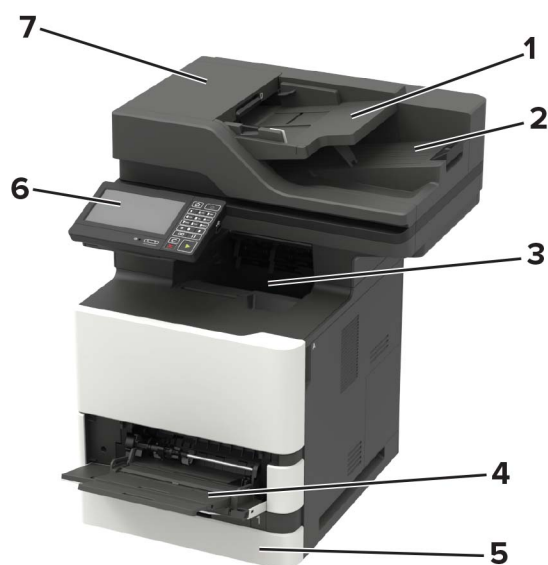

1	Tava alimentatorului automat de documente (ADF)
2	Recipient ADF
3	Recipient standard
4	Alimentator multifuncțional
5	Tavă standard de 550 de coli
6	Panou de comandă
7	ADF

Model configurat



1	Tavă opțională de 2100 de coli
2	Platformă cu roțile
3	Tăvi opționale de 250 sau 550 de coli

Atunci când utilizați tăvi opționale:

- Utilizați întotdeauna un postament atunci când imprimanta este configurată cu o tavă de 2100 de coli.
- Tava de 2100 de coli trebuie să se afle întotdeauna în partea inferioară a unei configurații și poate fi utilizată în combinație numai cu o tavă opțională de 250 sau de 550 de coli.
- Puteți combina trei tăvi opționale de 250 sau de 550 de coli și le puteți instala în orice ordine.

Atașarea cablurilor

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.



	Utilizați	Pentru
1	Priză pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.
2	Port imprimantă USB	Conectați imprimanta la un computer.
3	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.
4	Port USB	Atașați o tastatură sau orice opțiune compatibilă. Notă: Acest port este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
5	Port LINE	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri.

Utilizarea panoului de control

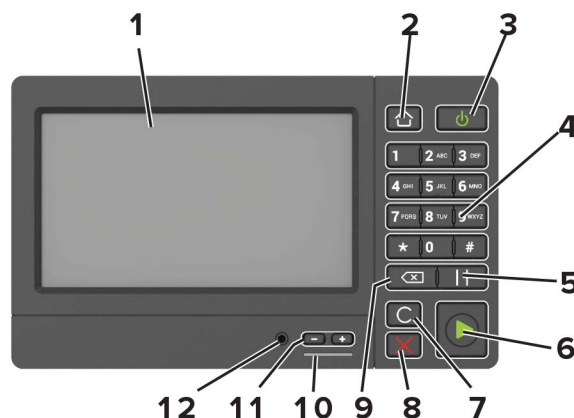

	Utilizați	Pentru
1	Afișaj	- Vizualizați mesajele imprimantei și starea alimentării. - Configurați și utilizați imprimanta.
2	Buton Pagină de pornire	Accesați ecranul de pornire.
3	Buton Pornire	- Porniți sau opriți imprimanta. Notă: Pentru a dezactiva imprimanta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde. - Configurați imprimanta din modul Oprire sau Hibernare. - Activați imprimanta din modul Oprire sau Hibernare.
4	Tastatură	Introduceți numerele sau simbolurile într-un câmp de intrare.
5	Buton Pauză	Lansați o pauză de apel pentru un număr de fax.
6	Butonul Start	Începeți o lucrare, în funcție de modul selectat.
7	Buton Ștergere completă sau Resetare	Resetați setările implicite ale funcției, cum ar fi copierea, trimiterea prin fax sau scanarea.
8	Butoanele Oprire sau Revocare	Opriți lucrarea curentă.
9	Buton deplasare înapoi	Deplasați cursorul înapoi și ștergeți caracterele într-un câmp de intrare.
10	LED indicator	Vizualizarea stării imprimantei.
11	Butoane de volum	Reglați volumul căștilor sau al difuzorului.
12	Port pentru căști sau difuzor	Atașați o pereche de căști sau un difuzor. Notă: Această funcție este disponibilă numai la anumite unități de imprimantă.

Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos

LED indicator	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare.
Albastru	Imprimanta este pregătită sau procesează date.
Roșu	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului de alimentare	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită, pregătită sau procesează date.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.
Galben închis intermitent	Imprimanta este în modul Hibernare.

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire

Utilizarea ecranului de început

Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.



Atingeți		Pentru
1	Copiere	Realizați copii.
2	E-mail	Trimiți e-mailuri.
3	Setări	Accesați meniurile imprimantei.
4	Fax	Trimitere fax.
5	Agendă	Gestionarea unei liste de contacte pe care alte aplicații de pe imprimantă o pot accesa.
6	Stare/Consumabile	- Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare al imprimantei de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea. - Vizualizați informații suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei și despre modalitatea de a-l elimina. Notă: Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.
7	Unitate USB	- Imprimarea de fotografii și documente de pe o unitate flash. - Scanarea de fotografii și documente către o unitate flash
8	Listă de așteptare lucrări	Afișați toate operații de imprimare curente. Notă: Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.
9	Lucrări în așteptare	Afișarea lucrărilor de imprimare reținute în memoria imprimantei.
10	Centru comenzi rapide	Organizați toate comenzile rapide.
11	Profiluri de aplicații	Accesare profiluri de aplicații.

Atingeți		Pentru
12	Profiluri de scanare	Scanați și salvați documentele direct pe computer.
13	FTP	Scanați și salvați documentele direct pe un server FTP.
14	Marcaje în document	Organizați toate marcajele.
15	Schimbare limbă	Modificarea limbii afișajului.

Particularizarea ecranului de început

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Clic pe **Setări > Dispozitiv > Pictograme vizibile pe ecranul de pornire**.

3 Selectați pictogramele care doriți să apară pe ecranul de pornire.

4 Aplicați modificările.

Setare Card Copy

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Aplicații > Copie card > Configurare**.

Note:

- Asigurați-vă că pictograma de afișare este activată.
- Asigurați-vă că setările de e-mail și de partajare în rețea sunt configurate.
- La scanarea unui card, asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 200 dpi pentru color și 400 dpi pentru alb-negru.
- La scanarea mai multor carduri, asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 150 dpi pentru color și 300 dpi pentru alb-negru.

3 Aplicați modificările.

Notă: Aveți nevoie de un hard disc de imprimantă pentru a scana mai multe carduri.

Utilizarea Centrului de comenzi rapide

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de comenzi rapide**, apoi selectați o funcție de imprimantă.
- 2 Atingeți **Creare comandă rapidă**, apoi configurați setările.
- 3 Atingeți **Salvare**, apoi introduceți un nume unic de comandă rapidă.
- 4 Aplicați modificările.

Utilizarea funcției de particularizare a afișării

Înainte de utilizarea aplicației, executați următorii pași:

- Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Aplicații > Particularizarea afișării > Configurare**.
- Activați și configurați setările pentru economizorul de ecran, expunerea de diapozitive și tapet.

Administrarea imaginilor din economizorul de ecran și expunerea de diapozitive

- 1 Din secțiunea Imagini pentru economizorul de ecran și expunerea de diapozitive, adăugați, editați sau ștergeți o imagine.

Note:

- Puteți adăuga până la 10 imagini.
- Când sunt activate, pictogramele de stare apar pe economizorul de ecran numai când există erori, avertismente sau notificări bazate pe cloud.

- 2 Aplicați modificările.

Schimbarea imaginii de fundal

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Schimbare fundal**.
- 2 Selectați o imagine pe care să o folosiți.
- 3 Aplicați modificările.

Rularea unei expuneri de diapozitive de pe unitatea flash

- 1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Expunere diapozitive**.

Imaginile sunt afișate în ordine alfabetică.

Notă: Puteți îndepărta unitatea flash după începerea expunerii diapozitivelor, dar imaginile nu vor fi stocate în imprimantă. Dacă expunerea se oprește, introduceți unitatea flash din nou pentru a vizualiza imaginile.

Configurarea Centru de scanare

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de scanare**.
- 2 Selectați și creați o destinație și apoi configurați setările.

Note:

- La crearea unei destinații de rețea, asigurați-vă că validați și reglați setările până când nu mai apar erori.
- Sunt salvate numai destinațiile create de la Embedded Web Server. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu dispozitivul.

3 Aplicați modificările.

Crearea unui profil Cloud Connector

Vă recomandăm să vă conectați la imprimantă înainte de a crea un profil. Pentru a activa o metodă de conectare, consultați *Embedded Web Server - Ghid de securitate pentru administratori*.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Cloud Connector**.

2 Selectați un furnizor de servicii cloud.

3 Atingeți **Creare profil** sau .

4 Introduceți un nume unic de profil.

5 Dacă este necesar, introduceți un cod PIN.

Notă: Când utilizați imprimanta în calitate de vizitator, protejați profilul cu un cod PIN.

6 Atingeți **Creare**, apoi notați codul de autorizare.

Notă: Codul de autorizare este valabil doar 24 de ore.

7 Deschideți un browser web, apoi accesați <https://lexmark.cloud-connect.co>.

8 Faceți clic pe **Următorul**, apoi acceptați Condițiile de utilizare.

9 Introduceți codul de autorizare, apoi faceți clic pe **Conectare**.

10 Conectați-vă la contul furnizorului de servicii cloud.

11 Acordați permisiunile.

Notă: Pentru a finaliza procesul de autorizare, deschideți profilul în termen de 72 de ore.

Configurare cote dispozitiv

Este nevoie să aveți drepturi administrative pentru a accesa această aplicație.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Aplicații > Cote dispozitiv > Configurare**.

3 Din secțiunea Conturi utilizator, adăugați sau editați un utilizator, apoi setați cota de utilizator.

4 Aplicați modificările.

Notă: Pentru informații despre cum să configurați aplicația și setările acesteia de securitate, consultați *Ghidul administratorului pentru cote de dispozitiv*.

Utilizare Generator cod QR

Este nevoie să aveți drepturi administrative pentru a accesa această aplicație.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Aplicații > Generator cod QR > Configurare**.

- 3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Selectați o valoare implicită a codului QR.
- Introduceți o valoare a codului QR.

- 4 Aplicați modificările.

Configurarea Eco-Settings (Setări economice)

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Eco-Settings**.
- 2 Configurați setările Mod economic sau programați un mod cu consum redus de energie.
- 3 Aplicați modificările.

Utilizare Asistență pentru clienți

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Asistență pentru clienți**.
- 2 Imprimați sau trimiteți informațiile prin e-mail.

Notă: Pentru informații despre cum să configurați setările aplicației, consultați *Ghidul administratorului referitor la asistență pentru clienți*.

Gestionarea marcajelor

Crearea marcajelor

Utilizați marcate pentru a imprima documente accesate frecvent care sunt stocate pe servere sau pe web.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Configurare marcaje > Adăugare marcaj**, apoi introduceți un nume unic pentru marcaj.

3 Selectați un tip de protocol pentru adresă, apoi efectuați una din următoarele:

- Pentru HTTP și HTTPS, introduceți URL-ul pe care doriți să îl marcați.
- Pentru HTTPS, utilizați numele gazdă în locul adresei IP. De exemplu, introduceți **myWebsite.com/sample.pdf** în loc să tastați **123.123.123.123/sample.pdf**. Asigurați-vă că numele gazdă corespunde și valorii Nume comun (CN) din certificatul de server. Pentru mai multe informații despre obținerea valorii CN din certificatul de server, consultați informațiile de asistență pentru browserul dvs. Web.
- Pentru FTP, introduceți adresa FTP. De exemplu, **myServer/myDirectory**. Introduceți portul FTP. Portul 21 este portul implicit pentru trimiterea comenzilor.
- Pentru SMB, introduceți adresa folderului de rețea. De exemplu, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Introduceți numele de domeniu pentru rețea.
- Dacă este necesar, selectați tipul de autentificare pentru FTP și SMB.

Pentru a limita accesul la marcaj, introduceți un PIN.

Notă: Aplicația acceptă următoarele tipuri de fișiere: PDF, JPEG, TIFF și paginile web bazate pe HTML. Alte tipuri de fișiere, precum DOCX și XLXS, sunt acceptate de unele modele de imprimantă.

4 Faceți clic pe **Salvare**.

Notă: Pentru a gestiona marcajele, faceți clic pe **Configurare marcaje**.

Crearea folderelor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Configurare marcaje > Adăugare folder**, apoi introduceți un nume unic pentru folder.

Notă: Pentru a limita accesul la folder, introduceți un PIN.

3 Faceți clic pe **Salvare**.

Note:

- Puteți crea foldere sau marcaje într-un folder. Pentru a crea un marcaj, consultați [“Crearea marcajelor” la pagina 21](#).
- Pentru a gestiona folderele, faceți clic pe **Configurare marcaje**.

Gestionarea contactelor

Adăugarea contactelor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Agendă**.

3 Din secțiunea Contacte, adăugați un contact.

Notă: Puteți atribui contactul unuia sau mai multor grupuri.

4 Dacă este necesar, specificați o metodă de conectare pentru a permite accesul la aplicație.

5 Aplicați modificările.

Adăugarea grupurilor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Agendă**.

3 Din secțiunea Grupuri de contacte, adăugați un nume de grup.

Notă: Puteți atribui unul sau mai multe contacte grupului.

4 Aplicați modificările.

Editarea contactelor sau a grupurilor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Agendă**.

3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Din secțiunea Contacte, faceți clic pe un nume de contact și apoi editați informația.
- Din secțiunea Grupuri de contacte, faceți clic pe un nume de grup și apoi editați informația.

4 Aplicați modificările.

Ștergerea contactelor sau a grupurilor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Agendă**.**3** Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Din secțiunea Contacte, selectați contactul pe care doriți să-l ștergeți.
- Din secțiunea Grupuri de contacte, selectați numele grupului pe care doriți să îl ștergeți.

Configurarea și utilizarea caracteristicilor de accesibilitate

Activarea ghidării vocale

De la panoul de comandă

- 1 Apăsați și mențineți apăsată tasta **5** până când auziți un mesaj vocal.
- 2 Selectați **OK**.

De la tastatură

- 1 Apăsați și mențineți apăsată tasta **5** până când auziți un mesaj vocal.
- 2 Apăsați **Tab** pentru a deplasa cursorul pentru focalizare la butonul OK și apăsați pe butonul **Enter**.

Note:

- Ghidarea vocală se activează și la introducerea căștilor în mufa pentru căști.
- Pentru reglarea volumului, utilizați butoanele de volum din partea de jos a panoului de control.

Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor

Note:

- Gesturile pot fi utilizate numai atunci când ghidarea vocală este activată.
- Activați Mărirea pentru a utiliza gesturile de mărire/micșorare și de panoramare.
- Utilizați o tastatură fizică pentru a introduce caractere și a ajusta anumite setări.

Gest	Funcție
Atingere dublă	Selectați o opțiune sau un element de pe ecran.
Atingere triplă	Măriți sau micșorați text și imagini.
Glisați la dreapta sau în jos	Treceți la elementul următor de pe ecran.
Glisați la stânga sau glisați în sus	Treceți la elementul anterior de pe ecran.
Panoramare	Accesați părți din imaginea mărită care depășesc limitele ecranului. Notă: Acest gest necesită utilizarea a două degete, pentru a glisa de-a latul unei imagini mărite.
Glisați în sus, apoi la stânga	Ieșiți dintr-o aplicație și reveniți la ecranul de pornire.
Glisați în jos, apoi la stânga	• Revocați o lucrare. • Reveniți la setarea anterioară. • Închideți ecranul care apare, fără modificarea oricărei setări sau valori.
Glisați în sus, apoi în jos	Repețiți o invitație rostită.

Activarea modului Mărire

- 1 De la panoul de control, apăsați și mențineți apăsată tasta **5** până când se aude un mesaj vocal.
- 2 Selectați **Modul Mărire**.
- 3 Selectați **OK**.

Pentru mai multe informații despre navigarea într-un ecran mărit, consultați [“Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor” la pagina 25](#).

Reglarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală

- 1 Din ecranul de pornire, selectați **Setări > Dispozitiv > Accesibilitate > Rată de vorbire**.
- 2 Selectați rata de vorbire.

Utilizarea tastaturii de pe afișaj

Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Glisați un deget peste tastă pentru a anunța caracterul.
- Ridicați degetul pentru a introduce sau a tasta caracterul în câmp.
- Selectați **Backspace** pentru a șterge caractere.
- Pentru a asculta conținutul din câmpul de introducere, selectați **Tab**, apoi selectați **Shift + Tab**.

Activarea parolelor vocale sau a numerelor personale de identificare

- 1 Din ecranul de pornire, selectați **Setări > Dispozitiv > Accesibilitate > Parole vocale/Coduri PIN**.
- 2 Activați setarea.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

Setarea dimensiunii și a tipului suporturilor speciale

Tăvile detectează automat dimensiunea hârtiei simple. Pentru suporturile speciale, cum ar fi etichetele, cartonul sau plicurile, efectuați următoarele:

- 1 Din ecranul de început, navigați la:
Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie > selectați o sursă de hârtie
- 2 Setati dimensiunea și tipul suporturilor speciale.

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Hârtie > Configurație media > Configurare universală**.
- 2 Configurați setările.

Încărcarea tăvii de 250 de coli sau de 550 de coli

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.



- 1 Scoateți tava.

Notă: Pentru a evita blocajele de hârtie, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.




- 2 Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

Notă: Utilizați indicatorii din partea de jos a tăvii pentru a poziționa ghidajele.

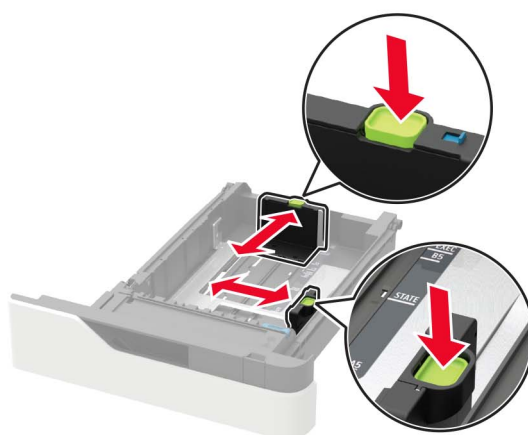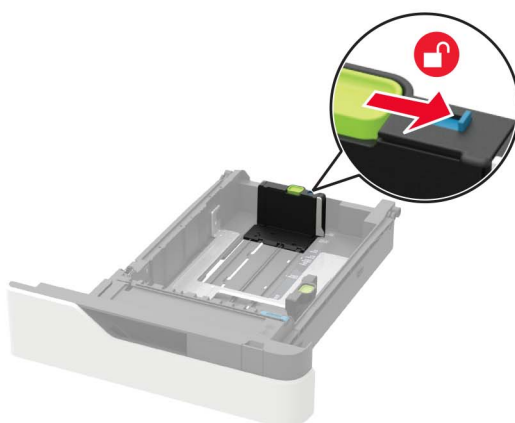

3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

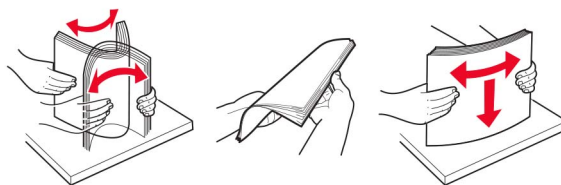

4 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos și apoi asigurați-vă că ghidajele laterale se potrivesc perfect cu hârtia.



- Nu glisați hârtia în tavă.
- Pentru a evita blocarea hârtiei, asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă cu hârtie.




- Când încărcați hârtie cu antet, efectuați una dintre următoarele operații:



- Atunci când încărcați hârtie preperforată, asigurați-vă că orificiile de pe marginea lungă a hârtiei sunt în partea dreaptă a tăvii.



- Încărcați plicuri cu clapa orientată în sus și în partea stângă a tăvii.

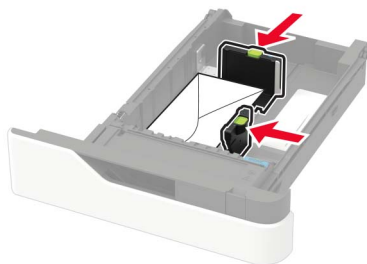

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți.

5 Introduceți tava.

6 De la panoul de control, setați dimensiunea și tipul de hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată.

Încărcarea tăvii de 2100 de coli

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


- 1 Trageți tava afară.
- 2 Ajustați ghidajele.

Încărcarea hârtiei de dimensiune A5


- a Trageți în sus și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea A5.




- b** Strângeți și mutați ghidajul pentru lungime spre poziția pentru dimensiunea A5, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

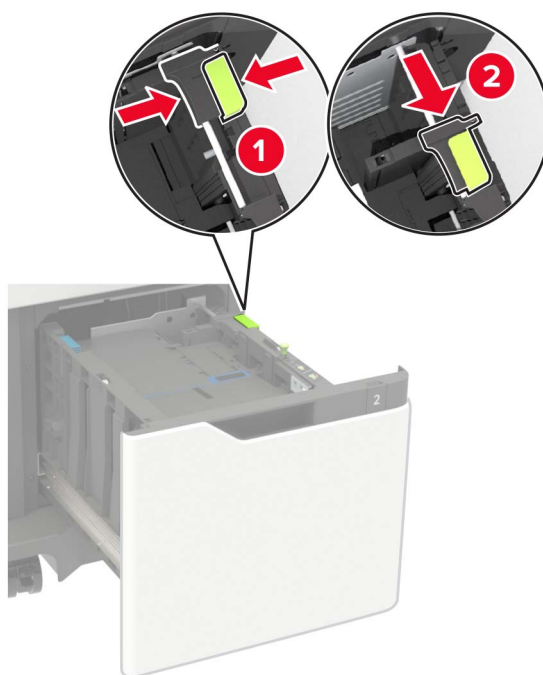

- c** Scoateți din suportul său ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5.

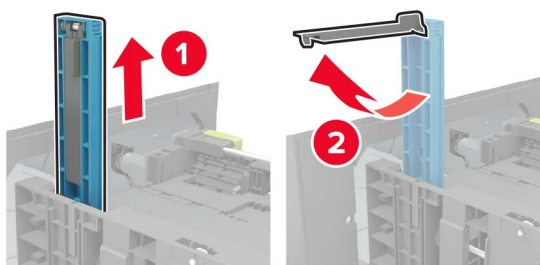

- d** Introduceți ghidajul în slotul său desemnat, apoi apăsați-l până se fixează în poziție.

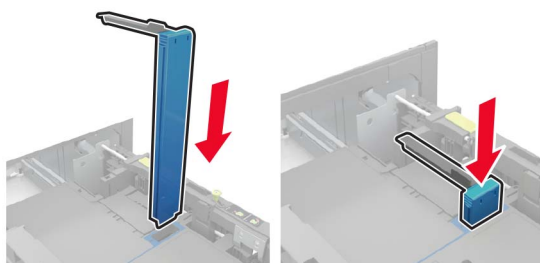


Încărcarea hârtiei A4, Letter, Legal, Oficio și Folio


- a** Ridicați și mutați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.




- b** Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 este încă atașat, scoateți-l. Dacă ghidajul nu este atașat, treceți la [pas d la pagina 33](#).

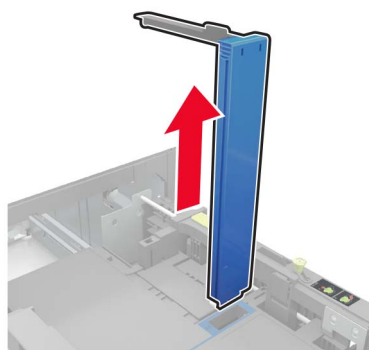


- c** Puneți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în suportul său.

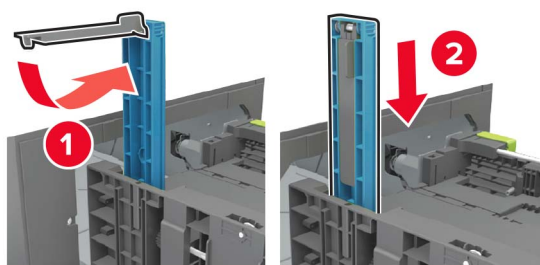

- d** Strângeți și apoi glisați ghidajul de lungime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.

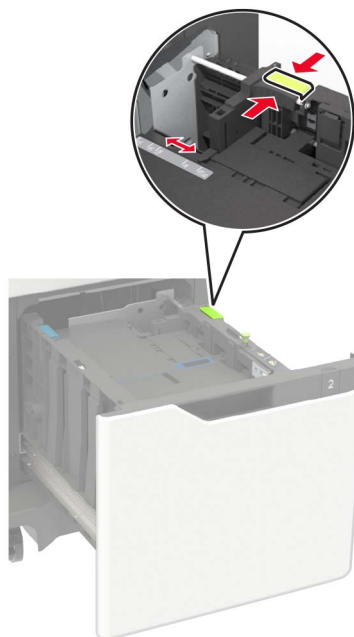


- 3** Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

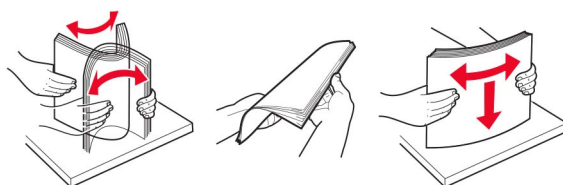

- 4** Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos.

- Când încărcați hârtie cu antet, efectuați una dintre următoarele operații:

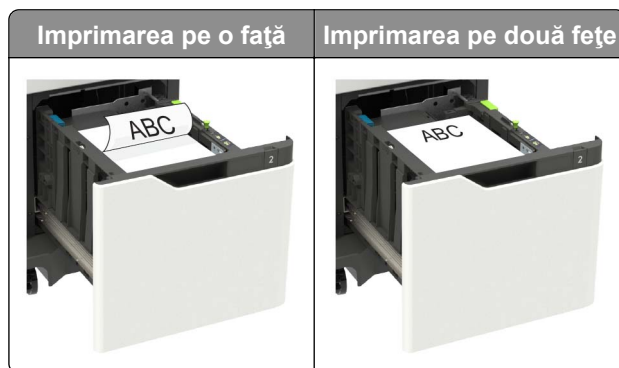


- Atunci când încărcați hârtie preperforată, asigurați-vă că orificiile de pe marginea lungă a hârtiei sunt în partea dreaptă a tăvii.



5 Introduceți tava.

Notă: Apăsați teancul de hârtie în timp ce introduceți tava.

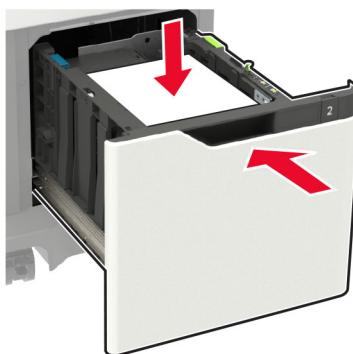

6 De la panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde hârtiei încărcate.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional


1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.



- 2 Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.



- 3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

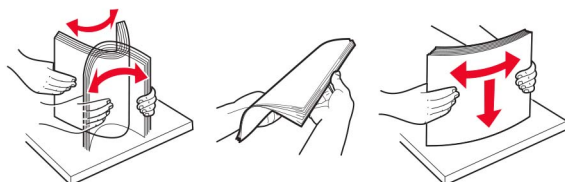

- 4 Încărcați hârtia cu fața imprimabilă îndreptată în sus.

- Când încărcați hârtie cu antet, efectuați una dintre următoarele operații:



- Atunci când încărcați hârtie preperforată, asigurați-vă că orificiile de pe latura lungă a hârtiei sunt în partea dreaptă a ghidajului pentru hârtie.



- Încărcați plicuri cu clapa orientată în jos și în partea stângă a ghidajului pentru hârtie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți.

- 5 De la panoul de control, setați dimensiunea și tipul de hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată.

Legarea tăvilor

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Hârtie > Configurație tavă**.

3 Setati aceeași dimensiune a hârtiei și același tip de hârtie pe tăvile la care vă conectați.

4 Salvați setările.

5 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Configurație tavă**.

6 Setati opțiunea Legare tăvi la **Automat**.

7 Salvați setările.

Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că niciuna dintre tăvi nu conține aceeași dimensiune sau aceleași setări pentru tip de hârtie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Pentru a evita problemele de imprimare, reglați setarea tipului de hârtie din imprimantă în funcție de hârtia din tavă.

Suport pentru hârtie

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Dimensiune hârtie	Tavă standard de 550 de coli, tavă opțională de 250 sau de 550 de coli	Tava opțională de 2100 de coli	Alimentator multi-funcțional	Imprimarea pe două fețe
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓
A5 LEF¹ 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 in.)	✓	✓	✓	✓
A5 SEF 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inchi)	✓	x	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	✓	x	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓	x	✓	✓
Oficio (Mexic) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inchi)	✓	✓	✓	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	x	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓	x	✓	✓
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 inchi)	✓	✓	✓	✓
Universal 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.) până la 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	x	✓	✓
Plic 7 3/4 (Monarch)³ 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)	✓	x	✓	x

¹ Alimentarea hârtiei A5 cu marginea lungă înainte (LEF) este recomandată în detrimentul alimentării hârtiei A5 cu marginea scurtă înainte (SEF).

² Plicurile mai late de 101,6 mm (4,5 in.) se pot șifona. Acest tip de hârtie trebuie să fie testat pentru a se stabili dacă este acceptabil.

³ Plicurile nu sunt acceptate pe Lexmark MX725.

Dimensiune hârtie	Tavă standard de 550 de coli, tavă opțională de 250 sau de 550 de coli	Tava opțională de 2100 de coli	Alimentator multi-funcțional	Imprimarea pe două fețe
Plic 9³ 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)	✓	x	✓	x
Plic 10^{2,3} 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)	✓	x	✓	x
Plic DL^{2,3} 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	✓	x	✓	x
Plic C5^{2,3} 162 x 229 mm (6,4 x 9 in.)	✓	x	✓	x
Plic B5^{2,3} 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	✓	x	✓	x
Alte plicuri^{2,3} 98,4 x 162 mm (3,9 x 6,4 in.) la 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	✓	x	✓	x
¹ Alimentarea hârtiei A5 cu marginea lungă înainte (LEF) este recomandată în detrimentul alimentării hârtiei A5 cu marginea scurtă înainte (SEF). ² Plicurile mai late de 101,6 mm (4,5 in.) se pot șifona. Acest tip de hârtie trebuie să fie testat pentru a se stabili dacă este acceptabil. ³ Plicurile nu sunt acceptate pe Lexmark MX725.				

Tipuri de hârtie acceptate

Tip de hârtie	Tavă standard de 550 de coli, tavă opțională de 250 sau de 550 de coli	Tavă opțională de 2100 de coli	Alimentator multi-funcțional	Imprimare față-verso
Hârtie simplă	✓	✓	✓	✓
Carton	✓	x	✓	✓
Folie transparentă¹	✓	x	✓	x
Etichete	✓	x	✓	x
Etichete de vinil²	✓	x	✓	x
Hârtie de corespondență	✓	✓	✓	✓
¹ Pentru a preveni lipirea foliilor transparente, nu imprimați mai mult de 20 de pagini. Imprimați paginile următoare după trei minute. ² Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark MX725.				

Tip de hârtie	Tavă standard de 550 de coli, tavă opțională de 250 sau de 550 de coli	Tavă opțională de 2100 de coli	Alimentator multi-funcțional	Imprimare față-verso
Plicuri	✓	x	✓	x
Plic aspru	✓	x	✓	x
Hârtie cu antet	✓	✓	✓	✓
Preimprimată	✓	✓	✓	✓
Hârtie colorată	✓	x	✓	✓
Ușoară	✓	x	✓	✓
Grea	✓	x	✓	✓
Hârtie aspră/de bumbac	✓	x	✓	✓
Tip personalizat [x]	✓	x	✓	✓

¹ Pentru a preveni lipirea foliilor transparente, nu imprimați mai mult de 20 de pagini. Imprimați paginile următoare după trei minute.

² Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark MX725.

Greutăți acceptate pentru hârtie

Tipul și greutatea hârtiei	Tavă standard de 550 de coli, tavă opțională de 250 sau de 550 de coli	Tava opțională de 2100 de coli	Alimentator multifuncțional	Imprimarea pe două fețe
Hârtie simplă sau pentru corespondență¹ Hârtie cu fibră lungă de 60-176 g/m ² (hârtie de corespondență de 16-47 lb)	✓	✓	✓	✓
Carton Hârtie cu fibră lungă de 203 g/m ² (hârtie de corespondență de 125 lb)	✓	x	✓	✓
Carton Hârtie cu fibră lungă de 199 g/m ² (hârtie de corespondență de 110 lb)	✓	x	✓	✓

¹ Hârtia cu fibră scurtă este preferată pentru hârtia mai grea de 176 g/m² (47 lb).

² Zona sensibilă la presiune trebuie să intre prima în imprimantă.

³ Plicurile de 28 lb pentru corespondență sunt limitate la un conținut de bumbac de 25 %.

Tipul și greutatea hârtiei	Tavă standard de 550 de coli, tavă opțională de 250 sau de 550 de coli	Tava opțională de 2100 de coli	Alimentator multifuncțional	Imprimarea pe două fețe
Carton Hârtie cu fibră lungă de 176 g/m ² (hârtie de corespondență de 65 lb)	✓	x	✓	✓
Folie transparentă Hârtie cu fibră lungă de 138-146 g/m ² (hârtie de corespondență de 37-39 lb)	✓	x	✓	x
Etichete de hârtie 180 g/m ² (hârtie de corespondență de 48 lb)	✓	x	✓	✓
Formulare integrate² 140-175 g/m ² (hârtie de corespondență de 37-47 lb)	✓	x	✓	✓
Formulare integrate 75-135 g/m ² (hârtie de corespondență de 20-36 lb)	✓	x	✓	✓
Plicuri³ 60-105 g/m ² (hârtie de corespondență de 16-28 lb)	✓	x	✓	✓
¹ Hârtia cu fibră scurtă este preferată pentru hârtia mai grea de 176 g/m ² (47 lb). ² Zona sensibilă la presiune trebuie să intre prima în imprimantă. ³ Plicurile de 28 lb pentru corespondență sunt limitate la un conținut de bumbac de 25 %.				

Imprimare

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către o imprimantă Lexmark acceptată.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți-l sau partajați-l cu Lexmark Mobile Print.

Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 2 Selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Google Cloud Print

Google Cloud Print™ este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Google Cloud Print.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Imprimanta este înregistrată pe serverul Google Cloud Print.
- Pluginul Cloud Print este descărcat din Magazinul Google Play™ și este activat pe dispozitiv mobil.

- 1 De pe dispozitivul mobil Android™, deschideți un document sau selectați un document din managerul de fișiere.
- 2 Atingeți  > **Imprimare**.
- 3 Selectați o imprimantă, apoi atingeți .

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android 4.4 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Înainte de imprimare, asigurați-vă că serviciul de imprimare Mopria este activat.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Notă: Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Selectați un element de imprimat, apoi atingeți pictograma de partajare.
- 3 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 4 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe o unitate flash

- 1 Introduceți o unitate flash.



Note:

- Dacă introduceți unitatea flash atunci când este afișat un mesaj de eroare, imprimanta va ignora unitatea flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecran va apărea mesajul **Ocupat**.

2 De pe ecran, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.

Dacă este necesar, configurați alte setări de imprimare.

3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Pentru a imprima un alt document, atingeți **Unitate USB**.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Unități flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB și 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB și 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB și 32 GB)

Note:

- Imprimanta acceptă unități flash USB de mare viteză cu standard full-speed (viteză integrală).
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT).

Tipuri de fișiere

Documente:

- .doc sau .docx
- .xls sau .xlsx
- .ppt sau .pptx
- .pdf
- .xps

Imagini:

- .dcx
- .gif
- .jpeg sau .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff sau .tif
- .png

Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Securitate > Configurare imprimare confidențială

2 Configurați setările.

Utilizați	Pentru
Număr maxim de introduceri nevalide PIN	Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Notă: Lucrările confidențiale în așteptare sunt memorate în imprimantă până când sunt autorizate sau șterse manual.
Expirare lucrare repetată	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare repetată. Notă: Lucrările în așteptare repetate sunt stocate în memoria imprimantei pentru reimprimare.
Expirare lucrare de verificare	Setați perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie înainte de imprimarea copiilor rămase. Notă: Lucrările de verificare imprimă o copie în scopul verificării calității înainte de a imprima restul copiilor.
Rezervare Expirare lucrare	Setați perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare. Notă: Lucrările de imprimare rezervate în așteptare sunt șterse automat după imprimare.
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Păstrare documente duplicate	Setați imprimanta să imprime toate documentele cu același nume de fișier.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier > Imprimare**.
- 2 Faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Opțiuni sau Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Imprimare și păstrare**.
- 4 Selectați **Utilizare Imprimare și păstrare**, apoi atribuiți un nume de utilizator.
- 5 Selectați tipul de lucrare de imprimare (confidențială, repetată, rezervată sau de verificare).
Dacă lucrarea de imprimare este confidențială, introduceți apoi un cod PIN din patru cifre.
- 6 Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.
- 7 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare.
 - Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la:
Lucrări în așteptare > selectați numele de utilizator > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**
 - Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la:
Lucrări în așteptare > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier > Tipărire**.
Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.
- 2 Din opțiunile de imprimare sau din meniul Copii și pagini, selectați **Direcționare lucrare**.
- 3 Selectați tipul de lucrare de imprimare (confidențială, repetată, rezervată sau de verificare).
Dacă lucrarea de imprimare este confidențială, atribuiți apoi un nume de utilizator și un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.
- 5 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare.
 - Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la:
Lucrări în așteptare > selectați numele de utilizator > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**
 - Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la:
Lucrări în așteptare > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**

Imprimarea dintr-un profil Cloud Connector

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Cloud Connector**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii cloud, apoi selectați un profil.

Notă: Pentru mai multe informații despre crearea unui profil Cloud Connector, consultați [“Crearea unui profil Cloud Connector” la pagina 20](#).

- 3 Selectați un fișier.

Notă: Nu puteți selecta un fișier neacceptat.

- 4 Dacă este nevoie, modificați setările.

- 5 Apăsați **Imprimare**.

Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi


- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Imprimare > Fonturi imprimare**.
- 2 Atingeți **PCL Fonts (Fonturi PCL)** sau **PostScript Fonts (Fonturi PostScript)**.

Tipărirea unei liste de directoare

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Imprimare > Director imprimare**.

Copierea

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

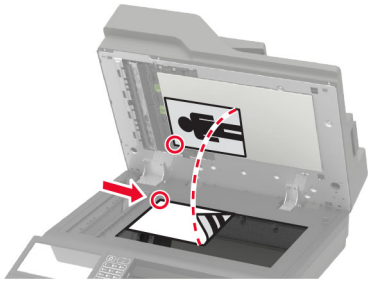Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
 • Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.	 • Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Realizarea de copii

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

Notă: Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original și hârtia de ieșire au aceeași dimensiune.

- 2 Din ecranul principal, atingeți **Copiere**, apoi specificați numărul de copii.
Dacă este necesar, reglați setările pentru copiere.
- 3 Copiați documentul.

Notă: Pentru a realiza o copie rapidă, din panoul de comandă, apăsați .

Copierea fotografiilor

- 1 Amplasați o fotografie pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de început, navigați la:
Copiere > Conținut > Tip conținut > Foto
- 3 Din meniul Sursă conținut, selectați setarea care corespunde cel mai bine fotografiei originale.
- 4 Copiați fotografia.

Copierea pe hârtie cu antet

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul principal, atingeți **Copiere**, apoi specificați dimensiunea documentului original.
- 3 Atingeți **Copiere în**, apoi selectați tava care conține suporturile speciale.
Dacă încărcați suporturile speciale în alimentatorul multifuncțional, apoi navigați la:
Alimentator multifuncțional > selectați formatul suporturilor de imprimare speciale > **Hârtie cu antet**
- 4 Trimiteți lucrarea de copiere.

Copierea pe ambele fețe ale hârtiei

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de început, atingeți **Copiere** > **Configurare hârtie**.
- 3 Reglați setările.
- 4 Copiați documentul.

Micșorarea sau mărirea copiilor

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de început, navigați la:
Copiere > **Scalare** > specificați o valoare de scalare
Notă: Modificarea dimensiunii documentului original sau a celui imprimat după setarea opțiunii Scalare restabilește valoarea de scalare la Automat.
- 3 Copiați documentul.

Colaționarea copiilor

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere**, apoi setați Colaționare la **Activată**.
- 3 Copiați documentul.

Inserarea colilor de separare între copii

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere** > **Coli separatoare**.
- 3 Reglați setările.
- 4 Trimiteți lucrarea de copiere.

Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 De la ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Pagini pe o față**.
- 3 Reglați setările.
- 4 Copiați documentul.

Crearea unei comenzi rapide pentru copiere

Notă: Este posibil să aveți nevoie de drepturi administrative pentru a crea o comandă rapidă.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.


Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.
- 3 Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **Copiere**, apoi configurați setările.
- 4 Aplicați modificările.

Poșta electronică

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

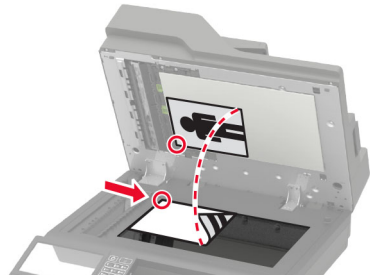Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
 • Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.	 • Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Configurarea funcției de e-mail

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > E-mail > Configurare e-mail**.

3 Configurați setările.

4 Aplicați modificările.

Configurarea setărilor de poștă electronică

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > E-mail**.

3 Introduceți informațiile necesare.

4 Aplicați modificările.

Trimiterea unui e-mail

Utilizare panou de comandă

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2 Din ecranul de început, atingeți **E-mail**, apoi introduceți informațiile necesare.

Notă: Puteți introduce destinatarul din agendă sau utilizând un număr pentru comandă rapidă.

3 Dacă este necesar, configurați setările pentru tipul de fișier trimis.

4 Trimiteți e-mailul.

Utilizarea numărului pentru comandă rapidă

1 Din panoul de comandă al imprimantei, apăsați pe #, apoi introduceți numărul comenzii rapide de la tastatură.

2 Trimiteți e-mailul.

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică

Notă: Este posibil să aveți nevoie de drepturi administrative pentru a crea o comandă rapidă.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.


2 Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.

3 Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **E-mail**, apoi configurați setările.

4 Aplicați modificările.

Utilizarea faxului

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

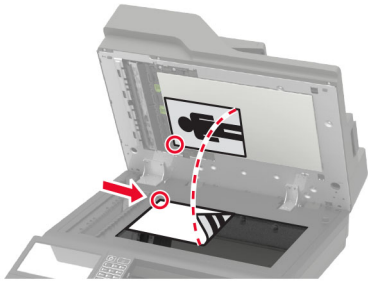Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
 • Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.	 • Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Configurarea imprimantei pentru fax

Note:

- Următoarele metode de conectare sunt aplicabile numai în anumite țări sau regiuni.
- În timpul configurării inițiale a imprimantei, debifați caseta de validare pentru funcția de fax și orice altă opțiune pe care intenționați s-o configurați ulterior, apoi selectați **Continuare**.
- Dacă funcția de fax este activată, însă nu este complet configurată, indicatorul luminos se poate aprinde intermitent în culoarea roșie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți cablurile și nu atingeți imprimanta în zona prezentată în timp ce o utilizați activ pentru trimiterea sau primirea unui fax.




Configurarea funcției de fax

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe > Rulare configurare inițială**.
- 2 Opriți imprimanta, așteptați circa 10 secunde, apoi reporniți-o.
- 3 Din ecranul Înainte de a începe, selectați **Modificare setări și continuare cu Expertul**.
- 4 Din ecranul Setare server fax/e-mail, introduceți informațiile necesare.
- 5 Încheiați configurarea.

Configurarea faxului folosind o linie telefonică standard

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

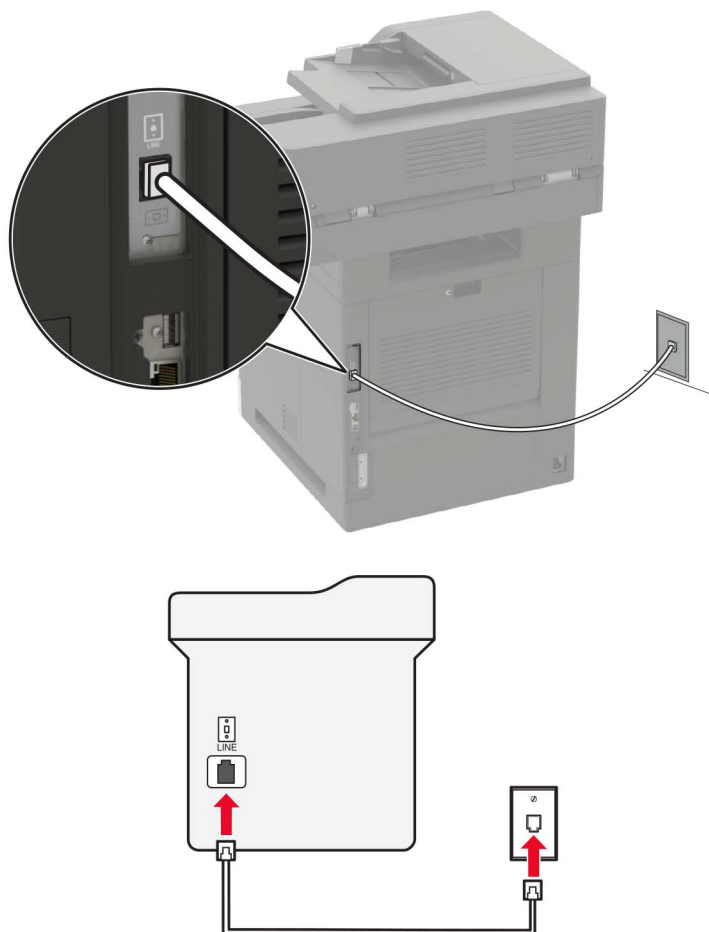Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată

- 1** Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2** Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.


Note:

- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (Răspuns automat activat) sau manual (Răspuns automat dezactivat).
- Dacă doriți să primiți faxuri în mod automat, setați imprimanta să preia apelurile după un număr stabilit de semnale de apel.

Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic

Notă: Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, asigurați-vă că setați modelul de sonerie corect pentru imprimantă. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

Conectate la prize de perete diferite

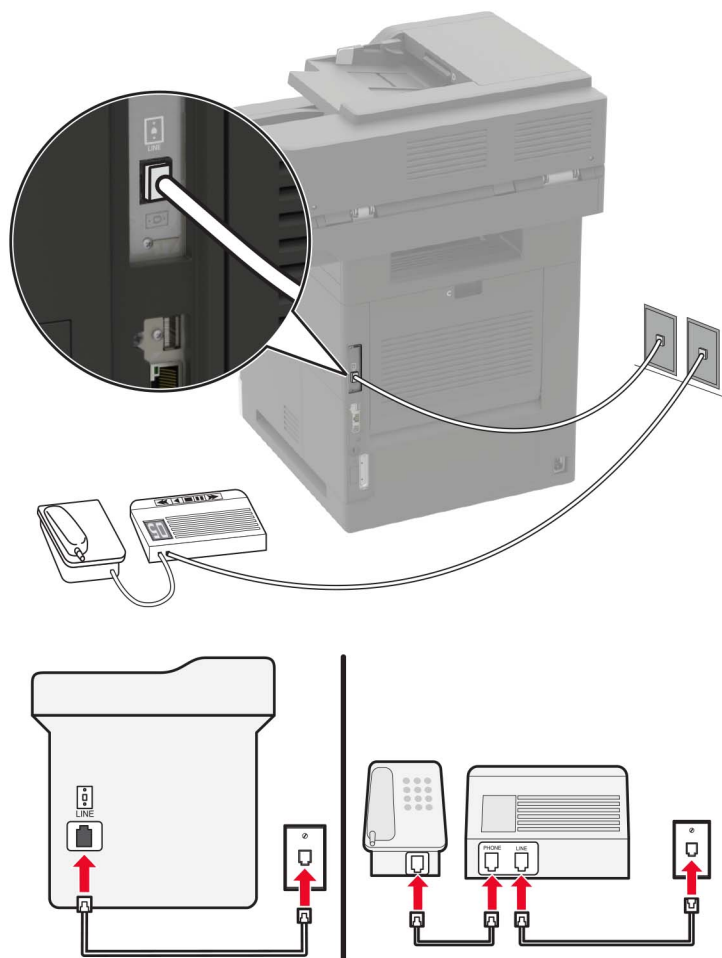

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.

Note:

- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linia dvs., configurați imprimanta să primească faxuri în mod automat.
- Setati imprimanta să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, configurați setarea „Nr. de semnale de apel până la răspuns” a imprimantei la șase semnale de apel.


Configurarea faxului în țări cu prize telefonice de perete și conectori diferiți

- ⚡ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- ⚡ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.


Priza de perete standard în majoritatea țărilor sau regiunilor este RJ11. Dacă priza de perete sau echipamentul de la locația dvs. nu este compatibil cu acest tip de legătură, atunci trebuie să utilizați un adaptor de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru țara sau regiunea dvs. să nu fie furnizat împreună cu imprimanta și trebuie să-l achiziționați separat.

Este posibil să fie o mufă de adaptor instalată în portul de telefon al imprimantei. Nu îndepărtați mufa de adaptor din portul de telefon al imprimantei dacă vă conectați la un sistem telefonic în serie sau în cascadă.

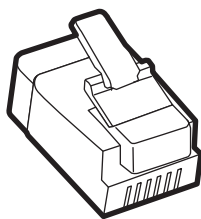

Nume componentă	Număr componentă
Mufă de adaptor Lexmark	40X8519


Conectarea imprimantei la o priză de perete non RJ11

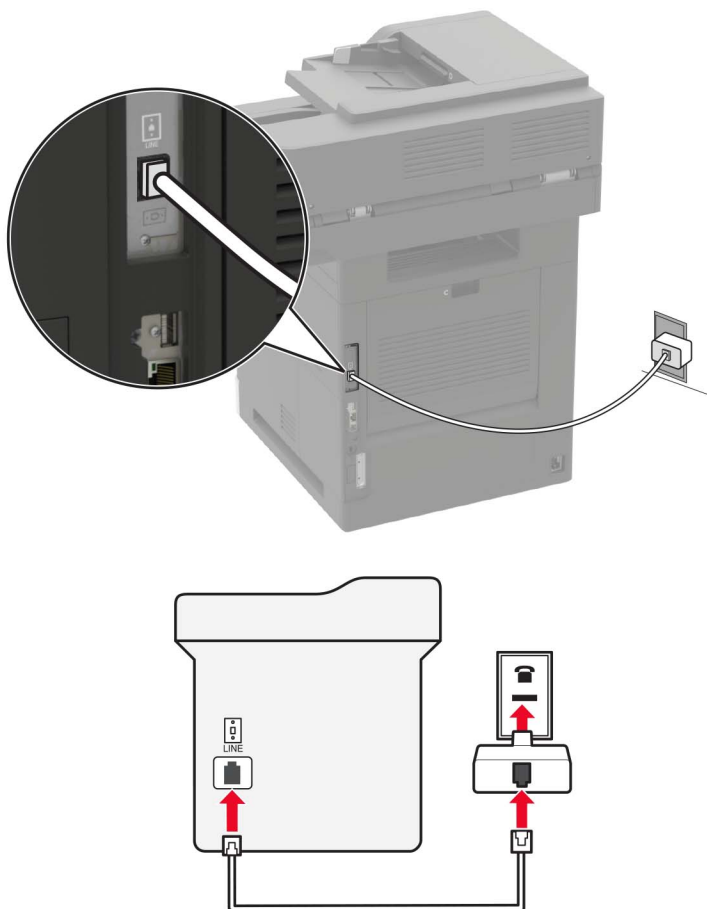

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete.
- 3 Dacă doriți să conectați un alt dispozitiv ce dispune de un conector non-RJ11 la aceeași priză de perete, conectați-l direct la adaptorul de telefon.

Conectarea imprimantei la o priză de perete în Germania

Priza de perete din Germania are două tipuri de porturi. Porturile N sunt pentru aparatele de fax, modeme și roboții telefonici. Portul F este pentru telefoane. Conectați imprimanta la oricare dintre porturile N.

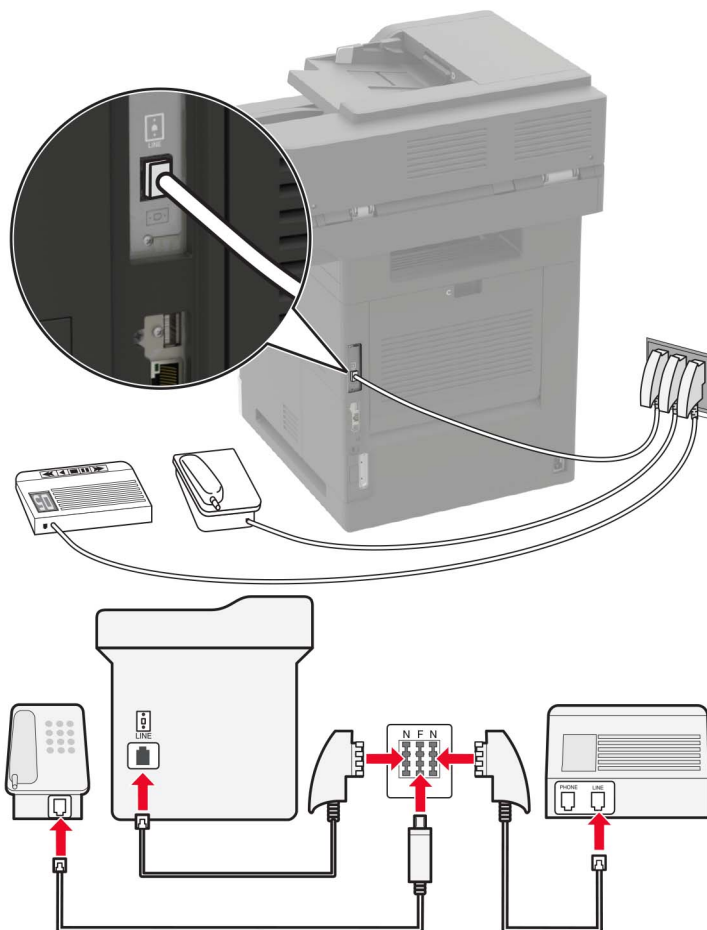

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la un port N.
- 3 Dacă doriți să conectați un telefon și un robot telefonic la aceeași priză de perete, conectați dispozitivele după cum este indicat.

Conectarea la un serviciu de sonerie distinctă

Un serviciu de sonerie distinct permite comasarea mai multor numere de telefon pe o singură linie telefonică. La fiecare număr de telefon este asociat un model de sonerie diferit.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax analogic > Setări recepție fax > Comenzi administrator > Răspuns la**.
- 2 Selectați modelul de sonerie.
- 3 Aplicați modificările.

Setarea datei și orei de fax

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Preferințe** > **Data și oră** > **Configurare**.
- 2 Configurați setările.

Configurarea orei de vară

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Preferințe** > **Data și oră** > **Configurare**.
- 2 În meniul Fus orar, selectați **Personalizare**.
- 3 Configurați setările.

Trimiterea unui fax

Utilizare panou de comandă

- 1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 4 Trimiteți lucrarea de fax.

Utilizarea computerului

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier** > **Tipărire**.
- 2 Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Fax** > **Activare fax**, apoi introduceți numărul destinatarului.
- 4 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 5 Trimiteți lucrarea de fax.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier)** > **Print (Tipărire)**.
- 2 Selectați imprimanta și introduceți numărul destinatarului.
- 3 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 4 Trimiteți lucrarea de fax.

Programarea unui fax

- 1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de început, navigați la:
Fax > introduceți numărul de fax > **Oră trimitere**
- 3 Configurați data și ora pentru trimiterea faxului.
- 4 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 5 Trimiteți lucrarea de fax.

Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax

Notă: Este posibil să aveți nevoie de drepturi administrative pentru a crea o comandă rapidă.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
Note:
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
- 2 Faceți clic pe **Comenzi rapide** > **Adăugare comandă rapidă**.
- 3 Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **Fax**, apoi configurați setările.
- 4 Aplicați modificările.

Schimbarea rezoluției faxului

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Schimbarea setării de rezoluție.
- 4 Trimiteți lucrarea de fax.

Ajustarea întunecimii faxului

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Reglați setarea de întunecime.
- 4 Trimiteți lucrarea de fax.

Vizualizarea unui jurnal de fax

Notă: Este posibil să aveți nevoie de drepturi administrative pentru a vedea jurnalele de fax.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Rapoarte > Fax**.

- 3 Faceți clic pe **Jurnal sarcini fax** sau pe **Jurnal apeluri fax**.

Blocarea faxurilor nesolicitate

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax analogic > Setări recepție fax > Comenzi administrator > Blocaje faxuri fără nume**.
- 2 Aplicați modificările.

Păstrarea faxurilor


- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax analogic > Setări recepție fax > Reținerea faxurilor**.
- 2 Selectați un mod.

Redirecționarea unui fax

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax analogic > Setări recepție fax > Comenzi administrator**.
- 2 Configurați setările Redirecționare fax, Redirecționare către și Comandă rapidă redirecționare.
- 3 Aplicați modificările.

Scanarea

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

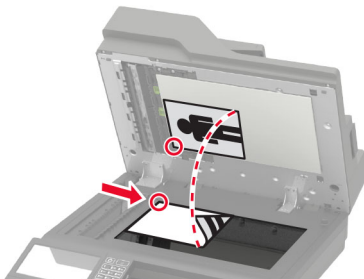Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
 • Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.	 • Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Scanarea pe un server FTP

- 1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul principal, atingeți **FTP**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Dacă este necesar, configurați alte setări FTP.
- 4 Trimiteți operația FTP.

Crearea unei comenzi rapide pentru FTP

Notă: Este posibil să aveți nevoie de drepturi administrative pentru a crea o comandă rapidă.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Comenzi rapide** > **Adăugare comandă rapidă**.
- 3 Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **FTP**, apoi configurați setările.
- 4 Aplicați modificările.

Scanarea către o unitate flash

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Introduceți o unitate flash.



- 3 Atingeți **Scanare către USB** și reglați setările, dacă este necesar.

Notă: Dacă ecranul Unitate USB nu apare, atunci atingeți **Unitate USB** pe ecranul de pornire.

- 4 Scanați documentul.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



Scanarea către un server de fax

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de scanare**, apoi din lista de destinații selectați **Fax**.
- 3 Selectați o destinație de fax.
Notă: Pentru a crea o destinație de fax, atingeți **Creare Fax**.
- 4 Scanați documentul.

Trimiterea documentelor scanate către computer

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Profiluri de scanare > Scanare către computer**.
- 3 Selectați profilul de scanare unde doriți să salvați documentul.

Scanarea într-un profil Cloud Connector

- 1 Încărcați documentul în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere carte de identitate**.
- 3 Selectați un furnizor de servicii cloud și apoi selectați un profil.
Notă: Pentru mai multe informații privind crearea unui profil Cloud Connector, consultați [“Crearea unui profil Cloud Connector” la pagina 20](#).
- 4 Dacă este necesar, selectați un folder.
- 5 Atingeți **Scanare**.
- 6 Dacă este nevoie, modificați setările SharePoint.
- 7 Atingeți **Scanare**.

Despre meniurile imprimantei

Hartă meniuri

Dispozitiv	• Preferințe • Panou de operare de la distanță • Notificări • Gestionarea energiei • Informații trimise la Lexmark	• Accesibilitate • Revenire la setările prestabilite din fabrică • Întreținere • Pictograme vizibile pe ecranul de pornire • Despre această imprimantă
Imprimare	• Machetă • Configurare • Calitate • Evidență lucrări • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Imagine
Hârtie	• Configurație tavă	• Configurare suporturi
Copiere	Setări prestabilite copiere	
Fax	• Mod Fax • Configurare fax analogic	• Configurarea serverului de fax
E-mail	• Configurare poștă electronică • Setări implicite poștă electronică	• Configurare link Web
FTP	Setări implicite FTP	
Unitate USB	• Scanare unitate flash	• Imprimare unitate flash
Rețea/Porturi	• Prezentare generală a rețelei • Fără fir • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec	• Configurație LPD • Setări HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Google Cloud Print
Securitate	• Metode de conectare • Programare dispozitive USB • Jurnalul auditului de securitate • Restricții de conectare • Configurare imprimare confidențială	• Criptare disc • Ștergere fișiere de date temporare • Setări soluții LDAP • Gestionare servicii mobile • Diverse
Rapoarte	• Pagină setări meniu • Dispozitiv • Imprimare	• Comenzi rapide • Fax • Rețea

<u>Asistență</u>	• Imprimarea tuturor ghidurilor • Ghid pentru calitatea monocromă • Ghid de conectare • Ghid de copiere • Ghid pentru e-mail • Ghid pentru fax	• Ghid informativ • Ghid media • Ghid pentru mutare • Ghid pentru calitatea imprimării • Ghid de scanare • Ghid pentru consumabile
<u>Rezolvarea problemelor</u>	• Pagini de testare a calității imprimării	• Curățarea scannerului

Dispozitiv

Preferințe

Element de meniu	Descriere
Limbă afișaj [Lista limbilor]	Setați limba textului care apare pe afișaj.
Țară/Regiune [Lista țărilor sau regiunilor]	Identificați țara sau regiunea pentru care imprimanta este configurată să funcționeze.
Execut. config. inițială Activat Dezactivat*	Execută expertul de configurare.
Tastatură Tip tastatură [Lista limbilor]	Selectarea unei limbi ca tip de tastatură. Note: • Nicio valoare pentru Tipurile de tastatură nu poate fi afișată sau necesită hardware special pentru a fi afișată. • Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Informații afișate Text afișat 1 [Adresa IP*] Text afișat 2 [Dată/Oră*] Text particularizat 1 Text particularizat 2	Specificați ce informații doriți să apară pe ecranul principal. Notă: Text particularizat 1 și Text particularizat 2 vor fi afișate doar pe anumite modele de imprimantă.
Data și ora Configurare Data și ora curente Setare manuală dată și oră Format dată [LL-ZZ-AAAA*] Format oră [12 ore A.M./P.M.*] Fus orar [GMT*]	Configurați data și ora imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Data și ora Protocol oră de rețea Activare NTP [Activat*] Server NTP Activare autentificare	Configurează setările pentru Protocol oră de rețea (Network Time Protocol - NTP). Note: - Funcția Activare autentificare apare numai pe anumite modele de imprimantă. - Atunci când funcția Activare autentificare este setată la cheie MD5, vor fi afișate câmpurile ID cheie și Parolă.
Dimensiuni hârtie S.U.A.* Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. Notă: Țara sau regiunea selectate în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială cu privire la dimensiunea hârtiei.
Luminozitate ecran 20–100% (100*)	Reglarea luminozității ecranului. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Acces unitate flash Activat* Dezactivat	Permite accesul la unitatea flash.
Permite eliminare fundal Activat* Dezactivat	Specifică dacă este permisă eliminarea fundalului.
Permit. operații de scanare part. Activat* Dezactivat	Scanează mai multe lucrări într-un singur fișier.
Scanare suport plat pentru o pagină Activat Dezactivat*	Setează copiile de pe geamul scannerului la numai câte o pagină la un moment dat.
Audio Feedback (Feedback audio) Button Feedback (Feedback buton) Activat* Dezactivat	Activează feedbackul audio pentru apăsarea butoanelor, interacțiunile cu panoul, solicitările de încărcare a hârtiei și notificările de eroare. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Audio Feedback (Feedback audio) Volum 1-10 (5*)	Reglează volumul difuzoarelor imprimantei. Note: - Modificările de volum se aplică după terminarea sesiunii curente a utilizatorului. - Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Expirare ecran 10-300 (60*)	Setați durata de inactivitate în secunde până când va fi afișat ecranul principal, sau până când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Panou de operare de la distanță

Element de meniu	Descriere
Conexiune VNC externă Nu se permite* Se permite	Conectează un client extern Virtual Network Computing (VNC) la panoul de control de la distanță.
Tip de autentificare Niciuna* Autentificare standard	Setați tipul autentificării la accesarea serverului clientului VNC. Notă: Atunci când este seta la Autentificare standard, va fi afișat câmpul Parolă VNC.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Notificări

Element de meniu	Descriere
Led de erori Dezactivat Activat*	Setarea aprinderii indicatorului luminos la apariția unei erori la imprimantă.
Semnal sonor de încărcare ADF Dezactivat Activat*	Activați un semnal sonor la încărcarea hârtiei în ADF.
Control alarmă Dezactivat O dată* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când imprimanta va necesita intervenție din partea utilizatorului.
Consumabile Afișare estimări consumabile Afișare estimări* Nu mai afișa estimări	Afișează starea estimată a consumabilelor.
Consumabile Afișați estimările Pagini* Procent	Identificați unitate pe care imprimantă o utilizează pentru a estima utilizarea consumabilelor și pentru a declanșa notificări atunci când este necesară intervenția utilizatorului. Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Consumabile Alarmă cartuș Dezactivat* O dată Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când nivelul tonerului în cartuș este scăzut.
Consumabile Faceți clic pe Notificări aprovizionare	Configurați setările privind notificările atunci când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurare alerte de poștă electronică	Configurarea imprimantei să trimită o alertă de poștă electronică la o listă de contacte atunci când imprimanta necesită intervenția utilizatorului.
Prevenirea erorilor Asist bloc Dezactivat Activat*	Setarea imprimantei să elimine automat paginile goale sau paginile imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate.
Prevenirea erorilor Continuare automată Dezactivat 5–255 (5*)	Permiterea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a unei lucrări după rezolvarea anumitor situații care necesită intervenția utilizatorului.
Prevenirea erorilor Repornire automată Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna* Nu repornește niciodată	Setați imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.
Prevenirea erorilor Repornire automată Nr. maxim de reporniri automate 1–20 (2*)	Setează numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.
Prevenirea erorilor Repornire automată Fereastră de repornire automată 1–525600 (720*)	Setați durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire automată.
Prevenirea erorilor Repornire automată Contor de repornire automată	Afișează informații numai-citire despre contorul de reporniri.
Prevenirea erorilor Repornire automată Resetare contor de repornire automată Revocare Continuare	Resetați valorile opțiunii Contor de repornire automată.
Prevenirea erorilor Afișare eroare hârtie scurtă Activat Ștergere automată*	Setați imprimanta să afișeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă. Notă: Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.
Prevenirea erorilor Protejare pagină Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o imprima.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Recuperare conținut blocat Recuperare pagini blocate Dezactivat Activat Auto*	Setați imprimanta să reimprime paginile blocate.
Recuperare conținut blocat Recuperare pagini blocate din scanner Nivel lucrare Nivel pagină*	Specificați modul de repornire a lucrării de scanare după rezolvarea unui blocaj de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Gestionarea energiei

Element de meniu	Descriere
Profil Mod Repaus Imprimare cu afișajul oprit Afișaj pornit la imprimare Permite imprim. cu afișajul dezactivat*	Permite imprimarea cu afișajul dezactivat.
Expirări Modul Repaus 1–120 minute (15*)	Setați durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus.
Expirări Expirare hibernare Dezactivat 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile* 1 săptămână 2 săptămâni 1 lună	Setați durata de timp dinainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.
Expirări Expirare hibernare la conectare Hibernare Fără hibernare*	Setează imprimanta la modul Hibernare chiar dacă există o conexiune Ethernet activă.
Eco Mode Dezactivat* Energie Energie/Hârtie Hârtie	Minimizați utilizarea energiei, a hârtiei sau a suporturilor speciale. Notă: Este posibil ca setarea opțiunii Energie sau Hârtie pentru Eco Mode să afecteze performanța imprimantei, dar nu va afecta calitatea imprimării.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Programare moduri alimentare Programări	Programați când să intre imprimanta în modul Repaus sau Hibernare. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Informații trimise la Lexmark

Element de meniu	Descriere
Informații trimise la Lexmark Utilizare pagină și consumabile (anonim) Performanța dispozitivului (anonim) Niciuna din opțiunile de mai sus	Trimite informații către Lexmark despre utilizarea și performanțele imprimantei. Notă: Oră trimitere informații și Informații privind utilizatorul - Nivel sunt afișate numai dacă selectați oricare din setările Informații trimise la Lexmark, mai puțin Niciuna din opțiunile de mai sus.
Oră trimitere informații Oră de început Oră de sfârșit	
Informații privind utilizatorul - Nivel Exclusiv informații furnizate în cadrul sesiunii anonime* Informații din cadrul sesiunii cuprinzând informații generale privind utilizatorul Informații din cadrul sesiunii cuprinzând date reale de identificare ale utilizatorului	

Accesibilitate

Element de meniu	Descriere
Interval acționare repetată tastă 0-5 (0*)	Setează intervalul de timp, în secunde, în care imprimanta ignoră apăsarea repetată pe tastele de la o tastatură atașată.
Amânare inițială repetare taste 0,25-5 (1*)	Setează durata de întârziere inițială, în secunde, înainte de repetarea unei taste apăsate în mod repetat. Notă: Acest element de meniu apare numai când o tastatură este atașată la imprimantă.
Rată de repetare taste 0,5-30 (30*)	Setează numărul de apăsări pe secundă pentru o tastă care se repetă. Notă: Acest element de meniu apare numai când o tastatură este atașată la imprimantă.
Prelung. expirare ecran Dezactivat* Activat	Permite utilizatorului să rămână în aceeași locație și resetează temporizatorul Expirare ecran atunci când expiră, în loc de a reveni la ecranul de pornire.
Volum căști 1-10 (5*)	Ajustarea volumului căștilor. Notă: Acest element de meniu apare numai când o cască este atașată la imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Activare ghidare vocală când sunt atașate căștile Dezactivat* Activat	Activare Ghidare vocală când sunt atașate căști la imprimantă.
Rostire parole/PIN Dezactivat* Activat	Setarea imprimantei să citească cu voce tare parolele sau numerele de identificare personală. Notă: Acest element de meniu apare numai când o cască sau un difuzor este atașat la imprimantă.
Rată de vorbire Foarte lentă Lent Normal* Rapid Mai rapidă Foarte rapidă Accelerată Foarte accelerată Cea mai rapidă	Setarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală. Notă: Acest element de meniu apare numai când o cască sau un difuzor este atașat la imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Revenire la setările prestabilite din fabrică

Element de meniu	Descriere
Restabilire setări Restabilire toate setările Restabilire setări imprimantă Restabilire setări rețea Restabilire setări aplicație	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei. Notă: Opțiunea Restabilire setări aplicație apare numai la anumite modele de imprimantă.

Întreținere

Meniul Configurare

Element de meniu	Descriere
Configurare USB USB PnP 1* 2	Schimbă modul de funcționare al driverului USB de imprimantă pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal.
Configurare USB Scanare USB pe comp. local Activat* Dezactivat	Setarea enumerării driverului de dispozitiv USB ca dispozitiv USB simplu (interfață singulară) sau ca dispozitiv USB compus (interfețe multiple).
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurare USB Viteză USB Maximă Auto*	Setează portul USB să ruleze la viteză maximă și dezactivează capacitățile sale de rulare la viteză ridicată.
Configurație tavă Legare tăvi Automat* Dezactivat	Setează imprimanta să conecteze tăvile cu același tip de hârtie și cu aceleași setări pentru dimensiunea hârtiei.
Configurație tavă Afișare mesaj suport pentru hârtie Dezactivat Doar pentru dimensiuni necunoscute* Mereu	Afișează mesajul Suport pentru hârtie .
Configurație tavă Încărcare A5 Muchie scurtă* Muchie lungă	Specificarea orientării paginii la încărcarea hârtiei de format A5.
Configurație tavă Solicitări hârtie Auto* Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Solicitări plicuri Auto* Alimentator multifuncțional Plic alimentat manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca hârtie sau plicuri. Notă: Pentru ca Alimentatorul multifuncțional să apară, setați Configurare MP la Casetă din meniul Hârtie.
Configurație tavă Acț. pt. solicitări Solicitare utilizator* Continuare Utilizare curent	Setați imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a hârtiei sau a plicurilor.
Rapoarte Pagină setări meniu Jurnal evenimente Sumar jurnal de evenimente	Imprimați rapoarte despre setările meniului imprimantei, starea imprimantei și jurnale de evenimente ale imprimantei.
Utilizare consumabile și contoare Ștergere istoric utilizare consumabile Resetare contor cartuș alb-negru Resetare contor unitate de imagistică alb-negru Resetare contor întreținere	Resetați contorul de alimentare cu pagini sau vizualizați numărul total de pagini imprimate.
Emulări imprimantă Emulare PPDS Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PPDS.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurare fax Asistență energie redusă fax Dezactivare Repaus Activare Hibernare Auto*	Setarea chipului de fax să intre în modul nivel scăzut de energii ori de câte ori imprimanta consideră că acest lucru este necesar.
Configurație de imprimare Conturare font 0–150 (24*)	Setează o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la care ecranele de înaltă frecvență sunt utilizate când se imprimă datele fontului. De exemplu, dacă valoarea este 24, atunci toate fonturile cu dimensiunea de 24 de puncte sau mai mică utilizează ecranele de înaltă frecvență.
Configurație de imprimare Densitate de imprimare 1-5 (3*) Densitate de copiere 1-5 (3*)	Reglați densitatea tonerului la imprimarea sau copierea documentelor.
Operații dispozitiv Mod Silențios Dezactivat* Activat	Setarea imprimantei să funcționeze în modul Silențios.
Operații dispozitiv Meniuri panou Activare* Dezactivare	Activarea accesului la meniurile din panoul de control.
Operații dispozitiv Mod siguranță Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze într-un mod special în care aceasta încearcă să ofere în continuare cât mai multă funcționalitate, în pofida problemelor cunoscute. De exemplu, atunci când modul este setat pe Activat, iar motorul unității duplex este nefuncțional, imprimanta va imprima documentele pe o singură față pentru o lucrare de imprimare de tip față-verso.
Operații dispozitiv Memorie minimă de copiere 20 MB* 30 MB* 50 MB* 80 MB* 100 MB*	Setați alocarea de memorie pentru stocarea lucrărilor de copiere. Notă: Valorile apar numai dacă memoria DRAM instalată este de cel puțin două ori mai mare decât nivelul valorii.
Operații dispozitiv Ștergere stare particularizată	Șterge toate textele specifice utilizatorului ce apar în mesajele personalizate din modul Implicit sau Alternativ.
Operații dispozitiv Șterge toate mesajele instalate la distanță	Șterge mesajele instalate de la distanță.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Operații dispozitiv Afișare automată ecrane de erori Activat* Dezactivat	Afișează pe ecranul principal mesajele de eroare existente după ce imprimanta rămâne inactivă pentru o durată de timp egală cu cea stabilită pentru parametrul Expirare ecran.
Operații dispozitiv Orientare corectă la copierea căii rapide Dezactivat* Activat	Activarea imprimantei să utilizeze setarea de orientare din meniul Copiere când trimiteți lucrări de copiere rapidă.
Configurație scanner Înregistrare manuală scanner Înregistrare ADF față Înregistrare ADF spate Înregistrare suport plat	Înregistrarea manuală a suportului plat și ADF după înlocuirea ADF, a geamului scannerului sau a plăcii controlerului.
Configurație scanner Ștergere muchie Ștergere muchie ADF 0-6 (3*) Ștergere muchie suport plat 0-6 (3*)	Setarea dimensiunii, în milimetri, a zonei neimprimabile din jurul unei lucrări de scanare de la ADF sau de pe suportul plat.
Configurație scanner Dezactivare scanner Activat* Dezactivat ADF dezactivat	Dezactivați scannerul dacă acesta nu funcționează corect.
Configurație scanner Înregistrare manuală scanner Test rapid imprimare	Imprimați o pagină de test care să exemplifice setările marginilor de scanare.
Configurație scanner Ordine byți TIFF Caracteristică Endian CPU* Little Endian Big Endian	Determină ordinea byților dintr-o scanare format TIFF.
Configurație scanner Linii TIFF exacte per bandă Activat* Dezactivat	Setați valoarea etichetei RowsPerStrip pentru o scanare în format TIFF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Funcție de ștergere defectă

Element de meniu	Descriere
Funcție de ștergere defectă Memorie curățată ultima dată Hard disk curățat ultima dată	Afișează informații despre ultima curățare a memoriei sau a hard diskului imprimantei. Notă: Opțiunea Hard disk curățat ultima dată apare numai pe imprimantele cu un hard disk instalat.
Funcție de ștergere defectă Curățare toate informațiile din memoria nevolatilă Curățare toate informațiile de pe hard disk Șterge toate setările imprimantei și setările de rețea	Șterge toate setările și aplicațiile stocate în memoria sau pe hard diskul imprimantei. Notă: Opțiunea Curățare toate informațiile de pe hard disk apare numai pe imprimantele cu un hard disk instalat.

Pictograme vizibile pe ecranul de pornire

Meniu	Descriere
Stare/Consumabile Listă de așteptare lucrări Schimbare limbă Agendă Marcaje în document Lucrări în așteptare USB Profiluri de aplicații Particularizarea afișării Setări economice	Specificați ce pictograme doriți să apară pe ecranul de pornire.

Despre această imprimantă

Element de meniu	Descriere
Eticheta obiectului	Afișează numărul de serie al imprimantei.
Locație imprimantă	Identifică locația imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Contactați	Personalizează numele imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Export Fișier de configurare pe USB	Export fișiere de configurare pe o unitate flash.
Export Jurnale compresate pe USB	Exportă fișierele jurnale compresate pe o unitate flash.

Imprimare

Machetă

Element de meniu	Descriere
Fețe 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină Muchie lungă* Muchie scurtă	Determină care latură a hârtiei (marginea scurtă sau marginea lungă) este legată de imprimarea față-verso. Notă: În funcție de opțiunea selectată, imprimanta decalează automat fiecare informație imprimată pe pagină, pentru legarea corectă a lucrării.
Pagini goale Imprimare Nu se imprimă*	Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.
Colaționare Off (Dezactivat) [1,1,1,2,2,2]* On (Activat) [1,2,1,2,1,2]	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
Coli de separare Niciuna* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Notă: Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Vertical Rotire pe verticală	Specifică poziționarea imaginilor multiple de pagină atunci când se utilizează Pagini per față. Notă: Poziționarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină și de orientarea acestora.
Orientare pagini per față Auto* Vedere Portret	Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per față.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Chenar Pagini per față Niciuna* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați setarea Pagini per față.
Exemplare 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.
Zonă de imprimare Normal* Încadrare în pagină Întreaga pagină	Setați suprafața imprimabilă pe o coală de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare

Element de meniu	Descriere
Limbaaj imprimantă Emulare PCL Emulare PS*	Setați limbaajul imprimantei. Notă: Setarea unui limbaaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaaj.
Lucrare în așteptare Dezactivat* Activat	Păstrează lucrările de imprimare care necesită consumabile, astfel încât lucrările care nu necesită consumabilele lipsă să se poată imprima. Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
Expirare lucrare în așteptare 0-255 (30*)	Setează durata, în secunde, în care imprimanta așteaptă intervenția utilizatorului înainte de a pune în așteptare lucrări care necesită resurse indisponibile și înainte de a continua să imprime alte lucrări din coada de imprimare. Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
Utilizare imprimantă Viteză maximă Capacitate maximă*	Determină modul de funcționare a unității imagistice color în timpul imprimării. Note: - Când este setată la Randament maxim, unitatea imagistică color încetinește sau se oprește în timpul imprimării de grupuri de pagini alb-negru. - Când este setată la Viteză maximă, unitatea imagistică color funcționează întotdeauna în timpul imprimării, indiferent dacă se imprimă pagini color sau alb-negru.
Locație de descărcare RAM* Disc	Specifică locația de salvare a tuturor resurselor permanente, precum fonturi și macrocomenzi care au fost descărcate în imprimantă. Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Salvare resurse Dezactivat* Activat	Stabilește modul în care imprimanta gestionează resursele descărcate, precum fonturile și macrocomenzile, atunci când primește o lucrare care necesită mai mult spațiu decât memoria disponibilă. Note: - Când este setat la Dezactivat, imprimanta păstrează resursele descărcate numai dacă nu este necesară memorie. Resursele asociate cu limbajul de imprimantă inactiv sunt șterse. - Când este setat la Activat, imprimanta păstrează toate resursele permanente descărcate pe durata tuturor comutărilor între limbaje. Când este necesar, imprimanta afișează mesaje de memorie plină în loc să șteargă resursele permanente.
Ordine imprimare tot Ordine alfabetică* Cea mai nouă prima Cea mai veche prima	Specificați ordinea în care se imprimă lucrările în așteptare și cele confidențiale, când este selectată opțiunea Imprimare tot. Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Calitate

Element de meniu	Descriere
Rezoluție de tipărire 300 dpi 600 dpi* 1200 dpi Calit. imagine 1200 Calit. imagine 2400	Setează rezoluția textului și imaginilor de pe lucrarea imprimată. Notă: Rezoluția este determinată în puncte per inci sau calitate imagine.
Intensificare de pixeli Dezactivat* Fonturi Orizontal Vertical În ambele direcții Izolat	Permite imprimarea mai multor pixeli în grupuri pentru claritate, în scopul amplificării textului și imaginilor.
Luminozitate toner 1–10 (8*)	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Semiton Normal* Detalii	Îmbunătățește materialele imprimate, cu linii mai netede și margini mai clare.
Luminozitate De la -6 la 6 (0*)	Reglează luminozitatea materialelor imprimate.
Contrast 0 - 5 (0*)	Reglează contrastul materialelor imprimate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilă din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Corectare gri Auto* Dezactivat	Ajustează îmbunătățirea contrastului aplicat imaginilor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Evidență lucrări

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

Element de meniu	Descriere
Evidență lucrări Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să creeze un jurnal al lucrărilor de imprimare primite.
Frecvență evidență lucrări Zilnic Săptămânal Lunar*	Stabiliți frecvența cu care doriți ca imprimanta să creeze un fișier jurnal.
Acțiune jurnal la finalul frecvenței Niciuna* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Specificați modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. Notă: Valoarea definită de setarea Frecvență evidență lucrări determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
Jurn. mem. aproape plină Dezactivat Activat*	Specifică dimensiunea maximă a fișierului jurnal înainte ca imprimanta să execute funcția Acțiune jurnal memorie aproape plină.
Acț. jurn. mem. aproape plină Niciuna* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când hard diskul este aproape plin. Notă: Valoarea definită de setarea Jurnal memorie aproape plină determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Acț. jurn. plină Niciuna* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când utilizarea hard diskului atinge limita maximă (100 MB).
URL pt. tr. p. jur.	Specificați locația în care imprimanta postează jurnalele de evidență a lucrărilor.
Adresă de poșta electronică pentru trimiterea jurnalelor	Specifică adresa de poșta electronică la care trimite imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Prefix fișier jurnal	Specificați prefixul pentru numele fișierului jurnal. Notă: Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

XPS

Element de meniu	Descriere
Impr. pag. eroare Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină test care conține informații despre erori, inclusiv erorile de marcarea XML.
Lățime minimă a liniei 1-30 (2*)	Setează lățimea minimă a cursei pentru orice lucrare tipărită la 1200 dpi.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PDF

Element de meniu	Descriere
Redimensionare pentru încadrare Dezactivat* Activat	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea hârtiei selectate.
Adnotări Se tipăresc Nu se imprimă*	Specificați dacă doriți să imprimați adnotările din PDF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PostScript

Element de meniu	Descriere
Imprimare eroare PS Dezactivat* Activat	Imprimă o pagină test care conține eroarea PostScript. Notă: La apariția unei erori, procesarea lucrării se va opri, imprimanta va imprima un mesaj de eroare iar restul lucrării va fi abandonat.
Blocare mod pornire PS Dezactivat* Activat	Dezactivează fișierul SysStart pentru PostScript.
Netezire imagine Dezactivat* Activat	Îmbunătățește contrastul și claritatea imaginilor de rezoluție scăzută. Notă: Această setare nu are efect asupra imaginilor cu o rezoluție de 300 dpi sau mai mare.
Expirare așteptare Dezactivat 15-65535 (40*)	Setează imprimanta să aștepte date suplimentare înainte de anularea unei lucrări de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

PCL

Element de meniu	Descriere
Sursă font Rezident* Disc Flash Toate	Selectați sursa care conține selecția de fonturi implicită. Note: - Opțiunile Flash și Disc apar numai la anumite modele de imprimantă. - Pentru ca opțiunile Flash și Disk să apară, asigurați-vă că nu sunt doar în citire sau protejate împotriva scrierii.
Nume font [Lista fonturilor disponibile] (Courier*)	Selectează un font din sursa de fonturi specificată.
Set de simboluri [Lista seturilor de simboluri disponibile] (10U PC-8*)	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Notă: Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific.
Pas 0,08-100 (10*)	Specificați pasul pentru fonturile fixe sau monospațiu. Notă: Pasul reprezintă numărul de caractere cu lățime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.
Orientare Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Rânduri pe pagină 1-255	Specifică numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin intermediul fluxului de date PCL®. Note: - Acest element de meniu activează distanțierea verticală, care determină ca numărul selectat de rânduri solicitate să fie imprimate între marginile implicite ale paginii. 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 64.
Lățime minimă a liniei PCL5 1-30 (2*)	Setează lățimea minimă a cursei inițiale. Notă: Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.
Lățimea minimă a liniei PCLXL 1-30 (2*)	
Lățime A4 198 mm* 203 mm	Specifică lățimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4. Notă: Pagina logică este spațiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate datele.
CR automat după LF Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să efectueze un retur de car după comanda de control salt la rând nou. Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
LF automat după CR Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control retur car.
Renumeroareare tavă Atribuire alimentator multi-funcțional Atribuire tavă [x] Atribuire hârtie alimentată manual Atribuire plic alimentat manual	Configurați imprimanta să funcționeze cu alt driver de imprimare sau aplicație personalizată, care utilizează un set diferit de atribuiri ale sursei pentru a solicita o anumită sursă de hârtie. Alegeți una dintre următoarele opțiuni: 0 – 199 – O valoare numerică pentru a atribui o valoare personalizată unei surse de hârtie. 200 – Imprimanta utilizează atribuiri surselor de hârtie implicite din fabrică. 201 – Sursa de hârtie ignoră comanda Selectare alimentare cu hârtie.
Renumeroareare tavă Vizualizare valori implicite din fabrică	Afișează valoarea implicită din fabrică atribuită fiecărei surse de hârtie.
Renumeroareare tavă Restabilire valori implicite	Restabiliți valorile de renumeroareare a tăvii la valorile implicite din fabrică.
Expirare imprimare Dezactivat Activat* (90)	Setează imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pe durata unui interval de timp specificat în secunde.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

HTML

Element de meniu	Descriere
Nume font [Lista fonturilor] (Times*)	Setați fontul utilizat pentru documentele HTML.
Dimensiune font 1-255 (12*)	Setați dimensiunea fontului utilizat pentru documentele HTML.
Redimensionare 1-400% (100*)	Redimensionați documentele HTML.
Orientare Portret* Vedere	Setați orientarea paginii pentru documentele HTML.
Dimensiune margini 8-255 mm (19*)	Setați marginile paginilor pentru documentele HTML.
Fundaluri Nu se imprimă Se tipăresc*	Imprimați informațiile sau grafica de fundal pentru documentele HTML.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagine

Element de meniu	Descriere
Încadrare automată Dezactivat Activat*	Selectați cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea și orientarea hârtiei în cazul unei imagini. Notă: Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuiește setările de redimensionare și orientare pentru imagine.
Inversare Dezactivat* Activat	Inversați imaginile monocromatice în două tonuri. Notă: Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Redimensionare Încadrare optimă* Ancorare stânga sus Ancorare în centru Încadrare pe înălțime/lățime Încadrare pe înălțime Încadrare pe lățime	Potriviți imaginea pe suprafața imprimabilă. Notă: Când opțiunea Încadrare automată este setată la valoarea Activat, redimensionarea este setată automat la Încadrare optimă.
Orientare Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Hârtie

Configurație tavă

Element de meniu	Descriere
Sursă prestabilă Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setați sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare. Notă: Opțiunea Alimentator multifuncțional apare numai când opțiunea Configurare MP este setată la Casetă.
Dimensiune/Tip hârtie Tava [x] Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Specificați dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.
Dimensiune înlocuitoare Dezactivat Letter/A4 Toate valorile listate*	Setați imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie. Note: - Opțiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie necesară. - Letter/A4 imprimă un document de dimensiune A4 pe letter când se încarcă tipul letter, iar lucrările de dimensiune letter pe hârtie de dimensiune A4 când se încarcă letter. - Opțiunea Toate valorile listate înlocuiește Letter/A4.
Configurare MP Casetă* Manual Prima	Setați momentul în care imprimanta trebuie să preia hârtia încărcată în alimentatorul multifuncțional. Note: - Când opțiunea este setată la Casetă, imprimanta tratează alimentatorul multifuncțional ca pe o tavă. - Când opțiunea este setată la Manual, imprimanta tratează alimentatorul multifuncțional ca pe unul manual. - Când opțiunea este setată la Prima, imprimanta preia hârtie din alimentatorul multifuncțional până la golirea acestuia, indiferent de sursa hârtiei sau de dimensiunea hârtiei necesare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare suporturi

Configurare universală

Element de meniu	Descriere
Unități de măsură Inchi Milimetri	Specificați unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie. Notă: Setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. este inch-ul. Setarea implicită din fabrică internațională este milimetrul.
Lățime portret 3-52 inchi (8,50*) 76-1321 mm (216*)	Setați lățimea portret a hârtiei format universal.
Înălțime portret 3-52 inchi (14*) 76-1.321 mm (356*)	Setați înălțimea portret a hârtiei format universal.
Direcție alimentare Muchie scurtă* Muchie lungă	Setați imprimanta să preia hârtie din marginea scurtă sau cea lungă. Notă: Opțiunea Margine lungă este afișată numai dacă marginea mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Dimensiuni de scanare particularizate

Element de meniu	Descriere
Dimensiune de scanare particularizată [x] Nume dimensiune de scanare Lățime 1-8,50 inchi (8,50*) 25-216 mm (216*) Înălțime 1-14 inchi (14*) 25-356 mm (297*) Orientare Portret* Vedere 2 scanări pe față Dezactivat* Activat	Atribuiți un nume dimensiunii de scanare și configurați setările de scanare.

Tipuri de suport

Element de meniu	Descriere
Obişnuită Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Etichete de vinilin Hârtie de corespondență Plicuri Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Uşoară Grea Hârtie aspră/de bumbac Tip personalizat [x]	Specificați textura, greutatea și orientarea hârtiei încărcate.

Copiere

Setări prestabilite copiere

Element de meniu	Descriere
Tip conținut Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Imprimantă laser alb-negru* Imprimante cu laser color Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
Fețe (Duplex) 1 față la 1 față* 1 față la 2 fețe 2 fețe la 1 față 2 fețe la 2 fețe	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Coli de separare Niciuna* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Specifică dacă se inserează coli de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Vedere 4 pagini în format Vedere	Specificați numărul de imagini de pagini de imprimat pe o singură față a unei coli de hârtie.
Imprimare cu margini Dezactivat* Activat	Plasați un chenar în jurul fiecărei imagini la imprimarea mai multor pagini pe o singură pagină.
Colaționare Dezactivat [1,1,1,2,2,2] Activat [1,2,1,2,1,2]*	Imprimați mai multe copii în mod secvențial.
Dimensiune copiere de la [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. Note: - Letter este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională. - Acest element de meniu poate să difere, în funcție de modelul imprimantei dvs.
Copiere la sursă Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Potrivire automată a dimensiunii	Specificați sursa hârtiei pentru lucrarea de copiere.
Întunecare -4 la 4 (0*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
Număr de copii 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii.
Antet/Subsol Stânga sus Mijloc sus Dreapta sus Stânga jos Mijloc jos Dreapta jos	Aplicarea unui antet sau a unui subsol pe materialele imprimate.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
Acoperire Confidențial Copiere Schiță Urgent Particularizată Dezactivat*	Specifică textul de acoperire care se imprimă pe fiecare pagină a lucrării de copiere.
Acoperire particularizată	Introducerea unui text de acoperire particularizată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Abandonare culori Niciuna* Roșu Verde Albastru Prag implicit roșu 0-255 (128*) Prag implicit verde 0-255 (128*) Prag implicit albastru 0-255 (128*)	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliberarea culorii respective.
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizează contrastul ieșirii.
Eliminare fundal Detectarea fundalului Nivel	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Notă: Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați funcția Detectarea fundalului la Fix.
Centrare automată Dezactivat* Activat	Aliniați conținutul la centrul paginii.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustează claritatea unei imagini scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere
Separatori folii transparente Dezactivat Activat*	Introduceți câte o pagină goală între folii transparente.
Se permite copierea cu prioritate Dezactivat Activat*	Înterupeți o lucrare de imprimare pentru a copia o pagină sau un document.
Scanare lucrare particularizată Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Permite salvarea setărilor de copiere particularizate ca o comandă rapidă.
Exemplu de copie	Imprimă un exemplu de copie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Fax

Mod Fax

Element de meniu	Descriere
Mod Fax Analogic* Server fax Dezactivat	Selectați un mod de fax.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Configurare fax analogic

Setări generale de fax

Element de meniu	Descriere
Nume fax	Identifică mașina dvs. de fax.
Număr fax	Identifică numărul dvs. de fax.
ID fax Nume fax Număr fax*	Notifică destinatarul faxului în legătură cu numele sau numărul dvs. de fax.
Activare fax manual Dezactivat* Activat	Configurați manual imprimanta pentru fax. Note: - Acest element de meniu nu va apărea atunci când Transport fax este setat la T.38 sau G711. - Acest element de meniu necesită un divizor de rânduri și un receptor de telefon. - Utilizați o linie telefonică obișnuită pentru a răspunde la o lucrare de fax în așteptare și pentru a forma un număr de fax. - Pentru a naviga direct la funcția Fax manual, atingeți # și 0 pe tastatură.
Utilizare memorie Toate primite În special pentru primire Egal* Majoritatea trimise Toate trimise	Setați nivelul memoriei interne din imprimantă, alocată pentru operații de fax. Notă: Acest element de meniu previne depășirea bufferului de memorie și eșuarea faxului.
Revocare faxuri Se permite* Nu se permite	Anulați faxurile de ieșire înainte de a fi transmise sau anulați faxurile de intrare înainte de finalizarea imprimării acestora.
Identificator apelant Dezactivat Activat* Alternativ	Afișați numărul de telefon al persoanei care trimite faxul.
Ascundere număr fax Dezactivat* De la stânga De la dreapta	Specificați formatul pentru ascunderea unui număr de fax de ieșire.
Nr. cifre ascunse 0-58 (0*)	Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieșire.
Activare detectare linie conectată Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la imprimantă. Note: - Detectia are loc la pornirea imprimantei și înaintea fiecărui apel. - Acest element de meniu nu va apărea atunci când Transport fax este setat la T.38.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Activare detectare mufă greșită linie Dezactivat* Activat	Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la portul corespunzător al imprimantei. Note: • Detecția are loc la pornirea imprimantei și înaintea fiecărui apel. • Acest element de meniu nu va apărea atunci când Transport fax este setat la T.38.
Activare suport derivație în uz Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este utilizată de un alt dispozitiv în același timp, de exemplu de un alt telefon. Note: • Acest element de meniu este monitorizat continuu după pornirea imprimantei. • Acest element de meniu nu va apărea atunci când Transport fax este setat la T.38.
Optimizare compatib. fax	Configurați funcționalitatea de fax a imprimantei pentru compatibilitate optimă cu alte mașini de fax.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări trimitere faxuri

Element de meniu	Descriere
Rezoluție Standard* Fin Foarte fin Ultrafin	Setează rezoluția imaginii scanate. Notă: O rezoluție mai mare mărește timpul de transmitere a faxului și necesită mai multă memorie.
Dimensiune original [Lista dimensiunilor hârtiei]	Precizarea dimensiunii documentului original. Notă: Dimensiuni amestecate este din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.
Orientare Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original.
Fețe Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specifică orientarea în pagină a textului și graficii la scanarea unui document față-verso.
Tip conținut Text* Text/Foto Foto Grafică	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Sursă conținut Imprimantă laser alb-negru* Imprimante cu laser color Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
Întunecare -4 la 4 (0*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
În spatele unui PABX Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să formeze un număr de fax fără a aștepta să recunoască tonul. Notă: Private Automated Branch Exchange (PABX) este o rețea de telefonie care permite ca un număr cu acces unic să ofere mai multe linii apelanților din exterior.
Mod apelare Ton* Impulsuri	Specificați modul de apelare pentru faxurile de intrare sau ieșire.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori -4 la 4 (0*)	Reglează cantitatea de toner utilizată pentru fiecare culoare.
Abandonare culori Niciuna* Roșu Verde Albastru Prag prestabilit roșu 0-255 (128*) Prag prestabilit verde 0-255 (128*) Prag prestabilit albastru 0-255 (128*)	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea de eliberare pentru culoarea respectivă.
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Setați contrastul rezultatului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Notă: Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați funcția Detectarea fundalului la Fix.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere
Reapelare automată 0-9 (5*)	Ajustați numărul încercărilor de reapelare pe baza nivelurilor de activitate ale mașinilor de fax ale destinatarilor.
Frecvență reapelare 1-200 minute (3*)	Măriți durata dintre încercările de reapelare, pentru a mări șansa de expediere cu succes a faxului.
Enable ECM (Activare NTP) Dezactivat Activat*	Activați modul Corectare erori (ECM) pentru lucrările de fax. Notă: Modul ECM detectează și corectează erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate de zgomotul de pe linia telefonică și de intensitatea slabă a semnalului.
Activare scanare faxuri Dezactivat Activat*	Trimiteți prin fax documente scanate la imprimantă.
De la driver la fax Dezactivat Activat*	Permiteți driverului de imprimantă să trimită faxuri.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Se permite salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Salvează în imprimantă numerele de fax drept comenzi rapide.
Viteză maximă 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată) Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Examinare scanare Dezactivat* Activat	Arată o previzualizare a scanării pe afișaj. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Activare scanare color faxuri Implicit dezactivat* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	Activați scanarea color pentru faxuri.
Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru Dezactivat Activat*	Converteți automat toate faxurile de ieșire color în alb-negru.
Confirmare număr fax Dezactivat* Activat	Solicitați utilizatorului să confirme numărul de fax.
Prefix apelare	Setați un prefix de apelare.
Reguli prefix apelare Regulă prefix [x]	Stabilește o regulă pentru prefixul de apelare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări primire faxuri

Element de meniu	Descriere
Lucrări de fax în așteptare Niciuna* Toner Toner și consumabile	Elimină din coada de imprimare lucrările de fax care solicită resurse specifice indisponibile. Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
Nr. de semnale de apel până la răspuns 1-25 (3*)	Setați numărul de apeluri pentru faxurile primite.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Micșorare automată Dezactivat Activat*	Redimensionați faxurile primite pentru a se încadra în pagină.
Sursă hârtie Tava [x] Alimentator multifuncțional Auto*	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea faxurilor primite.
Fețe Dezactivat* Activat	Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
Coli de separare Niciuna* Înainte de lucrări După lucrare	Specifică dacă se inserează coli de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Recipient de ieșire Recipient standard	Specificați recipientul de ieșire pentru faxurile primite.
Subsol fax Activat Dezactivat*	Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
Marcaj de oră subsol fax Primire* Imprimare	Imprimă ora în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
Punerea în așteptare a faxurilor Punere în așteptare fax Dezactivat* Activat permanent Manual Programat	Amână imprimarea faxurilor primite până la eliberarea acestora.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere
Activare primire faxuri Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să primească faxuri.
Activare ID apelant Dezactivat Activat*	Afișați numărul de la care este expediat faxul primit.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Blocare faxuri fără nume Dezactivat* Activat	Blocați faxurile de intrare trimise de la dispozitive care nu specifică ID-ul stației sau ID-ul faxului.
Listă faxuri respinse Adăugare fax respins	Specificați numerele de telefon pe care doriți să le blocați.
Răspuns activat Toate soneriile* Numai sonerie simplă Numai sonerie dublă Numai sonerie triplă Numai la unul sau două semnale de apel Numai la unul sau trei semnale de apel Numai sonerii duble sau triple	Setați un model de sonerie distinct pentru faxurile primite.
Răspuns automat Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să primească automat faxuri.
Cod răspuns manual 0-9 (9*)	Introduceți manual un cod de la tastatura telefonului pentru a începe primirea unui fax. Note: - Acest element de meniu apare numai când imprimanta partajează linia cu un telefon. - Acest element de meniu apare numai când setați imprimanta să primească faxuri în mod manual.
Redirecționare fax Se tipăresc* Imprimare și redirecționare Redirecționare	Specificați modul de redirecționare a faxului primit.
Redirecționare către Destinație [x] Tip Număr comandă rapidă	Specificați adresa de redirecționare a faxului primit.
E-mail de confirmare	Trimite un e-mail de confirmare când redirecționarea faxului a fost efectuată cu succes. Notă: Mesajul de e-mail este trimis numai la redirecționarea către destinațiile FTP sau de tip partajare de rețea.
Viteză maximă 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Pagină însoțire fax

Element de meniu	Descriere
Pagină însoțire fax Implicit dezactivat* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	Configurați setările pentru pagina de însoțire a faxului.
Includere câmp Către Dezactivat* Activat	
Includere câmp De la Dezactivat* Activat	
De la	
Includere câmp Mesaj Dezactivat* Activat	
Mesaj:	
Includere siglă Dezactivat* Activat	
Includere subsol [x] Dezactivat* Activat	
Subsol [x]	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări jurnal faxuri

Element de meniu	Descriere
Jurnal trimitere Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal pentru transmiterea cu succes a faxului sau pentru erorile de transmitere.
Jurnal erori de primire Nu se imprimă niciodată* Se imprimă la eroare	Imprimați un jurnal pentru erori de primire a faxurilor.
Imprimare automată jurnale Activat* Dezactivat	Imprimați toată activitatea legată de fax.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
Afișare jurnale Nume fax la distanță* Număr format	Identifică expeditorul după numele faxului la distanță sau numărul de fax la distanță.
Activare jurnal lucrări Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al tuturor lucrărilor de fax.
Activare jurnal apeluri Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al istoricului de apelare a numerelor de fax.
Recipient de ieșire pentru jurnal Recipient standard* Recipient [x]	Specificați recipientul de ieșire pentru jurnalele imprimate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări difuzor

Element de meniu	Descriere
Mod difuzor Dezactivat permanent Activat permanent Activat până la conectare*	Setați modul difuzorului de fax.
Volum difuzor Redus* Ridicat	Reglați volumului difuzorului de fax.
Volum sonerie Dezactivat Activat*	Activați volumul soneriei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurarea serverului de fax

Setări generale de fax

Element de meniu	Descriere
Format Către	Specificați un destinatar de fax. Notă: Dacă doriți să utilizați numărul de fax, introduceți simbolul (#) înaintea numărului.
Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Subiect	Specificați subiectul și mesajul faxului.
Mesaj	
Activare primire analogică Dezactivat* Activat	Configurați imprimanta să primească faxuri analogice.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări poștă electronică pentru serverul de fax

Element de meniu	Descriere
Gateway SMTP principal	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) principal utilizat pentru trimiterea e-mailurilor.
Port gateway SMTP principal 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Port gateway SMTP secundar 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Expirare SMTP 5-30 (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
Adresă de răspuns	Specifică o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.
Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită Dezactivat Activat*	Specifică adresa de răspuns SMTP pentru expedierea faxului.
Utilizare SSL/TLS Dezactivat* Negociere Obligatoriu	Specificați dacă se trimite fax utilizând o legătură criptată.
Solicită Certificat de încredere Dezactivat Activat*	Specificați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Autentificare server SMTP Nu este necesară autentificarea* Conectare/Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
E-mail inițiat de dispozitiv Niciuna* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
E-mail inițiat de utilizator Niciuna* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune Solicitare utilizator	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.
Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory Dezactivat Activat*	Activați acreditările utilizatorului și denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Specifică ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
Parola dispozitivului	
DOMENIU Kerberos 5	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat” Dezactivat* Activat	Ascunderea mesajului de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări de scanare pentru serverul de fax

Element de meniu	Descriere
Format imagine TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Specifică formatul fișierului imaginii scanate.
Tip conținut Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Sursă conținut Imprimantă laser alb-negru Imprimantă laser color* Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
Rezoluție fax Standard* Fin Foarte fin Ultrafin	Setați rezoluția faxului.
Întunecare 1-9 (5*)	Setați întunecarea documentului de ieșire.
Orientare Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Dimensiune original [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. Note: - Setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. este Dimensiuni amestecate. A4 este setarea implicită internațională. - Această setare poate să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.
Utilizare TIFF multipagină Dezactivat Activat*	Alegeți între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină și fișiere TIFF formate din mai multe pagini.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

E-mail

Configurare poștă electronică

Element de meniu	Descriere
Gateway SMTP principal	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimiterea poștei electronice.
Port gateway SMTP principal 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Port gateway SMTP secundar 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Expirare SMTP 5-30 secunde (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns în e-mail.
Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită Activat* Dezactivat	Utilizarea permanentă a adresei de răspuns implicite pentru serverul SMTP.
Utilizare SSL/TLS Dezactivat* Negociere Obligatoriu	Specificați dacă se trimite e-mail utilizând o legătură criptată.
Solicită Certificat de încredere Dezactivat Activat*	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Autentificare server SMTP Nu este necesară autentificarea* Conectare/Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
E-mail inițiat de dispozitiv Niciuna* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
E-mail inițiat de utilizator Niciuna* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune Solicitare utilizator	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.
Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory Dezactivat Activat*	Activați acreditările utilizatorului și denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Specifică ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
Parola dispozitivului	
DOMENIU Kerberos 5	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat” Dezactivat* Activat	Ascunderea mesajului de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări implicite poștă electronică

Element de meniu	Descriere
Subiect	Specificați subiectul și mesajul e-mailului.
Mesaj	
Nume fișier	Specifică numele fișierului pentru imaginea scanată.
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOC (.docx)	Specifică formatul fișierului imaginii scanate.
Setări OCR globale Limbi recunoscute Rotație automată Estompăre puncte Îmbunătățire contrast automat	Configurarea setărilor pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). Notă: Acest element de meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Setări PDF Versiune PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Versiune arhivată A-1a* A-1b Foarte comprimat Dezactivat* Activat Securizat Dezactivat* Activat Care poate fi căutat Dezactivat* Activat Arhivare (PDF/A) Dezactivat* Activat	Setați formatul PDF al imaginii scanate.
Tip conținut Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Imprimantă laser alb-negru* Imprimante cu laser color Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza documentului original.
Color Alb-negru Gri Color* Auto	Stabilește culoarea la scanarea unei imagini.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Rezoluție 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
Întunecare De la -4 la 4 (0*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
Orientare Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Dimensiune original [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dimensiuni amestecate.
Fete Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specifică orientarea în pagină a textului și graficii la scanarea unui document față-verso.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori De la -4 la 4 (0*)	Reglați cantitatea de toner utilizată pentru fiecare culoare.
Abandonare culori Abandonare culori Niciuna* Roșu Verde Albastru Prag prestabilit roșu 0-255 (128*) Prag prestabilit verde 0-255 (128*) Prag prestabilit albastru 0-255 (128*)	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea de eliberare pentru culoarea respectivă.
Detectare automată culori Sensibilitate la culori 1-9 (5*) Sensibilitate la zonă 1-9 (5*)	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original. Notă: Acest element de meniu apare numai când Culoare este setat la Auto.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Calitate JPEG Optim pentru conținut* 5-95	Setează calitatea unei imagini scanate în format JPEG. Note: • 5 micșorează dimensiunea fișierului, însă reduce calitatea imaginii. • 95 asigură cea mai bună calitate a imaginii, dar produce un fișier de dimensiune mare.
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizează contrastul ieșirii.
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Notă: Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați funcția Detectarea fundalului la Fix.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustează claritatea unei imagini scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
Pagini goale Eliminare pagină goală Sensibilitate pagină goală	Specifică dacă se includ paginile goale.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere
Dimensiune maximă e-mail 0-65535 (0*)	Setați dimensiunea permisă a fișierului pentru fiecare e-mail.
Mesaj eroare de dimensiune	Specificați un mesaj de eroare pe care-l trimite imprimanta când un e-mail depășește dimensiunea permisă a fișierului. Notă: Puteți introduce până la 1024 de caractere.
Limitare destinații	Limitarea trimiterii e-mailului doar la lista specificată de nume de domenii. Notă: Utilizați o virgulă pentru a separa domeniile.
Trimiteți-mi o copie Nu apare niciodată* Implicit activat Implicit dezactivat Activat permanent	Trimiteți o copie a mesajului de e-mail la dvs.
Limitare destinatari e-mail Dezactivat* Activat	Limitați numărul destinatarilor e-mailului.
Utilizare cc:/bcc: Dezactivat* Activat	Activați funcțiile de copiere către și copiere ascunsă către, pentru e-mailul respectiv.
Utilizare TIFF cu mai multe pagini Activat* Dezactivat	Alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini.
Compresie TIFF LZW* JPEG	Setați o opțiune de compresie pentru fișiere TIFF.
Implicit text 5-95 (75*)	Setează calitatea textului de pe o imagine scanată.
Prestabilit text/foto 5-95 (75*)	Setează calitatea textului sau imaginii pe o imagine scanată.
Implicit foto 5-95 (50*)	Setează calitatea unei imagini pe o imagine scanată.
Adâncime de culoare poștă electronică 1 bit 8 biți*	Activați modul Text/Foto pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Culoare este setată la Gri.
Jurnal trimitere Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal pentru trimiterea cu succes a e-mailului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată) Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Examinare scanare Dezactivat Activat*	Arată examinarea de scanare pe afișaj. Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Salvează adresele de poștă electronică drept comenzi rapide. Notă: Când este setat la Dezactivat, butonul Salvare drept comandă rapidă nu apare pe ecranul Destinație mesaj poștă electronică.
Trimitere imagini prin e-mail ca Atașare* Link Web	Specificați modul de trimitere a imaginilor în e-mail.
Resetați informațiile despre poșta electronică după trimitere Dezactivat Activat*	Restabilirea informațiilor de e-mail implicate după trimiterea unui e-mail.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare link Web

Element de meniu	Descriere
Server	Setați imprimanta să trimită un e-mail sub forma unui link web.
Conectare	
Parolă	
Cale	
Nume fișier	
Link Web	

FTP

Setări implicite FTP

Element de meniu	Descriere
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Specifică formatul fișierului imaginii scanate. Notă: Elementele de meniu pot să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.
Setări OCR globale Limbi recunoscute Rotație automată Estompăre puncte Îmbunătățire contrast automat	Configurarea setărilor pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). Notă: Acest meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
Setări PDF Versiune PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Versiune arhivată A-1a* A-1b Securizat Dezactivat* Activat Arhivare (PDF/A) Dezactivat* Activat	Setează formatul PDF pentru imaginea scanată.
Tip conținut Text Text/Foto* Grafică Foto	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Sursă conținut Imprimantă laser alb-negru Imprimantă laser color* Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
Color Alb-negru Gri Color* Auto	Stabilește culoarea la scanarea unei imagini.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
Întunecare De la -4 la 4 (0*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
Orientare Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Dimensiune original [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. Note: - Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională. - Elementele de meniu pot să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.
Fețe Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specifică orientarea în pagină a textului și graficii la scanarea unui document față-verso.
Nume fișier	Specifică numele fișierului imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori De la -4 la 4 (0*)	Reglați cantitatea de toner utilizată pentru fiecare culoare din scanare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Abandonare culori Abandonare culori Niciuna* Roșu Verde Albastru Prag prestabilit roșu 0-255 (128*) Prag prestabilit verde 0-255 (128*) Prag prestabilit albastru 0-255 (128*)	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea de eliberare pentru culoarea respectivă.
Detectare automată culori Sensibilitate la culori 1-9 (5*) Sensibilitate la zonă 1-9 (5*)	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original. Notă: Acest element de meniu apare numai când Culoare este setat la Auto.
Calitate JPEG Optim pentru conținut* 5-95	Setează calitatea unei imagini în format JPEG. Note: • 5 micșorează dimensiunea fișierului, însă reduce calitatea imaginii. • 90 asigură cea mai bună calitate a imaginii, dar produce un fișier de dimensiune mare.
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizează contrastul ieșirii.
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Notă: Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați funcția Detectarea fundalului la Fix.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustează claritatea unei imagini scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
Pagini goale Eliminare pagină goală Sensibilitate pagină goală	Specifică dacă se includ paginile goale.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere
Implicit text 5-95 (75*)	Setează calitatea textului de pe o imagine scanată.
Prestabilit text/foto 5-95 (75*)	Setați calitatea textului sau imaginii dintr-o imagine scanată.
Implicit foto 5-95 (50*)	Setați calitatea unei imagini dintr-o imagine scanată.
Utilizare TIFF cu mai multe pagini Activat* Dezactivat	Alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini.
Compresie TIFF LZW* JPEG	Setați o opțiune de compresie pentru fișiere TIFF.
Jurnal trimitere Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal pentru trimiterea cu succes a scanării prin FTP.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea jurnalelor FTP.
Număr de biți pentru FTP 1 bit 8 biți*	Activează modul Text/Foto pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Culoare este setată la Gri.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată) Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Examinare scanare Dezactivat Activat*	Arată o previzualizare a scanării pe afișaj. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Permite salvarea setărilor FTP particularizate sub formă de comenzi rapide.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Unitate USB

Scanare unitate flash

Element de meniu	Descriere
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifică formatul fișierului imaginii scanate. Notă: Setările pot să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.
Setări OCR globale Limbi recunoscute Rotație automată Estompăre puncte Îmbunătățire contrast automat	Configurarea setărilor pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). Notă: Acest meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Setări PDF Versiune PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Versiune arhivată A-1a* A-1b Securizat Dezactivat* Activat Arhivare (PDF/A) Dezactivat* Activat	Setează formatul PDF pentru imaginea scanată.
Tip conținut Text Text/Foto* Grafică Foto	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Imprimantă laser alb-negru Imprimantă laser color* Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
Color Alb-negru Gri Color* Auto	Stabilește culoarea la scanarea unei imagini.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
Întunecare 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Orientare Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Dimensiune original [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. Note: - Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională. - Acest element de meniu poate să difere, în funcție de modelul imprimantei dvs.
Fețe Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specifică orientarea în pagină a textului și graficii la scanarea unui document față-verso.
Nume fișier	Specifică numele fișierului imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori	Reglează cantitatea de toner utilizată pentru fiecare culoare.
Abandonare culori Abandonare culori Niciuna* Roșu Verde Albastru Prag prestabilit roșu 0-255 (128*) Prag prestabilit verde 0-255 (128*) Prag prestabilit albastru 0-255 (128*)	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea de eliberare pentru culoarea respectivă.
Detectare automată culori Sensibilitate la culori 1-9 (5*) Sensibilitate la zonă 1-9 (5*)	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original. Notă: Acest element de meniu apare numai când Culoare este setat la Auto.
Calitate JPEG Optim pentru conținut* 5-95	Setează calitatea unei imagini în format JPEG. Note: 5 micșorează dimensiunea fișierului, însă reduce calitatea imaginii. 90 asigură cea mai bună calitate a imaginii, dar produce un fișier de dimensiune mare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizează contrastul ieșirii.
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Notă: Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați funcția Detectarea fundalului la Fix.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustează claritatea unei imagini scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
Pagini goale Eliminare pagină goală Sensibilitate pagină goală	Specifică dacă se includ paginile goale.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere
Implicit text 5-95 (75*)	Setează calitatea textului de pe o imagine scanată.
Prestabilit text/foto 5-95 (75*)	Setează calitatea textului sau imaginii pe o imagine scanată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Implicit foto 5-95 (75*)	Setează calitatea unei imagini pe o imagine scanată.
Utilizare TIFF cu mai multe pagini Activat* Dezactivat	Alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini.
Compresie TIFF LZW* JPEG	Setați compresia pentru fișiere TIFF.
Număr de biți la scanare 1 bit 8 biți*	Activează modul Text/Foto pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Culoare este setată la Gri.
Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată) Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Examinare scanare Dezactivat Activat*	Arată o previzualizare a scanării pe afișaj. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imprimare unitate flash

Element de meniu	Descriere
Număr de copii 1-9999 (1*)	Setați numărul de copii.
Sursă hârtie Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setează sursa hârtiei pentru lucrarea de imprimare.
Colaționare (1,1,1)(2,2,2) (1,2,3)(1,2,3)*	Imprimați mai multe copii în mod secvențial.
Fețe 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină Muchie lungă* Muchie scurtă	Determină care latură a hârtiei (marginea scurtă sau marginea lungă) este legată de imprimarea față-verso. Notă: În funcție de opțiunea selectată, imprimanta decalează automat fiecare informație imprimată pe pagină, pentru legarea corectă a lucrării.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Pagini pe față Dezactivat* [n] pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Rotire pe verticală Vertical	Specifică poziționarea imaginilor multiple de pagină atunci când se utilizează Pagini per față. Notă: Poziționarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină și de orientarea acestora.
Orientare pagini per față Auto* Vedere Portret	Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per față.
Chenar Pagini per față Niciuna* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați setarea Pagini per față.
Coli de separare Dezactivat* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Specifică dacă se inserează coli de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Notă: Pentru ca Alimentatorul multifuncțional să apară, setați Configurare MP la Casetă din meniul Hârtie.
Pagini goale Nu se imprimă* Imprimare	Specifică dacă se imprimă pagini goale într-o lucrare de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Rețea/Porturi

Prezentare generală a rețelei

Element de meniu	Descriere
Adaptor activ Auto* Rețea standard Fără fir	Specificați modul de conectare a unei rețele. Notă: Opțiunea Fără fir apare doar dacă este instalat un adaptor de rețea fără fir.
Stare rețea	Afișați starea conexiunii în rețea a imprimantei.
Afișare stare rețea pe imprimantă Activat* Dezactivat	Afișare stare rețea pe ecran.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Viteză, Duplex	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
IPv4	Afișare adresă IPv4.
Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
Reinițializare server de imprimare	Resetați toate conexiunile la imprimantă ale rețelei active. Notă: Această setare elimină toate setările de configurare a rețelei.
Expirare lucrare în rețea Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea.
Pagină banner Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner.
Scanare către interval de porturi PC 9751:12000*	Specificați un interval valid de porturi pentru imprimantele din spatele unui paravan de protecție care blochează porturi.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Fără fir

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimantele conectate la o rețea Wi-Fi sau pentru imprimantele prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Element de meniu	Descriere
Configurare utilizând aplicația mobilă	Configurați conexiunea Wi-Fi folosind Asistentul mobil Lexmark.
Configurare de la panoul imprimantei Alegere rețea Adăugare rețea Wi-Fi Nume rețea Mod Rețea Infrastructură Mod de securitate fără fir Dezactivat* WEP WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal 802.1x - RADIUS	Configurați conexiunea Wi-Fi utilizând panoul de control. Notă: Metoda 802.1x - RADIUS poate fi modificată numai din Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea Wi-Fi și activați securitatea rețelei. Note: - Pornire metodă prin apăsare pe buton conectează imprimanta la o rețea Wi-Fi când este apăsat atât butonul de pe imprimantă, cât și butonul de pe punctul de acces (routerul fără fir) într-un interval dat. - Pornire metodă PIN conectează imprimanta la o rețea Wi-Fi când un cod PIN de pe imprimantă este introdus în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces.

Element de meniu	Descriere
Mod Rețea Tip BSS Infrastructură*	Setați modul rețelei.
Activare Wi-Fi Direct Activat Dezactivat*	Permiteți dispozitivelor cu funcție Wi-Fi Direct să se conecteze direct la imprimantă.
Compatibilitate 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specificați standardul pentru rețeaua Wi-Fi. Notă: Opțiunile 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) and 802.11a/n/ac (5 GHz) sunt afișate numai atunci când este instalată o opțiune Wi-Fi.
Mod de securitate fără fir Dezactivat* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Setați modul de securitate pentru conectarea imprimantei la dispozitive Wi-Fi. Notă: Metoda 802.1x - RADIUS poate fi modificată numai din Embedded Web Server.
Mod de autentificare WEP Auto* Deschidere Partajat	Setați tipul Protocolului de criptare wireless (WEP) utilizat de imprimantă. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WEP.
Setare cheie WEP	Specificați o parolă WEP pentru conexiunea Wi-Fi securizată.
WPA2/WPA Personal AES	Activați securitatea Wi-Fi prin protocolul Acces protejat Wi-Fi (WPA). Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2/WPA-Personal.
Setare Cheie de rețea partajată	Setați parola pentru conexiunea Wi-Fi securizată.
WPA2-Personal AES	Activați securitatea Wi-Fi prin intermediul protocolului WPA2. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2-Personal.
Mod de criptare 802.1x WPA+ WPA2*	Activați securitatea Wi-Fi prin intermediul standardului 802.1x. Note: - Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la 802.1x - RADIUS. - Metoda 802.1x - RADIUS poate fi modificată numai din Embedded Web Server.
IPv4 Activare DHCP Activat* Dezactivat Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Activați Protocolul de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP) și configurați adresa IP statică. Notă: DHCP este un protocol standard care permite unui server să distribuie în mod dinamic clienților adresele IP și informațiile de configurare.

Element de meniu	Descriere
IPv6 Activare IPv6 Activat* Dezactivat Activare DHCPv6 Activat Dezactivat* Configurare automată adresă fără stare Activat* Dezactivat Adresă server DNS Adresă IPv6 alocată manual Router IPv6 alocat manual Prefix adresă Toate adresele IPv6 Toate adresele de router IPv6	Activează și configurează setările IPv6 la imprimantă.
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
PCL SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Utilizare buffer pentru operații Activat Dezactivat*	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. - Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.

Ethernet

Element de meniu	Descriere
Viteză rețea	Afișați viteza unui adaptor de rețea activă.
IPv4 Activare DHCP Activat* Dezactivat	Activarea Protocolului de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP). Notă: DHCP este un protocol standard care permite unui server să distribuie în mod dinamic adresele IP și informațiile de configurare către clienți.
IPv4 Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Setarea adresei IP statice a imprimantei dvs.
IPv6 Activare IPv6 Dezactivat Activat*	Activează protocolul IPv6 la imprimantă.
IPv6 Activare DHCPv6 Dezactivat* Activat	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă.
IPv6 Configurare automată adresă fără stare Dezactivat Activat*	Setați placa de rețea pentru a accepta intrările de configurare automată a adreselor IPv6, specificate de un router.
IPv6 Adresă server DNS	Specificarea adresei serverului DNS.
IPv6 Adresă IPv6 alocată manual	Atribuirea adresei IPv6.
IPv6 Router IPv6 alocat manual	Atribuirea adresei IPv6.
IPv6 Prefix adresă 0–128 (64*)	Specificarea prefixului de adresă.
IPv6 Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
IPv6 Toate adresele de router IPv6	Afișarea tuturor adreselor de router IPv6.
Adresă de rețea UAA LAA	Afișați adresele Media Access Control (MAC) (Controlul accesului la mediu) ale imprimantei: Locally Administered Address (LAA) (Adresă administrată local) și Universally Administered Address (UAA) (Adresă administrată universal). Notă: Puteți schimba manual adresa LAA a imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Comutare inteligentă PCL Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Utilizare buffer pentru operații Dezactivat Activat*	Stochează temporar lucrările pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: - Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk. - Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. - Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
Ethernet eficient energetic Dezactivat Activat*	Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primește date din rețeaua Ethernet.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

TCP/IP

Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Setare nume gazdă	Setați numele gazdei TCP/IP curente.
Nume domeniu	Setați numele domeniului.
Permite DHCP/BOOTP să actualizeze serverul NTP Dezactivat Activat*	Permiteți clienților DHCP și BOOTP să actualizeze setările NTP ale imprimantei.
Nume configurație zero	Specificați un nume de serviciu pentru rețeaua cu configurație zero.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Enable Auto IP (Activare IP automat) Dezactivat* Activat	Atribuiți o adresă IP în mod automat.
Adresă server DNS	Specificați adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de nume de domenii).
Adresă DNS de rezervă	Specificați adresele serverului DNS de rezervă.
Adresă DNS de rezervă 2	
Adresă DNS de rezervă 3	
Ordine de căutare domeniu	Specificați o listă a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei și resurselor sale care se află în domenii diferite ale rețelei.
Activare DDNS Dezactivat* Activat	Actualizarea setărilor DNS dinamic.
DDNS TTL 300-31536000 (3600*)	Specificați setările DDNS curente.
TTL implicit 5-254 (254*)	
Durată de reîmprospătare DDNS 300-31536000 (604800*)	
Activare mDNS Dezactivat Activat*	Actualizați setările DNS multicast.
Adresa WINS	Specificați o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS) (Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).
Activare BOOTP Dezactivat* Activat	Permiteți BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.
Listă server restricționată	Specificați o adresă IP pentru conexiunile TCP. Note: • Utilizați o virgulă pentru a separa fiecare adresă IP. • Aveți posibilitatea de a adăuga până la 50 de adrese IP.
Opțiuni pentru Listă servere restricționată Se blochează toate porturile* Blocați numai imprimarea Blocați numai imprimarea și HTTP	Specificați modul în care adresele IP din listă pot să acceseze funcționalitatea imprimantei.
MTU 256-1500 (1500*)	Specificați un parametru al unității de transmisie maxime (MTU) pentru conexiunile TCP.
Port de imprimare RAW 1-65535 (9100*)	Specificați un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o rețea.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Viteză maximă trafic ieșire Dezactivat* Activat	Activați rata maximă de transfer a imprimantei.
Activare SSLv2 Dezactivat* Activat	Permiteți protocolul SSLv2.
Activare SSLv3 Dezactivat* Activat	Permiteți protocolul SSLv3.
Activare TLSv1.0 Dezactivat Activat*	Permiteți protocolul TLSv1.0.
Activare TLSv1.1 Dezactivat Activat*	Permiteți protocolul TLSv1.1.
Suită de cifruri SSL	Specificați algoritmi de codificare de utilizat pentru conexiunile SSL sau TLS.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

SNMP

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
SNMP Versiunile 1 și 2c Activat Dezactivat Activat* Acceptare setare SNMP Dezactivat Activat* Activare PPM MIB Dezactivat Activat* Comunitate SNMP	Configurați Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol simplu de administrare a rețelei) versiunile 1 și 2c pentru instalarea driverelor și aplicațiilor de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
SNMP versiunea 3 Activat Dezactivat Activat* Setări acreditări de citire/scriere Nume de utilizator Parolă Setări acreditări numai-citire Nume de utilizator Parolă Cheie de autentificare MD5 SHA1* Nivel minim de autentificare Fără autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Confidențialitate* Algoritm de confidențialitate DES AES-128*	Configurați SNMP versiunea 3 pentru instalarea și actualizarea securității imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

IPSec

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activare IPSec Dezactivat* Activat	Activați Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocoalelor de Internet).
Configurație de bază Implicit* Compatibilitate Securizat	Setări configurația de bază a IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Propunere grup DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Setări criptarea IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Metodă de criptare propusă 3DES AES*	Specificați metodele de criptare și autentificare pentru conectare în siguranță la o rețea. Notă: Aceste elemente de meniu apar numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Metodă de autentificare propusă SHA1 SHA256* SHA512	
Durată de viață IKE SA (Ore) 1 2 4 8 24*	Setează durata de timp după care va fi generată o nouă cheie de autentificare. Notă: Aceste elemente de meniu apar numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Securizată.
Durată de viață IPSec SA (Ore) 1 2 4 8* 24	
Certificat dispozitiv IPSec	Precizați un certificat IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate cheie predistribuită Gazda [x] Adresă Cheie	Configurați conexiunile autentificate ale imprimantei. Notă: Aceste elemente de meniu apar numai când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate prin certificat Gazda [x] Adresă[/surețea] Adresă[/subrețea]	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

802.1x

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activ Dezactivat* Activat	Permite imprimantei să se conecteze la rețele care necesită autentificare înainte de a permite accesul. Notă: Pentru a configura setările acestui element din meniu, accesați Embedded Web Server.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurație LPD

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Expirare LPD 0-65535 secunde (90*)	Setați valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să aștepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.
Pagină baner LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD. Notă: O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca separator al lucrărilor de imprimare și pentru a identifica inițiatorul solicitării lucrării de imprimare.
Pagină trailer LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD. Notă: O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.
Conversie retur de car LPD Dezactivat* Activat	Activați conversia returului de car. Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări HTTP/FTP

Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activare server HTTP Dezactivat Activat*	Accesați serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea și gestionarea imprimantei.
Activare HTTPS Dezactivat Activat*	Configurați setările HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) (Protocol de transfer hipertext securizat).
Forțare conexiuni HTTPS Dezactivat* Activat	Forțați imprimanta să utilizeze conexiunile HTTPS.
Activare FTP/TFTP Dezactivat Activat*	Trimiteți fișiere prin FTP.
Domenii locale	Precizați numele de domeniu pentru serverele HTTP și FTP. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Adresă IP proxy HTTP	Configurați setările serverelor HTTP și FTP. Notă: Aceste elemente de meniu apar numai pe anumite modele de imprimantă.
Adresă IP proxy FTP	
Port IP implicit HTTP 1–65535 (80*)	
Certificat dispozitiv HTTPS	
Port IP implicit FTP 1–65535 (21*)	
Expirare pentru solicitări HTTP/FTP 1-299 (30*)	Precizați timpul până la închiderea conexiunii la server.
Reîncercări pentru solicitări HTTP/FTP 1-299 (3*)	Setați numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

ThinPrint

Element de meniu	Descriere
Activare ThinPrint Dezactivat Activat*	Imprimați cu ajutorul ThinPrint.
Număr port 4000-4999 (4000*)	Setați numărul portului pentru serverul ThinPrint.
Lățime de bandă (biți/sec) 100-1000000 (0*)	Setați viteza de transmitere a datelor într-un mediu ThinPrint.
Dimensiune pachet (kB) 0-64000 (0*)	Setați dimensiunea pachetelor pentru transmiterea datelor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

USB

Element de meniu	Descriere
Comutare inteligentă PCL Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Utilizare buffer pentru operații Dezactivat* Activat	Stochează temporar lucrările pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
PS binar Mac Activat Auto* Dezactivat	Setează imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Când este setat la Activat, imprimanta procesează lucrări de imprimare PostScript binare în modul brut de la computere care utilizează sistemul de operare Macintosh. - Când este setat la Auto, imprimanta procesează lucrările de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh - Când este setat la Dezactivat, imprimanta filtrează lucrările de imprimare PostScript utilizând protocolul standard.
Activare port USB Dezactivat Activat*	Activați portul USB standard.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Google Cloud Print

Element de meniu	Descriere
Înregistrare Înregistrare	Înregistrați imprimanta pe serverul Google Cloud Print.
Opțiuni Activare Google Cloud Print Dezactivat Activat*	Imprimați direct din contul dvs. Google.
Opțiuni Activare descoperire locală Dezactivat Activat*	Permiteți utilizatorului înregistrat și altor utilizatori din aceeași subrețea să trimită local lucrări la imprimantă.
Opțiuni Activare verificare SSL Peer Dezactivat Activat*	Verifică autenticitatea certificatului peer pentru conectare la contul dvs. Google.
Opțiuni Imprimare întotdeauna ca imagine Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să proceseze fișiere PDF ca imagine pentru imprimare mai rapidă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Wi-Fi Direct

Notă: Acest meniu apare numai când o rețea Wi-Fi Direct este rețeaua activă.

Element de meniu	Descriere
SSID	Specifică identificatorul setului de servicii (Service Set Identifier - SSID) al rețelei Wi-Fi.
Setare cheie predistribuită	Setează cheia predistribuită (PSK) pentru autentificarea și validarea utilizatorilor la o conexiune Wi-Fi.
Afișare PSK pe pagina de configurare Dezactivat Activat*	Afișează PSK pe pagina de configurare a rețelei.
Adresă IP proprietar grup	Specifică adresa IP a proprietarului grupului.
Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă Dezactivat* Activat	Acceptă automat solicitări de conectare la rețea. Notă: Acceptarea automată a clienților nu este sigură.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Securitate

Metode de conectare

Administrare permisiuni

Element de meniu	Descriere
Acces funcții Accesare agendă în Aplicații Modificare agendă Gestionare comenzi rapide Creare profiluri Gestionare marcaje Imprimare unitate flash Imprimare color unitate flash Scanare unitate flash Funcție copiere Imprimare exemplare color Abandonare culori Funcția de e-mail Funcția de fax Funcția FTP Reluare faxuri puse în așteptare Acces la lucrările în așteptare Profiluri de utilizator Revocare operații la dispozitiv Schimbare limbă Protocolul de imprimare prin Internet (IPP) Inițiere scanări de la distanță Imprimare alb-negru Imprimare color	Controlați accesul la funcțiile imprimantei.
Meniuri de administrare Meniul Securitate Meniul Rețea/Porturi Meniul Hârtie Meniul Rapoarte Meniuri de configurare a funcțiilor Meniul Consumabile Meniul Cartelă opțională Meniul de service Meniul Dispozitiv	Controlați accesul la setările de meniu ale imprimantei.

Element de meniu	Descriere
Administrare dispozitiv Administrare la distanță Actualizări firmware Configurație aplicații Blocare panou de operare Importare/Exportare toate setările Funcție de ștergere defectă	Controlați accesul la opțiunile de administrare a imprimantei.
Aplicații Aplicații noi Copiere carte de identitate Centru de scanare Personalizare 1 Centru de scanare Personalizare 2 Centru de scanare Personalizare 3 Centru de scanare Personalizare 4 Centru de scanare Personalizare 5 Centru de scanare Personalizare 6 Centru de scanare Personalizare 7 Centru de scanare Personalizare 8 Centru de scanare Personalizare 9 Centru de scanare Personalizare 10 Centru de scanare Formulare și preferințe	Controlați accesul la aplicațiile imprimantei.

Conturi locale

Element de meniu	Descriere
Administrare grupuri/permisiuni Adăugare grup Import controale de acces Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv Aplicații Toți utilizatorii Import controale de acces Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv Aplicații Admin	Controlați accesul grupului sau al utilizatorilor la funcțiile, aplicațiile și setările de securitate ale imprimantei.

Element de meniu	Descriere
Adăugare utilizator Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Creați conturi locale pentru administrarea accesului la funcțiile imprimantei.
Conturi cu nume de utilizator/parolă Adăugare utilizator	
Conturi cu nume de utilizator Adăugare utilizator	
Conturi cu parolă Adăugare utilizator	
Conturi cu PIN Adăugare utilizator	

Metode de conectare implicite

Notă: Acest meniu este afișat numai când configurați setările din meniul Conturi locale.

Element de meniu	Descriere
Panou de control Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Specificați metoda de conectare implicită pentru a accesa panoul de control.
Browser Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Specificați metoda de conectare implicită pentru a accesa browserul.

Programare dispozitive USB

Element de meniu	Descriere
Programări Adăugare programare nouă	Programați accesul la porturile USB.

Jurnalul auditului de securitate

Element de meniu	Descriere
Activare audit Dezactivat* Activat	Înregistrați evenimente în jurnalul auditului de securitate și jurnalul sistemului la distanță.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Activare jurnal de sistem la distanță Dezactivat* Activat	Trimiteți jurnale de audit la un server la distanță.
Server jurnal de sistem la distanță	Specificați serverul pentru jurnalul sistemului la distanță.
Port jurnal de sistem la distanță 1-65535 (514*)	Specificați portul la distanță syslog.
Metodă jurnal de sistem la distanță UDP normal* Stunnel	Specificați o metodă pentru transmiterea evenimentelor înregistrate ale jurnalului de sistem la un server la distanță.
Locație jurnal de sistem la distanță 0 – Mesaje nucleu 1 – Mesaje de nivel utilizator 2 – Sistem de poștă 3 – Daemoni de sistem 4 – Mesaje de securitate/autorizare* 5 – Mesaje generate intern de jurnalele de sistem 6 – Subsistem imprimantă linie 7 – Subsistem informații de rețea 8 – Subsistem UUCP 9 – Daemon ceas 10 – Mesaje de securitate/autorizare 11 – Daemon FTP 12 – Subsistem NTP 13 – Jurnal de audit 14 – Alertă jurnal 15 – Daemon ceas 16 – Uz local 0 (local0) 17 – Uz local 1 (local1) 18 – Uz local 2 (local2) 19 – Uz local 3 (local3) 20 – Uz local 4 (local4) 21 – Uz local 5 (local5) 22 – Uz local 6 (local6) 23 – Uz local 7 (local7)	Specificați un cod de unitate pe care imprimanta îl utilizează pentru trimiterea evenimentelor de jurnal la un server la distanță.
Severitatea evenimentelor de înregistrat 0 – Urgență 1 – Alertă 2 – Critic 3 – Eroare 4 – Avertisment* 5 – Notificare 6 – Informativ 7 – Depanare	Specificați limita nivelului de prioritate pentru jurnalizarea mesajelor și evenimentelor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Jurnal sistem la distanță pentru evenimente neînregistrate Dezactivat* Activat	Trimiteți toate evenimentele, indiferent de nivelul de severitate, la serverul la distanță.
Adresă de e-mail administrator	Trimite administratorului, prin e-mail, o notificare privind evenimentele jurnalizate.
Alertă jurnal de poștă electronică șters Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când o înregistrare de jurnal este ștersă.
Alertă jurnal de poștă electronică arhivat Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul se umple și începe să suprascrie înregistrările mai vechi.
Comportament jurnal plin Se suprascriu cele mai vechi înregistrări* Trimite jurnal prin poștă electronică, șterge toate înregistrările	Rezolvă problemele de stocare a jurnalului când acesta umple memoria alocată.
Alertă % de poștă electronică plină Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul umple memoria alocată acestuia.
Nivel de alertă memorie % plină 1–99 (90*)	
Alertă jurnal de poștă electronică exportat Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când un jurnal este exportat.
Alertă setări jurnal de poștă electronică modificate Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când opțiunea Activare audit este setată.
Capete de rând jurnal LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificați modul în care se termină capătul fiecărui rând din fișierul jurnal.
Semnare digitală export Dezactivat* Activat	Adăugați câte o semnătură digitală la fiecare fișier jurnal exportat.
Ștergere jurnale	Ștergeți toate jurnalele de audit.
Export jurnal Jurnal sistem (RFC 5424) Jurnal sistem (RFC 3164) CSV	Exportați un jurnal de securitate pe o unitate flash.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Restricții de conectare

Element de meniu	Descriere
Conectări nereușite 1-10 (3*)	Specificați numărul de conectări nereușite permise înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp pentru nereușită 1-60 minute (5*)	Specificați intervalul de timp dintre conectările nereușite înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp de blocare 1-60 minute (5*)	Specificați durata blocării.
Expirare conectare prin web 1-120 minute (10*)	Specificați întârzierea pentru o conectare la distanță înainte ca utilizatorul să fie deconectat automat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Configurație imprimare confidențială

Element de meniu	Descriere
Număr maxim de introduceri nevalide PIN 2-10	Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Note: • Valoarea zero dezactivează această setare. • Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse. • Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Expirare lucrare confidențială Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Note: • Dacă acest element de meniu este modificat în timp ce există lucrări de imprimare confidențială în memoria sau pe hard diskul imprimantei, perioada de expirare pentru lucrările respective nu se modifică la noua valoare implicită. • Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria imprimantei sunt șterse.
Repetare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriți să o repetați.
Verificare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie a cărei calitate trebuie examinată de utilizator înainte de imprimarea copiilor rămase.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Rezervare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Păstrare documente duplicate Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru a imprima alte documente cu același nume de fișier fără a suprascrie oricare din sarcinile de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări soluții LDAP

Utilizați	Pentru
Urmărire recomandări LDAP Dezactivat* Activat	Căutarea contului de utilizator conectat în diferitele servere ale domeniului.
LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP) Nu* Da	Activarea verificării certificatelor LDAP.

Criptare disc

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

Element de meniu	Descriere
Stare Activat Dezactivat	Determinarea dacă funcția Criptare disc este activată.
Inițializare criptare	Prevenirea pierderii de date sensibile în cazul furtului imprimantei sau al hard diskului acesteia. Notă: Activarea criptării discului șterge întreg conținutul hard diskului. Dacă este necesar, faceți copii de rezervă ale informațiilor importante de pe imprimantă înainte de a iniția criptarea.

Ștergere fișiere de date temporare

Element de meniu	Descriere
Stocat în memoria integrată Dezactivat* Activat	Ștergeți toate fișierele stocate în memoria imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Gestionare servicii mobile

Utilizați	Pentru
AirPrint Imprimare Dezactivat Activat*	Activați imprimarea AirPrint.

Diverse

Element de meniu	Descriere
Funcții protejate Afișare* Ascundere	Afișarea tuturor funcțiilor pe care Control acces la funcții (FAC) le protejează, indiferent de permisiunea de securitate a utilizatorului. Notă: FAC gestionează accesul la anumite meniuri și funcții sau le dezactivează în totalitate.
Permisiune imprimare Dezactivat* Activat	Permite utilizatorului să se autentifice înainte de imprimare.
Conectare permisiune de imprimare implicită	Setarea datelor de autentificare implicite pentru Permisiune imprimare.
Jumper de resetare securitate Activare acces „Vizitator”* Fără efect	Specificați efectul de utilizare a jumperului de resetare a securității. Note: - Jumperul este amplasat alături de o pictogramă de blocare de pe placa controlerului. - Activarea accesului de tip „Vizitator” asigură controlul complet al accesului pentru utilizatorii care nu sunt autentificați. „Fără efect” indică faptul că resetarea nu are niciun efect asupra configurației de securitate a imprimantei.
Lungime minimă parolă 0-32 (0*)	Specificarea numărului minim de caractere permis pentru o parolă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Rapoarte

Pagină setări meniu

Element de meniu	Descriere
Pagină setări meniu	Imprimați un raport care conține preferințele pentru imprimantă, setări și configurații.

Dispozitiv

Element de meniu	Descriere
Informații dispozitiv	Imprimați un raport care conține informații despre imprimantă.
Statistici dispozitiv	Imprimați un raport despre utilizarea imprimantei și starea alimentării.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
Raport despre produs	Imprimați un raport care conține numărul de serie al imprimantei și numele modelului.

Imprimare

Element de meniu	Descriere
Fonturi imprimare Fonturi PCL Fonturi PS	Imprimarea mostrelor și a informațiilor despre fonturile disponibile în fiecare limbaj de imprimantă.
Tipărire director	Imprimarea resurselor stocate în unitatea flash sau pe hard diskul imprimantei. Notă: Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o unitate flash sau un hard disk de imprimantă.

Comenzi rapide

Element de meniu	Descriere
Toate comenzile rapide	Imprimați un raport care listează comenzile rapide stocate în imprimantă.
Comenzi rapide pentru fax	
Comenzi rapide pentru copiere	
Comenzi rapide pentru poșta electronică	
Comenzi rapide pentru FTP	
Comenzi rapide pentru folderul de rețea	

Fax

Element de meniu	Descriere
Jurnal lucrări fax	Imprimați un raport despre ultimele 200 de lucrări fax finalizate. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Activare jurnal de lucrări este setată la Activat.

Element de meniu	Descriere
Jurnal apeluri fax	Imprimați un raport despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite și blocate. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare jurnal de lucrări este setată la Activat.

Rețea

Element de meniu	Descriere
Pagină configurare rețea	Imprimați o pagină care prezintă setările configurate pe imprimantă pentru comunicarea în rețea și comunicarea fără fir. Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.

Asistență

Element de meniu	Descriere
Imprimarea tuturor ghidurilor	Imprimă toate ghidurile
Ghid de conectare	Conține informații despre conectarea imprimantei local (USB) sau la o rețea
Ghid de copiere	Oferă informații despre realizarea de copii și configurarea setărilor
Ghid pentru e-mail	Oferă informații despre trimiterea de e-mailuri și configurarea setărilor
Ghid pentru fax	Oferă informații despre trimiterea de faxuri și configurarea setărilor
Ghid pentru FTP	Oferă informații despre scanarea documentelor și configurarea setărilor
Ghid informativ	Furnizează mai multe surse de informații despre imprimantă
Ghid media	Furnizează informații despre încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale
Ghid pentru calitatea monocromă	Furnizează informații despre setările de calitate a imprimării monocrome
Ghid pentru mutare	Furnizează informații despre mutarea, amplasarea sau transportul imprimantei
Ghid pentru calitatea imprimării	Conține informații despre soluționarea problemelor calitative
Ghid pentru consumabile	Oferă informații despre comandarea consumabilelor

Rezolvarea problemelor

Rezolvarea problemelor

Element de meniu	Descriere
Pagini de testare a calității imprimării	Imprimați pagini de testare pentru a identifica și corecta defectele de calitate a imprimării.

Imprimarea paginii de setări meniuri

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Pagină setări meniuri**.

Securizarea imprimantei

Localizarea slotului de securitate

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Atașați un dispozitiv de blocare a securității compatibil cu majoritatea computerelor laptop în locația afișată pentru a asigura imprimanta.



Ștergerea memoriei imprimantei

Pentru a șterge memoria volatilă sau datele de buffer ale imprimantei, opriți imprimanta.

Pentru a șterge memoria nevolatilă sau setările individuale, setările dispozitivului sau de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, urmați pașii de mai jos:

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Ștergere în stare de repaus**.
- 2 Selectați caseta **Șterge toate informațiile memoriei nevolatile** și apoi atingeți **ȘTERGERE**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe afișaj.

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Ștergere în stare de repaus**.
- 2 Selectați caseta **Șterge toate informațiile de pe hard disk**, apoi atingeți **ȘTERGERE**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe afișaj.

Notă: Acest proces poate dura de la câteva minute la peste o oră, imprimanta nefiind disponibilă în acest interval pentru alte activități.

Criptarea hard discului imprimantei

Acest proces șterge întregul conținut de pe hard disk. Dacă este necesar, faceți copii de rezervă ale informațiilor importante de pe imprimantă înainte de a iniția criptarea.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Securitate** > **Criptare disc** > **Inițializare criptare**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Note:

- Pentru a evita pierderea datelor, nu opriți imprimanta în timpul procesului de criptare.
- Acest proces poate dura de la câteva minute la peste o oră, imprimanta nefiind disponibilă în acest interval pentru alte activități.
- După criptare, imprimanta repornește automat.

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Diin ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Revenire la setările prestabilite din fabrică** > **Restaurare setări** > **Restaurează toate setările** > **RESTAURARE** > **Start**.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Ștergerea memoriei imprimantei” la pagina 143](#).

Declarație privind volatilitatea

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o memorie cu acces aleator (Random Access Memory, RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare și de copiere.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele de sistem de operare, setări de imprimantă, informații de rețea, setări pentru scanner și marcaje și soluții încorporate.
Memoria hard diskului	Unele imprimante pot avea instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică imprimantei. Hard diskul permite imprimantei să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de imprimare, datele asociate cu formularele și cu fonturile.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei este înlocuit.
- Imprimanta este mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiunile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Dezafectarea hard diskului imprimantei

- **Demagnetizare**—Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Concasare**—Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Așchiere**—Sfâșie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

Notă: Pentru a garanta ștergerea completă a tuturor datelor, distrugeți fizic toate hard diskurile pe care sunt stocate date.

Întreținerea imprimantei

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

Reglarea volumului difuzorului

Reglarea volumului implicit al difuzorului intern

Volumul difuzorului va fi resetat la valoarea implicită după deconectarea sesiunii, când imprimanta revine din modul Repaus sau din modul Hibernare sau după o resetare a alimentării.

- 1 De la panoul de control, navigați până la:
Setări > Dispozitiv > Preferințe > Feedback audio

- 2 Selectați volumul.

Notă: Dacă este activat modul silențios, alertele sonore sunt dezactivate.

Configurarea setărilor difuzorului de fax

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax analogic > Setări difuzor**.
- 2 Efectuați următoarele:
 - Setați Mod difuzor la **Întotdeauna pornit**.
 - Setați Volum difuzor la **Înalt**.
 - Activați Volum sonerie.

Acces la rețea

Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Utilizarea panoului de control

- 1 Din ecranul de pornire, navigați la:
Setări > Rețea/Porturi > Fără fir
- 2 Selectați **Configurare de la panoul imprimantei**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Notă: Pentru modelele de imprimantă compatibile cu rețele Wi-Fi, o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi apare în timpul configurării inițiale.

Utilizarea aplicației Lexmark Mobile Assistant

- 1 În funcție de dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Lexmark Mobile Assistant fie din magazinul Google Play fie din magazinul online App Store.
- 2 De la panoul de control, navigați până la:
Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare utilizând aplicația pentru mobil > Continuare pentru ID-ul imprimantei
- 3 Din dispozitivul dvs. mobil, lansați aplicația și apoi acceptați Termenii de utilizare.
- 4 Acordați permisiunile.
- 5 Atingeți **Începeți configurarea Wi-Fi** și selectați imprimanta.
- 6 Selectați o rețea Wi-Fi și apoi introduceți datele dvs. de conectare.
- 7 Atingeți **Finalizare configurare Wi-Fi**.

Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Pe imprimantă este instalat un adaptor de rețea fără fir. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile livrate cu adaptorul.

Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

- 1 De la panoul de control, navigați până la:
Settings (Setări) > Network/Ports (Rețea/Porturi) > Wireless (Fără fir) > Wi-Fi Protected Setup > Start Push Button Method (Pornire metodă cu apăsare pe buton)
- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

- 1 De la panoul de control, navigați până la:
Settings (Setări) > Network/Ports (Rețea/Porturi) > Wireless (Fără fir) > Wi-Fi Protected Setup > Start PIN Method (Pornire metodă PIN)
- 2 Copiați codul PIN WPS format din opt cifre.
- 3 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
- 4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
 - 5 Introduceți PIN-ul din opt cifre, apoi salvați modificările.

Modificarea setărilor portului imprimantei după instalarea unui port de soluții intern

Note:

- Dacă imprimanta are o adresă IP statică, atunci nu modificați configurația.
- În cazul în care computerele sunt configurate să utilizeze numele rețelei în locul adresei IP, atunci nu modificați configurația.
- Dacă adăugați un port Internal Solutions (ISP) la o imprimantă configurată anterior pentru o conexiune Ethernet, asigurați-vă că imprimanta este deconectată de la rețeaua Ethernet.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Din meniul de comenzi rapide al imprimantei cu ISP nou, deschideți proprietățile imprimantei.
- 3 Configurați portul din listă.
- 4 Actualizați adresa IP.
- 5 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences, din meniul Apple, navigați la lista de imprimante și apoi selectați **+ > IP**.
- 2 Introduceți adresa IP în câmpul de adrese.
- 3 Aplicați modificările.

Dezactivarea rețelei Wi-Fi

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală a rețelei > Adaptor activ > Rețea standard**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Configurarea imprimării seriale (numai Windows)

- 1 Setați parametrii din imprimantă.
 - a Din panoul de control, navigați la meniul cu setările portului.
 - b Localizați meniul pentru setările portului serial și apoi ajustați setările, dacă este necesar.
 - c Aplicați modificările.
- 2 Din computer, deschideți folderul de imprimante și apoi selectați imprimanta.
- 3 Deschideți proprietățile imprimantei și apoi selectați portul COM din listă.
- 4 Configurați parametrii portului COM în Managerul de dispozitive.

Note:

- Imprimarea prin cablu serial reduce viteza de imprimare.

- Asigurați-vă că cablul serial este conectat la portul serial de pe imprimanta dvs.

Curățarea componentelor imprimantei

Curățarea imprimantei

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

Note:

- Efectuați această sarcină odată la câteva luni.
- Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

- 1 Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.
- 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
- 4 Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.

Note:

- Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
- Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.

- 5 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.


Curățarea scannerului

- 1 Deschideți capacul scannerului.




2 Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele zone:

- Geamul ADF

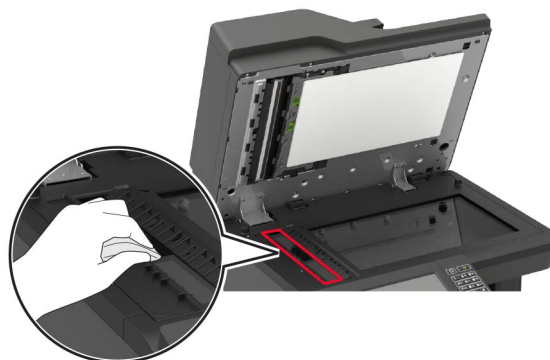


- Suportul geamului ADF

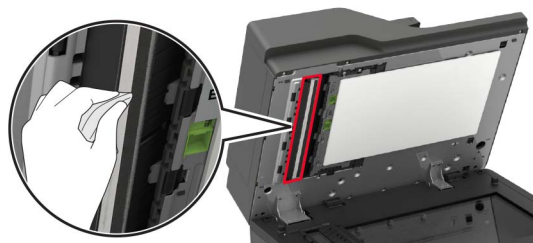

- Geamul scannerului




- Suportul geamului scannerului

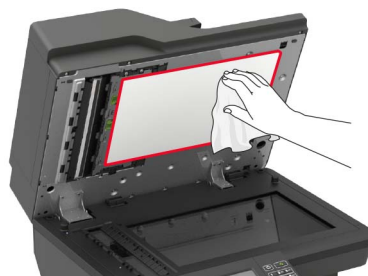


3 Deschideți ușa E.**4** Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele zone:

- Suportul geamului ADF la ușa E

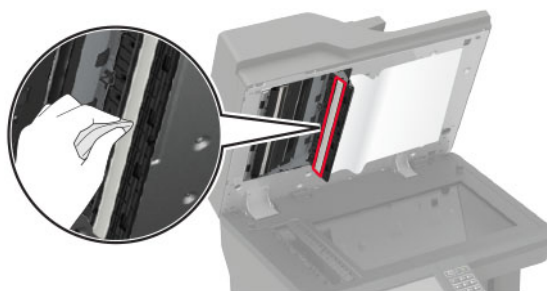

- Geamul ADF la ușa E

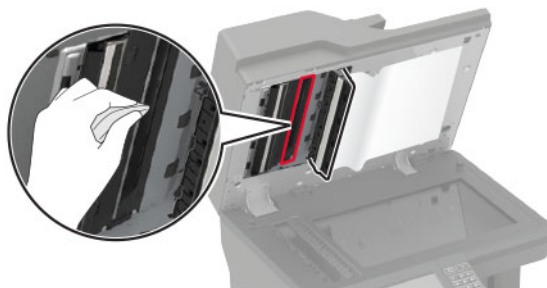**5** Închideți ușa E, apoi închideți capacul scannerului.

Comandarea pieselor și consumabilelor

Pentru a comanda piese de schimb și consumabile în SUA, contactați Lexmark la numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de piese de schimb autorizați Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, accesați www.lexmark.com sau contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

Notă: Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Status/Supplies** (Stare/Consumabile).
- 2 Selectați componentele sau consumabilele pe care doriți să le verificați.

Notă: Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.

Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta dvs. Lexmark este concepută să funcționeze optim cu piese și consumabile Lexmark originale. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. De asemenea, poate afecta acoperirea oferită de garanție. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark, iar în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Comandarea unui cartuș de toner

Note:

- Capacitatea estimată a cartușelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19752.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ capacitatea efectivă.

Cartușe de toner Lexmark MX721, MX722 și MX725 cu program de returnare

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European	Asia Pacific	America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa	Australia și Noua Zeelandă	Global
Cartuș de toner cu program de returnare	58D1000	58D2000	58D3000	58D4000	58D5000	58D6000	58D000G

¹ Disponibil numai pentru imprimantele administrate pe bază de contract. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul Lexmark sau administratorul de sistem.

² Acceptat numai de modelele de imprimante Lexmark MX722 și MX725.

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European	Asia Pacific	America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa	Australia și Noua Zeelandă	Global
Cartuș de toner de mare capacitate, cu program de returnare	58D1H00	58D2H00	58D3H00	58D4H00	58D5H00	58D6H00	58D0H0G
Cartuș de toner de mare capacitate, cu program de returnare pentru firme ¹	58D1H0E	58D2H0E	58D3H0E	58D4H0E	58D5H0E	58D6H0E	---
Cartuș de toner de foarte mare capacitate, cu program de returnare	58D1X00	58D2X00	58D3X00	58D4X00	58D5X00	58D6X00	58D0X0G
Cartuș de toner de foarte mare capacitate, cu program de returnare pentru firme ^{1,2}	58D1X0E	58D2X0E	58D3X0E	58D4X0E	58D5X0E	58D6X0E	---
Cartuș de toner de capacitate extrem de mare, cu program de returnare ²	58D1U00	58D2U00	58D3U00	58D4U00	58D5U00	58D6U00	58D0U0G
Cartuș de toner de capacitate extrem de mare, cu program de returnare pentru firme ^{1,2}	58D1U0E	58D2U0E	58D3U0E	58D4U0E	58D5U0E	58D6U0E	---

¹ Disponibil numai pentru imprimantele administrate pe bază de contract. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul Lexmark sau administratorul de sistem.

² Acceptat numai de modelele de imprimante Lexmark MX722 și MX725.

Cartușe de toner Lexmark XM5365 și XM5370 cu program de returnare

Articol	Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă	Europa, Orientul Mijlociu și Africa	Asia Pacific	America Latină
Cartuș de toner cu program de returnare	25B3074	25B3079	25B3120	25B3124

Cartușe de toner Lexmark MB2770 cu program de returnare

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European	Asia Pacific	America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa	Australia și Noua Zeelandă
Cartuș de toner cu program de returnare	B281000	B282000	B283000	B284000	B285000	B286000
Cartuș de toner de mare capacitate, cu program de returnare	B281H00	B282H00	B283H00	B284H00	B285H00	B286H00
Cartuș de toner de foarte mare capacitate, cu program de returnare	B281X00	B282X00	B283X00	B284X00	B285X00	B286X00

Cartușe de toner obișnuite

Articol	Global
Cartuș de toner de foarte mare capacitate	58D0XA0 ¹ B280XA0 ²
Cartuș de toner de capacitate extrem de mare ³	58D0UA0
¹ Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark MX721. ² Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark MB2770. ³ Acceptat numai de modelele de imprimante Lexmark MX722 și MX725.	

Comandarea unei unități imagistice

Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate duce la defectarea pieselor unității imagistice înainte de epuizarea tonerului.

Articol	Programul de returnare Lexmark	Program de returnare pentru firme*	Obișnuit
Unitate imagistică	58D0Z00	58D0Z0E	58D0ZA0
* Această unitate imagistică este disponibilă numai pentru imprimantele administrate în baza unui contract. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul Lexmark sau administratorul de sistem.			

Comandarea unui kit de întreținere

Pentru a identifica tipul de unitate de fuziune acceptată, deschideți ușa A, apoi scoateți cartușul de toner și unitatea imagistică. În fața unității de fuziune, găsiți cele două cifre care indică tipul acesteia, de exemplu, 00 sau 01.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Note:

- Utilizarea anumitor tipuri de hârtie pot să necesite înlocuirea mai frecventă a kitului de întreținere.

- Ansamblul de separare, unitatea de fuziune, ansamblul rolor de tragere și rola de transfer sunt incluse în kitul de întreținere și pot fi comandate separat și înlocuite la nevoie.
- Pentru mai multe informații despre înlocuirea kitului de întreținere, consultați documentația inclusă cu kitul.

Kituri de întreținere pentru unitățile de fuziune cu program de returnare

Tipul kit de întreținere unitate de fuziune	Număr componentă
Tip 00	41X2233
Tip 01	41X2234
Tip 02	41X2235
Tip 03	41X2236
Tip 04	41X2237
Tip 11	41X2242
Tip 13	41X2243
Tip 32	41X2250
Tip 33	41X2251
Tip 35	41X2252
Tip 36	41X2253

Kituri de întreținere pentru unitățile de fuziune obișnuite

Tipul kit de întreținere unitate de fuziune	Număr componentă
Tip 05	41X2238
Tip 06	41X2239
Tip 07	41X2240
Tip 08	41X2241
Tip 17	41X2244
Tip 19	41X2245

Kit de întreținere pentru role

Articol	Număr componentă
Kit de întreținere pentru tamburul motorului imprimantei	41X2352

Kit de întreținere pentru alimentatorul automat de documente

Articol	Număr componentă
Kit de întreținere ADF	41X2351

Configurarea notificărilor de aprovizionare

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări**.

3 Din meniul Consumabile, faceți clic pe **Notificări aprovizionare particularizate**.

4 Selectați o notificare pentru fiecare articol consumabil.


5 Aplicați modificările.

Înlocuirea pieselor și consumabilelor


Înlocuirea cartușului de toner

1 Deschideți ușa A.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

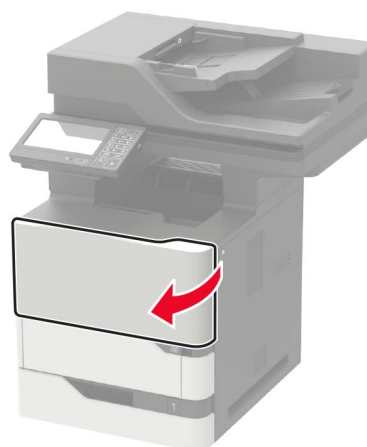


2 Scoateți cartușul de toner uzat.

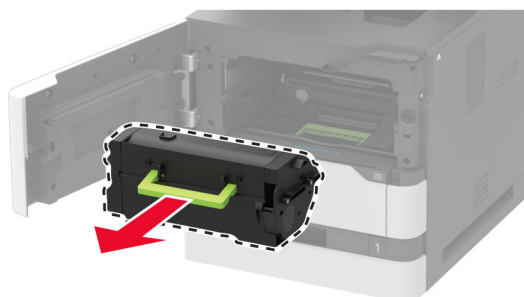

3 Despachetați cartușul de toner nou și scuturați-l pentru a redistribui tonerul.

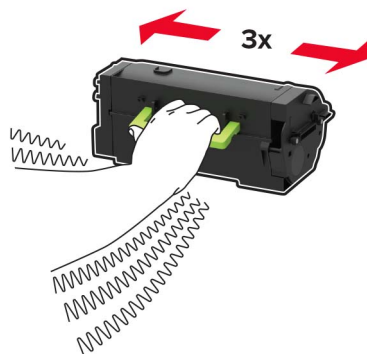

4 Introduceți noul cartuș de toner.

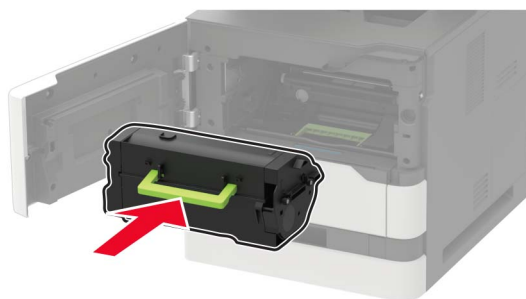





5 Închideți ușa.

Înlocuirea unității de imagistică

1 Deschideți ușa A.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

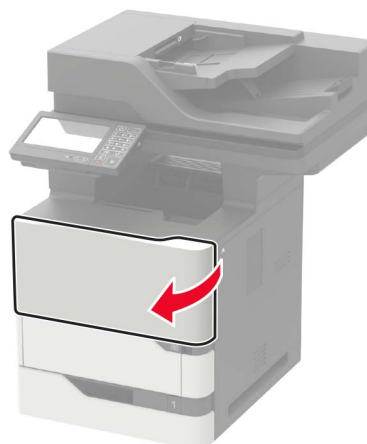

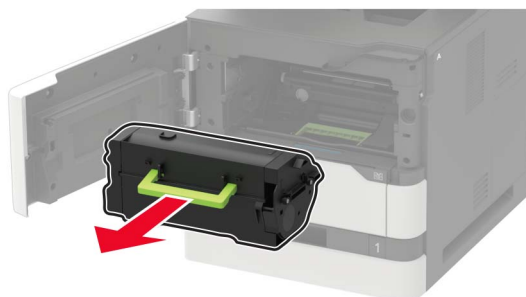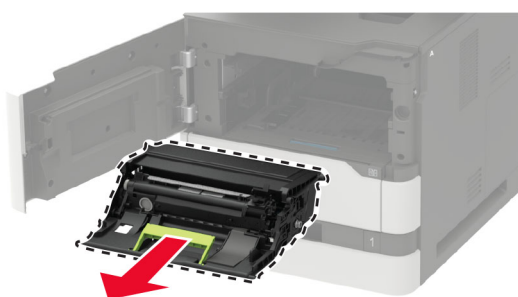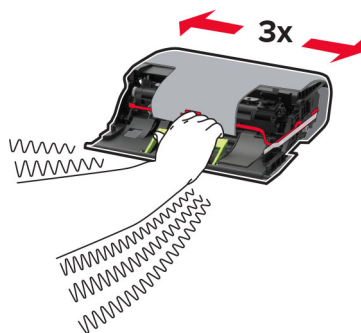2 Scoateți cartușul de toner.**3** Scoateți unitatea imagistică uzată.**4** Despachetați noua unitate imagistică, apoi scuturați-o pentru a redistribui tonerul.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.




5 Îndepărtați materialul de ambalare.

6 Introduceți noua unitate imagistică.

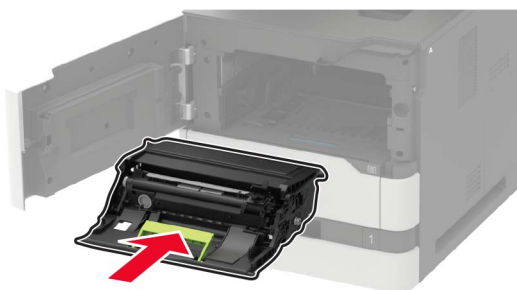

7 Introduceți cartușul de toner.

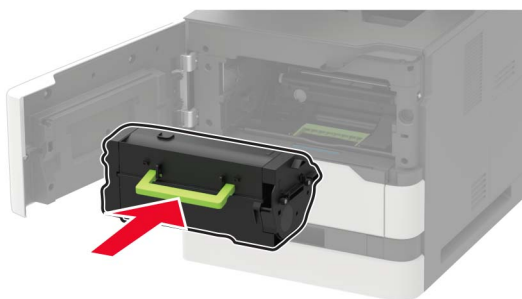

8 Închideți ușa.


Înlocuirea unității de fuziune

1 Deschideți ușa C.




ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

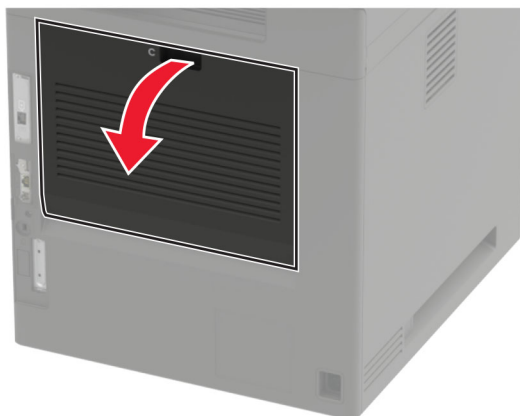

2 Deblocați unitatea de fuziune.

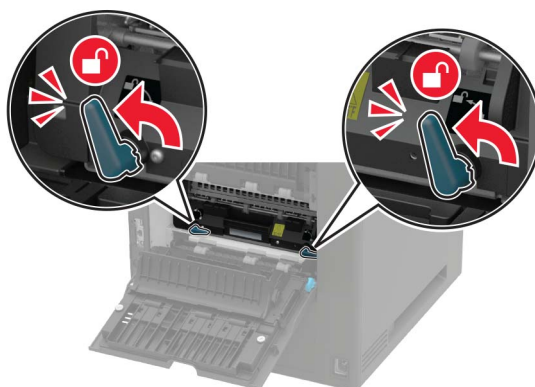


3 Scoateți vechea unitate de fuziune.

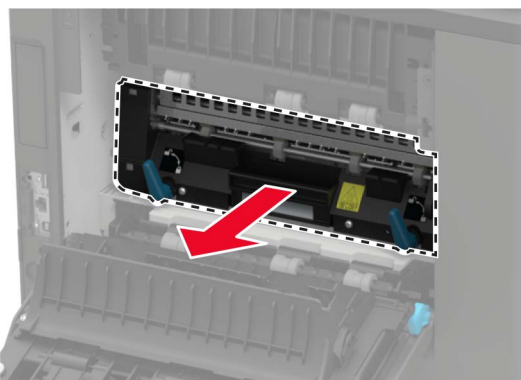


4 Despachetați noua unitate de fuziune.

5 Introduceți noua unitate de fuziune până când aceasta se fixează cu un *clic* în poziție.

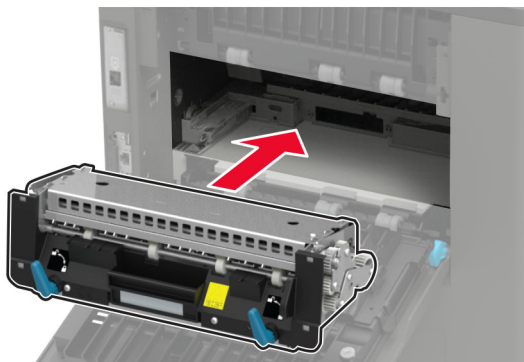


6 Blocați unitatea de fuziune.

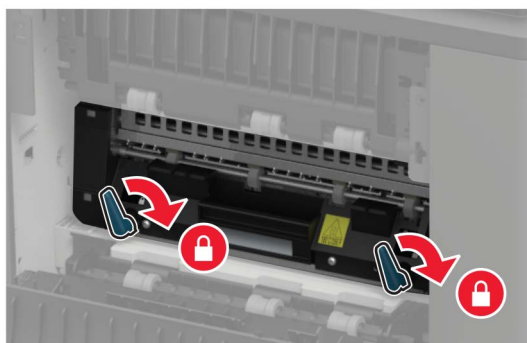

7 Închideți ușa.

Înlocuirea unității de fuziune cu role calde

- 1 Scoateți capacul recipientului standard.

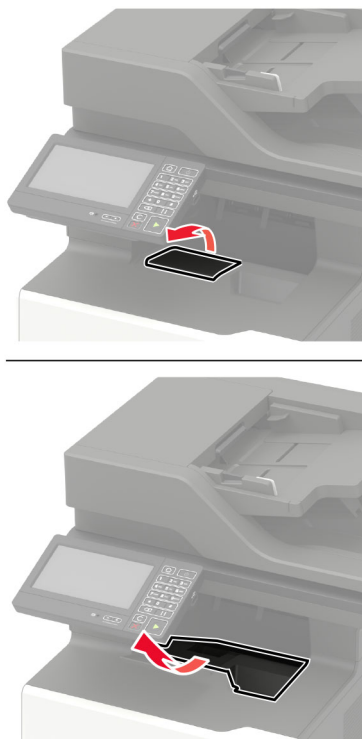


- 2 Deschideți ușa C.




ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

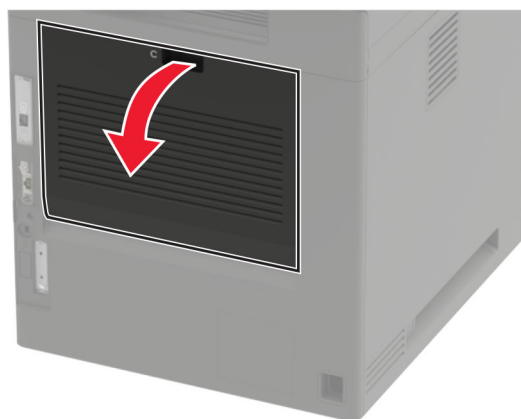

3 Deblocați unitatea de fuziune cu role calde.

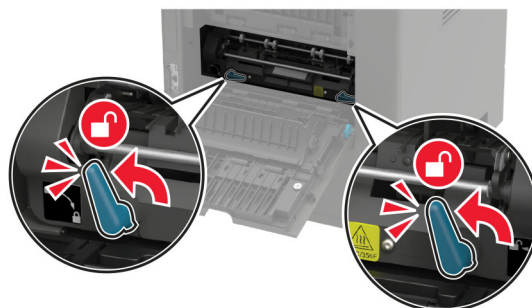


4 Scoateți unitatea de fuziune uzată cu role calde.

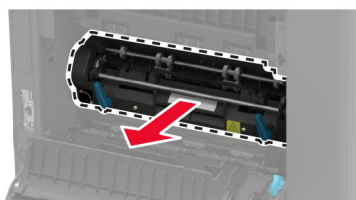


5 Despachetați noua unitate de fuziune cu role calde.

6 Introduceți noua unitate de fuziune cu role calde până când se fixează în poziție cu un *clic*.

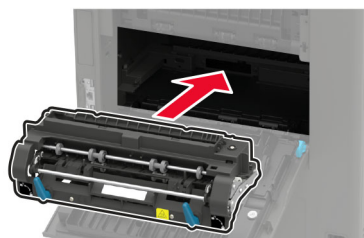


7 Blocați unitatea de fuziune cu role calde.

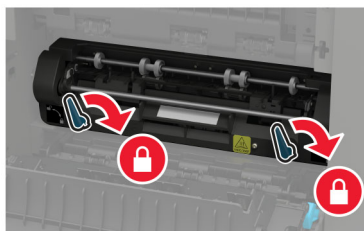

8 Închideți ușa.


9 Instalați capacul recipientului standard.


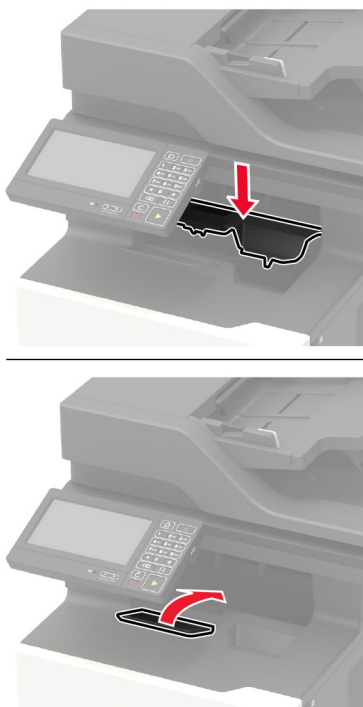


Înlocuirea rolei de transfer


1 Deschideți ușa A.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

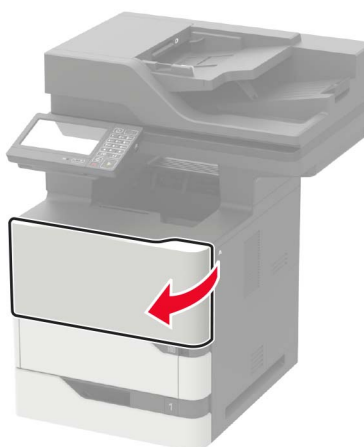

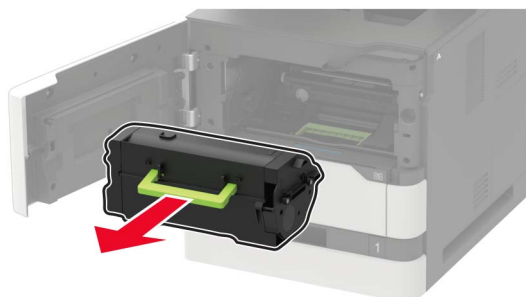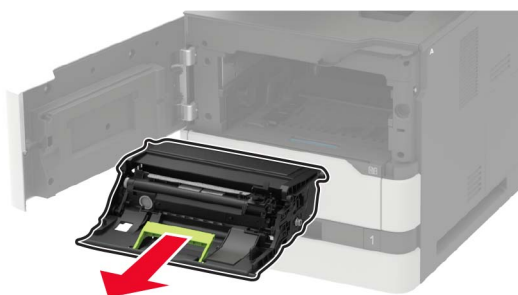
2 Scoateți cartușul de toner.**3** Scoateți unitatea imagistică.**4** Îndepărtați vechea rolă de transfer.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

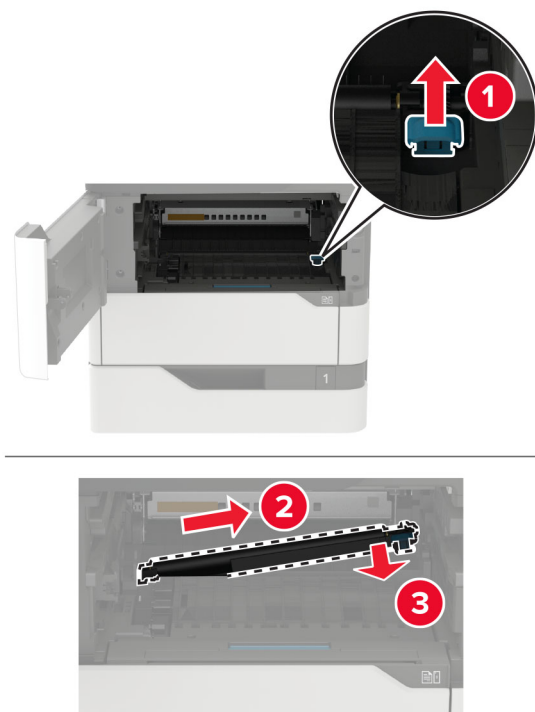


5 Scoateți noua rolă de transfer din ambalaj.


6 Introduceți noua rolă de transfer până când se fixează în poziție cu un *clic*.

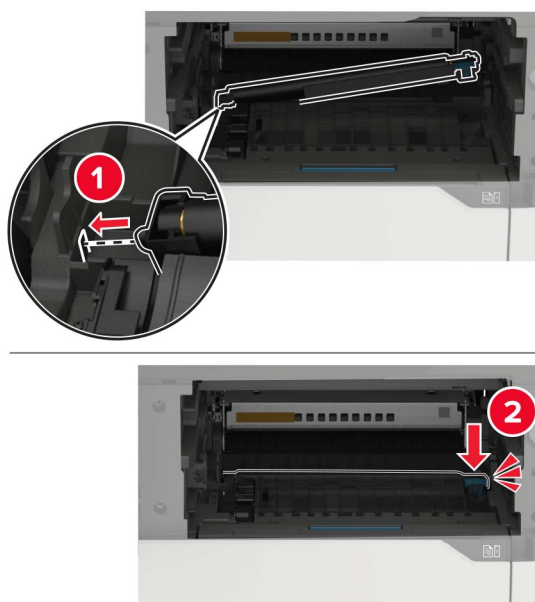

7 Introduceți unitatea imagistică.

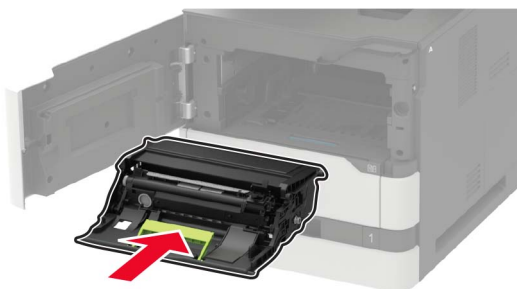

8 Introduceți cartușul de toner.

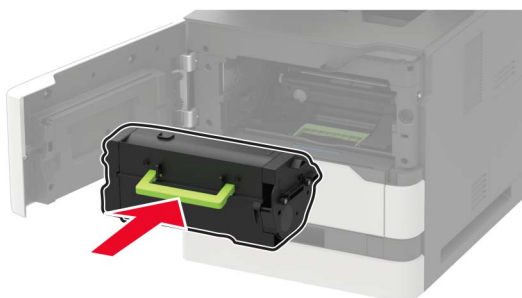

9 Închideți ușa.


Înlocuirea rolei de tragere

1 Scoateți tava.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.




2 Îndepărtați vechea rolă de tragere.

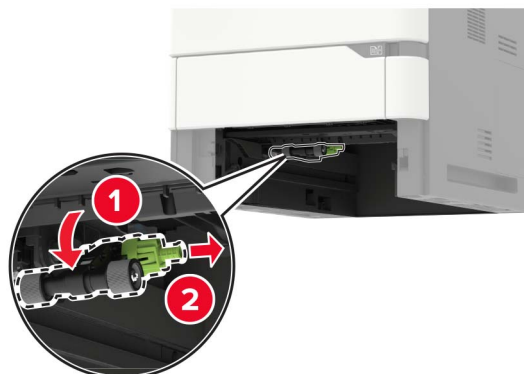

3 Despachetați noua rolă de tragere.

4 Instalați noua rolă de tragere.

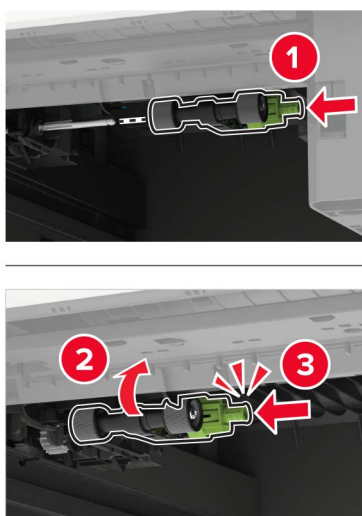

5 Introduceți tava.


Înlocuirea rolei de tragere în alimentatorul multifuncțional

1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.




Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.



2 Îndepărtați vechea rolă de tragere.

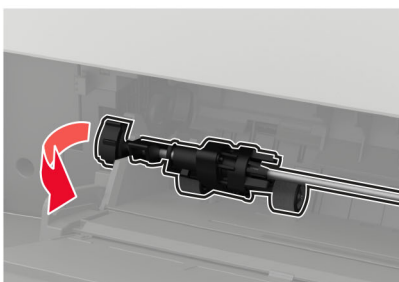


3 Despachetați noua rolă de tragere.

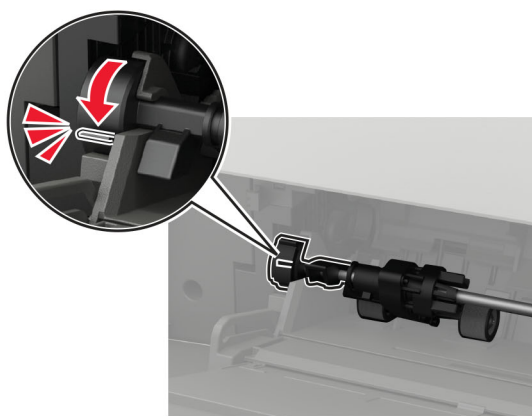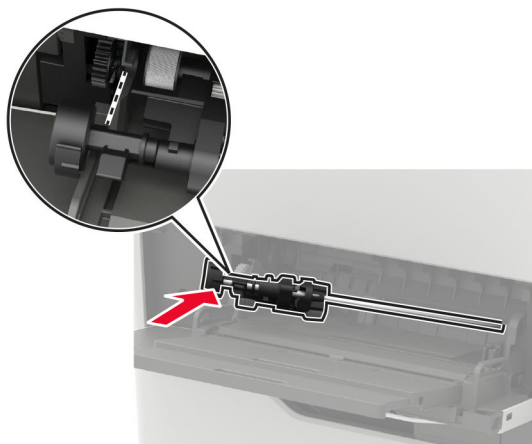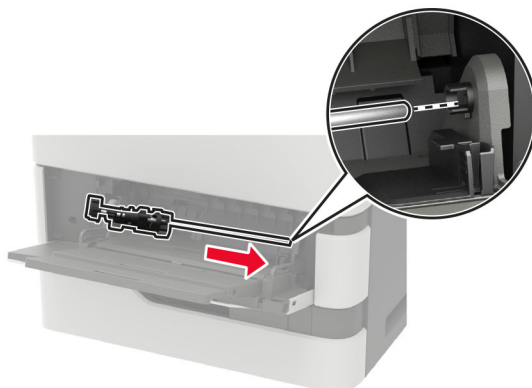
4 Instalați noua rolă de tragere.**5** Închideți alimentatorul multifuncțional.**Înlocuirea rolei de tragere ADF**

- 1** Opriți imprimanta.
- 2** Deschideți ușa D.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

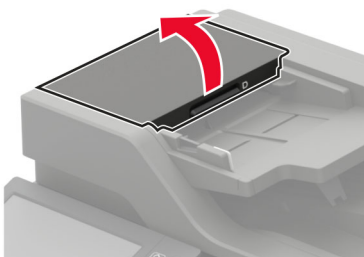

3 Scoateți capacul rolei de tragere ADF.

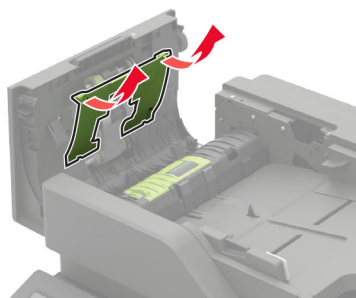


4 Scoateți rola de tragere ADF folosită.

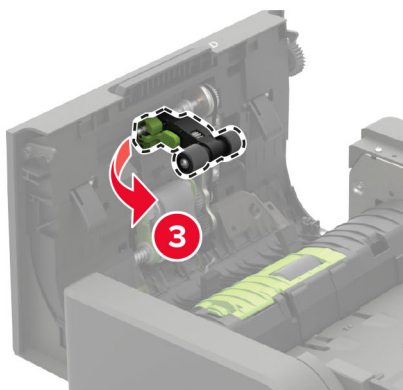
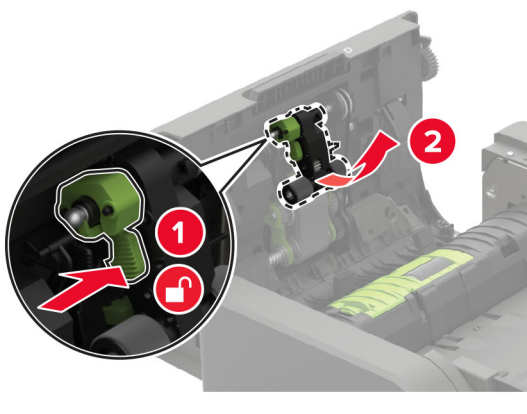


5 Despachetați noua rolă de tragere ADF.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea și slaba performanță a imprimantei, manipulați această piesă cu mâinile curate.

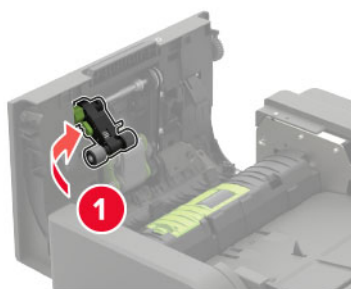6 Introduceți noua rolă de tragere ADF până când aceasta se fixează cu un *clic*.

7 Introduceți capacul noii role de tragere ADF până când aceasta se fixează cu un *clic*.

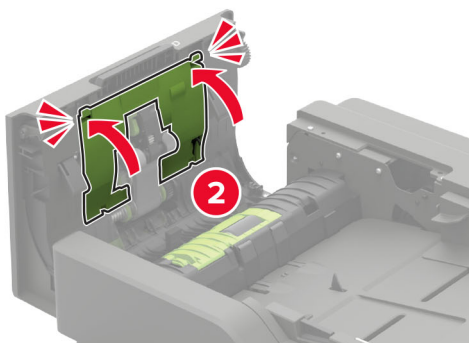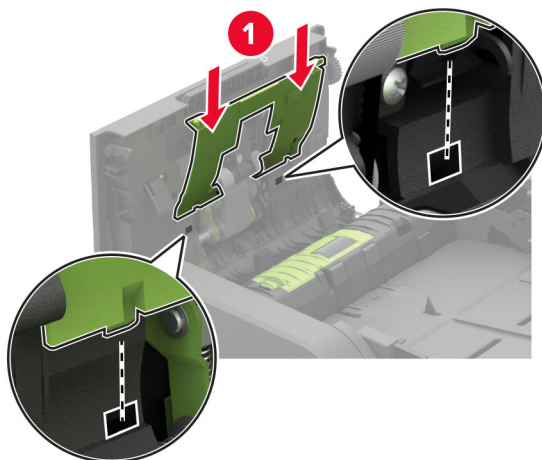

8 Închideți ușa.


9 Porniți imprimanta.

Înlocuirea rolei de alimentare a unității ADF


1 Oprețiți imprimanta.

2 Deschideți ușa D.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

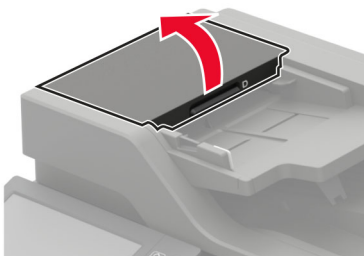

- 3 Scoateți capacul rolei de tragere ADF.

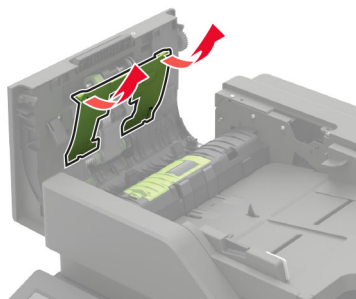




- 4 Scoateți rola de alimentare ADF folosită.

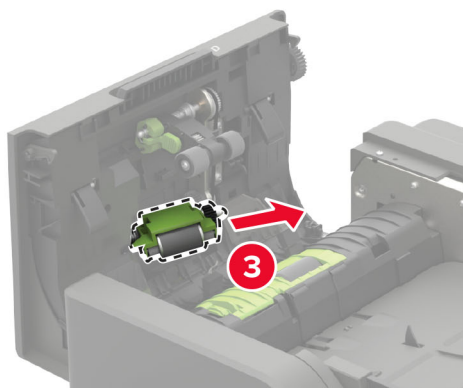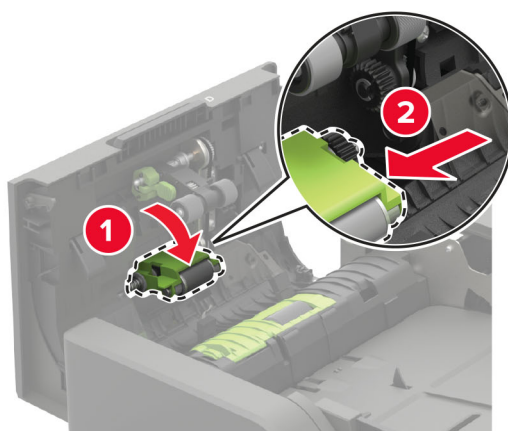



- 5 Despachetați noua rolă de alimentare a unității ADF.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea și slaba performanță a imprimantei, manipulați această piesă cu mâinile curate.

6 Introduceți noua rolă de alimentare a unității ADF până când aceasta se fixează cu un *clic*.

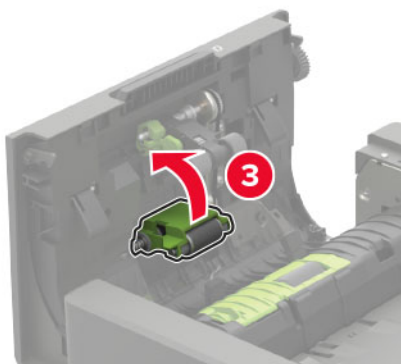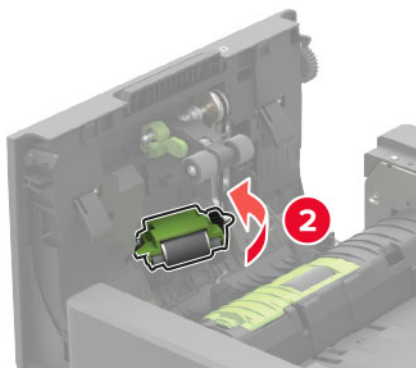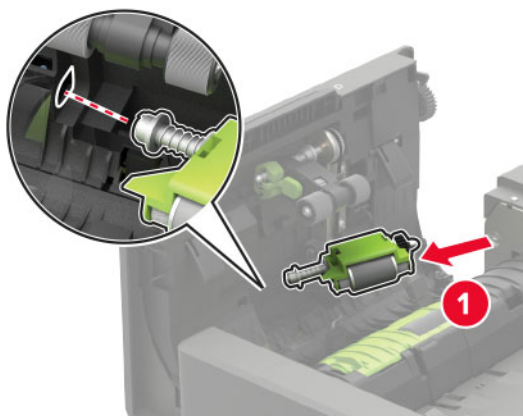

7 Introduceți capacul noii role de tragere ADF până când aceasta se fixează cu un *clic*.

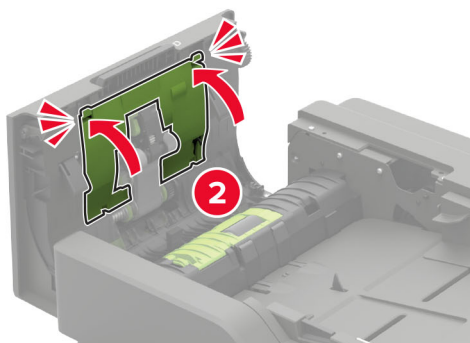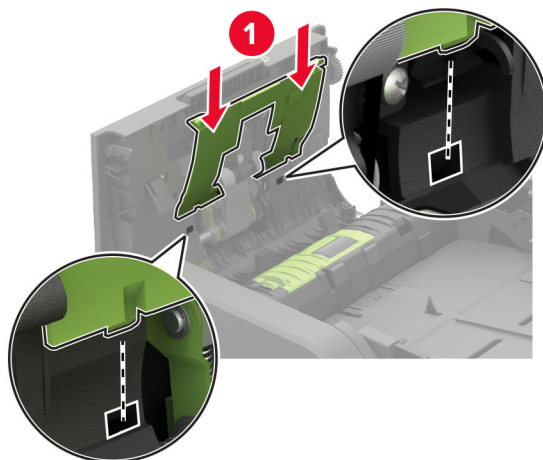

8 Închideți ușa.


9 Porniți imprimanta.




Înlocuirea rolei de separare a unității ADF

1 Oprețiți imprimanta.

2 Deschideți ușa D.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

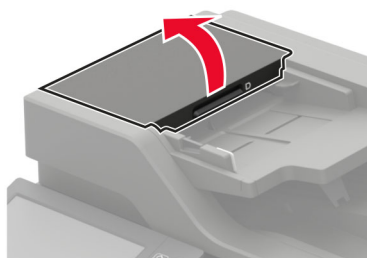

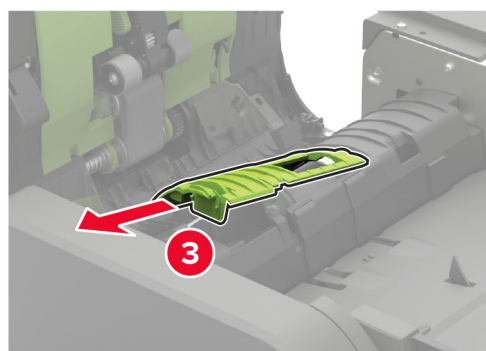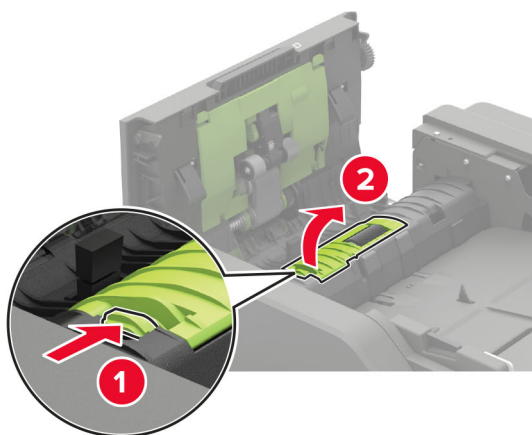
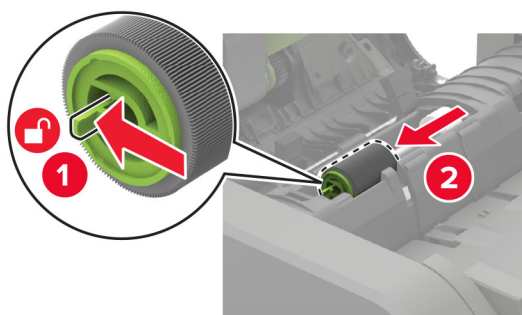
3 Demontați capacul rolei de separare a unității ADF.**4** Scoateți rola de separare ADF folosită.**5** Despachetați noua rolă de separare a unității ADF.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea și slaba performanță a imprimantei, manipulați această piesă cu mâinile curate.

6 Introduceți noua rolă separare a unității ADF până când aceasta se fixează cu un *clic*.

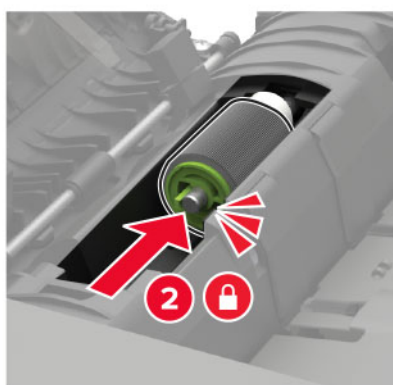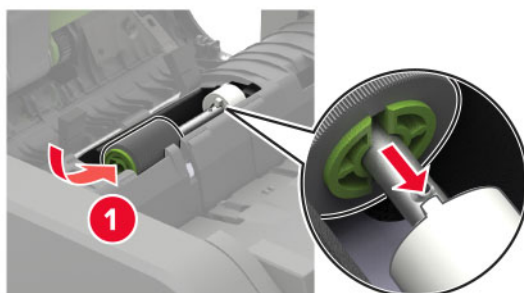

7 Introduceți capacul rolei de separare a unității ADF până când aceasta se fixează cu un *clic* în poziție.

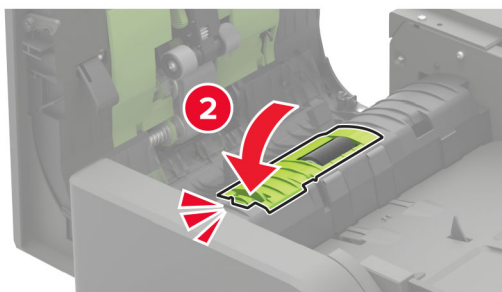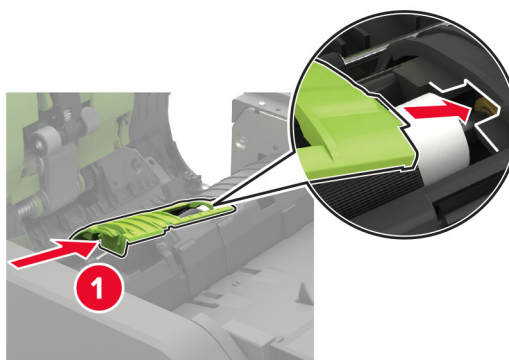

8 Închideți ușa.


9 Porniți imprimanta.

Înlocuirea limitatorului de cuplu ADF



1 Opriți imprimanta.

2 Deschideți ușa D.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

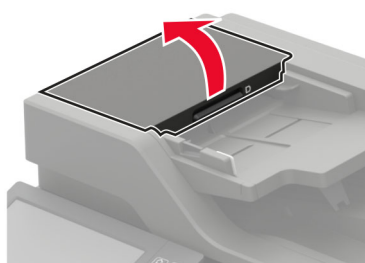


3 Demontați capacul rolei de separare a unității ADF.

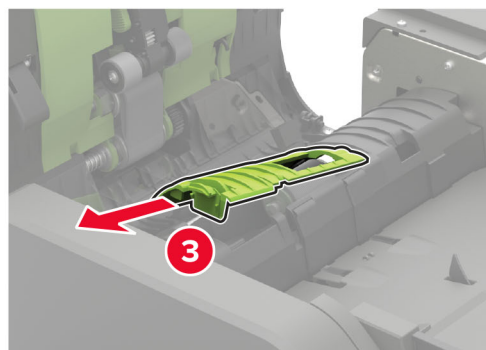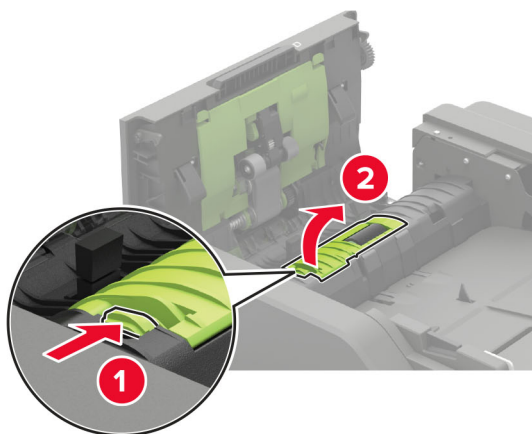


4 Demontați rola de separare ADF.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea și slaba performanță a imprimantei, manipulați această piesă cu mâinile curate.

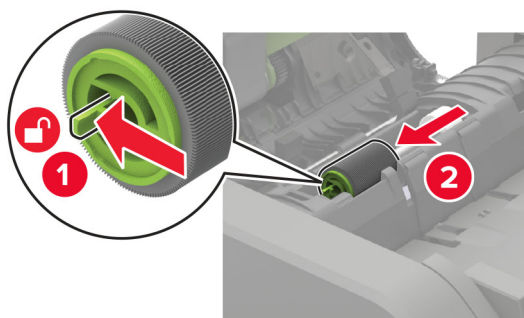


5 Scoateți limitatorul de cuplu ADF uzat.

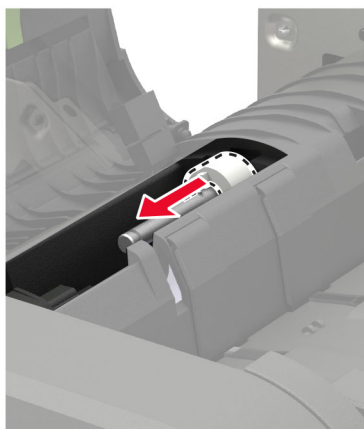



6 Despachetați limitatorul de cuplu ADF.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea și slaba performanță a imprimantei, manipulați această piesă cu mâinile curate.



7 Introduceți noul limitator de cuplu ADF.

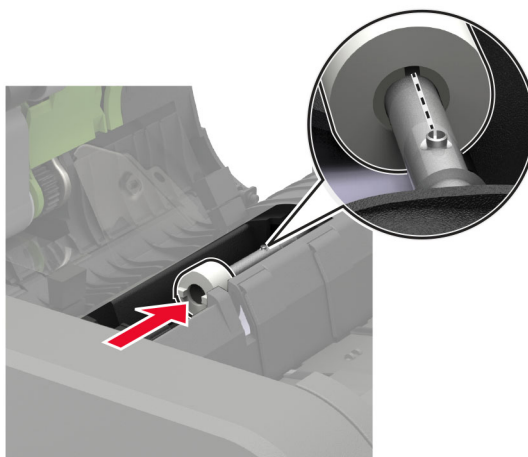

8 Introduceți noua rolă separare a unității ADF până când se fixează în poziție cu un *clic*.

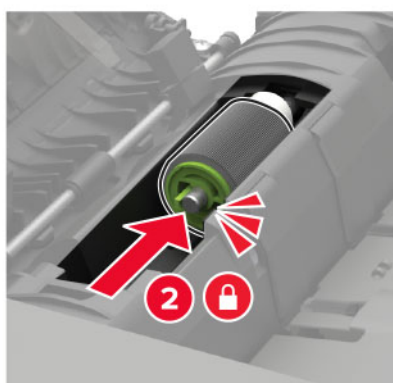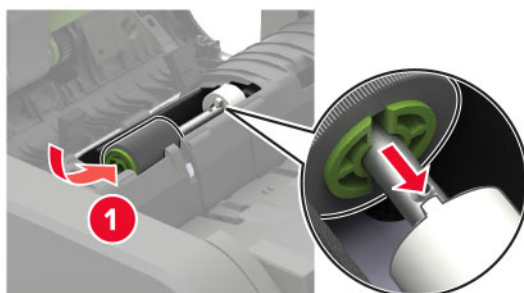

9 Introduceți capacul rolei de separare a unității ADF până când aceasta se fixează cu un *clic* în poziție.

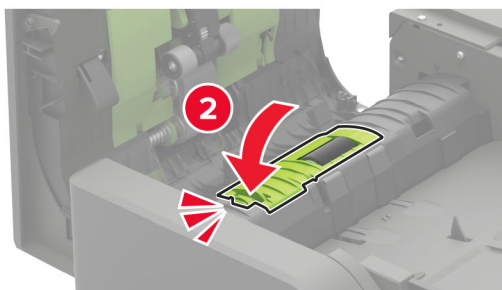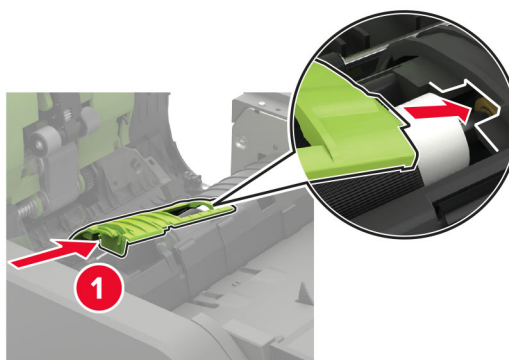

10 Închideți ușa.

11 Porniți imprimanta.

Mutarea imprimantei

Mutarea imprimantei în altă locație

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre), este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opiți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale verticale de podea separate sau opțiuni de ieșire atașate de aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau opțiuni de ieșire, scoateți opțiunile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice opțiuni simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

Notă: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

Expedierea imprimantei

Pentru instrucțiuni de expediere, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați asistența pentru clienți.

Economisirea de energie și hârtie

Configurarea setărilor pentru modurile de economisire a energiei

Eco-Mode (Mod economic)

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Modul Eco**.
- 2 Selectați o setare.

Modul Sleep (Repaus)

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Mod Repaus**.
- 2 Specificarea duratei de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Repaus.

modul Hibernare

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Temporizare mod Hibernare**.
- 2 Selectarea duratei de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.

Note:

- Pentru ca funcția Expirare hibernare la conectare să funcționeze, setați Temporizare hibernare la Hibernare la conectare.
- Serverul web încorporat este dezactivat atunci când imprimanta se află în modul Hibernare.

Reglarea luminozității ecranului imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe > Luminozitate ecran**.
- 2 Reglați setarea.

Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.

Notă: Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.

- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Reciclare

Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Notă: Consumabilele și componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare și reciclare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare.

Reciclarea ambalajelor Lexmark

Lexmark se străduiește mereu să reducă ambalajele la minimum. Un volum mai mic de ambalaje asigură faptul că imprimantele Lexmark sunt transportate în cel mai eficient și mai ecologic mod și că sunt mai puține ambalaje aruncate. Această eficiență ajută la generarea unui volum mai mic de emisii de gaze cu efect de seră, la sporirea economiei de energie și de resurse naturale. De asemenea, în anumite țări sau regiuni, Lexmark oferă posibilitatea de reciclare a componentelor de ambalaj. Pentru mai multe informații, accesați www.lexmark.com/recycle și alegeți țara sau regiunea. Informațiile despre programele disponibile de reciclare a ambalajelor sunt incluse împreună cu cele despre reciclarea produselor.

Cutiile Lexmark sunt 100% reciclabile în locurile în care există unități de reciclare a materialelor ondulate. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Spuma folosită în ambalajele Lexmark este reciclabilă în locurile în care există unități de reciclare a materialelor din spumă. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Când returnați un cartuș la Lexmark, puteți reutiliza cutia în care a fost livrat acesta. Lexmark reciclează cutia.

Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul de colectare a deșeurilor Lexmark vă permite să returnați gratuit companiei Lexmark cartușele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuați următoarele:


- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Îndepărtarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Încărcați hârtia în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

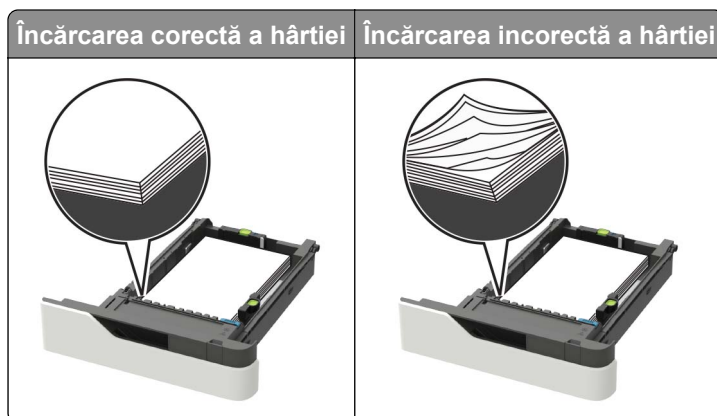


- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.



- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apăsați cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Îndoiiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

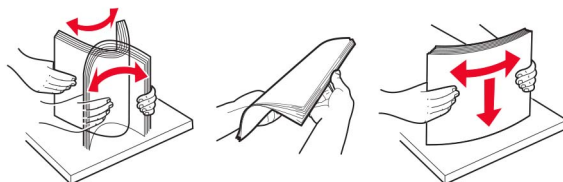


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note:


- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele tipărite pentru identificarea paginilor albe.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată în poziția Pornit sau Automat, imprimanta va retipări paginile blocate.

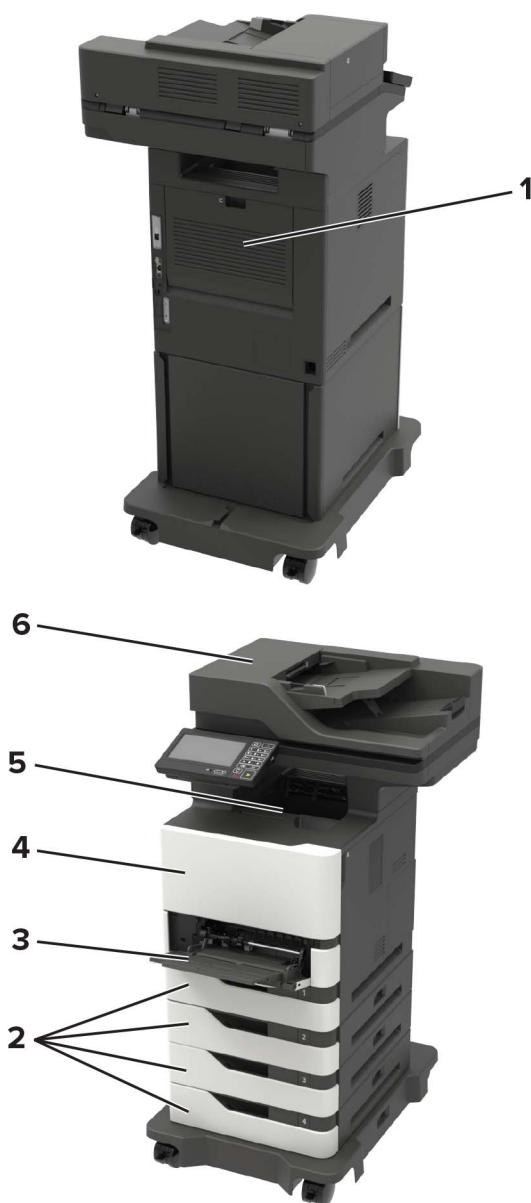

	Locații blocaje
1	Ușa C
2	Tăvi
3	Alimentator multifuncțional
4	Ușa A
5	Recipient standard
6	Alimentator automat de documente

Blocaj hârtie în tăvi

- 1 Scoateți tava.

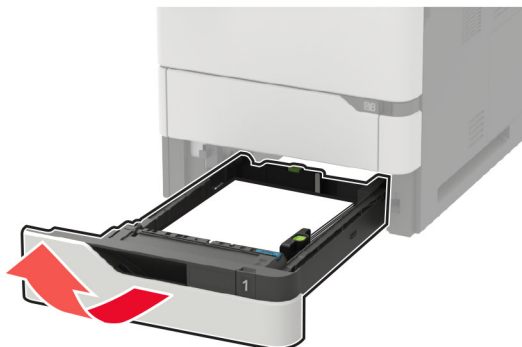

Avertisment - Pericol de deteriorare: Un detector aflat în interiorul tăvii opționale poate fi deteriorat cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică înainte să scoateți hârtia blocată în tavă.

- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




- 3 Introduceți tava.


Blocaj hârtie în ușa A

- 1 Deschideți ușa A.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

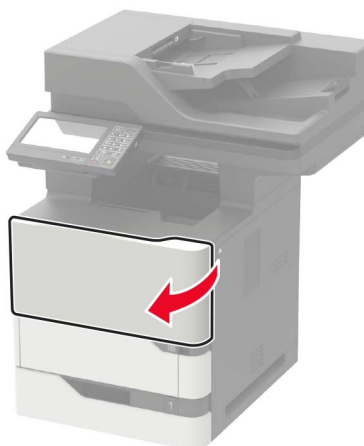

2 Scoateți cartușul de toner.

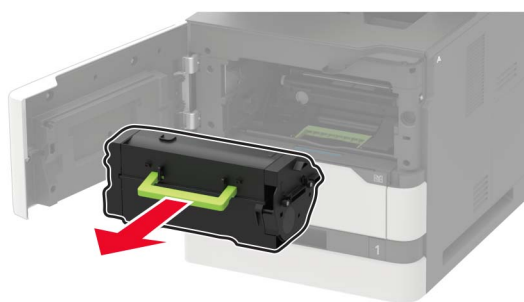

3 Scoateți unitatea imagistică.

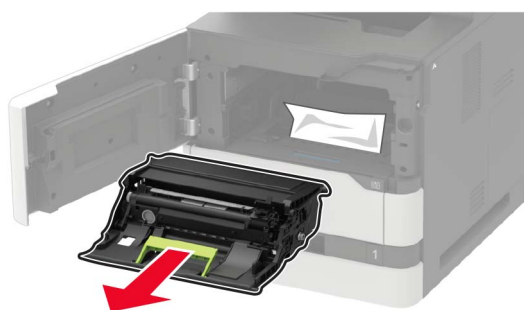


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.




4 Trageți afară unitatea duplex.

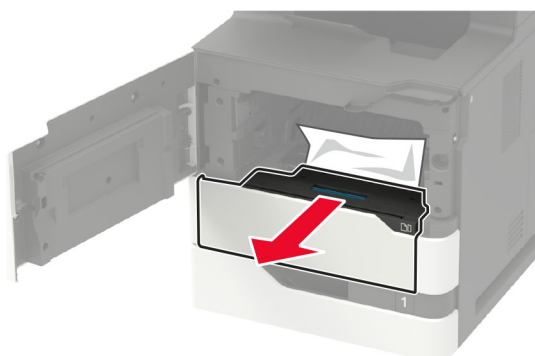


5 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

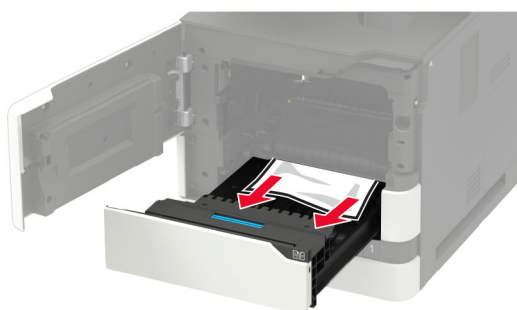


6 Introduceți unitatea duplex.

7 Introduceți unitatea imagistică.

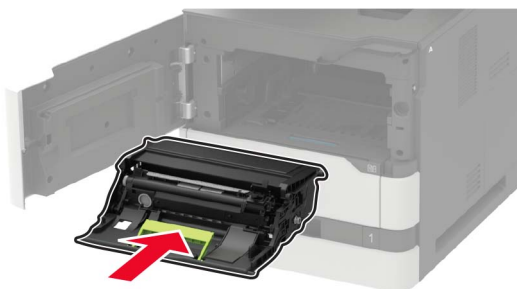

8 Introduceți cartușul de toner.

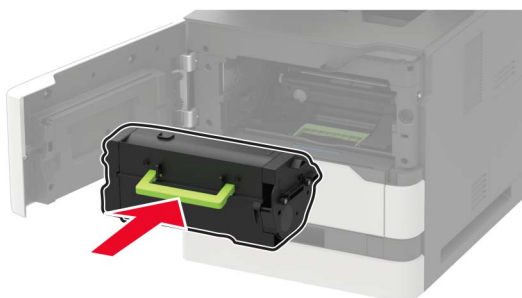


9 Închideți ușa.

Blocaj hârtie în ușa C

1 Deschideți ușa C.



ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

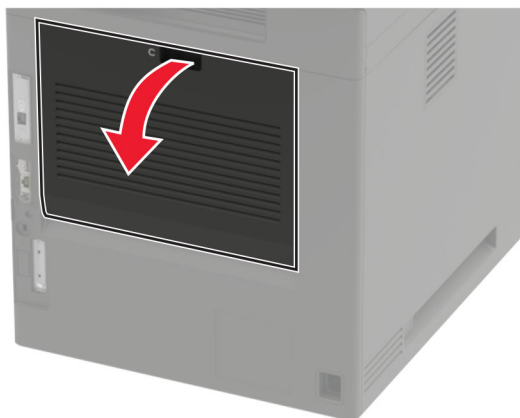


2 Îndepărtați hârtia blocată din toate zonele de mai jos:

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- Zona unității de fuziune



- Sub zona unității de fuziune

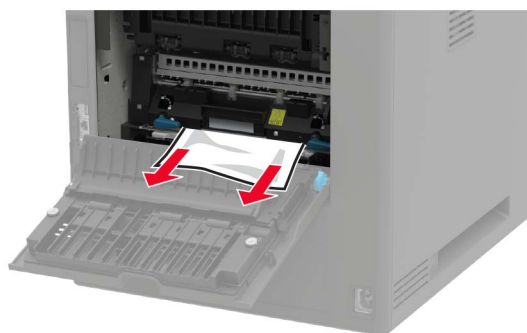

- Zonă duplex



3 Închideți ușa.

Blocaj de hârtie în recipientul standard

Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional


1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.



2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

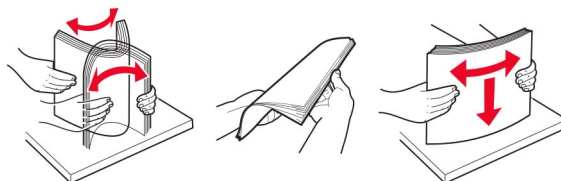

4 Reîncărcați hârtia.




Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente

1 Scoateți toate docum. originale din tava ADF.


2 Deschideți ușa D.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

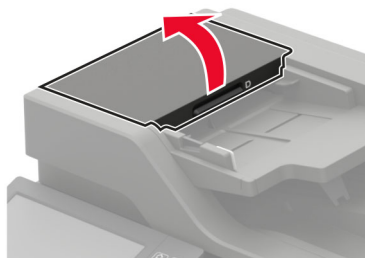

3 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

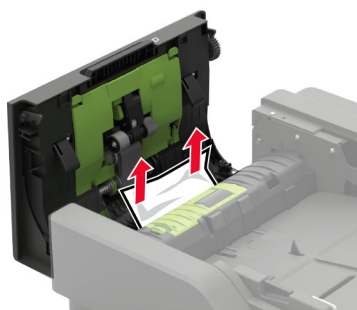


4 Închid. ușa D.

5 Deschideți capacul scannerului.

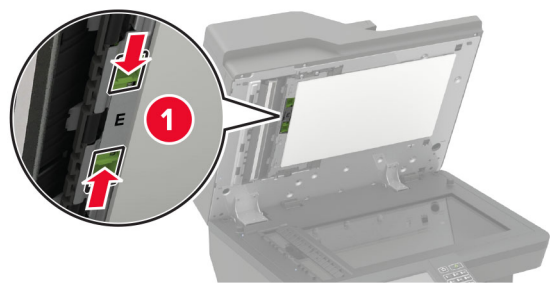

6 Deschideți ușa E.**7** Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

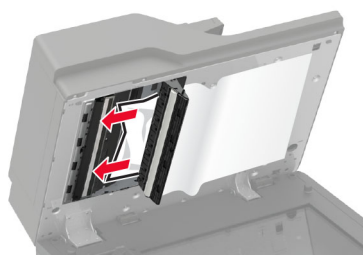**8** Închideți ușa E, apoi închideți capacul scannerului.

Rezolvarea problemelor

Probleme la conexiunea de rețea

Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că utilizați un browser compatibil: • Internet Explorer® versiunea 9 sau ulterioară • Microsoft Edge™ • Safari version 6 or later • Google Chrome™ version 32 or later • Mozilla Firefox version 24 or later Browserul dvs. este compatibil?	Treceți la pasul 2.	Instalați un browser compatibil.
Pas 2 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. Vizualizați adresa IP a imprimantei: • Din ecranul de început • Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețele/porturi • Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. Este corectă adresa IP a imprimantei?	Treceți la pasul 3.	Introduceți adresa IP corectă a imprimantei în câmpul de adrese.
Pas 3 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta.
Pas 4 Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează. Funcționează conexiunea în rețea?	Treceți la pasul 5.	Contactați administratorul.
Pas 5 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. Sunt conexiunile cablurilor sigure?	Treceți la pasul 6.	Securizați conexiunile prin cablu.

Acțiune	Da	Nu
Pas 6 Verificați dacă serverele proxy web sunt dezactivate. Sunt dezactivate serverele proxy web?	Treceți la pasul 7.	Contactați administratorul.
Pas 7 Accesarea serverului Embedded Web Server. S-a deschis serverul EWS?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Nu se poate citi unitatea flash

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă imprimanta nu este ocupată cu procesarea altei lucrări de imprimare, copiere, scanare sau fax. Imprimanta este pregătită?	Treceți la pasul 2.	Așteptați ca imprimanta să termine să proceseze cealaltă lucrare.
Pas 2 Verificați dacă unitatea flash este introdusă în portul USB frontal. Notă: Unitatea flash nu va funcționa când este introdusă în portul USB din spate. Unitatea flash este introdusă în portul corect?	Treceți la pasul 3.	Introduceți unitatea flash în portul corect.
Pas 3 Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informații suplimentare, consultați “Unități flash și tipuri de fișiere acceptate” la pagina 43 . Unitatea flash este acceptată?	Treceți la pasul 4.	Introduceți o unitate flash acceptată.
Pas 4 a Verificați dacă portul USB este activat. Pentru informații suplimentare, consultați “Activarea portului USB” la pagina 197 . b Scoateți, apoi introduceți unitatea flash. Imprimanta recunoaște unitatea flash?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Activarea portului USB

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > USB > Activare port USB**.

Verificarea conectivității imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Rețea** > **Pagină configurare rețea**.
- 2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Connected (Conectat).

Dacă starea afișată este Not Connected (Neconectat), conexiunea la rețeaua LAN poate să fie inactivă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Contactați administratorul pentru asistență.

Probleme legate de opțiunile hardware

Opțiunea internă nu poate fi detectată

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Funcționează corect opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Imprimați Pagina setări meniuri și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Caracteristici instalate. Apare opțiunea internă pe pagina de setări de meniu?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă opțiunea internă este instalată corespunzător pe placa controlerului. a Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. b Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corespunzător de pe placa de bază. c Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.  ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă. Funcționează corect opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Verificați dacă opțiunea internă este disponibilă în driverul de imprimare. Notă: Dacă este cazul, adăugați opțiunea internă manual în driverul de imprimare, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 259. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Funcționează corect opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

A fost detectată o memorie flash defectă

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți memoria flash defectă.
- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate în memoria flash.
- Instalați o memorie flash cu o capacitate mai mare.

Notă: Fonturile și macrocomenzile descărcate nestocate anterior în memoria flash sunt șterse.

A fost detectată o memorie flash neformatată

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Din panoul de control, selectați **Continuare** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Formatați memoria flash.

Notă: Dacă mesajul de eroare persistă, este posibil ca memoria flash să fie defectă și să necesite înlocuirea.

Probleme cu consumabilele

Înlocuiți cartușul, nepotrivire cu regiunea imprimantei

Pentru a corecta această problemă, achiziționați un cartuș pentru regiunea corectă, care se potrivește cu regiunea imprimantei sau achiziționați un cartuș universal.

- Prima cifră din mesaj după 42 indică regiunea imprimantei.
- A doua cifră din mesaj după 42 indică regiunea cartușului.

Regiuni pentru imprimante și cartușe de toner

Regiune	Cod numeric
Universal sau regiune nedefinită	0
America de Nord (Statele Unite, Canada)	1
Spațiul Economic European, Europa de Vest, țările nordice, Elveția	2
Asia Pacific	3
America latină	4
Restul Europei, Orientul Mijlociu, Africa	5
Australia, Noua Zeelandă	6
Regiune nevalidă	9

Notă: Pentru a găsi setările privind regiunea imprimantei și a cartușului de toner, imprimați paginile de testare a calității imprimării. De la panoul de control, navigați până la: **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Consumabil care nu provine de la Lexmark

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalate.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, din panoul de control, apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **#** timp de 15 secunde.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați ["Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark" la pagina 152](#).

Dacă imprimanta nu imprimă după ce apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **#** timp de 15 secunde, resetați contorul privind utilizarea consumabilelor.

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Contoare și utilizare consumabile

2 Selectați componenta sau consumabilul pe care doriți să-l resetați, apoi selectați **Pornire**.

3 Citiți mesajul de avertizare și apoi selectați **Continuare**.

4 Apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **#** timp de 15 secunde pentru a șterge mesajul.

Notă: Dacă nu puteți să resetați contoarele privind utilizarea consumabilelor, returnați consumabilul la magazinul de unde l-ați achiziționat.

Probleme cu alimentarea de hârtie

Plicurile se lipesc la imprimare

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Utilizați un plic care a fost depozitat într-un mediu uscat. Notă: Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor. b Trimiteți lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Asigurați-vă că tipul de hârtie este setat la Plic. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie b Trimiteți lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?	Contact asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imprimarea de documente colaționate nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Aspect > Colaționare . b Setați Asamblare la Pornit. c Imprimați documentul. Sunt paginile asamblate corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare și apoi selectați Asamblare. b Imprimați documentul. Sunt paginile asamblate corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Reduceți numărul de pagini de imprimat. b Imprimați documentul. Sunt paginile asamblate corect?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Legarea tăvilor nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă tăvile conțin aceeași dimensiune și același tip de hârtie. b Verificați dacă ghidajele hârtiei sunt poziționate corect. c Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a De la panoul de control, navigați până la: Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie b Setati dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile conectate. c Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Asigurați-vă că Legare tăvi este setat la Automat. Pentru informații suplimentare, consultați “Legarea tăvilor” la pagina 35 . b Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Scoateți tava. b Verificați dacă hârtia este încărcată corect. Note: • Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect. • Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. c Introduceți tava. d Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a De la panoul de control, navigați până la: Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie b Setati dimensiunea și tipul de hârtie corecte. c Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Dispozitiv > Notificări > Recuperare conținut blocat . b Selectați Activat sau Automat . c Aplicați modificările. Au fost retipărite paginile blocate?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Probleme de imprimare

Calitate slabă la imprimare

Pagini necompletate sau albe



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți toate ambalajele rămase în unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. 2 Verificați dacă unitatea imagistică prezintă semne de deteriorare. Notă: Asigurați-vă că nu este îndoit sau deplasat contactul tamburului fotoconductor. 3 Scuturați ferm unitatea imagistică, pentru a redistribui tonerul. 4 Introduceți unitatea imagistică, apoi cartușul de toner. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 Verificați ca rola de transfer să fie instalată corespunzător. Rola de transfer este instalată corespunzător?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Scoateți, apoi introduceți rola de transfer. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Materiale tipărite întunecate




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Măriți luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate c Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 6.
Pas 5 a Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată cu hârtie simplă. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 7 a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
Pas 8 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Liniile fine nu sunt imprimate corect

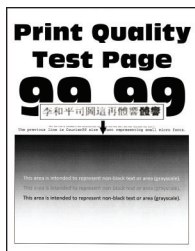

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Liniile fine nu sunt imprimate corect?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Ajustați setările de calitate a imprimării. 1 De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Intensificare pixeli > Fonturi 2 Reglați luminozitatea tonerului la 7. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate b Imprimați documentul. Liniile fine nu sunt imprimate corect?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Hârtie pliată sau încrețită




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Hârtia este pliată sau încrețită?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Hârtia este pliată sau încrețită?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Hârtia este pliată sau încrețită?	Contactați asistența pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Fundal gri

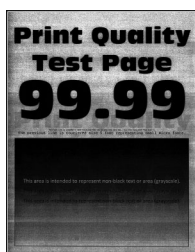

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Oprii imprimanta, așteptați timp de 10 secunde, apoi reporniți-o. b Creșteți luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate c Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

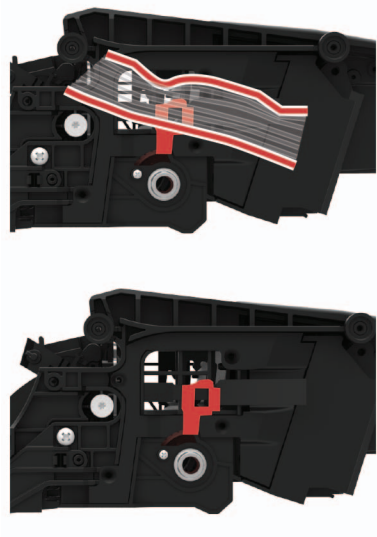Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scoateți toate ambalajele blocate în unitatea imagistică.  Notă: Asigurați-vă că îndepărtați toate obstrucțiile dintre rola de încărcare și tamburul fotoconductorului. c Introduceți unitatea imagistică. d Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 5 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Margini incorecte



Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Reglați ghidajele pentru hârtie în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Contact asistența pentru clienți .

Materiale imprimate luminoase

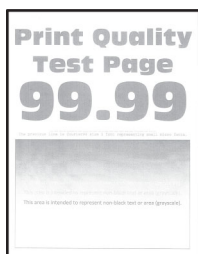

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Micșorați luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate c Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă rezoluția de imprimare este setată la 600 dpi. a De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Rezoluție imprimare b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 a Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scoateți toate ambalajele rămase în unitatea imagistică. c Scuturați ferm unitatea imagistică pentru a redistribui tonerul și apoi introduceți-o. d Introduceți cartușul de toner. e Opriți imprimanta, așteptați timp de 10 secunde, apoi reporniți-o. f Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Dacă problema apare după instalarea unui nou kit de întreținere, verificați ca rola de transfer inclusă în kit să fie instalată. Notă: Dacă este necesar, înlocuiți rola de transfer. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 Verificați starea unității imagistice. De la panoul de control, navigați până la: Stare/Consumabile > Consumabile Unitatea imagistică este aproape de sfârșitul duratei sale de viață?	Treceți la pasul 8.	Contactați asistența pentru clienți .
Pas 8 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Documente cu puncte și modele



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Verificați dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de scurgerea tonerului. Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?	Treceți la pasul 3.	Contactați asistența pentru clienți .
Pas 3 Verificați starea unității imagistice. De la panoul de control, navigați până la: Stare/Consumabile > Consumabile Unitatea imagistică este aproape de sfârșitul duratei sale de viață?	Treceți la pasul 4.	Contactați asistența pentru clienți .
Pas 4 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Încrețire hârtie



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Scoateți hârtia din tavă și întoarceți-o. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Verificați dacă hârtia încărcată este acceptată. Notă: Dacă hârtia nu este acceptată, încărcați un tip de hârtie acceptată. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă hârtia încărcată este acceptată. Notă: Dacă hârtia nu este acceptată, încărcați un tip de hârtie acceptată. b Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Verificați dacă rola de preluare din tavă prezintă semne de deteriorare și de contaminare și înlocuiți-o dacă este necesar. b Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Pagini negre

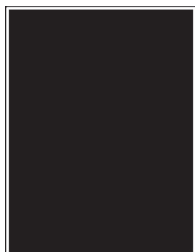


Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

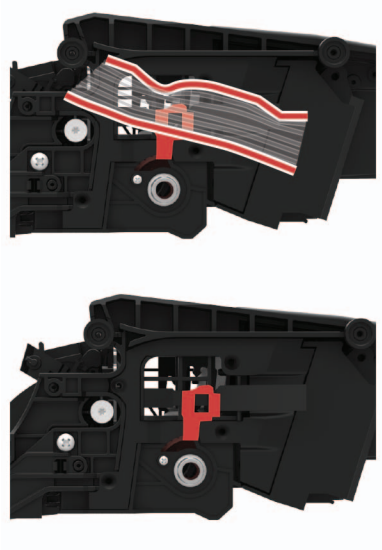Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scoateți toate ambalajele blocate în unitatea imagistică.  Notă: Asigurați-vă că îndepărtați toate obstrucțiile dintre rola de încărcare și tamburul fotoconductorului. c Introduceți unitatea imagistică. d Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă unitatea imagistică prezintă semne de deteriorare. Este unitatea imagistică în stare corespunzătoare?	Contactați asistența pentru clienți.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Contactați asistența pentru clienți.	Problema este rezolvată.


Text sau imagini trunchiate

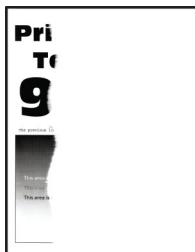


Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

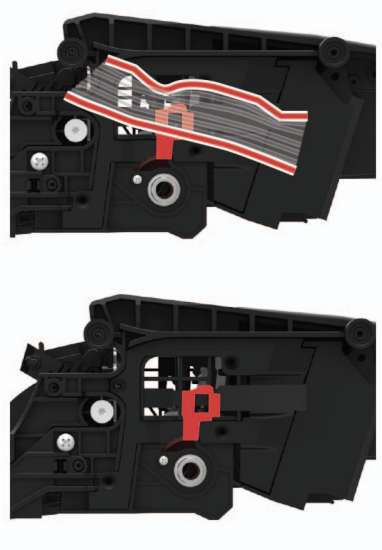Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scoateți toate ambalajele blocate în unitatea imagistică.  Notă: Asigurați-vă că îndepărtați toate obstrucțiile dintre rola de încărcare și tamburul fotoconductorului. c Introduceți unitatea imagistică. d Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Contactați asistența pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Tonerul se desprinde ușor

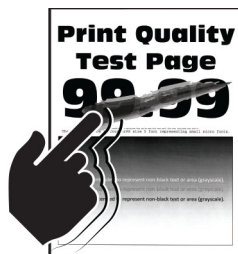

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Scoateți, apoi introduceți unitatea de fuziune. b Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Benzi orizontale deschise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar benzi orizontale deschise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar benzi orizontale deschise la culoare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Benzi verticale deschise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar benzi verticale deschise la culoare?	Contactați asistența pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Linii verticale albe




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Rezolvați problemele legate de imprimarea lentă. Pentru informații suplimentare, consultați "Imprimare lentă" la pagina 232. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Contactați asistența pentru clienți.	Problema este rezolvată.


Dungi verticale închise la culoare

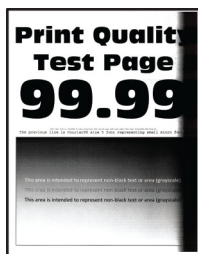

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. c Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

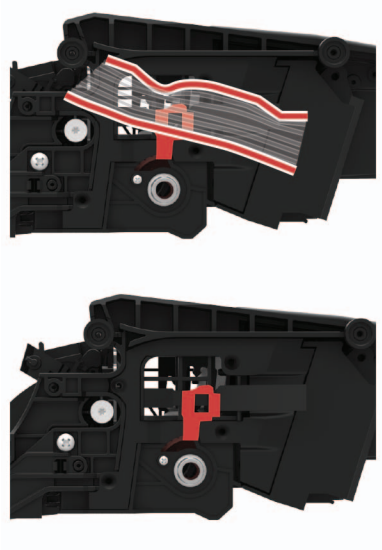
Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scoateți toate ambalajele blocate în unitatea imagistică.  Notă: Asigurați-vă că îndepărtați toate obstrucțiile dintre rola de încărcare și tamburul fotoconductorului. c Introduceți unitatea imagistică. d Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Verificați dacă intră o lumină puternică pe partea dreaptă a imprimantei și mutați imprimanta dacă este necesar. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare?	Contactați asistența pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Linii verticale închise la culoare




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

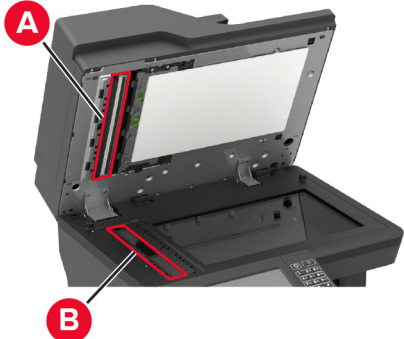
Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Utilizând o foaie de hârtie goală, faceți o copie față-verso folosind ADF. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Treceți la pasul 2.	Treceți la pasul 3.
Pas 2 Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele zone: - Suportul geamului ADF (A) și geamul ADF (B)  - Geamul ADF (A) și suportul geamului ADF (B) la ușa E  Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b Imprimați documentul. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați. b Imprimați documentul. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a Scoateți și apoi introduceți kitul de imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Dungi verticale închise la culoare și lipsa imprimării

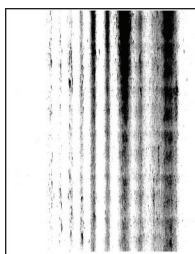

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

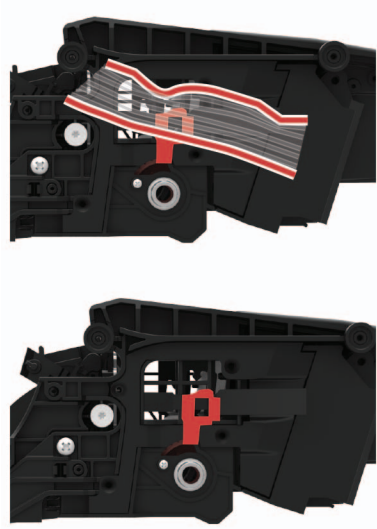Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scoateți toate ambalajele blocate în unitatea imagistică.  Notă: Asigurați-vă că îndepărtați toate obstrucțiile dintre rola de încărcare și tamburul fotoconductorului. c Introduceți unitatea imagistică. d Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungii verticale închise la culoare și imagini lipsă?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungii verticale închise la culoare și imagini lipsă?	Contactați asistența pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Defecțiunile se repetă



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Utilizând Pagini de testare a calității imprimării, verificați dacă distanța dintre defectele repetate este egală cu oricare dintre următoarele: • 96,8 mm (3,81 in.) • 47,8 mm (1,88 in.) • 28,5 mm (1,12 in.) Distanța dintre defectele care se repetă corespunde vreuneia dintre măsurători?	Treceți la pasul 2.	Observați distanța, apoi contactați asistența pentru clienți .
Pas 2 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Apar defecte repetitive?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Operațiunile confidențiale și alte operații memorate nu se tipăresc

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista operațiilor memorate. Notă: Dacă documentele nu sunt listate, imprimați-le folosind opțiunile de printare și memorare. b Imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide. • Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o. • Pentru fișiere PDF, generați un nou fișier și apoi imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate. Pentru utilizatorii de Windows a Deschideți dialogul Preferințe tipărire. b Din secțiunea Imprimare și Memorare, selectați Menținere documente duplicate. c Introduceți un cod PIN. d Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pentru utilizatorii de Macintosh a Salvați și denumiți fiecare lucrare în mod diferit. b Trimiteți lucrarea individual. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Ștergeți alte lucrări în așteptare pt. a elibera memoria imprimantei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Adăugare memorie imprimantei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Imprimare lentă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați conectarea corectă a cablului imprimantei la imprimantă și la computer, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt dispozitiv de rețea. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Asigurați-vă că imprimanta nu este în modul Eco sau în modul Silențios. - De la panoul de control, navigați până la: Setări > Dispozitiv > Gestionare energie > Mod Eco - De la panoul de control, navigați până la: Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Operațiuni dispozitiv > Mod silențios Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați rezoluția de imprimare din caseta de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare. b Setări rezoluția la 600 dpi. c Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Rezoluție imprimare Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări. b Setări rezoluția la 600 dpi. c Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • Hârtia mai grea se imprimă mai lent. • Hârtia mai îngustă decât formatele Letter, A4 și Legal se poate imprima mai lent. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Asigurați-vă că setările imprimantei pentru Textură și Greutate corespund cu hârtia încărcată. Notă: Hârtia cu textură mai rugoasă și hârtia mai grea se poate imprima mai lent. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 Eliminați lucrările în așteptare. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
Pas 8 a Asigurați-vă că imprimanta nu se supraîncălzește. Note: • Permiteți imprimantei să se răcească după o lucrare de imprimare cu durată lungă. • Observați temperatura ambiantă recomandată pentru imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați “Alegerea unui loc pentru imprimantă” la pagina 11. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 9.	Problema este rezolvată.
Pas 9 a Adăugați mai multă memorie. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare și verificați dacă ați selectat imprimanta corectă. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta este pornită. b Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj. c Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Verificați dacă porturile sunt funcționale și dacă ați conectat cablurile în mod corespunzător la calculator și la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Opiți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Dezinstalați și reinstalați software-ul imprimantei. Notă: Software-ul imprimantei este disponibil la adresa http://support.lexmark.com . b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Imprimanta nu raspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați conectarea cablului de tensiune la priza electrică.  ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu de protecție. Este priza electrică oprită de la un comutator sau releu de protecție?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați releul.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta.
Pas 4 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare. Este imprimanta în modul Repaus sau Hibernare?	Apăsați butonul de alimentare pentru a activa imprimanta.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare. Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?	Treceți la pasul 6.	Introduceți cablurile în mufele corespunzătoare.
Pas 6 Opriți imprimanta, instalați opțiunile de hardware și apoi reporniți-o. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu opțiunea. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Instalați driverul corect de imprimare. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 8.
Pas 8 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Contact asistența pentru clienți .

Reglarea luminozității tonerului

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Imprimare > Calitate**.
- 2 Reglați luminozitatea tonerului.
- 3 Aplicați modificările.

Lucrările de imprimare sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimați pe o hârtie adecvată. b Imprimați documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Treceți la pasul 2.	Încărcați dimensiunea corectă și tipul corect de hârtie.
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Notă: De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie b Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. c Imprimați documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Verificați dacă tăvile sunt conectate. Pentru informații suplimentare, consultați “Legarea tăvilor” la pagina 35 . b Imprimați documentul. Documentul este imprimat din tava corectă?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Probleme la expedierea faxurilor

Nu se pot trimite sau primi faxuri

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Rezolvați orice mesaje de eroare ce sunt afișate pe ecran. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor ale următoarelor echipamente: • Telefon • Căști • Robot telefonic Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă se aude tonul. • Apelați numărul de fax pentru a verifica dacă funcționează corect. • Dacă utilizați opțiunea Apelare cu receptorul în furcă, creșteți volumul pentru a verifica dacă există ton. Se aude tonul de apel?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 Verificați priza de perete a telefonului. a Conectați telefonul analogic direct la priza de perete. b Așteptați tonul de apel. c Dacă nu auziți un ton de apel, atunci folosiți un alt cablu de telefon. d Dacă tot nu auziți tonul de apel, atunci conectați telefonul analogic la o altă priză de perete. e Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 Verificați conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic sau la un conector digital corect. • Dacă utilizați un serviciu telefonic de tip Servicii Integrate pentru Rețea Digitală (Integrated Services for Digital Network - ISDN), atunci conectați-vă la un port de telefon analogic al unui adaptor de terminal ISDN. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul ISDN. • Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau la un router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL. • Dacă utilizați un serviciu de telefonie de tip centrală telefonică privată (private branch exchange - PBX), asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, atunci luați în considerare instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 Deconectați temporar alte echipamente și dezactivați alte servicii de telefonie. a Deconectați alte echipamente (de ex. roboți telefonici, computere, modemuri sau splitere de linii telefonice) dintre imprimantă și linia telefonică. b Dezactivați funcția de apel în așteptare și mesagerie vocală. Pentru informații suplimentare, contactați compania de telefonie. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Scanați documentul original, pagină cu pagină. a Formați numărul de fax. b Scanați documentul. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Încărcați documentul original, în mod corespunzător, în ADF sau pe geamul scannerului. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Configurați corespunzător numărul de comandă rapidă. • Verificați dacă numărul de comandă rapidă a fost configurat pentru numărul de telefon pe care doriți să îl formați. • Formați numărul de telefon manual. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că tava sau alimentatorul multifuncțional nu sunt goale. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați setările intervalului dintre numărul de apeluri. a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Fax > Configurare fax analogic > Setări recepție fax > Sonerii pentru răspuns. b Dacă este necesar, configurați setarea. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Schimbați cartușul de toner. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Calitate deficitară a imprimării faxului

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că nu există defecte de calitate de imprimare. a Din panoul de control, accesați Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării . b Corectați orice defecte de calitate de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați "Calitate slabă la imprimare" la pagina 204 . Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Scădeți viteza de transmitere a faxului de intrare. a De la panoul de control, navigați până la: Setări > Fax > Configurare fax analogic > Setări primire faxuri > Comenzi pentru administrator b În meniul Viteză maximă, selectați o viteză de transmisie mai redusă. Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Probleme de scanare

Nu se poate scana de la un computer

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Opiți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Retrimiteți lucrarea de scanare. Puteți trimite operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor dintre imprimantă și serverul de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Retrimiteți lucrarea de scanare. Puteți trimite operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Contactați asistență pentru clienți .



Copii de documente sau foto parțiale


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scannerului. b Copiați documentul sau fotografia. Documentul sau fotografia se copiază corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Setați dimensiunea hârtiei corespunzător cu hârtia încărcată în tavă. b Copiați documentul sau fotografia. Documentul sau fotografia se copiază corect?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Calitate slabă a copierii

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți geamul scannerului și suprafața geamul ADF. b Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scannerului. c Copiați documentul sau fotografia. Calitatea copiei este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Verificați calitatea documentului sau fotografiei originale. b Ajustați setările de calitate a scanării. c Copiați documentul sau fotografia. Calitatea copiei este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF

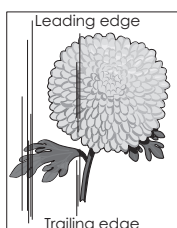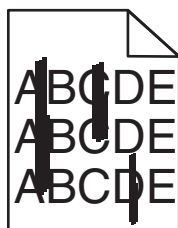

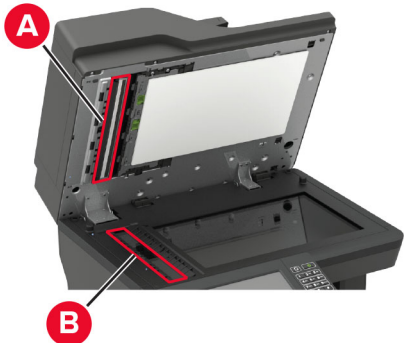Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Deschideți capacul scannerului. b Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți suportul geamului ADF (A) și geamul ADF (B).  c Închideți capacul scannerului. Dungile verticale apar pe documentele scanate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Deschideți capacul scannerului. b Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți geamul ADF (A) și suportul geamului ADF (B) la ușa E.  c Închideți capacul scannerului. Dungile verticale apar pe documentele scanate?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Operația de scanare nu a reușit

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați conexiunile prin cablu. a Asigurați-vă că este conectat bine cablul de Ethernet sau USB la calculator și la imprimantă. b Retrimiteți lucrarea de scanare. A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Verificați fișierul pe care doriți să îl scanați. a Asigurați-vă că numele fișierului nu este deja în uz în folderul de destinație. b Asigurați-vă că documentul sau fotografia pe care doriți să o scanați nu este deschisă în altă aplicație. c Retrimiteți lucrarea de scanare. A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Verificați dacă caseta de dialog Adăugare marcaj de oră sau Suprascrisiere fișier existent este selectată în setările de configurare ale destinației. b Retrimiteți lucrarea de scanare. A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Scannerul nu se închide

Acțiune	Da	Nu
Îndepărtați obstrucțiunile ce împiedică închiderea scannerului. Unitatea de scanare s-a închis corect?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul

Acțiune	Da	Nu
Închideți toate aplicațiile care afectează scanarea. Scanarea durează prea mult sau blochează calculatorul?	Contact asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Scannerul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta este pornită. b Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj. c Copiați sau scanați documentul. Scannerul reacționează?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Verificați conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare la imprimantă și la priza electrică.  ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată adecvat, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă. b Copiați sau scanați documentul. Scannerul reacționează?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Opriti imprimanta, așteptați circa 10 secunde, apoi reporniți-o. b Copiați sau scanați documentul. Scannerul reacționează?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Ajustarea înregistrării scannerului

- Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Configurare scanner > Înregistrare manuală scanner**.
- În meniul Test rapid de imprimare, atingeți **Pornire**.
- Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare pe geamul scannerului, apoi atingeți **Înregistrare suport plat**.
- În meniul Test rapid de copiere, atingeți **Pornire**.
- Comparați pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.
Notă: Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, atunci ajustați marginea din stânga și marginea de sus.
- Repetăți [pas 4](#) și [pas 5](#) până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

Ajustarea înregistrării ADF

- Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Configurare scanner > Înregistrare manuală scanner**.
- În meniul Test rapid de imprimare, atingeți **Pornire**.
- Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare în tava ADF.
- Atingeți **Înregistrare ADF față** sau **Înregistrare ADF spate**.

Note:

- Pentru a alinia înregistrarea ADF față, amplasați pagina de test cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.

- Pentru a alinia înregistrarea ADF spate, amplasați pagina de test cu fața în jos, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.

5 În meniul Test rapid de copiere, atingeți **Pornire**.

6 Comparați pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.

Notă: Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, atunci ajustați marginea orizontală și marginea de sus.

7 Repetați [pas 5](#) și [pas 6](#) până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că dețineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Accesați <http://support.lexmark.com> pentru a primi asistență prin e-mail sau chat sau pentru a naviga prin biblioteca de manuale, documentația de asistență, drivere și alte descărcări.

Este disponibilă de asemenea asistența tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apălați 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, accesați <http://support.lexmark.com>.

Actualizarea și migrarea

Hardware

Opțiuni interne disponibile

- Memorie flash
- Carduri de fonturi
- Carduri firmware
 - Formulare și coduri de bare
 - PRESCRIERE
 - IPDS
- Hard disk imprimantă
- Port de soluții intern
 - Card de interfață paralelă 1284-B
 - Card de interfață serială RS-232C
 - Card de interfață cu fibră
 - Card de interfață Wireless Print Server N8370 802.11a/b/g/n


Accesarea plăcii controlerului



ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, deschideți capacul de acces la placa controlerului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controlerului.

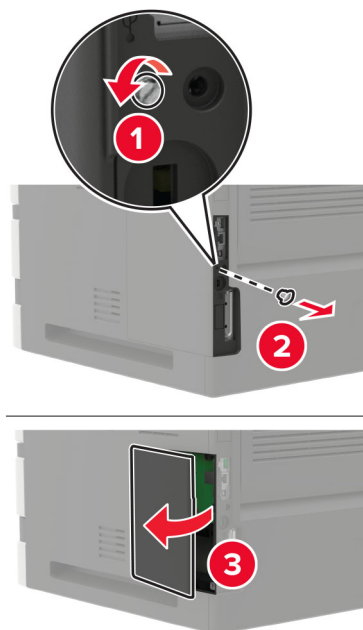

- 4 Instalați orice opțiuni interne acceptate. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu opțiunea.
- 5 Închideți capacul de acces.
- 6 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.


- 7 Porniți imprimanta.

Instalarea unui card de memorie

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Opiți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, deschideți capacul de acces la placa controlerului.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controlerului.

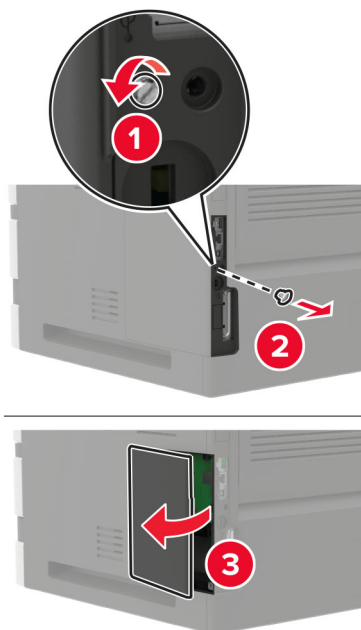

4 Despachetați cardul de memorie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartelei.

5 Introduceți cardul de memorie până când se fixează cu un *clic* în poziție.

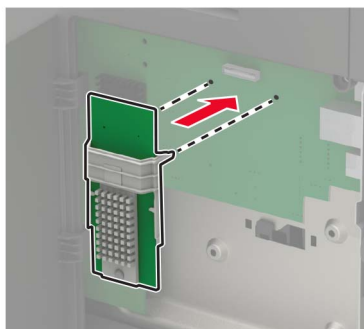

6 Închideți capacul de acces.

7 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.


8 Porniți imprimanta.

Instalarea unei cartele opționale

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, deschideți capacul de acces la placa controlerului.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge orice componente sau conectori.

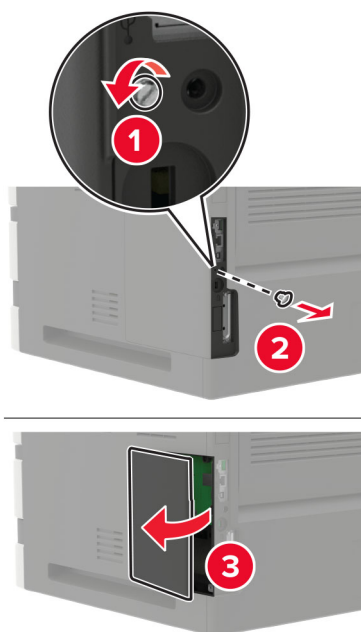

- 4 Despachetați cartela opțională.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartelei.

- 5 Împingeți placa ferm.

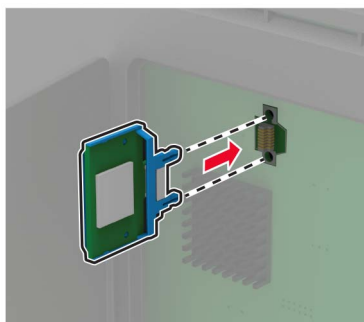

Notă: Întreaga lungime a conectorului cardului trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Instalarea necorespunzătoare a cartei poate deteriora cartela și placa controllerului.

6 Închideți capacul de acces.

7 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

8 Porniți imprimanta.

Instalarea unui hard disc pentru imprimantă


 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

1 Opriți imprimanta.

2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

3 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, deschideți capacul de acces la placa controlerului.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controlerului.

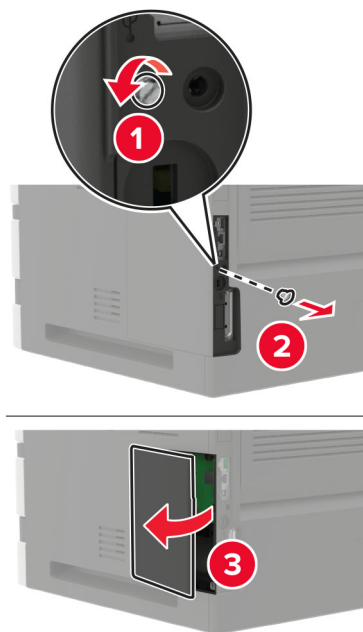

4 Despachetați hard diskul.

5 Atașați hard diskul, apoi conectați cablul de interfață al hard diskului la placa controlerului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți sau apăsați centrul hard diskului.

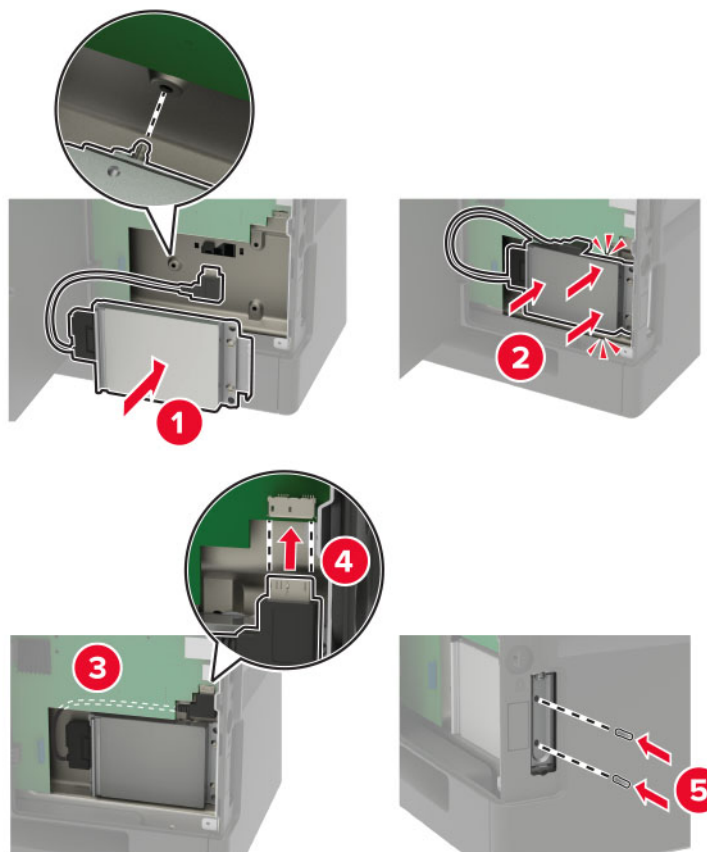

6 Închideți capacul de acces.

7 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

8 Porniți imprimanta.


Instalarea unui port Internal Solutions

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, deschideți capacul de acces la placa controlerului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controlerului.

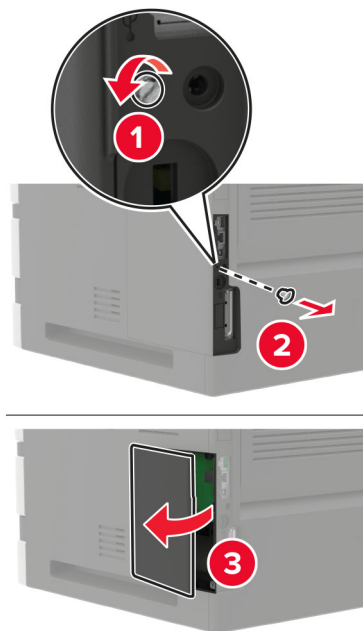


3 Despachetați kitul portului Internal Solutions (ISP).

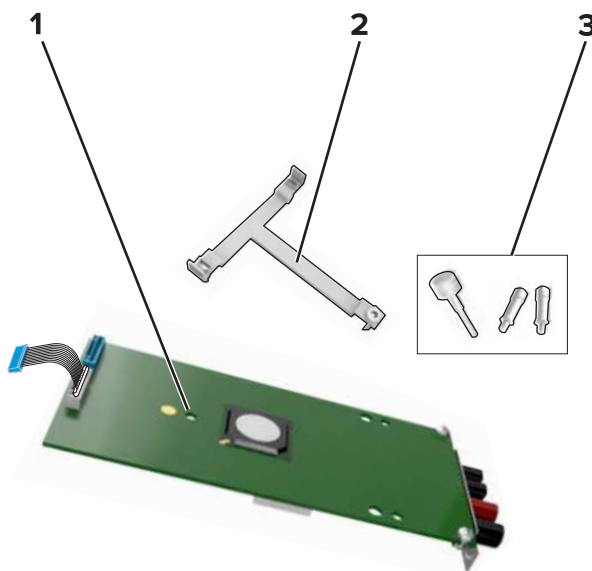





1	ISP
2	Suport de montare
3	Șuruburi cu piuliță fluture

4 Dacă este cazul, îndepărtați hard diskul imprimantei.

5 Introduceți suportul în placă până când acesta se fixează cu un *clic* în poziție.

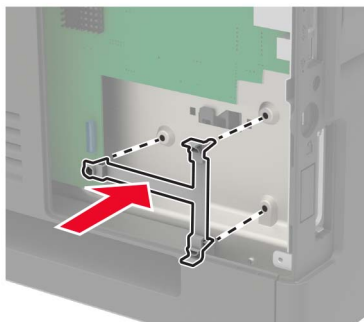


6 Fixați portul ISP pe suport.

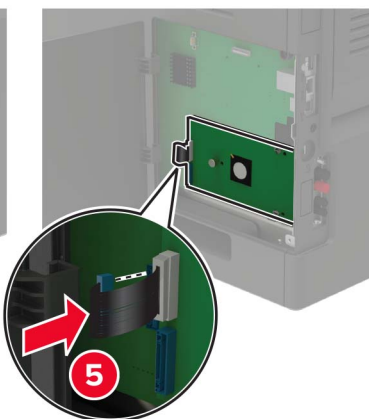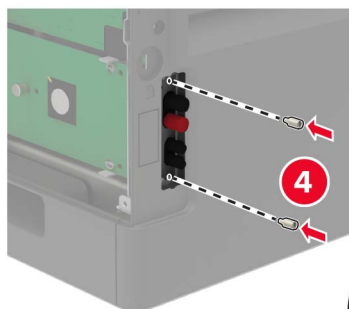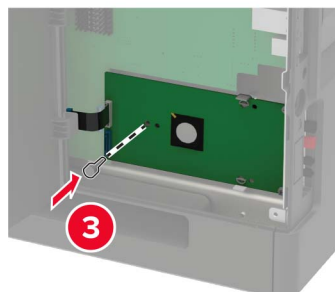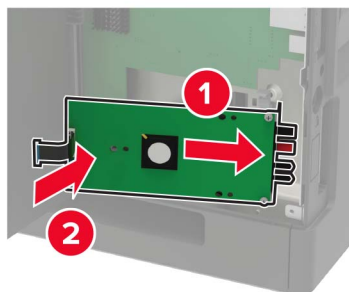


7 Dacă este cazul, atașați hard diskul pe ISP.

a Demontați suportul hard diskului.

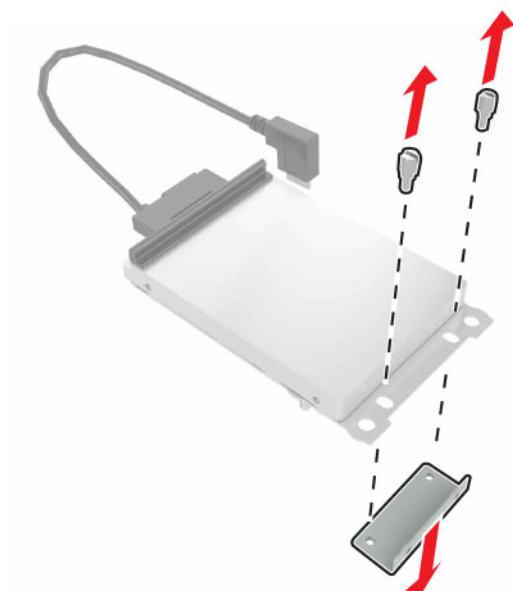

b Conectați hard diskul la ISP.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți sau apăsați centrul hard diskului.

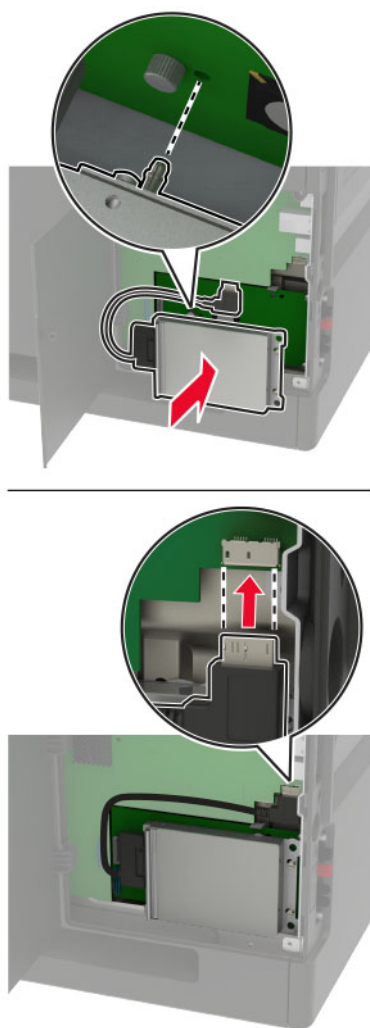

8 Închideți capacul de acces.

9 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

Instalarea tăvii de 250 sau de 550 de coli

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesară utilizarea unei platforme cu roțile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămările corporale din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Opriti imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.

Notă: Dacă sunt deja instalate tăvi opționale, deblocați-le din imprimantă înainte de a ridica imprimanta. Nu încercați să ridicați imprimanta și tăvile simultan.

- 4 Aliniați imprimanta cu tava opțională apoi coborâți imprimanta până când se fixează cu un *clic* în poziție.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre), este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.

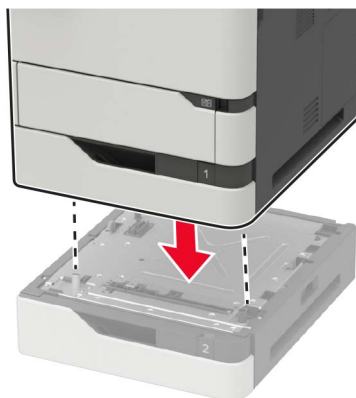

- 5 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

- 6 Porniți imprimanta.

Adăugați tava în driverul de imprimare, pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 259](#).

Instalarea tăvii de 2100 de coli

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesară utilizarea unei platforme cu roțile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămările corporale din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați www.lexmark.com/multifunctionprinters.


- 1 Opriti imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Despachetați tava și scoateți toate materialele de ambalare.

Notă: Dacă sunt deja instalate tăvi opționale, deblocați-le din imprimantă înainte de a ridica imprimanta. Nu încercați să ridicați imprimanta și tăvile simultan.

- 4 Instalați tava pe platforma cu roțile.


Notă: Asigurați-vă că roțile platformei cu roțile sunt blocate.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă tava cântărește mai mult de 18 kg (40 livre), este nevoie de două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.

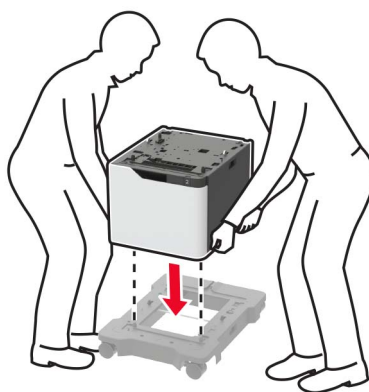

- 5 Aliniați imprimanta cu tava, apoi coborâți imprimanta până când se fixează cu un *clic* în poziție.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre), este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.

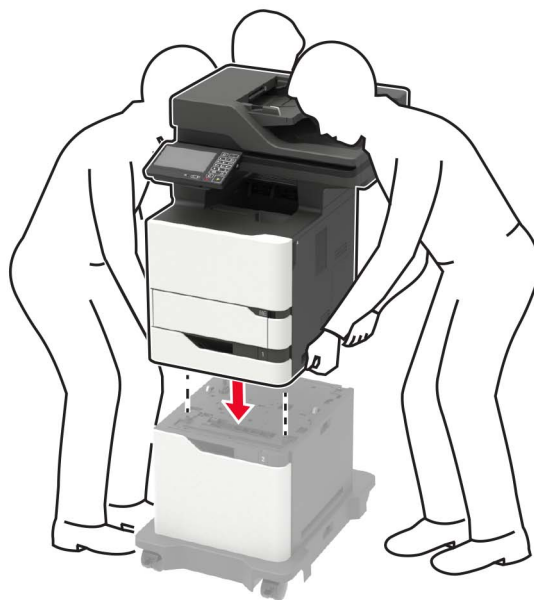

6 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

7 Porniți imprimanta.

Adăugați tava în driverul de imprimare, pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 259.](#)

Software

Instalarea software-ului pentru imprimantă

- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
 - De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
 - Accesați <http://support.lexmark.com> și apoi selectați imprimanta și sistemul de operare.
- 2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
- 3 Pentru utilizatorii Macintosh, adăugați o imprimantă.

Notă: Obțineți adresa IP a imprimantei din secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi).

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:
 - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
 - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
- 3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.
- 4 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
- 2 Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
- 3 Aplicați modificările.

Firmware

Exportarea sau importarea unui fișier de configurare

Puteți exporta setările de configurare ale imprimantei dvs. într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Exportați sau importați un fișier de configurare pentru una sau mai multe aplicații.

Pentru o aplicație

- a Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Aplicații** >, selectați aplicația dorită și apoi faceți clic pe > **Configurare**.
- b Faceți clic pe **Exportare** sau **Importare**.

Pentru mai multe aplicații

- a Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Exportare configurare** sau **Importare configurare**.
- b Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Actualizare firmware

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a funcționa corect.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactați reprezentantul dvs. Lexmark.

- 1** Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Setări** > **Dispozitiv** > **Actualizare firmware**.
- 2** Navigați pentru a localiza fișierul flash necesar.
- 3** Aplicați modificările.

Note

Informații despre produs

Denumire produs:

Imprimante multifuncționale Lexmark MB2770adwhe; Lexmark MX721ade, Lexmark MX721adhe; Lexmark MX722ade, Lexmark MX722adhe; Lexmark MX725adve, Lexmark XM5365, Lexmark XM5370

Tip echipament:

7464

Modele:

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

Notă referitoare la ediție

Decembrie 2018

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență tehnică Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre politica de confidențialitate Lexmark care reglementează utilizarea acestui produs, accesați www.lexmark.com/privacy.

Pentru informații despre consumabile și descărcări, vizitați www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale

Lexmark și sigla Lexmark sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Google Cloud Print și Google Chrome sunt mărci comerciale ale Google Inc. Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Macintosh, Mac, App Store, și Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc. AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple, Inc.

Microsoft, Windows și Internet Explorer sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft din Statele Unite și din alte țări.

Mopria®, sigla Mopria® și sigla Mopria® Alliance sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții pentru imprimantă incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă înregistrată Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau alte țări.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

Note de licență

Toate notele de licență asociate cu acest produs pot fi vizualizate de pe CD:directorul \NOTICES de pe CD-ul de instalare.

Niveluri de poluare fonică

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărirea	Imprimare pe o față: 57 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370); 56 (MX725) Față-verso: 56 (MX721, XM5365); 57 (MB2770, MX722, XM5370); 55 (MX725)
Scanarea	56 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370); 57 (MX725)
Copierea	60 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370); 59 (MX725)
Pregătit	14 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370); 28 (MX725)

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)



Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web Lexmark, la adresa www.lexmark.com pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

Notificare de sensibilitate statică



Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreținere, cum ar fi eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care are emblema ENERGY STAR® pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat pentru conformitatea cu cerințele ENERGY STAR ale Agenției pentru Protecția Mediului (EPA - Environmental Protection Agency) când este configurat în maniera existentă la momentul expedierii de la Lexmark.



Informații cu privire la temperatură

Temperatura în timpul operării și umiditatea relativă	între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F) și între 15 - 80% RH
Depozitare pe termen lung Imprimantă/cartuș/unitate imagistică ¹	între 15,3 și 32,2 °C (între 60 și 90 °F) și între 8 - 15% RH Temperatură maximă termometru umed: 22,8 °C (73 °F)
Expediere pe termen scurt imprimantă/cartuș/unitate imagistică	între -40 și 43,3 °C (între -40 și 110 °F)
¹ Termenul de valabilitate al consumabilelor este de aproximativ 2 ani. Această valoare presupune depozitarea într-un mediu de birou standard la 22 °C (72 °F) și la o umiditate de 45 %.	
² Temperatura termometrului umed este determinată de temperatura aerului și de umiditatea relativă.	

Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară Clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a condițiilor de service stabilite. Imprimanta are un ansamblu al capului de imprimare pentru care nu se poate oferi service și care conține un laser cu următoarele specificații:

Clasă: IIIb (3b) AlGaAs

Putere de ieșire nominală (miliwați): 25

Lungime de undă (nanometri): 755-800

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărirea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	Imprimare pe o față: 800 (MX721, XM5365); 850 (MB2770, MX722, XM5370); 750 (MX725) Față-verso: 580 (MX721, XM5365); 640 (MB2770, MX722, XM5370); 570 (MX725)
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	830 (MX721, XM5365); 890 (MB2770, MX722, XM5370); 810 (MX725)
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	75 (MX721, XM5365); 73 (MB2770, MX722, XM5370); 158 (MX725)
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	Utilizare putere superioară: 41,5 (MX721, XM5365); 42 (MB2770, MX722, XM5370); 118 (MX725) Consum mai redus de energie: 31 (MX721, XM5365); 32 (MB2770, MX722, XM5370); 94 (MX725)
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	1,8 (MX721, XM5365); 2 (MB2770, MX722, MX725, XM5370)
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0,2
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0,2

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Modul Sleep (Inactiv)

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Sleep Mode (Mod Inactiv)*. Modul Sleep (Inactiv) economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Sleep (Repaus) este activat automat după ce acest produs nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Sleep Mode Timeout (Expirare pentru modul Repaus)*.

Valoarea implicită din fabrică a Sleep Mode Timeout (Expirare pentru mod Inactiv) pentru acest produs (în minute):	15
--	----

Utilizând meniurile de configurare, timpul de Expirare pentru modul Inactiv poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de Expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernate (Hibernare)*. La funcționarea în modul Hibernate (Hibernare), toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernate (Hibernare), alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare

- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile
---	--------

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Câteodată este util să calculați consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații

Această secțiune conține informații privind reglementările aferente produselor ce conțin un card de fax analog:

Număr tip/model Lexmark reglementat:

LEX-M14-002

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicațiile fără fir

Această secțiune cuprinde informații de conformitate care se aplică numai modelelor care utilizează comunicațiile fără fir.

În caz de îndoială dacă modelul dvs. este un model care utilizează comunicațiile fără fir, accesați <http://support.lexmark.com>.

Notificare cu privire la componentele modulare

Modelele echipate pentru rețele fără fir conțin următoarele componente modulare:

Tip/model Lexmark reglementat: LEX-M07-001; ID FCC: IYLLEXM07001; Industry Canada IC: 2376A-M07001

Expunerea la radiații de radio-frecvență

Puterea de ieșire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radio-frecvență stabilite de FCC și alte agenții de reglementare. Pentru a respecta cerințele de expunere la RF prevăzute de

FCC și alte agenții de reglementare, trebuie păstrată o distanță minimă de 20 cm (8 inchi) între antenă și orice persoană.

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale Directivei Consiliului 2014/53/UE privind aproximarea și armonizarea legislației statelor membre referitoare la echipamentele radio.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Conformitatea este indicată prin marcajul CE:



Restricții

Utilizarea acestui echipament radio este restricționată numai pentru interior. Utilizarea în exterior este interzisă. Această restricție se aplică tuturor țărilor enumerate în tabelul de mai jos:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NU	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Declarația UE cu privire la benzile de frecvență operaționale ale emițătoarelor radio și puterea RF maximă

Acest produs radio transmite în benzi de 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz în UE) sau de 5 GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 în UE). Puterea de ieșire EIRP maximă a transmițătorului, inclusiv câștigul antenei, este ≤ 20 dBm pentru ambele benzi.

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului CE 2004/30/UE, 2014/35/UE și 2011/65/UE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Acest produs respectă limitele pentru Clasa A ale EN 55022 și EN55032 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1 sau EN 62368-1.

Notă cu privire la interferențele radio

Avertisment

Acest produs este în conformitate cu cerințele privind limitele pentru Clasa A EN55022 și EN55032 și cerințele privind imunitatea EN55024. Acest produs nu este destinat utilizării în medii rezidențiale/domestice.

Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care este posibil ca utilizatorul să fie obligat să ia măsurile necesare.

Index

A

A fost detectată o memorie flash defectă 199
 A fost detectată o memorie flash neformatată 199
 accesarea plăcii
 controlerului 246
 activare numere personale de identificare 26
 activare parole vocale 26
 activarea ghidării vocale 25
 activarea modului Mărire 26
 activarea portului USB 197
 actualizare firmware
 fișier flash 260
 adaptor RJ11 55
 adăugare opțiuni interne
 driver de imprimare 259
 adăugarea contactelor 22
 adăugarea grupurilor 23
 adăugarea opțiunilor hardware
 driver de imprimare 259
 adresă FTP
 creare comandă rapidă 62
 afișarea pictogramelor pe
 ecranul de pornire 18
 AirPrint
 utilizare 42
 alimentator automat de
 documente (ADF)
 utilizare 47, 50, 52, 62
 alimentator multifuncțional
 încărcare 34
 anularea legării tăvilor 35
 asistență pentru clienți
 contactare 245
 Asistență pentru clienți
 utilizare 21
 așezarea de coli de separare
 între copii
 copiere 48
 atașarea cablurilor 14

B

blocaj de hârtie în alimentatorul
 automat de documente 194
 blocaj de hârtie în alimentatorul
 multifuncțional 193

blocaj hârtie în panouri 188
 blocaj hârtie la ușa A 188
 blocaj hârtie la ușa C 191
 blocaj hârtie, eliminare
 alimentator automat de
 documente 194
 blocaje
 evitare 185
 blocaje de hârtie
 evitare 185
 locație 186
 blocaje hârtie, eliminare
 în recipientul standard 192
 blocaje, eliminare
 în recipientul standard 192
 blocarea faxurilor nesolicitate 61

C

cablu Ethernet 14
 cablu USB 14
 calitate imprimare, depanare
 benzi orizontale deschise la
 culoare 222
 benzi verticale deschise la
 culoare 222
 defectiunile se repetă 230
 documente cu puncte și
 modele 213
 dungii verticale închise la
 culoare 224
 dungii verticale închise la
 culoare și lipsa imprimării 228
 fundal gri pe materialele
 imprimate 209
 hârtie pliată sau încrețită 208
 imprimare strâmbă sau
 oblică 216
 încrețire hârtie 214
 linii verticale albe 223
 linii verticale închise la
 culoare 226
 liniile fine nu sunt imprimate
 corect 207
 materiale imprimate
 întunecate 205
 materiale imprimate
 luminoase 211
 pagini necompletate sau
 albe 204
 pagini negre 216
 text sau imagini trunchiate 219
 tonerul se desprinde ușor de pe
 hârtie 221
 calitate slabă a imprimării
 faxului 240
 calitatea imprimării
 curățarea scannerului 149
 cartelă de memorie
 instalare 247
 cartelă opțională
 instalare 249
 cartuș de toner
 comandă 152
 înlocuire 156
 cartușe de toner
 reciclare 184
 Centru comenzi rapide
 utilizare 19
 Centru de scanare
 configurare 19
 coduri QR
 adăugare 21
 colaționarea copiilor 48
 comandarea consumabilelor
 cartuș de toner 152
 unitate imagistică 154
 comandă
 kit de întreținere 154
 conectarea imprimantei
 la o rețea fără fir 146
 conectarea imprimantei la un
 serviciu de sonerie distinctă 58
 conectarea la rețeaua fără fir
 utilizarea metodei cu apăsare
 pe buton 147
 utilizarea metodei PIN 147
 configurare a funcției de poștă
 electronică 50
 configurare cote dispozitiv 20
 configurare fax
 conexiune linie telefonică
 standard 53
 în funcție de țară sau
 regiune 55
 configurarea funcției de fax 53

configurarea imprimării prin
cablu serial 148
configurarea notificărilor de
aprovizionare 155
configurarea orei de vară 59
configurarea setărilor de poștă
electronică 50
configurarea setărilor difuzorului
pentru fax 146
configurațiile de imprimantă 12
conservare consumabile 183
Consumabil care nu provine de
la Lexmark 200
contactarea serviciului de
asistență pentru clienți 245
contacte
 adăugare 22
 editare 23
 ștergere 23
contoare utilizare consumabile
 reinițializare 200
copiere
 creare comandă rapidă 49
 pe ambele fețe ale hârtiei 48
 utilizarea alimentatorului
 automat de documente
 (ADF) 47
 utilizarea geamului
 scannerului 47
Copiere carte de identitate
 configurare 18
copiere față-verso 48
copiere, depanare
 calitate slabă copiere 241
 copii parțiale ale documentelor
 sau fotografiilor 241
 scannerul nu răspunde 243
 unitatea de scanare nu se
 închide 243
copierea de la
 tava selectată 47
copierea fotografiilor 47
copierea mai multor pagini
 pe o singură coală 49
copierea pe diferite dimensiuni
de hârtie 47
copierea pe hârtie cu antet 48
Cote dispozitiv
 configurare 20
creare comandă rapidă
 adresă FTP 62
 copiere 49

 destinație fax 60
 e-mail 51
crearea folderelor
 pentru marcaje 22
crearea marcajelor 21
crearea unei comenzi rapide
pentru copiere 49
crearea unei comenzi rapide
pentru FTP 62
crearea unei comenzi rapide
pentru o destinație de fax 60
crearea unei comenzi rapide
pentru poșta electronică 51
crearea unui profil Cloud
Connector 20
criptare
 hard disk de imprimantă 144
culoarea butonului de
alimentare
 înțelegerea stării 16
curățare
 exteriorul imprimantei 149
 interiorul imprimantei 149
curățarea imprimantei 149
curățarea scannerului 149

D

dată și oră
 setări fax 59
declarație de volatilitate 144
depanare copiere
 calitate slabă copiere 241
 copii parțiale ale documentelor
 sau fotografiilor 241
 scannerul nu răspunde 243
 unitatea de scanare nu se
 închide 243
depanare fax
 calitate slabă a imprimării
 faxului 240
 nu se pot primi faxuri 239
 nu se pot trimite faxuri 239
 nu se pot trimite sau primi
 faxuri 237
depanare imprimare
 documentele confidențiale și
 alte documente memorate nu
 se imprimă 230
 hârtia se blochează
 frecvent 203
 imprimare lentă 232
legarea tăvilor nu
 funcționează 202
lucrarea este imprimată din
 tava incorectă 236
lucrarea este imprimată pe
 hârtie incorectă 236
lucrările de imprimare nu sunt
 imprimare 234
margini incorecte 211
nu se poate citi unitatea
 flash 197
paginile blocate nu sunt
 reimprimare 203
plicurile se lipesc la
 imprimare 201
depanare pentru calitatea
imprimării
 benzi orizontale deschise la
 culoare 222
 benzi verticale deschise la
 culoare 222
 defecțiunile se repetă 230
 documente cu puncte și
 modele 213
 dungi verticale închise la
 culoare 224
 dungi verticale închise la
 culoare și lipsa imprimării 228
 fundal gri pe materialele
 imprimare 209
 hârtie pliată sau încrețită 208
 imprimare strâmbă sau
 oblică 216
 încrețire hârtie 214
 linii verticale albe 223
 linii verticale închise la
 culoare 226
 liniile fine nu sunt imprimare
 corect 207
 materiale imprimate
 întunecate 205
 materiale imprimate
 luminoase 211
 pagini necompletate sau
 albe 204
 pagini negre 216
 text sau imagini trunchiate 219
 tonerul se desprinde ușor de pe
 hârtie 221
depanare scanare
 calitate slabă copiere 241

copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 241
dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF 241
lucrarea de scanare nu a reușit 242
nu se poate scana de la un computer 240
scannerul nu răspunde 243
unitatea de scanare nu se închide 243
depanare, fax
nu se pot primi faxuri 239
nu se pot trimite faxuri 239
nu se pot trimite sau primi faxuri 237
dezactivarea rețelei Wi-Fi 148
diferite dimensiuni de hârtie, copierea pe 47
difuzor
volum implicit 146
dimensiune hârtie
setare 27
dimensiune universală hârtie
setare 27
dimensiuni de hârtie acceptate 37
dispozitiv Android
imprimare din 41
dispozitiv mobil
imprimare din 41, 42
documente
scanarea către un server de fax 64
documente, imprimare
de la computer 41
de pe un dispozitiv mobil 41
driver de imprimare
opțiuni hardware, adăugare 259
dungi verticale închise la culoare pe documentul scanat 241

E

e-mail
configurare 50
creare comandă rapidă 51
economia de hârtie 49
economia de toner 49

ecran de pornire
afișarea pictogramelor 18
particularizare 18
ecran imprimantă
reglarea luminozității 183
editarea contactelor 23
editarea grupurilor 23
eliminarea blocajului de hârtie în alimentatorul multifuncțional 193
în tăvi 188
în ușa C 191
la ușa A 188
evitarea blocajelor de hârtie 185
expedierea imprimantei 182
exportul fișierului de configurare 76
exportul jurnalelor comprimate 76
exportul unui fișier de configurare
utilizare server EWS 259

F

firmware
actualizare 260
fotografii
copiere 47

G

găsirea informațiilor suplimentare despre imprimantă 10
geam scanner
utilizare 47, 50, 52, 62
gestionarea economizorului de ecran 19
Ghidare vocală
activare 25
rată de vorbire 26
Google Cloud Print
utilizare 41
greutăți acceptate pentru hârtie 39
grupuri
adăugare 23
editare 23
ștergere 23

H

hard disk de imprimantă
criptare 144
instalare 250
hartă meniuri 65
hârtie
Setare dimensiune universală 27
hârtie cu antet
copiere pe 48
încărcare 27, 34
încărcare, tavă de 2100 de coli 30
hârtie încrețită 208
hârtie pliată 208
hârtie preperforată
încărcare 27, 34

I

identificarea locațiilor blocajelor 186
identificarea zonelor de blocaj 186
importul unui fișier de configurare
utilizare server EWS 259
imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 196
imprimanta nu răspunde 235
imprimantă
alegerea unui loc 11
expediere 182
mutare 11
spații libere minime 11
imprimantă, mesaje
A fost detectată o memorie flash defectă 199
A fost detectată o memorie flash neformatată 199
Consumabil care nu provine de la Lexmark 200
Înlocuiți cartușul, nepotrivire cu regiunea imprimantei 200
Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse 199
imprimare
AirPrint 140
de la computer 41
de la o unitate flash 42
de pe un dispozitiv Android 41

de pe un dispozitiv mobil 41, 42
dintr-un profil Cloud Connector 46
listă de directoare 46
listă de eşantioane de fonturi 46
pagină configurare reţea 198
Pagină setări meniu 142
utilizând Google Cloud Print 41
imprimare oblică 216
imprimare prin cablu serial configurare 148
imprimare strâmbă 216
imprimare, depanare
documentele confidenţiale şi alte documente memorate nu se imprimă 230
hârtia se blochează frecvent 203
imprimare lentă 232
imprimarea de documente colaţionate nu funcţionează 201
legarea tăvilor nu funcţionează 202
lucrarea este imprimată din tava incorectă 236
lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 236
lucrările de imprimare nu sunt imprimate 234
marginii incorecte 211
paginile blocate nu sunt reimprimate 203
plicurile se lipesc la imprimare 201
imprimarea de documente colaţionate nu funcţionează 201
imprimarea de pe o unitate flash 42
imprimarea de pe un computer 41
imprimarea lucrărilor confidenţiale şi a altor lucrări în aşteptare
de pe un computer
Macintosh 45
din Windows 45
imprimarea unei liste de directoare 46

imprimarea unei liste de eşantioane de fonturi 46
imprimarea unei pagini de configurare pentru reţea 198
informaţii despre imprimantă găsim 10
informaţii despre siguranţă 8, 9
instalarea echipamentelor opţionale
hard disk de imprimantă 250
instalarea software-ului pentru imprimantă 259
instalarea tăvii de 2100 de coli 256
instalarea tăvilor 255
instalarea unei cartele de memorie 247
Instalarea unei cartele opţionale 249

I

încărcare
hârtie cu antet în tavă de 2100 de coli 30
tavă de 2100 de coli 30
încărcare tăvi 27
încărcarea alimentatorului multifuncţional 34
îndepărtarea blocajelor alimentator automat de documente 194
în alimentatorul multifuncţional 193
în tăvi 188
în uşa C 191
la uşa A 188
înlocuire
rola de tragere din alimentatorul multifuncţional 168
înlocuirea consumabilelor
cartuş de toner 156
unitate imagistică 157
înlocuirea pieselor
limitator de cuplu ADF 179
rolă de separare unitate ADF 176
rolă de tragere 167
rolă de tragere unitate ADF 170
rolă de transfer 164
unitate de fuziune 159

unitate de fuziune cu role calde 162
înlocuirea rolei de alimentare ADF 173
înlocuirea rolei de separare ADF 176
Înlocuiţi cartuşul, nepotrivire cu regiunea imprimantei 200
înregistrare ADF
reglare 244

J

jurnal fax
vizualizare 61

K

kit de întreţinere
comandă 154

L

legarea tăvilor 35
Lexmark Mobile Print
utilizare 41
limitator de cuplu ADF
înlocuire 179
linii albe 223
linii verticale închise la culoare 226
listă de directoare
imprimare 46
listă de eşantioane de fonturi
imprimare 46
localizarea slotului de securitate 143
lucrări de imprimare confidenţiale 44
imprimare din Windows 45
imprimarea de pe un computer
Macintosh 45
lucrări în aşteptare 44
imprimare din Windows 45
imprimarea de pe un computer
Macintosh 45
luminozitate toner
reglare 236

M

marcaje
creare 21
crearea folderelor pentru 22
mărirea copiilor 48

memoria nevolatilă 144
golire 143
memoria volatilă 144
golire 143
memorie din hard diskul
imprimantei 144
golire 143
meniu
802.1x 128
Accesibilitate 71
Administrare permisiuni 133
Calitate 79
Comenzi rapide 141
Configurare 78
Configurare imprimare
confidențială 138
Configurare link Web 109
Configurare poștă
electronică 102
Configurare universală 86
Configurație LPD 129
Configurație tavă 85
Conturi locale 134
Dimensiuni de scanare
particularizate 86
Dispozitiv 141
Diverse 140
Ethernet 123
Evidență lucrări 80
Fax 141
Fără fir 120
Funcție de ștergere defectă 76
Gestionare servicii mobile 140
Gestionarea energiei 70
Google Cloud Print 131
HTML 84
Imagine 84
Imprimare 141
Imprimare unitate flash 118
Informații trimise la
Lexmark 71
IPSec 127
Jurnalul auditului de
securitate 135
Machetă 77
Meniul Configurare 72
Metode de conectare
implicite 135
Mod Fax 90
Notificări 68
Pagină de însoțire a faxului 98
Pagină setări meniu 141

Panou de operare de la
distanță 68
PCL 82
PDF 81
Pictograme vizibile pe ecranul
de pornire 76
PostScript 82
Preferințe 66
Prezentare generală a
rețelei 119
Restricții de conectare 138
Rețea 142
Revenire la setările prestabilite
din fabrică 72
Rezolvarea problemelor 142
Scanare unitate flash 114
Setări difuzor 99
Setări generale de fax 91, 99
Setări HTTP/FTP 129
Setări implicite FTP 110
Setări implicite poștă
electronică 104
Setări jurnal faxuri 98
Setări prestabilite copiere 87
Setări primire faxuri 95
Setări soluții LDAP 139
Setări trimitere faxuri 92
Setările de scanare pentru
serverul de fax 101
Setările poștei electronice
pentru serverul de fax 100
SNMP 126
Ștergere fișiere de date
temporare 140
TCP/IP 124
ThinPrint 130
Tipuri de suport 87
USB 130
Wi-Fi Direct 131
XPS 81
meniul Asistență 142
Meniul Calitate 79
meniul Despre această
imprimantă 76
meniuri
Criptare disc 139
Despre această imprimantă 76
Programare dispozitive
USB 135
meniuri imprimantă 65, 76
metoda cu apăsare pe
buton 147

metoda numărului personal de
identificare 147
micșorarea copiilor 48
Mod economic
configurare 183
mod Hibernare
configurare 183
mod Mărire
activare 26
Mod Repaus
configurare 183
moduri de economisire de
energie
configurare 183
mufă adaptoare 55
mutarea imprimantei 11, 182

N

navigare pe ecran
cu ajutorul gesturilor 25
navigarea pe ecran cu ajutorul
gesturilor 25
niveluri de poluare fonică 262
note 262, 263, 264, 265, 266
note FCC 266
note privitoare la emisii 262, 266
notificări aprovizionare
configurare 155
nu se poate citi unitatea flash
imprimare, depanare 197
numere personale de
identificare
activare 26

O

opțiunea internă nu este
detectată 198
opțiuni hardware
cartelă de memorie 247
instalare 251, 256
tăvi 255
opțiuni hardware, adăugare
driver de imprimare 259
opțiuni imprimantă, depanare
opțiunea internă nu poate fi
detectată 198
opțiuni interne
card de fonturi 246
cartelă firmware 246
hard disk de
imprimantă 246, 250

- memorie flash 246
- port Internal Solutions 246
- opțiuni interne, adăugare
 - driver de imprimare 259
- ora de vară, configurare 59

P

- pagină configurare rețea
 - imprimare 198
- Pagină setări meniu
 - imprimare 142
- pagini albe 204
- Pagini de testare a calității imprimării 142
- pagini goale 204
- panou de control
 - utilizare 15
- parole vocale
 - activare 26
- particularizarea afișării 19
- Particularizarea afișării
 - utilizare 19
- păstrarea faxurilor 61
- pictograme pe ecranul de pornire
 - afișare 18
- pictogramele ecranului de început
 - utilizare 17
- piese de schimb
 - conservare 183
- placă controler
 - accesare 246
- plicuri
 - încărcare 34
- port Ethernet 14
- port Internal Solutions
 - instalare 251
- port LINE 14
- port USB 14
 - activare 197
- porturi imprimantă 14
- priză pentru cablul de alimentare 14
- problemă legată de calitatea scanării 241
- profil Cloud Connector
 - creare 20
 - imprimare din 46
 - scanarea către 64
- programarea unui fax 60

R

- rată de vorbire pentru ghidare vocală
 - reglare 26
- realizarea de copii 47
- reciclare
 - ambalajul Lexmark 184
 - cartușe de toner 184
 - produse Lexmark 184
- redirecționarea faxurilor 61
- reglare
 - înregistrare scaner 244
- reglarea înregistrării ADF 244
- reglarea luminozității
 - ecran imprimantă 183
- reglarea luminozității afișajului imprimantei 183
- reglarea luminozității tonerului 236
- reglarea ratei de vorbire
 - Ghidare vocală 26
- reglarea volumului implicit difuzor 146
- reinițializare
 - contoare utilizare consumabile 200
- repetarea lucrărilor de imprimare 44
 - imprimare din Windows 45
 - imprimarea de pe un computer Macintosh 45
- resetare contoare utilizare consumabile 200
- rețea fără fir 146
 - conectare imprimantă la 146
 - Wi-Fi Protected Setup 147
- rețea Wi-Fi
 - dezactivare 148
- revenire la setările prestabilite din fabrică 144
- rezervarea lucrărilor de imprimare
 - imprimare din Windows 45
 - imprimarea de pe un computer Macintosh 45
- rezoluție fax
 - modificare 60
- rezolvarea problemelor
 - imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 196
 - imprimanta nu răspunde 235

- robot telefonic
 - configurare 53
- rola de tragere din alimentatorul multifuncțional
 - înlocuire 168
- rolă de alimentare unitate ADF
 - înlocuire 173
- rolă de separare unitate ADF
 - înlocuire 176
- rolă de tragere
 - înlocuire 167
- rolă de tragere unitate ADF
 - înlocuire 170
- rolă de transfer
 - înlocuire 164
- rularea unei expuneri de diapozitive 19

S

- scanare
 - pe un server FTP 62
 - to a Cloud Connector profile 64
 - utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 62
 - utilizarea geamului scannerului 62
- Scanare către computer
 - configurare 64
- scanare către o unitate flash 63
- scanare la un computer 64
- scanare, depanare
 - calitate slabă copiere 241
 - copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 241
 - dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF 241
- lucrarea de scanare nu a reușit 242
- nu se poate scana de la un computer 240
- scanarea durează prea mult 243
- scanarea îngheață computerul 243
- scannerul nu răspunde 243
- unitatea de scanare nu se închide 243
- scanarea către un server de fax 64

scanarea pe un server FTP
 utilizarea panoului de control 62
scaner
 curățare 149
schimbarea setărilor portului
imprimantei după instalarea ISP 148
schimbarea tapetului 19
securizarea memoriei
imprimantei 144
selectarea unei locații pentru
imprimantă 11
semnal luminos de indicare
 înțelegerea stării 16
server FTP, scanare la
 utilizarea panoului de control 62
Serviciu de imprimare Mopria
 utilizare 42
serviciu de sonerie distinctă, fax
 conectare la 58
setarea dimensiunii hârtiei 27
setarea tipului de hârtie 27
setarea tipului de hârtie
universal 27
setări de protejare a
mediului 183
setări difuzor fax
 configurare 146
Setări economice
 configurare 21
setări imprimantă
 revenire la valorile implicite din
 fabrică 144
setări port imprimantă
 modificare 148
slot de securitate
 localizare 143
software imprimantă,
instalare 259
Spațiu liber insuficient în
memoria flash pentru
resurse 199
stare consumabile
 verificare 152
stare imprimantă 16
stare piese
 verificare 152
stocarea lucrărilor de
imprimare 44

Ș

ștergere memorie hard disk
imprimantă 143
ștergere contactelor 23
ștergere grupurilor 23
ștergere memoriei
imprimantei 144

T

tastatură pe afișaj
 utilizare 26
tastatură virtuală
 utilizare 26
tavă de 2100 de coli
 instalare 256
 încărcare 30
tăvi
 încărcare 27
temperatură în jurul
imprimantei 264
tip hârtie
 setare 27
tipuri de fișiere acceptate 43
tipuri de hârtie
 acceptate 38
tipuri de hârtie acceptate 38
trimitere fax
 blocarea faxurilor
 nesolicitare 61
 configurare fax 53
 creare comandă rapidă 60
 păstrarea faxurilor 61
 redirecționarea faxurilor 61
 reglarea luminozității 60
 schimbarea rezoluției 60
 setarea datei și orei 59
 utilizarea alimentatorului
 automat de documente
 (ADF) 52
 utilizarea geamului
 scanerului 52
 vizualizarea unui jurnal de
 fax 61
trimitere prin e-mail
 configurarea setărilor de poștă
 electronică 50
 utilizarea agendei 51
 utilizarea alimentatorului
 automat de documente
 (ADF) 50

utilizarea geamului
 scanerului 50
utilizarea imprimantei 51
utilizarea unui număr pentru
 comandă rapidă 51
trimiterea unui e-mail 51
trimiterea unui fax
 programat 60
 utilizarea panoului de
 control 59
 utilizând computerul 59

U

umiditate în jurul
imprimantei 264
unitate de fuziune
 înlocuire 159
unitate de fuziune cu role calde
 înlocuire 162
unitate flash
 imprimare din 42
 scanarea către 63
unitate imagistică
 comandă 154
 înlocuire 157
unități flash acceptate 43
utilizare
 componente originale
 Lexmark 152
 consumabile originale
 Lexmark 152
utilizare Asistență pentru
clienți 21
utilizare Generator cod QR 21
utilizarea ADF
 copiere 47
utilizarea alimentatorului automat
de documente
(ADF) 47, 50, 52, 62
utilizarea ecranului de
pornire 17
utilizarea funcției de
particularizare a afișării 19
utilizarea geamului
scanerului 47, 50, 52, 62
 copiere 47
utilizarea panoului de control 15

V

verificarea lucrărilor de
imprimare 44
 imprimare din Windows 45
 imprimarea de pe un computer
 Macintosh 45
verificarea stării pieselor și
consumabilelor 152
volum implicit difuzor
 reglare 146

W

Wi-Fi Protected Setup
 rețea fără fir 147