



Multifunkčné tlačiarne MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370

Používateľská príručka

December 2018

www.lexmark.com

Typ(y) zariadenia:

7464

Modely:

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

Obsah

Informácie o bezpečnosti.....	7
Zaužívané označenie.....	7
Vyhlásenia o produkte.....	7
Oboznámenie sa s tlačiarňou.....	10
Vyhľadávanie informácií o tlačiarni.....	10
Výber miesta pre tlačiareň.....	11
Konfigurácie tlačiarne.....	12
Pripájanie káblov.....	14
Používanie ovládacieho panela.....	15
Pochopenie významu stavu tlačidla napájania a svetla indikátora.....	16
Nastavenie a používanie aplikácií na domovskej obrazovke.....	17
Používanie domovskej obrazovky.....	17
Prispôsobenie domovskej obrazovky.....	18
Nastavenie kopírovania preukazov.....	18
Používanie Centra skratiek.....	19
Používanie funkcie Prispôsobenie displeja.....	19
Nastavenie Scan Centra.....	19
Vytvorenie profilu konektora Cloud.....	20
Nastavenie kvót zariadenia.....	20
Používanie Tvorby kódov QR.....	21
Konfigurácia úsporných nastavení.....	21
Používanie aplikácie Podpora pre zákazníkov.....	21
Správa záložiek.....	21
Správa kontaktov.....	22
Nastavenie a používanie funkcií zjednodušenia ovládania.....	25
Aktivácia hlasových pokynov.....	25
Navigácia na obrazovke pomocou gest.....	25
Zapnutie režimu zväčšenia.....	26
Úprava rýchlosti reči hlasových pokynov.....	26
Používanie klávesnice na displeji.....	26
Zapnutie čítania hesiel alebo osobných identifikačných čísel.....	26

Vkladanie papiera a špeciálnych médií..... 27

Nastavenie veľkosti a typu špeciálnych médií.....	27
Konfigurácia univerzálnych nastavení papiera.....	27
Vkladanie do 250 alebo 550-hárkového zásobníka.....	27
Vkladanie do 2100-hárkového zásobníka.....	30
Vkladanie do viacúčelového podávača.....	34
Prepojenie zásobníkov.....	35

Podpera papiera.....37

Podporované veľkosti papiera.....	37
Podporované typy papiera.....	38
Podporované hmotnosti papiera.....	39

Tlač..... 41

Tlač z počítača.....	41
Tlač z mobilného zariadenia.....	41
Tlač z pamäťovej jednotky flash.....	42
Podporované jednotky flash a typy súborov.....	43
Konfigurácia dôverných úloh.....	44
Tlač dôverných a iných zadržaných úloh.....	44
Tlač z profilu konektora Cloud.....	45
Tlač zoznamu vzorky písom.....	46
Tlač zoznamu adresára.....	46

Kopírovanie.....47

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla.....	47
Vytváranie kópií.....	47
Kopírovanie fotografií.....	47
Kopírovanie na hlavičkový papier.....	48
Kopírovanie na obe strany papiera.....	48
Zmenšenie alebo zväčšenie kópií.....	48
Zoradenie kópií.....	48
Umiestnenie oddeľovacích hárkov medzi kópie.....	49
Kopírovanie viacerých stránok na jeden hárok.....	49
Vytvorenie skratky na kopírovanie.....	49

Odosielanie e-mailov.....	50
Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla.....	50
Nastavenie funkcie e-mailu.....	50
Konfigurácia nastavení e-mailu.....	50
Odoslanie e-mailovej správy.....	51
Vytvorenie skratky pre e-mail.....	51
Faxovanie.....	52
Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla.....	52
Nastavenie tlačiarne na faxovanie.....	52
Odoslanie faxu.....	59
Naplánovanie odoslania faxu.....	60
Vytvorenie skratky pre cieľové umiestnenie pre fax.....	60
Zmena rozlíšenia faxu.....	60
Nastavenie tmavosti faxu.....	60
Zobrazenie denníka faxov.....	61
Blokovanie nevyžiadaných faxov.....	61
Zadržiavanie faxov.....	61
Posielanie faxov ďalej.....	61
Skenovanie.....	62
Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla.....	62
Skenovanie na server FTP.....	62
Vytvorenie skratky pre FTP.....	62
Skenovanie na pamäťovú jednotku flash.....	63
Skenovanie na faxový server.....	64
Odosielanie naskenovaných dokumentov do počítača.....	64
Skenuje sa do profilu konektora Cloud.....	64
Vysvetlenie ponúk tlačiarne.....	66
Mapa ponúk.....	66
Zariadenie.....	67
Tlačiť.....	78
Papier.....	86
Kopírovanie.....	88
Fax.....	91

E-mail.....	103
FTP.....	110
Jednotka USB.....	115
Sieť/porty.....	120
Zabezpečenie.....	133
Správy.....	141
Pomocník.....	142
Riešenie problémov.....	142
Tlač strany nastavení ponúk.....	142

Zabezpečenie tlačiarne..... 143

Umiestnenie bezpečnostnej zásuvky.....	143
Vymazanie pamäte tlačiarne.....	143
Vymazanie pamäte pevného disku tlačiarne.....	143
Šifrovanie pevného disku tlačiarne.....	144
Obnovenie predvolených výrobných nastavení.....	144
Vyhlasenie o nestálosti.....	144

Údržba tlačiarne..... 146

Úprava hlasitosti reproduktora.....	146
Pripojenie k sieti.....	146
Nastavenie tlače cez sériový port (iba systém Windows).....	148
Čistenie súčastí tlačiarne.....	149
Objednávanie súčastí a spotrebného materiálu.....	152
Výmena súčastí a spotrebného materiálu.....	156
Premiestnenie tlačiarne.....	183
Úspora energie a papiera.....	184
Recyklácia.....	185

Odstraňovanie zaseknutého papiera..... 187

Predchádzanie zaseknutiu papiera.....	187
Identifikácia miest zaseknutia.....	188
Zaseknutie papiera v zásobníkoch.....	190
Zaseknutie papiera v dvierkach A.....	190
Zaseknutý papier v dvierkach C.....	193
Zaseknutie papiera v štandardnej priehradke.....	194
Zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači.....	195

Zaseknutý papier v automatickom podávači dokumentov.....	196
Riešenie problémov.....	198
Problémy so sieťovým pripojením.....	198
Problémy možností hardvéru.....	200
Problémy so spotrebným materiálom.....	201
Problémy s podávaním papiera.....	203
Problémy s tlačou.....	205
Problémy s faxovaním.....	238
Problémy so skenovaním.....	241
Kontaktovanie podpory pre zákazníkov.....	245
Inovácia a migrácia.....	246
Hardvér.....	246
Softvér.....	259
Firmvér.....	259
Upozornenia.....	261
Register.....	269

Informácie o bezpečnosti

Zaužívané označenie

Poznámka: *Poznámka* označuje informácie, ktoré by vám mohli pomôcť.

Upozornenie: *Upozornenie* označuje niečo, čo by mohlo poškodiť hardvér alebo softvér vášho produktu.

POZOR: *Pozor* označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá vám môže spôsobiť zranenie.

Rôzne druhy výstrah:

-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Označuje riziko zranenia.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Označuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
-  **POZOR – HORÚCI POVRCH:** Označuje riziko popálenia pri dotyku.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Označuje nebezpečenstvo rozmliaždenia.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA PRIŠKRIPNUTÍM:** Označuje riziko zachytenia medzi pohyblivé súčasti.
-  **POZOR – TOČIACE SA ČEPELE VENTILÁTORA:** Označuje riziko vzniku tržných rán spôsobených pohybujúcimi sa lopatkami ventilátora.

Vyhlásenia o produkte

-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete zabrániť vzniku požiaru alebo riziku úrazu elektrickým prúdom, pripojte napájací kábel do vhodnej a riadne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza v blízkosti výrobku a je ľahko prístupná.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete zabrániť vzniku požiaru alebo riziku úrazu elektrickým prúdom, používajte výhradne napájacie káble dodávané spoločne s výrobkom alebo výrobcom schválené náhrady.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Nepoužívajte tento produkt s predlžovacími káblami, viaczásuvkovými káblami, viaczásuvkovými predlžovacími káblami ani zariadeniami UPS. Laserová tlačiareň ľahko preťaží napájaciu kapacitu týchto typov príslušenstva a môže tak vzniknúť riziko požiaru, poškodenia majetku alebo tlačiareň bude mať nedostatočný výkon.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** S výrobkom je možné používať iba prepäťovú ochranu Lexmark Inline Surge Protector, ktorá je správne zapojená medzi tlačiareň a napájací kábel priložený k tlačiarňi. Použitie inej prepäťovej ochrany ako značky Lexmark môže viesť k riziku vzniku požiaru, poškodenia vlastníctva alebo slabému výkonu tlačiarne.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte výrobok k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG, alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, neumiestňujte výrobok do blízkosti vody ani vlhkých miest.

-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nenastavujte ani nezapájajte elektrické či káblové pripojenia (ako napríklad napájací kábel, fax alebo telefón) počas búrky.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Napájací kábel nerežte, neohýbajte, nezväzujte, nedrvte, ani naň neumiestňujte ťažké predmety. Nevystavujte napájací kábel odieraniu ani namáhaniu. Nezasekávajte napájací kábel medzi predmety, napríklad medzi nábytok či steny. Ak nastane niektorá z vyššie uvedených situácií, hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nevykazuje známky niektorého z problémov. Pred kontrolou napájacieho kábla ho odpojte od elektrickej siete.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, uistite sa, že sú všetky externé pripojenia (ako napríklad ethernet alebo telefónny systém) správne namontované v príslušne označených prípojných portoch.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom počas manipulácie s ovládacou doskou a počas montáže voliteľného hardvéru či pamäťových zariadení až po nastavení tlačiarne, postupujte nasledovne: vypnite tlačiareň a odpojte napájací kábel zo zásuvky. Ak sú k tlačiarňe pripojené ďalšie zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte z nich všetky káble vedúce do tlačiarne.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Skôr než budete pokračovať, odpojte napájací kábel zo zásuvky a z tlačiarne odpojte všetky káble, aby ste sa pri čistení vonkajších častí tlačiarne vyhli zasiahnutiu elektrickým prúdom.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 18 kg (40 libier), na jej bezpečné zdvihnutie sú potrební dvaja alebo viacerí kvalifikovaní pracovníci.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Keď premiestňujete tlačiareň, dodržte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili osobnému zraneniu a poškodeniu tlačiarne:
- Skontrolujte, či sú zavreté všetky dvierka a zásobníky.
 - Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
 - Z tlačiarne odpojte všetky káble.
 - Ak sú k tlačiarňe pripojené samostatne stojace voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, pred presunom tlačiarne ich odpojte.
 - Ak má tlačiareň základňu na kolieskach, opatrne ju posuňte na nové miesto. Dávajte pozor pri prechode cez prahy dverí a nerovnosti na podlahe.
 - Ak tlačiareň nemá základňu na kolieskach, ale používa voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, odoberte výstupné voliteľné prvky a tlačiareň zdvihnite bez zásobníkov. Nedvíhajte tlačiareň zároveň s voliteľnými prvkami.
 - Na zdvihnutie tlačiarne vždy použite držadlá na tlačiarňu.
 - Ak na premiestnenie tlačiarne používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať celú tlačiareň.
 - Ak na prenos voliteľných hardvérových prvkov používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať všetky tieto prvky.
 - Tlačiareň prenášajte v zvislej polohe.
 - Nerobte s ňou prudké a trhané pohyby.
 - Pri ukladaní tlačiarne dávajte pozor, aby ste pod ňou nemali prsty.
 - Skontrolujte, či je okolo tlačiarne dostatok voľného miesta.

-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** V prípade inštalácie voliteľných možností by mala byť tlačiareň alebo multifunkčná tlačiareň umiestnená na základni s kolieskami, nábytku alebo inom stabilnom povrchu. Predídete tak možnému zraneniu. Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené, až kým ich nebudete potrebovať.
-  **POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútrojšok tlačiarne môže byť horúci. Ak chcete znížiť riziko zranenia od horúceho komponentu, nechajte povrch vychladnúť predtým, než sa ho dotknete.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA PRIŠKRIPNUTÍM:** Aby ste sa vyhli zraneniu priškripnutím, buďte opatrní na miestach označených týmto štítkom. Zranenia priškripnutím sa môžu prihodiť okolo pohyblivých súčastí, ako sú napríklad ozubené kolieska, dvierka, zásobníky a kryty.
-  **POZOR – TOČIACE SA ČEPELE VENTILÁTORA:** Pred pristupovaním k oblastiam označeným týmto symbolom vypnite tlačiareň a odpojte napájací kábel zo zásuvky, aby ste sa vyhli riziku vzniku tržných rán spôsobených pohybujúcimi sa lopatkami ventilátora.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Výrobok používa laserové zariadenie. Použitím ovládacích prvkov, nastavení alebo postupov odlišných od tých, ktoré sú uvedené v *používateľskej príručke*, sa môžete vystaviť nebezpečenstvu ožiarenia.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Lítiová batéria tohto produktu sa nevymieňa. Pri nesprávnej výmene lítiovej batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Lítiovú batériu znova nenabíjajte, nerozoberajte ani nespálujte. Použitie lítiové batérie zlikvidujte v súlade s pokynmi výrobcu a miestnymi nariadeniami.

Tento produkt bol navrhnutý, testovaný a schválený tak, aby pri používaní špecifických komponentov od výrobcu spĺňal prísne globálne bezpečnostné štandardy. Bezpečnostné funkcie niektorých súčastí nemusia byť vždy zrejmé. Výrobca nenesie zodpovednosť za používanie iných náhradných súčastí.

Servis alebo opravy iné než tie, ktoré sú uvedené v používateľskej dokumentácii, prenechajte servisnému zástupcovi.

Tento výrobok používa tlačiarenský postup, ktorý zahrieva tlačové médiá, čo môže spôsobovať vypúšťanie látok z daných médií. Oboznámte sa s časťou v návode na obsluhu, ktorá obsahuje pokyny na výber médií tak, aby sa predišlo vypúšťaniu škodlivých látok.

Výrobok môže počas bežnej prevádzky produkovať malé množstvá ozónu a môže byť vybavený filtrom navrhnutým na znižovanie koncentrácie ozónu pod odporúčané limity. Ak sa chcete vyhnúť vysokým hodnotám koncentrácie ozónu počas vysokej záťaže, výrobok umiestnite do dobre vetraného priestoru a vymeňte ozónový a výstupný filter v prípade, že je tak uvedené v príručke na údržbu výrobku. Ak v príručke nie sú spomenuté žiadne filtre, výrobok neobsahuje filtre, ktoré je nutné vymieňať.

TIETO POKYNY SI ODLOŽTE.

Oboznámenie sa s tlačiarňou

Vyhľadavanie informácií o tlačiarňi

Čo hľadáte?	Kde hľadať
Pokyny na prvú inštaláciu: • Pripojenie tlačiarne • Inštalácia softvéru tlačiarne	Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k inštalácii dodanej s tlačiarňou alebo na adrese http://support.lexmark.com .
Ďalšie pokyny na inštaláciu a používanie tlačiarne: • Výber a skladovanie papiera a špeciálnych médií • Vkladanie papiera • Konfigurácia nastavení tlačiarne • Zobrazovanie a tlač dokumentov a fotografií • Inštalácia a používanie softvéru tlačiarne • Konfigurácia tlačiarne v rámci siete • Starostlivosť o tlačiareň a jej údržba • Riešenie a odstraňovanie problémov	<i>Informačné centrum</i> – Prejdite na adresu http://infoserve.lexmark.com . <i>Stránky pomocníka</i> – Príručky nájdete vo firmvéri tlačiarne alebo na adrese http://support.lexmark.com . <i>Príručka pre dotykovú obrazovku</i> – Prejdite na adresu http://support.lexmark.com . <i>Produktové videá</i> – Prejdite na adresu http://infoserve.lexmark.com/idv/ .
Informácie o nastavení a konfigurácii funkcií zjednodušenia ovládania	<i>Príručka zjednodušenia ovládania Lexmark</i> – Prejdite na adresu http://support.lexmark.com .
Pomoc pri používaní softvéru tlačiarne	Pomocník pre operačné systémy Microsoft® Windows® alebo Macintosh – Otvorte program alebo aplikáciu softvéru tlačiarne a kliknite na položku Pomocník . Kliknutím na tlačidlo  zobrazíte kontextové informácie. Poznámky: • Pomocník sa nainštaluje automaticky spolu so softvérom tlačiarne. • V závislosti od operačného systému sa softvér tlačiarne nachádza v priečinku programov tlačiarne alebo na pracovnej ploche.

Čo hľadáte?	Kde hľadať
Najnovšie dodatočné informácie, aktualizácie a podpora pre zákazníkov: • Dokumentácia • Ovládače na prevzatie • Podpora cez chat naživo • E-mailová podpora • Hlasová podpora	Prejdite na adresu http://support.lexmark.com. Poznámka: Vyberte svoju krajinu alebo región a potom aj produkt, pre ktorý chcete zobrazit' stránku podpory. Kontaktné informácie podpory pre vašu krajinu alebo región nájdete na webovej stránke alebo na záručnom liste, ktorý ste dostali s tlačiarňou. Keď kontaktujete podporu pre zákazníkov, vopred si pripravte tieto informácie: • Miesto a dátum nákupu • Typ zariadenia a sériové číslo 
• Informácie o bezpečnosti • Regulačné informácie • Informácie o záruke • Environmentálne informácie	Informácie o záruke sa v jednotlivých krajinách alebo regiónoch líšia: • V USA – Pozrite si záručný list (Vyhlásenie o obmedzenej záruke) dodaný s tlačiarňou alebo prejdite na adresu http://support.lexmark.com. • V iných krajinách a regiónoch – Pozrite si vytlačený záručný list dodaný s tlačiarňou. <i>Príručka s informáciami o produkte</i> – Pozrite si dokumentáciu dodanú s tlačiarňou alebo prejdite na adresu http://support.lexmark.com.

Výber miesta pre tlačiareň

Pri výbere miesta pre tlačiareň ponechajte dostatok priestoru na otváranie zásobníkov, krytov a dvierok a na inštaláciu hardvérových voliteľných prvkov.

- Tlačiareň umiestnite blízko elektrickej zásuvky.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.


 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Produkt neumiestňujte blízko vody ani vlhkých oblastí, aby ste predišli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

- Uistite sa, že prúdenie vzduchu v miestnosti zodpovedá poslednej úprave normy ASHRAE 62 alebo norme technickej komisie CEN 156.
- Zabezpečte rovný, pevný a stabilný povrch.
- Tlačiareň by mala byť:
 - čistá, suchá a bez prachu,
 - mimo oblasti s voľnými spinkami a sponkami na papier,
 - mimo priameho prúdenia vzduchu klimatizácie, ohrievačov alebo ventilátorov,
 - mimo priameho slnečného svetla a prívelkej vlhkosti.

- Dodržujte odporúčané teploty a zabráňte veľkým zmenám:

Teplota okolia	10 až 32,2 °C (50 až 90 °F)
Teplota skladovania	–40 až 43,3 °C (–40 až 110 °F)

- Okolo tlačiarne ponechajte nasledujúci odporúčaný priestor, aby vzduch mohol správne ventilovať:

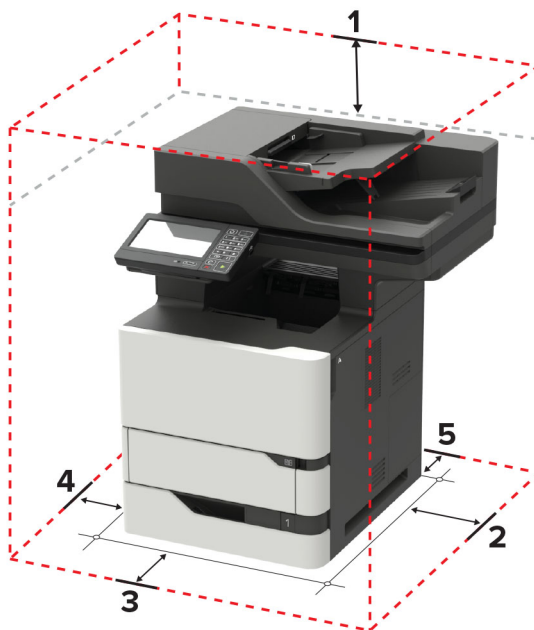

1	Hore	152 mm (6 palcov)
2	Pravá strana	152 mm (6 palcov)
3	Spredú	406 mm (16 palcov) Poznámka: Minimálny priestor potrebný na prednej strane tlačiarne je 75 mm (3 palce)
4	Ľavá strana	152 mm (6 palcov)
5	Vzadu	152 mm (6 palcov)


Konfigurácie tlačiarne

POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA: Inštalácia jedného alebo viacerých voliteľných prvkov k tlačiarňe alebo multifunkčnej tlačiarňe môže vyžadovať základňu na kolieskach, nábytok alebo iné pomôcky, ktoré zabránia nestabilite a následným možným zraneniam. Viac informácií o podporovaných konfiguráciách nájdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.

POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA: Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené dovtedy, kým ich nepotrebuje.

Tlačiareň môžete nakonfigurovať pridaním voliteľných 250-, 550- alebo 2100-hárkových zásobníkov. Ďalšie informácie nájdete v časti „Inštalácia 250- alebo 550-hárkového zásobníka“ na strane 255 alebo „Inštalácia 2100-hárkového zásobníka“ na strane 256.

Základný model

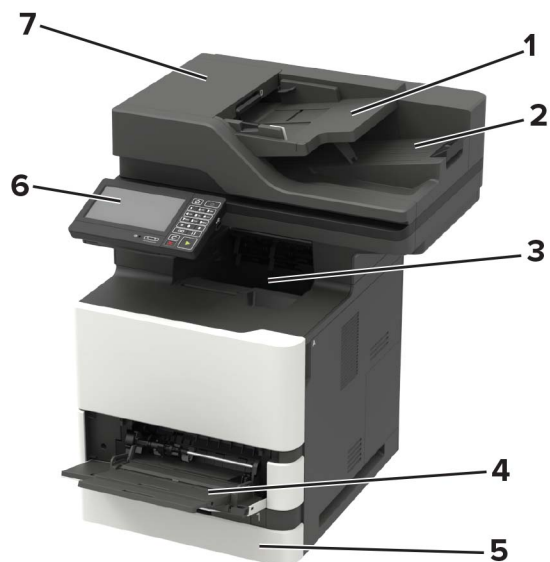

1	Zásobník automatického podávača dokumentov (ADF)
2	Priehradka automatického podávača dokumentov
3	Štandardná priehradka
4	Viacúčelový podávač
5	Štandardný 550-hárkový zásobník
6	Ovládací panel
7	Automatický podávač dokumentov

Konfigurovaný model



1	Voliteľný 2100-hárkový zásobník
2	Základňa na kolieskach
3	Voliteľné 250 alebo 550-hárkové zásobníky

Pri použití voliteľných zásobníkov:

- Ak konfigurácia tlačiarne obsahuje 2100-hárkový zásobník, použite základňu na kolieskach.
- 2100-hárkový zásobník sa musí vždy nachádzať úplne na spodku a môže byť spojený iba s jedným voliteľným 250- alebo 550-hárkovým zásobníkom.
- Môžete kombinovať tri voliteľné 250- alebo 550-hárkové zásobníky a inštalovať ich v ľubovoľnom poradí.

Pripájanie káblov

⚡ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Tento produkt nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru a elektrického šoku sa vyhnite tak, že budete používať len napájací kábel dodaný s týmto produktom alebo náhradu schválenú výrobcom.


⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte výrobok k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.

Výstraha – Riziko poranenia: Ak chcete predísť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, nedotýkajte sa počas prebiehajúcej tlače kábla USB, žiadneho adaptéra bezdrôtovej siete ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.



	Časť	Funkcia
1	Zásuvka napájania	Pripojte tlačiareň k správne uzemnenej elektrickej zásuvke.
2	Port tlačiarne USB	Pripojenie tlačiarne k počítaču.
3	Ethernetový port	Pripojte tlačiareň k sieti.
4	port USB	Pripojte klávesnicu alebo iný kompatibilný voliteľný prvok. Poznámka: Tento port je k dispozícii len vo vybraných modeloch tlačiarní.
5	Port LINE	Pripojte tlačiareň k aktívnej telefónnej linke prostredníctvom štandardnej sieťovej zásuvky (RJ-11), filtra DSL, adaptéra VoIP alebo akéhokoľvek iného adaptéra, ktorý vám umožní prístup k telefónnej linke na odosielanie a prijímanie faxov.

Používanie ovládacieho panela

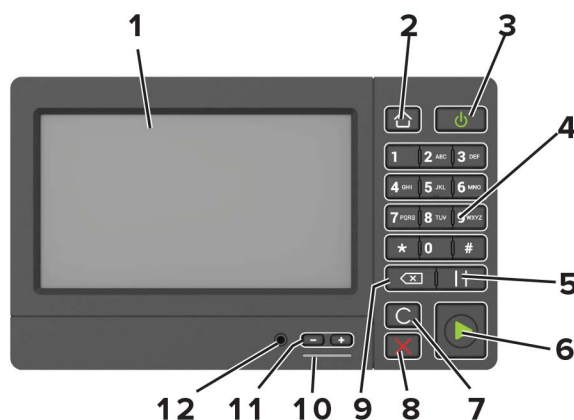

	Časť	Funkcia
1	Displej	- Zobrazí správy tlačiarne a stav spotrebného materiálu. - Nastavenie a ovládanie tlačiarne.
2	Tlačidlo domovskej obrazovky	Prechod na domovskú obrazovku.

	Časť	Funkcia
3	Tlačidlo napájania	• Zapnutie alebo vypnutie tlačiarne. Poznámka: Tlačiareň vypnete stlačením a podržaním tlačidla napájania na päť sekúnd. • Prepnutie tlačiarne do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. • Obnova tlačiarne z režimu spánku alebo dlhodobého spánku.
4	Klávesnica	Zadávanie čísel a symbolov do vstupného poľa.
5	Tlačidlo pauzy	Zadanie pauzy pri vytáčaní faxového čísla.
6	Tlačidlo spustenia	Spustenie úlohy v závislosti od vybraného režimu.
7	Tlačidlo odstránenia alebo vynulovania	Obnovenie pôvodných nastavení funkcií, ako sú kopírovanie, faxovanie alebo skenovanie.
8	Tlačidlo Stop alebo Zrušiť	Zastavenie aktuálnej úlohy.
9	Tlačidlo Backspace	Posunutie kurzora späť a vymazanie znaku vo vstupnom poli.
10	Svetlo indikátora	Kontrola stavu tlačiarne.
11	Tlačidlá hlasitosti	Úprava hlasitosti slúchadiel alebo reproduktora.
12	Port slúchadiel alebo reproduktora	Pripojenie slúchadiel alebo reproduktora. Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých tlačových jednotkách.

Pochopenie významu stavu tlačidla napájania a svetla indikátora

Svetlo indikátora	Stav tlačiarne
Vypnuté	Tlačiareň je vypnutá alebo v režime dlhodobého spánku.
Modrá	Tlačiareň je pripravená na spracovanie údajov.
Červená	Tlačiareň vyžaduje zásah používateľa.

Svetlo tlačidla napájania	Stav tlačiarne
Vypnuté	Tlačiareň je vypnutá, pripravená alebo spracúva údaje.
Trvalé jantárové	Tlačiareň je v režime spánku.
Blikajúce jantárové	Tlačiareň je v režime dlhodobého spánku.

Nastavenie a používanie aplikácií na domovskej obrazovke

Používanie domovskej obrazovky

Poznámka: Vaša domovská obrazovka môže byť iná v závislosti od nastavení prispôsobenia obrazovky, administratívneho nastavenia a aktívnych integrovaných riešení.



Dotknite sa položky		Funkcia
1	Kopírovanie	Vytvorí kópie.
2	E-mail	Odoslanie e-mailov.
3	Nastavenia	Prístup k ponukám tlačiarne.
4	Fax	Odoslanie faxu.
5	Adresár	Správa zoznamu kontaktov, ku ktorým majú prístup ostatné aplikácie na tlačiarni.
6	Stav/spotrebný materiál	- Výstraha tlačiarne alebo chybové hlásenie sa zobrazí vždy, keď tlačiareň vyžaduje zásah používateľa, aby mohla ďalej pracovať. - Pozrite si ďalšie informácie o výstrahách alebo hláseniach tlačiarne a o tom, ako ich odstrániť. Poznámka: K tomuto nastaveniu sa dostanete aj vtedy, keď sa dotknete hornej časti domovskej obrazovky.
7	Jednotka USB	- Tlač fotografií a dokumentov z pamäteovej jednotky flash. - Skenovanie fotografií a dokumentov do pamäteovej jednotky flash.
8	Poradie úloh	Zobrazí všetky aktuálne tlačové úlohy. Poznámka: K tomuto nastaveniu sa dostanete aj vtedy, keď sa dotknete hornej časti domovskej obrazovky.
9	Pozastavené úlohy	Zobrazenie tlačových úloh, ktoré sú uložené v pamäti tlačiarne.
10	Centrum skratiek	Riadenie všetkých skratiek.
11	Profily aplikácií	Prístup k profilom aplikácií.

Dotknite sa položky		Funkcia
12	Profily skenovania	Skenujte a ukladajte dokumenty priamo do počítača.
13	FTP	Skenujte a ukladajte dokumenty priamo na server FTP.
14	Záložky	Organizujte všetky záložky.
15	Zmeniť jazyk	Zmena jazyka na displeji.

Prispôsobenie domovskej obrazovky

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položky **Nastavenia > Zariadenie > Viditeľné ikony na domovskej obrazovke**.

3 Zvoľte ikony, ktoré chcete mať zobrazené na domovskej obrazovke.

4 Uložte zmeny.

Nastavenie kopírovania preukazov

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položky **Aplikácie > Kopírovanie preukazov > Konfigurovať**.

Poznámky:

- Uistite sa, že položka Zobraziť ikonu je povolená.
- Skontrolujte, či sú nakonfigurované časti Nastavenia e-mailu a Nastavenia zdieľaného sieťového priečinka.
- Pri skenovaní preukazu sa uistite, že rozlíšenie skenovania nie je vyššie ako 200 dpi pri farebnom a 400 dpi pri čiernobiely skenovaní.
- Pri skenovaní viacerých preukazov sa uistite, že rozlíšenie skenovania nie je vyššie ako 150 dpi pri farebnom a 300 dpi pri čiernobiely skenovaní.

3 Uložte zmeny.

Poznámka: Na skenovanie viacerých preukazov treba pevný disk tlačiarne.

Používanie Centra skratiek

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Centrum skratiek** a potom vyberte funkciu tlačiarne.
- 2 Dotknite sa položky **Vytvoriť skratku** a nakonfigurujte nastavenia.
- 3 Dotknite sa položky **Uložiť** a potom zadajte jedinečný názov skratky.
- 4 Uložte zmeny.

Používanie funkcie Prispôsobenie displeja

Pred použitím aplikácie nezabudnite uskutočniť nasledujúce kroky:

- V nástroji Embedded Web Server kliknite na možnosť **Aplikácie > Prispôsobenie displeja > Konfigurácia**.
- Povoľte a nakonfigurujte šetrič obrazovky, prezentáciu a nastavenia tapety.

Správa obrázkov šetriča obrazovky a prezentácie

- 1 V časti Obrázky šetriča obrazovky a prezentácie pridajte, upravte alebo odstráňte obrázok.

Poznámky:

- Môžete pridať až 10 obrázkov.
- Ak je táto funkcia aktivovaná, ikony stavu sa zobrazia na šetriči obrazovky len v prípade chýb, upozornení alebo oznámení z cloudu.

- 2 Uložte zmeny.

Zmena obrázka tapety

- 1 Na domovskej obrazovke klepnite na položku **Zmeniť tapetu**.
- 2 Zvoľte obrázok, ktorý chcete použiť.
- 3 Uložte zmeny.

Spustenie prezentácie z pamätevej jednotky flash

- 1 Vložte pamäťovú jednotku flash do portu USB.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Prezentácia**.

Zobrazia sa obrázky v abecednom poradí.

Poznámka: Po spustení prezentácie môžete odpojiť pamäťovú jednotku flash, ale obrázky sa neuložia do tlačiarne. Ak sa prezentácia zastaví, na zobrazenie obrázkov znova vložte pamäťovú jednotku flash.

Nastavenie Scan Centra

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Scan Centrum**.
- 2 Vyberte a vytvorte cieľové miesto a potom nakonfigurujte nastavenia.

Poznámky:

- Pri vytváraní sieťového cieľového miesta zaistíte overenie a úpravu nastavení tak, aby sa nevyskytovali žiadne chyby.
- Uložia sa iba miesta vytvorené na vloženom webovom serveri. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s riešením.

3 Uložte zmeny.

Vytvorenie profilu konektora Cloud

Odporúčame, aby ste sa pred vytvorením profilu prihlásili do tlačiarne. Ak chcete aktivovať určitý spôsob prihlasovania, pozrite si *príručku pre správcu nástroja Embedded Web Server – Zabezpečenie*.

1 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Konektor Cloud**.

2 Vyberte poskytovateľa služby Cloud.

3 Dotknite sa položky **Vytvoriť profil** alebo .

4 Zadaťte jedinečný názov profilu.

5 V prípade potreby zadajte kód PIN.

Poznámka: Pri používaní tlačiarne ako host' chráňte profil kódom PIN.

6 Dotknite sa položky **Vytvoriť** a potom si zaznamenajte autorizačný kód.

Poznámka: Autorizačný kód je platný iba 24 hodín.

7 Otvorte webový prehliadač a prejdite na adresu <https://lexmark.cloud-connect.co>.

8 Kliknite na tlačidlo **Ďalej** a potom prijmite podmienky používania.

9 Zadaťte autorizačný kód a kliknite na tlačidlo **Pripojiť**.

10 Prihláste sa do účtu poskytovateľa služby Cloud.

11 Udeľte povolenia.

Poznámka: Do 72 hodín otvorte profil a dokončíte proces overenia.

Nastavenie kvót zariadenia

Na prístup k aplikácii možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.

1 Otvorte webový prehľadávač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Zobrazte adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri sady čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak chcete, aby sa webová stránka načítala správne a používate server proxy, dočasne ho vypnite.

2 Kliknite na položky **Aplikácie > Kvóty zariadenia > Konfigurovať**.

3 Z časti Používateľské účty môžete pridať alebo upraviť používateľa a potom nastaviť jeho kvótu.

4 Použite zmeny.

Poznámka: Informácie o tom, ako nastaviť aplikáciu a jej nastavenia zabezpečenia nájdete v dokumente *Príručka správcu kvót zariadenia*.

Používanie Tvorby kódov QR

Na prístup k aplikácii možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.

- 1 Otvorte webový prehľadávač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Zobrazte adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri sady čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak chcete, aby sa webová stránka načítala správne a používate server proxy, dočasne ho vypnite.

- 2 Kliknite na položky **Aplikácie > Tvorba kódov QR > Konfigurovať**.

- 3 Vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

- Vyberte predvolenú hodnotu kódu QR.
- Zadajte hodnotu kódu QR.

- 4 Použite zmeny.

Konfigurácia úsporných nastavení

- 1 Na domovskej obrazovke klepnite na položku **Úsporné nastavenia**.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia úsporného režimu alebo naplánujte spustenie režimu šetrenia energiou.
- 3 Použite zmeny.

Používanie aplikácie Podpora pre zákazníkov

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Podpora pre zákazníkov**.
- 2 Informáciu vytlačte alebo ju pošlite e-mailom.

Poznámka: Informácie o konfigurácii nastavení aplikácie nájdete v *Príručke správcu Podpory pre zákazníkov*.

Správa záložiek

Vytváranie záložiek

Záložky používajte pri tlači dokumentov, ku ktorým často prístupujete, uložených na serveroch alebo na webe.

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.

- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Nastavenie záložiek > Pridať záložku** a následne zadajte jedinečný názov záložky.

3 Vyberte typ protokolu adresy a potom vykonajte jeden z týchto krokov:

- Pre HTTP a HTTPS: zadajte prepojenie URL, pre ktoré chcete vytvoriť záložku.
- Pre HTTPS: dbajte na to, aby ste namiesto IP adresy použili názov hostiteľa. Zadajte napríklad **myWebsite.com/sample.pdf**, nie **123.123.123.123/sample.pdf**. Skontrolujte tiež, že názov hostiteľa sa zhoduje s hodnotou bežného názvu (CN) v serverovom certifikáte. Ďalšie informácie o tom, ako zistiť hodnotu CN v serverom certifikáte, nájdete v pomocníkovi webového prehliadača.
- Pre FTP: zadajte adresu FTP. Napríklad **myServer/myDirectory**. Zadajte port FTP. Predvoleným portom na odosielanie príkazov je port 21.
- V prípade protokolu SMB zadajte adresu sieťového priečinka. Napríklad **myServer/myShare/myFile.pdf**. Zadajte názov sieťovej domény.
- V prípade potreby vyberte typ overenia pre FTP a SMB.

Ak chcete obmedziť prístup k záložke, zadajte PIN.

Poznámka: Aplikácia podporuje nasledujúce typy súborov: PDF, JPEG, TIFF a webové stránky HTML. Ostatné typy súborov, napr. DOCX a XLXS, podporujú len niektoré modely tlačiarne.

4 Kliknite na možnosť **Uložiť**.

Poznámka: Ak chcete spravovať záložky, kliknite na položku **Nastavenie záložiek**.

Vytváranie priečinkov

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Nastavenie záložiek > Pridať priečinkov** a následne zadajte jedinečný názov priečinka.

Poznámka: Ak chcete obmedziť prístup k priečinku, zadajte PIN.

3 Kliknite na možnosť **Uložiť**.

Poznámky:

- V priečinku môžete vytvoriť ďalšie priečinky alebo záložky. Ak chcete vytvoriť záložku, pozrite si časť [„Vytváranie záložiek“ na strane 21](#).
- Ak chcete spravovať priečinky, kliknite na položku **Nastavenie záložiek**.

Správa kontaktov

Pridanie kontaktov

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Adresár**.

3 V časti Kontakty pridajte kontakt.

Poznámka: Kontakt môžete pridať do jednej alebo viacerých skupín.

4 V prípade potreby špecifikujte spôsob prihlasovania, čím umožníte prístup aplikácii.

5 Použite zmeny.

Pridanie skupiny

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Adresár**.

3 V časti Skupiny kontaktov pridajte názov skupiny.

Poznámka: Do skupiny môžete pridať jeden alebo viac kontaktov.

4 Použite zmeny.

Úprava kontaktov alebo skupín

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Adresár**.

3 Vykonajte niektorý z týchto krokov:

- V časti Kontakty kliknite na meno kontaktu a potom upravte požadované informácie.
- V časti Skupiny kontaktov kliknite na názov skupiny a potom upravte požadované informácie.

4 Použite zmeny.

Odstránenie kontaktov alebo skupín

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Adresár**.

3 Vykonajte niektorý z týchto krokov:

- V časti Kontakty vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť.
- V časti Skupiny kontaktov vyberte názov skupiny, ktorú chcete odstrániť.

Nastavenie a používanie funkcií zjednodušenia ovládania

Aktivácia hlasových pokynov

Pomocou ovládacieho panela

- 1 Stlačte a podržte stlačený kláves 5, kým sa neprehrá hlasová správa.
- 2 Stlačte OK.

Pomocou klávesnice

- 1 Stlačte a podržte stlačený kláves 5, kým sa neprehrá hlasová správa.
- 2 Stlačte kláves **Tab**, aby sa kurzor presunul na tlačidlo OK, a potom stlačte **Enter**.

Poznámky:

- Hlasové pokyny možno aktivovať aj vloženíím slúchadiel do konektora slúchadiel.
- Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti v spodnej časti ovládacieho panela.

Navigácia na obrazovke pomocou gest

Poznámky:

- Gestá sa používajú, len keď sú aktivované hlasové pokyny.
- Povoľte zväčšenie, aby ste mohli využívať gestá na priblíženie (oddialenie) a posunutie.
- Pomocou fyzickej klávesnice môžete zadávať znaky a upraviť niektoré nastavenia.

Gesto	Funkcia
Dvojité ťuknutie	Výber možnosti alebo položky na obrazovke.
Trojité ťuknutie	Priblíženie alebo oddialenie textu alebo obrázkov.
Potiahnutie prstom doprava alebo nadol	Posun na ďalšiu položku na obrazovke.
Potiahnutie prstom doľava alebo nahor	Posun na predchádzajúcu položku na obrazovke.
Posunutie	Získanie prístupu k častiam približovaného obrázka, ktoré sú za hranicami obrazovky. Poznámka: Toto gesto treba vykonať posunutím dvoch prstov po približovanom obrázku.
Potiahnutie nahor a potom doľava	Ukončenie aplikácie a návrat na domovskú obrazovku.
Potiahnutie nadol a potom doľava	• Zrušenie úlohy. • Návrat na predchádzajúce nastavenie. • Zatvorenie obrazovky, ktorá sa zobrazí, bez zmeny akéhokoľvek nastavenia alebo hodnoty.

Gesto	Funkcia
Potiahnutie nahor a potom nadol	Zopakovanie hlasového pokynu.

Zapnutie režimu zväčšenia

- 1 Na ovládacom paneli stlačte a podržte stlačený kláves **5**, kým sa neprehrá hlasová správa.
- 2 Vyberte **režim zväčšenia**.
- 3 Stlačte **OK**.

Ďalšie informácie o používaní zväčšenej obrazovky nájdete v časti [„Navigácia na obrazovke pomocou gest“ na strane 25](#).

Úprava rýchlosti reči hlasových pokynov

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte položky **Nastavenia > Zariadenie > Zjednodušenie ovládania > Rýchlosť reči**.
- 2 Vyberte rýchlosť reči

Používanie klávesnice na displeji

Vykonajte jeden alebo niekoľko nasledujúcich postupov:

- Posunutím prsta na kláves aktivujte vloženie znaku.
- Zdvihnutím prsta zadajte alebo napíšte znak do poľa.
- Výberom klávesu **Backspace** môžete znaky vymazať.
- Ak si chcete vypočítať obsah zadaný vo vstupnom poli, vyberte kláves **Tab** a potom vyberte kombináciu klávesov **Shift + Tab**.

Zapnutie čítania hesiel alebo osobných identifikačných čísel

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte položky **Nastavenia > Zariadenie > Zjednodušenie ovládania > Prečítať heslá/kódy PIN**.
- 2 Zapnite nastavenie.

Vkladanie papiera a špeciálnych médií

Nastavenie veľkosti a typu špeciálnych médií

Zásobníky automaticky rozpoznávajú veľkosť obyčajného papiera. Pri špeciálnych médiách, ako sú napr. štítky, kartónový papier a obálky, postupujte nasledovne:

- 1 Na domovskej obrazovke prejdite na položky:
Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka > Veľkosť/typ papiera > vyberte zdroj papiera
- 2 Nastavte veľkosť a typ špeciálnych médií.

Konfigurácia univerzálnych nastavení papiera

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Papier > Konfigurácia médií > Univerzálne nastavenie**.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia.

Vkladanie do 250 alebo 550-hárkového zásobníka

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené dovtedy, kým ich nepotrebuje.



- 1 Vyberte zásobník.

Poznámka: Aby ste sa vyhli zaseknutiam papiera, zásobníky nevyberajte, keď tlačiareň pracuje.




- 2 Nastavte vodiace lišty tak, aby zodpovedali veľkosti vkladaneho papiera.

Poznámka: Vodiace lišty umiestňujte podľa indikátorov naspodku zásobníka.

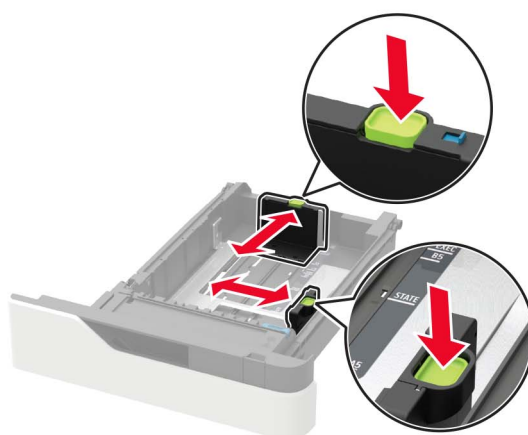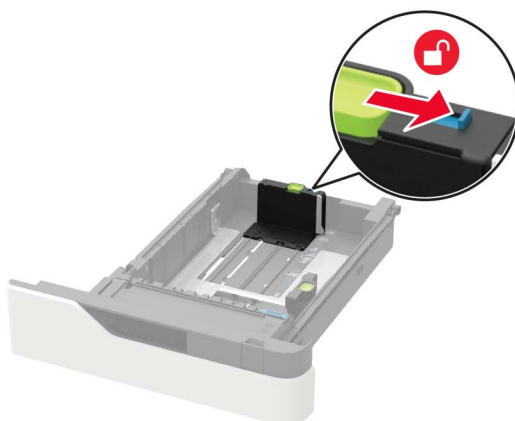

3 Pred vloženíím papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

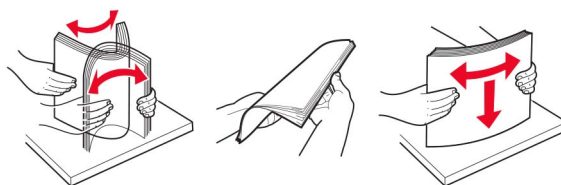


4 Stoh papiera vložte tak, aby strana, na ktorú sa tlačí, smerovala nadol. Potom sa uistite, že bočné vodiace lišty jemne tlačia na papier.




- Papier do zásobníka nezasúvajte.
- Aby ste sa vyhli zaseknutiam papiera, uistite sa, či výška stohu nepresahuje indikátor maximálneho množstva papiera.




- Ak vkladáte hlavičkový papier, vykonajte jeden z týchto krokov:

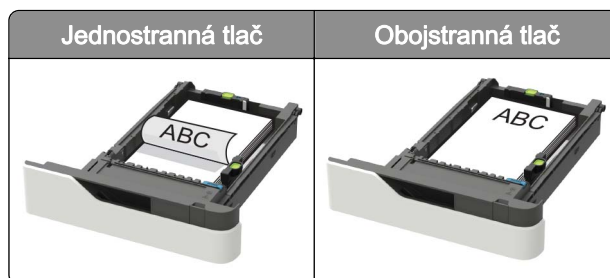

- Pri vkladaní vopred predierovaného papiera dbajte na to, aby otvory na dlhom okraji papiera boli na pravej strane zásobníka.

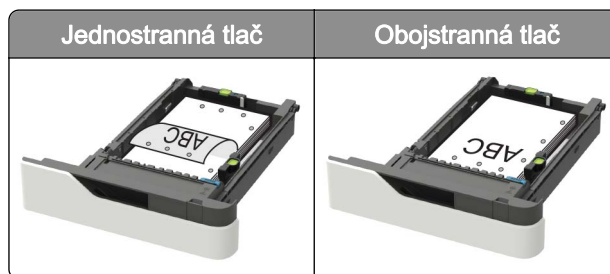

- Obálky vložte zatváracou stranou nahor a k ľavej strane zásobníka.

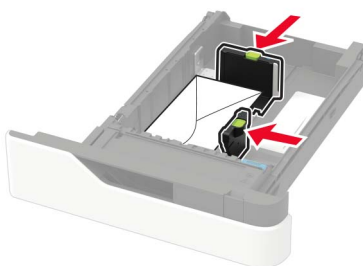

Výstraha – Riziko poranenia: Nepoužívajte obálky so známkami, sponami, cvočkami, okienkami, špeciálnou obrubou alebo samolepiacimi prvkami.

- 5 Vložte zásobník.
- 6 Na ovládacom paneli nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali vloženému papieru.

Vkladanie do 2100-hárkového zásobníka

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené dovtedy, kým ich nepotrebuje.


- 1 Vytiahnite zásobník.
- 2 Nastavte vodiace lišty.

Vkladanie papiera veľkosti A5


- a Zdvihnite a posuňte vodiacu lištu šírky na polohu pre veľkosť A5.




- b** Stlačte a potiahnite vodiacu lištu dĺžky do polohy pre veľkosť A5, kým s *kliknutím* nezapadne na miesto.

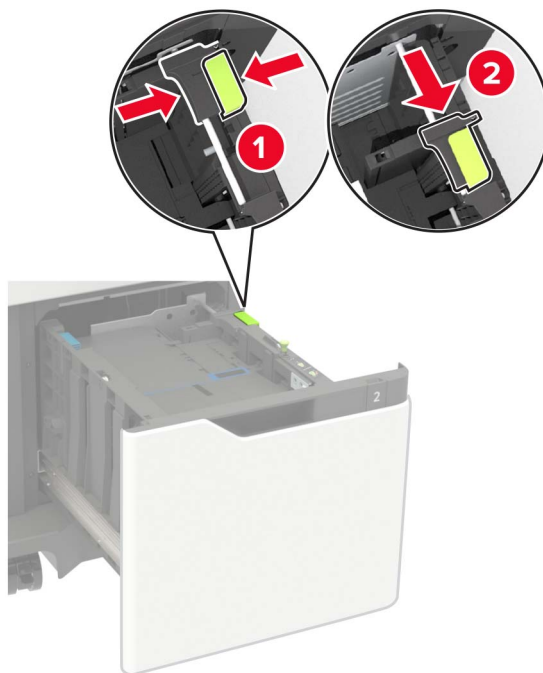

- c** Odstráňte vodiacu lištu dĺžky A5 z držiaka.

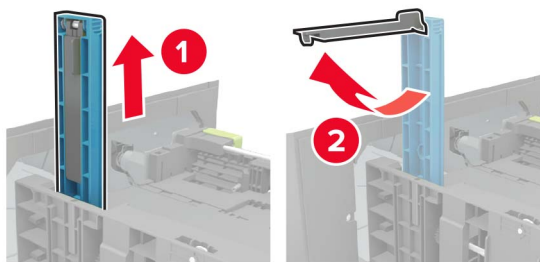

- d** Vložte vodiacu lištu do správnej drážky a potom ju zatlačte, kým nezacvakne na miesto.

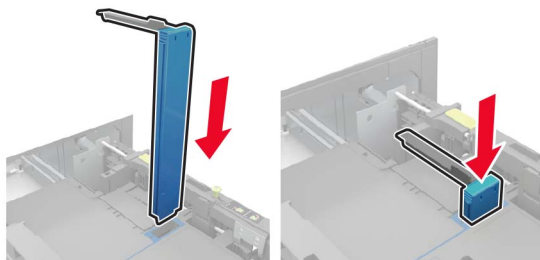


Vkladanie papiera veľkosti A4, Letter, Legal, Oficio a Folio papiera


a Stlačte a potiahnite vodiace lišty šírky do správnej polohy pre veľkosť papiera, ktorý vkladáte.




b Ak je vodiaca lišta dĺžky A5 ešte pripojená, vyberte ju. Ak vodiaca lišta nie je pripojená, pokračujte na [krok d na strane 33](#).

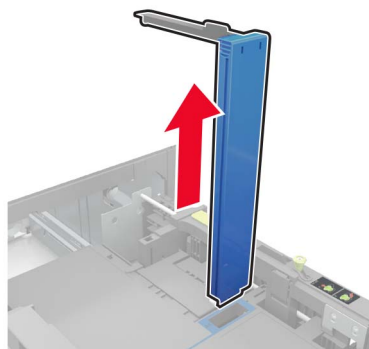


c Zasuňte vodiacu lištu dĺžky A5 do príslušného držiaka.

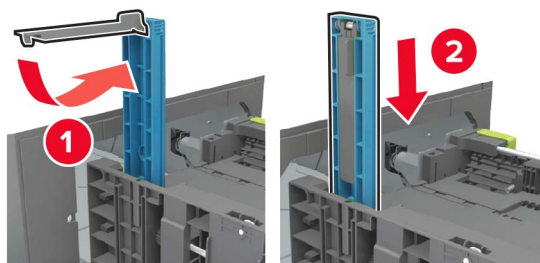

- d Stlačte vodiacu lištu dĺžky a potiahnite ju do správnej polohy zodpovedajúcej veľkosti vkladaneho papiera.

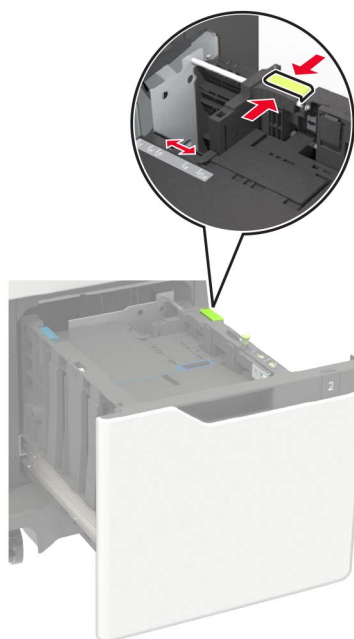


- 3 Pred vloženíím papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

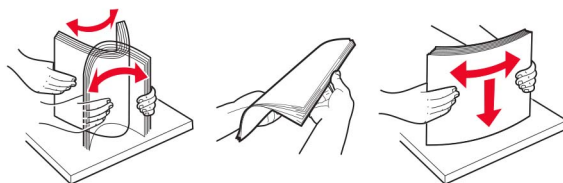


- 4 Stoh papiera vložte tak, aby strana, na ktorú sa tlačí, smerovala nadol.

- Ak vkladáte hlavičkový papier, vykonajte jeden z týchto krokov:

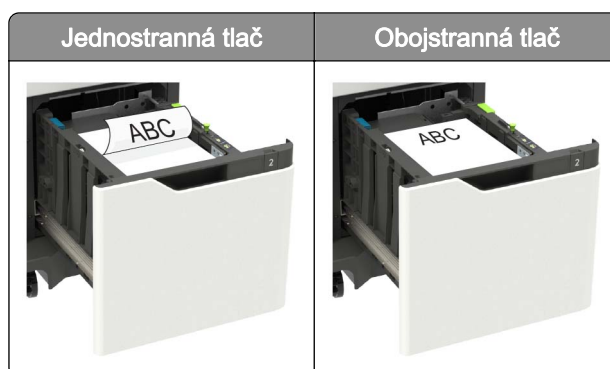


- Pri vkladaní vopred predierovaného papiera dbajte na to, aby otvory na dlhom okraji papiera boli na pravej strane zásobníka.

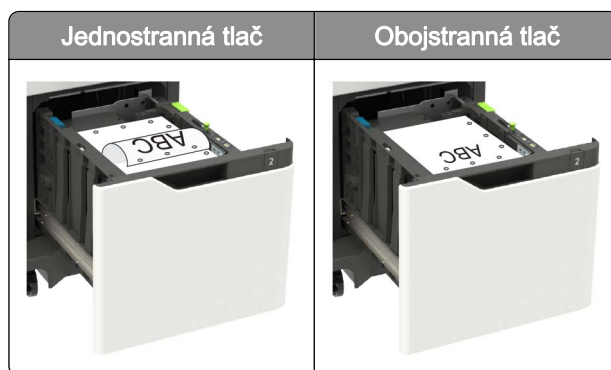

5 Vložte zásobník.

Poznámka: Pri vkladaní do zásobníka potlačte stoh papiera nadol.

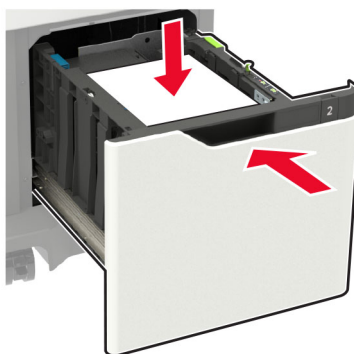

6 Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali vloženému papieru.

Vkladanie do viacúčelového podávača


1 Otvorte viacúčelový podávač.



2 Nastavte vodiacu lištu tak, aby zodpovedala veľkosti vkladaneho papiera.



3 Pred vloženíím papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

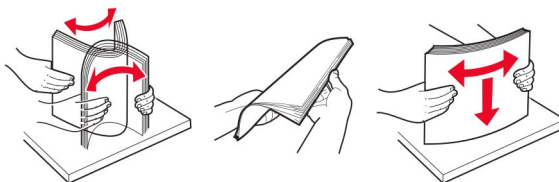


4 Vložte papier stranou určenou na tlač smerom nahor.

- Ak vkladáte hlavičkový papier, vykonajte jeden z týchto krokov:



- Pri vkladaní vopred predierovaného papiera dbajte na to, aby otvory na dlhom okraji papiera boli na pravej strane vodiacej lišty papiera.

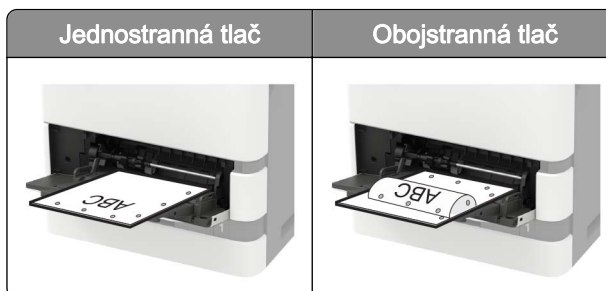

- Obálky vložte zatváracou stranou nadol a k ľavej strane vodiacej lišty papiera.

Výstraha – Riziko poranenia: Nepoužívajte obálky so známkami, sponami, cvočkami, okienkami, špeciálnou obrubou alebo samolepiacimi prvkami.

5 Na ovládacom paneli nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali vloženému papieru.

Prepojenie zásobníkov

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na **Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka**.

3 Pre zásobníky, ktoré prepájate, nastavte rovnakú veľkosť a typ papiera.

4 Ukladanie nastavení.

5 Kliknite na položku **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Konfigurácia zásobníka**.

6 Nastavte prepojenie zásobníkov na možnosť **Automatické**.

7 Ukladanie nastavení.

Ak chcete zrušiť prepojenie zásobníkov, uistite sa, že žiadne zásobníky nemajú rovnaké nastavenia veľkosti a typu papiera.

Výstraha – Riziko poranenia: Teplota fixačnej jednotky sa môže meniť v závislosti od špecifikovaného typu papiera. Ak sa chcete vyhnúť problémom pri tlači, nastavenie typu papiera v tlačiarňi by malo zodpovedať papieru vloženému v zásobníku.

Podpera papiera

Podporované veľkosti papiera

Veľkosť papiera	Štandardný 550-hárkový zásobník, voliteľný 250- alebo 550-hárkový zásobník	Voliteľný 2100-hárkový zásobník	Viacúčelový podávač	Obojstranná tlač
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 palca)	✓	✓	✓	✓
A5 SEF¹ 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 palca)	✓	✓	✓	✓
A5 SEF 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 palca)	✓	x	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palca)	✓	x	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 palca)	✓	x	✓	✓
Oficio (Mexiko) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 palca)	✓	✓	✓	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 palca)	✓	x	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 palca)	✓	x	✓	✓
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 palcov)	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcov)	✓	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 palcov)	✓	✓	✓	✓
Univerzálna 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palca) až 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcov)	✓	x	✓	✓

¹ Namiesto podávania krátkym okrajom (SEF) formátu A5 sa odporúča podávanie dlhým okrajom (LEF) formátu A5.

² Obálky širšie ako 101,6 mm (4,5 palca) sa môžu krčiť. Možnosť použitia tohto typu papiera sa musí otestovať.

³ Model Lexmark MX725 nepodporuje obálky.

Veľkosť papiera	Štandardný 550-hárkový zásobník, voliteľný 250- alebo 550-hárkový zásobník	Voliteľný 2100-hárkový zásobník	Viacúčelový podávač	Obojstranná tlač
Obálka 7 3/4 (Monarch) ³ 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 palca)	✓	X	✓	X
Obálka 9 ³ 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 palca)	✓	X	✓	X
Obálka 10 ^{2,3} 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 palca)	✓	X	✓	X
Obálka DL ^{2,3} 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 palca)	✓	X	✓	X
Obálka C5 ^{2,3} 162 x 229 mm (6,4 x 9 palcov)	✓	X	✓	X
Obálka B5 ^{2,3} 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 palca)	✓	X	✓	X
Iná obálka ^{2,3} 98,4 x 162 mm (3,9 x 6,4 palca) až 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 palca)	✓	X	✓	X
¹ Namiesto podávania krátkym okrajom (SEF) formátu A5 sa odporúča podávanie dlhým okrajom (LEF) formátu A5. ² Obálky širšie ako 101,6 mm (4,5 palca) sa môžu krčiť. Možnosť použitia tohto typu papiera sa musí otestovať. ³ Model Lexmark MX725 nepodporuje obálky.				

Podporované typy papiera

Typ papiera	Štandardný 550-hárkový zásobník, voliteľný 250- alebo 550-hárkový zásobník	Voliteľný 2100-hárkový zásobník	Viacúčelový podávač	Obojstranná tlač
Obyčajný papier	✓	✓	✓	✓
Kartón	✓	X	✓	✓
Priehľadná fólia ¹	✓	X	✓	X
Štítky	✓	X	✓	X
Vinylové štítky ²	✓	X	✓	X
Kancelársky papier	✓	✓	✓	✓
¹ Ak chcete zabrániť, aby sa priehľadné fólie k sebe lepili, vytlačte maximálne 20 strán. Ďalšie strany tlačte až po troch minútach. ² Podporované iba v modeli tlačiarne Lexmark MX725.				

Typ papiera	Štandardný 550-hárkový zásobník, voliteľný 250- alebo 550-hárkový zásobník	Voliteľný 2100-hárkový zásobník	Viacúčelový podávač	Obojstranná tlač
Obálka	✓	X	✓	X
Pevná obálka	✓	X	✓	X
Hlavičkový papier	✓	✓	✓	✓
Predtlačený papier	✓	✓	✓	✓
Farebný papier	✓	X	✓	✓
Ľahký	✓	X	✓	✓
Ťažká	✓	X	✓	✓
Pevný/bavlnený	✓	X	✓	✓
Vlastný typ [x]	✓	X	✓	✓

¹ Ak chcete zabrániť, aby sa priehľadné fólie k sebe lepili, vytlačte maximálne 20 strán. Ďalšie strany tlačte až po troch minútach.

² Podporované iba v modeli tlačiarne Lexmark MX725.

Podporované hmotnosti papiera

Typ a hmotnosť papiera	Štandardný 550-hárkový zásobník, voliteľný 250- alebo 550-hárkový zásobník	Voliteľný 2100-hárkový zásobník	Viacúčelový podávač	Obojstranná tlač
Obyčajný papier alebo kancelársky papier¹ 60 – 176 g/m ² , dlhé vlákno (16 – 47-librový kancelársky papier)	✓	✓	✓	✓
Kartón 203 g/m ² , dlhé vlákno (125-librový kancelársky papier)	✓	X	✓	✓

¹ Pri papieri s hmotnosťou viac ako 176 g/m² (47 libier) sa uprednostňuje krátke vlákno.

² Časť citlivá na tlak musí byť do tlačiarne vložená ako prvá.

³ Obálky z 28-librového kancelárskeho papiera smú obsahovať maximálne 25 % bavlny.

Typ a hmotnosť papiera	Štandardný 550-hárkový zásobník, voliteľný 250- alebo 550-hárkový zásobník	Voliteľný 2100-hárkový zásobník	Viacúčelový podávač	Obojstranná tlač
Kartón 199 g/m ² , dlhé vlákno (110-librový kancelársky papier)	✓	X	✓	✓
Kartón 176 g/m ² , dlhé vlákno (65-librový kancelársky papier)	✓	X	✓	✓
Priehľadné fólie 138 – 146 g/m ² , dlhé vlákno (37 – 39-librový kancelársky papier)	✓	X	✓	X
Papierové štítky 180 g/m ² (48-librový kance- lársky papier)	✓	X	✓	✓
Integrované formuláre² 140 – 175 g/m ² (37 – 47-librový kancelársky papier)	✓	X	✓	✓
Integrované formuláre 75 – 135 g/m ² (20 – 36-librový kancelársky papier)	✓	X	✓	✓
Obálky³ 60 – 105 g/m ² (16 – 28-librový kancelársky papier)	✓	X	✓	✓

¹ Pri papieri s hmotnosťou viac ako 176 g/m² (47 libier) sa uprednostňuje krátke vlákno.

² Časť citlivá na tlak musí byť do tlačiarne vložená ako prvá.

³ Obálky z 28-librového kancelárskeho papiera smú obsahovať maximálne 25 % bavlny.

Tlač

Tlač z počítača

Poznámka: V prípade štítkov, kartónového papiera a obálok nastavte pred tlačou dokumentu veľkosť a typ papiera.

- 1 V dokumente, ktorý chcete tlačiť, otvorte dialógové okno Tlač.
- 2 V prípade potreby nastavenia upravte.
- 3 Vytlačte dokument.

Tlač z mobilného zariadenia

Tlač z mobilného zariadenia pomocou Mobilnej tlače Lexmark

Lexmark™ Mobilná tlač umožňuje odosielať dokumenty a obrázky priamo do podporovanej tlačiarne Lexmark.

- 1 Otvorte dokument a potom ho odošlite alebo zdieľajte do Mobilnej tlače Lexmark.

Poznámka: Niektoré aplikácie tretích strán nemusia podporovať funkcie odosielania a zdieľania. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s aplikáciou.

- 2 Vyberte tlačiareň.
- 3 Vytlačte dokument.

Tlač z mobilného zariadenia pomocou služby Google Cloud Print

Google Cloud Print™ je služba tlače, ktorá vám umožňuje tlačiť na ľubovoľnej tlačiarne v službe Google Cloud Print.

Pred začatím skontrolujte nasledujúce:

- Tlačiareň je zaregistrovaná na serveri služby Google Cloud Print.
- Doplnok Cloud Print je prevzatý z obchodu Google Play™ a je povolený v mobilnom zariadení.

- 1 Vo vašom mobilnom zariadení so systémom Android™ otvorte dokument alebo vyberte dokument zo svojho správcu súborov.
- 2 Ťuknite na možnosť  > **Print** (Tlačiť).
- 3 Vyberte tlačiareň, a potom sa ťuknite na .

Tlač z mobilného zariadenia pomocou tlačovej služby Mopria.

Tlačová služba Mopria® je riešenie mobilnej tlače určené pre mobilné zariadenia používajúce Android verzie 4.4 alebo novší. Umožňuje priamu tlač na ľubovoľnú tlačiareň certifikovanú na používanie služby Mopria.

Poznámka: Pred tlačou skontrolujte, či je tlačová služba Mopria povolená.

- 1 Z plochy na mobilnom zariadení spustíte kompatibilnú aplikáciu.
- 2 Klepnite na položku **Tlač** a potom vyberte požadovanú tlačiareň.
- 3 Odošlite tlačovú úlohu.

Tlač z mobilného zariadenia pomocou funkcie AirPrint

AirPrint je riešenie mobilnej tlače umožňujúce tlačiť priamo zo zariadení Apple na tlačiareň s certifikáciou AirPrint.

Poznámka: Táto aplikácia je podporovaná iba na niektorých zariadeniach Apple.

- 1 Z plochy na mobilnom zariadení spustíte kompatibilnú aplikáciu.
- 2 Vyberte položku, ktorú chcete tlačiť, a potom klepnite na ikonu zdieľania.
- 3 Klepnite na položku **Tlač** a potom vyberte požadovanú tlačiareň.
- 4 Odošlite tlačovú úlohu.

Tlač z pamäťovej jednotky flash

- 1 Vložte pamäťovú jednotku flash.



Poznámky:

- Ak pamäťovú jednotku flash vložíte, keď sa objaví chybové hlásenie, tlačiareň bude pamäťovú jednotku flash ignorovať.
- Ak pamäťovú jednotku flash vložíte, keď tlačiareň spracúva iné tlačové úlohy, na displeji sa zobrazí správa **Zaneprázdnené**.

- 2 Na displeji sa dotknite dokumentu, ktorý chcete vytlačiť.
V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia tlače.

3 Odošlite tlačovú úlohu.

Ak chcete vytlačiť iný dokument, dotknite sa položky **Jednotka USB**.

Výstraha – Riziko poranenia: Ak chcete predísť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, počas aktívnej tlače, načítavania alebo zapisovania na pamäťové zariadenie sa nedotýkajte jednotky flash ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.



Podporované jednotky flash a typy súborov

Pamäťové jednotky flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB a 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB a 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB a 32 GB)

Poznámky:

- Tlačiareň podporuje vysokorýchlostné pamäťové zariadenia USB so štandardom plnej rýchlosti.
- Pamäťové zariadenia USB musia podporovať systém FAT (File Allocation Table).

Typy súborov

Dokumenty:

- .doc alebo .docx
- .xls alebo .xlsx
- .ppt alebo .pptx
- .pdf
- .xps

Obrázky:

- .dcx
- .gif

- .jpeg alebo .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff alebo .tif
- .png

Konfigurácia dôverných úloh

1 Na ovládacom paneli prejdite na:

Nastavenia > Zabezpečenie > Nastavenie dôvernej tlače

2 Nakonfigurujte nastavenia.

Položka	Funkcia
Max. počet neplatných kódov PIN	Nastavenie počtu zadání neplatných kódov PIN. Poznámka: Po dosiahnutí limitu sa odstránia tlačové úlohy pre dané meno používateľa.
Koniec platnosti dôvernej úlohy	Nastavenie doby uplynutia platnosti pre úlohy dôvernej tlače. Poznámka: Dôverné pozastavené úlohy budú uložené v tlačiarňi, pokiaľ nie sú uvoľnené alebo odstránené manuálne.
Koniec platnosti opakovaných úloh	Nastavenie doby uplynutia platnosti opakovanej tlačovej úlohy. Poznámka: Opakované pozastavené úlohy budú uložené v pamäti tlačiarne na účely opätovnej tlače.
Koniec platnosti overenia úlohy	Nastavenie doby uplynutia platnosti, počas ktorej tlačiareň tlačí kópiu pred vytlačením zostávajúcich kópií. Poznámka: Pri overení úloh sa vytlačí jedna kópia na kontrolu pred vytlačením ostatných kópií.
Koniec platnosti rezervovanej úlohy	Nastavenie času uplynutia platnosti, po ktorý tlačiareň uchováva tlačové úlohy. Poznámka: Rezervované zadržané úlohy sa po tlači automaticky vymažú.
Je potrebné, aby sa zadržali všetky úlohy	Nastavenie tlačiarne, aby zadržala všetky tlačové úlohy.
Zachovať duplicitné dokumenty	Nastavenie tlačiarne, aby tlačila všetky dokumenty s rovnakým názvom súboru.

Tlač dôverných a iných zadržaných úloh

Používatelia systému Windows

- 1 Po otvorení dokumentu kliknite na položky **Súbor > Tlač**.
- 2 Kliknite na položky **Vlastnosti**, **Predvoľby**, **Možnosti** alebo **Nastavenie**.
- 3 Kliknite na možnosť **Tlačiť a zadržať**.
- 4 Vyberte možnosť **Tlačiť a zadržať** a potom priradte meno používateľa.

- 5 Vyberte typ tlačovej úlohy (dôverná, opakovaná, rezervovaná alebo overenie).
Ak je tlačová úloha dôverná, zadajte štvormiestny kód PIN.
- 6 Kliknite na tlačidlo **OK** alebo **Tlačiť**.
- 7 Na úvodnej obrazovke tlačiarne uvoľnite tlačovú úlohu.
 - Pri dôverných tlačových úlohách prejdite na:
Pozastavené úlohy > vyberte meno používateľa > **Dôverné** > zadajte PIN > vyberte tlačovú úlohu > nakonfigurujte nastavenia > **Tlačiť**
 - Pri ostatných tlačových úlohách prejdite na:
Pozastavené úlohy > vyberte meno používateľa > vyberte tlačovú úlohu > nakonfigurujte nastavenia > **Tlačiť**

Používatelia systému Macintosh

- 1 Po otvorení dokumentu vyberte položky **Súbor** > **Tlač**.
V prípade potreby kliknite na symbol rozbalenia a pozrite si ďalšie možnosti.
- 2 Z možností tlače alebo z ponuky Kópie a strany vyberte položku **Smerovanie pracovných úloh**.
- 3 Vyberte typ tlačovej úlohy (dôverná, opakovaná, rezervovaná alebo overenie).
Ak je tlačová úloha dôverná, priradte meno používateľa a štvormiestny kód PIN.
- 4 Kliknite na tlačidlo **OK** alebo **Tlačiť**.
- 5 Na úvodnej obrazovke tlačiarne uvoľnite tlačovú úlohu.
 - Pri dôverných tlačových úlohách prejdite na:
Pozastavené úlohy > vyberte meno používateľa > **Dôverné** > zadajte PIN > vyberte tlačovú úlohu > nakonfigurujte nastavenia > **Tlačiť**
 - Pri ostatných tlačových úlohách prejdite na:
Pozastavené úlohy > vyberte meno používateľa > vyberte tlačovú úlohu > nakonfigurujte nastavenia > **Tlačiť**

Tlač z profilu konektora Cloud

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Konektor Cloud**.
- 2 Vyberte poskytovateľa služby Cloud a potom vyberte profil.
Poznámka: Viac informácií o vytvorení profilu konektora Cloud nájdete na [„Vytvorenie profilu konektora Cloud“ na strane 20](#).
- 3 Vyberte súbor.
Poznámka: Nepodporovaný súbor nie je možné zvoliť.
- 4 V prípade potreby upravte nastavenia.
- 5 Dotknite sa položky **Tlačiť**.

Tlač zoznamu vzorky písom


- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Správy > Tlačiť > Tlačiť písma**.
- 2 Dotknite sa položiek **Písma PCL** alebo **Písma PostScript**.

Tlač zoznamu adresára

Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Správy > Tlačiť > Tlačiť adresár**.

Kopírovanie

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

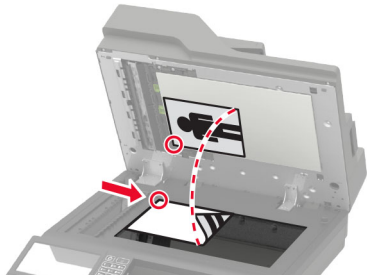Automatický podávač dokumentov (ADF)	Skenovacie sklo
 • Automatický podávač dokumentov používajte pre viacstranové alebo obojstranne tlačené dokumenty. • Vložte zdrojový dokument stranou určenou na skenovanie smerom nahor. Pri viacstranových dokumentoch sa pred ich vloženíím ubezpečte, že je zarovnaná čelná hrana. • Skontrolujte, či sú vodiace lišty automatického podávača dokumentov nastavené tak, aby zodpovedali šírke vkladaneho papiera.	 • Skenovacie sklo používajte na jednostranové dokumenty, strany kníh, malé položky (napr. pohľadnice alebo fotografie), priehľadné fólie, fotografický papier alebo tenké médiá (napr. výstrižky z časopisov). • Umiestnite dokument stranou určenou na skenovanie smerom nadol do rohu so šípkou.

Vytváranie kópií

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

Poznámka: Ak chcete zabrániť tomu, aby bol obrázok orezaný, uistite sa, že pôvodný dokument aj výstup sú rovnakej veľkosti papiera.

- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie** a zadajte počet kópií.

V prípade potreby upravte nastavenia kopírovania.

- 3 Skopírujte dokument.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť rýchlu kópiu, na ovládacom paneli stlačte tlačidlo .

Kopírovanie fotografií

- 1 Položte fotografiu na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke prejdite na položky:
Kopírovanie > Obsah > Typ obsahu > Fotografia
- 3 V ponuke Zdroj obsahu vyberte nastavenie, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodnej fotografii.
- 4 Skopírujte fotografiu.

Kopírovanie na hlavičkový papier

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie** a uveďte veľkosť pôvodného dokumentu.
- 3 Dotknite sa tlačidla **Kopírovať do** a vyberte zásobník, ktorý obsahuje špeciálne médiá.
Ak vkladáte špeciálne médiá do viacúčelového podávača, prejdite na:
Viacúčelový podávač > vyberte veľkosť špeciálnych médií > **Hlavičkový papier**
- 4 Odošlite úlohu kopírovania.

Kopírovanie na obe strany papiera

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie** > **Nastavenie papiera**.
- 3 Upravte nastavenia.
- 4 Skopírujte dokument.

Zmenšenie alebo zväčšenie kópií

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke prejdite na položky:
Kopírovanie > **Mierka** > uveďte hodnotu mierky
Poznámka: Ak sa zmení veľkosť pôvodného dokumentu alebo výstupu po nastavení mierky, zmení sa hodnota mierky na Automatické.
- 3 Skopírujte dokument.

Zoradenie kópií

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Kopírovanie** a nastavte možnosť Zoradenie na hodnotu **Zapnuté**.
- 3 Skopírujte dokument.

Umiestnenie oddelovacích hárkov medzi kópie

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie > Oddelovacie hárky**.
- 3 Upravte nastavenia.
- 4 Odošlite úlohu kopírovania.

Kopírovanie viacerých stránok na jeden hárok

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie > Počet stránok na stranu**.
- 3 Upravte nastavenia.
- 4 Skopírujte dokument.

Vytvorenie skratky na kopírovanie

Poznámka: Na vytvorenie skratky možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.


Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Kliknite na možnosť **Skratky > Pridať skratku**.
- 3 V kontextovej ponuke Typ skratky vyberte položku **Kopírovanie** a potom nakonfigurujte nastavenia.
- 4 Uložte zmeny.

Odosieltanie e-mailov

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

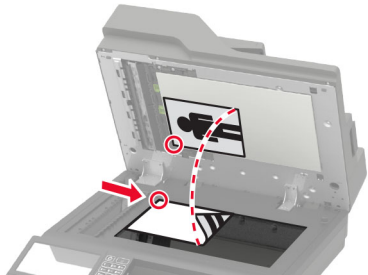Automatický podávač dokumentov (ADF)	Skenovacie sklo
 • Automatický podávač dokumentov používajte pre viacstranové alebo obojstranne tlačené dokumenty. • Vložte zdrojový dokument stranou určenou na skenovanie smerom nahor. Pri viacstranových dokumentoch sa pred ich vložením ubezpečte, že je zarovnaná čelná hrana. • Skontrolujte, či sú vodiace lišty automatického podávača dokumentov nastavené tak, aby zodpovedali šírke vkladaneho papiera.	 • Skenovacie sklo používajte na jednostranové dokumenty, strany kníh, malé položky (napr. pohľadnice alebo fotografie), priehľadné fólie, fotografický papier alebo tenké médiá (napr. výstrižky z časopisov). • Umiestnite dokument stranou určenou na skenovanie smerom nadol do rohu so šípkou.

Nastavenie funkcie e-mailu

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na **Nastavenia > E-mail > Nastavenie e-mailu**.

3 Nakonfigurujte nastavenia.

4 Uložte zmeny.

Konfigurácia nastavení e-mailu

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Zobrazte adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri sady čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.

- Ak chcete, aby sa webová stránka načítala správne a používate server proxy, dočasne ho vypnite.

2 Kliknite na položky **Nastavenia > E-mail**.

3 Zadajte požadované údaje.

4 Použite zmeny.

Odoslanie e-mailovej správy

Použitie ovládacieho panela

1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

2 Na domovskej stránke sa dotknite tlačidla **E-mail** a zadajte požadované údaje.

Poznámka: Môžete tiež vybrať príjemcu použitím adresára alebo čísla skratky.

3 V prípade potreby nakonfigurujte nastavenia výstupného súboru.

4 Odošlite e-mail.

Použitie čísla skratky

1 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **#** a na klávesnici zadajte číslo skratky.

2 Odošlite e-mail.

Vytvorenie skratky pre e-mail

Poznámka: Na vytvorenie skratky možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.


2 Kliknite na možnosť **Skratky > Pridať skratku**.

3 V kontextovej ponuke Typ skratky vyberte položku **E-mail** a potom nakonfigurujte nastavenia.

4 Uložte zmeny.

Faxovanie

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

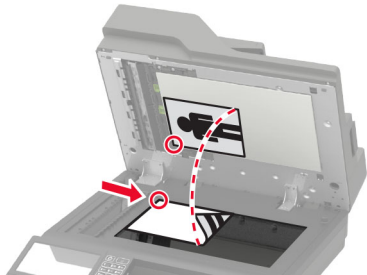Automatický podávač dokumentov (ADF)	Skenovacie sklo
 • Automatický podávač dokumentov používajte pre viacstranové alebo obojstranne tlačené dokumenty. • Vložte zdrojový dokument stranou určenou na skenovanie smerom nahor. Pri viacstranových dokumentoch sa pred ich vloženíím ubezpečte, že je zarovnaná čelná hrana. • Skontrolujte, či sú vodiace lišty automatického podávača dokumentov nastavené tak, aby zodpovedali šírke vkladaneho papiera.	 • Skenovacie sklo používajte na jednostranové dokumenty, strany kníh, malé položky (napr. pohľadnice alebo fotografie), priehľadné fólie, fotografický papier alebo tenké médiá (napr. výstrižky z časopisov). • Umiestnite dokument stranou určenou na skenovanie smerom nadol do rohu so šípkou.

Nastavenie tlačiarne na faxovanie

Poznámky:

- Nasledujúce spôsoby pripojenia sú dostupné len v niektorých krajinách alebo regiónoch.
- Počas úvodného nastavovania tlačiarne zrušte označenie zaškrťavacieho políčka funkcie faxu a takisto políчок ďalších funkcií, ktoré budete chcieť nastaviť neskôr a potom vyberte možnosť **Pokračovať**.
- Ak je funkcia faxu zapnutá, ale nebolo dokončené jej nastavenie, Indikátor môže blikať červenou farbou.

Výstraha – Riziko poranenia: Ak chcete predísť strate údajov alebo poruche tlačiarne, počas aktívneho odosielania alebo prijímania faxu sa nedotýkajte káblov ani zobrazených častí tlačiarne.




Nastavenie faxu

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Preferencie > Spustiť úvodné nastavenie**.
- 2 Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.
- 3 Na obrazovke Pred začatím vyberte položku **Zmeniť nastavenia a pokračovať so sprievodcom**.
- 4 Na obrazovke Nastavenie faxového/emailového servera zadajte potrebné informácie.
- 5 Dokončite nastavenie.

Nastavenie faxu cez štandardnú telefónnu linku

-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Tento produkt nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte výrobok k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.

Nastavenie 1: Tlačiareň je pripojená k samostatnej faxovej linke

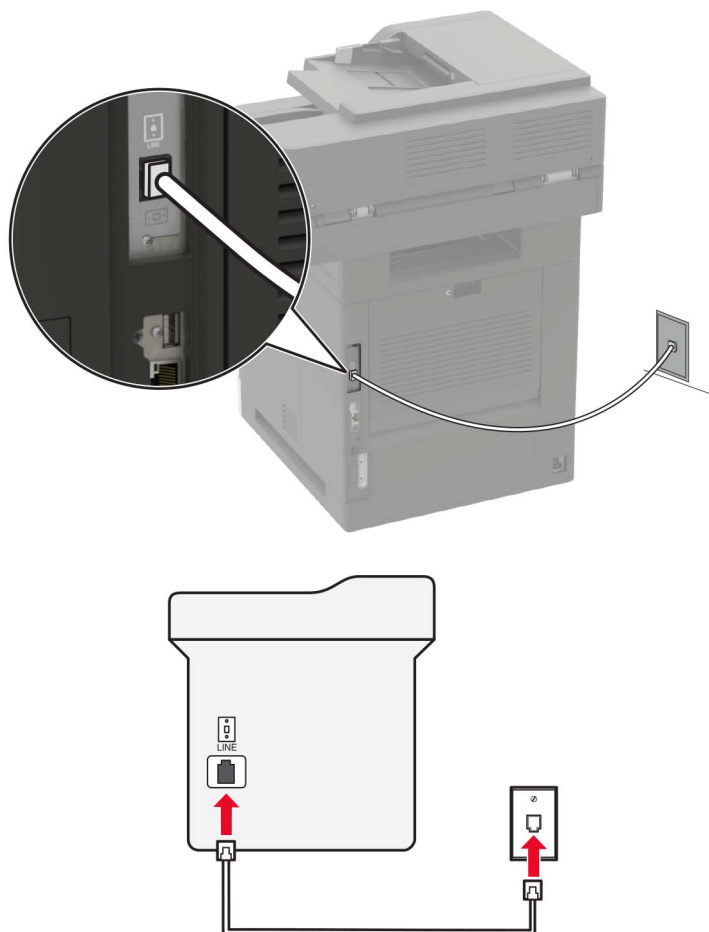

- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.


Poznámky:

- Tlačiareň môžete nastaviť na automatické (Automatická odpoveď zap.) alebo manuálne (Automatická odpoveď vyp.) prijímanie faxov.
- Ak chcete prijímať faxy automaticky, nastavte reakciu tlačiarne na konkrétny počet zvonení.

Nastavenie 2: Tlačiareň zdieľa linku s telefónnym záznamníkom

Poznámka: Ak máte predplatenú službu osobitného zvonenia, tlačiareň sa musí nastaviť na správne zvonenie. Inak tlačiareň nebude prijímať faxy, aj keby bola nastavená na automatické prijímanie faxov.

Pripojené k rozličným telefónnym zásuvkám

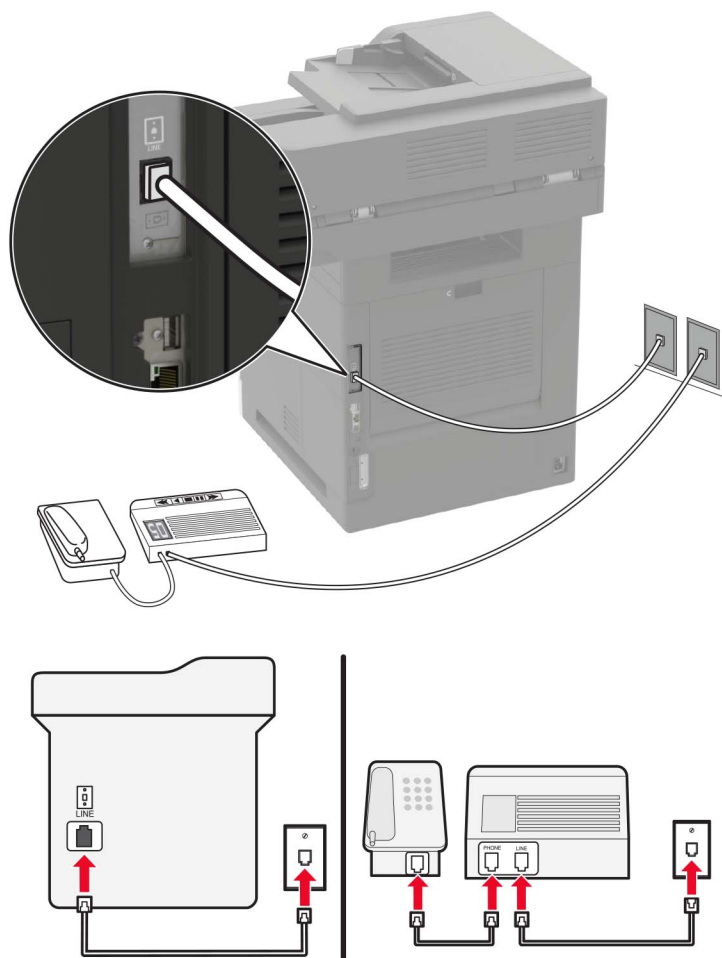

- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.

Poznámky:

- Ak na telefónnej linke máte len jedno telefónne číslo, nastavte tlačiareň na automatické prijímanie faxov.
- Tlačiareň nastavte tak, aby zdvihla volanie dve zvonenia po telefónnom záznamníku. Ak napríklad telefónny záznamník zdvihne hovor po štyroch zvoneniach, pre nastavenie tlačiarne Počet zvonení pred odpoveďou zadajte hodnotu šesť.

Nastavenie tlačiarne v krajinách alebo regiónoch s inými telefónnymi zásuvkami alebo zástrčkami


⚡ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Tento produkt nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte výrobok k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.


Vo väčšine krajín a regiónov je štandardnou telefónnou zásuvkou typ RJ11. Ak telefónna zásuvka alebo vybavenie vo vašich priestoroch nie je kompatibilné s týmto typom pripojenia, použite telefónny adaptér. Adaptér pre vašu krajinu alebo región nemusí byť dodaný s tlačiarňou a môže byť potrebné ho zakúpiť samostatne.

V telefónnej zásuvke tlačiarne môže byť nainštalovaná adaptérová zástrčka. Ak sa pripájate k telefónnemu systému so sériovým alebo kaskádovým zapojením, nevyberajte adaptérovú zástrčku z telefónneho portu tlačiarne.

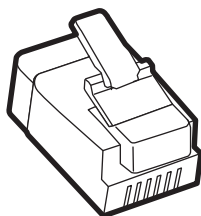

Názov súčasti	Číslo súčasti
Adaptérová zástrčka Lexmark	40X8519


Pripojenie tlačiarne k telefónnej zásuvke iného typu ako RJ11

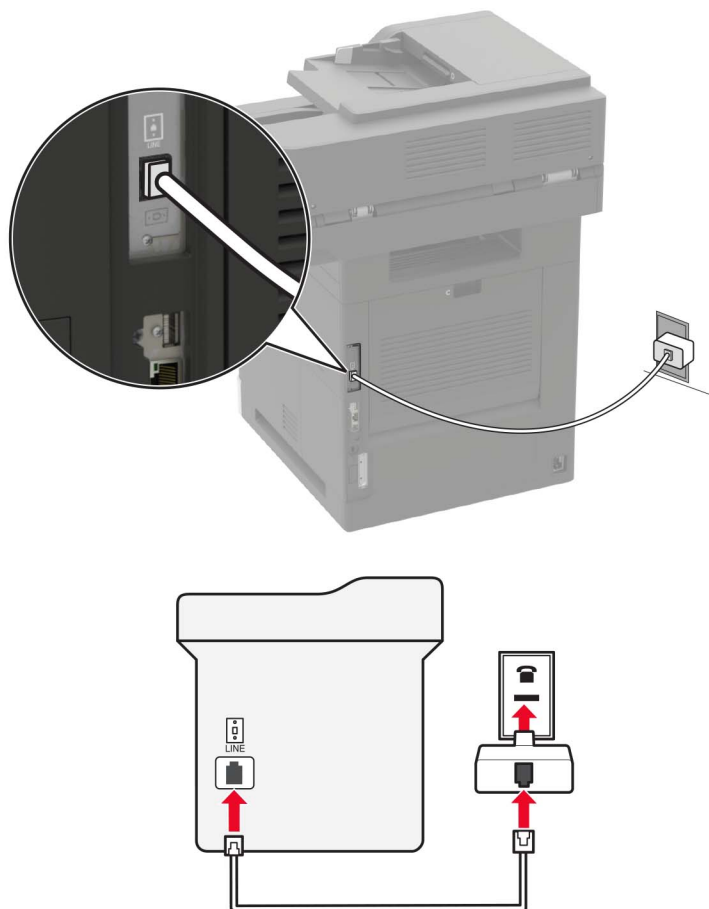

- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec kábla pripojte k adaptéru RJ11 a adaptér zapojte do telefónnej zásuvky.
- 3 Ak chcete k rovnakej telefónnej zásuvke pripojiť iné ďalšie zariadenie s konektorom iného typu ako RJ11, pripojte ho priamo k telefónnemu adaptéru.

Pripojenie tlačiarne k telefónnej zásuvke v Nemecku

Nemecké telefónne zásuvky majú dva typy portov. Porty N sú určené pre faxy, modemy a telefónne záznamníky. Porty F sú určené pre telefóny. Tlačiareň pripojte k akémukoľvek portu N.

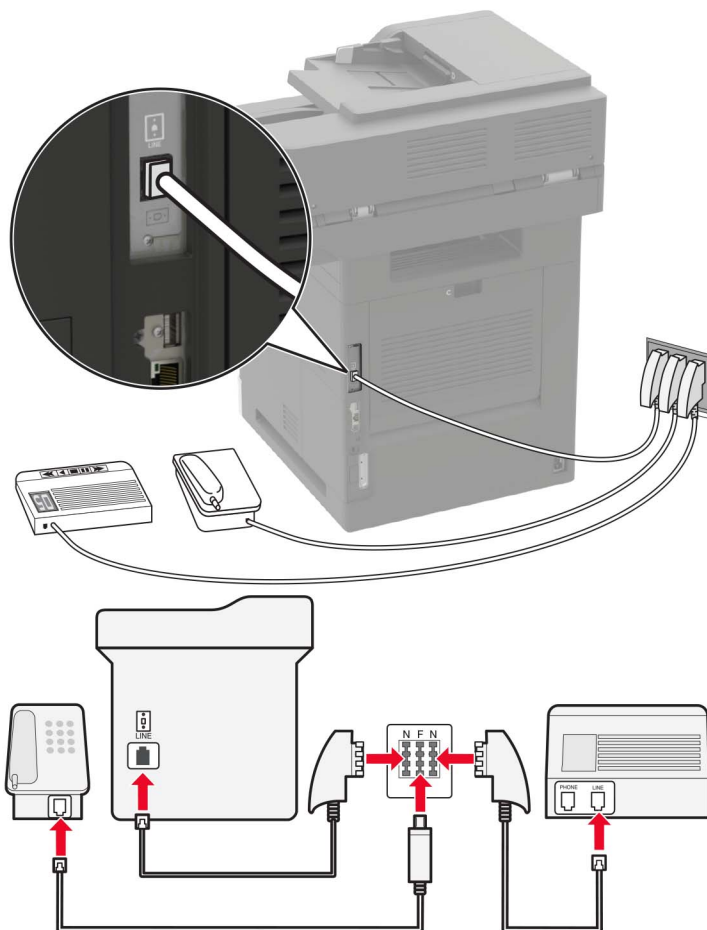

- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec telefónneho kábla pripojte k adaptéru RJ11 a adaptér zapojte do portu N.
- 3 Ak k tej istej telefónnej zásuvke chcete pripojiť telefón a telefónny záznamník, zariadenia pripojte tak, ako je zobrazené na obrázku.

Pripojenie k osobitnej službe zvonenia

Vďaka službe osobitného zvonenia môžete mať na jednej telefónnej linke viac telefónnych čísel. Každé telefónne číslo má pridelené iné zvonenie.

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Fax > Nastavenie analógového faxu > Nastavenia prijmu faxov > Ovládacie prvky správcu > Zap. odpoveď**.
- 2 Vyberte zvonenie.
- 3 Uložte zmeny.

Nastavenie faxového dátumu a času

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Preferencie > Dátum a čas > Konfigurácia**.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia.

Konfigurácia letného/zimného času

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Preferencie > Dátum a čas > Konfigurácia**.
- 2 V ponuke Časové pásma vyberte položku **Vlastné**.
- 3 Nakonfigurujte nastavenia.

Odoslanie faxu

Použitie ovládacieho panela

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej stránke sa dotknite tlačidla **Fax** a zadajte požadované údaje.
- 3 V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia faxu.
- 4 Odošlite úlohu faxovania.

Použitie počítača

Používatelia systému Windows

- 1 Po otvorení dokumentu kliknite na položky **Súbor > Tlač**.
- 2 Vyberte tlačiareň a kliknite na položky **Vlastnosti, Predvoľby, Možnosti** alebo **Nastavenie**.
- 3 Kliknite na položky **Fax > Zapnúť fax** a zadajte číslo príjemcu.
- 4 V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia faxu.
- 5 Odošlite úlohu faxovania.

Používatelia systému Macintosh

- 1 Po otvorení dokumentu vyberte položky **Súbor > Tlač**.
- 2 Vyberte tlačiareň a zadajte číslo príjemcu.
- 3 V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia faxu.
- 4 Odošlite úlohu faxovania.

Naplánovanie odoslania faxu

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej stránke prejdite na:
Fax > zadajte faxové číslo > Čas odoslania
- 3 Nakonfigurujte dátum a čas odoslania faxu.
- 4 V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia faxu.
- 5 Odošlite úlohu faxovania.

Vytvorenie skratky pre cieľové umiestnenie pre fax

Poznámka: Na vytvorenie skratky možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.
Poznámky:
 - Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
 - Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
- 2 Kliknite na možnosť **Skratky > Pridať skratku**.
- 3 V kontextovej ponuke Typ skratky vyberte položku **Fax** a potom nakonfigurujte nastavenia.
- 4 Uložte zmeny.

Zmena rozlíšenia faxu

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej stránke sa dotknite tlačidla **Fax** a zadajte požadované údaje.
- 3 Nastavte rozlíšenie.
- 4 Odošlite úlohu faxovania.

Nastavenie tmavosti faxu

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej stránke sa dotknite tlačidla **Fax** a zadajte požadované údaje.
- 3 Nastavte tmavosť.
- 4 Odošlite úlohu faxovania.

Zobrazenie denníka faxov

Poznámka: Na zobrazenie denníkov faxov možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Kliknite na **Nastavenia > Správy > Fax**.

- 3 Kliknite na **Denník úloh faxovania** alebo **Denník faxových hovorov**.

Blokovanie nevyžiadaných faxov

- 1 Na domovskej stránke sa dotknite položiek **Nastavenia > Fax > Nastavenie analógového faxu > Nastavenia príjmu faxov > Ovládacie prvky správcu > Blokovať faxy bez názvu**.
- 2 Použite zmeny.

Zadržiavanie faxov


- 1 Na domovskej stránke sa dotknite tlačidla **Nastavenia > Fax > Nastavenie analógového faxu > Nastavenia príjmu faxov > Zadržiavanie faxov**.
- 2 Vyberte režim.

Posielanie faxov ďalej

- 1 Na domovskej stránke sa dotknite tlačidla **Nastavenia > Fax > Nastavenie analógového faxu > Nastavenia príjmu faxov > Ovládacie prvky správcu**.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia funkcií Posielanie faxov ďalej, Poslať ďalej komu a skratky Poslať ďalej komu.
- 3 Použite zmeny.

Skenovanie

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

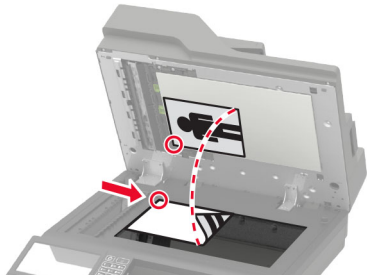Automatický podávač dokumentov (ADF)	Skenovacie sklo
 • Automatický podávač dokumentov používajte pre viacstranové alebo obojstranne tlačené dokumenty. • Vložte zdrojový dokument stranou určenou na skenovanie smerom nahor. Pri viacstranových dokumentoch sa pred ich vloženíím ubezpečte, že je zarovnaná čelná hrana. • Skontrolujte, či sú vodiace lišty automatického podávača dokumentov nastavené tak, aby zodpovedali šírke vkladaneho papiera.	 • Skenovacie sklo používajte na jednostranové dokumenty, strany kníh, malé položky (napr. pohľadnice alebo fotografie), priehľadné fólie, fotografický papier alebo tenké médiá (napr. výstrižky z časopisov). • Umiestnite dokument stranou určenou na skenovanie smerom nadol do rohu so šípkou.

Skenovanie na server FTP

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej stránke sa dotknite položky **FTP** a zadajte požadované údaje.
- 3 V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia FTP.
- 4 Odošlite úlohu pomocou protokolu FTP.

Vytvorenie skratky pre FTP

Poznámka: Na vytvorenie skratky možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Kliknite na možnosť **Skratky > Pridať skratku**.

- 3 V kontextovej ponuke Typ skratky vyberte položku **FTP** a potom nakonfigurujte nastavenia.
- 4 Uložte zmeny.

Skenovanie na pamäťovú jednotku flash

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Vložte pamäťovú jednotku flash.



- 3 Klepnite na položku **Skenovať do jednotky USB** a v prípade potreby upravte nastavenia.

Poznámka: Ak sa obrazovka jednotky USB nezobrazí, klepnite na položku **Jednotka USB** na domovskej obrazovke.

- 4 Naskenujte dokument.

Výstraha – Riziko poranenia: Ak chcete predísť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, počas aktívnej tlače, načítavania alebo zapisovania na pamäťové zariadenie sa nedotýkajte jednotky flash ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.



Skenovanie na faxový server

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Scan Centrum** a potom zo zoznamu cieľových umiestnení vyberte možnosť **Fax**.
- 3 Vyberte cieľové umiestnenie faxu.
Poznámka: Ak chcete vytvoriť cieľové umiestnenie faxu, dotknite sa položky **Vytvoriť fax**.
- 4 Naskenujte dokument.

Odosielanie naskenovaných dokumentov do počítača

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Profily skenovania** > **Skenovanie do počítača**.
- 3 Vyberte profil skenovania, do ktorého chcete uložiť dokument.

Skenuje sa do profilu konektora Cloud

- 1 Vložte dokument do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie preukazov**.
- 3 Vyberte poskytovateľa služby Cloud a potom vyberte profil.
Poznámka: Viac informácií o vytvorení profilu konektora Cloud nájdete na [„Vytvorenie profilu konektora Cloud“ na strane 20](#).
- 4 V prípade potreby vyberte priečinok.

- 5 Dotknite sa položky **Skenovať**.
- 6 V prípade potreby upravte nastavenia skenovania.
- 7 Dotknite sa položky **Skenovať**.

Vysvetlenie ponúk tlačiarne

Mapa ponúk

Zariadenie	• Predvoľby • Vzdialený ovládací panel • Oznámenia • Správa napájania • Informácie odoslané spoločnosti Lexmark	• Zjednodušenie ovládania • Obnoviť výrobné nastavenia • Údržba • Viditeľné ikony na domovskej obrazovke • Informácie o tlačiarni
Tlačiť	• Rozloženie • Nastavenie • Kvalita • Štatistika úloh • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Obrázok
Papier	• Konfigurácia zásobníkov	• Konfigurácia médií
Kopírovanie	Kopírovať predvolené hodnoty	
Fax	• Režim faxu • Nastavenie analógového faxu	• Nastavenie servera faxu
E-mail	• Nastavenie e-mailu • Predvolené hodnoty e-mailu	• Nastavenie webového pripojenia
FTP	Predvolené hodnoty FTP	
Jednotka USB	• Skenovanie do pamäťovej jednotky flash	• Tlač z pamäťovej jednotky flash
Sieť/porty	• Prehľad siete • Bezdrôtové • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec	• Konfigurácia LPD • Nastavenia HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Google Cloud Print
Zabezpečenie	• Spôsoby prihlásenia • Plánovať zariadenia USB • Denník auditu zabezpečenia • Obmedzenia prihlásenia • Nastavenie dôvernej tlače	• Šifrovanie disku • Vymazať dočasné údajové súbory • Nastavenia LDAP riešení • Správa mobilných služieb • Rôzne
Správy	• Strana nastavení ponúk • Zariadenie • Tlačiť	• Skratky • Fax • Sieť

Pomocník	• Tlačiť všetky príručky • Príručka kvality čiernobielej tlače • Príručka pre pripojenie • Príručka pre kopírovanie • Príručka pre e-mail • Príručka pre fax	• Informačná príručka • Príručka pre médiá • Príručka pre premiestnenie • Príručka kvality tlače • Príručka skenovania • Príručka pre spotrebný materiál
Riešenie problémov	• Tlačiť strany testu kvality	• Čistenie skenera

Zariadenie

Predvoľby

Položka ponuky	Popis
Zobrazovaný jazyk [Zoznam jazykov]	Nastavenie jazyka, v ktorom sa zobrazuje text na displeji.
Krajina/región [Zoznam krajín alebo regiónov]	Identifikácia krajiny alebo regiónu, pre ktorý je tlačiareň nakonfigurovaná.
Spustiť úvodné nastavenie Zapnuté Vypnuté*	Spustenie sprievodcu nastavením.
Klávesnica Typ klávesnice [Zoznam jazykov]	Výber jazyka ako typu klávesnice. Poznámky: • Nemusia sa zobrazovať všetky hodnoty pre typ klávesnice, prípadne môžu na svoje zobrazenie vyžadovať špeciálny hardvér. • Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.
Zobrazené informácie Zobrazený text 1 [IP adresa*] Zobrazený text 2 [dátum/čas*] Vlastný text 1 Vlastný text 2	Stanovenie, aké informácie sa budú zobrazovať na domovskej obrazovke. Poznámka: Vlastný text 1 a vlastný text 2 sa zobrazujú len pri niektorých modeloch tlačiarň.
Dátum a čas Konfigurácia Aktuálny dátum a čas Manuálne nastaviť dátum a čas Formát dátumu [MM-DD-RRRR*] Formát času [12-hodinový formát AM/PM*] Časové pásmo [GMT*]	Konfigurácia dátumu a času tlačiarne.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Dátum a čas Protokol času siete Povolit' protokol NTP [Zapnuté*] Server NTP Povolit' overenie	Konfigurácia nastavení pre Network Time Protocol (NTP). Poznámky: - Povolenie overenia sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň. - Keď je povolenie overenia nastavené na možnosť Kľúč MD5, zobrazí sa ID kľúča a heslo.
Veľkosti papiera Americké* Metrické	Určenie mernej jednotky veľkostí papiera. Poznámka: Krajina alebo región vybraný v sprievodcovi úvodným nastavením určuje počiatočné nastavenie veľkosti papiera.
Jas obrazovky 20 – 100 % (100*)	Upravenie jasu displeja. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.
Prístup k jednotke flash Povolené* Vypnuté	Povolenie prístupu k jednotke flash.
Povolit' odstránenie pozadia Zapnuté* Vypnuté	Nastavenie, či bude povolené odstrániť pozadie.
Povolit' vlastné skenovacie úlohy Zapnuté* Vypnuté	Skenovanie viacerých úloh do jedného súboru.
Skenovanie jednej strany z plochého skla Zapnuté Vypnuté*	Nastavenie jednostranných kópií zo skenovacieho skla.
Zvuková spätná väzba Spätná väzba tlačidiel Zapnuté* Vypnuté	Aktivácia zvukovej spätnej väzby pri stlačení tlačidiel, interakciách s panelom, výzvach pri vložení papiera a upozorneniach na chyby. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.
Zvuková spätná väzba Hlasitosť 1 – 10 (5*)	Úprava hlasitosti reproduktorov tlačiarne. Poznámky: - Zmeny hlasitosti sa uplatnia po skončení aktuálnej relácie používateľa. - Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň.
Časový limit obrazovky 10 – 300 (60*)	Nastavenie času nečinnosti v sekundách pred zobrazením domovskej obrazovky na displeji alebo pred automatickým odhlásením používateľského účtu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Vzdialený ovládací panel

Položka ponuky	Popis
Externé pripojenie VNC Nepovoliť* Povoliť	Pripojenie externého klienta VNC na používanie vzdialeného ovládacieho panela.
Typ overenia Žiadne* Štandardné overenie	Nastavenie typu overenia pri prístupe klientom na server VNC. Poznámka: V prípade nastavenia na Štandardné overenie sa zobrazí heslo VNC.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Oznámenia

Položka ponuky	Popis
Rozsvietenie pri chybe Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie rozsvietenia svetelného indikátora, keď nastane chyba tlačiarne.
Pípnutie pri naplnení automatického podávača dokumentov Vypnuté Zapnuté*	Povolenie zvukového upozornenia pri vkladaní papiera do zásobníka automatického podávača dokumentov.
Signalizácia Vypnuté Jednotlivo* Nepretržite	Nastavenie, koľkokrát zaznie upozornenie, keď tlačiareň vyžaduje zásah používateľa.
Spotrebný materiál Zobraziť odhadované hodnoty spotrebného materiálu Zobraziť odhadované hodnoty* Nezobrazovať odhadované hodnoty	Zobrazenie odhadu stavu spotrebného materiálu tlačiarne.
Spotrebný materiál Zobraziť odhady Strany* Percentá	Určenie jednotky, ktorú tlačiareň používa na odhad používania spotrebného materiálu a spustenie prispôbených upozornení, keď sa vyžaduje zásah používateľa. Poznámka: Táto položka ponuky je k dispozícii iba na serveri Embedded Web Server.
Spotrebný materiál Signalizácia pre kazetu Vypnuté* Jednotlivo Nepretržite	Nastavenie, koľkokrát zaznie upozornenie, keď je tonerová kazeta takmer prázdna.
Spotrebný materiál Vlastné oznámenia o spotrebnom materiáli	Konfigurácia nastavení upozornenia, keď tlačiareň vyžaduje zásah používateľa. Poznámka: Táto položka ponuky je k dispozícii iba na serveri Embedded Web Server.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Nastavenie upozornení e-mailom	Nastavenie tlačiarne na odosielaní upozornení e-mailom na kontakty v zozname, keď tlačiareň vyžaduje zásah používateľa.
Predchádzanie chybám Asistencia pri zaseknutí papiera Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatické vysunutie prázdnych alebo čiastočne potlačených strán po odstránení zaseknutej strany.
Predchádzanie chybám Automaticky pokračovať Vypnuté 5–255 (5*)	Umožnenie tlačiarne automaticky pokračovať v spracovaní alebo tlači úlohy po vyriešení určitých stavov vyžadujúcich pozornosť.
Predchádzanie chybám Automatické reštartovanie Automatické reštartovanie Reštartovanie pri nečinnosti Vždy reštartovať* Nikdy nereštartovať	Nastavenie reštartovania tlačiarne v prípade výskytu chyby.
Predchádzanie chybám Automatické reštartovanie Maximálny počet automatických reštartovaní 1–20 (2*)	Nastavenie počtu možných automatických reštartovaní tlačiarne.
Predchádzanie chybám Automatické reštartovanie Okno automatického reštartovania 1–525600 (720*)	Nastavenie počtu sekúnd, ktoré tlačiareň počká pred automatickým reštartovaním.
Predchádzanie chybám Automatické reštartovanie Počítadlo automatických reštartovaní	Zobrazenie informácií počítadla reštartovaní iba na čítanie.
Predchádzanie chybám Automatické reštartovanie Obnoviť nastavenia počítadla automatického reštartovania Zrušiť Pokračovať	Vynulovanie hodnôt počítadla automatických reštartovaní.
Predchádzanie chybám Zobraziť chybu krátkeho papiera Zapnuté Automatické odstránenie*	Nastavenie zobrazovania hlásenia tlačiarne v prípade, že sa vyskytne chyba krátkeho papiera. Poznámka: Krátky papier sa vzťahuje na veľkosť vloženého papiera.
Predchádzanie chybám Ochrana strany Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na spracovanie celej strany do pamäte pred jej vytlačením.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Obnovenie zaseknutého obsahu Obnova po zaseknutí Vypnuté Zapnuté Automaticky*	Nastavenie tlačiarne na opätovnú tlač zaseknutých strán.
Obnovenie zaseknutého obsahu Obnova po zaseknutí v skeneri Úroveň úlohy Úroveň strany*	Stanovenie, ako reštartovať úlohu skenovania po odstránení zaseknutého papiera.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Správa napájania

Položka ponuky	Popis
Profil režimu spánku Tlač s vypnutým displejom Zapnutý displej pri tlači Povolit' tlač s vypnutým displejom*	Povolit' tlač s vypnutým displejom.
Časové limity Režim spánku 1 – 120 min (15*)	Nastavenie doby nečinnosti pred prechodom tlačiarne do režimu spánku.
Časové limity Časový limit režimu dlhodobého spánku Vypnuté 1 hodina 2 hodiny 3 hodiny 6 hodín 1 deň 2 dni 3 dni* 1 týždeň 2 týždne 1 mesiac	Nastavenie času, po ktorého uplynutí prejde tlačiareň do režimu dlhodobého spánku.
Časové limity Časový limit dlhodobého spánku pri pripojení Prejsť do režimu dlhodobého spánku Neprechádzať do režimu dlhodobého spánku*	Nastavenie prechodu do režimu dlhodobého spánku tlačiarne, ak existuje aktívne pripojenie siete Ethernet.
Ekonomický režim Vypnuté* Energia Energia/papier Papier	Minimalizovanie spotreby energie, papiera a špeciálnych médií. Poznámka: Nastavenie Ekonomického režimu na možnosť Energia alebo Papier môže ovplyvniť výkon tlačiarne, nie však kvalitu tlače.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Naplánovať režimy napájania Plány	Plánovanie doby prechodu tlačiarne do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarňí.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Informácie odoslané spoločnosti Lexmark

Položka ponuky	Popis
Informácie odoslané spoločnosti Lexmark Využitie spotrebného materiálu a strán (anonymne) Výkon zariadenia (anonymné) Žiadna z vyššie uvedených možností	Odoslať informácie o používaní tlačiarne a výkonnosti spoločnosti Lexmark. Poznámka: Položky Čas odoslania informácií a Informácie o používateľovi – úroveň sa zobrazia len po výbere niektorého nastavenia v ponuke Informácie odoslané spoločnosti Lexmark, s výnimkou položky Žiadna z vyššie uvedených možností.
Čas odoslania informácií Počiatočný čas Čas zastavenia	
Informácie o používateľovi – úroveň Iba anonymné informácie o relácii* Informácie o relácii s generickými údajmi o používateľovi Informácie o relácii s konkrétnymi ID používateľov	

Zjednodušenie ovládania

Položka ponuky	Popis
Interval opakovaného stlačenia klávesu 0 – 5 (0*)	Nastavenie časového intervalu v sekundách, počas ktorého tlačiareň ignoruje opakované stlačenie klávesov na pripojenej klávesnici.
Počiatočné oneskorenie opakovania klávesov 0,25 – 5 (1*)	Nastavenie počiatočnej dĺžky oneskorenia v sekundách, kým sa opakované stlačenie klávesu začne opakovat'. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď je k tlačiarňi pripojená klávesnica.
Rýchlosť opakovania klávesov 0,5 – 30 (30*)	Nastavenie počtu stlačení za sekundu na zopakovanie klávesu. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď je k tlačiarňi pripojená klávesnica.
Predĺžiť časový limit obrazovky Vypnuté* Zapnuté	Ponechá používateľa na rovnakom umiestnení a namiesto návratu na domovskú obrazovku po uplynutí obnoví časový limit obrazovky.
Hlasitosť slúchadla 1 – 10 (5*)	Prispôsobenie hlasitosti slúchadiel. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď sú k tlačiarňi pripojené slúchadlá.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Pri pripojení slúchadiel povoliť hlasové pokyny. Vypnuté* Zapnuté	Zapnutie hlasových pokynov, keď sú k tlačiarne pripojené slúchadlá.
Prečítať heslá/kódy PIN Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na hlasné prečítanie hesiel alebo osobných identifikačných čísiel. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď sú k tlačiarne pripojené slúchadlá alebo reproduktor.
Frekvencia reči Veľmi pomalá Pomalá Normálne* Rýchla Skôr rýchla Veľmi rýchla Extrémne rýchla Veľmi extrémne rýchla Najrýchlejšia	Nastavenie rýchlosti reči hlasových pokynov. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď sú k tlačiarne pripojené slúchadlá alebo reproduktor.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Obnoviť výrobné nastavenia

Položka ponuky	Popis
Obnoviť nastavenia Obnoviť všetky nastavenia Obnoviť nastavenia tlačiarne Obnoviť nastavenia siete Obnoviť nastavenia aplikácií	Obnovenie výrobných nastavení tlačiarne. Poznámka: Položka Obnoviť nastavenia aplikácií sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarne.

Údržba

Ponuka konfigurácie

Položka ponuky	Popis
Konfigurácia USB Zariadenie USB s technológiou PnP 1* 2	Zmeňte režim jednotky USB tlačiarne, aby ste zlepšili jej kompatibilitu s osobným počítačom.
Konfigurácia USB Skenovať do lokálnej jednotky USB Zapnuté* Vypnuté	Nastavenie toho, či sa ovládač zariadenia USB uvádza ako jednoduché zariadenie USB (jedno rozhranie) alebo ako zložené zariadenie USB (viacero rozhraní).
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Konfigurácia USB Rýchlosť USB Plná Automatická*	Nastavte port USB, aby fungoval plnou rýchlosťou, a vypnite jeho vysokorýchlostné možnosti.
Konfigurácia zásobníkov Prepojenie na zásobník Automaticky* Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na prepojenie zásobníkov s rovnakými nastaveniami typu a veľkosti papiera.
Konfigurácia zásobníkov Pri vložení zásobníka zobrazíť hlásenie Zasúvací zásobník Vypnuté Len pre neznáme veľkosti* Vždy	Pri vložení zásobníka zobrazíť hlásenie Zasúvací zásobník .
Konfigurácia zásobníkov Vkladanie formátu A5 Krátky okraj* Dlhý okraj	Určenie orientácie strany pri vkladaní papiera formátu A5.
Konfigurácia zásobníkov Výzvy na vloženie papiera Automatická* Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera Výzvy na vloženie obálok Automatická* Viacúčelový podávač Manuálny podávač obálok	Nastavenie zdroja papiera, ktorý používateľ naplní po zobrazení výzvy na vloženie papiera alebo obálok. Poznámka: Ak chcete, aby sa zobrazil aj viacúčelový podávač, v ponuke Papier nastavte Konfiguráciu multi-funkčného podávača na možnosť Kazeta.
Konfigurácia zásobníkov Postup pri výzvach Vyzvať používateľa* Pokračovať Použiť aktuálny	Nastavenie tlačiarne na riešenie výziev na výmenu papiera alebo obálok.
Správy Strana nastavení ponúk Denník udalostí Zhrnutie denníka udalostí	Tlač správ o nastaveniach ponuky tlačiarne, stave a denníkoch udalostí.
Počítadlá používania spotrebného materiálu Vymazať históriu používania spotrebného materiálu Obnoviť nastavenia počítadla čiernej kazety Obnoviť nastavenia počítadla čiernej tlačovej jednotky Vynulovať počítadlo údržby	Obnovenie počítadla na stránke o spotrebnom materiáli alebo zobrazenie celkového počtu vytlačených strán.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Emulácie tlačiarne Emulácia jazyka PPDS Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na rozpoznanie a používanie prúdu údajov jazyka PPDS.
Konfigurácia faxu Podpora zníženej spotreby faxu Zakázať režim spánku Povolit' režim spánku Automatická*	Nastavenie prepnutia čipu faxu do režimu zníženej spotreby vždy, keď to tlačiareň určí.
Konfigurácia tlače Zvýšenie ostrosti písma 0 – 150 (24*)	Nastavenie hodnoty pre bodovú veľkosť textu, pod ktorou sa pri tlači údajov písom použijú vysokofrekvenčné obrazovky. Ak je napríklad hodnota 24, potom všetky písma s veľkosťou 24 bodov alebo menej použijú vysokofrekvenčné obrazovky.
Konfigurácia tlače Hustota tlače 1 – 5 (3*) Hustota kopírovania 1 – 5 (3*)	Nastavenie hustoty tonera pri tlači alebo kopírovaní dokumentov.
Operácie zariadenia Tichý režim Vypnuté* Zapnuté	Prepnutie tlačiarne do prevádzky v tichom režime.
Operácie zariadenia Ponuky panela Zapnúť* Vypnúť	Zapnutie prístupu k ponukám ovládacieho panela.
Operácie zariadenia Bezpečný režim Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na prevádzku v špeciálnom režime, v ktorom sa pokúša naďalej ponúkať čo najviac funkcií aj napriek známym problémom. Ak je napríklad nastavená možnosť Zapnuté a zariadenie pre obojstrannú tlač nefunguje, tlačiareň obojstranné tlačové úlohy vytlačí jednostranne.
Operácie zariadenia Minimálna pamäť na kopírovanie 20 MB* 30 MB 50 MB 80 MB 100 MB	Nastavenie pridelenia pamäte na ukladanie kopírovacích úloh. Poznámka: Hodnoty sa zobrazia len v prípade, že je množstvo nainštalovanej pamäte DRAM voči nim minimálne dvojnásobné.
Operácie zariadenia Vymazať vlastný stav	Vymazanie používateľom definovaných reťazcov pre predvolené alebo alternatívne vlastné správy.
Operácie zariadenia Vymazať všetky správy o inštalácii na diaľku	Vymazanie správ, ktoré boli nainštalované na diaľku.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Operácie zariadenia Automaticky zobrazit' chybové obrazovky Zapnuté* Vypnuté	Zobrazenie existujúcich chybových hlásení na displeji, keď tlačiareň bude neaktívna, na domovskej obrazovke na čas, ktorý sa rovná nastaveniu Časový limit obrazovky.
Operácie zariadenia Povolit' orientáciu na rýchlom kopírovaní Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na používanie nastavenia Orientácia v ponuke Kopírovanie pri odosielaní rýchlych kopírovacích úloh.
Konfigurácia skenera Manuálna registrácia skenera Registrácia predného automatického podávača dokumentov Registrácia zadného automatického podávača dokumentov Registrácia plochého skenera	Manuálna registrácia plochého skenera a automatického podávača dokumentov po výmene automatického podávača dokumentov, skenovacieho skla alebo riadiacej jednotky.
Konfigurácia skenera Vymazanie okrajov Vymazanie okrajov automatického podávača dokumentov 0 – 6 (3*) Vymazanie okrajov plochého skenera 0 – 6 (3*)	Nastavenie veľkosti netlačiteľnej oblasti okolo automatického podávača alebo plochého skenera v milimetroch.
Konfigurácia skenera Vypnúť skener Povolené* Vypnuté Automatický podávač dokumentov je vypnutý	Ak skener nefunguje správne, vypnite ho.
Konfigurácia skenera Manuálna registrácia skenera Rýchly test tlače	Vytlačenie testovacej stránky zobrazujúcej nastavenia okrajov skenera.
Konfigurácia skenera Zoradenie položiek vo formáte TIFF podľa veľkosti v bajtoch Endianita procesora* Little Endian Big Endian	Určenie poradia bajtov pre výstup skenovania vo formáte TIFF.
Konfigurácia skenera Presný počet riadkov na pás vo formáte TIFF Zapnuté* Vypnuté	Nastavenie hodnoty značky RowsPerStrip pre výstup skenovania vo formáte TIFF.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Vymazanie mimo prevádzky

Položka ponuky	Popis
Vymazanie mimo prevádzky Posledné ošetrenie pamäte Dátum posledného ošetrenia pevného disku	Zobrazenie informácie o tom, kedy bola naposledy ošetrená pamäť alebo pevný disk tlačiarne. Poznámka: Dátum posledného ošetrenia pevného disku sa zobrazí len na tlačiarňach s nainštalovaným pevným diskom.
Vymazanie mimo prevádzky Ošetriť všetky informácie stabilnej pamäte Ošetriť všetky informácie na pevnom disku Vymazať všetky nastavenia tlačiarne a siete	Vymazanie všetkých nastavení a aplikácií uložených v pamäti tlačiarne alebo na pevnom disku. Poznámka: Možnosť Ošetriť všetky informácie na pevnom disku sa zobrazí len na tlačiarňach s nainštalovaným pevným diskom.

Viditeľné ikony na domovskej obrazovke

Ponuka	Popis
Stav/spotrebný materiál Poradie úloh Zmeniť jazyk Adresár Záložky Pozastavené úlohy USB Profily aplikácií Prispôsobenie displeja Úsporné nastavenia	Stanovenie, ktoré ikony sa budú zobrazovať na domovskej obrazovke.

Informácie o tlačiarňi

Položka ponuky	Popis
Značka zariadenia	Zobrazenie sériového čísla tlačiarne.
Umiestnenie tlačiarne	Určenie umiestnenia tlačiarne. Maximálna dĺžka je 63 znakov.
Kontakt	Prispôsobenie názvu tlačiarne. Maximálna dĺžka je 63 znakov.
Exportovať súbor konfigurácie na jednotku USB	Export súborov konfigurácie na jednotku flash.
Exportovať komprimovaný súbor denníkov na jednotku USB	Export komprimovaných súborov denníkov na jednotku flash.

Tlačiť

Rozloženie

Položka ponuky	Popis
Strany Jednostranne* Obojstranne	Zadajte, či tlačiť na jednej alebo oboch stranách papiera.
Štýl preklopenia Dlhý okraj* Krátky okraj	Určenie toho, ktorá strana papiera (krátky alebo dlhý okraj) sa zviaže pri obojstrannej tlači. Poznámka: Tlačiareň v závislosti od nastavenej možnosti automaticky nastaví odsadenie tlačených údajov tak, aby tlačovú úlohu bolo možné správne zviazať.
Prázdne strany Tlačiť Netlačiť*	Tlač prázdnych strán, ktoré sú súčasťou tlačovej úlohy.
Zoradiť Vypnuté [1, 1, 1, 2, 2, 2]* Zapnuté [1, 2, 1, 2, 1, 2]	Stohovanie strán tlačovej úlohy v správnom poradí najmä pri tlači viacerých kópií tlačovej úlohy.
Oddel'ovacie listy Žiadne* Medzi kópiami Medzi úlohami Medzi stranami	Vkladanie prázdnych oddel'ovacích listov pri tlači.
Zdroj oddel'ovacích listov Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Stanovenie zdroja papiera pre oddel'ovacie listy. Poznámka: Viacúčelový podávač je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarní.
Počet stránok na stranu Vypnuté* 2 stránky na stranu 3 stránky na stranu 4 stránky na stranu 6 stránok na stranu 9 stránok na stranu 12 stránok na stranu 16 stránok na stranu	Tlač obrázkov na viacerých stránkach na jednu stranu jedného listu papiera.
Zoradenie stránok na strane Vodorovne* Obrátene vodorovne Zvislé Obrátene zvislo	Stanovenie polohy obrázkov na viacerých stránkach pri použití nastavenia Počet stránok na stranu. Poznámka: Umiestnenie závisí od počtu strán obrázkov na stranách a od ich orientácii na strane.
Orientácia stránok na strane Automatická* Na šírku Na výšku	Stanovenie orientácie obrázkov viacstranového dokumentu pri použití nastavenia Počet stránok na stranu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Okraje stránok na strane Žiadne* Plný	Pri použití nastavenia Počet stránok na stranu sa vytlačí okraj okolo každej strany s obrázkom.
Kópie 1 – 9999 (1*)	Stanovenie počtu kópií každej tlačovej úlohy.
Oblasť tlače Normálne* Prispôbiť strane Celá strana	Nastavenie oblasti tlače na liste papiera.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenie

Položka ponuky	Popis
Jazyk tlačiarne Emulácia jazyka PCL Emulácia jazyka PS*	Nastavenie jazyka tlačiarne. Poznámka: Nastavenie predvoleného jazyka tlačiarne nezabráni softvérovému programu odosielať tlačové úlohy využívajúce iný jazyk tlačiarne.
Čakajúca úloha Vypnuté* Zapnuté	Zachovanie tlačových úloh vyžadujúcich spotrebných materiálov tak, aby bolo možné vytlačiť úlohy, na ktoré chýbajúci materiál nie je potrebný. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.
Časový limit pozastavenia úlohy 0 – 255 (30*)	Nastavenie počtu sekúnd, ktorý tlačiareň počká na zásah používateľa skôr, než pozastaví úlohy vyžadujúce nedostupné zdroje a začne tlačiť iné úlohy vo fronte tlače. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.
Používanie tlačiarne Maximálna rýchlosť Maximálna výťažnosť*	Určí sa spôsob činnosti farebnej tlačovej jednotky počas tlače. Poznámky: - Pri nastavení na Maximálnu výťažnosť sa farebná tlačová jednotka spomalí alebo zastaví počas tlače skupín len čiernobielych stránok. - Pri nastavení na Maximálnu rýchlosť bude farebná tlačová jednotka vždy v chode počas tlače, či už sa tlačia farebné alebo čiernobiele stránky.
Cieľ preberania RAM* Disk	Nastavenie miesta, kde sa uložia všetky trvalé zdroje, ako napríklad písma a makrá prevzaté do počítača. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Ukladanie zdrojov Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie toho, čo tlačiareň urobí s prevzatými zdrojmi, ako napríklad písmami a makrami, keď dostane úlohu vyžadujúcu viac pamäte, než je dostupná. Poznámky: - Pri nastavení na možnosť Vypnuté tlačiareň uchová prevzaté zdroje len dovtedy, kým je potrebná pamäť. Zdroje súvisiace s počiatočným jazykom tlačiarne sa odstránia. - Pri nastavení možnosti Zapnuté tlačiareň uchováva všetky trvalo prevzaté zdroje vzťahujúce sa k všetkým nastaveným jazykom. V prípade potreby tlačiareň namiesto odstránenia trvalých zdrojov zobrazí hlásenie o zaplnení pamäte.
Poradie pri tlači všetkých súborov Abecedné* Najprv najnovšie Najprv najstaršie	Stanovenie poradia, v ktorom sa vytlačia zadržané a dôverné úlohy pri výbere možnosti Tlačiť všetko. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Kvalita

Položka ponuky	Popis
Rozlíšenie tlače 300 dpi 600 dpi* 1200 dpi 1200 kvalita obrázka 2400 kvalita obrázka	Nastavte rozlíšenie textu a obrázkov na výtlačkoch. Poznámka: Rozlíšenie sa definuje v bodoch na palec alebo ako kvalita obrázka.
Zvýšenie počtu pixelov Vypnuté* Písma Horizontálne Vertikálne V oboch smeroch Samostatné	Z hľadiska jasnosti tlače umožňuje tlač viacerých pixlov v blokoch na účely vylepšenia textu a obrázkov.
Tmavosť tonera 1 – 10 (8*)	Nastavenie svetlosti alebo tmavosti textových obrázkov.
Poltón Normálne* Detailné	Vylepšenie tlačeného výstupu na dosiahnutie plynulejších čiar s ostrejšími okrajmi.
Jas –6 až 6 (0*)	Úprava jasú výstupu tlače.
Kontrast 0 až 5 (0*)	Úprava kontrastu výstupu tlače.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Korekcia sivej Automatická* Vypnuté	Upravte používanú mieru vylepšenia kontrastu obrázkov.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Štatistika úloh

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.

Položka ponuky	Popis
Štatistika úloh Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na vytváranie denníka prijatých tlačových úloh.
Frekvencia denníka štatistiky Denne Týždenne Mesačne*	Nastavenie, ako často má tlačiareň vytvárať súbor denníka.
Činnosť, ktorá sa má vykonať s denníkom na konci intervalu Žiadne* Odoslať aktuálny denník e-mailom Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť ho Uverejniť aktuálny denník Uverejniť aktuálny denník a odstrániť ho	Nastavenie spôsobu, akým tlačiareň reaguje na uplynutie prahovej hodnoty obdobia. Poznámka: Hodnota určená v nastavení Frekvencie denníka štatistiky určuje čas aktivácie tohto úkonu.
Zaznamenať, keď je pevný disk takmer plný Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie maximálnej veľkosti súboru denníka, pred dosiahnutím ktorej sa vykoná zaznamenanie, keď je pevný disk takmer plný.
Činnosť, ktorá sa má vykonať, keď je pevný disk takmer plný Žiadne* Odoslať aktuálny denník e-mailom Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť ho Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť najstarší denník Uverejniť aktuálny denník Uverejniť aktuálny denník a odstrániť ho Uverejniť aktuálny denník a odstrániť najstarší denník Odstrániť aktuálny denník Odstrániť najstarší denník Odstrániť všetky denníky okrem aktuálneho Odstrániť všetky denníky	Nastavenie reakcie tlačiarne, keď je pevný disk takmer plný. Poznámka: Hodnota určená v nastavení Zaznamenať, keď je pevný disk takmer plný určuje čas aktivácie tohto úkonu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Činnosť, ktorá sa má vykonať, keď je pevný disk plný Žiadne* Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť ho Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť najstarší denník Uverejniť aktuálny denník a odstrániť ho Uverejniť aktuálny denník a odstrániť najstarší denník Odstrániť aktuálny denník Odstrániť najstarší denník Odstrániť všetky denníky okrem aktuálneho Odstrániť všetky denníky	Nastavenie reakcie tlačiarne v prípade, že disk dosiahne maximálny limit (100 MB).
Adresa URL na zverejnenie denníka	Stanovenie miesta, kde tlačiareň zverejňuje denníky štatistiky úloh.
E-mailová adresa na odoslanie denníkov	Stanovenie e-mailovej adresy, na ktorú tlačiareň odosiela denníky štatistiky úloh.
Predvoľba súboru denníka	Stanovenie predvoľby názvu súboru denníka. Poznámka: Aktuálny názov hostiteľa nastavený v ponuke TCP/IP sa používa ako predvolená predvoľba súboru denníka.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

XPS

Položka ponuky	Popis
Tlačiť strany s chybami Vypnuté* Zapnuté	Tlač testovacej strany s informáciami o chybách vrátane informácií o chybách značiek jazyka XML.
Minimálna šírka čiary 1 – 30 (2*)	Nastavenie minimálnej šírky ťahu pre všetky úlohy tlačené v rozlíšení 1200 dpi.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

PDF

Položka ponuky	Popis
Podľa veľkosti Vypnuté* Zapnuté	Úprava obsahu strany podľa vybratej veľkosti papiera.
Anotácie Tlačiť Netlačiť*	Stanovenie, či sa majú tlačiť anotácie v súbore PDF.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

PostScript

Položka ponuky	Popis
Tlačiť chybu PS Vypnuté* Zapnuté	Tlač strany obsahujúcej chybu jazyka PostScript. Poznámka: Keď sa vyskytne chyba, zastaví sa spracovanie úlohy, tlačiareň vytlačí chybové hlásenie a zvyšok tlačovej úlohy sa vypustí.
Zamknúť režim spustenia PS Vypnuté* Zapnuté	Zakázať súbor PostScript SysStart.
Vyhľadanie obrázkov Vypnuté* Zapnuté	Vylepšenie kontrastu a ostrosti obrázkov s nízkym rozlíšením. Poznámka: Toto nastavenie sa neprejaví na obrázkoch s rozlíšením 300 dpi alebo vyšším.
Časový limit čakania Vypnuté 15 – 65535 (40*)	Nastavenie tlačiarne na čakanie na ďalšie údaje pred zrušením tlačovej úlohy.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

PCL

Položka ponuky	Popis
Zdroj písma Zabudované* Disk Jednotka flash Všetky	Výber zdroja, ktorý obsahuje predvolený výber písiem. Poznámky: • Položky „Jednotka flash“ a „Disk“ sa zobrazia len na niektorých modeloch tlačiarne. • Ak sa majú zobrazovať položky „Jednotka flash“ a „Disk“, tieto zariadenia nesmú byť chránené proti čítaniu alebo zápisu.
Názov písma [Zoznam dostupných písiem] (Courier*)	Výber písma z uvedeného zdroja písiem.
Súprava symbolov [Zoznam dostupnej súpravy symbolov] (10U PC-8*)	Stanovenie súpravy symbolov pre každý názov písma. Poznámka: Súprava symbolov predstavuje súpravu abecedných a číselných znakov, znamienok a špeciálnych znakov. Súpravy symbolov podporujú rôzne jazyky alebo určité programy, ako napríklad matematické symboly pre vedecký text.
Rozstup 0,08-100 (10*)	Zadanie rozstupu pre pevné písmo alebo písmo s rovnakým rozstupom. Poznámka: Rozstup predstavuje počet pevných medzier vodorovne v texte o dĺžke jedného palca.
Orientácia Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Počet riadkov na stranu 1–255	Zadanie počtu riadkov textu pre jednotlivé strany vytlačené cez dátový prenos PCL®. Poznámky: - Touto položkou ponuky sa aktivuje vertikálne krokovanie, vďaka ktorému sa medzi predvolené okraje strany vytlačí zvolený požadovaný počet riadkov. 60 je americké predvolené výrobné nastavenie. Medzinárodné predvolené výrobné nastavenie je 64.
Minimálna šírka čiary v ovládači PCL5 1–30 (2*)	Nastavenie počiatkovej minimálnej šírky ťahu. Poznámka: Úlohy tlačené v rozlíšení 1200 dpi uplatňujú túto hodnotu priamo.
Minimálna šírka čiary v ovládači PCLXL 1–30 (2*)	
Šírka formátu A4 198 mm* 203 mm	Nastavenie šírky logickej strany na papieri formátu A4. Poznámka: Logická strana je plocha na fyzickej strane, na ktorú sa tlačia údaje.
Automaticky CR po LF Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na vykonanie návratu vozíka po riadiacom príkaze na posun o riadok. Poznámka: Návrat vozíka predstavuje mechanizmus, ktorý tlačiarňu prikazuje presunúť polohu kurzora na prvú polohu v rovnakom riadku.
Automaticky LF po CR Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na vykonanie posunu o riadok po riadiacom príkaze na návrat vozíka.
Zmena čísla zásobníka Priradiť viacúčelový podávač Priradiť zásobník [x] Priradiť manuálny podávač papiera Priradiť manuálny podávač obálok	Konfigurácia tlačiarne na prácu s rôznymi ovládačmi tlače alebo vlastnou aplikáciou, ktorá používa odlišný súbor zdrojových úloh na požiadanie daného zdroja papiera. Vyberte z nasledujúcich možností: 0–199 – Vyberte číselnú hodnotu na priradenie vlastnej hodnoty zdroju papiera. 200 – Tlačiareň používa úlohy predvoleného zdroja papiera z výroby. 201 – Zdroj papiera ignoruje príkaz výberu možnosti podávania papiera.
Zmena čísla zásobníka Zobrazit' predvolené výrobné nastavenia	Zobrazenie predvolenej hodnoty z výroby priradenej každému zdroju papiera.
Zmena čísla zásobníka Obnovit' predvolené	Obnova hodnôt zmeny čísla zásobníka na ich hodnoty z výroby.
Časový limit tlače Vypnuté Zapnuté* (90)	Nastavenie tlačiarne na ukončenie tlačovej úlohy po stanovenej dobe nečinnosti vyjadrenej v sekundách.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

HTML

Položka ponuky	Popis
Názov písma [Zoznam písiem] (Times*)	Nastavenie písma, ktoré sa bude používať v dokumentoch vo formáte HTML.
Veľkosť písma 1 – 255 (12*)	Nastavenie veľkosti písma, ktoré sa bude používať v dokumentoch vo formáte HTML.
Mierka 1 – 400 % (100*)	Mierka dokumentov vo formáte HTML.
Orientácia Na výšku* Na šírku	Nastavenie orientácie strany dokumentov vo formáte HTML.
Veľkosť okraja 8 – 255 mm (19*)	Nastavenie okraja strany dokumentov vo formáte HTML.
Pozadia Netlačiť Tlačiť*	Tlač informácií o pozadí alebo grafických prvkoch v dokumentoch vo formáte HTML.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Obrázok

Položka ponuky	Popis
Automaticky prispôbiť Vypnuté Zapnuté*	Vzhľadom na obrázok sa vyberie najlepšia dostupná veľkosť papiera a nastavenie jeho orientácie. Poznámka: V prípade nastavenia na možnosť Zapnuté, táto položka ponuky upraví nastavenie zmeny veľkosti a orientácie obrázka.
Invertovať Vypnuté* Zapnuté	Invertovanie dvojfarebných monochromatických obrázkov. Poznámka: Táto položka ponuky sa nevzťahuje na obrázky vo formáte GIF ani JPEG.
Zmena veľkosti Prispôbiť* Ukotviť vľavo hore Ukotviť v strede Prispôbiť výšku/šírku Prispôbiť výšku Prispôbiť šírku	Obrázok sa prispôbí veľkosti tlačenej plochy. Poznámka: Keď je zapnutá možnosť Automaticky prispôbiť, položka Zmena veľkosti sa automaticky nastaví na možnosť Prispôbiť.
Orientácia Na výšku* Na šírku Obrátene na výšku Obrátene na šírku	Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Papier

Konfigurácia zásobníkov

Položka ponuky	Popis
Predvolený zdroj Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera Manuálny podávač obálok	Nastavenie zdroja papiera pre všetky tlačové úlohy. Poznámka: Viacúčelový podávač sa zobrazí len v prípade, že je položka Konfigurácia viacúčelového podávača nastavená na možnosť Kazeta.
Veľkosť/typ papiera Zásobník [x] Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera Manuálny podávač obálok	Stanovenie veľkosti papiera alebo typu papiera vloženého do každého zo zdrojov papiera.
Nahradiť veľkosť Vypnuté Letter/A4 Všetky uvedené*	Nastavenie tlačiarne na nahradenie uvedenej veľkosti papiera, ak papier požadovanej veľkosti nie je vložený v žiadnom zdroji papiera. Poznámky: - Nastavenie Vypnuté vyzve používateľa na vloženie papiera požadovanej veľkosti. - Pri nastavení Letter/A4 sa dokument veľkosti A4 tlačí na papier formátu Letter pri vložení papiera formátu Letter a úlohy veľkosti Letter sa tlačia na papier formátu A4. - Nastavenie Všetky uvedené nahrádza nastavenie Letter/A4.
Konfigurácia multifunkčného podávača Kazeta* Manuálny režim Prvý	Nastavenie tlačiarne, ktoré určuje čas výberu papiera vloženého vo viacúčelovom podávači. Poznámky: - Pri nastavení na možnosť Kazeta sa tlačiareň správa k viacúčelovému podávaču ako k zásobníku. - Pri nastavení na možnosť Manuálne sa tlačiareň správa k viacúčelovému podávaču ako k manuálnemu podávaču. - Pri nastavení na možnosť Prvý tlačiareň berie papier z viacúčelového podávača, kým sa podávač nevyprázdni bez ohľadu na požadovaný zdroj a veľkosť papiera.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Konfigurácia médií

Univerzálne nastavenie

Položka ponuky	Popis
Merné jednotky Palce Milimetre	Stanovenie mernej jednotky univerzálneho papiera. Poznámka: Palce sú americké predvolené výrobné nastavenie. Milimetre sú medzinárodné predvolené výrobné nastavenie.
Na výšku – šírka 3 – 52 palcov (8,50*) 76 – 1321 mm (216*)	Nastavenie šírky univerzálneho papiera pri tlači na výšku.
Na výšku – výška 3 – 52 palcov (14*) 76 – 1321 mm (356*)	Nastavenie výšky univerzálneho papiera pri tlači na výšku.
Smer podávania Krátky okraj* Dlhý okraj	Nastavenie tlačiarne na podávanie papiera krátkym alebo dlhým okrajom. Poznámka: Možnosť Dlhý okraj sa zobrazuje len v prípade, keď je najdlhší okraj papiera kratší než maximálna podporovaná šírka.
Poznámka: Hviezdica (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Vlastné veľkosti skenovania

Položka ponuky	Popis
Vlastná veľkosť skenovania [x] Názov veľkosti skenovania Šírka 1 – 8,50 palcov (8,50*) 25 – 216 mm (216*) Výška 1 – 14 palcov (14*) 25 – 356 mm (297*) Orientácia Na výšku* Na šírku 2 skeny na stranu Vypnuté* Zapnuté	Priradenie názvu veľkosti skenovania a konfigurácia nastavení skenovania.

Typy médií

Položka ponuky	Popis
Obyčajný Kartón Priehľadné fólie Recyklovaný Štítky Vinylové štítky Kancelársky Obálka Drsná obálka Hlavičkový papier Predtlačený papier Farebný papier Ľahká Ťažká Pevný/bavlnený Vlastný typ [x]	Nastavte textúru, hmotnosť a orientáciu vloženého papiera.

Kopírovanie

Kopírovať predvolené hodnoty

Položka ponuky	Popis
Typ obsahu Text Text/fotografia* Fotografia Grafika	Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.
Zdroj obsahu Čiernobiele laserové tlačiarne* Farebné laserové tlačiarne Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja zdrojového dokumentu.
Strany (obojstranne) Jednostranné na jednostranné* Jednostranné na obojstranné Obojstranné na jednostranné Obojstranné na obojstranné	Určenie priebehu skenovania na základe zdrojového dokumentu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Oddeľovacie listy Žiadne* Medzi kópiami Medzi úlohami Medzi stranami	Stanovenie, či vkladať prázdne oddeľovacie listy pri tlači.
Zdroj oddeľovacích listov Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Stanovenie zdroja papiera pre oddeľovacie listy.
Počet stránok na stranu Vypnuté* 2 stránky na výšku 4 stránky na výšku 2 stránky na šírku 4 stránky na šírku	Určenie počtu obrázkov strán, ktoré sa majú vytlačiť na jednu stranu listu papiera.
Tlačiť orámovanie strán Vypnuté* Zapnuté	Umiestnenie okraja okolo každého obrázka pri tlači viacerých obrázkov na jednu stranu.
Zoradiť Vypnuté [1, 1, 1, 2, 2, 2] Zapnuté [1, 2, 1, 2, 1, 2]*	Tlač viacerých kópií v rade.
Veľkosť kopírovaného dokumentu [Zoznam veľkostí papiera]	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu. Poznámky: - Letter je americké predvolené výrobné nastavenie. Formát A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie. - Táto položka ponuky sa môže líšiť v závislosti od modelu tlačiarne.
Zdroj pri kopírovaní Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač Automatický výber veľkosti	Stanovenie zdroja papiera pre kopírovaciu úlohu.
Tmavosť –4 až 4 (0*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
Počet kópií 1 – 9999 (1*)	Stanovenie počtu kópií.
Hlavička/päta Vľavo hore V strede hore Vpravo hore Vľavo dole V strede dole Vpravo dole	Vloženie hlavičky alebo päty do výtlačku.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Prekrytie Dôverné Kopírovanie Koncept Naliehavé Vlastné Vypnuté*	Stanovenie prekrytia tlačeného textu vytlačeného na každej strane kopírovacej úlohy.
Vlastné prekrytie	Zadanie vlastného textu prekrytia.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Popis
Vynechanie farieb Žiadne* Červená Zelená Modrá Predvolený prah červenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah zelenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah modrej 0 – 255 (128*)	Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vynechania danej farby.
Kontrast Najlepšie pre obsah* 0 1 2 3 4 5	Stanovenie kontrastu výstupu.
Odstránenie pozadia Detekcia pozadia Úroveň	Nastavenie množstva pozadia viditeľného na skenovanom obrázku. Poznámka: Ak chcete zo zdrojového dokumentu odstrániť farbu pozadia, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Podľa obsahu. Ak chcete z fotografie odstrániť obrazový šum, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Fixné.
Automaticky zarovnať na stred Vypnuté* Zapnuté	Zarovnanie obsahu na stred strany.
Zrkadlový obraz Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Negatív Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu.
Detaily tieňov –4 až 4 (0*)	Nastavenie detailu tieňov viditeľných na skenovanom obrázku.
Skenovať od okraja po okraj Vypnuté* Zapnuté	Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj.
Ostrosť 1 – 5 (3*)	Úprava ostrosti naskenovaného obrázka.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Popis
Oddelovače priehľadných fólií Vypnuté Zapnuté*	Vloženie prázdneho listu medzi priehľadné fólie.
Povoliť prioritné kópie Vypnuté Zapnuté*	Prerušenie tlačovej úlohy na skopírovanie stránky alebo dokumentu.
Vlastná úloha skenovania Vypnuté* Zapnuté	Predvolené zapnutie skenovania vlastných úloh.
Povoliť možnosť Uložiť ako skratku Vypnuté Zapnuté*	Uloženie vlastných nastavení kopírovania ako skratiek.
Vzorová kópia	Vytlačenie vzorovej kópie.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Fax

Režim faxu

Položka ponuky	Popis
Režim faxu Analogový* Faxový server Vypnuté	Výber režimu faxu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenie analógového faxu

Všeobecné nastavenia faxu

Položka ponuky	Popis
Názov faxu	Identifikácia vášho faxového zariadenia.
Faxové číslo	Identifikácia vášho čísla faxu.
ID faxu Názov faxu Faxové číslo*	Upozornenie príjemcov faxu na váš názov faxu alebo faxové číslo.
Zapnúť manuálne faxovanie Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na manuálne faxovanie. Poznámky: - Táto položka ponuky sa nezobrazuje, ak je položka Faxový prenos nastavená na možnosť T.38 alebo G711. - Táto položka ponuky si vyžaduje rozdeľovač linky a telefónne slúchadlo. - Používanie bežnej telefónnej linky na odpovedanie na prichádzajúcu faxovú úlohu a na voľbu faxového čísla. - Na priamy prechod k funkcii manuálneho faxovania stlačte tlačidlá # a 0 na klávesnici.
Využitie pamäte Všetko prijať Väčšinu prijať Vyrovnané* Väčšinu odoslať Všetko odoslať	Nastavenie množstva vnútornej pamäte tlačiarne vyhradenej na faxovanie. Poznámka: Táto položka ponuky zabráni chybovým stavom vyrovnávacej pamäte a neúspešnému faxovaniu.
Zrušiť faxy Povolit* Nepovolit	Zrušenie odchádzajúcich faxov pred ich odoslaním alebo zrušenie prichádzajúcich faxov pred dokončením tlače.
Identifikačné číslo volajúceho Vypnuté Zapnuté* Alternatívne	Zobrazenie telefónneho čísla osoby odosielaajúcej fax.
Maskovanie faxových čísel Vypnuté* Zľava Sprava	Určenie formátu maskovania čísla, na ktoré sa fax odosiela.
Číslice na maskovanie 0 – 58 (0*)	Stanovenie počtu číslic na maskovanie v čísle, na ktoré sa fax odosiela.
Povolit detekciu pripojenej linky Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie detekcie pripojenia telefónnej linky k tlačiarňi. Poznámky: - Detekcia sa vykoná pri zapnutí tlačiarne a pred každým hovorom. - Táto položka ponuky sa nezobrazuje, ak je položka Faxový prenos nastavená na možnosť T.38.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Povoliť detekciu pripojenia linky k nesprávnemu konektoru Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie detekcie pripojenia telefónnej linky k správnejmu portu tlačiarne. Poznámky: • Detekcia sa vykoná pri zapnutí tlačiarne a pred každým hovorom. • Táto položka ponuky sa nezobrazuje, ak je položka Faxový prenos nastavená na možnosť T.38.
Povoliť podporu používania klapky Vypnuté Zapnuté*	Určenie, či telefónnu linku využíva aj iné zariadenie, ako napríklad ďalší telefón na rovnakej linke. Poznámky: • Táto položka ponuky sa po zapnutí tlačiarne neustále monitoruje. • Táto položka ponuky sa nezobrazuje, ak je položka Faxový prenos nastavená na možnosť T.38.
Optimalizovať kompatibilitu faxu	Konfigurácia funkcie faxovania prostredníctvom tlačiarne na zaistenie optimálnej kompatibility s inými faxovými zariadeniami.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenia odosielania faxov

Položka ponuky	Popis
Rozlíšenie Štandardné* Jemné Veľmi jemné Ultra jemné	Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázka. Poznámka: Vyššie rozlíšenie zvyšuje čas odosielania faxu a vyžaduje viac pamäte.
Veľkosť originálu [Zoznam veľkostí papiera]	Stanovenie veľkosti zdrojového dokumentu. Poznámka: Rôzne veľkosti sú americké predvolené výrobné nastavenie. Formát A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie.
Orientácia Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie zdrojového dokumentu.
Strany Vypnuté* Dlhý okraj Krátky okraj	Stanovenie orientácie strany textu a grafických prvkov pri skenovaní obojstranného dokumentu.
Typ obsahu Text* Text/fotografia Fotografia Grafika	Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Zdroj obsahu Čiernobiele laserové tlačiarne* Farebné laserové tlačiarne Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja zdrojového dokumentu.
Tmavosť –4 až 4 (0*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
Za PABX Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na voľbu faxového čísla bez čakania na rozpoznanie oznamovacieho tónu. Poznámka: Telefónna sieť PABX umožňuje prostredníctvom jedného prístupového čísla využiť viacero liniek pre externých volajúcich.
Režim vytáčania Tónové* Pulzné	Určenie režimu vytáčania pre prichádzajúce a odchádzajúce faxy.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Popis
Vyváženie farieb –4 až 4 (0*)	Úprava množstva tonera použitého pre každú farbu.
Vynechanie farieb Žiadne* Červená Zelená Modrá Predvolený prah červenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah zelenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah modrej 0 – 255 (128*)	Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vynechania danej farby.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Kontrast Najlepšie pre obsah* 0 1 2 3 4 5	Nastavenie kontrastu výstupu.
Odstránenie pozadia Detekcia pozadia Podľa obsahu* Fixné Úroveň –4 až 4 (0*)	Nastavenie množstva pozadia viditeľného na skenovanom obrázku. Poznámka: Ak chcete zo zdrojového dokumentu odstrániť farbu pozadia, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Podľa obsahu. Ak chcete z fotografie odstrániť obrazový šum, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Fixné.
Zrkadlový obraz Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu.
Negatív Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu.
Detaily tieňov –4 až 4 (0*)	Nastavenie detailu tieňov viditeľných na skenovanom obrázku.
Skenovať od okraja po okraj Vypnuté* Zapnuté	Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj.
Ostrosť 1 – 5 (3*)	Úprava ostrosti naskenovaného obrázka.
Teplota –4 až 4 (0*)	Určenie, či sa má vytvoriť chladnejší alebo teplejší výstup.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Popis
Automatické opätovné vytáčanie 0 – 9 (5*)	Úprava počtu pokusov o opätovné vytáčanie na základe úrovne aktivity faxových zariadení príjemcu.
Frekvencia opätovného vytáčania 1 – 200 min (3*)	Predĺženie doby medzi pokusmi o opätovné vytáčanie na zvýšenie šance úspešného odoslania faxu.
Zapnúť funkciu ECM Vypnuté Zapnuté*	Aktivácia funkcie ECM pre faxové úlohy. Poznámka: Funkcia ECM zistí a opraví chyby v procese prenosu faxu spôsobené šumom telefónnej linky a slabou silou signálu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Zapnúť skenovanie faxov Vypnuté Zapnuté*	Faxové dokumenty skenované v tlačiarňi.
Ovládač na faxovanie Vypnuté Zapnuté*	Povolenie odosielania faxov ovládaču tlače.
Povoliť možnosť Uložiť ako skratku Vypnuté Zapnuté*	Ukladanie faxových čísel ako skratiek v tlačiarňi.
Maximálna rýchlosť 33600* 14400 9600 4800 2400	Nastavenie maximálnej rýchlosti odosielania faxu.
Vlastná úloha skenovania Vypnuté* Zapnuté	Predvolené zapnutie skenovania vlastných úloh. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
Ukážka skenovania Vypnuté* Zapnuté	Zobrazenie ukážky skenovania na displeji. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
Zapnúť skenovanie farebných faxov Predvolene vypnuté* Predvolene zapnuté Nikdy nepoužiť Vždy použiť	Povolenie skenovania faxov farebne.
Automaticky konvertovať farebné faxy na čiernobiele Vypnuté Zapnuté*	Konverzia všetkých odchádzajúcich farebných faxov na čiernobiele.
Potvrdiť faxové číslo Vypnuté* Zapnuté	Požiadanie používateľa o potvrdenie faxového čísla.
Predvoľba vytáčania	Nastavenie predvoľby vytáčania.
Pravidlá pre predvoľbu vytáčania Pravidlo pre predvoľbu [x]	Vytvorenie pravidla pre predvoľbu vytáčania.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenia príjmu faxov

Položka ponuky	Popis
Čakanie na úlohy faxovania Žiadne* Toner Toner a spotrebný materiál	Odstránenie faxových úloh vyžadujúcich konkrétne nedostupné zdroje z frontu tlače. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.
Počet zvonení pred odpoveďou 1 – 25 (3*)	Nastavenie počtu zvonení pre prichádzajúci fax.
Automatické zmenšenie Vypnuté Zapnuté*	Zmenšenie prichádzajúceho faxu tak, aby sa prispôbil veľkosti strany.
Zdroj papiera Zásobník [x] Viacúčelový podávač Automatický režim*	Nastavenie zdroja papiera na tlač prichádzajúceho faxu.
Strany Vypnuté* Zapnuté	Tlač na obidve strany papiera.
Oddeľovacie listy Žiadne* Pred úlohou Po úlohe	Stanovenie, či vkladať prázdne oddeľovacie listy pri tlači.
Zdroj oddeľovacích listov Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Stanovenie zdroja papiera pre oddeľovacie listy.
Výstupná priehradka Štandardná priehradka	Stanovenie výstupnej priehradky pre prijaté faxy.
Päta faxu Zapnuté Vypnuté*	Tlač informácií o prenose v spodnej časti každej strany prijatého faxu.
Časová známka v päte faxu Príjem* Tlačiť	Tlač časovej známky v spodnej časti každej strany prijatého faxu.
Zadržiavanie faxov Režim zadržaných faxov Vypnuté* Vždy zapnuté Manuálny režim Plánované	Zadržanie prijatých faxov pred tlačou do ich uvoľnenia.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Popis
Zapnúť príjem faxov Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na príjem faxov.
Povoliť identifikáciu volajúceho Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie čísla, z ktorého sa odosiela prichádzajúci fax.
Blokovať faxy bez názvu Vypnuté* Zapnuté	Blokovanie prichádzajúcich faxov odosielaných zo zariadení bez uvedenej identifikácie stanice alebo identifikácie faxu.
Zoznam zakázaných faxov Pridať zakázaný fax	Stanovenie telefónnych čísel, ktoré chcete blokovat'.
Zapnutá odpoveď Všetky zvonenia* Len jedno zvonenie Len dve zvonenia Len tri zvonenia Len jedno alebo dve zvonenia Len jedno alebo tri zvonenia Len dve alebo tri zvonenia	Nastavenie špecifického typu zvonenia pre prichádzajúci fax.
Automatická odpoveď Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatický príjem faxov.
Kód manuálnej odpovede 0 – 9 (9*)	Manuálne zadanie kódu na klávesnici na zadávanie telefónnych čísel, ktorým sa spustí príjem faxu. Poznámky: - Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, keď tlačiareň zdieľa linku s telefónom. - Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, keď nastavíte tlačiareň na manuálny príjem faxov.
Posielanie faxov ďalej Tlačiť* Vytlačiť a poslať ďalej Poslať ďalej	Stanovenie spôsobu preposlania prijatého faxu.
Preposlať komu Cieľ [x] Typ Číslo skratky	Stanovenie miesta na preposlanie prijatého faxu.
Potvrdzujúci e-mail	Odoslanie potvrdzujúceho e-mailu po úspešnom preposlaní faxu. Poznámka: E-mail sa odošle iba v prípade preposlania faxov do cieľového umiestnenia na serveri FTP alebo do zdieľaného sieťového priečinka.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Maximálna rýchlosť 33600* 14400 9600 4800 2400	Nastavenie maximálnej rýchlosti prenosu faxu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Úvodná strana faxu

Položka ponuky	Popis
Úvodná strana faxu Predvolene vypnuté* Predvolene zapnuté Nikdy nepožiť Vždy použiť	Konfigurácia nastavenia úvodnej strany faxu.
Zahrnúť pole Komu Vypnuté* Zapnuté	
Zahrnúť pole Od Vypnuté* Zapnuté	
Od	
Zahrnúť pole Správa Vypnuté* Zapnuté	
Správa:	
Zahrnúť Logo Vypnuté* Zapnuté	
Zahrnúť päťu [x] Vypnuté* Zapnuté	
Päťu [x]	
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenia denníka faxov

Položka ponuky	Popis
Denník prenosov Tlačiť denník* Netlačiť denník Tlačiť iba pri chybe	Tlač denníka úspešných faxových prenosov alebo chýb počas prenosu.
Prijat' denník chýb Nikdy netlačiť* Tlačiť pri chybe	Tlač denníka pri neúspešnom prijatí faxu.
Automatická tlač denníkov Zapnuté* Vypnuté	Tlačiť všetku aktivitu faxu.
Zdroj papiera denníkov Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Stanovenie zdroja papiera na tlač denníkov.
Zobrazenie denníkov Názov vzdialeného faxu* Zadané číslo	Identifikácia odosielateľa prostredníctvom názvu vzdialeného faxu alebo čísla faxu.
Zapnúť denník úloh Zapnuté* Vypnuté	Zobrazenie zhrnutia všetkých faxových úloh.
Zapnúť denník hovorov Zapnuté* Vypnuté	Zobrazenie zhrnutia histórie zadávaných faxových čísel.
Výstupná priehradka denníkov Štandardná priehradka* Priehradka [x]	Stanovenie výstupnej priehradky tlačených denníkov.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenia reproduktora

Položka ponuky	Popis
Režim reproduktora Vždy vypnuté Vždy zapnuté Zapnuté až do pripojenia*	Nastavenie režimu reproduktora faxu.
Hlasitosť reproduktora Nízka* Vysoká	Úprava predvolenej hlasitosti reproduktora.
Hlasitosť zvonenia Vypnuté Zapnuté*	Povolenie hlasitosti vyzváňania.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenie servera faxu

Všeobecné nastavenia faxu

Položka ponuky	Popis
Cieľový formát	Zadanie príjemcu faxu. Poznámka: Ak chcete použiť číslo faxu, pred číslo uveďte znak „#“.
Adresa pre odpoveď	Uvedenie adresy pre odpoveď na odoslanie faxu.
Predmet	Zadanie predmetu a správy faxu.
Správa	
Zapnúť analógový príjem Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na príjem analógových faxov.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenia e-mailu faxového servera

Položka ponuky	Popis
Primárna brána SMTP	Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa primárneho servera SMTP na odosielanie e-mailov.
Port primárnej brány SMTP 1 – 65535 (25*)	Zadajte číslo portu primárneho servera SMTP.
Sekundárna brána SMTP	Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.
Port sekundárnej brány SMTP 1 – 65535 (25*)	Zadajte číslo portu servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.
Časový limit SMTP 5 – 30 (30*)	Nastavenie času do uplynutia platnosti v prípade, že server SMTP neodpovedá.
Adresa pre odpoveď	Uvedenie adresy pre odpoveď na odoslanie faxu.
Vždy použiť predvolenú adresu servera SMTP na odpoveď Vypnuté Zapnuté*	Uvedenie adresy servera SMTP pre odpoveď na odoslanie faxu.
Použiť nástroj SSL/TLS Vypnuté* Dohodnúť Požadované	Nastavenie možnosti odoslania faxu prostredníctvom šifrovaného spojenia.
Je potrebný dôveryhodný certifikát Vypnuté Zapnuté*	Stanovenie dôveryhodného certifikátu pre prístup k serveru SMTP.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Overenie servera SMTP Nevyžaduje sa žiadne overenie* Prihlásenie/obyčajné NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Nastavenie typu overenia pre server SMTP.
E-mail vytvorený na základe zariadenia Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia	Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe zariadenia.
E-mail vytvorený na základe používateľa Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia Použiť ID používateľa a heslo relácie Použiť e-mailovú adresu a heslo relácie Vyzvať používateľa	Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe používateľa.
Použiť poverenia zariadenia služby Active Directory Vypnuté Zapnuté*	Povolenie poverení používateľov a umiestnení skupín na pripojenie k serveru SMTP.
ID používateľa zariadenia	Určenie ID používateľa a hesla na pripojenie k serveru SMTP.
Heslo zariadenia	
Kerberos 5 REALM	Určenie oblasti protokolu overenia Kerberos 5.
Doména NTLM	Určenie názvu domény bezpečnostného protokolu NTLM.
Vypnite chybu „Nie je nastavený server SMTP“ Vypnuté* Zapnuté	Skrytie chybového hlásenia „Nie je nastavený server SMTP“.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenia skenovania faxového servera

Položka ponuky	Popis
Formát obrázkov TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Typ obsahu Text Text/fotografia* Fotografia Grafika	Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.
Zdroj obsahu Čiernobiele laserové tlačiarne Farebné laserové tlačiarne* Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja zdrojového dokumentu.
Rozlíšenie faxu Štandardné* Jemné Veľmi jemné Ultra jemné	Nastavenie rozlíšenia faxu.
Tmavosť 1 – 9 (5*)	Nastavenie tmavosti výstupu.
Orientácia Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.
Veľkosť originálu [Zoznam veľkostí papiera]	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu. Poznámky: - Rôzne veľkosti sú americké predvolené výrobné nastavenie. Formát A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie. - Toto nastavenie sa môže líšiť v závislosti od modelu tlačiarne.
Použiť viacstranový formát TIFF Vypnuté Zapnuté*	Výber medzi jednostranovými a viacstranovými súbormi vo formáte TIFF.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

E-mail

Nastavenie e-mailu

Položka ponuky	Popis
Primárna brána SMTP	Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa primárneho servera SMTP na odosielanie e-mailov.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Port primárnej brány SMTP 1 – 65535 (25*)	Zadajte číslo portu primárneho servera SMTP.
Sekundárna brána SMTP	Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.
Port sekundárnej brány SMTP 1 – 65535 (25*)	Zadajte číslo portu servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.
Časový limit SMTP 5 – 30 sekúnd (30*)	Nastavenie času do uplynutia platnosti v prípade, že server SMTP neodpovedá.
Adresa pre odpoveď	Stanovenie e-mailovej adresy pre odpoveď.
Vždy použiť predvolenú adresu servera SMTP na odpoveď Zapnuté* Vypnuté	Vždy na serveri SMTP použiť predvolenú adresu na odpoveď.
Použiť nástroj SSL/TLS Vypnuté* Dohodnúť Požadované	Nastavenie možnosti odoslania e-mailu prostredníctvom šifrovaného spojenia.
Je potrebný dôveryhodný certifikát Vypnuté Zapnuté*	Pri prístupe k serveru SMTP sa vyžaduje dôveryhodný certifikát.
Overenie servera SMTP Nevyžaduje sa žiadne overenie* Prihlásenie/obyčajné NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Nastavenie typu overenia pre server SMTP.
E-mail vytvorený na základe zariadenia Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia	Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe zariadenia.
E-mail vytvorený na základe používateľa Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia Použiť ID používateľa a heslo relácie Použiť e-mailovú adresu a heslo relácie Vyzvať používateľa	Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe používateľa.
Použiť poverenia zariadenia služby Active Directory Vypnuté Zapnuté*	Povolenie poverení používateľov a označení skupín na pripojenie k serveru SMTP.
ID používateľa zariadenia	Určenie ID používateľa a hesla na pripojenie k serveru SMTP.
Heslo zariadenia	
Kerberos 5 REALM	Určenie oblasti protokolu overenia Kerberos 5.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Doména NTLM	Určenie názvu domény bezpečnostného protokolu NTLM.
Vypnite chybu „Nie je nastavený server SMTP“ Vypnuté* Zapnuté	Skrytie chybového hlásenia „Nie je nastavený server SMTP“.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Predvolené hodnoty e-mailu

Položka ponuky	Popis
Predmet	Zadanie predmetu a správy e-mailu.
Správa	
Názov súboru	Stanovenie názvu skenovaného obrázka.
Formát PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOC (.docx)	Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka.
Globálne nastavenia funkcie OCR Rozpoznávané jazyky Automatické otočenie Odstránenie škvŕn Vylepšenie automatického kontrastu	Zadanie nastavení optického rozpoznávania znakov (OCR). Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazuje, iba ak máte zakúpené a nainštalované riešenie na optické rozpoznávanie znakov.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Nastavenia PDF Verzia PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archívna verzia A-1a* A-1b Vysoko komprimované Vypnuté* Zapnuté Zabezpečené Vypnuté* Zapnuté S možnosťou vyhľadávania Vypnuté* Zapnuté Archívne (PDF/A) Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie formátu PDF skenovaného obrázka.
Typ obsahu Text Text/fotografia* Fotografia Grafika	Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.
Zdroj obsahu Čiernobiely laserové tlačiarne* Farebné laserové tlačiarne Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Zlepšenie výsledného výstupu na základe zdrojového dokumentu.
Farebne Čiernobiely Sivá Farebne* Automaticky	Stanovenie farby pre skenovanie obrázku.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Rozlíšenie 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázka.
Tmavosť –4 až 4 (0*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
Orientácia Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.
Veľkosť originálu [Zoznam veľkostí papiera]	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu. Poznámka: Predvolené výrobné nastavenie je Rôzne veľkosti.
Strany Vypnuté* Dlhý okraj Krátky okraj	Stanovenie orientácie strany textu a grafických prvkov pri skenovaní obojstranného dokumentu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Popis
Vyváženie farieb –4 až 4 (0*)	Úprava množstva použitého tonera pre každú farbu.
Vynechanie farieb Vynechanie farieb Žiadne* Červená Zelená Modrá Predvolený prah červenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah zelenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah modrej 0 – 255 (128*)	Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vynechania danej farby.
Automatická detekcia farieb Citlivosť farieb 1 – 9 (5*) Plošná citlivosť 1 – 9 (5*)	Nastavenie množstva farby, ktoré tlačiareň zaznamená zo zdrojového dokumentu. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Farebne nastavená na možnosť Automaticky.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Kvalita JPEG Najlepšie pre obsah* 5 – 95	Nastavenie kvality skenovaného obrázka vo formáte JPEG. Poznámky: - Hodnota 5 redukuje veľkosť súboru, no znižuje aj kvalitu obrázka. - Hodnota 95 poskytuje tú najlepšiu kvalitu obrázka, vytvára však veľký súbor.
Kontrast Najlepšie pre obsah* 0 1 2 3 4 5	Stanovenie kontrastu výstupu.
Odstránenie pozadia Detekcia pozadia Podľa obsahu* Fixné Úroveň –4 až 4 (0*)	Nastavenie množstva pozadia viditeľného na skenovanom obrázku. Poznámka: Ak chcete zo zdrojového dokumentu odstrániť farbu pozadia, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Podľa obsahu. Ak chcete z fotografie odstrániť obrazový šum, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Fixné.
Zrkadlový obraz Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu.
Negatív Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu.
Detaily tieňov –4 až 4 (0*)	Nastavenie detailu tieňov viditeľných na skenovanom obrázku.
Skenovať od okraja po okraj Vypnuté* Zapnuté	Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj.
Ostroť 1 – 5 (3*)	Úprava ostrosti naskenovaného obrázka.
Teplota –4 až 4 (0*)	Určenie, či sa má vytvoriť chladnejší alebo teplejší výstup.
Prázdne strany Odstránenie prázdnych strán Citlivosť na prázdne strany	Špecifikujte, či sa majú zahrnúť prázdne strany.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Popis
Max. veľkosť e-mailu 0 – 65535 (0*)	Nastavenie povolenej veľkosti súboru pre každý e-mail.
Chybová správa o veľkosti	Stanovenie parametrov chybovej správy o veľkosti, ktorú tlačiareň odošle, keď e-mail prekročí povolenú veľkosť súboru. Poznámka: Môžete zadať len 1 024 znakov.
Obmedziť ciele	Obmedzenie odosielania e-mailov len na konkrétny zoznam názvov domén. Poznámka: Každú z domén oddeľte čiarkou.
Odošli mi kópiu Nikdy sa nezobrazí* Predvolene zapnuté Predvolene vypnuté Vždy zapnuté	Odoslanie kópie e-mailu sebe.
Obmedziť príjemcov e-mailov Vypnuté* Zapnuté	Obmedzenie počtu príjemcov e-mailov.
Použiť kópiu/skrytú kópiu: Vypnuté* Zapnuté	Povolenie kópie a skrytej kópie v rámci e-mailu.
Použiť viacstranový formát TIFF Zapnuté* Vypnuté	Výber medzi jednostranovými a viacstranovými súbormi vo formáte TIFF.
Kompresia formátu TIFF LZW* JPEG	Nastavenie možnosti kompresie pre súbory vo formáte TIFF.
Predvolený text 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu na naskenovanom obrázku.
Predvolený text/fotografia 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu alebo fotografie na naskenovanom obrázku.
Predvolená fotografia 5 – 95 (50*)	Nastavenie kvality fotografie na naskenovanom obrázku.
Bit. hĺbka pre e-mail 1-bitová 8 bitová*	Zapnutie režimu text/fotografia na zaistenie menších veľkostí súborov pomocou obrázka s 1-bitovou hĺbkou. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Farebne nastavená na možnosť Sivá.
Denník prenosov Tlačiť denník* Netlačiť denník Tlačiť iba pri chybe	Tlač denníka úspešného prenosu e-mailu.
Zdroj papiera denníkov Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Stanovenie zdroja papiera na tlač denníkov.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Vlastná úloha skenovania Vypnuté* Zapnuté	Predvolené zapnutie skenovania vlastných úloh. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
Ukážka skenovania Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie ukážky skenovania na displeji. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.
Povoliť možnosť Uložiť ako skratku Vypnuté Zapnuté*	Uloženie e-mailových adries ako skratiek. Poznámka: Pri nastavení na možnosť Vypnuté sa na obrazovke cieľa e-mailu nezobrazí tlačidlo Uložiť ako skratku.
E-mailové obrázky odoslané ako Príloha* Webové pripojenie	Stanovenie spôsobu odoslania obrázkov prostredníctvom e-mailu.
Po odoslaní obnoviť informácie v e-maile Vypnuté Zapnuté*	Obnovenie predvolených informácií v e-maile po odoslaní e-mailu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenie webového pripojenia

Položka ponuky	Popis
Server	Nastavenie tlačiarne na odosielanie e-mailov ako webového pripojenia.
Prihlásenie	
Heslo	
Cesta	
Názov súboru	
Webové pripojenie	

FTP

Predvolené hodnoty FTP

Položka ponuky	Popis
Formát PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka. Poznámka: Položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu tlačiarne.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Globálne nastavenia funkcie OCR Rozpoznávané jazyky Automatické otočenie Odstránenie škvŕn Vylepšenie automatického kontrastu	Zadanie nastavení optického rozpoznávania znakov (OCR). Poznámka: Táto ponuka sa zobrazuje, iba ak máte zakúpené a nainštalované riešenie na optické rozpoznávanie znakov.
Nastavenia PDF Verzia PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archívna verzia A-1a* A-1b Zabezpečené Vypnuté* Zapnuté Archívne (PDF/A) Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie formátu PDF skenovaného obrázka.
Typ obsahu Text Text/fotografia* Grafika Fotografia	Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.
Zdroj obsahu Čiernobiely laserové tlačiarne Farebné laserové tlačiarne* Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja zdrojového dokumentu.
Farebne Čiernobiely Sivá Farebne* Automaticky	Stanovenie farby pre skenovanie obrázku.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Rozlíšenie 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázka.
Tmavosť –4 až 4 (0*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
Orientácia Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.
Veľkosť originálu [Zoznam veľkostí papiera]	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu. Poznámky: • Letter je americké predvolené výrobné nastavenie. Formát A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie. • Položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu tlačiarne.
Strany Vypnuté* Dlhý okraj Krátky okraj	Stanovenie orientácie strany textu a grafických prvkov pri skenovaní obojstranného dokumentu.
Názov súboru	Stanovenie názvu skenovaného obrázka.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Popis
Vyváženie farieb –4 až 4 (0*)	Úprava množstva tonera použitého pre každú farbu v skenovanom výstupe.
Vynechanie farieb Vynechanie farieb Žiadne* Červená Zelená Modrá Predvolený prah červenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah zelenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah modrej 0 – 255 (128*)	Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vynechania danej farby.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Automatická detekcia farieb Citlivosť farieb 1 – 9 (5*) Plošná citlivosť 1 – 9 (5*)	Nastavenie množstva farby, ktoré tlačiareň zaznamená zo zdrojového dokumentu. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Farebne nastavená na možnosť Automaticky.
Kvalita JPEG Najlepšie pre obsah* 5 – 95	Nastavenie kvality obrázka vo formáte JPEG. Poznámky: - Hodnota 5 redukuje veľkosť súboru, no znižuje aj kvalitu obrázka. - Hodnota 90 poskytuje tú najlepšiu kvalitu obrázka, vytvára však veľký súbor.
Kontrast Najlepšie pre obsah* 0 1 2 3 4 5	Stanovenie kontrastu výstupu.
Odstránenie pozadia Detekcia pozadia Podľa obsahu* Fixné Úroveň –4 až 4 (0*)	Nastavenie množstva pozadia viditeľného na skenovanom obrázku. Poznámka: Ak chcete zo zdrojového dokumentu odstrániť farbu pozadia, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Podľa obsahu. Ak chcete z fotografie odstrániť obrazový šum, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Fixné.
Zrkadlový obraz Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu.
Negatív Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu.
Detaily tieňov –4 až 4 (0*)	Nastavenie detailu tieňov viditeľných na skenovanom obrázku.
Skenovať od okraja po okraj Vypnuté* Zapnuté	Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj.
Ostroť 1 – 5 (3*)	Úprava ostroty naskenovaného obrázka.
Teplota –4 až 4 (0*)	Určenie, či sa má vytvoriť chladnejší alebo teplejší výstup.
Prázdne strany Odstránenie prázdnych strán Citlivosť na prázdne strany	Špecifikujte, či sa majú zahrnúť prázdne strany.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Popis
Predvolený text 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu na naskenovanom obrázku.
Predvolený text/fotografia 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu alebo fotografickej snímky na naskenovanom obrázku.
Predvolená fotografia 5 – 95 (50*)	Nastavenie kvality fotografickej snímky na naskenovanom obrázku.
Použiť viacstranový formát TIFF Zapnuté* Vypnuté	Výber medzi jednostranovými a viacstranovými súbormi vo formáte TIFF.
Kompresia formátu TIFF LZW* JPEG	Nastavenie možnosti kompresie pre súbory vo formáte TIFF.
Denník prenosov Tlačiť denník* Netlačiť denník Tlačiť iba pri chybe	Tlač denníka úspešného FTP prenosu skenu.
Zdroj papiera denníkov Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Určite zdroj papiera pre tlač FTP denníkov.
Bitová hĺbka pre FTP 1-bitová 8-bitová*	Zapnutie režimu text/fotografia na zaistenie menších veľkostí súborov pomocou obrázka s 1-bitovou hĺbkou. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Farebne nastavená na možnosť Sivá.
Vlastná úloha skenovania Vypnuté* Zapnuté	Predvolené zapnutie skenovania vlastných úloh. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
Ukážka skenovania Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie ukážky skenovania na displeji. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
Povoliť možnosť Uložiť ako skratku Vypnuté Zapnuté*	Uloženie vlastných nastavení FTP ako skratiek.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Jednotka USB

Skenovanie do pamäťovej jednotky flash

Položka ponuky	Popis
Formát PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka. Poznámka: Nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu tlačiarne.
Globálne nastavenia funkcie OCR Rozpoznávané jazyky Automatické otočenie Odstránenie škvŕn Vylepšenie automatického kontrastu	Zadanie nastavení optického rozpoznávania znakov (OCR). Poznámka: Táto ponuka sa zobrazuje, iba ak máte zakúpené a nainštalované riešenie na optické rozpoznávanie znakov.
Nastavenia PDF Verzia PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archívna verzia A-1a* A-1b Zabezpečené Vypnuté* Zapnuté Archívne (PDF/A) Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie formátu PDF skenovaného obrázka.
Typ obsahu Text Text/fotografia* Grafika Fotografia	Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.
Zdroj obsahu Čiernobiele laserové tlačiarne Farebné laserové tlačiarne* Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja zdrojového dokumentu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Farebne Čiernobielo Sivá Farebne* Automaticky	Stanovenie farby pre skenovanie obrázku.
Rozlíšenie 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázku.
Tmavosť 1 – 9 (5*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázku.
Orientácia Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.
Veľkosť originálu [Zoznam veľkostí papiera]	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu. Poznámky: • Letter je americké predvolené výrobné nastavenie. Formát A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie. • Táto položka ponuky sa môže líšiť v závislosti od modelu tlačiarne.
Strany Vypnuté* Dlhý okraj Krátky okraj	Stanovenie orientácie strany textu a grafických prvkov pri skenovaní obojstranného dokumentu.
Názov súboru	Stanovenie názvu skenovaného obrázku.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Popis
Vyváženie farieb	Úprava množstva tonera použitého pre každú farbu.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Vynechanie farieb Vynechanie farieb Žiadne* Červená Zelená Modrá Predvolený prah červenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah zelenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah modrej 0 – 255 (128*)	Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vynechania danej farby.
Automatická detekcia farieb Citlivosť farieb 1 – 9 (5*) Plošná citlivosť 1 – 9 (5*)	Nastavenie množstva farby, ktoré tlačiareň zaznamená zo zdrojového dokumentu. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Farebne nastavená na možnosť Automaticky.
Kvalita JPEG Najlepšie pre obsah* 5 – 95	Nastavenie kvality obrázka vo formáte JPEG. Poznámky: - Hodnota 5 redukuje veľkosť súboru, no znižuje aj kvalitu obrázka. - Hodnota 90 poskytuje tú najlepšiu kvalitu obrázka, vytvára však veľký súbor.
Kontrast Najlepšie pre obsah* 0 1 2 3 4 5	Stanovenie kontrastu výstupu.
Odstránenie pozadia Detekcia pozadia Podľa obsahu* Fixné Úroveň –4 až 4 (0*)	Nastavenie množstva pozadia viditeľného na skenovanom obrázku. Poznámka: Ak chcete zo zdrojového dokumentu odstrániť farbu pozadia, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Podľa obsahu. Ak chcete z fotografie odstrániť obrazový šum, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Fixné.
Zrkadlový obraz Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu.
Negatív Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu.
Detaily tieňov –4 až 4 (0*)	Nastavenie detailu tieňov viditeľných na skenovanom obrázku.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Skenovať od okraja po okraj Vypnuté* Zapnuté	Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj.
Ostrosť 1 – 5 (3*)	Úprava ostrosti naskenovaného obrázka.
Teplota –4 až 4 (0*)	Určenie, či sa má vytvoriť chladnejší alebo teplejší výstup.
Prázdne strany Odstránenie prázdnych strán Citlivosť na prázdne strany	Špecifikujte, či sa majú zahrnúť prázdne strany.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Popis
Predvolený text 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu na naskenovanom obrázku.
Predvolený text/fotografia 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu alebo fotografie na naskenovanom obrázku.
Predvolená fotografia 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality fotografie na naskenovanom obrázku.
Použiť viacstranový formát TIFF Zapnuté* Vypnuté	Výber medzi jednostranovými a viacstranovými súbormi vo formáte TIFF.
Kompresia formátu TIFF LZW* JPEG	Nastavenie kompresie pre súbory vo formáte TIFF.
Bit. hĺbka pre skenovanie 1-bitová 8-bitová*	Zapnutie režimu text/fotografia na zaistenie menších veľkostí súborov pomocou obrázka s 1-bitovou hĺbkou. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Farebne nastavená na možnosť Sívá.
Vlastná úloha skenovania Vypnuté* Zapnuté	Predvolené zapnutie skenovania vlastných úloh. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
Ukážka skenovania Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie ukážky skenovania na displeji. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Tlač z pamätevej jednotky flash

Položka ponuky	Popis
Počet kópií 1 – 9999 (1*)	Nastavenie počtu kópií.
Zdroj papiera Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera Manuálny podávač obálok	Nastavenie zdroja papiera pre tlačovú úlohu.
Zoradiť (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Tlač viacerých kópií v rade.
Strany Jednostranne* Obojstranne	Zadajte, či tlačiť na jednej alebo oboch stranách papiera.
Štýl preklopenia Dlhý okraj* Krátky okraj	Určenie toho, ktorá strana papiera (krátky alebo dlhý okraj) sa zviaže pri obojstrannej tlači. Poznámka: Tlačiareň v závislosti od nastavenej možnosti automaticky nastaví odsadenie tlačených údajov tak, aby tlačovú úlohu bolo možné správne zviazať.
Počet stránok na stranu Vypnuté* [n] stránok na stranu	Tlač obrázkov na viacerých stránkach na jednu stranu jedného listu papiera.
Zoradenie stránok na strane Vodorovne* Obrátene vodorovne Obrátene zvislo Zvislé	Stanovenie polohy obrázkov na viacerých stránkach pri použití nastavenia Počet stránok na stranu. Poznámka: Umiestnenie závisí od počtu strán obrázkov na stranách a od ich orientácii na strane.
Orientácia stránok na strane Automatický režim* Na šírku Na výšku	Stanovenie orientácie obrázkov viacstranového dokumentu pri použití nastavenia Počet stránok na stranu.
Okraje stránok na strane Žiadne* Plný	Pri použití nastavenia Počet stránok na stranu sa vytlačí okraj okolo každej strany s obrázkom.
Oddel'ovacie listy Vypnuté* Medzi kópiami Medzi úlohami Medzi stranami	Stanovenie, či vkladať prázdne oddel'ovacie listy pri tlači.
Zdroj oddel'ovacích listov Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Stanovenie zdroja papiera pre oddel'ovacie listy. Poznámka: Ak chcete, aby sa zobrazil aj viacúčelový podávač, v ponuke Papier nastavte Konfiguráciu multifunkčného podávača na možnosť Kazeta.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Prázdné strany Netlačiť* Tlačiť	Stanovenie, či v rámci tlačovej úlohy tlačiť aj prázdné strany.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Sieť/porty

Prehľad siete

Položka ponuky	Popis
Aktívny adaptér Automaticky* Štandardná sieť Bezdrôtové	Stanovenie spôsobu pripojenia k sieti. Poznámka: Bezdrôtové pripojenie sa objaví iba vtedy, keď je nainštalovaný bezdrôtový sieťový adaptér.
Stav siete	Zobrazenie stavu pripojenia siete tlačiarň.
Zobraziť stav siete na tlačiarňi Zapnuté* Vypnuté	Zobrazenie stavu siete na displeji.
Rýchlosť, Obojstranné	Zobrazenie rýchlosti aktuálne aktívnej sieťovej karty.
IPv4	Zobrazenie adries podľa protokolu IPv4.
Všetky adresy podľa protokolu IPv6	Zobrazenie všetkých adries podľa protokolu IPv6.
Obnoviť tlačový server	Obnovenie všetkých aktívnych sieťových pripojení tlačiarne. Poznámka: Toto nastavenie odstráni všetky sieťové konfiguračné nastavenia.
Časový limit sieťovej úlohy Vypnuté Zapnuté* (90 sekúnd)	Nastavenie doby, po ktorej uplynutí tlačiareň zruší sieťovú tlačovú úlohu.
Stránka transparentu Vypnuté* Zapnuté	Tlač stránky transparentu.
Rozsah portov pre skenovanie do počítača 9751:12000*	Stanovenie platného rozsahu portov pre tlačiarne nachádzajúce sa za bránou firewall blokujúcou porty.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Bezdrôtové

Poznámka: Táto ponuka je k dispozícii iba pre tlačiarne, ktoré sú pripojené k sieti Wi-Fi alebo majú adaptér bezdrôtovej siete.

Položka ponuky	Popis
Nastavenie prostredníctvom mobilnej aplikácie	Konfigurácia pripojenia siete Wi-Fi pomocou mobilného asistenta spoločnosti Lexmark.
Nastavenie na paneli tlačiarne Vybrať sieť Pridať sieť Wi-Fi Názov siete Režim siete Infraštruktúra Zabezpečený bezdrôtový režim Vypnuté* WEP WPA2/WPA – osobné WPA2 – osobné 802.1x – RADIUS	Konfigurácia pripojenia siete Wi-Fi pomocou ovládacieho panela. Poznámka: 802.1x – RADIUS je možné konfigurovať iba v nástroji Embedded Web Server.
nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi Spustenie stlačením tlačidla Spustenie kódom PIN	Vytvorte sieť Wi-Fi a aktivujte zabezpečenie siete. Poznámky: - Pomocou metódy spustenia stlačením tlačidla môžete pripojiť tlačiareň k sieti Wi-Fi po stlačení tlačidiel na tlačiarňi a zároveň na prístupovom bode (bezdrôtovom smerovači) v rámci určeného času. - Pomocou metódy spustenia kódom PIN môžete pripojiť tlačiareň k sieti Wi-Fi po zadaní kódu PIN tlačiarne do nastavení bezdrôtového pripojenia prístupového bodu.
Režim siete Typ BSS Infraštruktúra*	Nastavte režim siete.
Povoľiť funkciu siete Wi-Fi Direct Zapnuté Vypnuté*	Povoľte zariadeniam s funkciou siete Wi-Fi Direct pripojiť sa priamo k tlačiarňi
Kompatibilita 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Nastavte štandard príslušnej siete Wi-Fi. Poznámka: Možnosti 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) a 802.11a/n/ac (5 GHz) sa zobrazia iba v prípade, že je nainštalovaná možnosť siete Wi-Fi.
Zabezpečený bezdrôtový režim Vypnuté* WEP WPA2/WPA – osobné WPA2 – osobné 802.1x – RADIUS	Nastavte režim zabezpečenia pre pripojenie tlačiarne k zariadeniam Wi-Fi. Poznámka: 802.1x – RADIUS je možné konfigurovať iba v nástroji Embedded Web Server.
Režim overovania WEP Automaticky* Otvorený Zdieľané	Nastavte typ protokolu (WEP) pre tlačiareň. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WEP.
Nastaviť kľúč WEP	Nastavte heslo WEP na zabezpečené pripojenie siete Wi-Fi.

Položka ponuky	Popis
WPA2/WPA osobné AES	Povolenie zabezpečenia siete Wi-Fi cez WPA (Wi-Fi Protected Access). Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WPA2/WPA – osobné.
Nastaviť vopred zdieľaný kľúč	Nastavte heslo pre zabezpečené pripojenie siete Wi-Fi.
WPA2 – osobné AES	Povolenie zabezpečenia siete Wi-Fi cez funkciu WPA2. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WPA2 – osobné.
Režim šifrovania 802.1x WPA+ WPA2*	Povoľte zabezpečenie siete Wi-Fi cez štandard 802.1x. Poznámky: - Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť 802.1x – RADIUS. 802.1x – RADIUS je možné konfigurovať iba v nástroji Embedded Web Server.
IPv4 Povoliť protokol DHCP Zapnuté* Vypnuté Nastaviť statickú adresu IP IP adresa Maska siete Brána	Zapnúť DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a konfigurovať statickú IP adresu. Poznámka: DHCP je štandardný protokol, ktorý serveru umožňuje dynamickú distribúciu adries IP a konfiguračných údajov klientom.
IPv6 Povoliť protokol IPv6 Zapnuté* Vypnuté Povoliť protokol DHCPv6 Zapnuté Vypnuté* Bezstavová automatická konfigurácia adries Zapnuté* Vypnuté Adresa servera DNS Manuálne priradená adresa podľa protokolu IPv6 Manuálne priradený smerovač podľa protokolu IPv6 Predvoľba adresy Všetky adresy podľa protokolu IPv6 Všetky adresy smerovača podľa protokolu IPv6	Povolenie a konfigurácia nastavenia IPv6 v tlačiarňi.

Položka ponuky	Popis
Sieťová adresa UAA LAA	Zobrazenie adresí sietí.
PCL SmartSwitch Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to vyžaduje tlačová úloha, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámka: Ak je nastavenie PCL SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
PS SmartSwitch Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PS, keď to vyžaduje tlačová úloha bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámka: Ak je nastavenie PS SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
Ukladanie úloh do vyrovnávacej pamäte Zapnuté Vypnuté*	Dočasné ukladanie tlačových úloh na pevný disk tlačiarne pred ich tlačou. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
Binárny jazyk PS pre Mac Automaticky* Zapnuté Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh. Poznámky: - Pri nastavení Zapnuté sa spracúvajú tlačové úlohy v neupravenom binárnom jazyku PostScript. - Nastavenie Vypnuté filtruje tlačové úlohy prostredníctvom štandardného protokolu.

Ethernet

Položka ponuky	Popis
Rýchlosť siete	Zobrazenie rýchlosti aktívneho sieťového adaptéra.
IPv4 Povoliť protokol DHCP Zapnuté* Vypnuté	Zapnutie protokolu DHCP. Poznámka: DHCP je štandardný protokol, ktorý serveru umožňuje dynamickú distribúciu adresí IP a konfiguračných údajov klientom.
IPv4 Nastaviť statickú adresu IP IP adresa Maska siete Brána	Nastavenie statickej adresy IP tlačiarne.
IPv6 Povoliť protokol IPv6 Vypnuté Zapnuté*	Povolenie protokolu IPv6 v tlačiarňi.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
IPv6 Povolit' protokol DHCPv6 Vypnuté* Zapnuté	Povolenie protokolu DHCPv6 v tlačiarňi.
IPv6 Bezstavová automatická konfigurácia adries Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie sieťového adaptéra na príjem vstupov automatickej konfigurácie adries podľa protokolu IPv6 zo smerovača.
IPv6 Adresa servera DNS	Stanovenie adresy servera DNS.
IPv6 Manuálne priradená adresa podľa protokolu IPv6	Priradenie adries podľa protokolu IPv6.
IPv6 Manuálne priradený smerovač podľa protokolu IPv6	Priradenie adries podľa protokolu IPv6.
IPv6 Predvoľba adresy 0 – 128 (64*)	Zadanie predvoľby adresy.
IPv6 Všetky adresy podľa protokolu IPv6	Zobrazenie všetkých adries podľa protokolu IPv6.
IPv6 Všetky adresy smerovača podľa protokolu IPv6	Zobrazenie všetkých adries smerovačov podľa protokolu IPv6.
Sieťová adresa UAA LAA	Zobrazenie adries MAC tlačiarne: Adresa LAA a adresa UAA. Poznámka: Adresu LAA tlačiarne možno zmeniť manuálne.
PCL SmartSwitch Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to vyžaduje tlačová úloha, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámka: Ak je nastavenie PCL SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
PS SmartSwitch Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PS, keď to vyžaduje tlačová úloha bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámka: Ak je nastavenie PS SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
Ukladanie úloh do vyrovnávacej pamäte Vypnuté Zapnuté*	Dočasné ukladanie úloh na pevný disk tlačiarne pred ich tlačou. Poznámky: - Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk. - Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarňi.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Binárny jazyk PS pre Mac Automatický režim* Zapnuté Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh. Poznámky: - Pri nastavení Zapnuté sa spracúvajú tlačové úlohy v neupravenom binárnom jazyku PostScript. - Nastavenie Vypnuté filtruje tlačové úlohy prostredníctvom štandardného protokolu.
Úsporné ethernetové pripojenie Vypnuté Zapnuté*	Zníženie spotreby energie, keď tlačiareň neprijíma žiadne údaje z ethernetovej siete.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

TCP/IP

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovému serverom.

Položka ponuky	Popis
Nastaviť hostiteľské meno	Nastavenie aktuálneho hostiteľského mena TCP/IP.
Názov domény	Nastavenie názvu domény.
Povoliť protokol DHCP/BOOTP na aktualizáciu servera NTP Vypnuté Zapnuté*	Povolenie aktualizovať nastavenia NTP tlačiarne klientom využívajúcim protokoly DHCP a BOOTP.
Názov nulovej konfigurácie	Uveďte názov služby nulovej konfigurácie siete.
Povoliť automatické pridelenie IP adresy Vypnuté* Zapnuté	Automatické pridelenie IP adresy.
Adresa servera DNS	Stanovenie aktuálnej adresy servera DNS.
Záložná adresa DNS	Stanovenie záložnej adresy servera DNS.
Záložná adresa DNS 2	
Záložná adresa DNS 3	
Poradie vyhľadávania domén	Stanovenie zoznamu názvov domén na vyhľadanie tlačiarne a jej prostriedkov, ktoré sa nachádzajú na iných doménach v rámci siete.
Povoliť protokol DDNS Vypnuté* Zapnuté	Aktualizácia nastavenia dynamického servera DNS.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
DDNS TTL 300-31536000 (3600*)	Stanovenie aktuálneho nastavenia servera DDNS.
Predvolené TTL 5-254 (254*)	
Čas obnovenia DDNS 300-31536000 (604800*)	
Povoliť mDNS Vypnuté Zapnuté*	Aktualizácia nastavenia multicast servera DNS.
Adresa WINS	Stanovenie adresy servera pre službu WINS.
Povoliť protokol BOOTP Vypnuté* Zapnuté	Povolenie pridelovania IP adresy tlačiarne protokolom BOOTP.
Zoznam vyhradených serverov	Stanovenie IP adresy pripojení TCP. Poznámky: • Každú z IP adries oddelíte čiarkou. • Môžete pridať až 50 IP adries.
Možnosti zoznamu vyhradených serverov Blokovať všetky porty* Blokovať len tlač Blokovať len tlač a HTTP	Stanovenie spôsobu, akým môžu IP adresy uvedené v zozname pristupovať k funkciám tlačiarne.
MTU 256-1500 (1500*)	Stanovenie parametra jednotky MTU pre pripojenia TCP.
Port neupravenej tlače 1 – 65535 (9100*)	Stanovenie čísla portu na neupravenú tlač pre tlačiarne v sieti.
Maximálna rýchlosť odchádzajúcich dátových prenosov Vypnuté* Zapnuté	Povolenie maximálnej prenosovej rýchlosti tlačiarne.
Povoliť možnosť SSLv2 Vypnuté* Zapnuté	Povoliť protokol SSLv2.
Povoliť SSLv3 Vypnuté* Zapnuté	Povoliť protokol SSLv3.
Povoliť možnosť TLSv1.0 Vypnuté Zapnuté*	Povoliť protokol TLSv1.0
Povoliť možnosť TLSv1.1 Vypnuté Zapnuté*	Povoliť protokol TLSv1.1
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Zoznam šifier SSL	Stanovenie kódovacích algoritmov slúžiacich na pripojenia SSL alebo TLS.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

SNMP

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarniach alebo na tlačiarniach pripojených k tlačovému serverom.

Položka ponuky	Popis
Protokol SNMP verzie 1 a 2c Zapnuté Vypnuté Zapnuté* Zapnúť protokol SNMP Vypnuté Zapnuté* Zapnúť PPM MIB Vypnuté Zapnuté* Komunita SNMP	Konfigurácia protokolu SNMP verzie 1 a 2c na inštaláciu tlačových ovládačov a aplikácií.
Protokol SNMP verzie 3 Zapnuté Vypnuté Zapnuté* Nastaviť poverenia na čítanie/zápis Používateľské meno Heslo Nastaviť poverenia iba na čítanie Používateľské meno Heslo Tlačidlo mriežky na overenie MD5 SHA1* Minimálna úroveň overenia Žiadne overenie, žiadne súkromie Overenie, žiadne súkromie Overenie, súkromie* Algoritmus súkromného režimu DES AES-128*	Konfigurácia protokolu SNMP verzie 3 na inštaláciu a aktualizáciu zabezpečenia tlačiarne.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

IPSec

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovému serverom.

Položka ponuky	Popis
Povoliť protokol IPSec Vypnuté* Zapnuté	Povoliť zabezpečenie protokolu IP (IPSec).
Základná konfigurácia Predvolené* Kompatibilita Zabezpečené	Nastavenie základnej konfigurácie protokolu IPSec. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zapnúť protokol IPSec nastavená na možnosť Zapnuté.
Skupinový návrh protokolu DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Nastavenie šifrovania v rámci protokolu IPSec. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Kompatibilita.
Navrhovaná metóda šifrovania 3DES AES*	Stanovenie metódy šifrovania a overenia na bezpečné pripojenie k sieti. Poznámka: Tieto položky ponuky sa zobrazia len v prípade, že je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Kompatibilita.
Navrhovaná metóda overenia SHA1 SHA256* SHA512	
Životnosť IKE SA (hod.) 1 2 4 8 24*	Nastavte časový úsek pred vytvorením nového kľúča overenia. Poznámka: Tieto položky ponuky sa zobrazia len v prípade, že je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Bezpečné.
Životnosť IPSec SA (hod.) 1 2 4 8* 24	
Certifikát zariadenia IPSec	Stanovenie certifikátu protokolu IPSec. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zapnúť protokol IPSec nastavená na možnosť Zapnuté.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Spojenia overené vopred zdieľaným kľúčom Hostiteľ [x] Adresa Kľúč	Konfigurácia overených spojení tlačiarne. Poznámka: Tieto položky ponuky sa zobrazia len v prípade, že je položka Zapnúť protokol IPSec nastavená na možnosť Zapnuté.
Certifikovať overené spojenia Adresa [/podsiet'] Hostiteľa [x] Adresa [/podsiet']	
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

802.1x

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovému serverom.

Položka ponuky	Popis
Aktívne Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na pripojenie do sietí vyžadujúcich overenie pred umožnením procesu. Poznámka: Nastavenia tejto položky ponuky je možné upraviť v nástroji Embedded Web Server.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Konfigurácia LPD

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovému serverom.

Položka ponuky	Popis
Časový limit LPD 0 – 65535 sekúnd (90*)	Nastavenie hodnoty časového limitu na zastavenie servera LPD, ktorý neurčito dlho čaká na zadržané alebo neplatné tlačové úlohy.
Stránka transparentu LPD Vypnuté* Zapnuté	Tlač stránky transparentu pre všetky tlačové úlohy LPD. Poznámka: Stránka transparentu je prvá strana tlačovej úlohy, ktorá sa používa na oddelenie tlačových úloh a na určenie autora požiadavky na tlačovú úlohu.
Záverečná stránka LPD Vypnuté* Zapnuté	Tlač záverečnej stránky pre všetky tlačové úlohy LPD. Poznámka: Záverečná stránka je posledná stránka tlačovej úlohy.
Konverzia návratu vozíka LPD Vypnuté* Zapnuté	Povolenie konverzie návratu vozíka. Poznámka: Návrat vozíka predstavuje mechanizmus, ktorý tlačiarňami prikazuje presunúť polohu kurzora na prvú polohu v rovnakom riadku.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenia HTTP/FTP

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarniach alebo na tlačiarniach pripojených k tlačovému serverom.

Položka ponuky	Popis
Povoliť server HTTP Vypnuté Zapnuté*	Prístup k serveru Embedded Web Server na monitorovanie a správu tlačiarne.
Povoliť protokol HTTPS Vypnuté Zapnuté*	Konfigurácia nastavení protokolu HTTPS.
Vynútiť pripojenia typu HTTPS Vypnuté* Zapnuté	Prinútiť tlačiareň používať pripojenia HTTPS.
Povoliť protokol FTP/TFTP Vypnuté Zapnuté*	Odoslanie súborov pomocou protokolu FTP.
Miestne domény	Stanovenie názvov serverov HTTP a FTP. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní.
IP adresa servera proxy HTTP	Konfigurácia nastavení servera HTTP a FTP. Poznámka: Tieto položky ponuky sa zobrazia len v prípade niektorých modelov tlačiarní.
IP adresa servera proxy FTP	
Predvolený IP port servera HTTP 1–65535 (80*)	
Certifikát zariadenia HTTPS	
Predvolený IP port servera FTP 1–65535 (21*)	
Časový limit pre požiadavky HTTP/FTP 1–299 (30*)	Stanovenie času, po uplynutí ktorého dôjde k prerušeniu spojenia so serverom.
Opakovania požiadaviek HTTP/FTP 1–299 (3*)	Nastavenie počtu opakovaní požiadaviek na pripojenie k serveru HTTP/FTP.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

ThinPrint

Položka ponuky	Popis
Povoliť protokol ThinPrint Vypnuté Zapnuté*	Tlačiť pomocou protokolu ThinPrint.
Číslo portu 4000 – 4999 (4000*)	Nastavenie čísla portu servera protokolu ThinPrint.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Šírka pásma (bitov/s) 100 – 1000000 (0*)	Nastavenie rýchlosti prenosu údajov v prostredí protokolu ThinPrint.
Veľkosť paketu (kB) 0 – 64000 (0*)	Nastavenie veľkosti paketu na prenos údajov.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

USB

Položka ponuky	Popis
PCL SmartSwitch Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to tlačová úloha prijatá prostredníctvom portu USB vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámka: Ak je nastavenie PCL SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
PS SmartSwitch Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na prepnutie na emuláciu jazyka PS, keď to tlačová úloha prijatá prostredníctvom portu USB vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámka: Ak je nastavenie PS SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
Ukladanie úloh do medzipamäte Vypnuté* Zapnuté	Dočasné ukladanie úloh na pevný disk tlačiarne pred ich tlačou. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
Binárny jazyk PS pre Mac Zapnuté Automatická* Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh. Poznámky: • Keď je nastavená možnosť Zapnuté, tlačiareň spracováva tlačové úlohy z počítačov v neupravenom binárnom jazyku PostScript pomocou operačného systému Macintosh. • Keď je nastavená možnosť Automaticky, tlačiareň spracováva tlačové úlohy z počítačov pomocou operačného systému Windows alebo Macintosh • Keď je nastavená možnosť Vypnuté, tlačiareň filtruje tlačové úlohy v jazyku PostScript pomocou štandardného protokolu.
Povoliť port USB Vypnuté Zapnuté*	Zapnutie štandardného portu USB.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Google Cloud Print

Položka ponuky	Popis
Registrácia Registrovať	Registrácia tlačiarne na serveri Google Cloud Print.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Možnosti Povolit' službu Google Cloud Print Vypnuté Zapnuté*	Tlač priamo z konta Google.
Možnosti Povolit' aplikáciu Local Discovery Vypnuté Zapnuté*	Umožňuje registrovanému používateľovi aj ostatným používateľom pripojeným k rovnakej podsieti odosielať úlohy do tlačiarne lokálne.
Možnosti Povolit' overenie návštevníka SSL Vypnuté Zapnuté*	Overenie pravosti certifikátu návštevníka, ktorý sa pripája k vášmu kontu Google.
Možnosti Vždy tlačiť ako obrázok Vypnuté* Zapnuté	Nastavte tlačiareň tak, aby súbory vo formáte PDF spracovala ako obrázky a zabezpečila tým rýchlejšiu tlač.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Wi-Fi Direct

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len vtedy, keď je aktívnou sieťou priama Wi-Fi sieť.

Položka ponuky	Popis
Identifikátor SSID	Zadanie identifikátora SSID (Service Set Identifier) Wi-Fi siete.
Nastaviť vopred zdieľaný kľúč	Nastavenie vopred zdieľaného kľúča (PSK) na overenie používateľov pripojených k Wi-Fi sieti.
Zobraziť vopred zdieľaný kľúč (PSK) na stránke nastavenia Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie vopred zdieľaného kľúča (PSK) na stránke nastavenia siete.
Adresa IP vlastníka skupiny	Zadanie adresy IP vlastníka skupiny.
Automaticky prijať požiadavky pre stlačenia tlačidla Vypnuté* Zapnuté	Prijatie požiadaviek na automatické pripojenie do siete. Poznámka: Automatické prijímanie klientov nie je zabezpečené.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Zabezpečenie

Spôsoby prihlásenia

Správa povolení

Položka ponuky	Popis
Prístup k funkciám Prístup k adresáru cez aplikácie Upraviť Adresár Spravovať skratky Vytvárať profily Spravovať záložky Tlač z pamätevej jednotky flash Farebná tlač z pamätevej jednotky flash Skenovanie do pamätevej jednotky flash Funkcia kopírovania Farebné kopírovanie a tlač Vynechanie farieb Funkcia e-mailu Funkcia faxu Funkcia FTP Uvoľniť zadržané faxy Prístup k zadržaným úlohám Používateľské profily Zrušiť úlohy v rámci zariadenia Zmeniť jazyk Protokol IPP Spustiť skenovanie na diaľku Čiernobiela tlač Farebná tlač	Riadenie prístupu k funkciám tlačiarne.
Ponuky správy Ponuka zabezpečenia Ponuka siete/portov Ponuka papiera Ponuka správ Ponuky konfigurácie funkcií Ponuka spotrebného materiálu Ponuka voliteľnej karty Ponuka SE Ponuka zariadenia	Riadenie prístupu k ponuke nastavení tlačiarne.

Položka ponuky	Popis
Správa zariadení Vzdialená správa Aktualizácie firmvéru Konfigurácia aplikácií Zámok ovládacieho panela Importovať/exportovať všetky nastavenia Vymazanie mimo prevádzky	Riadenie prístupu k možnostiam správy tlačiarne.
Aplikácie Nové aplikácie Kopírovanie preukazov Scan Centrum Scan Centrum – vlastné 1 Scan Centrum – vlastné 2 Scan Centrum – vlastné 3 Scan Centrum – vlastné 4 Scan Centrum – vlastné 5 Scan Centrum – vlastné 6 Scan Centrum – vlastné 7 Scan Centrum – vlastné 8 Scan Centrum – vlastné 9 Scan Centrum – vlastné 10 Formuláre a obľúbené položky	Riadenie prístupu k aplikáciám tlačiarne.

Miestne kontá

Položka ponuky	Popis
Spravovať skupiny/povolenia Pridať skupinu Importovať riadenie prístupu Prístup k funkciám Ponuky správy Správa zariadení Aplikácie Všetci používatelia Importovať riadenie prístupu Prístup k funkciám Ponuky správy Správa zariadení Aplikácie Správca	Kontrola skupiny používateľov, ktorí majú prístup k funkciám tlačiarne, aplikáciám a bezpečnostným nastaveniam.

Položka ponuky	Popis
Pridať používateľa Používateľské meno/heslo Používateľské meno Heslo Kód PIN	Vytváranie miestnych kont na správu prístupu k funkciám tlačiarne.
Kontá s používateľským menom/heslom Pridať používateľa	
Kontá s používateľským menom Pridať používateľa	
Kontá s heslom Pridať používateľa	
Kontá s kódom PIN Pridať používateľa	

Predvolené spôsoby prihlásenia

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí iba vtedy, ak nakonfigurujete nastavenia v ponuke Lokálne účty.

Položka ponuky	Popis
Ovládací panel Používateľské meno/heslo Používateľské meno Heslo Kód PIN	Zadajte predvolený spôsob prihlásenie do ovládacieho panelu.
Prehliadač Používateľské meno/heslo Používateľské meno Heslo Kód PIN	Zadajte predvolený spôsob prihlásenia do prehliadača.

Plánovať zariadenia USB

Položka ponuky	Popis
Plány Pridať nový plán	Plánovanie prístupu k portom USB.

Denník auditu zabezpečenia

Položka ponuky	Popis
Povoliť audit Vypnuté* Zapnuté	Zaznamenávať udalosti v denníku auditu zabezpečenia a na vzdialený server Syslog.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Zapnúť vzdialený server Syslog Vypnuté* Zapnuté	Odosielenie denníkov auditu na vzdialený server.
Vzdialený server Syslog	Stanovenie vzdialeného servera Syslog.
Port vzdialeného servera Syslog 1 – 65535 (514*)	Určenie portu vzdialeného servera Syslog.
Metóda vzdialeného servera Syslog Normálne UDP* Stunnel	Stanovenie metódy posielania zaznamenaných udalostí denníkov na vzdialený server.
Funkcia vzdialeného servera Syslog 0 – hlásenia jadra 1 – hlásenia na úrovni používateľa 2 – systém správ 3 – služby daemon systém 4 – hlásenia zabezpečenia/autorizácie* 5 – hlásenia interne generované serverom syslog 6 – podsystém riadkovej tlačiarne 7 – podsystém sieťových noviniek 8 – podsystém UUCP 9 – služba daemon hodiny 10 – hlásenia zabezpečenia/autorizácie 11 – služba daemon FTP 12 – podsystém NTP 13 – denník auditu 14 – denník výstrah 15 – služba daemon hodiny 16 – lokálne použitie 0 (local0) 17 – lokálne použitie 1 (local1) 18 – lokálne použitie 2 (local2) 19 – lokálne použitie 3 (local3) 20 – lokálne použitie 4 (local4) 21 – lokálne použitie 5 (local5) 22 – lokálne použitie 6 (local6) 23 – lokálne použitie 7 (local7)	Stanovenie kódu funkcie, ktorú tlačiareň používa pri odosielaní udalostí denníka na vzdialený server.
Závažnosť udalostí zapisovaných do denníka 0 – Núdzový stav 1 – Výstraha 2 – Kritické 3 – Chyba 4 – Upozornenie* 5 – Poznámka 6 – Informačné 7 – Ladenie	Stanovenie úrovne priority ukončenia zaznamenávania hlásenia udalostí do denníka.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Udalosti nezapisované do denníka vzdialeného servera Syslog Vypnuté* Zapnuté	Na vzdialený server odosielať všetky udalosti bez ohľadu na stupeň závažnosti.
E-mailová adresa správcu	Odoslať e-mailové notifikácie udalostí zaznamenaných v denníkoch správcovi.
E-mailová výstraha pri vymazaní denníka Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade odstránenia denníkového záznamu.
E-mailová výstraha pri zaplnení denníka Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade zaplnenia denníka a začiatku prepisovania najstarších záznamov.
Zapisovať do denníka úplné správanie Prepisovať staršie položky* Denník odoslať e-mailom, potom odstrániť všetky položky	Riešiť problémy s ukladacím priestorom, keď denník zaplní vyhradenú pamäť.
E-mailová výstraha pri % zaplnenia Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade, že denník zaplní vyhradenú pamäť.
Úroveň pre výstrahu pri % zaplnenia 1 – 99 (90*)	
E-mailová výstraha pri exporte denníka Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade exportu denníka.
E-mailová výstraha pri zmene nastavení denníka Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade nastavenia možnosti Povolit' audit.
Koniec riadkov denníka LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Stanovenie spôsobu, akým sa denník ukončí na konci každého riadka.
Digitálne podpisovať exporty Vypnuté* Zapnuté	Pridanie digitálneho podpisu do každého exportovaného denníkového súboru.
Vymazať denník	Odstránenie všetkých denníkov auditu.
Denník exportovania Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Export denníka zabezpečenia na jednotku flash.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Obmedzenia prihlásenia

Položka ponuky	Popis
Neúspešné prihlásenia 1 – 10 (3*)	Stanovenie počtu neúspešných prihlásení, po ktorých dôjde k zablokovaniu používateľa.
Časový rámec zlyhania 1 – 60 min (5*)	Stanovenie časového rámca neúspešných prihlásení, po ktorého uplynutí dôjde k zablokovaniu používateľa.
Doba zablokovania 1 – 60 min (5*)	Stanovenie doby zablokovania.
Časový limit webového prihlásenia 1 – 120 min (10*)	Stanovenie oneskorenia pre vzdialené prihlásenie, po ktorého uplynutí dôjde k automatickému odhláseniu používateľa.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenie dôvernej tlače

Položka ponuky	Popis
Max. počet neplatných kódov PIN 2 – 10	Nastavenie počtu zadání neplatných kódov PIN. Poznámky: - Nulová hodnota toto nastavenie vypne. - Po dosiahnutí limitu sa tlačové úlohy pre dané meno používateľa a kód PIN odstraňujú. - Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
Koniec platnosti dôvernej úlohy Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň	Nastavenie doby uplynutia platnosti pre úlohy dôvernej tlače. Poznámky: - Ak sa táto položka ponuky zmení počas uloženia dôverných tlačových úloh v pamäti tlačiarne alebo na pevnom disku, doba platnosti týchto tlačových úloh sa nezmení na novú predvolenú hodnotu. - V prípade vypnutia tlačiarne sa všetky dôverné úlohy uložené v pamäti tlačiarne odstraňujú.
Koniec platnosti opakovaných úloh Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň	Nastavenie doby uplynutia platnosti tlačovej úlohy, ktorú chcete opakovať.
Koniec platnosti overenia úlohy Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň	Nastavenie doby, počas ktorej tlačiareň tlačí kópie pre používateľa na overenie kvality pred vytlačení zostávajúcich kópií.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
Koniec platnosti rezervovanej úlohy Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň	Nastavenie času, po ktorý tlačiareň uchováva tlačové úlohy na neskoršie vytlačenie.
Je potrebné, aby sa zadržali všetky úlohy Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne, aby zadržala všetky tlačové úlohy.
Zachovať duplicitné dokumenty Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne, aby tlačila ďalšie dokumenty s rovnakým názvom súboru bez prepisovania tlačových úloh.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Nastavenia LDAP riešení

Položka	Funkcia
Sledovanie odkazov LDAP Vypnuté* Zapnuté	Vyhľadávanie účtov prihlásených používateľov na rôznych serveroch na doméne.
Overenie certifikátu LDAP Nie* Áno	Zapnutie overovania certifikátov LDAP.

Šifrovanie disku

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.

Položka ponuky	Popis
Stav Zapnuté Vypnuté	Určuje, či je zapnuté šifrovanie disku.
Spustiť šifrovanie	Zamedzenie úniku citlivých údajov v prípade odcudzenia tlačiarne alebo pevného disku. Poznámka: Zapnutie šifrovania disku vymaže všetok obsah pevného disku. Pred spustením šifrovania v prípade potreby zálohujte údaje z tlačiarne.

Vymazať dočasné údajové súbory

Položka ponuky	Popis
Uložené vo vstavanej pamäti Vypnuté* Zapnuté	Odstránenie všetkých súborov uložených v pamäti tlačiarne.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Správa mobilných služieb

Položka	Funkcia
AirPrint Tlačiť Vypnuté Zapnuté*	Povoliť tlač v službe AirPrint.

Rôzne

Položka ponuky	Popis
Chránené funkcie Zobraziť* Skryť	Zobrazuje všetky funkcie, ktoré ovládanie prístupu k funkciám (FAC) chráni bez ohľadu na bezpečnostné povolenia používateľa. Poznámka: FAC riadi prístup ku konkrétnym ponukám a funkciám, prípadne ich úplne zakáže.
Povolenie tlače Vypnuté* Zapnuté	Umožnenie prihlásenia používateľa pred tlačou.
Predvolené prihlásenie s povolením tlače	Nastavenie predvoleného prihlásenia na povolenie tlače.
Prepínač obnovenia zabezpečenia Povoliť „host'ovský“ prístup* Žiadny účinok	Stanovenie účinku použitia prepínača obnovenia zabezpečenia. Poznámky: • Prepínač sa nachádza vedľa ikony zámky na riadiacej jednotke. • Možnosť Povoliť „host'ovský“ prístup* umožňuje úplnú kontrolu prístupu používateľom, ktorí nie sú prihlásení. • Možnosť Žiadny účinok znamená, že obnovenie nemá účinok na konfiguráciu zabezpečenia tlačiarne.
Minimálna dĺžka hesla 0 – 32 (0*)	Stanovenie povoleného minimálneho počtu znakov hesla.
Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Správy

Strana nastavení ponúk

Položka ponuky	Popis
Strana nastavení ponúk	Vytlačte správu, ktorá obsahuje preferencie tlačiarne, nastavenia a konfigurácie.

Zariadenie

Položka ponuky	Popis
Informácie o zariadení	Tlač správy s informáciami o tlačiarni.
Štatistiky zariadenia	Tlač správy s údajmi o využívaní tlačiarne a o stave spotrebného materiálu.
Zoznam profilov	Tlač zoznamu profilov uložených v tlačiarni.
Správa o zariadeniach	Tlač správy so sériovým číslom tlačiarne a názvom modelu.

Tlačiť

Položka ponuky	Popis
Písma tlače Písma jazyka PCL Písma jazyka PS	Tlač ukážok a informácií o písmach, ktoré sú k dispozícii pre jednotlivé jazyky tlačiarne.
Tlačiť adresár	Tlač zdrojov, ktoré sú uložené na jednotke flash alebo pevnom disku tlačiarne. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí, len keď je v tlačiarni nainštalovaná jednotka flash alebo pevný disk tlačiarne.

Skratky

Položka ponuky	Popis
Všetky skratky	Tlač správy, ktorá obsahuje skratky uložené v tlačiarni.
Skratky faxu	
Skratky pre kopírovanie	
Skratky e-mailu	
Skratky FTP	
Skratky sieťového priečinka	

Fax

Položka ponuky	Popis
Denník úloh faxovania	Tlač správy o posledných 200 dokončených faxových úlohách. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zapnúť denník úloh nastavená na možnosť Zapnuté.

Položka ponuky	Popis
Denník faxových hovorov	Tlač správy o posledných 100 pokusov o hovory, prijatých a zablokovaných hovoroch. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zapnúť denník úloh nastavená na možnosť Zapnuté.

Sieť

Položka ponuky	Popis
Stránka nastavenia siete	Tlač strany, ktorá obsahuje informácie o nakonfigurovaných sieťových a bezdrôtových nastaveniach tlačiarne. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovému serverom.

Pomocník

Položka ponuky	Popis
Tlačiť všetky príručky	Vytlačia sa všetky príručky.
Príručka pre pripojenie	Poskytuje informácie o lokálnom (USB) alebo sieťovom pripojení tlačiarne.
Príručka pre kopírovanie	Obsahuje postup kopírovania a konfigurácie nastavení.
Príručka pre e-mail	Poskytuje informácie o odosielaní e-mailov a konfigurácii nastavení.
Príručka pre fax	Poskytuje informácie o odosielaní faxov a konfigurácii nastavení.
Príručka pre funkciu FTP	Poskytuje informácie o skenovaní dokumentov a konfigurácii nastavení.
Informačná príručka	Poskytuje ďalšie zdroje informácií o tlačiarni.
Príručka pre médiá	Poskytuje informácie o vkladaní papiera a špeciálnych médií.
Príručka kvality čiernobielej tlače	Poskytuje informácie o nastaveniach kvality čiernobielej tlače.
Príručka pre premiestnenie	Poskytuje informácie o premiestňovaní, umiestňovaní alebo prevoze tlačiarne.
Príručka kvality tlače	Obsahuje informácie o riešení problémov s kvalitou tlače.
Príručka pre spotrebný materiál	Poskytuje informácie o objednávaní spotrebného materiálu.

Riešenie problémov

Riešenie problémov

Položka ponuky	Popis
Strany testovania kvality tlače	Tlač vzorových strán na identifikáciu a opravu chýb kvality tlače.

Tlač strany nastavení ponúk

Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Správy > Strana nastavení ponuky**.

Zabezpečenie tlačiarne

Umiestnenie bezpečnostnej zásuvky

Tlačiareň je vybavená bezpečnostným zámkom. Tlačiareň zamknete na mieste tak, že pripevníte bezpečnostný zámok kompatibilný s väčšinou prenosných počítačov na miesto zobrazené na obrázku.



Vymazanie pamäte tlačiarne

Ak chcete vymazať nestálu pamäť alebo údaje vo vyrovnávacej pamäti tlačiarne, tlačiareň vypnite.

Ak chcete vymazať stálu pamäť alebo jednotlivé nastavenia, nastavenia zariadenia a siete, nastavenia zabezpečenia a integrované riešenia, postupujte takto:

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Vymazanie mimo prevádzky**.
- 2 Označte políčko **Ošetriť všetky informácie stabilnej pamäte** a dotknite sa položky **VYMAZAŤ**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na displeji tlačiarne.

Vymazanie pamäte pevného disku tlačiarne

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Vymazanie mimo prevádzky**.
- 2 Označte políčko **Ošetriť všetky informácie na pevnom disku** a dotknite sa položky **VYMAZAŤ**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na displeji tlačiarne.

Poznámka: Tento proces môže trvať niekoľko minút alebo aj dlhšie ako hodinu. Počas tohto času bude tlačiareň nedostupná pre iné úlohy.

Šifrovanie pevného disku tlačiarne

Tento proces vymaže všetok obsah pevného disku. Pred spustením šifrovania v prípade potreby zálohujte údaje z tlačiarne.

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zabezpečenie > Šifrovanie disku > Spustiť šifrovanie**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na displeji.

Poznámky:

- Aby ste predišli strate údajov, počas procesu šifrovania tlačiarne nevypínajte.
- Tento proces môže trvať niekoľko minút alebo aj dlhšie ako hodinu. Počas tohto času bude tlačiareň nedostupná pre iné úlohy.
- Po dokončení šifrovania sa tlačiareň automaticky reštartuje.

Obnovenie predvolených výrobných nastavení

Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Obnoviť predvolené výrobné nastavenia > Obnoviť nastavenia > Obnoviť všetky nastavenia > OBNOVIŤ > Spustiť**.

Ďalšie informácie nájdete v časti [„Vymazanie pamäte tlačiarne“ na strane 143](#).

Vyhlásenie o nestálosti

Typ pamäte	Popis
Nestála pamäť	Tlačiareň využíva štandardnú pamäť s náhodným prístupom (RAM) na dočasné ukladanie používateľských dát do vyrovnávacej pamäte pri jednoduchých tlačových a kopírovacích úlohách.
Stála pamäť	Tlačiareň využíva dva druhy stálej pamäte: EEPROM a NAND (pamäť flash). V oboch typoch pamätí sa uchovávajú operačný systém, nastavenia tlačiarne, informácie o sieti, nastavenia skenera a záložiek a integrované riešenia.
Pamäť pevného disku	Niektoré tlačiarne môžu mať nainštalovanú jednotku pevného disku. Pevný disk tlačiarne je navrhnutý na špecifické funkcie tlačiarne. Pevný disk umožňuje tlačiarňi uchovávať používateľské údaje komplexných úloh tlače z vyrovnávacej pamäte, údaje formulárov a údaje písom.

Obsah všetkých nainštalovaných pamätí tlačiarne vymažte v nasledujúcich prípadoch:

- Tlačiareň sa vyradí z prevádzky.
- Vymení sa pevný disk tlačiarne.
- Tlačiareň sa presunie na iné oddelenie alebo na iné miesto.
- Na tlačiarňu vykoná servis osoba, ktorá nie je z vašej organizácie.
- Tlačiareň sa odošle na servis mimo priestory vašej organizácie.
- Tlačiareň sa predá inej organizácii.

Prebieha likvidácia pevného disku tlačiarne

- **Demagnetizácia** – Vystavenie pevného disku magnetickému poľu, ktoré zmaže uložené dáta
- **Rozmliaždenie** – Fyzické stlačenie pevného disku, ktoré zničí jeho súčasti a znemožní ich prečítanie
- **Drvenie** – Fyzické rozdrvenie pevného disku na malé kúsky kovu

Poznámka: Ak chcete mať istotu, že sa všetky údaje úplne vymazali, fyzicky zničte každý pevný disk, na ktorom sú uložené údaje.

Údržba tlačiarne

Výstraha – Riziko poranenia: Ak nebudete udržiavať optimálny výkon tlačiarne alebo vymieňať súčasti a spotrebný materiál, môže dôjsť k jej poškodeniu.

Úprava hlasitosti reproduktora

Úprava predvolenej hlasitosti vnútorného reproduktora

Hlasitosť reproduktora sa obnoví na predvolenú hodnotu po ukončení relácie, po prebudení tlačiarne z režimu spánku alebo dlhodobého spánku a po reštartovaní.

1 Na ovládacom paneli prejdite na:

Nastavenia > Zariadenie > Predvoľby > Zvuková spätná väzba

2 Vyberte hlasitosť.

Poznámka: Ak je zapnutý tichý režim, zvukové upozornenia sú vypnuté.

Konfigurácia nastavení reproduktora faxu

1 Na domovskej obrazovke klepnite na položky **Nastavenia > Fax > Nastavenie analógového faxu > Nastavenia reproduktora**.

2 Postupujte nasledovne:

- Nastavte režim reproduktora na možnosť **Vždy zapnuté**.
- Nastavte hlasitosť reproduktora na možnosť **Vysoká**.
- Aktivujte hlasitosť zvonenia.

Pripojenie k sieti

Pripojenie tlačiarne k sieti Wi-Fi

Používanie ovládacieho panela

1 Na domovskej obrazovke prejdite na položky:

Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové

2 Vyberte položku **Nastavenie na paneli tlačiarne** a potom postupujte podľa pokynov na displeji.

Poznámka: V prípade modelov tlačiarň, ktoré podporujú pripojenie k sieti Wi-Fi, sa počas úvodného nastavenia zobrazí výzva na nastavenie siete Wi-Fi.

Používanie mobilného asistenta spoločnosti Lexmark

- 1 V závislosti od vášho mobilného zariadenia si stiahnite mobilného asistenta spoločnosti Lexmark buď v internetovom obchode Google Play, alebo v internetovom obchode App Store.
- 2 Na ovládacom paneli prejdite na:
Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > Nastavenie pomocou mobilnej aplikácie > Pokračovať s identifikátorom tlačiarne
- 3 Spustíte aplikáciu zo svojho mobilného zariadenia a potom prijmite podmienky používania.
- 4 Udeľte povolenia.
- 5 Klepnite na položku **Spustiť nastavenie siete Wi-Fi** a potom vyberte požadovanú tlačiareň.
- 6 Vyberte sieť Wi-Fi a potom zadajte svoje poverenia.
- 7 Klepnite na položku **Dokončiť nastavenie siete Wi-Fi**.

Pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti pomocou protokolu WPS (Wi-Fi Protected Setup – nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi)

Pred začatím skontrolujte nasledujúce:

- Prístupový bod (bezdrôtový smerovač) je certifikovaný pre WPS alebo kompatibilný s WPS. Ďalšie informácie získate v dokumentácii k prístupovému bodu.
- V tlačiarni je nainštalovaný adaptér bezdrôtového pripojenia. Ďalšie informácie získate v návode k adaptéru.

Metóda stlačenia tlačidla

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:
Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > WPS > Spustiť metódu stlačenia tlačidla
- 2 Postupujte podľa pokynov na displeji tlačiarne.

Metóda osobného identifikačného čísla (PIN)

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:
Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > WPS > Spustiť metódu PIN
- 2 Skopírujte osemčíselný kód WPS PIN.
- 3 Otvorte webový prehľadávač a do poľa adresy zadajte adresu IP vášho prístupového bodu.

Poznámky:

- Zobrazte adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri sady čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
 - Ak chcete, aby sa webová stránka načítala správne a používate server proxy, dočasne ho vypnite.
- 4 Otvorte nastavenia WPS. Ďalšie informácie získate v dokumentácii k prístupovému bodu.
 - 5 Zadajte osemčíselný kód PIN a uložte zmeny.

Zmena nastavení portu tlačiarne po nainštalovaní portu interných riešení

Poznámky:

- Ak má tlačiareň statickú adresu IP, konfiguráciu nemeňte.
- Ak sú počítače nakonfigurované na používanie názvu siete namiesto adresy IP, konfiguráciu nemeňte.
- Ak do tlačiarne pridávate port interných riešení (ISP) pre bezdrôtové pripojenie a tlačiareň bola predtým nakonfigurovaná na ethernetové pripojenie, odpojte ju z ethernetovej siete.

Používatelia systému Windows

- 1 Otvorte priečinok tlačiarňí.
- 2 V ponuke skratiek tlačiarne s novým ISP otvorte vlastnosti tlačiarne.
- 3 Nakonfigurujte port zo zoznamu.
- 4 Aktualizujte adresu IP.
- 5 Uložte zmeny.

Používatelia systému Macintosh

- 1 V Predvoľbách systému v ponuke Apple prejdite do zoznamu tlačiarňí a vyberte možnosti + > IP.
- 2 Do poľa adresy zadajte adresu IP.
- 3 Uložte zmeny.

Deaktivácia siete Wi-Fi

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Sieť/porty > Prehľad siete > Aktívny adaptér > Štandardná sieť**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na displeji.

Nastavenie tlače cez sériový port (iba systém Windows)

- 1 Nastavte parametre v tlačiarňí.
 - a Na ovládacom paneli prejdite do ponuky s nastaveniami portu.
 - b Nájdite ponuku s nastaveniami sériového portu a v prípade potreby nastavenia upravte.
 - c Použite zmeny.
- 2 Otvorte priečinok s tlačiarňami v počítači a vyberte svoju tlačiareň.
- 3 Otvorte okno vlastností tlačiarne a zo zoznamu vyberte port COM.
- 4 V ponuke Správca zariadení nastavte parametre portu COM.

Poznámky:

- Tlač cez sériový port znižuje rýchlosť tlače.
- Uistite sa, že je sériový kábel zapojený do sériového portu na tlačiarňí.

Čistenie súčastí tlačiarne

Čistenie tlačiarne

⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Skôr než budete pokračovať, odpojte napájací kábel zo zásuvky a z tlačiarne odpojte všetky káble, aby ste sa pri čistení vonkajších častí tlačiarne vyhli zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Poznámky:

- Tento postup vykonajte každých pár mesiacov.
- Záruka tlačiarne nekryje poškodenie tlačiarne spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

- 1 Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
- 2 Vyberte papier zo štandardnej priehradky a z viacúčelového podávača.
- 3 Pomocou jemnej kefy alebo vysávača odstráňte prach, smietky a kúsky papiera okolo tlačiarne.
- 4 Utrite povrch tlačiarne navlhčenou mäkkou tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna.

Poznámky:

- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani saponáty, pretože by mohli poškodiť povrch tlačiarne.
- Uistite sa, že po vyčistení sú všetky časti tlačiarne suché.

- 5 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnute tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.


Čistenie skenera

- 1 Otvorte kryt skenera.




2 Navlhčenou mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite nasledujúce časti:

- Sklo automatického podávača dokumentov

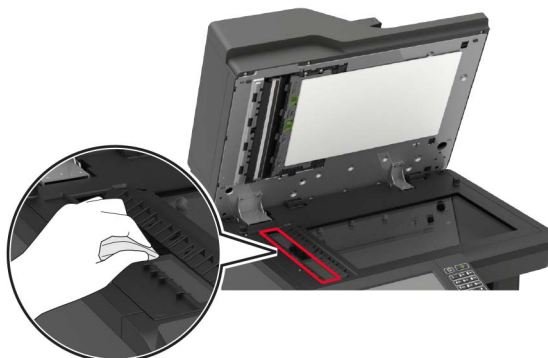

- Skenovací blok skla automatického podávača dokumentov

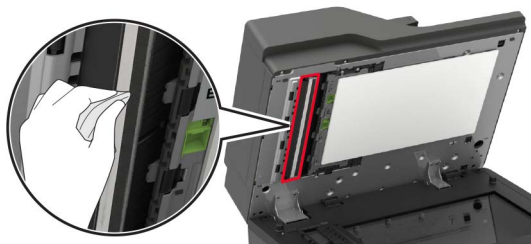


- Skenovacie sklo




- Blok skenovacieho skla

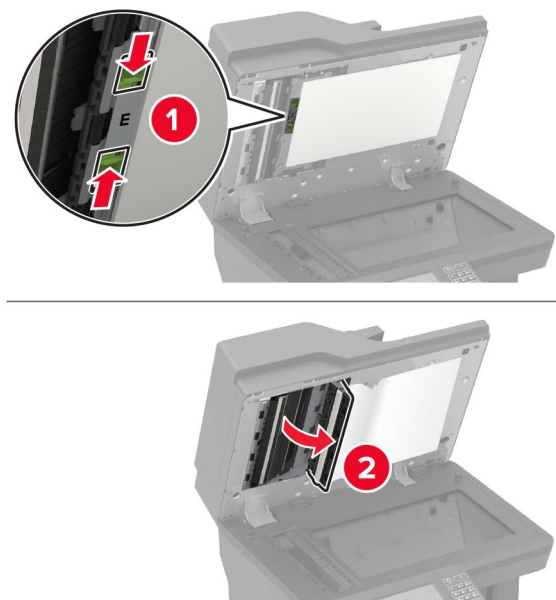


3 Otvorte dvierka E.**4** Navlhčenou mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite nasledujúce časti:

- Skenovací blok skla automatického podávača dokumentov v dvierkach E

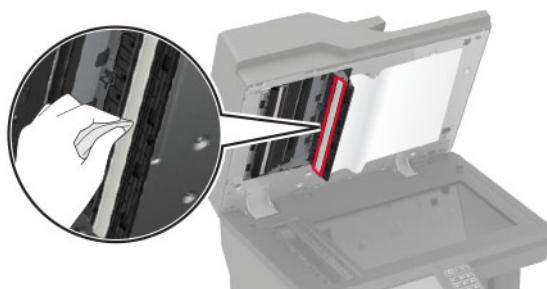

- Sklo automatického podávača dokumentov v dvierkach E

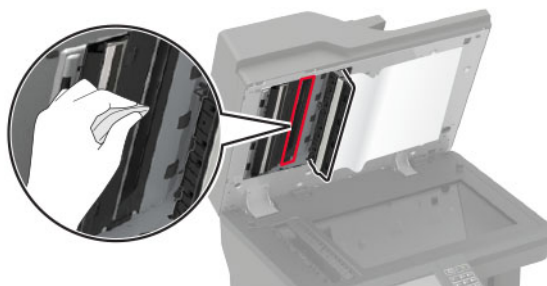**5** Zatvorte dvierka E a následne zatvorte kryt skenera.

Objednávanie súčastí a spotrebného materiálu

Ak chcete objednať súčasti alebo spotrebný materiál v USA, obráťte sa na spoločnosť Lexmark na čísle 1 800 539 6275, ktorá vám poskytne informácie o predajcoch spotrebného materiálu vo vašej oblasti autorizovaných spoločnosťou Lexmark. V iných krajinách alebo regiónoch navštívte adresu www.lexmark.com alebo sa obráťte na predajcu, od ktorého ste kúpili tlačiareň.

Poznámka: Všetky odhady životnosti spotrebného materiálu tlačiarne sú založené na predpoklade tlače na obvyčajný papier veľkosti Letter alebo A4.

Kontrola stavu súčastí a spotrebného materiálu

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Stav/spotrebný materiál**.
- 2 Vyberte súčasti alebo spotrebný materiál, ktorý chcete skontrolovať.

Poznámka: K tomuto nastaveniu sa dostanete aj vtedy, keď sa dotknete hornej časti domovskej obrazovky.

Používanie originálnych súčastí a spotrebného materiálu Lexmark

Tlačiareň Lexmark funguje najlepšie s originálnymi súčastami a spotrebným materiálom Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán môže ovplyvniť výkonnosť, spoľahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej tlačových súčastí. Môže mať vplyv aj na pokrytie záruky. Záruka nepokrýva poškodenie spôsobené používaním súčastí a spotrebného materiálu tretích strán. Všetky indikátory životnosti sú určené na fungovanie so súčastami a spotrebným materiálom Lexmark a ak sa používajú súčasti a spotrebný materiál tretích strán, môžu sa správať nepredvídateľne. Používanie tlačových súčastí po určenej životnosti môže poškodiť tlačiareň Lexmark alebo jej priradené súčasti.

Objednávanie tonerovej kazety

Poznámky:

- Odhadovaná výťažnosť kazety je založená na norme ISO/IEC 19752.
- Dlhé obdobia s mimoriadne malým objemom tlače môžu negatívne ovplyvniť skutočnú výťažnosť.

Tonerové kazety Lexmark MX721, MX722 a MX725 pre program vrátenia

Položka	USA a Kanada	Európsky hospodársky priestor	Ázijsko-pacifická oblasť	Latinská Amerika	Zvyšok Európy, Blízky východ a Afrika	Austrália a Nový Zéland	Celý svet
Tonerová kazeta pre program vrátenia	58D1000	58D2000	58D3000	58D4000	58D5000	58D6000	58D000G

¹ K dispozícii iba pre zmluvné tlačiarne. Ďalšie informácie získate od zástupcu spoločnosti Lexmark alebo od správcu systému.

² Podporované iba v modeloch tlačiarní Lexmark MX722 a MX725.

Položka	USA a Kanada	Európsky hospo- dársky priestor	Ázijsko- pacifická oblasť	Latinská Amerika	Zvyšok Európy, Blízky východ a Afrika	Austrália a Nový Zéland	Celý svet
Tonerová kazeta s vysokou kapacitou pre program vrátenia	58D1H00	58D2H00	58D3H00	58D4H00	58D5H00	58D6H00	58D0H0G
Tonerová kazeta s vysokou kapacitou pre podnikový program vrátenia ¹	58D1H0E	58D2H0E	58D3H0E	58D4H0E	58D5H0E	58D6H0E	Nedostupné
Tonerová kazeta s mimoriadne vysokou kapacitou pre program vrátenia	58D1X00	58D2X00	58D3X00	58D4X00	58D5X00	58D6X00	58D0X0G
Tonerová kazeta s mimoriadne vysokou kapacitou pre podnikový program vrátenia ^{1,2}	58D1X0E	58D2X0E	58D3X0E	58D4X0E	58D5X0E	58D6X0E	Nedostupné
Tonerová kazeta s extrémne vysokou kapacitou pre program vrátenia ²	58D1U00	58D2U00	58D3U00	58D4U00	58D5U00	58D6U00	58D0U0G
Tonerová kazeta s extrémne vysokou kapacitou pre podnikový program vrátenia ^{1,2}	58D1U0E	58D2U0E	58D3U0E	58D4U0E	58D5U0E	58D6U0E	Nedostupné
¹ K dispozícii iba pre zmluvné tlačiarne. Ďalšie informácie získate od zástupcu spoločnosti Lexmark alebo od správcu systému. ² Podporované iba v modeloch tlačiarní Lexmark MX722 a MX725.							

Tonerové kazety Lexmark XM5365 a XM5370 pre program vrátenia

Položka	Spojené štáty americké, Kanada, Austrália a Nový Zéland	Európa, Blízky východ a Afrika	Ázijsko-pacifická oblasť	Latinská Amerika
Tonerová kazeta pre program vrátenia	25B3074	25B3079	25B3120	25B3124

Tonerové kazety Lexmark MB2770 pre program vrátenia

Položka	USA a Kanada	Európsky hospodársky priestor	Ázijsko-pacifická oblasť	Latinská Amerika	Zvyšok Európy, Blízky východ a Afrika	Austrália a Nový Zéland
Tonerová kazeta pre program vrátenia	B281000	B282000	B283000	B284000	B285000	B286000
Tonerová kazeta s vysokou kapacitou pre program vrátenia	B281H00	B282H00	B283H00	B284H00	B285H00	B286H00
Tonerová kazeta s mimoriadne vysokou kapacitou pre program vrátenia	B281X00	B282X00	B283X00	B284X00	B285X00	B286X00

Bežné tonerové kazety

Položka	Celý svet
Tonerová kazeta s mimoriadne vysokou kapacitou	58D0XA0 ¹ B280XA0 ²
Tonerová kazeta s extrémne vysokou kapacitou ³	58D0UA0
¹ Podporované iba v modeli tlačiarne Lexmark MX721.	
² Podporované iba v modeli tlačiarne Lexmark MB2770.	
³ Podporované iba v modeloch tlačiarne Lexmark MX722 a MX725.	

Objednanie tlačovej jednotky

Dlhé obdobia s mimoriadne malým objemom tlače môžu spôsobiť zlyhanie súčastí tlačovej jednotky ešte pred spotrebovaním tonera.

Položka	Program vrátenia Lexmark	Podnikový program vrátenia Lexmark*	Bežná
Tlačová jednotka	58D0Z00	58D0Z0E	58D0ZA0
* Táto tlačová jednotka je k dispozícii iba pre zmluvné tlačiarne. Ďalšie informácie získate od zástupcu spoločnosti Lexmark alebo od správcu systému.			

Objednávanie súpravy na údržbu

Na identifikáciu podporovaného typu fixačnej jednotky otvorte dvere A, a potom odstráňte tonerovú kazetu a tlačovú jednotku. Nájdite dvojčífný typ pred fixačnou jednotkou, napríklad 00 alebo 01.

Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

Poznámky:

- Používanie určitých typov papiera si môže vyžadovať častejšiu výmenu súpravy na údržbu.

- Súčasťou súpravy na údržbu je oddeľovacia zostava, fixačná jednotka, zostava podávacieho valca a prenosový valec. V prípade potreby si môžete tieto súčasti objednať a vymeniť samostatne.
- Ďalšie informácie o výmene súpravy na údržbu nájdete v dokumentácii, ktorá bola dodaná so súpravou.

Súprava údržby fixačnej jednotky programu vrátenia

Typ súpravy údržby fixačnej jednotky	Číslo súčasti
Typ 00	41X2233
Typ 01	41X2234
Typ 02	41X2235
Typ 03	41X2236
Typ 04	41X2237
Typ 11	41X2242
Typ 13	41X2243
Typ 32	41X2250
Typ 33	41X2251
Typ 35	41X2252
Typ 36	41X2253

Bežné súpravy na údržbu fixačnej jednotky

Typ súpravy údržby fixačnej jednotky	Číslo súčasti
Typ 05	41X2238
Typ 06	41X2239
Typ 07	41X2240
Typ 08	41X2241
Typ 17	41X2244
Typ 19	41X2245

Súprava na údržbu valca

Položka	Číslo súčasti
Súprava na údržbu valca tlačiarne	41X2352

Súprava na údržbu automatického podávača dokumentov

Položka	Číslo súčasti
Súprava na údržbu automatického podávača dokumentov	41X2351

Konfigurácia oznámení o spotrebnom materiáli

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položky **Nastavenia > Zariadenie > Oznámenia**.

3 Z ponuky Spotrebný materiál kliknite na položku **Vlastné oznámenia o spotrebnom materiáli**.

4 Vyberte oznámenie pre každý spotrebný materiál.


5 Uložte zmeny.

Výmena súčastí a spotrebného materiálu


Výmena tonerovej kazety

1 Otvorte dvierka A.


Výstraha – Riziko poranenia: Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

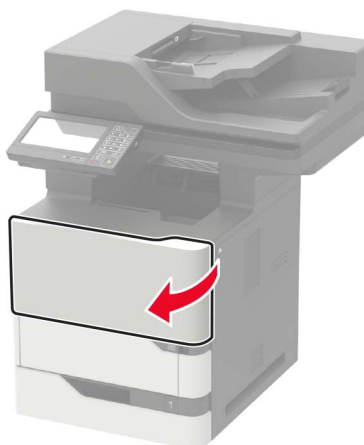


2 Vyberte prázdnu tonerovú kazetu.

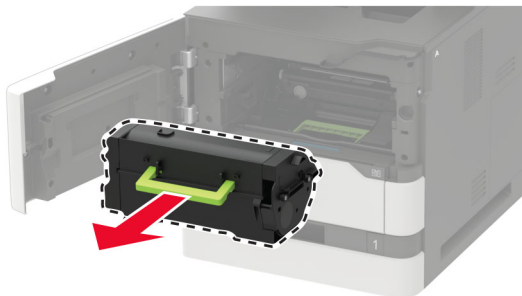

- 3 Vybaľte novú tonerovú kazetu a zatraste ňou, aby sa toner rovnomerne rozložil.

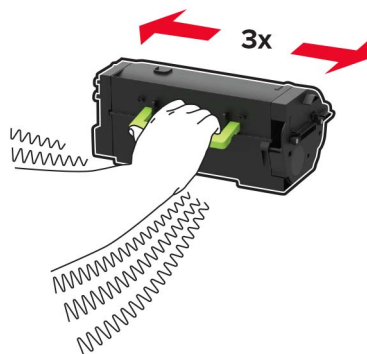

- 4 Vložte novú tonerovú kazetu.

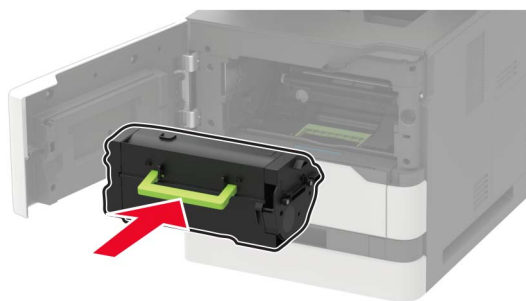


- 5 Zatvorte dvierka.


Výmena tlačovej jednotky

- 1 Otvorte dvierka A.


Výstraha – Riziko poranenia: Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

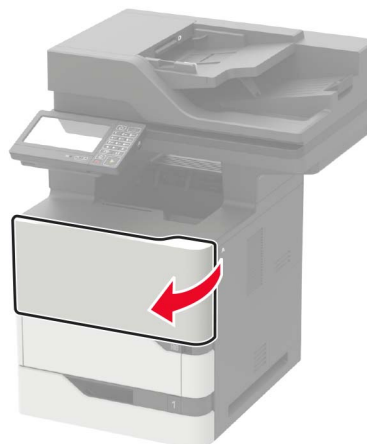


2 Vyberte tonerovú kazetu.

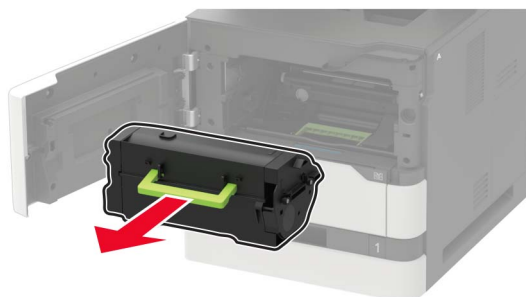

3 Vyberte prázdnu tlačovú jednotku.

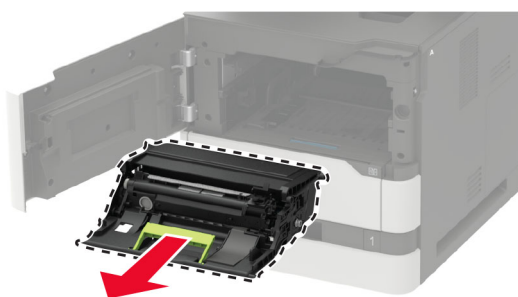

4 Vybaľte novú tlačovú jednotku a zatrasť ňou, aby sa toner rovnomerne rozložil.

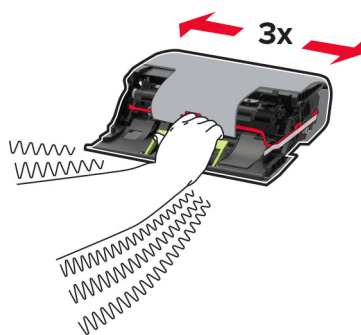


Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.




5 Odstráňte baliaci materiál.

6 Vložte novú tlačovú jednotku.

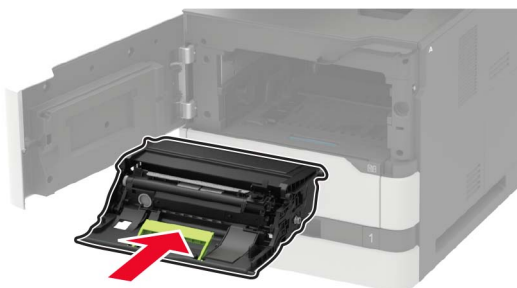

7 Vložte tonerovú kazetu.

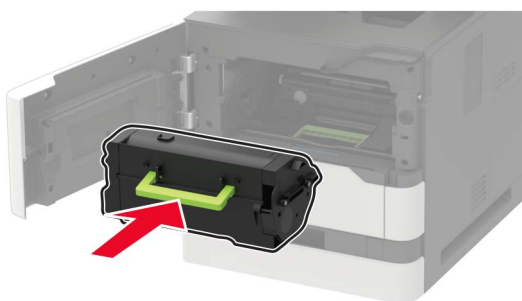

8 Zatvorte dvierka.


Výmena fixačnej jednotky

1 Otvorte dvierka C.




POZOR – HORÚCI POVRCH: Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.


Výstraha – Riziko poranenia: Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

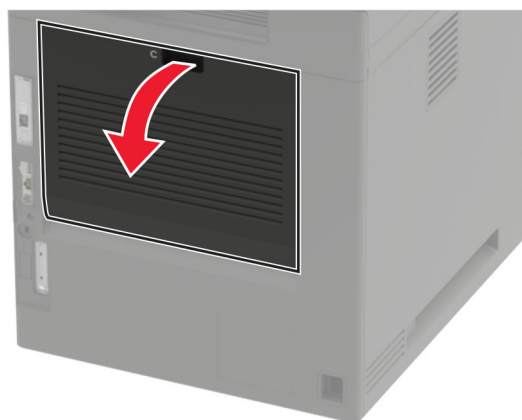

2 Odomknite fixačnú jednotku.

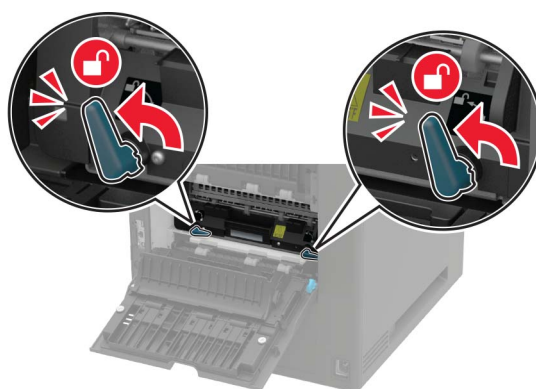


3 Vyberte použitú fixačnú jednotku.

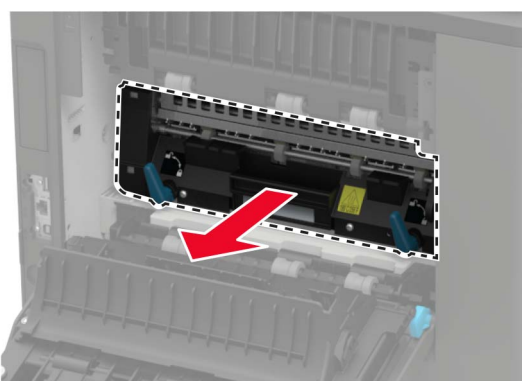


4 Vybaľte novú fixačnú jednotku.

5 Vložte novú fixačnú jednotku tak, aby *s kliknutím* zapadla na miesto.

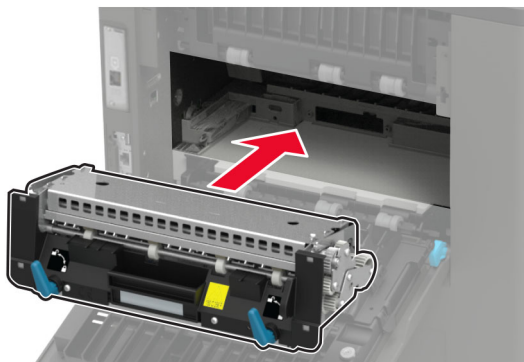


6 Zaistite fixačnú jednotku.

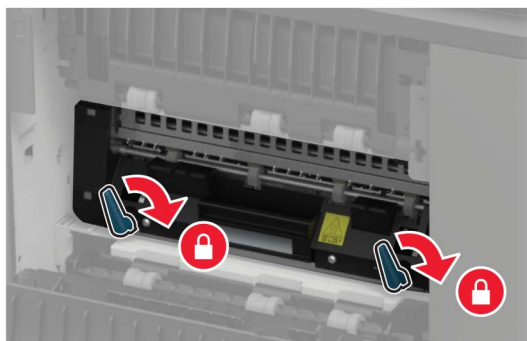

7 Zatvorte dverka.

Výmena horúceho valca fixačnej jednotky

- 1 Odstráňte kryt štandardnej priehradky.

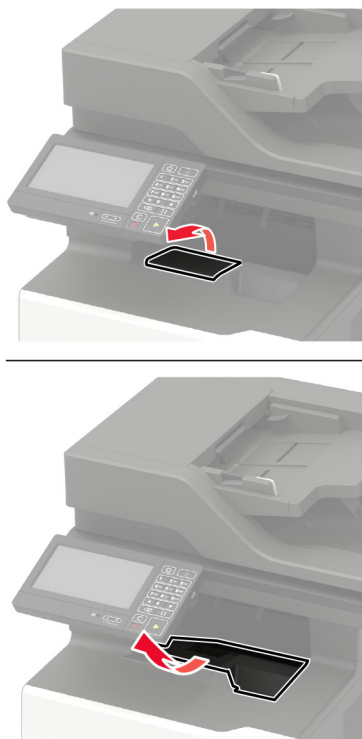


- 2 Otvorte dvierka C.




POZOR – HORÚCI POVRCH: Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.


Výstraha – Riziko poranenia: Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

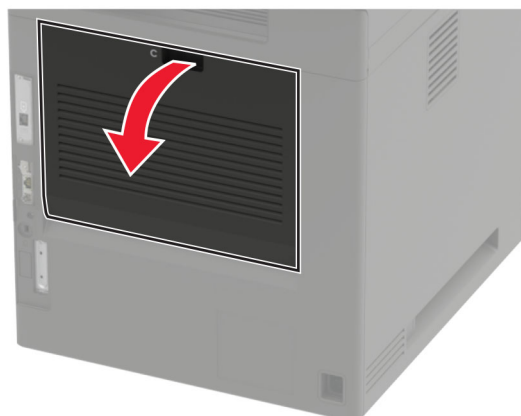

3 Odomknite horúci valec fixačnej jednotky.

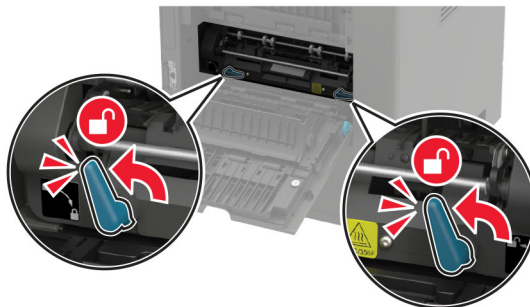


4 Vyberte použitý horúci valec fixačnej jednotky.

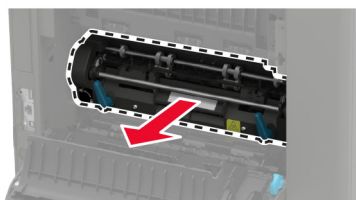


5 Vybaľte nový horúci valec fixačnej jednotky.

6 Vložte nový horúci valec fixačnej jednotky tak, aby s *kliknutím* zapadol na miesto.

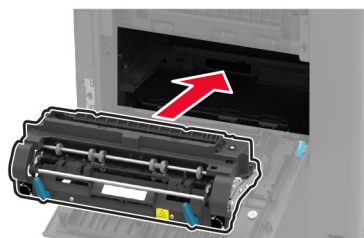


7 Zamknite horúci valec fixačnej jednotky.

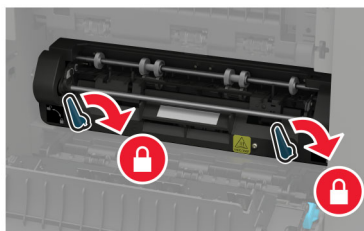

8 Zatvorte dvierka.


9 Namontujte kryt štandardnej priehradky.

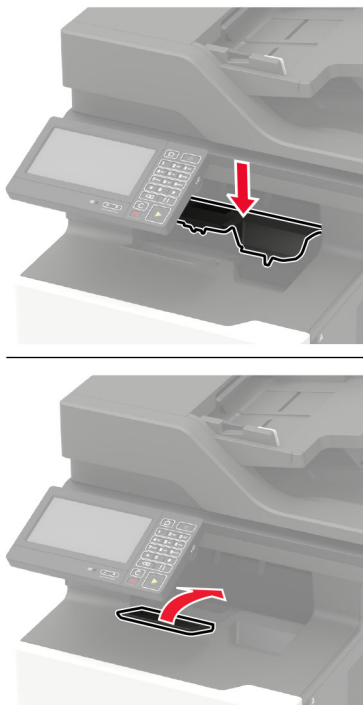


Výmena prenosového valca

1 Otvorte dvierka A.


Výstraha – Riziko poranenia: Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

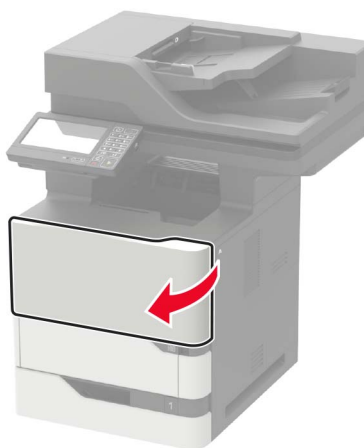

2 Vyberte tonerovú kazetu.

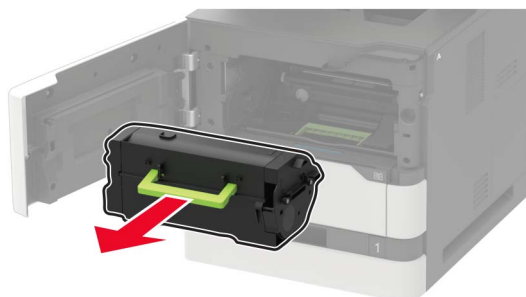



3 Vyberte tlačovú jednotku.

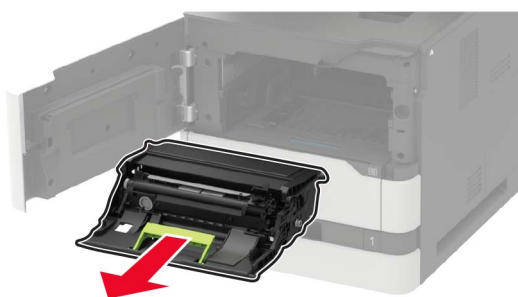

4 Vyberte použitý prenosový valec.




POZOR – HORÚCI POVRCH: Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.

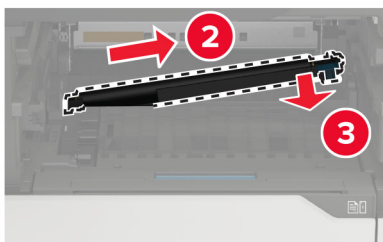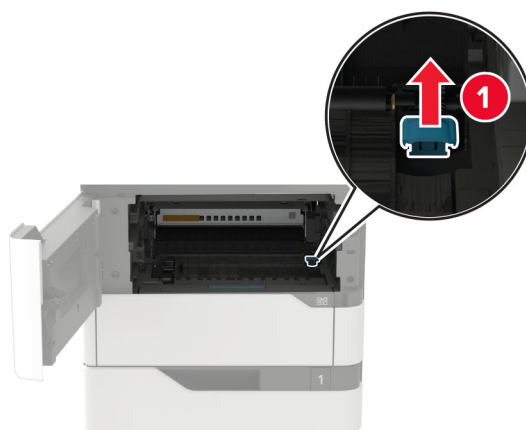


5 Vybaľte nový prenosový valec.


6 Vložte nový prenosový valec tak, aby *s kliknutím* zapadol na miesto.

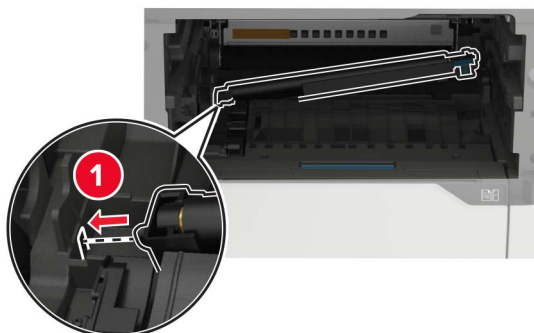

7 Vložte tlačovú jednotku.

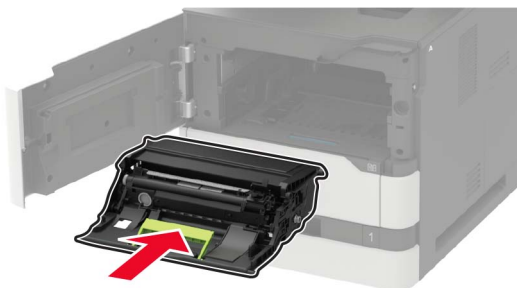

8 Vložte tonerovú kazetu.

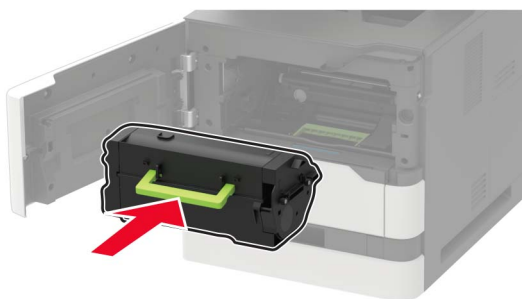

9 Zatvorte dvierka.


Výmena podávacieho valca

- 1 Vyberte zásobník.

Výstraha – Riziko poranenia: Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.




- 2 Vyberte použitý podávací valec.

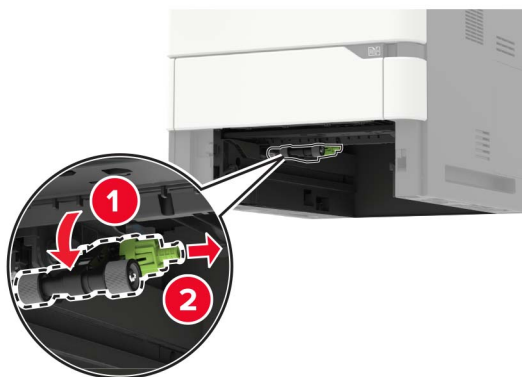

- 3 Vybaľte nový podávací valec.

4 Nainštalujte nový podávací valec.

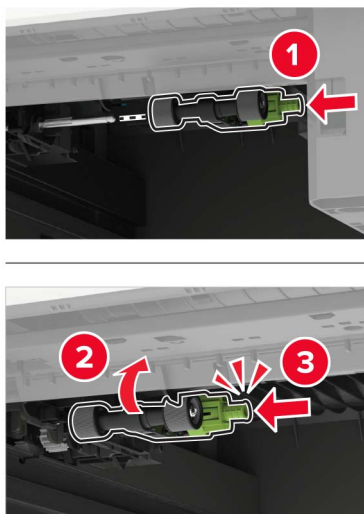

5 Vložte zásobník.


Výmena podávacieho valca vo viacúčelovom podávači

1 Otvorte viacúčelový podávač.

Výstraha – Riziko poranenia: Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotyk sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.






2 Vyberte použitý podávací valec.

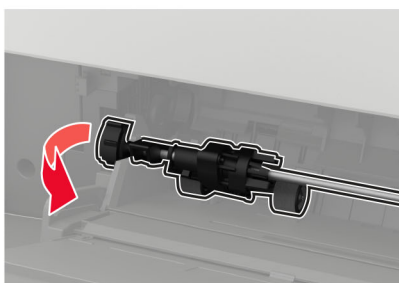

3 Vybaľte nový podávací valec.

4 Nainštalujte nový podávací valec.

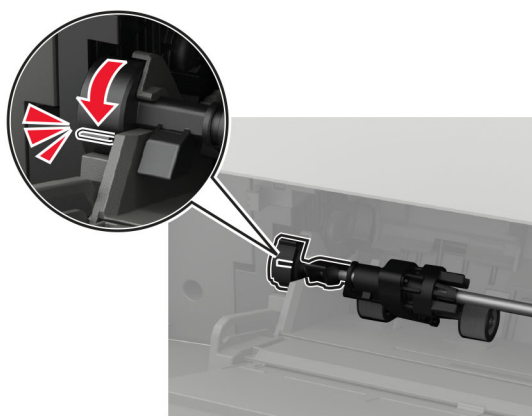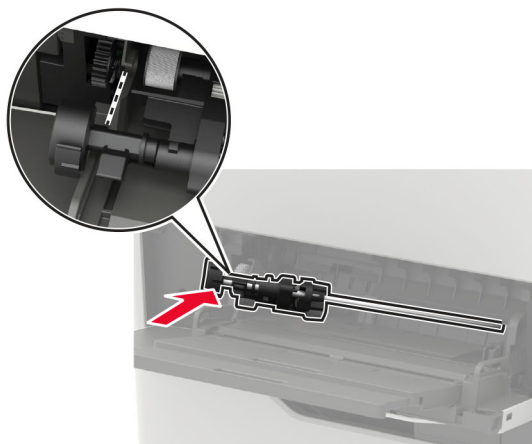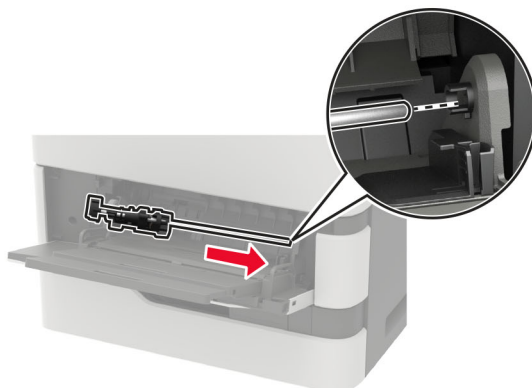


5 Zatvorte viacúčelový podávač.


Výmena podávacieho valca automatického podávača dokumentov

- 1 Vypnite tlačiareň.
- 2 Otvorte dvierka D.



Výstraha – Riziko poranenia: Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

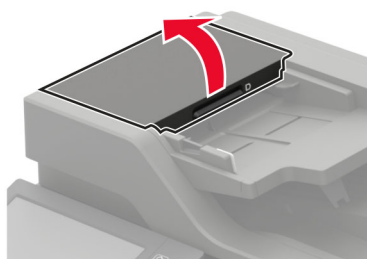

3 Odstráňte kryt podávacieho valca automatického podávača dokumentov.

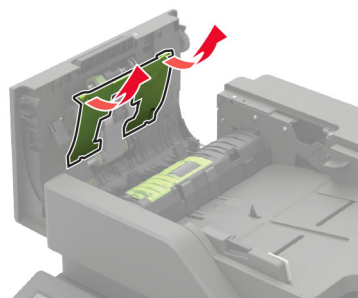


4 Vyberte použitý podávací valec automatického podávača dokumentov.

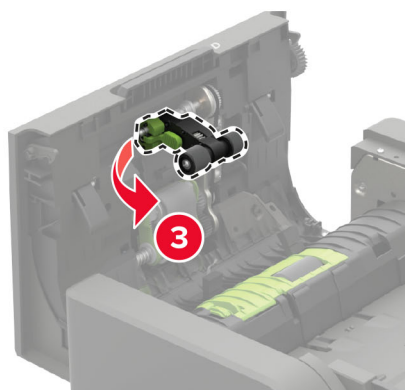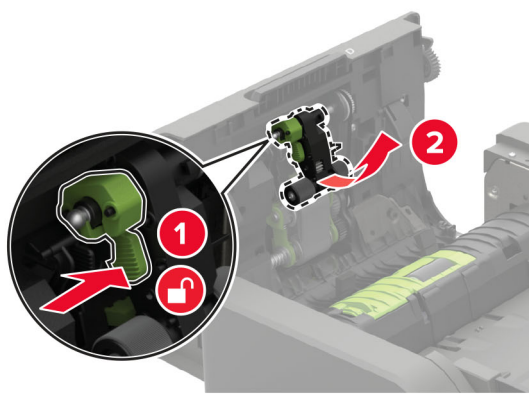



5 Vybaľte nový podávací valec automatického podávača dokumentov.

Výstraha – Riziko poranenia: Ak chcete predísť poškodeniu a slabému výkonu tlačiarne, zaobchádzajte s touto časťou s čistými rukami.

6 Vložte nový podávací valec automatického podávača dokumentov tak, aby *s kliknutím* zapadol na miesto.

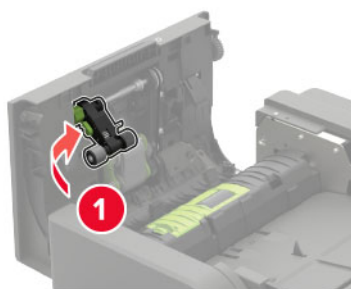

- 7 Vložte kryt podávacieho valca automatického podávača dokumentov tak, aby *s kliknutím* zapadol na miesto.

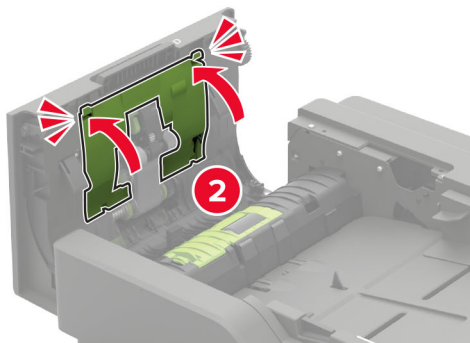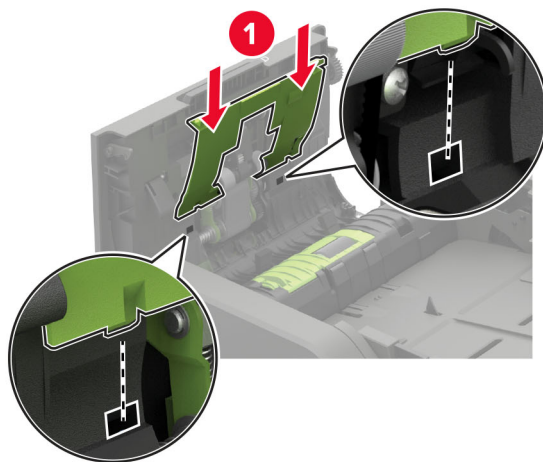

- 8 Zatvorte dvierka.


- 9 Zapnite tlačiareň.

Výmena podávacieho valca automatického podávača dokumentov


- 1 Vypnite tlačiareň.

- 2 Otvorte dvierka D.



Výstraha – Riziko poranenia: Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

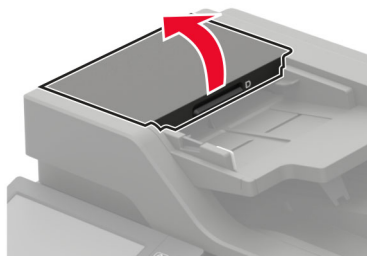

- 3 Odstráňte kryt podávacieho valca automatického podávača dokumentov.

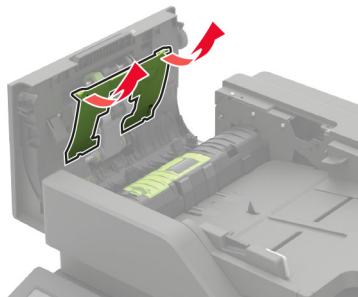




- 4 Odstráňte použitý podávací valec automatického podávača dokumentov.

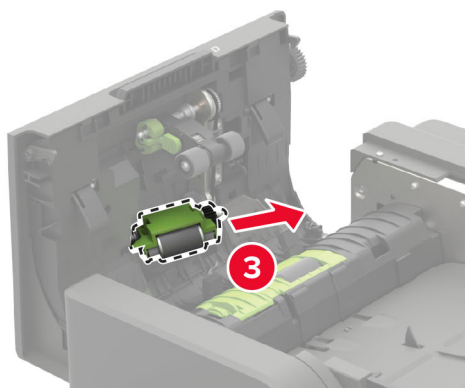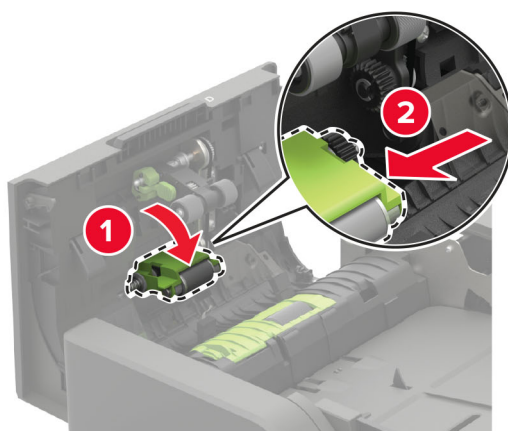



- 5 Vybáľte nový podávací valec automatického podávača dokumentov.

Výstraha – Riziko poranenia: Ak chcete predísť poškodeniu a slabému výkonu tlačiarne, zaobchádzajte s touto časťou s čistými rukami.

6 Vložte nový podávací valec automatického podávača dokumentov tak, aby *s kliknutím* zapadol na miesto.

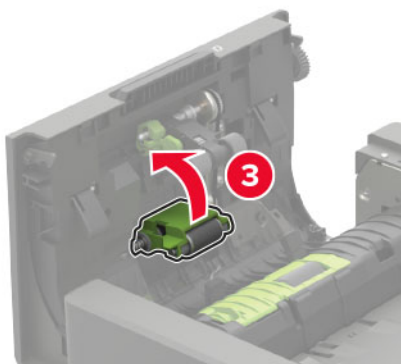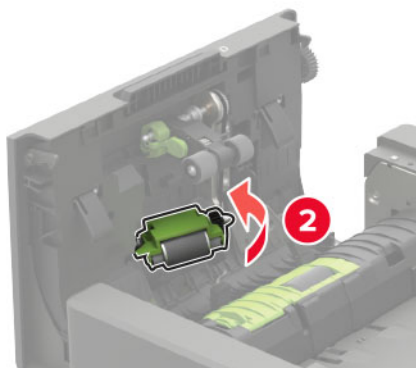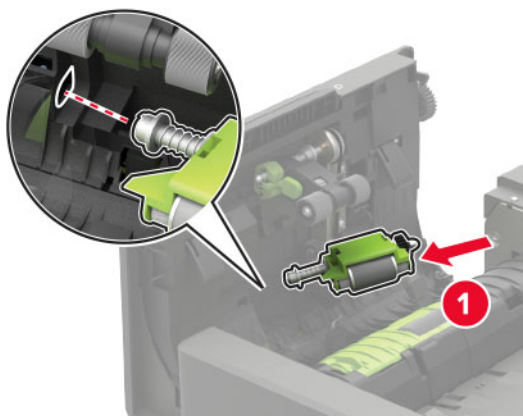

- 7 Vložte kryt podávacieho valca automatického podávača dokumentov tak, aby *s kliknutím* zapadol na miesto.

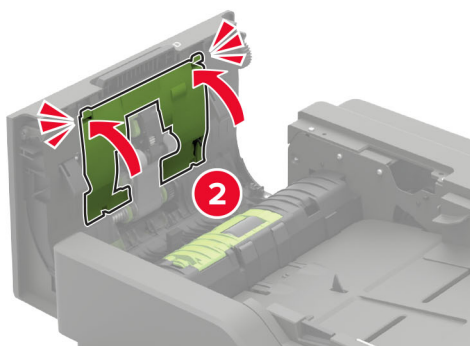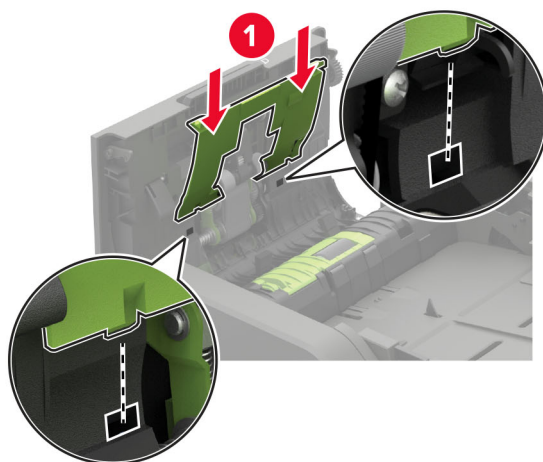


- 8 Zatvorte dvierka.
9 Zapnite tlačiareň.



Výmena oddeľovacieho valca automatického podávača dokumentov

- 1 Vypnite tlačiareň.
2 Otvorte dvierka D.


Výstraha – Riziko poranenia: Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

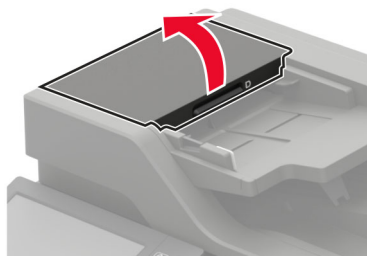

- 3 Odstráňte kryt oddeľovacieho valca automatického podávača dokumentov.

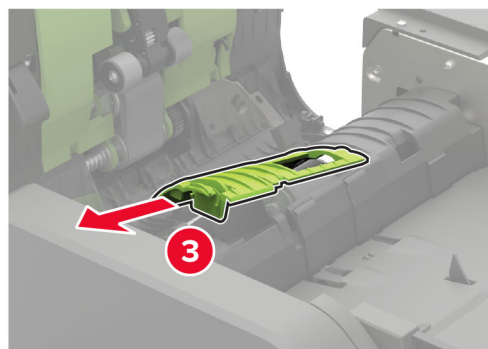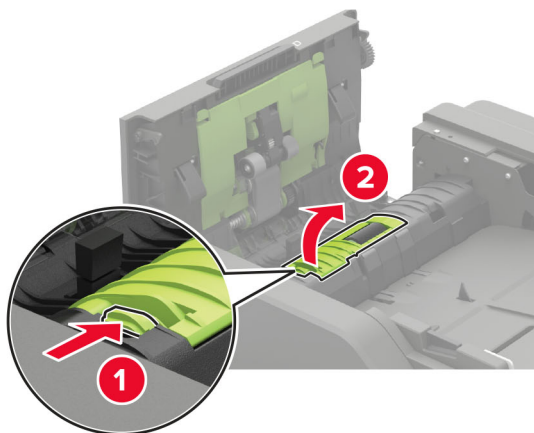



- 4 Odstráňte použitý oddeľovací valec automatického podávača dokumentov.

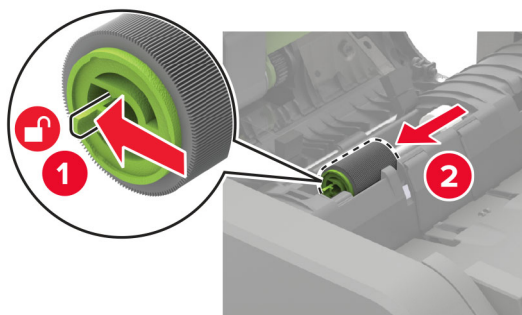



- 5 Vybajte nový oddeľovací valec automatického podávača dokumentov.

Výstraha – Riziko poranenia: Ak chcete predísť poškodeniu a slabému výkonu tlačiarne, zaobchádzajte s touto časťou s čistými rukami.

- 6 Vložte nový oddeľovací valec automatického podávača dokumentov tak, aby *s kliknutím* zapadol na miesto.

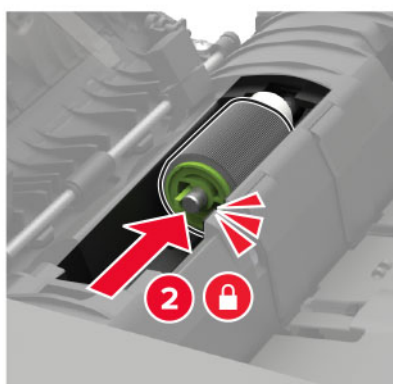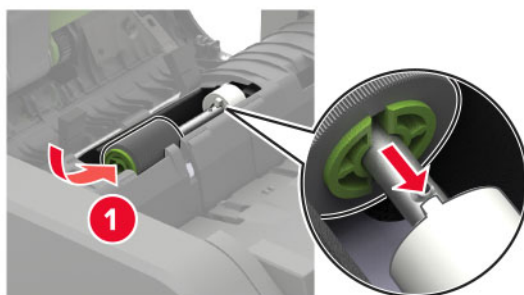

- 7 Vložte kryt oddeľovacieho valca automatického podávača dokumentov tak, aby *s kliknutím* zapadol na miesto.

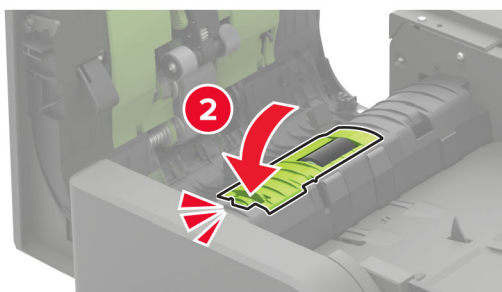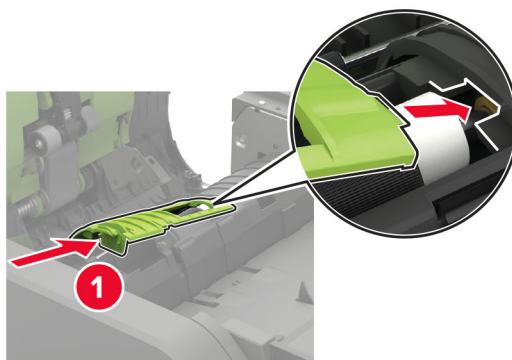


- 8 Zatvorte dvierka.
9 Zapnite tlačiareň.



Výmena obmedzovača točivého momentu automatického podávača dokumentov

- 1 Vypnite tlačiareň.
2 Otvorte dvierka D.

Výstraha – Riziko poranenia: Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

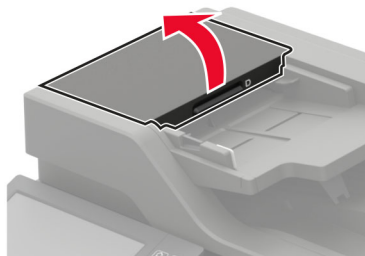


- 3 Odstráňte kryt oddeľovacieho valca automatického podávača dokumentov.

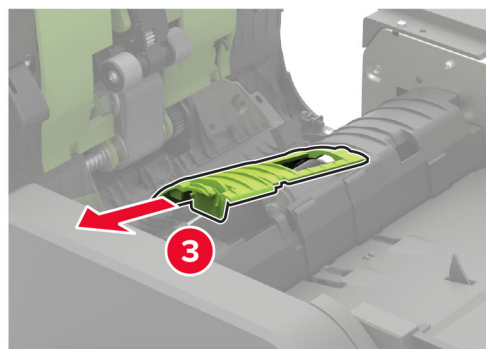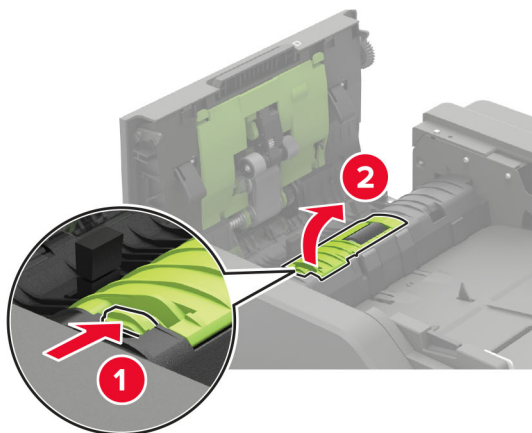


- 4 Odstráňte oddeľovací valec automatického podávača dokumentov.

Výstraha – Riziko poranenia: Ak chcete predísť poškodeniu a slabému výkonu tlačiarne, zaobchádzajte s touto časťou s čistými rukami.

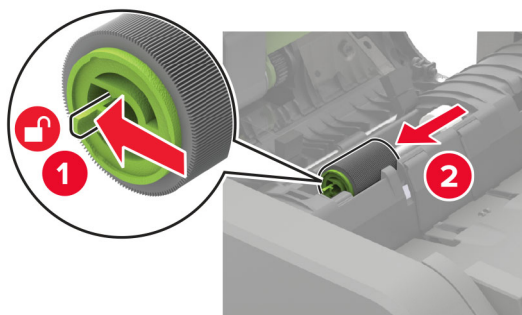


5 Odstráňte použitý obmedzovač točivého momentu automatického podávača dokumentov

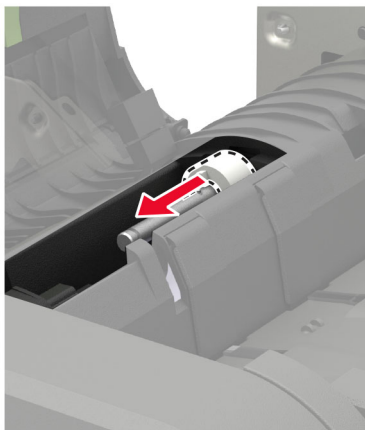



6 Vybaľte nový obmedzovač točivého momentu automatického podávača dokumentov.

Výstraha – Riziko poranenia: Ak chcete predísť poškodeniu a slabému výkonu tlačiarne, zaobchádzajte s touto časťou s čistými rukami.



7 Vložte nový obmedzovač točivého momentu automatického podávača dokumentov

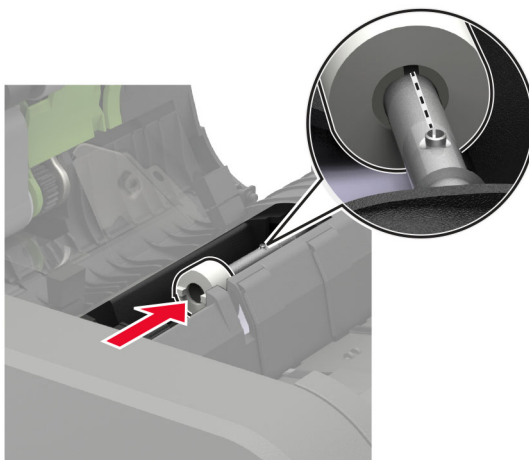

- 8 Vložte nový oddeľovací valec automatického podávača dokumentov tak, aby *s kliknutím* zapadol na miesto.

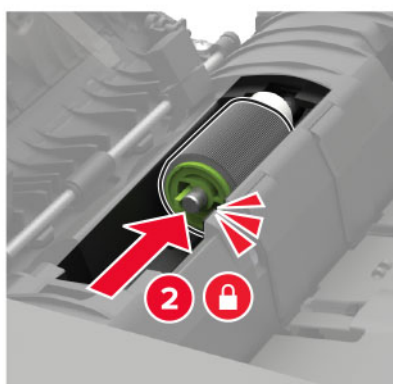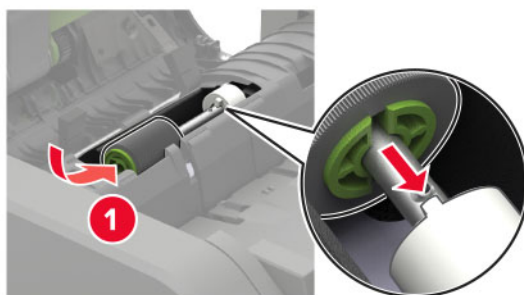

- 9 Vložte kryt oddeľovacieho valca automatického podávača dokumentov tak, aby *s kliknutím* zapadol na miesto.

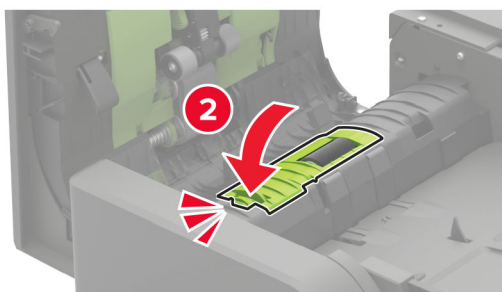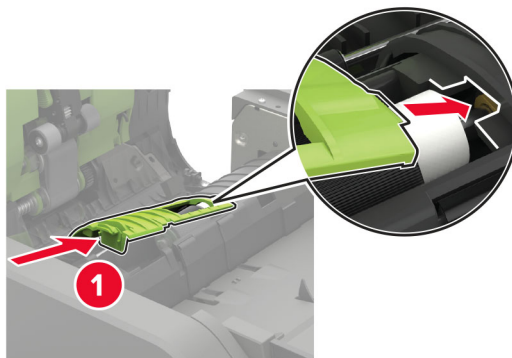

- 10 Zatvorte dvierka.

- 11 Zapnite tlačiareň.

Premiestnenie tlačiarne

Premiestnenie tlačiarne na iné miesto

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 18 kg (40 libier), na jej bezpečné zdvihnutie sú potrební dvaja alebo viacerí kvalifikovaní pracovníci.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru a elektrického šoku sa vyhnite tak, že budete používať len napájací kábel dodaný s týmto produktom alebo náhradu schválenú výrobcom.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Keď premiestňujete tlačiareň, dodržte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili osobnému zraneniu a poškodeniu tlačiarne:

- Skontrolujte, či sú zavreté všetky dvierka a zásobníky.
- Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
- Z tlačiarne odpojte všetky káble.
- Ak sú k tlačiarňe pripojené samostatne stojace voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, pred presunom tlačiarne ich odpojte.
- Ak má tlačiareň základňu na kolieskach, opatrne ju posuňte na nové miesto. Dávajte pozor pri prechode cez prahy dverí a nerovnosti na podlahe.

- Ak tlačiareň nemá základňu na kolieskach, ale používa voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, odoberte výstupné voliteľné prvky a tlačiareň zdvihnite bez zásobníkov. Nedvíhajte tlačiareň zároveň s voliteľnými prvkami.
- Na zdvihnutie tlačiarne vždy použite držadlá na tlačiarňu.
- Ak na premiestnenie tlačiarne používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať celú tlačiareň.
- Ak na prenos voliteľných hardvérových prvkov používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať všetky tieto prvky.
- Tlačiareň prenášajte v zvislej polohe.
- Nerobte s ňou prudké a trhané pohyby.
- Pri ukladaní tlačiarne dávajte pozor, aby ste pod ňou nemali prsty.
- Skontrolujte, či je okolo tlačiarne dostatok voľného miesta.

Poznámka: Záruka tlačiarne nekryje poškodenie tlačiarne spôsobené nesprávnym zaobchádzaním pri premiestňovaní.

Doprava tlačiarne

Pokyny o doprave získate na adrese <http://support.lexmark.com> alebo kontaktovaním podpory pre zákazníkov.

Úspora energie a papiera

Konfigurácia nastavení režimu úspory energie

Ekonomický režim

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Úsporný režim**.
- 2 Vyberte nastavenie.

Režim spánku

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Časové limity > Režim spánku**.
- 2 Zadaťte dĺžku nečinnosti pred prepnutím tlačiarne do režimu spánku.

Režim dlhodobého spánku

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Časové limity > Časový limit dlhodobého spánku**.
- 2 Vyberte dĺžku nečinnosti pred prepnutím tlačiarne do režimu dlhodobého spánku.

Poznámky:

- Aby Časový limit dlhodobého spánku fungoval, nastavte položku Časový limit dlhodobého spánku pri pripojení na možnosť Prejsť do režimu dlhodobého spánku.
- Funkcia Embedded Web Server je počas režimu dlhodobého spánku vypnutá.

Nastavenie jas displeja tlačiarne

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položky **Nastavenia > Zariadenie > Predvoľby > Jas obrazovky**.
- 2 Upravte nastavenie.

Úspora spotrebného materiálu

- Tlačte na obe strany papiera.

Poznámka: Obojstranná tlač je v ovládači tlačiarne nastavená predvolene.

- Tlačte viacero stránok na jeden hárok papiera.
- Používajte funkciu náhľadu, aby ste ešte pred tlačou videli, ako bude dokument vyzerat'.
- Vytlačte jednu kópiu dokumentu, aby ste mohli skontrolovať presnosť jej obsahu a formátu.

Recyklácia

Recyklácia produktov Lexmark

Vrátenie produktov Lexmark na recykláciu:

- 1 Prejdite na stránku www.lexmark.com/recycle.
- 2 Vyberte produkt, ktorý chcete recyklovať.

Poznámka: Spotrebný materiál a hardvér tlačiarne, ktorý nie je súčasťou programu zberu a recyklácie spoločnosti Lexmark, je možné recyklovať cez miestne recyklačné centrum.

Recyklácia obalov Lexmark

Spoločnosť Lexmark sa neustále snaží minimalizovať obalové materiály. Menej obalových materiálov zaručuje, že tlačiarne Lexmark sa prenášajú čo najefektívnejšie a environmentálne najšetrnejšie a že pre vás bude jednoduchšie zbaviť sa obalov. Zabezpečíme tak aj vznik menšieho množstva emisií skleníkových plynov, úsporu energie a prírodných zdrojov. Spoločnosť Lexmark navyše v niektorých krajinách alebo regiónoch ponúka recykláciu obalových materiálov. Pre ďalšie informácie prejdite na stránku www.lexmark.com/recycle a vyberte svoju krajinu alebo región. Informácie o dostupných programoch recyklácie obalových materiálov nájdete pri informáciách o recyklácii produktu.

Kartóny Lexmark sú 100 % recyklovateľné v zariadeniach na recykláciu lepenky. Vo vašej oblasti takéto zariadenia nemusia existovať.

Pena, ktorú spoločnosť Lexmark používa pri balení, je recyklovateľná v zariadeniach na recykláciu peny. Vo vašej oblasti takéto zariadenia nemusia existovať.

Keď vrátite kazetu spoločnosti Lexmark, môžete znovu použiť krabičku, v ktorej ste kazetu dostali. Spoločnosť Lexmark krabičku zrecykluje.

Vrátenie kaziet Lexmark na opätovné použitie alebo recykláciu

Program zberu tlačových kaziet Lexmark vám umožňuje bezplatne vrátiť použité kazety spoločnosti Lexmark na opätovné použitie alebo recykláciu. Sto percent prázdnych kaziet vrátených spoločnosti Lexmark sa znovu použije alebo sa rozoberie na recykláciu. Krabičky použité na vrátenie kaziet taktiež recyklujeme.

Ak chcete vrátiť kazety Lexmark na opätovné použitie alebo recykláciu, postupujte takto:


- 1 Prejdite na stránku www.lexmark.com/recycle.
- 2 Vyberte produkt, ktorý chcete recyklovať.

Odstraňovanie zaseknutého papiera


Predchádzanie zaseknutiu papiera

Papier vložte správne

- Uistite sa, že papier je v zásobníku vyrovnaný.

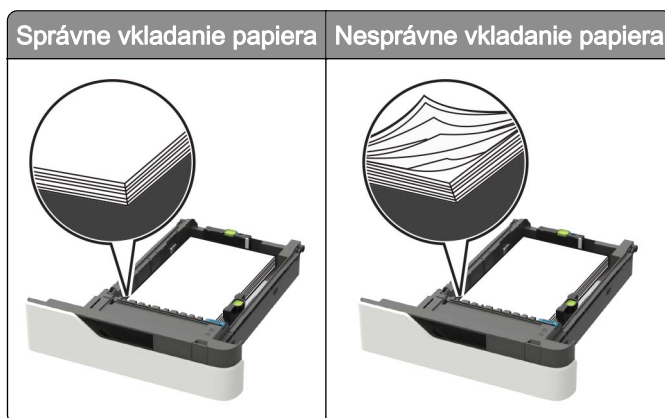

- Zásobníky nevyberajte ani nenapĺňajte, keď tlačiareň pracuje.
- Nevkladajte priveľa papiera. Uistite sa, že výška stohu nepresahuje označenie maximálnej kapacity papiera.
- Papier do zásobníka nezasúvajte. Papier vkladajte tak, ako je zobrazené na ilustrácii.

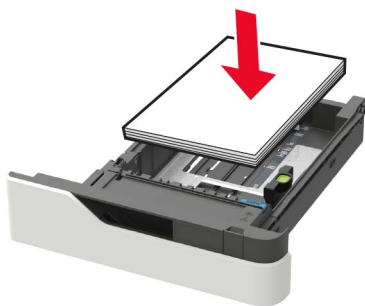


- Uistite sa, že vodiace lišty papiera sú v správnej polohe a netlačia silno na papier alebo obálky.
- Po vložení papiera zásobník dobre zasuňte do tlačiarne.

Používajte odporúčaný papier

- Používajte iba odporúčaný papier alebo špeciálne médiá.
- Nevkladajte zvlnený, pokrčený, vlhký, ohnutý ani stočený papier.

- Pred vloženíím papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

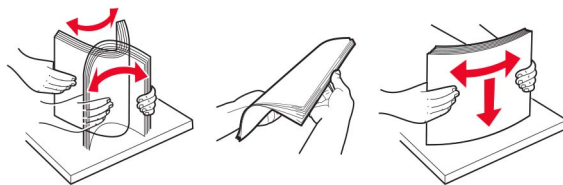


- Nepoužívajte papier, ktorý bol ručne odstrihnutý alebo orezaný.
- V jednom zásobníku nemiešajte papier rôznych veľkostí, hmotností a typov.
- Uistite sa, že veľkosť a typ papiera sú v počítači alebo na ovládacom paneli tlačiarne správne nastavené.
- Papier skladujte podľa odporúčaní výrobcu.

Identifikácia miest zaseknutia

Poznámky:


- Keď je zapnutý Asistent zaseknutia, po odstránení zaseknutej strany z tlačiarne vyjdú prázdne strany alebo čiastočne vytlačené strany. Skontrolujte, či sú vo výstupe tlačiarne prázdne strany.
- Keď je funkcia Obnova po zaseknutí zapnutá alebo nastavená na možnosť Automaticky, tlačiareň znova vytlačí zaseknuté strany.

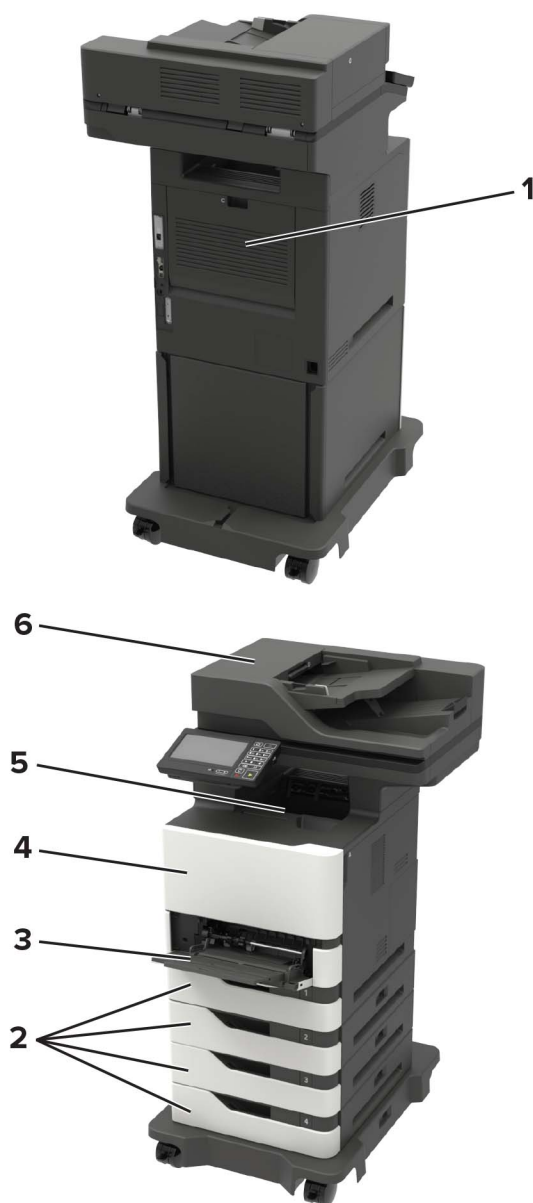

	Miesta zaseknutia
1	Dvierka C
2	Zásobníky
3	Viacúčelový podávač
4	Dvierka A
5	Štandardná priehradka
6	Automatický podávač dokumentov

Zaseknutie papiera v zásobníkoch

- 1 Vyberte zásobník.

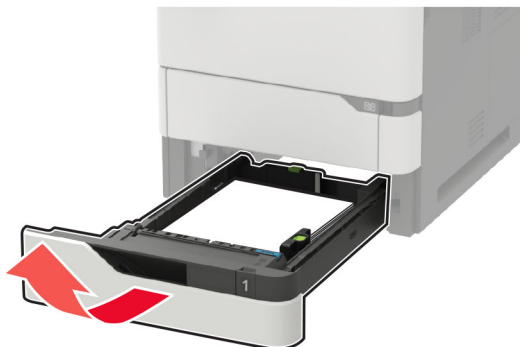

Výstraha – Riziko poranenia: Snímač vnútri voliteľného zásobníka sa môže ľahko poškodiť statickou elektrinou. Pred odstránením zaseknutého papiera v zásobníku sa dotknite kovového povrchu.

- 2 Vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.




- 3 Vložte zásobník.


Zaseknutie papiera v dvierkach A

- 1 Otvorte dvierka A.


Výstraha – Riziko poranenia: Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

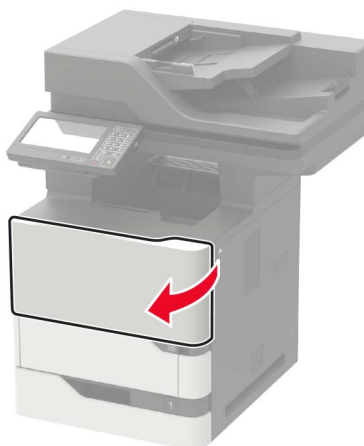

2 Vyberte tonerovú kazetu.

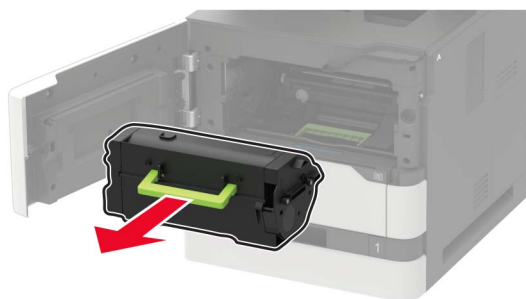

3 Vyberte tlačovú jednotku.

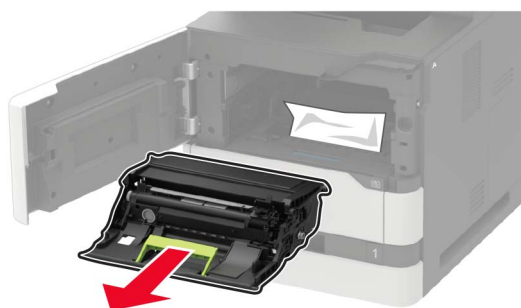


Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.




4 Vytiahnite jednotku obojstrannej tlače.

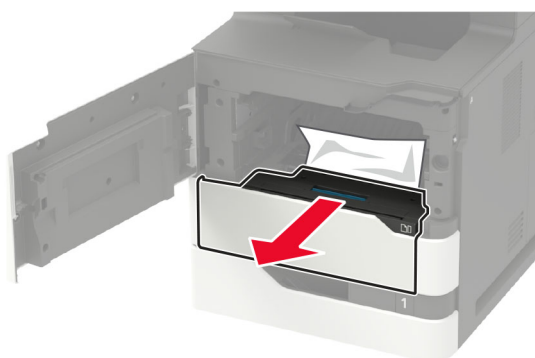


5 Vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

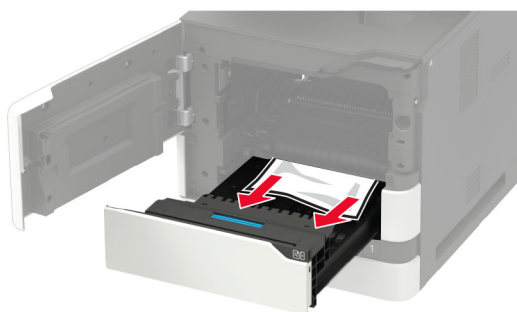


6 Vložte jednotku obojstrannej tlače.

7 Vložte tlačovú jednotku.

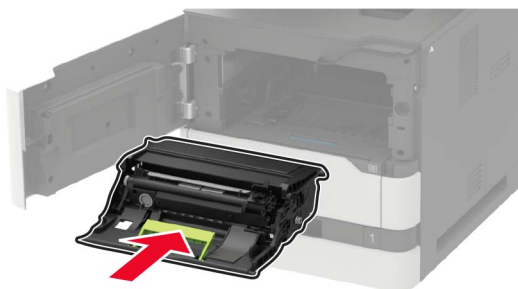

8 Vložte tonerovú kazetu.

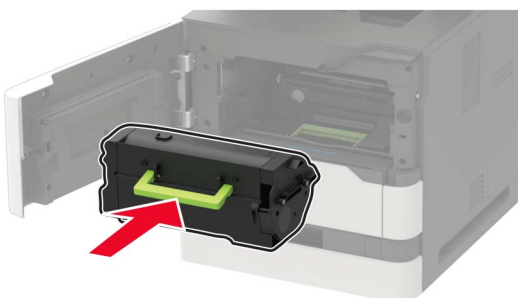


9 Zatvorte dvierka.

Zaseknutý papier v dvierkach C

1 Otvorte dvierka C.



POZOR – HORÚCI POVRCH: Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.

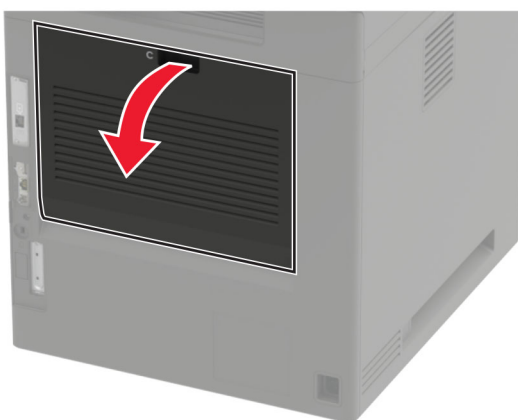


2 Vyberte zaseknutý papier zo všetkých uvedených miest:

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.


- Oblasť fixačnej jednotky



- Oblasť pod fixačnou jednotkou

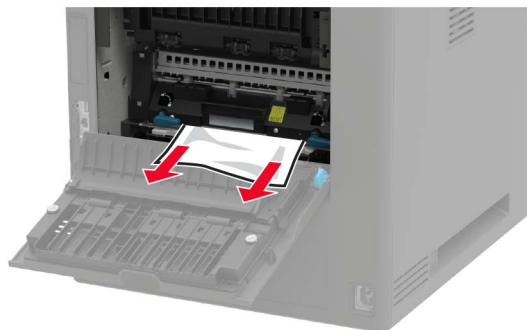

- Oblasť jednotky obojstrannej tlače

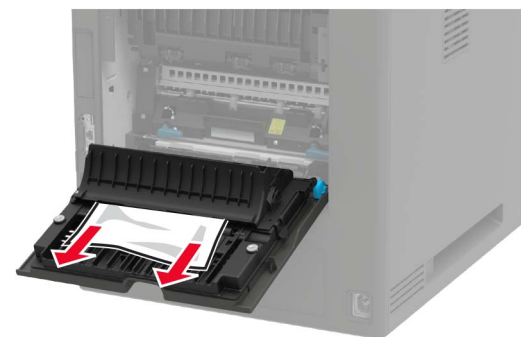

3 Zatvorte dvierka.

Zaseknutie papiera v štandardnej priehradke

Vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.



Zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači


- 1 Vyberte papier z viacúčelového podávača.



- 2 Vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

- 3 Pred vloženíím papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

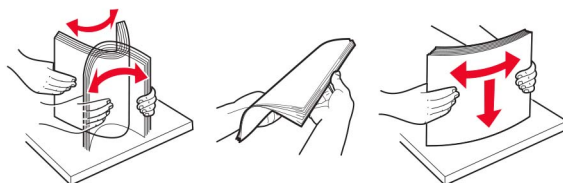


- 4 Doplníte papier.



Zaseknutý papier v automatickom podávači dokumentov


- 1 Odstráňte všetky pôvodné dokumenty zo zásobníka automatického podávača dokumentov.
- 2 Otvorte dvierka D.

Výstraha – Riziko poranenia: Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotknutím sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

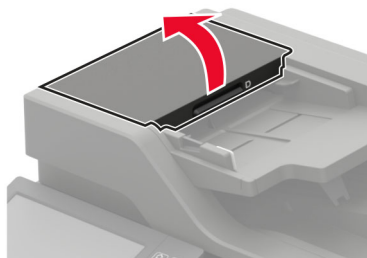


- 3 Vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

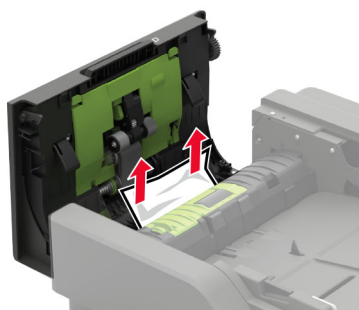


- 4 Zatvorte dvierka D.
- 5 Otvorte kryt skenera.

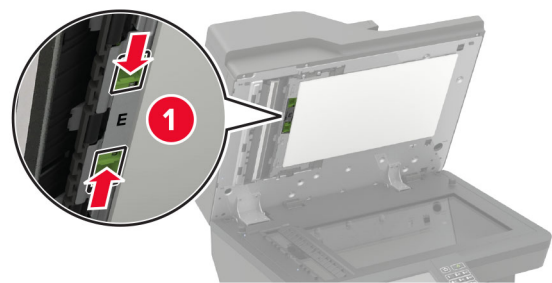

6 Otvorte dvierka E.**7** Vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

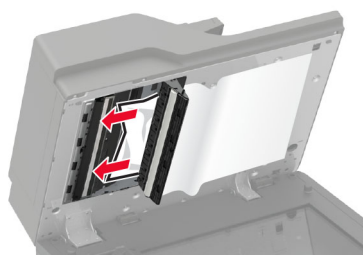**8** Zatvorte dvierka E a následne zatvorte kryt skenera.

Riešenie problémov

Problémy so sieťovým pripojením

Nemožno otvoriť Embedded Web Server

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Skontrolujte, či používate podporovaný prehliadač: • Internet Explorer® verzia 9 alebo novší • Microsoft Edge™ • Safari version 6 or later • Google Chrome™ version 32 or later • Mozilla Firefox version 24 or later Je váš prehliadač podporovaný?	Prejdite na krok č. 2.	Nainštalujte podporovaný prehliadač.
Krok 2 Uistite sa, že adresa IP tlačiarne je správna. Adresu IP tlačiarne nájdete: • na domovskej obrazovke, • v časti TCP/IP ponuky Sieť/porty, • na vytlačenej strane nastavenia siete alebo strane nastavení ponuky a v časti TCP/IP. Poznámka: Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123. Je adresa IP tlačiarne správna?	Prejdite na krok č. 3.	Do poľa adresy zadajte správnu adresu IP tlačiarne.
Krok 3 Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. Je tlačiareň zapnutá?	Prejdite na krok č. 4.	Zapnite tlačiareň.
Krok 4 Skontrolujte, či funguje pripojenie k sieti. Funguje pripojenie k sieti?	Prejdite na krok č. 5.	Obráťte sa na svojho správcu.
Krok 5 Uistite sa, že káble medzi tlačiarňou a tlačovým serverom sú poriadne zapojené. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k inštalácii dodanej s tlačiarňou. Sú káble poriadne zapojené?	Prejdite na krok č. 6.	Skontrolujte pripojenie káblov.

Akcia	Áno	Nie
Krok 6 Skontrolujte, či sú webové servery proxy vypnuté. Je server proxy vypnutý?	Prejdite na krok č. 7.	Obráťte sa na svojho správcu.
Krok 7 Prejdite do nástroja Embedded Web Server. Otvoril sa nástroj Embedded Web Server?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Nemožno čítať pamäťovú jednotku flash

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Skontrolujte, či tlačiareň nespracováva inú úlohu tlače, skenovania alebo faxovania. Je tlačiareň pripravená?	Prejdite na krok č. 2.	Počkajte, kým tlačiareň ukončí spracovanie inej pracovnej úlohy.
Krok 2 Skontrolujte, či je pamäťová jednotka flash vložená do predného portu USB. Poznámka: Pamäťová jednotka flash nefunguje, keď sa vloží do zadného portu USB. Je pamäťová jednotka flash vložená do správneho portu?	Prejdite na krok č. 3.	Vložte pamäťovú jednotku flash do správneho portu.
Krok 3 Overte, či je jednotka flash podporovaná. Ďalšie informácie nájdete v časti „Podporované jednotky flash a typy súborov“ na strane 43 . Je jednotka flash podporovaná?	Prejdite na krok č. 4.	Vložte podporovanú pamäťovú jednotku flash.
Krok 4 a Skontrolujte, či je port USB povolený. Ďalšie informácie nájdete v časti „Zapnutie portu USB“ na strane 199 . b Pamäťovú jednotku flash vyberte a znova vložte. Rozpoznala tlačiareň pamäťovú jednotku flash?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Zapnutie portu USB

Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Sieť/porty > USB > Povoľiť port USB**.

Kontrola pripojenia tlačiarne

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Správy > Sieť > Strana nastavenia siete**.
- 2 Skontrolujte prvú časť strany nastavenia siete a potvrdte, že ukazuje stav „pripojené“.
Ak stav nie je označený ako „pripojené“, prepojenie LAN môže byť neaktívne alebo môže byť poškodený sieťový kábel. Vyhľadajte pomoc u svojho správcu.

Problémy možností hardvéru

Interný voliteľný prvok nemožno zistiť

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. Funguje interný voliteľný prvok správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 Vytlačte stranu nastavení ponúk a overte, či sa na zozname Nainštalované funkcie uvádza interný voliteľný prvok. Nachádza sa interný voliteľný prvok na strane nastavení ponúk?	Prejdite na krok 4.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 Skontrolujte, či je interný voliteľný prvok správne nainštalovaný v radiacej jednotke. a Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel. b Uistite sa, že interný voliteľný prvok je nainštalovaný v správnom konektore radiacej dosky. c Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.  POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná. Funguje interný voliteľný prvok správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 4.
Krok 4 a Skontrolujte, či je interný voliteľný prvok dostupný v ovládači tlačiarne. Poznámka: V prípade potreby manuálne pridajte interný voliteľný prvok do ovládača tlačiarne, aby bol k dispozícii pre tlačové úlohy. Ďalšie informácie nájdete v časti „ Pridávanie dostupných voliteľných prvkov do ovládača tlačiarne “ na strane 259. b Znova odošlite tlačovú úlohu. Funguje interný voliteľný prvok správne?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Zistila sa chybná pamäť flash

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

- Vymeňte chybnú pamäť flash.
- Ak chcete ignorovať správu a pokračovať v tlači, na ovládacom paneli tlačiarne vyberte položku **Pokračovať**.
- Zrušte aktuálnu tlačovú úlohu.

Nedostatok voľného miesta pre zdroje v pamäti flash

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

- Ak chcete vymazať správu a pokračovať v tlači, na ovládacom paneli tlačiarne vyberte položku **Pokračovať**.
- Vymažte údaje o písmach, makrách a ďalšie údaje uložené v pamäti flash.
- Nainštalujte pamäť flash s väčšou kapacitou.

Poznámka: Stiahnuté písma a makrá, ktoré neboli uložené v pamäti flash, sa odstránia.

Zistila sa neformátovaná pamäť flash

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

- Ak chcete zastaviť proces defragmentácie a pokračovať v tlači, na ovládacom paneli tlačiarne vyberte položku **Pokračovať**.
- Naformátujte pamäť flash.

Poznámka: Ak sa chybové hlásenie zobrazuje aj naďalej, pamäť flash môže byť poškodená a je nutné ju vymeniť.

Problémy so spotrebným materiálom

Vymeňte kazetu, región tlačiarne sa nezhoduje

Ak chcete opraviť tento problém, zakúpte si kazetu so správnym regiónom zhodujúcim sa s regiónom tlačiarne alebo kazetu určenú na použitie kdekoľvek na svete.

- Prvé číslo v správe po čísle 42 označuje región tlačiarne.
- Druhé číslo v správe po čísle 42 označuje región kazety.

Regióny tlačiarne a tonerovej kazety

Región	Číselný kód
Celosvetové použitie alebo nedefinovaný región	0
Severná Amerika (Spojené štáty, Kanada)	1
Európsky hospodársky priestor, západná Európa, severské štáty, Švajčiarsko	2
Ázijsko-pacifická oblasť	3
Latinská Amerika	4

Región	Číselný kód
Zvyšok Európy, Blízky východ a Afrika	5
Austrália, Nový Zéland	6
Neplatný región	9

Poznámka: Ak chcete zistiť nastavenia regiónu tlačiarne a tonerovej kazety, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na: **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**.

Spotrebný materiál, ktorého výrobcom nie je spoločnosť Lexmark

Tlačiareň zistila, že je v nej vložený spotrebný materiál alebo súčasť, ktorých výrobcom nie je spoločnosť Lexmark.

Tlačiareň Lexmark funguje najlepšie s originálnymi súčasťami a spotrebným materiálom značky Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán môže ovplyvniť výkonnosť, spoľahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej tlačových súčastí.

Všetky indikátory životnosti sú určené na fungovanie so súčasťami a spotrebným materiálom Lexmark a pri používaní spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán sa môžu správať nepredvídateľne. Používaním tlačových súčastí po určenej životnosti sa môže poškodiť tlačiareň Lexmark alebo priradené súčasti.

Výstraha – Riziko poranenia: Používanie spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán môže mať vplyv na záručné krytie. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené používaním spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán.

Ak chcete prijať všetky tieto riziká a pokračovať v používaní neoriginálneho spotrebného materiálu alebo súčastí tlačiarne, na ovládacom paneli naraz stlačte a 15 sekúnd podržte tlačidlá **X** a **#**.

Ak tieto riziká nechcete prijať, vyberte spotrebný materiál alebo súčasť tretích strán a vložte originálny spotrebný materiál alebo súčasť od spoločnosti Lexmark. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Používanie originálnych súčastí a spotrebného materiálu Lexmark“ na strane 152](#).

Ak tlačiareň po súčasnom stlačení tlačidiel **X** a **#** a ich podržaní na 15 sekúnd nezačne tlačiť, vynulujte počítadlo používania spotrebného materiálu.

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:
Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka Konfigurácia > Počítadlá používania spotrebného materiálu
- 2 Vyberte súčasť alebo spotrebný materiál, ktorý chcete vynulovať, a vyberte položku **Spustiť**.
- 3 Prečítajte si správu s upozornením a vyberte položku **Pokračovať**.
- 4 Ak chcete správu vymazať naraz stlačte a na 15 sekúnd podržte tlačidlá **X** a **#**.

Poznámka: Ak sa vám nepodarí vynulovať počítadlá používania spotrebného materiálu, vráťte príslušnú položku na predajné miesto.

Problémy s podávaním papiera

Obálka sa zalepí počas tlače

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Používajte obálky, ktoré boli skladované v suchom prostredí. Poznámka: Tlač na veľmi vlhké obálky môže spôsobiť ich zalepenie. b Odošlite tlačovú úlohu. Zalepí sa obálka pri tlači?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Uistite sa, či je typ papiera nastavený na možnosť Obálka. Na ovládacom paneli prejdite na: Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka > Veľkosť/typ papiera b Odošlite tlačovú úlohu. Zalepí sa obálka pri tlači?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Zoradená tlač nefunguje

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Tlač > Rozloženie > Zoradiť . b Nastavte možnosť Zoradenie na hodnotu Zapnuté. c Vytlačte dokument. Sú stránky správne zoradené?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 a V dokumente, ktorý chcete tlačiť, otvorte dialógové okno Tlač a vyberte možnosť Zoradenie. b Vytlačte dokument. Sú stránky správne zoradené?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 a Znížte počet stránok určených na tlač. b Vytlačte dokument. Sú stránky správne zoradené?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .

Prepojenie zásobníkov nefunguje

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či zásobníky obsahujú papier rovnakej veľkosti a rovnakého typu. b Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera správne umiestnené. c Vytlačte dokument. Sú zásobníky správne prepojené?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 a Na ovládacom paneli prejdite na: Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka > Veľkosť/typ papiera b Nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali papieru vloženému v prepojených zásobníkoch. c Vytlačte dokument. Sú zásobníky správne prepojené?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 a Skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky: Prepojenie na zásobník je nastavené na možnosť Automaticky. Ďalšie informácie nájdete v časti „ Prepojenie zásobníkov “ na strane 35. b Vytlačte dokument. Sú zásobníky správne prepojené?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Papier sa často zasekáva

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Vyberte zásobník. b Skontrolujte, či je papier vložený správne. Poznámky: - Uistite sa, že sú všetky vodiace lišty papiera správne umiestnené. - Uistite sa, že výška stohu nepresahuje označenie maximálnej kapacity papiera. - Uistite sa, že tlačíte na odporúčaný typ a veľkosť papiera. c Vložte zásobník. d Vytlačte dokument. Často sa zasekáva papier?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 a Na ovládacom paneli prejdite na: Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka > Veľkosť/typ papiera b Nastavte správnu veľkosť a typ papiera. c Vytlačte dokument. Často sa zasekáva papier?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 a Vložte papier z nového balíka. Poznámka: Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. b Vytlačte dokument. Často sa zasekáva papier?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.


Zaseknuté strany sa nevytlačia znova

Akcia	Áno	Nie
a Na domovskej obrazovke ťuknite na položky Nastavenia > Zariadenie > Upozornenia > Obnovenie zaseknutého obsahu . b Vyberte možnosť Zapnuté alebo Automaticky . c Uložte zmeny. Vytlačili sa zaseknuté strany?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .

Problémy s tlačou

Nízka kvalita tlače

Prázdne alebo biele strany



Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov

tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarňi nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň prázdne alebo biele strany?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Odstráňte zvyšky baliaceho materiálu na tlačovej jednotke. 1 Vyberte z tlačiarne tonerovú kazetu a potom zobrazovaciu jednotku. Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. 2 Skontrolujte, či tlačová jednotka nie je poškodená. Poznámka: Skontrolujte, či kontakt fotovalca nie je ohnutý alebo mimo svoje miesto. 3 Poriadne zatraste tlačovou jednotkou, aby sa toner rovnomerne rozložil. 4 Vložte tlačovú jednotku a potom vložte tonerovú kazetu. b Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň prázdne alebo biele strany?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 Skontrolujte, či je prenosový valec správne nainštalovaný. Je prenosový valec nainštalovaný správne?	Prejdite na krok 5.	Prejdite na krok č. 4.
Krok 4 a Vyberte a znova vložte prenosový valec. b Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň prázdne alebo biele strany?	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
Krok 5 a Vymeňte tlačovú jednotku. b Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň prázdne alebo biele strany?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Tmavá tlač




Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarňi bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarňi nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Je výtlačok tmavý?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. b Znížte tmavosť tonera. Na ovládacom paneli prejdite na: Nastavenia > Tlač > Kvalita c Vytlačte dokument. Je výtlačok tmavý?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 a Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. Poznámky: - Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru. - Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. b Vytlačte dokument. Je výtlačok tmavý?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 Skontrolujte, či papier nemá textúrovaný alebo drsný povrch. Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?	Prejdite na krok č. 5.	Prejdite na krok 6.

Akcia	Áno	Nie
Krok 5 a Textúrovaný papier nahradzte obyčajným papierom. b Vytlačte dokument. Je výtlačok tmavý?	Prejdite na krok č. 6.	Problém je vyriešený.
Krok 6 a Vložte papier z nového balíka. Poznámka: Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. b Vytlačte dokument. Je výtlačok tmavý?	Prejdite na krok č. 7.	Problém je vyriešený.
Krok 7 a Vyberte a znova vložte tlačovú jednotku. Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. b Vytlačte dokument. Je výtlačok tmavý?	Prejdite na krok č. 8.	Problém je vyriešený.
Krok 8 a Vymeňte tlačovú jednotku. b Vytlačte dokument. Je výtlačok tmavý?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Jemné čiary nie sú vytlačené správne

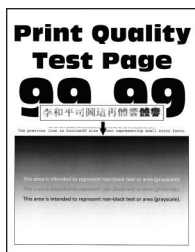

Poznámka: Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Jemné čiary nie sú vytlačené správne?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Upravte nastavenia kvality tlače. 1 Na ovládacom paneli prejdite na: Nastavenie > Tlač > Kvalita > Zvýšenie počtu pixlov > Písma 2 Nastavte tmavosť tonera na hodnotu 7. Na ovládacom paneli prejdite na: Nastavenia > Tlač > Kvalita b Vytlačte dokument. Jemné čiary nie sú vytlačené správne?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Ohnutý alebo zdeformovaný papier




Poznámka: Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Je papier ohnutý alebo zdeformovaný?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 a Vložte papier z nového balíka. Poznámka: Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. b Vytlačte dokument. Je papier ohnutý alebo zdeformovaný?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 a Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. Poznámky: • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru. • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. b Vytlačte dokument. Je papier ohnutý alebo zdeformovaný?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Sivé pozadie

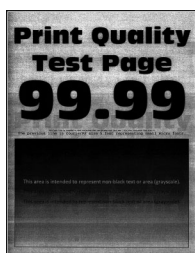


Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov

tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. b Znížte tmavosť tonera. Na ovládacom paneli prejdite na: Nastavenia > Tlač > Kvalita c Vytlačte dokument. Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 a Skontrolujte, či sa v tlačiarňi nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 a Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. Poznámky: • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru. • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. b Vytlačte dokument. Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.

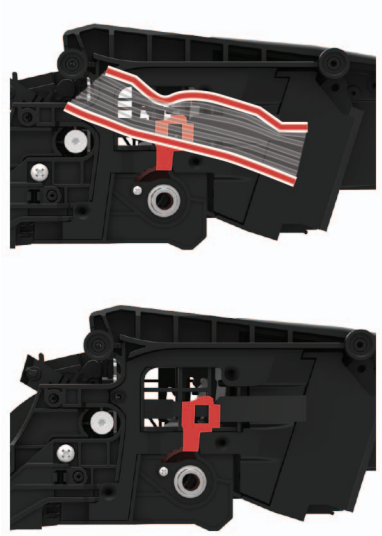
Akcia	Áno	Nie
Krok 4 a Vyberte tlačovú jednotku. Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. b Odstráňte zvyšky baliaceho materiálu na tlačovej jednotke.  Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky prekážky medzi nabíjacím valcom a fotovalcom. c Vložte tlačovú jednotku. d Vytlačte dokument. Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
Krok 5 a Vymeňte tlačovú jednotku. b Vytlačte dokument. Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.	Problém je vyriešený.

Nesprávne okraje



Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Upravte vodiace lišty papiera do správnej polohy pre vložený papier. b Vytlačte dokument. Sú okraje správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 a Špecifikujte veľkosť papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. Poznámky: • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru. • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. b Vytlačte dokument. Sú okraje správne?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Svetlá tlač

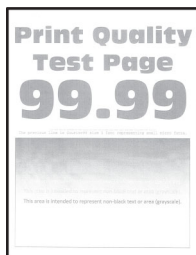

Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov

tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarňi nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Je tlač svetlá?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 a Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. b Zvýšte tmavosť tonera. Na ovládacom paneli prejdite na: Nastavenia > Tlač > Kvalita c Vytlačte dokument. Je tlač svetlá?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 a Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. Poznámky: • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru. • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. b Vytlačte dokument. Je tlač svetlá?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 Skontrolujte, či je rozlíšenie tlače nastavené na 600 dpi. a Na ovládacom paneli prejdite na: Nastavenia > Tlač > Kvalita > Rozlíšenie tlače b Vytlačte dokument. Je tlač svetlá?	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
Krok 5 a Vyberte z tlačiarne tonerovú kazetu a potom zobrazovaciu jednotku. Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. b Odstráňte zvyšky baliaceho materiálu na tlačovej jednotke. c Poriadne zatraste tlačovou jednotkou, aby sa toner rovnomerne rozložil a potom ju vložte. d Vložte tonerovú kazetu. e Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. f Vytlačte dokument. Je tlač svetlá?	Prejdite na krok č. 6.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 6 a Ak tento problém nastane po inštalácii novej súpravy na údržbu, skontrolujte, či je nainštalovaný prenosový valec dodávaný so súpravou. Poznámka: V prípade potreby prenosový valec vymeňte. b Vytlačte dokument. Je tlač svetlá?	Prejdite na krok č. 7.	Problém je vyriešený.
Krok 7 Skontrolujte stav tlačovej jednotky. Na ovládacom paneli prejdite na: Stav/spotrebný materiál > Spotrebný materiál Blíži sa koniec životnosti tlačovej jednotky?	Prejdite na krok č. 8.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .
Krok 8 a Vymeňte tlačovú jednotku. b Vytlačte dokument. Je tlač svetlá?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Roztečená tlač a bodky



Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov

tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarňi nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Je tlač roztečená?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 Skontrolujte, či sa v tlačiarni nenachádza vytečený toner. Je tlačiareň čistá a nenachádza sa v nej žiadny vytečený toner?	Prejdite na krok č. 3.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .
Krok 3 Skontrolujte stav tlačovej jednotky. Na ovládacom paneli prejdite na: Stav/spotrebný materiál > Spotrebný materiál Blíži sa koniec životnosti tlačovej jednotky?	Prejdite na krok č. 4.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .
Krok 4 a Vymeňte tlačovú jednotku. b Vytlačte dokument. Je tlač roztečená?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Zvlnenie papiera



Poznámka: Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Je papier zvlnený?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Upravte vodiace lišty v zásobníku do správnej polohy pre vložený papier. b Vytlačte dokument. Je papier zvlnený?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 a Špecifikujte veľkosť a typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. Poznámky: • Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú vloženému papieru. • Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. b Vytlačte dokument. Je papier zvlhnený?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 a Vyberte papier zo zásobníka a obráťte ho. b Vytlačte dokument. Je papier zvlhnený?	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
Krok 5 a Vložte papier z nového balíka. Poznámka: Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. b Vytlačte dokument. Je papier zvlhnený?	Prejdite na krok č. 6.	Problém je vyriešený.
Krok 6 a Overte, či je vložený papier podporovaný. Poznámka: Ak papier nie je podporovaný, vložte podporovaný papier. b Vytlačte dokument. Je papier zvlhnený?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.


Krivá alebo šikmá tlač



Poznámka: Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .


Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Upravte vodiace lišty v zásobníku do správnej polohy pre vložený papier. b Vytlačte dokument. Je tlač krivá alebo šikmá?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Overte, či je vložený papier podporovaný. Poznámka: Ak papier nie je podporovaný, vložte podporovaný papier. b Vytlačte dokument. Je tlač krivá alebo šikmá?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 a Skontrolujte podávacie koliesko v podávači, či nie je poškodené alebo znečistené a v prípade potreby ho vymeňte. b Vytlačte dokument. Je tlač krivá alebo šikmá?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Čierne strany

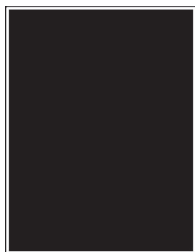

Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň čierne strany?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.

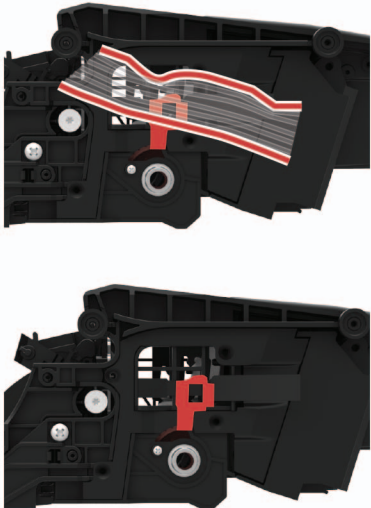Akcia	Áno	Nie
Krok 2 a Vyberte a znova vložte tlačovú jednotku. Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. b Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň čierne strany?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 a Vyberte tlačovú jednotku. Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. b Odstráňte zvyšky baliaceho materiálu na tlačovej jednotke.  Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky prekážky medzi nabíjacím valcom a fotovalcom. c Vložte tlačovú jednotku. d Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň čierne strany?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 Skontrolujte, či tlačová jednotka nie je poškodená. Je tlačová jednotka nepoškodená?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Prejdite na krok č. 5.


Akcia	Áno	Nie
Krok 5 a Vymeňte tlačovú jednotku. b Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň čierne strany?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Odrezaný text alebo obrázky




Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarňi nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Je odrezaný text alebo obrázky?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Vyberte a znova vložte tlačovú jednotku. Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. b Vytlačte dokument. Je odrezaný text alebo obrázky?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.

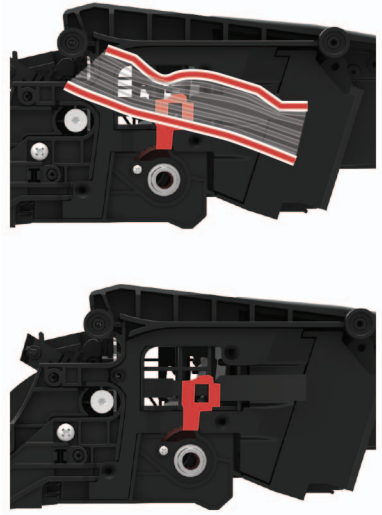Akcia	Áno	Nie
Krok 3 a Vyberte tlačovú jednotku. Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. b Odstráňte zvyšky baliaceho materiálu na tlačovej jednotke.  Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili všetky prekážky medzi nabíjacím valcom a fotovalcom. c Vložte tlačovú jednotku. d Vytlačte dokument. Je odrezaný text alebo obrázky?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 a Vymeňte tlačovú jednotku. b Vytlačte dokument. Je odrezaný text alebo obrázky?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.	Problém je vyriešený.

Toner sa dá ľahko zotrieť

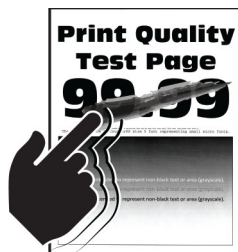

Poznámka: Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Dá sa toner ľahko zotrieť?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. Poznámky: • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru. • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarnie. b Vytlačte dokument. Dá sa toner ľahko zotrieť?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 a Vyberte a znova vložte fixačnú jednotku. b Vytlačte dokument. Dá sa toner ľahko zotrieť?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Vodorovné svetlé pruhy



Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch vodorovné svetlé pruhy?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch vodorovné svetlé pruhy?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Zvislé svetlé pruhy



Poznámka: Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
a Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé svetlé pruhy?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Zvislé biele čiary




Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov

tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarňi nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé biele čiary?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 Opraviť problémy s pomalou tlačou. Ďalšie informácie nájdete v časti „Pomalá tlač“ na strane 233 . Objavujú sa na výtlačkoch zvislé biele čiary?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 a Vymeňte tlačovú jednotku. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé biele čiary?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.


Zvislé tmavé pruhy

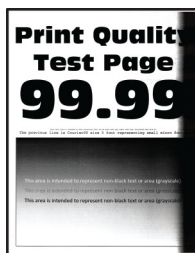

Poznámka: Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače**. V prípade

modelov tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či sa v tlačiarňi nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Vyberte z tlačiarne tonerovú kazetu a potom tlačovú jednotku. Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. b Vložte tlačovú jednotku a potom vložte kazetu. c Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.

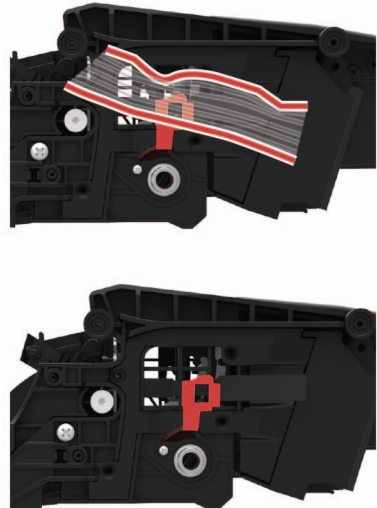
Akcia	Áno	Nie
Krok 3 a Vyberte tlačovú jednotku. Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. b Odstráňte zvyšky baliaceho materiálu na tlačovej jednotke.  Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili akékoľvek prekážky medzi nabíjacím valcom a fotovalcom. c Vložte tlačovú jednotku. d Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 a Skontrolujte, či na pravú stranu tlačiarne nesvieti jasné svetlo a v prípade potreby tlačiareň premiestnite. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.	Problém je vyriešený.

Zvislé tmavé čiary




Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov

tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

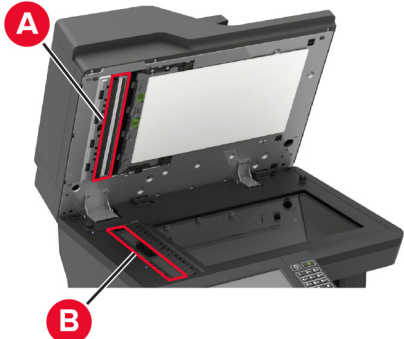
Akcia	Áno	Nie
Krok 1 S použitím prázdneho hárku papiera urobte pomocou automatického podávača dokumentov obojstrannú kópiu. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?	Prejdite na krok č. 2.	Prejdite na krok 3.
Krok 2 Navlhčenou mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite nasledujúce časti: • Skenovací blok skla automatického podávača dokumentov (A) a sklo automatického podávača dokumentov (B)  • Sklo automatického podávača dokumentov (A) a skenovací blok skla automatického podávača dokumentov (B) v dvierkach E  Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 a Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. Poznámky: • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru. • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka > Veľkosť/typ papiera. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 4 a Vložte papier z nového balíka. Poznámka: Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
Krok 5 a Vyberte a potom znova vložte tlačovú súpravu. Výstraha – Riziko poranenia: Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Zvislé tmavé pásy a chýbajúci obsah

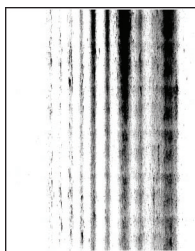

Poznámka: Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

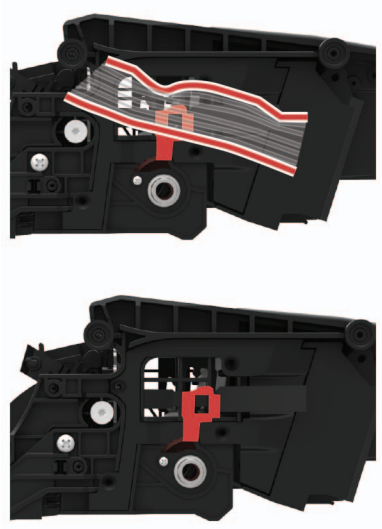Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Vyberte tlačovú jednotku. Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. b Odstráňte zvyšky baliaceho materiálu na tlačovej jednotke.  Poznámka: Dbajte na to, aby ste odstránili akékoľvek prekážky medzi nabíjacím valcom a fotovalcom. c Vložte tlačovú jednotku. d Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy a chýbajú tam obrázky?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. Poznámka: Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. b Vytlačte dokument. Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy a chýbajú tam obrázky?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.	Problém je vyriešený.

Opakujúce sa chyby



Poznámka: Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače**. V prípade

modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Pomocou strán testu kvality skontrolujte, či sa vzdialenosť medzi opakujúcimi sa chybami rovná niektorej z nasledujúcich hodnôt: • 96,8 mm (3,81 palca) • 47,8 mm (1,88 palca) • 28,5 mm (1,12 palca) Zhoduje sa vzdialenosť medzi opakujúcimi sa chybami s niektorou z týchto hodnôt?	Prejdite na krok č. 2.	Zaznamenajte si vzdialenosť a kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .
Krok 2 a Vymeňte tlačovú jednotku. b Vytlačte dokument. Objavujú sa opakujúce sa chyby?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Dôverné a iné zadržané dokumenty sa nevytlačia

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Na ovládacom paneli si overte, či sa dokumenty zobrazujú v zozname Zadržané úlohy. Poznámka: Ak sa tam dokumenty neuvádzajú, vytlačte ich pomocou možností Tlačiť a zadržať . b Vytlačte dokumenty. Vytlačili sa dokumenty?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 Tlačová úloha môže obsahovať chybu formátovania alebo neplatné údaje. • Odstráňte tlačovú úlohu a znova ju odošlite. • V prípade súborov PDF vytvorte nový súbor a potom dokumenty vytlačte. Vytlačili sa dokumenty?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 Ak tlačíte z internetu, možno tlačiareň číta viaceré názvy úloh ako duplikáty. Používatelia systému Windows - Otvorte dialógové okno Predvoľby tlače. - V časti Tlač a zadržanie vyberte možnosť Zachovať duplicitné dokumenty. - Zadajte kód PIN. - Znova zadajte tlačovú úlohu. Používatelia systému Macintosh - Uložte a pomenujte každú úlohu osobitne. - Úlohy odošlite jednotlivo. Vytlačili sa dokumenty?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 4.
Krok 4 - Odstráňte niektoré zadržané úlohy, aby ste uvoľnili pamäť tlačiarne. - Znova zadajte tlačovú úlohu. Vytlačili sa dokumenty?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 5.
Krok 5 - Zväčšite pamäť tlačiarne. - Znova zadajte tlačovú úlohu. Vytlačili sa dokumenty?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .

Pomalá tlač

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Uistite sa, že je kábel tlačiarne riadne pripojený k tlačiarni a k počítaču, tlačovému serveru, voliteľnému prvku alebo k inému sieťovému zariadeniu. Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Uistite sa, že tlačiareň nie je v úspornom ani tichom režime. - Na ovládacom paneli prejdite na: Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Ekonomický režim - Na ovládacom paneli prejdite na: Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Úkony zariadenia > Tichý režim V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla . b Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 a Špecifikujte rozlíšenie tlače v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. b Nastavte rozlíšenie na 600 dpi. c Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 a Na ovládacom paneli prejdite na: Nastavenia > Tlač > Kvalita > Rozlíšenie tlače V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla . b Nastavte rozlíšenie na 600 dpi. c Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 5 a Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. Poznámky: • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru. • Ťažší papier sa tlačí pomalšie. • Papier užší ako formáty list, A4 a legal sa môže tlačiť pomalšie. b Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 6.	Problém je vyriešený.
Krok 6 a Uistite sa, že nastavenia tlačiarne pre položky Štruktúra a Hmotnosť zodpovedajú vkladnému papieru. Poznámka: Papier s drsnou štruktúrou povrchu a papier s vysokou hmotnosťou sa môžu tlačiť pomalšie. b Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 7.	Problém je vyriešený.
Krok 7 Odstráňte zadržané úlohy. Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 8.	Problém je vyriešený.
Krok 8 a Uistite sa, že sa tlačiareň neprehrieva. Poznámky: • Po dlhej tlačovej úlohe nechajte tlačiareň vychladnúť. • Dodržujte odporúčané teploty okolia pre tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v časti „Výber miesta pre tlačiareň“ na strane 11. b Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 9.	Problém je vyriešený.
Krok 9 a Rozšírte pamäť tlačiarne. b Vytlačte dokument. Tlačí tlačiareň pomaly?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Tlačové úlohy sa netlačia

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a V dokumente, ktorý sa snažíte vytlačiť, otvorte okno Tlač a skontrolujte, či ste vybrali správnu tlačiareň. b Vytlačte dokument. Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 a Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. b Vyriešte všetky chybové hlásenia, ktoré sa zobrazia na displeji. c Vytlačte dokument. Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 a Skontrolujte, či porty fungujú a či sú káble poriadne pripojené k počítaču a tlačiarňi. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k inštalácii dodanej s tlačiarňou. b Vytlačte dokument. Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 4.
Krok 4 a Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. b Vytlačte dokument. Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 5.
Krok 5 a Odstráňte a potom znova nainštalujte softvér tlačiarne. Poznámka: Softvér tlačiarne nájdete na adrese http://support.lexmark.com . b Vytlačte dokument. Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Tlačiareň nereaguje

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do elektrickej zásuvky.  POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná. Reaguje tlačiareň?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 Skontrolujte, či elektrická zásuvka nie je vypnutá vypínačom alebo poistkou. Je elektrická zásuvka vypnutá vypínačom alebo poistkou?	Zapnite vypínač alebo poistku.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. Je tlačiareň zapnutá?	Prejdite na krok č. 4.	Zapnite tlačiareň.
Krok 4 Skontrolujte, či tlačiareň nie je v režime spánku alebo dlhodobého spánku. Je tlačiareň v režime spánku alebo dlhodobého spánku?	Tlačiareň zobudíte stlačením tlačidla napájania.	Prejdite na krok č. 5.
Krok 5 Skontrolujte, či sú káble spájajúce tlačiareň a počítač zapojené do správnych portov. Sú káble zapojené do správnych portov?	Prejdite na krok č. 6.	Zapojte káble do správnych portov.
Krok 6 Tlačiareň vypnite, nainštalujte hardvérové voliteľné prvky a následne tlačiareň zapnite. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s voliteľným prvkom. Reaguje tlačiareň?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 7.
Krok 7 Nainštalujte správny ovládač tlačiarne. Reaguje tlačiareň?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 8.
Krok 8 Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. Reaguje tlačiareň?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Úprava tmavosti tonera

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Tlač > Kvalita**.
- 2 Upravte tmavosť tonera.
- 3 Uložte zmeny.

Úloha sa tlačí z nesprávneho zásobníka alebo na nesprávny papier

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či tlačíte na správny papier. b Vytlačte dokument. Vytlačil sa dokument na správny papier?	Prejdite na krok č. 2.	Vložte papier správnej veľkosti a typu.
Krok 2 a Špecifikujte veľkosť a typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. Poznámka: Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na: Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka > Veľkosť/typ papiera b Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú vloženému papieru. c Vytlačte dokument. Vytlačil sa dokument na správny papier?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 a Skontrolujte, či sú zásobníky prepojené. Ďalšie informácie nájdete v časti „Prepojenie zásobníkov“ na strane 35 . b Vytlačte dokument. Tlačí sa dokument zo správneho zásobníka?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Problémy s faxovaním

Nemožno prijímať ani odosielať faxy

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Vyriešte všetky chybové hlásenia, ktoré sa zobrazia na displeji. Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 Uistite sa, že káblové pripojenie nasledujúcich zariadení je zabezpečené: • Telefón • Slúchadlo • Telefónny záznamník Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 Počúvajte, či sa ozve oznamovací tón. • Zavolajte na faxové číslo, aby ste zistili, či funguje správne. • Ak používate funkciu vytáčania so zloženým slúchadlom, zvýšte hlasitosť a počúvajte, či sa ozve oznamovací tón. Ozval sa oznamovací tón?	Prejdite na krok č. 5.	Prejdite na krok č. 4.
Krok 4 Skontrolujte telefónnu sieťovú zásuvku. a Zapojte analógový telefón priamo do sieťovej zásuvky. b Počúvajte, či sa ozve oznamovací tón. c Ak sa oznamovací tón neozýva, použite iný telefónny kábel. d Ak sa oznamovací tón stále neozýva, zapojte analógový telefón do inej sieťovej zásuvky. e Ak sa oznamovací tón ozve, zapojte do tejto sieťovej zásuvky tlačiareň. Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 5.

Akcia	Áno	Nie
Krok 5 Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k analógovej telefónnej službe alebo do správnej digitálnej prípojky. • Ak využívate telefónnu službu ISDN (Integrated Services for Digital Network), tlačiareň pripojte k analógovému telefónnemu portu terminálového adaptéra ISDN. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb ISDN. • Ak využívate služby DSL, pripojte sa k filtru DSL alebo smerovaču, ktorý podporuje analógové použitie. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb DSL. • Ak využívate telefónnu službu pobočkovej ústredne (PBX), uistite sa, že tlačiareň pripájate k analógovému pripojeniu PBX. Ak žiadne pripojenie neexistuje, porozmýšľajte nad zavedením analógovej telefónnej linky pre fax. Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 6.
Krok 6 Dočasne odpojte ďalšie zariadenia a vypnite ďalšie telefónne služby. a Odpojte ďalšie zariadenia (ako sú napr. telefónne záznamníky, počítače, modemy či rozbočovače telefónnej linky) umiestnené medzi tlačiarňou a telefónnou linkou. b Vypnite funkcie čakania hovoru a hlasovej schránky. Ďalšie informácie získate od telefónnej spoločnosti. Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 7.
Krok 7 Naskenujte pôvodný dokument po jednotlivých stranách. a Vytlačte faxové číslo. b Naskenujte dokument. Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .

Faxy sa dajú prijímať, ale nie odosielať

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Zdrojový dokument správne vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo. Dajú sa faxy odosielať?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 Správne nastavte číslo skratky. • Skontrolujte, či číslo skratky platí pre telefónne číslo, ktoré chcete zadať. • Telefónne číslo zadajte manuálne. Dajú sa faxy odosielať?	Problém je vyriešený.	Kontakt podpora pre zákazníkov .

Faxy sa dajú odosielať, ale nie prijímať

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Uistite sa, že zásobník alebo viacúčelový podávač nie sú prázdne. Dajú sa faxy prijímať?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 Skontrolujte nastavenia oneskorenia počtu zvonení. a Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Fax > Nastavenia analógového faxu > Nastavenia príjmu faxov > Počet zvonení pred odpoveďou . b V prípade potreby nakonfigurujte nastavenia. Dajú sa faxy prijímať?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 Vymeňte tonerovú kazetu. Ďalšie informácie nájdete v hárku s pokynmi, ktorý bol dodaný so spotrebným materiálom. Dajú sa faxy prijímať?	Problém je vyriešený.	Kontakt podpora pre zákazníkov .

Nízka kvalita tlače faxu

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Uistite sa, či nedošlo k chybám z hľadiska kvality tlače. a V ovládacom paneli prejdite na Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače . b Opravte všetky chyby kvality tlače. Ďalšie informácie nájdete v časti „Nízka kvalita tlače“ na strane 205 . Je kvalita tlače faxu dostatočná?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 Znížte rýchlosť prenosu prichádzajúceho faxu. a Na ovládacom paneli prejdite na: Nastavenia > Fax > Nastavenie analógového faxu > Nastavenia príjmu faxov > Ovládacie prvky správcu b V ponuke Maximálna rýchlosť vyberte nižšiu prenosovú rýchlosť. Je kvalita tlače faxu dostatočná?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Problémy so skenovaním

Nemožno skenovať z počítača

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. b Znova odošlite úlohu skenovania. Môžete odoslať úlohu skenovania?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 a Uistite sa, že káble medzi tlačiarňou a tlačovým serverom sú správne zapojené. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii o nastavovaní dodanej s tlačiarňou. b Znova odošlite úlohu skenovania. Môžete odoslať úlohu skenovania?	Problém je vyriešený.	Kontakt podpora pre zákazníkov .

Čiastočné kópie dokumentu alebo fotografie


Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Uistite sa, že dokument alebo fotografia sú vložené tvárou nadol v ľavom hornom rohu skenovacieho skla. b Skopírujte dokument alebo fotografiu. Skopíroval sa dokument alebo fotografia správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 a Nastavenia veľkosti papiera a papier vložený v zásobníku by sa mali zhodovať. b Skopírujte dokument alebo fotografiu. Skopíroval sa dokument alebo fotografia správne?	Problém je vyriešený.	Kontakt podpora pre zákazníkov .


Nízka kvalita kopírovania

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Navlhčenou mäkkou tkaninou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite skenovacie sklo a sklo automatického podávača dokumentov. b Uistite sa, že dokument alebo fotografia sú vložené tvárou nadol v ľavom hornom rohu skenovacieho skla. c Skopírujte dokument alebo fotografiu. Je kvalita kópie dostatočná?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 a Skontrolujte kvalitu pôvodného dokumentu alebo fotografie. b Upravte nastavenia kvality skenovania. c Skopírujte dokument alebo fotografiu. Je kvalita kópie dostatočná?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .

Zvislé tmavé čiary na výťažku pri skenovaní z automatického podávača dokumentov

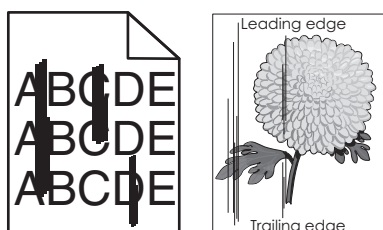

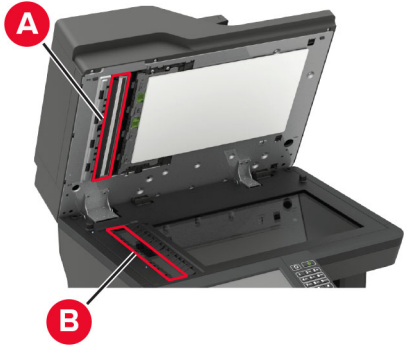Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Otvorte kryt skenera. b Navlhčenou mäkkou tkaninou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite skenovací blok skla automatického podávača dokumentov (A) a sklo automatického podávača dokumentov (B).  c Zatvorte kryt skenera. Objavujú sa na skenovaných dokumentoch zvislé čiary?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 2 a Otvorte kryt skenera. b Navlhčenou mäkkou tkaninou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite sklo automatického podávača dokumentov (A) a skenovací blok skla automatického podávača dokumentov (B) v dvierkach E.  c Zatvorte kryt skenera. Objavujú sa na skenovaných dokumentoch zvislé čiary?	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.	Problém je vyriešený.

Úloha skenovania nebola úspešná

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Skontrolujte káblové pripojenie. a Uistite sa, že kábel USB alebo siete Ethernet je riadne pripojený k počítaču a tlačiarne. b Znova odošlite úlohu skenovania. Je úloha skenovania úspešná?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 Skontrolujte súbor, ktorý chcete naskenovať. a Uistite sa, že názov súboru sa ešte v cieľovom priečinku nepoužíva. b Uistite sa, že dokument alebo fotografia určené na skenovanie, nie sú otvorené v inej aplikácii. c Znova odošlite úlohu skenovania. Je úloha skenovania úspešná?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 a Uistite sa, že v konfiguračných nastaveniach cieľa je začiarknutá položka Pridať časovú známku alebo Prepísať existujúci súbor. b Znova odošlite úlohu skenovania. Je úloha skenovania úspešná?	Problém je vyriešený.	Kontakt podpora pre zákazníkov.

Skener sa nezatvára

Akcia	Áno	Nie
Odstráňte prekážky, ktoré bránia zatvoreniu skenovacej jednotky.	Problém je vyriešený.	Kontakt podpora pre zákazníkov .
Zatvorila sa skenovacia jednotka správne?		

Skenovanie trvá príliš dlho alebo spôsobí zamrznutie počítača

Akcia	Áno	Nie
Zatvorte všetky aplikácie, ktoré zasahujú do skenovania.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.
Trvá skenovanie príliš dlho alebo spôsobí zamrznutie počítača?		

Skener nereaguje

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. b Vyriešte všetky chybové hlásenia, ktoré sa zobrazia na displeji. c Skopírujte alebo naskenujte dokument. Skener reaguje?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 a Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený k tlačiarňi a elektrickej zásuvke.  POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnute tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná. b Skopírujte alebo naskenujte dokument. Skener reaguje?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 a Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. b Skopírujte alebo naskenujte dokument. Skener reaguje?	Problém je vyriešený.	Kontakt podpora pre zákazníkov .

Úprava registrácie skenera

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Konfigurácia skenera > Manuálna registrácia skenera**.
- 2 V ponuke Rýchly test tlače sa dotknite položky **Spustenie**.

- 3 Položte stránku rýchleho testu tlače na skenovacie sklo a dotknite sa položky **Registrácia plochého skenera**.
- 4 V ponuke Rýchly test kopírovania sa dotknite položky **Spustenie**.
- 5 Porovnajte stránku rýchleho testu kopírovania so zdrojovým dokumentom.
Poznámka: Ak sa okraje testovacej stránky líšia od zdrojového dokumentu, upravte položky Ľavý okraj a Horný okraj.
- 6 Kroky [krok 4](#) a [krok 5](#) opakujte dovtedy, kým okraje stránky rýchleho testu kopírovania nebudú zodpovedať zdrojovému dokumentu.

Úprava registrácie automatického podávača dokumentov

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Konfigurácia skenera > Manuálna registrácia skenera**.
- 2 V ponuke Rýchly test tlače sa dotknite položky **Spustenie**.
- 3 Umiestnite stránku rýchleho testu tlače do zásobníka automatického podávača dokumentov.
- 4 Dotknite sa položky **Registrácia predného automatického podávača dokumentov** alebo položky **Registrácia zadného automatického podávača dokumentov**.
Poznámky:
 - Ak chcete zarovnať registráciu predného automatického podávača dokumentov, položte testovaciu stránku lícom nahor, krátkym okrajom napred do zásobníka automatického podávača dokumentov.
 - Ak chcete zarovnať registráciu zadného automatického podávača dokumentov, položte testovaciu stránku lícom nadol, krátkym okrajom napred do zásobníka automatického podávača dokumentov.
- 5 V ponuke Rýchly test kopírovania sa dotknite položky **Spustenie**.
- 6 Porovnajte stránku rýchleho testu kopírovania so zdrojovým dokumentom.
Poznámka: Ak sa okraje testovacej stránky líšia od zdrojového dokumentu, upravte položky Horizontálna úprava a Horný okraj.
- 7 Kroky [krok 5](#) a [krok 6](#) opakujte dovtedy, kým okraje stránky rýchleho testu kopírovania nebudú zodpovedať zdrojovému dokumentu.

Kontaktovanie podpory pre zákazníkov

Pred kontaktovaním podpory pre zákazníkov sa uistite, že máte k dispozícii nasledujúce informácie:

- Problém s tlačiarňou
- Chybové hlásenie
- Typ modelu a sériové číslo tlačiarne

Prejdite na adresu <http://support.lexmark.com>, ak chcete dostávať maily alebo podporu cez chat, prezerat knižnicu návodov na používanie, podpornú dokumentáciu, ovládače a iné súbory na prevzatie.

K dispozícii je aj telefonická technická podpora. V USA a Kanade volajte na číslo 1-800-539-6275. Iné krajiny a regióny – prejdite na adresu <http://support.lexmark.com>.

Inovácia a migrácia

Hardvér

Dostupné interné voliteľné prvky


- Pamäť flash
- Karty písíem
- Karty s firmvérom
 - Formuláre a čiarové kódy
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Pevný disk tlačiarne
- Port interných riešení
 - Karta paralelného rozhrania 1284-B
 - Karta sériového rozhrania RS-232C
 - Karta optického rozhrania
 - Karta rozhrania bezdrôtového tlačového servera N8370 802.11b/g/n

Prístup k riadiacej jednotke

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak prístupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarňi pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

- 1 Vypnite tlačiareň.
- 2 Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a z tlačiarne.
- 3 Pomocou skrutkovača s plochou hlavou otvorte prístupový kryt riadiacej jednotky.

Výstraha – Riziko poranenia: Elektronické súčasti riadiacej jednotky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora riadiacej dosky, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

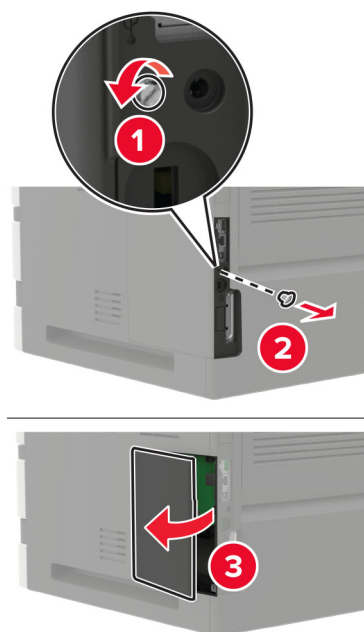


- 4 Nainštalujte všetky podporované interné voliteľné prvky. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s voliteľným prvkom.
- 5 Zatvorte prístupový kryt tlačiarne.
- 6 Napájací kábel pripojte k tlačiarňi a potom do elektrickej zásuvky.
 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnute tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.
- 7 Zapnite tlačiareň.

Inštalácia pamäťovej karty

-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak prístupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiarne vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarňi pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

- 1 Vypnite tlačiareň.
- 2 Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a z tlačiarne.
- 3 Pomocou skrutkovača s plochou hlavou otvorte prístupový kryt riadiacej jednotky.


Výstraha – Riziko poranenia: Elektronické súčasti riadiacej jednotky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora riadiacej dosky, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

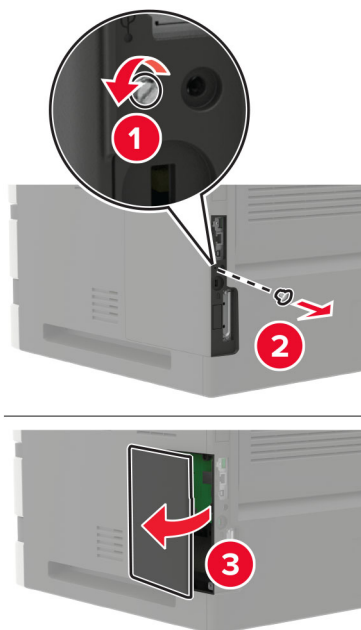

4 Rozbaľte pamäťovú kartu.

Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa konektorov pozdĺž okraja karty.

5 Vložte pamäťovú kartu tak, aby *s kliknutím* zapadla na miesto.

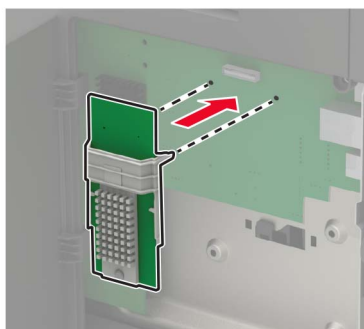

6 Zatvorte prístupový kryt tlačiarne.

7 Napájací kábel pripojte k tlačiarňi a potom do elektrickej zásuvky.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnute tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.


8 Zapnite tlačiareň.

Inštalácia voliteľnej karty

⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak prístupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarňi pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

- 1 Vypnite tlačiareň.
- 2 Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a z tlačiarne.
- 3 Pomocou skrutkovača s plochou hlavou otvorte prístupový kryt riadiacej jednotky.


Výstraha – Riziko poranenia: Elektronické súčasti riadiacej jednotky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

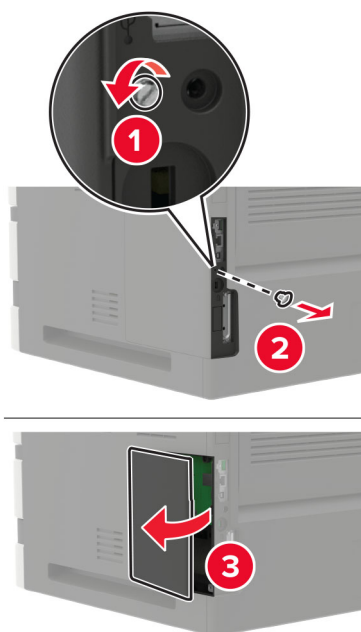

- 4 Rozbaľte voliteľnú kartu.

Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa konektorov pozdĺž okraja karty.

- 5 Kartu pevne zatlačte na miesto.

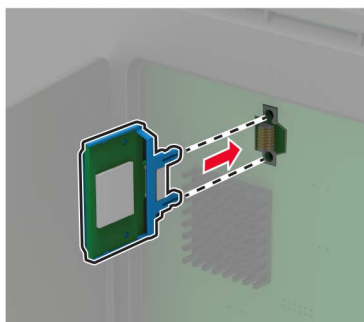

Poznámka: Konektor na karte sa musí po celej dĺžke dotýkať riadiacej jednotky a byť s ňou zarovnaný.

Výstraha – Riziko poranenia: Nesprávna inštalácia karty môže poškodiť kartu a riadiacu jednotku.

6 Zatvorte prístupový kryt tlačiarne.

7 Napájací kábel pripojte k tlačiarňi a potom do elektrickej zásuvky.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

8 Zapnite tlačiareň.

Inštalácia pevného disku tlačiarne


⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak prístupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarňi pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

1 Vypnite tlačiareň.

2 Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a z tlačiarne.

3 Pomocou skrutkovača s plochou hlavou otvorte prístupový kryt riadiacej jednotky.


Výstraha – Riziko poranenia: Elektronické súčasti riadiacej jednotky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora riadiacej dosky, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

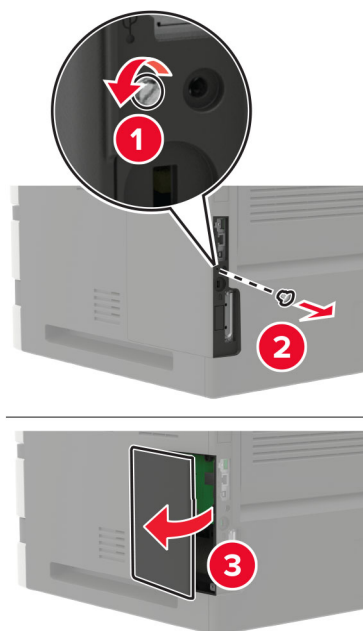

4 Rozbaľte pevný disk.

5 Pripojte pevný disk a potom zapojte pripojovací kábel pevného disku do riadiacej jednotky.

Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa stredu pevného disku, ani naň netlačte.

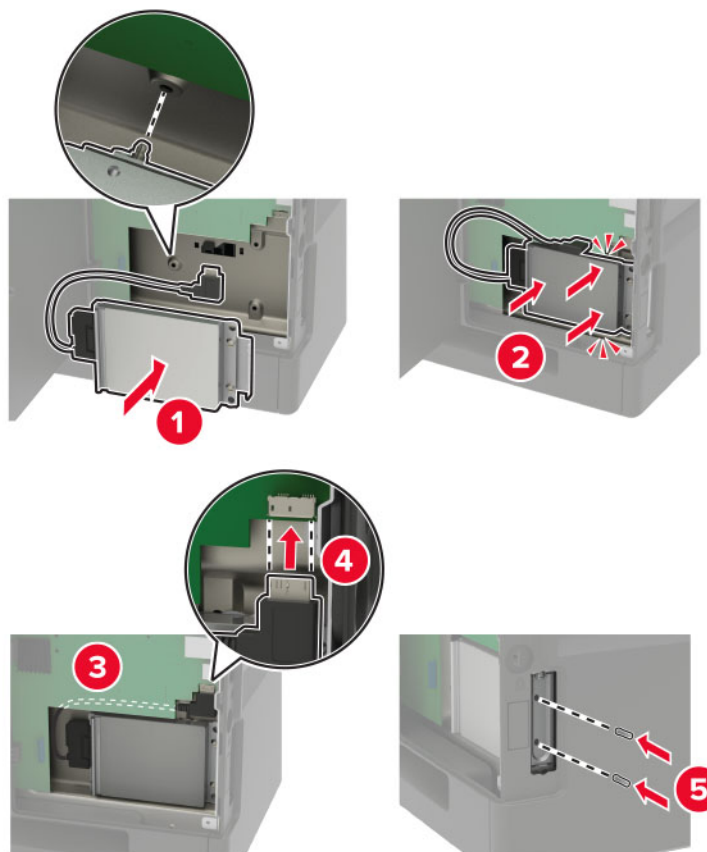

6 Zatvorte prístupový kryt tlačiarne.

7 Napájací kábel pripojte k tlačiarne a potom do elektrickej zásuvky.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

8 Zapnite tlačiareň.


Inštalácia portu interných riešení

⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak prístupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiarne vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarne pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.


1 Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.

2 Pomocou skrutkovača s plochou hlavou otvorte prístupový kryt riadiacej jednotky.

Výstraha – Riziko poranenia: Elektronické súčasti riadiacej jednotky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora riadiacej dosky, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

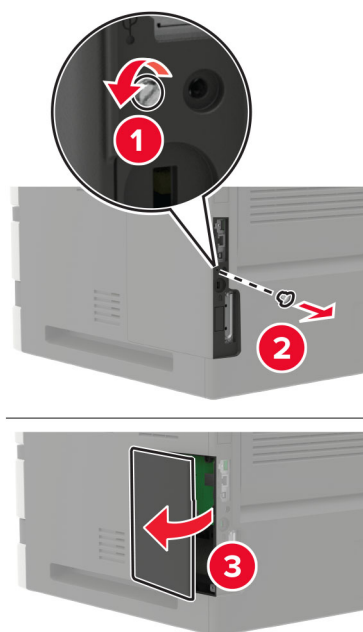


3 Rozbaľte súpravu portu interných riešení (ISP).

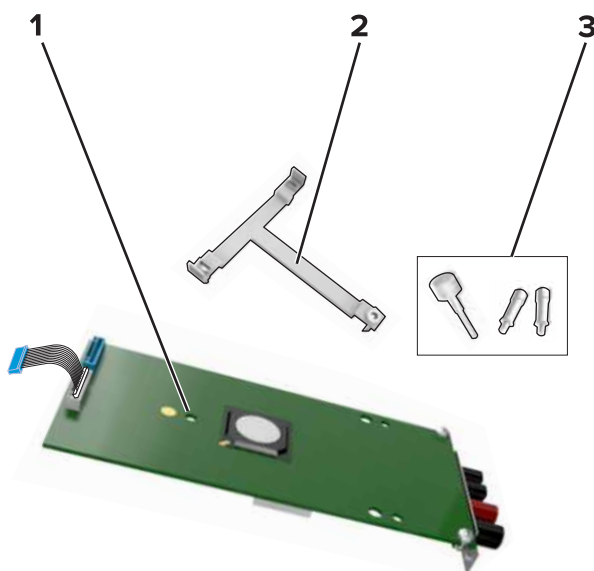


1	ISP
2	Montážny držiak
3	Skrutky

4 V prípade potreby odstráňte pevný disk tlačiarne.

5 Vložte držiak do dosky tak, aby *s kliknutím* zapadol na miesto.

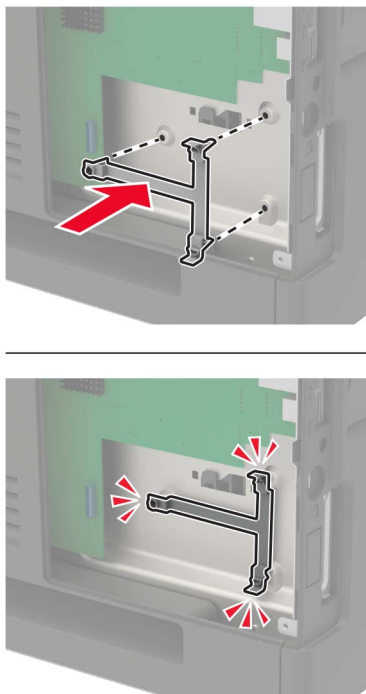


6 Pripojte zariadenie ISP k držiaku.

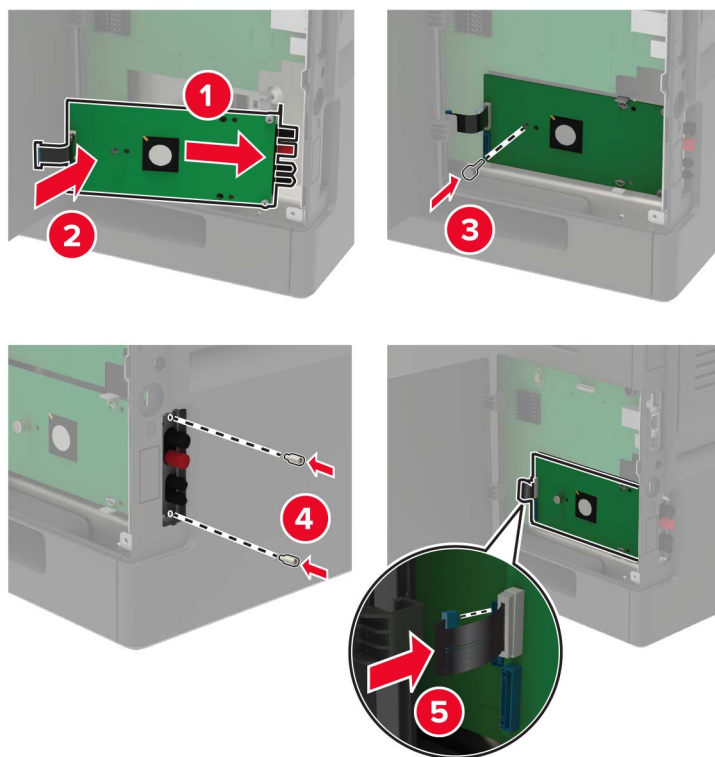


7 V prípade potreby pripojte zariadenie ISP k pevnému disku.

a Odstráňte držiak pevného disku.

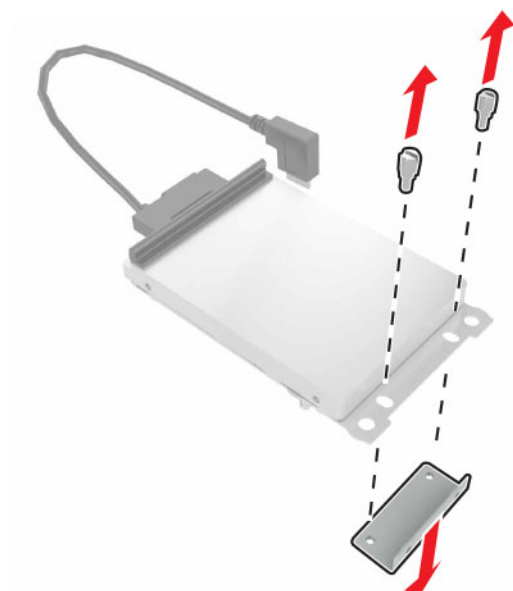

b Pripojte pevný disk k zariadeniu ISP.

Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa stredu pevného disku, ani naň netlačte.

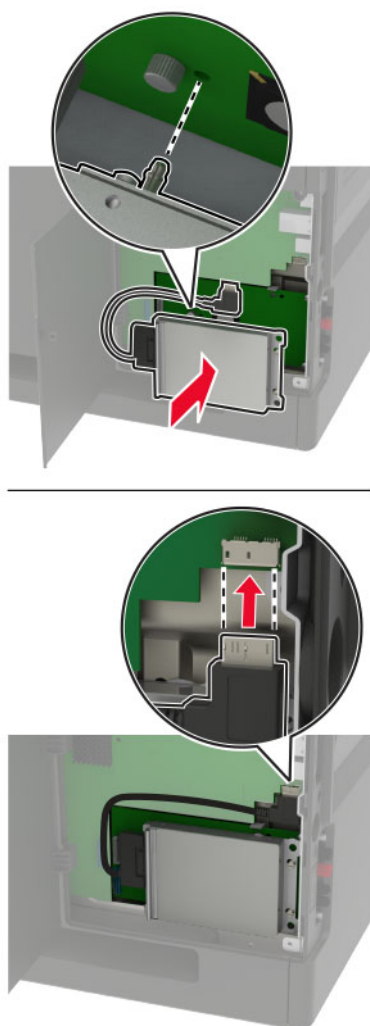

8 Zatvorte prístupový kryt tlačiarne.

9 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnute tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

Inštalácia 250- alebo 550-hárkového zásobníka

⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak prístupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiarne vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarňe pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.


⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA: Inštalácia jedného alebo viacerých voliteľných prvkov k tlačiarni alebo multifunkčnej tlačiarni môže vyžadovať základňu na kolieskach, nábytok alebo iné pomôcky, ktoré zabránia nestabilite a následným možným zraneniam. Viac informácií o podporovaných konfiguráciách nájdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Vypnite tlačiareň.
- 2 Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a z tlačiarnie.
- 3 Vybaľte voliteľný zásobník a odstráňte všetok obalový materiál.

Poznámka: Ak sú už nainštalované voliteľné zásobníky, pred zdvihnutím tlačiarnie ich vyberte. Nepokúšajte sa zdvihnúť tlačiareň a zásobníky naraz.

- 4 Zarovnajete tlačiareň s voliteľným zásobníkom a položte tlačiareň tak, aby *s kliknutím* zapadla na miesto.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Ak je hmotnosť tlačiarnie väčšia ako 18 kg (40 libier), na jej bezpečné zdvihnutie sú potrební dvaja alebo viacerí kvalifikovaní pracovníci.

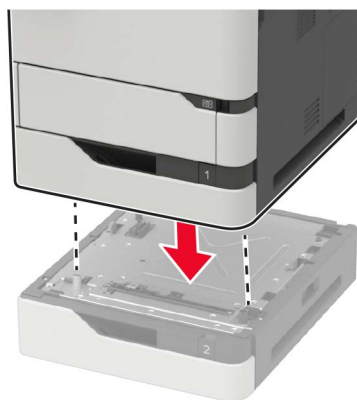

- 5 Napájací kábel pripojte k tlačiarni a potom do elektrickej zásuvky.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

- 6 Zapnite tlačiareň.

Pridajte zásobník do ovládača tlačiarnie, aby bol k dispozícii pre tlačové úlohy. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Pridávanie dostupných voliteľných prvkov do ovládača tlačiarnie“ na strane 259](#).

Inštalácia 2100-hárkového zásobníka

⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak pristupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarnie, pred pokračovaním tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarni pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarnie.

POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA: Inštalácia jedného alebo viacerých voliteľných prvkov k tlačiarni alebo multifunkčnej tlačiarni môže vyžadovať základňu na kolieskach, nábytok alebo iné pomôcky, ktoré zabránia nestabilite a následným možným zraneniam. Viac informácií o podporovaných konfiguráciách nájdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.


- 1 Vypnite tlačiareň.
- 2 Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a z tlačiarne.
- 3 Vybaľte zásobník a odstráňte všetok obalový materiál.

Poznámka: Ak sú už nainštalované voliteľné zásobníky, pred zdvihnutím tlačiarne ich vyberte. Nepokúšajte sa zdvihnúť tlačiareň a zásobníky naraz.

- 4 Nasadzte zásobník na základňu na kolieskach.


Poznámka: Kolieska na základni musia byť zablokované.

POZOR – RIZIKO PORANENIA: Ak je hmotnosť zásobníka väčšia ako 18 kg (40 libier), na jej bezpečné zdvihnutie sú potrební dvaja alebo viacerí kvalifikovaní pracovníci.

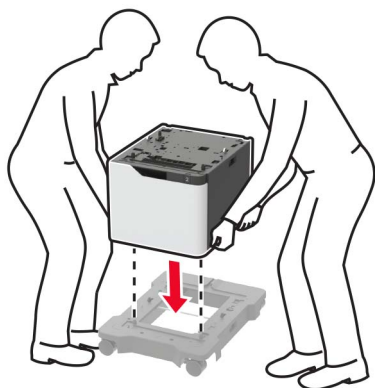

- 5 Zarovnajte tlačiareň so zásobníkom a položte tlačiareň tak, aby *s kliknutím* zapadla na miesto.

POZOR – RIZIKO PORANENIA: Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 18 kg (40 libier), na jej bezpečné zdvihnutie sú potrební dvaja alebo viacerí kvalifikovaní pracovníci.

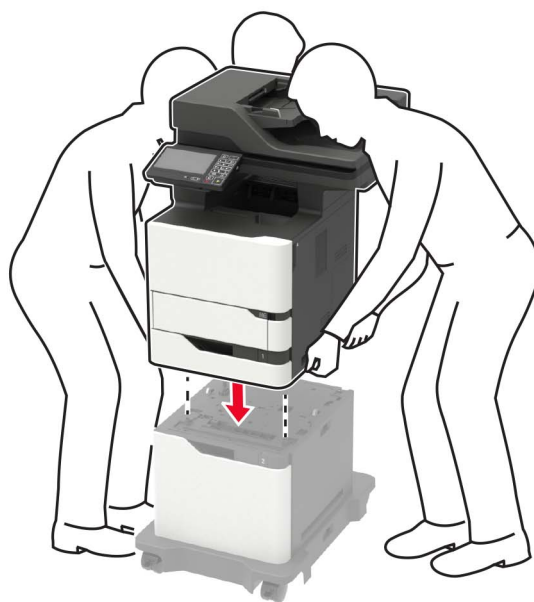

6 Napájací kábel pripojte k tlačiarni a potom do elektrickej zásuvky.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnute tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

7 Zapnite tlačiareň.

Pridajte zásobník do ovládača tlačiarne, aby bol k dispozícii pre tlačové úlohy. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Pridávanie dostupných voliteľných prvkov do ovládača tlačiarne“ na strane 259.](#)

Softvér

Inštalácia softvéru tlačiarne

- 1 Získajte kópiu softvérového inštalačného balíka.
 - Z disku CD so softvérom dodanom s tlačiarňou.
 - Prejdite na adresu <http://support.lexmark.com>, a vyberte tlačiareň a operačný systém.
- 2 Spustíte inštalátor a postupujte podľa pokynov na obrazovke počítača.
- 3 Pre používateľov systému Macintosh: pridajte tlačiareň.

Poznámka: Zistite adresu IP tlačiarne v časti TCP/IP ponuky Sieť/porty.

Pridávanie dostupných voliteľných prvkov do ovládača tlačiarne

Používatelia systému Windows

- 1 Otvorte priečinok tlačiarňí.
- 2 Vyberte tlačiareň, ktorú chcete aktualizovať, a vykonajte jeden z týchto krokov:
 - V operačnom systéme Windows 7 alebo novšom vyberte položku **Vlastnosti tlačiarne**.
 - V predchádzajúcich verziách vyberte položku **Vlastnosti**.
- 3 Prejdite na kartu Konfigurácia a vyberte položku **Aktualizovať teraz – spýtať sa tlačiarne**.
- 4 Uložte zmeny.

Používatelia systému Macintosh

- 1 V položke Systémové preferencie v ponuke Apple prejdite na tlačiareň a vyberte položku **Možnosti a spotrebný materiál**.
- 2 Prejdite na zoznam hardvérových voliteľných prvkov a pridajte nainštalované voliteľné prvky.
- 3 Uložte zmeny.

Firmvér

Export alebo import konfiguračného súboru

Konfiguračné nastavenia tlačiarne možno exportovať do textového súboru a potom tento súbor importovať do inej tlačiarne, kde sa použijú dané nastavenia.

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.

- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Exportujte alebo importujte konfiguračný súbor pre jednu alebo viaceré aplikácie.

V prípade jednej aplikácie

- a V nástroji Embedded Web Server kliknite na položky **Aplikácie** > požadovaná aplikácia > **Konfigurovať**.
- b Kliknite na položku **Exportovať** alebo **Importovať**.

V prípade viacerých aplikácií

- a V nástroji Embedded Web Server kliknite na položku **Exportovať konfiguráciu** alebo **Importovať konfiguráciu**.
- b Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia firmvéru

Niektoré aplikácie vyžadujú na správne fungovanie istú minimálnu úroveň firmvéru zariadenia.

Ďalšie informácie o aktualizácii firmvéru zariadenia získate od zástupcu spoločnosti Lexmark.

- 1 Na obrazovke vloženého webového servera kliknite na položky **Nastavenia** > **Zariadenie** > **Aktualizovať firmvér**.
- 2 Vyhľadajte požadovaný súbor flash.
- 3 Uložte zmeny.

Upozornenia

Informácie o produkte

Názov produktu:

Multifunkčné tlačiarne Lexmark MB2770adwhe; Lexmark MX721ade, Lexmark MX721adhe; Lexmark MX722ade, Lexmark MX722adhe; Lexmark MX725adve, Lexmark XM5365, Lexmark XM5370

Typ zariadenia:

7464

Model (modely):

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

Poznámky k vydaniu

December 2018

Nasledujúci odsek sa nevzťahuje na krajiny, v ktorých nie sú podobné druhy obstarávania v súlade s miestnymi zákonmi: SPOLOČNOSŤ LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU TAK, AKO JE, TEDA BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, PRIAMEJ ČI NEPRIAMEJ, VRÁTANE – ALE NIE VÝLUČNE – NEPRIAMEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré štáty nepovoľujú zrieknutie sa priamych ani nepriamych záruk v určitých transakciách, preto sa vás toto vyhlásenie nemusí týkať.

Táto publikácia môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Tu uvedené informácie podliehajú pravidelným zmenám; tieto zmeny budú zahrnuté do ďalších vydaní. V popísaných produktoch alebo programoch sa môžu kedykoľvek vykonať vylepšenia alebo zmeny.

Odkazy na produkty, programy alebo služby v tejto publikácii neznamenaajú, že výrobca ich plánuje poskytovať vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí. Zámerom žiadneho odkazu na produkt, program alebo službu nie je tvrdiť alebo naznačovať, že použiť možno iba tento produkt, program alebo službu. Namiesto neho môže byť použitý akýkoľvek funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktoré neporušujú existujúce práva duševného vlastníctva. Vyhodnotenie a overenie prevádzky v kombinácii s inými produktmi, programami alebo službami než tými, ktoré sú priamo určené výrobcom, je povinnosťou používateľa.

Ak potrebujete technickú podporu spoločnosti Lexmark, prejdite na lokalitu <http://support.lexmark.com>.

Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Lexmark, ktoré regulujú používanie tohto produktu, nájdete na lokalite www.lexmark.com/privacy.

Viac informácií o spotrebnom materiáli a súboroch na prevzatie nájdete na lokalite www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Všetky práva vyhradené.

Ochranné známky

Lexmark a logo Lexmark sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc. v USA a ďalších krajinách.

Google Cloud Print a Google Chrome sú ochranné známky spoločnosti Google Inc. Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Macintosh, Mac App Store a Safari sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. AirPrint a logo AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple, Inc.

Microsoft, Windows a Internet Explorer sú buď registrované ochranné známky, alebo ochranné známky skupiny spoločností Microsoft v USA a ďalších krajinách.

Mopria®, logo Mopria® a logo Mopria® Alliance sú registrované ochranné a servisné známky spoločnosti Mopria Alliance, Inc. v USA a ďalších krajinách. Neautorizované používanie je prísne zakázané.

PCL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Hewlett-Packard. PCL je označenie, ktoré spoločnosť Hewlett-Packard využíva pre súbor príkazov tlačiarne (jazyk) a funkcie obsiahnuté v tlačiarenských produktoch. Táto tlačiareň je kompatibilná s jazykom PCL. To znamená, že tlačiareň pozná príkazy PCL, ktoré sa používajú v rôznych aplikačných programoch, a vykonáva funkcie zodpovedajúce príslušným príkazom.

PostScript je registrovaná ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo ďalších krajinách.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Informácie o licencovaní

Všetky informácie o licencovaní spájajúce sa s týmto produktom možno nájsť na CD:\NOTICES – priečinok na inštalačnom softvérovom CD.

Hladiny emisií hluku

Nasledujúce merania boli vykonané v súlade s normou ISO 7779 a nahlásené v súlade s normou ISO 9296.

Poznámka: Niektoré režimy sa nemusia týkať vášho výrobku.

Priemerný akustický tlak vo vzdialenosti 1 meter, dBA	
Tlač	Jednostranne: 57 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370), 56 (MX725) Obojstranne: 56 (MX721, XM5365); 57 (MB2770, MX722, XM5370); 55 (MX725)
Skenovanie	56 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370), 57 (MX725)
Kopírovanie	60 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370), 59 (MX725)
Pripravené	14 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370), 28 (MX725)

Hodnoty sa môžu meniť. Aktuálne hodnoty nájdete na stránke www.lexmark.com.

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)




Logom WEEE sa označujú špecifické recyklačné programy a postupy pre elektronické produkty v krajinách Európskej únie. Podporujeme recykláciu našich výrobkov.

Pokiaľ máte ďalšie otázky týkajúce sa možností recyklácie, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com, na ktorej nájdete telefónne číslo miestneho predajcu.

Likvidácia produktu

Tlačiareň ani spotrebný materiál nevyhadzujte do kontajnerov pre domový odpad. Informácie o možnostiach likvidácie alebo recyklácie získate na príslušnom mieste úrade.

Upozornenie o statickej citlivosti

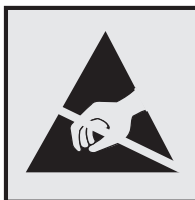

Tento symbol označuje staticky citlivé súčasti. Skôr ako sa dotknete oblastí v blízkosti týchto symbolov, dotknite sa najskôr kovového povrchu v oblasti mimo symbolu.

Aj keď označenie týmto symbolom chýba, skôr ako získate prístup k vnútorným častiam tlačiarne alebo sa ich dotknete, dotknite sa hociktorej časti odkrytého kovového rámu tlačiarne, aby ste zabránili poškodeniu elektrostatickým výbojom pri vykonávaní údržby (napr. pri vyberaní zaseknutého papiera alebo výmene spotrebného materiálu).

ENERGY STAR

Každý produkt spoločnosti Lexmark s emblémom ENERGY STAR® na produkte alebo na spúšťacej obrazovke je certifikovaný ako produkt, ktorý je v zhode s požiadavkami certifikácie ENERGY STAR Agentúry

Spojených štátov na ochranu životného prostredia (EPA – Environmental Protection Agency). Tento certifikát sa vzťahuje na konfiguráciu produktu pri vyexpedovaní spoločnosťou Lexmark.



Informácie o teplotách

Prevádzková teplota a relatívna vlhkosť	10 až 32,2 °C (50 až 90 °F) a 15 až 80 % relatívna vlhkosť
Dlhodobé skladovanie tlačiarne/kazety/tlačovej jednotky ¹	15,3 až 32,2 °C (60 až 90 °F) a 8 až 15% RH (relatívna vlhkosť) Maximálna teplota mokrého teplomeru: 22,8 °C (73 °F)
Krátkodobá preprava tlačiarne/kazety/tlačovej jednotky	–40 až 43,3 °C (–40 až 110 °F)
¹ Spotrebný materiál je možné skladovať približne 2 roky. To platí pre skladovanie v štandardnom kancelárskom prostredí pri 22 °C (72 °F) a 45 % vlhkosti.	
² Teplota vlhkého teplomera sa určuje podľa teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti.	

Vyhlásenie o laserovom zariadení

Tlačiareň je v USA certifikovaná v súlade s požiadavkami zákona 21 Ministerstva zdravotníctva USA (DHHS), kapitoly I, podkapitoly J o laserových výrobkoch triedy I (1). V iných častiach sveta je certifikovaná ako laserový výrobok triedy I v súlade s požiadavkami normy IEC 60825-1: 2014.

Laserové zariadenia triedy 1 sa nepovažujú za nebezpečné. Laserový systém a tlačiareň sú navrhnuté tak, aby počas bežnej prevádzky, údržby používateľom alebo v predpísanom servisnom stave nedošlo ku kontaktu ľudí s laserovým žiarením väčším, ako je žiarenie zariadení triedy 1. Tlačiareň má zostavu tlačovej hlavy, na ktorú sa nevzťahuje záruka, a ktorá obsahuje laser s nasledujúcimi špecifikáciami:

Trieda: III b (3b) AlGaAs

Menovitý výstupný výkon (miliwattov): 25

Vlnová dĺžka (nanometrov): 755 – 800

Spotreba energie

Spotreba energie produktu

Nasledujúca tabuľka dokumentuje vlastnosti spotreby energie produktu.

Poznámka: Niektoré režimy sa nemusia týkať vášho produktu.

Režim	Popis	Spotreba energie (vo wattoch)
Tlač	Produkt vytvára výťažky elektronických dokumentov.	Jednostranne: 800 (MX721, XM5365), 850 (MB2770, MX722, XM5370), 750 (M) Obojstranne: 580 (MX721, XM5365), 640 (MB2770, MX722, XM5370), 570 (MX725)
Kopírovanie	Produkt vytvára výťažky z originálnych tlačných dokumentov.	830 (MX721, XM5365), 890 (MB2770, MX722, XM5370), 810 (MX725)
Skenovanie	Produkt skenuje tlačené dokumenty.	75 (MX721, XM5365), 73 (MB2770, MX722, XM5370), 158 (MX725)
Pripravené	Produkt čaká na tlačovú úlohu.	Vyššia spotreba energie: 41,5 (MX721, XM5365), 42 (MB2770, MX722, XM5370), 118 (MX725) Nižšia spotreba energie: 31 (MX721, XM5365), 32 (MB2770, MX722, XM5370), 94 (MX725)
Režim spánku	Produkt je v režime vysokej úrovne úspory energie.	1,8 (MX721, XM5365), 2 (MB2770, MX722, MX725, XM5370)
Režim dlhodobého spánku	Produkt je v režime nízkej úrovne úspory energie.	0,2
Vypnuté	Produkt je zapojený do elektrickej zásuvky, no vypínač je vypnutý.	0,2

Úrovně spotřeby energie uvedené v předcházející tabulce představují časovo průměrované měření. Okamžitý příkon může být podstatně vyšší než je průměr.

Hodnoty se mohou měnit. Aktuálně hodnoty najdete na stránce www.lexmark.com.

Režim spánku

Tento produkt disponuje režimem na úsporu energie, který se označuje jako *režim spánku*. Režim spánku šetří energii snižováním spotřeby energie počas dlhších období nečinnosti. Režim spánku sa spúšťa automaticky po tom, ako sa produkt nepoužíva po určenú dobu nazývanú *časový limit režimu spánku*.

Výrobcom nastavený predvolený časový limit režimu spánku (v minútach):	15
--	----

Pomocou konfiguračních ponúk sa časový limit režimu spánku dá nastaviť v rozpätí od 1 minúty do 120 minút. Nastavenie časového limitu režimu spánku na nízku hodnotu vedie k zníženiu spotřeby energie, ale môže predĺžiť čas odozvy produktu. Pri nastavení časového limitu režimu spánku na vysokú hodnotu sa zachová rýchla odozva, ale spotrebuje sa viac energie.

Režim dlhodobého spánku

Tento produkt disponuje prevádzkovým režimom s ultranízkou spotrebou energie, ktorý sa označuje ako *režim dlhodobého spánku*. Počas prevádzky v režime dlhodobého spánku sa bezpečne vypne napájanie všetkých ostatných systémov a zariadení.

Do režimu dlhodobého spánku je možné prejsť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- pomocou časového limitu režimu dlhodobého spánku,
- pomocou režimov plánov napájania.

Výrobcom nastavený predvolený časový limit režimu dlhodobého spánku pre tento produkt vo všetkých krajinách alebo oblastiach	3 dni
--	-------

Časové obdobie, počas ktorého tlačiareň po dokončení predchádzajúcej tlačovej úlohy čaká, kým prejde do režimu dlhodobého spánku, je možné upraviť v rozpätí od jednej hodiny do jedného mesiaca.

Režim vypnutia

Ak tento produkt disponuje režimom vypnutia, ktorý stále spotrebuje malé množstvo energie, ak chcete úplne zastaviť spotrebu energie produktu, odpojte napájací kábel z elektrickej siete.

Celková spotreba energie

Niekedy je užitočné spočítať celkovú spotrebu energie produktu. Údaje o príkone sú uvádzané vo wattoch, preto aby ste vypočítali spotrebu energie, musíte uvádzaný príkon vynásobiť časom, po ktorý výrobok pracuje v každom režime. Celková spotreba energie výrobku je súčet spotreby energie vo všetkých režimoch.

Regulačné upozornenia týkajúce sa koncových telekomunikačných zariadení

Táto časť obsahuje regulačné informácie týkajúce sa produktov obsahujúcich analógovú faxovú kartu:

Regulačný typ/číslo modelu Lexmark:

LEX-M14-002

Regulačné upozornenia týkajúce sa bezdrôtových produktov.

Táto časť obsahuje regulačné informácie, ktoré sa týkajú iba bezdrôtových modelov.

V prípade pochybností o tom, či váš model patrí k bezdrôtovým modelom, prejdite na adresu

<http://support.lexmark.com>.

Poznámka o modulárnych komponentoch

Modely s funkciou bezdrôtového pripojenia obsahujú nasledujúce modulárne komponenty:

Regulačný typ/model spoločnosti Lexmark: LEX-M07-001; FCC ID: IYLLEXM07001, Industry Canada IC: 2376A-M07001

Vystavenie rádiových frekvencií žiareniu

Vyžiarený výkon tohto zariadenia je hlboko pod limitmi rádiových frekvencií expozície komisie FCC a iných regulačných orgánov. Ak má toto zariadenie spĺňať požiadavky na objem rádiových frekvencií expozície komisie FCC a iných regulačných orgánov, medzi anténou a človekom sa musí dodržať minimálna vzdialenosť 20 cm (8 palcov).

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Tento produkt je v zhode s požiadavkami ochrany smernice Rady ES 2014/53/EÚ o aproximácii a harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa rádiového zariadenia.

Výrobcom tohto produktu je: spoločnosť Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Autorizovaným zástupcom je: spoločnosť Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapešť, MAĎARSKO. Vyhlásenie o zhode s požiadavkami smerníc poskytuje na požiadanie autorizovaný zástupca alebo ho možno získať na adrese www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

O zhode svedčí označenie CE:



Obmedzenia

Toto rádiové zariadenie je povolené používať iba v interiéri. Používanie vo vonkajšom prostredí je zakázané. Toto obmedzenie sa vzťahuje na všetky krajiny uvedené v nasledujúcej tabuľke:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Vyhlásenie EÚ o prevádzkových frekvenčných pásmach rádiového vysielača a maximálnom rádiovýkvenčnom výkone

Tento rádiový produkt vysiela v pásme 2,4 GHz (2,412 – 2,472 GHz v EÚ) alebo pásme 5 GHz (5,15 – 5,35, 5,47 – 5,725 v EÚ). Maximálny vysielačný EIRP výkon vrátane zisku antény je v prípade oboch pásiem ≤ 20 dBm.

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Tento produkt je v zhode s požiadavkami ochrany smerníc Rady ES 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ o aproximácii a harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility, bezpečnosti elektrického zariadenia navrhnutého na používanie v rámci určitého rozsahu napätia a obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Výrobcom tohto produktu je: spoločnosť Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Autorizovaným zástupcom je: spoločnosť Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapešť, MAĎARSKO. Vyhlásenie o zhode s požiadavkami smerníc poskytuje na požiadanie autorizovaný zástupca alebo ho možno získať na adrese www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Tento produkt spĺňa hraničné hodnoty triedy A podľa normy EN 55022 a EN 55032 a bezpečnostné požiadavky normy EN 60950-1 alebo EN 62368-1.

Upozornenie o rádiovkej interferencii

Upozornenie

Tento produkt spĺňa požiadavky týkajúce sa emisií (hraničné hodnoty pre triedu A) podľa normy EN 55022 a EN 55032 a požiadavky týkajúce sa imunity podľa normy EN 55024. Tento produkt nie je určený na používanie v obytných zónach alebo v domácom prostredí.

Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiovú interferenciu a v takom prípade sa od používateľa môže požadovať prijatie primeraných opatrení.

Register

Čísla

2100-hárkový zásobník
inštalácia 256
vkladanie 30

A

adaptér RJ11 55
adresa FTP
vytvorenie odkazu 62
AirPrint
používanie 42
aktivácia hlasových pokynov 25
aktualizácia firmvéru
súbor flash 260
automatický podávač
dokumentov (ADF)
používanie 47, 50, 52, 62

B

bezdrôtová sieť
nastavenie zabezpečenia siete
Wi-Fi 147
pripojenie tlačiarne k 146
bezdrôtové siete 146
bezpečnostná zásuvka
umiestnenie 143
biele strany 205
biele čiary 224
blokovanie nevyžiadaných
faxov 61

C

Centrum skratiek
používanie 19

D

dátum a čas
nastavenia faxu 59
deaktivácia siete Wi-Fi 148
denník faxov
zobrazenie 61
displej tlačiarne
úprava jasu 185
dokumenty
skenovanie na faxový
server 64

dokumenty, tlač
z mobilného zariadenia 41
z počítača 41
domovská obrazovka
prispôsobenie 18
zobrazovanie ikon 18
doprava tlačiarne 184
dôverné tlačové úlohy 44
tlač zo systému Windows 44
tlač z počítača Macintosh 44

E

ekologické nastavenia 184
elektrická zásuvka 14
ethernetový kábel 14
Ethernetový port 14
export komprimovaných
denníkov 77
export konfiguračného
súboru 77
prostredníctvom nástroja
Embedded Web Server 259
e-mail
nastavenie 50
vytvorenie odkazu 51

F

faxovanie
blokovanie nevyžiadaných
faxov 61
nastavenie dátumu a času 59
nastavenie faxu 53
nastavenie tmavosti 60
posielanie faxov ďalej 61
používanie automatického
podávača dokumentov
(ADF) 52
používanie skenovacieho
skla 52
vytvorenie odkazu 60
zadržiavanie faxov 61
zmena rozlíšenia 60
zobrazenie denníka faxov 61
firmvér
aktualizácia 260
fixačná jednotka
výmena 159

fotografie
kopírovanie 47

G

Google Cloud Print
používanie 41

H

hardvérové voliteľné prvky
inštalácia 251, 256
pamäťová karta 247
zásobníky 255
hardvérové voliteľné prvky,
pridávanie
ovládač tlačiarne 259
hladiny emisií hluku 262
hlásenia tlačiarne
Nedostatok voľného miesta pre
zdroje v pamäti flash 201
Spotrebný materiál od iného
výrobcu ako spoločnosti
Lexmark 202
Vymeňte kazetu, región
tlačiarne sa nezhoduje 201
Zistila sa chybná pamäť
flash 201
Zistila sa neformátovaná pamäť
flash 201
Hlasové pokyny
aktivácia 25
rýchlosť reči 26
hlavičkový papier
kopírovanie na 48
vkladanie 27, 34
vkladanie do 2100-hárkového
zásobníka 30
horúci valec fixačnej jednotky
výmena 162

I

identifikácia miest
zaseknutia 188
ikony domovskej obrazovky
používanie 17
ikony na domovskej obrazovke
zobrazovanie 18

import konfiguračného súboru
prostredníctvom nástroja
Embedded Web Server 259
informácie o bezpečnosti 8, 9
informácie o tlačiarni
vyhľadávanie 10
interné voliteľné prvky
karta písíem 246
karta s firmvérom 246
Pamäť Flash 246
pevný disk tlačiarne 246, 250
port interných riešení 246
interné voliteľné prvky,
pridávanie
ovládač tlačiarne 259
interný voliteľný prvok nebol
zistený 200
inštalácia 2100-hárkového
zásobníka 256
inštalácia pamäťovej karty 247
inštalácia softvéru tlačiarne 259
inštalácia voliteľnej karty 249
inštalácia voliteľných prvkov
pevný disk tlačiarne 250
inštalácia zásobníkov 255

J

jednotka flash
skenovanie na 63
tlač z 42

K

kábel USB 14
klávesnica na displeji
používanie 26
Kódy QR
pridávanie 21
konfigurácia letného času 59
konfigurácia nastavení e-
mailu 50
konfigurácia nastavení
reproduktora faxu 146
konfigurácia oznámení
o spotrebnom materiáli 155
konfigurácie tlačiarne 12
kontaktovanie podpory pre
zákazníkov 245
kontakty
odstránenie 23
pridávanie 22
úprava 23

kontrola stavu súčastí
a spotrebného materiálu 152
kopírovanie
na obe strany papiera 48
používanie automatického
podávača dokumentov
(ADF) 47
používanie skenovacieho
skla 47
vytvorenie odkazu 49
z vybraného zásobníka 47
kopírovanie dokumentov rôznych
veľkostí 47
kopírovanie fotografií 47
kopírovanie na hlavičkový
papier 48
Kopírovanie preukazov
nastavenie 18
kopírovanie viacerých stránok
na jeden hárok 49
kvalita tlače
čistenie skenera 149
Kvóty zariadení
nastavenie 20

L

letný čas, konfigurácia 59

M

mapa ponúk 66
metóda osobného
identifikačného čísla 147
metóda stlačenia tlačidla 147
Mobilná tlač Lexmark
používanie 41
mobilné zariadenie
tlač z 41, 42

N

nájdenie miest zasekávania 188
naplánovanie odoslania faxu 60
nastavenia portov tlačiarne
zmena 148
nastavenia reproduktora faxu
konfigurácia 146
nastavenia tlačiarne
obnovenie na predvolené
výrobné nastavenia 144
nastavenie
registrácia skenera 244

nastavenie faxu
podľa krajiny alebo regiónu 55
pripojenie štandardnou
telefónnou linkou 53
nastavenie funkcie e-mailu 50
nastavenie funkcie faxu 53
nastavenie jasu displeja
tlačiarne 185
nastavenie kvót zariadenia 20
nastavenie tlače cez sériový
port 148
nastavenie typu papiera 27
nastavenie univerzálnej veľkosti
papiera 27
nastavenie veľkosti papiera 27
nastavenie zabezpečenia siete
Wi-Fi
bezdrôtová sieť 147
navigácia na obrazovke
pomocou gest 25
navigácia na obrazovke
pomocou gest 25
Nedostatok voľného miesta pre
zdroje v pamäti flash 201
nemožno otvoriť Embedded Web
Server 198
nemožno čítať pamäťovú
jednotku flash
riešenie problémov, tlač 199
nestála pamäť 144
vymazanie 143
nízka kvalita tlače faxu 240

O

obálky
vkladanie 34
objednanie spotrebného
materiálu
tlačová jednotka 154
tonerová kazeta 152
objednávanie
súprava na údržbu 154
obmedzovač točivého momentu
automatického podávača
dokumentov
výmena 179
obnovenie
počítadlá používania
spotrebného materiálu 202
obnovenie počítadiel používania
spotrebného materiálu 202

obnovenie predvolených výrobných nastavení 144
obojstranné kopírovanie 48
oddeľovací valec automatického podávača dokumentov
 výmena 176
odosielanie e-mailov
 konfigurácia nastavení e-mailu 50
 pomocou adresára 51
 pomocou tlačiarne 51
 pomocou čísla skratky 51
 používanie automatického podávača dokumentov (ADF) 50
 používanie skenovacieho skla 50
odoslanie e-mailovej správy 51
odoslanie faxu
 plánované 60
 použitie počítača 59
 používanie ovládacieho panela 59
odstránenie kontaktov 23
odstránenie skupín 23
odstránenie zaseknutého papiera
 automatický podávač dokumentov 196
 vo viacúčelovom podávači 195
 v dvierkach C 193
 v dvierkach A 190
 v zásobníkoch 190
ohnutý papier 209
opakované tlačové úlohy 44
 tlač zo systému Windows 44
 tlač z počítača Macintosh 44
osobné identifikačné čísla
 povolenie 26
overenie tlačových úloh 44
 tlač zo systému Windows 44
 tlač z počítača Macintosh 44
ovládací panel
 používanie 15
ovládač tlačiarne
 hardvérové voliteľné prvky, pridávanie 259
oznámenia o spotrebnom materiáli
 konfigurácia 155

P

pamäť pevného disku
 tlačiarne 144
 vymazanie 143
pamäťová karta
 inštalácia 247
papier
 nastavenie univerzálnej veľkosti 27
pevný disk tlačiarne
 inštalácia 250
 šifrovanie 144
podávací valec automatického podávača dokumentov
 výmena 173, 170
podávací valec vo viacúčelovom podávači
 výmena 168
Podpora pre zákazníkov
 používanie 21
podporované hmotnosti papiera 39
podporované pamäťové jednotky
 flash 43
 podporované typy papiera 38
 podporované typy súborov 43
 podporované veľkosti papiera 37
podpory pre zákazníkov
 kontaktovanie 245
ponuka
 802.1x 129
 Bezdrôtové 120
 Denník auditu
 zabezpečenia 135
Ethernet 123
Fax 141
Google Cloud Print 131
HTML 85
Informácie odoslané spoločnosti Lexmark 72
IPSec 128
Konfigurácia LPD 129
Konfigurácia zásobníkov 86
Kopírovať predvolené hodnoty 88
Kvalita 80
Miestne kontá 134
Nastavenia denníka faxov 100
Nastavenia e-mailu faxového servera 101

Nastavenia HTTP/FTP 130
Nastavenia LDAP riešení 139
Nastavenia odosielania faxov 93
Nastavenia príjmu faxov 97
Nastavenia reproduktora 100
Nastavenia skenovania faxového servera 102
Nastavenie 79
Nastavenie dôvernej tlače 138
Nastavenie e-mailu 103
Nastavenie webového pripojenia 110
Obmedzenia prihlásenia 138
Obnoviť výrobné nastavenia 73
Obrázok 85
Oznámenia 69
PCL 83
PDF 82
Ponuka konfigurácie 73
PostScript 83
Predvolené hodnoty e-mailu 105
Predvolené hodnoty FTP 110
Predvolené spôsoby prihlásenia 135
Predvoľby 67
Prehľad siete 120
Režim faxu 91
Riešenie problémov 142
Rozloženie 78
Rôzne 140
Sieť 142
Skenovanie do pamäťovej jednotky flash 115
Skratky 141
SNMP 127
Správa mobilných služieb 140
Správa napájania 71
Správa povolení 133
Strana nastavení ponúk 141
TCP/IP 125
ThinPrint 130
Tlač z pamäťovej jednotky flash 119
Tlačiť 141
Typy médií 88
Univerzálne nastavenie 87
USB 131
Úvodná strana faxu 99

- Viditeľné ikony na domovskej obrazovke 77
- Vlastné veľkosti skenovania 87
- Vymazanie mimo prevádzky 77
- Vymazať dočasné údajové súbory 140
- Vzdialený ovládací panel 69
- Všeobecné nastavenia faxu 92, 101
- Wi-Fi Direct 132
- XPS 82
- Zariadenie 141
- Zjednodušenie ovládania 72
- Štatistika úloh 81
- ponuka Informácie o tlačiarni 77
- ponuka Kvalita 80
- Ponuka Pomocník 142
- ponuky
 - Informácie o tlačiarni 77
 - Plánovať zariadenia USB 135
 - Šifrovanie disku 139
- ponuky tlačiarne 66, 77
- port interných riešení inštalácia 251
- Port LINE 14
- port USB 14
 - povolenie 199
- porty tlačiarne 14
- posielanie faxov ďalej 61
- používanie
 - originálne súčasti Lexmark 152
 - originálny spotrebný materiál Lexmark 152
- používanie aplikácie Podpora pre zákazníkov 21
- používanie automatického podávača dokumentov kopírovanie 47
- používanie automatického podávača dokumentov (ADF) 47, 50, 52, 62
- používanie domovskej obrazovky 17
- používanie funkcie Prispôsobenie displeja 19
- používanie ovládacieho panela 15
- používanie skenovacieho skla 47, 50, 52, 62
 - kopírovanie 47
- používanie Tvorby kódov QR 21
- pozastavené úlohy 44
 - tlač zo systému Windows 44
 - tlač z počítača Macintosh 44
- počítadlá používania spotrebného materiálu obnovenie 202
- prázdne strany 205
- preberací valec
 - výmena 167
- predchádzanie zaseknutiu papiera 187
- predvolená hlasitosť reproduktora
 - nastavenie 146
- premiestnenie tlačiarne 11, 183
- prenosový valec
 - výmena 164
- prepojenie zásobníkov 35
- pridávanie hardvérových voliteľných prvkov ovládač tlačiarne 259
- pridávanie interných voliteľných prvkov ovládač tlačiarne 259
- pridávanie kontaktov 22
- pridávanie skupín 23
- pripájanie káblov 14
- pripojenie k bezdrôtovej sieti využívanie metódy PIN 147
- využívanie metódy stlačenia tlačidla 147
- pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti 146
- pripojenie tlačiarne k službe osobitého zvonenia 58
- Prispôsobenie displeja používanie 19
- prispôsobenie displeja 19
- prístup k riadiacej jednotke 246
- problém s kvalitou skenovania 242
- Profil konektora Cloud skenovanie na 64
- tlač z 45
- vytvorenie 20
- tonerové kazety 186
- Registrácia automatického podávača dokumentov nastavenie 245
- reproduktor
 - predvolená hlasitosť 146
- rezervovanie tlačových úloh tlač zo systému Windows 44
- tlač z počítača Macintosh 44
- režim dlhodobého spánku konfigurácia 184
- režim spánku konfigurácia 184
- Režim zväčšenia povolenie 26
- režimy úspory energie konfigurácia 184
- riadiaca jednotka prístup 246
- riešenie problémov nemožno otvoriť Embedded Web Server 198
- tlačiareň nereaguje 236
- riešenie problémov pri kopírovaní
 - nízka kvalita kópií 241
 - skener nereaguje 244
 - skenovacia jednotka sa nedá zatvoriť 244
- častočné kópie dokumentov alebo fotografií 241
- riešenie problémov s faxom nemožno odosielať faxy 239
- nemožno prijímať ani odosielať faxy 238
- nemožno prijímať faxy 240
- nízka kvalita tlače faxu 240
- riešenie problémov skenovania nemožno skenovať z počítača 241
- nízka kvalita kópií 241
- počítač zamrzne počas skenovania 244
- skener nereaguje 244
- skenovacia jednotka sa nedá zatvoriť 244
- skenovanie trvá príliš dlho 244
- úloha skenovania nebola úspešná 243
- zvislé tmavé pásy na výstupe pri skenovaní z automatického podávača dokumentov 242

čiasťočné kópie dokumentov
alebo fotografií 241
riešenie problémov s kvalitou
tlače
jemné čiary nie sú vytlačené
správne 208
krivá alebo šikmá tlač 217
odrezaný text alebo
obrázky 220
ohnutý alebo zdeformovaný
papier 209
opakujúce sa chyby 231
prázdne alebo biele strany 205
roztečená tlač a bodky 215
sivé pozadie na výtlačkoch 210
svetlá tlač 213
tmavá tlač 207
toner sa ľahko ošúcha 221
vodorovné svetlé pruhy 222
zvislé biele čiary 224
zvislé svetlé pruhy 223
zvislé tmavé pásy a chýbajúci
obsah 229
zvislé tmavé pruhy 224
zvislé tmavé čiary 227
zvlnenie papiera 216
čierne strany 218
riešenie problémov s tlačou
dôverné a iné zadržané
dokumenty sa nevytlačia 231
nemožno čítať pamäťovú
jednotku flash 199
nesprávne okraje 212
obálka sa zalepí počas
tlače 203
papier sa často zasekáva 204
pomalá tlač 233
prepojenie zásobníkov
nefunguje 204
tlačové úlohy sa netlačia 235
úloha sa tlačí na nesprávny
papier 237
úloha sa tlačí z nesprávneho
zásobníka 237
zaseknuté strany sa nevytlačia
znova 205
riešenie problémov s voliteľnými
prvkami tlačiarne
interný voliteľný prvok nemožno
zistiť 200
riešenie problémov, fax
nemožno odosielať faxy 239

nemožno prijímať ani odosielať
faxy 238
nemožno prijímať faxy 240
riešenie problémov, kopírovanie
nízka kvalita kópií 241
skener nereaguje 244
skenovacia jednotka sa nedá
zatvoriť 244
čiasťočné kópie dokumentov
alebo fotografií 241
riešenie problémov, kvalita tlače
jemné čiary nie sú vytlačené
správne 208
krivá alebo šikmá tlač 217
odrezaný text alebo
obrázky 220
ohnutý alebo zdeformovaný
papier 209
opakujúce sa chyby 231
prázdne alebo biele strany 205
roztečená tlač a bodky 215
sivé pozadie na výtlačkoch 210
svetlá tlač 213
tmavá tlač 207
toner sa ľahko ošúcha 221
vodorovné svetlé pruhy 222
zvislé biele čiary 224
zvislé svetlé pruhy 223
zvislé tmavé pásy a chýbajúci
obsah 229
zvislé tmavé pruhy 224
zvislé tmavé čiary 227
zvlnenie papiera 216
čierne strany 218
riešenie problémov, možnosti
tlačiarne
interný voliteľný prvok nemožno
zistiť 200
riešenie problémov, skenovanie
nemožno skenovať z
počítača 241
nízka kvalita kópií 241
skener nereaguje 244
skenovacia jednotka sa nedá
zatvoriť 244
úloha skenovania nebola
úspešná 243
zvislé tmavé pásy na výstupe
pri skenovaní z automatického
podávača dokumentov 242
čiasťočné kópie dokumentov
alebo fotografií 241

riešenie problémov, tlač
dôverné a iné zadržané
dokumenty sa nevytlačia 231
nesprávne okraje 212
obálka sa zalepí počas
tlače 203
papier sa často zasekáva 204
pomalá tlač 233
prepojenie zásobníkov
nefunguje 204
tlačové úlohy sa netlačia 235
úloha sa tlačí na nesprávny
papier 237
úloha sa tlačí z nesprávneho
zásobníka 237
zaseknuté strany sa nevytlačia
znova 205
zoradená tlač nefunguje 203
rozlíšenie faxu
zmena 60
rôzne veľkosti papiera,
kopírovanie 47
Rýchlosť reči hlasových
pokynov
nastavenie 26

S

Scan Centrum
nastavenie 19
sieť Wi-Fi
deaktivuje sa 148
skener
čistenie 149
skenovacie sklo
používanie 47, 50, 52, 62
skenovanie
do profilu konektora Cloud 64
na server FTP 62
používanie automatického
podávača dokumentov
(ADF) 62
používanie skenovacieho
skla 62
Skenovanie do počítača
nastavenie 64
skenovanie do počítača 64
skenovanie na faxový server 64
skenovanie na pamäťovú
jednotku flash 63
skenovanie na server FTP
používanie ovládacieho
panela 62

skupiny
 odstránenie 23
 pridávanie 23
 úprava 23
služba osobitého zvonenia, fax
 pripájanie 58
softvér tlačiarne, inštalácia 259
spotrebný materiál
 úspora 185
Spotrebný materiál od iného
výrobcu ako spoločnosti
Lexmark 202
správa šetriča obrazovky 19
spustenie prezentácie 19
stála pamäť 144
 vymazanie 143
stav spotrebného materiálu
 kontrola 152
stav súčastí
 kontrola 152
stav tlačiarne 16
Strana nastavení ponúk
 tlač 142
stránka nastavenia siete
 tlač 200
Strany testovania kvality
tlače 142
súprava na údržbu
 objednávanie 154
svetlo indikátora
 pochopenie významu stavu 16
svetlo tlačidla napájania
 pochopenie významu stavu 16

T

telefónny záznamník
 nastavenie 53
teplota okolo tlačiarne 264
tlač
 AirPrint 140
 pomocou služby Google Cloud
 Print 41
 Strana nastavení ponúk 142
 stránka nastavenia siete 200
 výpis adresára 46
 zo zariadenia so systémom
 Android 41
 zoznam ukážok písiem 46
 z mobilného zariadenia 41, 42
 z pamäťovej jednotky flash 42
 z počítača 41
 z profilu konektora Cloud 45

tlač cez sériový port
 nastavenie 148
tlač dôverných a iných
pozastavených úloh
 zo systému Windows 44
 z počítača Macintosh 44
tlač nakrivo 217
tlač našikmo 217
tlač stránky nastavenia
siete 200
tlač výpisu adresára 46
tlač zoznamu ukážok písiem 46
tlač z jednotky flash 42
tlač z počítača 41
tlačiareň
 minimálny voľný priestor 11
 premiestnenie 11
 preprava 184
 výber miesta 11
tlačiareň nereaguje 236
tlačová jednotka
 objednávanie 154
 výmena 157
Tlačová služba Mopria
 používanie 41
tmavosť tonera
 nastavenie 237
tonerová kazeta
 objednávanie 152
 výmena 156
tonerové kazety
 recyklácia 186
typ papiera
 nastavenie 27
typy papiera
 podporované 38

U

uloženie tlačových úloh 44
umiestnenie bezpečnostnej
zásuvky 143
umiestnenie oddeľovacích
hárok medzi kópie
 kopírovanie 49
univerzálna veľkosť papiera
 nastavenie 27
upozornenia 262, 263, 264,
265, 266
upozornenia komisie FCC 266
upozornenia
 o emisiách 262, 266

Ú

úprava jasu
 displej tlačiarne 185
úprava kontaktov 23
úprava predvolenej hlasitosti
reproduktora 146
úprava registrácie
automatického podávača
dokumentov 245
úprava rýchlosti reči
 Hlasové pokyny 26
úprava skupín 23
úprava tmavosti tonera 237
úspora papiera 49
úspora spotrebného
materiálu 185
úspora tonera 49
Úsporné nastavenia
 konfigurácia 21
úsporný režim
 konfigurácia 184

V

veľkosť papiera
 nastavenie 27
viacúčelový podávač
 vkladanie 34
virtuálna klávesnica
 používanie 26
vkladanie
 2100-hárkový zásobník 30
 hlavičkový papier v 2100-
 hárkovom zásobníku 30
vkladanie do viacúčelového
podávača 34
vkladanie do zásobníkov 27
vlhkosť okolo tlačiarne 264
voliteľná karta
 inštalácia 249
vopred predierovaný papier
 vkladanie 27, 34
výber miesta pre tlačiareň 11
vybratie zaseknutého papiera
 vo viacúčelovom podávači 195
 v dvierkach C 193
 v dvierkach A 190
 v zásobníkoch 190
vyhlásenie o nestálosti 144
vyhľadávanie ďalších informácií
o tlačiarňi 10

vymazanie pamäte pevného disku tlačiarne 143
vymazanie pamäte tlačiarne 144
výmena
 podávací valec
 vo viacúčelovom
 podávači 168
výmena oddeľovacieho valca automatického podávača dokumentov 176
výmena podávacieho valca automatického podávača dokumentov 173
výmena spotrebného materiálu
 tlačová jednotka 157
 tonerová kazeta 156
výmena súčastí
 fixačná jednotka 159
 horúci valec fixačnej jednotky 162
 obmedzovač točivého momentu automatického podávača dokumentov 179
 oddeľovací valec automatického podávača dokumentov 176
 podávací valec automatického podávača dokumentov 170
 preberací valec 167
 prenosový valec 164
Vymeňte kazetu, región tlačiarne sa nezhoduje 201
výpis adresára
 tlač 46
vytváranie kópií 47
vytváranie priečinkov na záložky 22
vytváranie záložiek 21
vytvorenie odkazu
 adresa FTP 62
 cieľové umiestnenie pre fax 60
 e-mail 51
 kópia 49
vytvorenie profilu konektora Cloud 20
vytvorenie skratky na kopírovanie 49
vytvorenie skratky pre cieľové umiestnenie faxu 60
vytvorenie skratky pre e-mail 51
vytvorenie skratky pre FTP 62

Z

zabezpečenie pamäte tlačiarne 144
zadržiavanie faxov 61
záložky
 vytváranie priečinkov na 22
 vytvorenie 21
zapnutie osobných identifikačných čísel 26
zapnutie portu USB 199
zapnutie režimu zväčšenia 26
zapnutie čítania hesiel 26
zariadenie so systémom Android
 tlač z 41
zaseknutia
 predchádzanie 187
zaseknutia papiera
 predchádzanie 187
 umiestnenie 188
zaseknutia papiera, odstránenie v štandardnej priehradke 194
zaseknutia, odstránenie v štandardnej priehradke 194
zaseknutie papiera v dvierkach C 193
zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači 195
zaseknutie papiera v automatickom podávači dokumentov 196
zaseknutie papiera v dvierkach A 190
zaseknutie papiera v zásobníkoch 190
zaseknutie papiera, odstránenie automatický podávač dokumentov 196
zásobníky
 vkladanie 27
zástrčka adaptéra 55
zdeformovaný papier 209
Zistila sa chybná pamäť flash 201
Zistila sa neformátovaná pamäť flash 201
zmena nastavenia portov tlačiarne po inštalácii zariadenia ISP 148
zmena tapety 19
zmenšenie kópií 48

zobrazovanie ikon na domovskej obrazovke 18
zoraďená tlač nefunguje 203
zoraďenie kópií 48
zoznam ukážok písom
 tlač 46
zrušenie prepojenia zásobníkov 35
zväčšenie kópií 48
zvislé tmavé pruhy na naskenovanom dokumente 242
zvislé tmavé čiary 227

Č

čistenie
 vnútorné časti tlačiarne 149
 vonkajšie časti tlačiarne 149
čistenie skenera 149
čistenie tlačiarne 149
čítanie hesiel
 povolenie 26

Š

šifrovanie
 pevný disk tlačiarne 144