



Večnamenski izdelki MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370

Uporabniški priročnik

December 2018

www.lexmark.com

Vrsta naprav(e):

7464

Modeli:

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

Vsebina

Varnostne informacije.....	7
Konvencije.....	7
Izjave o izdelku.....	7
Seznajte se s tiskalnikom.....	10
Iskanje informacij o tiskalniku.....	10
Izbiranje mesta za tiskalnik.....	11
Konfiguracije tiskalnika.....	12
Priključitev kablov.....	14
Uporaba nadzorne plošče.....	15
Razumevanje stanja gumba za vklop/izklop in indikatorske lučke.....	16
Nastavitev in uporaba programov na začetnem zaslonu.....	17
Uporaba začetnega zaslona.....	17
Prilagajanje začetnega zaslona.....	18
Nastavitev kopiranja osebnih izkaznic.....	18
Uporaba središča za bližnjice.....	18
Uporaba prilagoditve zaslona.....	19
Nastavitev središča za skeniranje.....	19
Ustvarjanje profila na platformi Cloud Connector.....	20
Nastavitev kvot za napravo.....	20
Uporaba generatorja kod QR.....	20
Konfiguriranje nastavitev varčevanja.....	21
Uporaba podpore za stranke.....	21
Upravljanje zaznamkov.....	21
Upravljanje stikov.....	22
Nastavitev in uporaba pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami.....	25
Vklop glasovnega vodenja.....	25
Krmarjenje po zaslonu s potezami.....	25
Omogočanje načina povečave.....	26
Prilagajanje hitrosti govora pri glasovnem vodenju.....	26
Uporaba tipkovnice na zaslonu.....	26
Omogočanje izgovarjanja gesel ali osebnih identifikacijskih števil.....	26

Nalaganje papirja in posebnih tiskalnih medijev..... 27

Nastavitev velikosti in vrste posebnih tiskalnih medijev.....	27
Konfiguracija univerzalnih nastavitev papirja.....	27
Nalaganje na pladenj za 250 ali 550 listov.....	27
Nalaganje na pladenj za 2100 listov.....	30
Nalaganje v večnamenski podajalnik.....	34
Povezovanje pladnjev.....	35

Držalo za papir..... 37

Podprte velikosti papirja.....	37
Podprte vrste papirja.....	38
Podprte teže papirja.....	39

Tiskanje.....41

Tiskanje iz računalnika.....	41
Tiskanje iz mobilne naprave.....	41
Tiskanje s pogona Flash.....	42
Podprti pogoni Flash in vrste datotek.....	43
Konfiguracija zaupnih opravil.....	44
Tiskanje zaupnih in drugih zadržanih opravil.....	44
Tiskanje iz profila na platformi Cloud Connector.....	45
Tiskanje seznama vzorcev pisav.....	45
Tiskanje seznama imenikov.....	46

Kopiranje..... 47

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika.....	47
Izdelava kopij.....	47
Kopiranje fotografij.....	47
Kopiranje na pisemski papir z glavo.....	48
Tiskanje na obe strani papirja.....	48
Zmanjšanje ali povečanje kopij.....	48
Zbiranje kopij.....	48
Postavitev ločevalnih listov med kopije.....	48
Kopiranje več strani na en list.....	49
Ustvarjanje bližnjice za kopiranje.....	49

Pošiljanje e-pošte.....	50
Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika.....	50
Nastavitev funkcije e-pošte.....	50
Konfiguriranje nastavitev e-pošte.....	50
Pošiljanje e-pošte.....	51
Ustvarjanje bližnjice do e-pošte.....	51
Faksiranje.....	52
Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika.....	52
Nastavitev tiskalnika za faksiranje.....	52
Pošiljanje faksa.....	58
Načrtovanje faksa.....	59
Ustvarjanje bližnjice do cilja faksa.....	59
Spreminjanje ločljivosti faksa.....	59
Prilagajanje temnosti faksa.....	60
Ogled dnevnika faksiranja.....	60
Blokiranje neželenih faksov.....	60
Zadrževanje faksov.....	60
Posredovanje faksa.....	60
Optično branje.....	61
Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika.....	61
Skeniranje v strežnik FTP.....	61
Ustvarjanje bližnjice do strežnika FTP.....	61
Skeniranje na pogon Flash.....	62
Skeniranje v strežnik za faks.....	63
Pošiljanje skeniranih dokumentov v računalnik.....	63
Optično branje v profil na platformi Cloud Connector.....	63
Razumevanje menijev tiskalnika.....	64
Zemljevid menijev.....	64
Naprava.....	65
Tiskanje.....	75
Papir.....	83
Kopiranje.....	86
Faks.....	89

E-pošta.....	101
FTP.....	108
Pogon USB.....	112
Omrežje/vrata.....	117
Varnost.....	131
Poročila.....	138
Pomoč.....	140
Odpravljanje težav.....	140
Tiskanje strani z nastavitvami menija.....	140

Zaščita tiskalnika..... 141

Iskanje varnostne reže.....	141
Brisanje pomnilnika tiskalnika.....	141
Brisanje pomnilnika trdega diska tiskalnika.....	141
Šifriranje trdega diska tiskalnika.....	142
Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev.....	142
Izjava o obstojnosti.....	142

Vzdrževanje tiskalnika.....144

Prilagajanje glasnosti zvočnika.....	144
Omrežje.....	144
Nastavitev zaporednega tiskanja (samo za Windows).....	146
Čiščenje delov tiskalnika.....	147
Naročanje delov in potrošnega materiala.....	150
Zamenjava delov in potrošnega materiala.....	154
Premikanje tiskalnika.....	180
Varčevanje z energijo in papirjem.....	181
Recikliranje.....	182

Odstranjevanje zastojev.....183

Preprečevanje zastojev.....	183
Prepoznavanje mest zastojev.....	184
Zastoj papirja na pladnjih.....	186
Zastoj papirja v vratcih A.....	186
Zastoj papirja v vratcih C.....	189
Zastoj papirja v standardnem predalu.....	190
Zastoj papirja v večnamenskem podajalniku.....	191

Zastoj papirja v samodejnem podajalniku dokumentov.....	192
Odpravljanje težav.....	194
Težave z omrežno povezavo.....	194
Težave s strojno opremo.....	196
Težave s potrebščinami.....	197
Težave pri podajanju papirja.....	198
Težave pri tiskanju.....	201
Težave pri faksiranju.....	233
Težave pri optičnem branju.....	236
Vzpostavitev stika s podporo strankam.....	240
Nadgradnja in selitev.....	242
Strojna oprema.....	242
Programska oprema.....	255
Vdelana programska oprema.....	255
Obvestila.....	257
Kazalo.....	264

Varnostne informacije

Konvencije

Opomba: *Opomba* označuje koristne informacije.

Opozorilo: *Opozorilo* označuje, kaj bi lahko poškodovalo strojno ali programsko opremo izdelka.

PREVIDNO: Znak za *previdno* označuje morebitno nevarno situacijo, v kateri se lahko poškodujete.

Različne vrste izjav o previdnosti vključujejo:

-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Označuje nevarnost poškodbe.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Označuje nevarnost električnega šoka.
-  **PREVIDNO – VROČA POVRŠINA:** Označuje nevarnost opeklin ob dotiku.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Označuje nevarnost zmečkanin.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST, DA SE UŠČIPNETE:** Označuje nevarnost tveganja, da vas premični deli stisnejo.
-  **PREVIDNO – VRTLJIVE LOPATICE VENTILATORJA:** Označuje tveganje ureznin, ki jih lahko povzročijo vrtljive lopatice ventilatorja.

Izjave o izdelku

-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Za preprečevanje požara ali električnega šoka napajalni kabel priključite v pravilno ozemljeno električno vtičnico z ustreznim nazivnim tokom, ki je blizu opreme in zlahka dosegljiva.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Za preprečevanje požara ali električnega šoka uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Izdelka ne uporabljajte s podaljški, razdelilniki, razdelilnimi podaljški ali napravami za neprekinjeno napajanje. Napajalno zmogljivost tovrstne opreme lahko laserski tiskalnik zlahka preobremeni, kar lahko povzroči požar, gmotno škodo ali neustrezno delovanje tiskalnika.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Le Lexmarkova vgrajena prenapetostna zaščita, ki je ustrezno povezana s tiskalnikom in napajalnim kablom, priloženim tiskalniku, se lahko uporablja s tem izdelkom. Uporaba naprav za prenapetostno zaščito, ki niso Lexmarkove, lahko povzroči požar, gmotno škodo ali slabšo zmogljivost tiskalnika.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka tega izdelka ne postavite ali uporabljajte v bližini vode ali mokrih krajev.

-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka ne nameščajte tega izdelka in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks ali kabel za telefon, med nevihto.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Napajalnega kabla ne režite, upogibajte, privezujte ali stiskajte in nanj ne odlagajte težkih predmetov. Kabel ne sme biti izpostavljen drgnjenju ali velikim obremenitvam. Ne prikleščite kabla med druge predmete, na primer med pohištvo in steno. V primeru neupoštevanja teh napotkov obstaja nevarnost požara ali električnega šoka. Napajalni kabel redno pregledujte in bodite pozorni na morebitne poškodbe. Pred pregledovanjem kabel iztaknite iz električne vtičnice.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka zagotovite, da so vse zunanje povezave (kot so ethernetne povezave in povezave telefonskega sistema) ustrezno nameščene v označena vrata vtičnikov.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka ne uporabljajte faksa med nevihto.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Pri čiščenju zunanosti tiskalnika iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in odstranite vse kable iz tiskalnika, da se izognete morebitnim poškodbam zaradi električnega udara.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Če je tiskalnik težji od 18 kg (40 lb), sta potrebna dva (ali več) izurjena člana osebja, da ga dvigneta varno.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri premikanju tiskalnika upoštevajte te smernice, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam tiskalnika:
- Prepričajte se, ali so vsa vratca in pladnji zaprti.
 - Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.
 - Izključite vse kable iz tiskalnika.
 - Če so na tiskalnik priključeni ločeni prostostoječi dodatni pladnji ali izhodne možnosti, jih izključite, preden tiskalnik premaknete.
 - Če ima tiskalnik podstavke s kolesci, ga pazljivo premaknite na novo mesto. Bodite previdni pri premoščanju pragov in razpok v tleh.
 - Če tiskalnik nima podstavka s kolesci, vendar je konfiguriran z dodatnimi pladnji ali izhodnimi možnostmi, odstranite izhodne možnosti in dvignite tiskalnik s pladnjev. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in možnosti.
 - Za dvigovanje tiskalnika vedno uporabljajte ročice.
 - Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali tiskalnik, mora podpirati celotno ohišje tiskalnika.
 - Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali strojno opremo, mora podpirati celotno velikost te opreme tiskalnika.
 - Tiskalnik mora biti v pokončnem položaju.
 - Izogibajte se sunkovitim gibom.
 - Pazite, da prstov nimate pod tiskalnikom, ko ga postavljate na zeleno mesto.
 - Prepričajte se, ali je okoli tiskalnika dovolj prostora.

-  **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Za namestitev ene ali več možnosti v tiskalnik ali večnamenski izdelek bodo morda potrebni kovinski podstavek, pohoistvo ali drugi elementi za preprečevanje nestabilnosti, ki bi lahko privedla do poškodb. Za več informacij o podprtih konfiguracijah obiščite spletno stran www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, vsak pladenj vstavite posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne potrebujete.
-  **PREVIDNO – VROČA POVRŠINA:** Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost poškodbe.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST, DA SE UŠČIPNETE:** Da preprečite nevarnost poškodb zaradi stisnjenja, na delih s to nalepko bodite previdni. Do poškodb zaradi stisnjenja lahko pride okoli premičnih delov, kot so mehanizmi, vratca, pladnji in pokrovi.
-  **PREVIDNO – VRTLJIVE LOPATICE VENTILATORJA:** Tveganju ureznin, ki jih lahko povzročijo vrtljive lopatice ventilatorja, se lahko izognete tako, da pred dostopom do območij, označenih s tem simbolom, izklopite tiskalnik in odklopite napajalni kabel.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Ta izdelek uporablja laser. Z uporabo kontrolnikov, prilagoditev ali izvedbo postopkov, drugačnih od teh, ki so navedeni v *Navodilih za uporabo*, ste lahko izpostavljeni nevarnemu sevanju.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Litijev akumulator v tem izdelku ni namenjen za zamenjavo. Če litijsko baterijo nepravilno zamenjate, lahko pride do eksplozije. Akumulatorja ne polnite, razstavljajte ali sežigajte. Litijeve akumulatorje zavržite skladno z navodili izdelovalca in krajevnimi predpisi.

Ta izdelek je bil oblikovan, preizkušen in odobren za uporabo z določenimi komponentami proizvajalca skladno s strogimi varnostnimi merili, ki veljajo po vsem svetu. Varnostne značilnosti nekaterih delov niso vedno očitne. Proizvajalec ne odgovarja za uporabo drugih nadomestnih delov.

Popravila in servisiranje, ki niso opisana v uporabniški dokumentaciji, naj opravlja samo serviser.

Ta izdelek izvaja postopek tiskanja, zaradi katerega se medij za tiskanje segreva, to pa lahko povzroči izpuste. Razumeti morate razdelek v navodilih za uporabo s smernicami za izbiranje medijev za tiskanje, da se prepreči možnost škodljivih izpustov.

Med normalnim delovanjem tega izdelek lahko nastajajo majhne količine ozona, zato je lahko opremljen s filtrom za omejevanje koncentracij ozona na ravneh, ki so znatno nižje od priporočenih vrednosti izpostavljenosti. Da se izognete visokim ravnam koncentracije ozona pri pogosti uporabi, ta izdelek namestite na dobro prezračevanem območju ter zamenjajte filtre za ozon in izpuste, če je tako navedeno v navodilih za vzdrževanje izdelka. Če filtri niso omenjeni v navodilih za vzdrževanje izdelka, za ta izdelek ni filtrov, ki bi jih bilo treba zamenjati.

SHRANITE TA NAVODILA.

Seznajte se s tiskalnikom

Iskanje informacij o tiskalniku

Kaj iščete?	Poiščite tukaj
Navodila za začetno namestitev: • Priključitev tiskalnika • Nameščanje programske opreme tiskalnika	Oglejte si dokumentacijo za namestitev, ki je priložena tiskalniku, ali obiščite spletno mesto http://support.lexmark.com .
Dodatna navodila za namestitev in uporabo tiskalnika: • Izбира in shranjevanje papirja in posebnih tiskalnih medijev • Nalaganje papirja • Konfiguriranje nastavitev tiskalnika • Ogled in tiskanje dokumentov in fotografij • Nastavitev in uporaba programske opreme tiskalnika • Konfiguracija tiskalnika v omrežju • Skrb za tiskalnik in vzdrževanje • Odpravljanje težav	<i>Informacijsko središče</i> – obiščite http://infoserve.lexmark.com . <i>Strani menija Pomoč</i> – oglejte si navodila v vgrajeni programski opremi tiskalnika ali obiščite http://support.lexmark.com . <i>Uporaba zaslona na dotik</i> – obiščite http://support.lexmark.com . Videoposnetki o izdelkih – obiščite http://infoserve.lexmark.com/idv/ .
Informacije o namestitvi in konfiguraciji pripomočkov za dostopnost tiskalnika osebam s posebnimi potrebami	<i>Lexmarkov priročnik za osebe s posebnimi potrebami</i> – obiščite http://support.lexmark.com .
Pomoč pri uporabi programske opreme za tiskalnik	Pomoč za operacijska sistema Microsoft® Windows® ali Macintosh – odprite program ali aplikacijo programske opreme za tiskalnik in kliknite Help (Pomoč). Kliknite  , da si ogledate kontekstno občutljive informacije. Opombe: • Pomoč se samodejno namesti skupaj s programsko opremo tiskalnika. • Glede na operacijski sistem je programska oprema tiskalnika v mapi s programi tiskalnika ali na namizju.

Kaj iščete?	Poiščite tukaj
Najnovejše dodatne informacije, posodobitve in podpora za stranke: • Dokumentacija • Prenos gonilnikov • Podpora s klepetom v živo • E-poštna podpora • Glasovna podpora	Obiščite http://support.lexmark.com. Opomba: Izberite državo in območje, nato pa izdelek, da prikažete ustrezno mesto za podporo. Podatke za stik za podporo strankam za različne države in območja si lahko ogledate na spletnem mestu, navedeni pa so tudi na natisnjeni garanciji, ki ste jo dobili s tiskalnikom. Ko stopite v stik s podporo za stranke, imejte pripravljene naslednje podatke: • Mesto in datum nakupa • Vrsta naprave in serijska številka 
• Varnostne informacije • Regulativne informacije • Informacije o garanciji • Okoljske informacije	Informacije o garanciji se razlikujejo glede na državo ali regijo: • V ZDA – oglejte si izjavo o omejeni garanciji, priloženo tiskalniku, ali obiščite http://support.lexmark.com. • V drugih državah in regijah – preberite natisnjeno garancijo, ki ste jo dobili s tiskalnikom. <i>Vodnik z informacijami o izdelku</i> – oglejte si dokumentacijo, ki ste jo dobili s tiskalnikom, ali obiščite http://support.lexmark.com.

Izbiranje mesta za tiskalnik

Ko izbirate mesto za tiskalnik, se prepričajte, da je dovolj prostora za odpiranje pladnjev, pokrovov in vratc ter za nameščanje možnosti strojne opreme.

- Tiskalnik postavite v bližino električne vtičnice.



PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.




PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Da bi se izognili električnemu šoku tega izdelka ne postavite ali uporabljajte v bližini vode ali mokrih krajev.

- Pretok zraka v prostoru mora biti v skladu z najnovejšo različico standarda ASHRAE 62 ali s standardom Tehničnega odbora CEN 156.
- Postavite tiskalnik na ravno, čvrsto in trdo površino.
- Tiskalnik:
 - Mora biti čist, suh in brez prahu.
 - Ne sme biti blizu sponk in sponk za papir.

- Ne sme biti blizu neposrednega zračnega toka iz klimatskih ali grelnih naprav in ventilatorjev.
- Ne sme biti blizu neposredne sončne svetlobe in ekstremne vlažnosti.
- Upoštevajte priporočene temperature in preprečujte nihanja temperature:

Temperatura okolja	10 do 32,2 °C (50 do 90 °F)
Temperatura skladiščenja	–40 do 43,3 °C (–40 do 110 °F)

- Za ustrezno prezračevanje zagotovite, da bo okrog tiskalnika toliko prostora, kot je prikazano:

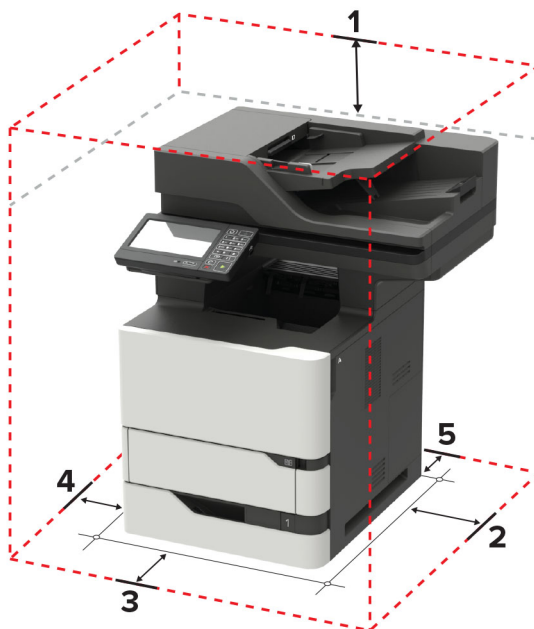

1	Zgornja stran	152 mm (6 palcev)
2	Desna stran	152 mm (6 palcev)
3	Sprednja stran	406 mm (16 palcev) Opomba: Pred tiskalnikom mora biti najmanj 75 mm (3 palce) prostora.
4	Leva stran	152 mm (6 palcev)
5	Zadnja stran	152 mm (6 palcev)


Konfiguracije tiskalnika

PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE: Če na tiskalnik ali večnamenski izdelek namestite vsaj eno dodatno možnost, morda potrebujete podstavek s kolesci, pohišstvo ali kaj drugega, kar bi preprečilo nestabilnost, zaradi katere bi lahko prišlo do telesne poškodbe. Dodatne informacije o podprtih konfiguracijah si oglejte na spletni strani www.lexmark.com/multifunctionprinters.

PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE: Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, nalagajte na vsak pladenj posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne boste potrebovali.

Tiskalnik lahko konfigurirate tako, da dodate izbirne pladnje za 250, 550 ali 2100 listov. Za več informacij si oglejte ["Namestitev pladnja za 250 ali 550 listov" na 251. strani](#) ali ["Namestitev pladnja za 2100 listov" na 252. strani](#).

Osnovni model

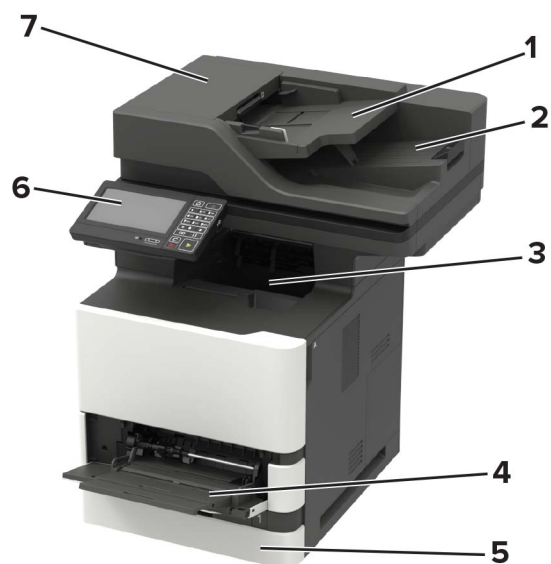

1	Pladenj samodejnega podajalnika dokumentov
2	Koš samodejnega podajalnika dokumentov
3	Standardno odložišče
4	Večnamenski podajalnik
5	Standardni pladenj za 550 listov
6	Nadzorna plošča
7	Samodejni podajalnik dokumentov

Konfiguriran model



1	Dodatni pladenj za 2100 listov
2	Podstavek s kolesci
3	Dodatni pladnji za 250 ali 550 listov

Pri uporabi dodatnih pladnjev:

- Če je tiskalnik konfiguriran s pladnjem za 2100 listov, obvezno uporabite podstavek s kolesci.
- Pladenj za 2100 listov mora biti obvezno na dnu konfiguracije in sme biti združen samo z enim dodatnim pladnjem za 250 ali 550 listov.
- Kombinirati je dovoljeno tri dodatne pladnje za 250 ali 550 listov. Namestite jih lahko v poljubnem zaporedju.

Priključitev kablov

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Da bi se izognili električnemu udaru, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru in električnemu udaru, uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.


⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.

Opozorilo – možnost poškodb: Da bi se izognili izgubi podatkov in okvari tiskalnika, se med tiskanjem ne dotikajte kabla USB, kartice za brezžično omrežje in tiskalnika na prikazanem območju.



	Uporabite	Za
1	Vtičnica za napajalni kabel	Tiskalnik priključite na ustrezno ozemljeno električno vtičnico.
2	Vrata USB na tiskalniku	Tiskalnik priključite na računalnik.
3	Ethernetna vrata	Tiskalnik priključite v omrežje.
4	Vrata USB	Priključite tipkovnico ali drugo združljivo možnost. Opomba: Ta vrata so na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
5	Vrata LINE	Tiskalnik priključite na delujočo telefonsko linijo prek standardne stenske vtičnice (RJ-11), filtra DSL, vmesnika VoIP ali drugega vmesnika, s katerim lahko uporabite telefonsko linijo za pošiljanje in prejemanje fakssov.

Uporaba nadzorne plošče

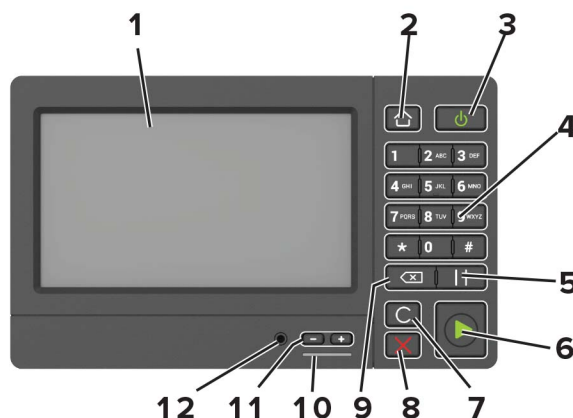

	Uporabite	Za
1	Zaslon	- Ogled sporočil tiskalnika in stanja potrošnega materiala. - Nastavitev in uporaba tiskalnika.

	Uporabite	Za
2	Gumb za domov	Vrnitev na začetni zaslon.
3	Gumb za vklop/izklop	- Vklop ali izklop tiskalnika. Opomba: Za izklop tiskalnika pritisnite gumb za vklop/izklop in ga zadržite pet sekund. - Nastavitev načina mirovanja ali hibernacije tiskalnika. - Prebujanje tiskalnika iz načina mirovanja ali hibernacije.
4	Tipkovnica	Vnos števil in simbolov v polje za vnos.
5	Gumb za premor	Vstavljanje premora v številko faksa.
6	Gumb za začetek	Začetek opravila, odvisno od izbranega načina.
7	Gumb za brisanje vseh ali ponastavitev	Ponastavitev privzetih nastavitev funkcije, kot so kopiranje, faksiranje ali optično branje.
8	Gumb za zaustavitev ali preklic	Ustavitev trenutnega opravila.
9	Vračalka	Pomik kazalca nazaj in brisanje znakov v polju za vnos.
10	Indikator	Preverite stanje tiskalnika.
11	Gumba za nastavitev glasnosti	Nastavitev glasnosti slušalk ali zvočnika.
12	Vrata za slušalke ali zvočnik	Priklop slušalk ali zvočnika. Opomba: Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih enotah tiskalnika.

Razumevanje stanja gumba za vklop/izklop in indikatorske lučke

Indikator	Stanje tiskalnika
Izklop	Tiskalnik je izklopljen ali v načinu hibernacije.
Modra	Tiskalnik je v stanju pripravljenosti ali obdeluje podatke.
Rdeča	Tiskalnik potrebuje posredovanje uporabnika.

Osvetlitev gumba za vklop/izklop	Stanje tiskalnika
Izklop	Tiskalnik je izklopljen, v stanju pripravljenosti ali obdeluje podatke.
Sveti oranžno	Tiskalnik je v načinu mirovanja.
Utripa oranžno	Tiskalnik je v načinu hibernacije.

Nastavitve in uporaba programov na začetnem zaslonu

Uporaba začetnega zaslona

Opomba: Podoba začetnega zaslona je odvisna od nastavitve začetnega zaslona po meri, skrbniške nastavitve in aktivnih vdelanih rešitev.



Dotaknite se		Za
1	Kopiranje	Naredi kopije.
2	E-pošta	Pošlji e-pošto.
3	Nastavitve	Dostop do menijev tiskalnika.
4	Faks	Pošlji faks.
5	Imenik	Upravljanje seznama stikov, do katerih lahko dostopajo drugi programi v tiskalniku.
6	Stanje/potrebščine	- Prikaz opozorila tiskalnika ali sporočila o napaki, ko tiskalnik za nadaljevanje obdelave potrebuje posredovanje. - Oglejte si več informacij o opozorilih ali sporočilih tiskalnika in o tem, kako jih počistiti. Opomba: Dostop do te nastavitve je mogoč tudi s pritiskom na zgornji del začetnega zaslona.
7	Pogon USB	- Tiskanje fotografij in dokumentov s pogona Flash. - Tiskanje fotografij in dokumentov na pogon Flash
8	Čakalna vrsta opravil	Prikaz vseh trenutnih opravil tiskanja. Opomba: Dostop do te nastavitve je mogoč tudi s pritiskom na zgornji del začetnega zaslona.
9	Zadržana opravila	Prikaz tiskalnih opravil, ki so zadržana v pomnilniku tiskalnika.
10	Središče za bližnjice	Urejanje vseh bližnjic.
11	Profili programov	Dostop do profilov programov.
12	Profili skeniranja	Skeniranje in shranjevanje dokumentov neposredno v računalnik.

Dotaknite se		Za
13	FTP	Skeniranje in shranjevanje dokumentov neposredno v strežnik FTP.
14	Zaznamki	Urejanje vseh zaznamkov.
15	Sprememba jezika	Sprememba jezika na zaslonu.

Prilagajanje začetnega zaslona

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitve > Naprava > Vidne ikone na začetnem zaslonu**.

3 Izberite ikone, za katere želite, da bodo prikazane na začetnem zaslonu.

4 Uveljavite spremembe.

Nastavitev kopiranja osebnih izkaznic

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Programi > Kopiranje osebnih izkaznic > Konfiguriraj**.

Opombe:

- Prepričajte se, da je omogočen Prikaz ikone.
- Prepričajte se, da sta konfigurirani možnosti Nastavitve e-pošte in Nastavitve omrežne mape.
- Med skeniranjem izkaznice ločljivost skeniranja ne sme presegati 200 dpi za barvne kopije in 400 dpi za črno-bele kopije.
- Med skeniranjem več izkaznic ločljivost skeniranja ne sme presegati 150 dpi za barvne kopije in 300 dpi za črno-bele kopije.

3 Uveljavite spremembe.

Opomba: Za skeniranje več kartic potrebujete trdi disk tiskalnika.

Uporaba središča za bližnjice

1 Na začetnem zaslonu pritisnite **Središče za bližnjice**, nato pa izberite funkcijo tiskalnika.

2 Pritisnite **Ustvari bližnjico**, nato pa konfigurirajte nastavitve.

3 Pritisnite **Shrani**, nato pa vnesite enolično ime bližnjice.

4 Izvedite spremembe.

Uporaba prilagoditve zaslona

Preden uporabite program, storite naslednje:

- V vdelanem spletnem strežniku kliknite možnost **Programi > Prilagoditev zaslona > Konfiguriraj**.
- Omogočite in konfigurirajte nastavitve ohranjevalnika zaslona, diaproyekcije in slike za ozadje.

Upravljanje slik za ohranjevalnik zaslona in diaproyekcijo

1 Slike lahko dodate, uredite ali izbrišete v razdelku Slike za ohranjevalnik zaslona in diaproyekcijo.

Opombe:

- Dodate lahko do 10 slik.
- Če je ta možnost omogočena, so ikone stanja prikazane na ohranjevalniku zaslona samo v primeru napak, opozoril ali obvestil iz oblaka.

2 Uveljavite spremembe.

Spreminjanje slike za ozadje

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Spremeni ozadje**.

2 Izberite sliko, ki jo želite uporabiti.

3 Uveljavite spremembe.

Zagon diaproyekcije s pogona Flash

1 Vstavite pogon Flash v vrata USB.

2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Diaproyekcija**.

Slike so prikazane v abecednem vrstnem redu.

Opomba: Ko se diaproyekcija začne, lahko odstranite pogon Flash, vendar slike ne bodo shranjene v tiskalnik. Če se diaproyekcija zaustavi, morate za ogled slik znova vstaviti pogon Flash.

Nastavitev središča za skeniranje

1 Na začetnem zaslonu pritisnite **Središče za skeniranje**.

2 Izberite in ustvarite cilj, nato pa konfigurirajte nastavitve.

Opombe:

- Ko ustvarite želeno ciljno mesto v omrežju, morate potrditi in popravljati nastavitve, dokler se ne pojavi nobena napaka.
- Shranjena so samo ciljna mesta, ki ste jih ustvarili iz vdelanega spletnega strežnika. Več informacij si oglejte v priloženi dokumentaciji.

3 Izvedite spremembe.

Ustvarjanje profila na platformi Cloud Connector

Priporočamo, da se pred ustvarjanjem profila prijavite v tiskalnik. Da omogočite način prijave, si oglejte *priročnik za skrbnike Vdelan spletni strežnik – varnost*.

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Cloud Connector**.
- 2 Izberite ponudnika storitve v oblaku.
- 3 Dotaknite se možnosti **Create a Profile (Ustvari profil)** ali .
- 4 Vnesite enolično ime profila.
- 5 Po potrebi vnesite PIN.
Opomba: Če tiskalnik uporabljate kot gost, profil zaščitite s kodo PIN.
- 6 Dotaknite se možnosti **Create (Ustvari)** in si zabeležite avtorizacijsko kodo.
Opomba: Avtorizacijska koda velja samo 24 ur.
- 7 Odprite spletni brskalnik in obiščite <https://lexmark.cloud-connect.co>.
- 8 Kliknite **Next (Naprej)** in nato sprejmite pogoje uporabe.
- 9 Vnesite avtorizacijsko kodo in nato kliknite **Connect (Poveži)**.
- 10 Prijavite se v račun ponudnika storitve v oblaku.
- 11 Podelite dovoljenja.
Opomba: Da dokončate postopek avtorizacije, odprite profil v 72 urah.

Nastavitev kvot za napravo

Za dostop do programa boste morda potrebovali skrbniške pravice.

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.
Opombe:
 - Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
 - Če uporabljate posredniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
- 2 Kliknite **Programi > Kvote za napravo > Konfiguriraj**.
- 3 V razdelku Uporabniški računi dodajte ali uredite uporabnika, nato pa nastavite uporabniško kvoto.
- 4 Uveljavite spremembe.
Opomba: Za več informacij o konfiguriranju programa in njegovih varnostnih nastavitvah si oglejte *navodila za skrbnike kvot za napravo*.

Uporaba generatorja kod QR

Za dostop do programa boste morda potrebovali skrbniške pravice.

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate posredniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Programi > Generator kod QR > Konfiguriraj**.

3 Naredite nekaj od tega:

- Izberite privzeto vrednost kode QR.
- Vnesite vrednost kode QR.

4 Uveljavite spremembe.

Konfiguriranje nastavitev varčevanja

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve varčevanja**.

2 Konfigurirajte nastavitve ekološkega načina ali določite razpored načina varčevanja z energijo.

3 Uveljavite spremembe.

Uporaba podpore za stranke

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Podpora za stranke**.

2 Natisnite informacije ali jih pošljite po e-pošti.

Opomba: Za več informacij o konfiguriranju nastavitev programa si oglejte *navodila za skrbnike podpore za stranke*.

Upravljanje zaznamkov

Ustvarjanje zaznamkov

Zaznamke uporabljajte za tiskanje pogosto dostopanih dokumentov, shranjenih v strežniku ali spletu.

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitev zaznamka > Dodaj zaznamek**, in nato vnesite enolično ime za zaznamek.

3 Izberite vrsto protokola naslova in nato storite nekaj od naslednjega:

- Za HTTP in HTTPS vnesite URL, ki ga želite zaznamovati.
- Za HTTPS morate namesto naslova IP uporabiti ime gostitelja. Vnesite na primer **mojespletnomesto.com/vzorec.pdf** namesto **123.123.123.123/vzorec.pdf**. Prepričajte se, da se ime gostitelja ujema tudi z vrednostjo običajnega imena (CN-ja) v potrdilu strežnika. Za več informacij o pridobitvi vrednosti CN-ja v potrdilu strežnika si oglejte informacije pomoči za spletni brskalnik.
- Za FTP vnesite naslov FTP. Na primer **mojstrežnik/mojimenik**. Vnesite vrata FTP. Vrata 21 so privzeta vrata za pošiljanje ukazov.
- Za SMB vnesite naslov omrežne mape. Na primer **mojstrežnik/mojaskupnaraba/mojadatoteka.pdf**. Vnesite ime omrežne domene.
- Po potrebi izberite vrsto preverjanja pristnosti za FTP in SMB.

Če želite omejiti dostop do zaznamka, vnesite PIN.

Opomba: Program podpira te vrste datotek: PDF, JPEG, TIFF in spletne strani na osnovi HTML-ja. Pri nekaterih modelih tiskalnika so podprte druge vrste datotek, kot sta DOCX in XLXS.

4 Kliknite **Shrani**.

Opomba: Za upravljanje zaznamkov kliknite **Nastavitev zaznamka**.

Ustvarjanje map

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitev zaznamka > Dodaj mapo** in nato vnesite enolično ime za mapo.

Opomba: Če želite omejiti dostop do mape, vnesite PIN.

3 Kliknite **Shrani**.

Opombe:

- V mapi lahko ustvarite mape ali zaznamke. Za ustvarjanje zaznamka si oglejte ["Ustvarjanje zaznamkov" na 21. strani](#).
- Za upravljanje map kliknite **Nastavitev zaznamka**.

Upravljanje stikov

Dodajanje stikov

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.

- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Imenik**.

3 V razdelku Stiki dodajte stik.

Opomba: Stik lahko dodelite eni ali več skupinam.

4 Po potrebi določite način prijave, da dovolite dostop do aplikacije.

5 Uveljavite spremembe.

Dodajanje skupin

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Imenik**.

3 V razdelku Skupine stikov dodajte ime skupine.

Opomba: Skupini lahko dodelite enega ali več stikov.

4 Uveljavite spremembe.

Urejanje stikov in skupin

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Imenik**.

3 Naredite nekaj od naslednjega:

- V razdelku Stiki kliknite ime stika in nato uredite podatke.
- V razdelku Skupine stikov kliknite ime skupine in nato uredite podatke.

4 Uveljavite spremembe.

Brisanje stikov in skupin

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.

- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Imenik**.

3 Naredite nekaj od naslednjega:

- V razdelku Stiki izberite stik, ki ga želite izbrisati.
- V razdelku Skupine stikov izberite ime skupine, ki jo želite izbrisati.

Nastavitev in uporaba pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Vklop glasovnega vodenja

Na nadzorni plošči

- 1 Pridržite tipko **5**, da zaslišite glasovno sporočilo.
- 2 Izberite **OK**.

S tipkovnico

- 1 Pridržite tipko **5**, da zaslišite glasovno sporočilo.
- 2 Pritisnite **tabulatorsko** tipko, da se s kazalcem pomaknete do gumba **OK**, nato pritisnite **Enter**.

Opombe:

- Glasovno vodenje se aktivira tudi, če v priključek za slušalke priključite slušalke.
- Glasnost lahko prilagodite z gumboma za glasnost v spodnjem delu nadzorne plošče.

Krmarjenje po zaslonu s potezami

Opombe:

- Poteze so veljavne, samo kadar je vklopljeno glasovno vodenje.
- Omogočite Povečavo, da boste lahko uporabljali poteze za povečavo in pomikanje.
- Uporabite fizično tipkovnico za vnos znakov in prilagajanje določenih nastavitev.

Poteza	Funkcija
Dvotap	Izbira možnosti ali elementa na zaslonu.
Trotap	Povečava ali pomanjšava besedila in slik.
Poteg v desno ali navzdol	Pomik k naslednjemu elementu na zaslonu.
Poteg v levo ali navzgor	Pomik k prejšnjemu elementu na zaslonu.
Dršenje	Dostop do delov povečane slike, ki ležijo za robovi zaslona. Opomba: Pri tej potezi morate uporabiti dva prsta za vlečenje po povečani sliki.
Poteg navzgor in nato levo	Zapiranje programa in vrnitev na začetni zaslon.
Poteg navzdol in nato levo	• Preklic opravila. • Vrnitev na prejšnjo nastavo. • Zapiranje prikazanega zaslona, ne da bi spremenili katero nastavo ali vrednost.
Poteg navzgor in nato navzdol	Ponovitev govornega poziva.

Omogočanje načina povečave

- 1 Na nadzorni plošči pridržite tipko **5**, da zaslišite glasovno sporočilo.
- 2 Izberite **Način povečave**.
- 3 Izberite **V redu**.

Za več informacij o krmarjenju po povečanem zaslonu si oglejte ["Krmarjenje po zaslonu s potezami" na 25. strani](#).

Prilagajanje hitrosti govora pri glasovnem vodenju

- 1 Na začetnem zaslonu izberite možnost **Nastavitve > Naprava > Dostopnost > Hitrost govora**.
- 2 Izberite hitrost govora.

Uporaba tipkovnice na zaslonu

Naredite eno ali več od naslednjega:

- S prstom povlecite čez tipko, da zaslišite prebrani znak.
- Dvignite prst, da vnesete oziroma vtipkate znak v polje.
- Za brisanje znakov izberite **vračalko**.
- Če želite slišati vsebino polja za vnos, izberite **tabulatorsko** tipko in nato **Shift + tabulatorsko** tipko.

Omogočanje izgovarjanja gesel ali osebnih identifikacijskih števil

- 1 Na začetnem zaslonu izberite možnost **Nastavitve > Naprava > Dostopnost > Izgovarjanje gesel/PIN-ov**.
- 2 Nastavitve omogočite.

Nalaganje papirja in posebnih tiskalnih medijev

Nastavitev velikosti in vrste posebnih tiskalnih medijev

Pladnji samodejno zaznajo velikost navadnega papirja. Za posebne medije, kot so nalepke, večslojni karton ali ovojnice, naredite naslednje:

- 1 Na začetnem zaslonu se pomaknite na:
Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja > in izberite vir papirja
- 2 Nastavite velikost in vrsto posebnih tiskalnih medijev.

Konfiguracija univerzalnih nastavitev papirja

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Papir > Konfiguracija medija > Univerzalna nastavitve**.
- 2 Konfigurirajte nastavitve.

Nalaganje na pladenj za 250 ali 550 listov

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, nalagajte na vsak pladenj posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne boste potrebovali.



- 1 Odstranite pladenj.

Opomba: Da preprečite zastoje papirja, ne odstranjujte pladnjev, ko tiskalnik deluje.




- 2 Prilagodite vodili glede na velikost papirja, ki ga nalagate.

Opomba: Ko prilagajate vodili, se ravnajte po oznakah na dnu pladnja.

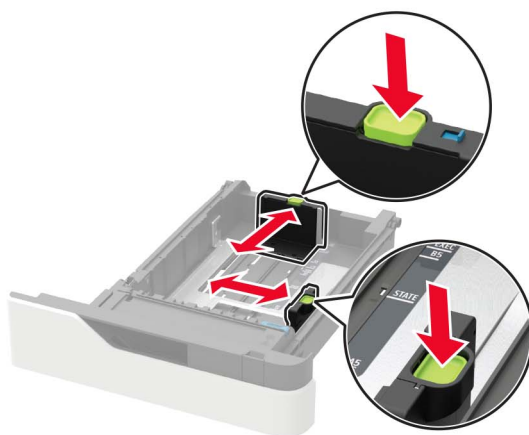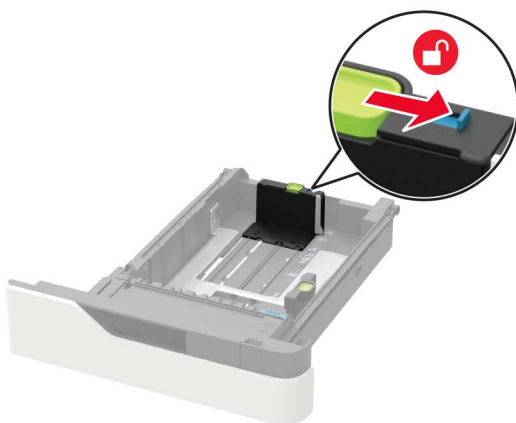

3 Preden naložite papir, večkrat upognite, preprijajte in poravnajte robove listov.

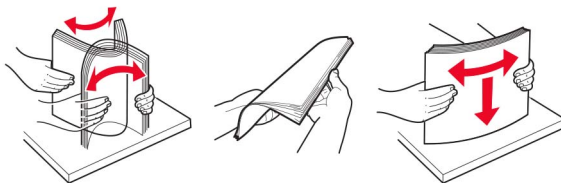

4 Naložite sveženj papirja tako, da je natisljiva stran obrnjena navzdol, in zagotovite, da se stranska vodila tesno prilegajo papirju.



- Papirja ne vstavljajte na silo.
- Zagotovite, da je sveženj papirja nižji od višine, nakazane z označevalnikom največje količine papirja, da preprečite zastoj papirja.




- Pri nalaganju pisemskega papirja z glavo storite nekaj od naslednjega:



- Pri nalaganju vnaprej naluknjanega papirja se prepričajte, da so luknje ob daljšem robu papirja ob desni strani pladnja.



- Ovojnice naložite tako, da so zavihki obrnjeni navzgor in ob levi strani pladnja.

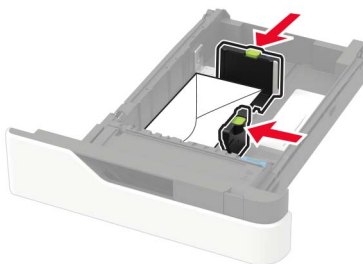

Opozorilo – možnost poškodb: Ne uporabljajte ovojnic z znamkami, zaponkami, pritisnimi gumbi, okenci, prevlečenimi obrobami ali lepilom.

5 Vstavite pladenj.

6 Na nadzorni plošči nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate.

Nalaganje na pladenj za 2100 listov

 **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, nalagajte na vsak pladenj posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne boste potrebovali.


- 1 Izvlecite pladenj.
- 2 Prilagodite vodila.

Nalaganje papirja velikosti A5


- a Vodilo za širino povlecite navzgor in ga pomaknite v položaj za A5.




- b** Stisnite vodilo za dolžino in ga pomaknite v položaj za A5, da se *zaskoči*.

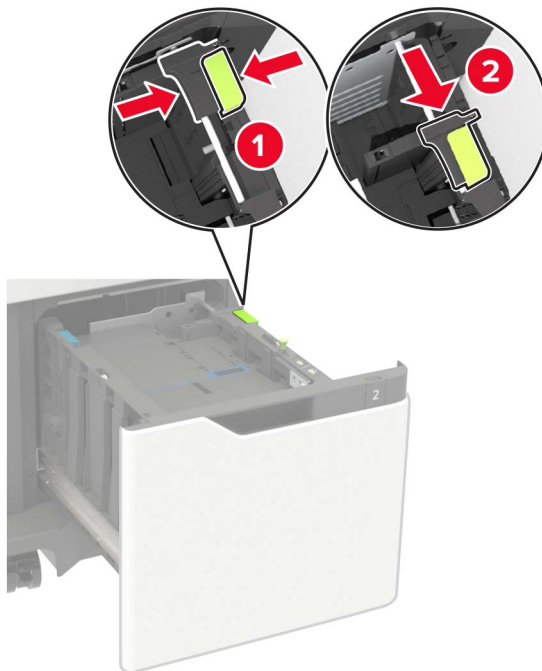

- c** Odstranite vodilo za dolžino velikosti A5 iz njegovega držala.

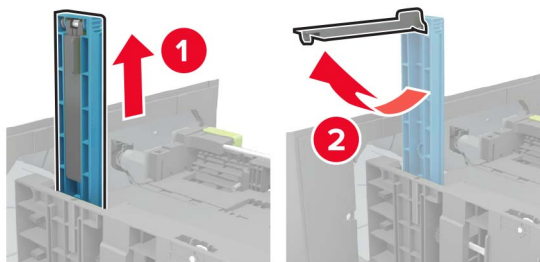

- d** Vodilo vstavite v režo zanj in ga pritisnite, da se *zaskoči*.

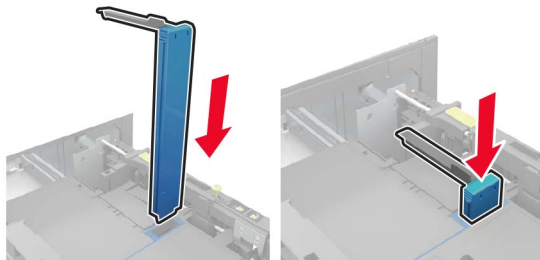


Nalaganje papirja velikosti A4, Letter, Legal, Oficio in Folio


a Vodilo za širino povlecite navzgor in ga pomaknite v položaj za velikost papirja, ki ga nalagate.




b Če je vodilo za dolžino velikosti A5 še vedno pritrjeno, ga odstranite. Če vodilo ni pritrjeno, nadaljujte z naslednjim: [d. korak na 33. strani](#).

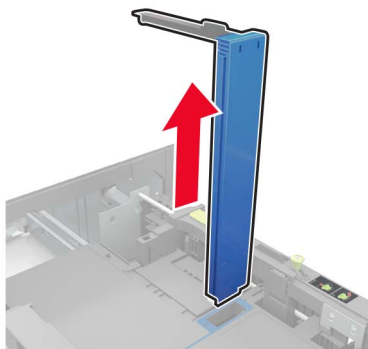


c Vodilo za dolžino velikosti A5 namestite v držalo zanj.

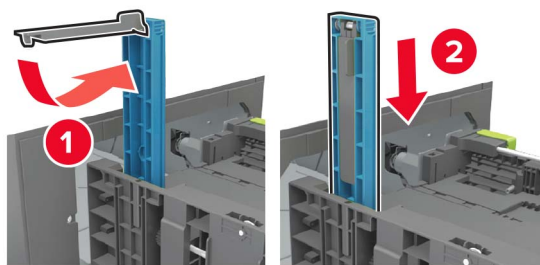

- d** Stisnite vodilo za dolžino in ga pomaknite v položaj za velikost papirja, ki ga nalagate.

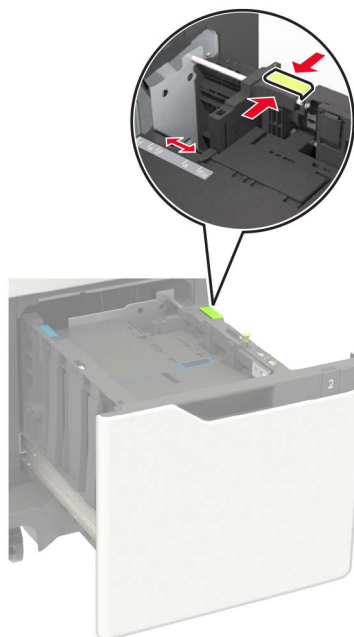

- 3** Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte robove listov.

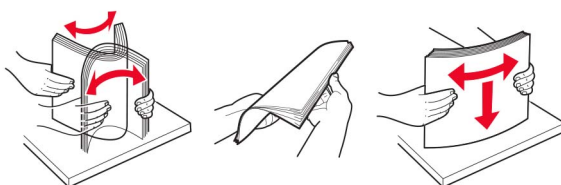

- 4** Naložite sveženj papirja tako, da je natisljiva stran obrnjena navzdol.

- Pri nalaganju pisemskega papirja z glavo storite nekaj od naslednjega:




- Pri nalaganju vnaprej naluknjane papirja se prepričajte, da so luknje ob daljšem robu papirja ob desni strani pladnja.



5 Vstavite pladenj.

Opomba: Med vstavljanjem pladnja pritiskajte sveženj papirja navzdol.

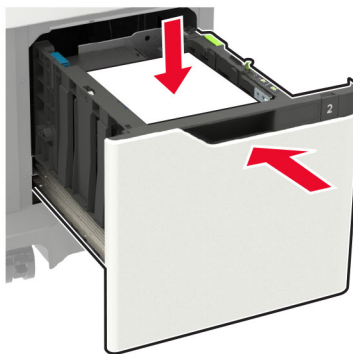

6 Na nadzorni plošči tiskalnika nastavite velikost in vrsto papirja glede na naloženi papir.

Nalaganje v večnamenski podajalnik


1 Odprite večnamenski podajalnik.



2 Prilagodite vodilo glede na velikost papirja, ki ga nalagate.



3 Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte robove listov.

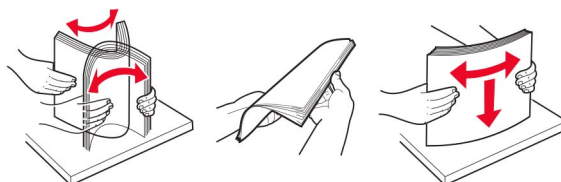

4 Papir naložite tako, da je natisljiva stran obrnjena navzgor.

- Pri nalaganju pisemskega papirja z glavo storite nekaj od naslednjega:



- Pri nalaganju vnaprej naluknjane papirja se prepričajte, da so luknje ob daljšem robu papirja ob desni strani vodila papirja.



- Ovojnice naložite tako, da so zavihki obrnjeni navzdol in ob levi strani vodila papirja.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne uporabljajte ovojnica z znamkami, zaponkami, pritisknimi gumbi, okenci, prevlečenimi obrobami ali lepilom.

5 Na nadzorni plošči nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate.

Povezovanje pladnjev

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števk, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja**.

3 Za pladnje, ki jih povezujete, nastavite isto velikost in vrsto papirja.

4 Shranite nastavitve.

5 Kliknite **Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Konfiguracija pladnja**.

6 Nastavite Povezovanje pladnja na **Samodejno**.

7 Shranite nastavitve.

Za prekinitev povezave med pladnji zagotovite, da pladnji nimajo enakih nastavitev velikosti in vrste papirja.

Opozorilo – možnost poškodb: Temperatura fiksirne enote je odvisna od navedene vrste papirja. Da preprečite težave pri tiskanju, uskladite nastavitve vrste papirja v tiskalniku s papirjem, ki je naložen na pladnju.

Držalo za papir

Podprte velikosti papirja

Velikost papirja	Standardni pladenj za 550 listov, dodatni pladenj za 250 ali 550 listov	Dodatni pladenj za 2100 listov	Večnamenski podajalnik	Obojestransko tiskanje
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 palca)	✓	✓	✓	✓
A5 LEF¹ 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 palca)	✓	✓	✓	✓
A5 SEF 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 palca)	✓	x	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palca)	✓	x	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 palec)	✓	x	✓	✓
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 palca)	✓	✓	✓	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 palca)	✓	x	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 palca)	✓	x	✓	✓
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 palcev)	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcev)	✓	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 palcev)	✓	✓	✓	✓
Univerzalno Od 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palcev) do 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcev)	✓	x	✓	✓
Ovojnica 7 3/4 (Monarch)³ 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 palca)	✓	x	✓	x
Ovojnica 9³ 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 palca)	✓	x	✓	x

¹ Podajanje velikosti A5 z daljšim robom naprej (LEF) je bolj priporočljivo kot podajanje velikosti A5 s krajšim robom naprej (SEF).

² Ovojnice, širše od 101,6 mm (4,5 palca), se lahko zgubajo. Za to vrsto papirja morate preveriti, ali je sprejemljiva.

³ Ovojnic ne podpira Lexmark MX725.

Velikost papirja	Standardni pladenj za 550 listov, dodatni pladenj za 250 ali 550 listov	Dodatni pladenj za 2100 listov	Večnamenski podajalnik	Obojestransko tiskanje
Ovojnica 10^{2,3} 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 palca)	✓	X	✓	X
Ovojnica DL^{2,3} 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 palca)	✓	X	✓	X
Ovojnica C5^{2,3} 162 x 229 mm (6,4 x 9 palca)	✓	X	✓	X
Ovojnica B5^{2,3} 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 palca)	✓	X	✓	X
Druge ovojnice^{2,3} Od 98,4 x 162 mm (3,9 x 6,4 palcev) do 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 palcev)	✓	X	✓	X
¹ Podajanje velikosti A5 z daljšim robom naprej (LEF) je bolj priporočljivo kot podajanje velikosti A5 s krajšim robom naprej (SEF). ² Ovojnice, širše od 101,6 mm (4,5 palca), se lahko zgubajo. Za to vrsto papirja morate preveriti, ali je sprejemljiva. ³ Ovojnic ne podpira Lexmark MX725.				

Podprte vrste papirja

Vrsta papirja	Standardni pladenj za 550 listov, dodatni pladenj za 250 ali 550 listov	Dodatni pladenj za 2100 listov	Večnamenski podajalnik	Obojestransko tiskanje
Navaden papir	✓	✓	✓	✓
Kartonski papir	✓	X	✓	✓
Prosojnica¹	✓	X	✓	X
Nalepke	✓	X	✓	X
Vinilne nalepke²	✓	X	✓	X
Kopirni	✓	✓	✓	✓
Ovojnica	✓	X	✓	X
Groba ovojnica	✓	X	✓	X
¹ Da bi preprečili sprijemanje prosojnic, natisnite samo do 20 listov. Preostale liste natisnite po treh minutah. ² Podprto samo pri modelu tiskalnika Lexmark MX725.				

Vrsta papirja	Standardni pladenj za 550 listov, dodatni pladenj za 250 ali 550 listov	Dodatni pladenj za 2100 listov	Večnamenski podajalnik	Obojestransko tiskanje
Pisemski z glavo	✓	✓	✓	✓
Vnaprej potiskani	✓	✓	✓	✓
Barvni papir	✓	x	✓	✓
Lahek	✓	x	✓	✓
Težek	✓	x	✓	✓
Grob/bombažni	✓	x	✓	✓
Vrsta po meri [x]	✓	x	✓	✓

¹ Da bi preprečili sprijemanje prosojnic, natisnite samo do 20 listov. Preostale liste natisnite po treh minutah.

² Podprto samo pri modelu tiskalnika Lexmark MX725.

Podprte teže papirja

Vrsta in teža papirja	Standardni pladenj za 550 listov, dodatni pladenj za 250 ali 550 listov	Dodatni pladenj za 2100 listov	Večnamenski podajalnik	Obojestransko tiskanje
Navaden ali kopirni papir¹ 60–176 g/m ² s podolžnimi zrni (kopirni papir 16–47 lb)	✓	✓	✓	✓
Večslojni karton 203 g/m ² s podolžnimi zrni (kopirni papir 125 lb)	✓	x	✓	✓
Večslojni karton 199 g/m ² s podolžnimi zrni (kopirni papir 110 lb)	✓	x	✓	✓
Večslojni karton 176 g/m ² s podolžnimi zrni (kopirni papir 65 lb)	✓	x	✓	✓
Prosojnica 138–146 g/m ² s podolžnimi zrni (kopirni papir 37–39 lb)	✓	x	✓	x

¹ Priporočljivo je, da ima papir, težji od 176 g/m² (47 lb), prečna zrna.

² Območje, občutljivo za pritisk, mora najprej v tiskalnik.

³ 28 lb težke ovojnice iz kopirnega papirja lahko vsebujejo do 25 % bombaža.

Vrsta in teža papirja	Standardni pladenj za 550 listov, dodatni pladenj za 250 ali 550 listov	Dodatni pladenj za 2100 listov	Večnamenski podajalnik	Obojestransko tiskanje
Papirnat nalepke 180 g/m ² (kopirni papir 48 lb)	✓	x	✓	✓
Integrirani obrazci ² 140–175 g/m ² (kopirni papir 37– 47 lb)	✓	x	✓	✓
Integrirani obrazci 75–135 g/m ² (kopirni papir 20– 36 lb)	✓	x	✓	✓
Ovojnice ³ 60–105 g/m ² (kopirni papir 16– 28 lb)	✓	x	✓	✓
¹ Priporočljivo je, da ima papir, težji od 176 g/m ² (47 lb), prečna zrna. ² Območje, občutljivo za pritisk, mora najprej v tiskalnik. ³ 28 lb težke ovojnice iz kopirnega papirja lahko vsebujejo do 25 % bombaža.				

Tiskanje

Tiskanje iz računalnika

Opomba: Za nalepke, večslojni karton in ovojnice v tiskalniku nastavite velikost in vrsto papirja pred tiskanjem opravila tiskanja.

- 1 V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno Natisni.
- 2 Po potrebi prilagodite nastavitve.
- 3 Natisnite dokument.

Tiskanje iz mobilne naprave

Tiskanje iz mobilne naprave z uporabo programa Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Z aplikacijo Mobile Print lahko pošljete dokumente in slike neposredno v podprt Lexmarkov tiskalnik.

- 1 Odprite dokument in ga nato pošljite v program Lexmark Mobile Print ali ga dajte v skupno rabo z njo.
Opomba: Nekateri programi drugih proizvajalcev morda ne podpirajo funkcije pošiljanja ali dajanja v skupno rabo. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili s programom.
- 2 Izberite tiskalnik.
- 3 Natisnite dokument.

Tiskanje iz mobilne naprave s storitvijo Google Cloud Print

Google Cloud Print™ je storitev tiskanja, ki omogoča tiskanje s poljubnim tiskalnikom, ki podpira Google Cloud Print.

Preden začnete, preverite naslednje:

- Tiskalnik je registriran v strežniku Google Cloud Print.
- Iz trgovine Google Play™ je prenesen vtičnik Cloud Print in je omogočen v mobilni napravi.

- 1 V mobilni napravi Android™ odprite dokument ali izberite dokument v upravitelju datotek.
- 2 Tapnite  > **Natisni**.
- 3 Izberite tiskalnik in nato tapnite .

Tiskanje iz mobilne naprave s storitvijo Mopria Print Service

Mopria® Print Service je rešitev mobilnega tiskanja za mobilne naprave s sistemom Android 4.4 ali novejšo različico. Omogoča neposredno tiskanje v vse tiskalnike s potrdilom Mopria.

Opomba: Pred tiskanjem se prepričajte, da je storitev Mopria Print Service omogočena.

- 1 Na začetnem zaslonu mobilne naprave zaženite združljiv program.
- 2 Tapnite **Natisni** in nato izberite tiskalnik.
- 3 Pošljite tiskalno opravilo.

Tiskanje iz mobilne naprave z aplikacijo AirPrint

AirPrint je rešitev mobilnega tiskanja, ki omogoča neposredno tiskanje iz naprav Apple v tiskalnike s potrdilom AirPrint.

Opomba: Aplikacija je podprta samo v nekaterih napravah Apple.

- 1 Na začetnem zaslonu mobilne naprave zaženite združljiv program.
- 2 Izberite predmet za tiskanje in nato tapnite ikono za skupno rabo.
- 3 Tapnite **Print (Natisni)** in nato izberite tiskalnik.
- 4 Pošljite opravilo tiskanja.

Tiskanje s pogona Flash

- 1 Vstavite pogon Flash.



Opombe:

- Če pogon Flash vstavite, ko se pojavi sporočilo o napaki, tiskalnik prezre pogon Flash.
 - Če pogon Flash vstavite, ko tiskalnik izvaja druga opravila tiskanja, se na zaslonu pojavi napis **Zasedeno**.
- 2 Na zaslonu se dotaknite dokumenta, ki ga želite natisniti.
Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve tiskanja.
 - 3 Pošljite tiskalno opravilo.

Za tiskanje novega dokumenta se dotaknite možnosti **Pogon USB**.

Opozorilo – možnost poškodb: Da bi se izognili izgubi podatkov ali okvari tiskalnika, se med tiskanjem, branjem ali zapisovanjem iz pomnilnika ne dotikajte pogona Flash ali tiskalnika v prikazanem območju.



Podprti pogoni Flash in vrste datotek

Pogoni Flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 in 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 in 32 GB)
- PNY Attaché (16 in 32 GB)

Opombe:

- Tiskalnik podpira hitre pogone USB Flash polne hitrosti.
- Pogoni USB Flash morajo podpirati sistem datotečne dodelitvene tabele (FAT).

Vrste datotek

Dokumenti:

- .doc ali .docx
- .xls ali .xlsx
- .ppt ali .pptx
- .pdf
- .xps

Slike:

- .dcx
- .gif
- .jpeg ali .jpg
- .bmp

- .pcx
- .tiff ali .tif
- .png

Konfiguracija zaupnih opravil

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

Nastavitve > Varnost > Nastavitev zaupnega tiskanja

2 Konfigurirajte nastavitve.

Uporabite	Za
Omejitev neveljavnih kod PIN	Določite omejitev za število neveljavnih vnosov kode PIN. Opomba: Ko je omejitev dosežena, se vsa tiskalna opravila za to uporabniško ime izbrišejo.
Potek zaupnega opravila	Nastavite čas poteka za zaupna tiskalna opravila. Opomba: Zadržana zaupna opravila tiskanja so shranjena v tiskalniku, dokler niso ročno sproščena ali izbrisana.
Potek ponovnega opravila	Nastavite čas poteka za ponovno tiskalno opravilo. Opomba: Zadržana ponovna opravila so shranjena v pomnilniku tiskalnika za ponovno tiskanje.
Potek opravila za preverjanje	Nastavite čas poteka, v katerem tiskalnik natisne kopijo, preden natisne preostale kopije. Opomba: Pri opravi preverjanja se najprej natisne ena kopija za preverjanje, preden natisnete preostale kopije.
Potek rezerviranega opravila	Nastavite čas poteka, v katerem tiskalnik hrani tiskalna opravila. Opomba: Zadržana rezervirana opravila se samodejno izbrišejo po tiskanju.
Zahtevaj zadržanje vseh opravil	Nastavite, ali želite, da tiskalnik zadrži vsa tiskalna opravila.
Ohrani podvojene dokumente	Nastavite, da tiskalnik natisne vse dokumente z enakim imenom datoteke.

Tiskanje zaupnih in drugih zadržanih opravil

Za uporabnike sistema Windows

- 1 Ko je dokument odprt, kliknite možnost **Datoteka > Natisni**.
- 2 Kliknite **Lastnosti**, **Lastne nastavitve**, **Možnosti** ali **Nastavitev**.
- 3 Kliknite **Natisni in zadrži**.
- 4 Izberite **Uporabi tiskanje in zadržanje** in nato dodelite uporabniško ime.
- 5 Izberite vrsto tiskalnega opravila (zaupno, ponovno, rezervirano ali preverjeno).
Če je tiskalno opravilo zaupno, vnesite štirimestno številko kodo PIN.
- 6 Kliknite **V redu** ali **Tiskanje**.

7 Na začetnem zaslonu tiskalnika sprostite tiskalno opravilo.

- Za zaupna tiskalna opravila se pomaknite na:
Zadržana opravila > izberite svoje uporabniško ime > **Zaupno** > vnesite PIN > izberite tiskalno opravilo > konfigurirajte nastavitve > **Tiskanje**
- Za druga tiskalna opravila se pomaknite do:
Zadržana opravila > izberite svoje uporabniško ime > izberite tiskalno opravilo > konfigurirajte nastavitve > **Tiskanje**

Za uporabnike računalnikov Macintosh

1 Ko je dokument odprt, izberite možnost **File (Datoteka)** > **Print (Natisni)**.

Po potrebi kliknite trikotnik za razkritje, da se prikaže več možnosti.

2 V možnostih tiskanja ali v meniju Kopije in strani izberite **Usmerjanje opravila**.

3 Izberite vrsto tiskalnega opravila (zaupno, ponovno, rezervirano ali preverjeno).

Če je tiskalno opravilo zaupno, dodelite uporabniško ime in štirimestno številko kodo PIN.

4 Kliknite **V redu** ali **Tiskanje**.

5 Na začetnem zaslonu tiskalnika sprostite tiskalno opravilo.

- Za zaupna tiskalna opravila se pomaknite na:
Zadržana opravila > izberite svoje uporabniško ime > **Zaupno** > vnesite PIN > izberite tiskalno opravilo > konfigurirajte nastavitve > **Tiskanje**
- Za druga tiskalna opravila se pomaknite do:
Zadržana opravila > izberite svoje uporabniško ime > izberite tiskalno opravilo > konfigurirajte nastavitve > **Tiskanje**

Tiskanje iz profila na platformi Cloud Connector

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Cloud Connector**.

2 Izberite ponudnika storitve v oblaku in nato profil.

Opomba: Za več informacij o ustvarjanju profila na platformi Cloud Connector si oglejte ["Ustvarjanje profila na platformi Cloud Connector" na 20. strani](#).

3 Izberite datoteko.

Opomba: Nepodprte datoteke ni mogoče izbrati.

4 Po potrebi spremenite nastavitve.

5 Dotaknite se možnosti **Natisni**.

Tiskanje seznama vzorcev pisav

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve** > **Poročila** > **Natisni** > **Natisni pisave**.


2 Dotaknite se možnosti **Pisave PCL** ali **Pisave PostScript**.

Tiskanje seznama imenikov

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve** > **Poročila** > **Natisni** > **Natisni imenik**.

Kopiranje

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

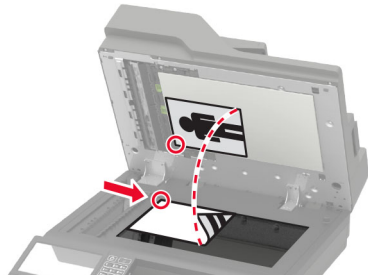Samodejni podajalnik dokumentov	Steklo optičnega bralnika
 - Samodejni podajalnik dokumentov uporabite za dokumente z več stranmi ali obojestranske dokumente. - Naložite izvirnik, obrnjen navzgor. Pred nalaganjem večstranskih dokumentih poravnajte vodilni rob. - Prilagodite vodila samodejnega podajalnika papirja širini papirja, ki ga nalagate.	 - Steklo optičnega bralnika uporabite za enostranske dokumente, knjižne strani, majhne predmete (npr. razglednice ali fotografije), prosojnice, fotografski papir ali tanke medije (npr. izrezke iz revij). - Dokument položite obrnjen navzdol v vogal s puščico.

Izdelava kopij

- 1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.

Opomba: Da slika ne bi bila obrezana, zagotovite, da je velikost papirja izvirnika in izhoda enaka.

- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiraj** in nato določite število kopij.

Po potrebi prilagodite nastavitve kopiranja.

- 3 Kopirajte dokument.

Opomba: Za hitro kopiranje prek nadzorne plošče pritisnite .

Kopiranje fotografij

- 1 Fotografijo položite na steklo skenerja.

- 2 Na začetnem zaslonu se pomaknite na:

Kopiranje > Vsebina > Vrsta vsebine > Fotografija

- 3 V meniju Vir vsebine izberite nastavev, ki se najbolje ujema z izvirno fotografijo.

- 4 Kopirajte fotografijo.

Kopiranje na pisemski papir z glavo

- 1 Položite izvirni dokument v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiraj** in nato navedite velikost izvirnega dokumenta.
- 3 Dotaknite se možnosti **Kopiraj v** in nato izberite pladenj, na katerem je posebni medij.
Če vstavljate posebni medij v večnamenski podajalnik, se pomaknite na:
Večnamenski podajalnik > izberite velikost posebnega medija > **Pisemski papir z glavo**
- 4 Pošljite opravilo kopiranja.

Tiskanje na obe strani papirja

- 1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiraj** > **Nastavitev papirja**.
- 3 Prilagodite nastavitve.
- 4 Kopirajte dokument.

Zmanjšanje ali povečanje kopij

- 1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na začetnem zaslonu se pomaknite na:
Kopiraj > **Velikost** > navedite vrednost velikosti
Opomba: Spreminjanje velikosti izvirnika ali natisa po nastavitvi velikosti obnovi vrednost velikosti na samodejno.
- 3 Kopirajte dokument.

Zbiranje kopij

- 1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiraj** in nato nastavite Zbiranje na **Vklopljeno**.
- 3 Kopirajte dokument.

Postavitev ločevalnih listov med kopije

- 1 Položite izvirni dokument v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiraj** > **Ločevalni listi**.
- 3 Prilagodite nastavitve.
- 4 Pošljite opravilo kopiranja.

Kopiranje več strani na en list

- 1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiraj** > **Strani na stran**.
- 3 Prilagodite nastavitve.
- 4 Kopirajte dokument.

Ustvarjanje bližnjice za kopiranje

Opomba: Za ustvarjanje bližnjice boste morda potrebovali skrbniške pravice.

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.


Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 2 Kliknite **Bližnjice** > **Dodaj bližnjico**.
- 3 V meniju Vrsta bližnjice izberite **Kopiranje** in nato konfigurirajte nastavitve.
- 4 Uveljavite spremembe.

Pošiljanje e-pošte

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

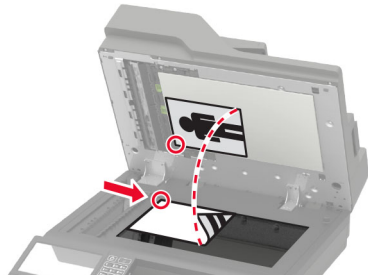Samodejni podajalnik dokumentov	Steklo optičnega bralnika
 - Samodejni podajalnik dokumentov uporabite za dokumente z več stranmi ali obojestranske dokumente. - Naložite izvirnik, obrnjen navzgor. Pred nalaganjem večstranskih dokumentih poravnajte vodilni rob. - Prilagodite vodila samodejnega podajalnika papirja širini papirja, ki ga nalagate.	 - Steklo optičnega bralnika uporabite za enostranske dokumente, knjižne strani, majhne predmete (npr. razglednice ali fotografije), prosojnice, fotografski papir ali tanke medije (npr. izrezke iz revij). - Dokument položite obrnjen navzdol v vogal s puščico.

Nastavitev funkcije e-pošte

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitve > E-pošta > Nastavitev e-pošte**.

3 Konfigurirajte nastavitve.

4 Uveljavite spremembe.

Konfiguriranje nastavitev e-pošte

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate posredniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitve > E-pošta**.

- 3 Vnesite potrebne podatke.
- 4 Uveljavite spremembe.

Pošiljanje e-pošte

Uporaba nadzorne plošče

- 1 Položite izvirni dokument v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **E-pošta** in nato vnesite potrebne podatke.
Opomba: Prav tako lahko vnesete prejemnika, pri čemer uporabite imenik ali številko bližnjice.
- 3 Po potrebi konfigurirajte nastavitve vrste izhodne datoteke.
- 4 Pošljite e-pošto.

Uporaba številke bližnjice

- 1 Na nadzorni plošči pritisnite # in nato s tipkovnico vnesite številko bližnjice.
- 2 Pošljite e-pošto.

Ustvarjanje bližnjice do e-pošte

Opomba: Za ustvarjanje bližnjice boste morda potrebovali skrbniške pravice.

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.


Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 2 Kliknite **Bližnjice > Dodaj bližnjico**.
- 3 V meniju Vrsta bližnjice izberite možnost **E-pošta** in nato konfigurirajte nastavitve.
- 4 Uveljavite spremembe.

Faksiranje

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

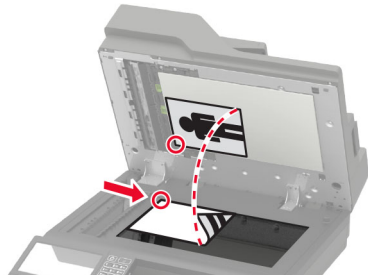Samodejni podajalnik dokumentov	Steklo optičnega bralnika
 - Samodejni podajalnik dokumentov uporabite za dokumente z več stranmi ali obojestranske dokumente. - Naložite izvirnik, obrnjen navzgor. Pred nalaganjem večstranskih dokumentih poravnajte vodilni rob. - Prilagodite vodila samodejnega podajalnika papirja širini papirja, ki ga nalagate.	 - Steklo optičnega bralnika uporabite za enostranske dokumente, knjižne strani, majhne predmete (npr. razglednice ali fotografije), prosojnice, fotografski papir ali tanke medije (npr. izrezke iz revij). - Dokument položite obrnjen navzdol v vogal s puščico.

Nastavitev tiskalnika za faksiranje

Opombe:

- Naslednji načini priključitve so primerni samo v nekaterih državah ali regijah.
- Med začetno nastavitvijo tiskalnika odznačite potrditveno polje za funkcijo faksa in druge funkcije, ki jih boste nastavili pozneje, nato pa izberite možnost **Nadaljuj**.
- Če je funkcija faksa omogočena in ni popolnoma nastavljena, lahko indikatorska lučka rdeče utripa.

Opozorilo – možnost poškodb: Da bi se izognili izgubi podatkov in okvari tiskalnika, se med pošiljanjem ali prejemanjem faksa ne dotikajte kablov ali prikazanih delov tiskalnika.




Nastavitev funkcije faksa

- 1 Na začetnem zaslonu pritisnite **Nastavitve > Naprava > Lastne nastavitve > Zaženi začetno nastavitev**.
- 2 Izklopite tiskalnik, počakajte približno deset sekund, nato pa ga znova vklopite.
- 3 Na zaslonu Preden začnete izberite možnost **Spremeni nastavitve in nadaljaj s čarovnikom**.
- 4 Na zaslonu za nastavitev strežnika za faks/elektronsko pošto vnesite potrebne informacije.
- 5 Dokončajte nastavitev.

Nastavitev faksa s standardno telefonsko linijo

-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Da bi se izognili električnemu udaru, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka ne uporabljajte faksa med nevihto.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.

1. nastavitev: Tiskalnik je priključen na linijo, ki se uporablja samo za faks

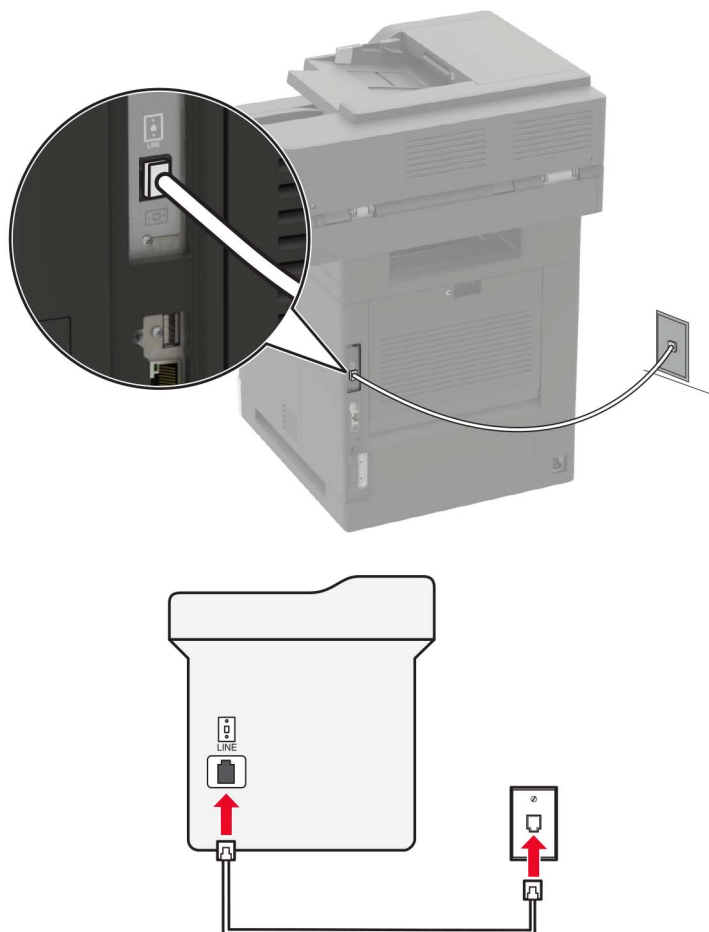

- 1 Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.
- 2 Drugi konec kabla priključite v delujočo analogno stensko vtičnico.


Opombe:

- Tiskalnik lahko nastavite za samodejni ali ročni sprejem faksov.
- Če želite fakse sprejemati samodejno, tiskalnik nastavite tako, da se odzove pri določenem številu zvonjenj.

2. nastavitev: Tiskalnik in odzivnik sta priključena na isto telefonsko linijo

Opomba: Če ste naročeni na storitev prepoznavnega zvonjenja, se prepričajte, da ste v tiskalniku nastavili pravilen vzorec zvonjenja. V nasprotnem primeru tiskalnik ne bo prejemal faksov, tudi če ste nastavili samodejni prejem faksov.

Priključitev v različni stenski vtičnici

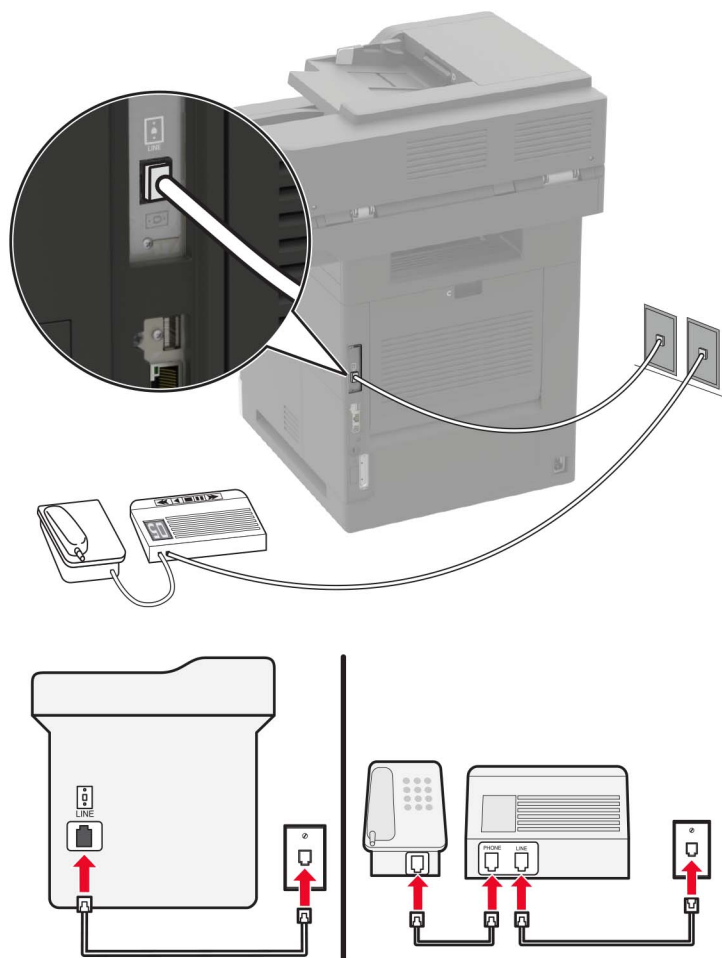

- 1 Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.
- 2 Drugi konec kabla priključite v delujočo analogno stensko vtičnico.

Opombe:

- Če imate na liniji samo eno telefonsko številko, na tiskalniku nastavite samodejno prejemanje faksov.
- Tiskalnik nastavite tako, da se odzove dve zvonjenji po odzivniku. Če na primer odzivnik sprejme klic po štirih zvonjenjih, nastavite tiskalnik tako, da ga sprejme po šestih.

Nastavitev faksa v državah ali regijah z različnimi telefonskimi stenskimi vtičnicami in vtiči


⚡ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Da bi se izognili električnemu šoku, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.

⚡ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Za preprečevanje električnega šoka ne uporabljajte faksa med nevihto.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Pri priključitvi tega izdelka na javno komutirano telefonsko omrežje uporabite samo telekomunikacijski kabel (RJ-11) 26 AWG ali večjega, da zmanjšate nevarnost požara. Za uporabnike v Avstraliji mora kabel odobriti avstralski organ za komunikacije in medije.



Standardna stenska vtičnica v večini držav ali regij ustreza standardu RJ11. Če telefonska vtičnica ali oprema v vaših prostorih ni združljiva s to vrsto povezave, uporabite telefonski vmesnik. Vmesnik za vašo državo ali regijo morda ne bo priložen tiskalniku in ga boste morali kupiti posebej.

Morda je v vratih za priklop telefona v tiskalniku nameščen vmesniški vtič. Ne odstranite vmesniškega vtiča iz vrat za priklop telefona v tiskalniku, če ga želite priključiti v zaporedni ali kaskadni telefonski sistem.

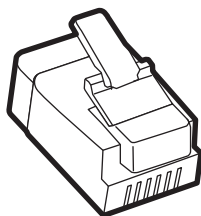

Ime dela	Št. dela
Lexmarkov vmesniški vtič	40X8519


Priključitev tiskalnika v stensko vtičnico, ki ne ustreza standardu RJ11

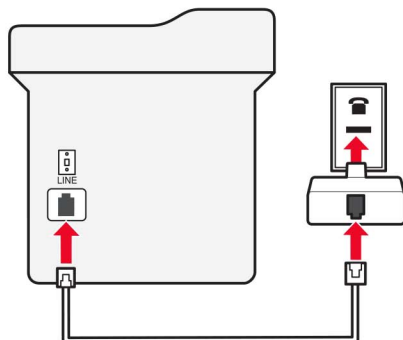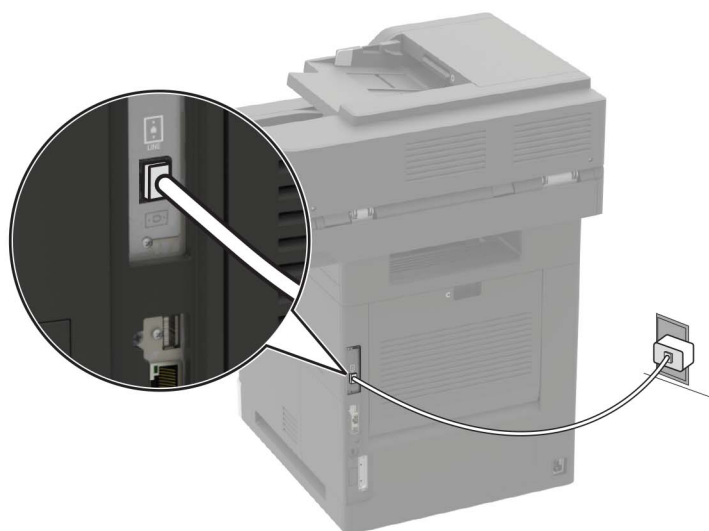

- 1 Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.
- 2 Drugi konec kabla priključite v vmesnik RJ11, tega pa v stensko vtičnico.
- 3 Če želite priključiti drugo napravo s priključkom, ki ne ustreza standardu RJ11, v isto stensko vtičnico, jo priključite neposredno v telefonski vmesnik.

Priključitev tiskalnika v stensko vtičnico v Nemčiji

Nemške stenske vtičnice imajo dve vrsti vrat. Vrata N so za fakse, modeme in odzivnike. Vrata F so za telefone. Tiskalnik priključite v ena od vrat N.

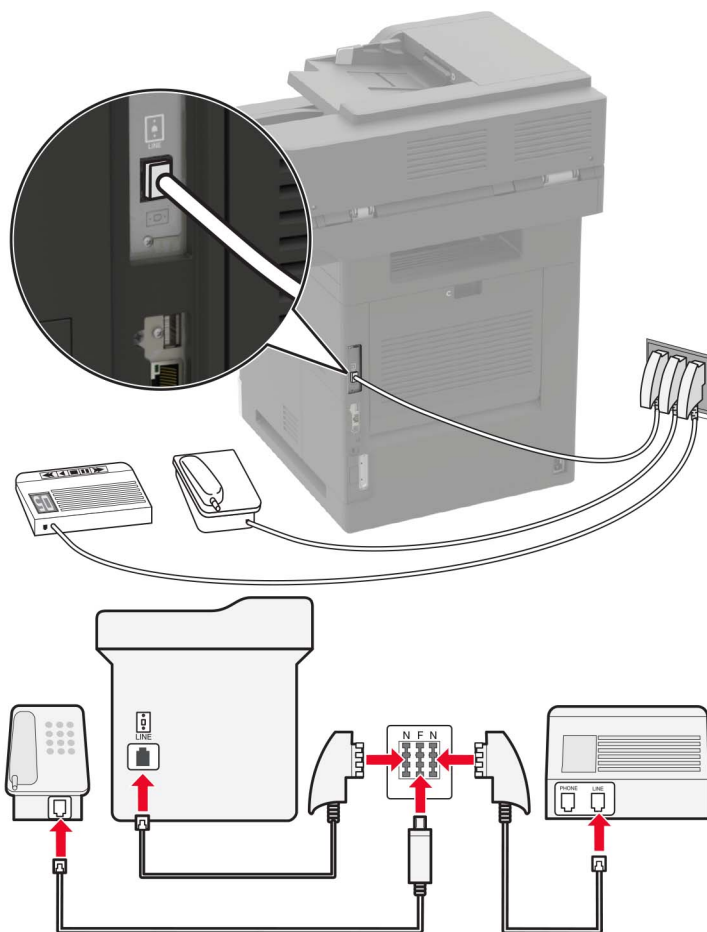

- 1 Priključite en konec telefonskega kabla v linijska vrata tiskalnika.
- 2 Drugi konec kabla priključite v vmesnik RJ11, tega pa v vrata N.
- 3 Če želite v isto vtičnico priključiti telefon in odzivnik, napravi priključite, kot je prikazano.

Priključitev na storitev Distinctive Ring

Storitev Distinctive Ring vam omogoča več telefonskih števil na eni telefonski liniji. Vsaki telefonski številki je dodeljen drugačen vzorec zvonjenja.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite **Nastavitve > Faks > Nastavitev analognega faksa > Nastavitve prejetja faksov > Upravljanje skrbnika > Odgovori na**.
- 2 Izberite vzorec zvonjenja.
- 3 Izvedite spremembe.

Nastavitev datuma in ure faksa

- 1 Na začetnem zaslonu pritisnite **Nastavitve > Naprava > Lastne nastavitve > Datum in ura > Konfiguriraj**.
- 2 Konfigurirajte nastavitve.

Konfiguriranje poletnega/zimskega časa

- 1 Na začetnem zaslonu pritisnite **Nastavitve > Naprava > Lastne nastavitve > Datum in ura > Konfiguriraj**.
- 2 V meniju Časovni pas izberite možnost **Po meri**.
- 3 Konfigurirajte nastavitve.

Pošiljanje faksa

Uporaba nadzorne plošče

- 1 Položite izvirni dokument v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Faks** in nato vnesite potrebne podatke.
- 3 Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve faksa.
- 4 Pošljite opravilo faksiranja.

Uporaba računalnika

Za uporabnike sistema Windows

- 1 Ko je dokument odprt, kliknite **File (Datoteka) > Print (Natisni)**.
- 2 Izberite tiskalnik in nato kliknite **Lastnosti, Lastne nastavitve, Možnosti** ali **Namestitev**.
- 3 Kliknite **Faks > Omogoči pošiljanje faksov** in nato vnesite številko prejemnika.
- 4 Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve faksa.
- 5 Pošljite opravilo faksiranja.

Za uporabnike računalnikov Macintosh

- 1 Ko je dokument odprt, izberite **Datoteka > Natisni**.
- 2 Izberite tiskalnik in vnesite številko prejemnika.
- 3 Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve faksa.
- 4 Pošljite opravilo faksiranja.

Načrtovanje faksa

- 1 Položite izvirni dokument v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na začetnem zaslonu se pomaknite na:
Faks > vnesite številko faksa > Čas pošiljanja
- 3 Konfigurirajte datum in čas za pošiljanje faksa.
- 4 Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve faksa.
- 5 Pošljite opravilo faksiranja.

Ustvarjanje bližnjice do cilja faksa

Opomba: Za ustvarjanje bližnjice boste morda potrebovali skrbniške pravice.

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 2 Kliknite **Bližnjice > Dodaj bližnjico**.
- 3 V meniju Vrsta bližnjice izberite možnost **Faks** in nato konfigurirajte nastavitve.
- 4 Uveljavite spremembe.

Spreminjanje ločljivosti faksa

- 1 Položite izvirni dokument v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Faks** in nato vnesite potrebne podatke.
- 3 Prilagodite nastavitve ločljivosti.
- 4 Pošljite opravilo faksiranja.

Prilagajanje temnosti faksa

- 1 Položite izvirni dokument v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Faks** in nato vnesite potrebne podatke.
- 3 Prilagodite nastavitve temnost.
- 4 Pošljite opravilo faksiranja.

Ogled dnevnika faksiranja

Opomba: Za ogled dnevnikov faksiranja boste morda potrebovali skrbniške pravice.

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 2 Kliknite **Nastavitve > Poročila > Faks**.
- 3 Kliknite **Dnevnik opravil faksiranja** ali **Dnevnik klicev na faks**.

Blokiranje neželenih faksov

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Faks > Nastavitev analognega faksa > Nastavitve prejemanja faksov > Upravljanje skrbnika > Blokiraj fakse brez imen**.
- 2 Uveljavite spremembe.

Zadrževanje faksov


- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Faks > Nastavitev analognega faksa > Nastavitve prejemanja faksov > Zadrževanje faksov**.
- 2 Izberite način.

Posredovanje faksa

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Faks > Nastavitev analognega faksa > Nastavitve prejemanja faksov > Upravljanje skrbnika**.
- 2 Konfigurirajte nastavitve za Posredovanje faksov, Posreduj do in bližnjico Posreduj do.
- 3 Uveljavite spremembe.

Optično branje

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

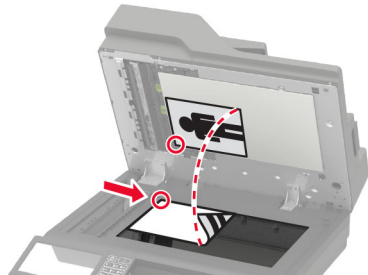Samodejni podajalnik dokumentov	Steklo optičnega bralnika
 - Samodejni podajalnik dokumentov uporabite za dokumente z več stranmi ali obojestranske dokumente. - Naložite izvirnik, obrnjen navzgor. Pred nalaganjem večstranskih dokumentih poravnajte vodilni rob. - Prilagodite vodila samodejnega podajalnika papirja širini papirja, ki ga nalagate.	 - Steklo optičnega bralnika uporabite za enostranske dokumente, knjižne strani, majhne predmete (npr. razglednice ali fotografije), prosojnice, fotografski papir ali tanke medije (npr. izrezke iz revij). - Dokument položite obrnjen navzdol v vogal s puščico.

Skeniranje v strežnik FTP

- 1 Položite izvirni dokument v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **FTP** in nato vnesite potrebne podatke.
- 3 Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve strežnika FTP.
- 4 Pošljite opravilo za FTP.

Ustvarjanje bližnjice do strežnika FTP

Opomba: Za ustvarjanje bližnjice boste morda potrebovali skrbniške pravice.

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 2 Kliknite **Bližnjice > Dodaj bližnjico**.
- 3 V meniju Vrsta bližnjice izberite **FTP** in nato konfigurirajte nastavitve.
- 4 Uveljavite spremembe.

Skeniranje na pogon Flash

- 1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Vstavite pogon Flash.



- 3 Dotaknite se možnosti **Skeniraj v USB** in po potrebi prilagodite nastavitve.

Opomba: Če se ne prikaže zaslon Pogon USB, se dotaknite možnosti **Pogon USB** na začetnem zaslonu.

- 4 Skenirajte dokument.

Opozorilo – možnost poškodb: Da bi se izognili izgubi podatkov ali okvari tiskalnika, se med tiskanjem, branjem ali zapisovanjem iz pomnilnika ne dotikajte pogona Flash ali tiskalnika v prikazanem območju.



Skeniranje v strežnik za faks

- 1 Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Središče za optično branje** in nato na seznamu ciljev izberite **Faks**.
- 3 Izberite cilj faksa.
Opomba: Da ustvarite cilj faksa, se dotaknite možnosti **Ustvari faks**.
- 4 Skenirajte dokument.

Pošiljanje skeniranih dokumentov v računalnik

- 1 Položite izvirni dokument v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Profili skeniranja > Skeniraj v računalnik**.
- 3 Izberite profil skeniranja, kjer želite shraniti dokument.

Optično branje v profil na platformi Cloud Connector

- 1 Položite dokument na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali steklo optičnega bralnika.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Kopiranje kartic**.
- 3 Izberite ponudnika storitve v oblaku in nato profil.
Opomba: Za več informacij o ustvarjanju profila na platformi Cloud Connector si oglejte razdelek ["Ustvarjanje profila na platformi Cloud Connector" na 20. strani](#).
- 4 Po potrebi izberite mapo.
- 5 Dotaknite se možnosti **Skeniraj**.
- 6 Po potrebi prilagodite nastavitve optičnega branja.
- 7 Dotaknite se možnosti **Skeniraj**.

Razumevanje menijev tiskalnika

Zemljevid menijev

Naprava	• Nastavitve • Oddaljena nadzorna plošča • Obvestila • Upravljanje energije • Podatki, poslani podjetju Lexmark	• Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami • Obnovitev tovarniško privzetih vrednosti • Vzdrževanje • Vidne ikone na začetnem zaslonu • Več o tiskalniku
Tiskanje	• Postavitev • Nastavitev • Kakovost • Obračunavanje opravil • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Slika
Papir	• Konfiguracija pladnja	• Konfiguracija medija
Kopiranje	Privzete nastavitve za kopiranje	
Faks	• Način za faksiranje • Nastavitev analognega faksa	• Nastavitev strežnika za faks
E-pošta	• Nastavitev e-pošte • Privzete nastavitve za e-pošto	• Nastavitev spletne povezave
FTP	Privzete nastavitve za FTP	
Pogon USB	• Skeniranje s pogona Flash	• Tiskanje s pogona Flash
Omrežje/vrata	• Pregled omrežja • Brezžično • ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec	• Konfiguracija LPD • Nastavitve HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Google Cloud Print
Varnost	• Načini prijave • Razporeditev naprav USB • Dnevnik nadzora varnosti • Omejitve za prijave • Nastavitev zaupnega tiskanja	• Šifriranje diska • Brisanje začasnih podatkovnih datotek • Nastavitve strežnika LDAP za rešitve • Upravljanje mobilnih storitev • Ostalo
Poročila	• Stran z menijskimi nastavitvami • Naprava • Tiskanje	• Bližnjice • Faks • Omrežje

Pomoč	• Natisni vsa navodila • Navodila za kakovost črno-belih natisov • Navodila za povezovanje • Navodila za kopiranje • Navodila za e-pošto • Navodila za faks	• Navodila z informacijami • Navodila za medije • Navodila za premikanje • Navodila za kakovost tiskanja • Navodila za optično branje • Navodila za potrošni material
Odpravljanje težav	• Strani za preskus kakovosti tiskanja	• Čiščenje optičnega bralnika

Naprava

Nastavitve

Element menija	Opis
Jezik prikaza [Seznam jezikov]	Nastavite jezik besedila, ki bo prikazano na zaslonu.
Država/regija [Seznam držav ali regij]	Navedite državo ali regijo, za delovanje v kateri je konfiguriran tiskalnik.
Zaženi začetno nastavitvev Vklop Izklop*	Zaženite čarovnika za nastavitvev.
Tipkovnica Vrsta tipkovnice [Seznam jezikov]	Izberite jezik kot vrsto tipkovnice. Opombe: • Vse vrednosti možnosti Vrsta tipkovnice morda niso prikazane ali so prikazane samo pri posebni strojni opreml. • Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
Prikazane informacije Besedilo za prikaz 1 [Naslov IP*] Besedilo za prikaz 2 [Datum/čas*] Besedilo po meri 1 Besedilo po meri 2	Določite, katere informacije naj bodo prikazane na začetnem zaslonu. Opomba: Besedilo po meri 1 in besedilo po meri 2 sta prikazani le pri nekaterih modelih tiskalnika.
Datum in čas Konfiguriraj Trenutna datum in čas Ročno nastavi datum in čas Oblika zapisa datuma [MM-DD-LLLL*] Oblika zapisa ure [12-urni prikaz časa*] Časovni pas [GMT*]	Konfigurirajte datum in čas tiskalnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Datum in čas Protokol za sinhronizacijo omrežnega časa Omogoči NTP [Vklop*] Strežnik NTP Omogoči preverjanja pristnosti	Konfigurirajte nastavitve protokola za sinhronizacijo omrežnega časa (NTP-ja). Opombe: - Možnost Omogoči preverjanje pristnosti je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika. - Ko je možnost Omogoči preverjanje pristnosti nastavljena na ključ MD5, sta prikazani možnosti ID ključa in Geslo.
Velikosti papirja Ameriško* Metrično	Določite mersko enoto za velikosti papirja. Opomba: Začetna nastavitve velikosti papirja je določena glede na državo ali območje, izbrano v čarovniku za začetno nastavitve.
Svetlost zaslona 20–100 % (100*)	Prilagodite svetlost zaslona. Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
Dostop do pogona Flash Omogočeno* Onemogočeno	Omogočite dostop pogona Flash.
Dovoli odstranitev ozadja Vklop* Izklop	Določite, ali želite dovoliti odstranitev ozadja.
Dovoli skeniranje opravil po meri Vklop* Izklop	Skenirajte več opravil v eno datoteko.
Optično branje ene strani na plošči Vklop Izklop*	Za kopije s stekla skenerja nastavite, da se naenkrat obdela samo ena stran.
Odziv zvoka Odziv gumba Vklop* Izklop	Omogočite zvočni odziv ob pritisku gumbov, interakcijah s ploščo, pozivih o naloženem papirju in obvestilih o napakah. Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
Odziv zvoka Prostornina 1–10 (5*)	Prilagodite glasnost zvočnikov tiskalnika. Opombe: - Spremembe glasnosti so uporabljene, ko se konča trenutna uporabniška seja. - Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
Časovna omejitev zaslona 10–300 (60*)	Nastavite, po koliko sekundah nedejavnosti naj se na zaslonu prikaže začetni zaslon oz. naj se tiskalnik samodejno odjavi iz uporabniškega računa.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitve.	

Oddaljena nadzorna plošča

Element menija	Opis
Povezava zunanjega VNC-ja Ne dovoli* Dovoli	Zunanji odjemalec VNC povežite z oddaljeno nadzorno ploščo.
Vrsta preverjanja pristnosti Brez* Standardno preverjanje pristnosti	Vrsto preverjanja pristnosti nastavite, ko dostopate do strežnika odjemalca VNC. Opomba: Ko je nastavljeno na Standardno preverjanje pristnosti, se prikaže Geslo VNC.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Obvestila

Element menija	Opis
Osvetlitev napake Izklop Vklop*	Nastavite, da se indikatorska lučka vklopi v primeru napake tiskalnika.
Pisk ob naloženem samodejnem podajalniku dokumentov Izklop Vklop*	Omogočite zvok ob vlaganju papirja v samodejni podajalnik dokumentov.
Nadzor alarma Izklop Enkrat* Neprekinjeno	Nastavite, kolikokrat naj se sproži alarm, ko je potrebno posredovanje uporabnika.
Potrošni material Pokaži oceno potrošnega materiala Pokaži oceno* Ne pokaži ocene	Oglejte si približno stanje potrošnega materiala.
Potrošni material Prikaži ocene Strani* Odstotek	Določite enote, ki naj jih tiskalnik uporabi, da oceni porabo potrošnega materiala in sproži obvestila po meri, ko je potrebno uporabnikovo posredovanje. Opomba: Ta nastavev je na voljo samo v vdelanem spletnem strežniku.
Potrošni material Alarm za kartušo Izklop* Enkrat Neprekinjeno	Nastavite, kolikokrat naj se sproži alarm, ko je kartuša z barvilom skoraj prazna.
Potrošni material Obvestila o potrošnem materialu po meri	Nastavite, kako naj vas tiskalnik obvesti, ko morate posredovati. Opomba: Ta nastavev je na voljo samo v vdelanem spletnem strežniku.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Nastavitev e-poštnih opozoril	Tiskalnik konfigurirajte, da pošlje e-poštna opozorila seznamu stikov, ko je za tiskalnik potrebno posredovanje uporabnika.
Preprečevanje napak Pomoč pri zastoju Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da samodejno spusti skozi prazne strani ali delno natisnjene strani po odstranitvi zastoja papirja.
Preprečevanje napak Samodejno nadaljevanje Onemogočeno 5–255 (5*)	Ko tiskalniku omogočite, da počisti nekatere pogoje posredovanja, mu omogočite samodejno nadaljevanje obdelave oz. tiskanja opravila.
Preprečevanje napak Samodejni ponovni zagon Samodejni ponovni zagon Znova zaženi v času nedejavnosti Vedno znova zaženi* Nikoli ne zaženi znova	Nastavite tiskalnik, da se znova zažene ob pojavu napake.
Preprečevanje napak Samodejni ponovni zagon Največje število samodejnih ponovnih zagonov 1–20 (2*)	Nastavite število samodejnih ponovnih zagonov, ki jih tiskalnik lahko izvede.
Preprečevanje napak Samodejni ponovni zagon Okno za samodejni ponovni zagon 1–525600 (720*)	Nastavite, po koliko sekundah naj se tiskalnik samodejno znova zažene.
Preprečevanje napak Samodejni ponovni zagon Števec samodejnih ponovnih zagonov	Prikažite podatke o števcu ponovnih zagonov, ki so na voljo samo za branje.
Preprečevanje napak Samodejni ponovni zagon Ponastavi števec samodejnih ponovnih zagonov Prekliči Nadaljuj	Ponastavi vrednosti števca samodejnih ponovnih zagonov.
Preprečevanje napak Prikaži napako zaradi kratkega papirja Vklop Samodejno brisanje*	Nastavite tiskalnik, da prikaže sporočilo ob pojavu napake zaradi kratkega papirja. Opomba: Kratki papir se nanaša na velikost naloženega papirja.
Preprečevanje napak Zaščita strani Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik, da celotno stran shrani v pomnilnik, preden jo natisne.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Obnovitev vsebine ob zastoju Obnovitev ob zastoju Izklop Vklop Samodejno*	Nastavite tiskalnik, da znova natisne zagozdene strani.
Obnovitev vsebine ob zastoju Obnovitev ob zastoju skenerja Raven opravila Raven strani*	Določite način ponovnega zagona opravila optičnega branja po odstranitvi zagozdenega papirja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Upravljanje energije

Element menija	Opis
Profil načina mirovanja Natisni, ko je zaslon izklopljen Vkllopljen zaslon med tiskanjem Dovoli tiskanje, ko je zaslon izklopljen*	Dovolite tiskanje pri izklopljenem zaslonu.
Časovne omejitve Način mirovanja 1–120 minut (15*)	Nastavite čas nedejavnosti, preden tiskalnik začne delovati v načinu mirovanja.
Časovne omejitve Časovna omejitev za način hibernacije Onemogočeno 1 ura 2 uri 3 ure 6 ur 1 dan 2 dneva 3 dni* 1 teden 2 tedna 1 mesec	Nastavite, koliko časa naj tiskalnik počaka, preden v način hibernacije.
Časovne omejitve Časovna omejitev za način hibernacije ob povezavi Hibernacija Brez hibernacije*	Nastavite, da tiskalnik preide v način hibernacije, ko obstaja aktivna ethernetna povezava.
Ekološki način Izklop* Energija Energija/papir Papir	Zmanjšajte porabo energije, papirja ali posebnih tiskalnih medijev. Opomba: Nastavitev možnosti Ekološki način na možnost Energija ali Papir lahko vpliva na zmogljivost tiskalnika, ne pa na kakovost tiskanja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Načini varčevanja z energijo z razporejanjem Razporedi	Nastavite razpored za prehod tiskalnika v način mirovanja ali hibernacije. Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Podatki, poslani podjetju Lexmark

Element menija	Opis
Podatki, poslani podjetju Lexmark Poraba potrošnega materiala in papirja (anonimno) Delovanje naprave (anonimno) Nič od navedenega	Pošljite podatke o uporabi in delovanju tiskalnika Lexmarku. Opomba: Možnosti Čas pošiljanja podatkov in Informacije o uporabniku – raven se prikazeta samo, če izberete katero od nastavitvev v možnosti Podatki, poslani podjetju Lexmark, z izjemo možnosti Nič od navedenega.
Čas pošiljanja podatkov Začetni čas Končni čas	
Informacije o uporabniku – raven Samo anonimni podatki o seji* Podatki o seji s splošnimi podatki o uporabniku Podatki o seji z dejanskimi ID-ji uporabnikov	

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

Element menija	Opis
Interval podvojenega pritiska tipke 0–5 (0*)	Nastavite interval v sekundah, v katerem tiskalnik prezre podvojene pritiske tipk na priključeni tipkovnici.
začetni zamik pri večkratnem pritisku tipke 0,25-5 (1*)	Nastavite začetni zamik v sekundah, preden se večkratni pritisk tipke začne ponavljati. Opomba: Ta element menija je viden samo, če je na tiskalnik priključena tipkovnica.
Hitrost ponovitve tipke 0,5-30 (30*)	Nastavite število pritiskov na sekundo za večkratni pritisk tipke. Opomba: Ta element menija je viden samo, če je na tiskalnik priključena tipkovnica.
Podaljšanje časovne omejitve zaslona Izklop* Vklop	Dovolite uporabniku, da ostane na istem mestu in ponastavi časovnik časovne omejitve zaslona po izteku, ne da bi se moral vrniti na začetni zaslon.
Glasnost slušalk 1–10 (5*)	Prilagodite glasnost slušalk. Opomba: Ta element menija je viden samo, če so na tiskalnik priključene slušalke.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Omogoči glasovno vodenje, kadar so priključene slušalke Izklop* Vklop	Omogočite glasovno vodenje, kadar so na tiskalnik priključene slušalke.
Izgovarjanje gesel/PIN-ov Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik, da glasno prebere gesla ali osebne identifikacijske številke. Opomba: Ta element menija je viden samo, če so na tiskalnik priključene slušalke ali zvočnik.
Hitrost govora Zelo počasi Počasi Običajno* Hitro Hitreje Zelo hitro Hitreje Še hitreje Najhitreje	Nastavite hitrost govorjenja pri glasovnem vodenju. Opomba: Ta element menija je viden samo, če so na tiskalnik priključene slušalke ali zvočnik.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Obnovitev tovarniško privzetih vrednosti

Element menija	Opis
Obnovi nastavitve Obnovi vse nastavitve Obnovi nastavitve tiskalnika Obnovi nastavitve omrežja Obnovi nastavitve programov	Obnovite privzete tovarniške nastavitve tiskalnika. Opomba: Možnost Obnovi nastavitve programov je prikazan samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Vzdrževanje

Meni za konfiguracijo

Element menija	Opis
Konfiguracija USB USB PnP 1* 2	Za boljšo združljivost z osebnim računalnikom v tiskalniku spremenite način pogona USB.
Konfiguracija USB Skeniranje prek USB-ja v lokalno Vklop* Izklop	Nastavite, ali naj bo gonilnik naprave USB oštevilčen kot preprosta naprava USB (en vmesnik) ali kot sestavljena naprava USB (več vmesnikov).
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Konfiguracija USB Hitrost USB Polno Samodejno*	Nastavite vrata USB tako, da bodo delovala pri polni hitrosti, in onemogočite hitre zmožnosti.
Konfiguracija pladnja Povezovanje pladnja Samodejno* Izklop	Nastavite tiskalnik tako, da poveže pladnje z enakimi nastavitvami vrste in velikosti papirja.
Konfiguracija pladnja Pokaži sporočilo o vstavku pladnja Izklop Samo za neznane velikosti* Vedno	Prikažite sporočilo Vstavek pladnja .
Konfiguracija pladnja Nalaganje velikosti A5 Krajši rob* Daljši rob	Določite usmerjenost strani pri nalaganju papirja velikosti A5.
Konfiguracija pladnja Pozivi za papir Samodejno* Večnamenski podajalnik Ročna izbira papirja Pozivi za ovojnice Samodejno* Večnamenski podajalnik Ročna izbira ovojnice	Nastavite vir papirja, ki ga bo uporabnik napolnil, ko se prikaže poziv za nalaganje papirja ali ovojnic. Opomba: Če želite prikazati večnamenski podajalnik, v meniju Papir možnost Konfiguriraj MP nastavite na možnost Kasete.
Konfiguracija pladnja Dejanje za pozive Pozovi uporabnika* Nadaljuj Uporabi trenutno	Nastavite tiskalnik, da razrešuje pozive za zamenjavo papirja ali ovojnic.
Poročila Stran z menijskimi nastavitvami Dnevnik dogodkov Povzetek dnevnika dogodkov	Natisnite poročila o nastavitvah menijev tiskalnika, stanju in dnevnikih dogodkov.
Poraba in števcí potrošnega materiala Izbríši zgodovino porabe potrošnega materiala Ponastavi števec za črno kartušo Ponastavi števec za črno slikovno enoto Ponastavi števec vzdrževanja	Ponastavite števec strani za potrošni material ali si oglejte skupno število natisnjenih strani.
Emulacije tiskalnika Emulacija PPDS Izklop* Vklóp	Nastavite tiskalnik tako, da prepozna in uporablja podatkovni tok PPDS.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Konfiguracija faksa Podpora pri nizki porabi faksa Onemogoči mirovanje Dovolj mirovanje Samodejno*	Nastavite, da čip faksa preklopi v način nizke porabe, ko to določi tiskalnik.
Konfiguracija tiskanja Ostrenje pisav 0–150 (24*)	Nastavite vrednost velikosti besedila v točkah, do katere naj se pri tiskanju podatkov o pisavi uporabljene pogosto prekrivne plasti. Na primer če je vrednost 24, vse pisave velikosti 24 točk ali manj uporabljajo pogosto prekrivne plasti.
Konfiguracija tiskanja Gostota tiskanja 1–5 (3*) Gostota kopiranja 1–5 (3*)	Prilagodite gostoto tonerja pri tiskanju ali kopiranju dokumentov.
Načini delovanja naprave Tihi način Izklop* Vkllop	Nastavite delovanje tiskalnika v tistem načinu.
Načini delovanja naprave Meniji plošče Omogoči* Onemogoči	Omogočite dostop do menijev nadzorne plošče.
Načini delovanja naprave Varni način Izklop* Vkllop	Nastavite tiskalnik, da deluje v posebnem načinu, v katerem poskuša kljub težavam zagotavljati čim več funkcij. Na primer, če je možnost nastavljena na Vkllop in motorček za obojestransko tiskanje ne deluje, tiskalnik dokumente natisne enostransko pri opravi obojestranskega tiskanja.
Načini delovanja naprave Minimalni pomnilnik za kopiranje 20 MB* 30 MB 50 MB 80 MB 100 MB	Nastavite dodelitev pomnilnika za shranjevanje opravi kopiranja. Opomba: Vrednosti so prikazane samo, če je količina nameščenega DRAM-a vsaj dvakrat večja od vrednosti.
Načini delovanja naprave Počisti stanje po meri	Izbrišite uporabniško določene nize za privzeta ali nadomestna sporočila po meri.
Načini delovanja naprave Počisti vsa oddaljeno nameščena sporočila	Izbrišite oddaljeno nameščena sporočila.
Načini delovanja naprave Samodejno prikaži zaslone z napakami Vkllop* Izklop	Nastavite, da tiskalnik, ko je nedejaven na začetnem zaslonu toliko časa, kot je nastavljeno v možnosti Časovna omejitev zaslona, prikaže obstoječa sporočila o napakah.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Načini delovanja naprave Uporabi usmerjenost na hitri poti za kopiranje Izklop* Vkllop	Nastavite tiskalnik, da uporablja nastavitve usmerjenosti v meniju za kopiranje pri pošiljanju hitrih kopiranj.
Konfiguracija optičnega bralnika Ročna registracija skenerja Registracija sprednjega samodejnega podajalnika dokumentov Registracija zadnjega samodejnega podajalnika dokumentov Registracija plošče za optično branje	Ročno registrirajte ploščo za optično branje in samodejni podajalnik dokumentov po zamenjavi samodejnega podajalnika dokumentov, stekla optičnega bralnika ali plošče kontrolnika.
Konfiguracija optičnega bralnika Brisanje robov Brisanje robov samodejnega podajalnika dokumentov 0–6 (3*) Brisanje robov plošče za optično branje 0–6 (3*)	Nastavite velikost območja brez tiskanja v milimetrih okrog opraviila skeniranja s samodejnim podajalnikom dokumentov ali ploščo za optično branje.
Konfiguracija optičnega bralnika Onemogoči skener Omogočeno* Onemogočeno Samodejni podajalnik dokumentov je onemogočen	Če optični bralnik ne deluje pravilno, ga onemogočite.
Konfiguracija optičnega bralnika Ročna registracija skenerja Hitri preizkus tiskanja	Natisnite stran za preizkus, na kateri so prikazane nastavitve roba skenerja.
Konfiguracija optičnega bralnika Vrstni red bajtov oblike TIFF Zaporedje bajtov CPE* Tanki konec Debeli konec	Določite vrstni red bajtov optično prebranega dokumenta v obliki TIFF.
Konfiguracija optičnega bralnika Točno število vrstic TIFF na trak Vkllop* Izklop	Nastavite vrednost oznake RowsPerStrip optično prebranega dokumenta v obliki TIFF.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitve.	

Brisanje ob koncu uporabe

Element menija	Opis
Brisanje ob koncu uporabe Zadnje trajno brisanje pomnilnika Zadnje trajno brisanje trdega diska	Prikažite, kdaj je bil nazadnje trajno izbrisan pomnilnik ali trdi disk tiskalnika. Opomba: Možnost Zadnje trajno brisanje trdega diska je prikazana samo pri tiskalnikih, v katerih je nameščen trdi disk.

Element menija	Opis
Brisanje ob koncu uporabe Trajno izbriši vse podatke v obstojnem pomnilniku Trajno izbriši vse podatke na trdem disku Izbriši vse nastavitve tiskalnika in omrežja	Izbrišite vse nastavitve in programe, ki so shranjeni v pomnilniku ali na trdem disku tiskalnika. Opomba: Možnost Trajno izbriši vse podatke na trdem disku je prikazana samo pri tiskalnikih, v katerih je nameščen trdi disk.

Vidne ikone na začetnem zaslonu

Meni	Opis
Stanje/potrebščine Čakalna vrsta opravil Sprememba jezika Imenik Zaznamki Zadržana opravila USB Profili programov Prilagoditev zaslona Ekološke nastavitve	Določite, katere ikone bodo prikazane na začetnem zaslonu.

Več o tiskalniku

Element menija	Opis
Oznaka sredstev	Prikažite serijsko številko tiskalnika.
Mesto tiskalnika	Navedite mesto tiskalnika. Največja dolžina je 63 znakov.
Obrnite se na	Prilagodite ime tiskalnika. Največja dolžina je 63 znakov.
Izvozi konfiguracijsko datoteko v USB	Izvozite konfiguracijske datoteke v pogon Flash.
Izvozi stisnjene dnevnik v USB	Izvozite stisnjene dnevnik v pogon Flash.

Tiskanje

Postavitev

Element menija	Opis
Strani Enostransko* Obojestransko	Določite, ali naj tiskalnik tiska eno- ali obojestransko.
Slog obračanja Daljši rob* Krajši rob	Določite, katera stran papirja (daljši ali krajši rob) naj bo vezana ob obojestranskem tiskanju. Opomba: Tiskalnik odvisno od izbrane možnosti samodejno zamakne vse natisnjene podatke na strani za pravilno vezavo opravila.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitve.	

Element menija	Opis
Prazne strani Tiskanje Ne tiskaj*	Natisnite prazne strani, ki so vključene v tiskalno opravilo.
Zbiranje Izklop [1, 1, 1, 2, 2, 2]* Vkllop [1, 2, 1, 2, 1, 2]	Zlasti pri tiskanju več kopij opravila zložite strani tiskalnega opravila po vrstnem redu.
Ločevalni listi Brez* Med kopijami Med opravili Med stranmi	Med tiskanjem vstavite prazne ločevalne liste.
Vir ločevalnih listov Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik	Določite vir papirja za ločevalne liste. Opomba: Večnamenski podajalnik je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
Strani na stran Izklop* 2 strani na stran 3 strani na stran 4 strani na stran 6 strani na stran 9 strani na stran 12 strani na stran 16 strani na stran	Tiskajte več slik strani na eno stran papirja.
Razporeditev strani na stran Vodoravno* Obratno vodoravno Navpično Obratno navpično	Določite položaj več slik strani pri uporabi možnosti Strani na stran. Opomba: Položaj je odvisen od števila slik strani in njihove usmeritve na strani.
Usmerjenost strani na stran Samodejno* Ležeče Pokončno	Določite usmeritev večstranskega dokumenta pri uporabi možnosti Strani na stran.
Obroba strani na stran Brez* Vidna	Natisnite obrobo okoli vsake slike strani pri uporabi možnosti Strani na stran.
Kopije 1–9999 (1*)	Določite število kopij za vsako tiskalno opravilo.
Območje tiskanja Običajno* Prilagajanje strani Cela stran	Nastavite območje tiskanja na listu papirja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitev

Element menija	Opis
Jezik tiskalnika Emulacija PCL Emulacija PS*	Nastavite jezik tiskalnika. Opomba: Nastavitev jezika tiskalnika ne prepreči, da bi programska oprema poslala tiskalna opravila, pri katerih je uporabljen drug jezik tiskalnika.
Čakajoče opravilo Izklop* Vklop	Ohranite opravila tiskanja, ki zahtevajo potrebščine, da se lahko natisnejo opravila, ki ne zahtevajo manjkajočih potrebščin. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk tiskalnika.
Časovna omejitev zadržanja opravila 0–255 (30*)	Nastavite, koliko časa v sekundah naj tiskalnik čaka na posredovanje uporabnika, preden zadrži opravila, za katera so potrebni nerazpoložljivi viri, in nadaljuje s tiskanjem drugih opravil v čakalni vrsti. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk tiskalnika.
Uporaba tiskalnika Največja hitrost Največja zmogljivost*	Določite, kako naj barvna slikovna enota deluje med tiskanjem. Opombe: - Če je nastavljena možnost Največja zmogljivost, se pri tiskanju skupin črno-belih strani barvna slikovna enota upočasni ali ustavi. - Če je nastavljena Največja hitrost, barvna slikovna enota deluje ves čas tiskanja, ne glede na to, ali se tiskajo barvne ali črno-bele strani.
Prenesi želeno vrednost RAM* Disk	Določite, kam želite shraniti vse trajne vire, kot so pisave in makri, ki so bili preneseni v tiskalnik. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk tiskalnika.
Varčevanje z viri Izklop* Vklop	Določite, kaj naj tiskalnik stori s prenesenimi viri, kot so pisave in makri, ko prejme opravilo, ki zahteva več pomnilnika, kot ga je na voljo. Opombe: - Ko je ta možnost nastavljena na Izklop, tiskalnik ohrani prenesene vire samo, dokler je potreben pomnilnik. Viri, povezani z nedejavnim jezikom tiskalnika, se izbrišejo. - Ko je ta možnost nastavljena na Vklop, tiskalnik ohrani vse trajne prenesene vire za vse jezike. Tiskalnik po potrebi prikaže sporočila o polnem pomnilniku, namesto da bi izbrisal trajne vire.
Vrstni red pri možnosti Natisni vse Po abecedi* Najprej najnovejši Najprej najstarejši	Določite vrstni red tiskanja zadržanih in zaupnih opravil, ko je izbrana možnost Natisni vse. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk tiskalnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Kakovost

Element menija	Opis
Ločljivost tiskanja 300 dpi 600 dpi* 1200 dpi Kakovost slike 1200 Kakovost slike 2400	Nastavite ločljivost besedila in slik na natisu. Opomba: Ločljivost določite v pikah na palec ali kakovosti slike.
Povečanje števila slikovnih pik Izklop* Pisave Vodoravno Navpično Obe smeri Osamljeno	Omogočite več slikovnih pik za tiskanje v gručah, da bodo natisi jasnejši. Tako boste izboljšali besedilo in slike.
Temnost tonerja 1–10 (8*)	Določite svetlost ali temnost slik z besedilom.
Polton Običajno* Podrobnosti	Izboljšajte natis, tako da bo imel gladke črte z ostrejšimi robovi.
Svetlost –6–6 (0*)	Prilagajanje svetlosti natisnjenih dokumentov.
Kontrast 0–5 (0*)	Prilagajanje kontrasta natisnjenih dokumentov.
Popravljanje sive Samodejno* Izklop	Prilagodite izboljšavo kontrasta na slikah.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Obračunavanje opravil

Opomba: Ta meni je viden samo, ko je nameščen trdi disk tiskalnika.

Element menija	Opis
Obračunavanje opravil Izklop* Vklp	Nastavite tiskalnik, da ustvari dnevnik tiskalnih opravil, ki jih prejme.
Pogostost dnevnika obračunavanja Dnevno Tedensko Mesečno*	Določite, kako pogosto naj tiskalnik ustvarja datoteko dnevnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Dejanje dnevnika ob koncu pogostosti Brez* Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši Objavi trenutni dnevnik Objavi in izbriši trenutni dnevnik	Določite, kako naj se tiskalnik odzove, ko preteče prag pogostosti. Opomba: Vrednost, navedena v možnosti Pogostost dnevnika obračunavanja, določa, kdaj se sproži to dejanje.
Raven skoraj polnega dnevnika Izklop Vkllop*	Določite največjo velikost datoteke dnevnika, preden tiskalnik izvede Dejanje dnevnika pri skoraj polni vrednosti.
Dejanje dnevnika pri skoraj polni vrednosti Brez* Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši Najstarejši dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši Objavi trenutni dnevnik Objavi in izbriši trenutni dnevnik Objavi in izbriši najstarejši dnevnik Izbriši trenutni dnevnik Izbriši najstarejši dnevnik Izbriši vse razen trenutnega Izbriši vse dnevnik	Določite, kako naj se tiskalnik odzove, ko je trdi disk skoraj poln. Opomba: Vrednost, navedena v možnosti Skoraj poln dnevnik določa, kdaj se sproži to dejanje.
Dejanje dnevnika pri polni vrednosti Brez* Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši Najstarejši dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši Objavi in izbriši trenutni dnevnik Objavi in izbriši najstarejši dnevnik Izbriši trenutni dnevnik Izbriši najstarejši dnevnik Izbriši vse razen trenutnega Izbriši vse dnevnik	Določite, kako naj se tiskalnik odzove, ko uporaba diska doseže najvišjo mejno vrednost (100 MB).
Spletni naslov za objavo dnevnika	Določite, kje naj tiskalnik objavi dnevnik obračunavanja opravil.
E-poštni naslov za pošiljanje dnevnikov	Določite e-poštni naslov, na katerega naj tiskalnik pošlje dnevnik obračunavanja opravil.
Predpona datoteke dnevnika	Določite predpono za ime datoteke dnevnika. Opomba: Ime trenutnega gostitelja, ki je določeno v meniju TCP/IP, se uporablja kot privzeta predpona datoteke dnevnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

XPS

Element menija	Opis
Natisni strani z napakami Izklop* Vklop	Natisnite stran za preizkus, na kateri so podatki o napakah, vključno z napakami oznak XML.
Najmanjša širina črte 1-30 (2*)	Nastavite najmanjšo širino poteze za opraviila, natisnjena s 1200 dpi.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

PDF

Element menija	Opis
Velikost prilagodi temu Izklop* Vklop	Vsebino strani prilagodite izbrani velikosti papirja.
Komentarji Natisni Ne tiskaj*	Določite, ali želite tiskati komentarje v PDF-u.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

PostScript

Element menija	Opis
Natisni napako PS Izklop* Vklop	Natisnite stran, na kateri je napaka PostScripta. Opomba: Ob napaki se tiskalno opravilo ustavi, tiskalnik natisne sporočilo o napaki, preostanek opraviila pa spusti skozi.
Zakleni način zagona PS Izklop* Vklop	Onemogočite datoteko PostScript SysStart.
Glajenje slik Izklop* Vklop	Izboljšajte kontrast in ostrino slik nizke ločljivosti. Opomba: Nastavitev ne vpliva na slike ločljivosti 300 dpi ali višje.
Časovna omejitev čakanja Onemogočeno 15–65.535 (40*)	Nastavite tiskalnik, da počaka na dodatne podatke, preden prekliče tiskalno opravilo.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

PCL

Element menija	Opis
Vir pisave V pomnilniku* Disk Pomnilnik Flash Vse	Izberite vir, ki vsebuje izbiro privzete pisave. Opombe: - Možnosti Pomnilnik Flash in Disk sta prikazani le pri nekaterih modelih tiskalnika. - Da bosta možnosti Pomnilnik Flash in Disk prikazani, se prepričajte, da pomnilnik Flash in disk nista zaščitena pred branjem in pisanjem.
Ime pisave [Seznam razpoložljivih pisav] (Courier*)	Izberite pisavo iz določenega vira pisav.
Nabor simbolov [Seznam razpoložljivih naborov simbolov] (10U PC-8*)	Določite nabor simbolov za posamezno ime pisave. Opomba: Nabor simbolov je nabor abecednih in številskih znakov, ločil in posebnih simbolov. Nabori simbolov podpirajo različne jezike ali določene programe, na primer matematične simbole za znanstvena besedila.
Širina 0,08–100 (10*)	Določite širino za pisave z nespremenljivo širino ali z enojnim presledkom. Opomba: Širina se nanaša na število fiksnih znakov v enem vodoravnem palcu natipkanega besedila.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.
Število vrstic na stran 1–255	Določite število vrstic besedila za vsako stran, natisnjeno prek podatkovnega toka PCL®. Opombe: - Ta element menija aktivira navpičen pomik, ki povzroči, da se izbrano število zahtevanih vrstic natisne med privzetimi robovi strani. 60 je ameriška privzeta tovarniška nastavitev. 64 je mednarodna privzeta tovarniška nastavitev.
Najmanjša širina črte za PCL5 1–30 (2*)	Nastavite začetno najmanjšo širino poteze. Opomba: Opravila, natisnjena v ločljivosti 1200 dpi, uporabljajo vrednost neposredno.
Najmanjša širina črte za PCLXL 1–30 (2*)	
Širina A4 198 mm* 203 mm	Nastavite širino logične strani za papir velikosti A4. Opomba: Logična stran je prostor na fizični strani, kamor se natisnejo podatki.
Samodejno CR po LF Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik tako, da po ukazu za konec vrstice izvede pomik v novo vrstico. Opomba: Pomik v novo vrstico je mehanizem, ki tiskalniku posreduje ukaz, naj položaj kazalca premakne v prvi položaj v isti vrstici.
Samodejno LF po CR Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik tako, da po ukazu za pomik v novo vrstico izvede konec vrstice.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Novo oštevilčenje pladnjev Dodeli podajalnik MP Dodeli pladenj [x] Dodeli ročno izbiro papirja Dodeli ročno izbiro ovojnic	Konfigurirajte tiskalnik, da bo deloval z drugim gonilnikom tiskalnika ali programom po meri, ki uporablja drug niz dodelitev za zahtevanje danega vira papirja. Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi: 0–199 – izberite številsko vrednost, da viru papirja dodelite vrednost po meri. 200 – tiskalnik uporablja tovarniško privzete dodelitve vira papirja. 201 – vir papirja prezre ukaz Izberite podajanje papirja.
Novo oštevilčenje pladnjev Ogled tovarniško privzetih vrednosti	Prikažite privzeto tovarniško vrednost, dodeljeno posameznemu viru papirja.
Novo oštevilčenje pladnjev Obnovi privzete vrednosti	Obnovite vrednosti novih oštevilčenj pladnjev na tovarniško privzete vrednosti.
Časovna omejitev tiskanja Izklop Vkllop* (90)	Nastavite tiskalnik, da konča tiskalno opravilo, potem ko je bil nedejaven določen čas, naveden v sekundah.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

HTML

Element menija	Opis
Ime pisave [seznam pisav] (Times*)	Nastavite pisavo za dokumente HTML.
Velikost pisave 1–255 (12*)	Nastavite velikost pisave za dokumente HTML.
Prilagodi velikost 1–400 % (100*)	Prilagodite velikost dokumentov HTML.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Nastavite usmerjenost strani za dokumente HTML.
Velikost robov 8–255 mm (19*)	Nastavite rob strani za dokumente HTML.
Ozadja Ne tiskaj Natisni*	Natisnite informacije o ozadju ali grafiko za dokumente HTML.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Slika

Element menija	Opis
Samodejno prilagajanje Izklop Vkllop*	Izberite najustreznejšo razpoložljivo velikost papirja in nastavitvev usmerjenosti za sliko. Opomba: Ko je nastavljena možnost Vkllop, ta element menija preglasi nastavitvev prilagajanja velikosti in usmerjenosti za sliko.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Obrni Izklop* Vkllop	Preobrnite dvotonske črno-bele slike. Opomba: Ta element menija ne velja za slikovni obliki GIF ali JPEG.
Prilagajanje velikosti Najboljša prilagoditev* Fiksni okvir zgoraj levo Fiksni okvir na sredini Prilagodi višino/širino Prilagodi višino Prilagodi širino	Prilagodite sliko, da se prilega natisljivemu območju. Opomba: Ko je možnost Samodejno prilagajanje nastavljena na Vkllop, je možnost Prilagajanje velikosti samodejno nastavljena na Najboljša prilagoditev.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče Obratno pokončno Obratno ležeče	Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Papir

Konfiguracija pladnja

Element menija	Opis
Privzeti vir Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik Ročna izbira papirja Ročna izbira ovojnice	Nastavite vir papirja za vsa tiskalna opravila. Opomba: Večnamenski podajalnik je prikazan samo, ko je možnost Konfiguriraj MP nastavljena na Kaseta.
Velikost/vrsta papirja Pladenj [x] Večnamenski podajalnik Ročna izbira papirja Ročna izbira ovojnice	Določite velikost ali vrsto papirja, naloženega v posamezni vir papirja.
Nadomestna velikost Izklop Letter/A4 Vse navedeno*	Nastavite tiskalnik, da uporabi nadomestno velikost papirja, če zahtevana velikost ni naložena v noben vir papirja. Opombe: - Možnost Izklop uporabnika pozove, naj naloži zahtevano velikost papirja. - Možnost Letter/A4 natisne dokument velikosti A4 na velikost Letter, ko nalagate papir velikosti Letter, in dokumente velikosti Letter na papir velikosti A4, ko nalagate papir velikosti Letter. - Možnost Vse navedeno nadomešča možnost Letter/A4.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Konfiguriraj MP Kaseta* Ročno Prva	Nastavite, kdaj naj tiskalnik pobira papir, ki je naložen v večnamenskem podajalniku. Opombe: • Ko je nastavljena možnost Kaseta, tiskalnik večnamenski podajalnik obravnava kot pladenj. • Ko je nastavljena možnost Ročno, tiskalnik večnamenski podajalnik obravnava kot ročni podajalnik. • Ko je nastavljena možnost Prva, tiskalnik pobira papir iz večnamenskega podajalnika, dokler se ta ne izprazni, ne glede na zahtevani vir ali velikost papirja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Konfiguracija medija

Univerzalna nastavitvev

Element menija	Opis
Merske enote Palci Milimetri	Določite mersko enoto za univerzalni papir. Opomba: Nastavitev Palci je ameriška privzeta tovarniška nastavitvev. Milimetri so mednarodna privzeta tovarniška nastavitvev.
Širina pokončno postavljene strani 3–52 palcev (8,50*) 76–1321 mm (216*)	Nastavite širino pokončno postavljene strani za univerzalni papir.
Višina pokončno postavljene strani 3–52 palcev (14*) 76–1321 mm (356*)	Nastavite višino pokončno postavljene strani za univerzalni papir.
Smer podajanja Krajši rob* Daljši rob	Nastavite tiskalnik, da pobira papir pri krajšem robu ali pri daljšem robu. Opomba: Možnost Daljši rob je na voljo samo, če je najdaljši rob krajši od največje možne širine.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Velikosti skeniranih dokumentov po meri

Element menija	Opis
Velikost skeniranih dokumentov po meri [x] Ime velikosti dokumenta za skeniranje Širina 1–8,50 palca (8,50*) 25–216 mm (216*) Višina 1-14 palca (14*) 25-356 mm (297*) Usmerjenost Pokončno* Ležeče 2 skenirana dokumenta na stran Izklop* Vkllop	Določite ime velikosti dokumenta za optično branje in konfigurirajte nastavitve optičnega branja.

Vrste medijev

Element menija	Opis
Navaden Večslojni karton Prosojnica Recikliran Nalepke Vinilne nalepke Kopirni Ovojnica Groba ovojnica Pisemski z glavo Vnaprej potiskani Barven papir Lahek Težak Grob/bombažni Vrsta po meri [x]	Nastavite teksturo, težo in smer naloženega papirja.

Kopiranje

Privzete nastavitve za kopiranje

Element menija	Opis
Vrsta vsebine Besedilo Besedilo/fotografija* Fotografija Grafika	Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvirnika.
Vir vsebine Črno-belo lasersko* Barvno lasersko Brizgalni tiskalnik Fotografija/Film Revija Časopis Tisk Drugo	Izboljšajte rezultat natisa glede na vir izvirnika.
Strani (obojestransko) Enostransko na enostransko* Enostransko na obojestransko Obojestransko na enostransko Obojestransko na obojestransko	Določite način optičnega branja glede na izvirnik.
Ločevalni listi Brez* Med kopijami Med opravi Med stranmi	Določite, ali želite, da se med tiskanjem vstavljajo prazni ločevalni listi.
Vir ločevalnih listov Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik	Določite vir papirja za ločevalne liste.
Strani na stran Izklop* 2 pokončni strani 4 pokončne strani 2 ležeči strani 4 ležeči strani	Določite, koliko slik strani želite natisniti na eno stran lista papirja.
Natisni robove strani Izklop* Vklop	Pri tiskanju več strani na eno stran nastavite, da bodo slike obrobljene.
Zbiranje Izklop [1, 1, 1, 2, 2, 2] Vklop [1, 2, 1, 2, 1, 2]*	Zaporedoma natisnite več kopij.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Kopiraj iz velikosti [Seznam velikosti papirja]	Nastavite velikost papirja izvirnika. Opombe: • Letter je ameriška privzeta tovarniška nastavitev. A4 je mednarodna privzeta tovarniška nastavitev. • Ta element menija se lahko razlikuje glede na model tiskalnika.
Kopiraj v vir Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik Usklajevanje samodejno določene velikosti	Določite vir papirja za opravilo kopiranja.
Temnost –4–4 (0*)	Prilagodite temnost optično prebrane slike.
Število kopij 1–9999 (1*)	Določite število kopij.
Glava/noga Levo zgoraj Na sredini zgoraj Desno zgoraj Levo spodaj Na sredini spodaj Desno spodaj	Na natisu uporabite glavo ali nogo.
Prekrivanje Zaupno Kopiranje Osnutek Nujno Po meri Izklop*	Določite prekrivno besedilo, ki bo natisnjeno na vsaki strani opravila kopiranja.
Prekrivanje po meri	Vnesite besedilo prekrivanja po meri.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Napredna obdelava slik

Element menija	Opis
Izpust barve Brez* Rdeča Zelena Modra Privzeti prag za rdečo barvo 0–255 (128*) Privzeti prag za zeleno barvo 0–255 (128*) Privzeti prag za modro barvo 0–255 (128*)	Določite barvo, ki naj bo izpuščena med optičnim branjem, in prilagodite vrednost izpusta zanjo.
Kontrast Najboljše za vsebino* 0 1 2 3 4 5	Določite kontrast izhoda.
Odstranitev ozadja Zaznavanje ozadja Raven	Prilagodite količino ozadja, vidnega na optično prebrani sliki. Opomba: Če želite iz izvirnika odstraniti barvo ozadja, nastavite Zaznavanje ozadja na možnost Glede na vsebino. Če želite odstraniti šum s slike, nastavite Zaznavanje ozadja na možnost Fiksno.
Samodejna postavitev na sredino Izklop* Vklop	Vsebino poravnajte na sredino strani.
Prezrcali sliko Izklop* Vklop	Ustvarite zrcalno sliko izvirnika.
Negativ Izklop* Vklop	Ustvarite negativ izvirnika.
Podrobno senčenje –4–4 (0*)	Prilagodite količino podrobnega senčenja, vidnega na optično prebrani sliki.
Skeniraj od roba do roba Izklop* Vklop	Omogočite optično branje od roba do roba izvirnika.
Ostrina 1–5 (3*)	Prilagodite ostrino optično prebrane slike.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Upravljanje skrbnika

Element menija	Opis
Ločevalniki prosojnic Izklop Vklop*	Vstavite prazen list med posamezne prosojnice.
Dovoli prednostne kopije Izklop Vklop*	Prekinite tiskalno opravilo za kopiranje strani ali dokumenta.
Skeniranje opravila po meri Izklop* Vklop	Privzeto vklopite optično branje opravil po meri.
Dovoli shranjevanje v obliki bližnjice Izklop Vklop*	Nastavitve kopiranja po meri shranite kot bližnjice.
Vzorčna kopija	Natisnite vzorčno kopijo.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Faks

Način za faksiranje

Element menija	Opis
Način za faksiranje Analogno* Strežnik za faks Onemogočeno	Izberite način faksiranja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Nastavitev analognega faksa

Splošne nastavitve faksiranja

Element menija	Opis
Ime faksa	Identificirajte svoj faks.
Številka faksa	Identificirajte številko svojega faksa.
ID faksa Ime faksa Številka faksa*	Prejemnikom faksa sporočite ime ali številko svojega faksa.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Omogoči ročno pošiljanje faksov Izklop* Vklop	Nastavite ročno pošiljanje faksov v tiskalniku. Opombe: • Ta element menija se ne pojavi, če je prenos faksa nastavljen na T.38 ali G711. • Ta element menija zahteva uporabo razdelilnika linije in telefonske slušalke. • Za odzivanje na dohodno opravilo faksa in izbiranje številke faksa uporabite običajno telefonsko linijo. • Za neposredno uporabo funkcije ročnega pošiljanja faksov se na številski tipkovnici dotaknite # in 0.
Uporaba pomnilnika Vsi prejeti Večinoma prejeti Enako* Večinoma poslani Vsi poslani	Nastavite količino notranjega pomnilnika tiskalnika za faksiranje. Opomba: Ta element menija preprečuje težave z medpomnilnikom in napake pri pošiljanju faksov.
Prekliči fakse Dovoli* Ne dovoli	Prekličite odhodne fakse, preden se prenesejo, ali prekličite dohodne fakse, preden se do konca natisnejo.
ID klicatelja Izklop Vklop* Drugo	Prikažite telefonsko številko osebe, ki pošilja faks.
Skrivanje številke faksa Izklop* Z leve Z desne	Določite obliko za skrivanje številke odhodnih faksov.
Številke, ki jih želite skriti 0-58 (0*)	Določite, koliko števk v številki odhodnih faksov želite skriti.
Omogoči zaznavanje povezane linije Izklop Vklop*	Ugotovite, ali je telefonska linija povezana s tiskalnikom. Opombe: • Zaznavanje poteka pri vklopu tiskalnika in pred vsakim klicem. • Ta element menija se ne pojavi, če je prenos faksa nastavljen na T.38.
Omogoči zaznavanje priključitve linije v napačno vtičnico Izklop* Vklop	Ugotovite, ali je telefonska linija povezana z ustreznimi vrati na tiskalniku. Opombe: • Zaznavanje poteka pri vklopu tiskalnika in pred vsakim klicem. • Ta element menija se ne pojavi, če prenos faksa nastavljen na T.38.
Omogoči podporo za razširitev uporabe Izklop Vklop*	Ugotovite, ali telefonsko linijo uporablja druga naprava, na primer drug telefon na isti liniji. Opombe: • Ta element menija deluje neprekinjeno po vklopu tiskalnika. • Ta element menija se ne pojavi, če prenos faksa nastavljen na T.38.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Optimizacija združljivosti faksa	Konfigurirajte funkcijo faksiranja tiskalnika za optimalno združljivost z drugimi faksi.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitve pošiljanja faksov

Element menija	Opis
Ločljivost Standardno* Drobnost Zelo drobno Ultra drobno	Nastavite ločljivost optično prebrane slike. Opomba: Višja ločljivost podaljša čas prenosa faksa in potrebuje več pomnilnika.
Velikost izvirnika [Seznam velikosti papirja]	Določite velikost izvirnika. Opomba: Nastavitev Različne velikosti je ameriška privzeta tovarniška nastavitvev. A4 je mednarodna privzeta tovarniška nastavitvev.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Določite usmerjenost izvirnega dokumenta.
Strani Izklop* Daljši rob Krajši rob	Določite usmerjenost strani za besedilo in grafike med optičnim branjem obojestranskih dokumentov.
Vrsta vsebine Besedilo* Besedilo/fotografija Fotografija Grafika	Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvirnika.
Vir vsebine Črno-belo lasersko* Barvno lasersko Brizgalni tiskalnik Fotografija/Film Revija Časopis Tisk Drugo	Izboljšajte rezultat natisa glede na vir izvirnika.
Temnost -4-4 (0*)	Prilagodite temnost optično prebrane slike.
Za PABX Izklop* Vkllop	Nastavite tiskalnik, da izbere številko faksa, ne da bi čakal na klicni signal. Opomba: Enota PABX (Private Automated Branch Exchange) je domača telefonska centrala, ki zagotavlja enojno dostopno številko za več linij do zunanjih klicateljev.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Način izbiranja Tonsko* Impulzno	Določite način izbiranja za dohodne ali odhodne fakse.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Napredna obdelava slik

Element menija	Opis
Ravnovesje barv –4–4 (0*)	Prilagodite količino tonerja, ki se porabi za vsako barvo.
Izpust barve Brez* Rdeča Zelena Modra Privzeti prag za rdečo barvo 0–255 (128*) Privzeti prag za zeleno barvo 0–255 (128*) Privzeti prag za modro barvo 0–255 (128*)	Določite barvo, ki naj bo izpuščena med optičnim branjem, in prilagodite vrednost izpusta zanjo.
Kontrast Najboljše za vsebino* 0 1 2 3 4 5	Prilagodite kontrast natisnjenih dokumentov.
Odstranitev ozadja Zaznavanje ozadja Na osnovi vsebine* Fiksno Raven –4–4 (0*)	Prilagodite količino ozadja, vidnega na skenirani sliki. Opomba: Če želite odstraniti barvo ozadja z izvirnika, nastavite Zaznavanje ozadja na možnost Na osnovi vsebine. Če želite odstraniti šum s slike, nastavite Zaznavanje ozadja na možnost Fiksno.
Prezrcali sliko Izklop* Vklop	Ustvarite zrcalno sliko izvirnika.
Negativ Izklop* Vklop	Ustvarite negativ izvirnika.
Podrobno senčenje –4–4 (0*)	Prilagodite količino podrobnega senčenja, vidnega na skenirani sliki.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Skeniraj od roba do roba Izklop* Vklop	Omogočite optično branje od roba do roba izvirnika.
Ostrina 1–5 (3*)	Prilagodite ostrino optično prebrane slike.
Temperatura –4–4 (0*)	Določite, ali naj bo natisnjen dokument hladnejši ali toplejši.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Upravljanje skrbnika

Element menija	Opis
Samodejno ponovno izbiranje 0–9 (5*)	Nastavite število poskusov ponovnega izbiranja glede na ravni dejavnosti prejemniških faksov.
Pogostost ponovnega izbiranja 1–200 minut (3*)	Podaljšajte čas med poskusi ponovnega izbiranja, da tako povečate možnost uspešnega pošiljanja faksa.
Omogoči ECM Izklop Vklop*	Aktivirajte način za odpravljanje napak (ECM) za opravlja faksiranja. Opomba: Način ECM zazna in odpravlja napake v postopku prenosa faksov, ki jih povzročajo motnje telefonske linije in šibek signal.
Omogoči skeniranje faksov Izklop Vklop*	Faksiranje dokumentov, ki jih optično berete s tiskalnikom.
Gonilnik v faks Izklop Vklop*	Omogočite gonilniku tiskalnika, da pošlje faks.
Dovoli shranjevanje v obliki bližnjice Izklop Vklop*	Shranite številke faksov kot bližnjice v tiskalniku.
Največja hitrost 33600* 14400 9600 4800 2400	Nastavite najvišjo hitrost za pošiljanje faksov.
Skeniranje opravila po meri Izklop* Vklop	Privzeto vklopite skeniranje opravil po meri. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk.
Predogled skeniranega dokumenta Izklop* Vklop	Prikažite predogled skeniranega dokumenta na zaslonu. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Omogočanje skeniranja barvnih faksov Privzeto izključeno* Privzeto vključeno Nikoli ne uporabi Vedno uporabi	Omogočite barvno optično branje za fakse.
Samodejno pretvarjanje barvnih faksov v črno-bele Izklop Vkllop*	Pretvorite vse izhodne barvne fakse v črno-bele.
Potrdite številko faksa Izklop* Vkllop	Prosimo uporabnika, da potrdi številko za faksiranje.
Izhodna koda	Nastavite izhodno kodo.
Pravila izhodnih kod Pravilo izhodne kode [x]	Ustvarite pravilo izhodne kode.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitve prejemanja faksov

Element menija	Opis
Opraviło faksiranja čaka Brez* Toner Toner in potrebščine	Odstranite opravila faksiranja, ki zahtevajo določene nerazpoložljive vire iz čakalne vrste. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk tiskalnika.
Število zvonjenj za odgovor 1–25 (3*)	Nastavite število zvonjenj za dohodni faks.
Samodejno zmanjšanje Izklop Vkllop*	Prilagodite velikost dohodnega faksa strani.
Vir papirja Pladenj [x] Večnamenski podajalnik Samodejno*	Nastavite vir papirja za tiskanje dohodnega faksa.
Strani Izklop* Vkllop	Tiskajte na obe strani papirja.
Ločevalni listi Brez* Pred opraviłom Po opraviłu	Določite, ali želite, da se med tiskanjem vstavljajo prazni ločevalni listi.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Vir ločevalnih listov Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik	Določite vir papirja za ločevalne liste.
Izhodni predal Standardno odložišče	Določite izhodni koš za prejete fakse.
Noga faksa Vklop Izklop*	Nastavite tiskanje informacij o prenosu na dnu vsake strani prejetega faksa.
Časovni žig v nogi faksa Prejemanje* Tiskanje	Nastavite tiskanje časovnega žiga na dnu vsake strani prejetega faksa.
Zadrževanje faksov Način zadržanja faksa Izklop* Vedno vklopljeno Ročno Načrtovano	Zadržite tiskanje prejetih faksov, dokler niso sproščena.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Upravljanje skrbnika

Element menija	Opis
Omogočanje prejemanja faksov Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik za prejemanje faksov.
Omogoči ID klicatelja Izklop Vklop*	Nastavite prikaz številke, ki pošilja dohodni faks.
Blokiraj fakse brez imen Izklop* Vklop	Blokirajte dohodne fakse, poslane iz naprav, ki nimajo navedenega ID-ja postaje ali ID-ja faksa.
Seznam prepovedanih števil faksov Dodaj prepovedan faks	Določite telefonske številke, ki jih želite blokirati.
Odgovori na Vsa zvonjenja* Samo enkratno zvonjenje Samo dvakratno zvonjenje Samo trikratno zvonjenje Samo enkratno ali dvakratno zvonjenje Samo enkratno ali trikratno zvonjenje Samo dvakratno ali trikratno zvonjenje	Nastavite značilni vzorec zvonjenja za dohodni faks.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Samodejni odgovor Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik tako, da prejema fakse samodejno.
Koda ročnega odgovora 0–9 (9*)	Ročno vnesite kodo na številčnici za telefonske številke za prejemanje faksa. Opombe: • Ta element menija se prikaže samo, ko je tiskalnik priključen na linijo, ki jo uporabljate za telefon. • Ta element menija se prikaže samo, ko je tiskalnik nastavljen na ročno sprejemanje faksov.
Posredovanje faksa Natisni* Natisni in posreduj Posreduj	Določite, kako želite posredovati prejeti faks.
Posreduj Cilj [x] Vrsta Številka bližnjice	Določite, kam želite posredovati prejeti faks.
Potrditveno e-poštno sporočilo	Pošljite potrditveno e-poštno sporočilo, ko je faks uspešno posredovan. Opomba: E-poštno sporočilo je poslano samo pri posredovanju v strežnike FTP ali omrežne mape.
Največja hitrost 33.600* 14.400 9600 4800 2400	Nastavite največjo hitrost za prenos faksa.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Naslovna stran faksa

Element menija	Opis
Naslovna stran faksa Privzeto izključeno* Privzeto vključeno Nikoli ne uporabi Vedno uporabi	Konfiguriranje nastavitev za naslovno stran faksa.
Vključi polje Za Izklop* Vklop	
Vključi polje Od Izklop* Vklop	
Od	
Vključi polje Sporočilo Izklop* Vklop	
Sporočilo:	
Vključi logotip Izklop* Vklop	
Vključi nogo [x] Izklop* Vklop	
Noga [x]	
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavev.	

Nastavitve dnevnika za pošiljanje faksov

Element menija	Opis
Dnevnik pošiljanja Natisni dnevnik* Ne natisni dnevnika Natisni samo za napako	Natisnite dnevnik uspešnih prenosov faksa ali napak med prenosom.
Dnevnik napak pri prejemanju Nikoli ne natisni* Tiskanje ob napaki	Natisnite dnevnik napak pri prejemanju faksov.
Samodejni dnevniki tiskanja Vklop* Izklop	Natisnite celotno dejavnost faksa.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavev.	

Element menija	Opis
Vir papirja za dnevnik Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik	Določite vir papirja za tiskanje dnevnikov.
Prikaz dnevnikov Ime oddaljenega faksa* Klicana številka	Prepoznajte pošiljatelja glede na ime oddaljenega faksa ali številko faksa.
Omogoči dnevnik opravi Vklop* Izklop	Oglejte si povzetek vseh opravi faksiranja.
Omogoči dnevnik klicev Vklop* Izklop	Oglejte si povzetek zgodovine klicanja za faks.
Izhodni predal dnevnika Standardni predal* Predal [x]	Določite izhodni predal za natisnjene dnevnike.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Nastavitve zvočnikov

Element menija	Opis
Način zvočnika Vedno izklopljeno Vedno vklopljeno Vklopljeno do vzpostavitve povezave*	Nastavite način zvočnika faksa.
Glasnost zvočnika Nizko* Visoko	Prilagodite glasnost zvočnika faksa.
Glasnost zvonjenja Izklop Vklop*	Omogočite glasnost zvonjenja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Nastavitev strežnika za faks

Splošne nastavitve faksiranja

Element menija	Opis
Oblika polja Za	Določite prejemnika faksa. Opomba: Če želite uporabiti številko faksa, pred to vnesite znak za številko (#).
Naslov za odgovor	Določite naslov za odgovor za pošiljanje faksa.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Zadeva	Določite zadevo in sporočilo faksa.
Sporočilo	
Omogočite analogno prejemanje Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik za prejemanje analognih faksov.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitve e-pošte strežnika za faks

Element menija	Opis
Primarni prehod SMTP	Vnesite naslov IP ali ime gostitelja primarnega strežnika SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) za pošiljanje e-pošte.
Vrata primarnega prehoda SMTP 1–65.535 (25*)	Vnesite številko vrat primarnega strežnika SMTP.
Sekundarni prehod SMTP	Vnesite naslov IP strežnika ali ime gostitelja sekundarnega ali pomožnega strežnika SMTP.
Vrata sekundarnega prehoda SMTP 1–65.535 (25*)	Vnesite številko vrat sekundarnega ali pomožnega strežnika SMTP.
Časovna omejitev SMTP 5–30 (30*)	Nastavite časovno omejitev za tiskalnik, če se strežnik SMTP ne odzove.
Naslov za odgovor	Določite naslov za odgovor za pošiljanje faksa.
Vedno uporabi privzeti naslov za odgovor SMTP Izklop Vklop*	Določite naslov za odgovor SMTP za pošiljanje faksa.
Uporabi SSL/TLS Onemogočeno* Dogovori Zahtevano	Določite, ali naj se faks pošlje prek šifrirane povezave.
Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo Izklop Vklop*	Določite zaupanja vredno potrdilo za dostop do strežnika SMTP.
Preverjanje pristnosti strežnika SMTP Preverjanje pristnosti ni potrebno* Prijava/navadno NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Nastavite vrsto preverjanja pristnosti za strežnik SMTP.
Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava Brez* Uporabi poverilnice naprave SMTP	Določite, ali naj bodo za elektronsko pošto, ki jo je poslala naprava, zahtevane poverilnice.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Elektronska pošta, ki jo je poslal uporabnik Brez* Uporabi poverilnice naprave SMTP Uporabi ID in geslo uporabnika seje Uporabi e-poštni naslov in geslo seje Pozovi uporabnika	Določite, ali naj bodo za elektronsko pošto, ki jo je poslal uporabnik, zahtevane poverilnice.
Uporabi poverilnice naprave aktivnega imenika Izklop Vklop*	Omogočite uporabniške poverilnice in cilje skupin za povezavo s strežnikom SMTP.
ID uporabnika naprave	Določite ID in geslo uporabnika za povezavo s strežnikom SMTP.
Geslo naprave	
SFERA Kerberos 5	Določite sfero za protokol za preverjanje pristnosti Kerberos 5.
Domena NTLM	Določite ime domene za varnostni protokol NTLM.
Onemogoči napako "Strežnik SMTP ni nastavljen" Izklop* Vklop	Skrijte sporočilo o napaki "Strežnik SMTP ni nastavljen".
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Nastavitve optičnega branja strežnika za faks

Element menija	Opis
Oblika zapisa slikovne datoteke TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Določite obliko datoteke za optično prebrano sliko.
Vrsta vsebine Besedilo Besedilo/fotografija* Fotografija Grafika	Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvirnika.
Vir vsebine Črno-belo lasersko Barvno lasersko* Brizgalni tiskalnik Fotografija/Film Revija Časopis Tisk Drugo	Izboljšajte rezultat natisa glede na vir izvirnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Ločljivost faksa Standardno* Drobno Zelo drobno Ultra drobno	Nastavite ločljivost faksa.
Temnost 1–9 (5*)	Nastavite temnost natisov.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.
Velikost izvirnika [seznam velikosti papirja]	Nastavite velikost papirja izvirnika. Opombe: - Nastavitev Različne velikosti je ameriška privzeta tovarniška nastavitev. A4 je mednarodna privzeta tovarniška nastavitev. - Nastavitev se lahko razlikuje glede na model tiskalnika.
Uporabi večstranski TIFF Izklop Vkllop*	Izberite med enojnimi in večstranskimi datotekami TIFF.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

E-pošta

Nastavitev e-pošte

Element menija	Opis
Primarni prehod SMTP	Vnesite naslov IP ali ime gostitelja primarnega strežnika SMTP za pošiljanje e-pošte.
Vrata primarnega prehoda SMTP 1–65.535 (25*)	Vnesite številko vrat primarnega strežnika SMTP.
Sekundarni prehod SMTP	Vnesite naslov IP strežnika ali ime gostitelja sekundarnega ali pomožnega strežnika SMTP.
Vrata sekundarnega prehoda SMTP 1–65.535 (25*)	Vnesite številko vrat sekundarnega ali pomožnega strežnika SMTP.
Časovna omejitev SMTP 5–30 sekund (30*)	Nastavite časovno omejitev za tiskalnik, če se strežnik SMTP ne odzove.
Naslov za odgovor	Določite naslov za odgovor v e-pošti.
Vedno uporabi privzeti naslov za odgovor SMTP Vkllop* Izklop	Vedno uporabite privzeti naslov za odgovor v strežniku SMTP.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Uporabi SSL/TLS Onemogočeno* Dogovori Zahtevano	Določite, ali naj se e-pošta pošlje prek šifrirane povezave.
Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo Izklop Vklop*	Zahtevajte zaupanja vredno potrdilo za dostop do strežnika SMTP.
Preverjanje pristnosti strežnika SMTP Preverjanje pristnosti ni potrebno* Prijava/navadno NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Nastavite vrsto preverjanja pristnosti za strežnik SMTP.
Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava Brez* Uporabi poverilnice naprave SMTP	Določite, ali naj bodo za elektronsko pošto, ki jo je poslala naprava, zahtevane poverilnice.
Elektronska pošta, ki jo je poslal uporabnik Brez* Uporabi poverilnice naprave SMTP Uporabi ID in geslo uporabnika seje Uporabi e-poštni naslov in geslo seje Pozovi uporabnika	Določite, ali naj bodo za elektronsko pošto, ki jo je poslal uporabnik, zahtevane poverilnice.
Uporabi poverilnice naprave aktivnega imenika Izklop Vklop*	Omogočite uporabniške poverilnice in označbe skupin za povezavo s strežnikom SMTP.
ID uporabnika naprave	Določite ID in geslo uporabnika za povezavo s strežnikom SMTP.
Geslo naprave	
SFERA Kerberos 5	Določite sfero za protokol za preverjanje pristnosti Kerberos 5.
Domena NTLM	Določite ime domene za varnostni protokol NTLM.
Onemogoči napako "Strežnik SMTP ni nastavljen" Izklop* Vklop	Skrijte sporočilo o napaki "Strežnik SMTP ni nastavljen".
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Privzete nastavitve za e-pošto

Element menija	Opis
Zadeva	Določite zadevo in sporočilo e-pošte.
Sporočilo	
Ime datoteke	Poimenujte datoteko optično prebrane slike.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Oblika PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOC (.docx)	Določite obliko datoteke za optično prebrano sliko.
Globalne nastavitve optičnega prepoznavanja znakov Prepoznani jeziki Samodejno obračanje zaslona Odstranjevanje madežev Samodejno povečanje kontrasta	Konfigurirajte nastavitve optičnega prepoznavanja znakov (OCR). Opomba: Ta element menija je viden samo, če ste kupili in namestili rešitev OCR.
Nastavitve za PDF Različica PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Arhivska različica A-1a* A-1b Zelo stisnjeno Izklop* Vklop Varno Izklop* Vklop Z možnostjo iskanja Izklop* Vklop Arhivsko (PDF/A) Izklop* Vklop	Nastavite obliko PDF optično prebrane slike.
Vrsta vsebine Besedilo Besedilo/fotografija* Fotografija Grafika	Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvornika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Vir vsebine Črno-belo lasersko* Barvno lasersko Brizgalni tiskalnik Fotografija/Film Revija Časopis Tisk Drugo	Izboljšajte rezultat natisa glede na izvirnik.
Barvno Črno-belo Sivo Barvno* Samodejno	Določite barvo pri optičnem branju slike.
Ločljivost 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavite ločljivost optično prebrane slike.
Temnost -4-4 (0*)	Prilagodite temnost optično prebrane slike.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.
Velikost izvirnika [seznam velikosti papirja]	Nastavite velikost papirja izvirnika. Opomba: Možnost Različne velikosti je privzeta tovarniška nastavitvev.
Strani Izklop* Daljši rob Krajši rob	Določite usmerjenost strani za besedilo in grafike med optičnim branjem obojestranskih dokumentov.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Napredna obdelava slik

Element menija	Opis
Ravnovesje barv -4-4 (0*)	Prilagodite količino tonerja, ki se porabi za vsako barvo.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Izpust barve Izpust barve Brez* Rdeča Zelena Modra Privzeti prag za rdečo barvo 0–255 (128*) Privzeti prag za zeleno barvo 0–255 (128*) Privzeti prag za modro barvo 0–255 (128*)	Določite barvo, ki naj bo izpuščena med optičnim branjem, in prilagodite vrednost izpusta zanjo.
Samodejno zaznavanje barve Občutljivost na barvo 1–9 (5*) Občutljivost na območje 1–9 (5*)	Nastavite količino barve, ki jo tiskalnik zazna z izvirnika. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je Barva nastavljena na Samodejno.
Kakovost JPEG Najboljše za vsebino* 5–95	Nastavite kakovost optično prebrane slike v obliki JPEG. Opombe: - Vrednost 5 zmanjša velikost datoteke, vendar poslabša kakovost slike. - Vrednost 95 zagotavlja najboljšo kakovost slike, vendar ustvari velike datoteke.
Kontrast Najboljše za vsebino* 0 1 2 3 4 5	Določite kontrast izhoda.
Odstranitev ozadja Zaznavanje ozadja Na osnovi vsebine* Fiksno Raven –4–4 (0*)	Prilagodite količino ozadja, vidnega na skenirani sliki. Opomba: Če želite odstraniti barvo ozadja z izvirnika, nastavite Zaznavanje ozadja na možnost Na osnovi vsebine. Če želite odstraniti šum s slike, nastavite Zaznavanje ozadja na možnost Fiksno.
Prezrcali sliko Izklop* Vklop	Ustvarite zrcalno sliko izvirnika.
Negativ Izklop* Vklop	Ustvarite negativ izvirnika.
Podrobno senčenje –4–4 (0*)	Prilagodite količino podrobnega senčenja, vidnega na skenirani sliki.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Skeniraj od roba do roba Izklop* Vklop	Omogočite optično branje od roba do roba izvirnika.
Ostrina 1–5 (3*)	Prilagodite ostrino optično prebrane slike.
Temperatura –4–4 (0*)	Določite, ali naj bo natisnjen dokument hladnejši ali toplejši.
Prazne strani Odstranjevanje praznih strani Občutljivost praznih strani	Določite, ali naj bodo prazne strani vključene.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Upravljanje skrbnika

Element menija	Opis
Največja dovoljena velikost elektronske pošte 0–65.535 (0*)	Nastavite dovoljeno velikost datoteke za vsako e-pošto.
Sporočilo o napaki velikosti	Določite sporočilo o napaki, ki ga pošlje tiskalnik, ko e-pošta presega dovoljeno velikost datoteke. Opomba: Vnesete lahko do 1024 znakov.
Cilji omejitev	Omejite pošiljanje e-pošte samo temu določenemu seznamu z imeni domen. Opomba: Domene ločite z vejico.
Pošlji mi kopijo Nikoli se ne prikaže* Privzeto vključeno Privzeto izključeno Vedno vklopljeno	Pošljite kopijo e-pošti sebi.
Omejitev prejemnikov e-pošte Izklop* Vklop	Omejite število prejemnikov e-pošte.
Uporabi kp:/skp: Izklop* Vklop	Omogočite uporabo kopije in skrite kopije v e-pošti.
Uporabi večstranski TIFF Vklop* Izklop	Izberite med enojnimi in večstranskimi datotekami TIFF.
Stiskanje TIFF LZW* JPEG	Nastavite možnost stiskanja za datoteke TIFF.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Besedilo privzeto 5-95 (75*)	Nastavite kakovost besedila na optično prebrani sliki.
Besedilo/fotografija privzeto 5-95 (75*)	Nastavite kakovost besedila ali fotografije na optično prebrani sliki.
Fotografija privzeto 5-95 (50*)	Nastavite kakovost fotografije na optično prebrani sliki.
Bitna globina elektronske pošte 1-bitna 8-bitna	Omogočite način Besedilo/fotografija, če želite ustvariti manjše datoteke z uporabo 1-bitnih slik. Opomba: Ta element menija je viden samo, če je Barva nastavljena na Sivo.
Dnevnik pošiljanja Natisni dnevnik* Ne natisni dnevnika Natisni samo za napako	Natisnite dnevnik za uspešno pošiljanje e-pošte.
Vir papirja za dnevnik Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik	Določite vir papirja za tiskanje dnevnikov.
Skeniranje opravila po meri Izklop* Vklop	Privzeto vklopite skeniranje opravil po meri. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk.
Predogled skeniranega dokumenta Izklop Vklop*	Na zaslonu prikažite predogled skeniranega dokumenta. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk tiskalnika.
Dovoli shranjevanje v obliki bližnjice Izklop Vklop*	Shranite e-poštne naslove kot bližnjice. Opomba: Ko je ta možnost nastavljena na Izklop, gumb Shrani kot bližnjico ni na voljo na zaslonu za Cilj e-pošte.
Slike poslano z elektronsko pošto kot Priloga* Spletna povezava	Določite način pošiljanja slik v e-pošti.
Ponastavi e-poštne podatke po pošiljanju Izklop Vklop*	Obnovite privzete e-poštne podatke po pošiljanju e-pošte.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitev spletne povezave

Element menija	Opis
Strežnik	Nastavite tiskalnik, da pošilja e-pošto kot spletno povezavo.
Prijava	
Geslo	
Pot	
Ime datoteke	
Spletna povezava	

FTP

Privzete nastavitve za FTP

Element menija	Opis
Oblika PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Določite obliko datoteke za optično prebrano sliko. Opomba: Elementi menija se lahko razlikujejo glede na model tiskalnika.
Globalne nastavitve optičnega prepoznavanja znakov Prepoznani jeziki Samodejno obračanje zaslona Odstranjevanje madežev Samodejno povečanje kontrasta	Konfigurirajte nastavitve optičnega prepoznavanja znakov (OCR). Opomba: Ta meni je viden samo, če ste kupili in namestili rešitev OCR.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Nastavitve za PDF Različica PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Arhivska različica A-1a* A-1b Varno Izklop* Vklop Arhivsko (PDF/A) Izklop* Vklop	Nastavite obliko PDF za optično prebrano sliko.
Vrsta vsebine Besedilo Besedilo/fotografija* Grafika Fotografija	Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvirnika.
Vir vsebine Črno-belo lasersko Barvno lasersko* Brizgalni tiskalnik Fotografija/Film Revija Časopis Tisk Drugo	Izboljšajte rezultat natisa glede na vir izvirnika.
Barvno Črno-belo Sivo Barvno* Samodejno	Določite barvo pri optičnem branju slike.
Ločljivost 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavite ločljivost optično prebrane slike.
Temnost -4-4 (0*)	Prilagodite temnost optično prebrane slike.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.
Velikost izvirnika [seznam velikosti papirja]	Nastavite velikost papirja izvirnika. Opombe: - Letter je ameriška privzeta tovarniška nastavev. A4 je mednarodna privzeta tovarniška nastavev. - Elementi menija se lahko razlikujejo glede na model tiskalnika.
Strani Izklop* Daljši rob Krajši rob	Določite usmerjenost strani za besedilo in grafike med optičnim branjem obojestranskih dokumentov.
Ime datoteke	Poimenujte datoteko optično prebrane slike.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavev.	

Napredna obdelava slik

Element menija	Opis
Ravnovesje barv –4–4 (0*)	Prilagodite količino tonerja, ki se porabi za vsako barvo na optično prebranem dokumentu.
Izpust barve Izpust barve Brez* Rdeča Zelena Modra Privzeti prag za rdečo barvo 0–255 (128*) Privzeti prag za zeleno barvo 0–255 (128*) Privzeti prag za modro barvo 0–255 (128*)	Določite barvo, ki naj bo izpuščena med optičnim branjem, in prilagodite vrednost izpusta zanjo.
Samodejno zaznavanje barve Občutljivost na barvo 1–9 (5*) Občutljivost na območje 1–9 (5*)	Nastavite količino barve, ki jo tiskalnik zazna z izvirnika. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je Barva nastavljena na Samodejno.
Kakovost JPEG Najboljše za vsebino* 5–95	Nastavite kakovost slike v obliki JPEG. Opombe: - Vrednost 5 zmanjša velikost datoteke, vendar poslabša kakovost slike. - Vrednost 90 zagotavlja najboljšo kakovost slike, vendar ustvari velike datoteke.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavev.	

Element menija	Opis
Kontrast Najboljše za vsebino* 0 1 2 3 4 5	Določite kontrast izhoda.
Odstranitev ozadja Zaznavanje ozadja Na osnovi vsebine* Fiksno Raven –4–4 (0*)	Prilagodite količino ozadja, vidnega na skenirani sliki. Opomba: Če želite odstraniti barvo ozadja z izvornika, nastavite Zaznavanje ozadja na možnost Na osnovi vsebine. Če želite odstraniti šum s slike, nastavite Zaznavanje ozadja na možnost Fiksno.
Prezrcali sliko Izklop* Vklop	Ustvarite zrcalno sliko izvornika.
Negativ Izklop* Vklop	Ustvarite negativ izvornika.
Podrobno senčenje –4–4 (0*)	Prilagodite količino podrobnega senčenja, vidnega na skenirani sliki.
Skeniraj od roba do roba Izklop* Vklop	Omogočite optično branje od roba do roba izvornika.
Ostrina 1-5 (3*)	Prilagodite ostrino optično prebrane slike.
Temperatura –4–4 (0*)	Določite, ali naj bo natisnjen dokument hladnejši ali toplejši.
Prazne strani Odstranjevanje praznih strani Občutljivost praznih strani	Določite, ali naj bodo prazne strani vključene.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Upravljanje skrbnika

Element menija	Opis
Besedilo privzeto 5–95 (75*)	Nastavite kakovost besedila na optično prebrani sliki.
Besedilo/fotografija privzeto 5–95 (75*)	Nastavite kakovost besedila ali fotografije na optično prebrani sliki.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Fotografija privzeto 5–95 (50*)	Nastavite kakovost fotografije na optično prebrani sliki.
Uporabi večstranski TIFF Vklop* Izklop	Izberite med enojnimi in večstranskimi datotekami TIFF.
Stiskanje TIFF LZW* JPEG	Nastavite možnost stiskanja za datoteke TIFF.
Dnevnik pošiljanja Natisni dnevnik* Ne natisni dnevnika Natisni samo za napako	Natisnite dnevnik za uspešen prenos optično prebranega dokumenta v strežnik FTP.
Vir papirja za dnevnik Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik	Določite vir papirja za tiskanje dnevnikov strežnikov FTP.
Bitna globina FTP 1-bitna 8-bitna*	Omogočite način Besedilo/fotografija, če želite manjše datoteke z uporabo 1-bitnih slik. Opomba: Ta element menija je viden samo, če je Barva nastavljena na Sivo.
Skeniranje opravi po meri Izklop* Vklop	Privzeto vklopite skeniranje opravi po meri. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk.
Predogled skeniranega dokumenta Izklop Vklop*	Prikažite predogled skeniranega dokumenta na zaslonu. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk.
Dovoli shranjevanje v obliki bližnjice Izklop Vklop*	Shranite nastavitve strežnikov FTP po meri kot bližnjice.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Pogon USB

Skeniranje s pogona Flash

Element menija	Opis
Oblika PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Določite obliko datoteke za optično prebrano sliko. Opomba: Nastavitve se lahko razlikujejo glede na model tiskalnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Globalne nastavitve optičnega prepoznavanja znakov Prepoznani jeziki Samodejno obračanje zaslona Odstranjevanje madežev Samodejno povečanje kontrasta	Konfigurirajte nastavitve optičnega prepoznavanja znakov (OCR). Opomba: Ta meni je viden samo, če ste kupili in namestili rešitev OCR.
Nastavitve za PDF Različica PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Arhivska različica A-1a* A-1b Varno Izklop* Vklop Arhivsko (PDF/A) Izklop* Vklop	Nastavite obliko PDF za optično prebrano sliko.
Vrsta vsebine Besedilo Besedilo/fotografija* Grafika Fotografija	Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvirnika.
Vir vsebine Črno-belo lasersko Barvno lasersko* Brizgalni tiskalnik Fotografija/Film Revija Časopis Tisk Drugo	Izboljšajte rezultat natisa glede na vir izvirnika.
Barvno Črno-belo Sivo Barvno* Samodejno	Določite barvo pri optičnem branju slike.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Ločljivost 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavite ločljivost optično prebrane slike.
Temnost 1–9 (5*)	Prilagodite temnost optično prebrane slike.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.
Velikost izvirnika [seznam velikosti papirja]	Nastavite velikost papirja izvirnika. Opombe: - Letter je ameriška privzeta tovarniška nastavitev. A4 je mednarodna privzeta tovarniška nastavitev. - Ta element menija se lahko razlikuje glede na model tiskalnika.
Strani Izklop* Daljši rob Krajši rob	Določite usmerjenost strani za besedilo in grafike med optičnim branjem obojestranskih dokumentov.
Ime datoteke	Poimenujte datoteko optično prebrane slike.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Napredna obdelava slik

Element menija	Opis
Ravnovesje barv	Prilagodite količino tonerja, ki se porabi za vsako barvo.
Izpust barve Izpust barve Brez* Rdeča Zelena Modra Privzeti prag za rdečo barvo 0–255 (128*) Privzeti prag za zeleno barvo 0–255 (128*) Privzeti prag za modro barvo 0–255 (128*)	Določite barvo, ki naj bo izpuščena med optičnim branjem, in prilagodite vrednost izpusta zanjo.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Samodejno zaznavanje barve Občutljivost na barvo 1–9 (5*) Občutljivost na območje 1–9 (5*)	Nastavite količino barve, ki jo tiskalnik zazna z izvirnika. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je Barva nastavljena na Samodejno.
Kakovost JPEG Najboljše za vsebino* 5–95	Nastavite kakovost slike v obliki JPEG. Opombe: - Vrednost 5 zmanjša velikost datoteke, vendar poslabša kakovost slike. - Vrednost 90 zagotavlja najboljšo kakovost slike, vendar ustvari velike datoteke.
Kontrast Najboljše za vsebino* 0 1 2 3 4 5	Določite kontrast izhoda.
Odstranitev ozadja Zaznavanje ozadja Na osnovi vsebine* Fiksno Raven –4–4 (0*)	Prilagodite količino ozadja, vidnega na skenirani sliki. Opomba: Če želite odstraniti barvo ozadja z izvirnika, nastavite Zaznavanje ozadja na možnost Na osnovi vsebine. Če želite odstraniti šum s slike, nastavite Zaznavanje ozadja na možnost Fiksno.
Prezrcali sliko Izklop* Vklop	Ustvarite zrcalno sliko izvirnika.
Negativ Izklop* Vklop	Ustvarite negativ izvirnika.
Podrobno senčenje –4–4 (0*)	Prilagodite količino podrobnega senčenja, vidnega na skenirani sliki.
Skeniraj od roba do roba Izklop* Vklop	Omogočite optično branje od roba do roba izvirnika.
Ostrina 1–5 (3*)	Prilagodite ostrino optično prebrane slike.
Temperatura –4–4 (0*)	Določite, ali naj bo natisnjen dokument hladnejši ali toplejši.
Prazne strani Odstranjevanje praznih strani Občutljivost praznih strani	Določite, ali naj bodo prazne strani vključene.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Upravljanje skrbnika

Element menija	Opis
Besedilo privzeto 5–95 (75*)	Nastavite kakovost besedila na optično prebrani sliki.
Besedilo/fotografija privzeto 5–95 (75*)	Nastavite kakovost besedila ali fotografije na optično prebrani sliki.
Fotografija privzeto 5–95 (75*)	Nastavite kakovost fotografije na optično prebrani sliki.
Uporabi večstranski TIFF Vklop* Izklop	Izberite med enojnimi in večstranskimi datotekami TIFF.
Stiskanje TIFF LZW* JPEG	Nastavite stiskanje za datoteke TIFF.
Bitna globina skeniranja 1-bitna 8-bitna*	Omogočite način Besedilo/fotografija, če želite manjše datoteke z uporabo 1-bitnih slik. Opomba: Ta element menija je viden samo, če je Barva nastavljena na Sivo.
Skeniranje opravila po meri Izklop* Vklop	Privzeto vklopite skeniranje opravil po meri. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk.
Predogled skeniranega dokumenta Izklop Vklop*	Prikažite predogled skeniranega dokumenta na zaslonu. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Tiskanje s pogona Flash

Element menija	Opis
Število kopij 1–9999 (1*)	Nastavite število kopij.
Vir papirja Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik Ročna izbira papirja Ročna izbira ovojnice	Nastavite vir papirja za tiskalno opravilo.
Zbiranje (1, 1, 1) (2, 2, 2) (1, 2, 3) (1, 2, 3)*	Zaporedoma natisnite več kopij.
Strani Enostransko* Obojestransko	Določite, ali naj tiskalnik tiska eno- ali obojestransko.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Slog obračanja Daljši rob* Krajši rob	Določite, katera stran papirja (daljši ali krajši rob) naj bo vezana ob obojestranskem tiskanju. Opomba: Odvisno od izbrane možnosti, tiskalnik samodejno zamakne vse natisnjene podatke na strani za pravilno vezavo opravila.
Strani na stran Izklop* [n] strani na stran	Tiskajte več slik strani na eno stran papirja.
Razporeditev strani na stran Vodoravno* Obratno vodoravno Obratno navpično Navpično	Določite položaj več slik strani pri uporabi možnosti Strani na stran. Opomba: Položaj je odvisen od števila slik strani in njihove usmeritve na strani.
Usmerjenost strani na stran Samodejno* Ležeče Pokončno	Določite usmeritev večstranskega dokumenta pri uporabi možnosti Strani na stran.
Obroba strani na stran Brez* Vidna	Natisnite obrobo okoli vsake slike strani pri uporabi možnosti Strani na stran.
Ločevalni listi Izklop* Med kopijami Med opravili Med stranmi	Določite, ali želite, da se med tiskanjem vstavljajo prazni ločevalni listi.
Vir ločevalnih listov Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik	Določite vir papirja za ločevalne liste. Opomba: Če želite prikazati večnamenski podajalnik, v meniju Papir možnost Konfiguriraj MP nastavite na možnost Kaseta.
Prazne strani Ne tiskaj* Tiskanje	Določite, ali naj se v tiskalnem opravilu natisnejo prazne strani.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Omrežje/vrata

Pregled omrežja

Element menija	Opis
Aktivna omrežna kartica Samodejno* Standardno omrežje Brezžično	Določite način povezave z omrežjem. Opomba: Brezžično je prikazano samo, ko je nameščen brezžični omrežni vmesnik.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Stanje omrežja	Prikažite stanje povezave omrežja tiskalnika.
Prikaži stanje omrežja v tiskalniku Vklop* Izklop	Na zaslonu prikažite stanje omrežja.
Hitrost, Obojestransko	Prikažite hitrost trenutno aktivne omrežne kartice.
IPv4	Prikažite naslov IPv4.
Vsi naslovi IPv6	Prikažite vse naslove IPv6.
Ponastavi tiskalni strežnik	Ponastavite vse aktivne omrežne povezave s tiskalnikom. Opomba: Ta nastavev odstrani vse nastavitve konfiguracije omrežja.
Časovna omejitev opravlja omrežja Izklop Vklop* (90 sekund)	Nastavite čas, preden tiskalnik prekliče omrežno tiskalno opravilo.
Stran s pasico Izklop* Vklop	Natisnite stran transparenta.
Skeniraj v obseg vrat računalnika 9751:12000*	Določite veljaven obseg vrat za tiskalnike, zaščitene s požarnim zidom, ki blokira vrata.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavev.	

Brezžično

Opomba: Meni je na voljo samo pri tiskalnikih, ki so povezani z brezžičnim omrežjem, in tiskalnikih z brezžičnim omrežnim vmesnikom.

Element menija	Opis
Nastavev z mobilnim programom	Brezžično povezavo konfigurirajte z Lexmarkovim pomočnikom za mobilne naprave.
Nastavev na plošči tiskalnika Izbira omrežja Dodaj brezžično omrežje Ime omrežja Omrežni način Infrastruktura Način varnosti brezžičnega omrežja Onemogočeno* WEP WPA2/WPA – Osebno WPA2 – Osebno 802.1x – RADIUS	Brezžično povezavo konfigurirajte na nadzorni plošči. Opomba: 802.1x – RADIUS je mogoče konfigurirati samo v vdelanem spletnem strežniku.

Element menija	Opis
Wi-Fi Protected Setup Način zagona s pritiskom na gumb Način zagona s kodo PIN	Ustvarite brezžično omrežje in omogočite zaščito omrežja. Opombe: - Način zagona s pritiskom na gumb tiskalnik poveže z brezžičnim omrežjem tako, da v danem času pritisnete gumb na tiskalniku in dostopni točki (brezžičnem usmerjevalniku). - Z možnostjo Način zagona s kodo PIN tiskalnik povežete v brezžično omrežje tako, da uporabite kodo PIN na tiskalniku in jo vnesete v nastavitve brezžične povezave dostopne točke.
Omrežni način Vrsta BSS Infrastruktura*	Nastavite omrežni način.
Omogoči Wi-Fi Direct Vklop Izklop*	Napravam, ki podpirajo Wi-Fi, omogočite neposredno povezavo s tiskalnikom.
Združljivost 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Določite standard brezžičnega omrežja. Opomba: Možnosti 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) in 802.11a/n/ac (5 GHz) sta prikazani samo, če je nameščena brezžična možnost.
Način varnosti brezžičnega omrežja Onemogočeno* WEP WPA2/WPA – osebno WPA2 – osebno 802.1x – RADIUS	Nastavite način varnosti povezave tiskalnika z brezžičnimi napravami. Opomba: 802.1x – RADIUS je mogoče konfigurirati samo v vdolanem spletnem strežniku.
Način preverjanje pristnosti WEP Samodejno* Odprto V skupni rabi	Nastavite vrsto protokola brezžičnega šifriranja (WEP) za tiskalnik. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, ko je Način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WEP.
Nastavite ključ WEP	Za varno brezžično povezavo določite geslo WEP.
WPA2/WPA – osebno AES	Brezžično varnost omogočite z zaščitenim brezžičnim dostopom (WPA). Opomba: Ta element menija je prikazan samo, ko je Način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WPA2/WPA – osebno.
Nastavite ključ v vnaprejšnji skupni rabi	Nastavite geslo za varno brezžično povezavo.
WPA2 – osebno AES	Varnost brezžičnega omrežja omogočite z načinom WPA2. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, ko je Način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WPA2 – osebno.
Način šifriranja 802.1x WPA+ WPA2*	Varnost brezžičnega omrežja omogočite s standardom 802.1x. Opombe: - Ta element menija je prikazan samo, ko je Način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na 802.1x – RADIUS. 802.1x – RADIUS je mogoče konfigurirati samo v vdolanem spletnem strežniku.

Element menija	Opis
IPv4 Omogoči DHCP Vklop* Izklop Nastavitev statičnega naslova IP Naslov IP Omrežna maska Prehod	Omogočite Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) in konfigurirajte statični naslov IP. Opomba: DHCP je standardni protokol, ki strežniku omogoča dinamično porazdelitev podatkov o naslovih IP in konfiguraciji na odjemalce.
IPv6 Omogoči IPv6 Vklop* Izklop Omogoči DHCPv6 Vklop Izklop* Samodejna konfiguracija naslova brez stanja Vklop* Izklop Naslov strežnika DNS Ročno dodeljen naslov IPv6 Ročno dodeljen usmerjevalnik IPv6 Predpona naslova Vsi naslovi IPv6 Vsi naslovi usmerjevalnika IPv6	Omogočite in konfigurirajte nastavitve protokola IPv6 v tiskalniku.
Naslov omrežja UAA LAA	Oglejte si omrežne naslove.
PCL SmartSwitch Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PCL, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je PCL SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev.
PS SmartSwitch Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PS, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je PS SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev.
Shranjevanje opravila v medpomnilnik Vklop Izklop*	Začasno shranite tiskalna opravila na trdem disku tiskalnika pred tiskanjem. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk.

Element menija	Opis
Dvojiški PS za Mac Samodejno* Vklop Izklop	Nastavite tiskalnik za obdelavo tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript v napravah Macintosh. Opombe: - Vklop sproži obdelavo neobdelanih tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript. - Izklop filtrira tiskalna opravila z uporabo standardnega protokola.

Ethernet

Element menija	Opis
Hitrost omrežja	Pokažite hitrost aktivne omrežne kartice.
IPv4 Omogoči DHCP Vklop* Izklop	Omogočite Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Opomba: DHCP je standardni protokol, ki strežniku omogoča dinamično porazdelitev podatkov o naslovih IP in konfiguraciji na odjemalce.
IPv4 Nastavitev statičnega naslova IP Naslov IP Omrežna maska Prehod	Nastavite statični naslov IP tiskalnika.
IPv6 Omogoči IPv6 Izklop Vklop*	Omogočite IPv6 v tiskalniku.
IPv6 Omogoči DHCPv6 Izklop* Vklop	Omogočite DHCPv6 v tiskalniku.
IPv6 Samodejna konfiguracija naslova brez stanja Izklop Vklop*	Nastavite omrežno kartico, da sprejema samodejne vnose konfiguracije naslova IPv6 usmerjevalnika.
IPv6 Naslov strežnika DNS	Določite naslov strežnika DNS.
IPv6 Ročno dodeljen naslov IPv6	Dodelite naslov IPv6.
IPv6 Ročno dodeljen usmerjevalnik IPv6	Dodelite naslov IPv6.
IPv6 Predpona naslova 0–128 (64*)	Določite predpono naslova.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
IPv6 Vsi naslovi IPv6	Prikažite vse naslove IPv6.
IPv6 Vsi naslovi usmerjevalnika IPv6	Prikažite vse naslove usmerjevalnika IPv6.
Naslov omrežja UAA LAA	Prikažite naslove MAC (Media Access Control) tiskalnika: LAA (Locally Administered Address) in UAA (Universally Administered Address). Opomba: LAA tiskalnika lahko spremenite ročno.
PCL SmartSwitch Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PCL, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je PCL SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitve.
PS SmartSwitch Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PS, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je PS SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitve.
Shranjevanje opravila v medpomnilnik Izklop Vklop*	Začasno shranite opravila na trdem disku tiskalnika pred tiskanjem. Opombe: • Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk. • Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
Dvojiški PS za Mac Samodejno* Vklop Izklop	Nastavite tiskalnik za obdelavo tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript v napravah Macintosh. Opombe: • Možnost Vklop sproži obdelavo neobdelanih tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript. • Možnost Izklop filtrira tiskalna opravila z uporabo standardnega protokola.
Energijsko učinkovit ethernet Izklop Vklop*	Zmanjšajte porabo energije, ko tiskalnik ne prejema podatkov iz ethernetnega omrežja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitve.	

TCP/IP

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
Nastavi ime gostitelja	Nastavite ime trenutnega gostitelja TCP/IP.
Ime domene	Nastavite ime domene.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitve.	

Element menija	Opis
Dovoli odjemalcem DHCP/BOOTP posodobitev strežnika NTP Izklop Vklop*	Dovolite odjemalcem DHCP in BOOTP, da za tiskalnik posodobijo nastavitve NTP.
Ime ničelne konfiguracije	Določite ime storitve za omrežje brez konfiguracije.
Omogoči samodejni IP Izklop* Vklop	Samodejno dodelite naslove IP.
Naslov strežnika DNS	Določite naslov trenutnega strežnika DNS (Domain Name System).
Pomožni naslov strežnika DNS	Določite pomožna naslova strežnika DNS.
Pomožni naslov strežnika DNS 2	
Pomožni naslov strežnika DNS 3	
Vrstni red iskanja domen	Določite seznam z imeni domen za iskanje tiskalnika in njegovih virov, ki so v različnih domenah v omrežju.
Omogoči DDNS Izklop* Vklop	Posodobite nastavitve dinamičnega DNS.
DDNS TTL 300–31.536.000 (3600*)	Določite trenutne nastavitve DDNS.
Privzeti TTL 5–254 (254*)	
Čas osvežitve DDNS 300–31.536.000 (604.800*)	
Omogoči mDNS Izklop Vklop*	Posodobite nastavitve DNS za večvrstno oddajanje.
Naslov WINS	Določite naslov strežnika za storitev WINS (Windows Internet Name Service).
Omogoči BOOTP Izklop* Vklop	Dovolite, da protokol BOOTP dodeli naslov IP tiskalnika.
Seznam omejenih strežnikov	Določite naslov IP za povezave TCP. Opombe: • Posamezne naslove IP ločite z vejico. • Vnesete lahko največ 50 naslovov IP.
Možnosti seznama omejenih strežnikov Blokiraj vsa vrata* Blokiraj samo tiskanje Blokiraj samo tiskanje in HTTP	Za naslove IP s seznama določite načine dostopa do funkcij tiskalnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
MTU 256–1500 (1500*)	Določite parameter MTU (največja enota prenosa) za povezave TCP.
Vrata Raw za tiskanje 1–65.535 (9100*)	Določite število vrat Raw za tiskalnike, povezane v omrežje.
Največja hitrost odhodnega prometa Izklop* Vklop	Omogočite največjo stopnjo prenosa za tiskalnik.
Omogoči SSLv2 Izklop* Vklop	Omogočite protokol SSLv2.
Omogoči SSLv3 Izklop* Vklop	Omogočite protokol SSLv3.
Omogoči TLSv1.0 Izklop Vklop*	Omogočite protokol TLSv1.0.
Omogoči TLSv1.1 Izklop Vklop*	Omogočite protokol TLSv1.1.
Seznam šifer SSL	Določite algoritme šifre, ki naj se uporabijo za povezave SSL ali TLS.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

SNMP

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
SNMP različic 1 in 2c Omogočeno Izklop Vklop* Dovoli nabor SNMP Izklop Vklop* Omogoči PPM MIB Izklop Vklop* Skupnost SNMP	Konfigurirajte protokol SNMP (protokol za preprosto omrežno upravljanje) različic 1 in 2c za namestitev gonilnikov in programov.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
SNMP različice 3 Omogočeno Izklop Vklop* Nastavi poverilnice za branje/pisanje Uporabniško ime Geslo Nastavi poverilnice samo za branje Uporabniško ime Geslo Preverjanje pristnosti, razpršitev MD5 SHA1* Najnižja raven preverjanja pristnosti Brez preverjanja pristnosti, brez zasebnosti Preverjanje pristnosti, brez zasebnosti Preverjanje pristnosti, zasebnost* Algoritem zasebnosti DES AES-128*	Konfigurirajte protokol SNMP različice 3 za varno namestitev in posodobitev tiskalnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

IPSec

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
Omogoči IPSec Izklop* Vklop	Omogočite protokol IPSec (Internet Protocol Security).
Osnovna konfiguracija Privzeto* Združljivost Varno	Nastavite osnovno konfiguracijo protokola IPSec. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, ko je možnost Omogoči IPSec nastavljena na Vklop.
Predlog za skupino DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Nastavite šifriranje protokola IPSec. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, ko je Osnovna konfiguracija nastavljena na Združljivost.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Predlagan način šifriranja 3DES AES*	Določite načine šifriranja in preverjanja pristnosti za varno povezovanje z omrežjem. Opomba: Ti elementi menija so prikazani samo, ko je Osnovna konfiguracija nastavljena na Združljivost.
Predlagan način preverjanja pristnosti SHA1 SHA256* SHA512	
Življenjska doba za IKE SA (ure) 1 2 4 8 24*	Določite, koliko časa mora preteči, preden se ustvari nov ključ za preverjanje pristnosti. Opomba: Ti elementi menija so prikazani samo, ko je Osnovna konfiguracija nastavljena na Varno.
Življenjska doba za IPSec SA (ure) 1 2 4 8* 24	
Potrdilo naprave IPSec	Določite potrdilo IPSec. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, ko je možnost Omogoči IPSec nastavljena na Vklop.
Povezave, preverjene s ključem v vnaprejšnji skupni rabi Gostitelj [x] Naslov Ključ	Konfigurirajte preverjene povezave tiskalnika. Opomba: Ti elementi menija so prikazani samo, ko je možnost Omogoči IPSec nastavljena na Vklop.
Potrjevanje preverjenih povezav Gostitelj [x] Naslov[/podomrežje] Naslov[/podomrežje]	
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

802.1X

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
Aktivno Izklop* Vklop	Tiskalnik naj se poveže v omrežja, za katere je potrebno preverjanje pristnosti, preden je dovoljen dostop. Opomba: Za konfiguracijo nastavitvev tega elementa menija dostopite do vdelanega spletnega strežnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Konfiguracija LPD

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
Časovna omejitev LPD 0–65.535 sekund (90*)	Nastavite časovno omejitev, da preprečite, da bi strežnik Line Printer Daemon (LPD) predolgo čakal na neodzivna ali neveljavna tiskalna opravila.
Stran transparenta LPD Izklop* Vklop	Natisnite stran s pasico za vsa tiskalna opravila LPD. Opomba: Stran s pasico je prva stran v tiskalnem opravilu, ki se uporablja za ločevanje tiskalnih opravil in za prepoznavanje pošiljatelja zahteve za tiskalno opravilo.
Stran z repom LPD Izklop* Vklop	Natisnite stran z repom za vsa tiskalna opravila LPD. Opomba: Stran z repom je zadnja stran v tiskalnem opravilu.
Pretvorba pomika v novo vrstico LPD Izklop* Vklop	Omogočite pretvorbo pomika v novo vrstico. Opomba: Pomik v novo vrstico je mehanizem, ki tiskalniku posreduje ukaz, naj položaj kazalca premakne v prvi položaj v isti vrstici.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitve HTTP/FTP

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
Omogoči strežnik HTTP Izklop Vklop*	Dostopajte do vdelanega spletnega strežnika za nadzor in upravljanje s tiskalnikom.
Omogoči HTTPS Izklop Vklop*	Konfigurirajte nastavitve protokola HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS).
Prisili povezave HTTPS Izklop* Vklop	Tiskalnik prisilite v uporabo povezav HTTPS.
Omogoči FTP/TFTP Izklop Vklop*	Pošiljajte datoteke prek FTP-ja.
Lokalne domene	Določite imena domen za strežnika HTTP in FTP. Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Naslov IP posredniškega strežnika HTTP	Konfigurirajte nastavitve strežnikov HTTP in FTP. Opomba: Ti elementi menija so na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
Naslov IP posredniškega strežnika FTP	
Privzeta IP vrata HTTP 1–65.535 (80*)	
Potrdilo naprave HTTPS	
Privzeta IP vrata FTP 1–65.535 (21*)	
Časovna omejitev za zahteve HTTP/FTP 1–299 (30*)	Določite, koliko časa mora preteči, preden se prekine povezava s strežnikom.
Ponovni poskusi za zahteve HTTP/FTP 1–299 (3*)	Določite število ponovnih poskusov povezave s strežnikom HTTP/FTP.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

ThinPrint

Element menija	Opis
Omogoči ThinPrint Izklop Vklop*	Tiskajte prek ThinPrinta.
Številka vrat 4000–4999 (4000*)	Nastavite številko vrat za strežnik ThinPrint.
Pasovna širina (biti/s) 100–1.000.000 (0*)	Nastavite hitrost prenosa podatkov v okolju ThinPrint.
Velikost paketa (kilobajti) 0–64.000 (0*)	Nastavite velikost paketa za prenos podatkov.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

USB

Element menija	Opis
PCL SmartSwitch Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da preklopi na emulacijo PCL, ko to zahteva tiskalno opravilo, prejeto prek vrat USB, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je PCL SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev.
PS SmartSwitch Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da preklopi na emulacijo PS, ko to zahteva tiskalno opravilo, prejeto prek vrat USB, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je PS SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Shranjevanje opravila v medpomnilnik Izklop* Vklop	Začasno shranite opravila na trdem disku tiskalnika pred tiskanjem. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk.
Dvojiški PS za Mac Vklop Samodejno* Izklop	Nastavite tiskalnik za obdelavo tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript v napravah Macintosh. Opombe: - Ko je ta možnost nastavljena na Vklop, tiskalnik obdela neobdelana tiskalna opravila v dvojiškem jeziku PostScript iz računalnikov z operacijskim sistemom Macintosh. - Ko je možnost nastavljena na Samodejno, tiskalnik obdela tiskalna opravila iz računalnikov z operacijskim sistemom Windows ali Macintosh. - Ko je možnost nastavljena na Izklop, tiskalnik filtrira tiskalna opravila PostScript z uporabo standardnega protokola.
Omogoči vrata USB Izklop Vklop*	Omogočite standardna vrata USB.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Google Cloud Print

Element menija	Opis
Registracija Registriraj	Tiskalnik registrirajte v strežniku storitve Google Cloud Print.
Možnosti Omogoči Google Cloud Print Izklop Vklop*	Tiskajte neposredno iz Googlovega računa.
Možnosti Omogoči lokalno odkrivanje Izklop Vklop*	Registriranemu in drugim uporabnikom v istem podomrežju dovolite, da opravila pošiljajo tiskalniku lokalno.
Možnosti Omogoči preverjanje enakovrednih naprav prek SSL-ja Izklop Vklop*	Preverite pristnost potrdila enakovredne naprave za vzpostavitev povezave z Googlovim računom.
Možnosti Vedno natisni kot sliko Izklop* Vklop	Tiskalnik nastavite tako, da bo datoteke PDF obdelal kot slike, da bo tiskanje hitrejše.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Wi-Fi Direct

Opomba: Ta meni je viden samo, če je neposredno brezžično omrežje aktivno omrežje.

Element menija	Opis
SSID	Določite SSID (identifikator nabora storitev) brezžičnega omrežja.
Nastavite ključ v vnaprejšnji skupni rabi	Nastavite ključ v vnaprejšnji skupni rabi (PSK) za preverjanje pristnosti in potrjevanje uporabnikov brezžične povezave.
Pokaži PSK na nastavitveni strani Izklop Vklop*	Prikažite PSK na strani z omrežnimi nastavitvami.
Naslov IP lastnika skupine	Določite naslov IP lastnika skupine.
Samodejno sprejmi zahteve s pritiskom gumba Izklop* Vklop	Samodejno sprejmite zahteve za povezavo v omrežje. Opomba: Samodejni sprejem odjemalcev ni zaščiten.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Varnost

Načini prijave

Upravljanje dovoljenj

Element menija	Opis
Dostop do funkcije Dostop do imenika v programih Sprememba imenika Upravljanje bližnjic Ustvarjanje profilov Upravljanje zaznamkov Tiskanje s pogona Flash Barvno tiskanje s pogona Flash Skeniranje s pogona Flash Funkcija kopiranja Kopiranje barvnih dokumentov Izpust barve E-poštna funkcija Funkcija faksa Funkcija vrat FTP Sprosti zadržane fakse Dostop do zadržanih opravil Uporabniški profili Prekliči opravila v napravi Sprememba jezika Internetni protokol tiskanja (IPP) Začni optično brati na daljavo Črno-belo tiskanje Barvno tiskanje	Upravlajte dostop do funkcij tiskalnika.
Skrbniški meniji Meni za varnost Meni za omrežje/vrata Meni za papir Meni za poročila Meni za konfiguracijo funkcij Meni za potrošni material Meni kartice z možnostmi Meni SE Meni za napravo	Upravlajte dostop do nastavitev menijev tiskalnika.

Element menija	Opis
Upravljanje naprave Oddaljeno upravljanje Posodobitve vgrajene programske opreme Konfiguracija programov Zaklep nadzorne plošče Uvozi/izvozi vse nastavitve Brisanje ob koncu uporabe	Upravlajte dostop do možnosti za upravljanje tiskalnika.
Programi Novi programi Kopiranje kartic Središče za optično branje Središče za optično branje – po meri 1 Središče za optično branje – po meri 2 Središče za optično branje – po meri 3 Središče za optično branje – po meri 4 Središče za optično branje – po meri 5 Središče za optično branje – po meri 6 Središče za optično branje – po meri 7 Središče za optično branje – po meri 8 Središče za optično branje – po meri 9 Središče za optično branje – po meri 10 Obrazci in priljubljene	Upravlajte dostop do programov tiskalnika.

Lokalni računi

Element menija	Opis
Upravljalj skupine/dovoljenja Dodaj skupino Uvozi nadzorne elemente za dostop Dostop do funkcije Skrbniški meniji Upravljanje naprave Programi Vsi uporabniki Uvozi nadzorne elemente za dostop Dostop do funkcije Skrbniški meniji Upravljanje naprave Programi Skrbnik	Upravlajte dostop skupin ali uporabnikov do funkcij tiskalnika, programov in varnostnih nastavitev.

Element menija	Opis
Dodaj uporabnika Uporabniško ime/geslo Uporabniško ime Geslo PIN	Ustvarite lokalne račune za upravljanje dostopa do funkcij tiskalnika.
Računi z uporabniškim imenom/geslom Dodaj uporabnika	
Računi z uporabniškim imenom Dodaj uporabnika	
Računi z geslom Dodaj uporabnika	
Računi s kodo PIN Dodaj uporabnika	

Privzeti načini prijave

Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če konfigurirate nastavitve v meniju Lokalni računi.

Element menija	Opis
Nadzorna plošča Uporabniško ime/geslo Uporabniško ime Geslo PIN	Določite privzeti način prijave za dostop do nadzorne plošče.
Brskalnik Uporabniško ime/geslo Uporabniško ime Geslo PIN	Določite privzeti način prijave za dostop do brskalnika.

Razporeditev naprav USB

Element menija	Opis
Razporedi Dodaj nov razpored	Razporedite dostop do vrat USB.

Dnevnik nadzora varnosti

Element menija	Opis
Omogoči nadzor Izklop* Vklop	Zabeležite dogodke v dnevnik nadzora varnosti in oddaljeni syslog.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Omogoči oddaljen syslog Izklop* Vkllop	Pošljite dnevnike nadzora v oddaljeni strežnik.
Strežnik oddaljenega sysloga	Določite strežnik oddaljenega sysloga.
Vrata oddaljenega sysloga 1–65.535 (514*)	Določite vrata oddaljenega sysloga.
Način oddaljenega sysloga Običajen UDP* Stunnel	Določite metodo sysloga za prenos zabeleženih dogodkov v oddaljeni strežnik.
Možnost oddaljenega sysloga 0 – Sporočila jedra 1 – Sporočila na ravni uporabnika 2 – Poštni sistem 3 – Sistemski demoni 4 – Sporočila o varnosti/avtorizaciji* 5 – Sporočila, ki so jih interno generirali syslogi 6 – Podsystem tiskalnika vrstic 7 – Podsystem novic omrežja 8 – Podsystem UUCP 9 – Demon ure 10 – Sporočila o varnosti/avtorizaciji 11 – Demon FTP 12 – Podsystem NTP 13 – Nadzor dnevnika 14 – Opozorilo dnevnika 15 – Demon ure 16 – Lokalna uporaba 0 (local0) 17 – Lokalna uporaba 1 (local1) 18 – Lokalna uporaba 2 (local2) 19 – Lokalna uporaba 3 (local3) 20 – Lokalna uporaba 4 (local4) 21 – Lokalna uporaba 5 (local5) 22 – Lokalna uporaba 6 (local6) 23 – Lokalna uporaba 7 (local7)	Določite kodo pripomočka, ki jo tiskalnik uporablja pri pošiljanju dogodkov iz dnevnika v oddaljeni strežnik.
Resnost dogodkov za zapis v dnevnik 0 – Nujni primer 1 – Alarm 2 – Kritično 3 – Napaka 4 – Opozorilo 5 – Opomba 6 – Informativno 7 – Odpravljanje napak	Določite raven prioritete za prekinitev beleženja sporočil in dogodkov.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Nezabeleženi dogodki oddaljenega sysloga Izklop* Vklop	Vse dogodke, ne glede na stopnjo resnosti, pošljite v oddaljeni strežnik.
Skrbniški e-poštni naslov	Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo o zabeleženih dogodkih.
Po e-pošti pošlji opozorilo o izbrisnem dnevniku Izklop* Vklop	Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo v primeru izbrisa vnosa v dnevniku.
Po e-pošti pošlji opozorilo o ovitem dnevniku Izklop* Vklop	Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo, ko se dnevnik zapolni in začne prepisovati najstarejše vnose.
Zabeleži celotno vedenje Ovij starejše vnose* Po e-pošti pošlji dnevnik, nato pa izbriši vse vnose	Razrešite težave s shranjevanjem dnevnikov, ko dnevnik zapolni dodeljeni pomnilnik.
Po e-pošti pošlji opozorilo o % napolnjenosti Izklop* Vklop	Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo, ko dnevnik zapolni dodeljeni pomnilnik.
Raven opozorila o % napolnjenosti 1–99 (90*)	
Po e-pošti pošlji opozorilo o izvoženem dnevniku Izklop* Vklop	Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo v primeru izvoza dnevnika.
Po e-pošti pošlji opozorilo o spremembi nastavitve dnevnika Izklop* Vklop	Po e-pošti pošljite skrbniku obvestilo v primeru nastavitve možnosti Omogoči nadzor.
Zaključki vrstic dnevnika LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Določite, kako je v datoteki dnevnika zaključena vsaka vrstica.
Digitalno podpiši izvoze Izklop* Vklop	Dodajte digitalni podpis v vsako izvoženo datoteko dnevnika.
Počisti dnevnik	Izbrišite vse dnevnike nadzora.
Izvozi dnevnik Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Izvozite varnostni dnevnik na pogon Flash.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Omejitve za prijave

Element menija	Opis
Neuspešne prijave 1–10 (3*)	Določite, kolikokrat se lahko uporabnik neuspešno poskusi prijaviti, preden mu je blokiran dostop.
Časovni okvir napake 1–60 minut (5*)	Določite časovni okvir med neuspešnimi poskusi prijave uporabnika in blokado dostopa.
Čas blokade 1–60 minut (5*)	Določite trajanje blokade.
Časovna omejitev za prijavo v spletu 1–120 minut (10*)	Določite, po kolikšnem času je uporabnik samodejno odjavljen v primeru oddaljene prijave.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitev zaupnega tiskanja

Element menija	Opis
Omejitev neveljavnih kod PIN 2–10	Določite omejitev za število neveljavnih vnosov kode PIN. Opombe: • Če vnesete ničlo, se ta nastavitev izklopi. • Ko je omejitev dosežena, se vsa tiskalna opravila za to uporabniško ime in kodo PIN izbrišejo. • Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk.
Potek zaupnega opravila Izklop* 1 ura 4 ure 24 ur 1 teden	Nastavite čas poteka za zaupna tiskalna opravila. Opombe: • Če ta element menija spremenite, medtem ko so v pomnilniku ali na trdem disku tiskalnika zaupna tiskalna opravila, se čas poteka za ta tiskalna opravila ne spremeni na novo privzeto vrednost. • Če izklopite tiskalnik, se izbrišejo vsa zaupna opravila v pomnilniku tiskalnika.
Potek ponovnega opravila Izklop* 1 ura 4 ure 24 ur 1 teden	Nastavite čas poteka za tiskalno opravilo, ki ga želite ponoviti.
Potek opravila za preverjanje Izklop* 1 ura 4 ure 24 ur 1 teden	Nastavite čas poteka za tiskanje kopije, s katero uporabnik preveri kakovost, pred tiskanjem preostalih kopij.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Potek rezerviranega opravila Izklop* 1 ura 4 ure 24 ur 1 teden	Nastavite čas poteka, v katerem tiskalnik hrani tiskalna opravila za poznejše tiskanje.
Zahtevaj zadržanje vseh opravil Izklop* Vklop	Nastavite, ali želite, da tiskalnik zadrži vsa tiskalna opravila.
Ohrani podvojene dokumente Izklop* Vklop	Tiskalnik nastavite tako, da natisne druge dokumente z enakim imenom datoteke, ne da bi prepisal katera tiskalna opravila.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitve strežnika LDAP za rešitve

Uporabite	Za
Upoštevanje napotil LDAP Izklop* Vklop	Poiščite različne strežnike v domeni za račun prijavljenega uporabnika.
Preverjanje potrdila LDAP Ne* Da	Omogočite preverjanje potrdil LDAP.

Šifriranje diska

Opomba: Ta meni je viden samo, ko je nameščen trdi disk tiskalnika.

Element menija	Opis
Stanje Omogočeno Onemogočeno	Določite, ali naj bo šifriranje diska omogočeno.
Začetek šifriranja	Preprečite izgubo občutljivih podatkov v primeru kraje tiskalnika ali trdega diska tiskalnika. Opomba: Omogočeno šifriranje diska izbriše vso vsebino trdega diska. Pred začetkom šifriranja po potrebi varnostno kopirajte pomembne podatke iz tiskalnika.

Brisanje začasnih podatkovnih datotek

Element menija	Opis
Shranjeno v vgrajenem pomnilniku Izklop* Vklop	Izbrišite vse datoteke, ki so shranjene v pomnilniku tiskalnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Upravljanje mobilnih storitev

Uporabite	Za
AirPrint Tiskanje Izklop Vklop*	Omogočite tiskanje z rešitvijo AirPrint.

Ostalo

Element menija	Opis
Zaščitene funkcije Pokaži* Skrij	Prikažite vse funkcije, ki jih nadzor dostopa do funkcij (FAC) ščiti, ne glede na varnostno dovoljenje, ki ga ima uporabnik. Opomba: FAC upravlja dostop do določenih menijev in funkcij ali jih popolnoma onemogoči.
Dovoljenje za tiskanje Izklop* Vklop	Pred tiskanjem se mora uporabnik prijaviti.
Privzeta prijava za dovoljenje za tiskanje	Nastavite privzeto prijavo za dovoljenje za tiskanje.
Preskok ponastavitve varnosti Omogoči dostop za goste* Brez učinka	Določite učinek uporabe preskoka ponastavitve varnosti. Opombe: • Mostiček je poleg ikone ključavnice na plošči kontrolnika. • Možnost Omogoči dostop za goste zagotavlja popoln nadzor dostopa za neprijavljene uporabnike. • Možnost Brez učinka pomeni, da ponastavitev nima učinka na konfiguracijo varnosti tiskalnika.
Najmanjša dolžina gesla 0–32 (0*)	Določite najmanjše število znakov, dovoljeno za geslo.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Poročila

Stran z menijskimi nastavitvami

Element menija	Opis
Stran z menijskimi nastavitvami	Natisnite poročilo z nastavitvami in konfiguracijami tiskalnika.

Naprava

Element menija	Opis
Informacije o napravi	Natisnite poročilo z informacijami o tiskalniku.
Statistika naprave	Natisnite poročilo o uporabi tiskalnika in stanju potrošnega materiala.

Element menija	Opis
Seznam profilov	Natisnite seznam profilov, shranjenih v tiskalniku.
Poročilo o sredstvih	Natisnite poročilo s serijsko številko in imenom modela tiskalnika.

Tiskanje

Element menija	Opis
Natisni pisave Pisave PCL Pisave PS	Natisnite vzorce in podatke o pisavah, ki so na voljo v posameznem jeziku tiskalnika.
Natisni imenik	Natisnite vire, ki so shranjeni na bliskovnem pogonu ali trdem disku tiskalnika. Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je nameščen bliskovni pogon ali trdi disk tiskalnika.

Bližnjice

Element menija	Opis
Vse bližnjice	Natisnite poročilo s seznamom bližnjic, ki so shranjene v tiskalniku.
Bližnjice za opravila pošiljanja faksov	
Bližnjice za kopiranje	
Bližnjice do elektronske pošte	
Bližnjice za opravila, povezana s strežnikom FTP	
Bližnjice omrežnih map	

Faksiranje

Element menija	Opis
Dnevnik opravil faksiranja	Natisnite poročilo o zadnjih 200 dokončanih opravilih faksiranja. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je vklopljena možnost Omogoči dnevnik opravil.
Dnevnik klicev na faks	Natisnite poročilo o zadnjih 100 prejetih in blokiranih klicih ter poskusih klicev. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je vklopljena možnost Omogoči dnevnik opravil.

Omrežje

Element menija	Opis
Stran z omrežnimi nastavitvami	Natisnite stran z informacijami o konfiguriranih nastavitvah omrežja in brezžične povezave tiskalnika. Opomba: Ta element menija najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Pomoč

Element menija	Opis
Natisni vsa navodila	Natisne vsa navodila
Navodila za povezovanje	Vsebujejo informacije o vzpostavljanju lokalne (USB) ali omrežne povezave s tiskalnikom
Navodila za kopiranje	Vsebujejo informacije o kopiranju in konfiguriranju nastavitev
Navodila za e-pošto	Vsebujejo informacije o pošiljanju e-poštnih sporočil in konfiguriranju nastavitev
Navodila za faks	Vsebujejo informacije o pošiljanju faksov in konfiguriranju nastavitev
Priročnik za strežnik FTP	Vsebujejo informacije o skeniranju dokumentov in konfiguriranju nastavitev
Navodila z informacijami	Vsebujejo več virov informacij o tiskalniku
Navodila za medije	Vsebujejo informacije o nalaganju papirja in posebnih tiskalnih medijev
Navodila za kakovost črno-belih natisov	Vsebujejo informacije o nastavitvah kakovosti črno-belega tiskanja
Navodila za premikanje	Vsebujejo informacije o premikanju, nameščanju in prevozu tiskalnika
Navodila za kakovost tiskanja	Vsebuje informacije o odpravljanju težav s kakovostjo tiskanja
Navodila za potrošni material	Vsebujejo informacije o naročanju potrebščin

Odpravljanje težav

Odpravljanje težav

Element menija	Opis
Strani za preskus kakovosti tiskanja	Natisnite vzorčne strani, da boste lahko prepoznali in odpravili napake kakovosti tiskanja.

Tiskanje strani z nastavitvami menija

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Poročila > Stran z nastavitvami menija**.

Zaščita tiskalnika

Iskanje varnostne reže

Tiskalnik ima varnostno funkcijo zaklepanja. Varnostno ključavnico, ki je združljiva z večino prenosnih računalnikov, namestite na prikazano mesto, da pritrdite tiskalnik.



Brisanje pomnilnika tiskalnika

Če želite izbrisati začasni pomnilnik ali medpomnjene podatke v tiskalniku, izklopite tiskalnik.

Če želite izbrisati trajni pomnilnik ali posamezne nastavitve, nastavitve naprave in omrežja, varnostne nastavitve in vdelane rešitve, storite naslednje:

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Brisanje ob koncu uporabe**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Trajno izbriši vse podatke v trajnem pomnilniku** in se dotaknite možnosti **IZBRIŠI**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Brisanje pomnilnika trdega diska tiskalnika

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Brisanje ob koncu uporabe**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Trajno izbriši vse podatke na trdem disku** in se dotaknite možnosti **IZBRIŠI**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Opomba: Ta postopek lahko traja od nekaj minut do ene ure ali več, med tem časom pa tiskalnik ne more izvajati drugih opravil.

Šifriranje trdega diska tiskalnika

Pri tem postopku se izbriše vsa vsebina trdega diska. Pred začetkom šifriranja po potrebi varnostno kopirajte pomembne podatke iz tiskalnika.

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Varnost > Šifriranje diska > Začetek šifriranja**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Opombe:

- Da bi se izognili izgubi podatkov, med postopkom šifriranja ne izklopite tiskalnika.
- Ta postopek lahko traja od nekaj minut do ene ure ali več, med tem časom pa tiskalnik ne more izvajati drugih opravil.
- Po šifriranju se tiskalnik samodejno znova zažene.

Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Povrnitev tovarniško privzetih vrednosti > Obnovi nastavitve > Obnovi vse nastavitve > OBNOVI > Začetek**.

Za več informacij si oglejte ["Brisanje pomnilnika tiskalnika" na 141. strani](#).

Izjava o obstojnosti

Vrsta pomnilnika	Opis
Neobstojni pomnilnik	Tiskalnik uporablja standardni bralno-pisalni pomnilnik (RAM), da začasno medpomni uporabniške podatke med enostavnimi opravili tiskanja in kopiranja.
Obstojni pomnilnik	Tiskalnik lahko uporablja dve obliki obstojnega pomnilnika: EEPROM in NAND (pomnilnik Flash). Obe vrsti se uporabljata za shranjevanje operacijskega sistema, nastavitev tiskalnika, podatkov o omrežju in nastavitev skenerja in zaznamkov ter vdelanih rešitev.
Pomnilnik trdega diska	V nekaterih tiskalnikih je lahko nameščen trdi disk. Trdi disk tiskalnika je zasnovan za delovanje, povezano s tiskanjem. Trdi disk tiskalniku omogoča, da ohrani medpomnjene uporabniške podatke iz zapletenih tiskalnih opravil ter podatke o obliki in pisavi.

Vsebino nameščenih pomnilnikov tiskalnika izbrišite v naslednjih primerih:

- Tiskalnik se vzame iz uporabe.
- Trdi disk tiskalnika se zamenja.
- Tiskalnik se premakne na drug oddelek ali lokacijo.
- Tiskalnik servisira nekdo izven organizacije.
- Tiskalnik se premakne iz prostorov za namene servisa.
- Tiskalnik se proda drugi organizaciji.

Odlaganje trdega diska tiskalnika

- **Razmagnetenje** – postopek, pri katerem se z uporabo magnetnega polja izbrišejo shranjeni podatki s trdega diska.
- **Lomljenje** – postopek, pri katerem se trdi disk fizično stisne, da se zlomijo sestavni deli, zaradi česar podatki postanejo neberljivi.
- **Drobljenje** – postopek, pri katerem se trdi disk fizično zdrobi v majhne kovinske koščke.

Opomba: Da zagotovite, da so vsi podatki popolnoma izbrisani, fizično uničite vse trde diske, na katerih so shranjeni podatki.

Vzdrževanje tiskalnika

Opozorilo – možnost poškodb: Če tiskalnika ne vzdržujete tako, da zagotavlja optimalno zmogljivost, oziroma če ne zamenjate delov in potrebnih, se tiskalnik lahko poškoduje.

Prilagajanje glasnosti zvočnika

Prilagajanje privzete glasnosti notranjega zvočnika

Glasnost zvočnika se na privzeto vrednost ponastavi po odjavi iz seje, ko se tiskalnik prebudi iz načina mirovanja ali hibernacije oziroma po ponastavitvi ob vklopu.

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

Nastavitve > Naprava > Lastne nastavitve > Odziv zvoka

2 Izberite glasnost.

Opomba: Če je omogočen tihi način, je zvočno opozarjanje izklopljeno.

Konfiguracija nastavitev zvočnika faksa

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Faks > Nastavitev analognega faksa > Nastavitve zvočnikov**.

2 Storite naslednje:

- Način zvočnika nastavite na **Vedno vklopljeno**.
- Glasnost zvočnika nastavite na **Visoko**.
- Vklopite nastavev Glasnost zvonjenja.

Omrežje

Povezava tiskalnika v brezžično omrežje

Uporaba nadzorne plošče

1 Na začetnem zaslonu se pomaknite na:

Nastavitve > Omrežje/vrata > Brezžično

2 Izberite **Nastavitev na plošči tiskalnika** in nato sledite navodilom na zaslonu.

Opomba: Pri modelih tiskalnika, ki podpirajo brezžično omrežje, se med začetno nastavitvijo prikaže poziv za nastavev brezžičnega omrežja.

Uporaba Lexmarkovega mobilnega pomočnika

- 1 Glede na svojo mobilno napravo prenesite Lexmarkovega mobilnega pomočnika iz trgovine Google Play ali spletne trgovine App Store.
- 2 Na nadzorni plošči se pomaknite na:
Nastavitve > Omrežje/vrata > Brezžično > Nastavitev z mobilnim programom > Nadaljuj za ID tiskalnika
- 3 V mobilni napravi zaženite program in nato sprejmite pogoje uporabe.
- 4 Podelite dovoljenja.
- 5 Tapnite **Zaženi brezžično nastavitev** in nato izberite tiskalnik.
- 6 Izberite brezžično omrežje in nato vnesite poverilnice.
- 7 Tapnite **Končaj brezžično nastavitev**.

Povezovanje tiskalnika v brezžično omrežje z metodo WPS

Preden začnete, se prepričajte glede naslednjega:

- Dostopna točka (brezžični usmerjevalnik) je potrjena za metodo WPS ali združljiva z njo. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, priloženo dostopni točki.
- Kartica za brezžično omrežje je nameščena v tiskalniku. Za več informacij si oglejte navodila, priložena kartici.

Uporaba načina z gumbom

- 1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:
Nastavitve > Omrežje/Vrata > Brezžično > Zaščitena nastavitev Wi-Fi > Začnite z načinom z gumbom
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Uporaba načina z osebno identifikacijsko številko (PIN)

- 1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:
Nastavitve > Omrežje/Vrata > Brezžično > Zaščitena nastavitev Wi-Fi > Začnite z načinom PIN
- 2 Kopirajte osemestno številko PIN za WPS.
- 3 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP dostopne točke.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
 - Če uporabljate posredniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
- 4 Pojdite na nastavitve WPS. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, priloženo dostopni točki.
 - 5 Vnesite osemestno številko PIN in nato shranite spremembe.

Spreminjanje nastavitev vrat tiskalnika po namestitvi vrat za notranje rešitve

Opombe:

- Če ima tiskalnik statični naslov IP, konfiguracije ne spreminjajte.
- Če so računalniki konfigurirani tako, da uporabljajo ime omrežja namesto naslova IP, konfiguracije ne spreminjajte.
- Če dodajate vrata za brezžične notranje rešitve (ISP) tiskalniku, ki je bil konfiguriran za ethernetno povezavo, tiskalnik odklopite iz ethernetnega omrežja.

Za uporabnike sistema Windows

- 1 Odprite mapo s tiskalniki.
- 2 V bližnjičnem meniju tiskalnika z novimi vrati ISP odprite lastnosti tiskalnika.
- 3 Konfigurirajte vrata s seznama.
- 4 Posodobite naslov IP.
- 5 Uveljavite spremembe.

Za uporabnike računalnikov Macintosh

- 1 V Lastnih nastavitvah sistema v Applovem meniju se pomaknite na seznam tiskalnikov in nato izberite **+ > IP**.
- 2 Vtipkajte naslov IP v polje za naslov.
- 3 Uveljavite spremembe.

Deaktiviranje brezžičnega omrežja

- 1 Na začetnem zaslonu tiskalnika se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežje/vrata > Pregled omrežja > Aktivna kartica > Standardno omrežje**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Nastavitev zaporednega tiskanja (samo za Windows)

- 1 Nastavite parametre v tiskalniku.
 - a Na nadzorni plošči se pomaknite na meni za nastavitve vrat.
 - b Poiščite meni za nastavitve zaporednih vrat in nato po potrebi prilagodite nastavitve.
 - c Uveljavite spremembe.
- 2 V računalniku odprite mape tiskalnikov in nato izberite tiskalnik.
- 3 Odprite lastnosti tiskalnika in nato s seznama izberite vrata COM.
- 4 Nastavite parametre vrat COM v upravitelju naprave.

Opombe:

- Zaporedno tiskanje zmanjša hitrost tiskanja.
- Prepričajte se, da je kabel za zaporedno tiskanje priključen v zaporedna vrata na tiskalniku.

Čiščenje delov tiskalnika

Čiščenje tiskalnika

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Pri čiščenju zunanosti tiskalnika iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in odstranite vse kable iz tiskalnika, da se izognete morebitnim poškodbam zaradi električnega udara.

Opombe:

- To opravilo izvedite na vsakih nekaj mesecev.
- Garancija tiskalnika ne krije poškodb tiskalnika, nastalih zaradi neustreznega ravnanja.

- 1 Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
- 2 Odstranite papir iz standardnega predala in večnamenskega podajalnika.
- 3 Z mehko krtačo ali sesalcem očistite prah, kosme in kose papirja okrog tiskalnika.
- 4 Zunanost tiskalnika obrišite z vlažno mehko krpo, ki ne pušča vlaken.

Opombe:

- Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali detergentov, saj lahko poškodujejo površino tiskalnika.
- Vse površine tiskalnika morate po čiščenju osušiti.

- 5 Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.


Čiščenje optičnega bralnika

- 1 Odprite pokrov optičnega bralnika.




2 Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite naslednja območja:

- Steklo samodejnega podajalnika dokumentov

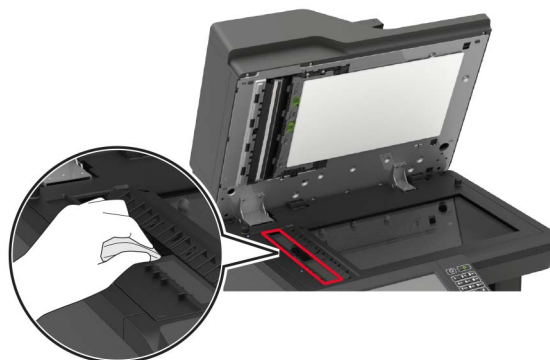


- Blazinica stekla samodejnega podajalnika dokumentov

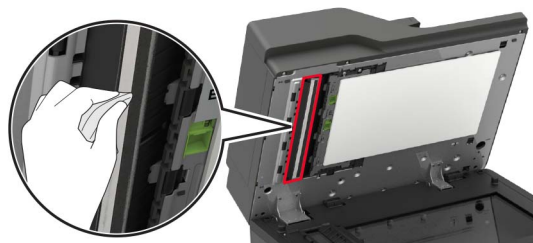


- Steklo optičnega bralnika




- Blazinica stekla optičnega bralnika

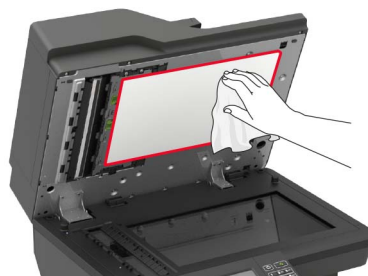


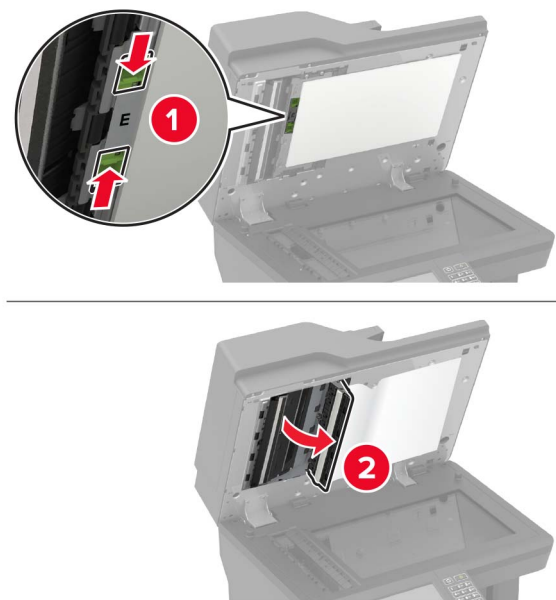3 Odprite vratca E.**4** Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite naslednja območja:

- blazinico stekla samodejnega podajalnika dokumentov in vratca E

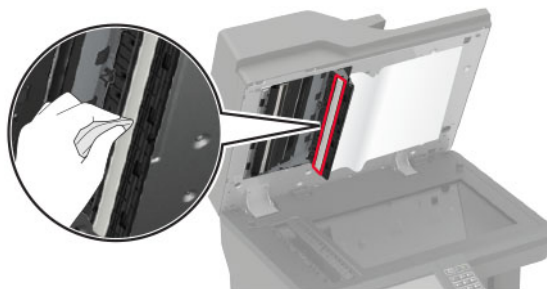

- steklo samodejnega podajalnika dokumentov in vratca E

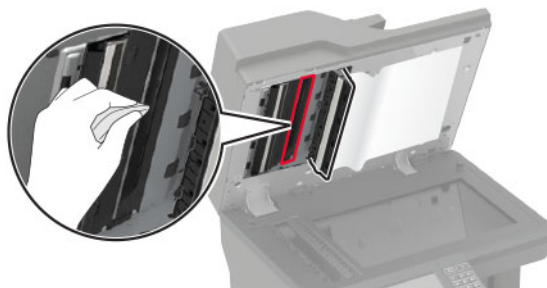**5** Zaprite vratca E in nato pokrov optičnega bralnika.

Naročanje delov in potrošnega materiala

Če želite naročiti dele in potrošni material v ZDA, pokličite Lexmark na 1-800-539-6275 za informacije o pooblaščenih prodajalcih Lexmarkovih potrebščin v bližini. Za druge države ali regije obiščite www.lexmark.com ali pa se obrnite na prodajalca tiskalnika.

Opomba: Predvidena življenjska doba potrebščin za tiskalnike je določena na osnovi tiskanja na navaden papir velikosti Letter ali A4.

Preverjanje stanja delov in potrošnega materiala

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Stanje/potrošni material**.
- 2 Izberite potrošni material ali dele, ki jih želite preveriti.

Opomba: Dostop do te nastavitve je mogoč tudi s pritiskom na zgornji del začetnega zaslona.

Uporaba originalnih Lexmarkovih delov in potrebščin

Lexmarkov tiskalnik je zasnovan tako, da najbolje deluje z originalnimi Lexmarkovimi deli in potrebščinami. Uporaba potrebščin ali delov drugih proizvajalcev lahko vpliva na delovanje, zanesljivost ali življenjsko dobo tiskalnika in slikovnih komponent. Vpliva lahko tudi na obseg garancije. Garancija ne krije škode, nastale zaradi uporabe delov in potrebščin drugih proizvajalcev. Vsi indikatorji delovanja so prilagojeni za Lexmarkove dele in potrebščine, zato lahko ob uporabi delov in potrebščin proizvajalcev delujejo nepredvidljivo. Če slikovne komponente uporabljate dlje, kot je pričakovano, lahko pride do poškodb Lexmarkovega tiskalnika ali povezanih sestavnih delov.

Naročanje kartuš z barvilom

Opombe:

- Predvideni izkoristek kartuše temelji na standardu ISO/IEC 19752.
- Dolgotrajna izredno nizka pokritost natisa lahko negativno vpliva na dejanski izkoristek.

Lexmarkove kartuše z barvilom MX721, MX722 in MX725 programa vračila

Izdelek	ZDA in Kanada	Evropski gospodarski prostor	Tihomorska Azija	Latinska Amerika	Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika	Avstralija in Nova Zelandija	Globalno
Kartuša z barvilom programa vračila	58D1000	58D2000	58D3000	58D4000	58D5000	58D6000	58D000G

¹ Na voljo samo za pogodbeno upravljane tiskalnike. Za več informacij se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark ali na skrbnika sistema.

² Podprto samo pri modelih tiskalnika Lexmark MX722 in MX725.

Izdelek	ZDA in Kanada	Evropski gospodarski prostor	Tihomorska Azija	Latinska Amerika	Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika	Avstralija in Nova Zelandija	Globalno
Zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila	58D1H00	58D2H00	58D3H00	58D4H00	58D5H00	58D6H00	58D0H0G
Zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila za podjetja ¹	58D1H0E	58D2H0E	58D3H0E	58D4H0E	58D5H0E	58D6H0E	Ni na voljo
Zelo zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila	58D1X00	58D2X00	58D3X00	58D4X00	58D5X00	58D6X00	58D0X0G
Zelo zmogljiva kartuša z barvilom za podjetja programa vračila ^{1,2}	58D1X0E	58D2X0E	58D3X0E	58D4X0E	58D5X0E	58D6X0E	Ni na voljo
Izjemno zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila ²	58D1U00	58D2U00	58D3U00	58D4U00	58D5U00	58D6U00	58D0U0G
Izjemno zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila za podjetja ^{1,2}	58D1U0E	58D2U0E	58D3U0E	58D4U0E	58D5U0E	58D6U0E	Ni na voljo
¹ Na voljo samo za pogodbeno upravljane tiskalnike. Za več informacij se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark ali na skrbnika sistema.							
² Podprto samo pri modelih tiskalnika Lexmark MX722 in MX725.							

Lexmarkove kartuše z barvilom XM5365 in XM5370 programa vračila

Izdelek	Združene države, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija	Evropa, Srednji vzhod in Afrika	Tihomorska Azija	Latinska Amerika
Kartuša z barvilom programa vračila	25B3074	25B3079	25B3120	25B3124

Lexmarkove kartuše z barvilom MB2770 programa vračila

Izdelek	ZDA in Kanada	Evropski gospodarski prostor	Tihomorska Azija	Latinska Amerika	Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika	Avstralija in Nova Zelandija
Kartuša z barvilom programa vračila	B281000	B282000	B283000	B284000	B285000	B286000
Zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila	B281H00	B282H00	B283H00	B284H00	B285H00	B286H00
Zelo zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila	B281X00	B282X00	B283X00	B284X00	B285X00	B286X00

Običajne kartuše z barvilom

Izdelek	Globalno
Zelo zmogljiva kartuša z barvilom	58D0XA0 ¹ B280XA0 ²
Izjemno zmogljiva kartuša z barvilom ³	58D0UA0
¹ Podprto samo pri modelu tiskalnika Lexmark MX721.	
² Podprto samo pri modelu tiskalnika Lexmark MB2770.	
³ Podprto samo pri modelih tiskalnika Lexmark MX722 in MX725.	

Naročanje slikovne enote

Dolgotrajna izredno nizka pokritost natisa lahko povzroči odpoved delov slikovne enote, preden zmanjka tonerja.

Izdelek	Lexmarkov program vračila	Lexmarkov program vračila*	Običajno
Slikovna enota	58D0Z00	58D0Z0E	58D0ZA0
* Ta slikovna enota je na voljo samo za pogodbeno upravljane tiskalnike. Za več informacij se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark ali na skrbnika sistema.			

Naročanje kompleta za vzdrževanje

Da ugotovite podprto vrsto fiksne enote, odprite vratca A ter nato odstranite kartušo z barvilom in slikovno enoto. Poiščite dvomestno vrsto fiksne enote na sprednji strani fiksne enote, na primer 00 ali 01.

Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

Opombe:

- Pri uporabi določenih vrst papirja bo komplet za vzdrževanje morda treba pogosteje zamenjati.
- Ločevalni sklop, fiksna enota, sklop pobiralnega valja in prenosni valj so del kompleta za vzdrževanje in jih je mogoče po potrebi posamezno naročiti ter zamenjati.

- Več informacij o zamenjavi kompleta za vzdrževanje najdete v navodilih, ki ste jih dobili s kompletom.

Komplet za vzdrževanje fiksne enote s program vračila

Vrsta kompleta za vzdrževanje fiksne enote	Št. dela
Vrsta 00	41X2233
Vrsta 01	41X2234
Vrsta 02	41X2235
Vrsta 03	41X2236
Vrsta 04	41X2237
Vrsta 11	41X2242
Vrsta 13	41X2243
Vrsta 32	41X2250
Vrsta 33	41X2251
Vrsta 35	41X2252
Vrsta 36	41X2253

Kompleti za vzdrževanje navadne fiksne enote

Vrsta kompleta za vzdrževanje fiksne enote	Št. dela
Vrsta 05	41X2238
Vrsta 06	41X2239
Vrsta 07	41X2240
Vrsta 08	41X2241
Vrsta 17	41X2244
Vrsta 19	41X2245

Komplet za vzdrževanje valja

Izdelek	Št. dela
Komplet za vzdrževanje valja tiskalnega mehanizma	41X2352

Komplet za vzdrževanje samodejnega podajalnika dokumentov

Izdelek	Št. dela
Komplet za vzdrževanje samodejnega podajalnika dokumentov	41X2351

Konfiguracija obvestil o stanju potrošnega materiala

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.

- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitve > Naprava > Obvestila**.

3 V meniju Potrebščine kliknite **Obvestila o stanju potrebščin po meri**.

4 Izberite obvestilo za posamezne potrebščine.


5 Uveljavite spremembe.

Zamenjava delov in potrošnega materiala


Zamenjava kartuše s tonerjem

1 Odprite vratca A.


Opozorilo – možnost poškodb: Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve, se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete.

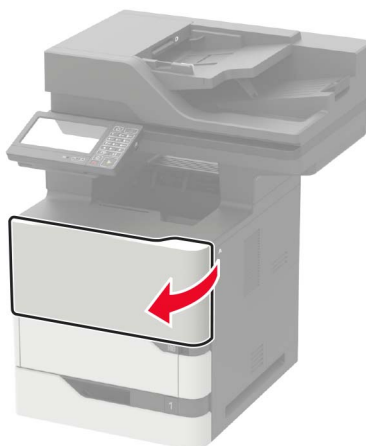


2 Odstranite rabljeno kartušo s tonerjem.

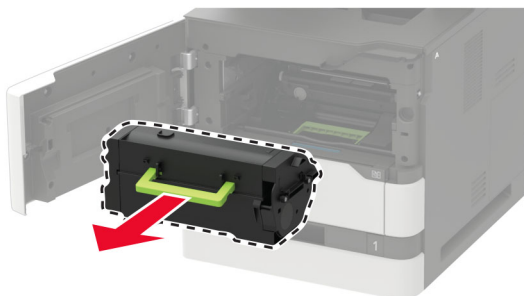

- 3 Vzemite novo kartušo s tonerjem iz embalaže in jo pretresite, da se toner v njej porazdeli.

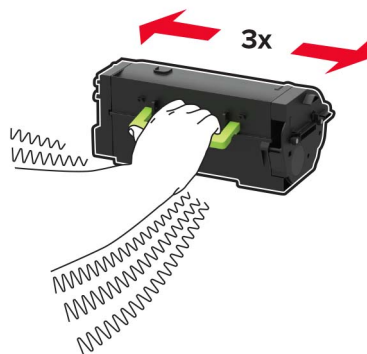

- 4 Vstavite novo kartušo s tonerjem.

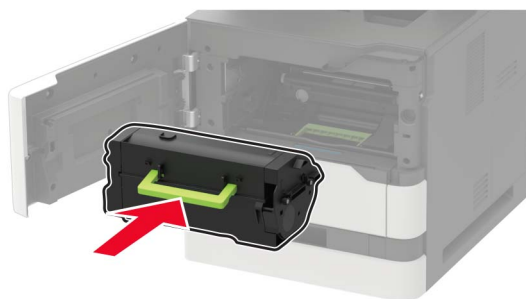


- 5 Zaprite vratca.


Zamenjava slikovne enote

- 1 Odprite vratca A.


Opozorilo – možnost poškodb: Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve, se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete.

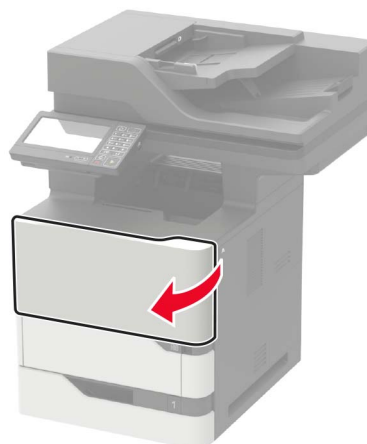


2 Odstranite kartušo s tonerjem.

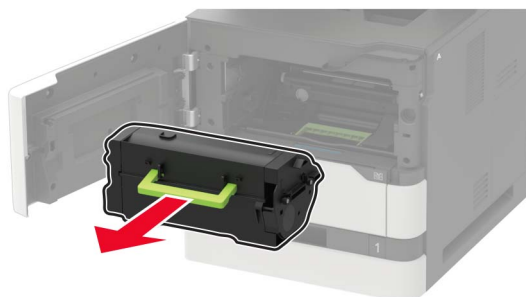

3 Odstranite rabljeno slikovno enoto.

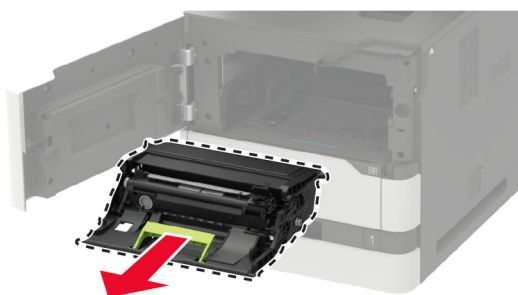

4 Vzemite novo slikovno enoto iz embalaže in jo pretresite, da se toner v njej porazdeli.

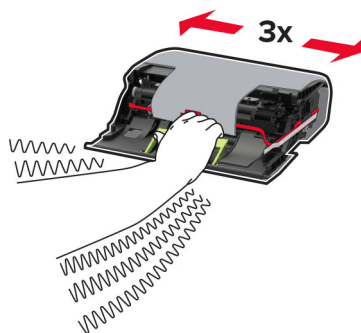


Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.




5 Odstranite embalažo.

6 Vstavite novo slikovno enoto.

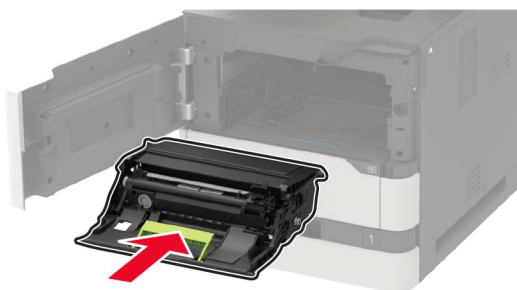

7 Vstavite kartušo s tonerjem.

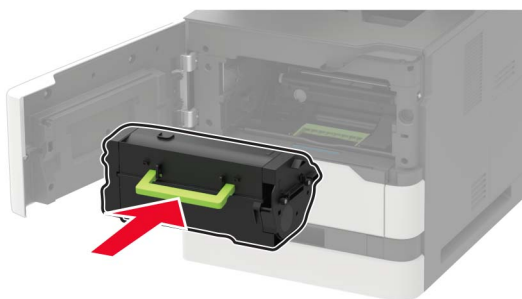

8 Zaprite vratca.


Zamenjava fiksirne enote

1 Odprite vratca C.




PREVIDNO – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost telesne poškodbe.


Opozorilo – možnost poškodb: Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve, se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete.

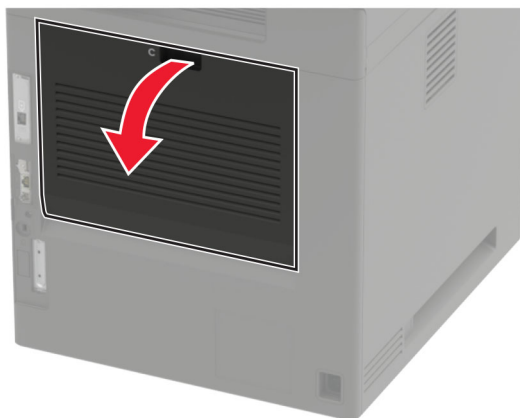

2 Odklenite fiksno enoto.

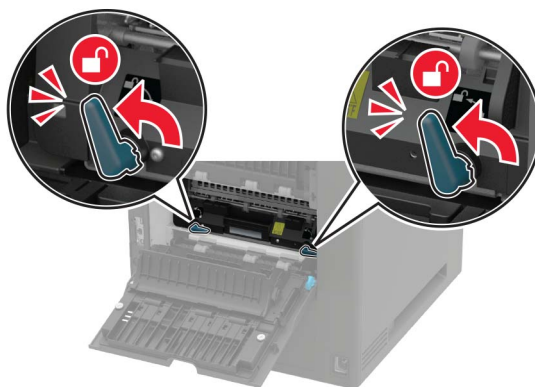


3 Odstranite rabljeno fiksno enoto.

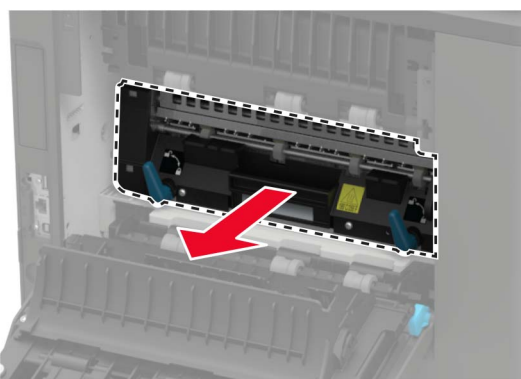


4 Vzemite novo fiksno enoto iz embalaže.

5 Vstavite novo fiksirno enoto, da se *zaskoči* na mesto.

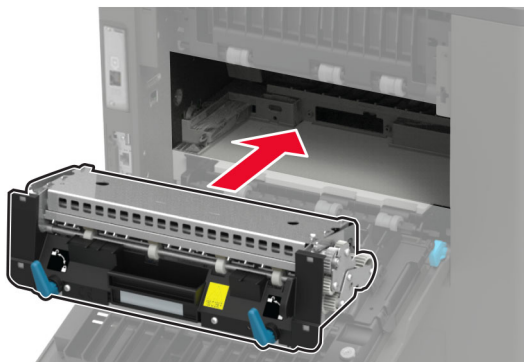


6 Zaklenite fiksirno enoto.

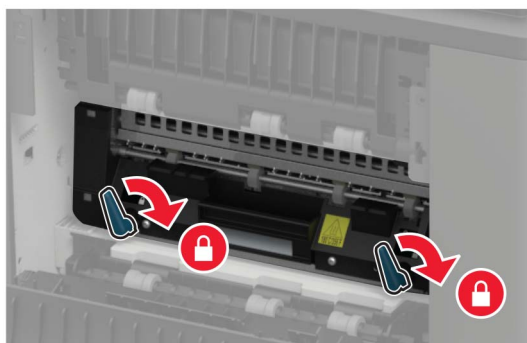

7 Zaprite vratca.

Zamenjava fiksirne enote z vročim valjem.

- 1 Odstranite standardni pokrov predala.

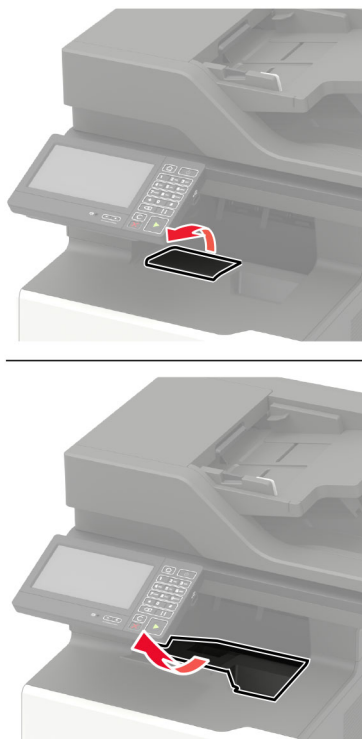


- 2 Odprite vratca C.




PREVIDNO – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost telesne poškodbe.


Opozorilo – možnost poškodb: Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve, se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete.

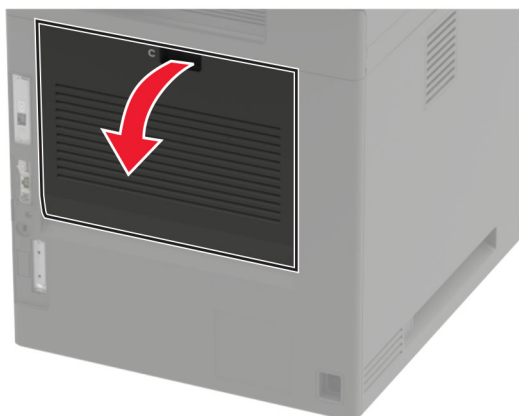

3 Odklenite fiksno enoto z vročim valjem.

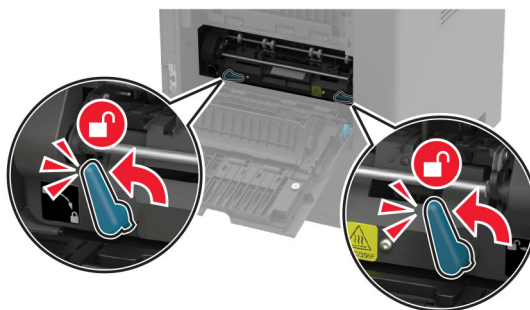


4 Odstranite izrabljeno fiksno enoto z vročim valjem.

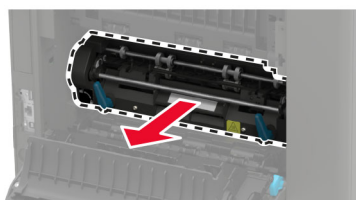


5 Odpakirajte novo fiksno enoto z vročim valjem.

6 Vstavite novo fiksno enoto z vročim valjem, da se *zaskoči* na mesto.

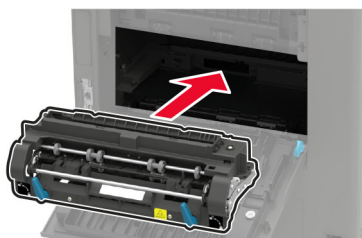


7 Zaklenite fiksno enoto z vročim valjem.

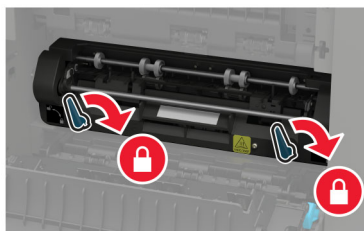

8 Zaprite vratca.


9 Namestite standardni pokrov predala.

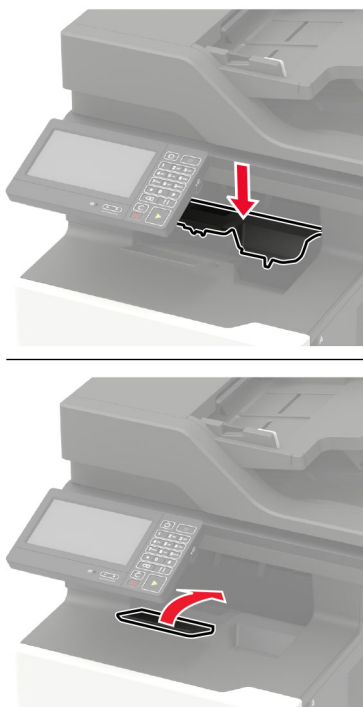


Zamenjava prenosnega valja

1 Odprite vratca A.


Opozorilo – možnost poškodb: Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve, se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete.

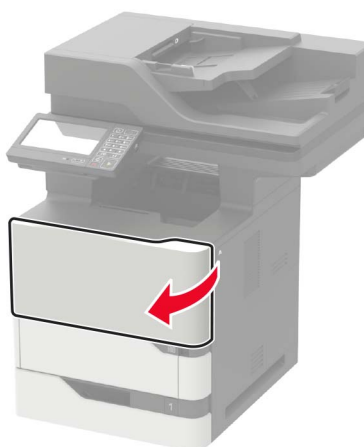

2 Odstranite kartušo s tonerjem.

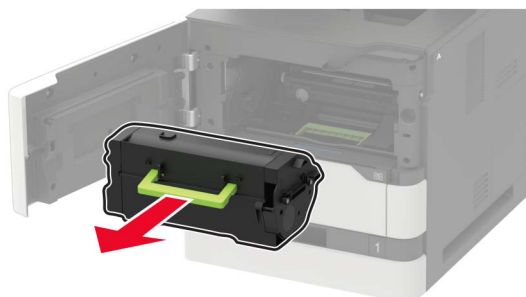



3 Odstranite slikovno enoto.

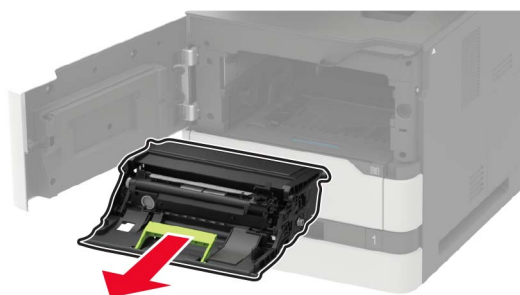

4 Odstranite rabljeni prenosni valj.




PREVIDNO – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost telesne poškodbe.

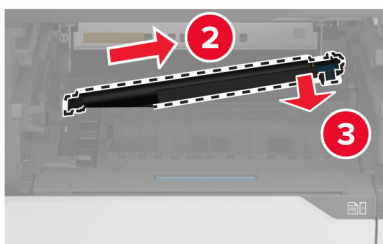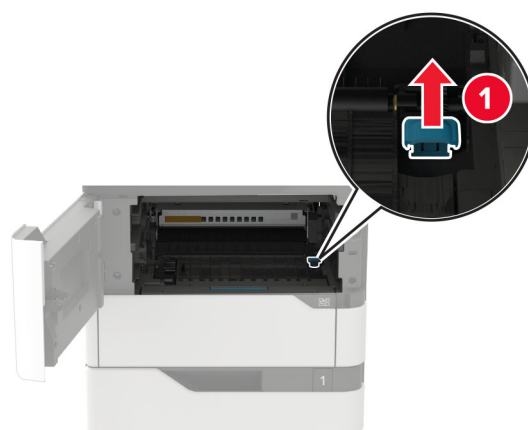


5 Vzemite novi prenosni valj iz embalaže.


6 Vstavite novi prenosni valj, da se *zaskoči* na mesto.

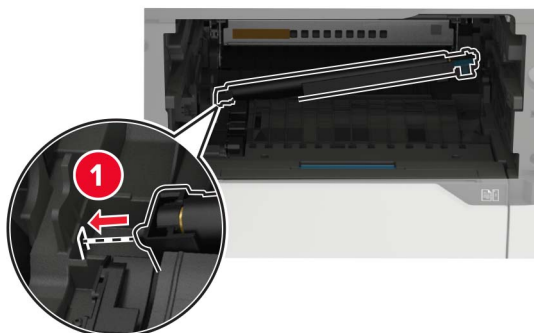

7 Vstavite slikovno enoto.

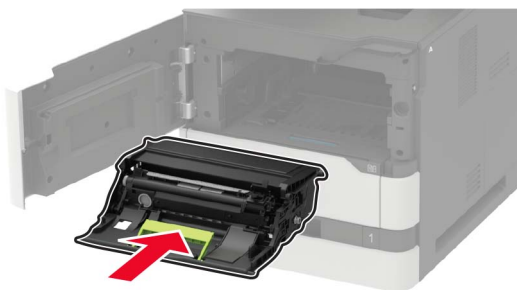

8 Vstavite kartušo s tonerjem.

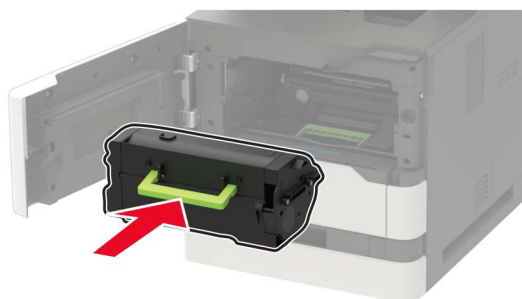

9 Zaprite vratca.


Zamenjava pobiralnega valja

- 1 Odstranite pladenj.

Opozorilo – možnost poškodb: Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve, se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete.




- 2 Odstranite rabljeni pobiralni valj.

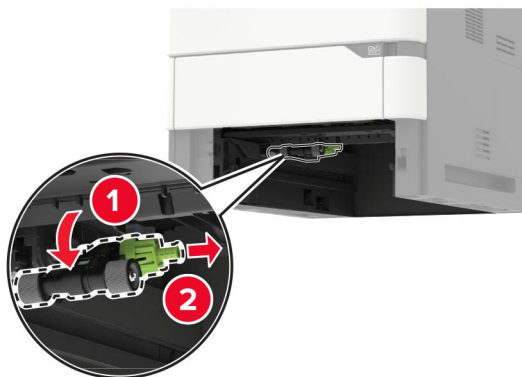

- 3 Vzemite novi pobiralni valj iz embalaže.

4 Namestite novi pobiralni valj.

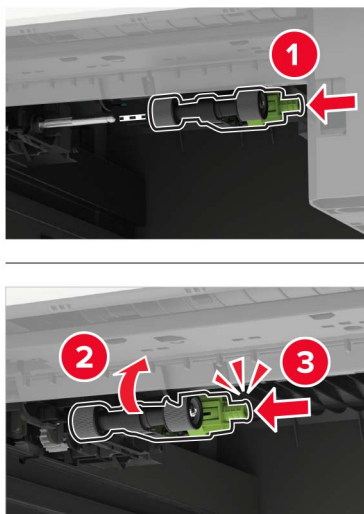

5 Vstavite pladenj.


Zamenjava pobiralnega valja v večnamenskem podajalniku

1 Odprite večnamenski podajalnik.

Opozorilo – možnost poškodb: Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve, se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete.






2 Odstranite rabljeni pobiralni valj.

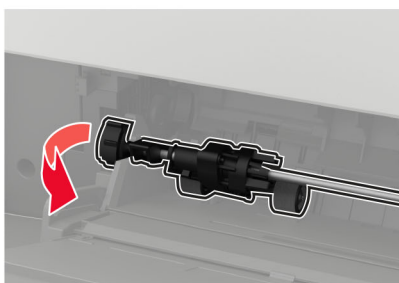

3 Vzemite novi pobiralni valj iz embalaže.

4 Namestite novi pobiralni valj.

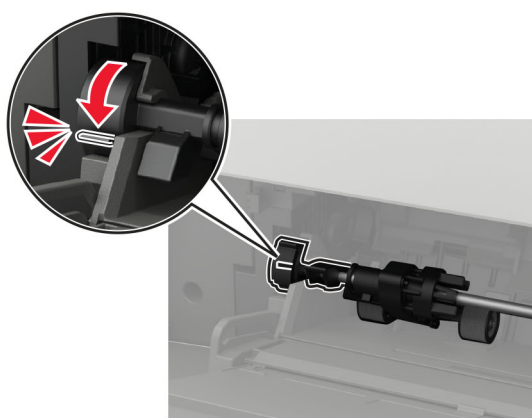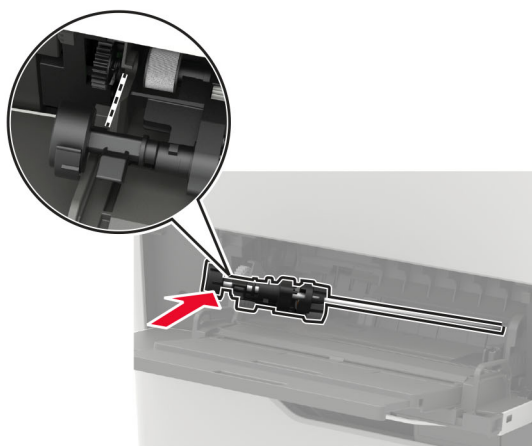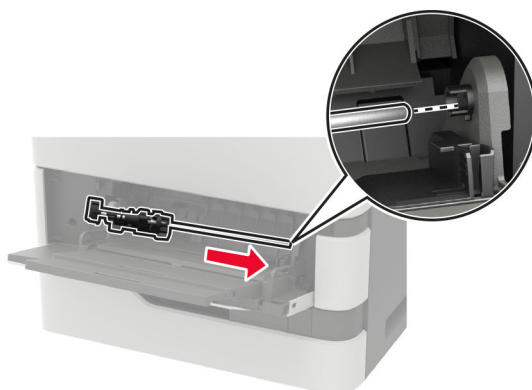


5 Zaprite večnamenski podajalnik.

Zamenjava pobiralnega valja samodejnega podajalnika dokumentov


1 Izklopite tiskalnik.

2 Odprite vratca D.



Opozorilo – možnost poškodb: Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve, se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete.

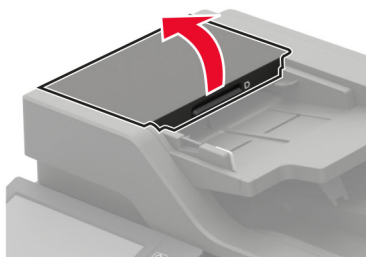

3 Odstranite pokrov pobiralnega valja samodejnega podajalnika dokumentov.

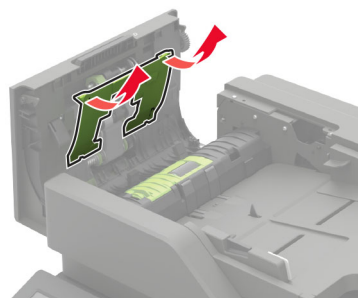


4 Odstranite rabljeni pobiralni valj samodejnega podajalnika dokumentov.

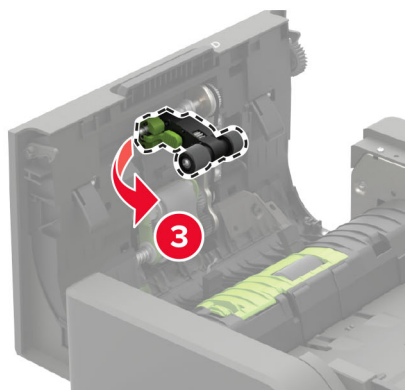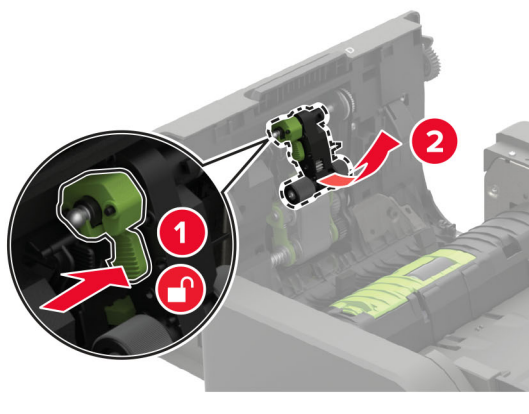



- 5 Vzemite novi pobiralni valj samodejnega podajalnika dokumentov iz embalaže.

Opozorilo – možnost poškodb: Del prijemajte s čistimi rokami, da ne pride do poškodb in se ne zniža zmogljivost tiskalnika.

- 6 Vstavite novi pobiralni valj samodejnega podajalnika dokumentov, da se *zaskoči* na mesto.

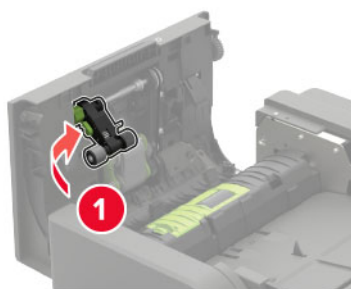

7 Vstavite pokrov pobiralnega valja samodejnega podajalnika dokumentov, da se *zaskoči* na mesto.

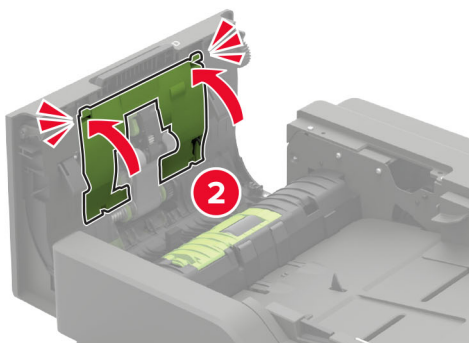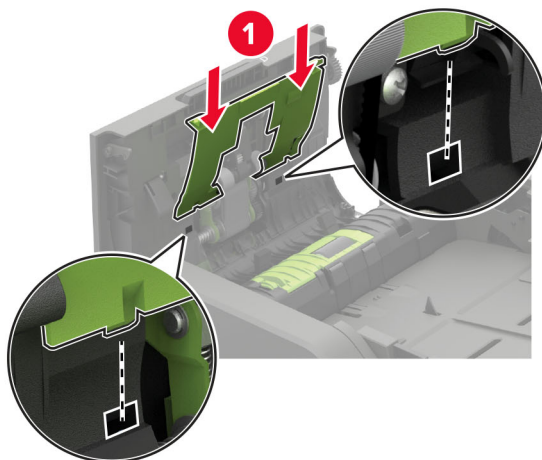

8 Zaprite vratca.


9 Vključite tiskalnik.

Zamenjava podajalnega valja samodejnega podajalnika dokumentov


1 Izklopite tiskalnik.

2 Odprite vratca D.



Opozorilo – možnost poškodb: Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve, se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete.

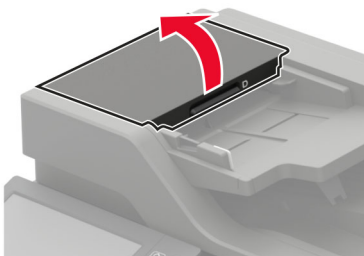

- 3 Odstranite pokrov pobiralnega valja samodejnega podajalnika dokumentov.

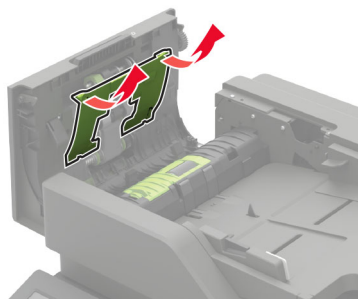




- 4 Odstranite rabljeni podajalni valj samodejnega podajalnika dokumentov.

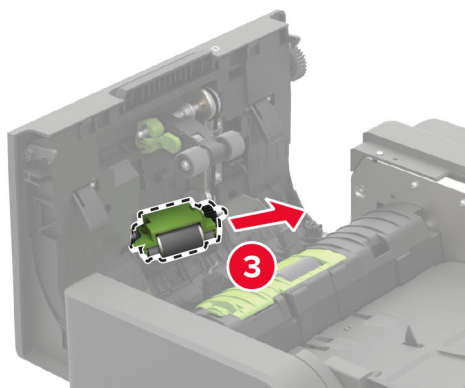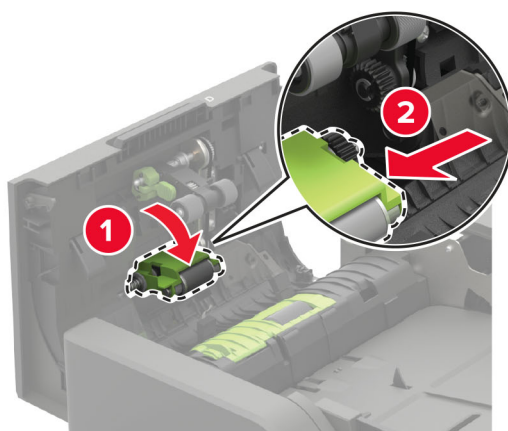



- 5 Vzemite novi podajalni valj samodejnega podajalnika dokumentov iz embalaže.

Opozorilo – možnost poškodb: Del prijemajte s čistimi rokami, da ne pride do poškodb in se ne zniža zmogljivost tiskalnika.

6 Vstavite novi podajalni valj samodejnega podajalnika dokumentov, da se *zaskoči* na mesto.

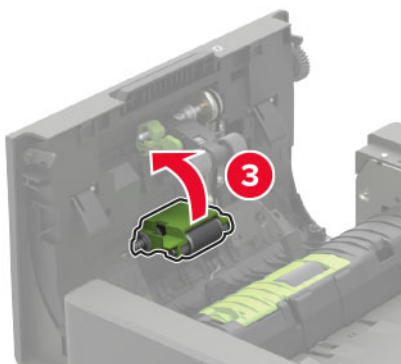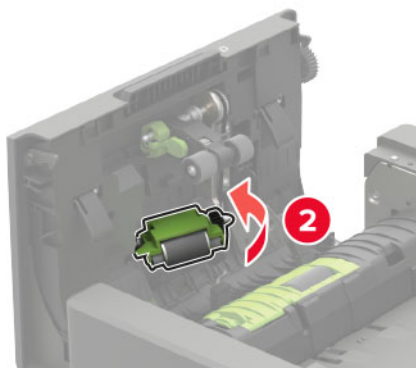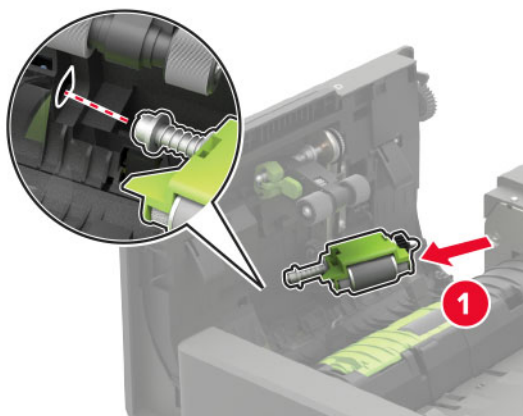

7 Vstavite pokrov pobiralnega valja samodejnega podajalnika dokumentov, da se *zaskoči* na mesto.

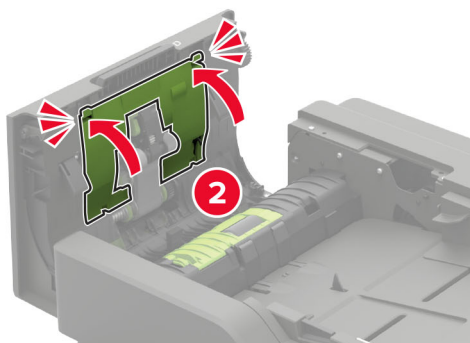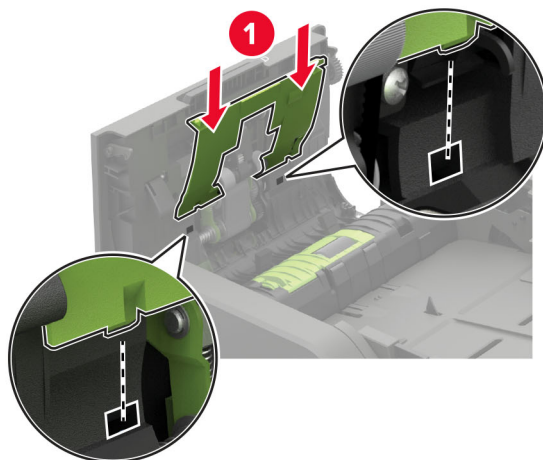

8 Zaprite vratca.


9 Vključite tiskalnik.

Zamenjava ločevalnega valja samodejnega podajalnika dokumentov



1 Izklopite tiskalnik.

2 Odprite vratca D.


Opozorilo – možnost poškodb: Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve, se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete.

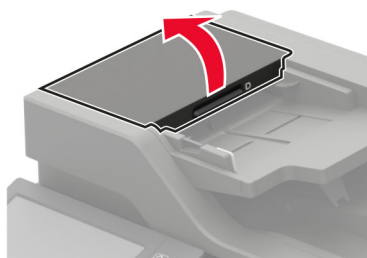

- 3 Odstranite pokrov ločevalnega valja samodejnega podajalnika dokumentov.

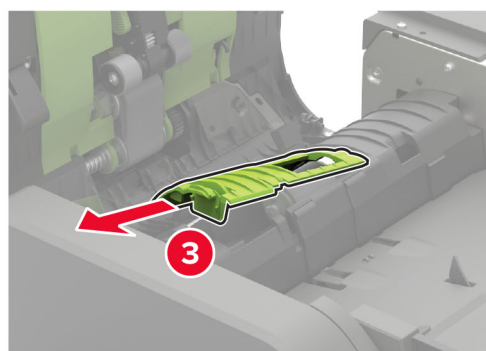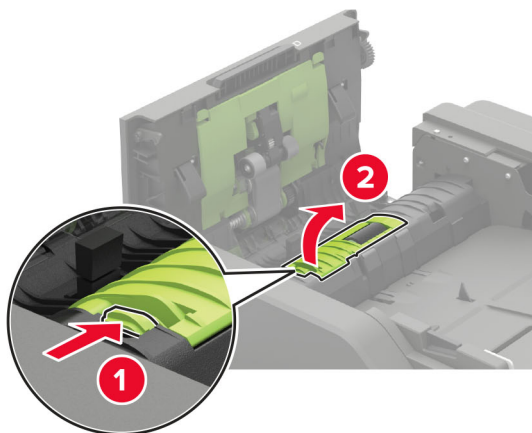



- 4 Odstranite rabljeni ločevalni valj samodejnega podajalnika dokumentov.

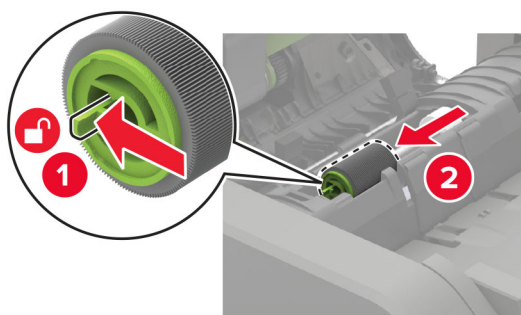



- 5 Vzemite novi ločevalni valj samodejnega podajalnika dokumentov iz embalaže.

Opozorilo – možnost poškodb: Del prijemajte s čistimi rokami, da ne pride do poškodb in se ne zniža zmogljivost tiskalnika.

6 Vstavite novi ločevalni valj samodejnega podajalnika dokumentov, da se *zaskoči* na mesto.

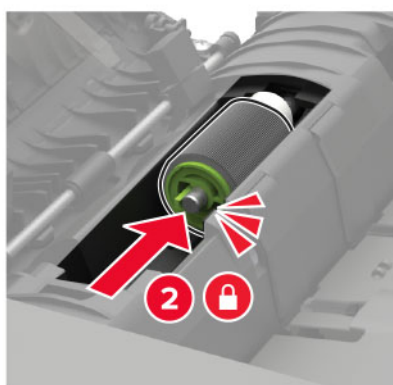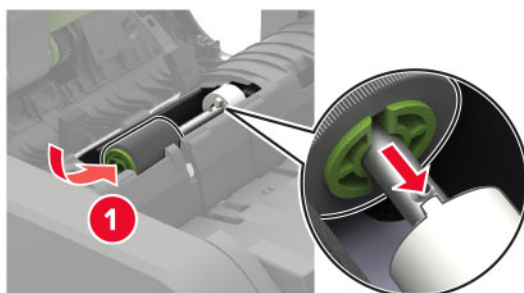

7 Vstavite pokrov ločevalnega valja samodejnega podajalnika dokumentov, da se *zaskoči* na mesto.

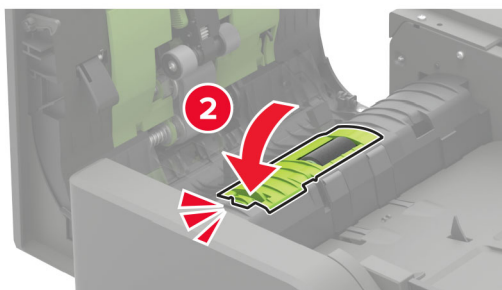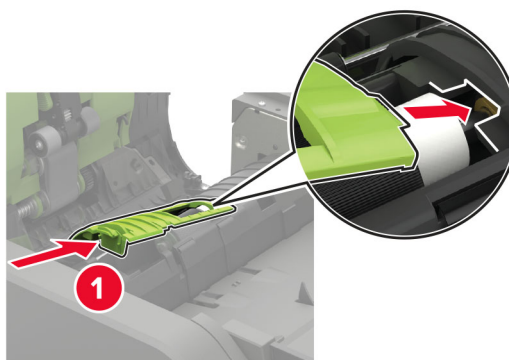


- 8 Zaprite vratca.
- 9 Vključite tiskalnik.



Zamenjava omejevalnika navora samodejnega podajalnika dokumentov

- 1 Izključite tiskalnik.
- 2 Odprite vratca D.

Opozorilo – možnost poškodb: Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve, se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete.

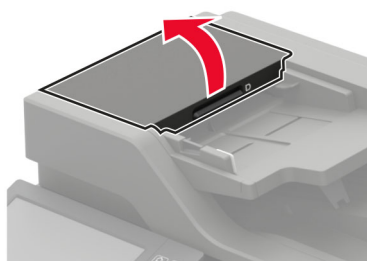


- 3 Odstranite pokrov ločevalnega valja samodejnega podajalnika dokumentov.

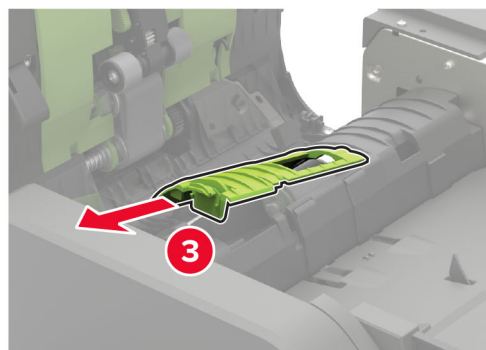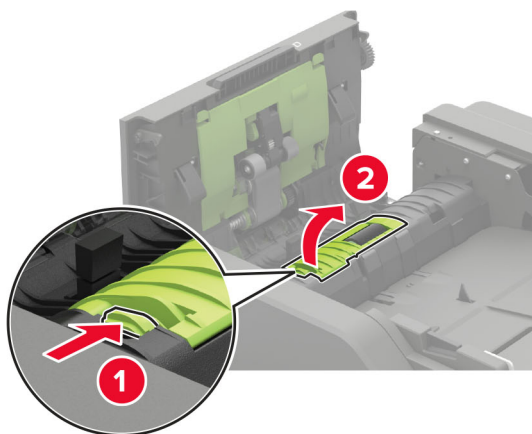


- 4 Odstranite ločevalni valj samodejnega podajalnika dokumentov.

Opozorilo – možnost poškodb: Del prijemajte s čistimi rokami, da ne pride do poškodb in se ne zniža zmogljivost tiskalnika.

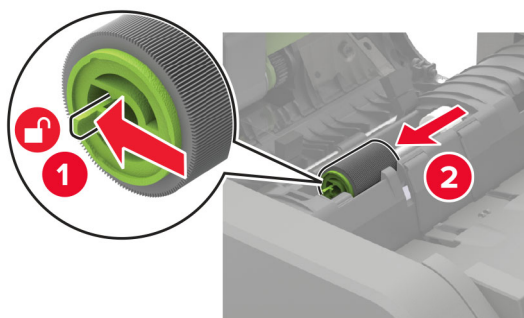


5 Odstranite rabljeni omejevalnik navora samodejnega podajalnika dokumentov.

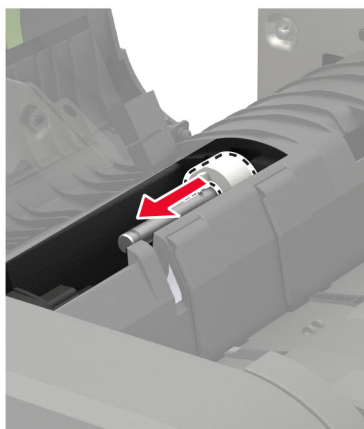



6 Novi omejevalnik navora samodejnega podajalnika dokumentov vzemite iz embalaže.

Opozorilo – možnost poškodb: Del prijemajte s čistimi rokami, da ne pride do poškodb in se ne zniža zmogljivost tiskalnika.



7 Vstaviti novi omejevalnik navora samodejnega podajalnika dokumentov .

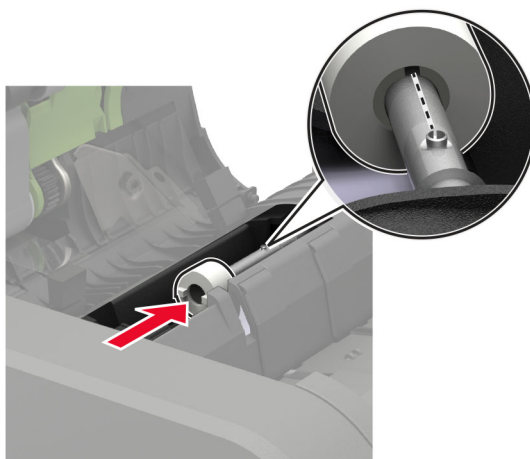

8 Vstavite ločevalni valj samodejnega podajnika dokumentov, da se *zaskoči* na mesto.

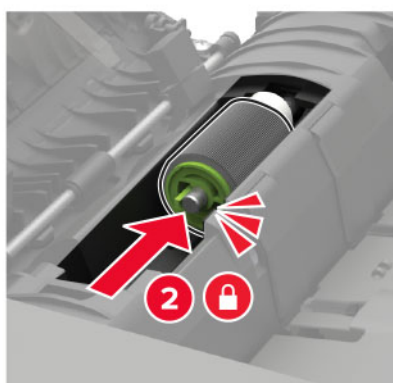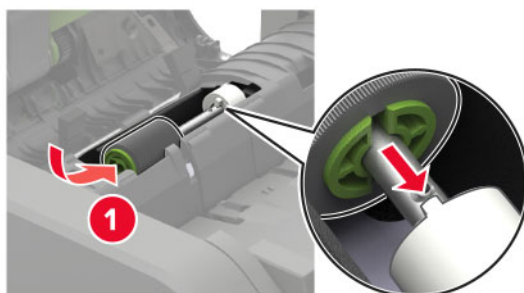

9 Vstavite pokrov ločevalnega valja samodejnega podajnika dokumentov, da se *zaskoči* na mesto.

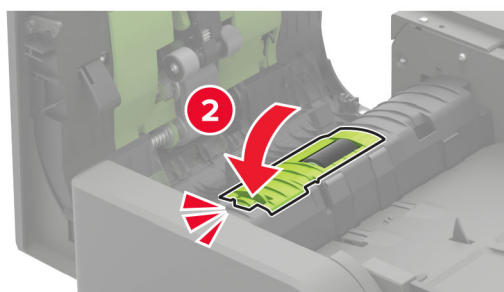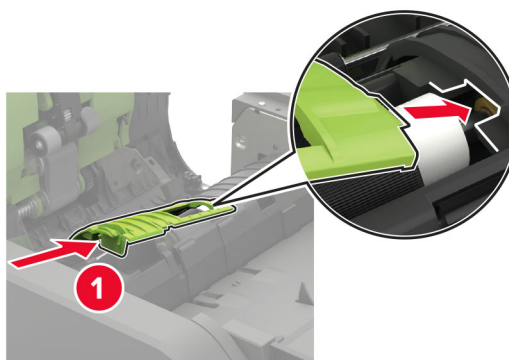

10 Zaprite vratca.

11 Vključite tiskalnik.

Premikanje tiskalnika

Premikanje tiskalnika na drugo mesto

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Če je tiskalnik težji od 18 kg (40 lb), sta potrebna dva (ali več) izurjena člana osebja, da ga dvigneta varno.

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru in električnemu udaru, uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri premikanju tiskalnika upoštevajte te smernice, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam tiskalnika:

- Prepričajte se, ali so vsa vratca in pladnji zaprti.
- Izključite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.
- Izključite vse kable iz tiskalnika.
- Če so na tiskalnik priključeni ločeni prostostoječi dodatni pladnji ali izhodne možnosti, jih izključite, preden tiskalnik premaknete.
- Če ima tiskalnik podstavek s kolesci, ga pazljivo premaknite na novo mesto. Bodite previdni pri premoščanju pragov in razpok v tleh.
- Če tiskalnik nima podstavka s kolesci, vendar je konfiguriran z dodatnimi pladnji ali izhodnimi možnostmi, odstranite izhodne možnosti in dvignite tiskalnik s pladnjev. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in možnosti.
- Za dvigovanje tiskalnika vedno uporabljajte ročice.
- Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali tiskalnik, mora podpirati celotno ohišje tiskalnika.
- Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali strojno opremo, mora podpirati celotno velikost te opreme tiskalnika.
- Tiskalnik mora biti v pokončnem položaju.
- Izogibajte se sunkovitim gibom.
- Pazite, da prstov nimate pod tiskalnikom, ko ga postavljate na zeleno mesto.
- Prepričajte se, ali je okoli tiskalnika dovolj prostora.

Opomba: Garancija tiskalnika ne krije poškodb tiskalnika, nastalih zaradi neustreznega premikanja.

Pošiljanje tiskalnika

Za navodila o pošiljanju obiščite <http://support.lexmark.com> ali se obrnite na podporo strankam.

Varčevanje z energijo in papirjem

Konfiguracija nastavitev načinov varčevanja z energijo

ekološki način

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Upravljanje energije > Ekološki način**.
- 2 Izberite nastavev.

način mirovanja

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Upravljanje energije > Časovne omejitve > Način mirovanja**.
- 2 Določite, po kolikem času nedejavnosti naj tiskalnik preide v način mirovanja.

način hibernacije

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Upravljanje energije > Časovne omejitve > Način hibernacije**.
- 2 Izberite, po kolikem času nedejavnosti naj tiskalnik preide v način hibernacije.

Opombe:

- Za delovanje časovne omejitve za način hibernacije nastavite časovno omejitev za način hibernacije ob povezavi.
- Kadar je tiskalnik v načinu hibernacije, je vgrajeni spletni strežnik onemogočen.

Prilagajanje svetlosti zaslona tiskalnika

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Lastne nastavitve > Svetlost zaslona**.
- 2 Prilagodite nastavev.

Varčevanje s potrošnim materialom

- Tiskajte na obe strani papirja.

Opomba: Obojestransko tiskanje je privzeta nastavev v gonilniku tiskalnika.

- Več strani natisnite na en list papirja.
- Uporabite funkcije za predogled in si oglejte, kako je dokument videti pred tiskanjem.
- Natisnite eno kopijo dokumenta, da preverite njegovo vsebino in obliko.

Recikliranje

Recikliranje Lexmarkovih izdelkov

Če želite Lexmarkove izdelke poslati v recikliranje:

- 1 Obiščite www.lexmark.com/recycle.
- 2 Izberite izdelek za recikliranje.

Opomba: Potrošni material za tiskalnike in strojno opremo, ki ni na seznamu Lexmarkovega programa za zbiranje, lahko reciklirate v lokalnem središču za recikliranje.

Recikliranje embalaže izdelkov Lexmark

Družba Lexmark si nenehno prizadeva zmanjšati količino embalaže. Manj embalaže prispeva k zagotavljanju, da poteka transport tiskalnikov Lexmark na najbolj učinkovit in okolju prijazen način ter da je zavržene embalaže manj. Rezultat tega so nižje emisije toplogrednih plinov, prihranki energije in naravnih virov. Družba Lexmark v nekaterih državah ali regijah ponuja tudi recikliranje sestavnih delov embalaže. Za več informacij obiščite www.lexmark.com/recycle in izberite svojo državo ali regijo. Informacije o razpoložljivih programih za recikliranje embalaže so vključene v informacije o recikliranju izdelka.

Škatle družbe Lexmark omogočajo popolno recikliranje v obratih za recikliranje embalaže. Teh obratov morda ni na vašem območju.

Pena v embalaži družbe Lexmark se lahko reciklira v obratih za recikliranje pene. Teh obratov morda ni na vašem območju.

Ko vrnete kartušo družbi Lexmark, lahko znova uporabite škatlo, v kateri je bila kartuša. Družba Lexmark reciklira škatlo.

Vračanje Lexmarkovih kartuš za ponovno uporabo ali recikliranje

Lexmarkov program za zbiranje kartuš omogoča brezplačno vrnitev rabljenih kartuš Lexmarku za ponovno uporabo ali recikliranje. Vse prazne kartuše, ki jih vrnete Lexmarku, so znova uporabljene ali razstavljene za recikliranje. Reciklirana je tudi embalaža za vračanje kartuš.

Če želite vrniti Lexmarkove kartuše za ponovno uporabo ali recikliranje, storite naslednje:


- 1 Obiščete www.lexmark.com/recycle.
- 2 Izberite izdelek za recikliranje.

Odstranjevanje zastojev

Preprečevanje zastojev

Papir pravilno naložite

- Prepričajte se, da je papir poravnan na dnu pladnja.

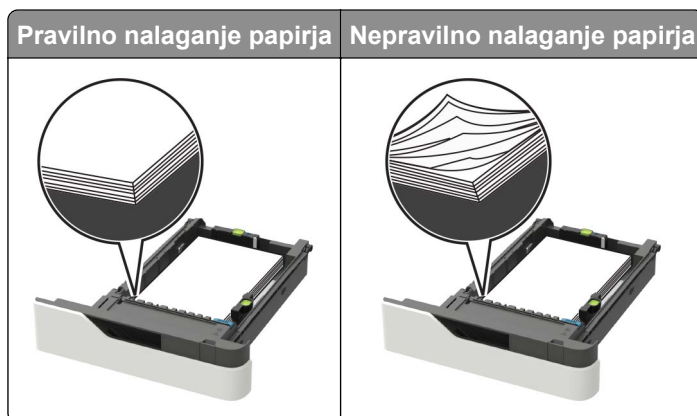

- Med tiskanjem ne nalagajte papirja na pladenj in pladnja ne odstranjujte.
- Ne naložite preveč papirja. Zagotovite, da je sveženj papirja nižji od višine, nakazane z oznako za polnjenje.
- Papirja ne vstavljajte na silo. Papir naložite tako, kot je prikazano na sliki.




- Zagotovite, da sta vodili za papir pravilno postavljeni in da ne pritiskata močno na papir ali pisemske ovojnice.
- Ko naložite papir, pladenj potisnite v tiskalnik.

Uporabite priporočeni papir

- Uporabljajte samo priporočeni papir ali posebne medije.
- Ne nalagajte zmečkanega, nagubanega, vlažnega, prepognjenega ali zvitega papirja.

- Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte robove listov.

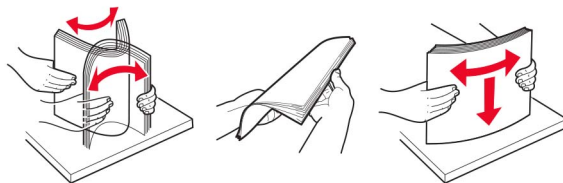


- Ne uporabljajte papirja, ki je bil ročno odrezan ali obrezan.
- Ne mešajte različnih velikosti, tež ali vrst papirja v istem pladnju.
- Zagotovite, da sta velikost in vrsta papirja v računalniku ali na nadzorni plošči tiskalnika pravilno nastavljeni.
- Papir shranjujte po priporočilih proizvajalca.

Prepoznavanje mest zastojev

Opombe:


- Ko je vključena funkcija pomoči pri zastoju, tiskalnik spusti skozi prazne strani ali delno natisnjene strani po odstranitvi zastoja papirja. Preverite, ali so med stranmi, ki so prišle iz tiskalnika, tudi prazne.
- Ko je nastavitev funkcije odpravljanja zastojev nastavljena na Vključeno ali Samodejno, tiskalnik znova natisne liste, ki so se zagostili.

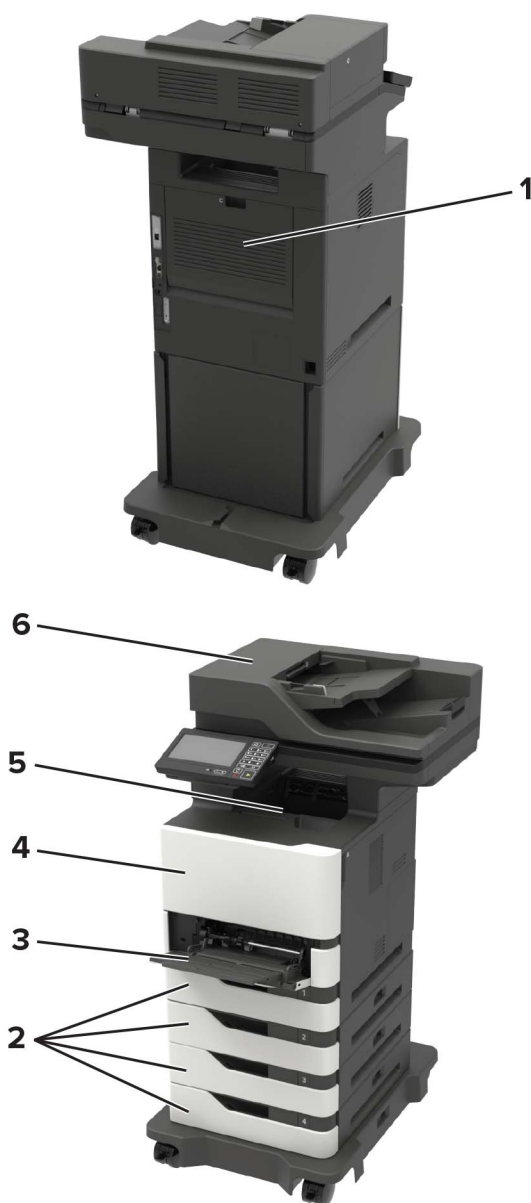

	Mesta zastojev
1	Vratca C
2	Pladnji
3	Večnamenski podajalnik
4	Vratca A
5	Standardno odložišče
6	Samodejni podajalnik dokumentov

Zastoj papirja na pladnjih

- 1 Odstranite pladenj.

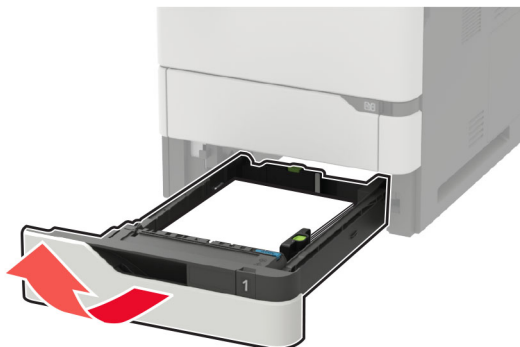

Opozorilo – možnost poškodb: Statična elektrika lahko hitro poškoduje tipalo v dodatnem pladnju. Dotaknite se kovinske površine, preden odstranite zagozdeni papir na pladnju.

- 2 Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.




- 3 Vstavite pladenj.


Zastoj papirja v vratcih A

- 1 Odprite vratca A.


Opozorilo – možnost poškodb: Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektivitve, se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete.

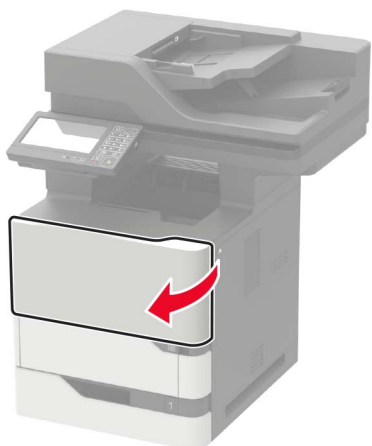

2 Odstranite kartušo s tonerjem.

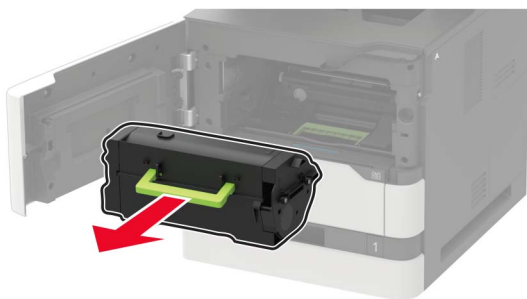

3 Odstranite slikovno enoto.

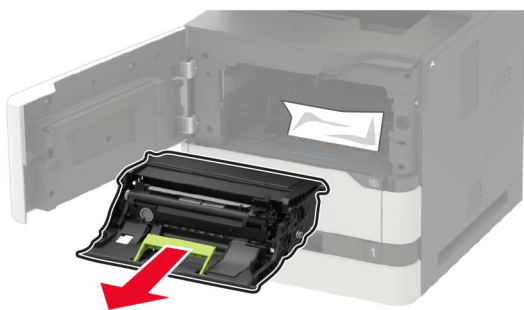


Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.




4 Izvlecite enoto za obojestransko tiskanje.

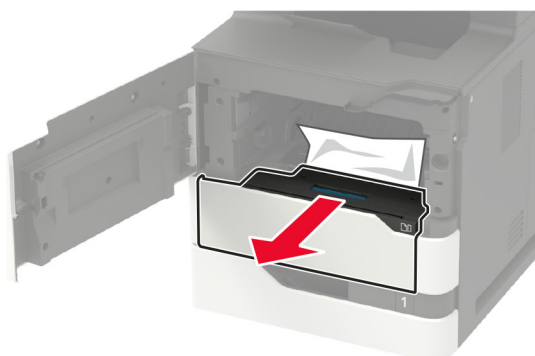


5 Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

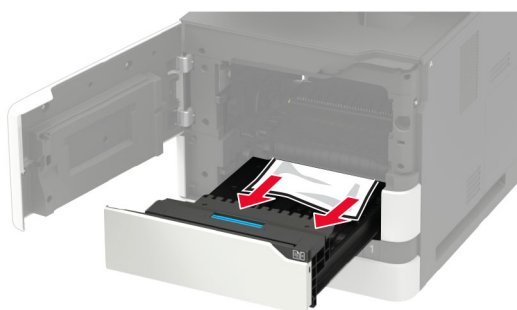


6 Vstavite enoto za obojestransko tiskanje.

7 Vstavite slikovno enoto.

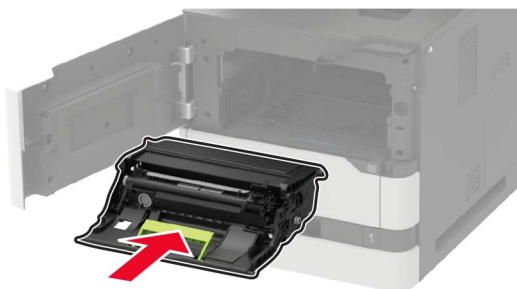

8 Vstavite kartušo s tonerjem.

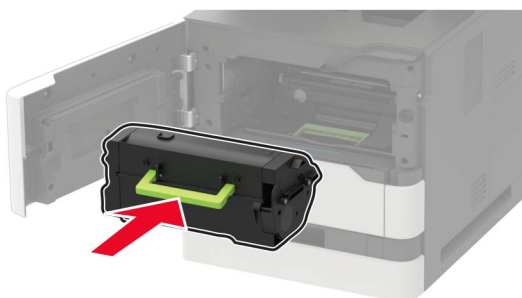


9 Zaprite vratca.

Zastoj papirja v vratcih C

1 Odprite vratca C.



PREVIDNO – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost telesne poškodbe.

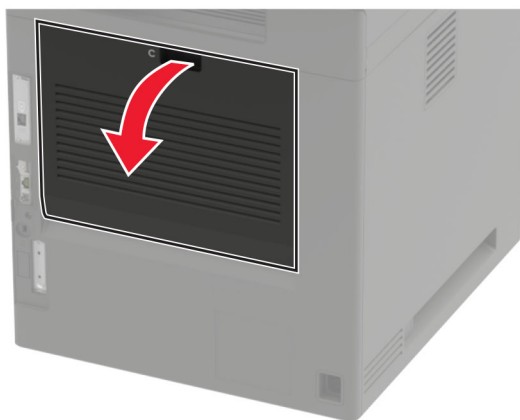


2 Odstranite papir, ki se je zagozdil na naslednjih območjih:

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

- Območje fiksirne enote



- Pod fiksirno enoto

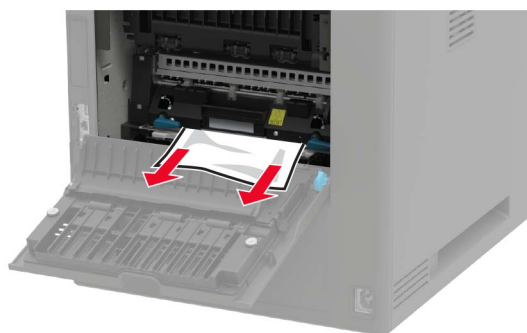

- Območje enote za obojestransko tiskanje



3 Zaprite vratca.

Zastoj papirja v standardnem predalu

Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.



Zastoj papirja v večnamenskem podajalniku


- 1 Odstranite papir iz večnamenskega podajalnika.



- 2 Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

- 3 Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte robove listov.

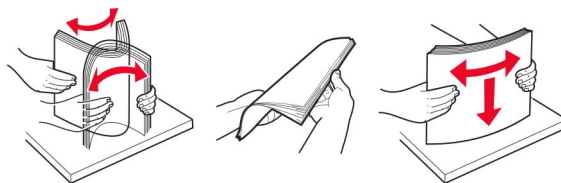


- 4 Znova naložite papir.



Zastoj papirja v samodejnem podajalniku dokumentov


- 1 Odstranite vse izvornike s pladnja samodejnega podajalnika dokumentov.
- 2 Odprite vratca D.

Opozorilo – možnost poškodb: Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve, se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete.

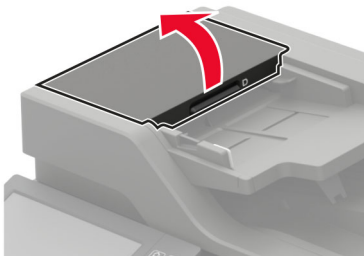


- 3 Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

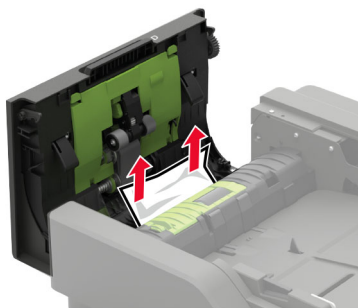


- 4 Zaprite vratca D.
- 5 Odprite pokrov optičnega bralnika.

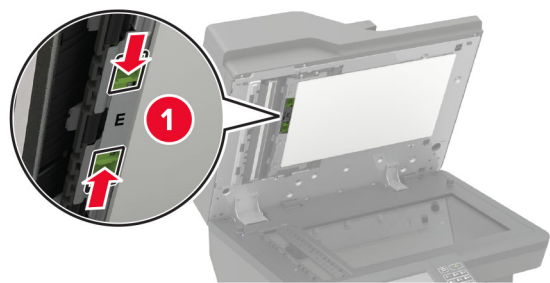

6 Odprite vratca E.**7** Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

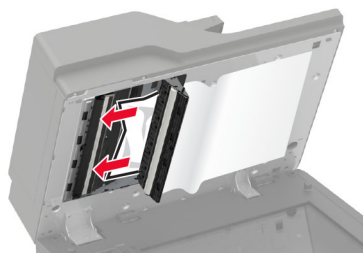**8** Zaprite vratca E in nato pokrov optičnega bralnika.

Odpravljanje težav

Težave z omrežno povezavo

Vdelanega spletnega strežnika ni mogoče odpreti

Dejanje	Da	Ne
1. korak Preverite, ali uporabljate podprti brskalnik: • Internet Explorer® 9 ali novejša različica • Microsoft Edge™ • Safari version 6 or later • Google Chrome™ version 32 or later • Mozilla Firefox version 24 or later Ali uporabljate podprti brskalnik?	Pojdite na 2. korak.	Namestite podprti brskalnik.
2. korak Zagotovite, da je naslov IP tiskalnika pravilen. Oglejte si naslov IP tiskalnika: • Na začetnem zaslonu • V razdelku TCP/IP v meniju Omrežje/vrata • S tiskanjem strani z omrežnimi nastavitvami ali strani z nastavitvami menija in ogledom razdelka TCP/IP Opomba: Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123. Ali je naslov IP tiskalnika pravilen?	Pojdite na 3. korak.	Vtipkajte pravilen naslov IP tiskalnika v polje za naslov.
3. korak Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. Ali je tiskalnik vklopljen?	Pojdite na 4. korak.	Vklopite tiskalnik.
4. korak Preverite, ali omrežna povezava deluje. Ali omrežna povezava deluje?	Pojdite na 5. korak.	Obrnite se na skrbnika.
5. korak Poskrbite, da so kabelske povezave s tiskalnikom in tiskalnim strežnikom dobro priključene. Več informacij najdete v navodilih za namestitev, ki ste jih dobili s tiskalnikom. Ali so kabli pravilno priključeni?	Pojdite na 6. korak.	Preverite kabelske povezave.

Dejanje	Da	Ne
6. korak Preverite, ali so spletni strežniki proxy onemogočeni. Ali so spletni strežniki proxy onemogočeni?	Pojdite na 7. korak.	Obrnite se na skrbnika.
7. korak Dostopite do vdelanega spletnega strežnika. Ali se je vdelani spletni strežnik odprl?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Bliskovnega pogona ni mogoče prebrati

Dejanje	Da	Ne
1. korak Prepričajte se, da tiskalnik ne obdeluje drugega opravila tiskanja, kopiranja, optičnega branja ali faksiranja. Je tiskalnik pripravljen?	Pojdite na 2. korak.	Počakajte, da tiskalnik obdela trenutno opravilo.
2. korak Preverite, ali je bliskovni pogon vstavljen v vrata USB na sprednji strani. Opomba: Bliskovni pogon ne deluje, ko je vstavljen v vrata USB na zadnji strani. Je bliskovni pogon vstavljen v ustrezna vrata?	Pojdite na 3. korak.	Bliskovni pogon vstavite v ustrezna vrata.
3. korak Preverite, ali je bliskovni pogon podprt. Za več informacij si oglejte razdelek "Podprti pogoni Flash in vrste datotek" na 43. strani . Ali je bliskovni pogon podprt?	Pojdite na 4. korak.	Vstavite podprt bliskovni pogon.
4. korak a Preverite, ali so vrata USB omogočena. Za več informacij si oglejte razdelek "Omogočanje vrat USB" na 195. strani . b Odstranite bliskovni pogon in ga nato znova vstavite. Tiskalnik prepozna bliskovni pogon?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Omogočanje vrat USB

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežje/Vrata > USB > Omogoči vrata USB**.

Preverjanje povezljivosti tiskalnika

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Poročila > Omrežje > Stran z omrežnimi nastavitvami**.
- 2 Oglejte si prvi razdelek strani z omrežnimi nastavitvami in preverite, ali je stanje povezano.
Če stanje ni povezano, obstaja možnost, da je priključek za lokalno omrežje LAN nedejaven ali pa omrežni kabel ne deluje pravilno. Za pomoč se obrnite na skrbnika.

Težave s strojno opremo

Notranje možnosti ni mogoče zaznati

Dejanje	Da	Ne
1. korak Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite. Ali notranja možnost deluje pravilno?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Natisnite stran z menijskimi nastavitvami in preverite, ali je notranja možnost na seznamu Nameščene funkcije. Ali je notranja možnost na strani z menijskimi nastavitvami?	Nadaljujte s 4. korakom.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Preverite, ali je notranja možnost pravilno nameščena na ploščo kontrolnika. a Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice. b Zagotovite, da je notranja možnost nameščena na ustrezni priključek na plošči kontrolnika. c Napajalni kabel priključite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna. Ali notranja možnost deluje pravilno?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 4. korak.
4. korak a Preverite, ali je notranja izbirna dodatna oprema na voljo v gonilniku tiskalnika. Opomba: Po potrebi ročno dodajte notranjo izbirno dodatno opremo v gonilnik tiskalnika, da omogočite tiskalno opravilo. Za več informacij si oglejte razdelek " Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika " na 255. strani. b Znova pošljite tiskalno opravilo. Ali notranja možnost deluje pravilno?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Zazan je okvarjen pomnilnik Flash

Poskusite nekaj od tega:

- Zamenjajte okvarjeni pomnilnik Flash.
- Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Nadaljuj**, da prezrete sporočilo in nadaljujete s tiskanjem.
- Prekličite trenutno opravilo tiskanja.

V pomnilniku Flash ni dovolj prostora za vire

Poskusite nekaj od tega:

- Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Nadaljuj**, da počistite sporočilo in nadaljujete s tiskanjem.
- Izbrišite pisave, makre in ostale podatke, shranjene v pomnilniku Flash.
- Namestite zmogljivejši pomnilnik Flash.

Opomba: Prenesene pisave in makri, ki pred tem niso shranjeni v pomnilnik Flash, se izbrišejo.

Zazan je neformatiran pomnilnik Flash

Poskusite nekaj od tega:

- Na nadzorni plošči izberite **Nadaljuj**, da ustavite defragmentacijo in nadaljujete s tiskanjem.
- Formatirajte pomnilnik Flash.

Opomba: Če sporočila o napaki ne uspete odpraviti, je morda okvarjen pomnilnik Flash in ga je treba zamenjati.

Težave s potrebnostmi

Zamenjajte kartušo, ne ujema se z regijo tiskalnika

Težavo odpravite tako, da kupite kartušo za regijo, ki ustreza regiji tiskalnika, ali globalno kartušo.

- Prva številka, ki je v sporočilu navedena za številko 42, označuje regijo tiskalnika.
- Druga številka, ki je v sporočilu navedena za številko 42, označuje regijo kartuše.

Regiji tiskalnika in kartuše s tonerjem

Regija	Številski koda
Globalno ali nedoločena regija	0
Severna Amerika (Združene države, Kanada)	1
Evropski gospodarski prostor, Zahodna Evropa, skandinavske države, Švica	2
Tihomorska Azija	3
Latinska Amerika	4
Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika	5
Avstralija, Nova Zelandija	6
Neveljavna regija	9

Opomba: Za nastavitve regije tiskalnika in kartuše tonerja natisnite strani za preizkus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na: **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja.**

Potrebščin ni izdelal Lexmark

Tiskalnik je zaznal, da je v njem nameščena potrebščina ali del, ki ga ni izdelal Lexmark.

Lexmarkov tiskalnik je zasnovan tako, da najbolje deluje z originalnimi Lexmarkovimi potrebščinami in deli. Uporaba potrebščin ali delov drugih proizvajalcev lahko vpliva na delovanje, zanesljivost ali življenjsko dobo tiskalnika in slikovnih komponent.

Vsi indikatorji življenjske dobe so prilagojeni za Lexmarkove potrebščine in dele, zato lahko ob uporabi potrebščin in delov drugih proizvajalcev delujejo nepredvidljivo. Če slikovne komponente uporabljate dlje, kot je pričakovano, lahko pride do poškodb Lexmarkovega tiskalnika ali povezanih komponent.

Opozorilo – možnost poškodb: Če uporabljate potrebščine ali dele drugih proizvajalcev, lahko to vpliva na obseg garancije. Garancija morda ne krije škode, nastale zaradi uporabe potrebščin in delov drugih proizvajalcev.

Če želite sprejeti vsa ta tveganja in nadaljevati z uporabo neoriginalnih potrebščin oz. delov v tiskalniku, na nadzorni plošči hkrati za 15 sekund pridržite **X** in **#**.

Če teh tveganj ne želite sprejeti, iz tiskalnika odstranite potrebščino oz. del drugega proizvajalca in namestite originalno Lexmarkovo potrebščino oz. del. Za več informacij si oglejte razdelek ["Uporaba originalnih Lexmarkovih delov in potrebščin" na 150. strani.](#)

Če potem ko ste hkrati za 15 sekund pridržali **X** in **#**, tiskalnik ne tiska, ponastavite števec porabe potrebščin.

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Poraba potrebščin in števci.

2 Izberite del oz. potrebščino, ki jo želite ponastaviti, in nato izberite **Začni**.

3 Preberite opozorilo in nato izberite **Nadaljuj**.

4 Hkrati za 15 sekund pridržite **X** in **#**, da počistite sporočilo.

Opomba: Če ne uspete ponastaviti števcev porabe potrebščin, izdelek vrnite na mesto nakupa.

Težave pri podajanju papirja

Ovojnica se med tiskanjem zapre

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Uporabljajte ovojnico, ki je bila shranjena v suhem okolju. Opomba: Pri tiskanju na ovojnice z visoko vsebnostjo vlage se lahko zavihki ovojnic zaprejo. b Pošljite tiskalno opravilo. Ali se ovojnica med tiskanjem zapre?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Prepričajte se, da je vrsta papirja nastavljena na možnost Ovojnica. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja b Pošljite tiskalno opravilo. Ali se ovojnica med tiskanjem zapre?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Zbrano tiskanje ne deluje

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Natisni > Postavitev > Zbiranje . b Nastavite Zbiranje na Vključeno. c Natisnite dokument. Ali so strani pravilno zbrane?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno Natisni in nato izberite Zbiranje. b Natisnite dokument. Ali so strani pravilno zbrane?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Zmanjšajte število strani za tiskanje. b Natisnite dokument. Ali so strani pravilno zbrane?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Povezovanje pladnjev ne deluje

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali je na pladnjih papir iste velikosti in vrste. b Preverite, ali so vodila za papir pravilno postavljena. c Natisnite dokument. Ali se pladnji pravilno povežejo?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja b Nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate na povezane pladnje. c Natisnite dokument. Ali se pladnji pravilno povežejo?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Prepričajte se, da je možnost Povezovanje pladnja nastavljena na Samodejno. Za več informacij si oglejte razdelek " Povezovanje pladnjev " na 35. strani. b Natisnite dokument. Ali se pladnji pravilno povežejo?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Pogosti zastoji papirja

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Odstranite pladenj. b Preverite, ali je papir pravilno naložen. Opombe: • Zagotovite, da sta vodili za papir pravilno postavljeni. • Zagotovite, da je sveženj papirja nižji od višine, nakazane z oznako za polnjenje. • Tiskajte na papir priporočene velikosti in vrste. c Vstavite pladenj. d Natisnite dokument. Ali pogosto prihaja do zastojev papirja?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja b Nastavite pravilno velikost in vrsto papirja. c Natisnite dokument. Ali pogosto prihaja do zastojev papirja?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
3. korak a Naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži. b Natisnite dokument. Ali pogosto prihaja do zastojev papirja?	Obrnite se na podpora strankam .	Težava je odpravljena.


Zagozdene strani se ne natisnejo znova

Dejanje	Da	Ne
a Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Naprava > Obvestila > Obnovitev vsebine ob zastoju . b Izberite Vklopljeno ali Samodejno . c Uveljavite spremembe. Ali se zagozdene strani znova natisnejo?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Težave pri tiskanju

Nizka kakovost tiskanja

Prazne ali bele strani



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo z barvilom. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Odstranite embalažni material, ki je ostal na slikovni enoti. 1 Odstranite kartušo z barvilom in nato še slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost poznejših tiskalnih opravil. 2 Preverite, ali so na slikovni enoti znaki poškodb. Opomba: Prepričajte se, da stik bobna fotoprevodnika ni upognjen ali na napačnem mestu. 3 Močno pretresite slikovno enoto, da se barvilo v njej porazdeli. 4 Vstavite slikovno enoto in nato kartušo z barvilom. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak Preverite, ali je prenosni valj pravilno nameščen. Ali je prenosni valj pravilno nameščen?	Nadaljujte s 5. korakom.	Pojdite na 4. korak.
4. korak a Odstranite in nato vstavite prenosni valj. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.
5. korak a Zamenjajte slikovno enoto. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani?	Obrnite se na podpora strankam .	Težava je odpravljena.

Temen natis



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite. b Znižajte temnost tonerja. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Natisni > Kakovost c Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak Prepričajte se, da papir nima texture ali grobe površine. Ali tiskate na teksturiran ali grob papir?	Pojdite na 5. korak.	Nadaljujte s 6. korakom.

Dejanje	Da	Ne
5. korak a Papir s teksturo zamenjajte z navadnim papirjem. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.
6. korak a Naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 7. korak.	Težava je odpravljena.
7. korak a Odstranite in nato vstavite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 8. korak.	Težava je odpravljena.
8. korak a Zamenjajte slikovno enoto. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Tanke črte nepravilno natisnjene



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali so tanke črte napačno natisnjene?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Prilagodite nastavitve kakovosti tiskanja. 1 Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Natisni > Kakovost > Povečanje števila slikovnih pik > Pisave 2 Temnost tonerja nastavite na vrednost 7. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Natisni > Kakovost b Natisnite dokument. Ali so tanke črte napačno natisnjene?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Zguban ali zmečkan papir




Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali je papir zguban ali zmečkan?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži. b Natisnite dokument. Ali je papir zguban ali zmečkan?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali je papir zguban ali zmečkan?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Sivo ozadje

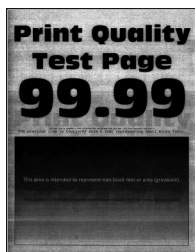


Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte 10 sekund, nato pa ga vklopite. b Znižajte temnost tonerja. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Natisni > Kakovost c Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.

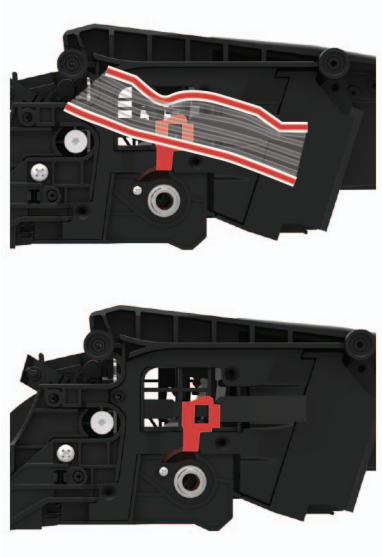Dejanje	Da	Ne
4. korak a Odstranite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.  Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika. c Vstavite slikovno enoto. d Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.
5. korak a Zamenjajte slikovno enoto. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Obrnite se na podpora strankam.	Težava je odpravljena.

Napačni robovi



Dejanje	Da	Ne
1. korak a Vodila papirja prilagodite tako, da se prilegajo naloženemu papirju. b Natisnite dokument. So robovi pravilni?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite velikost papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. So robovi pravilni?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Svetel natis



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo z barvilom. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite. b Zvišajte temnost barvila. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Natisni > Kakovost c Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak Preverite, ali je ločljivost tiskanja nastavljena na 600 dpi. a Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Tiskanje > Kakovost > Ločljivost tiskanja b Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.
5. korak a Odstranite kartušo z barvilom in nato še slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost poznejših tiskalnih opravil. b Odstranite embalažni material, ki je ostal na slikovni enoti. c Močno pretresite slikovno enoto, da se barvilo v njej porazdeli, in jo vstavite. d Vstavite kartušo z barvilom. e Izklopite tiskalnik, počakajte 10 sekund, nato pa ga vklopite. f Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
6. korak a Če se težava pojavi po namestitvi novega kompleta za vzdrževanje, preverite, ali je nameščen prenosni valj, priložen kompletu. Opomba: Prenosni valj po potrebi zamenjajte. b Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 7. korak.	Težava je odpravljena.
7. korak Preverite stanje slikovne enote. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Stanje/Potrebščine > Potrebščine Ali se slikovni enoti izteka življenjska doba?	Pojdite na 8. korak.	Obrnite se na podpora strankam .
8. korak a Zamenjajte slikovno enoto. b Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Obrnite se na podpora strankam .	Težava je odpravljena.

Lisast natis in pike



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali je natis lisast?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak Preverite, ali je v tiskalniku prišlo do iztekanja tonerja. Ali je tiskalnik brez madežev tonerja?	Pojdite na 3. korak.	Obrnite se na podpora strankam .

Dejanje	Da	Ne
3. korak Preverite stanje slikovne enote. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Stanje/Potrebščine > Potrebščine Ali se slikovni enoti izteka življenjska doba?	Pojdite na 4. korak.	Obrnite se na podpora strankam .
4. korak a Zamenjajte slikovno enoto. b Natisnite dokument. Ali je natis lisast?	Obrnite se na podpora strankam .	Težava je odpravljena.

Gubanje papirja




Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Premaknite vodila na pladnju tako, da se prilegajo naloženemu papirju. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni določite velikost in vrsto papirja. Opombe: - Nastavitve se morajo ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak a Odstranite papir s pladnja in ga nato obrnite. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.
5. korak a Naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.
6. korak a Preverite, ali je naložen papir podprt. Opomba: Če papir ni podprt, naložite podprt papir. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.


Upognjeni ali poševni natisi

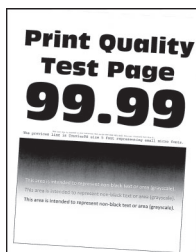

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Premaknite vodila na pladnju tako, da se prilegajo naloženemu papirju. b Natisnite dokument. Je natis upognjen ali poševen?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Preverite, ali je naložen papir podprt. Opomba: Če papir ni podprt, naložite podprt papir. b Natisnite dokument. Je natis upognjen ali poševen?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Preverite, ali so na pobiralnem obroču, ki je na pladnju, znaki poškodb ali umazanije, in obroč po potrebi zamenjajte. b Natisnite dokument. Je natis upognjen ali poševen?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.


Popolnoma črne strani



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih


tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.

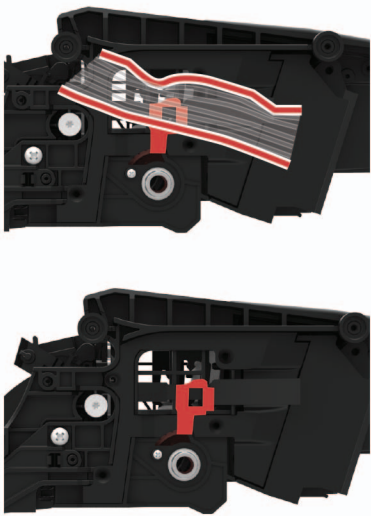Dejanje	Da	Ne
2. korak a Odstranite in nato vstavite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Odstranite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.  Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika. c Vstavite slikovno enoto. d Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak Preverite, ali so na slikovni enoti znaki poškodb. Ali je slikovna enota nepoškodovana?	Obrnite se na podporo za stranke.	Pojdite na 5. korak.


Dejanje	Da	Ne
5. korak a Slikovno enoto zamenjajte. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Besedilo ali slike so odrezane

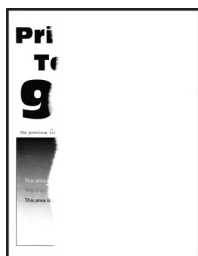


Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali so besedilo ali slike odrezane?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Odstranite in nato vstavite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Natisnite dokument. Ali so besedilo ali slike odrezane?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.

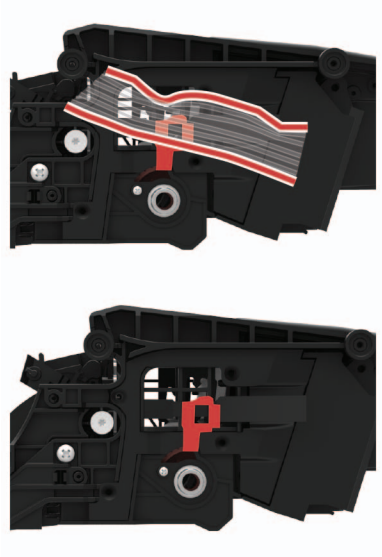Dejanje	Da	Ne
3. korak a Odstranite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.  Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika. c Vstavite slikovno enoto. d Natisnite dokument. Ali so besedilo ali slike odrezane?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak a Slikovno enoto zamenjajte. b Natisnite dokument. Ali so besedilo ali slike odrezane?	Obrnite se na podporo za stranke.	Težava je odpravljena.

Neobstojeen toner

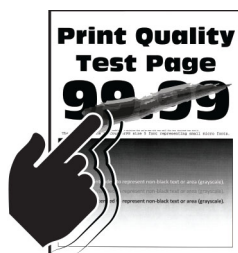

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali je toner neobstoje?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali je toner neobstoje?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Odstranite in nato vstavite fiksirno enoto. b Natisnite dokument. Ali je toner neobstoje?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Vodoravni svetli pasovi



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo vodoravni svetli pasovi?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo vodoravni svetli pasovi?	Obrnite se na podpora strankam .	Težava je odpravljena.

Navpični svetli pasovi



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpični svetli pasovi?	Obrnite se na podpora za stranke .	Težava je odpravljena.


Navpične bele črte



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.


Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo z barvilom. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične bele črte?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak Odpravite težave s počasnim tiskanjem. Za več informacij si oglejte razdelek "Počasno tiskanje" na 228. strani . Ali se na natisih pojavljajo navpične bele črte?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Zamenjajte slikovno enoto. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične bele črte?	Obrnite se na podpora strankam .	Težava je odpravljena.

Navpični temni pasovi

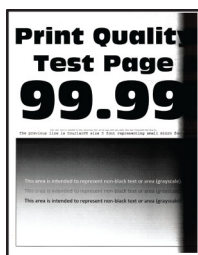

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.

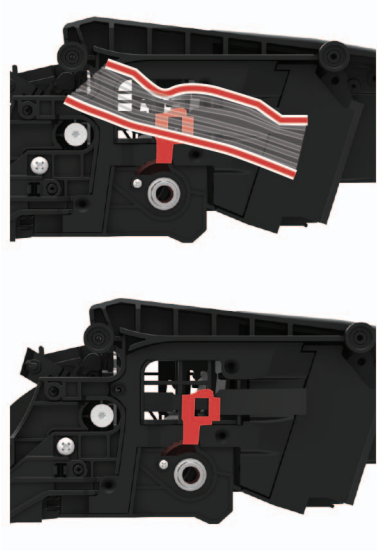
Dejanje	Da	Ne
2. korak a Odstranite kartušo s tonerjem in nato še slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Vstavite slikovno enoto in nato vstavite še kartušo. c Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Odstranite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.  Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika. c Vstavite slikovno enoto. d Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
4. korak a Preverite, ali v desni del tiskalnika prodira močna svetloba, in tiskalnik po potrebi premaknite. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Navpične temne črte




Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

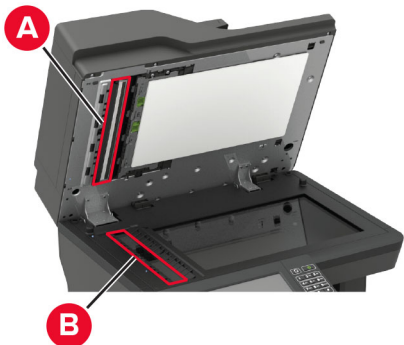
Dejanje	Da	Ne
1. korak S samodejnim podajalnikom dokumentov obojestransko kopirajte na prazen list papirja. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?	Pojdite na 2. korak.	Nadaljujte s 3. korakom.
2. korak Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite naslednja območja: - Blazinica stekla samodejnega podajalnika dokumentov (A) in steklo samodejnega podajalnika dokumentov (B)  - Steklo samodejnega podajalnika dokumentov (A) in blazinica stekla samodejnega podajalnika dokumentov (B) v vratcih E  Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
4. korak a Naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.
5. korak a Odstranite in nato vstavite komplet za obdelavo slik. Opozorilo – možnost poškodb: Kompleta za obdelavo slik ne izpostavljajte neposredni svetlobi. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod kompletom za obdelavo slik. To lahko vpliva na kakovost poznejših tiskalnih opravil. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?	Obrnite se na podpora strankam .	Težava je odpravljena.

Navpične temne proge z manjkajočim natisom

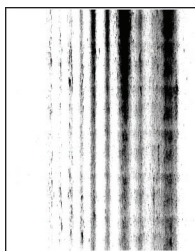

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

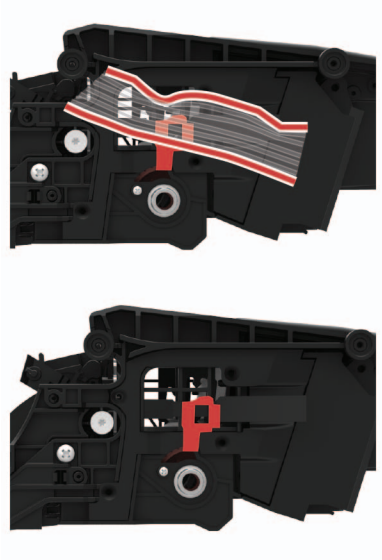Dejanje	Da	Ne
1. korak a Odstranite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.  Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika. c Vstavite slikovno enoto. d Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne proge z manjkajočimi slikami?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne proge z manjkajočimi slikami?	Obrnite se na podporo za stranke.	Težava je odpravljena.

Ponavljajoče se napake



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak S stranmi za preizkus kakovosti tiskanja preverite, ali je razdalja med ponavljajočimi se napakami enaka kateri od teh mer: • 96,8 mm (3,81 palca) • 47,8 mm (1,88 palca) • 28,5 mm (1,12 palca) Ali je razdalja med ponavljajočimi se napakami enaka kateri od mer?	Pojdite na 2. korak.	Zabeležite si razdaljo in se obrnite na podporo za stranke .
2. korak a Slikovno enoto zamenjajte. b Natisnite dokument. Ali so prisotne ponavljajoče se napake?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Zaupni in drugi zadržani dokumenti se ne natisnejo

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Na nadzorni plošči preverite, ali so dokumenti na seznamu zadržanih opravil. Opomba: Če dokumenti niso na seznamu, natisnite dokumente z uporabo možnosti Natisni in zadrži. b Natisnite dokumente. Ali so se dokumenti natisnili?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Opravilo tiskanja lahko vsebuje napako oblikovanja ali neveljavne podatke. • Izbrišite opravilo tiskanja in ga ponovno pošljite. • Za datoteke PDF: ustvarite novo datoteko in natisnite dokumente. Ali so se dokumenti natisnili?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.

Dejanje	Da	Ne
3. korak Če tiskate prek interneta, lahko tiskalnik več naslovov opravil obravnava kot dvojnike. Za uporabnike sistema Windows a Odprite pogovorno okno Nastavitve tiskanja. b V razdelku Natisni in zadrži izberite možnost Ohrani podvojene dokumente. c Vnesite PIN. d Znova pošljite opravilo tiskanja. Za uporabnike računalnikov Macintosh a Vsako opravilo shranite in poimenujte drugače. b Opravila pošljite posamezno. Ali so se dokumenti natisnili?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 4. korak.
4. korak a Zbrišite nekaj zadržanih opravil, da sprostite pomnilnik tiskalnika. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali so se dokumenti natisnili?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 5. korak.
5. korak a Povečajte kapaciteto pomnilnika tiskalnika. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali so se dokumenti natisnili?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Počasno tiskanje

Dejanje	Da	Ne
1. korak Prepričajte se, da je kabel tiskalnika trdno priključen na tiskalnik in računalnik, tiskalni strežnik, možnost oz. drugo omrežno napravo. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Prepričajte se, da tiskalnik ni v Ekološkem ali Tihem načinu. - Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Naprava > Upravljanje energije > Ekološki način - Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Načini delovanja naprave > Tihi način Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Glede na operacijski sistem določite ločljivost tiskanja v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Tiskanje. b Ločljivost nastavite na 600 dpi. c Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak a Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Tiskanje > Kakovost > Ločljivost tiskanja Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah. b Ločljivost nastavite na 600 dpi. c Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
5. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Tiskanje na težji papir je počasnejše. - Tiskanje na papir, ožji od velikosti Letter, A4 in Legal, je lahko počasnejše. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.
6. korak a Prepričajte se, da nastavitvi tiskalnika Tekstura in Teža ustrezata naloženemu papirju. Opomba: Tiskanje na papir z bolj grobo teksturo in večjo težo je lahko počasnejše. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 7. korak.	Težava je odpravljena.
7. korak Odstranite zadržana opravila. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 8. korak.	Težava je odpravljena.
8. korak a Zagotovite, da se tiskalnik ne pregreva. Opombe: - Po dolgem tiskalnem opravilu počakajte, da se tiskalnik ohladi. - Upoštevajte priporočeno temperaturo okolja za tiskalnik. Za več informacij si oglejte razdelek "Izbiranje mesta za tiskalnik" na 11. strani. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 9. korak.	Težava je odpravljena.
9. korak a Povečajte kapaciteto pomnilnika tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska počasi?	Obrnite se na podpora strankam .	Težava je odpravljena.

Opravlila tiskanja se ne izvedejo

Dejanje	Da	Ne
1. korak a V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno Natisni in preverite, ali je izbran ustrezen tiskalnik. b Natisnite dokument. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. b Razrešite morebitna sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu. c Natisnite dokument. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Preverite, ali vrata delujejo in ali so kabli pravilno priključeni na računalnik in tiskalnik. Več informacij najdete v navodilih za namestitvev, ki ste jih dobili s tiskalnikom. b Natisnite dokument. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 4. korak.
4. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga znova vklopite. b Natisnite dokument. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 5. korak.
5. korak a Odstranite programsko opremo tiskalnika in jo znova namestite. Opomba: Programsko opremo tiskalnika najdete na spletnem mestu http://support.lexmark.com . b Natisnite dokument. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Tiskalnik se ne odziva

Dejanje	Da	Ne
1. korak Preverite, ali je napajalni kabel priključen v električno vtičnico.  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna. Ali se tiskalnik odziva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Preverite, ali je električni tok v vtičnico prekinjen s stikalom ali prekinjevalnikom. Ali je bila električna vtičnica izklopljena s stikalom ali prekinjevalnikom?	Vklopite stikalo ali ponastavite prekinjevalnik.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. Ali je tiskalnik vklopljen?	Pojdite na 4. korak.	Vklopite tiskalnik.
4. korak Preverite, ali je tiskalnik v načinu mirovanja ali hibernacije. Ali je tiskalnik v načinu mirovanja ali hibernacije?	Pritisnite gumb za vklop/izklop, da zbudite tiskalnik.	Pojdite na 5. korak.
5. korak Preverite, ali sta kabla, ki povezujeta tiskalnik in računalnik, vstavljena v ustrezna vrata. Ali sta kabla vstavljena v ustrezna vrata?	Pojdite na 6. korak.	Kabla vstavite v ustrezna vrata.
6. korak Izklopite tiskalnik, namestite možnosti strojne opreme, nato pa tiskalnik vklopite. Več informacij si oglejte v priloženi dokumentaciji. Ali se tiskalnik odziva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 7. korak.
7. korak Namestite ustrezen gonilnik tiskalnika. Ali se tiskalnik odziva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 8. korak.
8. korak Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite. Ali se tiskalnik odziva?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Nastavitev temnosti tonerja

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Natisni > Kakovost**.
- 2 Nastavite temnost tonerja.
- 3 Uveljavite spremembe.

Opravo se tiska z napačnega pladnja ali na napačen papir

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskate na ustrezen papir. b Natisnite dokument. Ali je bil dokument natisnjen na ustrezen papir?	Pojdite na 2. korak.	Naložite papir ustrezne velikosti in vrste.
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni določite velikost in vrsto papirja. Opomba: Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na: Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja b Nastavitve se morajo ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. c Natisnite dokument. Ali je bil dokument natisnjen na ustrezen papir?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Preverite, ali so pladnji povezani. Za več informacij si oglejte razdelek " Povezovanje pladnjev " na 35. strani . b Natisnite dokument. Ali je bil dokument natisnjen iz ustreznega pladnja?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Težave pri faksiranju

Faksov ni mogoče pošiljati ali sprejemati

Dejanje	Da	Ne
1. korak Razrešite morebitna sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu. Ali lahko pošiljate ali prejimate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Zagotovite, da so kabelske povezave za naslednjo opremo ustrezno priključene: • Telefon • Slušalka • Odzivnik Ali lahko pošiljate ali prejimate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Preverite, ali se sliši klicni signal. • Pokličite številko faksa, da preverite, ali deluje pravilno. • Če uporabljate funkcijo klicanja z odloženo slušalko, povečajte glasnost, da preverite, ali slišite klicni signal. Ali slišite klicni signal?	Nadaljujte s korakom 5.	Pojdite na 4. korak.
4. korak Preverite telefonsko stensko vtičnico. a Priključite analogni telefon neposredno v stensko vtičnico. b Poslušajte, ali se sliši klicni signal. c Če ne slišite klicnega signala, uporabite drug telefonski kabel. d Če klicnega signala še vedno ne slišite, analogni telefon priključite v drugo stensko vtičnico. e Če slišite klicni signal, priključite tiskalnik v to stensko vtičnico. Ali lahko pošiljate ali prejimate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 5. korak.

Dejanje	Da	Ne
5. korak Preverite, ali je tiskalnik priključen na storitev analogne telefonije ali na ustrezen digitalni priključek. • Če uporabljate telefonsko storitev ISDN (Integrated Services for Digital Network – integrirane storitve preko digitalnega omrežja), priključite v vrata za analogno telefonijo terminalskega prilagodilnika ISDN. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev ISDN. • Če uporabljate DSL, priključite na filter DSL ali usmerjevalnik, ki podpira rabo analognih naprav. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev DSL. • Če uporabljate hišno telefonsko centralo (PBX), zagotovite, da se priključite na analogno povezavo PBX. Če ni ničesar od navedenega, lahko za faks namestite analogno telefonsko linijo. Ali lahko pošiljate ali prejimate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 6. korak.
6. korak Začasno izklopite drugo opremo in onemogočite druge telefonske storitve. a Izklopite drugo opremo (kot so odzivniki, računalniki, modemi ali razdelilniki telefonske linije) med tiskalnikom in telefonsko linijo. b Onemogočite čakajoče klice in telefonski predal. Za več informacij se obrnite na ponudnika telefonskih storitev. Ali lahko pošiljate ali prejimate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 7. korak.
7. korak Izvirni dokument skenirajte tako, da skenirate posamezne strani. a Pokličite številko faksa. b Skenirajte dokument. Ali lahko pošiljate ali prejimate fakse?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Fakse lahko sprejemate, ne morete pa jih pošiljati

Dejanje	Da	Ne
1. korak Pravilno naložite originalni dokument v pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo skenerja. Lahko pošiljate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Ustrezno nastavite številko bližnjice. • Preverite, ali je nastavljena številka bližnjice za telefonsko številko, ki jo želite vnesti. • Ročno vnesite telefonsko številko. Lahko pošiljate fakse?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Fakse lahko pošiljate, ne morete pa jih sprejemati

Dejanje	Da	Ne
1. korak Prepričajte se, da pladenj ali večnamenski podajalnik nista prazna. Lahko sprejemate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Preverite nastavitve zapoznitve števila zvonjenj. a Na začetnem zaslonu pritisnite Nastavitve > Faks > Nastavitev analognega faksa > Nastavitve prejemanja faksov > Število zvonjenj za odgovor . b Po potrebi konfigurirajte nastavitev. Lahko sprejemate fakse?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Zamenjajte kartušo s tonerjem. Več informacij najdete v navodilih, ki ste jih dobili s potrošnim materialom. Lahko sprejemate fakse?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Nizka kakovost tiskanja faksov

Dejanje	Da	Ne
1. korak Prepričajte se, da ni napak kakovosti tiskanja. a Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja . b Odpravite napake kakovosti tiskanja. Za več informacij si oglejte razdelek " Nizka kakovost tiskanja " na 201. strani. Ali je kakovost tiskanja faksov zadovoljiva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Zmanjšajte hitrost prenosa dohodnih faksov. a Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Faks > Nastavitev analognega faksa > Nastavitve prejemanja faksov > Upravljanje skrbnika b V meniju Največja hitrost izberite nižjo hitrost prenosa. Ali je kakovost tiskanja faksov zadovoljiva?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Težave pri optičnem branju

Skeniranje iz računalnika ni mogoče

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte približno deset sekund, nato pa ga znova vklopite. b Znova pošljite opravilo skeniranja. Ali lahko pošljete opravilo skeniranja?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Poskrbite, da so kabli med tiskalnikom in tiskalnim strežnikom varno povezani. Več informacij najdete v navodilih za namestitev, ki ste jih dobili s tiskalnikom. b Znova pošljite opravilo skeniranja. Ali lahko pošljete opravilo skeniranja?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Delne kopije dokumenta ali fotografije


Dejanje	Da	Ne
1. korak a Dokument ali fotografijo morate postaviti v zgornji levi kot stekla skenerja tako, da je natisnjena stran obrnjena navzdol. b Kopirajte dokument ali fotografijo. Ali ste dokument ali fotografijo pravilno kopirali?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Uskladite nastavitev velikosti papirja s papirjem v pladnju. b Kopirajte dokument ali fotografijo. Ali ste dokument ali fotografijo pravilno kopirali?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .


Slaba kakovost kopij

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite steklo skenerja in samodejnega podajalnika dokumentov. b Dokument ali fotografijo morate postaviti v zgornji levi kot stekla skenerja tako, da je natisnjena stran obrnjena navzdol. c Kopirajte dokument ali fotografijo. ali je kakovost kopije zadovoljiva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Preverite kakovost izvirnega dokumenta ali fotografije. b Nastavite kakovost skeniranja. c Kopirajte dokument ali fotografijo. ali je kakovost kopije zadovoljiva?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Navpične temne proge na izhodih pri optičnem branju iz samodejnega podajalnika dokumentov

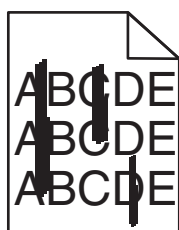

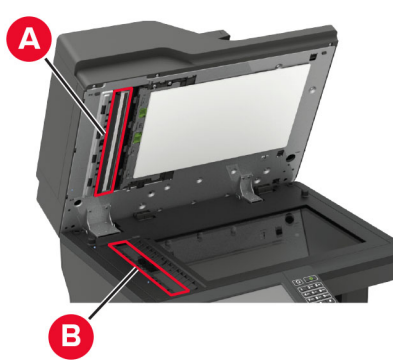Dejanje	Da	Ne
1. korak a Odprite pokrov optičnega bralnika. b Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite blazinico stekla samodejnega podajalnika dokumentov (A) in steklo samodejnega podajalnika dokumentov (B).  c Zaprite pokrov optičnega bralnika. Ali se na optično prebranih dokumentih še vedno pojavljajo navpične proge?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Odprite pokrov optičnega bralnika. b Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite steklo samodejnega podajalnika dokumentov (A) in blazinico stekla samodejnega podajalnika dokumentov (B) v vratcih E.  c Zaprite pokrov optičnega bralnika. Ali se na optično prebranih dokumentih še vedno pojavljajo navpične proge?	Obrnite se na podpora strankam.	Težava je odpravljena.

Skeniranje ni bilo uspešno

Dejanje	Da	Ne
1. korak Preverite kabselske povezave. a Prepričajte se, da je ethernetni kabel ali kabel USB varno priključen v računalnik in tiskalnik. b Znova pošljite opravilo skeniranja. Je skeniranje uspelo?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Preverite datoteko, ki jo želite skenirati. a Prepričajte se, da v ciljni mapi ni datoteke z enakim imenom. b Prepričajte se, da dokument ali fotografija, ki ju želite skenirati, nista odprta v drugem programu. c Znova pošljite opravilo skeniranja. Je skeniranje uspelo?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Prepričajte se, da je v nastavitvah ciljne konfiguracije izbrano potrditveno polje Dodaj datumski žig ali Prepiši obstoječo datoteko. b Znova pošljite opravilo skeniranja. Je skeniranje uspelo?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora za stranke.

Skenerja ni mogoče zapreti

Dejanje	Da	Ne
Odstranite morebitne ovire, zaradi katerih skenerja ni mogoče zapreti.	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .
Ali je bilo enoto skenerja mogoče zapreti?		

Skeniranje traja predolgo ali računalnik zamrzne

Dejanje	Da	Ne
Zaprte vse programe, ki povzročajo motnje med skeniranjem.	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.
Ali skeniranje traja predolgo oziroma računalnik zamrzne?		

Skener se ne odziva

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. b Razrešite morebitna sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu. c Kopirajte ali skenirajte dokument. Ali se skener odziva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen v tiskalnik in električno vtičnico.  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: V izogib požaru ali elektrošoku priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna. b Kopirajte ali skenirajte dokument. Ali se skener odziva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte približno deset sekund, nato pa ga znova vklopite. b Kopirajte ali skenirajte dokument. Ali se skener odziva?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Prilagajanje registracije optičnega bralnika

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Konfiguracija optičnega bralnika > Ročna registracija skenerja**.
- 2 V meniju Hitri preizkus tiskanja se dotaknite možnosti **Začni**.
- 3 Na steklo optičnega bralnika položite stran Hitri preizkus tiskanja in se nato dotaknite možnosti **Registracija plošče za optično branje**.
- 4 V meniju Hitri preizkus kopiranja se dotaknite možnosti **Začni**.
- 5 Primerjajte stran Hitri preizkus kopiranja z izvirnikom.
Opomba: Če so robovi na strani za preizkus drugačni kot na izvirniku, prilagodite možnosti Levi rob in Zgornji rob.
- 6 Ponavljajte [4. korak](#) in [5. korak](#), dokler niso robovi na strani Hitri preizkus kopiranja zelo podobni tistim na izvirniku.

Prilagajanje registracije samodejnega podajalnika dokumentov

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Konfiguracija optičnega bralnika > Ročna registracija skenerja**.
- 2 V meniju Hitri preizkus tiskanja se dotaknite možnosti **Začni**.
- 3 Na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov položite stran Hitri preizkus tiskanja.
- 4 Dotaknite se možnosti **Registracija sprednjega samodejnega podajalnika dokumentov** ali **Registracija zadnjega samodejnega podajalnika dokumentov**.
Opombe:
 - Za poravnavo registracije sprednje strani v samodejnem podajalniku dokumentov položite stran za preizkus v samodejni podajalnik dokumentov obrnjeno navzgor in s krajšim robom naprej.
 - Za poravnavo registracije zadnje strani v samodejnem podajalniku dokumentov položite stran za preizkus v samodejni podajalnik dokumentov obrnjeno navzdol in s krajšim robom naprej.
- 5 V meniju Hitri preizkus kopiranja se dotaknite možnosti **Začni**.
- 6 Primerjajte stran Hitri preizkus kopiranja z izvirnikom.
Opomba: Če so robovi na strani za preizkus drugačni kot na izvirniku, prilagodite možnosti Vodoravno prilagajanje in Zgornji rob.
- 7 Ponavljajte [5. korak](#) in [6. korak](#), dokler niso robovi na strani Hitri preizkus kopiranja zelo podobni tistim na izvirniku.

Vzpostavitev stika s podpora strankam

Preden se obrnete na podpora za stranke, pridobite naslednje podatke:

- Težava s tiskalnikom
- Sporočilo o napaki
- Vrsta modela in serijska številka tiskalnika

Obiščite <http://support.lexmark.com> za podporo po e-pošti ali v obliki klepeta ali pa pobrsajte po knjižnici s priročniki, podporno dokumentacijo, z gonilniki in drugimi predmeti za prenos.

Na voljo je tudi tehnična podpora po telefonu. V ZDA ali Kanadi pokličite 1-800-539-6275. Za druge države ali regije obiščite <http://support.lexmark.com>.

Nadgradnja in selitev

Strojna oprema

Razpoložljive notranje možnosti

- Bliskovni pomnilnik
- Kartice s pisavami
- Kartice z vdelano programsko opremo
 - Obrazci in črtna koda
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Trdi disk tiskalnika
- Vrata za notranje rešitve
 - Kartica vzporednega vmesnika 1284-B
 - Kartica zaporednega vmesnika RS-232C
 - Optična kartica
 - Kartica vmesnika brezžičnega tiskalnega strežnika N8370 802.11a/b/g/n


Dostopanje do plošče kontrolnika



PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

- 1 Izklopite tiskalnik.
- 2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.
- 3 S ploščatim izvijačem odprite pokrov za dostop do plošče kontrolnika.

Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele plošče kontrolnika lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov plošče kontrolnika ali njenih priključkov, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

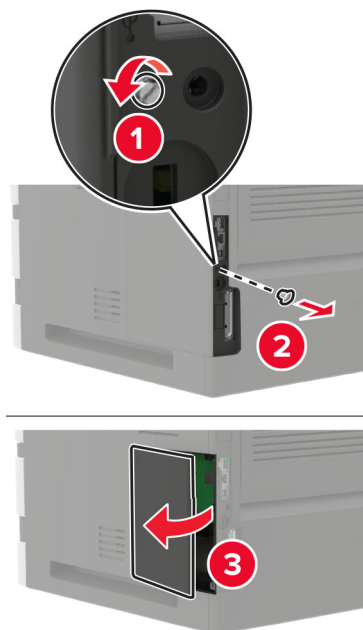

4 Namestite katere koli podprte notranje možnosti. Več informacij si oglejte v priloženi dokumentaciji.

5 Zaprite pokrov za dostop.

6 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

7 Vključite tiskalnik.

Namestitev pomnilniške kartice


PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

1 Izklopite tiskalnik.

2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.

3 S ploščatim izvijačem odprite pokrov za dostop do plošče kontrolnika.


Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele plošče kontrolnika lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov plošče kontrolnika ali njenih priključkov, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

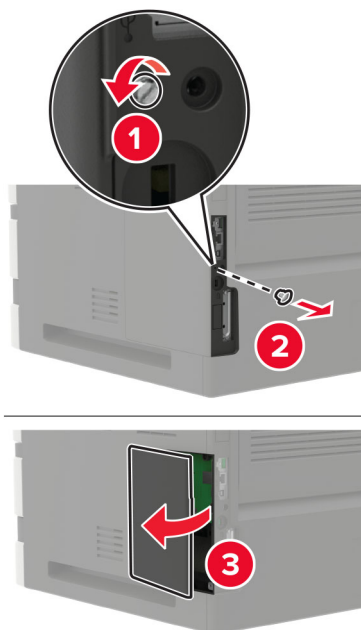

4 Vzemite pomnilniško kartico iz embalaže.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se kontaktnih točk vzdolž roba kartice.

5 Vstavite pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.

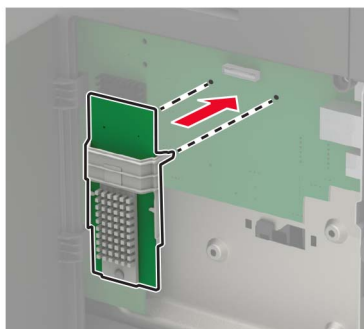

6 Zaprite pokrov za dostop.

7 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.



PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.


8 Vklopite tiskalnik.

Namestitev dodatne kartice

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

- 1 Izklopite tiskalnik.
- 2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.
- 3 S ploščatim izvijačem odprite pokrov za dostop do plošče kontrolnika.


Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele plošče kontrolnika lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

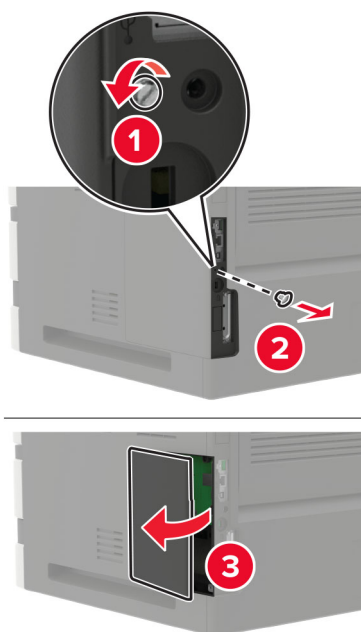

- 4 Vzemite dodatno kartico iz embalaže.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se kontaktnih točk vzdolž roba kartice.

- 5 Kartico trdno potisnite na mesto.

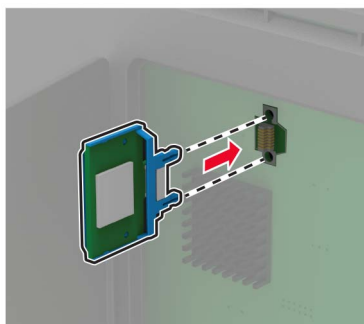

Opomba: Priključek kartice se mora po celi dolžini dotikati plošče kontrolnika in biti z njo poravnana.

Opozorilo – možnost poškodb: Če kartica ni pravilno nameščena, lahko pride do poškodbe kartice in plošče kontrolnika.

6 Zaprite pokrov za dostop.

7 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

8 Vključite tiskalnik.

Namestitev trdega diska tiskalnika


 **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

1 Izklopite tiskalnik.

2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.

3 S ploščatim izvijačem odprite pokrov za dostop do plošče kontrolnika.


Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele plošče kontrolnika lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov plošče kontrolnika ali njenih priključkov, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

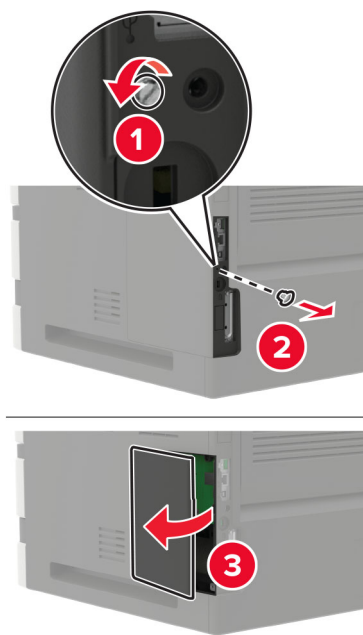

4 Vzemite trdi disk iz embalaže.

5 Priključite trdi disk in nato priključite njegov vmesniški kabel na ploščo kontrolnika.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se srednjega dela trdega diska in nanj ne pritiskajte.

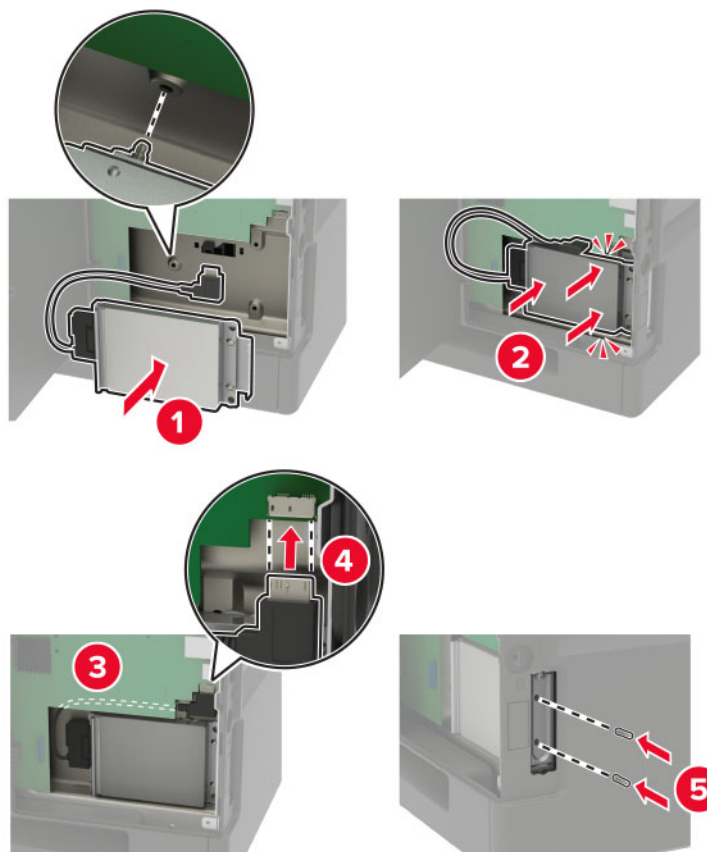

6 Zaprite pokrov za dostop.

7 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

8 Vključite tiskalnik.


Namestitev vrat za notranje rešitve

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.


1 Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.

2 S ploščatim izvijačem odprite pokrov za dostop do plošče kontrolnika.

Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele plošče kontrolnika lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov plošče kontrolnika ali njenih priključkov, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

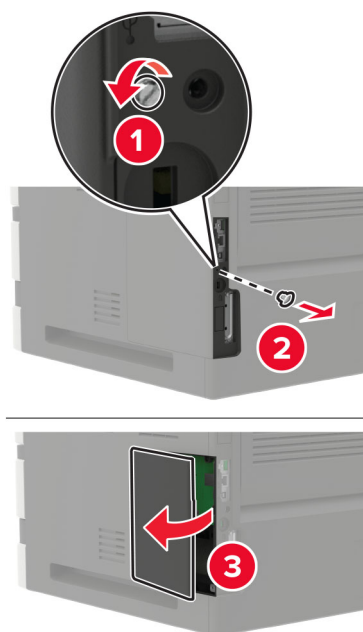



3 Vzemite komplet za namestitev vrat za notranje rešitve (ISP) iz embalaže.

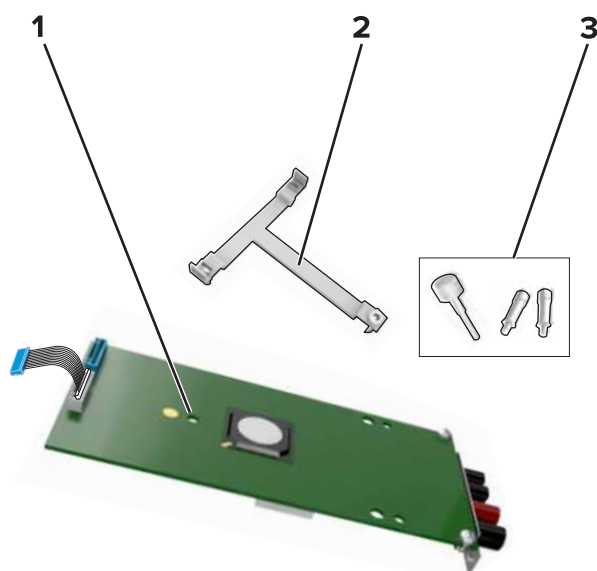





1	Vrata za notranje rešitve
2	Nosilec
3	Narebreni vijaki

4 Po potrebi odstranite trdi disk tiskalnika.

5 Nosilec vstavite v ploščo, da se *zaskoči* na mesto.

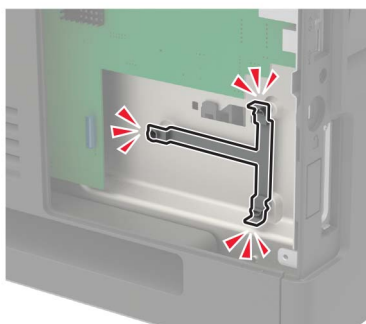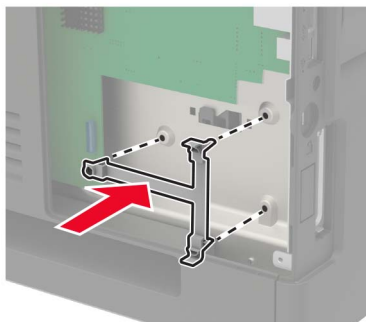


6 Vrata za notranje rešitve pritrdite na nosilec.

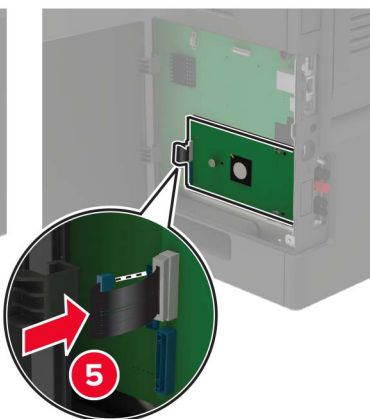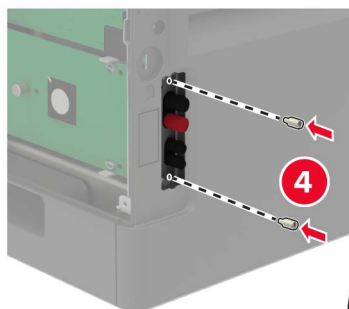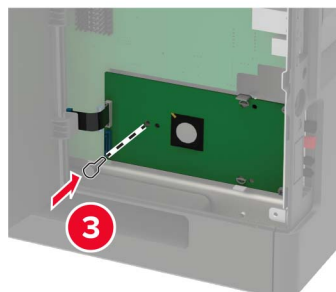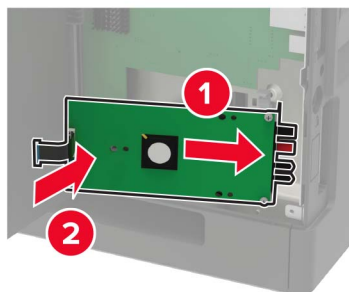


7 Po potrebi pritrdite trdi disk na vrata za notranje rešitve.

a Odstranite nosilec trdega diska.

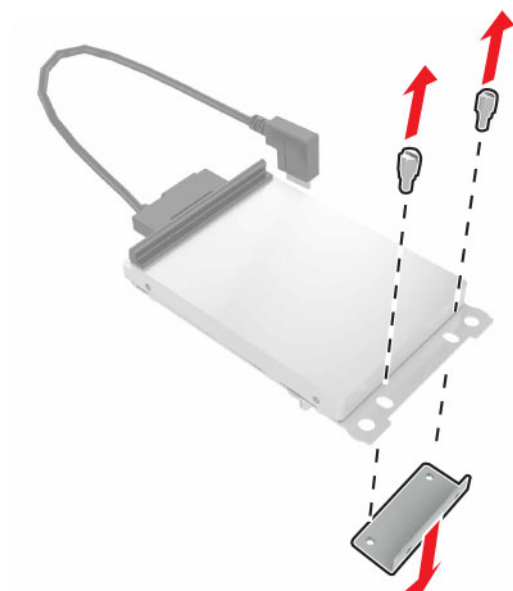

b Trdi disk povežite z vrati za notranje rešitve.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se srednjega dela trdega diska in nanj ne pritiskajte.

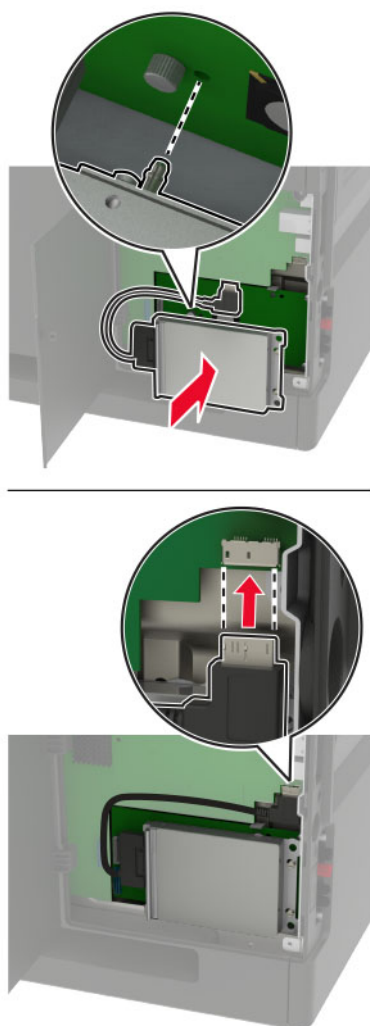

8 Zaprite pokrov za dostop.

9 Napajalni kabel priključite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

Namestitev pladnja za 250 ali 550 listov

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.


PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE: Če na tiskalnik ali večnamenski izdelek namestite vsaj eno dodatno možnost, morda potrebujete podstavek s kolesci, pohoštvo ali kaj drugega, kar bi preprečilo nestabilnost, zaradi katere bi lahko prišlo do telesne poškodbe. Dodatne informacije o podprtih konfiguracijah si oglejte na spletni strani www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Izklopite tiskalnik.
- 2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.
- 3 Dodatni pladenj vzemite iz embalaže in nato odstranite vso embalažo.

Opomba: Če so dodatni pladnji že nameščeni, jih pred dvigovanjem odstranite iz tiskalnika. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in pladnjev.

- 4 Tiskalnik poravnajte z dodatnim pladnjem in spustite tiskalnik, da se *zaskoči* na mesto.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Če je tiskalnik težji od 18 kg (40 lb), sta za varen dvig potrebna vsaj dva usposobljena člana osebja.

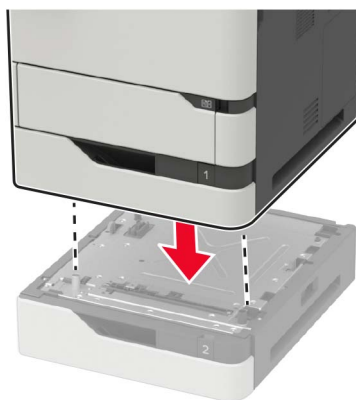

- 5 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

- 6 Vključite tiskalnik.

Dodajte pladenj v gonilnik tiskalnika, da omogočite tiskalno opravilo. Za več informacij si oglejte razdelek "[Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika](#)" na 255. strani.

Namestitev pladnja za 2100 listov

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE: Če na tiskalnik ali večnamenski izdelek namestite vsaj eno dodatno možnost, morda potrebujete podstavek s kolesci, pohištvo ali kaj drugega, kar bi preprečilo nestabilnost, zaradi katere bi lahko prišlo do telesne poškodbe. Dodatne informacije o podprtih konfiguracijah si oglejte na spletni strani www.lexmark.com/multifunctionprinters.


- 1 Izklopite tiskalnik.
- 2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.
- 3 Pladenj vzemite iz embalaže in nato odstranite vso embalažo.

Opomba: Če so dodatni pladnji že nameščeni, jih pred dvigovanjem odstranite iz tiskalnika. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in pladnjev.

- 4 Pladenj namestite na podstavek s kolesci.


Opomba: Prepričajte se, da so kolesca podstavka zaklenjena.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Če je pladenj težji od 18 kg (40 lb), sta za varen dvig potrebna vsaj dva usposobljena člana osebja.

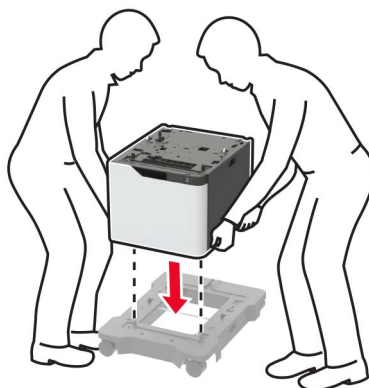

- 5 Tiskalnik poravnajte s pladnjem in spustite tiskalnik, da se zaskoči na mesto.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Če je tiskalnik težji od 18 kg (40 lb), sta za varen dvig potrebna vsaj dva usposobljena člana osebja.

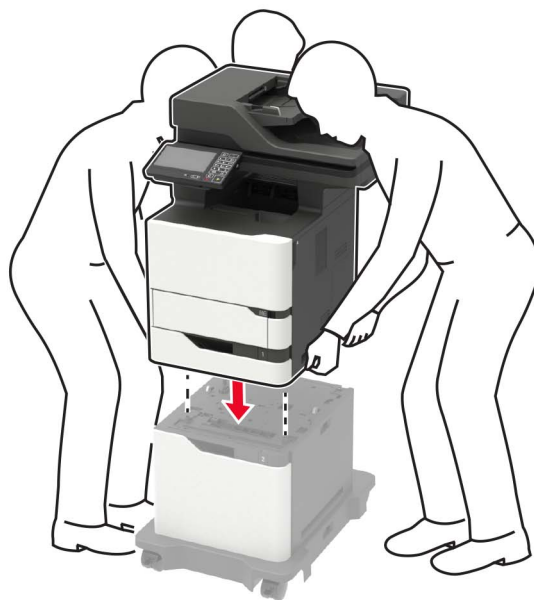

6 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrežno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

7 Vključite tiskalnik.

Dodajte pladenj v gonilnik tiskalnika, da omogočite tiskalno opravilo. Za več informacij si oglejte razdelek ["Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika" na 255. strani.](#)

Programska oprema

Nameščanje programske opreme tiskalnika

- 1 Pridobite kopijo paketa za namestitev programske opreme.
 - S CD-ja s programsko opremo, ki je priložen tiskalniku.
 - Obiščite <http://support.lexmark.com> in nato izberite svoj tiskalnik in operacijski sistem.
- 2 Zaženite namestitveni program in nato sledite navodilom na računalniškem zaslonu.
- 3 Uporabniki računalnikov Macintosh: dodajte tiskalnik.

Opomba: V razdelku TCP/IP v meniju Omrežje/vrata pridobite naslov IP tiskalnika.

Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika

Za uporabnike sistema Windows

- 1 Odprite mapo s tiskalniki.
- 2 Izberite tiskalnik, ki ga želite posodobiti, in storite nekaj od naslednjega:
 - V operacijskem sistemu Windows 7 ali novejšem izberite **Lastnosti tiskalnika**.
 - V starejših različicah izberite **Lastnosti**.
- 3 Pomaknite se na zavihek Konfiguracija in izberite **Posodobi – vprašaj tiskalnik**.
- 4 Uveljavite spremembe.

Za uporabnike računalnikov Macintosh

- 1 V System Preferences (Sistemske nastavitve) v Applovem meniju se pomaknite na tiskalnik in izberite **Options & Supplies** (Možnosti in dodatna oprema).
- 2 Pomaknite se na seznam možnosti strojne opreme in dodajte nameščene možnosti.
- 3 Uveljavite spremembe.

Vdelana programska oprema

Izvoz ali uvoz konfiguracijske datoteke

Nastavitve konfiguracije vašega tiskalnika lahko izvozite v besedilno datoteko in nato datoteko uvozite, da nastavitve uveljavite za druge tiskalnike.

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.

- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Izvozite ali uvozite konfiguracijsko datoteko za enega ali več programov.

Za en program

- a** V vdelanem spletnem strežniku kliknite **Programi** > želeni program > **Konfiguriraj**.
- b** Kliknite **Izvozi** ali **Uvozi**.

Za več programov

- a** V vdelanem spletnem strežniku kliknite **Izvozi konfiguracijo** ali **Uvozi konfiguracijo**.
- b** Sledite navodilom na zaslonu.

Posodabljanje vdelane programske opreme

Nekateri programi za pravilno delovanje zahtevajo najnižjo raven vdelane programske opreme naprave.

Za več informacij o posodabljanju vdelane programske opreme naprave se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark.

- 1** V vdelanem spletnem strežniku kliknite **Nastavitve** > **Naprava** > **Posodabljanje vdelane programske opreme**.
- 2** Poiščite zahtevano datoteko Flash.
- 3** Uveljavite spremembe.

Obvestila

Informacije o izdelku

Ime izdelka:

Večnamenski izdelki Lexmark MB2770adwhe; Lexmark MX721ade, Lexmark MX721adhe; Lexmark MX722ade, Lexmark MX722adhe; Lexmark MX725adve, Lexmark XM5365, Lexmark XM5370

Vrsta naprave:

7464

Model(i):

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

Obvestilo o izdaji

December 2018

Naslednji odstavek ne velja v državah, kjer je v nasprotju s krajevno zakonodajo: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. VAM TA DOKUMENT DAJE, KAKRŠEN JE, BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA, BODISI IZRECNEGA BODISI NAZNAČENEGA, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN. Nekatere države ne dovoljujejo odreka izrecnih ali naznačenih jamstev pri nekaterih transakcijah, zato ta izjava za vas morda ne velja.

V tem dokumentu so mogoče tehnične ali tiskarske napake. Informacije v tem dokumentu se občasno spremenijo in bodo vključene v prihodnjih izdajah. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli izboljšamo ali spremenimo opisane izdelke ali programe.

Navedbe izdelkov, programov ali storitev v tem dokumentu ne pomenijo, da jih namerava proizvajalec dati na voljo v vseh državah, kjer posluje. Prav tako ne pomenijo ali nakazujejo, da lahko uporabljate samo navedeni izdelek, program ali storitev. Namesto njih lahko uporabite vsak po delovanju enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši nobenih obstoječih pravic intelektualne lastnine. Ocenjevanje in preverjanje delovanja skupaj z drugimi izdelki, programi ali storitvami, razen tistih, ki jih izrecno določi proizvajalec, je odgovornost uporabnika.

Za Lexmarkovo tehnično podporo obiščite spletno mesto <http://support.lexmark.com>.

Za informacije o Lexmarkovem pravilniku o zasebnosti, ki ureja uporabo tega izdelka, obiščite spletno mesto www.lexmark.com/privacy.

Za informacije o potrošnem materialu in prenosih obiščite spletno mesto www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Vse pravice pridržane.

Blagovne znamke

Lexmark in logotip Lexmark sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Lexmark International, Inc., registrirani v ZDA in/ali drugih državah.

Google Cloud Print in Google Chrome sta blagovni znamki družbe Google Inc. Android in Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC.

Macintosh, Mac, App Store in Safari so blagovne znamke družbe Apple Inc. AirPrint in logotip AirPrint sta blagovni znamki družbe Apple, Inc.

Microsoft, Windows in Internet Explorer so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke skupine podjetij Microsoft v Združenih državah in drugih državah.

Mopria®, logotip Mopria® in logotip Mopria® Alliance so registrirane blagovne znamke in storitvene znamke organizacije Mopria Alliance, Inc. v ZDA in drugih državah. Nepooblaščen uporaba je strogo prepovedana.

PCL® je registrirana blagovna znamka družbe Hewlett-Packard Company. PCL je izbran nabor ukazov za tiskalnik (jezik) in funkcij družbe Hewlett-Packard Company v njenih tiskalnih izdelkih. Tiskalnik je zasnovan tako, da je združljiv z jezikom PCL. To pomeni, da tiskalnik prepozna ukaze PCL, uporabljene v različnih programih, ter da izvede funkcije, ki ustrezajo tem ukazom.

PostScript je registrirana blagovna znamka družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.

Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.

Obvestila o licenciranju

Vsa obvestila o licenciranju, povezana s tem izdelkom, si lahko ogledate na CD-ju:imenik \NOTICES na CD-ju z namestitveno programsko opremo.

Zvočne emisije

Te meritve so bile opravljene skladno s standardom ISO 7779 in ustrezajo standardu ISO 9296.

Opomba: Nekateri načini morda niso na voljo za vaš izdelek.

Povprečni tlak zvoka na razdalji enega metra, dBA	
Tiskanje	Enostransko: 57 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370); 56 (MX725) Obojestransko: 56 (MX721, XM5365); 57 (MB2770, MX722, XM5370); 55 (MX725)
Optično branje	56 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370); 57 (MX725)
Kopiranje	60 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370); 59 (MX725)
Pripravljenost	14 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370); 28 (MX725)

Vrednosti se lahko spremenijo. Trenutne vrednosti najdete na spletnem mestu www.lexmark.com.

Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)




Logotip OEEO označuje določene programe in postopke recikliranja elektronskih izdelkov v državah Evropske unije. Spodbujamo recikliranje naših izdelkov.

Če imate dodatna vprašanja o možnostih recikliranja, obiščite Lexmarkovo spletno mesto na naslovu www.lexmark.com in poiščite telefonsko številko lokalne prodajne pisarne.

Odlaganje izdelka

Tiskalnika in potrošnega materiala zanj ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Obrnite se na krajevno komunalno podjetje ter se pozanimajte o možnostih odlaganja in recikliranja.

Obvestilo o občutljivosti na statično elektriko

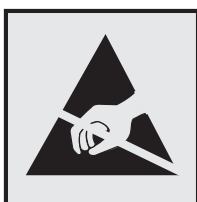

Ta oznaka označuje dele, občutljive na statično elektriko. Preden se dotaknete delov v bližini teh oznak, se najprej dotaknite kovinske površine, ki se ne nahaja v bližini oznake.

Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve med vzdrževalnimi opravili, kot je odpravljanje zastojev papirja ali menjava potrošnega materiala, se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete, tudi če ni simbola.

ENERGY STAR

Vsi izdelki Lexmark z oznako ENERGY STAR® na izdelku ali prikazano na začetnem zaslonu ustrezajo zahtevam ENERGY STAR ameriške agencije za varovanje okolja (EPA) v konfiguraciji, ki ste jo dobili iz Lexmarka.



Informacije o temperaturi

Delovna temperatura in relativna vlažnost	10 do 32,2 °C (50 do 90 °F) in 15 do 80 % relativne vlažnosti
Dolgotrajno shranjevanje tiskalnika/kartuše/slikovne enote ¹	15,3 do 32,2 °C (60 do 90 °F) in 8 do 15 % relativne vlažnosti Najvišja temperatura mokre žarnice: 22,8 °C (73 °F)
¹ Življenjska doba shranjevanja potrošnega materiala je približno 2 leti. Ta temelji na shranjevanju v standardnem pisarniškem okolju pri 22 °C (72 °F) in 45 % vlažnosti.	
² Temperatura mokrega termometra je določena na osnovi temperature in relativne vlažnosti zraka.	

Kratek prevoz tiskalnika/kartuše/slikovne enote	–40 do 43,3 °C (–40 do 110 °F)
¹ Življenjska doba shranjevanja potrošnega materiala je približno 2 leti. Ta temelji na shranjevanju v standardnem pisarniškem okolju pri 22 °C (72 °F) in 45 % vlažnosti. ² Temperatura mokrega termometra je določena na osnovi temperature in relativne vlažnosti zraka.	

Obvestilo o laserskem tiskalniku

Tiskalnik je potrjen v ZDA in izpolnjuje zahteve Ministrstva za zdravje in socialne zadeve ZDA, naslov 21 Zakonika zveznih predpisov, poglavje I, podpoglavje J, za laserske naprave razreda I (1), drugje pa je potrjen kot laserska naprava razreda I, ki izpolnjuje zahteve standarda IEC 60825-1: 2014.

Laserske naprave razreda I se ne obravnavajo kot nevarne. Laserski sistem in tiskalnik sta izdelana tako, da uporabnik med normalnim delovanjem, vzdrževanjem ali v predpisanih pogojih uporabe nikoli ni izpostavljen laserskem sevanju, višjemu od razreda I. Tiskalnik ima tiskalno glavo, ki je ni možno servisirati in vsebuje laser z naslednjimi specifikacijami:

Razred: IIIb (3b) AlGaAs

Nazivna izhodna moč (milivatov): 25

Valovna dolžina (nanometrov): 755-800

Poraba energije

Poraba energije

Poraba energije izdelka je podrobno opisana v naslednji tabeli.

Opomba: Nekateri načini morda niso na voljo za vaš izdelek.

Način delovanja	Opis	Poraba energije (W)
Tiskanje	Tiskalnik tiska elektronske dokumente tiska na papir.	Enostransko: 800 (MX721, XM5365); 850 (MB2770, MX722, XM5370); 750 (MX725) Obojestransko: 580 (MX721, XM5365); 640 (MB2770, MX722, XM5370); 570 (MX725)
Kopiranje	Tiskalnik kopira izvirne dokumente na papirju.	830 (MX721, XM5365); 890 (MB2770, MX722, XM5370); 810 (MX725)
Optično branje	Tiskalnik optično bere izvirne dokumente na papirju.	75 (MX721, XM5365); 73 (MB2770, MX722, XM5370); 158 (MX725)
Pripravljenost	Izdelek čaka na tiskalni posel.	Večja poraba energije: 41,5 (MX721, XM5365); 42 (MB2770, MX722, XM5370); 118 (MX725) Nižja poraba energije: 31 (MX721, XM5365); 32 (MB2770, MX722, XM5370); 94 (MX725)
Sleep Mode (Način mirovanja)	Tiskalnik je v varčevalnem načinu na visoki ravni.	1,8 (MX721, XM5365); 2 (MB2770, MX722, MX725, XM5370)
Hibernate (Hibenacija)	Tiskalnik je v varčevalnem načinu na nizki ravni.	0,2

Način delovanja	Opis	Poraba energije (W)
Izklopljen	Izdelek je priključen na električno vtičnico, vendar je izklopljen.	0,2

Vrednosti v zgornji tabeli predstavljajo izmerjeno povprečno porabo energije v določenem časovnem obdobju. Poraba je lahko občasno tudi večja od povprečja.

Vrednosti se lahko spremenijo. Trenutne vrednosti najdete na spletnem mestu www.lexmark.com.

Način mirovanja

Ta izdelek lahko deluje tudi v energijsko varčnem načinu, ki je znan kot *Način mirovanja*. Način mirovanja z energijo varčuje tako, da med daljšimi obdobji nedejavnosti zmanjša porabo energije. Način mirovanja se samodejno vklopi, ko izdelka ne uporabljate določeno obdobje, ki mu pravimo *Časovna omejitev za način mirovanja*.

Tovarniško privzeta nastavitve za časovno omejitev za način mirovanja za ta izdelek (v minutah):	15
--	----

Časovno omejitev za način mirovanja lahko v menijih za konfiguracijo nastavite na obdobje med 1 minuto in 120 minutami. Če časovno omejitev za način mirovanja nastavite na nizko vrednost, zmanjšate porabo energije, vendar lahko podaljšate odzivni čas izdelka. Če časovno omejitev za način mirovanja nastavite na visoko vrednost, ohranite kratek odzivni čas izdelka, ki pa porabi več energije.

način hibernacije

Ta izdelek lahko deluje tudi v načinu z izjemno nizko porabo energije, ki je znan kot *Način hibernacije*. Ko izdelek deluje v načinu hibernacije, se vsi drugi sistemi in naprave varno izklopijo.

Način hibernacije lahko vklopite na te načine:

- Uporabite časovno omejitev za način hibernacije
- Uporabite načine varčevanja z energijo

Tovarniško privzeta časovna omejitev za način hibernacije za ta izdelek v vseh državah ali regijah:	3 dni
---	-------

Čas čakanja tiskalnika po končanem tiskanju in pred vklopom načina hibernacije lahko nastavite med eno uro in enim mesecem.

Izklop

Če ima ta izdelek način, v katerem porabi majhno količino energije tudi takrat, kadar je izklopljen, iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice, da povsem prekinete porabo.

Celotna poraba energije

Včasih je potrebno izračunati celotno porabo energije tiskalnika. To storite tako, da vrednosti porabe v vatih iz zgornje tabele pomnožite s celotnim časom, ko je bil tiskalnik v posameznem načinu, in seštejete porabo energije za posamezne načine.

Reglativna obvestila za telekomunikacijsko terminalsko opremo

Ta del vključuje zakonske informacije za izdelke, ki vsebujejo analogno strojno kartico:

Lexmarkovi izdelki številke vrste/modela:

LEX-M14-002

Reglativna obvestila za brezžične izdelke

V tem razdelku so regulativne informacije, ki veljajo samo za brezžične modele.

Če niste prepričani, ali je vaš model brezžični, obiščite <http://support.lexmark.com>.

Obvestilo o modularnih komponentah

Brezžični modeli imajo naslednje modularne komponente:

Lexmarkova vrsta/model predpisa: LEX-M07-001; ID FCC: IYLLEXM07001; kanadski industrijski standardi: 2376A-M07001

Izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju

Sevana izhodna moč te naprave je znatno pod omejitvami za radiofrekvenčno sevanje FCC in drugih upravnih ustanov. Zahteve FCC in drugih upravnih ustanov o radiofrekvenčnem sevanju določajo, da morajo biti osebe, ki se zadržujejo v bližini antene, od nje oddaljene najmanj 20 cm.

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zaščitnimi zahtevami direktiv sveta ES 2014/53/EU o približevanju in usklajevanju zakonodaje držav članic o radijski opremi.


Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA.
Pooblaščen zastopnik: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Izjavo o skladnosti z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščen zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu
www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Skladnost je označena z oznako CE:



Omejitve

Uporaba te radijske opreme je dovoljena samo v zaprtih prostorih. Uporaba na prostem je prepovedana. Ta omejitev velja v vseh državah, navedenih v spodnji tabeli:

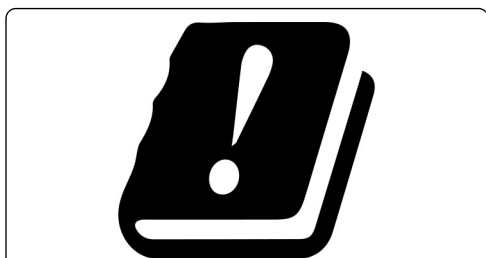

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Izjava EU o pasovih delovnih frekvenc in največji moči RF radijskega oddajnika

Ta radijski izdelek oddaja v pasu 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz v EU) ali 5 GHz (5,15–5,35; 5,47–5,725 v EU). Največja izhodna moč EIRP oddajnika, vključno z dobitkom antene, je v obeh pasovih ≤ 20 dBm.

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zahtevami glede zaščite direktiv sveta ES 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU glede približevanja in usklajevanja zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti, varnosti električne opreme, namenjene uporabi znotraj določenih napetostnih omejitev, in omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA.
 Pooblaščen zastopnik: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Izjavo o skladnosti z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščen zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu
www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Ta izdelek ustreza omejitvam razreda A standardov EN 55022 in EN55032 ter varnostnim zahtevam standarda EN 60950-1 ali EN 62368-1.

Obvestilo o radijskih motnjah

Opozorilo

Ta izdelek je skladen z zahtevami glede emisij razreda A standardov EN 55022 in EN 55032 ter zahtevami glede odpornosti standarda EN 55024. Ta izdelek ni primeren za uporabo v bivalnih/gospodinjskih okoljih.

To je izdelek razreda A. Ta izdelek lahko v gospodinjskem okolju povzroča radijske motnje. V takšnem primeru mora uporabnik izvesti ustrezne ukrepe.

Kazalo

A

AirPrint
uporaba 42
aktiviranje glasovnega
vodenja 25

B

bele črte 219
bele strani 201
bliskovnega pogona ni mogoče
prebrati
odpravljanje težav,
tiskanje 195
bliskovni pogon
optično branje v 62
tiskanje iz 42
blokiranje neželenih faksov 60
brežžično omrežje 144
deaktiviranje 146
povezava tiskalnika v 144
Wi-Fi Protected Setup 145
brisanje pomnilnika
tiskalnika 142
brisanje pomnilnika trdega diska
tiskalnika 141
brisanje skupin 23
brisanje stikov 23

Č

čiščenje
notranjost tiskalnika 147
zunanost tiskalnika 147
čiščenje optičnega bralnika 147
čiščenje tiskalnika 147

D

datum in čas
nastavitve faksiranja 58
deaktiviranje brezžičnega
omrežja 146
Deleži naprave
nastavitve 20
dnevnik faksiranja
ogled 60
dodajanje možnosti strojne
opreme
gonilnik tiskalnika 255

dodajanje notranjih možnosti
gonilnik tiskalnika 255
dodajanje skupin 23
dodajanje stikov 22
dodatna kartica
namestitve 245
dokumenti
optično branje v strežnik za
faks 63
dokumenti, tiskanje
iz mobilne naprave 41
iz računalnika 41
dostopanje do plošče
kontrolnika 242

E

e-pošta
nastavitve 50
ustvarjanje bližnjice 51
Ekološke nastavitve
konfiguracija 21
Ekološki način
konfiguracija 181
ethernetna vrata 14

F

faksiranje
blokiranje neželenih faksov 60
nastavitve datuma in časa 58
nastavitve faksa 53
ogled dnevnika faksiranja 60
posredovanje faksov 60
prilagajanje temnosti 60
spreminjanje ločljivosti 59
uporaba samodejnega
podajalnika dokumentov 52
uporaba stekla optičnega
bralnika 52
ustvarjanje bližnjice 59
zadrževanje faksov 60
fiksna enota
zamenjava 157
fotografije
kopiranje 47

G

glasovno vodenje
hitrost govora 26
vklop 25
gonilnik tiskalnika
možnosti strojne opreme,
dodajanje 255
Google Cloud Print
uporaba 41
govorjena gesla
omogočanje 26

H

hitrost govora pri glasovnem
vodenju
prilagajanje 26

I

ikone na začetnem zaslonu
prikaz 18
uporaba 17
indikator
razumevanje stanja 16
informacije o tiskalniku
iskanje 10
iskanje informacij o tiskalniku 10
iskanje mest zastojev 184
iskanje varnostne reže 141
izbiranje mesta za tiskalnik 11
izjava o obstojnosti 142
izogibanje zastojem papirja 183
izvoz konfiguracijske
datoteke 75
uporaba vdelanega spletnega
strežnika 255
izvoz stisnjenih dnevnikov 75

K

kabel USB 14
kabel za ethernet 14
kakovost tiskanja
čiščenje optičnega
bralnika 147
kartuša z barvilom
naročanje 150
zamenjava 154

kartuše z barvilom
 recikliranje 182
 kode QR
 dodajanje 20
 komplet za vzdrževanje
 naročanje 152
 konfiguracija nastavitev zvočnika
 faksa 144
 konfiguracije tiskalnika 12
 konfiguriranje nastavitev e-
 pošte 50
 konfiguriranje obvestil o
 potrošnem materialu 153
 konfiguriranje
 poletnega/zimskega časa 58
 kopiranja papirja različnih
 velikosti 47
 kopiranje 47
 na obe strani papirja 48
 uporaba samodejnega
 podajalnika dokumentov 47
 uporaba stekla optičnega
 bralnika 47
 ustvarjanje bližnjice 49
 kopiranje fotografij 47
 kopiranje iz
 izbrani pladenj 47
 Kopiranje kartic
 nastavitve 18
 kopiranje na pisemski papir z
 glavo 48
 kopiranje več strani
 na en list 49
 krmarjenje po zaslonu
 uporaba potez 25
 krmarjenje po zaslonu s
 potezami 25

L

Lexmarkovo Tiskanje iz mobilnih
 naprav
 uporaba 41
 ločevalni valj samodejnega
 podajalnika dokumentov
 zamenjava 174
 ločljivost faksa
 spreminjanje 59

M

meni
 802.1X 126

Bližnjice 139
 Brežično 118
 Brisanje ob koncu uporabe 74
 Brisanje začasnih podatkovnih
 datotek 137
 Dnevnik nadzora varnosti 133
 Ethernet 121
 Faks 139
 Google Cloud Print 129
 HTML 82
 IPSec 125
 Kakovost 78
 Konfiguracija LPD 127
 Konfiguracija pladnja 83
 Lokalni računi 132
 Meni za konfiguracijo 71
 Način za faksiranje 89
 Naprava 138
 Naslovna stran faksa 97
 Nastavitve 77
 Nastavitve e-pošte 101
 Nastavitve spletne
 povezave 108
 Nastavitve zaupnega
 tiskanja 136
 Nastavitve 65
 Nastavitve dnevnika za
 pošiljanje faksov 97
 Nastavitve e-pošte strežnika za
 faks 99
 Nastavitve HTTP/FTP 127
 Nastavitve optičnega branja
 strežnika za faks 100
 Nastavitve pošiljanja faksov 91
 Nastavitve prejetanja
 faksov 94
 Nastavitve strežnika LDAP za
 rešitve 137
 Nastavitve zvočnikov 98
 Obnovitev tovarniško privzetih
 vrednosti 71
 Obračunavanje opravil 78
 Obvestila 67
 Oddaljena nadzorna plošča 67
 Odpravljanje težav 140
 Omejitve za prijave 136
 Omrežje 139
 Ostalo 138
 PCL 81
 PDF 80
 Podatki, poslani podjetju
 Lexmark 70

Postavitve 75
 PostScript 80
 Pregled omrežja 117
 Pripomočki za osebe s
 posebnimi potrebami 70
 Privzete nastavitve za e-
 pošto 102
 Privzete nastavitve za FTP 108
 Privzete nastavitve za
 kopiranje 86
 Privzeti načini prijave 133
 Skeniranje s pogona Flash 112
 Slika 82
 SNMP 124
 Splošne nastavitve
 faksiranja 89, 98
 Stran z menijskimi
 nastavitvami 138
 TCP/IP 122
 ThinPrint 128
 Tiskanje 139
 Tiskanje s pogona Flash 116
 Univerzalna nastavitve 84
 Upravljanje dovoljenj 131
 Upravljanje energije 69
 Upravljanje mobilnih
 storitev 138
 USB 128
 Velikosti skeniranih
 dokumentov po meri 85
 Vidne ikone na začetnem
 zaslonu 75
 Vrste medijev 85
 Wi-Fi Direct 130
 XPS 80
 meni Kakovost 78
 meni Pomoč 140
 meni Več o tiskalniku 75
 meniji
 Razporeditev naprav USB 133
 Šifriranje diska 137
 Več o tiskalniku 75
 meniji tiskalnika 64, 75
 mobilna naprava
 tiskanje iz 41, 42
 Mopria Print Service
 uporaba 41
 možnosti strojne opreme
 namestitvev 247, 252
 pladnji 251
 pomnilniška kartica 243

možnosti strojne opreme,
dodajanje
gonilnik tiskalnika 255

N

način hibernacije
konfiguracija 181
način mirovanja
konfiguracija 181
Način povečave
omogočanje 26
način s pritiskom na gumb 145
način številke za osebno
identifikacijo 145
načini varčevanja z energijo
konfiguracija 181
načrtovanje faksa 59
nadzorna plošča
uporaba 15
nalaganje
pisemski papir z glavo na
pladnju za 2100 listov 30
pladenj za 2100 listov 30
nalaganje na pladnje 27
nalaganje v večnamenski
podajalnik 34
namestitve dodatne kartice 245
namestitve možnosti
trdi disk tiskalnika 246
namestitve pladnja za 2100
listov 252
namestitve pladnjev 251
namestitve pomnilniške
kartice 243
nameščanje programske opreme
za tiskalnik 255
naprava Android
tiskanje iz 41
naročanje
komplet za vzdrževanje 152
naročanje potrošnega materiala
kartuša z barvilom 150
slikovna enota 152
naslov FTP-ja
ustvarjanje bližnjice 61
nastavitev Deležev naprave 20
nastavitev faksa
povezava s standardno
telefonsko linijo 53
značilno za državo ali
regijo 55
nastavitev funkcije e-pošte 50

nastavitev funkcije faksa 53
nastavitev temnosti barvila 232
nastavitev univerzalne velikosti
papirja 27
nastavitev velikosti papirja 27
nastavitev vrste papirja 27
nastavitev zaporednega
tiskanja 146
nastavitve tiskalnika
povrnitev tovarniško privzetih
nastavitev 142
nastavitve vrat tiskalnika
spreminjanje 146
nastavitve zvočnika faksa
konfiguracija 144
navidezna tipkovnica
uporaba 26
navpične temne črte 222
navpične temne proge na
optično prebranem
dokumentu 237
neobstojni pomnilnik 142
brisanje 141
ni mogoče odpreti vdelanega
spletnega strežnika 194
nizka kakovost tiskanja
faksov 235
notranje možnosti
bliskovni pomnilnik 242
kartica s pisavami 242
kartica z vdelano programsko
opremo 242
trdi disk tiskalnika 242, 246
vrata za notranje rešitve 242
notranje možnosti ni mogoče
zaznati 196
notranje možnosti, dodajanje
gonilnik tiskalnika 255

O

obnovitev privzetih tovarniških
nastavitev 142
obojestransko kopiranje 48
obstojni pomnilnik 142
brisanje 141
obvestila 258, 259, 260, 261,
262
obvestila FCC 262
obvestila o potrošnem materialu
konfiguracija 153
obvestilo o emisijah 258, 262

odpravljanje težav
ni mogoče odpreti vdelanega
spletnega strežnika 194
tiskalnik se ne odziva 231
odpravljanje težav pri faksiranju
faksov ni mogoče pošiljati 234
faksov ni mogoče pošiljati ali
sprejemati 233
faksov ni mogoče sprejeti 235
nizka kakovost tiskanja
faksov 235
odpravljanje težav pri kopiranju
delne kopije dokumentov ali
fotografij 236
enote optičnega bralnika ni
mogoče zapreti 239
optični bralnik se ne
odziva 239
slaba kakovost kopij 236
odpravljanje težav pri optičnem
branju
delne kopije dokumentov ali
fotografij 236
enote optičnega bralnika ni
mogoče zapreti 239
navpične temne proge na
izhodih pri optičnem branju iz
samodejnega podajalnika
dokumentov 237
ni mogoče optično brati iz
računalnika 236
optični bralnik se ne
odziva 239
optično branje ni bilo
uspešno 238
optično branje traja
predolgo 239
optično branje zamrzne
računalnik 239
slaba kakovost kopij 236
odpravljanje težav pri tiskanju
bliskovnega pogona ni mogoče
prebrati 195
napačni robovi 208
opravila tiskanja z napačnim
papirjem 232
opravilo se tiska z napačnega
pladnja 232
ovojnica se med tiskanjem
zapre 198
počasno tiskanje 228
pogosti zastoji papirja 200

- povezovanje pladnjev ne deluje 199
- tiskalna opravila se ne izvedejo 230
- zagozdene strani se ne natisnejo znova 201
- zaupni in drugi zadržani dokumenti se ne natisnejo 226
- odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja
- besedilo ali slike so odrezane 216
- gubanje papirja 212
- lisast natis in pike 211
- navpične bele črte 219
- navpične temne črte 222
- navpične temne proge z manjkajočim natisom 224
- navpični svetli pasovi 219
- navpični temni pasovi 220
- neobstojno barvilo 217
- ponavljajoče se napake 226
- popolnoma črne strani 214
- prazne ali bele strani 201
- sivo ozadje natisov 206
- svetel natis 209
- tanke črte nepravilno natisnjene 204
- temen natis 203
- upognjen ali poševen natis 213
- vodoravni svetli pasovi 218
- zguban ali zmečkan papir 205
- odpravljanje težav, kopiranje delne kopije dokumentov ali fotografij 236
- enote optičnega bralnika ni mogoče zapreti 239
- optični bralnik se ne odziva 239
- slaba kakovost kopij 236
- odpravljanje težav, možnosti tiskalnika
- notranje možnosti ni mogoče zaznati 196
- odpravljanje težav, optično branje
- delne kopije dokumentov ali fotografij 236
- enote optičnega bralnika ni mogoče zapreti 239
- navpične temne proge na izhodih pri optičnem branju iz samodejnega podajalnika dokumentov 237
- ni mogoče optično brati iz računalnika 236
- optični bralnik se ne odziva 239
- optično branje ni bilo uspešno 238
- slaba kakovost kopij 236
- odpravljanje težav, tiskanje napačni robovi 208
- opravila tiskanja z napačnim papirjem 232
- opravilo se tiska z napačnega pladnja 232
- ovojnica se med tiskanjem zapre 198
- počasno tiskanje 228
- navpični svetli pasovi 219
- navpični temni pasovi 220
- neobstojno barvilo 217
- ponavljajoče se napake 226
- popolnoma črne strani 214
- prazne ali bele strani 201
- sivo ozadje natisov 206
- svetel natis 209
- tanke črte nepravilno natisnjene 204
- temen natis 203
- upognjen ali poševen natis 213
- vodoravni svetli pasovi 218
- zguban ali zmečkan papir 205
- odpravljanje težav, kopiranje delne kopije dokumentov ali fotografij 236
- enote optičnega bralnika ni mogoče zapreti 239
- optični bralnik se ne odziva 239
- slaba kakovost kopij 236
- odpravljanje težav, možnosti tiskalnika
- notranje možnosti ni mogoče zaznati 196
- odpravljanje težav, optično branje
- delne kopije dokumentov ali fotografij 236
- enote optičnega bralnika ni mogoče zapreti 239
- navpične temne proge na izhodih pri optičnem branju iz samodejnega podajalnika dokumentov 237
- ni mogoče optično brati iz računalnika 236
- optični bralnik se ne odziva 239
- optično branje ni bilo uspešno 238
- slaba kakovost kopij 236
- odpravljanje težav, tiskanje napačni robovi 208
- opravila tiskanja z napačnim papirjem 232
- opravilo se tiska z napačnega pladnja 232
- ovojnica se med tiskanjem zapre 198
- počasno tiskanje 228
- pogosti zastoji papirja 200
- povezovanje pladnjev ne deluje 199
- tiskalna opravila se ne izvedejo 230
- zagozdene strani se ne natisnejo znova 201
- zaupni in drugi zadržani dokumenti se ne natisnejo 226
- zbrano tiskanje ne deluje 199
- odpravljanje zastoj papirja na pladnjih 186
- v večnamenskem podajalniku 191
- v vratcih A 186
- v vratcih C 189
- odstranjevanje zastoj na pladnjih 186
- samodejni podajalnik dokumentov 192
- v večnamenskem podajalniku 191
- v vratcih A 186
- v vratcih C 189
- odzivnik
- nastavitev 53
- okolju prijazne nastavitve 181
- omejevalnik navora samodejnega podajalnika dokumentov
- zamenjava 177
- omogočanje govornih gesel 26
- omogočanje načina povečave 26
- omogočanje osebnih identifikacijskih števil 26
- omogočanje vrat USB 195
- optični bralnik
- čiščenje 147
- optično branje
- uporaba samodejnega podajalnika dokumentov 61
- uporaba stekla optičnega bralnika 61
- v profil na platformi Cloud Connector 63
- v strežnik FTP 61
- optično branje na bliskovni pogon 62
- optično branje v računalnik 63

Optično branje v računalnik
nastavitev 63
optično branje v strežnik FTP
z nadzorno ploščo 61
optično branje v strežnik za
faks 63
osebne identifikacijske številke
omogočanje 26
osvetlitev gumba za vklop/izklop
razumevanje stanja 16
ovojnice
nalaganje 34

P

papir
nastavitev velikosti
Univerzalno 27
pisemski papir z glavo
kopiranje na 48
nalaganje 27, 34
nalaganje, pladenj za 2100
listov 30
pladenj za 2100 listov
nalaganje 30
namestitev 252
pladnji
nalaganje 27
plošča kontrolnika
dostopanje 242
pobiralni valj
zamenjava 165
pobiralni valj samodejnega
podajalnika dokumentov
zamenjava 168
pobiralni valj v večnamenskem
podajalniku
zamenjava 166
podajalni valj samodejnega
podajalnika dokumentov
zamenjava 171
podpora strankam
stik 240
Podpora strankam
uporaba 21
podprte teže papirja 39
podprte velikosti papirja 37
podprte vrste datotek 43
podprte vrste papirja 38
podprti bliskovni pogoni 43
poletni/zimski čas,
konfiguriranje 58

pomnilnik trdega diska
tiskalnika 142
brisanje 141
pomnilniška kartica
namestitev 243
ponastavitev
števci porabe potrebščin 198
ponastavitev števcov porabe
potrošnega materiala 198
ponovna tiskalna opravila 44
tiskanje v operacijskem sistemu
Windows 44
tiskanje v računalniku
Macintosh 44
posodabljanje vdelane
programske opreme
datoteka bliskovnega
pogona 256
posredovanje faksov 60
postavitev ločevalnih listov med
kopije
kopiranje 48
poševen natis 213
pošiljanje e-pošte 51
pošiljanje faksa
načrtovano 59
uporaba računalnika 58
z nadzorno ploščo 58
pošiljanje tiskalnika 180
Potrebščin ni izdelal
Lexmark 198
potrošni material
varčevanje 181
povečanje kopij 48
povezava tiskalnika
v brezžično omrežje 144
povezava tiskalnika s storitvijo
prepoznavnega zvonjenja 58
povezovanje pladnjev 35
prazne strani 201
prek e-pošte
konfiguriranje nastavitev e-
pošte 50
uporaba imenika 51
uporaba samodejnega
podajalnika dokumentov 50
uporaba stekla optičnega
bralnika 50
uporaba številke bližnjice 51
uporaba tiskalnika 51
prekinitev povezave med
pladnji 35

premikanje tiskalnika 11, 180
prenosni valj
zamenjava 162
preverjanje stanja delov in
potrebščin 150
preverjanje tiskalnih opravil 44
tiskanje v operacijskem sistemu
Windows 44
tiskanje v računalniku
Macintosh 44
prikaz ikon na začetnem
zaslonu 18
priključitev kablov 14
prilagajanje
registracija optičnega
bralnika 240
prilagajanje hitrosti govora
glasovno vodenje 26
prilagajanje privzete glasnosti
zvočnika 144
prilagajanje registracije
samodejnega podajalnika
dokumentov 240
prilagajanje svetlosti
zaslon tiskalnika 181
prilagajanje svetlosti zaslona
tiskalnika 181
prilagajanje zaslona 19
Prilagoditev zaslona
uporaba 19
privzeta glasnost zvočnika
prilagajanje 144
profil na platformi Cloud
Connector
optično branje v 63
tiskanje iz 45
ustvarjanje 20
programska oprema tiskalnika,
namestitev 255

R

ravni zvočnih emisij 258
različne velikosti papirja,
kopiranje 47
razvijalna enota z vročimi valji
zamenjava 160
recikliranje
kartuše z barvilom 182
Lexmarkova embalaža 182
Lexmarkovi izdelki 182

registracija samodejnega
podajalnika dokumentov
 prilagajanje 240
rezerviranje tiskalnih opravil
 tiskanje v operacijskem sistemu
 Windows 44
 tiskanje v računalniku
 Macintosh 44

S

samodejni podajalnik
dokumentov (SPD)
 uporaba 47, 50, 52, 61
seznam imenikov
 tiskanje 46
seznam vzorcev pisav
 tiskanje 45
shranjevanje tiskalnih opravil 44
skupine
 brisanje 23
 dodajanje 23
 urejanje 23
slikovna enota
 naročanje 152
 zamenjava 155
sporočila tiskalnika
 Potrebščin ni izdelal
 Lexmark 198
 V bliskovnem pomnilniku ni
 dovolj prostora za vire 197
 Zamenjajte kartušo, ne ujema
 se z regijo tiskalnika 197
 Zaznan je neformatiran
 pomnilnik Flash 197
 Zaznan je okvarjen pomnilnik
 Flash 197
spreminjanje nastavitve vrat
tiskalnika po namestitvi vrat za
notranje rešitve 146
spreminjanje slike za ozadje 19
Središče za bližnjice
 uporaba 18
Središče za optično branje
 nastavitve 19
stanje delov
 preverjanje 150
stanje potrebščin
 preverjanje 150
stanje tiskalnika 16
steklo optičnega bralnika
 uporaba 47, 50, 52, 61

stiki
 brisanje 23
 dodajanje 22
 urejanje 23
storitev prepoznavnega
zvonjenja, faks
 vzpostavitev povezave z 58
Stran z menijskimi nastavitvami
 tiskanje 140
stran z omrežnimi nastavitvami
 tiskanje 196
Strani za preskus kakovosti
tiskanja 140
strežnik FTP, optično branje v
 z nadzorno ploščo 61

Š

šifriranje
 trdi disk tiskalnika 142
števci porabe potrebščin
 ponastavitev 198

T

temnost barvila
 prilagajanje 232
temperatura okoli tiskalnika 259
težava s kakovostjo optičnega
branja 237
tipkovnica na zaslonu
 uporaba 26
tiskalnik
 izbira mesta 11
 najmanjši razmiki 11
 pošiljanje 180
 premikanje 11
tiskalnik se ne odziva 231
tiskanje
 AirPrint 138
 iz mobilne naprave 41, 42
 iz naprave Android 41
 iz profila na platformi Cloud
 Connector 45
 iz računalnika 41
 s storitvijo Google Cloud
 Print 41
 seznam imenikov 46
 seznam vzorcev pisav 45
Stran z menijskimi
 nastavitvami 140
stran z omrežnimi
 nastavitvami 196

 z bliskovnega pogona 42
tiskanje iz računalnika 41
tiskanje seznama imenikov 46
tiskanje seznama vzorcev
pisav 45
tiskanje strani z omrežnimi
nastavitvami 196
tiskanje z bliskovnega
pogona 42
tiskanje zaupnih in drugih
zadržanih opravil
 iz računalnika Macintosh 44
 iz računalnika Windows 44
trdi disk tiskalnika
 namestitve 246
 šifriranje 142

U

ugotavljanje mest zastojev 184
upognjeni natisi 213
uporaba
 originalni Lexmarkov potrošni
 material 150
 originalni Lexmarkovi deli 150
uporaba generatorja
hitroodzivnih kod 20
uporaba podpore strankam 21
uporaba Prilagoditve zaslona 19
uporaba samodejnega
podajalnika
dokumentov 47, 50, 52, 61
 kopiranje 47
uporaba stekla optičnega
bralnika 47, 50, 52, 61
 kopiranje 47
uporaba začetnega zaslona 17
upravljanje ohranjevalnika
zaslona 19
urejanje skupin 23
urejanje stikov 23
ustvarjanje bližnjice
 cilj faksa 59
 e-pošta 51
 kopiranje 49
 naslov FTP-ja 61
ustvarjanje bližnjice do cilja
faksa 59
ustvarjanje bližnjice do strežnika
FTP 61
ustvarjanje bližnjice za e-
pošto 51

ustvarjanje bližnjice za kopiranje 49
ustvarjanje map za zaznamke 22
ustvarjanje profila na platformi Cloud Connector 20
ustvarjanje zaznamkov 21
uvoz konfiguracijske datoteke uporaba vdelanega spletnega strežnika 255

V

V bliskovnem pomnilniku ni dovolj prostora za vire 197
varčevanje s papirjem 49
varčevanje s potrošnim materialom 181
varčevanje z barvilom 49
varnostna reža iskanje 141
varnostne informacije 8, 9
vdelana programska oprema posodobitev 256
večnamenski podajalnik nalaganje 34
velikost papirja nastavitve 27
velikost papirja Univerzalno nastavitve 27
vlažnost okoli tiskalnika 259
vmesnik RJ11 55
vmesniški vtič 55
vnaprej naluknjan papir nalaganje 27, 34
vrata LINE 14
vrata tiskalnika 14
vrata USB 14 omogočanje 195
vrata za notranje rešitve namestitve 247
vrsta papirja nastavitve 27
vrste papirja podprto 38
vtičnica za napajalni kabel 14
vzpostavitev povezave z brezžičnim omrežjem uporaba načina kode PIN 145
uporaba načina s pritiskom na gumb 145
vzpostavitev stika s podporo strankam 240

W

Wi-Fi Protected Setup brezžično omrežje 145

Z

z nadzorno ploščo 15
začetni zaslon prikaz ikon 18
prilagajanje 18
zadržana opravila 44
tiskanje v operacijskem sistemu Windows 44
tiskanje v računalniku Macintosh 44
zadrževanje faksov 60
zagon diaproyekcije 19
Zamenjajte kartušo, ne ujema se z regijo tiskalnika 197
zamenjava pobiralni valj v večnamenskem podajalniku 166
zamenjava delov fiksirna enota 157
ločevalni valj samodejnega podajalnika dokumentov 174
omejevalnik navora samodejnega podajalnika dokumentov 177
pobiralni valj 165
pobiralni valj samodejnega podajalnika dokumentov 168
prenosni valj 162
razvijalna enota z vročimi valji 160
zamenjava ločevalnega valja samodejnega podajalnika dokumentov 174
zamenjava podajalnega valja samodejnega podajalnika dokumentov 171
zamenjava potrebščin kartuša z barvilom 154
slikovna enota 155
zaporedno tiskanje nastavitve 146
zaslon tiskalnika prilagajanje svetlosti 181
zastoj papirja na pladnjih 186
zastoj papirja v samodejnem podajalniku dokumentov 192
zastoj papirja v večnamenskem podajalniku 191
zastoj papirja v vratcih A 186
zastoj papirja v vratcih C 189
zastoj papirja, odpravljanje samodejni podajalnik dokumentov 192
zastoji izogibanje 183
zastoji papirja izogibanje 183
številka 184
zastoji papirja, odstranjevanje v standardnem odložišču 190
zastoji, odpravljanje v standardnem odložišču 190
zaščita pomnilnika tiskalnika 142
zaupna tiskalna opravila 44
tiskanje v operacijskem sistemu Windows 44
tiskanje v računalniku Macintosh 44
zaznamki ustvarjanje 21
ustvarjanje map za 22
Zaznan je neformatiran pomnilnik Flash 197
Zaznan je okvarjen pomnilnik Flash 197
zbiranje kopij 48
zbrano tiskanje ne deluje 199
zemljevid menijev 64
zguban papir 205
zmanjšanje kopij 48
zmečkan papir 205
zvočnik privzeta glasnost 144