MS310 Series

Guida per l'utente

Giugno 2017 **www.lexmark.com**

Tipo di macchina:

4514

Modello:

220, 230

Sommario

Informazioni sulla sicurezza..... 5

Convenzioni..... 5

Informazioni sulla stampante..... 7

Individuazione delle informazioni sulla stampante..... 7
Scelta della posizione della stampante..... 8
Configurazioni della stampante..... 9
Uso del pannello di controllo della stampante..... 11
Informazioni sulle sequenze di spie sul pannello di controllo..... 12
Uso di Embedded Web Server..... 15
Usando l'Utilità impostazioni stampante locale..... 15

Impostazione della stampante aggiuntiva..... 16

Installazione delle opzioni hardware..... 16
Impostazione del software della stampante..... 18
Collegamento in rete..... 20
Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e delle impostazioni di rete..... 23

Caricamento della carta e dei supporti speciali..... 24

Impostazione del tipo e del formato carta..... 24
Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale..... 24
Uso del raccoglitore standard e del fermo carta..... 25
Caricamento dei vassoi..... 25
Caricamento dell'alimentatore multiuso..... 30
Collegamento e scollegamento dei vassoi..... 34

Guida alla carta e ai supporti speciali..... 37

Istruzioni relative alla carta..... 37
Uso di supporti speciali..... 41
Conservazione della carta..... 43
Tipi, formati e pesi supportati..... 43

Stampa..... 46

Stampa di documenti..... 46
Stampa usando un dispositivo cellulare..... 47

Annullamento di un processo di stampa....48

Informazioni sui menu della stampante....49

Elenco dei menu....49
Menu Carta....49
Menu Rete/Porte....57
Menu Impostazioni....58
Menu Protezione....71

Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente....73

Risparmio di carta e di toner....73
Risparmio energetico....73
Riciclaggio....76

Protezione della stampante....77

Uso dell'opzione di blocco di protezione....77
Dichiarazione di volatilità....77
Cancellazione della memoria volatile....78
Cancellazione della memoria non volatile....78
Ricerca di informazioni di protezione della stampante....79

Manutenzione della stampante....80

Pulizia della stampante....80
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante....80
Stima del numero di pagine restanti....81
Richiesta di materiali di consumo....81
Conservazione dei materiali di consumo....83
Sostituzione dei materiali di consumo....84
Spostamento della stampante....87

Gestione della stampante....89

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate....89
Visualizzazione dei rapporti....89
Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server....89
Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti....90

Rimozione degli inceppamenti....92

Come evitare gli inceppamenti....92

Individuazione dell'area dell'inceppamento....93
Inceppamento della carta nello sportello anteriore....94
Inceppamento della carta nello sportello posteriore....97
Inceppamento della carta nel raccoglitore standard....99
Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro....100
Inceppamento della carta nei vassoi....102
Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso....105

Risoluzione dei problemi....107

Informazioni sui messaggi della stampante....107
Risoluzione dei problemi di stampa....148
Risoluzione dei problemi di stampa....153
Il server Web incorporato non si apre....183
Come contattare l'assistenza clienti....184

Avvertenze....185

Informazioni sul prodotto....185
Nota all'edizione....185
Consumo di energia....188

Indice....192

Informazioni sulla sicurezza

Convenzioni

Nota: una *nota* identifica le informazioni utili.

Avvertenza: un'*avvertenza* identifica la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.

ATTENZIONE: un messaggio di *attenzione* indica una situazione di potenziale pericolo che può causare lesioni.

Tipi diversi di messaggi di attenzione includono:

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Indica il rischio di ferirsi.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Indica il rischio di scosse elettriche.

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: Indica il rischio di bruciarsi al contatto.

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Indica il pericolo di essere schiacciati.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO: Indica il rischio di intrappolamento tra parti in movimento.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple, prolunghe multipresa o gruppi di continuità. La capacità della potenza di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e può comportare incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati nella *Guida per l'utente* può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

Questo apparecchio non è adatto per l'uso in ambienti in cui potrebbero essere presenti bambini o minorenni.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, prima di spostare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.
- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al appresentante dell'assistenza.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante	Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante è disponibile anche all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi	*Guida per l'utente* e *Guida di riferimento rapido*: le guide sono disponibili all'indirizzo **http://support.lexmark.com**. **Nota:** Queste guide sono disponibili anche in altre lingue.
Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante	La *Guida all'accessibilità Lexmark* è disponibile all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su **Guida** (o Aiuto). Fare clic su per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. **Note:** • La guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.

Argomento di ricerca	Disponibile in
Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti: • Documentazione • Download dei driver • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico	Sito Web del supporto Lexmark: **http://support.lexmark.com.** **Nota:** Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato. Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante. Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio: • Numero modello stampante • Numero di serie • Data di acquisto • Luogo di acquisto
Garanzia	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione: • **Negli Stati Uniti**: consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo **http://support.lexmark.com**. • **In altri paesi e regioni**: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.

Scelta della posizione della stampante

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni hardware, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
  - Al riparo da polvere e sporcizia.
  - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
  - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
  - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni.

Temperatura dell'ambiente	tra 16 e 32 °C (tra -60 e 90 °F)
Temperatura di conservazione	tra -20 e 40 °C (tra -4 e 104 °F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

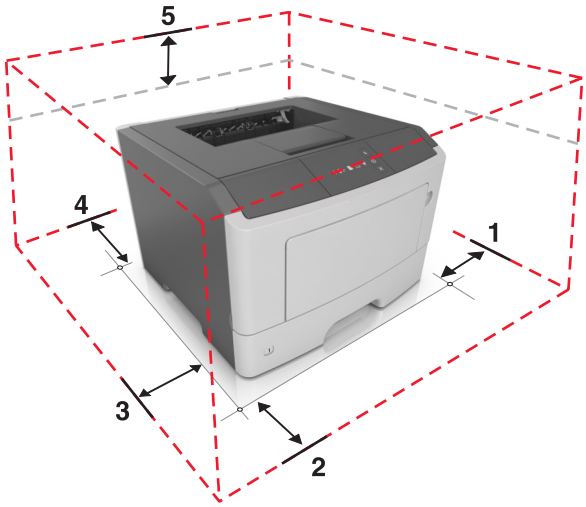

1	Lato destro	110 mm (4,33 poll.)
2	Anteriore	305 mm (12 poll.)
3	Lato sinistro	65 mm (2,56 poll.)
4	Posteriore	100 mm (3,94 poll.)
5	In alto	305 mm (12 poll.)

Configurazioni della stampante

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi fino a quando necessario.

È possibile configurare la stampante base aggiungendo un vassoio opzionale da 250 o 550 fogli. Per istruzioni sull´installazione del vassoio opzionale, vedere "Installazione del vassoio opzionale" a pagina 16.

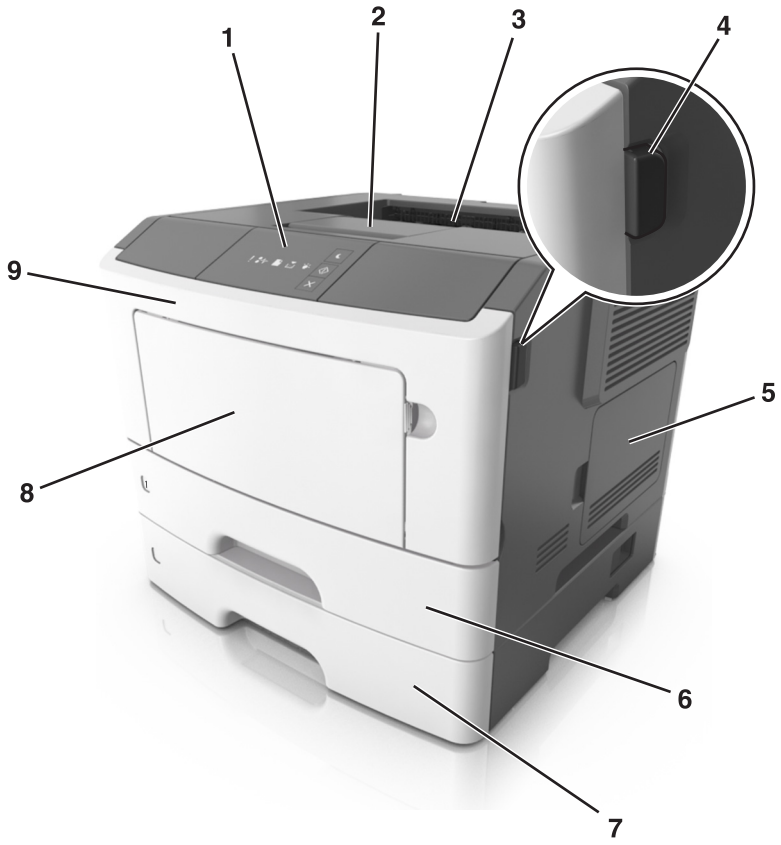

1	Pannello di controllo della stampante
2	Fermo carta
3	Raccoglitore standard
4	Pulsante di rilascio sportello anteriore
5	Sportello di accesso alla scheda del controller
6	Vassoio standard da 250 fogli
7	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli
8	Alimentatore multiuso da 50 fogli
9	Sportello anteriore

Uso del pannello di controllo della stampante

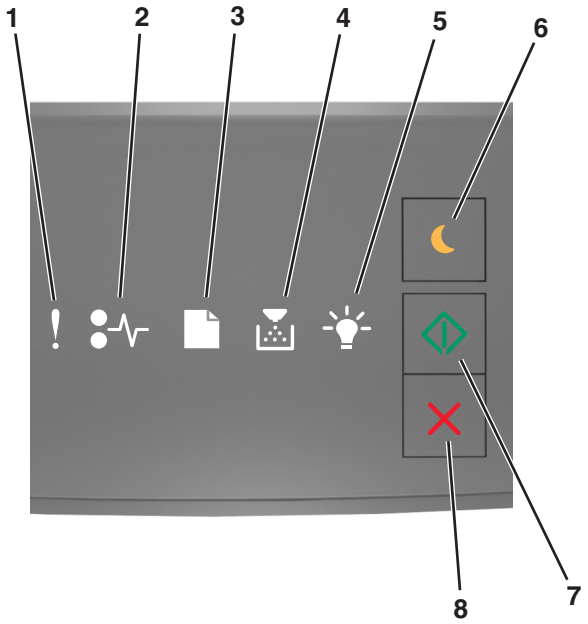

	Spia o pulsante		Colore	Descrizione
1	Spia di errore		Giallo	Si è verificato un errore.
2	Spia inceppamento carta		Giallo	Si è verificato un inceppamento della carta.
3	Spia di caricamento o rimozione della carta		Giallo	La carta deve essere caricata nel vassoio o rimossa dal raccoglitore.
4	Spia per toner in esaurimento o di sostituzione dell´unità immagini		Giallo	La cartuccia di inchiostro è in esaurimento o l´unità immagini deve essere sostituita.
5	Spia pronta o dati		Verde	La stampante è nello stato Pronta.
6	Spia e pulsante di risparmio energetico		Ambra	Usare per attivare la modalità di risparmio energetico o sospensione.
7	Spia e pulsante di avvio		Verde	Usare per iniziare un processo di stampa.

	Spia o pulsante		Colore	Descrizione
8	Pulsante Stop o Annulla		Rosso	Usare per annullare un processo di stampa.

Informazioni sulle sequenze di spie sul pannello di controllo

Attivato	Lampeggiante	Intermittenza lenta
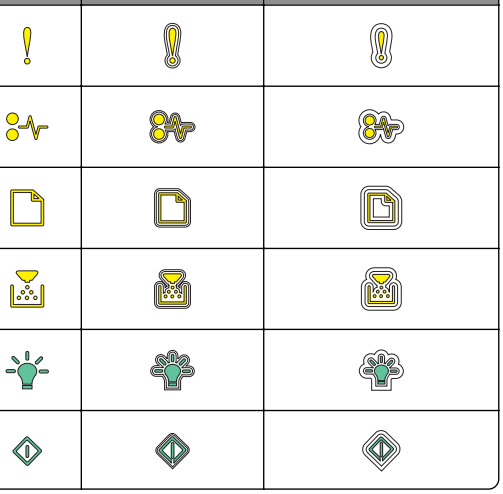		

Stato della stampante, messaggi di errore e sequenze delle spie sul pannello di controllo

Sequenza di spie						Messaggio di errore o stato della stampante
						[Chiudere sport. ant.](#)
						[Sostituzione dell'unità di imaging](#)
						[Sostituire la cartuccia di toner non supportata](#)
						[Sostituire l'unità di imaging non supportata](#)
						[Cartuccia di toner e unità di imaging non corrispondenti](#)
						Annullamento di un processo di stampa in corso
						svuotam. buffer in corso
						Risoluzione ridotta

Sequenza di spie	Messaggio di errore o stato della stampante
Le spie lampeggiano ripetutamente una alla volta da sinistra a destra.	**Tipo di materiale di consumo non Lexmark**
	È stato necessario riavviare la stampante
	Cartuccia di toner quasi esaurita
	Unità di imaging quasi esaurita
	Cartuccia di toner quasi in esaurimento
	Unità di imaging quasi in esaurimento
	Errore di assistenza
	Carica carta
	rimuovere carta da raccoglitore standard
	Cartuccia toner in esaurimento
	Unità di imaging in esaurimento
	Pronta
	In attesa
	Occupata
	Non pronta

Se la sequenza di spie corrisponde a una sequenza indicata nella prima colonna Sequenza di spie primaria della tabella riportata di seguito, premere due volte. Cercare una sequenza di spie corrispondente nella colonna Sequenza supplementare di spie, quindi vedere il messaggio di errore o lo stato della stampante corrispondente.

Sequenza di spie primaria	Sequenza supplementare di spie	Messaggio di errore o stato della stampante
		Cartuccia di toner mancante o che non risponde

Sequenza di spie primaria						Sequenza supplementare di spie						Messaggio di errore o stato della stampante
!						!						[Sostituzione della cartuccia di toner](#)
!						!						[Cartuccia di toner, mancata corrispondenza regione stampante](#)
!						!						[Unità di imaging mancante o che non risponde](#)
!						!						[Errore software di rete standard](#)
!						!						[Errore software rete [x]](#)
!						!						[Memoria insufficiente per fascicolare il processo](#)
!						!						[Errore font PPDS](#)
!						!						[Pagina complessa](#)
!						!						[Memoria insufficiente per supportare Salva risorse](#)
!						!						[Porta parallela standard disabilitata](#)
!						!						[Porta USB posteriore disabilitata](#)
!						!						[Troppi vassoi collegati](#)
!						!						[Formato carta non corretto](#)
!						!						[Memoria piena](#)
												[Inceppamento pagina, rimuovere l'inceppamento dal raccoglitore standard](#)
												[Inceppamento pagina, rimuovere il vassoio standard per sbloccare l'unità fronte/retro](#)
												[Inceppamento carta, aprire lo sportello posteriore](#)
												[Inceppamento pagina, rimuovere il vassoio standard per sbloccare l'unità fronte/retro](#)
												[Inceppamento carta, aprire lo sportello anteriore](#)

Sequenza di spie primaria						Sequenza supplementare di spie						Messaggio di errore o stato della stampante
												[Inceppamento carta, rimuovere il vassoio standard](#)
												[Inceppamento carta, rimuovere il vassoio opzionale](#)
												[Inceppamento carta, alimentatore manuale](#)

Uso di Embedded Web Server

Nota: questa funzionalità è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Usare Embedded Web Server per:

- Verificare lo stato del materiale di consumo della stampante.
- Configurare le notifiche dei materiali di consumo.
- Configurare le impostazioni della stampante.
- Configurare le impostazioni di rete.
- Visualizzare rapporti.

Per accedere all'Embedded Web Server per la stampante:

1. Ottenere l´indirizzo IP della stampante stampando una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare la sezione TCP/IP.

   Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e delle impostazioni di rete" a pagina 23.

   Note:

   - l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
3. Premere **Invio**.

Usando l'Utilità impostazioni stampante locale

1. Accedere all'Utilità impostazioni stampante locale dall'elenco delle applicazioni o dal menu Start per regolare le impostazioni della stampante.
2. Salvare le modifiche utilizzando il menu Azioni.

   Nota: Per distribuire le impostazioni ad altre stampanti, salvarle in un file di comando.

Impostazione della stampante aggiuntiva

Installazione delle opzioni hardware

Installazione del vassoio opzionale

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

1 Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

2 Estrarre il vassoio dalla confezione e rimuovere il materiale di imballaggio.

3 Rimuovere il cassetto dalla base.

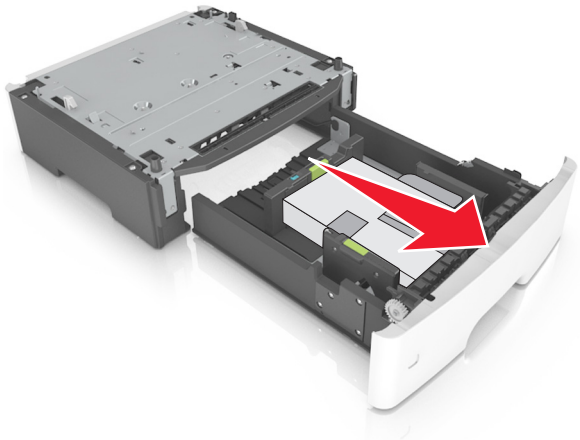

4 Rimuovere il materiale di imballaggio dall'interno del vassoio.

5 Inserire il vassoio nella base.

6 Posizionare il vassoio accanto alla stampante.

7 Allineare la stampante al vassoio e abbassare lentamente la stampante fino a bloccarla in posizione.

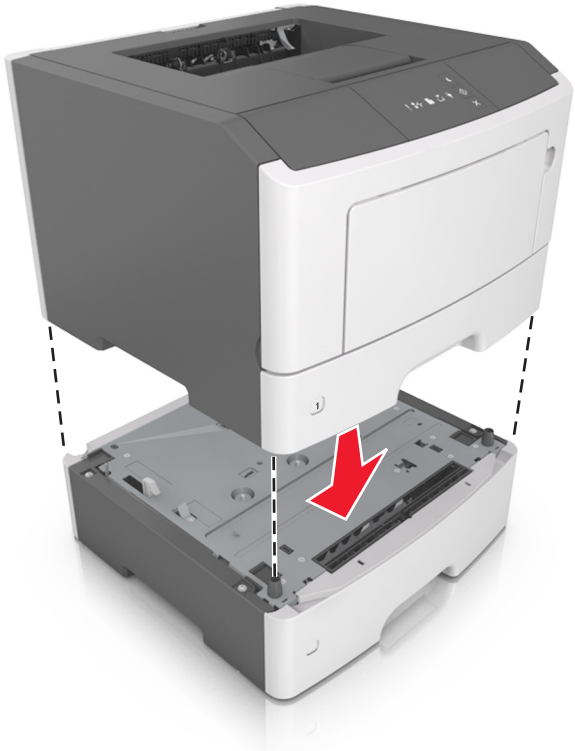

8 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

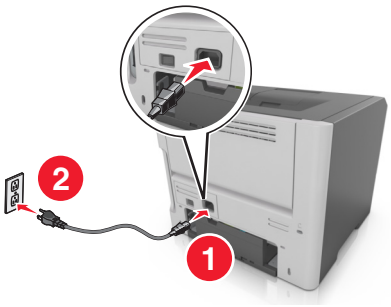

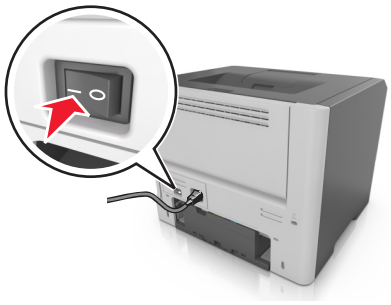

Nota: dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 19.

Collegamento dei cavi

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o parallelo o alla rete tramite un cavo Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Il cavo parallelo appropriato con la porta parallela
- Il cavo Ethernet appropriato con la porta Ethernet

Attenzione - Possibili danni: Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Si può verificare la perdita di dati o un malfunzionamento.

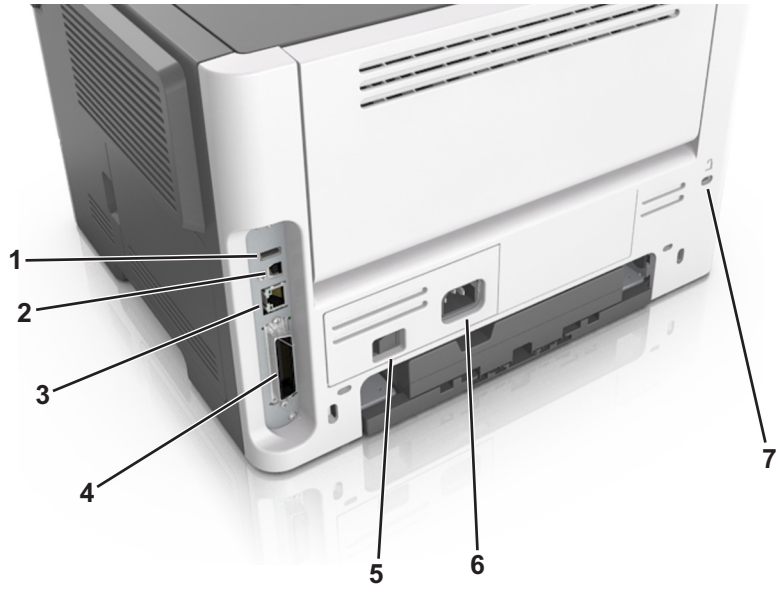

	Usare	Per
1	Porta USB*	Collegare una scheda di rete wireless opzionale.
2	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
3	Porta Ethernet*	Collegare la stampante a una rete.
4	Porta parallela*	Collegare la stampante a un computer.
5	Interruttore di alimentazione	Accendere o spegnere la stampante.
6	Socket del cavo di alimentazione della stampante	Collegare la stampante a una presa elettrica.
7	Slot di sicurezza	Applicare un blocco di protezione alla stampante.

* Queste porte sono disponibili solo in modelli di stampante selezionati.

Impostazione del software della stampante

Installazione del software della stampante

1. Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
   - Dal CD software fornito con la stampante.
   - Andare all'indirizzo **http://support.lexmark.com**, quindi selezionare la stampante e il sistema operativo in uso.
2. Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
3. Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

   Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

Installazione dell'Utilità impostazioni stampante locale

1. Per ulteriori informazioni, visitare **http://support.lexmark.com**, quindi scaricare il software.
2. Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.
3. Selezionare un tipo di installazione, quindi fare clic su **Installa**.
4. Fare clic su **Installa** per avviare l'installazione.
5. Fare clic su **Accetto** per accettare i termini del contratto di licenza.
6. Fare clic su **Continua** quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Note:

- Usare l'Utilità impostazioni stampante locale per modificare le impostazione per intensità del toner, risparmio energetico e formato carta per tutti i processi di stampa. Utilizzare il software della stampante per modificare queste impostazioni per i singoli processi di stampa.
- Questa utility è supportata solo in modelli di stampante selezionati.

Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

Per gli utenti Windows

1. Aprire la cartella delle stampanti.
2. Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare le seguenti operazioni:
   - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
   - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.
3. Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
4. Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

1. Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
2. Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
3. Applicare le modifiche.

Collegamento in rete

Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless MarkNet™ N8352 prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per informazioni sull'installazione della scheda di rete wireless, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.
- L'SSID (*Service Set ID*) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 e 802.1X - RADIUS sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

Nota: se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

  Nota: un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

Note:

- Accertarsi che la scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID**: l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete)**: la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc)**: il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

  Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione**: esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:
  - chiave WEP

    Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
  - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2

    WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
  - 802.1x-RADIUS

    Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:
    - Tipo di autenticazione
    - Tipo di autenticazione interna
    - Nome utente e password 802.1X
    - Certificati
  - Nessuna protezione

    Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

    Nota: non si consiglia di utilizzare una rete wireless non protetta.

Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisao la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup (PIN)

La stampante supporta solo il metodo PIN di connessione a una rete wireless tramite i metodi Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Nota: accertarsi che il punto di accesso (router wireless) sia certificato o compatibile con WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.

1. Stampare la pagina delle impostazioni di rete o delle impostazioni dei menu. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e delle impostazioni di rete" a pagina 23.
2. Nella sezione Wireless, individuare il PIN WPS.
3. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

   Note:

   - L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.

5 Immettere il PIN WPS a otto cifre, quindi salvare l´impostazione.

Connessione della stampante a una rete wireless utilizzando il software della stampante

Note:

- Verificare che la stampante sia accesa.
- Assicurarsi che nella stampante sia installata un scheda di rete wireless. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.

Utilizzo dell'Utilità di configurazione wireless (solo Windows)

1 Verificare se il software della stampante è già installato.

2 Utilizzare il comando di ricerca nel menu di avvio per individuare la pagina iniziale della stampante.

3 Aprire la pagina iniziale della stampante, quindi fare clic su **Impostazioni** > **Utilità di configurazione wireless**.

4 Attenersi alla procedura visualizzata sullo schermo del computer.

Uso dell'assistente di impostazione wireless (solo utenti Macintosh)

L'Utilità di configurazione wireless consente di:

- Configurare la stampante per collegarsi a una rete wireless esistente.
- Aggiungere una stampante a una rete ad hoc esistente.
- Modificare le impostazioni wireless dopo l'installazione.
- Installare la stampante su computer di rete aggiuntivi.

Installazione di Assistente all'impostazione wireless

1 Visitare il sito Web di supporto Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

2 Scaricare la versione più recenti di Assistente all´impostazione wireless.

3 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione scaricato.

4 Seguire le istruzioni visualizzate.

Esecuzione di Assistente all'impostazione wireless

Note:

- Verificare che la stampante sia accesa.
- Assicurarsi che sia installata un scheda di rete wireless nella stampante e funzioni correttamente.

1 Dal Finder, selezionare:

Applicazioni > selezionare la cartella della stampante

2 Fare doppio clic su **Assistente all'impostazione wireless**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Nota: Se si verificano dei problemi durante l'esecuzione dell'applicazione, fare clic su .

Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è collegata temporaneamente a una rete Ethernet.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Wireless**.
3. Modificare le impostazioni in modo che corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

   Nota: accertarsi di immettere l´SSID corretto.

4. Fare clic su **Inoltra**.
5. Spegnere la stampante e disconnettere il cavo Ethernet. Attendere quindi almeno 5 secondi, quindi riaccendere la stampante.
6. Per verificare se la stampante è collegata in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è Collegata.

Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e delle impostazioni di rete

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per controllare le impostazioni correnti e verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente. La pagina delle impostazioni di rete viene stampata contemporaneamente e contiene le impostazioni di rete della stampante e i livelli dei materiali di consumo.

Dal pannello di controllo della stampante, premere per almeno quattro secondi.

Note:

- se non è stata modificata nessuna impostazione dei menu, nella pagina delle impostazioni dei menu sono elencate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Una volta selezionate e salvate altre impostazioni dai menu, queste sostituiscono le impostazioni predefinite di fabbrica come impostazioni predefinite dell'utente.
- Assicurarsi di controllare la prima sezione della pagina delle impostazioni di rete per verificare che lo stato della stampante sia Collegata. Se lo stato è Non collegata, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete sia difettoso. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 92 e "Conservazione della carta" a pagina 43.

Impostazione del tipo e del formato carta

Uso di Embedded Web Server

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Impostazione** > **Menu Carta**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

A seconda del sistema operativo, accedere al menu Carta con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

Nota: le impostazioni del formato e del tipo di carta verranno salvate finché non vengono ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica.

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

L'impostazione di dimensione carta Universale viene definita dall'utente e consente di stampare con dimensioni carta non preimpostate nei menu della stampante.

Note:

- Il formato Universale più grande supportato è 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.).
- Il formato Universal più piccolo supportato nell´alimentatore multiuso è 76 x 127 mm (3 x 5 poll.). Il formato Universal più piccolo supportato nel vassoio opzionale è 183 x 210 mm (7,2 x 8,3 poll.).

Utilizzo dell'Embedded Web Server

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
2. Fare clic su **Impostazioni** > **Menu Carta** > **Imp. Universale**.
3. Selezionare l´unità di misura o fare clic su **Larghezza verticale** o **Lunghezza verticale**.
4. Modificare le impostazioni, quindi fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

1 A seconda del sistema operativo, accedere al menu Carta con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

2 Selezionare il vassoio che contiene il formato Universal, quindi selezionare Universal come formato carta.

Uso del raccoglitore standard e del fermo carta

Il raccoglitore di uscita standard può contenere fino a 150 fogli di carta da 75 g/m^2 (20 libbre). Le stampe vengono raccolte con il lato di stampa rivolto verso il basso. Il raccoglitore standard include un fermo carta che trattiene la carta in modo che non scivoli dalla parte anteriore del raccoglitore quando impila.

Per aprire il fermo carta, estrarlo tirando verso l'esterno e capovolgendolo.

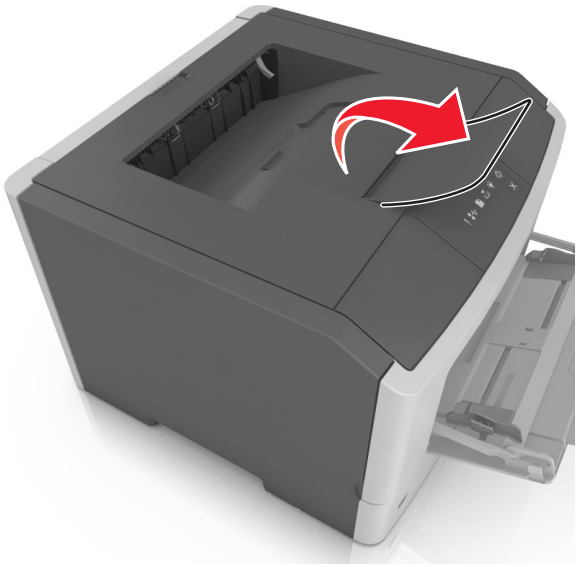

Nota: Quando si sposta la stampante, chiudere il fermo carta.

Caricamento dei vassoi

⚠ **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

1 Estrarre il vassoio completamente.

Nota: Non rimuovere i vassoi durante la stampa di un processo o quando compare la seguente sequenza di spie sul pannello di controllo della stampante. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.

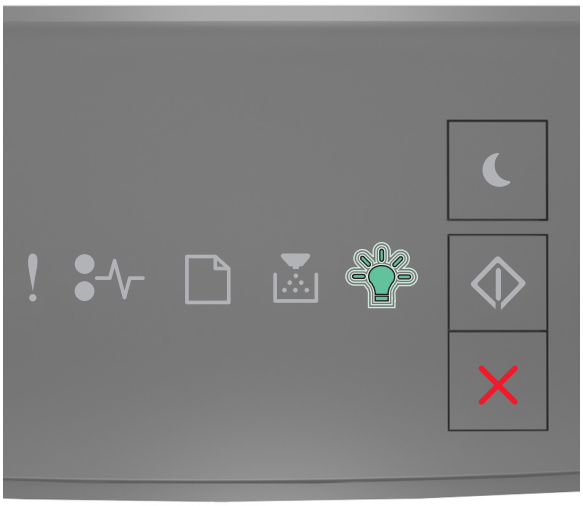

Occupata

- Lampeggiante

2 Premere e spostare la linguetta della guida della larghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

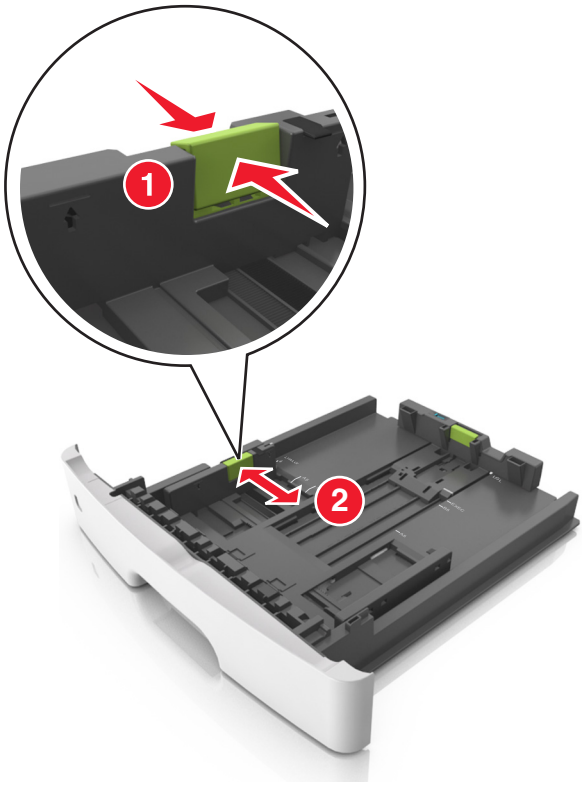

3 Premere e spostare la linguetta della guida della lunghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

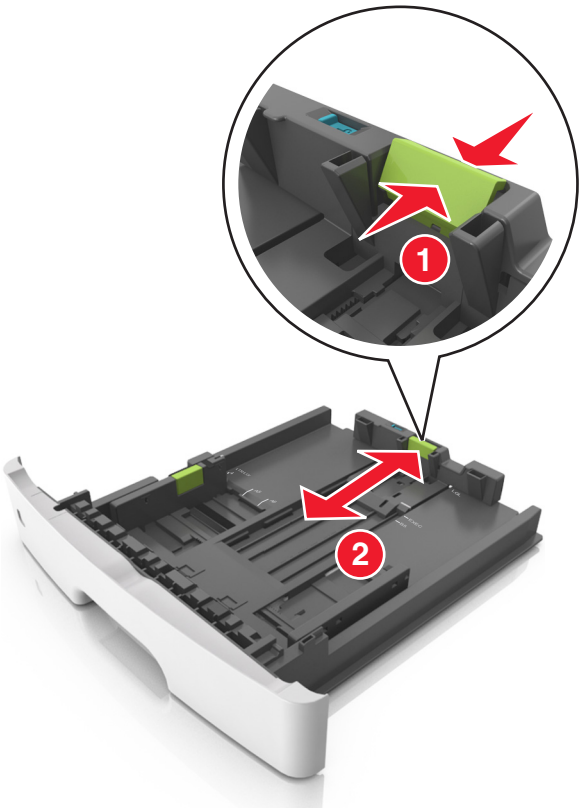

Note:

- per alcuni formati carta, ad esempio letter, legal o A4, premere e far scorrere all'indietro la linguetta della guida della lunghezza nella posizione adeguata alla lunghezza.
- Per caricare i fogli di formato Legal, la guida della lunghezza si estende oltre la base lasciando la carta esposta alla polvere. Per proteggere la carta dalla polvere, è possibile acquistare separatamente un coperchio antipolvere. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.
- Se si sta caricando carta di formato A6 nel vassoio standard, premere e far scorrere la linguetta della guida della lunghezza verso il centro del vassoio nella posizione A6.
- Assicurarsi che le guide di larghezza e lunghezza siano allineate con gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio.

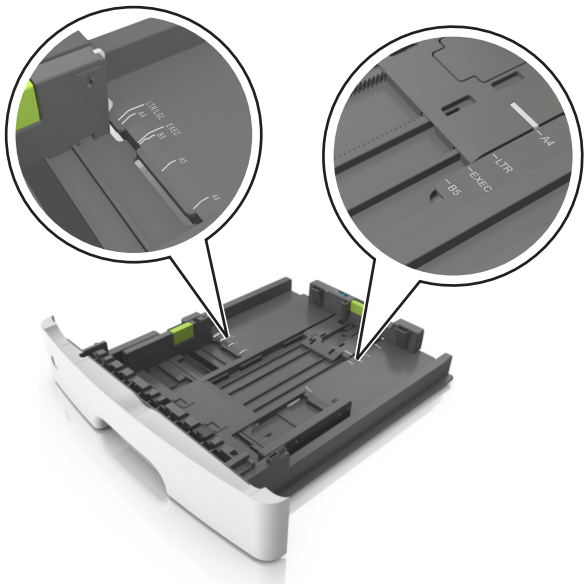

4 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

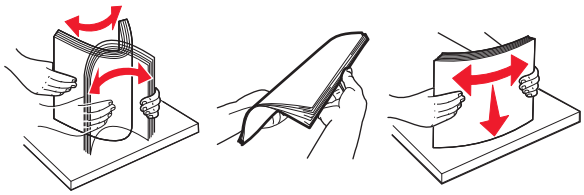

5 Caricare la risma di carta.

Nota: Accertarsi che la carta non superi il limite massimo indicato dall´indicatore di livello massimo situato sul lato della guida della larghezza.

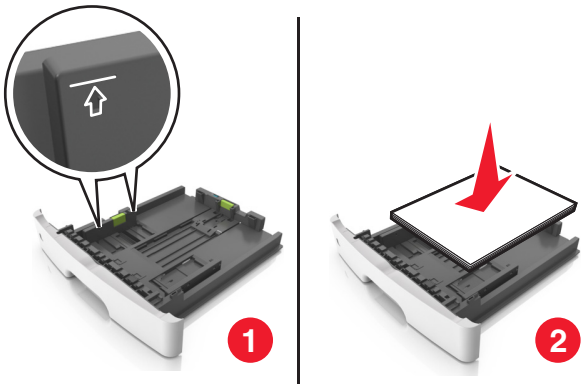

Note:

- Caricare la carta riciclata o già stampata con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- Caricare la carta preforata con i fori rivolti verso la parte anteriore del vassoio.
- Caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo inferiore del foglio.

6 Inserire il vassoio.

7 Da Embedded Web Server sul computer, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Note:

- Se la stampante non è collegata a una rete, accedere al menu Carta con Utilità impostazioni stampante locale o Impostazioni stampante, a seconda del sistema operativo.
- impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

Utilizzare l'alimentatore multiuso quando si stampa su formati e tipi di carta diversi oppure con supporti speciali, ad esempio cartoncino, lucidi, etichette di carta e buste. È inoltre possibile usarlo per singoli processi di stampa su carta intestata.

1 Aprire l'alimentatore multiuso.

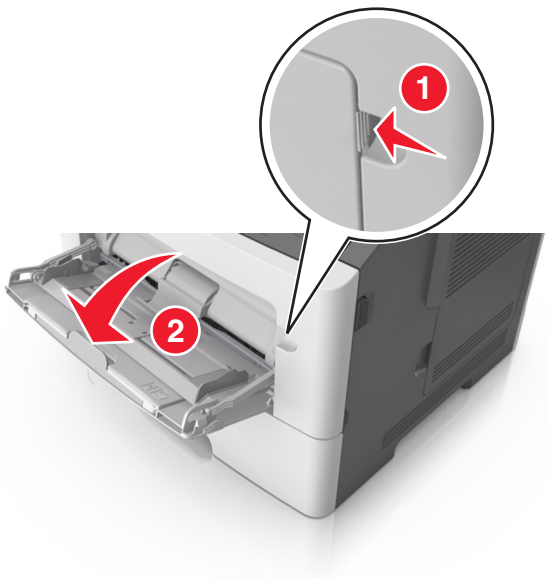

a Tirare l´estensione dell'alimentatore multiuso.

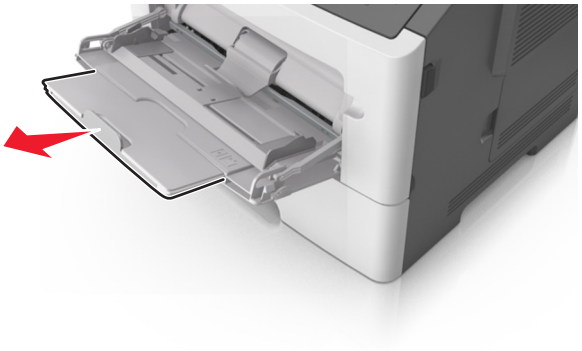

b Tirare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.

2 Premere la linguetta a sinistra della guida della larghezza e spostare le guide per la carta che si sta caricando.

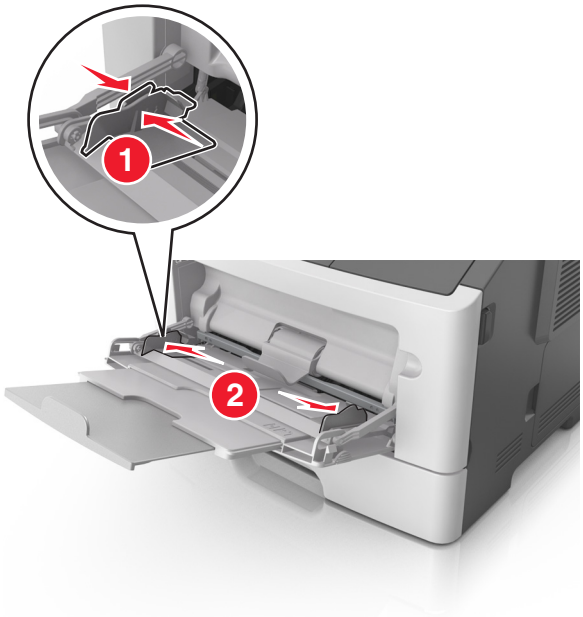

3 Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

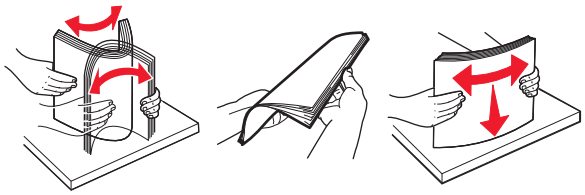

- Tenere i lucidi per i bordi. Flettere la risma di lucidi carta avanti e indietro per separarli, quindi aprirli a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.

  Nota: Non toccare il lato di stampa dei lucidi. Prestare attenzione a non graffiarli.

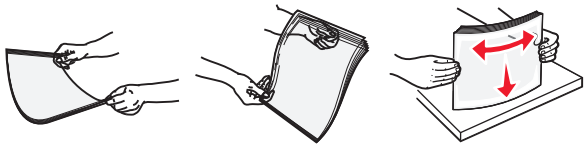

- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.

4 Caricare la carta o i supporti speciali.

Note:

- Non forzare la carta nell'alimentatore multiuso. Il caricamento di un numero eccessivo di supporti può causare inceppamenti.
- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento situato sulle guide della carta.

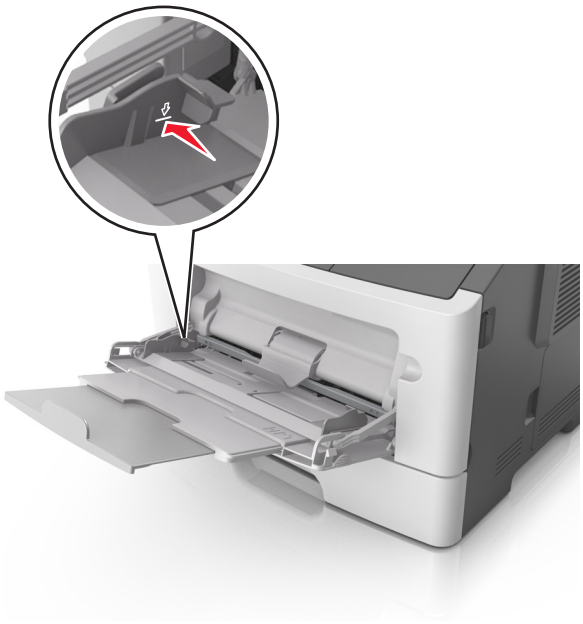

- Caricare la carta, i lucidi e il cartoncino con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto e inserendo nella stampante il bordo superiore per primo. Per ulteriori informazioni sul caricamento dei lucidi, vedere la confezione dei lucidi.

Nota: quando si carica carta in formato A6, assicurarsi che l´estensione dell'alimentatore multiuso si appoggi leggermente ai bordi della carta in modo che gli ultimi fogli di carta rimangano in posizione.

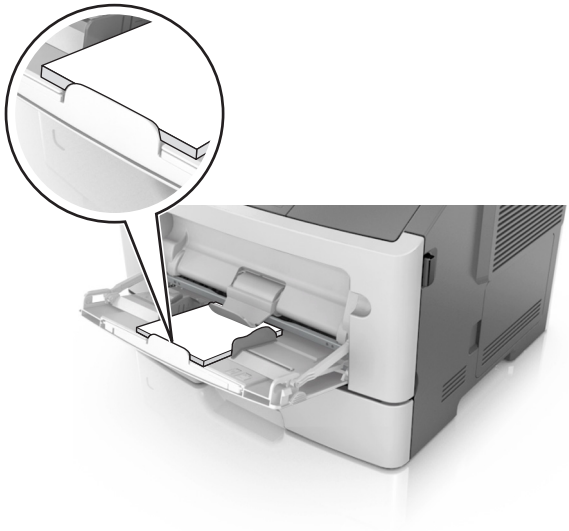

- Caricare la carta intestata con il lato rivolto verso l'alto, inserendo nella stampante il bordo superiore del foglio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, inserendo nella stampante il bordo inferiore del foglio.

- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e a sinistra.

  Attenzione - Possibili danni: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

5 Da Embedded Web Server o dal computer, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nell'alimentatore multiuso.

  Nota: A seconda del sistema operativo, accedere al menu Carta con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

La stampante collega i vassoi quando il formato e il tipo di carta specificati corrispondono. Quando uno dei vassoi collegati diventa vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Per impedire il collegamento dei vassoi, assegnare un nome del tipo di carta personalizzato univoco.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Impostazione** > **Menu Carta**.
3. Dalla sezione Configurazione vassoi, selezionare un vassoio, quindi modificare le impostazioni per formato e tipo di carta.
   - Per collegare i vassoi, assicurarsi che formato e tipo carta per i due vassoi siano corrispondenti.
   - Per scollegare i vassoi, assicurarsi che formato carta o tipo carta per il vassoio *non* corrisponda con quello dell´altro vassoio.
4. Fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

A seconda del sistema operativo, accedere al menu Carta con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

Attenzione - Possibili danni: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al tipo di carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Configurazione di un tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Menu Carta** > **Tipi personalizzati**.
3. Selezionare un nome per il tipo di carta personalizzato, quindi selezionare il tipo di carta personalizzato.

   Nota: Carta normale è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

4. Fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

A seconda del sistema operativo, accedere al menu Personalizzato con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Impostazione** > **Menu Carta**.
3. Dalla sezione Configurazione vassoi, selezionare l´origine carta, quindi selezionare un tipo di carta personalizzato nella colonna tipo carta.
4. Fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

A seconda del sistema operativo, accedere al menu Carta con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

Guida alla carta e ai supporti speciali

Per ulteriori informazioni sulla stampa su supporti speciali, consultare la *Card Stock & Label Guide (Guida per i cartoncini e le etichette)* disponibile all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Istruzioni relative alla carta

La scelta della carta o dei supporti speciali corretti riduce la possibilità che si verifichino problemi di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, si consiglia di provare un campione della carta o dei supporti speciali prima di acquistarne grandi quantità.

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

Peso

I vassoi standard della stampante possono alimentare automaticamente la carta di qualità a grana lunga con grammatura fino a 90 g/m^2 (24 libbre). L'alimentatore multiuso può alimentare automaticamente la carta di qualità a grana lunga con grammatura fino a 163 g/m^2 (43 libbre). I supporti con un peso inferiore a 60 g/m^2 (16 libbre) non presentano lo spessore necessario per poter essere alimentati correttamente e possono causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m^2 (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m^2 (24 libbre).

Nota: la stampa fronte/retro è supportata solo per la carta di qualità da 60-90 g/m^2 (16-24 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante, dove è esposta ad alte temperature. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione della carta o di qualità di stampa. Utilizzare sempre carta con valori di levigatezza compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce una qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spessa può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta in un foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per una carta di qualità con una grammatura compresa tra 60 e 90 g/m^2 (16-24 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le conferisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required)
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) inferiore a ± 2,5 mm (± 0,10 pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition)

  In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software:
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m^2 (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.

- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare fibre a grana lunga per carta con grammatura compresa tra 60 e 90 g/m^2 (da 16 a 24 libbre).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche).

Sebbene non sia possibile affermare che tutta la carta riciclata venga alimentata in modo adeguato, Lexmark esegue regolari test sui tipi di carta che rappresentano tipi di carta riciclata per copiatrici in rismette disponibili sul mercato globale. Questi test scientifici sono condotti con rigore e disciplina. Vengono presi in considerazione numerosi fattori sia separatamente che nel complesso, inclusi i seguenti elementi:

- Quantità di sostanze riciclate (Lexmark esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4–5%.)
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.
- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio)
- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta)
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli)
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante)
- Luminosità e grana (aspetto esteriore)

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti, tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessiva.

Lexmark si occupa dell'uso responsabile di carta in generale basato sulle valutazioni del ciclo di vita dei suoi prodotti. Per una migliore comprensione dell'impatto delle stampanti sull'ambiente, la società ha commissionato una serie di valutazioni del ciclo di vita e ha rilevato che la carta è stata identificata come responsabile principale (fino all'80%) di emissioni di anidride carbonica durante l'intera vita utile di una periferica (dalla progettazione fino al limite massimo di utilizzo). Questo è dovuto ai processi di produzione che prevedono un uso intensivo di energia richiesti per produrre carta.

Pertanto, Lexmark cerca di educare i clienti e i partner a ridurre al minimo l'impatto della carta. Utilizzare carta riciclata è un modo. Eliminare il consumo di carta eccessivo e non necessario è un altro. Lexmark dispone di metodi e strumenti adeguati per aiutare i clienti a ridurre al minimo i materiali di scarto della stampa e della copia. Inoltre, la società incoraggia l'acquisto di carta dei fornitori che dimostrano il loro impegno nelle pratiche di forestazione sostenibile.

Lexmark non sostiene fornitori specifici, sebbene venga mantenuto l'elenco di prodotti del convertitore per applicazioni speciali. Tuttavia, le seguenti linee guida per la scelta della carta consentiranno di ridurre l'impatto ambientale della stampa:

1. Ridurre al minimo il consumo di carta.
2. Essere selettivi in relazione all'origine della fibra di legno. Acquistare da fornitori che dispongono di certificazioni quali FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Queste certificazioni garantiscono che il produttore di carta utilizza pasta di legno degli operatori del settore forestale che sfruttano pratiche di gestione e ripristino delle foreste sensibili ai problemi ambientali e sociali.
3. Scegliere la carta in base alle esigenze di stampa: carta certificata normale 75 o 80 g/m^2, carta meno pesante o carta riciclata.

Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche *carta autocopiante*
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) maggiore di ± 2,3 mm (± 0,9 pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition). In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software:
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002 (test europei).
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m^2 (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Per ulteriori informazioni su Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo **www.lexmark.com**. È possibile trovare informazioni generali correlate alla sostenibilità facendo clic sul collegamento relativo alla **sostenibilità ambientale**.

Uso di supporti speciali

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa. Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Quando si esegue la stampa sui cartoncini:

- Accertarsi che l'opzione Tipo di carta sia impostata su Cartoncino.
- Selezionare l'impostazione di Grana carta appropriata.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento che raggiungono i 240 °C (464 °F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Non utilizzare cartoncini prestampati con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana corta.

Suggerimenti sull'uso delle buste

Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 230°C (446°F) senza incollarsi, increspars, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m^2 o con contenuto di cotone fino al 25%. Le buste con contenuto di cotone non devono avere un peso superiore a 70 g/m^2.
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
  - Eccessivamente curvate o piegate
  - incollate o difettose
  - Con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
  - Con graffette, spago o barrette pieghevoli
  - Ripiegate in modo complesso
  - con francobolli applicati
  - Con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
  - con gli angoli ripiegati
  - Con rifiniture ruvide o arricciature
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimento sull'uso delle etichette

Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Nota: Utilizzare solo fogli di etichette di carta. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

Per ulteriori informazioni dettagliate sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in lingua inglese) disponibile all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Durante la stampa su etichette:

- Utilizzare etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Rivolgersi al produttore o al rivenditore per verificare che:
  - Le etichette sono in grado di resistere a temperature di 240°C (464°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, increspersi o emettere sostanze nocive.
  - Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive sono in grado di resistere a una pressione di 172 kPa (25 psi) senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi o emettere sostanze nocive.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Le etichette dei fogli parzialmente utilizzati potrebbero staccarsi durante la stampa e provocare degli inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della cartuccia di toner.
- Non utilizzare etichette con la parte adesiva esposta.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. La patinatura della zona dell'adesivo deve essere ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo può contaminare la stampante e rendere nulla la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, rimuovere una striscia di 2 mm (0,08 pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- Si consiglia di utilizzare l'orientamento verticale, in particolare se si stampano codici a barre.

Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, fletterla, aprirla a ventaglio e allinearla per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina. Per ulteriori informazioni su come caricare la carta intestata, vedere:
  - "Caricamento dei vassoi" a pagina 25
  - "Caricamento dell'alimentatore multiuso" a pagina 30

Suggerimenti sull'uso di lucidi

- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata dal vassoio standard o dall'alimentatore multiuso.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser. I lucidi devono essere in grado di resistere a temperature fino a 185°C senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive.

  Nota: se nel menu Carta la grammatura dei lucidi è impostata su Pesante e la grammatura dei lucidi è impostata su Ruvida, i lucidi possono essere stampati a una temperatura pari a 195° C.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli, aprirli a ventaglio e allinearli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

Tipi, formati e pesi supportati

Formati carta supportati

Dimensioni carta	Vassoio standard	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli	Alimentatore multiuso	Modalità fronte/retro
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 poll.)	√	√	√	√
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	√	√	√	**X**
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.)	√	**X**	√	**X**
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.)	√	√	√	**X**

[1] Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che la dimensione non sia specificata dall'applicazione software.

[2] Il formato Universal è supportato solo nel vassoio standard se il formato carta è almeno 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.). Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale da 250 o 550 fogli se il formato carta è almeno 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.). Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,3 pollici) e la lunghezza è almeno di 279 mm (11 pollici). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell´alimentatore multiuso.

Dimensioni carta	Vassoio standard	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli	Alimentatore multiuso	Modalità fronte/retro
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.)	√	√	√	√
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	√	√	√	√
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	√	√	√	X
Oficio (Messico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	√	√	√	√
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	√	√	√	√
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	√	√	√	X
Universal[1, 2] 76,2 x 127 mm (3 x 5 pollici) fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	√	√	√	√
7 Busta 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	X	X	√	X
Busta 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	X	X	√	X
Busta 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	X	X	√	X
Busta DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.)	X	X	√	X
Busta C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 poll.)	X	X	√	X
Busta B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.)	X	X	√	X
Altra busta 229 x 356 mm (9 x 14 poll.)	X	X	√	X

[1] Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che la dimensione non sia specificata dall'applicazione software.

[2] Il formato Universal è supportato solo nel vassoio standard se il formato carta è almeno 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.). Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale da 250 o 550 fogli se il formato carta è almeno 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.). Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,3 pollici) e la lunghezza è almeno di 279 mm (11 pollici). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell´alimentatore multiuso.

Tipi e pesi di carta supportati

Il vassoio standard supporta carta con peso compreso tra 60 e 90 g/m^2 (16–24 libbre). Il vassoio opzionale supporta carta con peso compreso tra 60 e 120 g/m^2 (16–32 libbre). L'alimentatore multiuso supporta carta con peso compreso tra 60 e 163 g/m^2 (16–43 libbre).

Tipo di carta	Vassoio da 250 o 550 fogli	Alimentatore &multiuso	Modalità fronte/retro
Carta normale	√	√	√
Cartoncino	X	√	X
Lucidi	√	√	X
Riciclata	√	√	√
Carta lucida	X	X	X
Etichette di carta[1]	√	√	X
Etichette in vinile	X	X	X
Carta di qualità[2]	√	√	√
Busta	X	√	X
Busta ruvida	X	√	X
Carta intestata	√	√	√
Carta prestampata	√	√	√
Carta colorata	√	√	√
Carta leggera	√	√	√
Carta pesante[2]	√	√	√
Ruvida/cotone	√	√	X

[1] Le etichette di carta stampate solo su un lato specifiche per stampanti laser sono supportate per uso occasionale. Si consiglia di stampare fino a 20 pagine di etichette di carta al mese. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

[2] La carta di qualità e pesante è supporta in modalità fronte/retro con grammatura fino a 90 g/m^2 (24 libbre).

Stampa

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 92 e "Conservazione della carta" a pagina 43.

Stampa di documenti

Stampa da un computer

Nota: Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di inviare il processo di stampa.

1. Dal documento che sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
2. Se necessario, regolare le impostazioni.
3. Inviare il processo di stampa.

Regolazione dell'intensità del toner

Uso di Embedded Web Server

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
2. Fare clic su **Configurazione** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità**.
3. Regolare l'impostazione dell'intensità del toner.
4. Fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

A seconda del sistema operativo, regolare le impostazioni di intensità del toner con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

Stampa usando un dispositivo cellulare

Nota: Accertarsi che la stampante e il dispositivo mobile condividano la stessa rete wireless. Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni wireless del dispositivo mobile, vedere la documentazione fornita con il dispositivo stesso.

Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria® Print Service è una soluzione di stampa mobile per i dispositivi mobili con Android 4.4 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

Nota: Prima di stampare, verificare che il servizio Mopria Print Service sia attivato.

1. Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
2. Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
3. Inviare il processo di stampa.

Stampa da un dispositivo mobile con Google Cloud Print

Google Cloud Print™ è un servizio di stampa mobile che consente di attivare sui dispositivi mobili applicazioni per la stampa su qualsiasi stampante abilitata per Google Cloud Print.

1. Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione abilitata.
2. Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
3. Inviare il processo di stampa.

Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.

Nota: Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.

1. Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
2. Selezionare un elemento da stampare e toccare l'icona di condivisione.
3. Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
4. Inviare il processo di stampa.

Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print consente di inviare documenti e immagini direttamente a una stampante Lexmark supportata.

1. Aprire il documento, quindi inviare il documento o condividerlo su Lexmark Mobile Print.

   Nota: Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

2. Selezionare una stampante.

3 Stampare il documento.

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per gli utenti Windows

1 Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.

2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Per gli utenti Macintosh

1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.

2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Informazioni sui menu della stampante

Per stampare un elenco di menu, vedere "Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e delle impostazioni di rete" a pagina 23.

Per accedere ai menu della stampante, utilizzare:

- L'Embedded Web Server se la stampante è collegata a una rete.
- L'Utilità impostazioni stampante locale per Windows o le impostazioni della stampante per Macintosh se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo parallelo o USB.

Elenco dei menu

Menu Carta	Impostazioni
Origine predefinita	Impostazioni generali
Dimensioni/tipo carta	Impostazioni di stampa
Configura MU	
Grana carta	
Peso carta	
Caricamento carta	
Tipi personalizzati	

Rete/Porte	Protezione
USB Standard	Imposta data e ora

Menu Carta

origine predefinita, menu

Utilizzare	Per
origine predefinita Vassoio [x] il tipo di carta Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. **Note:** • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu. • Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.

menu Dimensioni carta e Tipo di carta

Utilizzare	Per
Dimensioni vassoio [x] A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universale	Specificare il formato carta caricato in ciascun vassoio. **Note:** • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi sono impostati allo stesso modo, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato. • Il formato carta A6 viene supportato solo nel vassoio 1 e nell'alimentatore multiuso.
Tipo vassoio [x] Carta normale Lucidi Riciclata Etichette Carta di qualità Carta intestata Carta prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricata in ogni vassoio. **Note:** • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi. • Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x]. • Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.
Dimens. al. multiuso A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste	Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso. **Note:** • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su ¨Cassetto¨ affinché Dimens. al. multiuso venga visualizzato come menu. • l'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Accertarsi che il formato carta sia stato impostato correttamente.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	Per
Tipo alimentatore MU Carta normale Cartoncino Lucidi Riciclata Etichette Carta di qualità Busta Busta ruvida Carta intestata Carta prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricato nell'alimentatore multiuso. **Note:** • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su ¨Cassetto¨ affinché Tipo alimentatore MU venga visualizzato come menu.
Dimensioni carta manuale A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universale	Specificare il formato della carta caricata manualmente. **Nota:** Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo carta manuale Carta normale Cartoncino Lucidi Riciclata Etichette Carta di qualità Carta intestata Carta prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricato manualmente **Note:** • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su ¨Manuale¨ per visualizzare Tipo carta manuale come voce di menu.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	Per
Dimensioni busta manuale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste	Specificare il formato della busta caricata manualmente. **Nota:** Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo busta manuale Busta Busta ruvida Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di busta caricata manualmente. **Nota:** Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Menu Configura MU

Utilizzare	Per
configura MU Cassetto Manuale Primo	Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. **Note:** • Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta predefinita. • Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale. • Primo imposta l'alimentatore multiuso come origine carta principale a prescindere dalle impostazioni.

Grana carta, menu

Utilizzare	Per
Grana carta normale Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta normale caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana cartoncino Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa del cartoncino caricato. **Note:** • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
Grana lucidi Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa dei lucidi caricati. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Grana carta riciclata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana etichette Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette caricate. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta qual. Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata. **Nota:** Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana buste Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste caricate. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. ruvida Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste ruvide caricate.
Grana carta intestata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta intestata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta prestampata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. colorata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta colorata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. leggera Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. pesante Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta cot./ruv. Ruvida	Specificare la grana relativa della carta cotone caricata.

Utilizzare	Per
Granacarta person. [x] Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata. **Note:** • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

menu Peso carta

Utilizzare	A
Peso carta normale Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta normale caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso cartoncino Leggera Normale Spessa	Specificare il peso del cartoncino caricato. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso lucidi Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta riciclata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette caricate. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta di qualità Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste caricate. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta ruvida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
Peso carta intestata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta prestamp. Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta colorata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta leggera Leggera	Specificare che il peso della carta caricata è leggero.
Peso carta pesante Spessa	Specificare che il peso della carta caricata è pesante.
Peso carta-cotone/ruvida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta cotone o ruvida caricata. **Nota:** Pesante è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso personalizzato [x] Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata. **Note:** • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

Caricamento carta, menu

Utilizzare	Per
Caricam. c. riciclata Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
Caricam. carta qual. Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.

Note:

- Fronte/retro consente di impostare la stampa fronte/retro come predefinita per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa.
- Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato.
- Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu.

Utilizzare	Per
Caricam. carta intest. Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta.
Caricamento carta prestampata Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
Caric. c. colorata Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Colorata come tipo di carta.
Caric. c.leggera Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
Caric. c.pesante Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
Caricamento carta personalizzata [x] Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Personalizzata [x] come tipo di carta. **Nota:** Caricam. carta pers. [x] è disponibile soltanto se è supportato il tipo personalizzato.

Note:

- Fronte/retro consente di impostare la stampa fronte/retro come predefinita per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa.
- Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato.
- Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu.

Menu Tipi personalizzati

Utilizzare	Per
Personalizzata tipo [x] Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette Busta	Associare un tipo di carta o di supporto speciale con un nome Tipo personalizzato [x] **Note:** • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica per Tipo personalizzato [x]. • Per eseguire la stampa da quell'origine, è necessario che il tipo di supporto speciale sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.

Utilizzare	Per
Riciclata Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette Busta Cotone	Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu. **Note:** • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per eseguire la stampa da tale origine, è necessario che il tipo di carta Riciclata sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.

Menu Rete/Porte

Menu USB standard

Utilizzare	Per
SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. • Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in ingresso e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivata Spenta	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. • Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in ingresso e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
Buffer USB Disabilitato Automatico Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso USB. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. • La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurne la dimensione. • La modifica dell´impostazione comporta la reimpostazione automatica della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Menu Impostazioni

menu Impostazioni generali

Utilizzare	Per
Lingua schermo Inglese Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Impostare la lingua del testo visualizzato sul display. **Nota:** Non tutte le lingue sono disponibili per tutti i modelli. Per alcune potrebbe essere necessaria l'installazione di un hardware speciale.
Mostra stime materiali di consumo Mostra stime Non mostrare stime	Visualizzare le stime dei materiali di consumo sui rapporti statistici del pannello di controllo, di Embedded Web Server, delle impostazioni del menu e della periferica.
Modalità Risparmio Disattivata Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite della stampante. • L'impostazione delle modalità Risparmio su Consumo energetico o Carta potrebbe influire sulle prestazioni della stampante, ma non sulla qualità di stampa.
Modalità silenziosa Disattivata Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Esegui installazione iniziale Sì No	Eseguire la procedura guidata di impostazione.

[1] Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

[2] Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Tastiera[1] Tipo di tastiera Inglese Francese Francese canadese Tedesco Italiano Spagnolo Greco Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Suomi Portoghese Russo Polacco Tedesco svizzero Francese svizzero Coreano Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Giapponese Tasto personalizzato [x]	Specificare le informazioni sul tasto personalizzato e su una lingua per la tastiera sul display.
Formati carta USA Metrico	Specificare l'unità di misura per i formati carta. **Note:** • US è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La selezione del Paese o della regione nell'installazione guidata iniziale determina l'impostazione iniziale del formato della carta.

[1] Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

[2] Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Informazioni visualizzate[1] Lato sinistro Lato destro	Specificare le informazioni visualizzate negli angoli superiori della schermata iniziale. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Nessuna Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Data/Ora Nome servizio mDNS/DDNS Nome configurazione Zero Testo personalizzato [x] Nome modello **Note:** • Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato sinistro. • Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato destro.
Informazioni visualizzate[1] Testo personalizzato [x]	Specificare il testo da visualizzare negli angoli superiori della schermata iniziale. **Nota:** Si possono immettere fino a 32 caratteri.
Informazioni visualizzate (continua)[1] Toner nero	Specificare le informazioni visualizzate per Toner nero. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Quando visualizzare Non visualizzare Visualizza Messaggio da visualizzare Predefinito Alternativo Predefinito [voce di testo] Alternativo [voce di testo] **Note:** • Non visualizzare è l'impostazione predefinita di fabbrica per Quando visualizzare. • Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.

[1] Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

[2] Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Informazioni visualizzate (continua)[1] Inceppamento carta Caricare carta Errore di assistenza	Personalizzare le informazioni visualizzate per alcuni menu. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Visualizza Sì No Messaggio da visualizzare Predefinito Alternativo Predefinito [voce di testo] Alternativo [voce di testo] **Note:** • No è l'impostazione predefinita di fabbrica per Visualizza. • Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.
Personalizzazione della schermata principale Modifica lingua Cerca processi in attesa Processi in attesa Unità USB Profili e soluzioni[1] Segnalibri[1] Processi per utente[1] Moduli e preferiti[1]	Consente di modificare le icone visualizzate sulla schermata iniziale. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Visualizza Non visualizzare
Formato data[1] MM-GG-AAAA GG-MM-AAAA AAAA-MM-GG	Consente di formattare la data della stampante. **Nota:** MM-GG-AAAA è l'impostazione predefinita l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. GG-MM-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Formato ora[1] 12 ore Orologio 24 ore	Consente di formattare l'ora della stampante. **Nota:** 12 ore è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Luminosità dello schermo[1] 20–100	Specificare la luminosità del display. **Nota:** 100 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Feedback audio[1] Feedback pulsante Attivato Disattivata Volume altoparlante 1–10	Impostare il feedback e il volume del pulsante. **Note:** • Attiv. è l'impostazione predefinita di fabbrica per Feedback pulsante. • 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per il volume dell'altoparlante.

[1] Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

[2] Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Mostra segnalibri[1] Sì No	Specificare se i segnalibri vengono visualizzati dall'area Processi in attesa. **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Frequenza aggiornamento pagina Web[1] 30–300	Specificare il numero di secondi tra aggiornamenti di Embedded Web Server. **Nota:** 120 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome contatto[1]	Specifica un nome contatto per la stampante **Nota:** Il nome contatto viene memorizzato in Embedded Web Server.
Posizione[1]	Specificare la posizione della stampante. **Nota:** La posizione viene memorizzata in Embedded Web Server.
Allarmi[1] Controllo allarme Allarme cartuccia	Impostare un segnale acustico di allarme quando è richiesto l'intervento dell'utente. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivata Singola Continuo **Note:** • Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Allarme cartuccia.
Timeout Modalità standby[1] Disabilitato Da 1 a 240	Impostare la durata del tempo di inattività prima che la stampante entri nello stato di risparmio energetico. **Nota:** 15 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Modalità risparmio energetico Disabilitato 1-120	Impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che la stampante entri in modalità di risparmio energetico. **Note:** • 20 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato. • Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi.
Timeout Stampa con schermo spento Consenti stampa con schermo spento Stampa con schermo acceso	Stampare un processo con schermo spento. **Nota:** Stampa con schermo acceso è l'impostazione predefinita.

[1] Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

[2] Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Timeout Timeout ibernazione Disabilitato 20 minuti 1 ora 2 ore 3 ore 6 ore 1 giorno 2 giorni 3 giorni 1 settimana 2 settimane 1 mese	Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante entri nella modalità Ibernazione. **Nota:** 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Timeout ibernazione alla connessione Iberna Non sospendere	Impostare la stampante in modalità Ibernazione anche se è presente una connessione Ethernet attiva. **Nota:** Iberna è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Timeout schermo Da 15 sec a 300 sec	Impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che sul display venga automaticamente visualizzato lo stato Pronta. **Nota:** 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Prolunga timeout schermo[1] Attivato Disattivata	Rimanere nella stessa posizione e ripristinare il timer del timeout dello schermo anziché tornare alla schermata iniziale. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Timeout Timeout stampa Disabilitato Da 1 sec a 255 sec	Impostare la stampante per terminare un processo di stampa dopo che è stata inattiva per l'intervallo di tempo specificato. **Note:** • 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine parzialmente stampate. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL.
Timeout Timeout attesa Disabilitato Da 15 sec a 65535 sec	Impostare l'intervallo di tempo che la stampante deve attendere per la ricezione di dati dall'host. **Note:** • 40 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript.

[1] Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

[2] Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Timeout Timeout di attesa del processo[1] Da 5 sec a 255 sec	Impostare l'intervallo di tempo che la stampante deve attendere per l'intervento dell'utente prima che metta in attesa i processi che richiedono risorse non disponibili. **Note:** • 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco rigido.
Eliminazione degli errori Riavvio auto Riavvia quando la stampante è inattiva Riavvia sempre Non riavviare mai	Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore. **Nota:** Riavvia sempre è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Eliminazione degli errori N. massimo riavvii automatici 1-20	Specificare il numero di riavvii automatici che la stampante può eseguire. **Nota:** 2 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato Da 5 sec a 255 sec	Consentire di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui queste non vengano risolte entro l'intervallo di tempo specificato. **Nota:** Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Rimozione inceppam. Attivato Disattivata Autom.	Specificare la ristampa delle pagine inceppate. **Nota:** Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che le altre attività di stampa non richiedano la memoria per conservare le pagine.
Recupero stampa Assist. incep. Attivato Disattivata	Impostare la stampante per il controllo automatico della carta inceppata. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Protezione pagina Disattivata Attivato	Impostare la stampante per stampare il corretto output per una pagina. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Impostazioni di accessibilità[1] Estendi timeout schermo Disattivata Attivato	Rimanere nella stessa posizione e ripristinare il timer del timeout dello schermo anziché tornare alla schermata iniziale. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

[1] Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

[2] Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Impostazioni di accessibilità[1] Velocità del parlato Molto lento Lento Normale Veloce Più veloce Molto veloce Rapido Molto rapido Velocità massima	Regolare la velocità del parlato della Guida vocale. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazioni di accessibilità[1] Volume cuffie 1–10	Impostare il volume delle cuffie. **Nota:** 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Informazioni inviate a Lexmark Materiali di consumo e pagine stampate (anonimo) Attivato Disattivata	Inviare informazioni anonime sull'utilizzo della periferica a Lexmark. **Nota:** Il valore predefinito dipende da quello selezionato durante l'installazione iniziale.
Informazioni inviate a Lexmark Prestazioni periferica (anonimo) Attivato Disattivata	Inviare informazioni anonime sul funzionamento e sugli errori della periferica a Lexmark. **Nota:** Il valore predefinito dipende da quello selezionato durante l'installazione iniziale.
Informazioni inviate a Lexmark Avvia invio Interrompi invio	Impostare l'ora per inviare informazioni anonime a Lexmark.
Pressione pulsante risparmio energetico Nessuna operazione Sospendi Iberna	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi. **Nota:** Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tenere premuto il pulsante Sospensione Nessuna operazione Sospendi Iberna	Durante lo stato inattivo, stabilire la modalità di reazione della stampante se si preme a lungo il pulsante Sospensione. **Nota:** Nessuna operazione è l'impostazione predefinita.

[1] Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

[2] Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Impostazioni predefinite di fabbrica Non ripristinare Ripristina ora	Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. **Note:** • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita • Ripristina ora consente di ripristinare i valori predefiniti di fabbrica di tutte le impostazioni della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre non vengono interessati quelli trasferiti e memorizzati nella memoria flash o su un disco fisso.
Messaggio iniziale personalizzato[2] Disattivata Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Nome configurazione Zero Testo personalizzato [x]	Selezionare un messaggio iniziale personalizzato da visualizzare come alternativa nello stato della stampante. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Esportazione del file di configurazione [1] Esporta	Esporta file di configurazione su unità flash.

[1] Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

[2] Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Impostazioni di stampa

Menu Impostazioni

Utilizzare	Per
Linguaggio stampante Emulazione PCL Emulazione PS	Impostare il linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Emulazione PCL è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'emulazione PostScript utilizza un interprete PostScript per elaborare i processi di stampa. • Emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa. • La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
Area di stampa Normale Pagina intera	Impostare l'area di stampa fisica e logica. **Note:** • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile. • Pagina intera consente di spostare l´immagine nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale. Questa impostazione è applicabile solo alle pagine stampate che utilizzano il linguaggio PCL 5 ma non a quelle stampate che utilizzano il linguaggio PC XL o PostScript.

Utilizzare	Per
Destinaz. trasferim. RAM Flash	Impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. **Note:** • RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea. • La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria flash è permanente. Gli elementi trasferiti restano nella memoria flash anche quando la stampante viene spenta. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una memoria flash opzionale.
Salva risorse Attivato Disattivato	Specificare la modalità di gestione delle risorse temporanee trasferite, ad esempio font e macro memorizzati nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Se si seleziona Disattivata, le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Se si seleziona Attivata, le risorse trasferite vengono conservate anche se si modifica il linguaggio o si ripristina la stampante. Se la memoria nella stampante si esaurisce, sul display della stampante viene visualizzato il messaggio **`Memoria piena [38]`**, ma le risorse trasferite non vengono eliminate.

Menu Finitura

Utilizzare	Per
Lati (fronte/retro) Su un lato Su due lati	Specificare la modalità su 2 lati (fronte/retro) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. **Note:** • Su 1 lato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È possibile impostare la stampa su 2 lati dal programma software. Per gli utenti Windows: **1** Fare clic su **File** > **Stampa**. **2** Fare clic su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**. Per gli utenti Macintosh: **1** Scegliere **Archivio** > **Stampa**. **2** Dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni.
Rilegatura fronte/retro Bordo lungo Bordo corto	Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro/ **Note:** • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Copie 1–999	Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. **Nota:** 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Pagine bianche Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. **Nota:** Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. **Nota:** "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fogli separatori Spenta Tra copie Tra processi Tra pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su (1,1,1) (2,2,2). Se l'opzione Fascicolazione è impostata su (1,2,3) (1,2,3), viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 2 e dopo tutte le pagine 3. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.
Origine separatore Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. **Nota:** Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risparmio carta Spenta 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare più pagine su un lato del foglio. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Disposizione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la posizione delle immagini a più pagine quando si utilizza l'opzione Risparmio carta. **Note:** • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. **Nota:** Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Bordi risparmio carta Nessuno Linea continua	Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta. **Nota:** Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Qualità

Utilizzare	A
Risoluzione di stampa 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Q. immag. 1200 Q. immag. 2400	Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici). **Nota:** 600 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica.
Incremento pixel Disattivato Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni	Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare le immagini orizzontalmente o verticalmente o migliorare i font. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Intensità toner 1–10	Consente di schiarire o scurire la stampa. **Note:** • 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.
Miglioramento linee sottili Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa opzione può essere impostata dal software della stampante. Per gli utenti di Windows, fare clic su **File** > **Stampa**, quindi su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**. Per gli utenti Macintosh, scegliere **File** > **Stampa**, quindi regolare le impostazioni dalla finestra Stampa e dai menu contestuali. • Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell´indirizzo del browser.
Correzione grigio Autom. Disattivato	Consente la regolazione automatica del contrasto da applicare alle immagini. **Nota:** Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Luminosità Da -6 a 6	Consente di regolare la stampa schiarendola o scurendola. È possibile conservare il toner schiarendo la stampa. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto 0-5	Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu PostScript

Utilizzare	Per
Stampa errore PS Attivata Spenta	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

menu Emulazione PCL

Utilizzare	Per
Impostaz. emulaz. PCL Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. **Note:** • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
Impostaz. emulaz. PCL Righe per pagina 1–255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. **Note:** • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Impostare Formato carta e Orientamento prima dell'impostazione Righe per pagina.
Impostaz. emulaz. PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. **Note:** • 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Con 203 mm, la larghezza della pagina viene impostata in modo da consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
Impostaz. emulaz. PCL CR auto. dopo LF Attiv. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF). **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostaz. emulaz. PCL LF auto. dopo CR Attiv. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un comando di avanzamento riga (LF) dopo un ritorno a capo (CR). **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Rinumera vassoio Assegna aliment. MU Disatt. Nessuno 0–199 Assegna vassoio [x] Disatt. Nessuno 0–199 Assegna carta man. Spenta Nessuno 0–199 Assegna busta manuale Spenta Nessuno 0–199	Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Nessuno non può essere selezionato. e viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5. Il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato dall'origine carta. • I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.
Rinumera vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica Valore multiuso = 8 Valore vassoio 1 = 1 Predef. T1 = 4 Predef. T1 = 5 Predef. T1 = 20 Predef. T1 = 21 Valore busta = 6 Valore carta man. = 2 Valore busta man. = 3	Visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.
Rinumera vassoio Ripris. val. pred. Sì No	Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.

Menu Protezione

menu Imposta data e ora

Utilizzare	Per
Data e ora correnti	Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.
Imposta data e ora manualmente [inserire data/ora]	Immettere data e ora. **Nota:** Impostare la data e l'ora usando questo menu imposta automaticamente l'opzione Abilita NTP su No.
Fuso orario [elenco fusi orari]	Selezionare il fuso orario. **Nota:** GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Osserva automaticamente DST Attiv. Disatt.	Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante. **Nota:** per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Offset UTC (GMT) [immettere il tempo in minuti]	Impostare lo scostamento di tempo da UTC o GMT. **Nota:** l´impostazione è valida so se come fuso orario è stato selezionato ¨(UTC +utente) Personalizzato¨.
Inizio ora legale [elenco di settimane] [elenco di giorni] [elenco di mesi] [inserire ora]	Impostare l'inizio dell´ora legale. **Nota:** l´impostazione è valida so se come fuso orario è stato selezionato ¨(UTC +utente) Personalizzato¨.
Fine ora legale [elenco di settimane] [elenco di giorni] [elenco di mesi] [inserire ora]	Impostare la fine dell´ora legale. **Nota:** l´impostazione è valida so se come fuso orario è stato selezionato ¨(UTC +utente) Personalizzato¨.
Offset ora legale [immettere il tempo in minuti]	Impostare l'offset dell´ora legale. **Nota:** l´impostazione è valida so se come fuso orario è stato selezionato ¨(UTC +utente) Personalizzato¨.

Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/environment**
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/recycle**

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

Risparmio di carta e di toner

Uso di carta riciclata

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser/LED. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata che può essere utilizzata con la stampante, vedere "Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 39.

Conservazione dei materiali di consumo

- Stampare su entrambi i lati della carta.

  Nota: La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Stampare più pagine su un singolo foglio di carta.
- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare come appare il documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e il formato siano corretti.

Risparmio energetico

Per configurare le impostazioni per il risparmio energetico della stampante, utilizzare:

- L'Embedded Web Server se è collegata a una rete.
- L'Utilità impostazioni stampante locale per Windows o le impostazioni per Macintosh se è collegata a un computer mediante un cavo parallelo o USB.

Nota: Alcune funzioni sono disponibili solo in determinati modelli di stampante.

Configurazione delle modalità risparmio energetico e ibernazione

Le modalità risparmio energetico e ibernazione sono modalità operative a basso consumo di energia.

Note:

- Se la stampante è collegata direttamente a un computer, accedere alle impostazioni relative alle modalità risparmio energetico e ibernazione tramite Utilità impostazioni stampante locale o Printer Settings (Impostazioni stampante), a seconda del sistema operativo.
- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità Ibernazione.
- Riattivare la stampante dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Una pressione prolungata del pulsante Risparmio energetico consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Impostazioni pulsante risparmio energetico**.
3. Dal menu a discesa ¨Premere pulsante Pausa¨ o ¨Tenere premuto pulsante Pausa¨, selezionare **Risparmio energetico** o **Sospensione**.
4. Fare clic su **Invia**.

Regolazione modalità risparmio energetico

Utilizzo di Embedded Web Server

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout**.
3. Nel campo Modalità risparmio energetico, digitare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità di risparmio energetico.
4. Fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer (solo Windows)

- Accedere al menu Impostazione utilizzando l'Utilità impostazioni stampante locale.

Impostazione del timeout ibernazione

Timeout ibernazione consente di impostare l'intervallo di tempo tra il completamento di un processo di stampa e l'attivazione del risparmio energetico

Uso di Embedded Web Server

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout**.
3. Da menu Timeout ibernazione, selezionare il numero di ore, giorni, settimane o mesi in cui la stampante deve attendere prima di entrare in uno stato di alimentazione ridotto.
4. Fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

A seconda del sistema operativo, accedere al menu Timeout sospensione con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni di stampa.

Uso di Pianificazione modalità alimentazione

Pianificazione modalità alimentazione consente di pianificare lo stato di alimentazione ridotto o Pronta della stampante.

Uso di Embedded Web Server

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Pianificazione modalità alimentazione**.
3. Dal menu Azione, selezionare la modalità di alimentazione.
4. Dal menu Ora, selezionare l´ora.
5. Dal menu Giorni, selezionare il giorno o i giorni.
6. Fare clic su **Aggiungi**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer (solo Windows)

- Accedere al menu Pian. mod. alim. utilizzando l'Utilità impostazioni stampante locale.

Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/environment**
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/recycle**

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

1. Visitare il sito **www.lexmark.com/recycle**.
2. Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

Nota: è possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel Programma di raccolta e riciclaggio di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona.

Riciclo del materiale di imballaggio Lexmark

Lexmark è costantemente impegnata a minimizzare gli imballaggi. Un imballaggio ridotto aiuta a garantire che le stampanti Lexmark vengano trasportate nel modo più efficiente e più sostenibile possibile e che ci sia meno materiale da smaltire. Questo tipo di risparmio comporta meno emissioni di gas serra, risparmio energetico e un consumo ridotto di risorse naturali. In alcuni paesi o aree geografiche, Lexmark offre anche la possibilità di riciclare i componenti dell'imballaggio. Per maggiori informazioni, visitare **www.lexmark.com/recycle** e scegliere il paese o l'area geografica. Le informazioni sui programmi di riciclo degli imballaggi sono fornite con le informazioni sul riciclaggio dei prodotti.

I cartoni Lexmark sono interamente riciclabili nei luoghi in cui sono disponibili strutture di riciclaggio di materiale corrugato. È possibile che tali strutture non esistano nella propria zona.

La schiuma utilizzata negli imballaggi Lexmark è riciclabile nei luoghi in cui sono disponibili strutture di riciclaggio della schiuma. È possibile che tali strutture non esistano nella propria zona.

Per restituire le cartucce a Lexmark, è possibile riutilizzare la scatola originale della cartuccia. Lexmark ricicla la scatola.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Il Programma di raccolta cartucce di Lexmark consente di rendere a Lexmark le cartucce consumate in maniera gratuita in modo da poterle riutilizzare o riciclare. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, effettuare le seguenti operazioni:

1. Visitare il sito **www.lexmark.com/recycle**.
2. Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

Protezione della stampante

Uso dell'opzione di blocco di protezione

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di protezione. Connettere un blocco di sicurezza compatibile con la maggior parte dei computer portatili nella posizione mostrata per assicurare la stampante.

Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (*Random Access Memory*) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un´altra organizzazione.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

Cancellazione della memoria non volatile

1. Spegnere la stampante.
2. Aprire lo sportello anteriore della stampante e tenere premuto durante l´accensione della stampante Rilasciare solo quando la sequenza di spie del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell´illustrazione seguente.

- Accesa
- Accesa
- Accesa
- Accesa

3 Premere fino a quando la sequenza di spie del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell´illustrazione seguente, quindi premere .

- Lampeggiante

- Lampeggiante

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

Nota: Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza tutte le impostazioni della periferica, processi e password dalla memoria della stampante.

4 Chiudere lo sportello anteriore.

Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, andare sulla **pagina Web sulla protezione di Lexmark** oppure consultare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* su **http://support.lexmark.com**.

Manutenzione della stampante

Attenzione - Possibili danni: Non mantenendo periodicamente le prestazioni ottimali della stampante o la mancata sostituzione di componenti e materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

Pulizia della stampante

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

Note:

- Eseguire questa operazione a intervalli regolari di pochi mesi.
- I danni provocati da un errato gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

1. Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
2. Rimuovere la carta dal raccoglitore standard e dall´alimentatore multiuso.
3. Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
4. Pulire la parte esterna della stampante con un panno morbido, umido e privo di lanugine.

   Note:

   - Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.
   - Assicurarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte dopo la pulizia.
5. Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.

   ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Nota: Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

Uso di Embedded Web Server

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Stato periferica** > **Ulteriori dettagli**.

Uso del pannello di controllo della stampante

Dal pannello di controllo, premere , quindi controllare lo stato dei materiali di consumo e dei componenti nella sezione Informazioni sui materiali di consumo.

Stima del numero di pagine restanti

La stima del numero delle pagine restanti si basa sulla cronologia di stampa recente della stampante. La relativa accuratezza può variare notevolmente e dipende da molti fattori, ad esempio dal contenuto effettivo dei documenti, dalle impostazioni della qualità di stampa e da altre impostazioni della stampante.

L'accuratezza del numero stimato di pagine restanti può ridursi quando il consumo di stampa effettivo è diverso dal consumo di stampa cronologico. Tenere presente il livello variabile di accuratezza prima di acquistare o sostituire i materiali di consumo in base alla stima. Finché non viene ottenuta una cronologia di stampa adeguata sulla stampante, le stime iniziali presuppongono il consumo dei materiali di consumo in base ai metodi di verifica e al contenuto delle pagine dell'International Organization for Standardization*.

* Resa media continua dichiarata per cartuccia nera in conformità con ISO/IEC 19752.

Richiesta di materiali di consumo

Per richiedere i materiali di consumo negli Stati Uniti, chiamare Lexmark al numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, andare sul sito Web **www.lexmark.com** o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Nota: La durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Ordinazione delle cartucce di toner

Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19752.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva

Voce	Cartuccia Return Program
Per Stati Uniti e Canada	
Cartuccia di toner	501
Cartuccia toner ad alta resa	501H
Cartuccia toner ad altissima resa	501X[1]
Cartuccia di toner ad altissima resa	501U[2]
Per Unione Europea, Area Economica Europea e Svizzera	
Cartuccia di toner	502
Cartuccia toner ad alta resa	502H
Cartuccia toner ad altissima resa	502X[1]
Cartuccia di toner ad altissima resa	502U[2]
Per Asia Pacifico, incluse Australia e Nuova Zelanda	
Cartuccia di toner	503
Cartuccia toner ad alta resa	503H
Cartuccia toner ad altissima resa	503X[1]
Cartuccia di toner ad altissima resa	503U[2]
Per America Latina, inclusi Porto Rico e Messico	
Cartuccia di toner	504
Cartuccia toner ad alta resa	504H
Cartuccia toner ad altissima resa	504X[1]
Cartuccia di toner ad altissima resa	504U[2]
Per Africa, Medio Oriente, Europa centrale settentrionale e Commonwealth di Stati indipendenti	
Cartuccia di toner	505
Cartuccia toner ad alta resa	505H
Cartuccia toner ad altissima resa	505X[1]
Cartuccia di toner ad altissima resa	505U[2]

[2] Questa cartuccia di toner è supportata solo nei modelli di stampante MS410d, MS410dn, MS510dn, MS610dn e MS610de.

[2] Questa cartuccia di toner è supportata solo nei modelli di stampante MS510dn, MS610dn e MS610de.

Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascun area, visitare **www.lexmark.com/regions**.

Voce	Cartuccia normale
Universale	
Cartuccia toner ad alta resa	500HA[1]
Cartuccia toner ad altissima resa	500XA[2]
Cartuccia di toner ad altissima resa	500UA[3]

[1] Questa cartuccia è supportata solo nei modelli di stampante MS310d e MS310dn.

[2] Questa cartuccia è supportata solo nei modelli di stampante MS410d e MS410dn.

[3] Questa cartuccia di toner è supportata solo nei modelli di stampante MS510dn, MS610dn e MS610de.

Ordinazione di un´unità immagini

Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può compromettere alcune parti dell´unità immagini prima dell'esaurimento del toner dalla cartuccia di toner.

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dell'unità immagini, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

Componente	Lexmark Return Program	Normale
Unità immagini	500Z	500ZA

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

Sostituzione dei materiali di consumo

Sostituzione della cartuccia di toner

1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

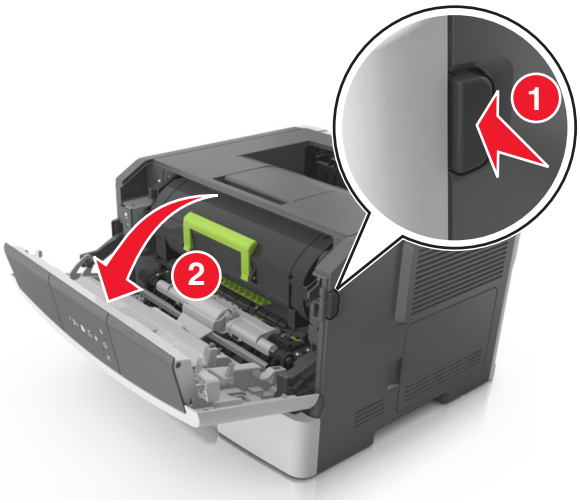

2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.

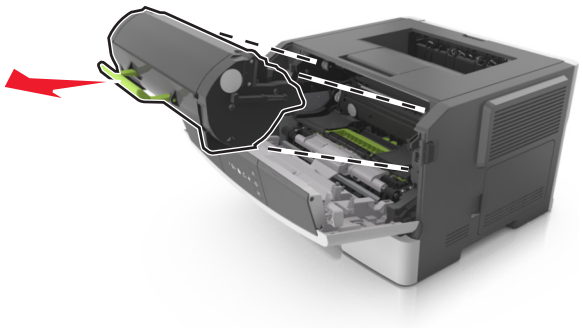

3 Rimuovere la nuova cartuccia di toner dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

4 Agitare la nuova cartuccia per ridistribuire il toner.

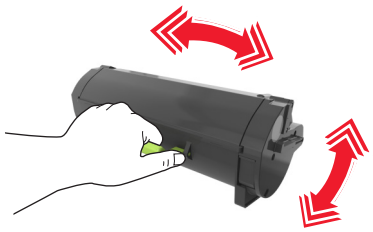

5 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all´interno della stampante.

Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

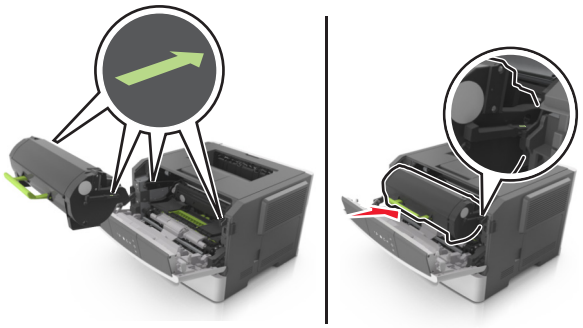

6 Chiudere lo sportello anteriore.

Sostituzione dell´unità immagini

1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

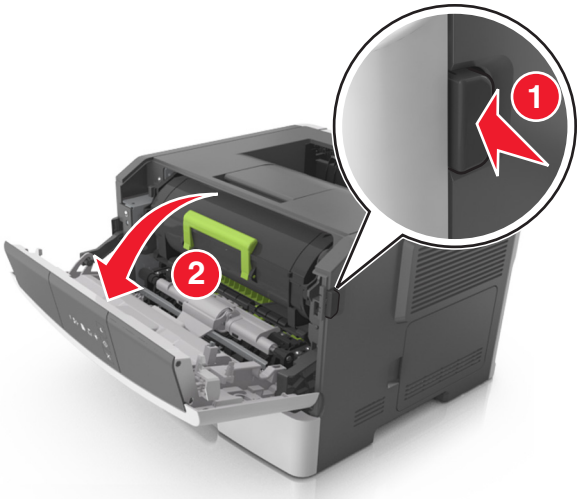

2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.

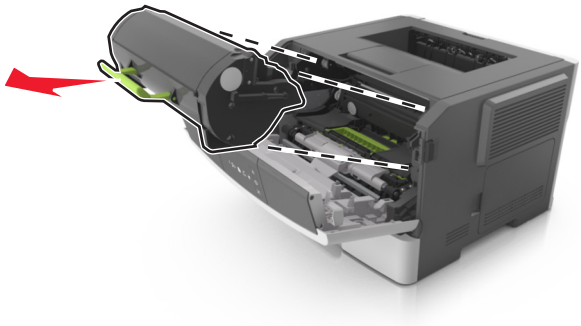

3 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.

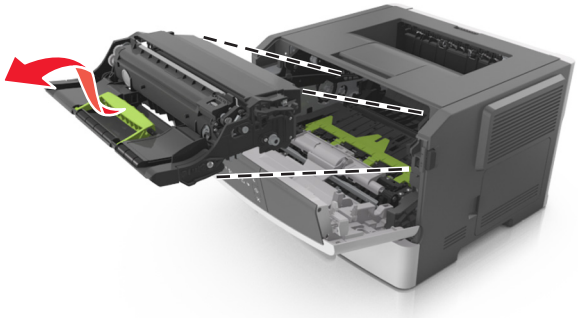

4 Rimuovere l'unità immagini dall´imballo e agitarla.

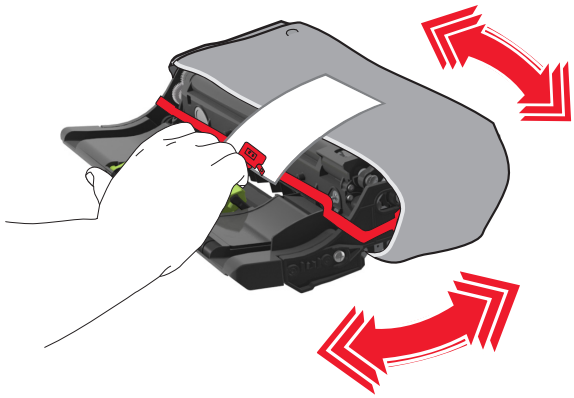

5 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall´unità immagini.

Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

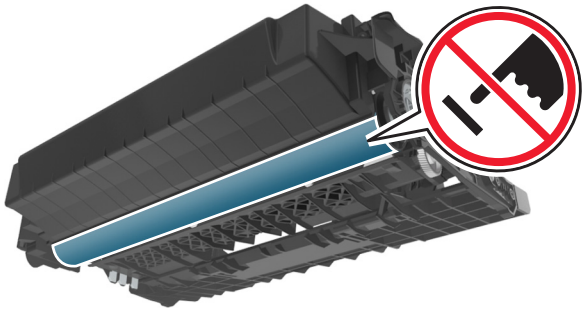

6 Inserire l´unità immagini nella stampante allineando le frecce sulle guide laterali dell´unità immagini con le frecce sulle guide laterali all´interno della stampante.

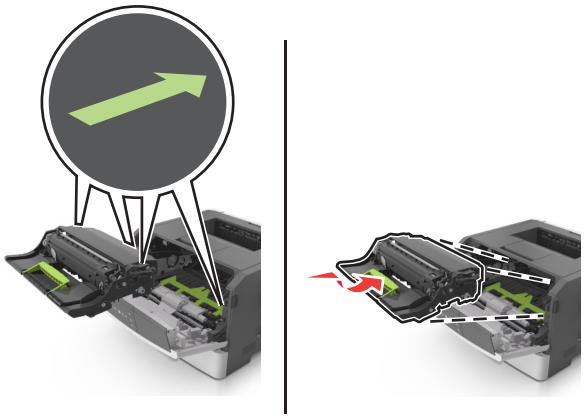

7 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all´interno della stampante.

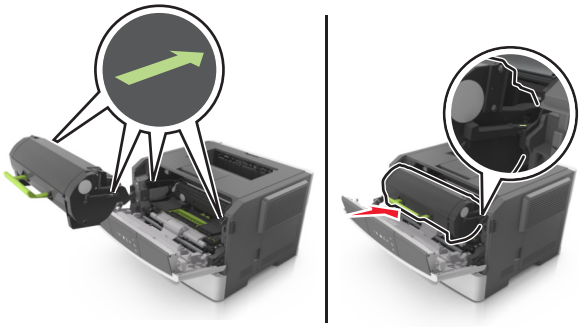

8 Chiudere lo sportello anteriore.

Spostamento della stampante

Prima di spostare la stampante

⚠ **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.

- Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.

- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

Attenzione - Possibili danni: i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni hardware, adottare le precauzioni riportate di seguito:

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni hardware deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

Trasporto della stampante

Per spedire la stampante, usare la confezione originale.

Gestione della stampante

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server.

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* nel sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Visualizzazione dei rapporti

È possibile visualizzare alcuni report in Embedded Web Server. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono quasi in esaurimento, in esaurimento, quasi vuoti o raggiungono la fine del ciclo di vita impostando i relativi avvisi.

Note:

- Per la cartuccia di toner e l´unità immagini è possibile impostare avvisi selezionabili.
- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le condizioni quasi in esaurimento, in esaurimento e quasi vuoti. Non tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per la condizione di fine del ciclo di vita. L´avviso e-mail selezionabile è disponibile solo per le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale stimata di materiale di consumo rimanente che attiva l´avviso può essere impostata per alcuni materiali di consumo e determinate condizioni.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Notifiche materiali di consumo**.

3 Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere una delle seguenti opzioni di notifica:

Notifica	Descrizione
Spenta	La stampante funziona normalmente per tutti i materiali di consumo.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail quando si raggiunge la condizione del materiale di consumo. Lo stato del materiale di consumo viene riportata nella pagina dei menu e di stato.
Avvertenza	La stampante visualizza una sequenza di spie di avvertenza e genera un´e-mail sullo stato del materiale di consumo. La stampante non si ferma quando si raggiunge la condizione del materiale di consumo.
Arresto permanente[1]	La stampante non elabora i processi quando si raggiunge la condizione del materiale di consumo. Per continuare la stampa, l´utente deve premere un pulsante.
Arresto non permanente[1,2]	La stampante si ferma quando si raggiunge la condizione del materiale di consumo. Per proseguire la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.
[1]La stampante genera un´e-mail sullo stato del materiale di consumo quando la relativa notifica è abilitata. [2]La stampante si ferma quando alcuni materiali di consumi sono vuoti per prevenire danni.	

4 Fare clic su **Inoltra**.

Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti

Nota: questa funzione è disponibile solo sulle stampanti di rete.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic sulla scheda **Copia impostazioni stampante**.

3 Per cambiare la lingua, selezionare una lingua dall'elenco a discesa, quindi fare clic su **Fare clic qui per selezionare la lingua**.

4 Fare clic sulla scheda **Impostazioni stampante**.

5 Immettere gli indirizzi IP dell'origine e della stampanti di destinazione nei relativi campi.

Nota: Per aggiungere o rimuovere una stampante di destinazione, fare clic su **Aggiungi IP di destinazione** o **Rimuovi IP di destinazione**.

6 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

Rimozione degli inceppamenti

Come evitare gli inceppamenti

Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

Caricamento corretto della carta	Caricamento non corretto della carta
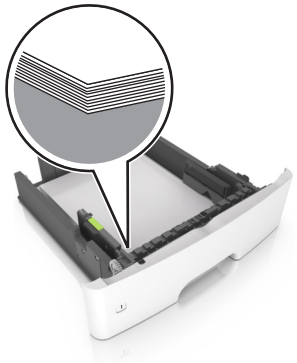	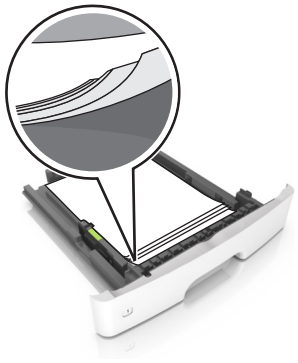

- Non caricare o rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

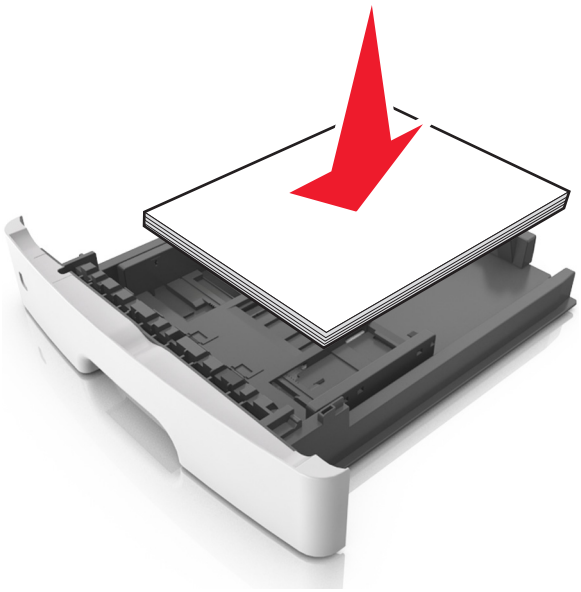

- Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserire con decisione il vassoio nella stampante.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta che sia piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

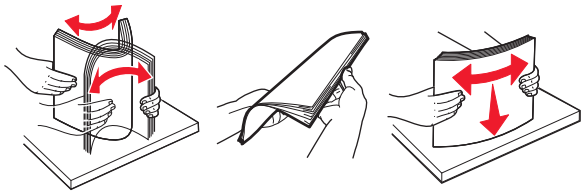

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Individuazione dell'area dell'inceppamento

Note:

- Quando Assist. incep. è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate. Verificare se nel risultato di stampa siano presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate.

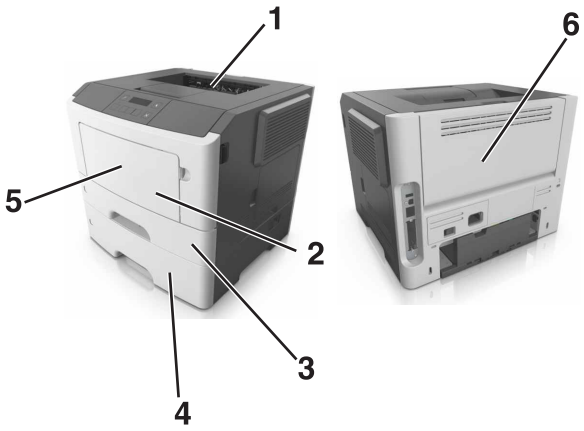

	Area dell'inceppamento
1	Raccoglitore standard
2	Alimentatore multiuso
3	Vassoio 1
4	Vassoio [x]
5	Sportello anteriore

	Area dell'inceppamento
6	Sportello posteriore

Inceppamento della carta nello sportello anteriore

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

- Accesa

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, eseguire una o più delle soluzioni seguenti.

1 Aprire lo sportello anteriore.

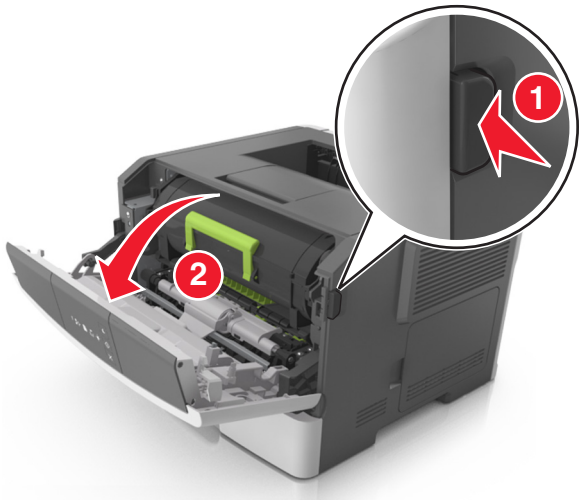

2 Rimuovere la cartuccia di toner.

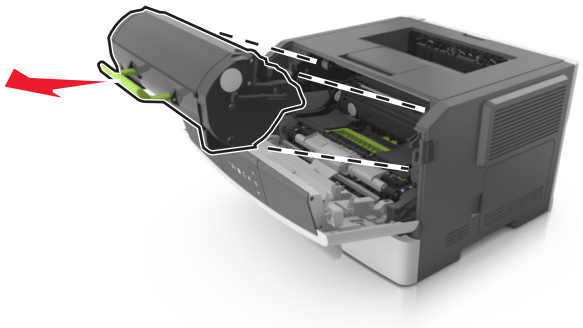

3 Rimuovere l'unità di imaging.

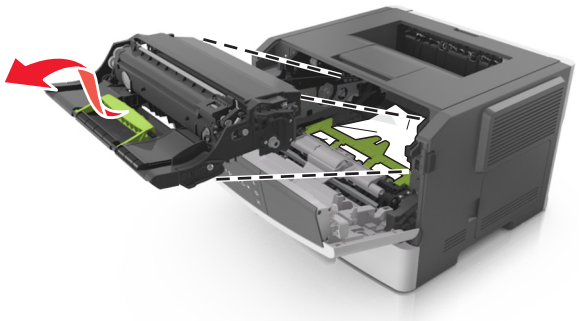

Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

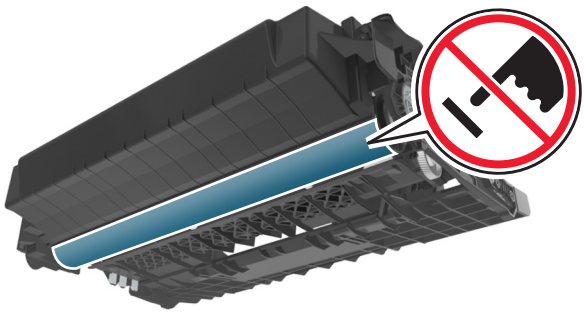

4 Inserire l'unità di imaging.

Nota: utilizzare le guide con la freccia all'interno della stampante.

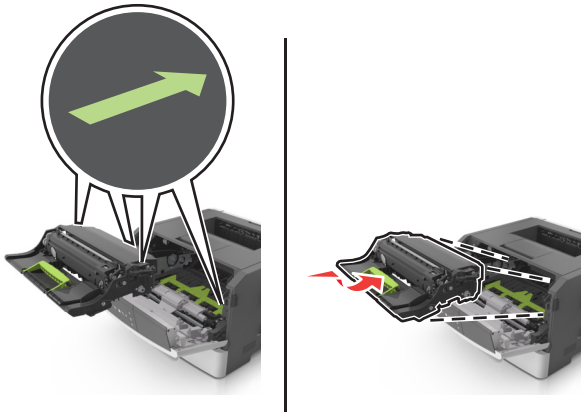

5 Inserire la cartuccia di toner.

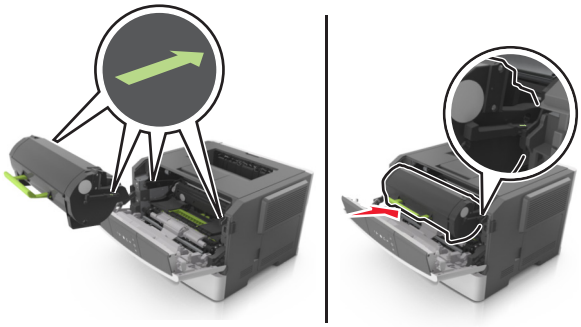

6 Chiudere lo sportello anteriore.

7 Sul pannello di controllo, premere .

Inceppamento della carta nello sportello posteriore

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

- Accesa

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, eseguire una o più delle soluzioni seguenti.

1 Aprire lo sportello posteriore.

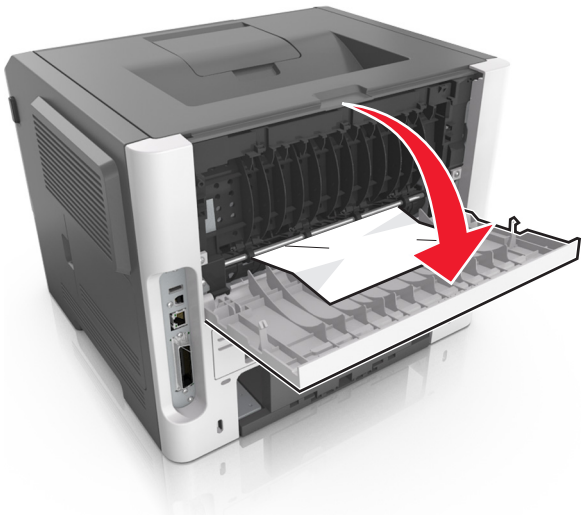

2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

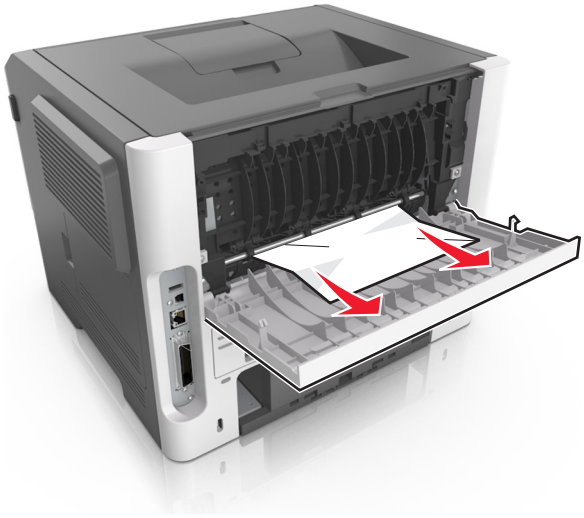

3 Chiudere lo sportello posteriore.

4 Sul pannello di controllo, premere .

Inceppamento della carta nel raccoglitore standard

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

- Accesa

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, eseguire una o più delle soluzioni seguenti.

1 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

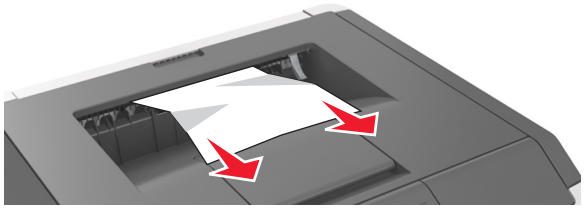

2 Sul pannello di controllo, premere .

Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

Sequenze di spie

- Accesa
- Accesa
- Accesa

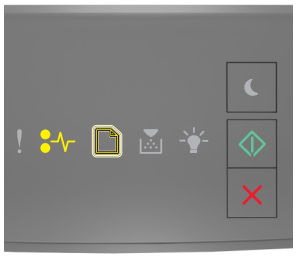

- Accesa
- Lampeggiante
- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a una qualsiasi delle sequenze nelle illustrazioni precedenti, eseguire una o più delle soluzioni seguenti.

1. Rimuovere il vassoio.

2. Rimuovere la carta inceppata.

   Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

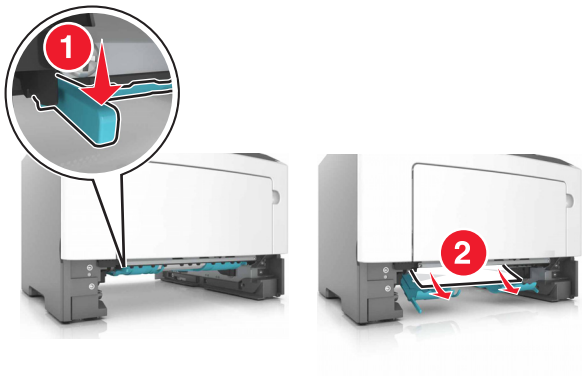

3 Inserire il vassoio.

4 Sul pannello di controllo, premere .

Inceppamento della carta nei vassoi

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

Sequenze di spie

- Accesa
- Accesa
- Accesa
- Accesa

- Accesa
- Accesa
- Accesa
- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a una qualsiasi delle sequenze nelle illustrazioni precedenti, eseguire una o più delle soluzioni seguenti.

1 Rimuovere il vassoio.

2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

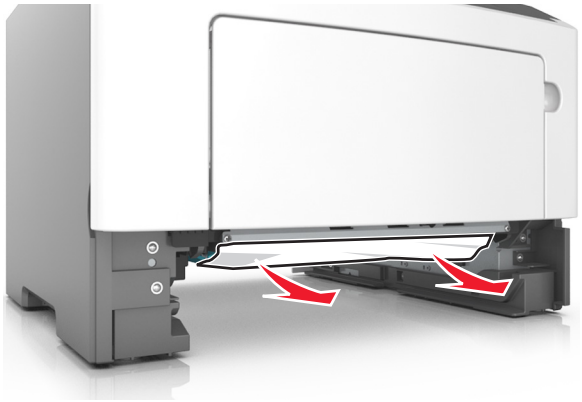

3 Inserire il vassoio.

4 Sul pannello di controllo, premere .

Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

- Accesa

- Accesa

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, eseguire una o più delle soluzioni seguenti.

1. Rimuovere la carta inceppata.

   Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

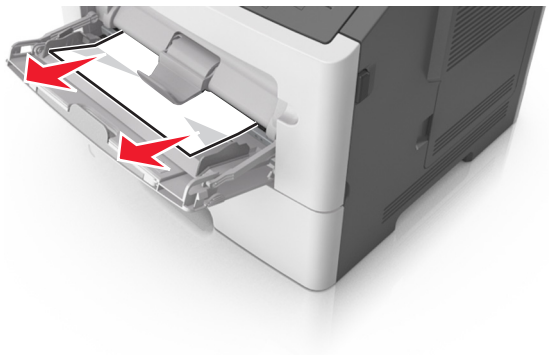

2. Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

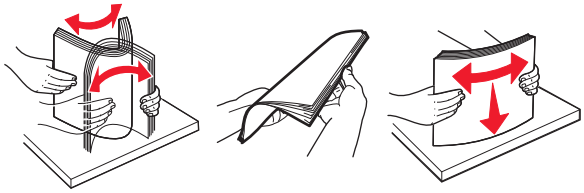

3. Sul pannello di controllo, premere .

Risoluzione dei problemi

Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggi relativi alla cartuccia di toner

[41.xy] Cartuccia e unità immagini non corrispondenti

! - Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, attenersi alla seguente procedura:

1. Verificare se la cartuccia di toner e l'unità immagini sono entrambe materiali di consumo *MICR* (Magnetic Imaging Content Recording) o non MICR autorizzati da Lexmark.
2. Sostituire la cartuccia di toner e l'unità immagini in modo che siano entrambi materiali MICR o non MICR autorizzati da Lexmark.

Note:

- Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito **www.lexmark.com**.
- Per ulteriori informazioni sulla tecnologia MICR, visitare il sito **www.lexmark.com**.

Cartuccia in esaurimento [88.xx]

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, potrebbe essere necessario ordinare una cartuccia di toner. Se necessario, premere sul pannello di controllo della stampante per continuare la stampa.

Cartuccia in esaurimento [88.xy]

! - Intermittenza lenta

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, premere sul pannello di controllo della stampante, se necessario, per continuare la stampa.

Cartuccia in esaurimento [88.xy]

! - Lampeggiante

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, potrebbe essere necessario sostituire la cartuccia di toner a breve. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione ¨Sostituzione dei materiali di consumo¨ della *Guida per l'utente*.

Se necessario, premere sul pannello di controllo della stampante per continuare la stampa.

Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 [88.xy]

! - Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, premere due volte rapidamente per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

! - Accesa

- Lampeggiante

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni fornito con il materiale di consumo oppure la sezione ¨Sostituzione dei materiali di consumo¨ della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di una cartuccia di toner sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o accedere a **www.lexmark.com**.

Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy]

! - Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, premere due volte rapidamente per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

! - Accesa

- Lampeggiante

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, installare una cartuccia di stampa che corrisponde al numero della regione della stampante. *x* indica il valore della regione della stampante. *y* indica il valore della regione della cartuccia. x e y possono presentare i seguenti valori.

Regioni per stampante e cartuccia di toner

Numero regione (x)	Regione (y)
0	Globale
1	Stati Uniti, Canada
2	Area Economica Europea (AEE), Svizzera
3	Asia Pacifico, Australia, Nuova Zelanda
4	America Latina
5	Africa, Medio Oriente, resto dell'Europa
9	Non valida

Note:

- I valori x e y rappresentano .**xy** nel codice di errore visualizzato in Embedded Web Server.
- Per continuare la stampa, i valori x e y devono corrispondere.

[31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde

! - Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

! - Accesa

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare se la cartuccia di toner risulta mancante. In tal caso, installare la cartuccia di toner.

  Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.
- Se la cartuccia di toner è installata, rimuovere e reinstallare la cartuccia di toner che non risponde.

  Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, sostituire la cartuccia di toner. La cartuccia potrebbe essere difettosa o il materiale di consumo non originale Lexmark. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 81.

[32.xy] Sostituire cartuccia non supportata

! - Accesa

- Accesa

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie corrisponde a quella precedente, rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 81.

Note:

- L'errore può essere causato anche dall'installazione di una cartuccia originale Lexmark, come ad esempio una cartuccia a massima resa, che non è stata prevista per l'uso in questo prodotto.
- se non si dispone di una cartuccia di toner sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o accedere a **www.lexmark.com**.

Messaggi relativi all'unità immagini

Unità immagini in esaurimento [84.xy]

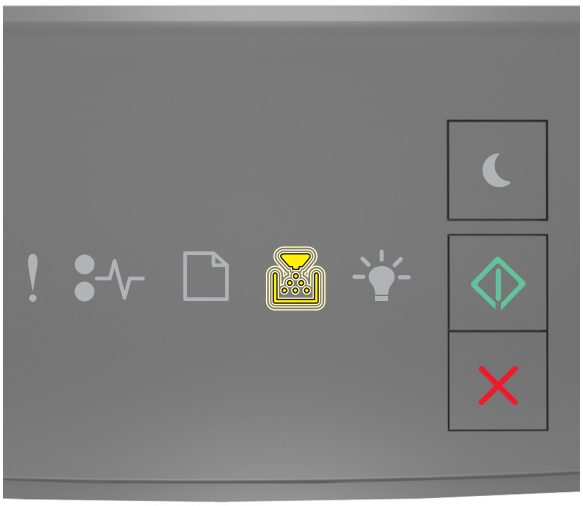

- Lampeggiante

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, potrebbe essere necessario ordinare l´unità immagini. Se necessario, premere sul pannello di controllo della stampante per continuare la stampa.

Unità immagini quasi esaurita [84.xy]

! - Intermittenza lenta

- Lampeggiante

- Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, premere sul pannello di controllo della stampante, se necessario, per continuare la stampa.

Unità immagini in esaurimento [84.xy]

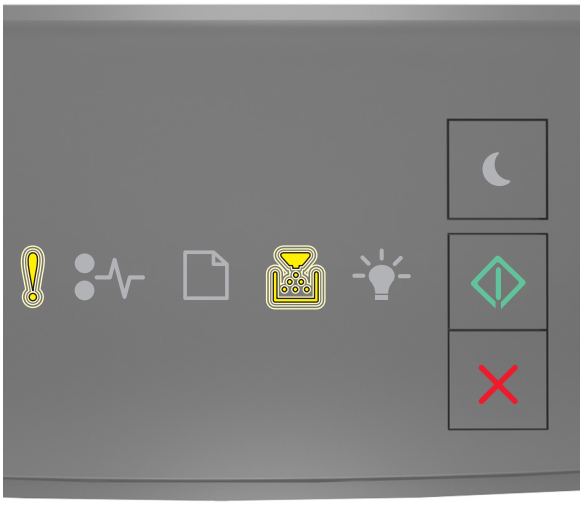

! - Lampeggiante

- Lampeggiante

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell ´illustrazione precedente, potrebbe essere necessario sostituire l´unità immagini a breve. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione ¨Sostituzione dei materiali di consumo¨ della *Guida per l'utente*.

Se necessario, premere sul pannello di controllo della stampante per continuare la stampa.

Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 [84.xy]

! - Accesa

- Lampeggiante

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, sostituire l´unità immagini. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna il materiale di consumo.

Nota: se non si dispone di un´unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o accedere a **www.lexmark.com**.

[31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde

! - Accesa

- Lampeggiante

Se la sequenza di spie corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, premere due volte per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

! - Accesa

- Accesa

- Lampeggiante

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Controllare se manca l'unità immagini. In tal caso, installare l'unità di imaging.

  Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.
- Se l'unità di imaging è installata, rimuovere e reinstallare l'unità di imaging che non risponde.

  Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, sostituire l'unità di imaging. L'unità di imaging potrebbe essere difettosa o il materiale di consumo Lexmark non originale. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 81.

Sostituire unità immagini non supportata[32.xy]

! - Accesa

- Accesa

- Accesa

- Lampeggiante

Se la sequenza di spie corrisponde a quella precedente, rimuovere l'unità di imaging e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 81.

Note:

- L'errore può essere causato anche dall'installazione di un'unità di imaging originale Lexmark, come ad esempio un'unità MICR, che non è stata prevista per l'uso in questo prodotto.
- se non si dispone di un'unità di imaging sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web **www.lexmark.com**.

[33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente

Nota: Il tipo materiale di consumo può essere la cartuccia di toner o l´unità immagini.

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 81.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Attenzione - Possibili danni: L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare componenti o parti non originali nella stampante, tenere premuto contemporaneamente e il pulsante **#** sul pannello di controllo per 15 secondi.

Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere contemporaneamente e sul pannello di controllo per 15 secondi per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente Lexmark originale.

Nota: Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare il sito **www.lexmark.com.**

Messaggi relativi al caricamento della carta

[34] Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta]

! - Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, premere due volte rapidamente per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

! - Accesa

- Accesa

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il formato corretto di carta.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere per azzerare la sequenza di spie e stampare utilizzando un vassoio diverso.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle impostazioni delle finestre di dialogo Stampa o Proprietà di stampa.
- Accertarsi che il tipo e il formato corretti della carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante:
  - Se la stampante è in rete, accedere a Embedded Web Server.
    1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

       Note:

       - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
       - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
    2. Fare clic su **Impostazione** > **Menu Carta**.
  - Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, accedere al menu Carta tramite l'Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni stampante per Macintosh.

  Nota: Accertarsi che il formato carta sia stato impostato correttamente. Ad esempio, se Dimens al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.

Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento]

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementaredel pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell ´illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere per continuare la stampa.

  Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.
- Premere per annullare il processo di stampa.

Carica [origine carta] in [stringa tipo personalizzato] [orientamento]

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementaredel pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell ´illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere per continuare la stampa.

  Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere per annullare il processo di stampa.

Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento]

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementaredel pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell ´illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare il vassoio o l'alimentatore con il formato di carta corretto.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere per continuare la stampa.

  Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del formato corretto, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere per annullare il processo di stampa.

Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento]

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementaredel pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell ´illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere per continuare la stampa.

  Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere per annullare il processo di stampa.

Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento]

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore multiuso con la carta del formato e tipo corretti.
- Dal pannello di controllo, premere per continuare la stampa.

  Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore multiuso, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.
- Premere per annullare il processo di stampa corrente.

Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa tipo personalizzato] [orientamento]

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore multiuso con la carta del formato e tipo corretti.
- Dal pannello di controllo, premere per continuare la stampa.

  Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.
- Premere per annullare il processo di stampa corrente.

Caricare l'alimentatore multiuso con [formato carta] [orientamento]

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore con carta delle dimensioni corrette.
- Dal pannello di controllo, premere per continuare la stampa.

  Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.
- Premere per annullare il processo di stampa corrente.

Carica l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento]

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie corrisponde a quella nell'illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore multiuso con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo, premere per continuare la stampa.

  Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.
- Premere per annullare il processo di stampa corrente.

rimuovere carta da raccoglitore uscita standard

- Lampeggiante

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, eseguire una o più delle soluzioni seguenti:

1. Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore di uscita standard.
2. Dal pannello di controllo della stampante, premere per continuare la stampa.

Messaggi di errore relativi alla comunicazione della stampante

Errore software di rete [x] [54]

! - Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, premere due volte rapidamente per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

! - Accesa

- Lampeggiante

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere per continuare la stampa.
- Spegnere il router, attendere 30 secondi e riaccenderlo.
- Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Porta parallela standard disabilitata [56]

! - Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, premere due volte rapidamente per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

! - Accesa

- Intermittenza lenta

- Intermittenza lenta

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere per continuare la stampa.

  Nota: Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono eliminati.
- Impostare Buffer parallela su Auto.
  - Se la stampante è in rete, accedere a Embedded Web Server.
    1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

       Note:

       - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
       - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
    2. Fare clic su **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Buffer parallela**.
    3. In Buffer parallela, immettere **2**.
    4. Fare clic su **Inoltra**.
  - Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, accedere al menu Parallela tramite l'Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni stampante per Macintosh.

Errore software di rete standard [54]

! - Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, premere due volte rapidamente per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

! - Accesa

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere per continuare la stampa.
- Spegnere la stampante, quindi riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Porta USB post. disab. [56]

! - Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, premere due volte rapidamente per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

! - Accesa

- Lampeggiante

- Lampeggiante

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere per continuare la stampa.

  Nota: Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.
- Impostare Buffer USB su Auto:
  - Se la stampante è in rete, accedere a Embedded Web Server.
    1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

       Note:

       - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
       - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
    2. Fare clic su **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **USB standard**.
    3. In Buffer USB, immettere **2**.
    4. Fare clic su **Inoltra**.
  - Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, accedere al menu USB tramite l'Utilità impostazioni stampante locale per Windows.

Messaggi di errore per memoria insufficiente

Memoria insufficiente per fascicolare processo [37]

! - Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, premere due volte rapidamente per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

! - Accesa

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere per annullare il processo di stampa.

Memoria insufficiente per funzione Salva risorse [35]

! - Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, premere due volte rapidamente per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

! - Accesa

- Lampeggiante

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, premere sul pannello di controllo della stampante per azzerarla.

Il processo verrà stampato senza usare Salva risorse.

Memoria piena [38]

! - Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, premere due volte rapidamente per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

! - Accesa

- Accesa

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere per continuare la stampa. Si verificherà una perdita di dati.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere per annullare il processo di stampa.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.
- Ridurre l´impostazione di risoluzione.

Messaggi vari

Chiudere sport. ant.

! - Accesa

Se la sequenza di spie supplementaredel pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, chiudere lo sportello anteriore della stampante.

Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati [39]

! - Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, premere due volte rapidamente per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

! - Accesa

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere per continuare la stampa. Si può verificare una perdita di dati.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere per annullare il processo di stampa.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.
- Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa.

Errore font PPDS [50]

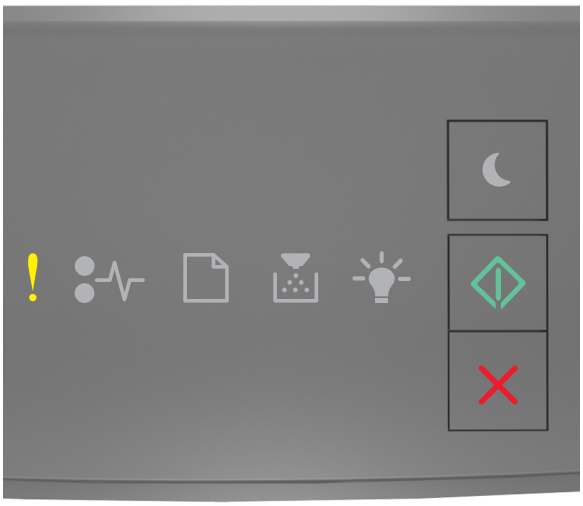

! - Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, premere due volte rapidamente per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

! - Accesa

- Lampeggiante

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere per continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere per annullare il processo di stampa.

È stato necessario riavviare la stampante. L´ultimo processo potrebbe essere incompleto.

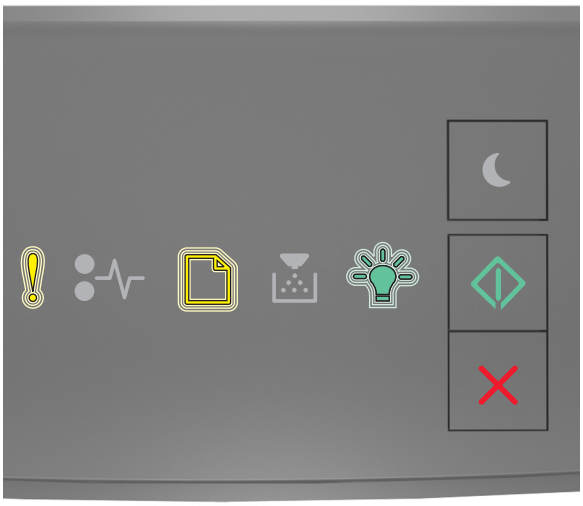

! - Lampeggiante

- Lampeggiante

- Lampeggiante

- Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, premere sul pannello di controllo della stampante per continuare la stampa.

Per ulteriori informazioni, visitare **http://support.lexmark.com** o contattare l´assistenza clienti.

Errore di assistenza

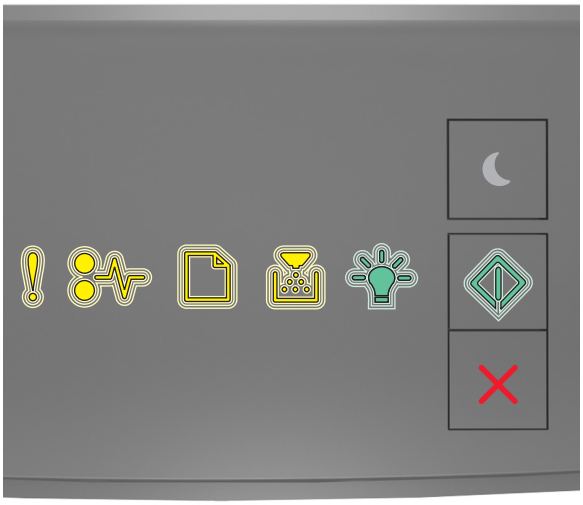

! - Lampeggiante

- Lampeggiante

- Lampeggiante

- Lampeggiante

- Lampeggiante

- Lampeggiante

Se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, spegnere la stampante, quindi riaccenderla.

Se le spie lampeggiano ancora dopo 10 secondi, potrebbe essere necessario eseguire un intervento di manutenzione sulla stampante. Visitare **http://support.lexmark.com** oppure rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema per assistenza.

Troppi vassoi collegati [58]

! - Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie del pannello di controllo corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, premere due volte rapidamente per visualizzare la sequenza di spie supplementare.

! - Accesa

- Accesa

- Accesa

- Accesa

Se la sequenza di spie supplementare corrisponde a quella nell´illustrazione precedente, eseguire una o più delle soluzioni seguenti:

1. Spegnere la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

   Nota: i vassoi opzionali si agganciano quando sono impilati. Rimuovere i vassoi impilati uno alla volta dall'alto verso il basso.
3. Rimuovere il vassoio o i vassoi extra.
4. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
5. Riaccendere la stampante.

Risoluzione dei problemi di stampa

Problemi di base della stampante

La stampante non risponde

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare che la stampante sia accesa. La stampante è accesa?	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
Passaggio 2 Verificare se la stampante è in modalità sospensione o ibernazione. La stampante è in modalità sospensione o ibernazione?	Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione o ibernazione.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 4.	Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.

Azione	Sì	No
Passaggio 4 Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa. Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente?	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette. I cavi sono inseriti nelle porte corrette?	Andare al passaggio 6.	Accertarsi che: • Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante • Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato
Passaggio 6 Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore. La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 7.
Passaggio 7 Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe. La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 8.
Passaggio 8 Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete. Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?	Andare al passaggio 9.	Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.
Passaggio 9 Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio. Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?	Andare al passaggio 10.	Spegnere la stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.
Passaggio 10 Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante. Le impostazioni della porta sono corrette?	Andare al passaggio 11.	Utilizzare le impostazioni del driver della stampante corrette.

Azione	Sì	No
Passaggio 11 Controllare il driver della stampante installato. È installato il driver della stampante corretto?	Andare al passaggio 12.	Installare il driver della stampante corretto.
Passaggio 12 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. La stampante funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Problemi relativi alle opzioni

Impossibile rilevare l´opzione interna

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla. L´opzione interna funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Controllare se l´opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller. **a** Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. **b** Assicurarsi che l´opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller. **c** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante. L´opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?	Andare al passaggio 3.	Connettere l´opzione interna alla scheda del controller.
Passaggio 3 Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco Dispositivi installati. L´opzione interna è riportata nella pagina delle impostazioni dei menu?	Andare al passaggio 4.	Reinstallare l'opzione interna.
Passaggio 4 **a** Verificare se l'opzione interna è selezionata. Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver per stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 19. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. L´opzione interna funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Problemi del vassoio

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni: • Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta. • Accertarsi che la carta non superi l´indicatore di livello massimo della carta. • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. **b** Verificare che il vassoio si chiuda correttamente. Il vassoio funziona?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il vassoio funziona?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Verificare che il vassoio sia installato. Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle opzioni installate. Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?	Andare al passaggio 4.	Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il vassoio.
Passaggio 4 Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante. **Nota:** Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 19. Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?	Andare al passaggio 5.	Aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante.
Passaggio 5 Verificare se l'opzione è selezionata. **a** Dall'applicazione in uso, selezionare l'opzione. Se si utilizza Mac OS X versione 9, verificare se la stampante è impostata in Scelta Risorse. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il vassoio funziona?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Problemi di alimentazione della carta

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni: • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio. • Accertarsi che la carta non superi l´indicatore di livello massimo della carta. • Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato. **b** Inserire il vassoio correttamente. Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente. Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 **a** Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 92. **b** Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa. Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Azione	Sì	No
Aprire lo sportello anteriore e rimuovere tutti i vassoi. **a** Rimuovere eventuali pagine inceppate. **Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta. **b** Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere . Il messaggio di inceppamento carta è ancora presente?	Contatto **supporto tecnico.**	Il problema è stato risolto.

Le pagine inceppate non vengono ristampate

Azioni	Sì	No
a Dal menu Recupero stampa, impostare Rimozione inceppam. su Automatico o Attivato. Per accedere al menu Recupero stampa, provare una o più delle seguenti soluzioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Quindi accedere a **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Recupero stampa**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. **b** Inviare nuovamente le pagine non stampate. Le pagine inceppate sono state ristampate?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Risoluzione dei problemi di stampa

Problemi di stampa

I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Dal documento che si sta stampante, aprire la finestra di dialogo Stampa e controllare se la stampante selezionata è quella corretta. **Nota:** Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 **a** Controllare se la stampante è collegata e accesa e se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell´illustrazione seguente: pronta - Accesa **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Se la sequenza di spie del pannello di controllo della stampante indica un errore, cancellare il messaggio. Per ulteriori informazioni sulle sequenze di spie di errore del pannello di controllo della stampante, vedere "Informazioni sui messaggi della stampante" a pagina 107. **Nota:** La stampante continua a stampare dopo aver cancellato il messaggio. Il processo viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 4 **a** Controllare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono connessi correttamente al computer e alla stampante. **Nota:** Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 **a** Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.

Azione	Sì	No
Passaggio 6 **a** Rimuovere e reinstallare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione del software della stampante" a pagina 18. **Nota:** Il software della stampante è disponibile sul sito **http://support.lexmark.com**. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Rallentamento della stampa

Note:

- Quando si stampa utilizzando carta stretta, la stampante stampa a una velocità ridotta per prevenire danni al fusore.
- La velocità della stampante può ridursi quando si stampa per lunghi periodi di tempo o a temperature elevate.
- La velocità della stampante può anche ridursi quando la risoluzione di stampa è impostata a 1.200 dpi.

Azione	Sì	No
Caricare il formato carta Letter o A4 nel vassoio e inviare nuovamente il processo di stampa. La velocità di stampa aumenta?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine nel processo di stampa, quindi inviarlo nuovamente. La stampa del processo di stampa richiede sempre più tempo del previsto?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 Dal menu Recupero stampa, disabilitare la funzione Protezione pagina. Per accedere al menu Recupero stampa, effettuare una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Quindi accedere a **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Recupero stampa**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. La stampa del processo di stampa richiede sempre più tempo del previsto?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 Dal menu Modalità Eco, modificare le impostazioni ambientali. Per accedere al menu Modalità Eco, eseguire una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Quindi accedere a **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Modalità Eco**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. **Nota:** Quando si utilizzano le impostazioni Modalità Eco, si potrebbe notare una riduzione delle prestazioni. La stampa del processo di stampa richiede sempre più tempo del previsto?	Installare memoria aggiuntiva nella stampante. Per ulteriori informazioni, contattare **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azioni	Sì	No
Passaggio 1 **a** Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo viene stampato dal vassoio corretto o con la carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Dal menu Carta, impostare il formato e il tipo di carta in base al tipo di carta caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a **Impostazioni** > **Menu Carta**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo viene stampato dal vassoio corretto o con la carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 **a** A seconda del sistema operativo, aprire Preferenze di stampa o la finestra di dialogo Stampa e specificare il tipo di carta. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo viene stampato dal vassoio corretto o con la carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Stampa di caratteri errati

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Controllare se la sequenza di spie supplementare del pannello di controllo della stampante corrisponde a quella nell´illustrazione seguente: traccia esadecimale - Intermittenza lenta Entrambe le sequenze corrispondono?	Spegnere e riaccendere la stampante per disattivare la modalità Traccia esadecimale.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo. **b** Fare clic su **Impostazioni** > **Rete/Porte**, quindi fare clic su **Rete standard** o **Rete [x]** **c** Selezionare **SmartSwitch PCL** o **SmartSwitch PS**, quindi fare clic su **Inoltra**. **d** Inviare nuovamente il processo di stampa. Vengono stampati caratteri errati?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Collegamento dei vassoi non funzionante

Nota: i vassoi e l'alimentatore multiuso non rilevano automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Azione	Sì	No
a Nel menu Carta, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a **Impostazioni** > **Menu Carta**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. **Nota:** per poter collegare i vassoi, il tipo e il formato di carta devono corrispondere. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. I vassoi si collegano correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Dal menu Finitura, impostare l'opzione Fascicola su Attivata. Per accedere al menu Finitura, eseguire una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **menu Finitura**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo di stampa viene stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Dal software della stampante, impostare Fascicola su Attivo. **Nota:** se si imposta l'opzione Fascicola su Disattivato nel software, questa impostazione ha priorità rispetto a quella del menu Finitura. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo di stampa viene stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 Ridurre il numero e le dimensioni dei font, il numero e la complessità delle immagini e il numero di pagine nel processo. Il processo di stampa viene stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Nel menu Impostazioni, regolare l´impostazione di timeout di stampa. Per accedere al menu Impostazione, effettuare una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, accedere a Embedded Web Server: **a** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. **b** Selezionare: **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout** > regolare l´impostazione di timeout di stampa > **Inoltra** • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. Il file viene stampato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Controllare nel file originale la presenza di salti pagina manuali. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il file viene stampato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Problemi di qualità di stampa

La stampante stampa pagine vuote

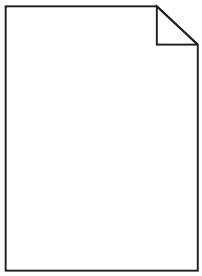

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dall´unità immagini. **1** Rimuovere la cartuccia di toner e l´unità immagini. **2** Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dall´unità immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **3** Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono vuote?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Ridistribuire il toner nell´unità immagini. **1** Rimuovere la cartuccia di toner e l´unità immagini. **2** Agitare bene l'unità immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **3** Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono vuote?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono vuote?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Pagine o immagini tagliate

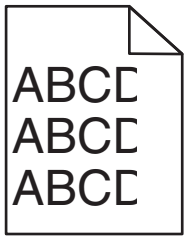

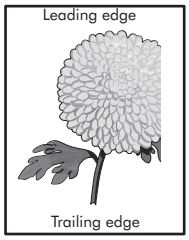

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l´immagine è tagliata?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 Dal menu Carta, impostare il formato e il tipo di carta in base al tipo di carta caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a **Impostazioni** > **Menu Carta**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. Le impostazioni relative al formato e al tipo della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: • Specificare tipo e formato corretti della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di formato e tipo specificate nel vassoio.
Passaggio 3 **a** A seconda del sistema operativo, specificare formato e tipo della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l´immagine è tagliata?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 **a** Reinstallare l'unità imaging. **1** Rimuovere la cartuccia di toner. **2** Rimuovere l'unità immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **3** Installare l'unità immagini e la cartuccia. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l´immagine è tagliata?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

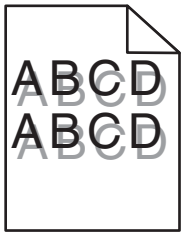

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare se la carta caricata nel vassoio è del tipo e della grammatura corretti. Nel vassoio è caricata la carta del tipo e della grammatura corretti?	Andare al passaggio 2.	Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.
Passaggio 2 Dal menu Carta, impostare il formato e il tipo di carta in base al tipo di carta caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a **Impostazioni** > **Menu Carta**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. Le impostazioni relative al tipo e alla grammatura della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
Passaggio 3 **a** A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Sfondo grigio sulle stampe

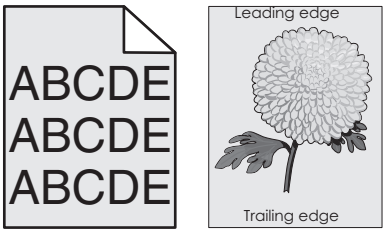

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Nel menu Qualità, usare un valore più basso per ridurre la densità del toner. Per accedere al menu Qualità, effettuare una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **menu Qualità**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. **Nota:** 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia di toner. **a** Rimuovere la cartuccia di toner. **b** Rimuovere l'unità immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **c** Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. **d** Inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Margini errati sulle stampe

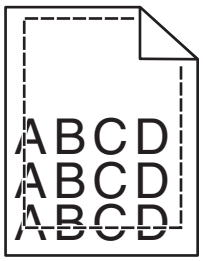

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. I margini sono corretti?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Dal menu Carta, controllare se l´impostazione per il formato carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a **Impostazioni** > **Menu Carta**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. L´impostazione per il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: • Modificare l´impostazione del formato carta in modo che corrisponda alla carta caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda all´impostazione del formato carta.
Passaggio 3 **a** A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. I margini sono corretti?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Arricciamento della carta

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato. Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?	Andare al passaggio 2.	Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.
Passaggio 2 Dal menu Carta, impostare il formato e il tipo di carta in base al tipo di carta caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, provare una o più delle seguenti soluzioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a **Impostazioni** > **Menu Carta**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
Passaggio 3 **a** A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 **a** Rimuovere la carta dal vassoio e girarla. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Stampa irregolare

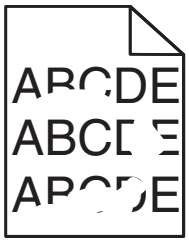

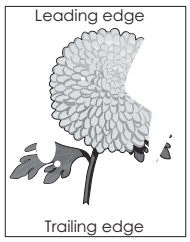

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato nel vassoio. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 Dal menu Carta, impostare il formato e il tipo di carta in base al tipo di carta caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a **Impostazione** > **Menu Carta**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. Le impostazioni della stampante corrispondono al tipo e alla grammatura della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e grammatura della carta corretti in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.
Passaggio 3 **a** A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 4 Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Dal menu Grana carta, modificare le impostazioni della grana. Per accedere al menu Grana carta, effettuare una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a **Impostazioni** > **Menu Carta** > **Grana carta**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 6 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Contatto **contatti e customer care** all´indirizzo **http://support.lexmark.com** o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.

Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

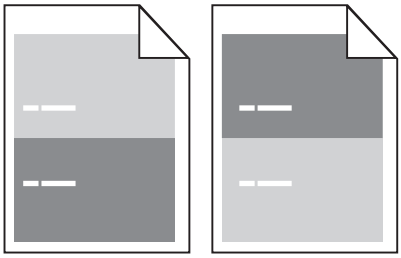

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Misurare la distanza tra i difetti. Verificare una distanza tra i difetti uguale a: • 97 mm (3,82 poll.) • 47 mm (1,85 poll.) • 38 mm (1,5 poll.) La distanza tra i difetti è uguale a una delle misure riportate?	Andare al passaggio 2.	**1** Verificare se la distanza tra i difetti è uguale a 80 mm (3,15 poll.) **2** Annotare la distanza, quindi contattare **contatti e customer care** all´indirizzo **http://support.lexmark.com** o il rappresentante del servizio clienti.
Passaggio 2 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. I difetti si ripetono ancora sulla pagina?	Contatto **contatti e customer care** all´indirizzo **http://support.lexmark.com** o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.

La stampa è troppo scura

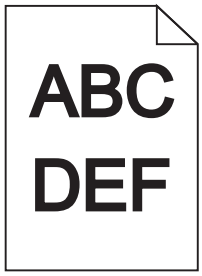

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Dal menu Qualità, ridurre l'intensità del toner. Per accedere al menu Qualità, effettuare una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a **Impostazioni** > **Impostazioni stampante** > **menu Qualità**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. **Nota:** 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Dal menu Carta, controllare se la grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a **Impostazione** > **Menu Carta**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il vassoio è configurato per il tipo e la grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 **a** A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Dal menu Grana carta, modificare le impostazioni della grana in base al tipo di carta su cui si sta stampando. Per accedere al menu Grana carta, effettuare una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a **Impostazioni** > **Menu Carta** > **Grana carta**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh.	Andare al passaggio 5.

Azione	Sì	No
Passaggio 5 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 6 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

La stampa è troppo chiara

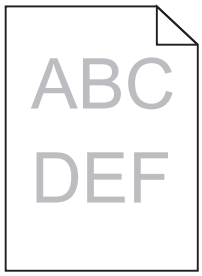

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Dal menu Qualità, incrementare l'intensità del toner. Per accedere al menu Qualità, effettuare una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a **Impostazioni** > **Impostazioni stampante** > **menu Qualità**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. **Nota:** 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 **a** Dal menu Carta, controllare se la grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a **Impostazioni** > **Menu Carta**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il vassoio è configurato per il tipo e la grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
Passaggio 3 **a** A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 4 Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Dal menu Grana carta, modificare le impostazioni della grana in base al tipo di carta su cui si sta stampando. Per accedere al menu Grana carta, effettuare una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a **Impostazioni** > **Menu Carta** > **Grana carta**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 6 **a** Agitare l´unità immagini per ridistribuire il toner. **1** Rimuovere la cartuccia di toner e l´unità immagini. **2** Agitare bene l'unità immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **3** Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 7 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Stampa obliqua

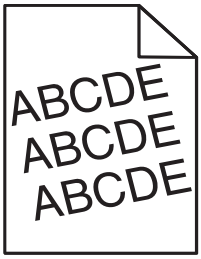

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è sempre obliqua?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è sempre obliqua?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Le pagine stampate sono nere

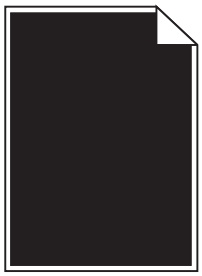

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Reinstallare l'unità imaging. **1** Rimuovere la cartuccia di toner e l´unità immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **2** Installare l'unità immagini e la cartuccia. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono nere?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono nere?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Nel menu Carta, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda alla carta caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a **Impostazioni** > **Menu Carta**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 **a** Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La qualità di stampa è sempre scadente?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Presenza di striature orizzontali sulle stampe

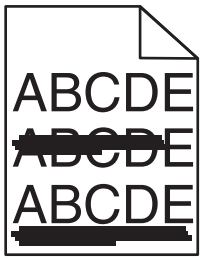

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l´alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono ancora presenti striature orizzontali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 Dal menu Carta, specificare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a **Impostazione** > **Menu Carta**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. Le impostazioni per il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
Passaggio 3 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono ancora presenti striature orizzontali?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 4 **a** Reinstallare l'unità imaging. **1** Rimuovere la cartuccia di toner e l´unità immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **2** Installare l'unità immagini e la cartuccia. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono ancora presenti striature orizzontali?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono ancora presenti striature orizzontali?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Presenza di striature verticali sulle stampe

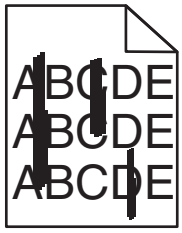

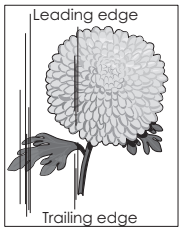

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono ancora presenti striature verticali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 Dal menu Carta, specificare tipo, grana e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a **Impostazioni** > **Menu Carta**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. La grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.
Passaggio 3 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono ancora presenti striature verticali?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 **a** Reinstallare l'unità imaging. **1** Rimuovere la cartuccia di toner e l´unità immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **2** Installare l'unità immagini e la cartuccia. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono ancora presenti striature verticali?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono ancora presenti striature verticali?	Contatto **contatti e customer care** all´indirizzo **http://support.lexmark.com** o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.

Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe

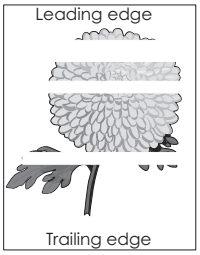

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 **a** Ridistribuire il toner nell´unità immagini. **1** Rimuovere la cartuccia di toner e l´unità immagini. **2** Agitare bene l'unità immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **3** Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Presenza di aree verticali vuote sulle stampe

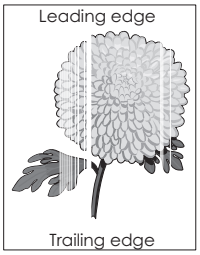

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono ancora presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Dal menu Carta, specificare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a **Impostazioni** > **Menu Carta**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono ancora presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 Controllare se si sta usando un tipo di carta consigliato. **a** Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono ancora presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 4 **a** Ridistribuire il toner nell´unità immagini. **1** Rimuovere la cartuccia di toner e l´unità immagini. **2** Agitare bene l'unità immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **3** Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Contatto **contatti e customer care**. **Nota:** L´unità di acquisizione laser potrebbe essere difettosa.	Il problema è stato risolto.

Nelle stampe appaiono macchie di toner

Azione	Sì	No
Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Nelle stampe appaiono macchie di toner?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Aderenza difettosa del toner

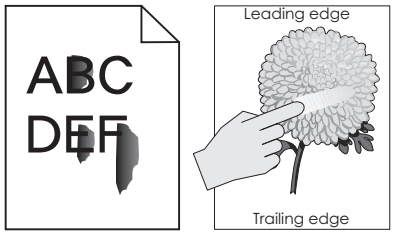

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per tipo, grana e grammatura carta. Per accedere al menu Carta, effettuare una delle seguenti operazioni: • Se la stampante è in rete, aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi. Passare quindi a **Impostazioni** > **Menu Carta**. **Nota:** Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. • Se la stampante è collegata a un computer mediante un cavo USB o parallelo, aprire Utilità impostazioni stampante locale per Windows o Impostazioni della stampante per Macintosh. Il tipo, la grana e la grammatura della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 2.	Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 Inviare nuovamente il processo di stampa. Il toner continua ad aderire in modo difettoso?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

La densità di stampa non è uniforme

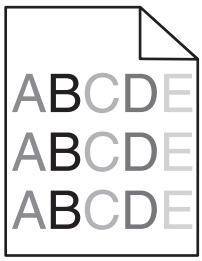

Azione	Sì	No
Sostituire l´unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La densità di stampa non è uniforme?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Il server Web incorporato non si apre

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Accendere la stampante. **b** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante. **c** Premere **Invio**. Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto. **a** Visualizzare l'indirizzo IP della stampante: • Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte • Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP. **Nota:** l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. **b** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP. **Nota:** In base alle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario digitare "**`https://`**" anziché "**`http://`**" davanti all'indirizzo IP della stampante per accedere a Embedded Web Server. **c** Premere **Invio**. Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 Verificare che la rete funzioni. **a** Stampare una pagina delle impostazioni di rete. **b** Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia Collegata. **Nota:** Se lo stato è Non collegata, è possibile che il collegamento sia intermittente o che il cavo di rete sia difettoso. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete. **c** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante. **d** Premere **Invio**. Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 4 Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. **a** Collegare i cavi correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. **b** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante. **c** Premere **Invio**. Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 Disattivare temporaneamente i server proxy Web. I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server. Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

Come contattare l'assistenza clienti

Prima di contattare il centro di assistenza clienti, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Problema della stampante
- Messaggio di errore
- Modello e numero di serie della stampante

Andare all'indirizzo **http://support.lexmark.com** per ricevere assistenza tramite e-mail o chat oppure sfogliare la libreria dei manuali, la documentazione di supporto, i driver e altri download.

È disponibile anche l'assistenza tecnica telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1- 800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark MS310d, MS310dn

Tipo di macchina:

4514

Modelli:

220, 230

Nota all'edizione

Giugno 2017

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non vìoli diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web **www.lexmark.com**.

© **2012 Lexmark International, Inc.**

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark, il logo Lexmark e MarkNet sono marchi o marchi registrati di Lexmark International, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Mopria®, i loghi Mopria® e Mopria® Alliance sono marchi registrati e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

PostScript è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Windows è un marchio o un marchio registrato del gruppo Microsoft negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

Informazioni sulla licenza

Tutte le informazioni sulla licenza associate al prodotto sono disponibili nella directory principale del CD del software di installazione.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa...	53 (su un lato); 52 (su due lati)
Pronta	N/D

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito **www.lexmark.com** per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclaggio nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Avviso sensibilità ad elettricità statica

Questo simbolo identifica componenti sensibili all'elettricità statica. Non toccare le aree in prossimità di questi simboli senza prima toccare una superficie di metallo in un'area distante dal simbolo.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.

Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	tra 16 e 32 °C (tra -60 e 90 °F)
Temperatura di spedizione	tra -40 e 43,3 °C (tra -40 e 110 °F)
Temperatura di conservazione e umidità relativa	tra 2 e 35 °C (tra 34 e 95 °F) Umidità relativa dall'8 all'80%

Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1: 2014.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b) che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 12 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 655-675 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l´esposizione al raggio laser.
FARE – Usynlig laserstråling når kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
Pozor – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
危**险** - 当移除碳粉盒及互**锁**失效**时**会**产**生看不**见**的激光**辐**射，**请**避免暴露在激光光束下。
危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會**產**生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。
危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。 このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	520 (su un lato); 340 (su due lati)

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	N/D
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	N/D
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	6,5
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	3
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0.5
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0,0

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito **www.lexmark.com** per i valori correnti.

Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	20

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 120 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un´ora e un mese.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo **www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html**.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalle direttive EN 55022 e EN55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Eliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Indice

[

[31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 113
[31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 118
[32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 114
[32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 119
[33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 120
[34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 121
[35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 139
[37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 137
[38] Memoria piena 140
[39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 142
[54] Errore software di rete [x] 131
[54] Errore software di rete standard 134
[58] Troppi vassoi collegati 147
[84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 117
[84.xy] Unità immagini in esaurimento 116
[84.xy] Unità immagini quasi esaurita 115
[88.xy] Cartuccia in esaurimento 109
[88.xy] Cartuccia in fase di esaurimento 108
[88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 110

A

accesso a Embedded Web Server 15
aggiunta opzioni hardware
  driver di stampa 19
aggiunta opzioni interne
  driver di stampa 19
AirPrint
  utilizzo 47
alimentatore multiuso
  caricamento 30
annullamento di un processo di stampa
  da un computer 48
assegnazione dei tipi di carta personalizzati 36
Assistente all'impostazione wireless
  utilizzo 22
avvertenze sulle emissioni 186

B

blocco, protezione 77
blocco di protezione 77
buste
  caricamento, alimentatore multiuso 30
  suggerimenti sull'uso 41

C

Cambia [origine carta] con [dimensione carta] 125
Cambia [origine carta] con [tipo carta] [dimensioni carta] 126
cancellazione della memoria non volatile 78
cancellazione della memoria volatile 78
Carica alimentatore manuale con [formato carta] [orientamento] 129
Carica l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 130
caricamento
  alimentatore multiuso 30
  vassoio da 250 fogli 25
  Vassoio da 550 fogli 25
Caricamento carta, menu 55
Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] 123
Caricare [origine carta] con [stringa tipo personalizzato] 124
Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento] 127
Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa tipo personalizzato] [orientamento] 128
carta
  caratteristiche 37
  caricamento, alimentatore multiuso 30
  carta intestata 39
  conservazione 43
  impostazione delle dimensioni 24
  impostazione del tipo 24
  moduli prestampati 39
  non adatta 38, 39
  riciclata 39
  selezione 38
  uso di carta riciclata 73
carta intestata
  caricamento, alimentatore multiuso 30
  suggerimenti sull'uso 42
Carta non adatta 38
carta riciclata
  utilizzo 39, 73
cartoncino
  caricamento, alimentatore multiuso 30
  suggerimenti 41
cartucce di toner
  richiesta 82
  riciclaggio 76
cartuccia di toner
  sostituzione 84
Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy] 107
Cartuccia in esaurimento [88.xx] 108
cavi
  Ethernet 17
  parallelo 17
  USB 17
Chiudere sport. ant. 141
collegamento dei cavi 17
collegamento dei vassoi 34

collegamento della stampante a una rete wireless
  usando il metodo PIN 21
come contattare l'assistenza clienti 184
componenti
  uso di originali Lexmark 81
configurazione
  più stampanti 90
configurazione dei tipi di carta personalizzati 35
configurazione della modalità Ibernazione 74
configurazione della modalità Risparmio energetico 74
configurazione delle notifiche dei materiali di consumo 89
configurazione Ethernet
  preparazione per una 20
configurazioni
  stampante 9
configurazioni della stampante
  modello base 9
  modello configurato 9
connessione a una rete wireless
  uso del server Web incorporato 23
conservazione
  carta 43
  materiali di consumo 83
conservazione dei materiali di consumo 73

D

Dati riservati
  Informazioni sulla sicurezza 79
densità di stampa non uniforme 183
dichiarazione di volatilità 77
difetti di stampa ricorrenti nelle stampe 169
dispositivo cellulare
  stampa 47
documenti, stampa
  da un computer 46
driver di stampa
  opzioni hardware, aggiunta 19

E

elenco dei menu 49
Embedded Web Server
  accesso 15
  copia delle impostazioni in altre stampanti 90
  funzioni 15
  impostazioni dell'amministratore 89
  impostazioni di rete 89
  problemi di accesso 183
  utilizzo 15
Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore
  individuazione 89
Embedded Web Server — Protezione: Guida per l'amministratore
  individuazione 79
Errore di assistenza 146
Errore font PPDS [50] 143
etichette, carta
  suggerimenti sull'uso 42
etichette di carta
  caricamento, alimentatore multiuso 30
evitare inceppamenti della carta 92

È

È stato necessario riavviare la stampante. L´ultimo processo potrebbe essere incompleto. 145

F

fermo carta, uso 25
formati carta
  supportati dalla stampante 43
formati carta supportati 43
formato carta Universale
  impostazione 24

G

Google Cloud Print
  utilizzo 47
Grana carta, menu 52
Guida alle operazioni di rete
  individuazione 89

I

impossibile aprire Embedded Web Server 183
impostazione
  formato carta 24
  tipo di carta 24
impostazione del formato di carta
  Universal 24
Impostazione del timeout ibernazione 75
impostazioni ambientali
  Modalità risparmio energetico 74
  Pian. mod. alim. 75
  Timeout ibernazione 75
impostazioni dei menu
  caricamento su più stampanti 90
impostazioni dell'amministratore
  Embedded Web Server 89
impostazioni di conservazione
  Modalità risparmio energetico 74
  Pian. mod. alim. 75
  Timeout ibernazione 75
impostazioni di rete
  Embedded Web Server 89
impostazioni ecocompatibili
  Modalità risparmio energetico 74
  Pian. mod. alim. 75
  Timeout ibernazione 75
inceppamenti
  prevenzione 92
Inceppamenti, evitare 43
inceppamenti, rimozione
  nello sportello anteriore 94
inceppamenti carta
  prevenzione 92
inceppamento carta, rimozione
  nei vassoi 102
  nell'alimentatore multiuso 105
  nell'unità fronte/retro 100
  nello sportello posteriore 97
  nel raccoglitore standard 99
inceppamento carta nei vassoi 102
inceppamento carta nel raccoglitore standard 99
inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso 105
inceppamento della carta nell'unità fronte/retro 100

inceppamento della carta nello sportello anteriore 94
inceppamento della carta nello sportello posteriore 97
individuazione dell'area dell'inceppamento 93
individuazione della carta inceppata 93
informazioni relative alla stampante
  individuazione 7
informazioni sulla configurazione rete wireless 20
informazioni sulla sicurezza 5, 6
installazione
  vassoio opzionale 16
installazione del software
  Utilità impostazioni stampante locale 19
installazione del software della stampante 18
installazione del vassoio opzionale 16
installazione di rete wireless
  uso del server Web incorporato 23
intensità del toner
  regolazione 46

L

l'assistenza clienti
  contatti 184
la stampante stampa pagine vuote 160
Lexmark Print
  utilizzo 47
livelli di emissione del rumore 186
lucidi
  caricamento, alimentatore multiuso 30
  suggerimenti 43

M

materiali di consumo
  conservazione 73, 83
  uso di carta riciclata 73
  uso di originali Lexmark 81
  verifica dello stato 80
materiali di consumo, richiesta
  cartucce di toner 82
  unità imaging 83
memoria
  tipi installati nella stampante 77
memoria non volatile 77
  cancellazione 78
memoria volatile 77
  cancellazione 78
menu
  caricamento carta 55
  configura MU 52
  elenco di 49
  emulazione PCL 70
  Finitura 67
  formato/tipo carta 50
  Grana carta 52
  Imposta 66
  Imposta data e ora 71
  Impostazioni generali 58
  in Utilità impostazioni stampante locale 15
  Origine predefinita 49
  Peso carta 54
  PostScript 69
  Qualità[SP] 69
  tipi personalizzati 56
  USB Standard 57
Menu Configura MU 52
menu Emulazione PCL 70
Menu Finitura 67
menu Formato carta e Tipo di carta 50
menu Imposta data e ora 71
menu Impostazioni 66
menu Impostazioni generali 58
menu Peso carta 54
menu PostScript 69
Menu Qualità 69
menu Tipi personalizzati 56
menu USB standard 57
messaggi della stampante
  [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 113
  [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 118
  [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 114
  [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 119
  [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 120
  [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 121
  [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 139
  [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 137
  [38] Memoria piena 140
  [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 142
  [54] Errore software di rete [x] 131
  [54] Errore software di rete standard 134
  [58] Troppi vassoi collegati 147
  [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 117
  [84.xy] Unità immagini in esaurimento 116
  [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 115
  [88.xy] Cartuccia in esaurimento 109
  [88.xy] Cartuccia in fase di esaurimento 108
  [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 110
  Cambia [origine carta] con [dimensione carta] 125
  Cambia [origine carta] con [tipo carta] [dimensioni carta] 126
  Carica alimentatore manuale con [formato carta] [orientamento] 129
  Carica l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 130
  Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] 123
  Caricare [origine carta] con [stringa tipo personalizzato] 124
  Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento] 127
  Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa tipo

personalizzato] [orientamento] 128
Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy] 107
Cartuccia in esaurimento [88.xx] 108
Chiudere sport. ant. 141
Errore di assistenza 146
Errore font PPDS [50] 143
È stato necessario riavviare la stampante. L´ultimo processo potrebbe essere incompleto. 145
Porta parallela standard disabilitata [56] 133
Porta USB posteriore disabilitata [56] 136
rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 131
Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 111
Unità immagini in esaurimento [84.xy] 115
Metodo PIN
utilizzo 21
Modalità di ibernazione
configurazione 74
Modalità risparmio energetico
configurazione 74
regolazione 74

N

notifiche materiali di consumo
configurazione 89
numero di pagine restanti
stima 81

O

opzioni hardware, aggiunta
driver di stampa 19
opzioni interne, aggiunta
driver di stampa 19
origine predefinita, menu 49

P

pagina delle impostazioni dei menu, stampa 23
pagina delle impostazioni di rete, stampa 23
Pagina Web sulla protezione
informazioni sulla protezione della stampante 79
pannello di controllo
sequenze delle spie 12
pannello di controllo, stampante
pulsanti 11
spie 11
pannello di controllo della stampante
pulsanti 11
spie 11
Pian. mod. alim.
utilizzo 75
Porta Ethernet 17
porta parallela 17
Porta parallela standard disabilitata [56] 133
porta USB 17
Porta USB posteriore disabilitata [56] 136
preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet 20
presenza di aree verticali vuote 181
presenza di aree vuote 181
presenza di striature 181
presenza di striature orizzontali sulle stampe 177
Presenza di striature verticali sulle stampe 178
problemi della stampante, risoluzione di base 148
processo di stampa
annullare, dal computer 48
Protezione della stampante
Informazioni su 79
pubblicazioni
individuazione 7
pulizia
interno della stampante 80
parte esterna della stampante 80
pulizia della stampante 80
pulsanti
pannello di controllo 12

R

raccoglitore standard, uso 25
regolazione dell'intensità del toner 46
report
visualizzazione 89
Rete Ethernet
preparazione alla configurazione per la stampa Ethernet 20
rete wireless
informazioni sulla configurazione 20
ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 7
richiesta
unità imaging 83
richiesta di materiali di consumo
cartucce di toner 82
riciclaggio
cartucce di toner 76
materiali di imballaggio Lexmark 76
prodotti Lexmark 76
rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 131
risoluzione dei problemi
impossibile aprire Embedded Web Server 183
risoluzione dei problemi della stampante di base 148
verifica di una stampante che non risponde 148
risoluzione dei problemi, alimentazione carta
il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 152
risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
opzione interna non rilevata 150
problemi del vassoio 151
risoluzione dei problemi, qualità di stampa
densità di stampa non uniforme 183
difetti di stampa ricorrenti nelle stampe 169
la qualità di stampa su lucido è scarsa 176
le pagine stampate sono nere 176
nelle stampe appaiono macchie di toner 182
pagine o immagini tagliate 161

pagine vuote 160
presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 180
presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 162
presenza di striature orizzontali sulle stampe 177
problemi di aderenza del toner 182
sfondo grigio sulle stampe 163
stampa irregolare 167
stampa obliqua 175
stampa troppo chiara 172
stampa troppo scura 170
striature verticali 178
strisce bianche su una pagina 181
risoluzione dei problemi, stampa
arricciamento della carta 166
collegamento dei vassoi non funzionante 158
i processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 159
i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 156
i processi non vengono stampati 153
margini errati sulle stampe 164
pagine inceppate non ristampate 153
processo stampato dal vassoio non corretto 157
processo stampato su carta non corretta 157
Rallentamento della stampa 155
si verificano numerosi inceppamenti carta 152
stampa di caratteri errati 158
vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 160
risoluzione dei problemi della qualità di stampa
densità di stampa non uniforme 183
difetti di stampa ricorrenti nelle stampe 169
la qualità di stampa su lucido è scarsa 176
le pagine stampate sono nere 176
nelle stampe appaiono macchie di toner 182
pagine o immagini tagliate 161
pagine vuote 160
presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 180
presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 162
presenza di striature orizzontali sulle stampe 177
problemi di aderenza del toner 182
sfondo grigio sulle stampe 163
stampa irregolare 167
stampa obliqua 175
stampa troppo chiara 172
stampa troppo scura 170
striature bianche uniformi 181
striature verticali 178
risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
opzione interna non rilevata 150
problemi del vassoio 151
risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 152
risoluzione dei problemi di stampa
arricciamento della carta 166
collegamento dei vassoi non funzionante 158
i processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 159
i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 156
i processi non vengono stampati 153
margini errati sulle stampe 164
pagine inceppate non ristampate 153
processo stampato dal vassoio non corretto 157
processo stampato su carta non corretta 157
Rallentamento della stampa 155
si verificano numerosi inceppamenti carta 152
stampa di caratteri errati 158
vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 160

S

Scelta della carta 38
scelta della posizione della stampante 8
scollegamento dei vassoi 34
sequenze delle spie
pannello di controllo 12
Servizio di stampa Mopria
utilizzo 47
software della stampante, installazione 18
Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 111
sostituzione
cartuccia di toner 84
unità imaging 85
spie
pannello di controllo 12
spostamento della stampante 8, 87, 88
stampa
da un computer 46
da un dispositivo cellulare 47
pagina delle impostazioni dei menu 23
pagina delle impostazioni di rete 23
stampa irregolare 167
stampante
configurazioni 9
installazione su un altro computer 8, 87, 88
scelta della posizione 8
spazio minimo 8
trasporto 88
suggerimenti
carta intestata 42
cartoncino 41
lucidi 43
sull'uso delle buste 41
sull'uso di etichette 42
suggerimenti sull'uso delle buste 41

T

Timeout ibernazione
  impostazione 75
tipi di carta
  origini di caricamento 45
  supportati dalla stampante 45
  supporto della stampa
    fronte/retro 45
tipi e pesi di carta supportati 45
tipo carta personalizzato
  assegnazione 36
  configurazione 35
trasporto della stampante 88

U

unità imaging
  richiesta 83
  sostituzione 85
Unità immagini in esaurimento [84.xy] 115
uso dell'Utilità di configurazione wireless 22
uso del server Web incorporato 15
uso di carta riciclata 73
Uso di Pianificazione modalità alimentazione 75
Utilità di configurazione wireless
  utilizzo 22
Utilità impostazioni stampante locale
  installazione 19
  utilizzo 15
utilizzo
  Assistente all'impostazione
    wireless 22

V

vassoi
  collegamento 34
  scollegamento 34
vassoio da 250 fogli
  caricamento 25
Vassoio da 550 fogli
  caricamento 25
vassoio opzionale
  installazione 16
vassoio standard
  caricamento 25
verifica di una stampante che non risponde 148
visualizzazione
  report 89
volatilità
  dichiarazione di 77