



MS310 Series

Ghidul utilizatorului

Iunie 2017

www.lexmark.com

Tipuri echipamente:

4514

Model(e):

220, 230

Cuprins

Informații de siguranță.....	5
Convenții.....	5
Informații despre imprimantă.....	7
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	7
Alegerea unui loc pentru imprimantă.....	8
Configurarea imprimantei.....	9
Utilizarea panoului de control al imprimantei.....	11
Descrierea secvențelor luminoase ale panoului de control al imprimantei.....	12
Utilizare serverului EWS.....	15
Folosirea Local Printer Settings Utility (Utilitarul pentru setările imprimantei locale).....	15
Configurarea suplimentară a imprimantei.....	16
Instalarea opțiunilor hardware.....	16
Configurarea software-ului imprimantei.....	18
Acces la rețea.....	20
Imprimarea unei pagini cu setări ale meniurilor și a unei pagini de configurație a rețelei.....	23
Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale.....	25
Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie.....	25
Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....	25
Utilizarea recipientului standard și a opritorului pentru hârtie.....	26
Încărcarea tăvilor.....	26
Încărcarea alimentatorului multifuncțional.....	31
Legarea și anularea legării tăvilor.....	35
Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale.....	37
Indicații despre hârtie.....	37
Utilizarea suporturilor speciale.....	41
Depozitarea hârtiei.....	43
Dimensiuni, tipuri și greutate acceptate pentru hârtie.....	43
Imprimare.....	46
Imprimarea documentelor.....	46
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	47

Anularea unei operații de tipărire.....	48
Despre meniurile imprimantei.....	49
Listă de meniuri.....	49
Meniul Paper (Hârtie).....	49
meniul Rețea/Porturi.....	57
Meniul Settings (Setări).....	58
Meniul Security (Securitate).....	71
Economisiți bani și protejați mediul.....	73
Economia de hârtie și toner.....	73
Economisirea energiei.....	73
Reciclare.....	76
Securizarea imprimantei.....	77
Utilizarea caracteristicii de securitate prin blocare.....	77
Declarație privind volatilitatea.....	77
Golirea memoriei volatile.....	78
Golirea memoriei nevolatile.....	78
Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei.....	79
Întreținerea imprimantei.....	80
Curățarea imprimantei.....	80
Verificarea stării pieselor și consumabilelor.....	80
Număr de pagini estimate rămase.....	81
Comandarea consumabilelor.....	81
Depozitarea pieselor de schimb.....	83
Înlocuirea consumabilelor.....	84
Mutarea imprimantei.....	87
Gestionarea imprimantei.....	89
Găsirea informațiilor complexe despre rețele și administrare.....	89
Vizualizarea rapoartelor.....	89
Configurarea notificărilor pentru consumabile de la Embedded Web Server.....	89
Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante.....	90
Îndepărtarea blocajelor.....	92
Evitarea blocajelor.....	92

Identificarea locațiilor blocajelor.....	93
Blocaj de hârtie la ușa din față.....	94
Blocaj de hârtie la ușa din spate.....	97
Blocaj de hârtie în recipientul standard.....	99
Blocaj de hârtie în unitatea duplex.....	100
Blocaj hârtie în tăvi.....	102
Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional.....	105
Rezolvarea problemelor.....	107
Explicarea mesajelor imprimantei.....	107
Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	148
Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	153
Serverul EWS nu se deschide.....	183
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	184
Note.....	185
Informații despre produs.....	185
Notă referitoare la ediție.....	185
Consumul de energie.....	188
Index.....	192

Informații de siguranță

Convenții

Notă: O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.

Avertisment: Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.

ATENȚIE: O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Indică un pericol de strivire.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerati o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Acest echipament nu este potrivit pentru utilizare în locații în care este posibilă prezența copiilor.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Înainte de a muta imprimanta, pentru a evita rănirea dvs. sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Opriți imprimanta utilizând butonul de tensiune, apoi scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
- Deconectați toate firele și cablurile de la imprimantă înainte de a o muta.
- Dacă este instalată o tavă opțională, scoateți-o din imprimantă. Pentru a scoate tava opțională, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a tăvii spre partea din față a tăvii, până când se fixează în poziție printr-un *clic*.
- Utilizați mânerurile laterale pentru a ridica imprimanta.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Înainte de a instala imprimanta, asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul ei.

Utilizați numai sursa de tensiune și cablul sursei de tensiune livrate împreună cu acest produs sau piesa de schimb autorizată de producător.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsușiți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Informații despre imprimantă

Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Instrucțiuni pentru prima instalare: • Conectarea imprimantei • Instalarea software-ului pentru imprimantă	Documentația de configurare - Documentația de configurare este livrată împreună cu imprimanta și este, de asemenea, disponibilă la adresa http://support.lexmark.com.
Configurare și instrucțiuni suplimentare pentru utilizarea imprimantei: • Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și rezolvarea problemelor	<i>Ghidul utilizatorului</i> □ <i>Ghidul de referință rapidă</i>—Acele ghiduri sunt disponibile la http://support.lexmark.com. Notă: Aceste ghiduri sunt disponibile □ în alte limbi.
Informații despre setarea și configurarea caracteristicilor de accesibilitate ale imprimantei dvs.	<i>Ghidul de accesibilitate Lexmark</i>—Acest ghid este disponibil la adresa http://support.lexmark.com.
Ajutor pentru utilizarea software-ului de imprimantă	Ajutor pentru Windows sau Mac - Deschideți un program sau o aplicație software a imprimantei, apoi faceți clic pe Help (Ajutor). Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context. Note: • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • Software-ul pentru imprimantă este localizat în folderul Program (Programe) al imprimantei sau pe desktop, în funcție de sistemul dvs. de operare.

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Cele mai recente informații suplimentare, actualizări și asistență tehnică: • Documentație • Descărcare drivere • Asistență prin chat • Asistență prin poștă electronică • Suport pentru voce	Site-ul Web de asistență Lexmark—http://support.lexmark.com. Notă: Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător. Numerele de telefon pentru asistență și orele de program pentru țara sau regiunea dvs. pot fi găsite pe site-ul Web de asistență sau pe garanția imprimantă livrată împreună cu imprimanta. Notați-vă următoarele informații (de pe factura de la magazin și de pe spatele imprimantei) pentru a le avea la îndemână când contactați asistența pentru clienți, în scopul unei deserviri mai rapide: • Numărul tipului de echipament • Numărul de serie • Data achiziționării • Locul achiziționării
Informații despre garanție	Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune: • Pentru S.U.A. - Consultați Declarația de garanție limitată, furnizată împreună cu această imprimantă sau accesați http://support.lexmark.com. • Pentru celelalte țări și regiuni - Consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu această imprimantă.


Alegerea unui loc pentru imprimantă

Când alegeți un loc pentru imprimantă, lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, acoperitoarele și ușile. Dacă intenționați să instalați opțiuni hardware, păstrați suficient spațiu și pentru acestea. Este important de reținut:

- Instalați imprimanta lângă o priză electrică împământată adecvat și ușor accesibilă.
- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
 - Uscată, curată și curățată de praf.
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate.
 - Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile.

Informații cu privire la ambient	între 16°C și 32°C (între 60°F și 90°F)
Temperatură în timpul stocării	între -20 și 40°C (între -4 și 104°F)

- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilare corespunzătoare:

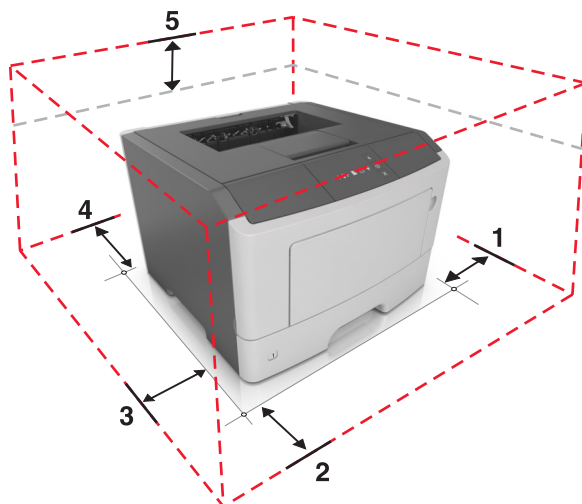


1	Partea dreaptă	110 mm (4,33 inch)
2	Față	305 mm (12 in.)
3	Partea stângă	65 mm (2,56 inch)
4	Spate	100 mm (3,94 in.)
5	Sus	305 mm (12 in.)

Configurarea imprimantei


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate tăvile, până când este necesar să le deschideți.

Puteți configura imprimanta adăugând o tavă opțională de 250 sau de 550 de coli. Pentru instrucțiuni despre instalarea tăvii opționale, consultați ["Instalarea tăvilor opționale" la pagina 16](#).

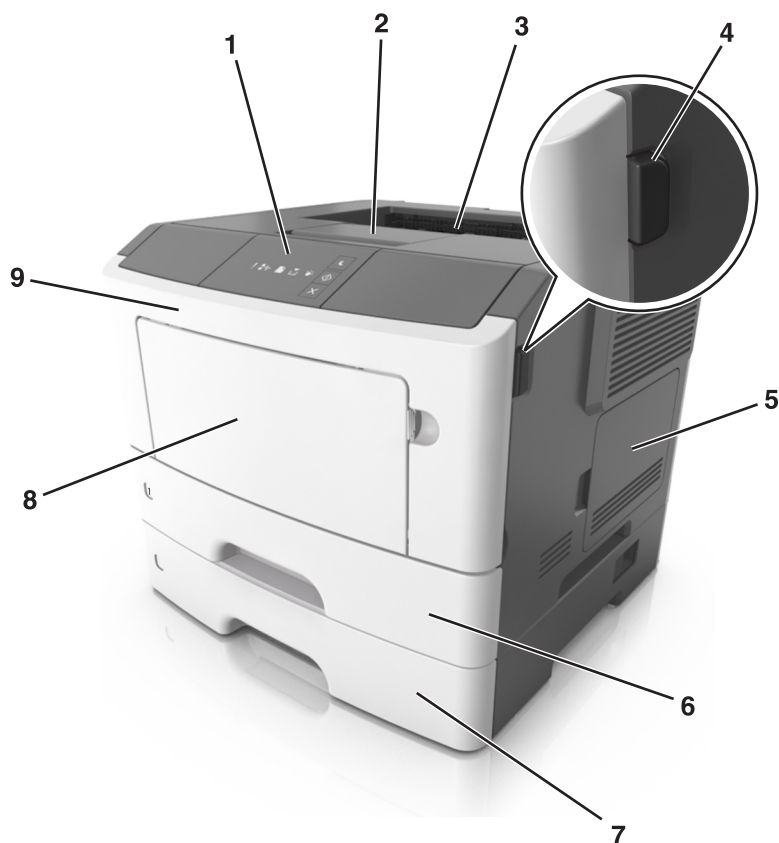

1	Panou de control al imprimantei
2	Opritor de hârtie
3	Recipient standard
4	Butonul de deschidere a ușii frontale
5	Ușa de acces la placa controllerului
6	Tavă standard de 250 de coli
7	Tavă opțională de 250 sau 550 de coli
8	Alimentator multifuncțional de 50 de coli
9	Ușa frontală

Utilizarea panoului de control al imprimantei

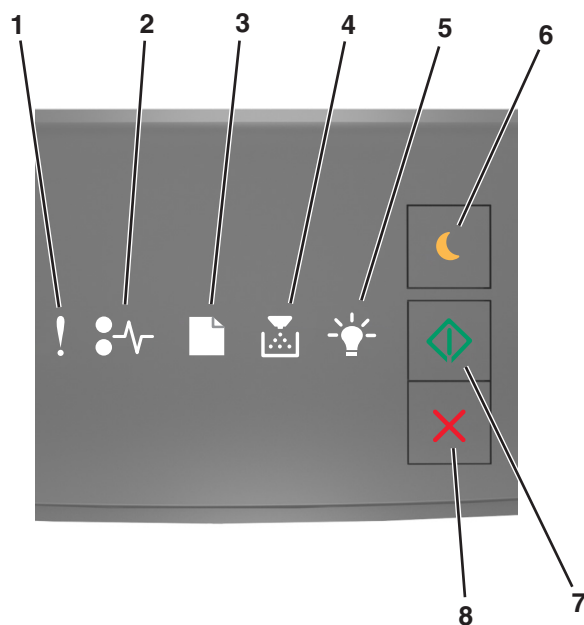

	Indicator luminos sau buton		Culoare	Descriere
1	Ledul de eroare	!	Galben	A apărut o eroare.
2	Indicator luminos pentru hârtie blocată	●—	Galben	Hârtia s-a blocat.
3	Indicator luminos pentru încărcarea sau îndepărtarea hârtiei	□	Galben	Hârtia trebuie încărcată în tavă sau scoasă din recipient.
4	Indicator luminos pentru toner consumat sau pentru înlocuirea unității imagistice	▼●●●	Galben	Nivelul tonerului din cartuș este redus sau trebuie înlocuită unitatea imagistică.
5	Indicator luminos pentru starea „Gata” sau pentru date	💡	Green (Verde)	Imprimanta este în starea „Gata”.
6	Butonul și indicatorul luminos Sleep (Repaus)	☾	Galben închis	Se utilizează pentru activarea modului Sleep (Repaus) sau Hibernate (Hibernare).
7	Butonul și indicatorul luminos Start	⬆	Green (Verde)	Se utilizează pentru a iniția o lucrare de imprimare.

	Indicator luminos sau buton		Culoare	Descriere
8	Butoanele Stop (Oprire) sau Cancel (Anulare)		Roșu	Se utilizează pentru a anula o lucrare de imprimare.

Descrierea secvențelor luminoase ale panoului de control al imprimantei

Activat	Se aprinde intermitent	Se aprinde intermitent rar
		
		
		
		
		
		

Secvențele luminoase din panoul de control al imprimantei, mesajele de eroare și starea imprimantei

Secvența de aprindere						Mesaj de eroare sau starea imprimantei
						
						Glose front door (Închideți ușa frontală)
						Înlocuire unitatea de imagine
						Înlocuiți cartușul de toner neacceptat
						Înlocuiți unitatea imagistică neacceptată
						Nepotrivire cartuș de toner, unitate imagistică
						Se anulează lucrarea de imprimare
						Golire buffer

Secvența de aprindere						Mesaj de eroare sau starea imprimantei
						
						Rezoluție redusă
Indicatoarele luminoase clipesc pe rând de la stânga la dreapta în mod repetat.						Tip consumabil non-Lexmark
						A fost necesară repornirea imprimantei
						Nivel foarte redus cartuș de toner
						Nivel foarte redus unitate imagistică
						Cartuș de toner aproape consumat
						Unitate imagistică aproape consumată
						Eroare de service
						Încărcați hârtie
						Remove paper from standard bin (Scoateți hârtia din recipientul standard)
						Nivel redus cartuș de toner
						Nivel redus unitate imagistică
						Pregătit
						Așteptare
						Ocupat
						Nu este gata

Dacă secvența luminoasă corespunde cu cea din coloana Secvența de aprindere primară a următorului tabel, apăsați de două ori pe . Căutați o secvență luminoasă corespunzătoare în coloana Secvență luminoasă suplimentară și apoi consultați mesajul de eroare corespunzător sau starea imprimantei.

Secvența de aprindere primară						Secvență luminoasă suplimentară						Mesaj de eroare sau starea imprimantei
!	⚡	📄	🖨️	💡	⬇️	!	⚡	📄	🖨️	💡	⬇️	
!			🖨️			!	⚡		🖨️			Cartușul de toner lipsește sau nu răspunde
!			🖨️			!	⚡			💡		Înlocuiți cartușul de toner
!			🖨️			!		📄	🖨️			Nepotrivire cartuș de toner, regiune imprimantă
!			🖨️			!	⚡		🖨️			Unitatea imagistică lipsește sau nu răspunde
!					⬇️	!	⚡				⬇️	Eroare standard de software de rețea
!					⬇️	!	⚡				⬇️	Eroare [x] de software de rețea
!					⬇️	!			🖨️		⬇️	Memorie insuficientă pentru a colaționa operația
!					⬇️	!			🖨️		⬇️	Eroare font PPDS
!					⬇️	!				💡	⬇️	Pagină complexă
!					⬇️	!				💡	⬇️	Memorie insuficientă pentru acceptarea caracteristicii Salvare resursă
!					⬇️	!	⚡	📄			⬇️	Port paralel standard dezactivat
!					⬇️	!	⚡	📄			⬇️	Rear USB port disabled (Port USB spate dezactivat)
!					⬇️	!		📄	🖨️		⬇️	Prea multe tăvi atașate
!					⬇️	!		📄		💡	⬇️	Dimensiune de hârtie incorectă
!					⬇️	!			🖨️	💡	⬇️	Memorie plină
	⚡				⬇️		⚡	📄			⬇️	Blocaj de hârtie, goliți recipientul standard
	⚡				⬇️		⚡	📄			⬇️	Blocaj de hârtie, scoateți tava standard pentru a elibera unitatea duplex
	⚡				⬇️		⚡		🖨️		⬇️	Blocaj de hârtie, deschideți ușa din spate
	⚡				⬇️		⚡				⬇️	Blocaj de hârtie, scoateți tava standard pentru a elibera unitatea duplex
	⚡				⬇️		⚡			💡	⬇️	Blocaj de hârtie, deschideți ușa din față

Secvența de aprindere primară						Secvență luminoasă suplimentară						Mesaj de eroare sau starea imprimantei
												
												Blocaj de hârtie, scoateți tava standard
												Blocaj de hârtie, scoateți tava opțională
												Blocaj de hârtie, alimentator manual

Utilizare serverului EWS

Notă: Această funcționalitate este disponibilă numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați Embedded Web Server pentru:

- Verificați starea consumabilelor imprimantei.
- Configurați notificările de aprovizionare.
- Configurați setările imprimantei.
- Configurați setările de rețea.
- Vizualizați rapoarte.

Dacă doriți să accesați serverul Embedded Web Server al imprimantei:

- 1 Obțineți adresa IP a imprimantei imprimând o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor și localizând apoi secțiunea TCP/IP.

Pentru informații suplimentare, consultați ["Imprimarea unei pagini cu setări ale meniurilor și a unei pagini de configurație a rețelei" la pagina 23](#).

Note:

- Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

- 3 Apăsați **Enter**.

Folosirea Local Printer Settings Utility (Utilitarul pentru setările imprimantei locale)

- 1 Accesați Utilitarul pentru setările imprimantei locale din lista de aplicații sau din meniul Start pentru a regla setările imprimantei.
- 2 Salvați modificările utilizând meniul Actions (Acțiuni)

Notă: Pentru a distribui setările la alte imprimante, salvați setările într-un fișier de comandă.

Configurarea suplimentară a imprimantei

Instalarea opțiunilor hardware


Instalarea tăvilor opționale

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică.




- 2 Despachetați tava și scoateți toate componentele ambalajului.
- 3 Scoateți tava din postament.

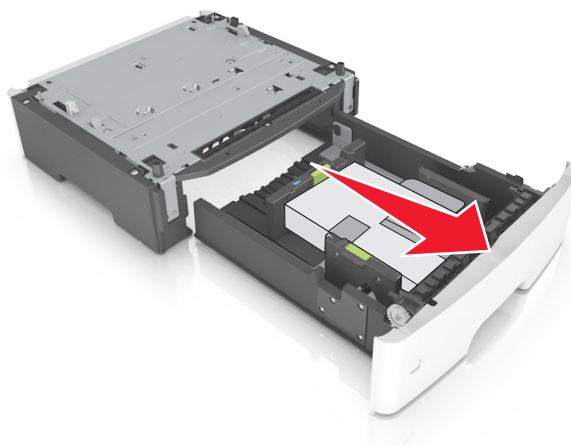

- 4 Îndepărtați toate materialele de ambalare din interiorul tăvii.
- 5 Introduceți tava în postament.
- 6 Plasați tava în apropierea imprimantei.

7 Aliniați imprimanta cu tava, apoi coborâți încet imprimanta în locația sa.

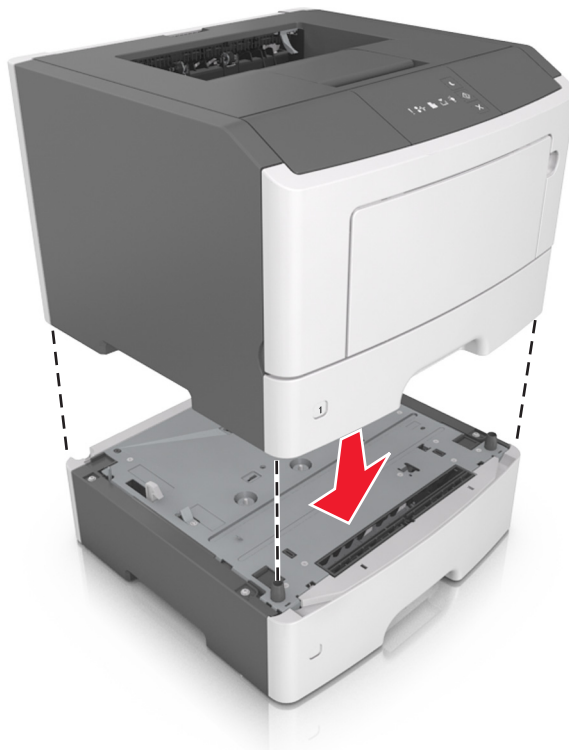

8 Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta.



Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 19.](#)


Atașarea cablurilor

Conectați imprimanta la computer, utilizând un cablu USB sau paralel, ori la rețea, utilizând un cablu Ethernet.

Asigurați-vă că se potrivesc următoarele:

- Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă
- Cablul paralel corespunzător cu portul paralel
- Cablul Ethernet corespunzător cu portul Ethernet

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea sau imprimanta în zona indicată în timpul tipăririi. Se poate produce o pierdere de date sau o defecțiune.

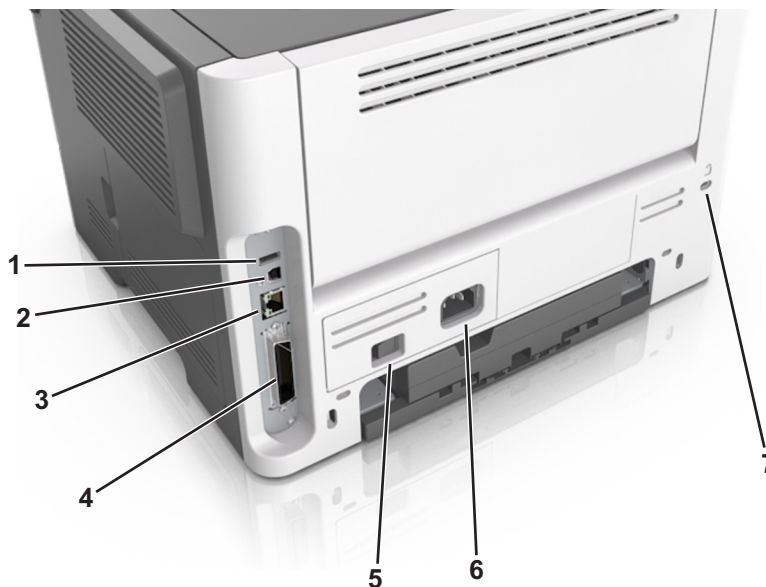

	Utilizați	To (Pentru)
1	Port USB*	Atașează un adaptor de rețea fără fir opțional.
2	Port imprimantă USB	Conectează imprimanta la un computer.
3	Port Ethernet*	Conectează imprimanta la o rețea.
4	Port paralel*	Conectează imprimanta la un computer.
5	Comutator alimentare	Porniți sau opriți imprimanta.
6	Priza pentru cablul de alimentare a imprimantei	Conectați imprimanta la o priză electrică.
7	Slot de securitate	Atașați un sistem de blocare pentru fixa imprimanta pe poziție.
* Aceste porturi sunt disponibile numai pentru anumite modele de imprimantă.		

Configurarea software-ului imprimantei

Instalarea software-ului pentru imprimantă

- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
 - De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
 - Accesați <http://support.lexmark.com> și apoi selectați imprimanta și sistemul de operare.
- 2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
- 3 Pentru utilizatorii Macintosh, adăugați o imprimantă.

Notă: Obțineți adresa IP a imprimantei din secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi).

Instalarea Local Printer Settings Utility (Utilitarul pentru setările imprimantei locale)

- 1 Vizitați <http://support.lexmark.com> și descărcați software-ul.
- 2 Faceți dublu clic pe pachetul de instalare a software-ului.
- 3 Selectați un tip de instalare și faceți clic pe **Install (Instalați)**.
- 4 Faceți clic pe **Install (Instalați)** pentru a începe instalarea.
- 5 Faceți clic pe **I agree (De acord)** pentru a accepta acordul de licență.
- 6 Faceți clic pe **Continue (Continuare)**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Note:

- Utilizați Local Printer Settings Utility (Utilitar pentru setările imprimantei locale) pentru a schimba setările pentru luminozitatea tonerului, economisirea energiei și dimensiunea hârtiei pentru toate lucrările de imprimare. Utilizați software-ul imprimantei pentru a modifica aceste setări pentru lucrări individuale de imprimare.
- Utilitarul este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi efectuați următoarele:
 - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
 - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
- 3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.
- 4 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
- 2 Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
- 3 Aplicați modificările.

Acces la rețea

Note:

- Achiziționați un adaptor de rețea fără fir N8352 MarkNet™ înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir. Pentru informații despre instalarea unui adaptor de rețea fără fir consultați fișa de instrucțiuni livrată împreună cu adaptorul.
- Un *Service Set Identifier (Identificator set servicii)* (SSID) este un nume asociat unei rețele fără fir. Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 și 802.1X - RADIUS sunt tipuri de securitate utilizate într-o rețea.

Pregătirea configurării imprimantei într-o rețea Ethernet

Pentru configurarea imprimantei într-o rețea Ethernet, pregătiți următoarele informații înainte de a începe:

Notă: Dacă rețeaua asociază automat adrese IP computerelor și imprimantelor, continuați cu instalarea imprimantei.

- O adresă IP validă, unică, pe care imprimanta o va utiliza în rețea
- Gateway-ul rețelei
- Masca de rețea
- Un nume de recunoaștere pentru imprimantă (opțional)

Notă: Un nume de recunoaștere vă ajută să identificați mai ușor imprimanta în rețea. Aveți posibilitatea să alegeți să utilizați numele de recunoaștere implicit pentru imprimantă sau să îi atribuiți un nume pe care să vi-l amintiți mai ușor.

Veți avea nevoie de un cablu Ethernet pentru a conecta imprimanta la rețea și un port disponibil prin care imprimanta să se conecteze fizic la rețea. Pentru a evita potențiale probleme cauzate de un cablu defect, utilizați un cablu de rețea nou ori de câte ori este posibil.

Pregătirea configurării imprimantei fără fir într-o rețea fără fir

Note:

- Asigurați-vă că adaptorul de rețea Wireless este instalat în imprimanta dvs. și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Asigurați-vă că punctul de acces (routerul fără fir) este pornit și funcționează corespunzător.

Asigurați-vă că aveți următoarele informații înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir:

- **SSID**—SSID este cunoscut, de asemenea, ca nume al rețelei.
- **Mod fără fir (sau mod rețea)**—Modul este fie infrastructură, fie ad hoc.
- **Canal (pentru rețele ad hoc)**—În cazul rețelelor cu infrastructură, valoarea pentru canal este stabilită automat.

Unele rețele ad-hoc vor necesita, de asemenea, o setare automată. Consultați persoana responsabilă cu asistența de sistem, dacă nu sunteți sigur ce canal să selectați.

- **Security Method (Metodă de securitate)** - Există patru opțiuni de bază pentru metoda de securitate:
 - Cheia WEP
Dacă rețeaua utilizează mai multe chei WEP, introduceți până la patru chei în spațiile furnizate. Selectați cheia utilizată în prezent în rețea selectând cheia implicită de transmitere WEP.
 - cheie sau cod de acces WPA sau WPA2
WPA include criptarea ca strat suplimentar de securitate. Opțiunile sunt AES sau TKIP. Criptarea trebuie setată la același tip pe router și pe imprimantă; în caz contrar, imprimanta nu va fi capabilă să comunice în rețea.
 - 802.1X–RADIUS
Dacă instalați imprimanta într-o rețea 802.1X, veți avea nevoie de următoarele:
 - Tip de autentificare
 - Tip de autentificare internă
 - Nume de utilizator și parolă 802.1X
 - Certificate
 - No security (Fără securitate)
Dacă rețeaua fără fir nu utilizează niciun tip de securitate, nu veți avea nicio informație de securitate.
- Notă:** Nu recomandăm utilizarea unei rețele fără fir nesecurizate.

Note:

- Dacă nu cunoașteți SSID-ul pentru rețeaua la care este conectat computerul dvs., lansați utilitarul fără fir al adaptorului de rețea al calculatorului și căutați numele rețelei. Dacă nu puteți să găsiți SSID-ul sau informațiile de securitate pentru rețea, consultați documentația care a însoțit punctul de acces sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Pentru a găsi cheia sau codul de acces WPA/WPA2 prepartajat al rețelei fără fir, consultați documentația care a fost furnizată cu punctul de acces, serverul Embedded Web Server asociat cu punctul de acces sau consultați persoana care asigură asistența sistemului.

Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând metoda PIN Wi-Fi Protected Setup

Imprimanta acceptă numai metoda codului de identificare personală (PIN) pentru conectarea la o rețea fără fir utilizând metodele Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Notă: Asigurați-vă că punctul de acces (routerul fără fir) are certificare (WPS) sau că este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.

- 1 Imprimați o pagină de configurație pentru rețea sau o pagină cu setări ale meniurilor. Pentru informații suplimentare, consultați [“Imprimarea unei pagini cu setări ale meniurilor și a unei pagini de configurație a rețelei” la pagina 23](#).
- 2 Găsiți codul PIN WPS în secțiunea Wireless (Fără fir).
- 3 Deschideți un browser web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul de adrese.

Note:

- Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- 5 Introduceți codul PIN WPS format din opt cifre, apoi salvați setarea.

Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând software-ul pentru imprimantă

Note:

- Asigurați-vă că imprimanta este pornită.
- Asigurați-vă ca un adaptor de rețea wireless este instalat pe imprimantă. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul.

Utilizarea Wireless Setup Utility (numai pentru Windows)

- 1 Verificați dacă software-ul imprimantei este deja instalat.
- 2 Utilizați comanda de căutare din comanda de căutare din meniul Start pentru a localiza Pornire imprimantă.
- 3 Deschideți Pornire imprimantă, și apoi faceți clic pe **Setări > Utilitar de configurare fără fir**.
- 4 Urmați pașii de pe ecranul computerului.

Utilizarea Wireless Setup Assistant (Asistent de configurare a caracteristicilor fără fir) - numai pentru Mac

Wireless Setup Assistant (Asistentul configurare fără fir) vă permite să:

- Să configurați imprimanta pentru a o asocia unei rețele fără fir existente.
- Să adăugați o imprimantă la o rețea ad-hoc existentă.
- Să modificați setările rețelei fără fir după instalare.
- Să instalați imprimanta pe computere suplimentare din rețea.

Instalarea aplicației Wireless Setup Assistant (Asistent de configurare a caracteristicilor fără fir)

- 1 Accesați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com>.
- 2 Descărcați cea mai recentă aplicație Wireless Setup Assistant (Asistent de configurare a caracteristicilor fără fir).
- 3 Faceți dublu clic pe pachetul programului de instalare descărcat.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Lansarea Wireless Setup Assistant (Asistentul de configurare fără fir)

Note:

- Asigurați-vă că imprimanta este pornită.

- Asigurați-vă ca un adaptor de rețea fără fir este instalat pe imprimantă și că funcționează corespunzător.
- 1 Din Finder (Selector), navigați la:
Applications (Aplicații) > selectați folderul imprimantei
 - 2 Faceți dublu clic pe **Wireless Setup Assistant (Asistentul de configurare fără fir)**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Notă: Dacă întâmpinați probleme la executarea aplicației, faceți clic pe .

Conectarea imprimantei la o rețea Wireless cu ajutorul serverului Embedded Web Server

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Imprimanta este conectată temporar la o rețea Ethernet.
- Imprimanta dvs. este echipată cu un adaptor de rețea Wireless care funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată împreună cu adaptorul dvs. de rețea Wireless.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe panoul de control al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Wireless (Fără fir)**.

- 3 Modificați setările pentru a corespunde cu cele ale punctului de acces (routerului fără fir).

Notă: Asigurați-vă că introduceți identificatorul SSID corect.

- 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

- 5 Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul Ethernet. Așteptați cel puțin cinci secunde, apoi reporniți imprimanta.

- 6 Pentru a verifica dacă imprimanta dvs. este conectată la rețea, tipăriți o pagină de configurare a rețelei. Apoi, în secțiunea Network Card [x] (Placă de rețea [x]), asigurați-vă că starea este „Connected” (Conectat).

Imprimarea unei pagini cu setări ale meniurilor și a unei pagini de configurație a rețelei

Tipăriți o pagină cu setările de meniu pentru a trece în revistă setările curente de meniu și pentru a verifica dacă opțiunile de imprimantă sunt instalate corect. Pagina de configurație a rețelei se imprimă în același timp și conține setările curente de rețea ale imprimantei, precum și nivelul consumabilelor.

Din panoul de control al imprimantei, apăsați  timp de cel puțin patru secunde.

Note:

- Dacă nu ați modificat încă nicio setare din meniu, atunci pagina cu setările de meniuri include toate setările implicite din fabrică. Când selectați și salvați alte setări din meniuri, acestea vor înlocui setările implicite din fabrică drept setări implicite ale utilizatorului.
- Consultați prima secțiune a paginii de configurație a rețelei, pentru a vedea dacă starea este Connected (Conectat). Dacă starea afișată este Not Connected (Neconectat), conexiunea la rețeaua LAN poate să nu fie activă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Pentru o soluție, contactați persoana care asigură asistența sistemului, apoi imprimați altă pagină de configurație a rețelei.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale

Selectarea și manevrarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale pot afecta eficiența imprimării documentelor. Pentru informații suplimentare, consultați [“Evitarea blocajelor” la pagina 92](#) și [“Depozitarea hârtiei” la pagina 43](#).

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie)**.

Utilizarea setărilor imprimantei pe computer

În funcție de sistemul de operare, accesați meniul Paper (Hârtie) utilizând Local Printer Settings Utility (Utilitar pentru setările imprimantei locale) sau Printer Settings (Setări imprimantă).

Notă: Setările Paper Size (Dimensiune hârtie) și Paper Type (Tip hârtie) vor fi salvate până ce veți reinițializa setările implicite din fabricație.

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea pentru dimensiunea universală de hârtie este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie ce nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

Note:

- Cea mai mare dimensiune Universal acceptată este 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi).
- Cea mai mică dimensiune Universal acceptată de alimentatorul multifuncțional este 76 x 127 mm (3 x 5 inchi). Cea mai mică dimensiune Universal acceptată de tava opțională este 183 x 210 mm (7,2 x 8,3 inchi).

Utilizarea serverului Embedded Web Server

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Meniul Paper (Hârtie) > Universal Setup (Configurare universală)**.

- 3 Selectați unitatea de măsură sau faceți clic pe **Portrait Width (Lățime portret)** sau **Portrait Height (Înălțime portret)**.
- 4 Modificați setarea, apoi faceți clic pe **Submit (Trimitere)**.


Utilizarea setărilor imprimantei pe computer

- 1 În funcție de sistemul de operare, accesați meniul Paper (Hârtie) utilizând Local Printer Settings Utility (Utilitar pentru setările imprimantei locale) sau Printer Settings (Setări imprimantă).
- 2 Selectați tava care conține dimensiunea de hârtie Universal, apoi selectați Universal ca dimensiune pentru hârtie.

Utilizarea recipientului standard și a opritorului pentru hârtie

Recipientul standard are o capacitate maximă de 150 de coli de hârtie de 75 g/m² (20 lb). Acesta colectează materialele imprimate cu fața în jos. Recipientul standard are un opritor pentru hârtie care împiedică hârtia să alunece în afara recipientului pe măsură ce se acumulează.

Pentru a deschide opritorul de hârtie, trageți-l astfel încât să se îndoaie în față.

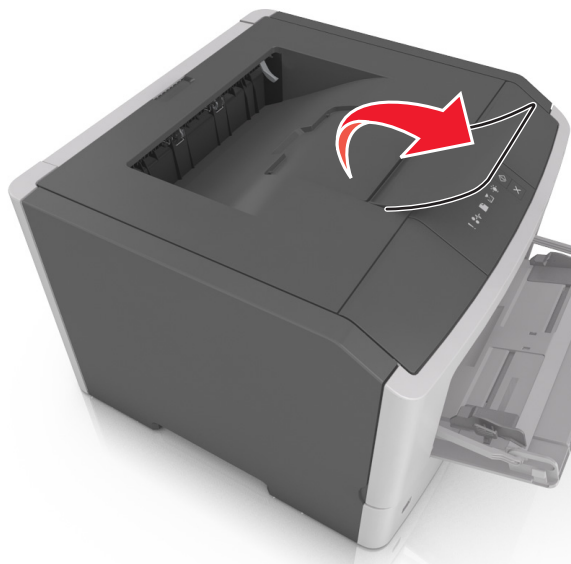

Notă: Închideți opritorul pentru hârtie când mutați imprimanta în altă locație.

Încărcarea tăvilor

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

- 1 Trageți tava complet în afară.

Notă: Nu scoateți tăvile în timp ce se efectuează o lucrare de imprimare sau în timp ce în panoul de control al imprimantei apare următoare secvență luminoasă. În caz contrar poate surveni un blocaj.




Busy (Ocupat)


 - Luminează intermitent



- 2** Strângeți și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

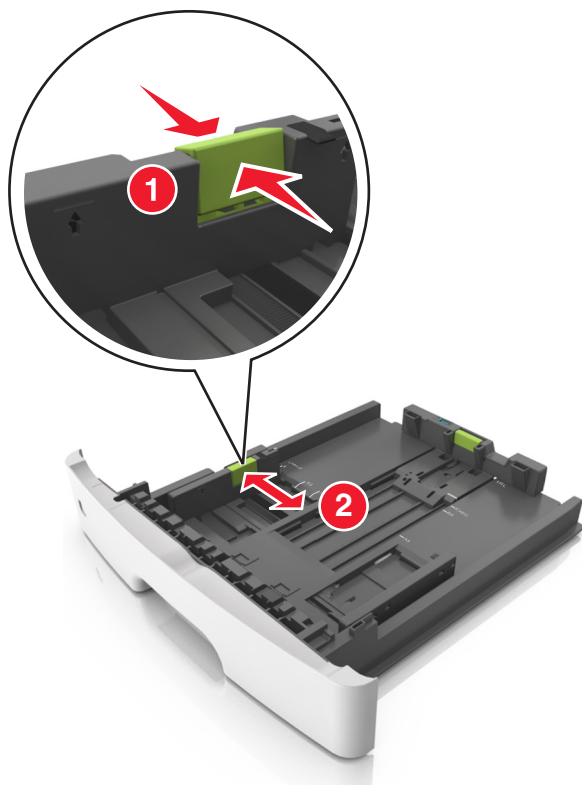


- 3** Strângeți și glisați ghidajul pentru lungime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

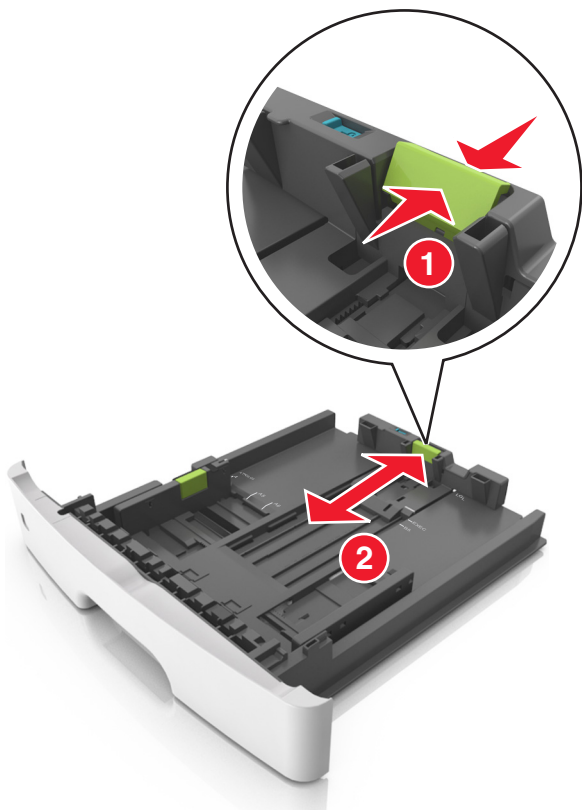


Note:

- Pentru unele dimensiuni de hârtie, de exemplu, Letter, Legal sau A4, strângeți și deplasați ghidajul de lungime spre înapoi, pentru adaptarea la lungimea hârtiei pe care o încărcați.
- Când încărcați hârtie Legal, ghidajul pentru lungime se întinde dincolo de suport, hârtia fiind astfel expusă la praf. Pentru a proteja hârtia împotriva prafului, puteți achiziționa separat un capac antipraf. Pentru mai multe informații, contactați serviciul asistență pentru clienți.
- Dacă încărcați hârtie de dimensiune A6 în tava standard, strângeți și apoi mutați ghidajul pentru lungime spre centrul tăvii, în poziția pentru dimensiunea A6.
- Ghidajele pentru lățime și lungime trebuie să fie aliniate cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii.

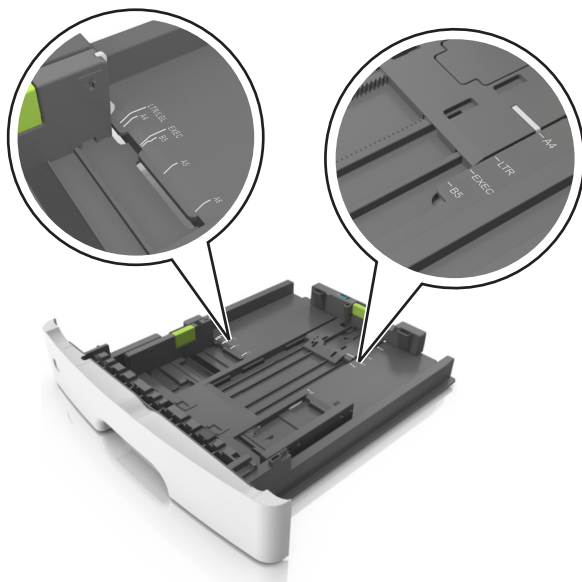


- 4 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

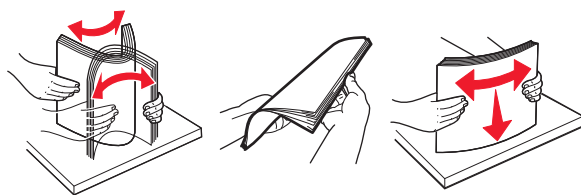

- 5 Încărcați teancul de hârtie.

Notă: Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă situat pe partea laterală a ghidajului pentru lățime.

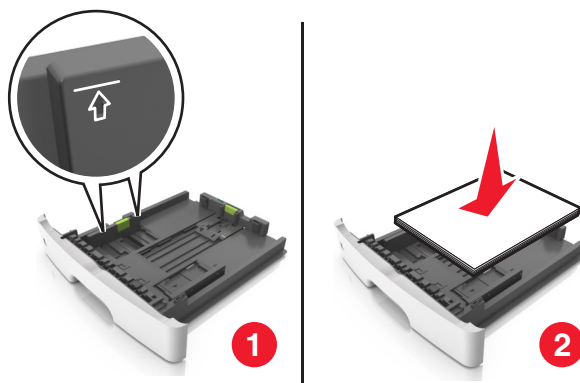**Note:**

- Încărcați hârtia reciclată sau preimprimată cu partea imprimabilă orientată în jos.
- Încărcați hârtia perforată în prealabil cu perforațiile de la latura de sus spre partea din față a tăvii.
- Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu latura superioară a colii spre partea din față a tăvii. Pentru imprimare pe două fețe, încărcați hârtia cu antet cu marginea de jos a colii spre partea din față a tăvii.


6 Introduceți tava.**7** Din Embedded Web Server sau de pe computer, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.**Note:**

- Dacă imprimanta nu este conectată la o rețea, atunci accesați meniul Paper (Hârtie) utilizând Local Printer Settings Utility (Utilitar pentru setările imprimantei locale) sau Printer Settings (Setări imprimantă), în funcție de sistemul de operare.
- Setăți corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional

Utilizați alimentatorul multifuncțional când imprimați pe diferite dimensiuni și tipuri de hârtie sau suporturi speciale, cum ar fi carton, folii transparente, etichete de hârtie și plicuri. Îl puteți utiliza și pentru lucrări de imprimare de o singură pagină pe hârtie cu antet.


- 1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

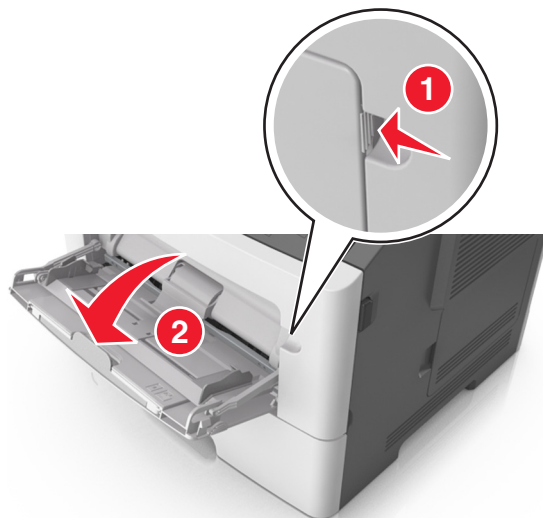


- a Trageți sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional.



- b Trageți ușor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncțional să se extindă complet și să se deschidă.

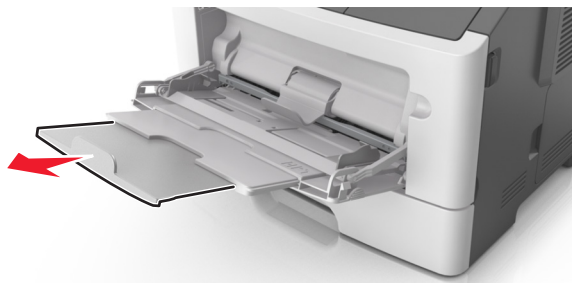


- 2 Strângeți ghidajul de lățime din partea stângă și mutați ghidajele în poziția corectă pentru hârtia pe care o încărcați.

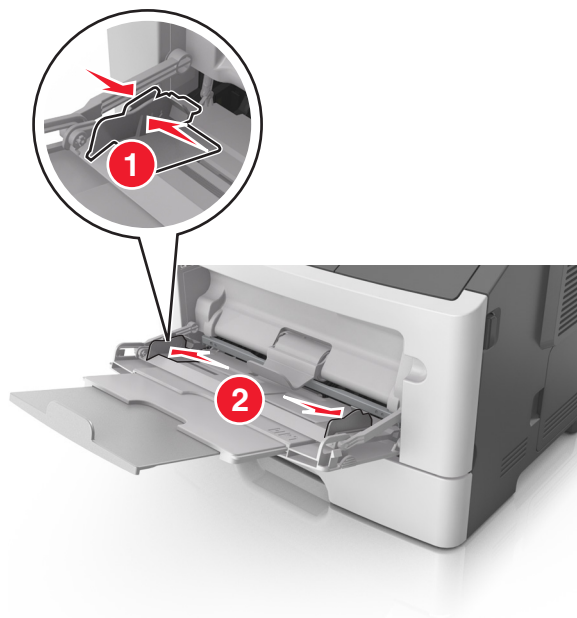


- 3 Pregătiți hârtia sau suporturile speciale pentru încărcare.

- Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

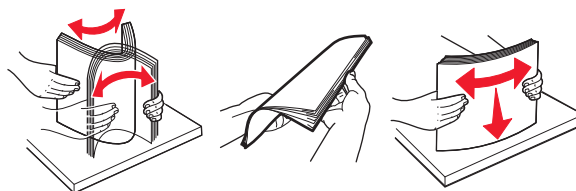

- Țineți foliile transparente de margini. Îndoți ușor teancul de folii transparente înainte și înapoi pentru a le dezlipi, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

Notă: Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.

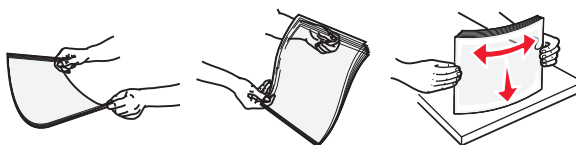


- Îndoți ușor teancul de plicuri înainte și înapoi pentru a le dezlipi, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.



- 4 Încărcați hârtia sau suporturile speciale.

Note:


- Nu forțați hârtia în alimentatorul multifuncțional. Umplerea excesivă poate genera blocaje.
- Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă de pe ghidajele pentru hârtie.

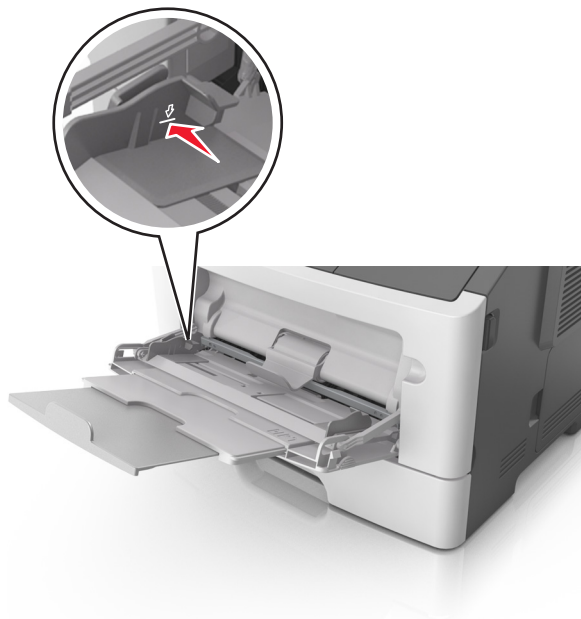

- Încărcați hârtie, folii transparente și carton cu fața recomandată pentru imprimare în sus și marginea superioară orientată spre intrarea în imprimantă. Pentru informații suplimentare despre încărcarea foliilor transparente, consultați ambalajul în care s-au livrat acestea.



Notă: Când încărcați hârtie de dimensiune A6, asigurați-vă că sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional atinge ușor marginea hârtiei, pentru ca ultimele câteva coli de hârtie să rămână fixate.

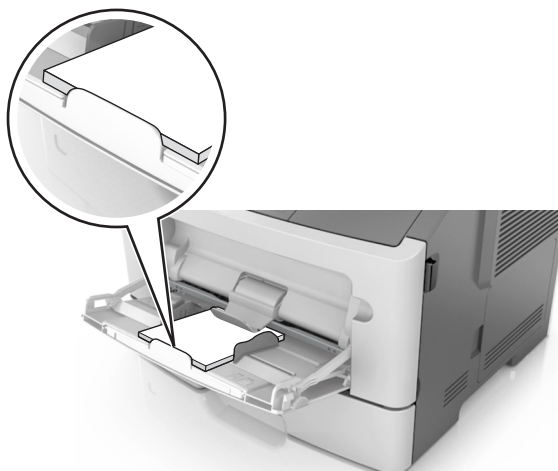

- Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, astfel încât latura de sus a foi să intre prima în imprimantă. Pentru imprimare pe două fețe (duplex), încărcați hârtia cu antet cu fața în jos și astfel încât latura de jos a colii să intre prima în imprimantă.



- Încărcați plicurile cu partea cu deschidere spre stânga și în jos.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapețe, ferestre, învelitori sau adevizi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.



- 5** Din Embedded Web Server sau de pe computer, setați dimensiunea și tipul hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în alimentatorul multifuncțional.

Notă: În funcție de sistemul de operare, accesați meniul Paper (Hârtie) utilizând Local Printer Settings Utility (Utilitar pentru setările imprimantei locale) sau Printer Settings.

Legarea și anularea legării tăvilor

Imprimanta realizează legarea tăvilor când dimensiunea și tipul hârtiei sunt aceleași. Când o tavă legată se golește, alimentarea cu hârtie este continuată din următoarea tavă legată. Pentru a preveni legarea tăvilor, atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat.

Legarea și anularea legării tăvilor

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie)**.

- 3 Din secțiunea Tray Configuration (Configurație tavă), selectați o tavă, apoi modificați setările pentru dimensiunea și tipul hârtiei.

- Pentru a lega tăvile, asigurați-vă că dimensiunea și tipul hârtiei pentru tavă corespund cu ale celeilalte tăvi.
- Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că dimensiunea sau tipul hârtiei pentru tavă *nu* corespund cu ale celeilalte tăvi.

- 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea setărilor imprimantei pe computer

În funcție de sistemul de operare, accesați meniul Paper (Hârtie) utilizând Local Printer Settings Utility (Utilitar pentru setările imprimantei locale) sau Printer Settings (Setări imprimantă).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să corespundă cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

Configurarea unui tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina cu setări de meniuri, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie) > Custom Types (Tipuri particularizate)**.

- 3 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie particularizat.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie implicit din fabrică asociat pentru toate numele particularizate definite de utilizator.

- 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea setărilor imprimantei pe computer

În funcție de sistemul de operare, accesați meniul Custom (particularizat) utilizând Local Printer Settings Utility (Utilitar pentru setările imprimantei locale) sau Printer Settings.

Atribuirea unui tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie)**.
- 3 Din secțiunea Tray Configuration (Configurație tavă), selectați o sursă de hârtie, apoi selectați un tip particularizat de hârtie din coloana Paper type (Tip hârtie).
- 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea setărilor imprimantei pe computer

În funcție de sistemul de operare, accesați meniul Paper (Hârtie) utilizând Local Printer Settings Utility (Utilitar pentru setările imprimantei locale) sau Printer Settings (Setări imprimantă).

Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale

Informații suplimentare despre imprimarea pe suporturi media speciale pot fi găsite în *Ghidul pentru carton și etichete* disponibil la <http://support.lexmark.com>.

Indicații despre hârtie

Selectarea hârtiei corecte sau a suportului special de tipărire corect reduce problemele de tipărire. Pentru a obține calitatea optimă a imprimării, încercați să imprimați mostre de hârtie sau de suport special înainte de a cumpăra cantități mari din respectivul suport.

Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și durabilitatea tipăririi. Luați în calcul aceste caracteristici când evaluați un nou stoc de hârtie.

Greutate

Tăvile standard ale imprimantei pot alimenta automat hârtie bond cu fibră lungă, cu greutatea de până la 90-g/m² (24-lb). Alimentatorul multifuncțional poate alimenta automat hârtie bond cu fibră lungă, cu greutatea de până la 163-g/m² (43-lb). Hârtia mai ușoară de 60 g/m² (16 lb) poate fi insuficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă, cauzând blocaje. Pentru performanțe optime, utilizați hârtie Bond de 75 g/m² (20 lb) cu fibră lungă. Pentru hârtie cu dimensiuni mai mici de 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inch), vă recomandăm să utilizați hârtie de 90 g/m² (24 lb) sau mai grea.

Notă: Imprimarea față-verso este acceptată numai pentru hârtie bond de 60-90 g/m² (16 - 24 lb).

Încrețirea

Încrețirea se referă la tendința hârtiei de a se încrêți la margini. Încrêțirea excesivă poate perturba alimentarea cu hârtie. Încrêțirea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Stocarea hârtiei despachetate în condiții de căldură, umiditate, uscăciune sau frig, chiar și în tăvi, poate fi o cauză a încrêțirii hârtiei înainte de tipărire și poate crea probleme la alimentare.

Netezimea

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea tipăririi. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate fuziona corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea imprimării. Utilizați întotdeauna hârtie având între 100 și 300 de puncte Sheffield. Totuși, hârtia cu 150 - 250 de puncte Sheffield permite calitatea optimă a tipăririi.

Umiditatea conținutului

Umiditatea din interiorul hârtiei afectează atât calitatea tipăririi, cât și capacitatea de alimentare corectă cu hârtie. Păstrați hârtia în ambalajul original până în momentul în care urmează să o folosiți. În acest fel limitați expunerea hârtiei la modificări ale umidității care îi pot afecta performanța.

Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu ca și imprimanta cu 24 - 48 de ore înainte de tipărire. Prolungați această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de stocare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, cu fibra pe lungul paginii sau cu *fibră scurtă*, cu fibra pe latul paginii.

Pentru hârtie bond de 60–90-g/m² (16–24-lb), se recomandă hârtie cu fibră lungă.

Conținutul fibrei

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt obținute în proporție de 100% din lemn celulozic tratat chimic. Acest conținut oferă o mai mare stabilitate a hârtiei, diminuând numărul de probleme la alimentare și îmbunătățirea calității tipăririi. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac poate afecta negativ manevrarea hârtiei.

Hârtie neacceptată

Nu se recomandă utilizarea următoarelor tipuri de hârtie împreună cu imprimanta:

- Hârtie tratată chimic utilizată pentru efectuarea de copii fără indigo, cunoscută și sub denumirea de hârtie fără carbon, hârtie de copiat fără carbon (carbonless copy paper - CCP) sau hârtie care nu necesită carbon (no carbon required - NCR)
- Hârtie preimprimată cu elemente chimice care pot contamina imprimanta
- Hârtie preimprimată care poate fi afectată de temperatura din unitatea de fuziune a imprimantei
- Hârtie preimprimată care necesită o înregistrare (locația precisă de imprimare pe pagină) mai mică de ±2,5 mm (±0,10 in.), de exemplu, formularele pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR)

În unele cazuri, înregistrarea poate fi reglată cu un software în vederea imprimării corecte pe aceste formulare:

- Hârtie cretată (care poate fi ștearsă), hârtie sintetică, hârtie termică
- Hârtie cu margini proeminente, cu textură aspră sau proeminentă, ondulată
- Hârtie reciclată care nu respectă standardul EN12281:2002 (european)
- Hârtie cu greutatea mai mică de 60 g/m² (16 lb)
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți

Selectarea hârtiei

Utilizarea unui tip corect de hârtie previne producerea blocajelor și a problemelor de imprimare.

Pentru a preveni blocajele de hârtie și scăderea calității de imprimare:

- Utilizați *întotdeauna* hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este partea hârtiei pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- *Nu utilizați* hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.

- Nu amestecați hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutateți în aceeași tavă; în caz contrar, se vor produce blocaje de hârtie.
- Nu utilizați hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

Selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet

Utilizați aceste indicații la selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet:

- Utilizați fibră lungă pentru hârtie cu greutatea cuprinsă între 60 și 90 g/m² (16 - 24 lb).
- Utilizați numai formulare și hârtii cu antet tipărite printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.

Utilizați hârtii imprimate cu cerneluri rezistente la căldură, destinate copiatoarelor xerografice. Cerneala trebuie să poată suporta temperaturi de până la 230°C (446°F) fără a se topi sau emite substanțe periculoase. Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex pot să nu satisfacă aceste cerințe. Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.

Hârtiile preimprimate (de ex., cele cu antet) trebuie să poată suporta temperaturi de până la 230°C (446°F), fără a se topi sau a emite substanțe periculoase.

Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou

Fiind o companie preocupată de mediu, Lexmark încurajează utilizarea hârtiei reciclate, produsă special pentru imprimantele cu laser (electrofotografice).

Deși nu putem să generalizăm și să afirmăm că hârtia reciclată de orice tip se va alimenta corect, Lexmark testează constant hârtie reciclată, reprocesată în hârtie de copiator, disponibilă pe piața globală. Această testare științifică este efectuată riguros și disciplinat. Sunt luați în considerare numeroși factori, atât separat, cât și cumulativ, inclusiv următorii:

- Cantitatea de deșeuri (Lexmark testează un conținut de până la 100% din deșeuri.)
- Condiții de temperatură și umiditate (camerele de testare simulează clima din întreaga lume.)
- Conținut de umiditate (hârtia business trebuie să aibă umiditate scăzută: 4–5%.)
- Rezistența la îndoire și rigiditatea adecvată înseamnă o alimentare optimă prin imprimantă.
- Grosimea (afectează cât se poate încărca într-o tavă)
- Rugozitatea suprafeței (măsurată în unități Sheffield, afectează claritatea imprimării și aderența tonerului pe hârtie)
- Fricțiunea suprafeței (determină cât de ușor pot fi separate colile)
- Fibrele și distribuția acestora în hârtie (afectează încrețirea, care, la rândul său, influențează comportamentul mecanic al hârtiei la deplasarea în imprimantă)
- Luminozitatea și textura (aspectul vizual și tactil)

Hârtia reciclată este mai bună ca oricând; cu toate acestea, cantitatea de conținut reciclat dintr-o hârtie afectează gradul de control asupra materiei străine. Dar, deși hârtia reciclată este o bună modalitate de a imprima într-un mod ecologic, aceasta nu este perfectă. Energia necesară pentru eliminarea cernelii și tratarea cu aditivi, cum ar fi coloranții și "lipiciul", generează adeseori mai multe emisii de carbon decât producția de hârtie normală. Cu toate acestea, utilizarea hârtiei reciclate permite o mai bună administrare generală a resurselor.

Lexmark se preocupă de utilizarea responsabilă a hârtiei în general, pe baza evaluărilor ciclurilor de viață ale produselor sale. Pentru a înțelege mai bine impactul imprimantelor asupra mediului, compania a solicitat efectuarea unui număr de evaluări ale ciclului de viață și a descoperit că hârtia este principalul factor responsabil pentru emisiile de carbon (până la 80%) cauzate pe întreaga durată de viață a unui dispozitiv (de la proiectare până la sfârșitul vieții). Acest lucru se datorează proceselor de fabricație solicitante de energie, necesare pentru fabricarea hârtiei.

Astfel, Lexmark încearcă să sensibilizeze clienții și partenerii cu privire la minimizarea impactului hârtiei. Utilizarea hârtiei reciclate este una dintre modalități. Eliminarea consumului excesiv și inutil de hârtie este o altă modalitate. Lexmark este o companie bine dotată pentru a ajuta clienții să minimizeze deșeurile provenite din imprimare și copiere. În plus, compania încurajează achiziționarea hârtiei de la furnizori care demonstrează angajamentul față de practicile de protecție în silvicultură.

Lexmark nu susține anumiți furnizori, deși păstrează o listă de produse de conversie pentru aplicații speciale. Totuși, următoarele recomandări privind selecția hârtiei vor contribui la reducerea impactului imprimării asupra mediului:

- 1 Minimizați consumul de hârtie.
- 2 Fiți selectivi privitor la originea fibrei de lemn. Achiziționați de la furnizori certificați conform Forestry Stewardship Council (Consiliul de administrare a pădurilor, FSC) sau Program for the Endorsement of Forest Certification (Programul pentru susținerea sistemelor de certificare în domeniul forestier, PEFC). Aceste certificări garantează faptul că producătorul de hârtie utilizează celuloză de lemn provenită de la operatori forestieri care utilizează un management și practici de restaurare responsabile ecologic și social.
- 3 Alegeți hârtia cea mai adecvată nevoilor dvs. de imprimare: hârtie obișnuită, certificată, de 75 sau 80 g/m², hârtie cu greutate mică sau hârtie reciclată.

Exemple de hârtie neacceptată

Rezultatele testelor indică faptul că următoarele tipuri de hârtie prezintă un risc pentru utilizarea în imprimantele laser:

- Hârtia tratată chimic, utilizată pentru efectuarea copiilor fără indigo, cunoscută și sub denumirea de *hârtie fără carbon*
- Hârtie preimprimată cu elemente chimice care pot contamina imprimanta
- Hârtie preimprimată care poate fi afectată de temperatura din unitatea de fuziune a imprimantei
- Hârtia preimprimată, care necesită o înregistrare (locația precisă pe pagină) mai mare de ±2,3 mm (±0,9 in.), precum formularele pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). În unele cazuri, înregistrarea poate fi reglată cu un software în vederea imprimării corecte pe aceste formulare.
- Hârtie cretată (care poate fi ștersă), hârtie sintetică, hârtie termică
- Hârtie cu margini proeminente, cu textură aspră sau proeminentă, ondulată
- Hârtia reciclată, care nu trece testul EN12281:2002 (test european)
- Hârtie cu greutatea mai mică de 60 g/m² (16 lb)
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți

Pentru mai multe informații despre Lexmark, vizitați www.lexmark.com. Informațiile generale cu privire la protecția mediului pot fi găsite la linkul **Environmental Sustainability (Protejarea mediului)**.

Utilizarea suporturilor speciale

Sfaturi pentru utilizarea cartonului

Cartonul este un suport special greu, compus dintr-un singur strat. Multe dintre caracteristicile sale (umiditatea conținutului, grosimea, textura etc.) pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi. Tipăriți pe eșantioane de carton înainte de a achiziționa cantități mari.

La tipărirea pe carton:

- Asigurați-vă că tipul hârtiei este Card Stock (Carton).
- Selectați setarea potrivită pentru Paper Texture (Textură hârtie).
- Rețineți faptul că pretipărirea, perforarea și îndoirea pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi și pot cauza blocaje sau alte dificultăți legate de hârtie.
- Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă respectivul carton rezistă la temperaturi de până la 240 °C (464 °F) fără emisii periculoase.
- Nu utilizați cartoane pretipărite cu substanțe care pot contamina imprimanta. Pretipărirea determină introducerea de componente semilichide și volatile în imprimantă.
- Dacă este posibil, utilizați carton cu fibră scurtă.

Sfaturi pentru utilizarea plicurilor

Înainte de a achiziționa cantități mari, imprimați eșantioane pe plicurile pe care doriți să le utilizați.

- Utilizați plicuri speciale pentru imprimante cu laser. Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă plicurile rezistă la temperaturi de până la 230°C (446°F) fără a se lipi, încreți, îndoi excesiv și fără a emite substanțe periculoase.
- Pentru performanțe optime, utilizați plicuri confecționate din hârtie de 90 g/m² (hârtie Bond de 24 livre) sau cu 25% bumbac. Plicurile numai din bumbac nu trebuie să depășească greutatea de 70 g/m² (hârtie Bond de 24 livre).
- Utilizați numai plicuri noi din pachete nedeteriorate.
- Pentru a spori performanțele și minimiza blocajele, nu folosiți plicuri care:
 - Sunt prea îndoite sau încrețite
 - Sunt lipite unele de altele sau deteriorate în vreun fel
 - Au ferestre, găuri, perforații, elemente decupabile sau în relief
 - Au agrafe metalice, elemente de legare sau de pliure
 - Sunt construite prin întrepătrunderea elementelor
 - Au atașate timbre
 - Au substanța adezivă expusă când plicul este închis
 - Au colțuri îndoite
 - Au finisaje aspre, șifonate sau liniate
- Ajustați ghidajele pentru lățime la lățimea plicurilor.

Notă: Combinația dintre umiditatea mare (peste 60%) și temperatura înaltă de imprimare poate conduce la șifonarea sau lipirea plicurilor.

Sfaturi privind utilizarea etichetelor

Imprimați eșantioane de etichete înainte de a achiziționa cantități mari.

Notă: Utilizați numai coli cu etichete de hârtie. Etichetele de vinil, farmaceutice și cu două fețe nu sunt acceptate.

Pentru informații suplimentare despre imprimarea pe etichete, caracteristici și design, consultați *Ghidul pentru carton & etichete* disponibil la <http://support.lexmark.com>.

La tipărirea pe etichete:

- Utilizați etichete speciale pentru imprimante cu laser. Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă:
 - Etichetele pot suporta temperaturi de până la 240 °C (464 °F) fără a se lipi, încreți în exces, șifona sau emite substanțe periculoase.
 - Adezivii etichetelor, partea imprimabilă și suportul pot suporta presiuni de până la 172 kPa (25 psi) fără a se dezlipi, fără scurgeri pe lângă colțuri și fără a emite vapori nocivi.
- Nu folosiți etichete fixate pe material lucios.
- Utilizați coli cu etichete complete. Utilizarea foilor parțiale poate determina dezlipirea etichetelor în timpul tipăririi, determinând blocaje. De asemenea, foile parțiale pot contamina cu substanță adezivă imprimanta și cartușul, putând anula garanția pentru imprimantă și pentru cartușul de toner.
- Nu utilizați etichete cu adezivul expus.
- Nu imprimați la o distanță de 1 mm (0,04 inchi) de marginea etichetei, de perforări sau între zonele de decupare a etichetei.
- Asigurați-vă că stratul adeziv nu ajunge la marginea colii. Izolarea adezivului trebuie să fie la cel puțin 1 mm (0,04 inchi) față de margini. Materialul adeziv contaminează imprimanta și poate anula garanția.
- Dacă izolarea adezivului nu este posibilă, atunci îndepărtați o bandă de 2 mm (0,08 inchi) de pe marginea introdusă în imprimantă și de pe cea utilizată pentru introducerea hârtiei, apoi utilizați un adeziv care nu se scurge.
- Orientarea de tip portret este cea mai indicată, în special pentru imprimarea de coduri de bare.

Sfaturi pentru utilizarea hârtiei cu antet

- Utilizați hârtie cu antet specială pentru imprimante cu laser.
- Înainte de a achiziționa cantități mari, imprimați eșantioane pe hârtia cu antet pe care doriți să o utilizați.
- Înainte de a încărca hârtia cu antet, flexați, răsfoiți și îndreptați teancul pentru a preveni lipirea colilor unele de altele.
- Orientarea paginii este importantă când se imprimă pe hârtie cu antet. Pentru informații despre încărcarea hârtiei cu antet, consultați:
 - [“Încărcarea tăvilor” la pagina 26](#)
 - [“Încărcarea alimentatorului multifuncțional” la pagina 31](#)

Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente

- Imprimați o pagină de test pe foliile transparente pe care intenționați să le utilizați, înainte de a le achiziționa în cantități mari.
- Alimentați folii transparente din tava standard sau din alimentatorul multifuncțional.

- Utilizați folii transparente speciale pentru imprimante cu laser. Foliile transparente trebuie să suporte temperaturi de până la 185°C (365°F) fără a se topi, fără a se decolora, fără a desincroniza culorile și fără a emite substanțe nocive.

Notă: Foliile transparente se pot imprima la o temperatură de până la 195°C (383°F) dacă setarea pentru greutatea foliilor transparente este Heavy (Grea) și textura este configurată la Rough (Aspră) în meniul Paper (Hârtie).

- Evitați să lăsați amprente pe foliile transparente pentru a preveni apariția unor probleme privind calitatea.
- Înainte de a încărca foliile transparente, flexați, răsfoiți și îndreptați teancul pentru a preveni lipirea colilor unele de altele.

Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preîntâmpina crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft, și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din carton sau din ambalaj numai când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul vă ajută să păstrați hârtia curată, uscată și dreaptă.

Dimensiuni, tipuri și greutate acceptate pentru hârtie

Dimensiuni de hârtie acceptate

Dimensiune de hârtie	Tavă standard	Tavă opțională de 250 sau 550 de coli	Alimentator & multi-funcțional	Mod Duplex
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.)	✓	✓	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	✓	x	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓	✓	✓	x

¹ Această setare de dimensiune formatează pagina pentru 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.), în cazul în care dimensiunea nu este specificată de aplicația software.

² Dimensiunea Universal este acceptată numai în tava standard dacă dimensiunea de hârtie este de minimum 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inchi). Dimensiunea Universal este acceptată numai în tava opțională de 250 sau 550 de coli dacă dimensiunea de hârtie este de minimum 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inchi). Dimensiunea Universal este acceptată în modul duplex numai dacă lățimea este de minimum 210 mm (8,3 inchi) și lungimea este de minimum 279 mm (11 inchi). Cea mai mică dimensiune Universal acceptată este compatibilă numai cu alimentatorul multifuncțional.

Dimensiune de hârtie	Tavă standard	Tavă opțională de 250 sau 550 de coli	Alimentator & multi-funcțional	Mod Duplex
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexic) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	✓	X
Universal ^{1, 2} 76,2 x 127 mm (3 x 5 in.) până la 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓
Plic 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)	X	X	✓	X
Plic 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)	X	X	✓	X
Plic 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)	X	X	✓	X
Plic DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	X	X	✓	X
Plic C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 in.)	X	X	✓	X
Plic B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	X	X	✓	X
Alt plic 229 x 356 mm (9 x 14 in.)	X	X	✓	X

¹ Această setare de dimensiune formează pagina pentru 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.), în cazul în care dimensiunea nu este specificată de aplicația software.

² Dimensiunea Universal este acceptată numai în tava standard dacă dimensiunea de hârtie este de minimum 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inchi). Dimensiunea Universal este acceptată numai în tava opțională de 250 sau 550 de coli dacă dimensiunea de hârtie este de minimum 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inchi). Dimensiunea Universal este acceptată în modul duplex numai dacă lățimea este de minimum 210 mm (8,3 inchi) și lungimea este de minimum 279 mm (11 inchi). Cea mai mică dimensiune Universal acceptată este compatibilă numai cu alimentatorul multifuncțional.

Tipuri și greutatea de hârtie acceptate

Tava standard acceptă greutatea pentru hârtie de 60 - 90 g/m² (16 - 24 lb). Tava opțională acceptă greutatea pentru hârtie de 60 - 120 g/m² (16 - 32 lb). Alimentatorul multifuncțional acceptă greutatea de 60-163 g/m² (16-43 livre) pentru hârtie.

Tip hârtie	tavă de 250 sau de 550 de coli	Alimentator & multifuncțional	Mod Duplex
Hârtie obișnuită	✓	✓	✓
Carton	x	✓	x
Folii transparente	✓	✓	x
Reciclată	✓	✓	✓
Hârtie lucioasă	x	x	x
Etichete de hârtie ¹	✓	✓	x
Etichete de vinilin	x	x	x
Bond ²	✓	✓	✓
Plic	x	✓	x
Plic aspru	x	✓	x
Hârtie cu antet	✓	✓	✓
Formular preimprimat	✓	✓	✓
Hârtie colorată	✓	✓	✓
Hârtie ușoară	✓	✓	✓
Hârtie grea ²	✓	✓	✓
Aspră/de bumbac	✓	✓	x

¹ Etichetele pe o singură față a hârtiei, destinate imprimării cu laser, sunt acceptate pentru utilizare ocazională. Se recomandă imprimarea a maximum 20 de pagini de etichete pe lună. Etichetele de vinil, farmaceutice și cu două fețe nu sunt acceptate.

² Hârtia Bond și hârtia grea sunt acceptate în modul duplex la o greutate maximă de 90 g/m² (24 lb).

Imprimare

Selectarea și manevrarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale poate afecta eficiența tipăririi documentelor. Pentru informații suplimentare, consultați [“Evitarea blocajelor” la pagina 92](#) și [“Depozitarea hârtiei” la pagina 43](#).

Imprimarea documentelor

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de a trimite operația de imprimare.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Reglarea luminozității tonerului

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Print Settings (Setări imprimare) > meniul Quality (Calitate)**.
- 3 Reglați setarea de luminozitate a tonerului.
- 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea setărilor imprimantei pe computer

În funcție de sistemul de operare, modificați setările pentru luminozitatea tonerului utilizând Local Printer Settings Utility (Utilitar pentru setările imprimantei locale) sau Printer Settings.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea fără fir. Pentru informații despre configurarea setărilor pentru caracteristicile fără fir ale dispozitivelor mobile, consultați documentația livrată cu dispozitivul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android 4.4 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Înainte de imprimare, asigurați-vă că serviciul de imprimare Mopria este activat.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Atingeți **Imprimare** și apoi selectați imprimanta.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Google Cloud Print

Google Cloud Print™ este un serviciu de Mobile Printing care permite aplicațiilor activate pe dispozitivele mobile să imprime la orice imprimantă activată pentru Google Cloud Print.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație activată.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Notă: Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Selectați un element de imprimat, apoi atingeți pictograma de partajare.
- 3 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 4 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către o imprimantă Lexmark acceptată.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți-l sau partajați-l cu Lexmark Mobile Print.

Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 2 Selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

Anularea unei operații de tipărire

Anularea unei operații de imprimare de pe computer

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Despre meniurile imprimantei

Pentru a imprima o listă de meniuri, consultați ["Imprimarea unei pagini cu setări ale meniurilor și a unei pagini de configurație a rețelei" la pagina 23](#).

Pentru a accesa meniurile imprimantei, folosiți:

- Embedded Web Server dacă imprimanta este conectată la o rețea.
- Local Printer Settings Utility (Utilitar pentru setările imprimantei locale) pentru Windows sau Printer Settings (Setări imprimantă) pentru Macintosh dacă imprimanta este conectată la un calculator prin USB sau printr-un cablu paralel.

Listă de meniuri

Meniul Paper (Hârtie)

Default Source (Sursă implicită)
 Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)
 Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională)
 Paper Texture (Textură hârtie)
 Paper Weight (Greutate hârtie)
 Paper Loading (Încărcare hârtie)
 Custom Types (Tipuri personalizate)

Settings (Setări)

General Settings (Setări generale)
 Print Settings (Setări de imprimare)

Network/Ports (Rețea/Porturi) Security (Securitate)

Standard USB (USB standard) Set Date and Time (Setare dată și oră)

Meniul Paper (Hârtie)

Meniul Default Source (Sursă prestabilită)

Utilizați	To (Pentru)
Default Source (Sursă prestabilită) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator MF Hârtie alimentată manual Plicuri alimentate manual	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: • Tava 1 (tava standard) este setată în mod prestabilit din fabrică. • Din meniul Hârtie, opțiunea Configurare MF trebuie setată la valoarea "Casetă" pentru ca alimentatorul multifuncțional să apară ca setare de meniu. • Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată.

Meniul Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Dimensiune tavă [x] A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement (Declarație) Universală	Specificați dimensiunea de hârtie încărcată în fiecare tavă. Note: - Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. Setarea prestabilită internațională este A4. - Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, atunci tăvile respective sunt legate automat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată. - Dimensiunea de hârtie A6 este acceptată numai în Tava 1 și în alimentatorul multifuncțional.
Tip tavă [x] Hârtie obișnuită Transparency (Folie transparentă) Recycled (Reciclată) Etichete Bond Letterhead (Hârtie cu antet) Preprinted (Hârtie preimprimată) Colored Paper (Hârtie colorată) Hârtie ușoară Hârtie grea Aspră/de bumbac Custom Type [x] (Tip particularizat [x])	Specificați tipul hârtiei încărcate în fiecare tavă. Note: - Plain Paper (Hârtie simplă) este setarea implicită din fabrică pentru Tray 1 (Tava 1). Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) este setarea implicită din fabrică pentru toate celelalte tăvi. - În cazul în care este disponibil, în loc de Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) va apărea un nume definit de utilizator. - Utilizați acest meniu pentru a configura legarea automată a tăvii.
MP Feeder Size (Dimensiune alimentator MF) A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement (Declarație) Universală Plic 7 3/4 9 Envelope (Plic 9) 10 Envelope (Plic 10) Plic DL C5 Envelope (Plic C5) B5 Envelope (Plic B5) Altă dimensiune plic	Specificați dimensiunea hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional. Note: - Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. Setarea prestabilită internațională este A4. - Din meniul Paper (Hârtie), setați opțiunea Configure MP (Configurare imprimată multifuncțională) la valoarea „Cassette” (Casetă) pentru ca opțiunea MP Feeder Size (Dimensiune alimentator imprimantă multifuncțională) să apară ca meniu. - Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Asigurați-vă că setați valoarea pentru dimensiunea hârtiei.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	To (Pentru)
MP Feeder Type (Tip alimentator MF) Hârtie obișnuită Carton Transparency (Folie transparentă) Recycled (Reciclată) Etichete Bond Plic Plic aspru Letterhead (Hârtie cu antet) Preprinted (Hârtie preimprimată) Colored Paper (Hârtie colorată) Hârtie ușoară Hârtie grea Aspră/de bumbac Custom Type [x] (Tip particularizat [x])	Specificați tipul de hârtie încărcat în alimentatorul multifuncțional. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Plain Paper (Hârtie obișnuită). - Din meniul Paper (Hârtie), setați opțiunea Configure MP (Configurare imprimată multifuncțională) la valoarea „Cassette” (Casetă) pentru ca opțiunea MP Feeder Type (Tip alimentator imprimantă multifuncțională) să apară ca meniu.
Manual Paper Size (Dimensiune hârtie încărcată manual) A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement (Declarație) Universală	Specificați dimensiunea hârtiei încărcate manual. Notă: Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. Setarea prestabilită internațională este A4.
Manual Paper Type (Tip hârtie încărcată manual) Hârtie obișnuită Carton Transparency (Folie transparentă) Recycled (Reciclată) Etichete Bond Letterhead (Hârtie cu antet) Preprinted (Hârtie preimprimată) Colored Paper (Hârtie colorată) Hârtie ușoară Hârtie grea Aspră/de bumbac Custom Type [x] (Tip particularizat [x])	Specificați tipul hârtiei încărcate manual. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Plain Paper (Hârtie obișnuită). - Din meniul Paper (Hârtie), setați Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională) la „Manual” pentru ca opțiunea Manual Paper Type (Tip hârtie încărcată manual) să apară ca meniu.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	To (Pentru)
Manual Envelope Size (Dimensiune plicuri încărcate manual) Plic 7 3/4 9 Envelope (Plic 9) 10 Envelope (Plic 10) Plic DL C5 Envelope (Plic C5) B5 Envelope (Plic B5) Altă dimensiune plic	Specificați dimensiunea plicului încărcat manual. Notă: 10 Envelope este setarea prestabilită pentru Statele Unite. DL Envelope este setarea prestabilită internațională.
Manual Envelope Type (Tip plicuri încărcate manual) Plic Plic aspru Custom Type [x] (Tip particularizat [x])	Specificați tipul plicurilor încărcate manual. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Plic.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Meniul Configurare MP

Utilizați	To (Pentru)
Configure MP (Configurare MP) Cassette (Casetă) Manual First (Prima oară)	Stabiliți când selectează imprimanta hârtie din alimentatorul multifuncțional. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Cassette (Casetă). Setarea Cassette (Casetă) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie implicită. - Setarea Manual determină configurarea alimentatorului multifuncțional doar pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală. - Setarea First (Primul) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie principală, indiferent de setări.

Meniul Paper Texture (Textură hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Plain Texture (Textură hârtie obișnuită) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei simple încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură carton Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a cartonului încărcat. Note: - Setarea implicită din fabrică este Normal. - Opțiunile sunt afișate numai în cazul în care cartonul este acceptat.

Utilizați	To (Pentru)
Transparency Texture (Textură folie transparentă) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a foliilor transparente încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură reciclată Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei reciclate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Labels Texture (Textură etichete) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a etichetelor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Bond Texture (Textură bond) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei bond încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
Envelope Texture (Textură plic) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a plicurilor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură plic aspru Aspru	Specificați textura relativă a plicurilor aspre încărcate.
Letterhead Texture (Textură hârtie cu antet) Smooth (Neted) Normal (Normal) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei cu antet încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Preprinted Texture (Textură formular pretipărit) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei preimprimare încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură hârtie colorată Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei colorate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură ușoară Smooth (Neted) Normal (Normal) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură grea Smooth (Neted) Normal (Normal) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.

Utilizați	To (Pentru)
Textură hârtie aspră/bumbac Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei de bumbac încărcate.
Custom [x] Texture (Textură hârtie particularizată [x]) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei particularizate încărcate. Note: - Setarea implicită din fabrică este Normal. - Opțiunile apar numai dacă tipul particularizat este acceptat.

meniul Greutate hârtie

Utilizați	Pentru
Greutate hârtie obișnuită Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei simple încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate carton Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a cartonului încărcat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate folie transparentă Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a foliilor transparente încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie reciclată Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei reciclate încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate etichete Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a etichetelor încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate legătură Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei Bond încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate plic Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a plicurilor încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate plic aspru Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a plicurilor aspre încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Utilizați	Pentru
Greutate hârtie cu antet Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei cu antet încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate formular preimprimat Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei preimprimare încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie colorată Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei colorate încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate ușoară Ușoară	Specificați că greutatea hârtiei încărcate este redusă.
Greutate grea Grea	Specificați că greutatea hârtiei încărcate este ridicată.
Greutate hârtie aspră/bumbac Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei de bumbac sau aspre încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este grea.
Custom [x] Weight (Greutate hârtie particularizată [x]) Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei particularizate încărcate. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Normal. - Opțiunile apar numai atunci când tipul particularizat este acceptat.

meniul Paper Loading (Încărcare hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Încărcare hârtie reciclată Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Recycled (Reciclată).
Încărcare hârtie Bond Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Bond.
Note: - Opțiunea Duplex (Față-verso) setează imprimarea pe două fețe ca mod implicit pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este deja setată imprimarea pe o singură față din meniul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau din dialogul Print (Imprimare). - Dacă este selectată opțiunea Duplex (Față-verso), toate lucrările de imprimare sunt trimise prin unitatea duplex, inclusiv cele pe o singură față. - Opțiunea Off (Dezactivat) este setarea implicită din fabrică pentru toate meniurile.	

Utilizați	To (Pentru)
Încărcare hârtie cu antet Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Letterhead (Hârtie cu antet).
Preprinted Loading (Încărcare formulare pretipărite) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Preprinted (Hârtie preimprimată).
Colored Loading (Încărcare hârtie colorată) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Colored (Hârtie colorată).
Încărcare hârtie ușoară Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Light (Ușoară).
Încărcare hârtie grea Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Heavy (Grea).
Custom [x] Loading (Încărcare hârtie particularizată [x]) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Custom [x] (Particularizată [x]). Notă: Opțiunea Custom [x] Loading (Încărcare hârtie particularizată [x]) este disponibilă numai dacă tipul de hârtie particularizată este acceptat.
Note: - Opțiunea Duplex (Față-verso) setează imprimarea pe două fețe ca mod implicit pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este deja setată imprimarea pe o singură față din meniul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau din dialogul Print (Imprimare). - Dacă este selectată opțiunea Duplex (Față-verso), toate lucrările de imprimare sunt trimise prin unitatea duplex, inclusiv cele pe o singură față. - Opțiunea Off (Dezactivat) este setarea implicită din fabrică pentru toate meniurile.	

Meniul Custom Types (Tipuri personalizate)

Utilizați	Pentru
Custom Type [x] (Tip personalizat [x]) Paper (Hârtie) Card Stock (Carton) Transparency (Folie transparentă) Rough/Cotton (Hârtie aspră/de bumbac) Labels (Etichete) Envelope (Plicuri)	Asociați un tip de hârtie sau de suporturi speciale cu un nume de tip personalizat [x]. Note: - Opțiunea Paper (Hârtie) este setarea implicită de fabrică pentru Custom Type [x] (Tip personalizat [x]). - Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport special trebuie să fie acceptat de tava selectată sau în alimentatorul selectat.

Utilizați	Pentru
Recycled (Reciclată) Paper (Hârtie) Card Stock (Carton) Transparency (Folie transparentă) Rough/Cotton (Hârtie aspră/de bumbac) Labels (Etichete) Envelope (Plicuri) Cotton (Bumbac)	Specificați un tip de hârtie când setarea Recycled (Reciclată) este selectată în alte meniuri. Note: - Setarea implicită din fabrică este Paper (Hârtie). - Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de hârtie Recycled (Reciclată) trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul selectat.

meniul Rețea/Porturi

meniul USB standard

Utilizați	Pentru
Comutare inteligentă PCL Activat Dezactivat	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Activat este setarea implicită din fabrică. - Dacă opțiunea PCL SmartSwitch este activată, imprimanta utilizează emularea PCL. - Dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este dezactivată, imprimanta nu examinează datele recepționate și utilizează limba implicită a imprimantei, specificată în meniul Setup (Configurare).
Comutare inteligentă PS Activat Dezactivat	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Activat este setarea implicită din fabrică. - Dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este activată, imprimanta utilizează emularea PostScript. - Dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este dezactivată, imprimanta nu examinează datele recepționate și utilizează limba implicită a imprimantei, specificată în meniul Setup (Configurare).

Utilizați	Pentru
USB Buffer (Buffer USB) Dezactivată Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setati dimensiunea bufferului de intrare USB. Note: • Automat este setarea implicită din fabrică. • Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. • Valoarea dimensiunii bufferului USB poate fi modificată în trepte de 1 KO. • Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resursă) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). • Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul USB, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea. • Imprimanta repornește automat când se modifică această setare. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Meniul Settings (Setări)

Meniul Setări generale

Utilizați	Pentru
Display Language (Limbă afișaj) Engleză Franceză Germană Italiană Spaniolă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Portugheză Finlandeză Rusă Poloneză Greacă Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Coreeană Japoneză	Setati limba textului care apare pe ecran. Notă: Nu toate limbile sunt disponibile pentru toate modelele. Se recomandă instalarea unor componente hardware speciale pentru anumite limbi.
¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. ² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.	

Utilizați	Pentru
Afișare estimări consumabile Afișare estimări Nu mai afișa estimări	Vizualizare estimări pentru consumabile pe panoul de control, Embedded Web Server, setările meniului și rapoartele de statistici ale dispozitivului.
Mod Eco Dezactivat Energy (Energie) Energy/Paper (Energie/Hârtie) Hârtie	Minimizați utilizarea energiei, a hârtiei sau a suporturilor speciale. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). Această setare readuce imprimanta la setările implicite din fabrică. - Setarea Modulului economic la Energie sau Hârtie ar putea să afecteze performanța imprimantei, dar nu calitatea imprimării.
Quiet Mode (Mod silențios) Dezactivat Activat	Reduce zgomotul produs de imprimantă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Executare configurare inițială Da Nu	Execută expertul de configurare.
Tastatură¹ Tip tastatură Engleză Franceză Franceză canadiană Germană Italiană Spaniolă Greacă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Finlandeză Portugheză Rusă Poloneză Germană elvețiană Franceză elvețiană Coreeană Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Japoneză Custom Key [x] (Tastă particularizată [x])	Specifica o limbă și informații despre tastele particularizate pentru tastatură de pe afișaj.

¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.

Utilizați	Pentru
Dimensiuni hârtie SUA Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este US. - Țara sau regiunea pe care le-ați selectat în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială.
Informații afișate¹ Partea stângă Partea dreaptă	Specifica informații despre afișaj în colțurile de sus ale ecranului de pornire. Selectați din următoarele opțiuni: Fără Adresă IP Nume gazdă Nume contact Locație Dată/oră Nume serviciu mDNS/DDNS Nume configurație zero Text particularizat [x] Nume model Note: - Adresa IP este setarea implicită din fabrică pentru Partea stângă. - Data/Oră este setarea implicită din fabrică pentru Partea dreaptă.
Informații afișate¹ Text particularizat [x]	Specificarea textului care va fi afișat în colțurile de sus ale ecranului de pornire. Notă: Puteți să introduceți până la 32 de caractere.
Informații afișate (continuare)¹ Black Toner (Toner negru)	Specifica informațiile care se vor afișa pentru tonerul negru. Selectați din următoarele opțiuni: When to display (Când se afișează) Nu se afișează Afișaj Message to display (Mesaj de afișat) Implicit Alternativ Implicit [intrare text] Alternativ [intrare text] Note: - Do not display (Nu se afișează) este setarea implicită din fabrică pentru opțiunea When to display (Când se afișează). - Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.

¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.

Utilizați	Pentru
Informații afișate (continuare)¹ Blocaj hârtie Încărcați hârtie Erori de service	Particularizați informațiile afișate pentru anumite meniuri. Selectați din următoarele opțiuni: Afișaj Da Nu Message to display (Mesaj de afișat) Implicit Alternativ Implicit [intrare text] Alternativ [intrare text] Note: - Opțiunea Nu este setarea prestabilită din fabrică pentru Se afișează. - Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.
Particularizarea ecranului de început Schimbare limbă Căutare lucrări în așteptare Lucrări în așteptare Unitate USB Profiluri și soluții ¹ Marcaje în document ¹ Lucrări după utilizator ¹ Formulare și preferințe ¹	Modificați pictogramele care apar pe ecranul de pornire. Selectați din următoarele opțiuni: Afișaj Nu se afișează
Format dată¹ LL-ZZ-AAAA ZZ-LL-AAAA AAAA-LL-ZZ	Formatează data imprimantei. Notă: Pentru SUA, este LL-ZZ-AAAA. din fabrică pentru S.U.A. DD-MM-YYYY (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Format de oră¹ 12 ore A.M./P.M. 24 ore	Formatează ora imprimantei. Notă: 12 ore A.M./P.M. este setarea implicită din fabrică.
Luminozitate ecran¹ 20–100	Specifică luminozitatea ecranului. Notă: 100 este setarea prestabilită din fabrică.
Feedback audio¹ Button Feedback (Feedback buton) Activat Dezactivat Volum difuzor 1–10	Setarea butoanelor de volum și de feedback. Note: - On (Activat) este setarea implicită din fabrică pentru Button Feedback (Feedback buton). - Valoarea 5 este setarea implicită din fabrică pentru Volumul difuzorului.

¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.

Utilizați	Pentru
Afișare marcaje¹ Da Nu	Specificarea dacă se afișează marcajele în document din zona Lucrări în așteptare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Rată de reîmprospătare a paginii Web¹ 30–300	Specifică intervalul de timp, în secunde, între reîmprospătările serverului Embedded Web Server. Notă: 120 este setarea prestabilită din fabrică.
Nume contact¹	Specifică un nume de contact pentru imprimantă. Notă: Numele de contact va fi stocat pe serverul EWS.
Locație¹	Specifica locația imprimantei. Notă: Locația va fi stocată pe serverul EWS.
Alarmer¹ Alarm Control (Control alarmă) Alarmă cartuș	Setează declanșarea unei alarme când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. Selectați din următoarele opțiuni: Dezactivat O dată Continuu Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Control alarmă este O dată. - Setarea prestabilită din fabrică pentru Alarmă cartuș este Dezactivată.
Timeouts (Expirări) Mod În așteptare ¹ Dezactivată 1 – 240	Setarea duratei de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în starea de consum redus de energie. Notă: 15 minute este setarea implicită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Sleep Mode (Modul Repaus) Dezactivată 1–120	Seta durata de inactivitate înainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 20 de minute. - Setarea Disabled (Dezactivat) nu apare decât atunci când opțiunea Energy Conserve (Conservare energie) este setată la Off (Dezactivat). - O valoare mai mică determină un consum energetic mai mic, dar poate necesita o perioadă de încălzire mai mare.
Timeouts (Expirări) Imprimare cu afișajul oprit Permite imprim. cu afișajul oprit Afișaj pornit la imprimare	Imprimați o lucrare cu afișajul oprit. Notă: Display on when printing (Afișaj pornit la imprimare) este setarea implicită din fabrică.

¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.

Utilizați	Pentru
Timeouts (Expirări) Expirare hibernare Dezactivată 20 de minute 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile 1 săptămână 2 săpt. 1 lună	Seta durata de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este 3 zile.
Timeouts (Expirări) Expirare hibernare la conectare Hibernate (Hibernare) Fără hibernare	Setați imprimanta la modul Hibernare (Hibernare) chiar dacă există o conexiune Ethernet activă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Hibernare.
Timeouts (Expirări) Screen Timeout (Expirare ecran) 15 sec-300 sec	Seta durata de inactivitate înainte ca afișajul să revină automat la starea Pregătit. Notă: Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde.
Timeouts (Expirări) Prelungire expirare ecran ¹ Activat Dezactivat	Rămâne în aceeași locație și a reseta temporizatorul Expirare ecran, în loc de a reveni la ecranul de pornire. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Timeouts (Expirări) Print Timeout (Expirare tipărire) Dezactivată 1 sec-255 sec	Seta imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pentru durata de timp specificată. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este 90 de secunde. • La expirarea temporizatorului, eventualele pagini imprimate parțial din imprimantă sunt imprimate. • Expirare imprimare este disponibilă numai la utilizarea unei emulări PCL.
Timeouts (Expirări) Wait Timeout (Expirare așteptare) Dezactivată 15 sec-65535 sec	Setarea duratei de timp în care imprimanta așteaptă să primească date de la gazdă. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este 40 de secunde. • Opțiune Wait Timeout (Expirare așteptare) este disponibilă numai dacă imprimanta utilizează emularea PostScript.
¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. ² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.	

Utilizați	Pentru
Timeouts (Expirări) Expirare lucrare în așteptare ¹ 5 sec-255 sec	Seta durata de timp în care imprimanta așteaptă intervenția utilizatorului înainte de pune în așteptare lucrări care necesită resurse nedisponibile. Note: • Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde. • Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Error Recovery (Eroare la recuperare) Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna Nu repornește niciodată	Setează imprimanta să se restarteze atunci când întâmpină o eroare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Reboot always (Se repornește întotdeauna).
Error Recovery (Eroare la recuperare) Nr. maxim de reporniri automate 1–20	Determinarea numărului de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta. Notă: Tava 2 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Auto Continue (Continuare automată) Dezactivată 5 sec -255 sec	Permite imprimantei să continue automat imprimarea din anumite resurse offline, atunci când acestea nu sunt rezolvate în intervalul de timp specificat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat).
Print Recovery (Recuperare tipărire) Jam Recovery (Recuperare pagini blocate) Activat Dezactivat Auto	Specifică dacă imprimanta imprimă din nou paginile blocate. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică. Imprimanta retipărește paginile blocate, cu excepția cazului în care memoria necesară pentru stocarea paginilor este folosită la alte operații de imprimare.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Asist bloc Activat Dezactivat	Setează imprimanta să depisteze blocajele de hârtie automat. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Page Protect (Protejare pagină) Dezactivat Activat	Seta imprimanta să imprime materialul corect pentru o pagină. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Setări de accesibilitate¹ Prelung. expirare ecran Dezactivat Activat	Rămâne în aceeași locație și a reseta temporizatorul Expirare ecran, în loc de a reveni la ecranul de pornire. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.

Utilizați	Pentru
Setări de accesibilitate¹ Rată de vorbire Foarte lentă Lent Normală Rapid Mai rapidă Foarte rapidă Accelerată Foarte accelerată Cea mai rapidă	Regla rata de vorbire pentru ghidarea vocală. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Setări de accesibilitate¹ Volum căști 1–10	Seta volumul căștilor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Informații trimise la Lexmark Consumabile și Utilizare pagină (Anonim) Activat Dezactivat	Trimitere informații anonime privind utilizarea dispozitivului către Lexmark. Notă: Valoarea implicită depinde de ceea ce ați selectat în timpul configurării inițiale.
Informații trimise la Lexmark Performanța dispozitivului (anonim) Activat Dezactivat	Trimitere informații anonime privind funcțiile dispozitivului și erori către Lexmark. Notă: Valoarea implicită depinde de ceea ce ați selectat în timpul configurării inițiale.
Informații trimise la Lexmark Pornire trimitere Opre trimitere	Setați ora de trimitere a informațiilor anonime către Lexmark.
Apăsați pe butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determină modul în care reacționează imprimanta la o apăsare scurtă a butonului Repaus, atunci când este în starea Inactiv. Notă: Opțiunea Sleep (Repaus) este setarea implicită din fabrică.
Apăsați și mențineți apăsat butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determinați modul în care reacționează imprimanta la o apăsare lungă a butonului Repaus atunci când este în starea Inactiv. Notă: Opțiunea Do Nothing (Nicio acțiune) este setarea implicită din fabrică.
Valori implicite din fabrică Do Not Restore (Nu se revine) Restore Now (Revenire acum)	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei. Note: - Setarea prestabilită este Nu se revine. - Opțiunea Revenire acum determină readucerea tuturor setărilor imprimantei la valorile prestabilite din fabrică, cu excepția setărilor din meniul Rețea/Porturi. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe un hard disc nu sunt afectate.

¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.

Utilizați	Pentru
Mesaj particularizat de întâmpinare² Dezactivat Adresă IP Nume gazdă Nume contact Locație Nume configurație zero Text particularizat [x]	Selectați un mesaj de întâmpinare personalizat, care apare ca o afișare alternativă a stării imprimantei. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Export fișier de configurare¹ Export	Export fișiere de configurare pe o unitate flash.

¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.

Setări imprimare

Meniul Setup (Configurare)

Utilizați	Pentru
Printer Language (Limbaj imprimantă) Emulare PCL PS Emulation (Simulare PS)	Setări limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Emulare PCL. - Emularea PostScript folosește un interpretor PostScript pentru procesarea lucrărilor de imprimare. - PCL Emulation (Emulare PCL) folosește un interpretor PCL pentru procesarea lucrărilor de imprimare. - Setarea unui limbaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.
Print Area (Zonă de imprimare) Normal Whole Page (Întreaga pagină)	Setări zona de imprimare logică și fizică. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Normal. Când se încearcă imprimarea datelor în zona neimprimabilă definită în setarea Normal, imprimanta va decupa marginile imaginii. - Setarea Whole Page (Întreaga pagină) permite mutarea imaginii în zona neimprimabilă definită de setarea Normal. Această setare se aplică numai pentru paginile imprimate utilizând interpretorul PCL 5 și nu are niciun efect asupra paginilor imprimate utilizând interpretoare PCL XL sau PostScript.
Download Target (Locație de descărcare) RAM Flash	Setări locația de stocare pentru elementele descărcate. Note: - Setarea implicită din fabrică este RAM. Stocarea elementelor descărcate în memoria RAM este temporară. - Stocarea elementelor descărcate în memoria flash este permanentă. Elementele descărcate rămân în memoria flash chiar și când imprimanta este oprită. - Acest element de meniu apare numai dacă este instalată o memorie flash opțională.

Utilizați	Pentru
Resource Save (Salvare resurse) Activat Dezactivat	Specifică modul în care imprimanta gestionează elementele descărcate temporar, cum ar fi fonturile și macrocomenzile stocate în memoria RAM, atunci când imprimanta primește o lucrare de imprimare care necesită mai multă memorie decât este disponibilă. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). Setarea Off (Dezactivat) determină imprimanta să păstreze în memorie elementele descărcate atâta timp cât spațiul nu este necesar în alt scop. Elementele descărcate sunt șterse pentru a procesa lucrările de imprimare. - Setarea On (Activat) configurează imprimanta să păstrează elementele descărcate la schimbarea limbajelor și la resetarea imprimantei. Dacă imprimanta nu mai are suficientă memorie, pe afișajul imprimantei va apărea mesajul Memorie plină [38], dar datele descărcate nu vor fi șterse.

Meniul Finishing (Finalizare)

Utilizați	To (Pentru)
Sides (Duplex) (Fețe (Duplex)) 1 sided (Imprimare pe 1 față) imprimare pe 2 fețe	Specifică dacă imprimarea pe două fețe (față-verso) este setată ca opțiune implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: - Opțiunea „1 sided” (Imprimare pe 1 față) este setarea implicită din fabrică. - Puteți seta imprimarea pe două fețe din programul software. Pentru utilizatorii de Windows: - Faceți clic pe File (Fișier) > Print (Tipărire). - Faceți clic pe Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni) sau Setup (Configurare). Pentru utilizatorii de Macintosh: - Alegeți File (Fișier) > Print (Imprimare). - Modificați setările din dialogul Print (Imprimare) și din meniurile pop-up.
Duplex Binding (Legare duplex) Muchie lungă Muchie scurtă	Definiți modul în care sunt legate și imprimate paginile față-verso. Note: - Setarea prestabilită este Long Edge (Muchia lungă). Opțiunea Long Edge (Latura lungă) leagă paginile pe latura lungă (latura din stânga în cazul orientării de tip portret și latura de sus în cazul orientării de tip peisaj). - Opțiunea Short Edge (Latura scurtă) leagă paginile pe latura scurtă (latura de sus în cazul orientării de tip portret și latura stângă în cazul orientării de tip peisaj).
Copies (Copii) 1–999	Specifică numărul implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este 1.
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se tipăresc) Print (Imprimare)	Specificați dacă se inserează pagini goale într-o lucrare de imprimare. Notă: Setarea prestabilită este Do Not Print (Nu se tipăresc).
Collate (Asamblare) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Opțiunea „(1,2,3) (1,2,3)” este setarea implicită din fabrică.

Utilizați	To (Pentru)
Separator Sheets (Coli de separare) Dezactivat Between Copies (Între copii) Between Jobs (Între lucrări) Between Pages (Între pagini)	Specificați dacă se inserează coli de separare goale. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Dacă opțiunea Collate (Asamblare) este setată la (1,1,1) (2,2,2), opțiunea Between Copies (Între exemplare) inserează o pagină goală între fiecare copie a lucrării de imprimare. Dacă opțiunea Collate (Asamblare) este setată la (1,2,3) (1,2,3), după fiecare set de pagini imprimate se inserează câte o pagină goală, de exemplu, după toate exemplarele paginii cu numărul 2 și după toate exemplarele paginii cu numărul 3. - Opțiunea Between Jobs (Între operații) introduce câte o pagină goală între operațiile de tipărire. - Opțiunea Between Pages (Între pagini) inserează câte o pagină goală după fiecare pagină a lucrării de imprimare. Această setare este utilă când imprimați folii transparente sau când inserați pagini goale într-un document.
Separator Source (Sursă separator) Tray [x] (Tava [x]) Multi-Purpose Feeder (Alimentator MF)	Specifică sursa hârtiei pentru colile de separare. Notă: Tava 1 (tava standard) este setată în mod prestabilit din fabrică.
Economisire hârtie Dezactivat 2-Up (Câte 2) 3-Up (Câte 3) 4-Up (Câte 4) 6-Up (Câte 6) 9-Up (Câte 9) 12-Up (Câte 12) 16-Up (Câte 16)	Imprimați imaginile de pe mai multe pagini pe o singură față a unei coli de hârtie. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Numărul selectat reprezintă numărul de imagini pe o pagină care va fi tipărit pe o față.
Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Orizontal Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Specificați poziția imaginilor de pe mai multe pagini când se utilizează Paper Saver (Economizor hârtie). Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Horizontal (Orizontal). - Poziționarea depinde de numărul de imagini de pe pagină și de faptul dacă acestea au o orientare de tip portret sau peisaj.
Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Auto (Automat) Landscape (Peisaj) Portrait (Portret)	Specifică orientarea documentelor care conțin mai multe pagini. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică. Imprimanta alege singură formatul portret sau peisaj.
Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) None (Fără) Solid	Imprimați un chenar atunci când se utilizează Paper Saver (Economizor hârtie). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).

Meniul Calitate

Utilizați	Pentru
Rezoluție de tipărire 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Calit. imagine 1200 Calit. imagine 2400	Specifică rezoluția materialelor imprimate în puncte pe inch. Notă: Setarea prestabilită este 600 dpi.
Intensificare de pixeli Dezactivat Fonturi Orizontal Vertical În ambele direcții	Activează imprimarea mai multor pixeli în clustere, pentru claritate, cu scopul de a îmbunătăți imaginile pe orizontală sau pe verticală sau pentru a îmbunătăți fonturile. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Luminozitate toner 1–10	Mărește sau reduce luminozitatea materialelor imprimate. Note: • 8 este setarea prestabilită din fabrică. • Selectarea unei valori mai mici poate economisi toner.
Îmbunătățire linii fine Activat Dezactivat	Activează un mod de imprimare preferabil pentru fișiere precum desene de arhitectură, hărți, scheme electrice și scheme logice. Note: • Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. • Opțiunea se poate seta din software-ul imprimantei. Pentru utilizatorii Windows, faceți clic pe File (Fișier) > Print (Tipărire) și apoi faceți clic pe Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni) sau Setup (Configurare). Pentru utilizatorii de Macintosh, alegeți File (Fișier) > Print (Imprimare), apoi reglați setările din caseta de dialog de imprimare și din meniurile contextuale. • Pentru a seta această opțiune folosind serverul Embedded Web Server, introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese al browserului web.
Corectare gri Automat Dezactivat	Reglează automat îmbunătățirea contrastului aplicat imaginilor. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Luminozitate -6 la 6	Ajustați materialele imprimate mărinnd sau micșorând luminozitatea. Puteți să economisiți toner mărinnd luminozitatea materialelor imprimate. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Contrast 0–5	Reglați contrastul obiectelor imprimate. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

meniul PostScript

Utilizați	To (Pentru)
Print PS Error (Tipărire eroare PS) Activat Dezactivat	Imprimați o pagină care conține eroarea PostScript. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Meniul PCL Emul (Simulare PCL)

Utilizați	To (Pentru)
Setări pentru emulare PCL Orientare Portrait (Portret) Landscape (Peisaj)	Specificați orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret). Setarea Portrait (Portret) tipărește textul și graficele în paralel cu muchia scurtă a paginii. - Setarea Peisaj imprimă textul și elementele grafice în paralel cu muchia lungă a paginii.
Setări pentru emulare PCL Lines per Page (Linii per pagină) 1–255	Specificați numărul de rânduri imprimate pe fiecare pagină. Note: - Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este 60. Setarea prestabilită internațională este 64. - Imprimanta stabilește spațiul dintre linii pe baza setărilor Linii per pagină, Dimensiune hârtie și Orientare. Setări dimensiunea și orientarea hârtiei înainte de a seta opțiunea Lines per Page (Rânduri pe pagină).
Setări pentru emulare PCL Lățime A4 198 mm 203 mm	Setați echipamentul să imprime pe hârtie de dimensiune A4. Note: - Setarea implicită din fabrică este 198 mm. - Setarea de 203 mm stabilește lățimea paginii astfel încât să permită imprimarea a optzeci de caractere cu pasul 10.
Setări pentru emulare PCL Auto CR after LF (CR automat după LF) Activat Dezactivat	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control retur de car (CR) după un salt la rând nou (LF). Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Setări pentru emulare PCL Auto LF after CR (LF automat după CR) Activat Dezactivat	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control rând nou (LF) după un retur de car (CR). Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	To (Pentru)
Tray Renumber (Renumerotare tăvi) Assign MP Feeder (Asociere alimentator multi-funcțional) Dezactivat None (Fără) 0–199 Assign Tray [x] (Asociere tavă [x]) Dezactivat None (Fără) 0–199 Assign Manual Paper (Asociere hârtie alimentată manual) Dezactivat None (Fără) 0–199 Assign Manual Env (Asociere plic alimentat manual) Dezactivat None (Fără) 0–199	Configurați imprimanta pentru a lucra cu software de imprimantă sau aplicații care asociază diferite surse pentru tăvi și alimentatoare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Nu se poate selecta opțiunea None (Fără). Se afișează numai când este selectat de către interpretorul PCL 5. De asemenea, această opțiune ignoră comanda Select Paper Feed (Selectare alimentare cu hârtie). 0–199 permite asocierea unei setări particularizate.
Tray Renumber (Renumerotare tăvi) View Factory Defaults (Vizualizare valori implicite din fabrică) MPF Default = 8 (Valoare implicită imprimantă multifuncțională = 8) T1, prestabilit = 1 T1, prestabilit = 4 T1, prestabilit = 5 T1, prestabilit = 20 T1, prestabilit = 21 Plicuri, prestabilit = 6 Hârtie alimentată manual, prestabilit = 2 Plic alimentat manual, prestabilit = 3	Vizualizați setările implicite atribuite din fabrică fiecărei tăvi sau fiecărui alimentator.
Tray Renumber (Renumerotare tăvi) Restore Defaults (Restabilire valori implicite) Yes (Da) No (Nu)	Restabiliți setările atribuite tăvii și alimentatorului la valorile implicite din fabrică.

Meniul Security (Securitate)

meniul Set Date and Time (Setare dată și oră)

Utilizați	To (Pentru)
Current Date and Time (Data și ora curente)	Vizualizează setările curente pentru dată și oră ale imprimantei.

Utilizați	To (Pentru)
Manually Set Date and Time (Setare manuală dată și oră) [input date/time] ([introducere dată/oră])	Introduceți data și ora. Notă: Setarea datei și a orei utilizând acest meniu setează automat opțiunea Enable NTP (Activare NTP) la No (Nu).
Time Zone (Fus orar) [list of time zones] ([listă de fusuri orare])	Selectați fusul orar. Notă: Setarea implicită din fabrică este GMT.
Automatically observe DST (Respectare automată a orei de vară) ☐ Activat ☐ Dezactivat	Setați imprimanta să utilizeze valorile aplicabile de început și de sfârșit pentru ora de vară (DST - Daylight Saving Time) asociată setării Time Zone (Fus orar). Notă: Activat este setarea implicită din fabrică.
UTC (GMT) Offset - Decalaj UTC (GMT) [introduceți timpul în minute]	Setați decalajul orar față de ora universală sau ora meridianului Greenwich. Notă: Setarea se aplică numai dacă selectați „(UTC+user) Custom” - Particularizat (UTC+utilizator) ca fus orar.
DST Start (Început oră de vară) [listă săptămâni] [listă zile] [listă luni] [introduceți ora]	Setați începutul orei de vară. Notă: Setarea se aplică numai dacă selectați „(UTC+user) Custom” - Particularizat (UTC+utilizator) ca fus orar.
DST End (Sfârșit oră de vară) [listă săptămâni] [listă zile] [listă luni] [introduceți ora]	Setare sfârșitul orei de vară. Notă: Setarea se aplică numai dacă selectați „(UTC+user) Custom” - Particularizat (UTC+utilizator) ca fus orar.
DST Offset (Decalaj oră de vară) [introduceți timpul în minute]	Setați perioada decalajului pentru ora de vară. Notă: Setarea se aplică numai dacă selectați „(UTC+user) Custom” - Particularizat (UTC+utilizator) ca fus orar.

Economisiți bani și protejați mediul

Compania Lexmark este angajată în acțiunile de protejare a mediului și îmbunătățește continuu imprimantele sale pentru a reduce impactul acestora asupra mediului. Proiectăm având în vedere mediul înconjurător, ne alegem ambalajele astfel încât să reducem cantitatea acestora și oferim programe de colectare și reciclare. Pentru informații suplimentare, consultați:

- Capitolul Notificări
- Secțiunea Environmental Sustainability a site-ului Web Lexmark de la adresa www.lexmark.com/environment
- Programul Lexmark de reciclare de la adresa www.lexmark.com/recycle

Selectând anumite setări sau activități cu imprimanta, aveți posibilitatea să reduceți și mai mult impactul acesteia. Acest capitol descrie setările și activitățile care pot conduce la rezultate sporite de protejare a mediului.

Economia de hârtie și toner

Utilizarea hârtiei reciclate

Fiind o companie preocupată de mediu, Lexmark susține utilizarea hârtiei reciclate de birou produsă special pentru imprimantele cu laser/LED. Pentru informații suplimentare despre hârtia reciclată potrivită imprimantei dvs., consultați [“Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou” la pagina 39](#).

Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
Notă: Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Economisirea energiei

Pentru a configura setările de alimentare ale rețelei, folosiți:

- Embedded Web Server dacă imprimanta este conectată la o rețea.
- Local Printer Settings Utility (Utilitar pentru setările imprimantei locale) pentru Windows sau Printer Settings (Setări imprimantă) pentru Macintosh dacă imprimanta este conectată la un calculator prin USB sau printr-un cablu paralel.

Notă: Unele caracteristici sunt disponibile numai la anumite modele.

Configurarea modurilor Sleep (Repaus) și Hibernate (Hibernare)

Modurile Sleep (Repaus) și Hibernate (Hibernare) sunt moduri de funcționare cu un consum redus de energie.

Note:

- Dacă imprimanta este conectată direct la un computer, accesați setările pentru modurile Sleep (Repaus) și Hibernate (Hibernare) utilizând Local Printer Settings Utility (Utilitarul pentru setările imprimantei locale) sau Printer Settings (Setări imprimantă), în funcție de sistemul de operare.
- Perioada de timp prestabilită înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare este de trei zile.
- Activați imprimanta din modul Hibernare (Hibernare) înainte de trimiterea unei lucrări de imprimare. O apăsare lungă a butonului Sleep (Repaus) va activa imprimanta din modul Hibernare (Hibernare).
- Dacă imprimanta se află în modul Hibernare, atunci serverul EWS este dezactivat.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Sleep Button Settings (Setări buton Repaus)**.

3 Din meniul vertical „Press Sleep Button” (Apăsare buton Repaus) sau „Press and Hold Sleep Button” (Apăsare continuă buton Repaus), selectați **Sleep (Repaus)** sau **Hibernate (Hibernare)**.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Reglarea modului Sleep (Repaus)

Utilizarea Embedded Web Server

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Timeouts (Expirări)**.

3 În câmpul Sleep Mode (Mod Inactiv), introduceți numărul de minute cât va aștepta imprimanta înainte să intre în modul Sleep (Inactiv).

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea setărilor imprimantei pe computer (numai pentru Windows)

- Accesați meniul Setup (Configurare) utilizând Local Printer Settings Utility (Utilitarul pentru setările imprimantei locale).

Setarea opțiunii Hibernate Timeout (Expirare hibernare)

Opțiunea Hibernate Timeout (Expirare hibernare) vă permite să setați intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după procesarea unei lucrări de imprimare înainte de a intra într-o stare de consum redus de energie.

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Timeouts (Expirări)**.

- 3 Din meniul Hibernate Timeout (Expirare hibernare), selectați numărul de ore, zile, săptămâni sau luni în care doriți ca imprimanta să aștepte înainte de a intra într-o stare de consum redus de energie.

- 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea setărilor imprimantei pe computer

În funcție de sistemul de operare, accesați meniul Hibernate Timeout (Expirare hibernare) utilizând Local Printer Settings Utility (Utilitar pentru setările imprimantei locale) sau Print Settings (Setări de imprimare).

Utilizarea opțiunii Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare)

Opțiunea Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) permite utilizatorului să programeze momentul în care imprimanta intră într-o stare de consum redus de energie sau în starea Ready (Gata).

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare)**.

- 3 Din meniul Action (Acțiune), selectați modul de alimentare.

- 4 Din meniul Time (Oră), selectați ora.

- 5 Din meniul Day(s) (Zile), selectați ziua sau zilele.

- 6 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Utilizarea setărilor imprimantei pe computer (numai pentru Windows)

- Accesați meniul Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) utilizând Local Printer Settings Utility (Utilitarul pentru setările imprimantei locale).

Reciclare

Lexmark oferă programe de colectare și abordări progresive de protejare a mediului prin reciclare. Pentru informații suplimentare, consultați:

- Capitolul Notificări
- Secțiunea Environmental Sustainability a site-ului Web Lexmark de la adresa www.lexmark.com/environment
- Programul Lexmark de reciclare de la adresa www.lexmark.com/recycle

Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Notă: Consumabilele și componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare și reciclare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare.

Reciclarea ambalajelor Lexmark

Lexmark se străduiește mereu să reducă ambalajele la minimum. Un volum mai mic de ambalaje asigură faptul că imprimantele Lexmark sunt transportate în cel mai eficient și mai ecologic mod și că sunt mai puține ambalaje aruncate. Această eficiență ajută la generarea unui volum mai mic de emisii de gaze cu efect de seră, la sporirea economiei de energie și de resurse naturale. De asemenea, în anumite țări sau regiuni, Lexmark oferă posibilitatea de reciclare a componentelor de ambalaj. Pentru mai multe informații, accesați www.lexmark.com/recycle și alegeți țara sau regiunea. Informațiile despre programele disponibile de reciclare a ambalajelor sunt incluse împreună cu cele despre reciclarea produselor.

Cutiile Lexmark sunt 100% reciclabile în locurile în care există unități de reciclare a materialelor ondulate. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Spuma folosită în ambalajele Lexmark este reciclabilă în locurile în care există unități de reciclare a materialelor din spumă. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Când returnați un cartuș la Lexmark, puteți reutiliza cutia în care a fost livrat acesta. Lexmark reciclează cutia.

Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul de colectare a deșeurilor Lexmark vă permite să returnați gratuit companiei Lexmark cartușele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuați următoarele:

- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Securizarea imprimantei

Utilizarea caracteristicii de securitate prin blocare

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Atașați un dispozitiv de blocare a securității compatibil cu majoritatea computerelor laptop în locația afișată pentru a asigura imprimanta.



Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o <i>memorie cu acces aleator</i> (RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele sistemului de operare, setările dispozitivului și informațiile de rețea.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Golirea memoriei volatile

Memoria volatilă (RAM) instalată în imprimantă necesită o sursă de alimentare pentru a păstra informațiile. Pentru a șterge datele stocate în buffer, pur și simplu opriți imprimanta.

Golirea memoriei nevolatile

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deschideți ușa frontală a imprimantei și țineți apăsat butonul  în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butonul  numai când secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din următoarea ilustrație.



 - Aprins

 - Aprins

 - Aprins

 - Aprins

 - Aprins

- 3 Apăsați pe  până când secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația următoare, apoi apăsați pe .



 - Clipește

 - Clipește

Imprimanta va reporni de mai multe ori în timpul acestui proces.

Notă: Opțiunea Wipe All Settings (Se șterg toate setările) elimină în siguranță setările pentru dispozitive, lucrările și parolele din memoria imprimantei.

- 4 Închideți ușa frontală.

Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate în imprimantă nu pot fi accesate de persoane neautorizate. Pentru informații suplimentare, accesați [pagina Web de securitate Lexmark](http://support.lexmark.com) sau consultați *Server EWS—Securitate: Ghidul administratorului* la <http://support.lexmark.com>.

Întreținerea imprimantei

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă periodică sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

Curățarea imprimantei

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

Note:

- Efectuați această sarcină odată la câteva luni.
- Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

- 1 Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.
- 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
- 4 Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.

Note:

- Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
- Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.

- 5 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Device Status (Stare dispozitiv) > More Details (Detalii suplimentare)**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe , apoi verificați starea consumabilelor și a pieselor din secțiunea Supply Information (Informații despre consumabile).

Număr de pagini estimate rămase

Numărul de pagini estimate rămase se bazează pe istoricul de imprimare recent al imprimantei. Precizia acestuia poate varia semnificativ și depinde de mai mulți factori cum ar fi: conținutul efectiv al documentelor, setările de calitate a imprimării și alte setări ale imprimantei.

Precizia numărului de pagini estimate rămase poate scădea când consumul real de imprimare este diferit față de consumul de imprimare istoric. Țineți cont de nivelul variabil de precizie înainte de achiziționarea sau înlocuirea consumabilelor pe baza estimării. Până în momentul în care se obține un istoric de imprimare adecvat de la imprimantă, estimările inițiale ale consumului viitor de consumabile se bazează pe metodele de test ale Organizației Internaționale pentru Standardizare* și pe conținutul paginilor.

* Capacitate medie continuă a cartușului negru declarată în conformitate cu standardul ISO/IEC 19752.

Comandarea consumabilelor

Pentru a comanda piese de schimb în SUA, contactați Lexmark la numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de piese de schimb autorizate Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, accesați www.lexmark.com sau contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

Notă: Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta Lexmark este proiectată pentru a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Comandarea cartușelor de toner

Note:

- Randamentul estimat al cartușelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19752.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ randamentul efectiv.

Element	Cartuș din programul de returnare
Pentru Statele Unite și Canada	
Cartuș de toner	501
Cartuș de toner cu randament mare	501H
Cartuș de toner cu randament foarte mare	501X ¹
Cartuș de toner cu randament extrem de mare	501U ²
Pentru Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Elveția	
Cartuș de toner	502
Cartuș de toner cu randament mare	502H
Cartuș de toner cu randament foarte mare	502X ¹
Cartuș de toner cu randament extrem de mare	502U ²
Pentru regiunea Asia-Pacific (inclusiv Australia și Noua Zeelandă)	
Cartuș de toner	503
Cartuș de toner cu randament mare	503H
Cartuș de toner cu randament foarte mare	503X ¹
Cartuș de toner cu randament extrem de mare	503U ²
Pentru America Latină (include Puerto Rico și Mexic)	
Cartuș de toner	504
Cartuș de toner cu randament mare	504H
Cartuș de toner cu randament foarte mare	504X ¹
Cartuș de toner cu randament extrem de mare	504U ²
Pentru Africa, Orientul Mijlociu, Europa Centrală și de Est și Comunitatea Statelor Independente	
Cartuș de toner	505
Cartuș de toner cu randament mare	505H
Cartuș de toner cu randament foarte mare	505X ¹
Cartuș de toner cu randament extrem de mare	505U ²
¹ Acest cartuș este acceptat numai de modele de imprimantă MS410d, MS410dn, MS510dn, MS610dn și MS610de. ² Acest cartuș este acceptat numai de modele de imprimantă MS510dn, MS610dn și MS610de. Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, vizitați www.lexmark.com/regions .	

Element	Cartuș obișnuit
Global	
Cartuș de toner cu randament mare	500HA ¹
Cartuș de toner cu randament foarte mare	500XA ²
¹ Acest cartuș este acceptat numai de modele de imprimantă MS310d și MS310dn. ² Acest cartuș este acceptat numai de modele de imprimantă MS410d și MS410dn. ³ Acest cartuș este acceptat numai de modele de imprimantă MS510dn, MS610dn și MS610de.	

Element	Cartuș obișnuit
Cartuș de toner cu randament extrem de mare	500UA ³
¹ Acest cartuș este acceptat numai de modele de imprimantă MS310d și MS310dn. ² Acest cartuș este acceptat numai de modele de imprimantă MS410d și MS410dn. ³ Acest cartuș este acceptat numai de modele de imprimantă MS510dn, MS610dn și MS610de.	

Comandarea unei unități imagistice

Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate determina defectarea pieselor unității imagistice înainte de epuizarea tonerului din cartușul de toner.

Pentru mai multe informații despre înlocuirea unității imagistice, consultați fișa de instrucțiuni primită cu articolul consumabil.

Nume componentă	Programul de returnare Lexmark	Obișnuit
Unitate imagistică	500Z	500ZA

Depozitarea pieselor de schimb

Alegeți un loc de depozitare răcoros și curat pentru piesele de schimb ale imprimantei. Depozitați piesele de schimb în picioare, în ambalajul lor original până sunteți pregătiți să le utilizați.


Nu expuneți piese de schimb la:

- Lumină solară directă
- Temperaturi mai mari de 35°C (95°F)
- Umiditate mai mare de 80%
- Aer sărat
- Gaze corozive
- Praf


Înlocuirea consumabilelor

Schimbarea cartușului de toner.

- 1 Apăsați butonul din partea dreaptă a imprimantei, apoi deschideți ușa din față.

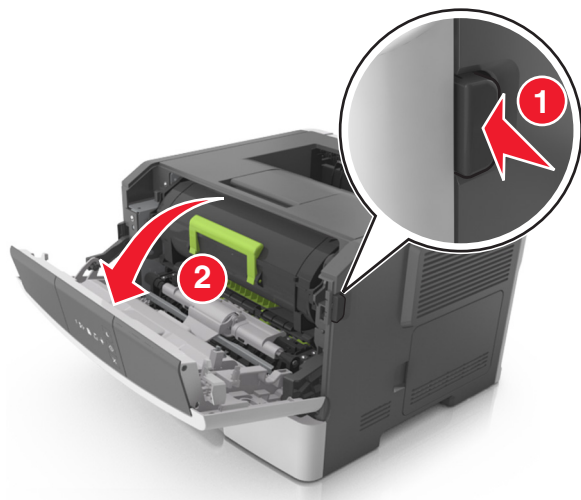


- 2 Trageți afară cartușul de toner utilizând mânerul.

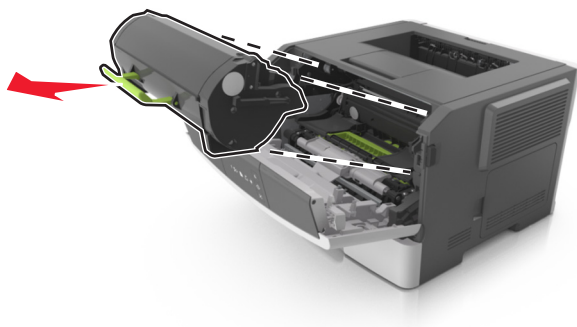


- 3 Despachetați cartușul de toner, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.

- 4 Scuturați noul cartuș pentru a redistribui tonerul.

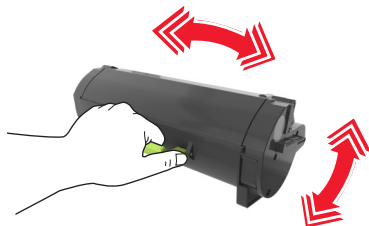

- 5 Introduceți cartușul de toner în imprimantă aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

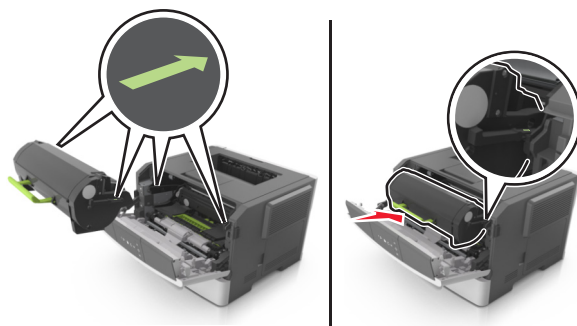


6 Închideți ușa frontală.

Înlocuirea unității imagistice


1 Apăsați butonul din partea dreaptă a imprimantei, apoi deschideți ușa din față.

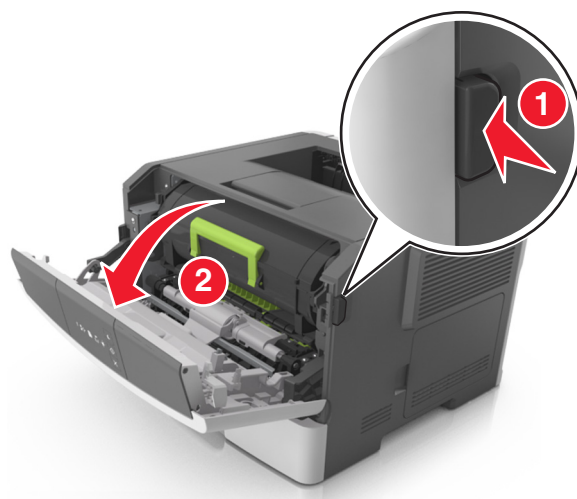


2 Trageți afară cartușul de toner utilizând mânerul.

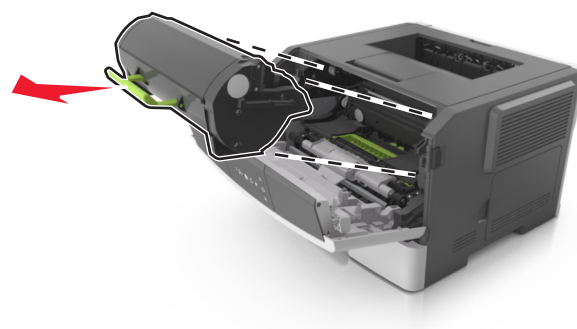

3 Ridicați mânerul verde și trageți unitatea de imagine afară din imprimantă.

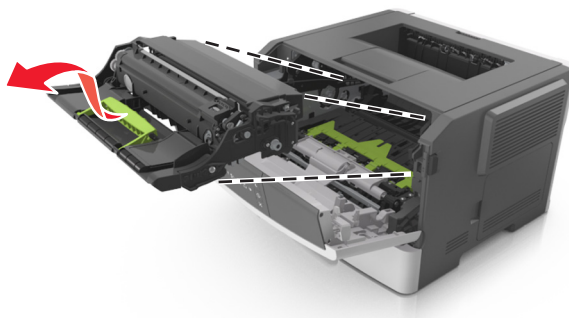


4 Despachetați noua unitate imagistică și scuturați-o.

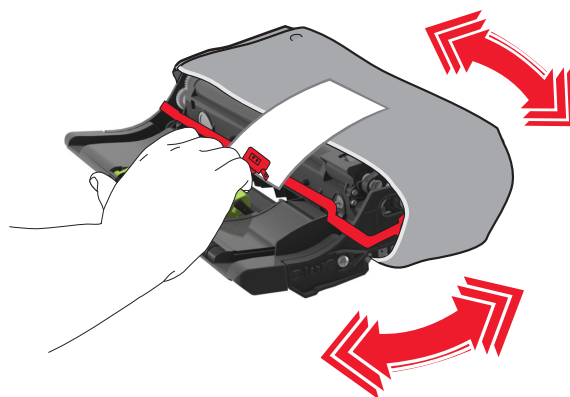


5 Scoateți toate ambalajele unității imagistice.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îi atingeți, calitatea viitoarelor imprimări poate fi afectată.

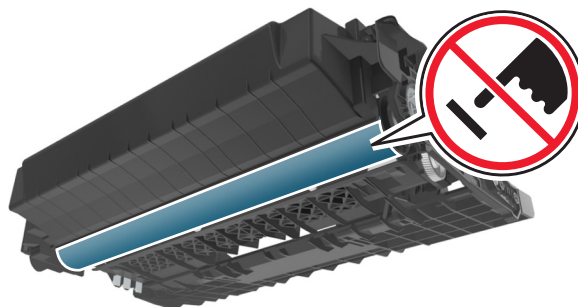

- 6** Introduceți unitatea imagistică în imprimantă aliniind săgețile de pe șinele laterale ale unității imagistice cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

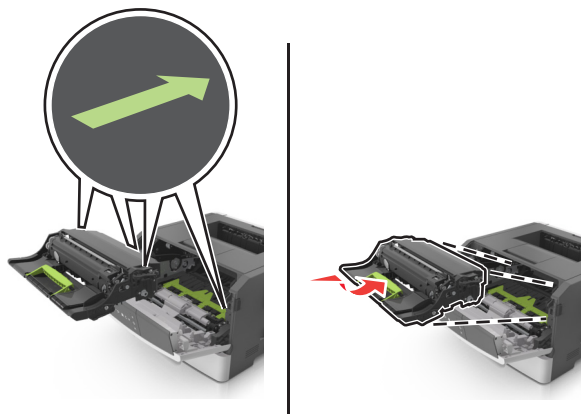

- 7** Introduceți cartușul de toner în imprimantă aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

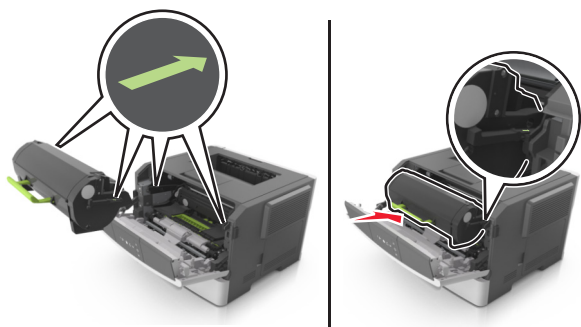

- 8** Închideți ușa frontală.

Mutarea imprimantei

Înainte de a muta imprimanta

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Înainte de a muta imprimanta, urmați aceste indicații, pentru a evita accidentarea dvs. sau deteriorarea imprimantei:

- Opriți imprimanta utilizând butonul de tensiune, apoi scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
- Deconectați toate firele și cablurile de la imprimantă înainte de a o muta.

- Dacă este instalată o tavă opțională, scoateți-o din imprimantă. Pentru a scoate tava opțională, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a tăvii spre partea din față a tăvii, până când se fixează în poziție printr-un *clic*.



- Utilizați mânerul lateral pentru a ridica imprimanta.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Înainte de a instala imprimanta, asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul ei.

Utilizați numai cablul de tensiune livrat împreună cu acest produs sau piesa similară autorizată de producător.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

Mutarea imprimantei în altă locație

Imprimanta și opțiunile de hardware pot fi mutate în siguranță în altă locație dacă respectați următoarele măsuri de siguranță:

- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta opțiunile hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.

Expedierea imprimantei

La livrarea imprimantei, utilizați ambalajul original.

Gestionarea imprimantei

Acest capitol prezintă activități elementare de suport administrativ utilizând serverul Embedded Web Server.

Găsirea informațiilor complexe despre rețele și administrare

Acest capitol prezintă activități elementare de suport administrativ utilizând serverul Embedded Web Server. Pentru activități de asistență avansată de sistem, consultați *Ghidul pentru lucrul în rețea* de pe CD-ul *Software și documentație* sau *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului* de pe site-ul web de asistență Lexmark la <http://support.lexmark.com>.

Vizualizarea rapoartelor

Puteți vizualiza niște rapoarte din Embedded Web Server. Aceste rapoarte sunt utile pentru evaluarea stării imprimantei, a rețelei și a consumabilelor.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Reports (Rapoarte)**, apoi faceți clic pe tipul de raport pe care doriți să îl vizualizați.

Configurarea notificărilor pentru consumabile de la Embedded Web Server

Puteți determina cum să fiți anunțați atunci când consumabilele sunt aproape consumate, consumate sau epuizate sau au ajuns la sfârșitul perioadei de viață, prin setarea avertizărilor selectabile.

Note:

- Puteți seta avertizări selectabile pentru cartușul de toner și unitatea imagistică.
- Toate avertizările selectabile pot fi setate pentru stările aproape consumat, consumat și epuizat ale consumabilelor. Nu toate avertizările selectabile pot fi setate pentru starea de sfârșit al perioadei de viață a consumabilelor. Avertizarea selectabilă prin poșta electronică este disponibilă pentru toate stările consumabilelor.
- Procentajul de consumabil rămas estimat care determină avertizarea poate fi setat, la unele consumabile, pentru unele stări ale consumabilului.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Print Settings (Setări de imprimare) > Supply Notifications (Notificări aprovizionare)**.

3 Din meniul derulant pentru fiecare consumabil, selectați una dintre următoarele opțiuni de notificare:

Notificare	Descriere
Dezactivat	Imprimanta utilizează comportamentul normal pentru toate consumabilele.
E-mail Only (Numai trimitere prin poșta electronică)	Imprimanta va genera un mesaj de poșta electronică la atingerea stării consumabilului. Starea consumabilului apare în pagina de meniuri și în pagina de stare.
Avertisment	Imprimanta afișează o secvență luminoasă de avertizare și generează un mesaj de poșta electronică despre starea articolului consumabil. Imprimanta nu se oprește la atingerea stării consumabilului.
Continuable Stop (Oprire cu continuare) ¹	Imprimanta sistează procesarea lucrărilor la atingerea stării consumabilului. Utilizatorul trebuie să apese pe un buton pentru a continua imprimarea.
Non Continuable Stop (Oprire fără continuare) ^{1,2}	Imprimanta se oprește la atingerea stării consumabilului. Consumabilul trebuie înlocuit pentru a continua imprimarea.
¹ Imprimanta generează un mesaj de poșta electronică despre starea articolului consumabil atunci când este activată notificarea cu privire la consumabile.	
² Imprimanta se oprește când unele consumabile s-au epuizat, pentru a preveni deteriorările.	

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai pentru imprimantele de rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe fila **Copy Printer Settings (Copiere setări imprimantă)**.

3 Dacă doriți să schimbați limba, selectați o limbă din meniul vertical, apoi faceți clic pe **Click here to submit language (Faceți clic aici pentru a schimba limba)**.

4 Faceți clic pe fila **Printer Settings (Setări imprimantă)**.

5 Introduceți în câmpurile corespunzătoare adresele IP ale imprimantelor sursă și destinație.

Notă: Dacă doriți să adăugați sau să eliminați o imprimantă destinație, faceți clic pe **Add Target IP (Adăugare IP destinație)** sau pe **Remove Target IP (Eliminare IP destinație)**.


6 Faceți clic pe **Copy Printer Settings (Copiere setări imprimantă)**.

Îndepărtarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Încărcați hârtia în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

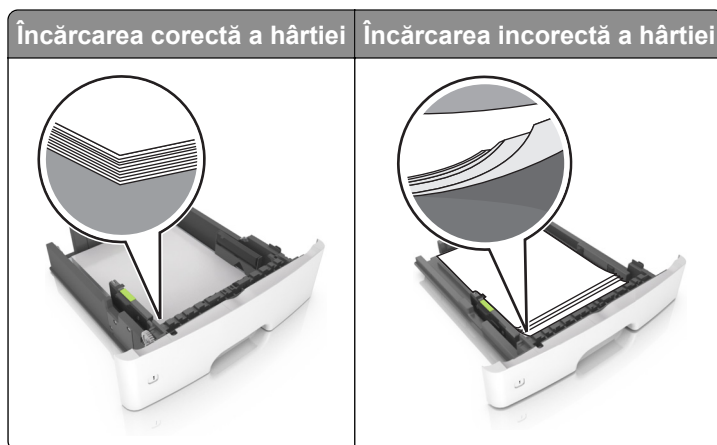


- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.



- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apăsați cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcăți hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Îndoiiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

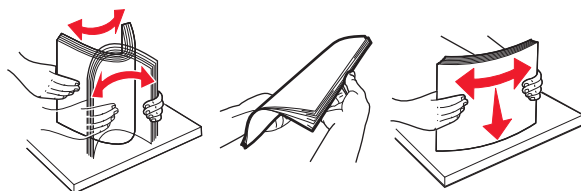


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate automat pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele tipărite pentru identificarea paginilor albe.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată în poziția Pornit sau Automat, imprimanta va retipări paginile blocate.

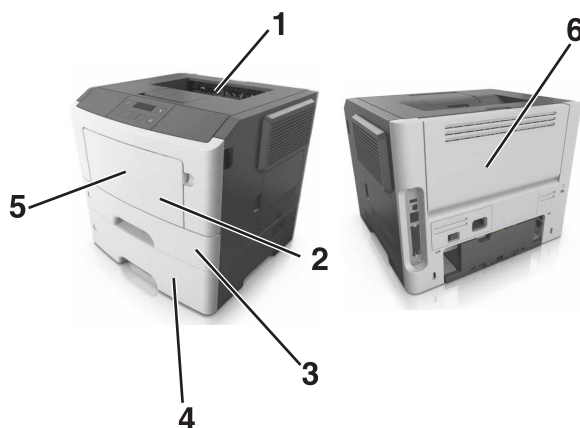

	Locație blocaj
1	Recipient standard
2	Alimentator multifuncțional
3	Tava 1
4	Tray [x] (Tava [x])
5	Ușa frontală

	Locație blocaj
6	Ușă din spate

Blocaj de hârtie la ușa din față



! - Aprins

◇ - Aprins

Dacă secvența corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați de două ori pe ◇ pentru a vedea secvența luminoasă suplimentară.



! - Aprins




- Aprins




- Aprins

Dacă secvența luminoasă suplimentară corespunde cu cea din ilustrația anterioară, procedați în următorul mod.


1 Deschideți ușa frontală.

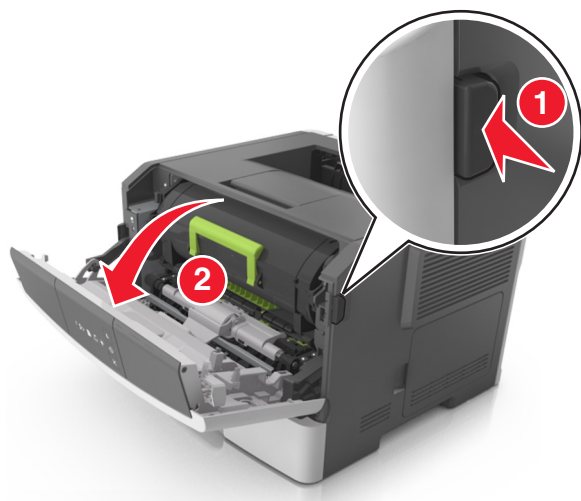

2 Scoateți cartușul de toner.

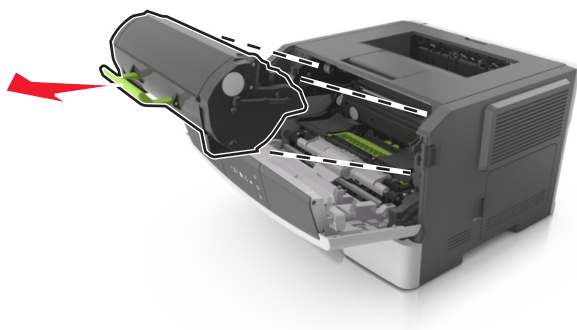


3 Scoateți unitatea imagistică.

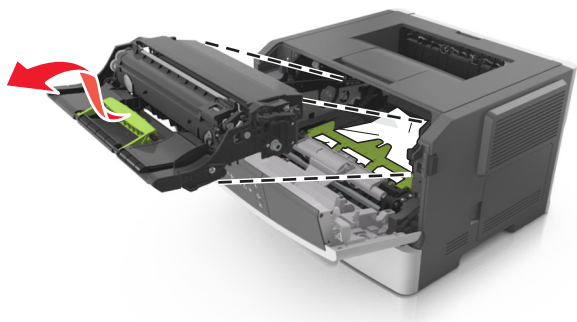


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îi atingeți, calitatea viitoarelor imprimări poate fi afectată.

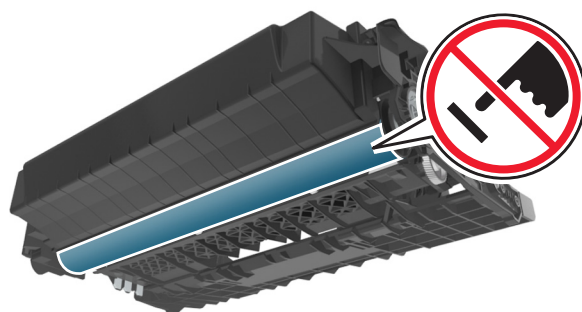


4 Introduceți unitatea imagistică.

Notă: Utilizați săgețile de ghidare de pe partea interioară a imprimantei.

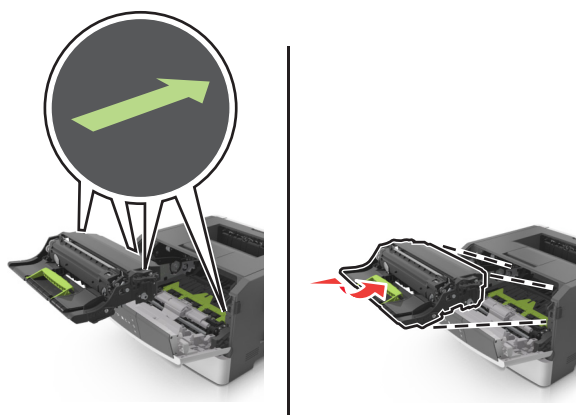

5 Introduceți cartușul de toner.

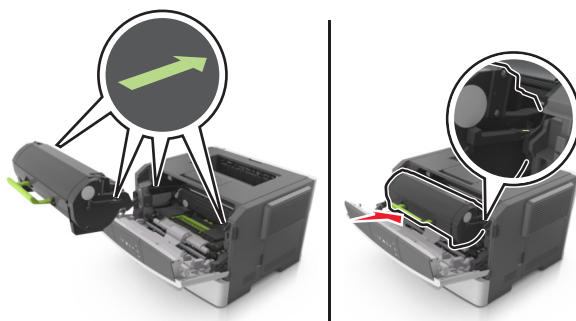

6 Închideți ușa frontală.

7 Din panoul de control, apăsați .

Blocaj de hârtie la ușa din spate



 - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați de două ori pe  pentru a vedea secvența luminoasă suplimentară.




 - Aprins

 - Aprins

 - Aprins


Dacă secvența luminoasă suplimentară corespunde cu cea din ilustrația anterioară, procedați în următorul mod.

- 1 Deschideți ușa de acces din spate.

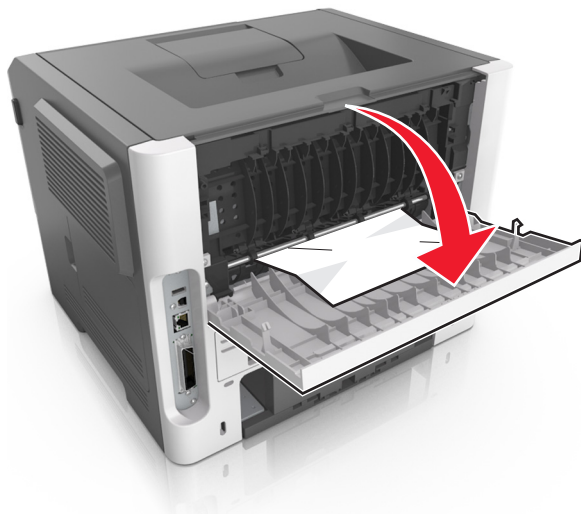

- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

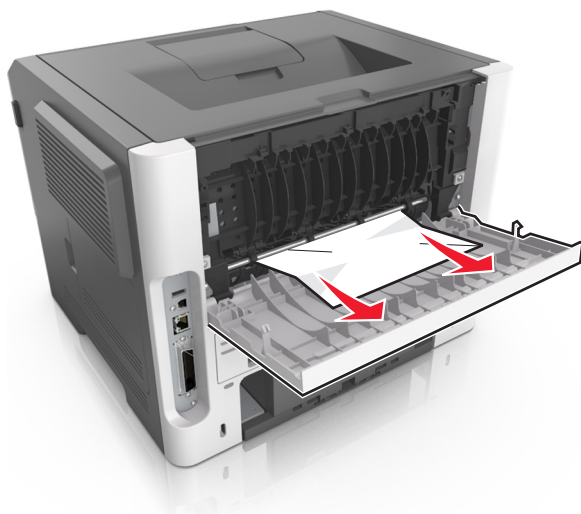

- 3 Închideți ușa din spate.

- 4 Din panoul de control, apăsați .

Blocaj de hârtie în recipientul standard



 - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați de două ori pe  pentru a vedea secvența luminoasă suplimentară.



 - Aprins


 - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă suplimentară corespunde cu cea din ilustrația anterioară, procedați în următorul mod.

1 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

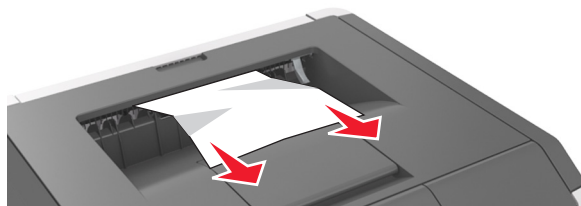

2 Din panoul de control, apăsați .


Blocaj de hârtie în unitatea duplex



 - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați de două ori pe  pentru a vedea secvența luminoasă suplimentară.

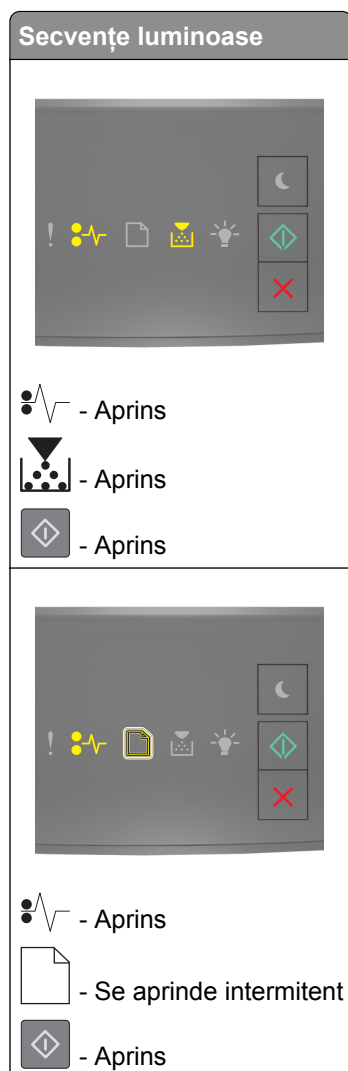


Dacă secvența luminoasă suplimentară corespunde cu oricare dintre secvențele luminoase din ilustrațiile anterioare, procedați în următorul mod.

1 Scoateți tava.



2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

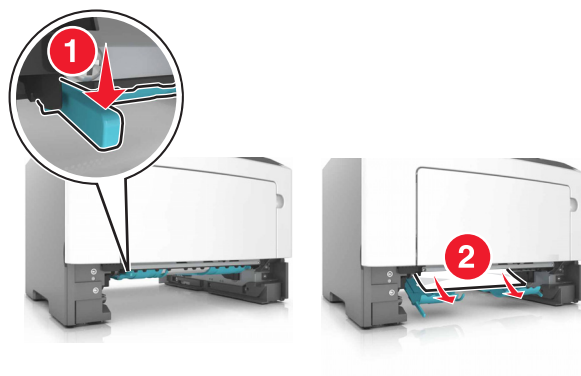

3 Introduceți tava.

4 Din panoul de control, apăsați .

Blocaj hârtie în tăvi



 - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați de două ori pe  pentru a vedea secvența luminoasă suplimentară.

Secvențe luminoase



! - Aprins
□ - Aprins
⬇ - Aprins
◇ - Aprins



! - Aprins
□ - Aprins
⬆ - Aprins
◇ - Aprins


Dacă secvența luminoasă suplimentară corespunde cu oricare dintre secvențele luminoase din ilustrațiile anterioare, procedați în următorul mod.

1 Scoateți tava.



2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

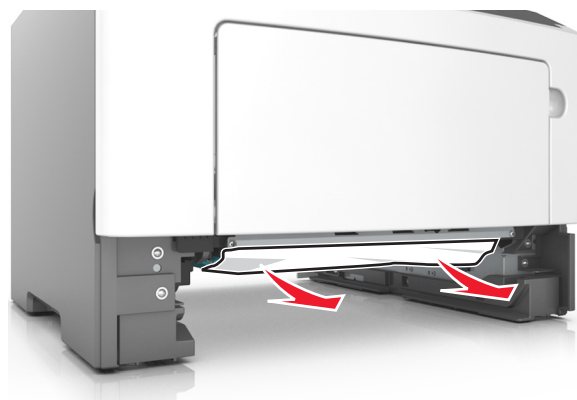

3 Introduceți tava.

4 Din panoul de control, apăsați .

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional



 - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați de două ori pe  pentru a vedea secvența luminoasă suplimentară.



 - Aprins

 - Aprins

 - Aprins




- Aprins


Dacă secvența luminoasă suplimentară corespunde cu cea din ilustrația anterioară, procedați în următorul mod.

1 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

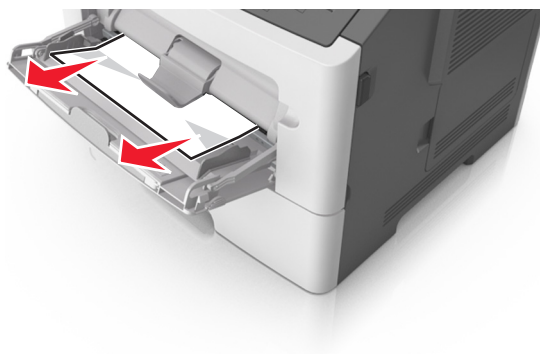

2 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

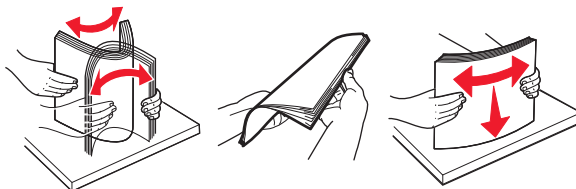

3 Din panoul de control, apăsați .

Rezolvarea problemelor

Explicarea mesajelor imprimantei

Mesaje despre cartușele de toner

Nepotrivire cartuș, unitate imagistică [41.xy]



! - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, procedați astfel:

- 1 Verificați dacă atât unitatea de imagistică cât și cartușul de toner sunt consumabile *MICR* (Magnetic Ink Character Recognition - Recunoașterea caracterelor scrise cu cerneală magnetică) sau non-MICR.
- 2 Schimbați cartușul de toner sau unitatea de imagistică, pentru ca ambele să fie consumabile MICR sau non-MICR.

Note:

- Pentru lista consumabilelor acceptate, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” din secțiunea *Ghidul utilizatorului* sau accesați www.lexmark.com.
- Pentru informații suplimentare despre MICR, accesați www.lexmark.com.

Cartridge low [88.xx] (Cartuș consumat [88.xx])

 - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, poate fi necesar să comandați un cartuș de toner. Dacă este necesar, apăsați  în panoul de control al imprimantei pentru a continua imprimarea.

Cartuș aproape consumat [88.xy]

! - Luminează intermitent rar



- Aprins



- Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați pe  în panoul de control al imprimantei, dacă este necesar, pentru a continua imprimarea.

Cartuș epuizat [88.xy]



- Clipește



- Aprins



- Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, poate fi necesar să înlocuiți foarte curând cartușul de toner. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, apăsați  în panoul de control al imprimantei pentru a continua imprimarea.

Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy]



! - Activ

! - Activ

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați rapid de două ori pe  pentru a vedea secvența luminoasă suplimentară.



! - Activ

! - Luminează intermitent

! - Activ

Dacă secvența luminoasă suplimentară corespunde cu cea din ilustrația anterioară, înlocuiți cartușul de toner. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni primită împreună cu articolul consumabil sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți un cartuș de toner înlocuitor, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau accesați www.lexmark.com.

Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy]



! - Activ

! - Activ

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați rapid de două ori pe  pentru a vedea secvența luminoasă suplimentară.



! - Activ

 - Luminează intermitent

 - Activ

Dacă secvența luminoasă suplimentară corespunde cu cea din ilustrația anterioară, introduceți un cartuș de toner care corespunde numărului de regiune al imprimantei. x indică valoarea regiunii imprimantei. y indică valoarea regiunii cartușului. x și y pot avea următoarele valori.

Regiuni pentru imprimante și cartușe de toner

Număr de regiune (x)	Regiune (y)
0	Global
1	Statele Unite, Canada
2	Spațiul Economic European (EEA), Elveția
3	Asia-Pacific, Australia, Noua Zeelandă
4	America Latină
5	Africa, Orientul Mijlociu, restul Europei
9	Invalid (Nevalid)

Note:

- Valorile x și y reprezintă componenta **.xy** a codului care apare în Embedded Web Server.
- Valorile x și y trebuie să corespundă pentru ca imprimarea să continue.

Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

! - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați de două ori pe  pentru a vedea secvența luminoasă suplimentară.



! - Aprins

 - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă suplimentară corespunde cu cea din ilustrația anterioară, încercați una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Verificați dacă lipsește cartușul de toner. Dacă lipsește, atunci instalați cartușul de toner. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.
- Dacă cartușul de toner este instalat, atunci îndepărtați și reinstalați cartușul de toner care nu răspunde.

Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, înlocuiți cartușul de toner. Cartușul de toner ar putea fi defect sau un consumabil neoriginal Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 81](#).

Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy]



! - Aprins

• - Aprins

□ - Aprins

• - Aprins

Dacă secvența luminoasă corespunde cu cea anterioară, scoateți cartușul de toner și instalați altul acceptat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 81](#).

Note:

- Această eroare poate fi de asemenea cauzată de instalarea unui cartuș original Lexmark, cum ar fi un cartuș de mare capacitate, care nu este destinat a fi utilizat cu acest produs.
- Dacă nu aveți un cartuș de toner înlocuitor, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau accesați www.lexmark.com.

Mesaje despre unitatea imagistică

Unitate de imagine consumată [84.xy]



 - Clipește

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, poate fi necesar să comandați o unitate imagistică. Dacă este necesar, apăsați  în panoul de control al imprimantei pentru a continua imprimarea.

Unitate de imagine aproape consumată [84.xy]



! - Luminează intermitent rar

 - Clipește

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați pe  în panoul de control al imprimantei, dacă este necesar, pentru a continua imprimarea.

Unitate de imagine epuizată [84.xy]



! - Clipește

 - Clipește

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, poate fi necesar să înlocuiți foarte curând unitatea imagistică. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, apăsați  în panoul de control al imprimantei pentru a continua imprimarea.

Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy]



! - Activ

 - Luminează intermitent

 - Activ

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, înlocuiți unitatea imagistică. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Notă: Dacă nu aveți o unitate imagistică înlocuitoare, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau accesați www.lexmark.com.

Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy]



! - Aprins

! - Se aprinde intermitent

Dacă secvența luminoasă corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați de două ori pe  pentru a vedea secvența luminoasă suplimentară.



! - Aprins

! - Aprins

! - Se aprinde intermitent

Dacă secvența luminoasă suplimentară corespunde cu cea din ilustrația anterioară, încercați una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Verificați dacă unitatea de imagine lipsește. Dacă lipsește, atunci instalați unitatea de imagine. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.
- Dacă unitatea de imagine este instalată, atunci îndepărtați și reinstalați unitatea de imagine care nu răspunde.

Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, înlocuiți unitatea de imagine. Unitatea de imagine ar putea fi defectă sau un consumabil neoriginal Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 81](#).

Înlocuiți unitatea imagistică neacceptată[32.xy]



! - Aprins

• - Aprins

□ - Aprins

⬇ - Se aprinde intermitent

Dacă secvența luminoasă corespunde cu cea anterioară, scoateți unitatea de imagine și instalați una acceptată. Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 81](#).

Note:

- Această eroare poate fi de asemenea cauzată de instalarea unei unități de imagine originale Lexmark, cum ar fi o unitate MICR, care nu este destinată a fi utilizată cu acest produs.
- Dacă nu aveți o unitate de imagine de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau accesați www.lexmark.com.

[tip consumabil] non-Lexmark, consultați Ghidul utilizatorului [33.xy]

Notă: Tipul de consumabil poate fi cartușul de toner sau unitatea imagistică.

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalate.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. Pentru informații suplimentare, consultați ["Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark" la pagina 81.](#)

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, apăsați și mențineți apăsat simultan  și butonul # de pe panoul de control timp de 15 secunde.

Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, din panoul de control, apăsați simultan  și  timp de 15 secunde pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark.

Notă: Pentru lista consumabilelor acceptate, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați www.lexmark.com.

Mesaje despre încărcarea hârtiei**Dimens. hârtie incorectă, desch. [sursă hârtie] [34]**

! - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați rapid de două ori pe  pentru a vedea secvența luminoasă suplimentară.



! - Aprins

 - Aprins

 - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă suplimentară corespunde cu cea din ilustrația anterioară, încercați una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Încărcați dimensiunea corectă de hârtie.
- În panoul de control al imprimantei, apăsați pe  pentru a elimina secvența luminoasă și a imprima utilizând o tavă diferită.
- Verificați ghidajele pentru lungime și lățime și asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tavă.
- Asigurați-vă că în setările din Print Properties (Proprietăți imprimare) sau Print dialog (Dialog imprimare) sunt specificate dimensiunea și tipul corecte de hârtie.
- Asigurați-vă că ați specificat dimensiunea și tipul corecte de hârtie în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei:
 - Dacă imprimanta este într-o rețea, accesați serverul Embedded Web Server.
 - 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina cu setări de meniuri, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie).

- Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, accesați meniul Paper (Hârtie) prin Local Printer Settings Utility (Utilitarul pentru setările imprimantei locale) pentru Windows sau prin Printer Settings (Setări imprimantă) pentru Macintosh.

Notă: Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei este setată corect. De exemplu, dacă opțiunea MP Feeder Size (Dimensiune alimentator MF) este setată la Universal, atunci asigurați-vă că hârtia este suficient de mare pentru datele care trebuie imprimate.

Load [paper source] with [custom type name] [orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare])



 - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a continua imprimarea.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Apăsați  pentru a revoca lucrarea de imprimare.

Load [paper source] with [custom type string] [orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir tip personalizat] [orientare])



 - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a continua imprimarea.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Pentru a revoca lucrarea de imprimare, de la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .

Load [paper source] with [paper size] [orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare])



 - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie de dimensiunea corectă.
- De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a continua imprimarea.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care dimensiunea corectă de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă cu dimensiunea corectă de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Pentru a revoca lucrarea de imprimare, de la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .

Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie])



 - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a continua imprimarea.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Pentru a revoca lucrarea de imprimare, de la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [nume tip personalizat] [orientare]

- Aprins



- Aprins

Dacă secvența luminoasă corespunde cu cea din ilustrația anterioară, încercați una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu hârtie de dimensiunea și tipul corecte.
- De la panoul de control, apăsați pe  pentru a continua imprimarea.

Notă: Dacă nu este încărcată hârtie în alimentator, imprimanta înlocuiește manual solicitarea și imprimă apoi dintr-o tavă selectată automat.

- Apăsați  pentru a revoca lucrarea de imprimare.

Încărcare alimentator multifuncțional cu [șir tip personalizat] [orientare]

- Aprins



- Aprins

Dacă secvența luminoasă corespunde cu cea din ilustrația anterioară, încercați una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu hârtie de dimensiunea și tipul corecte.
- De la panoul de control, apăsați pe  pentru a continua imprimarea.

Notă: Dacă nu este încărcată hârtie în alimentator, imprimanta ignoră manual solicitarea și imprimă dintr-o tavă selectată automat.

- Apăsați  pentru a revoca lucrarea de imprimare.

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [dimensiune hârtie] [orientare]

- Aprins



- Aprins

Dacă secvența luminoasă corespunde cu cea din ilustrația anterioară, încercați una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de dimensiunea corectă.
- De la panoul de control, apăsați pe  pentru a continua imprimarea.

Notă: Dacă nu este încărcată hârtie în alimentator, imprimanta ignoră manual solicitarea și imprimă dintr-o tavă selectată automat.

- Apăsați  pentru a revoca lucrarea de imprimare.

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare]



- Aprins



- Aprins

Dacă secvența luminoasă corespunde cu cea din ilustrația anterioară, încercați una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- De la panoul de control, apăsați pe  pentru a continua imprimarea.

Notă: Dacă nu este încărcată hârtie în alimentator, imprimanta ignoră manual solicitarea și imprimă dintr-o tavă selectată automat.

- Apăsați  pentru a revoca lucrarea de imprimare.

Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din recipientul de ieșire standard)

 - Clipește

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, procedați astfel:

- 1 Scoateți teancul de hârtie din recipientul de ieșire standard.
- 2 De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a continua imprimarea.

Mesaje despre erori de comunicație cu imprimanta

Network [x] software error [54] (Eroare software rețea [x] [54])



! - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați rapid de două ori pe  pentru a vedea secvența luminoasă suplimentară.



! - Aprins

• - Clipește

◀ - Aprins

Dacă secvența luminoasă suplimentară corespunde cu cea din ilustrația anterioară, încercați una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- De la panoul de control al imprimantei, apăsați ▶ pentru a continua imprimarea.
- Deconectați routerul, apoi așteptați 30 de secunde și reconectați-l.
- Opriți imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul Web Lexmark, la <http://support.lexmark.com>.

Standard parallel port disabled [56] (Port paralel standard dezactivat [56])



! - Aprins

◀ - Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați rapid de două ori pe  pentru a vedea secvența luminoasă suplimentară.



! - Aprins

• - Luminează intermitent rar

 - Luminează intermitent rar

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă suplimentară corespunde cu cea din ilustrația anterioară, încercați una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a continua imprimarea.

Notă: Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului paralel.

- Setați Parallel Buffer (Buffer paralel) la Auto (Automat).
 - Dacă imprimanta este într-o rețea, accesați serverul Embedded Web Server.
 - 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Network/Ports (Rețea/Porturi) > Parallel (Paralel)**.
 - 3 În câmpul Parallel Buffer (Buffer paralel), introduceți **2**.
 - 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

- Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, accesați meniul Parallel (Paralel) prin Local Printer Settings Utility (Utilitarul pentru setările imprimantei locale) pentru Windows sau prin Printer Settings (Setări imprimantă) pentru Macintosh.

Standard network software error [54] (Eroare standard de software de rețea [54])



! - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați rapid de două ori pe  pentru a vedea secvența luminoasă suplimentară.



! - Aprins

 - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă suplimentară corespunde cu cea din ilustrația anterioară, încercați una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a continua imprimarea.
- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimare. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul Web Lexmark, la <http://support.lexmark.com>.

Rear USB port disabled [56] (Port USB spate dezactivat [56])



! - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați rapid de două ori pe  pentru a vedea secvența luminoasă suplimentară.



! - Aprins

• - Clipește

 - Clipește

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă suplimentară corespunde cu cea din ilustrația anterioară, încercați una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a continua imprimarea.

Notă: Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.

- Setați USB Buffer (Buffer USB) la Auto (Automat):
 - Dacă imprimanta este într-o rețea, accesați serverul Embedded Web Server.
- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Network/Ports (Rețea/Porturi) > Standard USB (USB standard)**.

3 În câmpul USB Buffer (Buffer USB), introduceți **2**.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

- Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, accesați meniul USB din Local Printer Settings Utility (Utilitarul pentru setările imprimantei locale) pentru Windows.

Mesaje despre memoria insuficientă

Insufficient memory to collate job [37] (Memorie insuficientă pentru a asambla lucrarea [37])



! - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați rapid de două ori pe  pentru a vedea secvența luminoasă suplimentară.



! - Aprins

 - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă suplimentară corespunde cu cea din ilustrația anterioară, încercați una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Din panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a imprima porțiunea din lucrare deja stocată și a începe asamblarea restului lucrării de imprimare.
- Pentru a revoca lucrarea de imprimare, de la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .

Insufficient memory to support Resource Save feature [35] (Memorie insuficientă pentru acceptarea caracteristicii Salvare resurse [35])

! - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați rapid de două ori pe  pentru a vedea secvența luminoasă suplimentară.



! - Aprins

 - Clipește



- Aprins

Dacă secvența luminoasă suplimentară corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați pe  în panoul de control al imprimantei pentru a elimina secvența luminoasă.

Lucrarea va fi imprimată fără a utiliza caracteristica Resource Save (Salvare resurse).

Memory full [38] (Memorie plină [38])



- Aprins



- Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați rapid de două ori pe  pentru a vedea secvența luminoasă suplimentară.



! - Aprins

 - Aprins

 - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă suplimentară corespunde cu cea din ilustrația anterioară, încercați una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a continua imprimarea. Vor avea loc pierderi de date.
- Pentru a revoca lucrarea de imprimare, de la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.
- Reduceți setarea de rezoluție.

Mesaje diverse

Close front door (Închideți ușa frontală)



! - Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, închideți ușa din față a imprimantei.

Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39]



! - Aprins



- Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați rapid de două ori pe  pentru a vedea secvența luminoasă suplimentară.



- Aprins



- Aprins



- Aprins

Dacă secvența luminoasă suplimentară corespunde cu cea din ilustrația anterioară, încercați una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a continua imprimarea. Pot avea loc pierderi de date.
- Pentru a revoca lucrarea de imprimare, de la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.
- Reduceți numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini al lucrării de imprimare.

PPDS font error [50] (Eroare font PPDS [50])

! - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați rapid de două ori pe  pentru a vedea secvența luminoasă suplimentară.



! - Aprins


 - Clipește

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă suplimentară corespunde cu cea din ilustrația anterioară, încercați una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a continua imprimarea.
- Pentru a revoca lucrarea de imprimare, de la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .

A fost necesară repornirea imprimantei. Este posibil ca ultima lucrare de imprimare să fie incompletă.

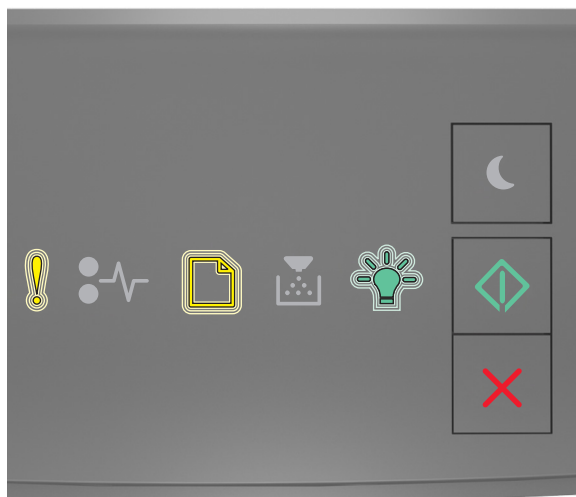

! - Clipește

 - Clipește


 - Clipește

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați pe  în panoul de control al imprimantei pentru a continua imprimarea.

Pentru informații suplimentare, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Eroare de service

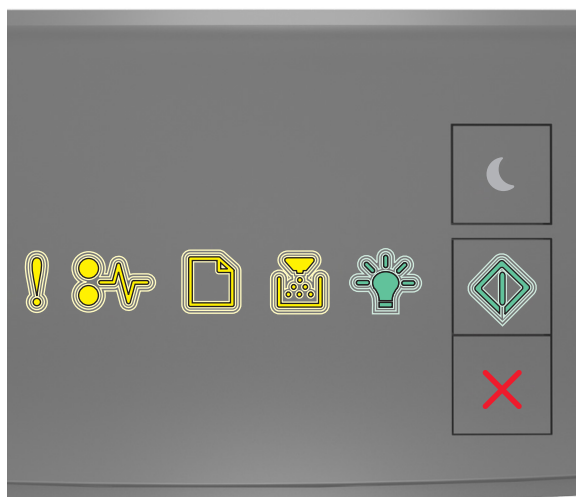

! - Clipește

⚡ - Clipește

📄 - Clipește

🖨️ - Clipește

💡 - Clipește

⬇️ - Clipește

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, opriți și reporniți imprimanta.

Dacă semnalele luminoase sunt încă intermitente după 10 secunde, atunci imprimanta poate avea nevoie de service. Accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Prea multe tăvi atașate [58]

! - Aprins

 - Aprins

Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația anterioară, apăsați rapid de două ori pe  pentru a vedea secvența luminoasă suplimentară.



! - Aprins

 - Aprins

 - Aprins



- Aprins

Dacă secvența luminoasă suplimentară corespunde cu cea din ilustrația anterioară, procedați astfel:

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

Notă: Tăvile opționale se blochează una pe cealaltă atunci când sunt stivuite. Scoateți pe rând tăvile stivuite, de sus în jos.

- 3 Scoateți tava sau tăvile suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Probleme simple cu imprimanta

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
Pas 2 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare. Este imprimanta în modul Repaus sau în modul Hibernare?	Apăsați butonul Repaus pentru a trezi imprimanta din modul Repaus sau Hibernare.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă unul dintre capetele cablului de alimentare este conectat la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare. Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 4.	Conectați unul dintre capetele cablului de alimentare la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare.
Pas 4 Verificați și celelalte echipamente electrice conectate la priză. Funcționează celelalte echipamente electrice?	Scoateți celelalte echipamente electrice din priză, apoi porniți imprimanta. Dacă imprimanta nu funcționează, reintroduceți în priză celelalte echipamente.	Treceți la pasul 5.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare. Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?	Treceți la pasul 6.	Asigurați-vă că se potrivesc următoarele: • Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă • Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet
Pas 6 Asigurați-vă că priza electrică nu a fost întreruptă de la un comutator sau întrerupător. Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau reseați întrerupătorul.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Verificați dacă imprimanta este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare. Este imprimanta cuplată la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?	Conectați cablul de alimentare al imprimantei direct la o priză cu împământare corespunzătoare.	Treceți la pasul 8.
Pas 8 Verificați dacă unul dintre capetele cablului imprimantei este introdus într-o mufă de pe imprimantă iar celălalt capăt la un calculator, server de tipărire, echipament opțional sau alt dispozitiv de rețea. Este cablul imprimantei bine conectat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea?	Treceți la pasul 9.	Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.
Pas 9 Asigurați-vă că instalați toate opțiunile de hardware în mod corespunzător și îndepărtați orice material de ambalare. Sunt toate opțiunile de hardware instalate corespunzător și toate materialele de ambalare îndepărtate?	Treceți la pasul 10.	Opriti imprimanta, îndepărtați toate materialele de ambalare, apoi reinstalați opțiunile de hardware și porniți imprimanta.
Pas 10 Verificați dacă ați selectat setările corecte pentru port în driverul imprimantei. Sunt setările pentru port corecte?	Treceți la pasul 11.	Utilizați setările corecte pentru driverul imprimantei.
Pas 11 Verificați driverul instalat al imprimantei. Este instalat driverul de imprimantă corect?	Treceți la pasul 12.	Instalați driverul corect al imprimantei.

Acțiune	Da	Nu
Pas 12 Oprii imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Funcționează imprimanta?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Probleme legate de opțiuni

Cannot detect internal option (Nu se poate detecta opțiunea internă)

Acțiune	Da	No
Pas 1 Oprii imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Opțiunea internă funcționează corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem. a Oprii imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. b Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corect al plăcii de sistem. c Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta. Opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem?	Treceți la pasul 3.	Conectați opțiunea internă la placa de sistem.
Pas 3 Imprimați o pagină de setări ale meniurilor și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Installed Features (Caracteristici instalate). Opțiunea internă apare pe pagina cu setări ale meniurilor?	Treceți la pasul 4.	Reinstalați opțiunea internă.
Pas 4 a Verificați dacă opțiunea internă este selectată. Poate fi necesar să adăugați manual opțiunea internă în driverul de imprimantă, pentru ca aceasta să fie disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 19 . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Opțiunea internă funcționează corect?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Probleme la nivelul tăvii

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Deschideți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele: • Verificați dacă nu există blocaje de hârtie sau alimentări necorespunzătoare. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Dacă tipăriți pe hârtie cu dimensiune particularizată, asigurați-vă că marginile hârtiei sunt lipite de ghidajele pentru hârtie. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. b Verificați dacă tava de închide în mod corespunzător. Funcționează tava?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Funcționează tava?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă tava este instalată. Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă tava apare în lista Opțiuni instalate. Este tava listată în pagina de setări de meniu?	Treceți la pasul 4.	Reinstalați tava. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu tava.
Pas 4 Asigurați-vă că tava este disponibilă în driverul imprimantei. Notă: Dacă este cazul, adăugați tava manual în driverul de imprimantă, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 19 . Este tava disponibilă în driverul de imprimantă?	Treceți la pasul 5.	Adăugați tava manual în driverul de imprimantă.
Pas 5 Verificați dacă opțiunea este selectată. a Din aplicația pe care o utilizați, selectați opțiunea. Utilizatorii de Mac OS X versiunea 9 trebuie să se asigure că imprimanta este setată în Selector. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Funcționează tava?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Probleme cu alimentarea de hârtie

Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele: • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt aliniate la marginile hârtiei. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Verificați dacă imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. b Introduceți corespunzător tava. Dacă este activată recuperarea paginilor blocate, operațiile de imprimare se vor reimprima în mod automat. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Examinați sfaturile cu privire la evitarea blocajelor. Pentru informații suplimentare, consultați “Evitarea blocajelor” la pagina 92 . b Urmăriți recomandările și retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Mesajul privind blocarea hârtiei persistă și după înlăturarea blocajului

Acțiune	Da	Nu
Deschideți ușa frontală și scoateți toate tăvile. a Goliți toate paginile blocate. Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate. b Apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea. Mesajul privind blocajul de hârtie rămâne?	Contact asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiuni	Da	No
a Din meniul Print Recovery (Recuperare imprimare), setați Jam Recovery (Recuperare pagini blocate) la valoarea Auto (Automat) sau On (Activat). Pentru a accesa meniul Print Recovery (Recuperare imprimare), încercați una sau mai multe dintre variantele următoare: • Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Print Recovery (Recuperare blocare). Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP. • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. b Retrimiteți paginile care nu au fost imprimate. Paginile blocate au fost reimprimare?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Probleme de tipărire

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	No
Pas 1 a Din documentul pe care încercați să îl imprimați, deschideți dialogul Print (Imprimare) și verificați dacă ați selectat imprimanta corectă. Notă: Dacă imprimanta nu este cea implicită, trebuie să selectați imprimanta pentru fiecare document pe care doriți să-l imprimați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	No
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta este conectată și pornită, precum și dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din ilustrația următoare: Gata  - Aprins b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei indică o eroare, ștergeți mesajul. Pentru informații suplimentare despre secvențele luminoase de eroare din panoul de control al imprimantei, consultați “Explicarea mesajelor imprimantei” la pagina 107. Notă: Imprimanta continuă să imprime după ștergerea mesajului. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Verificați dacă porturile (USB, serial sau Ethernet) funcționează și dacă toate cablurile sunt conectate corect la computer și la imprimantă. Notă: Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.

Acțiune	Da	No
Pas 6 a Dezinstalați și reinstalați software-ul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați “Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 18. Notă: Software-ul imprimantei este disponibil la http://support.lexmark.com. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Imprimarea se face la viteză redusă

Note:

- Când se imprimă pe hârtie îngustă, imprimanta tipărește la o viteză redusă pentru a împiedica deteriorarea unității de fuziune.
- Viteza imprimantei poate fi redusă când se imprimă pe perioade îndelungate de timp sau la temperaturi ridicate.
- Viteza imprimantei poate fi redusă și dacă rezoluția materialelor imprimate este setată la 1.200 dpi.

Acțiune	Da	No
Așezați în tavă hârtie de dimensiune Letter sau A4, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Viteza de imprimare crește?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal

Acțiune	Da	No
Pas 1 Reduceți numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini din cadrul lucrării de imprimare, apoi retrimiteți lucrarea. Lucrarea de imprimare durează în continuare mai mult decât în mod normal?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Din meniul Print Recovery (Recuperare imprimare), dezactivați caracteristica Page Protect (Protecție pagină). Pentru a accesa meniul Print Recovery (Recuperare imprimare), alegeți oricare dintre următoarele variante: • Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Print Recovery (Recuperare blocare). • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP. Lucrarea de imprimare durează în continuare mai mult decât în mod normal?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 Din meniul Eco-Mode (Mod Economic), modificați setările pentru protecția mediului. Pentru a accesa meniul Eco-Mode (Mod Economic), alegeți oricare dintre următoarele variante: • Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Eco-Mode (Mod Economic). • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. Notă: Când utilizați setarea Eco-Mode (Mod Economic), este posibil să observați o reducere a performanței. Lucrarea de imprimare durează în continuare mai mult decât în mod normal?	Instalați memorie suplimentară în imprimantă. Pentru informații suplimentare, contactați customer support (asistență pentru clienți).	Problema este rezolvată.

Operațiile de tipărire sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiuni	Da	No
Pas 1 a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Lucrarea se imprimă din tava corectă sau pe hârtia corectă?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din meniul Paper (Hârtie), setați dimensiunea și tipul pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Pentru a accesa meniul Paper (Hârtie), alegeți oricare dintre următoarele variante: • Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > Meniul Paper (Hârtie). • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Lucrarea se imprimă din tava corectă sau pe hârtia corectă?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, deschideți dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare) și specificați tipul de hârtie. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Lucrarea se imprimă din tava corectă sau pe hârtia corectă?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Tipărirea incorectă a caracterelor

Acțiune	Da	No
Pas 1 Verificați dacă secvența luminoasă din panoul de control al imprimantei corespunde cu cea din următoarea ilustrație:  Hex Trace (Urmărire hexa)  - Luminează intermitent rar Cele două secvențe luminoase corespund?	Opriti imprimanta, apoi reporniți-o pentru a dezactiva modul Hex Trace (Urmărire hexa).	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. b Faceți clic pe Settings (Setări) > Network/Ports (Rețea/Porturi), apoi pe Standard Network (Rețea standard) sau Network [x] (Rețea [x]). c Selectați PCL SmartSwitch sau PS SmartSwitch, apoi faceți clic pe Submit (Remitere). d Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă caractere incorecte?	Contact customer support (asistență pentru clienți).	Problema este rezolvată.

Legarea tăvilor nu funcționează

Notă: Tăvile și alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie să setați dimensiunea din meniul Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie).

Acțiune	Da	No
a Din meniul Paper (Hârtie), setați dimensiunea și tipul pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile care se vor lega. Pentru a accesa meniul Paper (Hârtie), alegeți oricare dintre următoarele variante: • Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > Meniul Paper (Hârtie). Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP. • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. Notă: Dimensiunea și tipul hârtiei trebuie să corespundă pentru tăvile care se vor lega. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Tăvile se leagă corect?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

lucrările mari nu se assemblează

Acțiune	Da	No
Pas 1 a Din meniul Finishing (Finalizare), setați opțiunea Collate (Asamblare) la valoarea On (Activat). Pentru a accesa meniul Finishing (Finalizare), alegeți oricare dintre următoarele variante: • Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > Print Settings (Setări de imprimare) > meniul Finishing (Finalizare). Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP. • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Lucrarea se imprimă și se assemblează corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din software-ul imprimantei, setați opțiunea Collate (Asamblare) la valoarea On (Activat). Notă: Setarea opțiunii Collate (Colaționare) la valoarea Off (Dezactivat) din software prevalează asupra setării din meniul Finishing (Finalizare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Lucrarea se imprimă și se assemblează corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.


Acțiune	Da	No
Pas 3 Reduceți numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini al operației. Lucrarea se imprimă și se assemblează corect?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Apar întreruperi neprevăzute între pagini

Acțiune	Da	No
Pas 1 Din meniul Setup (Configurare), modificați setarea pentru expirarea imprimării. Pentru a accesa meniul Setup (Configurare), alegeți oricare dintre următoarele variante: • Dacă imprimanta este într-o rețea, accesați serverul Embedded Web Server: a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP. b Navigați la: Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Timeouts (Expirări) > modificați setarea de expirare a imprimării > Submit (Remitere) • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. Fișierul se imprimă corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Verificați fișierul original, pentru a vedea dacă există întreruperi manuale între pagini. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Fișierul se imprimă corect?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .



Probleme legate de calitatea tipăririi

Echipamentul imprimă pagini goale

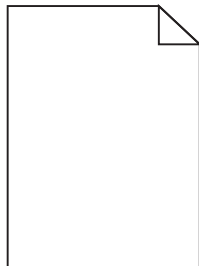

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că nu a rămas material de ambalare la unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Asigurați-vă că materialul de ambalare a fost îndepărtat corect de la unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Pagini sau imagini trunchiate

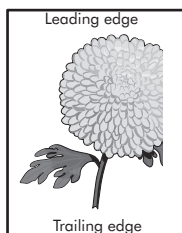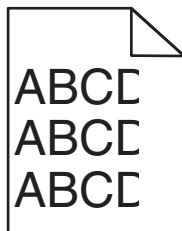

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lungime și lățime ale tăvii în pozițiile corecte pentru hârtia încărcată. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Din meniul Paper (Hârtie), setați dimensiunea și tipul pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Pentru a accesa meniul Paper (Hârtie), alegeți oricare dintre următoarele variante: • Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > Meniul Paper (Hârtie). Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP. • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. Setările pentru dimensiunea și tipul hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați dimensiunea și tipul corect al hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea și tipul specificat în setările tăvii.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner. 2 Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Contact customer support (asistență pentru clienți).	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar imagini umbrite

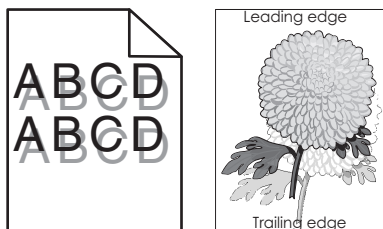

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă tipul și greutatea hârtiei încărcate în tavă sunt corecte. Tava este încărcată cu hârtie de tipul și greutatea corecte?	Treceți la pasul 2.	Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.
Pas 2 Din meniul Paper (Hârtie), setați dimensiunea și tipul pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Pentru a accesa meniul Paper (Hârtie), alegeți oricare dintre următoarele variante: • Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > Meniul Paper (Hârtie). Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP. • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. Setările pentru tipul și greutatea hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar în continuare imagini umbrite?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar în continuare imagini umbrite?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Fundal gri pe materialele imprimate

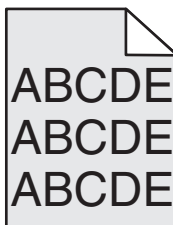

Acțiune	Da	No
Pas 1 a Din meniul Quality (Calitate), selectați un număr mai mic pentru a reduce densitatea tonerului. Pentru a accesa meniul Quality (Calitate), alegeți oricare dintre următoarele variante: • Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > Print Settings (Setări de imprimare) > meniul Quality (Calitate). • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul gri dispare de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	No
Pas 2 Reintroduceți unitatea imagistică și cartușul de toner. a Scoateți cartușul de toner. b Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. c Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. d Retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul gri dispăre de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Margini incorecte pe materialele imprimate

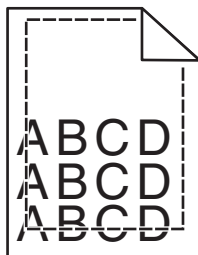

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte ale dimensiunii hârtiei încărcate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Din meniul Paper (Hârtie), verificați dacă setarea pentru dimensiunea hârtiei corespunde hârtiei încărcate în tavă. Pentru a accesa meniul Paper (Hârtie), alegeți oricare dintre următoarele variante: • Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > Meniul Paper (Hârtie). • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. Setarea pentru dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Modificați setarea pentru dimensiunea de hârtie pentru a corespunde cu cea încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu setarea pentru dimensiunea de hârtie.


Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Încrețire hârtie

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate. Ghidajele pentru lungime și lățime sunt poziționate corect?	Treceți la pasul 2.	Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.
Pas 2 Din meniul Paper (Hârtie), setați dimensiunea și tipul pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Pentru a accesa meniul Paper (Hârtie), încercați una sau mai multe dintre variantele următoare: • Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > Meniul Paper (Hârtie). • Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP. • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Scoateți hârtia din tavă și întoarceți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Neregularități la imprimare

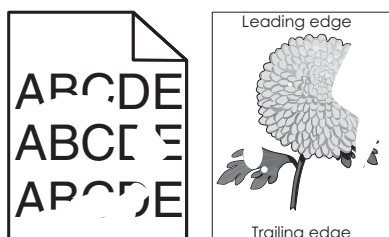


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Din meniul Paper (Hârtie), setați dimensiunea și tipul pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Pentru a accesa meniul Paper (Hârtie), alegeți oricare dintre următoarele variante: - Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > Meniul Paper (Hârtie). Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP. - Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. Setările imprimantei corespund cu tipul și greutatea hârtiei încărcate în tavă?	Treceți la pasul 3.	Specificați tipul și greutatea corectă a hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	Din meniul Paper Texture (Textură hârtie), modificați setările pentru textură. Pentru a accesa meniul Paper Texture (Textură hârtie), alegeți oricare dintre următoarele variante: • Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > Meniul Paper (Hârtie) > Paper Texture (Textură hârtie). • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 6 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Contact customer support (asistență pentru clienți) la http://support.lexmark.com sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar defecte repetitive

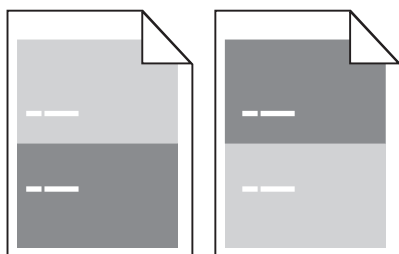

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Măsurați distanța dintre defecte. Căutați o distanță între defecte care să fie egală cu: • 97 mm (3,82 in.) • 47 mm (1,85 in.) • 38 mm (1,5 in.) Distanța dintre defecte este egală cu una dintre cele specificate?	Treceți la pasul 2.	1 Verificați dacă distanța dintre defecte este egală cu 80 mm (3,15 in.) 2 Observați distanța, apoi contactați customer support (asistență pentru clienți) la http://support.lexmark.com sau reprezentantul de service.
Pas 2 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Apar în continuare defecte repetitive?	Contactați asistența pentru clienți la http://support.lexmark.com sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.

Materialele imprimate sunt prea întunecate

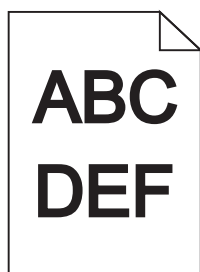

Acțiune	Da	No
Pas 1 a Reduceți luminozitatea tonerului din meniul Quality (Calitate). Pentru a accesa meniul Quality (Calitate), alegeți oricare dintre următoarele variante: • Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > Printer Settings (Setări imprimantă) > meniul Quality (Calitate). • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Din meniul Paper (Hârtie), verificați dacă tipul, textura și greutatea hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă. Pentru a accesa meniul Paper (Hârtie), alegeți oricare dintre următoarele variante: • Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > Meniul Paper (Hârtie). • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Tava este setată la tipul și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul, textura și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	No
Pas 4 Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	Din meniul Paper Texture (Textură hârtie), modificați setările pentru textură astfel încât să corespundă cu hârtia pe care imprimați. Pentru a accesa meniul Paper Texture (Textură hârtie), alegeți oricare dintre următoarele variante: • Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > Meniul Paper (Hârtie) > Paper Texture (Textură hârtie). • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	No
Pas 6 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Materialele imprimate sunt prea luminoase




Acțiune	Da	No
Pas 1 a Măriți luminozitatea tonerului din meniul Quality (Calitate). Pentru a accesa meniul Quality (Calitate), alegeți oricare dintre următoarele variante: - Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > Printer Settings (Setări imprimantă) > meniul Quality (Calitate). Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP. - Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	No
Pas 2 a Din meniul Paper (Hârtie), verificați dacă tipul, textura și greutatea hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă. Pentru a accesa meniul Paper (Hârtie), alegeți oricare dintre următoarele variante: • Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > Meniul Paper (Hârtie). Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP. • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Tava este setată la tipul și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul, textura și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	No
Pas 4 Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	Din meniul Paper Texture (Textură hârtie), modificați setările pentru textură astfel încât să corespundă cu hârtia pe care imprimați. Pentru a accesa meniul Paper Texture (Textură hârtie), alegeți oricare dintre următoarele variante: • Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > Meniul Paper (Hârtie) > Paper Texture (Textură hârtie). • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	No
Pas 6 a Scuturați unitatea imagistică pentru a redistribui tonerul. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă

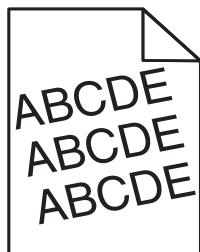

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă în continuare strâmb?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă în continuare strâmb?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Echipamentul imprimă pagini complet negre




Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Calitate slabă la tipărirea pe folii transparente

Acțiune	Da	No
Pas 1 Din meniul Paper (Hârtie), setați tipul pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Pentru a accesa meniul Paper (Hârtie), alegeți oricare dintre următoarele variante: - Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > Meniul Paper (Hârtie). Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP. - Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. Tipul hârtiei din tavă este setat la valoarea Transparency (Folii transparente)?	Treceți la pasul 2.	Setați tipul hârtiei la Transparency (Folii transparente).

Acțiune	Da	No
Pas 2 a Verificați dacă utilizați un tip recomandat de folii transparente. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Calitatea de imprimare este în continuare slabă?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.



Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale

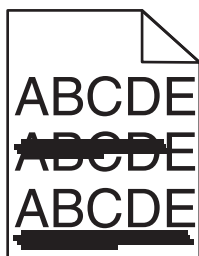

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a În funcție de sistemul de operare, specificați tava sau alimentatorul din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar în continuare linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Din meniul Paper (Hârtie), setați tipul și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Pentru a accesa meniul Paper (Hârtie), alegeți oricare dintre următoarele variante: • Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > Meniul Paper (Hârtie). Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP. • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. Setările pentru tipul și greutatea hârtiei corespund cu hârtia din tavă?	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar în continuare linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar în continuare linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar în continuare linii întrerupte orizontale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale

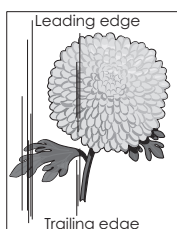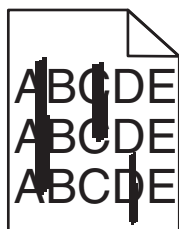

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar în continuare linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Din meniul Paper (Hârtie), setați tipul, textura și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Pentru a accesa meniul Paper (Hârtie), alegeți oricare dintre următoarele variante: • Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > Meniul Paper (Hârtie). Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP. • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. Tipul, textura și greutatea hârtiei corespund cu hârtia din tavă?	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul, textura și greutatea pentru a corespunde cu hârtia din tavă.
Pas 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar în continuare linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar în continuare linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar în continuare linii întrerupte verticale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) la http://support.lexmark.com sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar goluri horizontale

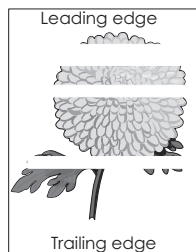

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri horizontale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri horizontale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri horizontale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri horizontale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar goluri verticale

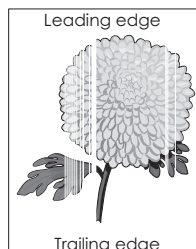


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar în continuare goluri verticale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Din meniul Paper (Hârtie), setați tipul și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Pentru a accesa meniul Paper (Hârtie), alegeți oricare dintre următoarele variante: • Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > Meniul Paper (Hârtie). Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP. • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar în continuare goluri verticale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 Verificați dacă utilizați un tip recomandat de hârtie. a Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar în continuare goluri verticale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Contact asistență pentru clienți. Notă: Unitatea de scanare cu laser poate fi defectă.	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar acumulări de toner

Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar acumulări de toner?	Contact customer support (asistență pentru clienți).	Problema este rezolvată.


Tonerul se ia

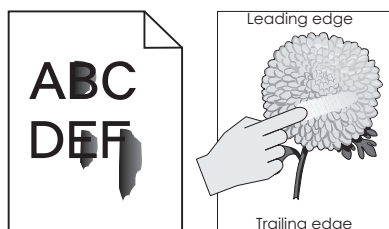

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, verificați tipul, textura și greutatea hârtiei. Pentru a accesa meniul Paper (Hârtie), alegeți oricare dintre următoarele variante: • Dacă imprimanta este în rețea, deschideți un browser web și introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apoi, navigați la Settings (Setări) > Meniul Paper (Hârtie). Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP. • Dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB sau paralel, deschideți Local Printer Settings Utility pentru Windows sau Printer Settings pentru Macintosh. Setările pentru tipul, textura și greutatea hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?	Treceți la pasul 2.	Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Retrimiteți lucrarea de imprimare. Tonerul se ia în continuare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Densitate de imprimare neuniformă

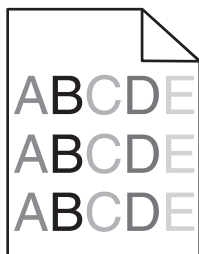

Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Densitatea de imprimare este neuniformă?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Serverul EWS nu se deschide

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Porniți imprimanta. b Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei. c Apăsați Enter . S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. a Vizualizați adresa IP a imprimantei: - Din secțiunea TCP/IP a meniului Network/Ports (Rețele/porturi) - Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. b Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP. Notă: În funcție de setările rețelei, este posibil să trebuiască să introduceți „ https:// ” în loc de „ http:// ” înainte de adresa IP a imprimantei, pentru a accesa serverul Web încorporat. c Apăsați Enter . S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 Verificați dacă rețeaua funcționează. a Imprimați o pagină de configurare pentru rețea. b Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Conectat. Notă: Dacă starea afișată este Neconectat, conexiunea la rețeaua LAN poate să fie intermitentă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Pentru o soluție, contactați persoana care asigură asistența sistemului, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea. c Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei. d Apăsați Enter. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 Verificați dacă sunt securizate conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire. a Conectați cablurile corespunzător. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei. c Apăsați Enter. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Dezactivați temporar serverele proxy Web. Serverele proxy pot bloca sau restricționa accesul la anumite site-uri Web, inclusiv la serverul EWS. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că dețineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Accesați <http://support.lexmark.com> pentru a primi asistență prin e-mail sau chat sau pentru a naviga prin biblioteca de manuale, documentația de asistență, drivere și alte descărcări.

Este disponibilă de asemenea asistența tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apăsați 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, accesați <http://support.lexmark.com>.

Note

Informații despre produs

Denumire produs:

Lexmark MS310d, MS310dn

Tip echipament:

4514

Modele:

220, 230

Notă referitoare la ediție

Iunie 2017

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre piese de schimb și descărcări, vizitați www.lexmark.com.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale

Lexmark, sigla Lexmark și MarkNet sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc. în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Google Cloud Print este o marcă comercială a Google Inc.

Mac și sigla Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și alte țări.

Mopria®, sigla Mopria® și sigla Mopria® Alliance sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții pentru imprimantă incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă înregistrată Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau alte țări.

Windows este fie marcă comercială înregistrată, fie marcă comercială a grupului de companii Microsoft din Statele Unite și din alte țări.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Note de licență

Toate notele de licență asociate acestui produs pot fi vizualizate în directorul rădăcină al CD-ului de instalare a software-ului.

Niveluri de poluare fonică

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărirea	53 (pe o față); 52 (față-verso)
Pregătit	---

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)



Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web al firmei Lexmark, la adresa www.lexmark.com pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.


India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

Notificare de sensibilitate statică

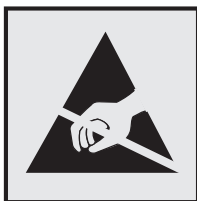

Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care are emblema ENERGY STAR pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat pentru conformitatea cu cerințele ENERGY STAR ale Agenției pentru Protecția Mediului (EPA - Environmental Protection Agency) când este configurat în maniera existentă la momentul expedierii de la Lexmark.



Informații cu privire la temperatură

Temperatura ambiantă de funcționare	între 16°C și 32°C (între 60°F și 90°F)
Temperatură în timpul transportului	între -40 și 43,3°C (între -40 și 110°F)
Temperatura în timpul stocării și umiditatea relativă	Între 2 și 35°C (între 34 și 95°F) între 8% - 80% RH

Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Imprimanta conține un laser din clasa IIIb (3b) care este un laser de 12 miliwați cu arseniur de galiu și care operează pe lungimea de undă 655-675 nanometri. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu ermite accesul uman la radiația laser superioară clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a operațiilor de service.

Etichetă de avertizate laser

Pe imprimantă poate fi atașată o etichetă de avertizare laser ca în imagine:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymättömät lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονόδαλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissioni di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniami lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危險 - 当移除碳粉盒及互鎖失效時會產生看不見的激光輻射，請避免暴露在激光光束下。
 危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărirea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	520 (pe o față), 340 (față-verso)

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	---
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	---
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	6,5
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	3
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0,5
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0,0

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Modul Sleep (Inactiv)

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Sleep Mode (Mod Inactiv)*. Modul Sleep (Inactiv) economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Sleep (Repaus) este activat automat după ce acest produs nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Sleep Mode Timeout (Expirare pentru modul Repaus)*.

Valoarea implicită din fabrică a Sleep Mode Timeout (Expirare pentru mod Inactiv) pentru acest produs (în minute):	20
--	----

Utilizând meniurile de configurare, timpul de Expirare pentru modul Inactiv poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de Expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernare*. La funcționarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare
- Utilizarea butonului Repaus/Hibernare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile
---	--------

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Câteodată este util să calculați consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2009/125/CE și 2011/65/CE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, designul ecologic al produselor care utilizează energie și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B ale EN 55022 și EN55032 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Index

[
[tip consumabil] non-Lexmark,
consultați Ghidul utilizatorului
[33.xy] 120

A

A fost necesară repornirea
imprimantei. Este posibil ca
ultima lucrare de imprimare să
fie incompletă. 145
accesarea serverului EWS 15
adăugare opțiuni interne
driver de imprimare 19
adăugarea opțiunilor hardware
driver de imprimare 19
AirPrint
utilizare 47
alimentator multifuncțional
încărcare 31
anularea legării tăvilor 35
anularea unei operații de tipărire
de la computer 48
apar dungi 181
apar goluri 181
apar goluri verticale 181
Asistent configurare fără fir
utilizare 22
asistență pentru clienți
contactare 184
atașarea cablurilor 17
atribuirea tipurilor de hârtie
particularizate 36

B

blocaj de hârtie în alimentatorul
multifuncțional 105
blocaj de hârtie în recipientul
standard 99
blocaj de hârtie în unitatea
duplex 100
blocaj de hârtie la ușa din
față 94
blocaj de hârtie la ușa din
spate 97
blocaj hârtie în panouri 102

blocaj hârtie, eliminare
în alimentatorul
multifuncțional 105
în recipientul standard 99
în tăvi 102
în unitatea duplex 100
la ușa din spate 97

blocaje
evitare 92
blocaje de hârtie
evitare 92
blocaje, eliminare
la ușa din față 94
blocare, securitate 77
butoane
panou de comandă 12

C

cabluri
Ethernet 17
paralel 17
USB 17
calitate tipărire, depanare
calitate slabă la tipărirea pe folii
transparente 176
densitate de tipărire
neuniformă 183
dungi albe pe o pagină 181
echipamentul imprimă pagini
complet negre 176
fundal gri pe materialele
imprimare 164
linii verticale întrerupte 178
materialele tipărite sunt prea
întunecate 169
materialele tipărite sunt prea
luminoase 172
pagini goale 161
pagini sau imagini
trunchiate 162
pe materialele imprimate apar
acumulări de toner 182
pe materialele imprimate apar
defecte repetitive 169
pe materialele imprimate apar
goluri orizontale 180
pe materialele imprimate apar
imagini umbrite 163

pe materialele imprimate apar
linii întrerupte orizontale 177
tipărire neregulată 167
tipărire oblică 175
tonerul se ia 182
carton
încărcare, alimentator
multifuncțional 31
sfaturi 41
Cartridge low [88.xx] (Cartuș
consumat [88.xx]) 108
Cartuș aproape consumat
[88.xy] 108
cartuș de toner
înlocuire 84
Cartuș epuizat [88.xy] 109
cartușe de toner
comandă 81
reciclare 76
coli transparente
încărcare, alimentator
multifuncțional 31
sfaturi 42
comandarea consumabilelor
cartușe de toner 81
comandă
unitate imagistică 83
componente
utilizare produse Lexmark
originale 81
conectarea imprimantei la o
rețea fără fir
utilizarea metodei numărului
personal de identificare 21
conectarea la rețeaua fără fir
utilizare server EWS 23
configurare
imprimante multiple 90
configurare Ethernet
pregătirea pentru 20
configurare rețea fără fir
utilizare server EWS 23
configurarea modului Hibernate
(Hibernare) 74
configurarea modului Sleep
(Repaus) 74
configurarea notificărilor de
aprovizionare 89

configurarea tipurilor de hârtie
particularizate 35
configurații
imprimantă 9
configurațiile de imprimantă
model configurat 9
model de bază 9
conservare consumabile 73
consumabile, comandare
cartușe de toner 81
unitate imagistică 83
contactarea serviciului de
asistență pentru clienți 184
curățare
exteriorul imprimantei 80
interiorul imprimantei 80
curățarea imprimantei 80

D

date confidențiale
informații despre securizare 79
declarație de volatilitate 77
densitate de tipărire
neuniformă 183
depanare alimentare cu hârtie
mesajul persistă și după
înlăturarea blocajului 152
depanare pentru calitatea
tipăririi
calitate slabă la tipărirea pe folii
transparente 176
densitate de tipărire
neuniformă 183
dungi albe 181
echipamentul imprimă pagini
complet negre 176
fundal gri pe materialele
imprimare 164
linii verticale întrerupte 178
materialele tipărite sunt prea
întunecate 169
materialele tipărite sunt prea
luminoase 172
pagini goale 161
pagini sau imagini
trunchiate 162
pe materialele imprimate apar
acumulări de toner 182
pe materialele imprimate apar
defecte repetitive 169
pe materialele imprimate apar
goluri orizontale 180

pe materialele imprimate apar
imagini umbrite 163
pe materialele imprimate apar
linii întrerupte orizontale 177
tipărire neregulată 167
tipărire oblică 175
tonerul se ia 182
depanare tipărire
apar întreruperi neprevăzute
între pagini 160
hârtia se blochează
frecvent 152
imprimarea se face la viteză
redușă 155
încălzire hârtie 166
legarea tăvilor nu
funcționează 158
lucrarea de imprimare durează
mai mult decât în mod
normal 156
lucrarea este executată pe
hârtie incorectă 157
marginii incorecte pe
materialele imprimate 165
operațiile mari nu
colaționează 159
operațiile sunt executate din
tava incorectă 157
paginile blocate nu sunt
reimprimare 153
tipărire incorectă a
caracterelor 158
tipăririle nu se efectuează 153
depanare, alimentare cu hârtie
mesajul persistă și după
înlăturarea blocajului 152
depozitare
hârtie 43
piese de schimb 83
Dimens. hârtie incorectă, desch.
[sursă hârtie] [34] 120
dimensiune universală hârtie
setare 25
dimensiuni de hârtie
acceptate 43
dimensiuni hârtie
acceptate de imprimantă 43
dispozitiv mobil
tipărire din 47, 48
documente, tipărire
de la computer 46

driver de imprimare
opțiuni hardware, adăugare 19

E

echipamentul imprimă pagini
goale 161
Embedded Web Server -
securitate: Ghidul
administratorului
unde se găsește 89
Eroare de service 146
Eroare font PPDS [50] 144
Eroare software rețea [x]
[54] 131
Eroare standard de software de
rețea [54] 134
etichete de hârtie
încărcare, alimentator
multifuncțional 31
etichete, hârtie
sfaturi pentru utilizarea
plicurilor 42
evitarea blocajelor 43
evitarea blocajelor de hârtie 92
expedierea imprimantei 88
Expirare hibernare
setare 75

G

găsirea informațiilor
suplimentare despre
imprimantă 7
Ghid pentru lucrul în rețea
unde se găsește 89
Glose front door (Închideți ușa
frontală) 142
golirea memoriei nevolatile 78
golirea memoriei volatile 78
Google Cloud Print
utilizare 47

H

hârtie
caracteristici 37
depozitare 43
formulare pretipărite 39
hârtie cu antet 39
încărcare, alimentator
multifuncțional 31
neacceptată 38, 39
reciclat 39

selectare 38
 setare dimensiune 25
 setare tip 25
 utilizarea hârtiei reciclate 73
 hârtie cu antet
 încărcare, alimentator
 multifuncțional 31
 sfaturi pentru utilizarea
 plicurilor 42
 hârtie neacceptată 38
 hârtie reciclată
 utilizare 39, 73

I

identificarea locațiilor
 blocajelor 93
 imposibil de deschis serverul
 Embedded Web Server 183
 imprimantă
 alegerea unui loc 8
 configurații 9
 expediere 88
 mutare 8, 87, 88
 spații libere minime 8
 imprimantă, mesaje
 [tip consumabil] non-Lexmark,
 consultați Ghidul utilizatorului
 [33.xy] 120
 A fost necesară repornirea
 imprimantei. Este posibil ca
 ultima lucrare de imprimare să
 fie incompletă. 145
 Cartridge low [88.xx] (Cartuș
 consumat [88.xx]) 108
 Cartuș aproape consumat
 [88.xy] 108
 Cartuș epuizat [88.xy] 109
 Dimens. hârtie incorectă,
 desch. [sursă hârtie] [34] 120
 Eroare de service 146
 Eroare font PPDS [50] 144
 Eroare software rețea [x]
 [54] 131
 Eroare standard de software de
 rețea [54] 134
 Glose front door (Închideți ușa
 frontală) 142
 Încărcare alimentator
 multifuncțional cu [șir tip
 personalizat] [orientare] 127
 Încărcați [sursă hârtie] cu
 [dimensiune hârtie] 124

Încărcați [sursă hârtie] cu
 [nume tip particularizat] 122
 Încărcați [sursă hârtie] cu [tip
 hârtie] [dimensiune
 hârtie] 125
 Încărcați alimentatorul
 multifuncțional cu [nume tip
 personalizat] [orientare] 126
 Încărcați alimentatorul
 multifuncțional cu [tip hârtie]
 [dimensiune hârtie]
 [orientare] 129
 Înlocuiți cartușul neacceptat
 [32.xy] 114
 Înlocuiți cartușul, 0 pagini
 estimate rămase [88.xy] 110
 Înlocuiți cartușul, nepotrivire
 regiune imprimantă
 [42.xy] 111
 Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini
 estimate rămase [84.xy] 117
 Înlocuiți unitatea de imagine
 neacceptată [32.xy] 119
 Load [paper source] with
 [custom type string] Încărcați
 [sursă hârtie] cu [șir tip
 personalizat] 123
 Load Manual Feeder with
 [paper size] [orientation]
 (Încărcați alimentatorul
 manual cu [dimensiune hârtie]
 [orientare]) 128
 Memorie insuf. pt. a accepta
 Salvare resursă [35] 139
 Memorie insuf. pt. a colaționa
 operația [37] 137
 Memorie plină [38] 140
 Nepotrivire cartuș, unitate
 imagistică [41.xy] 107
 Pag. complexă, unele date
 poate nu s-au imprimat
 [39] 142
 Port paralel standard dezactivat
 [56] 132
 Prea multe tăvi atașate
 [58] 147
 Rear USB port disabled [56]
 (Port USB spate dezactivat
 [56]) 135
 Reinstalați cartușul lipsă sau
 care nu răspunde [31.xy] 113

Reinstalați unitatea de imagine
 lipsă sau care nu răspunde
 [31.xy] 118
 Remove paper from standard
 output bin (Scoateți hârtia din
 tava de ieșire standard) 130
 Unit. imag. apr. consumată
 [84.xy] 115
 Unit. imag. consumată
 [84.xy] 115
 Unit. imag. epuizată
 [84.xy] 116
 informații de configurare
 rețea wireless 20
 informații despre imprimantă
 unde se găsește 7
 informații despre siguranță 5, 6
 instalare
 tavă opțională 16
 instalare software
 Utilitar pentru setările
 imprimantei locale 19
 instalarea software-ului pentru
 imprimantă 18
 instalarea tăvii opționale 16

Î

încărcare
 alimentator multifuncțional 31
 Tavă de 250 de coli 26
 Tavă de 550 de coli 26
 Încărcare alimentator
 multifuncțional cu [șir tip
 personalizat] [orientare] 127
 Încărcați [sursă hârtie] cu
 [dimensiune hârtie] 124
 Încărcați [sursă hârtie] cu [nume
 tip particularizat] 122
 Încărcați [sursă hârtie] cu [tip
 hârtie] [dimensiune hârtie] 125
 Încărcați alimentatorul
 multifuncțional cu [nume tip
 personalizat] [orientare] 126
 Încărcați alimentatorul
 multifuncțional cu [tip hârtie]
 [dimensiune hârtie]
 [orientare] 129
 înlocuire
 cartuș de toner 84
 unitate imagistică 85
 Înlocuiți cartușul neacceptat
 [32.xy] 114

Înlocuiți cartușul, 0 pagini
estimate rămase [88.xy] 110
Înlocuiți cartușul, nepotrivire
regiune imprimantă [42.xy] 111
Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini
estimate rămase [84.xy] 117
Înlocuiți unitatea de imagine
neacceptată [32.xy] 119

L

legarea tăvilor 35
Lexmark Print
utilizare 48
lista meniurilor 49
Load [paper source] with
[custom type string] Încărcați
[sursă hârtie] cu [șir tip
personalizat] 123
Load Manual Feeder with [paper
size] [orientation] (Încărcați
alimentatorul manual cu
[dimensiune hârtie]
[orientare]) 128
localizarea hârtiei blocate 93
lumini
panou de comandă 12
luminozitate toner
reglare 46

M

memoria nevolatilă 77
golire 78
memoria volatilă 77
golire 78
memorie
tipuri instalate la imprimantă 77
Memorie insuf. pt. a accepta
Salvare resursă [35] 139
Memorie insuf. pt. a colaționa
operația [37] 137
Memorie plină [38] 140
Meniul Calitate 69
Meniul Configurare MP 52
Meniul Dimensiune/Tip hârtie 50
Meniul Finishing (Finalizare) 67
meniul Greutate hârtie 54
meniul Paper Loading (Încărcare
hârtie) 55
Meniul PCL Emul (Simulare
PCL) 70
meniul PostScript 69

meniul Set Date and Time
(Setare dată și oră) 71
Meniul Setări generale 58
Meniul Setup (Configurare) 66
Meniul Sursă prestabilită 49
Meniul Textură hârtie 52
Meniul Tipuri particularizate 56
meniul USB standard 57
meniuri
Calitate 69
Configurare 66
Configure MP (Configurare
MP) 52
Dimensiune/Tip hârtie 50
Finisare 67
Greutate hârtie 54
în Utilitarul pentru setările
imprimantei locale 15
listă de 49
Paper Loading (Încărcare
hârtie) 55
Paper Texture (Textură
hârtie) 52
PCL Emul (Simulare PCL) 70
PostScript 69
Setare dată și oră 71
Setări generale 58
Standard USB (USB
standard) 57
Sursă prestabilită 49
Tipuri personalizate 56
metoda numărului personal de
identificare (Personal
Identification Number - PIN)
utilizare 21
modul Hibernare
configurare 74
Modul Sleep (Repaus)
configurare 74
reglare 74
mutarea imprimantei 8, 87, 88

N

Nepotrivire cartuș, unitate
imagică [41.xy] 107
niveluri de poluare fonică 186
note privitoare la emisii 186
notificări aprovizionare
configurare 89
numărul de pagini rămase
estimare 81

O

operație de tipărire
revocare, de la computer 48
opritorul pentru hârtie,
utilizare 26
opțiuni hardware, adăugare
driver de imprimare 19
opțiuni imprimantă, depanare
opțiunea internă nu este
detectată 150
probleme tavă 151
opțiuni interne, adăugare
driver de imprimare 19

P

Pag. complexă, unele date poate
nu s-au imprimat [39] 142
pagină de configurare pentru
rețea, imprimare 23
pagină de setări de meniu,
tipărire 23
pagină Web de securitate
informații de securitate a
imprimantei 79
panou de comandă
secvențe luminoase 12
panou de control al imprimantei
butoane 11
lumini 11
panou de control, imprimantă
butoane 11
lumini 11
pe materialele imprimate apar
defecte repetitive 169
pe materialele imprimate apar
linii întrerupte orizontale 177
pe materialele imprimate apar
linii întrerupte verticale 178
piese de schimb
conservare 73
depozitare 83
utilizare produse Lexmark
originale 81
utilizarea hârtiei reciclate 73
verificarea stării 80
plicuri
încărcare, alimentator
multifuncțional 31
sfaturi pentru utilizarea
plicurilor 41
Port Ethernet 17

Port paralel 17
Port paralel standard dezactivat [56] 132
Port USB 17
Prea multe tăvi atașate [58] 147
pregătirea configurării imprimantei într-o rețea
Ethernet 20
probleme cu imprimanta, rezolvare de bază 148
publicații
unde se găsește 7

R

rapoarte
vizualizare 89
Rear USB port disabled [56] (Port USB spate dezactivat [56]) 135
reciclare
ambalajul Lexmark 76
cartușe de toner 76
Produse Lexmark 76
recipient standard, utilizare 26
reglarea luminozității tonerului 46
Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 113
Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 118
Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din tava de ieșire standard) 130
rețea Ethernet
pregătire pentru setare imprimare Ethernet 20
rețea wireless
informații de configurare 20
rezolvarea problemelor imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 183
rezolvarea problemelor simple cu imprimanta 148
verificarea unei imprimante care nu răspunde la comenzi 148

S

Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) utilizare 75
securitate, blocare 77
securitatea imprimantei informații despre 79
secvențe luminoase panou de comandă 12
selectarea hârtiei 38
selectarea unei locații pentru imprimantă 8
Server EWS
accesare 15
copierea setărilor pe alte imprimante 90
funcții 15
problemă la accesare 183
setări administrative 89
setări rețea 89
utilizare 15
Server EWS—Securitate: Ghidul administratorului unde se găsește 79
Serviciu de imprimare Mopria utilizare 47
setare
dimensiune hârtie 25
tip hârtie 25
setare dimensiune hârtie Universal 25
setare Hibernate Timeout (Expirare hibernare) 75
setări administrative Server EWS 89
setări de conservare a mediului Expirare hibernare 75
Modul Sleep (Repaus) 74
Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) 75
setări de meniu încărcarea în imprimante multiple 90
setări de protejare a mediului Expirare hibernare 75
Modul Sleep (Repaus) 74
Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) 75

setări de rețea Server EWS 89
setări ecologice Expirare hibernare 75
Modul Sleep (Repaus) 74
Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) 75
sfaturi
carton 41
coli transparente 42
despre utilizarea etichetelor 42
despre utilizarea plicurilor 41
hârtie cu antet 42
sfaturi pentru utilizarea plicurilor 41
software imprimantă, instalare 18

T

Tavă de 250 de coli încărcare 26
Tavă de 550 de coli încărcare 26
tavă opțională instalare 16
tavă standard încărcare 26
tăvi
anularea legării 35
legare 35
tip de hârtie particularizat atribuire 36
configurare 35
tipărire
de la computer 46
de pe un dispozitiv mobil 47, 48
pagină de configurație pentru rețea 23
pagină de setări de meniu 23
tipărire neregulată 167
tipărire, depanare apar întreruperi neprevăzute între pagini 160
hârtia se blochează frecvent 152
imprimarea se face la viteză redusă 155
încrețire hârtie 166
legarea tăvilor nu funcționează 158

lucrarea de imprimare durează
mai mult decât în mod
normal 156
lucrarea este executată pe
hârtie incorectă 157
marginii incorecte pe
materialele imprimate 165
operațiile mari nu
colaționează 159
operațiile sunt executate din
tava incorectă 157
paginile blocate nu sunt
reimprimare 153
tipărire incorectă a
caracterelor 158
tipăririle nu se efectuează 153
tipuri de hârtie
acceptat de imprimantă 45
pe unde se încarcă 45
suport pentru tipărire duplex 45
tipuri și greutate de hârtie
acceptate 45

U

Unit. imag. apr. consumată
[84.xy] 115
Unit. imag. consumată
[84.xy] 115
Unit. imag. epuizată [84.xy] 116
unitate imagistică
comandă 83
înlocuire 85
Utilitar pentru setările
imprimantei locale
instalare 19
utilizare 15
utilizare
Asistent configurare fără fir 22
utilizare Schedule Power Modes
(Programare moduri
alimentare) 75
utilizare server EWS 15
utilizarea hârtiei reciclate 73
utilizarea Utilitarului de
configurare fără fir 22

V

verificarea unei imprimante care
nu răspunde la comenzi 148
vizualizare
rapoarte 89

volatilitate
declarație de 77

W

Wireless Setup Utility
utilizare 22