



MS312, MS315, MS317, MS415 e MS417

Guida per l'utente

Novembre 2017

www.lexmark.com

Tipo di macchina:

4514

Modello:

330, 335, 530

Sommaro

Informazioni sulla sicurezza.....	6
Convenzioni.....	6
Informazioni sulla stampante.....	9
Utilizzo della guida.....	9
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	9
Scelta della posizione della stampante.....	11
Configurazioni della stampante.....	11
Impostazione della stampante aggiuntiva.....	14
Installazione delle opzioni interne.....	14
Opzioni interne disponibili	14
Accesso alla scheda del controller.....	14
Installazione di una scheda opzionale.....	15
Installazione delle opzioni hardware.....	17
Installazione del vassoio opzionale.....	17
Collegamento dei cavi	18
Impostazione del software della stampante.....	19
Installazione del software della stampante	19
Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa	20
Collegamento in rete.....	20
Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet	20
Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless.....	21
Configurazione guidata wireless dei modelli MS315 e MS415.....	22
Wi-Fi Protected Setup per il modello MS312.....	22
Wi-Fi Protected Setup per i modelli MS315 e MS415.....	23
Connessione di MS312 a una rete wireless utilizzando il software della stampante	24
Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server.....	25
Verifica della configurazione della stampante.....	26
Impostazioni del menu di stampa e pagine di configurazione di rete per i modelli MS312 e MS317 ...	26
Impostazioni del menu di stampa e pagine di configurazione di rete per i modelli MS315, MS415 e MS417	26
Uso di MS312 e MS317.....	28
Usando il pannello di controllo della stampante.....	28
Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie.....	29
Installazione dell'Utilità impostazioni stampante locale.....	29
Usando l'Utilità impostazioni stampante locale.....	30

Uso di MS315, MS415 e MS417.....	31
Uso del pannello di controllo.....	31
Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie.....	32
Accesso al server Web incorporato.....	32
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	33
Configurazione del formato e del tipo di carta per i modelli MS312 e MS317.....	33
Configurazione del formato e del tipo di carta per i modelli MS315, MS415 e MS417.....	34
Uso del raccogliitore standard e del fermo carta.....	35
Caricamento dei vassoi.....	36
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	40
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	44
Guida alla carta e ai supporti speciali.....	48
Istruzioni relative alla carta.....	48
Uso di supporti speciali.....	52
Tipi, formati e pesi supportati.....	54
Stampa.....	57
Stampa di un documento.....	57
Stampa usando un dispositivo cellulare.....	58
Stampa dei processi riservati e in attesa con i modelli MS315, MS415 e MS417.....	59
Stampa di pagine di informazione.....	60
Annullamento di un processo di stampa.....	61
Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente.....	62
Risparmio di carta e di toner.....	62
Riciclaggio.....	62
Gestione della stampante.....	64
Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate.....	64
Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti.....	64
Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server.....	64
Gestione delle stampanti MS312 e MS317.....	65
Gestione delle stampanti MS315, MS415 e MS417.....	69
Regolazione modalità risparmio energetico.....	74

Protezione della stampante.....	75
Usò dell'opzione di blocco di protezione.....	75
Dichiarazione di volatilità.....	75
Cancellazione della memoria volatile.....	75
Cancellazione della memoria non volatile.....	76
Ricerca di informazioni di protezione della stampante.....	77
Informazioni sui menu della stampante.....	78
Elenco dei menu dei modelli MS312 e MS317.....	78
Elenco dei menu dei modelli MS315, MS415 e MS417.....	78
Menu Carta.....	79
Menu Report.....	91
Menu Rete/Porte.....	91
Menu Protezione.....	104
Menu Impostazioni.....	106
Menu Guida dei modelli MS315, MS415 e MS417.....	128
Rimozione degli inceppamenti.....	130
Come evitare gli inceppamenti.....	130
Individuazione dell'area dell'inceppamento.....	131
Inceppamento della carta nello sportello anteriore.....	132
Inceppamento della carta nello sportello posteriore.....	134
Inceppamento della carta nel raccoglitore standard.....	135
Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro.....	136
Inceppamento della carta nei vassoi.....	137
Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso.....	137
Manutenzione della stampante.....	139
Pulizia della stampante.....	139
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante.....	139
Stima del numero di pagine restanti.....	140
Ordinazione di materiali di consumo e componenti della stampante.....	140
Conservazione dei materiali di consumo.....	142
Sostituzione dei materiali di consumo.....	143
Spostamento della stampante.....	146

Risoluzione dei problemi.....	148
Informazioni sui messaggi della stampante.....	148
Risoluzione dei problemi di stampa.....	165
Risoluzione dei problemi di stampa.....	171
Il server Web incorporato non si apre.....	198
Come contattare l'assistenza clienti.....	200
Avvertenze.....	201
Informazioni sul prodotto.....	201
Nota all'edizione.....	201
Consumo di energia.....	205
Indice.....	208

Informazioni sulla sicurezza

Convenzioni

Nota: una *nota* identifica le informazioni utili.

Avvertenza: un'*avvertenza* identifica la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.

ATTENZIONE: un messaggio di *attenzione* indica una situazione di potenziale pericolo che può causare lesioni.

Tipi diversi di messaggi di attenzione includono:

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Indica il rischio di ferirsi.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Indica il rischio di scosse elettriche.
-  **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** Indica il rischio di bruciarsi al contatto.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Indica il pericolo di essere schiacciati.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Indica il rischio di intrappolamento tra parti in movimento.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple, prolunghie multipresa o gruppi di continuità. La capacità della potenza di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e può comportare incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Con questo prodotto può essere utilizzato solo un protettore di sovratensione in linea Lexmark fornito con la stampante correttamente collegato alla stampante e al cavo di alimentazione. L'utilizzo di protettori di sovratensione non Lexmark può comportare il rischio di incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati nella *Guida per l'utente* può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
- Spegnerne la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante.
- Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
- Se la stampante non è dotata di una base a rotelle, ma è configurata con vassoi opzionali, sollevarla per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e i vassoi contemporaneamente.
- Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi all'appresentante dell'assistenza.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.



ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante

Utilizzo della guida

Questa *Guida per l'utente* fornisce informazioni generali e specifiche sull'uso dei modelli di stampante presenti sulla copertina.

I capitoli seguenti contengono informazioni applicabili a tutti i modelli di stampante:

- [Informazioni sulla sicurezza](#)
- [Informazioni sulla stampante](#)
- [Impostazione della stampante aggiuntiva](#)
- [Caricamento della carta e dei supporti speciali](#)
- [Guida alla carta e ai supporti speciali](#)
- [Stampa in corso](#)
- [Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente](#)
- [Gestione della stampante](#)
- [Protezione della stampante](#)
- [Informazioni sui menu della stampante](#)
- [Rimozione degli inceppamenti](#)
- [Manutenzione della stampante](#)
- [Risoluzione dei problemi](#)

Per reperire le istruzioni relative alla stampante:

- Utilizzare il sommario.
- Utilizzare la funzione Cerca o la barra degli strumenti Trova dell'applicazione.

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none">• Collegamento della stampante• Installazione del software della stampante	Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante è disponibile anche all'indirizzo http://support.lexmark.com .

Argomento di ricerca	Disponibile in
<p>Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi 	<p><i>Guida per l'utente</i> e <i>Guida di riferimento rapido</i>: le guide sono disponibili all'indirizzo http://support.lexmark.com.</p> <p>Nota: Queste guide sono disponibili anche in altre lingue.</p>
<p>Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante</p>	<p>La <i>Guida all'accessibilità Lexmark</i> è disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com.</p>
<p>Guida per l'uso del software della stampante</p>	<p>Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su Guida (o Aiuto).</p> <p>Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.
<p>Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione • Download dei driver • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico 	<p>Sito Web del supporto Lexmark: http://support.lexmark.com.</p> <p>Nota: Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato.</p> <p>Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</p> <p>Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero modello stampante • Numero di serie • Data di acquisto • Luogo di acquisto
<p>Garanzia</p>	<p>Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negli Stati Uniti: consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com. • In altri paesi e regioni: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.


Scelta della posizione della stampante

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni hardware, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
 - Al riparo da polvere e sporcizia.
 - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
 - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni.

Temperatura dell'ambiente	tra 16° e 32° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di conservazione	tra -20 e 40 °C (tra -4 e 104 °F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

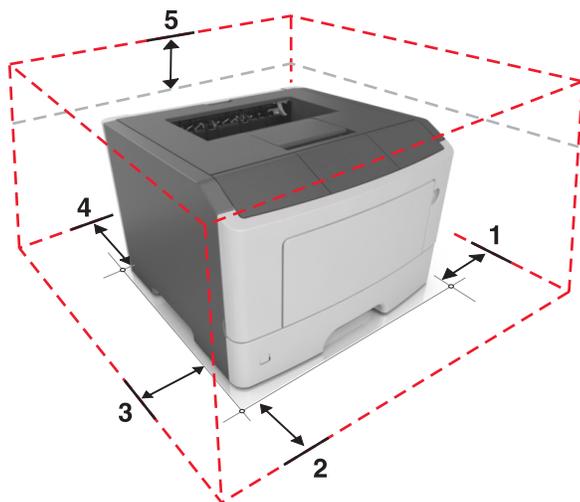


1	Lato destro	110 mm (4,33 poll.)
2	Anteriore	305 mm (12 poll.)
3	Lato sinistro	65 mm (2,56 poll.)
4	Posteriore	100 mm (3,94 poll.)
5	In alto	305 mm (12 poll.)

Configurazioni della stampante

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


È possibile configurare la stampante base aggiungendo un vassoio opzionale da 250 o 550 fogli. Per istruzioni sull'installazione del vassoio opzionale, vedere ["Installazione del vassoio opzionale" a pagina 17.](#)

Modello stampante MS312

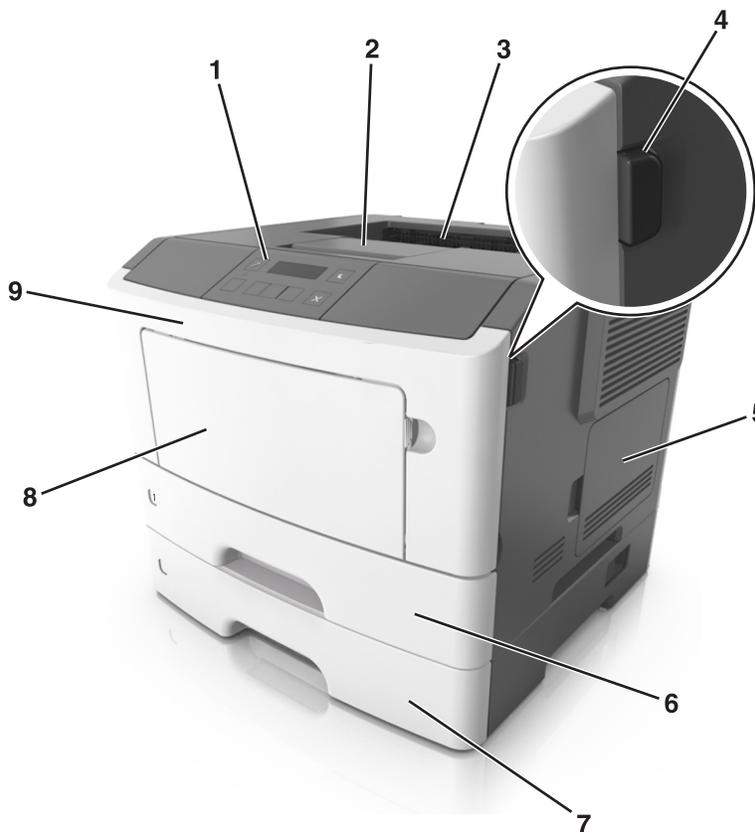

1	Pannello di controllo
2	Fermo carta
3	Raccoglitore standard
4	Pulsante di rilascio sportello anteriore
5	Coperchio di accesso alla scheda del controller
6	Vassoio standard da 250 fogli
7	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli
8	Alimentatore multiuso da 50 fogli
9	Sportello anteriore

Modelli stampante MS315 e MS415

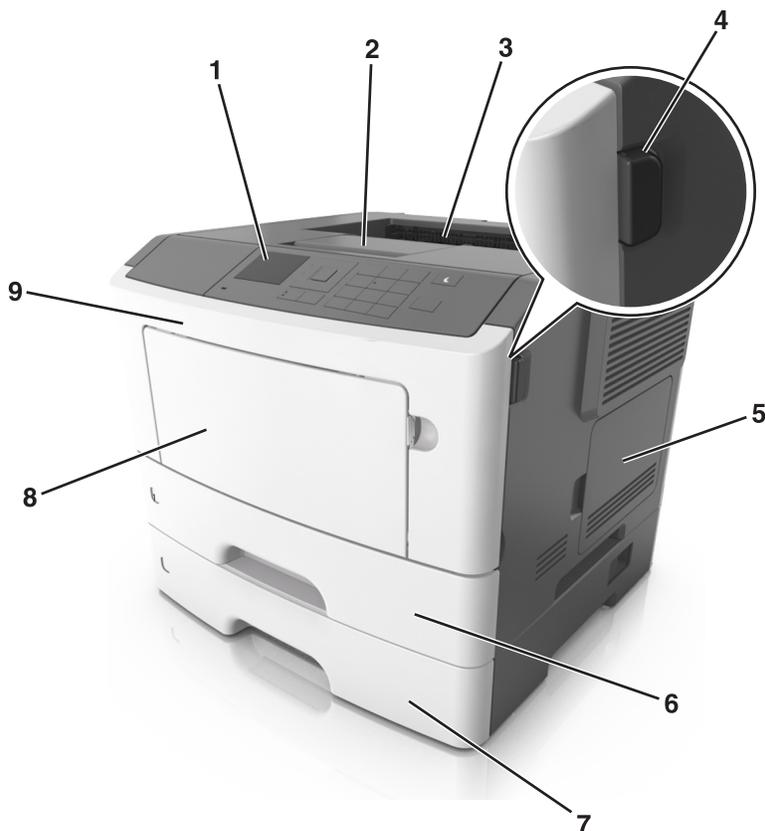

1	Pannello di controllo
2	Fermo carta
3	Raccoglitore standard
4	Pulsante di rilascio sportello anteriore
5	Coperchio di accesso alla scheda del controller
6	Vassoio standard da 250 fogli
7	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli
8	Alimentatore multiuso da 50 fogli
9	Sportello anteriore

Impostazione della stampante aggiuntiva

Installazione delle opzioni interne

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

Opzioni interne disponibili

- Memoria Flash
 - Caratteri

Accesso alla scheda del controller


⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.



- 2 Individuare il connettore della scheda di memoria.

Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

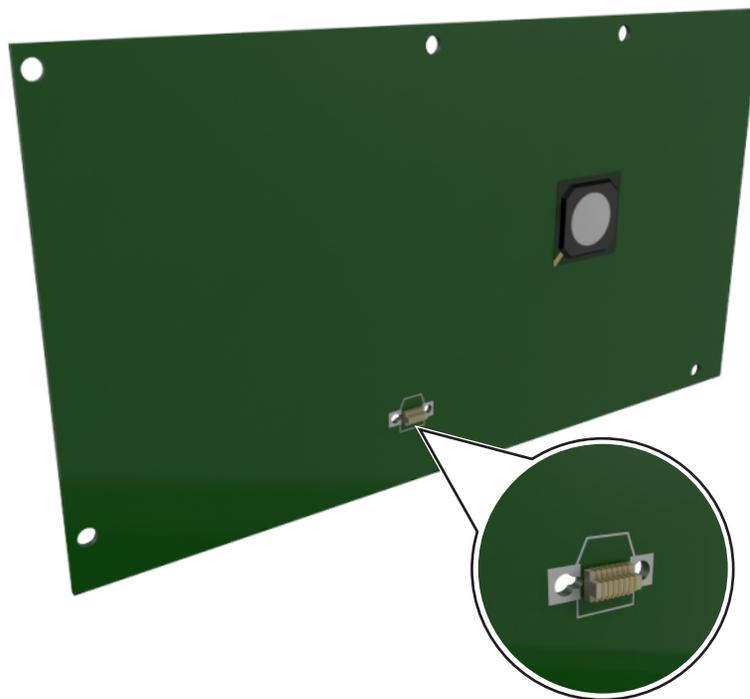

Installazione di una scheda opzionale

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 14.](#)


2 Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

Attenzione - Possibili danni: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i fermi in plastica(1) sulla scheda ai fori(2) sulla scheda del controller.

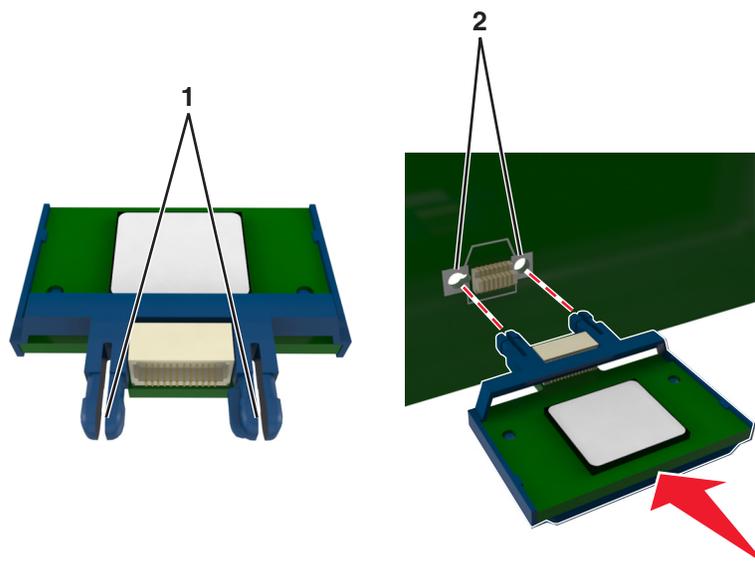

4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione come indicato nell'illustrazione.

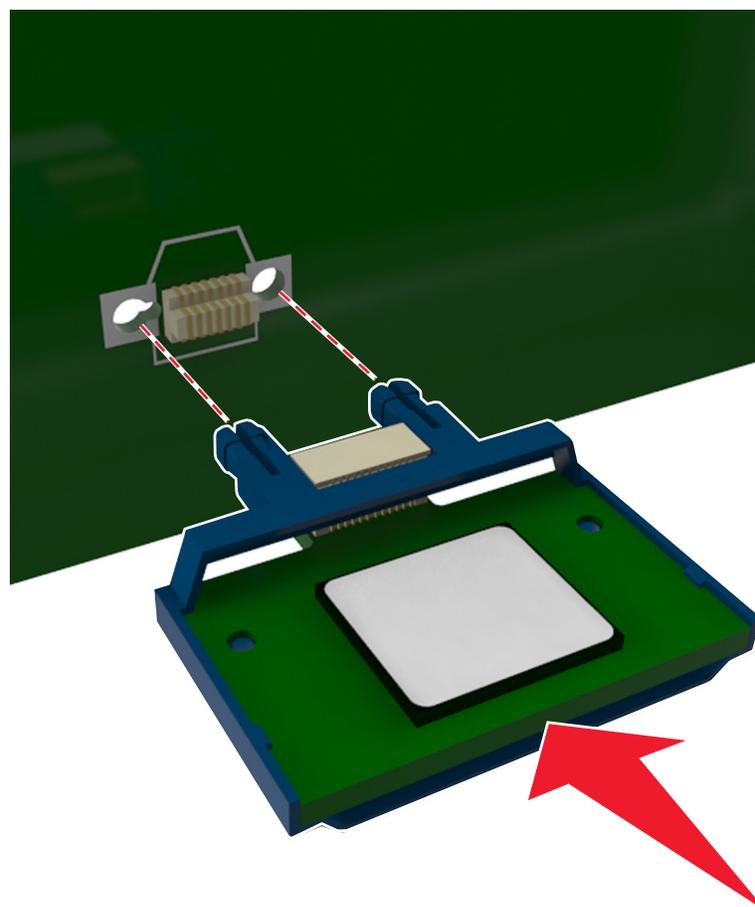

Attenzione - Possibili danni: L'installazione errata della scheda può danneggiare la scheda stessa e il controller.

Nota: Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

- 5 Chiudere lo sportello di accesso alla scheda del controller.

Nota: Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 20](#).

Installazione delle opzioni hardware


Installazione del vassoio opzionale

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.




- 2 Estrarre il vassoio dalla confezione e rimuovere il materiale di imballaggio.
- 3 Rimuovere il cassetto dalla base.

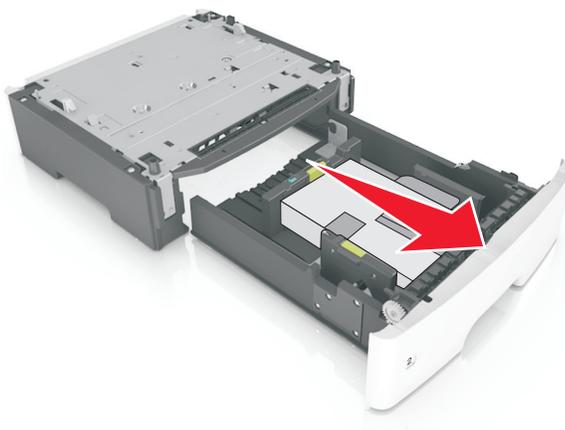


- 4 Rimuovere il materiale di imballaggio dall'interno del vassoio.

- 5 Inserire il vassoio nella base.
- 6 Posizionare il vassoio accanto alla stampante.
- 7 Allineare la stampante al vassoio e abbassare lentamente la stampante fino a bloccarla in posizione.

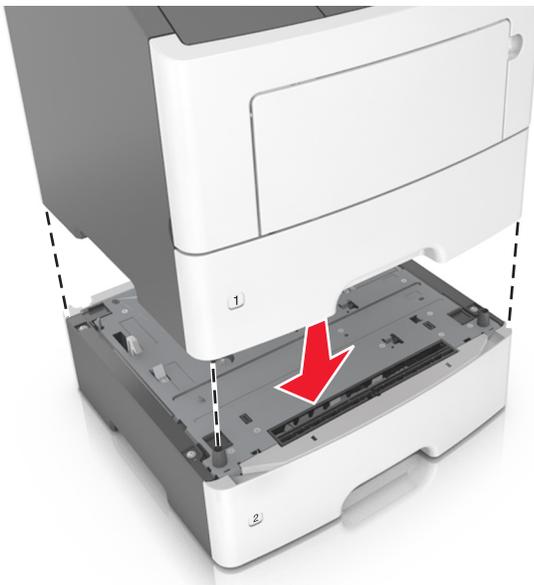

- 8 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

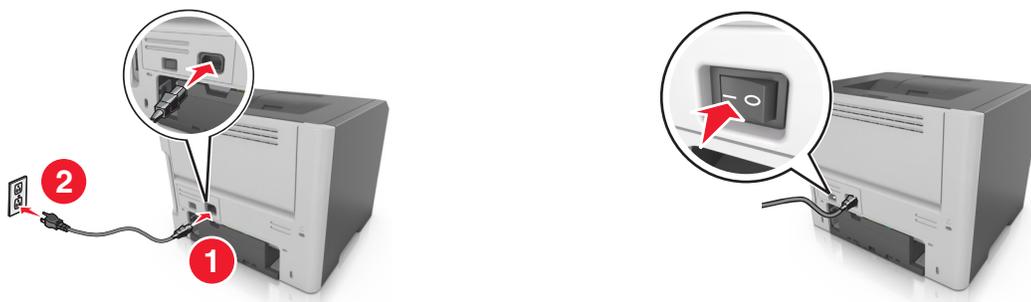

Nota: dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 20.](#)


Collegamento dei cavi

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o parallelo o alla rete tramite un cavo Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Il cavo parallelo appropriato con la porta parallela
- Il cavo Ethernet appropriato con la porta Ethernet

Attenzione - Possibili danni: Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Si può verificare la perdita di dati o un malfunzionamento.

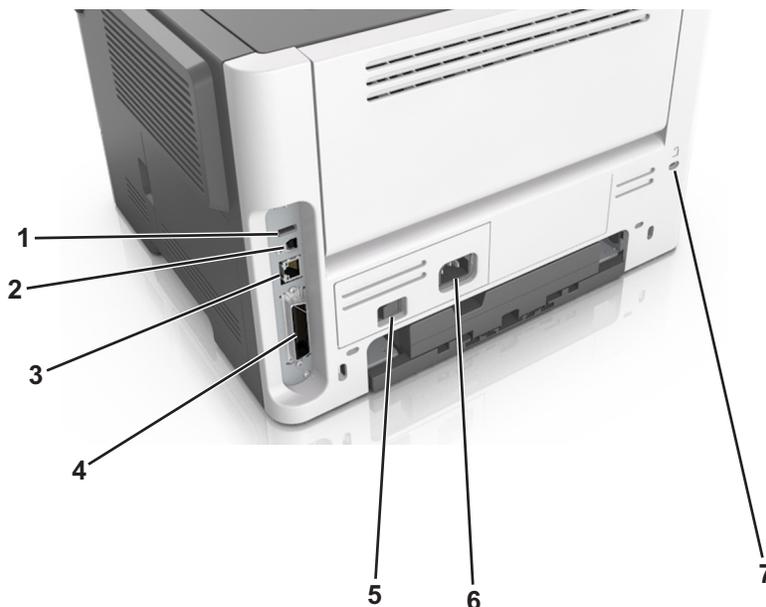

	Usare	Per
1	Porta USB	Collegare un adattatore di rete wireless opzionale.
2	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
3	porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete.
4	Porta parallela	Collegare la stampante a un computer.
5	Interruttore di alimentazione	Accendere o spegnere la stampante.
6	Socket del cavo di alimentazione della stampante	Collegare la stampante a una presa elettrica.
7	Slot di sicurezza	Applicare un blocco di protezione alla stampante.

Impostazione del software della stampante

Installazione del software della stampante

- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
 - Dal CD software fornito con la stampante.
 - Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com>, quindi selezionare la stampante e il sistema operativo in uso.
- 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
- 3 Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
- 2 Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare le seguenti operazioni:
 - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
 - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.
- 3 Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
- 4 Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
- 2 Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
- 3 Applicare le modifiche.

Collegamento in rete

Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless <trademark registered="yes">MarkNet</trademark> N8352 prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per informazioni sull'adattatore compatibile, andare sul sito Web www.lexmark.com.
- L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 e 802.1X - RADIUS sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

Nota: se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

Nota: un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

Note:

- Accertarsi che la scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione:** esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:
 - chiave WEP
Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
 - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2
WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
 - 802.1x-RADIUS
Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:
 - Tipo di autenticazione
 - Tipo di autenticazione interna
 - Nome utente e password 802.1X
 - Certificati
 - Nessuna protezione
Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

Nota: non si consiglia di utilizzare una rete wireless non protetta.

Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisa o la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Configurazione guidata wireless dei modelli MS315 e MS415

Connessione della stampante utilizzando la Configurazione guidata wireless

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.
- Il cavo Ethernet è scollegato dalla stampante.
- L'opzione NIC attiva sia impostata su Autom. Per impostare su Autom., dal pannello di controllo, selezionare:

 > **Impostazioni** >  > **Rete/Porte** >  > **NIC attiva** >  > **Autom.** > 

Nota: Spegnerne la stampante, attendere almeno 5 secondi e riaccenderla.

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Rete/Porte** >  > **Rete[x]** >  > **Impostazioni rete[x]** >  > **Wireless** >  > **Impostazioni connessione Wireless** > 

2 Selezionare una configurazione di connessione wireless.

Utilizzare	A
Cerca reti	Visualizzare le connessioni wireless disponibili. Nota: Questa voce di menu mostra tutti gli SSID protetti o non protetti trasmessi.
Immetti un nome di rete	Digitare manualmente l'SSID.
Wi-Fi Protected Setup	Connettere la stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

3 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Wi-Fi Protected Setup per il modello MS312

Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

Prima di connettere la stampante a una rete wireless, verificare che:

- Il punto di accesso (router wireless) sia certificato o compatibile con Wi-Fi Protected Setup (WPS). Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- La scheda di rete wireless installata sulla stampante è collegata e funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna l'adattatore di rete wireless.

Uso del metodo di configurazione a pulsanti

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Rete/Porte** >  > **Rete [x]** >  > **Impostazione rete [x]** >  > **Wireless** >  > **Wi-Fi Protected Setup** >  > **Avvia metodo a pulsante** > 

2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Uso del metodo PIN

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Rete/Porte >  > Rete [x] >  > Impostazione rete [x] >  > Wireless >  > Wi-Fi Protected Setup >  > Avvia metodo PIN > 

2 Copiare il PIN WPS di 8 cifre.

3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

Note:

- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.

5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare l'impostazione.

Wi-Fi Protected Setup per i modelli MS315 e MS415

Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

Prima di connettere la stampante a una rete wireless, verificare che:

- Il punto di accesso (router wireless) sia certificato Wi-Fi Protected Setup (WPS) o ad esso compatibile. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- Un adattatore di rete wireless è installato nella stampante e funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.

Uso del metodo di configurazione a pulsanti

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > Impostazioni >  > Rete/Porte >  > Rete[x] >  > Impostazioni rete [x] >  > Wireless >  > Impostazioni connessione wireless >  > Wi-Fi Protected Setup >  > Avvia metodo a pulsante > 

2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Uso del metodo PIN

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > Impostazioni >  > Rete/Porte >  > Rete[x] >  > Impostazioni rete [x] >  > Wireless >  > Impostazioni connessione wireless >  > Wi-Fi Protected Setup >  > Avvia metodo PIN > 

2 Copiare il PIN WPS di 8 cifre.

- 3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

Note:

- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
 - Se si accede un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
 - 5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare l'impostazione.

Connessione di MS312 a una rete wireless utilizzando il software della stampante

Note:

- Verificare che la stampante sia accesa.
- Assicurarsi che sia installata una scheda di rete wireless nella stampante e che funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.

Utilizzo dell'Utilità di configurazione wireless (solo Windows)

- 1 Verificare se il software della stampante è già installato.
- 2 Utilizzare il comando di ricerca nel menu di avvio per individuare la pagina iniziale della stampante.
- 3 Aprire la pagina iniziale della stampante, quindi fare clic su **Impostazioni > Utilità di configurazione wireless**.
- 4 Attenersi alla procedura visualizzata sullo schermo del computer.

Uso dell'assistente di impostazione wireless (solo utenti Macintosh)

L'Utilità di configurazione wireless consente di:

- Configurare la stampante per collegarsi a una rete wireless esistente.
- Aggiungere una stampante a una rete ad hoc esistente.
- Modificare le impostazioni wireless dopo l'installazione.
- Installare la stampante su computer di rete aggiuntivi.

Installazione di Assistente all'impostazione wireless

- 1 Visitare il sito Web di supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.
- 2 Scaricare la versione più recente di Assistente all'impostazione wireless.
- 3 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione scaricato.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate.

Esecuzione di Assistente all'impostazione wireless

Note:

- Verificare che la stampante sia accesa.
- Assicursi che sia installata un scheda di rete wireless nella stampante e funzioni correttamente.

1 Dal Finder, selezionare:

Applicazioni > selezionare la cartella della stampante

2 Fare doppio clic su **Assistente all'impostazione wireless**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Nota: Se si verificano dei problemi durante l'esecuzione dell'applicazione, fare clic su .

Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è collegata temporaneamente a una rete Ethernet.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Wireless**.

3 Modificare le impostazioni in modo che corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

Nota: accertarsi di immettere l'SSID corretto.

4 Fare clic su **Inoltra**.

5 Spegner la stampante e disconnettere il cavo Ethernet. Attendere quindi almeno 5 secondi, quindi riaccendere la stampante.

6 Per verificare se la stampante è collegata in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è Collegata.

Verifica della configurazione della stampante

Impostazioni del menu di stampa e pagine di configurazione di rete per i modelli MS312 e MS317

Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per controllare le impostazioni correnti e verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.

Nota: se non è stata modificata nessuna impostazione dei menu, nella pagina delle impostazioni dei menu sono elencate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Una volta selezionate e salvate altre impostazioni dai menu, queste sostituiscono le impostazioni predefinite di fabbrica come *impostazioni predefinite dell'utente*. Un'impostazione predefinita dell'utente resta attiva finché non si accede nuovamente al menu, si sceglie un altro valore e questo viene salvato.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



Stampa di una pagina delle impostazioni di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



Nota: se è installato un server di stampa interno opzionale, viene visualizzato il messaggio **Stampa pagina impostazioni rete [x]**.

- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia Collegata.

Se lo stato è Non collegata, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Impostazioni del menu di stampa e pagine di configurazione di rete per i modelli MS315, MS415 e MS417

Stampa di una pagina delle impostazioni di menu

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per visualizzare le impostazioni correnti e verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



Nota: se non è stata modificata nessuna impostazione dei menu, nella pagina delle impostazioni dei menu sono elencate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Le impostazioni salvate dai menu sostituiscono le impostazioni predefinite di fabbrica come *impostazioni predefinite utente*. L'impostazione predefinita dell'utente rimane valida fino a quando l'utente non accede nuovamente al menu, seleziona un altro valore e lo salva.

Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** > **Rapporti** >  > **Pagina impostazioni rete** > 


Nota: se è installato un server di stampa interno opzionale, viene visualizzato il messaggio **Stampa pagina impostazioni rete [x]**.

- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**.

Se lo stato è **Non collegata**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Uso di MS312 e MS317

Usando il pannello di controllo della stampante

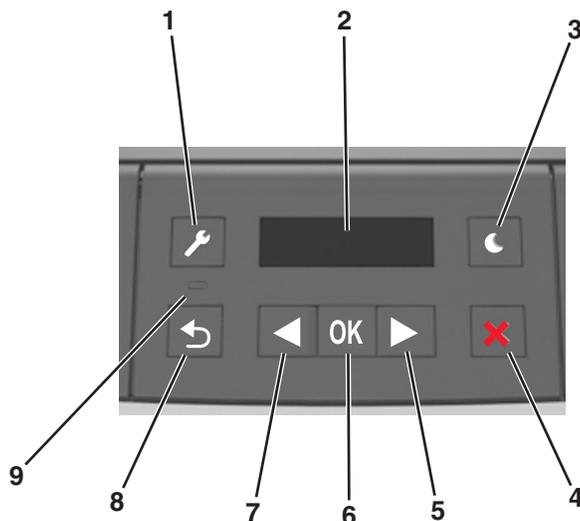

	Usare	Per
1	Pulsante Menu	<p>Aprire i menu.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta. • Premendo il pulsante durante la navigazione dei menu si ritorna al livello principale della schermata dei menu del pannello di controllo della stampante.
2	Schermo	Visualizzare le opzioni di stampa, nonché i messaggi di stato e di errore.
3	Pulsante Pausa	<p>Attivare la modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per uscire dalla modalità di sospensione, premere un pulsante qualsiasi del pannello di controllo. • Per uscire dalla modalità ibernazione, premere il pulsante Sospensione o l'interruttore di alimentazione.
4	Pulsante Stop	<ul style="list-style-type: none"> • Uscire dai menu e tornare allo stato Pronta. • Interrompere le attività della stampante, ad esempio la stampa o il trasferimento di font.
5	Pulsante freccia destra	<ul style="list-style-type: none"> • Per scorrere i menu oppure per spostarsi tra le schermate e le opzioni di menu. • Scorrere le impostazioni o il testo. Per i menu con valori numerici, tenere premuto il pulsante freccia per scorrere le impostazioni. Rilasciare il pulsante quando viene visualizzato il valore desiderato.
6	Pulsante Seleziona	<ul style="list-style-type: none"> • Aprire un menu. • Visualizzare le impostazioni o i valori disponibili per un menu. L'impostazione predefinita corrente è indicata da un asterisco (*). • Salvare il valore visualizzato come nuova impostazione predefinita dell'utente.

	Usare	Per
7	Pulsante freccia sinistra	<ul style="list-style-type: none"> Per scorrere i menu oppure per spostarsi tra le schermate e le opzioni di menu. Scorrere le impostazioni o il testo. Per i menu con valori numerici, tenere premuto il pulsante freccia per scorrere le impostazioni. Rilasciare il pulsante quando viene visualizzato il valore desiderato.
8	Pulsante Indietro	Tornare alla schermata principale.
9	Spia luminosa	Determinare lo stato della stampante.

Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante Sospensione e delle spie sul pannello di controllo indicano uno stato o una condizione della stampante.

Spia luminosa	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta, inattiva o nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante sta entrando o è in fase di uscita dalla modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.

Installazione dell'Utilità impostazioni stampante locale

- 1 Per ulteriori informazioni, visitare <http://support.lexmark.com>, quindi scaricare il software.
- 2 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.
- 3 Selezionare un tipo di installazione, quindi fare clic su **Installa**.
- 4 Fare clic su **Installa** per avviare l'installazione.
- 5 Fare clic su **Accetto** per accettare i termini del contratto di licenza.
- 6 Fare clic su **Continua** quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Note:

- Usare l'Utilità impostazioni stampante locale per modificare le impostazioni per intensità del toner, risparmio energetico e formato carta per tutti i processi di stampa. Utilizzare il software della stampante per modificare queste impostazioni per i singoli processi di stampa.

- Questa utility è supportata solo in modelli di stampante selezionati.


Usando l'Utilità impostazioni stampante locale

- 1 Accedere all'Utilità impostazioni stampante locale dall'elenco delle applicazioni o dal menu Start per regolare le impostazioni della stampante.
- 2 Salvare le modifiche utilizzando il menu Azioni.

Nota: Per distribuire le impostazioni ad altre stampanti, salvarle in un file di comando.

Uso di MS315, MS415 e MS417

Uso del pannello di controllo

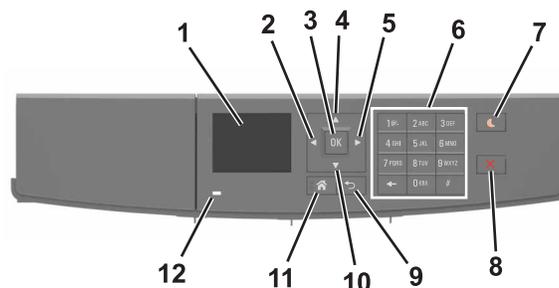

	Usare	A
1	Schermo	Visualizzare stato e messaggi della stampante. Installare e usare la stampante.
2	Pulsante freccia sinistra	Scorrere verso sinistra.
3	Pulsante Seleziona	Selezionare le opzioni del menu. Salvare le impostazioni.
4	Pulsante Freccia su	Scorrere verso l'alto
5	Pulsante freccia destra	Scorrere verso destra.
6	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
7	Pulsante di risparmio energetico	Attivare la modalità di sospensione o ibernazione. Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di risparmio energetico: <ul style="list-style-type: none"> • Pressione di un qualsiasi pulsante hardware • Inviare un processo di stampa dal computer • Eseguire un POR (Power On Reset) con l'interruttore di alimentazione principale Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di ibernazione: <ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante Sospendi finché la stampante non si riattiva • Eseguire un POR (Power On Reset) con l'interruttore di alimentazione principale
8	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere tutte le attività delle stampante.
9	Pulsante Indietro	Tornare alla schermata principale.
10	Pulsante Freccia giù	Scorrere verso il basso.
11	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
12	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.

Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.

Spia luminosa	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta, inattiva o è nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.

Accesso al server Web incorporato

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

1 Determinare l'indirizzo IP della stampante:

- Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio **123 . 123 . 123 . 123**.

2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

3 Premere **Invio**.

Nota: Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

Configurazione del formato e del tipo di carta per i modelli MS312 e MS317

Impostazione del tipo e del formato carta

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Menu Carta** >  > **Dimensioni/tipo carta** > 

2 Selezionare **Dimensioni vassoio [x]** o **Tipo vassoio [x]**, quindi premere .

3 Modificare le impostazioni relative al tipo o al formato della carta, quindi premere .

Note:

- L'impostazione del formato carta per il vassoio standard da 250 fogli (vassoio 1) o il vassoio opzionale da 250 o 550 fogli (vassoio 2) e il vassoio multiuso deve essere impostata manualmente nel menu Dimensioni carta.
- L'impostazione predefinita del tipo di carta per il vassoio 1 è Carta normale.
- Il tipo di carta predefinito per l'alimentatore multiuso è Tipo personalizzato 6.
- L'impostazione del tipo di carta deve essere impostata manualmente per tutti i vassoi.

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

Note:

- Il formato più piccolo di carta Universal è 76 x 127 mm (3 x 5 ") ed è supportato solo dall'alimentatore multiuso.
- Il formato carta Universal più grande supportato è 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) ed è supportato per tutte le origini carta.

Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Menu carta** >  > **Impostazione Universale** >  > **Unità di misura** >  > , quindi selezionare l'unità di misura > 

Specificare l'altezza e la larghezza della carta

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Menu carta** >  > **Impostazione Universale** >  > **Unità di misura** >  > , quindi selezionare l'unità di misura > 

2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Altezza verticale** o **Larghezza verticale**, quindi premere .

3 Modificare le impostazioni, quindi premere .

Configurazione del formato e del tipo di carta per i modelli MS315, MS415 e MS417

Impostazione del tipo e del formato carta

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Formato/Tipo carta** > 

2 Premere il pulsante freccia su o freccia giù per selezionare il vassoio o l'alimentatore, quindi premere .

3 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il formato carta, quindi premere .

4 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il tipo di carta, quindi premere  per modificare le impostazioni.

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

Note:

- Il formato più piccolo di carta Universal è 76 x 127 mm (3 x 5 ") ed è supportato solo dall'alimentatore multiuso.
- Il formato carta Universal più grande supportato è 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) ed è supportato per tutte le origini carta.

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Menu carta** >  > **Configurazione universale** >  > **Unità di misura** >  > , quindi selezionare un'unità di misura > 


2 Selezionare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**, quindi premere .

3 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per modificare l'impostazione e premere .

Uso del raccogliitore standard e del fermo carta

Il raccogliitore di uscita standard può contenere fino a 150 fogli di carta da 75 g/m² (20 libbre). Le stampe vengono raccolte con il lato di stampa rivolto verso il basso. Il raccogliitore standard include un fermo carta che trattiene la carta in modo che non scivoli dalla parte anteriore del raccogliitore quando impila.

Per aprire il fermo carta, estrarlo tirando verso l'esterno e capovolgendolo.

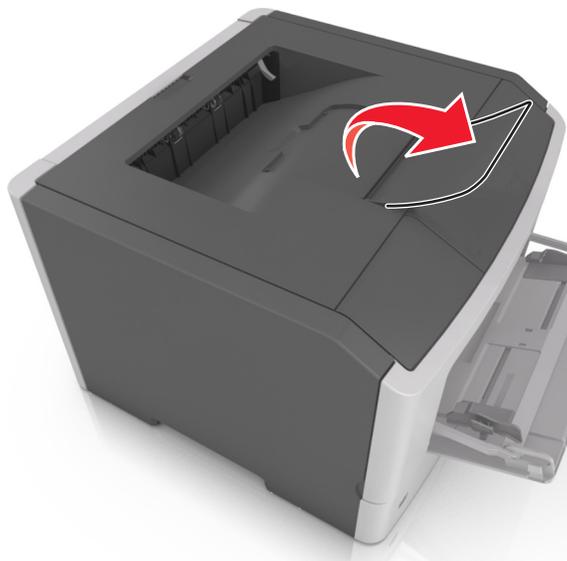

Nota: Quando si sposta la stampante, chiudere il fermo carta.

Caricamento dei vassoi


⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

1 Estrarre il vassoio completamente.


Nota: non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display della stampante viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.



2 Premere e spostare la linguetta della guida della larghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

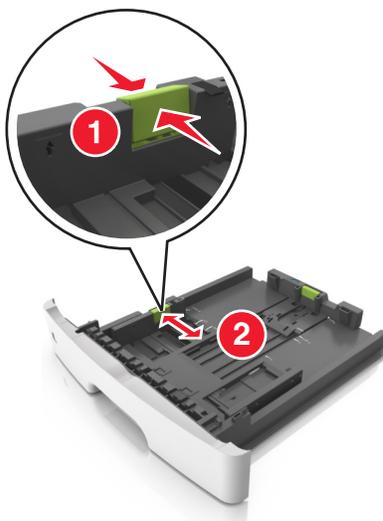


- 3** Premere e spostare la linguetta della guida della lunghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

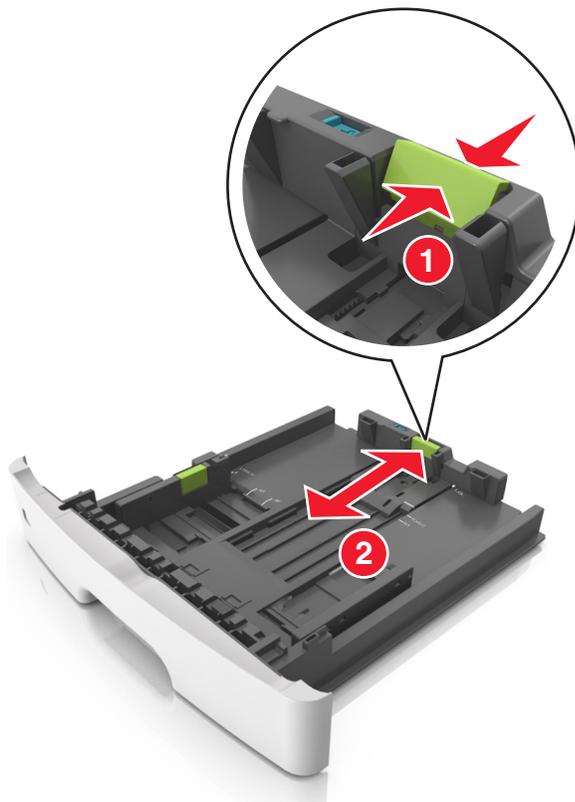


Note:

- per alcuni formati carta, ad esempio letter, legal o A4, premere e far scorrere all'indietro la linguetta della guida della lunghezza nella posizione adeguata alla lunghezza.
- Per caricare i fogli di formato Legal, la guida della lunghezza si estende oltre la base lasciando la carta esposta alla polvere. Per proteggere la carta dalla polvere, è possibile acquistare separatamente un coperchio antipolvere. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.
- Se si sta caricando carta di formato A6 nel vassoio standard, premere e far scorrere la linguetta della guida della lunghezza verso il centro del vassoio nella posizione A6.
- Assicurarsi che le guide di larghezza e lunghezza siano allineate con gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio.

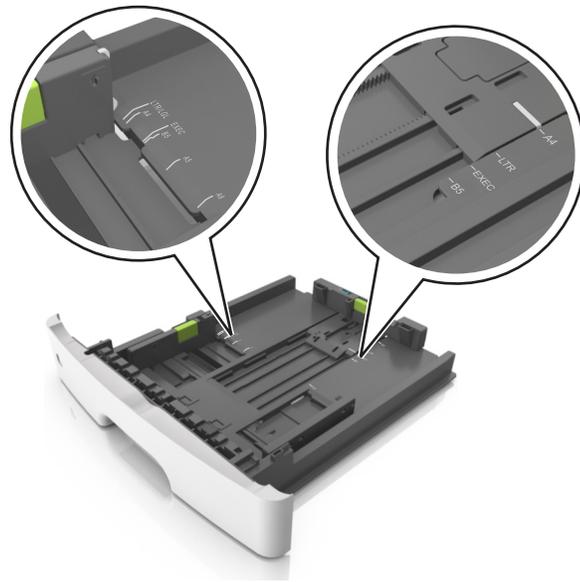

4 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguocere la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

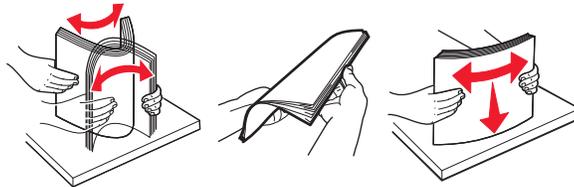

5 Caricare la risma di carta.



Note:

- Caricare la carta riciclata o già stampata con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- Caricare la carta preforata con i fori rivolti verso la parte anteriore del vassoio.

- Caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo inferiore del foglio.
- Accertarsi che la carta non superi il limite massimo indicato dall'indicatore di livello massimo della carta situato sul lato della guida della larghezza.



6 Inserire il vassoio.




7 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

Utilizzare l'alimentatore multiuso quando si stampa su formati e tipi di carta diversi oppure con supporti speciali, ad esempio cartoncino, lucidi, etichette di carta e buste. È inoltre possibile usarlo per singoli processi di stampa su carta intestata.

- 1 Aprire l'alimentatore multiuso.

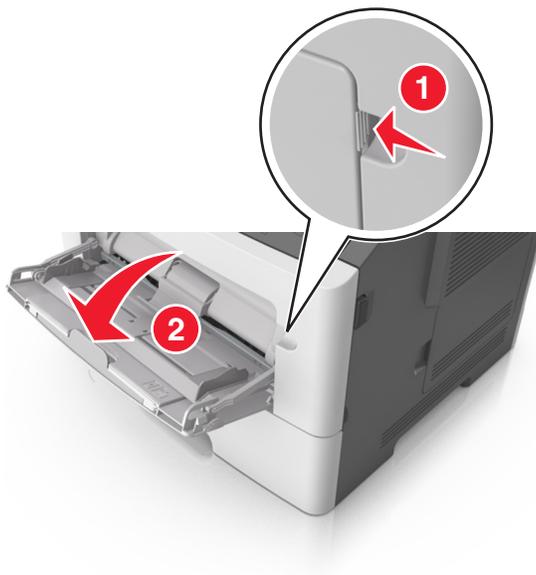


- a Tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.



- b Tirare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.




2 Premere la linguetta a sinistra della guida della larghezza e spostare le guide per la carta che si sta caricando.

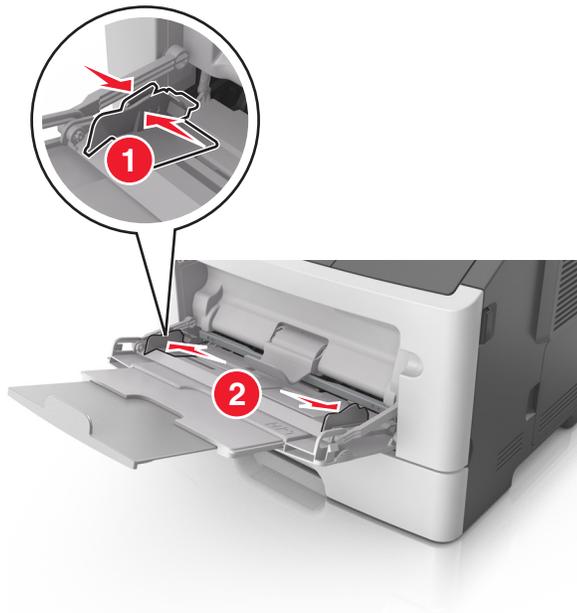


3 Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguallire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

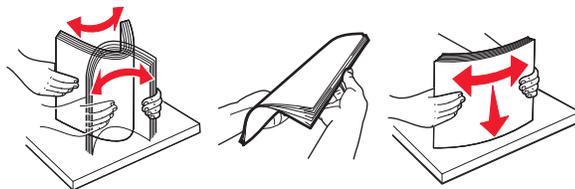

- Tenere i lucidi per i bordi. Flettere la risma di lucidi carta avanti e indietro per separarli, quindi aprirli a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.

Nota: Non toccare il lato di stampa dei lucidi. Prestare attenzione a non graffiarli.

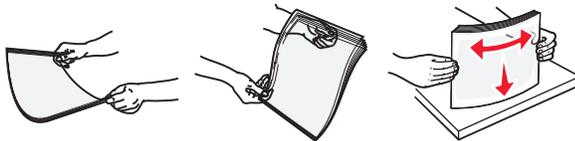

- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.




4 Caricare la carta o i supporti speciali.

Note:

- Non forzare l'inserimento della carta o dei supporti speciali nell'alimentatore multiuso.


- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento situato sulle guide della carta. Il caricamento di un numero eccessivo di supporti può causare inceppamenti.

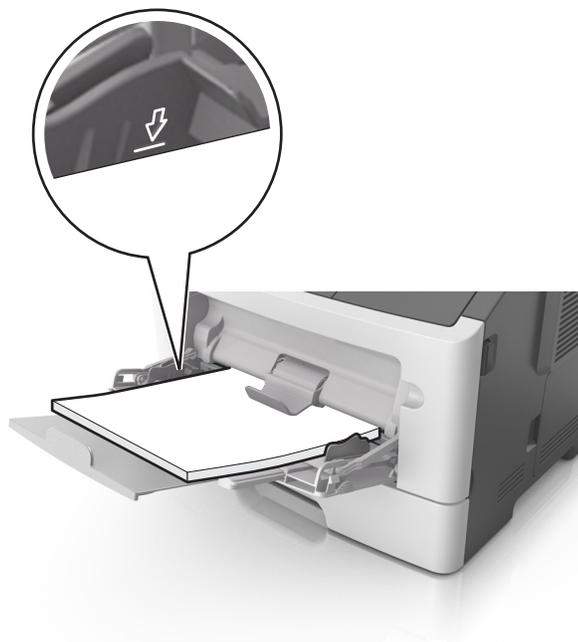

- Caricare la carta, i lucidi e il cartoncino con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto e inserendo nella stampante il bordo superiore per primo. Per ulteriori informazioni sul caricamento dei lucidi, vedere la confezione dei lucidi.



Nota: quando si carica carta in formato A6, assicurarsi che l'estensione dell'alimentatore multiuso si appoggi leggermente ai bordi della carta in modo che gli ultimi fogli di carta rimangano in posizione.

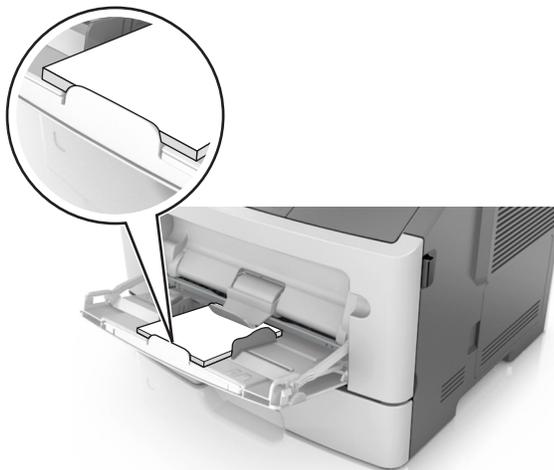

- Caricare la carta intestata con il lato rivolto verso l'alto, inserendo nella stampante il bordo superiore del foglio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, inserendo nella stampante il bordo inferiore del foglio.



- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e a sinistra.



Attenzione - Possibili danni: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- 5 Dal pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta nel menu Carta in modo che corrispondano alla carta o al supporto speciale caricato nell'alimentatore multiuso.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

La stampante collega i vassoi quando il formato e il tipo di carta specificati corrispondono. Quando uno dei vassoi collegati diventa vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Per impedire il collegamento dei vassoi, assegnare un nome del tipo di carta personalizzato univoco.

Collegamento dei vassoi per i modelli MS312 e MS317

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazione > Menu Carta**.

- 3 Modificare le impostazioni del vassoio per specificare tipo e formato della carta per il vassoio.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che formato e tipo carta per i due vassoi siano corrispondenti.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che formato carta o tipo carta per il vassoio *non* corrisponda con quello dell'altro vassoio.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

A seconda del sistema operativo, accedere al menu Carta con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

Nota: è inoltre possibile specificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta del vassoio mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Impostazione del tipo e del formato carta" a pagina 33](#).

Attenzione - Possibili danni: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Configurazione di un tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Tipi personalizzati**.

3 Selezionare un nome per il tipo di carta personalizzato, quindi selezionare il tipo di carta personalizzato.

Nota: Carta normale è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

A seconda del sistema operativo, accedere al menu Personalizzato con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazione > Menu Carta**.

3 Dalla sezione Configurazione vassoi, selezionare l'origine carta, quindi selezionare un tipo di carta personalizzato nella colonna tipo carta.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

A seconda del sistema operativo, accedere al menu Carta con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

Collegamento dei vassoi per i modelli MS315, MS415 e MS417

Collegamento e scollegamento dei vassoi

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazione > Menu Carta**.

3 Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio non corrispondano a quelli dell'altro vassoio.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: Inoltre, è possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere "[Impostazione del tipo e del formato carta](#)" a pagina 34.

Attenzione - Possibili danni: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Nomi personalizzati**.

3 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

4 Fare clic su **Inoltra**.

5 Fare clic su **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Nomi personalizzati**

2 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

3 Premere .

4 Premere **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Tipi personalizzati**.

3 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Tipi personalizzati**

2 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

3 Premere .

Guida alla carta e ai supporti speciali

Istruzioni relative alla carta

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

Peso

I vassoi standard della stampante possono alimentare automaticamente la carta di qualità a grana lunga con grammatura fino a 90 g/m² (24 libbre). L'alimentatore multiuso può alimentare automaticamente la carta di qualità a grana lunga con grammatura fino a 163 g/m² (43 libbre). I supporti con un peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre) non presentano lo spessore necessario per poter essere alimentati correttamente e possono causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m² (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m² (24 libbre).

Nota: la stampa fronte/retro è supportata solo per la carta di qualità da 60-90 g/m² (16-24 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante, dove è esposta ad alte temperature. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione della carta o di qualità di stampa. Utilizzare sempre carta con valori di levigatezza compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce una qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta in un foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per una carta di qualità con una grammatura compresa tra 60 e 90 g/m² (16-24 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le conferisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required)
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) inferiore a $\pm 2,5$ mm ($\pm 0,10$ pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition)

In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software:

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m² (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifulata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare fibre a grana lunga per carta con grammatura compresa tra 60 e 90 g/m² (da 16 a 24 libbre).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche).

Sebbene non sia possibile affermare che tutta la carta riciclata venga alimentata in modo adeguato, Lexmark esegue regolari test sui tipi di carta che rappresentano tipi di carta riciclata per copiatrici in risette disponibili sul mercato globale. Questi test scientifici sono condotti con rigore e disciplina. Vengono presi in considerazione numerosi fattori sia separatamente che nel complesso, inclusi i seguenti elementi:

- Quantità di sostanze riciclate (Lexmark esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4–5%.)
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.
- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio)
- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta)
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli)
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante)
- Luminosità e grana (aspetto esteriore)

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti, tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessive.

Lexmark si occupa dell'uso responsabile di carta in generale basato sulle valutazioni del ciclo di vita dei suoi prodotti. Per una migliore comprensione dell'impatto delle stampanti sull'ambiente, la società ha commissionato una serie di valutazioni del ciclo di vita e ha rilevato che la carta è stata identificata come responsabile principale (fino all'80%) di emissioni di anidride carbonica durante l'intera vita utile di una periferica (dalla progettazione fino al limite massimo di utilizzo). Questo è dovuto ai processi di produzione che prevedono un uso intensivo di energia richiesti per produrre carta.

Pertanto, Lexmark cerca di educare i clienti e i partner a ridurre al minimo l'impatto della carta. Utilizzare carta riciclata è un modo. Eliminare il consumo di carta eccessivo e non necessario è un altro. Lexmark dispone di metodi e strumenti adeguati per aiutare i clienti a ridurre al minimo i materiali di scarto della stampa e della copia. Inoltre, la società incoraggia l'acquisto di carta dei fornitori che dimostrano il loro impegno nelle pratiche di forestazione sostenibile.

Lexmark non sostiene fornitori specifici, sebbene venga mantenuto l'elenco di prodotti del convertitore per applicazioni speciali. Tuttavia, le seguenti linee guida per la scelta della carta consentiranno di ridurre l'impatto ambientale della stampa:

- 1 Ridurre al minimo il consumo di carta.
- 2 Essere selettivi in relazione all'origine della fibra di legno. Acquistare da fornitori che dispongono di certificazioni quali FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Queste certificazioni garantiscono che il produttore di carta utilizza pasta di legno degli operatori del settore forestale che sfruttano pratiche di gestione e ripristino delle foreste sensibili ai problemi ambientali e sociali.
- 3 Scegliere la carta in base alle esigenze di stampa: carta certificata normale 75 o 80 g/m², carta meno pesante o carta riciclata.

Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche *carta autocopiante*
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) maggiore di $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition). In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software:
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002 (test europei).
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m² (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Per ulteriori informazioni su Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. È possibile trovare informazioni generali correlate alla sostenibilità facendo clic sul collegamento relativo alla **sostenibilità ambientale**.

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

Uso di supporti speciali

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa. Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Quando si esegue la stampa sui cartoncini:

- Accertarsi che l'opzione Tipo di carta sia impostata su Cartoncino.
- Selezionare l'impostazione di Grana carta appropriata.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento che raggiungono i 240 °C (464 °F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Non utilizzare cartoncini prestampati con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana corta.

Suggerimenti sull'uso delle buste

Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 230°C (446°F) senza incollarsi, incresparsi, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m² o con contenuto di cotone fino al 25%. Le buste con contenuto di cotone non devono avere un peso superiore a 70 g/m².
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
 - Eccessivamente curvate o piegate
 - incollate o difettose
 - Con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
 - Con graffette, spago o barrette pieghevoli
 - Ripiegate in modo complesso
 - con francobolli applicati
 - Con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
 - con gli angoli ripiegati
 - Con rifiniture ruvide o arricciature
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimento sull'uso delle etichette

Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Nota: Utilizzare solo fogli di etichette di carta. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

Per ulteriori informazioni dettagliate sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in lingua inglese) disponibile all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Durante la stampa su etichette:

- Utilizzare etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Rivolgersi al produttore o al rivenditore per verificare che:
 - Le etichette sono in grado di resistere a temperature di 240°C (464°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive.
 - Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive sono in grado di resistere a una pressione di 172 kPa (25 psi) senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi o emettere sostanze nocive.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Le etichette dei fogli parzialmente utilizzati potrebbero staccarsi durante la stampa e provocare degli inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della cartuccia di toner.
- Non utilizzare etichette con la parte adesiva esposta.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. La patinatura della zona dell'adesivo deve essere ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo può contaminare la stampante e rendere nulla la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, rimuovere una striscia di 2 mm (0,08 pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- Si consiglia di utilizzare l'orientamento verticale, in particolare se si stampano codici a barre.

Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, fletterla, aprirla a ventaglio e allinearla per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina. Per ulteriori informazioni su come caricare la carta intestata, vedere:
 - ["Caricamento dei vassoi" a pagina 36](#)
 - ["Caricamento dell'alimentatore multiuso" a pagina 40](#)

Suggerimenti sull'uso di lucidi

- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata dal vassoio standard o dall'alimentatore multiuso.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser. I lucidi devono essere in grado di resistere a temperature fino a 185°C senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive.

Nota: se nel menu Carta la grammatura dei lucidi è impostata su Pesante e la grammatura dei lucidi è impostata su Ruvida, i lucidi possono essere stampati a una temperatura pari a 195° C.

- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli, aprirli a ventaglio e allinearli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.

Tipi, formati e pesi supportati

Per informazioni su cartoncini ed etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* disponibile all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Formati carta supportati

Dimensioni carta	Vassoio standard	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli	Alimentatore multiuso	Modalità fronte/retro
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓	✓	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.)	✓	x	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.)	✓	✓	✓	x
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	✓	✓	✓	x
Oficio (Messico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	✓

¹ Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che la dimensione non sia specificata dall'applicazione software.

² Il formato Universal è supportato solo nel vassoio standard se il formato carta è almeno 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.). Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale da 250 o 550 fogli se il formato carta è almeno 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.). Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,3 pollici) e la lunghezza è almeno di 279 mm (11 pollici). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell'alimentatore multiuso.

Dimensioni carta	Vassoio standard	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli	Alimentatore multiuso	Modalità fronte/retro
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	✓	✓	X
Universal^{1,2} 76,2 x 127 mm (3 x 5 pollici) fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	✓	✓	✓
7 Busta 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	X	X	✓	X
Busta 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	X	X	✓	X
Busta 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	X	X	✓	X
Busta DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.)	X	X	✓	X
Busta C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 poll.)	X	X	✓	X
Busta B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.)	X	X	✓	X
Altra busta 229 x 356 mm (9 x 14 poll.)	X	X	✓	X

¹ Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che la dimensione non sia specificata dall'applicazione software.

² Il formato Universal è supportato solo nel vassoio standard se il formato carta è almeno 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.). Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale da 250 o 550 fogli se il formato carta è almeno 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.). Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,3 pollici) e la lunghezza è almeno di 279 mm (11 pollici). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell'alimentatore multiuso.

Tipi e pesi di carta supportati

Il vassoio standard supporta carta con peso compreso tra 60 e 90 g/m² (16–24 libbre). Il vassoio opzionale supporta carta con peso compreso tra 60 e 120 g/m² (16–32 libbre). L'alimentatore multiuso supporta carta con peso compreso tra 60 e 163 g/m² (16–43 libbre).

Tipo di carta	Vassoio da 250 o 550 fogli	Alimentatore & multiuso	Modalità fronte/retro
Carta normale	✓	✓	✓
Cartoncino	X	✓	X
Lucidi	✓	✓	X
Riciclata	✓	✓	✓

Tipo di carta	Vassoio da 250 o 550 fogli	Alimentatore & multiuso	Modalità fronte/retro
Carta lucida	X	X	X
Etichette di carta¹	✓	✓	X
Etichette in vinile	X	X	X
Carta di qualità²	✓	✓	✓
Busta	X	✓	X
Busta ruvida	X	✓	X
Carta intestata	✓	✓	✓
Carta prestampata	✓	✓	✓
Carta colorata	✓	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	✓
Carta pesante²	✓	✓	✓
Ruvida/cotone	✓	✓	X

¹ Le etichette di carta stampate solo su un lato specifiche per stampanti laser sono supportate per uso occasionale. Si consiglia di stampare fino a 20 pagine di etichette di carta al mese. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

² La carta di qualità e pesante è supportata in modalità fronte/retro con grammatura fino a 90 g/m² (24 libbre).

Stampa

Stampa di un documento

Stampa da un computer

Nota: Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di inviare il processo di stampa.

- 1 Dal documento che sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Inviare il processo di stampa.

Regolazione dell'intensità del toner per i modelli MS312 e MS317

Regolazione dell'intensità del toner

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità** > **Intensità toner**.
- 3 Regolare l'impostazione dell'intensità del toner.
- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

A seconda del sistema operativo, regolare le impostazioni di intensità del toner con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni stampante.

Usando il pannello di controllo della stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni di stampa** >  > **Menu Qualità** >  > **Intensità toner** > 

- 2 Regolare l'intensità del toner.
- 3 Premere .

Regolazione dell'intensità del toner per i modelli MS315, MS415 e MS417

Regolazione dell'intensità del toner

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità** > **Intensità toner**.
- 3 Regolare l'intensità del toner, quindi fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni di stampa** >  > **Menu Qualità** >  > **Intensità toner**

- 2 Regolare l'intensità del toner, quindi premere .

Stampa usando un dispositivo cellulare

Nota: Accertarsi che la stampante e il dispositivo mobile condividano la stessa rete wireless. Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni wireless del dispositivo mobile, vedere la documentazione fornita con il dispositivo stesso.

Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria® Print Service è una soluzione di stampa mobile per i dispositivi mobili con Android 4.4 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

Nota: Prima di stampare, verificare che il servizio Mopria Print Service sia attivato.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

Stampa da un dispositivo mobile con Google Cloud Print

Google Cloud Print™ è un servizio di stampa mobile che consente di attivare sui dispositivi mobili applicazioni per la stampa su qualsiasi stampante abilitata per Google Cloud Print.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione abilitata.
- 2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.

Note:

- Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.
 - Questa applicazione è supportata solo su alcuni modelli di stampante.
- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
 - 2 Selezionare un elemento da stampare e toccare l'icona di condivisione.
 - 3 Toccare **Stampa**, quindi selezionare una stampante.
 - 4 Stampare il documento.

Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print consente di inviare documenti e immagini direttamente a una stampante Lexmark supportata.

- 1 Aprire il documento, quindi inviare il documento o condividerlo su Lexmark Mobile Print.

Nota: Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

- 2 Selezionare una stampante.
- 3 Stampare il documento.

Stampa dei processi riservati e in attesa con i modelli MS315, MS415 e MS417

Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



> **Protezione > Stampa riservata**

- 2 Selezionare un tipo di processo di stampa.

Utilizzare	Per
Scadenza processo riservato	Conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. Nota: Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9.
PIN max non valido	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Nota: Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Ripeti scadenza processo	Stampare e conservare i processi di stampa nella memoria della stampante.
Posponi scadenza processo	Memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. Nota: I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.
Verifica scadenza processo	Stampare una copia di un processo di stampa e conservare le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Nota: Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa. • È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante. • Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti <i>processi in attesa</i>. 	

3 Premere .

Stampa di pagine di informazione

Per informazioni sulla stampa di una pagina delle impostazioni dei menu o di una pagina di configurazione di rete, vedere:

- ["Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 26](#) e ["Stampa di una pagina delle impostazioni di rete" a pagina 26](#) per MS312
- ["Stampa di una pagina delle impostazioni di menu" a pagina 26](#) e ["Stampa di una pagina di configurazione di rete" a pagina 27](#) per MS315 e MS415

Pagine delle informazioni sui modelli MS312 e MS317

Stampa di un elenco di esempi di font

Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi in:

 > Rapporti >  > Stampa font >  > Font PCL > 

o

 > Rapporti >  > Stampa font >  > Font PostScript > 

Pagine delle informazioni sui modelli MS315, MS415 e MS417

Stampa di un elenco esempi di font

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Rapporti** >  > **Stampa font**

2 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare l'impostazione di font.

3 Premere .

Nota: i font PPDS vengono visualizzati quando il flusso di dati PPDS è attivato.

Stampa di un elenco di directory

Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** > **Report** >  > **Stampa directory** > 

Nota: La voce di menu Stampa directory viene visualizzata solo quando è installata una scheda di memoria flash opzionale.

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

Dal pannello di controllo della stampante, premere  > .

Annullamento di un processo di stampa dal computer

1 In base al sistema operativo, eseguire una delle operazioni seguenti:

- Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.

2 Selezionare il processo di stampa da annullare.

Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO₂ di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO₂ utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare rapidamente carta ed energia utilizzando un'impostazione della stampante, vedere ["Uso della Modalità Eco" a pagina 67](#) per il modello MS312 o ["Uso di Modalità Eco" a pagina 70](#) per i modelli MS315 e MS415.

Uso di carta riciclata

In qualità di azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata utilizzabile con la stampante, vedere ["Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 50](#).

Conservazione dei materiali di consumo

- Stampare su entrambi i lati della carta.
Nota: La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Stampare più pagine su un singolo foglio di carta.
- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare come appare il documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e il formato siano corretti.

Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment

- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

Nota: è possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel Programma di raccolta e riciclaggio di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona.

Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Il Programma di raccolta cartucce di Lexmark consente di rendere a Lexmark le cartucce consumate in maniera gratuita in modo da poterle riutilizzare o riciclare. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

Gestione della stampante

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* nel sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti

Nota: Questa funzione è disponibile solo sulle stampanti di rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

- 3 Per cambiare la lingua, selezionare una lingua dall'elenco a discesa, quindi fare clic su **Fare clic qui per selezionare la lingua**.

- 4 Fare clic sull'opzione relativa alle impostazioni della stampante.

- 5 Digitare gli indirizzi IP delle stampanti di origine e di destinazione nei rispettivi campi.

Nota: Per aggiungere o rimuovere una stampante di destinazione, fare clic su **Aggiungi IP di destinazione** o su **Rimuovi IP di destinazione**.

- 6 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in fase di esaurimento o quando sono del tutto esauriti, impostando gli avvisi selezionabili.

Note:

- Per la cartuccia di toner e l'unità immagini è possibile impostare avvisi selezionabili.
- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le diverse condizioni di esaurimento dei materiali. Non è possibile invece impostare la condizione di limite massimo di esaurimento per tutti gli

avvisi selezionabili. L'avviso selezionabile tramite e-mail è disponibile per tutte le condizioni dei materiali di consumo.

- La percentuale di durata residua stimata che genera l'avviso può essere impostata per alcuni materiali per determinate condizioni.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Notifiche materiali di consumo.**

3 Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere tra le opzioni relative alla notifica riportate di seguito:

Notifica	Descrizione
Disattivato	La stampante funziona normalmente in qualsiasi condizione di tutti i materiali di consumo.
Solo SNMP	La stampante genera un avviso del protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) quando si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali di consumo viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali di consumo viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
Avvertenza	La stampante visualizza il messaggio di avviso e genera un'e-mail sullo stato del materiale. La stampante non si arresta nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento.
Continuable Stop ¹	La stampante interrompe i processi in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento, quindi l'utente deve premere un pulsante per continuare con la stampa.
Non Continuable Stop ^{1,2}	La stampante si interrompe quando viene raggiunta la condizione di esaurimento dei materiali di consumo. Per proseguire con la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.
¹ La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo se è attiva la relativa notifica.	
² La stampante si arresta quando alcuni materiali di consumo si esauriscono del tutto per prevenire eventuali danni.	

4 Fare clic su **Inoltra.**

Gestione delle stampanti MS312 e MS317

Accesso al pannello di controllo remoto

Il pannello di controllo remote sullo schermo del computer consente di interagire il pannello di controllo della stampante anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dallo schermo, è possibile visualizzare lo stato della stampante ed effettuare le attività correlate alla stampa.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Premere **Invio** per aprire la pagina Web della stampante.

3 Fare clic su **Pannello operatore remoto > Esegui pannello remoto**.

Nota: per avviare il pannello di controllo remoto è richiesto un plugin Java.

Visualizzazione dei rapporti

È possibile visualizzare alcuni report in Embedded Web Server. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere ["Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 26](#).

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere ["Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 76](#).

Attenzione - Possibili danni: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati,

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Impostazioni predefinite** >  > **Ripristina ora**
> 

Creazione di un PIN del pannello di controllo della stampante

Il menu Protezione PIN pannello consente di controllare l'accesso ai menu del pannello di controllo della stampante. Per controllare l'accesso ai menu, creare un PIN e assegnarlo a ciascun menu.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Protezione > Protezione PIN pannello**.

3 Immettere il PIN dalla sezione Crea PIN utente o Crea PIN ammin.

Nota: il PIN può contenere fino a 16 cifre.

4 Fare clic su **Modifica**.

5 Da qualsiasi menu nei Menu amministrativi o nelle sezioni Gestione o Accesso alle funzioni, selezionare **PIN utent. protet.**, **PIN ammin. protetto** o **PIN ammin. e PIN utente protetti**.

Nota: usando il PIN amministratore è sempre possibile accedere ai menu a cui è assegnato un PIN utente.

6 Fare clic su **Inoltra**.

Se si tenta di accedere a menu protetto da PIN dal pannello di controllo della stampante, verrà richiesto di immettere il PIN.

Nota: dopo aver immesso l'ultima cifra del PIN, assicurarsi di premere  sul pannello di controllo della stampante per più di tre secondi.

Risparmio energetico

Uso della Modalità Eco

Utilizzare Modalità Eco per scegliere rapidamente una o più modalità per ridurre l'impatto ambientale della stampante.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Modalità Eco** >  > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Spenta	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, specialmente quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.

Utilizzare	Per
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta	<ul style="list-style-type: none"> • Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica. • Disattivare le funzioni di stampa del registro.

2 Premere .

Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità a bassissimo consumo di energia.

Note:

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità Ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:



2 Premere il pulsante **Premere il pulsante di risparmio energetico** o **Tenere premuto il pulsante Sospensione**, quindi premere .

3 Premere **Ibernazione** > .

Impostazione del timeout ibernazione

Timeout ibernazione consente di impostare l'intervallo di tempo tra il completamento di un processo di stampa e l'attivazione del risparmio energetico

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout**.

3 Da menu Timeout ibernazione, selezionare il numero di ore, giorni, settimane o mesi in cui la stampante deve attendere prima di entrare in uno stato di alimentazione ridotto.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Usando le impostazioni della stampante sul computer

A seconda del sistema operativo, accedere al menu Timeout sospensione con Utilità impostazioni stampante locale oppure Impostazioni di stampa.

Uso di Pianificazione modalità alimentazione

Pianificazione modalità alimentazione consente di pianificare lo stato di alimentazione ridotto o Pronta della stampante.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Pianificazione modalità alimentazione.**

3 Dal menu Azione, selezionare la modalità di alimentazione.

4 Dal menu Ora, selezionare l'ora.

5 Dal menu Giorni, selezionare il giorno o i giorni.

6 Fare clic su **Aggiungi.**

Usando le impostazioni della stampante sul computer (solo Windows)

- Accedere al menu Pian. mod. alim. utilizzando l'Utilità impostazioni stampante locale.

Gestione delle stampanti MS315, MS415 e MS417

Verifica del display virtuale

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Il display virtuale funziona proprio come un effettivo display del pannello di controllo della stampante.

Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

Nota: Questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic sulla scheda **Impostazioni > Protezione > Impostazione stampa riservata**.

3 Modificare le impostazioni:

- Impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.
- Impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se un utente non ha stampato i processi di stampa entro il tempo stabilito, tutti i processi relativi a tale utente vengono eliminati.

4 Salvare le impostazioni modificate.

Risparmio energetico

Uso di Modalità Eco

Utilizzare Modalità Eco per scegliere rapidamente una o più modalità per ridurre l'impatto ambientale della stampante.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni > Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Modalità Eco** >  > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> • Il motore della stampante non si avvia finché un processo non è pronto per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta comune	<ul style="list-style-type: none"> • Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica. • Disattivare le funzioni del registro della stampa.

2 Premere .

Riduzione del rumore emesso dalla stampante

Utilizzare Modalità silenziosa per ridurre la rumorosità della stampante.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Modalità silenziosa** > 

- 2 Selezionare l'impostazione desiderata.

Utilizzare	Per
Attivata	Ridurre il rumore della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa verranno elaborati a velocità ridotta. • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina.
Spenta	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. Nota: Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.

- 3 Premere .

Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità a bassissimo consumo di energia.

Note:

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità Ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

- 1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** > 

- 2 Selezionare il pulsante **Premere il pulsante di risparmio energetico** o **Tenere premuto il pulsante**

Sospensione, quindi premere .

- 3 Premere **Ibernazione** > .

Impostazione del timeout ibernazione

Timeout ibernazione consente di impostare l'intervallo di tempo tra il completamento di un processo di stampa e l'attivazione del risparmio energetico

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout.**

3 Da menu Timeout ibernazione, selezionare il numero di ore, giorni, settimane o mesi in cui la stampante deve attendere prima di entrare in uno stato di alimentazione ridotto.

4 Fare clic su **Inoltra.**

Uso del pannello di controllo

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Timeout** >  > **Timeout ibernazione** > 

2 Selezionare l'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità ibernazione.

3 Premere .

Uso di Pianificazione modalità alimentazione

Pianificazione modalità alimentazione consente di pianificare lo stato di alimentazione ridotto o Pronta della stampante.

Nota: Questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Pianificazione modalità alimentazione.**

3 Dal menu Azione, selezionare la modalità di alimentazione.

4 Dal menu Ora, selezionare l'ora.

5 Dal menu Giorni, selezionare il giorno o i giorni.

6 Fare clic su **Aggiungi.**

Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di problemi nella lettura del display, è possibile regolarne la luminosità.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.

3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere ["Stampa di una pagina delle impostazioni di menu" a pagina 26](#).

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere ["Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 76](#).

Attenzione - Possibili danni: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, Non vengono interessati gli elementi trasferiti memorizzati nella scheda di memoria flash.

Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Impostazioni predefinite di fabbrica**
>  > **Ripristina ora** > 

Regolazione modalità risparmio energetico

Per risparmiare energia, ridurre il numero di minuti prima che la stampante entri in modalità risparmio energetico.

Nota: la modalità risparmio energetico può essere pianificata. Per ulteriori informazioni, vedere "[Uso di Pianificazione modalità alimentazione](#)" a pagina 69.

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Timeout** >  > **Modalità risparmio energetico**
> 

2 Selezionare il numero di minuti prima che la stampante entri nella modalità risparmio energetico.

3 Applicare le modifiche.

Protezione della stampante

Uso dell'opzione di blocco di protezione

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di protezione. Connettere un blocco di sicurezza compatibile con la maggior parte dei computer portatili nella posizione mostrata per assicurare la stampante.



Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (<i>Random Access Memory</i>) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

Cancellazione della memoria non volatile

Cancellazione della memoria non volatile per i modelli MS312 e MS317

Cancellazione della memoria non volatile

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Sul pannello di controllo della stampante, tenere premuti  e il pulsante freccia destra mentre si accende la stampante. Solo quando viene visualizzato il menu Configurazione, rilasciare i pulsanti.
- 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Cancella tutte le impostazioni**, quindi premere .

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

Nota: Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza tutte le impostazioni della periferica, soluzioni, processi e password dalla memoria della stampante.

- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Esci menu Conf.**, quindi premere .

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Cancellazione della memoria non volatile per i modelli MS315, MS415 e MS417

Cancellazione della memoria non volatile

Cancellare impostazioni singole, le impostazioni relative a periferiche e rete, le impostazioni di protezione e le soluzioni integrate attenendosi alla seguente procedura:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuti **2** e **6** sulla tastiera mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.
La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni.
- 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

Nota: l'opzione Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza le impostazioni relative alle periferiche, le soluzioni, i processi e le password dalla memoria della stampante.

- 4 Selezionare:

Indietro > Esci menu Config.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, andare sulla [pagina Web sulla protezione di Lexmark](#) oppure consultare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* su <http://support.lexmark.com>.

Informazioni sui menu della stampante

Elenco dei menu dei modelli MS312 e MS317

Elenco dei menu

Menu Carta	Report	Rete/Porte
Origine predefinita	Pagina delle impostazioni dei menu	NIC attiva
formato/tipo carta	Statistiche periferica	Rete standard ²
configura MU	Pagina impost. Rete ¹	USB Standard
Sostituisci formato	Stampa font	Parallela standard
Grana carta	Stampa directory	Configurazione SMTP
Peso carta	Stampa demo	
caricamento carta	Report risorse	
tipi personalizzati	Stampa demo	
Impostazione universale		

Protezione

Imposta data e ora

Impostazioni

Impostazioni generali

Impostazioni di stampa

¹ A seconda della configurazione della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Pagina impostazioni rete o Pagina impostazioni rete [x].

² A seconda delle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete [x].

Elenco dei menu dei modelli MS315, MS415 e MS417

Elenco dei menu

Menu Carta	Rapporti	Rete/Porte
Origine predefinita	Pagina impostazioni menu	NIC attiva
dimensioni/tipo carta	Statistiche periferica	Rete standard ²
configura MU	Pagina impost. Rete ¹	USB Standard
sostituisci dimensioni	Stampa font	Parallela standard
Grana carta	Stampa directory	Configurazione SMTP
Peso carta	Stampa demo	
caricamento carta	Report risorse	
tipi personalizzati	Registro eventi	
Impostazione universale		

Protezione

Stampa riservata
 Registro controllo protezione
 Imposta data e ora

Impostazioni

Impostazioni generali
 Impostazioni di stampa

Guida

Stampa tutte le guide
 Qualità stampa
 Guida alla stampa
 Guida supporti
 Guida ai difetti di stampa
 Mappa dei menu
 Guida informativa
 Collegamenti
 Guida allo spostam.
 Guida ai materiali di consumo

¹ A seconda della configurazione della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Pagina impostazioni rete o Pagina impostazioni rete [x].

² A seconda della configurazione della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete [x].

Menu Carta

Menu Carta dei modelli MS312 e MS317

origine predefinita, menu

Utilizzare	Per
<p>origine predefinita Vassoio [x] il tipo di carta Carta manuale Busta manuale</p>	<p>Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu. • Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.

Menu Formato/Tipo carta

Utilizzare	Per
Dimensioni vassoio [x] A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal	Specificare il formato carta caricato in ciascun vassoio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi sono impostati allo stesso modo, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato. • Il formato carta A6 viene supportato solo nel vassoio 1 e nell'alimentatore multiuso.
Tipo vassoio [x] Carta comune Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/Cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricata in ogni vassoio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi. • Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x]. • Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.
Dimens. al. multiuso A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altra busta	Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Cassetto" affinché Dimens. al. multiuso venga visualizzato come menu. • l'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Accertarsi che il formato carta sia stato impostato correttamente.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	Per
<p>Tipo alimentatore MU</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta comune Biglietto d&apos;auguri Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/Cotone Personalizzata tipo [x] 	<p>Specificare il tipo di carta caricato nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Cassetto" affinché Tipo alimentatore MU venga visualizzato come menu.
<p>Dimensioni carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal 	<p>Specificare il formato della carta caricata manualmente.</p> <p>Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Tipo carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta comune Biglietto d&apos;auguri Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/Cotone Personalizzata tipo [x] 	<p>Specificare il tipo di carta caricato manualmente</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Manuale" per visualizzare Tipo carta manuale come voce di menu.
<p>Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	Per
Dimensioni busta manuale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altra busta	Specificare il formato della busta caricata manualmente. Nota: Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo busta manuale Busta Busta ruvida Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di busta caricata manualmente. Nota: Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Menu Carta dei modelli MS315, MS415 e MS417

origine predefinita, menu

Utilizzare	A
Origine predefinita Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché l'alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.

menu Dimensioni carta e Tipo di carta

Utilizzare	A
Dimensioni vassoio [x] A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal	Specificare il formato carta caricato in ciascun vassoio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Il formato carta A6 viene supportato solo nel vassoio 1 e nell'alimentatore multiuso.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	A
<p>Tipo vassoio [x]</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x] 	<p>Specificare il tipo di carta caricata in ogni vassoio.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica del vassoio 1. Tipo personalizzato [x] è l'impostazione predefinita per tutti gli altri vassoi. • Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Tipo personalizzato [x]. • Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.
<p>Formato alimentatore multiuso</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste 	<p>Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché le dimensioni dell'alimentatore multiuso vengano visualizzate come un menu. • L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Assicurarsi di impostare il formato carta appropriato.
<p>Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	A
<p>Tipo alimentatore multiuso</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale Biglietto d&apos;auguri Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x] 	<p>Specificare il tipo di carta caricato nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché il Tipo alimentatore multiuso venga visualizzato come menu.
<p>Dimensioni carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal 	<p>Specificare il formato della carta caricata manualmente.</p> <p>Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Tipo carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale Biglietto d&apos;auguri Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x] 	<p>Specificare il tipo di carta caricata manualmente.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su Manuale affinché il Tipo carta manuale venga visualizzato come menu.
<p>Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	A
Dimensioni busta manuale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste	Specificare il formato della busta caricata manualmente. Nota: Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Busta DL è l'impostazione predefinita internazionale.
Tipo busta manuale Busta Busta ruvida Personalizzata tipo [x]	Specificare il formato di busta caricata manualmente. Nota: Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Menu Configura MU

Utilizzare	Per
configura MU Cassetto Manuale Primo	Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta predefinita. • Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale. • Primo imposta l'alimentatore multiuso come origine carta principale a prescindere dalle impostazioni.

Menu Sostituisci dimensioni

Utilizzare	Per
Sostituisci dimensioni Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 Intero elenco	Sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili. • Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato. • L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio Cambiare carta.

Grana carta, menu

Utilizzare	Per
Grana carta normale Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta normale caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Grana cartoncino Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa del cartoncino caricato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
Grana lucidi Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa dei lucidi caricati. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta riciclata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana etichette Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta qual. Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana buste Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. ruvida Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste ruvide caricate.
Grana carta intestata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta intestata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta prestampata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. colorata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta colorata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. leggera Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Grana c. pesante Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta cot./ruv. Ruvida	Specificare la grana relativa della carta cotone caricata.
Granacarta person. [x] Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

menu Peso carta

Utilizzare	A
Peso carta normale Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta normale caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso cartoncino Leggera Normale Spessa	Specificare il peso del cartoncino caricato. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso lucidi Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta riciclata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta di qualità Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
Peso busta ruvida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta intestata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta prestamp. Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta colorata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta leggera Leggera	Specificare che il peso della carta caricata è leggero.
Peso carta pesante Spessa	Specificare che il peso della carta caricata è pesante.
Peso carta-cotone/ruvida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta cotone o ruvida caricata. Nota: Pesante è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso personalizzato [x] Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

Caricamento carta, menu

Utilizzare	Per
Caricam. c. riciclata Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fronte/retro consente di impostare la stampa fronte/retro come predefinita per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa. • Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato. • Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu. 	

Utilizzare	Per
Caricam. carta qual. Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
Caricam. carta intest. Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta.
Caricamento carta prestampata Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
Caric. c. colorata Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Colorata come tipo di carta.
Caric. c. leggera Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
Caric. c. pesante Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
Caricamento carta personalizzata [x] Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Personalizzata [x] come tipo di carta. Nota: Caricam. carta pers. [x] è disponibile soltanto se è supportato il tipo personalizzato.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fronte/retro consente di impostare la stampa fronte/retro come predefinita per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa. • Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato. • Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu. 	

Menu Tipi personalizzati

Utilizzare	Per
Personalizzata tipo [x] Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette Busta	Associare un tipo di carta o di supporto speciale con un nome Tipo personalizzato [x] Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica per Tipo personalizzato [x]. • Per eseguire la stampa da quell'origine, è necessario che il tipo di supporto speciale sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.

Utilizzare	Per
Riciclata Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette Busta Cotone	Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per eseguire la stampa da tale origine, è necessario che il tipo di carta Riciclata sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.

Menu Impostazione Universale

Utilizzare	Per
Unità di misura Pollici Millimetri	Identificare le unità di misura. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. • Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Larghezza verticale 3 - 8,5 pollici 76 - 216 mm	Impostare la larghezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm). • 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).
Altezza verticale 3 - 14,17 pollici 76 - 360 mm	Impostare l'altezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm). • 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).
Direzione alimentaz. Lato corto Lato lungo	Specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in entrambe le direzioni. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.

Menu Report

Menu Report

Utilizzare	A
Pagina impostazioni menu	Stampare un report contenente informazioni relative alla carta caricata nei vassoi, alla memoria installata, al numero totale di pagine, agli allarmi, ai timeout, alla lingua del pannello di controllo, all'indirizzo TCP/IP, allo stato dei materiali di consumo e della connessione di rete e ad altre informazioni.
Statistiche periferica	Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate.
Pagina impostazioni rete	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Elenco profili	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata quando LDSS è abilitato.
Stampa font Caratteri PCL Caratteri PostScript	Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato. Nota: per le emulazioni PostScript e PCL è disponibile un elenco separato.
Stampa directory	Stampare un elenco delle risorse memorizzate nella scheda di memoria Flash opzionale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%. • Assicurarsi che la memoria flash opzionale sia installata e funzioni correttamente. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di memoria flash.
Report risorse	Stampare un report contenente informazioni sulle risorse della stampante, inclusi il modello e il numero di serie.
Registro eventi	Stampare un report contenente un riepilogo di tutti gli eventi registrati.

Menu Rete/Porte

I menu in questa sezione vengono visualizzati solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Menu NIC attiva

Utilizzare	Per
NIC attiva Autom. [elenco delle schede di rete disponibili]	Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.

Menu Rete/Porte dei modelli MS312 e MS317

Menu Rete standard e Rete [x]

Nota: in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive. Tutte le porte inattive sono omesse.

Utilizzare	A
PCL SmartSwitch Attivato Disattivato	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Attivato Disattivato	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Disattivato Autom.	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer di rete Disabilitato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	<p>Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore può essere modificato con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurre la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	A
PS binario MAC Attivato Disattivato Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.
Impostazione rete standard O Impostazione rete [x] Rapporti scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Visualizzare e impostare le impostazioni di rete della stampante. Nota: Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.

Menu Report

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Report**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Report**

Utilizzare	Per
Stampa pagina impostazioni	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.

Menu Wireless

Nota: questo menu è disponibile solo in stampanti connesse a una rete wireless o in modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostaz. rete [x] > Wireless**

Utilizzare	Per
Modalità di rete Infrastruttura Ad hoc	Specificare la modalità di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Ad hoc è l'impostazione predefinita di fabbrica. Configura la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer. • Infrastruttura consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.
Compatibilità 802.11b/g 802.11b/g/n	Specificare lo standard wireless per la rete wireless. Nota: 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Scegli rete	Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
Visualizza qualità segnale	Visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless.

Menu Rete/Porte dei modelli MS315, MS415 e MS417

Menu Rete standard e Rete <x>

Nota: in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive.

Utilizzare	A
Ethernet energ. efficiente Attiva Disabilita	Impostare la connessione Ethernet della stampante sulla modalità di consumo ridotto. Nota: Abilita è l'impostazione predefinita di fabbrica.
PCL SmartSwitch Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Disattivato Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	A
<p>Buffer di rete Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]</p>	<p>Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore può essere modificato con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurne la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
<p>PS binario MAC Attivato Disattivato Autom.</p>	<p>Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.
<p>Impostazione rete standard O Impostazione rete [x] Rapporti scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk</p>	<p>Visualizzare e impostare le impostazioni di rete della stampante.</p> <p>Nota: Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.</p>

Menu Report

Utilizzare	A
<p>Stampa pagina impostazioni</p>	<p>Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.</p>

Menu Wireless

Nota: Questo menu è disponibile solo per modelli di stampanti collegate a una rete wireless.

Utilizzare	A
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Avviare metodo a pulsante Avvia metodo PIN	Stabilire una rete wireless e abilitare la protezione di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato. • Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless proteggendo la stampante con un PIN da immettere nelle impostazioni wireless del punto di accesso.
Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS Attiva Disabilita	Rilevare automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite Avvia metodo a pulsante e Avvia metodo PIN. Nota: Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità di rete Infrastruttura Ad hoc	Specificare la modalità di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Ad hoc è l'impostazione predefinita di fabbrica. Configura la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer. • Infrastruttura consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.
Compatibilità 802.11b/g 802.11 b/g/n	Specificare lo standard wireless per la rete wireless. Nota: 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scegli rete	Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
Visualizza qualità segnale	Visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless.

Menu Scheda di rete

Utilizzare	A
Visualizza stato scheda Collegata Disconnesso	Visualizzare lo stato di connessione della scheda di rete.
Visualizza velocità scheda	Visualizzare la velocità di una scheda di rete attiva.
Indirizzo di rete UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
Timeout processo 0 - 255 secondi	Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato. • Se si seleziona un valore compreso tra 1 e 9, l'impostazione viene salvata sul valore 10.

Utilizzare	A
Pagina di intestazione Disattivato Attivato	Attivare le pagine di intestazione. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica

Menu TCP/IP

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Utilizzare	A
Imposta nome host	Impostare il nome host. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa impostazione può essere modificato solo da Embedded Web Server. • Il nome host può contenere fino a 15 caratteri e possono essere usati caratteri alfanumerici ASCII US e il trattino.
Indirizzo IP	Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. Nota: L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
Netmask	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
Gateway	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
Abilita DHCP Attivato Disattivato	Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita AutoIP Sì No	Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita FTP/TFTP Sì No	Abilitare il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita server HTTP Sì No	Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire la stampante in remoto tramite un browser Web. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server WINS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
Abilita DDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita mDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server DNS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.

Utilizzare	A
Indirizzo server DNS di backup	Visualizzare o modificare gli indirizzi del server DNS di backup.
Indirizzo server DNS di backup 2	
Indirizzo server DNS di backup 3	
Abilita HTTPS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu IPv6

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > IPv6
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > IPv6

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Abilita IPv6 Attivata Spenta	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. IPv6 utilizza valori più grandi per creare indirizzi IP. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Configurazione autom. Attivata Spenta	Specificare se la scheda di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Imposta nome host*	Impostare il nome host. Nota: il nome host è limitato a 15 caratteri e possono essere usati solo caratteri alfanumerici ASCII US e il trattino.
Visualizza indirizzo*	Visualizzare l'indirizzo IPv6 corrente.
Visualizza indirizzo router*	Visualizzare l'indirizzo del router corrente.
Attiva DHCPv6 Attivata Spenta	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
* Queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.	

menu USB standard

Utilizzare	Per
PCL SmartSwitch Attivato Disattivato	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer USB Disabilitato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso USB. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. • La dimensione del buffer USB può essere modificata a incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre la dimensione. • La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	Per
PS binario MAC Attivato Disattivato Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Indirizzo ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Parallela standard

Utilizzare	A
PCL SmartSwitch Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.

Utilizzare	A
Modalità NPA Attivato Disattivato Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer parallela Disabilitato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso per la connessione parallela. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer per la connessione parallela può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurre la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Stato avanzato Attivato Disattivato	Consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, viene disattivata la negoziazione della porta parallela.
Protocollo Standard Fastbytes	Consente di specificare il protocollo della porta parallela. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fastbytes è l'impostazione predefinita di fabbrica. Assicura la compatibilità con la maggior parte delle porte parallele esistenti (impostazione consigliata). • Se si seleziona Standard, viene tentata la risoluzione dei problemi di comunicazione con la porta parallela.
Esegui inizial. Attivato Disattivato	Consente di determinare se la stampante esegue le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT dalla porta parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi.
Modo parallelo 2 Attivato Disattivato	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
PS binario MAC Attivato Disattivato Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.
Indirizzo ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. Nota: queste voci di menu sono disponibili solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. Nota: queste voci di menu sono disponibili solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: queste voci di menu sono disponibili solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

AppleTalk, menu

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > AppleTalk
- Rete/Porte > Rete[x] > Impostazioni rete [x] > AppleTalk

Utilizzare	A
Attiva Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizza nome	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. Nota: Il nome AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. Nota: l'indirizzo AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Imposta zona [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. Nota: La zona predefinita per la rete è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazione SMTP, menu

Utilizzare	Per
Gateway SMTP primario	Specificare le informazioni relative alla porta e al gateway del server SMTP. Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Porta gateway SMTP primario	
Gateway SMTP secondario	
Porta gateway SMTP secondario	
Timeout SMTP 5–30	Specificare la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail. Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo di risposta	Specificare un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.
Utilizza SSL Disabilitato Negozia Richiesto	Impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.
Autenticazione server SMTP Nessuna autenticazione richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specificare il tipo di autenticazione utente richiesta per i privilegi di stampa. Nota: "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.
E-mail avviata da periferica Nessuna Usa credenziali SMTP della periferica	Specificare quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Alcuni server SMTP richiedono credenziali per inviare e-mail. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata dalla periferica. • Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.
ID utente della periferica	
Password periferica	

Menu Protezione

Menu Protezione dei modelli MS315, MS415 e MS417

Stampa riservata, menu

Utilizzare	A
PIN max non valido Disattivato Da 2 a 10	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Nota: Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Limitare la quantità di tempo per cui un processo di stampa riservato resta memorizzato nella stampante prima di essere eliminato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se l'impostazione Scadenza processo riservato viene modificata quando nella RAM della stampante sono presenti processi di stampa riservati, il relativo periodo di scadenza non viene modificato con il nuovo valore predefinito. • Se la stampante è spenta, tutti i processi riservati memorizzati nella RAM della stampante vengono eliminati.
Scadenza processi ripetuti Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante.
Verifica scadenza processo Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa che richiedono la verifica.
Scadenza processi posponi Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi che richiedono la stampa in un secondo momento.
Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.	

Menu Registro controllo protezione

Utilizzare	A
Elimina registro Elimina ora Non eliminare	Specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati. Nota: Elimina ora è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
<p>Configura registro</p> <p>Consenti controllo Sì No</p> <p>Consenti Syslog remoto No Sì</p> <p>Funzione di Syslog remoto 0-23</p> <p>Gravità degli eventi da registrare 0-7</p>	<p>Specificare se e in che modo i registri di controllo vengono creati.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consenti controllo determina se gli eventi vengono registrati nel registro controllo protetto e nel syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Consenti Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Funzione di Syslog remoto determina il valore utilizzato per inviare i registri al server syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se il registro controllo protezione è attivato, viene registrato il valore di gravità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Imposta data e ora

Utilizzare	Per
<p>Data e ora correnti</p>	<p>Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.</p> <p>Nota: La data e l'ora sono impostate nel formato AAAA-MM-GG OO:MM.</p>
<p>Imposta data e ora manualmente [inserire data/ora]</p>	<p>Immettere data e ora.</p> <p>Nota: Impostare la data e l'ora usando questo menu imposta automaticamente l'opzione Abilita NTP su Disatt.</p>
<p>Fuso orario [elenco fusi orari]</p>	<p>Selezionare il fuso orario.</p> <p>Nota: GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Osserva automaticamente DST Attiv. Disatt.</p>	<p>Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante.</p> <p>Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Abilita NTP Attiv. Disatt.</p>	<p>Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Se si imposta la data e l'ora manualmente, l'opzione Abilita NTP è automaticamente impostata su Disatt.

Menu Impostazioni

Impostazioni generali dei modelli MS312 e MS317

menu Impostazioni generali

Utilizzare	per
Lingua schermo English Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Consente di selezionare la lingua del testo visualizzato sul display.
Mostra stime materiali di consumo Mostra stime Non mostrare stime	Visualizzare le stime dei materiali di consumo sui rapporti statistici del pannello di controllo, dell'Embedded Web Server, delle impostazioni del menu e del dispositivo.
Modalità Risparmio Disattivato Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante.
Modalità Silenziosa Disattivato Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Avvia impostazione iniziale Sì No	Eseguire la procedura guidata di impostazione.

Utilizzare	per
Formati carta USA Metrico	Specificare l'unità di misura per i formati carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • US è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del Paese o della regione di residenza effettuata durante l'installazione guidata iniziale.
Timeout Modalità risparmio energetico Disabilitato 1-120	Impostare il tempo di attesa espresso in minuti prima che della stampante entri nello stato di risparmio energetico dopo la stampa di un processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 20 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato. • La quantità massima di tempo è aumentata fino a 240 minuti quando Consumo ridotto è impostato su Disattivato. • Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi. • Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante.
Timeout Stampa con schermo spento Consenti stampa con schermo spento Stampa con schermo acceso	Stampare un processo con schermo spento. Nota: Stampa con schermo acceso è l'impostazione predefinita.
Timeout Timeout ibernazione Disabilitato 1-3 ore 6 ore 1-3 giorni 1-2 settimane 1 mese	Impostare l'intervallo del tempo di attesa prima che la stampante entri in modalità Ibernazione. Nota: 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Timeout ibernazione alla connessione Iberna Non sospendere	Impostare la stampante in modalità Ibernazione anche se è presente una connessione Ethernet attiva. Nota: "Non ibernare" è l'impostazione predefinita.
Timeout Timeout schermo Da 15 a 300	Impostare l'intervallo di tempo espresso in secondi prima che sul pannello di controllo venga nuovamente visualizzato lo stato Pronta. Nota: 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Timeout Timeout stampa Disabilitato Da 1 a 255	Impostare l'intervallo di tempo di attesa della stampante espresso in secondi per ricevere il messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 90 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PostScript.
Timeout Timeout attesa Disabilitato Da 15 a 65535	Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari. Nota: 40 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Eliminazione degli errori Riavvio auto Riavvia quando la stampante è inattiva Riavvia sempre Non riavviare mai N. massimo riavvii automatici 1-20	Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Riavvia sempre è l'impostazione predefinita per Riavvio automatico. • 2 è l'impostazione predefinita per N. massimo di riavvii automatici.
Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato Da 5 a 255	Consentire di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui queste non vengano risolte entro l'intervallo di tempo specificato. Nota: Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Rimozione inceppam. Attivato Disattivato Autom.	Specificare la ristampa delle pagine inceppate. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.
Recupero stampa Assist. incep. Attivato Disattivato	Impostare la stampante per il controllo automatico di carta inceppata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di impostare la stampante per l'espulsione automatica di pagine bianche o stampate parzialmente nel raccogliitore standard, una volta rimossa la pagina inceppata. • Disattivato richiede all'utente la rimozione di tutte le pagine da tutte le possibili posizioni di inceppamento.

Utilizzare	per
Recupero stampa Protezione pagina Disattivato Attivato	Stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina. • Attivato consente l'elaborazione e quindi la stampa dell'intera pagina.
Pressione pulsante risparmio energetico Nessuna operazione Sospendi Iiberna	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi. Nota: Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tenere premuto il pulsante Sospensione Nessuna operazione Sospendi Iiberna	Durante lo stato inattivo, stabilire la modalità di reazione della stampante se si preme a lungo il pulsante Sospensione. Nota: Nessuna operazione è l'impostazione predefinita.
Impostazioni predefinite di fabbrica Non ripristinare Ripristina ora	Utilizzare le impostazioni predefinite della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita • La funzione Ripristina ora elimina tutti i download memorizzati nella RAM, mentre non vengono interessati quelli trasferiti e memorizzati nella scheda di memoria flash.
Messaggio iniziale personalizzato Disattivato Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Nome configurazione Zero Testo personalizzato 1	Selezionare un messaggio iniziale personalizzato da visualizzare come alternativa nello stato della stampante. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Impostazioni generali dei modelli MS315, MS415 e MS417

menu Impostazioni generali

Utilizzare	Per
Lingua schermo Inglese Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Consente di selezionare la lingua del testo visualizzato sul display. Nota: Non tutte le lingue sono disponibili per tutti i modelli. Per alcune potrebbe essere necessaria l'installazione di un hardware speciale.
Mostra stime materiali di consumo Mostra stime Non mostrare stime	Visualizzare le stime dei materiali di consumo sui rapporti statistici del pannello di controllo, dell'Embedded Web Server, delle impostazioni del menu e del dispositivo.
Modalità Risparmio Disattivata Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite della stampante. • L'impostazione della Modalità Risparmio su Energia o Carta può compromettere le prestazioni del dispositivo, ma non la qualità di stampa.
Modalità silenziosa Disattivata Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Avvia impostazione iniziale Sì No	Eseguire la procedura guidata di impostazione.

Utilizzare	Per
Formati carta USA Metrico	Specificare l'unità di misura per i formati carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • US è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del Paese o della regione di residenza effettuata durante l'installazione guidata iniziale.
Personalizzazione della schermata principale Modifica lingua Cerca processi in attesa Processi in attesa Unità USB	Consente di modificare le icone visualizzate sulla schermata iniziale. Per ogni icona, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Visualizza Non visualizzare
Allarmi¹ Controllo allarme Allarme cartuccia	Impostare un segnale acustico di allarme quando è richiesto l'intervento dell'utente. Per ogni tipo di allarme, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivata Singola Continuo Note: <ul style="list-style-type: none"> • Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Allarme cartuccia. • Se si seleziona Continuo, la stampante ripete i tre segnali acustici ogni 10 secondi.
Timeout Modalità risparmio energetico Disabilitato 1-120	Impostare il tempo di attesa espresso in minuti prima che della stampante entri nello stato di risparmio energetico dopo la stampa di un processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 20 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato. • Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi. • Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante.
Timeout Stampa con schermo spento Consenti stampa con schermo spento Stampa con schermo acceso	Stampare un processo con schermo spento. Nota: Stampa con schermo acceso è l'impostazione predefinita.

Utilizzare	Per
Timeout Timeout ibernazione Disabilitato 20 minuti 1-3 ore 6 ore 1-3 giorni 1-2 settimane 1 mese	Impostare l'intervallo del tempo di attesa prima che la stampante entri in modalità ibernazione. Nota: 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Timeout ibernazione alla connessione Iberna Non sospendere	Impostare la stampante in modalità ibernazione anche se è presente una connessione Ethernet o fax attiva. Nota: Iberna è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Timeout schermo Da 15 a 300	Impostare l'intervallo di tempo espresso in secondi prima che sul pannello di controllo venga nuovamente visualizzato lo stato Pronto. Nota: 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Timeout stampa Disabilitato Da 1 a 255	Impostare l'intervallo di tempo di attesa della stampante espresso in secondi per ricevere il messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 90 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali nuovi processi in attesa. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL. Non ha effetto sui processi di stampa in emulazione PostScript.
Timeout Timeout attesa Disabilitato Da 15 a 65535	Impostare l'intervallo del tempo di attesa della stampante espresso in secondi per la ricezione di dati supplementari prima che venga annullato un processo di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 40 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PCL.
Eliminazione degli errori Riavvio auto Riavvia quando la stampante è inattiva Riavvia sempre Non riavviare mai	Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore. Nota: Riavvia sempre è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Eliminazione degli errori N. massimo riavvii automatici 1-20	Specifica il numero di riavvii automatici che la stampante può eseguire. Nota: 2 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato 5-255 sec.	Consentire di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui queste non vengano risolte entro l'intervallo di tempo specificato. Nota: Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Rimozione inceppam. Attivato Disattivata Autom.	Specificare la ristampa delle pagine inceppate. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.
Recupero stampa Assist. incep. Attivato Disattivata	Impostare la stampante per il controllo automatico della carta inceppata. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Protezione pagina Disattivata Attivato	Stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina. • Attivato consente la stampa dell'intera pagina.
Informazioni inviate a Lexmark Materiali di consumo e pagine stampate (anonimo) Attivato Disattivata	Inviare informazioni anonime sull'utilizzo della periferica a Lexmark. Nota: Il valore predefinito dipende da quello selezionato durante l'installazione iniziale.
Informazioni inviate a Lexmark Prestazioni periferica (anonimo) Attivato Disattivata	Inviare informazioni anonime sul funzionamento e sugli errori della periferica a Lexmark. Nota: Il valore predefinito dipende da quello selezionato durante l'installazione iniziale.
Informazioni inviate a Lexmark Avvia invio Interrompi invio	Impostare l'ora per inviare informazioni anonime a Lexmark.
Pressione pulsante risparmio energetico Nessuna operazione Sospendi Iiberna	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi. Nota: Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tenere premuto il pulsante Sospensione Nessuna operazione Sospendi Iiberna	Durante lo stato inattivo, stabilire la modalità di reazione della stampante se si preme a lungo il pulsante Sospensione. Nota: Nessuna operazione è l'impostazione predefinita.

Utilizzare	Per
Impostazioni predefinite di fabbrica Non ripristinare Ripristina ora	Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita • Ripristina ora consente di ripristinare i valori predefiniti di fabbrica di tutte le impostazioni della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre non vengono interessati quelli trasferiti e memorizzati nella memoria flash o su un disco fisso.
Esportazione del file di configurazione ¹ Esporta	Esporta file di configurazione su unità flash.

Impostazioni di stampa

Menu Impostazioni

Utilizzare	Per
Linguaggio stampante Emulazione PCL Emulazione PS	Impostare il linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Emulazione PCL è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'emulazione PostScript utilizza un interprete PostScript per elaborare i processi di stampa. • Emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa. • La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
Area di stampa Normale Pagina intera	Impostare l'area di stampa fisica e logica. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile. • Pagina intera consente di spostare l'immagine nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale. Questa impostazione è applicabile solo alle pagine stampate che utilizzano il linguaggio PCL 5 ma non a quelle stampate che utilizzano il linguaggio PC XL o PostScript.
Destinaz. trasferim. RAM Flash	Impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. Note: <ul style="list-style-type: none"> • RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea. • La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria flash è permanente. Gli elementi trasferiti restano nella memoria flash anche quando la stampante viene spenta. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una memoria flash opzionale.

Utilizzare	Per
Salva risorse Attivato Disattivato	<p>Specificare la modalità di gestione delle risorse temporanee trasferite, ad esempio font e macro memorizzati nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Se si seleziona Disattivata, le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Se si seleziona Attivata, le risorse trasferite vengono conservate anche se si modifica il linguaggio o si ripristina la stampante. Se la memoria nella stampante si esaurisce, sul display della stampante viene visualizzato il messaggio Memoria piena [38], ma le risorse trasferite non vengono eliminate.

Menu Finitura

Utilizzare	Per
Lati (fronte/retro) Su un lato Su due lati	<p>Specificare la modalità su 2 lati (fronte/retro) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Su 1 lato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È possibile impostare la stampa su 2 lati dal programma software. <p>Per gli utenti Windows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Fare clic su File > Stampa. 2 Fare clic su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. <p>Per gli utenti Macintosh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scegliere Archivio > Stampa. 2 Dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni.
Rilegatura fronte/retro Bordo lungo Bordo corto	<p>Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro/</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Copie 1–999	<p>Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa.</p> <p>Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
Pagine bianche Non stampare Stampa	<p>Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa.</p> <p>Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.</p>
Fascicola (1,1) (2,2) (1,2,3) (1,2,3)	<p>Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo.</p> <p>Nota: "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	Per
Fogli separatori Spenta Tra copie Tra processi Tra pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su (1,1,1) (2,2,2). Se l'opzione Fascicolazione è impostata su (1,2,3) (1,2,3), viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 2 e dopo tutte le pagine 3. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.
Origine separatore Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. Nota: Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risparmio carta Spenta 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare più pagine su un lato del foglio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Disposizione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la posizione delle immagini a più pagine quando si utilizza l'opzione Risparmio carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Nota: Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Bordi risparmio carta Nessuno Linea continua	Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Qualità

Utilizzare	A
Risoluzione di stampa 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Q. immag. 1200 Q. immag. 2400	Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici). Nota: 600 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica.
Incremento pixel Disattivato Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni	Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare le immagini orizzontalmente o verticalmente o migliorare i font. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Intensità toner 1-10	Consente di schiarire o scurire la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.
Miglioramento linee sottili Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa opzione può essere impostata dal software della stampante. Per gli utenti di Windows, fare clic su File > Stampa, quindi su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. Per gli utenti Macintosh, scegliere File > Stampa, quindi regolare le impostazioni dalla finestra Stampa e dai menu contestuali. • Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo del browser.
Correzione grigio Autom. Disattivato	Consente la regolazione automatica del contrasto da applicare alle immagini. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Luminosità Da -6 a 6	Consente di regolare la stampa schiarendola o scurendola. È possibile conservare il toner schiarendo la stampa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto 0-5	Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu XPS

Utilizzare	Per
Stampa pag. err. Disatt. Attiv.	Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu PostScript

Utilizzare	Per
Stampa errore PS Attivato Disattivato	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Blocca modalità avvio PS Attivato Disattivato	Disattivare il file SysStart. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Priorità carattere Residente Flash	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu è disponibile solo se è installata una memoria flash formattata e funzionante correttamente. • Assicurarsi che la scheda di memoria flash non sia protetta da lettura/scrittura, scrittura o password. • Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.

Impostazioni di stampa dei modelli MS312 e MS317

Menu Utilità

Utilizzare	A
Formatta scheda Sì No	Formattare la memoria Flash. Attenzione - Possibili danni: Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash nella stampante. • Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria flash. • La richiesta di formattazione non viene annullata. • La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da lettura/scrittura né da scrittura. • questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata una scheda di memoria flash non difettosa.
Attivazione traccia esadecimale	Individuare l'origine del problema relativo a un processo di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti. • Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, riavviare la stampante.
Copertura stimata Disattivato Attivato	Fornire una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

menu Emulazione PCL

Utilizzare	A
Origine font Residente Scarica Flash Tutto	Specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. che consente di visualizzare i tipi di font predefiniti trasferiti nella RAM. • Trasferisci riporta tutti i font trasferiti nella RAM. • Flash mostra tutti i font residenti nell'opzione specificata. La scheda di memoria flash opzionale deve essere formattata in modo appropriato e non può essere protetta da lettura/scrittura, scrittura o password. • Tutto mostra i font disponibili in ciascuna opzione.
Nome font Courier 10	Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. Nota: Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di visualizzare il nome e l'ID del font, nonché la posizione di memorizzazione nella stampante. L'abbreviazione dell'origine font è R per residente, F per Flash e D per i font trasferiti nella stampante.
Set di simboli 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 12U PC-850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.
Impostazioni del menu Emulazione PCL Dimens. in punti Da 1 a 1008	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde a circa 0,014 pollici. • Le dimensioni in punti possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.
Impostazioni del menu Emulazione PCL Passo Da 0,08 a 100	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). • Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi. • Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato.

Utilizzare	A
Impostazioni del menu Emulazione PCL Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
Impostazioni del menu Emulazione PCL Righe per pagina Da 1 a 255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione di Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta.
Impostazioni del menu Emulazione PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
Impostazioni del menu Emulazione PCL CR automat. dopo LF Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF). Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Impostazioni del menu Emulazione PCL LF automat. dopo CR Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga (LF) dopo un comando di ritorno a capo (CR). Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	A
<p>Rinumera vassoio</p> <p>Ass. alim. MU</p> <p>Disattivato</p> <p>Nessuno</p> <p>Da 0 a 199</p> <p>Assegna vassoio [x]</p> <p>Disattivato</p> <p>Nessuno</p> <p>Da 0 a 199</p> <p>Assegna carta man.</p> <p>Disattivato</p> <p>Nessuno</p> <p>Da 0 a 199</p> <p>Assegna busta manuale</p> <p>Disattivato</p> <p>Nessuno</p> <p>Da 0 a 199</p>	<p>Configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Nessuno non può essere selezionato. Viene visualizzato solo quando selezionato dal linguaggio PCL5. Il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato dall'origine carta. • I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.
<p>Rinumera vassoio</p> <p>Visualizza impostazioni di fabbrica</p> <p>Valore multiuso = 8</p> <p>Valore vassoio 1 = 1</p> <p>Valore vassoio 4 = 1</p> <p>Valore vassoio 5 = 1</p> <p>Valore vassoio 20 = 1</p> <p>Valore vassoio 21 = 1</p> <p>Valore busta = 6</p> <p>Valore carta man. = 2</p> <p>Valore busta man. = 3</p>	<p>Visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.</p>
<p>Rinumera vassoio</p> <p>Ripristina impostazioni predefinite</p> <p>Sì</p> <p>No</p>	<p>Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.</p>

Impostazioni di stampa dei modelli MS315, MS415 e MS417

menu Account processi

Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di memoria flash.

Utilizzare	A
<p>Registro account processi</p> <p>Disattivato</p> <p>Attivato</p>	<p>Determinare se per la stampante viene creato un registro dei processi di stampa ricevuti.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p>Utilità account processi</p>	<p>Stampare ed eliminare file di registro o di esportarli su un'unità flash.</p>

Utilizzare	A
Frequenza registro account Giornaliera Settimanale Mensile	Determinare la frequenza con cui viene creato un file di registro. Nota: Mensile è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Azione registro a fine frequenza Nessuno E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente	Determinare la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Liv. registro quasi pieno Disattivato 1-49 per schede di memoria flash opzionali	Consente di specificare la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione di registro su disco quasi pieno. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Liv. az. reg. quasi pieno Nessuno E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente	Consente di determinare e impostare la modalità di risposta della stampante quando la memoria flash è quasi piena. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore definito in Livello disco quasi pieno stabilisce il momento di attivazione di questa azione.
Liv. az. reg. pieno Nessuno E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente	Consente di determinare e impostare la modalità di risposta della stampante quando l'utilizzo della memoria flash raggiunge il limite massimo (100 MB). Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
URL invio registri	Determinare e impostare la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.
Indirizzo e-mail invio registri	Specificare l'indirizzo e-mail a cui il dispositivo invia i registri account processi
Prefisso file registro	Specificare il prefisso per il nome file del registro. Nota: Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso predefinito dei file di registro.

Menu Utilità

Utilizzare	A
Formatta scheda Sì No	Formattare la memoria Flash. Attenzione - Possibili danni: Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria Flash. • La richiesta di formattazione non viene annullata. • Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash nella stampante. • La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da lettura/scrittura né da scrittura. • questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata una scheda di memoria flash non difettosa.
Attivazione traccia esadecimale	Individuare l'origine del problema relativo a un processo di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti. • Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, riavviare la stampante.
Copertura stimata Disattivato Attivato	Fornire una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu PDF

Utilizzare	Per
Adatta Sì No	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Annotazioni Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

menu Emulazione PCL

Utilizzare	A
Origine font Residente Scarica Flash Tutto	Specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. che consente di visualizzare i tipi di font predefiniti trasferiti nella RAM. • Trasferisci riporta tutti i font trasferiti nella RAM. • Flash mostra tutti i font residenti nell'opzione specificata. La scheda di memoria flash opzionale deve essere formattata in modo appropriato e non può essere protetta da lettura/scrittura, scrittura o password. • Tutto mostra i font disponibili in ciascuna opzione.
Nome font Courier 10	Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. Nota: Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Courier 10 consente di visualizzare il nome e l'ID del font, nonché la posizione di memorizzazione nella stampante. L'abbreviazione dell'origine font è R per residente, F per Flash e D per i font trasferiti nella stampante.
Set di simboli 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 12U PC-850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.
Impostazioni del menu Emulazione PCL Dimens. in punti Da 1 a 1008	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde a circa 0,014 pollici. • Le dimensioni in punti possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.
Impostazioni del menu Emulazione PCL Passo Da 0,08 a 100	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). • Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi. • Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato.

Utilizzare	A
<p>Impostazioni del menu Emulazione PCL</p> <p>Orientamento</p> <p>Verticale</p> <p>Orizzontale</p>	<p>Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
<p>Impostazioni del menu Emulazione PCL</p> <p>Righe per pagina</p> <p>Da 1 a 255</p>	<p>Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione di Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta.
<p>Impostazioni del menu Emulazione PCL</p> <p>Larghezza A4</p> <p>198 mm</p> <p>203 mm</p>	<p>Consente di impostare la stampa su carta di formato A4.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
<p>Impostazioni del menu Emulazione PCL</p> <p>CR automat. dopo LF</p> <p>Attivato</p> <p>Disattivato</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF).</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p>Impostazioni del menu Emulazione PCL</p> <p>LF automat. dopo CR</p> <p>Attivato</p> <p>Disattivato</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga (LF) dopo un comando di ritorno a capo (CR).</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>

Utilizzare	A
<p>Rinumera vassoio</p> <p>Assegna alimentatore multiuso Disattivato Nessuno Da 0 a 199</p> <p>Assegna vassoio [x] Disattivato Nessuno Da 0 a 199</p> <p>Assegna carta man. Disattivato Nessuno Da 0 a 199</p> <p>Assegna busta manuale Disattivato Nessuno Da 0 a 199</p>	<p>Configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Nessuno non può essere selezionato. Viene visualizzato solo quando selezionato dal linguaggio PCL5. Il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato dall'origine carta. • I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.
<p>Rinumera vassoio</p> <p>Visualizza impostazioni di fabbrica</p> <p>Valore multiuso = 8 Valore vassoio 1 = 1 Valore vassoio 2 = 4 Valore vassoio 3 = 5 Valore vassoio 4 = 20 Valore vassoio 5 = 21 Valore busta = 6 Valore carta man. = 2 Valore busta man. = 3</p>	<p>Visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.</p>
<p>Rinumera vassoio</p> <p>Ripristina impostazioni predefinite</p> <p>Sì No</p>	<p>Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.</p>

Menu HTML

Utilizzare		Per
Nome font Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Impostare il font predefinito per i documenti HTML. Nota: Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Utilizzare	Per
Dimensioni font 1–255 pt	Impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.
Scala 1–400%	Regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi dell'1%.
Orientamento Verticale Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensioni margini 8–255 mm	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.

Utilizzare	Per
Sfondi Non stampare Stampa	Specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Immagine

Utilizzare	Per
Adatta automaticamente Attiv. Disatt.	Selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
Inverti Attiv. Disatt.	Invertire le immagini monocromatiche bitonali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.
Adattamento Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Adattare l'immagine al formato carta selezionato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Adattamento font è l'impostazione predefinita. • Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.
Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Determinare l'orientamento dell'immagine. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Guida dei modelli MS315, MS415 e MS417

Menu Guida

Il menu Guida consiste in una serie di pagine della Guida memorizzate nella stampante in formato PDF che contengono informazioni utili sull'uso della stampante e sull'esecuzione delle operazioni di stampa.

Le traduzioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo sono contenute nella stampante. Altre traduzioni sono disponibili all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	Per
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide.
Qualità stampa	Stampa le informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa.
Guida alla stampa	Stampa le informazioni relative al caricamento della carta e di altri supporti speciali.
Guida supporti	Stampa un elenco dei formati carta supportati dai vassoi e alimentatori.
Guida ai difetti di stampa	Stampa informazioni sulla risoluzione dei difetti di stampa.


Utilizzare	Per
Mappa dei menu	Stampa un elenco dei menu e delle impostazioni del pannello di controllo della stampante.
Guida informativa	Stampa informazioni su dove individuare ulteriori informazioni.
Collegamenti	Stampa informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete.
Guida allo spostam.	Stampa le informazioni su come spostare la stampante in modo sicuro.
Guida ai materiali di consumo	Stampa i codici per richiedere i materiali di consumo.

Rimozione degli inceppamenti

Come evitare gli inceppamenti

Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

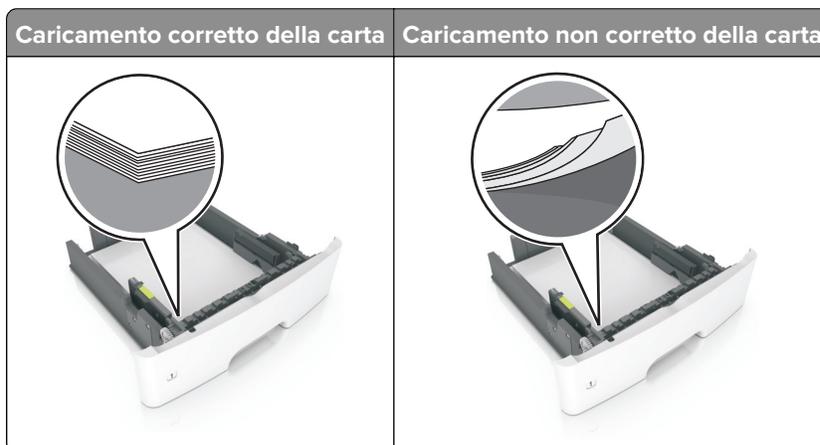


- Non caricare o rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.



- Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserire con decisione il vassoio nella stampante.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta che sia piegata, squalcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

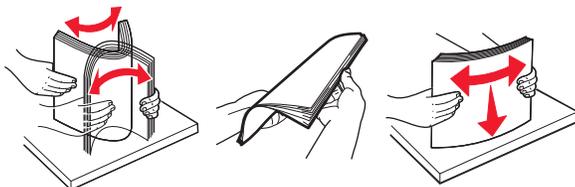


- Non utilizzare carta tagliata o rfilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Individuazione dell'area dell'inceppamento

Note:

- Quando Assist. incepp. è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate. Verificare se nel risultato di stampa siano presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate.

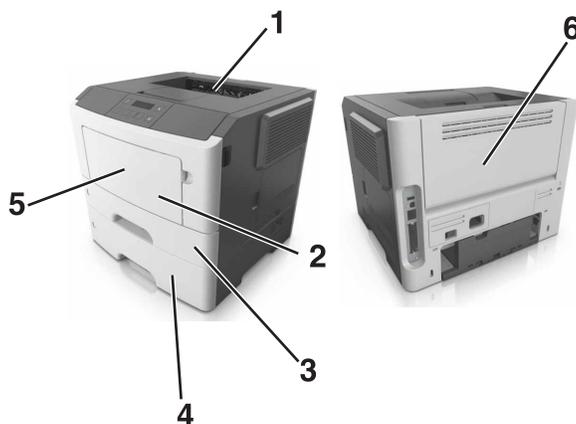


	Area dell'inceppamento
1	Raccoglitore standard
2	Alimentatore multiuso
3	Vassoio 1
4	Vassoio [x]
5	Sportello anteriore

	Area dell'inceppamento
6	Sportello posteriore

Inceppamento della carta nello sportello anteriore

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Aprire lo sportello anteriore.

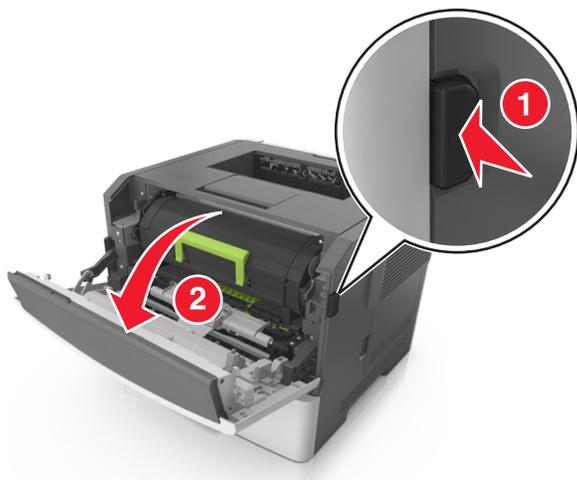


- 2 Rimuovere la cartuccia di toner.




3 Rimuovere l'unità di imaging.

Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


Attenzione - Possibili danni: Non toccare il tamburo del fotoconduttore lucido sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.

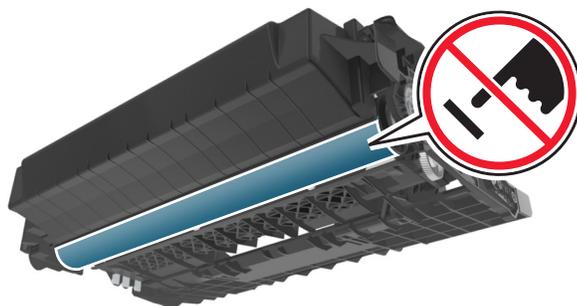**4** Rimuovere la carta inceppata.


Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

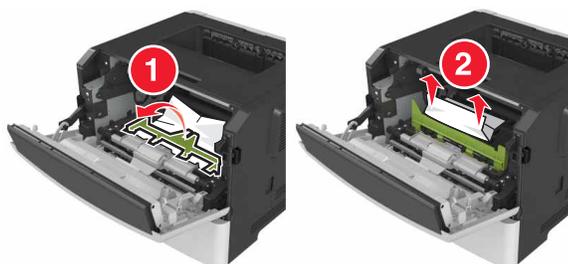**5** Inserire l'unità di imaging.

Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

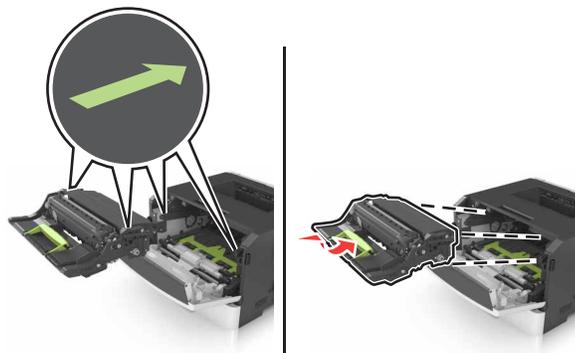

6 Inserire la cartuccia di toner.

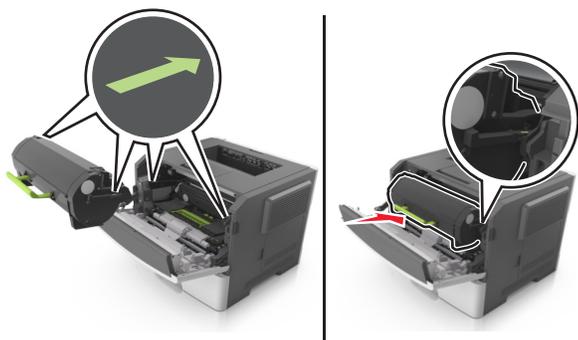


7 Chiudere lo sportello anteriore.

8 Sul pannello di controllo, premere **OK**.

Inceppamento della carta nello sportello posteriore

1 Aprire lo sportello posteriore.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

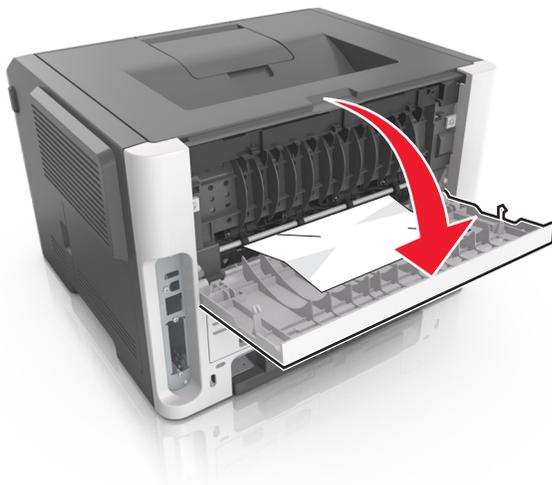

2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



3 Chiudere lo sportello posteriore.

4 Sul pannello di controllo, premere .

Inceppamento della carta nel raccoglitore standard

1 Rimuovere la carta inceppata.


Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



2 Sul pannello di controllo, premere .

Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro

1 Rimuovere il vassoio.

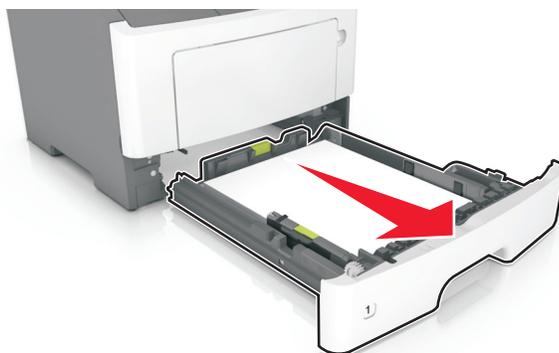

2 Rimuovere la carta inceppata.


Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



3 Inserire il vassoio.


Inceppamento della carta nei vassoi

- 1 Rimuovere il vassoio.

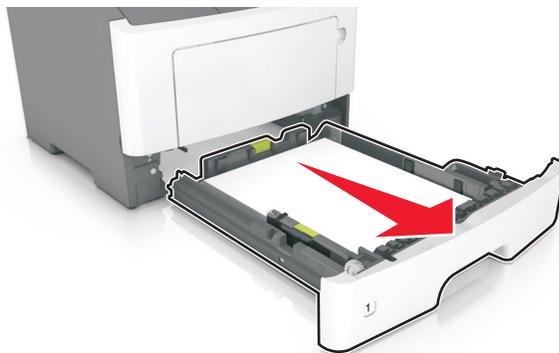

- 2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

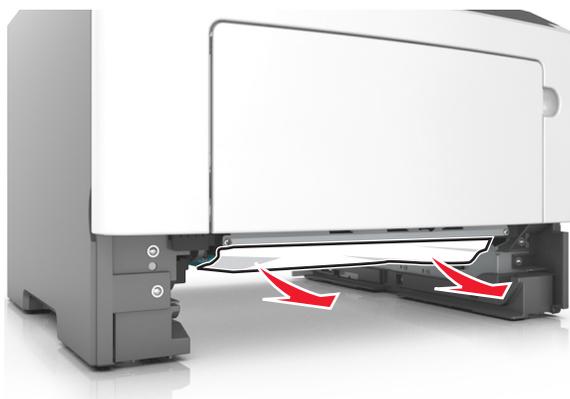


- 3 Inserire il vassoio.

- 4 Sul pannello di controllo, premere .

Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso

- 1 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

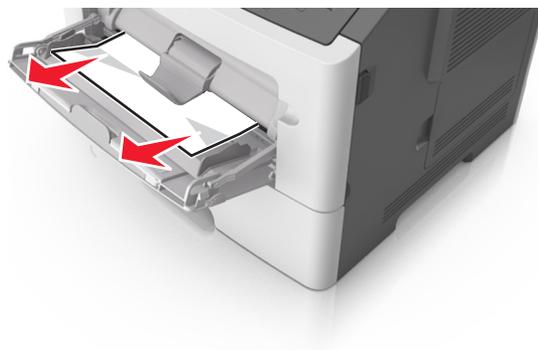

2 Sul pannello di controllo, premere **OK**.

Manutenzione della stampante

Attenzione - Possibili danni: La mancata manutenzione ottimale della stampante o sostituzione di componenti e materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

Pulizia della stampante

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

Note:

- Eseguire questa operazione a intervalli regolari di pochi mesi.
- I danni provocati da un errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Spegnerla stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 2 Rimuovere la carta dal raccogliatore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Pulire la parte esterna della stampante con un panno morbido, umido e privo di lanugine.

Note:

- Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.
- Assicurarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte dopo la pulizia.

- 5 Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Stato periferica**.

Uso del pannello di controllo

A seconda del modello di stampante, eseguire una delle operazioni seguenti:

-  > Report >  > Statistiche del dispositivo > 

Nota: lo stato dei componenti e dei materiali di consumo è visualizzabile nella sezione "Informazioni sui materiali di consumo" delle pagine stampate.

-  > Stato/Materiali di consumo >  > Visualizza materiali di consumo > 

Stima del numero di pagine restanti

La stima del numero delle pagine restanti si basa sulla cronologia di stampa recente della stampante. La relativa accuratezza può variare notevolmente e dipende da molti fattori, ad esempio dal contenuto effettivo dei documenti, dalle impostazioni della qualità di stampa e da altre impostazioni della stampante.

L'accuratezza del numero stimato di pagine restanti può ridursi quando il consumo di stampa effettivo è diverso dal consumo di stampa cronologico. Tenere presente il livello variabile di accuratezza prima di acquistare o sostituire i materiali di consumo in base alla stima. Finché non viene ottenuta una cronologia di stampa adeguata sulla stampante, le stime iniziali presuppongono il consumo dei materiali di consumo in base ai metodi di verifica e al contenuto delle pagine dell'International Organization for Standardization*.

* Resa media continua dichiarata per cartuccia nera in conformità con ISO/IEC 19752.

Ordinazione di materiali di consumo e componenti della stampante

Per richiedere i materiali di consumo negli Stati Uniti, chiamare Lexmark al numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, andare sul sito Web www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Nota: La durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Ordinazione delle cartucce di toner

Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19752.

- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può ridurre la resa effettiva.

Cartucce Return Program per MS312, MS315 e MS415

Voce	Stati Uniti e Canada	Area Economica Europea (AEE+)	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa (RoEMEA)	Distribuzione in America Latina (LAD)	Resto dell'Asia Pacifico (RoAP)	Australia e Nuova Zelanda (ANZ)
Cartuccia toner	50F1000	50F2000	50F5000	50F4000	50F3000	50F3000
Cartuccia di toner ad alta resa	50F1H00	51F2H00	51F5H00	50F4H00	50F3H00	50F3H00
Cartuccia di toner ad altissima resa*	50F1X00	50F2X00	50F5X00	50F4X00	50F3X00	50F3X00

* Questa cartuccia è supportata solo nel modello di stampante MS415.

Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascuna area, visitare www.lexmark.com/regions.

Cartucce normali per MS312, MS315 e MS415

Voce	Universale
Cartuccia di toner ad alta resa	51F0HA0
Cartuccia di toner ad altissima resa*	50FOX0A0

* Questa cartuccia è supportata solo nel modello di stampante MS415.

Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascuna area, visitare www.lexmark.com/regions.

Cartucce Return Program per MS317 e MS417

Voce	Stati Uniti e Canada	Area Economica Europea (AEE+)	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa (RoEMEA)	Distribuzione in America Latina (LAD)	Resto dell'Asia Pacifico (RoAP)	Australia e Nuova Zelanda (ANZ)
Cartuccia toner	51B1000	51B2000	51B5000	51B4000	51B3000	51B6000
Cartuccia di toner ad alta resa*	51B1H00	51B2H00	51B5H00	51B4H00	51B3H00	51B6H00

* Questa cartuccia è supportata solo nel modello di stampante MS417.

Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascuna area, visitare www.lexmark.com/regions.

Cartucce normali per MS317 e MS417

Voce	Universale
Cartuccia toner	51B00A0 ¹
Cartuccia di toner ad alta resa	51B0HA0 ²
¹ Questo materiale di consumo è supportato solo nel modello di stampante MS317. ² Questo materiale di consumo è supportato solo nel modello di stampante MS417. Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascuna area, visitare www.lexmark.com/regions .	

Ordinazione di un'unità immagini

Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può compromettere alcune parti dell'unità immagini prima dell'esaurimento del toner dalla cartuccia di toner.

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dell'unità immagini, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

Componente	Lexmark Return Program	Normale
Unità immagini	500Z	500ZA

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.


Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

Sostituzione dei materiali di consumo

Sostituzione della cartuccia di toner

- 1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

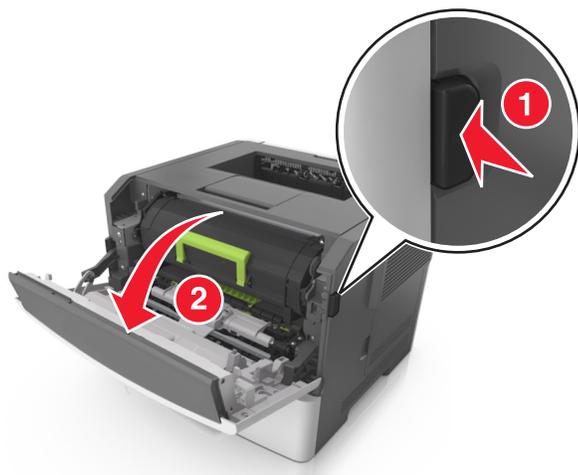

- 2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.




- 3 Rimuovere la nuova cartuccia di toner dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

- 4 Agitare la nuova cartuccia per ridistribuire il toner.



- 5 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.


Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

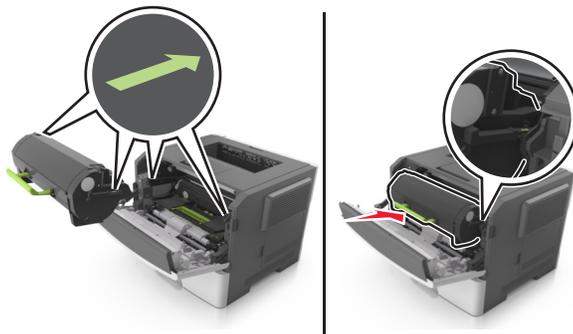

6 Chiudere lo sportello anteriore.

Sostituzione dell'unità immagini


1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

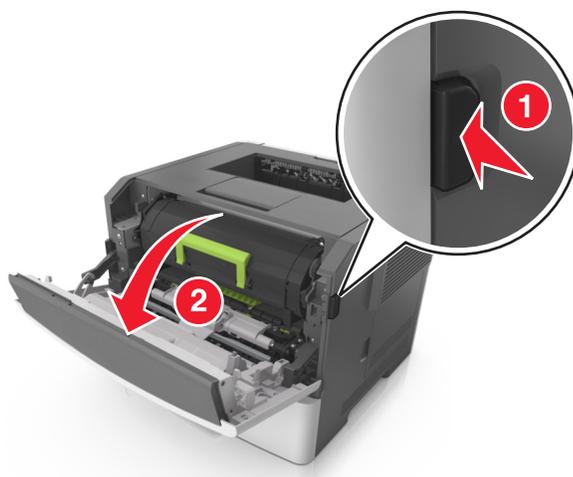


2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.



- 3** Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.

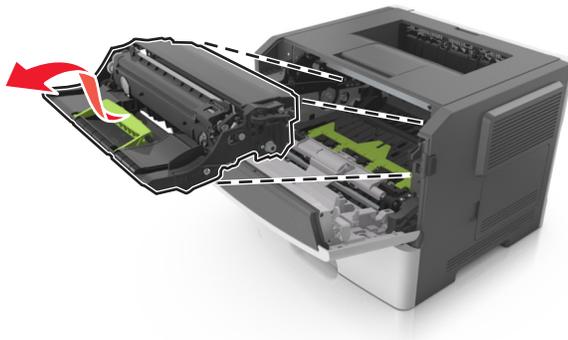


- 4** Rimuovere l'unità immagini dall'imballo e agitarla.

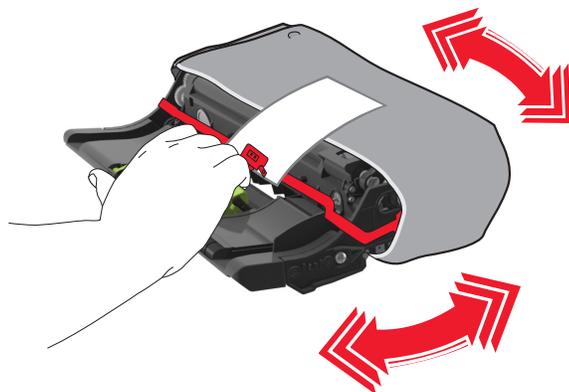


- 5** Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità immagini.

Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

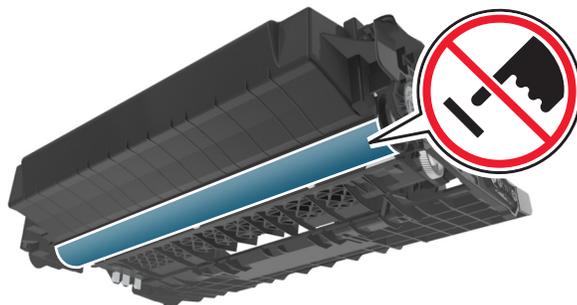

- 6** Inserire l'unità immagini nella stampante allineando le frecce sulle guide laterali dell'unità immagini con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.

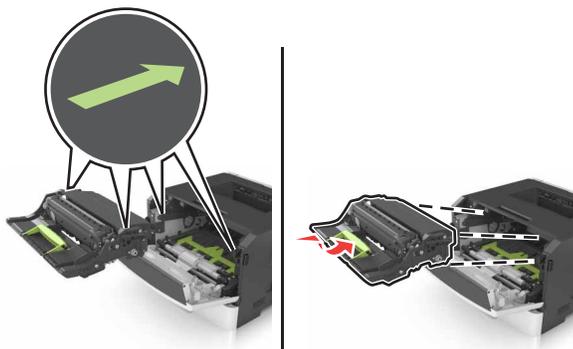

- 7** Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.

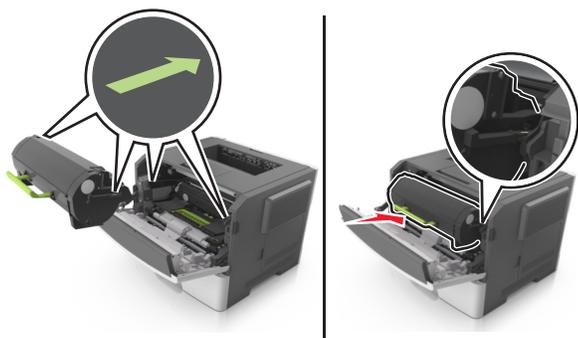

- 8** Chiudere lo sportello anteriore.

Spostamento della stampante

Spostamento della stampante

- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:
 - Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
 - Spegnerne la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - Scollegare tutti i cavi della stampante.
 - Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
 - Se la stampante non è dotata di una base a rotelle, ma è configurata con vassoi opzionali, sollevarla per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e i vassoi contemporaneamente.

- Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

Nota: I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

Risoluzione dei problemi

Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggi della stampante MS312 e MS317

Rac. pieno Rimuovere la carta.

Rimuovere la risma di carta dal raccogliatore standard.

Impos. fasc. grandi documenti [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Imp. defrag. memoria flash [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare  per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria della stampante. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni stampa** >  > **Menu Utilità** >  > **Formatta Flash** > 
> **Sì** > 

- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio o nell'alimentatore, specificare il formato e il tipo della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi premere .
- Selezionare **Ignora** per utilizzare il formato e il tipo di carta disponibile nel vassoio o nell'alimentatore.
- Annulla processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio o nell'alimentatore, specificare il formato e il tipo della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi premere .
- Selezionare **Ignora** per utilizzare il formato e il tipo di carta disponibile nel vassoio o nell'alimentatore.
- Annulla processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio o nell'alimentatore, specificare il formato e il tipo della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi premere .
- Selezionare **Ignora** per utilizzare il formato e il tipo di carta disponibile nel vassoio o nell'alimentatore.
- Annulla processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio o nell'alimentatore, specificare il formato e il tipo della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi premere .
- Selezionare **Ignora** per utilizzare il formato e il tipo di carta disponibile nel vassoio o nell'alimentatore.
- Annulla processo di stampa.

Pag. troppo comp. stampa [39]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa.
- Annullare il processo di stampa.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Mem. flash difettosa [51]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la scheda di memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Mem. flash piena [52]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni stampa** >  > **Menu Utilità** >  > **Formatta Flash** > 
> **Si** > 

- Usare una scheda di memoria Flash di capacità maggiore.

Nota: Le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati quando la stampante viene spenta o riavviata.

Mem. flash non formatt. [53]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare  per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Formattare la memoria Flash.

Nota: Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e debba essere sostituita.

Poca mem., no salva risorse [35]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per disabilitare Salva risorse, per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Errore rete, porta [x] [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Spegnerne il router, attendere 30 secondi e riaccenderlo.
- Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Errore rete, porta standard [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Spegnerne il router, attendere 30 secondi e riaccenderlo.
- Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Carta troppo corta [34]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare nel vassoio carta delle dimensioni corrette.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per azzerare il messaggio e stampare utilizzando un vassoio diverso.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dei vassoi e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle Proprietà di stampa o nella finestra di dialogo Stampa.
- Accertarsi che le impostazioni per tipo e formato carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Accertarsi che il formato carta sia stato impostato correttamente. Ad esempio, se Dimens al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annullare il processo di stampa.

Riavvio stamp. Ver. ult. proc.

Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Per ulteriori informazioni, visitare <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti.

Porta USB post. disab. [56]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
Nota: Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.
- Dal pannello di controllo della stampante, impostare Buffer USB su Auto.

Troppi vassoi. Rim. alcuni. [58]

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

- 3 Rimuovere i vassoi extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica.
- 5 Riaccendere la stampante.

Messaggi della stampante MS315, MS415 e MS417

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare nel vassoio il formato e il tipo di carta corretti, quindi premere  sul pannello di controllo.
Nota: Accertarsi che le impostazioni del formato e del tipo di carta siano specificate nel menu Carta sul pannello di controllo.
- Selezionare **Usa corrente [origine carta]** sul pannello di controllo per cancellare il messaggio e continuare a stampare utilizzando il formato corrente e il tipo di carta nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare nel vassoio il formato e il tipo di carta corretti, quindi premere  sul pannello di controllo.
Nota: Accertarsi che le impostazioni del formato e del tipo di carta siano specificate nel menu Carta sul pannello di controllo.
- Selezionare **Usa corrente [origine carta]** sul pannello di controllo per cancellare il messaggio e continuare a stampare utilizzando il formato corrente e il tipo di carta nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare nel vassoio il formato e il tipo di carta corretti, quindi premere  sul pannello di controllo.
Nota: Accertarsi che le impostazioni del formato e del tipo di carta siano specificate nel menu Carta sul pannello di controllo.
- Selezionare **Usa corrente [origine carta]** sul pannello di controllo per cancellare il messaggio e continuare a stampare utilizzando il formato corrente e il tipo di carta nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare nel vassoio il formato e il tipo di carta corretti, quindi premere  sul pannello di controllo.

Nota: Accertarsi che le impostazioni del formato e del tipo di carta siano specificate nel menu Carta sul pannello di controllo.

- Selezionare **Usa corrente [origine carta]** sul pannello di controllo per cancellare il messaggio e continuare a stampare utilizzando il formato corrente e il tipo di carta nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati [39]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa.
- Annullare il processo di stampa.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

[57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

Dal pannello di controllo, premere  per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Rilevata flash difettosa [51]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la scheda di memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

[34] Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta]

Nota: l'origine carta può essere un vassoio o un alimentatore.

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare nell'origine carta il formato carta corretto.
- Dal pannello di controllo, premere  per cancellare il messaggio e stampare utilizzando un'origine di carta diversa.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dell'origine carta e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle finestre di dialogo Preferenze di stampa o Stampa.

- Accertarsi che il formato e il tipo di carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo.
- Accertarsi che le dimensioni della carta siano impostate correttamente. Ad esempio, se Dimens al multiuso è impostato su Universal, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annulla processo di stampa.

Memoria insufficiente per funzione Salva risorse [35]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per disabilitare Salva risorse, per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Memoria insufficiente per fascicolare processo [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare  per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria della stampante. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni di stampa** >  > **Menu Utilità** > 
 > **Formatta scheda** >  > **Sì** > 

- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

[37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.

[37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.
- Eliminare altri eventuali processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.

[54] Errore software di rete [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo, premere  per continuare la stampa.
- Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, andare sul sito Web <http://support.lexmark.com>.

Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse [52]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni di stampa** >  > **Menu Utilità** > 
> **Formatta scheda** >  > **Sì** > 

- Usare una scheda di memoria Flash di capacità maggiore.

Nota: Le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati quando la stampante viene spenta o riavviata.

È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto.

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Per ulteriori informazioni, vedere <http://support.lexmark.com> oppure contattare l'assistenza clienti.

rimuovere carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore standard.

[54] Errore opzione seriale [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Verificare che il cavo seriale sia collegato correttamente e sia quello appropriato per la porta seriale.
- Verificare che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sulla stampante e sul computer.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per continuare la stampa.
- Spegnerla stampante, quindi riaccenderla.

server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Errore software di rete standard [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Sul pannello di controllo della stampante, premere  per confermare.
- Spegnerne il router, attendere 30 secondi e riaccenderlo.
- Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Porta parallela standard disabilitata [56]

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.

Note:

- Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono eliminati.
- Verificare che il menu Buffer parallela non sia impostato su Disabilitato.

Porta USB standard disabilitata [56]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio e continuare la stampa.
Nota: Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.
- Dal pannello di controllo della stampante, impostare Buffer USB su Auto.

[58] Troppe opzioni flash installate

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la memoria flash extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[58] Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

- 3 Rimuovere i vassoi extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

Rilevata memoria flash non formattata [53]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare  per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Formattare la memoria Flash.

Nota: Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e debba essere sostituita.

Opzione non supportata slot [x] [55]

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la scheda opzionale non supportata dalla scheda del controller della stampante, quindi sostituirla con una scheda supportata.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy]

- 1 Verificare se la cartuccia di toner e l'unità immagini sono entrambe materiali di consumo *MICR* (Magnetic Ink Character Recognition) o non *MICR* autorizzati da Lexmark.
- 2 Sostituire la cartuccia di toner e l'unità immagini in modo che siano entrambi materiali *MICR* o non *MICR* autorizzati da Lexmark.

Note:

- Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito www.lexmark.com.
- Per ulteriori informazioni sulla tecnologia *MICR*, visitare il sito www.lexmark.com.

Cartuccia in esaurimento [88.xy]

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Cartuccia in esaurimento [88.xy]

Potrebbe essere necessario ordinare una cartuccia di toner. Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi una cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Chiudere sport. ant.

Chiudere lo sportello anteriore della stampante.

Credenziali non valide. Processo di stampa annullato.

Immettere le credenziali corrette oppure rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema per assistenza.

Unità immagini quasi esaurita [84.xy]

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Unità immagini in esaurimento [84.xy]

Potrebbe essere necessario ordinare un'unità immagini. Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Unità immagini quasi esaurita, pagine restanti stimate [x] [84.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire l'unità immagini in tempi brevi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Inserire vassoio [x]

Inserire il vassoio specificato nella stampante.

Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore indicato con formato e tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare il vassoio o l'alimentatore con il formato di carta corretto.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del formato corretto, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Caricare l'alimentatore multiuso con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore multiuso, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa personalizzata] [orientamento]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore multiuso, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Caricare l'alimentatore multiuso con [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Caricare l'alimentatore multiuso con carta delle dimensioni corrette.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore multiuso, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Caricare l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Caricare l'alimentatore multiuso con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore multiuso, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Memoria piena [38]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.
- Ridurre l'impostazione di risoluzione.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

[33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente

Nota: Il tipo materiale di consumo può essere la cartuccia di toner o l'unità immagini.

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 140](#).

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Attenzione - Possibili danni: L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare componenti o parti non originali nella stampante, tenere premuto contemporaneamente  e il pulsante # sul pannello di controllo per 15 secondi.

Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere contemporaneamente  e  sul pannello di controllo per 15 secondi per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente Lexmark originale.

Nota: Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare il sito www.lexmark.com.

Porta parallela disabilitata [56]

- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Note:

- I dati ricevuti tramite la porta parallela vengono eliminati.
- Verificare che il menu Buffer parallela non sia disabilitato.

Quota di stampa superata. Processo di stampa annullato.

Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

Quota di stampa superata. Processo di stampa incompleto.

Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

[31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Verificare se la cartuccia di toner risulta mancante. In tal caso, installare la cartuccia di toner.
Per informazioni sull'installazione della cartuccia di toner, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo".
- Se la cartuccia di toner è installata, rimuovere e reinstallare la cartuccia di toner che non risponde.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, sostituire la cartuccia di toner. La cartuccia potrebbe essere difettosa o il materiale di consumo non originale Lexmark. Per ulteriori informazioni, vedere "[Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali](#)" a pagina 140.

[31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Controllare se manca l'unità immagini. In tal caso, installare l'unità di imaging.
Per informazioni sull'installazione dell'unità di imaging, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo".
- Se l'unità di imaging è installata, rimuovere e reinstallare l'unità di imaging che non risponde.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, sostituire l'unità di imaging. L'unità di imaging potrebbe essere difettosa o il materiale di consumo Lexmark non originale. Per ulteriori informazioni, vedere "[Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali](#)" a pagina 140.

[88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy]

Installare una cartuccia di stampa che corrisponde al numero della regione della stampante. x indica il valore della regione della stampante. y indica il valore della regione della cartuccia. x e y possono presentare i seguenti valori:

Regioni per stampante e cartuccia di toner

Numero regione	Regione
0	Globale
1	Stati Uniti, Canada
2	Area Economica Europea (AEE), Svizzera
3	Asia Pacifico, Australia, Nuova Zelanda
4	America Latina
5	Africa, Medio Oriente, resto dell'Europa
9	Non valido

Note:

- I valori x e y rappresentano **.xy** nel codice di errore visualizzato sul pannello di controllo della stampante.
- Per continuare con la stampa, è necessario che i valori x e y corrispondano.

[84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire l'unità immagini. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

Sostituire il kit di manutenzione [80.xy]

La stampante è programmata per la manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://support.lexmark.com> o contattare il rappresentante del servizio clienti e riportare il messaggio.

[32.xy] Sostituire cartuccia non supportata

Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

L'errore può essere causato anche dall'installazione di una cartuccia originale Lexmark, come ad esempio una cartuccia a massima resa, che non è stata prevista per l'uso in questo prodotto.

I seguenti codici di errore indicano che è installata una cartuccia di toner non originale Lexmark:

32.13
32.16
32.19
32.22
32.25
32.28
32.31
32.34
32.37

Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 140](#).

Nota: Se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare www.lexmark.com.

[32.xy] Sostituire unità immagini non supportata

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, rimuovere l'unità immagini e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

L'errore può essere causato anche dall'installazione di un'unità immagini originale Lexmark, ad esempio un'unità MICR, il cui uso in questo prodotto non è previsto.

I seguenti codici di errore indicano che è installata un'unità immagini non originale Lexmark:

32.14
32.17
32.20
32.23
32.26
32.29
32.32
32.35
32.38

Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 140](#).

Nota: Se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare www.lexmark.it.

Risoluzione dei problemi di stampa

- "Problemi di base della stampante" a pagina 165
- "Problemi relativi alle opzioni" a pagina 167
- "Problemi di alimentazione della carta nei modelli MS312 e MS317" a pagina 169
- "Problemi di alimentazione della carta nei modelli MS315, MS415 e MS417" a pagina 170

Problemi di base della stampante

La stampante non risponde

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 Verificare che la stampante sia accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p>	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
<p>Passaggio 2 Verificare se la stampante è in modalità sospensione o ibernazione.</p> <p>La stampante è in modalità sospensione o ibernazione?</p>	Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione o ibernazione.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3 Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p>	Andare al passaggio 4.	Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.
<p>Passaggio 4 Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa.</p> <p>Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente?</p>	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.	Andare al passaggio 5.
<p>Passaggio 5 Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette.</p> <p>I cavi sono inseriti nelle porte corrette?</p>	Andare al passaggio 6.	<p>Accertarsi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante • Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 6</p> <p>Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p>	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 7.
<p>Passaggio 7</p> <p>Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.</p> <p>La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?</p>	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 8.
<p>Passaggio 8</p> <p>Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?</p>	Andare al passaggio 9.	Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.
<p>Passaggio 9</p> <p>Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio.</p> <p>Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?</p>	Andare al passaggio 10.	Spegnere la stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.
<p>Passaggio 10</p> <p>Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante.</p> <p>Le impostazioni della porta sono corrette?</p>	Andare al passaggio 11.	Utilizzare le impostazioni del driver della stampante corrette.
<p>Passaggio 11</p> <p>Controllare il driver della stampante installato.</p> <p>È installato il driver della stampante corretto?</p>	Andare al passaggio 12.	Installare il driver della stampante corretto.
<p>Passaggio 12</p> <p>Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>La stampante funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Lo schermo della stampante è vuoto

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 Premere il pulsante Sospendi sul pannello di controllo della stampante.</p> <p>Il messaggio Pronta viene visualizzato sul display della stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>I messaggi Attendere e Pronta vengono visualizzati sul display della stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Spegnere la stampante, quindi contattare contatti e customer care .

Problemi relativi alle opzioni

Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2 Controllare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller.</p> <p>a Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.</p> <p>b Assicurarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller.</p> <p>c Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.</p> <p>L'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?</p>	Andare al passaggio 3.	Connettere l'opzione interna alla scheda del controller.
<p>Passaggio 3 Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco Dispositivi installati.</p> <p>L'opzione interna è riportata nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	Andare al passaggio 4.	Reinstallare l'opzione interna.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 4</p> <p>a Verificare se l'opzione interna è selezionata. Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver per stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 20.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>

Problemi del vassoio

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. <p>b Verificare che il vassoio si chiuda correttamente.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Spegnerne la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>Verificare se il vassoio è installato e se è riconosciuto dalla stampante. Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il vassoio.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 4 Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante.</p> <p>Nota: Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 20.</p> <p>Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?</p>	Andare al passaggio 5.	Aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante.
<p>Passaggio 5 Verificare se l'opzione è selezionata.</p> <p>a Dall'applicazione in uso, selezionare l'opzione. Se si utilizza Mac OS X versione 9, verificare se la stampante è impostata in Scelta Risorse.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Problemi di alimentazione della carta nei modelli MS312 e MS317

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Azione	Sì	No
<p>Aprire lo sportello anteriore e rimuovere tutti i vassoi.</p> <p>a Rimuovere eventuali pagine inceppate.</p> <p>Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.</p> <p>b Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere .</p> <p>Il messaggio di inceppamento carta è ancora presente?</p>	Contatto supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.

Le pagine inceppate non vengono ristampate

Azione	Sì	No
<p>a Attivare Rimozione inceppam.</p> <p>1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p> <p> > Impostazioni >  > Impostazioni generali >  ></p> <p>Recupero stampa >  > Rimozione inceppam > </p> <p>2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Attivato o Automatico, quindi premere .</p> <p>b Inviare nuovamente le pagine non stampate.</p> <p>Le pagine inceppate sono state ristampate?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto supporto tecnico .

Problemi di alimentazione della carta nei modelli MS315, MS415 e MS417

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato. <p>b Inserire il vassoio correttamente.</p> <p>Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 3</p> <p>a Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 130.</p> <p>b Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Azione	Sì	No
<p>a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p> <p>Avanti >  > Rimuovere l'inceppamento e premere OK > </p> <p>b Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.</p> <p>Il messaggio che indica l'inceppamento della carta viene ancora visualizzato?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Le pagine inceppate non vengono ristampate

Azione	Sì	No
<p>a Attivare la funzione di rimozione degli inceppamenti.</p> <p>1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:</p> <p>Impostazioni > Impostazioni generali > Recupero stampa > Rimozione inceppam.</p> <p>2 Selezionare Attivato o Automatico.</p> <p>3 A seconda del modello di stampante, premere .</p> <p>b Inviare nuovamente le pagine non stampate.</p> <p>Le pagine inceppate sono state ristampate?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>

Risoluzione dei problemi di stampa

Problemi di stampa

I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Dal documento che si sta stampante, aprire la finestra di dialogo Stampa e controllare se la stampante selezionata è quella corretta.</p> <p>Nota: Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2</p> <p>a Verificare se la stampante è collegata e accesa, quindi controllare se sul display della stampante è visualizzato Pronta.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3</p> <p>Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della stampante, cancellare il messaggio.</p> <p>Nota: La stampante continua a stampare anche dopo la cancellazione del messaggio.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p>Passaggio 4</p> <p>a Controllare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono connessi correttamente al computer e alla stampante.</p> <p>Nota: Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p>Passaggio 5</p> <p>a Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
<p>Passaggio 6</p> <p>a Rimuovere e quindi reinstallare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione del software della stampante" a pagina 19.</p> <p>Nota: Il software della stampante è disponibile sul sito http://support.lexmark.com.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Rallentamento della stampa

Note:

- Quando si stampa utilizzando carta stretta, la stampante stampa a una velocità ridotta per prevenire danni al fusore.
- La velocità della stampante può ridursi quando si stampa per lunghi periodi di tempo o a temperature elevate.
- La velocità della stampante può anche ridursi quando la risoluzione di stampa è impostata a 1.200 dpi.

Azione	Sì	No
Caricare il formato carta Letter o A4 nel vassoio e inviare nuovamente il processo di stampa. La velocità di stampa aumenta?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 a In base al sistema operativo, aprire le Preferenze stampa o la finestra di dialogo Stampa, quindi specificare il tipo di carta. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 4 a Verificare se i vassoi non sono collegati. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Stampa di caratteri errati

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale.</p> <p>Nota: Se sul display della stampante viene visualizzato il messaggio Pronta esadec., spegnere la stampante e riaccenderla per disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p> <p>La stampante è in modalità Traccia esadecimale?</p>	<p>Disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Dal pannello di controllo della stampante, selezionare Rete standard o Rete [x], quindi attivare SmartSwitch.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Vengono stampati caratteri errati?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Collegamento dei vassoi non funzionante

Nota: i vassoi e l'alimentatore multiuso non rilevano automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Azione	Sì	No
<p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare.</p> <p>Nota: per poter collegare i vassoi, il tipo e il formato di carta devono corrispondere.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I vassoi si collegano correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Nel menu Finitura del pannello di controllo della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2</p> <p>a Dal software della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>Nota: Se si imposta l'opzione Fascicola su (1,1,1) (2,2,2) nel software, questa impostazione ha la priorità rispetto a quella del menu Finitura.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3</p> <p>Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Regolare le impostazioni per il timeout di stampa.</p> <p>a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout > Timeout stampa</p> <p>b Selezionare un'impostazione più elevata e, in base al modello di stampante, selezionare  o Invia.</p> <p>c Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Verificare se nel file originale sono presenti interruzioni di pagina manuali.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Problemi di stampa nei modelli MS312 e MS317

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine nel processo di stampa, quindi inviarlo nuovamente.</p> <p>Il processo di stampa richiede ancora troppo tempo?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>Disattivare la funzione Protezione pagina.</p> <p>Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p> <p> > Impostazioni >  > Impostazioni generali >  ></p> <p>Recupero stampa >  > Protez. pagina >  > Disatt. > </p> <p>Il processo di stampa richiede ancora troppo tempo?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 3</p> <p>Modificare le impostazioni ambientali.</p> <p>Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p> <p> > Impostazioni >  > Impostazioni generali >  ></p> <p>Modalità Risparmio > selezionare un'impostazione > </p> <p>Nota: Quando si utilizzano le impostazioni Modalità Eco, si potrebbe notare una riduzione delle prestazioni.</p> <p>Il processo di stampa richiede ancora troppo tempo?</p>	<p>Installare memoria aggiuntiva nella stampante.</p> <p>Per ulteriori informazioni, contattare contatti e customer care.</p>	Il problema è stato risolto.

Problemi di stampa nei modelli MS315, MS415 e MS417

Non è possibile stampare file PDF multilingua

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se le opzioni di stampa per l'output PDF sono impostate per l'incorporazione di tutti i font.</p> <p>b Generare un nuovo file PDF, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I file vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2</p> <p>a Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.</p> <p>b Fare clic su File > Stampa > Avanzate > Stampa come immagine > OK > OK.</p> <p>I file vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati

Nota: I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.



Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Aprire sullo schermo la cartella dei processi in attesa, quindi verificare che il processo di stampa sia in elenco.</p> <p>Il processo di stampa è presente nella cartella dei processi in attesa?</p>	Andare al passaggio 2.	Selezionare una delle opzioni di Stampa e mantieni e inviare nuovamente il processo di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Memorizzazione di processi di stampa nella stampante" a pagina 59 .
<p>Passaggio 2</p> <p>Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminare il processo di stampa, quindi inviarlo di nuovo. • Per i file PDF, generare un nuovo PDF e ristamparlo. <p>Se si sta eseguendo la stampa da Internet, la stampante potrebbe leggere più titoli di processi come duplicati ed eliminare tutti i processi tranne il primo.</p> <p>Per gli utenti Macintosh</p> <p>Salvare ogni processo di stampa, assegnando a ciascuno un nome diverso, quindi inviare i singoli processi alla stampante.</p> <p>Il processo di stampa viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3</p> <p>Eliminare alcuni processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.</p> <p>Il processo di stampa viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 Modificare le impostazioni ambientali della stampante.</p> <p>a Dal pannello di controllo, scorrere fino a: Impostazioni > Impostazioni generali</p> <p>b Selezionare Eco Mode o Modalità silenziosa, quindi selezionare Disattivata.</p> <p>Nota: la disattivazione di Eco Mode o Modalità silenziosa può aumentare il consumo di energia o dei materiali di consumo o entrambi.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2 Ridurre la dimensione del carattere, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine nel processo di stampa, quindi inviare di nuovo il processo</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3</p> <p>a Rimuovere i processi di stampa conservati nella memoria della stampante.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p>Passaggio 4</p> <p>a Disattivare la funzione Protezione pagina. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: Impostazioni > Impostazioni generali > Recupero stampa > Protez. pagina > Disatt.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p>Passaggio 5 Installare memoria aggiuntiva nella stampante e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Problemi di qualità di stampa


Pagine o immagini tagliate

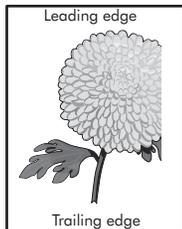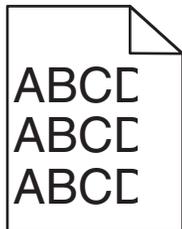

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il formato e il tipo della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
<p>Passaggio 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner. 2 Rimuovere l'unità immagini. <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Installare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

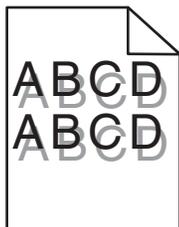


Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.</p> <p>Nel vassoio è caricata la carta del tipo e della grammatura corretti?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo e la grammatura della carta caricata?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di tipo e grammatura specificate nel vassoio.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 4</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Sfondo grigio sulle stampe

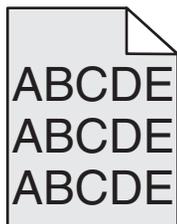

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.</p> <p>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia di toner.</p> <p>a Rimuovere la cartuccia di toner.</p> <p>b Rimuovere l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>c Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>d Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>

Margini errati sulle stampe

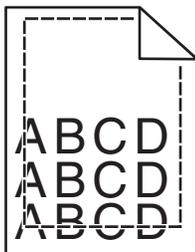


Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>

Arricciamento della carta

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p>Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 4</p> <p>a Rimuovere la carta dal vassoio e girarla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


Stampa irregolare

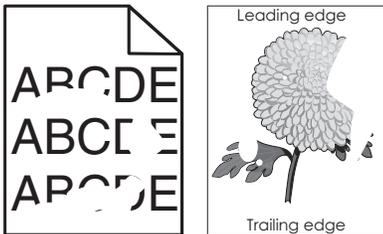

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Le impostazioni della stampante corrispondono al tipo e alla grammatura della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.


Azione	Sì	No
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 4</p> <p>Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p>Passaggio 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 6</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

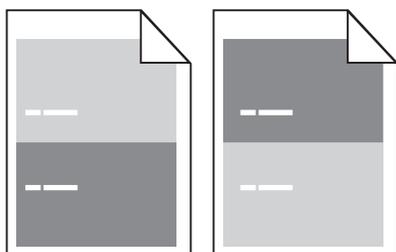

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Misurare la distanza tra i difetti.</p> <p>Verificare una distanza tra i difetti uguale a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 97 mm (3,82 poll.) • 47 mm (1,85 poll.) • 38 mm (1,5 poll.) <p>La distanza tra i difetti è uguale a una delle misure riportate?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>1 Verificare se la distanza tra i difetti è uguale a 80 mm (3,15 poll.)</p> <p>2 Annotare la distanza, quindi contattare contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I difetti si ripetono ancora sulla pagina?</p>	<p>Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


La stampa è troppo scura

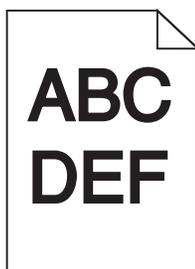

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.</p> <p>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 4</p> <p>Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p>Passaggio 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 6</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


La stampa è troppo chiara

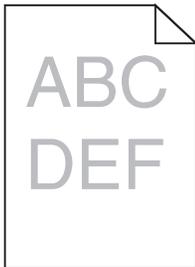

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, incrementare l'intensità del toner.</p> <p>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 4</p> <p>Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	Andare al passaggio 5.
<p>Passaggio 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 6</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Installare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 7</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


La stampante stampa pagine vuote

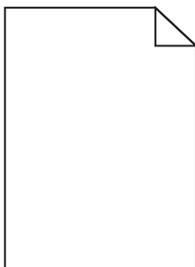

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dall'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dall'unità immagini. <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 3</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Stampa obliqua

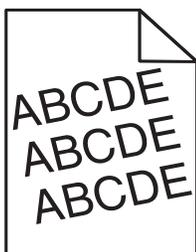

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Le pagine stampate sono nere




Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	Contatto contatti e customer care.	Il problema è stato risolto.

La qualità di stampa sul lucido è scarsa



Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?</p>	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La qualità di stampa è sempre scadente?</p>	Contatto contatti e customer care.	Il problema è stato risolto.

Presenza di striature orizzontali sulle stampe

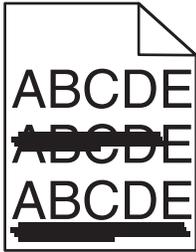

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l'alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
<p>Passaggio 3</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 5</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


Presenza di striature verticali sulle stampe

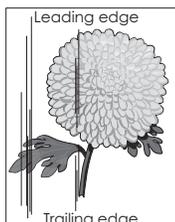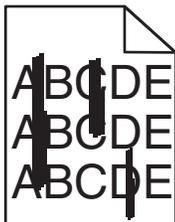

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare grana, tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>La grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.
<p>Passaggio 3</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 5</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe

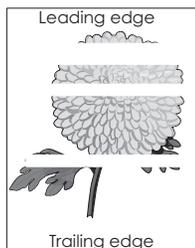

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 3</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 4</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Presenza di aree verticali vuote sulle stampe

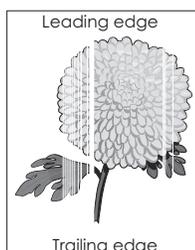


Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 3 Controllare se si sta usando un tipo di carta consigliato.</p> <p>a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 4 a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>2 Agitare bene l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p> <p>Nota: L'unità di acquisizione laser potrebbe essere difettosa.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Nelle stampe appaiono macchie di toner

Azione	Sì	No
<p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Nelle stampe appaiono macchie di toner?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


Presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe

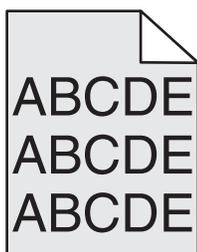

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>a Rimuovere e reinstallare l'unità immagini.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Presenza ombreggiature dovute al toner sulle stampe</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Presenza ombreggiature dovute al toner sulle stampe</p>	<p>Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Aderenza difettosa del toner

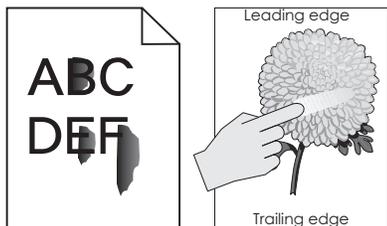

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per tipo, grana e grammatura carta.</p> <p>Il tipo, la grana e la grammatura della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</p>
<p>Passaggio 2 Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il toner continua ad aderire in modo difettoso?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


La densità di stampa non è uniforme

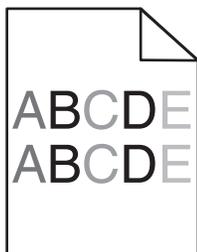

Azione	Sì	No
<p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La densità di stampa non è uniforme?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Problemi di qualità di stampa nei modelli MS312 e MS317


I caratteri presentano bordi irregolari

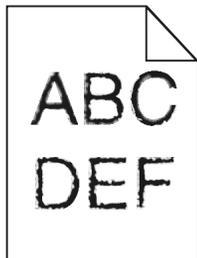

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante.</p> <p>1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p> <p> > Rapporto >  > Stampa font > </p> <p>2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare Font PCL o Font PostScript, quindi premere .</p> <p>b Usare un carattere supportato dalla stampante o installare il carattere da usare. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema.</p> <p>c Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le stampe contengono ancora caratteri con bordi frastagliati o irregolari?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Usare un carattere supportato dalla stampante o installare il carattere da usare nel computer. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le stampe contengono ancora caratteri con bordi frastagliati o irregolari?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Problemi di qualità di stampa nei modelli MS315, MS415 e MS417

I caratteri presentano bordi irregolari

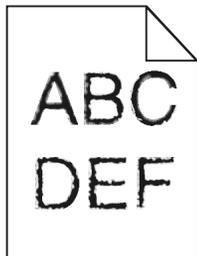

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante.</p> <p>1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a: Menu > Rapporti > Stampa font</p> <p>2 Selezionare Font PCL o Font PostScript.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I font usati sono supportati dalla stampante?</p>	Andare al passaggio 2.	Selezionare un font supportato dalla stampante.
<p>Passaggio 2</p> <p>Verificare se i font installati sul computer sono supportati dalla stampante.</p> <p>I font installati sul computer sono supportati dalla stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Il server Web incorporato non si apre

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Accendere la stampante.</p> <p>b Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p>c Premere Invio.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2 Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.</p> <p>a Visualizzare l'indirizzo IP della stampante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte • Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP. <p>Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p>b Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP.</p> <p>Nota: In base alle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario digitare "https://" anziché "http://" davanti all'indirizzo IP della stampante per accedere a Embedded Web Server.</p> <p>c Premere Invio.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passaggio 3 Verificare che la rete funzioni.</p> <p>a Stampare una pagina delle impostazioni di rete.</p> <p>b Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia Collegata.</p> <p>Nota: Se lo stato è Non collegata, è possibile che il collegamento sia intermittente o che il cavo di rete sia difettoso. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.</p> <p>c Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p>d Premere Invio.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>
<p>Passaggio 4 Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.</p> <p>a Collegare i cavi correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>b Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p>c Premere Invio.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p>Passaggio 5 Disattivare temporaneamente i server proxy Web.</p> <p>I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.</p>

Come contattare l'assistenza clienti

Prima di contattare il centro di assistenza clienti, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Problema della stampante
- Messaggio di errore
- Modello e numero di serie della stampante

Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com> per ricevere assistenza tramite e-mail o chat oppure sfogliare la libreria dei manuali, la documentazione di supporto, i driver e altri download.

È disponibile anche l'assistenza tecnica telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1- 800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark MS312dn, MS315dn, MS317dn, MS415dn, MS417dn

Tipo di macchina:

4514

Modelli:

330, 335, 530

Nota all'edizione

Novembre 2017

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive.

Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web www.lexmark.com.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark, il logo Lexmark, MarkNet e MarkVision sono marchi o marchi registrati di Lexmark International, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati del gruppo Microsoft negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Mopria®, i loghi Mopria® e Mopria® Alliance sono marchi registrati e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

PostScript è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

I nomi seguenti sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
Gillsans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o società consociate

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

Informazioni sulla licenza

Tutte le informazioni sulla licenza associate al prodotto sono disponibili nella directory principale del CD della documentazione.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa...	Su un lato: 53 (MS312, MS315, MS317), 54 (MS415, MS417); su due lati: 52 (MS312, MS317), 53 (MS315), 54 (MS415, MS417)
Pronta	15

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclo nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Avviso sensibilità ad elettricità statica



Questo simbolo identifica componenti sensibili all'elettricità statica. Non toccare le aree in prossimità di questi simboli senza prima toccare una superficie di metallo in un'area distante dal simbolo.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	tra 16° e 32° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di spedizione	Da -40 a 43,3 °C (da -40 a 110 °F)
Temperatura di conservazione e umidità relativa	tra 2 e 35 °C (tra 34 e 95 °F) Dall'8 all'80% di UR

Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1: 2014.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b) che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 12 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 655-675 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣与安全连续开关失效时会产生看不见的雷射辐射。请避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	MS312, MS317: 520 (su un lato); 340 (su due lati); MS315, MS415, MS417: 560 (su un lato); 380 (su due lati)
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	ND
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	ND
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	7
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	3
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0.5
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0.0

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	20
---	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 120 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni
--	----------

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un'ora e un mese.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalle direttive EN 55022 e EN55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1 o EN 62368-1.

Indice

- [
 [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 162
 [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 162
 [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 164
 [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 164
 [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 161
 [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 153
 [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 154
 [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 154
 [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 154
 [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 154
 [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 154
 [38] Memoria piena 161
 [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 153
 [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 155
 [53] Rilevata flash non formattata 157
 [54] Errore opzione seriale [x] 155
 [54] Errore software di rete [x] 155
 [54] Errore software di rete standard 156
 [55] Opzione non supportata slot [x] 157
- [56] Porta USB standard disabilitata 156
 [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 153
 [58] Troppe opzioni flash installate 156
 [58] Troppi vassoi collegati 156
 [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 163
 [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 158
 [88.xy] Cartuccia in fase di esaurimento 158
 [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 163
- A**
 accesso a Embedded Web Server 32
 accesso alla scheda del controller 14
 accesso al pannello di controllo remoto
 Embedded Web Server 65
 aggiunta opzioni hardware
 driver di stampa 20
 aggiunta opzioni interne
 driver di stampa 20
 AirPrint
 utilizzo 59
 alimentatore multiuso
 caricamento 40
 annullamento di un processo di stampa
 dal computer 61
 dal pannello di controllo della stampante 61
 AppleTalk, menu 102
 assegnazione dei tipi di carta personalizzati 45
 Assistente all'impostazione wireless
 utilizzo 24
 avvertenze sulle emissioni 203
- B**
 blocco, protezione 75
- blocco di protezione 75
 buste
 caricamento, alimentatore multiuso 40
 suggerimenti sull'uso 52
- C**
 Cambia [origine carta] in [formato carta] caric.
 [orientamento] 149, 152
 Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric.
 [orientamento] 149, 152
 Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric.
 [orientamento] 148, 152
 Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric.
 [orientamento] 149, 153
 cancellazione della memoria non volatile 76
 cancellazione della memoria volatile 75
 Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento] 159
 Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento] 159
 Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento] 159
 Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 160
 Carica l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 161
 caricamento
 alimentatore multiuso 40
 vassoi 36
 Caricamento carta, menu 88
 caricamento del vassoio opzionale 36
 caricamento del vassoio standard 36
 Caricare l'alimentatore multiuso con [formato carta] [orientamento] 160

- Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento] 160
 - Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa personalizzata] [orientamento] 160
 - carta
 - caratteristiche 48
 - caricamento, alimentatore multiuso 40
 - carta intestata 49
 - conservazione 51
 - impostazione del formato carta Universale 34, 35
 - impostazione delle dimensioni 34
 - impostazione del tipo 34
 - moduli prestampati 49
 - non adatta 49, 50
 - riciclata 50
 - selezione 49
 - uso di carta riciclata 62
 - carta intestata
 - caricamento, alimentatore multiuso 40
 - suggerimenti sull'uso 53
 - Carta non adatta 49
 - carta riciclata
 - utilizzo 50, 62
 - Carta troppo corta [34] 151
 - cartoncino
 - caricamento, alimentatore multiuso 40
 - suggerimenti 52
 - cartucce di toner
 - richiesta 140
 - riciclaggio 63
 - cartuccia di toner
 - sostituzione 143
 - Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy] 157
 - Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 158
 - Cartuccia in esaurimento [88.xy] 158
 - cavi
 - Ethernet 18
 - parallelo 18
 - USB 18
 - Chiudere sport. ant. 158
 - collegamento dei cavi 18
 - collegamento dei vassoi 44, 45
 - come contattare l'assistenza clienti 200
 - componenti
 - uso di originali Lexmark 140
 - verifica dello stato 139
 - configurazione
 - notifiche dei materiali di consumo, cartuccia di toner 64
 - notifiche dei materiali di consumo, unità immagini 64
 - più stampanti 64
 - configurazione dei tipi di carta personalizzati 44
 - Configurazione delle impostazioni del formato carta Universal 35
 - configurazione delle notifiche dei materiali di consumo 64
 - configurazione Ethernet
 - preparazione per una 20
 - configurazione guidata wireless
 - utilizzo 22
 - configurazioni
 - stampante 11
 - configurazioni della stampante 11
 - connessione a una rete wireless
 - uso del server Web incorporato 25
 - uso di configurazione guidata wireless 22
 - utilizzo del metodo di configurazione a pulsanti (PBC, Push Button Configuration) 22, 23
 - utilizzo del metodo PIN (Personal Identification Number) 22, 23
 - conservazione
 - carta 51
 - materiali di consumo 142
 - conservazione dei materiali di consumo 62
 - creazione del PIN del pannello di controllo della stampante 67
 - Credenziali non valide. Processo di stampa annullato. 158
- D**
- Dati riservati
 - Informazioni sulla sicurezza 77
 - densità di stampa non uniforme 196
 - dichiarazione di volatilità 75
 - difetti di stampa ricorrenti nelle stampe 184
 - display virtuale
 - verifica, mediante il server Web incorporato 69
 - Dispositivo cellulare
 - stampa 58, 59
 - documenti, stampa
 - da un computer 57
 - da un dispositivo cellulare 59
 - driver di stampa
 - opzioni hardware, aggiunta 20
- E**
- elenco dei menu 78
 - elenco di directory
 - stampa 61
 - elenco di esempi di font
 - stampa 61
 - elenco di esempi di font, stampa 60
 - Embedded Web Server
 - accesso 32
 - accesso al pannello di controllo remoto 65
 - copia delle impostazioni in altre stampanti 64
 - impostazioni
 - dell'amministratore 64
 - impostazioni di rete 64
 - modifica delle impostazioni per la stampa riservata 69
 - problemi di accesso 198
 - regolazione della luminosità 73
 - Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore
 - individuazione 64
 - Embedded Web Server — Protezione: Guida per l'amministratore
 - individuazione 77
 - Errore di rete, porta [x] [54] 150
 - Errore di rete, porta standard [54] 151
 - etichette, carta
 - suggerimenti sull'uso 53

etichette di carta
 caricamento, alimentatore
 multiuso 40
 evitare inceppamenti della
 carta 130

È

È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto. 155

F

fermo carta, uso 35
 Flash difettosa [51] 149
 formati carta
 supportati dalla stampante 54
 formati carta supportati 54
 formato carta
 impostazione 33
 formato carta Universale
 impostazione 34

G

Google Cloud Print
 utilizzo 59
 Grana carta, menu 85
 Guida alle operazioni di rete
 individuazione 64

H

HTML, menu 127

I

Immagine, menu 128
 impossibile aprire Embedded
 Web Server 198
 Impossibile deframmentare la
 memoria flash [37] 148
 Impossibile fascicolare
 documenti di grandi dimensioni
 [37] 148
 impostazione
 formato carta 33, 34
 formato carta Universale 34
 indirizzo TCP/IP 97
 tipo di carta 33, 34
 Impostazione del timeout
 ibernazione 68, 71
 Impostazione SMTP, menu 103

impostazioni ambientali
 luminosità del display della
 stampante, regolazione 73
 Modalità di ibernazione 68, 71
 Modalità Eco 67, 70
 Modalità risparmio
 energetico 74
 Modalità silenziosa 71
 Pian. mod. alim. 69, 72
 Timeout ibernazione 68, 71
 impostazioni dei menu
 caricamento su più
 stampanti 64
 Impostazioni del formato carta
 Universal
 configurazione 35
 impostazioni dell'amministratore
 Embedded Web Server 64
 impostazioni di conservazione
 luminosità, regolazione 73
 Modalità di ibernazione 68, 71
 Modalità Eco 67, 70
 Modalità risparmio
 energetico 74
 Modalità silenziosa 71
 Pian. mod. alim. 69, 72
 Timeout ibernazione 68, 71
 impostazioni di protezione
 cancellazione 76
 impostazioni di rete
 Embedded Web Server 64
 impostazioni ecocompatibili
 Modalità di ibernazione 68, 71
 Modalità Eco 67, 70
 Modalità silenziosa 71
 Pian. mod. alim. 69, 72
 Timeout ibernazione 68, 71
 impostazioni predefinite di
 fabbrica, ripristino 66, 73
 impostazioni relative a
 periferiche e rete
 cancellazione 76
 impostazioni singole
 cancellazione 76
 inceppamenti
 prevenzione 130
 Inceppamenti, evitare 51
 inceppamenti carta
 prevenzione 130
 inceppamento carta, rimozione
 nei vassoi 137
 nell'alimentatore multiuso 137

nell'unità fronte/retro 136
 nello sportello anteriore 132
 nello sportello posteriore 134
 nel raccogliore standard 135
 inceppamento carta nei
 vassoi 137
 inceppamento carta nel
 raccogliore standard 135
 inceppamento della carta
 nell'alimentatore multiuso 137
 inceppamento della carta
 nell'unità fronte/retro 136
 inceppamento della carta nello
 sportello anteriore 132
 inceppamento della carta nello
 sportello posteriore 134
 individuazione dell'area
 dell'inceppamento 131
 individuazione della carta
 inceppata 131
 informazioni relative alla
 stampante
 individuazione 9
 informazioni sulla configurazione
 rete wireless 21
 informazioni sulla
 sicurezza 6, 7, 8
 Inserisci vassoio [x] 159
 installazione
 vassoio opzionale 17
 installazione del software
 Utilità impostazioni stampante
 locale 29
 installazione del software della
 stampante 19
 installazione del vassoio
 opzionale 17
 installazione di rete wireless
 uso del server Web
 incorporato 25
 installazione di una scheda
 opzionale 15
 intensità del toner
 regolazione 57, 58

L

l'assistenza clienti
 contatti 200
 la stampante stampa pagine
 vuote 188
 Lexmark Mobile Print
 utilizzo 59

livelli di emissione del
rumore 203

lucidi

- caricamento, alimentatore
multiuso 40
- suggerimenti 54

M

materiali di consumo

- conservazione 62, 142
- uso di carta riciclata 62
- uso di originali Lexmark 140
- verifica dello stato 139

materiali di consumo, richiesta

- cartucce di toner 140
- unità imaging 142

memoria

- tipi installati nella stampante 75

Memoria flash non formattata
[53] 150

Memoria flash piena [52] 150

Memoria insufficiente, nessuna
risorsa salvata [35] 150

memoria non volatile 75

- cancellazione 76

memoria volatile 75

- cancellazione 75

memorizzazione dei processi di

stampa 59

menu

- Account processi 121
- AppleTalk 102
- caricamento carta 88
- configura MU 85
- elenco di 78
- emulazione PCL 119, 124
- Finitura 115
- formato/tipo carta 80, 82
- Grana carta 85
- Guida 128
- HTML 127
- Immagine 128
- Imposta 114
- Imposta data e ora 105
- Impostazione SMTP, menu 103
- Impostazione universale 90
- Impostazioni generali 106, 110
- in Utilità impostazioni stampante
locale 30
- IPv6 98
- NIC attiva 91
- Origine predefinita 79, 82

Parallela standard 100

PDF 123

Peso carta 87

PostScript 118

Qualità[SP] 117

Registro controllo
protezione 104

Report 91, 95

Report di rete 93

Rete [x] 92, 94

rete standard 92, 94

scheda di rete 96

Sostituisci formato 85

Stampa riservata 104

TCP/IP 97

tipi personalizzati 89

USB Standard 99

utilità 118, 123

wireless 95

Wireless 93

XPS 117

menu Account processi 121

Menu Configura MU 85

menu Emulazione PCL 119, 124

Menu Finitura 115

menu Formato carta e Tipo di
carta 80, 82

menu Guida 128

menu Imposta data e ora 105

Menu Impostazione

Universale 90

menu Impostazioni 114

menu Impostazioni

generali 106, 110

Menu IPv6 98

menu NIC attivo 91

Menu Parallela standard 100

Menu PDF 123

menu Peso carta 87

menu PostScript 118

Menu Qualità 117

Menu Registro controllo
protezione 104

Menu Report 91, 95

menu Rete [x] 92, 94

Menu Rete standard 92, 94

Menu Scheda di rete 96

Menu TCP/IP 97

menu Tipi personalizzati 89

menu USB standard 99

Menu Utilità 118, 123

Menu Wireless 93, 95

messaggi della stampante

- [31.xy] Reinstallare cartuccia
mancante o che non
risponde 162

- [31.xy] Reinstallare unità
immagini mancante o che non
risponde 162

- [32.xy] Sostituire cartuccia non
supportata 164

- [32.xy] Sostituire unità immagini
non supportata 164

- [33.xy] [tipo materiale]
non-Lexmark, vedere la Guida
per l'utente 161

- [34] Formato carta non corretto,
aprire [origine carta] 153

- [35] Memoria insufficiente per
supportare la funzione Salva
risorse 154

- [37] Memoria insufficiente,
alcuni processi in attesa non
verranno ripristinati 154

- [37] Memoria insufficiente,
eliminati alcuni processi in
attesa 154

- [37] Memoria insufficiente per
fascicolare il processo 154

- [37] Memoria insufficiente per
operazione di
deframmentazione memoria
flash 154

- [38] Memoria piena 161

- [39] Pagina complessa, alcuni
dati potrebbero non essere
stati stampati 153

- [52] Spazio libero insufficiente
nella memoria flash per le
risorse 155

- [53] Rilevata flash non
formattata 157

- [54] Errore opzione seriale
[x] 155

- [54] Errore software di rete
[x] 155

- [54] Errore software di rete
standard 156

- [55] Opzione non supportata
slot [x] 157

- [56] Porta USB standard
disabilitata 156

- [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 153
 - [58] Troppe opzioni flash installate 156
 - [58] Troppi vassoi collegati 156
 - [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 163
 - [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 158
 - [88.xy] Cartuccia in fase di esaurimento 158
 - [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 163
 - Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 149, 152
 - Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 149, 152
 - Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 148, 152
 - Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 149, 153
 - Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento] 159
 - Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento] 159
 - Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento] 159
 - Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 160
 - Carica l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 161
 - Caricare l'alimentatore multiuso con [formato carta] [orientamento] 160
 - Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento] 160
 - Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa personalizzata] [orientamento] 160
 - Carta troppo corta [34] 151
 - Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy] 157
 - Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 158
 - Cartuccia in esaurimento [88.xy] 158
 - Chiudere sport. ant. 158
 - Credenziali non valide. Processo di stampa annullato. 158
 - Errore di rete, porta [x] [54] 150
 - Errore di rete, porta standard [54] 151
 - È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto. 155
 - Flash difettosa [51] 149
 - Impossibile deframmentare la memoria flash [37] 148
 - Impossibile fascicolare documenti di grandi dimensioni [37] 148
 - Inserisci vassoio [x] 159
 - Memoria flash non formattata [53] 150
 - Memoria flash piena [52] 150
 - Memoria insufficiente, nessuna risorsa salvata [35] 150
 - Porta parallela disabilitata [56] 162
 - Porta parallela standard disabilitata [56] 156
 - Porta USB posteriore disabilitata [56] 151
 - Quota di stampa superata. Processo di stampa annullato. 162
 - Quota di stampa superata. Processo di stampa incompleto. 162
 - Raccoglitore pieno. Rimuovere carta. 148
 - Riavvio stampante. Controlla l'ultimo processo. 151
 - Rilevata flash difettosa [51] 153
 - rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 155
 - server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 156, 157
 - Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 163
 - Sostituire il kit di manutenzione [80.xy] 163
 - Troppi vassoi. Rimuovi alcuni vassoi. [58] 151
 - Una pagina complessa potrebbe generare errori di stampa [39] 149
 - Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy] 158
 - Unità immagini in esaurimento [84.xy] 158
 - metodo di configurazione a pulsanti
 - utilizzo 22, 23
 - Metodo PIN
 - utilizzo 22, 23
 - Modalità di ibernazione
 - utilizzo 68, 71
 - Modalità Risparmio, impostazione 67, 70
 - Modalità risparmio energetico
 - regolazione 74
 - Modalità silenziosa 71
- N**
- nome di tipo di carta personalizzato
 - creazione 46
 - Nome Tipo personalizzato [x]
 - creazione 46
 - notifiche materiali di consumo
 - configurazione 64
 - numero di pagine restanti
 - stima 140
- O**
- opzioni
 - schede di memoria 14
 - schede firmware 14
 - opzioni hardware, aggiunta
 - driver di stampa 20
 - opzioni interne 14
 - opzioni interne, aggiunta
 - driver di stampa 20
 - opzioni interne disponibili 14
 - origine predefinita, menu 79, 82

P

pagina delle impostazioni dei menu
 stampa 26

pagina delle impostazioni di rete
 stampa 26, 27

Pagina Web sulla protezione
 informazioni sulla protezione
 della stampante 77

pannello di controllo 31
 impostazioni predefinite di
 fabbrica, ripristino 73

spia luminosa 29

Spia pulsante di
 sospensione 29
 utilizzo 31

pannello di controllo, stampante
 pulsanti 28
 spia luminosa 28, 32

Spia pulsante di
 sospensione 32
 utilizzo 28

pannello di controllo della
 stampante
 impostazioni predefinite di
 fabbrica, ripristino 66
 pulsanti 28
 regolazione della luminosità 73
 spia luminosa 28, 32

Spia pulsante di
 sospensione 32
 utilizzo 28

pannello di controllo della
 stampante, schermo virtuale
 uso del server Web
 incorporato 69

pannello di controllo remoto
 utilizzo dell'Embedded Web
 Server 65

Personalizzata tipo [x]
 assegnazione del tipo di
 carta 47

Pian. mod. alim.
 utilizzo 69, 72

PIN del pannello di controllo
 della stampante
 creazione 67

Porta Ethernet 18
 porta parallela 18
 Porta parallela disabilitata
 [56] 162

Porta parallela standard
 disabilitata [56] 156

porta USB 18

Porta USB posteriore disabilitata
 [56] 151

preparazione alla configurazione
 della stampante in una rete
 Ethernet 20

presenza di aree verticali
 vuote 194

presenza di aree vuote 194

presenza di striature 194

presenza di striature orizzontali
 sulle stampe 191

Presenza di striature verticali
 sulle stampe 192

problemi della stampante,
 risoluzione di base 165

processi di stampa riservati 59

processi in attesa 59

processi riservati
 modifica delle impostazioni di
 stampa 69

processo di stampa
 annullamento dal computer 61
 annullamento dal pannello di
 controllo della stampante 61

protezione
 modifica delle impostazioni per
 la stampa riservata 69

Protezione della stampante
 Informazioni su 77

pubblicazioni
 individuazione 9

pulizia
 interno della stampante 139
 parte esterna della
 stampante 139

pulizia della stampante 139

Q

Quota di stampa superata.
 Processo di stampa
 annullato. 162

Quota di stampa superata.
 Processo di stampa
 incompleto. 162

R

Raccogliatore pieno. Rimuovere
 carta. 148

raccogliatore standard, uso 35

regolazione dell'intensità del
 toner 57, 58

regolazione della luminosità del
 display della stampante 73

regolazione modalità risparmio
 energetico 74

report
 visualizzazione 66

Report di rete, menu 93

Rete Ethernet
 preparazione alla
 configurazione per la stampa
 Ethernet 20

rete wireless
 informazioni sulla
 configurazione 21

Riavvio stampante. Controlla
 l'ultimo processo. 151

ricerca di informazioni aggiuntive
 sulla stampante 9

richiesta
 unità imaging 142

richiesta di materiali di consumo
 cartucce di toner 140

riciclaggio
 cartucce di toner 63
 materiali di imballaggio
 Lexmark 63
 prodotti Lexmark 63

riduzione della rumorosità 71

Rilevata flash difettosa [51] 153

rimuovere carta da raccogliatore
 uscita standard 155

ripetizione processi di
 stampa 59

ripristino delle impostazioni
 predefinite di fabbrica 66

risoluzione dei problemi
 impossibile aprire Embedded
 Web Server 198

risoluzione dei problemi della
 stampante di base 165

verifica di una stampante che
 non risponde 165

risoluzione dei problemi,
 alimentazione carta
 il messaggio resta visualizzato
 dopo l'eliminazione
 dell'inceppamento 169, 171

- risoluzione dei problemi, display
 Lo schermo della stampante è vuoto 167
- risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
 opzione interna non rilevata 167
 problemi del vassoio 168
- risoluzione dei problemi, qualità di stampa
 densità di stampa non uniforme 196
 difetti di stampa ricorrenti nelle stampe 184
 i caratteri presentano bordi irregolari 197, 198
 la qualità di stampa su lucido è scarsa 190
 le pagine stampate sono nere 190
 nelle stampe appaiono macchie di toner 195
 ombreggiature dovute al toner 195
 pagine o immagini tagliate 179
 pagine vuote 188
 presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 193
 presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 180
 presenza di striature orizzontali sulle stampe 191
 problemi di aderenza del toner 196
 sfondo grigio sulle stampe 181
 stampa irregolare 183
 stampa obliqua 189
 stampa troppo chiara 187
 stampa troppo scura 185
 striature verticali 192
 strisce bianche su una pagina 194
- risoluzione dei problemi, stampa
 arricciamento della carta 182
 collegamento dei vassoi non funzionante 174
 impossibile stampare i processi in attesa 177
 I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 174
- i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 176, 178
- i processi non vengono stampati 171
- margini errati sulle stampe 181
- non è possibile stampare i file PDF multilingua 176
- pagine inceppate non ristampate 169, 171
- processo stampato dal vassoio non corretto 173
- processo stampato su carta non corretta 173
- Rallentamento della stampa 173
- si verificano numerosi inceppamenti carta 170
- stampa di caratteri errati 174
- vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 175
- risoluzione dei problemi del display
 Lo schermo della stampante è vuoto 167
- risoluzione dei problemi della qualità di stampa
 densità di stampa non uniforme 196
 difetti di stampa ricorrenti nelle stampe 184
 i caratteri presentano bordi irregolari 197, 198
 la qualità di stampa su lucido è scarsa 190
 le pagine stampate sono nere 190
 nelle stampe appaiono macchie di toner 195
 ombreggiature dovute al toner 195
 pagine o immagini tagliate 179
 pagine vuote 188
 presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 193
 presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 180
 presenza di striature orizzontali sulle stampe 191
 problemi di aderenza del toner 196
 sfondo grigio sulle stampe 181
- stampa irregolare 183
 stampa obliqua 189
 stampa troppo chiara 187
 stampa troppo scura 185
 striature bianche uniformi 194
 striature verticali 192
- risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
 opzione interna non rilevata 167
 problemi del vassoio 168
- risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
 il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 169, 171
- risoluzione dei problemi di stampa
 arricciamento della carta 182
 collegamento dei vassoi non funzionante 174
 impossibile stampare i processi in attesa 177
 I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 174
 i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 176, 178
 i processi non vengono stampati 171
 margini errati sulle stampe 181
 non è possibile stampare i file PDF multilingua 176
 pagine inceppate non ristampate 169, 171
 processo stampato dal vassoio non corretto 173
 processo stampato su carta non corretta 173
 Rallentamento della stampa 173
 si verificano numerosi inceppamenti carta 170
 stampa di caratteri errati 174
 vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 175
- S**
 Scelta della carta 49
 scelta della posizione della stampante 11

scheda del controller
 accesso 14
scheda di memoria 14
scheda firmware 14
scheda opzionale
 installazione 15
schermo, pannello di controllo
della stampante
 regolazione della luminosità 73
scollamento dei vassoi 44, 45
server SMTP non impostato.
contattare l'amministratore di
sistema. 156, 157
Servizio di stampa Mopria
 utilizzo 58
software della stampante,
installazione 19
soluzioni incorporate
 cancellazione 76
Sostituire cartuccia, regione
stampante non corrispondente
[42.xy] 163
Sostituire il kit di manutenzione
[80.xy] 163
Sostituisci formato, menu 85
sostituzione
 cartuccia di toner 143
 unità imaging 144
spostamento della
stampante 11, 146
stampa
 da un computer 57
 da un dispositivo
 cellulare 58, 59
 elenco di directory 61
 elenco di esempi di font 60, 61
 pagina delle impostazioni dei
 menu 26
 pagina delle impostazioni di
 rete 26, 27
stampa di una pagina di
configurazione di rete 27
stampa irregolare 183
stampante
 installazione su un altro
 computer 11, 146
 modello base 11
 scelta della posizione 11
 spazio minimo 11
 trasporto 147
Stampa riservata, menu 104

suggerimenti
 carta intestata 53
 cartoncino 52
 lucidi 54
 sull'uso delle buste 52
 sull'uso di etichette 53
suggerimenti sull'uso delle
buste 52

T

Timeout ibernazione
 impostazione 68, 71
tipi di carta
 origini di caricamento 55
 supportati dalla stampante 55
 supporto della stampa
 fronte/retro 55
tipi e pesi di carta supportati 55
tipo carta personalizzato
 assegnazione 45, 47
 configurazione 44
tipo di carta
 impostazione 33
trasporto della stampante 147
Troppi vassoi. Rimuovi alcuni
vassoi. [58] 151

U

Una pagina complessa potrebbe
generare errori di stampa
[39] 149
unità imaging
 richiesta 142
 sostituzione 144
Unità immagini in esaurimento, [x]
pagine restanti stimate
[84.xy] 158
Unità immagini in esaurimento
[84.xy] 158
uso dell'Utilità di configurazione
wireless 24
uso della modalità
ibernazione 68, 71
uso del pannello di controllo 31
uso di carta riciclata 62
Uso di Pianificazione modalità
alimentazione 69, 72
Utilità di configurazione wireless
 utilizzo 24

Utilità impostazioni stampante
locale
 installazione 29
 utilizzo 30
utilizzo
 Assistente all'impostazione
 wireless 24

V

vassoi
 caricamento 36
 collegamento 44, 45
 scollamento 44, 45
vassoio opzionale
 caricamento 36
 installazione 17
vassoio standard
 caricamento 36
verifica dei processi di
stampa 59
verifica del display virtuale
 uso del server Web
 incorporato 69
verifica dello stato dei
componenti e dei materiali di
consumo della stampante 139
verifica di una stampante che
non risponde 165
Versione HTML della
 utilizzo 9
visualizzazione
 report 66
volatilità
 dichiarazione di 75

X

XPS, menu 117